

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

32PFL3018H/12

Руководство пользователя

Εγχειρίδιο χρήσης

Ръководство на потребителя

Priročnik za uporabo

Manual de utilizare

Kullanıcı kılavuzu

PHILIPS

Cuprins

Informații despre siguranță	1	Funcțiile și caracteristicile meniului TV	10-11
Introducere	3-4	Conținutul Meniului Setări	11
Avertismente, funcții, accesorii	4	Instalarea și reacordarea cuprinsului meniului	12
Funcții	4	Reguli generale de utilizare a televizorului	12
Butoanele de control ale televizorului	4	Folosirea listei de canale	12
Conectați la sursa de alimentare.	5	Ghid programe electronic (GPE)	13
Telecomandă	6	Depanare & Sfaturi	14-15
Conexiuni	7	Compatibilitatea AV și a semnalului HDMI	16
Meniu Navigator media	9	Moduri tipice de afișare la PC	16



Informații despre siguranță

CAUTION
PERICOL DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEȚI

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU ÎNDEPĂRTAȚI PANOUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CE POT FI REPARATE DE CĂTRE UTILIZATOR. APELAȚI LA PERSONAL CALIFICAT PENTRU REPARAȚII.



În cazul unor furtuni sau fulgere sau dacă televizorul dumneavoastră nu va fi utilizat pe perioade mai lungi de timp (de exemplu, dacă plecați în vacanță), deconectați televizorul de la rețeaua de alimentare. Ștecărul este folosit pentru deconectarea televizorului de la rețeaua de curent și trebuie să fie ușor accesibil.

Semnul exclamării din triunghiul echilateral are ca scop alertarea utilizatorului asupra prezenței unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește aparatul.

Notă: Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a utiliza funcțiile corespunzătoare.

Punerea în funcțiune a televizorului TV în condiții ambientale extreme poate duce la deteriorarea dispozitivului.



IMPORTANT - Citiți toate aceste instrucțiuni înainte de a instala sau utiliza televizorul.

⚠️ AVERTISMENT: Nu permiteți persoanelor (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau a celor lipsite de experiență și/sau nefamiliarizate să utilizeze dispozitivele electrice nesupravegheate.

- Pentru a asigura o ventilație bună, lăsați un spațiu liber de cel puțin 10 cm de jur împrejurul televizorului.
- Nu obstrucționați gurile de ventilație.
- Nu plasați televizorul pe suprafața alunecoasă sau instabilă, acesta ar putea cădea.
- Folosiți acest aparat în climate moderate.
- Cablul de alimentare ar trebui să fie ușor accesibil. Nu așezați televizorul, mobilă etc. pe cablul de alimentare. Un cablu de alimentare deteriorat poate duce la incendiu sau electrocutare. Manevrați cablul de alimentare din ștecăr, **nu** scoateți televizorul din priză trăgând de cablul de alimentare direct. Nu atingeți cablul de alimentare/ștecărul dacă aveți mâinile ude, deoarece ați putea provoca un scurt circuit sau un șoc electric. Nu înnotați cablul de alimentare și nu îl legați de alte cabluri. În caz de deteriorare, înlocuiți cablul de alimentare cu altul. Se recomandă ca înlocuirea cablului de alimentare să se efectueze doar de către personal calificat. **Nu** așezați televizorul în locuri umede sau cu igrasie. Nu vărsați lichide pe televizor. În

cazul în care în carcasă s-au scurs lichide, scoateți televizorul din priză și consultați personalul calificat înainte de a-l porni din nou

- Nu expuneți televizorul direct la lumina soarelui sau la alte surse de căldură.
- Nu așezați televizorul în apropierea flăcărilor deschise sau surselor de căldură intensă, cum ar fi radiatoarele electrice.
- Presiunea excesivă a sunetului în căști poate provoca pierderea auzului.
- Asigurați-vă că nu există surse de foc deschis, precum lumânări aprinse, amplasate pe televizor.
- Pentru a evita vătămrile, acest dispozitiv trebuie fixat bine de perete, conform instrucțiunilor de instalare (dacă această opțiune este disponibilă).
- Ocazional, câțiva pixeli non-activi pot apărea pe ecran ca puncte fixe albastre, verzi și roșii. Atenție, însă: acest efect nu diminuează performanța produsului dvs. Aveți grijă să nu zgâriați ecranul cu unghiile sau cu alte obiecte dure.
- Înainte de a curăța aparatul, scoateți-l din priză. Curățați televizorul utilizând o bucată de pânză moale și uscată.

 Avertisment	Pericol de rănire gravă sau deces
 Pericol De Electrocutare	Risc de înaltă tensiune
 Atenție	Risc de rănire sau distrugere a obiectelor
 Important	Asigurați-vă că sistemul funcționează corespunzător
 Observație:	Observațiile suplimentare sunt marcate

Start

Montarea suportului & Demontarea suportului

Vă rugăm citiți cu atenție următoarele informații înainte de a fixa suportul de noul dumneavoastră televizor.

1. Înainte de a fixa suportul, asigurați-vă că televizorul nu este conectat la alimentarea cu electricitate.

Amplasați TV pe o suprafață moale, stabilă și dreaptă, cu fața în jos.

Amplasați suportul pe ținutul de montare aflat în partea din spate a TV.

Asigurați-vă că standul este corect amplasat și că puteți vedea orificiile pentru șuruburi de pe partea din spate a televizorului.

Introduceți cele patru șuruburi furnizate și înșurubați-le ușor până când suportul este fixat în mod corespunzător (fig.1).

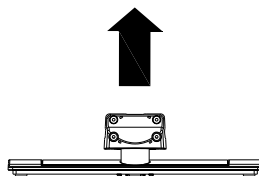
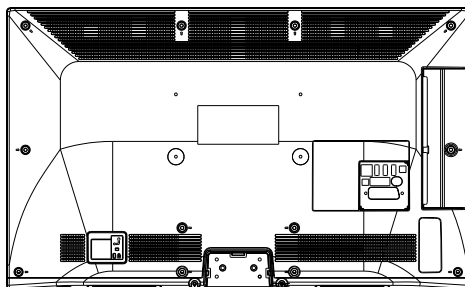


fig.1

Vă rugăm citiți cu atenție următoarele informații înainte de a demonta suportul TV dumneavoastră.

2. Înainte de a demonta suportul, asigurați-vă că televizorul nu este conectat la alimentarea cu electricitate.

Amplasați televizorul pe o suprafață moale, stabilă și dreaptă, cu fața în jos.

Deșurubați cu atenție cele patru șuruburi de la baza ansamblului și îndepărtați-le în momentul în care sunt complet deșurubate.

Îndepărtați cu atenție suportul de pe panou (fig.2).

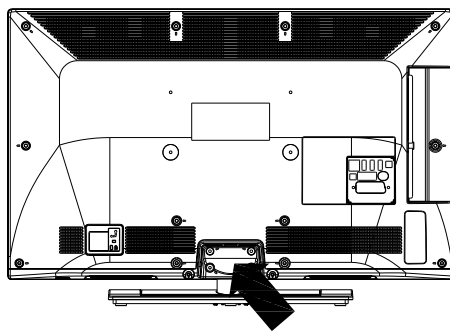


fig.2

Start

Avertismente, funcții, accesorii

Informații legate de mediu

Acest televizor este conceput pentru a consuma mai puțină energie și a proteja mediul. Pentru a reduce consumul de energie, urmați pașii de mai jos:

Dacă setați televizorul în Modul Consum Redus pe **Eco**, acesta va trece în modul pentru reducerea consumului de energie. Setările disponibile pentru Modul Consum Redus pot fi găsite în secțiunea Imagine a Meniului Principal. Unele setări de imagine nu pot fi modificate.

Dacă este selectată funcția Fără imagine, vă apărea mesajul **"Ecranul se va închide în 3 secunde"**. Selectați **CONTINUARE** și apăsați **OK** pentru a continua. Ecranul se va închide imediat.

Atunci când nu utilizați televizorul, opriți-l sau deconectați-l de la fișa de conectare la sursa de alimentare principală. Astfel, consumul de energie va fi redus.

Notificări pentru modul standby

1) Dacă televizorul nu primește semnal de intrare (de ex. de la o antenă sau o sursă HDMI) timp de 5 minute, acesta va intra în standby. Când porniți apoi televizorul, va fi afișat următorul mesaj: **"Standby Absență Semnal"**. Apăsați **OK** pentru a continua.

2) În cazul în care a fost lăsat pornit și nu a fost utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp, televizorul trece în standby. Când porniți apoi televizorul, va fi afișat următorul mesaj: **"Standby Absență Semnal"**. Apăsați **OK** pentru a continua.

Funcții


- Televizor LED color cu telecomandă.
- Televizor cu posibilitate de conectare digitală/prin cablu complet integrate (DVB-T/C)
- Intrările HDMI sunt folosite pentru conectarea dispozitivelor prevăzute cu mufă HDMI.
- Intrare USB.
- Sistemul meniuri OSD
- Mufă scart pentru dispozitive externe (cum ar fi DVD player-ele, PVR, jocurile video, etc.)
- Sistem de sunet stereo.
- Teletext.
- Conectare căști.
- Sistem de programare automată.
- Căutare manuală
- Oprire automată după maxim șase ore.
- Oprire automată.

- Blocare de către părinți.
- Comutare automată sunet mut atunci când nu există transmisiune.
- Redare NTSC.
- AVL (Limitare automată a volumului).
- PLL (Căutare de frecvență).
- Intrare PC.
- Plug&Play pentru Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7.
- Modul joc (opțional).


Accesorii incluse

- Telecomandă
- Baterii: 2 x AAA
- Manual de instrucțiuni
- Cablu AV
- Ghid de pornire rapidă

Butoanele de control ale televizorului

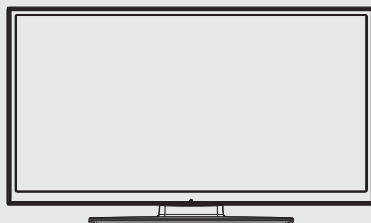

Operarea și butonul de control al televizorului

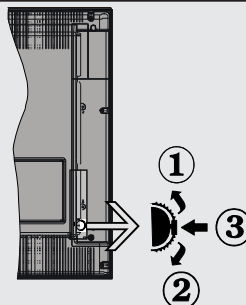

1. În sus

2. În jos

3. Program/Volum/AV/buton selectare Standby-pornire

Comutatorul Control vă permite să controlați funcțiile Volum/ Program/ Sursă și Standby-On ale televizorului.

Pentru a modifica volumul: Măriți volumul apăsând pe partea superioară a butonului. Reduceți volumul apăsând pe partea inferioară a butonului.

Pentru a schimba canalele Apăsați butonul din mijloc și va apărea bannerul cu informațiile canalului pe ecran. Derulați printre canalele memorate apăsând pe partea superioară sau inferioară a butonului

Pentru a schimba sursa: Apăsați butonul din mijloc de două ori și va apărea lista sursă pe ecran. Derulați printre sursele disponibile apăsând pe partea superioară sau inferioară a butonului.

Pentru a opri televizorul: Apăsați în jos pe partea centrală a butonului și țineți-o apăsată câteva secunde; televizorul va intra în modul standby.

Introducerea bateriilor în telecomandă

Ridicați capacul din partea din spate a telecomenzii în sus, cu grijă. Introduceți două baterii de tip **AAA**. Asigurați-vă că așezați corect capetele + și - ale bateriilor în compartiment (respectați polaritatea corectă). Puneți capacul la loc.




Conectați la sursa de alimentare

IMPORTANT: Televizorul este conceput pentru a funcționa la **220-240V c.a., 50 Hz**. După despachetare, lăsați televizorul să ajungă la temperatura camerei înainte de a-l conecta la sursa de curent. Introduceți cablul de alimentare în priză.

Conexiune/Cablu antenă

Conectați mufa antenei sau a cablului TV la **ANTENĂ** Mufa **INTRARE (INPUT)** aflată on partea din spate a televizorului.



Avertisment

Produs sub licența Dolby Laboratories.



DECLARAȚIE PRIVIND MĂRCILE COMERCIALE

„Dolby” și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

„HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.”




Informații pentru utilizatori asupra Aruncării Echipamentelor Vechi și a Bateriilor

[Doar Uniunea Europeană]

Aceste simboluri indică faptul că echipamentul cu aceste simboluri nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Dacă doriți să aruncați produsul sau bateria, vă rugăm să luați în calcul sistemele de colectare sau de reciclare.

Aviz: Semnul Pb sub simbolul pentru baterii indică faptul că bateriile conțin plumb.

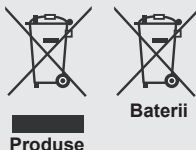

Specificații

Transmisieune TV	PAL B/G D/K K
Recepție canale	VHF (BANDĂ I/III) UHF (BANDĂ U) HIPERBANDĂ
Număr canale presetate	1000
Indicator Canal	Afișaj pe ecran
Intrare Antenă Rf	75 Ohm (neechilibrat)
Tensiunea de funcționare	220-240V AC, 50Hz.
Audio	German+Nicam Stereo
Putere leșire Audio (Wrms.) (10% Thd)	2 x 6
Indicator de alimentareAlimentarede curent	65 W
Greutate	7,15
Dimensiuni televizor Axlxl (cu picior)	185 x 744 x 492
Dimensiuni televizor Axlxl (fără picior)	41 x 744 x 456
Ecran	16/9_32" inch
Temperatură și umiditate de funcționare	5°C până la 45°C, 85% umiditate max



NOTĂ: Raza de acțiune a telecomenzii este de aproximativ 7metri / 23 ft.




Teletext

Apăsați butonul **TEXT** pentru a continua. Apăsați din nou butonul pentru a activa modul mix. Apăsați încă o dată butonul pentru a ieși. Urmați instrucțiunile afișate pe ecranul teletextului digital.

Teletext Digital (doar pentru Marea Britanie)

Apăsați butonul **TEXT** pentru a vizualiza informațiile furnizate de teletextul digital. Folosiți-l cu ajutorul butoanelor colorate, cu butoanele-cursor și cu butonul **OK**. Metoda de operare poate fi diferită în funcție de conținutul teletextului digital. Urmați instrucțiunile afișate pe ecranul teletextului digital.

- Standby (Repaus)
- Stop (în modul Media Browser)
- Pornire (în modul Media Browser) / Pornire succesiune de imagini (în modul Media Browser)
- Înapoi rapid (în modul Media Browser)
- AV / Selectare sursă
- TV
- Ghid de programe electronic (în canalele DVB)
- Butoane de navigare (Sus/Jos/Stânga/Dreapta)
- Înregistrare programe
- Program jos / Pagină sus
- Mut
- Mai încet
- Butonul Verde / Program listă (în EPG) / Etichetare / Retrageret etichetă (în Lista favorite)
- Butonul roșu
- Butoane cu numere
- Activare / dezactivare Subtitrare (în canale DVB)
- Teletext / Mix (în modul TXT)
- Buton albastru/Listă de editare canale/ Filtu (în Lista favorite și EPG)
- Butonul galben / Program cronologie (în EPG)
- Mai tare
- Program sus / Pagină jos
- leșire / Revenire / Pagină index (în modul TXT)/Comutare
- Mono-Stereo / Dual I-II / Limba curentă(*) (în canale DVB)
- Ok (Confirmare) / Oprere derulare (în modul TXT) /Listă canale.
- Info / Afișează (în mod TXT)
- Menu pornire-oprire / leșire (în modul Media Browser)
- Focalizare imagine
- Înainte rapid (în modul Media Browser)
- Pauză (în modul Media Browser (Browser media))/Înregistrare defazare

Conector	Tip	Cabluri	Dispozitiv
	Scart Conexiunea (spate)		
	VGA Conexiunea (spate)		
AV lateral 	PC/YPbPr Audio Conexiunea (lateral)	 Cablul de conexiune laterală audio/video (inclus) Cablul PC audio (nefurnizat)	
	HDMI Conexiunea (spate)		
 SPDIF	SPDIF Conexiunea (spate)		
AV lateral 	AV lateral Conexiunea (lateral)	 Cablul conexiune AV (furnizat)	
CĂȘTI 	Căști Conexiunea (lateral)		
	USB Conexiunea (lateral)		
	CI Conexiunea (lateral)		

 **NOTĂ:** Când conectați un dispozitiv prin intrarea laterală AV, trebuie să utilizați cablurile de conexiune furnizate pentru a activa conexiunea. Consultați ilustrațiile de mai sus. | YPbPr poate fi folosit doar când conectați un dispozitiv care are ieșire YPbPr prin intrarea PC cu cablu YPbPr la PC (cablul YPbPr la PC nu este furnizat). După ce conexiunea este făcută, comutați pe sursa YPbPr. Pentru a activa conexiunea audio, trebuie să utilizați intrările ROȘIE și ALBĂ a cablului de conexiune AV lateral. | Dacă este conectat un dispozitiv extern prin priza SCART, televizorul va comuta automat la modul AV. | Când sunt primite canale DTV (Mpeg4 H.264) sau când televizorul se află în modul Media Browser, ieșirea nu va fi disponibilă prin priza scart. | Când utilizați setul de montare pe perete (opțional), vă recomandăm să conectați toate cablurile în spatele televizorului înainte de a-l monta pe perete. | Introduceți sau scoateți modulul IC doar când televizorul este OPRIT. Consultați manualul de utilizare a modulului pentru detalii despre setări.

Start

Prima instalare - USB Conexiuni

Pornire/Oprire

Pentru a porni televizorul

Conectați cablul de alimentare la 220-240V AC 50 Hz.

Pentru a porni televizorul din modul stand-by:

Apăsați butonul , **CH-** sau **CH+** sau un buton numeric de pe telecomandă.

Press the side function switch until the TV comes on from standby.

Pentru a opri televizorul

Apăsați butonul  de pe telecomandă sau țineți apăsat întrerupătorul de funcții lateral până când televizorul intră în modul standby.

Pentru a opri televizorul complet, scoateți cablul de alimentare din priză.

Notă: Atunci când televizorul este în modul standby, LED-UL de standby poate clipi pentru a indica faptul că una dintre funcțiile Căutare în standby, Descărcare directă sau Cronometru este activă. Este posibil ca LED-ul să lumineze intermitent atunci porniți televizorul din modul standby.

Prima instalare

Când porniți dispozitivul pentru prima dată, este afișat ecranul pentru selectarea limbii. Selectați limba dorită și apăsați OK.

Va fi afișat ecranul Prima Instalare (FTI). Setati funcțiile dumneavoastră preferate cu ajutorul butoanelor de navigare. La terminare, apăsați OK pentru a continua.

Aveți posibilitatea activării opțiunii **Mod Magazin (opțional)** disponibil în meniul "Alte setări". Funcțiile televizorului vor fi afișate în partea superioară a ecranului. Selectați **DA** pentru a continua.

Dacă Modul Acasă (Home Mode) este selectat, opțiunea Mod magazin (opțional) nu va mai fi disponibilă după Prima Instalare. Apăsați pe butonul **OK** pentru a continua.

Instalarea antenei

Dacă selectați opțiunea **ANTENĂ** din ecranul **Tip Căutare**, televizorul digital va căuta transmisiuni TV digitale terestre.

 **NOTĂ:** Apăsați butonul  pentru a anula.

După ce toate stațiile disponibile sunt stocate, Lista de canale va fi afișată pe ecran. În cazul în care vă convine modul în care sunt sortate canalele conform LCN (*), selectați "DA" și apăsați **OK**.

Apăsați butonul  pentru a închide lista de canale și pentru a privi la televizor.

(*) LCN este sistemul Număr Canal Logic care organizează transmisiunile disponibile în conformitate cu o secvență de canal recunoscutibilă (dacă există).

Instalare Cablu

În cazul în care selectați opțiunea **CABLU**, apăsați butonul **OK** de pe telecomandă. Selectați **DA** și apăsați butonul **OK** pentru a continua. Selectați **NU** și apăsați butonul **OK** pentru a anula. Puteți selecta intervalele de frecvență din acest ecran.

Introduceți intervalul de frecvență manual, cu ajutorul butonului numeric.

Notă: Durata de căutare se va modifica în funcție de pasul de căutare selectat.

Media Playback prin intrare USB

Aveți posibilitatea să conectați unități de hard disk extern de 2,5 și 3,5 inch (hard disk extern cu sursă de alimentare externă) sau discuri de memorie USB la televizorul dvs. utilizând intrările USB ale acestuia.

IMPORTANT! Faceți o copie de rezervă a fișierelor de pe unitățile externe înainte de a le conecta la televizor. Producătorul nu este responsabil pentru daunele aduse fișierelor sau pentru pierderea datelor. Există posibilitatea ca anumite tipuri de dispozitive USB (de ex. MP3 Player) sau discuri/stick-uri de memorie USB să nu fie compatibile cu acest dispozitiv. Televizorul suportă formatarea FAT32 și NTFS, însă înregistrarea nu va fi disponibilă pe discurile formate NTFS

În timp ce formatați un hard disk USB cu o capacitate de cel puțin 1 TB (Tera Byte), puteți întâmpina probleme la procesul de formatare. Evitați conectarea și deconectarea repetată a unei unități. Acest lucru poate provoca daune fizice player-ului USB și dispozitivului USB. Nu scoateți modulul USB în timp ce este redat un fișier.

Înregistrarea unui program

IMPORTANT: Atunci când folosiți o unitate hard disc nouă, este indicat să formatați discul înainte de folosire folosind opțiunea „Format Disk” a televizorului dvs.

• Apăsați pe butonul **OK** atunci când este evidențiată opțiunea de formatare a discului. Pe ecran va fi afișat un mediu care vă va solicita să introduceți un cod pin. Dacă nu ați schimbat codul pin, codul implicit din fabrică este 0000.

Notă: Pentru a înregistra un program, este necesar să conectați discul USB la televizor atunci când acesta este oprit. Apoi, porniți dispozitivul pentru a activa funcția de înregistrare.

Pentru a folosi funcția de înregistrare, conectați un disc USB sau o unitatea de hard disk extern la

televizor. Este recomandat ca discul USB să aibă capacitatea de cel puțin 1 GB și să accepte viteza 2.0. Dacă dispozitivul USB conectat nu acceptă viteza 2,0, pe ecran va fi afișat un mesaj de eroare.

Notă: Programele înregistrate sunt salvate în discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salva/copia înregistrările pe un computer; totuși, aceste fișiere nu vor putea fi redare pe computer. Puteți reda înregistrările doar cu ajutorul televizorului.

Notă: O întârziere Lip Sync poate apărea în timpul defazării temporale. Nu este posibilă înregistrarea radio. Televizorul poate înregistra până la zece ore de programe.

Programele înregistrate sunt împărțite în partiții de 4GB.

Dacă viteza de scriere a discului USB conectat nu este suficientă, înregistrarea ar putea eșua și funcția de defazare ar putea fi indisponibilă.

Este recomandat să folosiți unități hard disc USB pentru înregistrarea programelor HD.

Nu deconectați unitatea USB/HDD în timpul înregistrării. Acest lucru ar putea avaria unitatea USB/HDD conectată.

Sunt suportate mai multe partiții. Sunt suportate maxim două partiții diferite. Prima partiție a discului USB este utilizată pentru funcțiile PVR ready. Acesta trebuie formatată ca primă partiție pentru a fi folosită pentru funcțiile PVR ready.

E posibil ca unele pachete să nu fie înregistrate din cauza problemelor de semnal, deci uneori imaginea s-ar putea bloca în timpul redării.

Tastele de Înregistrare, Redare, Pauză, Afișare (pentru PlaylistDialog) nu pot fi folosite cât timp teletextul este activ. Dacă o înregistrare începe din cronometru când este pornit teletextul, acesta este oprit, în mod automat. De asemenea, utilizarea teletextului este dezactivată în timpul unei înregistrări sau unei redări.

Înregistrare defazare temporală

Apăsați pe butonul **II** (PAUZĂ) în timp ce urmăriți o transmisiune pentru a activa modul de defazare. În modul de defazare, programul este oprit și înregistrat simultan pe discul USB conectat. Apăsați din nou butonul **►** (REDARE) pentru a relua vizionarea programului pus pe pauză din momentul în care a fost întrerupt. Apăsați butonul STOP pentru a opri înregistrarea defazării temporale și a reveni la programul transmis în direct.

Notă: Funcția Defazare temporală nu poate fi utilizată atât timp cât televizorul se află în modul radio.

Notă: Nu este posibilă utilizarea funcției repede înainte și defazării înaintea redării cu ajutorul opțiunii repede înainte.

Înregistrare instantanee

Apăsați butonul **III** pentru a începe imediat înregistrarea unui eveniment în timpul vizionării unui program. Puteți apăsa din nou butonul **III** al telecomenzii pentru a înregistra următorul eveniment din ghid. În acest caz, OSD va afișa evenimentele programate pentru înregistrare. Apăsați butonul **■** (OPRIRE) pentru a anula înregistrarea.

Notă: Nu este posibilă comutarea canalelor de transmisie sau vizualizarea Navigatorului media în timpul înregistrării. În timpul înregistrării unui program sau al defazării temporale, pe ecran este afișat un mesaj de avertizare dacă dispozitivul USB nu funcționează la o viteză suficient de mare.

Vizualizarea programelor înregistrate

Selectați funcția **Biblioteca înregistrărilor** din meniul **Navigatorul media**. Selectați un element înregistrat din listă (dacă a fost înregistrat anterior). Apăsați butonul **OK** pentru a vizualiza **opțiunile PORNIRE**. Selectați o opțiune și apăsați butonul **OK**.

Notă: Nu veți putea accesa meniul principal și elementele meniului în timpul redării.

Apăsați butonul **■** (OPRIRE) pentru a opri redarea și pentru a reveni la Biblioteca înregistrărilor.

Încet înainte

Dacă apăsați butonul **II** (PAUZĂ) în timp ce urmăriți programe înregistrate, funcția de încet înainte va fi disponibilă. Folosiți butonul **►►** pentru a avansa încet. Apăsarea consecutivă a **►►** butonului va schimba viteza încet înainte.

Configurare înregistrări

Selectați elementul **Configurare Înregistrări** în meniul **Setări** pentru a configura reglajele înregistrărilor.

Formatare disc: Puteți utiliza funcția **Formatare disc** pentru a formata discul USB conectat. Pentru a putea utiliza funcția **Formatare disc**, vi se va solicita introducerea codului PIN (codul PIN implicit este 0000).

IMPORTANT: Rețineți faptul că TOATE datele stocate pe discul USB se vor pierde și formatul discului va fi convertit în FAT32 dacă activați această opțiune. De asemenea, dacă discul dumneavoastră USB nu funcționează corect, puteți încerca să îl formatați. În majoritatea cazurilor, discul USB va restaura operarea normală; totuși, TOATE datele stocate pe discul USB vor fi șterse în acest caz.

Notă: Dacă mesajul "USB is too slow" (unitatea USB e prea lentă) apare pe ecran în timp ce începeți înregistrarea, încercați să o reporniți. Dacă apare în continuare aceeași eroare, este posibil ca discul USB să nu îndeplinească cerințele de viteză USB 2.0. Încercați să conectați alt disc USB.

Meniu Navigator media

Puteți reda fișiere foto, muzicale și video stocate pe un disc USB conectându-l la televizor. Conectați discul USB la una dintre intrările USB aflate în partea laterală a televizorului. Țineți apăsat butonul “

Operarea în modul Repetare/ Selecție aleatorie

Porniți redarea cu ajutorul butonului ► și activați 	următorul fișier și televizorul va repeta lista.
Porniți redarea cu ajutorul butonului OK și activați 	același fișier care va fi redat în mod repetat.
Porniți redarea cu ajutorul butonului OK/► și activați 	fișierul selectat în mod aleatoriu.
Porniți redarea cu ajutorul butonului OK/► și activați 	fișierul care va fi redat la întâmplare, iar redarea aleatorie va continua.

Funcțiile și caracteristicile meniului TV

Conținutul Meniului Imagine	
Mod	Aveți posibilitatea să modificați modul imagine după preferințele și dorințele dumneavoastră. Modul imagine poate fi setat ca una dintre următoarele opțiuni: Cinema, Joc, Sport, Dinamic și Natural .
Contrast	Setează valorile de iluminare și întuneric ale ecranului.
Luminozitate	Setează valorile de luminozitate ale ecranului.
Claritate	Setează valoarea de claritate pentru obiectele afișate pe ecran.
Culoare	Setează valorile culorilor, ajustând culorile.
Mod Power Save (Economisire energie)	Pentru a seta Modul Power Save pe Eco, Fără imagine și Dezactivat. Atunci când Modul este Dinamic, modul Consum redus setat automat este dezactivat.
Lumină de fundal (Opțional)	Această setare controlează nivelul luminii de fundal. Funcția de iluminare fundal va fi inactivă dacă modul Consum Redus este setat pe funcția Eco. Lumina de fundal nu poate fi activată în modul VGA sau Media Browser sau atunci când modul imagine este setat pe Joc.
Reducerea zgomotului	Dacă semnalul de emisie este slab și imaginea este bruiată, utilizați setarea Reducere zgomot pentru a reduce nivelul zgomotului.
Setări avansate	
Contrast Dinamic	Modificați rata dinamică a contrastului la valoarea dorită.
Temperatura culorii	Setează tonul dorit al culorilor.
Focalizare imagine	Setează dimensiunea dorită a imaginii din meniul Focalizare imagine. <i>Notă: Auto (Disponibil doar în modul Scart PIN8 comunatrate înaltă tensiune/ joasă tensiune)</i>
HDMI True Black (HDMI Negru Autentic) (opțional)	În timp ce vizionați sursa HDMI, această funcție va fi vizibilă în meniul Picture Settings (Setări Imagine). Puteți folosi această funcție pentru a intensifica nuanțele de negru din imagine.
Mod film	Filmele sunt înregistrate la numere diferite de cadre pe secundă în programele de televiziune normale. Activați această funcție când vizionați filme pentru a vedea mai clar scenele cu mișcare rapidă.
efect ton	Efectul ton poate fi modificat între -5 și 5.
Schimbare culoare	Setează tonul dorit al culorilor.
Amplificare RGB	Puteți configura valorile temperaturii de culoare utilizând funcția de amplificare RGB.
Resetare	Setările imaginii revin la setările implicite din fabrică (cu excepția Modulului Joc).
Autopoziționare (în Modul PC)	Optimizează automat afișarea imaginii. Apăsăți OK pentru a optimiza.
Poziție O (în Modul PC)	Acest element mută imaginea pe orizontală la stânga sau la dreapta ecranului.
Poziție V (în Modul PC)	Acest articol mută imaginea pe verticală în partea de sus sau de jos a ecranului.
Ceas pixeli (în modul PC)	Ajustarea Ceasului pixel corectează interferențele care apar ca dungi verticale în prezentările cu imagine intensă precum foile de calcul, paragrafele sau textele cu caractere mici.
Fază (în Modul PC)	În funcție de rezoluția și frecvența de scanare pe care le setați pentru televizorul dvs., puteți vedea o imagine neclară. În acest caz, puteți folosi acest articol pentru a obține o imagine mai clară prin mai multe încercări.
<i>Anumite elemente din meniul Imagine pot fi indisponibile în modul VGA (PC). În schimb, în modul PC, setările pentru modul VGA vor fi adăugate în Picture Settings (Setări imagine).</i>	

Conținutul Meniului Sunet	
Volum	Reglează nivelul volumului.
Egalizator	Selectează modul Egalizator. Puteți efectua setări personalizate doar în modul utilizator.
Balans	Această setare este utilizată pentru a muta balansul difuzoarelor spre stânga sau spre dreapta.
Căști	Setează volumul căștilor.
Mod sunet	Permite selectarea unui mod sunet. (În cazul în care canalul selectat suportă acest lucru).
AVL (Limitare automată a volumului)	Această funcție reglează sunetul pentru obținerea unui nivel de ieșire fix între programe.
Căști/ieșire (*Opțional)	Atunci când conectați un amplificator extern la televizor utilizând mufa pentru căști, puteți seta această opțiune la ieșire. Dacă ați conectat căștile la televizor, setați această opțiune la Căști.
Bas Dinamic	Activează sau dezactivează Basul dinamic.
Sunet Căști (Opțional)	Modul de sunet Surround poate fi setat ca Pornit sau Oprit.
Ieșire digitală	Setează tipul de ieșire audio digitală.
Conținutul Meniului Setări	
Acces condiționat	Controlează modulele de acces condiționat (dacă există).
Limbă	Configurează setările de limbă (se pot modifica în funcție de țara selectată). Sunt disponibile Setări preferențiale și Setări curente. (*) Aceste setări pot fi modificate doar dacă emițătorul acceptă acest lucru.
Parental	Introduceți parola corectă pentru a modifica setările Acces copii. Reglați cu ușurință funcțiile blocarea meniului, acces adulți (poate varia în funcție de țara selectată) și acces copii în acest meniu. Puteți seta un nou număr PIN.
Temporizatoare	Setează cronometrul pentru închiderea automată a televizorului după un anumit timp. Setează cronometrul pentru programele selectate. (Înregistrare Pe USB).
Configurare Înregistrări	Afișează meniul Configurare Înregistrări (conexiune USB necesară)
Data/Oră	Setează data și ora.
Surse	Activează sau dezactivează opțiunile sursei selectate.
Alte Setări: Afișează restul opțiunilor de setare a televizorului:	
Pauză meniu	Modifică durata pauzelor pentru meniuri.
Scanare canale codate	Atunci când este activată această setare, procesul de căutare va localiza și canalele criptate.
Fundal albastru	Activează sau dezactivează sistemul fundalului albastru atunci când semnalul este slab sau inexistent.
Actualizare software	Pentru a vă asigura că TV-ul dumneavoastră are mereu softuri integrate.
Versiune aplicație	Este afișată versiunea aplicației.
Pentru persoanele cu probleme de auz	Activează orice funcție specială permisă de emițător.
Descriere audio	Descrierea audio se referă la o pistă de comentarii suplimentară pentru nevăzători sau persoanele cu deficiențe vizuale care folosesc suportul vizual, inclusiv televiziunea și filmele. Puteți folosi această funcție numai dacă producătorul emisiunii acceptă această pistă suplimentară pentru comentariu. Notă: Funcția de descriere audio nu este disponibilă în modul Înregistrarea sau Defazare temporală.
Auto TV Off	Puteți configura perioada de timp după care funcția de închidere automată este activată. În cazul în care valoarea timeout este atinsă, iar televizorul nu a fost utilizat pentru durata de timp selectată, televizorul va intra în modul standby.
Căutare Standby (opțional)	Dacă este activă Căutarea în Standby, când televizorul este în modul standby, transmisiunile disponibile vor fi căutate. Dacă televizorul identifică transmisiuni noi sau lipsă, apare un meniu care vă întreabă dacă să execute sau nu aceste schimbări. Lista de canale va fi actualizată și modificată după acest proces.

Modul joc (opțional)	Dacă expuneți televizorul într-un magazin, puteți activa acest mod. Modul Whilst Store Atunci când este activat acest mod, există posibilitatea ca unele funcții din meniul televizorului să nu fie disponibile.
Mod pornire	Această setare configurează modul preferat de pornire.
Telecomandă virtuală (opțională)	Activează sau dezactivează funcția de telecomandă virtuală.
Instalarea și reaccordarea cuprinsului meniului	
Căutare automată a canalelor (Reacordare) (dacă este disponibil)	Afișează opțiunile de căutare automată. Antenă digitală: Caută și stochează posturile DVB prin antenă. Cablu digital: Caută și stochează posturile DVB prin cablu. Analog: Caută și stochează posturile analogice. Antenă digitală și analogică: Caută și stochează posturile DVB prin antenă. Cablu digital și analogic: Caută și stochează posturile DVB prin antenă.
Căutare manuală a canalelor	Această funcție poate fi folosită pentru introducerea directă a posturilor.
Scanare Canal Rețea	Caută canalele asociate în sistemul de transmisie.
Acordare fină analogică	Puteți folosi această setare pentru acordul fin al canalelor analogice. Această funcție nu este disponibilă dacă nu sunt memorate canale analogice.
Prima instalare	Șterge toate canalele și setările memorate, resetează televizorul la setările din fabrică.

Reguli generale de utilizare a televizorului

Folosirea listei de canale

Televizorul sortează toate posturile stocate în Lista canale. Puteți edita această listă de canale, seta stațiile favorite sau active ce vor fi listate, cu ajutorul opțiunilor din lista de canale.

Configurarea Setări parentale

Accesul copiilor la anumite programe, canale sau meniuri poate fi blocat cu ajutorul sistemului de control.

Pentru a afișa opțiunile de blocare a accesului copiilor, trebuie să introduceți numărul PIN. Numărul PIN implicit este **0000**. După introducerea numărului PIN corect, va fi afișat meniul de blocare a accesului copiilor.

Blocare meniu (opțional): Setările acestui meniu permit sau blochează accesul la meniu.

Blocare programe adulți (opțional): Când e setată această opțiune, dispozitivul va obține informațiile referitoare la nivelul de maturitate al programelor de la emițător și dacă nivelul de maturitate e dezactivat, se restricționează accesul către acea transmisie.

Blocare acces copii (opțional): Când este selectată această opțiune, televizorul poate fi controlat doar prin intermediul telecomenzii. În acest caz, butoanele de pe panoul de comandă nu vor funcționa.

Reglare PIN: Definește un nou număr PIN.

Notă: Dacă opțiunea Țară (Country) este setată ca Franța, puteți utiliza codul implicit 4725.

Ghid programe electronic (GPE)

Unele canale, dar nu toate, trimit informații despre evenimentele curente și viitoare. Apăsăți butonul “” pentru a vizualiza meniul GPE.

Sus/Jos/Stânga/Dreapta: Navigare GPE.

OK: Afișează opțiunile de program.

INFO: Afișează, în detaliu, informații privind programul selectat.

VERDE: Comută la GPE programate în listă.

GALBEN: Comută la GPE programate în timp.

ALBASTRU: Afișează opțiunile de filtrare.

 : Televizorul va începe să înregistreze programul selectat. Puteți apăsa din nou pentru a opri înregistrarea.

IMPORTANT: Conectați un disc USB la televizorul dumneavoastră cu televizorul oprit. Apoi, porniți dispozitivul pentru a activa funcția de înregistrare.

Notă: Nu puteți schimba programul sau sursa în timpul înregistrării.

Opțiuni de program

În meniul **GEP**, apăsați butonul **OK** pentru a accesa meniul **Opțiuni eveniment**.

Selectare canal

În mediul **GPE**, folosind această opțiune, puteți comuta pe canalul selectat.

Cronometru Înregistrare/Ștergere înregistrare

După ce ați selectat un program în meniul **GEP**, apăsați butonul **OK**. Selectați opțiunea „**Înregistrare**” și apăsați butonul **OK**. După efectuarea acestei operațiuni, va fi programată o înregistrare a programului selectat.

Pentru a anula o înregistrare deja reglată, selectați programul și apăsați butonul **OK** și selectați opțiunea „**Ștergere cronometru Cronometru**”. Înregistrarea va fi anulată.

Setare Cronometru/Ștergere Cronometru

După ce ați selectat un program în meniul **GEP**, apăsați butonul **OK**. Selectați opțiunea „**Setare cronometru pentru programe**” și apăsați butonul **OK**. Puteți seta un cronometru pentru programele viitoare. Pentru a anula un cronometru deja setat, selectați respectivul program și apăsați butonul **OK**. Apoi selectați opțiunea „**Ștergere cronometru**”. Cronometrul va fi anulat.

Notă: Nu este posibilă înregistrarea a două programe în același timp...Actualizare software

Televizorul dumneavoastră are capacitatea de a găsi și efectua actualizări automat prin intermediul semnalului de cablu/antena.

Căutare actualizare software prin interfața pentru utilizator

Folosiiți meniul dvs. principal. Alegeți **Setări** și selectați meniul **Alte setări**. În **meniul Alte setări**, navigați mai departe până la articolul **Software pentru Actualizare** și apăsați butonul **OK** pentru a verifica dacă este disponibilă o nouă actualizare a software-ului. **Note:** Este necesară o conexiune la Internet. Dacă nu este disponibilă o conexiune la Internet, încercați să faceți upgrade prin transmisie. Dacă televizorul găsește o îmbunătățire nouă, va începe să o descarce. Apăsați **OK** pentru a continua operațiunea de repornire.

Modul de căutare și actualizare automată a software-ului

• În timp ce televizorul este conectat la Internet, acesta poate căuta în fundal îmbunătățiri pentru software. Dacă o actualizare a software-ului este găsită, aceasta este descărcată în fundal. Atunci când procesul de descărcare s-a terminat cu succes, pe ecran va fi afișat un mesaj de repornire a televizorului pentru activarea noului software. Apăsați **OK** pentru a continua operațiunea de repornire.

Modul căutare și actualizare 3 AM

Atunci când televizorul primește semnal prin antenă. Dacă opțiunea Scanare automată din meniul Opțiuni actualizare este activată, televizorul va porni la 03:00 și va căuta actualizări pe canalele de emisie. În cazul în care este găsit și descărcat cu succes un nou

software, la următoarea pornire televizorul va avea instalată noua versiune de software.

Notă: În cazul în care televizorul nu își revine după efectuarea actualizării, scoateți televizorul din priză timp de 2 minute și introduceți-l din nou în priză.

Depanare & Sfaturi

Televizorul nu pornește

Verificați cablul de alimentare și asigurați-vă că este introdus corespunzător în priză de pe perete. Bateriile telecomenzii pot fi descărcate. Apăsați butonul alimentare de pe televizor.

Imagine slabă

- Ați selectat sistemul TV corect?
- Nivelul scăzut al semnalului poate determina o distorsiune a imaginii.
- În cazul în care ați efectuat căutarea manual, verificați dacă ați introdus frecvența de canal corectă.
- Calitatea imaginii se poate degrada atunci când la televizor sunt conectate două dispozitive în același timp. În acest caz, deconectați una dintre ele.

Fără imagine

- Absența imaginilor indică faptul că televizorul nu primește nicio transmisie. Ați apăsă butoanele corespunzătoare de pe telecomandă ? Încercați din nou. De asemenea asigurați-vă că a fost selectată sursa de intrare corectă.
- Antena este conectată corespunzător?
- Cablul antenei este deteriorat?
- Sunt utilizate fișe corespunzătoare pentru conectarea antenei?
- În cazul în care aveți îndoieli, consultați distribuitorul dumneavoastră.

Fără sunet

- Televizorul a fost comutat pe mut? Pentru a anula modul mut, apăsați butonul „” sau măriți nivelul volumului.
- Sunetul provine doar de la un difuzor. Este balansul setat la o extremă? Accesați Meniul de sunet

Telecomanda - nu răspunde

- Baterii pot fi descărcate. Înlocuiți bateriile.

Surse de intrare - nu pot fi selectate

- În cazul în care nu puteți selecta o sursă de intrare, este posibil să nu fie conectat niciun dispozitiv.
- În cazul în care ați încercat să conectați un dispozitiv, verificați cablurile și conexiunile AV.

Înregistrare indisponibilă

Pentru a înregistra un program, este necesar să conectați discul USB la televizor atunci când acesta este oprit. Apoi, porniți dispozitivul pentru a activa funcția de înregistrare. Dacă nu puteți înregistrarea, încercați să opriți televizorul și apoi să reintroduceți dispozitivul USB.

Unitatea USB e prea lentă

Dacă mesajul "USB is too slow" (unitatea USB e prea lentă) apare pe ecran în timp ce începeți înregistrarea, încercați să o reporniți. Dacă apare în continuare aceeași eroare, este posibil ca discul USB să nu îndeplinească cerințele de viteză USB 2.0. Încercați să conectați alt disc USB.

Moduri tipice de afișare la intrarea PC

Următorul tabel prezintă câteva moduri tipice de afișare a imaginii. Televizorul dumneavoastră s-ar putea să nu suporte mai multe rezoluții. Televizorul dumneavoastră suportă până la 1920x1080.

Index	Rezoluție	Frecvență
1	640x350p	60 Hz
2	640x400p	60 Hz
3	1024x768	60 Hz
4	1280x768	60 Hz
5	1360x768	60 Hz
6	720x400	60 Hz
7	800x600	56 Hz
8	800x600	60 Hz
9	1024x768	60 Hz
10	1024x768	66 Hz
11	1280x768	60 Hz
12	1360x768	60 Hz
13	1280x1024	60 Hz
14	1280x960	60 Hz
15	1280x1024	60 Hz
16	1400x1050	60 Hz
17	1600x1200	60 Hz
18	1920x1080	60 Hz

Compatibilitatea AV și a semnalului HDMI

Sursă	Semnale acceptate		Disponibil
EXT (SCART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
AV lateral	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
PC/ YPbPr	480i-480p	60 Hz	O
	576i-576p	50Hz	O
	720P	50 Hz, 60 Hz	O
	1080I	50 Hz, 60 Hz	O
	1080P	50 Hz, 60 Hz	O
HDMI1 HDMI2	480I	60 Hz	O
	480P	60 Hz	O
	576i-576p	50Hz	O
	720P	50 Hz, 60 Hz	O
	1080I	50 Hz, 60 Hz	O
	1080P	24 Hz, 25 Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X: Indisponibil, O: Disponibil)

În unele cazuri este posibil ca un semnal să nu fie afișat corect la un televizor LED. Problema poate fi o neconcordanță cu standardele echipamentului sursă (DVD, aparatul care însoțește televizorul etc.). Dacă aveți o astfel de problemă, contactați distribuitorul și producătorul echipamentului sursă.

Formate de fișier acceptate pentru modul USB

Conținut	Extensie fișier	Format		Observații
		Video	Audio	(Rezoluție maximă/rată biți etc.)
Film	.mpg .mpeg	MPEG1,2	MPEG Layer 1/2/3	MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec
	.dat	MPEG1,2	MPEG2	
	.vob	MPEG2		
	.mkv	H.264, MPEG1,2,4	EAC3/ AC3	
	.mp4	MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264	PCM/MP3	
	.avi	MPEG2, MPEG4		
		Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264	PCM	
Muzică	.mp3	-	MPEG 1 Layer 1 / 2 (MP3)	32Kbps ~ 320Kbps(Bit rate) 32KHz ~ 48KHz(Sampling rate) L x I (maximum) = 15360 x 8640 4.147.200 byti
Foto	.jpg .jpeg	JPEG de bază	-	L x I (maximum) = 9600 x 6400 3.840.000 byti
	.	JPEG progresiv	-	L x I (maximum) = 9600 x 6400 3.840.000 byti
	.bmp	-	-	L x I (maximum) = 9600 x 6400 3.840.000 byti
Subtitrare	.sub .srt	-	-	-



All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

2013© TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com

