

# Inhaltsverzeichnis

---

## 1 Wichtig 3

- 1.1 Sicherheit 3
- 1.2 Pflege des Bildschirms 3
- 1.3 Recycling 3

---

## 2 Ihr Fernsehgerät 4

- 2.1 Übersicht zum Fernsehgerät 4
- 2.2 Produkthighlights 5

---

## 3 Erste Schritte 5

- 3.1 Aufstellen des Fernsehgeräts 5
- 3.2 Wandmontage – VESA 5
- 3.3 Batterien für die Fernbedienung 7
- 3.4 Antennenkabel 7
- 3.5 Netzanschluss 7
- 3.6 Erstinstallation 7

---

## 4 Verwenden des Fernsehgeräts 8

- 4.1 Ein- und Ausschalten – Standby 8
- 4.2 Fernsehen 9
- 4.3 Fernsehempfang über Digital Receiver 9
- 4.4 Wiedergabe von anderen Geräten 9
- 4.5 DVD-Wiedergabe 10
- 4.6 Auswählen einer Videotextseite 10
- 4.7 Ändern des Ambient-Modus 11

---

## 5 Weitere Funktionen 12

- 5.1 Übersicht zur Fernbedienung 12
- 5.2 Übersicht zum TV-Menü 14
- 5.3 Bild- und Toneinstellungen 16
- 5.4 Ambient 19
- 5.5 Videotext 20
- 5.6 Erstellen von Favoritenlisten 22
- 5.7 EPG (Elektronische Programmzeitschrift) 23
- 5.8 Timer- und Verriegelungsfunktionen 24
- 5.9 Untertitel 25
- 5.10 Wiedergabe von Fotos, MP3 ... 26
- 5.11 Empfang digitaler Radiosender 28
- 5.12 Software-Aktualisierungen 28

---

## 6 Senderinstallation 31

- 6.1 Automatische Senderinstallation 31
- 6.2 Analog: manuelle Einstellung 32
- 6.3 Neuordnen gespeicherter Sender 32
- 6.4 Automatische Senderverwaltung 33
- 6.5 Testen des digitalen Empfangs 33
- 6.6 Werksvoreinstellungen 33

---

## 7 Anschlüsse (DVD, Receiver ...) 34

- 7.1 Übersicht über Anschlüsse 34
- 7.2 Herstellen von Verbindungen 35
- 7.3 Anschließen von Geräten 37
- 7.4 Einrichten der Verbindungen 41
- 7.5 Vorbereiten digitaler Dienste 42

---

## 8 Technische Daten 43

---

## 9 Fehlerbehebung 44

---

## 10 Stichwortverzeichnis 46

---

Registrieren Sie Ihr Produkt und holen Sie sich Unterstützung unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---



2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Inhaber:

Philips behält sich das Recht vor, Produkte jederzeit zu ändern, ohne die Verpflichtung, frühere Lieferungen entsprechend nachzubessern. Die Informationen in diesem Handbuch werden für den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Systems als angemessen erachtet. Wenn das Produkt oder seine einzelnen Module oder Vorgänge für andere Zwecke verwendet werden, als hier angegeben, ist eine Bestätigung für deren Richtigkeit und Eignung einzuholen. Philips gewährleistet, dass die Informationen an sich keine US-Patente verletzen. Alle anderen Gewährleistungen, gleich ob ausdrücklich oder konkludent, sind ausgeschlossen.

#### Garantie

Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können. Gehäuseabdeckungen dürfen nicht geöffnet oder entfernt werden. Reparaturen dürfen nur vom Philips Kundendienst und von offiziellen Reparaturbetrieben durchgeführt werden. Bei Nichtbeachtung erlischt jegliche Garantie, gleich ob ausdrücklich oder konkludent. Jeder Betrieb, der in diesem Handbuch ausdrücklich untersagt wird, und jegliche Einstellungen oder Montageverfahren, die in diesem Handbuch nicht empfohlen oder autorisiert werden, führen zum Erlöschen der Garantie.

#### Pixeligenschaften

Dieses LCD-Produkt verfügt über eine hohe Anzahl von Farbpixeln. Obwohl der Prozentsatz der funktionsfähigen Pixel mindestens 99,999 % beträgt, können auf dem Bildschirm permanent dunkle oder helle Lichtpunkte (rot, grün oder blau) vorhanden sein. Hierbei handelt es sich um eine bauartbedingte Eigenschaft der Anzeige (innerhalb allgemeiner Industriestandards) und nicht um eine Fehlfunktion.

#### Open Source-Software

Dieses Fernsehgerät enthält Open Source-Software. Philips bietet hiermit an, auf Anfrage und für eine Gebühr, die die tatsächlichen Vertriebskosten nicht übersteigt, eine vollständige computerlesbare Kopie des entsprechenden Quellcodes auf einem für den elektronischen Datenaustausch üblichen Medium zu liefern oder verfügbar zu machen. Dieses Angebot gilt innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren nach dem Kauf dieses Produkts. Um den Quellcode zu erhalten, schreiben Sie an Philips Innovative Applications N.V. Assistent to the Development Manager Pathoekeweg 11 B-8000 Brugge Belgien

#### Elektromagnetische Verträglichkeit

Koninklijke Philips Electronics N.V. produziert und vertreibt viele Endkundenprodukte, die, wie jedes elektronische Gerät im Allgemeinen, elektromagnetische Signale aussenden und empfangen können. Eines der grundsätzlichen Unternehmensprinzipien von Philips ist es, für unsere Produkte alle notwendigen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um allen anwendbaren rechtlichen Anforderungen zu entsprechen und die zum Zeitpunkt der Herstellung des Produkts anwendbaren EMV-Normen in vollem Maße einzuhalten. Philips verpflichtet sich, Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben, die keine gesundheitlichen Probleme hervorrufen. Philips kann wissenschaftlichen Studien zufolge bestätigen, dass bei ordnungs- und zweckgemäßem Gebrauch die Produkte von Philips sicher sind. Philips beteiligt sich aktiv an der Entwicklung internationaler EMV- und Sicherheitsstandards und kann dadurch zu einem frühen Zeitpunkt seine Produkte den neuen Standards anpassen.

#### Netzsicherung (nur Großbritannien)

Dieses Fernsehgerät ist mit einem geprüften Kunststoffnetzstecker ausgestattet. Sollte es erforderlich werden, die Netzsicherung auszuwechseln, muss

diese durch eine Sicherung mit **denselben Werten ersetzt werden, wie sie** auf dem Stecker angegeben sind (z. B. **10 A**).


1. Entfernen Sie die Sicherungsabdeckung und die Sicherung.
2. Die Ersatzsicherung muss BS 1362 entsprechen und das ASTA-Prüfzeichen tragen. Sollte die Sicherung verloren gehen, wenden Sie sich an Ihren Händler, um den richtigen Typ zu ermitteln.
3. Setzen Sie die Sicherungsabdeckung wieder auf.

Um die Kompatibilität mit der EMV-Direktive aufrechtzuerhalten, darf der Netzstecker nicht vom Netzkabel entfernt werden.

#### Urheberrechte

VESA, FDMI und das Logo für VESA-kompatible Montage sind Marken der Video Electronics Standards Association.




Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. „Dolby“, „Pro Logic“ und das Symbol  sind Marken von Dolby Laboratories.




Hergestellt unter der Lizenz von BBE Sound, Inc. Lizenziert von BBE, Inc. unter einem oder mehreren der folgenden US-Patente: 5510752, 5736897. BBE und das BBE-Symbol sind eingetragene Marken von BBE Sound Inc.

**Windows Media** ist eine eingetragene Marke oder eine Marke der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

® Kensington und MicroSaver sind in den USA eingetragene Marken der ACCO World Corporation mit erteilten Eintragungen und anhängigen Anmeldungen in anderen Ländern weltweit. Alle anderen eingetragenen Marken und nicht eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.



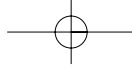

# 1 Wichtig

Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Beachten Sie den Inhalt dieses Abschnitts, und folgen Sie den Anweisungen sorgfältig. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen verursacht wurden.

## 1.1 Sicherheit

- Um Kurzschlüsse zu vermeiden, darf das Gerät nicht Regen oder Wasser ausgesetzt werden.
- Um die Gefahr von Feuer und elektrischen Schlägen zu vermeiden, darf sich in der Umgebung des Fernsehgeräts kein offenes Feuer befinden (z. B. brennende Kerzen).
- Das Fernsehgerät benötigt allseitig einen Lüftungsabstand von mindestens 10 cm.
- Halten Sie das Gerät fern von Heizkörpern und anderen Wärmequellen.
- Stellen Sie das Fernsehgerät nicht in umschlossenen Gehäusen auf, wie z. B. in einem Bücherregal. Stellen Sie sicher, dass der Luftstrom durch die Lüftungsöffnungen nicht durch Vorhänge, Schränke usw. behindert wird.
- Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät nicht herunterfallen kann. Stellen Sie das Fernsehgerät auf einer ebenen und stabilen Oberfläche auf, und verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Standfuß.
- Um eine Beschädigung des Netzkabels und damit die Gefahr von Feuer und elektrischen Schlägen zu vermeiden, stellen Sie weder das Fernsehgerät noch andere Gegenstände auf die Netzleitung.
- Vermeiden Sie bei der Montage auf einen Standfuß oder eine Wandhalterung jegliche Gewalteinwirkung auf die Netzstecker. Nicht fest sitzende Netzstecker verursachen ggf. Funkendurchschlag oder Feuer.




## 1.2 Pflege des Bildschirms

- Trennen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker des Fernsehgeräts von der Steckdose.
- Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie keine anderen Substanzen (chemischer Reiniger oder Haushaltsreiniger). Hierdurch könnte der Bildschirm beschädigt werden.

- Der Bildschirm darf auf keine Weise mit harten Gegenständen berührt werden, da er hierdurch dauerhaft zerkratzt oder beschädigt werden kann.
- Um Verformungen und Farbausbleichungen zu vermeiden, müssen Wassertropfen so rasch wie möglich abgewischt werden.
- Unbewegliche Bilder  
Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Anzeige unbeweglicher Bilder. Falls dies nicht möglich ist, verringern Sie Bildschirmkontrast und -helligkeit, um Schäden am Bildschirm zu vermeiden. Unbewegliche Bilder sind Bilder, die lange Zeit auf dem Bildschirm angezeigt werden. Beispiele für unbewegliche Bilder: Bildschirmmenüs, Videotextseiten, schwarze Balken, Börseninformationen, Fernsehsender-Logos, Zeitanzeigen usw.

## 1.3 Recycling

- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial an Ihrem örtlichen Wertstoffhof.
- Verbrauchte Batterien müssen gemäß den örtlichen Vorschriften sicher entsorgt werden.
- Dieses Geräts ist so konzipiert und hergestellt, dass die Werkstoffe recyclingfähig sind und wiederverwendet werden können.
- Das Gerät darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich oder fragen Sie Ihren Händler zu den lokalen Vorschriften für ein umweltfreundliches Recycling. Eine unkontrollierte Abfallentsorgung schadet der Umwelt und der Gesundheit. (EEC 2002/96/EC)




## 2 Ihr Fernsehgerät

In diesem Abschnitt finden Sie eine Übersicht zu den Bedienelementen und Funktionen des Fernsehgeräts.


### 2.1 Übersicht zum Fernsehgerät

#### Seitliches Bedienfeld

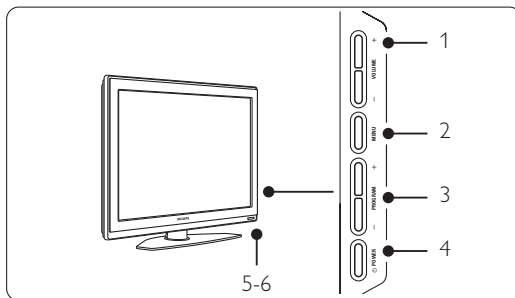


- 1 Volume erhöhen/verringern
- 2 Menu
- 3 Program oder Kanal aufwärts/abwärts
- 4 Power
- 5 LED-Signalleuchte (blau: Ein; rot: Standby)
- 6 Fernbedienungssensor

#### Seitliche Anschlüsse

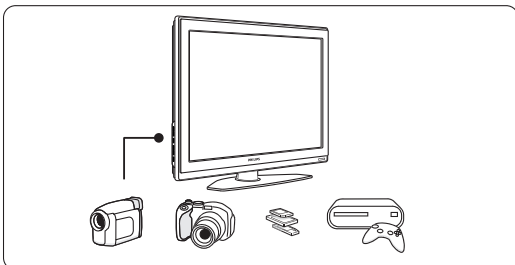


Für den Anschluss von Kameras, Spielekonsolen, Kopfhörern und USB-Speichergeräten.

#### Rückseitige Anschlüsse

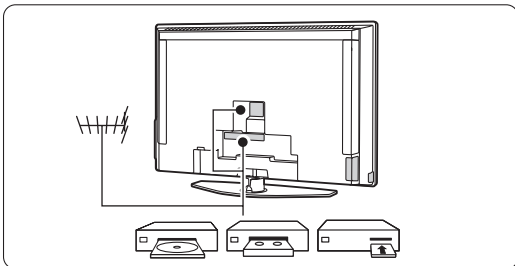


Für den Anschluss der Antenne, von DVD-Geräten, Videorecordern und anderen Geräten.

#### Fernbedienung

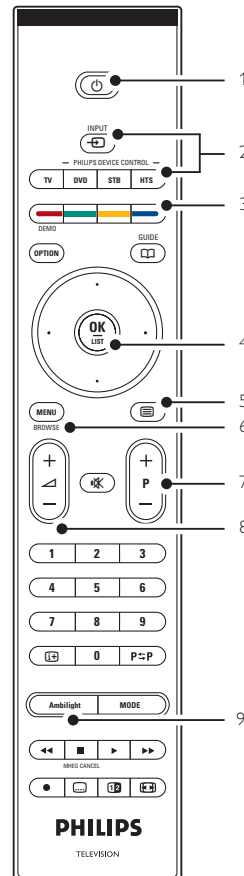

- 1 Standby/Ein
- 2 DVD, STB, ... Geräteauswahl
- 3 Farbtasten
- 4 Navigationstasten (aufwärts, abwärts, links, rechts) OK
- 5 Videotexttaste
- 6 Menu
- 7 Programm/Sender aufwärts/abwärts
- 8 Lautstärke erhöhen/verringern
- 9 Ambient Light ein/aus

Mehr über die Fernbedienung erfahren Sie in Abschnitt **5.1 Übersicht zur Fernbedienung**.



## 2.2 Produkthighlights

Ihr neues Fernsehgerät ist mit den modernsten Innovationen der Audio- und Videotechnik ausgestattet.  
Ihr Fernsehgerät bietet die folgenden Vorteile ...

### Echte HD-LCD-Anzeige

Eine echte HD-Auflösung mit 1920 x 1080p, der höchsten Auflösung, die HD-Sendungen übertragen können. Sie bietet ein hervorragendes flimmerfreies Progressive Scan-Bild mit optimaler Helligkeit und prächtigen Farben.

### Ambilight

Für ein entspannteres Fernseherlebnis mit verbesserter Bildwahrnehmung.

### Perfect Pixel HD

Bietet die perfekte Bildqualität von jeder Quelle.

### 100Hz Clear LCD

100Hz Clear LCD bedeutet hervorragende Schärfe bei der Bewegungskarteilung, besseren Schwarzwert, hohen Kontrast, flimmerfreies Bild und einen größeren Betrachtungswinkel.

### Integrierter DVB-T-Tuner

Neben den herkömmlichen analogen Fernsehsendungen können Sie mit diesem Fernsehgerät auch digitale terrestrische Fernseh- und Radiosendungen empfangen.

### EPG – Elektronische Programmzeitschrift

Die EPG zeigt das Fernsehprogramm für digitale Fernsehsendungen auf dem Bildschirm an. Die EPG erinnert Sie, wenn Sendungen beginnen, schaltet das Fernsehgerät ein usw.

### HDMI-Anschlüsse

3 HDMI-Anschlüsse für HD-Kompatibilität höchster Qualität.

### Memory Card und USB-Anschluss

Multimedia-Anschlüsse für die schnelle Wiedergabe von Fotos und Musik.

## 3 Erste Schritte

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur Aufstellung und Erstinstallation des Fernsehgeräts.

### 3.1 Aufstellen des Fernsehgeräts

#### ⚠️ Warnung

Lesen Sie die Sicherheitshinweise in Abschnitt 1.1 Sicherheit sorgfältig, bevor Sie das Fernsehgerät aufstellen.

Großbildfernsehgeräte haben ein hohes Gewicht. Das Fernsehgerät sollte von mindestens zwei Personen getragen und bewegt werden.

Schließen Sie zuerst Ihre anderen Geräte an, bevor Sie das Fernsehgerät aufstellen oder an der Wand montieren.

Der ideale Betrachtungsabstand beim Fernsehen beträgt das Dreifache der Bildschirmdiagonale.

Um ideale Betrachtungsverhältnisse zu erreichen, muss das Fernsehgerät so aufgestellt werden, dass kein Umgebungslicht direkt auf den Bildschirm fällt.





Der beste Ambilight-Effekt ergibt sich in Räumen mit abgedunkelter Beleuchtung.

Für den besten Ambilight-Effekt stellen Sie das Fernsehgerät ca. 10 bis 20 cm von der Wand entfernt auf. Stellen Sie das Fernsehgerät so auf, dass kein Sonnenlicht direkt auf das Gerät fällt.

#### Buchse für Kensington-Schloss

Das Fernsehgerät weist an der Gehäuserückseite eine Buchse für ein Kensington-Schloss für den Diebstahlschutz auf.

Ein Kensington-Schloss muss separat erworben werden.

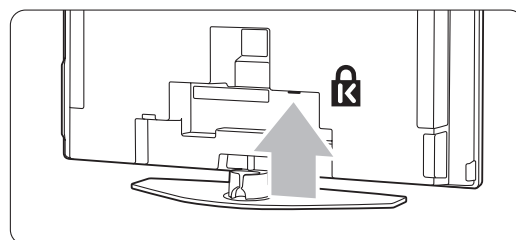


## 3.2 Wandmontage – VESA

Das Fernsehgerät ist für eine VESA-kompatible Wandhalterung vorbereitet. Diese Wandhalterung gehört nicht zum Lieferumfang. Verwenden Sie eine VESA-kompatible Wandhalterung mit dem Produktcode **VESA MIS-F, 600, 400 M8**.


### ⚠ Warnung

Berücksichtigen Sie bei der Wandmontage das Gewicht des Fernsehgeräts. Eine unsachgemäße Montage kann schwere Verletzungen oder Schäden zur Folge haben. **Koninklijke Philips Electronics N.V. trägt keine Verantwortung für eine unsachgemäße Montage, die Unfälle oder Verletzungen zur Folge hat.**

- 1** An der Rückseite des Fernsehgeräts befinden sich 4 kleine Abdeckschrauben.

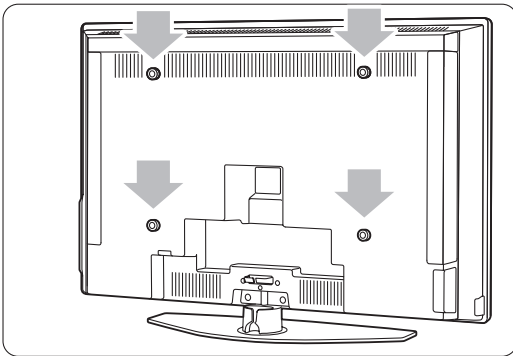


- 2** Entfernen Sie die Abdeckschrauben, und verwenden sie die jetzt zugänglichen

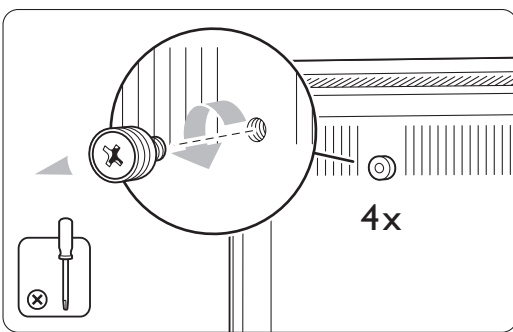


Gewindebohrungen (M8) zur Befestigung der VESA-Wandhalterung.


- 3** Der Standfuß muss entfernt werden; er ist mit 4 Schrauben am Fernsehgerät befestigt.

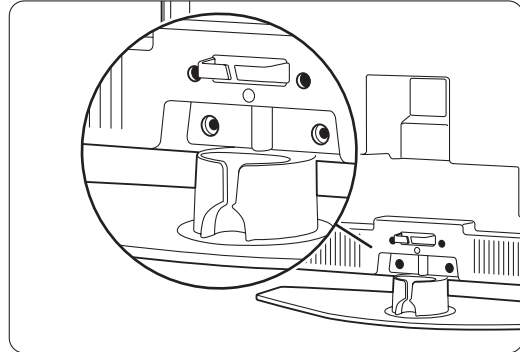

- 4** Entfernen Sie die 4 Schrauben.

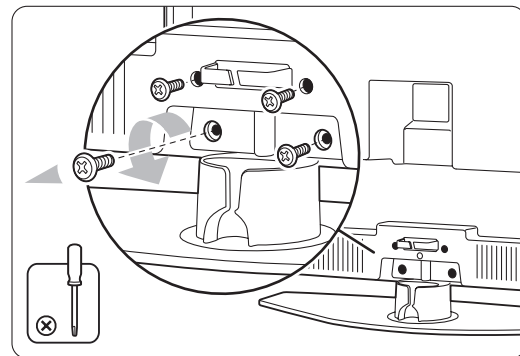


- 5** Heben Sie das Fernsehgerät vom Standfuß ab.

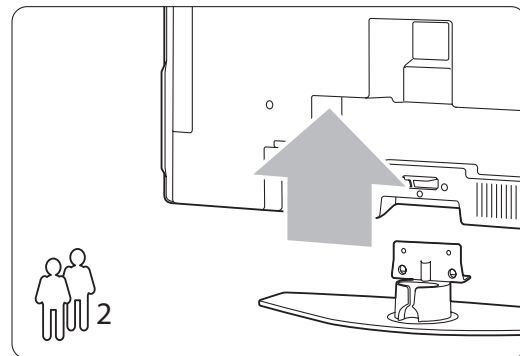


- 6** Stellen Sie alle Verbindungen an der Rückseite des Fernsehgeräts her, bevor Sie das Gerät an der Wand montieren. Siehe Abschnitt **7 Anschlüsse**.

Fahren Sie jetzt gemäß den Anweisungen fort, die der VESA-Wandhalterung beiliegen.



### 3.3 Batterien für die Fernbedienung

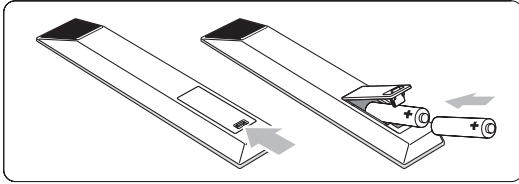



- 1** Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung an der Rückseite der Fernbedienung.
- 2** Legen Sie die beiden mitgelieferten Batterien ein (Typ AA/R6, 1,5 V). Vergewissern Sie sich, dass die Polmarkierungen + und - der Batterien richtig ausgerichtet sind (wie im Gehäuse gekennzeichnet).
- 3** Schließen Sie die Abdeckung.

#### Hinweis

Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie die Fernbedienung während einer längeren Zeit nicht benutzen.


### 3.4 Antennenkabel

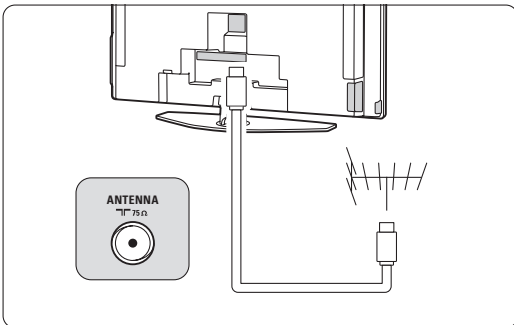

- 1** Der Antennenanschluss befindet sich an der Rückseite des Fernsehgeräts.
- 2** Stecken Sie das Antennenkabel fest in die Antennenbuchse  Antenna.

### 3.5 Netzanschluss


- 1** Vergewissern Sie sich, dass die örtliche Netzspannung mit der auf dem Etikett an der Rückseite des Fernsehgeräts angegebenen Spannung übereinstimmt. Schließen Sie das Netzkabel nicht an, wenn die Spannung nicht übereinstimmt.
- 2** Stecken Sie den Netzstecker fest ein.

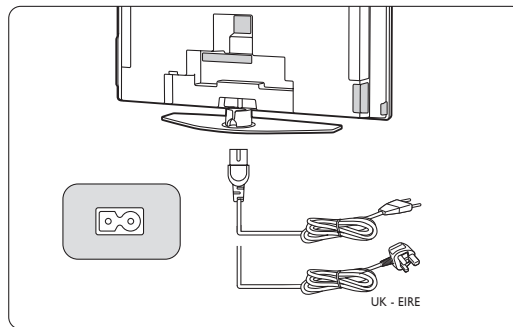

Das Fernsehgerät ist erst dann völlig stromlos, wenn der Netzstecker von der Steckdose getrennt ist. Dazu sollte die Buchse immer erreichbar sein.




### 3.6 Erstinstallation

Nach dem ersten Anschließen des Netzkabels, und nur dieses eine Mal, werden die Installationsvorgänge automatisch gestartet. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

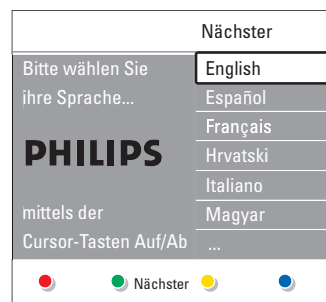

#### Tipps

- Wenn Sie feststellen, dass Sie die falsche Sprache ausgewählt haben, drücken Sie die rote Taste auf der Fernbedienung, um zum Sprachauswahlmenü zurückzukehren.
- Wie Sie die gespeicherten Sender neu anordnen, wird in Abschnitt **6.3 Neuankordnen gespeicherter Sender** beschrieben.



## 4 Verwenden des Fernsehgeräts

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihr Fernsehgerät im täglichen Gebrauch bedienen.

### 4.1 Ein- und Ausschalten – Standby

So schalten Sie das Fernsehgerät ein:


- Drücken Sie **Power** an der rechten Seite des Fernsehgeräts, wenn die Standby-LED nicht leuchtet.
- Drücken Sie **Power** auf der Fernbedienung, wenn die Standby-LED leuchtet.

So schalten Sie das Fernsehgerät auf Standby:

- Drücken Sie auf der Fernbedienung **Power**.

So schalten Sie ohne Fernbedienung das Fernsehgerät aus dem Standby-Modus ein:

- Drücken Sie **Power** an der Seite des Fernsehgeräts, um es zunächst auszuschalten. Drücken Sie dann **Power** erneut, um es einzuschalten.

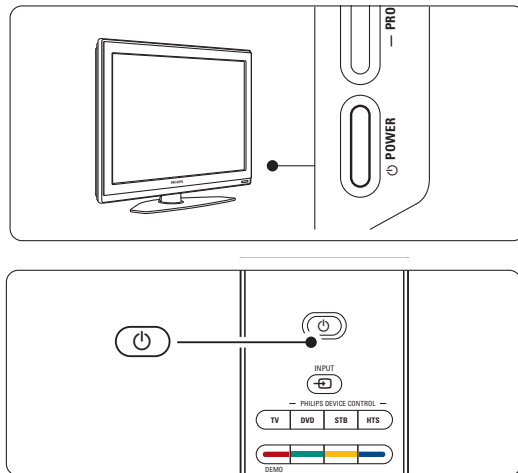

So schalten Sie das Fernsehgerät aus:

- Drücken Sie **Power** an der Seite des Fernsehgeräts.

#### **Hinweis**


Niedriger Stromverbrauch ist ein Beitrag zum Umweltschutz. Solange der Netzstecker eingesteckt ist, verbraucht das Fernsehgerät Strom. Dieses Fernsehgerät hat im Standby-Modus einen sehr niedrigen Stromverbrauch.



## 4.2 Fernsehen


### 4.2.1 Auswählen der Sender

- So wählen Sie die Fernsehsender aus:
  - Geben Sie eine Nummer ein (1 bis 999), oder drücken Sie **P+** oder **P-** auf der Fernbedienung.
  - Drücken Sie **Program/Channel** - bzw. **+** am seitlichen Bedienfeld des Fernsehgeräts.
- Um zu dem vorher angezeigten Fernsehsender zurückzukehren, drücken Sie **P=P**.

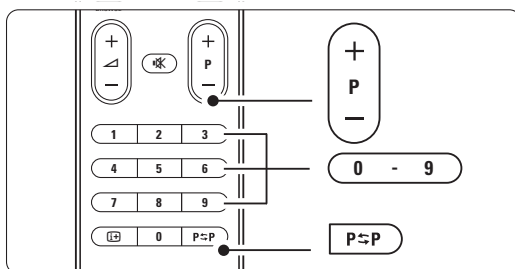

### 4.2.2 Einstellen der Lautstärke

- So stellen Sie die Lautstärke ein:
  - Drücken Sie **+** oder **-** auf der Fernbedienung.
  - Drücken Sie **Volume** + oder - am seitlichen Bedienfeld des Fernsehgeräts.
- So schalten Sie den Ton aus:
  - Drücken Sie **Mute** auf der Fernbedienung.
  - Drücken Sie **Mute** erneut, um den Ton wieder einzuschalten.

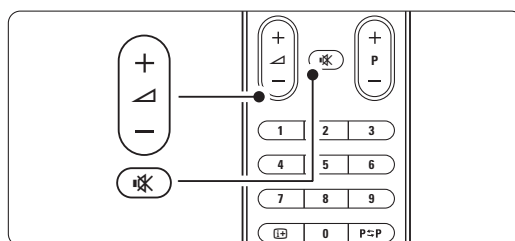


## 4.3 Fernsehempfang über Digital Receiver

- Schalten Sie den Digital Receiver ein. Auf dem Bildschirm sollte nun automatisch die Bildwiedergabe von Ihrem Receiver erfolgen.
- Die Fernsehsender wählen Sie über die Fernbedienung des Digital Receivers aus.

Wenn die Bildwiedergabe nicht automatisch erfolgt:

- Drücken Sie **Input** auf der Fernbedienung.

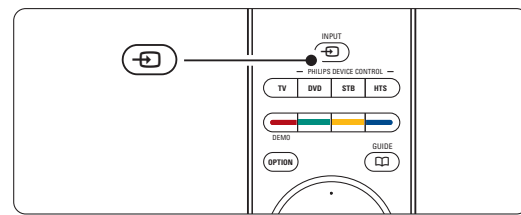

- Wählen Sie das Gerät durch mehrmalige Betätigung der Taste **Input** aus. Warten Sie ein paar Sekunden, bis das Bild angezeigt wird.
- Drücken Sie **OK**.
- Die Fernsehsender wählen Sie über die Fernbedienung des Digital Receivers aus.

## 4.4 Wiedergabe von anderen Geräten

- Schalten Sie das Gerät ein. Auf dem Bildschirm sollte nun automatisch die Bildwiedergabe vom angeschlossenen Gerät erfolgen.


Wenn die Bildwiedergabe nicht automatisch erfolgt:


- Drücken Sie **Input** auf der Fernbedienung.
- Wählen Sie das Gerät durch mehrmalige Betätigung der Taste **Input** aus. Warten Sie ein paar Sekunden, bis das Bild angezeigt wird.
- Drücken Sie **OK**.
- Die Fernsehsender wählen Sie über die Fernbedienung des Geräts aus.


## 4.5 DVD-Wiedergabe

- 1 Legen Sie eine DVD in Ihren DVD-Player ein.
- 2 Drücken Sie am DVD-Player **Play ▶**.  
Auf dem Bildschirm wird nun automatisch die Bildwiedergabe von Ihrem DVD-Player angezeigt.

Wenn die Bildwiedergabe nicht automatisch erfolgt:

- 1 Drücken Sie  auf der Fernbedienung.

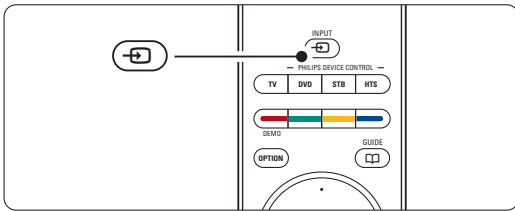


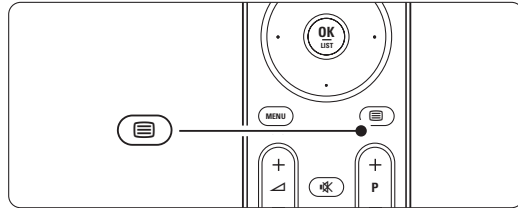
- 2 Wählen Sie den DVD-Player durch mehrmalige Betätigung der Taste  aus. Warten Sie ein paar Sekunden, bis das Bild angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie am DVD-Player **Play ▶**

## 4.6 Auswählen einer Videotextseite

Die meisten Fernsehsender übertragen auch Videotextinformationen.

So zeigen Sie den Videotext an:


- 1 Drücken Sie .  
Die Startseite wird angezeigt.



- 2 So wählen Sie die gewünschte Seite aus:
  - Geben Sie die Seitennummer mit den Zifferntasten ein.
  - Um die nächste oder die vorherige Seite anzuzeigen, drücken Sie **P-** oder **P+** bzw. die Navigationstaste aufwärts/abwärts.
  - Drücken Sie eine Farbtaste, um eine der farbig gekennzeichneten Optionen am unteren Bildschirmrand auszuwählen.

### **Tipp**


Drücken Sie **P=P** um zu der vorher angezeigten Seite zurückzukehren.

- 3 Drücken Sie  erneut, um den Videotext auszuschalten.

### **Hinweis**

Nur für Großbritannien: Einige digitale Fernsehsender bieten dedizierte digitale Textdienste an (z. B. BBC1).

Weitere Informationen zu Videotext finden Sie in Abschnitt **5.5 Videotext**.

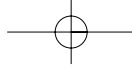


## 4.7 Ändern des Ambilight-Modus

Sie können zwischen vier Ambilight-Modi wählen:

- **Farbe** Ambilight hat eine gleich bleibende Farbe.
- **Entspannt** Die Farben von Ambilight ändern sich fließend mit den Bildern auf dem Bildschirm.
- **Mäßig** Ein Ambilight-Modus zwischen Entspannt und Dynamisch.
- **Dynamisch** Ambilight reagiert rasch mit schnellen Änderungen.

So ändern Sie den Ambilight-Modus:

- 1** Drücken Sie **Ambilight**, um die Funktion ein- oder auszuschalten.



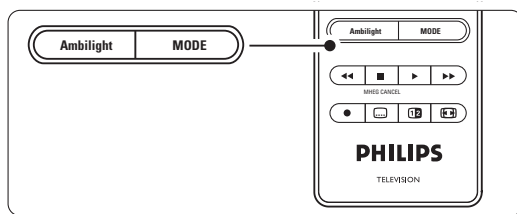


- 2** Durch mehrmalige Betätigung der Taste **Mode** können Sie die einzelnen Ambilight-Modi durchlaufen.
- 3** Drücken Sie **OK**.

Weitere Informationen zu Ambilight finden Sie in Abschnitt **5.4 Ambilight**.

### 👉 Tipp

Damit Ambilight richtig zur Wirkung kommt, sollten Sie die Raumbeleuchtung ausschalten oder abdunkeln.




## 5 Weitere Funktionen

In diesem Abschnitt werden erweiterte Funktionen Ihres Fernsehgeräts behandelt:




- Verwenden der Menüs
- Anpassen von Bild-, Ton- und Ambient-Einstellungen
- Weitere Details über Videotext
- Erstellen von Favoritenlisten
- Vorteile der EPG (Elektronische Programmzeitschrift)
- Einstellen von Verriegelungen und Timern
- Einstellen von Untertiteln und Auswählen einer Untertitelsprache
- Wiedergeben von Fotos und Musik von einer Speicherkarte oder einem USB-Speichergerät

### 5.1 Fernbedienung
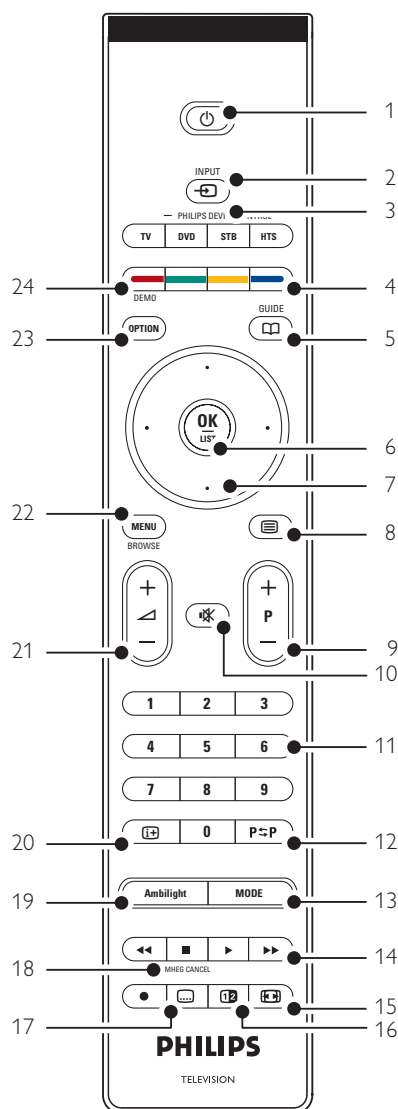
#### 5.1.1 Übersicht zur Fernbedienung



- Standby** Einschalten des Fernsehgeräts oder Schalten in den Standby-Modus.
- Input** Auswählen eines angeschlossenen Geräts oder Zurückschalten zum Fernsehgerät.
- TV DVD STB HTS** Zur Steuerung angeschlossener Philips Geräte.
- Farbige Tasten**
  - Einfaches Auswählen von Videotextseiten.
  - Einfaches Auswählen von Aufgaben.
- Guide** Ein-/Ausschalten der EPG.
- OK/List**
  - Anzeigen der Programmliste.
  - Aktivieren einer Einstellung.
- Navigationstasten (aufwärts, abwärts, links, rechts)** Navigieren im Menü.
- Videotext** Ein-/Ausschalten von Videotext.
- +P- Programm/Sender aufwärts/abwärts** Umschalten zum nächsten oder vorherigen Sender in der Programmliste.
- Stummschalten** Aus-/Wiedereinschalten des Tons.
- Zifferntasten** Auswählen eines Fernsehsenders.
- Vorheriger Sender P<P** Zurückkehren zum vorherigen Sender.
- Mode** Durchlaufen der Ambient-Modi.
- Audio- und Videogeräte-Tasten** Zur Benutzung mit angeschlossenen Philips Geräten.
- Breitbildformat** Auswählen des Bildformats.
- Dualbild** Anzeigen des Videotexts auf der rechten und des Fernsehbilds auf der linken Seite des Bildschirms.


- 17 **Untertitel**   
Aktivieren/Deaktivieren des Untertitelmodus.
- 18 **MHEG Cancel (nur für Großbritannien)**  
Abbrechen von digitalen Textdiensten oder interaktiven Diensten.
- 19 **Ambilight**  
Ein-/Ausschalten von Ambilight.
- 20 **Bildschirmanzeige**   
Anzeigen der Programminformationen, sofern verfügbar.
- 21 **Lautstärke erhöhen/verringern**  -  
Einstellen der Lautstärke.
- 22 **Menu**  
Ein-/Ausblenden des Menüs.
- 23 **Option**  
Ein-/Ausblenden des Schnellzugriffsmenüs.
- 24 **Demo**  
Einblenden des Demomenüs und Aufrufen einer Demonstration der Funktionen des Fernsehgeräts.

In Abschnitt **10 Stichwortverzeichnis** können Sie den Handbuchabschnitt zu einer bestimmten Fernbedienungstaste nachschlagen.

### 5.1.2 Bedienung von Philips Audio- und Videogeräten

Diese TV-Fernbedienung kann die meisten Audio- und Videogeräte von Philips bedienen. Sie haben die Wahl einen DVD-Player, einen Digital- oder Satellitenempfänger (STB) oder ein Home Entertainment-System (HTS) zu bedienen. Um ein spezielle STB oder HTS Gerät auszuwählen, lesen Sie bitte die Abschnitte **5.1.3** und **5.1.4**.

- 1** Drücken Sie eine der **Philips device control**-tasten auf der Philips Fernbedienung, um zum gewünschten Gerät zu wechseln.
- 2** Benutzen Sie die entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung, um das Gerät zu bedienen.
- 3** Drücken Sie die Taste 'TV', um in den normalen TV-Modus zurückzukehren.  
Wenn 30 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, wechselt die Fernbedienung zurück in den normalen TV-Modus.

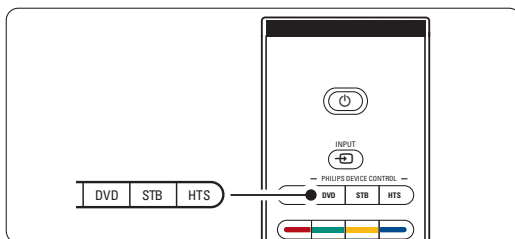

Weitere Funktionen

### 5.1.3 Festlegen eines bestimmten DVD-Geräts

Wenn Sie die Fernbedienung in den DVD-Modus schalten, ist für den DVD-Player die Werkseinstellung festgelegt. Sie können auch festlegen, dass mit der DVD-Taste ein bestimmtes DVD-Gerät, z. B. ein DVD-Recorder, ein DVD-R-Gerät mit Festplattenlaufwerk oder ein Blu-Ray-Disc-Player bedient wird.

- 1** Drücken Sie gleichzeitig die **DVD**-Taste und die entsprechende Zifferntaste, um festzulegen, welches Gerät über die Fernbedienung bedient wird.
  - **DVD**-Taste 'DVD' und Zifferntaste **1** zur Bedienung eines DVD-Players (Werkseinstellung)
  - **DVD** und Zifferntaste **2** zur Bedienung eines DVD-Recorders
  - **DVD** und Zifferntaste **3** zur Bedienung eines DVD-R-Geräts mit Festplattenlaufwerk
  - **DVD** und Zifferntaste **4**, um einen Blu-Ray-Disc-Player zu bedienen.

Alle **Philips device control**-Tasten blinken zur Bestätigung der Einstellung eine Sekunde lang. Nachdem Sie diese Einstellungen vorgenommen haben, wechselt die Fernbedienung bei Drücken der Taste 'DVD' automatisch zum festgelegten DVD-Gerät

Ab jetzt wird die DVD-Taste die Fernbedienung auf die Bedienung des gewählten DVD Geräts umschalten.

### 5.1.4 Festlegen eines bestimmten STB-Geräts

Möglicherweise müssen Sie die Werkseinstellung für STB-Geräte auf der Fernbedienung ändern, um sie Ihrem spezifischen Digitalreceiver oder Satellitenempfänger anzupassen.

- 1** Drücken Sie gleichzeitig die Taste '**STB**' und die entsprechende Zifferntaste.
    - Taste '**STB**' und Zifferntaste **1** (Werkseinstellung)
    - Taste '**STB**' und Zifferntaste **2**
- Alle **Philips device control**-Tasten blinken zur Bestätigung der Einstellung eine Sekunde lang.

### 5.1.5 Überblick über die Gerätefunktionen

Wenn die Fernbedienung auf ein bestimmtes Gerät festgelegt ist, haben alle Tasten, mit Ausnahme der hier erwähnten, dieselbe Funktion.


- **DVD-Player**  
Taste '**Option**' = Menü des DVD-Systems  
Taste '**Menu**' = Menü der DVD  
**P+/-** = nächstes/vorheriges Kapitel auf der DVD
- **DVD-Recorder**  
Taste '**Option**' = Menü des DVD-R-Systems  
Taste '**Menu**' = Menü der DVD-R  
Taste '**◀◀**' = vorheriges Kapitel auf der DVD-R  
Taste '**▶▶**' = nächstes Kapitel auf der DVD-R
- **DVD-Recorder mit Festplattenlaufwerk**  
Taste '**Option**' = Menü der DVD-R HDD  
Taste '**Menu**' = DVD-R HDD, HDD-Browser  
Taste '**◀◀**' = vorheriges Kapitel auf der DVD-R HDD  
Taste '**▶▶**' = nächstes Kapitel auf der DVD-R HDD
- **Blu-ray Disc player**  
Taste '**Option**' = Startbildschirm der Blu-Ray-Disc  
Taste '**□**' = Inhalt der Blu-Ray-Disc  
Taste '**Menu**' = Menü der Blu-Ray-Disc
- **Digitalreceiver oder Satellitenempfänger**  
Keine Änderung der Funktionen.
- **Home Entertainment System**  
Taste '**Option**' = Einrichtung des Home Entertainment-Systems  
Taste '**Menu**' = Menü des Home Entertainment-Systems  
Taste '**↔**' = Lautstärke des Home Entertainment-Systems  
**P+/-** = nächster/vorheriger Titel bzw. nächstes/vorheriges Kapitel auf dem Home Entertainment-System

## 5.2 Übersicht zum TV-Menü

Mithilfe der Bildschirmenüs können Sie das Fernsehgerät installieren, die Bild-, Ton- und Ambientlight-Einstellungen anpassen und auf Funktionen zugreifen. In diesem Abschnitt finden Sie eine Übersicht zu den Menüs und eine Beschreibung der Navigationsfunktionen.

### 5.2.1 Das Menü

- 1** Drücken Sie **Menu** auf der Fernbedienung, um das Hauptmenü anzuzeigen.
- 2** Drücken Sie **Menu**, um das Menü zu verlassen.

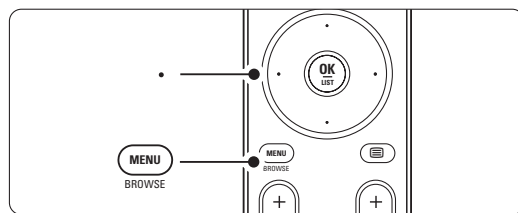

Fernsehgerät	TV-Menü
	Programmliste
	Programmführer
Multimedia	

Das Hauptmenü enthält die folgenden Elemente:


- **TV-Menü** Dieses Menü wählen Sie für die Installation, für die Anpassung der Bild- und Toneinstellungen sowie für die Einstellungen von Ambientlight und anderen Funktionen.
- **Programmliste** Dieses Menü wählen Sie, um die Programmliste anzuzeigen. Hier können Sie auch eine Favoritenliste erstellen.
- **Programmführer** Dieses Menü ist verfügbar, wenn digitale Sender installiert sind, und zeigt Informationen zu den digitalen Sendungen an. Je nach EPG-Typ können Sie auf die Tabelle der geplanten digitalen Fernsehsendungen zugreifen und eine gewünschte Sendung einfach auswählen und ansehen. Siehe Abschnitt **5.7 EPG (Elektronische Programmzeitschrift)**.
- **Multimedia** Dieses Menü wählen Sie, um Fotos anzuzeigen oder Musiktitel wiederzugeben, die auf eine Speicherkarte oder einem USB-Gerät gespeichert sind. Siehe Abschnitt **5.10 Wiedergabe von Fotos, MP3 ...**



### 5.2.2 Verwenden der Menüs

Das folgende Beispiel zeigt Ihnen die Verwendung der Menüs.

**1** Drücken Sie **Menu** auf der Fernbedienung.

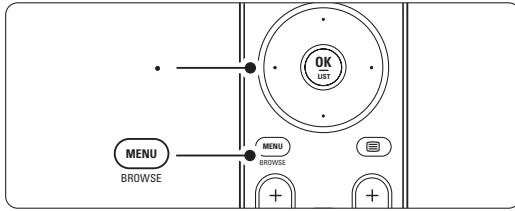

Das Hauptmenü wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

Fernsehgerät	TV-Menü
	Programmliste
	Programmführer
Multimedia	

**2** Drücken Sie die Navigationstaste rechts, um das **TV-Menü** aufzurufen.

TV-Menü	Fernsehereinst.
Fernsehereinst.	Einstellungen-Hilfe...
Sonderfunktionen	Standardeinstell...
Einstellung	Bild
Software-Aktual...	Ton
	Ambilight

**3** Drücken Sie die Navigationstaste rechts, um das Menü **Fernsehereinst.** aufzurufen.

Fernsehereinst.	Einstellungen-Hilfe..
Einstellungen-Hilfe..	Jetzt starten
Standardeinstell...	
Bild	
Ton	
Ambilight	

**4** Drücken Sie die Navigationstaste abwärts, um **Bild** auszuwählen.

Fernsehereinst.	Bild
Einstell.-Hilfep...	Kontrast
Standardeinstell...	Helligkeit
<b>Bild</b>	Farbe
Ton	NTSC-Farbtone
Ambilight	Schärfe
	Farbweiß
	Perfect Pixel HD
	...

Weitere Funktionen

**5** Drücken Sie die Navigationstaste rechts, um die Bildeinstellungen aufzurufen.

Bild	Kontrast
Kontrast	90
Helligkeit	47
Farbe	52
NTSC-Farbtone	0
Schärfe	4
Farbweiß	
Perfect Pixel HD	
HD Natural Motion	

**6** Drücken Sie die Navigationstaste abwärts, um **Helligkeit** auszuwählen.

Bild	Helligkeit
Kontrast	98
<b>Helligkeit</b>	47
Farbe	52
NTSC-Farbtone	0
Schärfe	4
Farbweiß	
Perfect Pixel HD	
HD Natural Motion	

**7** Drücken Sie die Navigationstaste rechts, um die Helligkeitseinstellung aufzurufen.

Helligkeit
[Slider bar]




**8** Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um die Einstellung anzupassen.

**9** Drücken Sie die Navigationstaste links, um zu den Bildeinstellungen zurückzukehren, oder drücken Sie **Menu**, um das Menü zu verlassen.

#### ⓘ Hinweis:

Wenn digitale Sender empfangen werden, sind weitere Optionen verfügbar.


DEUTSCH



### 5.2.3 Schnellzugriffsmenü

Über das Schnellzugriffsmenü können Sie auf einige der häufiger benötigten Menüelemente direkt zugreifen. Wenn digitale Sender empfangen werden, werden die relevanten digitalen Optionen im Menü angezeigt.

- 1 Drücken Sie **Option** auf der Fernbedienung.
- 2 Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um eine Option auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **OK**, um das Menü der ausgewählten Option anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts/abwärts, links/rechts um die Einstellungen im Menü anzupassen.
- 5 Drücken Sie **Option**, um das Menü zu verlassen.

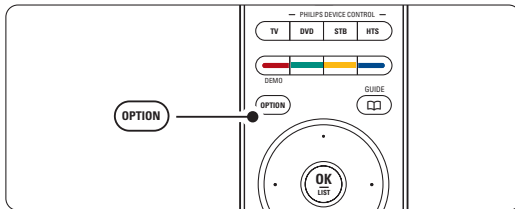

- **Audiosprache** Siehe Abschnitt 5.3.5 Anpassen der Toneinstellungen.
- **Untertitelsprache** Siehe Abschnitt 5.9.3 Auswählen einer digitalen Untertitelsprache.
- **Untertitel** Siehe Abschnitt 5.9 Untertitel.
- **Bildformat** Siehe Abschnitt 5.3.4 Breitbildformat.
- **Entzerrer** Siehe Abschnitt 5.3.5 Anpassen der Toneinstellungen.
- **Uhr**

#### Anzeigen der Uhr

- 1 Drücken Sie **OK**, um die Uhr permanent einzublenden.
- 2 Drücken Sie **Option** und dann die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um erneut Uhr auszuwählen.
- 3 Drücken Sie **OK**, um die Uhr auszublenden.

Schnellzugriff
Audiosprache
Untertitelsprache
Untertitel
Bildformat
Entzerrer
Uhr

## 5.3 Bild- und Toneinstellungen

In diesem Abschnitt wird die Anpassung von Bild und Ton in den Menüs beschrieben.

### 5.3.1 Einstellungen-Hilfeprogramm

Das Einstellungen-Hilfeprogramm begleitet Sie durch die grundlegenden Einstellungen von Bild, Ton und Ambient, so dass Sie diese mühelos vornehmen können.

- 1 Drücken Sie **Menu** auf der Fernbedienung, wählen Sie TV-Menü > FernsehEinst. > **Einstellungen-Hilfeprogramm**, und rufen Sie das Menü mit der die Navigationstaste rechts auf.
- 2 Drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie die grüne Taste auf der Fernbedienung, um den Assistenten zu starten.
- 4 Drücken Sie die Navigationstaste links oder rechts, um die linke oder rechte Seite auszuwählen und damit ihre Auswahl zu treffen.
- 5 Drücken Sie die grüne Taste, um zur nächsten Einstellung zu wechseln. Der Assistent durchläuft mehrere Einstellungen. Nach Abschluss werden Sie aufgefordert, diese Einstellungen zu speichern.
- 6 Drücken Sie die grüne Taste, um alle Ihre Einstellungen zu speichern.
- 7 Drücken Sie **Menu**, um das Menü zu verlassen.


### 5.3.2 Zurücksetzen auf Standardeinstellungen

Zurücksetzen des Fernsehgeräts auf eine der vordefinierten Einstellungen. Jede Einstellung umfasst bestimmte Einstellungen für Bild, Ton und Ambient.

- 1 Drücken Sie **Menu** auf der Fernbedienung, wählen Sie TV-Menü > FernsehEinst. > **Standardeinstell. wiederherstellen**, und drücken Sie die Navigationstaste rechts, um die Liste einzublenden.
- 2 Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um eine Einstellung auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die grüne Taste, um Ihre Auswahl zu speichern.
- 4 Drücken Sie **Menu**, um das Menü zu verlassen.

Standardeinstellungen: Aktuell, Natürlich, Lebhaft, Filme.








### 5.3.3 Bildeinstellungen

In diesem Abschnitt wird die Anpassung aller Bildeinstellungen beschrieben.

- 1** Drücken Sie **Menu** auf der Fernbedienung, wählen Sie TV-Menü > Fernsehereinst. > **Bild**, und drücken Sie die Navigationstaste rechts, um die Liste einzublenden.
- 2** Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um eine Einstellung auszuwählen.

F Fernsehereinst.	Bild
Einstell.-Hilfep...	Kontrast
Standardeinstell...	Helligkeit
<b>Bild</b>	Farbe
Ton	NTSC-Farbton
Ambilight	Schärfe
	Farbweiß
	Perfect Pixel HD
	HD Natural Motion
	100 Hz Clear LCD
	Dynamic contrast
	Rausunterdrück.
	MPEG-Artefaktunt...
	Farboptimierung
	Active control
	Lichtsensoren
	Bildformat


- **Kontrast**  
Ändert die Helligkeit der hellen Bildteile, aber lässt die der dunklen Bildteile unverändert.
- **Helligkeit**  
Ändert die Helligkeit des gesamten Bildes.
- **Farbe**  
Ändert die Farbsättigung.
- **NTSC-Farbton**  
Bei NTSC-Sendungen gleicht diese Einstellung die Farbabweichungen aus.
- **Schärfe**  
Ändert die Bildschärfe feiner Details.
- **Farbweiß**  
Legt die Farben auf Normal, Warm (rötlich) oder Kalt (bläulich) fest. Wählen Sie Personalisiert, um im Menü Personalisiertes Farbweiß eine eigene Einstellung festzulegen.
- **Personalisiertes Farbweiß**  
Wenn Sie im Menü Farbweiß die Option Personalisiert wählen, können Sie hier eine eigene Einstellung festlegen. Drücken Sie die grüne Taste, um die einzelnen Schieberegler auszuwählen, deren Werte Sie ändern möchten:
  - R-WP Weißpunkt rot
  - G-WP Weißpunkt grün
  - B-WP Weißpunkt blau
- **R-BL Schwarzwert rot**
- **G-BL Schwarzwert grün**
- **Perfect Pixel HD**  
Aktiviert/Deaktiviert Perfect Pixel HD, die ideale Bildeinstellung.
- **HD Natural Motion**  
Verringert das Bildflimmern und bewirkt fließende Bewegungen, insbesondere bei Filmen. Wählen Sie die Einstellung Minimum, Maximum oder Aus
- **100Hz Clear LCD**  
Schaltet 100Hz Clear LCD ein bzw. aus.
- **Dynamic Contrast**  
Verbessert den Bildkontrast bei Bildänderungen. Wählen Sie die Einstellung Minimum, Mittel, Maximum oder Aus.  
Empfohlen wird die Einstellung Mittel.
- **Rausunterdrück.**  
Filtert und verringert das Bildrauschen. Wählen Sie die Einstellung Minimum, Mittel, Maximum oder Aus.
- **MPEG-Artefaktunterdrückung**  
Glättet die Bildübergänge bei digitalen Bildern. Schaltet die Unterdrückung von MPEG-Artefakten ein bzw. aus.
- **Farboptimierung**  
Bewirkt lebhaftere Farben und verbessert die Auflösung bei Details in hellen Farben. Wählen Sie die Einstellung Minimum, Mittel, Maximum oder Aus.
- **Active Control**  
Korrigiert alle eingehenden Signale, um die bestmögliche Bildqualität zu erzielen. Schaltet Active Control ein bzw. aus.
- **Lichtsensoren**  
Passt die Bild- und Ambilight-Einstellungen an die Beleuchtungsbedingungen im Raum an. Schaltet den Lichtsensor ein bzw. aus.
- **Bildformat**  
Siehe Abschnitt **5.3.4 Breitbildformat**.



### 5.3.4 Breitbildformat

Vermeidet schwarze Balken an den Seiten bzw. ober- und unterhalb des Bildes. Ändert das Bildformat auf ein den Bildschirm ausfüllendes Format.


- 1 Drücken Sie **[F4]**, um das Menü Bildformat aufzurufen.

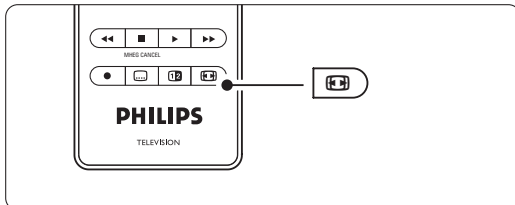

- 2 Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um ein verfügbares Bildformat auszuwählen.
- 3 Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts zum Verschieben der Bilder nach oben, um teilweise verdeckte Untertitel korrekt anzuzeigen.

#### Tip

Um Bildverzerrungen so gering wie möglich zu halten, wird die Einstellung Autom. Format empfohlen.

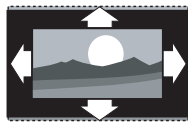

**Autom. Format** (Nicht für PC) Vergrößert das Bild automatisch, um den Bildschirm auszufüllen. Die Untertitel bleiben sichtbar.




**Super Zoom** (Nicht für HD) Entfernt die seitlichen schwarzen Balken bei 4:3-Sendungen. Es entsteht eine minimale Bildverzerrung.



**4:3** (Nicht für HD) Zeigt das klassische 4:3-Format an.



**Zoom 14:9** (Nicht für HD) Skaliert das klassische 4:3-Format auf 14:9.

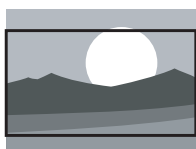

**Zoom 16:9** (Nicht für HD) Skaliert das klassische 4:3-Format auf 16:9.



**Breitbild** Streckt das 4:3-Format auf 16:9.



### Nicht skaliert

(Nur für HD und PC) Maximale Bildschärfe. Die Ränder werden ggf. verzerrt dargestellt. Mit den PC-Bildern werden ggf. schwarze Streifen angezeigt.

#### Hinweise

Vergessen Sie nicht, den Anschluss im Menü Anschlüsse zu benennen. Siehe Abschnitt 7.4.3 Benennen von Geräten.

### 5.3.5 Toneinstellungen

In diesem Abschnitt wird die Anpassung aller Toneinstellungen beschrieben.

- 1 Drücken Sie **Menu** auf der Fernbedienung, wählen Sie TV-Menü > Fernsehereinst. > **Ton**, und drücken Sie die Navigationstaste rechts, um die Liste einzublenden.
- 2 Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um eine Einstellung auszuwählen.

F Fernsehereinst.	Ton
Einstell.-Hilfep...	Entzerrer
Standardeinstell...	Lautstärke
Bild	Balance
<b>Ton</b>	Audiosprache
Ambilight	Dual I/II
	Mono/Stereo
	Raumklang Mode
	Kopfhörerlautst...
	Autom. Lautstärk...
	Programmlautst...
	Autom. Raumklang

#### Entzerrer


Ändert die Tiefen- und Höheneinstellungen des Tons. Wählen Sie die einzelnen Schieberegler aus, um die Einstellung zu ändern. Siehe auch Abschnitt 5.2.3 Schnellzugriffmenü.


#### Lautstärke

Ändert die Lautstärke. Beim Anpassen der Lautstärke mit wird ein Lautstärke-Schieberegler angezeigt. Um ihn auszublenden, wählen Sie TV-Menü > Einstellung > **Bevorzugte Einstellungen**, drücken Sie **▶**, um die Liste einzublenden, und wählen Sie Lautstärke-Schieberegler Aus.

- 1 Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um **Lautstärke-Schieberegler** auszuwählen.
- 2 Drücken Sie die Navigationstaste rechts, um das Menü aufzurufen.
- 3 Wählen Sie **Ein**, um beim Einstellen der Lautstärke die temporäre Anzeige des Lautstärke-Schiebereglers zu aktivieren.

Weitere Funktionen



- **Balance**  
Passt die Balance-Einstellung des linken und rechten Lautsprechers an Ihre Hörposition an.
- **Audiosprache**  
Wenn digitale Sender empfangen werden, ist für die aktuelle Sendung gegebenenfalls eine Liste von Audiosprachen verfügbar. Siehe auch Abschnitt 5.2.3 Schnellzugriffmenü. Die dauerhafte Änderung der Audiosprache wird in Abschnitt 6 **Senderinstallation** beschrieben.
- **Dual I/II**  
Soweit diese übertragen werden, können Sie zwischen zwei verschiedenen Sprachen wählen.
- **Mono/Stereo**  
Soweit Stereosignale übertragen werden, können Sie für jeden Fernsehsender zwischen Mono und Stereo wählen.
- **Raumklang -Mode**  
Zur Auswahl eines besseren Raumklangs, sofern übertragen bzw. von einem angeschlossenen Gerät verfügbar.
- **Kopfhörerlautstärke**  
Ändert die Kopfhörerlautstärke. Mit der Taste  auf der Fernbedienung können Sie die Lautsprecher des Fernsehgeräts stumm schalten.
- **Autom. Lautstärkeneinstellung**  
Verringert plötzliche Lautstärkeschwankungen, z. B. beim Beginn von Werbesendungen oder beim Umschalten zwischen den einzelnen Sendern. Wählen Sie die Option Ein bzw. Aus.
- **Programmlautstärke**  
Gleicht Lautstärkeunterschiede zwischen den Sendern oder angeschlossenen Geräten aus.
  - 1** Schalten Sie auf den Sender oder das Gerät, bei dem Sie die Lautstärkeunterschiede ausgleichen möchten.
  - 2** Wählen Sie **Programmlautstärke** im Menü Ton, und ändern Sie den Lautstärkepegel.
- **Automatischer Raumklang**  
Schaltet das Fernsehgerät automatisch in den besten der übertragenen Surround Sound-Modi. Wählen Sie die Option Ein bzw. Aus.




## 5.4 Ambilight

In diesem Abschnitt wird die Anpassung der Ambilight-Einstellungen beschrieben.

- 1** Drücken Sie **Menu** auf der Fernbedienung, wählen Sie TV-Menü > Fernsehereinst. > **Ambilight**, und drücken Sie die Navigationstaste rechts, um die Liste einzublenden.
- 2** Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um eine Einstellung auszuwählen.

F Fernsehereinst.	Ambilight
Einstellungen-Hilfe..	Ambilight
Standardeinstell...	Helligkeit
Bild	Modus
Ton	Farbe
<b>Ambilight</b>	Teilung
	Farbverstärkung
	Balance

- **Ambilight** Schaltet Ambilight ein bzw. aus.
- **Helligkeit** Ändert die Lichtstärke von Ambilight.
- **Modus**  
Sie können zwischen vier Ambilight-Modi wählen: **Farbe, Entspannt, Mäßig, Dynamisch**. Siehe Abschnitt 4.7 **Ändern des Ambilight-Modus**.
- **Farbe** Wenn im Menü Modus die Option Farbe ausgewählt ist, können Sie aus der Liste eine gleich bleibende Farbe auswählen oder eine eigene benutzerdefinierte Farbe festlegen: **Warmweiß, Kaltweiß, Blau, Personalisiert**. Wenn im Menü Farbe die Option Personalisiert ausgewählt ist, können Sie die Farbe benutzerdefiniert anpassen.
  - 1** Wählen Sie zuerst **Sättigung**, und legen Sie einen hohen Wert fest.
  - 2** Wählen Sie **Farbpalette**, und verschieben Sie den Regler von 0 bis 100, um von Rot über Gelb zu Grün und Blau zu wechseln.
- **Teilung** Legt die Farbunterschiede zwischen der linken, rechten oder oben Seite des Fernsehgeräts fest, wenn im Menü Modus die Option Entspannt, Mäßig oder Dynamisch ausgewählt ist. Teilung Aus bewirkt ein dynamisches, aber einfarbiges Ambilight.
- **Farbverstärkung**  
Verstärkt die Lichtfarben für einen dynamischeren Effekt, wenn im Menü Modus die Option Entspannt, Mäßig oder Dynamisch ausgewählt ist.
- **Balance**  
Legt die Lichtstärke von Ambilight für die linke und rechte Seite des Fernsehgeräts fest, ähnlich zur Balance-Einstellung für den Stereoton.

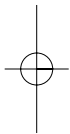


**Vorsicht**

Um Empfangsprobleme bei Infrarotfernbedienungen zu vermeiden, sollten Sie andere Geräte nicht im Wirkungsbereich von Ambilight aufstellen.

**Fernsehgerät mit Ambilight im Standby-Modus**

Sie können Ambilight auch einschalten, wenn sich das Fernsehgerät im Standby-Modus befindet. In diesem Fall leuchtet Ambilight nur mit einer gleich bleibenden Farbe.


- 1** Drücken Sie **Ambilight** auf der Fernbedienung, während sich das Fernsehgerät im Standby-Modus befindet.
- 2** Durch wiederholte Betätigung der Taste **Mode** können Sie einer der verfügbaren Farben auswählen.

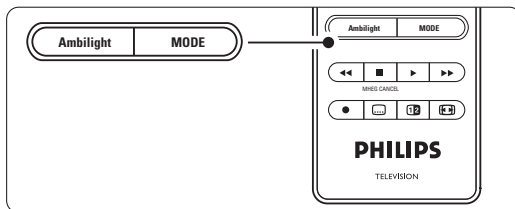**5.5 Videotext**

Ihr Fernsehgerät verfügt über einen 1200-Seiten-Speicher, der die übertragenen Videotextseiten und -unterseiten speichert, um die Wartezeit zum Laden der Seiten zu verringern. Die Auswahl einer Videotextseite wird in Abschnitt **4.6 Auswählen einer Videotextseite** beschrieben.



**5.5.1 Auswählen von Unterseiten zu einer Seitennummer**


Eine Videotextseite kann unter ihrer Seitennummer mehrere Unterseiten enthalten. Die Seiten werden neben der Seitennummer der Hauptseite auf einer Leiste angezeigt.

- 1** Drücken Sie .
- 2** Wählen Sie eine Videotextseite aus.
- 3** Drücken Sie die Navigationstaste links oder rechts, um eine Unterseite auszuwählen.




**5.5.2 Auswählen von TOP-Text-Videotextübertragungen**

TOP-Text (Table Of Pages) wird nicht von allen Fernsehsendern übertragen. Dieses System ermöglicht einen einfachen Wechsel zwischen den Themen, ohne Seitennummern einzugeben.

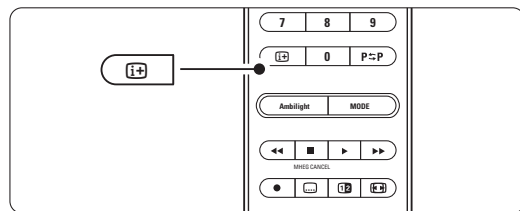- 1** Drücken Sie .
- 2** Drücken Sie .
- 3** Wählen Sie mit den Navigationstasten links, rechts oder aufwärts, abwärts ein Thema aus.
- 4** Drücken Sie **OK**, um die Seite anzuzeigen.


**5.5.3 Dualbild-Videotext**

Sie können das Fernsehbild und den Videotext nebeneinander anzeigen.

- 1** Drücken Sie  für Dualbild-Videotext.
- 2** Drücken Sie  erneut, um die normale Videotextanzeige aufzurufen.
- 3** Drücken Sie , um den Videotext auszublenden.


### 5.5.4 Suchen im Videotext


Schnelles Wechseln zu einem Thema, das mit einer Reihe von Seitennummern verknüpft ist, oder Suchen nach bestimmten Wörtern in Videotextseiten.

- 1 Drücken Sie .
- 2 Drücken Sie **OK**, um das erste Wort oder die erste Seitennummer hervorzuheben.
- 3 Drücken Sie die Navigationstaste links/rechts oder aufwärts/abwärts, um zum nächsten Wort oder zur nächsten Seitennummer auf der Seite zu springen.
- 4 Drücken Sie **OK**, um eine Seite zu suchen, die das hervorgehobene Wort oder die hervorgehobene Seitennummer enthält.
- 5 Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts, bis kein Wort bzw. keine Seitennummer mehr hervorgehoben ist, um die Suche zu verlassen.

### 5.5.5 Vergrößern von Videotextseiten

Um das Lesen zu erleichtern, können Sie die Videotextseiten vergrößern.

- 1 Drücken Sie , und wählen Sie eine Videotextseite aus.
- 2 Drücken Sie **Option** auf der Fernbedienung, um den oberen Teil der Seite zu vergrößern.
- 3 Drücken Sie **Option** erneut, um den vergrößerten unteren Teil der Seite anzuzeigen.
- 4 Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um in der vergrößerten Seite einen Bildlauf auszuführen.
- 5 Drücken Sie **Option** erneut, um zur normalen Seitengröße zurückzukehren.

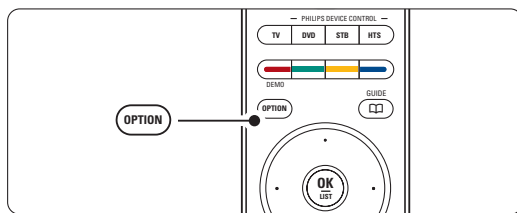

### 5.5.6 Videotext-Menü


Mithilfe der Optionen im Videotext-Menü können Sie ausgeblendete Informationen anzeigen, Unterseiten automatisch durchlaufen lassen und die Zeicheneinstellung ändern.


- **Information aufdecken**  
Ein- oder Ausblenden von verborgenen Informationen auf einer Seite, wie z. B. Lösungen zu Rätseln oder Puzzles.
- **Unterseiten durchlaufen**  
Wenn für die ausgewählte Seite Unterseiten verfügbar sind, können Sie diese automatisch durchlaufen lassen.


Weitere Funktionen

### • Sprache

Manche Sprache verwenden einen anderen Zeichensatz. Um den Text richtig anzuzeigen, schalten Sie auf die andere Gruppe um.


- 1 Drücken Sie .
- 2 Drücken Sie **Menu**.

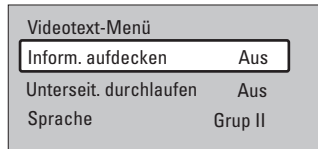

- 3 Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um eine Option auszuwählen.
- 4 Drücken Sie **OK**, um eine Einstellung zu ändern.
- 5 Drücken Sie **Menu**, um das Videotext-Menü zu verlassen.
- 6 Drücken Sie , um den Videotext auszublenden.

### 5.5.7 Digitale Textdienste (nur Großbritannien)

Manche digitalen Fernsehsender (z. B. BBC1) bieten für ihre digitalen Fernsehprogramme dedizierte digitale Textdienste oder interaktive Dienste an. Für Auswahl und Navigation bei diesen Diensten können wie bei normalem Videotext die Ziffern-, Farb- und Navigationstasten verwendet werden.

- 1 Drücken Sie .
- 2 Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts/abwärts oder links/rechts, um Elemente auszuwählen oder hervorzuheben.
- 3 Drücken Sie eine der Farbtasten, um eine Option auszuwählen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung bzw. Aktivierung **OK**.
- 5 Drücken Sie **MHEG Cancel**, um digitale Textdienste oder interaktive Dienste zu deaktivieren.

### ! Vorsicht

Digitale Textdienste werden blockiert, wenn Untertitel übertragen werden und im Menü Sonderfunktionen die Option Untertitel Ein aktiviert ist. Siehe Abschnitt 5.9 Untertitel.

### 5.5.8 Videotext 2.5

Diese Videotextversion, sofern sie vom Fernsehsender übertragen wird, bietet mehr Farben und bessere Grafiken. Videotext 2.5 ist in der Werksvoreinstellung aktiviert.

- 1** Drücken Sie **Menu** auf der Fernbedienung, wählen Sie TV-Menü > Einstellung > Bevorzugte Einstellungen > **Videotext 2.5**, und drücken Sie die Navigationstaste rechts, um die Liste einzublenden.
- 2** Wählen Sie Ein bzw. Aus.


## 5.6 Erstellen von Favoritenlisten

Anzeigen der Liste Alle Sender oder Festlegen einer eigenen Favoritenliste mit Ihren bevorzugten Fernseh- und Radiosendern. Jedes Familienmitglied kann hier eine eigene Favoritenliste erstellen.

### 5.6.1 Auswählen einer Favoritenliste

Erfahren Sie, wie Sie eine der Favoritenlisten mit Ihren Lieblingssendern auswählen.

- 1** Drücken Sie **OK**. Wenn Sie die Installation zum ersten Mal abgeschlossen haben, wird die Liste Alle Sender angezeigt. In allen anderen Fällen wird die zuletzt ausgewählte Favoritenliste angezeigt.

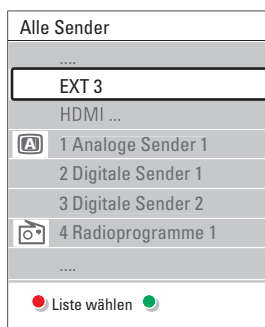

- 2** Drücken Sie die rote Taste, um alle Favoritenlisten anzuzeigen.
- 3** Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um eine Liste auszuwählen.
- 4** Drücken Sie **OK**. Die ausgewählte Favoritenliste wird angezeigt.
- 5** Drücken Sie **OK** erneut, um die Liste auszublenden.

### 5.6.2 Einrichten einer Favoritenliste

Erstellen oder Ändern Ihrer eigenen Favoritenliste.


- 1** Drücken Sie **OK**. Die zuletzt ausgewählte Liste wird angezeigt.
- 2** Drücken Sie die rote Taste, um alle Favoritenlisten anzuzeigen.
- 3** Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um eine Liste auszuwählen.
- 4** Drücken Sie **OK**.
- 5** Drücken Sie die grüne Taste, um den Editierungsmodus aufzurufen. Die ausgewählte Liste zeigt alle Sender vollständig an.
- 6** Heben Sie mit der Navigationstaste aufwärts oder abwärts einen Sender hervor.
- 7** Drücken Sie **OK**, um den hervorgehobenen Sender zu markieren (oder die Markierung aufzuheben). Der Sender wird der ausgewählten Liste hinzugefügt (bzw. daraus entfernt).
- 8** Drücken Sie die grüne Taste erneut, um den Editierungsmodus zu verlassen. Die geänderte Programmliste wird angezeigt.

### 5.6.3 Auswählen eines Senders aus einer Favoritenliste

- 1** Drücken Sie **OK**. Die zuletzt ausgewählte Programmliste wird angezeigt.
- 2** Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um einen Sender hervorzuheben.
- 3** Drücken Sie **OK**. Das Fernsehgerät gibt diesen Sender wieder.

#### Tip

- Mit der Taste **-P+** können Sie durch die Sender der ausgewählten Favoritenliste navigieren.
- Sender, die nicht als Favoriten markiert sind, können Sie weiterhin mit den Zifferntasten auswählen.

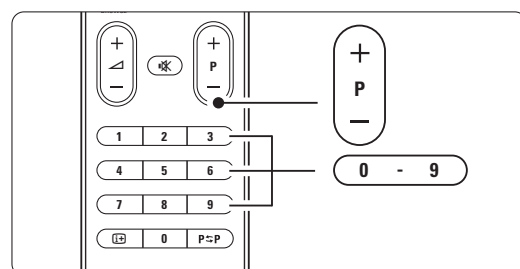



## 5.7 EPG (Elektronische Programmzeitschrift)


Die EPG (für: Electronic Programme Guide) ist eine Programmübersicht am Bildschirm für digitale Fernsehsendungen. Sie können in den Sendungen nach Uhrzeit, Titel oder Genre navigieren, und sie nach diesen Kriterien auswählen und anzeigen. Es gibt zwei EPG-Typen, „Jetzt und nächste Sendung“ und „7 oder 8 Tage“.

Die EPG ist verfügbar, wenn digitale Sender empfangen werden. „Jetzt und nächste Sendung“ ist immer verfügbar, die „7 oder 8 Tage“-EPG ist jedoch nur in manchen Ländern verfügbar. Im EPG-Menü können Sie ...

- eine Liste der aktuellen Sendungen anzeigen
- die nächste Sendung anzeigen
- Sendungen nach Genre gruppieren
- Erinnerungen für den Beginn von Sendungen festlegen
- EPG-Favoritensender festlegen
- usw.

### 5.7.1 Aktivieren der EPG

**1** Drücken Sie .

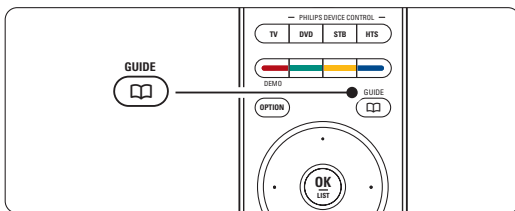

Der folgende EPG-Typ wird angezeigt:

### „Jetzt und nächste Sendung“-EPG

Es werden detaillierte Informationen zum aktuellen Programm angezeigt.

26 BBC1	Die., 12 Sep	09:17
Titel : Commonwealth Games		
Info: 7:50 - 12:30 : 280 Min. .....		
Beenden	Nächster	
-P + drücken, um auf einen anderen Sender umzuschalten.		

Oder

### ‘7 oder 8 tage EPG’

Es kann etwas Zeit in Anspruch nehmen, bis die EPG-Daten heruntergeladen sind. Die Liste der Fernsehsender wird angezeigt.

Weitere Funktionen

Programmführer		Die., 12 Sep	
	Ungefähr um	09:55	Nächster
BBC ONE	07:50	Commonwealth	12:30 Commonwealth
BBC TWO	09:50	Tweenies	10:15 Something Special
five	09:00	The Wright Stuff	10:30 Trisha Goddard
BBC THREE	05:32	This is BBC THREE	12:00 This is BBC THREE
BBC FOUR	05:32	This is BBC FOUR	12:00 This is BBC FOUR
abc1	09:20	Moonlighting	10:15 Daddio

**Erinnern** **Anschauen** **Gehe nach...** **Info**  
13:50 Anastasia 0010 - EEN

**2** Mithilfe der Farbtaste können Sie die am unteren Bildschirmrand verfügbaren Aktionen auswählen.

- **Nächst.:** Anzeigen von Informationen zum nächsten Sender.
- **Erinnern:** Markieren einer Sendung zur Erinnerung oder Aufheben der Markierung.
- **Anschauen:** Ansehen oder Hören einer aktuellen Sendung.
- **Gehe nach...:** Springen zum nächsten oder vorherigen Tag.
- **Info:** Anzeigen von Informationen zu einer ausgewählten Sendung (sofern verfügbar).

**3** Drücken Sie , um die EPG zu verlassen.

### 5.7.2 Mehr zur „7 oder 8 Tage“-EPG

Die Suche nach Genre, geplanten Erinnerungen usw. kann über das Menü Programmführer erfolgen.




- 1 Drücken Sie auf der Fernbedienung.
- 2 Drücken Sie **Menu**. Das Menü Programmführer wird angezeigt.

Programmführer	Was gibt es ?
Was gibt es ?	12:30 South Today
Mit Genre suchen	11:50 Working Lunch
Festgel. Erinnerung.	11:55 Melrose Place
EPG-Favoritensend...	13:00 In aller Freund
EPG-Datei empf...	

- 3 Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um eine Menüoption auszuwählen.
- 4 Drücken Sie die Navigationstaste rechts, um das Menü aufzurufen.
- 5 Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um eine Auswahl zu treffen.
- 6 Drücken Sie **OK**, um die Auswahl zu aktivieren, oder drücken Sie die grüne Taste, um die Sendung anzusehen.
- 7 Drücken Sie , um die EPG zu verlassen.

### Hinweis

Im Menü Programmführer werden nur Sender angezeigt, die als EPG-Favoritensender markiert sind.



## 5.8 Timer- und Verriegelungsfunktionen

In diesem Abschnitt werden das Ein- und Ausschalten des Fernsehgeräts zu einer festgelegten Zeit sowie das Verriegeln und Entriegeln des Fernsehgeräts beschrieben.

### 5.8.1 Automatisches Umschalten auf Standby

Der Sleptimer schaltet das Fernsehgerät nach einer bestimmten Zeit auf Standby.

- 1** Drücken Sie **Menu** auf der Fernbedienung, wählen Sie TV-Menü > Sonderfunktionen > **Sleptimer**, und drücken Sie die Navigationstaste rechts, um die Sleptimer-Leiste einzublenden.
- 2** Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um die Zeit in Schritten von 5 Minuten bis zu einem Maximum von 180 Minuten zu erhöhen. In der Einstellung 0 Minuten ist der Sleptimer deaktiviert.

Sie können das Fernsehgerät jederzeit früher ausschalten oder die Zeit während des Countdowns zurücksetzen.

### 5.8.2 Automatisches Einschalten des Fernsehgeräts

Einschalttimer schaltet das Fernsehgerät aus dem Standby-Modus automatisch zu einer festgelegten Zeit auf einen festgelegten Sender ein.

- 1** Drücken Sie **Menu** auf der Fernbedienung, wählen Sie TV-Menü > Sonderfunktionen > **Einschalttimer**, und drücken Sie die Navigationstaste rechts, um das Menü Einschalttimer aufzurufen.
- 2** Verwenden Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, links oder rechts, um die Menüelemente nacheinander auszuwählen und einzugeben und so einen Sender, einen Wochentag bzw. die tägliche Aktivierung und eine Startzeit festzulegen.
- 4** Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
- 5** Drücken Sie **Menu**, um das Menü zu verlassen.

#### **Tipp**

Um den Einschalttimer zu deaktivieren, wählen Sie im Menü **Einschalttimer** die Option **Aus**.

### 5.8.3 Verriegeln von Fernsehsendern und Programmen

Verriegeln von Fernsehsendern und Programmen von angeschlossenen Geräten, damit sie nicht von

Kindern angesehen werden können. Verriegeln und Entriegeln mit einem vierstelligen Zifferncode.

#### Festlegen oder Ändern des Codes

- 1** Drücken Sie **Menu** auf der Fernbedienung, und wählen Sie TV-Menü > Sonderfunktionen > Code eingeben oder **Code ändern**, und drücken Sie die Navigationstaste rechts, um Ihren Code einzugeben.
- 2** Geben Sie Ihren Code mit den Zifferntasten ein. Das Menü **Sonderfunktionen** wird erneut angezeigt mit einer Meldung, die bestätigt, dass Ihr Code erstellt bzw. geändert wurde.

#### Haben Sie Ihren Code vergessen?

- 1** Wählen Sie **Code ändern**.
- 2** Drücken Sie die Navigationstaste rechts.
- 3** Geben Sie den Mastercode 8-8-8-8 ein.
- 4** Geben Sie einen neuen persönlichen Code ein.
- 6** Bestätigen Sie den neu eingegebenen Code. Der vorherige Code wird gelöscht und der neue Code gespeichert.

### 5.8.4 Aktivieren/Deaktivieren der Kindersicherung

Nachdem Sie Ihren Code festgelegt haben, können Sie alle Sender und Geräte verriegeln, bestimmte Sender und Geräte verriegeln, eine Uhrzeit festlegen, nach der alle Sender und Geräte verriegelt sind, oder das Alter eines Kindes für die Berechtigung festlegen, wenn digitale Sender empfangen werden.

- 1** Drücken Sie **Menu** auf der Fernbedienung, wählen Sie TV-Menü > Sonderfunktionen > **Kindersicherung**, und drücken Sie die Navigationstaste rechts, um Ihren Code einzugeben.
- 2** Geben Sie Ihren Code mit den Zifferntasten ein.
- 3** Wählen Sie eine der Optionen aus.
- 4** Drücken Sie die Navigationstaste rechts.

#### Verriegeln oder Entriegeln aller Sender und angeschlossener Geräte

- 1** Wählen Sie **Verriegeln** oder **Entriegeln**.
- 2** Drücken Sie **OK**.

#### Verriegeln eines bestimmten Senders oder aller Sender ab einer bestimmten Uhrzeit

Kindersicherung	Verriegelung
Verriegeln	Verriegeln nach
Verriegelung	Programmverrieg...
Entriegeln	Berechtig. Eltern



- 1 Wählen Sie **Verriegelung**.
- 2 Drücken Sie die Navigationstaste rechts, um das Menü Verriegelung aufzurufen.
- 3 Drücken Sie die Navigationstaste rechts erneut, um das Menü Verriegeln nach aufzurufen.
- 4 Wählen Sie **Ein**, um die zeitgesteuerte Verriegelung zu aktivieren.
- 5 Drücken Sie die Navigationstaste links.
- 6 Wählen Sie **Zeit**.
- 7 Drücken Sie die Navigationstaste rechts.
- 8 Geben Sie mit die Navigationstaste aufwärts oder abwärts und rechts die Zeit ein.
- 9 Drücken Sie **OK**.

#### Verriegeln von Sendern und angeschlossenen Geräten

- 1 Wählen Sie **Verriegelung**.
- 2 Drücken Sie die Navigationstaste rechts, um das Menü aufzurufen.
- 3 Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um **Programmverrieg.** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie die Navigationstaste rechts.
- 5 Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um die Sender auszuwählen, die Sie verriegeln oder entriegeln möchten.
- 6 Mit jeder Betätigung der Taste **OK** können Sie den Sender verriegeln oder entriegeln.

#### Festlegen einer Altersberechtigung für einen digitalen Sender

Manche digitalen Sendeanstalten bewerten ihre Sendungen (länderspezifisch). Wenn die Bewertung höher als das Alter Ihres Kindes ist, wird die Sendung verriegelt.



- 1 Wählen Sie **Verriegelung**.
- 2 Drücken Sie die Navigationstaste rechts, um das Menü aufzurufen.
- 3 Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um **Berechtigt. Eltern** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie die Navigationstaste rechts.
- 5 Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um eine Altersberechtigung auszuwählen.
- 6 Drücken Sie **Menu**, um das Menü Kindersicherung zu verlassen.

## 5.9 Untertitel

Für jeden Fernsehsender können Untertitel aufgerufen werden, die über Videotext oder DVB-T übertragen werden.

Wenn digitale Sender empfangen werden, können Sie Ihre bevorzugte Untertitelsprache auswählen.

### 5.9.1 Untertitelanzeige für analoge Fernsehsender

- 1 Wählen Sie einen analogen Fernsehsender aus.
- 2 Drücken Sie , um den Videotext einzublenden.
- 3 Geben Sie die dreistellige Seitennummer der Untertitelseite ein.
- 4 Drücken Sie , um den Videotext auszublenden.


#### Hinweis

Die Videotext-Untertitelseite muss für jeden analogen Fernsehsender separat gespeichert werden.

### 5.9.2 Aktivieren/Deaktivieren der Untertitelanzeige

- 1 Drücken Sie **Menu** auf der Fernbedienung, wählen Sie TV-Menü > Sonderfunktionen > **Untertitel**, und drücken Sie die Navigationstaste rechts, um die Liste einzublenden.

TV-Menü	Sonderfunktionen
Fernsehereinst.	Untertitel
Sonderfunktionen	Untertitelsprache
Einstellung	Sleeptimer
Software-Aktual...	Kindersicherung
	Code eing./ändern
	Einschalttimer
	Common interface
	Demo

- 2 Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um **Ein** auszuwählen und die Untertitel immer einzublenden, oder um **Ein+Tonunterbrechung** auszuwählen und die Untertitel nur einzublenden, wenn der Ton mit der Taste  auf der Fernbedienung stumm geschaltet wurde.
- 3 Drücken Sie die Navigationstaste links, um zum Menü Sonderfunktionen zurückzukehren.

#### Tipp

Sie können das Menü Sonderfunktionen mit der Taste **Option** auf der Fernbedienung direkt aufrufen. Siehe Abschnitt 5.2.3 Schnellzugriffmenü.


### 5.9.3 Auswählen einer digitalen Untertitelsprache

Wenn bei den digitalen Sendern die Übertragung von Untertiteln verfügbar ist, können Sie aus einer Liste der übertragenen Sprachen Ihre bevorzugte Untertitelsprache auswählen. Die im Menü Einstellung festgelegte bevorzugte Untertitelsprache wird damit vorübergehend außer Kraft gesetzt.

- 1** Drücken Sie **Menu** auf der Fernbedienung, wählen Sie TV-Menü > Sonderfunktionen > **Untertitelsprache**, und drücken Sie die Navigationstaste rechts, um die Liste der verfügbaren Sprachen einzublenden.
- 2** Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um eine Untertitelsprache auszuwählen.
- 3** Drücken Sie **OK**.

**Tip**

Sie können das Menü Untertitelsprache mit der Taste **Option** auf der Fernbedienung direkt aufrufen. Siehe Abschnitt 5.2.3 Schnellzugriffsmenü.

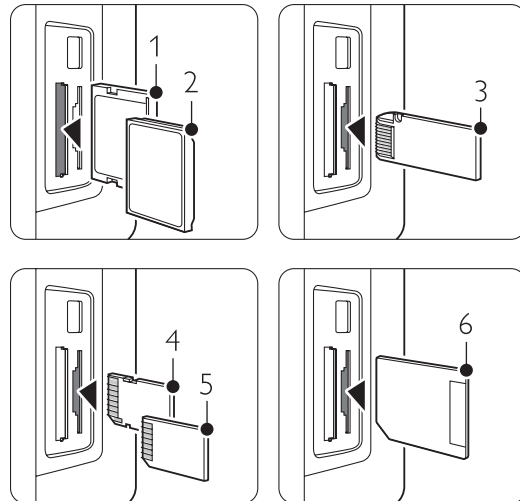

- 1 Compact Flash
- 2 Microdrive
- 3 Memory stick
- 4 SD card
- 5 Multimedia Card
- 6 Smart Media

- Störungen des Geräts oder der Karte können zu Datenverlust oder zu Beschädigung der Karte führen.


## 5.10 Wiedergabe von Fotos, MP3 ...

Anzeigen von Bildern oder Anhören von Musiktiteln, die auf einem USB-Gerät gespeichert sind (nicht im Lieferumfang des Fernsehgeräts enthalten). Anzeigen von Bildern als Diashow oder Anhören einer selbst erstellten Musikwiedergabeliste.

**Hinweis**

Philips kann nicht haftbar gemacht werden, falls Ihre Speicherkarte oder Ihr USB-Gerät nicht unterstützt wird. Philips übernimmt keine Haftung für Beschädigung oder Verlust gespeicherter Daten.

Schließen Sie ein Gerät an der Seite des Fernsehgeräts an, während das Fernsehgerät eingeschaltet ist. Das Hauptmenü wird automatisch eingeblendet. Neben der Menüoption **Multimedia** wird der Name des USB-Geräts oder der Speicherkarte hervorgehoben angezeigt.

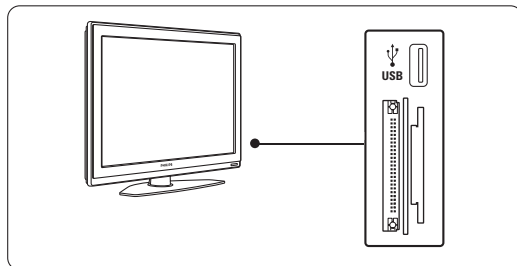

Fernsehgerät	TV-Menü Programmliste Programmführer
Multimedia	

### 5.10.1 Eine Speicherkarte/einen USB-Speicherstick einführen

**Vorsicht**


- Sicherung der Kartendaten
- Berühren Sie die Terminals auf der Rückseite der Karte nicht.
  - Führen Sie die Karte immer richtig ein, sonst könnten Sie die Karte und das Gerät beschädigen.
  - Setzen Sie die Karte keinem extremen Druck oder starken Stößen aus.

### 5.10.2 Trennen des USB-Geräts oder der Speicherkarte

**Vorsicht**

Um eine Beschädigung des USB-Geräts oder der Speicherkarte zu vermeiden, verlassen Sie immer zuerst das Bildschirmenü, und warten Sie fünf Sekunden, bevor Sie das USB-Gerät oder die Speicherkarte vom Fernsehgerät trennen.

- 1** Drücken Sie **Menu**, um das Menü zu verlassen.
- 2** Trennen Sie das USB-Gerät vom Fernsehgerät.



### 5.10.3 Anzeigen von Fotos

Im Menü Multimedia werden die Dateien angezeigt, die auf dem USB-Gerät gespeichert sind.

- 1 Drücken Sie die Navigationstaste rechts, um das Menü Multimedia aufzurufen.  
Die Option **Bild** ist hervorgehoben.

USB	Bild
Bild	Afrika_2001
Musik	Paris_2006
	My_car.jpg
	Jean.jpg
	Mary.jpg

- 2 Drücken Sie die Navigationstaste rechts, um den Ordner **Bild** aufzurufen.
- 3 Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um ein Bild oder Bilderalbum auf dem USB-Gerät auszuwählen.

Bild	Afrika_2001
Afrika_2001	Kenya.jpg
Paris_2005	Congo.jpg
My_car.jpg	Victoria.jpg
Jean.jpg	Dakar.jpg
Mary.jpg	Cairo.jpg

Afrika_2001	Afrika_2001
Kenya.jpg	Kenya.jpg
Congo.jpg	
Victoria.jpg	
Dakar.jpg	
Cairo.jpg	

- 4 Drücken Sie **OK**, um das Bild anzuzeigen oder eine Diashow von den Bildern im Album zu starten.
- 5 Drücken Sie **OK**, um die Diashow anzuhalten. Drücken Sie erneut, um sie fortzusetzen.
- 6 Drücken Sie eine der farbigen Tasten auf der Fernbedienung, um die am unteren Bildschirmrand mit der entsprechenden Farbe gekennzeichnete Funktion auszuführen. Drücken Sie die blaue Taste, um die Diashow abzubrechen und weitere Funktionen anzuzeigen.  
Falls die Funktionsleiste am unteren Bildschirmrand nicht mehr angezeigt wird, können Sie eine beliebige farbige Taste drücken, um sie wieder einzublenden.
- 7 Drücken Sie die Navigationstaste links, und wählen Sie ein anderes Bild oder Album aus.

### Diashow-Einstellungen

- **Details/Mehr Details**  
Zeigt in der Diashow Bildname, -datum und -größe sowie das nächste Bild an.
- **Übergänge:** Zeigt eine Liste der verfügbaren Bildübergänge an. Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um eine Auswahl zu treffen, und aktivieren Sie diese mit der Taste **OK**.
- **Anzeigezeit:** Legt die Zeitverzögerung für die Bildübergänge fest: Kurz, Mittel oder Lang.
- **Drehen:** Drehen eines Bildes.
- **Zoom:** Anzeigen einer Auswahlliste mit den verfügbaren Vergrößerungen.
- **Starten/Show:** Anhalten und Neustarten der Diashow.

### 5.10.4 Vorschaubilder

Anzeigen der Bilder eines ausgewählten Albums in einer Übersicht.




- 1 Wählen Sie ein Bilderalbum aus.
- 2 Drücken Sie die Navigationstaste rechts, um die Bilderliste einzublenden.
- 3 Drücken Sie die grüne Taste.
- 4 Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, links oder rechts, um ein Bild hervorzuheben.
- 5 Drücken Sie **OK**, um das Bild anzuzeigen.
- 6 Drücken Sie die Navigationstaste links, um zur Übersicht der Vorschaubilder zurückzukehren.
- 7 Drücken Sie die grüne Taste erneut, um zur Bilderliste zurückzukehren.

USB   Afrika_2001   Kenya.jpg

### 5.10.5 Musikwiedergabe

Suchen von Musiktiteln im Ordner Musik des Menüs Multimedia.

- 1 Heben Sie im Menü Multimedia die Option **Musik** hervor.
- 2 Drücken Sie die Navigationstaste rechts, um den Ordner **Musik** aufzurufen.
- 3 Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um einen Musiktitel oder ein Musikalbum aufzurufen.
- 4 Drücken Sie **OK**, um den ausgewählten Musiktitel wiederzugeben oder um einen Titel gefolgt von dem nächsten Titel im selben Album wiederzugeben.



## Musikeinstellungen

- **Details**  
Zeigt den Dateinamen an.
- **Wiederh.: eins/alle**  
Wiederholt alle Titel im Album oder nur einen ausgewählten Titel, bis Sie die Wiedergabe abbrechen.
- **Shuffle**  
Gibt Musiktitel in zufälliger Reihenfolge wieder.

### 5.10.6 Diashow mit Hintergrundmusik

Anzeigen einer Diashow von gespeicherten Bildern, begleitet mit gespeicherter Hintergrundmusik.

- 1** Wählen Sie zunächst ein Album mit Musiktiteln aus, und drücken Sie **OK**.
- 2** Heben Sie den Ordner Bild hervor, wählen Sie ein Album mit Bildern aus, und drücken Sie **OK**.

## 5.11 Empfang digitaler Radiosender

Wenn digitale Sendungen verfügbar sind, werden während der Installation auch digitale Radiosender installiert.

So empfangen Sie einen digitalen Radiosender:

- 1** Drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung.  
Das Menü **Alle Sender** wird angezeigt.
- 2** Wählen Sie mithilfe der Zifferntasten einen Radiosender mit einer Programmnummer über 400 aus. Wie Sie die Sender neu anordnen, wird in **Abschnitt 6.3.3 Neuankommen der Sender** beschrieben.
- 3** Drücken Sie **OK**.

## 5.12 Software-Aktualisierungen

Philips ist fortwährend bestrebt, seine Produkte zu verbessern. Von diesen Verbesserungen können Sie auch nach dem Kauf profitieren. Um die Software des Fernsehgeräts zu aktualisieren, benötigen Sie ein USB-Speichergerät (nicht im Lieferumfang enthalten).

### ⓘ Hinweis

Das USB-Gerät muss über freie Speicherkapazitäten von mindestens 48 MB verfügen. Achten Sie darauf, dass der Schreibschutz deaktiviert ist. Manche USB-Geräte sind nicht mit dem Fernsehgerät kompatibel. Wenden Sie sich an Ihren Händler.

### 5.12.1 Aktualisierungsassistent

Der Aktualisierungsassistent hilft Ihnen, die Software des Fernsehgeräts zu aktualisieren.

#### Identifikation des Fernsehgeräts

Das Fernsehgerät identifiziert sich am USB-Speichergerät.

- 1** Drücken Sie die Taste **Menu**.
- 2** Drücken Sie die Navigationstaste rechts.
- 3** Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um **Software-Aktualisierungen** auszuwählen.
- 4** Drücken Sie die Navigationstaste rechts.

TV -Menü	Software-Aktualis..
Fernseheinst.	Aktuelle Software-..
Sonderfunktionen	Aktualisierungsass..
Einstellung	Lokale Aktualisier..
Software-Aktual..	Ansage

- 5** Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um **Aktualisierungsassistent** auszuwählen.
- 6** Drücken Sie Navigationstaste rechts.
- 7** Drücken Sie zur Aktivierung die Taste **OK**.
- 8** Schließen Sie ein USB-Speichergerät an den USB-Anschluss an der Seite des Fernsehgeräts an. Daraufhin wird das Hauptmenü angezeigt.
- 9** Drücken Sie die grüne Taste, um den Vorgang fortzusetzen. Es wird die Meldung angezeigt, dass das Fernsehgerät die Identifikationsdatei erfolgreich auf das USB-Speichergerät geschrieben hat.
- 10** Drücken Sie die grüne Taste erneut, um den Vorgang abzuschließen.
- 11** Trennen Sie das USB-Speichergerät vom Fernsehgerät.

### 5.12.2 Software-Download vom PC auf das USB-Gerät

- 1 Schließen Sie das USB-Speichergerät an einen PC an, der mit dem Internet verbunden ist.
- 2 Suchen und öffnen Sie die Datei „update.htm“ auf dem USB-Gerät.
- 3 Lesen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, und klicken Sie auf die Schaltfläche ID **Senden**. Die Software-Aktualisierung wird auf das USB-Speichergerät heruntergeladen.
- 4 Trennen Sie das USB-Speichergerät vom PC.


### 5.12.3 Übertragung der heruntergeladenen Software-Aktualisierung an das Fernsehgerät


Die heruntergeladene Software auf dem USB-Speichergerät muss jetzt auf das Fernsehgerät übertragen werden.


#### ! Vorsicht

- Während der Software-Aktualisierung darf das USB-Speichergerät nicht vom Fernsehgerät getrennt werden.
- Wenn während des Aktualisierungsvorgangs ein Stromausfall auftritt, darf das USB-Speichergerät nicht vom Fernsehgerät getrennt werden. Das Fernsehgerät setzt den Aktualisierungsvorgang fort, sobald die Netzspannung wieder vorhanden ist.


- 1 Schließen Sie das USB-Speichergerät an den USB-Anschluss an der Seite des Fernsehgeräts an.

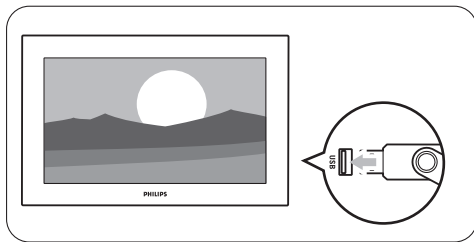


- 2 Das Fernsehgerät schaltet sich aus. Der Bildschirm bleibt etwa 10 Sekunden lang dunkel. Warten Sie, und betätigen Sie nicht den Netzschalter  des Fernsehgeräts.

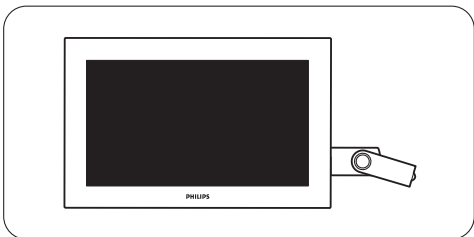


- 3 Der Aktualisierungsvorgang beginnt automatisch. Warten Sie.

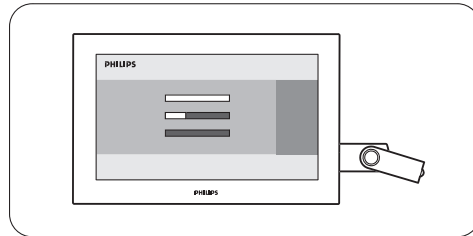


Die Aktualisierung ist abgeschlossen, wenn die Meldung „Operation successful“ (Vorgang erfolgreich) auf dem Bildschirm angezeigt wird.

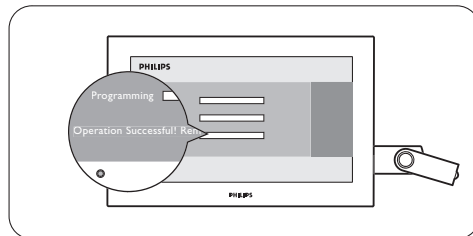


- 4 Trennen Sie das USB-Speichergerät vom Fernsehgerät.

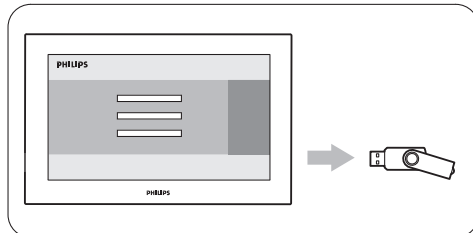


- 5 Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.

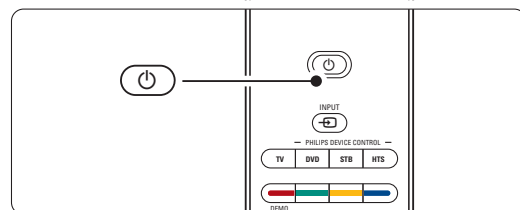


#### ⓘ Hinweis

Drücken Sie die Taste nur einmal, und betätigen Sie nicht den Netzschalter **Power**  des Fernsehgeräts.

- 6** Das Fernsehgerät schaltet sich aus. Der Bildschirm bleibt etwa 10 Sekunden lang dunkel. Warten Sie.

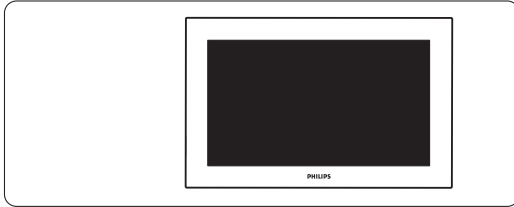

- 7** Das Fernsehgerät schaltet sich wieder ein. Die Aktualisierung ist abgeschlossen.

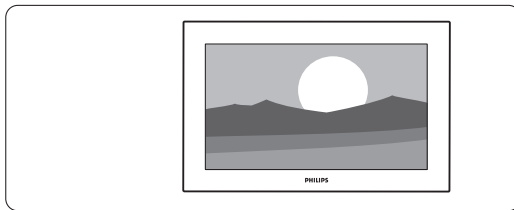

#### 5.12.4 Überprüfen der aktuellen Softwareversion

Eine Aktualisierung der Software ist nur möglich, wenn sich die Version der neu verfügbaren Software von der aktuellen Software unterscheidet. Sie können die Version der aktuellen Software überprüfen.

- 1** Wählen Sie im TV-Menü die Option **Software-Aktualisierungen**.
- 2** Drücken Sie Navigationstaste rechts.
- 3** Drücken Sie Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um **Aktuelle Software -Informationen** aufzurufen. Die Version und die Beschreibung der aktuellen Software werden angezeigt.

#### 5.12.5 Software-Aktualisierungen über DVB-T

Ihr Fernsehgerät kann neue Software über DVB-T automatisch empfangen. Wenn auf dem Bildschirm eine Aktualisierungsmeldung angezeigt wird, sollten Sie die Software sofort aktualisieren. Hierzu wählen Sie **Jetzt**.

Wählen Sie **Später**, wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt erinnert werden möchten.

Wählen Sie **Abbrechen**, um die Aktualisierung abubrechen (nicht empfohlen). Wenn Sie die Aktualisierung abgebrochen haben, können Sie sie über TV-Menü > Software-Aktualisierungen > Lokale Aktualisierungen wieder starten.



## 6 Senderinstallation

Beim ersten Einschalten des Fernsehgeräts haben Sie die Sprache für die TV-Menüs ausgewählt und alle verfügbaren Sender wurden installiert. Dieses Kapitel enthält wichtige Informationen, die Sie bei einer ggf. notwendigen Neuinstallation oder der Einstellung eines neuen analogen TV-Senders benötigen.

### Hinweise:

- Sie müssen nicht alle Schritte wie beschrieben ausführen, wenn dies nicht notwendig ist.
- Durch die Neuinstallation wird die Liste "Alle Sender" geändert und neu hinzugefügte Sender werden zu keiner Favoritenliste hinzugefügt.

### 6.1 Automatische Senderinstallation

In diesem Abschnitt wird die automatische Suche und Speicherung aller verfügbaren Sender beschrieben.

#### Schritt 1 Menüsprache

Legt die Menüsprache des Fernsehgeräts fest. Gehen Sie zum nächsten Schritt, wenn die Spracheinstellungen korrekt sind.

- 1** Drücken Sie **Menu** auf der Fernbedienung, wählen Sie TV-Menü > Einstellung > **Sprachen**, und drücken Sie die Navigationstaste rechts, um **Menüsprache** aufzurufen.
- 2** Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um Ihre Sprache auszuwählen.
- 3** Drücken Sie zur Bestätigung **OK**.
- 4** Drücken Sie die Navigationstaste links, um zum Menü Einstellung zurückzukehren.

Einstellung	Sprachen
<b>Sprachen</b>	Menüsprache
Land	Bevorzugte Audio
Zeitzone	Bevorzugte Untertit.
Einstell. der Sender	Hörbehindert
...	

Das Menü "Sprachen" bietet auch die folgenden Spracheinstellungen, wenn digitale Sender installiert und übertragen werden.

- **Bevorzugte Audio:** Wählen Sie eine der verfügbaren Audiosprachen als Ihre bevorzugte Sprache aus.
- **Bevorzugte Untertitel:** Wählen Sie eine der verfügbaren Untertitelsprachen als Ihre bevorzugte Sprache aus. Siehe Abschnitt 5.9 **Untertitel**.

Weitere Funktionen

- **Hörbehindert:** Wählen Sie **Ein**, um die Untertitelversion für Hörbehinderte in Ihrer bevorzugten Audio- oder Untertitelsprache anzuzeigen, soweit verfügbar.

#### Schritt 2 Auswahl des Landes

Wählen Sie das Land aus, in dem Sie sich befinden. Das Fernsehgerät vollzieht die Installation und Anordnung der Fernsehsender landesspezifisch.

- 1** Drücken Sie die Navigationstaste abwärts, um **Land** auszuwählen.
- 2** Drücken Sie die Navigationstaste rechts, um die Liste einzublenden.
- 3** Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um Ihr Land auszuwählen.
- 4** Drücken Sie die Navigationstaste links, um zum Menü Einstellung zurückzukehren.

#### Schritt 3 Auswahl der Zeitzone

Nur für Länder mit mehreren Zeitzonen verfügbar.

- 1** Drücken Sie die Navigationstaste abwärts, um **Zeitzone** auszuwählen.
- 2** Drücken Sie die Navigationstaste rechts, um die Liste einzublenden.
- 3** Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um Ihre Zeitzone auszuwählen.
- 4** Drücken Sie die Navigationstaste links, um zum Menü Einstellung zurückzukehren.




#### Schritt 4 Installieren der Fernseh- und Radiosender

Das Fernsehgerät sucht nach allen verfügbaren digitalen und analogen Fernsehsendern sowie nach allen verfügbaren digitalen Radiosendern.

- 1** Drücken Sie die Navigationstaste abwärts, um **Einstellung der Sender** auszuwählen.
- 2** Drücken Sie die Navigationstaste rechts, um das Menü Installation der Sender auszuwählen. **Automatische Einstellung** ist hervorgehoben.
- 3** Drücken Sie die Navigationstaste rechts, um **Jetzt starten** auszuwählen.
- 4** Drücken Sie **OK**.
- 5** Drücken Sie die grüne Taste, um den Vorgang zu starten. Die Installation dauert ggf. einige Minuten.
- 6** Wenn die Sendersuche abgeschlossen ist, drücken Sie die rote Taste, um zum Menü Einstellung zurückzukehren.
- 7** Drücken Sie **Menu**, um das TV-Menü zu verlassen.

#### Tipp

Wenn digitale Fernsehsender gefunden wurden, befinden sich in der Liste der installierten Sender möglicherweise einige leere Sendernummern.



Wie Sie gespeicherte Sender umbenennen, neu anordnen oder deinstallieren, wird in Abschnitt **6.3 Neu anordnen gespeicherter Sender** beschrieben.

## 6.2 Analog: manuelle Einstellung

Mit der manuellen Einstellung können Sie die analogen Fernsehsender einen nach dem anderen einstellen.

### 6.2.1 Auswählen des Systems

- 1** Drücken Sie **Menu** auf der Fernbedienung, wählen Sie TV-Menü > Einstellung > Einstell. der Sender > **Analog: manuelle Einstellung**.
- 2** Drücken Sie die Navigationstaste rechts, um das Menü Manuelle Einstellung aufzurufen. **System** ist hervorgehoben
- 3** Drücken Sie die Navigationstaste rechts, um die Systemliste einzublenden.
- 4** Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um das Land oder die Region auszuwählen, in dem bzw. in der Sie sich befinden.
- 5** Drücken Sie die Navigationstaste links, um zum Menü Manuelle Einstellung zurückzukehren.

Einst. der Sender	Analog: manuelle ...
Autom. Einstellung	System
Aktual. Einstellung...	Suchen
Digital: Kontrolle d...	Feinabstimmung
Analog: manuelle ...	Akt. Sender speich.
Neu ordnen	Speichern als neu...

### 6.2.2 Suchen nach einem neuen Sender

- 1** Drücken Sie **Menu** auf der Fernbedienung, wählen Sie TV-Menü > Einstellung > Einstell. der Sender > Analog: manuelle Einstellung > **Suchen**.
- 2** Drücken Sie die Navigationstaste rechts, um das Menü Suchen aufzurufen.
- 3** Drücken Sie die rote Taste, um die Frequenz manuell einzugeben, oder suchen Sie einen nächsten Sender durch Drücken der grünen Taste. Wenn Sie die Frequenz kennen, können Sie deren ersten drei Ziffern mit den Zifferntasten der Fernbedienung eingeben.
- 4** Drücken Sie auf die Navigationstaste links, wenn der neue Sender gefunden wurde.
- 5** Wählen Sie **Speichern als neuen Sender**, wenn Sie den neuen Sender unter einer neuen Sendernummer speichern möchten.
- 6** Drücken Sie die Navigationstaste rechts.
- 7** Drücken Sie **OK**. **Fertig** wird angezeigt.
- 8** Drücken Sie **Menu**, um das Menü Einstellung der Sender zu verlassen.

### 6.2.3 Feinabstimmung

Feineinstellung der Frequenz eines gefundenen Senders bei schlechtem Empfang.

- 1** Drücken Sie **Menu** auf der Fernbedienung, wählen Sie TV-Menü > Einstellung > Einstell. der Sender > Analog: manuelle Einstellung > **Feinabstimmung**.
- 2** Drücken Sie die Navigationstaste rechts, um das Menü Feinabstimmung aufzurufen.
- 3** Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um die Frequenz einzustellen.
- 4** Drücken Sie die Navigationstaste links, wenn Sie die Feinabstimmung abgeschlossen haben.
- 5** Wählen Sie **Aktuellen Sender speichern**, wenn Sie den mit der Feinabstimmung eingestellten Sender unter der aktuellen Sendernummer speichern möchten.
- 6** Drücken Sie die Navigationstaste rechts.
- 7** Drücken Sie **OK**. **Fertig** wird angezeigt.
- 8** Drücken Sie **Menu**, um das Menü Einstellung der Sender zu verlassen.

## 6.3 Neu anordnen gespeicherter Sender

Umbenennen, Neu anordnen, Deinstallieren oder Neuinstallieren gespeicherter Sender:

### 6.3.1 Umbenennen eines Senders


Ändern des Namens eines Senders oder Zuordnen eines Namens zu einem Sender, für den noch kein Name eingegeben wurde.

- 1** Drücken Sie **Menu** auf der Fernbedienung, wählen Sie TV-Menü > Einstellung > Einstell. der Sender > **Neu ordnen**.
- 2** Drücken Sie auf die Navigationstaste rechts, um die Programmliste einzublenden.
- 3** Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts in der Programmliste, um den Sender auszuwählen, den Sie umbenennen möchten.
- 4** Drücken Sie die rote Taste.
- 5** Drücken Sie auf die Navigationstaste links oder rechts, um ein Zeichen auszuwählen, bzw. auf die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um die Zeichen zu ändern. Das Leerzeichen, Ziffern und andere Sonderzeichen befinden sich zwischen **z** und **A**.
- 6** Drücken Sie die grüne Taste oder **OK**, um den Vorgang abzuschließen.

#### ⊕ Tipp

Mit der gelben Taste können Sie alle Zeichen löschen. Mit der blauen Taste können Sie das hervorgehobene Zeichen löschen.





### 6.3.2 Deinstallieren oder Neuinstallieren eines Senders

Deinstallieren eines gespeicherten Senders, der nicht länger empfangen werden kann.

Neuinstallieren eines zuvor deinstallierten Senders.

- 1** Drücken Sie **Menu** auf der Fernbedienung, wählen Sie TV-Menü > Einstellung > Einstell. der Sender > **Neu ordnen**.
- 2** Drücken Sie die Navigationstaste rechts, um die Programmliste einzublenden.
- 3** Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts in der Programmliste, um den Sender auszuwählen, den Sie deinstallieren oder neu installieren möchten.
- 4** Drücken Sie die grüne Taste, um den Sender zu deinstallieren bzw. erneut zu installieren.
- 5** Drücken Sie **Menu**, um das Menü zu verlassen.

### 6.3.3 Neuordnen der Sender

Ändern der Reihenfolge der gespeicherten Sender.

- 1** Drücken Sie **Menu** auf der Fernbedienung, wählen Sie TV-Menü > Einstellung > Einstell. der Sender > **Neu ordnen**.
- 2** Drücken Sie die Navigationstaste rechts, um die Programmliste einzublenden.
- 3** Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts in der Programmliste, um den Sender auszuwählen, dessen Platzierung Sie ändern möchten.
- 4** Drücken Sie die gelbe Taste, um den hervorgehobenen Sender in der Programmliste nach oben zu verschieben.
- 5** Drücken Sie die blaue Taste, um den hervorgehobenen Sender in der Programmliste nach unten zu verschieben.
- 6** Drücken Sie **Menu**, um das Menü zu verlassen.

## 6.4 Automatische Senderverwaltung

Einmal täglich um 03:00 Uhr werden alle verfügbaren Fernsehsender automatisch aktualisiert. Die Aktualisierung erfolgt, wenn sich das Fernsehgerät im Standby-Modus befindet. Früher gespeicherte Sender, die während der Aktualisierung nicht gefunden werden, werden aus der Programmliste entfernt. Sie können diese Aktualisierung auch jederzeit selbst durchführen.

- 1** Drücken Sie **Menu** auf der Fernbedienung, wählen Sie TV-Menü > Einstellung > Installation der Sender > **Aktualisierung Einstellungen**.
- 2** Drücken Sie die Navigationstaste rechts, um das Menü Aktualisierung Einstellungen aufzurufen.
- 3** Drücken Sie **OK**.

Weitere Funktionen

- 4** Drücken Sie die grüne Taste, um den Vorgang zu starten. Die Aktualisierung der Einstellungen startet und nimmt einige Minuten in Anspruch.
- 5** Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, drücken Sie die rote Taste, um zum Menü Installation der Sender zurückzukehren.
- 6** Drücken Sie **Menu**, um das Menü zu verlassen.

## 6.5 Testen des digitalen Empfangs

Wenn Sie DVB-T empfangen, können Sie die Qualität und Signalstärke eines bestimmten Senders überprüfen.

- 1** Wählen Sie einen Sender aus.
- 2** Drücken Sie **Menu** auf der Fernbedienung, wählen Sie TV-Menü > Einstellung > Einstellung der Sender > **Digital: Kontrolle des Empfangs**.
- 3** Drücken Sie die Navigationstaste rechts, um einzublenden.
- 4** Drücken Sie **OK**. Nun werden die Senderfrequenz, der Sendername, die Signalqualität und die Signalstärke angezeigt.
- 5** Drücken Sie die grüne Taste, um die Frequenz des zu testenden Senders zu starten bzw. direkt einzugeben. Bei schlechter Signalqualität und -stärke richten Sie die Antenne neu aus.
- 6** Drücken Sie die gelbe Taste, um die Frequenz bei guter Signalqualität und -stärke zu speichern.
- 7** Drücken Sie die rote Taste, um zum Menü Installation der Sender zurückzukehren.
- 8** Drücken Sie **Menu**, um das Menü zu verlassen.

### ⊕ Tipp

Um die besten Ergebnisse zu erhalten, sollten Sie sich an einen spezialisierten Antenneninstallateur wenden.




## 6.6 Werksvoreinstellungen

Wenn Sie Probleme beim Einstellen der Bild-, Ton- oder Ambient-Einstellungen haben, können Sie das Fernsehgerät auf die Werkseinstellungen für Bild, Ton und Ambient zurücksetzen.

- 1** Drücken Sie **Menu** auf der Fernbedienung, wählen Sie TV-Menü > Einstellung > **Werksvoreinstellungen**.
- 2** Drücken Sie die Navigationstaste rechts, um das Menü Werksvoreinstellungen aufzurufen.
- 3** Drücken Sie **OK**.
- 4** Drücken Sie **Menu**, um das Menü zu verlassen.


### ⊖ Hinweis

Die Sendereinstellungen werden nicht geändert.



## 7 Anschlüsse

### 7.1 Übersicht über Anschlüsse

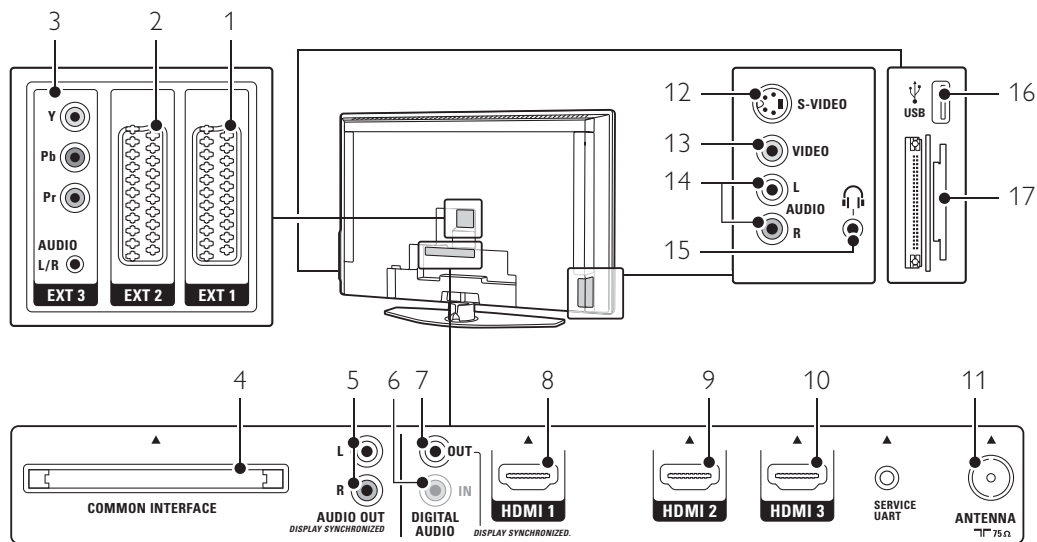

#### Rückseitige Anschlüsse

- 1 **EXT1**  
Scart-Anschluss für DVD, Videorecorder, Digital Receiver, Spielekonsole usw.
- 2 **EXT2**  
Zweiter Scart-Anschluss.
- 3 **EXT3**  
Anschlüsse für Y Pb Pr (Component Video) und Audio L/R für DVD, Digital Receiver oder Spielekonsole usw.
- 4 **Common Interface**  
Steckplatz für CA-Module (CAM, Conditional Access Module)
- 5 **Audio Out L/R**  
Audioausgang über Cinchbuchsen für Home Entertainment-System usw.
- 6 **Digital Audio In** (wenn vorhanden)  
Audioeingang über Cinchbuchse zur Verwendung mit den HDMI-Anschlüssen und einem HDMI-DVI-Adapter.
- 7 **Digital Audio Out**  
Audioausgang über Cinchbuchse für Home Entertainment-System usw.
- 8 **HDMI 1 Eingang**  
Zweiter HDMI-Eingang für Blu-ray-Disc-Player, HD-Digital Receiver oder HD-Spielekonsole usw.

- 9 **HDMI 2-Eingang**  
Zweiter HDMI-Eingang.
- 10 **HDMI 3-Eingang**  
Dritter HDMI-Eingang.
- 11 **Antenneneingang**

#### Seitliche Anschlüsse

- 12 **S-Video**  
S-Video-Eingangsbuchse zur Verwendung in Kombination mit den Anschlüssen Audio L/R für Camcorder, Spielekonsole usw.
- 13 **Video**  
S-Video-Eingang über Cinchbuchse zur Verwendung in Kombination mit den Anschlüssen Audio L/R für Camcorder, Spielekonsole usw.
- 14 **Audio L/R**  
Audioeingang (links, rechts) für Camcorder, Spielekonsole usw.
- 15 **Kopfhörer**  
Stereo-Klinkenbuchse.
- 16 **USB**  
USB-Anschluss
- 17 **Kartenleser**

## 7.2 Herstellen von Verbindungen

Hier erfahren Sie, wie Sie die beste Verbindung für Ihr Gerät herstellen.

An der Rückseite des Fernsehgeräts stehen sechs Anschlüsse zur Verfügung: EXT1, EXT2, EXT3, HDMI1, HDMI2 und HDMI3. Schließen Sie Ihr Gerät an den Anschluss an, der die höchste Qualität gewährleistet. Ermitteln Sie die qualitativ hochwertigste Verbindung zu Ihrem Gerät. Stellen Sie diese Verbindung mit dem Fernsehgerät her.


### Einrichten der Verbindungen

Nach dem Anschließen müssen Sie dem Fernsehgerät mitteilen, welche Verbindungen Sie hergestellt haben und welches Gerät mit welchem Anschluss verbunden ist. Dies führen Sie im TV-Menü durch. Siehe Abschnitt **7.4 Einrichten der Verbindungen**.

### 7.2.1 HDMI – Höchste Qualität ★★★★★

Eine HDMI-Verbindung weist die beste Bild- und Tonqualität auf. Video- und Audiosignale sind in einem Kabel kombiniert. HDMI verwenden Sie für Fernsehsignale im HD-Format (High Definition). HDMI ermöglicht einen problemlosen Betrieb der Geräte per einfachem Tastendruck, wenn diese Geräte über HDMI mit CEC verfügen.

Ein Gerät, das über HDMI an das Fernsehgerät angeschlossen ist, kann nur Audio- und Videosignale an Ihr Fernsehgerät aussenden. Das Gerät kann keine Audio- und Videosignale vom Fernsehgerät empfangen oder aufnehmen.

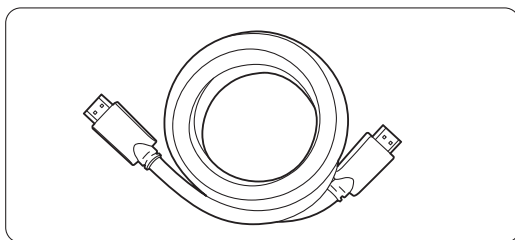

HDMI-Kabel (max. 5 m)

### ⊕ Tipp

Verwenden Sie einen HDMI-DVI-Adapter, falls das Gerät nur über einen DVI-Anschluss verfügt. Um diese Verbindung zu vervollständigen, wird ein zusätzliches Audiokabel benötigt.

### ⓘ Hinweis

HDMI unterstützt HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP ist ein Kopierschutzsignal, das mit dem HD-Inhalt übertragen wird (DVD- oder Blu-ray-Disc).

### 7.2.2 HDMI mit CEC

HDMI mit CEC (Consumer Electronics Control) erweitert die Vorteile von HDMI. Es ermöglicht eine komfortable Bedienung des Fernsehgeräts und der angeschlossenen Geräte. Diese Geräte müssen ebenfalls über HDMI mit CEC verfügen.

- 1** Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **Menu**, wählen Sie TV Menü > Einstellung > **Bevorzugte Einstellungen** aus, und drücken Sie die Navigationstaste nach rechts, um zur Liste zu gelangen.
- 2** Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder nach unten, um HDMI-CEC auszuwählen.
- 3** Drücken Sie die Navigationstaste nach rechts, um zur Liste zu gelangen.
- 4** Wählen Sie **Ein**, um HDMI mit CEC auszuwählen.

### ⓘ Hinweis:

HDMI mit CEC funktioniert ggf. nicht mit Geräten anderer Hersteller.

### Eintasten-Wiedergabe

Legen Sie eine DVD-Disc zur Wiedergabe in den DVD-Player ein. Wenn Sie am DVD-Player die Wiedergabe starten, wird automatisch das Fernsehgerät aus dem Standby-Modus eingeschaltet und die DVD darauf wiedergegeben.

- 1** Drücken Sie die **Wiedergabetaste** ► auf dem Gerät.  
Das Fernsehgerät wird aus dem Standby-Modus eingeschaltet.

### System-Standby


Schaltet alle Geräte mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts aus.

- 1** Halten Sie die Taste **⏻** auf der Fernbedienung des Fernsehgeräts einige Sekunden lang gedrückt.  
Alle Geräte werden in den Standby-Modus geschaltet.


**7.2.3 Y Pb Pr – Hohe Qualität ★★★★★**

Die Component Video-Anschlüsse Y Pb Pr müssen in Kombination mit der Klinkenbuchse AUDIO L/R verwendet werden. Achten Sie beim Anschließen auf übereinstimmende Steckerfarben.

Über die Anschlüsse Y Pb Pr können HD-Fernsehsignale übertragen werden.

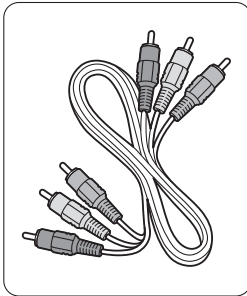

Component Video  
Y Pb Pr-Kabel  
– rot, grün, blau

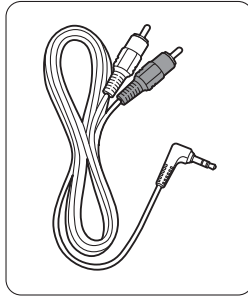


Audio L/R an Stereo-  
Klinkensteckerkabel

**7.2.4 Scart – Gute Qualität ★★★**

Video- und Audiosignale sind in einem Kabel kombiniert.


Über Scart-Anschlüsse können RGB-Videosignale, aber keine HD-Fernsehsignale übertragen werden.

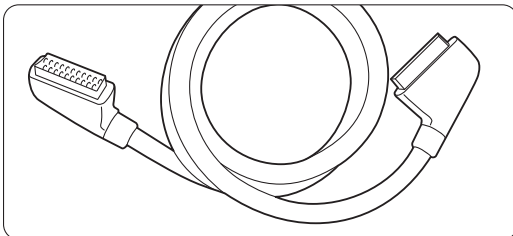


Scart-Kabel

**7.2.5 S-Video – Gute Qualität ★★**

Das S-Video-Kabel muss in Kombination mit einem Cinch-Audiokabel an AUDIO L/R verwendet werden. Achten Sie beim Anschließen auf übereinstimmende Steckerfarben.

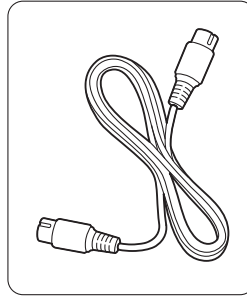


S-Video-Kabel

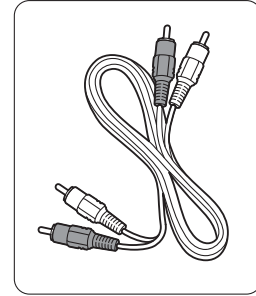

Audiokabel L/R  
– rot, weiß

**7.2.6 Video – Einfache Qualität ★**

Das Cinch-Videokabel muss in Kombination mit einem Cinch-Audiokabel an Audio L/R verwendet werden. Achten Sie beim Anschließen auf übereinstimmende Steckerfarben.

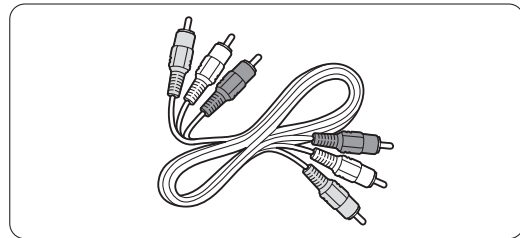

Kombiniertes Video- und Audiokabel (links/rechts)  
– gelb, rot, weiß

**7.2.7 Anzeigesynchroner Audioausgang**

Eine synchrone Wiedergabe von Bild und Ton erreichen Sie, wenn Sie ein Home Entertainment-System an die Audioausgänge Audio Out L/R oder Digital audio Out anschließen.

Siehe Anschlussbilder **7.3.4** und **7.3.8**.

Schließen Sie das Audiosignal eines DVD-Players, Digital Receivers oder anderen A/V-Geräts nicht direkt an das Home Entertainment-System an.




## 7.3 Anschließen von Geräten

Die in diesem Abschnitt gezeigten Verbindungen sind Empfehlungen für die häufigsten Fälle. Es können auch andere Lösungen möglich sein.

### 7.3.1 DVD-Player



Verwenden Sie ein Scart-Kabel, um das Gerät mit dem Eingang EXT1 an der Rückseite des Fernsehgeräts zu verbinden.

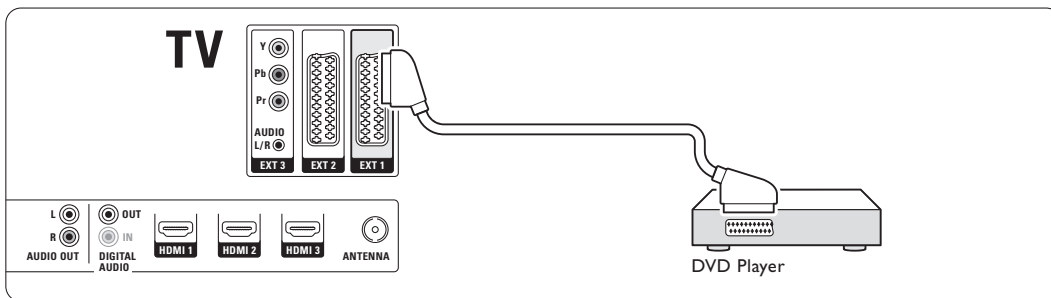

DEUTSCH



### 7.3.2 DVD-Recorder oder Digital Receiver

Verwenden Sie ein Scart-Kabel und 2 Antennenkabel.

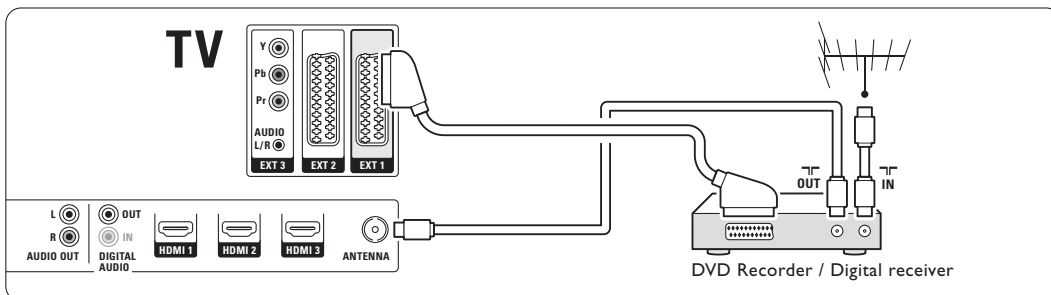


### 7.3.3 DVD-Recorder und Digital Receiver

Verwenden Sie 3 Scart-Kabel und 3 Antennenkabel.

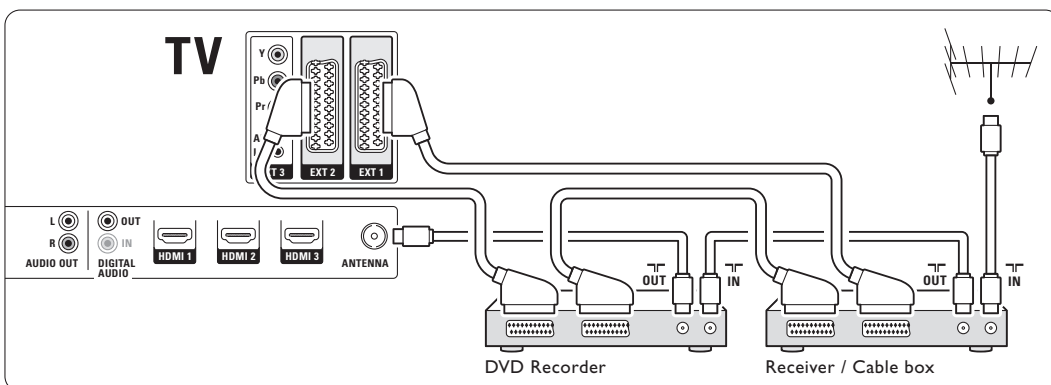


### 7.3.4 DVD-Recorder und Home Entertainment-System

Verwenden Sie ein Scart-Kabel, 2 Antennenkabel und 1 Digital-Audiokabel (Cinch).

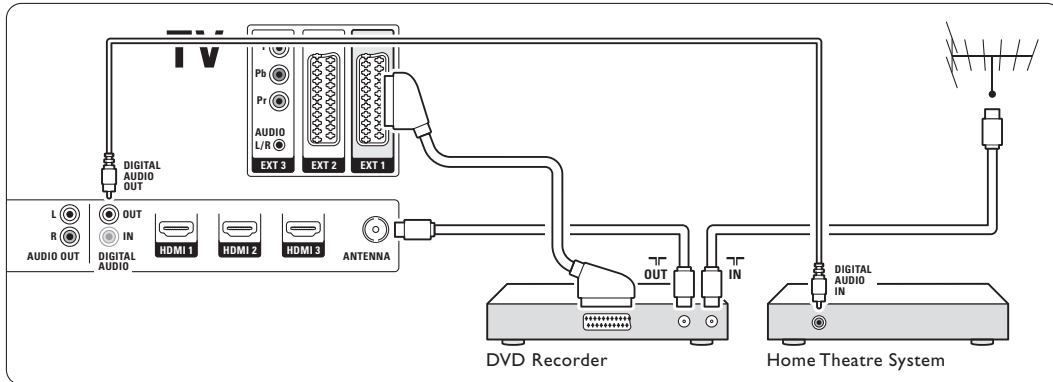


### 7.3.5 DVD-Recorder und DVD-Home Entertainment-System


Verwenden Sie 2 Scart-Kabel, 2 Antennenkabel und 1 Digital-Audiokabel (Cinch).

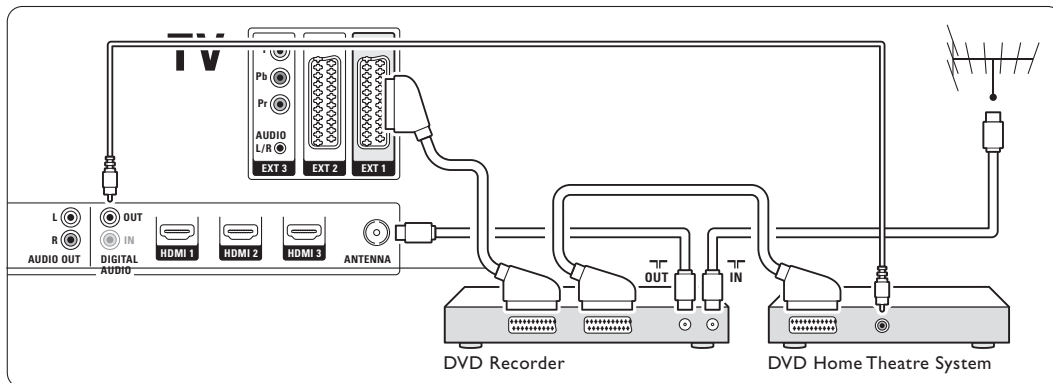

### 7.3.6 Satellitenempfänger


Verwenden Sie ein Scart-Kabel und 2 Antennenkabel.

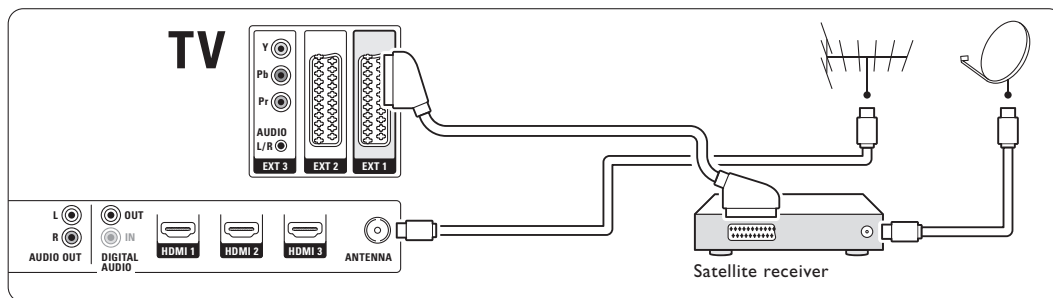

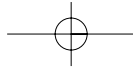

### 7.3.7 HD-Digital Receiver / HD-Satellitenempfänger




Verwenden Sie ein HDMI-Kabel und 2 Antennenkabel.

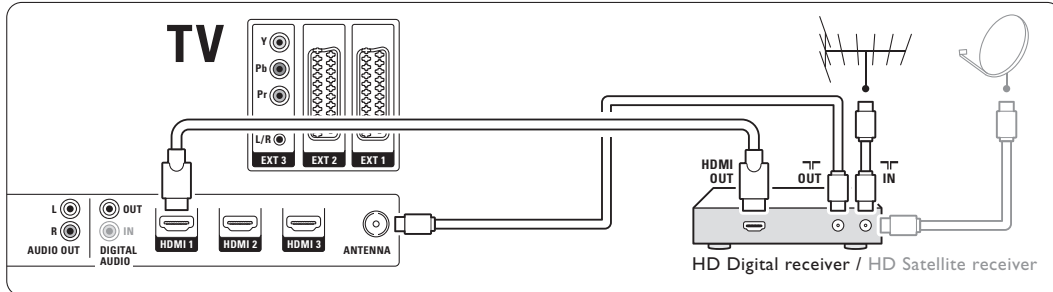

DEUTSCH



### 7.3.8 DVD-Recorder, Home Entertainment-System und Digital Receiver

Verwenden Sie 3 Scart-Kabel, 3 Antennenkabel und 1 Digital-Audiokabel (Cinch).

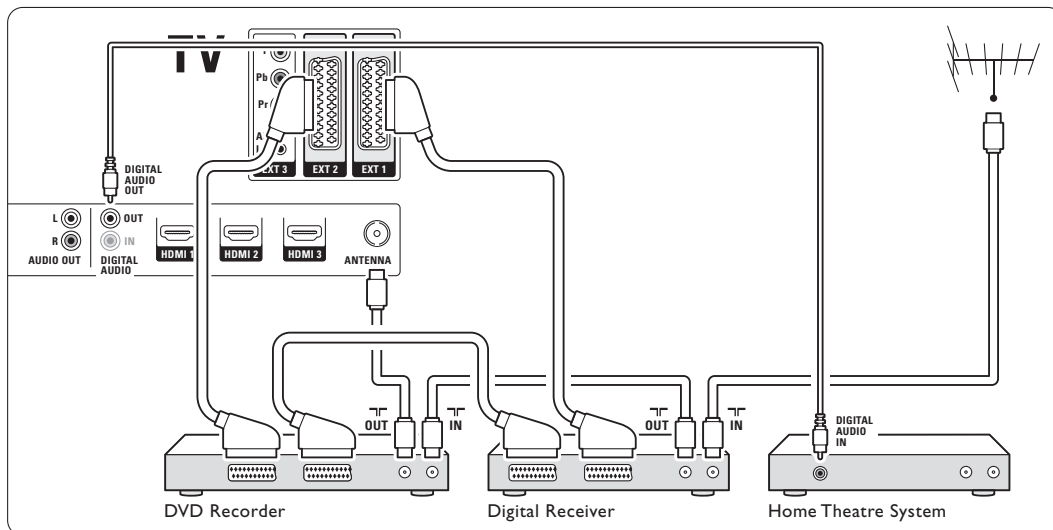

### 7.3.9 Blu-ray-Disc-Player

Verwenden Sie ein HDMI-Kabel.

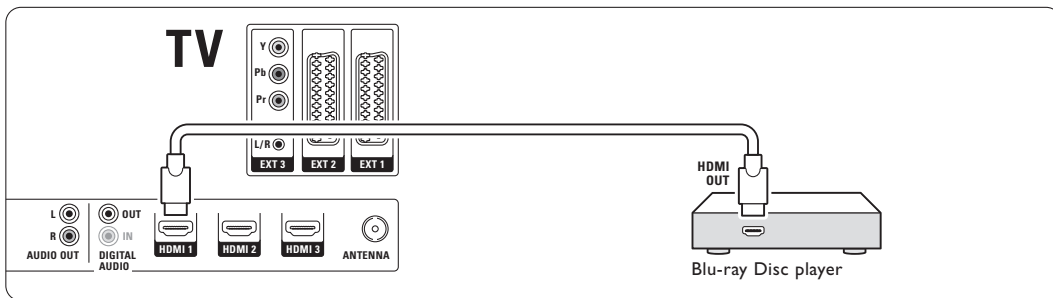


### 7.3.10 Spielekonsole

Spielkonsolen werden praktischerweise am besten an der Seite des Fernsehgeräts angeschlossen. An der Rückseite des Fernsehgeräts befinden sich Anschlüsse mit höherer Qualität.

#### Anschluss an der Seite des Fernsehgeräts

Verwenden Sie die Anschlüsse Video und Audio L/R (Cinch).

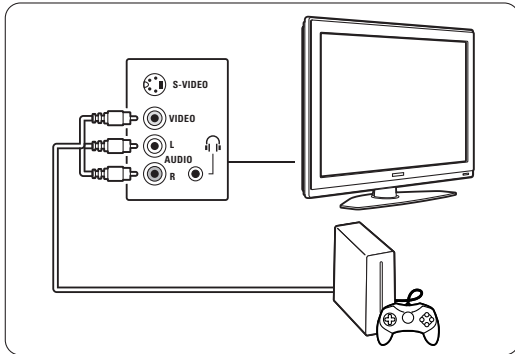

#### Anschluss an der Rückseite des Fernsehgeräts


Verwenden Sie einen HDMI-Anschluss oder den Eingang Y Pb Pr (EXT3) für HD-Qualität.

### 7.3.11 Camcorder

Camcorder werden praktischerweise am besten an der Seite des Fernsehgeräts angeschlossen. An der Rückseite des Fernsehgeräts befinden sich Anschlüsse mit höherer Qualität.

#### Anschluss an der Seite des Fernsehgeräts

Verwenden Sie die Anschlüsse Video und Audio L/R (Cinch) oder die Anschlüsse S-Video und Audio L/R.

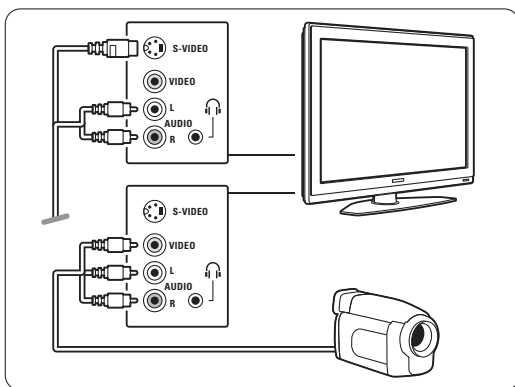

#### Anschluss an der Rückseite des Fernsehgeräts

Verwenden Sie einen HDMI-Anschluss oder den Eingang Y Pb Pr (EXT3) für HD-Qualität.

### 7.3.12 Computer (PC)

Die beste Möglichkeit für den Anschluss eines PCs ist auf der Rückseite des Fernsehgeräts. Für die Anzeige von Fotos und die Wiedergabe von Filmen von Ihrem PC ist es praktischer, den PC an der Seite des Fernsehgeräts anzuschließen.

#### ⚠ Vorsicht


Stellen Sie am PC eine Monitor-Bildwiederhol-  
frequenz von 60 Hz ein, bevor Sie den PC  
anschließen.

#### Anschließen auf der Rückseite des Fernsehgeräts

Schließen Sie Ihren PC über eine DVI-Verbindung  
an einen HDMI-Eingang am Fernsehgerät an.

Verwenden Sie ein HDMI-DVI-Kabel oder einen  
HDMI-nach-DVI-Adapter:

Fügen Sie ein Audiokabel mit einem Stereo-  
Ministecker zur Tonübertragung hinzu. Schließen Sie  
den Stereo-Minstecker an der Buchse **EXT3** am  
Fernsehgerät an.

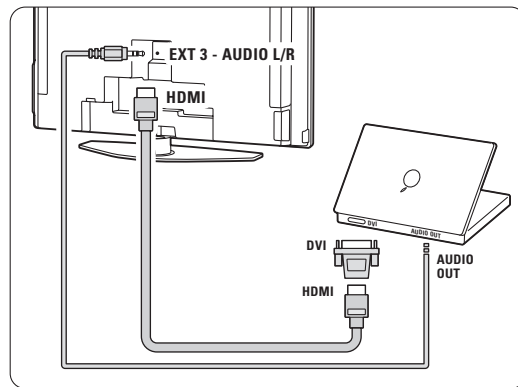

Ordnen Sie im Menü Anschlüsse den Audio-  
anschluss **EXT3** dem verwendeten HDMI-Anschluss  
zu. Siehe Abschnitt **7.4 Einrichten der Verbindungen**.

#### Anschluss an der Seite des Fernsehgeräts

Verfügt Ihr PC nicht über eine DVI-Verbindung,  
verwenden Sie die Anschlüsse S-Video und Audio  
L/R (Cinch) auf der Seite des Fernsehgeräts. Diese  
Verbindung eignet sich jedoch nur für Windows  
Media Center oder ähnliche Anwendungen.

#### ⚡ Tipp

Ändern Sie das Fernsehbildformat im Menü  
Bildformat auf **Nicht skaliert**, um eine maximale  
Bildschärfe zu erhalten. Siehe Abschnitt **5.3.4  
Breitbildformat**.

Die unterstützten PC-Monitorauflösungen finden  
Sie in Abschnitt **8 Technische Daten**.





## 7.4 Einrichten der Verbindungen

Nach dem Anschließen aller Geräte müssen Sie dem Fernsehgerät mitteilen, welche Verbindungen Sie hergestellt haben und welches Gerät mit welchem Anschluss verbunden ist.

### 7.4.1 Digital Audio In (wenn vorhanden)

Wenn Sie den Anschluss Digital Audio In verwenden, ordnen Sie diesen Anschluss im Menü dem Gerät zu, das als Audioquelle dient.

- 1 Drücken Sie **Menu** auf der Fernbedienung, und wählen Sie TV-Menü > Einstellung > Anschlüsse > **Digital Audio In**.
- 2 Drücken Sie die Navigationstaste rechts, um die Liste einzublenden.
- 3 Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um den von dem Gerät verwendeten Anschluss auszuwählen.

TV-Menü	DIGITAL AUDIO IN
...	Kein...
EXT 3	EXT 1
HDMI 1	EXT 2
HDMI 2	EXT 3
HDMI 3	HDMI 1
Side	HDMI 2
AUDIO IN L/R	HDMI 3
<b>DIGITAL AUDIO IN</b>	Side

### 7.4.2 Audio In L/R

Wenn Sie den Anschluss Audio In L/R verwenden, ordnen Sie diesen Anschluss im Menü dem Gerät zu, das als Audioquelle dient.

- 1 Drücken Sie **Menu** auf der Fernbedienung, und wählen Sie TV-Menü > Einstellung > Anschlüsse > **Audio In L/R**.
- 2 Drücken Sie die Navigationstaste rechts, um die Liste einzublenden.
- 3 Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um den von dem Gerät verwendeten Anschluss auszuwählen.

TV-Menü	AUDIO IN L/R
...	Kein...
EXT 3	EXT 3
HDMI 1	HDMI 1
HDMI 2	HDMI 2
HDMI 3	HDMI 3
Side	
<b>AUDIO IN L/R</b>	

### 7.4.3 Benennen von Geräten

Die angeschlossenen Geräte können benannt werden, um sie als Signalquelle einfacher auszuwählen und handhaben zu können.

Weisen Sie den Gerätetyp (DVD, Videorecorder, Spielekonsole ...) dem für das Gerät verwendeten Anschluss zu.

- 1 Drücken Sie **Menu** auf der Fernbedienung, und wählen Sie TV-Menü > Einstellung > Anschlüsse > **EXT1**.
- 2 Drücken Sie die Navigationstaste rechts, um die Liste einzublenden.
- 3 Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um den Gerätetyp auszuwählen.
- 4 Drücken Sie **Menu**, um das Menü zu verlassen.




TV-Menü	EXT 1
<b>EXT 1</b>	Kein...
EXT 2	DVD
EXT 3	Blu-ray
HDMI 1	HDD/DVDR
HDMI 2	HD Aufn.
HDMI 3	Spiel
Side	VCR
...	...

### 7.4.4 Decoderkanäle

Decoder, die ein über Antenne ausgestrahltes Programm decodieren, werden an **EXT1** oder **EXT2** (Scart) angeschlossen.

Sie müssen das Fernsehprogramm als zu decodierenden Sender zuordnen. Anschließend ordnen Sie den Anschluss zu, mit dem der Decoder verbunden ist.

- 1 Drücken Sie **Menu** auf der Fernbedienung, und wählen Sie TV-Menü > Einstellung > Decoder > **Programm**.
- 2 Drücken Sie die Navigationstaste rechts, um die Liste einzublenden.
- 3 Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um den zu decodierenden Sender auszuwählen.
- 4 Drücken Sie die Navigationstaste links, und kehren Sie zurück, um **Status** auszuwählen.
- 5 Drücken Sie die Navigationstaste aufwärts oder abwärts, um den vom Decoder verwendeten Anschluss auszuwählen.
- 6 Drücken Sie **Menu**, um das Menü zu verlassen.



## 7.5 Vorbereiten digitaler Dienste

Verschlüsselte digitale Fernsehsendungen können mit einem CA-Modul (CAM, Conditional Access Module) decodiert werden, das von einem Betreiber für digitale Fernsehdienste bereitgestellt wird. Das CA-Modul kann je nach gewähltem Betreiber möglicherweise mehrere Dienste ermöglichen (z. B. Pay-TV).


Wenden Sie sich an Ihren Betreiber für digitale Fernsehdienste, um sich über weitere Details und die Bedingungen zu informieren.

### 7.5.1 Einstecken eines CA-Moduls

#### ⚠ Warnung

Schalten Sie das Fernsehgerät aus, bevor Sie ein CA-Modul einstecken. Achten Sie beim Einstecken des CA-Moduls auf die richtige Ausrichtung. Bei falscher Ausrichtung können das CA-Modul und das Fernsehgerät beschädigt werden.

- 1** Stecken Sie das CA-Modul vorsichtig bis zum Anschlag in den CI-Schacht (**Common Interface**) an der Rückseite des Fernsehgeräts ein.
- 2** Das CA-Modul kann dauerhaft im CI-Schacht verbleiben.

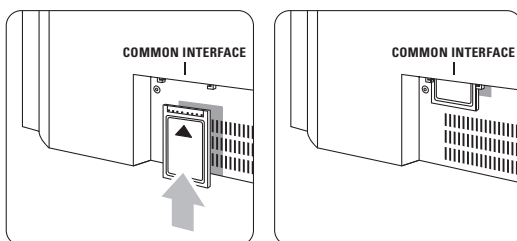


Es kann ein paar Minuten dauern, bis das CA-Modul aktiviert ist. Wenn das CA-Modul entfernt wird, wird der digitale Fernsehdienst deaktiviert.

### 7.5.2 Menü „Common Interface“

Über dieses Menü können Sie auf den Dienst für das CA-Modul zugreifen, das Sie installiert haben. Die Anwendungen und ihre Funktion, der Inhalt und die Bildschirmmeldungen kommen von dem Anbieter des CAM-Dienstes.

- 1** Drücken Sie die Taste **Menu** auf der Fernbedienung, und wählen Sie TV-Menü > Sonderfunktionen > **Common Interface**.

Diese Menüoption ist verfügbar, wenn ein CA-Modul eingesteckt ist und eine Verbindung zum Anbieter hergestellt hat.



## 8 Technische Daten

### Bild / Anzeige

- Anzeigetyp: LCD, Full-HD, W-UXGA
- Panelauflösung: 1920 x 1080p
- Bildoptimierung Perfect Pixel HD
- Bildverarbeitung 1080p 24/25/30/50/60 Hz
- 100 Hz ClearLCD (wenn vorhanden)

### Unterstützte Anzeigaufösungen

- Computerformate (über HDMI/DVI Eingang)
 

Auflösung	Bildwiederholfrequenz
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1920 x 1080i	60 Hz
1920 x 1080p	60 Hz
- Videoformate
 

Auflösung	Bildwiederholfrequenz
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz, 60 Hz
1080i	50 Hz, 60 Hz
1080p	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080p	50 Hz, 60 Hz

### Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenneneingang: 75 Ohm, Koaxialbuchse (IEC75)
- Fernsehsystem: DVD COFDM 2K/8K
- Videowiedergabe: NTSC, SECAM, PAL
- DVD: DVB-T (siehe Länderliste auf dem Typenschild des Fernsehgeräts)

### Abmessungen und Gewichte (Rundungswerte)

Gerätemodell	37-42-47PFL9732D/10		
	37"	42"	47"
- Breite	950	1060	1170 mm
- Höhe	612	675	736 mm
- Tiefe	125	125	125 mm
- Gewicht	25,5	29	35 kg
Fernsehgerät mit Standfuß			
- Breite	950	1060	1170 mm
- Höhe	677	740	801 mm
- Tiefe	184	256	297 mm
- Gewicht	29	32	40 kg

### Ton

- Soundsystem:
  - Virtual Dolby Digital
  - BBE

### Multimedia

- Anschluss: USB, Kartenleser
- Wiedergabeformate: MP3, LPCM, Diashow (.alb) JPEG, Compact flash I & II, Memory stick, Memory stick PRO, SD Card/Mini SD card, Smart media, Micro Drive, Multi Media Card.

### Fernbedienung

- Typ: RC4422
- Batterien: 2 Stück, Typ AA/R6




### Anschlüsse

- EXT1 (Scart): Audio links/rechts, CVBS-Ein-/Ausgang, RGB
- EXT2 (Scart): Audio links/rechts, CVBS-Ein-/Ausgang, RGB S-Video-Ein-/Ausgang
- EXT3: Y Pb Pr, Audioeingang links/rechts (Klinkenbuchse)
- HDMI 1 Ein
- HDMI 2 Ein
- HDMI 3 Ein
- HDMI-control 1.3a
- Analog-Audioausgang links/rechts – anzeigesynchron
- Digital-Audioeingang (koaxial, Cinch, S/P-DIF) (wenn vorhanden)
- Digital-Audioausgang (koaxial, Cinch, S/P-DIF) anzeigesynchron
- Seitlich: Audioeingang links/rechts, Videoeingang (CVBS), S-Video, Kopfhörerausgang (Stereo-Klinkenbuchse), USB, Kartenleser

### Netzstromversorgung

- Netzspannung: Wechselspannung 220–240 V ( $\pm 10\%$ )
- Stromverbrauch im Betrieb und Standby-Modus Siehe technische Daten unter [www.philips.com](http://www.philips.com).
- Umgebungstemperatur: 5–35 °C

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Weitere Details zu den technischen Daten dieses Produkts finden Sie unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



## 9 Fehlerbehebung

### Fernsehgerät und Fernbedienung

#### Das Fernsehgerät lässt sich nicht einschalten.

- Überprüfen Sie den Anschluss des Netzkabels.
- Überprüfen Sie, ob die Batterien der Fernbedienung leer oder schwach sind. Überprüfen Sie die richtige Ausrichtung der Batterien.  
Schalten Sie das Fernsehgerät mit der seitlichen Bedientaste ein.
- Trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose, warten Sie eine Minute lang, und stecken Sie den Netzstecker dann wieder ein.

#### Das Fernsehgerät reagiert nicht auf die Fernbedienung.

- Überprüfen Sie, ob die Batterien der Fernbedienung leer oder schwach sind. Überprüfen Sie die richtige Ausrichtung der Batterien.
- Reinigen Sie die Sensoroptik an der Fernbedienung und am Fernsehgerät.
- Ändern Sie mithilfe der seitlichen Bedienelemente die wichtigsten Bild- und Toneinstellungen.

- 1** Drücken Sie zum Einstellen der Lautstärke die Taste **Volume -** bzw. **Volume +**.
- 2** Mit der Taste **Program/Channel -** bzw. **+** können Sie durch die als Favoriten markierten Sender navigieren.
- 3** Drücken Sie **Menu** um das Hauptmenü anzuzeigen.  
Drücken Sie **Volume -** bzw. **Volume +** und **Program/Channel -** bzw. **+** um Einträge aus dem Bild bzw. Ton-Menü zu wählen und einzustellen.

#### Die rote Signalleuchte am Fernsehgerät blinkt.

- Trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose, warten Sie eine Minute lang, und stecken Sie den Netzstecker dann wieder ein. Vergewissern Sie sich, dass ein ausreichender Lüftungsabstand vorhanden ist. Warten Sie, bis sich das Fernsehgerät abgekühlt hat. Wenn das Fernsehgerät nicht in den Standby-Modus schaltet, das Blinken jedoch erneut auftritt, wenden Sie sich bitte an Philips Kundendienstzentrum.

#### Sie haben den Code für die Kindersicherung vergessen.

- Siehe Abschnitt **5.8.3 Festlegen oder Ändern des Codes**.

#### Falsche Sprache im TV-Menü?

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die

Sprache zu ändern.

- 1** Drücken Sie **Menu** auf der Fernbedienung.
- 2** Drücken Sie die Navigationstaste rechts.
- 3** Heben Sie mit der Taste die Navigationstaste abwärts die dritte Zeile hervor.
- 4** Drücken Sie dreimal die Navigationstaste rechts.
- 5** Wählen Sie mit der Taste die Navigationstaste aufwärts oder abwärts die gewünschte Sprache aus.
- 6** Drücken Sie **OK**.
- 7** Drücken Sie **Menu**, um die Menüs zu verlassen.

### Fernsehsender

#### Einige Fernsehsender sind nicht mehr gespeichert.

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Programmliste ausgewählt ist.
- Möglicherweise wurde im Menü **Neu ordnen** ein Sender deinstalliert.

#### Während der Installation wurden keine digitalen Sender gefunden.

- Vergewissern Sie sich, dass das Fernsehgerät DVB-T in Ihrem Land unterstützt. Überprüfen Sie die Länderliste auf dem Typenschild des Fernsehgeräts.

### Bild

#### Die blaue Signalleuchte leuchtet, es wird jedoch kein Bild wiedergegeben.


- Vergewissern Sie sich, dass die Antenne richtig angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das richtige Gerät ausgewählt ist.

#### Es wird ein Ton, jedoch kein Bild wiedergegeben.

- Überprüfen Sie die Kontrast- und Helligkeitseinstellungen im Menü.

#### Die Qualität des Fernsehbilds ist schlecht.

- Vergewissern Sie sich, dass die Antenne richtig angeschlossen ist.
- Lautsprecher, nicht geerdete Audiogeräte, Leuchtstoffröhren, hohe Gebäude oder Berge können die Bildqualität beeinträchtigen. Versuchen Sie, die Bildqualität zu verbessern, indem Sie die Ausrichtung der Antenne ändern oder den Abstand zu anderen Geräten vergrößern.
- Vergewissern Sie sich, dass im Menü Manuelle Einstellung das richtige Fernsehsystem ausgewählt ist.
- Falls die Qualität nur bei einem Sender schlecht ist, versuchen Sie, diesen Sender im Menü **Feinabstimmung** besser einzustellen. Siehe Abschnitt **6.2.3**.



#### Die Qualität der Bildfarben ist schlecht.

- Überprüfen Sie die Farbeinstellungen im Menü Bild. Wählen Sie im Menü **Standardeinstell. wiederherstellen** eine der verfügbaren Einstellungen aus. Siehe Abschnitt **5.3.2**.
- Überprüfen Sie die Verbindungen und Kabel der angeschlossenen Geräte.

#### Das Fernsehgerät hat meine Einstellungen nach dem Einschalten nicht mehr gespeichert.

- Vergewissern Sie sich, dass das Fernsehgerät unter TV-Menü > Einstellung > Bevorzugte Einstellungen > Position auf Zuhause eingestellt ist.

#### Das Bild passt nicht auf den Bildschirm; es ist zu groß oder zu klein.

- Wählen Sie im Menü Bildformat ein besser passendes Bildformat aus.  
Siehe Abschnitt **5.3.4 Breitbildformat**.
- Benennen Sie das angeschlossene Gerät im Menü Anschlüsse, um es als Signalquelle optimal handhaben zu können.  
Siehe Abschnitt **7.4.3 Benennen von Geräten**.

#### Die Bildposition aus dem Bildschirm ist nicht korrekt.

- Die Bildsignale von manchen Geräten passen u. U. nicht richtig auf den Bildschirm. Mit den Navigationstasten links rechts oder aufwärts, abwärts auf der Fernbedienung können Sie das Bild verschieben. Überprüfen Sie den Signalausgang des Geräts.

### Ton

#### Es wird ein Bild, jedoch kein Ton wiedergegeben.

- Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke nicht auf 0 eingestellt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Ton nicht mit der Taste **M** stumm geschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind.
- Wenn kein Tonsignal erkannt wird, schaltet das Fernsehgerät den Ton automatisch aus. Diese Funktion ist beabsichtigt und stellt keinen Fehler dar.

#### Die Tonqualität ist schlecht.

- Vergewissern Sie sich, dass der Ton auf Stereo eingestellt ist.
- Überprüfen Sie die Einstellungen unter Entzerrer.
- Wählen Sie im Menü **Standardeinstell. wiederherstellen** eine der verfügbaren Einstellungen aus. Siehe Abschnitt **5.3.2**.

#### Der Ton wird nur über einen Lautsprecher wiedergegeben.

- Vergewissern Sie sich, dass die Einstellung Balance nicht ganz auf links oder ganz auf rechts eingestellt ist.

Fehlerbehebung

### HDMI-Anschlüsse

#### Probleme mit Geräten, die über HDMI angeschlossen sind

- Der HDMI-HDCP-Kopierschutzvorgang kann einige Sekunden in Anspruch nehmen, bevor das Fernsehgerät die Bildwiedergabe von einem Gerät startet.
- Wenn das Fernsehgerät das Gerät nicht erkennt und am Bildschirm kein Bild angezeigt wird, können Sie den HDCP-Kopierschutzvorgang erneut starten, indem Sie zwischen den verschiedenen Geräten hin- und herschalten.
- Falls fortwährende Tonunterbrechungen auftreten, sehen Sie im Benutzerhandbuch des Geräts nach, um dessen Ausgangseinstellungen zu überprüfen. Wenn diese Maßnahme nicht hilfreich ist, schließen Sie am Anschluss Digital Audio In des Fernsehgeräts ein zusätzliches Audiokabel an. Siehe Abschnitt **7.4.1 Digital Audio In**.
- Falls ein HDMI-DVI-Adapter verwendet wird, muss eine zusätzliche Audioverbindung vorhanden sein, um die DVI-Verbindung zu ergänzen. Siehe Abschnitt **7.4.1 Digital Audio In** oder **7.4.2 Audio In L/R**.

### USB-Anschluss

#### Das Fernsehgerät zeigt den Inhalt des USB-Geräts nicht an.

- Stellen Sie das Gerät (Kamera) so ein, dass es kompatibel mit der „Massenspeicherklasse“ ist.
- Möglicherweise benötigt das USB-Gerät eine bestimmte Treibersoftware. Leider kann diese Software nicht auf das Fernsehgerät heruntergeladen werden.

#### Meine Dateien werden im Menü Multimedia nicht angezeigt.




- Es werden nicht alle Audio- und Bilddateien unterstützt. Siehe Abschnitt **8 Technische Daten**.


#### Meine Dateien werden im Menü Multimedia nicht angezeigt.

- Es werden nicht alle Audio- und Videodateien unterstützt. Siehe Abschnitt **8 Technische Daten**.

#### Audio- und Bilddateien werden nicht unterbrechungsfrei wiedergegeben.

- Die Übertragungsrate wird von der Übertragungsleistung des USB-Geräts begrenzt.





---

### **Computer (PC)**

Die PC-Anzeige auf dem Fernsehgerät ist nicht stabil oder nicht synchronisiert.

- Vergewissern Sie sich, dass am PC der richtige Auflösungsmodus ausgewählt ist. Siehe Abschnitt **8 Technische Daten**.

---

### **Wenn sich das Problem nicht beheben lässt**

Schalten Sie das Fernsehgerät aus und wieder ein. Wenn sich das Problem nicht beheben lässt, wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum, oder besuchen Sie die Philips Website unter [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).




Die Telefonnummern der Kundendienstzentren finden Sie auf der letzten Seite dieses Benutzerhandbuchs.


**Halten Sie bitte die Modellbezeichnung und die Produktnummer des Fernsehgeräts bereit, bevor Sie anrufen.**

Sie finden diese Nummern auf dem Verpackungsetikett oder auf dem Typenschild an der Unter- und Rückseite des Fernsehgeräts.

### **Warnung**

**Versuchen Sie keinesfalls, das Fernsehgerät selbst zu reparieren.**





## 10 Stichwortverzeichnis

100 Hz ClearLCD 17

### A

Active Control 17  
Ambilight  
  Farbe 19  
  Farbverstärkung 19  
  im Standby-Modus 20  
  Menü/-Einstellungen 19  
  Modi 19  
Analog  
  Fernsehsender 32  
  manuelle Installation 31  
Antenne  
  anschließen 7  
  Kabel 7  
  mit Geräten 34  
Aufstellen des Fernsehgeräts 5  
Automatische Einstellung 31  
Automatisches Format 18  
Automatische  
  Lautstärkeneinstellung 19  
Automatischer Raumklang 19  
Ändern des Codes 24

### B

Balance  
  Ambilight 19  
  Ton 18  
Batterien 3,7  
Benennen von Geräten 41  
Bild  
  -format 17  
  Menü 17  
Bildschärfe 17  
Blu-ray 34,35,39  
Breitbildformat 18  
Buchse für Kensington-Schloss 5

### C

CA-Modul 34,42  
Camcorder 40  
Code 23  
Code eingeben 23  
Common Interface (CAM)  
  CI-Schacht 34,42  
  Menü 42  
Computer (PC)  
  anschließen 40  
  Anzeigeaufösungen 43

### D

Decoder  
  Sender 41  
Digital  
  Audioeingang 34  
  Audioausgang 34  
  Receiver 35  
  Textdienste 21  
  Testempfang 31  
  Untertitelsprache 25  
Dual I/II 19  
Dualbild 12  
DVB-T 5  
DVD  
  anschließen 37  
  -Player 37  
  -Recorder 37  
  -Wiedergabe 9  
Dynamic Contrast 17

### E

EPG (Elektronische  
  Programmzeitschrift) 23  
Einschalten 8  
Einschalttimer 24  
Einstellung  
  Aktualisierungen 33  
  automatisch 31  
  manuell 32  
  Menü 31  
Einstellungen-Hilfeprogramm 16  
Entzerrer 18  
Extern 1, 2, 3 (EXT) 34

### F

Farbe  
  Menü 17  
  Tasten 4.12  
Farboptimierung 17  
Farbton 19  
Favoritenliste 22  
Fehlerbehebung 44  
Feinabstimmung 32  
Fernbedienung  
  Batterien 7  
  Übersicht 12  
Fernseheneinst. (Menü) 16  
Fotoanzeige 26

### G

Gerät  
  anschließen 35  
  benennen 41  
  Wiedergabe 9

### H

HDCP 35  
HDMI  
  Anschluss 34  
  Control 35  
HD-Digital Receiver 39  
HD Natural Motion 17  
Helligkeit 17  
  Ambilight 19  
Hörbehindert 31  
Home Entertainment-System 38

### I

Installation  
  automatic 31  
  manual 32  
  menu 31  
  update 33

### K




Kabel HDMI 35  
  Scart 35  
  S-Video 36  
  Video 36  
  Y Pb Pr 34  
Kamera (Foto) 40  
Kindersicherung 24  
Kontrast 17  
Kopfhörer  
  anschließen 4,34  
  -lautstärke 19

### L

Land  
  Auswahl 31  
Lautstärke  
  Menü 18  
  -taste 12  
Lichtsensor 17

### M

MENU (Taste) 13  
Mono 19  
MPEG-Artefaktunterdrückung 17  
Musik 27



**N**

Netzkabel 8  
 Neuankordnen 32  
 Neuankordnen der Sender 32  
 Netzschalter 8

**O**

OK (Taste) 12

**P**

Perfect Pixel HD 17  
 Personalisierte Farbe 19  
 Personalisiertes Farbwei 17  
 Pflege des Bildschirms 3  
 Programmklautstrke 19  
 Programmwahlklauten 13

**R**

Radiosender 28  
 Rauschunterdrckung 17  
 Recorder 37  
 Recycling 3  
 Reinigung des Bildschirms 3

**S**

Satellitenempfnger 38  
 Scart-Anschluss 35  
 Schnellzugriffmen 16  
 Schwarzwert 17  
 Sender  
   Favoritenliste 22  
   Installation 31  
   Liste „Alle Sender“ 22  
   neu anordnen 32  
   speichern/installieren 32  
   Verwaltung 33  
   Verriegelung 24  
   vorheriger 12  
 Sicherheit 3  
 Sleptimer 24  
 Software-Aktualisierungen 28  
 Spielekonsole 40  
 Sprache  
   Audio- 19  
   Men 31  
   Untertitel- 25  
 Standby 12,24  
 Stereo 19  
 Stummschaltklaut 12  
 Suchen  
   Sender 32  
   Videotextseiten 21  
 Super Zoom 18

**T**

Taste(n)  
   am Fernsehgert 4  
   auf der Fernbedienug 4,12  
   Farb- 4,12  
 Technische Daten 43  
 Timer 24  
 Ton  
   Men 18  
   Surround-Modus 19  
 TOP-Text 20

**U**

Umbenennen 32  
 Unbewegliche Bilder 3  
 Untertitel 25  
   verschieben 18  
 Uhr 16  
 USB  
   Anschluss 34  
   Fotoanzeige 26  
   Gert 26

**V**

Verbindung  
   einrichten 35,40  
   optimale 35  
   bersicht 34  
 Verriegelung 24  
 Verriegelungen 24  
 Videorecorder  
   anschliefen 37  
 Videokabel 36  
 Videoformate 43  
 Videotext 20  
   digital 21  
   Dualbild 20  
   Men 21  
   Seite 20  
   Videotext 2.5 21

**W**

Weifpunkt 17  
 Werksvoreinstellungen 33

**Y**

YPbPr 35

**Z**

Zeitzone 31  
 Zoom 18

Zuhause

  Position 44  
 Zurcksetzen auf  
   Standardeinstellungen 16