

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

5000 LED series

Quick start guide

PHILIPS



EN Before using your product, read all accompanying safety information

DE Lesen Sie vor Verwendung dieses Produkts alle begleitenden Sicherheitsinformationen.

FR Avant d'utiliser votre produit, lisez l'intégralité des consignes de sécurité jointes.

NL Lees voordat u het product gaat gebruiken eerst alle bijbehorende veiligheidsinformatie.

IT Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutte le relative informazioni sulla sicurezza.

ES Antes de usar el producto, lea toda la información de seguridad adjunta.

PT Antes de utilizar o produto, leia todas as informações de segurança que o acompanham.

DA Læs alle medfølgende sikkerhedsoplysninger; inden du tager produktet i brug.

SV Innan du använder produkten ska du läsa all tillhörande säkerhetsinformation.

NO Les all vedlagt sikkerhetsinformasjon før du bruker produktet.

FI Lue kaikki turvallisuuksiedot ennen tuotteen käyttöä.

EL Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε όλες τις παρεχόμενες πληροφορίες ασφαλείας.

RU Перед тем как использовать это изделие, ознакомьтесь с информацией, касающейся безопасности.

PL Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

HU A termék használatá előtti alaposan olvassa el a mellékelt biztonsági tudnivalókat.

SK Pred použitím produktu si prečítajte všetky sprievodné bezpečnostné informácie.

CS Před použitím produktu si přečtěte doprovodné bezpečnostní informace.

TR Ürününüzü kullanmadan önce ilgili tüm güvenlik bilgilerini okuyun

SL Pred uporabo izdelka preberite vse priložene varnostne informacije.

RO Înainte de a utiliza acest produs, citiți toate informațiile de siguranță care îl însoțesc.

SR Pre nego što počnete da koristite proizvod, pročitajte sve prateće informacije o bezbednosti.

HR Prije korištenja proizvoda pročitajte sve popratne sigurnosne informacije.

BG Прочетете цялата приложена към продукта информация за безопасност, преди да го използвате.

ET Enne toote kasutamist lugege läbi kogu kaasasolev ohutus-teave.

LV Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet visu sniegto drošības informāciju.

LT Prieš naudodami gaminį perskaitykite visą pridėtą saugos informaciją.







KK Бұйымды пайдаланбас бұрын барлық берілген қауіпсіздік ақпаратын оқып шығыңыз.

UK Перед початком роботи прочитайте всю супутню інформацію про безпеку.

AR قبل استخدام المنتج الخاص بكم، يرجى قراءة كافة معلومات الأمان المرفقة مع المنتج



- EN** What's in the box
DE Lieferumfang
FR Contenu de l'emballage
NL Wat zit er in de doos?
IT Contenuto della confezione
ES Contenido de la caja
PT Conteúdo da embalagem
DA Hvad er der i kassen
SV Förpackningens innehåll
NO Innholdet i esken
FI Toimituksen sisältö
EL Περιεχόμενα συσκευασίας
RU Комплект поставки
PL Zawartość opakowania
HU A doboz tartalma
SK Čo je v balení?
CS Obsah dodávky
TR Kutuda neler var
SL Kaj je v škafli
RO Ce se află în cutie
SR Šta je u kutiji?
HR Što se nalazi u kutiji
BG Какво има в кутията
ET Kasti sisu
LV Komplektācija
LT Kas yra rinkinyje
KK Қорап ішіндегі заттар
UK Комплектація упаковки
AR محتويات العبوة

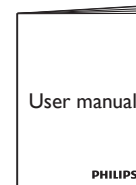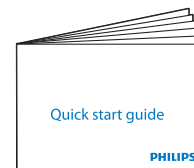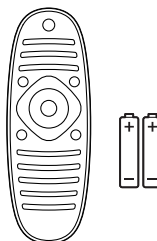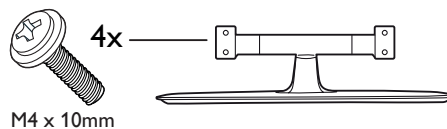
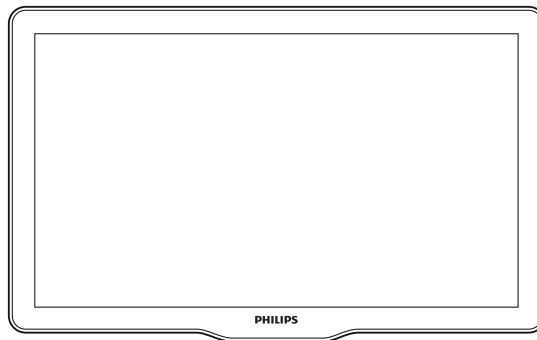




1



- EN** Mount the stand
DE Standfuß montieren
FR Montage du support
NL De standaard bevestigen
IT Montaggio del supporto
ES Montaje del soporte
PT Montar o suporte
DA Monter foden
SV Montera stativet
NO Monter stativet
FI Telineen kiinnittäminen
EL Τοποθέτηση βύσσης
RU Установка подставки
PL Mocowanie podstawy
HU Az állvány felszerelése
SK Upevnenie stojana
CS Namontujte podstavec
TR Standı monte etme
SL Namestiti stojalo
RO Montaţi suportul
SR Montirajte postolje
HR Montiranje stakla
BG Монтиране на стойката
ET Paigaldage alusele
LV Uzstādiet statīvu
LT Stovo montavimas
KK Тіреуішін орнату
UK Монтування підставки

AR تثبيت الحامل

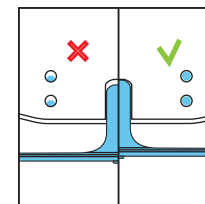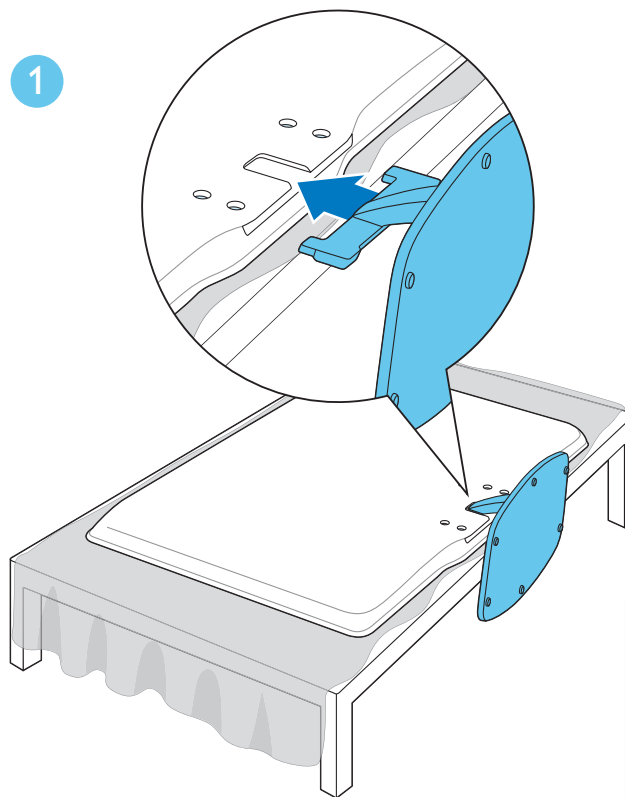


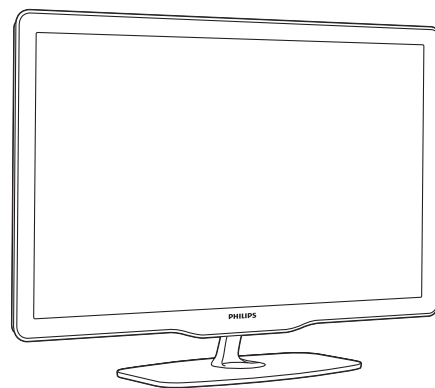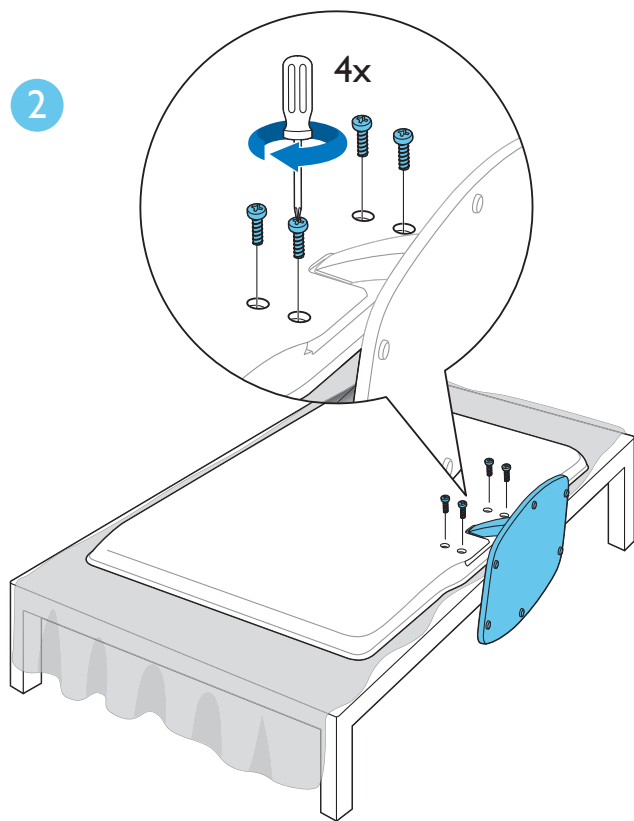











- EN** Connect
DE Anschließen
FR Connexion
NL Aansluiten
IT Collegamento
ES Conexión
PT Ligar
DA Tilslut
SV Ansluta
NO Koble til
FI Liitännät
EL Σύνδεση
RU Подключение
PL Podłączenie
HU Csatlakoztatás
SK Pripojení
CS Pripojenie
TR Povezivanje
SL Priključitev
RO Conectare
SR Povezivanje
HR Свързване
BG Ūhendage
ET Izveidojiet savienojumu
LV Pijungimas
LT Жалғай
KK Бағланти
UK Підключення

التوصيل **AR**

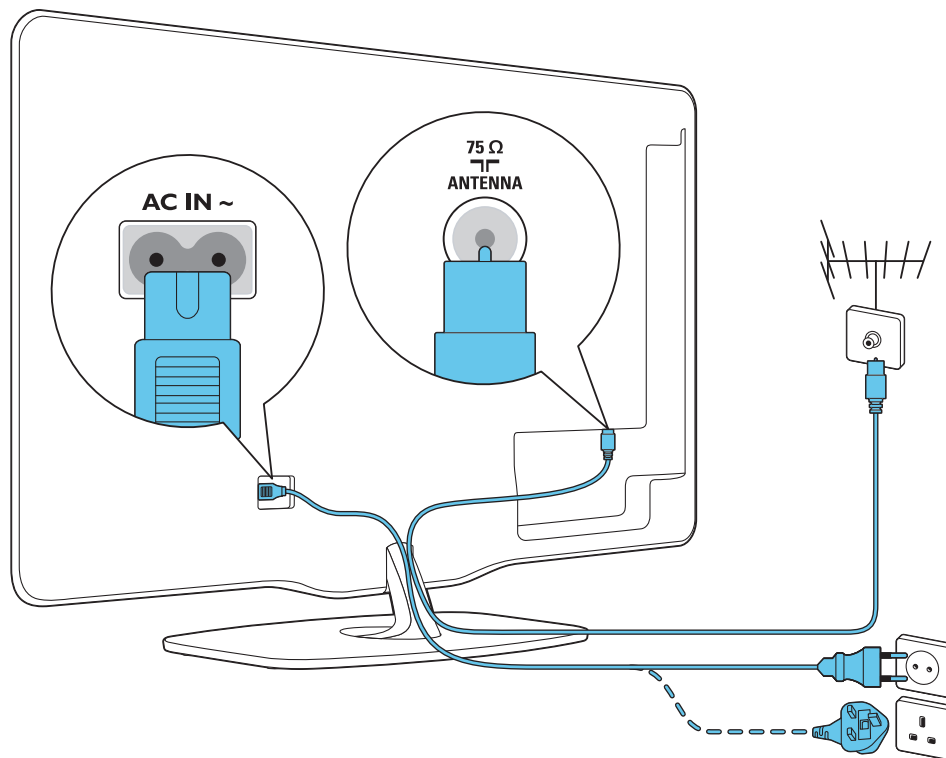

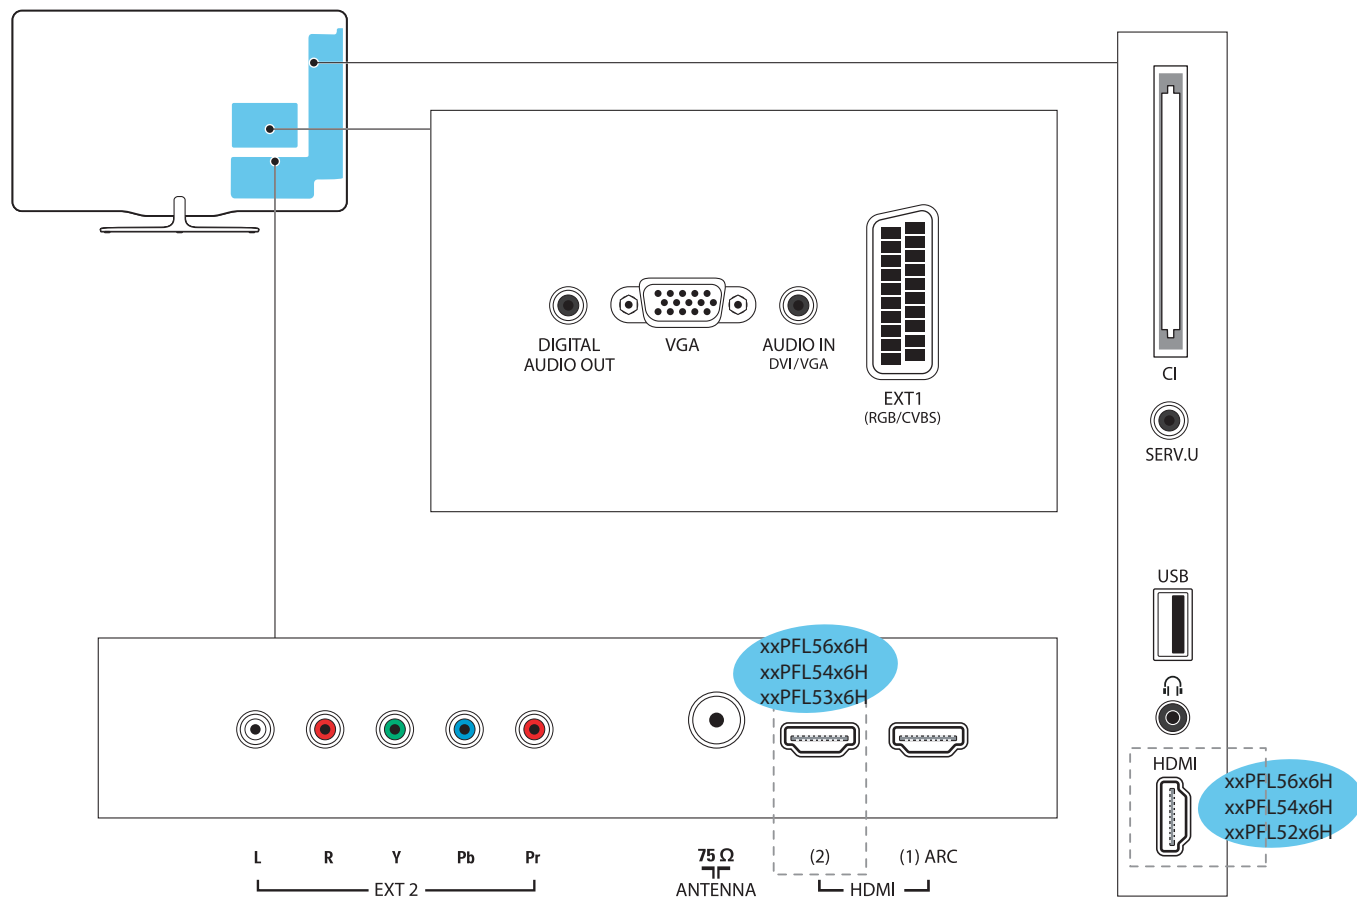

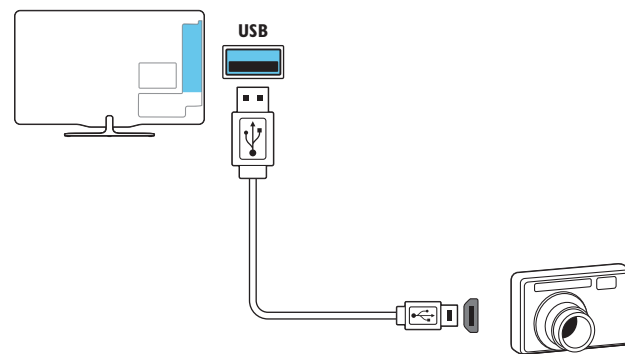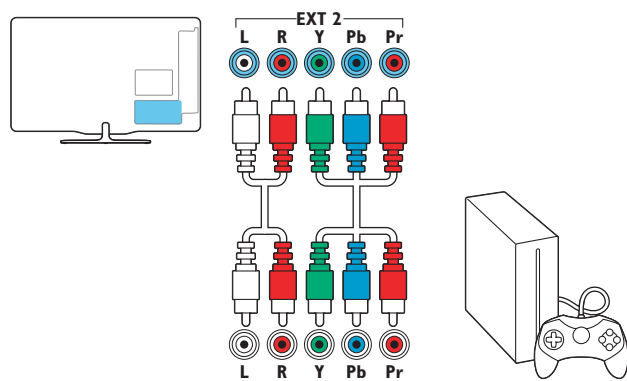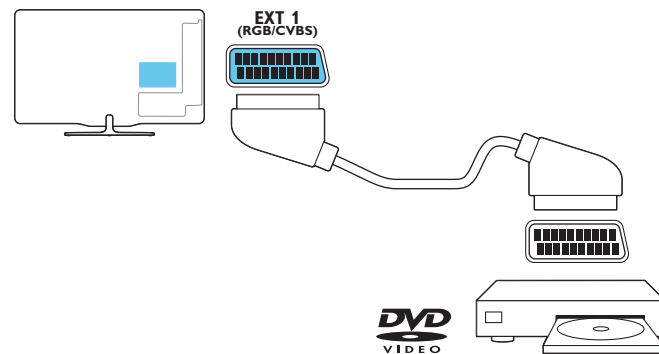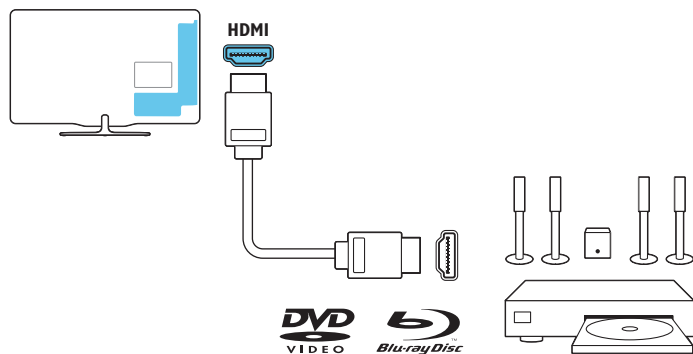


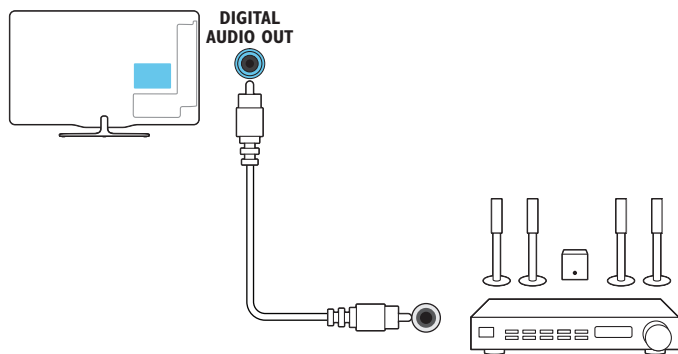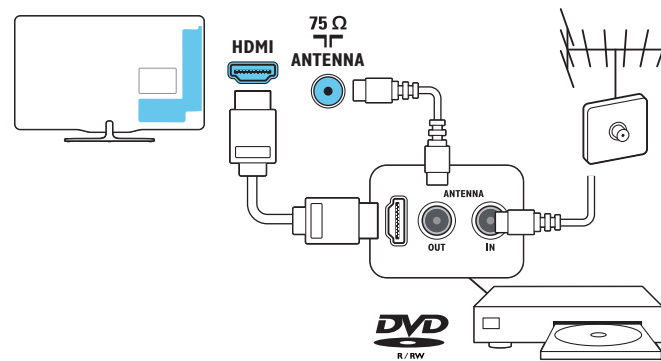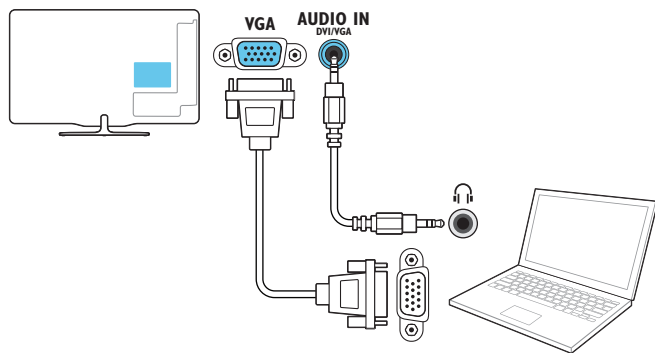

3

- EN** Manage cables
- DE** Kabel managen
- FR** Gestion des câbles
- NL** Kabels beheren
- IT** Gestione dei cavi
- ES** Manejo de los cables
- PT** Gerir os cabos
- DA** Håndter kabler
- SV** Hantera kablar
- NO** Ordne kablene
- FI** Kaapelien hallinta
- EL** Διαχείριση καλωδίων
- RU** Установка кабелей
- PL** Układanie przewodów
- HU** Kábelek elvezetése
- SK** Usporiadanie káblov
- CS** Správa kabelů
- TR** Kabloları yönetme
- SL** Napeljite kable
- RO** Verificati cablurile
- SR** Upravljanje kablovima
- HR** Rukovanje kabelima
- BG** Боравене с кабелите
- ET** Hallake kaableid
- LV** Pieslēdziet kabelus
- LT** Kabelių jungimas
- KK** Кабельдерін реттеу
- UK** Поводження з кабелями


التعامل مع الكابلات **AR**

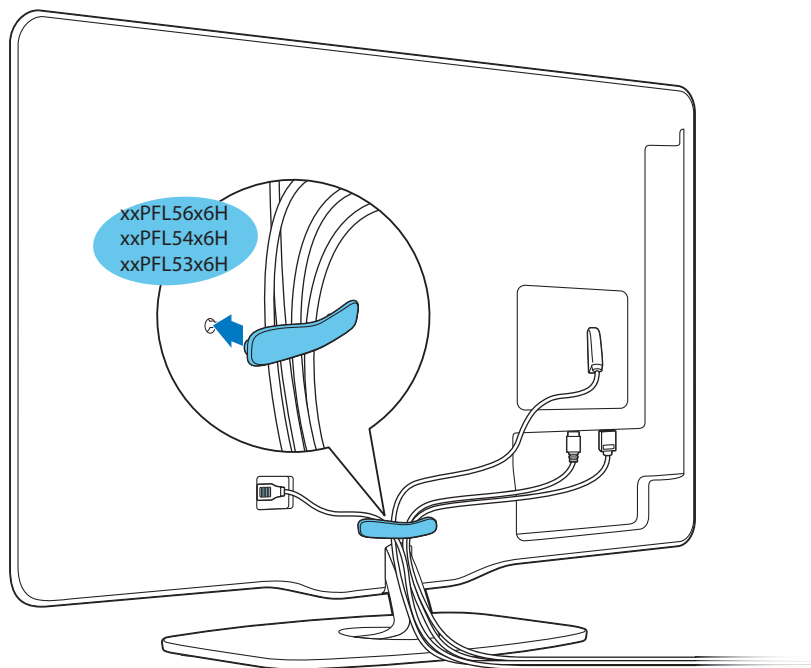

4

- EN** Check that the power switch is on
DE Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter eingeschaltet ist
FR Vérifiez que l'appareil est sous tension
NL Controleer of de schakelaar aan staat
IT Verificare che l'interruttore di alimentazione sia acceso
ES Comprobar que el interruptor de encendido está activado
PT Verificar que o interruptor está ligado
DA Kontrollér; at tænd/sluk-knappen står på tænd
SV Kontrollera att strömbrytaren är på
NO Kontrollér at av/på-knappen er på
FI Virtakytkimen asennon tarkistaminen
EL Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένος ο διακόπτης ισχύος
RU Проверьте, включена ли кнопка питания
PL Zasilanie powinno być włączone
HU Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva
SK Skontrolujte, či je zapnutý hlavný vypínač
CS Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuto
TR Güç düğmesinin açık olduğundan emin olun
SL Preverite, ali je vklopno stikalo vklopljeno
RO Verificați dacă comutatorul este pornit
SR Proverite da li je prekidač napajanja u položaju "uključen"
HR Proverite je li uključen prekidač napajanja
BG Проверете дали ключът за захранването е включен
ET Kontrollige, kas toide on sisselülitatud
LV Pārbaudiet, vai barošana ir ieslēgta
LT Patikrinkite, ar įjungtas maitinimo mygtukas
KK Құрылғының қосылғанын тексеріңіз
UK Перевірте, чи увімкнено живлення

AR تحقق من أن المفتاح الكهربائي على وضع التشغيل

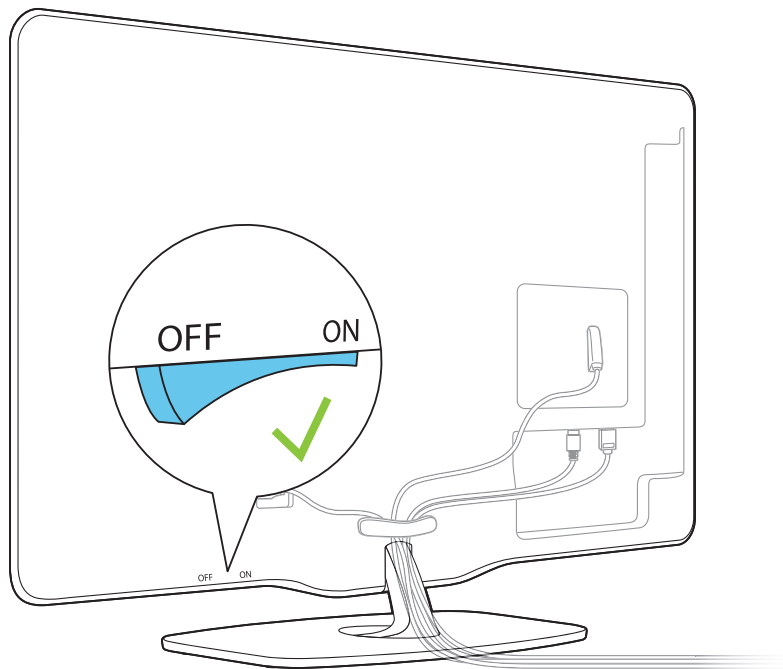


5


- EN** Insert batteries
- DE** Batterien einsetzen
- FR** Insertion des piles
- NL** Batterijen plaatsen
- IT** Inserimento delle batterie
- ES** Insertar pilas
- PT** Inserir baterias
- DA** Isæt batterier
- SV** Hantera kablar
- NO** Sett inn batteriene
- FI** Paristojen asettaminen paikoilleen
- EL** Εισαγωγή μπαταριών
- RU** Установка элементов питания
- PL** Wkładanie baterii
- HU** Elemek behelyezése
- SK** Vloženie batérií
- CS** Vložte baterie
- TR** Pilleri takma
- SL** Vstavite baterije
- RO** Introduceți bateriile
- SR** Ubacite baterije
- HR** Umetanje baterija
- BG** Поставяне на батериите
- ET** Sisestage patareid
- LV** Ievietojiet baterijas
- LT** Baterijų įdėjimas
- KK** Батареяларын салу
- UK** Встановлення батарей

إدخال البطاريات **AR**


1

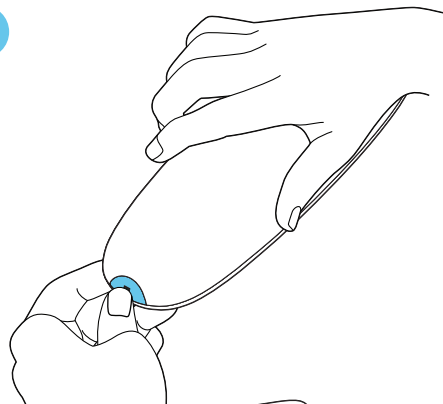


3

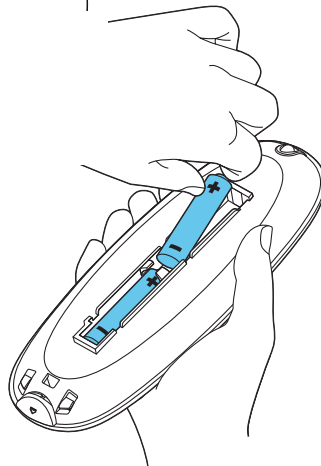

2

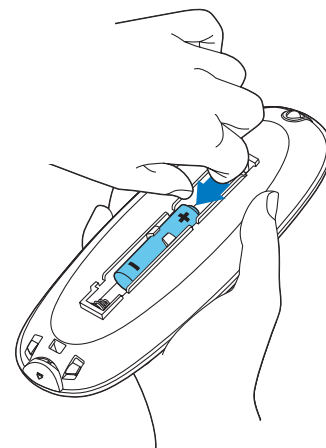

4

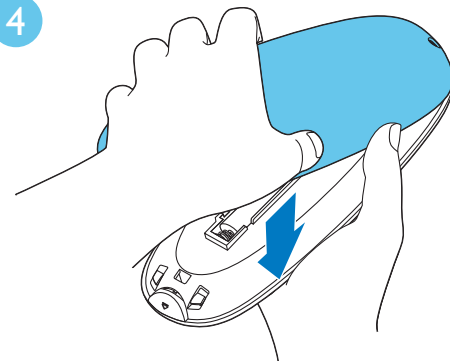

6

- EN** Select your language and follow the onscreen instructions
- DE** Wählen Sie Ihre Sprache und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm
- FR** Sélectionnez votre langue et suivez les instructions à l'écran
- NL** Selecteer uw taal en volg de instructies op het scherm
- IT** Selezionare la lingua e seguire le istruzioni a video
- ES** Seleccione su idioma y siga las instrucciones en pantalla
- PT** Selecionar o idioma e seguir as instruções no ecrã
- DA** Vælg sprog, og følg instruktionerne på skærmen
- SV** Kontrollera att strömbrytaren är på
- NO** Velg språk og følg instruksjonene på skjermen
- FI** Valitse kieli ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan
- EL** Επιλέξτε γλώσσα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη
- RU** Выберите язык и следуйте инструкциям на экране
- PL** Wybierz język i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
- HU** Válassza ki a nyelvet, és kövesse a képernyőn látható utasításokat
- SK** Vyberte jazyk a postupujte podľa pokynov na obrazovke
- CS** Vyberte jazyk a postupujte dle pokynů na obrazovce
- TR** Dili seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın


- SL** Izberite jezik in sledite navodilom na zaslonu
- RO** Selectați limba și urmați instrucțiunile de pe ecran
- SR** Izaberite svoj jezik i sledite uputstva na ekranu
- HR** Odaberite svoj jezik i slijedite upute na zaslonu
- BG** Изберете желания език и следвайте инструкциите на екрана
- ET** Valige keel ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid
- LV** Atlasiet valodu un ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus
- LT** Pasirinkite savo kalbą ir vykdykite instrukcijas ekrane
- KK** Тилди таңдап, экрандағы нұсқауларды орындаңыз
- UK** Виберіть мову і виконуйте екранні вказівки

AR اختر لغتك و اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة



7



- EN** Watch TV
DE Fernsehen
FR Regarder la télévision
NL Televisiekijken
IT Visione dei programmi TV
ES Ver la televisión
PT Ver televisão
DA Se TV
SV Titta på TV
NO Se på TV
FI Katso TV:tä
EL Παρακολούθηση τηλεόρασης
RU Просмотр телевизора
PL Oglądanie telewizji
HU TV-nézés
SK Sledovanie televízie
CS Sledování televizoru
TR TV İzleme
SL Gledanje televizije
RO Vizionarea la televizor
SR Gledanje televizije
HR Gledanje TV-a
BG Гледане на телевизия
ET Teleri vaatamine
LV Televizora skatīšanās
LT TV žiūrėjimas
KK Теледидар көру
UK Перегляд телепрограм
AR مشاهدة التلفاز

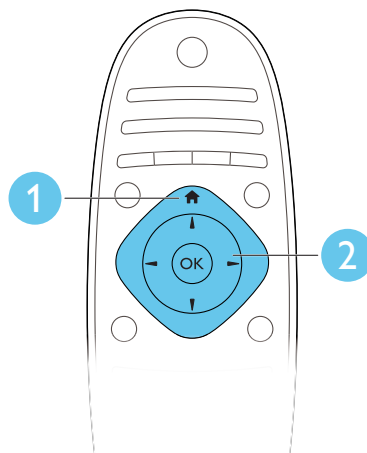




- EN** Add your device
DE Gerät hinzufügen
FR Ajouter votre périphérique
NL Uw apparaat toevoegen
IT Aggiungere il dispositivo
ES Añadir su dispositivo
PT Adicionar o dispositivo
DA Tilføjr din enhed
SV Lägg till din enhet
NO Legg til enhet
FI Lisää laite
EL Προσθέστε τη συσκευή σας
RU Добавьте устройство
PL Dodaj urządzenie
HU A készülék hozzáadása
SK Pridanie zariadenia
CS Přidání zařízení
TR Cihazınızı ekleyin
SL Dodajanje naprave
RO Adăugați aparatul dumneavoastră
SR Dodajte svoj uređaj
HR Dodajte svoj uređaj
BG Добавяне на вашето устройство
ET Lisage oma seade
LV Pievienojiet ierīci
LT Įrenginio pridėjimas
KK Құрылғыңызды қосу
UK Додайте пристрій

AR إضافة الجهاز الخاص بك

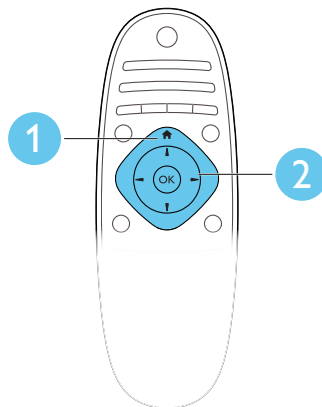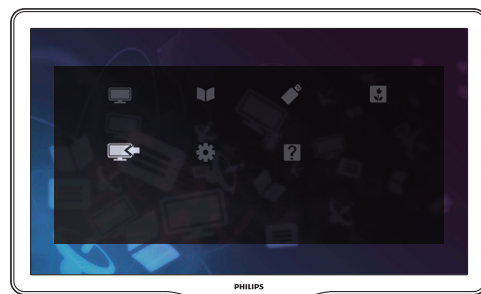


- EN** Select your device
DE Gerät auswählen
FR Sélectionner votre périphérique
NL Uw apparaat selecteren
IT Selezionare il dispositivo
ES Seleccionar su dispositivo
PT Selecionar o dispositivo
DA Vælg din enhed
SV Välj din enhet
NO Velg enhet
FI Valitse laite
EL Επιλέξτε τη συσκευή σας
RU Выберите устройство
PL Wybierz urządzenie
HU A készülék kiválasztása
SK Vyber zariadenia
CS Vyběr zařízení
TR Cihazınızı seçin
SL Izbiranje naprave
RO Selectați aparatul dumneavoastră
SR Izaberite svoj uređaj
HR Odaberite svoj uređaj
BG Избор на вашето устройство
ET Valige oma seade
LV Atlasiet ierīci
LT Įrenginio pasirinkimas
KK Құрылғыңызды таңдау
UK Виберіть пристрій
- AR** اختيار الجهاز الخاص بك

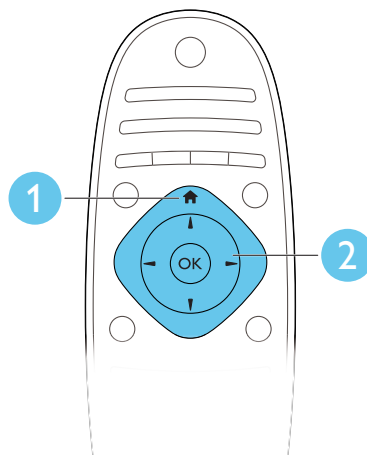




- EN** Need more information about your product? Search the onscreen help
- DE** Benötigen Sie weitere Informationen zu Ihrem Produkt? Suchen Sie in der Bildschirmhilfe.
- FR** Vous souhaitez de plus amples informations sur votre produit ? Effectuez une recherche dans l'aide à l'écran.
- NL** Wilt u meer informatie over uw product? Zoek in de help op het scherm.
- IT** Per ulteriori informazioni sul prodotto, consultare la guida su schermo.
- ES** Si necesita más información sobre el producto, busque en la ayuda en pantalla.
- PT** Necessita de mais informações sobre o produto? Pesquise a ajuda no ecrã.
- DA** Har du brug for mere information om produktet? Søg i skærnhjælpen.
- SV** Vill du ha mer information om den här produkten? Sök i skärnhjälpen.
- NO** Trenger du mer informasjon om produktet? Søk i hjelpen på skjermen.
- FI** Tarvitseko tuotteenne lisätietoja? Perehdy näyttöohjeeseen.
- EL** Θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν σας; Κάντε αναζήτηση στη βοήθεια επί της οθόνης.
- RU** Хотите узнать больше о продукте? Воспользуйтесь интерактивной справкой.
- PL** Potrzebujesz więcej informacji o tym produkcie? Wyszukaj ją w pomocy wyświetlanej na ekranie.
- HU** Segítségre van szüksége a termékkel kapcsolatban? Kérdésére a képernyőn megjelenő súgóban találhat választ.
- SK** Potrebujete ďalšie informácie o svojom produkte? Pozrite si pomocníka na obrazovke.

- CS** Potřebujete další informace o produktu? Prohledejte elektronickou nápovědu.
- TR** Ürününüz hakkında daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Ekran yardımında arama yapın.
- SL** Potrebujete več informacij o izdelku? Preiščite zaslonsko pomoč.
- RO** Aveți nevoie de informații suplimentare despre produsul dumneavoastră? Căutați în meniul de asistență pe ecran.
- SR** Potrebne su Vam dodatne informacije o proizvodu koji posedujete? Pretražite pomoć na ekranu.
- HR** Potrebno vam je više informacija o proizvodu? Pretražite Pomoć na ekranu.
- BG** Нуждаете се от повече информация за вашия продукт? Вижте екранната помощ.
- ET** Kas vajate toote kohta lisateavet? Otsige seda ekraanispikrist.
- LV** Vai vēlaties uzzināt vairāk par iegādāto produktu? Skatiet palīdzību elektroniskā formātā.
- LT** Reikia daugiau informacijos apie gaminį? Ieškokite jos ekrano žinyne.
- KK** Бұйымыңыз туралы қосымша ақпарат қажет пе? Экрандағы анықтамадан ізденіз.
- UK** Шукаєте додаткову інформацію щодо виробу? Зверніться до екранної довідки.
- AR** هل أنت بحاجة لمزيد من المعلومات حول المنتج الخاص بك؟ ابحث في تعليمات المساعدة المتوفرة على الشاشة.

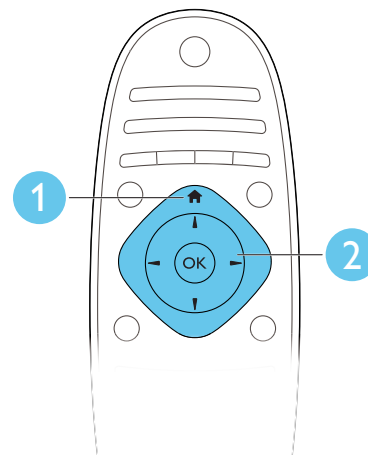

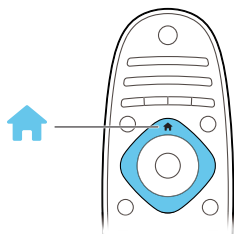

EN Home
Access Home menu

DE Zuhause
Menü "Zuhause"
aufrufen

FR Maison
Accéder au menu
Maison

NL Startpagina
Toegang tot startpagina

IT Home
Accesso al menu Home

ES Casa
Acceder al menú Casa

PT Casa
Aceder ao menu Casa

DA Hjem
Få adgang til menuen
Hjem

SV Hemma
Få åtkomst till meny
Hem

NO Hjem
Åpne Hjem-menyen

FI Koti
Avaa Koti-valikko

EL Αρχική σελίδα
Πρόσβαση στο αρχικό
μενού

RU Дом
Доступ к меню Дом

PL Dom
Dostęp do menu Dom

HU Otthon
A főmenü elérése

SK Domov
Pristup do ponuky
Domov

CS Doma
Otevření hlavní nabídky

TR Anasayfa
Anasayfa menüsüne
erişin

SL Domače okolje
Premik v začetni meni

RO Acasă
Accesați Meniul Acasă

SR Dom
Pristup meniju Dom

HR Dom
Pristup početnom
izborniku

BG Начало
Достъп до началното
меню

ET Kodu
Juurdepäas menüüsse
Kodu


LV Sākums
Piekļūstiet sākuma
izvēlei

LT Pradžia
Pradžios meniu prieiga

KK Бастапкы
Бастапкы мәзірге кыры

UK Дім
Доступ до головного
меню

AR القائمة الرئيسية
للوصول للقائمة الرئيسية

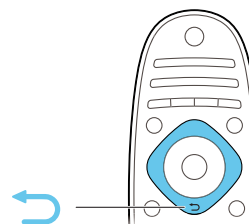

EN Back
Return to the previous
page

DE Zurück
Zurück zur vorherigen
Seite

FR Retour
Retourner à la page
précédente

NL Terug
Naar vorige pagina
terugkeren

IT Precedente
Tornare alla pagina
precedente

ES Retroceder
Volver a la página
anterior

PT Voltar
Regressar à página
anterior

DA Tilbage
Return to the previous
page

SV Tillbaka
Gå tillbaka till förrige side

NO Tilbake
Gå tilbake til forrige side

FI Palaa
Palaa edelliselle sivulle

EL Πίσω
Επιστροφή στην
προηγούμενη σελίδα

RU Назад
Возврат к предыдущей
странице

PL Wstecz
Wróć do poprzedniej
strony

HU Vissza
Visszatérés az előző
oldalra

SK Spät'
Návrat na
predchádzajúcu stranu

CS Zpět
Návrat na předchozí
stránku

TR Arka
Önceki sayfaya dönün

SL Nazaj
Vrnitev na prejšnjo stran

RO Înapoi
Reveniți la pagina
anterioară

SR Pozadi
Povratak na prethodnu
stranicu

HR Prethodna
Povratak na prethodnu
stranicu

BG Назад
Връщане към
предишното меню

ET Tagasi
Tagasi eelmisele lehele



LV Atpakaļ
Atgriezieties iepriekšējā
lapā

LT Atgal
Grįžimas į ankstesnį
puslapį

KK Артқа
Алдыңғы бетке оралу

UK Назад
Повернутися до
попередньої сторінки

AR العودة
للرجوع للصفحة السابقة

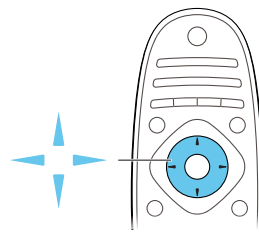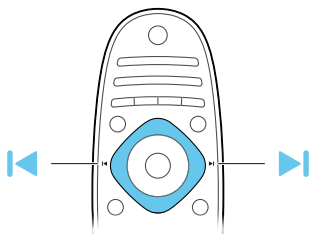

EN Previous / Next
Switch channels or menu pages

DE Vorherige / Nächste Seite
Sender oder Menüseiten auswählen

FR Précédent / Suivant
Changer de chaîne ou pages du menu

NL Vorige / Volgende
Door zender- of menupagina's bladeren

IT Precedente / Successivo
Cambiare canale o pagina del menu

ES Anterior / Siguiete
Alternar canales o páginas de menú

PT Anterior / Seguinte
Alternar canais ou páginas de menu

DA Forrige / Næste
Skift kanaler eller menüsider

SV Föregående / Nästa
Byta kanaler eller menysidor

NO Forrige / Neste
Bytt kanal eller menyside

FI Edellinen / Seuraava
Vaihda kanavaa tai valikkosivua

EL Προηγούμενο / Επόμενο
Εναλλαγή καναλιών ή σελίδων μενού

RU Назад / Далее
Переключение каналов или страниц меню

PL Poprzedni / Następny
Przełącz kanały albo strony menu

HU Előző / Következő
Csatornák vagy menüoldalak váltása

SK Predchádzajúce / Ďalšie
Prepínanie kanálov a stránok ponuky

CS Předchozí / Další
Přepínání kanálů nebo stránek nabídky

TR Önceki / Sonraki
Kanal veya menü sayfaları değiştirin

SL Prejšnji / Naslednji
Preklapljanje kanalov ali strani v meniju

RO Înapoi / Înainte
Comutați canalele sau paginile de meniu

SR Prethodno / Sledeće
Promena kanala ili stranica menija

HR Prethodno / Sljedeće
Promjena kanala ili stranica izbornika

BG Предишен / Следващ
Превключване между канали или страници в менюто

ET Eelmine / Järgmine
Vahetage kanaleid või menüü lehti

LV Lēpriekšējais / Nākamais
Pārlēdziet kanālus vai izvēlnes lapas

LT Ankstesnis / kitas
Kanalų arba meniu puslapių perjungimas

KK Алдыңғы / Келесі
Арналарды не мәзір беттерін ауыстырып қосы

UK Назад / Далі
Перемикаання каналів чи сторінок меню

AR السابق / التالي
التبديل بين القنوات أو صفحات القائمة

EN Navigation
Navigate menus or make selections

DE Navigationstasten
Durch Sender oder Menüseiten navigieren

FR Touches de navigation
Parcourir les menus ou faire des sélections

NL Navigatie
Door menu's navigeren of selectie maken

IT Navigazione
Sfogliare i menu o effettuare una selezione

ES Navegación
Navegar por los menús o hacer selecciones

PT Navegação
Navegar nos menus ou efectuar selecções

DA Navigationsknapper
Naviger i menuer eller foretag valg

SV Navigering
Navigera i menyer eller göra val

NO Navigering
Naviger i menyer eller gjør valg

FI Siirtyminen
Siirry valikoissa tai tee valintoja

EL Πλοήγηση
Περιήγηση στα μενού ή κάντε επιλογές

RU Навигация
Навигация по меню или выбор установок

PL Nawigacja
Przeglądanie różnych menu albo dokonywanie wyboru

HU Navigáció
Navigáció vagy kiválasztás a menüben

SK Navigačné tlačidlo
Pohyb v ponukách alebo uskutočnenie výberu

CS Ovládání
Procházení nabídek nebo volba položek

TR Gezinme
Menülerde gezinir veya seçim yapın

SL Krmarjenje
Premikanje po menjijih ali izbiranje

RO Navigare
Navigați prin meniuri sau faceți selecții

SR Kretanje
Kretanje kroz menije ili označavanje izbora

HR Navigacija
Pregled izbornika ili odabir

BG Навигиране
Навигиране в мениотата или избиране

ET Navegeerimine
Navegeerige menüüdes või tehke valikuid

LV Navigācija
Pārvietojieties izvēlnēs vai atzīmējiet

LT Naršymas
Meniu naršymas arba pasirinkimas

KK Навигация
Мәзірлерге өту немесе таңдау жасау

UK Навігація
Навігація меню або вибір


AR التنقل
التنقل بين القوائم أو عمل الاختيارات



EN Find Access channel list	FI Etsi Avaaa kanavauuettelo
DE Suchen Senderliste aufrufen	EL Εύρεση Πρόσβαση στον κατάλογο καναλιών
FR Rechercher Accéder à la liste des chaînes	RU Найти Доступ к списку каналов
NL Zoeken Toegang tot lijst met zenders	PL Znajdź Dostęp do listy kanałów
IT Trova Accesso all'elenco dei canali	HU Keresés A csatornalista megnyitása
ES Buscar Acceder a la lista de canales	SK Tlačidlo vyhľadávania Prístup do zoznamu kanálov
PT Localizar Aceder à lista de canais	CS Vyhledat Otevření seznamu kanálů
DA Find Få adgang til kanalliste	TR Bul Kanal listesine erişin
SV Hitta Få åtkomst till kanallista	SL Iskanje Dostop do seznama kanalov
NO Søk Åpne kanallisten	RO Găsește Accesați lista de canale

SR Pronađi Pristup listi kanala	HR Pronađi Pristup popisu kanala
BG Търсене Достъп до списъка с каналите	ET Leia Juurdepääs kanalite loendile
LV Atrast Pieklūstiet kanālu sarakstam	LT Leškoti Kanalų sąrašo prieiga
KK Табу Арналар тізіміне өту	UK Знайти Доступ до списку каналів


البحث AR
للوصول لقائمة القنوات

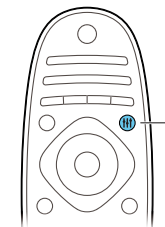

EN Adjust Adjust TV settings	FI Säädä Säädä television asetuksia
DE Anpassen Fernseheneinstellungen anpassen	EL Ρύθμιση Προσαρμογή των ρυθμίσεων τηλεόρασης
FR Régler Régler les paramètres du téléviseur	RU Настройка Настройка параметров телевизора
NL Aanpassen Tv-instellingen aanpassen	PL Reguluj Regulacja ustawień telewizora
IT Regola Regolare le impostazioni del televisore	HU Beállítás A TV beállításainak módosítása
ES Ajustar Ajustar configuración del televisor	SK Tlačidlo úpravy Úprava nastavení televizora
PT Ajustar Ajustar definições de TV	CS Úprava Úprava nastavení televizoru
DA Juster Juster tv-indstillinger	TR Ayarla TV ayarlarını yapin
SV Justera Juster TV-inställningar	SL Prilaganje Prilaganje nastavitve TV-sprejemnika
NO Juster Juster TV-innstillinger	RO Reglare Reglați setările televizorului
SR Prilagodi Podešavanje postavki televizora	HR Podesi Podešavanje postavki TV-a
BG Настройка Регулиране на настройките на телевизора	ET Reguleeri Reguleerige teleri sätteid
LV Pielāgot Pielāgojiet TV iestatījumus	LT Reguliuoti TV nustatymų reguliavimas
KK Реттеу Теледидар параметрлерін реттеу	UK Налаштувати Налаштувати параметри телемовлення

AR تعديل
لتعديل إعدادات التلفاز

SOURCE

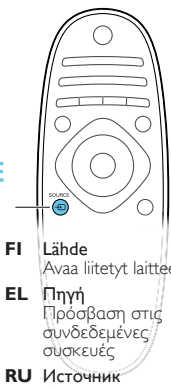


EN Source Access connected devices	FI Lähde Avaan liitetty laitteet
DE Quelle Angeschlossene Geräte aufrufen	EL Πηγή Προσβαση στις συνδεδεμένες συσκευές
FR Source Accéder aux périphériques connectés	RU Источник Доступ к подключенным устройствам
NL Bron Toegang tot aangesloten apparaten	PL Źródło Dostęp do podłączonych urządzeń
IT Sorgente Accesso ai dispositivi collegati	HU Forrás A csatlakoztatott készülékek elérése
ES Fuente Acceder a dispositivos conectados	SK Zdroj Přístup k připojeným zařízením
PT Origem Aceder a dispositivos ligados	CS Zdroj Otevření nabídky připojených zařízení
DA Kilde Få adgang til tilsluttede enheder	TR Kaynak Bağlı cihazlara erişim
SV Källa Få åtkomst till anslutna enheter	SL Vir Dostop do priključenih naprav
NO Kilde Åpne tilkoblede enheter	RO Sursă Accesati aparate conectate

SR Izvor Pristup priključenim uređajima	HR Izvor Pristup priključenim uređajima
BG Източник Достъп до свързаните устройства	ET Allikas Juurdepääs ühendatud seadmetele
LV Avots Piekļūstiet pievienotajām ierīcēm	LT Šaltinis Prijungti įrenginiai prieiga
KK Ресурс Жалганган құрылғыларға өту	UK Джерело Доступ до підключених пристроїв
AR المصدر للوصول للأجهزة المتصلة	

OPTIONS



EN Options View options of current activity	FI Asetukset Näytä nykyisen toiminnon vaihtoehdot.
DE Optionen Zeigen Sie Optionen für die aktuelle Aktivität an.	EL Επιλογές Προβολή επιλογών για την τρέχουσα δραστηριότητα
FR Options Afficher les options de l'activité en cours.	RU Параметры Просмотреть параметры текущего действия
NL Opties Opties bekijken voor de huidige activiteit.	PL Opcje Wyświetl opcje bieżącej operacji.
IT Opzioni Visualizzare le opzioni dell'attività corrente.	HU Lehetőségek Az aktuális tevékenység opcióinak megtekintése
ES Opciones Ver opciones de la actividad actual.	SK Možnosti Zobraziť možnosti momentálnej aktivity
PT Opções Visualizar opções da actividade actual.	CS Možnosti Zobrazit možnosti pro současnou aktivitu
DA Indstillinger Se indstillinger for den aktuelle aktivitet.	TR Seçenekler Mevcut etkinlik seçeneklerini görüntüleme
SV Alternativ Visa alternativ för aktuell aktivitet.	SL Možnosti Oglejte si možnosti trenutne dejavnosti
NO Alternativer Vis alternativer for den gjeldende aktiviteten.	RO Opțiuni Vizualizați opțiunile pentru activitatea curentă
	SR Opcije Pogledajte trenutno aktivne opcije
	HR Opcije Prikaz mogućnosti za trenutnu aktivnost
	BG Опции Преглед на опциите за текущата дейност
	ET Valikud Juurdepääs teleri valikutele
	LV Opcijas Skatīt pašreizējās darbības opcijas
	LT Parinktys Peržiūrėti šiuo metu vykdomos veiklos parinktys
	KK Опциялар Ағымдағы әрекеттің параметрлерін көру
	UK Параметри Переглянути параметри, що стосуються поточної дії
	AR خيارات عرض خيارات النشاط الحالي.

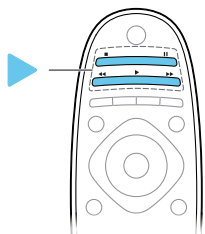

EN Play button
Control video or music play

DE Wiedergabetaste
Wiedergabe von Videos oder Musik steuern

FR Touche de lecture
Contrôler la vidéo ou la lecture musicale

NL Afspeelknop
Afspelen van muziek of video bedienen

IT Pulsante di riproduzione
Controllare la riproduzione di video o musica

ES Botón de reproducción
Controlar la reproducción de vídeo o de música

PT Botão Reproduzir
Controlar vídeo ou reproduzir música

DA Afspilningsknop
Styr video eller musikafspilning

SV Uppspelningsknapp
Kontrollera video- eller musikuppspelning

NO Spill av-knapp
Kontroller video- eller musikkavspilling

FI Toista-painike
Hallitse videon tai musiikin toistoa

EL Κουμπί αναπαραγωγής
Έλεγχος βίντεο ή αναπαραγωγή μουσικής

RU Кнопка запуска воспроизведения
Управление воспроизведением видео или музыки

PL Przycisk odtwarzania
Odtwarzanie filmów wideo lub muzyki

HU Lejátszás gomb
Videó vagy zene lejátszásának vezérlése

SK Tlačidlo prehrávania
Ovládanie prehrávania videa alebo hudby

CS Tlačítko Přehrát
Ovládání přehrávání videa nebo hudby

TR Oynat düğmesi
Video veya müziği kontrol edin

SL Tipka za predvajanje
Nadzor predvajanja videa ali glasbe

RO Buton redare
Control video sau redare muzică

SR Taster za pokretanje reprodukcije
Upravljanje reprodukcijom video sadržaja ili muzike

HR Tipka Play
Upravljanje videom ili sviranje glazbe

BG Бутон за възпроизвеждане
Управление на възпроизвеждането на видео или музика

ET Taasesitusnupp
Juhtige videote või muusika esitamist

LV Poga Atskaņot
Kontrolējiet video vai mūzikas atskaņošanu

LT Leidimo mygtukas
Vaizdo įrašo arba muzikos leidimo valdymas

KK Ойнату түймеси
Бейнениң немесе музыканың ойнатылуын бақылаңыз

UK Кнопка відтворення
Керування відтворенням відео чи музики

AR زر التشغيل
للتحكم بتشغيل الفيديو أو الموسيقى.



- EN** Download software updates and a printable user manual from www.philips.com/support.
- DE** Laden Sie Software-Updates und eine druckbare Bedienungsanleitung unter www.philips.com/support herunter.
- FR** Téléchargez les mises à jour logicielles et un mode d'emploi imprimable à la page www.philips.com/support.
- NL** Download software-updates en een printversie van de gebruikershandleiding via www.philips.com/support.
- IT** Scaricare gli aggiornamenti e il manuale dell'utente stampabile dal sito www.philips.com/support.
- ES** Descargue de www.philips.com/support las actualizaciones de software y un manual de usuario imprimible.
- PT** Transferir actualizações de software e um manual de utilizador imprimível a partir do site www.philips.com/support.
- DA** Download softwareopdateringer og en printervenlig brugervejledning fra www.philips.com/support.
- SV** Hämta programuppdateringar och en utskrivbar användarhandbok från www.philips.com/support.
- NO** Last ned programvareoppdateringer og en brukerhåndbok for utskrift fra www.philips.com/support.

- FI** Lataa ohjelmistopäivitykset ja tulostettava käyttöopas osoitteesta www.philips.com/support.
- EL** Λάβετε ενημερώσεις λογισμικού και ένα εγχειρίδιο χρήστη με δυνατότητα εκτύπωσης από τη διεύθυνση www.philips.com/support.
- RU** Загрузите обновленное ПО и руководство пользователя с веб-сайта www.philips.com/support.
- PL** Pobierz aktualizacje oprogramowania i drukowaną wersję instrukcji obsługi ze strony www.philips.com/support.
- HU** Tölts le a szoftverek újabb verzióját és a nyomtatható használati útmutatót a www.philips.com/support weboldaltól.
- SK** Aktualizácie softvéru a používateľskú príručku určení na tlač môžete prevziať z lokality www.philips.com/support.
- CS** Stáhněte si aktualizace softwaru a uživatelskou příručku k tisku ze stránek www.philips.com/support.
- TR** Yazılım güncellemelerini ve yazdırılabilir kullanım kılavuzunu www.philips.com/support adresinden indirin.
- SL** Prenesite posodobitve programske opreme in natisljiv uporabniški priročnik s spletnega mesta www.philips.com/support.
- RO** Descărcați actualizări software și un manual de utilizare care poate fi tipărit de la www.philips.com/support.

- SR** Sa lokacije www.philips.com/support preuzmite softverska ažuriranja i korisničko uputstvo koje se može odštampati.
- HR** Preuzmite softverska ažuriranja i ispisivi korisnički priručnik s web-mjesta www.philips.com/support.
- BG** Изтеглете софтуерни актуализации и ръководство за потребителя, подходящо за печат, от www.philips.com/support.
- ET** Laadige alla tarkvaravärskendused ja printitav kasutusjuhend aadressilt www.philips.com/support.
- LV** Lejupielādējiet programmatūras atjauninājumus un izdrukājamo lietošanas rokasgrāmatu vietnē www.philips.com/support.
- LT** Atsisiųskite programinės įrangos naujinius ir spausdinti skirtą naudotojų vadovą iš www.philips.com/support.
- KK** Бағдарлама жаңартуларын және басып шығарылатын пайдаланушы нұсқаулығын www.philips.com/support сайтынан жүктеңіз.
- UK** Завантажуйте оновлення програмного забезпечення та придатний для друку посібник користувача на сторінці www.philips.com/support.

تحميل تحديثات البرامج و دليل المستخدم القابل للطباعة من www.philips.com/support **AR**



www.philips.com/support



Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

