Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

8505 series

הוראות הפעלה

75PUS8505

PHILIPS

תוכן עניינים

1 - מה חדש 4

1.1 - בית וערוצים 4

1.2 - יישומים והאוסף של Philips 4

2 - הגדרות 5

2.1 - קרא על בטיחות 5

2.2 - מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר 5

2.3 - עצות בנושא הצבה 5

2.4 - כבל החשמל 5

2.5 - כבל האנטנה 6

2.6 - צלחת לוויין 6

3 - שלט רחוק 7

3.1 - סקירה כללית של המקשים 7

3.2 - קישור השלט רחוק לטלוויזיה 9

3.3 - חיפוש קולי 9

3.4 - חיישן אינפרא-אדום (IR) 9

3.5 - סוללות 9

3.6 - ניקוי 10

4 - הפעלה וכיבוי 11

4.1 - מופעלים או במצב המתנה 11

4.2 - תפריט בסיסי 11

5 - ערוצים 12

5.1 - התקן ערוצים 12

5.2 - רשימת ערוצים 12

5.3 - מיון רשימת ערוצים 12

5.4 - צפייה בערוצים 12

5.5 - ערוצים מועדפים 15

5.6 - טקסט / טלטקסט 16

5.7 - טלוויזיה אינטראקטיבית 17

6 - התקנת ערוץ 18

6.1 - ערוץ, התקנת ערוצי לוויין 18

6.2 - התקנת אנטנה 20

6.3 - עותק רשימת ערוצים 22

7 - חיבור מכשירים 24

7.1 - על אודות חיבורים 24

7.2 - חכם כרטיס עם CAM - CI+ 24

7.3 - מערכת קולנוע ביתי - HTS 25

7.4 - סמארטפונים וטאבלטים 26

7.5 - נגן תקליטורי Blu-ray 26

7.6 - בלוטות' 26

7.7 - אוזניות 26

7.8 - קונסולת משחק 27

7.9 - כונן קשיח USB 27

7.10 - מקלדת USB 27

7.11 - כונן הבזק USB 28

7.12 - מצלמה 28

7.13 - מצלמת וידיאו 29

7.14 - מחשב 29

8 - חיבור ה-TV Android 30

8.1 - רשת ואינטרנט 30

8.2 - חשבון Google 31

8.3 - מסך הבית 32

8.4 - היישום "האוסף של Philips" 32

9 - אפליקציות 34

9.1 - על אודות אפליקציות 34

9.2 - Google Play 34

9.3 - התחלת יישום או עצירתו 35

9.4 - נעילת יישומים 35

9.5 - שיטות הפעלה של המקלדת 36

9.6 - אחסון 36

10 - אינטרנט 38

10.1 - התחלת האינטרנט 38

10.2 - אפשרויות באינטרנט 38

11 - תפריט מהיר 39

12 - סמל המכשיר 40

12.1 - מעבר למכשיר 40

12.2 - אפשרויות לקלט טלוויזיה 40

12.3 - שם וסוג התקן 40

12.4 - סריקה מחדש של החיבורים 40

13 - רשתות 41

13.1 - רשת 41

13.2 - בלוטות' 41

14 - הגדרות 42

14.1 - Picture (תמונה) 42

14.2 - צליל 45

14.3 - הגדרות Ambilight 47

14.4 - הגדרות סביבה 48

14.5 - הגדרות כלליות 48

14.6 - הגדרות שעון, אזור ושפה 51

14.7 - הגדרות אנדרואיד 52

14.8 - הגדרות גישה אוניברסלית 52

14.9 - נעילת הגדרות 52

15 - סרטונים, תמונות או מוזיקה 54

15.1 - ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS) 54

15.2 - תפריט מועדפים 54

15.3 - תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו 54

15.4 - מחיבור USB 54

15.5 - הקרנת סרטוני וידאו 54

15.6 - הצגת תמונות 55

15.7 - השמעת מוזיקה 56

16 - מדריך טלוויזיה 58

16.1 - למה תזדקק 58

16.2 - נתוני מדריך טלוויזיה 58

16.3 - שימוש במדריך הטלוויזיה 58

17 - הקלטה והשהיית הטלוויזיה 60

17.1 - הקלטה 60

17.2 - השהה טלוויזיה 61

18 - סמארטפונים וטאבלטים 62

18.1 - אפליקציית Remote TV 62

18.2 - Google Cast 62

19 - משחקים 63

19.1 - למה תזדקק 63

19.2 - שלטי משחקים 63

19.3 - כדי להתחיל משחק מ"קונסולת משחק" 63

20 - Ambilight 64

20.1 - כיבוי או הפעלה Ambilight, 64

20.2 - כבוי Ambilight 64

20.3 - הגדרות Ambilight 64

20.4 - מצב תאורת טרקלין 64

20.5 - שעון מעורר עם הזריחה 65

20.6 - Ambisleep 65

20.7 - הרחבת Ambilight 65

21 - נבחרות 67

21.1 - על אודות נבחרות 67

21.2 - כעת בטלוויזיה 67
21.3 - טלוויזיה מקוונת 67
21.4 - וידיאו לפי דרישה 68

22 - Freeview Play 69

22.1 - אודות Play Freeview 69
22.2 - שימוש ב-Play Freeview 69

23 - Netflix 70

24 - Alexa 71

24.1 - אודות Alexa 71
24.2 - שימוש ב-Alexa 71

25 - תוכנה 72

25.1 - עדכון תוכנה 72
25.2 - גרסת תוכנה 72
25.3 - עדכון תוכנה אוטומטי 72
25.4 - הצג היסטוריית עדכוני תוכנה 72
25.5 - תוכנת קוד פתוח 73
25.6 - רישיון קוד פתוח 73
25.7 - הודעות מערכת 73

26 - מפרטים 74

26.1 - סביבתי 74
26.2 - חשמל 74
26.3 - מערכת הפעלה 75
26.4 - קליטה 75
26.5 - סוג מסך 75
26.6 - רזולוציות כניסה תצוגה: 75
26.7 - קישוריות 75
26.8 - ממדים ומשקלים 75
26.9 - צליל 76
26.10 - מולטי-מדיה 76

27 - עזרה ותמיכה 77

27.1 - רישום הטלוויזיה 77
27.2 - שימוש בעזרה 77
27.3 - בעיות 77
27.4 - עזרה מקוונת 79
27.5 - תמיכה ותיקונים 79

28 - בטיחות וטיפוח 80

28.1 - בטיחות 80
28.2 - טיפול במסך 81
28.3 - שמירה על עור ותחזוקתו 81

29 - תנאי שימוש 82

29.1 - תנאי שימוש - טלוויזיה 82
29.2 - תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה 82
29.3 - תנאי שימוש - האוסף של Philips 82

30 - זכויות יוצרים 83

30.1 - HDMI 83
30.2 - Dolby Audio 83
30.3 - Dolby Vision ו-Dolby Atmos 83
30.4 - DTS-HD (נטויות אותיות) 83
30.5 - DTS Play-Fi 83
30.6 - Wi-Fi Alliance 83
30.7 - Kensington 83
30.8 - סימנים מסחריים אחרים 84

31 - כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי. 85

מפתח 86

1

מה חדש

1.1

בית וערוצים

המפעיל החדש של מסך הבית

לחץ על HOME בשלט רחוק כדי לקבל את מסך הבית החדש של Android. מכאן תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהיישום ומהטלוויזיה החיה. לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

ערוץ & quot;הפעל את הבא& quot;

תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ & quot;**הפעל את הבא& quot;**במסך הבית. התחל לצפות מהמקום שבו הפסקת וקבל הודעות על פרקים חדשים מהערוץ & quot;**הפעל את הבא**. לחץ והחזק את & quot;בחר& quot; על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ & quot;**הפעל את הבא& quot;**.

גישה להגדרות מדף הבית

ניתן לגשת אל התפריט & quot;**כל ההגדרות& quot;** מהסמל שבפינה השמאלית העליונה. ניתן גם למצוא את התפריט & quot;**הגדרות נפוצות& quot;**ופריטי תפריט נפוצים ב& quot ;תפריט הטלוויזיה של & quot;Philips&, שאותו ניתן להפעיל ישירות מהשלט רחוק.

סרגל המערכת במסך הבית

סרגל המערכת בראש מסך הבית מכיל את התכונות הבאות.
- לחצן חיפוש: כדי להפעיל את החיפוש של Google באמצעות קלט קולי או קלט טקסט.
- מקור קלט: כדי להפעיל את רשימת מקורות הקלט ולעבור אל כל אחד מההתקנים המחוברים.
- הודעות: כדי לספק לך הודעות אודות מערכת Smart TV.
- הגדרות: כדי לגשת לתפריט & quot;כל ההגדרות& quot; ולכוונן את הגדרות הטלוויזיה.
- שעון: כדי לציין את שעון המערכת.

1.2

יישומים והאוסף של Philips

יישומים מועדפים בשורה הראשונה

ניתן למצוא עוד יישומים בדף & quot;יישומים& quot; על-ידי לחיצה על הסמל & quot;יישומים& quot; בקצה הימני של השורה **יישומים**. ניתן להוסיף עוד יישומים כמועדפים מהדף & quot;יישומים& quot.;

האוסף של Philips

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום & quot ;האוסף של & quot;Philips.. הפעל אותו עבשיו מהברזה בשורה **יישומים** . היישום & quot ;האוסף של & quot;Philips יכלול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

הגדרות

2.1

קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.

כדי לקרוא את ההוראות, ב& quot;**עזרה**& quot;, לחץ על המקש הצבעוני & quot;**מילות מפתח**& quot; וחפש את & quot;**הוראות בטיחות**& quot;.

2.2

מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר

מעמד טלוויזיה

תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב& quot;מדריך להתחלה מהירה& quot; שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com.

השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה& quot;**מדריך להתחלה מהירה**& quot;.

התקנה על קיר

הטלוויזיה גם מתאימה לזווית להתקנה על הקיר תואמת VESA (נמכרת בנפרד).
יש להשתמש בקוד VESAהבא בעת רכישת הזווית להתקנה על הקיר . . .

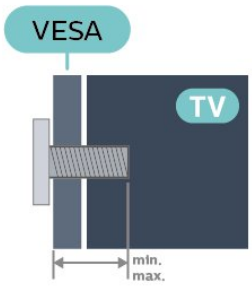

• PUS85x5 43
VESA MIS-F 200x200 , M6 (מינ': 10 מ& quot;מ, מקס': 16 מ& quot;מ)
• PUS85x5 50
VESA MIS-F 300x200 , M6 (מינ': 10 מ& quot;מ, מקס': 16 מ& quot;מ)
• PUS85x5 58
VESA MIS-F 300x200 , M6 (מינ': 10 מ& quot;מ, מקס': 16 מ& quot;מ)
• PUS85x5 65
VESA MIS-F 400x200 , M6 (מינ': 10 מ& quot;מ, מקס': 14 מ& quot;מ)
• PUS85x5 70
VESA MIS-F 400x200 , M8(מינ': 18 מ& quot;מ, מקס': 23 מ& quot;מ)
• PUS85x5 75
VESA MIS-F 600x400 , M8(מינ': 18 מ& quot;מ, מקס': 28 מ& quot;מ)

הכנה

ודא שבורגי המתכת המיועדים להרכבת הטלוויזיה על תושבת VESAנכנסים לעומק של כ-10 מ& quot;מ בתוך תבריגי הטלוויזיה.

זהירות

התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלוויזיה.
- TP Vision Europe B.V בלתי להתקנה אחריות בכל תישא לא אותה או כל התקנה שתגרום לתאונה או לפציעה.

2.3

עצות בנושא הצבה

• הצב את הטלוויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
• עמעם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
• המרחק האידאלי לצפייה הוא 2-5 פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.
• בעת התקנה על הקיר, הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 ס& quot;מ מהקיר.

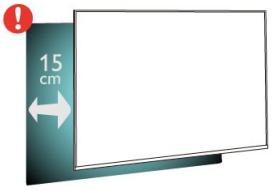

הערה:

יש להרחיק את הטלוויזיה ממקורות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנקות את האבק באופן סדיר כדי למנוע את כניסתו לטלוויזיה.

2.4

כבל החשמל

• הכנס את כבל החשמל למחבר & quot;POWER& quot; שבגב הטלוויזיה.
• ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
• ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
• בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע – לעולם לא מהכבל.

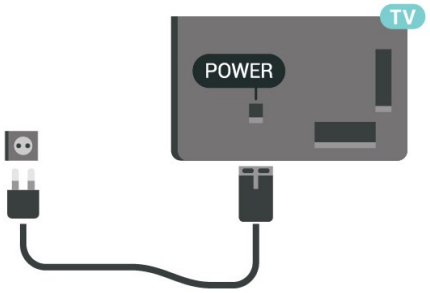

על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה /כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

למידע נוסף, ב"**עזרה**", לחץ על המקש הצבעוני — "**מילות מפתח**" וחפש את "**הפעלה**" לקבלת מידע נוסף על הפעלה וכיבוי של הטלוויזיה.

2.5

כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה"**אנטנה**" שעל גב הטלוויזיה.

תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אות אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T ו- DVB-C.

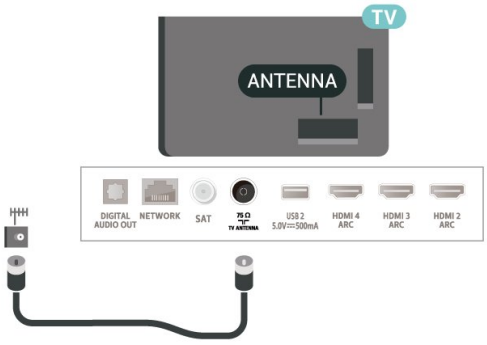

2.6

צלחת לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג F לחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.

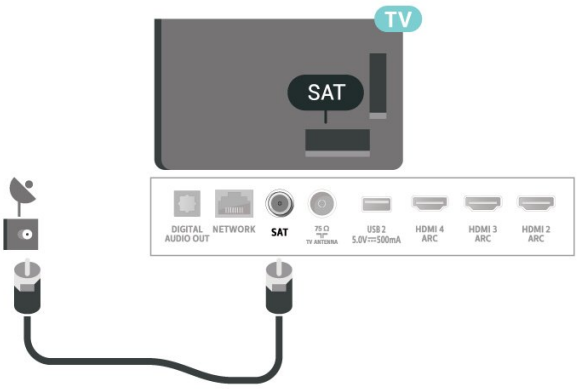

3

שלט רחוק

3.1

סקירה כללית של המקשים

למעלה

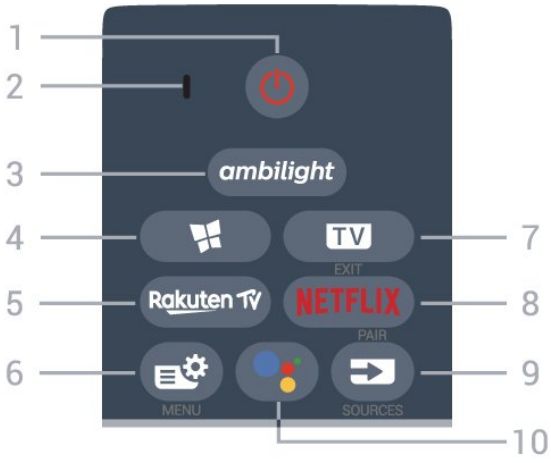

1 - quot; &**המתנה**;quot ; / quot; &**מופעל**;quot
כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל& quot;המתנה& quot;.

2 - VOICE מיקרופון

3- *ambilight*
כדי לבחור אחד מהסגנונות של Ambilight.

4 - Philips TV Collection
כדי להפעיל את היישום Philips TV Collection.

5- Rakuten TV
כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Rakuten TV.

6- **תפריט מהיר**
כדי לפתוח את & quot;תפריט מהיר& quot; עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

7 - EXIT
מעבר חזרה לצפייה בטלוויזיה. יציאה מאפליקציית טלוויזיה אינטראקטיבית.

8- NETFLIX
כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

• אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflixבטלוויזיה זו. הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
• כדי לפתוח את Netflix, לחץ על NETFLIX כדי לפתוח את היישום של Netflix . ניתן לפתוח מיד את Netflixמטלוויזיה במצב המתנה. www.netflix.com

9- SOURCES / PAIR
• כדי לפתוח את התפריט & quot;מקורות& quot; או לסגור אותו.
• כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

10 - Google Assistant™
כדי להפעיל את Google Assistant™.

למעלה (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)

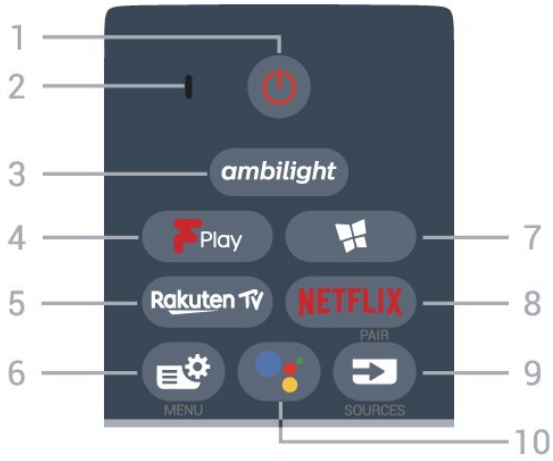

1 - quot; &**המתנה**;quot ; / quot; &**מופעל**;quot
כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל& quot;המתנה& quot;.

2 - VOICE מיקרופון

3- *ambilight*
כדי לבחור אחד מהסגנונות של Ambilight.

4 - Freeview Play
כדי להפעיל את Freeview Play.

5- Rakuten TV
כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Rakuten TV.

6- **תפריט מהיר**
כדי לפתוח את & quot;תפריט מהיר& quot; עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

7 - Philips TV Collection
כדי להפעיל את היישום Philips TV Collection.

8- NETFLIX
כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

• אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflixבטלוויזיה זו. הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
• כדי לפתוח את Netflix, לחץ על NETFLIX כדי לפתוח את היישום של Netflix . ניתן לפתוח מיד את Netflixמטלוויזיה במצב המתנה. www.netflix.com

9- SOURCES / PAIR
• כדי לפתוח את התפריט & quot;מקורות& quot; או לסגור אותו.
• כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

10 - Google Assistant™
כדי להפעיל את Google Assistant™.

באמצע

5 - חיצים /**מקשי ניווט**
כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

6 - HOME
כדי לפתוח את התפריט "בית".

7 - OPTIONS
כדי לפתוח את התפריט "אפשרויות" או לסגור אותו.

באמצע (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)

1 - מקש OK
כדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בעת צפייה בטלוויזיה.

2 - BACK
כדי לעבור חזרה לערוץ הקודם שבחרת.
כדי לחזור לתפריט הקודם.
כדי לחזור ליישום או לדף האינטרנט הקודם.

3 - הפעלה והקלטה
- הפעלה ▶, כדי להפעיל.
- השהה ⏸, כדי להשהות הפעלה
- עצור ■, כדי לעצור הפעלה
- החזר אחורה ◀◀, כדי להחזיר אחורה
- הרץ קדימה ▶▶, כדי להריץ קדימה
- הקלט ●, כדי להתחיל הקלטה

4 - מקשים צבעוניים
בחירה ישירה של אפשרויות. מקש כחול, פותח **עזרה**.

5 - חיצים /**מקשי ניווט**
כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

6 - HOME
כדי לפתוח את התפריט "בית".

7 - "מדריך טלוויזיה"
כדי לפתוח "מדריך טלוויזיה" או לסגור אותו.

למטה

1 - "מדריך טלוויזיה"
כדי לפתוח "מדריך טלוויזיה" או לסגור אותו.

2 - "עוצמת קול"
לחץ על+ או על -כדי לכוונן את רמת עוצמת הקול.

3 - מקשי ספרות
כדי לבחור ערוץ באופן ישיר.

4- TEXT
כדי לפתוח או לסגור
"טקסט" או "טלטקסט".

5 - "ערוץ"
לחץ על+ או על -כדי לעבור לערוץ הקודם או הבא ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט /טלטקסט.

6 - "השתק"
כדי להשתיק את הצליל או להחזיר אותו.

7 - רשימת ערוצים
כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

למטה (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)

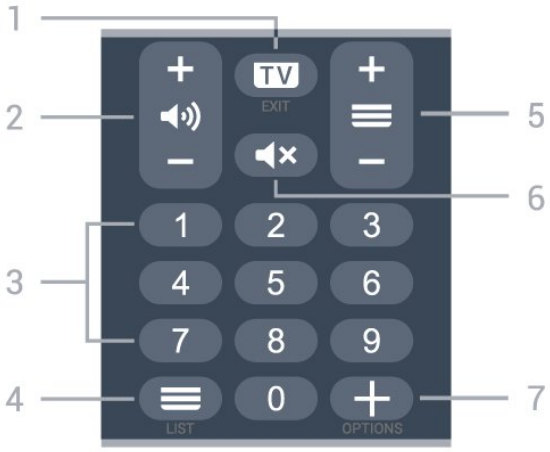

1 - EXIT
כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה. יציאה מיישום טלוויזיה אינטראקטיבית.

2 - "עוצמת קול"

לחץ על+ או על -כדי לכוונן את רמת עוצמת הקול.

3 - מקשי ספרות
כדי לבחור ערוץ באופן ישיר.

4 - ☰ "**רשימת ערוצים**"
כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

5 - ☰ "**ערוץ**"
לחץ על+ או על -כדי לעבור לערוץ הקודם או הבא ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט /טלטקסט.

6 - 🔇 "**השתק**"
כדי להשתיק את הצליל או להחזיר אותו.

7 - + OPTIONS
כדי לפתוח את תפריט האפשרויות או לסגור אותו.

3.2

קישור השלט רחוק לטלוויזיה

שלט רחוק זה משתמש גם ב- Bluetoothוגם באמ"א (אינפרה אדום) כדי לשלוח פקודות לטלוויזיה.

• עבור רוב הפעולות ניתן להשתמש בשלט רחוק באמצעות אמ"א (אינפרה אדום).
• כדי להשתמש בפעולה מתקדמת כגון חיפוש קולי ושלט רחוק במקלדת, יש לבצע קישור של הטלוויזיה לשלט רחוק.

כשהתחלת בהתקנה הראשונית של הטלוויזיה, הטלוויזיה הזמינה אותך ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש PAIRואם עשית כך, הקישור בוצע.

הערה:

1- לאחר שהשלט רחוק נכנס בהצלחה למצב קישור, טבעת החיווי עם ה- LEDהכחול שמסביב למיקרופון בצד הקדמי של השלט רחוק תתחיל להבהב.
2- יש לשמור את השלט רחוק בקרבת הטלוויזיה (מרחק של כמטר אחד) במהלך הקישור. כדי לוודא הצלחה.
3- אם הטלוויזיה לא מפעילה את שדה החיפוש הקולי כשלוחצים על🎤, הקישור לא הצליח.
4- מומלץ להמתין עד שהטלוויזיה פועלת לגמרי והפעילה את כל תהליכי הרקע לפני הכניסה למצב קישור מכיוון שהודעת הפתיחה המכילה הוראות נוספות עלולה להופיע מאוחר מדי ובכך לפגוע בתהליך הקישור.

קישור או קישור מחדש

אם הקישור לשלט רחוק אבד, ניתן לקשר שוב את הטלוויזיה לשלט רחוק.

ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש PAIR (בערך 3 שניות) כדי לבצע קישור.

לחלופין, עבור אל ⚙ "**הגדרות**" > "**אלחוטי ורשתות**" > "**שלט רחוק**" > "**צימוד השלט רחוק**", ולאחר מכן עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך.

תופיע הודעה שהקישור הצליח.

תוכנת שלט רחוק

⚙ "**הגדרות**" > "**אלחוטי ורשתות**" > "**שלט רחוק**" > "**פרטי שלט הרחוק**"

לאחר קישור השלט רחוק, ניתן לבדוק את גרסת התוכנה הנוכחית של השלט רחוק.

⚙ "**הגדרות**" > "**אלחוטי ורשתות**" > "**שלט רחוק**" > "**עדכון תוכנת שלט רחוק**"

חפש עדכוני תוכנה זמינים עבור השלט רחוק.

3.3

חיפוש קולי

ניתן לחפש סרטונים, מוזיקה או כל דבר אחר באינטרנט רק באמצעות הקול. ניתן לדבר אל המיקרופון שבשלט רחוק.

יש לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה לפני השימוש בחיפוש קולי.

כדי להשתמש בקול...

1- לחץ על🎤 בשלט רחוק, האור הכחול בשלט רחוק יידלק ושדה החיפוש ייפתח, המיקרופון פעיל.
2- אמור בקול ברור את מה שאתה מחפש. תוכל לדבר במשך 10 שניות לפני שהמיקרופון ייכבה. ייתכן שייקח זמן להופעת התוצאות.
3- ברשימת תוצאות החיפוש ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.

3.4

חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרה- אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכוון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.

⚠אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן האמ"א של הטלוויזיה, הדבר עלול לחסום את אות האמ"א.

3.5

סוללות

אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות בחלק האחורי התחתון של השלט הרחוק.

1- החלק את מכסה תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.
2- החלף את הסוללות הישנות בשתי סוללות אלקליין AAA-LR03 1.5**וולט** . ודא שהקוטב החיובי**+** והקוטב השלילי**–** של הסוללות מיושרים כראוי.
3- החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.

3.6

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.

4

הפעלה וכיבוי

4.1

מופעלים או במצב המתנה

וגא שהטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל. חבר את כבל המתח המסופק למחבר AC in שבגב הטלוויזיה. נורית החיווי שבתחתית הטלוויזיה תאיר.

הפעלה

לחץ על ⏻ בשלט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. לחלופין, לחץ על ⌂ HOME. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שהתחתית הטלוויזיה על-מנת להפעיל את הטלוויזיה אם אינך מוצר את השלט רחוק או שהסוללות שלו ריקות.

מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על ⏻ בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבתחתית הטלוויזיה.

במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לחלוטין את הטלוויזיה, נתק את תקע החשמל.
בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

4.2

תפריט בסיסי

אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלוויזיה.

פתיחת התפריט הבסיסי...

1 - כאשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטיק שבתחתית הטלוויזיה כדי להעלות את התפריט הבסיסי.
2 - לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור **עוצמת קול**, **ערוץ** או **מקורות**. בחר **הדגמה** , כדי להתחיל סרט לדוגמה.
3 - לחץ מעלה או מטה כדי לכוונן את עוצמת הקול או כדי להתכוונן לערוץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקורות, כולל בחירת הטיונר. לחץ על מקש הג'ויסטיק כדי התחיל את סרט ההדגמה.
4 - התפריט ייעלם באופן אוטומטי.

כדי להפעיל את הטלוויזיה למצב המתנה, בחר ⏻ולחץ על מקש הג'ויסטיק.

5

ערוצים

5.1

התקן ערוצים

למידע נוסף, ב& quot;**עזרה**& quot;, לחץ על המקש הצבעוני – & quot;**מילות מפתח**& quot; וחפש את & quot;**ערוץ, התקנת אנטנה**& quot;או & quot;**ערוץ, התקנה**& quot; .

5.2

רשימת ערוצים

על אודות רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימת הערוצים. הערוצים מוצגים עם השם והלוגו אם מידע זה זמין.

כאשר רשימת ערוצים בחורה, לחץ על החיצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OKכדי לצפות בערוץ שנבחר. מכוונים לערוצים שברשימה זו רק כאשר משתמשים במקשים TV + או TV –.

סמלי הערוצים

לאחר ביצוע & quot;עדכון ערוצים אוטומטי& quot; של רשימת הערוצים, תחנות חדשות שנמצאו יסומנו ב-✸ (כוכבית). אם תנעל ערוץ, הוא יסומן ב-🔒 (מנעול).

תחנות רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה.

טלוויזיה זו יכולה לקבל DVBבתקן טלוויזיה דיגיטלית. ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואמים לתקן באופן מלא.

פתיחת רשימת ערוצים

ליד הרשימה הכוללת את כל הערוצים, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שניתן לבחור את אחת מרשימות המועדפים שיצרת.

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית…

1 - לחץ עלTV, כדי לעבור לטלוויזיה.
2 -לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
3 -לחץ על ← BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

כדי לבחור את אחת מרשימות הערוצים…

1 -כאשר יש רשימת ערוצים פתוחה על המסך, לחץ על + OPTIONS.
2 -בחר & quot;**בחר רשימת ערוצים**& quot; ולחץ על OK.
3 -בתפריט הרשימות, בחר אחת מרשימות הערוצים הזמינות ולחץ על OK.

לחלופין, ניתן לבחור את שם הרשימה בראש רשימת הערוצים וללחוץ על OK כדי לפתוח את תפריט הרשימות.

חפש ערוץ

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

הטלוויזיה יכולה לחפש ערוץ בתוך אחת משתי רשימות הערוצים העיקריות - רשימת ערוצי האנטנה או הכבלים.

חיפוש ערוץ...

1 - לחץ עלTV.
2 -לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
3 -לחץ על + OPTIONS.
4 -בחר & quot;**בחר רשימת ערוצים**& quot; ולחץ על OK.
5 -בחר & quot;**סינון ערוצי אנטנה**& quot; או & quot;**סינון ערוצי כבלים**& quot; ולחץ על OK.
6 -בחר & quot;**חפש ערוץ**& quot; ולחץ על OK כדי לפתוח שדה טקסט. ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק (אם זמינה) או במקלדת שעל-גבי המסך כדי להזין טקסט.
7 -הזן מספר, שם או חלק משם ובחר **החל** ולחץ על OK . הטלוויזיה תחפש שמות ערוצים תואמים ברשימה שבחרת.

תוצאות החיפוש מוצגות ברשימת ערוצים - ראה שם רשימה בראש. תוצאות החיפוש ייעלמו לאחר שתבחר רשימת ערוצים אחרת או תסגור את הרשימה עם תוצאות החיפוש.

5.3

מיון רשימת ערוצים

ניתן למיין רישמת ערוצים עם כל הערוצים.. ניתן להגדיר שרשימת הערוצים תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו. עבור ערוצי אנטנה /כבלים ניתן להגדיר שהרשימה תציג רק ערוצי חינם או את הערוצים המעורבלים.

כדי להגדיר מסנן על רשימה עם כל הערוצים…

1 - לחץ עלTV.
2 -לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
3 -לחץ על + OPTIONS.
4 -בחר & quot;**בחר רשימת ערוצים**& quot; ולחץ על OK.
5 -בחר & quot;**סינון ערוצי אנטנה**& quot; או & quot;**סינון ערוצי כבלים**& quot; בהתאם לרשימה שאתה רוצה לסנן, ולחץ על OK.
6 -בתפריט & quot;**אפשרויות**& quot;, בחר את המסנן שאתה רוצה ולחץ על OK כדי להפעילו. שם המסנן מופיע החלק משם רשימת הערוצים בראש רשימת הערוצים.
7 -לחץ על > (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← כדי לסגור את התפריט.

5.4

צפייה בערוצים

כיוון לערוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ עלTV. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

החלפת ערוצים

כדי להחליף ערוצים, לחץ על TV + או על TV –.
אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי הספרות. לאחר הזנת המספר, לחץ על OK כדי להחליף ערוץ.

אם המידע זמין מהאינטרנט, הטלוויזיה מציגה את השם ואת הפרטים של התוכנית הנוכחית ואחריה את השם ואת הפרטים של התוכנית הבאה.

ערוץ קודם

למעבר חזרה לערוץ הקודם, לחץ על ← BACK.

ניתן גם לכוון לערוצים מ& quot;**רשימת ערוצים**& quot;.

נעילת ערוץ

נעילה או פתיחה של ערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד PIN בן 4 ספרות & quot;**נעילת ילדים**& quot;. לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלוויזיה.

נעילת ערוץ...

- **1** לחץ על TV.
- **2** לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.
- **3** בחר את ההודעה שברצונך לנעול.
- **4** לחץ על + OPTIONS ובחר & quot;**נעל ערוץ**& quot; ולחץ על OK.
- **5** הזן קוד PIN בן 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו. ערוץ נעול מסומן ב- (מנעול).
- **6** לחץ על > (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל נעילה של ערוץ...

- **1** לחץ על TV.
- **2** לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.
- **3** בחר את הערוץ שברצונך לבטל את נעילתו.
- **4** לחץ על + OPTIONS ובחר & quot;**בטל נעילת ערוץ**& quot; ולחץ על OK.
- **5** הזן קוד PIN בן 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו.
- **6** לחץ על > (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

אם תנעל או תבטל נעילת ערוצים ברשימת ערוצים, יש להזין את קוד ה- PIN רק פעם אחת עד לסגירת רשימת הערוצים.

למידע נוסף, ב& quot;**עזרה**& quot;, לחץ על המקש הצבעוני — & quot;**מילות מפתח**& quot; וחפש את & quot;**נעילת ילדים**& quot;.

דירוג לפי גיל

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפי גיל.

בערוצים דיגיטליים ניתן לדרג את התוכניות שלהם לפי גיל. כאשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפי גיל הילד שלך או גבוה יותר, התוכנית תיחסם. כדי לצפות בתוכנית חסומה, עליך להזין תחילה את קוד& quot;**דירוג הורים**& quot;.

הגדרת דירוג לפי גיל...

- **1** בחר ⚙ & quot;**הגדרות**& quot; > & quot;**נעילת ילדים**& quot; > & quot;**דירוג הורים**& quot; ולחץ על OK.
- **2** הזן קד בן 4 ספרות לנעילת ילדים. אם לא הגדרת עדיין קוד, בחר & quot;**הגדר קוד**& quot; ב& quot;**נעילת ילדים**& quot; . הזן קוד נעילת ילדים בן 4 ספרות ואשר. כעת, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל.
- **3** חזור אל & quot;**דירוג הורים**& quot;, בחר את הגיל ולחץ על OK.
- **4** לחץ על > (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי ההורים, בחר& quot;**אף אחד**& quot;. יחד עם זאת, במדינות מסוימות אתה חייב להגדיר דירוג לפי גיל.

אצל מספר מפעילים /תחנות שידור, הטלוויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר. הדירוג לפי גיל שקבעו ההורים מוגדר לכל הערוצים.

אפשרויות ערוץ

פתיחת אפשרויות

תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות.

בהתאם לסוג הערוץ (אנלוגי או דיגיטלי) שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלוויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך.

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות...

- **1** תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על + OPTIONS.
- **2** לחץ על + OPTIONS שוב כדי לסגור.

כתוביות

הפעלה

לשידורים דיגיטליים יכולות להיות כתוביות לתוכניות.

כדי להציג כתוביות...

לחץ על + OPTIONS ובחר & quot;**כתוביות**& quot;.

ניתן להעביר כתוביות למצב & quot;**מופעל**& quot; או & quot;**כבוי**& quot;. לחלופין, ניתן לבחור & quot;**אוטומטי**& quot;.

אוטומטי

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדפה המוגדרת בטלוויזיה), הטלוויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדפות. אחת משפות הכתוביות האלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב& quot;**שפת הכתוביות**& quot;.

כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוץ אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

- **1** עבור לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את ה& quot;טקסט& quot;.
- **2** הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל **888**.
- **3** לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת & quot;**מופעל**& quot; בתפריט

& quot;כתוביות& quot; בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

כדי לדעת אם ערוץ הוא אנלוגי או דיגיטלי, עבור לערוץ ופתח את האפשרות & quot;**פרטים**& quot; בתפריט + OPTIONS .

שפת הכתוביות

שפת כתוביות מועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות כתוביות עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

הגדרת שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית…

1 - עבור אל ⚙ quot & quot;**אזור ושפה**& quot; ולחץ על OK.
2 - בחר & quot;**שפות**& quot; > & quot;**כתוביות ראשיות**& quot; או & quot;**כתוביות משניות**& quot;.
3 - בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.
4 - לחץ על ❯ (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

בחירה של שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

בחירת שפת כתוביות כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה…

1 - לחץ על + OPTIONS.
2 - בחר & quot;**שפת הכתוביות**& quot; ובחר באופן זמני את מהשפות ככתוביות.

שפה, שמע

שפת השמע המועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות שמע (שפות מדוברות) עבור תוכנית. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור לשפת השמע.

הגדרת שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית…

1 - עבור אל ⚙ quot & quot;**אזור ושפה**& quot; ולחץ על OK.
2 - בחר & quot;**שפות**& quot; > & quot;**שמע ראשי**& quot; או & quot;**שמע משני**& quot;.
3 - בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.
4 - לחץ על ❯ (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

בחר שפת שמע

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת אם היא זמינה. אם אין שפות שמע זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

כדי לבחור שפת שמע כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה…

1 - לחץ על + OPTIONS.
2 - בחר & quot;**שפת השמע**& quot; ובחר באופן זמני את אחת השפות בשמע.

ממשק משותף

אם התקנת CAM באחד מחריצי & quot;ממשק משותף& quot;, ניתן להציג את ה- CAM ומידע על המפעיל או לבצע הגדרות הקשורות ל- CAM .

כדי להציג מידע CAM…

1 - לחץ על ⮆ SOURCES.
2 - בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב- CAM ועבור & quot;**צפה בטלוויזיה**& quot;.
3 - לחץ על + OPTIONS ובחר & quot;**המשק המשותף**& quot;.
4 - בחר את חריץ הממשק המשותף המתאים ולחץ על ❯ (ימין).
5 - בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה- CAM ולחץ על OK. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה.

זה בערוץ HbbTV

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה- HbbTV באותו ערוץ בלבד.

הפעלת HbbTV

בחר ⚙ & quot;**הגדרות**& quot; > & quot;**הגדרות כלליות**& quot; > & quot;**מתקדם**& quot; > & quot;**הגדרות HbbTV**& quot; > <HbbTV & quot;**מופעל**& quot;.

מידע על התוכנית

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה…

1 - התכוונן לערוץ.
2 - לחץ על + OPTIONS, בחר & quot;**מידע על תוכניות**& quot; ולחץ על OK.
3 - כדי לסגור מסך זה, לחץ על OK.

ב& quot;**מידע על תוכניות**& quot;, לחץ על המקש הצבעוני — & quot;מתוזמן& quot; כדי להיכנס אל רשימת ההקלטות המתוזמנות, או לחץ על המקש הצבעוני — & quot;**סקירה כללית**& quot; **כדי לקבל את פרטי הסקירה הכללית של הערוץ.**

הצג פרטי תוכנית מרשימת הערוצים

כדי להביא את פרטי התוכנית מרשימתה ערוצים...

1 - התכוונן לערוץ, לחץ על OK או על ☰ & quot;**רשימת ערוצים**& quot; כדי לפתוח את רשימת הערוצים.
2 - לחץ על + OPTIONS, בחר & quot;**מידע**& quot; ולחץ על OK כדי להציג מידע כללי על התוכנית.
3 - כדי לסגור מסך זה, לחץ על ← BACK כדי לחזור אל רשימת הערוצים.

מונו/סטריאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטריאו.

כדי לעבור למונו או לסטריאו…

-1 התכוונן לערוץ אנלוגי.
-2 לחץ על **+** OPTIONS، בחר **"מונו/סטריאו"** ולחץ על **>** (ימין).
-3 בחר **"מונו"** או **"סטריאו"** ולחץ על OK.
-4 לחץ על **<** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

תמונה בתוך תמונה

בעת צפייה בערוץ טלוויזיה או בסרטון מהתקן HDMI מחובר, ניתן לכווץ את הסרטון לפינה, ולאחר מכן לעיין במסך הבית או ביישומים.

כדי להפעיל את החלון "תמונה בתוך תמונה"...

-1 התכוונן לערוץ טלוויזיה או צפה בסרטון מהתקן HDMI מחובר.
-2 לחץ על **+** OPTIONS , בחר **"תמונה בתוך תמונה"** ולחץ על OK.
-3 הערוץ או הסרטון שבו אתה צופה יופיע בחלון קטן, בפינה של המסך שתיבחר על-ידי המערכת.
-4 ניתן להמשיך את הצפייה בטלוויזיה או בסרטון בזמן השימוש ביישומים אחרים.
-5 בשורה העליונה של מסך הבית, ניתן לבחור **"פתח"** או **"עצור"** כדי לעבור חזרה למסך הקטן או כדי לסגור אותו.

הערה:

• ניתן לצפות בסרטון, למשל של ערוץ טלוויזיה, רק במצב "תמונה בתוך תמונה". השמע יהיה מושתק.
• החלון של "תמונה בתוך תמונה" ייסגר שתתחיל את ההפעלה של תוכן וידאו אחר מכיוון שניתן שתהיה רק הפעלה יחידה בכל רגע נתון. בנוסף, חלק מהיישומים יסגרו את החלום "תמונה בתוך תמונה" מיוזמתם אם הנוכחות שלו עלולה להפריע לשימוש שלך בהם.
• ניתן להפעיל את אפשרות התפריט "תמונה בתוך תמונה" רק אם מסך הבית רץ ברקע. אם תראה שהאפשרות מושבתת, ראשית עבור אל מסך הבית.

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב**"רשימת מועדפים"** (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים…

-1 פתח את **"רשימת המועדפים"** שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.
-2 לחץ על **+** OPTIONS، בחר **"סדר מחדש את הערוצים"** ולחץ על OK.
-3 ב"**רשימת מועדפים"**، בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.
-4 באמצעות המקשים ^ (למעלה) או v (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.
-5 לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.
-6 ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת **"רשימת המועדפים"** באמצעות המקש ← BACK key.

5.5

ערוצים מועדפים

על אודות ערוצים מועדפים

ברשימת ערוצים מועדפים ניתן לאסוף את הערוצים שאתה אוהב..

ניתן ליצור ארבע רשימות של ערוצים מועדפים למעבר קל בין ערוצים. ניתן לתת שם נפרד לכל "רשימת מועדפים". ניתן לסדר מחדש ערוצים רק ב"רשימת מועדפים".

כאשר "רשימת מועדפים"בחורה, לחץ על החיצים ^(למעלה) או v (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. מכוונים לערוצים שברשימה זו רק כאשר משתמשים במקשים TV + או TV −.

* הערה: רשימת ערוצים מועדפים אינה זמינה כאשר ארץ ההתקנה היא UKאו איטליה.

יצירה של רשימת ערוצים מועדפים

כדי ליצור רשימת ערוצים מועדפים…

-1 לחץ עלTV, כדי לעבור לטלוויזיה.
-2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
-3 לחץ על **+** OPTIONS.
-4 בחר **"צור רשימת מועדפים"** ולחץ על OK.
-5 ברשימה משמאל, בחר ערוץ שאתה רוצה במועדף ולחץ על OK . הערוצים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתוסיף אותם. כדי לבטל, בחר את הערוץ שברשימה משמאל ולחץ שוב על OK .
-6 אם יש צורך, ניתן להמשיך בבחירת ערוצים והוספתם כמועדפים.
-7 כי לסיים את הוספת הערוצים, לחץ על ← BACK.

הטלוויזיה תבקש לשנות את השם של**"רשימת המועדפים"**. ניתן להשתמש במקלדת שעל-גבי המסך.

-1 השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.
-2 לסיום, בחר **"סגור"** ולחץ על OK.

הטלוויזיה תעבור ל**"רשימת המועדפים"**החדשה שנוצרה.

ניתן להוסיף טווח ערוצים בבת-אחת או להתחיל**"רשימת מועדפים"**על-ידי שכפול של רשימת הערוצים עם כל הערוצים והסרה של הערוצים שאינך רוצה.

הערוצים ב**"רשימת המועדפים"**ימוספרו מחדש.

ערוך מועדפים

כדדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל**"רשימת מועדפים"**، ניתן להשתמש ב**"ערוך מועדפים"**.

כדי להוסיף טווח ערוצים…

-1 פתח את**"רשימת מועדפים"**במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח ערוצים.
-2 לחץ על **+** OPTIONS، בחר **"ערוך מועדפים"** ולחץ על OK.
-3 ברשימה שמשמאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה

רוצה להוסיף ולחץ על OK.
- 4לחץ על ⌄ (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף. הערוצים יסומנו משמאל.
- 5לחץ OK כדי להוסיף טווח ערוצים זה ואשר.

ניתן גם להתחיל ביצירת **&** quot**;רשימת מועדפים&** quot**;**מ **&** quot**;ערוך מועדפים&** quot**;**.

שינוי שם של רשימת מועדפים

כדי לשנות שם של **"רשימת מועדפים"**...

- 1פתח את **"רשימת המועדפים"** שאת שמה אתה רוצה לשנות.
- 2לחץ על + OPTIONS, בחר **"שנה שם רשימת מועדפים"** ולחץ על OK.
- 3השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.
- 4לסיום, בחר **"סגור"** ולחץ על OK.
- 5לחץ על ← BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

הסרה של רשימת מועדפים

כדי להסיר**"רשימת מועדפים"**...

- 1 פתח את**"רשימת המועדפים"**שאתה רוצה להסיר.
- 2לחץ על + OPTIONS, בחר **"הסר רשימת מועדפים"** ולחץ על OK.
- 3אשר כדי להסיר את הרשימה.
- 4לחץ על ← BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב**&** quot**;רשימת מועדפים&** quot**;**(סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

- 1 פתח את**&** quot**;רשימת המועדפים&** quot**;**שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.
- 2לחץ על + OPTIONS, בחר **&** quot**;סדר מחדש את הערוצים&** quot**;** ולחץ על OK.
- 3ב**&** quot**;רשימת מועדפים&** quot**;**, בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.
- 4באמצעות המקשים ⌃ (למעלה) או ⌄ (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.
- 5לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.
- 6 ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת**&** quot**;רשימת המועדפים&** quot**;**באמצעות המקש ← BACK.

רשימת מועדפים במדריך הטלוויזיה

ניתן לקשר את & quot;מדריך טלוויזיה& quot; ל& quot;רשימת המועדפים& quot; שלך.

- 1 בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ לחיצה ארוכה על☰ > **&** quot**;בחר רשימת ערוצים&** quot**;**.
- 2 בחר**&** quot**;רשימת מועדפים&** quot**;**ולחץ על OK.
- 3 לחץ על☰**&** quot**;מדריך טלוויזיה&** quot**;** כדי לפתוח אותו.

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים המועדפים שלך. שלושת הערוצים הנפוצים ביותר מרשימת ברירת המחדל של שירות השידורים יצורפו לסוף רשימת הערוצים המועדפים שלך כדי שתוכל לבדוק אותם. עליך להוסיף ערוצים אלה לרשימת המועדפים שלך כדי לאפשר את פעולתה (ראה & quot;מדריך טלוויזיה& quot; פרק).

בכל דף של & quot;מדריך טלוויזיה& quot; ישנה רשת & quot;הידעת& quot; ברשימת הערוצים המועדפים שלך. הערוץ & quot;הידעת& quot; מספק טיפים שימושיים לאופן שהשימוש בטלוויזיה.

5.6

טקסט / טלטקסט

דפי טקסט

כדי לפתוח & quot;טקסט& quot; /& quot;טלטקסט& quot;, לחץ על TEXT, בזמן הצפייה בערוצי טלוויזיה.
כדי לסגור & quot;טקסט& quot;, לחץ שוב על TEXT.

בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד . . .

- 1הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.
- 2השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.
- 3לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי.
כדי לבחור דף משנה, לחץ על ❯ או על ❮.

T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט.
כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך & quot;טקסט& quot;, לחץ על + OPTIONS ובחר .T.O.P.& quot . סקירה כללית& quot;.

חיפוש טקסט

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה מופיעה.

- 1פתח עמוד טקסט ולחץ על OK.
- 2בחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.
- 3לחץ שוב על OKכדי לדלג מיד למופע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.
- 4לחץ שוב על OKכדי לדלג למופע הבא וכך הלאה.
- 5לעצירת החיפוש, לחץ על ⌃ (למעלה) עד ששום דבר לא בחור יותר.

טקסט ממכשיר מחובר

חלק מההתקנים שמקבלים ערוצי טלוויזיה יכולים להציע גם & quot;טקסט& quot;.
כדי לפתוח & quot;טקסט& quot; מהתקן מחובר. . .

- 1לחץ על SOURCES בחר את ההתקן ולחץ על OK.
- 2תוך כדי צפייה בערוץ על המכשיר, לחץ על + OPTIONS, בחר **&** quot**;הצג מקשי התקן&** quot**;** ובחר את המקש ☰ ולחץ על OK.
- 3לחץ על ← BACK כדי להסתיר את מקשי ההתקן.
- 4לסגירת הטקסט, לחץ שוב על ← BACK.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט.

לסיגרה של ."טקסט דיגיטלי", לחץ על ← BACK.

* ניתן להגיע לטלטקסט רק כאשר הערוצים מותקנים ישירות בטיונר הפנימי של הטלוויזיה והמכשיר במצב טלוויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלטקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה כזה ניתן להשתמש בטלטקסט של הממיר.

אפשרויות טקסט

במצב טקסט /טלטקסט, לחץ על + OPTIONSכדי לבחור את...

- **הקפא /בטל הקפאה של דף**
כדי להתחיל או להפסיק את הסיבוב האוטומטי של דפי משנה.
- **"מסך כפול /מסך מלא"**
הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.
- **"סקירה כללית של T.O.P"**
כדי לפתוח T.O.Pטקסט .
- **"הגדלה" /"תצוגה רגילה"**
כדי להגדיל את דף הטקסט לקריאה נוחה.
- **"חשיפה"**
חשיפת מידע נסתר בעמוד.
- **"מעבר בין דפי משנה"**
כדי לעבור בין עמודי משנה כאשר הם זמינים.
- **"שפה"**
החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.
- **"טקסט 2.5"**
הפעלת "טקסט 2.5" לקבלת צבעים רבים יותר וגרפיקה טובה יותר.

הגדרת תצורת הטקסט

שפת הטקסט

לחלק מתחנות השידור יש מספר שפות "טקסט" זמינות.

כדי להגדיר שפת "טקסט" ראשונית ומשנית: . .

1- בחר ✿ "הגדרות" > "אזור ושפה" ולחץ על ❯ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
2- בחר "שפה" > "טקסט ראשוני" או "טקסט משני" ולחץ על OK.
3- בחר את שפות ה"טקסט" המועדפות.
4- לחץ על ❮ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר.Text 2.5מופעל כברירת מחדל של הגדרות היצרן.

כדי לכבות את 2.5...

1- לחץ על TEXT.
2- כאשר טקסט /טלטקסט פתוח על המסך, לחץ על + OPTIONS.
3- בחר "טקסט 2.5" > "כבוי" ולחץ על OK.
4- לחץ על ❮ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

5.7

טלוויזיה אינטראקטיבית

על אודות iTV

בעזרת טלוויזיה אינטראקטיבית, תחנות שידור דיגיטלי אחדות משלבות את תוכנית הטלוויזיה הרגילה שלהן עם עמודי מידע ובידור. בעמודים מסוימים, תוכל להגיב לתוכנית או להצביע, לבצע קניות מקוונות או לשלם בגין תוכנית "וידיאו לפי דרישה" ; VOD).

HbbTV، MHEG،...

תחנות שידור משתמשות במספר מערכות טלוויזיה אינטראקטיביות: HbbTV) Hybrid Broadcast Broadband TV(או iTV) Interactive TV - MHEG אינטראקטיבית טלוויזיה .(מכונה לפעמים "טקסט דיגיטלי" או "לחצן אדום". אך כל מערכת שונה.

בקר באתר האינטרנט של תחנת השידור לקבלת מידע נוסף.

למה תזדקק

טלוויזיה אינטראקטיבית זמינה רק בערוצי טלוויזיה דיגיטליים. כדי ליהנות מכל היתרונות של טלוויזיה אינטראקטיבית, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט בחיבור במהירות גבוהה (פס רחב).

HbbTV

אם ערוץ טלוויזיה מציע עמודי HbbTV , עליך להפעיל תחילה את HbbTVבהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים.

✿ "הגדרות" > "הגדרות כלליות" > "מתקדם" > "הגדרות HbbTV" > "HbbTV<" "מופעל".

השימוש בטלוויזיה אינטראקטיבית

פתיחת עמודי iTV

מרבית הערוצים, המציעים HbbTV או iTV, מציעים לך ללחוץ על המקש הצבעוני (אדום) או OK כדי לפתוח את התוכנית האינטראקטיבית שלהם.

ניווט בעמודי iTV

ניתן להשתמש במקשי החצים ובמקשים שהצבעוניים, ממקשי הספרות ובמקש, ← BACK כדי לנווט בדפי iTV.
ניתן להשתמש במקשים ▶ (הפעלה), ❚❚ (השהייה) ו-■ (עצירה) כדי לצפות בסרטונים בתוך דפי iTV.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

כדי לפתוח טקסט דיגיטלי, לחץ על TEXT. כדי לסגור, לחץ על ← BACK.

סגירת עמודי iTV

רוב דפי iTVמיידעים אותך באיזה מקש להשתמש כדי לסגור. כדי לאלץ סגירה של דף iTV, עבור אל ערוץ הטלוויזיה הבא ולחץ על ← BACK .

התקנת ערוץ

6.1

ערוץ, התקנת ערוצי לוויין

על אודות התקנת ערוצי לוויין

עד 4 לווייניים

תוכל להתקין עד 4 לווייניים (4 יחידות LNB) לטלוויזיה זאת. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לווייניים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.

Unicable

תוכל להשתמש במערכת Unicable * לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. בתחילת ההתקנה, באפשרותך לבחור Unicableעבור עד 4 לווייניים.

* הערה: תומך ב- Unicable 1 (EN50494) וב- Unicable 2) EN50607/JESS).

התחלת ההתקנה

לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מחוברת בצורה נכונה ושהיא מיושרת באופן מושלם.

התחלת ההתקנה של ערוצי לוויין...

1 - בחר "**הגדרות**" > " **ערוצים**" > " **התקנת לוויין**" ולחץ על OK . הזן קוד PINבמקרה הצורך.
2 - בחר " **חיפוש לוויין**" ולחץ על OK.
3 - בחר " **חפש**" ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש לווייניים.
4 - בחר " **התקן**" ולחץ על OK. הטלוויזיה מציגה את ההגדרה שלהתקנת הלוויין הנוכחית.
אם אתה רוצה לשנות הגדרה זו, בחר " **הגדרות**".
אם אינך רוצה לשנות את ההגדרה, בחר " **חפש**". עבור לשלב **5**.

5 - ב" **מערכת ההתקנה**", בחר את מספר הלווייניים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה- Unicable . אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את "מספרי תחום המשתמש" ולהזין את "תחום תדר המשתמש" של כל טיונר. במדינות אחדות, ב" **הגדרות נוספות**" תוכל לבצע כמה הגדרות מומחה בעבור כל LNB.
6 - הטלוויזיה תחפש לווייניים זמינים בהתאם לצלחת הלוויין שלך. זה עשוי לקחת כמה דקות. אם נמצא לוויין, שמו ועוצמת הקליטה שלו מופיעים במסך.
7 - לאחר שהטלוויזיה איתרה את הלווייניים שאתה צריך, בחר " **התקן**".
8 - אם לוויין מסוים מציע " **חבילות ערוצים**" , הטלוויזיה תציג את החבילות הזמינות של אותו לוויין. בחר את החבילה שאתה צריך. ישנן חבילות המציעות התקנה " **מהירה**" או " **מלאה**" של הערוצים הזמינים שלהן; בחר אחת מהן. הטלוויזיה תתקין את ערוצי הלוויין ואת תחנות הרדיו.
9 - כדי לשמור את ההתקנה של הלוויין ושל הערוצים ותחנות הרדיו המותקנים, בחר " **סיום**".

הגדרות התקנת לוויין

הגדרות התקנת לוויין מוגדרות מראש בהתאם למדינה. הגדרות אלה קובעות כיצד הטלוויזיה מחפשת לווייניים ואת הערוצים שלהם ומתקינה אותם. תמיד ניתן לשנות הגדרות אלה.

כדי לשנות את הגדרות התקנת הלוויין...

1 - התחל את התקנת הלוויין.
2 - במסך שבו ניתן להתחיל בחיפוש לווייניים, בחר " **הגדרות**" ולחץ על OK.
3 - בחר את מספר הלווייניים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה- Unicable . אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את "מספרי תחום המשתמש" ולהזין את "תחום תדר המשתמש" של כל טיונר.
4 - לסיום, בחר " **הבא**" ולחץ על OK.
5 - בתפריט "הגדרות", לחץ על המקש הצבעוני " **סיום**" כדי לחזור אל המסך לחיפוש לווייניים.

משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו- LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוונן את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB . יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לווייניים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNBשיש להזין כאן.

רכיבי CAM של הלוויין

אם אתה משתמש ברכיב CAM&) "רכיב גישה מותנית" עם כרטיס חכם) כדי לצפות בערוצי לוויין, אנו ממליצים לבצע את ההתקנה כאשר רכיב ה- CAMמוכנס כבר אל תוך הטלוויזיה.

מרבית רכיבי ה- CAMמשמשים לפענוח ערוצים.

רכיבי CAMמהדור החדש (CI+ 1.3 עם פרופיל מפעיל) יכולים להתקין בעצמם, בטלוויזיה שלך, את כל ערוצי הלוויין. רכיב ה- CAM יציע לך להתקין את הלוויין / ים שלו ואת הערוצים. רכיבי CAM אלא לא רק מתקינים ומפענחים את הערוצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

חבילות ערוצים

מפעילי הלווייניים יכולים להציע חבילות ערוצים המאחדות ערוצים ללא תשלום (פתוחים) ובמגוון המתאים למדינה. לווייניים אחדים מציעים חבילות למנויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

אם תבחר חבילת מינוי, הטלוויזיה עשויה לבקש ממך לבחור בין "התקנה מהירה" או "התקנה מלאה". בחר " **מהירה**" כדי להתקין רק את הערוצים של החבילה או בחר " **מלאה**" כדי להתקין את החבילה וגם את כל שאר הערוצים הזמינים. אנו ממליצים על התקנה מהירה של חבילות למנויים. אם יש לך לווייניים נוספים שאינם חלק מהחבילה למנויים, אנו ממליצים על התקנה מלאה. כל הערוצים המותקנים נכנסים לרשימת הערוצים "הכול".

התקנת Unicable

מערכת Unicable

תוכל להשתמש במערכת & quot;כבל יחיד& quot ;, או במערכת Unicable*, כדי לחבר את צלחת הלוויין לטלוויזיה. מערכת & quot;כבל יחיד& quot; עושה שימוש בכבל אחד, כדי לחבר את צלחת הלוויין לכל הטיונרים של הלוויין במערכת שלה. מערכת & quot;כבל יחיד& quot ; משמשת בדרך כלל בבנייני מגורים. אם תשתמש במערכת Unicable , במהלך ההתקנה תתבקש להקצות מספר תחום משתמש ותחום תדר מתאים. תוכל להתקין עד 4 לוויינים עם Unicable לטלוויזיה זאת.

אם תבחין שחסרים כמה ערוצים לאחר התקנת Unicable, ייתכן שבוצעה התקנה אחרת באותו רגע, במערכת ה- Unicable. חזור על ההתקנה כדי להתקין את הערוצים החסרים.

* הערה: תומך ב- Unicable 1 (EN50494) וב- Unicable 2 (EN50607/JESS).

מספר תחום משתמש

במערכת Unicable, כל טיונר לוויין מחובר חייב לקבל מספר (כגון 0, 1, 2, 3, וכד').

תוכל למצוא את תחומי המשתמש הזמינים ואת מספריהם בלוח חיבורי ה- Unicable. תחום משתמש ידוע לעתים בקיצור & quot;UB& quot ;. ישנם לוחות חיבורי Unicable המציעים 4 או 8 תחומי משתמש. אם תבחר Unicable בהגדרות, תתבקש להקצות מספר ייחודי לתחום המשתמש, בעבור כל אחד מהטיונרים המובנים של הלוויין. שני טיונרים של לוויין אינם יכולים לקבל אותו מספר תחום משתמש במערכת ה- Unicable.

תדר תחום משתמש

לצד המספר הייחודי של תחום המשתמש, מקלט הלוויין המובנה זקוק לתדר של אותו מספר תחום משתמש שנבחר. תדרים אלו מוצגים לרוב לצד מספר תחום המשתמש, בלוח חיבורי ה- Unicable.

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- 1בחר ✿ "**הגדרות**" > &quot **ערוצים**" > &quot **התקנת לוויין**" ולחץ על OK.
- 2בחר &quot **חפש ערוצים**" ולחץ על OK.
- 3בחר &quot **עדכון ערוצים**" לחץ על OK. הטלוויזיה תתחיל להתעדכן. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
- 4פעל על פי ההוראות שעל המסך. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
- 5בחר &quot **סיום**" ולחץ על OK.

הוספת לוויין

תוכל להוסיף לוויין נוסף להתקנת הלווייניים הנוכחית שלך. הלווייניים המותקנים וערוציהם יישארו בשלמותם. יחד עם זאת, מפעילי לוויין אחדים אינם מאפשרים להוסיף לוויין.

יש להתייחס ללוויין הנוסף כאל תוספת; הוא לא נמנה עם המינוי הראשי שלך והוא לא הלוויין הראשי שלך, שבחבילת הערוצים שלו אתה משתמש. בדרך כלל, תתקין לוויין רביעי בשיש לך כבר 3 לווייניים מותקנים. אם יש לך 4 לווייניים מותקנים, ייתכן שבדאי לשקול הסרה של אחד מהם, כדי שתוכל להוסיף לוויין חדש.

Setup**(הגדרת תצורה)**

אם בשלב זה יש לך רק לוויין אחד או שניים מותקנים, הגדרות ההתקנה הנוכחית עלולות שלא לאפשר את ההוספה של לוויין נוסף. אם תצטרך לשנות את הגדרות ההתקנה, תצטרך לבצע את כל התקנת הלווייניים מחדש, במלואה. אינך יכול להשתמש ב& quot;**הוסף לוויין**& quot; אם יש צורך בשינוי הגדרות.

הוספת לוויין...

- 1בחר ✿ "**הגדרות**" > &quot **ערוצים**" > &quot **התקנת לוויין**" ולחץ על OK.
- 2בחר &quot **חיפוש לוויין**" ולחץ על OK.
- 3בחר &quot **הוסף לוויין**" ולחץ על OK. יופיעו הלווייניים הנוכחיים.
- 4בחר &quot **חיפוש**" ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש לווייניים חדשים.
- 5אם הטלוויזיה מצאה לוויין אחד או יותר, בחר &quot **התקן**" ולחץ על OK. הטלוויזיה תתקין את הערוצים של הלווייניים שנמצאו.
- 6בחר &quot **סיום**" ולחץ על OK כדי לאחסן את הערוצים ותחנות הרדיו.

הסרת לוויין

תוכל להסיר לוויין אחד או יותר מהתקנת הלווייניים הנוכחית שלך. תסיר את הלוויין ואת הערוצים שלו. יחד עם זאת, מפעילי לוויין אחדים אינם מאפשרים להסיר לוויין.

הסרת לווייניים...

- 1בחר ✿ "**הגדרות**" > &quot **ערוצים**" > &quot **התקנת לוויין**" ולחץ על OK.
- 2בחר &quot **חיפוש לוויין**" ולחץ על OK.
- 3בחר &quot **הסר לוויין**" ולחץ על OK. יופיעו הלווייניים הנוכחיים.
- 4בחר לוויין ולחץ על OK כדי לסמן או לבטל את הסימון להסרה.
- 5לחץ על ❮ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

התקנה ידנית

ההתקנה הידנית מיועדת למשתמשים מקצועיים.

תוכל להשתמש בהתקנה ידנית כדי להוסיף במהירות ערוצים חדשים ממשדר-משיב לוויני. תצטרך לדעת את התדר ואת הקוטביות של -המשדר-משיב. הטלוויזיה תתקין את כל הערוצים של אות משדר משיב. אם המשדר-משיב הותקן בעבר, כל הערוצים שלו - הקודמים והנוכחיים - יועברו לסוף רשימת הערוצים & quot;הבול& quot; אם יש צורך לשנות את מספר הלווייניים, לא ניתן להשתמש ב& quot;התקנה ידנית& quot;. אם זה נדרש, עליך לבצע התקנה

מלאה של "התקנת לוויינים".

התקנת משדר-משיב...

1- בחר "**הגדרות**" > "**ערוצים**" > "**התקנת לוויין**" ולחץ על OK.
2- בחר "**התקנה ידנית**" ולחץ על ❯ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
3- אם יש לך יותר מלוויין אחד מותקן, בחר את ה- LNB שעבורו אתה רוצה להוסיף ערוצים.
4- הגדר את "**הקיטוב**" הדרוש לך. אם אתה מגדיר את המצב "**קצב סימנים**" כ- "**ידני**", תוכל להזין באופן ידני את קצב הסימנים בתפריט "**קצב סימנים**".
5- לחץ על החיצים ^ (למעלה) or ⌄ (למטה) כדי לכוונן את התדר, ובחר "**בוצע**".
6- בחר "**חפש**" ולחץ על OK. עוצמת האות מוצגת על המסך.
7- אם אתה רוצה לאחסן את הערוצים של טרנספונדר חדש, בחר "**אחסן**" ולחץ על OK.
8- לחץ על ❮ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו-LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוונן את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB . יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין כאן.

הפעלת LNB

כברירת המחדל, הפעלת LNB מוגדרת ל"אוטומטי".

22 קילו-הרץ טון

כברירת המחדל, ה"צליל" מוגדר ל"אוטומטי".

תדר LO **נמוך** / **תדר** LO **גבוה**

התדרים של המתנד מוגדרים לערכים סטנדרטיים. שנה את הערכים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.

איתור ופתירת בעיות

הטלוויזיה אינה מצליחה למצוא את הלוויינים שאני רוצה או הטלוויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

• ודא כבר בתחילת ההתקנה שב"הגדרות" הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגדיר את הטלוויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 3 /4 לווייניים.

ראש LNB **כפול אינו יכול למצוא לוויין נוסף**

• אם הטלוויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצוא עוד אחד, סובב את הצלחת כמה מעלות. יישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עוצמת האות של הלוויין הראשון. כאשר הלוויין הראשון מוגדר לאות החזק ביותר, בחר "חפש שוב" כדי למצוא לוויין נוסף.
• ודא שבהגדרות, בחרת באפשרות של שני לווייניים.

שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

• כל ההגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום ההתקנה.

כל ערוצי הלוויין נעלמו

• אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שבהגדרות ה- Unicable הקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני הטיונרים המובנים. ייתכן שטיונר לוויין אחר, במערכת ה- Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משתמש.

נדמה לי כי כמה ערוצי לוויין נעלמו מרשימת הערוצים

• אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמיקומם שונה, ייתכן שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מיקום הערוצים ברשימת הערוצים, תוכל לנסות לעדכן את חבילת הערוצים.

אני לא מצליח להסיר לוויין

• חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

לעתים הקליטה ירודה

• בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את הצלחת.
• שלג וגשם עלולים לפגוע בקליטה.

6.2

התקנת אנטנה

עדכן ערוצים

עדכון ערוצים אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 07:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב"רשימת הערוצים" ומסומנים באמצעות ✸ . ערוצים ללא אות מוסרים. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרותך לבטל את האפשרות של "עדכון ערוצים אוטומטי".

ביטול עדכון ערוצים אוטומטי...

1- בחר "**הגדרות**" > "**ערוצים**" > "**התקנת אנטנה** /**כבלים**" או "**התקנת אנטנה**" ולחץ על OK.
2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
3- בחר "**עדכון ערוצים אוטומטי**" ולחץ על OK.
4- בחר "**כבוי**" ולחץ על OK.
5- לחץ על ❮ (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

נטרול ההודעה...

1- בחר "**הגדרות**" > "**ערוצים**" > "**התקנת אנטנה** /**כבלים**" או "**התקנת אנטנה**" ולחץ על OK.

- **2** הזן קוד PINבמקרה הצורך.
- **3**בחר **&** quot;**הודעת עדכון ערוץ&** quot; ולחץ על OK.
- **4** בחר**&** quot;**כבוי&** quot; ולחץ על OK.
- **5**לחץ על ❯ (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

במדינות אחדות, & quot;עדכון ערוצים אוטומטי& quot; נעשה תוך כדי צפייה בטלוויזיה או בכל רגע שהטלוויזיה במצב המתנה.

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- **1**בחר ⚙**&** quot;**הגדרות&** quot; > **&** quot;**ערוצים&** quot; > **&** quot;**התקנת אנטנה /כבלים&** quot; או **&** quot;**התקנת אנטנה&** quot;ולחץ על OK.
- **2** הזן קוד PINבמקרה הצורך.
- **3**בחר **&** quot;**חפש ערוצים&** quot; ולחץ על OK.
- **4**בחר **&** quot;**התחל&** quot; ולחץ על OK.
- **5**בחר **&** quot;**עדכן ערוצים דיגיטליים&** quot;, בחר **&** quot;**הבא&** quot; ולחץ על OK.
- **6**בחר **&** quot;**התחל&** quot; ולחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.
- **7**לחץ על ❯ (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACKכדי לסגור את התפריט.

התקן ערוצים מחדש

התקן ערוצים מחדש

תוכל להתקין מחדש את כל הערוצים ולהשאיר את כל יתר הגדרות הטלוויזיה ללא שינוי.

אם הוגדר קוד PIN, תצטרך להזין קוד זה לפני שתוכל להתקין מחדש ערוצים.

התקנת ערוצים מחדש...

- **1**בחר ⚙**&** quot;**הגדרות&** quot; > **&** quot;**ערוצים&** quot; > **&** quot;**התקנת אנטנה /כבלים&** quot; **או&** quot;**התקנת אנטנה&** quot; ולחץ על OK.
- **2** הזן קוד PINבמקרה הצורך.
- **3**בחר **&** quot;**חפש ערוצים&** quot; ולחץ על OK.
- **4**בחר **&** quot;**התחל&** quot; ולחץ על OK.
- **5**בחר **&** quot;**התקן ערוצים מחדש&** quot;, בחר **&** quot;**הבא&** quot; ולחץ על OK.
- **6**בחר את המדינה שבה אתה נמצא ולחץ על OK.
- **7**בחר **&** quot;**הבא&** quot; ולחץ על OK.
- **8**בחר את סוג ההתקנה שאתה רוצה, **&** quot;**אנטנה (** DVB-T**&** quot;; או **&** quot;**כבל (** DVB-C**&** quot; ולחץ על OK.
- **7**בחר **&** quot;**הבא&** quot; ולחץ על OK.
- **10**בחר את סוג הערוצים שאתה רוצה, **&** quot;**ערוצים דיגיטליים ואנלוגיים&** quot; או **&** quot;**רק ערוצים דיגיטליים&** quot; ולחץ על OK.
- **7**בחר **&** quot;**הבא&** quot; ולחץ על OK.
- **12**בחר **&** quot;**התחל&** quot; ולחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.
- **13**לחץ על ❯ (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACKכדי לסגור את התפריט.

התקנת טלוויזיה

תוכל לבצע התקנה חוזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי מחדש.

ביצוע חוזר של התקנה מלאה של הטלוויזיה...

- **1**בחר ⚙**&** quot;**הגדרות&** quot; > **&** quot;**הגדרות כלליות&** quot; > **&** quot;**התקן שוב טלוויזיה&** quot; ולחץ על OK.
- **2** הזן קוד PINבמקרה הצורך.
- **3**בחר **&** quot;**כן&** quot; ולחץ על OK כדי לאשר.
- **4**הטלוויזיה תותקן מחדש לחלוטין. כל ההגדרות יאופסו וכל הערוצים יוחלפו. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.
- **5**לחץ על ❯ (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACKכדי לסגור את התפריט.

הגדרות DVB

קליטת T-DVB או C-DVB

במהלך התקנת הערוצים, בדיוק לפני חיפוש ערוצים, בחרת & quot;אנטנה (DVB-T"(quot; או & quot;כבלים) DVB-C"(quot;. האפשרות & quot;אנטנה) DVB-T/T2"(quot ; מחפשת ערוצים יבשתיים – הן אנלוגיים והן DVB-Tדיגיטליים. האפשרות & quot;כבלים) DVB-C"(quot ; מחפשת ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים זמינים אצל מפעיל כבלים DVB-C .

התקנת ערוץ DVB-C

לנוחות שימוש, כל הגדרות DVB-Cנקבעות באופן אוטומטי. אם ספק שידורי ה- DVB-C מסר לך ערכי DVB-Cספציפיים, מזהה הרשת או תדר הרשת, הזן ערכים אלה כאשר תתבקש במהלך ההתקנה.

התנגשות של מספרי ערוצים

במדינות מסוימות, ערוצי טלוויזיה שונים (תחנות שידור) עשויים לשאת אותו מספר ערוץ. בשעת ההתקנה, הטלוויזיה מציגה את רשימת מספרי הערוצים המתנגשים. תצטרך לבחור איזה ערוץ טלוויזיה ברצונך להתקין בתחת מספר ערוץ המציין ערוצי טלוויזיה רבים.

מצב תדר רשת

אם בבוונתך להשתמש בשיטה **&** quot;**סריקה מהירה&** quot; ב**סריקת תדרים** כדי לחפש ערוצים, בחר **&** quot;**אוטומטי&** quot; . הטלוויזיה תשתמש ב-1 מבין תדרי הרשת המוגדרים מראש (או - HCערוץ יעד) שבו משתמשים מרבית ספקי שידורי הכבלים במדינתך.

אם קיבלת ערך ספציפי ל& quot;תדר רשת& quot; לצורך חיפוש ערוצים, בחר **&** quot;**ידני&** quot;.

תדר רשת

כאשר **&** quot;**מצב תדר רשת&** quot; מוגדר להיות **&** quot;**ידני&** quot;, תוכל להזין את ערך תדר הרשת שקבילת ממפעיל הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

סקירת תדרים

בחר את שיטת חיפוש הערוצים. תוכל לבחור בשיטה quot& **;סריקה מהירה&** quot;ולהשתמש בהגדרות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימושם של מרבית מפעילי הכבלים בארצך.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה המורחבת quot& **;סריקה מלאה&** quot;. החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

אורך תדר

הטלוויזיה מחפשת ערוצים בצעדים של quot& **8;מ&** quot;.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של quot& **1;מ&** quot;. החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מגה-הרץ ייקחו יותר זמן.

ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

ערוצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלק על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

חינם / מעורבל

אם יש לך מנוי לשירותי טלוויזיה בתשלום ו- CAM - מודול גישה מותנית , בחר quot& **;חינם + מעורבל&** quot;. אם אין לך מינוי לשירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור quot& **;ערוצי חינם בלבד&** quot;.

למידע נוסף, ב quot& **;עזרה&** quot;, לחץ על המקש הצבעוני quot& **;מילות מפתח&** quot; וחפש את quot& **;מודול גישה מותנית&** quot;, CAM.

איכות הקליטה

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אם אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה.

בדיקת איכות הקליטה של ערוץ דיגיטלי…

1- התכוונן לערוץ.
2- בחר quot& ⚙ quot;**;הגדרות&** quot; > quot& **;ערוצים&** quot; > quot& **;התקנת אנטנה /כבלים&** quot; או quot& **;התקנת אנטנה&** quot;ולחץ על OK . הזן קוד PIN במקרה הצורך.
3- בחר quot& **;דיגיטלי&** quot& **:;** quot;**בדיקת קליטה&** quot;ולחץ על OK.
4- בחר quot& **;חפש&** quot;ולחץ על OK. מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה.
5- בחר quot& **;חיפוש&** quot;שוב ולחץ על OK כדי לבדוק את איכות האות של תדר זה. תוצאת הבדיקה תוצג על גבי המסך. ניתן למקם מחדש את האנטנה או לבדוק את החיבורים על-מנת לנסות לשפר את הקליטה.
6- תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר זו אחרי זו והשתמש במקשים ∧ (למעלה) או ∨ (למטה) כדי לשנות את הערך. בחר quot& **;חיפוש&** quot;ולחץ על OK כדי לבדוק שוב את הקליטה.
7- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ.

התקנה ידנית של ערוצים אנלוגיים…

1- בחר quot& ⚙ quot;**;הגדרות&** quot; > quot& **;ערוצים&** quot; > quot& **;התקנת אנטנה /כבלים&** quot; או quot& **;התקנת אנטנה&** quot;ולחץ על OK . הזן קוד PIN במקרה הצורך.
2- בחר quot& **;אנלוגי&** quot& **:;** quot;**התקנה ידנית&** quot;ולחץ על OK.

quot& **;מערכת&** quot;·
כדי להגדיר את מערכת הטלוויזיה, בחר quot& **;מערכת&** quot;. בחר את הארץ שלך או את האזור בעולם שאתה נמצא בו כעת ולחץ על OK.

quot& **;חפש ערוץ&** quot;·
כדי למצוא ערוץ, בחר quot& **;חפש ערוץ&** quot;ולחץ על OK . תוכל להזין דר בעצמך על-מנת למצוא ערוץ, או לאפשר לטלוויזיה חפש ערוץ. לחץ על > (ימין) כדי לבחור quot& **;חיפוש&** quot;ולחץ על OK כדי לחפש ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג על-גבי המסך ואם הקליטה חלשה, לחץ שוב על quot& **;חיפוש&** quot;. אם ברצונך לאחסן את הערוץ, בחר quot& **;בוצע&** quot;ולחץ על OK.

quot& **;אחסן&** quot;·
ניתן לאחסן את הערוץ במספר הערוץ הנוכחי או במספר ערוץ חדש. בחר quot& **;שמור ערוץ נוכחי&** quot; או quot& **;שמור ערוץ חדש&** quot;ולחץ על OK. מספר הערוץ יוצג לזמן קצר.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

6.3

עותק רשימת ערוצים

מבוא

עותק רשימת הערוצים מיועד לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים.

בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה פיליפס אחר, מאותו שנתון. בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל לטעון רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכך תמנע את בזבוז הזמן בחיפוש ערוצים. השתמש בכונן הבזק USBבקיבולת 1 גיגה-בייט לפחות.

תנאים

• שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.
• שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט.
• בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.

גרסת ערוץ נוכחי

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים

- 1בחר ⚙ **"הגדרות" > & "ערוצים"**, בחר **& "עותק רשימת ערוצים"**, בחר **& "גרסה נוכחית"** ולחץ על OK.
- 2לחץ על OK כדי לסגור.

הגרסה הנוכחית של התוכנה

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של תוכנת הטלוויזיה...

- 1בחר ⚙ **"הגדרות" > & "עדכן תוכנה"** ולחץ על ❯ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 2בחר **& "פרטי תוכנה קיימת"** ולחץ על OK.
- 3 יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflixמוצג אם הוא זמין.
- 4לחץ על ❯ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העתקת רשימת ערוצים

העתקת רשימת ערוצים...

- 1הפעל את הטלוויזיה. יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
- 2 חיבור כונן הבזק USB.
- 3בחר ⚙ **"הגדרות" > & "ערוצים" > & "עותק רשימת ערוצים"** ולחץ על OK.
- 4בחר **& "העתק ל- USB"** ולחץ על OK. ייתכן שתתבקש להזין את קוד ה- PINל& "נעילת ילדים" כדי להעתיק את רשימת הערוצים.
- 5 בסיום ההעתקה, שלוף את התקן הזיכרון USB.
- 6לחץ על ❯ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כעת תוכל לטעון את רשימת הערוצים המועתקת לטלוויזיית פיליפס אחרת.

גרסה של רשימת ערוצים

בדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים....

- 1בחר ⚙ **"הגדרות" > & "ערוצים"** ולחץ על ❯ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 2בחר **& "עותק רשימת ערוצים"** ובחר **& "גרסה קיימת"**, ולאחר מכן לחץ על OK.
- 3לחץ על ❯ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העלאה של רשימת ערוצים

טעינה לטלוויזיות שערוציהן לא הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שלא הותקנה עדיין
- 1חבר את שקע החשמל כדי להתחיל בהתקנה ובחר שפה ומדינה. תוכל לדלג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.
- 2 חבר את התקן הזיכרון USBשבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 3כדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים,
בחר ⚙ **"הגדרות" > & "ערוצים" > & "עותק רשימת ערוצים" > & "העתק לטלוויזיה"** ולחץ על OK . הזן קוד PINבמקרה הצורך.
- 4 הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

טעינה לטלוויזיות שערוציהן הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שהותקנה כבר
- 1בדוק את הגדרת המדינה של הטלוויזיה. (כדי לאמת הגרה זו, ראה פרק & "התקן ערוצים מחדש". התחל תהליך זה עד שתגיע להגדרת המדינה. לחץ על ← BACKכדי לבטל את ההתקנה.)
אם הארץ נכונה המשך בשלב 2.
אם הארץ אינה נכונה עליך להתחיל התקנה מחדש. ראה פרק & "התקן ערוצים מחדש" והתחל את ההתקנה. בחר את המדינה הנכונה ודלג על חיפש ערוצים. סיים את ההתקנה. בסיום, עבור לשלב 2.
- 2 חבר את התקן הזיכרון USBשבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
- 3כדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים,
בחר ⚙ **"הגדרות" > & "ערוצים" > & "עותק רשימת ערוצים" > & "העתק לטלוויזיה"** ולחץ על OK . הזן קוד PINבמקרה הצורך.
- 4 הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.

חיבור מכשירים

7.1

על אודות חיבורים

מדריך קישרויות

חבר תמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וצליל.

כאשר תחבר מכשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לכל מכשיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלוויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלוויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט & quot;מקורות& quot;.

יציאת אנטנה

אם יש לך ממיר (דיגיטלי) או מקליט, חבר את כבלי האנטנה באופן שיעבירו את & quot;האות מהאנטנה& quot; דרך הממיר ו /או המקליט תחילה, לפני שייכנס לטלוויזיה. בדרך זו, האנטנה והממיר יכולים לשלוח למקליט ערוצים אפשריים נוספים להקלטה.

יציאות HDMI

איכות HDMI

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. כבל HDMI אחד משלב אותות וידיאו ושמע. השתמש בכבל HSMI לאות טלוויזיה.

להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMIשאורכו יותר מ-5 מ'.

אם התקן המחובר באמצעות HDMIלא פועל כהלכה, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. ב& quot;עזרה& quot; לחץ על המקש הצבעוני & quot;**מילות מפתח&** quot; וחפש את HDMI Ultra HD.

הגנה מפני העתקה

יציאות HDMIתומכות ב- HDCP 2.2 (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray . נקרא גם DRM(ניהול זכויות דיגיטלי).

HDMI ARC

כל חיבורי ה- HDMIבטלוויזיה כוללים HDMI ARC (ערוץ אודיו חוזר).

אם המכשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC , חבר אותו לחיבור HDMI כלשהו במקלט טלוויזיה. אם יש לך חיבור HDMI ARC , אינך זקוק לכבל שמע נוסף, שישלח את הצליל של תמונת הטלוויזיה לקולנוע הביתי. החיבור HDMI ARCמשלב את שני האותות.

כדי לחבר את הקולנוע הביתי, תוכל להשתמש בכל חיבור HDMI שהוא בטלוויזיה, אך ARCזמין רק למכשיר /חיבור אחד בכל פעם.

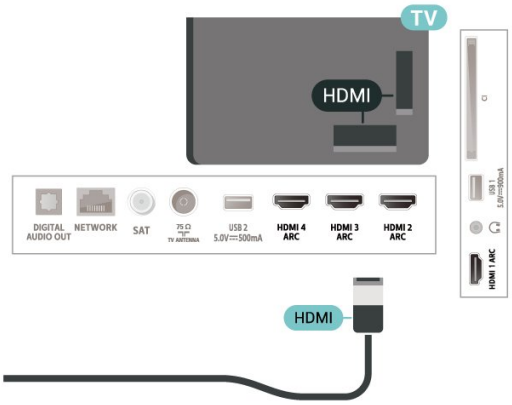

HDMI CEC - EasyLink

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. כבל HDMI אחד משלב אותות וידיאו ושמע. השתמש בכבל HDMI לקבלת אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD). להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMIשאורכו יותר מ-5 מ'.

חבר לטלוויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC, תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלוויזיה.

יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CECבטלוויזיה ובמכשיר המחובר.

הפעלת EasyLink

⚙ & quot;**הגדרות&** quot; > & quot;הגדרות כלליות& quot; > EasyLink > EasyLink & quot; מופעל& quot;.

הפעלת מכשירים תואמי HDMI CEC**עם השלט הרחוק של הטלוויזיה**

⚙ & quot;**הגדרות&** quot; > & quot;הגדרות כלליות& quot; > EasyLink & quot; שלט רחוק EasyLink& quot; > & quot;מופעל& quot;.

הערה:

• ייתכן ש- EasyLinkלא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.
• פונקצית ה- HDMI CEC מכונה בשמות שונים במותגים שונים. להלן מספר דוגמאות: Anynet، Aquos Link، Bravia Theatre Sync، Kuro Link، Simplinkו- Viera Link. לא כל המותגים תואמים במלואם ל- EasyLink. שמות מותגי ה- HDMI CEC שבדוגמה הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

7.2

CI+ - חכם כרטיס עם CAM

CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל& quot ;גישה**מותנית** CI&+ quot.;

בעזרת CI +, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המשדרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלה מעורבלות על-ידי מפעיל הטלוויזיה ופענוח הערוצים מבוצע באמצעות מודול CI.מראש משולם + מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI- מותנית גישה רכיב) זה + CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.

כרטיס חכם

מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI + זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.

הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה- CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל.

הכנסת ה- CAMאל תוך הטלוויזיה...

1 - לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה- CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל- CAMולטלוויזיה.
2 - כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה- CAM פונה אליך, הכנס את ה- CAMבעדינות אל תוך החריץ **ממשק משותף**.
3 - דחף את ה- CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החריץ באופן קבוע.

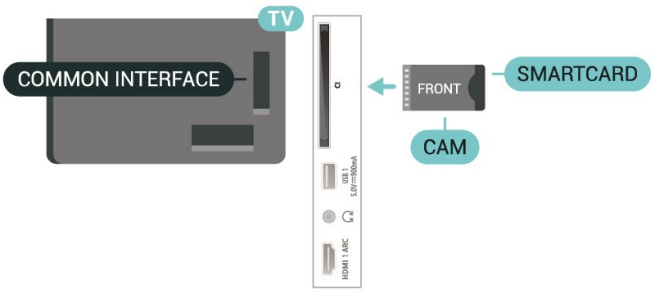

לאחר הפעלת הטלוויזיה, ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה- CAM יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שולמו, (שיטות המינוי עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי הכרטיס החכם CAM.

ה- CAMוהכרטיס החכם הם בלעדיים למקלט הטלוויזיה שלך. אם תסיר את ה- CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי ה- CAM.

סיסמאות וקודי PIN

לגבי מודולי CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדיר קוד PINלמודול ה- CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעילת הטלוויזיה.

הגדרת קוד PINלמודול ה- ..CAM.

1 - לחץ על SOURCES.
2 - בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב- CAM עבור& quot;**צפה בטלוויזיה**& quot;.
3 - לחץ על + OPTIONS ובחר & quot;**המשק המשותף**& quot;.
4 - בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה- CAM. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך כדי לחפש את ההגדרה של קוד ה- PIN.

7.3

מערכת קולנוע ביתי - HTS

התחברות עם ARC HDMI

השתמש בכבל HDMIכדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbarשל פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

HDMI ARC

אם מערכת הקולנוע הביתי שלך מצוידת בחיבור HDMI ARC , תוכל להתחבר לכל חיבור HDMIשל מקלט הטלוויזיה. אם ישHDMI ARC , אין צורך לחבר כבל אודיו נוסף. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.
כל חיבורי ה- HDMI בטלוויזיה יכולים לספק את האות Audio Return Channel) ARC). אך ברגע שחיברת את הקולנוע הביתי, הטלוויזיה תשלח אות ARC לחיבור HDMIזה.

סנכרון שמע - וידיאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

התחברות עם HDMI

השתמש בכבל HDMIכדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbarשל פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

אם אין חיבור HDMI ARCבמערכת הקולנוע הביתי, הוסף כבל שמע (Toslink) אופטי כדי לשלוח את הצליל של תמונת הטלוויזיה למערכת הקולנוע הביתי.

סנכרון שמע - וידיאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

בעיות קול בקולנוע הביתי

צליל עם רעש חזק

אם אתה צופה בסרטון מכונן הבזק USB שהובנס למערכת הקולנוע הביתי או ממחשב מחובר, הקול מהקולנוע הביתי עלול להישמע מעוות. רעש זה קורה כאשר קובץ השמע או הווידיאו כולל קול DTS אך מערכת הקולנוע הביתי אינה כוללת עיבוד קול DTS . תוכל לתקן זאת על ידי הגדרת **"פורמט יציאה דיגיטלית"** של הטלוויזיה ל**"סטריאו"**.

בחר **"הגדרות"** > **"צליל"** > **"פורמט יציאה מתקדם"** > **"פורמט יציאה דיגיטלית"**.

אין צליל

אם אינך שומע את הקול מהטלוויזיה במערכת הקולנוע הביתי שלך, בדוק אם חיברת את כבל ה- HDMI לכניסת HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי. כל מחברי ה- HDMI בטלוויזיה הם מחברים מסוג HDMI ARC.

7.4

סמארטפונים וטאבלטים

כדי לחבר טלפון חכם או טאבלט לטלוויזיה ניתן להשתמש בחיבור אלחוט. עבור חיבור אלחוטי, יש להוריד לסמארטפון את היישום Philips TV Remote App מחנות היישומים המועדפת.

7.5

נגן תקליטורי Blu-ray

השתמש בכבל HDMI **במהירות גבוהה** כדי לחבר נגן תקליטורי Blu-ray למקלט הטלוויזיה.

אם נגן תקליטורי ה- Blu-ray כולל EasyLink HDMI CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

כדי לקבל מידע נוסף, ב**"עזרה"**, לחץ על המקש הצבעוני **"מילות מפתח"** וחפש את EasyLink HDMI CEC.

7.6

בלוטות'

קישור התקן

הצב את הרמקול האלחוטי במרחק של 5 מטרים מהטלוויזיה. קרא את המדריך למשתמש של המכשיר כדי לקבל מידע ספציפי בנושא הקישור והטווח האלחוטי. ודא שההגדרה Bluetooth בטלוויזיה מופעלת.

לאחר קישור שלט משחקים ניתן להשתמש בו. כאשר רמקול אלחוטי מקושר, ניתן לבחור אותו כדי להשמיע את צליל הטלוויזיה. כאשר התקן מקושר, אין צורך לקשר אותו שוב אלא אם הסרת אותו.

קישור מכשיר Bluetooth לטלוויזיה...

1 - הפעל את מכשיר ה- Bluetooth ומקם אותו בטווח של הטלוויזיה.
2 - בחר **"הגדרות"** > **"אלחוטי ורשתות"** ולחץ על ❯ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
3 - בחר **"חפש התקן"** > **"Bluetooth"** ולחץ על OK.
4 - בחר **"חיפוש"** ולחץ על OK. פעל על פי ההוראות שעל המסך. באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלוויזיה והטלוויזיה תשמור את החיבור. ייתכן שקודם יהיה עליך לבטל קישור של התקן אם הגעת למקסימים ההתקנים המקושרים.
5 - בחר את סוג ההתקן ולחץ על OK.
6 - לחץ על ❯ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

בחר התקן

כדי לבחור התקן אלחוטי...

1 - בחר **"הגדרות"** > **"אלחוטי ורשתות"** ולחץ על OK.
2 - בחר Bluetooth > Search Bluetooth Device ולחץ על OK.
3 - ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.
4 - לחץ על ❯ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הסר התקן

ניתן לחבר או לנתק התקן Bluetooth . ניתן גם להסיר התקן Bluetooth . אם תסיר התקן Bluetooth, קישור ההתקן יבוטל.

כדי להסיר או לנתק התקן אלחוטי...

1 - בחר **"הגדרות"** > **"אלחוטי ורשתות"** ולחץ על OK.
2 - בחר Bluetooth > **"הסר התקן"** Bluetooth, ולחץ על OK.
3 - ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.
4 - בחר **"נתק"** או **"הסר"** ולחץ על OK.
5 - בחר OK ולחץ על OK לאישור.
6 - לחץ על ❯ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

7.7

אוזניות

תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבור 🎧 שבגב מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ"מ. תוכל לכוונן את עוצמת האוזניות בנפרד.

כוונן עוצמת הקול...

1 - בחר **"הגדרות"**, בחר **"צליל"** > **"עוצמת קול אוזניות"** ולחץ על OK.
2 - לחץ על החצים ❮ (למעלה) או ❯ (למטה) כדי לכוונן את הערך.
3 - לחץ על ❯ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

7.8

קונסולת משחק

HDMI

לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMIבמהירות גבוהה.

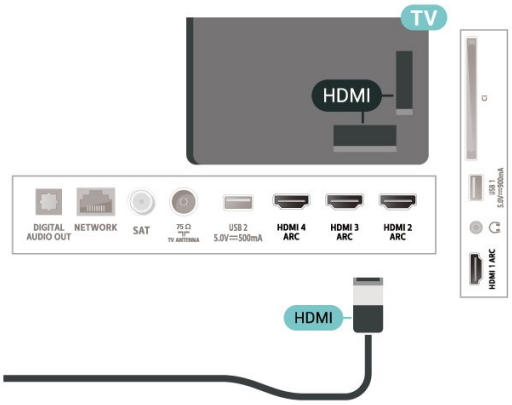

7.9

בונן קשיח USB

למה תזדקק

אם תחבר בונן קשיח USB , תוכל להשהות או להקליט שידורי טלוויזיה דיגיטלית (שידורי DVBובדומה).

מינימום שטח דיסק

• כדי להשהות

כדי להשהות שידור, תזדקק לבונן קשיח תואם USB 2.0, בעל שטח דיסק מינימלי פנוי של 4 גיגה-בייט.

• כדי להקליט

- כדי להשהות ולהקליט שידור, תזדקק לשטח דיסק פנוי של 250 גיגה בייט לפחות.

למידע נוסף על אופן ההתקנה של בונן קשיח USB,
ב"**עזרה**", לחץ על המקש
הצבעוני "**מילות מפתח**" וחפש את "**בונן קשיח**".

התקנה

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים, עליך לחבר ולפרמט בונן קשיח USB . הפרמוט מוחק את כל הקבצים שהיו בבונן הקשיח USB.

- 1 חבר את הבונן הקשיח USBלאחד מחיבורי ה- USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמוט, אל תחבר התקן USBנוסף ליציאות ה- USBהאחרות של הטלוויזיה.
- 2 הפעל את הבונן הקשיח USBואת הטלוויזיה.
- 3באשר הטלוויזיה מכוונת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על II (השהיה). הניסיון להשהות יגרום להתחלת הפרמוט.

פעל על פי ההוראות שעל המסך.

לאחר פרמוט הבונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

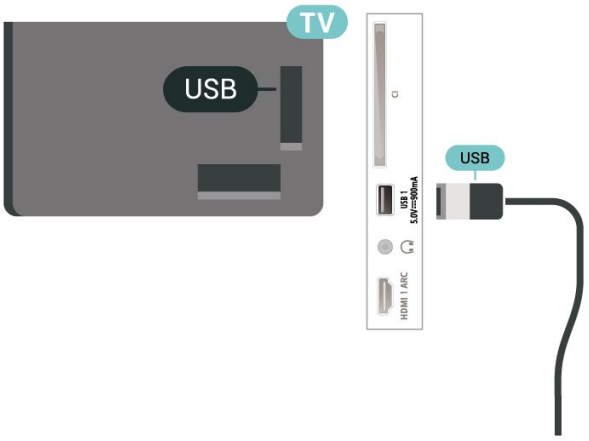

אזהרה

הבונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בבונן הקשיח USB . הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט בונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הבונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את בונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

פרמוט

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר בונן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמוט מוחק את כל הקבצים שהיו בבונן הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני "מדריך טלוויזיה" מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת "בונן קשיח USB".

אזהרה

הבונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בבונן הקשיח USB . הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט בונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הבונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את בונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

* חבר בונן קשיח USBעם פחות מ-2 טרה-בייט.

כדי לפרמט בונן קשיח USB...

- 1 חבר את הבונן הקשיח USBלאחד מחיבורי ה- USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמוט, אל תחבר התקן USBנוסף ליציאות ה- USBהאחרות של הטלוויזיה.
- 2 הפעל את הבונן הקשיח USBואת הטלוויזיה.
- 3 בחר"**הקלטות**" אם אתה רוצה לבצע השהיית טלוויזיה והקלטות, אחרת בחר"**יישומים**"כדי לאחסן יישומים. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 4כל הקבצים והנתונים יוסרו לאחר הפרמוט.
- 5 לאחר פרמוט הבונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

למידע נוסף, ב"**עזרה**", לחץ על המקש הצבעוני "**מילות מפתח**" וחפש את "**השהה טלוויזיה**", "**הקלטה**" או"**יישומים**".

7.10

מקלדת USB

חיבור

חבר מקלדת USB (מסוג USB-HID) כדי הזין טקסט בטלוויזיה שלך.

השתמש באחד מחיבורי ה- USB לצורך החיבור.

הגדרת תצורה

התקנת המקלדת

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה וחבר את מקלדת ה- USBלאחד מחיבורי ה- USBשבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך. אם בחרת בפריסת מקשים קירילית או יוונית כפריסה הראשונית, תוכל לבחור בפריסת מקשים לטינית כפריסה המשנית.

שינוי ההגדרה של פריסת מקשי המקלדת לאחר בחירת פריסה מסוימת...

- 1בחר ⚙ "**הגדרות**" > "**הגדרות כלליות**" ולחץ על ❮ (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 2בחר "**הגדרות מקלדת**" ב- USB", ולחץ על OK כדי להתחיל בהגדרת המקלדת.

מקשים מיוחדים

מקשים להזנת טקסט

- מקש Enter= OK
- Backspace= מחיקת התו שלפני הסמן
- מקשי חצים = ניווט בשדה הטקסט
- כדי לעבור בין פריסות מקשי המקלדת, אם הוגדרה פריסת מקשים משנית, לחץ על" Ctrl+ **מקש רווח**"בעת ובעונה אחת.

מקשים עבור יישומים ודפי אינטרנט

- Tabו- Shift+ Tab = הבא /הקודם
- Home= גלול לתחילת העמוד
- End= גלול לסוף העמוד
- Page Up= קפוץ עמוד אחד מעלה
- Page Down= קפוץ עמוד אחד מטה
- + = הגדלה בשלב אחד
- - = הקטנה בשלב אחד
- * = התאם את עמוד האינטרנט לרוחב המסך

7.11

כונן הבזק USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, הכנס כונן הבזק USBלחיבור ה- USB שבמקלט הטלוויזיה.

הטלוויזיה תזהה את כוהן ההבזק ותפתח רשימה המציגה את תוכנו. אם רשימת התוכן לא מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על SOURCES ובחר USB.

כדי להפסיק את הצפייה בתוכן כונן הבזק USB, לחץ על EXIT או בחר פעילות אחרת.
כדי לנתק כונן הבזק USB, שלוף אותו בכל עת.

ב- USB Ultra HD

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל- Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר.

למידע נוסף על צפייה בתוכן או הפעלתו מכונן הבזק USB, ב" **עזרה**", לחץ על המקש הצבעוני " **מילות מפתח**" וחפש את " **תמונות, סרטונים ומוזיקה**".

7.12

מצלמה

כדי לצפות בתמונות שנשמרו במצלמה הדיגיטלית שלך, תוכל לחבר את המצלמה ישירות לטלוויזיה.

לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבורי ה- USBשבטלוויזיה. לאחר שחיברת את המצלמה, הפעל אותה.

אם תוכן העניינים לא מופיע באופן אוטומטי, לחץ על SOURCES, ובחר USB.
ייתכן שיהיה צורך להגדיר למצלמה להעביר תוכן באמצעותPTP (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המצלמה הדיגיטלית.

ב- USB Ultra HD

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל- Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. לא ניתן להפעיל סרטון בעל רזולוציה טבעית הגבוהה מ- Ultra HDעל אף אחד מחיבורי ה- USB.

7.13

מצלמת וידיאו

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMIכדי לחבר את מצלמת הווידיאו לטלוויזיה.

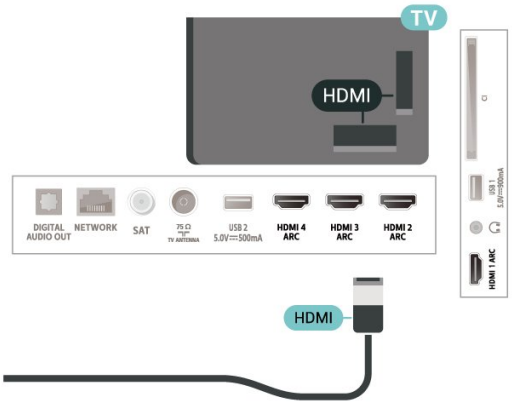

7.14

מחשב

תוכל לחבר את המחשב שלך לטלוויזיה ולהשתמש בטלוויזיה בתור מסך מחשב. השתמש בכבל HDMIכדי לחבר את המחשב לטלוויזיה.

חיבור ה-TV Android

8.1

רשת ואינטרנט

רשת ביתית

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת.

התחבר לרשת

חיבור אלחוטי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנתב Wi-Fiעם חיבור לאינטרנט.

השתמש בחיבור מהיר) פס רחב) לאינטרנט.

הפעל או כבה Wi-Fi

& quot;הגדרות& quot; > & quot;אלחוטי ורשתות& quot; > & quot ;קווי או Wi-Fi& quot; > & quot; Wi-Fi מופעל /כבוי& quot;.

ביצוע החיבור

& quot;הגדרות& quot; > & quot;אלחוטי ורשתות& quot; > & quot ;קווי או Wi-Fi& quot; > & quot;התחבר לרשת& quot; > & quot;אלחוטי& quot;.

1 - ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטלת את השידור SSIDשל הנתב), בחר & quot;הוסף רשת חדשה& quot; כדי להזין בעצמך את שם הרשת.
2 - בהתאם לסוג הנתב, הזן את מפתח ההצפנה שלך (WPA או WPA2). אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשת זאת, תוכל לבחור OK כדי לבצע מיד את ההתחברות.
3 - תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

איתור ופתירת בעיות

הרשת האלחוטית מעוותת או לא נמצאה

• תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n/acאחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
• ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
• אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

• אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

• עיין במדרך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
• השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP

• אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCPצריך להיות & quot;מופעל& quot;.

לקבלת מידע נוסף, ב& quot;עזרה& quot;, לחץ על המקש הצבעוני & quot;**מילות מפתח&** quot; וחפש את & quot;**פתרון בעיות&** quot;.

חיבור קווי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר) פס רחב) לאינטרנט.

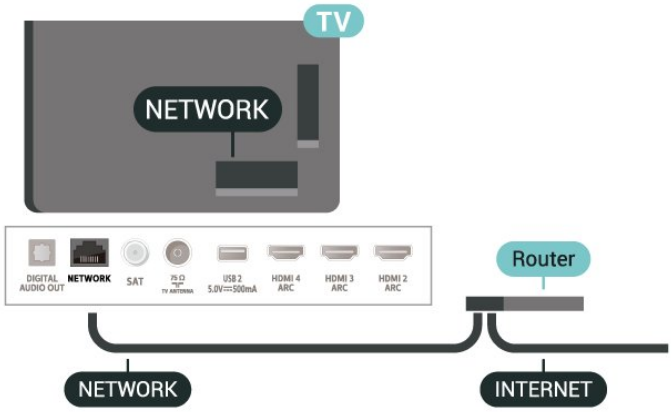

ביצוע החיבור

& quot;**הגדרות&** quot; > & quot;אלחוטי ורשתות& quot; > & quot ;קווי או Wi-Fi& quot; > & quot;התחבר לרשת& quot; > & quot;קווי& quot;.

1 - חבר את הנתב לטלוויזיה באמצעות כבל רשת (כבל אתרנט**).
2 - ודא שהנתב הופעל.
3 - הטלוויזיה מחפשת באופן רציף את החיבור לרשת.
4 - תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP של הנתב. DHCPצריך להיות & quot;מופעל& quot;.

**כדי לעמוד בתקנות EMC, השתמש ב- FTP Cat ממוגן. כבל אתרנט 5 E.

הגדרות רשת

הצג הגדרות רשת

**הגדרות" > "אלחוטי ורשתות" > "קווי או Wi-Fi" > "הצג הגדרות רשת".

כאן תוכל לראות את כל הגדרות הרשת הנוכחיות. כתובת ה- IP וה- MAC, עוצמת האות, מהירות, שיטת ההצפנה וכד'.

תצורת רשת - כתובת IP סטטית

**הגדרות" > "אלחוטי ורשתות" > "קווי או Wi-Fi" > "תצורת רשת" > " IP סטטי".

אם אתה משתמש מתקדם ומעוניין להתקין את הרשת בכתובת IP סטטית, הגדר את הטלוויזיה ל- IP סטטי.

תצורת רשת - תצורת כתובת IP סטטית

**הגדרות" > "אלחוטי ורשתות" > "קווי או Wi-Fi" > "תצורת רשת" > "תצורת IP סטטי".

**1 - בחר "תצורת IP סטטי" והגדר את תצורת החיבור.
**2 - ניתן להגדיר את המספר עבור "כתובת IP", "מסכת רשת", "שער", DNS 1, או DNS 2.

הפעל עם Wi-Fi (WoWLAN)

**הגדרות" > "אלחוטי ורשתות" > "קווי או Wi-Fi" > "הפעל באמצעות Wi-Fi (WoWLAN)".

תוכל להפעיל את הטלוויזיה הזאת מהסמארטפון או מהטאבלט שלך, אם היא במצב המתנה. ההגדרה "הפעלה עם Wi-Fi" (WoWLAN) חייבת להיות מופעלת.

הפעלה באמצעות Chromecast

**הגדרות" > "אלחוטי ורשתות" > "קווי או Wi-Fi" > "הפעל באמצעות Chromecst".

העבר למצב **פועל" כדי לאפשר הפעלה של טלוויזיה זו מיישום Chromecast בהתקן הנייד שלך. צריכת החשמל של הטלוויזיה בסטטוס המתנה תהיה גבוהה יותר במצב פועל. ראשית יש להפעיל את ההגדרה "Wi-Fi (WoWLAN)" ; לפני שניתן לשנות את ההגדרה של **הפעל באמצעות Chromecast**.

הפעלת חיבור Wi-Fi

**הגדרות" > "אלחוטי ורשתות" > "קווי או Wi-Fi" > "Wi-Fi מופעל /כבוי".

ניתן להפעיל או לכבות את חיבור ה- Wi-Fi בטלוויזיה.

מעבד מדיה דיגיטלית - DMR

**הגדרות" > "אלחוטי ורשתות" > "קווי או Wi-Fi" > "מעבד מדיה דיגיטלית - DMR".

אם קובצי המדיה שלך אינם נפתחים בטלוויזיה, ודא ש"מעבד המדיה הדיגיטלית" מופעל. הגדרת המפעל של DMR היא "מופעל".

שרת רשת טלוויזיית

**הגדרות" > "אלחוטי ורשתות" > "קווי או Wi-Fi" > "שם רשת טלוויזיה".

אם יש לך יותר מטלוויזיה אחת מחוברת לרשת הביתית, תוכל לתת שם ייחודי לטלוויזיה.

מחק זיכרון אינטרנט

**הגדרות" > "אלחוטי ורשתות" > "קווי או Wi-Fi" > "מחק זיכרון אינטרנט".

באמצעות "מחק זיכרון אינטרנט" ניתן למחוק את הגדרות רישום השרת ואת דירוג ההורים ב- Philips , את הכניסות של היישום לחנות הווידאו, את כל המועדפים של האוסף של Philips ואת הסימניות וההיסטוריה של האינטרנט. יישומי MHEG אינטראקטיביים יכולים גם הם לשמור בטלוויזיה שלך את מה שמכונה "עוגיות" (cookies). גם קבצים אלו יימחקו.

8.2

חשבון Google

היכנס

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, ניתן להירשם ל- Google באמצעות חשבון Google.

כניסה תאפשר לשחק את המשחקים המועדפים בטלפון, המחשב הלוח ובטלוויזיה. תקבל גם המלצות מותאמות אישית לווידאו ולמוזיקה במסך הבית של הטלוויזיה וכן גישה ל- YouTube , Google Play ויישומים אחרים.

היכנס

השתמש ב **חשבון Google** הקיים כדי להיכנס ל- Google בטלוויזיה. חשבון Google מורכב מכתובת דוא"ל ומסיסמה. אם אין לך עדיין חשבון Google, השתמש במחשב או מחשב לוח כדי ליצור אחד (accounts.google.com). כדי לשחק משחקים באמצעות Google Play , יש צורך בפרופיל Google .+ אם לא נכנסת במהלך התקנת הטלוויזיה הראשונית, תמיד תוכל להיכנס מאוחר יותר.

כדי להיכנס אחרי ביצוע התקנת הטלוויזיה…

- 1בחר ⚙ "הגדרות" > "הגדרות Android" ולחץ על OK.
- 2 "חשבון וכניסה" ולחץ על OK.
- 3 בחר "התחל" ולחץ על OK.
- 4 בחר "השתמש בשלט" ולחץ על OK.
- 5באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך, הזן את כתובת הדוא" ל ולחץ על OK.
- 6 הזן את הסיסמה ולחץ על OKכדי להיכנס.
- 7לחץ על ❮ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל- Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלוויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש ה'חיפוש הקולי'. ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעל0גבי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל www.support.google.com/androidtv.

כדי לפתוח הגדרות אלה…

- 1בחר ⚙ "הגדרות" > "הגדרות Android", ולחץ על OK.
- 2 עיון בהגדרות השונות של Android.
- 3אם יש צורך, לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

8.3

מסך הבית

אודות "מסך הבית"

כדי ליהנות מיתרונות טלוויזיית האנדרואיד, חבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

כמו בטלפון חכם או בטאבלט הפועלים עם Android, גם כאן מסך הבית נמצא במרכז מסך הטלוויזיה. מ"מסך הבית" ; תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהיישום ומהטלוויזיה החיה. לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

מסך הבית מאורגן בערוצים...

אפליקציות

היישומים המועדפים נמצאים בשורה הראשונה. בשורה זו תמצא גם את היישומים עבור הטלוויזיה בגון **"האוסף של Philips", "צפה בטלוויזיה", "מדריך הטלוויזיה", "מדיה"** ואחרים. ניתן למצוא עוד יישומים בדף "יישומים" ; על-ידי לחיצה על הסמל **"יישומים"** בקצה הימני של השורה **"יישומים"**. ניתן להוסיף עוד יישומים במועדפים מהדף "יישומים".

הדף "יישומים" מכיל את כל היישומים שהגיעו מותקנים עם הטלוויזיה ואת היישומים שאתה מתקין בעצמך מ"האוסף של Philips" או מ"חנות Google Play™".

טלוויזיה חיה

ערוץ טלוויזיה חיה מציג את התוכניות הנוכחיות שרצות בערוצים המותקנים.

הערוץ "הדבר הבא להפעלה"

תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ **"הפעל את הבא"** במסך הבית. התחל לצפות מהמקום שבו הפסקת וקבל הודעות על פרקים חדשים מהערוץ **"הפעל את הבא"**. לחץ "בחר" על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ **"הפעל את הבא"**.

הערוץ "סרטים וטלוויזיה של Google Play"

השכר סרטים או תוכניות טלוויזיה בערוץ זה מ- Google Play Movies &TV.

הערוץ "עזרה"

ערוץ זה מכיל סרטוני הדרכה "כיצד ל..."; שיסבירו לך כיצד להוציא מהאריזה, כיצד לחבר התקנים חיצוניים, כיצד להתקין ערוצים וכו'.

ערוץ YouTube

ערוץ זה מכיל סרטונים מומלצים, סרטונים למינויים או סרטוני YouTube מובילים.

התאמה אישית של ערוצים

לחץ על הלחצן CUSTOMIZE CHANNELS כדי להוסיף ערוצים או להוריד אותם מ"מסך הבית".

ראה גם www.support.google.com/androidtv

פתיחת מסך הבית

כדי לפתוח את מסך הבית ולפתוח פריט…

- 1לחץ על ⌂ HOME.
- 2בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
- 3לחץ על ← BACK מספר פעמים או לחץ על ⌂ HOME כדי לחזור אל "מסך הבית".

בעת פתיחה של "מסך הבית", ההפעלה של היישום /התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן מ"מסך הבית" כדי להמשיך.

8.4

היישום "האוסף של Philips"

הדף "יישומים מומלצים"

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום "האוסף של Philips". תחת המקטע "יישומים מומלצים". הפעל אותו עכשיו מהברזה בשורה **"יישומים"**.

היישומים של "האוסף של Philips" הוכנו במיוחד עבור טלוויזיות. ההורדה של יישומי "האוסף של Philips" והתקנתם היא ללא תשלום. היישומים של "האוסף של Philips" עשויים להשתנות בהתאם לארץ או לאזור. "האוסף של Philips" יכלול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

חלק מיישומי "האוסף של Philips" מותקנים מראש בטלוויזיה. כדי להתקין יישומים אחרים מ"האוסף

של quot;Philips&; תתבקש לאשר את quot;תנאי השימוש& quot;. ניתן להגדיר את quot;הגדרות הפרטיות& quot; בהתאם להעדפות.

כדי להתקין יישום מ& quot; האוסף של quot;Philips&...;

- **1**לחץ על HOME.
- **2** בחר **quot;&האוסף של quot;Philips&** ולחץ על OK. הוא יפתח את המקטע quot;יישומים מומלצים& quot;.
- **3**בחר את הכרטיסייה quot;הכל& quot;, ולחץ על OK. הוא יציג את כל היישומים הזמינים למשתמש, לרבות אלה המותקנים.
- **4** דפדף בין היישומים, בחר את סמל היישום שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK. הוא יפתח את הדף quot;מידע על היישומים& quot;.
- **5** בחר את הלחצן **quot;&התקן& quot;** ולחץ על OK כדי להתקין את היישום.

היישום המותקן בדף quot;יישומים& quot;, שאותו ניתן לפתוח מ& quot;מסך הבית& quot; ; של Androidעל-ידי לחיצה על הסמל & quot;יישומים& quot; ; שבקצה הימני של השורה **quot;&יישומים& quot;**.

תנאי שימוש

כדי להתקין את quot; היישומים של quot;Philips&; יש לאשר את quot;תנאי השימוש& quot;. אם לא אישרת תנאים אלה במהלך ההתקנה הראשונית של הטלוויזיה, ניתן לשר אותם מאוחר יותר. לאחר אישור quot;תנאי השימוש& quot;, חלק מהיישומים יהיו זמינים באופן מיידי וניתן יהיה לעיין ב& quot; יישומים של quot;Philips&; כדי להתקין יישומים אחרים.

כדי לאשר את quot;תנאי השימוש& quot; לאחר התקנת הטלוויזיה…

- **1**לחץ על HOME, בחר **quot;&האו& quot;**ולחץ על OK . לחץ על המקש **quot;&אפשרויות& quot;**כדי לפתוח את התפריט quot;אפשרויות& quot;.
- **2**ניתן לבחור **quot;&תנאי שימוש& quot;**, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לקרוא אותם.
- **3**בחר **quot;&קבל& quot;** ולחץ על OK. לא ניתן לבטל אישור זה.
- **4**לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

הגדרות פרטיות

ניתן להגדיר מספר הגדרות פרטיות עור היישומים של quot;& אוסף היישומים של quot;Philips&.;

- ניתן לאפשר שליחת סטטיסטיקות טכניות ל- Philips.
- ניתן לאפשר המלצות אישיות.
- ניתן לאפשר קובצי cookie.
- ניתן להפעיל quot;נעילת ילדים& quot; ; עבור יישומים בעלי דירוג +18.

כדי להגדיר את הגדרות הפרטיות של quot;& אוסף היישומים של quot;Philips&...;

- **1**לחץ על HOME, בחר **quot;&האו& quot;**ולחץ על OK . לחץ על המקש **quot;&אפשרויות& quot;**כדי לפתוח את התפריט quot;אפשרויות& quot;.
- **2**ניתן לבחור **quot;&הגדרת פרטיות& quot;**, ולאחר מכן ללחוץ על OK.
- **3**בחר כל הגדרה ולחת על OK כדי לאפשר או להשבית. ניתן לקרוא פרטים על כל הגדרה.
- **4**לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

אפליקציות

9.1

על אודות אפליקציות

ניתן למצוא את היישומים המועדפים בשורה"יישומים";בתפריט "בית";.

כמו היישום שבטלפון החכם או במחשב הלוח שלך, כך גם היישומים שבטלוויזיה מציעים פונקציות ספציפיות להשגת חוויה טלוויזיונית מועשרת. יישומים כגון YouTube, משחקים, חנויות וידאו או תחזיות מזג אוויר (בין היתר). ניתן להשתמש ביישום "דפדפן אינטרנט" לגלישה באינטרנט.

היישומים יכולים להגיע מ"האוסף של Philips"; או מ"חנות Google Play™". כדי שתוכל להתחיל, מספר יישומים שימושיים מותקנים מראש בטלוויזיה.

כדי להתקין יישומים מ"האוסף של Philips"או מ"חנות Google Play™", על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל"תנאי השימוש" כדי להשתמש ביישומים מ"האוסף של Philips". עליך להיכנס באמצעות "חשבון Google" כדי להשתמש ביישומים של Google Play וב"חנות Google".

9.2

Google Play

סרטים וטלוויזיה

באמצעות Google Play Movies &TV, ניתן לשכור או לקנות סרטים ותוכניות לצפייה בטלוויזיה.

למה תזדקק
- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה

כדי לשכור או לקנות סרט או תוכנית טלוויזיה…

1 - לחץ על HOME.
2 - בחר Google Play Movies &TV.
3 - בחר סרט או תוכנית טלוויזיה ולחץ על OK.
4 - בחר את הרכישה הרצויה ולחץ על OK . תונחה בתהליך הרכישה.

כדי לצפות בסרט או סדרת טלוויזיה שנקנו…

1 - לחץ על HOME.
2 - בחר Google Play Movies &TV.
3 - בחר את הסרט או את תוכנית הטלוויזיה מבספרייה שביישום, בחר את הכותר ולחץ על OK.
4 - ניתן להשתמש במקשים■("עצור"), "השהה"("II"), "גלגל אחורה"("◄◄") או "קדימה"("►►") בשלט רחוק.
5 - כדי לעצור את היישום "סרטים ומוזיקה", לחץ על ← BACK מספר פעמים או לחץ על TV EXIT.

אם היישום לא נמצא ב"מסך הבית", ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף "יישומים" או באמצעות הפריט "הוסף יישום למועדפים" בשורה "יישומים". חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת www.support.google.com/androidtv

מוזיקה

עם "מוזיקה של Google Play", תוכל להשמיע את המוזיקה המועדפת עליך בטלוויזיה.

באמצעות "מוזיקה של Google Play" ניתן לקנות מוזיקה חדשה במחשב או בהתקן הנייד. או, בטלוויזיה, ניתן להירשם עבור "גישה להכול", המינוי של "מוזיקה של Google Play". לחלופין, ניתן להשמיע את המוזיקה שכבר בבעלותך ומאוחסנת על המחשב שלך.

למה תזדקק
- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי להוציא מינוי למוזיקה

כדי להתחיל את "מוזיקה של Google Play"…

1 - לחץ על HOME.
2 - בחר Google Play Music.
3 - בחר המוזיקה הרצויה ולחץ על OK.
4 - כדי לעצור את היישום: "מוזיקה", לחץ על ← BACK מספר פעמים או לחץ על TV EXIT.

אם היישום לא נמצא ב"מסך הבית", ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף "יישומים" או באמצעות הפריט "הוסף יישום למועדפים" בשורה "יישומים". חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת www.support.google.com/androidtv

משחקים

עם "משחקים של Google Play", ניתן לשחק משחקים בטלוויזיה. מקוון או לא מקוון.

תוכל לראות מה החברים שלך משחקים כרגע או להצטרף למשחק ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר ההישגים שלך או להתחיל היכן שהפסקת.

למה תזדקק
- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש מחשקים חדשים

התחל את היישום "משחקים של Google Play" כדי לבחור יישומים של משחקים חדשים ולהתקין אותם בטלוויזיה. חלק מהמשחקים הם חינם. תופיע הודעה אם יש צורך בשלט משחקים עבור משחק ספציפי.

כדי להתחיל או להפסיק "משחק של Google

;…quot &Play

1 - לחץ על HOME.
2 - בחר Google Play Games.
3 - בחר משחק כדי לשחק בו או משחק חדש להתקנה ולחץ על OK.
4 - לסיום, לחץ על ← BACK מספר פעמים או לחץ על TV EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.

אם היישום לא נמצא ב& quot;מסך הבית& quot;, ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף & quot;יישומים& quot ; או באמצעות הפריט& quot;**הוסף יישום למועדפים&** quot; בשורה **& quot;יישומים&** quot; . חלק מהמוצרים והתכונות של Google Playאינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת www.support.google.com/androidtv

החנות Play Google

מהחנות Google Play ניתן להוריד יישומים חדשים ולהתקין אותם. חלק מהיישומים הם חינם.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- הוסף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש יישומים

כדי להתקין יישום חדש…

1 - לחץ על HOME.
2 - בחר **החנות של** Google Play ולחץ על OK.
3 - בחר את הפריט שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK.
4 - כדי לסגור את **& quot;החנות** Google Play**&** quot;, לחץ על ← BACK מספר פעמים או לחץ על TV EXIT.

בקרת הורים

ב& quot ;חנות של Google Play& quot;, ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה.

כדי להגדיר בקרת הורים…

1 - לחץ על HOME.
2 - בחר **החנות של** Google Play ולחץ על OK.
3 - בחר **& quot;הגדרות&** quot; > **& quot;בקרת הורים&** quot;.
4 - בחר את רמת הגיל שאתה רוצה.
5 - אם תתבקש, הזן את קוד ה- PIN.
6 - כדי לסגור את **& quot;החנות** Google Play**&** quot;, לחץ על ← BACK מספר פעמים או לחץ על TV EXIT.

אם היישום לא נמצא ב& quot;מסך הבית& quot;, ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף & quot;יישומים& quot ; או באמצעות הפריט& quot;**הוסף יישום למועדפים&** quot; בשורה **& quot;יישומים&** quot; . חלק מהמוצרים והתכונות של Google Playאינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת www.support.google.com/androidtv

תשלומים

כדי לבצע תשלום ב- Google Play מהטלוויזיה, יש להוסיף לחשבון Google אמצעי תשלום - כרטיס אשראי (מחוץ לארצו הברית) . בשתרכוש סרט או תוכנית טלוויזיה, תחויב בכרטיס זה.

כדי להוסיף כרטיס אשראי…

1 - במחשב, עבור אל accounts.google.com והיכנס באמצעות חשבון Google שבו תשתמש עם Google Play בטלוויזיה.
2 - עבור אל wallet.google.com כדי להוסיף כרטיס לחשבון Google.
3 - הזן את פרטי כרטיס האשראי וקבל את התנאים וההתניות.

9.3

התחלת יישום או עצירתו

תוכל להתחיל יישום ממסך הבית.

כדי להתחיל יישום...

1 - לחץ על HOME.
2 - עבור אל השורה **& quot;יישומים&** quot; , בחר את היישום שאתה רוצה ולחץ על OK.
3 - כדי לעצור יישום, לחץ על ← BACK או לחץ על TV EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.

בעת פתיחה של & quot;מסך הבית& quot;, ההפעלה של היישום /התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן מ& quot;מסך הבית& quot; כדי להמשיך.

9.4

נעילת יישומים

על אודות נעילת יישומים

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג 18+ או להגדיר פרופיל מוגבל בתפריט & quot;בית& quot;.

18+

נעילת יישומים של 18+ תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדורג 18+. נעילה זו בתוקף רק כבור יישומים בעלי דירוג 18+ מ& quot ;יישומי Philips& quot;.

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עור & quot;תפריט הבית& quot ; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של Google Play - **גיל**

ב& quot ;חנות של Google Play& quot;, ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

נעילת יישומים המדורגים 18+

ניתן לנעול יישומים המדורגים 18+ מיישומי Philips. הגדרה זו שולטת על ההגדרה 18+ ב"הגדרות הפרטיות" של יישומי Philips.

כדי לנעול יישומים בדירוג 18+...

1 - בחר ⚙ **"הגדרות"** > **"נעילת ילדים"**, בחר **"נעילת יישומים"** ולחץ על OK.
2 - בחר **"הפעלה"** ולחץ על OK.
3 - לחץ על ❯ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

למידע נוסף, ב**"עזרה"**, לחץ על המקש הצבעוני — **"מילות מפתח"** וחפש **"נעילת ילדים, נעילת יישום"**.

פרופיל מוגבל

על אודות פרופיל מוגבל

ניתן להגביל את השימוש ביישומים מסוימים על-ידי העברת הטלוויזיה לפרופיל מוגבל. "תפריט הבית" יציג רק את היישומים שאפשרת. יש צורך בקוד PIN כדי לצאת מפרופיל מוגבל.

כאשר הטלוויזיה במצב פרופיל מוגבל לא ניתן...

- למצוא או לפתוח יישומים המסומנים ב"אסורים"
- לגשת ל"חנות של Google Play"
- לרכוש באמצעות "סרטים וטלוויזיה של Google Play", או "משחקים של Google Play"
- להשתמש ביישומי צד שלישי שאינם משתמשים בבניסה של Google

כאשר הטלוויזיה בפרופיל מוגבל ניתן...

- לצפות בתוכן שכבר הוזכר או נרכש מ"סרטים וטלוויזיה של Google Play"
- לשחק משחקים שכבר נרכשו והותקנו מ"משחקים של Google Play"
- לגשת להגדרות הבאות: רשת Wi-Fi, דיבור וגישה
- להוסיף אביזרי Bluetooth

חשבון Google בטלוויזיה יישאר מחובר. שימוש בפרופיל מוגבל אינו משנה את חשבון Google.

הגדרה

כדי להגדיר את הפרופיל המוגבל...

1 - בחר ⚙ **"הגדרות"** > **"הגדרות Android"** ולחץ על OK.
2 - לחץ על ❯ (למטה) ובחר **"העדפות התקן"** > **"אבטחה ומגבלות"** ולחץ על OK.
3 - בחר **"פרופיל מוגבל"** ולחץ על OK.
4 - בחר **"הגדרות"** ולחץ על OK.
5 - הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.
6 - בחר **"יישומים מותרים"** ולחץ על OK.
7 - ברשימת היישומים הזמינים, בחר יישום ולחץ על OK כדי לאפשר יישום זה או לא.
8 - לחץ על ← BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על TV EXIT כדי לסגור את התפריט.

עכשיו ניתן להיכנס לפרופיל המוגבל.

באמצעות קוד ה- PIN ניתן תמיד לשנות את קוד ה- PIN או לערוך את רשימות היישומים המותרים או האסורים.

הזן

כדי להיכנס (לעבור אל) הפרופיל המוגבל...

1 - בחר ⚙ **"הגדרות"** > **"הגדרות Android"** ולחץ על OK.
2 - לחץ על ❯ (למטה) ובחר **"העדפות התקן"** > **"אבטחה והגבלות"** ולחץ על OK.
3 - בחר **"היכנס לפרופיל מוגבל"** ולחץ על OK.
4 - הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.
5 - לחץ על ← BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על TV EXIT כדי לסגור את התפריט.

ניתן לראות אם נמצאים בפרופיל מוגבל באמצעות הסמל המופיע במסך הבית. גלול למטה אל ⚙ **"הגדרות"** וגלול הרחק לשמאל.

מחק

כדי למחוק את הפרופיל המוגבל...

1 - בחר ⚙ **"הגדרות"** > **"הגדרות Android"** ולחץ על OK.
2 - לחץ על ❯ (למטה) ובחר **"העדפות התקן"** > **"אבטחה והגבלות"** ולחץ על OK
3 - בחר **"מחק רופיל מוגבל"** ולחץ על OK.
4 - הזן את קוד ה- PIN. הטלוויזיה תמחק את הפרופיל המוגבל.

9.5

שיטות הפעלה של המקלדת

אם תעצור יישום ותחזור אל "תפריט הבית", היישום לא באמת עצר. היישום עדיין רץ ברקע וזמין לשימוש ברגע שתתחיל אותו שוב. כדי לרוץ כהלכה, רוב היישומים צריכים לשמור נתונים בלשהם זיכרון המטמון של הטלוויזיה. ייתכן ובדאי לעצור יישום לחלוטין או לנקות את נתוני המטמון של יישום מסוים על-מנת למטב את הביצועים של כלל היישומים ולשמור על שימוש נמוך בזיכרון של Android TV. כמו כן מומלץ להסיר את ההתקנה של יישומים שכבר אינם בשימוש.

9.6

אחסון

ניתן לראות בכמה שטח אחסון - הזיכרון הפנימי של הטלוויזיה - אתה משתמש עבור היישומים, הסרטונים, המוזיקה וכו'. ניתן לראות כמה שטח פנוי זמין להתקנה של יישומים חדשים. אם היישום מתחיל לרוץ לאט או במקרה של בעיה ביישום, בדוק את האחסון.

כדי לראות בכמה שטח אחסון אתה משתמש...

1 - בחר ⚙ **"הגדרות"** > **"הגדרות Android"** ולחץ על OK.
2 - בחר **"העדפות התקן"** > **"אחסון"** ולחץ על OK .
3 - צפה השימוש באחסון של זיכרון הטלוויזיה.
4 - לחץ על ← BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על TV EXIT כדי לסגור את התפריט.

כונן קשיח USB

אם תחבר כונן קשיח USB , תוכל להשתמש בכונן לצורך הרחבת זיכרון הטלוויזיה לאחסון יותר יישומים. אפשר את השימוש בכונן קשיח USB כזיכרון טלוויזיה נוסף במהלך תהליך הפרמוט. הטלוויזיה תנסה קודם כל לשמור את היישומים החדשים על כונן קשיח USB . חלק מהיישומים אינם מאפשרים שמירה על כונן קשיח USB.

כבד להעביר את הנתונים הקיימים, עבור
אל ⚙"**הגדרות**" > "**העדפות התקן**" > "**אחסון**" ובחר את **כונן קשיח** USB.

10

אינטרנט

10.1

התחלת האינטרנט

ניתן לעיין באינטרנט בטלוויזיה. תוכל לראות כל אתר אינטרנט, אך מרביתם אינם מותאמים למסך טלוויזיה.

• תוספים (plug-ins) אחדים (לדוגמה, להצגת עמודים או סרטוני וידיאו), אינם זמינים בטלוויזיה שלך.
• לא ניתן לשלוח קבצים או להוריד אותם.
• עמודי אינטרנט מוצגים כעמוד אחד בכל פעם ובמסך מלא.

כדי להתחיל את דפדפן האינטרנט…

- 1לחץ על ⌂ HOME.
- 2בחר **&** quot**;יישומים&** quot**;** >**&** quot**;דפדפן אינטרנט&** quot**;**ולחץ על OK.
- 3הזן כתובת אינטרנט ובחר כדי לאשר.
- 4כדי לסגור את האינטרנט לחץ על ⌂ HOME או על TV EXIT.

* הערה: אם**&** quot**;דפדפן אינטרנט&** quot**;** לא נמצא בשורה **&** quot**;יישומים&** quot**;** , ניתן ללחוץ על הסמל+שבסוף השורה כדי להוסיף את היישום.

10.2

אפשרויות באינטרנט

ישנן מספר תוספות זמינות לאינטרנט.

כדי לפתוח את התוספות…

- 1כאשר האתר פתוח, לחץ על + OPTIONS.
- 2בחר את אחד הפריטים ולחץ על OK.
• פתח קישור בכרטיסייה חדשה: כדי לפתוח קישור בכרטיסייה חדשה.
• סגור כרטיסייה נוכחית: כדי לסגור כרטיסייה נוכחית.
• הוסף לחיוג מהיר: כדי להזין כתובת אינטרנט חדשה.
• הוסף לסימניות: הוסף את הדף בסימנייה
• אבטחת הדף: כדי להציג את רמת האבטחה של הדף הנוכחי.
• כרטיסייה פרטית חדשה: פתח כרטיסייה פרטית חדשה לגלישה פרטית
• הגדרות: הגדרות לזום, גודל טקסט, מצב נגישות, הצג תמיד את שורת התפריטים, ומחק היסטוריה (גלישה)
• עזרה: פרטי דפדפן אינטרנט
• צא מדפדפן האינטרנט: סגור את דפדפן האינטרנט

תפריט מהיר

ניתן להשתמש ב"**תפריט מהיר**" כתפריט "בית". ב"תפריט מהיר", תמצא דרך מהירה לגשת לפונקציות הטלוויזיה.

כדי לפתוח את "תפריט מהיר" ולפתוח פריט…

- **1**- לחץ על ⚙ כדי לפתוח את "תפריט מהיר".
- **2**- בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
- **3**- לחץ על ← BACK כדי לסגור את "תפריט מהיר" מבלי להתחיל שום דבר.

12

סמל המכשיר

12.1

מעבר למכשיר

מהרשימה "מקורות" ;, ניתן לעבור לכל אחד מההתקנים המחוברים. ניתן להעביר טיונר לצפייה בטלוויזיה, לפתוח תוכן של התקן הבזק USB מחובר או לראות את ההלטות שביצעת על כונן קשיח USB מחובר. ניתן לעבור אל ההתקנים המחוברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לנגן תקליטורי Blu-ray .

מעבר למכשיר מחובר...

1- לחץ על SOURCES כדי לפתוח את התפריט "מקורות".
2- בחר אחד מהפריטים ברשימת המקורות ולחץ על OK. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המכשיר.

הקרנה בנגיעה אחת

כשהטלוויזיה במצב המתנה ניתן להפעיל נגן דיסקים באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה.
כדי להפעיל גם את נגן הדיסקים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהפעיל מיד את נגן הדיסקים, לחץ על ▶ (הפעל) בשלט רחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחבור בכבל HDMI ו-HDMI CEC חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

12.2

אפשרויות לקלט טלוויזיה

התקני כניסה מסוימים מציעים הדרות ספציפיות.

כדי להגדיר את האפשרויות של כניסת טלוויזיה ספציפית…

1- לחץ על SOURCES.
2- בחר את כניסת הטלוויזיה ברשימה ולחץ על OK.
3- לחץ על + OPTIONS. כאן ניתן להדיר את האפשרויות עבור כניסת הטלוויזיה שנבחרה.
4- לחץ שוב על + OPTIONS כדי לסגור את התפריט "אפשרויות".

אפשרויות…

תמונה בתוך תמונה

בעת צפייה בערוץ טלוויזיה או בסרטון מהתקן HDMIמחובר, ניתן לכווץ את הסרטון לפינה, ולאחר מכן לעיין במסך הבית או ביישומים.

בקרות

באמצעות אפשרות זו ניתן להפעיל את ההתקן המחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI ו- HDMI CECחייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר

פרטי ההתקן

פתח אפשרות זו כדי לצפות במידע על ההתקן המחובר.

12.3

שם וסוג התקן

כאשר אתה מחבר התקן חדש לטלוויזיה והטלוויזיה מזהה את ההתקן, ניתן להקצות סמל המתאים לסוג ההתקן. אם תחבר התקן באמצעות כבל HDMIו- HDMI CEC, הטלוויזיה תזהה את סוג ההתקן באופן אוטומטי וההתקן יקבל סמל מתאים.

סוג המכשיר קובע את סגנון התמונה והקול, את ערכי הרזולוציה, הגדרות ספציפיות או המיקום בתפריט "מקור". אין צורך לדאוג להגדרות האידאליות.

החלפת שם או שינוי סוג

תמיד ניתן לשנות את השם או הסוג של התקן מחובר. חפש את הסמל +משמאל לשם ההתקן בתפריט "מקורות" . ; חלק ממקורות הכניסה לטלוויזיה אינם מאפשרים שינוי שם.

כדי לשנות את סוג ההתקן…

1- בחר את ההתקן בתפריט "מקורות" ; ולחץ על+ OPTIONS.
2- לחץ על ← BACKכדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
3- לחץ על ⌄ (למטה) כדי למצוא את כל סוגי ההתקנים הזמינים. בחר בסוג הרצוי ולחץ על OK.

4- אם אתה רוצה לאפס את סוג ההתקן לסוג החיבור המקורי, בחר "**אפס**" ולחץ על OK.
5- בחר "**סגור**" ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.

החלפת שם ההתקן...

1- בחר את ההתקן בתפריט "מקורות" ; ולחץ על+ OPTIONS.
2- השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש. לחץ על ✓ כדי לאשר.
3- לחץ על ← BACK כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
4- אם אתה רוצה לאפס את שם ההתקן לשם החיבור המקורי, בחר "**אפס**" ולחץ על OK.
5- בחר "**סגור**" ולחץ על OK כדי לסגור את התפריט.

12.4

סריקה מחדש של החיבורים

ניתן לסרוק מחדש את כל חיבורי הטלוויזיה כדי לעדכן את התפריט "מקורות" בהתקנים האחרונים שחוברו.

לסריקה מחדש של החיבורים…

1- לחץ על SOURCES כדי לפתוח את התפריט "מקורות".
2- לחץ על ⌃ (למעלה) כדי לבחור את הסמל ↻ בראש התפריט "מקורות".
3- לחץ על OK כדי להתחיל בסריקת החיבורים. התקנים חדשים שחוברו יתווספו לתפריט "מקורות".

13

רשתות

13.1

רשת

למידע נוסף, ב"עזרה&", לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח&" וחפש את "רשת&", לקבלת מידע נוסף על חיבור טלוויזיה לרשת.

13.2

בלוטות'

קישור התקן

למידע נוסף, ב"עזרה&", לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח&" וחפש את "Bluetooth, קישור&" למידע נוסף על קישור התקנים אלחוטיים.

בחר התקן

למידע נוסף, ב"עזרה&", לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח&" וחפש את "Bluetooth, בחר התקן&" למידע נוסף על בחירה של התקן אלחוטי.

הסר התקן

למידע נוסף, ב"עזרה&", לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח&" וחפש את "Bluetooth, הסר התקן&" למידע נוסף על ביטול קישור (הסרה) של התקן Bluetooth אלחוטי.

הגדרות

14.1

Picture (תמונה)

הגדרות תמונה

סגנון התמונה

בחירת סגנון

& quot;תפריט מהיר& quot; > & quot;הגדרות תכופות& quot; > & quot;תמונה& quot; > & quot;סגנון התמונה& quot;.

לשינוי התמונה בקלות, תוכל לבחור סגנון תמונה קבוע מראש.

• איישי – העדפות התמונה שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה.
• & quot;חי& quot; - אידיאלית לצפייה באור יום
• & quot;טבעי& quot; - הגדרות תמונה טבעית
• & quot;רגיל& quot; -- ההגדרה החסכונית ביותר - Factory Setting
• סרט - אידאלי לצפייה בסרטים עם אפקט הסטודיו המקורי
• משחק* - אידאלי למשחקים
• מסך** - אידאלי לתצוגת מחשב
• & quot;יום& quot; - עבור & quot;כיול ISF& quot;, ניתן ללחוץ על המקש הצבעוני & quot;**החל הבל&** כדי להעתיק את ההגדרות המכוילות לכל המקורות.
• & quot;לילה& quot; - עבור & quot;כיול ISF& quot;, ניתן ללחוץ על המקש הצבעוני & quot;**החל הבל&** כדי להעתיק את ההגדרות המכוילות לכל המקורות.

& * quot;סגנון תמונה& quot; - & quot;משחק& quot; זמין רק במקור וידאו HDMI.
& ** quot;סגנון תמונה& quot; - & quot;מסך& quot; זמין רק כאשר מקור וידאו מסוג HDMI רלוונטי לשימוש במחשב באישי. HDRלא נתמך במצב & quot;מסך& quot;. הטלוויזיה יכולה להפעיל וידאו HDRבמצב & quot;מסך& quot; אבל לא יוחל עיבוד HDT.

כאשר הטלוויזיה מקבלת אות HDR (Hybrid Log Gamma, HDR10 ו- HDR10+), להלן תמונה סגנון בחר:

• HDR אישי
• HDR צבעים חיים
• HDR טבעי
• HDR סרט
• HDR משחק
• & quot;יום& quot; - לכיול ISF
• & quot;לילה& quot; - לכיול ISF

כאשר הטלוויזיה מקבלת אות Dolby Vision HDR, בחר סגנון תמונה להלן:

• HDR אישי
• HDR צבעים חיים
• Dolby Visionבהיר
• Dolby Visionכהה
• HDR משחק

שחזור סגנון

1 - בחר את סגנון התמונה שתרצה לשחזר.

2 - לחץ על המקש הצבעוני & quot;שחזר סגנון& quot;, ולחץ על OK. הסגנון משוחזר.

התאם אישית סגנון

כל הגדרת תמונה שתכוונן, כגון & quot;צבע& quot; או & quot;ניגודיות& quot;, תישמר ב& quot;**סגנון התמונה&** quot; הבחור ברגע. מאפשר לך להתאים אישית כל סגנון.
רק הסגנון & quot;**אישי&** quot; יכול לשמור את ההגדרות שלו עבור כל מקור בתפריט & quot;מקורות& quot;.

צבע, ניגודיות, חדות, בהירות

שינוי צבע התמונה

& quot;**הגדרות&** quot;> & quot;תמונה& quot; > & quot;צבע& quot;.

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את ערך רוויית הצבע של התמונה.

שינוי ניגודיות התמונה

& quot;**הגרות&** quot;> & quot;תמונה& quot; > & quot;ניגודיות תאורה אחורית& quot; או OLED & quot;**ניגודיות&** quot;.

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את ערך הניגודיות של התמונה.

אפשר להקטין את ערך הניגודיות כדי להפחית צריכת חשמל.

שינוי חדות התמונה

& quot;**הגדרות&** quot;>
& quot;תמונה& quot; > & quot;חדות& quot;.

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את ערך החדות של התמונה.

כוונון בהירות

& quot;**הגדרות&** quot;>
& quot;תמונה& quot; > & quot;בהירות& quot;.

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את ערך הבהירות של אות התמונה.

הערה: בחירת בהירות שונה במידה רבה מערך הייחוס (50) עלולה לגרום לירידה בניגודיות.

הגדרות תמונה מתקדמות

הגדרות צבע

הגדרות צבע מתקדמות

& quot;**הגדרות&** quot; >
& quot;**תמונה&** quot; > & quot;**מתקדם&** quot; > & quot;**צבע&**.

כוונון שיפור הצבע

⚙ "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "תמונה" > "מתקדם" > "צבע" > "שיפור צבע".

בחר **"מקסימום"** או **"בינוני"**, או **"מינימום"** כדי לקבוע את רמת עוצמת הצבע ואת הפרטים בצבעים בהירים.

הערה: לא זמין כאשר מתגלה אות Dolby Vision.

כוונון כל טווח הצבעים

⚙ "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "תמונה" > "מתקדם" > "צבע" > "כל טווח הצבעים"

בחר **"רגיל"** או **"רחב"** כדי להגדיר את הסוג של כל טווח הצבעים.

הערה:לא זמין כאשר מתגלה אות כל טווח הצבעים רחב.

בחר טמפרטורת צבע קבועה מראש

⚙ "הגדרות" > "תמונה" > "מתקדם" > "צבע" > "טמפרטורת צבע".

בחר **"רגיל"**, **"חמים"** או **"קריר"** כדי לקבוע את טמפרטורת הצבע המועדפת.

יישור נקודה לבנה

⚙ "הגדרות" > "תמונה" > "מתקדם" > "צבע" > "יישור נקודה לבנה".

התאם אישית את כוונון הנקודה הלבנה בטמפרטורת הצבע שנבחרה עבור התמונה. לחץ על החצים ^ (למעלה) או ⌄ (למטה) כדי לכוונן את הערך.

בקרת צבעים (גוון, רווייה ועוצמה)

⚙ "הגדרות" > "תמונה" > "מתקדם" > "צבע" > "בקרת צבע".

לחץ על החיצים ^ (למעלה) או ⌄ (למטה) כדי לכוונן את הערך של ה**"גוון"**, **"רווייה"** ו**"עוצמה"** עבור הצבע **"אדום"**, **"ירוק"**, **"צהוב"**, **"ציאן"**, **"כחול"** ו**"ורד-גול"**. לחץ על המקש הצבעוני **"אפס"** כדי לאפס את סגנון התמונה. אם ברצונך לאפס את הערך לברירת המחדל, בחר **"אפס הכל"**.

הערה: זמין רק כאשר סגנון התמונה הוא ISF**יום** או ISF**לילה**.

מצב RGB**בלבד**

⚙ **"הגדרות"** > **"תמונה"** > **"מתקדם"** > **"מצב צבע"** > **"בלבד"**.

בחר **"אדום"**, **"ירוק"** או **"כחול"** כדי להחליף את התמונה כצבע נבחר בלבד, או בחר **"כבוי"** כדי לכבות את מצב RGB בלבד.

הערה: זמין רק כאשר סגנון התמונה הוא ISF**יום** או ISF**לילה**.

הגדרות ניגודיות מתקדמות

מצבי ניגודיות

⚙ "הגדרות" > "תמונה" > "מתקדם" > "ניגודיות" > "מצבי ניגודיות".

בחר **"רגיל"**, **"אופטימיזציה לתמונה"**, או **"אופטימיזציה לחיסכון באנרגיה"** כדי שהטלוויזיה תפחית באופן אוטומטי את הניגודיות, להפחתת צריכת חשמל או לחוויית תמונה מיטבית, או בחר "כבוי" כדי לכבות את הכוונון הזה.

הגדרות HDR

אם אתה צופה בתוכניות HDR - תוכניות שהוקלטו ב- HDR - אין צורך לשדרג ל- HDR ו" בקרת שדרוג HDR" ; לא זמינה. הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי למצב HDR עם חיווי.

הטלוויזיה תומכת בתבניות HDR הבאות: Hybrid Log Gamma ، HDR10 ، HDR10+ ו- Dolby Vision אבל היא כפופה לזמינות של תבניות HDR שכאלה אצל ספקי התוכן.

שדרוג HDR

⚙ "הגדרות" > "תמונה" > "מתקדם" > "ניגודיות" > "שדרוג HDR".

בחר "פועל" כדי לשדרג את הבהירות והניגודיות של התמונה. התמונה הרבה יותר בהירה ויש לה רמ ת ניגודיות גבוהה יותר בין החלקים הבהירים והחלקים הכהים. "שדרוג ל- HDR&quot ; שומר על צבעים עשירים ורוויים. לא זמין כאשר תוכן הווידאו הוא מסוג HDR נתמך.

HDR Plus

⚙ "הגדרות" > "תמונה" > "מתקדם" > "ניגודיות" > "HDR Plus".

בחר HDR Plus לאפקט ניגודיות ובהירות מעולה.

הערה : אפשרות זו זמינה כאשר מזוהה אות HDR (טווח דינמי גבוה).

ניגודיות דינמית

⚙ "הגדרות" > "תמונה" > "מתקדם" > "ניגודיות" > "ניגודיות דינמית".

בחר "מקסימום", "בינוני", או "מינימום". כדי להגדיר את הרמה שבה הטלוויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורים הכהים, באזורי הביניים ובאזורים הבהירים של התמונה.

הערה: לא זמין כאשר מתגלה אות HDR. לא זמין במצב **"מסך"**.

ניגודיות וידאו, גמא

ניגודיות וידיאו

⚙ "הגדרות" > "תמונה" > "מתקדם" > "ניגודיות" > "ניגודיות וידאו".

לחץ על החצים ⌃ (למעלה) או ⌄ (למטה) כדי לכוונן את ערך ניגודיות הווידאו.

גמא

⚙ "הגדרות" > "תמונה" > "מתקדם" > "ניגודיות" > "גמא".

לחץ על החצים ⌃ (למעלה) או ⌄ (למטה) כדי לקבוע הגדרה לא לינארית לזוהר ולניגודיות תמונה.

חיישן אור

⚙ "הגדרות" > "תמונה" > "מתקדם" > "ניגודיות" > "חיישן אור".

בחר "פועל" כדי לכוונן את הגדרות התמונה באופן אוטומטי לתנאי התאורה בחדר.

הגדרות חדות מתקמות

רזולוציית אולטרה

⚙ "הגדרות" > "תמונה" > "מתקדם" > "חדות" > "Ultra Resolution".

בחר "פועל" כדי לאפשר חדות מעולה בקצוות ובפרטים.

תמונה נקייה

הפחתת רעש

⚙ "הגדרות" > "תמונה" > "מתקדם" > "ניקוי תמונה" > "הפחתת רעש".

בחר "מקסימום", "בינוני", או "מינימום" כדי להגדיר את הסף להפחתת הרעשים בתוכן וידאו.
הרעשים בדרך כלל מופיעים כנקודות קטנות נעות בתמונה על-גבי המסך.

הפחתת MPEG Artefact

⚙ הגדרות" > "תמונה" > "מתקדם" > "ניקוי תמונה" > "הפחתת MPEG Artefact".

בחר "מקסימום", "בינוני" או "מינימום" ; כדי לקבל דרגות שונות של החלקת artefectsבתוכן וידאו דיגיטלי.
MPEG artefactsבדרך כלל מופיעים כבלוקים קטנים או קצוות משוננים בתמונות במסך.

הגדרות תנועה

סגנונות תנועה

סגנונות תנועה

⚙ "הגדרות" > "תמונה" > "מתקדם" > "תנועה" > "סגנונות תנועה".

סגנונות תנועה מאפשרים אופטימיזציה של הגדרות התנועה לסוגים שונים של תוכן וידאו.

בחר אחד מסגנונות התנועה כדי לקבל חוויית צפייה שונה בווידאו תנועה. (כבוי, קולנוע טהור, סרט, רגיל, חלק, אישי)

לא זמין במצבים הבאים:

- ⚙ "הגדרות" > "תמונה" > "סגנון תמונה" > "מסך"
- ⚙ "הגדרות" > "תמונה" > "סגנון התמונה" > "משחק"

Natural Motion

Natural Motion

⚙ "הגדרות" > "תמונה" > "מתקדם" > "מסך" > Natural Motion.

Natural Motionהופכת כל תנועה לחלקה וזורמת.

בחר "מקסימום", "בינוני", או "מינימום" כדי לקבל רמות שונות של הפחתת רעידות בתמונה, כפי שניתן לראות בסרטים בטלוויזיה.
בחר "מינימום" או "כבוי" כאשר נראה רעש בהקרנת תמונות נעות על המסך.

הערה: זמין רק כאשר "סגנונות תנועה" מוגדר למצב "אישי".

פורמט התמונה

אם התמונה אינה ממלאה את כל המסך, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסך.

בחירת אחת מההגדרות הבסיסיות הממלאות את המסך...

- 1בזמן צפייה בערוץ טלוויזיה
בחר ⚙ "הגדרות" > "פורמט התמונה" > "מילוי מסך", "התאמה למסך", "מסך רחב" או "מקורי", ולחץ על OK.
- 2לחץ על ❮ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

• **"מילוי מסך"** - הגדרה זו מרחיבה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך. עיוות התמונה מינימלי, הכתוביות נשארות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. תוכן חריג של תמונה עדיין עלול להציג פסים שחורים. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.
• **"התאמה למסך"** - הגדרה זו מגדילה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך, ללא עיוותים. ייתכן שייראו פסים שחורים. לא מתאים לקלט מחשב.
• **"מסך רחב"** - מבצע באופן אוטומטי זום של התמונה למסך מלא 16:9. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.
• **"מקורי"** - מבצע זום אוטומטי של התמונה כדי להתאים למסך עם יחס הגובה רוחב המקורי. לא נראה תוכן אבוד.

עיצוב פורמט התמונה...

- 1בזמן צפייה בערוץ טלוויזיה, בחר ⚙ "הגדרות" > "פורמט התמונה" > "מתקדם" ולחץ על OK.
- 2השתמש ב"הזזה", "זום", ו"מתיחה" כדי לסדר את התמונה.
- 3או בחר "בטל פעולה" כדי לחזור להגדרת התמונה כפי שהייתה כשפתחת את "פורמט התמונה".

• **הזזה** - השתמש בחצים כדי להזיז את התמונה. אתה יכול להזיז את התמונה רק כאשר היא מוגדלת (zoomed in).
• **הגדלה** - השתמש בחצים כדי להגדיל את התמונה.
• **מתיחה** - השתמש בחצים כדי למתוח את התמונה אנכית או אופקית.
• **ביטול פעולה** - בחר כדי לחזור לפורמט התמונה שממנו התחלת.

התראת Vision Dolby

⚙ "הגדרות" > "תמונה" > "התראת Dolby Vision".

הפעל או **כבה** את ההתראה של Dolby Vision כאשר תוכן של Dolby Vision מתחיל להיות מופעל בטלוויזיה.

הגדרת קול מהירה

במהלך ההתקנה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. לשם כך, ודא שניתן לכוונן את הטלוויזיה לערוץ כלשהו או שהיא יכולה להציג תוכנית ממכשיר מחובר.

14.2
צליל

סגנון הצליל

בחירת סגנון

⚙ "הגדרות" > "צליל" > "סגנון צליל".

לכוונון קל של הצליל ניתן לבחור הגדרה שהוכנה מראש באמצעות "סגנון צליל".

• "מצב AI " - ישנם סגנונות אידאליים לצפייה בסרטים, האזנה למוזיקה או הפעלת משחקים. בחר מצב AIלהעברה אינטליגנטית של סגנון הצליל על בסיס תוכן השמע.
• מקורי – הגדרת הצליל הניטרלית ביותר
• קולנוע - אידיאלית לצפייה בסרטים
• מוזיקה - אידיאלית להאזנה למוזיקה
• משחקים - אידיאלי למשחקים
• חדשות - אידיאלית לדיבור
• "מצב אישי" - גישה להגדרות צליל עמוקות יותר.

שחזור מצב אישי

- 1הגדר את "סגנון הצליל ל"מצב אישי".
- 2לחץ על המקש הצבעוני **"שחזר סגנון"**, ולחץ על OK. הסגנון משוחזר.

התאמה אישית של "מצב אישי"

- 1הגדר את "סגנון הצליל ל"מצב אישי".
- 2לחץ על המקש הצבעוני **"מותאם"** , ולחץ על OKכדי לשנות את ההגדרות של "מצב אישי".

עוצמת האוזניות

עוצמת האוזניות

⚙ "הגדרות" > "צליל" > "עוצמת האוזניות".

לחץ על החצים ∧ (למעלה) או ∨ (למטה) כדי לכוונן בנפרד את עוצמת הקול של אוזניות מחוברית.

הגדרות מצב אישי

וירטואליזציה של רמקולים

⚙ "הגדרות" > "צליל" > "הגדרות מצב אישי" > "וירטואליזציה של רמקולים".

בחר **"מופעל"** או **"אוטומטי (Dolby Atmos)"** כדי להפעיל את Dolby Atmosשיכול להוסיף ממד גובה בצליל. עם ממד גובה, ניתן למקם מדויק את הצליל ולהזיזו במרחב התלת-ממדי.

Clear Dialogue

⚙ "הגדרות" > "צליל" > "הגדרות מצב אישי" > "Clear dialogue" > "מופעל".

בחר **"מופעל"** כדי לקבל איכות צליל משופרת עבור תוכניות דיבור.

אקולייזר AI

⚙ "הגדרות" > "צליל" > "הגדרות מצב אישי" > "אקולייזר AI".

בחר **"מופעל"** כדי להפעיל כוונון אינטליגנטי של האקולייזר על בסיס תוכן השמע והגדרות מותאמות אישית.

אקולייזר AI מותאם אישית

⚙ "הגדרות" > "צליל" > "הגדרות מצב אישי" > "אקולייזר AI מותאם אישית".

לחץ על החצים ⌃ (למעלה) או ⌄ (למטה) כדי לכוונן את רמת האקולייזר AI.

הצבת הטלוויזיה

הצבת הטלוויזיה

⚙ "הגדרות" > "צליל" > "מיקום הטלוויזיה".

בחר **"על מעמד לטלוויזיה"** או **"על הקיר"** כדי להתאים את הפקת הצליל למיקום הטלוויזיה.

DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

⚙ "הגדרות" > "צליל" > "DTS Play-Fi".

עם DTS Play-Fi בטלוויזיית Philips, ניתן להתחבר לרמקולים תואמים על-מנת להזרים שמע באופן אלחוטי לחדרים אחרים בבית.

הערה: הגדרות עבור Multiroom TV Audio לא זמינות בעת חיבור ליישום DTS Play-Fi Headphones או השמעת מוזיקה מהיישום DTS Play-Fi.

כדי להזרים שמע באופן אלחוטי לרמקולים, תצטרך...

- Philips Android Smart TV שתומכת ב- DTS Play-Fi
- התקן תואם DTS Play-Fi
- את היישום DTS Play-Fi בטלוויזיה של Philips
- התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח
- את היישום DTS Play-Fi או את היישום DTS Play-Fi Headphones מותקנים בטלפון או בטאבלט
- רשת Wi-Fi

הגדרה לחיבור התקן תואם DTS Play-Fi

1 - הורד אתה יישום DTS Play-Fi או את היישום DTS Play-Fi Headphones והתקן אותו בטלפון או בטאבלט.

2 - השתמש ביישום DTS Play-Fi או ביישום DTS Play-Fi Headphones כדי לחפש התקן תואם DTS Play-Fi ולהגדיר אותו. ודא שההתקן DTS Play-Fi מחובר לאותה רשת Wi-Fi כמו הטלוויזיה.

3 - בטלוויזיית Philips , פתח את היישום המותקן מראש DTS Play-Fi ובחר **"חבר רמקולים"** כדי לחפש התקנים תואמי DTS Play-Fi.

4 - כאשר התקני DTS Play-Fi מתחברים בהצלחה לטלוויזיה, ניתן לבחור אותם מרשימת ההתקנים ולכוונן את עוצמת הקול.

5 - עכשיו ניתן להזרים שמע מהטלוויזיה למספר התקני DTS Play-Fi.

הגדרות צליל מתקדמות

בקרת עוצמת קול

עוצמת קול אוטומטית

⚙ "הגדרות" > "צליל" > "מתקדם" > "עוצמת קול אוטומטית".

בחר **"מופעל"** או **"כבוי"** כדי להפעיל או לכבות את עוצמת קול אוטומטית.

בחר **"מצב לילה"** כדי לקבל חוויית האזנה שקטה ונוחה יותר.

הפרש עוצמת קול

⚙ "הגדרות" > "צליל" > "מתקדם" > "הפרש עוצמת קול".

ניתן להשתמש בהגדרה "עוצמת דלתא" כדי לכוונן את הפרשת רמת הצליל בין ערוץ הטלוויזיה לבניסות מקור ה- HDMI. לחץ על החצים ⌃ (למעלה) או ⌄ (למטה) כדי לכוונן את ערך ההפרש לעוצמת הקול של הרמקולים בטלוויזיה.

* הערה: "הפרש עוצמת קול" זמין בשמקור הקלט מוגדר למקור HDMI או "אנלוגי" ו"יציאת שמע" מוגדר ל **"רמקולי טלוויזיה"** או ל **"מערכת שמע HDMI"**.

הגדרות יציאת אודיו

⚙ "הגדרות" > "צליל" > "מתקדם" > "יציאת שמע".

הגדר את הטלוויזיה כך שתשמיע צליל בטלוויזיה או במערכת שמע מחוברת.

אתה בוחר היכן לשמוע את קול הטלוויזיה וביצד תרצה לפקח עליו.

- אם תבחר **"רמקולי טלוויזיה כבויים"**, תכבה את רמקולי הטלוויזיה באופן קבוע.
- אם תבחר **"רמקולי טלוויזיה"**, רמקולי הטלוויזיה יהיו מופעלים תמיד.

כאשר מחובר התקן שמע באמצעות HDMI CEC,

בחר **מערכת קול;** quot &HDMI quot;. כאשר המכשיר משמיע את הקול, הטלוויזיה תכבה את הרמקולים שלה.

הגדרות יציאה דיגיטלית

הגדרות יציאה דיגיטלית זמינות לאותות צליל אופטיים ו- HDMI ARC.

פורמט יציאה דיגיטלית

quot &הגדרות;quot & > quot &צליל;quot & > quot &מתקדם;quot & > quot &פורמט יציאה דיגיטלית;quot &.

בחר את אות יציאת השמע של הטלוויזיה כך שיתאים ליכולות הקול של מערכת הקולנוע הביתי המחוברת.

• **סטריאו (לא דחוס)**-: אם אין להתקני הפעלת השמע עיבוד צליל רב ערוצי, בחר להוציא רק תוכן סטריאו להתקני הפעלת השמע.
• **ריבוי ערוצים** : בחר להוציא רק תוכן שמע rc-grumh(אות שמע רב-ערוצי דחוס) או תוכן שמע סטריאו להתקני הפעלת השמע.
• **ריבוי ערוצים (מעקף**): בחר להוציא תוכן Dolby Digital Plus או DTS להתקני הפעלת שמע או למערכת קולנוע ביתי.

- ודא שהתקני הפעלת השמע תומכים בתכונה Dolby Atmos.

- פלט SPDIF(DIGITAL AUDIO OUT) יושבת בעת הזרמת תוכן Dolby Digital Plus.

איזון יציאה דיגיטלית

quot &הגדרות;quot & > quot &צליל;quot & > quot &מתקדם;quot & > quot &איזון יציאה דיגיטלית;quot &..

שנה את רמת עוצמת הקול ממכשיר המחובר ליציאת שמע דיגיטלית (SPDIF) או HDMI.

• בחר quot &עוד;quot & להגברת עוצמת הקול.
• בחר quot &פחות;quot & להחלשת עוצמת הקול.

השהיית יציאה דיגיטלית

quot &הגדרות;quot & > quot &צליל;quot & > quot &מתקדם;quot & > quot &השהיית יציאה דיגיטלית;quot &.

במערכות קולנוע ביתי אחדות, ייתכן שכדי לסנכרן את האודיו לווידיאו, תצטרך לכוונן את ההשהיה של סנכרון האודיו. בחר quot &כבוי;quot & אם מוגדרת השהיית צליל במערכת הקולנוע הביתי.

פיצוי יציאה דיגיטלית (זמין רק אם מופעלת השהיית יציאה דיגיטלית)

quot &הגדרות;quot & > quot &צליל;quot & > quot &מתקדם;quot & > פיצוי יציאה דיגיטלית.

אם אינך יכול להגדיר השהיה במערכת הקולנוע הביתי, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לסנכרון הקול. תוכל להגדיר פיצוי, שיפצה על הזמן הדרוש למערכת הקולנוע הביתי לעבד את הקול של תמונת הטלוויזיה. תוכל להגדיר ערכים בשלבים של 5 מילי-שניות. ההגדרה המקסימלית היא 60 מילי-שניות.

התראת Dolby Atmos

quot &הגדרות;quot & > quot &צליל;quot & > quot &התראת Dolby Atmos;quot &.

הפעל או **כבה** את ההתראה של Dolby Atmos כאשר תוכן של Dolby Atmosמתחיל להיות מופעל בטלוויזיה.

14.3

הגדרות Ambilight

הפעלה או כיבוי Ambilight

כיבוי Ambilight

לחץ על ***ambilight*** ובחר quot &כבוי;quot &, או שתוכל לבבות על-ידי לחיצה על quot &הגדרות;quot & > Ambilight > quot & > quot &סגנון Ambilight"quot &כבוי;quot &.

כיבוי או הפעלה ,Ambilight

תוכל לבחור את כיוון המעקב של Ambilight.

quot &הגדרות;quot & > Ambilight > quot & > quot &סגנון Ambilight"quot &.

עקוב אחר הווידאו

quot &הגדרות;quot & > Ambilight > quot & > quot &סגנון Ambilight"quot &עקוב אחר הווידאו;quot &.

בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה על מסך הטלוויזיה.

• quot &סטנדרטי;quot & - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה
• quot &טבעי;quot & - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי
• quot &ספורט;quot & - אידאלי לתוכניות ספורט
• quot &חי;quot & - אידאלי לתנאי באור יום
• משחקים - אידיאלי למשחקים

עקוב אחר השמע

quot &הגדרות;quot & > Ambilight > quot & > quot &סגנון Ambilight"quot &עקוב אחר השמע"quot &.

בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

• quot &חללי;quot & - מערבב דינמיקת שמע עם צבעי וידאו
• quot &רטרו;quot & - מבוסס על דינמיקת שמע
• quot &מקצב;quot & - מבוסס על דינמיקת שמע

תאורת טרקלין

quot &הגדרות;quot & > Ambilight > quot & > quot &סגנון Ambilight"quot &תאורת טרקלין;quot &.

בחר אחד מסגנונות הצבע הקבועים מראש.

• quot &לבה חמה;quot & - וריאציות על צבע אדום

& • quot;מים עמוקים& quot; - וריאציות על צבע כחול
& • quot;טבע טרי& quot; - וריאציות על צבע ירוק
• ISF לבן חם - ISF /צבע סטטי
& • quot;צבע מותאם אישית& quot ; - צבע סטטי לבחירתך. כדי לקבוע את הצבע עבור צבע סטטי Ambilight, עבור אל ⚙ **& quot;הגדרות&** quot; > Ambilight > & quot;**צבע מותאם אישית&** quot; ובחר צבע שאתה אוהב.

מעקב אחרי הדגל

⚙ & quot;הגדרות& quot ; > Ambilight > & quot
;סגנון Ambilight& quot; > & quot;עקוב אחר הדגל& quot;.

אפשר ל- Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

עקוב אחר היישום

⚙ & quot;הגדרות& quot ; > Ambilight > & quot
;סגנון Ambilight& quot; > & quot;עקוב אחר היישום& quot;.

פונקציה זו זמינה כאשר אתה שולט על Ambilightבאמצעות יישום.

הגדרות Ambilight מתקדמות

בהירות

⚙ & quot;הגדרות& quot;
> Ambilight > & quot;מתקדם& quot; > & quot;בהירות& quot;.

לחץ על החצים ^ (למעלה) או ⌄ (למטה) כדי לכוונן את ערך הבהירות של Ambilight.

רוויה

⚙ & quot;הגדרות& quot; > Ambilight > & quot;מתקדם& quot; > & quot;רוויה& quot;.

לחץ על החצים ^ (למעלה) או ⌄ (למטה) כדי לכוונן את ערך הרוויה של Ambilight.

ניטרול ההשפעה של קיר צבעוני על צבעי Ambilight

⚙ & quot;הגדרות& quot;
> Ambilight > & quot;מתקדם& quot; > & quot;צבע קיר& quot;.

בחר את הצבע של הקיר שמאחורי הטלוויזיה והטלוויזיה תתאים את צבעי Ambilightכך שיופיעו כפי שהם אמורים להופיע.

הגדר את Ambilight**שייכבה מיד או יימוג לאט כשמכבים את הטלוויזיה**

⚙ & quot;הגדרות& quot;
> Ambilight > & quot;מתקדם& quot; > & quot;כיבוי הטלוויזיה& quot; > & quot;כיבוי הדרגתי& quot; /& quot;כיבוי מיידי& quot;.

כוונון ISF

⚙ & quot;הגדרות& quot;
> Ambilight > & quot;מתקדם& quot; > ISF& quot; > כוונון ISF& quot;.

המומחה לכיול ה- ISF מכוון את הצבע המועדף עבור Ambilight ונועל אותו. אחרי ביצוע כיול ISF , בחר⚙ **& quot;הגדרות&** quot; > Ambilight > **& quot;סגנון** Ambilight**& quot;** > **& quot;עקוב אחר הצבע& quot;**> ISF **& quot;לבן חם** ISF /**& quot;** כדי להשתמש בכיול ISF עבור Ambilight.

14.4

הגדרות סביבה

קביעת רמת החיסכון באנרגיה

⚙ & quot;הגדרות& quot; > & quot;הגדרות סביבה& quot; > & quot;חיסכון בחשמל& quot;.

בחר & quot;מקסימום& quot; ,& quot;בינוני& quot;, או & quot;מינימום& quot; כדי לקבל רמות שונות של חיסכון באנרגיה, או בחר & quot;כבוי& quot; כדי לכבות את מצב החיסכון באנרגיה.

בחר השתקת וידאו כדי לחסוך בצריכת אנרגיה

⚙ & quot;הגדרות& quot; > & quot;הגדרות סביבה& quot; > & quot;כיבוי מסך& quot;.

בחר & quot;השתקת וידאו& quot;, מסך הטלוויזיה יכבה, כדי להדליק שוב את מסך הטלוויזיה, לחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק.

הפעלת חיישן מובנה של תאורת סביבה

⚙ & quot;הגדרות& quot; > & quot;הגדרות סביבה& quot; > & quot;חיישן אור& quot;.

בחר & quot;חיישן אור& quot;, החיישן המובנה של תאורה הסביבה מפחית את הבהירות של מסך הטלוויזיה כאשר הסביבה חשוכה. חיישן האור המובנה מכוונן באופן אוטומטי את התמונה לתנאי התאורה של החדר.

הגדרת טיימר לכיבוי הטלוויזיה

⚙ & quot;הגדרות& quot;> & quot;הגדרות סביבה& quot; > & quot;כיבוי טיימר& quot;.

לחץ על החצים ^ (למעלה) או ⌄ (למטה) כדי לכוונן את הערך. הערך 0 (& quot;כבוי& quot;) מנטרל את הכיבוי האוטומטי.

בחר & quot;טיימר כיבוי& quot;, הטלוויזיה כובה באופן אוטומטי כדי לחסוך באנרגיה.
* הטלוויזיה תכבה אם יתקבל אות טלוויזיה ואין לחיצה על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך 4 שעות.

* הטלוויזיה כובה אם לא מתקבלים אות טלוויזיה או פקודה כלשהי מהשלט הרחוק למשך 10 דקות.

* אם אתה משתמש בטלוויזיה בתור צג או שאתה משתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, מומלץ לבטל את הכיבוי האוטומטי. לשם כך, בחר ערך של **0**.

הגדרות כלליות

כונן קשיח USB

עליך להגדיר ולפרמט כונן USBקשיח לפני שתוכל להקליט ערוץ.

✿ & quot;הגדרות& quot;> & quot;הגדרות כלליות& quot; > & quot; כונן קשיח USB& quot;.

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כונן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמוט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני & quot;מדריך טלוויזיה& quot; מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת & quot ;כונן קשיח USB& quot;.

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB . הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

כדי לפרמט כונן קשיח USB…

1 - חבר את הכונן הקשיח USBלאחד מחיבורי ה- USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמוט, אל תחבר התקן USBנוסף ליציאות ה- USBאחרות של הטלוויזיה.
2 - הפעל את הכונן הקשיח USBואת הטלוויזיה.
3 - בחר **& quot;הקלטות& quot;** אם אתה רוצה לבצע השהיית טלוויזיה והקלטות, אחרת, בחר **& quot;יישומים& quot;** כדי לאחסן יישומים. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
4 - כל הקבצים והנתונים יוסרו לאחר הפרמוט.
5 - לאחר פרמוט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

הגדרות מקלדת USB

קביעת פריסת המקלדת למקלדת USBמותקנת

✿ & quot;הגדרות& quot;> & quot;הגדרות כלליות& quot; > & quot; הגדרות מקלדת USB& quot;.

חבר את מקלדת USBלאחד מחיבורי ה- USBשבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת ,תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך.

בבית או בחנות

בחירת המיקום של הטלוויזיה

✿ & quot;הגדרות& quot;> & quot;הגדרות כלליות& quot; > & quot;מיקום& quot;.

בחר & quot;חנות& quot;, סגנון התמונה יתחלף בחזרה ל & quot;צבעים חיים& quot;, ואפשר לכוונן את הגדרות החנות. & quot;מצב חנות& quot; משמש לקידום מכירות בחנויות.

תצורת חנות

כוונון הגדרות חנות

✿ & quot;הגדרות& quot;> & quot;הגדרות כלליות& quot; > & quot;תצורת חנות& quot;.

אם הטלוויזיה מוגדרת לחנות, ניתן להגדיר את הזמינות של הדגמה ספציפית לשימוש בחנות.

כוונון תמונה ושמע

✿ & quot;הגדרות& quot;> & quot;הגדרות כלליות& quot; > & quot;תצורת חנות& quot; > & quot;הגדרות תמונה ושמע& quot;.

בחר& quot **;ממוטב עבור חנות&** quot; או **& quot;מותאם אישית&** quot;עבור הגדרות תמונה ושמע.

הגדרת לוגואים וכרזות

✿ & quot;הגדרות& quot; > & quot;הגדרות כלליות& quot; > & quot;תצורת חנות& quot; > & quot;לוגואים וכרזות& quot;.

הגדר לתצוגה של& quot **;לוגואים של תכונות&** quot;ו **& quot;באנר קידום&** quot;.

התחלה אוטומטית של Demo Me **ושל הדגמת** Ambilight

✿ & quot;הגדרות& quot; > & quot;הגדרות כלליות& quot; > & quot;תצורת חנות& quot; > & quot ;התחל אוטומטית של Demo Me& quot; /& quot ;התחלה אוטומטית של הדגמת Ambilight& quot;.

הפעל /כבה את & quot ;התחלה אוטומטית של Demo Me& quot; או & quot ;התחלה אוטומטית של הדגמת Ambilight& quot;.

EasyLink - HDMI CEC

חבר לטלוויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC, **תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלוויזיה.**

יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CECבטלוויזיה ובמכשיר המחובר.

הפעלת EasyLink

✿ & quot;הגדרות& quot; > & quot;הגדרות כלליות& quot; > EasyLink > EasyLink < & quot ;מופעל& quot;.

הפעלת מכשירים תואמי HDMI CEC **עם השלט הרחוק של הטלוויזיה**

✿ & quot;הגדרות& quot; > & quot;הגדרות כלליות& quot; > EasyLink < & quot ;שלט רחוק EasyLink& quot; > & quot;מופעל& quot;.

הערה:

• ייתכן ש- EasyLinkלא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.
• פונקצית ה- HDMI CEC מכונה בשמות שונים במותגים שונים. להלן מספר דוגמאות: Anynet، Aquos Link، Bravia Theatre Sync، Kuro Link، Simplinkו- Viera Link. לא כל המותגים תואמים במלואם ל- EasyLink. שמות מותגי ה- HDMI CEC שבדוגמה הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

HDMI Ultra HD

טלוויזיה זו יכולה להציג אותות Ultra HD . התקנים מסוימים - שמחוברים באמצעות HDMI - לא מזהים טלוויזיה עם Ultra HD וייתכן שהם לא יפעלו כהלכה או יציגו תמונה או צליל מעוותים.

כדי להימנע מתקלה בהתקן שכזה, ניתן לכוונן את ההגדרה של HDMI Ultra HDכאשר הטלוויזיה במקור ה- HDMI . ההגדרה המומלצת עבור התקן ישן היא& quot;**רגיל**& quot;.

קביעת איכות השידור לכל מחבר HDMI

⚙ & quot;הגדרות& quot; > & quot;הגדרות כלליות& quot; > & quot;HDMI(יציאה) > HDMI Ultra HD > & quot;רגיל& quot; ,; quot;אופטימלי& quot;.

כדי לשנות את ההגדרות, ראשית עבור למקור ה- HDMI . בחר& quot;**אופטימלי**& quot;כדי לאפשר את אות ה- HDMI האיכותית ביותר עבור 4 K Ultra HD ותובן HDR (4 4 ,4:4 ,K60 4:4 K60 10-bit HDR 4).

• ההגדרה& quot;**אופטימלי**& quot; מאפשרת לכל היותר אותות Ultra HD (50 הרץ או 60 הרץ) 4 RGB 4:4: או YCbCr 4:4:4: 4:2:2/4: 2:0/4:
• ההגדרה& quot;**רגיל**& quot; מאפשרת לכל היותר אותות Ultra HD (50 הרץ או 60 הרץ) 4 YCbCr 2:0:.

פורמט תזמון טלוויזיה מקסימלי עבור אפשרויות HDMI Ultra HD:

• רזולוציה: 3840 x 2160
• קצב מסגרות (הרץ): 50 הרץ, 59.94 הרץ, 60 הרץ
• דגימת משנה של נתוני וידאו (עומק סיביות)
- 8 סיביות: 4 YCbCr,2:0: 4 YCbCr,2:2*: 4 YCbCr,*4:4: 4 RGB*4:4:
- 10 סיביות: 4 YCbCr,*2:0: 4 YCbCr*2:2:
- 12 סיביות: 4 YCbCr :2:0*, 4 YCbCr*2:2:
* נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר להיות& quot;**אופטימלי**& quot;.

בחר& quot;**רגיל**& quot;אם התמונה או הצליל מעוותים.

הערה:
כדי לצפות בתוכן HDR10או + Dolby Vision ממקור HDMI , ייתכן שיהיה עליך לכבות את הנגן ולהפעילו שוב כאשר הנגן המחובר לטלוויזיה מפעיל תוכן שכזה בפעם הראשונה. תוכן HDR10 + או Dolby Vision נתמך רק כאשר HDMI Ultra HDמוגדר למצב & quot;**אופטימלי**& quot;.

מצב משחק אוטומטי של HDMI

הגדרת מצב משחק אוטומטי של HDMI

⚙ & quot;הגדרות& quot; > & quot;הגדרות כלליות& quot; > & quot;מצב משחק אוטומטי של HDMI& quot;.

הגדר את& quot; **מצב משחק אוטומטי של** HDMI& quot;**להיות & quot;פועל& quot;** , אם אתה רוצה שהטלוויזיה תגדיר באופן אוטומטי את סגנון התמונה חלל& quot;**משחק**& quot;בכל פעם שהתקן ה- HDMI מחובר לטלוויזיה. ניתן לבחור תכונה זו רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר להיות & quot;**אופטימלי**& quot;.

מצב סרט אוטומטי

הגדר את מצב סרט אוטומטי

⚙ & quot;הגדרות& quot; > & quot;הגדרות כלליות& quot; > & quot;מצב סרט אוטומטי& quot;.

הגדר את& quot;**מצב סרט אוטומטי**& quot;**להיות & quot;פועל& quot;** , אם אתה רוצה שהטלוויזיה תגדיר באופן אוטומטי& quot;**סגנון תמונה**& quot;ל & quot;**בסרט**& quot; בכל פעם שהתקן ה- HDMIמחובר לטלוויזיה.

מתקדם

הגדרות TV Broadband Broadcast Hybrid - HbbTV

הפעלת HbbTV

⚙ & quot;הגדרות& quot; > & quot;הגדרות כלליות& quot; > & quot;מתקדם& quot; > & quot;הגדרות HbbTV& quot;> & quot; HbbTV& quot; > & quot;מופעל& quot;.

כיבוי מעקב היסטוריה של HbbTV

⚙ & quot;הגדרות& quot; > & quot;הגדרות כלליות& quot; > & quot;מתקדם& quot; > & quot;הגדרות HbbTV& quot;> & quot; מעקב HbbTV& quot;> & quot;כבוי& quot;.

הסרת קובצי cookie **של** HbbTV

⚙ & quot;הגדרות& quot; > & quot;הגדרות כלליות& quot; > & quot;מתקדם& quot; > & quot;הגדרות HbbTV& quot; > & quot; קובצי cookie של HbbTV& quot; > & quot;מופעל& quot;.

מחק את רשימת היישומים המורשים

⚙ & quot;הגדרות& quot; > & quot;הגדרות כלליות& quot; > & quot;מתקדם& quot; > & quot;הגדרות HbbTV& quot; > & quot;מחק את רשימת היישומים המורשים& quot;.
לניקוי כל יישומי HbbTV שאושרו על-ידי המשתמש.

איפוס מזהה התקן HbbTV

⚙ & quot;הגדרות& quot; > & quot;הגדרות כלליות& quot; > & quot;מתקדם& quot; > & quot; איפוס מזהה הגדרות HbbTV& quot; > & quot; התקן HbbTV& quot;.
ניתן לאפס את מזהה ההתקן הייחודי של הטלוויזיה. ייווצר מזהה חדש. הוא יחליף את & quot;מזהה ההתקן& quot; במזהה חדש.

"שם פרופיל CAM" ו"עדיפות CAM"

קבע שם פרופיל עבור CI+ CAM/**מותקן**

⚙ & quot;הגדרות& quot; > & quot;הגדרות כלליות& quot; > & quot; שם פרופיל CAM& quot;.

בחר את סוג ה- CI+ CAM/

⚙ & quot;הגדרות& quot; > & quot;הגדרות כלליות& quot; > & quot; עדיפות CAM& quot;.

בחר USB כדי להפעיל את USB CAM , ולאחר מכן PCMCIA CAM יושבת בחר PCMCIA כדי להפעיל את PCMCIA CAM , ולאחר מכן USB CAM יושבת

איפוס הגדרות הטלוויזיה והתקנה מחדש של הטלוויזיה

איפוס כל ערכי ההגדרות להגדרות המקוריות של הטלוויזיה

⚙ & quot;הגדרות& quot;> & quot;הגדרות כלליות& quot; > & quot;הגדרות יצרן& quot;.

התקנה חדשה מלאה של הטלוויזיה והחזרת הטלוויזיה למצב הראשוני

⚙ & quot;הגדרות& quot;> & quot;הגדרות כלליות& quot; > & quot;התקן שוב טלוויזיה& quot;.

הזן קוד PIN ובחר & quot;כן& quot;, הטלוויזיה תותקן מחדש באופן מלא.

כל ההגדרות יאופסו וכל הערוצים יוחלפו.

ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות

14.6

הגדרות שעון, אזור ושפה

Language

⚙ & quot;הגדרות& quot; > & quot;אזור ושפה& quot; > & quot;שפה& quot;.

החלפת השפה בתפריטי טלוויזיה ובהודעות

⚙ הגדרות& quot; > & quot;אזור ושפה& quot; > & quot;שפה& quot; > & quot;שפת התפריט& quot;.

בחר שפת שמע מועדפת

⚙ & quot;הגדרות& quot; > & quot;אזור ושפה& quot; > & quot;שפה& quot; > & quot;שמע ראשוני& quot; ,; quot;שמע משני& quot;.

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור אליו.

בחר שפת כתוביות מועדפת

⚙ & quot;הגדרות& quot; > & quot;אזור ושפה& quot; > & quot;שפה& quot; > & quot;כתוביות ראשוניות& quot; ,; quot;כתוביות משניות& quot;.

הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

בחר שפת טלטקסט מועדפת

⚙ & quot;הגדרות& quot; > & quot;אזור ושפה& quot; > & quot;שפה& quot; > & quot;טקסט ראשוני& quot; ,; quot;טקסט משני& quot;.

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.

שעון

⚙ & quot;הגדרות& quot; > & quot;אזור ושפה& quot; > & quot;שעון& quot;.

תיקון שעון אוטומטי

⚙ & quot;הגדרות& quot; > & quot;אזור ושפה& quot; > & quot;שעון& quot; > & quot;מצב שעון אוטומטי& quot;.

• ההגדרה הסטנדרטית עבור שעון הטלוויזיה היא & quot;**אוטומטית**& quot;. מידע הזמן מגיע משידורי UTC - Coordinated Universal Time.
• אם השעון שגוי, ניתן לכוון את שעון הטלוויזיה ל& quot;**תלוי במדינה**& quot;.

תיקון שעון ידני

⚙ & quot;הגדרות& quot; > & quot;אזור ושפה& quot; > & quot;שעון& quot; > & quot;מצב שעון אוטומטי& quot; > & quot;ידני& quot;.

⚙ & quot;הגדרות& quot; > & quot;אזור ושפה& quot; > & quot;שעון& quot; > & quot;תאריך& quot; ,; quot;שעה& quot;.

חזור לתפריט הקודם, ובחר & quot;תאריך ושעה& quot; כדי לשנות

את הערך.

הערה :

• אם אף אחת מההגדרות האוטומטיות לא מציגה נכון את השעה, ניתן להגדיר את השעה באופן ידני.
• אם אתה מתזמן הקלטות מ& quot;מדריך הטלוויזיה& quot ; מומלץ לא לשנות באופן ידני את השעה והתאריך.

הגדר אזור זמן או הסט זמן עבור האזור שלך (זמין רק בארצות מסוימות)

⚙ & quot;הגדרות& quot; > & quot;אזור ושפה& quot; > & quot;שעון& quot; > & quot;אזור זמן& quot;.

ההגדרה של& quot;**אזור זמן&** quot; זמינה רק כאשר **&** quot;**מצב שעון אוטומטי&** quot;מוגדר ל **&** quot **;אוטומטי&** quot; או **&** quot;**תלוי מדינה&** quot;.

הגדר את הטלוויזיה לעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש

⚙ & quot;הגדרות& quot; > & quot;אזור ושפה& quot; > & quot;שעון& quot; > & quot;טיימר שינה& quot;.

14.7

הגדרות אנדרואיד

⚙ & quot;הגדרות& quot; > & quot ;הגדרות Android& quot;.

הצג את רשימת היישומים המותקנים, בדוק אם יש מקום להוריד יישומים נוספים או הסר את ההתקנה של יישום.

14.8

הגדרות גישה אוניברסלית

⚙ "הגדרות" > "גישה אוניברסלית".

כאשר הפונקציה "גישה אוניברסלית" מופעלת, הטלוויזיה מוכנה לשימוש על ידי חרשים, קשי שמיעה, עיוורים או מוגבלי ראייה.

הפעלת הגדרות גישה אוניברסלית

⚙ "הגדרות" > "גישה אוניברסלית" > "גישה אוניברסלית" > "מופעלת".

גישה אוניברסלית למוגבלי שמיעה

⚙ "הגדרות" > "גישה אוניברסלית" > "גישה אוניברסלית" > "מופעלת".

• מספר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים משדרים אודיו וכתוביות מיוחדים המותאמים למוגבלי שמיעה או לחרשים.
• כאשר אפשרות זו מופעלת, הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי לשמע ולכתוביות מותאמים, אם הם זמינים.

גישה אוניברסלית לעיוורים או לקויי ראייה

⚙ "הגדרות" > "גישה אוניברסלית" > "תיאור שמע" > "מופעל".

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המסך.

⚙ "הגדרות" > "גישה אוניברסלית" > "תיאור שמע" > "עוצמת קול מעורבת", "אפקטי שמע", "דיבור".

• בחר "עוצמת קול מעורבת", תוכל למזג את עוצמת השמע הרגיל עם זו של פרשנות השמע. לחץ על החצים ⌃ (למעלה) או ⌄ (למטה) כדי לכוונן את הערך.
• הפעל "אפקט שמע", לאפקטים נוספים בפרשנות השמע, כמו סטריאו או צליל דועך.
• בחר"דיבור", כדי לקבוע העדפות דיבור, "תיאור" או "כתוביות".

שיפור דו-שיח

⚙ "הגדרות" > "גישה אוניברסלית" > "שיפור דו-שיח".

הגדלת המובנות של הדו-שיח והפרשנות, אם זמינה. זמין רק כאשר הגדרת הצליל Clear dialogue במצב **"מופעל"** וזרם השמע הוא AC-4.

14.9

נעילת הגדרות

הגדר קוד והחלף קוד

הגדר קוד חדש או אפס את קוד ההחלפה

⚙ & quot;הגדרות& quot; > & quot;נעילת ילדים& quot; > & quot;הגדר קוד& quot; /& quot;החלף קוד& quot;.

הקוד ל& quot;נעילת ילדים& quot; משמש לנעילת ערוצים או תוכניות או לביטול נעילתם.

הערה:

אם שכחת את קוד ה- PIN, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי, על-ידי שימוש בקוד **8888** והזנת קוד חדש.

נעילת תחנה

הגדר גיל מינימום לצפייה בתוכניות בעלות דירוג

⚙ & quot;הגדרות& quot; > & quot;נעילת ילדים& quot; > & quot;דירוג הורים& quot;.

נעילת יישום

הגדרת נעילה על יישומי Philips

⚙ & quot;הגדרות& quot; > & quot;נעילת ילדים& quot; > & quot;נעילת יישומים& quot;.

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג 18+ מ& quot ;יישומי Philips& quot; או להגדיר פרופיל מוגבל ב& quot;תפריט הבית& quot;.

+18

נעילת יישומים של 18+ תבקש קוד PINכשתנסה להתחיל יישום המדורג 18+. נעילה זו בתוקף רק כבור יישומים בעלי דירוג 18+

מ& quot ;יישומי Philips& quot.;

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עור & quot;תפריט הבית& quot ; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של - Google Play**גיל**

ב& quot ;חנות של Google Play& quot;, ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PINכדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

נעילה ל-CAM

הגדר CAM PIN**להקלטה**

⚙ & quot;הגדרות& quot; > & quot;נעילת ילדים& quot; > CAM PIN.

15

סרטונים, תמונות או מוזיקה

15.1

ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)

באפשרותך להציג תמונות, להשמיע מוזיקה או להקרין סרטונים ממחשב ברשת הבית שלך או מכונן NAS(אחסון ברשת).

הטלוויזיה והמחשב או כונן ה- NASחייבים להיות על אותה רשת ביתית. במחשב או בכונן ה- NAS, עליך להתקין & quot;תוכנת שרת מדיה& quot;. שרת המדיה שלך צריך להיות מוגדר לשיתוף הקבצים שלך עם הטלוויזיה. הטלוויזיה מציגה את הקבצים ואת התיקיות כפי שאורגנו על ידי שרת המדיה או כפי שהם מובנים במחשב שלך או בכונן ה- NAS .

הטלוויזיה אינה תומכת בכתוביות בהזרמת וידאו ממחשב או NAS.

אם שרת המדיה תומך בחיפוש קבצים, יהיה זמין שדה חיפוש.

כדי לעיין בקבצים במחשב ולהפעיל אותם...

1 - לחץ על SOURCES,
בחר **"רשת"** ולחץ על OK.
2 - בחר **"התקני" &SimplyShare** ולחץ על ‹ (ימין) כדי לבחור את ההתקן שאתה צריך.
3 - לאחר חיבור התקן SimplyShare , הפריט **"התקני" &SimplyShare** יוחלף בשם ההתקן המחובר.
4 - ניתן לעיין בקבצים ולהפעיל אותם.
5 - כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על EXIT.

15.2

תפריט מועדפים

הוסף תיקייה או קובץ לתפריט מועדפים

1 - לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
2 - בחר **"התקני" &USB** ובחר תיקייה או קובץ.
3 - לחץ על **"סמן כמועדף"**(ירוק) כדי להוסיף את התיקייה או הקובץ שבחרת לתפריט המועדפים.

הצגת קבצים מועדפים

1 - לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
2 - בחר **"מועדפים"**.
3 - ניתן להציג את כל הקבצים במועדפים ברשימה.

15.3

תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו

הצגת הקבצים הפופולריים ביותר או ניקוי הרשימה

1 - לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
2 - בחר &USB Devices quot
"התקני" &USB ובחר ★ **"הפופולריים ביותר"**.

3 - בחר אחד מהקבצים ולחץ על OK כדי להציג את הקבצים או לחץ על — **"נקה הכל"** כדי לנקות את הרשימה.

הצגת הקבצים האחרונים שהופעלו

1 - לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
2 - בחר **"התקני" &USB** ובחר ▷ **"האחרונים שהופעלו"**.
3 - בחר אחד מהקבצים ולחץ על OK כדי להציג את הקבצים או לחץ על — **"נקה הכל"** כדי לנקות את הרשימה.

15.4

מחיבור USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB או מכונן קשיח USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, חבר כונן הבזק USB או כונן קשיח USBלאחת מכניסות ה- USB. הטלוויזיה מזהה את המכשיר ותציג רשימה של קובצי המדיה שלך.

אם רשימתה קבצים אינה מופיעה באופן אוטומטי...

1 - לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
2 - בחר **"התקני" &USB** ולחץ על ‹ (ימין) כדי לבחור את התקן ה- USBשאתה צריך.
3 - ניתן לעיין בקבצים במבנה התיקיות שסידרת בכונן.
4 - לחץ על — **"הפעל הכל"** כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקיית ה- USBאו לחץ על — **"סמן כמועדף"**כדי להוסיף את התיקייה שנבחרה לתפריט המועדפים - ❤ **"מועדפים"**.
5 - כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על EXIT.

אזהרה

אם תנסה להשהות או להקליט תוכנית באשר מחובר כונן קשיח USB , הטלוויזיה תבקש לפרמט את הכונן הקשיח USB . פרמוט זה ימחק את הקבצים הקיימים בכונן הקשיח USB.

15.5

הקרנת סרטוני וידאו

הקרנת סרטוני וידאו

פתיחת תיקיית וידאו

1 - לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
2 - בחר **"התקני" &USB** ולחץ על ‹ (ימין) כדי לבחור את התקן ה- USBשאתה צריך.
3 - בחר **"וידאו"**, ניתן ללחוץ על — **"סמן כמועדף"** כדי להוסיף את תיקיית הווידאו לתפריט המועדפים - ❤ **"מועדפים"**.

הפעלת וידאו

1 - לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
2 - בחר **"התקני" &USB** ולחץ על ‹ (ימין) כדי לבחור את התקן ה- USBשאתה צריך.
3 - בחר **וידאו** ובחר אחד מקובצי הווידאו, ניתן ללחוץ על — **"הפעל הכל"** כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על — **"סמן כמועדף"** כדי להוסיף את הווידאו שנבחר לתפריט המועדפים

-❤ & quot;**מועדפים**& quot;.

סרגל בקרה

- **1**מד התקדמות
- **2**סרגל בקרת הפעלה
- ⏮ : דלג אל הסרטון הקודם בתיקייה
- ⏭ : דלג אל הסרטון הבא בתיקייה
- ◀◀ : החזר אחורה
- ▶▶ : הרץ קדימה
- ⏸ : השהה את ההפעלה

- **3**סמן כמועדפים
- **4**הקרן את כל הסרטונים
- **5**כתוביות,:הצגת כתוביות או הסתרתן או הפעלה במצב השתקה.
- **6**שפת הכתוביות: בחר שפת כתוביות
- **7**שפת השמע: בחר שפת שמע
- **8**ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- **9**ביצוע חוזר: מקרין את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות וידיאו

עיון בקובצי וידאו...

- & quot;**רשימה** /**תמונות ממוזערות**& quot; – תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- & quot;**ערבוב**& quot; – הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- & quot;**חזרה**& quot; - הקרן את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

- & quot;**מידע**& quot; - הצג את פרטי הסרטון

הפעלת קובצי וידאו...

- & quot;**סימון מועדפים**& quot; – סמן את הסרטון כמועדף
- & quot;**קביעת כתוביות**& quot; – הגדרת גודל גופן, צבע, מיקום וכד' של הכתוביות

- & quot;מידע& quot; – הצג את פרטי הסרטון

הצגת תמונות

הצגת תמונות

פתיחת תיקיית תמונות

- **1**לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot; **התקני**USB& quot; ולחץ על ❯ (ימין) כדי לבחור את התקן ה- USBשאתה צריך.
- **3** בחר& quot;**תמונות**", תוכל ללחוץ על ➖ & quot;**סמן מועדף**& quot; כדי להוסיף את תיקיית התמונות לתפריט המועדפים.

צפייה בתמונה

- **1**לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
- **2**בחר & quot; **התקני**USB& quot; ולחץ על ❯ (ימין) כדי לבחור את התקן ה- USBשאתה צריך.
- **3**בחר & quot;**תמונות**& quot; ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על ➖ & quot;**מצגת שקופיות**& quot; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על ➖ & quot;**סמן כמועדף**& quot; כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים - ❤ & quot;**מועדפים**& quot;.

סרגל בקרה

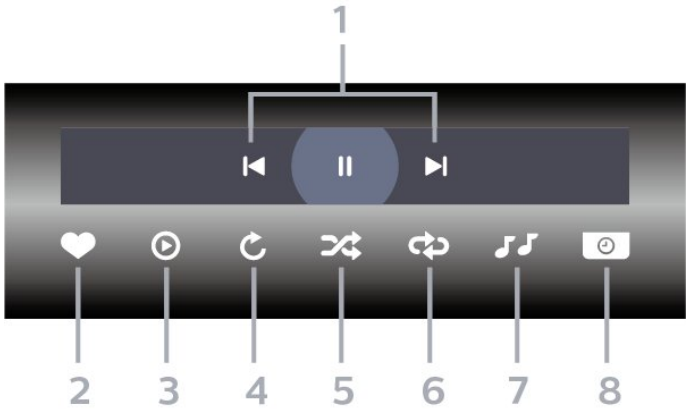

- **1**סרגל בקרת הפעלה
- ⏮ : דלג אל התמונה הקודמת בתיקייה
- ⏭ : דלג אל התמונה הבאה בתיקייה
- ⏸ : השהה את הפעלת מצגת השקופיות

- **2**סמן כמועדפים
- **3**התחל מצגת שקופיות
- **4**סובב את התצלום
- **5**ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- **6**ביצוע חוזר - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה
- **7**הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע
- **8**הגדר את מהירות מצגת השקופיות

אפשרויות תמונה

עיון בקובצי תמונות...

• "**רשימה** /**תמונות ממוזערות**" – תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
• "**ערבוב**" – הפעל את הקבצים בסדר אקראי
• "**חזרה**" – הצג את מצגת השקופיות פעם אחת או ללא הפסקה

• "**הפסק מוזיקה**"- הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע
• **מהירות מצגת השקופיות**- הגדר את מהירות מצגת השקופיות

• "**מידע**" - הצג את פרטי התמונה

הפעלת קובצי תמונות...

• "**סמן כמועדף**" - סמן את התמונה כמועדת

• "**מידע**" - הצג את פרטי התמונה

הצגת תמונות 360

פתיחת תיקיית תמונות 360

- **1**לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
- **2**בחר " **התקני**"USB ולחץ על ❮ (ימין) כדי לבחור את התקן ה- USBשאתה צריך.
- **3** בחר"**תמונות 360**", תוכל ללחוץ על "**סמן מועדף**" כדי להוסיף את התיקייה של תמונות 360 לתפריט המועדפים.

הצגה של תמונת 360

- **1**לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
- **2**בחר " **התקני**"USB ולחץ על ❮ (ימין) כדי לבחור את התקן ה- USBשאתה צריך.
- **3**בחר "**תמונות 360**" ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על "**הפעל הכל**" כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על "**סמן כמועדף**" כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים
- ❤ "**מועדפים**".

סרגל בקרה

- **1**סרגל בקרת הפעלה
- ⏮ : דלג אל התמונה הקודמת בתיקייה
- ⏭ : דלג אל התמונה הבאה בתיקייה
- ◀◀ : גלגל לאחור הפעלה במהירות 2 x, 4 x, 32 x
- ▶▶ : גלגל הפעלה במהירות 2 x, 4 x, 32 x
- ⏸ : השהה את ההפעלה

- **2**סמן כמועדפים
- **3**הפעל אחד /הפעל הכל: הקרן תמונה אחת או את כל התמונות בתיקייה זו.
- **4**מצב ידני /מצב אוטומטי: בהפעלה של נגן 360, הוא יבצע צידוד על תמונת 360 משמאל לימין (0 עד 360 מעלות) בתצוגת 360. במעבר למצב ידני, נגן 360 יפסיד את הצידוד /סיבוב כדי לאפשר צידוד /סיבוב ידני באמצעות מקשי השלט רחוק.
- **5** תצוגת Little Planet: Little Planet היא תצוגה חלופית וביפית של תמונת 360. בעת הפעלה של תצוגת Little Planet תמונת 360 תופק בתצוגת עטיפה כמו כובב לכת.
- **6**ערבוב הקרן את הקבצים בסדר אקראי.
- **7**חזרה - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה
- **8**הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע.

אפשרויות של תמונות 360

עיון בקובצי תמונות 360...

• "**רשימה** /**תמונות ממוזערות**" – תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
• "**ערבוב**" – הפעל את הקבצים בסדר אקראי
• "**חזרה**" - יקרין את הקבצים פעם אחת או ברצף
• "**הפסק מוזיקה**" - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע

הפעלת קובצי תמונות 360...

• "**אפס תצוגה**"- אפס את זווית התצוגה
• "**מידע**" - הצג פרטי תמונות 360

15.7

השמעת מוזיקה

השמעת מוזיקה

פתח תיקיית מוזיקה

- **1**לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
- **2**בחר " **התקני**"USB ולחץ על ❮ (ימין) כדי לבחור את התקן ה- USBשאתה צריך.
- **3** בחר"**מוזיקה**", ניתן ללחוץ על "**סמן כמועדף**" כדי להוסיף את תיקיית המוזיקה לתפריט המועדפים - ❤ "**מועדפים**".
- **4**ניתן למצוא במהירות מוזיקה באמצעות סיווג -"**אלבומים**", "**רצועות**", "**אמנים**", "**ז'אנרים**", ".

השמעת מוזיקה

- **1**לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
- **2**בחר " **התקני**"USB ולחץ על ❮ (ימין) כדי לבחור את התקן ה- USBשאתה צריך.
- **3** בחר"**מוזיקה**" ובחר את אחד הסיווגים כדי

לצפות בקובצי מוזיקה.
- **4**בחר מוזיקה ותוכל ללחוץ על ⬭ **&** quot;**הפעל**
הכל& quot; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ
על ⬭ **&** quot;**סמן כמועדף&** quot; כדי להוסיף את המוזיקה
שנבחרה לתפריט המועדפים - ❤ **&** quot;**מועדפים&** quot;.

סרגל בקרה

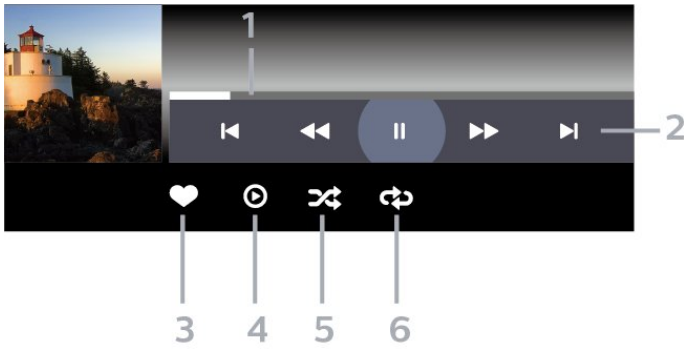

- **1**מד התקדמות
- **2**סרגל בקרת הפעלה
- ⏮ : דלג אל המוזיקה הקודמת בתיקייה
- ⏭ : דלג אל המוזיקה הבאה בתיקייה
◀◀ : החזר אחורה
▶▶ : הרץ קדימה
⏸ : השהה את ההפעלה

- **3**סמן כמועדפים
- **4**הקרן את כל המוזיקה
- **5**ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- **6**ביצוע חוזר – השמע את כל המוזיקה בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות מוזיקה

עיון בקובצי מוזיקה...

• **ערבוב**– הפעל את הקבצים בסדר אקראי.

• **ביצוע חוזר**– השמע את כל השירים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

הפעלת קובצי מוזיקה...

• **&** quot;**סמן כמועדף&** quot; - סמן את המוזיקה כמועדפת

מדריך טלוויזיה

16.1

למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ& quot;מדריך הטלוויזיה& quot; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.2

נתוני מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.3

שימוש במדריך הטלוויזיה

פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על TV GUIDE "מדריך הטלוויזיה& quot; מציג את הערוצים של הטיונר שנבחר.

לחץ שוב על TV GUIDE לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של "מדריך טלוויזיה& quot; נשמרים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

מ& quot;מדריך טלוויזיה& quot;, ניתן לעבור לתוכנית נוכחית.

כדי להחליף תוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה…

- **1**- לחץ על + OPTIONS, בחר "**מידע על תוכניות**& quot; ולחץ על OK.
- **2**- לחץ על ← BACK כדי לסגור.

שנה יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכננות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

לחץ על המקש הצבעוני & quot;**יום**& quot; ובחר את היום הרצוי לך.

קביעת תזכורת

ניתן להגדיר תזכורת לתוכנית. תקבל הודעת התראה על תחילת התוכנית. ניתן לעבור מיד לתוכנית זו.

ב& quot;מדריך הטלוויזיה& quot;, תוגנית עם תזכורת מסומנת ב- (שעון).

כדי להגדיר תזכורת…

- **1**- לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית.
- **2**- לחץ על + OPTIONS "**ובחר**& quot;**הגדר תזכורת**& quot; או לחץ על המקש הצבעוני & quot;**הגדר תזכורת**& quot;.
- **3**- לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

כדי למחוק תזכורת…

- **1**- לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית עם תזכורת.
- **2**- לחץ על + OPTIONS "**ובחר**& quot;**נקה תזכורת**& quot; או לחץ על המקש הצבעוני & quot;**נקה תזכורת**& quot;.
- **3**- לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

כדי לחפש תוכניות לפי סוגה…

- **1**- לחץ על TV GUIDE.
- **2**- לחץ על + OPTIONS.
- **3**- בחר "**חפש לפי סוגה**& quot; ולחץ על OK.
- **4** - בחר בסוגה הרצויה ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.
- **5**- ניתן להגדיר תזכורות או לתזמן הקלטה עבור תוכנית שנבחרה.
- **6**- לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

לקבלת מידע נוסף על "הקלטה& quot;, לחץ על המקש הצבעוני & quot;**מילות מפתח**& quot; וחפש "**הקלטה**& quot;.

* לא זמין בעת בחירת ערוץ DVB-S

רשימת תזכורות

ניתן להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

רשימת תזכורות

כדי לפתוח את רשימת התזכורות…

- **1**- לחץ על TV GUIDE.
- **2** - לחץ על המקש הצבעוני & quot;**מתוזמנות**& quot;.
- **3**- בראש המסך, בחר "**מתוזמנות**& quot; ולחץ על OK.
- **4**- ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה "**תזכורות**& quot; ולחץ על OK כדי להציג רק

את התזכורות.
- **5**לחץ על המקש הצבעוני "**הסר**" כדי להסיר את התזכורת שנבחרה. לחץ על המקש הצבעוני "**הקלט**" כדי להקליט את התוכנית שנבחרה.
- **6**לחץ על ← BACKכדי לסגור את התפריט.

הגדרת הקלטה

ניתן להגדיר הקלטה ב"מדריך טלוויזיה".*

כדי לראות את רשימת ההקלטה, לחץ על "**הקלטות**", תוכנית להקלטה מסומנת ב-● (נקודה אדומה) בתחילת שם התוכנית.

כדי להקליט תוכנית…

- **1**לץ על TV GUIDE ובחר תוכנית עתידית או נוכחית.
- **2** לחץ על המקש הצבעוני "**הקלט**".
- **3**לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל הקלטה…

- **1**לחץ על TV GUIDE ובחר את התוכנית המודרת להקלטה.
- **2**לחץ על המקש הצבעוני "**מחק הקלטה**".
- **3**לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

* כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

• כונן קשיח USBמפורמט בטלוויזיה זאת
• ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
• קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
• הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

הקלטה והשהיית טלוויזיה

17.1

הקלטה

למה תזדקק

תוכל להקליט שידור טלוויזיה דיגיטלי ולצפות בו מאוחר יותר.

כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USBמפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

אינך יכול להקליט בזמן השימוש ב- Pause TV.

במונחים של חוקי זכויות יוצרים, חלק מספקי ה- DVB יכולים להחיל מגבלות שונות באמצעות טכנולוגיית DRM(ניהול זכויות דיגיטלי). במקרה של שידור ערוצים מוגנים, עלולה להיות הגבלה על הקלטה, תוקף הקלטה או מספר צפיות. ייתכן שהקלטה תהיה אסורה לחלוטין. במקרה של ניסיון להקליט שידור מוגן או להפעיל הקלטה שפג תוקפה, עשויה להופיע הודעת שגיאה.

למידע נוסף על התקנת כונן קשיח USB, ב"**עזרה**", לחץ על המקש הצבעוני "**מילות מפתח**" וחפש את "**כונן קשיח** USB".

הערה:
פונקציית ההקלטה זמינה רק עבור שידורי טלוויזיה דיגיטליים. לא ניתן להקליט תוכן מהתקנים חיצוניים (למשל HDMI).

הקלטת תוכנית

הקלטה מיידית

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה ברגע זה, לחץ על ● (הקלטה) בשלט הרחוק. ההקלטה תחל מייד.

כדי להפסיק הקלטה, לחץ על ■ (עצור).

כאשר נתוני "מדריך טלוויזיה" זמינים, התוכנית שאתה צופה בה תוקלט מהרגע שבו לחצת על מקש ההקלטה ועד לסיום התוכנית. אם נתוני מדריך הטלוויזיה אינם זמינים, ההקלטה תימשך 30 דקות בלבד. ניתן לשנות את שעת הסיום של הקלטה ב"**רשימת ההקלטות**".

תזמון הקלטה

תוכל לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן במשך היום או בעוד מספר ימים מהיום (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר). הטלוויזיה תשתמש בנתונים מ"מדריך הטלוויזיה" כדי להתחיל ולסיים את ההקלטה.

כדי להקליט תוכנית...

1 - לחץ על TV GUIDE.

2 - ב"מדריך הטלוויזיה", בחר את הערוץ ואת התוכנית שברצונך להקליט. לחץ על > (ימין) או < (שמאל) כדי ללול בין התוכניות של ערוץ. השתמש במקש הצבעוני "**יום**" כדי לבחור את היום שאתה צריך.

3 - כאשר התוכנית מסומנת בהדגשה, לחץ על המקש הצבעוני "**הקלטה**". התוכנית מתוזמנת להקלטה. אזהרה תופיע אוטומטית אם תזמנו הקלטות חופפות זו לזו. אם בכוונתך להקליט תוכנית בהיעדרותך, זכור להשאיר את הטלוויזיה דלוקה במצב "המתנה" ; ואת הכונן הקשיח USB מופעל.

4 - הטלוויזיה תוסיף מרווח זמן נוסף בסוף התוכנית. ניתן לכוונן מרווח זה באמצעות "**מרווח זמן אוטומטי לסוף**".

5 - לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

רשימת הקלטות

ניתן להציג את ההקלטות ולנהל אותן ברשימת ההקלטות. ליד רשימת ההקלטות ישנה רשימה נפרדת עבור הקלטות מתוזמנות ותזכורות.

כדי לפתוח את רשימת ההקלטות...

1 - לחץ על TV GUIDE.

2 - לחץ על המקש הצבעוני "**הקלטות**".

3 - ברשימת ההקלטות, בחר את הכרטיסיות "**חדש**", "**נצפה**" או "**פג תוקף**" ולחץ על OK כדי לסנן.

4 - כאשר נבחרה הקלטה מהרשימה, ניתן להסירה באמצעות המקש הצבעוני "**הסר**" או לעצור הקלטה בביצוע באמצעות המקש הצבעוני "**עצור הקלטה**". ניתן לתת שם להקלטה באמצעות המקש הצבעוני "**החלף שם**".

5 - לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

ספקי שידורי הטלוויזיה יכולים להגביל את מספר הימים שניתן לצפות בהקלטה. כאשר פרק זמן זה יפוג, ההקלטה תסומן כ"פג תוקף". הקלטה ברשימה יכולה להציג את מספר הימים שנותרו לפני שהיא תפוג.

אם הקלטה מתוזמנת נמנעה על ידי ספק שידורי הטלוויזיה או אם השידור הופסק, ההקלטה מסומנת כ"**נכשלה**".

חפיפות זמני הקלטה

כאשר שתי הקלטות מתוזמנות חופפות בזמן ישנה חפיפת זמני הקלטה. כדי לפתור חפיפת זמני הקלטה, ניתן לכוונן את שעת ההתחלה והסיום של אחת או שתי ההקלטות המתוזמנות.

כדי לכוונן את שעת ההקלטה או הסיום של הקלטה מתוזמנת...

1 - לחץ על TV GUIDE.

2 - לחץ על המקש הצבעוני "**הקלטות**".

3 - בראש המסך, בחר "**מתוזמנות**" ולחץ על OK.

4 - ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה "**תזכורות**" ולחץ על OK כדי להציג רק את ההקלטות המתוזמנות.

5 - בחר את ההקלטה המתוזמנת שמתנגשת בהקלטה מתוזמנת אחרת ולחץ על המקש הצבעוני "**כיוון שעה**".

6 - בחר את שעת ההתחלה או הסיום באמצעות המקשים ∧ (למעלה) או ∨ (למטה). בחר "**החל**" ולחץ על OK.

7 - לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

מרווח זמן אוטומטי לסוף

ניתן להגדיר את מרווח הזמן שהטלוויזיה תוסיף באופן אוטומטי בסיום על הקלטה מתוזמנת.

כדי להגדיר את מרווח הזמן האוטומטי לסוף…

- 1לחת על TV GUIDE.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני& quot;**הקלטות**& quot;.
- 3לחץ על + OPTIONS ובחר & quot;**מרווח זמן אוטומטי לסוף**& quot; ולחץ על OK.
- 4לחץ על ^ (למעלה) או v (למטה) ולחץ על OK כדי להגדיר את מרווח הזמן שיתווסף להקלטה באופן אוטומטי. ניתן להוסיף להקלטה עד 45 דקות.
- 5לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

הקלטה ידנית

ניתן לתזמן הקלטה שאינה מקושרת לתוכנית טלוויזיה. בוחרים באופן עצמאי את סוג הטיונר, הערוץ ושעת ההתחלה והסיום.

כדי לתזמן הקלטה באופן ידני…

- 1לחת על TV GUIDE.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני& quot;**הקלטות**& quot;.
- 3בראש המסך, בחר& quot;**מתזמנות**& quot; ולחת על OK.
- 4לחץ על + OPTIONS, בחר & quot;**סדר תזמן**& quot; ולחץ על OK.
- 5בחר את הטיונר מהיכן שברצונך להקליט ולחץ על. OK
- 6בחר את הערוץ שממנו תבוצע ההקלטה ולחץ על OK.
- 7בחר את יום ההקלטה ולחץ על OK.
- 8הגדר את ששעת ההתחלה והסיום של ההקלטה. בחר לחצן והשתמש במקשים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את השעות והדקות.
- 9בחר & quot;**הקלט**& quot;ולחץ על OK כדי לתזמן את ההקלטה הידנית.

ההקלטה תופיע ברשימת ההקלטות המתוזמנות והתזכורות.

צפייה בהקלטה

צפייה בהקלטה...

- 1לחת על TV GUIDE.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני& quot;**הקלטות**& quot;.
- 3ברשימת ההקלטות, בחר את ההקלטה שאתה צריך ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
- 4ניתן להשתמש במקשים II (השהה), ▶ (הפעל), ◀◀ (גלגל לאחור), ▶▶ (קדימה מהר) או ■ (עצור).
- 5כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על EXIT.

17.2

השהה טלוויזיה

למה תזדקק

ניתן להשהות שידור טלוויזיה דיגיטלי ולשוב לצפות בו מעט מאוחר יותר.

להשהיית תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

• כונן קשיח USBמפורמט בטלוויזיה זאת
• ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
• קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך

לאחר שהכונן הקשיח חובר ופורמט, הטלוויזיה תשמור ברצף את שידור הטלוויזיה שאתה צופה בו. כאשר תעבור לערוץ אחר, השידור מהערוץ הקודם יימחק. כמו כן, הוא יימחק גם כאשר תעביר את הטלוויזיה למצב המתנה.

אינך יכול להשתמש ב& quot;השהיית טלוויזיה& quot; בזמן הקלטה.

למידע נוסף, ב& quot;**עזרה**& quot;, לחץ על המקש הצבעוני& quot;**מילות מפתח**& quot; וחפש את & quot;**כונן קשיח** USB& quot;.

השהה תוכנית

השהיית שידור וחזרה אליו...

• להשהיית שידור, לחץ עלII (השהיה). בתחתית המסך יופיע סרגל התקדמות לזמן קצר.
• כדי להעלות את מד ההתקדמות, לחץ שוב על II (השהיה).
• כדי לחזור לצפייה, לחץ על ▶ (הפעל).

כאשר מד ההתקדמות על המסך, לחץ על ◀◀ (החזרה אחורה) או על ▶▶ (הרצה קדימה) כדי לבחור מהיכן ברצונך להתחיל לצפות בשידור שהושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות.

תוכל להשהות שידור לפרק זמן מקסימלי של 90 דקות.

כדי לחזור לשידור הטלוויזיה החי, לחץ על ■ (עצירה).

הצג שנית

מכיוון שהטלוויזיה שומרת את השידור שאתה צופה בו, במרבית המקרים תוכל לשוב ולהקרין אותו למשך כמה שניות.

הקרנה חוזרת של השידור הנוכחי...

- 1 לחץ עלII(השהיה).
- 2לחץ על ◀◀ (גלגול לאחור). ניתן ללחוץ על ◀◀ שוב ושוב על-מנת לבחור מהיכן להתחיל לצפות בשידור המושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות. בנקודה מסוימת תגיע לתחילת אחסון השידור או לפרק הזמן המקסימלי.
- 3לחץ ▶ (הפעל) כדי לצפות שוב בשידור.
- 4לחץ על ■ (עצור) כדי לצפות בשידור החי.

18

סמארטפונים וטאבלטים

18.1

אפליקציית Remote TV

היישום החדש Philips TV Remoteבטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר הדש של הטלוויזיה שלך.

באמצעות היישום Remote App, ניתן לשלוט על המדיה שמסביב. שלח תמונות, מוזיקה או סרטונים למסך הטלוויזיה הגדול. בחר מה אתה רוצה לראות מ"מדריך הטלוויזיה" וצפה בטלוויזיה. באמצעות "יישום TV Remote" ניתן להשתמש בטלפון כשלט רחוק, ניתן להפעיל או לכבות את הטלוויזיה באמצעות הטלפון.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remoteשל פיליפס מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

היישום Philips TV Remote App זמין עבור iOSו- Android ללא תשלום.

18.2

Google Cast

למה תזדקק

אם ליישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast , תוכל לשדר את היישום לטלוויזיה. ביישום לנייד, חפש את הסמל של Google Cast . תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשלוט על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על Android ועל iOS.

על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fiביתית כמו הטלוויזיה.

יישומים עם Google Cast

יישנם יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסות זאת כבר עכשיו עם YouTube ، Chrome ، Netflix ، Photowall … או Big Web Quiz עבור Chromecast . ראה גם google.com/cast

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Playאינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת www.support.google.com/androidtv

שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה...

1 - בטלפון החכם או במחשב הלוח, פתח יישום שתומך ב- Google Cast.
2 - הקש על הסמל של Google Cast.
3 - בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.
4 - לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלוח. מה שבחרת יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

19

משחקים

19.1

למה תזדקק

בטלוויזיה זו ניתן לשחק משחקים…

• מ& quot ;האוסף של quot &Philips; בתפריט & quot;בית& quot;
• מ& quot ;החנות של quot &Google Play; בתפריט הבית
• מקונסולת משחק מחוברת

משחקים מ& quot ;האוסף של quot &Philips; או ה& quot ;חנות של quot &Google Play; צריך להוריד ולהתקין בטלוויזיה לפני שניתן לשחק בהם. יש צורך בשלט משחקים כדי לשחק בחלקם מהמשחקים.

כדי להתקין יישומים מ& quot ;האוסף של quot &Philips; או מ& quot ;חנות quot &Google Play;, הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל& quot;תנאי השימוש& quot ; כדי להשתמש ביישומים מ& quot ;האוסף של quot &Philips ;. עליך להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובחנות של Google Play.

19.2

שלטי משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. הטלוויזיה יכולה לתמוך בשני שלטי משחקים המחוברים בו-זמנית. לאחר חיבור שלט המשחקים, תוכל להשתמש בו מיידית.

19.3

כדי להתחיל משחק מ"קונסולת משחק"

כדי להתחיל משחק מ& quot;קונסולת משחק& quot…;

- 1הפעל את קונסולת המשק.
- 2לחץ על SOURCES ובחר קונסולת משחק או את שם החיבור.
- 3התחל במשחק.
- 4לחץ על ← BACK מספר פעמים או לחץ על TV EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.

למידע נוסף על חיבור של קונסולת משחק, ב& quot;**עזרה& quot;** , לחץ על המקש הצבעוני **& quot;מילות מפתח& quot;** וחפש **& quot;קונסולת משחק, התחבר& quot;**.

Ambilight

20.1

כיבוי או הפעלה ,Ambilight

עקוב אחר הווידאו

ניתן להגדיר ל- Ambilightלעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר & quot;**עקוב אחר הווידאו**& quot;, תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה במסך הטלוויזיה.

הגדרת סגנון ..Ambilight.

- **1** - לחץ על*ambilight*.
- **2** - בחר& quot;**עקוב אחר הווידאו**& quot;ולחץ על OK.
- **3** - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.
- **4** - לחץ על ❮ (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות & quot;**עקוב אחר הווידאו**& quot; הזמינים הם…

- & quot;**רגיל**& quot; - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה
- & quot;**טבעי**& quot; - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי
- & quot;**ספורט**& quot;- אידאלי לתוכניות ספורט
- & quot;**חי**& quot; - אידאלי לתנאי באור יום
- & quot;**משחק**& quot; - אידאלי למשחקים

עקוב אחר השמע

ניתן להגדיר ל- Ambilightלעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר & quot;**עקוב אחר השמע**& quot;, תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

הגדרת סגנון ..Ambilight.

- **1** - לחץ על*ambilight*.
- **2** - בחר& quot;**עקוב אחר השמע**& quot;ולחץ על OK.
- **3** - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.
- **4** - לחץ על ❮ (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות & quot;**עקוב אחר השמע**& quot; הזמינים הם…

- & quot;**חללי**& quot; - אידאלי לצפייה בסרטוני מוזיקה
- & quot;**רטרו**& quot; - אידאלי להאזנה למוזיקת רטרו חזקה
- & quot;**קצב**& quot; - אידאלי להאזנה למוזיקה קצבית

תאורת טרקלין

ניתן להגדיר ל- Ambilightלעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר & quot;**תאורת טרקלין**& quot;, ניתן לבחור את אחת מסכמות הצבעים המוגדרות מראש.

הגדרת סגנון ..Ambilight.

- **1** - לחץ על*ambilight*.
- **2** - בחר & quot;**תאורת טרקלין**& quot;ולחץ על OK.
- **3** - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.
- **4** - לחץ על ❮ (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות & quot;**תאורת טרקלין**& quot; הזמינים הם...

- & quot;**לבה חמה**& quot;- וריאציות על צבע אדום
- & quot;**מים עמוקים**& quot;- וריאציות על צבע כחול
- & quot;**טבע טרי**& quot;- וריאציות על צבע ירוק
- & quot;**לבן חם**& quot; / ISF & - quot;צבע סטטי& quot; ISF
- & quot;**צבע מותאם אישית**& quot; - צבע סטטי לבחירתך. כדי לקבוע את הצבע עבור צבע סטטי Ambilight, עבור אל ⚙ & quot;**הגדרות**& quot; > Ambilight > & quot;**צבע מותאם אישית**& quot;ובחר צבע שאתה אוהב.

מעקב אחרי הדגל

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

עקוב אחר היישום

& quot;**עקוב אחר היישום**& quot; ; ההגדרה זמינה כששולטים על Ambilightבאמצעות יישום

20.2

כבוי Ambilight

כדי לכבות את Ambilight…

- **1** - לחץ על*ambilight*.
- **2** - בחר& quot;**כבוי**& quot; ולחץ על OK.
- **3** - לחץ על ❮ (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACKכדי לסגור את התפריט.

20.3

הגדרות Ambilight

למידע נוסף, ב& quot;**עזרה**& quot;, לחץ על המקש הצבעוני — & quot;**מילות מפתח**& quot; וחפש את & quot;**הגדרות Ambilight**& quot;.

20.4

מצב תאורת טרקלין

מצב תאורת טרקלין של הטלוויזיה מאפשר שימוש ב- Ambilight כאשר הטלוויזיה במצב המתנה. כדי שתוכל להאיר את החדר עם Ambilight.

אחרי שהעברת את הטלוויזיה למצב המתנה ואתה מעוניין להפעיל את תאורת הטרקלין של Ambilight, בצע את השלבים הבאים:

1 - לחץ על*ambilight*.
2 - אחרי שתלחץ על*ambilight* , תאורת הטרקלין של Ambilight תופעל.
3 -לחץ שוב על *ambilight*אם אתה רוצה להחליף לאפקט תאורה אחר.
4 - כדי לכבות את תאורת הטרקלין של Ambilight, לחץ על *ambilight* עד שהתאורה תכבה. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על ambilightמספר פעמים.

20.5

שעון מעורר עם הזריחה

"שעון מעורר עם הזריחה" משתמש ב- Ambilight , במוזיקה ובמידע אודות מזג האוויר להשגת חוויית התעוררות חדשה.

• הטלוויזיה תתעורר בשעה וביום שתגדיר.
• מאירה את Ambilightעם מסך צבעוני מעומעם ועם מוזיקה.
• מעבר איטי לתחזית מזג האוויר עם רקע מתאים.

כדי להיכנס לתפריט ההגדרה של "שעון מעורר עם הזריחה"...

1 -לחץ על ⚙ כדי לפתוח את **"תפריט מהיר"**.
2 - בחר**"שעון מעורר עם הזריחה"**ולחץ על OK כדי לפתוח אותו.

- **"שעון מעורר"**: הגדר עד חמישה שעונים מעוררים, לימים חוזרים או נבחרים, הגדרות הפעלה /כיבוי.
- **"רקע"**: עקוב אחר מזג האוויר או בחר מבין קטגוריות של תמונות.
- **"מוזיקה"**: פס קול להתעוררות.
- **"עוצמת קול להפעלה"** : עוצמת הקול בזמן ההתעוררות".
- **"מזג אוויר"**: הגדרות לתחזית מזג אוויר מקומית.
- **"תצוגה מקדימה"**: ניתן להציג מראש את אפקט ההתעוררות.

אם הטלוויזיה במצב המתנה והגיע זמן השעון המעורר, הטלוויזיה תתעורר ממצב המתנה. עמעום כניסה של מסך התעוררות, Ambilightמופעל, עמעום כניסת מוזיקה ולאחר מכן הצגת פרטי מזג אוויר עם רקע.

כדי לצאת משעון מעורר של Sunrise , לחץ על**"המתנה"** / **"מופעל"**, ← BACKאו ⌂ HOMEמקש בשלט רחוק.

- Standby / **"מופעל"** : יציאה מהיישוםSunrise והעברת טלוויזיה להמתנה.
- ← BACK : יציאה מהיישום Sunriseוהעברה למקור אחרון שנצפה בטלוויזיה.
- ⌂ HOME : יציאה מהיישום Sunriseומעבר למפעיל.
- אם לא יוצאים משעון מעורר של Sunrise ליישום אחר תוך 30 דקות מהשכמת Sunrise, הטלוויזיה תעבור למצב המתנה.

הערה:
שמור על חיבור הרשת כדי שהשעון המעורר של Sunriseיפעל כהלכה. "שעון מעורר עם הזריחה" לא יכול לפעול כשמצב שעון הטלוויזיה מוגדר לידני. עבור אל תפריט ההגדרות ושנמה את מצב השעון לאוטומטי. השעון המעורר לא יפעל אם "מיקום" מוגדר לערך "חנות".

20.6

Ambisleep

Ambisleepמדמה שקיעה כדי לעזור לך להירגע לפני השינה. בסיום ההדמייה, הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי להמתנה.

⚙ "הגדרות" > Ambilight > Ambisleep.

Ambisleepמופעל

⚙ "הגדרות" > Ambilight > Ambisleep > "Ambisleepמופעל".

בחר כדי להפעיל את Ambisleep.

משך זמן

⚙ "הגדרות" > Ambilight > Ambisleep > "משך".

הגדר את המשך (בדקות) שלה- Ambisleep.

בהירות

⚙ "הגדרות" > Ambilight > Ambisleep> "בהירות".

הגדר את הבהירות ההתחלתית של ה- Ambisleep.

צבע

⚙ "הגדרות" > Ambilight > Ambisleep> "צבע".

בחר את הצבע המועדף

צליל

⚙ "הגדרות" > Ambilight > Ambisleep> "צליל".

בחר את סוג הצליל שתרצה להשתמש בו סמהלחך ה- Ambisleep.

20.7

הרחבת Ambilight

Ambilight+hue

הגדרת תצורה

"הגדרות" > Ambilight > Ambilight+ hue> "הגדרת תצורה".

הגדר את נורות ה- Hue של Philips כדי שיעקבו אחר צבעי Ambilight.

כיבוי

הפעלה / כיבוי של Ambilight+ hue

"הגדרות" > Ambilight > Ambilight+hue > "הפעלה /כיבוי".

Immersion

& quot;הגדרות& quot; > Ambilight > Ambilight+ hue > Immersion.

לחץ על החצים ^ (למעלה) או ⌄ (למטה) כדי לכוונן עד כמה במדויק הנורות של Hue עוקבות אחר Ambilight.

תאורת טרקלין + hue

אם התקנת Ambilight+ hue , תוכל לאפשר לנורות הצבעוניות מסוג hueלפעול על פי & quot;תאורת הטרקלין& quot ; מ- Ambilight. הנורות הצבעוניות (hue) של פילפס ירחיבו את אפקט & quot;תאורת טרקלין& quot; על פני כל החדר.

הפעלה / כיבוי נורות Hue.

& quot;הגדרות& quot; > Ambilight > Ambilight+ hue > hue+ Lounge light.

הצגת התצורה או איפוס

הצגת התצורה הנוכחית של Ambilight+ hue**, רשת, גשר ונורות**

& quot;הגדרות& quot; > Ambilight > Ambilight+ hue > & quot;הצג תצורה& quot;.

איפוס ההגדרה הנוכחית של Ambilight+ hue

& quot;הגדרות& quot; > Ambilight > Ambilight+ hue > & quot;אפס את התצורה& quot;.

Ambilight+Philips Wireless Home Speakers

"הגדרות" > Ambilight > Ambilight+ Philips Wireless Home Speakers.

□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ Philips Wireless Home Speakers□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ Ambilight. לפני התחלת ההגדרה, ודא שהטלוויזיה והרמקולים תואמי Philips Wireless Home Speakers מחוברים לאותה רשת Wi-Fi.

הגדרת תצורה

"הגדרות" > Ambilight > Ambilight+ Philips Wireless Home Speakers> "הגדרת תצורה".

□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ Philips Wireless Home Speakers□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□ Ambilight. עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך כדי לקשר עד 10 "נוריות רמקולים" לטלוויזיה. עבור כל "נורית רמקול" מקושרת, ניתן להגדיר את אזור הצבע כדי שיעקוב אחר הטלוויזיה ויכוונן את בהירות האור.

הערה: כאשר Ambilight+ hue מופעל, Ambilight+ Philips Wireless Home Speakersיהיה כבוי ולהפך.

הפעל /כבה

"הגדרות" > Ambilight > Ambilight+ Philips Wireless Home Speakers> "הפעלה /כיבוי".

הפעל / גבה את Ambilight+ Philips Wireless Home Speakers.

Philips Wireless Home Speakers+ Lounge light

"הגדרות" > Ambilight > Ambilight+ Philips Wireless Home Speakers > Philips Wireless Home +Lounge light Speakers.

הפעל כדי לאפשר לרמקולים תואמי Philips Wireless Home Speakers לעקוב אחרי צבעי Lounge Light Ambilight . רמקולים תואמי Philips Wireless Home Speakersירחיבו את האפקט "תאורת טרקלין" ברחבי החדר.

הצגת תצורה

"הגדרות" > Ambilight > Ambilight+ Philips Wireless Home Speakers> "הצג תצורה".

הצג את ההגדרה הנוכחית של Ambilight+ Philips Wireless Home Speakers , רשת ונורות LEDשל הרמקול.

איפוס תצורה

"הגדרות" > Ambilight > Ambilight+ Philips Wireless Home Speakers> "איפוס תצורה".

איפוס ההגדרה הנוכחית של Ambilight+ Philips Wireless Home Speakers.

נבחרות

21.1

על אודות נבחרות

באמצעות ★ & quot;**בחירות מובילות&** quot;**;**הטלוויזיה שלך ממליצה על...

• תוכניות טלוויזיה נוכחיות ב& quot;**כעת בטלוויזיה&** quot;**;**
• שירותי טלוויזיה מקוונים ב& quot;**טלוויזיה לפי דרישה&** quot;**;**
• הסרטים האחרונים להשכרה בווידאו **&** quot;**וידאו לפי דרישה&** quot;**;**
• שירותי טלוויזיה מקוונים (& quot;טלוויזיה בשידור חוזר& quot; (; מאת Freeview ב- Freeview Play*

כדי ליהנות מ& quot;נבחרות& quot;, חבר את הטלוויזיה לאינטרנט. ודא שאתה מסכים לתנאי השימוש. המידע והשירותים של & quot;נבחרות& quot; זמינים רק בארצות נבחרות.

תנאי שימוש

כדי לאפשר לטלוויזיה לבצע המלצות אלה, יש להסכים ל& quot;תנאי השימוש& quot;. כדי לקבל המלצות אישיות על סמך הרגלי הצפייה, הקפד לסמן את תיבת הסימון **&** quot;**הצטרפות לשירות המלצות מותאמות אישית&** quot;**.**

כדי לפתוח את & quot;תנאי השימוש& quot;...;

- 1לחץ על ⚙ כדי לפתוח את **&** quot;**תפריט מהיר&** quot;**.**
- 2 בחר★ **&** quot;**בחירות מובלות&** quot;**;** כדי לפתוח את התפריט & quot;בחירות מובילות& quot;.;
- 3בחר ▶ **&** quot;**כעת בטלוויזיה&** quot;**;** בראש המסך ולחץ על OK.
- 4לחץ על ← BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום **&** quot;**כעת בטלוויזיה&** quot;**,** ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

& quot;כעת בטלוויזיה& quot; מאפשר לך...

• בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית כדי להתכוונן לתוכנית המשודרת.
• בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית מתוזמנת כדי להתכוונן לערוץ.

ניתן להשתמש במקשים הצבעוניים שבשלט רחוק כדי להתחיל, לעצור או למחוק הקלטה מתוזמנת. תוכל גם להגדיר או למחוק תזכורת, המזהירה אותך על תחילתה של תוכנית.

כדי לצאת מ& quot;כעת בטלוויזיה& quot; ללא מעבר לערוץ אחר, לחץ על ← BACK.

21.2

כעת בטלוויזיה

על אודות כעת בטלוויזיה

באמצעות ▶ & quot;**כעת בטלוויזיה&** quot;**;** הטלוויזיה ממליצה על 10 התוכניות הפופולריות ביותר שניתן לראות באותו רגע.

הטלוויזיה ממליצה על תוכניות המשודרות בטלוויזיה באותו זמן או על כאלו שיתחילו תוך 15 דקות. התוכניות המומלצות נבחרות מהערוצים שהתקנת. הבחירה נעשית מערוצים במדינתך. כמו כן, תוכל לאפשר ל& quot;**כעת בטלוויזיה&** quot;**;** להציע לך כמה המלצות אישיות, על סמך תוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הפיכת המידע על & quot;כעת בטלוויזיה& quot; לזמין...

• המידע על & quot;כעת בטלוויזיה& quot; חייב להיות זמין במדינתך.
• יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
• הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
• שעון הטלוויזיה צריך להיות מכוונן למצב & quot;אוטומטי& quot; או & quot;תלוי מדינה& quot;.
• עליך לקבל את & quot;תנאי השירות& quot ; (ייתכן שעשית זאת כבר כשהתחברת לאינטרנט).

הסמל ▶ יופיע בראש המסך רק כאשר & quot;כעת בטלוויזיה& quot; זמין.

הטלוויזיה אינה שומרת המלצות קודמות.

השימוש ב כעת בטלוויזיה

פתיחת & quot;כעת בטלוויזיה& quot;...;

- 1לחץ על ⚙ כדי לפתוח את **&** quot;**תפריט מהיר&** quot;**.**
- 2 בחר★ **&** quot;**בחירות מובלות&** quot;**;** כדי לפתוח את התפריט & quot;בחירות מובילות& quot;.;
- 3בחר ▶ **&** quot;**כעת בטלוויזיה&** quot;**;** בראש המסך ולחץ על OK.
- 4לחץ על ← BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום **&** quot;**כעת בטלוויזיה&** quot;**,** ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

& quot;כעת בטלוויזיה& quot; מאפשר לך...

• בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית כדי להתכוונן לתוכנית המשודרת.
• בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית מתוזמנת כדי להתכוונן לערוץ.

ניתן להשתמש במקשים הצבעוניים שבשלט רחוק כדי להתחיל, לעצור או למחוק הקלטה מתוזמנת. תוכל גם להגדיר או למחוק תזכורת, המזהירה אותך על תחילתה של תוכנית.

כדי לצאת מ& quot;כעת בטלוויזיה& quot; ללא מעבר לערוץ אחר, לחץ על ← BACK.

21.3

טלוויזיה מקוונת

על אודות טלוויזיה לפי דרישה

באמצעות ▶ & quot;**טלוויזיה לפי דרישה&** quot;**;** תוכל לצפות בתוכניות טלוויזיה שהחמצת או בתוכניות האהובות עליך בזמן המתאים לך. שירות זה מכונה גם & quot;טלוויזיה בשידור חוזר& quot; או & quot;טלוויזיה מקוונת& quot;. ניתן לצפות ללא תשלום בתוכניות טלוויזיה הזמינות ב& quot;טלוויזיה לפי דרישה& quot;.

תוכל לאפשר ל& quot;טלוויזיה לפי דרישה& quot; להציע לך כמה תוכניות בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, אופן ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל ▶ יופיע בראש המסך רק כאשר & quot;טלוויזיה לפי דרישה& quot; זמינה.

* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

שימוש בטלוויזיה לפי דרישה

כדי לפתוח את "טלוויזיה לפי דרישה"...;

- **1**לחץ על כדי לפתוח את **"תפריט מהיר"**.
- **2** בחר **"בחירות מובלות"** כדי לפתוח את התפריט "בחירות מובילות".
- **3**בחר **"טלוויזיה לפי דרישה"** בראש המסך ולחץ על OK.
- **4**לחץ על (למטה) כדי לפתוח את הדף "מסך מלא".
- **5**ניתן לבחור תחנת שידור ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.
- **6**בחר סמל של תוכנית ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
- **7**לחץ על ← BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום **"טלוויזיה לפי דרישה"**, ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

לאחר התחלת תוכנית, ניתן להשתמש במקשים ▶ (הפעל) או (השהה).

21.4

וידיאו לפי דרישה

על אודות וידיאו לפי דרישה

באמצעות **"וידיאו לפי דרישה"**, ניתן לשכור סרטים מחנות מקוונת להשכרת וידאו.

תוכל לאפשר ל"וידיאו לפי דרישה" להציע לך כמה סרטים בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל יופיע בסרגל העליון של המסך רק כאשר **"וידיאו לפי דרישה"** זמין.

תשלום

כשאתה זוכר או קונה סרט, ניתן לשלם לחנות הווידאו באמצעות כרטיס אשראי. רוב חנויות הווידאו יבקשו שתיצור חשבון בפעם הראשונה שתשכיר סרט.

תעבורת אינטרנט

הזרמה של סרטונים רבים עשויות לחרוג מגבול התעבורה החודשית שלך באינטרנט.

שימוש בווידיאו לפי דרישה

כדי לפתוח את "וידיאו לפי דרישה"...;

- **1**לחץ על כדי לפתוח את **"תפריט מהיר"**.
- **2** בחר **"בחירות מובילות"** כדי לפתוח את התפריט "בחירות מובילות".
- **3**בחר **"וידיאו לפי דרישה"** בראש המסך ולחץ על OK.
- **4**השתמש במקשי הניווט כדי לבחור פוסטר של סרט.
- **5**לחץ על ← BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום **"וידיאו לפי דרישה"**, ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

ניתן לבחור חנות וידיאו ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

השכרת סרט...

- **1**עבור לכותרת בפוסטר של סרט. מידע מוגבל יוצג לאחר מספר שניות.
- **2**לחץ על OK כדי לפתוח את דף הסרט של חנות הווידאו ולקבל תקציר של הסרט.
- **3**אשר את הזמנתך.
- **4**בצע את התשלום בטלוויזיה.
- **5** התחל לצפות בווידיאו. תוכל להשתמש במקשי▶ (הקרנה) או (השהיה).

Freeview Play

22.1

אודות Play Freeview

כדי ליהנות מ- Freeview Play*, ראשית יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

Freeview Playמציעה:

• צפייה בתוכניות טלוויזיה שהחמצת בשבעת הימים האחרונים.
• צפייה בטלוויזיה חיה ולפי דרישה, הכל במקום אחד מבלי להיכנס ליישום, ניתן לחפש בתוכניות של Freeview Playב& quot;מדריך הטלוויזיה& quot;.
• צפייה ביותר מ-70 ערוצים רגילים ועד 15 ערוצי HD.
• שימוש בשירותים לפי דרישה כגון BBC iPlayer, ה- ITV Hub , All 4 , Demand 5 , BBC NEWSו- BBC SPORT.
• אין חוזים ואין עלויות חודשיות, אתה בשליטה.

לפרטים, בקר בכתובת: https://www.freeview.co.uk

* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

22.2

שימוש ב-Play Freeview

כדי לפתוח את Freeview Play...*

1 - לחץ על ⚙ כדי לפתוח את & quot;**תפריט מהיר**& quot;.
2 - בחר🎮 & quot;**בחירות מובילות**& quot;.
3 - בחר את הכרטיסייה& quot;**המלצות**& quot;או & quot;**ממירים**& quot;בראש המסך.
4 - בחר ז'אנר מהשורה השנייה ולחץ על OKכדי לסנן את התוכניות הרלוונטיות.
5 - בחר תוכנית ולחץ על OKכדי להתחיל בצפייה.
6 - לחץ על ← BACK כדי לסגור.

* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

23

Netflix

אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflixבטלוויזיה זו. הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, ייתכן ש-Netflix יגיע רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על NETFLIX כדי לפתוח את היישום של Netflix . ניתן לפתוח מיד את Netflixמטלוויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

Alexa

24.1

אודות Alexa

הטלוויזיה שלך תומכת בפעולות בקרה קולית של Amazon Alexa*

אודות Alexa

Alexa הוא שירות קולי מבוסס ענן שזמין בהתקני Alexa Echo ומיצרני התקנים. כש- Alexa פועל בטלוויזיה, ניתן להפעיל את הטלוויזיה או לכבות אותה, להחליף ערוצים, לשנות את עוצמת הקול ועוד.

כדי לשלוט על הטלוויזיה באמצעות Alexa, תצטרך...

- Philips Android Smart TV שתומך ב- Alexa
- התקן Amazon Echo
- חשבון Google
- התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח
- רשת Wi-Fi

אודות Alexa Skill

Alexa משתמש ב- Alexa Skills כדי להרחיב את הפעולות השליטה קולית. Alexa Skills מוסיף יכולות חדשות היוצרות חווית יותר מותאמת אישית בטלוויזיה התומכת ב- Alexa. ניתן למצוא את המיומנות & quot;בקרת קול של Smart TV של Philips& quot; בחנות של Alexa Skills, היא מספקת מגוון פקודות קוליות שיעבדו עם ה- Android Smart TV של Philips.

* Alexa לא זמינה הכל השפות ובכל הארצות. Amazon , Alexa וכל הלוגואים הקשורים הם סימנים מסחריים של Amazon.com , Inc.לה המסונפות החברות או .

הערה:סגנונות ה- Ambilight הנתמכים עשויים להיות תלויים בדגמי הטלוויזיות. כדי לדעת אילו סגנונות Ambilight נתמכים, יש לעיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה.

24.2

שימוש ב-Alexa

כדי להשתמש ב- Alexa , ראשית יש להגדיר את שירות הלקוח של Alexa ב- Philips Android Smart TV-. התחל את ההגדרה על-די הרצה של היישום & quot;Amazon Alexa& quot; מהמסך & quot;בית& quot; של הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות והשלם את השלבים הבאים:
- בחר שם עבור Android Smart TV שאותו Alexa תזהה.
- בחר חשבון Google והתחבר.
- חזור למיומנות זו ביישום של Alexa בטלפון כדי להפעיל אותה, לקשר חשבונות ולגלות התקנים.
- חזור לטלוויזיה כדי להשלים את ההגדרה.

הגדרה בטלוויזיה עבור Alexa
- 1 לחץ על ⌂ HOME ופתח את היישום Amazon Alexa.
- 2 יש צורך בהתקן Amazon Echo וביישום הנלווה של Alexa (בהתקן נייד או בגרסת האינטרנט) מוכנים כדי להתחיל את ההגדרה.
- 3 עקוב אחר ההוראות על-גבי המסך כדי לקבל את תנאי & quot;מדיניות הפרטיות& quot;, לתת שם לטלוויזיה ולהיכנס לחשבון Google . יש צורך בחשבון Google כדי לבצע קישור להתקן Alexa.
- 4 בהתקן הנייד, התחבר באמצעות אותו חשבון Google שבו השתמשת עבור היישום הנלווה של Amazon Alexa.
- 5 השלם את השלבים הבאים ביישום הנלווה של Amazon Alexa. הראשון הוא להפעיל את המיומנות & quot;בקרת קול של Smart TV של Philips& quot;. השני הוא לקשר את חשבון Google והאחרון הוא לגלות את ההתקנים.
- 6 בחר **& quot;הפעל& quot;** או **& quot;השבת& quot;** עבור ההגדרה & quot;הפעלת הטלוויזיה& quot;. ניתן להשתמש ב- Alexa להפעלה של הטלוויזיה או כיבויה באמצעות פקודה קולית.
- 7 בסיום מסך ההתקנה, ניתן לבחור **& quot;בוצע& quot;** כדי להתחיל את השימוש ב- Alexa . בחר **& quot;ניהול טלוויזיות& quot;** כדי לבצע את הניהול של טלוויזיות המקושרות ל- Alexa או כדי לבטל את קישור הטלוויזיות ל- Alexa.

עבור אל alexa.amazon.com, לחץ על & quot;מיומנויות& quot;, וחפש את & quot;בקרת קול של Smart TV של Philips& quot;. המיומנות תופיע ברשימת התוצאות..

תוכנה

25.1

עדכון תוכנה

עדכון מהאינטרנט

אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבה תתבקש לעדכן את תוכנת הטלוויזיה. לשם כך, תצטרך חיבור מהיר (בפס רחב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.

כאשר ההודעה על המסך, בחר "**עדכון**" ופעל על פי ההוראות שיופיעו על-גבי המסך.

תוכל גם לחפש עדכון תוכנה בעצמך.

במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלוויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרחש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות. המתן עד שתמונת הטלוויזיה תחזור. אי ללחות על מתג ההפעלה ⏻ בטלוויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

חיפוש עצמי של עדכון תוכנה...

1 - בחר ⚙ "**הגדרות**" > "**עדכון תוכנה**" > "**חיפוש עדכונים**" ולחץ על OK.
2 - בחר "**אינטרנט (מומלץ)**" ולחץ על OK.
3 - הטלוויזיה תחפש עדכון באינטרנט.
4 - אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.
5 - עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש ⏻ בטלוויזיה או בשלט רחוק.
6 - לאחר סיום העדכון, הטלוויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

עדכון מ-USB

ייתכן שיהיה צורך לעדכן את תוכנת הטלוויזיה.

אתה זקוק למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט וכונן הבזק USB כדי להעלות את התוכנה לטלוויזיה. השתמש בכונן הבזק USB בעל שטח פנוי של 2 גיגה-בייט לפחות. ודא שהגנת הצריבה מנותקת.

עדכון תוכנת הטלוויזיה...

1 - בחר ⚙ "**הגדרות**" > "**עדכון תוכנה**" > "**חיפוש עדכונים**" ולחץ על OK.
2 - בחר USB ולחץ על OK.

זיהוי הטלוויזיה

1 - הכנס את התקן זיכרון ה- USB אל אחת מכניסות ה- USB של הטלוויזיה.
2 - בחר "**כתוב אל USB**" ולחץ על OK . קובץ זיהוי נכתב בכונן ההבזק USB.

הורדת התוכנה

1 - הכנס את כונן ההבזק USB למחשב שלך.
2 - בהתקן הזיכרון USB, מצא את הקובץ update.htm ולחץ עליו לחיצה כפולה.
3 - בחר "**שליחת מזהה**".
4 - אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip.
5 - לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ zip והעתק את הקובץ autorun.upg אל תוך כונן ההבזק USB. אין לשמור את הקובץ בתיקייה.

עדכון תוכנת הטלוויזיה

1 - חבר שוב את כונן ההבזק USB לטלוויזיה. העדכון מתחיל באופן אוטומטי.
2 - עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש ⏻ בטלוויזיה או בשלט רחוק. אין להסיר את כונן הבזק ה- USB.
3 - לאחר סיום העדכון, הטלוויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן הזיכרון USB מהטלוויזיה. כאשר זרם החשמל יחודש, העדכון יימשך.

כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלוויזיה, מחק את הקובץ autorun.upg מזיכרון התקן ה- USB.

חפש עדכוני OAD

בצע סריקה עבור OAD (הורדה מהאוויר) כדי לחפש עדכון תוכנה.

כדי לחפש עדכוני OAD..

1 - בחר ⚙ "**הגדרות**" > "**עדכון תוכנה**" > "**חיפוש עדכונים**" > "**חיפוש עדכוני OAD**".
2 - פעל על פי ההוראות שעל המסך.

* הערה: עדכון תוכנה OAD זמין בארצות נבחרות.

25.2

גרסת תוכנה

צפייה בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלוויזיה...

1 - בחר ⚙ "**הגדרות**" > "**עדכון תוכנה**" > "**פרטי תוכנה נוכחית**" ולחץ על OK.
2 - יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.
3 - לחץ על ❮ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

25.3

עדכון תוכנה אוטומטי

כדי להפעיל את "עדכון תוכנה אוטומטי"; לעדכון תוכנת הטלוויזיה באופן אוטומטי. השאר את הטלוויזיה במצב המתנה.

1 - בחר ⚙ "**הגדרות**" > "**עדכון תוכנה**" > "**עדכון תוכנה אוטומטי**" > "**מופעל**", ולחץ על OK.
2 - פעל על פי ההוראות שעל המסך.
3 - לחץ על ❮ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כאשר הגדרה זו מופעלת, השדרוג מורד כאשר הטלוויזיה מופעלת ומותקן 15 דקות לאחר שהטלוויזיה עברה למצב המתנה (כל עוד לא מתוזמנות הקלטות או התראות אחרות).
כאשר ההגדרה מושבתת, ה- "OSD" "שדרג עכשיו" / "אחר כך" יוצג.

25.4

הצג היסטוריית עדכוני תוכנה

הצג את רשימת גרסאות התוכנה שעודכנו בהצלחה בטלוויזיה.

כדי להציג את היסטוריית עדכוני התוכנה...

- 1בחר ⚙ "**הגדרות**" > "**עדכן תוכנה**" > "**הצגת היסטוריית עדכון התוכנה**" ולחץ על OK.
- 2היסטוריית עדכוני התוכנה בטלוויזיה תוצג.

25.5

תוכנת קוד פתוח

טלוויזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V המלא המקור קוד של עותק ,בקשה לפי ,לספק בזאת מציעה . המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישיונות המתאימים.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה.
כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל . . .

open.source@tpv-tech.com

25.6

רישיון קוד פתוח

על אודות רישיון קוד פתוח

README של קוד המקור של חלקי תוכנת הטלוויזיה של TP Vision Netherlands B.V, הנכלל ברישיונות הקוד הפתוח.

זהו מסמך המתאר את חלוקת קוד המקור שנעשה בו שימוש בטלוויזיות TP Vision Netherlands B.V, הנכלל ברישיון הציבורי הכללי של גנו (GPL GNU) או ברישיון הציבורי הכללי המוקטן של גנו (LGPL GNU), או בכל רישיון אחר של קוד מקור פתוח. ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב"הוראות שימוש".

TP Vision Netherlands B.V בין אחריות כל מספקת אינה . מפורשת או מרומזת, כולל אחריות לסחירות או התאמה למטרה כלשהי בנוגע לתוכנה זו. TP Vision Netherlands B.V אינה . מציעה כל תמיכה עבור תוכנה זו. האור לעיל אינו משפיע על האחריות וזכויותיך החוקיות בנוגע למוצרי TP Vision Netherlands B.V הזמין זה מקור קוד על רק חלה היא .שרכשת . לשימושך.

25.7

הודעות מערכת

באפשרותך לקבל הודעה על תוכנת טלוויזיה חדשה הזמינה להורדה, או על בעיות אחרות הקשורות לתוכנה.

כדי לקרוא הודעות אלה...

- 1בחר ⚙ "**הגדרות**" > "**עדכן תוכנה**" > "**הכרזות**", ולחץ על OK.

- 2אם ישנה הודעה, ניתן לקרוא אותה או לבחור אחת מההודעות הזמינות.
- 3לחץ על ❮ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

מפרטים

26.1

סביבתי

תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מיידעת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שמחלקת היעילות האנרגטית של המוצר ירוקה יותר, כך היא צורכת פחות אנרגיה.
בתווית ניתן למצוא את מחלקת היעילות האנרגטית, צריכת החשמל הממוצעת של מוצר זה ואת צריכת החשמל הממוצעת לשנה. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, בכתובת www.philips.com/TV

מיקרופיש מוצר

43 PUS85x5
- סיווג יעילות אנרגיה: ב.
- גודל מסך נראה: 108 ס"מ 43 /אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט) : 78 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) * : 114 קוט"ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט) ** : 0.3 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים) : 3840 x 2160p

50 PUS85x5
- סיווג יעילות אנרגיה: A
- גודל מסך נראה: 126 ס"מ 50 /אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט) : 86 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) * : 126 קוט"ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט) ** : 0.3 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים) : 3840 x 2160p

58 PUS85x5
- סיווג יעילות אנרגיה: A+
- גודל מסך נראה: 146 ס"מ 58 /אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט) : 88 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) * : 129 קוט"ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט) ** : 0.3 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים) : 3840 x 2160p

65 PUS8505/65PUS8535/65PUS8555
- סיווג יעילות אנרגיה: A+
- גודל מסך נראה: 164 ס"מ 65 /אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט) : 108 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) * : 158 קוט"ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט) ** : 0.3 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים) : 3840 x 2160p

65 PUS8545
- סיווג יעילות אנרגיה: A+
- גודל מסך נראה: 164 ס"מ 65 /אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט) : 115 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) * : 168 קוט"ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט) ** : 0.3 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים) : 3840 x 2160p

70 PUS85x5
- סיווג יעילות אנרגיה: A
- גודל מסך נראה: 178 ס"מ 70 /אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט) : 137 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) * : 201 קוט"ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט) ** : 0.3 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים) : 3840 x 2160p

75 PUS85x5
- סיווג יעילות אנרגיה: A+
- גודל מסך נראה: 189 ס"מ 75 /אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט) : 121 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) * : 177 קוט"ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט) ** : 0.3 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים) : 3840 x 2160p

* צריכת חשמל בקילו-ואט לשנה על בסיס צריכת החשמל של הטלוויזיה בהנחה שהיא מופעלת ארבע שעות ביום למשך 365 ימים. צריכת המחשמל בפועל תלויה באופן השימוש בטלוויזיה.

** כאשר מגבים את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק ואין אף פונקציה פעילה. צריכת חשמל במצב המתנה מלא < 0.3 ואט. יעברו מספר דקות עד שהטלוויזיה תעבור למצב המתנה מלא.

תום השימוש

השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components، which can be recycled and reused.

כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2012 /19/EU.

אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2006/66/EC، קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.

אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגריטה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

26.2

חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על המפרט של מוצר זה, ראה www.philips.com/TVsupport

חשמל

- מתח רשת החשמל: "ח 220-240 וולט ±10%
- טמפרטורת סביבה: 5° C עד 35° C
- מאפייני חיסכון בחשמל: מצב ידידותי לסביבה, השתקת תמונה (לרדיו), טיימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.

למידע על צריכת חשמל, עיין בפרק **"מיקרופיש מוצר"**.

26.3

מערכת הפעלה

מערכת הפעלה Android:

Android Pie 9

26.4

קליטה

- כניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטיונר: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (כבלים) QAM
- הקרנת וידיאו אנלוגי: SECAM, PAL
- הקרנת וידיאו דיגיטלי: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
- השמעת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3)
- הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות כניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)
- DVB-S/S2 QPSK, קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, SCPC ו- MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות 13/18 וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone burst), זרם LNB מילי-אמפר מקסימום

26.5

סוג מסך

גודל אלכסוני של המסך

- 108 ס"מ; 43 אינץ'
- 126 ס"מ; 50 אינץ'
- 146 ס"מ; 58 אינץ'
- 164 ס"מ; 65 אינץ'
- 178 ס"מ; 70 אינץ'
- 189 ס"מ; 75 אינץ'

רזולוציות תצוגה

- 3840 x 2160

26.6

רזולוציות כניסה תצוגה:

רזולוציית קלט נתמכת - וידאו

רזולוציה – קצב רענון

- 480i – 60 הרץ
- 480p – 60 הרץ
- 576i – 50 הרץ
- 576p – 50 הרץ
- 720p - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ
- 1080i - 50 הרץ, 60 הרץ
- 1080p - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ
- 2,160p - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

הערה:

- תמיכה בתזמון וידאו כוללת גם קצב שדה /מסגרות 23.976 הרץ, 29.97 הרץ ו-59.94 הרץ.
- ייתכן ואין תמיכה בחלק מהרזולוציות בכל מקורות הקלט.

רזולוציית קלט נתמכת - מחשב (קלט HDMI בלבד)

רזולוציות (בין היתר)

- 640 x 480p - 60 הרץ
- 800 x 600p - 60 הרץ
- 1024 x 768p - 60 הרץ
- 1280 x 1024p - 60 הרץ
- 1920 x 1080p - 60 הרץ
- 3,840 x 2160, 24 - p הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

26.7

קישוריות

צד הטלוויזיה

- חריץ לממשק משותף: CI+ /CAM
- USB 3.0 USB 1 -
- אוזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ
- HDMI 1 in - ARC - Ultra HD - HDR

תחתית הטלוויזיה

- יציאת אודיו - Optical Toslink
- רשת (LAN) – RJ45
- טיונר לוויין
- אנטנה (75 אוהם)
- USB 2.0 USB 2 -
- HDMI 4 in - ARC - Ultra HD - HDR
- HDMI 3 in - ARC - Ultra HD - HDR
- HDMI 2 in - ARC - Ultra HD - HDR

26.8

ממדים ומשקלים

43 PUS85x5

- ללא מעמד טלוויזיה:

רוחב 964 מ"מ - גובה 569.8 מ"מ - עומק 74.5 מ"מ - משקל 9.4± ק"ג

- עם מעמד טלוויזיה:

רוחב 964 מ"מ - גובה 632.6 מ"מ - עומק 203.5 מ"מ - משקל 12± ק"ג

50 PUS85x5
• ללא מעמד טלוויזיה:
רוחב 1,119.8 מ"מ - גובה 650 מ"מ - עומק 77.7 מ"מ - משקל 13.7± ק"ג
• עם מעמד טלוויזיה:
רוחב 1,119.8 מ"מ - גובה 720.2 מ"מ - עומק 253.6 מ"מ - משקל 16.8± ק"ג

58 PUS85x5
• ללא מעמד טלוויזיה:
רוחב 1,298.7 מ"מ - גובה 756.9 מ"מ - עומק 128 מ"מ - משקל 18± ק"ג
• עם מעמד טלוויזיה:
רוחב 1,298.7 מ"מ - גובה 830.1 מ"מ - עומק 253.6 מ"מ - משקל 21± ק"ג

65 PUS85x5
• ללא מעמד טלוויזיה:
רוחב 1,459.3 מ"מ - גובה 549.8 מ"מ - עומק 86.4 מ"מ - משקל 26.6± ק"ג
• עם מעמד טלוויזיה:
רוחב 1,459.3 מ"מ - גובה 911.3 מ"מ - עומק 269.4 מ"מ - משקל 29.8± ק"ג

70 PUS85x5
• ללא מעמד טלוויזיה:
רוחב 1,581 מ"מ - גובה 894 מ"מ - עומק 86.1 מ"מ - משקל 27.6± ק"ג
• עם מעמד טלוויזיה (רגיל):
רוחב 1,581 מ"מ - גובה 912.4 מ"מ - עומק 305.6 מ"מ - משקל 28.2± ק"ג
• עם מעמד טלוויזיה (גבוה):
רוחב 1,581 מ"מ - גובה 957.4 מ"מ - עומק 305.6 מ"מ - משקל 28.3± ק"ג

75 PUS85x5
• ללא מעמד טלוויזיה
:רוחב 1,683.2 מ"מ - גובה 974.5 מ"מ - עומק 93.7 מ"מ - משקל 33.5± ק"ג
• עם מעמד טלוויזיה (רגיל):
רוחב 1,683.2 מ"מ - גובה 992.9 מ"מ - עומק 312.2 מ"מ - משקל 34± ק"ג
• עם מעמד טלוויזיה (גבוה):
רוחב 1,581 מ"מ - גובה 1,037.9 מ"מ - עומק 312.2 מ"מ - משקל 34± ק"ג

26.9

צליל

הספק חשמלי (RMS): 20 דקות
DDP/DTHD (Dolby Atmos)
• Dolby MS12 V2.3
• Dolby AC-4
• DTS− HD) M6(
• Dolby Atmos Virtualizer

26.10

מולטי-מדיה

חיבורים
• USB 2.0 / USB 3.0
• Ethernet LAN RJ-45
• Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac(מובנה)
• BT 4.2

מערכות קובצי USB**נתמכות**
• FAT 16، FAT 32، NTFS

שרתי מדיה, נתמכים
• מיכלים: PS، TS، M2TS، TTS، AVCHD، MP4، M4V ، MKV، ASF، AVI، 3GP ، Quicktime
• Codec וידאו: AVI، MKV، H.264/MPEG-4 AVC ، MPEG1، MPEG2، MPEG4، WMV9/VC1، VP9، HEVC) H.265(
• Codec שמע: MP3 ، WAV ، AAC ، WMA (v2 עד v9.2 ،(WMA-PRO) v9ו- v10(
• כתוביות:
- פורמטים: SRT ، SUB ، TXT ، SMI
- קידוד תווים : UTF-8, מרכז אירופה ומזרח אירופה) Windows-1250)، קיריליים (Windows-1251)، יווניים) Windows-1253)، טורקיים (Windows-1254)، מערב אירופה) Windows-1252(
• קצב נתונים מקסימלי נתמך :
- H.264 (MPEG-4 AVC) נתמך עד L5.1. High Profile @ 30Mbps
- H.265 (HEVC) נתמך עד Main / Main 10 Profile עד Level 5.1 40Mbps
- VC-1 נתמך עד L3 @ Advanced Profile
• Codec תמונות: JPEG، GIF، PNG، BMP، HEIF ، Photo 360

תוכנת שרת מדיה נתמכת
• ניתן להשתמש בכל תוכנת שרת מדיה בעלת אישור DLNA V1.5.
• ניתן להשתמש ב- Philips TV Remote app (iOSו- Android) בהתקנים ניידים.

ביצועים עשויים להשתנות בהתאם ליכולות המכשיר הנייד ולתוכנה שבה משתמשים.

עזרה ותמיכה

27.1

רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותיהנה ממגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (ובולל הורדות), גישה מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.

עבור אל www.philips.com/TVsupport

27.2

שימוש בעזרה

טלוויזיה זו מציעה עזרה במסך ❓.

פתיחת העזרה

לחץ על המקש ➖ (כחול) כדי לפתוח מיד את ה& quot;עזרה& quot;. ה& quot;עזרה& quot; תיפתח בפרק הרלוונטי ביותר למה שאתה עושה באותו זמן או למה שנבחר בטלוויזיה. כדי לעיין בנושאים לפי סדר האלף-בית, לחץ על המקש הצבעוני ➖ "**מילות מפתח&**quot;.

כדי לקרוא את ה& quot;עזרה& quot; כמו ספר, בחר "**ספר&**quot;.

ניתן גם לפתוח את ❓ "**עזרה&**quot; ב& quot;תפריט מהיר& quot;.

לפני שתפעיל את ההוראות של & quot;עזרה& quot;, סגור את & quot;עזרה& quot;.
כדי לסגור את & quot;עזרה& quot;, לחוץ על המקש הצבעוני ➖ "**סגור&**quot;.

בהקשר לפעילויות מסוימות, כגון טקסט (טלטקסט), למקשי הצבע יש פונקציות ספציפיות ואינם יכולים לפתוח את & quot;עזרה& quot;.

העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בקלות רבה יותר, באפשרותך להוריד את ה& quot;עזרה לטלוויזיה& quot; בפורמט PDF, כדי לקראת אותה מהסמארטפון, מהטאבלט או מהמחשב שלך. לחלופין, ניתן להדפיס את הדף & quot;עזרה& quot; הרלוונטי מהמחשב. כדי להוריד את & quot;עזרה& quot; (מדריך למשתמש) עבור אל www.philips.com/TVsupport

quot ⚙ quot > ❓ & quot;**עזרה&**quot;

ניתן להשתמש עוד פונקציות & quot;עזרה& quot; כדי לבצע אבחון ולקבל מידע נוסף לגבי הטלוויזיה.

• מידע על הטלוויזיה - הצג את שם הדגם, המספר הסידורי וגרסת התוכנה של הטלוויזיה. TV.
• כיצד לבצע - ניתן לראות הוראות לגבי התקנת ערוצים, מיון ערוצים, עדכון תוכנת הטלוויזיה, חיבור התקנים חיצוניים ושימוש בפונקציות חכמות בטלוויזיה.

• "**בדוק את הטלוויזיה&**quot; - ניתן לבדוק אם התמונה, הצליל ו- Ambilight* פועלים כהלכה.
• "**בדוק את הרשת&**quot; - בדוק את חיבור הרשת.
• **בדוק את השלט רחוק**- בצע את הבדיקה כדי לאמת את הפונקציונליות של השלט רחוק הכלול עם הטלוויזיה.
• **הצג היסטוריית אות חלש**- הצג את רשימת מספרי הערוצים שנשמרו באופן אוטומטי כשעוצמת האות הייתה חלשה.
• "**מטב אחסון פנימי&**quot;- פנה מקום בזיכרון הפנימי של הטלוויזיה לביצועים אופטימליים.
• "**עדכן תוכנה&**quot; - בדוק זמינות עדכוני תוכנה.
• "**מדריך למשתמש&**quot; - קרא את המדריך למשתמש כדי לקבל מידע על הטלוויזיה.
• "**פתרון בעיות&**quot; - מצא פתרונות לשאלות נפוצות.
• "**הגדרות יצרן&**quot; - אפס את כל ההגדרות להגדרות היצרן.
• "**התקן מחדש את הטלוויזיה&**quot; - התקן מחדש את כל ההתקנה של הטלוויזיה.
• "**פרטי יצית קשר&**quot; - הצג את מספר הטלפון או כתובת האינטרנט עבור הארץ או האזור שלך.

* הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

27.3

בעיות

הפעלה ושלט רחוק

הטלוויזיה אינה נדלקת
• נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן במשך דקה אחת ואז חבר את הכבל חזרה.
• ודא שכבל החשמל מחובר היטב.

צליל חריקה באתחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטלוויזיה, כיבויה או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלוויזיה. צליל החריקה נובע מהתרחבות טבעית ומהתכווצות טבעית של הטלוויזיה, כאשר הטלוויזיה מתחממת או מתקררת. הדבר אינו משפיע על ביצועיה.

הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

הטלוויזיה זקוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשלט הרחוק או למתגי הטלוויזיה. זאת התנהגות תקינה.
אם הטלוויזיה ממשיכה שלא להגיב לשלט הרחוק, תוכל להשתמש במצלמת טלפון סלולרי ולבדוק אם השלט הרחוק פועל. העבר את הטלפון למצב מצלמה וכוון את השלט הרחוק אל עדשת המצלמה. אם תלחץ על מקש כלשהו של השלט הרחוק ותבחין בהבהוב של ה- LEDהאינפרה-אדום, השלט הרחוק עובד. יש לבדוק את הטלוויזיה.
אם אינך מבחין בהבהוב, ייתכן שהשלט רחוק שבוא או שהסוללות שלו חלשות.
שיטה זו של בדיקת השלט רחוק אינה אפשרית עם שלט רחוק שמקושר לטלוויזיה באופן אלחוטי.

הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה של Philips

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, יופיע תחילה מסך הפתיחה של Philipsולאחר מכן הטלוויזיה תחזור למצב המתנה. זאת התנהגות תקנית. כאשר הטלוויזיה מנותקת מהחשמל ומחוברת שוב, מסך הפתיחה מוצג בפתיחה הבאה. כדי להעביר את הטלוויזיה ממצב המתנה, לחץ על ⏻ בשלט הרחוק או על הטלוויזיה.

נורית ההמתנה ממשיכה להבהב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהוב חוזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

ערוצים

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עיין במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב- DVB-T או ב- DVB-Cבמדינתך.
ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

Picture (תמונה)

אין תמונה /התמונה מעוותת
• ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
• ודא שנבחר המכשיר הנכון בתור מקור התצוגה.
• ודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחובר היטב.

יש צליל אך אין תמונה
• החלף למקורות וידאו אחרים ואז החלף חזרה למקור הנוכחי, לאחר מכן בצע שחזור סגנון תמונה ב& quot;הגדרות תמונה& quot; או בצע & quot;איפוס להגדרות היצרן& quot; באפשרות & quot;הגדרות כלליות& quot;.

קליטה חלשה של האנטנה
• ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
• רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה.
• אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונון עדין.

תמונה לא טובה מהמכשיר
• ודא שהמכשיר מחובר היטב. וודא שהגדרת פלט הווידאו של ההתקן היא הרזולוציה הגבוהה ביותר, אם רלוונטי.
• שחזר סגנון תמונה או החלף לסגנון תמונה אחר.

הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

וודא ש& quot;**מיקום**& quot; מוגדר ל& quot;**בית**& quot;. במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

כרזת פרסומת מופיעה על המסך

וודא ש& quot;**מיקום**& quot;מוגדר ל & quot;**בית**& quot;.

התמונה אינה מתאימה למסך
• החלף את תבנית התמונה.
• החלף את& quot;**פורמט תמונה**& quot;ל & quot;**מקורי**& quot;.

מיקום התמונה אינו נכון
• ייתכן שאותות התמונה ממכשירים אחדים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחובר.
• החלף את& quot;**פורמט תמונה**& quot;ל & quot;**מקורי**& quot;.

התמונה מהמחשב אינה יציבה
• ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.
• בדוק אם מקור וידאו HDMI לא תומך בתוכן HDR.

צליל

אין צלי או איכות הצליל ירודה

אם לא אותר אות שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב ביבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלה.

• ודא שהגדרות הקול נכונות.
• ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.
• ודא שהעוצמה לא הושתקה ולא הוגדרה לאפס.
• ודא שיציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.
את הקול צריך לשמוע מרמקולי ה- HTS.
• חלק מהמכשירים עשויים להצריך הפעלה ידנית של יציאת האודיו HDMI . אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMIאך אתה עדיין אינך שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל- PCM(אפנון קוד מתקפים). להוראות, עיין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

USB-ו HDMI

HDMI
• שים לב שהתמיכה ב- HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשהות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
• אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה- HDMIואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.
• אם התמונה והצליל של התקן המחובר ל- HDMI ועיוותים, חבר את ההתקן ליציאת HDMIאחרת בטלוויזיה והפעל מחדש את התקן המקור.
• אם התמונה והצליל של התקן המחובר באמצעות HDMI מעוותים, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. ב& quot;עזרה& quot; לחץ על המקש הצבעוני — & quot;**מילות מפתח**& quot; וחפש את HDMI Ultra HD.
• אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה- HDMIנכונות.
• אם אתה משתמש במתאם HDMIל- DVI או בכבל HDMI ל- DVI , ודא שכבל האודיו הנוסף מחובר לכניסת AUDIO IN)שקע מיני בלבד), אם כניסה זו זמינה.

HDMI EasyLinkאינו עובד
• ודא שמכשירי ה- HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC . התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

לא מוצג סמל עוצמת הקול
• כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CECומשתמשים בשלטט רחוק של הטלוויזיה לכוונון עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.

לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB
• ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage , כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
• ודא שהתקן האחסון USBתואם לטלוויזיה.
• ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.

השמעה / הצגה לא יציבה של קובצי USB
• ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USBעלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה /הצגה ירודה.

רשת

רשת Wi-Fiלא נמצאה או מעוותת
• תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
• ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
• אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד
• אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי
• עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
• השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP
• אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCPצריך להיות "מופעל".

שפת התפריט לא נכונה

שפה לא נכונה של התפריטים

החלף את השפה לשפה שלך.

1 - לחץ על HOME**כדי לעבור למסך הבית**.
2 - בחר את הסמל ⚙ ("הגדרות") מסרגל המערכת שבראש מסך הבית ולחץ על OK.
3 - לחץ 5 פעמים ⌄ (למטה).
4 - לחץ שלוש פעמים › (ימין), בחר את השפה ולחץ על OK.
5 - לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

27.4

עזרה מקוונת

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל www.philips.com/TVsupport

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארצך להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שו"ת). בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצ'אט עם אחד ממשתפי הפעולה שלנו ולשאול את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדוא"ל. ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

27.5

תמיכה ותיקונים

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או היוועץ באתר שלנו www.philips.com/TVsupport ובחר את הארץ שלך במקרה הצורך.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

⚠אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחריות.

בטיחות וטיפוח

28.1

בטיחות

חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או אש

• לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטלים, בקרבת הטלוויזיה.
אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.
לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
• לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
• לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
• לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
• יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
• כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

סכנת פציעה או נזק לטלוויזיה

• כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.
• אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה.
העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
• בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. TP Visionאינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פציעה.
• חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פציעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה!

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

סכנות יציבות

מכישר טלוויזיה יכול ליפול ולגרום לפציעה חמורה או למוות. פציעות רבות, במיוחד של ילדים, ניתנות למניעה על-ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון:

• תמיד יש להשתמש בארוניות, במעמדים או בשיטות התקנה מומלצות על-ידי יצרן מכשיר הטלוויזיה.
• תמיד יש להשתמש בריהוט שיכול לתמוך בבטחה במכשיר הטלוויזיה.
• תמיד יש ללמד ילדים על הסכנות הכרוכות בטיפוס על ריהוט כדי להגיע לטלוויזיה או לבקרות שלה.
• תמיד יש להעביר כבלים המחוברים לטלוויזיה באופן שלא ניתן להיתקל בהם, להיתפס בהם או למשוך אותם.
• לעולם אין למקם טלוויזיה במיקום לא יציב.
• לעולם אין למקם את מכשיר הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה ארון או כוננית ספרים) מבלי לקבע את הרהיט ואת הטלוויזיה לתמיכה מתאימה.
• לעולם אין למקם את הטלוויזיה על בד או על חומר אחר הממוקם בין מכשיר הטלוויזיה לבין הרהיט התומך.
• לעולם אין למקם פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס, כגון צעצועים ושלט רחוק, על-גבי הטלוויזיה או רהיט שעליו מונחת הטלוויזיה.

במקרה של שמירת הטלוויזיה או העברתה, יש לפעול בהתאם לשיקולים שלעיל.

סיכון סוללות

• סיכון להתפוצצות אם הסוללה מוחלפת בסוללה מסוג שגוי.
• החלפת סוללה בסוג שגוי שיכול להתגבר על אמצעי בטיחות (לדוגמה, במקרה של סוגי סוללות ליתיום מסוימות).
• השלכת סוללה לאש או לתנור חם, או מעיכה מכנית של סוללה או חיתוך שלה, שעלולים לגרום להתפוצצות.
• השארת סוללה בסביבה בעלת טמפרטורה גבוהה במיוחד שעלולה לגרום להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.
• סוללה שמופעל עליה לחץ אוויר נמוך במיוחד שעלול להוביל להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.
• השלט הרחוק עשוי לכלול סוללות מטבע, שילדים קטנים יכולים לבלוע בקלות. הרחק תמיד את הסוללות האלו מהישג ידם של ילדים.

סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת האנטנה.
בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלוויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלוויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלוויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלוויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלוויזיה פעלה במשך מספר שעות.
לחות העיבוי לא תזיק לטלוויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

28.2

טיפול במסך

• לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפץ כלשהו.
• לפני ניקוי, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל.
• נקה את מקלט הטלוויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. הימנע מנגיעה בנורות ה-* LED של Ambilight, הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנקות את הטלוויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
• למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
• הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.

* LED של Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

28.3

שמירה על עור ותחזוקתו

לטיפול סדיר בעור מוגמר, יש לשאוב אותו ולאחר מכן לנגב אותו במטלית לחה שהורטבה במים פושרים עם סבון.
יש להשתמש בסבון עדין ולעולם לא בדטרגנט.
יש לנגב את בעור בתנועות מעגליות עדינות ולהיזהר שלא להספיגו במים.
יש לחזור על הפעולה עם מים נקיים.

אין לנסות להזין את העור בדרך כלשהי.
בפרט, השימוש בתרסיסי הברקה, סבון לאוכפים, שעווה ותכשירים מסתירי מזון עלול ליצור משטח דביק, המושך אליו לכלוך, ולאורך זמן לגרום לנזק בלתי הפיך.

תנאי שימוש

29.1

תנאי שימוש - טלוויזיה

© 2020 TP Vision Europe B.V. כל הזכויות שמורות.

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן & quot;TP Vision", שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאליו צורפה חוברת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips www.philips.com/TVsupport נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פציעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות!
לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזרים לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציין סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר www.philips.com/TVsupport ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונון או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו /או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים
מוצר טלוויזיה זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CE
TP Vision Europe B.V את תואמת זו שטלוויזיה בזאת מצהירה . הדרישות החיוניות ושאר הדרישות הרלוונטיות של הנחיות 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (תכנון אקולוגי) וכן 2011/65/EC (RoHS).

תאימות עם EMF
TP Vision מוצרים ;לקוח מכוונו רבים מוצרים ומוכרת מייצרת אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Visionבהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.

TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Visionממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל- TP Visionלצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

29.2

תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה

ניתן לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, וגם להגדיר הגדרות פרטיות של 'טלוויזיה חכמה'

כדי לפתוח את דף תנאי השימוש של 'טלוויזיה חכמה'...

1 - לחץ על ⌂ HOME כדי לפתוח את תפריט הבית.
2 - בחר" **יישומים&**quot; כדי לפתוח יישומים.

29.3

תנאי שימוש - האוסף של Philips

ב"עזרה", לחץ על המקש הצבעוני — " **מילות מפתח&**quot; וחפש **"תנאי שימוש, האוסף של Philips&**quot;כדי לקבל מידע נוסף.

30

זכויות יוצרים

30.1

HDMI

HDMI

המונחים HDMI ו- High-Definition Multimedia Interface והסמליל HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברה HDMI Licensing LLC בארצות הברית ובמדינות אחרות.

30.2

Dolby Audio

Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio והסמל עם D כפולה הם סימנים מסחריים של מעבדות Dolby. יוצר ברישיון מאת מעבדות Dolby. מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 1992-2019 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.

30.3

Dolby Vision ו-Dolby Atmos

Dolby Vision ו- Dolby Atmos

Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision, Dolby Atmos והסמל D הכפול הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories. Dolby המיוצרים תחת רישיון מ- Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision והסמל D הכפול הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories. מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים 1992-2019 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.

30.4

DTS-HD (נטויות אותיות)

DTS HD

למידע על פטנטים DTS, ראה http://patents.dts.com. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS, הסמל, ובן DTS והסמל יחד, DTS-HD, והלוגו DTS-HD הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc ו/או הברית בארצות אחרות. © DTS, Inc. DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.

30.5

DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

למידע על פטנטים DTS, ראה http://patents.dts.com. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS, הסמל, DTS והסמל יחד, Play-Fi, והלוגו DTS Play-Fi הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc. בארצות הברית ו/או בארצות אחרות. © DTS, Inc.שמורות הזכויות כל ..

30.6

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

Wi-Fi®, הסמליל Wi-Fi CERTIFIED והסמליל Wi-Fi, הם סימנים מסחריים רשומים של חברת Wi-Fi Alliance.

30.7

Kensington

Kensington

(אם רלוונטי)

Kensington ו- Micro Saver הם סימנים מסחריים רשומים בארה& quot ;ב של התאגיד העולמי ACCO World Corporation , עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארצות אחרות בכל רחבי העולם.

30.8

סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ו / או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות, להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TP Visionלא תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

מפתח

A

Alexa 71
Ambilight+hue, Immersion 66
Ambilight+hue, כבוי או מופעל 66
Ambilight+hue, תצורה 66
Ambilight+Philips Wireless Home Speakers 66
Ambilight, הגדרות 47
Ambilight, כיבוי או הפעלה 64
Ambisleep 65

B

Bluetooth, התקן בחר 26
Bluetooth, התקן הסר 26

C

CAM - מותנית גישה רכיב 25
CI+ 25

D

Dolby Atmos 45
DVB (דיגיטלי וידיאו שידור) 21

E

EasyLink HDMI CEC 49

F

Freeview Play 69

H

HbbTV 17
HDMI Ultra HD 50

I

iTV 17

U

Unicable 1 19
Unicable 2 19

W

Wi-Fi 30

א

אורך תדר 22
איכות הקליטה 22
אנטנה, התקנה ידנית 22
אפליקציות 34
אפשרויות, בערוץ 13

ב

בדיקת קליטה 22
בעיות 77
בעיות, חיבור HDMI 78
בעיות, חיבור USB 78
בעיות, חיבור, Wi-Fi 79
בעיות, חיבור, אינטרנט 79
בעיות, ערוצים 78
בעיות, צליל 78
בעיות, שלט רחוק 77
בעיות, שפה לא נכונה של התפריטים 79
בעיות, תמונה 78

ג

גשר מסוג hue 66

ד

דירוג הורים 13
דירוג לפי גיל 13

ה

הגדרות אנדרואיד 32
הגדרות גישה אוניברסלית 52
הגדרות סביבה 48
הודעות מערכת 73
הוראות בטיחות 80
הפחתת Artefact MPEG 44
הפעלה 11
הצבת הטלוויזיה 5
הצגת היסטוריית עדכון התוכנה 73
הקלטה 60
השהה טלוויזיה 60
השלכת הטלוויזיה או הסוללות 74
התקנה ידנית 22
התקנת טלוויזיה 21
התקנת טלוויזיה מחדש 21
התקנת לוויין 18
התקנת רשת 30
התראת Dolby Atmos 47
התראת Dolby Vision 45

ו

וידיאו לפי דרישה 68

ח

חדות, הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG 44
חיבור קווי 30
חריץ לממשק משותף 25

ט

טיפול במסך 81
טלוויזיה אינטראקטיבית 17
טלוויזיה אינטראקטיבית, על אודות 17
טלוויזיה מקוונת 67
טלוויזיה, המתנה 11
טלוויזיה, מפתח 11
טלטקסט 16
טקסט 16
טקסט דיגיטלי 16

כ

כבל החשמל 5
כונן קשיח USB, חיבור 27
כונן קשיח USB, שטח דיסק 27
כעת בטלוויזיה 67
כרטיס חכם, CAM 25
כתובית 13

ל

להתחלה 32
לוויין, Unicable 19
לוויין, הוספת לוויין 19
לוויין, הסרת לוויין 19
לוויין, התקנה ידנית 19
לוויין, חבילות ערוצים 18
לוויין, עדכון ערוצים ידני 19
לשחק משחקים 63

מ

מדיה 54
מדריך הטלוויזיה, תזכורות 58
מדריך טלוויזיה 58
מדריך קישרויות 24
מחק, זיכרון אינטרנט 31
מחשב, חיבור 29
מיקרופיש מוצר 74
מערכת קולנוע ביתי, בעיות 26
מצב אישי, dialogue Clear 45
מצב אישי, אקולייזר 45
מצב משחק אוטומטי של HDMI 50
מצב סרט אוטומטי של HDMI 50
מצב תדר רשת 21
מקלדת USB 28
מקלדת USB, חיבור 28
מרחק צפייה 5

נ

נגן תקליטורי ray-Blu, חיבור 26
נורות מסוג hue 66
ניגודיות, מצב ניגודיות 43
ניגודיות, ניגודיות דינמית 44
נעילת יישום 35
נעילת ילדים 52
נעילת ילדים, נעילת יישום 52
נתוני מדריך טלוויזיה 58

ס

סגנונות תמונה 42
סקירת תדרים 22

ע

עדכון ערוצים אוטומטי 20
עדכון תוכנה 72
עותק רשימת ערוצים 22
עותק רשימת ערוצים, גרסה נוכחית 23
עותק רשימת ערוצים, העלאה 23
עותק רשימת ערוצים, העתק 23
ערוץ 12
ערוץ , דירוג לפי גיל 13
ערוץ, אפשרויות 13
ערוץ, התקנה 20
ערוץ, התקנת אנטנה 20
ערוץ, התקנת ערוצי לוויין 18
ערוץ, מדריך טלוויזיה 58
ערוץ, עבור לערוץ 12
ערוץ, עדכון ערוצים אוטומטי 20
ערוץ, עדכון ערוצים ידני 21
ערוצים, התקנה מחדש 21

צ

צבע, כל טווח הצבעים 42
צור קשר עם פיליפס 79
צליל, הגדרת סגנון 45
צפייה בטלוויזיה 12

ק

קובצי מדיה, מכונן USB 54
קובצי מדיה, ממחשב או מכונן NAS 54
קונסולת משחק, חיבור 27

ר

רכיבי CAM של הלוויין 18
רשום את המוצר שלך 77
רשימת הערוצים 12
רשימת ערוצים 12
רשימת ערוצים, חיפוש 12
רשימת ערוצים, סינון 12
רשימת ערוצים, פתיחה 12
רשת אלחוטית 30
רשת קווית 30
רשת, אלחוטית 30
רשת, הגדרה 31
רשת, חיבור 30
רשת, קווית 30

ש

שיפור דר-שיח 52
שירות לקוחות 79
שלט רחוק, סוללות 9
שם רשת 31
שעון מעורר עם הזריחה 65
שפה, שמע 14
שפת הכתוביות 14
שפת הכתוביות:, משני 14
שפת הכתוביות:, ראשי 14
שפת השמע, משנית 14
שפת השמע, ראשית 14
שפת טקסט, משנית 17
שפת טקסט, ראשית 17

ת

תדר רשת 21
תו תקן ירוק (Ecolabel) אירופאי 74
תוכניות, המלצות 67
תוכנת קוד פתוח 73
תום השימוש 74
תחנת רדיו 12
תיקון 79
תמונה בתוך תמונה 15
תמונה, הגדרות מהירות 45
תמונה, פורמט התמונה 45
תמונות, סרטונים ומוזיקה 54
תמיכה מקוונת 79
תמיכה, מקוונת 79
תנאי שימוש 82
תנאי שימוש, האוסף של Philips 33
תפריט מהיר 39

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2020© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com