

Register your product and get support at ...

www.philips.com/welcome

Quick Start



310431576273

PHILIPS



Lieferumfang

EN What's in the box

FR Contenu de l'emballage



IT Contenuto della confezione

TR Kutuda neler var

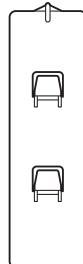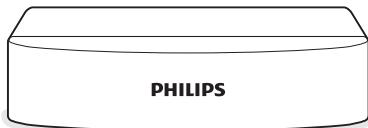

- HD-Digital Receiver
- HD digital receiver
- Récepteur numérique HD
- Ricevitore digitale HD
- HD Dijital alici

- Halterung
- Bracket
- Support
- Supporto
- Braket

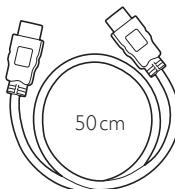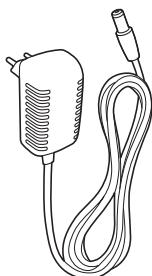

- Netzkabel
- Power supply cord
- Câble secteur
- Cavo di alimentatore
- Şebeke adaptörünü

- HDMI-Kabel
- HDMI cable
- Câble HDMI
- Cavo HDMI
- HDMI kablosu

- USB-Speichergerät
- USB memory device
- Pérophérique de stockage USB
- Dispositivo di archiviazione USB
- USB bellek aygıtı

1


Montage

EN Mounting


FR Montage

IT Montaggio

TR Montaj

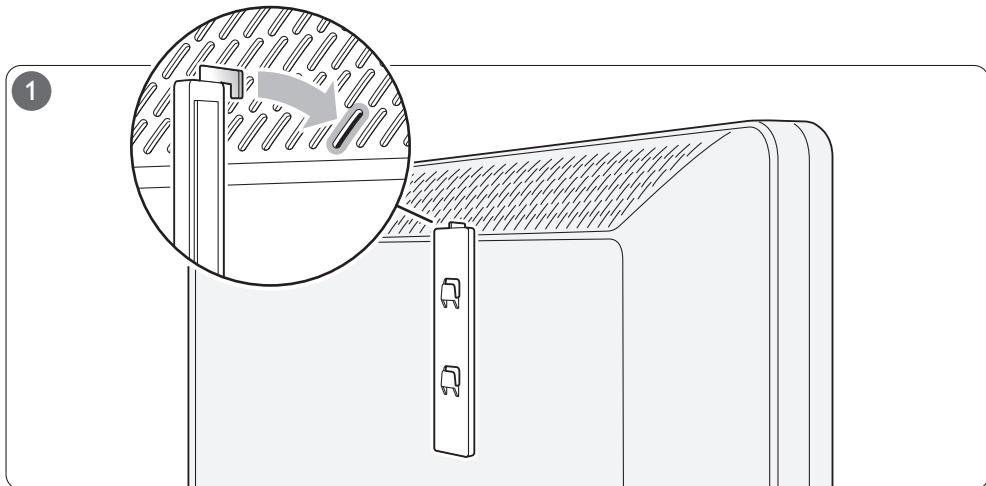

- Verwenden Sie den kleinen Haken an der Halterung, um den Empfänger an der Rückseite des Fernsehgeräts zu befestigen. Der Empfänger sollte die Belüftungsöffnungen des Fernsehgeräts nicht zu sehr verdecken.
- Use the small hook on the bracket to position the receiver on the TV backcover. The receiver should not cover the TV ventilation slots too much.
- Placez le récepteur sur le cache arrière du téléviseur à l'aide du petit crochet. Le récepteur ne doit pas trop couvrir les orifices de ventilation du téléviseur.
- Utilizzare il gancio piccolo sulla staffa per posizionare il ricevitore sul rivestimento posteriore del TV. Il ricevitore non deve coprire troppo le aperture di ventilazione del televisore.
- Uydu alıcısını TV'nin arka kapağına yerleştirmek için braket üzerindeki küçük kancayı kullanın. Uydu alıcı TV'nin havalandırma deliklerini çok fazla kapatmamalıdır.

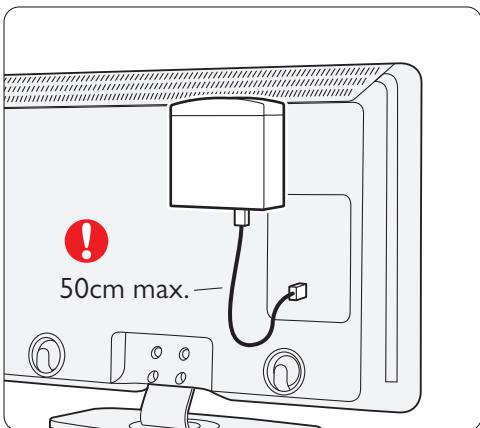



- Beachten Sie bei der Positionierung des Empfängers die Länge des HDMI-Kabels.

- Consider the length of the HDMI cable to position the receiver.

- Prenez en compte la longueur du câble HDMI pour placer le récepteur.

- Per posizionare il ricevitore, considerare la lunghezza del cavo HDMI.

- Aliciye sabitlerken HDMI kablosunun uzunluğunu göz önünde bulundurun.

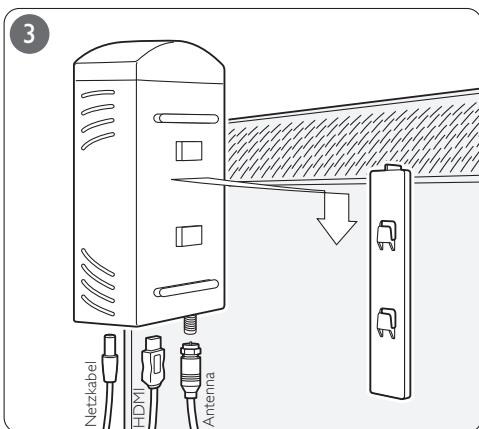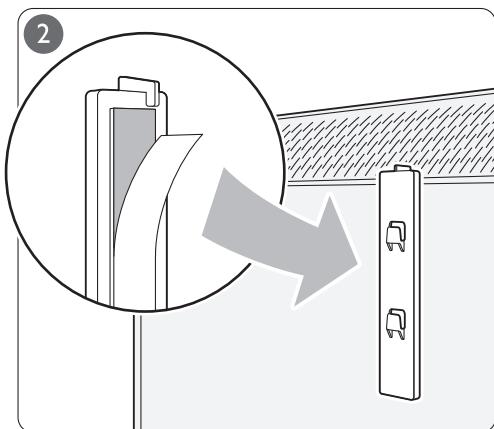

- Verwenden Sie das Klebeband, um die Halterung an der Rückseite des Fernsehgeräts zu befestigen.

- To fix the bracket on the TV backcover, use the adhesive strip.

- Fixez le support sur le cache arrière du téléviseur à l'aide de la bande adhésive.

- Per fissare la staffa sul rivestimento posteriore del TV, utilizzare la striscia adesiva.

- Braket TV'nin arka kapağına sabitlemek için, yapışkan bant kullanın.

- Schließen Sie alle Kabel an den Empfänger an, und montieren Sie ihn auf die Halterung.

- Connect all cables to the receiver and mount it on the bracket.

- Branchez tous les câbles sur le récepteur, puis fixez-le sur le support.

- Collegare tutti i cavi al ricevitore e montare quest'ultimo sulla staffa.

- Aliciçinin tüm kablolarını bağlayın ve aliciyi brakete monte edin.

2

Installation

EN Installation

FR Installation

IT Installazione

TR Yükleme

Wenn Sie die normale Einrichtung des Fernsehgeräts durchgeführt haben, müssen Sie dessen Software aktualisieren, bevor Sie den HD-Digital Receiver einrichten können. Befolgen Sie dazu einfach die unten stehenden Anweisungen.

Aktualisieren der Software des Fernsehgeräts

- 1 Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
- 2 Schließen Sie das USB-Speichergerät seitlich am Fernsehgerät an. Das Fernsehgerät zeigt den Inhalt des USB-Speichergeräts an.
- 3 Drücken Sie , und wählen Sie **Konfiguration > Software-Aktualisierung > Lokale Aktualisierungen**. Wählen Sie anschließend die Aktualisierung aus, und drücken Sie **OK**.
- 4 Die Aktualisierung startet automatisch, wobei das Gerät aus- und wieder eingeschaltet wird.
- 5 Drücken Sie während der Aktualisierung keine Tasten auf der Fernbedienung, und warten Sie, bis die Nachricht **Operation successful (Vorgang erfolgreich)** angezeigt wird.
- 6 **WICHTIG!** Ziehen Sie jetzt das Netzkabel, und warten Sie mindestens 10 Sekunden, bevor Sie es wieder anschließen.
Das Fernsehgerät ist aktualisiert, und Sie können den DVB-S-Receiver installieren.

Schalten Sie EasyLink an

- 1 Wählen Sie im Home-Menü die Option **Konfiguration**, und drücken Sie **OK**.
- 2 Wählen Sie **Einstellung > Bevorzugte Einstellungen > EasyLink**, und wählen Sie **Ein**. Drücken Sie **OK**.
- 3 Wählen Sie **EasyLink-Fernbedienung** und anschließend **Ein**. Drücken Sie **OK**.

Fügen Sie den Empfänger dem Home-Menü hinzu.

- 1 Drücken Sie , um das Home-Menü zu öffnen.
- 2 Wählen Sie das Element **Geräte hinzufügen**, und drücken Sie **Start**.
- 3 Wählen Sie mithilfe von **▲** und **▼** das Symbol des HD-Digital Receiver aus der Liste aus. Drücken Sie **OK**.
- 4 Wählen Sie mithilfe von **▲** und **▼** den HDMI-Anschluss aus, an den Sie den HD-Digital Receiver an der Rückseite des Fernsehgeräts angeschlossen haben. Drücken Sie **Close**.

Das Menü für die Sprachauswahl des HD-Digital Receivers wird auf dem Bildschirm angezeigt. Befolgen Sie jetzt die Anweisungen auf dem Bildschirm.

- TV Fernbedienung für Bedienung von HD-Digital Receiver
- TV remote control for controlling your HD digital receiver



- 1 • Menü für Bild und Ton
● Picture and sound menu
● Menu image et son
● Menu delle immagini e dell'audio
● Görüntü ve ses menüsü
- 2 • Favoritenlisten
● Favourite lists
● Listes de favoris
● Elenchi preferiti
● Sık kullanılanlar listeleri
- 3 • Optionen
● Options
● Options
● Opzioni
● Seçenekler
- 4 • Wechsel zwischen TV/Radio
● TV / Radio switch
● Commutateur TV/radio
● Interruttore TV/radio
● TV / Radio düğmesi
- 5 • Menü
● Menu
● Menu
● Menu
● Menüsü

- Nur geeignet für...
● Only dedicated for ...

- Dedié à ...
● Per ...

- Özel üretim ...

56PFL9954H	47PFL8404H	42PFL9664H	42PFL7404H	40PFL9704H	37PFL5604H	32PFL7864H	32PFL5624H
52PFL9704H	47PFL7864H	42PFL8694H	42PFL5604H	40PFL8664H	32PFL9604H	32PFL7684H	32PFL5604H
52PFL7404H	47PFL7404H	42PFL8684H	42PFL7674H	37PFL9604H	32PFL8684H	32PFL7694H	32PFL5404H
52PFL5604H	47PFL5604H	42PFL8404H	42PFL5624H	37PFL8694H	32PFL8654H	32PFL7674H	
47PFL9664H	46PFL9704H	42PFL7864H	40PFL9904H	37PFL8404H	32PFL8404H	32PFL7404H	

EN Installation

When the normal TV installation is done, you need to update the TV software before you install the HD digital receiver. It's easy when you follow these instructions carefully.

TV software update

- 1 Switch on the TV.
- 2 Plug in the USB memory device at the side of the TV. The TV will show the content of the USB memory device.
- 3 Press **Home** and select **Setup > Software update > Local update** and select the update and press **OK**.
- 4 The update will start automatically and will switch off and on again.
- 5 Do not press any key on the remote control during the update process and wait until the message '**Operation Succesful**' appears.
- 6 **IMPORTANT!** Now, pull out the mains cord and wait at least 10 seconds before connecting the mains again.
The TV is updated and you can install the DVB-S receiver.

Switch on EasyLink

- 1 In the Home menu, select **Setup** and press **OK**.
- 2 Select **Installation > Preferences > EasyLink** and select **On**. Press **OK**.
- 3 Select **EasyLink Remote Control** and select **On**. Press **OK**.

Add the receiver to the TV Home menu

- 1 Press **Home** to open the Home menu.
- 2 Select the **Add your devices** item and press **Start**.
- 3 With **▲** and **▼**, select the HD digital receiver item in the list. Press **OK**.
- 4 With **▲** and **▼**, select the HDMI connector where you connected the HD digital receiver on the back of the TV. Press **Close**.

The language selection menu of the HD digital receiver opens on screen. From now on, follow the instructions on screen.

FR Installation

Une fois l'installation normale terminée, mettez à jour le logiciel du téléviseur avant d'installer le récepteur numérique HD. Vous ne devriez rencontrer aucun problème si vous suivez attentivement ces instructions.

Mise à jour du logiciel du téléviseur

- 1 Allumez le téléviseur.
- 2 Branchez le périphérique de stockage USB sur le côté du téléviseur. Le téléviseur affiche le contenu du périphérique de stockage USB.
- 3 Appuyez sur **Home**, sélectionnez **Configuration > Mise à jour logiciel > Mises à jour locales**, sélectionnez la mise à jour, puis appuyez sur **OK**.
- 4 La mise à jour commence automatiquement et le téléviseur s'éteint, puis se rallume.
- 5 N'appuyez sur aucune touche de la télécommande durant le processus de mise à jour et attendez que le message '**Operation Succesful**' (Opération réussie) s'affiche.
- 6 **IMPORTANT !** Débranchez le cordon d'alimentation et attendez au moins 10 secondes avant de le rebrancher.
Le téléviseur est à jour. Vous pouvez maintenant installer le récepteur DVB-S.

EasyLink

- 1 Dans le menu **Home**, sélectionnez **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **Installation > Préférences > EasyLink**, puis sélectionnez **Marche**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **Télécommande EasyLink**, puis sélectionnez **Marche**. Appuyez sur **OK**.

Allumez le téléviseur.

- 1 Appuyez sur **Home** pour ouvrir le menu d'accueil.
- 2 Sélectionnez l'icône **Ajouter vos appareils**, puis appuyez sur **Start**.
- 3 À l'aide des touches **▲** et **▼**, sélectionnez l'icône du récepteur numérique HD dans la liste. Appuyez sur **OK**.
- 4 À l'aide des touches **▲** et **▼**, sélectionnez le connecteur HDMI auquel vous avez relié le récepteur numérique HD à l'arrière du téléviseur. Appuyez sur **Close**.

Le menu de sélection de la langue du récepteur numérique HD s'affiche à l'écran.

À présent, suivez les instructions à l'écran.

Installazione

Quando viene completata la normale installazione del TV, è necessario aggiornare il software del televisore prima di installare il ricevitore digitale HD. L'operazione risulta molto semplice se si seguono attentamente le istruzioni.

Aggiornamento del software del televisore

- 1 Accendere il televisore.
- 2 Inserire il dispositivo di archiviazione USB sul lato del televisore. Il TV mostrerà il contenuto del dispositivo di archiviazione stesso.
- 3 Premere  e selezionare **Setup > Aggiornamento del software > Aggiornamenti locali**, quindi selezionare l'aggiornamento e premere **OK**.
- 4 L'aggiornamento verrà installato automaticamente e il sistema si spegnerà per poi riaccendersi.
- 5 Non premere alcun tasto sul telecomando durante il processo di aggiornamento e attendere fino a che non compare il messaggio "Operation Successful" (Operazione riuscita).
- 6 IMPORTANTE! Estrarre il cavo di alimentazione e attendere almeno 10 secondi prima di riconnetterlo. Il TV è aggiornato ed è possibile installare il ricevitore DVB-S.

EasyLink

- 1 Dal menu , selezionare **Setup** e premere **OK**.
- 2 Selezionare **Installazione > Preferenze > EasyLink**, quindi selezionare **Acceso**. Premere **OK**.
- 3 Selezionare **Telecomando EasyLink**, quindi selezionare **Acceso**. Premere **OK**.

Accendere il televisore.

- 1 Premere  per accedere al menu Home.
- 2 Selezionare l'icona Aggiungi dispositivo e premere **Start**.
- 3 Con i tasti **▲** e **▼**, selezionare l'icona del ricevitore digitale HD dall'elenco. Premere **OK**.
- 4 Con i tasti **▲** e **▼** ve, selezionare il connettore HDMI a cui è collegato il ricevitore digitale HD sul retro del TV. Premere **Close**.

Sullo schermo compare il menu di scelta della lingua del ricevitore digitale HD.
Seguire le istruzioni su schermo.

Yükleme

Normal TV kurulumu tamamlandıında, HD dijital alıcı kurulmadan önce TV yazılımı güncellenmelidir. Bu talimatlar dikkatle uygulandığında vu işlem oldukça kolaydır.

TV yazılımı güncelleme

- 1 **TV'yi açın.**
- 2 USB bellek aygitini TV'nin yan tarafındaki yuvaya takın. USB bellek aygitinin içeriği TV'de gösterilecektir.
- 3  tuşuna basın, sırasıyla **Kurulum > Yazılım güncelleme esi > Yerel güncelleme öğelerini seçin**, güncellemeye seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 Güncellemeye otomatik olarak başlar ve kapanıp tekrar açılır.
- 5 Güncelleme işlemi sırasında uzaktan kumanda üzerindeki hiçbir tuşa basmayın ve 'İşlem Başarılı' mesajı görüntülenene kadar bekleyin.
- 6 **ÖNEMLİ!** Bu aşamada elektrik kablosunu çıkarın ve tekrar takmadan önce en az 10 saniye bekleyin. TV güncellenmiştir ve DVB-S alıcı kurulumu hazırır.

EasyLink

- 1  menüde, **Kurulum** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 **Kurulum > Tercihler > EasyLink** seçeneklerini ve Açık seçeneğini seçin. **OK** tuşuna basın.
- 3 **EasyLink Uzaktan Kumanda** seçeneğini ve Açık seçeneğini seçin. **OK** tuşuna basın.

TV'yi açın.

- 1 Ana menüyü açmak için  tuşuna basın.
- 2 Cihaz ekleme simgesini seçin ve **Start** tuşuna basın.
- 3 **▲** ve **▼** tuşlarıyla, listeden HD dijital alıcı simgesini seçin. **OK** tuşuna basın.
- 4 **▲** ve **▼** tuşlarıyla, TV'nizin arka kısmında HD dijital alıcı bağladığınız HDMI konnektörünü seçin. **Close** tuşuna basın.

HD dijital alıcı dil seçme menüsü ekranда görüntülenir. Bu aşamadan itibaren, ekrandaki talimatları uygulayın.