

PHILIPS

Television

OLED937 Series

הוראות הפעלה

65OLED937
77OLED937

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

4	1 טיפול במסך OLED	31	9.8 כונן קשיח USB
6	2 מסך הבית	32	10.8 USB מקלדת
6	1.2 מסך הבית וערוצים	32	11.8 כונן הבזק USB
6	2.2 עדכון מסך הבית	33	12.8 מצלמה
6	3.2 יישומים ו"אוסף TV Smart"	33	13.8 מצלמת וידאו
7	4.2 פתיחת מסך הבית	33	14.8 סאבוופר
8	3 הגדרות	33	15.8 מחשב
8	1.3 קרא על בטיחות	35	9 חיבור ה-TV Android
8	2.3 מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר	35	1.9 רשת ואינטרנט
8	3.3 עצות בנושא הצבה	36	2.9 חשבון Google
8	4.3 כבל החשמל	37	3.9 יישום "אוסף TV Smart"
8	5.3 כבל האנטנה	38	10 אפליקציות
9	6.3 צלחת לוויין	38	10.1 על אודות אפליקציות
10	4 שלט רחוק	38	10.2 Google Play
10	1.4 סקירה כללית של המקשים	39	10.3 התחלת יישום או עצירתו
11	2.4 קישור השלט רחוק לטלוויזיה	39	10.4 נעילת יישומים
12	3.4 חיפוש קולי	40	10.5 שיטות הפעלה של המקלדת
12	4.4 חיישן אינפרא-אדום (IR)	41	10.6 אחסון
12	5.4 סוללות	42	11 אינטרנט
12	6.4 ניקוי	42	11.1 התחלת האינטרנט
13	5 הפעלה וכיבוי	42	11.2 אפשרויות באינטרנט
13	1.5 מופעלים או במצב המתנה	43	12 תפריט מהיר
13	2.5 תפריט בסיסי	44	13 סמל המכשיר
14	6 ערוצים	44	13.1 מעבר למכשיר
14	1.6 התקן ערוצים	44	13.2 אפשרויות לקלט טלוויזיה
14	2.6 רשימת ערוצים	44	13.3 שם וסוג התקן
14	3.6 מיון רשימת ערוצים	44	13.4 סריקה מחדש של החיבורים
14	4.6 צפייה בערוצים	45	14 רשתות
17	5.6 ערוצים מועדפים	45	14.1 רשת
18	6.6 טקסט / טלטקסט	45	14.2 Bluetooth®
19	7.6 טלוויזיה אינטראקטיבית	46	15 הגדרות
21	7 התקנת ערוץ	46	15.1 Picture (תמונה)
21	1.7 ערוץ, התקנת ערוצי לוויין	50	15.2 צליל
23	2.7 התקנת אנטנה	54	15.3 הגדרות Ambilight
26	3.7 עותק רשימת ערוצים	56	15.4 הגדרות סביבה
28	8 חיבור מכשירים	56	15.5 הגדרות כלליות
28	1.8 על אודות חיבורים	59	15.6 הגדרות שעון, אזור ושפה
29	8.2 CI+ - חכם כרטיס עם CAM	60	15.7 הגדרות אנדרואיד
29	3.8 מערכת קולנוע ביתי - HTS	60	15.8 הגדרות גישה אוניברסלית
30	4.8 סמארטפונים וטאבלטים	61	15.9 נעילת הגדרות
30	5.8 גנן תקליטורי ray-Blu	62	16 סרטונים, תמונות או מוזיקה
30	6.8 Bluetooth®	62	16.1 ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)
31	7.8 אחניות	62	16.2 תפריט מועדפים
31	8.8 קונסולת משחק	62	16.3 תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו

85	27.2 חשמל	62	16.4 מחיבור USB
85	27.3 מערכת הפעלה	62	16.5 הקרנת סרטוני וידאו
85	27.4 קליטה	63	16.6 הצגת תמונות
86	27.5 סוג מסך	64	16.7 השמעת מוזיקה
86	27.6 רזולוציות כניסה תצוגה:	66	17 מדריך טלוויזיה
86	27.7 קישוריות	66	17.1 למה תזדקק
86	27.8 צליל	66	17.2 נתוני מדריך טלוויזיה
86	27.9 מולטי-מדיה	66	17.3 שימוש במדריך הטלוויזיה
88	28 עזרה ותמיכה	68	18 הקלטה והשהיית הטלוויזיה
88	28.1 רישום הטלוויזיה	68	18.1 הקלטה
88	28.2 שימוש בעזרה	69	18.2 השהה טלוויזיה
88	28.3 אבחון טלוויזיה ואבחון עצמי	71	19 סמארטפונים וטאבלטים
89	28.4 בעיות	71	19.1 אפליקציית Remote TV
90	28.5 עזרה מקוונת	71	19.2 Google Cast
91	28.6 תמיכה ותיקונים	72	20 משחקים
92	29 בטיחות וטיפול	72	20.1 למה תזדקק
92	29.1 בטיחות	72	20.2 שלטי משחקים
93	29.2 טיפול במסך	72	20.3 הפעלת משחק מקונסולת משחק או ממחשב
93	29.3 שמירה על עור ותחזוקתו	72	20.4 סרגל בקרת משחקים
94	30 תנאי שימוש	74	21 Ambilight
94	30.1 תנאי שימוש - טלוויזיה	74	21.1 Ambilight, כיבוי או הפעלה
94	30.2 תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה	74	21.2 Ambilight כבוי
94	30.3 תנאי שימוש - אוסף TV Smart	74	21.3 הגדרות Ambilight
95	31 זכויות יוצרים	74	21.4 מצב תאורת טרקלין
95	31.1 HDMI	75	21.5 שעון מעורר עם הזריחה
95	31.2 HEVC Advance	75	21.6 Ambisleep
95	31.3 NVIDIA G-SYNC	76	21.7 Ambilight הרחבת
95	31.4 AMD FreeSync Premium	77	21.8 Aurora
95	31.5 Dolby Vision ו-Dolby Atmos	78	22 נבחרות
95	31.6 IMAX משופר	78	22.1 על אודות נבחרות
95	31.7 DTS-HD	78	22.2 כעת בטלוויזיה
96	31.8 DTS Play-Fi	78	22.3 וידאו לפי דרישה
96	31.9 Wi-Fi Alliance	80	23 Freeview Play
96	31.10 Kensington	80	23.1 אודות Play Freeview
96	31.11 סימנים מסחריים אחרים	80	23.2 שימוש ב-Play Freeview
98	32 כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי. מפתח	81	24 Netflix
		82	25 Alexa
		82	25.1 אודות Alexa
		82	25.2 שימוש ב-Alexa
		83	26 תוכנה
		83	26.1 עדכון תוכנה
		83	26.2 גרסת תוכנה
		83	26.3 עדכון תוכנה אוטומטי
		83	26.4 הצג היסטוריית עדכוני תוכנה
		84	26.5 תוכנת קוד פתוח
		84	26.6 רישיון קוד פתוח
		85	27 מפרטים
		85	27.1 סביבתי

4

• "תהליך רענון אוטומטי";

בצע תהליך רענון מסך בעת הצורך.

• "בקרת בהירות מסך אוטומטית";

צמצם בהדרגה את בהירות המסך כאשר תמונה סטטית מוצגת

למשך פרק זמן ארוך.

• "שומר מסך";

הצג שומר מסך כשמוצגת תמונה סטטית על המסך למשך פרק זמן

ארוך.

מסך הבית

2.1

מסך הבית וערוצים

כדי ליהנות מיתרונות טלוויזיית האנדרואיד, חבר את הטלוויזיה לאינטרנט. לחץ על  HOME בשלט רחוק כדי לקבל את מסך הבית של Android. כמו בטלפון חכם או בטאבלט הפועלים עם Android גם כאן מסך הבית נמצא במרכז מסך הטלוויזיה.

מ "מסך הבית "; תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהיישום ומהטלוויזיה החיה.

לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

מסך הבית מאורגן בערוצים. יישומים יכולים לאכלס את ההמלצה שלהם (אם זמינה) בהתאם לבחירתם כערוצים נפרדים במסך הבית.

אפליקציות

היישומים המועדפים נמצאים בשורה הראשונה. שורה זו כוללת מספר יישומים שהותקנו מראש. הסדר של יישומים אלו הוא בהתאם להסכמים עסקיים עם הספקים של שירותי התוכן. בשורה זו תמצא גם את ה "יישומים "; כגון "אוסף Smart TV "; "צפה בטלוויזיה "; "מדריך הטלוויזיה "; "מדיה "; ואחרים.

טלוויזיה חיה

ערוץ טלוויזיה חיה מציג את התוכניות הנוכחיות שרצות בערוצים המותקנים.

הערוץ "עזרה ";

ערוץ זה מכיל סרטוני הדרכה "כיצד ל..."; שיסיבירו לך כיצד להוציא מהאריזה, כיצד לחבר התקנים חיצוניים, כיצד להתקין ערוצים וכו'.

ערוץ YouTube

ערוץ זה מכיל סרטונים מומלצים, סרטונים למינויים או סרטוני YouTube מובילים.

התאמה אישית של ערוצים

לחץ על הלחצן CUSTOMIZE CHANNELS כדי להוסיף ערוצים או להוריד אותם מ "מסך הבית ";.

גישה להגדרות מדף הבית

ניתן לגשת אל התפריט "כל ההגדרות "; מהסמל שבפינה השמאלית העליונה. ניתן גם למצוא את התפריט "הגדרות נפוצות "; ופריטי תפריט נפוצים ב "תפריט הטלוויזיה של Philips ";; שאותו ניתן להפעיל ישירות מהשלט רחוק.

סרגל המערכת במסך הבית

סרגל המערכת בראש מסך הבית מכיל את התכונות הבאות. - לחצן חיפוש: כדי להפעיל את החיפוש של Google באמצעות

קלט קולי או קלט טקסט. תוצאת החיפוש והסדר שלה מופקים בהתאם להסכמים עסקיים עם הספקים של שירותי התוכן. - מקור קלט: כדי להפעיל את רשימת מקורות הקלט ולעבור אל כל אחד מההתקנים המחוברים. - הודעות: כדי לספק לך הודעות אודות מערכת Smart TV. - הגדרות: כדי לגשת לתפריט "כל ההגדרות "; ולכוון את הגדרות הטלוויזיה. - שעון: כדי לציין את שעון המערכת.

ראה גם www.support.google.com/androidtv

2.2

עדכון מסך הבית

יתכן שתקבל את ההודעה על העדכון מ-Google ותותקן גרסה חדשה של מפעיל מסך "הבית "; באמצעות מפעיל מסך "הבית "; החדש, תקבל מראה חדש ותכונות חדשות במסך ה "בית "; של הטלוויזיה.

דגשים חדשים במסך הבית שלך

באמצעות ריבוי כרטיסיות כגון "בית "; "גילוי "; "יישומים "; "חיפוש "; ניתן לגלות סרטים ותוכניות מהשירותים והיישומים הנפוצים שלך. היכנס לחשבון Google שלך כדי לקבל המלצות מותאמות אישית משירותי ההזרמה שלך על סמך הדברים שצפית בהם ותחומי העניין שלך.

מראה חדש, ניווט חדש

החלט מה הדבר הבא שברצונך לראות באמצעות ניווט קל לשימוש. עיין בהמלצות המותאמות אישית שלך, המשך מהנקודה שבה הפסקת, או מצא במהירות יישום מסוים באמצעות מערכת הכרטיסיות החדשה.

גלה המלצות מותאמות אישית

עיין בתוכניות וסרטים שתאהב בכל שירותי המדיה המועדפים שלך. היכנס לחשבון Google שלך כדי להתחיל.

קבל המלצות מרחבי Google

השירותים שלך נשמרים לחשבון Google שלך כדי שתוכל לקבל המלצות טובות יותר מרחבי Google.

2.3

יישומים ו"אוסף Smart TV"

אפליקציות

הכרטיסייה **יישומים** במסך הבית מכילה את כל היישומים המותקנים שכוללים בטלוויזיה ואת היישומים שהתקנת מאוסף Smart TV או מחנות Google Play נוספים יישומים להתקין גם באפשרותך. [™] ולהוסיף אותם כמועדפים מתוך הכרטיסייה **יישומים**.

אוסף Smart TV

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום "אוסף Smart TV "; הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה **יישומים מועדפים**. היישום "אוסף Smart TV "; יכלול גם המלצות על


פתיחת מסך הבית

כדי לפתוח את מסך הבית ולפתוח פריט...

- 1 - לחץ על  HOME.
 - 2 - בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
 - 3 - לחץ על  & "חזרה"; מספר פעמים או לחץ על  HOME כדי לחזור אל & "מסך הבית";.
- בעת פתיחה של & "מסך הבית";, ההפעלה של היישום/התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן מ& "מסך הבית"; כדי להמשיך.

עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלוויזיה היכן שהאזור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- עמעם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא 2-5 פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.
- בעת התקנה על הקיר, הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 ס"מ מהקיר.

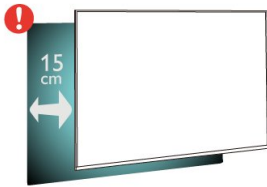


הערה:

יש להרחיק את הטלוויזיה ממקורות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנקות את האבק באופן סדיר כדי למנוע את כניסתו לטלוויזיה.

כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר " POWER " שבגב הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע – לעולם לא מהכבל.

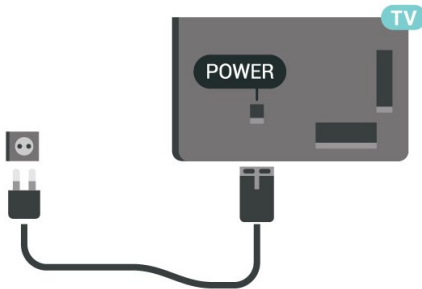

על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה/כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

למידע נוסף, ב" עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני — " מילות מפתח " וחפש את " הפעלה "; לקבלת מידע נוסף על הפעלה וכיבוי של הטלוויזיה.

הגדרות

קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות. כדי לקרוא את ההוראות, ב" עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני — " מילות מפתח " וחפש את " הוראות בטיחות ".

מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר

מעמד טלוויזיה


תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב" מדריך להתחלה מהירה "; שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com/TVsupport.

השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה" מדריך להתחלה מהירה ".

התקנה על קיר

הטלוויזיה גם מתאימה לזווית להתקנה על הקיר תואמת VESA (נמכרת בנפרד).

יש להשתמש בקוד VESA הבא בעת רכישת הזווית להתקנה על הקיר...

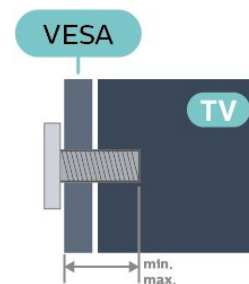

OLED937 • 65

M6, VESA MIS-F 300x300 (מינ': 10 מ"מ, מקס': 15 מ"מ)

OLED937 • 77

M8, VESA MIS-F 400 x300 (מינ': 10 מ"מ, מקס': 22 מ"מ)

זהירות


התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלוויזיה. TP Vision Europe B.V. בלתי תלוי להתקנה אחריות בכל תישא לא.

כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה-**אנטנה**; שעל גב הטלוויזיה.


תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T ו-DVB-C.

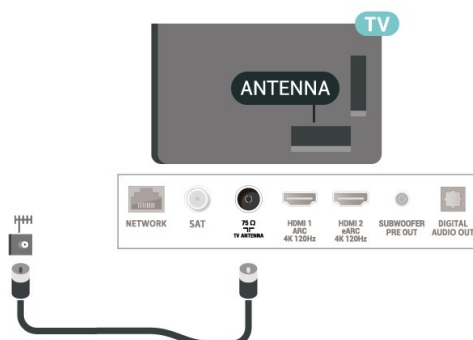

צלחת לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג F לחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.

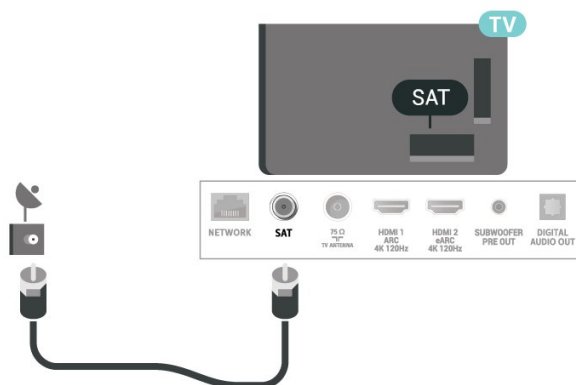


שלט רחוק

4.1

סקירה כללית של המקשים

למעלה

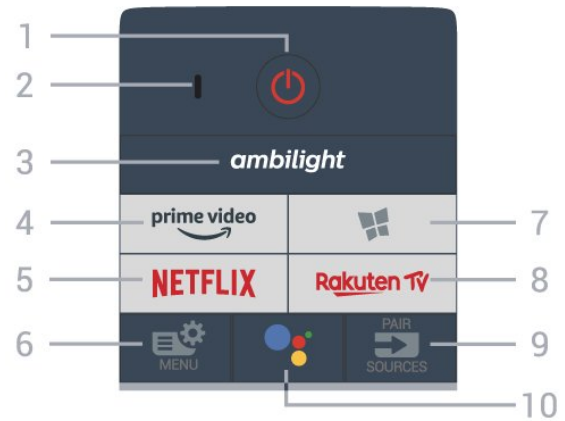

חיישן תנועה

לשלט הרחוק יש חיישן תנועה מובנה*, בעת הרמה רגילה של השלט והטית מקשי השלט הרחוק לכיווןך, התאורה האחורית תידלק למשך 2 שניות. ברירת המחדל עבור תכונות חיישן התנועה היא 'פועל'. תוכל לכבות את התכונה על ידי לחיצה ארוכה על OK ועל מקש המספר 0 למשך 3 שניות. כדי להפעיל שוב את התכונה, לחץ לחיצה ארוכה על OK ועל מקש המספר 1 למשך 3 שניות.

* תכונות חיישן התנועה אינה זמינה בדגם בממלכה המאוחדת.

1 - 🔴 "המתנה" / "מופעל"

כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל"המתנה".

2 - VOICE מיקרופון

3 - ambilight

כדי לבחור אחד מהסגנונות של Ambilight.

4 - prime video

כדי להפעיל את ה"שום" Amazon prime video.

5 - NETFLIX

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

• אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו. הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.

• כדי לפתוח את Netflix, לחץ על NETFLIX כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה. www.netflix.com

6 - 📺 תפריט מהיר / תפריט

כדי לפתוח את "תפריט מהיר" עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות. החזק את המקש MENU (תפריט) כדי להציג את סרגל בקרת המשחקים כאשר אתה משחק ומצב המשחקים הופעל.

7 - 📺 אוסף Smart TV

כדי להפעיל את היישום אוסף Smart TV.

8 - Rakuten TV

כדי להפעיל את היישום Rakuten TV.


9 - PAIR SOURCES

• כדי לפתוח את התפריט "מקורות" או לסגור אותו.
• כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

10 - Google Assistant

כדי להפעיל את Google Assistant.

למעלה (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)

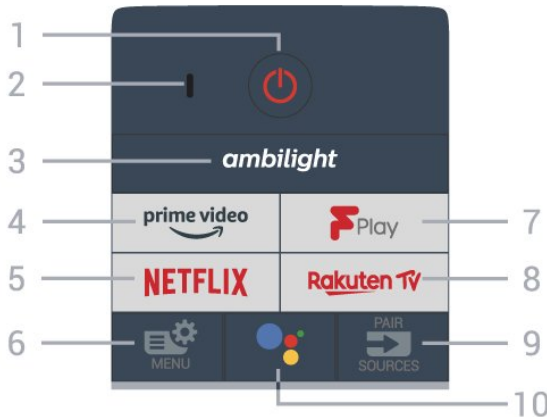

1 - 🔴 "המתנה" / "מופעל"

כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל"המתנה".

2 - VOICE מיקרופון

3 - ambilight

כדי לבחור אחד מהסגנונות של Ambilight.

4 - prime video

כדי להפעיל את ה"שום" Amazon prime video.

5 - NETFLIX

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

• אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו. הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.

• כדי לפתוח את Netflix, לחץ על NETFLIX כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה. www.netflix.com

6 - 📺 תפריט מהיר / תפריט

כדי לפתוח את "תפריט מהיר" עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות. החזק את המקש MENU (תפריט) כדי להציג את סרגל בקרת המשחקים כאשר אתה משחק ומצב המשחקים הופעל.

7 - Freeview Play

כדי להפעיל את Freeview Play.

8 - Rakuten TV

כדי להפעיל את היישום Rakuten TV.

9 - PAIR SOURCES

• כדי לפתוח את התפריט "מקורות" או לסגור אותו.
• כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

10 - Google Assistant

A diagram of a 3x3 grid of buttons. The buttons are as follows:


+	TV EXIT	+
Speaker icon	Speaker icon with X	≡
—	—	—
1	2	3
4	5	6
7	8	9
TEXT	0	+ OPTIONS

Numbered callouts point to the following elements:

- 1: Top-left corner of the grid.
- 2: Left edge of the grid.
- 3: Left edge of the grid, spanning rows 4, 5, and 6.
- 4: Bottom-left corner of the grid.
- 5: Right edge of the grid, pointing to the top-right button.
- 6: Right edge of the grid, pointing to the middle-right button.
- 7: Bottom-right corner of the grid.

4.2

2- יש לשמור את השלט רחוק בקרבת הטלויזיה (מרחק של כמטר

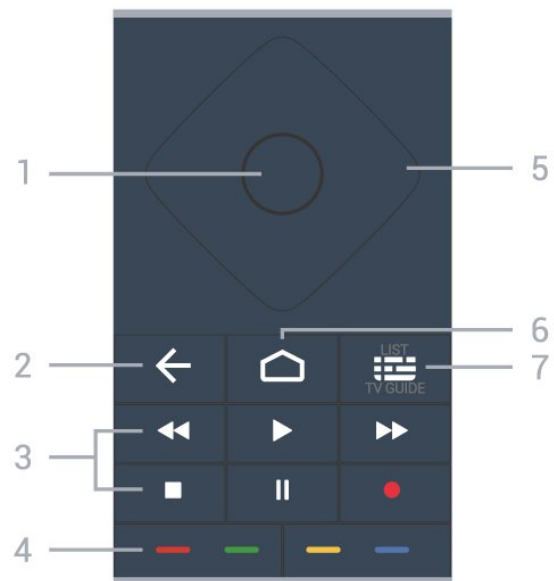


כדי לפתוח את מדרוך הטלויזיה או לסגור אותו. לחיצה ארוכה כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

סוללות

אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות בחלק האחורי התחתון של השלט הרחוק.

- 1- החלק את מכסה תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.
- 2- החלק את הסוללות הישנות בשתי סוללות אלקלין AAA-LR03 1.5 וולט. ודא שהקוטב החיובי + והקוטב השלילי - של הסוללות מיושרים כראוי.
- 3- החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.

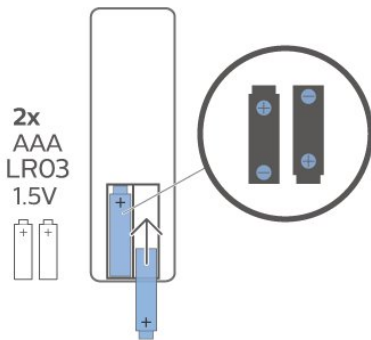

הוצא את הסוללות אם לא ייעשה שימוש בשלט רחוק זמן רב. השלך בוללות ישנות בצורה בטוחה בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

למידע נוסף, ב "עזרה "; בחר "מילות מפתח " וחפש את "תום שימוש ".

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לכה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.

אחד) במהלך הקישור. כדי לוודא הצלחה.

3- אם הטלוויזיה לא מפעילה את שדה החיפוש הקולי כשלוחצים על: הקישור לא הצליח.

4- מומלץ להמתין עד שהטלוויזיה פועלת לגמרי והפעילה את כל תהליכי הרקע לפני הכניסה למצב קישור מכיוון שהודעת הפתיחה המכילה הוראות נוספות עלולה להופיע מאוחר מדי ובכך לפגוע בתהליך הקישור.

קישור או קישור מחדש

אם הקישור לשלט רחוק אבד, ניתן לקשר שוב את הטלוויזיה לשלט רחוק.

ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש (PAIR) SOURCES (בערך שלוש שניות) כדי לבצע התאמה.

לחלופין, עבור אל "הגדרות " "אלחוטי ורשתות " "שלט רחוק " "צימוד השלט רחוק "; ולאחר מכן עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך.

תופיע הודעה שהקישור הצליח.

תוכנת שלט רחוק

"הגדרות " "אלחוטי ורשתות " "שלט רחוק " "פרטי שלט הרחוק "

לאחר קישור השלט רחוק, ניתן לבדוק את גרסת התוכנה הנוכחית של השלט רחוק.

"הגדרות " "אלחוטי ורשתות " "שלט רחוק " "עדכון תוכנת שלט רחוק "

חפש עדכוני תוכנה זמינים עבור השלט רחוק.

חיפוש קולי

ניתן לחפש סרטונים, מוזיקה או כל דבר אחר באינטרנט רק באמצעות הקול. ניתן לדבר אל המיקרופון שבשלט רחוק.

יש לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה לפני השימוש בחיפוש קולי. כדי להשתמש בקול...

- 1- לחץ על: בשלט רחוק, האור הכחול בשלט רחוק יידלק ושדה החיפוש ייפתח, המיקרופון פעיל.
- 2- אמור בקול ברור את מה שאתה מחפש. תוכל לדבר במשך 10 שניות לפני שהמיקרופון ייכבה. ייתכן שייקח זמן להופעת התוצאות.
- 3- ברשימת תוצאות החיפוש ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.

חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרא-אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.

אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן הא " של הטלוויזיה, הדבר עלול

הפעלה וכיבוי

5.1

מופעלים או במצב המתנה

וגא שהטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל. חבר את כבל המתח המסופק למחבר AC in שבגב הטלוויזיה. נורית החיווי שבתחתית הטלוויזיה תאיר.

הפעלה

לחץ על  בשלט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. לחלופין, לחץ על  HOME. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבגב הטלוויזיה על-מנת להפעיל את הטלוויזיה אם אינך מוצר את השלט רחוק או שהסוללות שלו ריקות.

מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבגב הטלוויזיה.



במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לחלוטין את הטלוויזיה, נתק את תקע החשמל. בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

5.2

תפריט בסיסי

אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלוויזיה.

פתיחת התפריט הבסיסי...

1 - באשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטיק שבגב המקלט כדי להעלות את התפריט הבסיסי.

2 - לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור  " " עוצמת

קול " " " ערוץ " " או

 " מקורות " " ; בחר  " " הדגמה " " ;

כדי להתחיל סרט לדוגמה.

3 - לחץ מעלה או מטה כדי לכוונן את עוצמת הקול או כדי להתכוון לערוץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקורות, כולל בחירת הטיונר. לחץ על מקש הג'ויסטיק כדי התחיל

את סרט ההדגמה.

4 - התפריט ייעלם באופן אוטומטי.

כדי להפעיל את הטלוויזיה למצב המתנה, בחר  ולחץ על מקש הג'ויסטיק.



ערוצים

6.1

התקן ערוצים

למידע נוסף, ב "עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח "; וחפש את "ערוץ, התקנת אנטנה "; או "ערוץ, התקנה ";.

6.2

רשימת ערוצים

על אודות רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימה "כל הערוצים "; הערוצים המוצגים ברשימה "כל הערוצים "; מבוססים על ז'אנר*. לדוגמה: "פרימיום "; "חדשות פרימיום "; "פרימיום מקומי "; "ילדים "; "ספורט "; וכו'. הז'אנר "פרימיום " הוא ערוצים משודרים מובילים בעלי נתח שוק מעל 3%. הערוצים מוצגים עם השם והלוגו אם מידע זה זמין.

כאשר רשימת ערוצים בחורה, לחץ על החיצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. כיוון לערוצים ברשימה זו יתבצע רק על-ידי שימוש במקשים + או -.

* הערה: פונקציית התצוגה לפי ז'אנר חלה רק על גרמניה.

סמלי הערוצים

לאחר ביצוע "עדכון ערוצים אוטומטי " של רשימת הערוצים, תחנות חדשות שנמצאו יסומנו ב-★ (כוכבית). אם תנעל ערוץ, הוא יסומן ב-🔒 (מנעול).

תחנות רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה.

טלוויזיה זו יכולה לקבל DVB בתקן טלוויזיה דיגיטלית. ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואמים לתקן באופן מלא.

פתיחת רשימת ערוצים

ליד הרשימה הכוללת את כל הערוצים, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שניתן לבחור את אחת מרשימות המועדפים שיצרת.

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

1 לחץ על TV, כדי לעבור לטלוויזיה.

2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3 לחץ על < "חזרה "; כדי לסגור את רשימת הערוצים.

כדי לבחור את אחת מרשימות הערוצים...

1 כאשר יש רשימת ערוצים פתוחה על המסך, לחץ

על + OPTIONS.

2 בחר "בחר רשימת ערוצים "; ולחץ על OK.

3 בתפריט הרשימות, בחר אחת מרשימות הערוצים הזמינות ולחץ על OK.

לחלופין, ניתן לבחור את שם הרשימה בראש רשימת הערוצים וללחוץ על OK כדי לפתוח את תפריט הרשימות.

חפש ערוץ

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

הטלוויזיה יכולה לחפש ערוץ בתוך אחת משתי רשימות הערוצים העיקריות - רשימת ערוצי האנטנה או הכבלים.

חיפוש ערוץ...

1 לחץ על TV.

2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3 לחץ על + OPTIONS.

4 בחר "בחר רשימת ערוצים "; ולחץ על OK.

5 בחר "סינון ערוצי אנטנה "; או "סינון ערוצי כבלים "; ולחץ על OK.

6 בחר "חפש ערוץ "; ולחץ על OK כדי לפתוח שדה טקסט. ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק (אם זמינה) או במקלדת שעל-גבי המסך כדי להזין טקסט.

7 הזן מספר, שם או חלק משם ובחר החל ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש שמות ערוצים תואמים ברשימה שבחרת.

תוצאות החיפוש מוצגות כרשימת ערוצים - ראה שם רשימה בראש. החיפוש יחזיר את שם הערוץ התואם כאשר התוצאה מסודרת לפי סדר האלף-בית. תוצאות החיפוש ייעלמו לאחר שתבחר רשימת ערוצים אחרת או תסגור את הרשימה עם תוצאות החיפוש.

6.3

מיון רשימת ערוצים

ניתן למיין רשימת ערוצים עם כל הערוצים.. ניתן להגדיר שרשימת הערוצים תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו. עבור ערוצי אנטנה /כבלים ניתן להגדיר שהרשימה תציג רק ערוצי חינוך או את הערוצים המעורבבים.

כדי להגדיר מסנן על רשימה עם כל הערוצים...

1 לחץ על TV.

2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3 לחץ על + OPTIONS.

4 בחר "בחר רשימת ערוצים "; ולחץ על OK.

5 בחר "סינון ערוצי אנטנה "; או "סינון ערוצי כבלים "; בהתאם לרשימה שאתה רוצה לסנן, ולחץ על OK.

6 בתפריט "אפשרויות "; בחר את המסנן שאתה רוצה ולחץ על OK כדי להפעילו. שם המסנן מופיע החלק משם רשימת הערוצים בראש רשימת הערוצים.

7 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על > כדי לסגור את התפריט.

צפייה בערוצים

כיוון לערוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על **TV**. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

החלפת ערוצים

כדי להחליף ערוצים, לחץ על **or** **+** **≡** **-**. אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי המספרים. לאחר הזנת המספר, לחץ על **OK** כדי להחליף ערוץ. אם המידע זמין מהאינטרנט, הטלוויזיה מציגה את השם ואת הפרטים של התוכנית הנוכחית ואחריה את השם ואת הפרטים של התוכנית הבאה.

ערוץ קודם

למעבר חזרה לערוץ הקודם, לחץ על **←** **&** **quote**; **חזרה** **quote**;

ניתן גם לכוון לערוצים מ **&** **quote**; **רשימת ערוצים** **quote**;

נעילת ערוץ

נעילה או פתיחה של ערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד PIN בן 4 ספרות **&** **quote**; **נעילת ילדים** **quote**; לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלוויזיה.

נעילת ערוץ...

- 1 לחץ על **TV**.
 - 2 לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.
 - 3 בחר את ההודעה שברצונך לנעול.
 - 4 לחץ על **+** **OPTIONS** ובחר **&** **quote**; **נעל ערוץ** **quote**; ולחץ על **OK**.
 - 5 הזן קוד PIN בן 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו. ערוץ נעול מסומן ב-**🔒** (מנעול).
 - 6 לחץ על **←** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **←** **&** **quote**; **חזרה** **quote**; כדי לסגור את התפריט.
- כדי לבטל נעילה של ערוץ...

- 1 לחץ על **TV**.
- 2 לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.
- 3 בחר את הערוץ שברצונך לבטל את נעילתו.
- 4 לחץ על **+** **OPTIONS** ובחר **&** **quote**; **בטל נעילת ערוץ** **quote**; ולחץ על **OK**.
- 5 הזן קוד PIN בן 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו.
- 6 לחץ על **←** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **←** **&** **quote**; **חזרה** **quote**; כדי לסגור את התפריט.

אם תנעל או תבטל נעילת ערוצים ברשימת ערוצים, יש להזין את קוד ה-PIN רק פעם אחת עד לסגירת רשימת הערוצים.

למידע נוסף, ב **&** **quote**; **עזרה** **quote**; לחץ על המקש הצבעוני **—** **&** **quote**; **מילות מפתח** **quote**; וחפש

דירוג לפי גיל

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפי גיל.

בערוצים דיגיטליים ניתן לדרג את התוכניות שלהם לפי גיל. כאשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפי גיל הילד שלך או גבוה יותר, התוכנית תיחסם. כדי לצפות בתוכנית נעולה, עליך להזין תחילה את קוד **דירוג הורים** (זמין רק בארצות מסוימות). הגדרת דירוג לפי גיל...

- 1 בחר **&** **quote**; **הגדרות** **quote**; **<** **&** **quote**; **נעילת ילדים** **<** **&** **quote**; **דירוג הורים** **quote**; ולחץ על **OK**.
 - 2 הזן קד בן 4 ספרות לנעילת ילדים. אם לא הגדרת עדיין קוד, בחר **&** **quote**; **הגדר קוד** **quote**; ב **&** **quote**; **נעילת ילדים** **quote**; .
- הזן קוד נעילת ילדים בן 4 ספרות ואשר. כעת, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל.

- 3 חזור אל **&** **quote**; **דירוג הורים** **quote**; , בחר את הגיל ולחץ על **OK**.
- 4 לחץ על **←** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי ההורים, בחר **&** **quote**; **אף אחד** **quote**; . יחד עם זאת, במדינות מסוימות אתה חייב להגדיר דירוג לפי גיל.

אצל מספר מפעילים / תחנות שידור, הטלוויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר. הדירוג לפי גיל שקבעו ההורים מוגדר לכל הערוצים.

אפשרויות ערוץ

פתיחת אפשרויות

תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות. בהתאם לסוג הערוץ (אנלוגי או דיגיטלי) שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלוויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך. לדוגמה, האפשרות **כיווי מסך** זמינה רק עבור ערוצי רדיו. מומלץ לכבות את מסך הטלוויזיה כדי לחסוך אנרגיה ולהגן על המסך. כדי לפתוח את תפריט האפשרויות...

- 1 תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על **+** **OPTIONS**.
- 2 לחץ על **+** **OPTIONS** שוב כדי לסגור.

כתוביות

הפעלה

לשידורים דיגיטליים יכולות להיות כתוביות לתוכניות. כדי להציג כתוביות...

לחץ על **+** **OPTIONS** ובחר **&** **quote**; **כתוביות** **quote**;

ניתן להעביר כתוביות למצב **&** **quote**; **מופעל** **quote**; או **&** **quote**; **כבוי** **quote**; לחלופין, ניתן לבחור **&** **quote**; **אוטומטי** **quote**;

אוטומטי

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדפה המוגדרת בטלוויזיה), הטלוויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדפות. אחת משפות הכתוביות האלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב- <quot; שפת הכתוביות >quot;.

כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוץ אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

- 1- עבור לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את <quot; טקסט >quot;.
- 2- הזן את מספר העמוד לכתוביות.
- 3- לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת <quot; מופעל >quot; בתפריט <quot; כתוביות >quot; בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

כדי לדעת אם ערוץ הוא אנלוגי או דיגיטלי, עבור לערוץ ופתח את האפשרות <quot; פרטים >quot; בתפריט + OPTIONS.

שפת הכתוביות

שפת כתוביות מועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות כתוביות עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

הגדרת שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית...

- 1- עבור אל <quot; אזור ושפה >quot; ולחץ על OK.
- 2- בחר <quot; שפות >quot; <quot; כתוביות ראשיות >quot; או <quot; כתוביות משניות >quot;.
- 3- בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.
- 4- לחץ על <quot; חזרה >quot; כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על <quot; חזרה >quot; כדי לסגור את התפריט.

בחירה של שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

בחירת שפת כתוביות כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

- 1- לחץ על + OPTIONS.
- 2- בחר <quot; שפת הכתוביות >quot; ובחר באופן זמני את אחת מהשפות בכתוביות.

שפה, שמע

שפת השמע המועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות שמע (שפות מדוברות) עבור תוכנית. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור לשפת השמע.

הגדרת שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית...

- 1- עבור אל <quot; אזור ושפה >quot; ולחץ על OK.
- 2- בחר <quot; שפות >quot; <quot; שמע ראשי >quot; או <quot; שמע משני >quot;.
- 3- בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.
- 4- לחץ על <quot; חזרה >quot; כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על <quot; חזרה >quot; כדי לסגור את התפריט.

בחר שפת שמע

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת אם היא זמינה. אם אין שפות שמע זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

כדי לבחור שפת שמע כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

- 1- לחץ על + OPTIONS.
- 2- בחר <quot; שפת השמע >quot; ובחר באופן זמני את אחת השפות כשמע.

ממשק משותף

אם התקנת CAM בחריץ <quot; ממשק משותף >quot;, ניתן להציג את ה-CAM ומידע על המפעיל או לבצע הגדרות הקשורות ל-CAM.

כדי להציג מידע CAM...

- 1- לחץ על <quot; SOURCES >quot;.
- 2- בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM עבור <quot; צפה בטלוויזיה >quot;.
- 3- לחץ על + OPTIONS ובחר <quot; הממשק המשותף >quot;.
- 4- בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM ולחץ על OK. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה.

זה בערוץ HbbTV

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה-HbbTV באותו ערוץ בלבד.

הפעלת HbbTV

- בחר <quot; הגדרות >quot; <quot; הגדרות כלליות >quot; <quot; מתקדם >quot; <quot; הגדרות HbbTV ויישומי מפעיל >quot; <quot; מופעל >quot;.

מידע על התוכנית

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

ערוצים מועדפים

על אודות ערוצים מועדפים

ברשימת ערוצים מועדפים ניתן לאסוף את הערוצים שאתה אוהב..

ניתן ליצור ארבע רשימות של ערוצים מועדפים למעבר קל בין ערוצים. ניתן לתת שם נפרד לכל "רשימת מועדפים"; ניתן לסדר מחדש ערוצים רק ב "רשימת מועדפים";

כאשר "רשימת מועדפים" בחורה, לחץ על החיצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. מכוונים לערוצים שברשימה זו רק כאשר משתמשים במקשים + או -.

יצירה של רשימת ערוצים מועדפים

כדי ליצור רשימת ערוצים מועדפים...

- 1- לחץ על TV, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2- לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3- לחץ על + OPTIONS.
- 4- בחר "צור רשימת מועדפים" ולחץ על OK.
- 5- ברשימה משמאל, בחר ערוץ שאתה רוצה כמועדף ולחץ על OK. הערוצים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתוסיף אותם. כדי לבטל, בחר את הערוץ שברשימה משמאל ולחץ שוב על OK.
- 6- אם יש צורך, ניתן להמשיך בבחירת ערוצים והוספתם כמועדפים.
- 7- כשיים את הוספת הערוצים, לחץ על "חזרה".

הטלוויזיה תבקש לשנות את השם של "רשימת

המועדפים"; ניתן להשתמש במקלדת שעל-גבי המסך.

1- השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.

2- לסיום, בחר "סגור" ולחץ על OK.

הטלוויזיה תעבור ל "רשימת המועדפים" החדשה שנוצרה.

ניתן להוסיף טווח ערוצים בבת-אחת או להתחיל "רשימת מועדפים" על-ידי שכפול של רשימת הערוצים עם כל הערוצים והסרה של הערוצים שאינך רוצה.

הערוצים ב "רשימת המועדפים" ימוספרו מחדש.

הוספת טווח ערוצים

כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל "רשימת מועדפים"; ניתן להשתמש ב "בחר טווח";

כדי להוסיף טווח ערוצים...

1- פתח את "רשימת מועדפים" במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח ערוצים.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "בחר טווח" ולחץ על OK.

3- ברשימה שמשמאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה רוצה להוסיף ולחץ על OK.

4- לחץ על v (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף. הערוצים יסומנו משמאל.

1- התכוונן לערוץ.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "מידע על תוכניות" ולחץ על OK.

3- כדי לסגור מסך זה, לחץ על OK.

ב "מידע על תוכניות"; לחץ על המקש

הצבעוני "מתחמן"; כדי להיכנס אל רשימת ההקלטות המתחמנות, או לחץ על המקש

הצבעוני "סקירה כללית"; כדי לקבל את פרטי הסקירה הכללית של הערוץ.

הצג פרטי תוכנית מרשימת הערוצים

כדי להביא את פרטי התוכנית מרשימתה ערוצים...

1- התכוונן לערוץ, לחץ על OK או על "רשימת

ערוצים"; כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "מידע" ולחץ על OK כדי להציג מידע כללי על התוכנית.

3- כדי לסגור מסך זה, לחץ על "חזרה"; כדי לחזור אל רשימת הערוצים.

מונו/סטריאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטריאו.

כדי לעבור למונו או לסטריאו...

1- התכוונן לערוץ אנלוגי.

2- לחץ על + OPTIONS.

בחר "מונו/סטריאו" ולחץ על > (ימין).

3- בחר "מונו" או "סטריאו" ולחץ על OK.

4- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על "חזרה" כדי לסגור את התפריט.

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב "רשימת

מועדפים" (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

1- פתח את "רשימת המועדפים" שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר מחדש את

הערוצים" ולחץ על OK.

3- "רשימת מועדפים"; בחר את הערוץ שאתה

רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.

4- באמצעות המקשים ^ (למעלה) או v (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.

5- לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.

6- ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת "רשימת המועדפים" באמצעות

המקש "חזרה";

5- לחץ OK כדי להוסיף טווח ערוצים זה ואשר.

ניתן גם להתחיל ביצירת "רשימת מועדפים"; ניתן להשתמש ב- "ערוך מועדפים"; "בחר טווח";

ערוך מועדפים

כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל- "רשימת מועדפים"; ניתן להשתמש ב- "ערוך מועדפים";

כדי להוסיף טווח ערוצים...

1- פתח את "רשימת מועדפים"; במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח ערוצים.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "ערוך מועדפים"; ולחץ על OK.

3- ברשימה שמשמאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה רוצה להוסיף ולחץ על OK.

4- לחץ על ✓ (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף. הערוצים יסומנו משמאל.

5- לחץ OK כדי להוסיף טווח ערוצים זה ואשר.

ניתן גם להתחיל ביצירת "רשימת מועדפים"; "ערוך מועדפים";

שינוי שם של רשימת מועדפים

כדי לשנות שם של "רשימת מועדפים";...

1- פתח את "רשימת המועדפים"; שאת שמה אתה רוצה לשנות.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "שנה שם רשימת מועדפים"; ולחץ על OK.

3- השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.

4- לסיום, בחר "סגור"; ולחץ על OK.

5- לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את רשימת הערוצים.

הסרה של רשימת מועדפים

כדי להסיר "רשימת מועדפים";...

1- פתח את "רשימת המועדפים"; שאתה רוצה להסיר.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "הסר רשימת מועדפים"; ולחץ על OK.

3- אשר כדי להסיר את הרשימה.

4- לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את רשימת הערוצים.

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב- "רשימת מועדפים"; (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

1- פתח את "רשימת המועדפים"; שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר מחדש את הערוצים"; ולחץ על OK.

3- "רשימת מועדפים"; בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.

4- באמצעות המקשים ^ (למעלה) או v (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.

5- לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.

6- ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת "רשימת המועדפים"; באמצעות המקש < "חזרה";

רשימת מועדפים במדריך הטלויזיה

ניתן לקשר את "מדריך טלויזיה"; ל- "רשימת המועדפים"; שלך.

1- בבעת צפייה בערוץ טלויזיה, לחץ לחיצה ארוכה על < "בחר רשימת ערוצים";

2- בחר "רשימת מועדפים"; ולחץ על OK.

3- לחץ על < "מדריך טלויזיה"; כדי לפתוח אותו.

במדריך הטלויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים המועדפים שלך. שלושת הערוצים הנפוצים ביותר מרשימת ברירת המחדל של שירות השידורים יצורפו לסוף רשימת הערוצים המועדפים שלך כדי שתוכל לבדוק אותם. עליך להוסיף ערוצים אלה לרשימת המועדפים שלך כדי לאפשר את פעולתה (ראה "מדריך טלויזיה"; פרק).

בכל דף של "מדריך טלויזיה"; ישנה רשת "הידעת"; ברשימת הערוצים המועדפים שלך. הערוץ "הידעת"; מספק טיפים שימושיים לאופן שהשימוש בטלויזיה.

6.6

טקסט / טלטקסט

דפי טקסט

כדי לפתוח "טקסט"; "/"; טלטקסט"; לחץ על TEXT, בזמן הצפייה בערוצי טלויזיה.

כדי לסגור "טקסט"; לחץ שוב על TEXT.

בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד...

1- הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.

2- השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.

3- לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

עמודי טקסט משניים

כדי להגדיל את דף הטקסט לקריאה נוחה.

• "חשיפה";

חשיפת מידע נסתר בעמוד.

• "שפה";

החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.

• "טקסט 2.5";

הפעלת "טקסט 2.5"; לקבלת צבעים רבים יותר

וגרפיקה טובה יותר.

הגדרת תצורת הטקסט

שפת הטקסט

לחלק מתחנות השידור יש מספר שפות "טקסט"; זמינות.

כדי להגדיר שפת "טקסט"; ראשונית ומשנית: ..

- 1בחר "הגדרות"; < "אזור

ושפה"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 2בחר "שפה"; < "טקסט

ראשוני"; או "טקסט משני"; ולחץ על OK.

- 3בחר את שפות ה- "טקסט"; המועדפות.

- 4לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר.

Text 2.5 מופעל כברירת מחדל של הגדרות היצרן.

כדי לכבות את 2.5...

- 1לחץ על TEXT.

- 2באשר טקסט /טלטקסט פתוח על המסך, לחץ על + OPTIONS.

- 3בחר "טקסט 2.5"; < "כבוי"; ולחץ

על OK.

- 4לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

6.7

טלוויזיה אינטראקטיבית

על אודות iTV

בעזרת טלוויזיה אינטראקטיבית, תחנות שידור דיגיטלי אחדות משלבות את תוכנית הטלוויזיה הרגילה שלהן עם עמודי מידע ובידור. בעמודים מסוימים, תוכל להגיב לתוכנית או להצביע, לבצע קניות מקוונות או לשלם בגין תוכנית "טקסט"; וידיאו לפי דרישה "טקסט"; (VOD).

HbbTV, MHEG, ...

תחנות שידור משתמשות במספר מערכות טלוויזיה אינטראקטיביות: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) או Interactive TV - MHEG (iTV) מכונה אינטראקטיבית טלוויזיה. לפעמים "טקסט דיגיטלי"; או "טקסט"; אדם "טקסט"; אך כל מערכת שונה.

בקר באתר האינטרנט של תחנת השידור לקבלת מידע נוסף.

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. כדי לבחור דף משנה, לחץ על < או על >.

T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט.

כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך "טקסט"; לחץ "טקסט"; + OPTIONS ובחר T.O.P. "סקירה כללית";.

חיפוש טקסט

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה מופיעה.

- 1פתח עמוד טקסט ולחץ על OK.

- 2בחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.

- 3לחץ שוב על OK כדי לדלג למופע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.

- 4לחץ שוב על OK כדי לדלג למופע הבא וכך הלאה.

- 5לעצירת החיפוש, לחץ על ^ (למעלה) עד ששום דבר לא בחור יותר.

טקסט ממכשיר מחובר

חלק מההתקנים שמקבלים ערוצי טלוויזיה יכולים להציע גם "טקסט"; כדי לפתוח "טקסט"; מהתקן מחובר. ..

- 1לחץ על > SOURCES בחר את ההתקן ולחץ על OK.

- 2תוך כדי צפייה בערוץ על המכשיר, לחץ על + OPTIONS,

בחר "הצג מקשי התקן"; ובחר את המקש < ולחץ על OK.

- 3לחץ על < "חזרה"; כדי להסתיר את מקשי ההתקן.

- 4לסגירת הטקסט, לחץ שוב על < "חזרה";.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט.

לסיגרה של "טקסט דיגיטלי"; לחץ

על < "חזרה";.

* ניתן להגיע לטלטקסט רק כאשר הערוצים מותקנים ישירות בטיור הפנימי של הטלוויזיה והמכשיר במצב טלוויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלטקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה כזה ניתן להשתמש בטלטקסט של הממיר.

אפשרויות טקסט

במצב טקסט /טלטקסט, לחץ על + OPTIONS כדי לבחור את...

• הקפא /בטל הקפאה של דף

כדי להתחיל או להפסיק את הסיבוב האוטומטי של דפי משנה.

• "מסך כפול" / "מסך מלא";

הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.

• "סקירה כללית של T.O.P.";

כדי לפתוח T.O.P. טקסט.

• "הגדלה"; / "תצוגה רגילה";

למה תזדקק

HbbTV

הגדרות;quot & <;quot & הגדרות;quot & 
 כלליות;quot & <;quot & מתקדם;quot & <;quot & הגדרות
 <;quot & מופעיל HbbTV
 <;quot & מופעל HbbTV

השימוש בטלויזיה אינטראקטיבית

מרבית הערוצים, המציעים HbbTV או iTV, מציעים לך ללחוץ על המקש הצבעוני **OK** (אדום) כדי לפתוח את התוכנית האינטראקטיבית שלהם.

ניווט בעמודי iTV

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

סגירת עמודי iTV

על אודות התקנת ערוצי לוויין

תוכל להתקין עד 4 לוויינים (4 יחידות LNB) לטלוויזיה זאת. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.

תוכל להשתמש במערכת Unicable* לחיבור צלחת הלוויין
לטלוויזיה. בתחילת ההתקנה, באפשרותך לבחור Unicable עבור
עד 4 לוויינים.

* הערה: תומך ב- Unicable 1 (EN50494) וב- Unicable 2 (EN50607/JESS).

התחלת ההתקנה

לפני שתתחיל בהתקנה, ודא שצלחת הלוויין מחוברת בצורה נכונה ושהיא מיושרת באופן מושלם.

התחלת ההתקנה של ערוצי לוויין...

1. בחר "הגדרות" > "ערוצים" > "התקנת לוויין" ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

- 2בבחר "חִפּוּשׁ לוויינָּ"; ולחץ על OK.
- 3בבחר "חִפּשׂ"; ולחץ על OK. הטלויזיה תחפש לוויינים.

4-בחר "התקן"; ולחץ על OK. הטלויזיה מציגה את ההגדרה שלהתקנת הלוויין הנוכחית.

אם אתה רוצה לשנות הגדרה זו, בחר "**הגדרות**".
אם אינך רוצה לשנות את ההגדרה, בחר "**חפש**". עבור
לשלב 5.

5ב "מערכת ההתקנה "; בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת ממערכות ה- Unicable. אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את "מספרי תחום המשתמש "; ולהזין את "תחום תדר המשתמש "; של כל טיונר. במדינות אחדות, ב"**הגדרות נוספות**"; תוכל לבצע כמה הגדרות מומחה בעבור כל LNB.

6-הטלוויזיה תחפש לוויינים זמינים בהתאם לצלחת הלוויין שלך. זה עשוי לקחת כמה דקות. אם נמצא לוויין, שמו ועוצמת הקליטה שלו מופיעים במסך.

7 - לאחר שהטלויזיה איתרה את הלויינים שאתה צריך,

בחר "התקן".

8-אם לוויין מסוים מציע "חבילות ערוצים", הטלוויזיה תציג את החבילות הזמינות של אותו לוויין. בחר את החבילה שאתה צריך. ישנן חבילות המציעות

התקנה "מהירה" או "מלאה" של הערוצים הזמינים שלהן; בחר אחת מהן. הטלויזיה תתקין את ערוצי

9- כדי לשמור את ההתקנה של הלוויין ושל הערוצים ותחנות הרדיו המותקנים, בחר "סיום".

הגדרות התקנת לווין

הגדרות התקנת לוויין מוגדרות מראש בהתאם למדינה. הגדרות אלה מקובעות כיצד הטלויזיה מחפשת לוויינים ואת הערוצים שלהם ומתקינה אותם. תמיד ניתן לשנות הגדרות אלה.

1- התחל את התקנת הלוויין.

2- במסך שבו ניתן להתחיל בחיפוש לוויינים,

בחר "הגדרות"; ולחץ על OK.

3-בחר את מספר הלוויינים שברצונך להתקין או בחר באחת

ממערכות ה-Unicable. אם בחרת Unicable, תוכל לבחור את

מספרי תחום המשתמש;quot & ולהזין את "quot; תחום

תדר המשתמש " של כל טיונר.

4-לסיום, בחר "הבא"; ולחץ על OK.

5-בתפריט "הגדרות"; לחץ על המקש

הצבעוני **—** "סיום"; כדי לחזור אל המסך לחיפוש לוויינים.

משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו-LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוון את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

רכיבי CAM של הלוויין

אם אתה משתמש ברכיב CAM " (רכיב גישה מותנית " עם כרטיס חכם) כדי לצפות בערוצי לוויין, או ממליצים לבצע את ההתקנה כאשר רכיב ה-CAM מוכנס כבר אל תוך הטלוויזיה.

מרבית רכיבי ה-CAM משמשים לפענוח ערוצים.

CAMs מהדור החדש ביותר יכולים להתקין בעצמם את ערוצי

הלוויין בטלויזיה שלך. רכיב ה-CAM יציע לך להתקין את

הלוויין ים שלו ואת הערוצים. רכיבי CAM אלא לא רק מתקנים ומפענחים את הערוצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

חבילות ערוצים

מפעילי הלוויינים יכולים להציע חבילות ערוצים המאחדות ערוצים ללא תשלום (פתוחים) ובמגוון המתאים למדינה. לוויינים אחדים מציעים חבילות למנויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

אם תבחר חבילת מינוי, הטלוויזיה עשויה לבקש ממך לבחור

;"התקנה מהירה" או "התקנה מלאה";.

בחר "מהירה" כדי להתקין רק את הערוצים של

החבילה או בחר & **מלאה** & **מלאה**: כדי להתקין את החבילה

וגם את כל שאר הפרוצים הזמינים. אנו ממליצים על התקנה מהירה

של חבילות למנויים. אם יש לך לוויינים נוספים שאינם חלק

מהחבילה למנויים, אנו ממליצים על התקנה מלאה. כל הערוצים המותקנים נכנסים לרשימת הערוצים "הכול";

Unicable התקנת

תוכל להשתמש במערכת "כבל יחיד"; או במערכת Unicable*, כדי לחבר את צלחת הלוויין לטלוויזיה. מערכת "כבל יחיד" עושה שימוש בכבל אחד, כדי לחבר את צלחת הלוויין לכל הטיוורים של הלוויין במערכת שלה. מערכת "כבל יחיד" משמשת בדרך כלל בבנייני מגורים. אם תשתמש במערכת Unicable, במהלך ההתקנה תתבקש להקצות מספר תחום משתמש ותחום תדר מתאים. תוכל להתקין עד 4 לוויינים עם Unicable לטלוויזיה זאת.

אם תבחין שחסרים כמה ערוצים לאחר התקנת Unicable, ייתכן שבוצעה התקנה אחרת באותו רגע, במערכת ה- Unicable. חזור על ההתקנה כדי להתקין את הערוצים החסרים.

* הערה: תומך ב- Unicable 1 (EN50494) וב- Unicable 2 (EN50607/JESS).

במערכת Unicable, כל טיונר לוויין מחובר חייב לקבל מספר (כגון 0, 1, 2 או 3 וכו').

תוכל למצוא את תחומי המשתמש הזמינים ואת מספריהם בלוח חיבורי ה- Unicable. תחום משתמש ידוע לעתים כקיצור "Unicable"; ישנם לוחות חיבורי Unicable המציעים 4 או 8 תחומי משתמש. אם תבחר Unicable בהגדרות, תתבקש להקצות מספר ייחודי לתחום המשתמש, בעבור כל אחד מהטייונרים המובנים של הלוויין. שני טיונרים של לוויין אינם יכולים לקבל אותו מספר תחום משתמש במערכת ה- Unicable.

לצד המספר הייחודי של תחום המשתמש, מקלט הלוויין המובנה זקוק לתדר של אותו מספר תחום משתמש שנבחר. תדרים אלו מוצגים לרוב לצד מספר תחום המשתמש, בלוח חיבורי ה-unicable.

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- 1 - בחר " " הגדרות " < " ;
2 - בחר " " ערוצים " < " ; התקנת לוויין " ; ולחץ על OK.
3 - בחר " " עדכון ערוצים " ; ולחץ על OK. הטלויזיה תתחיל להתעדכן. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
4 - פעל על פי ההוראות שעל המסך. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
5 - בחר " " סיום " ; ולחץ על OK.

משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו-LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוון את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שניתן להזין כאן.

LNB הפעלת

כברירת המחדל, הפעלת LNB מוגדרת ל"אוטומטי";

22 קילו-הרץ טון

כברירת המחדל, ה־"צליל"; מוגדר
ל־"אוטומטי".

תדר LO נמוך / תדר LO גבוה

התזדירים של המתנד מוגדרים לערכים סטנדרטיים. שנה את הערכים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.

איתור ופתירת בעיות

הטלוויזיה אינה מצליחה למצוא את הלוויינים שאני רוצה או הטלוויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

• ודא כבר בתחילת ההתקנה שב "הגדרות "; הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגדיר את הטלוויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 43 / לוויינים.

ראש LNB כפול אינו יכול למצוא לוויין נוסף

• אם הטלוויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצוא עוד אחד, סובב את הצלחת כמה מעלות. ישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עוצמת האות של הלוויין הראשון. כאשר הלוויין הראשון מוגדר לאות החזק ביותר, בחר "חפש שוב "; כדי למצוא לוויין נוסף. • ודא שבהגדרות, בחרת באפשרות של שני לוויינים.

שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

• כל ההגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום ההתקנה.

כל ערוצי הלוויין נעלמו

• אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שבהגדרות ה-Unicable הקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני הטיינרים המובנים. ייתכן שטיינר לוויין אחר, במערכת ה-Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משתמש.

נדמה לי כי כמה ערוצי לוויין נעלמו מרשימת הערוצים

• אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמיקומם שונה, ייתכן שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מיקום הערוצים ברשימת הערוצים, תוכל לנסות לעדכן את חבילת הערוצים.

אני לא מצליח להסיר לוויין

• חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

לעתים הקליטה ירודה

• בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את הצלחת. • שלג וגשם עלולים לפגוע בקליטה.

HD+ OpApp

OpApp +HD

OpApp +HD מבית יישום הוא * HD מגרמניה משתמשים עבור + שמאפשר להפעיל ממיר וירטואלי על הטלוויזיה. היישום כולל את היישומים והתכונות שכדי לגשת אליהם בעבר היה צורך בממיר.

נדרש חיבור לאינטרנט ולאשר את תנאי השימוש של Philips, את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש של Smart TV כדי להתקין את OpApp +HD. תוכל להתקין את היישום באמצעות "מסך היישומים "; או האפשרות "חפש לוויינים "; בתפריט "הגדרות ";.

אם לא ניתן להוריד או להתקין את OpApp +HD, תוכל לנסות להוריד אותו שוב מאוחר יותר. אם הבעיה ממשיכה, צור קשר עם +.HD

לאחר התקנת OpApp +HD בהצלחה, תוכל להתחיל את תקופת החינם. העבר את המקור ל "צפה בלוויין "; לאחר ההתקנה. אם השתמשת בעבר במודול CAM עבור HD, תוכל + להסיר אותו בעת. אם יוכנס CICAM לטלוויזיה, הוא לא ישמש לפענוח ערבול האות כאשר אתה צופה בערוץ לוויין.

לאחר התקנת OpApp +HD, תכונות מסוימות יושפעו מכך.

- פונקציות ההקלטה והתזכורת אינן מורשות לערוצי לוויין.
 - רשימת המועדפים זמינה רק באנטנה / כבלים.
 - בחירת הערוץ, **מדריך הטלוויזיה**, מידע על הערוץ מוחלפים על ידי ממשק המשתמש של OpApp
 - שינוי שמות של ערוצי לוויין ושכפול יושבתו.
- * הערה: OpApp +HD זמין רק עבור מנוי HD הגדרת וכאשר + הארץ היא "גרמניה ";.

יישום M7 לטלוויזיה

יישום M7 לטלוויזיה

יישום M7 לטלוויזיה* הוא יישום שמסופק על-ידי מנוי M7 שיכול להריץ ממיר וירטואלי על טלוויזיה. היישום כולל את היישומים והתכונות שכדי לגשת אליהם בעבר היה צורך בממיר.

נדרש חיבור לאינטרנט ולאשר את "תנאי השימוש של Philips "; את "מדיניות הפרטיות "; ואת "Smart TV "; כדי להתקין את "יישום M7 לטלוויזיה "; תוכל להתקין את היישום באמצעות "מסך היישומים "; או האפשרות "חפש לוויינים "; בתפריט "הגדרות ";.

אם לא ניתן להוריד או להתקין את "יישום M7 לטלוויזיה "; תוכל לנסות להוריד אותו שוב מאוחר יותר. אם הבעיה ממשיכה, צור קשר עם M7.

לאחר התקנת "יישום M7 לטלוויזיה "; בהצלחה, תוכל להתחיל לקלוט ערוצים מסחריים נוספים באיכות HD ו-UHD. העבר את המקור ל "צפה בלוויין "; לאחר ההתקנה. אם השתמשת במודול CAM עבור M7 קודם לכן, המשך להשתמש בו כדי לפענח את האות בעת צפייה בערוץ לוויין.

לאחר התקנת "יישום M7 לטלוויזיה "; תכונות מסוימות יושפעו מכך.

- פונקציות ההקלטה והתזכורת אינן מורשות לערוצי לוויין.
 - רשימת המועדפים זמינה רק באנטנה / כבלים.
 - בחירת הערוץ, **מדריך הטלוויזיה**, מידע על הערוץ מוחלפים על ידי ממשק המשתמש של "יישום הטלוויזיה ";
 - שינוי שמות של ערוצי לוויין ושכפול יושבתו.
- * הערה: "יישום M7 לטלוויזיה "; זמין למנויי M7 בארצות מסוימות בלבד.

התקנת אנטנה

עדכון ערוצים

עדכון ערוצים אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכון אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 07:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב < > ; רשימת הערוצים < > ; ומסומנים באמצעות * . ערוצים ללא אות מוסרים. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרותך לבטל את האפשרות של < > ; עדכון ערוצים אוטומטי < > ;.

ביטול עדכון ערוצים אוטומטי...

- 1- בחר < > ; < > ; הגדרות < > ; < > ; ערוצים < > ; < > ; התקנת אנטנה / כבלים < > ; או < > ; < > ; התקנת אנטנה < > ; ולחץ על OK.
- 2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3- בחר < > ; < > ; עדכון ערוצים אוטומטי < > ; ולחץ על OK.
- 4- בחר < > ; < > ; כבוי < > ; ולחץ על OK.
- 5- לחץ על < > ; (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < > ; < > ; חזרה < > ; כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

נטרול ההודעה...

- 1- בחר < > ; < > ; הגדרות < > ; < > ; ערוצים < > ; < > ; התקנת אנטנה / כבלים < > ; או < > ; < > ; התקנת אנטנה < > ; ולחץ על OK.
- 2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3- בחר < > ; < > ; הודעת עדכון ערוץ < > ; ולחץ על OK.
- 4- בחר < > ; < > ; כבוי < > ; ולחץ על OK.
- 5- לחץ על < > ; (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < > ; < > ; חזרה < > ; כדי לסגור את התפריט.

במדינות אחדות, < > ; עדכון ערוצים אוטומטי < > ; נעשה תוך כדי צפייה בטלוויזיה או בכל רגע שהטלוויזיה במצב המתנה.

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- 1- בחר < > ; < > ; הגדרות < > ; < > ; ערוצים < > ; < > ; התקנת אנטנה / כבלים < > ; או < > ; < > ; התקנת אנטנה < > ; ולחץ על OK.
- 2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3- בחר < > ; < > ; חפש ערוצים < > ; ולחץ על OK.
- 4- בחר < > ; < > ; התחל < > ; ולחץ על OK.
- 5- בחר < > ; < > ; עדכון ערוצים דיגיטליים < > ; ;
- בחר < > ; < > ; הבא < > ; ולחץ על OK.
- 6- בחר < > ; < > ; התחל < > ; ולחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

7- לחץ על < > ; (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < > ; < > ; חזרה < > ; כדי לסגור את התפריט.

התקן ערוצים מחדש

התקן ערוצים מחדש

תוכל להתקין מחדש את כל הערוצים ולהשאיר את כל יתר הגדרות הטלוויזיה ללא שינוי.

אם הוגדר קוד PIN, תצטרך להזין קוד זה לפני שתוכל להתקין מחדש ערוצים.

התקנת ערוצים מחדש...

- 1- בחר < > ; < > ; הגדרות < > ; < > ; ערוצים < > ; < > ; התקנת אנטנה / כבלים < > ; או < > ; < > ; התקנת אנטנה < > ; ולחץ על OK.
- 2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3- בחר < > ; < > ; חפש ערוצים < > ; ולחץ על OK.
- 4- בחר < > ; < > ; התחל < > ; ולחץ על OK.
- 5- בחר < > ; < > ; התקן ערוצים מחדש < > ; ;
- בחר < > ; < > ; הבא < > ; ולחץ על OK.
- 6- בחר את המדינה שבה אתה נמצא ולחץ על OK.
- 7- בחר < > ; < > ; הבא < > ; ולחץ על OK.
- 8- בחר את סוג ההתקנה שאתה רוצה, < > ; אנטנה < > ; < > ; DVB-T < > ; או < > ; < > ; DVB-C < > ; ולחץ על OK.
- 7- בחר < > ; < > ; הבא < > ; ולחץ על OK.
- 10- בחר את סוג הערוצים שאתה רוצה, < > ; ערוצים דיגיטליים < > ; ואנלוגיים < > ; או < > ; < > ; רק ערוצים דיגיטליים < > ; ולחץ על OK.
- 7- בחר < > ; < > ; הבא < > ; ולחץ על OK.
- 12- בחר < > ; < > ; התחל < > ; ולחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.
- 13- לחץ על < > ; (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < > ; < > ; חזרה < > ; כדי לסגור את התפריט.

התקנת טלוויזיה

תוכל לבצע התקנה חוזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי מחדש.

ביצוע חזר של התקנה מלאה של הטלוויזיה...

- 1- בחר < > ; < > ; הגדרות < > ; < > ; הגדרות < > ; < > ; חזר שוב טלוויזיה < > ; ולחץ על OK.
- 2- הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 3- בחר < > ; < > ; כן < > ; ולחץ על OK כדי לאשר.
- 4- הטלוויזיה תותקן מחדש לחלוטין. כל ההגדרות יאופסו וכל הערוצים יוחלפו. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.
- 5- לחץ על < > ; (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < > ; < > ; חזרה < > ; כדי לסגור את התפריט.

הגדרות DVB

קליטת T-DVB או C-DVB

במהלך התקנת הערוצים, בדיוק לפני חיפוש ערוצים, בחרת
 "DVB-T" או "" כבלים
 ("DVB-C") האפשרות ". האפשרות "
 ("DVB-T/T2") מחפשת ערוצים יבשתיים – הן אנלוגיים והן
 DVB-T דיגיטליים. האפשרות "("DVB-C") כבלים
 מחפשת ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים זמינים אצל מפעיל כבלים
 . DVB-C

DVB-C התקנת ערוץ

לנוחות שימוש, כל הגדרות DVB-C נקבעות באופן אוטומטי.
אם ספק שידורי ה-DVB-C מסר לך ערכי DVB-C ספציפיים,
מזהה הרשת או תדר הרשת, הזן ערכים אלה כאשר תתבקש במהלך
ההתקנה.

התנגשות של מספרי ערוצים

במדינות מסוימות, ערוצי טלוויזיה שונים (תחנות שידור) עשויים לשאת אותו מספר ערוץ. בשעת ההתקנה, הטלוויזיה מציגה את רשימת מספרי הערוצים המתנגשים. תצרוך לבחור איזה ערוץ טלוויזיה ברצונך להתקין תחת מספר ערוץ המציין ערוצי טלוויזיה רבים.

מצב תדר רשת

אם בכוונתך להשתמש בשיטה "**סריקה מהירה**" **בסריקת תדרים** כדי לחפש ערוצים, בחר "**אוטומטי**". הטלויזיה תשתמש ב-1 מבין תדרי הרשת המוגדרים מראש (או - HC ערוץ יעד) שבו משתמשים מרבית ספקי שידורי הכבלים במדינתך.

אם קיבלת ערך ספציפי ל"תדר רשת" לצורך חיפוש ערוצים, בחר "**ידני**".

תדר רשת

כאשר "**מצב תדר רשת**"; מוגדר
להיות "**ידיני**";; תוכל להזין את ערך תדר הרשת
שקבילת ממפעיל הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים,
השתמש במקשי הספרות.

סקירת תדירים

בחר את שיטת חיפוש הערוצים. תוכל לבחור בשיטה "**סריקה מהירה**" ולהשתמש בהגדרות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימושם של מרבית מפעילי הכבלים בארץ.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה המורחבת " **סריקה מלאה** ". החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

אורך תדר

הטלוויזיה מחפשת ערוצים בצעדים של $\pm 8\text{ MHz}$.
אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של $\pm 1\text{ MHz}$.
החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מגה-רץ ייקחו יותר זמן.

ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

ערוצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלק על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

חינם / מעורבל

אם יש לך מנוי לשירותי טלוויזיה בתשלום --CAM מודול גישה מותנית , בחר "**חינם + מעורבל**" . אם אין לך מינוי לשירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור "**ערוצי חינם בלבד**" .

למידע נוסף, ב"עזרה" " , לחץ על המקש
הצבעוני **—** "מילות מפתח" " , וחפש
את "CAM, מודול גישה מותנית" " .

איכות הקליטה

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אם אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה.

בדיקת איכות הקליטה של ערוץ דיגיטלי...

1- התכוונן לערוץ.

2-בבחר ⚙️ "הגדרות" <"

ערוצים " <quot; התקנת אנטנה /כבלים " ; או

התקנת אנטנה " ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3 - בחר "דיגיטלי" ; "בדיקת

קליטה & quot; ולחץ על OK.

4-בבחר "הפש" ; ולחץ על OK. מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה.

5-בחור & ot

איכות האות של תדר זה. תוצאת הבדיקה תוצג על גבי המסך. ניתן למקם מחדש את האנטנה או לבדוק את החיבורים על-מנת לנסות לשפר את הקליטה.

6-תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר זו אחרי זו והשתמש במקשים $\wedge$ (למעלה) או $\vee$ (למטה) כדי לשנות את הערך. בחר **quot;חיפוש"** ולחץ על OK כדי לבדוק שוב את הקליטה.

7- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שהותקנה כבר

1 - בדוק את הגדרת המדינה של הטלוויזיה. (כדי לאמת הגדרה זו, ראה פרק "התקן ערוצים מחדש"). התחל תהליך זה עד שתגיע להגדרת המדינה. לחץ על < ← "חזרה" כדי לבטל את ההתקנה.

אם הארץ נכונה המשך בשלב 2.
אם הארץ אינה נכונה עליך להתחיל התקנה מחדש. ראה פרק "התקן ערוצים מחדש" והתחל את ההתקנה. בחר את המדינה הנכונה ודלג על חיפש ערוצים. סיים את ההתקנה. בסיום, עבור לשלב 2.

2 - חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.

3 - כדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים, בחר **הגדרות** <

ערוצים < **עותק רשימת ערוצים** < **העתק לטלוויזיה** ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

4 - הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה. שלוף את התקן הזיכרון USB.



הפעלת הטלוויזיה בעזרת מכשירי HDMI

⚙ הגדרות > הגדרות כלליות > EasyLink > הפעלה אוטומטית של TV עם EasyLink.

בחר **פועל** כדי לאפשר למכשירי HDMI להעיר את הטלוויזיה ממצב המתנה. בחר **כבוי** כדי להשבית פונקציה זו.

הפעל את מערכת צליל HDMI עם הטלוויזיה

⚙ הגדרות > הגדרות כלליות > EasyLink > הפעלה אוטומטית של ARC עם EasyLink.

בחר **פועל** כדי לאפשר לטלוויזיה להעיר את מערכת צליל HDMI ממצב המתנה. בחר **כבוי** כדי להשבית פונקציה זו.

בקרת שמע של EasyLink 2

⚙ הגדרות > הגדרות כלליות > EasyLink > בקרת קול EasyLink 2.0.

בחר **פועל** כדי לשלוט בהגדרות השמע של מערכת השמע HDMI באפשרותך לכווןן הגדרות אלו דרך **הגדרות נפוצות** או דרך **הגדרות** > **שמע**. זה רלוונטי רק עם מערכת שמע HDMI התואמת EasyLink 2.0.

הערה:

- ייתכן ש-EasyLink לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.
- פונקציית ה-HDMI CEC מכונה בשמות שונים במותגים שונים. להלן מספר דוגמאות: Anynet+, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink, ו-Viera Link. לא כל המותגים תואמים במלואם ל-EasyLink. שמות מותגי ה-HDMI CEC שבדוגמה הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

8.2

CI+ - חכם כרטיס עם CAM

CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל "גישת מותנית CI+";

בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המשדרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלה מעורבות על-ידי מפעיל הטלוויזיה ופענוח הערוצים מבוצע באמצעות מודול CI. מראש משולם + מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI (מותנית גישה רכיב) זה + CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

עם התמיכה של CI+ 2.0, טלוויזיה זו יכולה לקבל את ה-CAM גם בתצורת PCMCIA וגם בתצורת USB (עבור כל יציאות ה-USB).

למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.

סיסמאות וקודי PIN

לגבי מודולי CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדיר קוד PIN למודול ה-CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעילת הטלוויזיה.

הגדרת קוד PIN למודול ה-CAM..

1- לחץ על **SOURCES**.

2- בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM עבור

"צפה בטלוויזיה";

3- לחץ על **OPTIONS** ובחר **"המשק המשותף";**

4- בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM. המסכים הבאים

מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך

כדי לחפש את ההגדרה של קוד ה-PIN.

8.3

מערכת קולנוע ביתי - HTS

התחברות עם HDMI ARC/eARC

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם גגן תקליטורים מובנה.

HDMI ARC

כל חיבורי ה-HDMI של מקלט הטלוויזיה יכולים לספק אות ערוץ אודיו חוזר (ARC). אבל לאחר שתחבר את ממערכות הקולנוע הביתי, הטלוויזיה תוכל לשלוח את אות ה-ARC רק לחבור HDMI זה.

אם יש למערכת הקולנוע הביתי חיבור HDMI ARC, תוכל להשתמש בכל חיבור HSFMI בטלוויזיה כדי להתחבר. אם יש HDMI ARC, אין צורך לחבר כבל אודיו נוסף. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

HDMI eARC

HDMI eARC (ערוץ שמע חוזר משופר) הוא שיפור יחסית ל-ARC שלפניו. הוא מכסה את כל תבניות השמע העדכניות עם קצבי הסיביות הגבוהים עד 192 קילו-הרץ, 24 סיביות, 5.1 ו-7.1 לא דחוס, ושמע לא דחוס ב-32 ערוצים. HDMI eARC זמין רק ב-HDMI 2.

סנכרון שמע - וידיאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם גגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

הסר התקן

ניתן לחבר או לנתק התקן Bluetooth להסיר גם ניתן. אלחוטי.
התקן Bluetooth התקן תסיר אם. אלחוטי Bluetooth קישור,
ההתקן יבוטל.

בדי להסיר או לנתק התקן אלחוטי...

1-בחר "הגדרות" & <> "אלחוטי ורשתות" ולחץ על OK.

2-בחר Bluetooth <quot;הסרת התקן Bluetooth";
ולחץ על OK.

3- ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.

4-בחר "נתק" או "הסר"; לחץ על OK.

5-בחר OK ולחץ על OK לאישור.
6-לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

8.7


אוזניות

תוכל לחבר ערכת אחזניות לחיבור (ה) שבגב מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ"מ. תוכל לכוון את עוצמת האחזניות בנפרד.

כוונן עוצמת הקול...

1 - לחץ על **(ני) עוצמת קול**, בחר את סמל האוזניות בעזרת החצים < (שמאל) או > (ימין).

2- לחץ על החצים $\wedge$ (למעלה) או $\vee$ (למטה) כדי לכוון את עוצמת הקול.

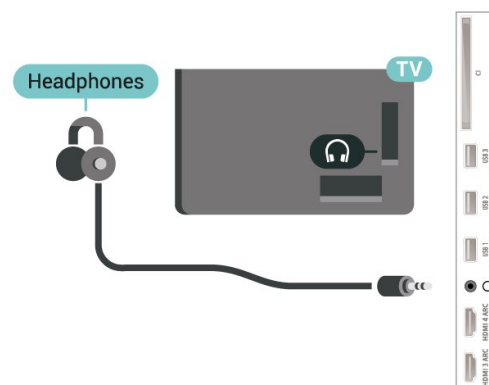


8.8

קונסולת משחק

HDMI™

לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI המאפשר למהירות גבוהה במיוחד.

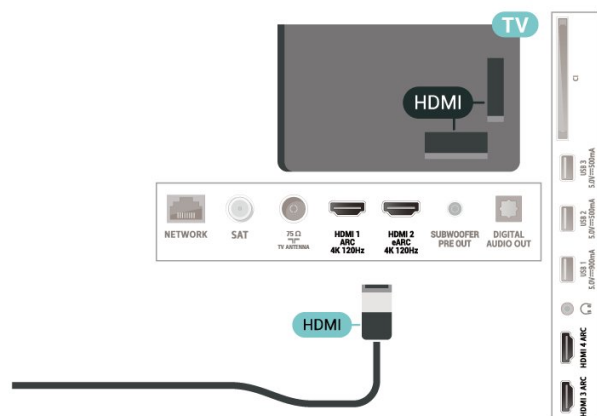

8.9

בובן קשיח USB

למה תזדקק

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשתות או להקליט שידורי טלוויזיה דיגיטלית (שידורי DVB וכדומה).

מינימום שטח דיסק

• כדי להשקות

כדי להשהות שידור, תזדקק לבונן קשיח תואם USB 2.0, בעל שטח דיסק מינימלי פנוי של 4 גיגה-בייט.

• כדי להקליט

בכדי להשהות ולהקליט שידור, תזדקק לשטח דיסק פנוי של 250 גיגה בייט לפחות.

למידע נוסף על אופן ההתקנה של כונן קשיח USB,

ב"עזרה" " לחץ על המקש

הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "כוונן קשיח USB".

התקנה

לפני שתוכל להשוות או להקליט שידורים, עליך לחבר ולפרמט כונן קשיח USB. הפרמוט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB.

1-חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמוט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.

2- הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלויזיה.

33- באשר הטלוויזיה מכוונת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על **II** (השהיה). הניסיון להשהות יגרום להתחלת הפרמוט.

פעל על פי ההוראות שעל המסך.

לאחר פרמוט הכונו הקשית. השאר אותו מחובר לצמיתות.

פרמוט

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כונן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמוט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB.

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

* חבר כונן קשיח USB עם פחות מ-2 טרה-בייט.

כדי לפרמט כונן קשיח USB...

1. חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמוט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
2. הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
3. בחר <quot>הקלטות</quot>; אם אתה רוצה לבצע השהיית טלוויזיה והקלטות, אחרת בחר <quot>יישומים</quot>; כדי לאחסן יישומים. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
4. כל הקבצים והנתונים יוסרו לאחר הפרמוט.
5. לאחר פרמוט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

למידע נוסף, ב<quot>עזרה</quot>; לחץ על המקש הצבעוני <quot>מילות מפתח</quot> וחפש את <quot>השהה טלוויזיה</quot> <quot>הקלטה</quot>, או <quot>יישומים</quot>.

8.10

מקלדת USB

חיבור

חבר מקלדת USB (מסוג USB-HID) כדי הזין טקסט בטלוויזיה שלך.

השתמש באחד מחיבורי ה-USB לצורך החיבור.

הגדרת תצורה

התקנת המקלדת

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה וחבר את מקלדת ה-USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך. אם בחרת בפריסת מקשים קירילית או יוונית כפריסה הראשונית, תוכל לבחור בפריסת מקשים לטינית כפריסה המשנית.

שינוי ההגדרה של פריסת מקשי המקלדת לאחר בחירת פריסה מסוימת...

1. בחר <quot>הגדרות</quot> <quot></quot> <quot>הגדרות</quot>

כלליות <quot>; ולחץ על (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

2. בחר <quot>הגדרות מקלדת</quot> <quot>USB</quot>; ולחץ על OK כדי להתחיל בהגדרת המקלדת.

מקשים מיוחדים

מקשים להזנת טקסט

- מקש OK = Enter
- Backspace = מחיקת התו שלפני הסמן
- מקשי חצים = ניווט בשדה הטקסט
- כדי לעבור בין פריסות מקשי המקלדת, אם הוגדרה פריסת מקשים משנית, לחץ על <quot>Ctrl</quot> + <quot>מקש רווח</quot>; בעת ובעונה אחת.

מקשים עבור יישומים ודפי אינטרנט


- Tab ו-Tab+Shift = הבא / הקודם
- Home = גלול לתחילת העמוד
- End = גלול לסוף העמוד
- Page Up = קפוץ עמוד אחד מעלה
- Page Down = קפוץ עמוד אחד מטה
- * = התאם את עמוד האינטרנט לרוחב המסך

8.11

כונן הבזק USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, הכנס כונן הבזק USB לחיבור ה-USB שבמקלט הטלוויזיה.

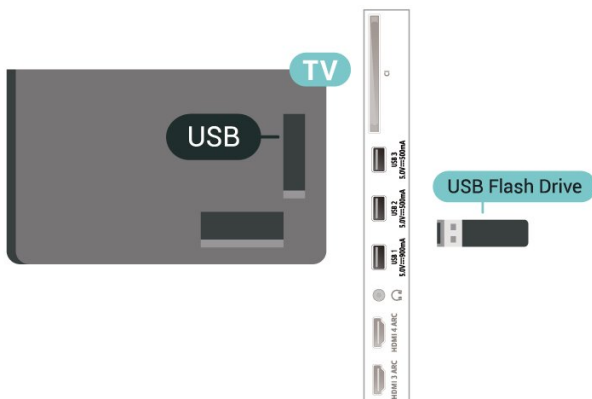

הטלוויזיה תזהה את כוון ההבזק ותפתח רשימה המציגה את תוכנו. אם רשימת התוכן לא מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על SOURCES ובחר USB.

כדי להפסיק את הצפייה בתוכן שבכונן ההבזק USB, לחץ על EXIT או בחר פעילות אחרת.

כדי להסיר בבטחה את כונן הבזק USB...

1. לחץ על HOME.
2. בחר את הסמל הודעות בפינה השמאלית העליונה ולחץ על OK.
3. בחר את כוון ההבזק שלך ולחץ על OK.
4. בחר <quot>שלוף</quot> <quot>USB</quot>; ולחץ על OK.
5. המתן עד לסיום פעולת השליפה ואז משוך החוצה את כונן ההבזק.

Ultra HD ב-USB

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. למידע נוסף על צפייה בתוכן או הפעלתו מכונן הבזק USB, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני - "מילות מפתח"; וחפש את "תמונות, סרטונים ומוזיקה".

8.12

מצלמה

כדי לצפות בתמונות שנשמרו במצלמה הדיגיטלית שלך, תוכל לחבר את המצלמה ישירות לטלוויזיה.

לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבורי ה-USB שבטלוויזיה. לאחר שחיברת את המצלמה, הפעל אותה.


אם תוכן העניינים לא מופיע באופן אוטומטי, לחץ

על **SOURCES**, ובחר USB.

ייתכן שיהיה צורך להגדיר למצלמה להעביר תוכן באמצעות PTP (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המצלמה הדיגיטלית.

Ultra HD ב-USB

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. לא ניתן להפעיל סרטון בעל רזולוציה טבעית הגבוהה מ-Ultra HD על אף אחד מחיבורי ה-USB.

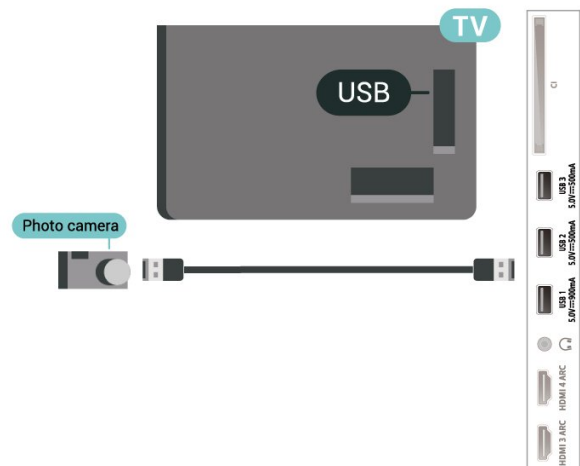


למידע נוסף על צפייה בתמונות, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני - "מילות מפתח"; וחפש את "תמונות, סרטונים ומוזיקה".

8.13

מצלמת וידאו


לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את מצלמת הווידאו לטלוויזיה.

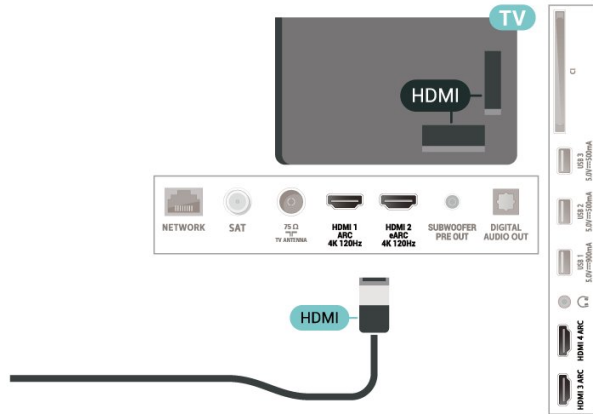

8.14

סאבוופר

חבר סאבוופר כדי להגביר את הבס ולשפר את חוויית ההאזנה.

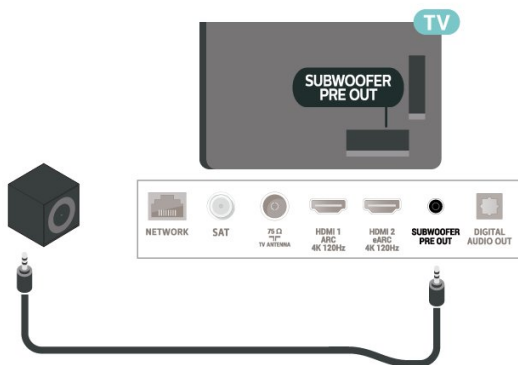

8.15

מחשב

תוכל לחבר את המחשב לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI המאושר למהירות גבוהה במיוחד ולהשתמש בטלוויזיה כמסך PC.

* הערה למשתמשים בכרטיס גרפי של Nvidia:

אם תחבר את המחשב לטלוויזיה דרך כבל HDMI, הכרטיס של

Nvidia עשוי להוציא באופן אוטומטי וידאו מסוג Variable Refresh Rate (VRR) אל הטלוויזיה כאשר הגדרת HDMI Ultra HD של הטלוויזיה הוגדרה למצב **אופטימלי (משחק אוטומטי)**.

הקפד תמיד לכבות את התכונה VRR בכרטיס הגרפי לפני שאתה מחליף את הגדרת HDMI Ultra HD של הטלוויזיה למצב

אופטימלי או סטנדרטי, בחירת מצב **אופטימלי או סטנדרטי**

בממשק המשתמש של הטלוויזיה תכבה את התמיכה ב-VRR בטלוויזיה.

* הערה למשתמשים בכרטיס גרפי של AMD:

אם אתה מתחבר למחשב באמצעות כבל HDMI, הקפד להשתמש בהגדרות הבאות בכרטיס הגרפי כדי לאפשר ביצועים טובים.

- אם יציאת הווידאו של הכרטיס הגרפי היא 4096x2160p x או 3840x2160p RGB, ופורמט הפיקסלים הוא RGB, אז בכרטיס הגרפי של המחשב יוגדר פורמט פיקסלים 4:4:4 RGB סטודיו (מוגבל).

- אם יציאת הווידאו של הכרטיס הגרפי היא 2560 x 1440p
120Hz ופורמט הפיקסלים הוא RGB, אז בכרטיס הגרפי של
המחשב יוגדר פורמט פיקסלים 4:4:4 RGB PC: סטנדרטי (RGB מלא).

חיבור ה-TV Android

9.1

רשת ואינטרנט

רשת ביתית

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת.

התחבר לרשת

חיבור אלחוטי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנתב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט.

השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.



הפעל או כבה Wi-Fi

<quot & הגדרות;quot & 
 <quot & קרוי או Wi-Fi;quot &
 Wi-Fi מופעל /כבוי;quot &

ביצוע החיבור

"הגדרות"; "אלחוטי"
 "רשתות"; "קווי או Wi-Fi"; "לרשת"; "אלחוטי"

- 1** ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטלת את השידור SSID של הנתב), בחר "הוסף רשת חדשה"; כדי להזין בעצמך את שם הרשת.
- 2** בהתאם לסוג הנתב, הזן את מפתח ההצפנה שלך - WPA2 או WPA3. אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשת זאת, תוכל לבחור OK כדי לבצע מיד את ההתחברות.
- 3** תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

הרשת האלחוטית מעוותת או לא נמצאה

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n/ac אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- דא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטני שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP


- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארז דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל; "

- לקבלת מידע נוסף, ב"quote" עזרה"quote"; לחץ על המקש הצבעוני **— & "מילות מפתח"** וחפש את **"פתרון בעיות"**.

חיבור קווי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

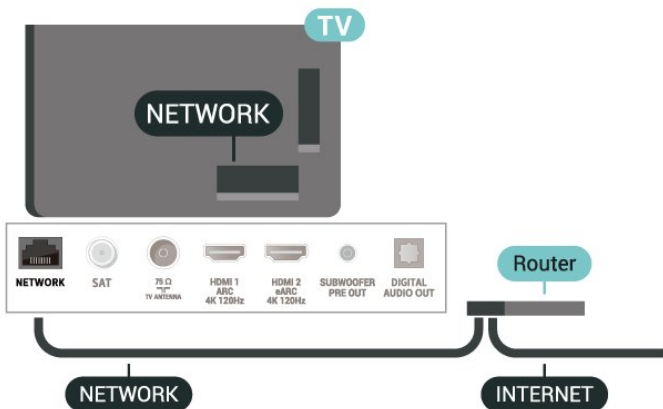

ביצוע החיבור

- ⚙️ "הגדרות" & <> ;** אלחוטית
 "Wi-Fi" & <> ; קווי או <> ;
 "רשת" & <> ; קווי ו- <> ;
1 - חבר את הנתב לטלוויזיה באמצעות כבל רשת (כבל אתרנט**).
2 - דא שהנתב הופעל.
3 - הטלוויזיה מחפשת באופן ציף את החיבור לרשת.
4 - תופיע הדועה כאשר החיבור הצליח.
- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP של הנתב.
 DHCP צריך להיות "מופעל" ;

מעבד מדיה דיגיטלית - DMR

"הגדרות" & ⚙️
 <> & ״אלחוטי ורשתות״ <>
 & ״קווי או Wi-Fi״ <> & ״מעבד מדיה דיגיטלית - DMR״

אם קובצי המדיה שלך אינם נפתחים בטלויזיה, ודא ש "מעבד המדיה הדיגיטלית" מופעל. הגדרת המפעל של DMR היא "מופעל":

הפעלת חיבור Wi-Fi

Wi-Fi מופעל/כבוי ";
"קורי או Wi-Fi " < ";
"אלחוטי ורשתות " < ";

ניתן להפעיל או לכבות את חיבור ה-Wi-Fi בטלויזיה.

מחקר זיכרון אינטרנט

הגדרות & <quot;אלחוטי ורשתות" <quot;Wi-Fi קרוי או <quot;מחק זיכרון אינטרנט"

באמצעות " " מחק זיכרון אינטרנט "; ניתן למחוק את הגדרות רישום השרת ואת דירוג ההורים ב- Philips, את הכניסות של היישום לחנות הווידאו, את כל המועדפים של " " ;אוסף Smart TV " ; ואת הסימניות וההיסטוריה של האינטרנט. יישומי MHEG אינטראקטיביים יכולים גם הם לשמור בטלוויזיה שלך את מה שמכונה " " ;עוגיות (cookies) . גם קבצים אלו יימחקו.

9.2

חשבון Google

היכנס

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, ניתן להירשם ל-Google באמצעות חשבון Google.

כניסה תאפשר לשחק את המשחקים המועדפים בטלפון, המחשב הלווח ובטלוויזיה. תקבל גם המלצות מותאמות אישית לווידיאו ולמחזיקה במסך הבית של הטלוויזיה וכן גישה ל- YouTube, Google Play ויישומים אחרים.

היבנס

השתמש **בחשבון** Google הקיים כדי להיכנס ל- Google בטלויזיה. חשבון Google מורכב מכתובת דוא"ר; ומסיסמה. אם אין לך עדיין חשבון Google, השתמש במחשב או מחשב לוח כדי ליצור אחד (accounts.google.com). כדי לשחק משחקים באמצעות Google Play, יש צורך בפרופיל Google+. אם לא נכנסת במהלך התקנת הטלויזיה הראשונית, תמיד תוכל להיכנס מאוחר יותר.

כדי להיכנס אחרי ביצוע התקנת הטלויזיה...

1- בחר < > " הגדרות " " הגדרות

הגדרות רשת

הצג הגדרות רשת

<quot &>אלחוטי ורשתות" &<quot הגדרות" ⚙️
 <quot קווי או Wi-Fi" &<quot הצג הגדרות
 רשת" :

כאן תוכל לראות את כל הגדרות הרשת הנוכחיות. כתובת IP וכתובת MAC, עוצמת אות, מהירות, שיטת הצפנה, כתובת /מסכת רשת /שער DNS/ של IPv4 או של IPv6 וכו'.

תצורת רשת - כתובת IP | סטטית

[illegible]

אם אתה משתמש מתקדם ומעוניין להתקין את הרשת בכתובת IP סטטית, הגדר את הטלויזיה ל-IP סטטי.

תצורת רשת - תצורת כתובת IP | סטטית

"הגדרות" & <> "אלחוטי ורשתות"
 & <> "קורי או Wi-Fi"
 & <> "תצורת IP סטטי"

1-בחר "תצורת IP סטטי" והגדר את תצורת החיבור.
2-ניתן להגדיר את המספר עבור "כתובת IP ", "מסכת רשת", "שער" ; "DNS 1 ; " או "DNS 2.

הפעל עם Wi-Fi WoWLAN)

"הגדרות" & ⚙️
 "קווי או Wi-Fi" & "הפעל באמצעות
 Wi-Fi) WoWLAN)"

תוכל להפעיל את הטלוויזיה הזאת מהסמארטפון או מהטאבלט שלך, אם היא במצב המתנה. ההגדרה "Wi-Fi & הפעלה עם Wi-Fi" (WoWLAN) חייבת להיות מופעלת.

Chromecast הפעלה באמצעות

[illegible]

העבר למצב "פועל"; כדי לאפשר הפעלה של טלוויזיה זו מיישום Chromecast בהתקן הנייד שלך. צריכת החשמל של הטלוויזיה בסטטוס המתנה תהיה גבוהה יותר במצב פועל. ראשית יש להפעיל את ההגדרה (Wi-Fi)" WoWLAN) " לפני שניתן לשנות את ההגדרה של "הפעל באמצעות Chromecast".

- Android " ולחץ על OK.
- 2 - " חשבון וכניסה " ולחץ על OK.
- 3 - " התחל " ולחץ על OK.
- 4 - " השתמש בשלט " ולחץ על OK.
- 5 - באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך, הזן את כתובת הדואר " ולחץ על OK.
- 6 - הזן את הסיסמה ולחץ על OK כדי להיכנס.
- 7 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל-Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש היחידה הקולית. ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעל-גבי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל www.support.google.com/androidtv.

כדי לפתוח הגדרות אלה...

- 1 - בחר " הגדרות " < " הגדרות " ולחץ על OK.
- 2 - עיון בהגדרות השונות של Android.
- 3 - אם יש צורך, לחץ על < " חזרה " כדי לסגור את התפריט.

9.3

יישום "אוסף Smart TV"

הדף יישומים מומלצים

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום " אוסף Smart TV " תחת המקטע " יישומים מומלצים ". הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה " יישומים ".

יישומי " אוסף Smart TV " הוכנו במיוחד עבור טלוויזיות. ההורדה של יישומי " אוסף Smart TV " והתקנתם היא ללא תשלום. יישומי " אוסף Smart TV " עשויים להשתנות בהתאם לארץ או לאזור.

" אוסף Smart TV " יכול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

חלק מיישומי " אוסף Smart TV " מותקנים מראש בטלויזיה. כדי להתקין יישומים אחרים מ" אוסף Smart TV " תתבקש לאשר את " תנאי השימוש ". ניתן להגדיר את " ההגדרות הפרטיות " בהתאם להעדפות.

כדי להתקין יישום מ" אוסף Smart TV "...

- 1 - לחץ על < HOME.
- 2 - בחר " אוסף Smart TV " ולחץ על OK. הוא יפתח את המקטע " יישומים מומלצים ".
- 3 - בחר את הכרטיסייה " הכל "; ולחץ על OK. הוא יציג את כל היישומים הזמינים למשתמש, לרבות אלה המותקנים.
- 4 - דפדף בין היישומים, בחר את סמל היישום שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK. הוא יפתח את הדף " מידע על היישומים ".

- 5 - בחר את הלחצן " התקן " ולחץ על OK כדי להתקין את היישום.
- היישום המותקן בדף " יישומים "; שאותו ניתן לפתוח מ" מסך הבית " של Android על-ידי לחיצה על הסמל " יישומים "; שבקצה הימני של השורה " יישומים ".

תנאי שימוש

כדי להתקין את יישומי " אוסף Smart TV " יש לאשר את " תנאי השימוש ". אם לא אישרת תנאים אלה במהלך ההתקנה הראשונית של הטלויזיה, ניתן לשר אותם מאוחר יותר. לאחר אישור " תנאי השימוש "; חלק מהיישומים יהיו זמינים באופן מיידי וניתן יהיה לעיין ב" אוסף Smart TV " כדי להתקין יישומים אחרים.

כדי לאשר את " תנאי השימוש " לאחר התקנת הטלויזיה...

- 1 - לחץ על < HOME, בחר " אוסף Smart TV " ולחץ על OK. לחץ על המקש " אפשרויות " כדי לפתוח את התפריט " אפשרויות ".
- 2 - ניתן לבחור " תנאי שימוש "; ולאחר מכן לחץ על OK כדי לקרוא אותם.
- 3 - בחר " קבל " ולחץ על OK. לא ניתן לבטל אישור זה.
- 4 - לחץ על < " חזרה " כדי לסגור את התפריט.

הגדרות פרטיות

ניתן להגדיר מספר הגדרות פרטיות עבור היישומים של " אוסף Smart TV ".

- ניתן לאפשר שליחת סטטיסטיקות טכניות ל-Philips.
- ניתן לאפשר המלצות אישיות.
- ניתן לאפשר קובצי cookie.
- ניתן להפעיל " נעילת ילדים " עבור יישומים בעלי דירוג 18+.

כדי להגדיר את הגדרות הפרטיות של " אוסף Smart TV "...

- 1 - לחץ על < HOME, בחר " אוסף Smart TV " ולחץ על OK. לחץ על המקש " אפשרויות " כדי לפתוח את התפריט " אפשרויות ".
- 2 - ניתן לבחור " הגדרות פרטיות "; ולאחר מכן ללחוץ על OK.
- 3 - בחר כל הגדרה ולחץ על OK כדי לאפשר או להשביט. ניתן לקרוא פרטים על כל הגדרה.
- 4 - לחץ על < " חזרה " כדי לסגור את התפריט.

אפליקציות

10.1

על אודות אפליקציות

ניתן למצוא את היישומים המועדפים בשורה " יישומים "; בתפריט " בית ";

כמו היישום שבטלפון החכם או במחשב הלוח שלך, כך גם היישומים שבטלוויזיה מציעים פונקציות ספציפיות להשגת חוויה טלוויזיונית מועשרת. יישומים כגון YouTube, משחקים, חנויות וידאו או תחזיות מזג אוויר (בין היתר). ניתן להשתמש ביישום " דפדפן אינטרנט "; לגלישה באינטרנט.

היישומים יכולים להגיע מ " אוסף " Smart TV " או מ " חנות Google Play "; כדי שתוכל להתחיל, מספר יישומים שימושיים מותקנים מראש בטלוויזיה.

כדי להתקין יישומים מ " אוסף " Smart TV " או מ " חנות Google Play "; על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל " תנאי השימוש "; כדי להשתמש ביישומים מ " אוסף " Smart TV "; עליך להיכנס באמצעות " חשבון Google "; כדי להשתמש ביישומים של Google Play וב " חנות Google ";

10.2

Google Play

סרטים וטלוויזיה

באמצעות Google TV & Movies Play, ניתן לשכור או לקנות סרטים ותוכניות לצפייה בטלוויזיה.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה
- כדי לשכור או לקנות סרט או תוכנית טלוויזיה...
- 1. לחץ על HOME.
- 2. בחר TV & Google Play Movies.
- 3. בחר סרט או תוכנית טלוויזיה ולחץ על OK.
- 4. בחר את הרכישה הרצויה ולחץ על OK. תונחה בתהליך הרכישה.

כדי לצפות בסרט או סדרת טלוויזיה שנקנו...

- 1. לחץ על HOME.
- 2. בחר TV & Google Play Movies.
- 3. בחר את הסרט או את תוכנית הטלוויזיה מבספרייה שביישום, בחר את הכותר ולחץ על OK.
- 4. ניתן להשתמש במקשים (לחץ אחורה) ו (לחץ על המשחק) כדי להתחיל או להפסיק " משחק של Google ";
- 5. כדי לעצור את היישום " סרטים ומחיקה "; לחץ

על " חזרה "; מספר פעמים או לחץ על EXIT.

אם היישום לא נמצא ב " מסך הבית "; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף " יישומים "; או באמצעות הפריט " הוסף יישום למועדפים "; בשורה " יישומים "; חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת www.support.google.com/androidtv

מוזיקה

עם YouTube Music, תוכל להשמיע את המוזיקה המועדפת עליך בטלוויזיה.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google

כדי להתחיל את YouTube Music...

- 1. לחץ על HOME.
- 2. בחר YouTube Music.
- 3. בחר המוזיקה הרצויה ולחץ על OK.
- 4. כדי לעצור את היישום " מוזיקה "; לחץ על " חזרה "; מספר פעמים או לחץ על EXIT.

אם היישום לא נמצא ב " מסך הבית "; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף " יישומים "; או באמצעות הפריט " הוסף יישום למועדפים "; בשורה " יישומים "; חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת www.support.google.com/androidtv

משחקים

עם " משחקים של Google Play "; ניתן לשחק משחקים בטלוויזיה. מקוון או לא מקוון.

תוכל לראות מה החברים שלך משחקים כרגע או להצטרף למשחק ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר הישגים שלך או להתחיל היכן שהפסקת.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
- יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש משחקים חדשים

התחל את היישום " משחקים של Google Play "; כדי לבחור יישומים של משחקים חדשים ולהתקין אותם בטלוויזיה. חלק מהמשחקים הם חינם. תופיע הודעה אם יש צורך בשלט משחקים עבור משחק ספציפי.

כדי להתחיל או להפסיק " משחק של Google "; לחץ על " Play ";

1. לחץ על HOME.

תשלומים

כדי לבצע תשלום ב-Google Play מהטלויזיה, יש להוסיף לחשבון Google אמצעי תשלום - כרטיס אשראי (מחוץ לארצו הברית). כשתרכוש סרט או תוכנית טלוויזיה, תחויב בכרטיס זה.

כדי להוסיף כרטיס אשראי...

1- במחשב, עבור אל accounts.google.com והיכנס באמצעות חשבון Google שבו תשתמש עם Google Play בטלוויזיה.

2- עבור אל wallet.google.com כדי להוסיף כרטיס לחשבון Google.

3- הזן את פרטי כרטיס האשראי וקבל את התנאים וההתניות.

10.3

התחלת יישום או עצירתו

תוכל להתחיל יישום ממסך הבית.

כדי להתחיל יישום...

1- לחץ על  HOME.

2- עבור אל השורה **יישומים**; בחר את היישום שאתה רוצה ולחץ על OK.

3- כדי לעצור יישום, לחץ על  **חזרה**; או לחץ על  EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה/עצירה הייעודי שלו.

בעת פתיחה של **יישומים**; מסך הבית; ההפעלה של היישום/התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן **יישומים**; מסך הבית; כדי להמשיך.

10.4

נעילת יישומים

על אודות נעילת יישומים

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג +18 או להגדיר פרופיל מוגבל בתפריט **יישומים**; **בית**;

+18

נעילת יישומים של +18 תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדורג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 **יישומים**; **Philips**;

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור התפריט **יישומים**; **בית**; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של Google Play גיל

יישומים; **חנות של Google Play**; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש/הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

2- בחור Google Play Games.

3- בחור משחק כדי לשחק בו או משחק חדש להתקנה ולחץ על OK.

4- לסיום, לחץ על  **חזרה**; מספר פעמים או

לחץ על  EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה/עצירה הייעודי שלו.

אם היישום לא נמצא ב**יישומים**; מסך הבית; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף **יישומים**; או באמצעות הפריט **יישומים**; **הוסף יישום ממועדפים**; בשורה

יישומים; חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת www.support.google.com/androidtv

החנות Google Play

מהחנות Google Play ניתן להוריד יישומים חדשים ולהתקין אותם. חלק מהיישומים הם חינם.

למה תזדקק

הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט

יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google

הוסף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש יישומים

כדי להתקין יישום חדש...

1- לחץ על  HOME.

2- בחור **החנות של Google Play** ולחץ על OK.

3- בחור את הפריט שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK.

4- כדי לסגור את **החנות של Google Play**; לחץ על  **חזרה**; מספר פעמים או לחץ על  EXIT.

בקרת הורים

יישומים; **חנות של Google Play**; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש/הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה.

כדי להגדיר בקרת הורים...

1- לחץ על  HOME.

2- בחור **החנות של Google Play** ולחץ על OK.

3- בחור **הגדרות**; **בקרת הורים**; בחר את רמת הגיל שאתה רוצה.

4- בחור את רמת הגיל שאתה רוצה.

5- אם תתבקש, הזן את קוד ה-PIN.

6- כדי לסגור את **החנות של Google Play**; לחץ על  **חזרה**; מספר פעמים או לחץ על  EXIT.

אם היישום לא נמצא ב**יישומים**; מסך הבית; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף **יישומים**; או באמצעות הפריט **יישומים**; **הוסף יישום ממועדפים**; בשורה

יישומים; חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף

בכתובת www.support.google.com/androidtv

ניתן לראות בכמה שטח אחסון - הזיכרון הפנימי של הטלוויזיה - אתה משתמש עבור היישומים, הסרטונים, המוזיקה וכו'. ניתן לראות כמה שטח פנוי זמין להתקנה של יישומים חדשים. אם היישום מתחיל לרוץ לאט או במקרה של בעיה ביישום, בדוק את האחסון.

1- בחר "הגדרות" < "הגדרות

2. בחר <quot;העדפות התקן" & <quot;אחסון"

3- צפה השימוש באחסון של זיכרון הטלוויזיה.

או לחץ על **TV** EXIT כדי לסגור את התפריט.

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשתמש בכונן לצורך הרחבת זיכרון הטלוויזיה לאחסון יותר יישומים. אפשר את השימוש בכונן קשיח USB בזיכרון טלוויזיה נוסף במהלך תהליך הפרמוט.

כבוד להעביר את הנתונים הקיימים, עבור

אל [הגדרות](#) < [הגדרות](#)

<quot;העדפות התקן" <quot;Android

”אחסון” ו”בחר את " כונן קשיח USB.

* הערה: אם "דפדפן אינטרנט" לא נמצא בשורה "יישומים"; ניתן ללחוץ על הסמל + שבסוף השורה כדי להוסיף את היישום.

- 1- כאשר האתר פתוח, לחץ על + OPTIONS.
- 2- בחר את אחד הפריטים ולחץ על OK.
- הוסף לחיגו מהיר: כדי להזין כתובת אינטרנט חדשה.
- הוסף לסמיננות: הוסף את הדף כסימניה
- אבטחת הדף: כדי להציג את רמת האבטחה של הדף הנוכחי.
- כרטיסייה פרטית חדשה: פתח כרטיסייה פרטית חדשה לגלישה פרטית
- הגדרות: הגדרות לזום, גודל טקסט, מצב נגישות, הצג תמיד את שורת התפריטים, ומחק היסטוריה (גלישה)
- אודות: פרטי דפדפן אינטרנט
- צא מדפדפן האינטרנט: סגור את דפדפן האינטרנט

תפריט מהיר

ניתן להשתמש ב- **תפריט מהיר** כדי להשתמש בתפריט
"בית" ב- **תפריט מהיר** "; תמצא דרך
מהירה לגשת לפונקציות הטלויזיה.

כדי לפתוח את **תפריט מהיר** " ולפתוח פריט...

- 1- לחץ על  כדי לפתוח את **תפריט מהיר** ".
- 2- בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
- 3- לחץ על  & **חזרה** " כדי לסגור את
"תפריט מהיר" מבלי להתחיל שום דבר.

סמל המכשיר

13.1

מעבר למכשיר

מהרשימה "מקורות" ניתן לעבור לכל אחד מההתקנים המחוברים. ניתן להעביר טיונר לצפייה בטלוויזיה, לפתוח תוכן של התקן הבזק USB מחובר או לראות את ההלכות שביצעת על כונן קשיח USB מחובר. ניתן לעבור אל ההתקנים המחוברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לנגן תקליטורי Blu-ray.

מעבר למכשיר מחובר...

1. לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט "מקורות".

2. בחר אחד מהפריטים ברשימת המקורות ולחץ על **OK**. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המכשיר.

הקרנה בנגיעה אחת

כשהטלוויזיה במצב המתנה ניתן להפעיל נגן דיסקים באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה.

כדי להפעיל גם את נגן הדיסקים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהפעיל מיד את נגן הדיסקים, לחץ על **▶** (הפעל) בשלט רחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI ו-HDMI CEC חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

13.2

אפשרויות לקלט טלוויזיה

התקני כניסה מסוימים מציעים הדרות ספציפיות.

כדי להגדיר את האפשרויות של כניסת טלוויזיה ספציפית...

1. לחץ על **SOURCES**.

2. בחר את כניסת הטלוויזיה ברשימה ולחץ על **OK**.

3. לחץ על **+ OPTIONS**. כאן ניתן להדיר את האפשרויות עבור כניסת הטלוויזיה שנבחרה.

4. לחץ שוב על **+ OPTIONS** כדי לסגור את התפריט "אפשרויות".

אפשרויות...

בקורות

באמצעות אפשרות זו ניתן להפעיל את ההתקן המחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI ו-HDMI CEC חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

כיבוי מסך

בחר **"כיבוי מסך"** כדי לכבות את מסך הטלוויזיה. כדי להפעיל חזרה את מסך הטלוויזיה, לחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק.

פריטי ההתקן

פתח אפשרות זו כדי לצפות במידע על ההתקן המחובר.

13.3

שם וסוג התקן

כאשר אתה מחבר התקן חדש לטלוויזיה והטלוויזיה מזהה את ההתקן, ניתן להקצות סמל המתאים לסוג ההתקן. אם תחבר התקן באמצעות כבל HDMI ו-HDMI CEC, הטלוויזיה תזהה את סוג ההתקן באופן אוטומטי וההתקן יקבל סמל מתאים.

סוג המכשיר קובע את סגנון התמונה והקול, את ערכי הרזולוציה, הגדרות ספציפיות או המיקום בתפריט "מקורות". אין צורך לדאוג להגדרות האידאוליות.

החלפת שם או שינוי סוג

תמיד ניתן לשנות את השם או הסוג של התקן מחובר. חפש את הסמל **+** משמאל לשם ההתקן בתפריט "מקורות"; חלק ממקורות הכניסה לטלוויזיה אינם מאפשרים שינוי שם.

כדי לשנות את סוג ההתקן...

1. בחר את ההתקן בתפריט "מקורות"; ולחץ על **+ OPTIONS**.

2. לחץ על **← חזרה**; כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.

3. לחץ על **✓** (למטה) כדי למצוא את כל סוכי ההתקנים הזמינים. בחר בסוג הרצוי ולחץ על **OK**.

4. אם אתה רוצה לאפס את סוג ההתקן לסוג החיבור המקורי, בחר **"אפס"**; ולחץ על **OK**.

5. בחר **"סגור"**; ולחץ על **OK** כדי לסגור את התפריט.

החלפת שם ההתקן...

1. בחר את ההתקן בתפריט "מקורות"; ולחץ על **+ OPTIONS**.

2. השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש. לחץ על **✓** כדי לאשר.

3. לחץ על **← חזרה**; כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.

4. אם אתה רוצה לאפס את שם ההתקן לשם החיבור המקורי, בחר **"אפס"**; ולחץ על **OK**.

5. בחר **"סגור"**; ולחץ על **OK** כדי לסגור את התפריט.

13.4

סריקה מחדש של החיבורים

ניתן לסרוק מחדש את כל חיבורי הטלוויזיה כדי לעדכן את התפריט "מקורות" בהתקנים האחרונים שחוברו.

לסריקה מחדש של החיבורים...

1. לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט

"מקורות".

2. לחץ על **^** (למעלה) כדי לבחור את הסמל **⊙** בראש התפריט "מקורות".

3. לחץ על **OK** כדי להתחיל בסריקת החיבורים. התקנים חדשים שחוברו יתווספו לתפריט "מקורות".

רשתות

14.1

רשת

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "רשת"; לקבלת מידע נוסף על חיבור טלויזיה לרשת.

14.2

Bluetooth®

קישור התקן

למידע נוסף, מתוך "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth והתאמה"; למידע נוסף על קישור התקנים אלחוטיים.

בחר התקן

למידע נוסף, מתוך "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth והתקן בחר"; למידע נוסף על בחירה של התקן אלחוטי.

הסר התקן

למידע נוסף, מתוך "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth והתקן הסר"; למידע נוסף על ביטול קישור (הסרה) של התקן Bluetooth אלחוטי.

תמונה מתקדמת

תמונה נקייה

הפחתת רעש

הגדרות: < > ;
תמונה: < > ; מתקדם: < > ; ניקוי תמונה: < > ; הפחתת רעש: < > ;
בחר < > ; מקסימום: < > ; בינוני: < > ; או < > ; מינימום: < > ; כדי להגדיר את הסף להפחתת הרעשים בתוכן וידאו.
הרעשים בדרך כלל מופיעים כנקודות קטנות נעות בתמונה על-גבי המסך.

הפחתת MPEG Artefact

הגדרות: < > ;
תמונה: < > ; מתקדם: < > ; ניקוי תמונה: < > ; הפחתת MPEG Artefact: < > ;
בחר < > ; מקסימום: < > ; בינוני: < > ; או < > ; מינימום: < > ; כדי לקבל דרגות שונות של החלקת artefacts בתוכן וידאו דיגיטלי.
MPEG artefacts בדרך כלל מופיעים כבולקים קטנים או קצוות משוננים בתמונות במסך.

הגדרות חדות מתקמות

רזולוציית אולטרה

הגדרות: < > ;
תמונה: < > ; מתקדם: < > ; חדות: < > ; Ultra Resolution: < > ;
בחר < > ; פועל: < > ; כדי לאפשר חדות מעולה בקצוות ובפרטים.

הגדרות צבע

הגדרות צבע מתקדמות

הגדרות: < > ;
תמונה: < > ; מתקדם: < > ; צבע: < > ;

כוונון שיפור הצבע

הגדרות: < > ; כל ההגדרות: < > ; תמונה: < > ; מתקדם: < > ; צבע: < > ; שיפור צבע: < > ;
בחר < > ; מקסימום: < > ; בינוני: < > ; או < > ; מינימום: < > ; כדי לקבוע את רמת עוצמת הצבע ואת הפרטים בצבעים בהירים.

הערה: לא זמין כאשר מתגלה אות Dolby Vision.

כוונון כל טווח הצבעים

הגדרות: < > ; כל: < > ;
הגדרות: < > ; תמונה: < > ; מתקדם: < > ; צבע: < > ; כל טווח הצבעים: < > ;
בחר < > ; רגיל: < > ; או < > ; רחב: < > ; כדי להגדיר את הסוג של כל טווח הצבעים. רלוונטי לדגמי טלוויזיה מסוימים בלבד.
הערה: לא זמין כאשר מזוהה אות רחב של כל הצבעים או אות Dolby Vision.

בחר טמפרטורת צבע קבועה מראש

הגדרות: < > ;
תמונה: < > ; מתקדם: < > ; צבע: < > ; טמפרטורת צבע: < > ;
בחר < > ; רגיל: < > ; , < > ; חמים: < > ; , < > ; או < > ; קריר: < > ; כדי לקבוע את טמפרטורת הצבע המועדפת.
הערה: לא זמין כאשר < > ; סביבה אינטליגנטית: < > ; מופעל: < > ; מיטוב טמפרטורת צבע: < > ;

יישור נקודה לבנה

הגדרות: < > ;
תמונה: < > ; מתקדם: < > ; צבע: < > ; יישור נקודה לבנה: < > ;
התאם אישית את כווןן הנקודה הלבנה בטמפרטורת הצבע שנבחרה עבור התמונה. לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.
הערה: לא זמין כאשר < > ; סביבה אינטליגנטית: < > ; מופעל: < > ; מיטוב טמפרטורת צבע: < > ;

בקרת צבעים (גוון, רווייה ועוצמה)

הגדרות: < > ;
תמונה: < > ; מתקדם: < > ; בקרת צבע: < > ;
לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך של < > ; גוון: < > ; , < > ; רווייה: < > ;
< > ; עוצמה: < > ; עבור הצבע < > ; אדום: < > ; , < > ; צהוב: < > ; , < > ; ירוק: < > ; , < > ; ציאן: < > ; , < > ; כחול: < > ;
< > ; ורד-סגול: < > ;. לחץ על המקש הצבעוני < > ;
< > ; אפס: < > ; כדי לאפס את סגנון התמונה. אם ברצונך לאפס את הערך לבחירת המחדל, בחר < > ; אפס הכל: < > ;
הערה: זמין רק כאשר סגנון התמונה הוא Calman, מומחה 1 או מומחה 2.

מצב RGB בלבד

הערה: זמין כאשר מזוהה אות HDR10 או HDR10+.

HDR מושלם

הגדרות; <quot "
תמונה; <quot " מתקדם; <quot "
ניגודיות; <quot " HDR Perfect; <quot "

הגדר את HDR Perfect לערך <quot " מינימום; <quot "
, <quot " בינוני; <quot " או <quot " מקסימום; <quot " כדי להגדיר
את רמת מיפוי גווני TV להצגת אפקט ניגודיות מעולה עבור תוכן
HDR.

הערה: זמין כאשר מזוהה אות HDR HLG (Hybrid Log Gamma) או מזוהה אות HDR10/HDR10+ ובחירת <quot "
מיפוי גווני HDR; <quot "
אינה <quot " כבוי; <quot " HGiG.

ניגודיות מושלמת

הגדרות; <quot "
תמונה; <quot " מתקדם; <quot "
ניגודיות; <quot " מושלמת; <quot "

בחר <quot " מקסימום; <quot " , <quot " בינוני; <quot " , או
<quot " מינימום; <quot " כדי להגדיר את הרמה שבה הטלויזיה
משרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורים הכהים, באזורי
הביניים ובאזורים הבהירים של התמונה.

הערה: לא זמין כאשר מתגלה אות HDR. לא זמין במצב <quot "
מסך; <quot "

ניגודיות וידאו, גמא

ניגודיות וידאו

הגדרות; <quot "
תמונה; <quot " מתקדם; <quot "
ניגודיות; <quot " ניגודיות וידאו; <quot "

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכונן את ערך
ניגודיות הווידאו.

גמא

הגדרות; <quot "
תמונה; <quot " מתקדם; <quot "
ניגודיות; <quot " גמא; <quot "

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לקבוע הגדרה לא
לינארית לזוהר ולניגודיות תמונה.

הערה: לא זמין בחלק מהדגמים כאשר <quot " סביבה
אינטליגנטית; <quot " מיטוב פרטים כהים; <quot "
מוגדר להיות <quot " מופעל; <quot ".

הגדרות; <quot "

תמונה; <quot " מתקדם; <quot "
צבע; <quot " מצב RGB בלבד; <quot "

בחר <quot " אדום; <quot " , <quot " ירוק; <quot "
או <quot " כחול; <quot " כדי להחליף את התמונה כצבע נבחר
בלבד, או בחר <quot " כבוי; <quot " כדי לכבות את <quot " מצב
RGB בלבד; <quot "

הערה: זמין רק כאשר סגנון התמונה הוא Calman, מומחה 1 או
מומחה 2.

הגדרות ניגודיות מתקדמות

הגברת אור

הגדרות; <quot "
תמונה; <quot " מתקדם; <quot "
ניגודיות; <quot " הגברת אור; <quot "

בחר <quot " כבוי; <quot " , <quot " מינימום; <quot "
<quot " בינוני; <quot " או <quot " מקסימום; <quot " כדי להגדיר
את הטלויזיה להפחתה אוטומטית של הניגודיות, כדי להגיע לצריכת
חשמל מיטבית או חויית תמונה מיטבית.

HDR הגדרות

אם אתה צופה בתוכניות HDR - תוכניות שהוקלטו ב--HDR אין
צורך לשדרג ל-HDR ותכונת <quot " שדרוג HDR; <quot "
<quot " מציאות טבעית מושלמת; <quot " לא זמינה. הטלויזיה
תעבור באופן אוטומטי למצב HDR עם חיווי.

הטלויזיה תומכת בתבניות HDR הבאות: Hybrid Log Gamma, HDR10, ADAPTIVE+, HDR10+ ו-Dolby Vision אבל היא
כפופה לזמינות של תבניות HDR שכאלה אצל ספקי התוכן.

מציאות טבעית מושלמת

הגדרות; <quot "
תונה; <quot " מתקדם; <quot "
ניגודיות; <quot " מציאות טבעית מושלמת; <quot "

<quot " מציאות טבעית מושלמת; <quot " משרת את תחושת
הניגודיות והבהירות כדי ליצור אפקט HDR למקורות סטנדרטיים.
לא זמין כאשר תוכן הווידאו הוא מסוג HDR (טווח דינמי גבוה)
נתמך.

מיפוי גווני HDR

הגדרות; <quot "
תמונה; <quot " מתקדם; <quot "
ניגודיות; <quot " מיפוי גווני HDR; <quot "

הגדר את השיטה המשמשת בעיבוד מיפוי גווני HDR
<quot " כבוי; <quot " / HGiG נועד להשבית מיפוי גווני פנימי של
הטלויזיה או למעקב אחר תקן HDR למשחקי HGiG (HDR
Gaming Interest Group) להתקן משחקים תואם. <quot "
סטנדרטי; <quot " נועד לעקוב אחר מטא-נתונים סטנדרטיים של
HDR. <quot " מתקדם; <quot " נועד להחיל מיפוי גווני אדפטיבי

צליל

סגנון הצליל

בחירת סגנון

☞ < quote & תפריט מהיר < quote & < quote & הגדרות נפוצות & quote & < quote & סגנון הצליל & quote &

לכוונן קל של הצליל ניתן לבחור הגדרה שהוכנה מראש באמצעות < quote & סגנון צליל & quote &

& quote & מצב AI & quote & - מיטוב אוטומטי מאת Dolby.
• מקורי - מצב שימוש כללי להאזנה יומיומית.

& quote & בידור & quote & - עבור סרטים ומשחקים עוטפים עם Dolby Atmos.

& quote & מוזיקה & quote & - מוזיקה ממוטבת לצליל אמיתי מאת Wilkins & Bowers.

& quote & מוזיקה מרחיבת & quote & - למוזיקה עוטפת, עם Dolby Atmos Music.

& quote & דו-שיח & quote & - מספק בהירות קולית משופרת.

& quote & אישי & quote & - כוונן את הצליל להעדפותיך האישיות.

שחזור מצב אישי

1 - הגדר את < quote & סגנון הצליל ל < quote & מצב אישי & quote &;

2 - לחץ על המקש הצבעוני < quote & שחזור סגנון & quote &; ולחץ על OK. הסגנון משוחזר.

התאמה אישית של < quote & מצב אישי & quote &;

1 - הגדר את < quote & סגנון הצליל ל < quote & מצב אישי & quote &;

2 - לחץ על המקש הצבעוני < quote & מותאם & quote &; ולחץ על OK כדי לשנות את ההגדרות של < quote & מצב אישי & quote &;

הגדרות מצב אישי

וירטואליזציה של רמקולים

☞ < quote & הגדרות & quote & < quote & צליל & quote & < quote & < quote & הגדרות מצב אישי & quote & < quote & וירטואליזציה של רמקולים & quote &;

בחר < quote & מופעל & quote & או < quote & אוטומטי & quote & (Dolby Atmos) < quote & כדי להפעיל את Dolby Atmos שיכול להוסיף ממד גובה בצליל. עם ממד גובה, ניתן למקם מדויק את הצליל ולהזיז במרחב התלת-ממדי.

Clear Dialogue

☞ < quote & הגדרות & quote & < quote & צליל & quote & < quote & < quote & הגדרות מצב אישי & quote &;
< quote & Clear dialogue & quote & < quote & מופעל & quote &;

בחר < quote & מופעל & quote & כדי לקבל איכות צליל משופרת עבור תוכניות דיבור.

אקולייזר AI

☞ < quote & הגדרות & quote & < quote & צליל & quote & < quote &

אוטומטית כדי שתמלא את המסך. עיוות התמונה מינימלי, הכתוביות נשארות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. תוכן חריג של תמונה עדיין עלול להציג פסים שחורים. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

• < quote & התאמה למסך & quote &; - הגדרה זו מגדילה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך, ללא עיוותים. ייתכן שייראו פסים שחורים. לא מתאים לקלט מחשב.

• < quote & מסך רחב & quote &; - מבצע באופן אוטומטי זום של התמונה למסך מלא 16:9. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

• < quote & מקורי & quote &; - מבצע זום אוטומטי של התמונה כדי להתאים למסך עם יחס הגובה רוחב המקורי. לא נראה תוכן אבוד.

עיצוב פורמט התמונה...

1 - לחץ על < quote & תפריט מהיר & quote & < quote & < quote & הגדרות נפוצות & quote & < quote & פורמט התמונה & quote & < quote & < quote & מתקדם & quote & ולחץ על OK.

2 - השתמש ב < quote & הזזה & quote & , < quote & זום & quote & , ו < quote & מתיחה & quote & כדי לסדר את התמונה.

3 - בחר < quote & בטל פעולה & quote & כדי לחזור להגדרת התמונה כפי שהייתה כשפתחת את < quote & פורמט התמונה & quote &;

• הזזה - השתמש בחצים כדי להזיז את התמונה. אתה יכול להזיז את התמונה רק כאשר היא מוגדלת (zoomed in).

• הגדלה - השתמש בחצים כדי להגדיל את התמונה.

• מתיחה - השתמש בחצים כדי למתוח את התמונה אנכית או אופקית.

• ביטול פעולה - בחר כדי לחזור לפורמט התמונה שממנו התחלת.

חלק מאפשרויות הבחירה להגדרת < quote & פורמט התמונה & quote & ; עשויות שלא להיות זמינות בתנאים מסוימים. לדוגמה, בהזרמת וידאו, שימוש ביישום Android, מצב משחקים וכו'.

התראת Vision Dolby

☞ < quote & הגדרות & quote & < quote & תמונה & quote & < quote & < quote & התראת Vision Dolby & quote &;

הפעל או כבה את ההתראה של Dolby Vision כאשר תוכן של Dolby Vision מתחיל להיות מופעל בטלוויזיה.

הגדרת קול מהירה

במהלך ההתקנה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. תוכל לבצע שוב את השלבים האלו באמצעות < quote & הגדרת תמונה מהירה & quote &;

הגדרת התמונה בכמה שלבים קלים...

1

בחר < quote & הגדרות & quote & < quote & תמונה & quote & ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

2 - בחר < quote & הגדרת תמונה מהירה & quote & ולחץ על OK.

3 - השתמש במקשי הניווט כדי לבחור את הגדרות הניגודיות, הצבע והחדות הרצויות.

4 - בחר < quote & סיים & quote & או לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

בבחר "מופעל"; כדי להפעיל כוונון אינטליגנטי של האקולייזר על בסיס תוכן השמע והגדרות מותאמות אישית.

הגדרות; צליל; הגדרות;
הגדרות מצב אישי; אקולייזר Al מותאם
אישית;

מיקום הטלויזיה

< ;quot & צליל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & ⚙
;quot & מיקום הטלויזיה;quot &

בבחר "על מעמד לטלוויזיה" או "על הקיר" כדי להתאים את הפקת הצליל למיקום הטלוויזיה.

DTS Play-Fi

DTS Play-Fi Surround אלוווי

DTS Play-Fi

-DTS Play- < ;quot & צליל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & ⚙️

עם DTS Play-Fi בטלויזיית Philips, ניתן להתחבר למקולים תואמים על-מנת להזרים שמע באופן אלחוטי לחדרים אחרים בבית.

הערה: הגדרות עבור Multiroom TV Audio לא זמינות בעת חיבור ליישום DTS Play-Fi Headphones או השמעת מוזיקה מהיישום DTS Play-Fi.

כדי להזרים שמע באופן אלחוטי לרמקולים, תצטרך...

Philips Android Smart TV • שתומכת ב-DTS Play-Fi
• התקן תואם DTS Play-Fi

- את היישום DTS Play-Fi בטלויזיה של Philips
- התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח

- את היישום DTS Play-Fi או את היישום DTS Play-Fi
- Headphones מותקנים בטלפון או בטאבלט
- רשת Wi-Fi

הגדרה לחיבור התקן תואם DTS Play-Fi

1- הורד אתה יישום DTS Play-Fi או את היישום DTS Play-Fi
Headphones והתקן אותו בטלפון או בטאבלט.

2-השתמש ביישום DTS Play-Fi או ביישום DTS Play-Fi Headphones כדי לחפש התקן תואם DTS Play-Fi ולהגדיר אותו. ודא שההתקן DTS Play-Fi מחובר לאותה רשת Wi-Fi כמו הטלוויזיה.

3-בטלוויזיית Philips, פתח את היישום המותקן מראש DTS

Play-Fi ובחר "**חבר ומקולים**" כדי לחפש התקנים
תואמי DTS Play-Fi.

4-כאשר התקני DTS Play-Fi מתחברים בהצלחה לסטוויזיה, ניתן לבחור אותם מרשימת ההתקנים ולכוון את עוצמת הקול.

5-עכשיו ניתן להזרים שמע מהסטוויזיה למספר התקני DTS-Play-Fi.

DTS Play-Fi Surround אלחוטי

עם יישום Play-Fi בטלוויזיה, תוכל להגדיר צליל Surround עם רמקולי הטלוויזיה, מקרן קול ו-subwoofer.

1-הפעל את יישום DTS Play-Fi בטלוויזיה
2-עבור אל הכרטיסייה DTS Play-Fi Surround **אלחוטי** ובחר
"התחל הגדרה...";
3-פעל על פי ההוראות שעל המסך כדי להגדיר את רמקולי
הטלוויזיה והתקנים תואמי DTS Play-Fi במערכת צליל
surround.

קולנוע ביתי Fi-Play DTS

קבל חוויית שמע סוחפת של קולנוע ביתי בעזרת יחידות סאבופר, Soundbar, רמקולים קדמיים, רמקולים היקפיים אלחוטיים של Play-Fi או בעזרת מקלט Play-Fi שמשפר את הרמקולים של הקולנוע הביתי.

רמקולים של Play-Fi ברמקולי טלוויזיה קדמיים

- באפשרותך לא להשתמש בשמע של הטלוויזיה אלא בצמד רמקולים של כגון TAW6205, TAW6505 או TAFW1.
- הרמקולים של הטלוויזיה יושתקו בעת חיבור לרמקולים של Play-Fi.

• השתמש ביישום Play-Fi בטלויזיה כדי להגדיר את הרמקולים של Play-Fi.

1 - בחר קולנוע ביתי אלחוטי Play-Fi

2-בבחר שניים כרמקולים הקדמיים

3-פעל לפי הוראות אשף ההתקנה כדי להשלים את ההתקנה.

התקנת מערכת קולנוע ביתית עם הרמקולים של הטלוויזיה

Play-Fi - 1

1- ביישום Play-Fi, בחר "קולנוע ביתי DTS

התקנה;quot & < ;quot &Play-Fi

רמקולים " כדי לחבר את כל מכשירי Play-Fi שלך. אם המכשירים שלך כבר מחוברים, תוכל לבחור **הרמקולים שלי**

מחוברים... כדי לעבור לשלב הבא.

2-הגדר כדי להקצות את **הרמקול הקדמי, הרמקולים ההיקפיים**
הסאבוופר למכשירי Play-Fi מחוברים. הגרפיקה בצד ימין תראה את המיקומים של הרמקולים.

3- מומלץ להשתמש באפשרות TV+ **שניים** מכיוון שהיא מספקת ערוץ מרכזי ייעודי לבהירות דו-שיח.

4-לאחר הקצאת המכשירים, בחר המשך... כדי להשלים את הגדרת מערכת הקולנוע הביתי.

בתפריט "הגדרות" של מערכת הקולנוע הביתי.

באפשרותך לבחור **מרחק לרמקולים** כדי לבחור מרחק מתאים או לבחור **השבת קולנוע ביתי**, **פירוק התקנה** במידת הצורך.

הערה:

1. צמד סטריאו /היקפי אלחוטי צריך להמשיך תחת קולנוע ביתי
Play-Fi.

ציליל Surround

<quot & שמע"> <quot & הגדרות" & ⚙
EasyLink 2.0 ;<quot & צליל
>Surround

בחר אפקט Surround מתוך הסוגים שהוגדרו מראש.

- Upmix - Upmix לניצול מלא של כל הרמקולים.
- רגיל - פלט הרמקולים עוקב אחר הערוצים המקוריים.
- קול - שיפור הדו-שיח בקולות.
- Surround AI - אפקט Surround מיטבי באמצעות ניתוח AI.

DRC

<quot & שמע;quot & <quot & הגדרות;quot & 
 ;.quot & DCR ;quot & <quot & EasyLink 2.0 ;quot &

בחר את בקרת הטווח הדינמי (DRC) המועדפת.

- אוטומטי - הטווח הדינמי מתכוון אוטומטית.
- פועל - מטב את הטווח הדינמי.
- כבוי - כבה כוונן טווח דינמי.

רמקולים גבוהים

גבוהים " .
" EasyLink 2.0 " < " ;
" שמע " < " ;
הגדרות " < " ;
רמקולים " < " ;

בחר את תנועת הרמקולים הגבוהים המועדפת. ההגדרה זמינה רק בעת כאשר המכשיר המחובר תואם לסלולויזיה עבור התכונה.

- אוטומטי - תנועה דינמית עוקבת אחר התוכן.
- פועל - מורס תמיד.
- כבוי - מיקום שטוח.

בחר צליל במה

<quot & שמע;quot & <quot & הגדרות;quot & ⚙
 :.quot & צליל במה;quot & <quot & EasyLink 2.0;quot &

בחר חוויית האזנה ההגדרה זמינה רק בעת כאשר המכשיר המחובר תואם לטלוויזיה עבור התכונה.

- אוטומטי - הגדרה דינמית עוקבת אחר התוכן.
- פועל - "צליל במה עוטף"; טוב לצפייה בסרטים.
- כבוי - "צליל במה ברור"; טוב להאזנה למוזיקה ושיחות.

אפס הכול לברירת מחדל

<quot & שמע;quot & <quot & הגדרות;quot & 
 <quot & EasyLink 2.0;quot & <quot & אפס הכול לברירת
 <quot & מחדל;quot &

אפס את כל הגדרות השמע של EasyLink 2.0 בחזרה להגדרות היצרן המקוריות.

EasyLink 2.0

קבע את הגדרות השמע של מערכת השמע HDMI דרך EasyLink 2.0

< ;quot & שמע & ;quot & ;quot & הגדרות & ⚙
;quot & EasyLink 2.0 ;quot &

באפשרותך לכוון בנפרד את הגדרות השמע של מערכת השמע HDMI דרך **הגדרות נפוצות**; או **הגדרות שמע**; זה רלוונטי רק עם מערכת שמע HDMI התואמת ל-EasyLink 2.0. כדי להפעיל את הבקרה, ודא שפריט התפריט **בקרת שמע של EasyLink 2** מוגדרת בתור **פועל** תחת **הגדרות כלליות**; EasyLink.

בחירת סגנון שמע

<quot & שמע;quot & <quot & הגדרות;quot & ⚙
;quot & סגנון שמע;quot & <quot & EasyLink 2.0 ;quot &

עבור בין סגנונות השמע שהוגדרו מראש. יש סגנונות אידיאליים
לצפייה בסרטים, להאזנה למוזיקה או לסוגי תוכן שמע אחרים.

- סרט - סגנון שמע אידיאלי לצפייה בסרט.
- מוזיקה - ממוטב להאזנה למוזיקה.
- קול - שיפור הדו-שיח בקולות.
- אצטדיון - מעניק תחושה של אצטדיון גדול ופתוח.
- מותאם אישית - מצב שמע מותאם. ההגדרה זמינה רק בעת כאשר המכשיר המחובר תואם לטלוויזיה עבור התכונה.

כוונון רמת בס

לחץ על החצים **^** (למעלה) או **v** (למטה) כדי לכוונן את רמת הבס.

בוונוו רמת סרבל

<quot " & הגדרות & ⚙
:quot " & EasyLink 2.0 :quot &

לחץ על החצים $\wedge$ (למעלה) או $\vee$ (למטה) כדי לכוון את רמת הטרבל.

אקולייזר מותאם אישית

< ;quot & שמע;quot & < ;quot & הגדרות;quot & ⚙
 םאקולייר מותאם;quot & < ;quot & EasyLink 2.0 ;quot &
 אישית;quot &

רצועות תדרים מתכווננות כאשר **סגנון השמע** מוגדר בתור **מותאם אישית**. לחץ על החצים **^** (למעלה) או **v** (למטה) כדי לכוון את רמת האקולייזר AI. ההגדרה זמינה רק בעת כאשר המכשיר המחובר תואם לטלוויזיה עבור התכונה.

הגדרות צליל מתקדמות

בקרת עוצמת קול

עוצמת קול אוטומטית

☑️;quot "הגדרות;quot "
<quot "צליל;quot "<quot "מתקדם;quot "<quot "
;עוצמת קול אוטומטית;quot "

בחר "מופעל;quot "או "כבוי;quot " כדי להפעיל
או לכבות את עוצמת קול אוטומטית.

בחר "מצב לילה;quot " כדי לקבל חווית האזנה שקטה
ונוחה יותר.

הפרש עוצמת קול

☑️;quot "הגדרות;quot "
<quot "צליל;quot "<quot "מתקדם;quot "<quot "הפרש
עוצמת קול;quot "

ניתן להשתמש בהגדרה "עוצמת דלתא;quot " כדי לכוון
את הפרשת רמת הצליל בין ערוץ הטלוויזיה לכניסות מקור
ה- HDMI. לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את
ערך ההפרש לעוצמת הקול של הרמקולים בטלוויזיה.

* הערה: "הפרש עוצמת קול " זמין כשמקור הקלט
מוגדר למקור HDMI או "אנלוגי;quot "ו "יצאת
שמע;quot " מוגדר ל "רמקולי טלוויזיה;quot " או
ל "מערכת שמע HDMI ".

Subwoofer out

☑️;quot "הגדרות;quot "
<quot "צליל;quot "<quot "מתקדם;quot "<quot "Subwoofer
.out

בחר "מופעל;quot "/ "כבוי;quot " כדי להפעיל או
להשבית את יציאת הסאבוופר. וודא שהתקן הסאבוופר מחובר
לטלוויזיה. כדי לחבר יש לעיין ב "התקנים מחוברים;quot "
<quot "סאבוופר;quot " במדריך.

עוצמת קול של הרמקול המרכזי

☑️;quot "הגדרות;quot "
<quot "צליל;quot "<quot "מתקדם;quot "<quot "
"עוצמת קול של הרמקול המרכזי;quot "

מכוון את רמת העוצמה של הרמקול המרכזי של הטלוויזיה
הרמקול המרכזי זמין בטלוויזיה.

עוצמת קול של הרמקול הגבוה

☑️;quot "הגדרות;quot "
<quot "צליל;quot "<quot "מתקדם;quot "<quot "
"עוצמת קול של הרמקול הגבוה;quot "

מכוון את רמת העוצמה של הרמקול הגבוה של הטלוויזיה
הרמקול הגבוה זמין בטלוויזיה.

עוצמת קול של הרמקול ההיקפי השמאלי

☑️;quot "הגדרות;quot "
<quot "צליל;quot "<quot "מתקדם;quot "<quot "
"עוצמת קול של הרמקול ההיקפי השמאלי;quot "

כוון את רמת העוצמה של הרמקול ההיקפי השמאלי אם הרמקול
ההיקפי השמאלי זמין בטלוויזיה.

עוצמת קול של הרמקול ההיקפי הימני

☑️;quot "הגדרות;quot "
<quot "צליל;quot "<quot "מתקדם;quot "<quot "
"עוצמת קול של הרמקול ההיקפי הימני;quot "

כוון את רמת העוצמה של הרמקול ההיקפי הימני אם הרמקול
ההיקפי הימני זמין בטלוויזיה.

הגדרות יציאת אודיו

יציאת שמע

☑️;quot "תפריט מהיר;quot "<quot "הגדרות נפוצות;quot "
<quot "יציאת שמע;quot "

הגדר את הטלוויזיה כך שתשמיע צליל בטלוויזיה או במערכת שמע
מחוברת.

אתה בוחר היכן לשמוע את קול הטלוויזיה וכיצד תרצה לפקח עליו.
• אם תבחר "רמקולי טלוויזיה כבויים;quot ", תכבה את
רמקולי הטלוויזיה באופן קבוע.

• אם תבחר "רמקולי טלוויזיה;quot ", רמקולי הטלוויזיה
יהיו מופעלים תמיד.

כאשר מחובר התקן שמע באמצעות HDMI CEC,
בחר "מערכת קול HDMI ". כאשר המכשיר משמיע
את הקול, הטלוויזיה תכבה את הרמקולים שלה.

כאשר מכשיר שמע Philips TAH6206 (USB) מחובר לטלוויזיה,
תוכל לבחור באפשרות Philips TAH6206 (USB) כדי להפעיל
את קול הטלוויזיה במכשיר.

אם יש רמקול Bluetooth יהיה הוא, הטלוויזיה עם מותאם שכבר
זמין ברשימת התקני יציאת השמע ויוצג עם שם ההתקן שלו.

כאשר התקן תואם DTS Play-Fi מוגדר כהלכה ומופעל, תוכל
לבחור "קולנוע ביתי אלחוטי Play-Fi " כדי להגדיר
אותו כהתקן יציאת השמע.

eARC

☑️;quot "הגדרות;quot "
<quot "צליל;quot "<quot "מתקדם;quot "<quot ".eARC

הגדר את מצב eARC להיות "אוטומטי;quot " או
"כבוי;quot ".

התראת Atmos Dolby

התראת "Dolby Atmos; "הגדרות " < "ציליל "

הפעל או כבה את ההתראה של Dolby Atmos באשר תוכן של Dolby Atmos מתחיל להיות מופעל בטלוויזיה.

15.3

Ambilight הגדרות

הפעלה או כיבוי Ambilight

Ambilight כיבוי

לחץ על *Ambilight* ובחר <quot & כבוי>; או שתוכל לכבות על-ידי לחיצה על  <quot & הגדרות>; < Ambilight >
 <quot & סגנון <quot & Ambilight >; <quot & כבוי>;

Ambilight, כיבוי או הפעלה

תוכל לבחור את כיוון המעקב של Ambilight.

;quot & מהיר;quot &  ;quot & הגדרות נפוצות;quot &

 ;quot & סגנון Ambilight;quot & <

עקוב אחר הווידאו

הוידאו; <quot; &Ambilight; סגנון <quot; & <quot; &הגדרות נפוצות; "

בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה על מסך הטלוויזיה.

- "סטנדרטי" - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה
- "טבעי" - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי
- "ספורט" - אידאלי לתוכניות ספורט
- "חי" - אידאלי לתנאי באור יום
- משחקים - אידיאלי למשחקים

עקוב אחר השמע

השמע;quot & <quot & סגנון & <quot & עקוב אחר & <quot & מהיר;quot & <quot & הגדרות נפוצות;quot &

בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

- "חללי"; - מערב דינמיקת שמע עם צבעי וידאו
- "רטרו"; - מבוסס על דינמיקת שמע
- "מקצב"; - מבוסס על דינמיקת שמע

תאורת טרקלין

תפריט מהיר < "הגדרות נפוצות"

הגדרות יציאה דיגיטלית זמינות לאותות צליל אופטיים ו- HDMI ARC.

פורמט יציאה דיגיטלית

quot & < ;quot & צליל;quot & < ;quot & הגדרות;quot & ⚙
;quot & < ;quot & פורמט יציאה דיגיטלית;quot & ;

בחר את אות יציאת השמע של הטלויזיה כך שיתאים ליכולות הקול של מערכת הקולנוע הביתי המחוברת.

• **סטריאו (לא דחוס):** אם אין להתקני הפעלת השמע עיבוד צליל רב ערוצי, בחר להוציא רק תוכן סטריאו להתקני הפעלת השמע.

• **ריבוי ערוצים:** בחר להוציא רק תוכן שמע rc-grumh (אות שמע רב-ערוצי דחוס) או תוכן שמע סטריאו להתקני הפעלת השמע.

• **ריבוי ערוצים (מעקף):** בחר להוציא תוכן Dolby Digital Plus או DTS להתקני הפעלת שמע או למערכת קולנוע ביתי.

- ודא שהתקני הפעלת השמע תומכים בתכונה Dolby Atmos.
- פלט SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) יושבת בעת הזרמת תוכן Dolby Digital Plus.

איזון יציאה דיגיטלית

quot < quot & צליל;quot < quot & הגדרות;quot & ⚙
;..quot & יציאה דיגיטלית;quot < quot & מתקדם;

שנה את רמת עוצמת הקול ממכשיר המחובר ליציאת שמע דיגיטלית (SPDIF) או HDMI.

- בחר "עוד"; להגברת עוצמת הקול.
- בחר "פחות"; להחלשת עוצמת הקול.

השהיית יציאה דיגיטלית

quot <quot & צליל;quot <quot & הגדרות;quot & ⚙
;quot & יציאה דיגיטלית;quot <quot & מתקדם;

במערכות קולנוע ביתי אחדות, "ייתכן שכדי לסנכרן את האודיו לווידאו, תצטרך לכווין את ההשהיה של סנכרון האודיו. בחר " כבוי "; אם מוגדרת השהיית צליל במערכת הקולנוע הביתי.

פיצוי יציאה דיגיטלית (זמין רק אם מופעלת השהיית יציאה דיגיטלית)

quot < quot & צליל;quot < quot & הגדרות;quot & ⚙
 ;quot < quot & פיצוי יציאה דיגיטלית.

אם אינך יכול להגדיר השהיה במערכת הקולנוע הביתי, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לסנכרון הקול. תוכל להגדיר פיצוי, שיפצה על הזמן הדרוש למערכת הקולנוע הביתי לעבד את הקול של תמונת הטלוויזיה. תוכל להגדיר ערכים בשלבים של 5 מילי-שניות. ההגדרה המקסימלית היא 60 מילי-שניות.

בחר "ממוטב עבור חנות" או "מותאם אישית" עבור הגדרות תמונה ושמע.

התחל אוטומטית של Demo Me

הגדרות;quot <quot ☂
כלליות;quot <quot <quot תצורת חנות;quot <quot
אוטומטית של Demo Me;quot;

הפעל /כבה את "התחלה אוטומטית של Demo
;Me"

תהליך רענון OLED

הגדרות;quot & <quot & הגדרות;quot & <quot & כלליות;quot & <quot & תצורת חנות;quot & <quot & תהליך;quot & <quot & רענון OLED;quot & <quot &

בחר "רענן OLED (כל 4 שעות)" כדי לרענן מסך של טלוויזיית OLED כל 4 שעות. בחר "כבוי" כדי לכבות את תהליך הרענון של ה- OLED. כיבוי תהליך זה עלול לגרום לתמונה שיורית ולהוביל לביטול האחריות.

Al התחלה אוטומטית של הדגמת תמונת

 הגדרות;quot & <;quot & הגדרות
 כלליות;quot & <;quot & תצורת חנות;quot & <;quot & התחלה
 אוטומטית של הדגמת תמונת AI;quot &

הפעל/כבה את "התחלה אוטומטית של הדגמת תמונות
".

במצב "הדגמת תמונת AI"; תוכל לראות כיצד עיבוד תמונת AI משפר את איכות התמונה בזמן אמת. מצב ההדגמה כולל שלושה שלבים, שיוצגו במחזוריות.

שלב ראשון: וידאו עם אפקט שיפור P5 AI מוצג במרכז המסך עם מדידות AI וניתוחים בזמן אמת.

הדגמת מדידה בצד שמאל:

- תצוגת חלון קטנה מראה דגימות משנה של הסרטון החי.
- שעוני חצי ירח המציגים את המצב של "quot "חדות;quot "רעש;quot "תנועה;quot " ;"צבי וידאו;quot ומצב תאורת סביבה לצפייה.
- "quot;מד ניגודיות"; היסטוגרמה של תרומה ברב הווידאו.

תוצאות ניתוח AI בצד ימין:

סיווג סצנות: קטגוריית סיווג סצנות Output Live AI (עיגול צבע מציין רמת ביטחון עבור כל קטגוריה).

שלב שני: מסך מפרצל כדי להציג אפקטים חזותיים בזמן אמת. חצי מסך שמאלי מציג תוכן וידאו מקורי עם פונקציות תמונת AI כבויות וחצי מסך ימני מציג את התוכן כאשר כל הגדרות תמונת AI מוחלות. כך אפשר לראות את ההבדלים לאחר עיבוד תמונת AI.

הצג או כוונן את ההגדרות עבור HbbTV ו"יישומי מפעיל";

הגדרות;quot & <;quot & הגדרות;quot & ⚙️
כלליות;quot & <;quot & מתקדם;quot & <;quot & ;quot & מופעיל;quot & <;quot & מופעל;quot & <;quot & HbbTV
;quot & מופעל;quot & <;quot & HbbTV

הגדרות;quot & <;quot & הגדרות;quot & ⚙️
 כלליות;quot & <;quot & מתקדם;quot & <;quot & HbbTV ויישומי מפעיל;quot & <;quot & מעקב;quot & <;quot &
 ;quot & כבוי;quot &

מצב סרט אוטומטי

היכנס להגדרות של "מצב סרט אוטומטי"

<quot & הגדרות כלליות;quot & <quot & הגדרות;quot & ⚙
;quot & מצב סרט אוטומטי&

בחר את שיטת הגילוי

מחק את רשימת היישומים המורשים

בחר "כבוי"; "מתוכן" או "מגילוי" &Al " כדי להגדיר כיצד לגלות את תוכן הסרט ואז להגדיר את "סגנונות תמונה" באופן אוטומטי.

הגדר סגנון תמונה מועדף

איפוס מזהה התקן HbbTV

בחר " אישי "; " ברור כבדולח ";
" קולנוע ביתי " Dolby Vision Bright /";
Filmmaker Mode/Dolby Vision Dark " מומחה ";
1" " מומחה 2"; או Calman עבור
" סגנון התמונה "; שיוגדר באופן אוטומטי כאשר
מזוהה תוכן סרט.

איפוס הגדרות הטלויזיה והתקנה מחדש של הטלויזיה

הגנת תמונה מקומית משופרת

[illegible]

ניקוי תמונה שיורית

הגדרות > <quot & quot; ההגדרות

כליות > <quot & quot; מתקדם > <quot & quot; ההגדרות מסך OLED > <quot & quot; ניקוי תמונה שירות > <quot & quot;

כאשר תיתקל בתמונה שירות בטלוויזיה, תוכל לנקות שמירת תמונה שכזו במסך על-ידי הפעלת פונקציה זו.

1- בחר <quot; הגדרות >

כלליות " ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

2-בחר < "מתקדם" > "הגדרות מסך"

oled & " < ;quot & **ניקוי תמונה** **שיורית** " ;

- 3בחר "אשר".

הטלוויזיה תכבה עד להשלמת התהליך. אם מתבצעת הקלטה, התהליך יושעה ויופעל מחדש לאחר השלמת ההקלטה. זה עשוי להימשך כמה דקות. אם תפעיל את הטלוויזיה במהלך התהליך, הוא ייעצר ויופעל מחדש מאוחר יותר באופן אוטומטי כשהטלוויזיה תעבור למצב המתנה. במהלך העיבוד עשוי להופיע פס לבן על-גבי המסך. זו תופעה רגילה בעת שמירת תמונה במסך.

ניקוי תמונה שיווית הוא תהליך רענון עמוק, הוא לא נועד למניעת תמונה שיווית. הוא יופעל ידנית רק כאשר נראית תמונה שיווית על המסך גם לאחר שהטלוויזיה במצב המתנה במשך 8 שעות לפחות.

שם פרופיל CAM וממשק CAM

קבע שם פרופיל עבור |CAM+C| מותקו

הגדרות;quot & <quot & ⚙
כלליות;quot & <quot & שם פרופיל CAM;quot &

בחר את סוג ה- /CAM +C|

<quot & הגדרות;quot &
 ;quot & ממשק CAM &

בחר USB כדי להפעיל את USB CAM, ולאחר מכן PCMCIA CAM יושבת בחר PCMCIA כדי להפעיל את PCMCIA CAM, ולאחר מכן USB CAM יושבת

ולאחר מכן USB CAM יושבת

Language

[illegible]

החלפת השפה בתפריטי טלויזיה ובהודעות

⚙ הגדרות <quot; <quot; ואזור
שפה <quot; <quot; שפה <quot; <quot; ושפת
התפריט <quot; :

בחר שפת שמע מועדפת

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור אליו.

בחר שפת כתוביות מועדפת

אזור;quot & <;quot & הגדרות;quot & ⚙
 ושפה;quot & <;quot & שפה;quot & <;quot &
 ראשוניות;quot & <;quot & כתוביות משניות;quot &

הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

⌚;quot & <quot & מהיר;quot & <quot & הגדרות נפוצות;quot & <quot & ;
;quot & <quot & ;טיימר שינה;quot & <quot & ;

15.7

הגדרות אנדרואיד

⌚;quot & <quot & ;הגדרות;quot & <quot & ;Android;quot & ;

הצג את רשימת היישומים המותקנים, בדוק אם יש מקום להוריד יישומים נוספים או הסר את ההתקנה של יישום.

15.8

הגדרות גישה אוניברסלית

⌚;quot & <quot & ;הגדרות;quot & <quot & ;גישה אוניברסלית;quot & ;

כאשר הפונקציה " & ;גישה אוניברסלית;quot & ; מופעלת, הטלויזיה מוכנה לשימוש על ידי חרשים, קשי שמיעה, עיוורים או מוגבלי ראייה.

הפעלת הגדרות גישה אוניברסלית

⌚;quot & <quot & ;הגדרות;quot & <quot & ;גישה אוניברסלית;quot & <quot & ;גישה אוניברסלית;quot & <quot & ;גישה אוניברסלית;quot & <quot & ;מופעלת;quot & ;

גישה אוניברסלית למוגבלי שמיעה

⌚;quot & <quot & ;הגדרות;quot & <quot & ;גישה אוניברסלית;quot & <quot & ;גישה אוניברסלית;quot & <quot & ;מופעלת;quot & ;
• מספר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים משדרים אודיו וכתוביות מיוחדים המותאמים למוגבלי שמיעה או לחרשים.
• כאשר אפשרות זו מופעלת, הטלויזיה עוברת באופן אוטומטי לשמע ולכתוביות מותאמים, אם הם זמינים.

גישה אוניברסלית לעיוורים או לקויי ראייה

⌚;quot & <quot & ;הגדרות;quot & <quot & ;גישה אוניברסלית;quot & <quot & ;תיאור שמע;quot & <quot & ;מופעל;quot & ;
ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המסך.

⌚;quot & <quot & ;הגדרות;quot & <quot & ;גישה אוניברסלית;quot & <quot & ;תיאור שמע;quot & <quot & ;עוצמת קול מעורבת;quot & ;;quot & ;אפקטי שמע;quot & ;;quot & ;דיבור;quot & ;

• בחר " & ;עוצמת קול מעורבת;quot & ;, תוכל למזג את עוצמת השמע הרגיל עם זו של פרשנות השמע. לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.
• הפעל " & ;אפקט שמע;quot & ;, לאפקטים נוספים בפרשנות השמע, כמו סטריאו או צליל דוּעַך.

בחר שפת טלטקסט מועדפת

⌚;quot & <quot & ;הגדרות;quot & <quot & ;אזור ושפה;quot & <quot & ;שפה;quot & <quot & ;טקסט ראשוני;quot & ;;quot & ;טקסט משני;quot & ;

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.

שעון

⌚;quot & <quot & ;הגדרות;quot & <quot & ;אזור ושפה;quot & <quot & ;שעון;quot & <quot & ;

תיקון שעון אוטומטי

⌚;quot & <quot & ;הגדרות;quot & <quot & ;אזור ושפה;quot & <quot & ;שעון;quot & <quot & ;מצב שעון אוטומטי;quot & ;

• ההגדרה הסטנדרטית עבור שעון הטלויזיה היא " & ;אוטומטית;quot & ;. מידע הזמן מגיע משידורי - UTC Coordinated Universal Time.
• אם השעון שגוי, ניתן לכוון את שעון הטלויזיה ל" & ;תלוי במדינה;quot & ;.

תיקון שעון ידני

⌚;quot & <quot & ;הגדרות;quot & <quot & ;אזור ושפה;quot & <quot & ;שעון;quot & <quot & ;מצב שעון אוטומטי;quot & <quot & ;ידני;quot & ;

⌚;quot & <quot & ;הגדרות;quot & <quot & ;אזור ושפה;quot & <quot & ;שעון;quot & <quot & ;תאריך;quot & ;;quot & ;שעה;quot & ;
חזור לתפריט הקודם, ובחר " & ;תאריך ושעה;quot & ; כדי לשנות את הערך.

הערה :

• אם אף אחת מההגדרות האוטומטיות לא מציגה נכון את השעה, ניתן להגדיר את השעה באופן ידני.
• אם אתה מתזמן הקלטות מ" & ;מדריך הטלויזיה;quot & ; מומלץ לא לשנות באופן ידני את השעה והתאריך.

הגדר אזור זמן או הסט זמן עבור האזור שלך (זמין רק בארצות מסוימות)

⌚;quot & <quot & ;הגדרות;quot & <quot & ;אזור ושפה;quot & <quot & ;שעון;quot & <quot & ;אזור זמן;quot & ;
ההגדרה של " & ;אזור זמן;quot & ; זמינה רק כאשר " & ;מצב שעון אוטומטי;quot & ; מוגדר ל" & ;אוטומטי;quot & ; או " & ;תלוי מדינה;quot & ;.

הגדר את הטלויזיה לעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר

• בחרו "דיבור"; כדי לקבוע העדפות דיבור, "תיאור"; או "כתוביות";.

שיפור דו-שיח

• "הגדרות"; < "גישא אוניברסלית"; < "שיפור דו-שיח";.

הגדלת המובנות של הדו-שיח והפרשנות, אם זמינה. זמין רק כאשר הגדרת הצליל Clear dialogue במצב "מופעל"; < "השמע הוא AC-4".

15.9

נעילת הגדרות

הגדר קוד והחלף קוד

הגדר קוד חדש או אפס את קוד ההחלפה

• "הגדרות"; < "נעילת ילדים"; < "הגדר קוד"; < "החלף קוד";.

הקוד & < "נעילת ילדים"; משמש לנעילת ערוצים או תוכניות או לביטול נעילתם.

הערה:

אם שכחת את קוד ה-PIN, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי, על-ידי שימוש בקוד 8888 והזנת קוד חדש.

נעילת תחנה

הגדרת גיל מינימלי לצפייה בתוכניות בעלות דירוג (זמין רק במדינות מסוימות)

• "הגדרות"; < "נעילת ילדים"; < "דירוג הורים";.

נעילת יישום

הגדרת נעילה על יישומי Philips

• "הגדרות"; < "נעילת יישומים";.

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג 18+ & < "יישומי Philips"; או להגדיר פרופיל מוגבל ב- "תפריט הבית";.

18+

נעילת יישומים של 18+ < "תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדרוג 18+>. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג 18+ & < "יישומי Philips";.

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור התפריט "בית"; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN

על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של Google Play גיל

ב- "חנות של Google Play"; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש/הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

נעילה ל-CAM

הגדר CAM PIN להקלטה

• "הגדרות"; < "נעילת ילדים"; < CAM PIN.

1 - לחץ על **SOURCES**.
 בחר **רשת** & **רשת**; ולאחר מכן לחץ על OK.
 2 - בחר **התקני רשת** ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את ההתקן הדרוש.
 3 - לאחר חיבור התקן הרשת, הפריט **התקני רשת** יוחלף בשם של ההתקן המחובר.
 4 - ניתן לעיין בקבצים ולהפעיל אותם.
 5 - כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על **EXIT TV**.

1- לחץ על כ, SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
2- בחר ♥ & "מועדפים";
3- גייתו להציג את כל הקבצים במועדפים ברשימה.

1. לחץ על  SOURCES, בחר  USB ולחץ על OK.
2. בחר  USB Devices " **התקני**

מחיבור USB

הקרנת סרטוני וידאו

הקרנת סרטוני וידאו

פתיחת תיקיית וידאו

3 -בחר "וידאו"; ניתן ללחוץ על — "סמן כמועדף"; כדי להוסיף את תיקיית הווידאו לתפריט המועדפים - ♥ "מועדפים".

הפעלת וידאו

1- לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
 2- בחר **USB "התקני USB "**; ולחץ על **>** (ימין) כדי
 לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
 3- בחר **וידאו** ובחר אחד מקובצי הווידאו, ניתן ללחוץ

הצגת תמונות

הצגת תמונות


פתיחת תיקיית תמונות

- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2 - בחר **התקני USB**; ולחץ על **ימין** כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **תמונות**; ולחץ על **שמך** **מועדף**; כדי להוסיף את תיקיית התמונות לתפריט המועדפים.

צפייה בתמונה

- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2 - בחר **התקני USB**; ולחץ על **ימין** כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **תמונות**; ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על **מצגת שקופיות**; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **שמך** **כמועדף**; כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים - **מועדפים**;

סרגל בקרה

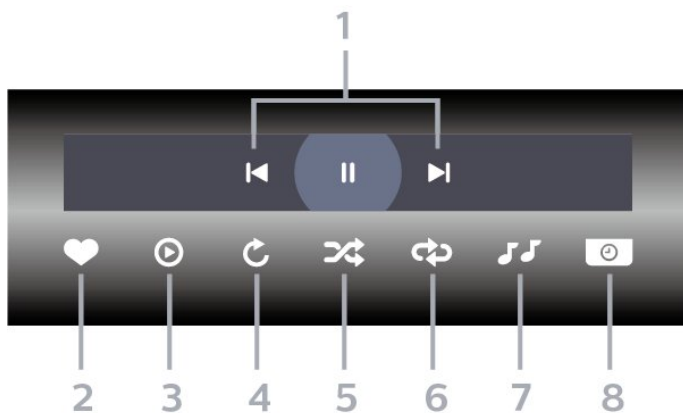


- 1 - סרגל בקרת הפעלה
- 2 - דלג אל התמונה הקודמת בתיקייה
- 3 - דלג אל התמונה הבאה בתיקייה
- 4 - השתה את הפעלת מצגת השקופיות

- 5 - סמן כמועדפים
- 6 - התחל מצגת שקופיות
- 7 - סובב את התצלום
- 8 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 9 - ביצוע חזר - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה
- 10 - הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע
- 11 - הגדר את מהירות מצגת השקופיות

על **הפעל הכל**; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **שמך** **כמועדף**; כדי להוסיף את הוידאו שנבחר לתפריט המועדפים

מועדפים;

סרגל בקרה

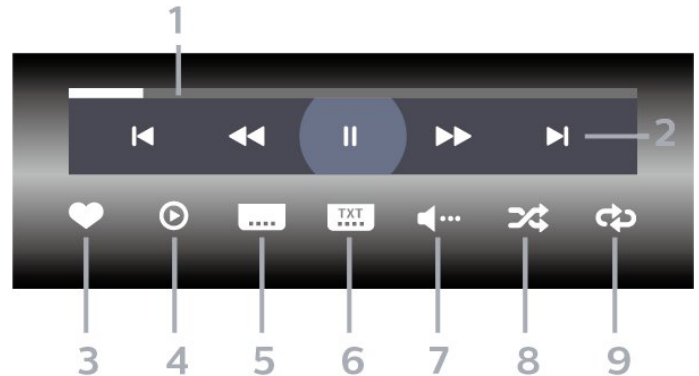

- 1 - מד התקדמות
- 2 - סרגל בקרת הפעלה
- 3 - דלג אל הסרטון הקודם בתיקייה
- 4 - דלג אל הסרטון הבא בתיקייה
- 5 - חזר אחורה
- 6 - הרץ קדימה
- 7 - השתה את ההפעלה

- 8 - סמן כמועדפים
- 9 - הקרן את כל הסרטונים
- 10 - הציג כתוביות, הצגת כתוביות או הסרתן או הפעלה במצב השתקה.
- 11 - שפת הכתוביות: בחר שפת כתוביות
- 12 - שפת השמע: בחר שפת שמע
- 13 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 14 - ביצוע חזר: מקרין את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות וידאו

עיון בקובצי וידאו...

- **רשימה**; **תמונות ממוזערות**; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- **ערבוב**; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **חזרה**; - הקרן את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

- **מידע**; - הצג את פרטי הסרטון
- **כל ההגדרות**; - הפעלת התפריט **הגדרות**;

הפעלת קובצי וידאו...

- **סימון מועדפים**; - סמן את הסרטון כמועדף
- **הגדרת כתוביות**; - הגדרת גודל גופן, צבע, מיקום וכו' של הכתוביות.

- **מידע**; - הצג את פרטי הסרטון

אפשרויות תמונה

עיון בקובצי תמונות...

• **רשימה / תמונות ממוזערות**; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות

• **ערבוב**; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי

• **חזרה**; - הצג את מצגת השקופיות פעם אחת או ללא הפסקה

• **הפסק מוזיקה**; - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע

• **מהירות מצגת השקופיות** - הגדר את מהירות מצגת השקופיות

• **מידע**; - הצג את פרטי התמונה

• **כל ההגדרות**; - הפעלת התפריט

• **הגדרות**; - הפעלת קובצי תמונות...

• **סמן כמועדף**; - סמן את התמונה כמועדת

• **מידע**; - הצג את פרטי התמונה

הצגת תמונות 360

פתיחת תיקיית תמונות 360

1. לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.

2. בחר **התקני USB**; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

3. בחר **תמונות 360**; כדי להוסיף את התיקיה של תמונות 360 לתפריט המועדפים.

הצגה של תמונת 360


1. לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.

2. בחר **התקני USB**; ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

3. בחר **תמונות 360**; ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על **הפעל הכל**; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקיה או לחץ על **סמן כמועדף**; כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים

- **מועדפים**; **הפסק**

סרגל בקרה

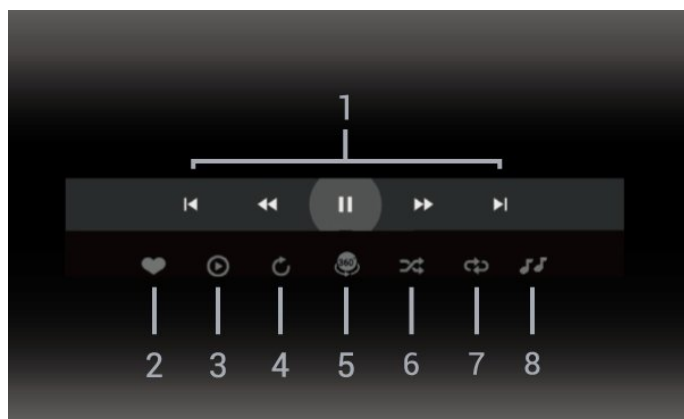

1 - סרגל בקרת הפעלה

2 - דלג אל התמונה הקודמת בתיקיה

3 - דלג אל התמונה הבאה בתיקיה

4 - גלגל לאחור הפעלה במהירות 2x, 4x, 8x

5 - גלגל הפעלה במהירות 2x, 4x, 8x

6 - השהה את ההפעלה

7 - סמן כמועדפים

8 - הפעל אחד / הפעל הכל: הקרן תמונה אחת או את כל התמונות בתיקיה זו.

9 - מצב ידני / מצב אוטומטי: בהפעלה של נגן 360, הוא יבצע צידוד על תמונות 360 משמאל לימין (0 עד 360 מעלות) בתצוגת 360.

10 - במעבר למצב ידני, נגן 360 יפסיק את הצידוד / סיבוב כדי לאפשר צידוד / סיבוב ידני באמצעות מקשי השלט רחוק.

11 - תצוגת Little Planet: Little Planet היא תצוגה חלופית

וכיפית של תמונת 360. בעת הפעלה של תצוגת Little Planet תמונת 360 תופק בתצוגת עטיפה כמו כוכב לכת.

12 - ערבוב הקרן את הקבצים בסדר אקראי.

13 - חזרה - הקרן את כל התמונות בתיקיה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

14 - הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע.

* הערה: בעת עיון בקובץ תמונת 360 או צפייה בו במציג תמונות רגיל, הוא יוצג כתמונה מלבנית רגילה ("שטוחה").

אפשרויות של תמונות 360

עיון בקובצי תמונות 360...

• **רשימה / תמונות ממוזערות**; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות

• **ערבוב**; - הפעל את הקבצים בסדר אקראי

• **חזרה**; - יקרין את הקבצים פעם אחת או ברצף

• **הפסק מוזיקה**; - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע

• **כל ההגדרות**; - הפעלת התפריט **הגדרות**;

הפעלת קובצי תמונות 360...

• **אפס תצוגה**; - אפס את זווית התצוגה

• **מידע**; - הצג פרטי תמונות 360

השמעת מוזיקה

השמעת מוזיקה


פתח תיקיית מוזיקה

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2 בחר **USB**; **התקני**; **USB**; ולחץ על **ימין** כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר **מוזיקה**; **מוזיקה**; ניתן ללחוץ על **סמן כמועדף**; כדי להוסיף את תיקיית המוזיקה לתפריט המועדפים - **מועדפים**;
- 4 ניתן למצוא במהירות מוזיקה באמצעות סיווג **ז'אנרים**; **אמנים**; **רצועות**;

השמעת מוזיקה

- 1 לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
- 2 בחר **USB**; **התקני**; **USB**; ולחץ על **ימין** כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 בחר **מוזיקה**; **מוזיקה**; ובחר את אחד הסיווגים כדי לצפות בקובצי מוזיקה.
- 4 בחר מוזיקה ותוכל ללחוץ על **הפעל הכל**; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **סמן כמועדף**; כדי להוסיף את המוזיקה שנבחרה לתפריט המועדפים - **מועדפים**;

סרגל בקרה

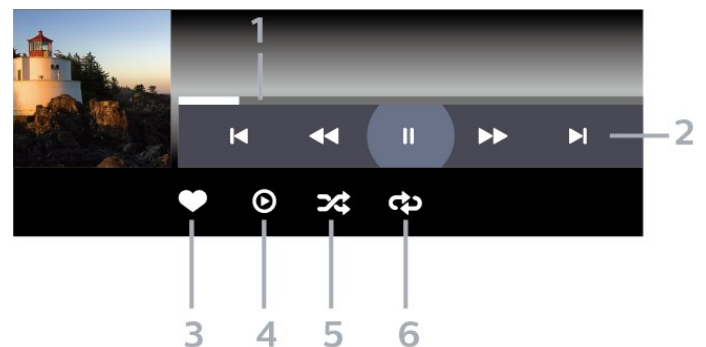

- 1 מד התקדמות
- 2 סרגל בקרת הפעלה
- 3 דלג אל המוזיקה הקודמת בתיקייה
- 4 דלג אל המוזיקה הבאה בתיקייה
- 5 החזר אחורה
- 6 הרץ קדימה
- 7 השהה את ההפעלה

- 3 סמן כמועדפים
- 4 הקרן את כל המוזיקה
- 5 ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6 ביצוע חזר - השמע את כל המוזיקה בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות מוזיקה

עיון בקובצי מוזיקה...

• **ערבוב** - הפעל את הקבצים בסדר אקראי.

• **ביצוע חזר** - השמע את כל השירים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

• **כל הגדרות**; - הפעלת התפריט **הגדרות**;

הפעלת קובצי מוזיקה...

• **סמן כמועדף**; - סמן את המוזיקה כמועדפת

מדריך טלוויזיה

17.1

למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ"מדריך הטלוויזיה"; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

17.2

נתוני מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

17.3

שימוש במדריך הטלוויזיה

פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על TV GUIDE. "מדריך הטלוויזיה" מציג את הערוצים של הטיונר שנבחר. לחץ שוב על TV GUIDE לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של "מדריך טלוויזיה" נשמרים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

מ"מדריך טלוויזיה" ניתן לעבור לתוכנית נוכחית.

כדי להחליף תוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

- 1 - לחץ על + OPTIONS, בחר "מידע על תוכניות"; ולחץ על OK.
- 2 - לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור.

שנה יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכננות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

לחץ על המקש הצבעוני "יום"; ובחר את היום הרצוי לך.

קביעת תזכורת

ניתן להגדיר תזכורת לתוכנית. תקבל הודעת התראה על תחילת התוכנית. ניתן לעבור מיד לתוכנית זו.

ב"מדריך הטלוויזיה"; תוגנית עם תזכורת מסומנת ב-Ⓢ (שעון).

כדי להגדיר תזכורת...

- 1 - לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית.
- 2 - לחץ על + OPTIONS ובחר "הגדר תזכורת"; או לחץ על המקש הצבעוני "הגדר תזכורת";.
- 3 - לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט. כדי למחוק תזכורת...

- 1 - לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית עם תזכורת.
- 2 - לחץ על + OPTIONS ובחר "נקה תזכורת"; או לחץ על המקש הצבעוני "נקה תזכורת";.
- 3 - לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

כדי לחפש תוכניות לפי סוגה...

- 1 - לחץ על TV GUIDE.
 - 2 - לחץ על + OPTIONS.
 - 3 - בחר "חפש לפי סוגה"; ולחץ על OK.
 - 4 - בבחור בסוגה הרצויה ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.
 - 5 - ניתן להגדיר תזכורות או לתזמן הקלטה עבור תוכנית שנבחרה.
 - 6 - לחץ על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.
- לקבלת מידע נוסף על "הקלטה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח"; וחפש "הקלטה";.
- * הערה: הפונקציה "חיפוש לפי ז'אנר"; זמינה רק בארצות מסוימות.

רשימת תזכורות

ניתן להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

רשימת תזכורות

כדי לפתוח את רשימת התזכורות...

- 1 - לחץ על TV GUIDE.
- 2 - לחץ על המקש הצבעוני "מתוזמנות";.
- 3 - בראש המסך, בחר "מתוזמנות"; ולחץ

על OK.

- 4 ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה **quot & תזכורות & quot**; ולחץ על OK כדי להציג רק את התזכורות.
- 5 לחץ על המקש הצבעוני **quot & הסר & quot**; כדי להסיר את התזכורת שנבחרה. לחץ על המקש הצבעוני **quot & הקלט & quot**; כדי להקליט את התוכנית שנבחרה.
- 6 לחץ על **quot & חזרה & quot**; כדי לסגור את התפריט.

הגדרת הקלטה

ניתן להגדיר הקלטה ב **quot & מדריך טלוויזיה & quot** *;

כדי לראות את רשימת ההקלטה, לחץ

על **quot & הקלטות & quot**; , תוכנית להקלטה מסומנת ב- (נקודה אדומה) בתחילת שם התוכנית.

כדי להקליט תוכנית...

1 לחץ על **TV GUIDE** ובחר תוכנית עתידית או נוכחית.

2 לחץ על המקש הצבעוני **quot & הקלט & quot**;

3 לחץ על **quot & חזרה & quot**; כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל הקלטה...

1 לחץ על **TV GUIDE** ובחר את התוכנית המודרת להקלטה.

2 לחץ על המקש הצבעוני **quot & מחק הקלטה & quot**;

3 לחץ על **quot & חזרה & quot**; כדי לסגור את התפריט.

* כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

הקלטה והשתייה הטלוויזיה

18.1

הקלטה

למה תזדקק

תוכל להקליט שידור טלוויזיה דיגיטלי ולצפות בו מאוחר יותר.

כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

אינך יכול להקליט בזמן השימוש ב-Pause TV.

במונחים של חוקי זכויות יוצרים, חלק מספקי ה-DVB יכולים להחיל מגבלות שונות באמצעות טכנולוגיית DRM (ניהול זכויות דיגיטלי). במקרה של שידור ערוצים מוגנים, עלולה להיות הגבלה על הקלטה, תוקף הקלטה או מספר צפיות. ייתכן שהקלטה תהיה אסורה לחלוטין. במקרה של ניסיון להקליט שידור מוגן או להפעיל הקלטה שפג תוקפה, עשויה להופיע הודעת שגיאה.

למידע נוסף על התקנת כונן קשיח USB, ב-**עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח**; וחפש את **כונן קשיח USB**.

הערה:

פונקציית ההקלטה זמינה רק עבור שידורי טלוויזיה דיגיטליים. לא ניתן להקליט תוכן מהתקנים חיצוניים (למשל HDMI).

הקלטת תוכנית

הקלטה מיידית

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה ברגע זה, לחץ על **●** (הקלטה) בשלט הרחוק. ההקלטה תחל מייד.

כדי להפסיק הקלטה, לחץ על **■** (עצור).

כאשר נתוני **מדריך טלוויזיה**; זמינים, התוכנית שאתה צופה בה תוקלט מהרגע שבו לחצת על מקש ההקלטה ועד לסיום התוכנית. אם נתוני מדריך הטלוויזיה אינם זמינים, ההקלטה תימשך 30 דקות בלבד. ניתן לשנות את שעת הסיום של הקלטה ב-**רשימת ההקלטות**.

תזמון הקלטה

תוכל לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן במשך היום או בעוד מספר ימים מהיום (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר). הטלוויזיה תשתמש בנתונים מ-**מדריך הטלוויזיה**; כדי להתחיל ולסיים את ההקלטה.

כדי להקליט תוכנית...

1- לחת על **TV GUIDE**.

2- **מדריך הטלוויזיה**; בחר את הערוץ ואת התוכנית שברצונך להקליט. לחץ על **▶** (ימין) או **◀** (שמאל) כדי ללול בין התוכניות של ערוץ. השתמש במקש

הצבעוני **יום**; כדי לבחור את היום שאתה צריך. 3- כאשר התוכנית מסומנת בהדגשה, לחץ על המקש

הצבעוני **הקלטה**; התוכנית מתוזמנת להקלטה. אזהרה תופיע אוטומטית אם תוזמנו הקלטות חופפות זו לזו. אם בכוונתך להקליט תוכנית בהיעדרותך, זכור להשאיר את הטלוויזיה דלוקה במצב **המתנה**; ואת הכונן הקשיח USB מופעל.

4- הטלוויזיה תוסיף מרווח זמן נוסף בסוף התוכנית. ניתן לכוון מרווח זה באמצעות **מרווח זמן אוטומטי לסוף**; 5- לחץ על **חזרה**; כדי לסגור את התפריט.

ניתן גם להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

כדי לפתוח את רשימת התזכורות...

1- לחת על **TV GUIDE**.

2- לחץ על המקש הצבעוני **מתוזמנות**;

3- בראש המסך, בחר **מתוזמנות**; ולחת על OK.

4- ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה **תזכורות**; ולחת על OK כדי להציג רק את התזכורות.

5- לחץ על המקש הצבעוני **הסר**; כדי להסיר את התזכורת שנבחרה. לחץ על המקש

הצבעוני **הקלט**; כדי להקליט את התוכנית שנבחרה.

6- לחץ על **חזרה**; כדי לסגור את התפריט.

רשימת הקלטות

ניתן להציג את ההקלטות ולנהל אותן ברשימת ההקלטות. ליד רשימת ההקלטות ישנה רשימה נפרדת עבור הקלטות מתוזמנות ותזכורות.

כדי לפתוח את רשימת ההקלטות...

1- לחת על **TV GUIDE**.

2- לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**;

3- ברשימת ההקלטות, בחר את

הכרטיסיות **חדש**; **נצפה**; או **פג תוגף**; ולחץ על OK כדי לסנן.

4- כאשר נבחרה הקלטה מהרשימה, ניתן להסירה באמצעות המקש הצבעוני **הסר**; או לעצור הקלטה בביצוע

באמצעות המקש הצבעוני **עצור הקלטה**; ניתן לתת שם להקלטה באמצעות המקש הצבעוני **החלף שם**;

5- לחץ על **חזרה**; כדי לסגור את התפריט.

ספקי שידורי הטלוויזיה יכולים להגביל את מספר הימים שניתן לצפות בהקלטה. כאשר פרק זמן זה יפוג, ההקלטה תסומן ב-**פג תוקף**; הקלטה ברשימה יכולה להציג את מספר הימים שנותרו לפני שהיא תפוג.

אם הקלטה מתוזמנת נמנעה על ידי ספק שידורי הטלוויזיה או אם השידור הופסק, ההקלטה מסומנת ב-**נכשלה**;

חפיפות זמני הקלטה

כאשר שתי הקלטות מתוזמנות חופפות בזמן ישנה חפיפת זמני הקלטה. כדי לפתור חפיפת זמני הקלטה, ניתן לכוון את שעת ההתחלה והסיום של אחת או שתי ההקלטות המתוזמנות. כדי לכוון את שעת ההקלטה או הסיום של הקלטה מתוזמנת...

- 1. לחת על **TV GUIDE**.
- 2. לחץ על המקש הצבעוני **<** **הקלטות** **>**.
- 3. בראש המסך, בחר **<** **מתוזמנות** **>** ולחת על OK.
- 4. ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה **<** **תזכורות** **>**; ולחץ על OK כדי להציג רק את ההקלטות המתוזמנות.
- 5. בחר את ההקלטה המתוזמנת שמתנגשת בהקלטה מתוזמנת אחרת ולחץ על המקש הצבעוני **<** **ביון שעה** **>**.
- 6. בחר את שעת ההתחלה או הסיום באמצעות המקשים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה).
- 7. בחר **<** **החל** **>**; ולחץ על OK.
- 7. לחץ על **<** **חזרה** **>** כדי לסגור את התפריט.

מרווח זמן אוטומטי לסוף

ניתן להגדיר את מרווח הזמן שהטלוויזיה תוסיף באופן אוטומטי בסיום על הקלטה מתוזמנת.

כדי להגדיר את מרווח הזמן האוטומטי לסוף...

- 1. לחת על **TV GUIDE**.
- 2. לחץ על המקש הצבעוני **<** **הקלטות** **>**.
- 3. לחץ על **+** **OPTIONS** ובחר **<** **מרווח זמן אוטומטי לסוף** **>** ולחץ על OK.
- 4. לחץ על **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) ולחץ על OK כדי להגדיר את מרווח הזמן שיתווסף להקלטה באופן אוטומטי. ניתן להוסיף להקלטה עד 45 דקות.
- 5. לחץ על **<** **חזרה** **>** כדי לסגור את התפריט.

הקלטה ידנית

ניתן לתזמן הקלטה שאינה מקושרת לתוכנית טלוויזיה. בחרים באופן עצמאי את סוג הטיימר, הערוץ ושעת ההתחלה והסיום.

כדי לתזמן הקלטה באופן ידני...

- 1. לחת על **TV GUIDE**.
- 2. לחץ על המקש הצבעוני **<** **הקלטות** **>**.
- 3. בראש המסך, בחר **<** **מתוזמנות** **>** ולחת על OK.
- 4. לחץ על **+** **OPTIONS**, בחר **<** **סדר תזמן** **>** ולחץ על OK.
- 5. בחר את הטיימר מהיכן שברצונך להקליט ולחץ על OK.
- 6. בחר את הערוץ שממנו תבוצע ההקלטה ולחץ על OK.
- 7. בחר את יום ההקלטה ולחץ על OK.
- 8. הגדר את שעת ההתחלה והסיום של ההקלטה. בחר לחצן והשתמש במקשים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוון את השעות והדקות.
- 9. בחר **<** **הקלט** **>**; ולחץ על OK כדי לתזמן את ההקלטה הידנית.
- ההקלטה תופיע ברשימת ההקלטות המתוזמנות והתזכורות.

צפייה בהקלטה

צפייה בהקלטה...

- 1. לחת על **TV GUIDE**.
- 2. לחץ על המקש הצבעוני **<** **הקלטות** **>**.
- 3. ברשימת ההקלטות, בחר את ההקלטה שאתה צריך ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
- 4. ניתן להשתמש במקשים **◀** (הפעל), **▶** (גלגל לאחור), **⏮** (קדימה מהר) או **⏭** (עצור).
- 5. כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על **EXIT TV**.

18.2

השהה טלוויזיה

למה תזדקק

ניתן להשהות שידור טלוויזיה דיגיטלי ולשוב לצפות בו מעט מאוחר יותר.

להשהיית תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך

לאחר שהכונן הקשיח חובר ופורמט, הטלוויזיה תשמור ברצף את שידור הטלוויזיה שאתה צופה בו. כאשר תעבור לערוץ אחר, השידור מהערוץ הקודם יימחק. כמו כן, הוא יימחק גם כאשר תעביר את הטלוויזיה למצב המתנה.

אינך יכול להשתמש ב **<** **השהיית טלוויזיה** **>**; בזמן הקלטה.

למידע נוסף, ב **<** **עזרה** **>**; לחץ על המקש הצבעוני **<** **מילות מפתח** **>**; וחפש את **<** **כונן קשיח USB** **>**.

השהה תוכנית

השהיית שידור וחזרה אליו...

• להשהיית שידור, לחץ על **⏸** (השהיה). בתחתית המסך יופיע סרגל התקדמות לזמן קצר.

- כדי להעלות את מד ההתקדמות, לחץ שוב על **⏸** (השהיה).
- כדי לחזור לצפייה, לחץ על **▶** (הפעל).

כאשר מד ההתקדמות על המסך, לחץ על **⏮** (החזרה אחורה) או על **⏭** (הרצה קדימה) כדי לבחור מהיכן ברצונך להתחיל לצפות בשידור שהושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות.

תוכל להשהות שידור לפרק זמן מקסימלי של 90 דקות.

כדי לחזור לשידור הטלוויזיה החי, לחץ על **⏮** (עצירה).

הצג שנית

מכיוון שהטלוויזיה שומרת את השידור שאתה צופה בו, במרבית המקרים תוכל לשוב ולהקרין אותו למשך כמה שניות.

הקרנה חוזרת של השידור הנוכחי...

- **1** לחץ על **II** (השהיה).

- **2** לחץ על **◀** (גלגול לאחור). ניתן ללחוץ על **◀◀** שוב ושוב על-מנת לבחור מהיכן להתחיל לצפות בשידור המושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות. בנקודה מסוימת תגיע לתחילת אחסון השידור או לפרק הזמן המקסימלי.

- **3** לחץ **▶** (הפעל) כדי לצפות שוב בשידור.

- **4** לחץ על **■** (עצור) כדי לצפות בשידור החי.

סמארטפונים וטאבלטים

19.1

אפליקציית Remote TV

היישום החדש Philips TV Remote בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר הדש של הטלוויזיה שלך.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remote של פיליפס מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

היישום Philips TV Remote App זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

19.2

Google Cast

למה תזדקק

אם ליישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את היישום לטלוויזיה. ביישום לנייד, חפש את הסמל של Google Cast. תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשלוט על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על Android ועל iOS. על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה.

יישומים עם Google Cast

יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסות זאת כבר עכשיו עם YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... או Big Web Quiz. עבור Chromecast. ראה גם google.com/cast

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת

www.support.google.com/androidtv

שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה...

1 - בטלפון החכם או במחשב הלוח, פתח יישום שתומך ב-Google Cast.

2 - הקש על הסמל של Google Cast.

3 - בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.

4 - לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלוח. מה שבחרת יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

* הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה
Ambilight.

Ambilight

21.1

כיבוי או הפעלה, Ambilight

עקוב אחר הווידאו

ניתן להגדיר ל-Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל-Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הווידאו"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה במסך הטלוויזיה.

הגדרת סגנון ..Ambilight.

1- לחץ על ambilight.

2- בחר "עקוב אחר הווידאו"; ולחץ על OK.

3- בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4- לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר הווידאו"; הזמינים הם...

• "רגיל"; - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה

• "טבעי"; - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי

• "ספורט"; - אידאלי לתוכניות ספורט

• "חי"; - אידאלי לתנאי באור יום

• "משחק"; - אידאלי למשחקים

עקוב אחר השמע

ניתן להגדיר ל-Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל-Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר השמע"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

הגדרת סגנון ..Ambilight.

1- לחץ על ambilight.

2- בחר "עקוב אחר השמע"; ולחץ על OK.

3- בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4- לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר השמע"; הזמינים הם...

• "חללי"; - אידאלי לצפייה בסרטוני מוזיקה

• "רטרו"; - אידאלי להאזנה למוזיקת רטרו חזקה

• "קצב"; - אידאלי להאזנה למוזיקה קצבית

תאורת טרקלין

ניתן להגדיר ל-Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל-Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "תאורת טרקלין"; ניתן לבחור את אחת מסכמות הצבעים המוגדרות מראש.

הגדרת סגנון ..Ambilight.

1- לחץ על ambilight.

2- בחר "תאורת טרקלין"; ולחץ על OK.

3- בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4- לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "תאורת טרקלין"; הזמינים הם...

• "לבה חמה"; - וריאציות על צבע אדום

• "מים עמוקים"; - וריאציות על צבע כחול

• "טבע טרי"; - וריאציות על צבע ירוק

• "לבן חמים"; - וריאציות צבעי לבן

• "צבע מותאם אישית"; - צבע סטטי לבחירתך. כדי

לקבוע את הצבע עבור צבע סטטי Ambilight, עבור

אל < "הגדרות"; < Ambilight < "צבע

מותאם אישית"; ובחר צבע שאתה אוהב.

מעקב אחרי הדגל

ניתן להגדיר ל-Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

עקוב אחר היישום

"עקוב אחר היישום"; וההגדרה זמינה כששולטים על Ambilight באמצעות יישום

21.2

כבוי Ambilight

כדי לכבות את Ambilight...

1- לחץ על ambilight.

2- בחר "כבוי"; ולחץ על OK.

3- לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ

על < "חזרה"; כדי לסגור את התפריט.

21.3

הגדרות Ambilight

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש

הצבעוני — "מילות מפתח"; וחפש

את "הגדרות Ambilight";.

21.6

Ambisleep

Ambisleep מופעל

בחר כדי להפעיל את Ambisleep.

משך זמן

הגדר את המשך (בדקות) שלה - Ambisleep.

בהירות

הגדר את הבהירות ההתחלתית של ה-Ambisleep.

צבע

בחר את הצבע המועדף

ציל

בחר את סוג הצליל שתרצה להשתמש בו סמהלחך ה- Ambisleep.

צלילי הטבע הזמינים הם...

- מדורה
- רוח מייללת
- גשם

אחרי שהעברת את הטלוויזיה למצב המתנה ואתה מעוניין להפעיל את תאורת הטרקלין של Ambilight, בצע את השלבים הבאים:

- 1 - לחץ על ambilight.**
2 - אחרי שתלחץ על ambilight, תאורת הטרקלין של Ambilight תופעל.
3 - לחץ שוב על ambilight אם אתה רוצה להחליף לאפקט תאורה אחר.
4 - כדי לכבות את תאורת הטרקלין של Ambilight, לחץ על ambilight
 עד שהתאורה תכבה. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על ambilight מספר פעמים.

שעון מעורר עם הזריחה

במחזיקה ובמידע אודות מזג האוויר להשגת חויית התעוררות חדשה. "שעון מעורר עם הזריחה"; משתמש ב-Ambilight,

- הטלוויזיה תתעורר בשעה וביום שתגדיר.
- מאירה את Ambilight עם מסך צבעוני מעומעם ועם מוזיקה.
- מעבר איטי לתחזית מזג האוויר עם רקע מתאים.

הזריחה "...;

- 1- לחץ על  כדי לפתוח את **תפריט מהיר**;
 2- בחר **שעון מעורר עם הזריחה**;
 על OK כדי לפתוח אותו.

למים חוזרים או נבחרים, הגדרות הפעלה /כיבוי.

קטגוריות של תמונות.

ההתעוררות; "עוצמת קול להפעלה" : "עוצמת הקול בזמן" "מוזיקה"; פס קול להתעוררות.

• **מזג אוויר** ": הגדרות לתחזית מזג אוויר מקומית.

ההתעוררות.

אם הטלויזיה במצב המתנה והגיע זמן השעון המעורר, הטלויזיה תתעורר ממצב המתנה. עמעום כניסה של מסך התעוררות, Ambilight מופעל, עמעום כניסת מוזיקה ולאחר מכן הצגת פרטי מזג אוויר עם רקע.

בדי לצאת משעון מעורר של Sunrise, לחץ על
 "המתנה" "מפועל" "חזרה" או HOME מקש בשלט רחוק.

- ☎ / Standby "מופעל": יציאה מהישיום
Sunrise והעברת טלוויזיה להמתנה.
← "חזרה": יציאה מהישיום Sunrise והעברה
למקור אחרון שנצפה בטלוויזיה.
🏠 HOME: יציאה מהישיום Sunrise ומעבר למפעיל.

Ambilight+Philips Wireless Home Speakers

הערה: לפני התחלת ההגדרה, ודא שהטלוויזיה וה- Philips Wireless Home Speakers מחוברים לאותה רשת Wi-Fi.

• הגדרות;quot & < Ambilight >;quot & הרחבת
• Ambilight < < hue +Ambilight >;quot & Philips Wireless Home Speakers

הגדר את Philips Wireless Home Speakers למעקב אחרי צבעי Ambilight.

הגדרת תצורה

• הגדרות;quot & < Ambilight >;quot & הרחבת
• Ambilight < < hue +Ambilight >;quot & Philips Wireless Home Speakers
• הגדרת תצורה;quot &

הגדר את Philips Wireless Home +Ambilight Speakers לעקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך כדי לקשר עד 10 & < < hue +Ambilight >;quot & נוריות רמקולים;quot & לטלוויזיה. עבור כל & < < hue +Ambilight >;quot & נורית רמקול;quot & מקושרת, ניתן להגדיר את אזור הצבע כדי שיעקוב אחר הטלוויזיה ויכוון את בהירות האור.

הערה: כאשר hue+Ambilight מופעל, Philips +Ambilight Wireless Home Speakers יהיה בבו וליהפך.

הפעל/כבה

• הגדרות;quot & < Ambilight >;quot & הרחבת
• Ambilight < < hue +Ambilight >;quot & Philips Wireless Home Speakers
• הפעל/כבה;quot &

הפעל/כבה את Philips Wireless Home +Ambilight Speakers.

Philips Wireless Home Speakers +Lounge light

• הגדרות;quot & < Ambilight >;quot & הרחבת
• Ambilight < < hue +Ambilight >;quot & Philips Wireless Home +Lounge light
• Speakers Philips Wireless Home +Lounge light Speakers

הפעל כדי לאפשר ל- Philips Wireless Home Speakers לעקוב אחרי הצבעים של Lounge Light Ambilight. ה- Philips Wireless Home Speakers ירחיב את האפקט של Lounge Light לכלל החדר.

הצגת תצורה

• הגדרות;quot & < Ambilight >;quot & הרחבת
• Ambilight < < hue +Ambilight >;quot & Philips Wireless Home +Ambilight

21.7

הרחבת Ambilight

Ambilight+Hue

הגדרת תצורה

• הגדרות;quot & < Ambilight >;quot & הרחבת
• Ambilight < < hue +Ambilight >;quot & הגדרת
• תצורה;quot &

הגדר את נורות ה- Hue של Philips כדי שיעקבו אחר צבעי Ambilight.

* הערה: התכונה Hue+Ambilight תעבוד עם נורת Hue של & < < hue +Ambilight >;quot & אור צבעוני;quot & ו & < < hue +Ambilight >;quot & אור צבעוני מורחב;quot &

הפעלה/כיבוי של hue +Ambilight

• הגדרות;quot & < Ambilight >;quot & הרחבת
• Ambilight < < hue +Ambilight >;quot & הפעל/כבה;quot &

Immersion

• הגדרות;quot & < Ambilight >;quot & הרחבת
• Ambilight < < hue +Ambilight >;quot & Immersion

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון עד כמה במדויק הנורות של Hue עוקבות אחר Ambilight.

תאורת טרקלין + hue

אם התקנת hue +Ambilight, תוכל לאפשר לנורות הצבעוניות מסוג hue לפעול על פי & < < hue +Ambilight >;quot & תאורת הטרקלין;quot & מ- Ambilight. הנורות הצבעוניות (hue) של פיליפס ירחיבו את אפקט & < < hue +Ambilight >;quot & תאורת טרקלין;quot & על פני כל החדר.

הפעלה/כיבוי נורות Hue

• הגדרות;quot & < Ambilight >;quot & הרחבת
• Ambilight < < hue +Ambilight >;quot & hue +Lounge light

הצגת התצורה או איפוס

הצגת התצורה הנוכחית של hue +Ambilight, רשת, גשר ונורות

• הגדרות;quot & < Ambilight >;quot & הרחבת
• Ambilight < < hue +Ambilight >;quot & הצגת
• תצורה;quot &

איפוס ההגדרה הנוכחית של hue +Ambilight

Speakers & quot;הצגת תצורה;quot;

הצג את ההגדרה הנוכחית של Philips Wireless +Ambilight Home Speakers, רשת ונורות ה-LED של הרמקול.

איפוס תצורה

הגדרות;quot & quot; < Ambilight < ; הרחבת
Philips Wireless Home +Ambilight < ;quot "
Speakers < ;quot "אפס את התצורה;quot;

אפס את ההגדרה הנוכחית של Philips Wireless +Ambilight Home Speakers.

21.8

Aurora

היישום Aurora הוא יישום שמשפר את תאורת הסביבה של סביבת הטלוויזיה עם יצירות ותאורת סביבה צבעונית. Aurora משתמש בתמונות, הנפשה, שמע ובתאורת הסביבה המוכרת של Philips כדי להרחיב את האזור כך שיתאים לסגנון החיים החדש שלך.

להפעלת יישום Aurora...

- 1 לחץ על  כדי לפתוח את התפריט המהיר או לחץ על  HOME כדי לעבור למסך הבית.
- 2 בחר ביישום Aurora ולחץ על OK כדי לפתוח אותו.
- 3 אם היישום Aurora לא נמצא ב <quot;מסך הבית <quot;; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף <quot;יישומים <quot;; או באמצעות הפריט <quot;הוסף יישום למועדפים <quot;; בשורה <quot;יישומים <quot;.

קטגוריות

קיימות ארבע קטגוריות של ערכות נושא: **תאורת סביבה, סצנות גלריה, ושעונים**. באפשרותך להוריד ערכות נושא נוספות כשהטלוויזיה מחוברת לאינטרנט. השתמש במקשי הניווט כדי לעיין בתפריט באופן אנכי /מאוזן. הקש על OK בערכת נושא כדי להפעיל לחץ על OK תחת **הפעל הכול** כדי להפעיל את כל הפריטים ברשימת הקטגוריות הזו, החל מהפריט הראשון. לחץ על **חזור** כדי לצאת מיישום Aurora.

השמת הטלוויזיה במצב המתנה

באפשרותך להגדיר את משך הזמן להפעלת ערכת נושא של Aurora, הטלוויזיה תעבור למצב המתנה כמגבלת הזמן תושג. להשמת הטלוויזיה במצב המתנה...

- 1 בעת הפעלת יישום Aurora, לחץ על + OPTIONS.
- 2 בחר **שעה, 2 שעות, או 4 שעות** כדי לשים את הטלוויזיה במצב המתנה.
- 3 שתי דקות לפני פקיעת תוקף שעון העצר, הטלוויזיה תציג תיבת דו-שיח כדי לספק את האפשרויות למעבר למצב המתנה באופן מיידי או לדחות זאת לעוד שעה או שתיים. שעון העצר שהוגדר לספירה לאחור או לדחייה לא יכול לחרוג את מספר השעות המקסימלי המותר - 4 שעות.

נבחרות

22.1

על אודות נבחרות

באמצעות  " **נבחרות מובילות** " הטלוויזיה שלך ממליצה על...

- תוכניות טלוויזיה נוכחיות ב- " **כעת בטלוויזיה** "
- הסרטים האחרונים להשכרה בוידאו " **וידאו לפי דרישה** "
- שירותי טלוויזיה מקוונים (" " טלוויזיה בשידור חוזר ");
- מאת Freeview Play ב- Freeview Play*

כדי ליהנות מ- " **נבחרות** ", חבר את הטלוויזיה לאינטרנט. ודא שאתה מסכים לתנאי השימוש. המידע והשירותים של " **נבחרות** " זמינים רק בארצות נבחרות.

תנאי שימוש

כדי לאפשר לטלוויזיה לבצע המלצות אלה, יש להסכים ל- " **תנאי השימוש** ". כדי לקבל המלצות אישיות על סמך הרגלי הצפייה, הקפד לסמן את תיבת הסימון " **הצטרפות לשירות המלצות מותאמות אישית** ".

כדי לפתוח את " **תנאי השימוש** "...

- 1 לחץ על  כדי לפתוח את " **תפריט מהיר** ".
 - 2 בחר " **נבחרות מובילות** ".
 - 3 לחץ על + OPTIONS, בחר " **תנאי שימוש** " ולחץ על OK.
 - 4 בחר " **הגדרות כלליות** " ולחץ על OK.
 - 5 בחר " **הצטרפות שירות המלצות מותאמות אישית** " ולחץ על OK כדי לסמן את התיבה. לחץ שוב על OK כדי לבטל את הסימון.
 - 6 לחץ על  " **חזרה** " כדי לסגור את התפריט.
- * Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

22.2

כעת בטלוויזיה

על אודות כעת בטלוויזיה

באמצעות  " **כעת בטלוויזיה** ", הטלוויזיה ממליצה על 10 התוכניות הפופולריות ביותר שניתן לראות באותו רגע.

הטלוויזיה ממליצה על תוכניות המשודרות בטלוויזיה באותו זמן או על כאלו שיתחילו תוך 15 דקות. התוכניות המומלצות נבחרות מהערצים שהתקנת. הבחירה נעשית מערוצים במדינתך. כמו כן, תוכל לאפשר ל- " **כעת בטלוויזיה** " להציע לך כמה המלצות אישיות, על סמך תוכניות שבהן אתה צופה בקביעות. הפיכת המידע על " **כעת בטלוויזיה** " לזמין...

- המידע על " **כעת בטלוויזיה** " חייב להיות זמין במדינתך.
- יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.

- שעון הטלוויזיה צריך להיות מכוון למצב " **אוטומטי** " או " **תלוי מדינה** ".
- עליך לקבל את " **תנאי השירות** " (ייתכן שעשית זאת כבר כשהתחברת לאינטרנט).

הסמל  יופיע בראש המסך רק כאשר " **כעת בטלוויזיה** " זמין.

הטלוויזיה אינה שומרת המלצות קודמות.

השימוש ב כעת בטלוויזיה

פתיחת " **כעת בטלוויזיה** "...

- 1 לחץ על  כדי לפתוח את " **תפריט מהיר** ".
- 2 בחר " **נבחרות מובילות** " כדי לפתוח את התפריט " **נבחרות מובילות** ".
- 3 בחר " **כעת בטלוויזיה** " בראש המסך ולחץ על OK.
- 4 לחץ על  " **חזרה** " כדי לסגור.

עם פתיחת היישום " **כעת בטלוויזיה** ", ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

" **כעת בטלוויזיה** " מאפשר לך...

- בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית כדי להתכוון לתוכנית המשודרת.
- בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית מתוזמנת כדי להתכוון לערוץ.

ניתן להשתמש במקשים הצבעוניים שבשלט רחוק כדי להתחיל, לעצור או למחוק הקלטה מתוזמנת. תוכל גם להגדיר או למחוק תזכורת, המזהירה אותך על תחילתה של תוכנית.

כדי לצאת מ- " **כעת בטלוויזיה** ", ללא מעבר לערוץ אחר, לחץ על  " **חזרה** ".

22.3

וידאו לפי דרישה

על אודות וידאו לפי דרישה

באמצעות  " **וידאו לפי דרישה** ", ניתן לשכור סרטים מחנות מקוונת להשכרת וידאו.

תוכל לאפשר ל- " **וידאו לפי דרישה** " להציע לך כמה סרטים בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל  יופיע בסרגל העליון של המסך רק כאשר " **וידאו לפי דרישה** " זמין.

תשלום

כשאתה זוכר או קונה סרט, ניתן לשלם לחנות הווידאו באמצעות כרטיס אשראי. רוב חנויות הווידאו יבקשו שתיצור חשבון בפעם הראשונה שתשכיר סרט.

תעבורת אינטרנט

הזרמה של סרטונים רבים עשויות לחרוג מגבול התעבורה החודשית שלך באינטרנט.

שימוש בווידיאו לפי דרישה

כדי לפתוח את "וידאו לפי דרישה"...

1 - לחץ על  כדי לפתוח את "תפריט מהיר".

2 - בחר  "בחירות מובילות" כדי לפתוח את

התפריט "בחירות מובילות".

3 - בחר  "וידאו לפי דרישה" בראש המסך ולחץ

על OK.

4 - השתמש במקשי הניווט כדי לבחור פוסטר של סרט.

5 - לחץ על  "חזרה" כדי לסגור.

עם פתיחת היישום "וידאו לפי דרישה", ייתכן

שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

ניתן לבחור חנות וידאו ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

השכרת סרט...

1 - עבור לכותרת בפוסטר של סרט. מידע מוגבל יוצג לאחר מספר

שניות.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את דף הסרט של חנות הוידאו ולקבל

תקציר של הסרט.

3 - אשר את הזמנתך.

4 - בצע את התשלום בטלוויזיה.

5 - התחל לצפות בווידיאו. תוכל להשתמש במקשי  (הקרנה) או

|| (השהיה).

Freeview Play

23.1

אודות Freeview Play

כדי ליהנות מ-Freeview Play*, ראשית יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

Freeview Play מציעה:

- צפייה בתוכניות טלוויזיה שהחמצת בשבעת הימים האחרונים.
- צפייה בטלוויזיה חיה ולפי דרישה, הכל במקום אחד מבלי להיכנס ליישום, ניתן לחפש בתוכניות של Freeview Play ב- "מדריך הטלוויזיה";
- צפייה ביותר מ-70 ערוצים רגילים ועד 15 ערוצי HD.
- שימוש בשירותים לפי דרישה כגון BBC iPlayer, ה-ITV Hub, All 4, Demand 5, BBC NEWS ו-BBC SPORT.
- אין חוזים ואין עלויות חודשיות, אתה בשליטה.

לפרטים, בקר בכתובת: <https://www.freeview.co.uk>

* Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

23.2

שימוש ב-Freeview Play

כדי לפתוח את Freeview Play...*

- 1 לחץ על  כדי לפתוח את "תפריט מהיר";
 - 2 בחר  "בחירות מובילות";
 - 3 בחר את הכרטיסייה "המלצות"; או "ממירים"; בראש המסך.
 - 4 בחר ז'אנר מהשורה השנייה ולחץ על OK כדי לסנן את התוכניות הרלוונטיות.
 - 5 בחר תוכנית ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
 - 6 לחץ על  "חזרה"; כדי לסגור.
- * Freeview Play רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

Netflix

אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלויזיה זו.
הטלויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, ייתכן ש-
Netflix יגיע רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של
Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

אודות Alexa

הטלוויזיה שלך תומכת בפעולות בקרה קולית של Amazon Alexa*

אודות Alexa

Alexa היא שירות קולי מבוסס ענן שזמין בהתקני Alexa מ-Echo ו-MiC. כש-Alexa פועל בטלוויזיה, ניתן להפעיל את הטלוויזיה או לכבות אותה, להחליף ערוצים, לשנות את עוצמת הקול ועוד.

כדי לשלוט על הטלוויזיה באמצעות Alexa, תצטרך...

• Philips Android Smart TV שתומך ב-Alexa

• התקן Amazon Echo

• חשבון Google

• התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח

• רשת Wi-Fi

אודות Alexa Skill

Alexa משתמש ב-Alexa Skills כדי להרחיב את הפעולות השליטה קולית. Alexa Skills מוסיף יכולות חדשות היוצרות חווית יותר מותאמת אישית בטלוויזיה התומכת ב-Alexa. ניתן למצוא את המיומנות "בקר קול של Smart TV של Philips "; בחנות של Alexa Skills, היא מספקת מגוון פקודות קוליות שיעבדו עם ה-Android Smart TV של Philips.

* Alexa לא זמינה בכל השפות ובכל הארצות. Amazon, Alexa וכל הלוגואים הקשורים הם סימנים מסחריים של Amazon.com, Inc. לה מסונפות החברות או.

הערה: סגנונות Ambilight הנתמכים עשויים להיות תלויים בדגמי הטלוויזיה הספציפיים. כדי לדעת אילו סגנונות Ambilight נתמכים, יש לעיין במדריך למשתמש של הטלוויזיה.

שימוש ב-Alexa

כדי להשתמש ב-Alexa, ראשית יש להגדיר את שירות הלקוח של Alexa ב-Philips Android Smart TV. התחל את ההגדרה על-ידי הרצה של היישום "Amazon Alexa "; מהמסך "בית "; של הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות והשלם את השלבים הבאים:

- בחר שם עבור Android Smart TV שאותו Alexa תזהה.

- בחר חשבון Google והתחבר.

- חזור למיומנות זו ביישום של Alexa בטלפון כדי להפעיל אותה, לקשר חשבונות ולגלות התקנים.

- חזור לטלוויזיה כדי להשלים את ההגדרה.

הגדרה בטלוויזיה עבור Alexa

1 לחץ על  ופתח את היישום Amazon Alexa.

2 צורך בהתקן Amazon Echo וביישום הנלווה של Alexa (בהתקן נייד או בגרסת האינטרנט) מוכנים כדי להתחיל את

ההגדרה.

3 עקוב אחר ההוראות על-גבי המסך כדי לקבל את תנאי "מדיניות הפרטיות "; לתת שם לטלוויזיה ולהיכנס לחשבון Google. יש צורך בחשבון Google כדי לבצע קישור להתקן Alexa.

4 בהתקן הנייד, התחבר באמצעות אותו חשבון Google שבו השתמשת עבור היישום הנלווה של Amazon Alexa.

5 השלם את השלבים הבאים ביישום הנלווה של Amazon Alexa. הראשון הוא להפעיל את המיומנות "בקר קול של Smart TV של Philips "; השני הוא לקשר את חשבון Google והאחרון הוא לגלות את ההתקנים.

6 בחר "הפעל "; או "השבת "; עבור ההגדרה "הפעלת הטלוויזיה "; ניתן להשתמש ב-Alexa להפעלה של הטלוויזיה או כיבויה באמצעות פקודה קולית.

7 בסיום מסך ההתקנה, ניתן לבחור "בוצע "; כדי להתחיל את השימוש ב-Alexa. בחר "ניהול טלוויזיות "; כדי לבצע את הניהול של טלוויזיות המקושרות ל-Alexa או כדי לבטל את קישור הטלוויזיות ל-Alexa.

עבור אל alexa.amazon.com, לחץ על "מיומנויות "; וחפש את "בקר קול של Smart TV של Philips "; המיומנות תופיע ברשימת התוצאות.

תוכנה

26.1

עדכון תוכנה

עדכון מהאינטרנט

אם הטלויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבה תתבקש לעדכן את תוכנת הטלויזיה. לשם כך, תצטרך חיבור מהיר (בפס רחב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.

כאשר ההודעה על המסך, בחר <עדכון>; ופעל על פי ההוראות שיופיעו על-גבי המסך.

תוכל גם לחפש עדכון תוכנה בעצמך.

במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרחש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות. המתן עד שתמונת הטלויזיה תחזור. אי ללחות על מתג ההפעלה ⏻ בטלויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

חיפוש עצמי של עדכון תוכנה...

1. בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. בחר <חיפוש עדכונים>; ולחץ על OK.
3. הטלויזיה תחפש עדכון באינטרנט.
4. אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.
5. עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש ⏻ בטלויזיה או בשלט רחוק.
6. לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

עדכון מ-USB

ייתכן שיהיה צורך לעדכן את תוכנת הטלויזיה.

אתה זקוק למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט וכוון הבזק USB כדי להעלות את התוכנה לטלויזיה. השתמש בכוון הבזק USB בעל שטח פנוי של 2 גיגה-בייט לפחות. ודא שהגנת הצריבה מנותקת.

עדכון תוכנת הטלויזיה...

1. בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. בחר USB ולחץ על OK.

זיהוי הטלויזיה

1. הכנס את התקן זיכרון ה-USB אל אחת מכניסות ה-USB של הטלויזיה.
2. בחר <כתוב אל USB>; ולחץ על OK. קובץ זיהוי נכתב בכוון הבזק USB.

הורדת התוכנה

1. הכנס את כוון הבזק USB למחשב שלך.
2. בהתקן הזיכרון USB, מצא את הקובץ update.htm ולחץ עליו לחיצה כפולה.
3. בחר <שליחת מזהה>;.
4. אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip.
5. לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ zip והעתק את הקובץ autorun.upg אל תוך כוון הבזק USB. אין לשמור את הקובץ

בתיקיה.

עדכון תוכנת הטלויזיה

1. חבר שוב את כוון הבזק USB לטלויזיה. העדכון מתחיל באופן אוטומטי.

2. עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש ⏻ בטלויזיה או בשלט רחוק. אין להסיר את כוון הבזק ה-USB.

3. לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן הזיכרון USB מהטלויזיה. כאשר זרם החשמל יחודש, העדכון יימשך.

כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלויזיה, מחק את הקובץ autorun.upg מזיכרון התקן ה-USB.

חפש עדכוני OAD

בצע סריקה עבור OAD (הורדה מהאוויר) כדי לחפש עדכון תוכנה.

כדי לחפש עדכוני OAD..

1. בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. בחר <חיפוש עדכונים>; ולחץ על OK.
3. הטלויזיה תחפש עדכון באינטרנט.
4. אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.
5. עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש ⏻ בטלויזיה או בשלט רחוק.
6. לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

* הערה: עדכון תוכנה OAD זמין בארצות נבחרות.

26.2

גרסת תוכנה

צפייה בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה...

1. בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.
3. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

26.3

עדכון תוכנה אוטומטי

כדי להפעיל את <עדכון תוכנה אוטומטי>; לעדכון תוכנת הטלויזיה באופן אוטומטי. השאר את הטלויזיה במצב המתנה.

1. בחר <הגדרות>; <עדכון>; ולחץ על OK.
2. בחר <עדכון תוכנה אוטומטי>; ולחץ על OK.
3. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כאשר הגדרה זו מופעלת, השדרוג מורד כאשר הטלויזיה מופעלת ומותקן 15 דקות לאחר שהטלויזיה עברה למצב המתנה (כל עוד לא מתוזמנות הקלטות או התראות אחרות).

כאשר ההגדרה מושבתת, ה-OSD <שדרג עכשיו>; יוצג.

הצג היסטוריית עדכוני תוכנה

הצג את רשימת גרסאות התוכנה שעודכנו בהצלחה בטלויזיה.

כדי להציג את היסטוריית עדכוני התוכנה...

1- בחר  > הגדרות > < "עדכון

תוכנה > < "הצגת היסטוריית עדכון

התוכנה > < "ולחץ על OK.

2- היסטוריית עדכוני התוכנה בטלויזיה תוצג.

תוכנת קוד פתוח

טלויזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V. המלא המקור קוד של עותק, בקשה לפי, לספק בזאת מציעה. המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישיונות המתאימים.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה.

כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל...

open.source@tpv-tech.com

רישיון קוד פתוח

על אודות רישיון קוד פתוח

README של קוד המקור של חלקי תוכנת הטלויזיה של TP Vision Netherlands B.V., הנכלל ברישיונות הקוד הפתוח.

זהו מסמך המתאר את חלוקת קוד המקור שנעשה בו שימוש בטלויזיות TP Vision Netherlands B.V., הנכלל ברישיון הציבורי הכללי של גנו (GPL GNU) או ברישיון הציבורי הכללי המוקטן של גנו (LGPL GNU), או בכל רישיון אחר של קוד מקור פתוח. ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב- "הוראות שימוש ";

TP Vision Netherlands B.V. בין אחריות כל מספקת אינה. מפורשת או מרומזת, כולל אחריות לסחירות או התאמה למטרה. כלשהי בנוגע לתוכנה זו. TP Vision Netherlands B.V. אינה. מציעה כל תמיכה עבור תוכנה זו. האור לעיל אינו משפיע על האחריות וחביותיך החוקיות בנוגע למוצרי TP Vision Netherlands B.V. הזמן זה מקור קוד על רק חלה היא. שרכשת. לשימושך.



אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגריטה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

הצהרת התאימות של UK

TP Vision Europe B.V תואמת זו שטלויזיה בזאת מצהירה: Directives לדרישות החינויות ולתנאים רלוונטיים אחרים של Radio Equipment Regulations 2017 ועל Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Regulations (Amendment (Information EU Exit) 2019 ולתקנות ההגבלה על שימוש בחומרים מסוכנים מסוימים בצידוד חשמלי ואלקטרוני משנת 2012.

27.2

חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על המפרט של מוצר זה, ראה www.philips.com/TVsupport

חשמל

- מתח רשת החשמל: 220-240 וולט $\pm 10\%$
- טמפרטורת סביבה: C5 עד C35
- מאפייני חיסכון בחשמל: מצב ידיוותי לסביבה, השתקת תמונה (לרדיו), טיימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.

27.3

מערכת הפעלה

מערכת הפעלה Android

Android 11

27.4

קליטה

- בניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטיונר: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- DVB: DVB-T2, DVB-C, QAM (כבלים)
- הקרנת וידאו אנלוגי: PAL, SECAM
- הקרנת וידאו דיגיטלי: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), HEVC (MPEG4 SD/HD) (ISO/IEC 14496-10), (ISO/IEC 13818-3)
- השמעת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3)
- הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי בניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות בניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)
- DVB-S/S2 QPSK, קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, MCPC ו-SCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות /1813 וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone)

מפרטים

27.1

סביבתי

תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מייצגת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שסיווג נצילות האנרגיה של המוצר ירוק יותר, כך הוא צורך פחות אנרגיה. בתווית ניתן למצוא את סיווג יעילות האנרגיה ואת צריכת החשמל הממוצעת של מוצר זה במהלך שימוש. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, בכתובת www.philips.com/TVsupport

מספר רישום EPREL

מספר רישום EPREL

1241375OLED907 48
1241376OLED907 55
1241377OLED907 65
1241445OLED937 65
1241477OLED937 77

תום השימוש

השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high which can be recycled ,quality materials and components and reused



כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2012 /19/EU.



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2006 /66/EC, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית

סוג מסך

גודל אלכסוני של המסך

• 164 ס"מ / אינץ' 65

• 194 ס"מ / אינץ' 77

רזולוציות תצוגה

• 2160 x 3840

רזולוציות כניסה תצוגה:

רזולוציית מחשב / וידאו נתמכת

רזולוציה – קצב רענון

• 640 x 480 הרץ 60

• 576 p – 50 הרץ

• 720 p – 50 הרץ, 60 הרץ

• 1080p x 24 – 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ, 100 הרץ

• 120 הרץ

• 1440 x 60 – 120 הרץ

• 2160p x 24 – 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ, 100 הרץ

הרץ, 120 הרץ

* הערה: 100 הרץ נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר למצב "אופטימלי" ו-HDMI 120 הרץ נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר למצב "אופטימלי" או "אופטימלי (משחק אוטומטי)" ו-HDMI 120 הרץ מוקטנת פנימית לרזולוציה 4K1K בכל סגנונות התמונה.

רזולוציה נתמכת לוויידאו בלבד

רזולוציה – קצב רענון

• 480 i – 60Hz (כאשר HDMI Ultra HD במצב רגיל)

• 576 i – 50Hz (כאשר HDMI Ultra HD במצב רגיל)

• 1080 i – 50 הרץ, 60 הרץ

• וידאו עם קצב רענון משתנה 1080 p, 1440 p, 2160 p עם קצב מסגרות עד 48-120 הרץ כאשר HDMI Ultra HD במצב אופטימלי (משחק אוטומטי)

* הערה:

• ייתכן שלא תהיה תמיכה בחלק מהרזולוציות וקצבי המסגרות בכל מקורות הקלט.
• תבנית קלט וידאו עם קצב רענון משתנה וקצב מסגרות מקסימלי של 120 הרץ מוקטן פנימית לרזולוציה 4K1K בכל סגנונות התמונה.

קישוריות

צד הטלויזיה

• חריץ לממשק משותף: /CAM +CI

• USB 2.0 USB 3

• USB 2.0 USB 2

• USB 3.0 USB 1

• אחניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ

• Ultra HD - HDR -ARC -HDMI 4 in

• Ultra HD - HDR -ARC -HDMI 3 in

תחתית הטלויזיה

• רשת LAN (RJ45)

• טיונר לוויין

• אנטנה (75 אוהם)

• כניסת HDMI 1 -ARC -Ultra HD קצב מסגרות גבוה - HDR

• כניסת HDMI 2 -ARC-/ eARC -Ultra HD קצב מסגרות גבוה - HDR

• Subwoofer Pre Out

• יציאת שמע דיגיטלית - Optical Toslink

צליל

הספק חשמלי (95RMS W)

Dolby MS12 V2.5

Dolby Atmos

DTS - HD (M6)

DTS Play-Fi

Height Speaker + Surround Virtualizer

Dolby Bass Enhancement

Dolby Dialogue Enhancement

Dolby Volume (AVL/ מצב לילה)

AI Sound

AI EQ

מולטי-מדיה

חיבורים

• USB 2.0 / USB 3.0

• Ethernet LAN RJ-45

• Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, פס כפול

• Bluetooth 5.0

מערכות קובצי USB נתמכות

• FAT 16, FAT 32, NTFS

שרתי מדיה, נתמכים

• מיכלים: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V

• Quicktime, GP, 3AVI, ASF, MKV

• Codec וידאו: H.264/MPEG-4 AVC, MKV, AVI

• H.265 (HEVC), VP9, MPEG4, MPEG2, MPEG1, AV1

• Codec שמע: WMA, AAC, WAV, MP3, v2 עד v9.2

• WMA-PRO (v9 ו-v10)

• כתוביות:

- פורמטים: SMI, TXT, SUB, SRT

- קידוד תווים: UTF-8, מרכז אירופה ומזרח אירופה

(Windows-1250), קירילית (Windows-1251), יוונית

(Windows-1253), טורקית (Windows-1254), מערב אירופה

(Windows-1252), עברית (CP-1255), ערבית (CP-1256),

בלטית (CP-1257), קוריאנית (Windows-949)

" קצב נתונים מקסימלי נתמך " ;

- MPEG-4 AVC (H.264) נתמך עד High Profile ב- L5.2

80Mbps

- H.265 (HEVC) נתמך עד L5.1 high profile 10 main עם

100Mbps

- AV1 נתמך עד L5.1 main profile עם 80Mbps

• Codec תמונות: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF,

Photo 360

Wi-Fi Certified

טלוויזיה זו היא מכשיר עם אישור Wi-Fi.

www.philips.com/TVsupport עבור אל

פתיחת העזרה

בדי לקרוא את ה "עזרה"; כמו ספר,
בחר & "ספר";.

לפני שתפעיל את ההוראות של "עזרה"; סגור את "עזרה"; כדי לסגור את "עזרה"; לחוץ על המקש הצבעוני **—** "סגור";.

בהקשר לפעילויות מסוימות, כגון טקסט (טלטקסט), למקשי הצבע
יש פונקציות ספציפיות ואינם יכולים לפתוח את

העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בקלות רבה יותר, באפשרותך להוריד את "עזרה לטלוויזיה"; בפורמט PDF, כדי לקרוא אותה מהסמארטפון, מהטאבלט או מהמחשב שלך. לחלופין, ניתן להדפיס את הדף "עזרה"; הרלוונטי מהמחשב. כדי להוריד את "עזרה"; (מדריך למשתמש) עבור www.philips.com/TVsupport אל

;quot & עזרה;quot & ? < quot quot

ניתן להשתמש עוד פונקציות "עזרה"; כדי לבצע אבחון ולקבל מידע נוסף לגבי הטלויזיה.

• מידע על הטלוויזיה - הצג את שם הדגם, המספר הסידורי וגרסת התוכנה של הטלוויזיה. TV.

• כיצד לבצע - ניתן לראות הוראות לגבי התקנת ערוצים, מיון ערוצים, עדכון תוכנת הטלוויזיה, חיבור התקנים חיצוניים ושימוש בפונקציות חכמות בטלוויזיה.

283

אבחון טלויזיה ואבחון עצמי

אבחון טלויזיה

תוכל להפעיל את בדיקת אבחון הטלוויזיה כדי לבדוק את מצב הטלוויזיה. בסיום האבחון, הטלוויזיה תמחק את זיכרון המטמון ותסגור את כל היישומים שאינם בשימוש כדי להמשיך בתפקוד חלק של הטלוויזיה.

כדי להריץ את בדיקת אבחון הטלויזיה...

1- בחר "תפריט

מהיר;quot < ;quot &? < ;quot &עזרה;quot < ;quot &אבחון

טלויזיה " ואז לחץ על OK.

2-בחור "התחל"; כדי להריץ סדרה של בדיקות אבחון.
3-בסיום הבדיקה, תוכל להציג את המצב של הפריטים הבאים.

"שלט רחוק"

"חשמל"

"תמונה"

"צליל"

” - "התקנים חיצוניים"

"רשת"

" - " טיוור

”אחסון” - &

"מחקר זיכרון מטמון"

" - יישומים

4-בחר "סגור"; כדי לסגור את דף התוצאות ולחזור
לאשרף "אבחון טלויזיה".

5-בבחר "בוצע" כדי לצאת מ"אבחון

טלוויזיה "; בחר "**אבחון עצמי** "; כדי להפעיל בדיקת אבחון נוספת, בחר "**הצג תוצאות** "; כדי להציג שוב את דף התוצאות.

אבחון עצמי

אבחון עצמי יכול לעזור בפתרון בעיות של הטלויזיה על-ידי בדיקת התצורה של הטלויזיה.

כדי להפעיל אבחון עצמי...

1 - בחר "תפריט

מהיר < ? > עזרה < > אבחון

ערוצים

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עייין במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב-DVB-T או ב-DVB-C במדינתך. ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

Picture (תמונה)

אין תמונה / התמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- ודא שנבחר המכשיר הנכון בתור מקור התצוגה.
- ודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחובר היטב.

יש צליל אך אין תמונה

- החלף למקורות וידאו אחרים ואז החלף חזרה למקור הנוכחי, לאחר מכן בצע שחזור סגנון תמונה ב"תמונה"; או בצע "איפוס להגדרות היצרן"; באפשרות "הגדרות כלליות";.

קליטה חלשה של האנטנה

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונון עדין.

תמונה לא טובה מהמכשיר

- ודא שהמכשיר מחובר היטב. ודא שהגדרת פלט הווידאו של ההתקן היא הרזולוציה הגבוהה ביותר, אם רלוונטי.
- שחזר סגנון תמונה או החלף לסגנון תמונה אחר.

הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

ודא ש"מיקום" מוגדר ל"בית"; במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

כרזת פרסומת מופיעה על המסך

ודא ש"מיקום" מוגדר ל"בית";.

התמונה אינה מתאימה למסך

- החלף את תבנית התמונה.
- החלף את "פורמט תמונה"; ל"מקורי";.

מיקום התמונה אינו נכון

- ייתכן שאותות התמונה ממכשירים אחדים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחובר.
- החלף את "פורמט תמונה"; ל"מקורי";.

התמונה מהמחשב אינה יציבה

ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.

עצמי"; ואז לחץ על OK.

2 - בחר את הפריטים הבאים כדי לבדוק את התצורה שלהם.

• "בדוק את הטלוויזיה"; - ניתן לבדוק אם התמונה, הצליל והגדרות אחרות פועלים כהלכה.

• "בדוק את הרשת"; - בדוק את חיבור הרשת.

• "בדוק את השלט רחוק" - בצע את הבדיקה כדי לאמת את הפונקציונליות של השלט רחוק הכלול עם הטלוויזיה.

• "הצג היסטוריית אות חלש" - הצג את רשימת מספרי הערוצים שנשמרו באופן אוטומטי כשעוצמת האות הייתה חלשה.

• "מטב אחסון פנימי"; - פנה מקום בזיכרון הפנימי של הטלוויזיה לביצועים אופטימליים.

28.4

בעיות

הפעלה ושלט רחוק

הטלוויזיה אינה נדלקת

- נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן במשך דקה אחת ואז חבר את הכבל חזרה.
- ודא שכבל החשמל מחובר היטב.

צליל חריקה באתחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטלוויזיה, כיבויה או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלוויזיה. צליל החריקה נובע מהתרחבות טבעית ומהתכווצות טבעית של הטלוויזיה, כאשר הטלוויזיה מתחממת או מתקררת. הדבר אינו משפיע על ביצועיה.

הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

הטלוויזיה זקוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשלט הרחוק או למתגי הטלוויזיה. זאת התנהגות תקינה. אם הטלוויזיה ממשיכה שלא להגיב לשלט הרחוק, תוכל להשתמש במצלמת טלפון סלולרי ולבדוק אם השלט הרחוק פועל. העבר את הטלפון למצב מצלמה וכוון את השלט הרחוק אל עדשת המצלמה. אם תלחץ על מקש כלשהו של השלט הרחוק ותבחין בהבהוב של ה-LED האינפרה-אדום, השלט הרחוק עובד. יש לבדוק את הטלוויזיה. אם אינך מבחין בהבהוב, ייתכן שהשלט רחוק שבוא או שהסוללות שלו חלשות. שיטה זו של בדיקת השלט רחוק אינה אפשרית עם שלט רחוק שמקושר לטלוויזיה באופן אלחוטי.

הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה של Philips

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, יופיע תחילה מסך הפתיחה של Philips ולאחר מכן הטלוויזיה תחזור למצב המתנה. זאת התנהגות תקינה. כאשר הטלוויזיה מנותקת מהחשמל ומחוברת שוב, מסך הפתיחה מוצג בפתיחה הבאה. כדי להעביר את הטלוויזיה ממצב המתנה, לחץ על ⏻ בשלט הרחוק או על הטלוויזיה.

נורית ההמתנה ממשיכה להבהב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהוב חוזר על עצמו, פנה לשירות הקוחות של פיליפס.

אין צלי או איכות הצליל ירודה

אם לא אותר אות שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלה.

- ודא שהגדרות הקול נכונות.
- ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.
- ודא שהעוצמה לא הושטקה ולא הוגדרה לאפס.
- ודא שיציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.
- את הקול צריך לשמוע מרמקולי ה-HTS.
- חלק מהמכשירים עשויים להצריך הפעלה ידנית של יציאת האודיו HDMI. אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMI אך אתה עדיין אינך שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל-PCM (אפנון קוד מתקפים). להוראות, עיין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

HDMI ו-USB

HDMI

- שים לב שהתמיכה ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשוות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
- אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה-HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר ל-HDMI ועיוותים, חבר את ההתקן ליציאת HDMI אחרת בטלוויזיה והפעל מחדש את התקן המקור.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר באמצעות HDMI מעוותים, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. ב"עזרה" & "מילות מפתח" וחפש את HDMI Ultra HD.
- אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה-HDMI נכונות.
- אם אתה משתמש במתאם HDMI ל-DVI או בכבל HDMI ל-DVI, ודא שכבל האודיו הנוסף מחובר לכניסת AUDIO (IN) שקע מיני בלבד, אם כניסה זו זמינה.

HDMI EasyLink אינו עובד

- ודא שמכשירי ה-HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

לא מוצג סמל עוצמת הקול

- כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכונן עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.

לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB

- ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage, כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
- ודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.
- ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.

השמעה/הצגה לא יציבה של קובצי USB

- ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה/הצגה ירודה.

Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n/ac אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות "מופעל" ".

איכות ירודה בעת צפייה בסרטוני וידאו בהזרמה

- איכות התמונה/השמע של הזרמת וידאו תלויה בתוכן הווידאו המקורי שסופק על ידי יישומי הזרמת וידאו.
- חיבור רשת מהיר ויציב חיוני כדי להבטיח את החוויה הטובה ביותר לצפייה בסרטוני וידאו בהזרמה. להלן מהירות חיבור הרשת המומלצת להזרמת סרטוני וידאו:
- איכות תמונה רגילה (SD): 5 Mbps
- איכות תמונה גבוהה (1080p): 10 Mbps
- 4K/Ultra HD (25Mbps): 25 Mbps

Bluetooth®

לא ניתן לבצע קישור

- ודא שההתקן במצב קישור. קרא את המדריך למשתמש של ההתקן.
- יש להחזיק את הרמקול האלחוטי קרוב ככל האפשר לטלוויזיה.
- קישור בו-זמני של מספר התקנים לטלוויזיה עלול שלא לפעול.

אבד חיבור Bluetooth®

- תמיד מקם את הרמקול האלחוטי בטווח של 5 מטרים מהטלוויזיה.

סנכרון וידאו ושמע Bluetooth®

- לפני רכישה של רמקול אלחוטי Bluetooth איכות את בדוק, סנכרון השמע לוידאו. לא כל התקני ה-Bluetooth פועלים כהלכה. היוועץ בסוכן.

שפת התפריט לא נכונה

שפה לא נכונה של התפריטים

החלף את השפה לשפה שלך.

1. לחץ על HOME כדי לעבור למסך הבית.

- 2. בחר את הסמל (הגדרות) " מסרגל המערכת שבראש מסך הבית ולחץ על OK.

3. לחץ 5 פעמים (למטה).

- 4. לחץ שלוש פעמים (ימין), בחר את השפה ולחץ על OK.

5. לחץ על < חזרה " כדי לסגור את התפריט.

עזרה מקוונת

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל www.philips.com/TVsupport

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איננו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שואות "). בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצ'אט עם אחד ממשפטי הפעולה שלנו ולשאל את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדואר "ל. ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

תמיכה ותיקונים

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או היוועץ באתר שלנו www.philips.com/TVsupport ובחר את הארץ שלך במקרה הצורך.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

⚠ אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחריות.

בטיחות וטיפוח

29.1

בטיחות

חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה.
- אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.
- לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
- לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

סכנת פגיעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, ג, יש צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה.
- העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. TP Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פגיעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פגיעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה:

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

סכנות יציבות

מכשיר טלוויזיה יכול ליפול ולגרום לפגיעה חמורה או למוות. פגיעות רבות, במיוחד של ילדים, ניתנות למניעה על-ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון:

- תמיד יש להבטיח שהטלוויזיה לא בולטת מעבר לקצה הרהיט התומך.
- תמיד יש להשתמש בארונות, במעמדים או בשיטות התקנה מומלצות על-ידי יצרן מכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש להשתמש בריהוט שיכול לתמוך בבטחה במכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש ללמד ילדים על הסכנות הכרוכות בטיפוס על ריהוט כדי להגיע לטלוויזיה או לבקורות שלה.
- תמיד יש להעביר כבלים המחוברים לטלוויזיה באופן שלא ניתן להיתקל בהם, להיתפס בהם או למשוך אותם.
- לעולם אין למקם טלוויזיה במיקום לא יציב.
- לעולם אין למקם את מכשיר הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה ארון או כוננית ספרים) מבלי לקבע את הרהיט ואת הטלוויזיה לתמיכה מתאימה.
- לעולם אין למקם את הטלוויזיה על בד או על חומר אחר הממוקם בין מכשיר הטלוויזיה לבין הרהיט התומך.
- לעולם אין למקם פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס, כגון צעצועים ושלט רחוק, על-גבי הטלוויזיה או רהיט שעליו מונחת הטלוויזיה.
- במקרה של שמירת הטלוויזיה או העברתה, יש לפעול בהתאם לשיקולים שלעיל.

סיכון סוללות

- אל תבלע את הסוללה. סכנת כוויה כימית.
- ייתכן שיש בשלט רחוק סוללץ מטבע. אם בולעים את הסוללה, היא עלולה לגרום לכוויות פנימיות חמורות תוך שעותיים בלבד ולהביא למוות.
- הרחיק סוללות חדשות ומשומשות מהישג ידם של ילדים.
- אם תא הסוללה אינו נסגר היטב, הפסק להשתמש במוצר והרחק אותו מהישג ידם של ילדים.
- אם לדעתך יש סכנה שסוללות נבלעו או הוחדרו לחלק כלשהו של הגוף, פנה מייד לקבלת טיפול רפואי.
- סיכון לשאיפה או להתפוצצות אם הסוללה מוחלפת בסוללה מסוג שגוי.
- החלפת סוללה בסוג שגוי שיכול להתגבר על אמצעי בטיחות (לדוגמה, במקרה של סוגי סוללות ליתיום מסוימות).
- השלכת סוללה לאש או לתנור חם, או מעיכה מכנית של סוללה או חיתוך שלה, שעלולים לגרום להתפוצצות.
- השארת סוללה בסביבה בעלת טמפרטורה גבוהה במיוחד שעלולה לגרום להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.
- סוללה שמופעל עליה לחץ אוויר נמוך במיוחד שעלול להוביל להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.

סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ; לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

אין לנסות להזין את העור בדרך כלשהי.
בפרט, השימוש בתרסיסי הברקה, סבון לאוכפים, שעווה ותכשירים
מסתירי מזון עלול ליצור משטח דביק, המושך אליו לכלוך, ולאורך זמן
לגרום לנזק בלתי הפיך.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלויזיה משקע החשמל ואת
האנטנה.
בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלויזיה, של
כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן
ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את
האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלויזיה לרשת החשמל,
המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל
בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע
זאת, אין לחשוף את הטלויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות
קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלויזיה פעלה
במשך מספר שעות.
לחות העיבוי לא תזיק לטלויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

29.2

טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל
תחבט בו בחפץ כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה
לחה ונגב בעדינות. הימנע מנגיעה בנורות ה-LED של Ambilight,
הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנקות את הטלויזיה באמצעות
חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר
לאירוע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן
תמונות שונות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן,
בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן
הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את
הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.
- LED של Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה
Ambilight.

29.3

שמירה על עור ותחזוקתו

לטיפול סדיר בעור מוגמר, יש לשאוב אותו ולאחר מכן לנגב אותו
במטלית לחה שהורטבה במים פושרים עם סבון.
יש להשתמש בסבון עדין ולעולם לא בדטרגנט.
יש לנגב את בעור בתנועות מעגליות עדינות ולהיזהר שלא להספיגו
במים.
יש לחזור על הפעולה עם מים נקיים.

תנאי שימוש

30.1

תנאי שימוש - טלוויזיה

© 2022 TP Vision Europe B.V. שמורות הזכויות כל .

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision"; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאליו צורפה חזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips www.philips.com/TVsupport נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשיגאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פגיעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות! לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציינ סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר www.philips.com/TVsupport ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונון או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים מוצר טלוויזיה זה כולל מספר רב של פיקסלים צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.99% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי. לכן, הדבר לא עומד בתנאי תיקון, החלפה או זיכוי בתוך או מחוץ לתקופה האחריות.

מאפייני תאורה אחורית

כל הטלוויזיות של Philips עברו בדיקות מחמירות לפני המשלוח אליהן. תוכל להיות סמוך ובטוח שאנו מייחסים חשיבות מהמעלה הראשונה לאיכות הטלוויזיות שלנו כדי שלא תחוה חוסר שביעות רצון כלשהי בעת הצפייה בטלוויזיה. עם זאת, שים לב שגלישה של התאורה האחורית ("אפקט מורה") ו/או חוסר

אחידות של התאורה האחורית ברמה שניתן לראות רק בתמונות כהות או בחדר חשוך מאוד נחשבות כעומדות במפרט הטלוויזיה. מקרים אלה אינם מייצגים פגיעה ואין להתייחס אליהם כאל פגם בטלוויזיה. לכן, לצערנו תביעות בעלות אופי כזה להפעלת האחריות, קבלת שירות ללא תשלום, החלפה או החזר כספי, לא יתקבלו בתקופת האחריות ו/או מחוצה לה.

תאימות CE

TP Vision Europe B.V. את תואמת זו שטלוויזיה בזאת מצהירה. הדרישות החיוניות ושאר הדרישות הרלוונטיות של הנחיות 2014/53/EU (RED 2009), 125/EC (תכנון אקולוגי) וכן 2011/65/EC (RoHS).

תאימות עם EMF

TP Vision מוצרים; לקוח מכוני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.

TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

30.2

תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה

ניתן לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, וגם להגדיר הגדרות פרטיות של 'טלוויזיה חכמה'

כדי לפתוח את דף תנאי השימוש של 'טלוויזיה חכמה'...

1 - לחץ על  HOME כדי לפתוח את תפריט הבית.
2 - בחר "יישומים" כדי לפתוח יישומים.

30.3

תנאי שימוש - אוסף TV Smart

ב"א"ח; עזרה; לחץ על המקש הצבעוני " " מילות מפתח; וחפש " " תנאי שימוש, אוסף Smart TV; כדי לקבל מידע נוסף.

AMD FreeSync Premium

טכנולוגיית AMD FreeSync Premium
ללא תקיעות. ללא קריעה. משחק דינמי.



Dolby Vision ו-Dolby Atmos

Dolby Vision ו-Dolby Atmos

Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, וסמל D-ה הכפול הם סימנים מסחריים רשומים של Dolby Laboratories Licensing Corporation. המיוצרים תחת רישיון מ-Dolby Laboratories. מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 2012-2022 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.



משופר IMAX

IMAX משופר

יצר על פי רישיון מאת IMAX Corporation. IMAX סימן הוא © רשום של IMAX Corporation בארה"ב ו/או במדינות אחרות. למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. והלוגו DTS הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של DTS, Inc. בארה"ב ובמדינות אחרות. © 2022 DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.



זכויות יוצרים

HDMI

HDMI

HDMI High-Definition Multimedia Interface, המונחים HDMI, ו"הלוגו של HDMI" הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing Administrator, Inc.



HEVC Advance

HEVC Advance

מכוסה תחת טענה אחת או יותר של פטנטי HEVC הרשומים בכתובת patentlist.accessadvance.com. התאמה לעתיד עם פענוח HEVC מתקדם.



NVIDIA G-SYNC

®G-SYNC ®NVIDIA

דגם NVIDIA ®G-SYNC לשחקנים





31.11

סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם
של בעליהם בהתאמה.

31.7

DTS-HD

DTS-HD

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על
פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. הסמל, DTS-HD, Play-Fi, הלוגו DTS-HD, ולוגו
DTS Play-Fi הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים
של DTS, Inc. הברית בארצות הברית. /או במדינות אחרות. © DTS
Inc. כל הזכויות שמורות.



31.8

DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

למידע על פטנטים DTS, ראה <http://patents.dts.com>. יוצר על
פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS, Play-Fi, והלוגו DTS
הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של
DTS, Inc. בארצות הברית ו/או בארצות אחרות. © DTS, Inc.
כל הזכויות שמורות.



31.9

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

הלוגו Wi-Fi CERTIFIED של רשום מסחרי סימן הוא Wi-Fi
Alliance.



31.10

Kensington

Kensington

(אם רלוונטי)

Kensington ו-Micro Saver הם סימנים מסחריים רשומים
בארה"ב של התאגיד העולמי ACCO World Corporation,

כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות, להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TP Vision לא תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

89 בעיות, ערוצים	A
90 בעיות, צליל	82 Alexa
89 בעיות, שלט רחוק	76 Ambilight+Hue
90 בעיות, שפה לא נכונה של התפריטים	76 Ambilight+hue, Immersion
89 בעיות, תמונה	76 Ambilight+hue, מופעל
	76 Ambilight+hue, תצורה
ג	76 Ambilight+Philips Wireless Home Speakers
76 גשר מסוג hue	54 Ambilight, הגדרות
ד	74 Ambilight, כיבוי או הפעלה
15 דירוג לפי גיל	75 Ambisleep
	77 Aurora
ה	B
37 הגדרות אנדרואיד	30 Bluetooth®
60 הגדרות גישה אוניברסלית	30 Bluetooth®, התקן בחר
56 הגדרות חיסכון, נוחות לעיניים	31 Bluetooth®, התקן הסר
53 הגדרות יציאת אודיו	30 Bluetooth®, התקנים
47 הגדרות צבע מתקדמות	C
92 הוראות בטיחות	29 CAM - מותנית גישה רכיב
47 הפחתת Artefact MPEG	29 CI+
13 הפעלה	D
8 הצבת הטלוויזיה	50 Dolby Atmos
84 הצגת היסטוריית עדכון התוכנה	25 DVB (דיגיטלי וידאו שידור)
68 הקלטה	E
76 הרחבת Ambilight	52 EasyLink 2.0
69 השהה טלוויזיה	28 EasyLink HDMI CEC
85 השלכת הטלוויזיה או הסוללות	F
26 התקנה ידנית	80 Freeview Play
24 התקנת טלוויזיה	H
24 התקנת טלוויזיה מחדש	20 HbbTV
21 התקנת לוויין	I
35 התקנת רשת	19 iTV
54 התראת Atmos Dolby	U
50 התראת Vision Dolby	22 Unicable 1
	22 Unicable 2
ו	W
78 וידאו לפי דרישה	35 Wi-Fi
ח	א
47 חדות, הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG	88 אבחון טלוויזיה
35 חיבור קווי	88 אבחון עצמי
29 חריץ לממשק משותף	37 אוסף טלוויזיה חכמה
	25 אורך תדר
ט	25 איכות הקליטה
93 טיפול במסך	26 אנטנה, התקנה ידנית
20 טלוויזיה אינטראקטיבית	38 אפליקציות
19 טלוויזיה אינטראקטיבית, על אודות	15 אפשרויות, בערוץ
13 טלוויזיה, המתנה	ב
18 טלטקסט	25 בדיקת קליטה
18 טקסט	49 בינת תאורת סביבה
18 טקסט דיגיטלי	89 בעיות
כ	90 בעיות, חיבור HDMI
8 כבל החשמל	90 בעיות, חיבור USB
31 כונן קשיח USB, שטח דיסק	90 בעיות, חיבור Fi-Wi
78 כעת בטלוויזיה	90 בעיות, חיבור, אינטרנט
29 כרטיס חכם, CAM	
15 כתובית	
ל	
6 להתחלה	
22 לוויין, Unicable	
22 לוויין, התקנה ידנית	
21 לוויין, חבילות ערוצים	

22 לוויין, עדכון ערוצים ידני
לשחק משחקים 72

מ

מדיה 62
מדריך הטלוויזיה, תזכורות 66
מדריך טלוויזיה 66
מדריך קישוריות 28
36 מחק, זיכרון אינטרנט
33 מחשב, חיבור
מיקרופיש מוצר 85
30 מערכת קולנוע ביתי, בעיות
50 מצב אישי, dialogue Clear
50 מצב אישי, אקולייזר
מצב סרט אוטומטי 58
מצב תדר רשת 25
32 מקלדת USB
32 מקלדת USB, חיבור
מקש בטלוויזיה 13
מרחק צפייה 8
49 משפר צל VRR

נ

נבחרות 78
30 נגן תקליטורי ray-Blu, חיבור
76 נורות מסוג hue
48 ניגודיות, הגברת אור
48 ניגודיות, ניגודיות מושלמת
נעילת יישום 39
נעילת ילדים 61
נעילת יישום 61
נמוני מדריך טלוויזיה 66

ס

סגנון הצליל 50
46 סגנון תמונה AI
סקירת תדרים 25

ע

עדכון ערוצים אוטומטי 24
עדכון תוכנה 83
עותק רשימת ערוצים 26
26 עותק רשימת ערוצים, גרסה נוכחית
26 עותק רשימת ערוצים, העלאה
26 עותק רשימת ערוצים, העתק
ערוץ 14
15 ערוץ, אפשרויות
24 ערוץ, התקנה
24 ערוץ, התקנת אנטנה
21 ערוץ, התקנת ערוצי לוויין
66 ערוץ, מדריך טלוויזיה
15 ערוץ, עבור לערוץ
24 ערוץ, עדכון ערוצים אוטומטי
24 ערוץ, עדכון ערוצים ידני
24 ערוצים, התקנה מחדש

צ

47 צבע, כל טווח הצבעים
צור קשר עם פיליפס 91
צפייה בטלוויזיה 15

ק

62 קובצי מדיה, מכונן USB
62 קובצי מדיה, ממחשב או מכונן NAS
53 קולנוע ביתי אלחוטי Fi-Play
31 קונסולת משחק, חיבור

ר

21 רכיבי CAM של הלוויין
רשום את המוצר שלך 88
רשימת הערוצים 14
רשימת ערוצים 14
14 רשימת ערוצים, חיפוש
14 רשימת ערוצים, סינון
14 רשימת ערוצים, פתיחה
רשת אלחוטית 35
רשת קווית 35
35 רשת, אלחוטית
36 רשת, הגדרה
35 רשת, חיבור
35 רשת, קווית

ש

60 שיפור דו-שיח
שירות לקוחות 91
12 שלט רחוק, סוללה
שעון מעורר עם הזריחה 75
16 שפה, שמע
שפת הכתוביות 16
16 שפת הכתוביות, משני
16 שפת הכתוביות, ראשי
16 שפת השמע, משנית
16 שפת השמע, ראשית
19 שפת טקסט, משנית
19 שפת טקסט, ראשית

ת

55 תאורת סביבה, צבע מותאם אישית
תדר רשת 25
85 תו תקן ירוק (Ecolabel) אירופאי
78 תוכניות, המלצות
תוכנת קוד פתוח 84
תום השימוש 85
תחנת רדיו 14
תיקון 91
50 תמונה, הגדרות מהירות
49 תמונה, פורמט התמונה
62 תמונות, סרטונים ומוזיקה
תמיכה מקוונת 91
91 תמיכה, מקוונת
94 תנאי שימוש
37 תנאי שימוש, אוסף TV Smart
תפריט מהיר 43



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2022©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome