

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστείτε για την αρχική εγκατάσταση και λειτουργία της νέας σας τηλεόρασης. Διαβάστε επίσης τα κείμενα βοήθειας που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.



Εάν το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών δεν απαντά στην ερώτησή σας ή οι συμβουλές που παρέχονται στην 'Αντιμετώπιση προβλημάτων' δεν λύνουν το πρόβλημα της τηλεόρασής σας, μπορείτε να καλέσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών ή το Κέντρο Σέρβις της Philips που βρίσκεται στην περιοχή σας. Ανατρέξτε στο φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης που παρέχεται.

Παρακαλούμε πριν τηλεφωνήσετε στη γραμμή βοήθειας της Philips, σημειώστε τους Αριθμούς Μοντέλου και Σειράς της τηλεόρασης τους οποίους μπορείτε να βρείτε στο πίσω μέρος της τηλεόρασης ή στην αρχική της συσκευασία.

Αρ. Μοντέλου: 32PF9541/10 - 32PF9551/10

Αρ. Σειράς:


Περιεχόμενα

Προειδοποιήσεις ασφάλειας	2	Διαδικασία σύνδεσης ήχου και βίντεο	37
Ξεκινώντας	3	Επισκόπηση πλαινίου πίνακα	38
Χρήση του τηλεχειριστηρίου RC4401/01	5	Επισκόπηση πίσω πίνακα	39
Χρήση το πλήκτρου option	7	Σύνδεση:	
Πλήκτρα στη πλευρά της τηλεόρασης	7	βίντεο ή συσκευής εγγραφής DVD	40
Άνοιγμα τηλεόρασης	8	δύοβίντεο ή βίντεο και συσκευής	
Αρχική εγκατάσταση	8	εγγραφής DVD	41
Περιήγηση στα μενού	11	δορυφορικού δέκτη	41
Χρήση των ρυθμίσεων του Μενού TV	12	DVD player, κουτιού σύνδεσης	
Προσαρμογή των ρυθμίσεων του		καλωδιακής/κονσόλας παιχνιδιών ...	42
μενού Εικόνα	14	DVD player ή κουτιού σύνδεσης	
Προσαρμογή των ρυθμίσεων του		καλωδιακής	42
μενού Ήχος	17	DVD player, δορυφ. δέκτη ή κουτιού	
Απολαύστε την εμπειρία Ambilight	19	σύνδεσης καλωδιακής	43
Προσαρμογή των ρυθμίσεων του		ηλεκτρονικού υπολογιστή	44
μενού Χαρακτηριστικά	22	ενισχυτή για Home Cinema	45
Αναζήτηση και αποθήκευση		Επιλογή συνδεδεμένης συσκευής	46
τηλεοπτικών καναλιών	25	Εγγραφή με συσκευή εγγραφής	46
Επαναδιάταξη της λίστας		Πλήκτρα συσκευών ήχου και εικόνας	47
αριθμημένων καναλιών	27	Αντιμετώπιση προβλημάτων	48
Ρύθμιση προτιμήσεων	28	Παράρτημα 1: Ρύθμιση του	
Επιλογή συνδέσεων	29	τηλεχειριστηρίου για τη λειτουργία	
Επιλογή αριθμού καναλιού		ενός DVD ή DVD/R της Philips	49
αποκωδικοποιητή	29	Παράρτημα 2 - Αναβάθμιση του	
Επαναφορά εργοστασιακών		λογισμικού της τηλεόρασης της	
ρυθμίσεων	30	Philips με φορητή μνήμη	50
Αναβάθμιση λογισμικού τηλεόρασης ..	30	Παράρτημα 3 - Μορφή διαδοχικής	
Δημιουργία λίστας αγαπημένων	31	προβολής εικόνων της Philips με	
Αναζήτηση πολυμέσων	32	μουσικό παρασκήνιο	53
Teletext	35	Παράρτημα 4 - Τηλεόραση Philips	
		- Θέματα σχετικά με ψηφιακές	
		κάμερες και συσκευές USB	55
		Παράρτημα 5 - Θέματα σχετικά με τις	
		περιφερειακές συσκευές που	
		συνδέονται μέσω υποδοχής HDMI	56
		Ευρετήριο	57
		Ανακύκλωση	58
		Πληροφορίες για το προϊόν	58

Γενικά

Μην εισάγετε το φισ τροφοδοσίας στην πρίζα και μην κρεμάτε την τηλεόραση στον τοίχο πριν ολοκληρωθούν όλες οι συνδέσεις.

- Μπορείτε να τοποθετήσετε ή να κρεμάσετε την τηλεόραση οπουδήποτε, αρκεί να βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ανεμπόδιστα μέσα από τις σχισμές εξαερισμού.

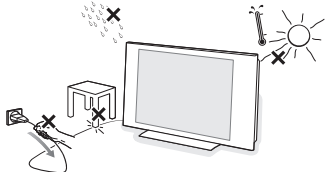

- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε περιορισμένο χώρο όπως βιβλιοθήκη ή παρόμοια θέση.
- Για την αποφυγή τυχόν επικίνδυνων καταστάσεων, μη βάζετε εστίες φωτιάς, όπως αναμμένα κεριά, κοντά στην τηλεόραση.
- Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες, την έκθεση στον ήλιο, τη βροχή ή το νερό.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσιλιές υγρών.

Φροντίδα της οθόνης

Μην αγγίζετε, πιέζετε, τρίβετε ή χτυπάτε την οθόνη με οποιοδήποτε σκληρό αντικείμενο καθώς μπορεί να προκληθούν μόνιμες γρατσουνιές, φθορά ή ζημιά στην οθόνη. Επίσης, μην χρησιμοποιείτε ξεσκονόπανα εμποτισμένα με χημικά προϊόντα για να καθαρίσετε την οθόνη. Μην αγγίζετε την επιφάνεια με γυμνά χέρια ή με ύφασμα εμποτισμένο με λιπαρές ουσίες (ορισμένα καλλυντικά είναι επιβλαβή για την οθόνη). Αποσυνδέστε την τηλεόραση πριν από τον καθαρισμό της οθόνης. Όταν η επιφάνεια σκονιστεί, σκουπίστε την απαλά με απορροφητικό βαμβάκι ή άλλο μαλακό υλικό, π.χ. με ένα κομμάτι βρεγμένου δέρματος σαμουά. Μην χρησιμοποιείτε ασετόν, τολουόλιο και ιονόπνευμα επειδή προκαλούν χημική φθορά. Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε μορφή σπρέι. Σκουπίστε τις σταγόνες σάλιου ή νερού το συντομότερο δυνατό. Η παρατεταμένη επαφή τους με την οθόνη προκαλεί παραμορφώσεις και ξεθώριασμα των χρωμάτων.

Σταθερές εικόνες στην οθόνη της τηλεόρασης

Ένα χαρακτηριστικό των οθονών πλάσματος LCD και PDP είναι ότι προβάλλοντας την ίδια εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθεί ένα εναπομένον μόνιμο είδωλο στην οθόνη. Αυτό το φαινόμενο λέγεται "κάψιμο" του φωσφόρου. Η κανονική χρήση της τηλεόρασης συνεπάγεται την εμφάνιση εικόνων που διαρκώς κινούνται και αλλάζουν και καταλαμβάνουν ολόκληρη την οθόνη.

Παραδείγματα σταθερών εικόνων (η συγκεκριμένη λίστα δεν είναι πλήρης, κατά τη χρήση της τηλεόρασης μπορεί να δείτε και άλλους τύπους εικόνων):

- Μενού τηλεόρασης και DVD: λίστες περιεχομένων του δίσκου DVD.
- Μαύρες γραμμές: όταν εμφανίζονται μαύρες γραμμές στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά της οθόνης, συνιστάται να χρησιμοποιείτε άλλο φορμά εικόνας, έτσι ώστε η εικόνα να καλύπτει ολόκληρη την οθόνη.
- Λογότυπα τηλεοπτικών καναλιών: παρουσιάζουν πρόβλημα αν είναι φωτεινά και σταθερά. Τα κινούμενα γραφικά ή τα γραφικά χαμηλής αντίθεσης είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσουν ανομοιογενή φθορά της οθόνης.
- Πληροφορίες χρηματιστηρίου: εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Λογότυπα εμπορικών καναλιών και τιμές: εμφανίζονται συνέχεια ή επανειλημμένα στο ίδιο μέρος της οθόνης ως φωτεινές ενδείξεις. Άλλα παραδείγματα σταθερών εικόνων είναι τα λογότυπα, οι εικόνες υπολογιστών, η ένδειξη της ώρας, το teletext και οι εικόνες που προβάλλονται σε κατάσταση λειτουργίας 04:03 πμ, οι στατικές εικόνες ή χαρακτήρες κλπ.

Προσέξτε αυτές τις παρατηρήσεις.

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που η βλάβη προκλήθηκε από μη τήρηση των παραπάνω κανόνων ασφαλείας για ακίνητες εικόνες.

Συμβουλή: μειώστε την αντίθεση και τη φωτεινότητα κατά την προβολή.

Ηλεκτρικά, Μαγνητικά και Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (Η/Μ Πεδία)

- Η Philips Royal Electronics κατασκευάζει και προωθεί πολλά προϊόντα που προορίζονται για καταναλωτές, τα οποία όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχουν γενικά τη δυνατότητα να εκπέμπουν και να λαμβάνουν ηλεκτρομαγνητικά σήματα.
- Μια από τις βασικές αρχές της Philips είναι η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων υγείας και ασφαλείας για τα προϊόντα μας, η συμμόρφωση με όλες τις ισχύουσες και η εφαρμογή όλων των προδιαγραφών περί Η/Μ Πεδίων που ισχύουν κατά τη χρονική κατασκευής των προϊόντων.
- Η Philips έχει αναλάβει τη δέσμευση να σχεδιάζει, να σχεδιάζει, να κατασκευάζει και να προωθεί προϊόντα τα οποία δεν προκαδούν καμία επικίνδυνη παρενέργεια στην υγεία.
- Η Philips βεβαιώνει ότι αν η χρήση των προϊόντων της γίνεται σωστά και για την προοριζόμενη χρήση, είναι ασφαλή να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες σημερινές επιστημονικές πρακτικές.
- Η Philips παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των διεθνών προδιαγραφών Η/Μ Πεδίων και των ασφαλείας, που της δίνει τη δυνατότητα να προσδοκά περαιτέρω εξελίξεις για περισσότερες βελτιώσεις βελτιώσεις στην τυποποίηση για έγκαιρη ενσωμάτωση ενσωμάτωση με τα προϊόντα της.


Πριν ξεκινήσετε

Προειδοποίηση: μην συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή στο κάτω μέρος της τηλεόρασης και στην πρίζα αν δεν έχουν γίνει πρώτα όλες οι συνδέσεις.

Πριν ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας, συνδέστε όλες τις περιφερειακές συσκευές. Δείτε Διαδικασία σύνδεσης ήχου και βίντεο, στη σελ. 37.

Επισκόπηση πίσω πίνακα υποδοχών σύνδεσης

Υπάρχουν πολλές συσκευές ήχου και εικόνας που μπορούν να συνδεθούν στην τηλεόρασή σας. Δείτε Διαδικασία σύνδεσης ήχου και βίντεο, στη σελ. 37.

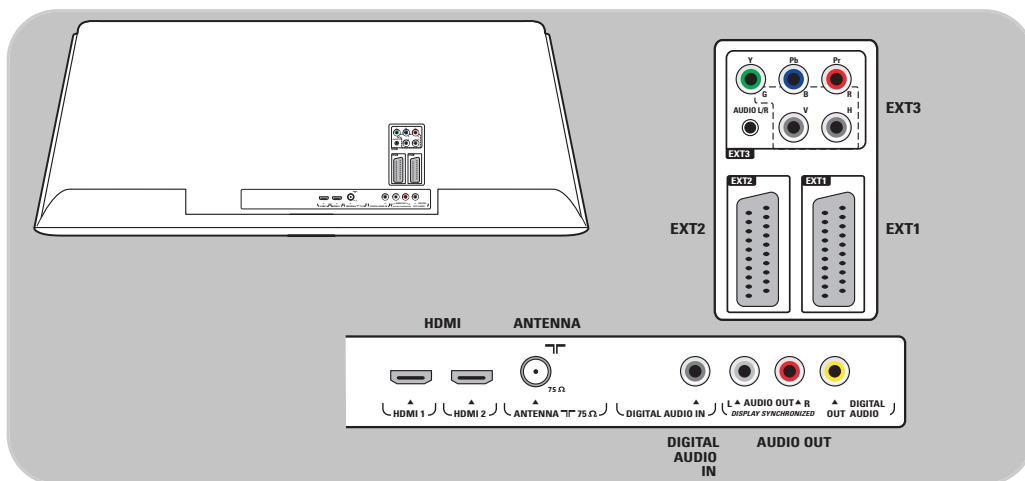

Η **EXT1** δέχεται σήματα CVBS, RGB και Audio L/R .

Η **EXT2** δέχεται σήματα CVBS, S-VIDEO, RGB, Audio L/R.


Η **EXT3** δέχεται σήματα YPbPr, RGB H/V και Audio L/R.

HDMI 1 και **2**.

Υποστηριζόμενα formά εικόνας: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.

Προειδοποίηση: αποσυνδέστε όλες τις πηγές τροφοδοσίας πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε σύνδεσης.

Συμβουλές: συνιστάται η σύνδεση περιφερειακών συσκευών που διαθέτουν έξοδο RGB στις υποδοχές EXT1 ή EXT2 καθώς το RGB παρέχει καλύτερη ποιότητα εικόνας.

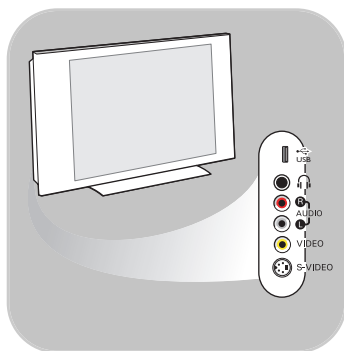


Επισκόπηση πλαϊνού πίνακα υποδοχών σύνδεσης

- Για να συνδέσετε μια κάμερα, camcorder ή κονσόλα παιχνιδιών, δείτε Διαδικασία σύνδεσης ήχου και βίντεο, στη σελ. 38.
- Για να συνδέσετε ακουστικά, δείτε Διαδικασία σύνδεσης ήχου και βίντεο, στη σελ. 38.
- Για να συνδέσετε συσκευή USB, δείτε Αναζήτηση Πολυμέσων, στη σελ. 32.

Σύνδεση της κεραίας

- Εισαγάγετε καλά το βύσμα της κεραίας στην υποδοχή κεραίας  στο κάτω μέρος της τηλεόρασης.


Συμβουλή: για καλύτερη ποιότητα εικόνας χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο κεραίας με καταστολέα.

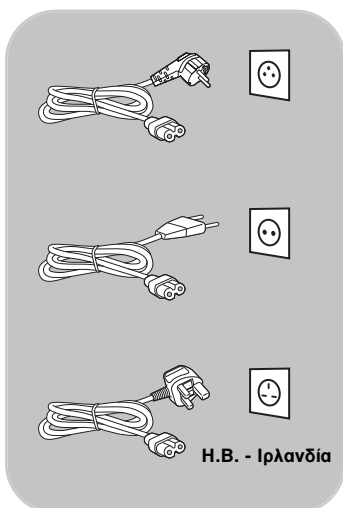

Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος

- Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος στην αντίστοιχη υποδοχή στο κάτω μέρος της τηλεόρασης και στην πρίζα.

Προειδοποίηση: βεβαιωθείτε ότι τάση της παροχής ρεύματος αντιστοιχεί με την τάση που αναγράφεται στο αυτοκόλλητο που βρίσκεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

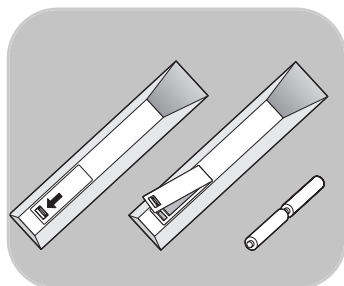

Τηλεχειριστήριο

- Τοποθετήστε τις 2 μπαταρίες που παρέχονται (Τύπος R6-1,5V). Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι (+) και (-) των μπαταριών έχουν τη σωστή κατεύθυνση (όπως σημειώνεται στο εσωτερικό της θήκης).

Τα περισσότερα πλήκτρα, αν πατηθούν μία φορά ενεργοποιείται η λειτουργία τους. Αν πατηθούν δεύτερη φορά, η λειτουργία τους απενεργοποιείται.



🔌 Ετοιμότητα

Πιέστε το για εναλλαγή της τηλεόρασης από ή σε κατάσταση ετοιμότητας. Όταν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση ετοιμότητας, ανάβει μια κόκκινη ενδεικτική λυχνία.

Προσοχή: η τηλεόραση δεν απενεργοποιείται ποτέ εντελώς παρά μόνο εάν αποσυνδεθεί από το ρεύμα.

TV Πιέστε το για να επιλέξετε λειτουργία τηλεόρασης.

DVD STB VCR AUX

Πιέστε ένα από αυτά τα πλήκτρα για να ρυθμίσετε το χειριστήριό σας να λειτουργεί με μία περιφερειακή συσκευή. Δείτε Πλήκτρα συσκευών ήχου και εικόνας, στη σελ. 47.

DEMO (Επίδειξη) Πιέστε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μενού Επίδειξη.

Έγχρωμα πλήκτρα επιλογής

- Όταν αντιστοιχείτε λειτουργίες στα έγχρωμα πλήκτρα, τα πλήκτρα εμφανίζονται στην οθόνη.
- Για να επιλέξετε μια σελίδα σε λειτουργία Teletext.

Πλήκτρο OPTION

- Για να ανοίξετε και να κλείσετε το μενού "Γρήγορη πρόσβαση" το οποίο περιλαμβάνει ορισμένες συχνά χρησιμοποιούμενες επιλογές συχνά, π.χ. την επιλογή "Φορμά εικόνας".
- Στη λειτουργία teletext, πιέστε το επανειλημμένα για να μεγεθύνετε τη σελίδα teletext που προβάλετε. Δείτε την ενότητα Teletext, σελ. 36.

📖 Καμία λειτουργία

Πλήκτρα κέρσορα

Πιέστε τα πλήκτρα του κέρσορα πάνω/κάτω, αριστερά/δεξιά πλήκτρο του κέρσορα, για να περιηγηθείτε μέσα στα μενού.

- OK**
- Για να ενεργοποιήσετε μια ρύθμιση
 - Για να εμφανίσετε τη λίστα προγραμμάτων
 - Έναρξη αναπαραγωγής περιεχομένου με την εφαρμογή Αναζήτηση Πολυμέσων.

BROWSE/MENU: Για να ανοίξετε και να κλείσετε το κύριο μενού. Δείτε την ενότητα Περιήγηση στα μενού, σελ. 11.

📖 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Teletext

Πιέστε το για να ενεργοποιηθεί το teletext. Δείτε την ενότητα Teletext, σελ. 35.

🔊 Ένταση

Πιέστε + ή - για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

🔊 Κουμπί σίγασης: Διακόπτει ή επαναφέρει τον ήχο.



+P - Επιλογή καναλιού

- για περιήγηση στα τηλεοπτικά κανάλια και τις πηγές που έχουν αποθηκευτεί στη λίστα αγαπημένων καναλιών.
- για επιλογή μιας σελίδας σε λειτουργία Teletext.
- για γρήγορη περιήγηση στις λίστες των μενού.
- για ενεργοποίηση της τηλεόρασης από κατάσταση ετοιμότητας.

Αριθμητικά πλήκτρα 0/9

Για να επιλέξετε ένα τηλεοπτικό κανάλι από το 0 έως το 999.

AV Για να επιλέξετε μια από τις περιφερειακές συσκευές σας

Δείτε Μενού Εγκατάσταση, Επιλογή συνδέσεων, στη σελ. 29.

P+P Προηγούμενο κανάλι

Πιέστε για εναλλαγή μεταξύ του τρέχοντος τηλεοπτικού καναλιού και του προηγούμενου.

Ambilight - MODE

Ambilight: Πιέστε για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Ambilight. Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του Ambilight, δείτε Χρήση των ρυθμίσεων του Μενού TV, Απολαύστε την εμπειρία Ambilight, στη σελ. 19.

MODE (Λειτουργία); Πιέστε επανειλημμένα αυτό το πλήκτρο για εναλλαγή ανάμεσα στις λειτουργίες Ambilight.

Σημείωση: εάν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας και ενεργοποιήσετε το Ambilight, τότε θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία Ambilight. Σε αυτή την περίπτωση μόνο, θα είναι διαθέσιμες λιγότερες λειτουργίες.

◀ ▶ ► ◀ ▶ Πλήκτρα συσκευών ήχου και εικόνας

Δείτε Πλήκτρα συσκευών ήχου και εικόνας, στη σελ. 47.
Δείτε Πλήκτρα λειτουργιών της Αναζήτησης Πολυμέσων, στη σελ. 34.

■ CANCEL Καμία λειτουργία

● Καμία λειτουργία

i+ Εμφάνιση πληροφοριών στην οθόνη


Πιέστε για να εμφανίσετε πληροφορίες (αν είναι διαθέσιμες) στην οθόνη σχετικά με το επιλεγμένο τηλεοπτικό κανάλι και το πρόγραμμα.

12 Διπλή οθόνη

Πιέστε το πλήκτρο 12 για να εμφανίσετε το Teletext στο δεξί τμήμα της οθόνης.

FAV Για να εμφανιστεί η λίστα με τα κανάλια. Μπορείτε να δημιουργήσετε έως τέσσερις λίστες αγαπημένων.

Σημείωση: Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου για τη λειτουργία ενός DVD ή DVD/R της Philips, δείτε στη σελ. 49.

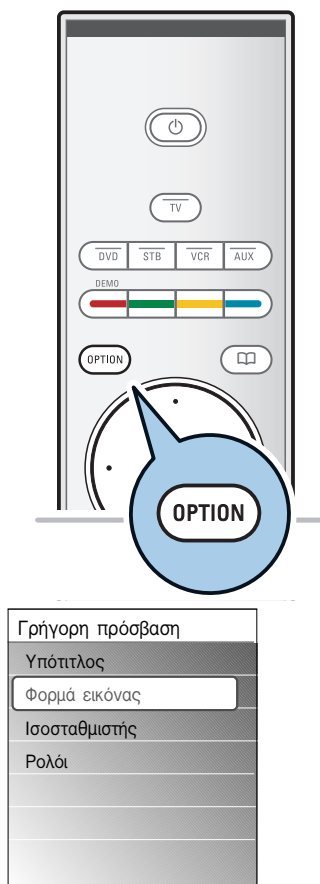

Το πλήκτρο **OPTION** σας επιτρέπει να εμφανίσετε το μενού Γρήγορη πρόσβαση που σας παρέχει άμεση πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες και επιλογές μενού.

1. Πιέστε το πλήκτρο **OPTION**.
 - Εμφανίζεται το μενού Γρήγορη πρόσβαση.
2. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα πάνω/κάτω για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού.
3. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μεταβείτε στο επιλεγμένο στοιχείο του Μενού TV. (Εξαιρείται η επιλογή Ρολόι).
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του κέρσορα για να κάνετε μια επιλογή.
5. Πατήστε το πλήκτρο **OPTION** για έξοδο.

Υπόπτιλοι:

Δείτε Προσαρμογή ρυθμίσεων του μενού Χαρακτηριστικά, στη σελ. 22.

Φορμά εικόνας:

Δείτε Χρήση των ρυθμίσεων του Μενού TV, Προσαρμογή των ρυθμίσεων του μενού Εικόνα, στη σελ. 16.


Ισοσταθμιστής:

Δείτε Χρήση των ρυθμίσεων του Μενού TV, Προσαρμογή των ρυθμίσεων του μενού Ήχος, στη σελ. 17.

Ρολόι:

- Επιλέξτε το για να νεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την εμφάνιση του ρολογιού στην οθόνη.

Πλήκτρα στη δεξιά πλευρά της τηλεόρασης

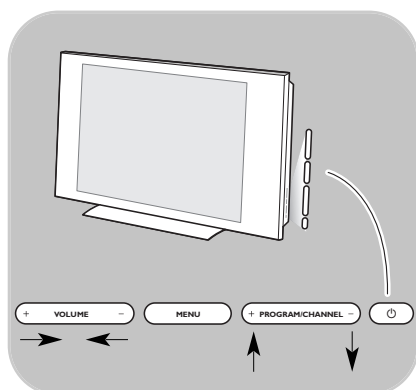

Σε περίπτωση που χαθεί ή χαλάσει το τηλεχειριστήριο, εκτός από τη δυνατότητα αλλαγής καναλιών και ρύθμισης ήχου, έχετε ακόμη τη δυνατότητα να αλλάξετε ορισμένες από τις βασικές ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα που βρίσκονται στο πλάι της τηλεόρασης.

- Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας **⏻** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

Το πλήκτρο **MENU** μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμφανίσετε το Μενού TV χωρίς να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.

- Χρησιμοποιήστε:
 - τα πλήκτρα **VOLUME** - και + και **PROGRAM/CHANNEL** - και + για να επιλέξετε στοιχεία του μενού.
 - το πλήκτρο **MENU** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

- ο Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας  στο επάνω μέρος της τηλεόρασης.
 - Μια ενδεικτική λυχνία στην πρόσοψη της τηλεόρασης και η οθόνη ανάβουν.
- ο Αν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας, πιέστε τα πλήκτρα -P+ ή το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο.

Σημείωση: την πρώτη φορά (και μόνο τότε) που θα ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας, θα εμφανιστεί μια οθόνη υποδοχής και στη συνέχεια οδηγίες εγκατάστασης. Δείτε την ενότητα Αρχική εγκατάσταση, σελ. 9.

Αρχική εγκατάσταση

Οι οδηγίες εγκατάστασης είναι μια σειρά οθονών που σας καθοδηγούν κατά τη διαδικασία εγκατάστασης της τηλεόρασής σας.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σημείωση: αν έχετε ήδη εγκαταστήσει την τηλεόραση ή/και θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της Αρχικής εγκατάστασης, μεταβείτε στην ενότητα Χρήση των ρυθμίσεων του Μενού TV, σελ. 12.



Βήμα 1: επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να εμφανίζεται στην οθόνη

Αφού εμφανιστεί η οθόνη υποδοχής, σας ζητείται να επιλέξετε μια γλώσσα για τα μενού που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης. (Η γλώσσα του κειμένου της επικεφαλίδας και των πληροφοριών στην οθόνη αλλάζει συνεχώς.)

1. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα πάνω/κάτω για να επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε.
2. Πιέστε το πλήκτρο **OK** στο τηλεχειριστήριο.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συνεχίσετε.

Βήμα 2: ολοκληρώστε τη διαδικασία αρχικής εγκατάστασης της τηλεόρασης

1. Πιέστε το πράσινο πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου σας μόλις επισημανθεί η επιλογή **Τηλεόραση**.
2. Επιλέξτε τη χώρα στην οποία βρίσκεστε.

Σημειώσεις: εάν επιλέξετε λάθος χώρα, η αρίθμηση των καναλιών δεν θα συμφωνεί με αυτή που ισχύει στη χώρα σας.

3. Πιέστε το πράσινο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριό σας για να ξεκινήσει η Αυτόματη εγκατάσταση καναλιών.
 - Εκτελείται αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση όλων των διαθέσιμων τηλεοπτικών καναλιών. Αυτή η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά. Μόλις ολοκληρωθεί η αναζήτηση, το μενού θα εμφανίσει τον αριθμό των καναλιών που εντοπίστηκαν.

Σημειώσεις: εάν αποφασίσετε να εγκαταστήσετε αργότερα τα κανάλια, επιλέξτε "Μενού TV", "Εγκατάσταση", "Κανάλια" και "Αυτόματη εγκατάσταση" για να εκτελεστεί αναζήτηση για τα διαθέσιμα κανάλια.

4. Πιέστε ξανά το κόκκινο πλήκτρο μόλις ολοκληρωθεί η αναζήτηση.



Γλώσσα μενού	
Παρακαλούμε επιλέξτε γλώσσα....	English
	Español
	Français
	Hrvatski
	Italiano
	Magyar
	
● ● Επόμενο ● ●	

PHILIPS Εγκατάσταση
Ο οδηγός θα σας βοηθήσει να εγκαταστήσετε τις επόμενες ενότητες:
Τηλεόραση
Βοηθός ρυθμίσεων
● Προηγού... ● Επόμενο ● Υπερτί... ● Διακοπή

PHILIPS Τηλεόραση
Το σύστημα ψάχει. Παρακαλούμε περιμένετε...
● Διακοπή ● ● ●

Βήμα 3: Βοηθός ρυθμίσεων: επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε για την τηλεόραση

Μέσω ορισμένων διαιρούμενων/ολόκληρων οθονών σας ζητείται να επιλέξετε τις ρυθμίσεις της προτίμησής σας για την εικόνα, τον ήχο και τη λειτουργία ambilight, ώστε να καταλήξετε στην ολοκληρωμένη ρύθμιση που σας ικανοποιεί.

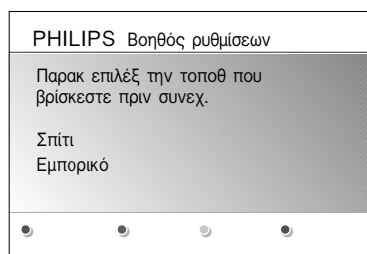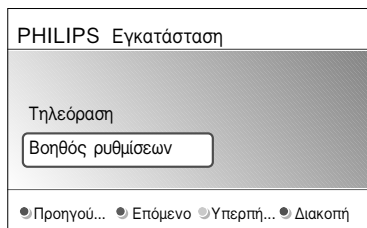

1. Πιέστε το πράσινο κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στο μενού **Βοηθός ρυθμίσεων**.
2. Επιλέξτε Τοποθεσία χρησιμοποιώντας το πλήκτρο του κέρσορα πάνω/κάτω.
 - Εάν επιλέξετε **"Εμπορικό"**, ο "Βοηθός ρυθμίσεων" θα παραληφθεί. Ως εκ τούτου, θα οριστούν προκαθορισμένες τιμές για τις παραμέτρους των επιλογών "Εικόνα", "Ήχος" και "Ambilight".
3. Πιέστε ξανά το πράσινο κουμπί για να συνεχίσετε.
 - Εάν επιλέξετε **Σπίτι** θα εμφανιστεί ο Βοηθός ρυθμίσεων.
4. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του κέρσορα αριστερά/δεξιά κάθε φορά που θέλετε να επιλέξετε την οθόνη της προτίμησής σας.
 - Θα εμφανιστούν διαδοχικά τα εξής στοιχεία: Στην επικεφαλίδα αναφέρεται πόσες οθόνες έχουν ολοκληρωθεί και πόσες υπάρχουν συνολικά.
5. Ο Βοηθός ρυθμίσεων θα προχωρήσει διαδοχικά στις εξής ρυθμίσεις: Εικόνα, Ήχος και Ambilight.
6. Πιέστε ξανά το πράσινο πλήκτρο για να αποθηκεύσετε όλες τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στο μενού Συντονισμός τηλεόρασης.

Σημείωση: εάν παραλείψετε ή διακόψετε την εκτέλεση του Βοηθού ρυθμίσεων, θα οριστούν οι Τυπικές ρυθμίσεις που έχει επιλέξει η Philips για εσάς.

6. Πιέστε ξανά το κόκκινο πλήκτρο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία Αρχικής εγκατάστασης και να εμφανιστεί το πρώτο τηλεοπτικό κανάλι που έχει αποθηκευτεί.

Σημείωση: μπορείτε όποτε θέλετε να αλλάξετε ή να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις ή να κάνετε τις δικές σας προσαρμογές στις ρυθμίσεις εικόνας, ήχου και ambilight από το μενού "Ρυθμίσεις τηλεόρασης". Δείτε στη σελ. 12, Χρήση του ρυθμίσεων του Μενού TV Για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις ειδικών λειτουργιών και χαρακτηριστικών της τηλεόρασης, καθώς και τις πρόσθετες συσκευές, δείτε στη σελ. 22, Προσαρμογή των ρυθμίσεων του μενού Χαρακτηριστικά.



Εισαγωγή

Όταν χρησιμοποιείτε τα μενού ή προσπαθείτε να εκτελέσετε μια ενέργεια, εμφανίζονται στην τηλεόραση πολλές οδηγίες, κείμενα βοήθειας και μηνύματα. Διαβάζετε τα κείμενα βοήθειας που εμφανίζονται σχετικά με το συγκεκριμένο στοιχείο που έχει επισημανθεί. Τα έγχρωμα πλήκτρα στο κάτω μέρος της οθόνης αναφέρονται στις διάφορες ενέργειες που μπορούν να εκτελεστούν.

Για να εκτελέσετε την απαιτούμενη ενέργεια, πιέστε το αντίστοιχο έγχρωμο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU/BROWSE** στο τηλεχειριστήριο.
 - Εμφανίζεται στην οθόνη το κύριο μενού.
 - **Μενού TV**: σας επιτρέπει να μεταβείτε στο μενού της τηλεόρασης. Δείτε παρακάτω.
 - **Τηλεοπτικά κανάλια**: σας επιτρέπει να μεταβείτε στη λίστα με τα τηλεοπτικά κανάλια και να δημιουργήσετε έως τέσσερις λίστες αγαπημένων με τα τηλεοπτικά κανάλια. Δείτε την ενότητα Δημιουργία λίστας αγαπημένων καναλιών, σελ. 31.
 - **Πολυμέσα**: σας επιτρέπει να μεταβείτε στην εφαρμογή "Αναζήτηση πολυμέσων". Σας επιτρέπει να προβάλλετε τα προσωπικά σας αρχεία πολυμέσων. Τα πολυμέσα εμφανίζονται μόνο αν συνδέσετε μια συσκευή USB. Δείτε Αναζήτηση πολυμέσων, σελ. 32.
2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του κέρσορα πάνω/κάτω για να επισημάνετε και να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού.
3. Χρησιμοποιήστε το δεξί πλήκτρο του κέρσορα για να μεταβείτε στο επισημασμένο στοιχείο μενού.
 - Στον δεξιό πίνακα εμφανίζονται τα περιεχόμενα του στοιχείου μενού που έχει επισημανθεί.
4. Πιέστε το επάνω/κάτω πλήκτρο του κέρσορα για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού.
 - Ρυθμίσεις τηλεόρασης: σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε προσαρμογές της προτίμησής σας στις ρυθμίσεις εικόνας, ήχου και ambilight.
 - Χαρακτηριστικά: σας επιτρέπει να ελέγχετε τις ρυθμίσεις για ειδικά χαρακτηριστικά της τηλεόρασης
 - Εγκατάσταση: σας επιτρέπει
 - να αλλάζετε τις ρυθμίσεις γλώσσας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας
 - να εκτελείτε αναζήτηση και αποθήκευση καναλιών
 - να ρυθμίζετε ή να προσαρμόζετε διάφορες ειδικές λειτουργίες
 - να επιλέγετε συνδεδεμένο περιφερειακό εξοπλισμό
 - να ορίζετε ένα ή περισσότερα κανάλια ως αριθμούς καναλιών αποκωδικοποιητή
 - να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις εικόνας, ήχου και ambilight στις εργοστασιακές, τυπικές ρυθμίσεις
 - να αναβαθμίσετε το λογισμικό της τηλεόρασής σας.

Τηλεόραση	Μενού TV
	Τηλεοπτικά κανάλια
Πολυμέσα	

Μενού TV	Ρυθμίσεις τηλεόρασης
Ρυθμίσεις τηλεόρασης	Βοηθός ρυθμίσεων
Χαρακτηριστικά	Επαναφορά στο καν..
Εγκατάσταση	Εικόνα
Εξοδος	Ήχος
	Ambilight
Info	

Μενού TV	Ρυθμίσεις τηλεόρασης
Ρυθμίσεις τηλεόρασης	Βοηθός ρυθμίσεων
Χαρακτηριστικά	Επαναφορά στο καν..
Εγκατάσταση	Εικόνα
Εξοδος	Ηχος
	Ambilight
Info	

- Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στο στοιχείο μενού που έχει επισημανθεί.
 - Το περιεχόμενο του δεξιού πίνακα μεταφέρεται στον αριστερό πίνακα και ο δεξιός πίνακας δείχνει το περιεχόμενο της επιλογής που επισημάνθηκε στον αριστερό πίνακα.

Σημείωση: Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι σημαντικό να παρακολουθείται η εικόνα κατά την πραγματοποίηση των ρυθμίσεων. Αυτό σημαίνει ότι όταν η επισημάνση βρίσκεται στο δεξιό πίνακα, οι υπόλοιπες επιλογές μενού δεν εμφανίζονται. Όταν πιέσετε και πάλι το αριστερό πλήκτρο του κέρσορα, οι κρυμμένες επιλογές μενού εμφανίζονται και πάλι και η επισημάνση μεταφέρεται στον αριστερό πίνακα.

- Πιέστε το πλήκτρο **MENU/BROWSE** για έξοδο από το κύριο μενού.

Χρήση των ρυθμίσεων του Μενού TV

Τηλεόραση	Μενού TV
	Τηλεοπτικά κανάλια
Πολυμέσα	

Μενού TV	Ρυθμίσεις τηλεόρασης
Ρυθμίσεις τηλεόρασης	Βοηθός ρυθμίσεων
Χαρακτηριστικά	Επαναφορά στο καν..
Εγκατάσταση	Εικόνα
Εξοδος	Ηχος
	Ambilight
Info	

Το Μενού TV σάς επιτρέπει να μεταβείτε στις ρυθμίσεις και τις προτιμήσεις Αρχικής εγκατάστασης που θέλετε να αλλάξετε ή/και να ελέγξετε τις ρυθμίσεις ειδικών λειτουργιών, χαρακτηριστικών και περιφερειακού εξοπλισμού της τηλεόρασης.

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις προβολής και ακρόασης

- Πιέστε το πλήκτρο **MENU/BROWSE** στο τηλεχειριστήριο.
 - Εμφανίζεται στην οθόνη το κύριο μενού.
- Επιλέξτε **Μενού TV** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
 - Εμφανίζεται το Μενού TV.
- Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεόρασης** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
 - Το μενού "Ρυθμίσεις τηλεόρασης" μετακινείται στα αριστερά.
- Πιέστε το πλήκτρο **MENU/BROWSE** για έξοδο από το κύριο μενού.

Για ευκολότερη αλλαγή των ρυθμίσεων της τηλεόρασης, διατίθενται 3 τρόποι. Δείτε τις επόμενες σελίδες.

A. Εύκολη αλλαγή των ρυθμίσεων από το μενού Βοηθός ρυθμίσεων

Κάθε φορά που κάνετε μια επιλογή, πατήστε το πράσινο πλήκτρο για να την επιβεβαιώσετε.

1. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεόρασης** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
 - ▷ Μέσω ορισμένων διαιρούμενων/ολόκληρων οθονών σας ζητείται να επιλέξετε τις ρυθμίσεις της προτίμησής σας για την εικόνα, τον ήχο και τη λειτουργία ambilight, ώστε να καταλήξετε στην ολοκληρωμένη ρύθμιση που σας ικανοποιεί.
Δείτε την Αρχική εγκατάσταση, Βήμα 3: Βοηθός ρυθμίσεων: επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε για την τηλεόραση, σελ. 10.
2. Πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να επιστρέψετε πάλι στο Μενού TV.

B. Χρήση των Κανονικών ρυθμίσεων (εάν υπάρχουν)

Αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε μία από τις κανονικές ρυθμίσεις για προβολή και ακρόαση.

1. Επιλέξτε **Επαναφορά στο κανονικό** και πιέστε τον κέρσορα δεξιά.
 - ▷ Εμφανίζεται ένα μενού το οποίο σας επιτρέπει να επιλέξετε μία από τις προκαθορισμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.
 - ▷ Το **Τρέχον** δείχνει τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας για προβολή και ακρόαση.
 - ▷ Εάν επιλέξετε **Φυσικό**, μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις εικόνας, ήχου και ambilight στις συνιστώμενες τυπικές τιμές. Στις περισσότερες περιπτώσεις, με αυτές τις ρυθμίσεις έχετε τη βέλτιστη και πιο ισορροπημένη εμπειρία τηλεθέασης.
 - ▷ Εάν επιλέξετε **Ζωντανό**, μπορείτε να ορίσετε υψηλές τιμές για τις ρυθμίσεις εικόνας, ήχου και ambilight, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες της τηλεόρασης.
 - ▷ Εάν επιλέξετε **Διακριτικό**, μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις εικόνας, ήχου και ambilight έτσι ώστε να εξασφαλίσετε την πιστότερη απόδοση του περιεχομένου της αρχικής πηγής.
2. Πιέστε το πράσινο έγχρωμο πλήκτρο για να αποθηκεύσετε την ρύθμιση που επιλέξατε.

C. Μεμονωμένες ρυθμίσεις για την εικόνα, τον ήχο και τη λειτουργία ambilight

- Επιλέξτε **Εικόνα**, **Ήχος** ή **Ambilight** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
 - ▷ Εμφανίζεται ένα μενού που σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε μικροσυντονισμό της εικόνας, του ήχου και των ρυθμίσεων Ambilight.
 - ▷ Για προσαρμογή των ρυθμίσεων του μενού Εικόνα, δείτε Προσαρμογή των ρυθμίσεων του μενού Εικόνα, στη σελ. 14.
 - ▷ Για προσαρμογή των ρυθμίσεων του μενού Ήχος, δείτε Προσαρμογή των ρυθμίσεων του μενού Ήχος, στη σελ. 17.
 - ▷ Για προσαρμογή των ρυθμίσεων Ambilight, δείτε Απολαύστε την εμπειρία Ambilight, στη σελ. 19.

Μενού TV	
Ρυθμίσεις τηλεόρ...	Επαναφορά στο καν...
Βοηθός ρυθμίσεων	Τρέχον
Επαναφορά στο καν..	Φυσική
Εικόνα	Ζωντανό
Ήχος	Διακριτικός
Ambilight	
Info	

Μενού TV	Ρυθμίσεις τηλεόρασης
Ρυθμίσεις τηλεόρασης	Βοηθός ρυθμίσεων
Χαρακτηριστικά	Επαναφορά στο καν..
Εγκατάσταση	Εικόνα
Εξοδος	Ήχος
	Ambilight
Info	

Μενού TV	
Ρυθμίσεις τηλεόρ...	Εικόνα
Βοηθός ρυθμίσεων	Αντίθεση
Επαναφορά στο καν.	Φωτεινότητα
Εικόνα	Χρώμα
Ήχος	Χροιά
Ambilight	Ευκρίνεια
	Απόχρωση
	
Info	

Το μενού Εικόνα περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις που επηρεάζουν την ποιότητα της εικόνας.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU/BROWSE** στο τηλεχειριστήριο.
 - Εμφανίζεται το κύριο μενού.
2. Επιλέξτε **Μενού TV** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
 - Το Μενού TV μετακινείται στα αριστερά.
3. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεόρασης** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
 - Το μενού "Ρυθμίσεις τηλεόρασης" μετακινείται στον αριστερό πίνακα.
4. Επιλέξτε **Εικόνα** και πιέστε το πλήκτρο κέρσορα προς τα δεξιά.
 - Το μενού Εικόνα μετακινείται στον αριστερό πίνακα.
5. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του κέρσορα πάνω/κάτω για να επιλέξετε τα στοιχεία του μενού Εικόνα.
6. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στο επιλεγμένο στοιχείο του μενού Εικόνα.
7. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του κέρσορα για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.
8. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα αριστερά για να επιστρέψετε στο μενού Εικόνα.

Αντίθεση

Ρυθμίζει την ένταση των φωτεινών σημείων στην εικόνα, διατηρεί όμως τα σκοτεινά σημεία αμετάβλητα.

Φωτεινότητα

Ρυθμίζει τη φωτεινότητα ολόκληρης της εικόνας, η οποία κυρίως επηρεάζει τις σκοτεινότερες περιοχές της.

Χρώμα

Ρυθμίζει το επίπεδο κορεσμού των χρωμάτων ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Χροιά

Αντισταθμίζει τις μεταβολές χρώματος στην αποκωδικοποίηση εκπομπής NTSC.

Ευκρίνεια

Προσαρμόζει την ευκρίνεια των λεπτομερειών της εικόνας.

Απόχρωση

Αυξάνει ή μειώνει τα **Θερμά** (κόκκινο) και **Ψυχρά** (μπλε) χρώματα για να ταιριάζουν στις προτιμήσεις σας.

- Επιλέξτε **Ψυχρά** για να δώσετε στο λευκό μια μπλε απόχρωση, **Κανονικά** για να δώσετε στο λευκό μια ουδέτερη απόχρωση, **Θερμά** για να δώσετε στο λευκό μια κόκκινη απόχρωση.
- Επιλέξτε **Συνήθης** για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη ρύθμιση στο στοιχείο μενού Προσαρμογή χρωματισμού.

Μενού TV	
Ρυθμίσεις τηλεόρ...	Εικόνα
Βοηθός ρυθμίσεων	
Επαναφορά στο καν.	Συνήθης χρωματισμ...
Εικόνα	Pixel Plus
Ήχος	Digital Natural Motion
Ambilight	Δυναμική αντίθεση
	DNR
	
Info	

Προσαρμογή χρωματισμού (μόνο όταν η επιλογή **Απόχρωση** έχει ρυθμιστεί στο Προσαρμογή)

Παρέχει δυνατότητα μικροσυντονισμού του λευκού σημείου (**WP**) και της στάθμης μαύρου (**BL**) της εικόνας.

1. Επιλέξτε **Συνήθης χρωματισμού** και πιάστε τον κέρσορα προς τα δεξιά.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του κέρσορα για να επιλέξετε και να προσαρμόσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:
R-WP: σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την απόχρωση του χρωματισμού ρυθμίζοντας το σημείο λευκού του κόκκινου χρώματος στην εικόνα.
G-WP: σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την απόχρωση του χρωματισμού ρυθμίζοντας το σημείο λευκού του πράσινου χρώματος στην εικόνα.
B-WP: σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την απόχρωση του χρωματισμού ρυθμίζοντας το σημείο λευκού του μπλε χρώματος στην εικόνα.
R-BL: σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την απόχρωση του χρωματισμού ρυθμίζοντας τη στάθμη μαύρου του κόκκινου χρώματος στην εικόνα.
G-BL: σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την απόχρωση του χρωματισμού ρυθμίζοντας τη στάθμη μαύρου του πράσινου χρώματος στην εικόνα.
3. Χρησιμοποιήστε τα έγχρωμα πλήκτρα για να πραγματοποιήσετε επαναφορά των προκαθορισμένων ρυθμίσεων.
4. Πιάστε το πλήκτρο του κέρσορα αριστερά για να επιστρέψετε στο μενού Εικόνα.

Pixel Plus

Το Pixel Plus αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή, καθώς πραγματοποιεί πλήρη επεξεργασία της εικόνας για να βελτιστοποιήσει κάθε pixel, βελτιώνοντας την αντίθεση, την ευκρίνεια, το βάθος της εικόνας, την αναπαραγωγή των χρωμάτων και τη φωτεινότητα για κάθε πηγή, συμπεριλαμβανομένων των πηγών υψηλής ευκρίνειας.

- Επιλέξτε **Κλειστό** ή **Ανοιχτό** για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Pixel plus.

Digital Natural Motion (Ψηφιακή φυσική κίνηση)

Μειώνει το τρεμόπαιγμα των γραμμών και του πεδίου και αναπαράγει ομαλή κίνηση ειδικά στις κινηματογραφικές ταινίες.

- Επιλέξτε **Κλειστό**, **Ελάχιστο** ή **Μέγιστο** για να δείτε πραγματικά τη διαφορά στην ποιότητα της εικόνας.

Δυναμική αντίθεση

Κάνει αυτόματα πιο έντονη την αντίθεση στις σκοτεινότερες και φωτεινότερες περιοχές της εικόνας, καθώς η εικόνα στην οθόνη αλλάζει.

- Η συνήθης επιλογή είναι **Μέτριο**. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να είναι προτιμότερο να επιλέξετε **Ελάχιστο**, **Μέγιστο** ή **Κλειστό**.

DNR

Το DNR φιλτράρει αυτόματα και μειώνει το θόρυβο της εικόνας. Αυτό βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας όταν λαμβάνετε αδύναμο σήμα.

- Επιλέξτε **Κλειστό**, **Ελάχιστο**, **Μέτριο** ή **Μέγιστο** ανάλογα με το θόρυβο που υπάρχει στην εικόνα.

Μενού TV	
Ρυθμίσεις τηλεόρ...	Εικόνα
Βοηθός ρυθμίσεων	
Επαναφορά στο καν.	DNR
Εικόνα	Mpeg μείωση τεχνο...
Ήχος	Βελτίωση χρώματ...
Ambilight	Active control
	Φωτοαισθητήρας
	Φορμά εικόνας
Info	

MPEG μείωση τεχνουργημάτων

Η επιλογή **MPEG μείωση τεχνουργημάτων Ανοιχτό** εξομαλύνει τη μετάβαση του ψηφιακού περιεχομένου.

- Επιλέξτε **Κλειστό** ή **Ανοιχτό**.

Βελτίωση χρώματος

Ελέγχει αυτόματα τη βελτίωση του πράσινου χρώματος και το εύρος του μπλε χρώματος. Κάνει τα χρώματα ζωηρότερα.

- Επιλέξτε **Κλειστό**, **Ελάχιστο**, **Μέτριο** ή **Μέγιστο**.

Active Control

Η τηλεόραση μετρά και διορθώνει συνεχώς όλα τα εισερχόμενα σήματα, ώστε να παράγει την καλύτερη δυνατή εικόνα.

- Επιλέξτε **Ανοιχτό** ή **Κλειστό** για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το Active control.


Φωτοαισθητήρας

Η επιλογή Φωτοαισθητήρας **Ανοιχτό** πραγματοποιεί αυτόματη προσαρμογή των ρυθμίσεων εικόνας και ambilight για να σας εξασφαλίσει τη βέλτιστη θέαση σύμφωνα με τις συνθήκες φωτισμού που επικρατούν στο δωμάτιο.

- Επιλέξτε **Κλειστό** ή **Ανοιχτό**.

Φορμά εικόνας

Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το μέγεθος της εικόνας ανάλογα με το φορμά αναμετάδοσης και τη ρύθμιση της προτίμησής σας.

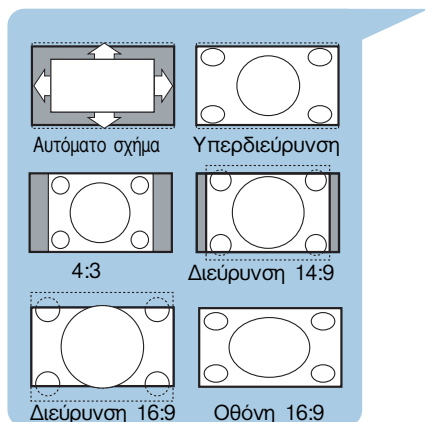

Συμβουλή: αυτή η λειτουργία είναι επίσης διαθέσιμη μέσω του πλήκτρου **OPTION** στο τηλεχειριστήριο.

Περιήγηση στο μενού Ρυθμίσεις τηλεόρασης, δείτε στη σελ. 12: Χρήση των ρυθμίσεων του Μενού TV. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω φορμά εικόνας: Αυτόματο σχήμα, Υπερδιεύρυνση, 4:3, Διεύρυνση 14:9, Διεύρυνση 16:9 ή Οθόνη 16:9.

Επιλέγοντας το Αυτόματο σχήμα η εικόνα γεμίζει την οθόνη όσο γίνεται περισσότερο.

Στην περίπτωση που υπάρχουν υπόλοιποι στην κάτω μαύρη γραμμή, το Αυτόματο σχήμα τους καθιστά ορατούς.

Στην περίπτωση που εκπέμπεται το λογότυπο του σταθμού στη γωνία της επάνω μαύρης γραμμής, το λογότυπο δεν εμφανίζεται στην οθόνη.

Η Υπερδιεύρυνση αφαιρεί τις πλαϊνές μαύρες γραμμές των προγραμμάτων με μορφή εικόνας 4:3

προκαλώντας την ελάχιστη δυνατή παραμόρφωση.

Όταν χρησιμοποιείτε τα φορμά εικόνας Διεύρυνση 14:9, Διεύρυνση 16:9 ή Υπερδιεύρυνση, μπορείτε να εμφανίσετε τους υπότιτλους μετακινώντας τον κέρσορα προς τα επάνω ή κάτω.

Σημείωση: Με τις πηγές HD δεν είναι διαθέσιμα όλα τα φορμά εικόνας.

Μενού TV	
Ρυθμίσεις τηλεόρ...	Ήχος
Βοηθός ρυθμίσεων	Ισοσταθμιστής
Επαναφορά στο καν.	Ένταση
Εικόνα	Ισορροπία
Ήχος	Dual I/II
Ambilight	Μονο/Στερεο...
	Λειτουργία surr...
	
Info	



Οι ονομασίες 'Dolby', 'Pro Logic' και το σύμβολο διπλού D  είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Παράγεται με την άδεια της Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Το μενού Ήχος περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις που επηρεάζουν την ποιότητα του ήχου.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU/BROWSE** στο τηλεχειριστήριο.
 - Εμφανίζεται το κύριο μενού.
2. Επιλέξτε **Μενού TV** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
 - Το Μενού TV μετακινείται στα αριστερά.
3. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεόρασης** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
 - Το μενού "Ρυθμίσεις τηλεόρασης" μετακινείται στον αριστερό πίνακα.
4. Επιλέξτε **Ήχος** και πιέστε το πλήκτρο κέρσορα προς τα δεξιά.
 - Το μενού Ήχος μετακινείται στον αριστερό πίνακα.
5. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του κέρσορα πάνω/κάτω για να επιλέξετε τα στοιχεία του μενού Ήχος.
6. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στο επιλεγμένο στοιχείο του μενού Ήχος.

Σημείωση: ανάλογα με το σήμα εισόδου, ένα ή περισσότερα στοιχεία μενού ίσως δεν είναι δυνατό να επιλεγούν.

7. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του κέρσορα για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.
8. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα αριστερά για να επιστρέψετε στο μενού Ήχος.

Ισοσταθμιστής

Σας επιτρέπει την αλλαγή της απόκρισης συχνότητας του ήχου σύμφωνα με το προσωπικό σας γούστο.

Συμβουλή: αυτή η λειτουργία είναι επίσης διαθέσιμη μέσω του πλήκτρου **OPTION** στο τηλεχειριστήριο.

Ένταση

Σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την ένταση εξόδου του ήχου.

Ισορροπία

Ρυθμίζει την έξοδο του δεξιού και του αριστερού ηχείου ώστε να έχετε την καλύτερη στερεοφωνική αναπαραγωγή για την εκάστοτε θέση ακρόασης.

Dual I/II

Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε, ανά κανάλι, **Dual I** ή **Dual II**, όταν είναι διαθέσιμη η διπλή εκπομπή ήχου.

Μονο./Στερεο. ήχος

Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε, ανά τηλεοπτικό κανάλι, **Μονοφωνικό** ήχο ή **Στερεοφωνικό** ήχο όταν είναι διαθέσιμες οι εκπομπές σε στερεοφωνικό ήχο.

Λειτουργία surround

Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε λειτουργίες για περισσότερο spatial ή surround ήχο, ανάλογα με τα σήματα που εκπέμπονται ή τα σήματα που λαμβάνετε από εξωτερικές υποδοχές εισόδων.

Μενού TV	
Ρυθμίσεις τηλεόρ...	Ήχος
Βοηθός ρυθμίσεων	
Επαναφορά στο καν.	Μονο/Στερεο...
Εικόνα	Λειτουργία surr...
Ήχος	Ένταση ακουστικού
Ambilight	AVL
	Ένταση Δ
	Αυτόματο surround
Info	

Ένταση ακουστικού

Σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε το επίπεδο έντασης του ήχου μέσω των ακουστικών.

AVL (Automatic Volume Leveler - Όριο Έντασης)

Μειώνει αυτόματα τις διαφορές έντασης ήχου μεταξύ των καναλιών και των προγραμμάτων, παρέχοντας ένα πιο σταθερό επίπεδο συνολικά. Αυτό επίσης μειώνει τη δυναμική του ήχου.

Ένταση Δ

Σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε οποιεσδήποτε μόνιμες διαφορές έντασης ανάμεσα στα τηλεοπτικά κανάλια ή τις εξωτερικές πηγές.

Αυτόματο surround

Όταν είναι ρυθμισμένο σε **Ανοιχτό**, δίνει στην τηλεόρασή σας τη δυνατότητα να μεταβαίνει αυτόματα στη βέλτιστη λειτουργία ήχου surround που εκπέμπει ο σταθμός.

Μενού TV	
Ρυθμίσεις τηλεόρ...	Ambilight
Βοηθός ρυθμίσεων	Ambilight
Επαναφορά στο καν..	Φωτεινότητα
Εικόνα	Λειτουργία
Ήχος	Χρώμα
Ambilight	Συνήθη χρώματα
	Διαχωρισμός
	
Info	

Το μενού Ambilight περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για τον έλεγχο του περιβάλλοντος φωτισμού. Χρησιμοποιώντας περιβάλλοντος φωτισμού, η τηλεθέαση γίνεται μια πιο χαλαρωτική εμπειρία και βελτιώνεται η ποιότητα της εικόνας που λαμβάνεται.

Η ανάλυση του περιεχομένου της εικόνας προσαρμόζει συνεχώς τα χρώματα. Αλλά και ο φωτισμός μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιοδήποτε σταθερό χρώμα και πολλές διαβαθμίσεις του λευκού.

Συμβουλή: Σε κατάσταση ετοιμότητας τα φώτα μπορούν να ρυθμιστούν/λειτουργήσουν με οποιοδήποτε χρώμα και να δημιουργήσουν ένα μοναδικό περιβάλλον στο δωμάτιο.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU/BROWSE** στο τηλεχειριστήριο.
 > Εμφανίζεται το κύριο μενού.
2. Επιλέξτε **Μενού TV** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
 > Το Μενού TV μετακινείται στα αριστερά.
3. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεόρασης** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
 > Το μενού "Ρυθμίσεις τηλεόρασης" μετακινείται στον αριστερό πίνακα.
4. Επιλέξτε **Ambilight** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
 > Το μενού "Ambilight" μετακινείται στον αριστερό πίνακα.
5. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του κέρσορα πάνω/κάτω για να επιλέξετε τα στοιχεία του μενού Ambilight.
6. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στο επιλεγμένο στοιχείο του μενού Ambilight.
7. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του κέρσορα για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.
8. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα αριστερά για να επιστρέψετε στο μενού Ambilight.

Ambilight

Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τα φώτα στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

- Επιλέξτε **Απενεργ.** για να απενεργοποιήσετε τον περιβάλλοντα φωτισμό και να χαμηλώσετε το φωτισμό για όλα τα άλλα στοιχεία του μενού Ambilight.
- Επιλέξτε **Ενεργ.** για να ενεργοποιήσετε τα φώτα περιβάλλοντος. Βελτιώστε τις ρυθμίσεις φωτισμού στα παρακάτω μενού.

Φωτεινότητα

Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος φωτισμού.

Λειτουργία

Μενού TV	
Ρυθμίσεις τηλεόρ...	Ambilight
Βοηθός ρυθμίσεων	
Επαναφορά στο καν...	Λειτουργία
Εικόνα	Χρώμα
Ήχος	Συνήθη χρώματα
Ambilight	Διαχωρισμός
	Ισορροπία
Info	

Σας επιτρέπει να επιλέγετε μόνιμο φωτισμό παρασκηνίου ή το φωτισμό παρασκηνίου που ταιριάζει με τις εικόνες που προβάλλονται στην οθόνη.

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του κέρσορα για να επιλέξετε Χρώμα, Ξεκούραστο, Μέτριο ή Δυναμικό.
 - Χρώμα:** εμφανίζει σταθερό φωτισμό ανάλογα με τις ρυθμίσεις στο μενού Χρώμα που ακολουθεί. Παρέχει δυνατότητα μη αυτόματου μικροσυντονισμού για τα επόμενα στοιχεία του μενού Ambilight.
 - Οι επιλογές **Ξεκούραστο**, **Μέτριο** ή **Δυναμικό** συνδυάζουν δυναμικά τη φωτεινότητα και το χρώμα με το περιεχόμενο της οθόνης. Η επιλογή που πραγματοποιείται επηρεάζει την ταχύτητα που καθορίζει την αίσθηση της θέασης. Για παράδειγμα:
 - στη λειτουργία **Ξεκούραστο**, ο ρυθμός αλλαγής της φωτεινότητας και των χρωμάτων όπως έχει καθοριστεί από το εργοστάσιο (εργοστασιακή ρύθμιση), είναι ομαλός και ήπιος και σας παρέχει θέαση που σας καθηλώνει ακόμα περισσότερο, αλλά παράλληλα σας ξεκουράζει.
 - στη λειτουργία **Μέτριο**, ο ρυθμός αλλαγής της φωτεινότητας και των χρωμάτων παρέχει μια εμπειρία μεταξύ Ξεκούραστου και το Δυναμικού.
 - στη λειτουργία **Δυναμικό**, ο ρυθμός αλλαγής της φωτεινότητας και των χρωμάτων είναι πιο γρήγορος και δυναμικός. Με αυτή τη λειτουργία βυθίζεστε τελείως και ζείτε ρεαλιστικά ό, τι προβάλλεται στην οθόνη.

Σημειώσεις:

- ο ρυθμός αλλαγής είναι περιορισμένος έτσι ώστε να μην προκαλέσει δυσάρεστη αίσθηση.
- ανάλογα με την επιλογή που έχετε κάνει, μερικά από τα στοιχεία του μενού Ambilight θα παρουσιάζουν ελαττωμένο φωτισμό και δεν θα μπορούν να

Χρώμα

Σημείωση: διαθέσιμο μόνο σε περίπτωση που έχει επιλεγθεί το στοιχείο Χρώμα στο μενού Λειτουργία.

- Σας επιτρέπει να επιλέγετε ή να προσαρμόζετε το χρώμα του φωτός σύμφωνα με τη δική σας προτίμηση.
- Ζεστό λευκό:** αντιστοιχεί στο χρώμα των πιο συνηθισμένων λαμπτήρων φωτισμού. Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση εάν θέλετε το Ambilight να ταιριάζει όσο το δυνατό με το φωτισμό του καθιστικού σας.
 - Ψυχρό λευκό:** αντιστοιχεί στο χρώμα που έχει το ως ημέρας (6.500K). Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση εάν προτιμάτε έναν πιο ψυχρό φωτισμό.

Σημείωση: τα 6.500 K είναι η ρύθμιση που προτείνεται από τον SMPTE για τον οπισθοφωτισμό περιβάλλοντος των οθονών.

- Μπλε:** προτιμάται από τους περισσότερους καταναλωτές για τη δημιουργία μιας μοντέρνας ή/και μυστικιστικής ατμόσφαιρας. Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση ανάλογα με το προσωπικό σας γούστο ή διάθεση.
- Κόκκινο:** προτιμάται από τους περισσότερους καταναλωτές για τη δημιουργία μιας ζεστής, ιδιαίτερης ατμόσφαιρας. Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση ανάλογα με το προσωπικό σας γούστο ή διάθεση.
- Προσαρμογή:** επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση εάν θέλετε να προσαρμόσετε το χρώμα ambilight.

Μενού TV	
Ρυθμίσεις τηλεόρ...	Ambilight
Βοηθός ρυθμίσεων	
Επαναφορά στο καν...	Λειτουργία
Εικόνα	Χρώμα
Ήχος	Συνήθη χρώματα
Ambilight	Διαχωρισμός
	Ισορροπία
Info	

Προσαρμογή χρώματος

Σημείωση: διαθέσιμο μόνο σε περίπτωση που έχει επιλεγθεί η ρύθμιση Προσαρμογή στο μενού Χρώμα.

Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το χρώμα ambilight.

- Επιλέξτε **Παλέτα** για να επιλέξετε το γενικό χρώμα του εξερχόμενου φωτός.
- Επιλέξτε **Κορεσμός** για να ρυθμίσετε την πληρότητα χρώματος του φωτός.

Διαχωρισμός

Σας επιτρέπει να καθορίζετε το στερεοφωνικό εφέ σε περίπτωση που έχει επιλεγεί η ρύθμιση Ξεκούραστο, Μέτριο ή Δυναμικό στο μενού Λειτουργία.

- Επιλέξτε **Απενεργ.** για μονοφωνική συμπεριφορά, το οποίο σημαίνει ότι όλες οι λυχνίες συμπεριφέρονται ισοδύναμα.
- Επιλέξτε **Ελάχιστο, Μέτριο ή Μέγιστο** για να καθορίσετε το στερεοφωνικό εφέ Ambilight στις διαθέσιμες λυχνίες.

Ισορροπία

Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το χρώμα και επίπεδο φωτεινότητας στην αριστερή και δεξιά πλευρά της εικόνας.

Ambilight σε κατάσταση ετοιμότητας

Όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση, απενεργοποιούνται και τα φώτα περιβάλλοντος. Όταν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση ετοιμότητας, η λειτουργία ambilight μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μιας μοναδικής ατμόσφαιρας στο δωμάτιο.

- Πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης **Ambilight** στο τηλεχειριστήριο για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Ambilight. Δείτε την ενότητα Χρήση τηλεχειριστηρίου στη σελ. 6.
- Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο **MODE** για εναλλαγή ανάμεσα στις λειτουργίες Ambilight.

Σημείωση: εάν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας και ενεργοποιήσετε το Ambilight, τότε θα είναι διαθέσιμες λιγότερες λειτουργίες Ambilight.

Προσοχή:

Παρεμβολές υπερύθρων
Για να αποφύγετε την κακή λήψη του τηλεχειριστηρίου υπερύθρων, τοποθετήστε τις περιφερειακές συσκευές σας μακριά από το φωτισμό περιβάλλοντος της τηλεόρασής σας. Το Ambilight δεν λειτουργεί καλά όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι χαμηλότερη από 15°C.

Μενού TV	Χαρακτηριστικά
Ρυθμίσεις τηλεόρ...	Υπότιτλος
Χαρακτηριστικά	Χρονοδ ύπν
Εγκατάσταση	Κλειδωμά για παιδιά
Εξοδος	Θέσε/Αλλαγή κωδικ...
	Χρον/πτης
	Επίδειξη
Info	

Το μενού Χαρακτηριστικά σας επιτρέπει να ελέγχετε τις ρυθμίσεις ειδικών λειτουργιών, χαρακτηριστικών και περιφερειακού εξοπλισμού της τηλεόρασης.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU/BROWSE** στο τηλεχειριστήριο.
 - Εμφανίζεται το κύριο μενού.
2. Επιλέξτε **Μενού TV** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
 - Το Μενού TV μετακινείται στα αριστερά.
3. Επιλέξτε **Χαρακτηριστικά** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
 - Το μενού Χαρακτηριστικά μετακινείται στον αριστερό πίνακα.
4. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του κέρσορα πάνω/κάτω για να επιλέξετε τα στοιχεία του μενού Χαρακτηριστικά.
5. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στο επιλεγμένο στοιχείο του μενού Χαρακτηριστικά.
6. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του κέρσορα για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.
7. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα αριστερά για να επιστρέψετε στο μενού Χαρακτηριστικά.

Υπότιτλος

Εμφανίζονται οι υπότιτλοι για Teletext από το επιλεγμένο τηλεοπτικό κανάλι. Οι υπότιτλοι μπορεί να εμφανίζονται μονίμως ή μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η σίγαση. Για κάθε τηλεοπτικό αναλογικό κανάλι, πρέπει να αποθηκευτεί η σελίδα των υποτίτλων για το teletext.

1. Ενεργοποιήστε το Teletext και επιλέξτε την κατάλληλη σελίδα υποτίτλων από το ευρετήριο.
2. Απενεργοποιήστε το Teletext.
3. Επιλέξτε:
 - **Υπότιτλος Ενεργ.** για να εμφανίζονται υπότιτλοι στα επιλεγμένα τηλεοπτικά κανάλια.
 - **Λειτουργία με σίγαση** για να εμφανίζονται αυτόματα οι υπότιτλοι μόνο όταν έχει επιλεγεί σίγαση του ήχου με το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο.

Συμβουλή: αυτή η λειτουργία είναι επίσης διαθέσιμη μέσω του πλήκτρου **OPTION** στο τηλεχειριστήριο.

Χρονοδιακόπτης ύπνου

Αυτό ρυθμίζει την χρονική διάρκεια μετά την οποία η τηλεόραση περνά σε κατάσταση ετοιμότητας.

1. Επιλέξτε **Χρονοδιακόπτης ύπνου**.
2. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
3. Επιλέξτε μια τιμή με τον κέρσορα επάνω/κάτω.
 - Η λίστα περιέχει τιμές από 0 έως 180 λεπτά. Όταν είναι επιλεγμένο το 0, ο χρονοδιακόπτης ύπνου είναι απενεργοποιημένος.

Σημείωση: έχετε πάντα τη δυνατότητα να κλείσετε την τηλεόρασή σας νωρίτερα ή να αλλάξετε τη ρυθμισμένη ώρα.

Μενού TV	Χαρακτηριστικά
Ρυθμίσεις τηλεόρ...	Υπόπτιλος
Χαρακτηριστικά	Χρονοδ ύπν
Εγκατάσταση	Κλειδωμα για παιδιά
Εξοδος	Θέσε/Αλλαγή κωδικ...
	Χρον/πτης
	Επίδειξη
Info	

Κλειδωμα για παιδιά

Με έναν 4-ψήφιο κωδικό, μπορείτε να κλειδώνετε τα τηλεοπτικά κανάλια και τις εξωτερικές πηγές για να εμποδίζετε την πρόσβαση των παιδιών σε ορισμένα προγράμματα.

1. Επιλέξτε **Κλειδωμα για παιδιά**.
2. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στο μενού Κλειδωμα για παιδιά.
3. Πληκτρολογήστε τον 4-ψήφιο κωδικό σας.
4. Επιλέξτε ένα από τα στοιχεία του μενού Κλειδωμα για παιδιά και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά:
 - **Κλειδωμα** για να κλειδώσετε όλα τα κανάλια και τις εξωτερικές πηγές.
 - **Ειδικό κλειδωμα** για να κλειδώσετε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ή να κλειδώσετε όλα τα κανάλια από μια συγκεκριμένη ώρα και έπειτα.
 - ο Επιλέξτε:
 - **Κλειδωμα μετά** για να κλειδώσετε όλα τα προγράμματα που μεταδίδονται αργότερα από κάποια ώρα.
 - ο Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά (2x).
 - ο Επιλέξτε **Ανοιχτό** για να ρυθμίσετε το κλειδωμα.
 - ο Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα αριστερά.
 - ο Επιλέξτε **Ωρα** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
 - ο Πληκτρολογήστε την ώρα με το πάνω/κάτω και δεξί πλήκτρο του κέρσορα.
 - **Κλειδωμα καναλιού** για να κλειδώσετε κάποιο συγκεκριμένο κανάλι ή εξωτερική πηγή.
 - ο Πιέστε το πλήκτρο **OK** για ενεργοποίηση/απενεργοποιείται.
 - Επιλέξτε **Ξεκλειδωμα** για να ξεκλειδώσετε όλα τα προγράμματα και τις εξωτερικές πηγές.

Σημαντικό: Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας!

1. Επιλέξτε **Αλλαγή κωδικού** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ανάγκης 8-8-8-8
3. Πληκτρολογήστε το νέο προσωπικό σας 4-ψήφιο κωδικό.
4. Επιβεβαιώστε το νέο κωδικό που πληκτρολογήσατε.
 - Ο προηγούμενος κωδικός διαγράφεται και αποθηκεύεται ο νέος κωδικός.

Ορισμός/Αλλαγή κωδικού

Σας επιτρέπει να ορίσετε ή να αλλάξετε τον προσωπικό σας 4ψήφιο κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείται στις διάφορες λειτουργίες κλειδώματος της τηλεόρασης.

- ο Επιλέξτε **Ορισμός ή Αλλαγή κωδικού**.
- Αν δεν υπάρχει καταχωρημένος κωδικός PIN, επιλέγεται το στοιχείο μενού **Ορισμός κωδικού**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- Εάν υπάρχει ήδη καταχωρημένος κωδικός PIN, επιλέγεται το στοιχείο μενού **Αλλαγή κωδικού**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- ο Καταχωρήστε τον κωδικό σας χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε συνδυασμό αριθμών από 0000 ως 9999.
- Το μενού Χαρακτηριστικά εμφανίζεται ξανά με ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει ότι ο κωδικός PIN που θα χρησιμοποιείτε έχει δημιουργηθεί ή έχει αλλάξει.

Μενού TV	Χαρακτηριστικά
Ρυθμίσεις τηλεόρ...	Υπότιτλος
Χαρακτηριστικά	Χρονοδ ύπν
Εγκατάσταση	Κλειδωμα για παιδιά
Εξόδος	Θέσε/Αλλαγή κωδικ...
	Χρον/πτης
	Επίδειξη
Info	

Χρονοδιακόπτης έναρξης

Σε κατάσταση ετοιμότητας, η τηλεόραση ανοίγει αυτόματα στον καθορισμένο αριθμό καναλιού, σε καθορισμένη ώρα.

1. Επιλέξτε **Χρονοδιακόπτης έναρξης**.
2. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στο μενού Χρονοδιακόπτης έναρξης.
3. Επιλέξτε **Χρονοδιακόπτης** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
4. Επιλέξτε **Ανοιχτό**.
5. Επιλέξτε **Κανάλι** και στη συνέχεια το τηλεοπτικό κανάλι στο οποίο θέλετε να συντονιστεί η τηλεόρασή σας σε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.
6. Επιλέξτε **Ημέρα** και στη συνέχεια μια ημέρα της εβδομάδας ή επιλέξτε **Ημερησίως**.
7. Επιλέξτε **Ωρα** και πληκτρολογήστε την ώρα χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα ή τα πλήκτρα του κέρσορα επάνω/κάτω.
8. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για ενεργοποίηση.
9. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα αριστερά για να επιστρέψετε στο μενού Χαρακτηριστικά ή πατήστε το πλήκτρο **MENU/BROWSE** για να απενεργοποιήσετε το μενού.

Σημείωση: Από τώρα και στο εξής κάθε εβδομάδα ,η τηλεόραση σας θα ανοίγει αυτόματα στο κανάλι που επιλέξατε την ημέρα και ώρα που επιλέξατε, μέχρι να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη ανοίγματος

Σημείωση: μπορείτε να έχετε ενεργοποιημένο μόνο ένα χρονοδιακόπτη έναρξης.

Μενού TV	Επίδειξη
Χαρακτηριστικά	Επίδειξη
Υπότιτλος	Pixel Plus
Χρονοδ ύπν	Ambilight
Κλειδωμα για παιδιά	Βοηθός ρυθμίσεων
Θέσε/Αλλαγή κωδικ...	Active control
Χρον/πτης	
Επίδειξη	
Info	

Επίδειξη

Σας δίνεται η δυνατότητα να πάρετε μια ιδέα για τις λειτουργίες που περιλαμβάνει η τηλεόραση.

1. Επιλέξτε **Επίδειξη**.
2. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
3. Επιλέξτε την επίδειξη της προτίμησής σας.
4. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να ξεκινήσει η επίδειξη.
 > Η επιλεγμένη επίδειξη αναπαράγεται μία φορά.
5. Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο για να διακόψετε την επίδειξη και να επιστρέψετε στο μενού Επίδειξη.
6. Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο για έξοδο από το μενού Επίδειξη

Συμβουλή: αυτό το κεφάλαιο θα σας φανεί χρήσιμο εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης.

Μενού Εγκατάσταση

Τηλεόραση	Μενού TV
	Τηλεοπτικά κανάλια
Πολυμέσα	

Μενού TV	Εγκατάσταση
Ρυθμίσεις τηλεόρασης	Γλώσσες
Χαρακτηριστικά	Χώρα
Εγκατάσταση	Κανάλια
Εξοδος	Προτιμήσεις
	Συνδέσεις
	Αποκωδικοποιη...
	
Info	

Μενού TV	
Εγκατάσταση	Γλώσσες
Γλώσσες	Γλώσσα μενού
Χώρα	
Κανάλια	
Προτιμήσεις	
Συνδέσεις	
Αποκωδικοποιη...	
Εργοστασιακές ρυ...	
Αναβάθμιση λογισ...	
Info	

Με αυτό το μενού μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις που έχουν σχέση με την εγκατάσταση των τηλεοπτικών καναλιών, της γλώσσα και τη χώρα και με την αρχική εγκατάσταση της τηλεόρασής σας.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU/BROWSE** στο τηλεχειριστήριο.
 ▸ Εμφανίζεται το κύριο μενού.
2. Επιλέξτε **Μενού TV** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
 ▸ Το Μενού TV μετακινείται στα αριστερά.
3. Επιλέξτε **Εγκατάσταση** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
 ▸ Το μενού Εγκατάσταση μετακινείται στον αριστερό πίνακα.
4. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του κέρσορα πάνω/κάτω για να επιλέξετε τα στοιχεία του μενού Εγκατάσταση.
5. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στο επιλεγμένο στοιχείο του μενού Εγκατάσταση.
6. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του κέρσορα για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.
7. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για ενεργοποίηση.
8. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα αριστερά για να επιστρέψετε στο μενού Εγκατάσταση ή πατήστε το πλήκτρο **MENU/BROWSE** για να απενεργοποιήσετε το μενού.

Επιλέξτε τις προτιμήσεις σας για τη γλώσσα

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να επιλέγετε τη γλώσσα της προτίμησής σας για το μενού.

1. Επιλέξτε το στοιχείο του μενού γλώσσας και μεταβείτε στη λίστα με τις διαθέσιμες γλώσσες χρησιμοποιώντας το δεξί πλήκτρο του κέρσορα.
2. Επιλέξτε τη γλώσσα της προτίμησής σας χρησιμοποιώντας το πάνω/κάτω πλήκτρο του κέρσορα.
3. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Επιλέξτε χώρα

Με αυτή τη ρύθμιση μπορείτε να επιλέξετε τη χώρα στην οποία βρίσκεστε τη δεδομένη στιγμή.

Σημειώσεις: εάν επιλέξετε λάθος χώρα, η αρίθμηση των καναλιών δεν θα συμφωνεί με αυτή που ισχύει στη χώρα σας.

Αποθήκευση τηλεοπτικών καναλιών

Μενού TV	
Εγκατάσταση	Κανάλια
Γλώσσες	Αυτόματη εγκατ...
Χώρα	Χειροκίνητη. εγκατ....
Κανάλια	Επαναδιάταξη
Προτιμήσεις	
Συνδέσεις	
Αποκωδικοποιη...	
Εργοστασιακές ρυ...	
Αναβάθμιση λογισ...	
Info	

Αφού η γλώσσα και η χώρα ρυθμιστούν σωστά, μπορείτε τώρα να εκτελέσετε αναζήτηση και αποθήκευση τηλεοπτικών καναλιών.

- Επιλέξτε **Κανάλια** από το μενού Εγκατάσταση του Μενού TV.

Αυτόματη εγκατάσταση

Η τηλεόραση θα εκτελέσει αναζήτηση σε όλο το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων ανάλογα με την επιλεγμένη χώρα.

- ▷ Εκτελείται αυτόματη αναζήτηση τηλεοπτικών καναλιών σταθμών. Αυτή η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά.
- ▷ Μόλις ολοκληρωθεί η αναζήτηση, το μενού θα εμφανίσει τον αριθμό καναλιών που εντοπίστηκαν.

Χειροκίνητη εγκατάσταση

Με αυτή τη ρύθμιση μπορείτε να εγκαταστήσετε με μη αυτόματο τρόπο τα αναλογικά κανάλια (συντονίζοντάς τα ένα προς ένα).

1. Επιλέξτε **Χειροκίνητη εγκατάσταση** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
2. Επιλέξτε **Σύστημα**.
3. Επιλέξτε τη χώρα ή το μέρος του κόσμου που βρίσκεστε.
4. Επιλέξτε **Αναζήτηση** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.

Συμβουλή: εάν γνωρίζετε τη συχνότητα, πληκτρολογήστε τα 3 ψηφία της συχνότητας με τα αριθμητικά πλήκτρα 0 έως 9 (για παράδειγμα, 049).

5. Επιλέξτε το κόκκινο ή το πράσινο πλήκτρο για να συνεχίσετε.
6. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα αριστερά για να αποθηκεύσετε το κανάλι που εντοπίστηκε ή να εκτελέσετε αναζήτηση για άλλο κανάλι.
7. Επιλέξτε **Μικροσυντονισμός** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
Ο Μικροσυντονισμός μπορεί να χρησιμεύσει όταν η συχνότητα έχει μετακινηθεί λίγο ή όταν γίνονται παρεμβολές από άλλες συχνότητες.
Σε περίπτωση κακής λήψης του καναλιού που βρέθηκε ρυθμίστε τη συχνότητα πιέζοντας το πλήκτρο του κέρσορα επάνω/κάτω.
8. Επιλέξτε **Αποθήκευση τρέχοντος καναλιού** εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τη συχνότητα με τον τρέχοντα αριθμό καναλιού. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά και επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο **OK**.
Επιλέξτε **Αποθήκευση ως νέο κανάλι** εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τη συχνότητα με νέο αριθμό καναλιού. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά και επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο **OK**.
9. Χρησιμοποιήστε το μενού Επαναδιάταξη για να αλλάξετε το όνομα ή τη σειρά των καναλιών.

Μενού TV	
Εγκατάσταση	Κανάλια
Γλώσσες	Αυτόματη εγκατ...
Χώρα	Χειροκίνητη. εγκατ....
Κανάλια	Επαναδιάταξη
Προτιμήσεις	
Συνδέσεις	
Αποκωδικοποίηση...	
Εργοστασιακές ρυ...	
Αναβάθμιση λογισ...	
Info	

Μενού TV/Εγκατάσταση	
Κανάλια	Επαναδιάταξη
Αυτόματη εγκατ...	0
Χειροκίνητη. εγκατ....	1
Επαναδιάταξη	2
	3
	4
	5
	6
	7
Info	

Επαναδιάταξη
0
1
2
3
4
5
6
7

☐ Αλ/γή
ον/τος
 ☐ Απεγκατάστ.
 ☐ Μετακ.
επάν
 ☐ Μετακ.
κάτω

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μετονομάσετε, να αλλάξετε τη σειρά και να απεγκαταστήσετε ή να επανασυντονίσετε τα αποθηκευμένα κανάλια.

- Πιέστε τα αντίστοιχα έγχρωμα πλήκτρα και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Επαναδιάταξη

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τη σειρά των αποθηκευμένων τηλεοπτικών καναλιών.

- Επιλέξτε το κανάλι του οποίου τη θέση επιθυμείτε να αλλάξετε.
- Πιέστε το κίτρινο πλήκτρο για να μετακινηθείτε μία θέση προς τα πάνω στη λίστα.
- Πιέστε το μπλε πλήκτρο για να μετακινηθείτε μία θέση προς τα κάτω στη λίστα.
- Επαναλάβετε για να αλλάξετε τη σειρά και άλλων τηλεοπτικών καναλιών.

Μετονομασία

Σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε το όνομα που έχει αποθηκευθεί ή να δώσετε ένα όνομα σε ένα τηλεοπτικό κανάλι που δε διαθέτει.

- Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να μετονομάσετε.
- Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.
- Επιλέξτε τους χαρακτήρες με τον κέρσορα επάνω/κάτω. Επιλέξτε την επόμενη θέση με τον κέρσορα δεξιά.
- Όταν ολοκληρώσετε το όνομα, πιέστε το πράσινο πλήκτρο ή το πλήκτρο **OK**.

Σημειώσεις:

- πιέστε το κίτρινο πλήκτρο για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες. Ο κέρσορας επιστρέφει ξανά στο σημείο εκκίνησης.
- πιέστε το μπλε πλήκτρο για να διαγράψετε το χαρακτήρα στο σημείο που βρίσκεται ο κέρσορας. Εισάγετε ένα νέο χαρακτήρα με τον κέρσορα επάνω/κάτω.
- μπορείτε να ονομάσετε τα κανάλια που βρίσκονται μεταξύ των αριθμών 0 και 999.
- το κενό, οι αριθμοί και οι άλλοι ειδικοί χαρακτήρες βρίσκονται μεταξύ του Ω και του Α.

- Επιλέξτε κάποιον άλλο αριθμό καναλιού και επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5.

Απεγκατάσταση - επανασυντονισμός

Σας δίνει τη δυνατότητα να απεγκαταστήσετε ένα κανάλι που έχει αποθηκευτεί στη μνήμη ώστε να μην μπορείτε πλέον να συντονιστείτε σε αυτό. Σας παρέχει επίσης τη δυνατότητα να επανασυντονίσετε κάποιο κανάλι που έχετε ήδη εγκαταστήσει.

- Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να απεγκαταστήσετε.
- Πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να απεγκαταστήσετε το επιλεγμένο κανάλι.
 - Το κανάλι που απεγκαταστήσατε υποδεικνύεται από ένα εικονίδιο μπροστά από την ένδειξη του καναλιού.
- Πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να επανασυντονίσετε το κανάλι που απεγκαταστήσατε.

Μενού TV	
Εγκατάσταση	Προτιμήσεις
Γλώσσες	Τοποθεσία
Χώρα	Teletext 2.5
Κανάλια	OSD
Προτιμήσεις	Τίτλος προγράμ...
Συνδέσεις	
Αποκωδικοποιη...	
Εργοστασιακές ρυ...	
Αναβάθμιση λογισ...	
Info	

Το μενού αυτό περιέχει στοιχεία που μπορούν να ρυθμίσουν ή να προσαρμόσουν διάφορες ειδικές λειτουργίες της τηλεόρασης, στις οποίες μεταβαίνετε σπάνια.

Επιλογή τοποθεσίας

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε την τοποθεσία της τηλεόρασης. Εάν επιλέξετε **Εμπορικό** το αποτέλεσμα θα είναι σταθερές ρυθμίσεις εικόνας και ήχου.

Η τοποθεσία **Σπίτι** θα σας δώσει πλήρη ελευθερία να αλλάξετε όλες τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις εικόνας και ήχου.

Επιλογή Teletext 2.5

Μερικοί σταθμοί σας παρέχουν τη δυνατότητα να έχετε περισσότερα χρώματα, φόντο διαφορετικών χρωμάτων και πιο όμορφες εικόνες στις σελίδες teletext.

- Επιλέξτε **Teletext 2.5 Ενεργ.** για να εκμεταλλευθείτε τη λειτουργία αυτή.
- Επιλέξτε **Teletext 2.5 Απενεργ.** εάν προτιμάτε την πιο ουδέτερη διάταξη teletext.
 - Η επιλογή σας ισχύει για όλα τα κανάλια που εκπέμπουν Teletext 2.5.

Σημείωση: ενδέχεται να χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα πριν ενεργοποιηθεί η λήψη teletext με τη λειτουργία Teletext 2.5.

Επιλογή OSD

Μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται η γραμμή έντασης ήχου και μια συρρικνωμένη ή διευρυμένη προβολή των πληροφοριών προγραμμάτων ή καναλιών.

- Επιλέξτε **Ελάχιστο** για να ενεργοποιήσετε την περιορισμένη προβολή πληροφοριών για το κανάλι.
- Επιλέξτε **Κανονικό** για να ενεργοποιήσετε τη διευρυμένη προβολή των πληροφοριών προγραμμάτων και καναλιών. Για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, την ποιότητα σήματος εισόδου των περιφερειακών συσκευών, το φορμά της οθόνης και τη λειτουργία ήχου, την επιλεγμένη γλώσσα ήχου, το χρόνο που απομένει στο χρονοδιακόπτη ύπνου,...

Εμφάνιση τίτλου προγράμματος

Αυτό σας επιτρέπει να εμφανίσετε τον τίτλο του προγράμματος ανάλογα με την εκπεμπόμενη πληροφορία.

- Αν επιλέξετε **Ναι**, μετά την επιλογή ενός τηλεοπτικού προγράμματος ή αφού πατήσετε το πλήκτρο **[+]** στο τηλεχειριστήριο, θα εμφανιστεί ένας τίτλος προγράμματος, εάν μεταδίδεται.

Μενού TV	
Εγκατάσταση	Συνδέσεις
Γλώσσες	EXT1
Χώρα	EXT2
Κανάλια	EXT3
Προτιμήσεις	HDMI 1
Συνδέσεις	HDMI 2
Αποκωδικοποιη...	Side
Εργοστασιακές ρυ...	Digital Audio IN
Αναβάθμιση λογισ...	
Info	

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τον περιφερειακό εξοπλισμό που έχετε συνδέσει στις υποδοχές ήχου και εικόνας.

1. Επιλέξτε **Συνδέσεις**.
2. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
3. Επιλέξτε την υποδοχή εισόδου στην οποία έχει συνδεθεί ο περιφερειακός εξοπλισμός.
 - Αν επιλέξετε **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **HDMI 1**, **HDMI 2**, **Side** (Πλαϊνή) ή **Digital Audio In** (Είσοδος ψηφιακού ήχου), εμφανίζεται μια λίστα που σας δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίσετε τον τύπο του περιφερειακού εξοπλισμού που έχει συνδεθεί σε αυτή την υποδοχή εισόδου.
4. Πιέστε και πάλι το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά για να επιλέξετε τη λίστα των τύπων περιφερειακών μονάδων που είναι συνδεδεμένες στην επιλεγμένη υποδοχή εισόδου.
5. Επιλέξτε τον περιφερειακό εξοπλισμό με το πλήκτρο του κέρσορα επάνω/κάτω.

Είσοδος ψηφιακού ήχου

Εάν μία περιφερειακή συσκευή έχει μία ψηφιακή έξοδο ήχου, μπορείτε να τη συνδέσετε με ένα απλό καλώδιο στο σύνδεσμο **DIGITAL AUDIO IN** της τηλεόρασης. Στο μενού Συνδέσεις, προσδιορίστε το Digital Audio In στην αντίστοιχη εξωτερική είσοδο στην οποία η περιφερειακή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη.

Εκτός από την υποδοχή εισόδου ήχου μέσω της Εισόδου ψηφιακού ήχου, η τηλεόραση μπορεί να εξαγει κωδικοποιημένο ήχο Dolby Digital μέσω της υποδοχής **DIGITAL AUDIO OUT** προς έναν εξωτερικό ενισχυτή ή ραδιοενισχυτή. Εάν ο ενισχυτής ή ο ραδιοενισχυτής διαθέτει υποδοχή συμβατή με την Είσοδο ψηφιακού ήχου, μπορείτε να την συνδέσετε με ένα καλώδιο στην υποδοχή **DIGITAL AUDIO OUT** της τηλεόρασης.

Δείτε Διαδικασία σύνδεσης ήχου και βίντεο, Ενισχυτής για Home Cinema στη σελ. 45.

Επιλογή αριθμού καναλιού αποκωδικοποιητή

Μενού TV	
Εγκατάσταση	Αποκωδικοποιη...
Γλώσσες	Κανάλι
Χώρα	Κατάσταση
Κανάλια	
Προτιμήσεις	
Συνδέσεις	
Αποκωδικοποιη...	
Εργοστασιακές ρυ...	
Αναβάθμιση λογισ...	
Info	

Αυτό σας επιτρέπει να ορίσετε έναν ή περισσότερους αριθμούς καναλιών ως αριθμούς καναλιών αποκωδικοποιητή αν έχει συνδεθεί αποκωδικοποιητής ή αποκρυπτογράφος στην **EXT1** ή στην **EXT2**.

1. Επιλέξτε τον αριθμό καναλιού στον οποίο έχετε αποθηκεύσει το πρόγραμμα από τον αποκωδικοποιητή.
2. Επιλέξτε Κατάσταση.
3. Επιλέξτε την είσοδο που χρησιμοποιήσατε για τη σύνδεση του αποκωδικοποιητή: **Καμία**, **EXT1** ή **EXT2**.
 - Επιλέξτε **Καμία** εάν δε θέλετε ο επιλεγμένος αριθμός καναλιού να ενεργοποιηθεί ως αριθμός καναλιού αποκωδικοποιητή.

Μενού TV	
Εγκατάσταση	Εργοστασιακές ρυ...
Γλώσσες	
Χώρα	Επαναφορά
Κανάλια	
Προτιμήσεις	
Συνδέσεις	
Αποκωδικοποιη...	
Εργοστασιακές ρυ...	
Αναβάθμιση λογισ...	
Info	

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να επαναφέρετε τις περισσότερες από τις προκαθορισμένες εργοστασιακές τιμές.

1. Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
2. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να διαγράψετε τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει και να τις επαναφέρετε στις αρχικές τους τιμές.

Αναβάθμιση λογισμικού τηλεόρασης

Μενού TV	
Εγκατάσταση	Αναβάθμιση λογισ...
Γλώσσες	Πληροφορίες τρέ...
Χώρα	Τοπικές αναβαθίσ...
Κανάλια	Ανακοίνωση
Προτιμήσεις	
Συνδέσεις	
Αποκωδικοποιη...	
Εργοστασιακές ρυ...	
Αναβάθμιση λογισ...	
Info	

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσετε το λογισμικό της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας μια συσκευή USB.

Αναβάθμιση με συσκευή USB

Έχετε τη δυνατότητα να ξεκινήσετε μια διαδικασία αναβάθμισης από μια συσκευή USB προτού ενεργοποιήσετε την τηλεόραση. Η συσκευή μνήμης θα πρέπει να περιέχει την κατάλληλη αναβάθμιση εικόνας (και δομής) που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.philips.com/software.


Διαδικασία φόρτωσης νέας έκδοσης λογισμικού στη συσκευή μνήμης, δείτε Παράρτημα 2, Αναβάθμιση του λογισμικού της τηλεόρασης της Philips μέσω φορητής μνήμης, στη σελ. 50.

Αυτόματη ανακοίνωση νέου λογισμικού (εάν υπάρχουν)

Όταν ανάψετε την τηλεόρασή σας ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα ότι είναι διαθέσιμη μια νέα αναβάθμιση λογισμικού.

- Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο εάν θέλετε να εμφανιστεί σχετική υπενθύμιση αργότερα.
 - Πιέστε το πράσινο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο για να επιβεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει το μήνυμα.
 - Μετά την επιβεβαίωσή σας, το μήνυμα δεν θα ξαναεμφανιστεί.
- Εάν ωστόσο, θέλετε να ξαναδείτε την τελευταία ανακοίνωση που μεταδόθηκε, επιλέξτε **Ανακοίνωση** από το μενού Αναβάθμιση λογισμικού.

Σημείωση: εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί αναβάθμιση λογισμικού, το μήνυμα θα είναι διαθέσιμο.

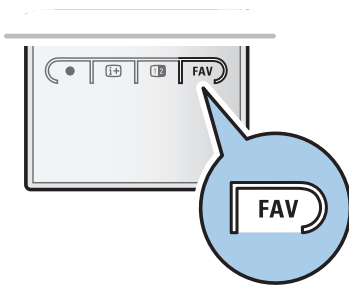

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε έως και τέσσερις λίστες αγαπημένων καναλιών με τα τηλεοπτικά κανάλια της προτίμησής σας. Για παράδειγμα, κάθε μέλος της οικογένειάς σας μπορεί να δημιουργήσει τη δική του λίστα αγαπημένων.

Σημείωση: όταν πιέσετε το συγκεκριμένο πλήκτρο για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, θα εμφανιστεί η λίστα με όλα τα κανάλια. Σε άλλες περιπτώσεις θα εμφανιστεί η τελευταία λίστα καναλιών που επιλέξατε.

Για να επιλέξετε ένα κανάλι από τη λίστα αγαπημένων που εμφανίζεται στην οθόνη

1. Πιέστε το πλήκτρο **FAV**.
 - Εμφανίζεται η τελευταία λίστα καναλιών που επιλέξατε.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κέρσορα για να επιλέξετε ένα κανάλι.
3. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανίσετε το επιλεγμένο κανάλι.

Για να επιλέξετε άλλη λίστα αγαπημένων καναλιών

1. Πιέστε το πλήκτρο **FAV**.
 - Εμφανίζεται η τελευταία λίστα καναλιών που επιλέξατε.
2. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα αριστερά.
3. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του κέρσορα επάνω/κάτω για να επιλέξετε μια λίστα.
4. Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο για να αλλάξετε το όνομα οποιασδήποτε λίστας θέλετε.
5. Πιέστε ξανά το πλήκτρο **FAV** για να εξοδ.

Για να δημιουργήσετε μια λίστα αγαπημένων ή να τροποποιήσετε τη λίστα

1. Πιέστε το πλήκτρο **FAV**.
 - Εμφανίζεται η τελευταία λίστα καναλιών που επιλέξατε.
2. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα αριστερά.
3. Επιλέξτε τη λίστα καναλιών που επιθυμείτε.
4. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
 - Εμφανίζονται όλα τα κανάλια που βρίσκονται στη λίστα. Τα αγαπημένα κανάλια είναι μαρκαρισμένα.
6. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του κέρσορα πάνω/κάτω για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να προσθέσετε ή να παραλείψετε από τη λίστα.
7. Πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να σημειώσετε ή να καταργήσετε τη σημείωση του επισημασμένου καναλιού και να το προσθέσετε ή να το αφαιρέσετε από την επιλεγμένη λίστα αγαπημένων.

Σημείωση: πιέστε το ξανά το κόκκινο πλήκτρο για να εμφανίσετε τη λίστα με τα αγαπημένα σας.

8. Πιέστε ξανά το πλήκτρο **FAV** για να εξοδ.
 - Με το πλήκτρο **-P+** θα μπορείτε να δείτε τα τηλεοπτικά κανάλια της επιλεγμένης λίστας.

Σημείωση: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε κανάλια που δεν είναι μαρκαρισμένα ως αγαπημένα.

Όλα
✓ EXT1 HDD/DVDR
✓ HDMI1 PC
✓ 1 VRT
✓ 2 CNN
✓ 3 VTΜ
✓ 5 BBC
6
● TV/Ραδιό

Προτιμήσεις	Όλα τα κανάλια
Όλα τα κανάλια	✓ EXT1 Καμία
Προτίμηση 1	✓ HDMI1 Καμία
Προτίμηση 2	✓ 1 VRT
Προτίμηση 3	✓ 2 CNN
Προτίμηση 4	✓ 3 VTΜ
	✓ 5 BBC
	6
● Λιστ.αλλαγ.ον ●	● ●

Προτίμηση 1
✓ 1 VRT
✓ 2 CNN
✓ 3 VTΜ
✓ 5 BBC
6
● Προσθήκη κα ●



Η Αναζήτηση πολυμέσων σας δίνει τη δυνατότητα να εμφανίσετε εικόνες ή/και ταινίες ή να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή αρχείων ήχου που βρίσκονται αποθηκευμένα σε συσκευή USB. Η εφαρμογή της Αναζήτησης πολυμέσων καλείται από το κύριο μενού.

- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή των παρακάτω μορφών αρχείων:
για εικόνες: JPEG
για ήχο: MP3, MP3 Pro, LPCM
για ταινίες: MPEG1, MPEG2
- Υποστηρίζονται μόνο συσκευές μνήμης με μορμά FAT/DOS.
- Η Philips δεν είναι υπεύθυνη εάν η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται.

Για να εμφανίσετε τα περιεχόμενα μιας συσκευής USB

Συμβουλή: εάν η συσκευή USB που διαθέτετε δεν ταιριάζει στην υποδοχή USB που βρίσκεται στο πλάι, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο επέκτασης USB για να συνδέσετε τη συσκευή USB στη θύρα USB. Περισσότερες πληροφορίες ζητείστε από το κατάστημα όπου αγοράσατε τη συσκευή.

Για να συνδέσετε μια συσκευή USB

Σημειώσεις: Δεν παρέχονται συσκευές USB με την παρούσα συσκευή τηλεόρασης.

Εάν έχετε memory stick USB ή ψηφιακή κάμερα, συνδέστε τα στην υποδοχή USB που βρίσκεται στο πλάι. Δείτε Διαδικασία σύνδεσης ήχου και βίντεο, Επισκόπηση πλαινίου πίνακα, στη σελ. 38. Όταν συνδέσετε μια συσκευή USB, η Αναζήτηση πολυμέσων εμφανίζεται αυτόματα. Δείτε παρακάτω.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή USB

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU/BROWSE** στο τηλεχειριστήριο για να απενεργοποιήσετε το κύριο μενού.
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή USB.

Τηλεόραση	Μενού TV
	Τηλεοπτικά κανάλια
Πολυμέσα	

Συσκευή USB 1	Εικόνα
Μουσική	Λονδίνο 2005
Εικόνα	The Beatles
Ταινίες	Xmas2004.alb
	arnold.jpg

USBDevice 1	
Εικόνα	London 2005
London2005	pic001.jpg
The Beatles	pic002.jpg
Xmas2004.alb	pic003.jpg
arnold.jpg	pic004.jpg

USBDevice 1/ Εικόνα/London05	
London2005	pic001.jpg
pic001.jpg	
pic002.jpg	
pic003.jpg	
pic004.jpg	

Συσκευή USB 1/Εικόνα/London2005	
London2005	pic001.jpg
	pic001.jpg
Πατήστε OK για αναπαραγωγή.	

Μπορεί να εμφανιστούν τα ακόλουθα εικονίδια:

-  φάκελος
-  εικόνες
-  μουσική
-  προσωπική λίστα αναπαραγωγής/άλμπουμ
-  εικόνες

Μενού Αναζήτησης Πολυμέσων

1. Συνδέστε μια συσκευή USB.
2. Επιλέξτε τη συσκευή USB από το μενού Πολυμέσα με το πλήκτρο του κέρσorra επάνω/κάτω.
 - Η Αναζήτηση πολυμέσων σας δίνει τη δυνατότητα να εμφανίσετε τα περιεχόμενα που βρίσκονται αποθηκευμένα στη συσκευή USB που έχετε συνδέσει.
 - Εμφανίζονται τα δύο τμήματα της αναζήτησης με το αριστερό τμήμα να περιέχει τους τύπους του περιεχομένου (Μουσική, Εικόνες, ταινίες).
 - Το δεξί τμήμα εμφανίζει το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο για τον επιλεγμένο τύπο περιεχομένου.
3. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσorra δεξιά για να μεταβείτε στο περιεχόμενο.
4. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσorra επάνω/κάτω για να επιλέξετε περιεχόμενο.
5. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσorra δεξιά για να μεταβείτε στο περιεχόμενο.
6. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσorra επάνω/κάτω για να επιλέξετε ένα αρχείο ή κατάλογο.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης εικόνων, πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να εμφανίσετε όλα τα αρχεία εικόνων στον τρέχοντα κατάλογο ως μικρογραφίες. Πιέστε ξανά το πράσινο πλήκτρο για να εμφανίσετε τα αρχεία εικόνων σε λίστα.

7. Στην περίπτωση που έχει επιλεγθεί ένα αρχείο, πιέστε το πλήκτρο **OK** για εμφάνιση ενός αρχείου εικόνας ή αναπαραγωγή ενός αρχείου ήχου. Στην περίπτωση που έχει επιλεγθεί ένας κατάλογος, ένα άλμπουμ ή μια λίστα αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο του κέρσorra δεξιά για να μεταβείτε στο περιεχόμενο ή το πλήκτρο **OK** για να ξεκινήσετε μια διαδοχική προβολή εικόνων ή μια επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή των παρόντων αρχείων.
8. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσorra αριστερά για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή της μουσικής και να επιστρέψετε στο μενού Πολυμέσα.
9. Πιέστε ένα από τα έγχρωμα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να εκτελέσετε την αντίστοιχη λειτουργία που αναφέρεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Συμβουλή: το μπλε πλήκτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να επιτραπεί η επανεμφάνιση του χρώματος.


10. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή του περιεχομένου, πιέστε το πλήκτρο **■** στο τηλεχειριστήριο.

Σημειώσεις:

- η τηλεόρασή σας υποστηρίζει την διαδοχική προβολή εικόνων με μουσικό παρασκήνιο. Δείτε Παράρτημα 3 - Μορφή διαδοχικής προβολής εικόνων της Philips με μουσικό παρασκήνιο, στη σελ. 53.
- Η αναπαραγωγή συνεχίζεται ακόμη και αν μεταβείτε προσωρινά στις οθόνες αναζήτησης. Ο ήχος θα σταματήσει όταν ξεκινήσει η αναπαραγωγή ενός άλλου τραγουδιού ή όταν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του.
- περισσότερες τεχνικές παρατηρήσεις μπορείτε να βρείτε στο Παράρτημα 4, Τηλεόραση Philips-Θέματα σχετικά με ψηφιακές κάμερες και συσκευές USB, στη σελ. 55.

Πλήκτρα λειτουργίας στο κάτω μέρος της οθόνης

Λεπτομέρειες	για προβολή μιας περιγραφής του επιλεγμένου αρχείου ή καταλόγου
Μεταβάσεις	για να επιλέξετε εάν θέλετε την πραγματοποίηση μετάβασης κατά τη διάρκεια διαδοχικής προβολής
Χρόνος προβ.	για να επιλέξετε τη διάρκεια προβολής μιας εικόνας σε μια διαδοχική προβολή
Περιστροφή	για περιστροφή μιας εικόνας
Επανάληψη ενός/όλων	για την επανάληψη της αναπαραγωγής ενός αρχείου μουσικής
Ανακατάταξη	για την αναπαραγωγή μουσικών συλλογών με τυχαία σειρά
Zoom	για να επιλέξετε ένα από τα επίπεδα μεγέθυνσης ζουμ (x1, x2, x4) με τον κέρσορα πάνω/κάτω. Εναλλακτικά, μπορείτε να μετακινήσετε το επιλεγμένο παράθυρο ζουμ πάνω από την οθόνη με τα πλήκτρα του κέρσορα.
Πλήρης/μικρή οθόνη	για εναλλαγή ανάμεσα σε πλήρη και μικρή οθόνη

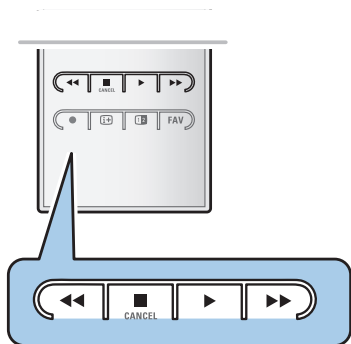

Σημείωση: για να περιστρέψετε μια εικόνα ή για να επιλέξετε ένα από τα επίπεδα μεγέθυνσης ζουμ, σταματήστε πρώτα την προβολή εικόνων με το πλήκτρο **OK** ή με το μπλε πλήκτρο.

Πλήκτρα λειτουργιών πολυμέσων στο τηλεχειριστήριο

- ◀◀ για γρήγορη προς τα πίσω εμφάνιση του περιεχομένου
- για διακοπή της αναπαραγωγής του περιεχομένου
- ▶ - για αναπαραγωγή ενός μόνο αρχείου, εκκίνηση διαδοχικής παρουσίασης, αναπαραγωγή φακέλου ή άλλης συλλογής
- ▶▶ - για διακοπή της αναπαραγωγής περιεχομένου για γρήγορη προς τα εμπρός εμφάνιση του περιεχομένου

Σημείωση: το teletext δεν είναι διαθέσιμο από συσκευή που είναι συνδεδεμένη με **HDMI**.



Τα περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια εκπέμπουν πληροφορίες μέσω της δυνατότητας Teletext. Η τηλεόραση αυτή διαθέτει μνήμη 1.200 σελίδων όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε τις περισσότερες από τις σελίδες και τις υποσελίδες που μεταδίδονται για να μειώσετε το χρόνο αναμονής. Μετά από κάθε αλλαγή προγράμματος, γίνεται ανανέωση της μνήμης.

- ο Πιέστε  για να ενεργοποιήσετε το teletext.
- ▷ Στην οθόνη εμφανίζεται η κύρια σελίδα του ευρετηρίου.

Επιλογή μιας σελίδας Teletext

- ο Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό σελίδας με τα αριθμητικά πλήκτρα ή το πλήκτρο -P+.
- ο Πραγματοποιήστε τις επιλογές σας με τα έγχρωμα πλήκτρα στο κάτω μέρος της οθόνης.

Προηγούμενη επιλεγμένη σελίδα teletext

- ο Πιέστε το πλήκτρο P+.

Επιλέξτε εκπομπές teletext με T.O.P.

- ο Πιέστε .
- ▷ Στην οθόνη εμφανίζεται μια επισκόπηση σε T.O.P. των διαθέσιμων θεμάτων teletext.
- ο Επιλέξτε με τα πλήκτρα του κέρσορα επάνω/κάτω, αριστερά/δεξιά το επιθυμητό θέμα και πιέστε το πλήκτρο **OK**.

Σημείωση: δε διαθέτουν όλα τα κανάλια το σύστημα teletext με T.O.P.

Επιλογή υποσελίδων

Όταν μια επιλεγμένη σελίδα teletext περιέχει διάφορες υποσελίδες, στην οθόνη εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες υποσελίδες. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε την επόμενη ή την προηγούμενη υποσελίδα.

Εικόνα/Teletext

1. Πιέστε το πλήκτρο .
2. Πιέστε το πλήκτρο  για να εμφανίσετε το Teletext στο δεξί τμήμα της οθόνης.
3. Πιέστε το πλήκτρο  για να επιστρέψετε σε εικόνα teletext πλήρους οθόνης.
4. Πιέστε το πλήκτρο  για να επιστρέψετε σε πλήρη εικόνα της οθόνης.



Υπερκείμενο

Με το υπερκείμενο μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα σε μια σελίδα ή να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη λέξη που εμφανίζεται στην τρέχουσα σελίδα teletext.

1. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να επισημάνετε την πρώτη λέξη ή αριθμό της σελίδας.
2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του κέρσορα επάνω/κάτω, για να επιλέξετε οποιαδήποτε άλλη λέξη ή αριθμό που θέλετε να αναζητήσετε.
3. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση. Η αναζήτηση ξεκινά.
 - Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται ένα μήνυμα που δείχνει ότι η αναζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη ή ότι η σελίδα ή η λέξη δε βρέθηκε.
4. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του κέρσορα επάνω για να βγείτε από το υπερκείμενο.

Μεγέθυνση μιας σελίδας Teletext

- Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο **OPTION** στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το επάνω και κάτω μέρος του teletext και, στη συνέχεια, για να επανέλθετε στο φυσιολογικό μέγεθος της σελίδας.

Μενού Teletext

Το μενού Teletext παρέχει διάφορες λειτουργίες για τον έλεγχο του teletext.

1. Ενεργοποιήστε το teletext και πιέστε το πλήκτρο **MENU/BROWSE** για να ενεργοποιήσετε το μενού.
2. Πιέστε τον κέρσορα επάνω/κάτω για να επιλέξετε κάποιο στοιχείο μενού.
3. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για ενεργοποίηση.
4. Πιέστε το πλήκτρο **MENU/BROWSE** για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού teletext.

Αποκάλυψη

Αποκαλύπτει/αποκρύπτει κρυφές πληροφορίες μιας σελίδας, όπως λύσεις γρίφων κ.λ.π.

Κύκλος υποσελίδων (εφόσον οι υποσελίδες είναι διαθέσιμες)

Εναλλάσσει αυτόματα τις υποσελίδες κυκλικά.

- Πιέστε το πλήκτρο **OK** για ενεργοποίηση και ξανά απενεργοποίηση.

Γλώσσα

Εάν οι χαρακτήρες που εμφανίζονται στην οθόνη δεν αντιστοιχούν στους χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται από το κανάλι που εκπέμπει το teletext, μπορείτε με το στοιχείο αυτό να αλλάξετε την ομάδα γλωσσών.




- Επιλέξτε **I** ή **II** με το πλήκτρο **OK**.

Μενού	
Αποκάλυψη	Κλειστ
Κύκλος υποσελίδων	Κλειστ
Γλώσσα	II

Συμβουλή: χρησιμοποιήστε τις υποδοχές εισόδου της συσκευής που θα σας προσφέρουν την καλύτερη απόδοση εικόνας ή ήχου, όπως παρακάτω.


Σημείωση: η τηλεόρασή σας διαθέτει όλους τους τύπους υποδοχών εισόδου με εξαίρεση την υποδοχή DVI, αλλά μερικές συσκευές σας ενδέχεται να διαθέτουν αυτόν τον τύπο υποδοχής. Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστείτε ένα μετατροπέα DVI σε HDMI ή ένα καλώδιο DMI σε DVI και ξεχωριστά καλώδια ήχου, τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από ένα οποιοδήποτε σχετικό κατάστημα.

Προειδοποίηση: φροντίστε να συνδέσετε πρώτα την υποδοχή εξόδου DVI και, στη συνέχεια, την υποδοχή εισόδου HDMI στην τηλεόρασή σας.

Βέλτιστη απόδοση εικόνας	Καλώδιο υποδοχής	Απαιτείται σύνδεση ήχου
 HDMI	HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 	Όχι
 EXT3	Καλώδιο βίντεο component (480p/576p/720p/480i/576i/1080i) Digital audio 	Ναι  EXT3 AUDIO L / R
 EXT3	Καλώδιο βίντεο component (480p/576p/720p/480i/576i/1080i) Analog audio 	Ναι  EXT3 AUDIO L / R
 EUROCONNECTOR	Scart 	Όχι
 S-VIDEO	S-VIDEO 	Ναι 
 VIDEO	Video 	Ναι 
 75 Ω	RF/Coaxial 	Όχι

Σημειώσεις:

- τα καλώδια συχνά έχουν το ίδιο χρώμα με τις υποδοχές. Συνδέστε κόκκινο καλώδιο με κόκκινη υποδοχή, λευκό καλώδιο με λευκή υποδοχή....
- Η σύνδεση καλωδίου βίντεο component (YPbPr) είναι απαραίτητη για την προβολή ορισμένων πηγών βίντεο, για παράδειγμα ψηφιακές εκπομπές προερχόμενες από συσκευή settop box σε μορφή εικόνας 1080i, 720p, 576i, 576p, 480i ή 480p.
- Υπολογιστής που διαθέτει υποδοχή VGA στη σελ. 44.

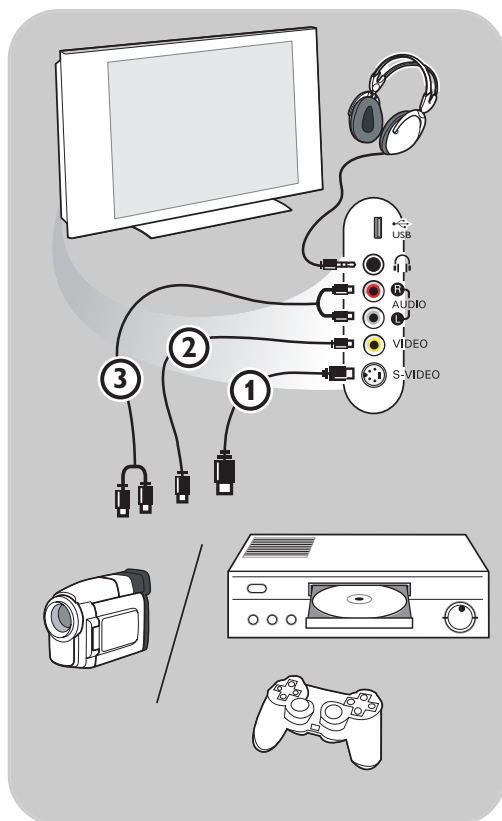

Κάμερα, Camcorder, Κονσόλα παιχνιδιών

1. Συνδέστε την κάμερα, το camcorder ή την κονσόλα παιχνιδιών όπως φαίνεται στο σχήμα.
2. Συνδέστε τη συσκευή στην υποδοχή **VIDEO ②** και **AUDIO L ③** εάν πρόκειται για μονοφωνική συσκευή. Τις στερεοφωνικές συσκευές, μπορείτε να τις συνδέσετε και στην υποδοχή **audio R ③**. Η ποιότητα S-VHS με ένα camcorder S-VHS είναι δυνατή εάν συνδέσετε τα καλώδια S-VHS στην είσοδο **S-VIDEO ①** και τις εισόδους **AUDIO ③**.

Προειδοποίηση: μη συνδέετε τα καλώδια **①** και **②** ταυτόχρονα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση της εικόνας!

Ακουστικά


1. Τοποθετήστε το βύσμα στην υποδοχή των ακουστικών  όπως φαίνεται στο σχήμα.
2. Η σύνθετη αντίσταση των ακουστικών πρέπει να είναι μεταξύ 8 και 4000 Ohm. Η υποδοχή των ακουστικών δέχεται βύσμα 3,5 mm.

Στο μενού Ήχος επιλέξτε **Ένταση ακουστικού** για να ρυθμίσετε την ένταση των ακουστικών.


Συμβουλή: Πιέστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο για να απενεργοποιήσετε τα εσωτερικά ηχεία της τηλεόρασης.

USB

Δείτε Αναζήτηση πολυμέσων, σελ. 32.

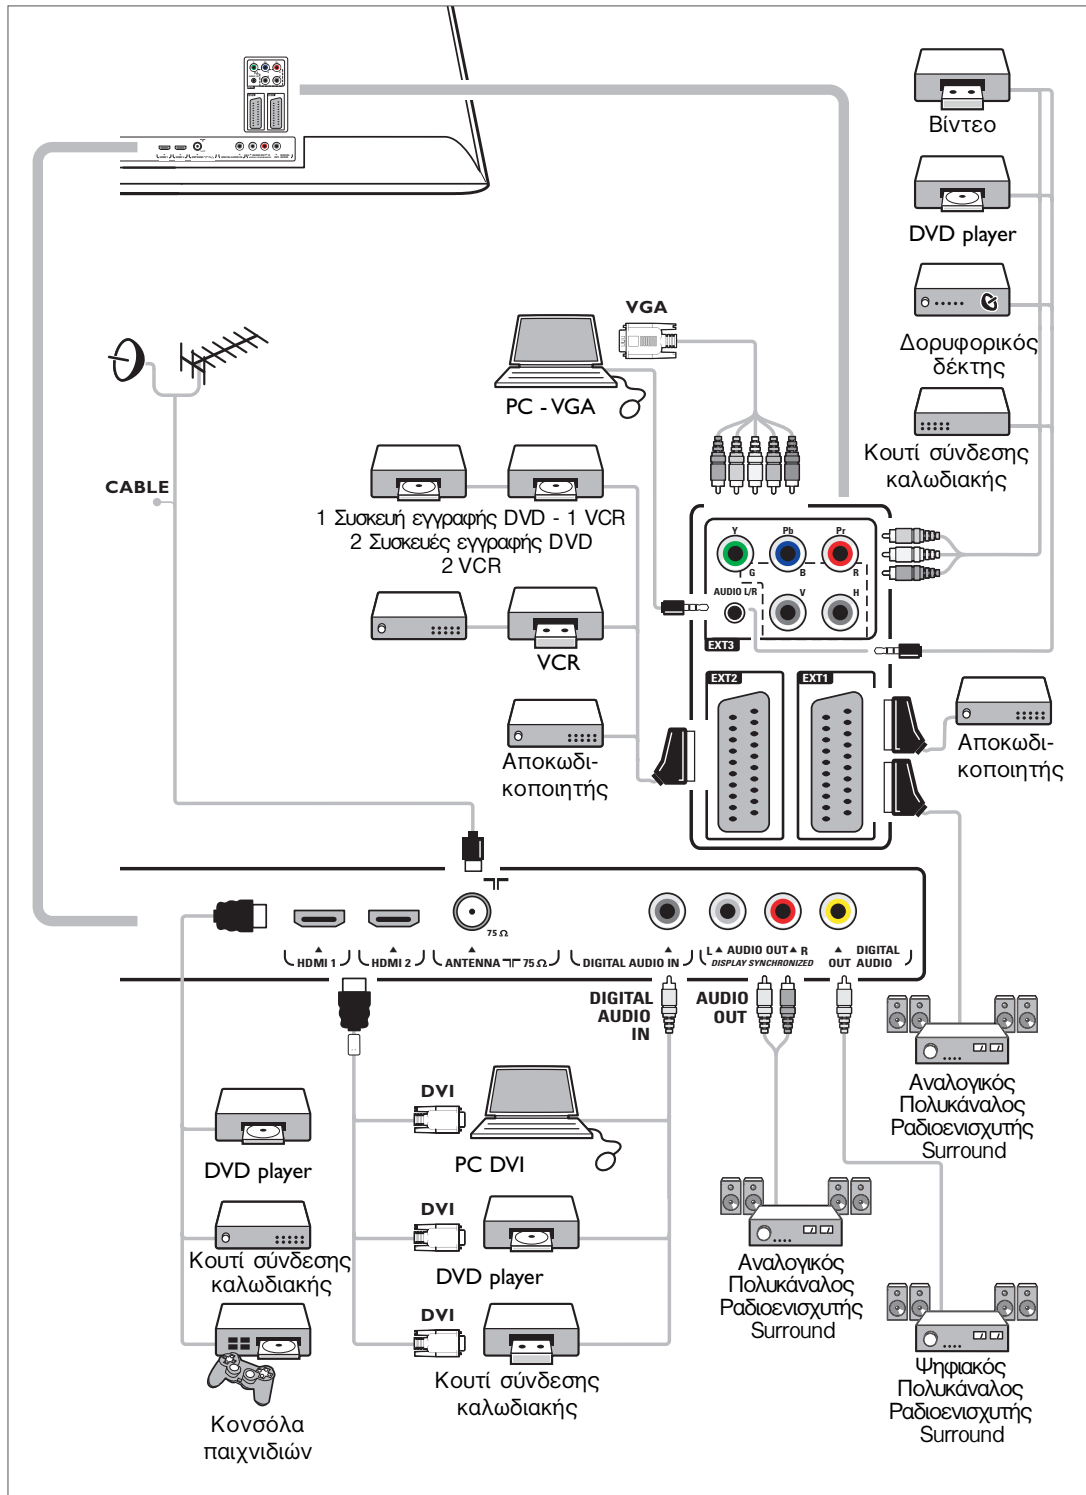


Προειδοποίηση: μην τοποθετείτε τη συσκευή εγγραφής πολύ κοντά στην οθόνη καθώς μερικές συσκευές εγγραφής ενδέχεται να επηρεαστούν από τα σήματα της οθόνης. Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 50 εκατοστών από την οθόνη.

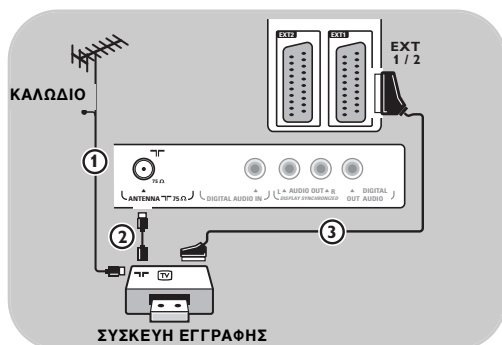

Με ένα ευρωκαλώδιο

1. Συνδέστε τα καλώδια της κεραίας ① και ② όπως φαίνεται στο σχήμα.
2. Συνδέστε το ευρωκαλώδιο ③ όπως φαίνεται στο σχήμα.
3. Επιλέξτε την πηγή στην οποία έχει συνδεθεί το VCR στο μενού Εγκατάσταση, Επιλογή συνδέσεων στη σελ. 29.

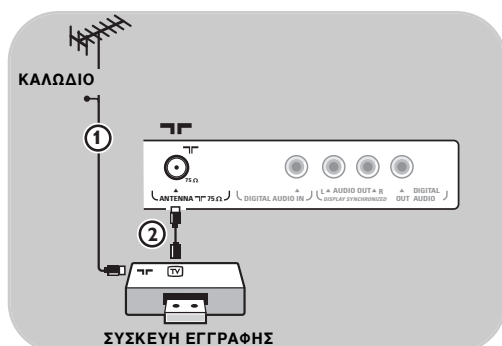

Μόνο με καλώδιο κεραίας

1. Συνδέστε τα καλώδια της κεραίας ① και ② όπως φαίνεται στο σχήμα.
2. Συντονίστε το σήμα δοκιμής της συσκευής εγγραφής και αποθηκεύστε το στον αριθμό προγράμματος 0. Δείτε "χειροκίνητη εγκατάσταση" στη σελ. 26. Δείτε, επίσης, τις οδηγίες χρήσης της συσκευής εγγραφής σας.




Σύνδεση αποκωδικοποιητή και VCR

Συνδέστε ένα ευρωκαλώδιο ④ στον αποκωδικοποιητή σας και στην ειδική υποδοχή της συσκευής εγγραφής που διαθέτετε.

Δείτε, επίσης, τις οδηγίες χρήσης της συσκευής εγγραφής σας.

Συμβουλή: μπορείτε επίσης να συνδέσετε τον αποκωδικοποιητή απευθείας στις υποδοχές **EXT1** ή **EXT2** με ένα ευρωκαλώδιο.

Σημείωση: δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή σημάτων από συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην υποδοχή εισόδου YPbPr.

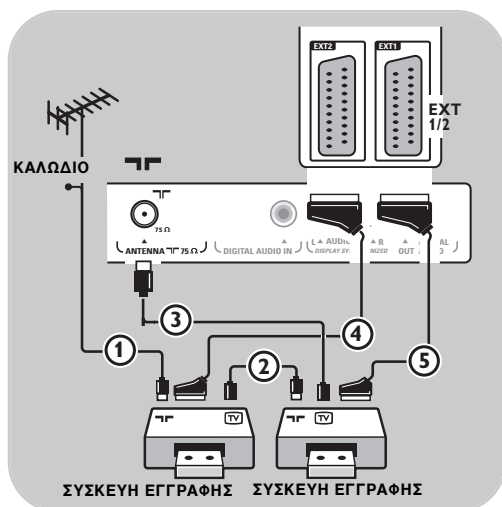


Με ευρωκαλώδια

1. Συνδέστε τα καλώδια της κεραίας ①, ② και ③ όπως φαίνεται στο σχήμα.
2. Συνδέστε τα VCR ή τη συσκευή εγγραφής DVD στις υποδοχές **EXT1** και **2** χρησιμοποιώντας τα ευρωκαλώδια ④ και ⑤.
3. Επιλέξτε τη συσκευή που έχετε συνδέσει στο μενού Εγκατάσταση, Επιλογή συνδέσεων στη σελ. 29 και συνδέστε τη στην υποδοχή **EXT1** ή **2**.

Μόνο με καλώδια κεραίας

1. Συνδέστε τα καλώδια κεραίας ①, ② και ③ όπως φαίνεται στο σχήμα.
2. Συντονίστε το σήμα δοκιμής της συσκευής εγγραφής και αποθηκεύστε το στον αριθμό προγράμματος 0. Δείτε "χειροκίνητη εγκατάσταση" στη σελ. 26. Δείτε, επίσης, τις οδηγίες χρήσης της συσκευής εγγραφής σας.

Σύνδεση σε δορυφορικό δέκτη

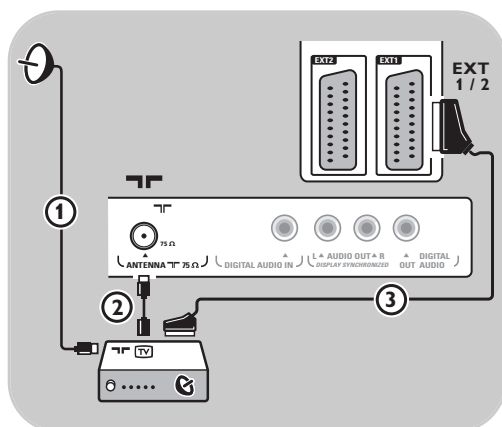


Με ένα ευρωκαλώδιο

1. Συνδέστε τα καλώδια της κεραίας ① και ② όπως φαίνεται στο σχήμα.
2. Συνδέστε το δορυφορικό δέκτη στις υποδοχές **EXT1** ή **2** με το ευρωκαλώδιο ③.
3. Επιλέξτε τη συσκευή που έχετε συνδέσει στο μενού "Εγκατάσταση", Επιλογή συνδέσεων στη σελ. 29 και συνδέστε τη στην υποδοχή **EXT1** ή **2**.

Με υποδοχές καλωδίου θίντεο component

Δείτε Σύνδεση DVD player, δορυφορικού δέκτη ή κουτιού σύνδεσης καλωδιακής στη σελ. 43.

Σημείωση: εφόσον είναι απαραίτητο, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση της εικόνας στο κέντρο της οθόνης με τα πλήκτρα του κέρσορα.

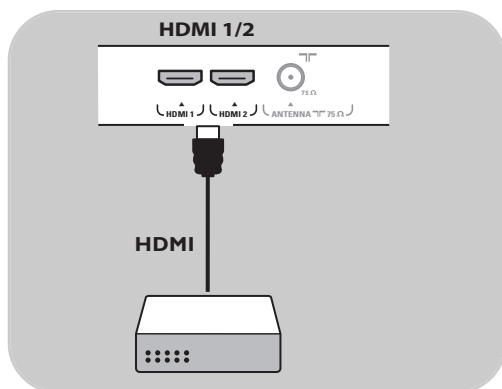

Με υποδοχή HDMI


Το HDMI είναι το κορυφαίο νέο πρότυπο διασύνδεσης ψηφιακής εικόνας και ήχου.

1. Συνδέστε τη συσκευή με την υποδοχή **HDMI**.
2. Επιλέξτε τη συσκευή που έχετε συνδέσει στο μενού "Εγκατάσταση", Επιλογή συνδέσεων στη σελ. 29 και συνδέστε τη στην υποδοχή **HDMI 1** ή **2**.

Σημείωση: σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε προβλήματα, δείτε Παράρτημα 5: Θέματα σχετικά με περιφερειακές συσκευές που συνδέονται μέσω υποδοχής HDMI, στη σελ. 56.

Σύνδεση DVD player ή κουτιού σύνδεσης καλωδιακής

Σημείωση: εφόσον είναι απαραίτητο, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση της εικόνας στο κέντρο της οθόνης με τα πλήκτρα κέρσορα.


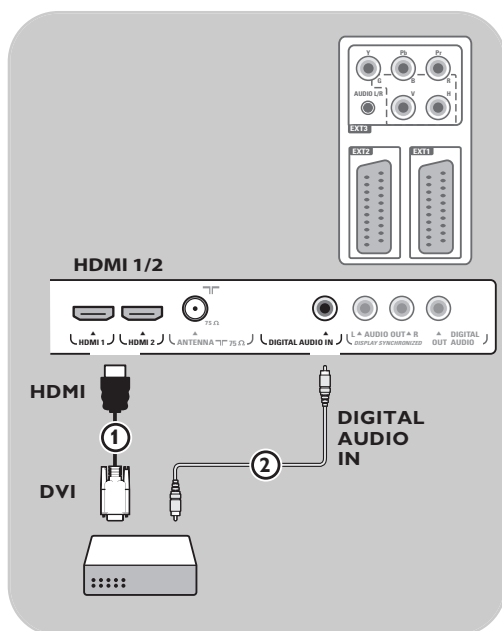


Με υποδοχή DVI

Σημείωση: μόνο ένα DVD player με υποδοχή DVI που διαθέτει ψηφιακό ήχο μπορεί να συνδεθεί στην υποδοχή σύνδεσης **HDMI**.

1. Συνδέσετε το καλώδιο DVI σε HDMI σε μία από τις υποδοχές HDMI της τηλεόρασής σας ①.
2. Συνδέστε το καλώδιο ήχου ② στην υποδοχή είσοδος ψηφιακού ήχου της τηλεόρασής σας.
3. Επιλέξτε τη συσκευή που έχετε συνδέσει στο μενού Εγκατάσταση, Επιλογή συνδέσεων, στη σελ. 29 και συνδέστε τη στην υποδοχή **HDMI 1** ή **2**.
4. Επιλέξτε, επίσης, **Digital audio In** (Είσοδος ψηφιακού ήχου) πάλι από το μενού Συνδέσεις.

Σημείωση: εφόσον είναι απαραίτητο, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση της εικόνας στο κέντρο της οθόνης με τα πλήκτρα κέρσορα.

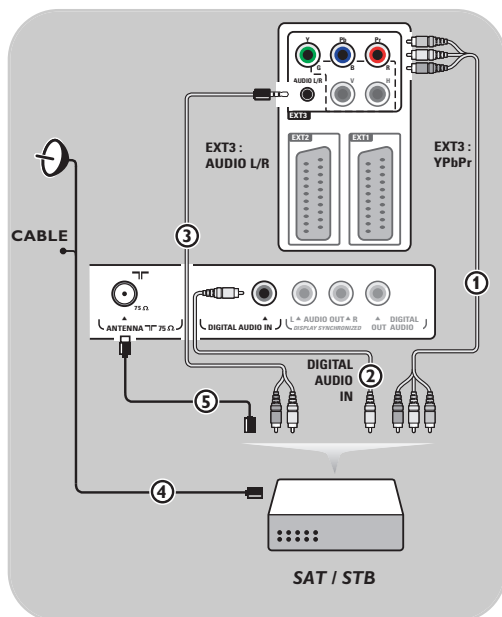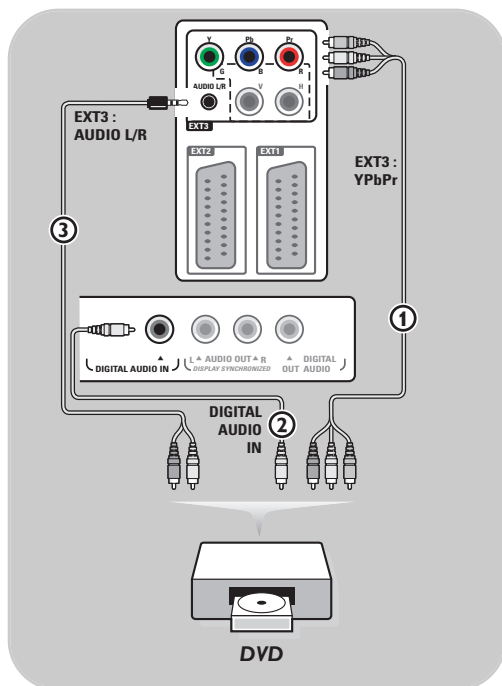

Με υποδοχές καλωδίου βίντεο component

1. Συνδέστε τα τρία ξεχωριστά καλώδια βίντεο component ① στις υποδοχές YPbPr του DVD player και στις υποδοχές **Y**, **Pb** και **Pr** της **EXT3** στην τηλεόραση.
2. Συνδέστε το καλώδιο ήχου ② στην υποδοχή **DIGITAL AUDIO IN** ψηφιακής της συσκευής και στην υποδοχή εισόδου ψηφιακού ήχου στην τηλεόραση.
3. Επιλέξτε τη συσκευή που έχετε συνδέσει από το μενού Εγκατάσταση, Επιλογή συνδέσεων, στη σελ. 29. Επίσης, επιλέξτε **Digital Audio In** το ίδιο μενού Συνδέσεις και συνδέστε τη με **EXT3**.
4. Σε περίπτωση που το DVD player διαθέτει αναλογικό ήχο, συνδέστε το καλώδιο ήχου στις υποδοχές ήχου του DVD audio **L** και **R** και στην υποδοχή ήχου **L/R AUDIO** της EXT3 ③.
5. Σε περίπτωση που διαθέτετε κουτί σύνδεσης καλωδιακής ή/και δορυφορικό δέκτη συνδέστε, επίσης, το καλώδιο καλωδιακής τηλεόρασης ή/και το καλώδιο της δορυφορικής κεραίας ④ και το καλώδιο κεραίας ⑤.


Σημειώσεις:

- τα καλώδια συχνά έχουν το ίδιο χρώμα με τις υποδοχές. Συνδέστε κόκκινο καλώδιο με κόκκινη υποδοχή, λευκό καλώδιο με λευκή υποδοχή...
- οι ετικέτες των υποδοχών βίντεο component μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το DVD player που έχετε συνδέσει. Μολονότι οι συντμήσεις μπορεί να διαφέρουν, τα γράμματα B και R αναφέρονται στα σήματα μπλε και κόκκινου component, αντίστοιχα, και το Y υποδηλώνει το σήμα φωτεινότητας. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του DVD player για ορισμούς και λεπτομέρειες σύνδεσης.
- για βέλτιστη απεικόνιση, είναι προτιμότερο να επιλέξετε την υψηλότερη δυνατή από τις λειτουργίες απεικόνισης που υποστηρίζονται για τη συσκευή σας.


Προειδοποίηση: σε περίπτωση που παρατηρήσετε στην οθόνη σας μετακινούμενη εικόνα, λάθος χρώματα ή καθόλου χρώματα, καθόλου εικόνα, ή συνδυασμό των προηγούμενων, ελέγξτε αν οι συνδέσεις έχουν γίνει σωστά, καθώς και αν έχει γίνει σωστά η ρύθμιση της ανάλυσης και του προτύπου σήματος της συνδεδεμένης συσκευής. Συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής σας.

Σημειώσεις:

- μόνο υπολογιστή με δυνατότητα ψηφιακού ήχου μπορείτε να συνδέσετε στην υποδοχή **HDMI**.
- εάν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει δυνατότητα εξόδου ψηφιακού ήχου, συνδέστε τον υπολογιστή μέσω υποδοχής σύνδεσης **VGA**.
- πριν συνδέσετε τον υπολογιστή στην τηλεόρασή σας, ρυθμίστε τη συχνότητα ανανέωσης της οθόνης του υπολογιστή στα 60 Hz.
- υποστηριζόμενες λειτουργίες απεικόνισης οθόνης υπολογιστή:
VGA 640 x 480
SVGA 800 x 600
XGA 1024 x 768

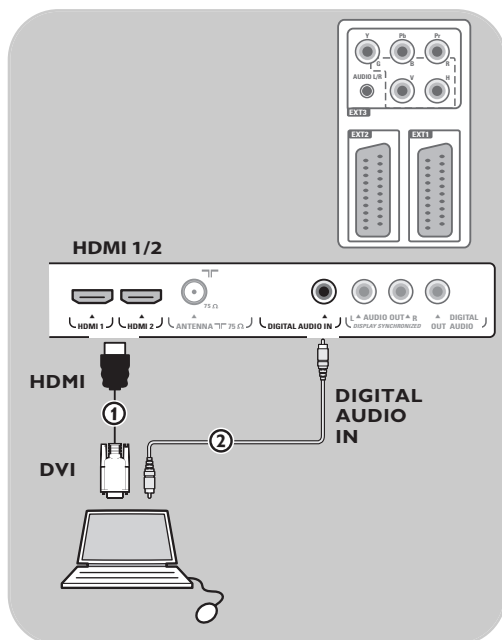**Υπολογιστής που διαθέτει υποδοχή DVI:**

1. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο DVI σε HDMI για να συνδέσετε τον υπολογιστή σε μία από τις υποδοχές **HDMI** της τηλεόρασής σας ①.
2. Συνδέστε το καλώδιο ήχου ② στην υποδοχή **DIGITAL AUDIO IN** της τηλεόρασής σας.
3. Επιλέξτε τη συσκευή που έχετε συνδέσει από το μενού Εγκατάσταση, Επιλογή συνδέσεων, στη σελ. 29 και συνδέστε τη στην υποδοχή **HDMI 1** ή **2**.
4. Επιλέξτε, επίσης, **Digital audio In** πάλι από το μενού Συνδέσεις.


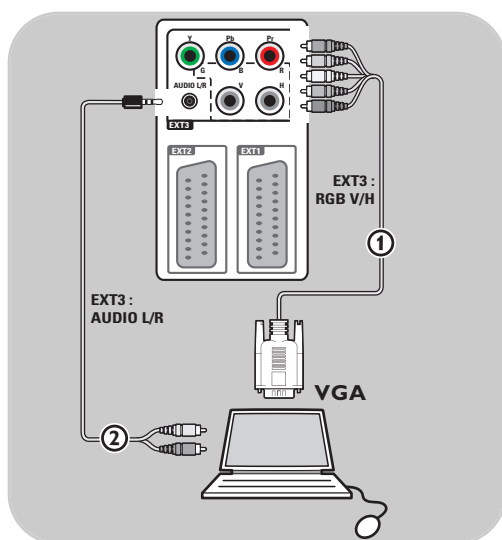
**Υπολογιστής που διαθέτει υποδοχή VGA:**

1. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο VGA σε RGB H/V για να συνδέσετε τον υπολογιστή σε μία από τις υποδοχές **RGB V/H** της τηλεόρασής σας ①.
2. Συνδέστε το καλώδιο ήχου ② στην υποδοχή **AUDIO L/R** της τηλεόρασής σας.
3. Επιλέξτε τη συσκευή που έχετε συνδέσει από το μενού Εγκατάσταση, Επιλογή συνδέσεων, στη σελ. 29 και συνδέστε τη στην υποδοχή.

Ψηφιακός ενισχυτής για Home Cinema

- Συνδέστε έναν ψηφιακό ενισχυτή για Home Cinema στην υποδοχή **DIGITAL AUDIO OUT** ① που βρίσκεται στο κάτω μέρος της τηλεόρασής σας.

Συμβουλή: για να αποφύγετε εμφανείς καθυστερήσεις σε σχέση με την εμφάνιση της εικόνας και το άκουσμα των αντίστοιχων ήχων, χρησιμοποιήστε τη συγκεκριμένη υποδοχή **DIGITAL AUDIO OUT** για να συνδέσετε τον ενισχυτή για Home Cinema.

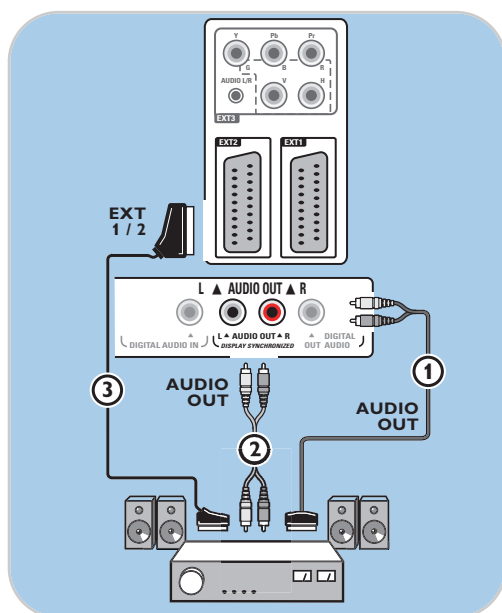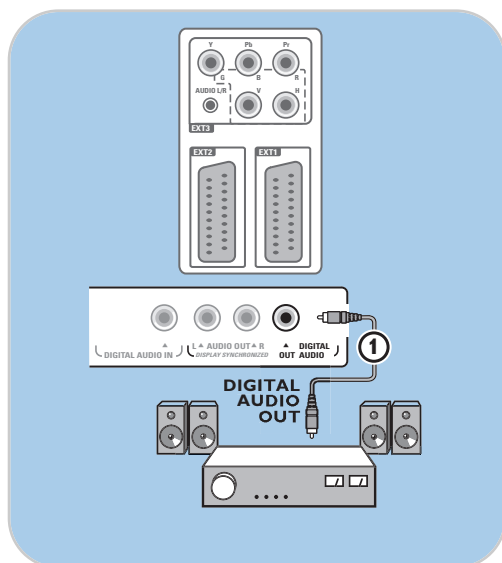

Αναλογικός ενισχυτής για Home Cinema

- Ανάλογα με τον τύπο των καλωδίων υποδοχής που διαθέτει η συσκευή σας και την υποδοχή εισόδου του ενισχυτή για Home Cinema, συνδέστε το δέκτη στις υποδοχές **AUDIO OUT L** και **R** ③ ή στην **EXT1** ή **2** ② που βρίσκονται στο κάτω ή στο πίσω μέρος της τηλεόρασής σας.



Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συνδεδεμένη συσκευή πρέπει να πραγματοποιήσετε μια επιλογή στο μενού Εγκατάσταση, Επιλογή συνδέσεων στη σελ. 29.

1. Πιέστε το πλήκτρο **MENU/BROWSE**.
2. Επιλέξτε **Μενού TV** και πιέστε το πλήκτρο κέρσορα προς τα δεξιά.
3. Επιλέξτε **Εγκατάσταση**.
4. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
5. Επιλέξτε **Συνδέσεις**.
6. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
7. Επιλέξτε την υποδοχή εισόδου στην οποία έχει συνδεθεί η περιφερειακή συσκευή.
8. Πιέστε και πάλι το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά για να επιλέξετε τη λίστα των τύπων περιφερειακών συσκευών που είναι συνδεδεμένες στην επιλεγμένη υποδοχή εισόδου.
9. Επιλέξτε την περιφερειακή συσκευή με το πλήκτρο του κέρσορα επάνω/κάτω.

Εγγραφή με συσκευή εγγραφής

Εγγραφή τηλεοπτικού προγράμματος

Μπορείτε να γράψετε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα χρησιμοποιώντας το δέκτη της συσκευής εγγραφής χωρίς να επηρεάσετε την τηλεόραση.

1. Επιλέξτε τον αριθμό καναλιού στη συσκευή εγγραφής σας.
2. Ρυθμίστε τη συσκευή εγγραφής για εγγραφή. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής εγγραφής που διαθέτετε.

Σημείωση: κατά την εγγραφή προγραμμάτων, μπορείτε να αλλάξετε τους αριθμούς των καναλιών της τηλεόρασής σας χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα στην εγγραφή!



Οι περισσότερες συσκευές ήχου και εικόνας από τα προϊόντα μας, λειτουργούν μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.

Πιέστε ένα από τα πλήκτρα αφού πατήσετε ένα από τα πλήκτρα λειτουργίας (**DVD, STB, VCR, AUX**) ανάλογα με τη συσκευή για την οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.

Δείτε την ενότητα Χρήση τηλεχειριστηρίου, σελ. 5-6.

	για μετάβαση σε λειτουργία ετοιμότητας
	για εγγραφή, για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω (VCR, CD), για αναζήτηση προς τα πίσω (DVD)
	για διακοπή, για αναπαραγωγή, για παύση της αναπαραγωγής
	για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός (VCR, CD), για αναζήτηση προς τα εμπρός (DVD)
	για προβολή πληροφοριών
MENU/BROWSE	για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του μενού
- P +	για επιλογή ενότητας, καναλιού, κομματιού καταχώρηση ψηφίων,
0 έως 9	για να επιλέξετε τον επόμενο ή τον προηγούμενο δίσκο (CD)
κέρσορας αριστερά/δεξιά	για να επιλέξετε το επόμενο ή το προηγούμενο κομμάτι (CD)
P+P	για επιλογή τίτλου/κεφαλαίου DVD, ευρετήριο (AUX)
	για επιλογή γλώσσας υποτίτλων (DVD)


Κανονική λειτουργία: εάν δε γίνει κάποια ενέργεια μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, το τηλεχειριστήριο επιστρέφει στη λειτουργία τηλεόρασης.

Εξειδικευμένη λειτουργία: Στην Εξειδικευμένη λειτουργία το τηλεχειριστήριο θα παραμείνει στην επιλεγμένη λειτουργία ακόμη και μετά το πέρασμα 30 δευτερολέπτων.

Για να επιλέξετε μεταξύ Κανονικής και Εξειδικευμένης λειτουργίας

1. Επιλέξτε λειτουργία TV μέσω του πλήκτρου **TV**.
2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **OK** ταυτόχρονα με το πλήκτρο για τέσσερα δευτερόλεπτα.
 - Όταν το πλήκτρο είναι Ενεργοποιημένο για ένα δευτερόλεπτο, ενεργοποιείται η Εξειδικευμένη λειτουργία και το τηλεχειριστήριο παραμένει στην επιλεγμένη λειτουργία.
3. Επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε (**DVD, STB, VCR, AUX**).
4. Για να επιστρέψετε στη λειτουργία τηλεόρασης, επιλέξτε **TV** και επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3.

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία/Λύση
Δεν εμφανίζεται εικόνα	- Βεβαιωθείτε πως έχει γίνει σωστά η σύνδεση των παρεχόμενων καλωδίων. (Το καλώδιο της κεραίας προς την τηλεόραση, το άλλο καλώδιο της κεραίας στη συσκευή εγγραφής, τα καλώδια τροφοδοσίας,...) - Βεβαιωθείτε πως έχετε επιλέξει τη σωστή πηγή. - Βεβαιωθείτε πως η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά είναι απενεργοποιημένη.
Κακή ποιότητα εικόνας	- Ελέγξτε από το μενού "Χειροκίνητη εγκατάσταση" πως έχετε επιλέξει το σωστό τηλεοπτικό σύστημα. - Βεβαιωθείτε πως η κεραία της τηλεόρασης ή του σπιτιού σας δεν βρίσκεται πολύ κοντά σε ηχεία, σε συσκευές ήχου χωρίς γείωση ή σε φώτα φθορισμού, κλπ. - Βουνά ή ψηλά κτίρια μπορεί να δημιουργήσουν είδωλα. Ορισμένες φορές μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα της εικόνας αλλάζοντας την κατεύθυνση της κεραίας. - Είναι το teletext μη αναγνωρίσιμο ή έχετε κακή λήψη του teletext; Επιβεβαιώστε ότι έχετε εισάγει τη σωστή συχνότητα ή μικροσυντονίστε τη συχνότητα για αυτό το συγκεκριμένο κανάλι ή ρυθμίστε την κατεύθυνση της κεραίας, εάν το πρόβλημα δεν λύθηκε με το μικροσυντονισμό. Δείτε Αναλογ.: Χειροκίνητη εγκατάσταση στη σελ. 26.
Κακή ποιότητα χρωμάτων	- Επιλέξτε Επαναφορά εργοστασ. ρυθμίσ. από το μενού Εγκατάσταση. - Ελέγξτε τις συνδέσεις μεταξύ της προαιρετικής συσκευής και της τηλεόρασης.
Δεν ακούγεται ήχος	- Βεβαιωθείτε πως δεν έχετε ρυθμίσει την ένταση ήχου στο ελάχιστο. - Βεβαιωθείτε πως δεν έχει ενεργοποιηθεί η σίγαση ήχου με το πλήκτρο . - Ελέγξτε τις συνδέσεις μεταξύ της προαιρετικής συσκευής και της τηλεόρασης.
Το τηλεχειριστήριο δε λειτουργεί	- Βεβαιωθείτε πως το τηλεχειριστήριο είναι σωστά ρυθμισμένο για τη συσκευή που χρησιμοποιείτε. - Βεβαιωθείτε πως οι μπαταρίες δεν έχουν εξαντληθεί. - Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα που βρίσκονται στη ά πλευρά της TV. - Επιλέξτε λειτουργία TV στο τηλεχειριστήριο. - Όταν πατήσετε ένα πλήκτρο και μερικές λυχνίες πλήκτρων αναβοσβήνουν με μεγαλύτερη ταχύτητα και μικρότερη ένταση από την κανονική κατάσταση λειτουργίας και η τηλεόρασή σας δεν αντιδρά στο πάτημα του πλήκτρου, αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο και τοποθετήστε τις ξανά.
Το τηλεχειριστήριο της συνδεδεμένης συσκευής δεν λειτουργεί καλά	- Τα υπέρυθρα σήματα της οθόνης μπορεί να επηρεάσουν την ευαισθησία λήψης των υπόλοιπων περιφερειακών συσκευών. - Λύση: αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου των άλλων περιφερειακών συσκευών.
Αδύνατη η αναπαραγωγή φωτογραφιών ή μουσικής ή με κακή ποιότητα	Βεβαιωθείτε πως η πηγή συμφωνεί με έναν κωδικό που υποστηρίζεται.
Μη σταθερή ή μη συγχρονισμένη εικόνα εικόνα	- Βεβαιωθείτε πως έχετε επιλέξει την κατάλληλη λειτουργία VGA στον υπολογιστή σας. - Δείτε Σύνδεση υπολογιστή στη σελ. 44. - Ελέγξτε τις συνδέσεις μεταξύ του υπολογιστή και της τηλεόρασης
Δε βρέθηκε λύση για το πρόβλημα εικόνας ή ήχου	- Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την και πάλι. - Μην επιχειρήσετε ποτέ εσείς οι ίδιοι να επισκευάσετε μια ελαττωματική τηλεόραση. Συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς ή επικοινωνήστε με τεχνικό.
Κόκκινη λυχνία που αναβοσβήνει	Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος για 10 δευτερόλεπτα και συνδέστε το ξανά.

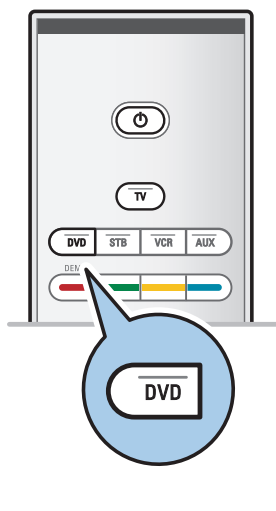

Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης σας παρέχει τη δυνατότητα να ελέγχετε το DVD ή το DVD/R της Philips που διαθέτετε.

1. Πιέστε το πλήκτρο της λειτουργίας **DVD** για 4 δευτερόλεπτα μέχρι η λυχνία να ανάψει συνεχώς.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό 500 με τα αριθμητικά πλήκτρα για μία συσκευή αναπαραγωγής DVD της Philips.
Πληκτρολογήστε τον κωδικό 542 με τα αριθμητικά πλήκτρα για μία συσκευή εγγραφής DVD της Philips.
 - ▷ Όλες οι λυχνίες αναβοσβήνουν για 3 δευτερόλεπτα ως επιβεβαίωση ότι έχει εισαχθεί ο σωστός κωδικός.
Εάν είχατε εισάγει λανθασμένο κωδικό όλες οι λυχνίες θα παραμείνουν αναμμένες για 2 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε το βήμα 2.
 - ▷ Το τηλεχειριστήριό σας βρίσκεται στη λειτουργία DVD ή DVD/R

Για ακύρωση της επιλεγμένης λειτουργίας

- Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας DVD για 4 δευτερόλεπτα.
 - ▷ Το τηλεχειριστήριο θα επιστρέψει στη λειτουργία TV.

Εισαγωγή

Η Philips προσφέρει τη δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού της τηλεόρασης με χρήση φορητής μνήμης. Μετά την ολοκλήρωση μίας αναβάθμισης λογισμικού, η τηλεόρασή σας θα αποδίδει σε γενικές γραμμές καλύτερα.

Οι βελτιώσεις εξαρτώνται από την αναβάθμιση που πραγματοποιήσατε καθώς επίσης και από το λογισμικό που είχε η τηλεόραση πριν από την αναβάθμιση. Μπορείτε να εκτελέσετε την αναβάθμιση του λογισμικού μόνοι σας. Έχετε υπόψη σας ότι το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου απευθύνεται σε τεχνικούς ή χρήστες με δεξιότητα στο λογισμικό.

Για να ετοιμάσετε μια φορητή μνήμη για την πραγματοποίηση αναβάθμισης λογισμικού

Για τη διαδικασία θα χρειαστείτε:

- ένα προσωπικό υπολογιστή με δυνατότητα σύνδεσης και αναζήτησης στο διαδίκτυο.
- ένα βοηθητικό πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων που να υποστηρίζει τη μορφή ZIP (π.χ. WinZip για Windows ή Stuffit για Mac OS).
- ένα, κατά προτίμηση άδαιο, memory stick USB.

Σημείωση: υποστηρίζεται φορητή μνήμη μόνο με μορφή FAT/DOS.

Μπορείτε να βρείτε τη νέα έκδοση του λογισμικού από το κατάστημα που αγοράσατε τη συσκευή ή να την κατεβάσετε από την ιστοσελίδα www.philips.com/support:

1. Μεταβείτε στην ιστοσελίδα www.philips.com/support χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα σύνδεσης στο διαδίκτυο του υπολογιστή σας.
2. Ακολουθήστε τη διαδικασία για να βρείτε τις πληροφορίες και το λογισμικό που αντιστοιχεί στην τηλεόρασή σας.
3. Επιλέξτε το τελευταίο αρχείο αναβάθμισης λογισμικού και κατεβάστε το στον υπολογιστή σας.
4. Αποσυμπίεστε το αρχείο ZIP και αντιγράψτε το αρχείο "autorun.upg" στον κύριο κατάλογο της φορητής μνήμης USB.

Σημείωση: χρησιμοποιήστε μόνο τις αναβαθμίσεις λογισμικού που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.philips.com/support.


Μενού TV	
Εγκατάσταση	Αναβάθμιση λογισ...
Γλώσσες	Πληροφορίες τρέ...
Χώρα	Τοπικές αναβαθί...
Κανάλια	Ανακοίνωση
Προτιμήσεις	
Συνδέσεις	
Αποκωδικοποιη...	
Εργοστασιακές ρυ...	
Αναβάθμιση λογισ...	
Info	

Για επιβεβαίωση της έκδοσης του λογισμικού της τηλεόρασης

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία αναβάθμισης του λογισμικού, σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε ποια είναι η τρέχουσα έκδοση του λογισμικού της τηλεόρασης.

1. Επιλέξτε **Αναβάθμιση λογισμικού** από το Μενού TV, Εγκατάσταση, Αναβάθμιση λογισμικού.
2. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
 - Το μενού Αναβάθμιση λογισμικού μετακινείται στο αριστερό τμήμα της οθόνης.
3. Επιλέξτε **Πληροφορίες τρέχοντος λογισμικού** για να βρείτε την έκδοση και την περιγραφή του τρέχοντος λογισμικού.

Διαδικασία αυτόματης αναβάθμισης λογισμικού

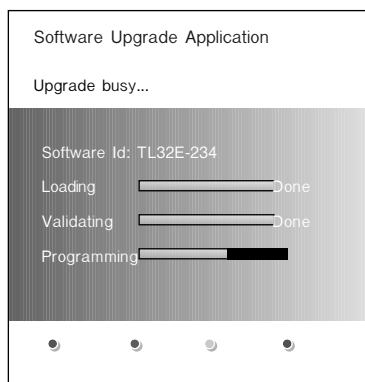

1. Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και αποσυνδέστε όλες τις συσκευές μνήμης.
2. Τοποθετήστε τη φορητή μνήμη USB που περιέχει το λογισμικό αναβάθμισης που κατεβάσατε.
3. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση με το διακόπτη λειτουργίας  στο επάνω μέρος της τηλεόρασης.
4. Κατά την έναρξη της λειτουργίας η τηλεόραση θα ανιχνεύσει τη φορητή μνήμη USB μέχρι να βρει το περιεχόμενο ενημέρωσης. Η τηλεόραση μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναβάθμισης. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα εμφανίζει την κατάσταση της διαδικασίας αναβάθμισης.

Προειδοποίηση:

- δεν επιτρέπεται να αφαιρέσετε τη φορητή μνήμη USB ενώ η διαδικασία της αναβάθμισης του λογισμικού βρίσκεται σε εξέλιξη.
- σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης, μην αφαιρέσετε τη φορητή μνήμη USB από την τηλεόραση. Η τηλεόραση θα συνεχίσει τη διαδικασία αναβάθμισης μόλις αποκατασταθεί η τροφοδοσία.
- εάν προσπαθήσετε να μεταβείτε σε προηγούμενη έκδοση λογισμικού από την τρέχουσα, θα σας ζητηθεί επιβεβαίωση. Η μετάβαση σε προηγούμενη έκδοση θα πρέπει να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις που πραγματικά χρειάζεται.
- εάν παρατηρηθεί κάποιο σφάλμα κατά τη διαδικασία αναβάθμισης, θα πρέπει να προσπαθήσετε ξανά ή να επικοινωνήσετε με το κατάστημα όπου αγοράσατε τη συσκευή.
- η διαδικασία αυτόματης αναβάθμισης λογισμικού θα ξεκινήσει μόνο εάν η έκδοση της φορητής μνήμης USB είναι διαφορετική από αυτή της τηλεόρασης.

5. Όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς η αναβάθμιση του λογισμικού, αφαιρέστε τη φορητή μνήμη USB και επανεκκινήστε την τηλεόραση με το διακόπτη λειτουργίας  στο πλάι της τηλεόρασης. Η τηλεόραση θα ξεκινήσει να λειτουργεί με το νέο λογισμικό.

Σημείωση: μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση χρησιμοποιήστε τον προσωπικό σας υπολογιστή για να διαγράψετε το λογισμικό της τηλεόρασης από τη φορητή μνήμη USB.

Διαδικασία χειροκίνητης αναβάθμισης λογισμικού

Μενού TV	
Εγκατάσταση	Αναβάθμιση λογισ...
Γλώσσες	Πληροφορίες τρέ...
Χώρα	Τοπικές αναβαθισ...
Κανάλια	Ανακοίνωση
Προτιμήσεις	
Συνδέσεις	
Αποκωδικοποιη...	
Εργοστασιακές ρυ...	
Αναβάθμιση λογισ...	
Info	

Για τη χειροκίνητη αναβάθμιση του λογισμικού αντιγράψτε το αρχείο “autorun.uprg” στον κατάλογο “Upgrades” που βρίσκεται στον κύριο κατάλογο της φορητής μνήμης USB. Μπορείτε να μετονομάσετε το αρχείο εάν θέλετε αλλά διατηρήστε την επέκταση .uprg.

1. Τοποθετήστε τη φορητή μνήμη που περιέχει το λογισμικό αναβάθμισης που κατεβάσατε.
2. Επιλέξτε **Αναβάθμιση λογισμικού** στο μενού Εγκατάσταση. Μεταβείτε στο Τοπικές αναβαθμίσεις/εφαρμογές. Η τηλεόραση θα εμφανίζει τη λίστα όλων των συμβατών εικόνων που είναι διαθέσιμες στη φορητή μνήμη USB και τα δεδομένα για κάθε εικόνα αναβάθμισης που επιλέγεται.
3. Επιλέξτε την κατάλληλη έκδοση αναβάθμισης και πιέστε το κόκκινο πλήκτρο για να ξεκινήσετε τη διαδικασία αναβάθμισης. Η τηλεόραση επανεκκινείται και μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναβάθμισης. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα εμφανίζει την κατάσταση της διαδικασίας αναβάθμισης.

Προειδοποίηση: εάν προσπαθήσετε να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση στην ίδια ή σε προηγούμενη έκδοση λογισμικού από την τρέχουσα, θα σας ζητηθεί επιβεβαίωση. Η μετάβαση σε προηγούμενη έκδοση θα πρέπει να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις που πραγματικά χρειάζεται.

4. Όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς η αναβάθμιση του λογισμικού, αφαιρέστε τη φορητή μνήμη USB και επανεκκινήστε την τηλεόραση με το διακόπτη λειτουργίας  στο πλάι της τηλεόρασης. Η τηλεόραση θα ξεκινήσει να λειτουργεί με το νέο λογισμικό.

Σημειώσεις:

- μπορείτε να βρείτε την τελευταία έκδοση του εγγράφου αυτού στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Philips (www.philips.com/support). Χρησιμοποιήστε τον αριθμό τύπου της τηλεόρασής σας για να βρείτε τη σχετική τεκμηρίωση και άλλα αρχεία.
- Η Philips δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα των όσων αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο. Τα σφάλματα που θα αναφερθούν στην Philips, θα προσαρμοστούν και θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Philips το συντομότερο δυνατό.

Εισαγωγή

Το έγγραφο αυτό επεξηγεί τον τρόπο δημιουργίας ενός αρχείου προβολής διαφανειών Philips με ήχο στο παρασκήνιο. Έχετε υπόψη σας ότι το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου απευθύνεται σε τεχνικούς ή χρήστες με δεξιότητα στο λογισμικό.

Για να ξεκινήσετε την προβολή των διαφανειών ανοίξτε το αρχείο των διαφανειών στο Multimedia Browser (Αναζήτηση Πολυμέσων) της τηλεόρασης.

1. Πιέστε το πλήκτρο MENU/περιήγησης στο τηλεχειριστήριο αφού τοποθετήσετε τη συσκευή USB και ανοίξετε την τηλεόραση.
2. Μεταβείτε στη θέση που έχετε αποθηκεύσει το αρχείο διαδοχικής προβολής εικόνων (.alb) στη φορητή μνήμη.
3. Επιλέξτε το αρχείο της διαδοχικής προβολής εικόνων και πιέστε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσει η προβολή.
4. Για να σταματήσετε τη διαδοχική προβολή, πιέστε το πλήκτρο ■.

Γενικοί Κανόνες

- Στις διαφάνειες χρησιμοποιείται απλή σύνταξη χαρακτήρων ASCII XML ώστε να επιτρέπεται η δημιουργία και η επεξεργασία των αρχείων διαδοχικής προβολής εικόνων με χρήση απλών εργαλείων.
 - Όλες οι αναφορές σε περιεχόμενο του δικτύου πρέπει να βασίζονται στην παγκόσμια διεύθυνση του περιεχομένου.
 - Το περιεχόμενο της Φορητής Μνήμης (PM - Portable Memory) δε διαθέτει παγκόσμια διεύθυνση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει αναφορά σε αυτό από μια διαδοχική προβολή εικόνων που δεν έχει αποθηκευτεί στην ίδια φορητή μνήμη.
 - Για να διατηρηθεί η φορητότητα, ένα αρχείο διαδοχικής προβολής εικόνων αποθηκευμένο σε μια φορητή μνήμη μπορεί να αναφέρεται σε περιεχόμενο που βρίσκεται ΜΟΝΟ στην ίδια φορητή μνήμη. Η αναφορά σε παγκόσμιες διευθύνσεις μπορεί να οδηγήσει σε αντιφάσεις εφόσον η Φορητή Μνήμη χρησιμοποιείται σε μη δικτυωμένη συσκευή CE. Το τελευταίο ωστόσο δεν απαγορεύεται, αποτελεί μόνο μία σύσταση.
 - Συνιστάται το περιεχόμενο της φορητής μνήμης που αναφέρεται σε URL να βασίζεται σε μια σχετική διαδρομή που να ξεκινά από τον κατάλογο όπου έχει αποθηκευτεί η διαδοχική προβολή εικόνων. Αυτή η διαδρομή περιλαμβάνει την ονομασία της συσκευής ή του οδηγού της Φορητής Μνήμης.
- Υποστηρίζεται επίσης η πλήρης διαδρομή προς το περιεχόμενο.
- σχετική διαδρομή: pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, ...
 - πλήρης διαδρομή: USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organization.jpg, ...

Γενική Μορφή

Η παρακάτω μορφή και σύνταξη χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του αρχείου διαδοχικής προβολής εικόνων (απλό κείμενο ascii) με επέκταση .alb (.ALB) Παραδείγματα: slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb, ...

Για τη δημιουργία του αρχείου κειμένου χρησιμοποιείται η ακόλουθη σύνταξη:

```
<?xml version="1,0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
  <audio>audio_url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

Υποστηριζόμενα ενδεικτικά (tags) XML

Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει μία περιγραφή της σύνταξης XML.

Ονομασία Ενδεικτικού (tag)	Χρήση	Περιγραφή
philips-slideshow	υποχρεωτικό	Υπογραφή παρουσίασης Philips συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης.
title	προαιρετικό	Ο τίτλος της λίστας αναπαραγωγής.
audio	προαιρετικό	Ο Δικτυακός Τόπος (URL) του ήχου που ακολουθεί αυτό το ενδεικτικό (tag) προσδιορίζει τη μουσική που αναπαράγεται στο παρασκήνιο κατά τη διάρκεια της προβολής των διαφανειών. Ένα μόνο τραγούδι ή λίστα αναπαραγωγής (.m3u & .pls) αποτελούν τις μοναδικές έγκυρες αναφορές ήχου. Καμία άλλη αναφορά δε θα οδηγήσει σε αναπαραγωγή ήχου. Εάν γίνει αναφορά σε ένα μόνο τραγούδι, το τραγούδι αυτό θα αναπαράγεται συνεχώς. Εάν γίνει αναφορά σε λίστα αναπαραγωγής, η λίστα θα αναπαράγεται σειριακά και θα επαναλαμβάνεται μόλις ολοκληρωθεί.
slide-duration	προαιρετικό	Ο προκαθορισμένος χρόνος εμφάνισης μίας διαφάνειας (σε 0,1 δευτερόλεπτα). Η εφαρμογή της τηλεόρασης δεν είναι υποχρεωμένη να υποστηρίξει αυτό το ενδεικτικό (tag). Η εφαρμογή της τηλεόρασης μπορεί να επιβάλει τη χρήση μίας ή περισσότερων προκαθορισμένων χρόνων εμφάνισης.
slides	υποχρεωτικό	Προσδιορίζει τις διαφάνειες που θα προβληθούν.
slide	προαιρετικό	Προσδιορίζει το URL (δικτυακό τόπο) κάθε μεμονωμένης διαφάνειας.

Σημειώσεις:

- μπορείτε να βρείτε την τελευταία έκδοση του εγγράφου αυτού στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Philips (www.philips.com/support).
- το λογισμικό της τηλεόρασής σας είναι αναβαθμίσσιμο. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα ελέγξτε πρώτα εάν διαθέτετε την τελευταία έκδοση εγκατεστημένη στην τηλεόρασή σας. Μπορείτε να βρείτε την τελευταία έκδοση του λογισμικού, μαζί με οδηγίες, στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Philips. Χρησιμοποιήστε τον αριθμό τύπου της τηλεόρασής σας για να βρείτε τη σχετική τεκμηρίωση και άλλα αρχεία.
- Η Philips δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν σφάλματα στα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου, αλλά και ούτε για προβλήματα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα αυτών των περιεχομένων. Τα σφάλματα που θα αναφερθούν στην Philips, θα προσαρμοστούν και θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Philips το συντομότερο δυνατό.

Θέματα ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών

- Εάν δεν λειτουργεί μία σύνδεση USB μεταξύ της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής και της τηλεόρασης, μπορείτε να δοκιμάσετε τις παρακάτω προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος.
- Βεβαιωθείτε ότι η ψηφιακή σας κάμερα έχει ενεργοποιηθεί και επαληθεύστε ότι οι ρυθμίσεις της είναι σωστές (ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της ψηφιακής κάμερας για περισσότερες πληροφορίες).
 - Μερικές ψηφιακές κάμερες επιτρέπουν την απενεργοποίηση της διασύνδεσης USB. Βεβαιωθείτε ότι η διασύνδεση USB έχει ενεργοποιηθεί προτού τη συνδέσετε με την τηλεόραση.
 - Εάν διαθέτετε ψηφιακή κάμερα μόνο με εσωτερική μνήμη (χωρίς αποσπώμενη μνήμη) μπορείτε να δοκιμάσετε να αντιγράψετε τα περιεχόμενα χειροκίνητα σε μια συσκευή μνήμης USB χρησιμοποιώντας ένα προσωπικό υπολογιστή.
 - Μερικές ψηφιακές κάμερες επιτρέπουν την εναλλαγή μεταξύ PTP (Picture Transfer Protocol) ή "PC Link" και USB Mass Storage. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει USB Mass Storage ή "PC Drive" στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.
 - Εάν η κάμερα υποστηρίζει διαφορετικές ρυθμίσεις διασύνδεσης, δοκιμάστε τις μία προς μία ή επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης της φωτογραφικής μηχανής για να βρείτε τη σωστή ρύθμιση.

Θέματα συσκευών μνήμης USB

- Οι συσκευές που συνδέονται στη USB θύρα της τηλεόρασης θα πρέπει να είναι συμβατές με "Mass Storage Class". Εάν η συσκευή σας (ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, MP3 player, φορητός σκληρός δίσκος, ...) δεν είναι συμβατή με "Mass Storage Class" δεν θα ανιχνευτεί από την αναζήτηση περιεχομένου της τηλεόρασης.
- Υποστηρίζονται οι παρακάτω υποομάδες της προδιαγραφής Mass Storage Class:
 Η εφαρμογή της τηλεόρασης βασίζεται στην προδιαγραφή "Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview" (v1.2, June 23, 2003) συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγράφων που αναφέρονται στην προδιαγραφή. Η προδιαγραφή μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα της τυποποίησης USB (www.usb.org).
 Πλήρης υποστήριξη του USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport (bInterfaceProtocol = 50h).
 Πλήρης υποστήριξη του SubClass Code = 05h, SFF-8070i spec.
 Πλήρης υποστήριξη του SubClass Code = 06h, σετ εντολών SCSI.
- Για τις συσκευές μνήμης USB με μεγάλη χωρητικότητα, όταν βρίσκεστε στην Αναζήτηση περιεχομένου, ενδέχεται να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα πριν αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία σας.
- Όταν χρησιμοποιείτε ένα φορητό σκληρό δίσκο USB: εξαιτίας της μεγάλης κατανάλωσης ισχύος του σκληρού δίσκου, συνιστάται η χρήση εξωτερικού τροφοδοτικού για το φορητό σκληρό δίσκο ώστε η σωστή λειτουργία να είναι εγγυημένη σε όλες τις συνθήκες.

Σημείωση: το teletext δεν είναι διαθέσιμο από συσκευή που είναι συνδεδεμένη με **HDMI**.

H υποδοχή HDMI IN παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες απεικόνισης τηλεόρασης και οθόνης:

HD	Τηλεόραση τυπικής ευκρίνειας (SDTV)	640x480i 720x480i 720x576i
	Τηλεόραση βελτιωμένης ευκρίνειας (EDTV)	640x480p 720x480p 720x576p
	Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (HDTV)	1920x1080i 1280x720p
PC	VGA	640x480
	SVGA	800x600
	XGA	1024x768

- Εφόσον χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση της εικόνας στο κέντρο της οθόνης με τα πλήκτρα κέρσορα.
- Λόγω νομικών απαιτήσεων, είναι δυνατό να έχει ενεργοποιηθεί η σίγαση του σήματος εξόδου ψηφιακού ήχου σε ορισμένες προστατευμένες από αντιγραφή ποιότητας ήχου PCM από περιφερειακές συσκευές συνδεδεμένες στην υποδοχή εισόδου hdmi.
- Η τηλεόρασή σας υποστηρίζει HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection ή Πρωτόκολλο Προστασίας Ψηφιακού Περιεχομένου Ευρείας Ζώνης). Αυτό είναι ένα σύστημα προστασίας από αντιγραφή περιεχομένου DVD που εξάγεται από την υποδοχή HDMI. Παρέχει μια ασφαλή ψηφιακή σύνδεση μεταξύ μιας πηγής βίντεο (DVD, PC, κλπ.) και της τηλεόρασής σας. Το περιεχόμενο είναι κρυπτογραφημένο στην περιφερειακή συσκευή πηγής, ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων.
- Η σωστή λειτουργία εξασφαλίζεται μόνο με καταναλωτικά προϊόντα συμβατά με HDMI. Ανώτατο μήκος καλωδίου 5μ.
- Οι ψηφιακές περιφερειακές συσκευές από διαφορετικούς κατασκευαστές έχουν τη δυνατότητα διαφορετικών προτύπων εξόδου, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στη σωστή απεικόνιση από την τηλεόραση.
- Σε περίπτωση μη ανίχνευσης κάποιου σήματος από τη συσκευή HDMI, απενεργοποιήστε τη συσκευή HDMI και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την και πάλι. Για βέλτιστη απεικόνιση, είναι προτιμότερο να επιλέξετε την υψηλότερη δυνατή από τις υποστηριζόμενες λειτουργίες απεικόνισης στο DVD player, Blu-Ray ή στη συσκευή settop box HD.

active control	16	κάμερα	38	φροντίδα της οθόνης	2
ambilight	19	κωδικός PIN	23	υπερκείμενο	36
avl	18	κλειδώμα για παιδιά	23	υπότιτλοι	22
camcorder	38	λειτουργία surround	17	υποδοχή σύνδεσης DVI	42,44
DNR	15	λίστα αγαπημένων καναλιών	31	υποδοχή σύνδεσης HDMI	42
dual I/II	17	λίστα καναλιών	11,31	υποδοχή usb	38
DVD player	42	μπαταρίες	4,58	χρωματισμός	14
euroconnector	40,41,45	μείωση ανωμαλιών MPEG	16	χροιά	14
PC	44	μενού εγκατάστασης	25	χρώμα	14
pixel plus	15	μενού γρήγορη πρόσβαση	7	χρονοδιακόπτης ύπνου	22
T.O.P. σελίδες teletext	35	μενού teletext	36	χρονοδιακόπτης έναρξης	22
Teletext	35	μενού ρυθμίσεων			
teletext 2.5	28	χαρακτηριστικών	22		
VCR	40	μενού ρυθμίσεων ήχου	17		
ακουστικά	38	μενού ρύθμισης εικόνας	14		
αλλαγή κωδικού	23	μενού προτιμήσεων	28		
απευθείας εγγραφή	46	κεραία	4		
απεγκατάσταση	27	μετακίνηση μέσα στα μενού	11		
αποκωδικοποιητής	29	μετονομασία	27		
αποθήκευση καναλιών	26	μικροσυντονισμός	26		
αρχική εγκατάσταση	9	μορφή διαδοχικής			
αναζήτηση καναλιών	25	προβολής εικόνων	58		
αναζήτηση πολυμέσων	32	ορισμός κωδικού	23		
αναβάθμιση λογισμικού	30,50	συνδέσεις	37		
ανακύκλωση	58	συσκευή εγγραφής DVD	40,41		
αντίθεση	14	συσκευή usb	32		
αντιμετώπιση προβλημάτων	48	παιχνίδι	38,42		
αυτόματη εγκατάσταση	26	πλαινές υποδοχές σύνδεσης	38		
αυτόματο σχήμα	16	πληροφορίες στην οθόνη	6		
άνοιγμα της τηλεόρασης	8	πλήκτρα κέρσορα	5		
βελτίωση χρώματος	16	πλήκτρα συσκευών ήχου	47		
βοηθός ρυθμίσεων	10	πλήκτρα συσκευών εικόνας	47		
δυναμική αντίθεση	15	πλήκτρο μενού	11		
δορυφορικός δέκτης	43	πλήκτρο OK	5		
γλώσσα στην οθόνη	9	πλήκτρο option	7		
εγγραφή τηλεοπτικού		πλήκτρο standby	5		
προγράμματος	46	πλήκτρο σίγασης	5		
ενισχυτής για home cinema	45	προειδοποιήσεις ασφαλείας	2		
επαναδιάταξη	27	προηγούμενο κανάλι	6		
επαναδιάταξη λίστας καναλιών	27	προσαρμογή χρωματισμού	15		
επανασυντονισμός	27	προσαρμογή χρώματος	21		
επιλογή χώρας	25	προτιμήσεις γλώσσας	25		
επιλογή ζώνης ώρας	25	προτιμώμενο πλήκτρο	31		
επιλογή συνδέσεων	29	ρολόι	7		
επιλογή συνδεδεμένης		ρυθμίσεις του μενού TV	12		
συσκευής	46	τηλεχειριστήριο	5		
επισκόπηση πίσω πίνακα	37	τοποθεσία	28		
επίδειξη	24	τίτλος προγράμματος	28		
εργοστασιακές ρυθμίσεις	30	τυπικές ρυθμίσεις	14		
ευκρίνεια	14	ισοσταθμιστής	18		
έγχρωμα πλήκτρα	5	φορμά εικόνας	16		
ένταση	5				
ένταση Δ	18				
ένταση ακουστικού	18				

Ανακύκλωση

 Η συσκευασία του συγκεκριμένου προϊόντος μπορεί να ανακυκλωθεί. Επικοινωνήστε με τις αρμόδιες αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψή της.

Απόρριψη του παλιού προϊόντος σας

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και στοιχεία, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

 Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες, τότε το προϊόν  καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EC.

Ενημερωθείτε σχετικά με το ανεξάρτητο τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Μην παραβείτε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Απόρριψη μπαταριών

Οι μπαταρίες που παρέχονται δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα υδραργύρου και καδμίου. Παρακαλούμε να απορρίπτετε τις παλιές μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Πληροφορίες προϊόντος

- Η τηλεόρασή σας καταναλώνει ενέργεια όταν βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας. Η κατανάλωση ενέργειας επιδεινώνει τη μόλυνση του αέρα και του νερού. Πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση ετοιμότητας.
 - Τεχνικά χαρακτηριστικά: δείτε το φυλλάδιο του προϊόντος στη διεύθυνση www.philips.com/support.
 - Εάν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών στη χώρα σας.
- Οι αντίστοιχοι τηλεφωνικοί αριθμοί και διευθύνσεις παρέχονται στο παρεχόμενο φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης.