Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

5863 series

הוראות הפעלה

24PFS5863
32PFS5863

PHILIPS

תוכן עניינים

1 - קבלת תמיכה 3

1.1 - זיהוי ורישום הטלוויזיה *3*
1.2 - עזרה לטלוויזיה ומדריך למשתמש *3*
1.3 - עזרה ומדריך למשתמש מקוונים *3*
1.4 - שירות לקוחות / תיקון *3*

2 - תוכנה 4

2.1 - עדכון תוכנה *4*
2.2 - גרסת תוכנה *4*

3 - מדריך מהיר 5

3.1 - שלט רחוק *5*
3.2 - חיישן אינפרא-אדום (IR) *6*
3.3 - חיבור Bluetooth *6*

4 - הגדרות 7

4.1 - קרא על בטיחות *7*
4.2 - מיקום הטלוויזיה *7*
4.3 - הפעל את הטלוויזיה *7*

5 - חיבורים 9

5.1 - מדריך קישרויות *9*
5.2 - אנטנה *9*
5.3 - שידור לווייני *9*
5.4 - התקן וידאו *9*
5.5 - התקן שמע *10*
5.6 - התקן נייד *10*
5.7 - התקן אחר *11*

6 - החלף מקור 14

6.1 - רשימת מקורות *14*
6.2 - החלף את שם ההתקן *14*

7 - ערוצים 15

7.1 - אודות ערוצים והחלף ערוצים *15*
7.2 - התקנת ערוצים *15*
7.3 - רשימת הערוצים *20*
7.4 - ערוצים מועדפים *21*
7.5 - טקסט / טלטקסט *21*

8 - מדריך טלוויזיה 23

8.1 - למה תזדקק *23*
8.2 - שימוש במדריך הטלוויזיה *23*

9 - הקלטה והשהיית הטלוויזיה 24

9.1 - הקלטה *24*
9.2 - השהה טלוויזיה *25*

10 - סרטונים, תמונות או מוזיקה 26

10.1 - מחיבור USB *26*
10.2 - תצלומים *26*
10.3 - סרטוני וידיאו *26*
10.4 - מוזיקה *26*

11 - פתח תפריטי הגדרות טלוויזיה 28

11.1 - סקירת תפריט הבית *28*
11.2 - הגדרות תכופות ו"כל ההגדרות" *28*
11.3 - כל ההגדרות *28*

12 - רשת 36

12.1 - רשת ביתית *36*
12.2 - התחבר לרשת *36*
12.3 - הגדרות רשת *37*

13 - Smart TV 38

13.1 - התקנת TV Smart *38*
13.2 - דף הפתיחה של TV Smart *38*
13.3 - גלריית היישומים *38*

14 - טלוויזיה לפי דרישה/וידאו לפי דרישה 39

15 - Netflix 40

16 - סביבתי 41

16.1 - תווית אנרגיה אירופאית *41*
16.2 - תום השימוש *41*

17 - מפרטים 42

17.1 - חשמל *42*
17.2 - קליטה *42*
17.3 - רזולוציות תצוגה *42*
17.4 - רזולוציית קלט נתמכת - טלוויזיה *42*
17.5 - רזולוציית קלט נתמכת - מחשב *42*
17.6 - צליל *42*
17.7 - מולטי-מדיה *42*
17.8 - קישוריות *43*

18 - בעיות 44

18.1 - עצות *44*
18.2 - הפעלה *44*
18.3 - שלט רחוק *44*
18.4 - ערוצים *44*
18.5 - שידור לווייני *45*
18.6 - Picture (תמונה) *45*
18.7 - צליל *46*
18.8 - HDMI *46*
18.9 - USB *46*
18.10 - Wi-Fi ואינטרנט *46*
18.11 - שפת התפריט לא נכונה *47*

19 - בטיחות וטיפוח 48

19.1 - בטיחות *48*
19.2 - טיפול במסך *48*

20 - תנאי שימוש 50

21 - זכויות יוצרים 51

21.1 - MHL *51*
21.2 - HDMI *51*
21.3 - Dolby Audio *51*
21.4 - DTS-HD (נטויות אותיות) *51*
21.5 - Wi-Fi Alliance *51*
21.6 - סימנים מסחריים אחרים *51*

22 - קוד פתוח 52

22.1 - תוכנת קוד פתוח *52*
22.2 - רישיון קוד פתוח *52*

23 - כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלי

מפתח 57

1

קבלת תמיכה

1.1

זיהוי ורישום הטלוויזיה

זיהוי הטלוויזיה - מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותיהנה ממגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (ובולל הורדות), גישה מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.

עבור אל www.philips.com/TVsupport

1.2

עזרה לטלוויזיה ומדריך למשתמש

⚙ & quot;**הגדרות**& quot; > & quot;**עזרה**& quot;

ניתן להשתמש ב]פונקציה & quot;עזרה& quot; כדי לבצע אבחון ולקבל מידע נוסף לגבי הטלוויזיה.

• כיצד לבצע - ניתן לראות הוראות לגבי התקנת ערוצים, מיון ערוצים, עדכון תוכנת הטלוויזיה, חיבור התקנים חיצוניים ושימוש בפונקציות חכמות בטלוויזיה.

• & quot;**בדוק את הטלוויזיה**& quot; - ניתן לבדוק אם התמונה, הצליל ו- Ambilight* פועלים כהלכה במהלך הפעלה של סרטון וידאו קצר.
• & quot;**בדוק את הרשת**& quot; - בדוק את חיבור הרשת.
• & quot;**עדכן תוכנה**& quot; - בדוק זמינות עדכוני תוכנה.
• & quot;**מדריך למשתמש**& quot; - קרא את המדריך למשתמש כדי לקבל מידע על הטלוויזיה.
• & quot;**פתרון בעיות**& quot; - מצא פתרונות לשאלות נפוצות.
• & quot;**הגדרות יצרן**& quot; - אפס את כל ההגדרות להגדרות היצרן.
• & quot;**התקן מחדש את הטלוויזיה**& quot; - התקן מחדש את כל ההתקנה של הטלוויזיה.
• & quot;**פרטי יצית קשר**& quot; - הצג את מספר הטלפון או כתובת האינטרנט עבור הארץ או האזור שלך.

* הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

1.3

עזרה ומדריך למשתמש מקוונים

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל www.philips.com/TVsupport.

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארצך להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאולות נפוצות (שו& quot;ת). בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצ'אט עם אחד ממשתפי הפעולה שלנו ולשאול את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדוא& quot;ל. ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

לפתרון בעיות ושאלות נפוצות לגבי הטלוויזיה...

עבור אל http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect

העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בקלות רבה יותר, באפשרותך להוריד את ה& quot;עזרה לטלוויזיה& quot ; בפורמט PDF, כדי לקראת אותה מהסמארטפון, מהטאבלט או מהמחשב שלך. לחלופין, ניתן להדפיס את הדף & quot;עזרה& quot; הרלוונטי מהמחשב . כדי להוריד את & quot;עזרה& quot; (מדריך למשתמש) עבור אל www.philips.com/TVsupport

1.4

שירות לקוחות / תיקון

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה.. או היוועץ באתר שלנו www.philips.com/TVsupport וסחר את הארץ שלך במקרה הצורך.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

⚠אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחריות.

2

תוכנה

2.1

עדכון תוכנה

חפש עדכונים

עדכון מהאינטרנט

(בית) > "הגדרות" > "עדכן תוכנה" > "חפש עדכונים" > "אינטרנט (מומלץ)"

חפש עדכון תוכנה בעצמך.

• אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבה תתבקש לעדכן את תוכנת הטלוויזיה. לשם כך, תצטרך חיבור מהיר (בפס רחב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.
• במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלוויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרחש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
• המתן עד שתמונת הטלוויזיה תחזור. אי ללחות על מתג ההפעלה ⏻ בטלוויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

עדכון מ-USB

(בית) > "הגדרות" > "עדכן תוכנה" > "חפש עדכונים" > "USB"

• אתה זקוק למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט והתקן זיכרון USB כדי להעלות את התוכנה לטלוויזיה.
• השתמש בהתקן זיכרון מסוג USB בעל מקום פנוי של 512 MB . ודא שהגנת הצריבה מנותקת.

- 1התחלת העדכון בטלוויזיה

בחר **"עדכון תוכנה" > "חיפוש עדכונים"** > USB, ולאחר מכן לחץ על OK.

- 2"זהה את הטלוויזיה"

הכנס את הזיכרון מסוג USB לאחד מחיבורי ה- USB של הטלוויזיה.

בחר **"התחל"** ולחץ על OK . קובץ זיהוי נכתב בהתקן זיכרון מסוג USB.

- 3"הורדת תוכנת הטלוויזיה"

- חבר את התקן הזיכרון מסוג USB למחשב.
- בהתקן הזיכרון מסוג USB, אתר את הקובץ update.html לחץ עליו לחיצה כפולה.
- לחץ על **"שלח מזהה"**.
- אם יש תוכנה חדשה זמינה, הורד את קובץ ה- zip.
- אחרי ההורדה, פתח את דחיסת הקובץ והעתק את הקובץ autorun.upg להתקן הזיכרון מסוג USB
- אין לשמור את הקובץ בתיקייה.

- 4"עדכן את תוכנת הטלוויזיה"

הכנס שוב את התקן הזיכרון מסוג USB לטלוויזיה. העדכון מתחיל באופן אוטומטי.
הטלוויזיה כובה למשך 10 שניות ולאחר מכן מופעלת שוב. אנא המתן.

אין . . .

• להשתמש בשלט הרחוק
• להסיר את התקן הזיכרון USB מהטלוויזיה
• לחץ פעמיים על ⏻
• לחץ על לחצן ההפעלה שבטלוויזיה
הטלוויזיה תכבה למשך 10 שניות ולאחר מכן תופעל שוב. אנא המתן.

תוכנת הטלוויזיה עודכנה. ניתן להשתמש בטלוויזיה שוב.
כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלוויזיה, מחק את הקובץ autorun.upg מזיכרון התקן ה- USB.

עדכונים מקומיים

(בית) > "הגדרות" > "עדכון תוכנה" > "חפש עדכונים" > USB > "עדכונים מקומיים".

לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים.

חפש עדכוני OAD (הורדה מהאוויר)

(בית) > "הגדרות" > "עדכון תוכנה" > "חפש עדכונים" > "חפש עדכוני OAD".

בצע סריקה כדי לחפש עדכון תוכנה מהאוויר.

2.2

גרסת תוכנה

(בית) > "הגדרות" > "עדכון תוכנה" > "פרטי תוכנה נוכחית"

כדי לצפות בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלוויזיה.

מדריך מהיר

3.1

שלט רחוק

סוללות וניקוי

החלפת סוללות

אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות שבגב השלט הרחוק.

1 - החלק את מכסה תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.

2 - החלף את הסוללות הישנות בשתי סוללות AAA-R03 1.5 **וולט**. ודא שהקוטב החיובי (+) והקוטב השלילי (-) של הסוללות מיושרים כראוי.

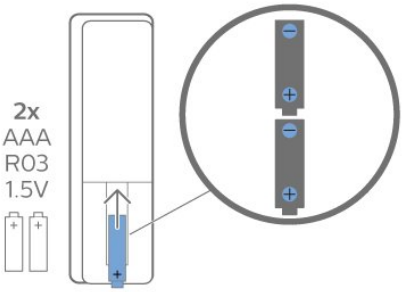

3 - החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.

• הסר את הסוללות אם אינך מתעתד להשתמש בשלט הרחוק לפרק זמן ארוך.

• השלך את הסוללות בצורה בטוחה, בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.

סקירה כללית של המקשים

למעלה

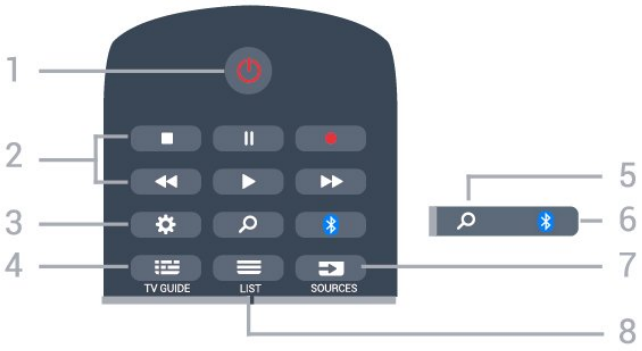

1 - **"המתנה"** / **"מופעל"**

כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל"המתנה".

2 - "הפעלה והקלטה"

• "הפעל" ▶, כדי להפעיל.

• השהה II, כדי להשהות הפעלה

• עצור ■, כדי לעצור הפעלה

• החזר אחורה ◀◀, כדי להחזיר אחורה

• הרץ קדימה ▶▶, כדי להריץ קדימה

• הקלט ●, כדי להתחיל הקלטה

3 - "הגדרות"

כדי לפתוח את התפריט "הגדרות מהירות".

4 - TV GUIDE

כדי לפתוח "מדריך טלויזיה" או לסגור אותו.

5 - "חפש"

כדי לפתוח את דף החיפושים של Smart TV.

6 - Bluetooth

כדי לבחור Bluetooth במקור קלט. כאשר המקור הוא Bluetooth, מקש זה מאפס את מודול ה- Bluetooth (ניתוק קשר ה- Bluetooth הנוכחי). לחיצה ארוכה על המקש Bluetooth תפעיל את מצב "קישור Bluetooth".

7 - SOURCES

כדי לפתוח את התפריט "מקורות".

8 - LIST

כדי לפתוח את רשימתה ערוצים או לסגור אותה.

באמצע

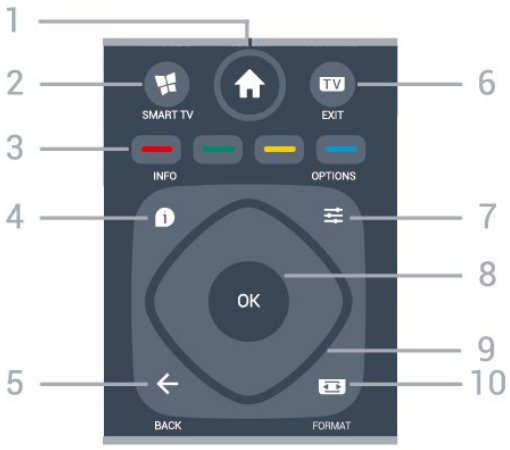

1 - "בית"

פתיחת תפריט "בית".

2 - SMART TV

כדי לפתוח את דף ההתחלה של Smart TV.

3 - מקשים צבעוניים

בחירה ישירה של אפשרויות. מקש כחול, פותח **עזרה**.

4 - INFO

כדי לפתוח מידע על התוכניות או לסגור אותו.

5 - BACK

כדי לסגור תפריט מבלי לשנות הגדרה.

6 - EXIT

כדי לחזור לצפייה בטלוויזיה. כדי לעצור יישום טלוויזיה

אינטראקטיבי.

7 - OPTIONS
כדי לפתוח את התפריט & quot;אפשרויות& quot; או לסגור אותו.

8 - מקש OK
כדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בעת צפייה בטלוויזיה.

9 - **חיצים** /**מקשי** ניווט
כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה

10 - & quot;**פורמט התמונה**& quot;
כדי לפתוח או לסגור את התפריט & quot;פורמט התמונה& quot;.

למטה

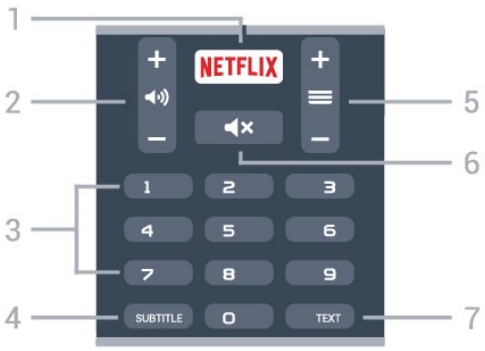

1 - NETFLIX
כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

• אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflixבטלוויזיה זו. הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
• כדי לפתוח את Netflix, לחץ על NETFLIX כדי לפתוח את היישום של Netflix . ניתן לפתוח מיד את Netflixמטלוויזיה במצב המתנה. www.netflix.com

2 - **"עוצמת קול"**
כדי לכוונן את עוצמת הקול.

3 - מקשי ספרות
כדי לבחור ערוץ באופן ישיר.

4 - SUBTITLE
כדי להפעיל או לכבות כתוביות או כדי להציגן באופן אוטומטי.

5 - **"ערוץ"**
כדי לעבור לערוץ הקודם או הבא ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט /טלטקסט. התחלת הפרק הבא או הקודם בדיסק.

6 - **"השתק"**
כדי להשתיק את הצליל או להחזיר אותו.

7 - TEXT
כדי לפתוח או לסגור "טקסט" /"טלטקסט".

3.2

חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרא-אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכוון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.

אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן הא& quot;א של הטלוויזיה, הדבר עלול לחסום את אות הא& quot;א.

3.3

חיבור Bluetooth

לטלוויזיה שלך יש בפנים טכנולוגיית Bluetooth .
הטכנולוגיה מאפשרת תקשורת אלחוטית קלה בין תחנת צליל מובנית מסוג Bluetooth לבין התקני Bluetoothבגון טלפונים חכמים. כך ניתן ליהנות בקלות מהמוזיקה האהובה עליך באופן אלחוטי.

כדי לבנות חיבור Bluetooth, יש צורך לקשר את תחנת הצליל עם ההתקן הנייד
- כאשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ
על SOURCES > Bluetooth ולחץ על OK.
- עבשיו ההתקן הנייד יוכל לזהות את הטלוויזיה.
- לחיבור הראשון יהיה צורך לבצע קישור.

4

הגדרות

4.1

קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.

כדי לקרוא את ההוראות, ב"עזרה" > "מדריך למשתמש", לחץ על המקש הצבעוני & "מילות מפתח" וחפש את "בטיחות וטיפול".

4.2

מיקום הטלוויזיה

עצות בנושא הצבה

• הצב את הטלוויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
• הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 ס"מ מהקיר.
• המרחק האידיאלי לצפייה הוא שלוש פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.

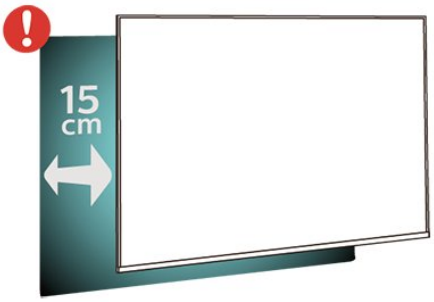

- אין לשים את תחנת העבודה של Bluetooth על משטח רך שישפיע על אפקט השמע.

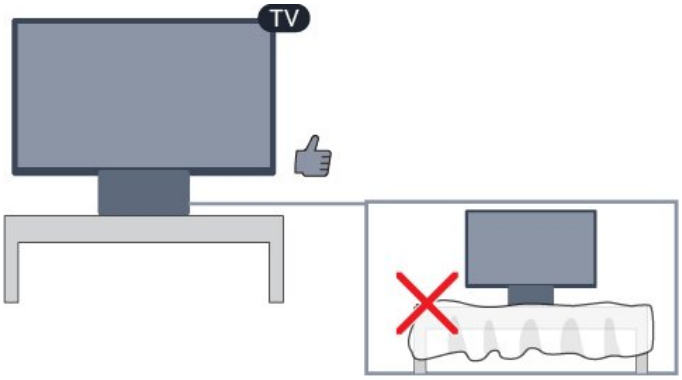

מעמד טלוויזיה

תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב"מדריך להתחלה מהירה" שצורף למקלט הטלוויזיה. אם אבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com/TVsupport.

השתמש במספר הדגם של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה"מדריך להתחלה מהירה".

4.3

הפעל את הטלוויזיה

חבר את כבל המתח

• הכנס את כבל החשמל למחבר "POWER" שבגב הטלוויזיה.
• ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
• ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
• בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע – לעולם לא מהכבל.

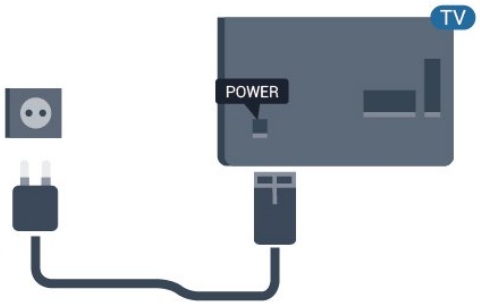

על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה /כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

מופעלים או במצב המתנה

לפני הפעלת הטלוויזיה, ודא שכבל החשמל מהרשת מחובר למחבר POWER שבגב מקלט הטלוויזיה.

הפעלה

אם נורית החיווי כבויה, לחץ על לחצן ההפעלה שבראש תחנת הצליל של Bluetooth על-מנת להפעיל את הטלוויזיה - נורית החיווי האדומה תכבה.

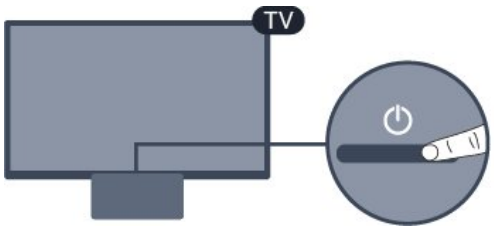

כאשר הטלוויזיה במצב "המתנה", לחץ על ⏻ בשלט הרחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה.

מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על ⏻ בשלט הרחוק.

הפעלה או כיבוי של Bluetooth במצב המתנה

"בית" > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "הגדרות כלליות" > Bluetooth

ניתן לבחור "כבוי" או "מופעל" "בהמתנה". כדי להגדיר ש-Bluetooth יהיה כבוי או מופעל כשהטלוויזיה במצב המתנה.

כיבוי

כדי לכבות את הטלוויזיה, לחץ על לחצן ההפעלה שבחלק העליון של תחנת הצליל Bluetooth. נורית החיווי של הטלוויזיה תכבה.
הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל אבל צורכת מעט מאוד אנרגיה.

כדי לכבות לחלוטין את הטלוויזיה, נתק את תקע החשמל.
בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

5

חיבורים

5.1

מדריך קישרויות

חבר תמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וצליל.

כאשר תחבר מכשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לכל מכשיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלוויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלוויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט "מקורות".

5.2

אנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה"אנטנה" שעל גב הטלוויזיה.

תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אות אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T ו- DVB-C.

5.3

שידור לווייני

חבר את מחבר הלוויין מסוג F לחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.

5.4

התקן וידאו

HDMI

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר.
כבל HDMI אחד משלב אותות וידיאו ושמע. השתמש בכבל HSMI לאות טלוויזיה.

להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.

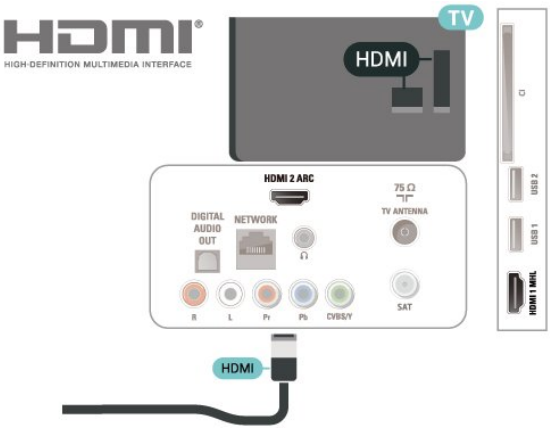

הגנה מפני העתקה

כבל HDMI תומך ב- HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray . נקרא גם DRM(ניהול זכויות דיגיטלי).

Component

Y Pb Pr - קומפוננט וידיאו הוא חיבור באיכות גבוהה.

חיבור YPbPr יכול לשמש לאותות טלוויזיה באבחנה גבוהה (HD). לצד אותות Y, Pb ו- Pr, הוסף אותות שמע לצד ימין ולצד שמאל, לקבלת קול.

התאם את צבעי מחבר YPbPr (ירוק, כחול, אדום) לתקעי הכבלים כשאתה מחבר.
השתמש בכבל שמע L/R עם חבק אם יש להתקן גם צליל.

Composite

Composite Video - CVBS הוא חיבור באיכות רגילה. לצד CVBS מוסיף את האותות "שמע שמאל וימין" עבור צליל.

- Y חולק אותו שקע עם CVBS.
- קומפוננט וקומפוזיט חולקים שקעי אודיו.

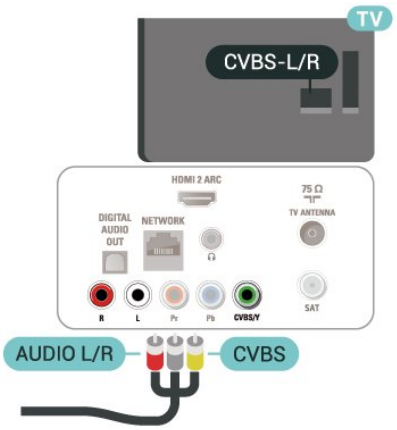

5.5

התקן שמע

HDMI ARC

רק ל- HDMI 2 בטלוויזיה יש HDMI ARC (ערוץ שמע חוזר).

אם המכשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, חבר אותו לחיבור HDMI 2 בטלוויזיה זו. אם יש לך חיבור HDMI ARC , אינך זקוק לכבל שמע נוסף, שישלח את הצליל של תמונת הטלוויזיה לקולנוע הביתי. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

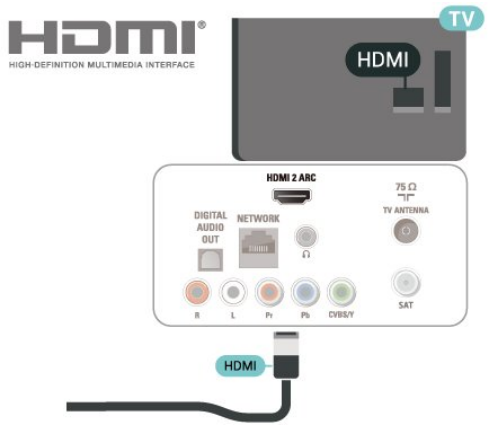

יציאת שמע דיגיטלית - אופטית

"יציאת שמע - אופטית" היא חיבור צליל באיכות גבוהה.

חיבור אופטי זה יכול לשאת 5.1 ערוצי שמע. אם מכשיר השמע שלך, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, תוכל להשתמש בחיבור זה עם חיבור "כניסת שמע - אופטית" שבמערכת הקולנוע הביתי.

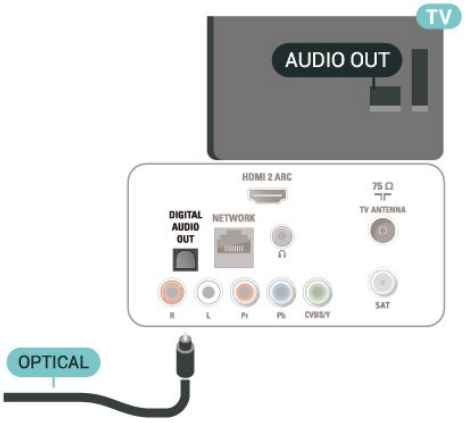

החיבור "יציאת שמע - אופטית" ישלח את הצליל מהטלוויזיה אל הקולנוע הביתי.

אוזניות

תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבור שבצד מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ"מ. תוכל לכוונן את עוצמת האוזניות בנפרד.

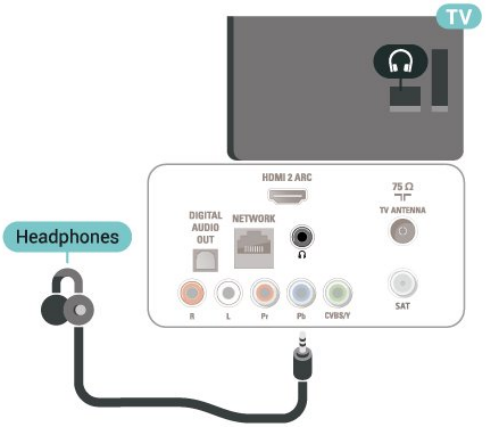

5.6

התקן נייד

Wi-Fi Direct / Miracast

על אודות Wi-Fi Miracast

באפשרותך להציג תמונות, להשמיע מוזיקה או להקרין סרטונים לטלוויזיה מהתקן נייד באמצעות Wi-Fi Miracast ™. ההתקן על הנייד והטלוויזיה להיות בטווח, בדרך כלל באותו חדר.

בדוק אם יש בהתקן הנייד הכנה ל- Miracast.

הטלוויזיה שלך היא מכשיר Wi-Fi Certified Miracast™. באמצעות Miracast ™, תוכל לראות ולשתף את מסך הסמארטפון, הטאבלט או המחשב שלך במסך הטלוויזיה באופן אלחוטי. תוכל להזרים סרטונים (שמע ווידיאו), לשתף תמונות או כל דבר אחר שנמצא במסך המכשיר. אין צורך לחבר את המכשיר לרשת הביתית שלך. גם הטלוויזיה וגם המכשיר חייבים להיות מכשירי Wi-Fi Certified Miracast-ו ™ Miracastחייב להיות מופעל.

Miracast בטלוויזיה זו כפוף לפרוטוקול HDCP ואינו יכול להציג תוכן מיוחד המוגן מפני העתקה והנשלח על ידי מכשיר

-כלשהו. הרזולוציה המרבית של הסרט היא 720 פיקסל ל-2.4 גיגה הרץ Wi-Fi או 1,080 פיקסל ל-5 גיגה-הרץ Wi-Fi.

למידע נוסף על Wi-Fi CERTIFIED Miracast עבור ™ אל www.wi-fi.org

Wi-Fi® , הסמליל Wi-Fi CERTIFIED והסמליל Wi-Fi , הם סימנים מסחריים רשומים של חברת Wi-Fi Alliance · Wi-Fi CERTIFIED Miracast™, Miracast™ סימנים מסחריים של חברת Wi-Fi Alliance.

שימוש ב-Miracast

מעבר ל- Miracast

לחץ על SOURCES > Miracast

שיתוף מסך בטלוויזיה

1 - הפעל את Miracast (שיקוף מסך) בהתקן הנייד.
2 - בהתקן הנייד, בחר את הטלוויזיה. (טלוויזיה זו תוצג כשם דגם הטלוויזיה)
3 - בחר את שם הטלוויזיה בהתקן הנייד, לאחר החיבור תוכל ליהנות מהשימוש ב- Miracast.

הפסקת השיתוף

תוכל להפסיק את שיתוף המסך מהטלוויזיה או מהמכשיר הנייד.

מהמכשיר

באמצעות היישום שמשמש אותך להפעלת Miracast, תוכל לנתק ולהפסיק לראות את מסך המכשיר בטלוויזיה. הטלוויזיה תחזור לתוכנית האחרונה שנבחרה.

מהטלוויזיה

כדי להפסיק לראות את מסך המכשיר בטלוויזיה, תוכל . . .

- לחץ על EXIT כדי לצפות בשידור טלוויזיה
- לחץ על **(בית)** כדי להתחיל פעילות אחרת בטלוויזיה.
- לחץ על SOURCES כדי לפתוח את תפריט המקור ולבחור מכשיר מחובר.

איפוס קבוצת Wi-Fi ישיר

כל המכשירים שחוברו בעבר שמורים ברשימת החיבורים של Wi-Fi Miracast.

כדי לנקות את כל מכשירי Miracast המחוברים…

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "רשת" > "איפוס חיבורי Wi-Fi Miracast".

השהיית מסך

ההשהיה הרגילה, בעת שיתוף מסך עם Miracast, היא כשנייה אחת. ההשהיה יכולה להתארך אם אתה משתמש במכשירים ישנים, בעלי עוצמת עיבוד נמוכה.

MHL

טלוויזיה זו תואמת MHL™.

אם ההתקן הנייד גם תואם MHL , תוכל לחבר את ההתקן הנייד לטלוויזיה באמצעות כבל MHL. כאשר כבל ה- MHL מחובר ניתן לשתף את מה שיש בהתקן הנייד על מסך הטלוויזיה. ההתקן הנייד טוען את הסוללה באותו זמן. חיבור MHL אידאלי לצפייה בסרטים או כדי לשחק משחקים מההתקן הנייד בטלוויזיה למשך זמן רב.

טעינה

כאשר כבל MHL מחובר, ההתקן ייטעם בזמן שהטלוויזיה פועלת (לא במצב המתנה).

כבל MHL

יש צורך בכבל MHL פסיבי (HDMI ל- Micro USB) כדי לחבר את ההתקן הנייד לטלוויזיה. ייתכן שתזדקק למתאם נוסף לכדי להתחבר להתקן הנייד. כדי לחבר כבל MHL לטלוויזיה, השתמש בחיבור HDMI 1 MHL.

MHL , Mobile High-Definition Link והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL, LLC.

יישומים - App Remote TV Philips

היישום החדש Philips TV Remote בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר הדש של הטלוויזיה שלך.

באמצעות היישום Remote App , ניתן לשלוט על המדיה שמסביב. שלח תמונות, מוזיקה או סרטונים למסך הטלוויזיה הגדול. בחר מה אתה רוצה לראות מ"מדריך הטלוויזיה" וצפה בטלוויזיה. באמצעות "יישום TV Remote" ניתן להשתמש בטלפון כשלט רחוק, ניתן להפעיל או לכבות את הטלוויזיה באמצעות הטלפון.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remote של פיליפס מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

היישום Philips TV Remote App זמין עבור iOS- ו- Android ללא תשלום.

5.7

התקן אחר

CI+ - חכם כרטיס עם CAM

אודות CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל& quot ;גישה מותנית CI&+ quot.;

בעזרת CI +, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המשדרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלה מעורבלות על-ידי מפעיל הטלוויזיה ופענוח הערוצים מבוצע באמצעות מודול CI.מראש משולם + מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI- מותנית גישה רכיב) זה + CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם במנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.

כרטיס חכם

מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI + זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם במנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.

הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה- CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל.

הכנסת ה- CAMאל תוך הטלוויזיה...

1. לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה- CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל- CAMולטלוויזיה.
2. כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה- CAM פונה אליך, הכנס את ה- CAMבעדינות אל תוך החריץ **ממשק משותף**.
3. דחף את ה- CAMפנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החריץ באופן קבוע.

לאחר הפעלת הטלוויזיה, ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה- CAM יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שולמו, (שיטות המינוי עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי הכרטיס החכם CAM.

ה- CAMוהכרטיס החכם הם בלעדיים למקלט הטלוויזיה שלך. אם תסיר את ה- CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי ה- CAM.

הגדרת סיסמאות וקודי PIN

לגבי מודולי CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדיר קוד PINלמודול ה- CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעילת הטלוויזיה.

הגדרת קוד PINלמודול ה- ..CAM.

1. לחץ על SOURCES.
2. בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב- CAM.
3. לחץ על OPTIONS ובחר & quot;**המשק המשותף&** quot;.
4. בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה- CAM. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך כדי לחפש את ההגדרה של קוד ה- PIN.

כונן הבזק USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB . כאשר הטלוויזיה מופעלת, הכנס כונן הבזק USB לחיבור ה- USBשבמקלט הטלוויזיה.

הטלוויזיה תזהה את כוהן ההבזק ותפתח רשימה המציגה את תוכנו. אם רשימת התוכן לא מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על SOURCES ובחר USB.

למידע נוסף על צפייה בתוכן או הפעלתו מכונן הבזק USB, ב& quot;**עזרה&** quot;, לחץ על המקש הצבעוני & quot;**מילות מפתח&** quot; וחפש את & quot;**תמונות, סרטונים ומוזיקה&** quot;.

כונן קשיח USB

התקנה

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשהות או להקליט שידור טלוויזיה. שידור הטלוויזיה חייב להיות שידור דיגיטלי (DVBאו דומה).

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים, עליך לחבר ולפרמט כונן קשיח USB . הפרמוט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB.

השהיה

כדי להשהות שידור, תזדקק לכונן קשיח תואם USB, בעל שטח

דיסק מינימלי פנוי של 4 גיגה-בייט.

הקלטה

- כדי להשהות ולהקליט שידור, תזדקק לשטח דיסק פנוי של 250 גיגה בייט לפחות. אם תרצה להקליט שידור עם נתוני מדריך טלוויזיה מהאינטרנט, החיבור לאינטרנט חייב להיות מותקן בטלוויזיה שלך לפני שתתקין את הכונן הקשיח USB.

- 1 חבר את הכונן הקשיח USBלאחד מחיבורי ה- USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמוט, אל תחבר התקן USBנוסף ליציאות ה- USBהאחרות של הטלוויזיה.
- 2 הפעל את הכונן הקשיח USBואת הטלוויזיה.
- 3כאשר הטלוויזיה מכוונת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על **II** (השהיה). הניסיון להשהות יגרום להתחלת הפרמוט.

פעל על פי ההוראות שעל המסך.

לאחר פרמוט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB . הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

כדי לקרוא את ההוראות, ב& quot;עזרה& quot;, לחץ על המקש הצבעוני — & quot;**מילות מפתח&** quot; וחפש את & quot **;כונן קשיח** USB**&** quot;.

פרמוט

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים, עליך לחבר ולפרמט כונן קשיח USB . הפרמוט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני & quot;מדריך טלוויזיה& quot; מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת & quot ;כונן קשיח USB& quot;.

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB . הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

כדי לפרמט כונן קשיח USB…

- 1 חבר את הכונן הקשיח USBלאחד מחיבורי ה- USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמוט, אל תחבר התקן USBנוסף ליציאות ה- USBהאחרות של הטלוויזיה.
- 2 הפעל את הכונן הקשיח USBואת הטלוויזיה.
- 3כאשר הטלוויזיה מכוונת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על **II** (השהיה). הניסיון להשהות יגרום להתחלת הפרמוט. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 4הטלוויזיה תשאל אם אתה רוצה להשתמש ב& quot ;כונן קשיח USB& quot; כדי לאחסן יישומים, אשר את השאלה אם כך אתה מעוניין לעשות.
- 5לאחר פרמוט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

6

החלף מקור

6.1

רשימת מקורות

• כדי לפתוח את תפריט מקורות, לחץ על SOURCES.
• כדי לעבור להתקן מחובר בחר את ההתקן באמצעות החצים> (ימין) או < (שמאל) ולחץ על OK.
• לסגירת תפריט המקור ללא מעבר התקן, לחץ שוב על SOURCES.

6.2

החלף את שם ההתקן

• רק עבור מקורות CVBS، YPbPr، HDMI ניתן לבצע החלפת שם או שינוי שם או החלפת סמל התקן.

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "הגדרות כלליות" >"מקורות קלט" > "מקור"> "ערוך"

- 1בחר את אחד מסמלי ההתקנים ולחץ על OK، שם הקבוע מראש יופיע בשדה להקלדה.
- 2לחץ על ^ (למעלה) כדי לזוז לשדה ההקלדה, לחץ על OK , ולאחר מן הזן את השם החדש באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך.
- לחץ על המקש (אדום) כדי להזין אותיות קטנות
- לחץ על המקש (ירוק) כדי להזין אותיות גדולות
- לחץ על המקש (צהוב) כדי להזין ספרות וסימנים
- לחץ על המקש (כחול) כדי למחוק תו
- 3בחר **"בוצע"** בסיום העריכה.

ערוצים

7.1

אודות ערוצים והחלף ערוצים

צפייה בערוצי טלוויזיה

• לחץ על TV. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

• לחץ על **(בית)** > TV > quot;**ערוצים**quot; ולחץ על OK.

• לחץ על + או - כדי להחליף ערוצים.

• אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי הספרות. לאחר הזנת המספר, לחץ על OK כדי להחליף ערוץ.

• למעבר חזרה לערוץ הקודם, לחץ על ← BACK.

מעבר לערוץ ברשימת ערוצים

• תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על ☰ LIST כדי לפתוח את רשימות הערוצים.

• רשימת הערוצים יכולה להכיל מספר דפים עם ערוצים. כדי להציג את הדף הבא או הקודם, לחץ על + או -.

• כדי לסגור את רשימות הערוצים מבלי להחליף ערוץ, לחץ שוב על ☰ LIST.

סמלי הערוצים

לאחר ביצוע quot;עדכון ערוצים אוטומטיquot; של רשימת הערוצים, תחנות חדשות שנמצאו יסומנו ב-✸ (כוכבית).
אם תנעל ערוץ, הוא יסומן ב-🔒 (מנעול).

ערוצי רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה.

טלוויזיה זו יכולה לקבל DVBבתקן טלוויזיה דיגיטלית. ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואים לתקן באופן מלא.

7.2

התקנת ערוצים

אנטנה וכבלים

חיפוש ידני של ערוצים והגדרות ערוצים

חפש ערוצים

עדכן ערוצים

(בית) > quot;**הגדרות**quot; > quot;**התקן ערוצים**quot; > quot;**התקנת אנטנה /כבלים**quot; > quot;**חיפוש ערוצים**quot;

1 - בחרquot;**התחל עכשיו**quot;ולחץ על OK.
2 - בחרquot;**עדכן ערוצים**quot; כדי להוסיף רק ערוצים דיגיטליים חדשים.
3 -בחר quot;**התחל**quot; ולחץ על OK כדי לעדכן ערוצים.
זה עשוי לקחת מספר דקות.

התקנה מחדש מהירה

(בית) > quot;**הגדרות**quot; > quot;**התקן ערוצים**quot; > quot;**התקנת אנטנה /כבלים**quot; > quot;**חיפוש ערוצים**quot;

1 - בחרquot;**התחל עכשיו**quot;ולחץ על OK.
2 - בחרquot;**התקנה מחדש מהירה**quot;כדי להתקין שוב את כל הערוצים עם הגדרות ברירת מחדל.
3 -בחר quot;**התחל**quot; ולחץ על OK כדי לעדכן ערוצים.
זה עשוי לקחת מספר דקות.

התקנה מחדש מתקדמת

(בית) > quot;**הגדרות**quot; > quot;**התקן ערוצים**quot; > quot;**התקנת אנטנה /כבלים**quot; > quot;**חיפוש ערוצים**quot;

1 - בחרquot;**התחל עכשיו**quot;ולחץ על OK.
2 - בחרquot;**התקנה מחדש מתקדמת**quot;כדי לבצע התקנה מחדש מלאה שעוברת בכל השלבים.
3 -בחר quot;**התחל**quot; ולחץ על OK כדי לעדכן ערוצים.
זה עשוי לקחת מספר דקות.

הגדרות ערוץ

(בית) > quot;**הגדרות**quot; > quot;**התקנת ערוצים**quot; > quot;**התקנת אנטנה /כבלים**quot; > quot;**חפש ערוצים**quot; > quot;**התקנה מחדש מתקדמת**quot;

1 -בחר quot;**התחל עכשיו**quot; ולחץ על OK.
2 -בחר quot;**התקנה מחדש מתקדמת**quot; כדי לבצע התקנה מחדש מלאה שעוברת בכל השלבים.
3 -בחר quot;**התחל**quot; ולחץ על OK.
4 -בחר את הארץ שבה אתה נמצא ולחץ על OK.
5
-בחר quot;**אנטנה**quot;) DVB-T(או quot;**כבלים**quot;) DVB-C(, ובחר פריט אחד שאתה רוצה להתקין מחדש.
6 -בחר quot;**ערוצים דיגיטליים ואנלוגיים**quot;, quot;**רק ערוצים דיגיטליים**quot;, או quot;**רק ערוצים אנלוגיים**quot;.
7 -בחר quot;**הגדרות**quot; ולחץ על OK.
8 - לחץ על quot;**איפוס**quot; כדי לאפס או על quot;**בוצע**quot; לאחר סיום ההגדרות.

quot;**סריקת תדרים**quot;
בחר את שיטת חיפוש הערוצים.

• quot;**מהירה**quot;: בחר את השיטה המהירה יותר והשתמש בהגדרות שנקבעו מראש שבהן משתמשים רוב ספקי הכבלים בארץ שלך.

• quot;**מלאה**quot;: אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה quot;**מלאה**quot;. החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

• quot;**מתקדמת**quot;: אם קיבלת ערך ספציפי לquot;תדר רשתquot; לצורך חיפוש ערוצים, בחר quot;**מתקדם**quot;.

quot;**אורך תדר**quot;
הטלוויזיה מחפשת ערוצים בדילוגים של **8** MHz.
אם התוצאה היא שלא מותקנים ערוצים או שחסרים ערוצים, ניתן לחפש בצעדים קטנים יותר של **1** MHz. החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מגה-הרץ ייקחו יותר זמן.

quot;**מצב תדר רשת**quot;

אם אתה מתכוון להשתמש בשיטה המהירה **"מהירה" ב-"סקירת תדרים"** כדי לחפש ערוצים, בחר **"אוטומטי"**. הטלוויזיה תשתמש באחד מתדרי הרשת המוגדרים מראש (אוHC -ערוץ התבייתות) כפי שעושים רוב ספקי הכבלים בארצך. אם קיבלת ערך ספציפי לתדר רשת לצורך חיפוש ערוצים, בחר **"ידני"** .

"תדר רשת"
כאשר **"מצב תדר רשת"** מוגדר ל**"ידני"**, ניתן להזין כאן את תדר הרשת שקיבלת מספק הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

"מזהה רשת"
הזן את מזהה הרשת שניתן על-ידי ספק הכבלים.

"מצב קצב סימנים"
אם ספק הכבלים לא נתן לך ערך ספציפי של **"קצב סימנים"** להתקנת ערוצי טלוויזיה, השאר את ההגדרה של **"מצב קצב סימנים"** על **"אוטומטי"**.
אם קיבלת ערך קצב סימנים ספציפי, בחר **"ידני"** .

"קצב סימנים"
כאשר **"מצב קצב סימנים"** מוגדר ל**"ידני"**, ניתן להזין כאן את ערך קצב הסימנים באמצעות מקשי הספרות.

"ללא תשלום /מעורבל"
אם יש לך מינוי לשירותי טלוויזיה בתשלום ו- CAM - מודול גישה מותנית , בחר **"ללא תשלום ומעורבלים"**. אם אין לך מינוי לשירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור **"ערוצים ללא תשלום בלבד"**.

חיפוש ערוצים באופן אוטומטי

(בית) > "הגדרות" > "התקנת ערוצים" > "התקנת אנטנה /כבלים"
"עדכון ערוצים אוטומטי";

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הרשימה עם ערוצים חדשים.

לחלופין, תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

עדכון ערוצים אוטומטי

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים יאוחסנו ברשימה "כול הערוצים" אבל גם ברשימה "ערוצים חדשים" .; ערוצים ריקים יוסרו.
אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי.

עדכון ערוצים אוטומטי

(בית) > "הגדרות" > "התקנת ערוצים" > "התקנת אנטנה /כבלים" > "הודעת עדכון ערוץ"

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

דיגיטלי: בדיקת קליטה

(בית) > "הגדרות" > "התקנת ערוצים" > "התקנת אנטנה /כבלים" > "בדיקת קליטה דיגיטלית"

מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה. אם הקליטה ירודה, תוכל לשנות את מיקום האנטנה. כדי לבדוק שוב את איכות האות של תדר זה, בחר **"חפש"** ולחץ על OK.
כדי להזין בעצמך תדר דיגיטלי ספציפי, השתמש במקשי השלט רחוק. לחלופין, בחר את התדר, מקם את החיצים על מספר באמצעות ‹ ו- › והחלף את המספר באמצעות ˄ ו-˅. כדי לבדוק את התדר, בחר **"חפש"** ולחץ על OK.

אנלוגי: התקנה ידנית

(בית) > "הגדרות" > "התקנת ערוצים" > "התקנת אנטנה /כבלים" > "אנלוגי: התקנה ידנית"

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ.

• "מערכת"
כדי להגדיר את מערכת הטלוויזיה, בחר **"מערכת"**.
בחר את הארץ שלך או את האזור בעולם שאתה נמצא בו כעת ולחץ על OK.

• "חפש ערוץ"
כדי למצוא ערוץ, בחר **"חפש ערוץ"** ולחץ על OK . תוכל להזין דר בעצמך על-מנת למצוא ערוץ, או לאפשר לטלוויזיה חפש ערוץ. לחץ על OK, בחר **"חפש"** ולחץ על OK כדי לחפש ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג על-גבי המסך ואם הקליטה חלשה, לחץ שוב על **"חיפוש"** . אם ברצונך לאחסן את הערוץ, בחר **"בוצע"** ולחץ על OK.

• "כיוון עדין"
כדי לבצע כוונון עדין לערוץ, בחר **"כיוון עדין"** ולחץ על OK. ניתן לבצע כיוון עדין של הערוץ באמצעות ˄ או ˅.
אם תרצה לאחסן את הערוץ שנמצא, בחר **"בוצע"** ולחץ על OK.

• "אחסן"
תוכל לשמור את הערוץ תחת מספר הערוץ הנוכחי או תחת מספר ערוץ חדש.
בחר **"אחסן"** ולחץ על OK . מספר הערוץ יוצג לזמן קצר.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

שידור לווייני

חיפוש לוויין והגדרות לוויין

חיפוש ערוץ לוויין

(בית) > "הגדרות" > "התקנת ערוצים" > "התקנת לוויין" > "חיפוש לוויין"

עדכון רשימת ערוצים קיימת

(בית) > "הגדרות" > "התקנת ערוצים" > "התקנת לוויין" > "חיפוש לוויין" > "עדכן ערוצים"

התקנה מחדש של כל הערוצים

(בית) > "הגדרות" > "התקנת ערוצים" > "התקנת לוויין" > "חיפוש לוויין" > "התקן ערוצים מחדש"

• בחר את קבוצת הערוצים שברצונך להתקין.
• מפעילי הלוויינים יכולים להציע חבילות ערוצים המאחדות ערוצים ללא תשלום (פתוחים) ובמגוון המתאים למדינה. לווינים אחדים מציעים חבילות למנויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

הגדרות לוויין

(בית) > "הגדרות" > "התקנת ערוצים" > "התקנת לוויין" > "חיפוש לוויין" > "התקן ערוצים מחדש"

1 - בחר **"מחבילה שמורה"** או **"כל הערוצים אינם ממוינים"**.
2 - בחר **"הגדרות"** ולחץ על OK.
3 - לחץ על **"איפוס"** כדי לאפס, או לחץ על **"בוצע"** לאחר סיום ההגדרות.

"סוג חיבור"
בחר את מספר הלווינים שאתה רוצה להתקין. הטלוויזיה תגדיר את סוג החיבור המתאים באופן אוטומטי.

• **"עד 4 לווינים"** - ניתן להתקין עד 4 לווינים (LNBs) בטלוויזיה זו. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לווינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.
• Unicable - ניתן להשתמש במערכת Unicable לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. בתחילת ההתקנה, באפשרותך לבחור Unicable ללווין אחד או לשני לווינים.

הגדרות LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוונן את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB . יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לווינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNBשיש להזין כבאן.

• הספק - LNB ברירת מחדל, " הספק LNB" מוגדר להיות "מופעל".
• צליל של 22 - kHz ברירת מחדל "צליל" מוגדר להיות "אוטומטי".
• תדר LO נמוך / תדר LO גבוה - תדרי המתנד המקומי מוגדרים לערכים סטנדרטיים. שנה את הערכים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.

הוספת לוויין או הסרת לוויין

(בית) > "הגדרות" > "התקנת ערוצים" > "התקנת לוויין" > "חיפוש לוויין" > "הוספת לוויין", "הסרת לוויין"

(בית) > "הגדרות" > "התקנת ערוצים" > "התקנת לוויין" > "חיפוש לוויין" > "הוספת לוויין"

• תוכל להוסיף לוויין נוסף להתקנת הלווייניים הנוכחית שלך. הלווייניים המותקנים וערוציהם יישארו בשלמותם. יחד עם זאת, מפעילי לוויין אחדים אינם מאפשרים להוסיף לוויין.
• יש להתייחס ללוויין הנוסף כאל תוספת; הוא לא נמנה עם המינוי הראשי שלך והוא לא הלוויין הראשי שלך, שבחבילת הערוצים שלו אתה משתמש. בדרך כלל, תתקין לוויין רביעי בשיש לך כבר 3 לווייניים מותקנים. אם יש לך 4 לווייניים מותקנים, ייתכן שבדאי לשקול הסרה של אחד מהם, כדי שתוכל להוסיף לוויין חדש.
• אם בשלב זה יש לך רק לוויין אחד או שניים מותקנים, הגדרות ההתקנה הנוכחית עלולות שלא לאפשר את ההוספה של לוויין נוסף. אם תצטרך לשנות את הגדרות ההתקנה, תצטרך לבצע את כל התקנת הלווייניים מחדש, במלואה. אינך יכול להשתמש ב**"הוסף לוויין"** אם יש צורך בשינוי הגדרות.

(בית) > "הגדרות" > "התקנת ערוצים" > "התקנת לוויין" > "חיפוש לוויין" > "הסרת לוויין"

תוכל להסיר לוויין אחד או יותר מהתקנת הלווייניים הנוכחית שלך. תסיר את הלוויין ואת הערוצים שלו. יחד עם זאת, מפעילי לוויין אחדים אינם מאפשרים להסיר לוויין.

חיפוש ערוצים באופן אוטומטי

(בית) > "הגדרות" > "התקנת ערוצים" > "התקנת לוויין" > "עדכון ערוצים אוטומטי"

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הרשימה עם ערוצים חדשים.

לחלופין, תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

עדכון ערוצים אוטומטי

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים יאוחסנו ברשימה "כול

הערוצים& quot; אבל גם ברשימה & quot;ערוצים חדשים& quot ;. ערוצים ריקים יוסרו.
אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי.

* זמין רק כאשר & quot;**רשימת ערוצי לוויין&** quot;מוגדרת ל **& quot;מחבילה שמורה&** quot;

עדכון ערוצים אוטומטי

(בית) > & quot;הגדרות& quot; > & quot;התקנת ערוצים& quot ;> & quot;התקנת לוויין& quot; > & quot;הודעת עדכון ערוץ& quot;

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

אפשרות לעדכון אוטומטי

(בית) > & quot;הגדרות& quot; > & quot;התקנת ערוצים& quot ;> & quot;התקנת לוויין& quot; > & quot;אפשרות לעדכון אוטומטי& quot;

בטל בחירה של לוויין אם אינך רוצה עדכון אוטומטי.

* זמין רק כאשר & quot;**רשימת ערוצי לוויין& quot;** מוגדרת ל& quot;**מחבילה שמורה& quot;**

התקנה ידנית

(בית) > & quot;הגדרות& quot; > & quot;התקנת ערוצים& quot ;> & quot;התקנת לוויין& quot; > & quot;התקנה ידנית& quot;

התקן אתה לוויין באופן ידני.

- LNB - בחר את מגביר האות (LNB) שאליו תרצה להוסיף ערוצים חדשים.
- קוטביות - בחר הקוטביות הרצויה.
- מצב קצב סימנים - בחר & quot;ידני& quot; כדי להזין קצב סימנים.
- תדר - הזן את התדר של המשדר-משיב (טרנספונדר).
- חפש - חפש משדר-משיב (טרנספונדר).

חבילות ערוצים

(בית) > & quot;הגדרות& quot; > & quot;התקנת ערוצים& quot ;> & quot;התקנת לוויין& quot; >& quot;עדכון רשימת ערוצים& quot;

הלוויינים יכולים להציע חבילות ערוצים המאחדות ערוצים ללא תשלום (פתוחים) ובמגוון המתאים למדינה. לווינים אחדים מציעים חבילות למנויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

בחר & quot;**מחבילה שמורה&** quot; כדי להתקין את הערוצים של החבילה או בחר & quot;**כל הערוצים אינם ממוינים&** quot; כדי להתקין את החבילה וגם את כל שאר הערוצים הזמינים. אנו ממליצים על התקנה מהירה של חבילות למנויים. אם יש לך לוויינים נוספים שאינם חלק מהחבילה למנויים, אנו ממליצים על התקנה מלאה. כל הערוצים המותקנים נכנסים לרשימת הערוצים.

רכיבי CAM של הלוויין

אם אתה משתמש ברכיב CAM&) quot;רכיב גישה מותנית& quot; עם כרטיס חכם) כדי לצפות בערוצי לוויין, אנו ממליצים לבצע את ההתקנה כאשר רכיב ה- CAMמוכנס כבר אל תוך הטלוויזיה.

מרבית רכיבי ה- CAMמשמשים לפענוח ערוצים.

רכיבי CAM) CI+ 1.3 עם פרופיל מפעיל) יכולים להתקין בעצמם, בטלוויזיה שלך, את כל ערוצי הלוויין. רכיב ה- CAMיציע לך להתקין את הלוויין / ים שלו ואת הערוצים. רכיבי CAMאלא לא רק מתקינים ומפענחים את הערוצים, אלא מטפלים בעדכוני ערוצים באופן קבוע.

העתקת רשימת ערוצים

מבוא

עותק רשימת הערוציםמיועד לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים.

באמצעות & quot;**העתקת רשימת ערוצים&** quot; , תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה Philips אחר, מאותה סדרה. בעזרת & quot;**העתקת רשימת ערוצים&** quot; , תוכל לטעון רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכך תמנע את בזבוז הזמן בחיפוש ערוצים. השתמש בכונן הבזק USB בקיבולת 1 גיגה-בייט לפחות.

תנאים

- שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט.
- בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.

העתקת רשימת ערוצים, בדיקת גרסה של רשימת ערוצים

העתקת רשימת ערוצים לכונן הבזק USB

(בית) > & quot;הגדרות& quot; > & quot;כל ההגדרות& quot; > & quot;ערוצים& quot; > & quot;הגדרות מצב מומחה& quot; > & quot;העתקת רשימת ערוצים& quot; > & quot;העתק ל- USB& quot;

בדיקה של גרסת רשימת ערוצים

(בית) > & quot;הגדרות& quot; > & quot;כל ההגדרות& quot; > & quot;ערוצים& quot; > & quot;הגדרות מצב מומחה& quot; > & quot;העתקת רשימת ערוצים& quot; > & quot;גרסה נוכחית& quot;

העלאה של רשימת ערוצים

טעינה לטלוויזיות שערוציהן לא הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שלא הותקנה עדיין

- 1חבר את שקע החשמל כדי להתחיל בהתקנה ובחר שפה ומדינה. תוכל לדלג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.
- 2 חבר את התקן הזיכרון USBשבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.

3 - כדי להתחיל את ההעלאה של רשימת הערוצים, לחץ על **(בית)** > quot; & **הגדרות**quot; & > **כל ההגדרות**quot; & > **ערוצים**quot; & > **הגדרות מצב מומחה**quot; & > **העתקת רשימת ערוצים**quot; & > **העתק לטלוויזיה**quot; ולחץ על OK . הזן קוד PINבמקרה הצורך.
4 - הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה.
שלוף את התקן הזיכרון USB.

טעינה לטלוויזיות שערוציהן הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שהותקנה כבר
1 - בדוק את הגדרת המדינה של הטלוויזיה. (כדי לאמת הגרה זו, ראה פרק quot; & **התקן ערוצים מחדש**quot;. התחל תהליך זה עד שתגיע להגדרת המדינה. לחץ על ← BACK כדי לבטל את ההתקנה.)
אם הארץ נכונה המשך בשלב 2.
אם הארץ אינה נכונה עליך להתחיל התקנה מחדש. ראה פרק quot; & **התקן ערוצים מחדש**quot ; והתחל את ההתקנה. בחר את המדינה הנכונה ודלג על חיפש ערוצים. סיים את ההתקנה. בסיום, עבור לשלב 2.
2 - חבר את התקן הזיכרון USBשבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.
3 - כדי להתחיל את ההעלאה של רשימת הערוצים, לחץ על **(בית)** > quot; & **הגדרות**quot; & > **כל ההגדרות**quot; & > **ערוצים**quot; & > **הגדרות מצב מומחה**quot; & > **העתקת רשימת ערוצים**quot; & > **העתק לטלוויזיה**quot; ולחץ על OK . הזן קוד PINבמקרה הצורך.
4 - הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה.
שלוף את התקן הזיכרון USB.

אפשרויות ערוץ

פתיחת אפשרויות

תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות.

בהתאם לסוג הערוץ שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלוויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך.

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות...

1 - תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על OPTIONS.
2 - לחץ על OPTIONS שוב כדי לסגור.

כתוביות

כדי לעבור לכתוביות, לחץ על SUBTITLE.

ניתן להחליף
כתוביות quot; & **כתוביות מופעלות**quot; & או **כתוביות כבויות**quot;. לחלופין, ניתן לבחור quot; & **אוטומטי**quot;.

אוטומטי

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדפה המוגדרת בטלוויזיה), הטלוויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדפות. אחת משפות הכתוביות האלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב quot; & **שפת הכתוביות**quot;.

שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

למידע נוסף, ב quot; & עזרה quot;, לחץ על המקש הצבעוני quot; & **מילות מפתח**quot; וחפש את quot; & **שפת כתוביות**quot;.

שפה, שמע

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת אם היא זמינה. אם אין שפות שמע זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

למידע נוסף, ב quot; & עזרה quot;, לחץ על המקש הצבעוני quot; & **מילות מפתח**quot; וחפש את quot; & **שפת השמע**quot;.

Dual I-II

אפשרות זאת זמינה אם אות אודיו כולל שתי שפות שמע, אך לגבי שפה אחת, או לגבי שתיהן, אין ציון שפה.

ממשק משותף

אם תוכן מיוחד ששולם מראש זמין מ- CAM, אפשר להגדיר את הגדרות הספק לפי אפשרות זאת.

מונו/סטריאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטריאו.

כדי לעבור למונו או לסטריאו...

התכוונן לערוץ אנלוגי.

1 - לחץ על OPTIONS,
בחר quot; & **מונו /סטריאו**quot; ולחץ על (ימין).
2 - בחר quot; & **מונו**quot; או quot; & **סטריאו**quot; ולחץ על OK.
3 - לחץ על (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

מצב

בחר quot; & **סטטוס**quot; כדי להציג פרטים טכניים על הערוץ או על המכשיר המחובר שבו אתה צופה.

זה בערוץ HbbTV

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTVבערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה- HbbTVבאותו ערוץ בלבד.

1 - עבור לערוץ שאת עמודי ה- HbbTVשלו תרצה לחסום.

- **2**לחץ על OPTIONS ובחר את **&** quot;**בערוץ HbbTV זה&**quot; ולחץ על > (ימין).
- **3** בחר **&**quot;**כבוי&**quot; ולחץ על OK.
- **4**לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

כדי לחסום את HbbTVבטלוויזיה לחלוטין...

(בית) >**&**quot;**הגדרות&**quot; > **&**quot;**כל ההגדרות&**quot; > **&**quot;**ערוצים&**quot; > HbbTV > **&** quot;**כבוי&**quot;

גישה אוניברסלית

זמין רק כאשר **&**quot;**גישה אוניברסלית&**quot; במצב **&** quot;**מופעל&**quot;.

(בית) > **&**quot;**הגדרות&**quot; > **&**quot;**כל ההגדרות&**quot; > **&**quot;**גישה אוניברסלית&**quot; > **&**quot;**גישה אוניברסלית&**quot; > **&**quot;**מופעל&**quot;.

למידע נוסף, ב"עזרה", לחץ על המקש הצבעוני **&**quot;**מילות מפתח&**quot; וחפש את **&**quot;**גישה אוניברסלית&**quot;.

בחירת וידיאו

ערוצי טלוויזיה יכולים להציע אותות וידיאו מרובים (שידורים ממקורות רבים), נקודות מבט או זוויות שונות של המצלמה על אותו אירוע, או תוכניות שונות בערוץ טלוויזיה אחד. בטלוויזיה תוצג הודעה המודיעה לך אם ערוצים באלו זמנים.

7.3

רשימת הערוצים

פתיחת רשימת הערוצים

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

- **1**לחץ על TV, כדי לעבור לטלוויזיה.
- **2**לחץ על LIST כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- **3**לחץ על OPTIONS > **&**quot;**בחר רשימת ערוצים&**quot;, ובחר רשימת ערוצים אחת לצפייה.
- **4**לחץ שוב על LIST כדי לסגור את רשימת הערוצים.

אפשרויות רשימת הערוצים

פתח את התפריט "אפשרויות"

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות של רשימת הערוצים...

- לחץ על TV, כדי לעבור לטלוויזיה.
- לחץ על LIST כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- לחץ על OPTIONS, ובחר אחת מהאפשרויות.
- לחץ שוב על LIST כדי לסגור את רשימת הערוצים.

החלף את שם הערוץ

- **1**לחץ על TV, כדי לעבור לטלוויזיה.
- **2**לחץ על LIST כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- **3**בחר ערוץ אחד שאתה רוצה להחליף את שמו.
- **4**לחץ על OPTIONS > **"שנה שם ערוץ"** , ולחץ על OK.
- **5** בשדה ההקלדה, לחץ על OK כדי לפתוח את המקלדת שעל-גבי המסך או לחץ על← BACK כדי להסתיר את המקלדת שעלי-גבי המסך.
- **6** השתמש במקשי הניווט כדי לבחור תו, ולאחר מכן לחץ על OK.
- לחץ על מקש (אדום) כדי להזין אותיות קטנות
- לחץ על מקש (ירוק) כדי להזין אותיות גדולות
- לחץ על מקש (צהוב) כדי להזין ספרות וסמלים
- לחץ על מקש (כחול) כדי למחוק תו
- **7** בחר**"בוצע"** בסיום העריכה.
- **8**לחץ שוב על LIST כדי לסגור את רשימת הערוצים.

בחירת מסנן ערוצים

LIST > OPTIONS >**&**quot;**דיגיטלי /אנלוגי&**quot; **&**, quot;**ללא תשלום /מעורבל&**quot;

בחר את אחד משילובי הערוצים המופיעים ברשימת הערוצים.

יצירת רשימת ערוצים מועדפים או עריכה שלה

LIST > OPTIONS > **"צור רשימת מועדפים"**

בחר ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי להוסיף רשימת ערוצים מועדפים, לסיום, לחץ על **"בוצע"** .

LIST > OPTIONS > **"ערוך מועדפים"**

בחר ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי להוסיף לרשימת ערוצים מועדפים או להסיר ממנה, לסיום, לחץ על **"בוצע"** .

בחירת טווח ערוצים

LIST > OPTIONS > **&**quot;**בחר תחום ערוצים&**quot;

בחר טווח ערוצים ברשימת ערוצים מועדפים, לסיום לחץ על OK.

בחירת רשימת ערוצים

LIST > OPTIONS > **בחר רשימת ערוצים**

בחר טווח ערוצים ברשימת ערוצים מועדפים, לסיום לחץ על OK.

חפש ערוצים

LIST > OPTIONS > **&**quot;**חפש ערוץ&**quot;

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

- **1**לחץ על TV, כדי לעבור לטלוויזיה.
- **2**לחץ על LIST כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- **3**לחץ על OPTIONS > **&**quot;**חפש ערוץ&**quot;, ולחץ על OK.
- **4**בשדה ההקלדה, לחץ על OK כדי לפתוח את המקלדת שעל-גבי המסך או לחץ על ← BACK כדי להסתיר את המקלדת שעלי-גבי המסך.

- **5**השתמש במקשי הניווט כדי לבחור תו, ולאחר מכן לחץ על OK.
- לחץ על מקש (אדום) כדי להזין אותיות קטנות
- לחץ על מקש (ירוק) כדי להזין אותיות גדולות
- לחץ על מקש (צהוב) כדי להזין ספרות וסמלים
- לחץ על מקש (כחול) כדי למחוק תו
- **6**בחר "**בוצע**" בסיום העריכה.
- **7**לחץ שוב על LIST כדי לסגור את רשימת הערוצים.

נעילת ערוץ או ביטול נעילת ערוץ

LIST > OPTIONS > "**נעל ערוץ**"
"**בטל נעילת ערוץ**",

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד PIN בן 4 ספרות "**נעילת ילדים**". לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלוויזיה.

לערוץ הנעול יהיה ליד הלוגו של הערוץ.

הסרת רשימת מועדפים

LIST > OPTIONS > "**הסרת רשימת מועדפים**"

כדי להסיר את רשימת המועדפים הקיימת, בחר "**כן**".

7.4

ערוצים מועדפים

על אודות ערוצים מועדפים

ניתן ליצור רשימת ערוצים מועדפים המכילה רק את הערוצים שבהם אתה רוצה לצפות. כאשר רשימת הערוצים "מועדפת" ; בחורה, כשתחליף ערוצים תראה רק את הערוצים המועדפים שלך.

יצירה של רשימת ערוצים מועדפים

- **1**תוך כדי צפייה בערוץ טלוויזיה לחץ על LIST כדי לפתוח את רשימת הערוצים.
- **2**בחר את הערוץ ולחץ על "**סמן כמועדפים**" כדי לסמן כמועדף.
- **3**הערוץ שנבחר יסומן ב-.
- **4**כדדי לסגור, לחץ על BACK. הערוצים יתווספו לרשימה "מועדפים".

הסרת ערוץ מרשימת המועדפים

כדי להסיר ערוץ מרשימת המועדפים, בחר את הערוץ באמצעות , ולאחר מכן לחץ שוב על "**בטל סימון כמועדף**" כדי לבטל את הסימון כמועדף.

שינוי סדר ערוצים

תוכל לסדר מחדש (לשנות את המיקום) של הערוצים ב"רשימת הערוצים המועדפים".

- **1** תוך כדי צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על OK > OPTIONS > **"בחר רשימת ערוצים"**.
- **2**בחר **"מועדף אנטנה"**, **"מועדף כבלים"** או **"מועדף לוויין"*** , ולחץ על OPTIONS.
- **3** בחר**"סדר מחדש את הערוצים"**, בחר את הערוץ שאתה רוצה לסדר מחדש ולחץ על OK.
- **4**לחץ על **"לחצני ניווט"** כדי להעביר את הערוץ המסומן למיקום אחר ולחץ על OK.
- **5** לסיום, לחץ על **"בוצע"**.

* ניתן לחפש ערוץ לוויין רק בדגמי טלוויזיה xxPxSxxxx.

רשימת מועדפים במדריך הטלוויזיה

ניתן לקשר את "מדריך טלוויזיה" ל"רשימת המועדפים" שלך.

- **1**בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על LIST > OPTIONS > "**בחר רשימת ערוצים**".
- **2**בחר "**מועדף אנטנה**", "**מועדף כבלים**" או "**מועדף לוויין**"*, ולחץ על OK.
- **3**לחץ על TV GUIDE כדי לפתוח אותו.

ב"מדריך טלוויזיה", תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. שלושת הערוצים הנפוצים ביותר מרשימת ברירת המחדל של שירות השידורים יצורפו לסוף רשימת הערוצים המועדפים שלך כדי שתוכל לבדוק אותם. עליך להוסיף ערוצים אלה לרשימת המועדפים שלך כדי לאפשר את פעולתה (ראה "מדריך טלוויזיה" פרק).

בכל דף של "מדריך טלוויזיה" ישנה רשת "הידעת" ברשימת הערוצים המועדפים שלך. הערוץ "הידעת" מספק טיפים שימושיים לאופן שהשימוש בטלוויזיה.

* ניתן לחפש ערוץ לוויין רק בדגמי טלוויזיה xxPxSxxxx.

7.5

טקסט / טלטקסט

כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוץ אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

- **1**עבור לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את ה"טקסט".
- **2**הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל **888**.
- **3**לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת "**מופעל**" בתפריט "כתוביות" בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

כדי לדעת אם ערוץ הוא אנלוגי או דיגיטלי, עבור לערוץ ולחץ על INFO .

דפי טקסט

כדי לפתוח "טקסט" /"טלטקסט", לחץ על TEXT, בזמן הצפייה בערוצי טלוויזיה.
כדי לסגור "טקסט", לחץ שוב על TEXT.

בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד . . .

1- הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.
2- השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.
3- לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי.
כדי לבחור עמוד משנה, לחץ על ❯ או על ❮.

T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט.
כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך "טקסט", לחץ על OPTIONS ובחר **"סקירה כללית של T.O.P"**.

* ניתן להגיע לטלטקסט רק כאשר הערוצים מותקנים ישירות בטיונר הפנימי של הטלוויזיה והמכשיר במצב טלוויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלטקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה כזה ניתן להשתמש בטלטקסט של הממיר.

אפשרויות טקסט

במצב טקסט /טלטקסט, לחץ על OPTIONS כדי לבחור...

- **"הקפאת דף"**
מניעת סיבוב אוטומטי של עמודי משנה.
- **"מסך כפול /מסך מלא"**
הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.
- **"סקירה כללית של T.O.P"**
כדי לפתוח T.O.P.טקסט .
- **"הגדלה"**
הגדלת עמוד הטקסט לנוחות הקריאה.
- **"חשיפה"**
חשיפת מידע נסתר בעמוד.
- **"מעבר בין דפי משנה"**
כדי לעבור בין עמודי משנה כאשר הם זמינים.
- **"שפה"**
החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.
- **"טקסט 2.5"**
הפעלת "טקסט 2.5" לקבלת צבעים רבים יותר וגרפיקה טובה יותר.

הגדרת תצורת הטקסט

שפת הטקסט

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.

בחר שפת טלטקסט מועדפת

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "אזור ושפה" > "שפה" > "טקסט ראשוני", "טקסט משני"

טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר.Text 2.5מופעל כברירת מחדל של הגדרות היצרן.
כדי לכבות את 2.5...

1- לחץ על TEXT.
2- כאשר טקסט /טלטקסט פתוח על המסך, לחץ על OPTIONS.
3- בחר **"כבוי" > "Text 2.5"**.
4- לחץ על ❮ (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

8

מדריך טלוויזיה

8.1

למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

הטלוויזיה יכולה לאסוף מידע מ"לוח השידורים" עבור הערוצים שמותקנים בטלוויזיה (למשל הערוצים שבהם אתה צופה באמצעות "צפה בטלוויזיה"). מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ"מדריך הטלוויזיה" לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי.

8.2

שימוש במדריך הטלוויזיה

פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על TV GUIDE.

לחץ שוב על TV GUIDE לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. נתוני לוח שידורים מאוחסנים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

מעבר לתוכנית

- ממדריך הטלוויזיה, תוכל לעבור לתוכנית שוטפת.
- כדי לבחור תוכנית, השתמש במקשי החצים כדי להדגיש את שם התוכנית.
- נווט ימינה כדי לראות תוכניות המתוכננות במהלך היום.
- כדי לעבור לתוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

הצגת פרטי התוכנית

כדי להציג את המידע על תוכנית שבחרת, לחץ על INFO.

שנה יום

אם המידע שבמדריך הטלוויזיה מגיע משירות השידורים, לחץ על + כדי לראות את לוח הזמנים של אחד מהימים הבאים. לחץ על - כדי לחזור ליום הקודם.

לחלופין, תוכל ללחוץ על OPTIONS ולבחור "**החלפת יום**".

קביעת תזכורת

ניתן להגדיר תזכורת לתוכנית. תקבל הודעת התראה על תחילת התוכנית. ניתן לעבור מיד לתוכנית זו.

ב"מדריך הטלוויזיה", תוגנית עם תזכורת מסומנת ב- (שעון).

כדי להגדיר תזכורת…

- **1**- לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית.
- **2**- לחץ על " **&**הגדר תזכורת**"** ולחץ על OK.

כדי למחוק תזכורת…

- **1**- לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית עם התזכורת, המסומנת ב- (שעון).
- **2**- לחץ על " **&**נקה תזכורת**"**, ובחר " **&**כן**"**, ולאחר מכן לחץ על OK.

חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

כדי לחפש תוכניות לפי ז'אנר, לחץ על OPTIONS ובחר " **&**חיפוש לפי ז'אנר**"**. בחר ז'אנר ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.

רשימת תזכורות

ניתן להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

רשימת תזכורות

כדי לפתוח את רשימת התזכורות…

- **1**- לחץ על TV GUIDE.
- **2**- לחץ על OPTIONS ובחר " **&**כל התזכורות**"**.
- **3**- ברשימת התזכורות, בחר את התזכורת שאתה רוצה להסיר, התזכורת שנבחרה תסומן ב- .
- **4**- לחץ על BACK, בחר " **&**נקה את הפריטים שנבחרו**"** ולחץ על OK.
- **5**- בחר " **&**סגור**"** כדי לסגור את רשימת התזכורות.

הגדרת הקלטה

ניתן להגדיר הקלטה ב"מדריך טלוויזיה".

ב"לוח שידורים", תוכנית להקלטה מסומנת ב- .

כדי לראות את רשימת ההקלטה, לחץ על " **&**הקלטות**"**, תוכנית להקלטה מסומנת ב- (נקודה אדומה) בתחילת שם התוכנית.

כדי להקליט תוכנית…

- **1**- לץ על TV GUIDE ובחר תוכנית עתידית או נוכחית.
- **2** - לחץ על המקש הצבעוני " **&**הקלט**"**.

כדי לבטל הקלטה…

- **1**- לחץ על TV GUIDE ובחר את התוכנית המודרת להקלטה.
- **2**- לחץ על המקש הצבעוני " **&**נקה הקלטה**"**.

הקלטה והשהיית הטלוויזיה

9.1

הקלטה

למה תזדקק

תוכל להקליט שידור טלוויזיה דיגיטלי ולצפות בו מאוחר יותר.

כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USBמפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

אינך יכול להקליט בזמן השימוש ב- Pause TV.

במונחים של חוקי זכויות יוצרים, חלק מספקי ה- DVB יכולים להחיל מגבלות שונות באמצעות טכנולוגיית DRM(ניהול זכויות דיגיטלי). במקרה של שידור ערוצים מוגנים, עלולה להיות הגבלה על הקלטה, תוקף הקלטה או מספר צפיות. ייתכן שהקלטה תהיה אסורה לחלוטין. במקרה של ניסיון להקליט שידור מוגן או להפעיל הקלטה שפג תוקפה, עשויה להופיע הודעת שגיאה.

הקלטת תוכנית

הקלטה מיידית

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה ברגע זה, לחץ על ● (הקלטה) בשלט הרחוק. ההקלטה תחל מייד.

כדי להפסיק הקלטה, לחץ על ■ (עצור).

כאשר נתוני "מדריך טלוויזיה" זמינים, התוכנית שאתה צופה בה תוקלט מהרגע שבו לחצת על מקש ההקלטה ועד לסיום התוכנית.

- אם אתה מקבל מידע על מדריך תוכניות טלוויזיה מהאינטרנט, תוכל לכוון את שעת הסיום של ההקלטה בחלון הנפתח - לפני שאתה מאשר את ההקלטה.
- אם אתה מקבל מידע על לוח השידורים משירותה שידורים, ההקלטה תתחיל מייד. ניתן לשנות את שעת הסיום של הקלטה ברשימת ההקלטות.

תזמון הקלטה

תוכל לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן במשך היום או בעוד מספר ימים מהיום (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר). הטלוויזיה תשתמש בנתונים מ"מדריך הטלוויזיה" כדי להתחיל ולסיים את ההקלטה.

כדי להקליט תוכנית...

1 - לחץ על TV GUIDE.
2 - ב"מדריך הטלוויזיה", בחר את הערוץ ואת התוכנית שברצונך להקליט. לחץ על › (ימין) או ‹ (שמאל) כדי לגלול בין תוכניות הערוץ.
3 - כאשר התוכנית מסומנת בהדגשה, לחץ על המקש הצבעוני — "הקלטה". התוכנית מתוזמנת להקלטה. אזהרה תופיע אוטומטית אם תזמנו הקלטות חופפות זו לזו. אם בכוונתך להקליט תוכנית בהיעדרותך, זכור להשאיר את הטלוויזיה דלוקה במצב "המתנה" ; ואת הכונן הקשיח USB מופעל.

רשימת הקלטות

ניתן להציג את ההקלטות ולנהל אותן ברשימת ההקלטות. ליד רשימת ההקלטות ישנה רשימה נפרדת עבור הקלטות מתוזמנות ותזכורות.

כדי לפתוח את רשימת ההקלטות...

לחץ על TV GUIDE.

1 - לחץ על המקש הצבעוני — "הקלטות".
2 - ברשימת ההקלטות, בחר את הכרטיסיות "חדש", "נצפה" או "פג תוקף" ולחץ על OK כדי לסנן.
3 - כשיש הקלטה בחורה ברשימה, ניתן להסיר את ההקלטה באמצעות המקש הצבעוני — "הסר". ניתן לתת שם להקלטה באמצעות המקש הצבעוני — "החלף שם".

ספקי שידורי הטלוויזיה יכולים להגביל את מספר הימים שניתן לצפות בהקלטה. כאשר פרק זמן זה יפוג, ההקלטה תסומן כ"פג תוקף". הקלטה ברשימה יכולה להציג את מספר הימים שנותרו לפני שהיא תפוג.

אם הקלטה מתוזמנת נמנעה על ידי ספק שידורי הטלוויזיה או אם השידור הופסק, ההקלטה מסומנת כ"נכשלה".

הקלטה ידנית

ניתן לתזמן הקלטה שאינה מקושרת לתוכנית טלוויזיה. בוחרים באופן עצמאי את סוג הטיונר, הערוץ ושעת ההתחלה והסיום.

כדי לתזמן הקלטה באופן ידני...

1 - לחץ על TV GUIDE.
2 - לחץ על המקש הצבעוני — "הקלטות".
3 - בראש המסך, בחר ⏲ "מתוזמנות" ולחץ על OK.
4 - לחץ על המקש הצבעוני — "לוח זמנים" ולחץ על OK.
5 - בחר את הטיונר מהיכן שברצונך להקליט ולחץ על OK.
6 - בחר את הערוץ שממנו תבוצע ההקלטה ולחץ על OK.
7 - בחר את יום ההקלטה ולחץ על OK.
8 - הגדר את שעת ההתחלה והסיום של ההקלטה. בחר לחצן והשתמש במקשים ∧ (למעלה) או ∨ (למטה) כדי לכוון את השעות והדקות.
9 - בחר "לוח זמנים" ולחץ על OK כדי לתזמן את ההלטה הידנית.

ההקלטה תופיע ברשימת ההקלטות המתוזמנות והתזכורות.

צפייה בהקלטה

צפייה בהקלטה...

- **1**לחת על ☰ TV GUIDE.
- **2** לחץ על המקש הצבעוני "**הקלטות**".
- **3**ברשימת ההקלטות, בחר את ההקלטה שאתה צריך ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
- **4**ניתן להשתמש במקשים ll (השהה), ▶ (הפעל), ◀◀ (גלגל לאחור), ▶▶ (קדימה מהר) או ■ (עצור).
- **5**כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על TV EXIT.

9.2

השהה טלוויזיה

למה תזדקק

להשהיית תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USBמפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- לקבלת מידע על ערוצים של מדריך הטלוויזיה על המסך

לאחר שהכונן הקשיח חובר ופורמט, הטלוויזיה תשמור ברצף את שידור הטלוויזיה שאתה צופה בו. כאשר תעבור לערוץ אחר, השידור מהערוץ הקודם יימחק. כמו כן, הוא יימחק גם כאשר תעביר את הטלוויזיה למצב המתנה.

אינך יכול להשתמש ב"השהיית טלוויזיה" בזמן הקלטה.

השהה תוכנית

השהיית שידור וחזרה אליו...

- להשהיית שידור, לחץ עלll (השהיה). בתחתית המסך יופיע סרגל התקדמות לזמן קצר.
- כדי להעלות את מד ההתקדמות, לחץ שוב על ll (השהיה).
- כדי לחזור לצפייה, לחץ על ▶ (הפעל).

כאשר מד ההתקדמות על המסך, לחץ על ◀◀ (החזרה אחורה) או על ▶▶ (הרצה קדימה) כדי לבחור מהיכן ברצונך להתחיל לצפות בשידור שהושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות.

כדי לחזור לשידור הטלוויזיה המקורי, לחץ על■ (עצירה).

הצג שנית

מכיוון שהטלוויזיה שומרת את השידור שאתה צופה בו, במרבית המקרים תוכל לשוב ולהקרין אותו למשך כמה שניות.

הקרנה חוזרת של השידור הנוכחי...

- **1** לחץ עלll(השהיה).
- **2**לחץ על ◀◀ (גלגול לאחור). ניתן ללחוץ על ◀◀ שוב ושוב על-מנת לבחור מהיכן להתחיל לצפות בשידור המושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות. בנקודה מסוימת תגיע לתחילת אחסון השידור או לפרק הזמן המקסימלי.
- **3**לחץ ▶ (הפעל) כדי לצפות שוב בשידור.
- **4**לחץ על ■ (עצור) כדי לצפות בשידור החי.

סרטונים, תמונות או מוזיקה

10.1

מחיבור USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB או מכונן קשיח USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, חבר כונן הבזק USB או כונן קשיח USBלאחת מכניסות ה- USB.

לחץ על SOURCES, לאחר מכן בחר USB , ניתן לעיין בקבצים במבנה התיקיות שהגדרת בכונן קשוח מסוג USB.

אזהרה

אם תנסה להשהות או להקליט תוכנית כאשר מחובר כונן קשיח USB , הטלוויזיה תבקש לפרמט את הכונן הקשיח USB . פרמוט זה ימחק את הקבצים הקיימים בכונן הקשיח USB.

10.2

תצלומים

הצגת תמונות

- 1לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
- 2בחר **"התקן הבזק&USB"** ולחץ על (ימין) כדי לבחור את התקן ה- USBשאתה צריך.
- 3בחר **"תמונה"**, ניתן ללחוץ על **"מיון"** כדי לעיין בתמונות לפי תאריך, חודש, שנה או לפי אלף-בית לפי שם.
- 4בחר אחת מהתמונות ולחץ על OK כדי להציג את התמונה שנבחרה.

• כדי להציג תמונות, בחר **"תמונות"** בשורת התפריטים, בחר תמונה ממוזערת ולחץ על OK.
• אם יש מספר תמונות באותה תיקייה, בחר תמונה ולחץ על **"מצגת שקופיות"** כדי להתחיל מצגת שקופיות של כל התמונות באותה תיקייה.
• צפה בתמונה לחץ על INFO כדי להציג למטה: סרגל התקדמות, סרגל שליטה על ההפעלה,⏮ (דלג אל התמונה הקודמת בתיקייה),⏭ (דלג את התמונה הבאה בתיקייה), ▶ (התחל הפעלת מצגת), ⏸ (השהה את ההפעלה), (התחל מצגת), (סובב תמונה)

אפשרויות תמונה

כאשר יש תמונה על המסך, לחץ על OPTIONS כדי…

"רשימה" /"תמונות ממוזערות"
הצג תמונות בתצוגת שימה או תמונות ממוזערות.

"ערבוב כבוי" ,"ערבוב פועל"
הצג את התמונות לפי הסדר או באופן אקראי.

"חזור" ,"הפעל פעם אחת"
הצג את התמונות שוב ושוב או רק פעם אחת.

"מהירות מצגת השקופיות"
הגדר את מהירות מצגת השקופיות.

"מעבר מצגת השקופיות"
הגדר את המעבר מתמונה אחת לבאה אחריה.

10.3

סרטוני וידיאו

הקרנת סרטוני וידיאו

כדי להפעיל סרטון בטלוויזיה…

בחר **"סרטונים"**, בחר את שם הקובץ ולחץ על OK.

• להשהיית הסרטון, לחץ על OK. לחץ שוב על OK כדי להמשיך.
• כדי להחזיר אחורה או להריץ מהר קדימה, לחץ על ▶▶ או על ◀◀ . לחץ כמה פעמים על המקשים כדי להאיץ פי 2, פי 4, פי 8, פי 16 ופי 32.
• כדי לעבור לסרטון הבא בתיקייה, לחץ על OK כדי להשהות ובחר ⏭ במסך ולחץ על OK.
• כדי לעצור את הקרנת הסרטון, לחץ על ■ (עצירה).
• כדי לחזור לתיקייה, לחץ על ⮌ .

פתיחת תיקיית וידאו

- 1לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
- 2בחר **"התקן הבזק&USB"** ולחץ על (ימין) כדי לבחור את התקן ה- USBשאתה צריך.
- 3בחר **"וידאו"** ובחר אחד מתוך וידאו, ניתן ללחוץ על OK כי להפעיל את הווידאו שנבחר.

• בחר וידאו ולחץ על INFO כדי להציג את פרטי הקובץ.
• הפעלה של וידאו ולחץ על INFO כדי להציג להלן: סרגל התקדמות, סרגל בקרת הפעלה, ⏮ (דלג אל הווידאו הקודם בתיקייה), ⏭ (דלג אל הווידאו הבא בתיקייה), ▶ (הפעלה), ◀◀ (החזר אחורה), ▶▶ (הרץ קדימה), ⏸ (השהה את ההפעלה), (הפעל הכל /הפעל אחד), "ערבוב פועל" /"ערבוב כבוי"

אפשרויות וידיאו

במהלך הפעלת הסרטון, לחץ על OPTIONS כדי…

כתוביות
הצג כתוביות אם זמינות,

"מופעלות" ,"כבויות"
בחר **"מופעלות במהלך השתקה"** או.

ערכת תווים
בחר אחד מהמערכת כתו.

שפת שמע
הצג את שפת השמע אם היא זמינה.

סטטוס
הצג מידע על הקובץ, כגון מצב צליל.

חזור, השמע פעם אחת
הפעל סרטונים שוב ושוב או פעם אחת.

10.4

מוזיקה

השמעת מוזיקה

פתח תיקיית מוזיקה

- 1לחץ על SOURCES, בחר USB ולחץ על OK.
- 2בחר quot &**USB התקן הבזק;** quot ולחץ על ‹ (ימין) כדי לבחור את התקן ה- USBשאתה צריך.
- 3בחר quot &**מוזיקה&** quot; ובחר אחד מתוך מוזיקה, ניתן ללחוץ על OK כדי להשמיע את המוזיקה שנבחרה.
• בחר מוזיקה ולחץ על INFO כדי להציג את פרטי הקובץ.
• הפעלה של מוזיקה ולחץ על INFO כדי להציג להלן:
סרגל התקדמות, סרגל בקרת הפעלה, ⏮ (דלג אל המוזיקה הקודמת בתיקייה), ⏭ (דלג אל המוזיקה הבאה בתיקייה), ▶ (הפעלה), ◀◀ (החזר אחורה), ▶▶ (הרץ קדימה), ⏸ (השהה את ההפעלה), ⏹ (הפעל הכל /הפעל אחד)

אפשרויות מוזיקה

אפשרויות להשמעת מוזיקה...

חזור, השמע פעם אחת
הפעל שירים שוב ושוב או פעם אחת.

11

פתח תפריטי הגדרות טלוויזיה

11.1

סקירת תפריט הבית

לחץ על🏠 (בית) כדי לבחור את אחד מהתפריטים להלן, ולאחר מכן לחץ על OK.

סמל המכשיר

שורה זו מכילה מקורות הזמינים בטלוויזיה זו.

צפייה בטלוויזיה

שורה זו מכילה פונקציות טלוויזיה הזמינות עבור המשתמש.

אפליקציות

שורה זו כוללת מספר יישומים שהותקנו מראש.

תפריט הבית, חיפוש

שורה זו מכילה ממשק לביצוע החיפוש בטלוויזיה זו..

הגדרות

שורה זו מכילה הדרות הזמינות עבור המשתמש.

ניתן לסדר מחדש את הסמלים בתפריטים של**מסך הבית** . למיקום מחדש של סמלים, לחץ על OK . לחליפין, ניתן לבחור את הסמל שרוצים לסדר מחדש וללחוץ על הלחצן OK למשך שלוש שניות עד שיופיעו חיצים מסביב לסמל. השתמש במקשי הניווט כדי להזיז את הסמל המסומן למיקום אחר, ולאחר מכן לחץ על OK . לחץ על המקש BACKכדי לצאת.

11.2

הגדרות תכופות ו"כל ההגדרות"

תפריט הגדרות:

לחץ על המקש ⚙ SETUP בשלט רחוק כדי למצוא הגדרות תכופות.

• כיצד לבצע - הוראות לגבי התקנת ערוצים, מיון ערוצים, עדכון תוכנת הטלוויזיה, חיבור התקנים חיצוניים ושימוש בפונקציות חכמות בטלוויזיה.

• & quot;**התקנת ערוצים**& quot; - עדכון ערוצים או התחלת התקנה של ערוץ חדש לגמרי.

• & quot;**סגנון תמונה**& quot; - בחר את אחד מסגנונות התמונה המוגדרים מראש לצפייה אידאלית בתמונות.

• & quot;**תבנית תמונה**& quot; - בחר אחת מתבניות התמונה המוגדרות מראש שמתאימה למסך.

• & quot;**סגנון צליל**& quot;- בחר אחד מסגנונות הצליל המוגדרים מראש לקבלת הגדרות צליל אידאליות.

• & quot;**יציאת שמע**& quot;- הגדר את הטלוויזיה כך שתשמיע צליל בטלוויזיה או במערכת שמע מחוברת.

• & quot;**סגנון** Ambilight& quot; - בחר אחד מסגנונות Ambilightהמוגדרים מראש.

• & quot;**Ambilight+ hue**& quot;* - הפעל או כבה את Ambilight+ hue.

• & quot;**טיימר שינה**& quot; - הגדר את הטלוויזיה לעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש.

• & quot;**ביבוי מסך**& quot; - אם אתה מקשיב למוזיקה בלבד בטלוויזיה, תוכל לכבות את מסך הטלוויזיה.

• & quot;**כל ההגדרות**& quot; - הצג את התפריט של כל ההגדרות.

• & quot;**עזרה**& quot; - אבחן וקבל מידע נוסף לגבי הטלוויזיה. למידע נוסף, ב& quot;**עזרה**& quot;, לחץ על המקש הצבעוני – & quot;**מילות מפתח**& quot; וחפש את & quot;**תפריט עזרה**& quot;.

תפריט כל ההגדרות:

לחץ על 🏠 המקש (בית) בשלט רחוק, בחר & quot;**הגדרות**& quot; >& quot;**כל ההגדרות**& quot;, ולחץ על OK.

* הגדרת Ambilight היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציה Ambilight.

11.3

כל ההגדרות

הגדרות תמונה

סגנון התמונה

בחירת סגנון

לשינוי התמונה בקלות, תוכל לבחור סגנון תמונה קבוע מראש.

🏠 (בית) > & quot;**הגדרות**& quot; >& quot;**סגנון התמונה**& quot;**, לחץ על** OK**כדי לשנות את האפשרות הזמינה הבאה.**

סגנונות התמונה הזמינים הם...

• & quot;**איישי**& quot; - העדפות התמונה שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה

• & quot;**חי**& quot; - אידאלית לצפייה באור יום

• & quot;**טבעי**& quot; - הגדרות תמונה טבעית

• & quot;**רגילה**& quot; - ההגדרה החסכונית ביותר

• **קולנוע** - אידיאלית לצפייה בסרטים

• **משחקים** - אידאלי למשחקים*

• & quot;**מסך**& quot; - אידאלי למסך מחשב

* סגנון תמונה - & quot;משחק& quot; אינו זמין עבור חלק ממקורות הווידאו.

התאמה אישית של סגנון

ניתן לכוונן ולאחסון הגדרות תמונה בסגנון של התמונה שנבחרה, כגון **צבע** ,**ניגודיות** או **חדות**.

שחזור סגנון

כדי לשחזר את הסגנון להגדרה המקורית, עבור אל 🏠 **(בית)** > & quot;**הגדרות**& quot; >& quot;**כל ההגדרות**& quot; > & quot;**תמונה**& quot; > & quot;**סגנון התמונה**& quot;, ולאחר מכן לחץ על – & quot;**שחזר סגנון**& quot;.

צבע, ניגודיות, חדות, בהירות

שינוי צבע התמונה

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "תמונה" > "צבע"

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את ערך רוויית הצבע של התמונה.

שינוי ניגודיות התמונה

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "תמונה" > "ניגודיות"

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את ערך הניגודיות של התמונה.

אפשר להקטין את ערך הניגודיות כדי להפחית צריכת חשמל.

שינוי חדות התמונה

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "תמונה" > "חדות"

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את ערך החדות של התמונה.

כוונון בהירות התמונה

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות > "תמונה" > "בהירות"

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את ערך הבהירות של אות התמונה.

הערה: בחירת בהירות שונה במידה רבה מערך הייחוס (50) עלולה לגרום לירידה בניגודיות.

הגדרות תמונה של מצב מומחה

הגדרות צבע

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "תמונה" > "הגדרות מצב מומחה"

כוונון שיפור הצבע

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "תמונה" > "מצב מומחה" > "שיפור צבע"

בחר **"מקסימום"** או **"בינוני"**, או **"מינימום"** כדי לקבוע את רמת עוצמת הצבע ואת הפרטים בצבעים בהירים.

בחר טמפרטורת צבע קבועה מראש

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "תמונה" > "הגדרות מצב מומחה" > "טמפרטורת צבע"

בחר **"רגיל"**, **"חמים"** או **"קריר"** כדי לקבוע את טמפרטורת הצבע המועדפת.

התאמה אישית של טמפרטורת צבע

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "תמונה" > "הגדרות מצב מומחה" > "טמפרטורת צבע" > "טמפרטורת צבע מותאמת אישית"

בחר "מותאם אישית" בתפריט "טמפרטורת צבע" כדי להתאים אישית טמפרטורת צבע כרצונך. לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את הערך.

הגדרות ניגודיות

מצבי ניגודיות

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "תמונה" > "הגדרות מצב מומחה" > "מצב ניגודיות"

בחר **"רגיל"**, **"אופטימיזציה לתמונה"**, **"אופטימיזציה לחיסכון באנרגיה"** כדי שהטלוויזיה תפחית באופן אוטומטי את הניגודיות, להפחתת צריכת חשמל או לחוויית תמונה מיטבית, או בחר **"כבוי"** כדי לכבות את הכוונון הזה.

ניגודיות דינמית

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "תמונה" > "מצב מומחה" > "הגדרות" > "ניגודיות דינמית"

בחר **"מקסימום"**, **"בינוני"** או **"מינימום"** כדי להגדיר את הרמה שבה הטלוויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורים הכהים, באזורי הביניים ובאזורים הבהירים של התמונה.

ניגודיות וידאו, גמא

ניגודיות וידיאו

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "תמונה" > "מצב מומחה" > "הגדרות" > "ניגודיות וידיאו"

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את ערך ניגודיות הווידאו.

גמא

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "תמונה" > "מצב מומחה" > "הגדרות" > "גמא"

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לקבוע הגדרה לא לינארית לזוהר ולניגודיות תמונה.

סופר רזולוציה

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "תמונה" > "הגדרות מצב מומחה" >"סופר רזולוציה"

בחר **"מופעל"** כדי לאפשר חדות מעולה בקצוות ובפרטים.

תמונה נקייה

הפחתת רעש

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "תמונה" > "הגדרות מצב מומחה" > "הפחתת רעש"

בחר **"מקסימום", "בינוני", "מינימום"** כדי להגדיר את הסף להפחתת רעשים בתובן וידאו.
רעשים בדרך כלל מופיעים בנקודות קטנות נעות בתמונה על-גבי המסך.

הפחתת MPEG Artefact

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "תמונה" > "מצב מומחה" > "הגדרות" > "הפחתת MPEG Artefact"

בחר **"מקסימום", "בינוני", "מינימום"** כדי לקבל דרגות שונות של החלקת artefectsבתובן וידאו דיגיטלי.
MPEG artefactsבדרך כלל מופיעים כבלוקים קטנים או קצוות משוננים בתמונות במסך.

פורמט התמונה

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > " " > " "

אם התמונה אינה ממלאה את כל המסך, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסך.

בחירת אחת מההגדרות הבסיסיות הממלאות את המסך...

- **"מסך רחב"** - מבצע זום של התמונה באופן אוטומטי למסך רחב.
- **"מילוי מסך"** - הגדרה זו מרחיבה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך. עיוות התמונה מינימלי, הכתוביות נשארות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. כמה פורמטים חריגים של תמונות עלולים עדיין להציג את הפסים השחורים.
- **"התאמה למסך"** - הגדרה זו מגדילה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך, ללא עיוותים. ייתכן שייראו פסים שחורים. לא נתמך עבור קלט מחשב.
- **"מקורי"** - מציג את הפורמט המקורי של התמונה הנכנסת.

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "תמונה" > "פורמט התמונה" > "מתקדם"

עיצוב פורמט התמונה...

- **"הזזה"** - השתמש בחצים כדי להזיז את התמונה. אתה יכול להזיז את התמונה רק כאשר היא מוגדלת (zoomed in).
- **"זום"** - השתמש בחצים כדי להגדיל את התמונה.
- **"מתיחה"** - השתמש בחצים כדי למתוח את התמונה אנכית או אופקית.
- **"ביטול פעולה"** - בחר כדי לחזור לפורמט התמונה שממנו התחלת.

הגדרות תמונה מהירות

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > " " > "הגדרות תמונה מהירות"

- במהלך ההתקנה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. תוכל לבצע שוב את השלבים האלו באמצעות התפריט **"הגדרת תמונה מהירה"**.
- בחר את הגדרת התמונה הרצויה ועבור להגדרה הבאה.
- לשם כך, ודא שניתן לכוונן את הטלוויזיה לערוץ כלשהו או שהיא יכולה להציג תוכנית ממכשיר מחובר.

הגדרות קול

סגנון הצליל

בחירת סגנון

לכוונון קל של הצליל ניתן לבחור סגנון צליל שהודר מראש.

(בחת) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "צליל" > "סגנון צליל"

סגנונות הצליל הזמינים הם...

- **"מקורי"** - הגדרת הצליל הניטרלית ביותר
- **קולנוע** - אידיאלית לצפייה בסרטים
- **"מוזיקה"** - אידאלית להאזנה למוזיקה
- **"משחקים"** - אידאלי למשחקים
- **חדשות** - אידיאלי לדיבור
- **"מצב מומחה"** - בחר כדי לבדוק עוג הגדרות צליל מתקדמות

התאמה אישית של סגנון

ניתן לכוונן ולאחסן הגדרות צליל בסגנון של הצליל שנבחר.

שחזור סגנון

כדי לשחזר את הסגנון להגדרה המקורית, חזור אל **"סגנון צליל"**, ולאחר מכן לחץ על — **"שחזר סגנון"**.

הגדרות צליל של מצב מומחה

צליל היקפי דינמי

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "צליל" > "הגדרות מצב מומחה" > "צליל היקפי דינמי"

הגדר את האפקט הקולי ההיקפי של רמקולי הטלוויזיה הפנימיים.

Clear Dialogue

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "צליל" > "הגדרות מצב מומחה" > Clear dialogue

בחר "פועל" כדי לשפר את הצליל לדיבור. אידיאלי לתוכניות של חדשות.

אקולייזר

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "צליל" > "הגדרות מצב מומחה" > "אקולייזר"

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את הגדרות האקולייזר.

הגדרות קול מתקדמות

בקרת עוצמת קול

עוצמת קול אוטומטית

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "צליל" > "מתקדם" > "עוצמת קול אוטומטית" e

בחר AVL כדי לאזן באופן אוטומטי הפרשים פתאומיים בעוצמת הקול. בדרך כלל בעת החלפת תחנות. בחר **"מצב לילה"** כדי לקבל חוויית האזנה שקטה ונוחה יותר.

הפרש עוצמת קול

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "צליל" > "מתקדם" > "הפרש עוצמת קול"

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את ערך ההפרש לעוצמת הקול של הרמקולים בטלוויזיה.

* הערה: "הפרש עוצמת קול" זמין בשמקור הקלט מוגדר למקור HDMIאו "אנלוגי" ו"יציאת שמע" מוגדר ל**"רמקולי טלוויזיה"**או ל **"מערכת שמע** HDMI**"**.

הגדרות יציאת אודיו

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "צליל" > " "מתקדם" > "יציאת שמע"

הגדר את הטלוויזיה כך שתשמיע צליל בטלוויזיה או במערכת שמע מחוברת.

אתה בוחר היכן לשמוע את קול הטלוויזיה וביצד תרצה לפקח עליו.

• אם תבחר **"רמקולי טלוויזיה כבויים"**, תכבה לצמיתות את רמקולי הטלוויזיה.
• אם תבחר **"רמקולי טלוויזיה"** , רמקולי הטלוויזיה יהיו מופעלים תמיד.

כאשר מחובר התקן שמע באמצעות HDMI CEC, בחר **"מערכת קול HDMI"**. כאשר המכשיר משמיע את הקול, הטלוויזיה תכבה את הרמקולים שלה.

הגדרות יציאה דיגיטלית

הגדרות יציאה דיגיטלית זמינות יציאת SPDIF (אופטית) ואותות צליל HDMI ARC.

פורמט יציאה דיגיטלית

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "צליל" > "מתקדם" > "פורמט יציאה דיגיטלית"

בחר את אות יציאת השמע של הטלוויזיה כך שיתאים ליכולות הקול של מערכת הקולנוע הביתי המחוברת.

• **סטריאו**: אם אין להתקני הפעלת השמע עיבוד צליל רב-ערוצי, בחר להוציא רק תוכן סטריאו להתקני הפעלת השמע.
• **ריבוי ערוצים**: בחר להוציא רק תוכן שמע 5.1 (אות שמע רב-ערוצי דחוס) להתקני הפעלת השמע.
• Dolby Digital Plus : בחר להוציא תוכן Dolby Digital Plus או DTS להתקני הפעלת שמע או למערכת קולנוע ביתי.

- ודא שהתקני הפעלת השמע תומכים בתכונה Dolby Atmos.

- פלט SPDIF(DIGITAL AUDIO OUT) יושבת בעת הזרמת תוכן Dolby Digital Plus.

איזון יציאה דיגיטלית

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "צליל" > "מתקדם" > "איזון יציאה דיגיטלית"

שנה את רמת עוצמת הקול ממכשיר המחובר ליציאת שמע דיגיטלית) SPDIF) או HDMI.

• בחר **"עוד"** להגברת עוצמת הקול.
• בחר **"פחות"** להחלשת עוצמת הקול.

השהיית יציאה דיגיטלית

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "צליל" > "מתקדם" > "השהיית יציאה דיגיטלית"

במערכות קולנוע ביתי אחדות, ייתכן שכדי לסנכרן את האודיו לווידיאו, תצטרך לכוונן את ההשהיה של סנכרון האודיו. בחר **"כבוי"** אם מוגדרת השהיית צליל במערכת הקולנוע הביתי.

פיצוי יציאה דיגיטלית (זמין רק אם מופעלת השהיית יציאה דיגיטלית)

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "צליל" > "מתקדם" > "היסט יציאה דיגיטלית"

• אם אינך יכול להגדיר השהיה במערכת הקולנוע הביתי, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לסנכרון הקול.
• תוכל להגדיר פיצוי, שיפצה על הזמן הדרוש למערכת הקולנוע

הביתי לעבד את הקול של תמונת הטלוויזיה.
• תוכל להגדיר ערכים בשלבים של 5 מילי-שניות. ההגדרה המקסימלית היא 60 מילי-שניות.

ערוצים

מדריך טלוויזיה

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "ערוצים" > "מדריך טלוויזיה"

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור או מהאינטרנט. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

• הטלוויזיה מגיעה בשהיא מוגדרת לקבל מידע **מתחנת השידור**.
• אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, תוכל להגדיר אותה לקבל **מהאינטרנט** על-מנת לקבל מידע של מדריך הטלוויזיה מהאינטרנט.

סמלילי הערוץ

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "ערוצים" > "סמלילי ערוצים"

במדינות אחדות, הטלוויזיה יכולה להציג סמלילי ערוצים. אם אינך מעוניין בהופעת הסמלילים האלו, תוכל לנטרל אותם.

הגדרות TV Broadband Broadcast Hybrid - HbbTV

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "ערוצים" > "הגדרות HbbTV"

אם ערוץ טלוויזיה מציע עמודי HbbTV , עליך להפעיל תחילה את HbbTVבהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים.

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "ערוצים" > "הגדרות HbbTV" > "מעקב HbbTV"

הפעל או כבה את המעקב אחרי דפי HbbTV.

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "ערוצים" > "הגדרות HbbTV" > "קובצי cookie של HbbTV"

הפעל או כבה את האחסון של קובצי cookie מדפי HbbTV.

פרופיל מפעיל CAM

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "ערוצים" > "פרופיל מפעיל CAM"

כדי להפעיל פרופיל מפעיל עבור CI+ CAMלהתקנת קלה של ערוצים ועדכונים.

הגדרות כלליות

הגדרות הקשורות לחיבור

פרמוט כונן קשיח USB

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "הגדרות כלליות" > "פרמט כונן קשיח SB"

עליך להגדיר ולפרמט כונן USBקשיח לפני שתוכל להקליט ערוץ.

הגדרות מקלדת USB

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "הגדרות מקלדת USB"

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה וחבר את מקלדת ה- USBלאחד מחיבורי ה- USBשבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת ,תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך.

הגדרות עכבר

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "הגדרות כלליות" > "הגדרות עכבר"

כוונן את מהירות התנועה של עברה ה- USB.

חיבור EasyLink - CEC-HDMI

חבר לטלוויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC , תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלוויזיה. יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CECבטלוויזיה ובמכשיר המחובר.

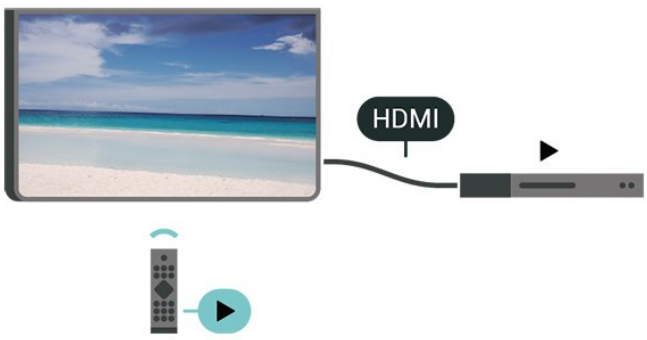

הפעלת EasyLink

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "הגדרות"

כלליות& quot; > EasyLink > EasyLink & quot;
מופעל& quot;

הפעלת מכשירים תואמי HDMI CEC **עם השלט הרחוק של הטלוויזיה**

(בית) > & quot;**הגדרות&** quot; > & quot;**כל ההגדרות&** quot; > & quot;**הגדרות כלליות&** quot; > EasyLink > & quot;**שלט רחוק** EasyLink& quot; > & quot;**מופעל&** quot;

הערה:

- ייתכן ש- EasyLink לא יעבוד עם התקנים ממותגים אחרים.

- פונקצית ה- HDMI CEC מכונה בשמות שונים במותגים שונים. להלן מספר דוגמאות: Anynet، Aquos Link، Bravia Theatre Sync، Kuro Link، Simplink ו- Viera Link. לא כל המותגים תואמים במלואם ל- EasyLink. שמות מותגי ה- HDMI CEC שבדוגמה הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

הגדרות סביבה

קביעת רמת החיסכון באנרגיה

(בית) > & quot;**הגדרות&** quot; > & quot;**כל ההגדרות&** quot; > & quot;**הגדרות כלליות&** quot; > & quot;**הגדרות חיסכון&** quot; > & quot;**חיסכון בחשמל&** quot;

בחר& quot;**מינימום&** quot;, & quot;**בינוני&** quot;או & quot;**מקסימום&** quot; כדי לקבל רמות שונות של חיסכון באנרגיה, או בחר & quot;**כבוי&** quot; כדי לכבות את מצב החיסכון באנרגיה..

בחר השתקת וידאו כדי לחסוך בצריכת אנרגיה

(בית) > & quot;**הגדרות&** quot; > & quot;**כל ההגדרות&** quot; > & quot;**הגדרות כלליות&** quot; > & quot;**הגדרות חיסכון&** quot; > & quot;**מסך כבוי&** quot;

בחר & quot;**השתקת וידאו&** quot;, מסך הטלוויזיה יכבה, כדי להדליק שוב את מסך הטלוויזיה, לחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק.

הגדרת טיימר לכיבוי הטלוויזיה

(בית) > & quot;**הגדרות&** quot; > & quot;**כל ההגדרות&** quot; > & quot;**הגדרות כלליות&** quot; > & quot;**הגדרות חיסכון&** quot; > & quot;**טיימר כיבוי&** quot;

לחץ על החצים ^ (למעלה) או ⌄ (למטה) כדי לכוונן את הערך. הערך **0**& quot;) כבוי& quot;) מנטרל את הכיבוי האוטומטי.

בחר & quot;טיימר כיבוי& quot;, הטלוויזיה כובה באופן אוטומטי כדי לחסוך באנרגיה.

• הטלוויזיה תכבה אם יתקבל אות טלוויזיה ואין לחיצה על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך 4 שעות.
• הטלוויזיה תכבה אם לא יתקבלו אות טלוויזיה או פקודה כלשהי מהשלט הרחוק במשך 10 דקות.
• אם אתה משתמש בטלוויזיה בתור צג או שאתה משתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, מומלץ לבטל את הכיבוי האוטומטי. לשם כך, הגדר ערך של **0**.

מיקום - בית או חנות

(בית) > & quot;**הגדרות&** quot; > & quot;**כל ההגדרות&** quot; > & quot;**הגדרות כלליות&** quot; > & quot;**מיקום&** quot;

• בחירת המיקום של הטלוויזיה
• בחר & quot;**חנות&** quot;, סגנון התמונה יתחלף חזרה ל& quot;**חי&** quot;, ואפשר לכוונן את הגדרות החנות.
• מצב & quot;חנות& quot; ; נועד לפרסומות בתוך חנות.

תצורת חנות

(בית) > & quot;**הגדרות&** quot; > & quot;**כל ההגדרות&** quot; > & quot;**הגדרות כלליות&** quot; > & quot;**תצורת חנות&** quot;

אם הטלוויזיה מוגדרת ל& quot;**חנות&** quot;, ניתן להגדיר להציג לוגואים של תכונות או להגדיר את הזמינות של הדגמה ספציפית לשימוש בחנות.

כוונון תמונה ושמע

(בית) > & quot;**הגדרות&** quot; > & quot;**כל ההגדרות&** quot; > & quot;**הגדרות כלליות&** quot; > & quot;**תצורת חנות&** quot; > & quot;**הגדרות תמונה ושמע&** quot;

בחר& quot;**ממוטב לחנות&** quot; או & quot;**הגדרות מותאמות אישית&** quot; עבור & quot;הגדרות תמונה ושמע& quot;.

לוגואים וכרזות

(בית) > & quot;**הגדרות&** quot; > & quot;**כל ההגדרות&** quot; > & quot;**הגדרות כלליות&** quot; > & quot;**תצורת חנות&** quot; > & quot;לוגואים וכרזות& quot;

הגדר לתצוגה של& quot;**לוגואים של תכונות&** quot;ו & quot;**באנר קידום&** quot;.

התחל אוטומטית של Demo Me

(בית) > & quot;**הגדרות&** quot; > & quot;**כל ההגדרות&** quot; > & quot;**הגדרות כלליות&** quot; > & quot;**התחל אוטומטית של** Demo Me& quot;

הפעל /כבה את & quot;התחלה אוטומטית של Demo Me& quot;.

איפוס הגדרות הטלוויזיה והתקנה מחדש של הטלוויזיה

איפוס כל ערכי ההגדרות להגדרות המקוריות של הטלוויזיה

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "הגדרות כלליות" > "הגדרות המפעל"

התקנה חדשה מלאה של הטלוויזיה והחזרת הטלוויזיה למצב הראשוני

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "הגדרות כלליות" > "התקן שוב טלוויזיה"

הזן קוד PINובחר **"כן"**, הטלוויזיה תותקן מחדש באופן מלא. כל ההגדרות יאופסו וכל הערוצים יוחלפו. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות

הגדרות אזור ושפה

Language

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "אזור" > "שפה"

החלפת השפה בתפריטי טלוויזיה ובהודעות

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "אזור" > "שפה" > "שפת התפריט"

בחר שפת שמע מועדפת

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "אזור" > "שפה" > "שמע ראשוני" "," > "שמע משני"

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור אליו.

בחר שפת כתוביות מועדפת

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "אזור" > "שפה" > "כתוביות ראשוניות" "," > "כתוביות משניות"

הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

בחר שפת טלטקסט מועדפת

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "אזור" > "שפה" > "טקסט ראשוני" "," > "טקסט משני"

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.

שעון

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "אזור" > "שפה" > "שעון"

תיקון שעון אוטומטי

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "אזור" > "שפה" > "שעון" > "מצב שעון אוטומטי"

• ההגדרה הסטנדרטית עבור שעון הטלוויזיה היא **"אוטומטית"**. מידע הזמן מגיע משידורי UTC - Coordinated Universal Time.
• אם השעון שגוי, ניתן לכוון את שעון הטלוויזיה ל**"תלוי במדינה"**.
• בעת בחירת **"תלוי במדינה"**, ניתן להגדיר את השעה להיות**"אוטומטי"**, **"זמן תקני"** , או**"שעה לפי שעון קיץ"**.

תיקון שעון ידני

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "אזור" > "שפה" > "שעון" > "מצב שעון אוטומטי" > "ידני"

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "אזור" > "שפה" > "שעון" > "שעה" "," > "תאריך"

חזור לתפריט הקודם,
ובחר **"תאריך"** וגם **"שעה"** כדי לכוונן את הערך.

הערה :

• אם אף אחת מההגדרות האוטומטיות לא מציגה נכון את השעה, ניתן להגדיר את השעה באופן ידני.
• אם אתה מתזמן הקלטות מ"מדריך הטלוויזיה" ; מומלץ לא לשנות באופן ידני את השעה והתאריך.

הגדרת אזור זמן או פיצוי זמן לאזור שלך

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "אזור" > "שפה" > "שעון" > "אזור זמן"

בחר אחד מאזורי הזמן.

הגדר את הטלוויזיה לעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש

(בית) > "הגדרות" > כל ההגדרות > "אזור ושפה" > "שעון" > "טיימר שינה".

הגדר את הטלוויזיה שתעבור אוטומטית למצב המתנה, כעבור פרק זמן מוגדר מראש. בעזרת סרגל המחוון, תוכל להגדיר את הזמן לעד 180 דקות, בתוספות בנות 5 דקות כל אחת. אם טיימר השינה הוגדר ל-0 דקות, הוא כבוי. תוכל תמיד לכבות את הטלוויזיה מוקדם יותר או להגדיר מחדש את הזמן במהלך הספירה לאחור

הגדרות גישה אוניברסלית

(בית) > "הגדרות" > כל ההגדרות > "גישה אוניברסלית"

כאשר הפונקציה **"גישה אוניברסלית"** מופעלת, הטלוויזיה מוכנה לשימוש על ידי חרשים, קשי שמיעה, עיוורים או מוגבלי ראייה.

הפעלת הגדרות גישה אוניברסלית

(בית) > "הגדרות" > כל ההגדרות > "גישה אוניברסלית" > "מופעלת".

גישה אוניברסלית למוגבלי שמיעה

(בית) > "הגדרות" > כל ההגדרות > "גישה אוניברסלית" > "מוגבל שמיעה" > "מופעל"

• מספר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים משדרים אודיו וכתוביות מיוחדים המותאמים למוגבלי שמיעה או לחרשים.
• כאשר אפשרות זו מופעלת, הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי לשמע ולכתוביות מותאמים, אם הם זמינים.

גישה אוניברסלית לעיוורים או לקויי ראייה

(בית) > "הגדרות" > כל ההגדרות > "גישה אוניברסלית" > "תיאור שמע" > "תיאור שמע" > "מופעל"

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המסך.

(בית) > "הגדרות" > כל ההגדרות > "גישה אוניברסלית" > "תיאור שמע" > "תיאור שמע" > "עוצמת קול מעורבת", "אפקטי שמע", "דיבור"

• בחר **"עוצמת קול מעורבת"**, תוכל למזג את עוצמת השמע הרגיל עם זו של פרשנות השמע. לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את הערך.
• העבר את **"אפקט שמע"** למצב **מופעל** לקבלת אפקטים נוספים בפרשנות השמע, כמו סטריאו או צליל דועך.
• בחר **"דיבור"** כדי לקבוע העדפות דיבור, **"תיאור"** או **"כתוביות"**.

נעילת הגדרות

הגדר קוד והחלף קוד

(בית) > "הגדרות" > כל ההגדרות > "נעילת ילדים" > "הגדרת קוד", "החלף קוד"

קבע קוד חדש או אפס החלפת קוד. הקוד ל"נעילת ילדים" משמש לנעילת ערוצים או תוכניות או לביטול נעילתם.

הערה: אם שכחת את הקוד, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי, הזן **8888** ולהזין קוד חדש.

נעילת תחנה

(בית) > "הגדרות" > כל ההגדרות > "נעילת ילדים" > "דירוג הורים"

הגדר גיל מינימום לצפייה בתוכניות בעלות דירוג.

הגדר קוד

(בית) > "הגדרות" > כל ההגדרות > "נעילת ילדים" > "הגדרת קוד"

הגדר את קוד ה- PINלנעילה או לביטול נעילה של הטלוויזיה.

רשת

12.1

רשת ביתית

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Smart TV, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת.

12.2

התחבר לרשת

חיבור אלחוטי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק נתב Wi-Fiעם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר) פס רחב) לאינטרנט.

הפעל או כבה Wi-Fi

(בית) > **כל;**quot & > **הגדרות&**quot; & > **כל ההגדרות&**quot; & > **רשת&**quot; & > **Wi-Fi**; & quot / & quot;

ביצוע החיבור

ביצוע החיבור - אלחוטי

(בית) > **כל;**quot & > **הגדרות&**quot; & > **כל ההגדרות&**quot; & > **רשת&**quot; & > **התחבר לרשת&**quot; & > **אלחוטי&**quot;

1 - ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטלת את השידור SSIDשל הנתב), בחר & quot;הוסף רשת חדשה& quot; כדי להזין בעצמך את שם הרשת.
2 - בהתאם לסוג הנתב, הזן את מפתח ההצפנה שלך (WEP ,WPA או WPA2). אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשת זאת, תוכל לבחור OK כדי לבצע מיד את ההתחברות.
3 - תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

ביצוע החיבור - WPS

(בית) > **כל;**quot & > **הגדרות&**quot; & > **כל ההגדרות&**quot; & > **רשת&**quot; & > **התחבר לרשת&**quot; & > WPS

אם לנתב שלך יש WPS , תוכל להתחבר ישירות לנתב, ללא צורך בסריקה לאיתור רשתות. אם יש לך מכשירים ברשת האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת הצפנה מאובטחת WEP, אינך יכול להשתמש ב- WPS.

1 - עבור לנתב, לחץ על לחצן WPSוחזור לטלוויזיה תוך 2 דקות.
2 - בחר & quot;**התחבר**& quot; כדי לבצע את החיבור.
3 - תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

ביצוע החיבור - WPS עם קוד PIN

(בית) > **כל;**quot & > **הגדרות&**quot; & > **כל ההגדרות&**quot; & > **רשת&**quot; & > **התחבר לרשת&**quot; & > WPS **עם קוד** PIN**&**quot;

אם לנתב שלך יש WPS עם קוד PIN , תוכל להתחבר ישירות לנתב, ללא צורך בסריקה לאיתור רשתות. אם יש לך מכשירים ברשת האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת הצפנה מאובטחת WEP , אינך יכול להשתמש ב- WPS.

1 - כתוב לעצמך את קוד ה- PINבן 8 ספרות המוצג על המסך והזן אותו בתוכנת הנתב שבמחשב שלך. עיין במדריך הנתב באשר למקום שבו יש להזין את קוד ה- PINבתוכנת הנתב.
2 - בחר & quot;**התחבר**& quot; כדי לבצע את החיבור.
3 - תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

חיבור קווי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר) פס רחב) לאינטרנט.

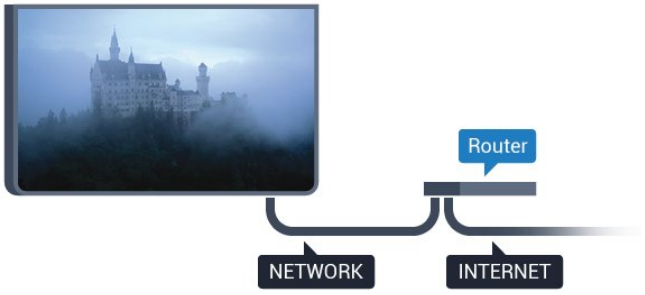

ביצוע החיבור

(בית) > **כל;**quot & > **הגדרות&**quot; & > **כל ההגדרות&**quot; & > **רשת&**quot; & > **התחבר לרשת&**quot; & > **קווי&**quot;

1 - חבר את הנתב לטלוויזיה באמצעות כבל רשת (כבל אתרנט**).
2 - ודא שהנתב הופעל.
3 - הטלוויזיה מחפשת באופן רציף את החיבור לרשת.
4 - תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP של הנתב. DHCPצריך להיות & quot;מופעל& quot;.

**כדי לעמוד בתקנות EMC, השתמש ב- FTP Catממוגן. כבל

12.3

הגדרות רשת

הצג הגדרות רשת

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "רשת" > "הצג הגדרות רשת"

כאן תוכל לראות את כל הגדרות הרשת הנוכחיות. כתובת ה- IP וה- MAC, עוצמת האות, מהירות, שיטת ההצפנה וכד'.

תצורת רשת - כתובת IP סטטית

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "רשת" > "צורה" > IP סטטי"

אם אתה משתמש מתקדם ומעוניין להתקין את הרשת בכתובת IP סטטית, הגדר את הטלוויזיה ל- IP **סטטי**.

תצורת רשת - תצורת כתובת IP סטטית

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "רשת" > "תצורת IP סטטי"

- 1בחר " **תצורת IP סטטי"** והגדר את תצורת החיבור.
- 2ניתן להגדיר את המספר עבור " **כתובת IP" ," מסכת רשת" ," שער"** , DNS 1, או DNS 2.

הפעל עם Wi-Fi) WoWLAN(

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "רשת" > "הפעל באמצעות Wi-Fi(WoWLAN)"

תוכל להפעיל את הטלוויזיה הזאת מהסמארטפון או מהטאבלט שלך, אם היא במצב המתנה. ההגדרה " **הפעלה עם Wi-Fi ")WoWLAN(**חייבת להיות מופעלת.

מעבד מדיה דיגיטלית - DMR

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "רשת" > "מעבד מדיה דיגיטלית - DMR"

אם קובצי המדיה שלך אינם נפתחים בטלוויזיה, ודא ש"מעבד המדיה הדיגיטלית" ; מופעל. הגדרת המפעל של DMR היא "מופעל".

הפעלת חיבור Wi-Fi

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "רשת" > "Wi-Fi

מופעל /כבוי"

ניתן להפעיל או לכבות את חיבור ה- Wi-Fi בטלוויזיה.

איפוס חיבורי Wi-Fi Miracast

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "רשת" > "איפוס חיבורי Wi-Fi Miracast"

מחק את הרשימה של מכשירים מחוברים וחסומים, ששימשו עם Miracast.

שם הטלוויזיה ברשת

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "רשת" > "שם רשת טלוויזיה"

אם יש לך יותר מטלוויזיה אחת מחוברת לרשת הביתית, תוכל לתת שם ייחודי לטלוויזיה.

הגדרות Netflix

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "רשת" > "הגדרות Netflix"

עם " **הגדרות Netflix"** , ניתן לצפות במספר ESN או לבטל את ההפעלה של התקן Netflix.

מחק זיכרון אינטרנט

(בית) > "הגדרות" > "כל ההגדרות" > "רשת" > "מחק זיכרון אינטרנט"

באמצעות "מחק זיכרון אינטרנט" ניתן למחוק את הגדרות רישום השרת ודירוג ההורים ב- Philips , את הכניסות של היישום לחנות הווידאו, את כל המועדפים של גלריית היישומים של Phuilips ואת היסטוריית סימניות האינטרנט. יישומי MHEG אינטראקטיביים יכולים גם הם לשמור בטלוויזיה שלך את מה שמכונה "עוגיות" ; cookies). גם קבצים אלו יימחקו.

13

Smart TV

13.1

התקנת Smart TV

בפעם הראשונה שתפתח את Smart TV, יהיה עליך להגדיר את החיבור. קרא את התנאים וההתניות והסכם להם כדי להמשיך.

דף ההתחלה של Smart TVהוא הקישור שלך לאינטרנט. ניתן לזכור סרטים באופן מקוון, לקרוא עיתונים, לצפות בסרטונים ולהאזין למוזיקה, כמו כן ניתן לקנות באופן מקוון, או לצפות בתוכניות טלוויזיה מתי שנוח לך באמצעות "טלוויזיה מקוונת".

פתיחת Smart TV

כדי לפתוח את דף ההתחלה של Smart TV, לחץ על Smart TV.
לחלופין, ניתן ללחוץ על **(בית)** >**"יישומים"**, בחר Smart TV ולחץ על OK.

הטלוויזיה תתחבר לאינטרנט ותפתח את דף ההתחלה של Smart TV. זה עשוי לקחת מספר שניות.

סגירת Smart TV

כדי לסגור את עמוד הפתיחה של Smart TV , לחץ על EXIT.

TP Vision Europe B.V ולאיכות לתוכן ביחס באחריות תישא לא . התוכן שמסופק על ידי ספקי שירותי תוכן.

13.2

דף הפתיחה של TV Smart

היישומים שלך

מפעילים יישומים מדף ההתחלה של Smart TV.

אינטרנט

יישומי האינטרנט פותחים את האינטרנט בטלוויזיה.
ניתן לצפות באתרי אינטרנט בטלוויזיה אולם רובם לא מותאמים למסך טלוויזיה.
- חלק מהתוספים (למשל צפייה בדפים או בסרטים) לא זמינים בטלוויזיה.
- כלפעם מוצג דף אחד ובמסך מלא.

13.3

גלריית היישומים

פתח את **"גלריית היישומים"** ב- Smart TVבדי לדפדף בין היישומים, ולמצוא אוסף אתרי האינטרנט, התפורים במיוחד לטלוויזיה.

מצא את היישום עור סרטוני YouTube, עיתון לאומי, אלבום תמונות מקוון וכו'. ישנם יישומים להשכרת סרטים מחנות וידאו מקוונת ויישומים לצפייה בתוכניות שהחמצת. אם לא מצאת את מה שחיפשת ב"גלריית היישומים" את מה שחיפשת, נסה לחפש באינטרנט באמצעות גלישה דרך הטלוויזיה.

תפריט הבית, חיפוש

עם "חפש", ניתן לחפש יישומים רלוונטיים ב- App Gallery.
הזן מילת מפתח בשדה הטקסט, בחר ולחץ על OK כדי להתחיל לחפש ניתן להזין שמות, כותרים, ז'אנרים ומילות מפתח של תיאור כדי לחפש.
לחלופין ניתן להשאיר את שדה הטקסט ריק ולחפש את החיפושים /מילות המפתח הנפוצים ביותר לקבלת מגוון של קטגוריות. ברשימת מילות המפתח שנמצאו, בחר מילת מפתח ולחץ על OK כדי לחפש פריטים בעלי מילת מפתח זו.

טלוויזיה לפי דרישה/וידאו לפי דרישה

טלוויזיה מקוונת

(בית) >& quot;יישומים& quot; >& quot;טלוויזיה לפי דרישה& quot ;

ניתן לצפות בתוכניות טלוויזיה שפספסת או לצפות בתוכניות האהו8ות עליך מתי שמתאים לך.

וידיאו לפי דרישה

(בית) >& quot;יישומים& quot; >& quot;וידאו לפי דרישה& quot ;

ניתן לשכור סרטים מחנות וידאו מכוונת.

Netflix

אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflixבטלוויזיה זו.
הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על NETFLIX כדי לפתוח את היישום של Netflix . ניתן לפתוח מיד את Netflixמטלוויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

סביבתי

16.1

תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מיידעת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שמחלקת היעילות האנרגטית של המוצר ירוקה יותר, כך היא צורכת פחות אנרגיה.
בתווית ניתן למצוא את מחלקת היעילות האנרגטית, צריכת החשמל הממוצעת של מוצר זה ואת צריכת החשמל הממוצעת לשנה. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, בכתובת www.philips.com/TVsupport

16.2

תום השימוש

השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components، which can be recycled and reused.

כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2012/19/EU.

אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2006/66/EC, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.

אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגריטה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

מפרטים

17.1

חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על המפרט של מוצר זה, ראה www.philips.com/TVsupport

חשמל

- מתח רשת החשמל: ז"ח 220-240 וולט ±10%
- טמפרטורת סביבה: 5° C עד 35° C

למידע על צריכת חשמל, עיין בפרק **מיקרופיש";** **מוצר".**

17.2

קליטה

- כניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטיונר: Hyperband، S-Channel، UHF، VHF
- DVB: DVB-T2 ، DVB-C (כבלים) QAM
- הקרנת וידיאו אנלוגי: SECAM، PAL
- הקרנת וידיאו דיגיטלי: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD)، ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD)، HEVC*
- השמעת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3)
- הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות כניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)
- DVB-S/S2 QPSK ، קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, SCPC ו- MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0 ، 1 עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות 14/18 וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone burst)، זרם LNB מילי-אמפר מקסימום 300

* רק עבור DVB-T2، DVB-S2

17.3

רזולוציות תצוגה

גודל אלכסוני של המסך

- PFS5863: 60 ס"מ ; 24 אינץ'
- PFS5863: 80 ס"מ ; 32 אינץ'

רזולוציות תצוגה

- 1,920 x 1,080

17.4

רזולוציית קלט נתמכת - טלוויזיה

תמיכה בתזמון

תמיכה בתזמון וידאו כוללת גם קצב שדה /מסגרות 23.976 הרץ, 29.97הרץ ו-59.94 הרץ.

HDMI

- 480 i - 60 הרץ
- 480 p - 60 הרץ
- 576 i - 50 הרץ
- 576 p - 50 הרץ
- 720 p - 50 הרץ, 60 הרץ
- 1080 i - 50 הרץ, 60 הרץ
- 1080 p - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

Component, Composite

Composite

- PAL ، NTSC ، SECAM

Component

- 480 i
- 480 p
- 576 i
- 576 p
- 720 p - 50 הרץ, 60 הרץ
- 1080 i - 50 הרץ, 60 הרץ
- 1080 p - 50 הרץ, 60 הרץ

17.5

רזולוציית קלט נתמכת - מחשב

- 640 x 480 - 60 הרץ
- 800 x 600 - 60 הרץ
- 1,024 x 768 - 60 הרץ
- 1,280 x 800 - 60 הרץ
- 1,280 x 960 - 60 הרץ
- 1,280 x 1,024 - 60 הרץ
- 1,366 x 768 - 60 הרץ
- 1,440 x 900 - 60 הרץ
- 1,920 x 1,080 - 60 הרץ

17.6

צליל

- צליל היקפי דינמי
- Clear Dialogue
- צליל חכם
- אקולייזר חמישה תחומים
- הספק חשמלי (RMS): 16 ואט (24") / 20 ואט (32")
- Dolby® Audio
- DTS-HD (M6)

17.7

מולטי-מדיה

חיבורים

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11n (מובנה)
- BT 4.0

מערכות קובצי USB**נתמכות**

- NTFS ، FAT

שרתי מדיה, נתמכים

- Codecוידאו: AVI ، MKV، HVEC ، H.264/MPEG-4 AVC ، MPEG1 ، MPEG2 ، MPEG4 ، HEVC
- Codecשמע: MP3 ، WAV ، AAC ، WMA) v2 עד v9.2 ،(WMA-PRO) 9vו- 10v(
- כתוביות:

- פורמט: SRT ، SMI ، SSA ، SUB ، ASS ، TXT
- קידודי תווים: UTF-8, מרכז אירופה ומזרח אירופה) Windows-1250), קיריליים (Windows-1251), יווניים) Windows-1253), טורקיים (Windows-1254), מערב אירופה) Windows-1252(

- Codecתמונה: JPEG ، GIF ، PNG ، BMP

Wi-Fi Certified

טלוויזיה זו תומכת בהתקנים עם אישור Miracast.

ביצועים עשויים להשתנות בהתאם ליכולות המכשיר הנייד ולתוכנה שבה משתמשים.

17.8

קישוריות

צד הטלוויזיה

- חריץ לממשק משותף: CI+ CAM/
- USB 1/2 - USB 2.0
- כניסת HDMI 1 - MHL

גב מקלט הטלוויזיה

- YPbPr: Y Pb Pr ، אודיו L/R
- CVBS: CVBS ، שמע L/R (משותף עם YPbPr(
- יציאת אודיו - Optical Toslink
- אוזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ
- רשת LAN) – RJ45(
- טיונר לוויין
- אנטנה (75 אוהם)
- כניסת HDMI 2 - ARC

בעיות

18.1

עצות

אם אינך מוצא פתרון לבעיה בטלוויזיה ב& quot;**פתרון בעיות**& quot;, תוכל להשתמש ב& quot;**מילות מפתח**& quot; ב& quot;**עזרה**& quot; > & quot;**מדריך למשתמש**& quot;כדי למצוא את המידע שאתה מחפש. בחר מילת מפתח כדי לעבור אל הדף הרלוונטי ביותר במדריך למשתמש.

אם אינך מוצא תשובה לשאלה במדריך למשתמש, עבור לאתר התמיכה של Philips.

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל www.philips.com/TVsupport.

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארצך להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאולות נפוצות (שו& quot;ת). בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצ'אט עם אחד ממשתפי הפעולה שלנו ולשאול את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדוא& quot;ל. ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

לפתרון בעיות ושאלות נפוצות נוספות לגבי הטלוויזיה...

עבור אל http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect

העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בקלות רבה יותר, באפשרותך להוריד את ה& quot;עזרה לטלוויזיה& quot ; בפורמט PDF, כדי לקראת אותה מהסמארטפון, מהטאבלט או מהמחשב שלך. לחלופין, ניתן להדפיס את הדף & quot;עזרה& quot; הרלוונטי מהמחשב . כדי להוריד את & quot;עזרה& quot; (מדריך למשתמש) עבור אל www.philips.com/TVsupport

18.2

הפעלה

הטלוויזיה אינה נדלקת

• נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן במשך דקה אחת ואז חבר את הכבל חזרה. ודא שכבל החשמל מחובר היטב. נסה להפעיל שוב.

• חבר את הטלוויזיה לשקע חשמל אחר ונסה להפעילה.

• נתן את כל המכשירים המחוברים לטלוויזיה ונסה להפעילה.

• אם נורת ההמתנה בטלוויזיה דלוקה, ייתכן שהטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק.

צליל חריקה באתחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטלוויזיה או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלוויזיה. צליל החריקה נובע מהתרחבות טבעית ומהתכווצות טבעית של הטלוויזיה, כאשר הטלוויזיה מתחממת או מתקררת. הדבר אינו משפיע על ביצועיה.

הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה של Philips

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, יופיע תחילה מסך הפתיחה של Philips ולאחר מכן הטלוויזיה תחזור למצב המתנה. זאת התנהגות תקנית. כאשר הטלוויזיה מנותקת מהחשמל ומחוברת שוב, מסך הפתיחה מוצג בפתיחה הבאה. כדי להעביר את הטלוויזיה ממצב המתנה, לחץ על (המתנה /מופעל) בשלט הרחוק או על הטלוויזיה.

נורית ההמתנה ממשיכה להבהב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהוב מתרחש שוב, פנה אל שירות הלקוחות של טלוויזיית Philips.

ב& quot;**עזרה**& quot; > & quot;**מדריך למשתמש**& quot;, לחץ על המקש הצבעוני & quot;**מילות מפתח**& quot; וחפש & quot;**פרטי יצירת קשר**& quot;.

הטלוויזיה כובה לבד

אם הטלוויזיה כובה לפתע, ייתכן שההגדרה & quot;**טיימר כיבוי**& quot; מופעלת. עם & quot;**טיימר כיבוי**& quot; הטלוויזיה תכבה לאחר 4 שעות אן לא התקבלו אותו מהשלט רחוק. כדי להימנע מהכיבוי האוטומטי, ניתן להשבית כיבוי זה. ב& quot;**עזרה**& quot; > & quot;**מדריך למשתמש**& quot; , לחץ על המקש הצבעוני & quot;**מילות מפתח**& quot; וחפש את & quot;**כיבוי טיימר**& quot; .

כמו כן, אם הטלוויזיה אינה מקבלת אות טלוויזיה או פקודה מהשלט הרחק במשך 10 דקות, היא תיכבה אוטומטית.

18.3

שלט רחוק

הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

• הטלוויזיה זקוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשלט הרחוק או למתגי הטלוויזיה. זאת התנהגות תקנית.

• ייתכן שסוללות השלט רחוק ריקות. החלף אותן בסוללות חדשות.

18.4

ערוצים

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

• בדוק אם הטלוויזיה הייתה מחוברת באמצעות אנטנה או שהיא משתמשת באות של ספק. בדוק את חיבורי הכבלים

• בדוק אם יש ערוצים דיגיטליים זמינים בארץ זבה התקנת את הטלוויזיה.

• בדוק אם בחרת את מערכת ה- DVB (שידור וידיאו דיגיטלי) המתאימה. בחר DVB-T (קרקעי) כשאתה משתמש באנטנה או באנטנה משותפת, בחר DVB-C (כבלים) אם אתה משתמש בשירות כבלים לטלוויזיה בעל מודול CAM.

• בצע מחדש את ההתקנה ובדוק אם בחרת את הארץ והמערכת הנכונים.

לא נמצאו ערוצים אנלוגיים במהלך ההתקנה

• בדוק אם הטלוויזיה הייתה מחוברת באמצעות אנטנה. בדוק את חיבורי הכבלים

• בדוק אם בחרת את מערכת ה- DVB (שידור וידיאו דיגיטלי) המתאימה. בחר DVB-T(קרקעי) כשאתה משתמש באנטנה או

באנטנה משותפת.
• בצע מחדש את ההתקנה ובחר **ערוצים דיגיטליים ואנלוגיים** במהלך ההתקנה.

חלק מהערוצים נעלמו, לא ניתן למצוא את כל הערוצים שהותקנו קודם לכן או את חלקם

• בדוק אם בחרת את **רשימת הערוצים** או **רשימת המועדפים**. הנכונה שבה אתה בדרך כלל משתמש.
• ייתכן שהמשדר הזיז חלק מהערוצים או אפילו ביטל אותם. נסה לחפש את הערוץ שחסר ברשימת הערוצים הרגילה. אם הערוץ עדיין זמין, ניתן להחזירו לרשימת המועדפים.
• ערוץ עלול להימחק מרשימת הערוצים במהלך **עדכון עדכון ערוצים אוטומטי**. אם הטלוויזיה במצב המתנה, עדכונים אוטומטיים אלה יבוצעו בלילה.

ערוצים שלא קיימים יותר יימחקו וערוצים חדשים יתווספו לרשימת הערוצים. באופן חריג, ייתכן שערוץ נמחק מכיוון שהטלוויזיה לא הצליחה למצוא אותו בעת החיפוש. ייתכן שהוא לא משדר בלילה. כדי למנוע מחיקת ערוצים במהלך **עדכון ערוצים אוטומטי** מפני שהטלוויזיה לא יכלה למצוא אותם למרות שהם קיימים, ניתן לכבות את **עדכון ערוצים אוטומטי**.

(בית) > הגדרות > כל ההגדרות > ערוצים > התקנת אנטנה /כבלים, התקנת לוויין* > עדכון ערוצים אוטומטי

* התקנת לוויין היא רק עבור דגמים התומכים בפונקציות לוויין.

ערוץ DVB-T2 HEVC
• עיין במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב- DVB-T2 HEVC בארץ שלך והתקן מחדש את ערוץ DVB-T.

18.5

שידור לווייני

הטלוויזיה אינה מצליחה למצוא את הלווייניים שאני רוצה או הטלוויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

ודא בתחילת ההתקנה שב"הגדרות" הוגדר המספר הנכון של לווייניים. תוכל להגדיר את הטלוויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 3 4/לווייניים.

ראש LNBכפול אינו יכול למצוא לוויין נוסף
• אם הטלוויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצוא עוד אחד, סובב את הצלחת כמה מעלות. יישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עוצמת האות של הלוויין הראשון.
• ודא שבהגדרות, בחרת באפשרות של שני לווייניים.

שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

כל ההגדרות, הלווייניים והערוצים נשמרים רק בסיום ההתקנה.

כל ערוצי הלוויין נעלמו

אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שבהגדרות ה- Unicableהקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני הטיונרים המובנים. ייתכן שטיונר לוויין אחר, במערכת ה- Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משתמש.

נדמה לי כי כמה ערוצי לוויין נעלמו מרשימת הערוצים

אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמיקומם שונה, ייתכן שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מיקום הערוצים ברשימת הערוצים, תוכל לנסות לעדכן את חבילת הערוצים.

אני לא מצליח להסיר לוויין

חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

לעתים הקליטה ירודה
• בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את הצלחת.
• שלג וגשם עלולים לפגוע בקליטה.

18.6

(תמונה) Picture

אין תמונה /התמונה מעוותת
• בדוק אם הטלוויזיה מחוברת באמצעות אנטנה או שהיא משתמשת באות של ספק. בדוק את חיבורי הכבלים
• בדוק אם המקור /קלט הנכון נבחר בתפריט המקורות. לחץ על "מקורות" ובחר את המקור /קלט לו אתה זקוק.
• בדוק אם המכשיר החיצוני או המקור החיצוני מחוברים כהלכה.
• בדוק אם הקליטה לקויה.
• בדוק אם התמונה מוגדרת לערך מינימלי. בחר "סגנון התמונה" ובחר סגנון ולחץ על OK.
(בית) > הגדרות > כל ההגדרות > תמונה > סגנון התמונה
• כדי לבדוק אם הטלוויזיה מקולקלת, נסה להפעיל סרטון וידאו. לחץ על **הגדרות > עזרה > בדוק את הטלוויזיה**.
אם קליפ הווידאו נשאר שחור, התקשר ל- Philips. חבה לסיום הסרטון ובחר **פרטים ליצירת קשר** בתפריט "עזרה". התקשר למספר הטלפון עבור הארץ שלך.

יש צליל אך אין תמונה
• החלף למקורות וידאו אחרים ולאחר מכן חזור למקור הנוכחי.
• בחר **סגנון התמונה** ובחר סגנון ולחץ על OK.
(בית) > הגדרות > כל ההגדרות > תמונה > סגנון התמונה
• שחזר סגנון תמונה, בחר חזרה אל **סגנון תמונה**, ולאחר מן לחץ על **שחזר סגנון**.
• איפוס כל הגדרות הטלוויזיה, עבור אל **(בית) > הגדרות טלוויזיה > כל ההגדרות > כל ההגדרות > התקן שוב טלוויזיה**.
• בדוק את החיבורים של המקור /מכשירי הקלט.

קליטה לקויה

אם תמונת הטלוויזיה מעוותת או שאיכותה משתנה, ייתכן שאות הקלט לקוי. אות דיגיטלי חלש מופיע כתמונה שנשברת לריבועים וקופאת מדי פעם. אות דיגיטלי גרוע יעלם הרבה יותר מהר מאות אנלוגי גרוע.

• בדוק אם כבל האנטנה מחובר כהלכה.
• כשאתה משתמש באנטנה, רמקולים גדולים, מכשירי שמע לא מוארקים, אורות נאון, בניינים גבוהים ועצמים גדולים אחרים יכולים להשפיע על איכות הקליטה. נסה לשפר את הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה. מזג אוויר רע עלול לגרום להתדרדרות בקליטה.

• בדוק שכל החיבורים אל המכשירים ומהם מחוברים כהלכה.
• אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונן עדין באמצעות quot;**אנלוגי: התקנה ידנית**"(רק עבור ערוצים אנלוגיים)
בית) > quot; &**הגדרות**quot; > quot; &**התקן ערוצים**quot; > quot; &**התקנת אנטנה** /**כבלים**quot; > quot; &**אנלוגי: התקנה ידנית**quot;
• בדוק אם האות הדיגיטלי הנכנס חזק מספיק. בעת צפייה בערוץ דיגיטלי, לחץ על OPTIONS, בחר את quot; &**סטטוס**quot; ולחץ על OK. בדוק את quot; &**עוצמת אות**quot; ואת quot; &**איכות אות**quot;.

תמונה לא טובה מהמכשיר

• ודא שהמכשיר מחובר היטב. ודא שהגדרת פלט הווידאו של ההתקן היא הרזולוציה הגבוהה ביותר, אם רלוונטי.
• שחזר סגנון תמונה או החלף לסגנון תמונה אחר.

הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

ודא שquot; &**מיקום**quot; מוגדר לquot; &**בית**quot;. ניתן לשנות הגדרות ולשמור אותן במצב זה.
בית) > quot; &**הגדרות**quot; > quot; &**כל ההגדרות**quot; > quot; &**הגדרות כלליות**quot; > quot; &**מיקום**quot;

מופיעה כרזה

אם מופיעה מדי פעם כרזת פרסומת על המסך או quot; &**סגנון התמונה**quot;מתחלף באופן אוטומטי חזרה ל quot; &**חי**quot;בזמן ההפעלה, הטלוויזיה נמצאת במיקום quot; &**חנות**quot; . הגדר את הטלוויזיה למיקום quot; &**בית**quot;לשימוש בבית.
בית) > quot; &**הגדרות**quot; > quot; &**כל ההגדרות**quot; > quot; &**הגדרות כלליות**quot; > quot; &**מיקום**quot;

התמונה לא מתאימה למסך / גודל תמונה לא יציב או שגוי / מיקום התמונה שגוי

• אם גודל התמונה - יחס גובה רוחב - לא מתאים למסך, עם פסים שחורים למעלה ולמטה או משמאל ומימין, לחץ על quot; &**פורמט תמונה**quot; > quot; &**מילוי מסך**quot;.
• אם גודל התמונה משתנה כל הזמן, לחץ על quot; &**תבנית תמונה**quot; > quot; &**התאמה למסך**quot;.
• אם מיקום התמונה על המסך שגוי, נסה לבדוק את רזולוציית האות ואת סוג הפלט של המכשיר המחובר, לחץ על quot; &**פורמט תמונה**quot; > quot; &**מקורי**quot;.

התמונה מהמחשב אינה יציבה

ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.

18.7

צליל

אין צלי או איכות הצליל ירודה

• בדוק אם הגדרות הצליל של הטלוויזיה תקינות, לחץ על המקש, עוצמת קול או השתק.
• אם אתה משתמש במקלט דיגיטלי (ממיר), בדוק אם עוצמת הקול במקלט לא מוגדרת לאפס או להשתקה.
• בדוק אם הטלוויזיה - אות השמע - מחובר כהלכה למערכת הקולנוע הביתי, אם אתה משתמש במערכת כזו עבור צליל הטלוויזיה. בדוק אם חיברת את כבל ה- HDMIלחיבור HDMI1 ARC במערכת הקולנוע הביתי.
• ודא שיציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.
על הצליל להישמע מרמקולי ה- HTS(מערכות קולנוע ביתי).

צליל עם רעש חזק

אם אתה צופה בסרטון מכונן הבזק USB שהובנס למערכת הקולנוע הביתי או ממחשב מחובר, הקול מהקולנוע הביתי עלול להישמע מעוות. רעש זה קורה כאשר קובץ השמע או הווידיאו כולל קול DTS אך מערכת הקולנוע הביתי אינה כוללת עיבוד קול DTS . ניתן לתקן זאת על-ידי הגדרה של quot; &**פורמט יציאה דיגיטלית**quot; של הטלוויזיה לquot; &**סטריאו**quot;.
לחץ על**בית)** > quot; &**הגדרות**quot; > quot; &**כל ההגדרות**quot; > quot; &**צליל**quot; > quot; &**פורמט יציאה דיגיטלית**quot; > quot; &**מתקדם**quot;

18.8

HDMI

HDMI
• שים לב שהתמיכה ב- HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשהות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
• אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה- HDMIואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.
• אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה- HDMIנכונות.

HDMI EasyLink**אינו עובד**

• ודא שהתקני ה- HDMI תואמי HDMI-CEC . התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

לא מוצג סמל עוצמת הקול

• כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CECומשתמשים בשלטט רחוק של הטלוויזיה לכוונון עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.

18.9

USB

לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB
• ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage , כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
• ודא שהתקן אחסון ה- USBתואם לטלוויזיה.
• ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה. למידע נוסף, בquot; &**עזרה**quot;, לחץ על המקש הצבעוני quot; &**מילות מפתח**quot; וחפש את quot; &**מולטימדיה**quot; .

השמעה / הצגה לא יציבה של קובצי USB
• ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USBעלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה /הצגה ירודה.

18.10

ואינטרנט Wi-Fi

רשת Wi-Fi**לא נמצאה או מעוותת**

• ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
• אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

• אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

• עיין במדרך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
• השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP

• אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCPצריך להיות "מופעל".

18.11

שפת התפריט לא נכונה

החלף את השפה לשפה שלך.

- 1לחץ על ⚙ (הגדרות), ולחץ על⌄ (למטה) עבור פעם אחת.
- 2 לחץ שבע פעמים› (ימין), ולחץ על OK.
- 3 לחץ שבע פעמים⌄ (למטה), ולחץ על › (ימין) שלוש פעמים, בחר את השפה שלך ולחץ על OK.

בטיחות וטיפוח

19.1

בטיחות

חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או אש

• לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטלים, בקרבת הטלוויזיה.
אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.
לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
• לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
• לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
• לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
• יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
• כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

סכנת פציעה או נזק לטלוויזיה

• כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.
• אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה.
העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
• בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. TP Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פציעה.
• חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פציעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה!

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

סכנת פציעה לילדים

פעל על פי אמצעי הזהירות האלו כדי למנוע נפילת מקלט הטלוויזיה על ילד ופציעתו כתוצאה מכך:

• לעולם אין להציב את הטלוויזיה על משטח מכוסה בבד או בחומר אחר שניתן למשוך אותו.
• ודא שאף חלק של הטלוויזיה אינו בולט מעל השפה של משטח ההתקנה.
• לעולם אין להציב טלוויזיה על רהיט גבוה, כגון כוננית ספרים, מבלי לחבר גם את הרהיט וגם את הטלוויזיה לקיר, או לנקודת תמיכה מתאימה.
• חנך את הילדים והסבר להם את הסכנות הכרוכות בטיפוס על רהיטים, כדי להגיע לטלוויזיה.

סכנת בליעה של סוללות!

השלט הרחוק עשוי לכלול סוללות מטבע, שילדים קטנים יכולים לבלוע בקלות. הרחק תמיד את הסוללות האלו מהישג ידם של ילדים.

סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס& quot;מ לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת האנטנה.
בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלוויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלוויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלוויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלוויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלוויזיה פעלה במשך מספר שעות.
לחות העיבוי לא תזיק לטלוויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

19.2

טיפול במסך

נקה

• לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפץ כלשהו.
• לפני ניקוי, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל.
• נקה את מקלט הטלוויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. לעולם אין לנקות את הטלוויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
• למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
• הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.

תנאי שימוש

© 2018 TP Vision Europe B.V. שמורות הזכויות כל .

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision", שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאליו צורפה חוברת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips www.philips.com/TVsupport נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פציעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות! לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציין סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר www.philips.com/TVsupport ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונון או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו /או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים
מוצר טלוויזיה זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CE
TP Vision Europe B.V את תואמת זו שטלוויזיה בזאת מצהירה . הדרישות החיוניות ושאר הדרישות הרלוונטיות של הנחיות 2014 RED (/53/EU), 2009 (תכנון אקולוגי)/125/EC, 2010 EU /30/(תווית אנרגיה) וכן 2011 RoHS (/65/EC).

תאימות עם EMF
TP Vision מוצרים ;לקוח מכווני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.

TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Visionממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל- TP Visionלצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

21

זכויות יוצרים

21.1

MHL

MHL, Mobile High-Definition Link והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL, LLC.

21.2

HDMI

המונחים HDMI ו- High-Definition Multimedia Interface והסמליל HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברה HDMI Licensing Administrator, Inc. בארצות הברית ובמדינות אחרות.

21.3

Dolby Audio

יוצר ברישיון מאת מעבדות Dolby. Dolby Audio, והסמל עם D כפולה הם סימנים מסחריים של מעבדות Dolby.

21.4

DTS-HD (נטויות אותיות)

. Manufactured http://patents.dts.com For DTS patents, see under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol together, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks and/or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

21.5

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi®, הסמליל Wi-Fi CERTIFIED והסמליל Wi-Fi, הם סימנים מסחריים רשומים של חברת Wi-Fi Alliance.

21.6

סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

קוד פתוח

22.1

תוכנת קוד פתוח

טלוויזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V המלא המקור קוד של עותק ,בקשה לפי ,לספק בזאת מציעה . המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישיונות המתאימים.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה.
כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל . . .

open.source@tpv-tech.com

22.2

רישיון קוד פתוח

על אודות רישיון קוד פתוח

README של קוד המקור של חלקי תוכנת הטלוויזיה של TP Vision Netherlands B.V, הנכלל ברישיונות הקוד הפתוח.

זהו מסמך המתאר את חלוקת קוד המקור שנעשה בו שימוש בטלוויזיות TP Vision Netherlands B.V, הנכלל ברישיון הציבורי הכללי של גנו (GPL GNU) או ברישיון הציבורי הכללי המוקטן של גנו (LGPL GNU), או בכל רישיון אחר של קוד מקור פתוח. ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב&amp quot;הוראות שימוש&amp quot;.

TP Vision Netherlands B.V בין אחריות כל מספקת אינה . מפורשת או מרומזת, כולל אחריות לסחירות או התאמה למטרה כלשהי בנוגע לתוכנה זו. TP Vision Netherlands B.V אינה . מציעה כל תמיכה עבור תוכנה זו. האור לעיל אינו משפיע על האחריות וזכויותיך החוקיות בנוגע למוצרי TP Vision Netherlands B.V הזמין זה מקור קוד על רק חלה היא .שרכשת . לשימושך.

Open Source

bash (3.2.48)
Bash is the shell, or command language interpreter, that will appear in the GNU operating system.
Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).
It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.
It offers functional improvements over sh for both programming and interactive use.
In addition, most sh scripts can be run by Bash without modification.
Source: http://www.gnu.org/software/bash/

c-ares (1.10.0)
c-ares is a C library that performs DNS requests and name resolves asynchronously.
Source: http://c-ares.haxx.se/

coreutils (6.9)
The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system.
These are the core utilities which are expected to exist on every operating system.
Source: http://www.gnu.org/software/coreutils/

e2fsprogs (2.12.2)
e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.
Source: http://e2fsprogs.sourceforge.net/

Expat (2.01)
xml paser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.
Source: http://expat.sourceforge.net/

DFB (4.2.31)
It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating system with a small memory footprint that provides graphics acceleration, input device handling and abstraction layer, and integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers on top of the Linux framebuffer without requiring any kernel modifications
Source: http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote_applications_SDK/remote_spplications_SDK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download

SAWMAN
SaWMan, the Shared application and Window Manager, is a new window manager module for use with DirectFB.
Source: http://www.directfb.org/index.php?path=Main%2FDownloads&page=1

findutils (4.2.31)
The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities of the GNU operating system.
These programs are typically used in conjunction with other programs to provide modular and powerful directory search and file locating capabilities to other commands.
Source: http://www.gnu.org/software/findutils/

Freetype (2.4.3)
FreeType is a software font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable, and portable while capable of producing high-quality output (glyph images).
Source: http://freetype.sourceforge.net

fuse (2.8.4)

cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!
This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.
Source: http://curl.haxx.se/

libiconv (1.11.1)
This library provides an iconv() implementation, for use on systems which don't have one, or whose implementation cannot convert from/to Unicode. .
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libiconv license, which can be found below.
Source: http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv

libmtp (0.3.6)
libmtp is an Initiator implementation of the Media Transfer Protocol (MTP) in the form of a library suitable primarily for POSIX compliant operating systems. We implement MTP Basic, the stuff proposed for standardization.
Source: http://libmtp.sourceforge.net/

libjpg (6b)
This library is used to perform JPEG decoding tasks.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found below.
Source: http://www.ijg.org/

libusb
This is the home of libusb, a library that gives user level applications uniform access to USB devices across many different operating systems. libusb is an open source project licensed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.
Many participants in the libusb community have helped and continue to help with ideas, implementation, support and improvements for libusb.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb license, which can be found below.
Source:
http://libusb.wiki.sourceforge.net
http://www.libusb.org/

libusb-compat
Library to enable user space application programs to communicate with USB devices.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb-compat license, which can be found below.
Source: http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1

libpng (1.2.43)
libpng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining png Image Network Graphics.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.
Source: http://sourceforge.net/projects/libpng/files/

Libxml2 (2.7.8)
The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the

Fuse is a simple interface for userspace programs to export a virtual filesystem to the linux kernel.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the fuse license, which can be found below.
Source: http://fuse.sourceforge.net/

gawk (3.1.5)
If you are like many computer users, you would frequently like to make changes in various text files wherever certain patterns appear, or extract data from parts of certain lines while discarding the rest.
To write a program to do this in a language such as C or Pascal is a time-consuming inconvenience that may take many lines of code.
The job is easy with awk, especially the GNU implementation: gawk.
Source: http://www.gnu.org/software/gawk/

glibc (2.12.2)
Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel
This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.
Source: http://www.gnu.org/software/libc/

grep (2.5.1a)
The grep command searches one or more input files for lines containing a match to a specified pattern. By default, grep prints the matching lines.
Source: http://www.gnu.org/software/grep/

gzip (1.3.12)
GNU Gzip is a popular data compression program originally written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler wrote the decompression part.
Source: http://www.gnu.org/software/gzip/

inetutils (1.4.2)
Inetutils is a collection of common network programs.
Source: http://www.gnu.org/software/inetutils/

iptables (1.4.15)
For Cross connection.
Source: http://www.netfilter.org/projects/iptables/

iputils (s20101006)
The iputils package is set of small useful utilities for Linux networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.
Source: http://www.skbuff.net/iputils/

Libcurl (7.30.0)
HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies,

controlling the network subsystem of the Linux kernel.
Source: http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basicnet/net-tools.html

NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)
NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku,MorphOS, and Mac OS X It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.
Source: http://www.tuxera.com

openssl (1.0.1j)
OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.
Source: http://www.openssl.org/

procps (ps, top) (3.2.8)
procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.
The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.
Source: http://procps.sourceforge.net/index.html

samba (3.0.37)
Samba is the standard Windows interoperability suite of programs for Linux and Unix.
Source: http://www.samba.org/

SaWMan (1.5.3)
SaWMan, the Shared application and Window Manager, is a new window manager module for use with DirectFB.
Source: http://www.directfb.org

sed (4.1.5)
sed (stream editor) isn't an interactive text editor. Instead, it is used to filter text, i.e., it takes text input, performs some operation (or set of operations) on it, and outputs the modified text.
sed is typically used for extracting part of a file using pattern matching or substituting multiple occurrences of a string within a file.
Source: http://www.gnu.org/software/sed/

SQLite3 (2.12.2)
-SQLite is a in-process library that implements a self contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.
Source: http://www.xmlsoft.org

Linux Kernel (3.1)
The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux family of Unix-like operating systems.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the Linux Kernel license, which can be found below.
Source: http://www.kernel.org

Linux Fusion (8.7.0)
Source: GNU

liveMedia (2011.06.12)
c++ runtime library for RTSP requirement
Source: www.live555.com

lvm2 (2.02.89)
Userspace toolset that provide logical volume management facilities on linux.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the lvm2 license, which can be found below.
Source: ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/

module-init-tools (3.12)
Provides developer documentation for the utilities used by Linux systems to load and manage kernel modules (commonly referred to as "drivers").
Source:
https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page

mtd-utils
The aim of the system is to make it simple to provide a driver for new hardware, by providing a generic interface between the hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware drivers need to know nothing about the storage formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to provide simple routines for read, write and erase. Presentation of the device's contents to the user in an appropriate form will be handled by the upper layers of the system.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the mtd-utils license, which can be found below.
Source: http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html

ncurses (5.7)
The ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses.
Source: http://www.gnu.org/software/ncurses/

net-tools (1.6)
The Net-tools?package is a collection of programs for

X, and Windows with support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both desktop/laptop computers and embedded systems. Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is used in the client stations. It implements key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the roaming and IEEE 802.11 authentication/association of the wlan driver.
Source: https://w1.fi/wpa_supplicant/

xerces-c++ (3.1.1)
Source: http://xerces.apache.org/

zlib (6b)
The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.
Source: http://www.zlib.net/

database engine.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite3 license, which can be found below.
Source: http://www.sqlite.org/

SquashFS
SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the SquashFS license, which can be found below.
Source: http://squashfs.sourceforge.net/

tar (1.17)
GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as various other kinds of manipulation.
For example, you can use Tar on previously created archives to extract files, to store additional files, or to update or list files which were already stored.
Source: http://www.gnu.org/software/tar/

u-Boot (2011.12)
The uboot will load the linux kerenl to dram,and jump to run .
This piece of software is made available under the terms and conditions of the u-Boot loader license, which can be found below.
Source: http://www.denx.de

udhcpc (0.9.8cvs20050303-3)
Source: http://udhcp.sourcearchive.com/downloads/0.9.8cvs20050303-3/

uDirectFB (1.5.3)
Source: http://www.directfb.org

uriparser (0.7.7)
Uriparser is a strictly RFC 3986 compliant URI parsing and handling library written in C. uriparser is cross-platform, fast, supports Unicode and is licensed under the New BSD license.
Source: http://uriparser.sourceforge.net/

util-linux-ng (2.18)
Various system utilities.
Source: http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/

wget (1.10.2)
GNU Wget is a free software package for retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet protocols.
It is a non-interactive commandline tool, so it may easily be called from scripts,?cron?jobs, terminals without X-Windows support, etc.
Source: http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz

wpa_supplicant v0.8(wext)/v2.3(cfg80211)
wpa_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS

כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ו / או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות, להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TP Visionלא תישא בכל אחריות במקרים שכאלה.

מפתח

C

35 CAM PIN
31 Clear Dialogue

H

32 HbbTV
32 HDMI - CEC

I

37 סטטי IP

M

10 Miracast

S

38 Smart TV

W

37 Wi-Fi

א

34 אזור זמן
31 איזון יציאה דיגיטלית
34 איפוס הגדרות
44 איתור ופתירת בעיות
19 אפשרויות ערוץ
31 אקולייזר

ב

33 בבית או בחנות
48 בטיחות וטיפוח
21 ביטול נעילת ערוץ
44 בעיות

ג

35 גישה אוניברסלית
35 גישה אוניברסלית, אפקטי שמע
35 גישה אוניברסלית, דיבור
35 גישה אוניברסלית, לקויי שמיעה
35 גישה אוניברסלית, עוצמת קול מעורבת
35 גישה אוניברסלית, תיאור אודיו
38 גלריית היישומים
29 גמא
4 גרסת תוכנה

ד

35 דירוג לפי גיל

ה

37 הגדרות Netflix
32 הגדרות כלליות
32 הגדרות מקלדת USB
32 הגדרות עכבר
31 הגדרות צליל מתקדמות
36 הגדרות רשת
30 הגדרות תמונה מהירות
29 הגדרות תמונה מתקדמות
31 היסט יציאה דיגיטלית
37 הפעלה באמצעות Fi-Wi
37 הצג הגדרות רשת
24 הקלטות
25 השהה טלוויזיה
31 השהיית יציאה דיגיטלית
15 התקנת ערוץ - אנטנה
15 התקנת ערוץ - כבלים
17 התקנת ערוץ - לוויין

ו

39 וידיאו לפי דרישה

ז

3 זיהוי הטלוויזיה
34 זמן

ח

29 חדות
11 חיבור Miracast
12 חיבור כונן קשיח USB
9 חיבור מכשירים
33 חיסכון באנרגיה

ט

34 טיימר שינה
39 טלוויזיה מקוונת
21 טקסט
21 טקסט דיגיטלי

כ

7 כבל החשמל
32 כונן קשיח USB
12 כונן קשיח USB - התקנה
13 כונן קשיח USB - פרמוט
33 כיבוי טיימר
33 כיבוי מסך
12 כרטיס CI

מ

23 מדריך טלוויזיה
3 מדריך למשתמש
3 מדריך למשתמש מקוון
37 מחק זיכרון אינטרנט
33 מיקום
37 מעבד מדיה דיגיטלית - DMR
31 מערכת צליל HDMI
29 מצב ניגודיות תמונה
34 מצב שעון אוטומטי

נ

29 ניגודיות
29 ניגודיות דינמית
29 ניגודיות וידיאו
30 ניקוי תמונה, הפחתת רעש
35 נעילת ילדים
35 נעילת ילדים, הגדרת קוד
35 נעילת ילדים, החלפת קוד
21 נעילת ערוץ
32 נתוני מדריך טלוויזיה

ס

30 סגנון הצליל
28 סגנון התמונה
5 סוללות
30 סופר רזולוציה
32 סמלילי הערוץ

ע

4 עדכון תוכנה
4 עדכן תוכנה - OAD

4 עדכן תוכנה - USB
4 עדכן תוכנה - אינטרנט
4 עדכן תוכנה - עדכונים מקומיים
עותק רשימת ערוצים 18
20 ערוץ מועדף, יצירה
20 ערוץ מועדף, עריכה
20 ערוץ מועדף, תחום ערוצים
20 ערוץ, החלפת שם ערוץ
20 ערוץ, מסנן ערוצים
ערוצים 15
ערוצים מועדפים 21

פ

פורמט התמונה 30
פורמט יציאה דיגיטלית 31
פרטי יצירת קשר 3

צ

צבע 29
צור קשר עם פיליפס 3
צליל היקפי דינמי 31
31 צליל, איזון עוצמה אוטומטי
31 צליל, הפרש עוצמת קול

ק

קבלת תמיכה 3
קליטה 42

ר

רזולוציית קלט 42
רישום הטלוויזיה 3
רמקול טלוויזיה 31
רשימת הערוצים 20
רשימת מקורות 14
36 רשת - אלחוטי

ש

שינוי או החלפה של סמל ההתקן 14
שלט רחוק 5
6 שלט רחוק - חיישן א"א
שלט רחוק וסוללות 5
שעון 34
שעון קיץ 34
34 שפה, שמע
שפות תפריטים 34
שפת הכתוביות 34
שרת רשת טלוויזיית 37

ת

34 תאריך:
תו תקן ירוק חסכוני אירופאי 41
תום השימוש 41
תיקון 3
29 תמונה, ניגודיות
29 תמונה, צבע
26 תמונות, סרטונים ומוזיקה
תמיכת פיליפס 3
תפריט הבית 28
תפריט הגדרות מהירות 28
תפריט הגדרות רשת 37
תפריט יציאה דיגיטלית 31
תפריט יציאת שמע 31
תפריט ניגודיות תמונה 29
תפריט עזרה 3
תפריט צליל 30
תצורת חנות 33

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2018 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com