



Кратко ръководство за експлоатация

1 Поставете батериите

Поставете две батерии тип AAA/R3 или негов еквивалент. Съблюдавайте правилната полярност (+/-), когато поставяте батериите или сменят капака.

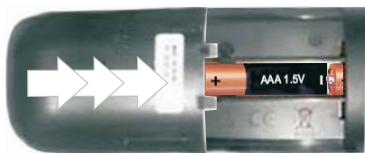

2 Свържете антената към вашия телевизор

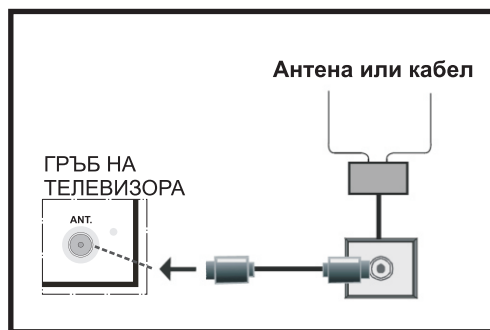

3 Включете телевизора в контакта



4 За да включите телевизора

• Когато захранващият кабел е свързан към 220-240V AC 50 Hz контакт, лампичката за режим на готовност ще мига, докато телевизорът е в режим на готовност.

За да включите телевизора в режим "Готовност" или:

- Натиснете бутона "0", **CH+** / **CH-** или цифров бутон от дистанционното управление.
- Натиснете контролния превключвател, разположен на лявата страна на телевизора. Телевизорът ще се включи.


Забележка: Лампичката за режима на готовност ще мига по време на включване на телевизора.

5 Стартиране на процедурата за автоматични настройки


Забележка: Не изключвайте телевизора по време на първоначалната инсталация.

Когато пуснете телевизора за първи път, ще получите помощ за процеса на инсталация. Най-напред ще се появи екрана за избор на езика.

Чрез натискане на бутони **▲** или **▼** маркирайте езика, който искате да настроите и натиснете бутона **„ОК“**. След това на екрана ще се появи меню „Първоначална инсталация“, подканващо ви да настроите опциите **„Държава“**, **„Тип на търсене“**, **„Език на телетекста“** и **„Криптирано търсене“**:

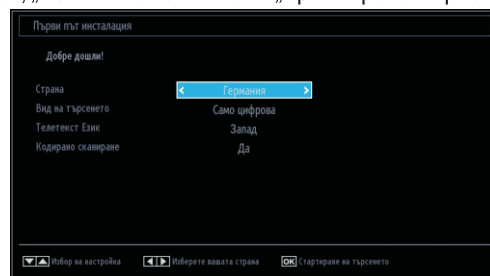

След настройване на опциите с помощта на навигационните бутони, натиснете бутона **„ОК“**, за да продължите. На екрана се появява следното съобщение:



За да стартирате автоматичното търсене, изберете **ДА**, а за да го отмените натиснете **„НЕ“**, след което натиснете бутона **„ОК“**. След това на екрана ще се появи екранно меню за цифрово търсене.

Ако изберете опцията **„КАБЕЛ“** на екрана се извежда следното съобщение:




От този екран можете да изберете честотния диапазон. За маркираните редове, които виждате, използвайте бутона **▲** или **▼**. Можете също така да въведете номер, като използвате цифровите бутони на дистанционното управление. Настройте Старт и Стоп на честотата от цифровите бутони на дистанционното управление.

След приключване на настройката можете да настроите стъпката на търсене на 8 000 KHz или 1 000 KHz. Ако сте избрали стъпка на търсене 1000 KHz, телевизорът ще търси по-подробно. В следствие на това продължителността на търсене ще се увеличи в зависимост от настроената държава по време на първоначалната инсталация, опцията **„250KHz стъпка на търсене“** може да е на разположение на екрана **„Сканиране на мрежови канали“**. Имайте предвид, че ако търсенето е извършено с опцията **„250KHz“**, процесът на търсене може да отнеме повече време.

Освен това опцията **„Мрежови ID номер“** може да е активна за някои държави. Мрежовият ID номер можете да видите в таблицата за мрежова информация. Тази таблица предоставя информация за избраната мрежа. Той може да се променя според оператора и региона, където операторът активно излъчва. Когато приключите, натиснете бутона **„ОК“**, за да стартирате автоматичното търсене.

Забележка: Можете да натиснете бутона **„MENU“**, за да отмените.

След запаметяването на всички налични станции, на екрана се появява списък с каналите.

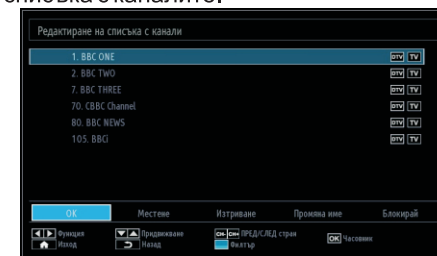


Ако желаете да сортирате каналите по LCN, моля изберете **„Да“** и след това натиснете **„ОК“**. Натиснете бутона **„ОК“**, за да излезете от списъка с канали и да гледате телевизия.

6 Кабелна връзка HDMI към HDMI

МОЛЯ УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ДВЕТЕ УСТРОЙСТВА СА ИЗКЛЮЧЕНИ ПРЕДИ СВЪРЗВАНЕ. Използвайте кабел HDMI към HDMI, за да свържете двете устройства.

За да осъществите HDMI връзка



7 HDMI вход

За да изберете HDMI вход, натиснете бутона **„SOURCE“** от дистанционното управление. След всяко натискане екранно меню ще изисква потвърждение на вашия избор.




Записване на програми и възпроизвеждане

1 Свържете USB флаш памет към вашия телевизор



ВАЖНО: За да запишете програма, първо трябва да свържете USB флаш памет към телевизора, докато същият е изключен. След това трябва да включите телевизора, за да активирате функцията за записване. В противен случай функцията за записване няма да е активна.

Трябва да направите резервно копие на Вашите файлове, преди да ги свържете към телевизора, за да избегнете възможна загуба на данни. Имайте предвид, че производителят не носи отговорност за каквито и да било повреди на файлове или загуба на данни.

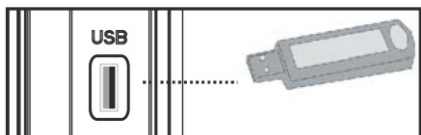

ВНИМАНИЕ!

- Бързото свързване и разкачване на USB устройствата е опасна операция. Не свързвайте и разкачайте бързо устройството. Това може да предизвика физическо увреждане на USB плейъра и особено на самото USB устройство.
- Не изваждайте USB модула, докато възпроизвеждате или записвате файл.

За повече информация за свързването на USB флаш паметта, записването на типове и възпроизвеждането на програми, моля направете справка в ръководството за експлоатация.


ВАЖНО: Телевизорът поддържа единствено дискови формати FAT32 и NTFS. Обаче, NTFS форматът не се поддържа при запис. За запис, ако свържете USB диск с NTFS формат, телевизорът ще поиска форматиране на съдържанието. За повече подробности относно форматирането на диска виж раздел „Форматиране на диск“.

Имайте предвид, че ВСИЧКИ записани на USB диска данни ще бъдат изтрети и в този случай дискът вече ще бъде конвертиран във формат FAT32.


2 Незабавен запис




Натиснете бутона , за да стартирате записа на събитие, докато гледате програма. На екрана се появява следното съобщение:

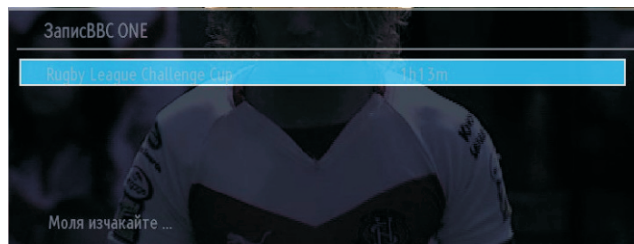

За кратко време на екрана ще се появи съобщение за запис и текущото събитие ще се запише. Можете да натиснете  бутона от дистанционното управление повторно, за да запишете следващото събитие от ЕПС. В този случай съобщението ще покаже програмите за запис.

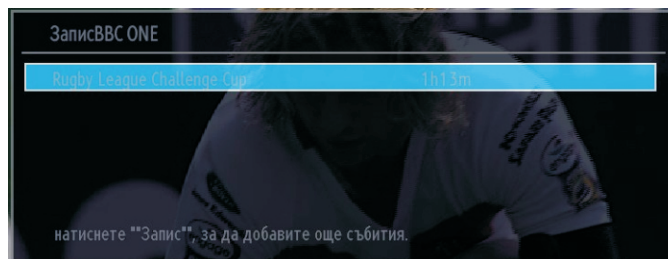

Натиснете бутона  (СТОП), за да отмените текущия запис. На екрана ще се появи следното съобщение. Изберете „да“ с помощта на бутоните Наляво или Надясно и ОК за да отмените незабавния запис.

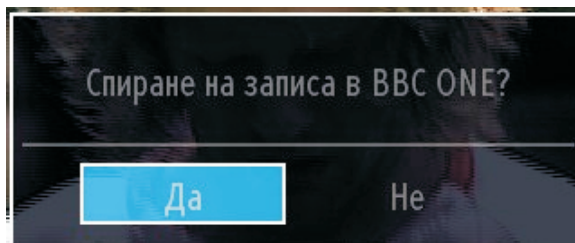

3 Възпроизвеждане на програма




В главното меню използвайте бутоните **Наляво** или **Надясно**, за да изберете медийния браузър. Маркирайте позицията „Библиотека със записи“ с помощта на бутона **Наляво** или **Надясно** и натиснете бутона **ОК** за да влезете. След това ще се появи библиотеката на записите.

Библиотека на записите					Съб. 26/07 12:16
Име	Старт	Дължина			
 Rugby League Challenge Cup	26/07/08 12:16	1m 15c			
 Rugby League Challenge Cup	26/07/08 12:16	26c			
 Rugby League Challenge Cup	26/07/08 12:16	25c			
 Rugby League Challenge Cup	26/07/08 12:16	31c			
 Rugby League Challenge Cup	26/07/08 12:16	58c			
Исп. простр: 6028 MB Записано: 1440 MB Свободно: 160 MB					
 Изтриване  Редактиране  Сортиране  Опции на възпроизвеждането  Възстановяване  Детайли					

От списъка изберете записаната позиция (ако преди това е записана), използвайки бутона **Нагоре** или **Надолу**. Натиснете бутон „ОК“, за да видите опциите за възпроизвеждане.

Изберете опция, използвайки бутоните Нагоре или Надолу и ОК.

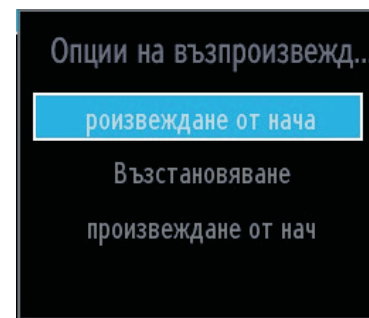

Налични опции за възпроизвеждане:

- Възпроизвеждане от начало: възпроизвежда отначало записа.
- Подновяване: възпроизвеждането започва отначало.
- Възпроизвеждане от отместване: определя точката на възпроизвеждане.

Забележка: По време на възпроизвеждането не може да виждате главното меню и позициите от менюто.

Натиснете бутона  (СТОП), за да спрете възпроизвеждането и да се върнете към библиотеката на записите.