

רשמו את המוצר וקבלו תמיכה באתר

www.philips.com/welcome

HE עב מדריך למשתמש

PHILIPS

תוכן העניינים

54	6	איתור ופתירת בעיות	1	חשוב	3
54		בעיות כלליות		בטיחות	3
55		בעיות בערוצים		טיפול	5
55		בעיות בתמונה		משפטי	6
56		בעיות צליל		קיימות	8
56		בעיות בחיבור		עזרה ותמיכה	9
57		צור קשר עם פיליפס			
58	7	מפרטים	2	השימוש בטלוויזיה שלכם	10
58		חשמל וקליטה		בקרי הטלוויזיה	10
58		תצוגה וצליל		צפייה בטלוויזיה	12
58		רזולוציית תצוגה		הצגת לוח השידורים	16
59		מולטימדיה		צפיה בתלת-ממד	16
61		חיבורים		הפעלת קבצי מולטימדיה	18
62		גרסת עזרה			
63	8	מפתח	3	נצלו טוב יותר את הטלוויזיה שלכם	21
				Pause TV	21
				הקלטת תוכניות טלוויזיה	23
				משחקים	25
				הצגת טלטקסט	26
				הגדרת נעילות וטיימרים	27
			4	שינוי הגדרות הטלוויזיה	30
				תמונה וצליל	30
				ערוצים	32
				הגדרות לוויין	35
				הגדרות שפה	36
				הגדרות גישה אוניברסלית	36
				הגדרות אחרות	38
				עדכון תוכנה	38
				איפוס הכל	39
			5	חיבור הטלוויזיה	40
				אודות כבלים	40
				חיבור אנטנה	41
				חיבור מכשירים	41
				חיבור מכשירים נוספים	48
				צפייה במכשירים מחוברים	49
				התקנת מכשירי EasyLink	49
				חיבור CAM (מודול גישה מותנית)	52

בטיחות

אמצעי זהירות

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. האחריות אינה תקפה במקרה של נזק שנגרם כתוצאה משימוש שלא על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או אש!

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה. במקרה שנשפכו נוזלים על הטלוויזיה או לתוכה נתקו את הטלוויזיה משקע החשמל מיד. פנו לשירות הלקוחות של Philips לצורך בדיקת הטלוויזיה לפני שתחזרו להשתמש בה.
- לעולם אין להעמיד את הטלוויזיה, השלט הרחוק או הסוללות בקרבת להבה גלויה או מקור חום אחר, כולל אור שמש ישיר. הרחיקו תמיד נרות או להבות אחרות מהטלוויזיה, מהשלט הרחוק ומהסוללות כדי למנוע שריפות.



- לעולם אין להכניס חפצים חריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין לחשוף את השלט הרחוק או הסוללות לגשם, למים או לחום גבוה.
- אל תפעילו כוח על החיבורים החשמליים. ודאו כי תקע החשמל הוכנס במלואו לשקע החשמל. חיבורים חשמליים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לשריפה.

- במהלך סיבוב הטלוויזיה ודאו שכבל החשמל אינו נמתח. מתיחה של כבל החשמל עלולה להוביל לניתוק חיבורים ולקשת חשמלית.

- כדי לנתק את הטלוויזיה מרשת החשמל, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. בעת ניתוק מהחשמל, יש למשוך את תקע החשמל ולא את הכבל. ודאו שיש לכם גישה מלאה לתקע החשמל, לכלב החשמל ולשקע החשמל בכל עת.

סכנת נזק לטלוויזיה!

- יש צורך בשני אנשים כדי לסחוב את הטלוויזיה - היא שוקלת יותר מ-25 ק"ג.
- אם בכוננתכם להתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמשו במעמד המסופק בלבד. חברו היטב את המעמד לטלוויזיה. הציבו את הטלוויזיה על משטח שטוח ומאוזן שיכול לעמוד בעומס המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
- להתקנת הטלוויזיה על הקיר השתמשו אך ורק במתקן קיר שיכול להחזיק את משקל הטלוויזיה. חברו היטב את מתקן הקיר לקיר שיכול להחזיק את המשקל המשולב של הטלוויזיה ומתקן הקיר. חברת TP Vision Netherlands B.V. אינה נושאת באחריות למתקני קיר בלתי מתאימים שבעקבותיהם נגרמים תאונה, פציעה או נזק.
- אם עליכם לאחסן את הטלוויזיה, נתקו את המעמד מהטלוויזיה. אין להניח את הטלוויזיה על החלק האחורי כשהמעמד מותקן.
- לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בהירות כדי למנוע פציעה או נזק.

סכנת פציעה לילדים!

מלאו אחר אמצעי הזהירות האלה כדי למנוע את התהפכות הטלוויזיה ובעקבותיה נזק ופציעות לילדים:

- לעולם אין להציב את הטלוויזיה על משטח מכוסה בבד או בחומר אחר שניתן למשוך אותו.
- ודאו שאף חלק של הטלוויזיה אינו נמצא מעבר לקצה המשטח.
- לעולם אין להציב את הטלוויזיה על רהיט גבוה, כגון כוננית ספרים, בלי לעגן הן את הרהיט והן את הטלוויזיה לקיר או למתקן תמיכה אחר.
- הסבירו לילדים את הסכנה שבטיפוס על הריטים כדי להגיע לטלוויזיה.

סכנת בליעה של סוללות!

- המוצר / השלט הרחוק עשויים להכיל סוללות בצורת מטבע, וישנה סכנה לבליעתן. הרחיקו תמיד את הסוללות מהישג ידם של ילדים!

סכנת התחממות יתר!

- לעולם אין להתקין את הטלוויזיה בחלל סגור. השאירו תמיד מרווח של 4 אינצ'ים או 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה לשם אוורור. ודאו תמיד שווילונות או חפצים אחרים אינם מכסים את חריצי האוורור בטלוויזיה.

סכנת פציעה, שריפה או נזק לכבל החשמל!

- אין להעמיד את הטלוויזיה או חפצים אחרים על כבל החשמל.
- נתקו את הטלוויזיה משקע החשמל ומהאנטנה לפני סערת ברקים. במהלך סופת ברקים אין לגעת באף חלק של הטלוויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה!

- הימנעו משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או לפרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

- אם הובלת הטלוויזיה נעשית בטמפרטורה נמוכה מ-5°C או 41°F, הוציאו את הטלוויזיה מהארזיה והמתינו עד שהיא תתחמם לטמפרטורת החדר לפני חיבורה לשקע החשמל.

אזהרת בריאותית בנוגע לתלת ממד

עבור טלוויזיות תלת-ממד בלבד.

- אם לכם או לאחד מבני משפחתכם יש היסטוריה של מחלת הנפילה או של התקפים כתוצאה מרגישות לאור, התייעצו עם רופא לפני שתיחשפו למקורות אור מהבהב, רצפי תמונות מהירים או צפייה בתלת-ממד.
- למניעת אי-נוחות כגון סחרחורת, כאבי ראש או בלבול, אנו ממליצים שלא לצפות בתלת-ממד במשך פרקי זמן ארוכים. אם תרגישו באי-נוחות, הפסיקו לצפות בתלת-ממד וכל עוד התסמינים לא נעלמו, אל תבצעו פעולה כלשהי שעלולה להיות מסוכנת (כגון נהיגה במכונית). אם התסמינים ממשיכים, אין לשוב ולצפות בתלת-ממד לפני התייעצות עם רופא.
- כשילדים צופים בתלת-ממד, על ההורים לפקח עליהם ולהבטיח שאינם חשים באי-נוחות כלשהי, כמתואר לעיל. צפייה בתלת-ממד אינה מומלצת לילדים שגילים צעיר משש שנים, וזאת מכיוון שמערכת הראייה שלהם אינה מפותחת דיה עדיין.
- יש להשתמש במשקפי התלת ממד אך ורק לצורך צפייה בטלוויזיית תלת-ממד זו.
- בעת צפייה בתוכן תלת-ממד עם משקפי תלת-ממד אקטיביות תחת תאורת פלורסנט או LED, ייתכן שיופיע הבהוב הבוקע מהתאורה. במקרה זה, יש לכבות את התאורה.

טיפול

מסך

- סכנת נזק למסך הטלוויזיה! לעולם אין לגעת במסך הטלוויזיה, לדחוף אותו לשפשף אותו לאו להכות בו בשום חפץ.
- נתקו את הטלוויזיה מהחשמל לפני ניקויה.
- נקו את הטלוויזיה והמסגרת באמצעות בד עדין ולח וגבבו בעדינות. לעולם אין לנקות את הטלוויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- נגבו היטב טיפול מים במהירות האפשרית כדי למנוע עיוותים ודהייט צבע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. אם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.

משקפי תלת-ממד

עבור מקלטי טלוויזיה שצורפו אליהם משקפי תלת ממד.

יש להקפיד על ההוראות הבאות לטיפול במשקפי התלת-ממד:

- נקו את העדשות במטלית נקייה ורכה (מיקרופייבר או פלנל) כדי שלא יישרטו. אין לרסס חומר ניקוי ישירות על משקפי התלת ממד. ניתן להשתמש במטליות ניקוי לחות מתוצרת רוב יצרני העדשות המוכרים למשקפי שמש.
- אין לחשוף את משקפי התלת ממד לחום, לאש, למים או לשמש ישירה. הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר או לשריפה.
- אין להפיל או לעקם את העדשות של משקפי התלת ממד, ואין להפעיל עליהן כוח.

- אין להשתמש בחומרי ניקוי המכילים אלכוהול, ממיסים, חומרים פעילי שטח, שעווה, בנזן, מדלל, דוחה יתושים או חומרי סיכה. שימוש בחומרים כאלה עלול לגרום לסדקים או לאיבוד צבע.
- סכנת חנק - יש להרחיק את המוצר מהשיג ידם של ילדים מתחת לגיל 3 בכל עת! המוצר מכיל חלקים קטנים שילדים עלולים לבלוע.

עצות להצבה

- מקמו את הטלוויזיה היכן שהאור לא יקרין באופן ישיר על המסך.
- המרחק המושלם לצפייה בטלוויזיה זו הוא פי שלושה מהאורך האלכסוני של המסך. לדוגמה, אם האורך האלכסוני של מסך הטלוויזיה הוא 81" מ", מרחק הצפייה המושלם הוא כ-2.5 מטר מקדמת המסך.
- העיניים שלכם צריכות להיות בגובה אחד עם מרכז המסך בזמן הצפייה.


הצבת הטלוויזיה

באפשרותכם להשתמש בהגדרות הטובות ביותר עבור הטלוויזיה על-ידי בחירת אופן הצבתה (תושבת קיר או מעמד).

1. לחצו על 🏠.
2. בחרו [הגדרות] ולחצו על OK.
3. בחרו [הגדרות הטלוויזיה] < [הגדרות כלליות] < [הצבת הטלוויזיה].
4. בחרו [על מעמד טלוויזיה] או [תושבת קיר], ולאחר מכן לחצו על OK.

נעילת הטלוויזיה

הטלוויזיה שלכם מצוידת בחריץ אבטחה של Kensington בבסיס הטלוויזיה. כדי לנעול את הטלוויזיה, קנו מנעול Kensington נגד גניבה (נמכר בנפרד).

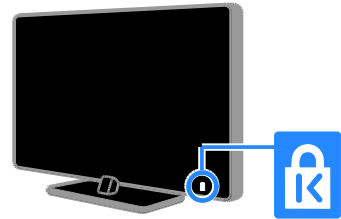

תנאי האחריות

- סכנת פציעה, נזק לטלוויזיה או ביטול תוקף האחריות! לעולם אל תנסו לתקן את הטלוויזיה בעצמכם.
- השתמשו בטלוויזיה ובאביזרי העזר בהתאם להוראות היצרן בלבד.
- סימן הזהירות המודפס בגב הטלוויזיה פירושו סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. אם דרוש שירות או תיקון, פנו תמיד לשירות הלקוחות של Philips.
- כל פעולה שנאסרה במפורש במדריך זה, או כל שינוי והליך הרכבה לא מומלצים או לא מורשים לפי מדריך זה, יביאו לביטול תוקף האחריות.

מאפייני פיקסלים

למוצר LED/LCD זה יש מספר רב של פיקסלים צבעוניים. על אף שהפיקסלים אפקטיביים ברמה של 99.999% או יותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (באדום, בירוק או כחול) עשויות להופיע על-גבי המסך בקביעות. זהו אחד מהמאפיינים של מבנה המסך (במסגרת התקנים המקובלים בתעשייה) ולא מדובר בתקלה.

תאימות CE

מוצר זה תואם לדרישות החיוניות ולתנאים מתאימים אחרים של הנחיות 2006/95/EC (מתח נמוך), 2004/108/EC (EMC) ו- (ROHS) 2011/65/EU.



משפטי

הודעה חשובה

TP Vision Netherlands B.V. © 2013 כל הזכויות שמורות. המפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. הסימנים המסחריים הם רכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V או של בעליהם בהתאמה. חברת TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לשנות מוצרים בכל עת ללא התחייבות לשינוי אביזרים קודמים בהתאם.

המידע במדריך זה נחשב מתאים לשימוש המיועד במערכת. אם ייעשה שימוש במוצר, או במודולים או בהליכים הפרטניים שלו, למטרות אחרות מלבד המטרות המפורטות במסמך זה, יש לוודא כי הן תקפות והולמות. TP Vision Netherlands B.V. מתחייבת כי המידע עצמו אינו מפר פטנטים אמריקניים כלשהם. אין באמור כל התחייבות נוספת, מפורשת או משתמעת.

סימנים מסחריים וזכויות יוצרים

Windows Media הוא סימן מסחרי רשום או סימן מסחרי של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או בארצות נוספות.



יוצר ברישיון של Dolby Laboratories. Dolby וסמל ה-D הכפולה הם סימנים מסחריים של Dolby Laboratories.



המונחים HDMI ו-High-Definition Multimedia Interface, וסמל HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של HDMI Licensing LLC בארצות הברית ובמדינות אחרות.



Kensington ו-Micro Saver הם סימנים מסחריים בארצות הברית של World ACCO Corporation עם רישומים מונפקים ובקשות בהמתנה במדינות אחרות בעולם.



DivX[®], DivX Certified[®] וסמלים קשורים נוספים הם סימנים מסחריים של Rovi Corporation או של חברות הבת שלה והשימוש בהם נעשה במסגרת רישיון.

DivX Certified[®] לניגון תוכן וידאו של DivX[®] באיכות של עד HD 1080p, כולל תוכן מובחר. אודות DivX[®] Video: DivX[®] היא תבנית וידאו דיגיטלית שנוצרה על-ידי DivX, LLC, חברת בת של Rovi Corporation. זהו מכשיר DivX Certified[®] מורשה המאפשר הפעלה של תכני וידאו של DivX. בקרו ב-divx.com לקבלת מידע נוסף וכלי תוכנה להמרת קבצים לסרטי וידאו של DivX.

אודות DIVX VIDEO-ON-DEMAND: מכשיר DivX Certified[®] זה חייב להיות רשום כדי שיוכל להפעיל סרטי DivX Video-on-Demand (VOD). כדי לקבל את קוד הרישום

תאימות ל-EMF

TP Vision Netherlands B.V. מוכרת מוצרים רבים לצרכן, וכמו כל מכשיר אלקטרוני, לרובם יש יכולת לפלוט או לקלוט אותות אלקטרומגנטיים.

אחד מהעקרונות העסקיים הראשיים של Philips הוא לנקוט את כל האמצעים הדרושים מבחינת הבריאות והבטיחות בכל המוצרים, לצייט לכל דרישות החוק המתאימות ולהקפיד שלא לחרוג מתקני ה-EMF (שדה אלקטרומגנטי) הנדרשים במהלך ייצור המוצרים.

Philips מחויבת לפתח, לייצר ולשווק מוצרים שאינם גורמים להשפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת כי כל עוד משתמשים במוצריה כראוי למטרה שלשמה נועדו, הם בטוחים לשימוש על בסיס העדות המדעית הזמינה כיום.

Philips משתתפת באופן פעיל בגיבוש תקני EMF ובטיחות בינלאומיים, פעילות אשר מאפשרת ל-Philips לחזות מגמות תקינה עתידיות וליישם אותן מבעוד מועד במוצריה.

קוד-פתוח

מוצר זה כולל תוכנה ברשיון מסוג מקור פתוח. עבור הודעות וטקסטים בנושא רשיון, עיין במדריך למשתמש האלקטרוני הכלול במוצר. TP Vision Netherlands B.V. מציעה בזאת למסור, על-פי בקשה, עותק מלא של קוד המקור המתאים עבור חבילות תוכנת המקור הפתוח המוגנות בזכויות יוצרים המשמשות במוצר זה שעבורן תתקבל בקשה בהתאם לרשיונות.

ההצעה תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה. לקבלת קוד מקור, שלחו את בקשתכם באנגלית, כולל מספר המוצר, לכתובת:

"Intellectual Property Department,
TP Vision Netherlands B.V., P.O.
Box 80077, 5600 KA Eindhoven,
The Netherlands".

שלך, אתר את סעיף ה-VOD DivX בתפריט ההתקנה של המכשיר שלך. היכנס לאתר com.divx.vod כדי לקבל מידע נוסף על אופן המילוי של טופס ההרשמה.

כל יתר הסימנים המסחריים הרשומים והלא רשומים שייכים לבעליהם בהתאמה.

קיימות

יעילות צריכה

טלוויזיה זו תוכננה עם תכונות ליעילות צריכת החשמל. כדי לקבל גישה לתכונות אלה, לחצו על הלחצן הירוק בשלט הרחוק.

- **הגדרות תמונה לחיסכון בצריכה:** ניתן לבצע שילוב של הגדרות חיסכון בצריכה. כאשר אתם צופים בטלוויזיה, לחצו על הלחצן הירוק ובחרו באפשרות **[חיסכון בצריכה]**. לאחר מכן בחרו בהגדרת התמונה של **[חיסכון בצריכה]**.

- **כיבוי מסך:** אם ברצונכם להאזין לשמע בטלוויזיה בלבד, תוכלו לכבות את מסך הטלוויזיה. שאר הפונקציות ימשיכו לפעול כרגיל. במהלך הצפייה בטלוויזיה, לחצו על הלחצן הירוק ובחרו **[כיבוי מסך]**.
- **חיישן אור:** חיישן התאורה הסביבתית המובנה מנמיך את מידת הבהירות של מסך הטלוויזיה כאשר התאורה הסביבתית נמוכה. להפעלת החיישן, לחצו על הלחצן הירוק במהלך הצפייה בטלוויזיה ובחרו **[חיישן אור]**.

- **צריכה מופחתת בזמן המתנה:** תכנון המעגלים החשמליים המתקדם מפחית את צריכת החשמל של הטלוויזיה לרמה נמוכה מאוד, מבלי לאבד מהפונקציונליות במצב ההמתנה המתמשך.

- **כיבוי אוטומטי:** כדי לחסוך בצריכת החשמל, הגדירו את הטלוויזיה כך שתכבה אוטומטית לאחר פרק זמן מסוים של חוסר פעילות. במהלך הצפייה בטלוויזיה, לחצו על הלחצן הירוק ובחרו **[כיבוי אוטומטי]**. לאחר מכן בחרו במשך הזמן שלאחריו הטלוויזיה תיכבה.

- **כיבוי מכשירים שאינם פעילים:** כבו מכשיר EasyLink תואמי HDMI-CEC (בקרת מכשירים אלקטרוניים) שאינם פעילים. במהלך הצפייה בטלוויזיה, לחצו על הלחצן הירוק ובחרו **[כיבוי מכשירים לא פעילים]**.
- **ניהול צריכה:** ניהול צריכה מתקדם עוזר לחסוך בחשמל שהטלוויזיה צורכת. כדי לראות את האופן שבו הגדרות הטלוויזיה האישיות שלכם משפיעות על צריכת החשמל היחסית של הטלוויזיה, לחצו על **⚙** ואחר כך בחרו **[הגדרות] > [צפייה בהדגמות] > [הדגמת Active Control]**.

מחזור

המוצר שלכם מעוצב ומיוצר באמצעות חומרים ורכיבים איכותיים ביותר, הניתנים למחזור ולשימוש חוזר.



כאשר על המוצר מודבק הסמל של מיכל על גלגלים עם איקס עליו, פירוש הדבר שהמוצר מכוסה על ידי ההנחיה האירופית 2002/96/EC. התעניין ברשות המקומית במקום מגוריך, על אודות שיטת האיסוף הנפרד של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה.



בקר באתר האינטרנט של Philips

אם אינכם מוצאים את המידע שאתם זקוקים לו בתפריט **[עזרה]** על המסך, בקרו באתר התמיכה של Philips בכתובת www.philips.com/support.

באתר התמיכה של Philips תוכלו גם:

- למצוא תשובות לשאלות נפוצות (FAQ)
- להוריד גרסת PDF ניתנת להדפסה של המדריך למשתמש
- לשלוח לנו בדוא"ל שאלה ממוקדת
- לשוחח בצ'אט באינטרנט עם שירות הלקוחות של Philips (זמין במדינות מסוימות בלבד)

שימוש במדריך החיבורים של Philips

מדריך חיבורים קל לשימוש המספק הדרכה לגבי חיבור הטלוויזיה למכשירים אחרים. בקרו באתר <http://www.connectivityguide.philips.com>.

חיפוש בפורום הטלוויזיה

ייתכן שכבר ניתנה תשובה לשאלה שלכם בקהילת משתמשי הטלוויזיות של Philips. בקרו בכתובת www.supportforum.philips.com.

יצירת קשר עם Philips

באפשרותכם ליצור קשר עם שירות הלקוחות של Philips במדינתכם לקבלת תמיכה. תמצאו את המספר בעלון המצורף למוצר או באינטרנט בכתובת www.philips.com/support.

לפני שתפנו אל Philips, רשמו לפניכם את דגם הטלוויזיה ואת המספר הסידורי שלה. מידע זה מופיע בגב הטלוויזיה או על-גבי האריזה.

פעל על פי התקנות המקומיות ואל תשליך מוצרים ישנים יחד עם האשפה הביתית הרגילה. סילוק נכון של המוצר הישן מסייע למניעת השלכות שליליות אפשריות לסביבה ולבריאות האדם.

המוצר שברשותכם כולל סוללות אשר עומדות בתקנה האירופית 2006/66/EC ואין להשליך סוללות אלו יחד עם האשפה הביתית הרגילה. התעניינו ברשות המקומית במקום מגורים לגבי התקנות המקומיות בנוגע לאיסוף נפרד של סוללות: סילוק פסולת נכון מסייע למניעת השלכות שליליות על הסביבה ועל בריאות האדם.



תווית דירוג הצריכה

תווית דירוג הצריכה של האיחוד האירופי מצביעה על רמת יעילות הצריכה של המוצר. ככל שדירוג יעילות הצריכה של המוצר ירוק יותר, כך צריכת החשמל שלו נמוכה יותר.

על-גבי התווית תמצאו מידע לגבי דירוג יעילות הצריכה, צריכת החשמל הממוצעת של המוצר בעת שימוש וצריכת החשמל הממוצעת לשנה אחת. בנוסף, תוכלו למצוא את ערכי צריכת החשמל של המוצר באתר האינטרנט של Philips במדינה שלכם בכתובת www.philips.com/TV.

עזרה ותמיכה

שימוש בעזרה


כדי לגשת לתפריט המסך **[עזרה]**, לחצו על הלחצן הכחול.
ליציאה מהתפריט **[עזרה]**, לחצו על **⏏**.

2 השימוש בטלוויזיה שלכם

בקרי הטלוויזיה

בקרים אחוריים


TV

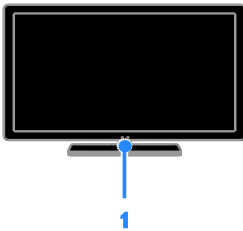

עבור PFL4xx8


1. חיישן השלט הרחוק
הפנו את השלט הרחוק לכיוון החיישן.
ודאו שאין רהיטים או חפצים אחרים אשר
חוסמים את הקו הישיר בין השלט הרחוק
לטלוויזיה.

TV

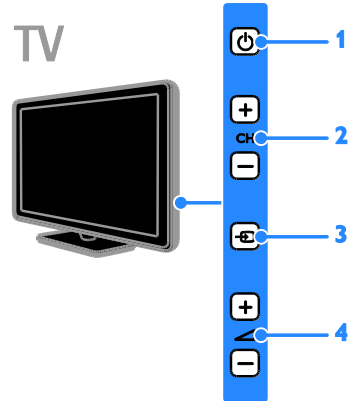

1. (המתנה): הפעלה או כיבוי של
הטלוויזיה.
2. CH +/-: מעבר לערוץ הבא או הקודם.
3. (SOURCE): צפייה במכשיר מחובר.
4. +/- (עוצמת הקול): הגברה או החלשה
של עוצמת הקול.

TV

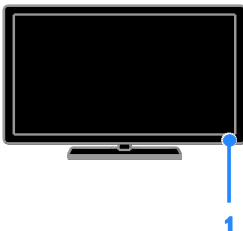


עבור PFL3xx8


1. חיישן השלט הרחוק
הפנו את השלט הרחוק לכיוון החיישן.
ודאו שאין רהיטים או חפצים אחרים אשר
חוסמים את הקו הישיר בין השלט הרחוק
לטלוויזיה.

12. OPTIONS: גישה לתפריטי


האפשרויות, התמונה והקול הזמינים כעת.

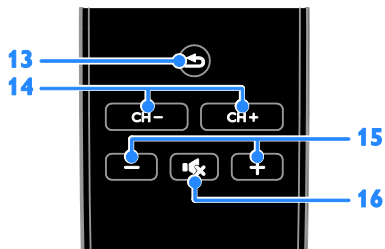

13. (חזרה): חזרה לעמוד התפריט הקודם או יציאה מפונקציית טלוויזיה.
 14. CH +/-: מעבר בין ערוצים.
 15. +/- (עוצמת הקול): כווןן עוצמת הקול.
 16. (השתקה): השתקה או החזרה של השמע.

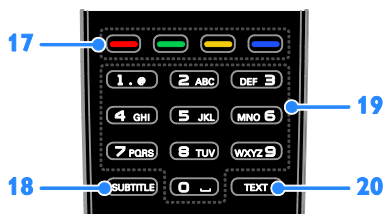


17. לחצנים צבעוניים: בחירת משימות או אפשרויות.
 הלחצנים פועלים בהתאם לשירותים המוצעים על-ידי ספק השירות.
 18. SUBTITLE: הפעלה או ביטול של כתוביות.
 19. 0-9 (לחצני הספרות): בחירת ערוצי טלוויזיה או הזנת טקסט.
 20. TEXT: הפעלה או ביטול של טלסקט.

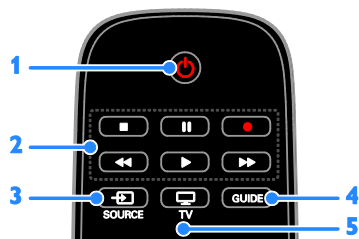

1. (המתנה): הפעלת הטלוויזיה או העברתה למצב המתנה.
 2. לחצני הפעלה: שליטה בהפעלה של קובצי מולטימדיה.
 3. SOURCE: צפייה במכשיר מחובר.
 4. GUIDE: הצגת מדריך התוכניות.
 5. TV: צפייה בטלוויזיה.



6. (בית): כניסה לתפריט הבית.
 7. OK: אישור נתונים או אישור בחירה.
 8. (לחצני הניווט): ניווט בין תפריטים ובחירת פריטים.

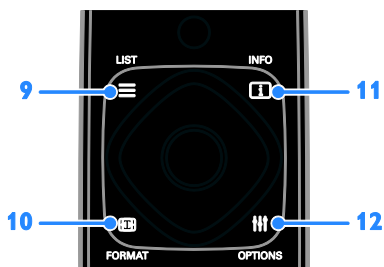

9. LIST: גישה לרשימת ערוצי הטלוויזיה.
 10. FORMAT: שינוי תבנית התמונה בהתאם למקור הווידאו.
 11. INFO: הצגת מידע אודות הפעילות הנוכחית.

שימו לב: ישנו עיכוב קל עד שהטלוויזיה

מגיבה.

עצה: אם ברצונכם להדליק את הטלוויזיה כאשר היא במצב המתנה אך אינכם מוצאים את השלט הרחוק, לחצו על לחצן כלשהו בטלוויזיה.

מעבר למצב המתנה

לחצו על  בשלט הרחוק. נורת ההמתנה בטלוויזיה תתחלף לאדום.

כיבוי הטלוויזיה

לחצו על  בטלוויזיה.

נורת ההמתנה תיכבה.

שימו לב: אמנם הטלוויזיה צורכת כמות מועטה ביותר של חשמל כאשר היא כבויה או נמצאת במצב המתנה, אך היא עדיין צורכת חשמל במידה מסוימת. אם אין בכוונתכם להשתמש בטלוויזיה למשך פרק זמן ארוך, נתקו אותה מהחשמל.

כיבוי אוטומטי

באפשרותכם לחסוך בחשמל בעזרת הגדרות הצריכה החסכונית של הטלוויזיה, הפעילות כברירת מחדל. אם לא מתבצעת אף פעולה על ידי המשתמש (כגון לחיצה על לחצן בשלט רחוק או על פקד כלשהו בטלוויזיה עצמה), הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי למצב המתנה.

ביטול הכיבוי האוטומטי

1. בזמן הצפייה בטלוויזיה, לחצו על הלחצן הירוק בשלט הרחוק.
2. בחרו **[כיבוי אוטומטי]** ולאחר מכן לחצו על **OK**.
3. בחרו **[כבוי]**, ולאחר מכן לחצו על **OK**.

בקרי EasyLink

אם תחברו את הטלוויזיה למכשירים המותאמים ל-HDMI-CEC, כגון נגן Blu-ray או מערכת קולנוע ביתית, תוכלו לשלוט בכולם במקביל בעזרת שלט רחוק אחד. פשוט הפעילו את EasyLink לאחר ההתחברות.

קראו מידע נוסף אודות Easylink **בחיבור הטלוויזיה < התקנת מכשירי EasyLink > שליטה במכשירים** (עמוד 51).

שלט רחוק על המסך


באפשרותכם גם לשלוט במכשירים מחוברים תואמי HDMI-CEC באמצעות לחצנים נוספים הזמינים דרך השלט הרחוק במסך. ודאו כי Easylink פועל לאחר החיבור. קראו מידע נוסף אודות Easylink **בחיבור הטלוויזיה < התקנת מכשירי EasyLink > שליטה במכשירים** (עמוד 51).

כדי לגשת לשלט הרחוק על המסך

1. בעת צפייה בתוכן ממכשיר מחובר, לחצו על **OPTIONS** .
2. בחרו **[הצג שלט רחוק]** ולחצו על **OK**.
3. בחרו באחד מהלחצנים המוצגים על המסך, ולאחר מכן לחצו על **OK**.

צפייה בטלוויזיה

הפעלה או כיבוי של הטלוויזיה

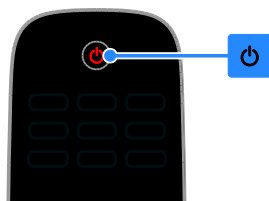

הפעלת הטלוויזיה

- חברו את הטלוויזיה לשקע חשמלי וודאו שקו החשמל פעיל.
- אם הטלוויזיה אינה דולוקה, נורת ההמתנה תהיה כבויה. לחצו על  בטלוויזיה.
- אם נורת ההמתנה דולקת, לחצו על  בשלט הרחוק.

החלפת ערוצי טלוויזיה




TV



- לחצו על **CH +/-** בשלט הרחוק או בטלוויזיה.
- לחצו על **לחצני הספרות** בשלט הרחוק כדי להזין מספר ערוץ.

כוונון עוצמת הקול של הטלוויזיה

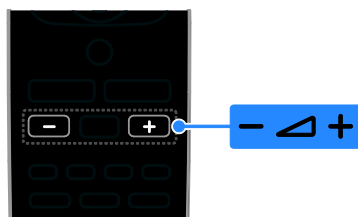

TV



- הגברה או הנמכה של עוצמת הקול של הטלוויזיה**
- לחצו על **+/-** בשלט הרחוק.
 - לחצו על **+/- < >** בטלוויזיה.

השתקה או חידוש של עוצמת הקול בטלוויזיה

- לחצו על **🔊** בשלט הרחוק כדי להשתיק את הקול.
- לחצו שוב על **🔊** כדי להחזיר את הקול.

כוונון עוצמת הקול של האוזניות

1. לחצו על **🔊**.
2. בחרו **[הגדרות] < [הגדרות הטלוויזיה] < [צליל] < [עוצמת אוזניות]** ולחצו על **OK**.
3. בחרו עוצמה.

ניהול ערוצים מועדפים

ניתן לצפות בכל הערוצים, או רק ברשימה של הערוצים המועדפים עליכם.

יצירת רשימה של הערוצים המועדפים שלכם

1. לחצו על **LIST**.
 2. בחרו את הערוץ שברצונכם לסמן כמועדף ולאחר מכן לחצו על **OPTIONS**.
 3. בחרו **[הוספת/הסרת מועדפים]** ולאחר מכן לחצו על **OK**.
- הערוץ הנבחר מסומן באמצעות כוכבית.
- להסרת ערוץ מרשימת המועדפים, בחרו **[הוספת/הסרת מועדפים]** ולאחר מכן לחצו על **OK**.

הצגת הרשימה של הערוצים המועדפים שלכם

1. לחצו על **LIST** ולאחר מכן לחצו על **OPTIONS**.
2. בחרו **[רשימה] < [מועדפים]** כדי להציג את הערוצים שברשימת המועדפים.
3. לחצו על **OK** לאישור.

ניהול רשימות ערוצים

לאחר התקנת הערוצים, תוכלו:

- לסנן ערוצים.
- לעבור בין ערוצי אנטנה לערוצי הכבלים.
- לשנות את שמות הערוצים.
- לשנות את סדר הערוצים.
- לנעול ערוצים.
- להאזין לרדיו דיגיטלי.

סינון ערוצים

1. במהלך הצפייה בטלוויזיה, לחצו על **LIST**.
2. לחצו על **OPTIONS** ובחרו **[סינון]**.
3. בחרו אפשרות ולחצו על **OK**.

- **[דיגיטלי + אנלוגי]:** הצגת כל הערוצים שברשימת הערוצים.
- **[ערוצי טלוויזיה דיגיטליים]:** הצגת הערוצים הדיגיטליים בלבד.
- **[ערוצים אנלוגיים]:** הצגת ערוצים אנלוגיים בלבד.
- **[ללא תשלום / מעורבל]:** הצגת כל הערוצים שברשימת הערוצים.
- **[ערוצים מעורבלים]:** הצגת ערוצים מעורבלים בלבד.
- **[ערוצים ללא תשלום]:** הצגת ערוצים ללא תשלום בלבד.

שימו לב: אפשרויות הסינון עשויות להשתנות בהתאם לספק השידורים שלכם.

מעבר בין ערוצי אנטנה לערוצי הכבלים

במהלך הצפייה בטלוויזיה, ניתן עדיין לעבור בין ערוצי האנטנה לערוצי הכבלים.

1. בעת צפייה בטלוויזיה, לחצו על **▲**.
2. בחרו **[הגדרות] < [הגדרות ערוצים] < [התקנת ערוצים] < [חיבור אנטנה]**.
3. בחרו **[אנטנה (DVB-T)]** כדי לצפות בערוצי אנטנה, או **[כבלים (DVB-C)]** כדי לצפות בערוצי הכבלים, ולאחר מכן לחצו על **OK**.

שינוי שמות ערוצים

בעת בחירת ערוץ, שמו מופיע על המסך. ניתן לשנות את שם הערוץ שמוצג.

1. בזמן הצפייה בטלוויזיה, לחצו על **LIST**. רשימת הערוצים מוצגת.
2. בחרו את הערוץ שאת שמו ברצונכם לשנות ובחרו **OPTIONS**.
3. בחרו **[שינוי שם]** ולחצו על **OK**. מקלדת המסך תוצג.
4. לחצו על **[לחצני הניווט]** לבחירת כל תו ותו ולאחר מכן לחצו על **OK**.
5. לאחר שתסיימו, בחרו **[סיום]** ולאחר מכן לחצו על **OK** לאישור.

שינוי סדר הערוצים

לאחר התקנת הערוצים, תוכלו לשנות את הסדר של רשימת הערוצים.

1. בזמן הצפייה בטלוויזיה, לחצו על **LIST**. רשימת הערוצים מוצגת.
2. לחצו על **OPTIONS**.
3. בחרו **[סידור מחדש]** ולאחר מכן לחצו על **OK**.
4. בחרו את הערוץ שברצונכם לשנות את מקומו ולאחר מכן לחצו על **OK**.
5. לחצו על **[לחצני הניווט]** כדי להזיז את הערוצים המסומנים למיקום אחר, ולאחר מכן לחצו על **OK**.
6. לסיום, לחצו על **OPTIONS**.
7. בחרו **[יציאה משינוי סדר]** ולחצו על **OK**.

נעילת ערוץ

באפשרותכם למנוע גישה בלתי מורשית לערוצים על-ידי נעילתם.

1. במהלך הצפייה בטלוויזיה, לחצו על **LIST**. רשימת הערוצים תוצג.
 2. בחרו בערוץ לנעילה ולחצו על **OPTIONS**.
 3. בחרו **[נעל ערוץ]** ולחצו על **OK**.
 4. אם תתבקשו, הזינו את קוד הזיהוי האישי (PIN).
- הערוץ יסומן עם מנעול ברשימת הערוצים.

- **[רגיל]:** הגדרות ברירת מחדל, המתאימות כמעט לכל סביבה ולכל סוג של סרט.
- **[סרט]:** הגדרות אידאליות לצפייה בסרטים.
- **[תמונה]:** הגדרות אידאליות לצפייה בתמונות.
- **[חיסכון בצריכה]:** הגדרות לחיסכון מרבי באנרגיה.

בחירת הגדרות צליל מועדפות

1. במהלך הצפייה בטלוויזיה, לחצו על **OPTIONS**.
2. בחרו **[תמונה וצליל]** < **[סגנון צליל]** ולחצו על **OK**.
3. בחרו אפשרות ולחצו על **OK**:
- **[אישי]:** החלת הגדרות הצליל האישיות שלכם.
- **[מקורי]:** הגדרות המתאימות כמעט לכל סביבה ולכל סוג של שמע.
- **[סרט]:** הגדרות אידאליות לצפייה בסרטים.
- **[מוזיקה]:** הגדרות אידיאליות להאזנה למוזיקה.
- **[משחקים]:** הגדרות אידאליות למשחקים.
- **[חדשות]:** הגדרות אידאליות לדיבור, כגון חדשות.

שינוי תבנית התמונה

- באפשרותכם לשנות את תבנית התמונה בהתאם למקור הווידאו.
1. לחצו על **FORMAT**.
 2. בחרו תבנית תמונה ולחצו על **OK**.
- הפורמטים האפשריים לתמונה תלויים במקור הווידאו:
- **[מילוי אוטומטי]:** התאמת התמונה כך שתמלא את המסך (הכתוביות מוצגות). מומלץ לעיוות מסך מינימלי אך לא ל-HD או PC.
 - **[הגדלה אוטומטית]:** הגדלת התמונה כך שתמלא את המסך. מומלץ לעיוות מסך מינימלי אך לא ל-HD או PC.

עצה: כדי לצפות בערוץ נעול, הזינו את קוד ה-PIN כשתתבקשו לכך.

האזנה לרדיו דיגיטלי

אם קיימים ערוצי רדיו דיגיטליים זמינים, תוכלו להאזין להם. הם מותקנים באופן אוטומטי בעת התקנת ערוצי הטלוויזיה.

1. בזמן הצפייה בטלוויזיה, לחצו על **LIST**.
2. רשימת הערוצים מוצגת.
3. לחצו על **OPTIONS**.
4. בחרו **[סינון]** < **[רדיו]** ולחצו על **OK**.
4. בחרו ערוץ רדיו ולאחר מכן לחצו על **OK**.

צפייה במכשירים מחוברים

כדי שתוכלו לצפות במכשיר כלשהו, עליכם לחבר אותו לטלוויזיה. ראו **חיבור הטלוויזיה שלכם** < **חיבור מכשירים** (עמוד 41).

בחירת מכשיר באמצעות לחצן SOURCE

1. לחצו על **SOURCE**.
 2. בחרו מכשיר ולחצו על **OK**.
- בחירת מכשיר בתפריט 'בית'**
1. לחצו על **🏠**.
 2. בחרו **[מקור]** ולחצו על **OK**.
 3. בחרו במכשיר ולחצו על **OK**.

להוספה של מכשירים מחוברים או ניהולם, ראו **חיבור הטלוויזיה** < **צפייה במכשירים מחוברים** < **שינוי הגדרות מכשיר** (עמוד 49).

שימוש בהגדרות קבועות מראש של תמונה וצליל

הטלוויזיה מגיעה עם הגדרות תמונה וצליל שנקבעו מראש. באפשרותכם להחיל את ההגדרות או להתאים אותן אישית.

בחירת הגדרות תמונה מועדפות

1. במהלך הצפייה בטלוויזיה, לחצו על **OPTIONS**.
2. בחרו **[תמונה וצליל]** < **[סגנון תמונה]** ולחצו על **OK**.
3. בחרו אפשרות ולחצו על **OK**:
- **[אישי]:** החלת הגדרות התמונה האישיות שלכם.
- **[חי]:** הגדרות עשירות ודינמיות, אידאלי לצפייה בשעות היום.
- **[טבעי]:** הגדרות תמונה טבעיות.

- **[הגדלה מרבית]:** הסרת הרצועות השחורות בצדי שידורים של 4:3. לא מומלץ עבור HD או PC.
- **[מסך רחב 16:9]:** העברת פורמט 4:3 לפורמט 16:9. לא מומלץ עבור HD או PC.
- **[מסך רחב]:** תצוגה במבנה מסך רחב ללא מתיחה של התוכן. לא מומלץ עבור HD או PC.
- **[ללא קנה מידה]:** תצוגת פרטים מרביים עבור PC. זמין רק כאשר מצב PC נבחר בתפריט התמונה.
- **[4:3]:** הצגת התבנית הקלאסית 4:3.

הצגת לוח השידורים

מה ניתן לעשות

- ניתן להציג לוחות שידורים ותקצירי תוכניות עבור ערוצי טלוויזיה דיגיטליים באמצעות מדריכי התוכניות המסופקים על-ידי ספקי השידור. הזמינות של לוחות השידורים תלויה בספק השירות שלך.
- לא ניתן להציג פרטי לוחות שידורים כאשר:
- דירוג הגיל של הערוץ שווה ערך או גבוה מדירוג הגיל שנקבע בטלוויזיה.
- הערוץ נעול.

מספק השירות

- בחירת לוח שידורים של ספק השירות**
- לפני השימוש בלוח השידורים, בדקו הגדרות אלה:
- 1. לחצו על .
- 2. בחרו **[הגדרות] < [הגדרות הטלוויזיה] < [הגדרות כלליות] < [לוח שידורים]**.
- 3. בחרו **[מספק השירות]** ולחצו על OK.
- גישה ללוח השידורים של ספק השירות**
- 1. לחצו על .
- 2. בחרו **[לוח שידורים]** ולחצו על OK.
- 3. אם אתם מציגים את לוח השידורים בפעם הראשונה, פעלו בהתאם להוראות שעל המסך כדי לעדכן את לוח השידורים.

התאמה אישית של לוח השידורים של ספק השירות

- ניתן להתאים אישית את המידע המוצג כדי:
- לקבל תזכורות על התחלת תוכניות.
- להציג ערוצים מועדפים בלבד.
- לשנות את יום התצוגה.
- לתזמן הקלטה של תוכניות. ראו **שימושים נוספים בטלוויזיה < הקלטת תוכניות טלוויזיה < תזמון הקלטות** (עמוד 24).
- שימו לב:** האפשרויות עשויות להשתנות בהתאם לפרטי התוכניות הזמינים דרך ספק השידורים שלכם.
- 1. בלוח השידורים, לחצו על **OPTIONS** .
- 2. בחרו אפשרות ולחצו על **OK**:
- **[עדכון לוח השידורים]:** עדכון פרטי לוח התוכניות.
- **[שינוי יום]:** בחירת היום לתצוגת לוח השידורים.
- **[חיפוש לפי ז'אנר]:** חיפוש תוכניות על פי ז'אנר.
- **[כל התזכורות]:** הצגת רשימה של כל התזכורות עבור תוכניות.

צפיה בתלת-ממד

למה אתם זקוקים

עבור PFL43x8 בלבד.

זהו מכשיר טלוויזיה תלת ממדי. בטרם תצפו בתמונה תלת-ממדית, קראו את האזהרה הבריאותית המופיעה בסעיף **מידע חשוב < אזהרה בריאותית בנושא תלת-ממד** (עמוד 4).

כדי לצפות בתלת-ממד בטלוויזיה זו, דרושים לכם משקפי תלת-ממד אקטיביים של Philips מדגם PTA508 או PTA518 (נמכרות בנפרד).

שימו לב:

- ייתכן כי משקפי תלת-ממד של מותגים אחרים יפגעו בחוויית הצפייה בתלת-ממד או שלא יציגו תלת-ממד כלל.
- פורמטים תלת ממדיים מסוימים אינם נתמכים.

בחירת מקור עם תלת-ממד

עבור תקליטורי תלת-ממד:

1. הפעילו את התקליטור בנגן תקליטורי Blu-ray המחובר למחבר ה-TV HDMI.
2. לחצו על **SOURCE** ולאחר מכן בחרו בנגן התקליטורים של Blu-ray בתלת-ממד.

עבור תוכניות טלוויזיה בתלת-ממד:

1. בחרו **[צפייה בטלוויזיה]** ועברו לערוץ טלוויזיה המשדר תוכן בתלת-ממד.

שימו לב:

- כדי לחזור לדו-ממד, לחצו על **OPTIONS** **|||**. בחרו **[תמונה וציליל]** < **[הגדרות תלת-ממד]** < **[דו-ממד]**.
- אם תעברו לערוץ אחר או למכשיר מחובר אחר, הטלוויזיה תחזור למצב דו-ממד.

בחירת תבנית קלט עבור תלת-ממד


כאשר תלת-ממד זמין, הטלוויזיה מזהה זאת ומבקשת מכם להרכיב את משקפי התלת-ממד כדי להתחיל בצפייה. אם הטלוויזיה אינה יכולה לזהות את אות התלת-ממד עקב תגית אות תלת-ממד שחסרה, היא מציגה תמונות חופפות.

כדי להעביר את התמונות החופפות לתלת-ממד, שנו את פורמט התלת-ממד.

1. לחצו על **OPTIONS** **|||**.
2. בחרו **[תמונה וציליל]** < **[הגדרות תלת-ממד]**.
3. בחרו הגדרה ולחצו על **OK**.

- **[תלת-ממד - זה לצד זה]:** בחרו אם הטלוויזיה תציג תמונות החופפות באופן אנכי.
- **[תלת-ממד - עליון / תחתון]:** בחרו אם הטלוויזיה תציג תמונות החופפות באופן אופקי.
- **[תלת-ממד - עליון / תחתון הפוך] או [תלת-ממד - זה לצד זה הפוך]:** בחרו אם הטלוויזיה תציג תמונות מעוותות, כגון רקע הנראה קרוב יותר ממה שהוא.

- בעת צפייה בתוכן תלת-ממד תחת תאורת פלורסנט או LED, ייתכן שיופיע הבהוב הבוקע מהתאורה. במקרה זה, יש לכבות את התאורה.

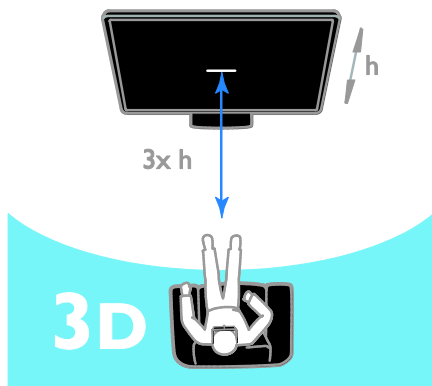

כדי לחוות את אפקט התלת-ממד הטוב ביותר בזמן צפייה בתוכניות תלת-ממד:

- שבו במרחק שהוא לפחות פי 3 מגובהו (ג) של מסך הטלוויזיה. אל תשבו במרחק של יותר משישה מטרים.

הפעלת תלת-ממד

הפעלה אוטומטית של תלת-ממד

כאשר תלת-ממד זמין, הטלוויזיה מזהה זאת ומבקשת מכם להרכיב את משקפי התלת-ממד כדי להתחיל בצפייה. כדי להגדיר את תגובת הטלוויזיה בעת זיהוי אות תלת-ממד:

1. לחצו על **⏏**.
2. בחרו **[הגדרות]** < **[הגדרות הטלוויזיה]** < **[תלת-ממד]** < **[מעבר לתלת-ממד]**.
3. בחרו הגדרה ולחצו על **OK**.

- **[אוטומטית]:** הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי לתלת-ממד.
- **[התראה בלבד]:** הטלוויזיה מציגה תחילה התראה.
- **[לעולם לא]:** ללא התראה.

המרת דו-ממד לתלת-ממד

ניתן להמיר כל תוכנית דו-ממד לצפייה בתלת-ממד.

1. לחצו על **OPTIONS**.
2. בחרו **[תמונה וצליל] < [הגדרות תלת-ממד]**.

כוונון עומק תלת-ממד:

1. לחצו על **OPTIONS**.
2. בחרו **[תמונה וצליל] < [אפקט תלת-ממד]**.
3. בחרו אפשרות ולחצו על **OK**.

כדי להפסיק את המרת הדו-ממד לתלת-ממד:

1. לחצו על **OPTIONS**.
2. בחרו **[תמונה וצליל] < [הגדרות תלת-ממד]**.
3. לחצו על **OK**.

שימו לב: אם תעברו לפעילות אחרת, ההמרה תיפסק.

הפעלת קבצי מולטימדיה

מה ניתן לעשות

ניתן להפעיל סרטי וידאו, תמונות ומוזיקה בטלוויזיה מהתקן USB המחובר לטלוויזיה.

הפעלת קבצים מהתקן USB

אם יש לכם קובצי תמונות, וידאו או מוזיקה על התקן אחסון USB, תוכלו להפעיל אותם באמצעות הטלוויזיה שלכם.

זהירות:

- TP Vision אינה אחראית למקרה שהתקן אחסון ה-USB אינו נתמך, וכמו כן היא אינה אחראית לכל נזק שייגרם להתקן או לאובדן נתונים.
- אין להעמיס את חיבור ה-USB יתר על המידה. בעת חיבור התקן USB הצורך למעלה מ-500mA, יש לוודא שהוא מחובר למקור חשמל חיצוני משלו.

עיון בתוכן של התקן USB

1. חברו את התקן ה-USB למחבר ה-USB בטלוויזיה.
2. לחצו על **SOURCE**, בחרו **[USB]** ולאחר מכן לחצו על **OK**.
3. בחרו קובץ מדפדפן התוכן ולחצו על **OK** כדי להפעיל אותו.
4. לחצו על לחצני ההפעלה כדי לשלוט בהפעלה.
5. אופציונלי: לבחירת התקן USB אחר, בחרו **[התקן USB]** בתחתית מסך הטלוויזיה.

עצות:

- בחרו בשורה העליונה לסינון הקבצים על-פי סוג.
- בחרו **[מיון]** לסידור הקבצים לפי שם, תאריך או שדות אחרים.

אפשרויות הפעלה

צפייה בווידאו

1. בחרו **▶** בשורה העליונה.
2. בחרו וידאו ולאחר מכן לחצו על **OK**.
3. אופציונלי: כדי להפעיל את כל קטעי הווידאו בתיקיה, בחרו וידאו ולאחר מכן **[הפעל הכל]**.
- כדי לדלג לווידאו הקודם או הבא, לחצו על **CH+** או **CH-**.
- כדי להשהות את הווידאו, לחצו על **OK**. לחצו על **OK** שוב כדי לחדש את ההפעלה.
- כדי לדלג 10 שניות קדימה או אחורה, לחצו על **▶** או **◀**.
- כדי לחפש קדימה או אחורה, לחצו על **▶▶** או על **◀◀**. לחצו על הלחצן שוב ושוב כדי לעבור בין המהירויות השונות.
- כדי לעצור את הווידאו, לחצו על **■**.

אפשרויות וידאו

במהלך הפעלת הווידאו, לחצו על **OPTIONS** ולאחר מכן לחצו על **OK** לבחירת אפשרות:

- **[כתוביות]:** בחירת הגדרות הכתוביות הזמינות.
- **[שפת הכתוביות]:** בחרו בשפת הכתוביות, אם זמינות.

אפשרויות מוזיקה

במהלך הפעלת המוזיקה, לחצו על

OPTIONS ולחצו מכן לחצו על **OK**

לבחירת אפשרות:

- **[חזרה]:** בחרו **[חזרה]** כדי להפעיל רצועה באלבום שוב ושוב, או בחרו **[הפעל פעם אחת]** כדי להפעיל את הרצועה פעם אחת בלבד.
- **[שרת מדיה]:** כאשר אתם מפעילים תוכן משרת מדיה, ניתן לבחור בשרת מדיה אחר.
- **[ערבוב פעיל] / [ערבוב כבוי]:** הפעלה או ביטול של אפשרות השמעה אקראית של רצועות.

הערה:

כדי להציג מידע אודות שיר (כגון כותרת, שם אמן או משך זמן), בחרו בשיר ולאחר מכן לחצו על **INFO**.

כדי להסתיר את המידע, לחצו שוב על **INFO**.

הצגת תמונות

1. בחרו **📷** בשורה העליונה.
2. בחרו תמונה ממוזערת של תמונה ולחצו על **OK**.

הפעלת מצגת שקופיות

אם התיקיה מכילה תמונות מרובות, בחרו תמונה ולאחר מכן בחרו **[מצגת שקופיות]**.

- כדי לדלג לתמונה הבאה או הקודמת, לחצו על **CH+** או **CH-**.
- כדי להפסיק את מצגת התמונות או כדי לסגור את התמונה, לחצו על **LIST** או **■**.

אפשרויות מצגת שקופיות

במהלך הפעלת מצגת שקופיות, לחצו על

OPTIONS ולחצו מכן לחצו על **OK**

לבחירת אפשרות:

- **[ערבוב כבוי] / [ערבוב פעיל]:** הפעלה או ביטול של הצגה אקראית של תמונות במצגת השקופיות.
- **[חזרה]:** בחרו **[חזרה]** כדי לצפות במצגת השקופיות שוב ושוב או בחרו **[הפעל פעם אחת]** כדי לצפות בה פעם אחת בלבד.

- **[ערכת תווים]:** בחרו בערכת התווים המתאימה עבור הכתוביות.

- **[שפת שמע]:** בחרו שפת שמע.

- **[חזרה]:** בחרו **[חזרה]** כדי להפעיל את קובץ הווידאו שוב ושוב או בחרו **[הפעל פעם אחת]** כדי להפעיל את קובץ הווידאו פעם אחת בלבד.

- **[שרת מדיה]:** כאשר אתם מפעילים תוכן משרת מדיה, ניתן לבחור בשרת מדיה אחר.

- **[ערבוב פעיל] / [ערבוב כבוי]:** הפעלה או ביטול של הפעלה אקראית של קובצי וידאו.

- **[DivX(R) VOD]:** הצגת קודי הרישום וביטול הרישום של DivX עבור טלוויזיה ז.

הערה:

כדי להציג מידע אודות וידאו (לדוגמה, מיקום הפעלה, משך זמן, כותר או תאריך), בחרו בווידיאו ולחצו על **INFO**.

כדי להסתיר את המידע, לחצו שוב על **INFO**.

האזנה למוזיקה

1. בחרו **🎵** בשורה העליונה.
 2. בחרו רצועה ולאחר מכן לחצו על **OK**.
 3. אופציונלי: כדי להפעיל את כל הרצועות בתיקיה, בחרו רצועה ולחצו על **[הפעל הכל]**.
- כדי לדלג לרצועה הבאה או הקודמת, לחצו על **CH+** או **CH-**.
 - כדי להשהות את הרצועה, לחצו על **OK**. לחצו על **OK** שוב כדי לחדש את ההפעלה.
 - כדי לדלג 10 שניות קדימה או אחורה, לחצו על **⏮** או **⏭**.
 - כדי לחפש קדימה או אחורה, לחצו על **⏮** או על **⏭**. לחצו שוב ושוב כדי לעבור בין המהירויות השונות.
 - לחצו על **■** כדי להפסיק את המוזיקה.

- כדי לבטל את הרישום של טלוויזיה זו:

 1. לחצו על SOURCE .
 2. בחרו [עיון ב-USB] ולחצו על OK.
 3. לחצו על  OPTIONS, בחרו [DivX(R) VOD] ולאחר מכן לחצו על OK.
 4. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך.

- [משך הצגת שקופיות]: בחירת משך ההצגה של כל תמונה במצגת השקופיות.
- [מעברי מצגת שקופיות]: בחירת המעבר מתמונה אחת לבאה אחריה.
- [שרת מדיה]: כאשר אתם מפעילים תוכן משרת מדיה, ניתן לבחור בשרת מדיה אחר.

הפעלת DivX® VOD (וידאו לפי דרישה)

טלוויזיה זו היא DivX Certified(R) והיא מאפשרת הפעלה של סרטי וידאו באיכות גבוהה מסוג DivX לפי דרישה.

כדי להפעיל סרטי וידאו של DivX VOD מהמחשב, יש להפעיל תחילה את DivX VOD בטלוויזיה. הפעלת DivX VOD בטלוויזיה אינה כרוכה בתשלום.

רישום של הטלוויזיה

כשאתם מתחילים בהקנת וידאו מושכר של DivX, אם עדיין לא ביצעתם הפעלה של הטלוויזיה, הטלוויזיה תציג את קוד הרישום של DivX לצורך הפעלה.

לביצוע הרישום, בצעו שלבים אלה.

1. כאשר הטלוויזיה מציגה קוד רישום בן 8 או 10 ספרות, רשמו את הקוד לפניכם ועברו לאתר <http://vod.divx.com>.
 2. הורידו את תוכנת נגן DivX למחשב והתקינו אותה.
 3. הפעילו את תוכנת נגן DivX וצרו חשבון DivX: לחצו על VOD < יצירת חשבון DivX.
 4. בנגן ה-DivX, רשמו את הטלוויזיה בעזרת קוד הרישום שהוצג לפני כן: לחצו על VOD < רישום התקן DivX Certified.
 5. כאשר תתבקשו, הורידו ושמרו את הווידאו של הרישום לכוון הבזק מסוג USB או לשרת המדיה המחובר.
 6. עברו אל הטלוויזיה והפעילו את הווידאו של הרישום בטלוויזיה. שלב זה משלים את הרישום ומפעיל את DivX בטלוויזיה.
- לקבלת תמיכה נרחבת, עבור אל אתר DivX.

3 נצלו טוב יותר את הטלוויזיה שלכם

Pause TV

מה ניתן לעשות

בעת צפייה בערוץ דיגיטלי, באפשרותכם להשהות תוכנית כדי לענות לשיחת טלפון או לעשות הפסקה. השידור מאוחסן בכונן קשיח מסוג USB המחובר לטלוויזיה. תוכלו לחזור להצגת התוכנית בכל עת.

שימו לב:

- באפשרותכם להשהות את התוכנית למשך 90 דקות לכל היותר.

למה אתם זקוקים

- כווננו את הטלוויזיה לקליטת ערוצים דיגיטליים. ראו **שינוי הגדרות הטלוויזיה < ערוצים > התקנה אוטומטית** (עמוד 32).
- חברו כונן קשיח תואם USB 2.0 בעל קיבולת של 4 GB לפחות ומהירות העברה של 30 מגה-ביט לשנייה לפחות. לביצועים מיטביים, השתמשו בכונן קשיח בעל שטח כונן פנוי של 32 GB.

התקנת כונן קשיח מסוג USB

להשהיית הטלוויזיה, עליכם לחבר כונן קשיח מסוג USB לטלוויזיה ולאתחל אותו.

אם הטלוויזיה אינה מזהה את הכונן הקשיח מסוג USB, השתמשו ב-PC כדי לאתחל אותו למערכת קבצים מסוג NTFS או FAT32, ולאחר מכן נסו שוב.

זהירות:

- TP Vision אינה אחראית למקרה שאין תמיכה בכונן הקשיח מסוג USB וכן אינה אחראית לכל נזק או אובדן נתונים בהתקן.
- האתחול מסיר את כל הנתונים מהכונן הקשיח המחובר מסוג USB.



- הכונן הקשיח מסוג USB מאותחל באופן בלעדי עבור טלוויזיה זו. חברו אותו לטלוויזיה זו לצמיתות. לא ניתן לגשת לתוכן כונן ה-USB מטלוויזיה או מחשב אחרים.

- אין להעמיס את חיבור ה-USB יתר על המידה. כאשר מחברים התקן כונן קשיח מסוג USB הצורך למעלה מ-500mA, יש לוודא שהוא מחובר למקור חשמל חיצוני משלו.

שימו לב:

- ודאו שהטלוויזיה והכונן הקשיח מסוג USB כבויים.
- בזמן שאתם מאתחלים את הכונן הקשיח מסוג USB, אל תחברו התקני USB אחרים לטלוויזיה.

השהיית שידור טלוויזיה ישיר

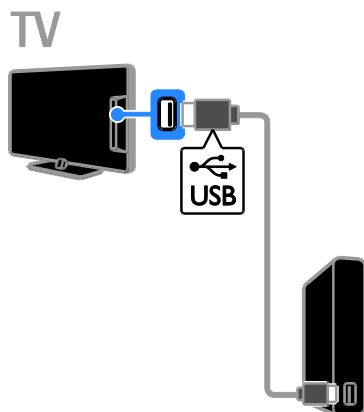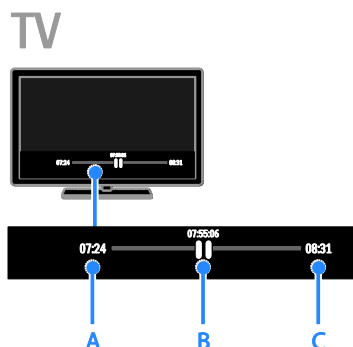


1. בערוץ דיגיטלי, לחצו על **||** כדי להשהות תוכנית טלוויזיה.
 2. לחצו על **▶** להמשך הצפייה בטלוויזיה. סרגל המצב מציג את מחוויי הזמן הבאים:
 - A.** הנקודה שבה הושהתה התוכנית לראשונה.
 - B.** הנקודה שבה התוכנית המושהית פועלת כעת.
 - C.** הנקודה שבה נמצא השידור הישיר של התוכנית.
- כדי לצפות בשידור שאוחסן, לחצו על **◀◀** או על **▶▶** כדי לחפש אחורה או קדימה.
 - לשינוי מהירות ההפעלה, לחצו על **◀◀** או על **▶▶** שוב ושוב.
 - לצפייה בשידור הטלוויזיה הישיר, לחצו על **■**.
- שימו לב:** כאשר מתקיימת הקלטה, לא ניתן להשהות את שידור הטלוויזיה.
- השידור המאוחסן בכונן הקשיח מסוג USB יימחק בעת:
- ניתוק הכונן הקשיח מסוג USB.
 - העברת הטלוויזיה למצב המתנה.
 - תחילת הקלטה של תוכנית טלוויזיה.
 - מעבר לערוץ אחר.
 - החלפת מקור לצפייה מהתקן מחובר - נגן ray-Blu או מקלט דיגיטלי.

1. חברו את הכונן הקשיח מסוג USB ישירות לטלוויזיה. אם בכוונתכם לחבר התקני USB נוספים בעתיד, חברו את הכונן הקשיח מסוג USB דרך רכזת USB.
 2. הדליקו את הטלוויזיה ואת הכונן הקשיח מסוג USB, אם יש לו מקור חשמל חיצוני משלו.
 3. עברו לערוץ הטלוויזיה הדיגיטלי.
 4. לחצו על **||** כדי להתחיל באתחול כונן ה-USB.
 5. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך כדי להשלים את תהליך האתחול.
- אזהרה:** תהליך האתחול עשוי להימשך זמן מה. אין לכבות את הטלוויזיה או לנתק את הכונן הקשיח מסוג USB עד להשלמת התהליך.

- הכונן הקשיח מסוג USB מאותחל באופן בלעדי עבור טלוויזיה זו. חברו אותו לטלוויזיה זו לצמיתות. לא ניתן לגשת לתוכן כונן ה-USB מטלוויזיה או מחשב אחרים.
- אין להעמיס את חיבור ה-USB יתר על המידה. כאשר מחברים התקן כונן קשיח מסוג USB הצורך למעלה מ-500mA, יש לוודא שהוא מחובר למקור חשמל חיצוני משלו.

שימו לב:

- ודאו שהטלוויזיה והכונן הקשיח מסוג USB כבויים.
- בזמן שאתם מאתחלים את הכונן הקשיח מסוג USB, אל תחברו התקני USB אחרים לטלוויזיה.

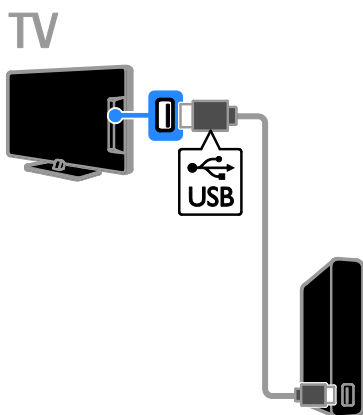

1. חברו את הכונן הקשיח מסוג USB ישירות לטלוויזיה. אם בכוונתכם לחבר התקני USB נוספים בעתיד, חברו את הכונן הקשיח מסוג USB דרך רכזת USB.
2. הדליקו את הטלוויזיה ואת הכונן הקשיח מסוג USB, אם יש לו מקור חשמל חיצוני משלו.
3. עברו לערוץ הטלוויזיה הדיגיטלי.
4. לחצו על **III** כדי להתחיל באתחול כונן ה-USB.
5. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך כדי להשלים את תהליך האתחול.

הקלטת תוכניות טלוויזיה

מה ניתן לעשות

אם הטלוויזיה יכולה לקלוט לוחות שידורים, תוכלו להקליט תוכניות טלוויזיה על כונן קשיח מסוג USB. תוכלו להקליט תוכניות טלוויזיה המשודרות כעת או תוכניות שישודרו במועד אחר.

שימו לב:

- ההקלטה נתמכת אך ורק במדינות שקיימים בהם לוחות שידורים.
- בארצות נורדיות, הטלוויזיה מספקת תמיכה מוגבלת בכיתוביות בזמן הקלטת תוכניות טלוויזיה.

למה אתם זקוקים

- כווננו את הטלוויזיה לקליטת ערוצי טלוויזיה דיגיטליים, כגון שידורי DVB. ראו **שינוי הגדרות הטלוויזיה < ערוצים > התקנה אוטומטית** (עמוד 32).
- חברו כונן קשיח תואם USB 2.0 בעל קיבולת של 32 GB לפחות ומהירות העברה של 30 מגה-ביט לשנייה לפחות. לביצועים מיטביים, השתמשו בכונן קשיח בעל שטח כונן פנוי של 250 GB. ניתן להשתמש באותו כונן USB להקלטה ולהשהיה של תוכניות טלוויזיה.

התקנת כונן קשיח מסוג USB

כדי להקליט תוכניות טלוויזיה, עליכם לחבר כונן קשיח מסוג USB לטלוויזיה ולאתחל אותו.

אם הטלוויזיה אינה מזהה את הכונן הקשיח מסוג USB, השתמשו ב-PC כדי לאתחל אותו למערכת קבצים מסוג NTFS או FAT32, ולאחר מכן נסו שוב.

זהירות:

- TP Vision אינה אחראית למקרה שאין תמיכה בכונן הקשיח מסוג USB וכן אינה אחראית לכל נזק או אובדן נתונים בהתקן.
- האתחול מסיר את כל הנתונים מהכונן הקשיח המחובר מסוג USB.

אזהרה: תהליך האתחול עשוי להימשך זמן מה. אין לכבות את הטלוויזיה או לנתק את הכונן הקשיח מסוג USB עד להשלמת התהליך.

התחלת הקלטה



הקלטה בלחיצה אחת

ניתן להקליט את התוכניות שבהן אתם צופים כעת בלחיצה אחת.

1. בזמן הצפייה בטלוויזיה, לחצו על .
2. אופציונלי: השתמשו ב**לחצני הניווט** כדי לסמן את שעת הסיום של ההקלטה.
3. בחרו **[אישור]** ולאחר מכן לחצו על **OK**.
4. להפסקת ההקלטה, לחצו על .

שימו לב:

- במהלך הקלטה, לא ניתן להחליף ערוצים או להשהות את שידור הטלוויזיה.
- אם פרטי לוח השידורים אינם זמינים, ייקבע זמן ברירת מחדל של 30 דקות עבור ההקלטה. ניתן לשנות משך זמן זה במידת הצורך.

הקלטות מתוזמנות

הצגת פרטי תוכנית

בהתאם למצבה של התוכנית, תוכלו להתחיל לצפות בה או לתזמן הקלטה שלה.

1. לחצו על .
 2. בחרו **[לוח שידורים]**.
 3. בחרו ערוץ ותוכנית ולאחר מכן לחצו על **OK**.
- פרטי התוכנית יוצגו.

שימו לב: אם תתזמנו הקלטה בזמן שאינכם בבית, זכרו להשאיר את הטלוויזיה במצב המתנה (Standby) ואת הכונן הקשיח מסוג USB מופעל.

תזמון הקלטה של תוכנית טלוויזיה

באפשרותכם לתזמן הקלטה של תוכנית טלוויזיה שתשודר בקרוב, בטווח זמן של עד שמונה ימים מהיום הנוכחי. ניתן גם לתזמן הקלטה שאינה מקושרת לתוכנית ספציפית, במידה שפרטי לוח השידורים אינם זמינים.

1. לחצו על , ולאחר מכן בחרו **[לוח שידורים]**.
2. בחרו בערוץ ובתוכנית להקלטה.
3. אופציונלי: כדי להקליט תוכנית שתשודר ביום אחר: לחצו על **OPTIONS** , בחרו **[שנה יום]** ובחרו ביום אחר.

4. בחרו **[הקלטה]**.
- כעת יוצג חלון נפתח.
5. בחרו את פרטי ההקלטה ושנו אותם באמצעות **לחצני הספרות ולחצני הניווט**.
6. בחרו **[אישור]** ולחצו על **OK**.

שינוי הקלטה מתוזמנת

1. לחצו על .
2. בחרו **[הקלטות]** ולחצו על **OK**.
- כעת תוצג רשימה של ההקלטות המתוזמנות.
3. בחרו בהקלטה ובחרו **[כונן שעה]**.
4. שנו את מועד ההקלטה בהתאם לצורך ובחרו **[אישור]**.

ביטול הקלטה מתוזמנת

1. לחצו על .
2. בחרו **[הקלטות]** ולחצו על **OK**.
- כעת תוצג רשימה של ההקלטות.
3. בחרו בהקלטה ובחרו **[הסרה]**.

ביטול הקלטה מתוזמנת

1. לחצו על .
 2. בחרו **[הקלטות]** ולאחר מכן לחצו על **OK**.
 - כעת תוצג רשימה של ההקלטות.
 3. בחרו בהקלטה הרצויה ולאחר מכן בחרו **[הסרה]**.
- ההקלטה המתוזמנת תבוטל.

משחקים

מה ניתן לעשות

בטלוויזיה זו, ניתן להפעיל משחקים רגילים או משחקים לשני שחקנים*, במסך מלא ועם הגדרות תמונה הממוטבות עבור משחקים.

- עבור PFL43x8 בלבד

למה אתם זקוקים



- חברו את קונסולת המשחקים לטלוויזיה. ראו **חיבור הטלוויזיה < חיבור מכשירים < קונסולת משחקים** (עמוד 44).

- ערכה לשני שחקנים (PTA508 או PTA518, נמכרת בנפרד) עבור משחקים במסך מלא לשני שחקנים*. הערכה מגיעה עם שני זוגות של משקפי משחק. עיינו במדריך למשתמש של המשקפיים למידע לגבי טעינה והפעלה.

- עבור PFL43x8

התחלת משחק

1. לחצו על **SOURCE**.
2. בחרו בקונסולת המשחקים ולחצו על **OK**.
3. במידת הצורך, טענו תקליטור משחק בקונסולת המשחקים ובחרו משחק.
4. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך כדי להתחיל לשחק.

צפייה בהקלטות

1. לחצו על **⏮**.
2. בחרו **[הקלטות]** ולחצו על **OK**. כעת תוצג רשימה של ההקלטות.
3. בחרו הקלטה מהרשימה, ולאחר מכן לחצו על **OK**. ההקלטה תתחיל לפעול.

מיון הקלטות

1. לחצו על **⏮**.
2. בחרו **[הקלטות]** ולחצו על **OK**. כעת תוצג רשימה של ההקלטות.
3. לחצו על **⏮** **OPTIONS**.
4. בחרו אפשרות למיון לפי שם, תאריך, תאריך תפוגה או סוג ולאחר מכן לחצו על **OK**.

שימו לב:

- אם ספק השירות מגביל את מספר הימים שבהם ניתן לצפות בהקלטה לאחר שידור התוכנית, רשימת ההקלטות תציג את מספר הימים לצפייה לפני שתוקף ההקלטה יפוג.
- אם תוקף הקלטה פג או אם ספק השירות מגביל את ההפעלה, לא ניתן יהיה להפעיל את ההקלטה.
- אם ספק השירות מנע ביצוע של הקלטה מתוזמנת או אם ההקלטה לא בוצעה בהתאם לתזמון, ההקלטה מסומנת כ**[נכשל]** ברשימת ההקלטות.

מחיקת הקלטות

- באפשרותכם להציג רשימה של כל ההקלטות ושל המקום הפנוי שנותר בכונן ה-USB. כדי לפנות מקום בכונן, מחקו הקלטות.
1. לחצו על **⏮**.
 2. בחרו **[הקלטות]** ולחצו על **OK**. כעת תוצג רשימה של ההקלטות.
 3. בחרו בהקלטה ובחרו **[הסרה]**.

הפעלת משחק לשני שחקנים במסך מלא

עבור PFL43x8.

משחקים מסוימים מציעים אפשרויות של שחקנים מרובים ומסך מפוצל. טכנולוגיית התלת-ממד של טלוויזיה זו מאפשרת לכם להציג את המסכים המפוצלים כשתי תצוגות מסך מלא. באמצעות משקפי המשחק ושני שחקנים, כל שחקן יכול לראות תצוגה שונה באותה טלוויזיה.

1. לחצו על **SOURCE** .
 2. בחרו בקונסולת המשחקים ולחצו על **OK**.
 3. במידת הצורך, טענו תקליטור משחק בקונסולת המשחקים.
 4. בקונסולת המשחקים, בחרו משחק מרובה משתתפים או משחק לשני משתתפים ובחרו בתצוגת מסך מפוצל.
 5. לחצו על **OPTIONS** בשלט הרחוק של הטלוויזיה.
 6. בחרו **[תמונה וצליל] < [משחקים לשני שחקנים]**.
 7. בחרו **[עליין / תחתון]** או **[זה לצד זה]** ולאחר מכן לחצו על **OK**.
 8. הפעילו את המשקפיים לשני שחקנים, לחצו על מתג בחירת השחקן והרכיבו את המשקפיים. (עיינו במדריך למשתמש של המשקפיים לשני שחקנים).
- עצות:** כדי להציג את התפריטים או הניקוד של המשחק, לחצו על **OK** כדי להחליף את מצב התצוגה.

הגדרות משחקים

הגדרות תמונה עבור משחקים

ניתן למטב את תצוגת הטלוויזיה עבור משחקים כך שלא תחוו תופעות של השהיית תמונה.

1. לחצו על **⬆**.
2. בחרו **[הגדרות] < [הגדרות הטלוויזיה]** < **[תמונה]** ולאחר מכן לחצו על **OK**.
3. בחרו **[משחקים או מחשב] < [משחקים]**.

הגדרת צליל קבועה עבור משחקים

ניתן למטב את אפקטי הצליל עבור משחקים.

1. לחצו על **OPTIONS** .
 2. בחרו **[תמונה וצליל] < [סגנון צליל] < [משחקים]** ולאחר מכן לחצו על **OK**.
- הטלוויזיה מוכנה להפעלת משחקים.
- שימו לב:** כאשר מסתיימת הפעלת המשחק, עברו בחזרה להגדרת הצליל הרגילה.

הצגת טלטקסט

בחירת דף

בעת הצפייה בערוצים המשדרים טלטקסט, באפשרותכם לצפות בטלטקסט.

1. בחרו ערוץ שמשדר טלטקסט, ולאחר מכן לחצו על **TEXT**.
 2. בחרו עמוד באחת מהדרכים הבאות:
- הזינו את מספר הדף באמצעות לחצני הספרות.
 - לחצו על **CH + / CH** כדי להציג את הדף הקודם או הבא.
 - לחצו על **הלחצנים הצבעוניים** כדי לבחור פריט מקודד בצבע.

אפשרויות טלטקסט

1. בעת הצפייה בטלטקסט לחצו על **OPTIONS** .
 2. בחרו באפשרות:
- **[הקפא דף] / [בטל הקפאת דף]:**
הקפאה או ביטול הקפאה של הדף הנוכחי.
 - **[מסך מפוצל] / [מסך מלא]:** הפעלה או ביטול של טלטקסט במסך מפוצל. מסך מפוצל מציג את הערוץ הנוכחי לצד שידור הטלטקסט בשני החצאים של מסך הטלוויזיה.
 - **[מבט כולל של טבלת דפים]:** שידור טלטקסט של טבלאות דפים (T.O.P.) מאפשר לכם לדלג מנושא אחד לאחר בלי להשתמש במספרי הדפים.

חיפוש

ניתן לחפש מילה או מספר הקיימים בעמוד הטלטקסט הנוכחי.

1. בעת צפייה בטלטקסט, לחצו על **OK** כדי להדגיש את המילה או המספר הראשונים.
2. לחצו על **לחצני הניווט** כדי לדלג אל המילה או המספר לחיפוש.
3. לחצו על **OK** כדי להתחיל את החיפוש.
4. כדי לצאת מהחיפוש, לחצו על **⏏** עד ששום מילה או מספר לא יהיו מודגשים.

טלטקסט דיגיטלי

אם תחנת טלוויזיה של ערוץ טלוויזיה דיגיטלי מסוים מציעה טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים, תוכלו להציג טלטקסט דיגיטלי. ייתכן שלערוצים כגון BBC1 יש טלטקסט דיגיטלי עם תכונות אינטראקטיביות נוספות.

שימו לב: שירותי טקסט דיגיטלי נחסמים בעת שידור והפעלה של כתוביות. ראו **שינוי הגדרות הטלוויזיה < הגדרות שפה > כתוביות בערוצים דיגיטליים** (עמוד 36).

כאשר אתם נמצאים בטלטקסט דיגיטלי:

- לחצו על **לחצני הניווט** כדי לבחור או לסמן פריטים.
- לחצו על **הלחצנים הצבעוניים** כדי לבחור אפשרות, ואז לחצו על **OK** כדי לאשר או להפעיל.

הגדרת נעילות וטיימרים

שעון

ניתן להציג שעון על מסך הטלוויזיה. השעון מציג את השעה שמפעיל שירותי הטלוויזיה שלכם משדר.

הצגת שעון הטלוויזיה

1. בעת צפייה בטלוויזיה, לחצו על **OPTIONS**.
2. בחרו **[שעון]** ולחצו על **OK**. השעון יוצג בפינה הימנית העליונה של מסך הטלוויזיה.

- **[הגדלה] / [תצוגה רגילה]:** הגדלת תצוגת הדף. לחצו על **לחצני הניווט** כדי לנוע בדף המוגדל.
- **[הצגה]:** הסתרה או הצגה של מידע מוסתר, כגון פתרונות לחידות.
- **[הצגת דפי משנה במחזוריות]:** אם ישנם דפי משנה זמינים, הם יוצגו באופן אוטומטי.
- **[שפה]:** מעבר לקבוצת שפות אחרת להצגה נכונה של ערכות התווים.
- **[Text 2.5]:** הציגו את הטלטקסט עם יותר צבעים ועם גרפיקה טובה יותר מאשר טלטקסט רגיל. אם ערוץ מסוים משדר טלטקסט 2.5, הוא יוצג באופן אוטומטי.

שפת טלטקסט

בערוצי טלוויזיה דיגיטליים שבהם ספקי השירות מספקים טלטקסט בשפות שונות, באפשרותכם לבחור שפה ראשית ושפה משנית בהתאם להעדפתכם.

1. לחצו על **⏏**.
2. בחרו **[הגדרות] < [הגדרות ערוצים]** או **[הגדרות לוויין]**.
3. בחרו **[שפות] < [טקסט עיקרי]** או **[טקסט משני]**.
4. בחרו שפה, ולאחר מכן לחצו על **OK**.

דפי משנה

אם דף הטלטקסט מכיל כמה דפי משנה, תוכלו להציג את כל דפי המשנה בזה אחר זה. דפי משנה אלה מוצגים בסרגל לצד מספר הדף הראשי.

לחצו על **⏏** או **⏏** לבחירה.

שינוי מצב השעון

באפשרותכם לשנות את מצב השעון לאוטומטי או ידני. כברירת מחדל, הוא מוגדר למצב אוטומטי אשר מסנכרן את השעון אוטומטית לזמן האוניברסלי המתואם (UTC). אם הטלוויזיה שלכם אינה יכולה לקלוט שידורי UTC, שנו את מצב השעון ל[ידני].

1. בעת צפייה בטלוויזיה, לחצו על **⏸**.
2. בחרו **[הגדרות] < [הגדרות הטלוויזיה] < [הגדרות כלליות]**.
3. בחרו **[שעון] < [מצב שעון אוטומטי]**.
4. בחרו **[אוטומטי]**, **[ידני]** או **[תלוי במדינה]**, ולאחר מכן לחצו על **OK**.

שינוי אזור הזמן

במדינות שבהן שידור של נתוני שעה זמין, ניתן לשנות את אזור הזמן אם בחרתם בהגדרה **[מצב שעון אוטומטי] < [אוטומטי] או [תלוי במדינה]**.

1. בתפריט **[שעון]**, בחרו **[אזור זמן]**.
2. בחרו באזור הזמן ולחצו על **OK**.

הגדרת שעון קיץ

במדינות שבהן שידור של נתוני שעה זמין, ניתן להפעיל או לבטל את שעון הקיץ אם בחרתם בהגדרה **[מצב שעון אוטומטי] < [אוטומטי] או [תלוי במדינה]**.

1. בתפריט **[שעון]**, בחרו **[שעון קיץ]**.
2. בחרו **[שעון רגיל]** או **[שעון קיץ]** ולחצו על **OK**.

כיוון שעון באופן ידני

באפשרותכם להגדיר את התאריך והשעה באופן ידני. לפני שתתחילו, הגדירו את מצב השעון ל[ידני].

1. בתפריט **[שעון]** בחרו **[תאריך]** או **[שעה]** ואז לחצו על **OK**.
2. קבעו את התאריך או את השעה באמצעות **לחצני הספרות**.
3. בחרו **[סיום]**, ולאחר מכן לחצו על **OK**.

טיימר שינה

באפשרותכם להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה לאחר משך זמן שנקבע מראש. בעת הספירה לאחר לשעה שהוגדרה, תוכלו גם לכבות את הטלוויזיה מוקדם יותר או לאפס את טיימר השינה.

1. לחצו על **⏸**.
2. בחרו **[הגדרות] < [הגדרות הטלוויזיה] < [הגדרות כלליות] < [טיימר שינה]**.
3. בחר את משך הזמן של טיימר השינה. ניתן להגדיר את טיימר השינה עד 180 דקות. כדי לכבות את טיימר השינה, כוונו אותו לאפס דקות.
4. לחצו על **OK** כדי להפעיל את טיימר השינה. לאחר השעה שהוגדרה, הטלוויזיה תעבור למצב המתנה.

נעילה בפני ילדים

אתם יכולים לנעול את הטלוויזיה או לחסום תכניות בעלות דירוג גיל מסוים, כדי להגן על ילדיכם מפני תכנים לא הולמים.

הגדרה או שינוי של קוד הנעילה בפני ילדים

1. לחצו על **⏸**.
2. בחרו **[הגדרות] < [הגדרות ערוצים] או [הגדרות לוויין] < [נעילה בפני ילדים]**.
3. בחרו **[הגדרת קוד] או [שינוי קוד]**.
4. הזינו את הקוד באמצעות **לחצני הספרות**.

עצה: אם תיגשו לערוצים דרך רשימת

הערוצים, תתבקשו להזין את קוד הנעילה. אם שכחתם את הקוד שלכם, הקלידו "8888" כדי לעקוף את כל הקודים הקיימים.

נעילה או ביטול נעילה של ערוצים

1. בתפריט הנעילה בפני ילדים, בחרו **[נעילת ערוץ]**.
2. הזינו את קוד הנעילה בפני ילדים באמצעות **לחצני הספרות**.
3. בחרו ערוצים לנעילה או לביטול נעילה. כבו והפעילו מחדש את הטלוויזיה כדי להפעיל את הנעילה.

שימו לב:

אם תיגשו לערוצים דרך רשימת הערוצים, תתבקשו להזין את קוד הנעילה.

דירוג צפייה

באפשרותכם להגדיר את הטלוויזיה כך שתציג רק תוכניות שדירוג הגיל שלהן נמוך מגיל ילדכם. הגבלה זו חלה רק על ערוצים דיגיטליים של תחנות טלוויזיה אשר מדרגות את התוכניות לפי גיל.

1. לחצו על .
 2. בחרו **[הגדרות] < [הגדרות ערוצים] או [הגדרות לוויין]**.
 3. בחרו **[נעילה בפני ילדים] < [דירוג הורים]**.
תתבקשו להזין את הקוד לנעילה בפני ילדים.
 4. הזינו את קוד הנעילה בפני ילדים באמצעות **לחצני הספרות**.
 5. בחרו דירוג גיל ולאחר מכן לחצו על **OK**.
כל התוכניות בעלות דירוג גיל גבוה מהדירוג שבחרתם ייחסמו.
- למידע נוסף אודות קודים לנעילה מפני ילדים, ראו **נצלו טוב יותר את הטלוויזיה שלכם < הגדרת נעילות וטיימרים < נעילה מפני ילדים** (עמוד 28).

4 שינוי הגדרות הטלוויזיה

תמונה וצליל

מדריך ההגדרות

השתמשו במדריך ההגדרות לבחירת הגדרות תמונה וצליל. המדריך מחיל את ההגדרות שבחרתם באופן מיידי, כדי שתוכלו לבדוק אותן.

1. בעת צפייה בטלוויזיה, לחצו על .
2. בחרו **[הגדרות]** < **[הגדרות תמונה וצליל מהירות]**, ולאחר מכן לחצו על OK.
3. בחרו **[המשך]** ולאחר מכן לחצו על OK.
4. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך ובחרו את ההגדרות המועדפות עליכם.

הגדרות תמונה נוספות

באפשרותכם לשנות את ההגדרות בתפריט Picture.

1. לחצו על .
 2. בחרו **[הגדרות]** < **[הגדרות הטלוויזיה]** < **[תמונה]**, ולאחר מכן לחצו על OK.
 3. בחרו הגדרה לשינוי ולאחר מכן לחצו על OK.
- **[סגנון תמונה]**: בחירת הגדרת תמונה קבועה מראש.
 - **[שחזור סגנון]**: שחזור הגדרת התמונה הקבועה האחרונה שבחרתם.
 - **[ניגודיות תאורה רקע בתלת-ממד]** / **[ניגודיות תאורת רקע]**: כוונן בהירות תאורת הרקע של התצוגה.
 - **[צבע]**: כוונן רוויית הצבע של התמונה.
 - **[חדות]**: כוונן חדות התמונה.
 - **[הפחתת רעשים]**: בחירה במידת הפחתת הרעשים בתמונה.
 - **[צמצום פריטי MPEG]**: ריכוך המעברים והערפול בתמונות דיגיטליות.

[Pixel Plus] / [Digital Crystal Clear]

- כוונן מדויק של כל פיקסל כך שיתאימו לפיקסלים הסובבים אותו כדי להפיק תמונה מבריקה בהבחנה גבוהה.
- **[חדות מתקדמת]**: מאפשר חדות מעולה, במיוחד בקווים ובקווי המיתאר בתמונה.

- **[ניגודיות דינאמית]**: שיפור דינאמי של הפרטים באזורים החשוכים, אזורי הביניים והאזורים הבהירים של התמונה.
- **[תאורה אחורית דינאמית]**: בחרו רמת תאורת רקע למיטוב צריכת החשמל הדינאמית וניגודיות התמונה.
- **[העשרת צבעים]**: העשרה דינאמית של חיות הצבעים והפרטים שלהם.
- **[מתקדם]**: גישה להגדרות מתקדמות, כגון גאמה, הגדרות גוון והגדרות ניגודיות וידאו.
- **[חיישן אור]**: כוונן בהירות מסך הטלוויזיה באופן אוטומטי בהתאם לתנאי התאורה של החדר.
- **[גאמה]**: כוונן ההגדרה הלא-ליניארית של רמת ההארה והניגודיות בתמונה.
- **[גוון]**: שינוי איזון הצבע.
- **[גוון מותאם אישית]**: התאמה אישית של הגדרת איזון הצבע. זמין רק בעת בחירת **[גוון]** < **[מותאם אישית]**.
- **[ניגודיות וידאו תלת-ממד]** / **[ניגודיות וידאו]**: כוונן ניגודיות הווידאו.
- **[בהירות]**: כוונן בהירות המסך.
- **[גוון]**: פיצוי על שינויים בצבע בשידורי NTSC.
- **[משחקים או מחשב]**: בעת צפייה בתוכן מקונסולת משחקים המחוברת לטלוויזיה, בחרו **[משחקים]** כדי להחיל הגדרות של משחקים. כאשר מחשב מחובר לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI, בחרו **[מחשב]**. ודאו כי בחרתם בהגדרה **[תבנית וקצוות]** < **[תבנית תמונה]** < **[ללא קנה מידה]** כדי שהתמונה תוצג עם מלוא הפרטים.

- **[רמקולי טלוויזיה]:** בחרו ברמקולים המועדפים להעברת שמע מהטלוויזיה. ראו **חיבור הטלוויזיה < התקנת מכשיר EasyLink > בחירת פלט רמקולים** (עמוד 51).

- **[קול ברור]:** שיפור איכות הצליל.
- **[תבנית פלט שמע]:** בחירת סוג פלט השמע דרך מחבר פלט השמע הדיגיטלי. בחרו בין **[מרובה ערוצים]** לבין **[סטריאו]**.
- **[התאמת פלט שמע]:** קביעת רמת הפלט עבור שמע בסטריאו. בחרו **[פחות]** למידה מסוימת של אבדן עוצמה או חוזק אות. בחרו **[יותר]** כדי לא לאבד מהעוצמה או חוזק האות.
- **[HDMI 1 - ARC]:** הפעלת פלט שמע מהתקן תואם ARC המחובר למחבר HDMI 1.
- **[השהיית פלט שמע]:** סינכרון אוטומטי בין התמונה בטלוויזיה לבין השמע ממערכת הקולנוע הביתית המחוברת. אין צורך להשתמש בהגדרה זו בעת חיבור הטלוויזיה למערכת קולנוע ביתית של Philips.
- **[לחצני הספרות]:** כוונן ההגדרה של השהיית פלט השמע. זמין כאשר **[השהיית פלט שמע]** מופעל.

תבנית שמע

ערוצים דיגיטליים

אם ספק שירות של ערוצים דיגיטליים מזרים שמע בכמה תבניות, באפשרותכם לבחור תבנית שמע.

1. לחצו על 🗲.
 2. בחרו **[הגדרות] < [הגדרות ערוצים]** או **[הגדרות לוויין] < [שפות] < [תבנית שמע מועדפת]**.
 3. בחרו אפשרות ולחצו על OK.
- **[ריגיל]:** קליטת תבנית שמע רגילה (MPEG).
 - **[מתקדם]:** קליטת תבניות שמע מתקדמות, אם זמינות AAC, Dolby Digital או Dolby Digital Plus.

- **[תבנית וקצוות]:** גישה להגדרות מתקדמות לשליטה בתבנית התצוגה של התמונה.
- **[תבנית תמונה]:** שינוי תבנית התמונה.
- **[קצוות המסך]:** שינוי גודל התמונה.
- **[מיקום תמונה]:** כאשר זמינה, אפשרות זו משנה את מיקום התמונה.

הגדרות צליל נוספות

באפשרותכם לשנות את ההגדרות בתפריט 'צליל'.

1. לחצו על 🗲.
 2. בחרו **[הגדרות] < [הגדרות הטלוויזיה] < [צליל]**, ולאחר מכן לחצו על OK.
 3. בחרו הגדרה לשינוי ולאחר מכן לחצו על OK.
- **[סגנון צליל]:** גישה להגדרות צליל שנקבעו מראש.
 - **[שחזור סגנון]:** שחזור הגדרת הצליל הקבועה האחרונה שבחרתם.
 - **[בס]:** כוונן רמת הבס של הרמקול או האוזניות.
 - **[טרבל]:** כוונן רמת הטרבל של הרמקול או האוזניות.
 - **[מצב היקפי]:** בחירת מצב צליל היקפי לשיפור חוויית ההאזנה.
 - **[Incredible Surround אוטומטי לתלת-ממד]:** בחירת מצב צליל היקפי לשיפור חוויית ההאזנה במצב תלת-ממד. בדגמים מסוימים בלבד.
 - **[עוצמת קול של אוזניות]:** כיוון עוצמת הקול של האוזניות.
 - **[מתקדם]:** גישה להגדרות מתקדמות לשיפור חוויית ההאזנה.
 - **[התאמת עוצמה אוטומטית]:** הפעלת הפחתה אוטומטית של שינויים פתאומיים בעוצמת הקול, לדוגמה, בעת החלפת ערוצים.

איפוס הגדרות תמונה וצליל

באפשרותכם לשחזר את הגדרות התמונה והצליל שהוגדרו כברירת מחדל בלי לשנות את ההגדרות שנקבעו בעת התקנת הערוצים.

1. בעת צפייה בטלוויזיה, לחצו על .
 2. בחרו **[הגדרות]** < **[הגדרות הטלוויזיה]** < **[הגדרות כלליות]** < **[הגדרות יצרן]** ולאחר מכן לחצו על **OK**.
 3. בחרו **[איפוס]** ולאחר מכן לחצו על **OK**.
- כל הגדרות הטלוויזיה (למעט הגדרות ערוצים) יאופסו להגדרות ברירת המחדל של היצרן.

ערוצים

התקנה אוטומטית

עם הפעלת הטלוויזיה בפעם הראשונה מתבצעת התקנה מלאה של ערוצים.

כדי לשנות את השפה והמדינה ולהתקין מחדש את כל ערוצי הטלוויזיה הזמינים, באפשרותכם להפעיל שוב את תוכנית ההתקנה המלאה.

תחילת ההתקנה

הערה: אם תיידרשו להזין קוד, הזינו "8888".

1. לחצו על .
2. בחרו **[הגדרות]** < **[חיפוש ערוצים]** < **[התקנה מחדש של ערוצים]** ולאחר מכן לחצו על **OK**.
3. בחרו את המדינה שלכם ולחצו על **OK**.
4. בחרו רשת ולחצו על **OK**:
- **[אנטנה (DVB-T)]**: גישה למשדרי אנטנה המשדרים ערוצים ללא תשלום.
- **[כבלים (DVB-C)]**: גישה לשידורי כבלים.
5. פעלו לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי לבחור אפשרויות אחרות, אם קיימות.
6. תפריט ההתחלה לחיפוש ערוצים מופיע.
7. בחרו **[התחל]** ולחצו על **OK**.
7. לאחר שחיפוש הערוצים יסתיים, בחרו **[סיום]** ולחצו על **OK**.

עצה: לחצו על **LIST**  כדי להציג את רשימת הערוצים.

שימו לב: כאשר הטלוויזיה מוצאת ערוצים

דיגיטליים, ברשימת הערוצים המותקנים עשויים להופיע מספרי ערוצים ריקים. ניתן לשנות את שמם של הערוצים הללו או לשנות את הסדר שלהם.

התקנת ערוצים אנלוגיים

באפשרותכם לחפש ולשמור ערוצי טלוויזיה אנלוגיים בזה אחר בזה.

שלב 1: בחירת מערכת

שימו לב: דלגו על שלב זה אם הגדרות המערכת שלכם נכונות.

1. בעת צפייה בטלוויזיה, לחצו על .
2. בחרו **[הגדרות]** < **[הגדרות ערוצים]** < **[התקנת ערוצים]**.
3. בחרו **[אנלוגי: התקנה ידנית]** < **[מערכת]**, ולאחר מכן לחצו על **OK**.
4. בחרו את המערכת המתאימה למדינה או לאזור שלכם, ולאחר מכן לחצו על **OK**.

שלב 2: חיפוש ואחסון של ערוצי טלוויזיה חדשים

1. במהלך הצפייה בטלוויזיה, לחצו על .
 2. בחרו **[הגדרות]** < **[הגדרות ערוצים]** < **[התקנת ערוצים]**.
 3. בחרו **[אנלוגי: התקנה ידנית]** < **[חיפוש ערוצים]** ולאחר מכן לחצו על **OK**.
 4. אתרו את הערוץ:
 - אם תדר הערוץ ידוע לכם, הזינו אותו באמצעות **לחצני הניווט** או **לחצני המספרים**.
 - אם לא ידוע לכם תדר הערוץ, חפשו את התדר הבא שיש לו אות חזק. בחרו **[חיפוש]** ולחצו על **OK**.
 5. לאחר שתמצאו את הערוץ הנכון, בחרו **[סיום]**, ולאחר מכן לחצו על **OK**.
 6. בחרו **[אחסון כערוץ חדש]**, ולאחר מכן לחצו על **OK** לשמירת ערוץ הטלוויזיה החדש.
- שימו לב:** אם הקליטה אינה טובה שנו את מיקום האנטנה וחזרו את התהליך.

שימו לב: אם אתם נדרשים להזין קוד, הזינו '8888'.

עדכון אוטומטי

להוספה או להסרה אוטומטית של ערוצים דיגיטליים, השאירו את הטלוויזיה במצב המתנה. הטלוויזיה מעדכנת ערוצים ושומרת ערוצים חדשים מדי יום. ערוצים ריקים מוסרים מרשימת הערוצים.

ביטול ההודעה לעדכון ערוצים

כאשר מתבצע עדכון ערוץ, מופיעה הודעה בזמן ההפעלה. ניתן לבטל הודעה זו.

1. לחצו על .
2. בחרו **[הגדרות]** < **[הגדרות ערוצים]** או **[הגדרות לוויין]**.
3. בחרו **[התקנת ערוצים]** < **[הודעת עדכון ערוצים]**.
4. בחרו **[כבוי]**, ולאחר מכן לחצו על OK.

ביטול עדכונים אוטומטיים בתפריט **[התקנת ערוצים]**, בחרו **[עדכון ערוצים אוטומטי]** < **[כבוי]**.

עדכון ערוצים באופן ידני

1. לחצו על .
2. בחרו **[הגדרות]** < **[חיפוש ערוצים]** < **[עדכון ערוצים]**, ולאחר מכן לחצו על OK.
3. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך כדי לעדכן את הערוצים.

העתקת ערוצים

שימו לב: תכונה זו מיועדת לשימוש של סוחרים וטכנאי שירות.

ניתן להעתיק רשימות ערוצים מטלוויזיה אחת של Philips לטלוויזיה אחרת באמצעות התקן אחסון מסוג USB. אין צורך לחפש את הערוצים או להתקין אותם שוב בטלוויזיה השנייה. קובץ רשימת הערוצים קטן מספיק כדי שניתן יהיה לשמור אותו בכל התקן אחסון מסוג USB.

למה אתם זקוקים

שתי טלוויזיות Philips בעלות המאפיינים הבאים:

- אותה הגדרת מדינה
- אותו טווח שנים

התקנת ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לכם התדר של הערוצים שברצונכם להתקין, באפשרותכם לחפש ולשמור ערוצים דיגיטליים בזה אחר זה. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, פנו לספק השירותים.

1. לחצו על .
2. בחרו **[הגדרות]** < **[הגדרות ערוצים]** < **[התקנת ערוצים]**.
3. בחרו באפשרות **[דיגיטלי: בדיקת קליטה]** < **[חיפוש ערוצים]** ולאחר מכן לחצו על OK.
4. לחצו על **לחצני הספרות** כדי להזין את תדר הערוץ.
5. בחרו **[חיפוש]**, ולאחר מכן לחצו על OK.
6. לאחר מציאת הערוץ, בחרו **[אחסון]** ולאחר מכן לחצו על OK.

כוונן עדין של ערוצים אנלוגיים

אם הקליטה של ערוץ טלוויזיה אנלוגי אינה טובה, באפשרותכם לבצע כונון עדין של ערוץ הטלוויזיה.

1. לחצו על .
 2. בחרו **[הגדרות]** < **[הגדרות ערוצים]** < **[התקנת ערוצים]**.
 3. בחרו **[אנלוגי: התקנה ידנית]** < **[כונון עדין]**, ולאחר מכן לחצו על OK.
 4. לחצו על  או על  כדי לבצע כונון עדין של הערוץ.
 5. לאחר שבחרתם את תדר הערוץ הנכון, בחרו **[סיום]** ולאחר מכן לחצו על OK.
 6. בחרו אפשרות ולחצו על OK.
- **[אחסון ערוץ נוכחי]:** שמירת הערוץ במספר הערוץ הנוכחי.
 - **[אחסון כערוץ חדש]:** שמירת הערוץ במספר ערוץ חדש.

עדכון רשימת הערוצים

עם הפעלת הטלוויזיה בפעם הראשונה מתבצעת התקנה מלאה של ערוצים. כברירת מחדל, כאשר מתבצעים שינויים ברשימות הערוצים, הטלוויזיה מעדכנת אותן באופן אוטומטי. באפשרותכם גם לבטל את העדכון האוטומטי, או לעדכן באופן ידני את הערוצים.

- סוג ה-DVB, המצוין באמצעות הסיומת (H, K, T או D/00) בשם הדגם
- אותן הגדרות של ערוצי לוויין, כולל מספר לוויין ה-LNB
- אותו סוג חומרה, כפי שמצוין על-גבי המדבקה שבגב הטלוויזיה. לדוגמה: LA 10.1E TPM.
- גרסאות תוכנה ותואמות

שימו לב: אם תידרשו להזין קוד, הזינו '8888'.

שלב 1: בדיקת הגדרות המדינה

1. הפעילו את הטלוויזיה הראשונה (עם הערוצים שברצונכם להעתיק לטלוויזיה השנייה).
 2. לחצו על .
 3. בחרו **[הגדרות] < [חיפוש ערוצים]**
- [התקנה מחדש של ערוצים]**, ולאחר מכן לחצו על OK.
- תפריט המדינה מוצג.

4. רשמו את ההגדרה הנוכחית.
5. לחצו על .
6. לחצו על **[ביטול]** כדי לצאת.

שלב 2: העתקת רשימת ערוצים ל-USB

1. חברו התקן אחסון מסוג USB לטלוויזיה הראשונה (עם הערוצים המותקנים).
2. לחצו על .
3. בחרו **[הגדרות] < [הגדרות ערוצים]** או **[הגדרות לוויין]**.

4. בחרו **[התקנת ערוצים] < [העתקת רשימת ערוצים]** < **[העתקה ל-USB]**, ולאחר מכן לחצו על OK.

רשימת הערוצים מועתקת להתקן אחסון ה-USB.

5. נתקו את התקן אחסון ה-USB.

שלב 3: העתקת הערוצים לטלוויזיה שלא מותקנים בה ערוצים

1. הפעילו את הטלוויזיה השנייה, זו שאליה ברצונכם להעתיק את רשימת הערוצים. ההתקנה הראשונית מתחילה.
2. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך ובחרו באותה מדינה שנבחרה בטלוויזיה, שאת רשימת הערוצים שלה ברצונכם להעתיק.
3. דלגו על חיפוש הערוצים.
4. חברו את התקן אחסון ה-USB.

5. לחצו על .

6. בחרו **[הגדרות] < [הגדרות ערוצים]** או **[הגדרות לוויין]**.

7. בחרו **[התקנת ערוצים] < [העתקת רשימת ערוצים]** < **[העתקה לטלוויזיה]** ולאחר מכן לחצו על OK.

רשימת הערוצים תועתק לטלוויזיה.

8. נתקו את התקן אחסון ה-USB.

שלב 3: העתקת הערוצים לטלוויזיה שהותקנו בה מראש ערוצים

1. הפעילו את הטלוויזיה השנייה, זו שאליה ברצונכם להעתיק את רשימת הערוצים.
2. לחצו על .

3. בחרו **[הגדרות] < [חיפוש ערוצים]**

4. בחרו **[התקנה מחדש של ערוצים]**, ולאחר מכן לחצו על OK.
- תפריט המדינה מוצג.

4. ודאו שהגדרת המדינה זהה לזו שבטלוויזיה הראשונה.

5. לחצו על .

6. לחצו על **[ביטול]** כדי לצאת.

7. אם הגדרת המדינה שונה, התקינו מחדש את הטלוויזיה השנייה כך שההגדרה תתאים להגדרת המדינה של הטלוויזיה הראשונה.

8. ראו **שינוי הגדרות הטלוויזיה < איפוס הכל** (עמוד 39).

8. חבר את התקן אחסון ה-USB לטלוויזיה השנייה.

9. לחצו על .

10. בחרו **[הגדרות] < [הגדרות ערוצים]** או **[הגדרות לוויין]**.

11. בחרו **[התקנת ערוצים] < [העתקת רשימת ערוצים]** < **[העתקה לטלוויזיה]** ולאחר מכן לחצו על OK.

12. רשימת הערוצים מועתקת לטלוויזיה השנייה.

12. נתקו את התקן אחסון ה-USB.

- **[Unicable עבור 2 לוויינים]:** בחרו באפשרות זו אם יש לכם התקנת Unicable עם 2 לוויינים.

התקנה ידנית

אם המערכת דילגה על משדר-משיב במהלך ההתקנה, תוכלו לבדוק את עוצמת האות של משדר-משיב או להוסיף משדר-משיב חדש.

1. בעת צפייה בטלוויזיה, לחצו על **⬆**.
2. בחרו **[הגדרות] < [חיפוש לוויינים]**.
3. בחרו את ה-LNB.
4. אם ידוע לכם מהו התדר של המשדר-משיב (שיכול לכלול כמה ערוצים), בחרו **[תדר]** וקבעו את התדר.

5. בחרו **[חיפוש]**, ולאחר מכן לחצו על **OK**.
6. אם נמצא תדר חדש, לחצו על **[אחסן]** כדי להוסיף את המשדר-משיב החדש עם הערוצים שלו.

עדכון ערוצי לוויין

1. בעת צפייה בטלוויזיה, לחצו על **⬆**.
2. בחרו **[הגדרות] < [חיפוש לוויינים]**.
3. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך כדי להשלים את ההתקנה.
4. לאחר הסיום, בחרו **[סיום]** ולאחר מכן לחצו על **OK**.

הוספה והסרה של לוויינים

באפשרותכם להוסיף או להסיר לוויינים בכל עת, ולהתקין ערוצים מלוויינים חדשים.

שימו לב: לפני שתוסיפו לוויינים, ודאו שסוג החיבור מתאים. ראו **שינוי הגדרות הטלוויזיה < הגדרות לוויין < התקנת ערוצי לוויין** (עמוד 35).

1. לחצו על **⬆**.
 2. בחרו **[הגדרות] < [חיפוש לוויין]** ולאחר מכן לחצו על **OK**.
 3. בחרו **[הוספת לוויין]**, ולאחר מכן לחצו על **OK**.
- הטלוויזיה מחפשת לוויין במגבר ה-LNB הפנוי הראשון. הפעולה עשויה להימשך כמה דקות.

הגדרות לוויין

מה ניתן לעשות

טלוויזיה זו יכולה לקלוט אותות מ-4 מגברי LNB (ממיר חסימת רעשים נמוכים). מגבר LNB מותקן על קצה העמוד בצלחת האנטנה ולולד אותות מהלוויין.

שימו לב:

- קליטת לוויין זמינה בדגמים מסוימים בלבד. האפשרות **[חיפוש לוויין]** זמינה רק אם הטלוויזיה תומכת ב-DVB-S.
- כדי לקלוט ערוצי לוויין, חברו מקלט לווייני למחבר SAT בטלוויזיה.

התקנת ערוצי לוויין

התקנה מחדש של לוויינים

1. במהלך הצפייה בטלוויזיה, לחצו על **⬆**.
2. בחרו **[הגדרות] < [חיפוש לוויין]**.
3. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך כדי להשלים את ההתקנה.
4. בסיום, בחרו **[סיום]**, ולאחר מכן לחצו על **OK**.

בחירת סוג החיבור

כאשר אתם מתקינים ערוצי לוויין, עליכם להגדיר את סוג החיבור. מספר מגברי LNB שבאנטנת הצלחת קובע את מספר ערוצי הלוויין שבאפשרותכם להתקין.

1. במהלך התקנה מחדש של לוויינים, בחרו **[הגדרות]** ולאחר מכן לחצו על **OK**.
2. בחרו **[סוג חיבור]**.
3. בחרו הגדרה ולחצו על **OK**.

- **[לוויין 1 (LNB בודד)]:** בחרו באפשרות זו אם יש לכם מגבר LNB אחד בלבד.
- **[2 לוויינים (DiSeq Mini)]:** בחרו באפשרות זו אם יש לכם 2 מגברי LNB.
- **[3 או 4 לוויינים (DiSeq 1.0)]:** בחרו באפשרות זו עבור 3 או 4 מגברי LNB.
- **[Unicable עבור לוויין אחד]:** בחרו באפשרות זו אם יש לכם התקנת Unicable עם לוויין אחד.

כתוביות בערוצים אנלוגיים

1. בעת הצפייה בערוץ טלוויזיה אנלוגי, לחצו על **TEXT**.
2. הזינו את המספר בן שלוש הספרות של עמוד הכתוביות, בדרך כלל '888'.
- אם הכתוביות זמינות, הן יופעלו.

כתוביות בערוצים דיגיטליים

1. בעת צפייה בערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחצו על **OPTIONS**.
2. בחרו **[כתוביות]**, ולאחר מכן לחצו על **OK**.
3. בחרו **[כתוביות כבוי]**, **[כתוביות פועלות]** או **[אוטומטי]** ולאחר מכן לחצו על **OK**.

שפת הכתוביות

- ניתן לשנות את שפת הכתוביות של ערוצים דיגיטליים, כאשר הם זמינים.
1. בעת הצפייה בטלוויזיה, לחצו על **OPTIONS**.
 2. בחרו **[שפת כתוביות]**, בחרו מבין השפות הזמינות ולחצו על **OK**.
 - שפת הכתוביות תשתנה עבור הערוץ הספציפי.
- ניתן לקבוע את שפת הכתוביות הראשית והמשנית המועדפת לתצוגה, כאשר אפשרות זו זמינה.
1. בעת צפייה בטלוויזיה, לחצו על **OPTIONS**.
 2. בחרו **[הגדרות]** < **[הגדרות ערוצים]** או **[הגדרות לוויין]** < **[שפות]**.
 3. בחרו **[שפת כתוביות ראשית]** או **[שפת כתוביות משנית]** ובחרו מבין השפות הזמינות.
 4. לחצו על **OK** לאישור.

הגדרות גישה אוניברסלית

הפעלה

חלק מתכונות השידור הדיגיטליות מספקות תכונות שמע וכתוביות מיוחדות לאנשי בעלי לקווי שמיעה וראיה. באפשרותכם להפעיל או לבטל את התכונות הללו.

4. אם לא נמצא שום לוויין, בדקו את חיבורי האנטנה ואת מיקומה של צלחת האנטנה ובחרו באפשרות **[חפש שוב]**.
5. אם אתם מרוצים מהלוויין שנוסף, בחרו **[הבא]** להתקנת כל הערוצים מהלוויין.
- ההתקנה עשויה להימשך כמה דקות.

הסרת לוויין

1. לחצו על **⬇**.
2. בחרו **[הגדרות]** < **[חיפוש לוויין]** < **[הסרת לוויין]** ולחצו על **OK**.
3. בחרו בלוויינים שתצאו להסיר ובחרו **[הסרה]** ולאחר מכן לחצו על **OK**.

הגדרות שפה

שפת תפריט

1. בעת צפייה בטלוויזיה, לחצו על **⬇**.
2. בחרו **[הגדרות]** < **[הגדרות הטלוויזיה]** < **[הגדרות כלליות]** < **[שפת תפריטים]**.
3. בחרו שפת תפריט מהרשימה ולאחר מכן לחצו על **OK**.

שפת שמע

- אם ערוץ הטלוויזיה משדר בכמה שפות שמע, תוכלו לבחור את שפת השמע המועדפת עליכם.
1. בזמן הצפייה בטלוויזיה לחצו על **OPTIONS**.
 2. עבור ערוצים דיגיטליים, בחרו **[שפת שמע]**. עבור ערוצים אנלוגיים, בחרו **[Dual I-II]**. לחצו על **OK** לאישור בחירתכם.
 3. בחרו מבין השפות הזמינות ולאחר מכן לחצו על **OK**.
- ניתן לקבוע את שפת השמע הראשית והמשנית המועדפת להאזנה, כאשר אפשרות זו זמינה.
1. בעת צפייה בטלוויזיה, לחצו על **⬇**.
 2. בחרו **[הגדרות]** < **[הגדרות ערוצים]** או **[הגדרות לוויין]** < **[שפות]**.
 3. בחרו **[שפת שמע ראשית]** או **[שפת שמע משנית]** ובחרו מבין השפות הזמינות.
 4. לחצו על **OK** לאישור.

- **[אוזניות]:** האזנה לשמע ללקויי ראייה באוזניות בלבד.
- **[רמקולים + אוזניות]:** האזנה לשמע ללקויי ראייה ברמקולים וגם באוזניות.
- **[כבוי]:** ביטול השמע ללקויי ראייה.

שימו לב: אם השלט הרחוק של EasyLink מופעל, לא תוכלו לבחור את הלחצן הירוק. כדי לכבות את EasyLink, ראו **חיבור הטלוויזיה < הגדרת מכשירי EasyLink < למה אתם זקוקים** (עמוד 50).

שינוי עוצמת הקול עבור שמע ללקויי ראייה

1. במהלך הצפייה בטלוויזיה, לחצו על **OPTIONS**.
2. בחרו **[גישה אוניברסלית] < [עוצמת קול מעורבת]**.
3. לחצו על **לחצני הניווט** לבחירת עוצמת הקול ולאחר מכן לחצו על **OK**.

אפקטי שמע

1. לחצו על **⦿**.
 2. בחרו **[הגדרות] < [הגדרות ערוצים] או [הגדרות לוויין]**.
 3. בחרו **[שפות] < [לקויי ראייה] < [אפקטי שמע]**.
 4. בחרו הגדרה ולחצו על **OK**.
- **[פועל]:** הפעלת אפקטי שמע בשמע ללקויי ראייה.
 - **[כבוי]:** נטרול אפקטי שמע בשמע ללקויי ראייה.

סוג דיבור

1. לחצו על **⦿**.
 2. בחרו **[הגדרות] < [הגדרות ערוצים] או [הגדרות לוויין]**.
 3. בחרו **[שפות] < [לקויי ראייה] < [דיבור]**.
 4. בחרו הגדרה ולחצו על **OK**.
- **[תיאורי]:** האזנה לדיבור תיאורי בשמע ללקויי ראייה.
 - **[כתוביות]:** האזנה לכתוביות בשמע ללקויי ראייה.

1. לחצו על **⦿**.

2. בחרו **[הגדרות] < [הגדרות הטלוויזיה] < [הגדרות כלליות]**.
3. בחרו **[גישה אוניברסלית] < [פעיל] או [כבוי]**, ולאחר מכן לחצו על **OK**.

הגדרת משוב שמע

ניתן להגדיר את הצפצוף שנשמע בעת לחיצה על לחצני השלט רחוק או לחצני הטלוויזיה.

1. בעת הצפייה בטלוויזיה, לחצו על **OPTIONS**.

2. בחרו **[גישה אוניברסלית] < [צפצוף מקשים] < [פועל]** ולאחר מכן לחצו על **OK**.

גישה ללקויי שמיעה

כדי לוודא שקיימת שפת שמע זמינה ללקויי שמיעה, לחצו על **OPTIONS** ובחרו **[שפת שמע]**. שפות התומכות בשמע ללקויי שמיעה מצוינות על-ידי סמל בצורת אוזן.

הפעלת השמע והכתוביות ללקויי שמיעה

1. בעת הצפייה בטלוויזיה, לחצו על **OPTIONS**.
 2. בחרו **[גישה אוניברסלית] < [לקויי שמיעה]**.
 3. בחרו הגדרה ולחצו על **OK**.
- **[כבוי]:** ביטול תכונות ללקויי שמיעה.
 - **[פועל]:** הפעלה של שמע וכתוביות ללקויי שמיעה.

גישה ללקויי ראייה

כדי לוודא שיש שפת שמע זמינה ללקויי ראייה, לחצו על **OPTIONS** ובחרו **[שפת שמע]**. שפות התומכות בשמע ללקויי ראייה מצוינות על-ידי סמל בצורת עין.

בחירת רמקולים או אוזניות

ניתן לבחור להאזין לשמע ללקויי ראייה דרך הרמקולים של הטלוויזיה, האוזניות, או שניהם.

1. בעת הצפייה בטלוויזיה, לחצו על **OPTIONS**.
 2. בחרו **[גישה אוניברסלית] < [לקויי ראייה]**.
 3. בחרו הגדרה ולחצו על **OK**.
- **[רמקולים]:** האזנה לשמע ללקויי ראייה ברמקולים בלבד.

הגדרות אחרות

הדגמת הטלויזיה

באפשרותכם להפעיל הדגמה כדי לקבל מידע נוסף על התכונות בטלויזיה זו.

1. בעת צפייה בטלויזיה, לחצו על .
2. בחרו [הגדרות] < [צפייה בהדגמות], ולאחר מכן לחצו על OK.
3. בחרו הדגמה, ולאחר מכן לחצו על OK.

מצב בית

ייתכן שכמה מהגדרות הטלויזיה לא יהיו זמינות במצב חנות. כדי לוודא שהגדרות הטלויזיה הנכונות הוחלו, העבירו את הטלויזיה למצב בית.

1. בעת צפייה בטלויזיה, לחצו על .
2. בחרו [הגדרות] ולחצו על OK.
3. בחרו [הגדרות הטלויזיה] < [הגדרות כלליות] < [מיקום].
4. בחרו [בית] או [חנות] ולחצו על OK.
5. הפעילו מחדש את הטלויזיה.

עדכון תוכנה

גרסת ניסיון

1. לחצו על .
2. בחרו [הגדרות] < [הגדרות תוכנה] < [פרטי תוכנה מותקנת], ולאחר מכן לחצו על OK.

גרסת התוכנה הנוכחית תוצג.

זהירות: אין להתקין תוכנה בגרסה נמוכה יותר מהגרסה הנוכחית המותקנת במוצר. חברת TP Vision לא תישא באחריות על נזקים שייגרמו כתוצאה משנמוך תוכנה.

עדכנו את התוכנה באחת מהדרכים הבאות:

- עדכון באמצעות התקן אחסון USB
- עדכון באמצעות שידור דיגיטלי

עדכון באמצעות USB

למה אתם זקוקים

- התקן אחסון מסוג USB בעל נפח אחסון של לפחות 256 MB, בתבנית FAT או DOS, שאינו מוגן מפני כתיבה.
- גישה למחשב בעל מחבר USB וגישה לאינטרנט.
- תוכנית כיווך וחילוץ קבצים התומכת בתבנית הקבצים ZIP: לדוגמה, WinZip® עבור Microsoft® Windows®, או StuffIt® עבור Macintosh®.

שימו לב: אין להשתמש בכונן קשיח מסוג USB.

הורדת התוכנה העדכנית ביותר

1. חברו את כונן ההבזק מסוג USB למחשב שלכם.
2. במחשב, הפעילו דפדפן כגון Internet Explorer® או Safari®, ועברו לכתובת www.philips.com/support.
3. מצאו את דגם הטלויזיה שברשותכם ואתרו את התוכנה ומנהלי ההתקן הזמינים עבור דגם זה. עדכון התוכנה זמין כקובץ מכוון (zip.*).
4. אם גרסת התוכנה מאוחרת יותר מהגרסה המותקנת כעת בטלויזיה, לחצו על הקישור לשדרוג התוכנה.

5. אשרו את תנאי הסכם הרשיון והורידו את קובץ ה-ZIP אל כונן ההבזק מסוג USB.

שימו לב: דפדפני אינטרנט מסוימים, כגון Google® Firefox® או Mozilla®, מורידים את קובץ ה-ZIP ישירות למחשב. במקרה זה, העתיקו את הקובץ לכונן ההבזק מסוג USB שלכם.

6. עבור Internet Explorer: באמצעות תוכנת כיווך וחילוץ קבצים, חלצו את הקובץ upg.autorun מקובץ ה-ZIP שהורדתם. אין להעתיק או למקם את הקובץ שחילצתם בתוך תיקיה.

פעלו בהתאם להוראות שעל המסך.

אם לא תעדכנו את תוכנת הטלויזיה כאשר מתקבל עדכון, תתבקשו לשמור את קובץ העדכון. כדי לעדכן את התוכנה בשלב מאוחר יותר:

1. לחצו על .
2. בחרו [הגדרות] < [הגדרות תוכנה] < [עדכונים מקומיים].
3. בחרו בקובץ שהורדתם ובצעו את ההוראות שעל-גבי המסך להשלמת העדכון.

איפוס הכל

באפשרותכם לאפס את כל הגדרות התמונה והצליל ולהתקין מחדש את כל ערוצי הטלויזיה.

1. לחצו על .
2. בחרו [הגדרות] < [הגדרות הטלויזיה] < [הגדרות כלליות] < [התקנה מחדש של הטלויזיה] ולאחר מכן לחצו על OK.
3. פעלו בהתאם להוראות שעל המסך.

6. עבור Safari: לאחר סיום ההורדה, הקובץ autorun.upg יחולץ באופן אוטומטי מקובץ ה-ZIP אל המחשב. העתיקו את הקובץ אל כונן ההבזק מסוג USB. אין להעתיק או למקם את הקובץ שחילצתם בתוך תיקיה.
7. שלפו ונתקו את כונן ההבזק מסוג USB מהמחשב.

שדרוג תוכנת הטלויזיה

זהירות:

- במהלך שדרוג התוכנה, אין לכבות את הטלויזיה או לנתק את כונן ההבזק מסוג USB.
- אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך השדרוג, אין להסיר את כונן ההבזק מסוג USB מהטלויזיה. הטלויזיה תמשיך בשדרוג ברגע שאספקת החשמל תתחדש.
- אם מתרחשת שגיאה במהלך השדרוג, יש לנסות לבצע שוב את השדרוג מההתחלה. אם השגיאה חוזרת על עצמה, יש לפנות לשירות הלקוחות של Philips.

1. הסירו את כל התקני ה-USB מהטלויזיה, כגון מתאמי Fi-Wi, ולאחר מכן הפעילו שוב את הטלויזיה.
2. חברו את כונן ההבזק מסוג USB לטלויזיה. שדרוג התוכנה יחל אוטומטית. עם השלמת השדרוג, תופיע הודעת אישור על-גבי המסך.
3. לפני שתפעילו מחדש את הטלויזיה, נתקו ממנה את כונן ההבזק מסוג USB.
4. לחצו על  בשלט רחוק - אין ללחוץ על  יותר מפעם אחת.
- הטלויזיה תיכבה ולאחר מכן תופעל שוב. כעת השדרוג הושלם.
5. למניעת עדכונים לא מכוונים של תוכנת הטלויזיה, חברו מחדש את כונן ה-USB למחשב ומחקו את הקובץ upg.autorun.

עדכון משידור דיגיטלי

כאשר ישנם עדכונים זמינים, הטלויזיה יכולה לקבל עדכוני תוכנה דרך שידורים דיגיטליים. כאשר מתקבל עדכון תוכנה, תתבקשו לעדכן את התוכנה. אנו ממליצים בכל לשון לעדכן את התוכנה כאשר אתם נדרשים לכך.

5 חיבור הטלוויזיה

אודות כבלים

איכות הכבלים

לפני שאתם מחברים מכשירים לטלוויזיה שלכם בדקו את המחברים הזמינים במכשיר שלכם. חברו את המכשיר לטלוויזיה דרך המחבר באיכות הגבוהה ביותר הזמין. מחברים איכותיים מעבירים תמונה וצליל באיכות טובה יותר.


החיבורים המוצגים במדריך למשתמש זה הן בגדר המלצה בלבד. ישנם פתרונות אפשריים אחרים. לדוגמאות נוספות, בקרו באתר <http://www.connectivityguide.philips.com>.

עצה: אם במכשיר שלכם יש רק מחברי Composite או RCA, השתמשו בכבל Composite (CVBS) כדי לחבר את המכשיר למחבר ה-CVBS/Y בטלוויזיה.

HDMI

חיבור HDMI מספק את איכות התמונה והצליל הטובה ביותר.


- כבל HDMI משלב אותות וידאו ואותות שמע. השתמשו בחיבור HDMI עבור אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD) וכדי להפעיל את EasyLink.
- מחבר HDMI Audio Return Channel (ARC) מאפשר שידור אודיו של הטלוויזיה למכשיר תואם HDMI ARC. חברו כבלי HDMI שאורכם קצר מ-5 מטרים.

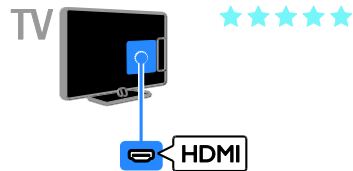

Y Pb Pr

וידאו (Y Pb Pr) Component מעביר וידאו בלבד. לקבלת צליל, חברו גם ליציאת שמע שמאלי וימני.


- חיבור Y Pb Pr יכול להעביר אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD).
- התאימו את הצבעים של מחבר ה-Y Pb Pr למחברים של הכבל.

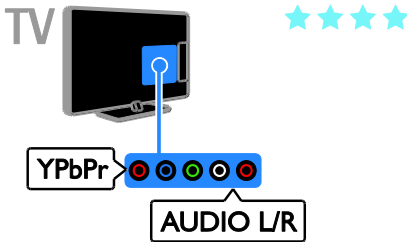

SCART


חיבור SCART משלב אותות וידאו ושמע.

מחברי SCART יכולים להעביר אותות וידאו מסוג RGB אך אינם יכולים להעביר אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (HD).

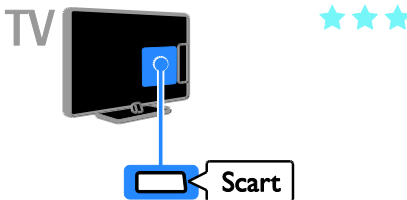

חיבור אנטנה

חברו את האנטנה לטלוויזיה.

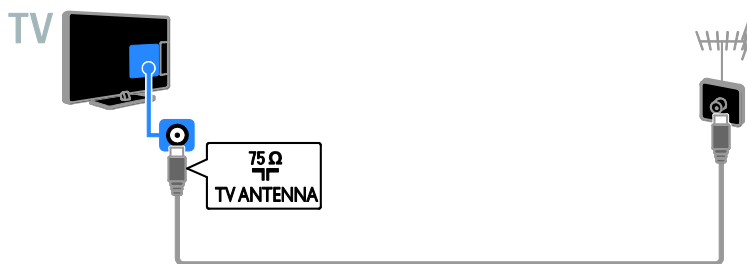


חיבור מכשירים

נגן תקליטורי DVD או Blu-ray

חיבור נגן התקליטורים לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI.




חיבור נגן התקליטורים לטלוויזיה באמצעות כבל וידאו component (Y Pb Pr) וכבל שמע שמאל/ימין.

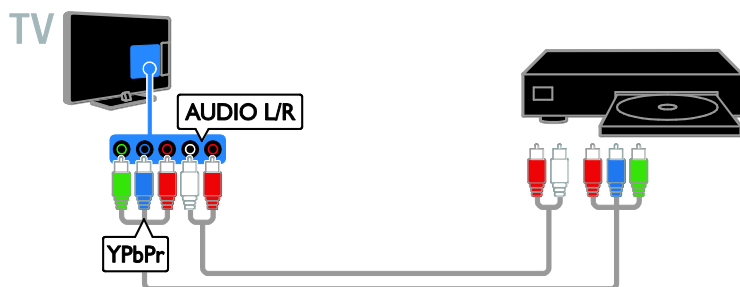

מקלט הטלוויזיה


חברו את מקלט הלוויין* ומקלט הטלוויזיה הדיגיטלי אל הטלוויזיה באמצעות כבל אנטנה.
*בדגמים מסוימים בלבד.

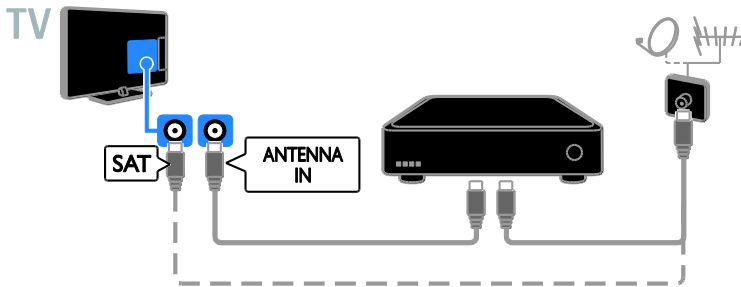


חברו את מקלט הלוויין או מקלט הטלוויזיה הדיגיטלי אל הטלוויזיה באמצעות כבל HDMI.



חברו את מקלט הטלוויזיה הדיגיטלי אל הטלוויזיה באמצעות כבל וידאו (Y Pb Pr) וכבל שמע שמאלי/ימין.

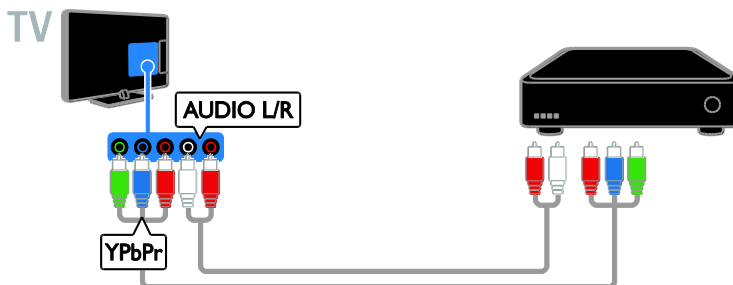


חברו את מקלט הטלוויזיה הדיגיטלי אל הטלוויזיה באמצעות כבל SCART.

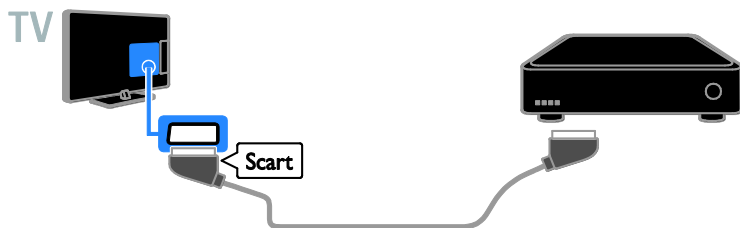

מקליט וידאו

חיבור המקליט לטלוויזיה באמצעות כבל אנטנה.

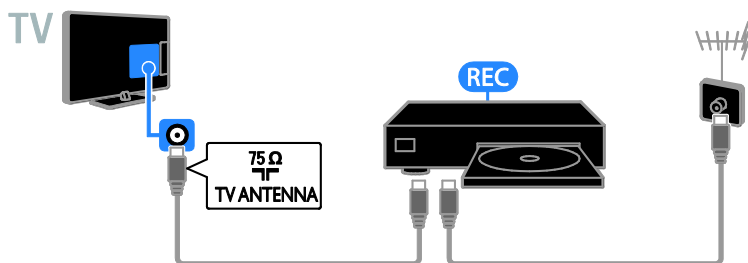


חברו את המקליט לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI.



חיבור המקליט לטלוויזיה באמצעות כבל וידאו component (Y Pb Pr) וכבל שמע שמאל/ימין.



חיבור המקליט לטלוויזיה באמצעות כבל SCART.

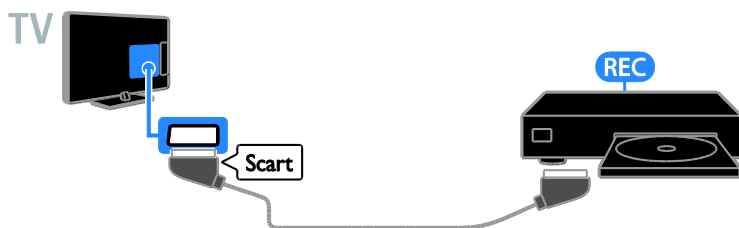


קונסולת משחקים

חיבור קונסולת המשחקים לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI.




חיבור קונסולת המשחקים באמצעות כבל וידאו component (Y Pb Pr) וכבל שמע שמאל/ימין.

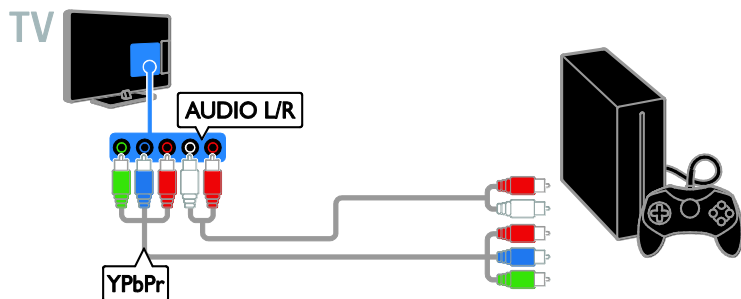


מערכת קולנוע ביתית


חברו מערכת קולנוע ביתי תומכת HDMI-ARC באמצעות כבל HDMI לטלוויזיה.

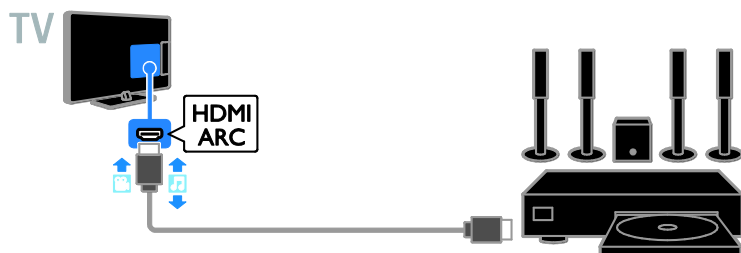


חברו את מערכת הקולנוע הביתי לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI וכבל שמע קואקסיאלי.

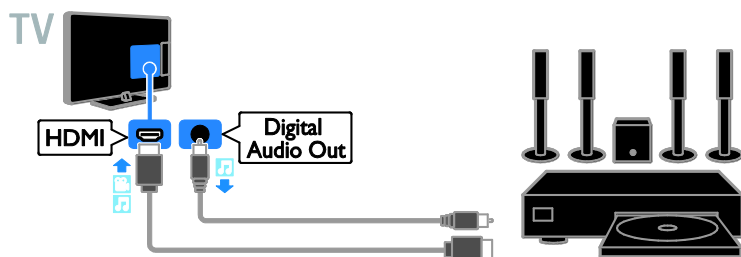

חיבור מערכת הקולנוע הביתית לטלוויזיה באמצעות כבל וידאו component (Y Pb Pr) וכבל שמע שמאל/ימין.

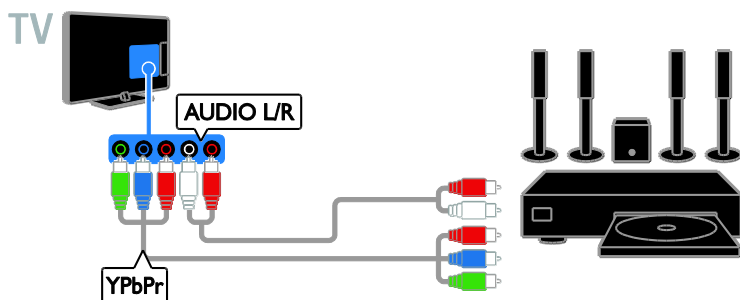

חיבור הקולנוע הביתי לטלוויזיה באמצעות כבל SCART.

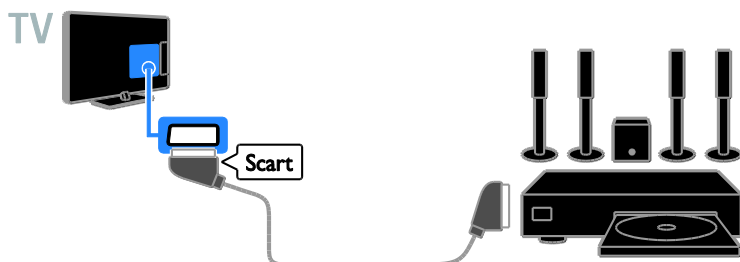

מצלמה דיגיטלית

חיבור המצלמה הדיגיטלית לטלוויזיה באמצעות כבל USB.




מצלמת וידאו דיגיטלית

חיבור מצלמת הווידאו הדיגיטלית לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI.




חיבור מצלמת הווידאו הדיגיטלית לטלוויזיה באמצעות כבל וידאו component (Y Pb Pr) וכבל שמע שמאל/ימין.

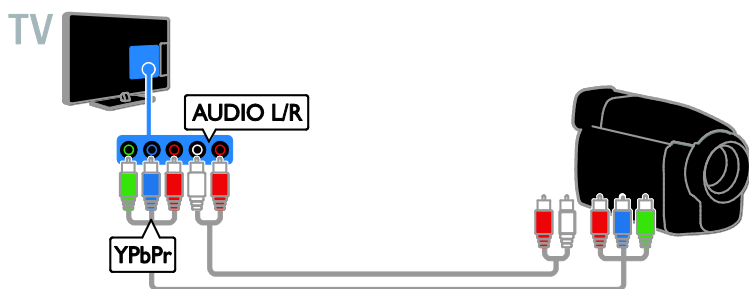


חיבור מכשירים נוספים

התקן אחסון מסוג USB

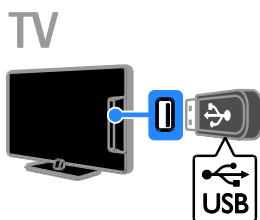

חברו את כונן ההבזק מסוג USB אל הטלוויזיה
באמצעות כבל USB.

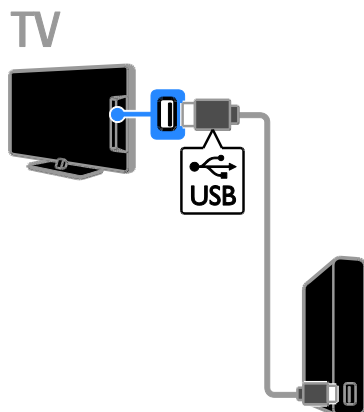


חיבור כונן קשיח מסוג USB לטלוויזיה
באמצעות כבל USB.

מחשב

חיבור מחשב לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI.



חיבור מחשב לטלוויזיה באמצעות כבל DVI-HDMI וכבל שמע.

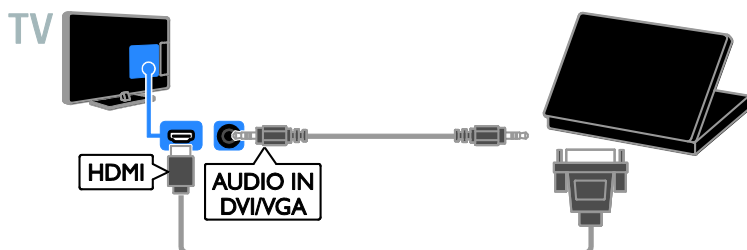

צפייה במכשירים מחוברים

בחירת מכשיר

כדי שתוכלו לצפות במכשיר כלשהו, עליכם לחבר אותו לטלוויזיה. ראו **חיבור הטלוויזיה שלכם < חיבור מכשירים** (עמוד 41).

בחירת מכשיר באמצעות SOURCE

1. לחצו על **SOURCE**.
2. בחרו מכשיר ולחצו על **OK**.

בחירת מכשיר בתפריט 'בית'

1. לחצו על **🏠**.
2. בחרו **[מקור]** ולחצו על **OK**.
3. בחרו מכשיר ולחצו על **OK**.

שינוי הגדרות מכשיר

שינוי סוג המכשיר

ניתן לשנות את סוג המכשיר כדי לגשת אליו בקלות מתפריט 'מקור'.

1. לחצו על **SOURCE**.
2. בחרו במכשיר ולאחר מכן לחצו על **[סוג מכשיר]**.
3. בחרו בסוג המכשיר המתאים ולחצו על **OK**.

שינוי שם של מכשיר

ניתן לשנות את שמו של מכשיר לאחר חיבורו לטלוויזיה.

1. לחצו על **SOURCE**.
2. בחרו במחבר ולחצו על **[שינוי שם]**.
3. השתמשו במקלדת המסך להזנת שם חדש.
4. בסיום, בחרו **[Done]**, ולאחר מכן לחצו על **OK**.

איפוס הגדרות מכשיר

ניתן לאפס את סוג המכשיר ואת שמו להגדרות ברירת המחדל שלו.

1. בתפריט **[מקור]**, בחרו במכשיר ולחצו על **OPTIONS**.
2. בחרו **[שם וסמל מקוריים]** ולאחר מכן לחצו על **OK**.

התקנת מכשירי EasyLink

מה ניתן לעשות

באפשרותכם להפיק את המרב מהמכשירים תואמי HDMI-CEC שברשותכם באמצעות תכונות הבקרה המתקדמות של Philips EasyLink. חברו לטלוויזיה את המכשירים תומכי HDMI-CEC שברשותכם דרך HDMI.

ותוכלו לשלוט גם בהם באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

שימו לב: מותגים אחרים מתארים את הפונקציונליות של HDMI-CEC באופן שונה. כמה דוגמאות לכך הן: AnyNet (Samsung), BRAVIA Sync או Aquos Link (Sharp) (Sony). לא כל המותגים מתאימים באופן מלא ל-Philips EasyLink.

לאחר שתפעילו את Philips EasyLink, התכונות הבאות יהיו זמינות:

הפעלה בנגיעה אחת

בעת הפעלת מכשיר תומך HDMI-CEC, הטלוויזיה מופעלת ממצב המתנה ועוברת למקור המתאים.

המתנה בנגיעה אחת

כאשר אתם לוחצים על  בשלט הרחוק של הטלוויזיה, הטלוויזיה וכל המכשירים תואמי HDMI-CEC עוברים למצב המתנה.

כיבוי אוטומטי של מכשירים לא פעילים

אם מכשיר תומך HDMI-CEC אינו פעיל במשך זמן מסוים, הוא עובר למצב המתנה.

שלט רחוק EasyLink

אתם יכולים לשלוט בכמה מכשירים תומכי HDMI-CEC באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה שלכם.

בקרת שמע מערכת

אם חִברתם דרך מחבר HDMI ARC מכשיר תואם HDMI-CEC הכולל רמקולים, תוכלו לבחור להאזין לטלוויזיה דרך רמקולים אלה במקום דרך הרמקולים של הטלוויזיה.

שמירה על איכות התמונה

אם איכות התמונה בטלוויזיה מושפעת מתכונות עיבוד תמונות של מכשירים אחרים, תוכלו להפעיל את Pixel Plus Link כדי לשמור על איכות התמונה.

הגדלת תצוגה של וידאו עם כתוביות

כתוביות מסוימות עשויות ליצור שורת כתוביות נפרדת מתחת לווידאו, וכך להגביל את אזור הצגת הווידאו. כדי להגדיל את אזור הצגת הווידאו ככל האפשר, תוכלו להפעיל את הסטת הכתוביות האוטומטית ולהציג את הכתוביות מעל לתמונת הווידאו.

למה אתם זקוקים

- חיבור מכשיר תומך HDMI-CEC לטלוויזיה. ניתן לחבר יותר ממכשיר תומך HDMI-CEC אחד. ראו **חיבור הטלוויזיה שלכם < חיבור מכשירים >** (עמוד 41).
- הגדירו כל מכשיר תומך HDMI-CEC כראוי.
- הפעילו את EasyLink.

הפעלת EasyLink

1. לחצו על .
2. בחרו **[הגדרות] < [הגדרות הטלוויזיה] < [הגדרות כלליות] < [EasyLink]**.
3. בחרו **[EasyLink] < [פעיל] ולחצו על OK**.

התקני בקרה

אם תחברו כמה מכשירי HDMI-CEC התומכים בהגדרה זו, תוכלו לשלוט בכל המכשירים באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

שימו לב: אלה הגדרות מתקדמות. מכשירים שאינם תומכים בהגדרה זו לא יגיבו לשלט הרחוק של הטלוויזיה.

1. לחצו על .
2. בחרו **[הגדרות] < [הגדרות הטלוויזיה] < [הגדרות כלליות] < [שלט רחוק של EasyLink]**.
3. בחרו **[פועל] או [כבוי]**, ולאחר מכן לחצו על OK.

עצות:

- כדי לחזור לבקרת הטלוויזיה, לחצו על .
- ולאחר מכן בחרו **[צפייה בטלוויזיה]**.
- כדי לשלוט במכשיר אחר לחצו על , ולאחר מכן בחרו את המכשיר מתפריט 'בית'.

לחצני EasyLink

באפשרותכם לשלוט במכשירים תומכי HDMI-CEC באמצעות הלחצנים הבאים בשלט הרחוק של הטלוויזיה:

- : הפעלת הטלוויזיה והמכשיר המחובר או העברתם למצב המתנה.
- **לחצני הפעלה:** בקרת וידאו או השמעת מוזיקה.

הפעלת HDMI ARC

1. לחצו על .
2. בחרו [הגדרות] < [הגדרות הטלוויזיה] < [צליל] < [מתקדם] < [HDMI 1 - ARC].
3. בחרו באחת מהאפשרויות הבאות ולאחר מכן לחצו על OK.

- [פועל]: האזינו לשמע של הטלוויזיה דרך המכשיר תואם ה-HDMI-ARC.
- [כבוי]: האזינו לשמע של הטלוויזיה דרך הרמקולים של הטלוויזיה, או דרך מכשיר המחובר באמצעות מחבר יציאת השמע הדיגיטלי.

שימו לב: ודאו כי כל ההגדרות של HDMI-CEC נקבעו בצורה נכונה עבור המכשיר המחובר.

הגדרת הרמקולים של הטלוויזיה

1. לחצו על .
2. בחרו [הגדרות] < [הגדרות הטלוויזיה] < [צליל] < [מתקדם] < [רמקולי הטלוויזיה].
3. בחרו אפשרות ולחצו על OK:

 - [כבוי]: כיבוי הרמקולים של הטלוויזיה.
 - [פועל]: הפעלת הרמקולים של הטלוויזיה.
 - [EasyLink]: כיבוי הרמקולים של הטלוויזיה והזרמת השמע של הטלוויזיה אל מכשיר השמע מחובר מסוג HDMI-CEC.
 - [הפעלה אוטומטית של EasyLink]: כאשר מכשיר שמע של HDMI-CEC מחובר, הטלוויזיה מכבה אוטומטית את הרמקולים של הטלוויזיה ומזרימה את השמע אל המכשיר.

- **לחצני ספרות:** בחירת כותר, פרק או רצועה.
- **OK:** הפעלה, השעייה או המשך הפעלה של המכשיר המחובר, הפעלת אפשרות שנבחרה או גישה לתפריט המכשיר.
- : הצגת תפריט Home של הטלוויזיה.

שלט רחוק על המסך (OSRC)

באפשרותכם לשלוט במכשירים גם באמצעות לחצני EasyLink אחרים שניתן להגיע אליהם דרך השלט הרחוק במסך.

כדי לגשת ל-OSRC

1. במהלך הצפייה במכשיר מחובר, לחצו על **OPTIONS** .
2. בחרו [פקדים] ולאחר מכן לחצו על OK.
3. בחרו באחד מהלחצנים המוצגים על המסך, ולאחר מכן לחצו על OK.
4. לחצו על  ליציאה.

כיבוי מכשירים מחוברים

ניתן להגדיר את הטלוויזיה כך שתכבה מכשירים תומכי HDMI-CEC אם הם אינם משמשים כמקור פעיל. הטלוויזיה מעבירה את המכשיר המחובר למצב המתנה לאחר 10 דקות של חוסר פעילות.

1. לחצו על .
2. בחרו [הגדרות] < [הגדרות הטלוויזיה] < [הגדרות כלליות] < [EasyLink].
3. בחרו [כיבוי מכשירים אוטומטי] < [פועל] ולאחר מכן לחצו על OK.

בחירת פלט רמקולים

אם המכשיר המחובר תואם HDMI Audio Return Channel (ARC), ניתן לשדר את השמע של הטלוויזיה באמצעות כבל HDMI. אין צורך בכבלי שמע נוספים. הקפידו לחבר את המכשיר למחבר ה-HDMI ARC בטלוויזיה. ראו **חיבור הטלוויזיה < אודות כבלים < HDMI** (עמוד 40).

שינוי הזרמת השמע של הטלוויזיה

ניתן להעביר את השמע בין הרמקולים של הטלוויזיה לבין מגבר מחובר בכל שלב.

1. לחצו על **OPTIONS**.
2. בחרו **[תמונה וציל]** < **[רמקולים]**.
3. בחרו באחת מהאפשרויות הבאות ולאחר מכן לחצו על **OK**.

- **[טלוויזיה]:** מופעל כברירת מחדל. הזרמת השמע של הטלוויזיה דרך מכשיר השמע המחובר באמצעות HDMI-CEC עד שהמכשיר המחובר עובר לבקרת שמע של המערכת. אז יוזרם האודיו של הטלוויזיה דרך המכשיר המחובר.

- **[מגבר]:** הזרמת אודיו דרך מכשיר המחובר באמצעות HDMI-CEC. אם מצב אודיו מערכת אינו מופעל במכשיר, האודיו יוזרם דרך הרמקולים של הטלוויזיה. אם נבחרה האפשרות **[הפעלה אוטומטית של EasyLink]**, הטלוויזיה דורשת מהמכשיר המחובר לעבור למצב שמע המערכת.

שמירה על איכות התמונה

אם איכות התמונה בטלוויזיה שלכם מושפעת מתכונות עיבוד תמונה של מכשירים אחרים, באפשרותכם להפעיל את Pixel Plus Link.

הפעלת Pixel Plus Link

1. לחצו על **⚙**.
2. בחרו **[הגדרות]** < **[הגדרות הטלוויזיה]** < **[הגדרות כלליות]** < **[EasyLink]**.
3. בחרו **[Pixel Plus Link]** < **[פועל]** ולאחר מכן לחצו על **OK**.

תצוגת וידאו בגודל מרבי

כתוביות מסוימות עשויות ליצור שורת כתוביות נפרדת מתחת לווידאו, וכך להגביל את אזור הצגת הווידאו. כדי להגדיל את אזור הצגת הווידאו ככל האפשר, באפשרותכם לעבור לפונקציית הסטת הכתוביות האוטומטית. הכתוביות יוצגו מעל לתמונת הווידאו.

הפעלת החלפת כתוביות אוטומטית

1. לחצו על **⚙**.
2. בחרו **[הגדרות]** < **[הגדרות הטלוויזיה]** < **[הגדרות כלליות]** < **[EasyLink]**.
3. בחרו **[החלפת כתוביות אוטומטית]** < **[פועל]** ולאחר מכן לחצו על **OK**.

חיבור CAM (מודול גישה מותנית)

מה ניתן לעשות

באפשרותכם לצפות בערוצי טלוויזיה דיגיטליים מעורבלים באמצעות מודול גישה מותנית (CAM). לאחר שה-CAM הוכנס ודמי המינוי שולמו, תוכלו לצפות בתוכנית.


טלוויזיה זו תומכת ב-CI (ממשק משותף) וכן ב-CI+. תומך בתוכניות דיגיטליות מובחרות באיכות HD עם רמה גבוהה של הגנה בפני העתקות.

שימו לב: היישומים, הפונקציות, התוכן וההודעות המופיעות על המסך תלויים בספק שירותי CAM.

למה אתם זקוקים

זהירות: כדי להגן עליו מפני נזקים, הכניסו את ה-CAM בהתאם להוראות.

שימו לב: עיינו במסמכים של מפעיל השירות שלכם כדי ללמוד כיצד להכניס כרטיס חכם אל מודול הגישה המותנית.

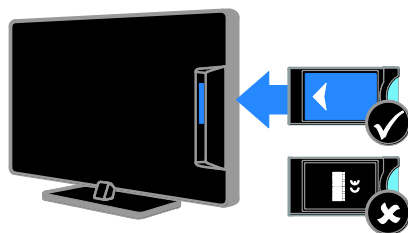

1. כבו את הטלוויזיה.
2. פעלו בהתאם להוראות המודפסות על ה-CAM כדי להכניס את ה-CAM לתוך חריץ הממשק המשותף הנמצא בצד הטלוויזיה. דחפו פנימה את ה-CAM עמוק ככל האפשר.
3. הפעילו את הטלוויזיה והמתינו להפעלת ה-CAM. זה אורך כמה דקות. כדי לשמור על הגישה לערוצי טלוויזיה דיגיטליים מוצפנים, השאירו את ה-CAM בתוך החריץ.

גישה לשירותי CAM

1. לאחר הכנסה והפעלה של ה-CAM, לחצו על **OPTIONS**.
2. בחרו **[Common interface]**, ולאחר מכן לחצו על **OK**.
3. בחרו את ספק ה-CAM, ולאחר מכן לחצו על **OK**.

6 איתור ופתירת בעיות

בעיות כלליות

הטלוויזיה אינה נדלקת:

- נתקו את כבל החשמל משקע החשמל.
- המתנינו דקה ואז חברו אותה שוב.
- ודאו שכבל החשמל מחובר היטב.

כאשר אתם מפעילים, מכבים או מעבירים את הטלוויזיה למצב המתנה או שומעים רעש חריקה מגוף הטלוויזיה:

אין צורך לעשות דבר. רעש החריקה נוצר בעקבות התרחבות והצרה רגילות של הטלוויזיה בזמן שהיא מתקררת או מתחממת. הדבר אינו משפיע על ביצועי הטלוויזיה.

הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט הרחוק או לפקדים שבטלוויזיה כאשר מדליקים אותה:

יש להמתין זמן מה עד שהטלוויזיה תיכנס לפעולה. במהלך הזמן הזה הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט הרחוק או לפקדים שבטלוויזיה. זו תופעה תקינה.

אם הטלוויזיה עדיין אינה מגיבה לשלט רחוק, הביטו על חיישן השלט הרחוק דרך עינית או צג של מצלמה דיגיטלית - אם אתם מבחינים באור אדום מהבהב כאשר אתם לוחצים על לחצן כלשהו בשלט, משמעות הדבר היא שהשלט עצמו תקין. ייתכן שעליכם לפנות למחלקת שירות הלקוחות של Philips לבדיקת הטלוויזיה. הליך פתרון בעיות זה אינו חל על שלטים רחוקים שהותאמו באופן אלחוטי עם הטלוויזיה.

כאשר הטלוויזיה נמצאת במצב המתנה, מופיע מסך פתיחה ולאחר מכן היא חוזרת למצב המתנה:

זוהי תופעה תקינה. כאשר מנתקים את הטלוויזיה משקע החשמל ומחברים אותה מחדש, מסך הפתיחה יוצג בהפעלה הבאה. להפעלת הטלוויזיה ממצב המתנה לחצו על  בשלט הרחוק או לחצו על לחצן כלשהו בטלוויזיה.

נורית ההמתנה בטלוויזיה מהבהבת באדום: נתקו את כבל החשמל משקע החשמל. המתנינו עד שהטלוויזיה מתקררת ורק אז חברו אותה שוב לחשמל. אם ההבהוב מתרחש שוב, פנו לשירות הלקוחות של Philips.

השמע של הטלוויזיה אינו בשפה הנכונה:

אם בחרתם בשפת שמע דרך **OPTIONS**, הטלוויזיה מאפסת את שפת השמע לברירת המחדל כאשר אתם מחליפים ערוצים או מכבים את הטלוויזיה. כדי לשמור את השפה שבחרתם, שנו את שפת השמע על-ידי לחיצה על  ולאחר מכן בחירה באפשרות **[הגדרות]** < **[הגדרות ערוצים]** או **[הגדרות לוויין]** < **[שפות]** < **[שפת שמע ראשית]** או **[שפת שמע משנית]**.

התפריט של הטלוויזיה או של Smart TV מוצג בשפה שגויה:

שנו את השפה של תפריט הטלוויזיה לפי העדפתכם. למידע נוסף ראו **שינוי הגדרות הטלוויזיה < הגדרות שפה < שפת התפריטים** (עמוד 36). שכחתם את הקוד בן 4 הספרות לביטול התכונה לחסימת ערוצים (נעילה מפני ילדים): הזינו '8888'.

כדאי לשדרג את תוכנת הטלוויזיה:

בקרו באתר www.philips.com/support והורידו את חבילת התוכנה העדכנית ביותר עבור הטלוויזיה שלכם. באתר מופיעות גם הערות מוצר והוראות התקנה של התוכנות עם מידע על העדכונים החדשים. ההוראות המלאות לשדרוג תוכנת הטלוויזיה זמינות גם ב**שינוי הגדרות הטלוויזיה < עדכון תוכנה** (עמוד 38).

איכות הקליטה בטלוויזיה אינה טובה בחיבור לאנטנה:

- ודאו שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- הרמקולים, מכשירי שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים ועצמים גדולים אחרים יכולים להשפיע על איכות הקליטה. אם ניתן נסו לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת מכשירים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה של ערוץ אחד בלבד אינה טובה, בצעו כוונן עדין של ערוץ זה.

איכות התמונה ממכשירים מחוברים אינה טובה:

- ודאו שהמכשירים מחוברים כראוי.
- ודאו שהגדרות התמונה נכונות.

הטלוויזיה לא שמרה את הגדרות התמונה שלכם:

ודאו שמיקום הטלוויזיה מכון ל-Home. ניתן לשנות ולשמור הגדרות במצב זה.

התמונה אינה מתאימה למסך; היא גדולה מדי או קטנה מדי:

נסו להגדיר תבנית תמונה אחרת.

תבנית התמונה משתנה במעבר בין ערוצים: במקום תבנית התמונה [הגדלה אוטומטית] בחרו תבנית תמונה אחרת.

מיקום התמונה אינו נכון:

אותו התמונה ממכשירים אחדים עלולים שלא להתאים היטב למסך. בדקו את שידור האותות מהמכשיר.

התמונה משידורים מסוימים מעורבלת:

ייתכן שאתם זקוקים למודול גישה מותנית כדי להיכנס לתוכן זה. בדקו את הנושא אצל מפעיל השירות שלכם.

כרזת e-sticker המציגה מידע מופיעה במסך הטלוויזיה:

הטלוויזיה נמצאת במצב [חנות]. להסרת ה-e-sticker כונו את הטלוויזיה למצב [בית] והפעילו מחדש את הטלוויזיה. ראו שינוי הגדרות הטלוויזיה < הגדרות נוספות < מצב בית (עמוד 38).

בעיות בערוצים

כדי להתקין ערוצי טלוויזיה:

ראו שינוי הגדרות הטלוויזיה < התקנה אוטומטית (עמוד 32) כדי לקבל הוראות להתקנת ערוצים אנלוגיים או דיגיטליים. אם ברצונכם להתקין ערוצי לוויין בטלוויזיה, ראו שינוי הגדרות הטלוויזיה < הגדרות לוויין (עמוד 35).

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה:

- עיינו במפרטים הטכניים כדי לוודא שהטלוויזיה תומכת ב-DVB-T, DVB-C או ב-DVB-S במדינה שלכם.
- ודאו שכל הכבלים מחוברים כראוי ושהרשת הנכונה נבחרה.

ערוצים שכבר הותקנו אינם מופיעים ברשימת הערוצים:

ודאו שבחרתם את רשימת הערוצים הנכונה.

כדאי לארגן או לסדר מחדש את רשימת הערוצים:

לאחר התקנת הערוצים, הם מופיעים ברשימת הערוצים. לקבלת מידע על ניהול רשימת הערוצים, כולל ארגון מחדש של הערוצים, ראו צפייה בטלוויזיה < ניהול רשימות ערוצים (עמוד 14).

בעיות בתמונה

הטלוויזיה מופעלת אך לא מוצגת תמונה או שהתמונה מוצגת בצורה מעוותת:

- ודאו שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- ודאו שבחרתם את המכשיר הנכון כמקור להצגה.
- ודאו שהמכשיר החיצוני או המקור החיצוני מחוברים כראוי.

שומעים צליל אך אין תמונה: ודאו שהגדרות התמונה נכונות.

בעיות בחיבור

ישנן בעיות עם מכשירי HDMI:

- שימו לב שתמיכת HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) יכולה להאריך את הזמן הנדרש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
 - אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה-HDMI ולא מוצגת תמונה, העבירו את המקור ממכשיר אחד לאחר ובחזרה.
 - אם ישנן הפרעות לסירוגין בצליל ודאו שהגדרות שידור הצליל ממכשיר ה-HDMI נכונות.
 - אם אתם משתמשים במתאם HDMI ל-DVI או בכבל HDMI ל-DVI ודאו שמחובר גם כבל אודיו נוסף אל AUDIO L/R או AUDIO IN (תקע מיני בלבד).
- לא ניתן להשתמש בתכונות EasyLink:**
- ודאו שמכשירי HDMI שלכם תומכים ב-HDMI-CEC. תכונות EasyLink עובדות רק עם מכשירים תואמי HDMI-CEC.
- אם מכשיר שמע תואם HDMI-CEC מחובר לטלוויזיה והטלוויזיה אינה מציגה סמל השתקה או סמל עוצמת קול בעת השתקה, הגברה או הנמכה של עוצמת הקול:**
- זהו מצב תקין כאשר מחובר מכשיר שמע תומך HDMI-CEC.
- התוכן של התקן USB אינו מוצג:**
- ודאו שהתקן האחסון מסוג USB מוגדר כתואם Mass Storage Class, כמוסבר בתיעוד למשתמש של התקן האחסון.
 - ודאו שהתקן האחסון USB תואם את הטלוויזיה.
 - ודאו שהטלוויזיה תומכת בפורמטים של השמע והתמונה.

לא ניתן להפעיל קובצי שמע ותמונה בהתקן האחסון מסוג USB או להציגם ללא בעיות:

ביצועי ההעברה של התקן האחסון מסוג USB עלולים להגביל את קצב העברת הנתונים לטלוויזיה וכך לגרום להפעלה באיכות ירודה.

תצוגת המחשב בטלוויזיה אינה יציבה:

- ודאו שהמחשב שלכם משתמש ברזולוציה ובקצב רענון נתמכים. ראו **מפרטים < רזולוציות תצוגה (עמוד 58)**.
- שנו את תבנית התמונה של הטלוויזיה למצב **[ללא קנה מידה]**.

בעיות צליל

רואים תמונה אך לא שומעים צליל מהטלוויזיה:

- אם הטלוויזיה אינה מזהה אותות שמע היא מכבה באופן אוטומטי את הפקת השמע - זהו אינו סימן לתקלה.
- ודאו שכל הכבלים מחוברים כראוי.
- ודאו שעוצמת הקול אינה מושתקת או מכוונת לאפס.
- ודאו שהרמקולים של הטלוויזיה נבחרו בהגדרות. לחצו על **OPTIONS**, בחרו **[תמונה וצליל] < [רמקולים]** ולאחר מכן בחרו **[טלוויזיה]**.
- ודאו שיציאת השמע של הטלוויזיה מחוברת לכניסת השמע במערכת הקולנוע הביתית התומכת HDMI-CEC או תואמת EasyLink. הצליל אמור להישמע מהרמקולים של מערכת הקולנוע הביתית.
- עבור מכשירים מסוימים, עליכם להפעיל ידנית את יציאת השמע מסוג HDMI. אם יציאת השמע מסוג HDMI כבר מופעלת, אך עדיין לא בוקע שמע, נסו לשנות את תבנית השמע הדיגיטלית של המכשיר ל-PCM (Modulation Code Pulse). עיינו בתיעוד המצורף למכשיר לקבלת ההוראות.

ישנה תמונה אך איכות הצליל גרועה:

ודאו שהגדרות הצליל נכונות.

צור קשר עם פיליפס

אזהרה: אל תנסו לתקן את הטלוויזיה בעצמכם. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק לטלוויזיה שלכם שאינו ניתן לתיקון או לאובדן האחריות.

אם אינכם מצליחים לפתור את הבעיה, עיינו בשאלות הנפוצות (FAQ) לגבי טלוויזיה זו באתר www.philips.com/support. באפשרותכם גם להתייעץ עם קהילת משתמשי טלוויזיות Philips ולתרום תוספות משלכם בכתובת www.supportforum.philips.com.

אם תרצו לשוחח עם נציג של Philips או לפנות אליו בדואר אלקטרוני, פנו לשירות הלקוחות של Philips במדינה שלכם. תוכלו למצוא את פרטי הקשר בעלון המצורף לטלוויזיה או באתר www.philips.com/support.

רשמו את הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה שלכם לפני שאתם יוצרים קשר עם Philips. מספרים אלה מודפסים על גב הטלוויזיה ועל האריזה.

תמונה / תצוגה

- סוגי תצוגה: תאורת LED אחורית, HD מלא
- גודל אלכסוני:
 - 81 - ס"מ
 - 99 - ס"מ
 - 102 - ס"מ
 - 107 - ס"מ
 - 117 - ס"מ
 - 127 - ס"מ
 - 140 - ס"מ
- יחס גובה-רוחב: 9:16 (מסך רחב)
- רזולוציית המסך: 1920x1080p (Full HD)
- שיפור תמונה: Pixel Precise
- 100 Hz : (PMR) Rate Motion Perfect
- עבור PFL43x8: תלת-ממד: 3D Max

צליל

- עוצמת פלט (RMS): W 20 ב-10%
- THD
- צליל נקי
- מונו / סטריאו / תכנות שמע משני

רזולוציית תצוגה

תבניות של מחשב - HDMI (רזולוציה - קצב רענון)

- 640 x 480 - 60 Hz
- 800 x 600 - 60 Hz
- 1024 x 768 - 60 Hz
- 1280 X 720 - 60 Hz
- 1280 X 768 - 60 Hz
- 1280 x 1024 - 60 Hz
- 1360 x 768 - 60 Hz
- 1680 x 1050 - 60 Hz
- 1920 x 1080 - 60 Hz

חשמל וקליטה

מפרטי המוצר עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

חשמל

- רשת החשמל: AC 220-240V (50-60Hz)
- צריכת חשמל במצב המתנה: $< 0.3 \text{ W}$
- טמפרטורת סביבה: 5 עד 40 מעלות צלזיוס
- תוכלו למצוא נתונים על צריכת החשמל במפרט המוצר באתר www.philips.com/support

דירוג המתח המופיע על מדבקת האריזה של המוצר מציין את שיעור צריכת החשמל של המוצר בעת שימוש רגיל בבית (IEC 62087 Ed.2). נעשה שימוש בדירוג המתח המרבי, המופיע בסוגריים, מטעמי בטיחות חשמל (IEC 60065 Ed. 7.2).

קליטה

- כניסת אנטנה: 75 ohm קואקסיאלי (IEC75)
- מערכת טלוויזיה: DVB COFDM 2K/8 K
- שיטות וידאו: SECAM*, PAL, NTSC
- טלוויזיה דיגיטלית: DVB-T, MPEG-4 (ארצי), DVB-T2*, DVB-C (כבלים), DVB-S/S2* (לוויין)
- תחומי הטיגור: UHF, VHF, Hyperband, S-Channel
- קיים בדגמים מסוימים בלבד.

מולטימדיה

חיבורי מולטימדיה נתמכים

שימו לב: האורך המרבי של שמות קובצי המולטימדיה צריך להיות 128 תווים לכל היותר.

- USB: יש לחבר רק התקני USB בעלי ערך צריכת חשמל של 500mA ומטה.
- FAT 16, NTFS - (קריאה בלבד)
- FAT 32 -

- Ethernet LAN RJ-45 (בדגמים מסוימים בלבד)

קובצי תמונה נתמכים

- JPEG: *.jpg, *.jpeg, *.mpo, *.jps
- GIF (87a, 89a): *.gif
- PNG: *.png, *.pns
- BMP: *.bmp, *.dib
- JPS: *.jps
- PNS: *.pns
- BMS: *.bms

תבניות מחשב - VGA (רזולוציה - קצב רענון)

640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz
1600 x 1200 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz

תבניות וידאו (רזולוציה - קצב רענון)

480i - 60 Hz
480p - 60 Hz
576i - 50 Hz
576p - 50 Hz
720p - 50Hz, 60 Hz
1080i - 50Hz, 60 Hz
1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60 Hz

תבניות שמע/וידאו נתמכות

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
*.mpg, *.mpeg, *.vob	PS	MPEG-1	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), DVD-PCFL, Dolby Digital	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
*.ts	TS	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080p @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No

תבניות שמע/וידאו נתמכות

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
*.ts, *.mts, *.m2ts	M2TS TTS	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		MVC	1920x1080p @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No
*.ts, *.mts, *.m2ts	AVCHD	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50i, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No

תבניות שמע/וידאו נתמכות

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.as .m2a .m2s	AVCHD	MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 30, 60Hz	-	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG- 1,2,2.5 L3 AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
.m4v	M4V	H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30	AAC	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.m4v .m4vtest .mp4	frag M4V	H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30	No	No	No	Yes	Yes	Yes
		MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 30, 60Hz	-	30	AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	No	No	Yes	Yes	Yes

תבניות שמע/וידאו נתמכות

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp4	MP4	H.264 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	30	AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
		H.264	1920x1080		30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 30, 60Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9VC1	1920x1080	30p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.m4v .m4sd	M4V	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	30	MPEG-1 (L1/L2), MPEG- 1,2,2.5 L3 AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080		30		Yes	Yes	No	No	No

תבניות שמע/וידאו נתמכות

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.asf .wmv	ASF	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	20	MPEG-1 (L1/L2), MPEG- 1,2,2.5 L3 AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9VC1	1920x1080	30p, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.avi .avi2	AVI	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	4	MPEG-1 (L1/L2), MPEG- 1,2,2.5 L3 AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No
		DivX 3.11	1920x1080	30p, 60i	4		Yes	Yes	No	No	No
.webm	WebM	VP8	1920x1080		5	Opus/Vorbis	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.swf	SWF	Contains FLV	-	-	30	-	No	No	No	No	Yes
.divx	DIVX (DIVX)	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	20	MPEG-1 (L1/L2), MPEG- 1,2,2.5 L3 AAC/HE-AAC (v1&v2), Dolby Digital Plus, Dolby Digital, WMA, WMA-PRO	Yes	No	No	No	No
		DivX 3.11	1920x1080	30p, 60i	20		Yes	No	No	No	No

תבניות שמע/וידאו נתמכות

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.3gp .3gp2	3GP	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	30	AAC/HE-AAC (v1&v2), AMR	Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.263	1920 x 1080	30p	30		Yes	Yes	No	No	No
.mov .4k	QuickTime	-	-	-	30	-	Yes	Yes	No	No	No

תבניות שמע נתמכות

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Frequency (kHz)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp3	MP3	-	-	48	384	MPEG-1,2,2.5 L3	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.wma .aif	WMA (V2 up to V9.2)	-	-	48	192	WMA	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.wma	WMA Pro	-	-	96	768	WMA, WMA Pro	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.lpcm (PC) .lpcm (PC)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	No	Yes	No	No	No
.wav (PC)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	Yes	Yes	No	No	No
.aif (mac) .aif (mac)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	Yes	Yes	No	No	No
.aac .m4a .m4a	AAC	-	-	48	1024	AAC, HE-AAC (M1bV2)	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.pls .m3u	Playlists	-	-	-	-	-	Yes	Yes	No	No	No
.m4a	M4A	-	-	48	1024	AAC, HE-AAC (M1bV2)	Yes	Yes	Yes	Yes	No

תבניות שמע נתמכות

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Frequency (kHz)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.amr	AMR-NB (SmartTV only)	-	-	8 16	12.8 6.6 8.85 12.65 14.25 15.85 18.25 19.85	AMR	Yes	Yes	No	No	No
.ogg .ogg	Ogg	-	-	48	498	Ogg/Vorbis	Yes	Yes	No	No	No

תבניות כתוביות נתמכות

Format	File Extension	USB	Media Server	CE-HTML	HTML5	YouTube
SRT	.srt	Yes	No	No	No	No
MPK/SRT	-	Yes	Yes	No	No	No
SUB	.sub	Yes	No	No	No	No
TXT	.txt	Yes	Yes	No	No	No
Substation alpha V4	.ssa	Yes	Yes	No	No	No
Advanced substation alpha V4+	.ass	Yes	Yes	No	No	No
DVB	-	Yes	Yes	No	No	No
SAMI	.ami .ami	Yes	No	Yes	Yes	No
XSUB, XSUB+	.xsub .xsub	Yes	No	No	No	No
TTML	.ttml	No	No	Yes	Yes	No

קידוד תווים

- Windows-1250 (CP-1250): לטינית של מרכז ומזרח אירופה (צ'כית, הונגרית, פולנית, סלובקית, סלובנית, קרואטית, רומנית, סרבית)
- Windows-1251 (CP-1251): קירילית
- Windows-1252 (CP-1252): לטינית של מערב אירופה
- Windows-1253 (CP-1253): יוונית
- Windows-1254 (CP-1254): טורקית
- UTF-8: קידוד תווים מרובה סיביות עבור Unicode

חיבורים

גב

- HDMI 1 ARC :HDMI Audio Return Channel
- עבור HDMI 2 :PFL43x8
- AUDIO IN (DVI): שקע מיני 3.5 מ"מ סטריאו
- רשת: Ethernet LAN RJ-45 (בדגמים מסוימים בלבד)
- U.SERV: יציאת שירות
- Pr, Pb, CVBS/Y, שמע שמאל/ימין
- Composite (L/R): וידאו ושמע

- DIGITAL AUDIO OUT: קואקסיאלי
- אנטנת טלוויזיה: 75ohm קואקסיאלי (IEC)
- SCART (RGB/CVBS): מתאם SCART
- SAT: לווין pin-F (בדגמים מסוימים בלבד)

צד

- CI: ממשק משותף
- HDMI
- USB
- אוזניות: שקע מיני 3.5 מ"מ סטריאו

גרסת עזרה

UMv 300812125201 - 20121228

Y

40 • Component ,YPbPr וידא • 40

א

אזהרה בריאותית בנושא תלת-ממד

4 •

ב

בטיחות • 3

בקרי הטלוויזיה • 10

בקרים • 10

בקרים אחוריים • 10

ג

גישה אוניברסלית, הפעלה • 36

גישה אוניברסלית, לקויי ראייה • 37

גישה אוניברסלית, לקויי שמיעה • 37

גישה ללקויי ראייה • 37

גישה ללקויי שמיעה • 37

ד

דיסק קשיח חיצוני • 48

דירוג הורים • 29

ה

הגדרות התמונה • 30

הגדרות משחקים • 26

הגדרות צליל • 31

הגדרות צליל, איפוס • 32

הגדרות קבועות, תמונה וצליל • 15

הגדרות של יעילות צריכת החשמל •

8

הגדרות תמונה • 30

8 מפתח

C

52 • CAM

CAM, אפשר • 53

CAM, הכנסה • 52

CI • 52

D

20 • VOD DivX

E

49 • EasyLink

EasyLink, אפשר • 50

EasyLink, בקרי מסך • 12

EasyLink, בקרים • 50

EasyLink, רמקולים של הטלוויזיה •

51

EasyLink, שלט רחוק • 50

EasyLink, תכונות • 49

EPG, ספק שירות • 16

H

40 • HDMI

40 • ARC HDMI

P

21 • TV Pause

52 • link Plus Pixel

S

40 • SCART

U

USB, הפעלת קבצים • 18

חיבור, קולנוע ביתי • 45
חיבור, קונסולת משחקים • 44
חיבורים • 61
חיישנים • 10

ט

טיימר שינה • 28
טיפול במסך • 5
טלטקסט 2.5 • 26
טלטקסט, דפי משנה • 27
טלטקסט, הגדלה • 26
טלטקסט, חיפוש • 27
טלטקסט, טבלת דפים • 26
טלטקסט, טקסט דיגיטלי • 27
טלטקסט, מסך מפוצל • 26
טלטקסט, שפה • 27

י

יצירת קשר עם Philips • 9

כ

כבלים • 40
כיבוי אוטומטי, התקנים • 50
כתוביות, אנלוגי • 36
כתוביות, דיגיטלי • 36
כתוביות, שפה • 36

ל

לוויין, הגדרות • 35
לוויין, הוספה או הסרה • 35
לוויין, התקנת ערוצים • 35
לוח שידורים, ספק שירות • 16

הגדרות תמונה, איפוס • 32
הגדרות, משחק • 26
הגדרות, צליל • 31
הגדרות, תבנית שמע • 31
הדגמה • 38

החלפת כתוביות אוטומטית • 52
המתנה • 12

הפעלה, כיבוי של הטלוויזיה • 12
הפעלה, קבצי USB • 18
הצבה, מעמד או קיר • 5
הצבה, עצות • 5

הקלטה, תוכניות טלוויזיה • 23
הקלטות, מחיקה • 25
הקלטות, צפייה • 25
הקלטות, תזמון • 24

הקלטת טלוויזיה, כונן קשיח מסוג
USB • 23

הקלטת טלוויזיה, לחיצה אחת • 24
השהיית הטלוויזיה, כונן קשיח מסוג
USB • 21

התקנה מחדש • 39

התקנת ערוצים, אוטומטית • 32

ח

חיבור, דיסק קשיח חיצוני • 48
חיבור, התקן USB • 48
חיבור, מחשב • 48

חיבור, מצלמה דיגיטלית • 46
חיבור, מצלמת וידאו דיגיטלית • 47
חיבור, מקלט הטלוויזיה • 42
חיבור, מקליט • 43
חיבור, נגן תקליטורים • 41

מגבר, בחירת פלט • 51

מדריך ההגדרות • 30

מדריך החיבורים • 9

מדריך טלוויזיה, ספק שירות • 16

מודול גישה מותנית • 52

מולטימדיה, אפשרויות הפעלה • 18

מולטימדיה, הפעלת קבצים • 18

מולטימדיה, תבניות נתמכות • 59

מחברים • 40

מחזור • 8

מחשב אישי, רזולוציות תצוגה • 58

מכשיר מחובר, שינוי שם • 49

מכשירים, צפייה • 49

ממשק משותף • 52

מנעול Kensington • 6

מפרטי הצג • 58

מפרטי הצליל • 58

מפרטי חשמל • 58

מצב בית • 38

מצב חנות • 38

מצב, 'בית' או 'חנות' • 38

מצלמה דיגיטלית • 46

מצלמת וידאו דיגיטלית • 47

מקור, בחירה • 15

מקלט הטלוויזיה, חיבור • 42

מקליט, חיבור • 43

משחקים, שני שחקנים • 26

משקפי תלת ממד, טיפול • 5

נגן תקליטורים, חיבור • 41

נורת המתנה • 10

נעילה בפני ילדים • 28

נעילת הטלוויזיה • 6

סימנים מסחריים וזכויות יוצרים • 7

עוצמת קול • 13

עזרה, גרסה • 62

עזרה, על המסך • 9

ערוצים • 13

ערוצים אנלוגיים, התקנה • 32

ערוצים אנלוגיים, כוונן עדין • 33

ערוצים אנלוגיים, כתוביות • 36

ערוצים דיגיטליים, התקנה • 33

ערוצים דיגיטליים, כתוביות • 36

ערוצים מועדפים, רשימה • 13

ערוצים, החלפה • 13

ערוצים, הסתרה או ביטול הסתרה •

ערוצים, התקנה (אוטומטית) • 32

ערוצים, התקנה (אנלוגי) • 32

ערוצים, התקנה (דיגיטלית) • 33

ערוצים, התקנה (לוויין) • 35

ערוצים, התקנה מחדש • 39

ערוצים, כוונן עדין (אנלוגי) • 33

ערוצים, מועדפים • 13

ערוצים, מיון • 14

ערוצים, סמל • 14

תוכנה, גרסת ניסיון • 38
תוכנה, עדכון USB • 38
תוכנה, עדכון דיגיטלי • 39
תזמון, הקלטות • 24
תלת-ממד • 16
תלת-ממד, ביטול • 17
תלת-ממד, דו-ממד לתלת-ממד • 18
תלת-ממד, הפעלה • 17
תלת-ממד, שינוי תבנית • 17
תמיכה במוצרים • 9

ערוצים, עדכון • 33
ערוצים, שינוי שם • 14

פ

פורום מקוון • 9
פורמט התמונה • 15

צ

צפצוף מקשים • 37

ק

קבצי codec, תמיכה • 59
קולנוע ביתי, חיבור • 45
קונסולת משחקים, חיבור • 44
קיימות • 8

ר


רדיו דיגיטלי • 14
רזולוציית תצוגה • 58
רמקולי הטלוויזיה, השתקה • 13
רשימת ערוצים • 14
רשימת ערוצים, העתקה • 33

ש

שינוי שם הערוצים • 14
שינוי שם, מכשיר מחובר • 49
שלט רחוק • 11
שעון • 27
שפה, כתוביות • 36
שפה, תפריט • 36
שפת השמע • 36

ת

תווית דירוג הצריכה • 9

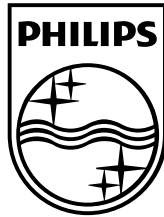

כל הסימנים המסחריים הרשומים והלא רשומים שייכים לבעליהם בהתאמה. המפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
Philips והסמל של Philips הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips Electronics N.V. והם נמצאים בשימוש ברישיון
מ- Koninklijke Philips Electronics N.V.
TP Vision Netherlands B.V. © 2013 כל הזכויות שמורות.
www.philips.com