

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

26PFL2908H/12

Руководство пользователя

Εγχειρίδιο χρήσης

Ръководство на потребителя

Priročnik za uporabo

Manual de utilizare


Kullanıcı kılavuzu

PHILIPS

СЪДЪРЖАНИЕ

Бутони за управление на телевизора & работа .	1
Общи указания за експлоатация	1
Характеристики на менюто и функции.....	7
Технически данни	15

Бутони за управление на телевизора & работа

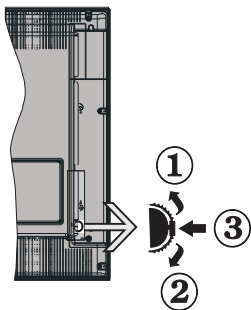

1. **Нагоре**
2. **Надолу**
3. **Програма/Сила на звука / Бутон за избор на AV**

Забележка: Можете да преместите превключвателя нагоре или надолу, за да промените силата на звука. Ако искате да смените каналите, натиснете превключвателя в средата веднъж (позиция 3) и след това придвижете нагоре и надолу. Ако натиснете бутона още веднъж в средата, на екрана ще се появи екранно меню. Ако натиснете в средата на бутона и задържите за няколко секунди, телевизорът ще премине в режим на готовност. Главното екранно меню не може да се показва от дистанционното управление.

Работа с дистанционното управление

- Натиснете бутона "🏠" от дистанционното управление, за да се появи главното екранно меню. Използвайте **Левия** или **Десния** бутон, за да изберете картотеката на менюто и натиснете **ОК**, за да влезете. Използвайте **Ляво / Дясно / Нагоре / Надолу**, за да изберете или настроите позиция. Натиснете бутона "↩" или "🏠", за да излезете от екранното меню.
- След като веднъж сте свързали външни системи към Вашия телевизор, можете да превключите към различни входни източници. Натиснете бутона **SOURCE** от дистанционното управление, за да изберете различни източници.

- Можете да сменяте канала и да настройвате силата на звука с помощта на бутони **+/-** и **CH+/-** от дистанционното управление. .

Общи указания за експлоатация


Поставяне на батериите в дистанционното управление

Внимателно свалете капака на гърба на дистанционното управление. Поставете две батерии **AAA**. Уверете се, че + и – краищата на батериите съвпадат (спазвайте поляритета). Поставете капака.



Включване към електрозахранването и антена/кабел/

ВАЖНО: Телевизорът е проектиран да работи при напрежение 220-240V на променлив ток с честота 50 Hz. След като извадите телевизора от опаковката, оставете го да достигне стайна температура, преди да го включите към електрическата мрежа. Включете щепсела на захранващия кабел в контакта.

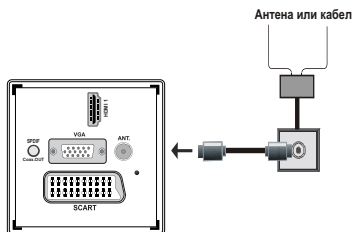


Включени аксесоари


- Дистанционно управление
- Батерии: 2 x AAA
- Инструкции за употреба
- Кратко ръководство за експлоатация
- Кабел за SIDE AV връзка

Подвижен монтаж със стойка (без винтове)

1. Стойката се поставя върху равна повърхност.

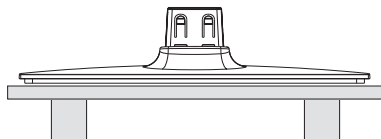


2. Уредът се позиционира над стойката, така че да съвпада с точките за монтаж на стойката и се закрепя благодарение на собствената си тежест.

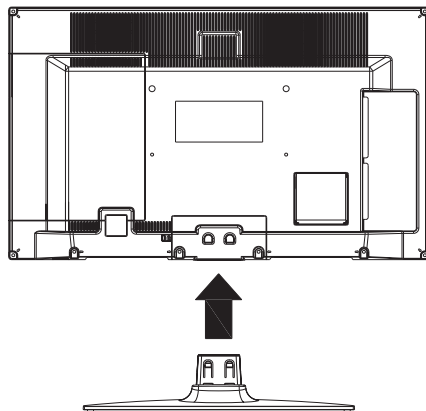

Неподвижен монтаж

1. Телевизърът се поставя върху равна повърхност.
2. Щипките на стойката са натиснати.

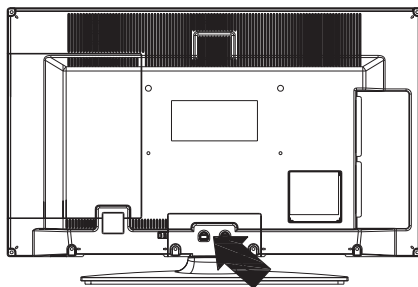

3. Стойката е изтеглена назад.
4. Стойката се разглобява.

Преглед на дистанционното управление

1. Режим на готовност
2. Стоп (в режим Медийно възпроизвеждане)
3. Възпроизвеждане (в режим "Медиен браузър") / Възпроизвеждане-Слайдшоу (в режим "Медиен браузър")
4. Бързо назад (в режим „Медиен браузър“)
5. AV / Избор на източник
6. TV
7. Справочник на електронните програми (в цифрови канали)
8. Навигационни бутони (Напред/Назад/ Наляво/Надясно)
9. Записване на програма
10. Предишна програма / Следваща страница
11. Спиране на звука
12. Намаляване на звука
13. Зелен бутон Показване на програмата (в EPG)/Маркиране/Размаркиране на всички (от списъка с любими)
14. Червен бутон
15. Цифрови бутони
16. Вклечени/Изклечени субтитри (във видео канали)
17. Телетекст / Смесен (в режим „Телетекст“)
18. Син бутон/Редактиране на списъка с канали/ Филтър (в "Списък на предпочитанията и ЕПС")
19. Жълт бутон / Програма(в ЕПС)
20. Увеличаване на звука
21. Следваща програма / Предишна програма
22. Назад / Връщане / Индексна страница (в режим „Телетекст“)
23. Моно / Стерео - Dual I-II / Текущ език (*) (в цифрови канали)
24. ОК (Потвърждение) / Задържане (в режим „Телетекст“) / Списък с канали
25. Информация / Разкриване (в режим Телетекст)
26. Включване-изключване на меню / Изход (в режим Медиен браузър)
27. Мащабиране на картината
28. Бързо напред (в режим „Медиен възпроизвеждане“)
29. Пауза (във видео режим на медийно възпроизвеждане) / Запис с изместване на времето






Телетекст

Натиснете бутона **TEXT**, за да влезете. Натиснете отново, за да активирате смесения режим. Натиснете повторно, за да излезете. Следвайте инструкциите, показани на екрана на цифровия телетекст.

Цифров телетекст (само за Великобритания)

Натиснете бутона **TEXT**, за да видите информация за цифровия телетекст. Работете с цветните бутони, курсорните бутони и бутона **OK**. Методът за навигация може да се различава в зависимост от съдържанието на цифровия телетекст. Следвайте инструкциите, показани на екрана на цифровия телетекст.

Преглед на конекторите

Конектор	Тип	Кабели	Устройство
	Скарт връзка (назад)		
	VGA връзка (назад)		
Страничен AV 	PC/YPbPr Аудио връзка (страничния)	 Страничен видео/ аудио свързващ кабел (Доставя) PC аудио кабел (не се доставя)	
	HDMI връзка (назад)		
 SPDIF	SPDIF връзка (назад)		
Страничен AV 	Страничен AV връзка (страничния)	 AV свързващ кабел (доставя се)	
СЛУШАЛКИ 	Слушалки връзка (страничния)		
	USB връзка (страничния)		
	CI връзка (страничния)		

БЕЛЕЖКА: Когато свързвате устройство през AV вход, трябва да използвате включения в доставката свързващ кабел. Виж горната илюстрация. | За да разрешите PC аудиото, трябва да използвате БЕЛИЯТ & ЧЕРВЕНИЯТ вход на включения в доставката СТРАНИЧЕН AV СВЪРЗВАЩ кабел. | Ако през СКАРТ жака е свързано външно устройство, телевизорът автоматично ще премине в AV режим. | При приемане на DTV канали (Mpeg4 H.264) или докато телевизорът е в режим „Медийно възпроизвеждане“, изходът няма да е на разположение през скарт жака. | При използване на комплекта за монтаж на стена (опция), препоръчваме ви да включите всички кабели на гърба на телевизора, преди да го монтирате на стената. | Свързвайте или разкачайте CI модула само когато телевизорът е ИЗКЛЮЧЕН. За повече подробности за настройките можете да погледнете ръководството за експлоатация на модула.

Забележка: Можете да използвате YPbPr към VGA кабел (не се доставя), за да пуснете YPbPr сигнал през PC входа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не можете да използвате едновременно VGA и YPbPr кабел.

Включване/Изключване

За включване на телевизора

- Включете захранващия кабел към 220-240V, AC 50 Hz.
- Тогава ще светне светодиодът за режим на готовност.
- За да включите телевизора в режим "Готовност" или:
- Натиснете бутона "⏻", **СН-** или **СН+** или цифров бутон от дистанционното управление.
- Натиснете контролния превключвател, разположен на лявата страна на телевизора. Телевизорът ще се включи.

*Забележка: Ако включите телевизора през бутони **СН-** или **СН+** от дистанционното управление или телевизора, ще се появи последно гледаната от вас програма.*

Телевизорът ще се включи по всеки един от тези начини.

За изключване на телевизора

- Натиснете бутона "⏻" от дистанционното управление или задръжте натиснат контролния превключвател на телевизора до неговото изключване, така че телевизорът да премине в режим "Готовност".
- За да изключите напълно телевизора, извадете захранващия кабел от мрежовия контакт.

Забележка: Когато телевизорът е включен в режим на готовност, индикаторът за режим на готовност може да мига, което показва, че функциите за търсене на режим на готовност, ефирно изтегляне или таймер са активни.

Първоначална инсталация

Когато включите телевизора за първи път, ще се появи екран за избор на език за всички възможни езици, изброени по азбучен ред. Натиснете бутона "▼" или "▲", за да маркирате желанието от вас език и натиснете бутона **ОК**, за да изберете. Появява се „Първоначална инсталация“. Използвайте бутон "◀" или "▶", за да настроите желаната държава и натиснете бутона "▼" "Search Type". Използвайте "◀" или "▶", за да настроите желаните тип на търсене. Наличните типове на търсене са Цифров и аналогов, само цифров и само аналогов. След като е настроен, натиснете "▼", за да изберете "Език на телетекста". Използвайте "◀" или "▶", за да изберете желаните език на телетекста. След това изберете "Кодирано търсене" и настройте на Да, ако искате да търсите кодирани станции. От дистанционното управление натиснете бутона **ОК**, за да продължите, а на екрана ще се появи следното съобщение: Трябва да изберете типа

търсене, за да търсите и запаметявате предавания от желания източник.

ВАЖНО: Ако настроите опцията "Държава" на Франция или Италия, ще бъдете подканени да потвърдите ПИН кода си. Избраният ПИН код не може да е 0000. Въведете ПИН кода и го потвърдете с повторно въвеждане. Натиснете бутона "ОК", за да продължите. Ако двата ПИН кода съвпадат, вашият ПИН код ще бъде зададен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако бъдете подканен да въведете ПИН код за някоя опция от менюто, трябва да използвате предварително дефинирания по време на първоначалната инсталация ПИН код. Ако сте забравили въведения по време на първоначалната инсталация ПИН код, трябва да въведете главния ПИН код, 4725.

Монтиране на антената

Ако от екрана **Вид търсене** сте избрали опцията **АНТЕНА**, телевизорът ще започне търсене на земни цифрови телевизионни предавания:

 **БЕЛЕЖКА:** Можете да натиснете бутона , за да отмените.

След запаметяването на всички налични станции, на екрана се появява списъка с канали. Ако искате да сортирате канали съгласно LCN (*), моля изберете **Yes** след това натиснете **ОК**.

Натиснете бутона , за да излезете от списъка с канали и да гледате телевизия.

() LCN е система за локални номера на каналите, която организира наличните излъчвания в съответствие с разпознаваема последователност на каналите (при наличие).*

Монтиране на кабел

Ако изберете опцията **КАБЕЛ** и натиснете бутона **ОК** от дистанционното управление, за да продължите. За да продължите, моля изберете **Да** и натиснете **ОК**. За да отмените операцията, изберете **НЕ** и натиснете **ОК**. От този екран можете да изберете честотния диапазон. За маркираните редове, които виждате, използвайте бутона "▼" или "▲". Можете също така да въведете номер, като използвате цифровите бутони на дистанционното управление. Настройте **Старт** и **Стоп на честотата** от цифровите бутони на дистанционното управление. След приключване на настройката можете да настроите **Стъпката на търсене** на 8 000 KHz или 1 000 KHz. Ако сте избрали стъпка на търсене 1000 KHz, телевизорът ще търси по-подробно. В следствие на това продължителността на търсене ще се увеличи. В зависимост от настроената държава по време на първоначалната инсталация, опцията „ 250KHz стъпка на търсене“ може да е на разположение на екрана „Сканиране на мрежови канали“. Имайте предвид, че ако търсенето е извършено с опцията

„250KHz”, процесът на търсене може да отнеме повече време.

Освен това опцията „Мрежови ID номер” може да е активна за някои държави. Мрежовият ID номер можете да видите в таблицата за мрежова информация. Тази таблица предоставя информация за избраната мрежа. Той може да се променя според оператора и региона, където операторът активно излъчва. Когато приключите, натиснете бутона **OK**, за да стартирате автоматичното търсене. Телевизорът ще търси и запамети наличните излъчвания.

Медийно възпроизвеждане през USB вход

Можете да свържете USB хард диск или USB флаш памет към Вашия телевизор, използвайки USB входовете на телевизора. Тази характеристика Ви позволява да възпроизвеждате или файлове, запазени на USB устройството. Поддържат се 2,5” и 3,5” инчови (hdd с външно електрозахранване) външни хард дискови устройства.

ВАЖНО! Трябва да направите резервно копие на Вашите файлове, преди да ги свържете към телевизора, за да избегнете възможна загуба на данни. Производителят не носи отговорност за каквито и да било повреди на файлове или загуба на данни. Възможно е определени типове USB устройства (напр. MP3 плейъри) или USB хард дискове/ флаш памет да не са съвместими с този телевизор. Телевизорът поддържа FAT32 и NTFS формати на дискове, но **записването няма да може да се извърши на NTFS дискове**. Забележка: Докато форматираете USB хард диск с размер 1TB (терабайт) или повече, може да срещнете проблеми по време на процеса на форматиране. Бързото включване и изключване на USB устройства крие редица рискове. Не свързвайте и разкачайте бързо устройството няколко последователни пъти. Това може да предизвика физическа повреда на USB плейъра и особено на самото USB устройство. По време на възпроизвеждане на файла не изваждайте USB модула.

Меню Медийно възпроизвеждане

Можете да възпроизвеждате снимки, музика, и филмови файлове, които са записани на USB диска, като го свържете към телевизора и използвате екрана на медийния браузър. За да направите това, направете следното: Свържете USB диска към някой от USB входовете, разположени отстрани на телевизора. Натиснете бутона  и изберете табулатора "Медиян браузър", като използвате бутоните **Ляво/Дясно** и **OK**. Ще се появи главния екран на медийния браузър. Можете да покажете съответното съдържание като изберете папката Видео, Музика/Music или Изображение. Следвайте инструкциите на бутоните

под всеки от екраните на менюто за информация относно функциите за възпроизвеждане на медии. Можете да зададете настройките на вашия Медиян браузър като използвате диалоговия прозорец Настройки.

Работа на режим Повторение/Разбъркване	
С т а р т и р а й т е възпроизвеждането с  и активирайте 	Телевизорът възпроизвежда следващия файл и повтаря списъка.
С т а р т и р а й т е възпроизвеждането с  и активирайте 	същият файл ще се повтаря в кръг (повтаря се).
С т а р т и р а й т е възпроизвеждането с OK  и активирайте 	файлът ще се възпроизвежда разбъркано.
С т а р т и р а й т е възпроизвеждането с OK  и активирайте 	възпроизвеждането на файла ще продължи в разбъркан ред и възпроизвеждането в разбъркан ред ще продължи.

Характеристики на менюто и функции

Меню Съдържание	
Режим	За задоволяване на Вашите изисквания към изображението, можете да изберете съответния режим от менюто. Режима на изображението може да се настрои към една от следните опции: Кино, Игра, Динамична и Естествена .
Контраст	Настройва стойностите за осветеност и затъмнение на екрана.
Яркост	Настройва яркостта на екрана.
Острота	Настройва остротата на обектите, изобразявани на екрана.
Цвят	Настройва цвета, настройва Цветова.
Режим на пестене на електроенергия	За да настроите режима за пестене на енергия да бъде „Еко“ Изкл. Изображение и "Забранен".
Задна подсветка (по избор)	Тази настройка контролира нивото на задната подсветка и може да се настрои на Автоматично, Максимум, Минимум и Еко. Ако режим „Пестене на електроенергия“ е включен, функцията „Задно осветяване“ няма да се вижда. Опцията за задна подсветка „Backlight“ не може да се активира в режим VGA или „Медиен браузър“, или докато изображението е в геймърски режим „Game“.
Намаляване на шума	Ако излъчвания сигнал е слаб или изображението е шумно, използвайте настройката Намаляване на шума , за да намалите нивото на шума. Динамичен контраст може да се настрои към една от следните опции: Минимално, Средно, Максимално или Изключено .
Разширени настройки	
Температура на цвета	Настройва желания цветови тон.
Мащабиране на изображението	Настройте размера на изображението на Автоматично, 16:9, Субтитри, 14:9, 14:9 мащабиране, 4:3 или Кино .
HDMI True Black	Докато гледате от HDMI източник, тази функция ще е активна в меню „Настройки на изображението“. Можете да използвате тази функция, за да усилите черния цвят в изображението.
Режим „Филм“ (опция):	Филмите се записват при различен брой кадри за секунда като нормални телевизионни програми. Включете тази функция по време на гледане на филм, за да видите ясно бързите сцени.
Цветова тоналност (Colour Shift)	Настройва желания цветови тон.
Нулиране	възстановяване на текущите "Настройки на изображението" към първоначалните фабрични
Звук в режим Автопозициониране (PC)	Автоматично оптимизира дисплея. Натиснете бутона OK , за да оптимизирате.
H позиция (PC)	H (Хоризонталната) позиция премества образа хоризонтално надясно или наляво по екрана.
V позиция (PC)	V (Вертикалната) позиция премества образа вертикално нагоре или надолу по екрана.
Точкова честота (PC)	С регулиране на Точковата честота се коригира интерференцията, която се явява като вертикална лента при презентации с много точки, като електронни таблици, параграфи или текст с дребен шрифт.
Фаза (PC)	В зависимост от резолецията и честотата на сканиране, която въвеждате като данни в телевизора, може да се получат неясни изображения или шум в картината на екрана. В такъв случай, може да използвате този елемент, за да получите чисто изображение по метода на опита и грешката.
<i>Докато е в режим VGA (PC), някои позиции от менюто „Picture“ няма да са достъпни. Вместо това настройките за режим „VGA“ ще бъдат добавени към менюто "Настройки на изображението", докато се намирате в този режим.</i>	

Характеристики на менюто и функции

Съдържание на менюто Звук

Сила на звука	Настройва нивото на звука.
Еквалайзер:	В меню "Еквалайзер" предварителната настройка може да се промени на Музика, Кино, Реч, Нисък, Класици и Потребител . Натиснете бутона  , за да се върнете към предходното меню. <i>Настройките на меню "Еквалайзер" могат да се променят ръчно, само ако на режим "Еквалайзер" е зададена опцията Потребител.</i>
Баланс	Тази функция се използва за подчертаване на звука от левия или десния високоговорител.
Слушалки	Настройва силата на звука в слушалките.
Меню Звук	Може да изберете режим Моно, Стерео, Двоен I или Двоен II, само ако избрания канал поддържа този режим.
AVL	Функцията Автоматично ограничаване на силата на звука (AVL) настройва звука за получаване на фиксирани изходни нива между програмите (например силата на звука при рекламите е по-голяма от тази при стандартните програми).
Динамичен бас:	Натиснете бутона  или  , за да включите или изключите тази функция.
Цифров изход	Настройва аудио типа на цифровия изход.

Използване на списъка с канали

Телевизорът сортира всички запазени канали в списъка с каналите „Списък на каналите“. Можете да редактирате този списък с каналите, да маркирате любимите си канали или да настроите активните канали да бъдат изброени с помощта на опциите в списъка с каналите.

- Изберете "Списък с каналите" от главното меню.
- Изберете **Редактиране на списъка с каналите** за да управлявате запомнените канали. Можете да премествате, изтривате и блокирате канали от този екран.
- Изберете **Предпочитания**, за да съставите списък на любимите програми.
- Изберете **Активен списък с канали**, за да сортирате списъка с канали. Можете да изберете опция за типа на програмите от показвания списък с помощта на бутоните   и **ОК** бутони.

Конфигуриране на родителските настройки

За да се забрани гледането на определени програми, каналите и менютата могат да се заключват с помощта на функцията за родителски контрол.

Маркирайте **Родителски** в меню "Настройки" и натиснете **ОК**, за да продължите. За да покажете опциите на менюто „Родителско заключване“, трябва да се въведе ПИН номер. Фабрично зададеният ПИН код по подразбиране е **0000**. След кодиране на правилния ПИН код, ще се появи менюто за родителските настройки.

Заключване на меню: Настройката "Заключване на меню" позволява или забранява достъпа до менюто.

Заключване за непълнолетни: Когато се включи, тази опция взима информацията за непълнолетни от програмата и ако тази програма не е разрешена, не показва картина и звук.

Заключване за деца: Когато той бъде включен, телевизора може да се управлява само от дистанционното. В този случай бутоните на контролния панел няма да функционират.

Настройване на ПИН: Дефинира нов ПИН код.

ВАЖНО: Фабричната парола е 0000, ако Вие промените ПИН номера, запишете си го и го пазете на сигурно място.

Забележка: Ако опцията "Държава" е настроена на Франция или Италия, можете да използвате 4725 като код по подразбиране.

Характеристики на менюто и функции

позиции на менюто „Настройки“	
Условен достъп	Управлява условия достъп до модулите, когато е наличен.
Език	Конфигурира настройките на езика (-може да се променят в зависимост от избраната държава), предпочитаните и текущите настройки ще бъдат на разположение. Тези настройки могат да бъдат променяни само ако предавателят ги поддържа.
Родителски контрол	Конфигуриране на настройките на изображението.
Таймери	Настройва таймерите за избраните програми. / Настройва изключването на таймера за заспиване след известно време.
Конфигуриране на записването	Показва меню Конфигурация на записите
Дата/Час	Настройване Дата/Време Забележка: * Телевизорът взема информация за часа от предаването. Правилният час е на разположение в настройките "Дата/Час", ако информация за часа се предоставя от предаването. Ако телевизорът е в режим "Без канал", настройките "Дата/Час" могат да се променят. Въпреки това, ако има предварително зададен канал, само "Режим за настройване на часа" може да се промени, и, ако е настроен на "Ръчно", "Часова зона" ще бъде активна. * Ако телевизорът е превключен в режим на готовност и по-късно отново бъде включен и няма предаване, информацията за часа няма да се актуализира. Ако има предварително зададено предаване, информацията за часа ще бъде взета от него. С други думи, информацията за часа е на разположение съгласно следните приоритети: Телевизорът първо търси информация за часа в предаването, след това в предпочитанията на потребителя и най-накрая в телетекста.
Източници	Можете да разрешите или забраните избраните опции на източника.
Съдържание на менюто Инсталиране и пренастройване	
Автоматично сканиране на каналите (Пренастройване)	Показва опциите за автоматично настройване. Цифрово ефирно: търси и запамята ефирни DVB станции. Цифрово кабелно Търси и запамята кабелни DVB станции. Аналогови: търси и запамята аналоговите канали. Цифрово ефирно & аналогово: Търси и запамята ефирни DVB и аналогови станции. Цифрово кабелно & аналогово: Търси и запамята кабелни DVB и аналогови станции.
Ръчно сканиране на каналите	Тази функция може да бъде използвана за директно въвеждане на канал.
Сканиране на каналите на мрежата	Търси за свързани канали в системата на предаванията.
Аналогова фина настройка	Можете да използвате тази настройка за фина настройка на аналоговите канали. Тази функция не е налична, ако няма запаметени аналогови канали.
Първоначална инсталация	Изтрива всички запаметени канали и настройки, зарежда в телевизора заводските настройки и започва процедурата по инсталиране за първи път. Можете да следвате инструкциите в раздела „Първоначална инсталация“ за повече информация относно този процес.

Характеристики на менюто и функции

Изтриване на сервизния списък	(*) Видим за Дания, Швеция, Норвегия или Финландия. Изчистете сервизния списък и натиснете "OK". На екрана ще се появи следното съобщение. Изберете ДА и натиснете OK, за да продължите или изберете НЕ и натиснете OK, за да отмените.
Други настройки: Показва опциите на другите настройки на телевизора.	
Меню „Таймаут“	Променя таймаут на екраните на менюто
Търсене на кодирани канали	Когато тази функция е включена, процесът на търсене ще локализира също и кодираните канали. Ако тази функция е ИЗКЛЮЧЕНА, кодираните канали няма да бъдат локализирани по време на автоматичното или ръчното търсене..
Син фон на екрана (опция)	Активира или деактивира синия фон на екрана, когато сигналът е слаб или липсва.
Обновяване на софтуера	За да сте сигурни, че Вашият телевизор винаги има най-новата информация, използвайте тази настройка. За да осигурите правилна работа на уреда, уверете се, че телевизорът е в режим „Готовност“.
Версия на приложението:	Показва текущата версия на приложението.
Недочуващи	Ако радиопредавателят позволява специфични сигнали, отнасящи се до звука, можете да включите тази настройка, за да получавате такива сигнали.
Аудио описание	Аудио описанието представлява описателен запис за слепи хора и хора с нарушено зрение на визуален източник, включително телевизия и филми. Можете да използвате тази функция, само ако се поддържа от телевизионния оператор.
Автоматично изключване на телевизора	Телевизорът има функция за автоматично изключване. След като времето за таймаут настъпи и телевизорът няма да работи за избраното време, телевизорът ще се изключи.
Вид програма	Избира желаните вид програма.
Търсене в режим на готовност (опция):	Ако изключите функцията „Търсене в режим на готовност“, същата няма да е налична. За да използвате търсенето в режим „Изчакване“, моля включете опцията (Търсене в режим „Изчакване“). Ако е търсенето в режим на готовност е включено, когато телевизорът е в режим на готовност, телевизорът ще провери за промяна в запамените канали. Ако телевизорът открие нови или липсващи програми, ще се появи екранно меню, питайки ви дали искате да запазите или не направените промени. Списъкът с каналите ще се актуализира и промени след този процес. Моля активирайте настройка „Търсене в режим на готовност“, за да може телевизорът автоматично да актуализира честотата на излъчване на предавателя, дефиницията на предаването и други подобни промени.

Електронен справочник за програмите (ЕСП)

Някои, но не всички канали излъчват информация за текущи и предстоящи програми. Натиснете бутона , за да видите меню "ЕПС".

Нагоре/Надолу/Наляво/Надясно: Разглеждате ЕСП.

ОК: Показва програмните опции.

ИНФОРМАЦИЯ: Показва детайлна информация за избраната програма.

ЗЕЛЕН: Превключва в Списък на програмите на ЕСП.

ЖЪЛТ: Превключва в Разписание на програмите на ЕСП.

СИН: показва опциите за филтриране.

 :телевизорът ще започне да записва избраната програма. Можете да натиснете отново, за да спрете записа.

ВАЖНО: За да запишете програма, първо трябва да свържете USB диска към Вашия телевизор, докато същият е изключен. След това трябва да включите телевизора, за да активирате функцията за записване. В противен случай функцията за записване няма да е активна.

Забележка: По време на записа е невъзможно превключването на друга програма или друг източник.

Програмни опции

В менюто ЕСП, натиснете бутона **ОК** за да влезете в менюто **Опции за събитията**.

Избор на канал

В меню Електронен справочник за програмите, използвайки тази функция Вие можете да превключите на избран от Вас канал.

Задаване/Изтриване на таймер за запис

След като сте избрали програма в меню „Електронен справочник на програмите“, натиснете бутона **ОК** и ще се появи екран с **опции**. Изберете опцията **“Запис”** и натиснете бутона **ОК**. След тази операция на избраната програма е зададен запис.

За да изтриете вече зададен запис, маркирайте съответната програма и натиснете бутона **ОК**, след което изберете опцията **“Изтриване на таймер за запис”**. Записът ще се отмени.

Задаване на таймер/Изтриване на запис

След като сте избрали програма в меню „Електронен справочник на програмите“, натиснете бутона **ОК** и ще се появи екран с **опции**. Изберете опцията **“Задаване на таймер за събитие”** и натиснете бутона **ОК**. Можете да зададете таймер на предстоящи програми. За да отмените вече зададен таймер, маркирайте съответната

програма и натиснете бутона **ОК**. След това изберете опцията **“Изтриване на таймер”**. Таймерът ще се отмени.

Забележка: Не е възможно да запишете или настроите таймер за две или повече отделни събития на един и същ интервал от време.

Записване на програма

ВАЖНО: Когато използвате нов USB хард диск е препоръчително първо да форматирате диска, използвайки опцията на Вашия телевизор „Форматиране на диск“.

За да запишете програма, първо трябва да свържете USB диска към Вашия телевизор, докато същият е изключен. След това трябва да включите телевизора, за да активирате функцията за записване.

За да използвате функцията за записване, трябва да свържете USB диск или външен хард диск към телевизора и свързаният USB диск трябва да е с размер най-малко 1 GB и да има съвместимост на скоростта от 2.0. Ако свързаното USB устройство не поддържа скорост 2.0, на екрана ще се появи съобщение за грешка.

Забележка: Записаните програми се записват в свързания USB диск. Ако желаете, можете да съхранявате/копирате записите на компютър; въпреки това тези файлове няма да могат да се възпроизвеждат на компютъра. Можете да възпроизвеждате файловете през Вашия компютър.

Забележка: Lip Sync забавяне може да се появи по време на изместването на времето. Радио запис не се поддържа. Телевизорът може да записва програми с продължителност до десет часа.

Записаните програми да разделени на дялове от 4GB.

Ако скоростта на записване на свързания USB диск не е достатъчна, записът може да не се осъществи, а функцията за изместване на времето няма да е налична.

Записването на HD програми може да заеме повече място на USB диска, в зависимост от резолюцията на излъчването. Поради тази причина за записване на HD програми е препоръчително използването на USB хард диск.

Не разкачайте USB диска/хард диска по време на записа. Това може да повреди свързаният USB диск/хард диск.

Поддържа се и режим на разцепване на няколко дяла. Поддържат се до два различни дяла. Може да се появят проблеми, ако дискът е разделен на повече от два дяла. Първият дял на usb диска се използва за PVR функциите. Освен това трябва да се форматира като първи дял, за може да се използва за PVR функциите.

Някои пакети от потока данни може да не могат да бъдат записани поради проблеми със сигнала, така че някои видео файлове могат да „замръзнат“ по време на възпроизвеждане.

Бутоните Запис, Възпроизвеждане, Пауза, Екран (за PlayListDialog) не могат да се използват, когато телетекстът е включен. Ако записът започва с ВКЛЮЧВАНЕТО на таймера, телетекстът автоматично се изключва. Следователно използването на телетекста е невъзможно, когато има текущо записване или възпроизвеждане.

Запис с изместване на времето

Натиснете бутона **II** (ПАУЗА), докато гледате програмата, за да превключите в режим на изместване на времето. В режим на изместване на времето програмата е спряна, като едновременно с това се записва на свързания USB диск. Натиснете отново бутона **▶** (ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ), за да започнете отново да гледате спряната програма от момента на нейното спиране. Ще видите изместването на времето между истинската и изместената програма на информационната лента.

Незабавен запис

Натиснете бутона **III**, за да започне текущият запис, докато гледате програмата. Може отново да натиснете бутона **III** от дистанционното управление, за да запишете следващото събитие в ЕПС. В този случай съобщението ще покаже програмите за запис. Натиснете бутона **■** (СТОП), за да отмените текущия запис.

Забележка: По време на запис не е възможно превключването на друга програма или друг източник и преглеждането на медийния браузър. По време на запис на програма или при изместване на времето на екрана ще се появи предупредително съобщение, ако скоростта на USB устройството е незадоволителна.

Възпроизвеждане на записани програми

В главното меню използвайте бутоните **◀** or **▶**, за да изберете "Медия браузър" **Media Browser** и натиснете **ОК**. Маркирайте позиция **Библиотека на записите**, използвайки бутона **◀** или **▶** и натиснете бутона **ОК**, за да влезете. След това ще се появи библиотеката на записите. От списъка изберете записаната позиция (ако преди това е записана), използвайки бутона **▼** / **▲**. Натиснете бутон **ОК**, за да видите **опциите за възпроизвеждане**. Изберете опция, използвайки бутоните **▼** / **▲** или **ОК**.

Забележка: По време на възпроизвеждането не може да виждате главното меню и позициите от менюто.

Натиснете бутона **■** (СТОП), за да спрете възпроизвеждането и да се върнете към библиотеката на записите.

Бавно напред

Натиснете бутона **II** (ПАУЗА), докато гледате записаните програми, на разположение ще е функцията бавно напред. Може да използвате бутона **▶▶**. Последователното натискане на бутона **▶▶** променя скоростта за бавно напред.

Конфигуриране на записването

Изберете позиция „Конфигурация на записа“ в меню „Настройки“, за да конфигурирате настройките на записа.

Форматиране на диск: Можете да използвате функцията Форматиране на диска за да форматирате свързания USB диск.

ВАЖНО: Имайте предвид, че, ако активирате тази функция, ВСИЧКИ записани на USB диска данни ще бъдат изтрети, а дискът ще е във формат FAT32. Ако USB дискът се повреди, може да се опитате да го форматирате. В повечето случаи форматирането на USB диска възвръща нормалното му функциониране, но ВСИЧКИ запазени на него файлове се изтриват.

Забележка: Ако на екрана се появи съобщение "Твърде бавно USB" при започване на запис, рестартирайте записа. Ако все още се появява същата грешка, възможно е USB диска да не отговаря на съответните изисквания. Свържете друг USB диск.

Обновяване на софтуера

Вашият телевизор може да открива нови версии и съответно да актуализира софтуера през излъчваните канали (при наличие). За търсене на канали телевизорът търси налични канали, запазени във Вашите настройки. Така че преди актуализацията на софтуера Ви препоръчваме да пуснете автоматично търсене на канали и да актуализирате всички намерени канали.

1) Актуализация на софтуера през USB вход

Преди стартиране..

Уверете се, че имате USB диск с достатъчно свободно пространство. Не използвайте USB хард диск за актуализация на софтуера.

Актуализация на софтуера можете да намерите при вашия дилър или на www.philips.com/support.

Проверете текущата версия на софтуера на вашия телевизор на МЕНЮ>Настройки>Други настройки>Актуализация на софтуера. Актуализация не е необходима, ако намерената от вас версия не е по-нова от текущата версия на телевизора. Не инсталирайте по-стара версия,

тъй като това може да доведе до възникване на проблеми.

- След изтегляне на последната версия на софтуера запишете BIN файла на USB флаш диска.
- Свържете USB флаш диска към USB входа на вашия телевизор.
- Изключете телевизора от главния контролен превключвател и издържайте щепсела от контакта.
- Дръжте дистанционното управление насочено към телевизора. Натиснете бутона "OK" и го задръжте натиснат (Не пускajte бутона "OK").
- Поставете щепсела в контакта и включете телевизора.
- След включване на телевизора задръжте бутона "OK" натиснат за 5 секунди, след което го пуснете. Започва процесът на актуализация на софтуера.
- Телевизорът ще се включи в режим на първоначална инсталация след приключване на процеса на актуализация.

ВАЖНО

По време на процеса на актуализация на софтуера не натискайте друг бутон от телевизора и дистанционното управление.

По време на процеса не изваждайте USB флаш диска от телевизора.

За да се избегне инцидентна актуализация на софтуера, моля използвайте компютър, за да изтриете BIN файла от вашия USB флаш диск след успешното приключване на актуализацията.

2) 3 AM търсене и режим на актуализация

- Ако е разрешено **Автоматично търсене** в меню **Опции за актуализация**, телевизорът ще се събуди в 03:00 и започва претърсване на каналите за нова актуализация на софтуера. Ако се открие и сваля успешно нова актуализация на софтуера, при следващото пускане телевизорът вече ще работи с новата версия на софтуера.

Забележка за рестартирането: Рестартирането е последната стъпка в операцията за актуализация на софтуера, ако изтеглянето на нов софтуер е успешно завършено. По време на рестартиране, телевизорът извършва последно инициализиране. По време на рестартирането панелът на захранването е затворен и предния светодиод показва чрез мигане, че е активен. Около 5 минути по-късно телевизорът се рестартира с новата актуализация на софтуера. Телевизорът може да се включи в режим на първоначална инсталация.

- Ако телевизорът не се рестартира след 10 минути, изключете телевизора от захранването за 10 минути и след това го включете отново.

Телевизорът би трябвало да се активира безопасно с новия софтуер. Ако все още не можете да включите телевизора, повторете последователността от изключване и включване още няколко пъти. Ако телевизорът все още не работи, моля обадете се на оторизиран техник, който да отстрани проблема.

Внимание: Докато светодиодът мига по време на рестартирането, не изключвайте телевизора от захранването. Това може да доведе до повреда, която трябва да се отстрани от оторизиран техник..

Отстраняване на неизправности & съвети

Послесветене на изображението сянка

Моля имайте предвид, че може са появи сянка докато се показва постоянна картина (неподвижна или спряна картина). Постоянството на картината на LED телевизорите може да изчезне след известно време. Опитайте с изключване на телевизора за известно време. За да се избегне това, не оставяйте екрана в режим с неподвижна картина за продължителни периоди от време.

Липса на захранване

Ако Вашият телевизор няма захранване, моля проверете дали щепсела на захранващия кабел е вклучен в контакта.

Лоша картина

1. Избрали ли сте правилната телевизионна система?
2. Дали вашият телевизор или домашна антена се намират твърде близо до незаземено аудио оборудване или неонов осветление, и т.н.?
3. Планина или високи сгради може да предизвикат появата на двойна картина или фантомни изображения. Понякога можете да подобрите качеството на картината чрез промяна на посоката на антената. Дали картината или телетекстът са напълно неразпознаваеми?
4. Проверете дали сте въвели правилната честота.
5. Настройте прецизно каналите.
6. Качеството на картината може да се влоши, когато две устройства са едновременно свързани към телевизор. В такъв случай, изключете едно от двете устройства.

Няма изображение

- 1 Липсата на картина означава, че телевизорът не приема никакъв сигнал. Дали сте избрали правилния бутон на дистанционното управление? Опитайте още веднъж. Също така се уверете, че е избран правилният източник на входа.

- 2 Дали антената е правилно свързана?
3. Добре ли са поставени куплунзите в антенния вход?
4. Дали е повреден кабелът на антената?
- 5 Дали са използвани подходящи щекери за свързване на антената?
- 6 Ако имате съмнения, свържете се с Вашия търговец.

Няма звук

- 1 Заглушен ли е звука на телевизора? За да отмените заглушаването, натиснете бутона "X" или увеличете силата на звука.
2. Звукът се чува само от единия високоговорител. Поставен ли е регулатора на баланса в някое от крайните положения? Вижте раздела „Меню Звук“.

Дистанционно управление не функционира

Телевизорът вече не отговаря на дистанционното управление. Батериите може да се изтощени, ако е така можете да използвате бутоните за управление на телевизора. (* Възможно е само ако не са блокирани от настройките за родителски контрол, както и ако се поддържат от модела на вашия телевизор.)

Входни източници не могат да бъдат избрани

1. Ако не можете да изберете входен източник, може би не е свързано нито едно устройство.
2. Проверете AV кабелите и връзките, ако сте се опитвали да свържете външно устройство.

Няма записи

За да запишете програма, първо трябва да свържете USB диска към Вашия телевизор, докато същият е изключен. След това трябва да включите телевизора, за да активирате функцията за записване. В противен случай функцията за записване няма да е активна. Ако не може да осъществите запис, опитайте да изключите телевизора и след това отново да свържете USB устройството, докато телевизорът е изключен.

USB е твърде бавно

Ако на екрана се появи съобщение "Твърде бавно USB" при започване на запис, рестартирайте записа. Ако все още се появява същата грешка, възможно е USB диска да не отговаря на съответните изисквания. Свържете друг USB диск.

Произведен по лиценз на Dolby Laboratories

ЗАПАЗЕНА МАРКА

"Dolby" и символът двойно D са запазена марка на Dolby Laboratories.



Информация за потребителите относно изхвърлянето на старо оборудване и батерии [Само АН]

Тези символи указват, че електрическото и електронното оборудване, както и батерията, не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци след приключване на експлоатационния ми живот. Ако искате да депонирате продукта или батерията, намерете пунктовете за събиране или съоръженията, предназначени за рециклиране.

Забележка: Знакът Pb под символа за батериите показва, че тази батерия съдържа олово.



Технически данни

ТЕЛЕВИЗИОННО ИЗЛЪЧВАНЕ

PAL SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

ЦИФРОВО ПРИЕМАНЕ

DVB-T MPEG2 DVB-T MPEG4 HD

DVB-T MHEG-5 Engine (само за Великобритания)

DVB-C MPEG2 DVB-C MPEG4 HD

ПОЛУЧАВАНЕ НА КАНАЛИ

VHF (BAND I/III) UHF (BAND U) HYPERBAND

БРОЙ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО НАСТРОЕНИТЕ КАНАЛИ 1000

(800 DVB-T / 200 аналогови)

ИНДИКАТОР ЗА КАНАЛА

Екранно меню

RF ВХОД ЗА АНТЕНА

75 Ohm (небалансирано)

РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ

220-240V променлив ток, 50 Hz

АУДИО Немски + Nicam Stereo

МОЩНОСТ НА АУДИО ИЗХОДА (WRMSRMS.RMS) (10% THD)

2x6

ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ (W)

65 W (макс.)

ПАНЕЛ

16:9 дисплей, 26" диагонал на екрана

РАЗМЕРИ (мм)

ШхДхВ (със стойка): 185 x 628 x 423

Тегло (кг): 5,35

ДхЛхН (без стойка): 37 x 628 x 384

Тегло (кг): 4,85

Поддържана DVI резолюция

КонекторКогато към конекторите на Вашия телевизор сте включили устройства посредством DVI към HDMI кабели (не се доставят), вземете предвид следната информация относно резолюцията.

Индекс	Резолюция	Честота
1	640x400	70Hz
2	640x480	60Hz-66Hz-72Hz -75Hz
3	800x600	56Hz-60Hz-70Hz-72Hz -75Hz
4	832x624	75 Hz
5	1024x768	60Hz-66Hz-70Hz-72Hz -75Hz
6	1152x864	60Hz-70Hz-75Hz
7	1152x870	75Hz
8	1280x768	60 Hz - 75Hz
9	1280x960	60Hz-75Hz
10	1280x1024	60Hz-75Hz
11	1360x768	60 Hz
12	1400x1050	60Hz-75Hz
13	1400x900	65Hz-75Hz
14	1600x1200	60 Hz
15	1680x1050	60 Hz
16	1920x1080	60 Hz
17	1920x1200	60Hz
18	480i-480p	60Hz
19	576i-576p	50Hz

Типични екранни PC режими

Следващата таблица показва някои от типичните режими на видео екраните. Вашият телевизор може да не поддържа всички разделителни способности. Вашият телевизор поддържа разделителни способности до 1920x1080.

Индекс	Резолюция	Честота
1	640x350p	60 Hz
2	640x400p	60 Hz
3	1024x768	60 Hz
4	1280x768	60 Hz
5	1360x768	60 Hz
6	720x400	60 Hz
7	800x600	56 Hz
8	800x600	60 Hz
9	1024x768	60 Hz
10	1024x768	66 Hz
11	1280x768	60 Hz
12	1360x768	60 Hz
13	1280x1024	60 Hz
14	1280x960	60 Hz
15	1280x1024	60 Hz
16	1400x1050	60 Hz
17	1600x1200	60 Hz
18	1920x1080	60 Hz

Поддържан файлов формат в режим USB

Медия	Файлово разширение	Формат		Забележки
		Видео	Аудио	(Максимална резолюция/скорост на предаване на данни и т.н.)
Филм	.mpg .mpeg	MPEG1,2	MPEG Layer 1/2/3	MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec
	.dat	MPEG1,2	MPEG2	
	.vob	MPEG2		
	.mkv	H.264, MPEG1,2,4	EAC3/ AC3	
	.mp4	MPEG4 Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2 H.264	PCM/MP3	
		MPEG2, MPEG4		
.avi	Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2 H.264	PCM		
Музика	.mp3	-	MPEG 1 Layer 1 / 2 (MP3)	32Kbps ~ 320Kbps (Скорост на предаване на данни) 32KHz ~ 48KHz (Честота на семплиране) максимално ШхВ = 15360x8640 4147200 байта
Снимки	.jpg .jpeg	Основен JPEG	-	максимално ШхВ = 9600x6400 3840000 байта
	.	Прогресивен JPEG	-	максимално ШхВ = 9600x6400 3840000 байта
	.bmp	-	-	-
Субтитри	.sub .srt	-	-	-

AV и HDMI сигнална съвместимост

Източник	Поддържани сигнали		Налични
EXT (SCART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
Страничен AV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
YPbPr	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
HDMI1	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	24Hz	O
	1080P	25Hz	O
	1080P	30Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O

(X: Няма налични, O: налични)

В някои случаи на LED телевизора сигналът може да не се показва правилно. Проблемът може да е поради несъответствие със стандартите на източника на оборудването. Ако срещнете такъв проблем, моля, обърнете се към Вашия търговски представител и производителя на телевизионното оборудване.



All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

2013© TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com

