



15/19/20PFL4122
15/19/20PFL4322

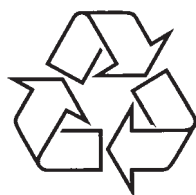

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

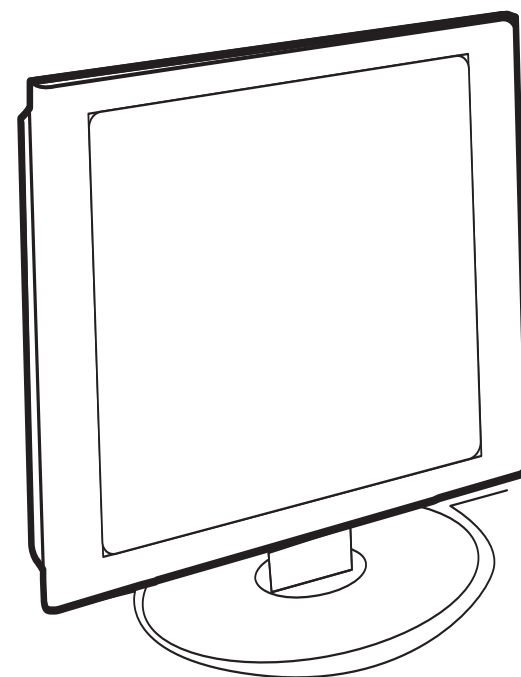

Naudojimosi instrukcijų knygelė

TELEVIZORIAUS SAUGOS ATMINTINĖ

- Televizorių galima jungti tik į kintamos srovės 220-240 V, 50 Hz elektros tinklą.
- Nesinaudokite televizoriumi jeigu jis ima veikti neįprastai (pvz.: ima kilti dūmai, girdimi keisti garsai arba jaučiamas neaiškus kvapas) – tokiu atveju iš karto išjunkite televizorių ir ištraukite televizoriaus maitinimo laido šakutę iš tinklo.
- Nenuimkite televizoriaus gaubto – aparato viduje yra pavojinga gyvybei įtampa, neremontuokite televizoriaus patys – kvieskite kvalifikuotą meistrą.
- Televizoriaus ekrane susidaro aukštos įtampos statinis elektros laukas, todėl stenkitės nesiliesti prie ekrano.
- Nelaikykite televizoriaus tiesioginiuose saulės spinduliuose ar prie apšildymo radiatorių, nes tai gali kenkti ekranui ar vaizdo kokybei bei sukelti televizoriaus perkaitimą.
- Nedėkite ant televizoriaus sunkių daiktų bei indų su skysčiais.
- Palikite bent po 10 cm tarpą iš kiekvienos televizoriaus pusės ir neuždenkite audiniu televizoriaus ventiliacijos angų – tai užtikrins pakankamą televizoriaus aušinimą.
- Valykite televizoriaus korpusą ir ekraną minkštos medžiagos gabalėliu, sudrėkintu vandeniu ir tik esant išjungtam televizoriui.
- Ištraukite televizoriaus maitinimo šakutę iš tinklo ir antenos kištuką iš televizoriaus lizdo, jeigu artinasi perkūnija ar numatote nesinaudoti televizoriumi ilgesnį laiką.
- Išsaugokite naudojimo instrukciją per visą televizoriaus eksploatacijos laiką.

PATARIMAI

Prastas priėmimas	Šalia esantys kalnai arba aukšti pastatai gali būti prasto vaizdo, šešėlių, dvigubo vaizdo priežastimi. Tokiu atveju pabandykite rankiniu būdu pareguliuoti vaizdą, žiūrėkite skyrelį Suregulavimas (11 psl.) arba pakeiskite lauko antenos poziciją. Jei naudojate vidinę anteną, priėmimas gali būti prastas kai kuriais atvejais. Jūs galite pagerinti priėmimą sukiudami anteną. Jei priėmimas vis tiek prastas, jums reikės naudoti išorinę anteną.
Nėra vaizdo	Ar teisingai prijungėte anteną? Ar pasirinkote teisingą sistemą (11 psl.). Prastai prijungti laidai ir kabeliai dažnai būna prasto vaizdo ar garso priežastimi (kartai jungtys dalinai atsijungia pasukus ar pajudinus televizorių). Patikrinkite visus sujungimus.
Nėra garso	Jei tam tikruose kanaluose jūs matote vaizdą, bet nėra garso, jūs pasirinkote netinkamą TV sistemą. Pakeiskite sistemos nustatymus (11 psl.). Stiprintuvas, prijungtas prie televizoriaus neskleidžia garso? Patikrinkite, ar nesumaišėte audio įėjimo su audio išėjimu.
PC režimas neveikia?	Patikrinkite, ar nustatėte kompiuterį tinkamai ekrano rezoliucijai (žr. 18 psl.).
Nuotolinio valdymo pultelis	Televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pultelį; indikatorius ant pultelio nebemirksi, kai jį naudojate? Pakeiskite baterijas.
Budėjimo režimas	Jei prietaisas negauna signalo 30 minučių, jis automatiškai persijungia į budėjimo režimą. Norint taupyti energiją, jūsų prietaisas buvo pagamintas naudojant specialias dalis, kurios suvartoja labai mažai energijos budėjimo režime (mažiau nei 1 W).
Prietaiso valymas	Naudokite švarią, minkštą, nespūkuojančią šluostę savo prietaiso valymui. Nenaudokite valiklių su alkoholiu ir tirpikliais.
Vis tiek nepavyksta?	Išjunkite televizorių iš tinklo 30 sekundžių ir tuomet vėl įjunkite jį. Jei televizorius sugedo, niekuomet netaisykite jo patys: susisiekite su savo aptarnavimo centru.

ŽODYNĖLIS

VGA (Video Graphics Array): standartinė grafikos rodymo sistema naudojama kompiuteriuose.

RGB signalai: trys video signalai: raudonas (red), žalias (green) ir mėlynas (blue), kurie sudaro vaizdą. Šių signalų naudojimas pagerina vaizdą.

S-VHS signalai: Tai yra 2 atskiri Y/C video signalai iš S-VHS ir Hi-8 įrašymo standartų. Skaičio signalai Y (juodas ir baltas) bei spalvos signalai C (spalvoti) įrašomi atskirai į vaizdajuostę. Tai suteikia geresnę vaizdo kokybę negu standartiniai video (VHS ir 8mm), kur Y/C signalai yra sumaišomi ir pateikia tik vieną video signalą.


NICAM garsas: procesas, kuriuo galima perduoti skaitmeninį garsą.

Sistema: televizijos yra transliuojamos skirtingai įvairiose šalyse. Yra keletas skirtingų standartų: BG, DK, I ir LL'. Sistemos nustatymai (11 psl.) yra naudojami norint pasirinkti šiuos nustatymus. To nereikėtų maišyti su PAL ar SECAM spalvų kodavimu. PAL yra naudojamas daugelyje Europos šalių, o Secam – Prancūzijoje, Rusijoje ir daugelyje Afrikos šalių. JAV ir Japonija naudoja kitą sistemą – NTSC. Input EXT yra naudojamas NTSC įrašų nuskaitymui.

16:9: Nurodo santykį, kuriuo sudaromas vaizdas ekrane (ekrano plotis ir aukštis). Plačiaekraniai televizoriai turi santykį 16/9, įprasti televizoriai – 4/3.


IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS

Prijunkite HDMI
Pasirinkite šaltinį HDMI

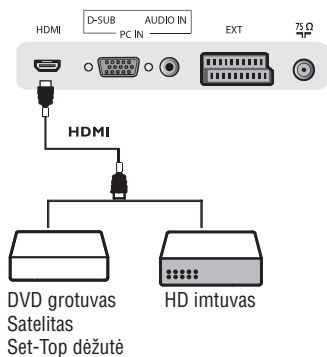

HDMI įėjimo suderinamumas su 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p signalo valdymo galimybėmis.

Prijunkite asmeninį kompiuterį
Pasirinkite šaltinį PC

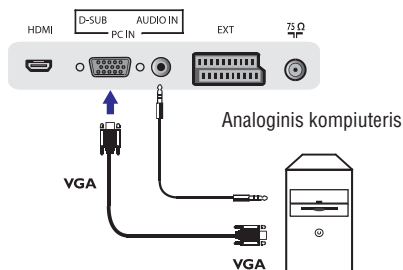

Televizoriaus pastatymas

Seno produkto išmetimas

Jūsų produktas yra sukurtas ir pagamintas iš aukščiausios kokybės medžiagų ir dalių, kurios gali būti perdirbamos ir naudojamos dar kartą. Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.

Prašome pasidomėti apie vietinę elektroninių atliekų surinkimo sistemą. Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senų produktų padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.


Baterijų išmetimas

Pridedamų baterijų sudėtyje nėra sunkiųjų metalų – gyvsidabrio ir kadmio. Prašome patikrinti, kaip išmesti išsekusias baterijas pagal vietines taisykles ir nurodymus.

Produkto informacija

Televizoriaus modelis ir serijos numeris yra užrašyti galinėje televizoriaus dalyje bei ant pakuotės.

- Budėjimo režime suvartojamas energijos kiekis mažesnis nei 1W.
- Energijos suvartojimo informacija yra nurodyta prietaiso informacinėje lentelėje galinėje televizoriaus dalyje.
- Norėdami sužinoti daugiau apie produkto specifikacijas, peržiūrėkite produkto informaciją puslapyje www.philips.com/support

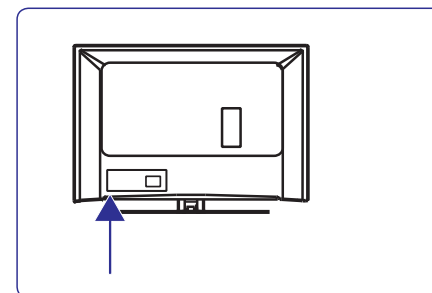

Pastaba: techninės charakteristikos ir informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Norėdami gauti daugiau pagalbos, skambinkite klientų aptarnavimo centrui savo šalyje. Reikalingi telefono numeriai ir adresai yra pateikiami pridedamoje pasaulinėje garantijos knygelėje.


ŠALIŲ LENTELĖ

Šioje lentelėje nurodytos šalys ir jų sutrumpinimai


Sutrumpinimas	Šalis
A	Austrija
B	Belgija
CH	Šveicarija
D	Vokietija
DK	Danija
E	Ispanija
F	Prancūzija
FL	Suomija
GB	Anglija
GR	Graikija
I	Italija
IRL	Airija
L	Liuksemburgas
N	Norvegija

Sutrumpinimas	Šalis
NL	Olandija
P	Portugalija
S	Švedija
CZ	Čekija
H	Vengrija
HR	Kroatija
PL	Lenkija
RO	Rumunija
RUS	Rusija
SK	Slovakija
SLO	Slovėnija
TR	Turkija
---	Kitos

IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS



Spauskite AV mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje norėdami pamatyti šaltinių sąrašą ir pasirinkite TV arba prijungtą išorinę įrangą: TV, CVI, AV 1, AV 2, PC, EXT arba HDMI.

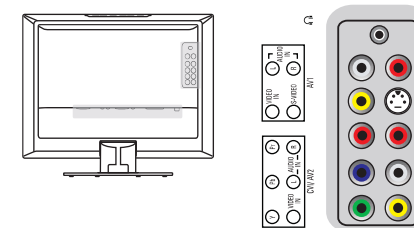


15PFL4122 19PFL4322 / 20PFL4122




Sujungimai apačioje

Prijunkite prie EXT
Pasirinkite šaltinį EXT

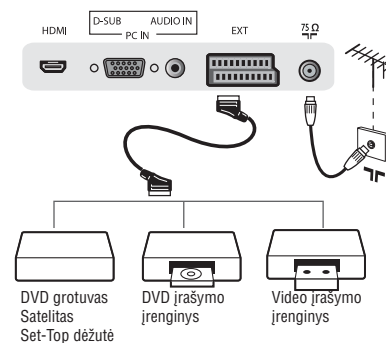


Sujungimai šone


Prijunkite prie CVI / Komponento (YpbPr)
Pasirinkite šaltinį CVI

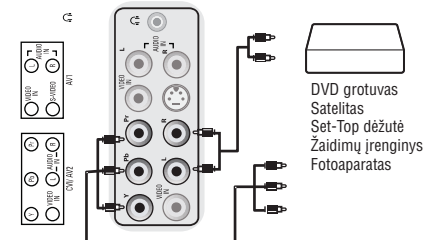

Prijunkite į AV 1, AV 2: kombinuotas (1)+(2), (1)+(4)
Prijunkite į AV 1: S-Video (3)+(2)
Pasirinkite šaltinį AV 1 arba AV 2

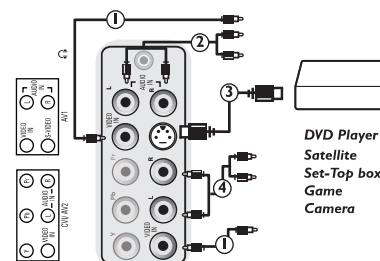

Prijunkite ausines

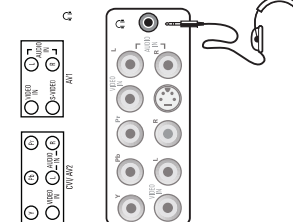

TELEVIZORIAUS KAIP KOMPIUTERIO EKRANO NAUDOJIMAS

PC režimas

1. Spauskite **AV** mygtuką savo nuotolinio valdymo pultelyje norėdami pamatyti šaltinių sąrašą.
2. Naudodamiesi **^**/**v** mygtukais pasirinkite **PC** režimą ir patvirtinkite paspaudę **>**.
Pirmiausia jūs turite prijungti kompiuterį ir nustatyti tinkamą rezoliuciją.

PC meniu naudojimas

Spauskite **MENU** mygtuką norėdami pasiekti specifinius nustatymus, naudojant PC monitoriaus režimą. Naudokite kursorių norėdami juos pareguliuoti (nustatymai yra automatiškai išsaugomi).

Vaizdas:

- **Color temp** (Spalvų temperatūra): keičia spalvų vaizdavimą: **Cool** (šaltas, mėlynėsnis), **Normal** (vidutinis, subalansuotas) arba **Warm** (šiltas, rausvesnis).
- **Brightness** (Ryškumas): keičia vaizdo ryškumą.
- **Contrast** (Kontrastas): keičia skirtumą tarp šviesių ir tamsių tonų.
- **Auto adjust** (Automatinis sureguliojimas): automatiškai nustatyti geriausią vaizdo poziciją bei fazės / laikrodžio nustatymus.
- **Manual adjust** (Rankinis nustatymas): naudojamas norint rankiniu būdu sureguliuoti vaizdo rodymą ekrane.
 - **Phase** (Suderinimas): panaikina horizontalias trukdžių linijas.
 - **Clock** (Laidrodis): panaikina vertikalias trukdžių linijas.
 - **Horizontal** (Horizontalė): pareguliuoti vaizdo poziciją horizontaliai.
 - **Vertical** (Vertikalė): pareguliuoti vaizdo poziciją vertikalčiai.

Sąrašas rezoliucijų, galimų jūsų televizoriuje:

	15" / XGA	19" / WVGA	20" / VGA
640 x 480	V	V	V
720 x 400			V
800 x 600	V	V	
1024 x 768	V	V	
1280 x 720		V	
1280 x 768		V	
1360 x 768		V	
1440 x 900		V	

Garsas:

- **Smart sound** (Protingas garsas): spauskite Smart sound mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje pakartotinai norėdami pasirinkti vieną iš nustatymų: **Personal** (asmeninis), **Speech** (kalba), **Music** (muzika), **Movies** (kinas), **Multimedia** (daugialype terpė, Multimedia).
- **Personal** (asmeninis) režimas leidžia jums nustatyti viską pačiam.
- **Setting** (Nustatymas): leidžia jums reguliuoti garso balansą, diskantą ir borus.
- **Incredible surround**: prideda gilumo ir erdvumo jūsų televizoriaus garsui. Pasirinkite **On** (Ijungtas) arba **Off** (Išjungtas).
- **AVL**: naudojamas norint apriboti garso šuolius, ypač keičiantis programoms arba per reklamines pauzes.

Savybės: (negalimos 15" / 20")

- **Picture format** (Vaizdo formatai): naudojamas norint pasirinkti tarp vaizdo per visą ekraną, 4:3 ar PC ekrano.
- **Language** (Kalba): pasirinkti norimą kalbą.
- **Factory reset** (Atkurti gamyklos parametrus): naudojamas norint atkurti televizoriaus gamyklos nustatymus.

Įdiegimas:

- **Language** (Kalba): pasirinkti norimą kalbą.
- **Factory reset** (Atkurti gamyklos parametrus): naudojamas norint atkurti televizoriaus gamyklos nustatymus.

IŽANGA

Dėkojame, kad nusipirkote šį televizorių.

Ši instrukcijų knygelė sukurta, kad padėtų jums įdiegti ir valdyti savo naująjį televizorių.

Primygtinai rekomenduojame perskaityti visą knygelę prieš pradėdami naudotis televizoriumi.

Tikimės, kad mūsų technologija atitiks jūsų lūkesčius.

TURINYS

Svarbi saugumo informacija	6
Įdiegimas	7
LCD televizoriaus pristatymas	7
Mygtukai ant televizoriaus	7
Nuotolinio valdymo pultelio mygtukai	8
Televizoriaus įdiegimas	10
Greitas įdiegimas	11
Rankinis išsaugojimas	11
Kanalų nustatymas	12
Kiti nustatymai ir įdiegimo meniu	12
Valdymas	13
Vaizdo nustatymai	13
Garso nustatymai	13
Kiti nustatymai	14
Ekrano formatai	15
Televizoriaus kaip kompiuterio ekrano naudojimas	16
Išorinės įrangos prijungimas	17
Apatiniai sujungimai	17
Šoniniai sujungimai	17
HDMI	18
PC	18
Praktinė informacija	19
Patarimai	19
Žodynėlis	19



Perdirbimas

Medžiagos, naudojamos šiame prietaise gali būti arba perdirbamos, arba naudojamos dar kartą. Norėdamos iki minimumo sumažinti aplinkos taršą, specializuotos kompanijos surenka naudotus prietaisus ir išardo juos, panaudojant visas įmanomas medžiagas dar kartą (kreipkitės į savo pardavėją norėdami gauti daugiau informacijos).


Perskaitykite prieš naudodamiesi įranga

Svarbu

- Palikite bent 10 centimetrų tarpus nuo televizoriaus šonų ventilacijai. Nestatykite televizoriaus ant kilimo.
- Niekas neturėtų lašėti ar taškytis ant prietaiso.
- Prietaisui negalima būti lietuje ar drėgmėje, taip pat reikia vengti skysčių užpildytų objektų, tokių kaip vazos, statymo ant televizoriaus.
- Prietaisas turi būti prijungtas į elektros tinklą per įžemintą elektros lizdą. (negalimas 15 colių variante).

Bendra

- **Nejunkite kištuko į elektros tinklą ir nekabinkite televizoriaus, kol neatlikote visų reikalingų sujungimų.**
- Statykite ar kabinkite televizorių kur tik norite, tačiau įsitinkite, kad oras gali laisvai cirkuliuoti per ventilacijos angas.

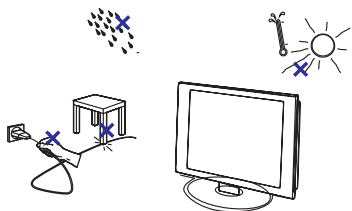

- Nestatykite televizoriaus uždaroje vietoje, tokioje, kaip knygų lentyna arba panašiai.
- Norėdami išvengti nesaugių situacijų, nestatykite atviros liepsnos objektų (pvz. žvakių) netoli televizoriaus.
- Venkite šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių bei lietaus ir vandens.
- Niekas neturėtų lašėti ar taškytis ant prietaiso.


Ekraną priežiūra

- Nelieskite, nespauskite, netrinkite, ir nesumuškite ekrano jokiais kietais daiktais, nes tai gali subraižyti, sugadinti ar pažeisti ekraną negražinamai.
- Nenaudokite dulkių valyti skirtų pašluosčių su cheminėmis medžiagomis.
- Nelieskite paviršiaus plikomis rankomis ar riebaluotais audiniais (kai kurios kosmetinės priemonės yra kenksmingos ekranui).
- Atjunkite televizorių nuo tinklo prieš valydami ekraną.

- Kai paviršius apdulkas, valykite jį švelniai su sugeriančia medvilne ar kita minkšta medžiaga (pvz. zomšine šluoste).
- Nenaudokite acetono, tolueno ar alkoholio, nes jie kenkia paviršiui.
- Nenaudokite skystų valiklių bei aerosolinių valiklių. Nuvalykite bet kokių skysčių lašus nuo ekrano kaip įmanoma greičiau. Jų ilgas kontaktas su ekranu sukelia iškreipimus bei spalvų blukimą.


Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai (EMF)

- Philips Royal Electronics gamina ir parduoda daug namų vartotojams skirtų produktų, kurie, kaip ir visi elektroniniai prietaisai bendrai, turi savybę spinduliuoti bei sugerti elektromagnetinius signalus.
- Vienas iš pagrindinių Philips verslo principų yra imtis visų reikalingų sveikatos ir saugumo priemonių gaminant produktus, atitinkanti visus atitinkamus teisinius bei EMF reikalavimus produkto pagaminimo metu.
- Philips vysto, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos įtakos sveikatai.
- Philips garantuoja, kad jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti, pagal šiuo metu turimus mokslo duomenis.
- Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolimesnius reikalavimus standartinei produkcijai ir iš karto juos taikyti.

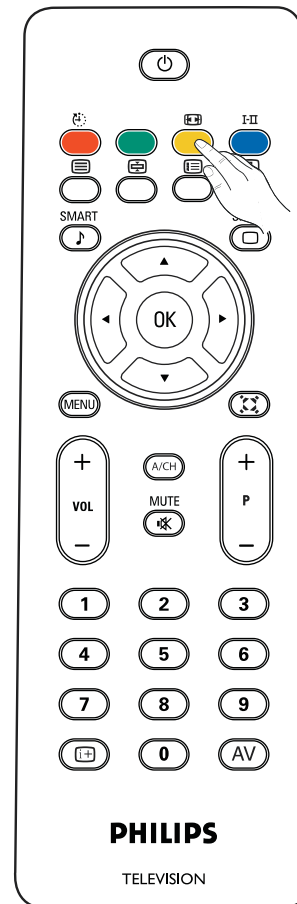


Spauskite šį mygtuką norėdami pamatyti galimų vaizdo formatų sąrašą. Galimi vaizdo formatai nusprendžiami pagal jūsų gaunamo signalo tipą. Norėdami pasirinkti vaizdo formatą, spauskite FORMAT mygtuką pakartotinai:

Modeliams 15PFL4122 / 20PFL4122



4:3

Isplėstas 4:3




Suspaustas 16:9

HD 4:3

Modeliui 19PFL4322

Super Zoom, 4:3, Kino išplėtimas 14:9, Kino išplėtimas 16:9, 16:9 subtitrai ir platus ekranas.



4:3

Kino išplėtimas 14:9

Kino išplėtimas 16:9



16:9 subtitrai

Super Zoom

Platus ekranas

Super Zoom, Kino išplėtimas 14:9, Kino išplėtimas 16:9 ir 16:9 subtitrai išdidina vaizdą, kad šis užpildytų ekraną kiek įmanoma. Rekomenduojamas pareguliuoti vaizdo poziciją aukštyn ar žemyn naudojantis kursoriaus mygtukais.

Super Zoom panaikina juodas juostas šonuose minimaliai iškraipant vaizdą, kai perduodamos programos yra 4:3. Kai naudojate Isplėstas 4:3, Suspaustas 16:9, HD 4:3, Kino išplėtimas 14:9, Kino išplėtimas 16:9 arba Super Zoom vaizdo formatus, jūs galite nureguliuoti subtitrų rodomą naudodami kursoriaus mygtukus aukštyn / žemyn.

Pastaba: Ne visi vaizdo formatai yra galimi, kai vaizdo šaltinis yra HD.

KITI NUSTATYMAI

1. Spauskite **MENU**, pasirinkite **Features** (Savybės) (✓) ir spauskite **>**. Jūs galite reguliuoti:



- **Timer** (Laikmatis)
 - Clock (Laikrodis): nustatykite laiką.
 - Start time (Paleidimo laikas): nustatykite laiką, kuomet televizorius įsijungs automatiškai.
 - Stop time (Išjungimos laikas): nustatykite laiką, kuomet televizorius išsijungs automatiškai.
 - Sleep timer (Miego laikmatis): pasirinkite automatinį periodą, po kurio televizorius persijungs į budėjimo režimą. Jūs galite pasirinkti reikšmę nuo 0 iki 180 minučių.

• NR

Sumažina vaizdo triukšmo (sniego) kiekį sudėtingomis priėmimo sąlygomis.

• Auto lock (Automatinis užraktas)

Jūs galite užrakinti kanalus, kad vaikai negalėtų žiūrėti neleistino turinio programų. Automatinis užraktas siūlo šias galimybes:


- Lock program (Rakinti programą): užrakinti tam tikrus televizijos kanalus.
- Change code (Pakeisti kodą): pakeisti jūsų prisijungimo kodą.
- Clear all (Išvalyti visus): atrakinti visus užrakintus kanalus ir programas.

• Source list (Šaltinių sąrašas)

Jame rasite šiuos galimus vaizdo šaltinius: TV, CVI, AV 1, AV 2, PC, EXT ir HDMI.

2. Naudodamiesi **▲▼** mygtukais pasirinkite ar pareguliuokite nustatymą ir patvirtinkite naudodamiesi **>**.
3. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **MENU**. numeracijos arba abėcėlės tvarka.

LCD TELEVIZORIAUS PRISTATYMAS

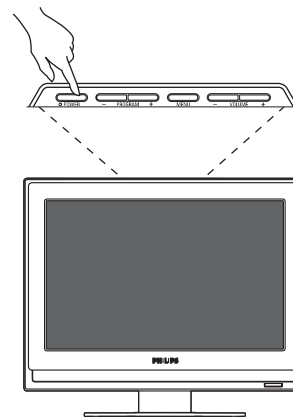


Televizoriaus mygtukai:

- **POWER**: įjungti ar išjungti televizorių.
- **VOLUME +/-**: pareguliuoti garsumą.
- **MENU**: atidaryti ar uždaryti meniu.

PROGRAM +/- mygtukai gali būti naudojami reguliavimo pasirinkimui, o **VOLUME +/-** mygtukai gali būti naudojami pačiam reguliavimui.

- **PROGRAM +/- (- P +)**: naudojami programų pasirinkimui.

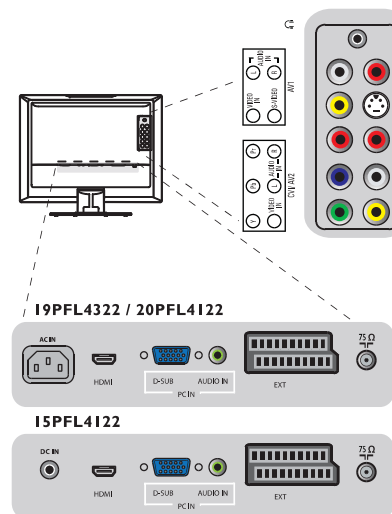

Prietaiso šoninė dalis:

- Ausinės lizdas
- **AV 1**: Video In, S-Video, Audio L/R įėjimas
- **CVI/ AV 2**: Component Video (YPbPr), Composite Video, Video In, Audio L/R įėjimas

Prietaiso galinė dalis

- 75 Ω
- EXT
- PC IN: VGA ir Audio
- HDMI
- AC In
- DC In (tik 15PFL4122)

NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO MYGTUKAI

- 1) **POWER**

Spauskite norėdami įjungti / išjungti televizorių iš / į budėjimo režimą.
Pastaba: Televizorius niekuomet nėra pilnai išjungtas, jei jis nėra atjungtas nuo elektros tinklo.
- 2)

Šie keturi spalvoti mygtukai leidžia jums pasiekti atitinkamus skyrelius ar puslapius, kuriuos nurodo atitinkamos spalvos teletekste.
- 3) **Miego laikmačio mygtukas**

Spauskite norėdami nustatyti, kad televizorius išsijungtų po tam tikro laiko.
- 4) **Protingo garso (smart sound) mygtukas**

Spauskite pakartotinai norėdami pasirinkti vieną iš šių nustatymų: Personal (asmeninis), Speech (kalba), Music (muzika), Movies (kinas), Multimedia (daugialype terpė, Multimedia).
- 5) **Kursorius** (, , ,)

Šie keturi mygtukai yra naudojami naršymui po meniu.
- 6) **Meniu**


Naudojamas norint įjungti / išjungti televizoriaus meniu.
- 7) **A/CH**

Naudojamas norint perjungti į prieš tai žiūrėtą programą.
- 8) **VOL + / -**

Naudojamas norint pareguliuoti garsumą.
- 9) **Mute**


Naudojamas norint nutildyti ar vėl įjungti garsą.
- 10) **Informacijos mygtukas**

Spauskite norėdami pamatyti dabartinio kanalo numerį televizoriaus ekrane.

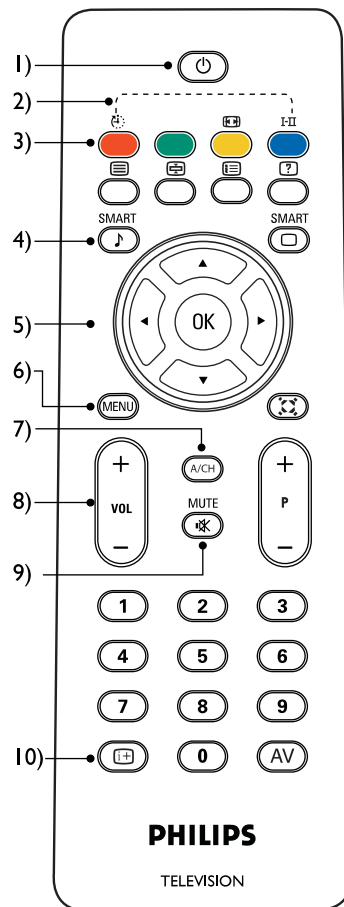

VAIZDO NUSTATYMAI

1. Spauskite **MENU**, tuomet **>**. **Picture** (Vaizdo) meniu rodomas ekrane.

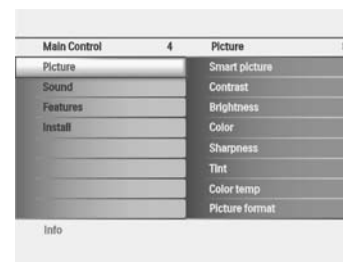


2. Naudodamiesi mygtukais pasirinkite ar pareguliuokite nustatymą ir patvirtinkite naudodamiesi **>**.
3. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **MENU**.

Nustatymų aprašymas:

- **Smart picture** (Protingas vaizdas): yra penki protingo vaizdo pasirinkimai: **Personal** (asmeninis), **Rich** (sodrus), **Nature** (natūralus), **Soft** (švelnus) arba **Multimedia** (daugialypės terpės, Multimedia).

GARSO NUSTATYMAI

1. Spauskite **MENU**, pasirinkite **Sound** (Garsas) () ir spauskite **>**. **Sound** (Garso) meniu rodomas:

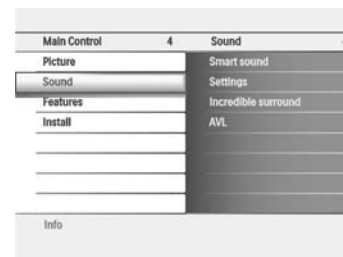

2. Naudodamiesi mygtukais pasirinkite ar pareguliuokite nustatymą ir patvirtinkite naudodamiesi **>**.
3. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **MENU**.

Nustatymų aprašymas:

- **Smart sound** (Protingas garsas): spauskite Smart sound mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje pakartotinai norėdami pasirinkti vieną iš nustatymų: **Personal** (asmeninis), **Speech** (kalba),


- **Brightness** (Ryškumas): keičia vaizdo ryškumą.
- **Contrast** (Kontrastas): keičia skirtumą tarp šviesių ir tamsių tonų.
- **Color** (Spalvingumas): keičia spalvų intensyvumą.
- **Sharpness** (Aiškumas, ryškumas): keičia vaizdo kontūrų ryškumą.
- **Tint** (Atspalvis): keičia vaizdo spalvą į maišytą arba su atspalviu.
- **Color temp** (Spalvų temperatūra): keičia spalvų vaizdavimą: **Cool** (šaltas, mėlynėsnis), **Normal** (vidutinis, subalansuotas) arba **Warm** (šiltas, rausvesnis).
- **Picture format** (Vaizdo formatai): pareguliuokite norėdami pakeisti vaizdo formatą, kad atitiktų jūsų žiūrimą programą. Skaitykite 11 psl. norėdami sužinoti daugiau.

- Music** (muzika), **Movies** (kinas), **Multimedia** (daugialype terpė, Multimedia). **Personal** (asmeninis) režimas leidžia jums nustatyti viską pačiam.
- **Setting** (Nustatymas): leidžia jums reguliuoti garso balansą, diskantą ir bosus.
 - **Incredible surround**: prideda gilumo ir erdvumo jūsų televizoriaus garsui. Pasirinkite **On** (Įjungtas) arba **Off** (Išjungtas).
 - **AVL**: naudojamas norint apriboti garso šuolius, ypač keičiantis programoms arba per reklamines pauzes.

KANALŲ NUSTATYMAS

Channel setting (Kanalų nustatymas) leidžia jums keisti kanalų nustatymus.

1. Spauskite **MENU** mygtuką.
2. Naudodamiesi kursoriais pasirinkite **Install** (Įdiegimo) meniu ir tuomet **Channel Setting** (Kanalų nustatymas):

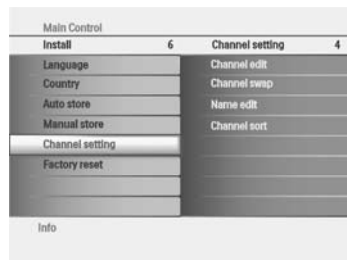

3. Pažymėkite savo pasirinkimą naudodamiesi **▲▼** mygtukais ir patvirtinkite jį mygtuku **>**.
 - **Channel edit** (Kanalų redagavimas): leidžia jums pasirinkti kanalą redagavimui.
 - **Channel swap** (Kanalų sukeitimas): apkeičia pasirinktą kanalą su krypties kanalu.
 - **Name edit** (Pavadinimo redagavimas): Jei reikia, jūs galite suteikti pavadinimus programoms ir išoriniams įrenginiams. Naudokite **<>** mygtukus judėjimui po vardo langelį (6 simboliai) ir **▲▼** mygtukus simbolių pasirinkimui. Kai pavadinimas įvestas, naudokite **>** norėdami išeiti. Pavadinimas išsaugomas.
 - **Channel sort** (Kanalų rūšiavimas): tai sudėlioja visus įmanomus kanalus numeracijos arba abėcėlės tvarka.

KITI NUSTATYMAI IR ĮDIEGIMO MENIU

1. Spauskite **MENU** mygtuką.




Kai kurie transliuotojai ar kabelinės tinklai transliuoja kitus savo parametrus (regioną, kalbą ir t.t.). Tokiu atveju nurodykite savo nustatymus naudodamiesi **▲▼** mygtukais ir patvirtinkite juos **>** mygtuku. Norėdami nutraukti paiešką ir išeiti, spauskite **MENU**. Jei nerandama jokių programų, skaitykite 19 psl. norėdami rasti sprendimą.

3. Norėdami išeiti iš meniu, spauskite **MENU**.

2. Naudodamiesi kursoriais pasirinkite **Install** (Įdiegimo) meniu.
 - **Language** (Kalba): pakeisti meniu rodymo kalbą.
 - **Country** (Šalis): pasirinkite savo šalį (GB – Didžioji Britanija). Šis nustatymas naudojamas paieškai, automatiniam rūšiavimui ir teleteksto rodymui. Jei jūsų šalis nenurodyta sąraše, pasirinkite "...".
 - **Auto Store** (Automatinis išsaugojimas): pradeda automatinę visų įmanomų kanalų jūsų regione paiešką. Jei transliuotojas arba kabelinės tinklas siunčia automatinio rūšiavimo signalą, programos bus sunumeruotos teisingai. Jei taip nėra, jūs turėsite pasinaudoti **Channel setting** (Kanalų nustatymų) meniu norėdami sunumeruoti programas teisingai.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIO MYGTUKAI

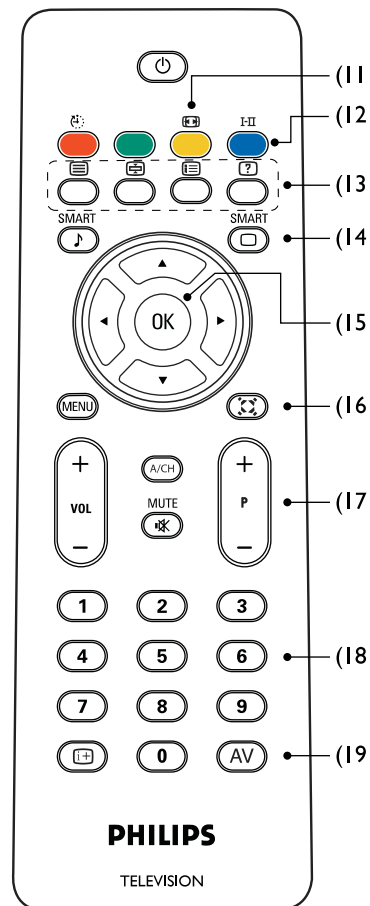

- 11) **Ekrano formatas** (p. 11)

- 12) **I-II mygtukas / Garso režimas**
Spauskite pakartotinai norėdami pasirinkti Mono, Sterko, Dual I, Dual II, Nicam Mono, Nicam Sterko, Nicam Dual I, Nicam Dual II garso režimus.

- 13) **Teleteksto mygtukas**
Teleteksto įjungimas / išjungimas

Teleteksto sulaukymas

Užfiksuoja teleteksto puslapį.

Teleteksto miksas

Teleteksto fonas pasidaro permatomas ir vaizdas ekrane maišosi su tekstu.

Rodyti / paslėpti teletekstą

Spauskite norėdami perjungti, kad teletekstas būtų rodomas arba nerodomas.

Pagrindinė rodyklė

Spauskite norėdami sugrįžti į pirmąjį puslapį (pagrindinę rodyklę).

Teleteksto padidinimas

Spauskite norėdami padidinti teleteksto šriftą du kartus.

- 14) **Protingo vaizdo (Smart Picture) mygtukas**

Spauskite pakartotinai norėdami pasirinkti vieną iš Personal (asmeninis), Rich (sodrus), Nature (natūralus), Soft (švelnus) arba Multimedia (daugiapypės terpės, Multimedia) vaizdo nustatymų.

- 15) **OK mygtukas**

Spauskite OK mygtuką norėdami prisijungti prie programų sąrašo arba patvirtinti savo pasirinkimą.

- 16) **Incredible Surround mygtukas**

Prideda gilumo ir erdviškumo jūsų televizoriaus garsui. Pasirinkite įjungti arba išjungti.

- 17) **P +/-**

Spauskite norėdami perjungti kanalą aukštesnį arba žemyn. Spauskite norėdami pereiti į kitą ar prieš tai buvusį teleteksto puslapį.


- 18) **Skaičių mygtukai**

Spauskite skaičių mygtukus norėdami pasirinkti pageidaujama kanalą. Norėdami įvesti dvizenklį kanalą, spauskite pirmąjį skaičių, o tuomet iš karto antrąjį.

- 19) **AV mygtukas**

Spauskite norėdami pasirinkti vaizdo šaltinį: TV, CVI, AV 1, AV 2, PC, EXT arba HDMI.

TELEVIZORIAUS ĮDIEGIMAS

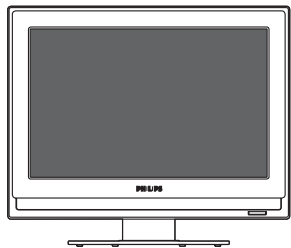

1. Televizoriaus pastatymas


Pastatykite savo televizorių ant tvirto stabilaus paviršiaus. Norėdami išvengti pavojaus, nestatykite televizoriaus šalia vandens, šilumos šaltinių (pvz. lempų, žvakių, radiatorių). Neuždenkite ventiliacijos angos galinėje televizoriaus dalyje.

2. Antenos prijungimas

- Įstatykite antenos kištuką į lizdą galinėje televizoriaus dalyje.
- Prijunkite elektros laidą prie televizoriaus ir į rozetę sienoje (220-240 V / 50Hz). Dėl kitų prietaisų prijungimo žiūrėkite 13 psl.


3. Įjungimas

Norėdami įjungti prietaisą, spauskite mygtuką POWER. Mėlynas indikatorius užsidega ir ekranas įsijungia. Pereikite tiesiai prie greito įdiegimo skyriaus. Jei televizorius lieka budėjimo režime (raudonas indikatorius), spauskite P +/- mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje. Indikatorius mirksi, kai jūs naudojotės nuotolinio valdymo pulteliu.

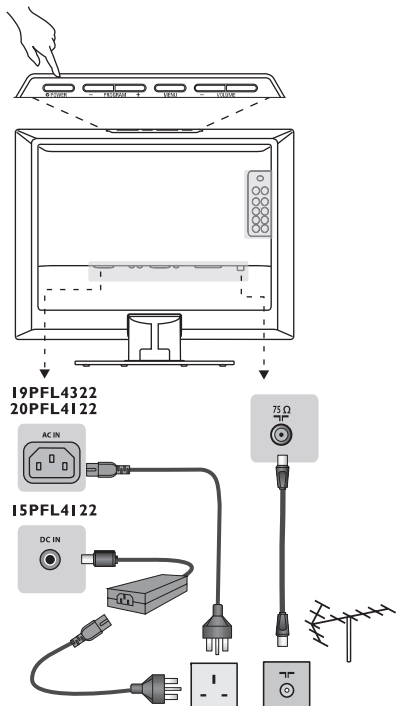

GREITAS ĮDIEGIMAS

Kai įjungiate televizorių pirmą kartą, meniu rodomas ekrane. Šis meniu siūlo jums pasirinkti jūsų šalį ir meniu kalbą.

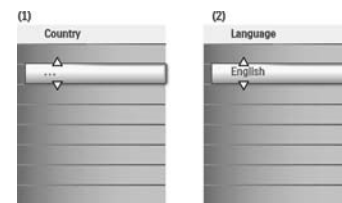

Jei meniu nerodomas, spauskite MENU mygtuką norėdami pamatyti meniu.

- Naudokite ▲▼ mygtukus nuotolinio valdymo pultelyje norėdami pasirinkti šalį ir patvirtinkite spausdami >.

- Tuomet pasirinkite savo kalbą naudodami ▲▼ mygtukus ir patvirtinkite su >.
- Paieška prasideda automatiškai. Visos įmanomos TV programos ir radijo stotys bus išsaugotos. Šis veiksmas užtrunka kelias minutes. Ekrane rodomas paieškos progresas bei surastų programų skaičius. Baigus paiešką, meniu dingsta. Norėdami nutraukti paiešką ir išeiti, spauskite MENU. Jei nerandama jokių programų, skaitykite 15 psl. norėdami rasti sprendimą.
- Jei transliuotojas arba kabelinės tinklas siunčia automatinio rūšiavimo signalą, programos bus sunumeruotos teisingai. Tokiu atveju įdiegimas yra baigtas.
- Jei taip nėra, jūs turėsite pasinaudoti Channel setting (Kanalų nustatymų) meniu norėdami sunumeruoti programas teisingai (8 psl.).

RANKINIS IŠSAUGOJIMAS

Šis meniu skirtas programų išsaugojimui po vieną.

- Spauskite MENU mygtuką.
- Naudodamiesi kursoriais pasirinkite Install (Įdiegimo) meniu ir tuomet Manual Store (Rankinis išsaugojimas):



- System** (Sistema): pasirinkite Europe (Europa, automatinis nustatymas*) arba Western Europe (Vakarų Europa, BG standartas), Eastern Europe (Rytų Europa, DK standartas), United Kingdom (Jungtinė Karalystė, I standartas) arba France (Prancūzija, LL' standartas).
- Manual store** (Rankinis išsaugojimas): spauskite >. Paieška prasideda. Kai programa surandama, skanavimas sustoja ir pavadinimas rodomas (kai galimas). Pereikite prie kito žingsnio. Jei žinote reikalingos programos dažnį, galite jį įvesti naudodamiesi skaičių mygtukais nuo 0 iki 9. Jei nerandama jokio kanalo, skaitykite 19 psl. norėdami rasti sprendimą.

- Prog. No.** (Programos numeris): įveskite reikalingą numerį naudodamiesi ▲ arba ▼ arba skaičių mygtukais nuo 0 iki 9.
- Finetune** (Tikslus nustatymas): jei priėmimas nekokybiškas, pareguliuokite jį naudodamiesi ▲▼ mygtukais.
- Store** (Išsaugojimas): spauskite >. Programa išsaugoma.
- Kartokite žingsnius nuo 4 iki 7 kiekvienai programai, kurią norite išsaugoti.
- Norėdami išeiti iš meniu, spauskite MENU.