Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Smart LED TV

40PFK6609
40PFS6609
48PFK6609
48PFS6609
55PFK6609
55PFS6609
65PFS6659

Manual de utilizare

PHILIPS

Cuprins

1 Noul meu televizor *4*
1.1 Smart TV *4*
1.2 Galerie de aplicaţii *4*
1.3 Clipuri video de închiriat *4*
1.4 Reţele sociale *4*
1.5 Ambilight+hue *4*
1.6 Skype *5*
1.7 Smartphone-uri şi tablete *5*
1.8 Pause TV şi înregistrări *5*
1.9 Jocuri *5*
1.10 EasyLink *6*

2 Configurarea *7*
2.1 Citiţi despre siguranţă *7*
2.2 Suportul televizorului şi montajul pe perete *7*
2.3 Sugestii de poziţionare *7*
2.4 Cablu de alimentare *7*
2.5 Cablu antenă *8*
2.6 Antenă satelit *8*

3 Reţea *9*
3.1 Reţea wireless *9*
3.2 Reţea cu cablu *10*
3.3 Setări reţea *10*

4 Conexiuni *12*
4.1 Sugestii despre conexiuni *12*
4.2 EasyLink HDMI CEC *13*
4.3 Interfaţă comună - CAM *14*
4.4 Set-top box - STB *15*
4.5 Receptor satelit *15*
4.6 Sistem Home Theatre - HTS *16*
4.7 Player Blu-ray *17*
4.8 DVD player *17*
4.9 Consolă de jocuri *18*
4.10 Hard disk USB *18*
4.11 Tastatură sau mouse USB *19*
4.12 Unitate flash USB *20*
4.13 Cameră foto *20*
4.14 Cameră video *21*
4.15 Calculator *21*
4.16 Căşti *22*

5 Pornire *23*
5.1 Pornit sau în standby *23*
5.2 Butoane de pe televizor *23*
5.3 Luminozitate siglă *23*

6 Telecomandă *24*
6.1 Prezentare generală a tastelor *24*
6.2 Senzorul de IR pentru telecomanda fără RF *25*
6.3 Baterii *25*
6.4 Curăţarea *25*

7 Canale TV *26*
7.1 Vizionarea canalelor TV *26*
7.2 Instalare canal *31*

8 Canale prin satelit *35*
8.1 Vizionarea canalelor prin satelit *35*
8.2 Listă de canale prin satelit *35*
8.3 Canale favorite prin satelit *35*
8.4 Blocarea canalelor prin satelit *36*
8.5 Instalare satelit *37*
8.6 Probleme cu sateliţii *41*

9 Meniul Acasă *42*

10 ghid TV *43*
10.1 De ce aveţi nevoie *43*
10.2 Utilizarea ghidului TV *43*
10.3 Înregistrări *43*

11 Surse *44*
11.1 Lista de surse *44*
11.2 Din modul standby *44*
11.3 EasyLink *44*

12 Temporizatoare şi ceas *45*
12.1 Temporizator pentru standby *45*
12.2 Ceas *45*
12.3 Temporizator pentru oprire *45*

13 3D *46*
13.1 De ce aveţi nevoie *46*
13.2 Ochelarii 3D *46*
13.3 Întreţinerea ochelarilor 3D *47*
13.4 Vizionare 3D *47*
13.5 Vizionare 3D optimă *47*
13.6 Avertisment pentru sănătate *47*

14 Jocuri *49*
14.1 Redare joc *49*
14.2 Jocuri în doi *49*

15 Fotografii, clipuri video şi muzică *50*
15.1 De pe un dispozitiv USB sau de pe un calculator în reţea *50*
15.2 Wi-Fi Miracast *51*

16 Pauză TV *53*

17 Înregistrare *54*
17.1 De ce aveţi nevoie *54*
17.2 Înregistrarea unui program *54*
17.3 Vizionare înregistrare *54*

18 Skype *56*
18.1 Despre Skype *56*
18.2 De ce aveţi nevoie *56*
18.3 Începeţi cu Skype *56*
18.4 Meniul Skype *57*
18.5 Profilul meu *57*
18.6 Persoane *58*
18.7 Apelarea cu Skype *59*
18.8 Credit Skype *60*
18.9 Setări Skype *60*
18.10 Deconectare *62*
18.11 Ieşirea din Skype *62*
18.12 Condiţii de utilizare şi Declaraţia de confidenţialitate *62*

19 Smart TV *63*

19.1 Despre Smart TV 63
19.2 De ce aveţi nevoie 63
19.3 Configurarea Smart TV 63
19.4 Aplicaţii Smart TV 63
19.5 Vizualizare multiplă 65
19.6 Resetarea Smart TV 65

20 Multi room 66

20.1 Despre Multi room 66
20.2 De ce aveţi nevoie 66
20.3 Utilizarea Multi room 66

21 Setări 68

21.1 Meniu Configurare 68
21.2 Imagine 69
21.3 Sunet 72
21.4 Ambilight 75
21.5 Acces universal 78

22 Specificaţii 80

22.1 Protecţia mediului 80
22.2 Recepţionarea în cazul televizoarelor fără recepţie prin satelit 80
22.3 Recepţionarea în cazul televizoarelor cu recepţie prin satelit 81
22.4 Afişaj 81
22.5 Alimentare 81
22.6 Dimensiuni şi greutăţi (seria 66x9) 82
22.7 Conectivitate 82
22.8 Multimedia 82

23 Software 84

23.1 Actualizare software 84
23.2 Versiune software 84
23.3 Software open source 84
23.4 Open source license 85

24 Depanare şi asistenţă 90

24.1 Depanare 90
24.2 Înregistrare 91
24.3 Asistenţă 91
24.4 Asistenţă online 91
24.5 Asistenţă Clienţi/Reparaţii 91

25 Siguranţa şi întreţinerea 93

25.1 Siguranţă 93
25.2 Întreţinerea ecranului 94

26 Condiţii de utilizare, drepturi de autor şi licenţe 95

26.1 Termeni de utilizare 95
26.2 Drepturi de autor şi licenţe 95

Index 98

1

Noul meu televizor

1.1

Smart TV

Conectaţi acest **Smart TV Philips cu tehnologie LED** la Internet şi descoperiţi o nouă lume a televiziunii. Puteţi realiza o conexiune cu fir la router sau vă puteţi conecta wireless, prin intermediul Wi-Fi.

Cu televizorul conectat la reţeaua de acasă, un smartphone poate afişa o fotografie pe televizor, puteţi reda clipuri video memorate în calculator sau puteţi controla televizorul cu ajutorul tabletei.

Cu televizorul conectat la internet, puteţi urmări un videoclip închiriat de la un magazin video online, puteţi citi programul TV online sau puteţi înregistra emisiunea preferată pe un hard disk USB.

Aplicaţiile Smart TV sporesc distracţia cu o multitudine de servicii de divertisment şi convenabile.

În **Ajutor**, apăsaţi pe ▬ **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Smart TV** pentru mai multe informaţii.

1.2

Galerie de aplicaţii

Deschideţi **Galeria de aplicaţii** în Smart TV pentru a naviga prin Aplicaţii, colecţia de site-uri Web adaptate pentru televizor.

Găsiţi aplicaţia pentru videoclipuri YouTube, un ziar de circulaţie naţională, un album foto online, Facebook, Twitter etc.

Există aplicaţii pentru închirierea un videoclip de la un magazin video online şi aplicaţii pentru urmărirea emisiunilor TV anterioare.

Dacă Galeria de aplicaţii nu are ceea ce căutaţi, încercaţi World Wide Web şi navigaţi pe internet pe televizor.

În **Ajutor**, apăsaţi pe ▬ **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Galeria de aplicaţii** pentru mai multe informaţii.

1.3

Clipuri video de închiriat

Pentru a urmări un **clip video de închiriat**, nu trebuie să plecaţi de acasă.
Pur şi simplu închiriaţi cel mai recent film de la magazinul video online din regiunea în care locuiţi.

Porniţi Smart TV şi adăugaţi aplicaţia magazin video la prima pagină Smart TV.

Deschideţi aplicaţia magazin video, creaţi-vă un cont personal, selectaţi filmul şi apăsaţi pe Redare.
Nu vă mai încurcaţi cu descărcarea; puteţi urmări filmul imediat*.

În **Ajutor**, apăsaţi pe ▬ **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Clipuri video de închiriat** pentru mai multe informaţii.

* În funcţie de serviciul de streaming video al magazinului video selectat.

1.4

Reţele sociale

Nu trebuie să vă ridicaţi pentru a verifica mesajele de la prieteni pe calculator.
Porniţi Smart TV, selectaţi pagina **reţelei de socializare** şi răspundeţi la mesaj direct de pe canapea.

Smart TV este compatibil cu popularele reţele de socializare Facebook şi Twitter.

În **Ajutor**, apăsaţi pe ▬ **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Galeria de aplicaţii** pentru mai multe informaţii.

1.5

Ambilight+hue

Cu **Ambilight+hue**, puteţi seta becurile **Philips hue** în funcţie de culorile Ambilight ale televizorului.

Becurile Philips hue răspândesc efectul Ambilight în toată încăperea. Dacă nu aveţi încă becuri Philips hue, cumpăraţi **Kitul Philips hue Starter** (include o punte hue şi 3 becuri hue) şi instalaţi becurile şi puntea. Puteţi cumpăra becuri Philips hue separat.

1.6

Skype

Cu **Skype™** puteţi efectua gratuit apeluri video de pe televizorul dvs.

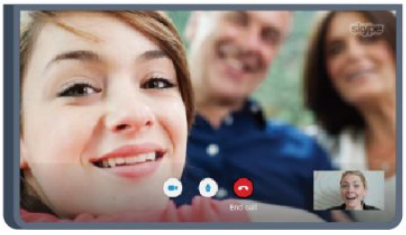

Puteţi suna şi vă puteţi vedea prietenii din orice colţ al lumii. Pentru a efectua un apel video, aveţi nevoie de o cameră cu microfon încorporat şi o conexiune bună la internet. Unele dintre televizoarele Philips sunt prevăzute cu cameră şi microfon încorporat.

În **Ajutor**, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Skype** pentru mai multe informaţii.

1.7

Smartphone-uri şi tablete

Pentru a vă utiliza smartphone-ul sau tableta ca telecomandă pentru televizor sau pe post de controler media, descărcaţi aplicaţia **Philips MyRemote** din magazinul de aplicaţii al smartphone-ului sau al tabletei.

Controlaţi televizorul cu smartphone-ul sau tableta, schimbaţi canalele sau modificaţi volumul. Cu aplicaţia MyRemote, puteţi utiliza telefonul sau tableta pentru a trimite fotografii, muzică sau clipuri video de la calculator la televizor. Şi cu aplicaţia MyRemote instalată pe o tabletă, puteţi afişa ghidul TV, puteţi citi informaţii despre programe şi puteţi schimba programul printr-o simplă atingere cu degetul. Aplicaţia MyRemote este disponibilă pentru iOS şi Android.

În **Ajutor**, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **aplicaţia MyRemote** pentru mai multe informaţii.

1.8

Pause TV şi înregistrări

În cazul în care conectaţi un **hard disk USB**, puteţi pune pauză şi puteţi înregistra o emisiune de pe un canal digital de televiziune.

Întrerupeţi temporar emisiunea şi răspundeţi la un apel telefonic urgent sau, pur şi simplu, luaţi o pauză de la meci, în timp ce televizorul înregistrează transmisiunea pe hard disk-ul USB. Ulterior, puteţi relua vizionarea.
Cu un hard disk USB conectat, puteţi înregistra şi emisiuni digitale. Puteţi înregistra în timp ce vizionaţi un program sau puteţi planifica înregistrarea unui program viitor.

În **Ajutor**, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Pauză TV** sau **Înregistrare** pentru mai multe informaţii.

1.9

Jocuri

Dacă selectaţi consola de jocuri în meniul Acasă, televizorul comută automat la setările ideale pentru jocuri.

Dacă jucaţi un joc pentru mai mulţi jucători cu ecrane împărţite, puteţi seta televizorul să afişeze simultan fiecare ecran ca ecran complet.
Fiecare jucător se poate concentra asupra propriului joc.

Televizorul utilizează tehnologia 3D pentru a afişa ambele ecrane. Pentru a juca un joc pentru doi jucători, cu două imagini distincte pe un ecran complet, aveţi nevoie de câte o pereche de ochelari 3D pentru fiecare jucător.

În **Ajutor**, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Consolă jocuri sau Jocuri în doi** pentru mai multe informaţii.

1.10

EasyLink

Cu **EasyLink** puteţi opera un dispozitiv conectat, precum un player Blu-ray Disc, cu ajutorul telecomenzii televizorului.

EasyLink utilizează HDMI CEC pentru comunicarea cu dispozitivele conectate.

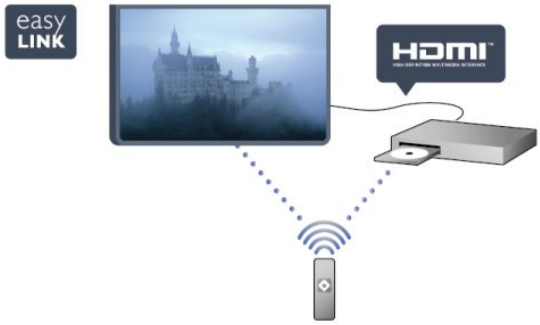

În **Ajutor**, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **EasyLink** pentru mai multe informaţii.

2

Configurarea

2.1

Citiţi despre siguranţă

Înainte de a folosi televizorul, citiţi instrucţiunile de siguranţă.

În meniul Asistenţă, mergeţi la **Siguranţă şi întreţinere** > **Siguranţă**.

2.2

Suportul televizorului şi montajul pe perete

Suportul televizorului

Puteţi găsi instrucţiunile de montare a standul TV în Ghidul de pornire rapidă care însoţeşte televizorul. În cazul pierderii ghidului, îl puteţi descărca de la adresa www.philips.com.

Utilizaţi codul produsului pentru a căuta Ghidul de iniţiere rapidă care trebuie descărcat.

Montare pe perete

Televizorul dvs. este, de asemenea, pregătit pentru o consolă de montare pe perete compatibil VESA (vândut separat).
Folosiţi următorul cod VESA la achiziţionarea suportului pentru montare pe perete . . .

Pentru a fixa bine consola, folosiţi şuruburi cu lungimea indicată în desen.

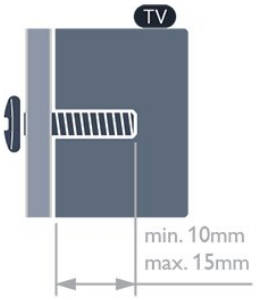

• Pentru televizoarele de 65" din seria 6659
VESA MIS-F 400x400, M6
• Pentru televizoarele de 55" din seria 6609
VESA MIS-F 400x400, M6
• Pentru televizoarele de 40"/48" din seria 6609
VESA MIS-F 400x200, M6
• Pentru televizoarele de 55" din seriile 6549/6559/6569/6589
VESA MIS-F 400x400, M6
• Pentru televizoarele de 32"/42"/47" din seriile 6509/6549/6559/6569/6589
VESA MIS-F 400x200, M6
• Pentru televizoarele de 55" din seria 6409
VESA MIS-F 400x400, M6
• Pentru televizoarele de 40"/48" din seria 6409
VESA MIS-F 400x200, M6

Atenţie

Montarea pe perete a televizorului necesită o tehnică specială şi trebuie efectuată numai de către personal calificat. Montarea pe perete a televizorului trebuie să respecte standardele de siguranţă aplicabile conform greutăţii televizorului. Citiţi şi precauţiile de siguranţă înainte să poziţionaţi televizorul.
TP Vision Europe B.V. nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorectă sau orice tip de montare care poate produce accidente sau vătămări corporale.

2.3

Sugestii de poziţionare

• Poziţionaţi televizorul astfel încât lumina să nu cadă direct pe ecran.
• Reduceţi iluminarea din cameră pentru un efect Ambilight optim.
• Poziţionaţi televizorul la o distanţă de până la 15 cm de perete.
• Distanţa ideală pentru vizionarea la televizor este de 3 ori dimensiunea diagonalei ecranului. Când staţi jos, ochii dvs. trebuie să se afle la nivelul centrului ecranului.

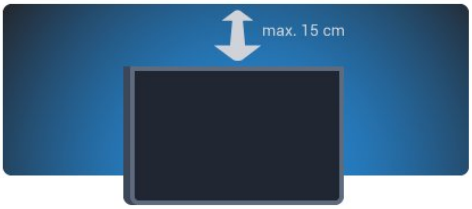

2.4

Cablu de alimentare

• Introduceţi cablul de alimentare în conectorul **POWER** de la partea posterioară a televizorului.
• Asiguraţi-vă de introducerea cablului de alimentare în conector, în condiţii de siguranţă.
• Asiguraţi-vă că ştecărul din priza de perete este accesibil în orice moment.
• Când deconectaţi cablul de alimentare, trageţi întotdeauna de ştecăr, niciodată de cablu.

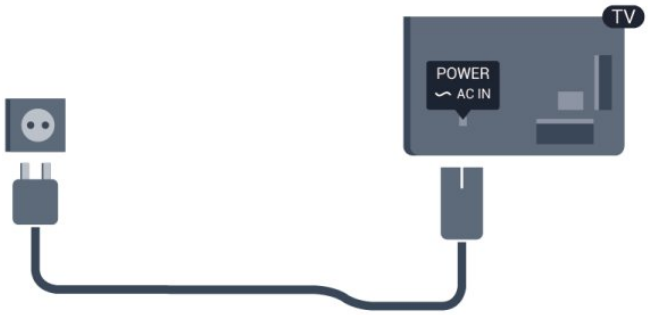

Deşi acest televizor are un consum foarte redus de energie în modul standby, pentru a economisi energia, scoateţi ştecherul din priză dacă nu utilizaţi televizorul o durată îndelungată de timp.

În **Ajutor**, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi Pornire pentru mai multe informaţii despre pornirea şi oprirea televizorului.

2.5

Cablu antenă

Introduceţi bine mufa antenei în intrarea pentru **ANTENĂ** din partea posterioară a televizorului.

Puteţi conecta propria antenă sau vă puteţi conecta la un semnal de antenă de la un sistem de distribuţie de antenă. Utilizaţi un conector IEC de antenă RF coaxial de 75 ohmi.

Utilizaţi această conexiune de antenă pentru semnalele de intrare DVB-T şi DVB-C.

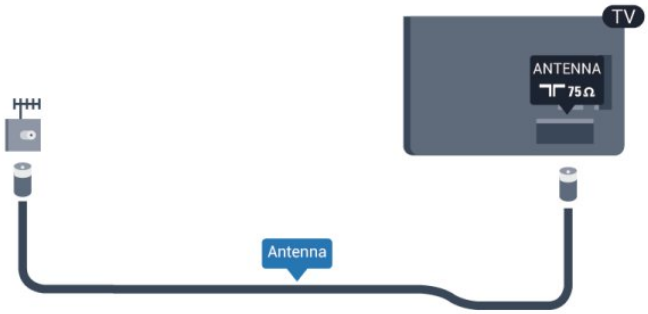

2.6

Antenă satelit

Ataşaţi conectorul satelit tip F la conexiunea prin satelit **SAT** din partea posterioară a televizorului.

3

Reţea

3.1

Reţea wireless

De ce aveţi nevoie

Pentru conectarea wireless a televizorului la Internet, aveţi nevoie de un router wireless. Utilizaţi o conexiune de mare viteză (de bandă largă) la Internet.

Dispozitive de reţea

Televizorul se poate conecta la alte dispozitive din reţeaua wireless, cum ar fi calculatorul sau smartphone-ul. Puteţi folosi un calculator cu Microsoft Windows sau Apple OS X.

Partajare fişiere

Pe acest televizor, puteţi deschide fotografii, melodii şi clipuri video stocate pe calculator. Folosiţi o versiune recentă a software-ului de server media, cum ar fi Philips MediaManager*, Windows Media Player 11, Twonky™ sau altele asemănătoare.

Instalaţi software-ul de server media pe calculator şi configuraţi-l să partajeze fişierele media cu televizorul. Pentru mai multe informaţii citiţi manualul software-ului de server media. Acesta trebuie să ruleze pe calculator pentru a vizualiza sau reda fişierele pe televizor.
* Puteţi descărca software-ul Philips MediaManager de pe site-ul de asistenţă Philips www.philips.com/support

Realizarea conexiunii

Urmaţi paşii de la 1 la 5.

Pasul 1 - Asiguraţi-vă că routerul aferent reţelei wireless este pornit.
Pasul 2 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
Pasul 3 - Selectaţi **Conectare la reţea** şi apăsaţi **OK**.
Pasul 4 - Selectaţi **Wireless** şi apăsaţi **OK**.
Pasul 5 - Selectaţi **Wireless** şi apăsaţi **OK**.
Pasul 6 - Selectaţi **Scanare** pentru a căuta reţeaua wireless. Dacă dispuneţi de un router cu WPS (Configurare protejată Wi-Fi), puteţi selecta **WPS**. Selectaţi opţiunea dvs. şi apăsaţi pe **OK**.

• **Scanare**
Selectaţi **Scanare** pentru a căuta reţeaua fără fir (routerul wireless). Este posibil ca televizorul să găsească mai multe reţele wireless în apropiere.
• **WPS**
Dacă routerul este prevăzut cu WPS, puteţi conecta routerul direct, fără scanare. Accesaţi routerul, apăsaţi pe butonul WPS şi reveniţi la televizor în 2 minute. Apoi, apăsaţi pe **Conectare** pentru a stabili conexiunea.
Dacă în reţeaua dvs. wireless există dispozitive care utilizează sistemul de criptare de securitate WEP, utilizarea WPS nu este posibilă.
Dacă trebuie să utilizaţi **codul PIN WPS** pentru conectare, selectaţi **Scanare** în loc de WPS.

Pasul 7 - În lista reţelelor găsite, selectaţi reţeaua dvs. wireless şi apăsaţi pe **OK**.
Dacă reţeaua dvs. nu este în listă deoarece numele reţelei este ascuns (aţi oprit difuzarea SSID la router), selectaţi **Introd. manual** pentru a introduce personal numele reţelei.

Pasul 8 - În funcţie de tipul routerului, puteţi acum să introduceţi cheia de criptare (WEP, WPA sau WPA2). Dacă aţi introdus anterior cheia de criptare pentru această reţea, puteţi selecta **Următorul** pentru a realiza imediat conexiunea.
Dacă routerul acceptă WPS sau WPS PIN, puteţi selecta **WPS**, **WPS PIN** sau **Standard**. Selectaţi opţiunea dvs. şi apăsaţi pe **OK**.

• **Standard**
Selectaţi **Standard** pentru a introduce cheia de criptare (parolă, parolă alfanumerică sau cheie de securitate) manual. Puteţi utiliza tastatura de la telecomandă pentru a introduce cheia de criptare. După ce aţi introdus cheia, apăsaţi pe **Conectare.**
• **WPS PIN**
Pentru a crea o conexiune WPS cu cod PIN, selectaţi **WPS PIN** şi apăsaţi pe **OK**. Notaţi-vă codul PIN de 8 cifre afişat şi introduceţi-l în software-ul routerului de la PC. Reveniţi la televizor şi apăsaţi pe **Conectare.** Consultaţi manualul routerului cu privire la modul de introducere a codului PIN în software-ul routerului.

Pasul 9 - Se va afişa un mesaj la stabilirea cu succes a conexiunii.

Configurare reţea

În cazul în care conectarea eşuează, puteţi verifica setarea DHCP a routerului. DHCP trebuie să fie setat la **Pornit.**
Alternativ, dacă sunteţi un utilizator cu experienţă şi doriţi să instalaţi reţeaua cu adresă IP statică, setaţi televizorul la Static IP. Pentru setarea televizorului la adresă IP statică, apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**. Selectaţi **Setări reţea** > **Setări reţea** > **Configurare reţea** > **IP static**. Cu opţiunea IP static selectată în meniu, puteţi seta adresa IP şi alte setări necesare în câmpul **Configurare IP static** din acelaşi meniu.

Probleme de reţea

Reţeaua wireless nu este găsită sau este distorsionată.

• Cuptoarele cu microunde, telefoanele DECT sau alte dispozitive Wi-Fi 802.11b/g/n din imediata apropiere pot perturba reţeaua fără fir.
• Asiguraţi-vă că firewall-urile din reţeaua dvs. permit accesul la conexiunea TV fără fir.
• Dacă reţeaua fără fir nu funcţionează corect la domiciliul dvs., încercaţi instalarea reţelei cu fir.

Internetul nu funcţionează

• În cazul în care conexiunea la router este în bune condiţii, verificaţi conexiunea routerului la Internet.

PC-ul şi conexiunea la Internet sunt lente

• Consultaţi manualul de utilizare al routerului fără fir pentru informaţii privind raza de acţiune în interior, rata de transfer şi alţi factori de calitate a semnalului.
• Aveţi nevoie de o conexiune de Internet de mare viteză (de bandă largă) pentru routerul dvs.

3.2

Reţea cu cablu

De ce aveţi nevoie

Aveţi nevoie de un **router** de reţea pentru conectarea televizorului la internet. Utilizaţi un router cu o conexiune de mare viteză (bandă largă) la internet.

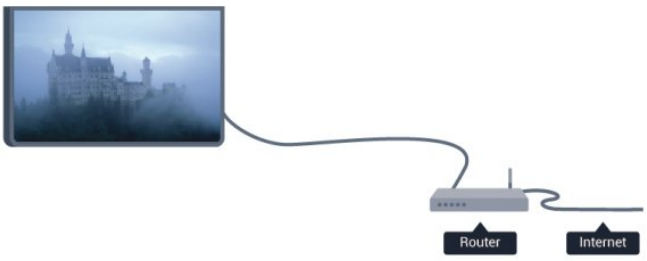

Partajare fişiere

Pe acest televizor, puteţi deschide fotografii, melodii şi clipuri video stocate pe calculator. Folosiţi o versiune recentă a software-ului de server media, cum ar fi Philips MediaManager*, Windows Media Player 11, Twonky™ sau altele asemănătoare. Instalaţi software-ul de server media pe calculator şi configuraţi-l să partajeze fişierele media cu televizorul. Pentru mai multe informaţii citiţi manualul software-ului de server media. Acesta trebuie să ruleze pe calculator pentru a vizualiza sau reda fişierele pe televizor.
* Puteţi descărca software-ul Philips MediaManager de pe site-ul de asistenţă Philips www.philips.com/support

În **Ajutor**, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Software Media Server, acceptat** pentru o prezentare generală a programelor software de server media acceptate.

Conectarea la router

Pentru a conecta şi a configura routerul urmaţi paşii de la **1** la **5**.

1 - Conectaţi routerul la televizor cu ajutorul unui cablu de reţea (cablu Ethernet**).
2 - Asiguraţi-vă că routerul este pornit.
3 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
4 - Selectaţi **Conectare la reţea** şi apăsaţi **OK**.
5 - Selectaţi **LAN** şi apăsaţi **OK**.
Televizorul caută constant conexiunea la reţea. Se va afişa un mesaj la stabilirea cu succes a conexiunii.

Configurare reţea
În cazul în care conectarea eşuează, puteţi verifica setarea DHCP a routerului. DHCP trebuie să fie setat la **Pornit.**
Alternativ, dacă sunteţi un utilizator cu experienţă şi doriţi să instalaţi reţeaua cu adrese IP statice, setaţi televizorul la Static IP. Pentru a seta televizorul la IP static, apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK.**
Selectaţi **Setări reţea** > **Setări reţea** > **Configurare reţea** > **IP static**. Cu opţiunea IP static selectată în meniu, puteţi seta adresa IP şi alte setări necesare în opţiunea **Configurare IP static** în acelaşi meniu.

**Pentru a respecta reglementările CEM, utilizaţi un cablu Ethernet FTP Cat. 5E ecranat.

3.3

Setări reţea

Pentru a deschide setările de reţea . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări reţea** şi apăsaţi **OK**.
• **Vizualizaţi setările reţelei**
Toate setările curente ale reţelei (adresele IP şi MAC, puterea semnalului, viteza, metoda de criptare etc.) sunt afişate aici.

• **Setări reţea**
- Tip de reţea
Setează reţeaua la Cu fir sau Wireless.
- Configurare reţea
Setează configurarea reţelei la DHCP sau IP static.

• **Redare media Wi-Fi**
Pentru a primi fişiere multimedia de la smartphone-uri sau tablete, setaţi DMR la Pornit.

• **Configurare IP static**
Dacă în meniul Setări reţea este selectată opţiunea IP static,

puteţi configura aici toate setările pentru IP-ul static.

• **Wi-Fi Miracast**
Pentru mai multe informaţii despre Wi-Fi Miracast, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Wi-Fi Miracast™**.

• **Resetaţi grupul Wi-Fi Miracast**
Goliţi lista cu dispozitivele conectate şi blocate care sunt utilizate cu Miracast.

• **Wi-Fi smart screen**
Pentru mai multe informaţii despre ecranul inteligent Wi-Fi, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **WiFi smart screen** (ecran inteligent WiFi).

• **Nume reţea TV**
Dacă aveţi mai multe televizoare în reţeaua dvs., puteţi redenumi televizoarele aici.

• **Setări Netflix**
Reglare setări Netflix.

• **Ştergere memorie Internet**
Cu opţiunea Golire memorie internet, puteţi şterge toate fişierele de pe internet memorate pe televizor. Puteţi şterge înregistrarea Philips Smart TV şi setările de control parental, datele de identificare pentru aplicaţiile magazinului video, toate aplicaţiile preferate Smart TV, marcajele de pe internet şi istoricul. Aplicaţiile MHEG interactive pot, de asemenea, salva aşa-numitele fişiere „cookie" pe televizor. Şi aceste fişiere se şterg.

4

Conexiuni

4.1

Sugestii despre conexiuni

Ghid de conectivitate

Întotdeauna conectaţi la televizor dispozitivul care dispune de conexiunea cu calitatea cea mai bună. De asemenea, utilizaţi cabluri de calitate pentru a asigura transferul adecvat al imaginilor şi sunetului.

Dacă aveţi nevoie de ajutor pentru a conecta mai multe dispozitive la televizor, puteţi vizita Ghidul de conectivitate al televizoarelor Philips. Ghidul oferă informaţii privind modul de conectare şi cablurile care trebuie utilizate.

Vizitaţi **www.connectivityguide.philips.com**

Antenă

Dacă dispuneţi de o cutie set-top (receptor digital) sau de un recorder, conectaţi cablurile de antenă pentru a trece semnalul de antenă mai întâi prin cutia set-top şi/sau prin recorder înainte de a ajunge la televizor. Astfel, antena şi cutia set-top pot trimite posibile canale suplimentare la recorder, în vederea înregistrării.

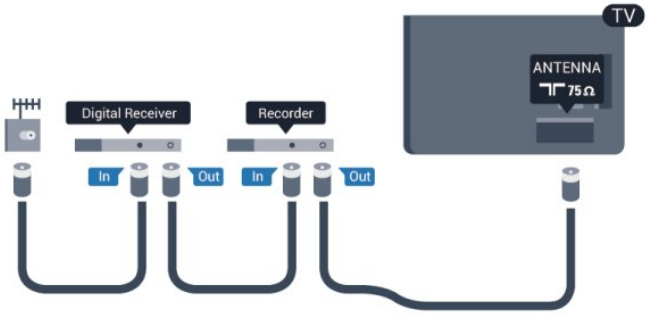

HDMI

HDMI CEC

Conexiunea de tip HDMI dispune de cea mai bună calitate a imaginii şi a sunetului. Un cablu HDMI combină semnalele audio şi video. Pentru un transfer de cea mai bună calitate a semnalului, utilizaţi un cablu HDMI de mare viteză şi nu folosiţi un cablu HDMI mai lung de 5 m.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

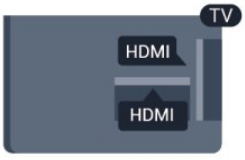

EasyLink HDMI CEC

Dacă dispozitivele dvs. sunt conectate cu HDMI şi sunt prevăzute cu tehnologie EasyLink, le puteţi controla cu ajutorul telecomenzii. Este necesar ca EasyLink HDMI CEC să fie pornit pe televizor şi pe dispozitivul conectat.
Pentru mai multe informaţii despre utilizarea tehnologiei EasyLink, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **EasyLink CEC**.

DVI la HDMI

Utilizaţi un adaptor DVI-HDMI dacă dispozitivul dvs. are numai o conexiune DVI. Utilizaţi una dintre conexiunile HDMI şi adăugaţi un cablu Audio S/D (mini-jack de 3,5 mm) la AUDIO IN pentru sunet, în partea din spate a televizorului.

Protecţie la copiere

Cablurile DVI şi HDMI acceptă HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection – Protecţie conţinut digital pentru lăţime de bandă mare). HDCP este un semnal de protecţie la copiere, care nu permite copierea conţinutului de pe un disc DVD sau Blu-ray. Se mai numeşte şi DRM (Digital Rights Management – Managementul drepturilor digitale).

HDMI ARC

Toate conexiunile HDMI de pe televizor sunt prevăzute cu tehnologia HDMI ARC (Audio Return Channel).
Dacă dispozitivul, de obicei un Sistem Home Theatre (HTS), dispune şi de conexiunea HDMI ARC, conectaţi-l la oricare dintre mufele HDMI ale acestui televizor. Datorită conexiunii HDMI ARC, nu este necesară conectarea cablului audio suplimentar care trimite la HTS sunetul aferent imaginii de la televizor. Conexiunea HDMI ARC combină ambele semnale. Puteţi utiliza orice conexiune HDMI de la acest televizor pentru a conecta sistemul HTS, dar conexiunea ARC este disponibilă numai pentru 1 dispozitiv/conexiune la un moment dat.

Dacă doriţi să dezactivaţi ARC de la conexiunile HDMI, apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
Selectaţi **Setări TV** > **Sunet** > **Avansat** > **HDMI ARC**.

Y Pb Pr – Audio S D

Semnalul video pe componente YPbPr este o conexiune de calitate ridicată. Conexiunea YPbPr se poate utiliza pentru semnale TV de înaltă definiţie (High Definition – HD). Lângă semnalul Y, semnalele Pb şi Pr adaugă semnalele de sunet Audio stânga, respectiv Audio dreapta.

- Y foloseşte acelaşi conector jack cu CVBS.
- Intrările de semnal component şi compozit au aceleaşi conectoare jack audio.

• Numai pentru televizoarele cu conectori de semnal component.

CVBS – Audio S D

CVBS - video compozit este o conexiune de înaltă calitate. La semnalul CVBS se adaugă semnalele de sunet Audio stânga şi dreapta.

• Y foloseşte acelaşi conector jack cu CVBS.
• Intrările de semnal component şi compozit au aceleaşi conectoare jack audio.

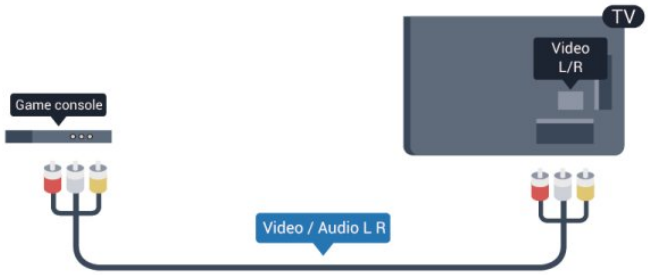

• Numai pentru televizoarele cu conectori de semnal component/compozit.

Scart

SCART este o conexiune de bună calitate. Conexiunea SCART se poate utiliza pentru semnalele video CVBS şi RGB, dar nu şi pentru semnalele TV de înaltă definiţie (High Definition – HD). Conexiunea SCART combină semnalele video şi audio.

Utilizaţi cablul adaptor SCART pentru a conecta dispozitivul.

Ieşire audio - optică

Ieşire audio - optică este o conexiune pentru sunet de calitate superioară. Această conexiune optică poate suporta 5.1 canale audio. Dacă dispozitivul dvs., de obicei un Sistem Home Theatre (HTS), nu este prevăzut cu conexiune HDMI ARC, puteţi utiliza această conexiune cu conexiunea Intrare audio - optică de pe HTS. Conexiunea Ieşire audio - optică trimite sunetul de la televizor către HTS.

Puteţi seta tipul semnalului de ieşire audio conform caracteristicilor de sunet ale sistemului dvs. Home Theatre. Pentru mai multe informaţii, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Setări Ieşire audio**.

Dacă sunetul nu corespunde clipului video de pe ecran, puteţi regla sincronizarea audio-video.
Pentru mai multe informaţii, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Sincronizare audio-video**.

4.2

EasyLink HDMI CEC

EasyLink

Cu tehnologia EasyLink, puteţi controla un dispozitiv conectat cu ajutorul telecomenzii televizorului. EasyLink utilizează HDMI CEC (Consumer Electronics Control) pentru a comunica cu dispozitivele conectate. Dispozitivele trebuie să fie compatibile HDMI CEC şi trebuie să fie conectate prin intermediul unei conexiuni HDMI.

Configurare EasyLink

Televizorul este livrat cu funcţia EasyLink activată. Asiguraţi-vă că toate setările HDMI CEC sunt configurate corect la dispozitivele EasyLink conectate. Este posibil ca EasyLink să nu funcţioneze cu

dispozitive de alte mărci.

HDMI CEC pe alte mărci

Funcţionalitatea HDMI CEC are diferite nume, în funcţie de marcă. Unele exemple sunt: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink şi Viera Link. Nu toate mărcile sunt complet compatibile cu EasyLink.

Numele de mărci HDMI CEC indicate ca exemple reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.

Operare dispozitive

Pentru operarea unui dispozitiv conectat la HDMI şi configurat cu EasyLink, selectaţi dispozitivul sau activitatea acestuia în lista conexiunilor televizorului. Apăsaţi pe **SOURCES**, selectaţi un dispozitiv cuplat la o conexiune HDMI şi apăsaţi pe **OK**.

Odată ce dispozitivul este selectat, acesta poate fi controlat de la telecomanda televizorului. Totuşi, tastele şi **OPTIONS**, precum şi alte taste ale televizorului nu sunt transmise dispozitivului.
Dacă tasta care vă trebuie nu se regăseşte pe telecomanda televizorului, o puteţi selecta din meniul Opţiuni.
Apăsaţi pe **OPTIONS** şi selectaţi **Controale** din bara de meniu. Pe ecran, selectaţi tasta de pe dispozitiv de care aveţi nevoie şi apăsaţi pe **OK**.
Este posibil ca unele taste de dispozitiv foarte specifice acestuia să nu fie disponibile în meniul Comenzi.

Notă: Numai dispozitivele care acceptă funcţia **telecomandă EasyLink** răspund la semnalul telecomenzii televizorului.

Setări EasyLink

Televizorul este livrat cu toate setările EasyLink activate. Puteţi dezactiva orice setare EasyLink în mod independent.

EasyLink

Pentru a dezactiva complet EasyLink . . .

1 - Apăsaţi pe şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Setări generale** > **EasyLink** şi apăsaţi pe OK.
3 - Selectaţi **Dezactivat** şi apăsaţi **OK**.
4 - Apăsaţi pe , de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Telecomanda EasyLink

Dacă doriţi ca dispozitivele să comunice, dar nu doriţi să le controlaţi cu ajutorul telecomenzii televizorului, puteţi dezactiva separat telecomanda EasyLink.
În meniul Setări EasyLink, selectaţi **Telecomandă EasyLink** şi selectaţi **Oprit**.

Pixel Plus Link

Este posibil ca unele dispozitive, playere DVD sau Blu-ray, să dispună de un sistem propriu de procesare a calităţii imaginii. Pentru a evita o calitate precară a imaginii, cauzată de interferenţa cu procesarea efectuată de televizor, procesarea imaginii de către aceste dispozitive trebuie dezactivată.
Televizorul este livrat cu Pixel Plus Link activat şi dezactivează procesarea calităţii imaginii de către dispozitive Philips de fabricaţie recentă conectate la televizor.
Pentru dezactivarea Pixel Plus Link, în meniul de setări EasyLink, selectaţi **Pixel Plus Link** şi **Oprit**.

Comutare automată subtitrare

Dacă redaţi un DVD sau un disc Blu-ray de pe un player Philips care acceptă subtitluri, televizorul poate deplasa subtitlurile în sus. Subtitlurile vor fi vizibile indiferent de opţiunea Format imagine pe care o selectaţi. Televizorul este livrat cu opţiunea Comutare automată subtitrare activată.
Pentru dezactivarea opţiunii Comutare automată subtitrare, în meniul de setări EasyLink, selectaţi **Comutare automată subtitrare** şi selectaţi **Oprit**.

Oprirea automată a dispozitivelor

Puteţi seta televizorul astfel încât acesta să dezactiveze dispozitivele compatibile cu HDMI-CEC dacă acestea nu sunt sursa activă. Televizorul comută în standby dispozitivul conectat după 10 minute de inactivitate.

4.3

Interfaţă comună - CAM

CI+

Acest televizor este compatibil cu accesul condiţionat CI+.

Cu ajutorul CI+, puteţi urmări programe HD premium, precum filmele şi emisiunile sportive, oferite de televiziunile digitale în regiunea dvs. Aceste programe sunt codate la transmisia semnalului TV, fiind ulterior decodate de un modul CI+ preplătit. Televiziunile digitale oferă acest modul CI+ (modul de acces condiţionat - CAM) la abonarea la programele premium oferite de acestea. Programele respective dispun de un nivel ridicat de protecţie la copiere.

Contactaţi o televiziune digitală pentru mai multe informaţii despre termene şi condiţii.

Pentru mai multe informaţii despre conectarea unui modul CAM, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Interfaţă comună CAM**.

CAM

Introducerea unui modul CAM

Opriţi televizorul înainte de a introduce modulul CAM.
Uitaţi-vă atent la CAM pentru a vă da seama de metoda de introducere corectă. Introducerea incorectă poate deteriora modulul CAM şi televizorul.

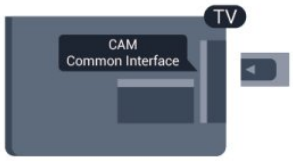

Folosiţi fanta de Interfaţă comună a televizorului pentru a introduce cardul CAM.
Cu faţa cardului spre dvs., introduceţi încet cardul CAM cât de mult este posibil.
Lăsaţi cardul în fantă în permanenţă.

Pot trece câteva minute înainte de activarea CAM. Scoaterea CAM dezactivează serviciul de difuzare pe televizor.
Dacă se introduce un modul CAM şi au fost achitate tarifele de abonament (este posibil ca metodele de conexiune să difere), puteţi urmări emisiunea TV. Modulul CAM introdus este destinat exclusiv televizorului dvs.

Setări CAM

Pentru setarea parolelor sau a codurilor PIN pentru emisiunea TV cu modul CAM, apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare** , apoi apăsaţi pe**OK**.
Selectaţi **Setări canal** > **Interfaţă comună**.
Selectaţi postul de televiziune cu modul CAM şi apăsaţi pe **OK**.

4.4

Set-top box - STB

Utilizaţi 2 cabluri de antenă pentru conectarea antenei la set-top box (un receptor digital) şi la televizor.

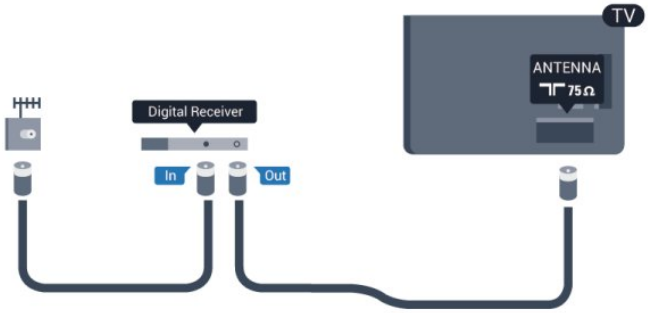

În apropiere de conexiunile pentru antenă, adăugaţi un cablu HDMI pentru a conecta cutia set-top la televizor.
Alternativ, puteţi utiliza un cablu SCART dacă dispozitivul nu dispune de conexiune HDMI.

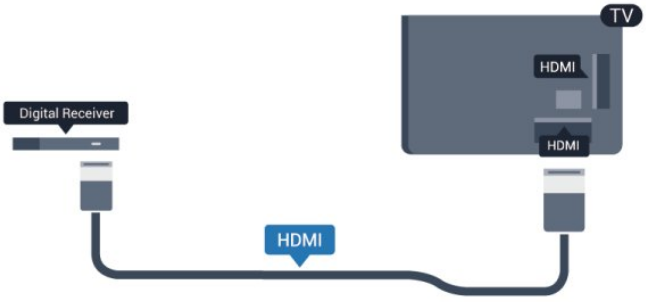

Temporizator pentru oprire

Opriţi acest temporizator automat, dacă utilizaţi numai telecomanda dispozitivului Set-top box. Procedaţi astfel pentru a nu permite televizorului să se oprească automat, după o perioadă de 4 ore în care nu se apasă pe niciun buton al telecomenzii televizorului.

Pentru a dezactiva opţiunea Temporizator pentru oprire, apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
Selectaţi **Setări TV** > **Setări generale** > **Temporizator pentru oprire** şi setaţi bara cursorului la **Oprit**.

4.5

Receptor satelit

• Conectaţi cablul de antenă la receptorul de satelit.

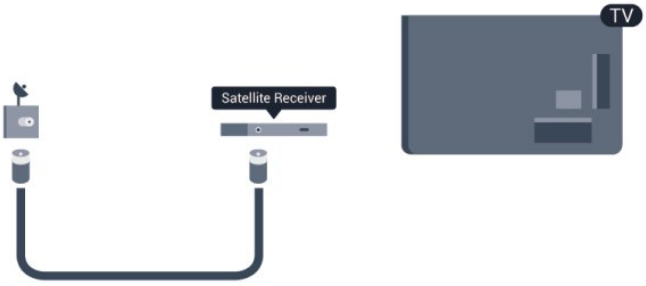

În apropiere de conexiunile pentru antenă, adăugaţi un cablu HDMI pentru a conecta dispozitivul la televizor.
Alternativ, puteţi utiliza un cablu SCART dacă dispozitivul nu dispune de conexiune HDMI.

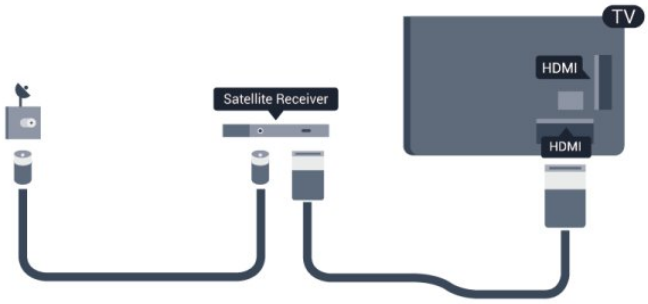

Temporizator pentru oprire

Opriţi acest temporizator automat, dacă utilizaţi numai telecomanda dispozitivului Set-top box. Procedaţi astfel pentru a nu permite televizorului să se oprească automat, după o perioadă de 4 ore în care nu se apasă pe niciun buton al telecomenzii televizorului.

Pentru a dezactiva opţiunea Temporizator pentru oprire, apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
Selectaţi **Setări TV** > **Setări generale** > **Temporizator pentru oprire** şi setaţi bara cursorului la **Oprit**.

4.6

Sistem Home Theatre - HTS

Conectarea HTS

Utilizaţi un cablu HDMI pentru conectarea unui sistem Home Theatre (HTS) la televizor. Puteţi conecta un sistem Philips SoundBar sau HTS cu player de discuri încorporat.
Alternativ, puteţi utiliza un cablu SCART dacă dispozitivul nu dispune de conexiune HDMI.

HDMI ARC

Dacă Sistemul Home Theatre dispune de o conexiune HDMI, puteţi utiliza orice conexiune HDMI de la televizor pentru a vă conecta. Cu HDMI ARC nu trebuie să conectaţi cablul audio suplimentar. Conexiunea HDMI combină ambele semnale. Toate conexiunile HDMI de la televizor pot asigura semnal Audio Return Channel (ARC). Însă odată ce conectaţi Sistemul Home Theatre, televizorul nu poate trimite semnalul ARC decât acestei conexiuni HDMI.

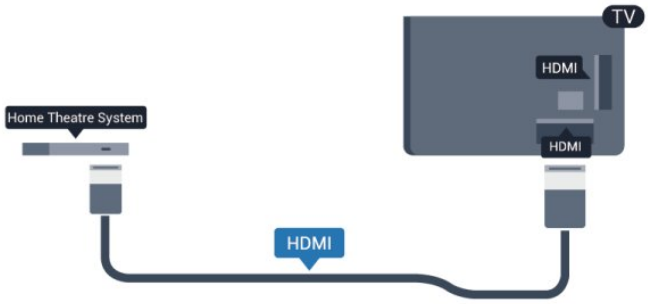

Dacă sistemul Home Theatre nu dispune de o conexiune HDMI ARC, adăugaţi un cablu audio optic (Toslink) pentru a trimite sunetul aferent imaginii TV la Sistemul Home Theatre.

Sincronizarea semnalului audio cu semnalul video

Dacă sunetul nu se sincronizează cu imaginea de pe ecran, puteţi seta o întârziere la majoritatea Sistemelor Home Theatre cu un player, pentru a sincroniza sunetul cu imaginea.

Pentru mai multe informaţii, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Sincronizare audio-video**.

Setări de ieşire audio

Întârziere ieşire audio

Cu un Sistem Home Theatre (HTS) conectat la televizor, imaginea de la televizor şi sunetul de la HTS trebuie să fie sincronizate.

Sincronizarea automată a semnalului audio cu semnalul video

La sistemele Home Theatre Philips de fabricaţie recentă, sincronizarea audio - video este automată şi întotdeauna corectă.

Întârziere sincronizare audio

Este posibil ca unele sisteme Home Theatre să necesite reglarea întârzierii sincronizării audio pentru a sincroniza semnalul audio cu semnalul video. Pe HTS, măriţi valoarea întârzierii până la stabilirea corelaţiei între imagine şi sunet. Poate fi necesară o valoare de întârziere de 180 ms. Citiţi manualul de utilizare al HTS. Cu o valoare de întârziere setată la HTS, trebuie să dezactivaţi opţiunea Întârziere ieşire audio la televizor.

Pentru dezactivarea opţiunii Întârziere ieşire audio . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Sunet** > **Avansat** > **Întârziere ieşire audio**.
3 - Selectaţi **Dezactivat** şi apăsaţi **OK**.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Decalaj ieşire audio

Dacă nu puteţi seta o întârziere la Sistemul Home Theatre, puteţi seta televizorul să sincronizeze sunetul. Puteţi seta un decalaj care să compenseze timpul necesar Sistemului Home

Theatre să proceseze sunetul imaginii TV. Puteţi seta valoarea în paşi de 5 ms. Setarea maximă este -60 ms. Setarea Întârziere ieşire audio trebuie să fie activată.

Pentru sincronizarea sunetului la televizor . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Sunet** > **Avansat** > **Decalaj ieşire audio**.
3 - Utilizaţi bara cursorului pentru a seta decalajul sunetului şi apăsaţi **OK**.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Format ieşire audio

Dacă dispuneţi de un Sistem Home Theatre (HTS) cu capacităţi de procesare a sunetelor multicanal precum Dolby Digital, DTS® sau similar, setaţi formatul de Ieşire audio la Multicanal. Cu ajutorul funcţiei Multicanal, televizorul poate transmite semnalul de sunet multicanal comprimat de la un canal TV sau de la un player conectat la Sistemul Home Theatre. Dacă dispuneţi de un Sistem Home Theatre fără procesare a sunetelor multicanal, selectaţi Stereo.

Pentru setarea formatului de ieşire audio . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Sunet** > **Avansat** > **Format ieşire audio**.
3 - Selectaţi **Multicanal** sau **Stereo**.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Uniformizarea ieşirii audio

Utilizaţi setarea de Uniformizare ieşire audio pentru a echilibra volumul (intensitatea) televizorului şi sistemului Home Theatre la comutarea de la unul la altul. Diferenţele de volum pot fi cauzate de diferenţele în materie de procesare a sunetelor.

Pentru uniformizarea diferenţelor de volum . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Sunet** > **Avansat** > **Uniformizare ieşire audio.**
3 - Dacă diferenţa dintre volume este semnificativă, selectaţi **Mai mult**. Dacă diferenţa dintre volume este scăzută, selectaţi **Mai puţin**.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Setarea de uniformizare a ieşirii audio afectează atât semnalul de ieşire audio optică, cât şi semnalul de sunet HDMI ARC.

Probleme cu sunetul din HTS

Sunet cu zgomot puternic

Dacă urmăriţi un clip video de pe o unitate flash USB conectată sau de pe un calculator conectat, sunetul sistemului Home Theatre poate fi distorsionat. Acest zgomot apare doar când fişierul audio sau video dispune de sunet DTS, dar sistemul Home Theatre nu are procesare de sunet DTS. Puteţi rezolva acest lucru setând opţiunea **Format ieşire audio** a televizorului la **Stereo**.
Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare** > **Setări TV** > **Sunet** > **Avansat** > **Format ieşire audio**.

Fără sunet

Dacă nu se aude sunetul de la televizor pe sistemul Home Theatre, verificaţi următoarele . . .

• Verificaţi dacă aţi conectat cablul HDMI la conexiunea **HDMI ARC** de pe sistemul Home Theatre. Toate conexiunile HDMI de pe televizor sunt conexiuni HDMI ARC.
• Verificaţi dacă setarea **HDMI ARC** de la televizor este configurată în poziţia **Pornit**.
Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare** > **Setări TV** > **Sunet** > **Avansat** > **HDMI ARC**.

4.7

Player Blu-ray

Utilizaţi un cablu **HDMI de mare viteză** pentru conectarea playerului Blu-ray la televizor.

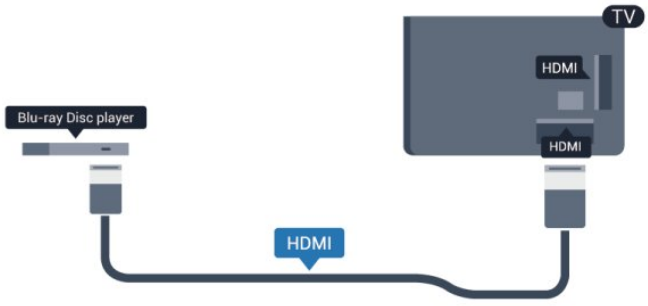

Dacă playerul Blu-ray dispune de tehnologie EasyLink HDMI CEC, îl puteţi controla prin intermediul telecomenzii televizorului.

Pentru mai multe informaţii despre tehnologia EasyLink, apăsaţi pe ▬ **Cuvinte cheie** şi căutaţi **EasyLink HDMI CEC**.

4.8

DVD player

Utilizaţi un cablu HDMI pentru a conecta DVD playerul la televizor.
Alternativ, puteţi utiliza un cablu SCART dacă dispozitivul nu dispune de conexiune HDMI.

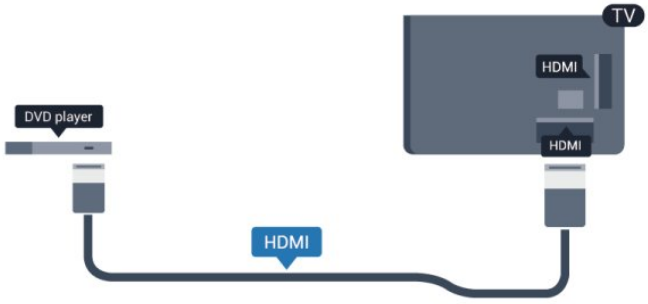

Dacă playerul DVD este conectat la HDMI şi dispune de tehnologia EasyLink CEC, îl puteţi controla prin intermediul telecomenzii televizorului.

Pentru mai multe informaţii despre tehnologia EasyLink, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **EasyLink HDMI CEC**.

4.9

Consolă de jocuri

HDMI

Pentru calitate optimă, conectaţi consola de jocuri la televizor cu ajutorul unui cablu HDMI de mare viteză.

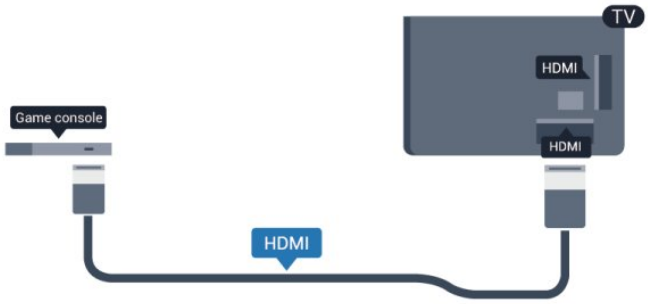

Y Pb Pr – Audio S D

Conectaţi consola de jocuri la televizor cu un cablu video component (Y Pb Pr) şi unul audio S/D.

• Y foloseşte acelaşi conector jack cu CVBS.
• Intrările de semnal component şi compozit au aceleaşi conectoare jack audio.

CVBS – Audio S D / Scart

Conectaţi consola de jocuri la televizor cu un cablu compozit (CVBS) şi un cablu audio S/D la televizor.

În cazul în care consola dvs. de jocuri are numai ieşire S/D video (CVBS) şi audio, utilizaţi un adaptor S/D audio-video la SCART pentru a efectua conexiunea SCART.

Notă: adaptorul CVBS la SCART nu este furnizat împreună cu televizorul.

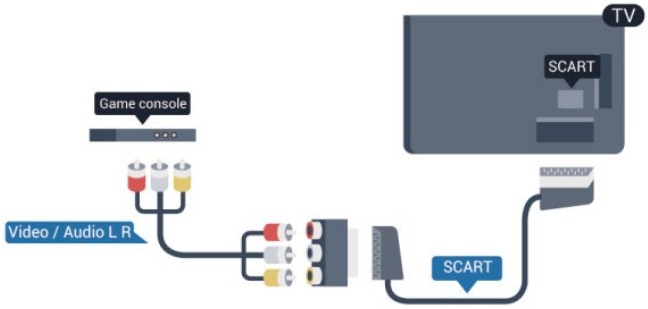

CVBS – Audio S D

Conectaţi consola de jocuri la televizor cu un cablu compozit (CVBS) şi un cablu audio S/D la televizor.

• Y foloseşte acelaşi conector jack cu CVBS.
• Intrările de semnal component şi compozit au aceleaşi conectoare jack audio.

4.10

Hard disk USB

De ce aveţi nevoie

În cazul în care conectaţi un Hard disk USB, puteţi întrerupe sau înregistra o transmisie TV. Aceasta trebuie să fie o transmisie digitală (de tip DVB sau similar).

Pentru a întrerupe

Pentru a întrerupe o transmisie, aveţi nevoie de un hard disk compatibil USB 2.0 cu minim 32 GB spaţiu pe disc.

Pentru a înregistra

Pentru a întrerupe şi a înregistra o emisiune, aveţi nevoie de un spaţiu pe disc de minim 250 GB.

ghid TV

Înainte de a lua decizia de achiziţionare a unui hard disk USB pentru înregistrări, puteţi verifica dacă înregistrarea canalelor TV digitale este posibilă în ţara dvs.
Apăsaţi pe butonul **TV GUIDE** al telecomenzii. Dacă există un buton Înregistrare în pagina ghidului TV, puteţi înregistra.

Pentru mai multe informaţii despre modul de instalare a hard diskului USB, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Hard Disk USB, instalare**.

Instalare

Înainte de a putea întrerupe sau înregistra o emisiune, trebuie să conectaţi şi să formataţi un hard disk USB. Dacă doriţi să înregistraţi o transmisie cu date din ghidul TV preluate de pe internet, trebuie să aveţi televizorul conectat la internet înainte de a instala hard diskul USB. Formatarea şterge toate fişierele de pe hard diskul USB.

1 - Conectaţi hard diskul USB la unul dintre porturile **USB** ale televizorului. Nu conectaţi un alt dispozitiv USB la celelalte porturi USB în timp ce formataţi.

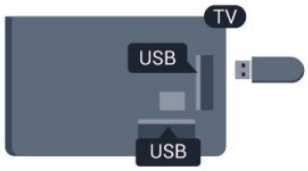

2 - Porniţi hard diskul USB şi televizorul.
3 - Când televizorul este reglat pe un canal digital, apăsaţi pe ▮▮ (Pauză). Încercarea de a pune pauză iniţiază formatarea.

Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

În timpul formatării hard disk-ului USB, lăsaţi-l conectat în permanenţă.

Avertisment

Hard disk-ul USB este formatat exclusiv pentru acest televizor; nu puteţi utiliza înregistrările stocate pe alt televizor sau pe PC. Nu copiaţi şi nu modificaţi fişierele cu înregistrări de pe Hard disk-ul USB cu nicio aplicaţie de pe PC. Aceasta vă va distruge înregistrările. Atunci când formataţi un alt Hard disk USB, conţinutul de pe hard disk-ul anterior se va pierde. Un Hard disk USB instalat la televizor va necesita reformatare pentru a putea fi utilizat la un calculator.

Pentru mai multe informaţii, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Pauză TV** sau **Înregistrare**.

4.11

Tastatură sau mouse USB

Tastatura USB

Conectaţi o tastatură USB (de tip USB-HID) pentru a introduce text la televizor.

Puteţi conecta o tastatură şi un mouse la televizor.
Folosiţi unul dintre porturile **USB** pentru a realiza conexiunea.

Instalarea tastaturii

Pentru a instala tastatura USB, porniţi televizorul şi conectaţi tastatura USB la unul dintre porturile **USB** ale televizorului. Atunci când televizorul detectează tastatura pentru prima dată, puteţi selecta aspectul dorit şi puteţi testa selecţia. Dacă selectaţi mai întâi o configuraţie cu caractere chirilice sau greceşti, puteţi selecta o a doua configuraţie cu caractere latine.

Pentru a schimba configuraţia tastaturii atunci când este selectată deja o configuraţie…

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Setări generale** > **Setări tastatură USB** şi apăsaţi **OK**.

Taste pentru redenumirea canalului
- Tasta Enter = OK
- Backspace = ştergeţi caracterul dinaintea cursorului
- Tastele săgeată = navigaţi într-un câmp de text
- Pentru a comuta între configuraţiile tastaturii, dacă este setată o a doua configuraţie, apăsaţi simultan tastele **Ctrl + Shift**.

Tastele pentru aplicaţiile Smart TV şi paginile de Internet
- Shift + Tab = următorul şi anteriorul
- Home = derulaţi până la partea de sus a paginii
- End = derulaţi până la partea de jos a paginii
- Page Up = deplasaţi-vă cu o pagină în sus
- Page Down = deplasaţi-vă cu o pagină în jos
- + = mărire cu un pas
- - = micşorare cu un pas
- * = potriviţi pagina web la lăţimea ecranului.

Mouse USB

Conectaţi mouse-ul USB

Puteţi conecta un mouse USB (de tip USB-HID) pentru a naviga în paginile de Internet.

Pe o pagină de internet, puteţi selecta şi puteţi efectua clic mai uşor pe legături.

Conectaţi mouse-ul

Porniţi televizorul şi conectaţi mouse-ul la unul dintre porturile **USB** ale televizorului. De asemenea, puteţi conecta mouse-ul USB la o tastatură USB conectată.

Clicurile mouse-ului
- Clic stânga = **OK**
- Clic dreapta = **Înapoi** ⮌

Puteţi utiliza rotiţa de scroll pentru a derula paginile în sus şi în jos.

Pentru mai multe informaţii despre modul de conectare a tastaturii, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Tastatură USB**.

Viteza mouse-ului

Puteţi regla viteza mouse-ului pe ecran.

Pentru a regla viteza . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Selectaţi **Setări generale** > **Setări pointer/mouse** şi apăsaţi **OK**.
4 - Apăsaţi săgeţile ▲ (sus) sau ▼ (jos) pentru a mări sau a reduce viteza.
5 - Apăsaţi pe **OK** pentru a memora şi a închide setarea.
6 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

4.12

Unitate flash USB

Puteţi să vizualizaţi fotografii sau să redaţi muzică şi clipuri video de pe o unitate flash USB conectată.

Introduceţi o unitate flash USB într-unul din porturile **USB** ale televizorului când acesta este pornit.

Televizorul detectează unitatea flash şi deschide o listă care îi afişează conţinutul.
Dacă lista de conţinut nu apare automat, apăsaţi pe **SOURCE**, selectaţi **USB** şi apăsaţi pe **OK**.

Pentru a opri urmărirea conţinutului unităţii flash USB, apăsaţi pe **EXIT** sau selectaţi o altă activitate.
Pentru deconectarea unităţii flash USB, o puteţi extrage în orice moment.

Pentru mai multe informaţii despre vizionarea sau redarea conţinutului de pe o unitate flash USB, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Fotografii, clipuri video şi muzică**.

4.13

Cameră foto

Pentru vizualizarea fotografiilor conectate la camera foto digitală, puteţi conecta camera direct la televizor.

Utilizaţi una dintre conexiunile **USB** ale televizorului pentru a vă conecta. Porniţi camera după ce aţi realizat conexiunea.

Dacă lista de conţinut nu apare automat, apăsaţi pe **SOURCE**, selectaţi **USB** şi apăsaţi pe **OK**.
Este posibil să fie necesară setarea camerei pentru transferul conţinutului cu ajutorul PTP (Picture Transfer Protocol - Protocol de transfer imagini). Citiţi manualul de utilizare al camerei foto digitale.

Pentru mai multe informaţii despre vizualizarea fotografiilor,

apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Fotografii, clipuri video şi muzică**.

4.14

Cameră video

HDMI

Pentru o calitate optimă, utilizaţi un cablu HDMI pentru conectarea camerei video la televizor.

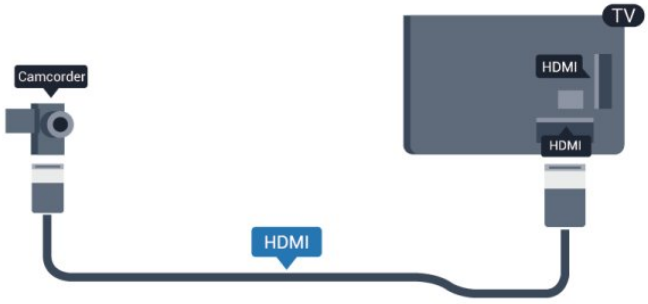

CVBS – Audio S D / Scart

Puteţi utiliza o conexiune HDMI, YPbPr sau SCART, pentru a vă conecta camera video. În cazul în care camera video dispune numai de ieşiri Video (CVBS) şi Audio S/D, utilizaţi un adaptor Video Audio L/R la SCART pentru cuplarea la conexiunea SCART.

Notă: cablul CVBS la adaptorul Scart nu este inclus în televizor.

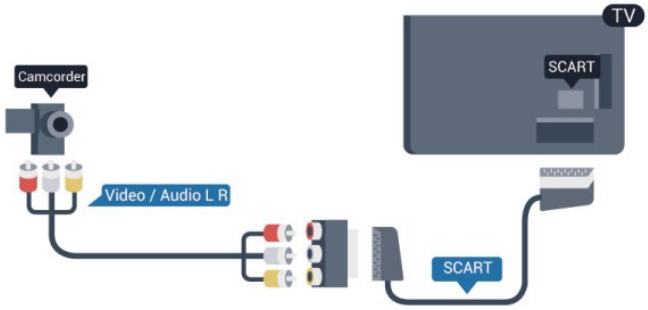

CVBS – Audio S D

Folosiţi un cablu video audio S/D pentru a conecta camera video la televizor.

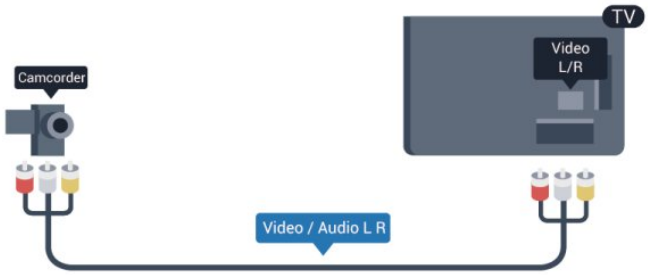

• Y foloseşte acelaşi conector jack cu CVBS.
• Intrările de semnal component şi compozit au aceleaşi conectoare jack audio.

4.15

Calculator

Conectare

Vă puteţi conecta calculatorul la televizor şi utiliza televizorul ca monitor PC.

Cu HDMI

Utilizaţi un cablu HDMI pentru a conecta calculatorul la televizor.

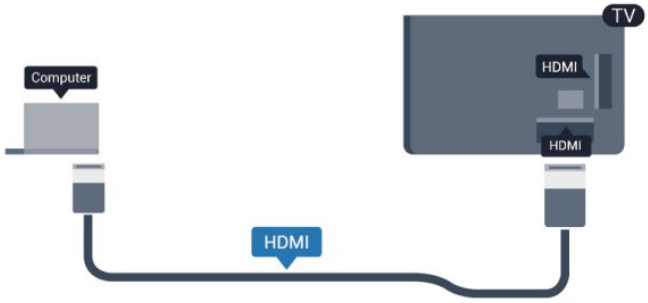

Cu DVI la HDMI

Alternativ, puteţi utiliza un adaptor DVI la HDMI pentru conectarea calculatorului la intrarea HDMI, respectiv un cablu audio S/D (mini-jack 3,5 mm) pentru conectarea la intrarea AUDIO IN S/D de la spatele televizorului.

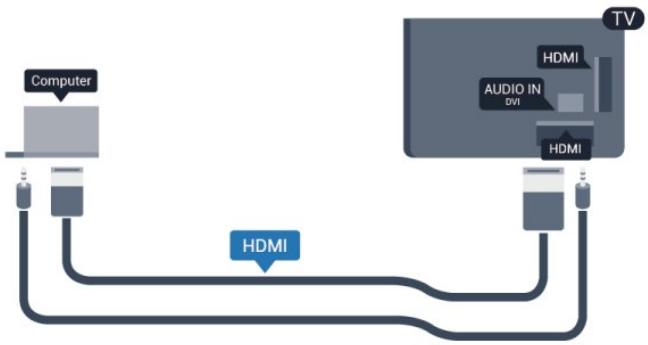

Setări

Setare ideală monitor

În cazul în care calculatorul este adăugat ca dispozitiv de tip Calculator în meniul Sursă (listă de conexiuni), televizorul este setat automat la setarea ideală Calculator.

Dacă vă utilizaţi calculatorul pentru vizionarea de filme sau pentru jocuri, se recomandă revenirea televizorului la setarea ideală pentru vizionarea emisiunilor TV sau jocuri.

Pentru configurarea manuală a televizorului la setarea ideală . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Imagine** > **Avansat** > **Stil activitate** şi apăsaţi **OK**.
3 - Selectaţi **Joc** (pentru jocuri) sau selectaţi **Calculator** (pentru vizionarea unui film) şi apăsaţi pe **OK.**
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Nu uitaţi să comutaţi setarea Joc sau Calculator înapoi la **Calculator** atunci când nu vă mai jucaţi.

4.16

Căşti

Puteţi conecta un set de căşti la conexiunea 🎧 a televizorului. Conexiunea este asigurată printr-un mini-jack de 3,5 mm. Puteţi regla volumul căştilor separat.

Pentru a regla volumul . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Sunet** > **Volum căşti** şi apăsaţi **OK**.
3 - Apăsaţi pe ▲ (sus) sau ▼ (jos) pentru a regla volumul.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

5

Pornire

5.1

Pornit sau în standby

Asigurați-vă că ați conectat mufa de alimentare în partea posterioară a televizorului înainte de a porni televizorul.
Dacă indicatorul luminos roşu este stins, apăsaţi pe Joystick în partea din dreaptă sau cea din spate a televizorului pentru a trece televizorul pe standby; indicatorul roşu se aprinde.

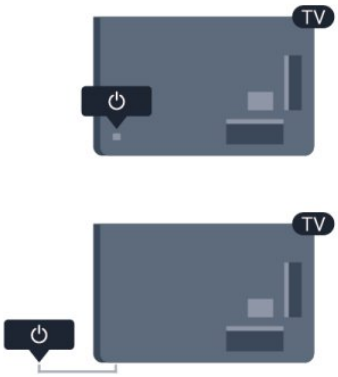

Cu televizorul în standby, apăsaţi pe ⏻ de pe telecomandă, pentru a porni televizorul.

Comutarea în modul standby

Pentru a comuta televizorul în modul standby, apăsaţi pe butonul ⏻ al telecomenzii.

Oprire

Pentru a opri televizorul, apăsaţi pe Joystick în partea din dreapta sau cea din spate a televizorului. Indicatorul roşu se va stinge. Televizorul este conectat în continuare la reţeaua de alimentare, dar consumă foarte puţină energie.
Pentru a opri televizorul complet, deconectaţi-l de la priza de alimentare.
La deconectarea mufei de alimentare, trageţi întotdeauna de mufă, niciodată de cablu. Asigurați-vă că în orice moment aveţi acces deplin la mufa de alimentare, la cablul de alimentare şi la priză.

5.2

Butoane de pe televizor

În timp ce afişajul de pe ecran este pornit, apăsaţi pe Joystick pentru a afişa meniul.

- Folosiţi tastele săgeată/de navigare, pentru a vă deplasa în sus, în jos, spre stânga sau spre dreapta.
- Apăsaţi pe Joystick pentru a confirma o selecţie sau o setare.

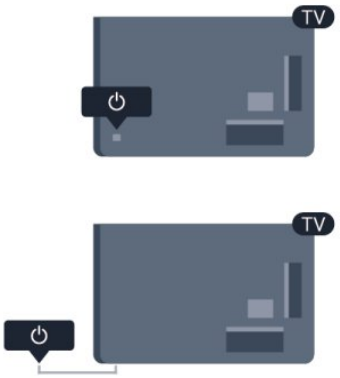

5.3

Luminozitate siglă

Puteţi dezactiva sau puteţi regla luminozitatea siglei.

Pentru a regla sau a dezactiva...

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Setări generale** > **Luminozitate siglă** şi apăsaţi **OK**.
3 - Selectaţi **Maximă**, **Medie**, **Minimă** sau selectaţi **Oprit** pentru a stinge iluminarea siglei.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

- Opţiune disponibilă numai pentru anumite modele de televizor

6

Telecomandă

6.1

Prezentare generală a tastelor

Tabel de pagini

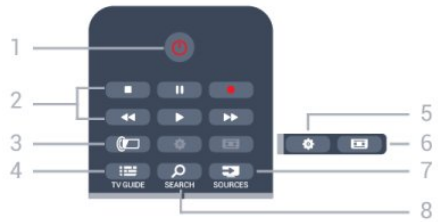

1 - **Standby / Pornit**
Pentru a porni televizorul sau pentru a-l comuta înapoi în standby.

2 - tastele **Redare şi înregistrare**
- Redare ▶, pentru redare.
- Pauză ❚❚, pentru întreruperea redării
- Oprire ■, pentru oprirea redării
- Înapoi ◀◀, pentru derulare înapoi
- Repede înainte ▶▶, pentru derulare rapidă înainte
- Înregistrare ●, pentru a înregistra instantaneu

3 - **Ambilight**
Pentru a selecta o setare Ambilight.

4 - **TV GUIDE**
Pentru a deschide sau a închide ghidul TV.

5 - **Setări**
Pentru deschiderea meniului Setări.

6 - **Format imagine**
Pentru a deschide sau a închide meniul Format imagine.

7 - **SOURCES**
Pentru a deschide sau a închide meniul Surse - lista dispozitivelor conectate.

8 - **SEARCH**
Pentru a deschide pagina Căutări populare.

Mijloc

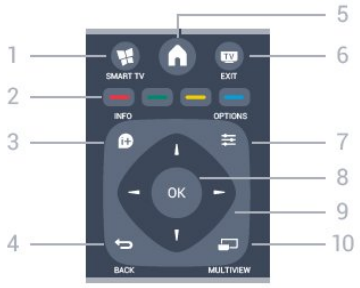

1 - **SMART TV**
Pentru a deschide prima pagină Smart TV.

2 - **Tastele pentru culoare**
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Tasta albastră deschide secţiunea Asistenţă.

3 - **INFO**
Pentru a deschide sau a închide informaţiile despre program.

4 - **BACK**
Pentru a reveni la canalul selectat anterior.
Pentru a închide un meniu fără a modifica nicio setare.
Pentru a merge la pagina Smart TV anterioară.

5 - **HOME**
Pentru a deschide sau a închide meniul Home.

6 - **EXIT**
Pentru a reveni la vizualizare TV.

7 - **OPTIONS**
Pentru a deschide sau a închide meniul Opţiuni.

8 - Tasta **OK**
Pentru confirmarea unei selecţii sau a unei setări.

9 - Tastele **săgeţi/de navigare**
Pentru a naviga în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.

10 - **MULTIVIEW**
Pentru deschiderea unui ecran suplimentar mic.

Partea inferioară

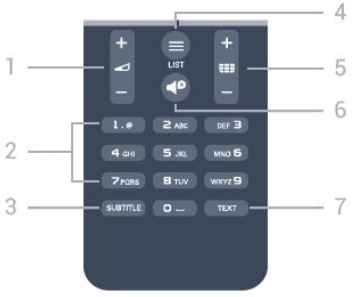

1 - **Volum**
Pentru a regla nivelul volumului.

2 - **Taste numerice** şi **tastatura pentru text**
Pentru a selecta direct un canal TV sau pentru a introduce text.

3 - **SUBTITLE**

Pentru a activa şi dezactiva subtitrarea sau pentru a o seta la modul automat.

4 - **LIST**
Pentru a deschide sau a închide lista de canale.

5 - **Canal**
Pentru a comuta la canalul următor sau anterior din lista de canale.
Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text sau pentru a începe capitolul următor sau anterior de pe un disc.

6 - **Mut**
Pentru a dezactiva sunetul sau a-l restabili.

7 - **TEXT**
Pentru a închide sau a deschide Text/Teletext.

6.2

Senzorul de IR pentru telecomanda fără RF

Totuşi, televizorul poate, de asemenea, primi comenzi de la o telecomandă care utilizează infraroşiile (IR) pentru trimiterea de comenzi. Dacă utilizaţi o asemenea telecomandă, asiguraţi-vă întotdeauna că îndreptaţi telecomanda spre senzorul de infraroşii situat în partea din faţă a televizorului.

6.3

Baterii

1 - Glisaţi capacul compartimentului în direcţia indicată de săgeată.
2 - Înlocuiţi bateriile vechi cu 2 baterii tip **AAA-R03-1,5 V**.
Verificaţi dacă aţi aliniat corect capetele + şi - ale bateriilor.
3 - Repoziţionaţi capacul compartimentului şi glisaţi-l la loc până când se aude un clic.

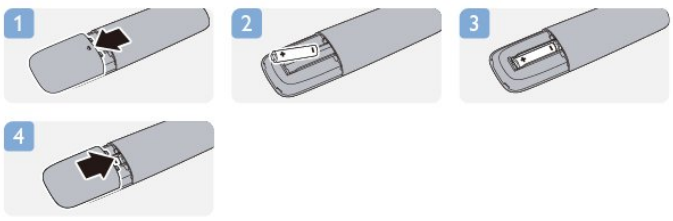

Scoateţi bateriile dacă nu utilizaţi telecomanda o perioadă lungă de timp.
Aruncaţi bateriile uzate conform indicaţiilor referitoare la scoaterea din uz a acestora.

Pentru mai multe informaţii, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Scoatere din uz**.

6.4

Curăţarea

Telecomanda este tratată cu un strat anti-zgâriere.

Pentru a curăţa telecomanda, utilizaţi o cârpă moale şi umedă. Nu utilizaţi niciodată alcool, substanţe chimice sau agenţi de curăţare de uz casnic pentru curăţarea telecomenzii.

7

Canale TV

7.1

Vizionarea canalelor TV

Schimbarea canalelor

Pentru a urmări canale TV, apăsaţi pe TV. Televizorul se reglează pe frecvenţa canalului TV pe care l-aţi vizionat ultima dată.

Alternativ, apăsaţi pe ⌂ pentru a deschide meniul Acasă, selectaţi **Vizionare TV** şi apăsaţi pe **OK**.

Pentru a schimba canalele, apăsaţi pe **+** sau pe **-**. Dacă ştiţi numărul canalului, tastaţi numărul utilizând tastele numerice. După ce introduceţi numărul, apăsaţi pe **OK** pentru a schimba canalele.

Pentru a reveni la canalul reglat anterior, apăsaţi pe ⮌.

Pentru a trece la un canal dintr-o listă de canale

În timp ce urmăriţi un canal TV, apăsaţi pe **LIST** pentru a deschide listele de canale.

Lista de canale poate conţine mai multe pagini cu canale. Pentru vizualizarea paginii anterioare sau a celei următoare, apăsaţi pe **+** sau **-**.
Pentru a închide listele de canale fără a schimba canalele, apăsaţi din nou pe **LIST**.

Canale radio

Dacă este disponibilă transmisia digitală, în timpul instalării se instalează posturi de radio digitale. Schimbaţi canalele radio exact aşa cum schimbaţi canalele TV.

Listă de canale

Canale favorite

Puteţi crea o listă de canale favorite, care conţine numai canalele pe care doriţi să le vizionaţi. Dacă este selectată lista de canale favorite, veţi vedea numai canalele favorite atunci când schimbaţi canalele.

Crearea listei de canale favorite

1 - În timp ce urmăriţi un canal TV, apăsaţi pe **LIST** pentru a deschide lista de canale.
2 - Selectaţi Toate pentru a afişa toate canalele.
3 - Selectaţi canalul dorit şi apăsaţi pe pentru a îl marca drept favorit.
4 - Canalul selectat este marcat cu simbolul ★.
5 - Pentru a încheia, apăsaţi pe ⮌. Canalele sunt adăugate la Lista de canale favorite.

Pentru a şterge un canal din lista de favorite, selectaţi canalul cu ★, apoi apăsaţi din nou pe pentru a anula marcarea drept canal favorit.

Reordonare

Puteţi reordona — repoziţiona — canalele din lista de canale favorite.

1 - În lista de canale **Favorite**, evidenţiaţi canalul pe care doriţi să-l repoziţionaţi.
2 - Apăsaţi pe .
3 - Selectaţi canalul pe care doriţi să îl reordonaţi şi apăsaţi **OK**.
4 - Apăsaţi **Butoanele de navigare** pentru a muta canalul evidenţiat pe altă poziţie şi apăsaţi **OK**.
5 - După finalizare, apăsaţi pe TV **EXIT** pentru a ieşi din lista de canale favorite.

Puteţi să evidenţiaţi un alt canal şi să procedaţi în acelaşi mod.

Moduri de vizualizare a listelor de canale

În listele de canale, puteţi căuta toate canalele TV şi radio instalate.

Lângă lista de canale **Toate**, care conţine toate canalele instalate, puteţi configura o listă de **Favorite**, puteţi vizualiza posturile de **Radio** instalate separat sau puteţi descoperi canalele recent adăugate în **Nou**.

Logo-uri canale

În unele ţări, televizorul poate afişa logo-urile canalelor. Dacă nu doriţi ca aceste logo-uri să fie afişate, le puteţi dezactiva.
Pentru a dezactiva logo-urile de canale . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Setări generale** > **Sigle canale** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Selectaţi **Oprit** şi apăsaţi **OK**.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Redenumire canale

Puteţi redenumi canalele din lista de canale.

1 - Selectaţi canalul pe care doriţi să îl redenumiţi într-una dintre listele de canale.
2 - Selectaţi canalul pe care doriţi să îl redenumiţi.
3 - Apăsaţi pe .
Puteţi introduce text cu ajutorul tastaturii de pe telecomandă sau prin deschiderea tastaturii de pe ecran.

Folosind tastatura de pe ecran

• Pentru a deschide tastatura de pe ecran, poziţionaţi cursorul în câmpul textului pentru nume şi apăsaţi pe **OK**.
• Pentru a şterge caracterul din faţa cursorului, apăsaţi pe **Backspace**.
• Pentru a introduce un caracter, selectaţi caracterul cu ajutorul tastelor săgeată şi apăsaţi pe **OK**.
• Pentru a selecta majuscule, apăsaţi pe .
• Pentru a selecta numere sau caractere speciale, apăsaţi pe .
• Când terminaţi, apăsaţi pe pentru a închide tastatura de pe ecran.
• Pentru a finaliza redenumirea, selectaţi **Efectuat** şi apăsaţi pe **OK**.

Folosind tastatura telecomenzii*
• Pentru a şterge un caracter, poziţionaţi cursorul după caracter şi apăsaţi pe del.
• Pentru a introduce un caracter, apăsaţi caracterul respectiv pe tastatură.
• Când terminaţi, apăsaţi pe **OK** pentru a selecta **Efectuat**. Apăsaţi din nou pe **OK** pentru a finaliza redenumirea.

Pentru mai multe informaţii privind utilizarea tastaturii, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Telecomandă, tastatură**.
* Numai în cazul telecomenzilor cu tastatură

Blocarea unui canal

Pentru a nu permite copiilor să vizioneze un canal sau un program, puteţi trece la blocarea canalelor sau a programelor cotate pentru anumite categorii de vârstă.

Blocarea unui canal

Puteţi bloca un canal pentru a nu permite copiilor să-l urmărească. Pentru a viziona un canal blocat, trebuie să introduceţi codul de blocare pentru copii. Nu puteţi bloca programe de pe dispozitive conectate.

Pentru blocarea unui canal . . .

1 - În timp ce urmăriţi un canal TV, apăsaţi pe **LIST** pentru a deschide**Lista de canale**.
2 - În orice listă, selectaţi canalul pe care doriţi să îl blocaţi.
3 - Apăsaţi pe **OPTIONS** şi selectaţi **Blocare canal**. Într-o listă de canale, un canal blocat este marcat cu un lacăt .

Pentru deblocarea unui canal, selectaţi canalul blocat din lista de canale. Apăsaţi pe **OPTIONS** şi selectaţi opţiunea Deblocare canal. Va trebui să introduceţi codul de blocare pentru copii.

Parental rating (Control parental)

Pentru a nu permite copiilor să vizioneze un program care nu este potrivit vârstei lor, puteţi folosi o blocare în funcţie de vârstă.

Anumiţi furnizori de programe digitale au impus o limită de vârstă programelor. Atunci când limita de vârstă alocată unui program este egală sau mai mare decât cea setată de dvs. pentru copil, programul se blochează.
Pentru a viziona un program blocat, trebuie să introduceţi codul de blocare pentru copii. Blocarea în funcţie de vârstă este setată pentru toate canalele.

Pentru setarea unei vârste . . .

1 - Apăsaţi pe şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări canal** > **Blocare pentru copii** > **Control parental** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Introduceţi codul de blocare pentru copii, format din 4 cifre, şi confirmaţi. Acum puteţi seta o grupă de vârstă.
4 - Setaţi vârsta şi apăsaţi **OK**.
5 - Apăsaţi pe , de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Pentru a dezactiva restricţia de vârstă, selectaţi **Niciuna** ca setare de vârstă.

Televizorul solicită codul de deblocare a programului. În cazul anumitor furnizori/operatori de televiziune, televizorul blochează numai programele cu restricţie de vârstă ridicată.

Setarea sau modificarea codului de blocare

Pentru setarea codului de blocare sau pentru modificarea codului actual . . .

1 - Apăsaţi pe şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări canal** > **Blocare pentru copii** > **Modificare cod** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Dacă este deja setat un cod, introduceţi actualul Cod de blocare pentru copii, apoi introduceţi noul cod de două ori.

Noul cod este setat.

Aţi uitat Codul de blocare pentru copii?

Dacă aţi uitat codul, puteţi suprascrie codul actual şi introduce un cod nou.

1 - Apăsaţi pe şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi Setări canal > **Blocare pt. copii** > **Modificare cod** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Introduceţi codul de suprascriere **8888**.
4 - Acum, introduceţi un nou Cod de blocare pentru copii şi reintroduceţi-l pentru a confirma.

Opţiuni pentru canale

În timpul vizionării unui canal, în funcţie de tipul canalului urmărit (analogic sau digital) sau de setările pe care le-aţi aplicat televizorului, sunt disponibile unele opţiuni.

Deschiderea meniului de opţiuni

În timp ce vizionaţi un canal, apăsaţi pe OPTIONS.

Acces universal

Cu opţiunea Acces universal activată, puteţi seta unele opţiuni pentru persoanele cu deficienţe de auz, respectiv de vedere.
Pentru mai multe informaţii, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Acces universal**.

Selectare video

Canalele TV digitale pot oferi semnale multi video (transmisii multiple), diferite puncte de filmare sau unghiuri ale camerei pentru acelaşi eveniment sau programe diferite pe un singur canal TV. Televizorul afişează un mesaj pentru a informa dacă sunt disponibile astfel de canale TV.

Subtitrări

Cu aceste opţiuni, comutaţi între variantele **Subtitrare pornită** şi **Subtitrare oprită**. Selectaţi **Automată** pentru a afişa subtitrarea numai când sonorul este oprit cu butonul .

Limbă subtitrări

Pentru transmisiile digitale, puteţi selecta temporar o limbă de subtitluri disponibilă dacă niciuna dintre limbile dvs. preferate nu este disponibilă.
Pentru mai multe informaţii, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Subtitrări**.

Limbi audio

Pentru transmisiile digitale, puteţi selecta temporar o limbă audio disponibilă dacă niciuna dintre limbile dvs. preferate nu este disponibilă.
Pentru mai multe informaţii, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Limbi audio**.

Dual I-II

Dacă un semnal audio conţine două limbi audio, dar una dintre limbi (sau ambele) nu conţine indicaţii de limbă, această opţiune este disponibilă.

Interfaţă comună

Dacă un conţinut premium preplătit este disponibil de la un modul CAM, puteţi stabili setările furnizorului cu această opţiune.

HbbTV pe acest canal

Puteţi bloca paginile HbbTV de la un canal care oferă HbbTV.
Pentru mai multe informaţii, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **HbbTV**.

Aplicaţii MHP

Activarea sau dezactivarea aplicaţiilor MHP.
Pentru mai multe informaţii, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **MHP**.

Stare

Selectaţi **Stare** pentru a vizualiza informaţii tehnice referitoare la canal (dacă este analogic sau digital) sau un dispozitiv conectat pe care îl vizionaţi.

Împărtăşită

Permite utilizatorului să îşi comunice activitatea prin intermediul reţelelor de socializare (cum ar fi, Twitter, Facebook sau e-mail).

Format imagine

Dacă apar bare negre în partea de sus şi de jos a imaginii, respectiv pe ambele laturi ale acesteia, puteţi regla formatul imaginii astfel încât aceasta să umple întreg ecranul.

Pentru a modifica formatul imaginii . . .

1 - În timp ce urmăriţi un canal TV, apăsaţi pe pentru a deschide meniul **Format imagine**.
2 - Selectaţi un format din listă şi apăsaţi pe **OK**.

Următorul format poate fi disponibil în funcţie de imaginea de pe ecran . . .

• **De bază**
- Ecran complet
- Ajustare la ecran

• **Avansat**
- Ultima setare
- Comutare
- Zoom
- Întindere
- Nativ
- Anulează ultima acţiune

Text/Teletext

Pagini teletext

Pentru a deschide Text (Teletext) în timp ce vizionaţi canale TV, apăsaţi pe **TEXT**.
Pentru a închide teletextul, apăsaţi TEXT din nou.

Selectaţi o pagină teletext

Pentru a selecta o pagină . . .

1 - Introduceţi numărul paginii, utilizând tastele numerice.
2 - Folosiţi tastele săgeată pentru a naviga.
3 - Apăsaţi o tastă color pentru a selecta unul dintre subiectele codificate prin culori din partea inferioară a ecranului.

Subpagini teletext

Un număr de pagină de teletext poate conţine mai multe subpagini. Numerele subpaginilor sunt afişate pe o bară de lângă numărul paginii principale.
Pentru a selecta o subpagină, apăsaţi pe ◀ sau pe ▶.

Pagini teletext T.O.P.

Unele televiziuni oferă teletext T.O.P.
Pentru a deschide paginile de Text T.O.P. din meniul Text, apăsaţi pe ☰ **OPTIONS** şi selectaţi **Imagine ansamblu T.O.P**.

Opţiuni de teletext

În Text, apăsaţi pe ☰ **OPTIONS** pentru a selecta următoarele . . .

• **Îngheţare pagină**
Pentru a opri rotirea automată a subpaginilor.
• **Ecran dual/Ecran întreg**
Pentru a afişa canalul TV şi Textul unul lângă celălalt.
• **Vedere T.O.P.**
Pentru a deschide Text T.O.P.
• **Mărire**
Pentru a mări pagina de Text, pentru o lectură mai uşoară.
• **Redare**
Pentru a afişa informaţiile de pe o pagină.
• **Derulare subpagini**
Pentru a trece prin subpagini, atunci când acestea sunt disponibile.
• **Limbă**
Pentru a activa grupul de caractere folosit de Text pentru o afişare corectă.
• **Teletext 2.5**
Pentru a activa Textul 2.5 pentru mai multe culori şi o grafică mai bună.

Configurare teletext

Limbă teletext

Unele televiziuni digitale oferă serviciul de Teletext în mai multe limbi.
Pentru setarea limbii principale şi secundare pentru Text . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări canal** > **Limbă**.
3 - Selectaţi **Teletext principal** sau **Teletext secundar**.
4 - Selectaţi limbile preferate pentru Text.
5 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Teletext 2.5

Dacă este disponibil, Teletext 2.5 oferă mai multe culori şi grafică mai bună. Teletext 2.5 este activat ca setare standard din fabrică.
Pentru a dezactiva Text 2.5 . . .

1 - Apăsaţi **TEXT**.
2 - În timp ce vizionaţi teletextul, apăsaţi pe ☰ **OPTIONS**.
3 - Selectaţi **Text 2.5** > **Oprit**.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Limba meniului

Pentru schimbarea limbii meniurilor şi a mesajelor TV . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Setări generale** > **Limbă meniu** şi apăsaţi pe **OK.**
3 - Selectaţi limba dorită şi apăsaţi pe **OK.**
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Limbi audio

În cazul în care canalul TV transmite limbi audio multiple sau duale, puteţi selecta limba audio preferată.

1 - În timp ce vizionaţi la televizor, apăsaţi pe ☰ **OPTIONS**.
2 - Pentru canale digitale, selectaţi **Limbă audio**. Pentru canale analogice, selectaţi **Audio alternativ**. Apăsaţi **OK** pentru a confirma selecţia.
3 - Selectaţi din limbile disponibile, apoi apăsaţi **OK**.

Notă:
Dacă aţi selectat **Audio alternativ** pentru canale analogice, selectaţi între:

• **Principală**: Limbă audio principală sau
• **SAP**: Limbă audio secundară

Subtitluri şi limbi

Subtitrări

Activarea subtitlurilor

Pentru a deschide meniul Subtitlu, apăsaţi pe **SUBTITLE**.
Puteţi seta subtitrările la **Pornit**, **Oprit** sau **Automat**.
Pentru afişarea subtitrării atunci când programul transmis nu este în limba dvs. (limba setată pentru televizor), selectaţi **Automată**.
De asemenea, această setare afişează subtitrarea când dezactivaţi sonorul cu butonul .
Pentru canalele analogice, subtitlurile trebuie să fie disponibile în **Teletext**.

Subtitluri pentru canalele digitale

Nu este necesară setarea subtitlurilor în paginile de teletext pentru canalele digitale.
Canalele digitale pot oferi subtitluri în mai multe limbi pentru un program. Puteţi seta o limbă de subtitluri principală şi una secundară. Dacă sunt disponibile subtitluri într-una din aceste limbi, televizorul le va afişa.
Dacă niciuna dintre limbile de subtitluri preferate nu este disponibilă, puteţi selecta o altă limbă de subtitluri.

Pentru setarea limbii de subtitluri principale şi secundare . . .

1 - Apăsaţi pe şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări canal** şi apoi **Limbi** > **Limbă principală subtitrări** sau **Limbă secundară subtitrări** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Selectaţi o limbă şi apăsaţi pe **OK**.
4 - Apăsaţi pe , de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Pentru a selecta o limbă de subtitrare atunci când niciuna dintre limbile dvs. preferate nu este disponibilă . . .

1 - Apăsaţi pe **OPTIONS**.
2 - Selectaţi **Limbă subtitrare**, selectaţi o limbă pe care doriţi să o utilizaţi temporar şi apăsaţi pe **OK.**

Subtitluri pentru canale analogice

La canalele analogice, este necesar ca subtitrarea să fie aplicată manual pentru fiecare canal.

1 - Comutaţi la un canal şi apăsaţi pe **TEXT** pentru a deschide paginile de Teletext.
2 - Introduceţi numărul de pagină pentru subtitrare, de regulă **888.**
3 - Apăsaţi din nou **TEXT**, pentru a închide Teletextul.
Dacă selectaţi Activ în meniul Subtitlu când vizionaţi acest canal analogic, subtitlurile vor fi afişate, dacă sunt disponibile.
Pentru a afla dacă un canal este analogic sau digital, comutaţi la canalul respectiv şi deschideţi **Stare** din meniul **Opţiuni**.

Limbi audio

Canalele TV digitale pot transmite un program care conţine şi alte limbi vorbite, în afara limbii originale. Puteţi seta o limbă audio preferată principală şi una secundară. Dacă sunetul este disponibil într-una dintre aceste limbi, televizorul va comuta la acest tip de audio.
Dacă niciuna dintre limbile audio preferate nu este disponibilă, puteţi selecta o altă limbă audio care este disponibilă.

Pentru setarea limbii audio principale şi secundare . . .

1 - Apăsaţi pe şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări canal** şi apoi selectaţi **Limbi** > **Limbă audio principală** sau **Limbă audio secundară** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Selectaţi o limbă şi apăsaţi pe **OK**.
4 - Apăsaţi pe , de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Pentru a selecta o limbă audio când niciuna dintre limbile dvs. audio preferate nu este disponibilă . . .

1 - Apăsaţi pe **OPTIONS**.
2 - Selectaţi **Limbă audio** , selectaţi o limbă pe care doriţi să o utilizaţi temporar şi apăsaţi pe **OK.**

Limbi audio pentru persoanele cu deficienţe de auz, respectiv de vedere

Unele canale TV digitale transmit semnal audio special şi subtitluri adaptate pentru persoane cu deficienţe de auz sau de vedere.

Pentru mai multe informaţii, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Acces universal.**

Limba meniului

Pentru schimbarea limbii meniurilor şi a mesajelor TV . . .

1 - Apăsaţi pe şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Setări generale** > **Limbă meniu** şi apăsaţi pe **OK.**
3 - Selectaţi limba dorită şi apăsaţi pe **OK.**
4 - Apăsaţi pe , de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Televiziune interactivă

Despre iTV

Cu televiziunea interactivă, unii furnizori de transmisii digitale combină programul TV normal cu pagini de informaţii sau divertisment. Pe unele pagini vă puteţi exprima părerea cu privire la un program sau puteţi vota, puteţi efectua cumpărături

online sau puteţi plăti pentru un program video la cerere.

HbbTV, MHEG, . . .

Furnizorii utilizează diverse sisteme TV interactive: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) sau iTV (Interactive TV - MHEG). Televiziunea interactivă este denumită uneori Text digital sau Butonul roşu. Însă sistemele diferă.

Vizitaţi site-ul web de pe Internet al furnizorului pentru mai multe informaţii.

De ce aveţi nevoie

Televiziunea interactivă este disponibilă numai pe canalele TV digitale. Pentru a vă bucura de beneficiile complete ale televiziunii interactive, aveţi nevoie de o conexiune Internet de mare viteză (bandă largă) la televizor.

HbbTV

În cazul în care canalul TV oferă pagini HbbTV, trebuie mai întâi să activaţi HbbTV în setările televizorului pentru a vizualiza paginile.

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** şi selectaţi **Setări generale** > **HbbTV** şi apăsaţi **OK.**
3 - Selectaţi **Pornit** şi apăsaţi **OK**.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Dacă doriţi să evitaţi accesul la paginile HbbTV de pe un anumit canal, puteţi bloca numai paginile HbbTV pentru acest canal.

1 - Comutaţi la canalul ale cărui pagini HbbTV doriţi să le blocaţi.
2 - Apăsaţi pe ☰ **OPTIONS** şi selectaţi **HBB TV pe acest canal**, apoi apăsaţi pe **OK**.
3 - Selectaţi **Oprit** şi apăsaţi **OK**.

Utilizare iTV

Deschiderea paginilor iTV

Majoritatea canalelor care oferă HbbTV sau iTV vă invită să apăsaţi tasta ▬ sau tasta **OK** pentru a deschide programul interactiv.

Navigarea în paginile iTV

Puteţi folosi tastele colorate sau tastele săgeată, tastele numerice şi tasta ⮌ pentru a naviga pe paginile iTV.
Puteţi folosi tastele ▶ (Redare), ❚❚ (Pauză) şi ■ (Oprire) pentru a urmări clipuri video în paginile iTV.

Text digital (numai în Marea Britanie)

Pentru a deschide Text Digital, apăsaţi pe **TEXT**. Pentru a închide, apăsaţi pe ⮌.

Închiderea paginilor iTV

Majoritatea paginilor iTV vă informează ce tastă trebuie utilizată pentru a le închide.
Pentru a impune închiderea unei pagini iTV, comutaţi la următorul canal TV şi apoi comutaţi înapoi.

Despre televizorul interactiv

Cu televizorul interactiv, anumiţi furnizori de televiziune digitală combină programul TV obişnuit cu pagini informative sau distractive.

Notă:

- Nu puteţi descărca fişiere în televizor cu această funcţie.
- Nu toate programele TV, reclamele şi funcţiile includ informaţii cu subtitrări complexe.
- Nu puteţi răspunde la conţinutul digital.

Vizitaţi site-ul web de pe Internet al furnizorului pentru mai multe informaţii.

7.2

Instalare canal

Actualizare canale

Actualizare automată

Dacă recepţionaţi canale digitale, puteţi seta televizorul să actualizeze automat lista cu noile canale.
Alternativ, puteţi iniţia personal o actualizare a canalelor.

Actualizare automată canale

Zilnic, la ora 6 AM, televizorul actualizează canalele şi memorează canalele noi. Canalele noi sunt memorate în lista Toate canalele, dar şi în lista Canale noi. Canalele fără conţinut sunt eliminate.
Dacă sunt găsite canale noi sau dacă se execută actualizarea sau eliminarea canalelor, se afişează un mesaj la pornirea televizorului. Televizorul trebuie să se afle în standby pentru a realiza actualizarea automată a canalelor.

Pentru a dezactiva mesajul de la început . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări canal** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Selectaţi **Instalare canal** > **Mesaj actualizare canale** > **Oprit**.

Pentru a dezactiva funcţia de Actualizare automată a canalelor . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări canal** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Selectaţi **Instalare canal** > **Actualizare automată a canalelor** > **Oprire** şi apăsaţi pe **OK**.

Pornire actualizare

Pentru a iniţia personal o actualizare . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Căutare canale** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Selectaţi **Actualizare canale** şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Actualizarea poate dura câteva minute.

În anumite ţări, actualizarea automată a canalelor se execută în timpul vizionării unui program TV sau în orice moment în care televizorul se află în standby.

Reinstalare canale

Puteţi căuta şi reinstala canalele, lăsând neatinse toate celelalte setări ale televizorului. Alternativ, puteţi efectua o instalare completă a televizorului nou.

Dacă este setat un cod de blocare pentru copii, va trebui să introduceţi acest cod înainte de a putea reinstala canalele.

Reinstalare canale

Pentru a reinstala numai canalele . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Căutare canale** > **Reinstalare canale** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Selectaţi ţara în care instalaţi televizorul.
4 - Selectaţi **Antenă (DVB-T)** sau **Cablu (DVB-C)**. Căutarea canalelor poate dura câteva minute. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Instalare completă

Pentru a reefectua o instalare completă a televizorului . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Setări generale** > **Reinstalare televizor** şi apăsaţi pe **OK**. Instalarea poate dura câteva minute. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Setări fabrică

Setările din fabrică readuc televizorul la setările iniţiale pentru imagine şi sunet. Pentru a reveni la setările originale din fabrică . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Setări generale** > **Setări din fabrică** şi apăsaţi pe **OK.**
3 - Apăsaţi **OK** pentru a confirma.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Copiere listă canale

Introducere

Funcţia Copiere listă canale este destinată distribuitorilor şi utilizatorilor experţi. În unele ţări, funcţia Copiere listă canale este disponibilă numai pentru copierea canalelor prin satelit.

Funcţia **Copiere listă canale** permite copierea canalelor instalate pe un televizor pe un alt televizor Philips din aceeaşi categorie. Cu funcţia Copiere listă canale se evită căutarea consumatoare de timp a canalelor, prin încărcarea pe un televizor a unei liste de canale predefinite. Folosiţi o unitate flash USB de cel puţin 1 GB.

Condiţii

- Ambele televizoare sunt din aceeaşi gamă.
- Ambele televizoare au acelaşi tip de hardware. Verificaţi tipul de hardware pe plăcuţa cu date tehnice a televizorului de pe spatele acestuia. De obicei, acesta este notat sub forma Q . . . LA
- Ambele televizoare au versiuni de software compatibile.

Versiune curentă

Puteţi verifica versiunea curentă a software-ului de televizor cu opţiunea **Informaţii despre software-ul curent** din ⌂ > **Configurare** > **Setări software**.

Copiere listă canale

Pentru a copia o listă de canale . . .

1 - Porniţi televizorul pe care sunt instalate canalele. Introduceţi un dispozitiv de memorie USB.
2 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
3 - Selectaţi **Setări TV** > **Setări generale** > **Copiere listă canale** > **Copiere pe USB** > şi apăsaţi pe **OK**. Pentru a copia lista de canale de pe acest televizor, este posibil să vi se solicite introducerea codului de blocare pentru copii pe care l-aţi introdus în timpul instalării.
4 - După finalizarea copierii, scoateţi dispozitivul de memorie USB.

Acum puteţi încărca lista de canale copiată pe alt televizor Philips.

Încărcarea listei de canale

Încărcarea unei liste de canale copiate

În funcţie de faptul dacă televizorul dvs. este instalat sau nu, trebuie să utilizaţi o altă modalitate de încărcare a unei liste de canale.

La un televizor care nu este încă instalat

1 - Conectaţi ştecărul pentru a începe instalarea şi selectaţi limba şi ţara. Puteţi trece peste opţiunea Căutare canale. Finalizaţi instalarea.
2 - Conectaţi dispozitivul de memorie USB care conţine lista de canale a celuilalt televizor.
3 - Pentru a începe încărcarea listei de canale, apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
4 - Selectaţi **Setări TV** > **Setări generale** > **Copiere listă canale** > **Copiere pe TV** şi apăsaţi pe **OK**. Este posibil să vi se solicite introducerea codului de blocare pentru copii al televizorului.
5 - Televizorul anunţă dacă lista de canale este copiată cu succes

pe televizor. Deconectaţi dispozitivul de memorie USB.

La un televizor deja instalat

1 - Verificaţi setarea de ţară a televizorului. (Pentru a verifica această setare, apăsaţi pe ⌂, selectaţi **Configurare** şi apăsaţi pe **OK**. Selectaţi **Căutare canale** > **Reinstalare canale** şi apăsaţi pe **OK**. Apăsaţi pe ⮌ şi apoi pe **Anulare** pentru a închide opţiunea Căutare canale.)
Dacă ţara este corect specificată, continuaţi cu pasul 2.
Dacă ţara este incorect specificată, trebuie să începeţi o reinstalare. Pentru a începe reinstalarea, apăsaţi pe ⌂
, selectaţi **Configurare** şi apăsaţi pe **OK**. Selectaţi **Setări TV** > **Setări generale** > **Reinstalare TV** > **OK**. Selectaţi corect ţara şi ignoraţi opţiunea Căutare canale. Finalizaţi instalarea. Când aţi terminat, continuaţi cu pasul 2.
2 - Conectaţi dispozitivul de memorie USB care conţine lista de canale a celuilalt televizor.
3 - Pentru a începe încărcarea listei de canale, apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
4 - Selectaţi **Setări TV** > **Setări generale** > **Copiere listă canale** > **Copiere pe TV** şi apăsaţi pe **OK**. Este posibil să vi se solicite introducerea codului de blocare pentru copii al televizorului.
5 - Televizorul anunţă dacă lista de canale este copiată cu succes pe televizor. Deconectaţi dispozitivul de memorie USB.

DVB-T sau DVB-C

Recepţie DVB-T sau DVB-C

Dacă recepţia DVB-T şi DVB-C sunt ambele disponibile în ţara dvs. şi dacă acest televizor este pregătit să recepţioneze DVB-T şi DVB-C pentru ţara dvs., înseamnă că aţi selectat una dintre cele două opţiuni în timpul instalării canalului.

Dacă doriţi să schimbaţi setarea DVB pentru a începe o nouă instalare a canalelor . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări canal** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Selectaţi **Instalare canal** > **Conexiune antenă** > **Antenă (DVB-T)** sau **Cablu (DVB-C)** şi apăsaţi **OK**.
4 - Selectaţi setarea DVB dorită.
5 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Instalare canal DVB-C

Pentru uşurinţă în utilizare, toate setările DVB-C sunt configurate la valoarea Automat.
Dacă furnizorul dvs. DVB-C v-a specificat anumite valori pentru DVB-C, pentru ID-ul de reţea sau pentru frecvenţa reţelei, introduceţi aceste valori când vă sunt solicitate pe durata instalării.
Poate fi necesar să se regleze scanarea (integrală sau rapidă) sau să se introducă o anumită valoare pentru rata de simbol în meniul **Setări** în timpul instalării. Pentru a seta o **Rată simbol**, mai întâi setaţi acest parametru la **Manual**.

Conflicte între numerele de canale

În unele ţări, canale TV (televiziuni) diferite pot avea acelaşi număr de canal. La instalare, televizorul prezintă lista cu numerele de canale conflictuale. Trebuie să selectaţi canalul TV pe care doriţi să-l instalaţi pe un număr de canal cu mai multe canale TV.

DVB-T + DVB-C

Dacă utilizaţi o intrare de antenă DVB-T, dar şi o intrare DVB-C, puteţi configura televizorul atât pentru DVB-T, cât şi pentru DVB-C. Instalaţi un sistem, urmat de celălalt, cu setările necesare. Odată instalat fiecare sistem, trebuie să comutaţi semnalul de intrare de antenă la conexiunea de **antenă** din spatele televizorului şi să setaţi televizorul în sistemul corespunzător pentru a vizualiza canalele instalate la acesta.
Pentru a selecta setarea DVB-T sau DVB-C, vezi mai sus.

Setările DVB

Accesarea setărilor DVB

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe OK.
2 - Selectaţi **Căutare canale** şi apăsaţi pe OK.
3 - Selectaţi **Reinstalare canale**.
4 - Selectaţi ţara în care instalaţi televizorul.
5 - Selectaţi **Cablu (DVB-C)**.
6 - Selectaţi **Începere căutare canale** sau selectaţi **Setări pentru setările DVB-C**.
7 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Mod Rată simbol

Dacă furnizorul dvs. de cablu nu v-a specificat o valoare a **ratei simbol** pentru instalarea canalelor TV, lăsaţi setarea **Mod rată simbol** pe **Automat**.

Dacă aţi primit o valoare specifică pentru rata simbol, selectaţi **Manual**. Se poate, totuşi, ca valoarea primită să fie deja în lista predefinită de rate simbol. Selectaţi **Rate simbol predefinite** pentru a verifica dacă valoarea dvs. este disponibilă în mod automat.

Rată simbol

Cu **Mod rată simbol** setat pe **Manual**, puteţi introduce valoarea ratei de simbol pe care aţi primit-o de la furnizorul dvs. de cablu. Pentru a introduce valoarea, utilizaţi tastele numerice.

Mod Frecvenţă reţea

Dacă intenţionaţi să folosiţi metoda **Scanare rapidă** din meniul **Scanare frecvenţe** pentru a căuta canale, selectaţi **Automat**. Televizorul va folosi 1 din frecvenţele de reţea predefinite (sau HC - homing channel) în conformitate cu modul în care acestea

sunt folosite de majoritatea furnizorilor de cablu din ţara dvs.

Dacă aţi primit o valoare specifică a frecvenţei de reţea pentru a căuta canale, selectaţi **Manual**.

Frecvenţă reţea

Cu **Mod Frecvenţă reţea** setat la **Manual**, puteţi introduce aici valoarea frecvenţei de reţea primită de la furnizorul dvs. de cablu. Pentru a introduce valoarea, utilizaţi tastele numerice.

Scanare frecvenţe

Selectaţi metoda de căutare a canalelor. Puteţi selecta metoda **Scanare rapidă** şi puteţi folosi setările predefinite folosite de majoritatea furnizorilor de cablu din ţara dvs.

Dacă rezultatul este că nu există niciun canal instalat sau anumite canale lipsesc, puteţi selecta metoda **Scanare integrală**. Această metodă va lua mai mult timp pentru căutarea şi instalarea canalelor.

Canale digitale

Dacă ştiţi că furnizorul dvs. de cablu nu oferă canale digitale, puteţi ignora funcţia de căutare a canalelor digitale.
Selectaţi **Oprit**.

Canale analogice

Dacă ştiţi că furnizorul dvs. de cablu nu oferă canale analogice, puteţi ignora funcţia de căutare a canalelor analogice. Selectaţi **Oprit**.

Fără restricţii/Cu restricţii

Dacă aveţi un abonament şi un CAM - Modul de acces condiţionat pentru servicii Pay TV, selectaţi **Fără restricţii + cu restricţii**. Dacă nu sunteţi abonat la canale sau servicii Pay TV, puteţi selecta **Numai canale fără restricţii**.

Pentru mai multe informaţii, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **CAM - Modul de acces condiţionat**.

Calitate recepţie

Dacă recepţionaţi canale digitale, puteţi verifica puterea semnalului şi calitatea unui canal.

Dacă deţineţi propria dvs. antenă, o puteţi repoziţiona, pentru a încerca îmbunătăţirea recepţiei.
Pentru a controla calitatea recepţionării unui canal digital . . .
1 - Reglaţi canalul.
2 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
3 - Selectaţi **Setări canal** > **Instalare canal** > **Digital : test de recepţie** şi apăsaţi **OK**.

Pentru acest tip de canal, este afişată frecvenţa digitală. Dacă recepţia este de slabă calitate, vă puteţi repoziţiona antena. Pentru a verifica din nou calitatea semnalului pentru această frecvenţă, selectaţi **Căutare** şi apăsaţi **OK**.
Pentru a introduce personal o anumită frecvenţă digitală, utilizaţi butoanele cu cifre ale telecomenzii. Alternativ, selectaţi frecvenţa, poziţionaţi săgeţile pe un număr cu ◀ şi ▶ şi modificaţi numărul cu ▲ şi ▼. Pentru a verifica frecvenţa, selectaţi **Căutare** şi apăsaţi pe **OK**.

Dacă utilizaţi DVB-C pentru a recepţiona canale, opţiunea **Mod rată simbol este** disponibilă. Pentru Modul rată simbol, selectaţi **Automat**, exceptând cazul în care furnizorul de cablu v-a indicat o anumită valoare a ratei de simbol. Pentru a introduce valoarea ratei de simbol, utilizaţi tastele numerice.

Instalare manuală

Canalele TV analogice pot fi instalate în mod manual, canal după canal.

Pentru a instala manual canale analogice . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări canal** > **Instalare canal** > **Analogic: instalare manuală** şi apăsaţi pe **OK**.
• **Sistem**
Pentru configurarea sistemului televizorului, selectaţi **Sistem** şi apăsaţi pe **OK**.
Selectaţi ţara sau acea parte a lumii în care vă aflaţi.
• **Căutare canal**
Pentru a găsi un canal, selectaţi Căutare canal şi apăsaţi pe **OK**. Selectaţi **Căutare** şi apăsaţi pe **OK**. Puteţi introduce frecvenţa şi manual. Dacă recepţia este slabă, apăsaţi din nou pe **Căutare**. Dacă doriţi să memoraţi canalul, selectaţi **Efectuat** şi apăsaţi pe **OK**.
• **Acord fin**
Pentru a regla fin un canal, selectaţi **Reglaj fin** şi apăsaţi pe **OK**. Puteţi regla fin canalul cu ▲ sau ▼.
Dacă doriţi să memoraţi canalul găsit, selectaţi **Executat** şi apăsaţi pe **OK**.
• **Memorare canal curent / Memorare canal nou.**
Puteţi memora canalul pe numărul de canal curent sau pe un număr de canal nou.
Selectaţi **Memorare canal curent** sau **Memorare ca şi canal nou**.

Puteţi reface aceşti paşi până când găsiţi toate canalele TV analogice disponibile.

8

Canale prin satelit

8.1

Vizionarea canalelor prin satelit

Pentru a viziona canale prin satelit . . .
Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Satelit**, apoi apăsaţi pe **OK**. Televizorul se reglează pe ultimul canal vizionat prin satelit.

Schimbare canal

Pentru a schimba canalele, apăsaţi pe **+** sau pe **–**. Televizorul se reglează pe următorul canal din lista de canale selectate. Dacă ştiţi numărul canalului, puteţi folosi tastele numerice de pe telecomandă. Pentru a reveni la canalul reglat anterior, apăsaţi pe ⮌.

De asemenea, puteţi să vă acordaţi pe frecvenţa unui canal direct din Lista de canale prin satelit.

8.2

Listă de canale prin satelit

Despre lista de canale prin satelit

La finalizarea instalării satelitului, toate canalele prin satelit sunt introduse în lista de canale. Puteţi vizualiza lista tuturor canalelor sau puteţi filtra lista pentru a afişa doar canalele favorite sau doar posturile de radio. În schimb, după o actualizare a canalelor, puteţi afla noile canale adăugate din lista de canale noi.

Din oricare dintre liste, puteţi selecta direct orice canal. Lista pe care o selectaţi în lista de canale determină canalele pe care le reglaţi cu ajutorul tastelor **+** şi **–**.

Puteţi reordona doar canalele din lista de programe favorite.

Selectarea unui filtru de listă

Lista pe care o selectaţi în lista de canale stabileşte canalele la care comutaţi cu ajutorul tastelor **+** şi **–**.

Pentru selectarea unei liste de canale . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Satelit**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Apăsaţi pe ≡ **LIST** pentru a deschide lista de canale. Lista este afişată cu canalul curent selectat.
3 - Navigaţi în sus pentru a selecta **Toate** sau un filtru de listare. Listele Radio sau Noi sunt afişate numai atunci când există posturi radio disponibile sau atunci când au fost identificate canale noi, în urma unei actualizări a canalelor.

Selectaţi din lista de canale

Trecerea la un canal din lista de canale . . .

1 - În lista de canale, selectaţi 🖵 sau ✎ în bara de meniuri pentru a selecta lista de canale TV sau prin satelit.
2 - Selectaţi o listă.
3 - Selectaţi un canal din oricare listă şi apăsaţi pe **OK**.
Televizorul trece la programul selectat.

Opţiuni listă de canale

Pentru a vizualiza opţiunile listei de canale pentru canalul curent . . .

1 - Cu lista de canale Toate pe ecran, selectaţi un canal şi apăsaţi pe ⚌ **OPTIONS**.
2 - Selectaţi opţiunea dorită şi apăsaţi pe **OK**.

Opţiuni disponibile pentru canalele prin satelit . . .

• **Satelit**
Filtraţi lista de canale pentru a afişa numai canalele unui anumit satelit sau canalele tuturor sateliţilor.
• **Fără restricţii/cu restricţii**
Filtraţi lista de canale pentru a afişa numai canalele gratuite, numai canalele cu restricţii sau ambele. Canalele cu restricţii sunt marcate cu o cheie 🔑.
• **Blocare canal**
Puteţi bloca un canal. Mai întâi, selectaţi un canal din listă, apăsaţi pe ⚌ **OPTIONS** şi selectaţi **Blocare canal**. Va trebui să introduceţi codul de blocare pentru copii, format din 4 cifre. Un canal blocat este marcat cu un lacăt 🔒.
• **Deblocare canal**
Pentru deblocarea unui canal blocat. Selectaţi un canal blocat din listă, apăsaţi pe ⚌ **OPTIONS** şi selectaţi **Deblocare canal**. Va trebui să introduceţi codul de blocare pentru copii, format din 4 cifre.

Copiere listă canale

Funcţia **Copiere listă canale** se adresează furnizorilor şi utilizatorilor experţi. Cu ajutorul funcţiei Copiere listă canale, puteţi copia canalele instalate pe un televizor la un alt televizor Philips din aceeaşi categorie. Funcţia Copiere listă canale va copia atât canalele terestre cât şi canalele prin satelit.

Pentru mai multe informaţii, apăsaţi pe ▬ **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Copiere listă canale**.

8.3

Canale favorite prin satelit

Canale favorite

Puteţi seta canalele drept canale favorite. Canalele dvs. favorite prin satelit sunt centralizate în lista **Favorite** din lista de canale prin satelit.

Vizionarea canalelor favorite

Configuraţi o listă de canale favorite pentru a comuta cu uşurinţă între canalele pe care doriţi să le urmăriţi.
Pentru a comuta între canalele favorite folosind butoanele **+** şi **-**, selectaţi lista de Favorite din lista de canale şi închideţi din nou lista de canale.

Există două liste de canale favorite, una pentru canalele TV şi una pentru canalele prin satelit.

Creaţi-vă propria listă de canale favorite

Pentru alcătuirea unei liste a canalelor dvs. favorite . . .

1 - În timp ce urmăriţi un canal, apăsaţi pe **LIST** pentru a deschide lista de canale.
2 - În bara de meniu, selectaţi pentru canalele prin satelit.
3 - Selectaţi lista **Favorite**.
4 - Televizorul vă va solicita să începeţi adăugarea canalelor imediat. Apăsaţi pe **OK**. Pentru a evita depunerea unui efort suplimentar pentru reordonarea ulterioară a canalelor, selectaţi canalele în ordinea în care doriţi ca acestea să apară în listă.
5 - Pentru a adăuga un canal la Favorite, selectaţi canalul şi apăsaţi pe **OK**. Apoi, puteţi selecta un alt canal pe care doriţi să-l adăugaţi ca favorit.
6 - Pentru a termina, apăsaţi pe .

Adăugarea sau eliminarea canalelor favorite

Pentru a adăuga sau a elimina din lista de favorite . . .

1 - În timp ce urmăriţi un canal TV, apăsaţi pe **LIST** pentru a deschide lista de canale.
2 - Selectaţi Toate pentru a afişa toate canalele.
3 - Selectaţi canalul dorit şi apăsaţi pe pentru a îl marca drept favorit.
4 - Canalul selectat este marcat cu simbolul ★.
5 - Pentru a încheia, apăsaţi pe . Canalele sunt adăugate la Lista de canale favorite.

Pentru a şterge un canal din lista de favorite, apăsaţi pe pentru a anula marcajul de canal favorit.

Reordonarea canalelor favorite

Puteţi reordona numai canalele din lista de canale favorite.

1 - În lista de canale **Favorite**, evidenţiaţi canalul pe care doriţi să îl repoziţionaţi.
2 - Apăsaţi pe .
3 - Selectaţi canalul pe care doriţi să îl reordonaţi şi apăsaţi **OK**.
4 - Apăsaţi **Butoanele de navigare** pentru a muta canalul evidenţiat pe altă poziţie şi apăsaţi **OK**.
5 - După finalizare, apăsaţi pe **EXIT** pentru a ieşi din lista de canale favorite.

8.4

Blocarea canalelor prin satelit

Blocarea unui canal

Puteţi bloca un canal pentru a nu permite copiilor să-l urmărească. Pentru a viziona un canal blocat, trebuie să introduceţi codul de blocare pentru copii. Nu puteţi bloca programe de pe dispozitive conectate.

Pentru blocarea unui canal . . .

1 - În timp ce urmăriţi un canal TV, apăsaţi pe **LIST** pentru a deschide lista de canale.
2 - În orice listă, selectaţi canalul pe care doriţi să îl blocaţi.
3 - Apăsaţi pe **OPTIONS** şi selectaţi **Blocare canal**. Într-o listă de canale, un canal blocat este marcat cu un lacăt .

Pentru a debloca un canal, selectaţi canalul blocat din lista de canale şi apăsaţi pe **OPTIONS,** apoi selectaţi **Deblocare canal**.

Utilizarea unei blocări în funcţie de vârstă

Pentru a nu permite copiilor să vizioneze un program care nu este potrivit vârstei lor, puteţi folosi o blocare în funcţie de vârstă.

Anumiţi furnizori de programe digitale au impus o limită de vârstă programelor. Atunci când limita de vârstă alocată unui program este egală sau mai mare decât cea setată de dvs. pentru copil, programul se blochează.
Pentru a viziona un program blocat, trebuie să introduceţi codul de blocare pentru copii. Blocarea în funcţie de vârstă este setată pentru toate canalele.

Pentru setarea unei vârste . . .

1 - Apăsaţi pe şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări satelit** > **Blocare pentru copii** > **Control parental** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Introduceţi codul de blocare pentru copii, format din 4 cifre, şi confirmaţi. Acum puteţi seta o grupă de vârstă.
4 - Setaţi vârsta şi apăsaţi **OK**.
5 - Apăsaţi pe , de mai multe ori dacă este necesar, pentru a

închide meniul.

Pentru a dezactiva restricţia de vârstă, selectaţi **Niciuna** ca setare de vârstă.

Televizorul solicită codul de deblocare a programului. În cazul anumitor furnizori/operatori de televiziune, televizorul blochează numai programele cu restricţie de vârstă ridicată.

Cod de blocare pentru copii

Puteţi seta sau modifica Codul de blocare pentru copii.

Pentru setarea codului de blocare sau pentru modificarea codului actual . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări satelit** > **Blocare pentru copii** > **Modificare cod** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Dacă este deja setat un cod, introduceţi actualul Cod de blocare pentru copii, apoi introduceţi noul cod de două ori.

Noul cod este setat.

Aţi uitat Codul de blocare pentru copii?

Dacă aţi uitat codul, puteţi suprascrie codul actual şi introduce un cod nou.

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări satelit** > **Blocare pentru copii** > **Modificare cod** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Introduceţi codul de suprascriere **8888**.
4 - Acum, introduceţi un nou Cod de blocare pentru copii şi reintroduceţi-l pentru a confirma.

8.5

Instalare satelit

Instalarea sateliţilor

Despre instalarea sateliţilor

Acest televizor are un receptor DVB-S/DVB-S2 de satelit încorporat. Conectaţi cablul antenei dvs. satelit direct la televizor. Folosiţi un cablu coaxial potrivit pentru conectarea unei antene de satelit. Asiguraţi-vă că antena de satelit este aliniată perfect înainte de a începe instalarea.

Până la 4 sateliţi

Puteţi instala până la 4 sateliţi (4 dispozitive LNB) pe acest televizor. Când începeţi instalarea, selectaţi numărul exact de sateliţi pe care doriţi să-i instalaţi. Acest lucru va accelera procesul de instalare.

Unicable

Puteţi folosi un sistem Unicable pentru a conecta antena satelit la televizor. Când începeţi instalarea, selectaţi dacă instalaţi sateliţi pentru un sistem Unicable, pentru 1 sau pentru 2 sateliţi.

MDU - Unitate Multi-Dwelling

Receptorul de satelit al acestui televizor acceptă MDU pe sateliţii Astra şi pentru Digiturk pe satelitul Eutelsat. Pe Türksat MDU nu este acceptat.

Se instalează

Vă puteţi instala sateliţii în timpul configurării iniţiale a televizorului. Instalarea sateliţilor se face după instalarea canalelor TV. Dacă urmăriţi numai canale prin satelit, puteţi omite instalarea canalelor TV.
Puteţi începe o nouă instalare de sateliţi în orice moment, din meniul Configurare.

Pentru instalarea canalelor prin satelit . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Căutare satelit** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Selectaţi **Instalare sateliţi** şi apăsaţi **OK**.
4 - Televizorul afişează setarea curentă de instalare. Dacă setarea curentă corespunde cu setarea de instalare dorită, puteţi începe căutarea sateliţilor. Selectaţi **Căutare** şi apăsaţi pe **OK**. Treceţi la pasul 5. Dacă setarea curentă nu este setarea dorită de dvs., selectaţi **Setări** şi apăsaţi pe **OK**. Treceţi la pasul 4b.
4b - În meniul Setări, selectaţi numărul exact de sateliţi pe care doriţi să-i instalaţi. Sau, dacă folosiţi o configurare Unicable, selectaţi **Unicable pentru 1 satelit** sau **Unicable pentru 2 sateliţi**, în funcţie de numărul de sateliţi pe care doriţi să-i instalaţi pentru Unicable. Selectaţi setarea dorită şi apăsaţi pe **OK**.
4c - Dacă numărul exact de sateliţi este setat sau dacă aţi finalizat setările Unicable, selectaţi **Căutare** şi apăsaţi pe **OK**.
5 - Televizorul va căuta sateliţii disponibili pe alinierea antenei dvs. satelit. Această acţiune poate dura câteva minute. Dacă se găseşte un satelit, numele şi puterea semnalului acestuia sunt afişate pe ecran.
6 - Dacă unul dintre sateliţii identificaţi dispune de un pachet de canale, puteţi selecta pachetul dorit.
7 - Pentru instalarea canalelor sateliţilor găsiţi, selectaţi **Instalare** şi apăsaţi pe **OK**. Televizorul afişează numărul de canale şi posturi de radio identificate.
8 - Pentru a memora setările pentru satelit, toate canalele şi posturile de radio prin satelit, selectaţi **Terminare** şi apăsaţi pe **OK**.

Pachete de canale

Despre pachetele de canale

Sateliţii pot oferi pachete de canale care conţin canale gratuite (fără restricţii) şi oferă o selecţie corespunzătoare unei ţări. Unii sateliţi oferă pachete de abonamente - o selecţie de canale pentru care trebuie să plătiţi.

Dacă alegeţi un pachet de abonamente, este posibil ca televizorul să vă solicite să selectaţi o Instalare rapidă sau

completă.
Selectaţi **Numai canale de la operatori prin satelit** pentru a instala numai canalele incluse în pachet sau selectaţi **Toate canalele prin satelit** pentru a instala pachetul şi alte canale disponibile. Pentru pachetele de abonamente recomandăm Instalarea completă. Dacă dispuneţi şi de alţi sateliţi, care nu sunt incluşi în pachetul de abonamente, vă recomandăm Instalarea completă. Toate canalele instalate sunt aşezate în lista de canale Toate.

Actualizarea pachetelor de canale

Cu funcţia **Actualizare pachet de canale**, puteţi aduce înapoi canalele prin satelit care erau în lista de canale prin satelit însă lipsesc în acest moment. Canalele lipsă au fost repoziţionate pe emiţător-receptor de către operatorul satelitului. Televizorul trebuie să fie actualizat cu ultima versiune a pachetului de canale.

Pentru descărcarea ultimei versiuni a pachetului de canale . . .
1 - Accesaţi site-ul de asistenţă Philips **www.philips.com/support** şi introduceţi numărul de cod al televizorului dvs.
2 - Daţi clic pe **Software şi drivere** şi căutaţi fişierul: **PredefinedSortingList**
3 - Descărcaţi fişierul în calculatorul dvs. şi copiaţi-l în directorul rădăcină al unei unităţi flash USB, nu într-un folder (dacă este cazul, dezarhivaţi mai întâi fişierul).
4 - Introduceţi unitatea flash USB în televizor şi apăsaţi pe ⌂ , apoi selectaţi **Configurare** şi apăsaţi pe **OK**.
5 - Selectaţi **Setări satelit** > **Instalare canale** > **Actualizare pachet canale** şi apăsaţi pe **OK**.
6 - Televizorul copiază fişierul şi vă solicită să faceţi imediat o actualizare a canalelor. Selectaţi **Da** şi apăsaţi pe **OK**. Acest lucru poate necesita câteva minute. Dacă doriţi să amânaţi actualizarea canalelor, o puteţi face ulterior din **Configurare** > **Căutare satelit** > **Actualizare canale**.
7 - După finalizarea actualizării canalelor, canalele lipsă trebuie să revină în poziţia lor iniţială în lista de canale prin satelit.

Configurare Unicable

Sistemul Unicable

Puteţi folosi un sistem Unicable pentru a conecta antena satelit la televizor. Un sistem Unicable foloseşte un cablu pentru a conecta antena satelit la toate receptoarele satelit din cadrul sistemului. Unicable se foloseşte, de obicei, în blocuri de locuinţe. Dacă folosiţi un sistem Unicable, televizorul vă solicită să alocaţi un număr de bandă de utilizator şi frecvenţa corespunzătoare în timpul instalării. Cu Unicable puteţi instala 1 sau 2 sateliţi pe acest televizor.

Dacă observaţi că anumite canale lipsesc după instalarea Unicable, este posibil ca o altă instalare să fi fost făcută în acelaşi moment pe sistemul Unicable. Efectuaţi instalarea din nou pentru a instala canalele lipsă.

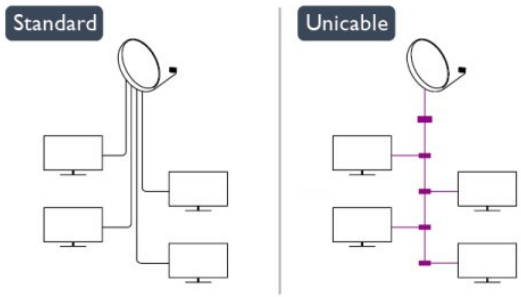

Număr de bandă utilizator

Într-un sistem Unicable, fiecare receptor satelit trebuie să fie numerotat (de exemplu, 0, 1, 2 sau 3 etc.).

Puteţi găsi benzile de utilizator disponibile precum şi numerele acestora pe comutatorul Unicable. Banda de utilizator este uneori prescurtată ca UB. Există comutatoare Unicable care oferă 4 sau 8 benzi de utilizator. Dacă selectaţi Unicable în setări, televizorul vă va solicita să-i alocaţi receptorului de satelit încorporat al acestuia un număr unic de bandă de utilizator. Un receptor de satelit nu poate avea acelaşi număr de bandă utilizator cu un alt receptor de satelit din sistemul Unicable.

Frecvenţă de bandă utilizator

Pe lângă numărul unic de bandă de utilizator, receptorul de satelit încorporat are nevoie de frecvenţa numărului de bandă de utilizator selectat. În general, aceste frecvenţe sunt indicate lângă numărul de bandă de utilizator de pe comutatorul Unicable.

Adăugare satelit

Puteţi adăuga un satelit suplimentar la instalarea actuală. Sateliţii instalaţi şi canalele acestora nu se vor modifica. Totuşi, unii operatori prin satelit nu permit adăugarea unui satelit.

Satelitul suplimentar ar trebui să fie perceput ca unul adiţional; acesta nu reprezintă principalul dvs. abonament de satelit sau satelitul principal, al cărui pachet de canale îl utilizaţi. În mod normal, aţi adăuga un al 4-lea satelit atunci când aveţi deja 3 sateliţi instalaţi. Dacă aveţi 4 sateliţi instalaţi, trebuie să luaţi în calcul posibilitatea eliminării unuia pentru a putea adăuga un satelit nou.

Setări

Dacă în momentul de faţă aveţi numai 1 sau 2 sateliţi instalaţi, este posibil ca setările actuale de instalare să nu permită adăugarea unui satelit suplimentar. Dacă este necesar să modificaţi setările de instalare, trebuie să reluaţi întregul proces de instalare a sateliţilor. Nu puteţi folosi opţiunea **Adăugare satelit** dacă este necesară modificarea unei setări.

Pentru adăugarea unui satelit . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Căutare satelit** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Selectaţi **Adăugare satelit** şi apăsaţi pe **OK**. Sunt afişaţi sateliţii actuali.
4 - Selectaţi **Adăugare** şi apăsaţi pe **OK**. Televizorul va căuta noi sateliţi.
5 - Dacă televizorul a identificat unul sau mai mulţi sateliţi, selectaţi **Instalare** şi apăsaţi pe **OK**. Televizorul instalează canalele sateliţilor găsiţi.
6 - Pentru a memora canalele sau posturile radio, selectaţi **Terminare** şi apăsaţi pe **OK**.

Eliminarea unui satelit

Puteţi elimina unul sau mai mulţi sateliţi din instalarea dvs. curentă. Veţi elimina atât satelitul cât şi canalele acestuia. Totuşi, unii operatori nu permit eliminarea unui satelit.

Pentru eliminarea sateliţilor . . .
1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Căutare satelit** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Selectaţi **Eliminare satelit** şi apăsaţi pe **OK**. Sunt afişaţi sateliţii actuali.
4 - Folosiţi tastele săgeată pentru a selecta satelitul pe care doriţi să-l eliminaţi.
5 - Apăsaţi pe **OK** pentru a bifa satelitul pe care doriţi să-l eliminaţi. Apăsaţi pe **OK** pentru a debifa.
6 - Selectaţi **Eliminare**, apăsaţi pe **OK** şi confirmaţi. Sateliţii sunt eliminaţi.
7 - Selectaţi **Ieşire** şi apăsaţi pe **OK** pentru a închide funcţia de Eliminare sateliţi.

Reordonarea şi redenumirea canalelor

Puteţi reordona şi redenumi canalele prin satelit.

Reordonare

Puteţi reordona numai canalele din lista de canale favorite.
Pentru mai multe informaţii despre Reordonarea canalelor prin satelit, apăsaţi pe ▬ **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Satelit, reordonare canale**.

Redenumire canale

Puteţi redenumi canalele din lista de canale.
1 - Selectaţi canalul pe care doriţi să-l redenumiţi într-una dintre listele de canale - **Toate**, **Favorite**, **Radio** sau **Nou**.
2 - Apăsaţi pe ▬ **Redenumire**. Puteţi introduce text folosind tastatura telecomenzii sau puteţi deschide tastatura de pe ecran.

Folosind tastatura telecomenzii

Pentru a şterge un caracter, poziţionaţi cursorul după caracter şi apăsaţi pe del.
Pentru a introduce un caracter, apăsaţi caracterul respectiv pe tastatură.
Când terminaţi, apăsaţi **OK** pentru a selecta **Efectuat**. Apăsaţi din nou **OK** pentru a finaliza redenumirea.
Pentru mai multe informaţii despre introducerea textului, apăsaţi ▬ **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Telecomandă, tastatură**.

Folosind tastatura de pe ecran

Pentru a deschide tastatura de pe ecran, poziţionaţi cursorul în câmpul textului pentru nume şi apăsaţi pe **OK**.
Pentru a şterge caracterul din faţa cursorului, apăsaţi pe ▬ **Backspace**.
Pentru a introduce un caracter, selectaţi caracterul cu ajutorul tastelor săgeată şi apăsaţi pe **OK**.
Pentru a selecta majuscule, apăsaţi pe ▬.
Pentru a selecta numere sau caractere speciale, apăsaţi pe ▬.
Când terminaţi, apăsaţi pe ⮌ pentru a închide tastatura de pe ecran.
Pentru a finaliza redenumirea, selectaţi **Executat** şi apăsaţi pe **OK**.

Actualizarea canalelor prin satelit

O dată pe zi, la ora 6:00, televizorul actualizează automat canalele prin satelit. O actualizare de canale caută canale noi şi le adaugă la lista de canale. Canalele care nu mai sunt disponibile sunt eliminate, iar dacă un furnizor îşi reordonează pachetul de canale, lista de canale a televizorului va fi actualizată. Televizorul trebuie să fie în standby pentru a putea actualiza automat canalele prin satelit. Alternativ, puteţi face personal o actualizare a canalelor, în orice moment.

Noile canale, identificate odată cu actualizarea canalelor, sunt marcate cu litera N şi sunt adăugate în lista de canale Noi. Noile canale sunt, de asemenea, adăugate în lista de canale Toate. Noile canale rămân în lista de canale Noi până când le veţi selecta sau marca drept favorite.

Dezactivarea funcţiei de actualizare automată a canalelor

Puteţi opri complet televizorul pe timpul nopţii pentru a evita actualizarea canalelor. Alternativ, puteţi dezactiva actualizarea automată din meniul de configurare.

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări satelit** > **Instalare canal** > **Actualizare automată canale** şi selectaţi **Oprit**.

Dezactivarea actualizării pentru un anumit satelit

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări satelit** > **Instalare canal** > **Opţiune actualizare automată**.
3 - Cu ajutorul tastelor săgeată, selectaţi satelitul pe care nu doriţi să-l actualizaţi. Apăsaţi pe **OK** pentru a debifa satelitul.
4 - Selectaţi **Efectuat** şi apăsaţi pe **OK** pentru a închide meniul.
Televizorul nu va actualiza canalele satelitului pe care l-aţi debifat.

Iniţiaţi personal o actualizare

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Căutare satelit** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Selectaţi **Actualizare canale** şi apăsaţi **OK**.
4 - Dacă doriţi să verificaţi care sunt sateliţii selectaţi pentru actualizare, selectaţi **Setări** şi apăsaţi pe **OK**.

5 - Cu tastele săgeată, bifaţi sau debifaţi sateliţii aleşi pentru actualizare. Selectaţi **Efectuat** şi apăsaţi pe **OK**.
6 - Selectaţi **Actualizare** şi apăsaţi pe **OK**. Actualizarea poate dura câteva minute.
7 - Selectaţi **Terminare** şi apăsaţi pe **OK**.

Limbi şi sunet

Limbi şi subtitrări preferate

Canalele prin satelit pot memora diferite limbi pentru audio, subtitrări sau pentru teletext. Puteţi seta televizorul să comute automat la limbă, limba de subtitrări sau limba de teletext preferată, dacă această limbă este disponibilă pentru canalul sau paginile de Teletext respective.

Pentru setarea limbii dvs. preferate . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări satelit** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Selectaţi **Limbi** şi apăsaţi pe **OK**. Selectaţi setarea dorită.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Semnal audio pentru persoanele cu dizabilităţi auditive

Unele canale TV digitale transmit semnal audio special şi subtitrări adaptate pentru persoane cu dizabilităţi auditive. Cu funcţia Dizabilităţi auditive activată, televizorul comută automat pe semnal audio şi subtitrări adaptate, dacă sunt disponibile. Înainte de a activa Dizabilităţi auditive trebuie să activaţi **Acces universal**.

Pornire

Pentru a porni funcţia Dizabilităţi auditive, apăsaţi pe ☰ **OPTIONS**, selectaţi **Acces universal** şi apăsaţi pe **OK**. Selectaţi **Dizabilităţi auditive**, selectaţi **Pornit** şi apăsaţi pe **OK**.
Pentru a verifica dacă o limbă audio pentru persoane cu dizabilităţi auditive este disponibilă, apăsaţi pe ☰ **OPTIONS**, selectaţi **Limbă audio** şi căutaţi o limbă audio marcată cu ⁹⁺.

Dacă opţiunea Acces universal nu apare în meniul Opţiuni, activaţi **Acces universal** în Configurare.

Pentru mai multe informaţii, apăsaţi pe ▬ **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Acces universal**.

Descriere audio

Pornire

Canalele TV digitale pot transmite un comentariu audio special, care descrie ce se petrece pe ecran. Pentru a putea seta efectele audio pentru descrierea audio, trebuie mai întâi să activaţi opţiunea Descriere audio. De asemenea, pentru a putea activa opţiunea Descriere audio, trebuie să activaţi funcţia **Acces universal**.

Descriere audio

Cu opţiunea Descriere audio, semnalul audio normal este completat de comentariul unui narator.
Pentru a activa comentariul (dacă este disponibil) . . .
1 - Cu opţiunea **Acces universal** activată, apăsaţi pe ☰ **OPTIONS** şi selectaţi fila **Opţiuni** din bara de meniuri.
2 - Selectaţi **Descriere audio** şi apăsaţi **OK**.
3 - Selectaţi **Pornit** şi apăsaţi pe **OK**.

Puteţi verifica dacă este disponibil un comentariu audio.
În meniul **Opţiuni**, selectaţi **Limbă audio** şi căutaţi o limbă audio marcată cu ⁹⁺.

Boxe/Cască

Puteţi selecta unde doriţi să ascultaţi comentariul audio. Numai la difuzoarele televizorului, numai în căşti sau la ambele.

Pentru a seta Boxe/Cască . . .
1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări satelit** > **Limbi** > **Descriere audio** > **Difuzoare/căşti** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Selectaţi **Difuzoare**, **Căşti** sau **Difuzoare + căşti** şi apăsaţi pe **OK**.
4 - Apăsaţi pe ⮌, în mod repetat, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Volum mixt

Puteţi mixa volumul semnalului audio normal cu cel al comentariului audio.

Pentru a mixa volumul . . .
1 - Apăsaţi pe ☰ **OPTIONS** şi selectaţi fila **Opţiuni** din bara de meniuri.
2 - Selectaţi **Acces universal** > **Volum mixt** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Utilizaţi săgeţile sus sau jos pentru a seta bara cursorului.
4 - Apăsaţi pe **OK** pentru confirmare.

Efect audio

Unele comentarii audio pot conţine efecte audio suplimentare, precum stereo sau sunete care se estompează treptat.

Pentru activarea opţiunii Efecte audio (dacă este disponibilă) . . .
1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări satelit** > **Limbă** > **Descriere audio** > **Efecte audio** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Selectaţi **Pornit** sau **Oprit** şi apăsaţi pe **OK**.
4 - Apăsaţi pe ⮌, în mod repetat, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Vorbire

Comentariul audio poate conţine, de asemenea, subtitrări pentru cuvintele rostite.

Pentru activarea acestor subtitluri (dacă sunt disponibile) . . .
1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări satelit** > **Limbi** > **Descriere audio** > **Vorbire** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Selectaţi **Descriere** (audio) sau **Subtitrări** şi apăsaţi pe **OK**.
4 - Apăsaţi pe ⮌, în mod repetat, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Instalare manuală

Instalarea manuală se adresează utilizatorilor experţi.
Puteţi folosi funcţia de Instalare manuală pentru a adăuga rapid canale noi de la un emiţător-receptor de satelit. Trebuie să ştiţi care este frecvenţa şi polaritatea emiţător-receptorului.
Televizorul va instala canalele emiţător-receptorului respectiv.
Dacă emiţător-receptorul a mai fost instalat anterior, toate canalele acestuia - cele vechi şi cele noi - vor fi mutate la sfârşitul listei Toate canalele.
Nu puteţi folosi funcţia de Instalare manuală dacă trebuie să modificaţi numărul de sateliţi. Dacă acest lucru este necesar, trebuie să faceţi o instalare completă cu ajutorul funcţiei Instalare sateliţi.

Pentru instalarea unui emiţător-receptor . . .
1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări satelit** > **Instalare canal** > **Instalare manuală** şi apăsaţi **OK**.
3 - Dacă aveţi mai mult de 1 satelit instalat, selectaţi satelitul/LNB pentru care doriţi să adăugaţi canale.
4 - Setaţi **Polarizarea** de care aveţi nevoie. Dacă setaţi **Mod rată simbol** pe **Manual**, puteţi introduce manual rata de simbol în **Rată simbol**. Introduceţi **Frecvenţa** şi iniţiaţi căutarea emiţător-receptorului.
5 - Dacă este găsit un emiţător-receptor, selectaţi **Memorare** şi apăsaţi pe **OK** pentru a memora noul emiţător-receptor pe dispozitivul LNB selectat.
6 - Selectaţi **Ieşire** pentru a părăsi instalarea manuală.

8.6

Probleme cu sateliţii

Televizorul nu poate identifica sateliţii pe care îi doresc sau instalează acelaşi satelit de două ori
• Asiguraţi-vă că setaţi numărul corect de sateliţi în Setări, la începutul procesului de instalare. Puteţi seta televizorul să caute Unul, Doi sau 3/4 sateliţi.

Un dispozitiv LNB cu cap dublu nu poate găsi un al doilea satelit
• Dacă televizorul găseşte un satelit dar nu reuşeşte să găsească un al doilea, rotiţi antena la câteva grade. Aliniaţi antena pentru a obţine semnalul cel mai bun pentru primul satelit. Verificaţi indicatorul de semnal de pe ecran, pentru primul satelit. Cu primul satelit setat la semnalul cel mai puternic, selectaţi din nou Căutare pentru a găsi cel de-al doilea satelit.• Asiguraţi-vă că setările sunt reglate la Doi sateliţi.

Modificarea setărilor de instalare nu a rezolvat problema
• Toate setările, sateliţii şi canalele sunt memorate doar după finalizarea procesului de instalare.

Toate canalele prin satelit au dispărut
• Dacă folosiţi un sistem Unicable, asiguraţi-vă că aţi alocat un număr unic de bandă de utilizator pentru receptorul de satelit, din setările Unicable. Este posibil ca un alt receptor de satelit să folosească acelaşi număr de bandă de utilizator.

Unele canale prin satelit par să fi dispărut din lista de canale
• Dacă unele canale par să fi dispărut sau să fi fost mutate, este posibil ca furnizorul să fi modificat locaţia emiţător-receptorului pentru aceste canale. Pentru a restaura poziţia canalelor în lista de canale, puteţi încerca să actualizaţi pachetul de canale.

Nu pot elimina un satelit
• Pachetele de abonamente nu permit eliminarea unui satelit. Pentru a elimina satelitul, trebuie să faceţi din nou o instalare completă şi să selectaţi un alt pachet.

Uneori recepţia este de slabă calitate
• Verificaţi dacă antena de satelit este fixată ferm. Vântul puternic poate mişca antena.
• Zăpada şi ploaia pot reduce intensitatea semnalului.

9

Meniul Acasă

Din meniul Acasă, puteţi iniţia orice activitate pe care o poate efectua televizorul.

Deschideţi meniul Acasă pentru a începe să urmăriţi un canal TV sa un disc pe sistemul dvs. Home Theatre. De asemenea, din meniul Acasă puteţi deschide Smart TV pentru a naviga pe internet, a porni aplicaţia Skype sau a deschide secţiunea de asistenţă dacă aveţi nevoie de informaţii privind utilizarea televizorului.

Deschideţi meniul Acasă

1 - Pentru a deschide meniul Acasă, apăsaţi pe ⌂.
2 - Selectaţi o activitate utilizând tastele-săgeată şi apăsaţi **OK** pentru a porni activitatea.
3 - Pentru a închide meniul Acasă fără a schimba activitatea curentă, apăsaţi pe ⮌.

• **Asistenţă**
Selectaţi **Ajutor** şi apăsaţi **OK** pentru a deschide secţiunea de asistenţă pe ecran. Puteţi căuta subiectul dorit în lista alfabetică.
• **Configurare**
Selectaţi **Configurare** pentru a instala canalele sau a regla toate setările TV.
• **Satelit**
Selectaţi **Satelit** şi apăsaţi **OK** pentru a urmări canale prin satelit.
• **TV**
Selectaţi **TV** şi apăsaţi **OK** pentru a urmări canale TV.
• **Smart TV**
Selectaţi **Smart TV** şi apăsaţi **OK** pentru a deschide pagina de pornire Smart TV.
• **Sursă**
Selectaţi **Sursă** şi selectaţi un dispozitiv conectat din lista aflată sub pictogramă. Apăsaţi **OK** pentru a comuta la dispozitivul selectat.
• **ghid TV**
Selectaţi **Ghid TV** şi apăsaţi **OK** pentru a deschide o listă a programelor TV curente şi programate de pe canalele dvs.
• **Înregistrări**
Selectaţi **Înregistrări** şi apăsaţi **OK** pentru a deschide lista înregistrărilor dvs.
• **Skype**
Selectaţi **Skype** pentru a efectua gratuit apeluri video.
• **Demo**
Selectaţi **Demo** pentru a urmări filme demonstrative.

10

ghid TV

10.1

De ce aveţi nevoie

Cu ajutorul Ghidului TV, puteţi vizualiza o listă a programelor TV curente şi programate pentru canalele dvs. În funcţie de proveniența informaţiilor (datelor) din Ghidul TV, sunt afişate canalele analogice şi cele digitale, respectiv numai canalele digitale. Nu toate canalele oferă informaţii pentru Ghidul TV.

Televizorul poate colecta informaţii din ghidul TV pentru canalele instalate pe acesta (spre ex. canalele pe care le urmăriţi prin Watch TV (Vizionare TV)). Televizorul nu poate colecta informaţii din ghidul TV pentru canale vizionate de la un receptor digital.

10.2

Utilizarea ghidului TV

Deschiderea ghidului TV

Pentru a deschide ghidul TV, apăsaţi pe **TV GUIDE**.

Apăsaţi pe **TV GUIDE** din nou pentru a închide.

Prima dată când deschideţi Ghidul TV, televizorul scanează toate canalele TV pentru informaţii privind programele. Aceasta poate dura câteva minute. datele din ghidul TV sunt memorate în televizor.

Reglarea unui program

Comutarea la un program

Din ghidul TV, puteţi comuta la un program curent.
Pentru a selecta un program, utilizaţi tastele săgeată pentru a evidenţia numele programului.
Navigaţi la dreapta pentru a vizualiza programele planificate ulterior în ziua respectivă.
Pentru a comuta la program (canal), selectaţi programul şi apăsaţi pe **OK**.

Vizualizare detalii program

Pentru afişarea detaliilor programului selectat, apăsaţi pe **INFO**.

Schimbare zi

Ghidul TV poate afişa programele planificate pentru zilele următoare (cu maximum 8 zile în avans).

Dacă informaţiile din Ghidul TV provin de la furnizor, puteţi apăsa pe **+** pentru a vizualiza programarea pentru una dintre zilele următoare. Apăsaţi pe **–** pentru a reveni la ziua precedentă.
Alternativ, puteţi apăsa pe **OPTIONS** şi puteţi selecta **Schimbare zi**.
Selectaţi **Ziua anterioară**, **Azi** sau **Ziua următoare** şi apăsaţi pe **OK**, pentru a selecta ziua respectivă din programare.

Setarea unui memento

Puteţi seta memento-uri care să vă alerteze cu privire la începutul unui program, prin intermediul unui mesaj pe ecran.

• Pentru a seta un memento, selectaţi programul din programare şi apăsaţi pe pentru opţiunea **Setare memento**. Programul este marcat cu simbolul unui ceas.
• Pentru anularea memento-ului, apăsaţi pe pentru opţiunea **Ştergere memento**.
• Pentru a vizualiza o listă cu toate memento-urile pe care le-aţi setat, apăsaţi pe **OPTIONS şi selectaţi Toate memento-urile**.

Căutaţi după gen

Dacă aceste informaţii sunt disponibile, puteţi căuta programele planificate după gen, precum filme, emisiuni sportive etc.

Pentru a căuta programele după gen, apăsaţi pe **OPTIONS** şi selectaţi **Căutare după gen**.
Selectaţi un gen şi apăsaţi pe **OK**. Va apărea o listă cu programele găsite.

10.3

Înregistrări

Din Ghidul TV, puteţi înregistra sau programa instantaneu înregistrarea unui program TV. Pentru stocarea înregistrărilor, conectaţi un Hard disk USB la televizor.

Pentru mai multe informaţii despre Înregistrare, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Înregistrare**.

11

Surse

11.1

Lista de surse

În lista de conexiuni – meniul Surse – puteţi găsi dispozitivele conectate la televizor. Din meniul Surse puteţi comuta la unul dintre dispozitive.

Meniul Surse

Pentru a deschide meniul Surse, apăsaţi pe **SOURCES**.
Pentru a comuta la un dispozitiv conectat, selectaţi dispozitivul cu săgeţile ◀ (stânga) sau ▶ (dreapta) şi apăsaţi pe **OK**.
Pentru unele dispozitive (HDMI-CEC), puteţi selecta o activitate direct din lista situată sub pictograma dispozitivului.
Selectaţi dispozitivul, selectaţi o activitate şi apăsaţi pe **OK**.
Pentru a închide meniul Sursă fără a comuta la un dispozitiv, apăsaţi din nou pe **SOURCES**.

Detecţie automată

Când conectaţi un dispozitiv nou la televizor, dispozitivul este detectat automat şi introdus în meniul Surse. Dispozitivul este afişat sub forma unei pictograme (tipul dispozitivului) şi are un nume. Dacă tipul dispozitivului nu corespunde cu dispozitivul, de ex., televizorul îl vede ca pe un player, dar nu este, aveţi posibilitatea de a modifica tipul.
Pentru a modifica tipul dispozitivului, apăsaţi pe **Modificare tip**, selectaţi un tip care corespunde dispozitivului şi apăsaţi pe **OK**.
Dacă numele nu se potriveşte cu dispozitivul sau doriţi să atribuiţi dispozitivului un nume la alegerea dvs., apăsaţi pe **Redenumire**. Utilizaţi tastatura telecomenzii pentru a introduce un nume nou.

Un tip de dispozitiv corespunzător este de ajutor la utilizarea dispozitivului. Tipul dispozitivului determină stilurile de imagine şi de sunet, valorile rezoluţiei, setările specifice sau poziţia din cadrul meniului Surse.

Când conectaţi un dispozitiv nou la televizor, pictograma dispozitivului trece în faţa meniului Surse.

Dacă televizorul nu detectează automat dispozitivul, selectaţi conexiunea folosită pentru a cupla dispozitivul şi reglaţi tipul şi numele Dispozitivului.

Nume şi pictogramă originale

Pentru a restabili numele şi tipul original al pictogramei dispozitivului, apăsaţi pe **OPTIONS**. Selectaţi **Nume şi pictogramă originale** şi apăsaţi pe **OK**.

Scanare conexiuni

Pentru a scana din nou toate conexiunile TV şi pentru a actualiza meniul Surse, apăsaţi pe **OPTIONS**. Selectaţi **Scanare conexiuni** şi apăsaţi pe **OK**.

11.2

Din modul standby

Cu televizorul în standby, puteţi porni un dispozitiv conectat cu ajutorul telecomenzii televizorului.

Redare

Pentru pornirea atât a playerului de discuri, cât şi a televizorului din modul standby şi pentru începerea imediată a redării discului sau a programului, apăsaţi pe butonul ▶ (redare) de la telecomanda televizorului.
Dispozitivul trebuie să fie conectat prin intermediul unui cablu HDMI, iar funcţia HDMI CEC trebuie să fie activată atât la televizor, cât şi la dispozitiv.

Sistem Home Theatre

Puteţi porni sistemul Home Theatre pentru a asculta un disc audio sau un canal radio, lăsând televizorul în modul standby.
Pentru a porni numai sistemul HTS, cu televizorul în modul standby, apăsaţi pe butonul **SOURCES** de pe telecomanda televizorului.

11.3

EasyLink

Cu tehnologia **EasyLink**, puteţi controla un dispozitiv conectat cu ajutorul telecomenzii televizorului. EasyLink utilizează HDMI CEC pentru comunicaţia cu dispozitivele conectate. Dispozitivele trebuie să fie compatibile cu HDMI CEC şi trebuie să fie conectate prin intermediul unei conexiuni HDMI.

Pentru mai multe informaţii, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **EasyLink**.

12

Temporizatoare şi ceas

12.1

Temporizator pentru standby

Cu funcţia Temporizator pentru standby, puteţi seta televizorul să comute automat în modul standby după o perioadă presetată.

Pentru a seta temporizatorul pentru standby . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Setări generale** > **Temporizator somn**. Cu ajutorul barei glisante puteţi seta până la 180 de minute în trepte de câte 5 minute. Dacă îl setaţi la **0 minute**, temporizatorul pentru somn se opreşte. Puteţi opri oricând televizorul mai devreme sau puteţi reseta ora în timpul numărătorii inverse.
3 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

12.2

Ceas

Pentru a afla cât este ceasul, apăsaţi pe ☰ **TV GUIDE** pentru a afla ora din ghidul TV.

În unele ţări, transmisiile digitale nu trimit informaţii UTC (Timp universal coordonat). Este posibil ca trecerea la ora de vară să fie ignorată şi televizorul să indice o oră incorectă.

Pentru a regla ceasul televizorului . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Setări generale** > **Ceas** > **Mod ceas automat,** apoi selectaţi **În funcţie de ţară**.
3 - Selectaţi **Ora de vară** şi selectaţi setarea corespunzătoare.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Pentru a seta manual informaţiile pentru Ghidul TV . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Setări generale** > **Ceas** > **Mod ceas automat,** apoi selectaţi **Manual**.
3 - Selectaţi **Dată** şi **Oră** pentru a efectua ajustările.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

12.3

Temporizator pentru oprire

Dacă nu apăsaţi pe niciun buton al telecomenzii timp de 4 ore sau dacă televizorul nu primeşte semnal de intrare şi nici comenzi de la telecomandă timp de 10 minute, se opreşte automat, pentru a economisi energie.

Dacă utilizaţi televizorul ca monitor sau utilizaţi un receptor digital pentru a viziona la televizor (un Set-top box - STB) şi nu utilizaţi telecomanda televizorului, dezactivaţi oprirea automată.

Pentru a dezactiva **Temporizator pentru oprire** . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Setări generale** > **Temporizator pentru oprire** şi setaţi bara cursorului la **Oprit**.
3 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Pentru mai multe informaţii despre setările ecologice ale televizorului, apăsaţi pe ▬ **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Setări ecologice**.

13

3D

13.1

De ce aveţi nevoie

Pentru ochelari 3D activi

Acesta este un televizor Active 3D. Pe acest televizor, puteţi viziona programe şi filme 3D cu rezoluţie Full High Definition cu Active 3D.

Pentru a viziona 3D, sunt necesare următoarele:

• Comutaţi la un canal TV care difuzează programe în 3D.
• Închiriaţi un film 3D de la un magazin video online, cu Smart TV.
• Vizionaţi un film în 3D de la un disc Blu-ray 3D, un dispozitiv USB sau un calculator.

De asemenea, pentru a viziona programe 3D pe acest televizor, veţi avea nevoie de unul din aceste tipuri de ochelari activi Philips Active 3D. . .

• PTA507
• PTA508
• PTA509
• PTA517
• PTA518
• PTA519

13.2

Ochelarii 3D

Pentru ochelari 3D activi

Imagine de ansamblu

1 - Buton pornire şi oprire
2 - Selector jucător 1 sau jucător 2
3 - Obiectivul receptorului
4 - Compartiment baterie

Când despachetaţi ochelarii 3D, îndepărtaţi şi folia mică de plastic de pe compartimentul pentru baterii care previne descărcarea bateriei.

Pornire şi oprire

Pornire

Când vizionaţi un program 3D afişat pe ecran, apăsaţi pe ⏻ de pe ochelarii 3D şi puneţi-i la ochi. Ochelarii au nevoie de câteva secunde pentru a se adapta la semnalul 3D provenit de la transmiţătorul 3D al televizorului. La prima utilizare, această operaţiune poate dura până la 15 secunde.

Nivel baterie

Puteţi verifica nivelul bateriei atunci când porniţi ochelarii 3D.

• Dacă becul LED luminează verde intermitent, puteţi utiliza ochelarii timp de 4 ore sau mai mult.
• Dacă becul LED luminează portocaliu intermitent, puteţi utiliza ochelarii timp de 2 ore, dar mai puţin de 4.
• Dacă becul LED luminează roşu intermitent, bateria este aproape descărcată şi mai aveţi mai puţin de 2 ore de vizionare 3D.

Dezactivare

Pentru a opri ochelarii 3D, apăsaţi pe ⏻. LED-ul luminează roşu intermitent de 4 ori. Când ochelarii 3D nu recepţionează semnal 3D timp de 2 minute, aceştia se închid automat.

Transmiţătorul 3D

Asiguraţi-vă că lentila receptorului din centrul ochelarilor poate recepţiona semnalele 3D. De asemenea, îndepărtaţi obiectele din calea transmiţătorului 3D al televizorului.

1 - Transmiţătorul 3D al televizorului
2 - Receptorul 3D al ochelarilor 3D

Jocuri în 2

Puteţi utiliza aceşti ochelari pentru a juca jocuri în doi. Doi jucători se pot uita la acelaşi televizor, dar pot vedea două ecrane diferite pentru a juca un joc.

Pentru a comuta ochelarii astfel încât să vizionaţi ecranul Jucătorului 1 sau al Jucătorului 2, activaţi ochelarii şi apoi apăsaţi pe tasta **Jucător 1/2**.

• Dacă becul LED este portocaliu şi se aprinde în mod continuu timp de 2 secunde, ochelarii sunt setaţi pentru jucătorul 1.
• Dacă becul LED este portocaliu şi luminează intermitent, ochelarii sunt setaţi pentru jucătorul 2.

Pentru mai multe informaţii, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Jocuri în doi**.

Înlocuirea bateriilor

Pentru a înlocui bateria ochelarilor 3D PTA508, defiletaţi capacul bateriei mici şi înlocuiţi bateria: tip CR2032 (3V). Asiguraţi-vă că partea cu + a bateriei este vizibilă. Înlocuiţi capacul şi fixaţi-l cu şurubul.

Pentru a înlocui bateria ochelarilor 3D PTA509, PTA519 apăsaţi pe micul buton rotativ de pe capacul bateriei şi glisaţi capacul în sus pentru a-l deschide. Înlocuiţi bateria: tip CR2032 (3 V). Asiguraţi-vă că partea + a bateriei este vizibilă. Aşezaţi la loc capacul şi glisaţi-l în jos până ce se fixează cu un clic.

⚠ Avertisment
• Nu înghiţiţi bateria, pericol de arsură chimică.

• Acest produs conţine o baterie de tip pastilă. Dacă bateria de tip pastilă este înghiţită, aceasta poate cauza arsuri interne grave în doar două ore şi poate cauza moartea.
• Nu lăsaţi bateriile noi şi uzate la îndemâna copiilor.
• În cazul în care compartimentul bateriei nu se închide în siguranţă, încetaţi utilizarea produsului şi nu îl lăsaţi la îndemâna copiilor.
• În cazul în care consideraţi că este posibil să fi fost înghiţite baterii sau introduse în orice parte a corpului, apelaţi imediat la un medic.
• Există riscul unei defecţiuni în cazul înlocuirii greşite a bateriei. Înlocuiţi doar cu acelaşi tip sau echivalente.

13.3

Întreţinerea ochelarilor 3D

• Nu utilizaţi produse chimice de curăţare care conţin alcool, solvenţi, surfactanţi sau ceară, benzen, diluanţi, substanţe împotriva ţânţarilor sau lubrifianţi. Utilizarea acestor substanţe chimice poate duce la decolorare sau fisuri.
• Nu expuneţi ochelarii 3D la lumina directă a soarelui, la căldură, foc sau apă. Aceasta ar putea duce la funcţionarea incorectă a produsului sau izbucnirea unui incendiu.
• Nu lăsaţi să cadă, nu îndoiţi şi nu forţaţi lentilele ochelarilor 3D.
• Utilizaţi o lavetă moale şi curată (microfibră sau flanelă din bumbac) pentru a curăţa lentilele fără a le zgâria. Nu pulverizaţi soluţie de curăţare direct pe ochelarii 3D. Acest lucru poate deteriora componentele electronice (în cazul chelarilor 3D activi).

13.4

Vizionare 3D

Pentru a vă bucura de cele mai bune efecte 3D în timp ce urmăriţi programe 3D:

• Staţi la o distanţă care este de cel puţin trei ori mai mare decât lăţimea (l) ecranului televizorului.
• Nu staţi la o distanţă mai mare de 6 m.

Comutare 3D

La prima detectare a unui semnal 3D, puteţi seta preferinţele dvs. privind modul de pornire 3D în viitor.

• Pentru a comuta automat la 3D, selectaţi **Automat**.
• Pentru a afişa mai întâi o notificare, selectaţi **Doar notificare**.
• Pentru a nu comuta niciodată în modul 3D, selectaţi **Niciodată**.

Puteţi însă modifica această preferinţă în ⌂ > **Configurare** > **Setări TV** > **3D** > **Comutare la 3D**.

Pornire 3D

Când televizorul comută la 3D sau când este afişată o notificare pentru disponibilitate 3D, puneţi-vă ochelarii 3D.

Dacă televizorul nu poate detecta semnalul 3D (eticheta de semnal 3D lipseşte), programul 3D este afişat ca o imagine dublă pe ecran. Pentru a comuta la 3D, reglaţi setările 3D şi selectaţi **Paralel** sau **Sus/jos** în funcţie de poziţiile imaginilor duble.

1 - Apăsaţi pe ⚙.
2 - Selectaţi **Setări 3D** > **3D - Paralel** sau **3D - Sus/jos**, apoi apăsaţi **OK**.

Oprire 3D

Pentru a opri vizionarea în 3D, apăsaţi pe ⚙, selectaţi **Setări 3D** si selectaţi **2D**.
3D comută la 2D atunci când se schimbă canalul sau când se trece la alt dispozitiv conectat.

Conversie 2D în 3D

Puteţi converti orice program 2D pentru a-l viziona în 3D.

1 - Apăsaţi pe ⚙.
2 - Selectaţi **setări 3D** > **conversie 2D în 3D**.

Pentru a regla adâncimea 3D

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi Configurare, apoi apăsaţi pe OK .
2 - Selectaţi **Setări TV** > **3D** > **Efect 3D**.
3 - Selectaţi **Oprit**, sau **Pornit**.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Pentru a dezactiva conversia 2D în 3D

1 - Apăsaţi pe ⚙.
2 - Selectaţi **Setări 3D** > **2D**, apoi apăsaţi **OK**.

13.5

Vizionare 3D optimă

Pentru o experienţă de vizionare 3D optimă, vă recomandăm:

• să vă aşezaţi la o distanţă de televizor egală cu de cel puţin 3 ori înălţimea ecranului televizorului, dar nu la o distanţă mai mare de 6 m.
• evitaţi lumina fluorescentă (precum lumina TL sau anumite becuri pentru economisirea energiei care funcţionează la o frecvenţă joasă) şi lumina directă a soarelui deoarece pot interfera cu experienţa 3D.

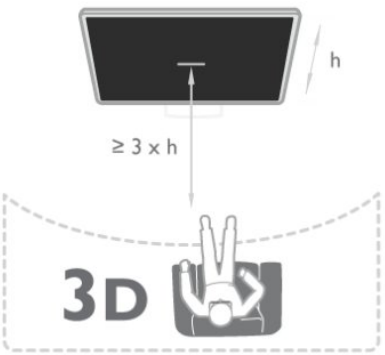

13.6

Avertisment pentru sănătate

• Nu se recomandă vizionarea 3D pentru copii sub şase ani.
• Dacă dvs. sau membrii familiei dvs. prezintă antecedente de epilepsie sau de fotosensibilitate, consultaţi un cadru medical profesionist înainte de a vă expune la surse de lumină intermitentă, la secvenţe de imagini rapide sau la vizionare 3D.
• Dacă resimţiţi vreun disconfort, încetaţi vizionarea 3D şi nu vă angajaţi imediat în nicio activitate potenţial periculoasă (conducerea unui vehicul, de exemplu) înainte de dispariţia simptomelor. Dacă simptomele persistă, nu reluaţi vizionarea 3D decât după ce aţi consultat un cadru medical profesionist.
• Pentru a evita neplăceri precum ameţeala, durerile de cap sau dezorientarea, vă recomandăm să nu vizionaţi programe 3D pe perioade îndelungate.
• Nu utilizaţi ochelarii 3D pentru niciun alt scop decât pentru vizionare televizor 3D.
• Dacă, de obicei, purtaţi ochelari de corecţie sau utilizaţi lentile de contact, purtaţi ochelarii 3D împreună cu aceşti ochelari sau cu lentilele.
• Nu lăsaţi ochelarii la îndemâna copiilor mici, pentru a evita înghiţirea bateriilor sau a pieselor mici.
• Părinţii trebuie să îşi monitorizeze copiii în timpul vizionărilor 3D şi să se asigure că nu resimt niciun disconfort de tipul celor menţionate mai sus. Vizionarea 3D nu este recomandată pentru copiii cu vârsta mai mică de 6 ani, deoarece sistemul lor vizual nu este încă dezvoltat complet.
• Evitaţi utilizarea ochelarilor 3D în cazul infecţiilor oculare sau bolilor transmise prin contact (ex. conjunctivită, păduchi etc.) Utilizaţi ochelarii 3D doar după ce infecţia dispare complet.

14

Jocuri

14.1

Redare joc

Cu o consolă de jocuri conectată la televizor, puteţi reda jocuri la televizor.

Pentru mai multe informaţii despre conectarea unei console de jocuri, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Consolă de jocuri, conectare**.

Începere joc

1 - Apăsaţi pe **SOURCES**, selectaţi consola de jocuri şi apăsaţi pe **OK**.
2 - Pe consola de jocuri, porniţi jocul şi selectaţi modul jucători multipli sau doi jucători.

Setare Joc ideală

La unele jocuri, care necesită viteză şi precizie, configuraţi televizorul la setarea **Joc** ideală înainte de a începe jocul.
În cazul în care consola de jocuri este adăugată ca dispozitiv de tip **Joc** în meniul **Surse** (listă de conexiuni), televizorul este configurat automat la setarea **Joc** ideală.
Dacă tipul consolei de jocuri este setat la **Jucător** şi se utilizează în cea mai mare parte a timpului ca player de discuri, lăsaţi tipul dispozitivului setat la **Jucător**.

Pentru configurarea manuală a televizorului la setarea ideală . . .

1 - Apăsaţi pe şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Imagine** > **Avansat** > **Stil activitate** şi apăsaţi **OK**.
3 - Selectaţi **Joc** şi apăsaţi **OK**.
4 - Apăsaţi , în mod repetat, dacă este necesar, pentru a închide meniul. Nu uitaţi să comutaţi setarea **Stil activitate** înapoi la TV atunci când încetaţi să mai jucaţi.

14.2

Jocuri în doi

Pentru ochelari 3D activi

Despre jocul în doi

În cazul unui joc cu mai mulţi jucători şi ecrane divizate, puteţi seta televizorul să afişeze fiecare ecran sub forma unui ecran complet. Fiecare jucător vede numai partea proprie din joc, pe întreg ecranul. Televizorul utilizează tehnologia 3D pentru afişarea ecranelor.

De ce aveţi nevoie

Pentru a juca un joc în doi pe acest televizor, aveţi nevoie de 2 perechi de ochelari 3D activi - Philips PTA507, PTA508, PTA509, PTA517, PTA518 sau PTA519.
De asemenea, consola de jocuri trebuie conectată prin intermediul HDMI.

Jucaţi un joc cu doi jucători

Pentru a începe un joc cu doi jucători . . .

1 - Apăsaţi pe **SOURCES**, selectaţi consola de jocuri şi apăsaţi pe **OK**.
2 - Pe consola de jocuri, porniţi jocul şi selectaţi modul jucători multipli sau doi jucători. Selectaţi modul pentru vizualizare în ecran împărţit.
3 - Pe televizor, apăsaţi , selectaţi **Joc în 2** si apăsaţi **OK**.
4 - Selectaţi formatul în care este afişat pe ecran jocul cu ecran împărţit, **Paralel** sau **Sus/jos** şi apăsaţi **OK**. Televizorul arată 2 ecrane ca ecrane întregi.
Pentru a viziona cele 2 ecrane diferite, puneţi-vă ochelarii 3D. Pentru a comuta ochelarii astfel încât să priviţi ecranul jucătorului 1 sau ecranul jucătorului 2, apăsaţi tasta de selecţie **Player 1/2** de pe ochelari.

În interiorul sau în exteriorul vizualizării cu ecran divizat

În vizionarea cu ecran divizat pentru doi jucători, puteţi comuta înainte şi înapoi din ecranul divizat la vizualizare combinată, pentru a putea citi meniul jocului sau scorurile jocului.
Pentru a comuta între vizualizări, apăsaţi pe butonul **OK** de pe telecomanda televizorului.

Oprirea unui joc cu doi jucători

Pentru a opri vizualizarea ecranului împărţit pentru doi jucători, apăsaţi pe şi selectaţi o altă activitate.

15

Fotografii, clipuri video şi muzică

15.1

De pe un dispozitiv USB sau de pe un calculator în reţea

De ce aveţi nevoie

Puteţi să vizualizaţi fotografii sau să redaţi muzică şi clipuri video de pe o unitate flash USB sau de pe un hard disk USB conectat. Dacă dispuneţi de un calculator în reţeaua dvs. de la domiciliu, puteţi viziona şi reda fişierele de pe calculator la televizor.

De pe un dispozitiv USB

Cu televizorul pornit, conectaţi o unitate USB flash sau un hard disk USB la una dintre conexiunile USB. Televizorul detectează dispozitivul şi listează fişierele.
Dacă lista nu apare automat, apăsaţi pe **SOURCE**, selectaţi **Navigare USB** şi apăsaţi pe **OK**.

Avertisment

Dacă încercaţi să întrerupeţi sau să înregistraţi un program cu un hard disk USB conectat, vi se va solicita să formataţi hard disk-ul USB. Prin formatare se vor şterge toate fişierele curente de pe hard disk-ul USB.

De la un calculator

Dacă televizorul şi calculatorul se află în aceeaşi reţea, televizorul poate parcurge fişierele memorate în calculator şi le poate reda. La calculator, trebuie să instalaţi un software de tip server media precum Twonky™ pentru partajarea fişierelor cu televizorul. Televizorul afişează folderele şi fişierele în modul în care acestea sunt organizate în calculator.
Pentru a naviga în fişierele din computer, apăsaţi pe **SOURCES**, selectaţi **Navigare reţea** şi apăsaţi pe **OK**.

Bară de meniuri şi sortare

Cu un dispozitiv USB conectat, televizorul sortează fişierele după tip. Navigaţi la bara de meniuri şi selectaţi tipul de fişiere căutat. Dacă navigaţi în fişierele de pe un calculator, puteţi naviga în fişiere şi în foldere numai în maniera în care sunt organizate în calculator.

Bara de meniuri

Navigaţi la bara de meniuri şi selectaţi tipul de fişier pe care doriţi să-l vizionaţi sau să-l redaţi.
Selectaţi **Fotografii**, **Muzică** sau **Clipuri video**.
Alternativ, puteţi deschide modul de vizualizare **Foldere** şi puteţi naviga în folderele dvs. pentru a căuta un fişier.

Sortare

Pentru a naviga în fotografii după dată, lună, an sau alfabetic, după nume, apăsaţi pe **Sortare**.
Pentru a naviga în fişierele cu muzică după album, artist, gen sau în alfabetic, după nume, apăsaţi pe **Sortare**.
Clipurile video sunt sortate în ordine alfabetică.

Vizualizare imagini

Pentru vizualizarea fotografiilor, selectaţi **Fotografii** în bara de meniuri, selectaţi o miniatură de fotografie şi apăsaţi pe **OK**.
Dacă în acelaşi folder se află mai multe fotografii, selectaţi o fotografie şi apăsaţi pe **Prezentare diapozitive** pentru a începe o prezentare a tuturor fotografiilor din acest folder.
Pentru a merge la fotografia anterioară sau următoare, apăsaţi pe **+** sau pe **-**.
Pentru a opri prezentarea sau pentru a închide fotografia, apăsaţi pe **LIST** sau pe ■ (Oprire).

Prezentarea poate fi însoţită de muzică.
Începeţi prezentarea după începerea piesei muzicale.
1 - Selectaţi o melodie sau un folder cu melodii şi apăsaţi pe **OK**.
2 - Apăsaţi pe **LIST** şi selectaţi **Fotografii**.
3 - Selectaţi o fotografie sau un folder cu fotografii şi apăsaţi pe **Prezentare diapozitive**.

Informaţii!

Pentru a vizualiza informaţii despre o fotografie (dimensiune, data realizării, calea fişierului etc.), selectaţi o fotografie şi apăsaţi pe **INFO**.
Apăsaţi din nou pentru a ascunde informaţiile.

Opţiuni

Apăsaţi pe **OPTIONS**.

- **Shuffle**

Vă afişează fotografiile într-o ordine aleatorie.

- **Repetare**

Redă prezentarea în mod continuu.

- **Viteză prezentare diapozitive**

Setează viteza de prezentare.
• **Tranziţie prezentare diapozitive**
Setează stilul tranziţiilor între fotografii.

Pentru a închide opţiunile **Navigare USB** sau **Navigare reţea**, apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi o altă activitate.

Redarea melodiilor

Pentru a reda muzică, selectaţi ♪♪ **Muzică** în bara de meniuri, selectaţi o melodie şi apăsaţi pe **OK**.
Dacă în acelaşi folder se află mai multe melodii, apăsaţi pe ▬ **Redare toate** pentru redarea tuturor melodiilor din folder.
Pentru a merge la melodia anterioară sau următoare, apăsaţi pe ⋮⋮⋮ + sau pe ⋮⋮⋮ -.
Pentru a întrerupe muzica, apăsaţi pe **OK**. Apăsaţi pe **OK** din nou pentru a continua.
Pentru a efectua un salt de 10 secunde înainte sau înapoi într-o melodie, apăsaţi pe ▶ sau pe ◀.
Pentru a derula rapid înapoi sau înainte, apăsaţi pe ▶▶ sau pe ◀◀.
Apăsaţi de mai multe ori pe taste pentru a mări viteza - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
Pentru a opri redarea muzicii, apăsaţi pe ■ (Oprire).

Dacă apăsaţi pe ☰ **LIST** sau pe ⮌, redarea muzicii va continua.

Informaţii!

Pentru a vizualiza informaţiile despre melodie (titlu, artist, durată etc.), selectaţi melodia şi apăsaţi pe ⓘ **INFO**.
Apăsaţi din nou pentru a ascunde informaţiile.

Opţiuni

Apăsaţi pe ⚌ **OPTIONS**.

• **Shuffle**
Muzica este redată aleator.
• **Repetare**
Melodia este redată o dată sau continuu.

Pentru a închide opţiunile **Navigare USB** sau **Navigare reţea**, apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi o altă activitate.

Redare clipuri video

Pentru a reda un clip video, selectaţi ▬ **Clipuri video** în bara de meniuri, selectaţi un clip video şi apăsaţi pe **OK**.
Dacă în acelaşi folder se află mai multe clipuri video, apăsaţi pe ▬ **Redare toate** pentru redarea tuturor clipurilor video din folder.
Pentru a merge la clipul video anterior sau următor, apăsaţi pe ⋮⋮⋮ + sau pe ⋮⋮⋮ -.
Pentru a întrerupe clipul video, apăsaţi pe **OK**. Apăsaţi pe **OK** din nou pentru a continua.
Pentru a efectua un salt de 10 secunde înainte sau înapoi într-un clip video, apăsaţi pe ▶ sau pe ◀.
Pentru a derula rapid înapoi sau înainte, apăsaţi pe ▶▶ sau pe ◀◀.
Apăsaţi de mai multe ori pe taste pentru a mări viteza - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
Pentru a opri redarea video, apăsaţi pe ■ (Oprire).

Informaţii!

Pentru a vizualiza informaţii despre un clip video (poziţia capului de redare, durată, titlu, dată etc.), selectaţi clipul video şi apăsaţi pe ⓘ **INFO**.
Apăsaţi din nou pentru a ascunde informaţiile.

Opţiuni

Apăsaţi pe ⚌ **OPTIONS**.

• **Subtitrări**
Dacă subtitrările sunt disponibile, le puteţi aplica opţiunea **Pornit**, **Oprit** sau **Activ fără sonor**.
• **Shuffle**
Vă redă clipurile video într-o ordine aleatorie.
• **Repetare**
Un clip video este redat o singură dată sau continuu.

Pentru a închide opţiunile **Navigare USB** sau **Navigare reţea**, apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi o altă activitate.

15.2

Wi-Fi Miracast

Despre Wi-Fi Miracast

Televizorul dvs. este un dispozitiv certificat **Wi-Fi Miracast™**. Cu Miracast™, puteţi viziona şi partaja ecranul smartphone-ului, tabletei sau calculatorului dvs., direct pe ecranul televizorului, prin wireless. Puteţi transfera clipuri video (audio şi video), transfera fotografii sau orice altceva apare pe ecranul dispozitivului dvs. Nu este nevoie să conectaţi dispozitivul la reţeaua de domiciliu. Atât dispozitivul cât şi televizorul trebuie să fie certificate Wi-Fi Miracast™ şi să aibă funcţia Miracast activată.

Pentru mai multe informaţii despre certificarea Wi-Fi Miracast™ accesaţi www.wi-fi.org

Wi-Fi®, sigla Wi-Fi CERTIFIED, sigla Wi-Fi sunt mărci înregistrate ale Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™**, **Miracast™** sunt mărci înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

Activarea sau dezactivarea funcţiei Miracast

Pornire Miracast

Asiguraţi-vă că Wi-Fi Miracast este pornit.
1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 – Selectaţi **Setări reţea** > **Wi-Fi Miracast** > **Pornit** şi apăsaţi **OK**.
3 - Apăsaţi pe ⮌, în mod repetat, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Dezactivare Miracast

Dacă nu doriţi ca televizorul dvs. să primească solicitări de partajare a ecranului din partea altor dispozitive, puteţi dezactiva Miracast de pe televizor.
1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 – Selectaţi **Setări reţea** > **Wi-Fi Miracast** > **Oprit** şi apăsaţi **OK**.
3 - Apăsaţi pe ⮌, în mod repetat, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Partajarea unui ecran pe televizor

Pentru partajarea ecranului smartphone-ului, tabletei sau calculatorului dvs. pe televizor . . .

1 - Porniţi televizorul.
2 - Pe dispozitiv, deschideţi o aplicaţie precum Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Direct™, Intel®Wireless Display* sau o aplicaţie similară şi începeţi scanarea pentru dispozitive Miracast.
3 - În lista dispozitivelor identificate, selectaţi televizorul şi conectaţi-vă.
4 - Pe televizor, acceptaţi solicitarea de conectare la televizor. Este posibil să vi se solicite introducerea unui cod PIN de pe dispozitiv pe televizor - introduceţi numerele cu ajutorul tastelor numerice de pe telecomandă. Alternativ, este posibil ca televizorul să vă solicite introducerea unui cod PIN pe dispozitiv. Dacă vă conectaţi, televizorul va afişa ecranul dispozitivului.
5 - Pe dispozitiv, selectaţi clipurile video, fotografiile sau fişierele pe care doriţi să le vizualizaţi pe televizor.

* Miracast este acceptat de WiFi 3.5 sau versiuni mai recente.

Oprirea partajării

Puteţi opri partajarea unui ecran de la televizor sau de la un dispozitiv mobil.

De pe dispozitiv

Cu aplicaţia utilizată pentru a porni Miracast, puteţi deconecta şi opri vizualizarea ecranului dispozitivului pe televizor. Televizorul va reveni la ultimul program selectat.

De pe televizor

Pentru oprirea vizualizării ecranului dispozitivului pe televizor, puteţi . . .

- apăsaţi pe TV pentru a urmări o transmisie TV
- apăsaţi pe ⌂ pentru a iniţia o altă activitate pe televizor
- apăsaţi pe SOURCES pentru a deschide meniul Surse şi pentru a selecta un dispozitiv conectat.

Blocarea unui dispozitiv

Prima dată când primiţi o solicitare de conectare din partea unui dispozitiv, puteţi bloca dispozitivul respectiv. Această solicitare şi toate solicitările ulterioare de la acest dispozitiv vor fi ignorate. Pentru blocarea unui dispozitiv, selectaţi **Blocare . . .** din fereastra de solicitare şi apăsaţi pe **OK**.

Deblocarea tuturor dispozitivelor

Toate dispozitivele conectate şi blocate anterior sunt memorate în lista de conexiuni Wi-Fi Miracast. Dacă goliţi această listă, toate dispozitivele blocate vor fi deblocate.

Pentru deblocarea tuturor dispozitivelor blocate . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări reţea** > **Resetare grup Miracast**.
3 - Apăsaţi **OK** pentru a goli lista.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Blocarea unui dispozitiv conectat anterior

Dacă doriţi să blocaţi un dispozitiv conectat anterior, trebuie mai întâi să goliţi lista de conexiuni Wi-Fi Miracast. Dacă goliţi această listă va trebui să confirmaţi sau să blocaţi din nou conexiunea, pentru fiecare dispozitiv.

Întârziere ecran

Întârzierea normală atunci când partajaţi un ecran cu Miracast este de aproximativ 1 secundă. Întârzierea poate fi mai mare dacă utilizaţi dispozitive/calculatoare de generaţie mai veche, cu viteză mai mică de procesare.

Date specifice

- Miracast pe acest televizor face subiectul protocolului HDCP şi nu poate afişa conţinutul premium protejat de legea drepturilor de autor, transmis de un dispozitiv.
- Rezoluţia video maximă acceptată este de 720p.

16

Pauză TV

Puteţi întrerupe o transmisie TV pentru a o viziona mai târziu. Numai canalele TV digitale pot fi întrerupte. Trebuie să conectaţi un hard disk USB, pe care să-l folosiţi ca memorie tampon pentru preluarea transmisiei. Puteţi întrerupe o transmisie pentru un interval de maximum 90 de minute.
Pentru mai multe informaţii, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Hard disk USB**.

Întreruperea sau reluarea transmisiei

Pentru a întrerupe o transmisie, apăsaţi pe ❚❚ (Pauză). O bară de progres apare pentru scurt timp pe ecran.
Pentru a afişa bara de progres, apăsaţi din nou pe ❚❚ (Pauză).
Pentru a relua vizionarea, apăsaţi pe ▶ (Redare). Pictograma de pe ecran indică faptul că vizionaţi o transmisie întreruptă.

Înapoi la transmisia TV curentă

Pentru a reveni la transmisia TV curentă, apăsaţi pe ■ (Oprire).

În momentul comutării la un canal digital, hard disk-ul USB începe să memoreze transmisia. Când comutaţi la un alt canal digital, transmisia de pe noul canal este memorată, iar transmisia canalului anterior este ştearsă. La comutarea la un dispozitiv conectat (player Blu-ray sau receptor digital), hard disk-ul USB se opreşte din memorat şi transmisia este ştearsă. Transmisia memorată este, de asemenea, ştearsă când televizorul este trecut în standby.

În timp ce înregistraţi un program pe hard disk-ul USB, nu puteţi întrerupe transmisia.

Redare instantanee

În timp ce vizionaţi o transmisie de pe un canal TV digital, puteţi reda instantaneu transmisia cu uşurinţă.
Pentru a reda ultimele 10 secunde ale unei transmisii, apăsaţi pe ❚❚ (Pauză), apoi pe ◀ (Stânga).
Puteţi apăsa în mod repetat pe ◀ până când ajungeţi la începutul transmisiei memorate sau la intervalul de timp maxim.

Bara de progres

Având bara de progres pe ecran, apăsaţi pe ◀◀ (Derulare înapoi) sau pe ▶▶ (Derulare înainte) pentru a selecta momentul din care doriţi să începeţi vizionarea transmisiei întrerupte.
Apăsaţi în mod repetat pe aceste taste pentru a schimba viteza.

Date specifice

• Descrierea audio (comentariul) pentru persoanele cu deficienţe de vedere nu poate fi redată în cadrul opţiunii Pauză TV sau Înregistrare.
• Puteţi memora subtitrările digitale (DVB) ale unui canal. Nu puteţi memora subtitrări care provin de la serviciile de text.
Pentru a verifica dacă sunt disponibile subtitrări digitale (DVB), selectaţi canalul TV şi apăsaţi pe **OPTIONS**, selectaţi **Limbă subtitrare** pentru a deschide lista de subtitrări. Puteţi memora numai o limbă de subtitrare precedată de o pictogramă **DVB**.

17

Înregistrare

17.1

De ce aveţi nevoie

Pentru a înregistra un program TV trebuie să . . .

• conectaţi un hard disk USB formatat pe acest televizor
• aveţi canale digitale TV instalate pe acest televizor (canalele pe care le urmăriţi cu Watch TV (Vizionare TV))
• primiţi informaţii despre canal pentru ghidul TV încorporat (de la furnizor sau de pe Internet)

Pentru mai multe informaţii, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Hard disk USB, instalare**.

17.2

Înregistrarea unui program

Înregistrare acum

Pentru a înregistra programul vizionat, apăsaţi pe butonul ● (Înregistrare) de la telecomandă.

Dacă primiţi informaţii privind Ghidul TV de pe Internet, puteţi regla ora de final a înregistrării în fereastra pop-up înainte de confirmarea înregistrării.
Dacă primiţi informaţii privind Ghidul TV de la furnizor, înregistrarea începe imediat. Puteţi regla ora de final a înregistrării în lista de înregistrări.
Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi pe ■ (Oprire).

Programarea unei înregistrări

Puteţi programa înregistrarea unui program ce urmează să fie difuzat în ziua curentă sau la câteva zile după ziua curentă (într-un interval maxim de 8 zile).

1 - Pentru a programa o înregistrare, apăsaţi pe **Ghid TV**.
Pe pagina cu ghidul de programe, selectaţi canalul şi programul pe care doriţi să le înregistraţi.
Puteţi introduce numărul canalului pentru a trece la canalul din listă.
Apăsaţi pe ▶ (Dreapta) sau pe ◀ (Stânga) pentru a derula programele unui canal.
Pentru a modifica data listei, apăsaţi pe **OPTIONS** şi selectaţi **Modificare zi**. În listă, selectaţi ziua dorită şi apăsaţi pe **OK**. Dacă Ghidul TV provine de pe internet, puteţi selecta data în partea de sus a paginii şi apăsaţi pe **OK**.
2 - Cu programul evidenţiat, apăsaţi pe **Înregistrare**. Televizorul adaugă o anumită zonă tampon la sfârşitul programului. Puteţi adăuga mai mult timp, dacă este necesar.
3 - Selectaţi **Programare** şi apăsaţi **OK**. Programul este programat pentru înregistrare. Un avertisment va apărea / va fi afişat automat când se programează înregistrări suprapuse. Dacă intenţionaţi să înregistraţi un program în absenţa dvs., amintiţi-vă să lăsaţi televizorul în standby şi hard disk-ul USB pornit.

Listă înregistrări

Pentru a vizualiza lista de înregistrări şi înregistrările programate, apăsaţi pe ⌂, selectaţi **Înregistrări** şi apăsaţi pe **OK**.

În această listă, puteţi selecta o înregistrare de vizionat, elimina programele înregistrate, regla ora de final a unei înregistrări în curs sau verifica spaţiul liber de pe disc. De asemenea, în această listă, dacă Ghidul TV provine de pe Internet, puteţi programa o înregistrare pentru care puteţi seta personal ora de început, respectiv de sfârşit, sub forma unei înregistrări temporizate care nu este asociată cu un program. Pentru a seta o înregistrare temporizată, selectaţi **Programare înregistrare** din partea de sus a paginii şi apăsaţi pe **OK**. Setaţi canalul, data şi intervalul de timp. Pentru confirmarea înregistrării, selectaţi **Programare** şi apăsaţi pe **OK**.

Eliminarea unei înregistrări programate

Pentru a elimina o înregistrare programată, selectaţi înregistrarea care urmează în listă şi apăsaţi pe **OK**. Alternativ, puteţi selecta înregistrarea programată şi puteţi apăsa pe **OPTIONS** , apoi selectaţi **Anul. înreg.**

Date specifice

• În timp ce înregistraţi un program, puteţi viziona un alt program, înregistrat anterior.
• În timp ce înregistraţi, nu puteţi schimba canalele TV.
• În timp ce înregistraţi, nu puteţi întrerupe transmisia TV.
• Pentru înregistrare, televiziunile au nevoie de o setare fiabilă a ceasului. Dacă resetaţi manual ceasul televizorului, este posibil ca înregistrările să eşueze.
• Descrierea audio (comentariul) pentru persoanele cu dizabilităţi vizuale nu poate fi înregistrată.
• Puteţi memora subtitrările digitale (DVB) ale unui canal. Nu puteţi memora subtitrări care provin de la serviciile de text. Pentru a verifica dacă sunt disponibile subtitrări digitale (DVB), selectaţi canalul TV şi apăsaţi pe **OPTIONS**, selectaţi **Limbă subtitrare** pentru a deschide lista de subtitrări. Puteţi memora numai o limbă de subtitrare precedată de o pictogramă **DVB**.

17.3

Vizionare înregistrare

Pentru a viziona o înregistrare . . .

1 - Apăsaţi pe , selectaţi **Înregistrări** şi apăsaţi pe **OK**.
2 - - În listă, selectaţi înregistrarea şi apăsaţi pe ▶ (Redare) pentru a începe redarea. Puteţi folosi tastele ▶▶ (Derulare înainte), ◀◀ (Derulare înapoi), ❚❚ (Pauză) sau ■ (Oprire) ale telecomenzii.

Înregistrare expirată

Furnizorii pot limita numărul de zile în care o înregistrare poate fi vizualizată. O înregistrare din listă poate afişa numărul de zile rămase până la expirare.

Înregistrare eşuată

Atunci când o înregistrare programată a fost interzisă de către furnizor sau atunci când transmisia a fost întreruptă, o înregistrare este marcată ca **Eşuat**.

Ştergerea unei înregistrări

Pentru a şterge o înregistrare efectuată, selectaţi-o din listă, apăsaţi pe **OPTIONS** , apoi selectaţi **Ştergere înregistrare**.

Pentru mai multe informaţii, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Înregistrare program**.

18

Skype

18.1

Despre Skype

Cu **Skype™**, puteţi efectua gratuit apeluri video cu ajutorul televizorului. Puteţi apela şi vă puteţi vedea prietenii din orice parte a lumii. Conversaţi cu prietenii dvs. în timp ce îi urmăriţi pe ecranul mare al televizorului.

18.2

De ce aveţi nevoie

Pentru a efectua un apel video cu **Skype**, aveţi nevoie de camera TV Philips PTA317 vândută separat, cu microfon încorporat şi de o conexiune de bună calitate la internet.

Înainte de a deschide Skype, televizorul trebuie să dispună de o conexiune de calitate la internet. Puteţi conecta televizorul fie prin cablu, fie wireless.
Pentru mai multe informaţii, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Reţea, wireless**.

Cont Skype

Pentru a utiliza Skype, trebuie să creaţi un cont Skype pentru dvs. sau pentru familie. Puteţi crea un cont nou pentru Skype la televizor sau la calculator.

Credit Skype sau abonamente Skype

Cu Skype, contra unui preţ modic, puteţi de asemenea să apelaţi telefoane fixe sau telefoane mobile. Cu ajutorul calculatorului, puteţi achiziţiona un credit Skype sau un abonament Skype la adresa www.skype.com

Fără apeluri de urgenţă

Skype nu este un înlocuitor al telefonului şi nu poate fi utilizat pentru apeluri de urgenţă.

18.3

Începeţi cu Skype

Instalaţi camera

Conectaţi cablul camerei TV la una din conexiunile USB de pe televizor.
Îndoiţi clema mică aşa cum se vede în ilustraţia de mai jos şi poziţionaţi camera pe televizor.

Îndreptaţi camera către locul în care staţi de obicei. Atunci când efectuaţi un apel Skype, puteţi panorama, înclina, mări sau micşora imaginea redată de cameră.

Puteţi poziţiona camera oriunde doriţi, dar se recomandă amplasarea acesteia la distanţă de boxele televizorului.

În cazul în care camera TV nu este conectată, Skype nu va porni.

Conectare

Conectaţi-vă la Skype cu **Numele Skype** şi cu **parola**. Dacă încă nu aveţi un Nume Skype, trebuie să vă creaţi un cont Skype.

Pentru a vă conecta la Skype...

1 - Apăsaţi pe pentru a deschide meniul Acasă.
2 - Selectaţi **Skype** şi apăsaţi **OK** pentru a activa Skype şi pentru a deschide Pagina de conectare.
3 - Selectaţi câmpul **Nume Skype** şi introduceţi numele dvs. de utilizator Skype. Pentru a deschide tastatura de pe ecran, selectaţi câmpul pentru text şi apăsaţi pe **OK**. Dacă aţi mai fost conectat(ă), apăsaţi pe **LIST** şi selectaţi-vă numele de utilizator Skype. Televizorul îşi aminteşte ultimele 5 nume de utilizator Skype folosite pentru conectare.
4 - Selectaţi textul pentru **Parolă** şi introduceţi parola.
5 - Când terminaţi, selectaţi **Conectare** şi apăsaţi **OK**.

Sunteţi conectat dacă pe ecran apare meniul Skype.

Aveţi nevoie de ajutor?
Dacă aţi uitat Numele Skype sau parola sau dacă aveţi probleme la conectare, vă rugăm să accesaţi www.skype.com/support

Cont Skype nou

Dacă încă nu aveţi un **Nume Skype** şi o **Parolă**, puteţi crea un cont Skype nou pe calculator. După ce îl creaţi, puteţi folosi Numele Skype şi parola pentru a vă conecta pe televizor. Pentru a crea un cont Skype pe calculator, accesaţi www.skype.com

Dacă aveţi o telecomandă cu tastatură integrată sau o tastatură USB conectată la televizor, puteţi crea contul Skype direct pe televizor.

Pentru a crea un cont nou pe televizor...

1 - Pe **Conectare** Skype, selectaţi **Creează un cont** şi apăsaţi **OK**.
2 - În meniul următor, selectaţi **Deschidere browser** şi apăsaţi **OK**.
3 - Televizorul deschide direct pagina de internet www.skype.com . Puteţi crea un cont pe această pagină.
4 - Când Skype confirmă crearea contului, părăsiţi browserul şi mergeţi înapoi la pagina de **Conectare** Skype de pe televizor.
5 - Introduceţi **Numele Skype** şi **Parola** pentru a vă conecta.

NumeSkype
Numele Skype trebuie să înceapă cu o literă mare sau mică. Trebuie să aibă între 6 şi 32 de caractere şi poate să conţină numere. Numele Skype nu poate conţine spaţii.

Parolă
Parola trebuie să aibă între 6 şi 20 de caractere şi trebuie să conţină cel puţin o literă sau un număr. Nu poate conţine

caractere speciale, precum semnul de marcă înregistrată, marcatori sau simbolul euro. O parolă Skype nu poate conţine spaţii.

Dacă încă nu aveţi un Nume Skype şi o parolă, puteţi crea un cont nou pe pagina de conectare afişată pe televizor.

1 - În pagina de conectare, selectaţi Cont nou şi apăsaţi pe OK.
2 - Creaţi noul dvs. cont.
• NumeCmpl
Introduceţi numele dvs. complet.
• Nume Skype
Introduceţi un nume pentru numele Skype. Numele dvs. Skype va fi afişat pe lista de contacte a altor utilizatori Skype. Un nume Skype trebuie să înceapă cu o literă, majusculă sau literă mică. Trebuie să aibă între 6 şi 32 de caractere şi poate conţine numere. Numele Skype nu pot conţine spaţii.
• Parolă
Introduceţi parola. O parolă trebuie să aibă între 6 şi 20 de caractere şi trebuie să conţină cel puţin o literă sau un număr. Parolele nu pot conţine caractere speciale, precum semnul de marcă înregistrată, marcaje de listă sau simbolul euro. O parolă Skype nu poate conţine spaţii.
• E-mail
Introduceţi adresa dvs. de e-mail.
3 - Citiţi şi acceptaţi Condiţiile de utilizare Skype.
4 - Dacă noul dvs. cont a fost acceptat, sunteţi conectat.

Vă puteţi edita sau finaliza profilul Skype la calculator. Porniţi Skype la calculator, conectaţi-vă cu numele Skype şi parola şi deschideţi-vă profilul Skype. Puteţi schimba imaginea profilului, puteţi adăuga un mesaj de stare de spirit sau stabili setările de confidenţialitate.

Cont Microsoft

Dacă aveţi un cont Microsoft, îl puteţi folosi pentru a vă conecta la Skype pe televizor.

Pentru a vă conecta cu un cont Microsoft...

1 - Pe pagina de **Conectare** Skype, selectaţi **Conectare cu Microsoft** şi apăsaţi **OK**.
2 - Selectaţi **Următorul** şi apăsaţi **OK**. Televizorul deschide pagina de conectare cu contul Microsoft.
3 - Introduceţi adresa de e-mail şi parola pentru contul Microsoft.
4 - Selectaţi butonul **Transmitere** şi apăsaţi **OK**.

Fără apeluri de urgenţă

Nu se efectuează apeluri de urgenţă cu Skype

Skype nu este un înlocuitor al telefonului şi nu poate fi utilizat pentru apeluri de urgenţă.

18.4

Meniul Skype

Atunci când reuşiţi să vă conectaţi, Skype deschide **Meniul Skype**.

Articolele meniului Skype sunt...

• **Profilul meu- numele dvs. de Skype**
Pentru a vizualiza sau a modifica profilul Skype. Selectaţi **Numele Skype** şi apăsaţi **OK**.

• **Persoane**
La **Persoane**, puteţi iniţia un apel Skype şi puteţi organiza contactele.

• **Apelare telefoane**
La **Sună Telefoane**, puteţi suna pe un telefon fix sau mobil formând numărul cu ajutorul unei tastaturi de apelare. Trebuie să aveţi **Credit Skype** sau **Abonament Skype** pentru a apela un număr de telefon. Nu puteţi selecta **Sună Telefoane** dacă nu aţi conectat o cameră şi un microfon.

• **Istoric**
În **Istoric**, puteţi vedea apelurile pierdute şi anterioare sau puteţi vizualiza **Cererile de adăugare contact**.

• **Setări**
În **Setări**, puteţi schimba parola, puteţi seta nivelul de confidenţialitate şi căsuţa vocală sau puteţi vizualiza contactele blocate şi multe altele.

• **Deconectare**
Pentru a vă deconecta de la Skype pe televizor.

18.5

Profilul meu

La **Profilul meu**, puteţi modifica profilul personal pentru Skype.

• **Public**
Vizualizaţi sau modificaţi informaţiile de profil pe care le pot vizualiza contactele dvs.

• **Telefon**

Puteţi introduce sau modifica numărul de telefon de acasă, de la serviciu sau de telefon mobil.

• Confidenţial
Vizualizaţi sau schimbaţi adresa de e-mail, verificaţi suma creditului de care dispuneţi sau vizualizaţi informaţiile despre abonament sau scrieţi un mesaj care vă reflectă starea de spirit.

• Fotografie de profil
Dacă nu aţi încărcat încă o fotografie de profil de pe calculator, puteţi selecta unul dintre avatarele disponibile aici ca Fotografie de profil.

• Statut online
Puteţi modifica starea online Selectaţi starea pe care doriţi să o vadă contactele dvs. atunci când sunteţi online.

18.6

Persoane

Contactele dvs.

La **Persoane**, puteţi găsi lista de **contacte Skype**.

Contactele sunt afişate cu **Numele Skype**. Contactele sunt online şi disponibile pentru un apel Skype atunci când în dreptul numelui acestora apare o bulină verde.

Puteţi folosi caseta de text din colţul stâng superior al paginii de contacte pentru a căuta un contact din listă. Sau, pur şi simplu, derulaţi în jos lista pentru a găsi contactul dorit.

Adăugare contact

Adăugarea unui contact Skype

La **Persoane**, lista de contacte, puteţi adăuga un nou contact Skype.

Adăugarea unui contact Skype

În cazul în care cunoaşteţi numele Skype sau adresa de e-mail a unui prieten, Skype îl poate găsi uşor. Dacă nu cunoaşteţi aceste informaţii, puteţi încerca să căutaţi după nume.

Pentru a adăuga un contact Skype...

1 - Pe pagina **Contacte**, apăsaţi pe **OPTIONS**.
2 - Selectaţi **Adaugă un contact Skype** şi apăsaţi **OK**.
3 - Introduceţi un **Nume Skype** sau o adresă de e-mail a contactului. Puteţi încerca să introduceţi şi un nume. Pentru a deschide tastatura de pe ecran, apăsaţi **OK**. Când terminaţi, apăsaţi **OK**.
4 - Skype caută contactul dorit şi afişează rezultatele.
5 - Selectaţi contactul dorit şi apăsaţi **OK** pentru a trimite o cerere de adăugare contact.
6 - Scrieţi cererea şi apăsaţi **OK**. Skype trimite mesajul către contactul respectiv. Dacă acesta acceptă cererea, Numele Skype al contactului nou apare în lista dvs. şi îl puteţi apela prin Skype.

Adăugarea unui număr de telefon

La **Persoane**, lista de contacte, puteţi adăuga un număr de telefon în calitate de contact. Puteţi suna pe un telefon printr-o convorbire vocală Skype. Pentru a efectua un apel trebuie să aveţi Credit Skype.

Pentru a adăuga un număr de telefon...

1 - Pe pagina **Contacte**, apăsaţi pe **OPTIONS**.
2 - Selectaţi **Adaugă un număr de telefon** şi apăsaţi **OK**.
3 - Introduceţi numele contactului. Pentru a deschide tastatura de pe ecran, apăsaţi **OK**. Când terminaţi, apăsaţi **OK**.
4 - Introduceţi numărul de telefon al contactului (ex. +31 pentru Ţările de Jos). Nu folosiţi zero de două ori. Când terminaţi, apăsaţi **OK**. În listă apare numele corespunzător numărului de telefon trecut în calitate de contact.

Acceptarea unei cereri de adăugare contact

Atunci când primiţi o **Cerere de adăugare contact**, în dreptul **Istoric** din **meniul Skype** apare o pictogramă mică.

Pentru a accepta o cerere de adăugare contact...

1 - În **meniul Skype**, selectaţi **Istoric** şi apăsaţi **OK**.
2 - Selectaţi **Cerere de adăugare contact** şi apăsaţi **OK**.Selectaţi cererea şi apăsaţi **OK**. Skype vă întreabă dacă acceptaţi contactul. Dacă îl acceptaţi, acesta apare în lista dvs.

Blocarea unui contact

Puteţi **Bloca** un contact Skype. Un contact blocat nu vă poate contacta pe Skype. Un contact blocat nu este notificat şi în lista sa de contacte apăreţi offline. Puteţi debloca oricând contactele blocate.

Pentru a bloca un contact...

1 - Pe pagina de **Contacte**, selectaţi contactul pe care doriţi să îl blocaţi.
2 - Apăsaţi pe **OPTIONS**, selectaţi **Blochează** şi apăsaţi pe **OK**. Contactul este blocat.

Pentru a debloca un contact...

1 - Selectaţi un contact care este blocat.
2 - Apăsaţi pe **OPTIONS**, selectaţi **Deblochează** şi apăsaţi pe **OK**. Contactul este deblocat.

Pentru a vizualiza lista contactelor blocate...

1 - În **meniul Skype**, selectaţi **Setări** şi apăsaţi **OK**.
2 - Selectaţi **Contacte blocate** şi apăsaţi **OK**. Lista afişează toate

contactele pe care le-aţi blocat.

Eliminarea sau redenumirea

Puteţi **Elimina** sau **Redenumi** contactele.

Pentru a elimina un contact...

1 - Pe pagina de **Contacte**, selectaţi contactul pe care doriţi să îl ştergeţi.
2 - Apăsaţi pe **OPTIONS** şi selectaţi **Elimină**, apoi apăsaţi pe **OK**. Contactul este eliminat de pe listă.

Pentru a redenumi un contact...

1 - Pe pagina de **Contacte**, selectaţi contactul pe care doriţi să îl redenumiţi.
2 - Apăsaţi pe **OPTIONS** şi selectaţi **Redenumeşte**, apoi apăsaţi pe **OK**.
3 - Introduceţi numele nou al acestui contact în câmpul pentru text. Pentru a deschide tastatura de pe ecran, apăsaţi **OK**. Când terminaţi, apăsaţi **OK**.

18.7

Apelarea cu Skype

Apeluri video sau vocale

Efectuarea unui apel video

Efectuaţi un **Apel video** pentru a suna şi a vă vedea prietenii pe ecranul televizorului.

Pentru a efectua un apel video...

1 - Pe pagina de **Contacte**, selectaţi contactul pe care doriţi să îl apelaţi.
2 - Selectaţi **Apel video** şi apăsaţi **OK**. În cazul în care contactul dvs. este online pe Skype, are o cameră conectată şi răspunde la apel, îl puteţi vedea la televizor.
3 - Pentru a încheia apelul, selectaţi **Terminare apel** şi apăsaţi pe **OK**.

Atunci când camera Skype este pornită, se aprinde un LED albastru. Puteţi verifica ce vede contactul într-un ecran mic din colţul drept inferior al ecranului televizorului.

Pentru a opri camera Skype, selectaţi **Video oprit** şi apăsaţi pe **OK**. Pentru a o reporni, selectaţi **Video pornit** şi apăsaţi pe **OK**.

Pentru a dezactiva microfonul, selectaţi **Microfon oprit** şi apăsaţi pe **OK**. Pentru a îl reactiva, selectaţi **Microfon pornit** şi apăsaţi pe **OK**.

În timpul convorbirii video puteţi schimba unghiul de filmare al camerei.
Pentru mai multe informaţii despre schimbarea unghiului de filmare, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Skype, zoom, panoramare şi înclinare cameră**.

Efectuarea unui apel vocal

Efectuaţi un **Apel vocal** pentru a suna cu camera oprită.

Pentru a efectua un apel vocal...

1 - Pe pagina de **Contacte**, selectaţi contactul pe care doriţi să îl apelaţi.
2 - Selectaţi **Apelare** şi apăsaţi **OK**. În cazul în care contactul este online pe Skype şi răspunde apelului, puteţi vorbi cu acesta.
3 - Pentru a încheia apelul, selectaţi **Terminare apel** şi apăsaţi pe **OK**.

Un contact vă poate adăuga la un apel vocal cu mai mulţi participanţi. Nu puteţi adăuga personal un participant suplimentar.

Apelarea pe telefon

Cu Skype puteţi suna şi pe telefoane fixe sau mobile. Pentru a suna pe un telefon trebuie să cumpăraţi Credit Skype sau un abonament Skype.

Pentru a apela un telefon...

1 - Pe pagina de **Contacte**, selectaţi un contact afişat ca număr de telefon.
2 - Selectaţi **Apelare** şi apăsaţi **OK**. Trebuie să aveţi **Credit Skype** disponibil sau un abonament Skype pentru a apela un telefon. În cazul în care contactul răspunde la telefon, puteţi vorbi cu acesta.
3 - Pentru a încheia apelul, selectaţi **Terminare apel** şi apăsaţi pe **OK**.

Cu Skype, puteţi apela direct un număr de telefon. Puteţi forma numărul de telefon cu ajutorul tastaturii de apelare.

Pentru a deschide tastatura de apelare...

1 - În **meniul Skype**, selectaţi **Sună Telefoane** şi apăsaţi **OK**.
2 - Dacă tastatura de apelare nu este afişată pe ecran, selectaţi **Afişează tastatură telefonică** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Formaţi numărul de telefon. Puteţi naviga până la numere şi puteţi apăsa **OK** sau puteţi folosi tastele numerice de pe telecomandă.

Fără apeluri de urgenţă

Skype nu este un înlocuitor al telefonului şi nu poate fi utilizat pentru apeluri de urgenţă.

Primirea unui apel

Atunci când sunteţi conectat la Skype şi vă uitaţi la televizor, un ton de apel şi un mesaj pe ecran vă anunţă că primiţi un apel. Mesajul arată cine vă sună şi puteţi răspunde sau puteţi închide.

Pentru a răspunde la apel, selectaţi **Răspunde cu video** şi apăsaţi **OK**.

Pentru a răspunde la apel cu camera oprită, selectaţi **Răspunde cu audio** şi apăsaţi **OK**.

Pentru a respinge apelul, selectaţi **Refuză apelul** şi apăsaţi **OK**.

Istoric

Pe pagina **Istoric** din meniul Skype, puteţi găsi o listă a tuturor apelurilor efectuate, inclusiv a apelurilor pierdute. De asemenea, puteţi vedea cererile noi de adăugare contact şi puteţi asculta mesajele vocale.

Pentru a vizualiza o listă, selectaţi **Toate apelurile**, **Apeluri pierdute**, **Apeluri recepţionate** sau **Apeluri efectuate** şi apăsaţi **OK**.

Pentru a vizualiza cererile noi de adăugare contact, selectaţi **Cereri de adăugare contact** şi apăsaţi **OK**.

Pentru a vizualiza şi a asculta mesajele vocale, selectaţi **Mesaje vocale** şi apăsaţi **OK**.

Durata de păstrare a evenimentelor Skype în această listă de istoric este dependentă de numărul contactelor de care dispuneţi şi de intensitatea de utilizare a programului Skype.

Mesagerie vocală

Despre Mesageria vocală

Dacă vă apelează o persoană pe Skype şi nu răspundeţi, aceasta vă poate lăsa un mesaj vocal prin **Căsuţa vocală Skype**. Dacă apelaţi un contact şi acesta nu poate răspunde, îi puteţi trimite un mesaj vocal Skype.

Pentru a trimite sau a primi un mesaj vocal, dvs. - sau contactul dvs. - trebuie mai întâi să configuraţi Căsuţa vocală Skype. Puteţi face acest lucru pe calculator. Accesaţi www.skype.com

După ce configuraţi căsuţa vocală pe calculator, setaţi preferinţele în **meniul Skype** > **Setări** > **Mesaje vocale**.

Înregistrarea unui mesaj vocal

Atunci când apelaţi un contact şi acesta nu poate răspunde, puteţi lăsa un mesaj vocal.

Pentru a înregistra un mesaj vocal...

1 - Apelaţi un contact. Dacă nu răspunde, Skype vă propune să trimiteţi un **Mesaj vocal**.
2 - Selectaţi **Da** şi rostiţi mesajul.
3 - Pentru a opri înregistrarea, selectaţi **Terminare apel** şi apăsaţi **OK**.

Redarea unui mesaj vocal

Un contact vă poate trimite un mesaj vocal. Dacă vă este trimis un mesaj vocal, în meniul Skype apare o pictogramă mică. Puteţi reda un mesaj vocal din pagina Istoric.

Pentru a reda un mesaj vocal...

1 - În **meniul Skype**, selectaţi **Istoric** şi apăsaţi **OK**.
2 - Selectaţi **Mesaje vocale** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Selectaţi mesajul vocal pe care doriţi să îl redaţi şi apăsaţi pe **OK**. Puteţi asculta mesajul de câte ori doriţi. Pentru a organiza mesajele vocale, apăsaţi pe ☰ **OPTIONS**.

18.8

Credit Skype

În Skype, puteţi achiziţiona un credit Skype sau un abonament Skype. Având la dispoziţie un credit Skype sau un abonament Skype, puteţi apela posturi telefonice fixe sau telefoane mobile prin intermediul televizorului.

Cumpără credit Skype

Pentru a achiziţiona un credit Skype sau un abonament Skype, conectaţi-vă la Skype de la calculator.
Creditul Skype achiziţionat va fi disponibil la conectarea la Skype prin intermediul televizorului.

Volumul creditului sau informaţiile privind abonamentul sunt afişate pe fiecare pagină atunci când efectuaţi un apel.

Credit Skype limitat

Veţi fi notificat în cazul în care creditul este prea redus pentru a efectua un apel.

18.9

Setări Skype

Conectare

Puteţi seta Skype să se conecteze automat atunci când selectaţi Skype din meniul Acasă. Nu trebuie să introduceţi numele Skype sau parola.

Pentru a vă conecta când se deschide Skype...

1 - Conectaţi-vă la Skype cu contul pe care îl aveţi.
2 - În **meniul Skype**, selectaţi **Setări** şi apăsaţi **OK**.
3 - Selectaţi **Conectare** şi apăsaţi **OK**.
4 - Apăsaţi pe ▶ (dreapta) pentru a selecta caseta de selectare şi apăsaţi pe OK pentru a bifa **Conectează-mă când se deschide**

Skype.

Schimbare parolă

Puteţi schimba parola actuală de Skype şi puteţi introduce o nouă parolă pentru contul Skype.

Pentru a schimba parola...

1 - Conectaţi-vă la Skype cu contul pe care îl aveţi.
2 - În **meniul Skype**, selectaţi **Setări** şi apăsaţi **OK**.
3 - Selectaţi **Schimbă parola**.
4 - Apăsaţi pe ▶ (dreapta) pentru a selecta **Parolă actuală** şi introduceţi parola actuală. Mai întâi apăsaţi pe **OK** dacă doriţi să folosiţi tastatura de pe ecran.
5 - Apăsaţi pe ▼ (jos) pentru a selecta **Parolă nouă** şi introduceţi parola nouă.
6 - Apăsaţi pe ▼ (jos) din nou pentru a selecta **Repetă parolă nouă** şi reintroduceţi parola.
7 - Apăsaţi pe ▼ (jos) din nou pentru a selecta **Aplică** pentru a trimite parola nouă spre confirmare.

Video

Puteţi seta Skype să restricţioneze utilizarea camerei în apelurile Skype.

Cu opţiunea **Primire automată a clipului video de la**, puteţi seta Skype să preia şi să prezinte automat imagini de la **Oricine**, **Numai persoane din lista de contacte** sau de la **Nimeni**.

Cu opţiunea **Afişare existenţă clip video către**, puteţi seta Skype să trimită imaginile dvs. către **Numai persoane din lista de contacte** sau **Nimeni**.

Pentru a efectua setările video...

1 - Conectaţi-vă la Skype cu contul pe care îl aveţi.
2 - În **meniul Skype**, selectaţi **Setări** şi apăsaţi **OK**.
3 - Selectaţi **Video**.
4 - Apăsaţi pe ▶ (dreapta) pentru a selecta butoanele radio şi apăsaţi pe **OK** pentru a bifa sau a debifa.

Confidenţialitate

Puteţi seta Skype să restricţioneze apelurile Skype pe care le primiţi.

Puteţi permite recepţionarea apelurilor de la **Oricine** sau de la **Numai persoane din lista de contacte**.

Pentru a efectua setările de confidenţialitate...

1 - Conectaţi-vă la Skype cu contul pe care îl aveţi.
2 - În **meniul Skype**, selectaţi **Setări** şi apăsaţi **OK**.
3 - Selectaţi **Confidenţialitate**.
4 - Apăsaţi pe ▶ (dreapta) pentru a selecta butoanele radio şi apăsaţi pe **OK** pentru a bifa sau a debifa.

Contacte blocate

Puteţi vizualiza lista tuturor contactelor blocate.

Pentru a vizualiza lista...

1 - Conectaţi-vă la Skype cu contul pe care îl aveţi.
2 - În **meniul Skype**, selectaţi **Setări** şi apăsaţi **OK**.
3 - Selectaţi **Contacte blocate** şi apăsaţi pe **OK**. Pentru a organiza contactele blocate, apăsaţi pe ☰ **OPTIONS**.

Mesagerie vocală

Puteţi seta preferinţe de trimitere a mesajelor vocale.

Dacă permiteţi unui contact să vă trimită un mesaj vocal atunci când nu puteţi răspunde, verificaţi caseta **Trimite apelurile pierdute în mesageria vocală**. Lăsaţi caseta nebifată, dacă nu doriţi să primiţi mesaje vocale.

Dacă permiteţi unui contact să vă trimită un mesaj vocal atunci când nu puteţi răspunde în 15 secunde şi sunteţi angajat în altă convorbire, bifaţi caseta **Sunt deja într-o convorbire**.

Dacă permiteţi primirea mesajului vocal atunci când respingeţi un apel, bifaţi caseta **Resping un apel primit**.

Pentru a seta preferinţele pentru mesageria vocală...

1 - Conectaţi-vă la Skype cu contul pe care îl aveţi.
2 - În **meniul Skype**, selectaţi **Setări** şi apăsaţi **OK**.
3 - Selectaţi **Căsuţă vocală** şi apăsaţi pe **OK**.
4 - Apăsaţi pe ▼ (jos) sau pe ▲ (sus) pentru a selecta o casetă de selectare. Apăsaţi pe **OK** pentru a bifa sau a debifa.

Redirecţionarea apelurilor

Nu pierdeţi niciodată un apel prin Skype cu **Redirecţionare apel**.

Dacă nu sunteţi online sau nu puteţi răspunde, puteţi redirecţiona apelul Skype către orice telefon fix sau mobil. De asemenea, îl puteţi redirecţiona şi către un alt cont Skype. Puteţi seta până la trei numere de telefon sau Nume Skype, în ordinea preferinţelor, către care să redirecţionaţi apelul. Pentru a redirecţiona apeluri către telefoane aveţi nevoie de Credit Skype sau de un abonament Skype. Redirecţionarea apelurilor Skype către alte conturi Skype este gratuită. Pentru mai multe informaţii despre redirecţionarea apelurilor, accesaţi www.skype.com/support

Pentru a seta redirecţionarea apelurilor...

1 - Conectaţi-vă la Skype cu contul pe care îl aveţi.

2 - În **meniul Skype**, selectaţi **Setări** şi apăsaţi **OK**.
3 - Apăsaţi **OK** pentru a bifa caseta de selectare pentru **Redirecţionează apeluri când nu sunt pe Skype**.
4 - În câmpurile de mai jos, introduceţi numerele de telefon sau Numele Skype din lista de contacte, în ordinea preferinţelor, către care doriţi să redirecţionaţi apelurile. Adăugaţi întotdeauna prefixul ţării în cazul numerelor de telefon.
5 - Dacă este nevoie, schimbaţi numărul de secunde care trebuie să se scurgă ca Skype să redirecţioneze apelurile.
6 - Selectaţi **Salvează** pentru a memora setarea **Redirecţionare apeluri** .

Zoom, panoramă şi înclinarea camerei

Puteţi seta unghiul de filmare al camerei. Puteţi mări sau micşora, panorama sau înclina cadrul camerei. În timpul unui apel video. puteţi seta unghiul de filmare al camerei.

Pentru a seta unghiul de filmare al camerei...

1 - Iniţiaţi un **Apel video** şi aşteptaţi până când începe convorbirea.
2 - Apăsaţi pe ▶ (dreapta) pentru a selecta pictograma de deasupra ecranului mic şi apăsaţi pe **OK**. Apare o bară cu taste colorate pentru funcţii.
3 - Pentru a schimba (panorama) cadrul camerei, apăsaţi pe ◀ (stânga) sau pe ▶ (dreapta). Pentru a înclina cadrul camerei, apăsaţi pe ▲ (sus) sau pe ▼ (jos). Pentru a mări, apăsaţi pe **Mărire imagine**. Pentru a micşora, apăsaţi pe **Micşorare imagine**.
4 - Apăsaţi pe **Efectuat** pentru a memora punctul de filmare al camerei şi reveniţi la apelul Skype.

18.10

Deconectare

Atunci când vă deconectaţi de la Skype, vă deconectaţi de la contul Skype. Starea dvs. online se schimbă în **Offline**. Contactele nu vă mai pot suna.

Pentru a vă deconecta...

1 - Apăsaţi pe **Înapoi** de oriunde în Skype pentru a reveni la **meniul Skype**.
2 - Selectaţi **Deconectare** în meniul Skype şi apăsaţi **OK**.

Televizorul vă solicită să ieşiţi din Skype sau să îl folosiţi cu un alt cont Skype.

18.11

Ieşirea din Skype

Atunci când vă deconectaţi de la Skype, aplicaţia Skype de pe televizor rămâne activă. Puteţi conecta un alt cont Skype sau puteţi crea un cont nou. Pentru a opri rularea aplicaţiei Skype de la televizor, trebuie să ieşiţi din Skype.

18.12

Condiţii de utilizare şi Declaraţia de confidenţialitate

Citiţi Termenii de utilizare Skype la www.skype.com/go/tou

De asemenea, citiţi Declaraţia de confidenţialitate pe www.skype.com/privacy

19

Smart TV

19.1

Despre Smart TV

Conectaţi acest **Smart TV Philips cu tehnologie LED** la Internet şi descoperiţi o nouă lume a televiziunii. Puteţi realiza o conexiune cu fir la router sau vă puteţi conecta wireless, prin intermediul Wi-Fi.

Cu televizorul conectat la reţeaua de acasă, un smartphone poate afişa o fotografie pe televizor, puteţi reda clipuri video memorate în calculator sau puteţi controla televizorul cu ajutorul tabletei.

Cu televizorul conectat la Internet, puteţi urmări un clip video de la un magazin de închirieri online, puteţi citi ghidul TV online sau urmări emisiunea TV preferată pe un hard disk USB. Aplicaţiile Smart TV contribuie la distracţie cu o gamă variată de conţinut de divertisment şi alte servicii interesante.

19.2

De ce aveţi nevoie

Pentru a beneficia de **aplicaţiile Smart TV**, trebuie să conectaţi televizorul la un router cu o conexiune de mare viteză (bandă largă) la internet. Puteţi utiliza o reţea de domiciliu conectată la internet. Nu aveţi nevoie de un calculator.

Pentru mai multe informaţii, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Reţea**.

Sugestie

Pentru a introduce text sau pentru a naviga pe Internet cu mai multă uşurinţă, puteţi lua în calcul conectarea unei tastaturi şi a unui mouse USB la televizor.
Pentru mai multe informaţii, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Tastatură USB** sau **Mouse USB**.

19.3

Configurarea Smart TV

Prima dată când deschideţi Smart TV trebuie să configuraţi conexiunea. Pentru a continua, citiţi şi daţi-vă acordul asupra termenilor şi condiţiilor. Dacă nu doriţi să configuraţi Smart TV, apăsaţi pe ⮌.

Înregistrare

Pentru a vă înregistra în Clubul Philips . . .

1 - Selectaţi **Înregistrare** şi apăsaţi pe **OK**.
2 - Introduceţi-vă adresa de e-mail, selectaţi **Continuare** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Confirmaţi adresa de e-mail.

Restricţionare acces minori

Pentru a bloca aplicaţiile cu restricţie Adult 18+ . . .

1 - Activaţi controlul parental Smart TV selectând **Activare**, apoi apăsaţi **OK**.
2 - Introduceţi un cod PIN de deblocare la alegerea dvs.
3 - Confirmaţi codul PIN.
Aplicaţiile cu restricţie Adult 18+ sunt acum blocate. Pentru a deschide o aplicaţie blocată, selectaţi aplicaţia şi apăsaţi **OK**. Televizorul vă solicită să introduceţi codul format din 4 cifre.

19.4

Aplicaţii Smart TV

Deschidere Smart TV

Prima pagină Smart TV este legătura dvs. cu Internetul. Puteţi închiria filme online, citi ziare, viziona clipuri video şi asculta muzică, dar puteţi face şi cumpărături online, deschide pagina dvs. din reţelele sociale (Facebook, Twitter, . . .) sau viziona programele TV, după bunul plac, cu aplicaţia Online TV. Pentru aceasta, deschideţi Aplicaţiile - site-uri Internet adaptate pentru TV. Cu televizorul conectat la Internet, puteţi deschide Smart TV.

Deschidere Smart TV

Pentru a deschide prima pagină Smart TV, apăsaţi pe **Smart TV**.
Alternativ, puteţi să apăsaţi pe ⌂, selectaţi **Smart TV** şi apăsaţi pe **OK**.

Televizorul se conectează la Internet şi deschide prima pagină Smart TV. Această operaţie poate necesita câteva secunde.

Închide Smart TV

Pentru a închide prima pagină Smart TV, apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi o altă activitate.

TP Vision Europe B.V. nu îşi asumă nicio responsabilitate privind conţinutul şi calitatea conţinutului oferit de furnizorii de servicii de conţinut.

Prima pagină Smart TV

1 - Acum pe televizorul dvs.
2 - Aplicaţiile dvs.
3 - Galerie de aplicaţii
4 - Internet
5 - Aplicaţii recomandate
6 - Căutare
7 - Taste de control colorate

Aplicaţiile dvs.

Aplicaţiile pot fi pornite din prima pagină Smart TV. Dacă prima

pagină nu conţine aplicaţii, le puteţi adăuga din Galeria de aplicaţii.

Galerie de aplicaţii

În Galeria de aplicaţii se pot găsi toate aplicaţiile disponibile.

Internet

Aplicaţia Internet deschide World Wide Web la televizorul dvs. La televizorul dvs., puteţi viziona orice site Web din Internet, dar majoritatea nu sunt adaptate pentru ecranele televizoarelor.
- Unele plug-in-uri (de ex., pentru vizualizarea paginilor sau a clipurilor video) nu sunt disponibile la televizorul dvs.
- Paginile de Internet sunt afişate pe rând, în format ecran complet.

Aplicaţii recomandate

În această fereastră, Philips prezintă o gamă de aplicaţii recomandate pentru ţara dvs., aplicaţii pentru Online sau o selecţie de filme de închiriat de la magazinele video. Puteţi selecta şi deschide aceste aplicaţii din fereastra Aplicaţii recomandate.

Căutare

Funcţia Căutare permite identificarea aplicaţiilor relevante în Galeria de aplicaţii.
Introduceţi un cuvânt cheie în câmpul text, selectaţi şi apăsaţi pe **OK** pentru a începe căutarea. Puteţi introduce nume, titluri, genuri şi cuvinte cheie descriptive pentru căutare.
Alternativ, puteţi lăsa câmpul text necompletat şi puteţi căuta cele mai populare căutări/cuvinte cheie pentru o anumită gamă de categorii. În lista cuvintelor cheie găsite, selectaţi un cuvânt cheie şi apăsaţi pe **OK** pentru a căuta elemente cu ajutorul respectivului cuvânt cheie.

Deschiderea unei aplicaţii

Pentru a deschide o aplicaţie, mai întâi trebuie să o adăugaţi pe lista de aplicaţii de pe prima pagină a Smart TV. Puteţi adăuga aplicaţii din Galeria de aplicaţii.
Lista de aplicaţii de pe prima pagină Smart TV poate avea o lungime de câteva pagini. Folosiţi tastele săgeată pentru a merge la pagina următoare sau anterioară. Alternativ, apăsaţi pe **+** (Pagina următoare) sau pe **-** (Pagina anterioară).

Deschiderea unei aplicaţii

Pentru a deschide o aplicaţie . . .
1 - Apăsaţi pe şi selectaţi **Smart TV**.
2 - Pe prima pagină, selectaţi o pictogramă de aplicaţie şi apăsaţi pe **OK**.
Într-o aplicaţie, apăsaţi pe pentru a vă deplasa înapoi cu un pas sau cu o pagină.

Închiderea unei aplicaţii

Pentru a închide o aplicaţie şi a reveni la prima pagină Smart TV, apăsaţi pe **Smart TV**.

Reîncărcarea unei pagini de aplicaţie

Dacă o pagină de aplicaţie nu s-a încărcat corespunzător, apăsaţi pe **OPTIONS** şi selectaţi **Reîncărcare** pentru a reîncărca pagina.

Zoom

Pentru a mări o pagină de aplicaţie . . .
1 - Apăsaţi pe **OPTIONS** şi selectaţi **Zoom pagină**.
2 - Utilizaţi bara cursorului pentru a seta nivelul de zoom.
3 - Reveniţi la vizualizarea normală prin resetarea barei cursorului.

Vizualizarea informaţiilor despre securitate

Puteţi verifica nivelul de securitate al unei pagini de aplicaţie. Într-o pagină de aplicaţie, apăsaţi pe **OPTIONS** şi selectaţi **Informaţii de securitate**. Dacă lângă animaţia de încărcare de la baza ecranului este afişată imaginea unui lacăt în timpul încărcării unei pagini, transferul este securizat.

Emite feedback cu privire la o aplicaţie

Selectaţi aplicaţia şi apăsaţi pe **Feedback** pentru a selecta un buton „Îmi place" sau „Nu îmi place" şi pentru a ne trimite o sugestie sau o remarcă. De asemenea, puteţi raporta funcţionarea necorespunzătoare a unei aplicaţii.

Gestionare aplicaţii personale

În lista aplicaţiilor din prima pagină Smart TV, puteţi . . .
• **Elimina o aplicaţie**
Pentru a elimina o aplicaţie de pe listă, selectaţi pictograma aplicaţiei şi apăsaţi pe **Eliminare**. Aplicaţia rămâne disponibilă în galeria de aplicaţii.
• **Muta o aplicaţie**
Pentru a repoziţiona o aplicaţie în listă, selectaţi pictograma aplicaţiei, apăsaţi pe **Mutare** şi folosiţi tastele săgeată pentru a repoziţiona aplicaţia. Apăsaţi pe **OK** pentru a confirma poziţia.
• **Bloca o aplicaţie**
Pentru a bloca o aplicaţie, selectaţi pictograma aplicaţiei şi apăsaţi pe **Blocare**.
Când blocaţi o aplicaţie, trebuie să introduceţi codul PIN din 4 cifre setat pentru controlul parental atunci când aţi configurat Smart TV. În listă, o aplicaţie blocată este marcată cu un lacăt .
Pentru a debloca o aplicaţie, selectaţi pictograma aplicaţiei şi apăsaţi pe **Deblocare**. Pentru deblocare, trebuie să introduceţi codul PIN din 4 cifre.

Galerie de aplicaţii

Deschideţi **Galeria de aplicaţii** în Smart TV pentru a parcurge Aplicaţiile, colecţia de site-uri Web adaptate pentru televizor.

Căutaţi aplicaţia pentru clipurile video de pe YouTube, un ziar naţional, un album de fotografii online, Facebook, Twitter etc. Există aplicaţii pentru închirierea unui clip video de la un magazin de închirieri online, dar şi pentru vizionarea programelor pe care

le-aţi pierdut. Dacă Galeria de aplicaţii nu conţine ceea ce doriţi, încercaţi în World Wide Web şi navigaţi pe Internet de pe televizor.

Aplicaţii de închiriere clipuri video

Cu aplicaţiile de tip magazin video din Smart TV, vă puteţi închiria filmul favorit dintr-un magazin de închirieri video online. Puteţi plăti în siguranţă cu ajutorul cardului de credit.

Închirierea unui film

1 - Deschideţi o aplicaţie Magazin video din lista dvs. de aplicaţii sau selectaţi un clip video recomandat din prima pagină Smart TV.
2 - Selectaţi un film.
3 - Efectuaţi plata online.
4 - Începeţi vizionarea. Puteţi utiliza tastele ▶ (Redare) şi ❚❚ (Pauză).

Majoritatea magazinelor video solicită crearea unui cont de conectare.

Streaming video

Cu acest televizor, puteţi urmări filme închiriate redate în flux. Puteţi urmări filmul aproape instantaneu. Pentru a stoca un tampon video este posibil să aveţi nevoie de un hard disk USB. Dacă aţi conectat un hard disk USB, puteţi descărca şi filme închiriate de la magazine online care oferă numai descărcarea acestora. Puteţi întrerupe sau relua redarea unui film închiriat descărcat. Consultaţi magazinul video cu privire la durata de închiriere a filmelor.

Trafic pe Internet

Este posibil ca streamingul sau descărcarea mai multor clipuri video să ducă la depăşirea limitei dvs. lunare de trafic Internet.

TV online

Cu aplicaţia Online TV din prima pagină Smart TV*, puteţi viziona programe TV pe care le-aţi pierdut sau puteţi viziona programe atunci când doriţi.

Deschidere Online TV

Pentru a deschide o Aplicaţie TV online . . .

1 - Apăsaţi pe **Smart TV**.
2 - Pe prima pagină, selectaţi pictograma **Online TV** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Selectaţi un program de pe pagină şi apăsaţi pe **OK** pentru a începe vizionarea. Puteţi folosi tastele ▶ (Redare) şi ❚❚ (Pauză).

Listă după furnizor

Pentru a vizualiza programele Online TV ordonate după furnizor, apăsaţi pe **Toţi furnizorii**.
Selectaţi un furnizor şi apăsaţi pe **OK**.

* Dacă este disponibil în regiunea dvs.

19.5

Vizualizare multiplă

În timp ce aveţi deschisă o aplicaţie Smart TV sau internetul, puteţi urmări canalul TV actual. **Vizualizare multiplă** deschide un ecran mic pentru canalul TV din dreptul ecranului Smart TV.

Pentru a deschide Vizualizare multiplă...

1 - Apăsaţi pe **SMART TV** pentru a deschide Smart TV.
2 - Apăsaţi pe **MULTI VIEW** pentru a deschide ecranul mic.
3 - Apăsaţi pe **+** sau **–** pentru a comuta canalul TV în ecranul mic.

Cu opţiunea Vizualizare multiplă deschisă nu puteţi folosi nici pointerul telecomenzii, nici un mouse USB conectat pe ecranul Smart TV.

19.6

Resetarea Smart TV

Pentru resetarea conexiunii cu Smart TV, ştergeţi memoria internet a televizorului.
Se şterg înregistrarea Philips Smart TV şi setarea de control parental, conectările la aplicaţiile de magazin video, toate aplicaţiile Smart TV preferate, marcajele şi istoricul de internet.

Pentru a şterge memoria internet . . .
1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări reţea** > **Ştergere memorie internet** şi apăsaţi pe **OK**.

20

Multi room

20.1

Despre Multi room

Cu Multi Room, puteţi viziona un program TV care provine de la un alt televizor din locuinţa dvs. Programul este emis de la un televizor la altul. Puteţi emite un program la un televizor care nu are nicio conexiune prin antenă sau care nu are abonament prin card Smart propriu. De asemenea, puteţi emite un program înregistrat de la un televizor cu un hard disk conectat.

Televizorul care emite programul către celălalt televizor trebuie să fie pornit şi comutat pe canalul dorit sau trebuie să redea înregistrarea.

Redarea unui program TV cu Multi Room va reduce rezoluţia imaginii până la maxim 720p. Nu puteţi reda canale radio. Unii furnizori îşi protejează programele pentru a preveni acest tip de redare.

20.2

De ce aveţi nevoie

Pentru a reda un program TV de la un televizor la altul, programul trebuie să provină de la un canal TV digital.

Ambele televizoare trebuie să fie conectate la reţeaua dvs. wireless personală. Pentru mai multe informaţii, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Reţea wireless**.

De asemenea, ambele televizoare trebuie să aibă un număr de model Philips care se termină cu 8 sau cu o literă mai mare - de ex. xxXXXxxx**8**. Poate fi necesară actualizarea televizorului mai vechi la cel mai recent software. Pe televizorul mai vechi, citiţi capitolul Ajutor referitor la actualizarea software-ului.

Asiguraţi-vă că ambele televizoare au setarea **Pornire cu Wi-Fi (WoWLAN)** activată în configurarea TV.

Pentru a verifica această setare pe acest televizor_

1 - Apăsaţi pe **⌂**, selectaţi **Configurare** şi apăsaţi pe **OK.**
2 - Selectaţi **Setări reţea** > **Pornire cu Wi-Fi**, selectaţi **Pornit** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Apăsaţi pe **⮌ BACK** de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

20.3

Utilizarea Multi room

Prima utilizare

Când porniţi Multi room pentru prima dată, porniţi ambele televizoare.

Odată ce unul din televizoare s-a conectat la celălalt televizor, acesta din urmă apare automat în meniul **Navigare reţea** chiar şi când este în standby.

Transmiterea unui canal TV

Cu Multi room, puteţi urmări canalul TV actual sau puteţi deschide lista de canale a celuilalt televizor. Dacă selectaţi un canal din listă, celălalt televizor va comuta, de asemenea, pe canalul selectat. Dacă celălalt televizor dispune de tuner cu satelit încorporat cu canale instalate sau un HDD conectat cu înregistrări*, le puteţi urmări şi pe acestea pe acest televizor. Nu puteţi schimba canalele în timp ce celălalt televizor înregistrează, este în modul Pause TV sau utilizează Skype.

Pentru a urmări un canal TV de pe celălalt televizor . . .
1 - Asiguraţi-vă că celălalt televizor este în standby* sau că este pornit.
2 - La acest televizor, apăsaţi pe **SOURCES**, selectaţi **Navigare reţea** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Dacă televizorul nu este conectat încă la reţeaua de domiciliu, instalarea reţelei începe automat. Dacă televizorul este deja conectat, treceţi la pasul 4.
4 - Din meniul **Navigare reţea**, selectaţi numele celuilalt televizor şi apăsaţi **OK**. Dacă aveţi mai multe televizoare în casă, ar trebui să schimbaţi numele celuilalt televizor. Puteţi face acest lucru chiar de pe respectivul televizor.
5 - Selectaţi ce doriţi să vizionaţi de pe celălalt televizor . . .
• pentru a urmări canalul curent al celuilalt televizor, selectaţi **Canal curent** şi apăsaţi **OK**.
• pentru a deschide lista de canale a celuilalt televizor, selectaţi **Vizionare TV** şi apăsaţi pe ▶ (Dreapta).
• pentru a deschide lista de canale prin satelit a celuilalt televizor, selectaţi **Vizionare satelit** şi apăsaţi pe ▶ (Dreapta).
• pentru a deschide lista de înregistrări* pe celălalt televizor, selectaţi **Vizionare înregistrări** şi apăsaţi pe ▶ (Dreapta).
• puteţi schimba canalele apăsând pe **+** şi pe **-**. Nu puteţi schimba canalele când celălalt televizor înregistrează, este în modul Pauză TV sau utilizează Skype.

* Pentru a scoate din standby celălalt televizor sau pentru a viziona înregistrări de pe un HDD conectat, numărul de model al ambelor televizoare trebuie să se termine în 8 sau o cifră mai mare, ex. xxXXXxxx8 sau xxXXXxxx9.

Nume televizor

Pentru a schimba numele televizorului . . .
Apăsaţi pe ⌂ > **Configurare** > **Setări reţea** > **Denumire reţea TV**.

21

Setări

21.1

Meniu Configurare

Setări rapide imagine şi sunet

Cu **Setări rapide imagine şi sunet** vă puteţi seta preferinţele referitoare la setările de bază ale imaginii în câţiva paşi simpli. Setările pe care le faceţi sunt memorate în **Stil imagine** - **Personal**. Puteţi reveni la preferinţele dvs. de imagine dacă au fost modificate unele setări. Puteţi seta o setare preferată a imaginii în mod individual pentru fiecare activitate TV sau dispozitiv conectat.

Pentru a reveni la setarea preferată a imaginii, în timp ce urmăriţi un canal TV, apăsaţi pe ✿, selectaţi **Stil imagine** şi selectaţi **Personal**.

Pentru a defini o Setare rapidă de imagine . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂, selectaţi **Configurare** şi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări rapide imagine şi sunet** şi apăsaţi pe **OK**.
Parcurgeţi paşii şi terminaţi.

Pentru mai multe informaţii, apăsaţi pe ▬ Cuvinte cheie şi căutaţi **Stil imagine**.

Setări TV

În meniul **Setări TV** puteţi seta toate setările. Opţiunea **Setări generale** din meniu cuprinde mai multe setări, printre care **Limbă meniu**, **Temporizator somn**, **Oprire automată**, **Acces universal** şi mai multe.

Pentru mai multe informaţii, apăsaţi pe ▬ **Cuvinte cheie** şi căutaţi subiectul de care aveţi nevoie.

Căutare canale

Cu ajutorul funcţiei **Căutare canale** puteţi actualiza lista curentă de canale, adăugând în listă eventualele canale noi. Puteţi, de asemenea, reinstala toate canalele. Actualizarea şi reinstalarea canalelor ar putea dura un timp.

Apăsaţi pe ▬ **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Canal, actualizare** sau **Canale, reinstalare**.

Setări canal

În meniul **Setări canal** puteţi seta preferinţele de limbă sau puteţi comuta la **Cu dizabilitate auditivă** şi **Descriere audio** pentru persoanele care au probleme de vedere sau auz. Puteţi seta blocarea în funcţie de vârstă pentru a preveni urmărirea de către copii a programelor nerecomandate pentru aceştia şi puteţi seta sau schimba codul de blocare pentru copii. Puteţi activa actualizarea automată a canalelor, puteţi efectua un test de recepţie digitală sau puteţi instala manual canalele analogice.

Limbi

Apăsaţi pe ▬ **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Limbă audio** sau **Subtitrări**.

Acces universal

Apăsaţi pe ▬ **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Acces universal**, pentru setările destinate persoanelor cu dizabilităţi auditive şi vizuale.

Instalare canal

Apăsaţi pe ▬ **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Actualizare automată canale** sau **Mesaj actualizare canal**. De asemenea, căutaţi **Instalare manuală**, pentru a instala canale analogice, sau **DVB**, pentru a comuta conexiunea antenei.

Blocare pentru copii

Apăsaţi pe ▬ **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Blocare pentru copii**.

Căutare satelit

Apăsaţi pe ▬ **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Satelit, instalare**.

Setări satelit

Limbi

Apăsaţi pe ▬ **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Limbă audio** sau **Subtitrări**.

Instalare canal

Apăsaţi pe ▬ **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Satelit, actualizare automată canale** sau **Satelit, mesaj actualizare canal** sau **Satelit, opţiuni actualizare automată**.

Blocare pentru copii

Apăsaţi pe ▬ **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Satelit, blocare canal**.

Conectare la reţea

Apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Reţea, wireless** sau **Reţea, cu fir**.

Setări reţea

Apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Reţea, setări**.

Actualizare software

Apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Software, actualizare internet** sau **Software, actualizare USB**.

Actualizare software

Apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Software, actualizare USB**.

Setări software

Apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Software, versiune curentă**.

Vizionare demonstraţie

Cu funcţia **Demonstraţie** din meniul, puteţi urmări clipuri video demonstrative referitoare la caracteristicile de calitate a imaginii pentru televizorul dvs.

21.2

Imagine

Stil imagine

Pentru reglarea uşoară a imaginilor, puteţi selecta o setare presetată cu opţiunea **Stil imagine**.

1 - În timp ce vizionaţi un canal TV, apăsaţi pe, apoi selectaţi **Stil imagine**.
2 - Selectaţi un stil şi apăsaţi pe **OK**.

Stilurile de imagine disponibile sunt . . .

- **Personal** - Preferinţele dvs. din Setări rapide imagine
- **Intens** - Ideal pentru vizionare în timpul zilei
- **Natural** - Setări pentru imagine naturală
- **Standard** - Setări standard din fabrică
- **Film** - Ideal pentru a viziona filme
- **Fotografie** - Ideal pentru a viziona fotografii

Restabilirea unui stil

Atunci când este selectat un **Stil imagine**, puteţi regla orice setare a imaginilor în **Configurare** > **Setări TV** > **Imagine**… Stilul selectat va memora schimbările pe care le-aţi efectuat. Vă recomandăm să reglaţi setările imaginii doar pentru stilul **Personal**.

Pentru a restabili stilul la setarea originală…

1 - Apăsaţi pe şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Imagine** > **Stil imagine** şi selectaţi stilul pe care doriţi să-l resetaţi.
3 - Apăsaţi pe **Restabilire stil**.
4 - Selectaţi **Da** şi apăsaţi pe **OK**. Stilul este restabilit.
5 - Apăsaţi pe, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Pentru mai multe informaţii despre reglarea setărilor individuale ale imaginilor, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Imagine**.

Acasă sau **Magazin**

Dacă opţiunea Stil imagine este readusă la **Intens**, la fiecare pornire a televizorului, locaţia acestuia este setată la **Magazin**. O setare creată pentru promovarea în magazine.
Pentru setarea televizorului în vederea utilizării acasă . . .

1 - Apăsaţi pe şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Setări generale** > **Locaţie** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Selectaţi **Acasă** şi apăsaţi pe **OK**.
4 - Apăsaţi pe, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Setări imagine

Culoare

Cu ajutorul funcţiei **Culoare**, puteţi regla nivelul de saturaţie a culorilor imaginii.

Pentru reglarea culorii. . .

1 - Apăsaţi pe şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Imagine** > **Culoare**.
3 - Apăsaţi pe ▶ (dreapta) şi ajustaţi valoarea cu ▲ (sus) sau cu ▼ (jos).
4 - Apăsaţi pe, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Contrast

Cu ajutorul funcţiei **Contrast**, puteţi regla contrastul imaginii. Dacă vizionaţi imagini 3D, această setare este comutată la **Contrast 3D**.

Pentru reglarea contrastului . . .

1 - Apăsaţi pe şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.

2 - Selectaţi **Setări TV** > **Imagine** > **Contrast**.
3 - Apăsaţi pe ▶ (dreapta) şi ajustaţi valoarea cu ▲ (sus) sau cu ▼ (jos).
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Definiţie

Cu ajutorul funcţiei **Claritate**, puteţi regla nivelul de claritate al imaginii, în detalii fine.

Pentru reglarea clarităţii . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Imagine** > **Claritate**.
3 - Apăsaţi pe ▶ (dreapta) şi ajustaţi valoarea cu ▲ (sus) sau cu ▼ (jos).
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Setări avansate de imagine

Setări culoare

Accentuare culoare

Cu opţiunea **Îmbunătăţire culoare**, puteţi îmbunătăţi intensitatea culorii şi detaliile din culorile luminoase.

Pentru reglarea nivelului. . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Imagine** > **Avansat** > **Culoare** > **Accentuare culoare**.
3 - Apăsaţi pe ▶ (dreapta) şi selectaţi **Maxim**, **Mediu**, **Minim** sau **Oprit**.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Temperatura culorii

Cu funcţia **Temperatură culoare**, puteţi seta o temperatură presetată a imaginii sau puteţi selecta opţiunea **Personalizat** pentru a seta temperatura dorită de dvs., cu ajutorul funcţiei **Temperatură culoare personalizată**. Setările **Temperatură culoare** şi Temperatură culoare personalizată se adresează utilizatorilor experţi.

Pentru selectarea unei presetări. . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Imagine** > **Avansat** > **Culoare** > **Temperatura culorii**.
3 - Apăsaţi pe ▶ (dreapta) şi selectaţi **Normal**, **Cald** sau **Rece**. Selectaţi **Personalizat** dacă doriţi să setaţi temperatura culorii la valoarea dorită de dvs.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Temperatură culoare personalizată

Cu funcţia **Temperatură culoare personalizată**, puteţi seta temperatura culorii la valoarea dorită de dvs. Pentru setarea unei **Temperaturi personalizate a culorii**, mai întâi selectaţi **Personalizat** din setările de **Temperatură culoare** pentru a accesa meniul **Temperatură culoare personalizată**. Setarea **Temperatură culoare personalizată** se adresează utilizatorilor experţi.

Pentru setarea unei temperaturi de culoare personalizate . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Imagine** > **Avansat** > **Culoare** > **Temperatură culoare personalizată**.
3 - Apăsaţi pe ▶ (dreapta).
4 - Selectaţi o setare cu tastele săgeată.
5 - Apăsaţi pe **OK** pentru a confirma o setare.
6 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Setările de contrast

Moduri de contrast

Cu **Moduri de contrast**, puteţi seta nivelul la care consumul de energie poate fi redus prin diminuarea intensităţii luminoase a ecranului. Optaţi pentru un consum optim de energie sau pentru imaginea cu cea mai bună intensitate luminoasă.

Pentru reglarea nivelului. . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Imagine** > **Avansat** > **Contrast** > **Moduri de contrast**.
3 - Apăsaţi pe ▶ (dreapta) şi selectaţi **Cea mai bună img.**, **Cel mai mic cons.**, **Standard** sau **Oprit**.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Dynamic Contrast

Cu **Contrast dinamic** puteţi seta nivelul la care televizorul îmbunătăţeşte automat detaliile în zonele întunecate, de mijloc şi luminoase ale imaginii.

Pentru reglarea nivelului. . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Imagine** > **Avansat** > **Contrast** > **Contrast dinamic**.
3 - Apăsaţi pe ▶ (dreapta) şi selectaţi **Maxim**, **Mediu**, **Minim** sau **Oprit**.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Luminozitate

Cu funcţia **Luminozitate** puteţi seta nivelul de luminozitate al semnalului imaginii. Luminozitatea este o setare care se adresează utilizatorilor experţi. Recomandăm utilizatorilor care nu sunt experţi să regleze luminozitatea cu ajutorul setării **Contrast**.

Pentru reglarea nivelului. . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Imagine** > **Avansat** > **Contrast** > **Luminozitate**.
3 - Apăsaţi pe ▶ (dreapta) şi ajustaţi valoarea cu ▲ (sus) sau cu ▼ (jos).
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Contrast video

Cu funcţia **Contrast video**, puteţi reduce gama contrastului video. Dacă vizionaţi imagini 3D, această setare este comutată la **Contrast video 3D**. Contrast video şi contrast video 3D sunt setări care se adresează utilizatorilor experţi.

Pentru reglarea nivelului. . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Imagine** > **Avansat** > **Contrast** > **Contrast video**.
3 - Apăsaţi pe ▶ (dreapta) şi ajustaţi valoarea cu ▲ (sus) sau cu ▼ (jos).
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Senzor de lumină

Funcţia **Senzor de lumină** reglează setările de imagine şi Ambilight în mod automat, în funcţie de condiţiile de iluminare ale încăperii. Puteţi activa sau dezactiva Senzorul de lumină.

Pentru activare sau dezactivare. . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Imagine** > **Avansat** > **Contrast** > **Senzor de lumină**.
3 - Apăsaţi pe ▶ (dreapta) şi selectaţi **Pornit** sau **Oprit**.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Gamma

Cu **Gama**, puteţi stabili o setare non-liniară pentru iluminarea şi contrastul imaginii. Gama este o setare care se adresează utilizatorilor experţi.

Pentru reglarea nivelului. . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Imagine** > **Avansat** > **Contrast** > **Gamma**.
3 - Apăsaţi pe ▶ (dreapta) şi ajustaţi valoarea cu ▲ (sus) sau cu ▼ (jos).
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Setările de claritate

Super rezoluţie

Cu **Super rezoluţie**, treceţi la o claritate superioară a marginilor şi contururilor liniilor.

Pentru activare sau dezactivare. . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Imagine** > **Avansat** > **Claritate** > **Super rezoluţie**.
3 - Apăsaţi pe ▶ (dreapta) şi selectaţi **Pornit** sau **Oprit**.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Reducerea zgomotului

Cu funcţia **Reduc. zgomot imagine**, puteţi filtra şi reduce nivelul de zgomot al imaginilor.

Pentru reglarea reducerii zgomotului . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Imagine** > **Avansat** > **Claritate** > **Reduc. zgomot imagine**.
3 - Apăsaţi pe ▶ (dreapta) şi selectaţi **Maxim**, **Mediu**, **Minim** sau **Oprit**.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Reducere pentru MPEG

Cu funcţia de **Reducere artefacte MPEG**, puteţi fluidiza tranziţiile digitale din imagine. Artefactele MPEG sunt în mare parte vizibile sub forma unor blocuri mici sau a unor margini zimţate ale imaginilor.

Pentru reducerea artefactelor MPEG . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Imagine** > **Avansat** > **Claritate** > **Reducere artefacte MPEG**.
3 - Apăsaţi pe ▶ (dreapta) şi selectaţi **Maxim**, **Mediu**, **Minim** sau **Oprit**.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Setările de mişcare

HD Natural Motion

Cu **HD Natural Motion** puteţi reduce tremuratul imaginii vizibil la filmele pe televizor.

Pentru reglarea tremuratului imaginii. . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Imagine** > **Avansat** > **Mişcare** > **HD Natural Motion**.
3 - Apăsaţi pe ▶ (dreapta) şi selectaţi **Maxim**, **Mediu**, **Minim** sau **Oprit**.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Clear LCD

Cu **Clear LCD**, treceţi la o claritate superioară a mişcării, un nivel de negru îmbunătăţit, contrast ridicat fără pâlpâire, o imagine fără zgomot şi un unghi de vizualizare mai amplu.

Pentru activare sau dezactivare. . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Imagine** > **Avansat** > **Mişcare** > **Clear LCD**.
3 - Apăsaţi pe ▶ (dreapta) şi selectaţi **Pornit** sau **Oprit**.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Joc sau calculator

Puteţi comuta televizorul la setările de imagine ideale pentru jocuri sau pentru utilizarea televizorului ca monitor de calculator. Există o setare diferită pentru **Joc** sau **Calculator**. Dacă un dispozitiv are tipul setat în mod corect în meniul Sursă - Consolă de jocuri sau Calculator - televizorul trece automat la setarea ideală atunci când selectaţi dispozitivul. În cazul în care comutaţi la setare în mod manual, nu uitaţi să o dezactivaţi atunci când treceţi la vizionarea canalelor TV sau a altui dispozitiv conectat.

Pentru selectarea manuală a setării . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Imagine** > **Avansat** > **Stil activitate**.
3 - Selectaţi **Joc**, **Calculator** sau **TV**. Setarea **TV** revine la setările de imagine pentru vizualizare TV.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Locaţie

Dacă televizorul se află într-un magazin, îl puteţi seta să afişeze un banner promoţional intern. **Stilul de imagine** este setat automat la **Intens**. Funcţia automată **Temporizator pentru oprire** este dezactivată.

Pentru a seta televizorul la Locaţie magazin . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Setări generale** > **Locaţie** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Selectaţi **Magazin** şi apăsaţi pe **OK**.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

21.3

Sunet

Stil sunet

Pentru reglarea uşoară a sunetului, puteţi selecta o setare presetată cu opţiunea **Stil sunet**.

1 - În timp ce vizionaţi un canal TV, apăsaţi pe ⚙, apoi selectaţi **Stil sunet**.
2 - Selectaţi un stil şi apăsaţi pe **OK**.

Diferitele stiluri de sunet sunt . . .

- **Personal** - Alegerile dvs. personale efectuate în Personalizare sunet
- **Original** - Standard din fabrică
- **Film** - Ideal pentru a viziona filme
- **Muzică** - Ideal pentru a asculta muzică
- **Joc** - Ideal pentru jocuri
- **Ştiri** - Ideal pentru vorbire

Restabilirea unui stil de sunet

Atunci când este selectat un stil de sunet, puteţi regla orice setare a sunetului în **Configurare** > **Setări TV** > **Sunet**… Stilul selectat va memora schimbările pe care le-aţi efectuat. Vă recomandăm să reglaţi setările sunetului doar pentru stilul **Personal**.

Pentru a restabili stilul la setarea originală…

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Sunet** > **Stil sunet** şi selectaţi stilul pe care doriţi să-l resetaţi.
3 - Apăsaţi pe ▬ **Restabilire stil**.
4 - Selectaţi **Da** şi apăsaţi pe **OK**. Stilul este restabilit.
5 - Apăsaţi pe ⮌ BACK de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Apăsaţi pe ▬ **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Sunet** pentru a regla setările individuale de sunet.

Setări sunet

Bas

Cu funcţia **Bas** puteţi regla nivelul tonurilor joase ale sunetului.

Pentru reglarea nivelului. . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Sunet** > **Bas**.
3 - Apăsaţi pe ▶ (dreapta) şi ajustaţi valoarea cu ▲ (sus) sau cu ▼ (jos).
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Sunete înalte

Cu funcţia **Sunete înalte** puteţi regla nivelul tonurilor înalte ale sunetului.

Pentru reglarea nivelului. . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Sunet** > **Sunete înalte**.
3 - Apăsaţi pe ▶ (dreapta) şi ajustaţi valoarea cu ▲ (sus) sau cu ▼ (jos).
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Mod surround

Cu funcţia **Mod surround**, puteţi seta efectul de sunet al difuzoarelor televizorului. Dacă selectaţi **Incredible surround** pentru vizionare 2D, televizorul va trece automat la **Incredible surround 3D** atunci când începeţi vizionarea 3D. Dacă nu doriţi ca televizorul să treacă automat de la o setare la alta, selectaţi **Oprit** din meniul**Surround 3D automat**.

Pentru setarea modului surround . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Sunet** > **Mod surround**.
3 - Apăsaţi pe ▶ (dreapta) şi selectaţi **Stereo**, **Incredible surround** sau **Incredible surround 3D**.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Surround 3D automat

Cu funcţia **Surround 3D automat** puteţi bloca trecerea automată a televizorului la Incredible surround 3D atunci când televizorul este comutat la vizionarea 3D.

Pentru activare sau dezactivare. . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Sunet** > **Surround 3D automat**.
3 - Apăsaţi pe ▶ (dreapta) şi selectaţi **Pornit** sau **Oprit**.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Volum căşti

Cu funcţia **Volum căşti** puteţi seta în mod separat volumul unor căşti conectate.

Pentru a regla volumul . . .

1 - Apăsaţi pe ✿ şi selectaţi **Volum căşti** în bara de meniu.
2 - Apăsaţi pe ▲ (sus) sau ▼ (jos) pentru a regla volumul.
3 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Setări avansate de sunet

Echilibrare automată volum

Cu funcţia **Reglare automată volum** puteţi seta televizorul să regleze în mod automat diferenţele bruşte de volum. Acestea apar în special la începutul reclamelor sau când comutaţi de la un canal la altul.

Pentru activare sau dezactivare. . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Sunet** > **Avansat** > **Reglare automată volum**.
3 - Apăsaţi pe ▶ (dreapta) şi selectaţi **Pornit** sau **Oprit**.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Boxe TV

Puteţi transmite sunetul televizorului la un dispozitiv audio conectat - un sistem Home Theatre sau audio. Cu ajutorul funcţiei **Difuzoare TV** puteţi alege unde doriţi să ascultaţi sunetul TV şi cum doriţi să-l controlaţi.

• Dacă selectaţi **Oprit**, veţi dezactiva permanent difuzoarele televizorului.
• Dacă selectaţi **Difuzoare TV**, difuzoarele televizorului sunt tot timpul activate.

Cu ajutorul unui dispozitiv conectat cu HDMI CEC, puteţi utiliza una dintre setările EasyLink.

• Dacă selectaţi **EasyLink**, televizorul va transmite sunetul către dispozitivul audio. Televizorul îşi va dezactiva difuzoarele atunci când dispozitivul va reda sunetul.
• Dacă selectaţi **EasyLink autostart**, televizorul va porni dispozitivul audio, va transmite sunetul televizorului către dispozitiv şi îşi va dezactiva difuzoarele.
Chiar dacă este selectată opţiunea **EasyLink** sau **Pornire autom. EasyLink**, puteţi în continuare comuta între boxele televizorului sau ale dispozitivului, din meniul de sunet.

Pentru setarea difuzoarelor televizorului . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.

2 - Selectaţi **Setări TV** > **Sunet** > **Ieşire sunet**.
3 - Apăsaţi pe ▶ (dreapta) şi selectaţi **Oprit**, **Difuzoare TV**, **EasyLink** sau **EasyLink autostart**.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Pentru a comuta direct pe difuzoare . . .

1 - În timpul vizionării la televizor, apăsaţi pe ☰ **OPTIONS** şi selectaţi **Imagine şi sunet**.
2 - Selectaţi **Difuzoare** şi selectaţi **TV** sau **Amplificator** (dispozitiv audio).
3 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Sunet clar

Cu funcţia **Clear Sound** veţi îmbunătăţi calitatea sunetului pentru voce. Ideal pentru programele de ştiri. Puteţi activa sau dezactiva funcţia de îmbunătăţire a vocii.

Pentru activare sau dezactivare. . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Sunet** > **Avansat** > **Clear Sound**.
3 - Apăsaţi pe ▶ (dreapta) şi selectaţi **Pornit** sau **Oprit**.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

HDMI ARC

Dacă nu aveţi nevoie de un Audio Return Channel (ARC) la niciuna dintre conexiunile HDMI, puteţi dezactiva semnalul ARC.

Pentru mai multe informaţii, apăsaţi pe ▬ **Cuvinte cheie** şi căutaţi **HDMI ARC**.

Format ieşire audio

Cu ajutorul opţiunii **Format ieşire audio**, puteţi seta semnalul de ieşire audio al televizorului astfel încât să corespundă capacităţilor de procesare sunet ale sistemului dvs. Home Theatre.

Pentru mai multe informaţii, apăsaţi pe ▬ **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Format ieşire audio**.

Uniformizare ieşire audio

Cu ajutorul setării **Uniformizare ieşire audio**, puteţi uniformiza volumul sunetului de la sistemul Home Theatre cu volumul televizorului, atunci când comutaţi de la un echipament la altul.

Pentru mai multe informaţii, apăsaţi pe ▬ **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Format ieşire audio**.

Întârziere ieşire audio

Dacă setaţi opţiunea Întârziere sincronizare audio la sistemul Home Theatre, pentru a putea sincroniza sunetul cu imaginea trebuie să dezactivaţi opţiunea **Întârziere ieşire audio** de la televizor.

Pentru mai multe informaţii, apăsaţi pe ▬ **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Întârziere ieşire audio**.

Offset ieşire audio

Dacă nu setaţi o întârziere pe sistemul Home Theatre, puteţi seta o întârziere pe televizor cu opţiunea **Offset ieşire audio**.

Pentru mai multe informaţii, apăsaţi pe ▬ **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Decalaj ieşire audio**.

Boxe

Sunet wireless

De ce aveţi nevoie

Puteţi conecta un subwoofer wireless la acest televizor. În cazul în care conectaţi un subwoofer, sunetul este redat pe televizor şi pe subwoofer.

Selectaţi un difuzor wireless

Atunci când o boxă wireless este sincronizată cu un televizor, puteţi selecta boxa în meniul **Configurare** pentru a reda sunetul televizorului. Dacă aţi conectat mai multe sisteme de boxe wireless, puteţi comuta între diferitele boxe wireless din meniul **Ieşire sunet**.

Pentru a selecta un difuzor wireless pentru a reda sunetul televizorului...

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Sunet** > **Ieşire sunet**.
3 - Apăsaţi pe ▶ (dreapta) şi selectaţi **Sunet wireless**.
4 - Selectaţi numele difuzorului wireless şi apăsaţi **OK**. Difuzoarele televizorului se dezactivează. Dacă selectaţi un subwoofer wireless, difuzoarele televizorului rămân activate.
5 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Pentru a comuta la difuzoare wireless din meniul **Difuzoare**…

1 - În timpul vizionării la televizor, apăsaţi pe ⚙.
2 - Selectaţi **Difuzoare**, selectaţi numele difuzorului wireless şi apăsaţi **OK**.
3 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Pentru mai multe informaţii despre sincronizarea cu o boxă wireless, apăsaţi pe ▬ **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Sunet wireless,**

conectare.

Eliminarea unui difuzor wireless

Puteţi desincroniza şi elimina un difuzor wireless din lista de difuzoare sincronizate.

Pentru a desincroniza şi elimina un difuzor wireless...

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Sunet** > **Sunet wireless**.
3 - Selectaţi numele difuzorului wireless şi apăsaţi pe ▶ (dreapta).
4 - Selectaţi **Eliminare boxă** şi apăsaţi **OK**. Difuzorul wireless este eliminat din listă.
5 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Setările subwooferului

Atunci când conectaţi un subwoofer wireless, aveţi la dispoziţie o serie de setări suplimentare de sunet.

Nivel subwoofer

Puteţi mări sau reduce uşor volumul subwoofer-ului în comparaţie cu volumul televizorului.

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Sunet** > **Sunet wireless**.
3 - Selectaţi numele difuzorului wireless şi apăsaţi pe ▶ (dreapta).
4 - Selectaţi Nivel subwoofer şi apăsaţi pe **OK**. Utilizaţi tastele ▲ (sus) şi ▼ (jos) pentru reglare.
5 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Probleme

Conexiune pierdută

• Amplasaţi difuzorul wireless la distanţă de maximum 5 metri de televizor.
• Spaţiile cu activitate wireless substanţială, de exemplu apartamentele cu mai multe routere wireless, pot îngreuna conexiunea wireless. Menţineţi routerul şi difuzorul wireless cât mai aproape de televizor cu putinţă.

Sincronizare incorectă a semnalului audio cu cel video

• Atunci când comutaţi **Stil activitate** la **Joc** sau **Calculator**, semnalul audio de pe difuzorul wireless va fi desincronizat cu semnalul video. Dacă la **Surse** este setat tipul corect de dispozitiv pentru consola dvs. de jocuri sau calculatorul dvs., comutarea are loc automat.
• În cazul în care dezactivaţi setările de imagine precum **Perfect Natural Motion** sau **HD Natural Motion**, semnalul video şi cel audio nu vor mai fi sincronizate.

Sistem Home Theatre

Puteţi transmite sunetul emis de televizor către un dispozitiv audio conectat - un sistem Home Theatre sau un sistem audio.

Puteţi selecta unde doriţi să auziţi sunetul televizorului şi cum să îl controlaţi.

• Dacă selectaţi **Oprit**, veţi dezactiva permanent difuzoarele televizorului.
• Dacă selectaţi **Difuzoare TV**, difuzoarele televizorului sunt tot timpul activate.

Cu ajutorul unui dispozitiv conectat cu HDMI CEC, puteţi utiliza una dintre setările EasyLink.

• Dacă selectaţi **EasyLink**, televizorul va transmite sunetul către dispozitivul audio. Televizorul îşi va dezactiva difuzoarele atunci când dispozitivul va reda sunetul.
• Dacă selectaţi **EasyLink autostart**, televizorul va porni dispozitivul audio, va transmite sunetul televizorului către dispozitiv şi îşi va dezactiva difuzoarele.
Cu EasyLink sau EasyLink autostart selectate, puteţi comuta în continuare pe difuzoarele televizorului, dacă aveţi nevoie.

Pentru setarea difuzoarelor televizorului . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Sunet** > **Ieşire sunet**.
3 - Apăsaţi pe ▶ (dreapta) şi selectaţi **Oprit**, **Difuzoare TV**, **EasyLink** sau **EasyLink autostart**.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Pentru a comuta direct pe difuzoare . . .

1 - În timpul vizionării la televizor, apăsaţi pe ⚙ .
2 - Selectaţi **Difuzoare** şi selectaţi **TV** sau **Amplificator** (sistem audio).
3 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Poziţionare TV

La prima instalare, această setare este reglată fie la **Pe un stand TV**, fie la **Montat pe perete**. Dacă aţi schimbat locul televizorului ulterior, modificaţi această setare astfel încât să obţineţi reproducerea optimă a sunetului.

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Setări generale** > **Poziţionare TV** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Selectaţi **Pe un suport TV** sau **Montat pe perete** şi apăsaţi pe **OK**.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

21.4

Ambilight

Stil Ambilight

Ambilight poate dispune de un mod presetat sau de un mod static.
În modul presetat, televizorul urmează culorile imaginii de pe ecran.
În modul **Static**, Ambilight are o culoare statică constantă. Puteţi crea şi dvs. o culoare statică Ambilight.
Mai întâi, setaţi stilul Ambilight preferat.

Pentru a selecta un stil Ambilight . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Ambilight** > **Stil Ambilight**.
3 - Selectaţi unul din stilurile presetate sau **Oprit**.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Pentru a selecta o culoare statică . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Ambilight** > **Stil Ambilight** > **Static** şi apăsaţi **OK**.
3 - Selectaţi culoarea din paleta de culori. Apăsaţi **OK** pentru a confirma.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Setările Ambilight

Luminozitate Ambilight

Cu funcţia **Luminozitate** Ambilight puteţi seta nivelul de luminozitate pentru Ambilight.

Pentru reglarea nivelului. . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Ambilight** > **Luminozitate**.
3 - Apăsaţi pe **OK** şi ajustaţi valoarea cu ▲ (sus) sau cu ▼ (jos).
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Saturaţie Ambilight

Cu **Saturaţie** Ambilight , puteţi seta nivelul de saturaţie al Ambilight.

Pentru reglarea nivelului. . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Ambilight** > **Saturaţie**.
3 - Apăsaţi pe **OK** şi ajustaţi valoarea cu ▲ (sus) sau cu ▼ (jos).
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Ambilight+hue

De ce aveţi nevoie

Cu **Ambilight+hue**, puteţi seta becurile **Philips hue** să se adapteze culorilor **Ambilight** ale televizorului. Becurile Philips hue răspândesc efectul Ambilight în toată încăperea. Dacă nu aveţi încă becuri Philips hue, cumpăraţi **Kitul Philips hue Starter** (include o punte hue şi 3 becuri hue) şi instalaţi becurile şi puntea. Puteţi cumpăra becuri suplimentare Philips hue separat.

Pentru a configura Ambilight+hue pe televizor aveţi nevoie...

- de o punte Philips hue
- de câteva becuri Philips hue
- ca televizorul să fie conectat la reţeaua de domiciliu

Puteţi realiza configurarea completă a Ambilight+hue pe televizor fără a avea nevoie de aplicaţia Ambilight+hue.
Dacă descărcaţi mai târziu aplicaţia gratuită **Ambilight+hue** pe smartphone sau pe tabletă, o puteţi folosi pentru a regla anumite setări Ambilight+hue.

Configurare

Paşi de configurare

Pentru a configura becurile **Philips hue** ca becuri **Ambilight+hue**, urmaţi paşii din paginile următoare_

1 - Reţea
2 - Punte Hue
3 - Becuri Hue
4 - Configurare bec

Reţea

În cadrul acestui prim pas, trebuie să pregătiţi televizorul pentru a găsi **puntea Philips hue**.

Televizorul şi puntea Philips hue trebuie să folosească aceeaşi reţea.
Conectaţi puntea Philips hue la router - routerul conectat la reţeaua folosită de televizor.
Aprindeţi becurile hue.

Pentru a începe configurarea...

1 - Apăsaţi pe ⮊ (Ambilight) şi selectaţi orice stil Ambilight.
2 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
3 - Selectaţi **Setări TV** > **Ambilight** > **Ambilight+hue** şi apăsaţi **OK**.
4 - Selectaţi **Ambilight+hue** cu un pas mai mult, selectaţi **Pornit** şi apăsaţi **OK**.
5 - Selectaţi **Configurare Ambilight+hue** şi apăsaţi **OK**.
Dacă televizorul este conectat la reţeaua de domiciliu, acesta începe imediat să caute puntea Philips hue.
Dacă televizorul nu este conectat încă la reţea, începe mai întâi să configureze reţeaua. Trebuie să conectaţi televizorul la reţeaua de domiciliu.

Cu televizorul conectat la reţea, mergeţi la pagina **Hue Bridge**.

Pentru mai multe informaţii despre conectarea televizorului la reţeaua de domiciliu, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Reţea, wireless**.

Hue Bridge

În cadrul următorului pas, conectaţi televizorul cu **puntea Philips hue**.
Televizorul nu se poate conecta decât la o punte hue.

Pentru a conecta puntea hue_

1 - Cu televizorul conectat la reţea, acesta afişează punţile hue disponibile. Dacă televizorul nu găseşte încă puntea hue, puteţi selecta **Scanare din nou** şi apăsaţi **OK**.
Dacă televizorul găseşte singura punte hue de care dispuneţi, selectaţi **Înainte** şi apăsaţi **OK**.
Dacă aveţi disponibile mai multe punţi hue, apăsaţi pe ▲ (sus) sau pe ▼ (jos) pentru a selecta puntea hue pe care doriţi să o folosiţi, apoi selectaţi **Înainte** şi apăsaţi pe **OK**.
2 - După ce apăsaţi **OK**, mergeţi la **Philips Hue Bridge** şi apăsaţi pe butonul de conectare din mijlocul dispozitivului. Această acţiune conectează puntea hue cu televizorul. Faceţi acest lucru în 30 de secunde. Televizorul va confirma dacă o punte hue este conectată la televizor.
3 - La această confirmare, selectaţi **OK** şi apăsaţi **OK**.

Cu puntea Philips hue conectată la televizor, mergeţi la pagina **Becuri hue**.

Becuri Hue

În cadrul următorului pas, selectaţi **becurile Philips hue** care trebuie să fie compatibile cu Ambilight.
Puteţi selecta maximum 9 becuri Philips hue pentru Ambilight+hue.

Pentru a selecta becurile pentru Ambilight+hue…

1 - În meniul **Configurare Ambilight+hue**, selectaţi **Becuri hue** şi apăsaţi **OK**.
2 - Marcaţi becurile care trebuie să fie compatibile cu Ambilight. Pentru a marca un bec, selectaţi denumirea acestuia şi apăsaţi **OK**.
3 - Când terminaţi, selectaţi butonul **OK** şi apăsaţi **OK**.

Cu becurile marcate pentru Ambilight+hue, mergeţi la pagina **Configurare bec**.

Configurare bec

În cadrul pasului următor, configuraţi fiecare **bec Philips hue**.

Pentru a configura fiecare bec hue_

1 - Selectaţi numele becului în meniul **Configurare Ambilight+hue** şi apăsaţi **OK**. Becul selectat se aprinde intermitent.

2 - Mai întâi indicaţi unde aţi plasat becul în raport cu televizorul. Reglarea corectă a **Unghiului** transmite culoarea Ambilight corectă către bec. Apăsaţi pe ▲ (sus) sau pe ▼ (jos) pentru reglare.
3 - Apăsaţi pe ▶ (dreapta) pentru a regla distanţa.
4 - În al doilea rând, indicaţi **Distanţa** dintre bec şi televizor. Cu cât se află mai departe de televizor, cu atât culoarea Ambilight este mai slabă. Apăsaţi pe ▲ (sus) sau pe ▼ (jos) pentru reglare.
5 - Apăsaţi pe ▶ (dreapta) pentru a regla luminozitatea.
6 - În final, setaţi **Luminozitatea** becului. Apăsaţi pe ▲ (sus) sau pe ▼ (jos) pentru reglare.
7 - Pentru a opri configurarea acestui bec, selectaţi **OK** şi apăsaţi **OK**.
8 - În meniul **Configurare Ambilight+hue**, puteţi selecta fiecare bec procedând la fel.
9 - După ce configuraţi toate becurile Ambilight+hue, selectaţi **Terminare** şi apăsaţi **OK**.

Ambilight+hue se poate utiliza.

Puteţi modifica oricând configuraţia Ambilight+hue.
Pentru a schimba configuraţia, apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare** > **Setări TV** > **Ambilight** > **Ambilight+hue** > Configurare Ambilight+hue.

Învăluire

Cu opţiunea **Învăluire**, puteţi regla nivelul efectului Ambilight pentru becurile Ambilight+hue.

Pentru a regla opţiunea Învăluire Ambilight+hue...

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Ambilight** > **Ambilight+hue** > **Învăluire** şi apăsaţi **OK**.
3 - Apăsaţi pe ▲ (sus) sau pe ▼ (jos) pentru a efectua reglajele.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Informaţii!

Cu opţiunea **Vizualizare configuraţie**, puteţi verifica actuala configurare Ambilight+hue. Ce reţea folosiţi, câte becuri sunt conectate etc.

Pentru a vizualiza actuala configurare Ambilight+hue…

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Ambilight** > **Ambilight+hue** > **Vizualizare configuraţie** şi apăsaţi **OK**.
3 - Selectaţi elementul pe care doriţi să îl vizualizaţi şi apăsaţi **OK**.
4 - Apăsaţi pe ⮌ , de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Setări Ambilight avansate

Culoare perete

Cu opţiunea **Culoare perete** puteţi neutraliza influenţa unui perete colorat asupra culorilor Ambilight. Selectaţi culoarea peretelui din spatele televizorului, iar televizorul va adapta culorile Ambilight pentru ca acestea să apară în mod corespunzător.

Pentru selectarea culorii peretelui . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Ambilight** > **Avansat** > **Culoare perete**.
3 - Selectaţi mostra de culoare care corespunde culorii peretelui din spatele televizorului dvs. şi apăsaţi pe **OK**.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Oprire televizor

Cu funcţia **Oprire televizor** puteţi seta Ambilight să se oprească imediat sau să se estompeze lent, atunci când opriţi televizorul. Estomparea lentă vă acordă timpul necesar pentru a porni iluminarea normală.

Pentru a selecta modul în care se stinge Ambilight_

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Ambilight** > **Avansat** > **Oprire televizor**.
3 - Selectaţi **Estompare** sau **Oprire imediată**.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Lumină Lounge

Atunci când televizorul se află în standby, puteţi activa Ambilight şi crea un efect de lumină Lounge în încăpere.

Pentru a activa Ambilight în timp ce televizorul este în standby, apăsaţi pe butonul (Ambilight).

Pentru modificarea schemei de culori pentru Lumină Lounge, apăsaţi din nou pe butonul (Ambilight).
Pentru a dezactiva Lumină Lounge, ţineţi apăsat butonul (Ambilight) câteva secunde.

Puteţi configura schema de culori şi din meniul Setări TV.

1 - Porniţi televizorul (nu în modul Lumină Lounge).
2 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
3 - Selectaţi **Setări TV** > **Ambilight** > **Avansat** > **Atmosferă lumină Lounge** şi apăsaţi **OK**.
4 - Selectaţi gama de culori preferată.
5 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Lumină Lounge+hue

Dacă aţi instalat Ambilight+hue, puteţi lăsa becurile hue să urmeze lumina Lounge de pe Ambilight. Becurile Philips hue vor extinde efectul luminii Lounge în întreaga cameră. Becurile hue sunt aprinse şi setate automat pentru a urma lumina Lounge când configuraţi Ambilight+hue.

Pentru a aprinde şi a stinge becurile hue…

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Ambilight** > **Avansat** > **Lumină Lounge+hue**.
3 - Selectaţi **Pornire** sau **Oprire**.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

21.5

Acces universal

Pornire

Cu opţiunea **Acces universal** activată, puteţi seta unele opţiuni pentru persoanele cu dizabilităţi auditive şi vizuale.

Pornire

Dacă nu aţi activat **Acces universal** la instalare, puteţi să activaţi această opţiune din **Configurare.**
Pentru a activa Acces universal . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Setări generale** > **Acces universal** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Selectaţi **Activat** şi apăsaţi **OK**.
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Cu funcţia **Acces universal** comutată pe **Configurare**, opţiunea **Acces universal** este adăugată în meniul Opţiuni.

Pentru pers. cu deficienţe de auz

Pornire

Canalele TV digitale pot transmite comentarii audio speciale prin care se descrie ce se întâmplă pe ecran.
Pentru a putea seta sunetul şi efectele pentru persoane cu dizabilităţi vizuale, mai întâi trebuie să activaţi **Descriere audio**.
De asemenea, înainte de a putea comuta pe **Descriere audio**, trebuie să comutaţi pe **Acces universal**.

Descriere audio

Cu **Descriere audio**, semnalul audio normal este completat de comentariul unui narator.
Pentru a activa comentariul (dacă este disponibil) . . .

1 - Cu **Acces universal** activat, apăsaţi pe OPTIONS şi selectaţi **Acces universal.**
2 - **Selectaţi Descriere audio şi apăsaţi OK.**
3 - Selectaţi **Activat** şi apăsaţi **OK**.

Puteţi verifica dacă este disponibil un comentariu audio.
În meniul Opţiuni, selectaţi **Limbă audio** şi căutaţi o limbă audio marcată cu .

Boxe/Cască

Cu opţiunea **Difuzoare/Căşti**, puteţi selecta unde doriţi să auziţi comentariul audio.
Numai la difuzoarele televizorului, numai la căşti sau la ambele.

Pentru a seta Boxe/Cască . . .

1 - Apăsaţi pe şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări canal** > **Limbi** > **Descriere audio** > **Difuzoare/căşti** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Selectaţi **Difuzoare**, **Căşti** sau **Difuzoare + căşti** şi apăsaţi pe **OK**.
4 - Apăsaţi pe , de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Deficienţe vedere

Volum mixt

Puteţi mixa volumul semnalului audio normal cu cel al comentariului audio.

Pentru a mixa volumul . . .

1 - Apăsaţi pe OPTIONS şi selectaţi **Acces universal** în bara de meniuri.
2 - Selectaţi **Volum mixt** şi apăsaţi **OK**.
3 - Utilizaţi ▲ sau ▼ pentru a seta bara cursorului.
4 - Apăsaţi **OK** pentru a confirma.

Efect audio

Unele comentarii audio pot conţine efecte audio suplimentare, precum stereo sau sunete care se estompează treptat.

Pentru activarea opţiunii **Efecte audio** (dacă este disponibilă) . . .

1 - Apăsaţi pe şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări canal** > **Limbi** > **Descriere audio** > **Efecte audio** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Selectaţi **Pornit** sau **Oprit** şi apăsaţi pe **OK**.
4 - Apăsaţi pe , de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Vorbire

Comentariul audio poate conţine, de asemenea, subtitrări pentru cuvintele rostite.

Pentru activarea acestor subtitluri (dacă sunt disponibile) . . .

1 - Apăsaţi pe şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări canal** > **Limbi** > **Descriere audio** > **Vorbire** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Selectaţi **Descriptiv** (audio) sau **Subtitrări** şi apăsaţi pe **OK**.
4 - Apăsaţi pe , de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Ton taste

Opţiunea **Ton taste** oferă un feedback audio ori la fiecare apăsare pe o tastă de la telecomandă. Volumul tonului este fix.

Pentru a activa tonul tastelor...
1 - Apăsaţi pe OPTIONS, selectaţi **Acces universal** şi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Ton taste** şi selectaţi **Pornit**.

Dacă opţiunea Acces universal nu apare în meniul Opţiuni, activaţi **Acces universal** în **Configurare**.
Pentru mai multe informaţii, apăsaţi pe **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Acces universal**.

22

Specificaţii

22.1

Protecţia mediului

Economisirea energiei

Setările ecologice sunt acele setări ale televizorului ce ajută la protecţia mediului înconjurător.
În timp ce vizionaţi canale TV, apăsaţi pe pictograma ⚙, apoi selectaţi **Setări ecologice** şi apăsaţi pe **OK**.
Setările active sunt marcate cu 🍃. Puteţi bifa sau debifa marcajul fiecărei setări cu tasta **OK**.
Apăsaţi pe ⮌ din nou pentru a închide **Setările ecologice**.

Economie de energie
Acest stil de imagine setează imaginea într-un mod ce asigură o economie maximă de energie.
Pentru mai multe informaţii, apăsaţi pe ▬ **Cuvinte cheie** şi căutaţi **Stil imagine**.

Dezactivare ecran

Dacă doar ascultaţi muzică, puteţi dezactiva ecranul televizorului pentru a economisi energie.
Selectaţi **Ecran oprit** şi apăsaţi pe **OK**. Pentru a reactiva ecranul, apăsaţi orice tastă a telecomenzii. (Cu excepţia tastei ◖▬)

Senzor de lumină*

Pentru a economisi energie, senzorul de lumină ambiantă încorporat reduce luminozitatea ecranului televizorului atunci când lumina înconjurătoare se diminuează. Senzorul de lumină încorporat reglează automat imaginea, în funcţie de condiţiile de iluminare din încăpere.

* Numai pentru televizoarele cu senzor de lumină

Temporizator pentru oprire

Dacă nu apăsaţi pe un buton al telecomenzii timp de 4 ore sau dacă televizorul nu primeşte semnal timp de 10 minute, televizorul se opreşte automat, pentru economisirea energiei.
Dacă utilizaţi televizorul ca monitor sau utilizaţi un receptor digital pentru a viziona un program TV (un Set-top box - STB) şi nu utilizaţi telecomanda televizorului, dezactivaţi oprirea automată.

În afara acestor setări ecologice, televizorul dispune şi de reglaje ecologice în ceea ce priveşte consumul de curent electric.

Dispozitive inactive dezactivate

Dezactivaţi dispozitivele compatibile EasyLink HDMI-CEC (Consumer Electronic Control) conectate, care nu sunt active.

Eticheta energetică europeană

Eticheta energetică europeană vă informează asupra clasei de eficienţă energetică a acestui produs. Cu cât clasa de eficienţă energetică a produsului este mai ecologică, cu atât energia consumată de acesta este mai redusă.
Pe etichetă găsiţi clasa de eficienţă energetică, consumul de curent mediu al acestui produs când este în uz şi consumul de curent mediu pentru 1 an. De asemenea, puteţi găsi valorile de consum electric al acestui produs pe site-ul Web Philips pentru ţara dvs. pe **www.philips.com/TV**

Casare

Casarea produsului şi a bateriilor uzate

Produsul dvs. este proiectat şi fabricat din materiale şi componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate şi reutilizate.

Când acest simbol în formă de pubelă tăiată este ataşat la un produs, înseamnă că produsul este acoperit de Directiva Europeană 2002/96/CE.

Vă rugăm să vă informaţi cu privire la sistemul de colectare separată pentru produse electrice şi electronice.

Acţionaţi conform reglementărilor locale şi nu aruncaţi produsele vechi împreună cu gunoiul menajer uzual. Scoaterea din uz corectă a produselor vechi ajută la prevenirea consecinţelor cu potenţial negativ asupra mediului şi sănătăţii umane.

Produsul dumneavoastră conţine baterii asupra cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/CE, ce nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer.

Vă rugăm să vă informaţi cu privire la reglementările locale referitoare la colectarea separată a bateriilor, întrucât scoaterea din uz corectă ajută la prevenirea consecinţelor cu potenţial negativ asupra mediului şi sănătăţii umane.

22.2

Recepţionarea în cazul televizoarelor fără recepţie prin satelit

• Intrare antenă: 75 ohmi, coaxial (IEC75)
• Benzi pentru tuner: Hyperband; S-Channel; UHF; VHF
• DVB:
- Pentru numele de model cu PxH: DVB-T (terestru, antenă) COFDM 2K/8K; DVB-C (cablu) QAM
- Pentru numele de model cu PxT: DVB-T2; DVB-C (cablu) QAM
• Redare video analogică: NTSC; SECAM; PAL
• Redare video digitală: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
• Redare audio digitală (ISO/IEC 13818-3)

Notă: Consultaţi ţările selectate pe plăcuţa cu date tehnice a televizorului

22.3

Recepţionarea în cazul televizoarelor cu recepţie prin satelit

• Intrare antenă: 75 ohmi, coaxial (IEC75)
• Benzi pentru tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• DVB:
- Pentru numele de model cu PxK:
DVB-T (terestru, antenă) COFDM 2K/8K; DVB-C (cablu) QAM; DVB-S/S2 QPSK, rată simboluri de la 2 la 45M simboluri, SCPC şi MCPC
- Pentru numele de model cu PxS:
DVB-T2; DVB-C (cablu) QAM; DVB-S/S2 QPSK, rată simboluri de la 2 la 45M, SCPC şi MCPC
• Redare video analogică: NTSC, SECAM, PAL
• Redare video digitală: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
• Redare audio digitală (ISO/IEC 13818-3)
• Intrare antenă de satelit: 75 ohmi, tip F
• Domeniu frecvenţe de intrare: 950 până la 2150 MHz
• Domeniu nivel intrare: 25 până la 65 dBm
• Sateliţi acceptaţi: Astra 19.2°E, Astra 23.5°E, Astra 28.2°E, Hotbird 13.0°E, TürkSat 42.0°E, Eutelsat 7°W, Thor 1°W
• Acceptă Astra HD+
• LNB: DiSEqC 1.0, de la 1 până la 4 LNB-uri acceptate, Selecţie polaritate 14/18V, Selecţie bandă 22 kHz, Mod explozie ton, Curent LNB max. 300 mA

Notă: Consultaţi ţările selectate pe plăcuţa cu date tehnice a televizorului.

22.4

Afişaj

Tip

• Dimensiune diagonală ecran:
- 61 cm / 24 inch
- 81 cm / 32 inch
- 102 cm / 40 inch
- 107 cm / 42 inch
- 119 cm / 47 inch
- 122 cm / 48 inch
- 127 cm / 50 inch
- 140 cm / 55 inch
- 164 cm / 65 inch

• Rezoluţie ecran:
- PFxxxx9: 1920x1080p
- PHxxxx9: 1366x768p

Rezoluţia de intrare în cazul televizoarelor HD/FHD

Formate video

Rezoluţie - Rată de reîmprospătare

• 480i - 60 Hz
• 480p - 60 Hz
• 576i - 50 Hz
• 576p - 50 Hz
• 720p - 50 Hz, 60 Hz
• 1080i - 50 Hz, 60 Hz
• 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Formate pentru calculator

Rezoluţii (printre altele)

• 640 x 480p - 60 Hz
• 800 x 600p - 60 Hz
• 1024 x 768p - 60 Hz
• 1280 x 768p - 60 Hz
• 1360 x 765p - 60 Hz
• 1360 x 768p - 60 Hz
• 1280 x 1024p - 60 Hz
• 1920 x 1080p - 60 Hz

22.5

Alimentare

Specificaţiile produsului pot fi modificate fără preaviz. Pentru mai multe detalii privind specificaţiile acestui produs, consultaţi www.philips.com/support

Alimentare
• Sursă de alimentare reţea: 220-240 V CA +/-10%
• Temperatură ambiantă: 5 °C la 35 °C
• Consum de energie în standby: < 0,3 W

• Funcţii pentru economisirea energiei: Economie de energie, Ecran oprit, Senzor de lumină, Oprire automată, Dispozitive inactive oprite.

Clasa de putere menţionată pe placa de tip a produsului reprezintă consumul de energie pentru acest produs în timpul utilizării casnice normale (IEC 62087 Ed.2). Puterea nominală maximă, menţionată între paranteze, este utilizată pentru siguranţa electrică (IEC 60065 Ed. 7.2).

22.6

Dimensiuni şi greutăţi (seria 66x9)

40Pxx6609
• fără stand TV:
Lăţime 911,3 mm - Înălţime 528 mm - Adâncime 61,8 mm - Greutate ±8,1 kg
• cu stand TV:
Lăţime 911,3 mm - Înălţime 587,3 mm - Adâncime 213,1 mm - Greutate ±9,3 kg

48Pxx6609
• fără stand TV:
Lăţime 1082 mm - Înălţime 625 mm - Adâncime 57 mm - Greutate ±10,8 kg
• cu stand TV:
Lăţime 1082 mm - Înălţime 683 mm - Adâncime 223 mm - Greutate ±12,2 kg

55Pxx6609
• fără stand TV:
Lăţime 1230,6 mm - Înălţime 714,8 mm - Adâncime 53,5 mm - Greutate ±17,4 kg
• cu stand TV:
Lăţime 1230,6 mm - Înălţime 774,8 mm - Adâncime 280 mm - Greutate ±18,9 kg

65Pxx6659
• fără stand TV:
Lăţime 1445,9 mm - Înălţime 829,4 mm - Adâncime 54,5 mm - Greutate ±25 kg
• cu stand TV:
Lăţime 1445,9 mm - Înălţime 882,7 mm - Adâncime 315 mm - Greutate ±26 kg

22.7

Conectivitate

În spatele televizorului
• Intrare audio (DVI la HDMI): Mini-jack stereo 3,5 mm
• CVBS: Audio S/D, intrare CVBS, RGB
• SCART: Audio S/D, intrare CVBS, RGB
• YPbPr: Y Pb Pr, Audio S/D: Mini-jack stereo 3,5 mm
• Ieşire audio digitală: Optică, Toslink
• Reţea LAN: RJ45
• Intrare HDMI cu ARC
• USB 2.0

Parte laterală televizor
• Intrare HDMI cu ARC
• USB 2.0
• Fantă interfaţă comună: CI+/CAM
• Căşti: Mini-jack stereo 3,5 mm

22.8

Multimedia

Conexiuni
• USB 2.0
• LAN Ethernet RJ-45*
• Wi-Fi 802.11b/g/n (încorporat)

Sisteme de fişiere USB acceptate
• FAT 16, FAT 32, NTFS

Formate de redare
• Containere: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
• Codecuri video: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
• Codecuri audio: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital Out™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (inclusiv MP3), WMA (v2 - v9.2), WMA Pro (v9/v10)
• Subtitrări:
– Formate: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
– Codificări caractere: UTF-8, Europa Centrală şi de Est (Windows-1250), Chirilice (Windows-1251), Greacă (Windows-1253), Turcă (Windows-1254), Europa de Vest (Windows-1252)
• Codecuri de imagine: JPEG
• Limitări:
– Rata totală de biţi maximă acceptată pentru un fişier media este de 30 Mbps.
– Rata de biţi video maximă acceptată pentru un fişier media este de 20 Mbps.
– MPEG-4 AVC (H.264) este acceptat până la High Profile @ L4.1.
– VC-1 este acceptat până la Advanced Profile @ L3.

Televizor certificat Wi-Fi Miracast™*

Acest televizor acceptă dispozitive WiDi 4.x.

Software de server media acceptat (DMS)*
• PC - Microsoft Windows XP, Vista sau Windows 7
– Puteţi utiliza orice software de server media DLNA certified®.
– Microsoft - Windows Media Player
• Mac OS X
– Puteţi utiliza orice software de server media DLNA certified®.
• Dispozitive mobile
– Philips MyRemote - iOS, Android
– Este posibil ca interoperabilitatea şi performanţele să varieze, în funcţie de caracteristicile dispozitivului mobil şi de programul

software utilizat.

Reglementări ESD

Acest aparat întruneşte criteriile de performanţă A pentru ESD. În cazul în care aparatul nu reporneşte în modul de partajare a fişierelor din cauza unei descărcări electrostatice, este necesară intervenţia utilizatorului.

* Numai în cazul televizoarelor Smart TV.

23

Software

23.1

Actualizare software

Actualizare prin USB

Poate fi necesară actualizarea software-ului televizorului. Aveţi nevoie de un calculator cu o conexiune de Internet de mare viteză şi un dispozitiv de memorie USB pentru a încărca software-ul pe televizor. Utilizaţi un dispozitiv de memorie USB cu spaţiu liber de 256 MB. Asiguraţi-vă că protecţia la scriere este dezactivată.

1 - **Pornirea actualizării pe televizor**
Apăsaţi pe ⌂, selectaţi **Configurare** şi apăsaţi pe **OK.**
Selectaţi **Actualizare software** > **USB** şi apăsaţi pe **OK**.
2 - **Identificarea televizorului**
Introduceţi memoria USB în unul din porturile USB ale televizorului.
Selectaţi **Start** şi apăsaţi **OK**. Pe dispozitivul de memorie USB se scrie un fişier de identificare.
3 - **Descărcarea software-ului televizorului**
Introduceţi memoria USB în calculator.
Pe dispozitivul USB, localizaţi fişierul **update.htm** şi efectuaţi dublu clic pe acesta.
Efectuaţi clic pe **Trimitere ID**.
Dacă este disponibil un software nou, descărcaţi fişierul cu extensia .zip.
După descărcare, dezarhivaţi fişierul şi copiaţi fişierul **autorun.upg** pe dispozitivul de memorie USB.
Nu puneţi acest fişier într-un folder.
4 - **Actualizarea software-ului televizorului**
Introduceţi din nou memoria USB în televizor. Actualizarea începe automat.
Televizorul se opreşte automat timp de 10 secunde şi apoi porneşte din nou. Aşteptaţi.

Nu . . .

- utilizaţi telecomanda
- scoateţi dispozitivul de memorie USB din televizor

Dacă o are loc o pană de curent în timpul actualizării, nu scoateţi dispozitivul de memorie USB din televizor. Când alimentarea cu energie electrică revine, actualizarea va continua.
La sfârşitul actualizării, pe ecran apare mesajul **Operaţiune reuşită** . Scoateţi dispozitivul de memorie USB şi apăsaţi pe butonul ⏻ de la telecomandă.

Nu . . .

- apăsaţi de două ori pe ⏻
- apăsaţi comutatorul de putere al televizorului

Televizorul se opreşte automat (timp de 10 secunde) şi apoi porneşte din nou. Aşteptaţi.

Software-ul televizorului a fost actualizat. Puteţi utiliza televizorul din nou.
Pentru a împiedica o actualizare accidentală a software-ului televizorului, ştergeţi fişierul autorun.upg de pe dispozitivul de memorie USB.

Actualizare de pe Internet

Dacă televizorul este conectat la Internet, este posibil să primiţi un mesaj de la TP Vision pentru a actualiza software-ul televizorului. Aveţi nevoie de o conexiune de Internet de mare viteză (bandă largă).

Dacă primiţi acest mesaj, vă recomandăm să realizaţi actualizarea. Selectaţi Actualizare. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

De asemenea, puteţi căuta personal actualizări noi.
Pentru a căuta o actualizare . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Actualizare software** > **TV cu internet**, apoi apăsaţi pe **OK**. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Atunci când actualizarea este realizată, televizorul se închide şi se deschide din nou automat.
Aşteptaţi ca televizorul să pornească din nou.

23.2

Versiune software

Pentru a vizualiza versiunea actuală de software instalat pe televizor . . .

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări software** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Selectaţi **Informaţii despre software-ul curent** şi consultaţi **Versiune.**
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

23.3

Software open source

Acest televizor conţine software open source. Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. se oferă să livreze la cerere o copie a codului sursă complet corespunzător pentru acele pachetele de software open source cu drepturi de autor utilizate în cadrul acestui produs, pentru care o astfel de ofertă este solicitată prin licenţele respective.

Această ofertă este valabilă timp de maximum 3 ani de la achiziţionarea produsului pentru orice persoană vizată de aceste informaţii.
Pentru a obţine codul sursă, vă rugăm să scrieţi în limba engleză la . . .

Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
The Netherlands

23.4

Open source license

Acknowledgements and License Texts for any open source software used in this Philips TV.

This is a document describing the distribution of the source code used on the Philips TV, which fall either under the GNU General Public License (the GPL), or the GNU Lesser General Public License (the LGPL), or any other open source license. Instructions to obtain source code for this software can be found in the user manual.

PHILIPS MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS SOFTWARE. Philips offers no support for this software. The preceding does not affect your warranties and statutory rights regarding any Philips product(s) you purchased. It only applies to this source code made available to you.

Freetype (2.4.3)
FreeType is a software font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable, and portable while capable of producing high-quality output (glyph images).
This piece of software is made available under the terms and conditions of the FreeType Project license, which can be found below.
Source: http://freetype.sourceforge.net

zlib (1.2.3)
The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.
Source: http://www.zlib.net/

Fraunhofer AAC Ecnoder (3.3.3)
AAC Ecnoder.
Source: Android JB source code

unicode (3.2)
This library is used to perform UNICODE string manipulation.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the ICU license, which can be found below.
Source: http://www.icu-project.org/

libpng (1.2.43)
PNG decoder.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.
Source: http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html

libjpg (6b)
This library is used to perform JPEG decoding tasks.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found below.
Source: http://www.ijg.org/

libmng (1.0.10)
libmng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining Multiple-Image Network Graphics.MNG is the animation extension to the popular PNG image-format.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libmng license, which can be found below.
Source: http://sourceforge.net/projects/libmng/files/

u-Boot loader (1.3.4)
Used by boot loader and only linked with boot loader, GPL license.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the u-Boot loader license, which can be found below.
Source: http://sourceforge.net/projects/u-boot/files/u-boot/U-Boot-1.1.4/u-boot-1.1.4.tar.bz2/download

Libcurl (7.21.7)
HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!
This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.
Source: http://curl.haxx.se/

c-ares (1.7.4)
c-ares is a C library that performs DNS requests and name resolves asynchronously.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the c-ares license, which can be found below.
Source: http://c-ares.haxx.se/c-ares-1.7.1.tar.gz

openssl (1.0.0d)
OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the 1.7.4 license, which can be found below.
Source: http://www.openssl.org/source/openssl-1.0.0.tar.gz

Expat (2.01)
xml paser; Expat is an XML parser library written in C. It is a

stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.
Source: http://expat.sourceforge.net/

DirectFB include SAWMAN (1.4.0)
It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating system with a small memory footprint that provides graphics acceleration, input device handling and abstraction layer, and integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers on top of the Linux framebuffer without requiring any kernel modifications.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the DirectFB license, which can be found below.
Source: http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote_applications_SDK/remote_spplications_SDK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download

SAWMAN
SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.
Source: http://squashfs.sourceforge.net/

Linux Kernel (3.0)
The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux family of Unix-like operating systems.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the Linux Kernel license, which can be found below.
Source: http://www.kernel.org

SQLite (3.7.2)
SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite license, which can be found below.
Source: http://www.sqlite.org/download.html

SquashFS (3.4)
SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the SquashFS license, which can be found below.
Source: http://squashfs.sourceforge.net/

glibc (2.6.1)
Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the ``system calls'' and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel
This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.
Source: http://www.gnu.org/software/libc/

mtd-utils (1)
The aim of the system is to make it simple to provide a driver for new hardware, by providing a generic interface between the hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware drivers need to know nothing about the storage formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to provide simple routines for read, write and erase. Presentation of the device's contents to the user in an appropriate form will be handled by the upper layers of the system.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the mtd-utils license, which can be found below.
Source: http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html

libusb (1.0.6)
This is the home of libusb, a library that gives user level applications uniform access to USB devices across many different operating systems. libusb is an open source project licensed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.Many participants in the libusb community have helped and continue to help with ideas, implementation, support and improvements for libusb.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb license, which can be found below.
Source:
http://libusb.wiki.sourceforge.net
http://www.libusb.org/

libusb-compat (0.1.3)
Library to enable user space application programs to communicate with USB devices.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb-compat license, which can be found below.
Source: http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1

NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)
NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku,MorphOS, and Mac OS X It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.
Source: http://www.tuxera.com

WPA Supplicant (0.5.10 & 0.6.7)
These packages are used to provide WiFi access.The supplier for

these tools is Atheros.These pieces of software are made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the WPA Supplicant license, which can be found below.
Source: http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/

ntfsprogs (2.0.0)
Some useful tool for ntfs file sytem.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the ntfsprogs license, which can be found below.
Source: http://sourceforge.net/projects/linux-ntfs

fuse (2.8.4)
Fuse is a simple interface for userspace programs to export a virtual filesystem to the linux kernel.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the fuse license, which can be found below.
Source: http://fuse.sourceforge.net/

libiconv (1.11.1)
This library provides an iconv() implementation, for use on systems which don't have one, or whose implementation cannot convert from/to Unicode. .
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libiconv license, which can be found below.
Source: http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv

electric-fence (2.1.13)
Used for memory corruption detection.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.
Source: http://perens.com/FreeSoftware/ElectricFence/electric-fence_2.1.13-0.1.tar.gz

liveMedia
When Wifi Display or streaming RtspPlayer are enabled.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.
Source: www.live555.com

QT (4.7.0)
Netflix skpe besttv pandora picasa? will use QT.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the QT license, which can be found below.
Source: http://qt.nokia.com/

e2fsprogs (1.41.14)
e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.
Source: http://e2fsprogs.sourceforge.net/

alsa (1.0.24.1)
Advanced Linux Sound Architecture (ALSA).
This piece of software is made available under the terms and conditions of the alsa license, which can be found below.
Source: http://www.alsa-project.org

lvm2 (2.02.89)
DM_VERITY.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the lvm2 license, which can be found below.
Source: ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/

encfs (1.3.2)
A library provides an encrypted filesystem in user-space.
Source: http://www.arg0.net/encfs

boost (1.15.0)
A library provides free peer-reviewed portable C++ source libraries is used for encfs.
Source: http://www.boost.org

rlog (1.4)
A library that provides a flexible message logging facility for C programs and libraries is used for encfs.
Source: http://www.arg0.net/rlog

iptables (1.4.15)
For Cross connection.
Source: http://www.netfilter.org/projects/iptables/

bash (3.2.48)
Bash is the shell, or command language interpreter, that will appear in the GNU operating system.
Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).
It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.
It offers functional improvements over sh for both programming and interactive use.
In addition, most sh scripts can be run by Bash without modification.
Source: http://www.gnu.org/software/bash/

coreutils (6.9)
The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system.
These are the core utilities which are expected to exist on every operating system.
Source: http://www.gnu.org/software/coreutils/

findutils (4.2.31)
The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities of the GNU operating system.
These programs are typically used in conjunction with other programs to provide modular and powerful directory search and file locating capabilities to other commands.
Source: http://www.gnu.org/software/findutils/

gawk (3.1.5)

If you are like many computer users, you would frequently like to make changes in various text files wherever certain patterns appear, or extract data from parts of certain lines while discarding the rest.
To write a program to do this in a language such as C or Pascal is a time-consuming inconvenience that may take many lines of code.
The job is easy with awk, especially the GNU implementation: gawk.
Source: http://www.gnu.org/software/gawk/

grep (2.5.1a)
The grep command searches one or more input files for lines containing a match to a specified pattern. By default, grep prints the matching lines.
Source: http://www.gnu.org/software/grep/

gzip (1.3.12)
GNU Gzip is a popular data compression program originally written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler wrote the decompression part.
Source: http://www.gnu.org/software/gzip/

inetutils (1.4.2)
Inetutils is a collection of common network programs.
Source: http://www.gnu.org/software/inetutils/

iputils (s20101006)
The iputils package is set of small useful utilities for Linux networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.
Source: http://www.skbuff.net/iputils/

module-init-tools (3.12)
Provides developer documentation for the utilities used by Linux systems to load and manage kernel modules (commonly referred to as "drivers").
Source: https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page

ncurses (5.7)
The Ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0, and more.
It uses Terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SYSV-curses enhancements over BSD Curses.
Source: http://www.gnu.org/software/ncurses/

net-tools (1.6)
The Net-tools?package is a collection of programs for controlling the network subsystem of the Linux kernel.
Source: http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basicnet/net-tools.html

procps (ps, top) (3.2.8)
procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem. The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.
Source: http://procps.sourceforge.net/index.html

psmisc (22.13)
This PSmisc package is a set of some small useful utilities that use the proc filesystem. We're not about changing the world, but providing the system administrator with some help in common tasks.
Source: http://psmisc.sourceforge.net/

sed (4.1.5)
sed (stream editor) isn't an interactive text editor. Instead, it is used to filter text, i.e., it takes text input, performs some operation (or set of operations) on it, and outputs the modified text.
sed is typically used for extracting part of a file using pattern matching or substituting multiple occurrences of a string within a file.
Source: http://www.gnu.org/software/sed/

tar (1.17)
GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as various other kinds of manipulation.
For example, you can use Tar on previously created archives to extract files, to store additional files, or to update or list files which were already stored.
Source: http://www.gnu.org/software/tar/

util-linux-ng (2.18)
Various system utilities.
Source: http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/

udhcpc (0.9.8cvs20050303-3)
Udhcpc is a very small?DHCP?client geared towards?embedded systems.
Source:
http://udhcp.sourcearchive.com/downloads/0.9.8cvs20050303-3/

Libxml2 (2.7.8)
The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.
Source: http://www.xmlsoft.org

uriparser (0.7.7)
For MPEG-DASH
Source: http://uriparser.sourceforge.net/

xerces-c++ (3.1.1)
For MPEG-DASH
Source: http://xerces.apache.org/

webp (0.2.1)
For Netflix
Source: https://code.google.com/p/webp/

wget (1.10.2)
GNU Wget is a free software package for retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet protocols.
It is a non-interactive commandline tool, so it may easily be

called from scripts,?cron?jobs, terminals without X-Windows support, etc.
Source: http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz

wireless_tools (0.29)
The Wireless Tools (WT)?is a set of tools allowing to manipulate the Wireless Extensions.
They use a textual interface and are rather crude, but aim to support the full Wireless Extension.
Source: http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/Tools.html

ezxml (0.8.6)
ezXML is a C library for parsing XML documents. Used inside Philips libraries.
Source: http://sourceforge.net/projects/ezxml/

SQLite (3.7.7.1)
SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.
Source: http://www.sqlite.org/download.html

AES (aes-src-29-04-09.zip)
Advanced Encryption Standard (AES) is a specification for the encryption of electronic data. Used inside Philips libraries.
Source: http://gladman.plushost.co.uk/oldsite/AES/

microhttpd (libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz)
GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application.
The original download site for this software is :
http://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license
Source:
http://ftp.gnu.org/gnu/libmicrohttpd/libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz

yajl (lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz)
YAJL is a small event-driven (SAX-style) JSON parser written in ANSI C, and a small validating JSON generator. YAJL is released under the ISC license.
The original download site for this software is :
http://lloyd.github.com/yajl/This piece of software is made available under the terms and conditions of the ISC license
Source: http://pkgs.fedoraproject.org/repo/pkgs/yajl/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz/df6a751e7797b9c2182efd91b5d64017/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz

HMAC-SHA1 (0.1)
keyed-hash message authentication code (HMAC) is a specific construction for calculating a message authentication code (MAC) involving a cryptographic hash function in combination with a secret cryptographic key.
As with any MAC, it may be used to simultaneously verify both the data integrity and the authentication of a message.
Any cryptographic hash function, such as MD5 or SHA-1, may be used in the calculation of an HMAC; the resulting MAC algorithm is termed HMAC-MD5 or HMAC-SHA1 accordingly.
Source: http://www.deadhat.com/wlancrypto/hmac_sha1.c

gSoap (2.7.15)
The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software development toolkit for SOAP/XML Web services and generic (non-SOAP) C/C++ XML data bindings.
Part of the software embedded in this product is gSOAP software. Portions created by gSOAP are Copyright 2000-2011 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved.
Source: http://sourceforge.net/projects/gsoap2/

jquery (1.10.2)
jQuery is a fast and concise JavaScript Library that simplifies HTML document traversing, event handling, animating, and Ajax interactions for rapid web development.
Source: http://jquery.com/

Libupnp (1.2.1)
The Linux* SDK for UPnP* Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the UPnP Device Architecture Specification.
Source: http://upnp.sourceforge.net/

mDNSResponder (mDNSResponder-320.10.80)
The mDNSResponder project is a component of Bonjour, Apple's ease-of-use IP networking initiative:<http://developer.apple.com/bonjour/>
In our project, Bonjour is used for the automatic discovery of devices and services
Source: http://developer.apple.com/bonjour/

24

Depanare şi asistenţă

24.1

Depanare

Canale

Nu s-a găsit niciun canal digital în timpul instalării

Consultaţi specificaţiile tehnice, pentru a vă asigura că televizorul acceptă DVB-T sau DVB-C în ţara dvs.
Verificaţi dacă toate cablurile sunt conectate corect şi dacă aţi selectat reţeaua corespunzătoare.

Canalele instalate anterior nu se regăsesc pe lista de canale

Verificaţi dacă este selectată lista de canale corespunzătoare.

General

Televizorul nu porneşte

• Deconectaţi cablul de alimentare de la priză. Aşteptaţi un minut, apoi reconectaţi-l.
• Verificaţi dacă cablul de alimentare este conectat bine.

Se aude un scârţâit la pornire sau la oprire

Atunci când porniţi, opriţi sau treceţi în standby televizorul auziţi un scârţâit de la carcasa televizorului. Acesta este cauzat de dilatarea şi contragerea televizorului, care sunt normale atunci când acesta se răceşte şi se încălzeşte. Nu îi afectează performanţa.

Televizorul nu reacţionează la telecomandă

Televizorul are nevoie de puţi timp pentru a porni. În acest timp, nu reacţionează la telecomandă sau la butoanele televizorului. Este un comportament normal.
Dacă televizorul tot nu reacţionează la telecomandă, puteţi verifica dacă telecomanda funcţionează, cu ajutorul camerei unui telefon mobil. Treceţi telefonul în modul cameră şi îndreptaţi telecomanda către obiectivul camerei. Dacă apăsaţi orice buton al telecomenzii şi observaţi LED-ul infraroşu clipind prin cameră, înseamnă că telecomanda funcţionează. Trebuie să verificaţi televizorul.
Dacă nu observaţi clipirea, este posibil ca telecomanda să fie defectă sau ca bateriile să i se fi descărcat.
Această metodă de verificare a telecomenzii nu este valabilă pentru telecomenzile sincronizate wireless cu televizorul.

Televizorul revine în modul standby după ce afişează ecranul de pornire Philips

Atunci când televizorul se află în modul standby, este afişat un ecran de pornire Philips, apoi televizorul reintră în modul standby. Este un comportament normal. Când televizorul este deconectat şi reconectat la sursa de alimentare, la următoarea pornire este afişat ecranul de pornire. Pentru a porni televizorul din modul standby, apăsaţi butonul de pe telecomandă sau de pe televizor.

Indicatorul de standby clipeşte

Deconectaţi cablul de alimentare de la priză. Aşteptaţi timp de 5 minute înainte de a-l reconecta. Dacă indicatorul încă mai clipeşte, contactaţi Serviciul de asistenţă pentru clienţi al Philips.

Limba meniului este greşită

Schimbaţi limba cu cea dorită.

1 - Apăsaţi pe ⌂ şi selectaţi **Configurare**, apoi apăsaţi pe **OK**.
2 - Selectaţi **Setări TV** > **Setări generale** > **Limbă meniu** şi apăsaţi pe **OK**.
3 - Selectaţi limba dorită şi apăsaţi pe **OK.**
4 - Apăsaţi pe ⮌, de mai multe ori dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Imagine

Nu există imagine/imaginea este distorsionată

• Verificaţi dacă antena este conectată corect la televizor.
• Verificaţi dacă dispozitivul corect este selectat ca sursă de afişare.
• Verificaţi dacă dispozitivul extern sau sursa este conectat(ă) corect.

Sunet fără imagine

• Verificaţi dacă setările de imagine sunt corecte.

Antena nu recepţionează corect

• Verificaţi dacă antena este conectată corect la televizor.
• Difuzoarele, dispozitivele audio fără legare la pământ, becurile neon, clădirile înalte şi alte obiecte de mari dimensiuni pot influenţa calitatea recepţiei. Dacă este posibil, încercaţi să îmbunătăţiţi calitatea recepţiei schimbând direcţia antenei sau mutând dispozitivele departe de televizor.
• Dacă recepţionarea unui singur canal este defectuoasă, reglaţi fin canalul.

Imagine neclară de pe un dispozitiv

• Verificaţi dacă dispozitivul este conectat corect.
• Verificaţi dacă setările de imagine sunt corecte.

Setările de imagine se schimbă după un timp

Asiguraţi-vă că opţiunea **Locaţie** este setată la **Acasă**. Puteţi modifica şi salva setările în acest mod.

Apare o reclamă

Asiguraţi-vă că opţiunea **Locaţie** este setată la **Acasă**.

Imaginea nu se încadrează în ecran

Schimbaţi formatul de imagine. Apăsaţi pe ⛶.

Formatul imaginii se schimbă în funcţie de canal

Selectaţi un format de imagine care nu este „automat”.

Poziţia imaginii este incorectă

Este posibil ca semnalele de transmitere a imaginilor emise de anumite dispozitive să nu se potrivească cu ecranul. Verificaţi semnalul de ieşire al dispozitivului conectat.

Imaginea de pe calculator nu este stabilă

Verificaţi dacă PC-ul foloseşte rezoluţia şi rata de reîmprospătare acceptate.

Conexiuni

HDMI

• Nu uitaţi că suportul HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) poate întârzia durata necesară unui televizor pentru a afişa conţinutul de pe un dispozitiv HDMI.
• Dacă televizorul nu recunoaşte dispozitivul HDMI şi nu este afişată nicio imagine, comutaţi sursa de la un dispozitiv la celălalt şi înapoi.
• Dacă există întreruperi ale sunetului, verificaţi dacă setările ieşirii dispozitivului HDMI sunt corecte.
• Dacă folosiţi un adaptor HDMI-la-DVI sau un cablu HDMI-la-DVI, verificaţi dacă este conectat un alt cablu audio la intrarea audio AUDIO IN (numai mini-jack), dacă este disponibilă.

EasyLink nu funcţionează

• Verificaţi dacă dispozitivele HDMI sunt compatibile cu HDMI-CEC. Funcţiile EasyLink funcţionează numai cu dispozitive compatibile cu HDMI-CEC.

Nu este afişată pictograma de volum

• Atunci când este conectat un dispozitiv audio HDMI-CEC, acest lucru este normal.

Fotografiile, clipurile video şi muzica de pe un dispozitiv USB nu sunt afişate

• Verificaţi dacă dispozitivul de memorie USB este setat la compatibilitate Mass Storage Class, conform descrierii din documentaţia dispozitivului de memorie.
• Verificaţi dacă dispozitivul de memorie USB este compatibil cu televizorul.
• Verificaţi dacă formatele fişierelor audio şi imagine sunt acceptate de televizor.

Fişierele de pe dispozitivul USB sunt redate distorsionat

• Performanţa de transfer a dispozitivului de memorie USB poate limita viteza transferului de date către televizor, ceea ce distorsionează redarea.

24.2

Înregistrare

Înregistraţi-vă televizorul şi bucuraţi-vă de o serie de beneficii printre care asistenţă integrală (inclusiv materiale pentru descărcare), acces privilegiat la informaţii despre produse noi, oferte şi reduceri exclusive, ocazia de a câştiga premii şi chiar de a participa la sondaje speciale despre noile lansări.

Vizitaţi www.philips.com/welcome

24.3

Asistenţă

Acest televizor oferă asistenţă pe ecran.

Deschideţi Asistenţă

1 - Apăsaţi pe ⌂ pentru a deschide meniul Acasă.
2 - Selectaţi **Ajutor** şi apăsaţi pe **OK**.

Pentru a căuta subiectele în ordine alfabetică, selectaţi **Cuvinte cheie**.
Pentru a citi Ajutor sub formă de carte, selectaţi **Carte**.

Înainte de a executa instrucţiunile de Asistenţă, închideţi Asistenţă.
Pentru a închide pagina de Ajutor, apăsaţi ⌂.

Ajutor direct

Apăsaţi tasta ▬ (albastră) pentru a deschide imediat Ajutorul. Meniul Ajutor se deschide la capitolul relevant pentru ceea ce faceţi sau pentru ceea ce este selectat pe televizor.

Pentru unele activităţi, precum Text (Teletext), tastele colorate au anumite funcţii şi nu pot deschide meniul de Ajutor.

Asistenţă pentru televizor pe tabletă, smartphone sau calculator

Pentru a derula mai uşor secvenţe extinse de instrucţiuni, puteţi descărca sistemul de Ajutor TV în format PDF pe care să îl citiţi pe smartphone, pe tabletă sau pe calculator. Alternativ, puteţi tipări pagina de Ajutor dorită de pe calculator.
Pentru a descărca Ajutor (manualul utilizatorului), accesaţi www.philips.com/support

UMv 7500140508 - 20141028

24.4

Asistenţă online

Pentru a rezolva eventualele probleme legate de televizorul Philips, puteţi consulta asistenţa noastră online. Puteţi selecta limba dvs. şi introduce numărul modelului pentru televizorul dvs.

Accesaţi **www.philips.com/support.**

Puteţi găsi pe site-ul de asistenţă numărul de telefon de contact pentru ţara dvs., precum şi răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ). În anumite ţări, puteţi discuta online cu unul din colaboratorii noştri şi adresa întrebările dvs. direct sau prin e-mail.
Puteţi descărca software nou pentru televizor sau manualul, pentru a-l citi pe calculatorul dvs.

24.5

Asistenţă Clienţi/Reparaţii

Pentru asistenţă şi reparaţii, puteţi apela linia telefonică de asistenţă pentru clienţi din ţara dvs. Puteţi găsi numărul de telefon în documentaţia tipărită care însoţeşte televizorul. Sau consultaţi site-ul nostru Web **www.philips.com/support.**

Modelul şi numărul de serie al televizorului

Este posibil să vi se solicite să precizaţi numărul modelului şi numărul de serie ale televizorului. Puteţi găsi aceste numere pe eticheta de pe ambalaj ori pe eticheta cu tipul televizorului, de pe spatele televizorului, sau din partea inferioară a acestuia.

⚠ Avertisment

Nu încercaţi să reparaţi personal televizorul. Vă puteţi răni grav, puteţi provoca daune iremediabile televizorului sau vi se poate anula garanţia.

25

Siguranţa şi întreţinerea

25.1

Siguranţă

Important

Înainte de a utiliza televizorul, citiţi şi înţelegeţi toate instrucţiunile de siguranţă. Garanţia produsului nu se aplică în cazul în care deteriorarea se datorează nerespectării instrucţiunilor.

Fixaţi televizorul pentru a evita căderea

Utilizaţi întotdeauna dispozitivul de montare pe perete pentru a fixa televizorul pentru a evita căderea. Montaţi dispozitivul şi fixaţi televizorul pe dispozitiv, chiar dacă aşezaţi televizorul pe podea.

Puteţi găsi instrucţiunile de montaj în Ghidul de pornire rapidă care însoţeşte televizorul. În cazul pierderii ghidului, îl puteţi descărca de la adresa www.philips.com
Utilizaţi codul produsului pentru a căuta Ghidul de iniţiere rapidă care trebuie descărcat.

Risc de şoc electric sau incendiu

• Nu expuneţi niciodată televizorul la ploaie sau apă. Nu aşezaţi recipiente cu lichid, cum ar fi vazele, în apropierea televizorului. Dacă sar stropi pe sau în televizor, deconectaţi-l imediat de la priza de alimentare.
Contactaţi Serviciul de asistenţă pentru clienţi Philips pentru ca televizorul să fie verificat înainte de utilizare.
• Nu expuneţi televizorul, telecomanda sau bateriile la căldură excesivă. Nu le aşezaţi lângă lumânări aprinse, surse de flacără deschisă sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui.
• Niciodată nu introduceţi obiecte în fantele de ventilaţie sau alte deschideri ale televizorului.
• Nu amplasaţi obiecte grele pe cablul de alimentare.
• Evitaţi exercitarea forţei asupra prizelor. Prizele care nu sunt fixate corespunzător pot cauza arcuri electrice sau incendii.
Asiguraţi-vă că nu se exercită presiuni pe cablul de alimentare atunci când rotiţi ecranul televizorului.
• Pentru a scoate televizorul din priză, trebuie scoasă mufa de alimentare. La scoaterea din priză, trageţi întotdeauna de mufa de alimentare şi nu de cablu. Asiguraţi-vă că în orice moment aveţi acces deplin la mufa de alimentare, la cablul de alimentare şi la priză.

Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a televizorului

• Pentru a ridica şi transporta un televizor de peste 25 kg sau 55 lbs sunt necesare două persoane.
• Dacă montaţi televizorul pe un stand, folosiţi numai standul inclus. Prindeţi bine standul de televizor.
Puneţi televizorul pe o suprafaţă plată, plană, care poate suporta greutatea televizorului şi a standului.
• La montarea pe perete, asiguraţi-vă că dispozitivul aferent poate suporta în condiţii de siguranţă greutatea televizorului. TP Vision nu îşi asumă nicio răspundere pentru accidentele, leziunile sau daunele cauzate de montarea necorespunzătoare pe perete.
• Unele componente ale acestui produs sunt fabricate din sticlă. Manipulaţi-le cu grijă pentru a evita vătămarea dvs. sau deteriorarea echipamentului.

Risc de deteriorare a televizorului!

Înainte de a conecta televizorul la sursa de alimentare, asiguraţi-vă că tensiunea corespunde cu valoarea inscripţionată în partea din spate a televizorului. Nu conectaţi televizorul la sursa de alimentare dacă tensiunea este diferită.

Risc de vătămare a copiilor

Urmaţi aceste precauţii pentru a preveni răsturnarea televizorului şi vătămarea copiilor:

• Nu aşezaţi niciodată televizorul pe o suprafaţă acoperită cu o pânză sau alt material care pot fi trase.
• Asiguraţi-vă că nicio parte a televizorului nu atârnă deasupra marginii suprafeţei.
• Nu aşezaţi niciodată televizorul pe o piesă de mobilier înaltă (cum ar fi un raft de cărţi) fără a asigura atât mobilierul cât şi televizorul de perete sau de un suport adecvat.
• Educaţi copiii cu privire la pericolele căţărării pe mobilier pentru a ajunge la televizor.

Risc de înghiţire a bateriilor!

Telecomanda poate fi prevăzută cu baterii cu o formă similară monedelor, ce pot fi înghiţite cu uşurinţă de copiii mici. Nu lăsaţi niciodată aceste baterii la îndemâna copiilor.

Risc de supraîncălzire

Nu instalaţi televizorul într-un spaţiu închis. Lăsaţi întotdeauna în jurul produsului un spaţiu de cel puţin 10 cm sau 4 inci pentru ventilaţie. Asiguraţi-vă că perdelele sau alte obiecte nu acoperă fantele de ventilaţie ale televizorului.

Furtuni cu descărcări electrice

Deconectaţi televizorul de la sursa de alimentare şi scoateţi antena înainte de furtuni cu descărcări electrice.
În timpul furtunilor cu descărcări electrice, niciodată nu atingeţi nicio parte a televizorului, a cablului de alimentare sau a cablului antenei.

Risc de deteriorare a auzului

Evitaţi utilizarea căştilor la volum ridicat sau pentru perioade prelungite de timp.

Temperaturi scăzute

Dacă televizorul este transportat la temperaturi mai mici de 5 °C sau 41 °F, înainte de a-l conecta la priză, despachetaţi-l şi aşteptaţi până când temperatura televizorului ajunge la temperatura camerei.

Umiditate

În situaţii rare, în funcţie de temperatură şi de umiditate, poate apărea puţin condens pe interiorul părţii frontale din sticlă a televizorului (la unele modele). Pentru a preveni acest lucru, nu expuneţi televizorul la lumina directă a soarelui, căldură sau umiditate extremă. În caz de apariţie a condensului, acesta va dispărea spontan după câteva ore de funcţionare a televizorului. Umezeala din condens nu afectează televizorul şi nu cauzează defecţiuni.

25.2

Întreţinerea ecranului

• Nu atingeţi, nu împingeţi, nu frecaţi şi nu loviţi ecranul cu niciun fel de obiecte.
• Scoateţi televizorul din priză înainte de curăţare.
• Curăţaţi televizorul şi cadrul cu o lavetă moale, umezită şi ştergeţi uşor. Evitaţi să atingeţi suprafaţa LED-urilor Ambilight din partea posterioară a televizorului. Nu utilizaţi pe televizor substanţe precum alcool, substanţe chimice sau agenţi de curăţare de uz casnic pentru curăţarea televizorului.
• Pentru a evita deformarea imaginii şi estomparea culorilor, ştergeţi picăturile de apă cât mai rapid posibil.
• Evitaţi pe cât posibil imaginile staţionare. Imaginile staţionare sunt imaginile care rămân pe ecran o perioadă îndelungată de timp. Acestea includ meniurile pe ecran, benzile negre, afişarea orei etc. Dacă trebuie să utilizaţi imagini staţionare, micşoraţi contrastul şi luminozitatea ecranului, pentru a evita deteriorarea acestuia.

26

Condiţii de utilizare, drepturi de autor şi licenţe

26.1

Termeni de utilizare

2014 © TP Vision Europe B.V. Toate drepturile rezervate.

Acest produs a fost introdus pe piaţă de TP Vision Europe B.V. sau de către unul dintre afiliaţii acesteia, denumit în continuare TP Vision, care este producătorul produsului. TP Vision este garantul televizorului însoţit de această broşură. Philips şi Emblema Scutului Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V sau a deţinătorilor lor legali. TP Vision îşi rezervă dreptul de a modifica produsele în orice moment, fără a fi obligat să ajusteze componentele anterioare în conformitate cu respectiva modificare.

Materialele scrise ambalate cu televizorul şi manualul stocat în memoria televizorului sau descărcat de pe site-ul web Philips sunt considerate corespunzătoare pentru scopul utilizării sistemului.

Materialul din acest manual este considerat corespunzător pentru domeniul de utilizare al sistemului. Dacă produsul sau modulele separate ale acestuia sau procedurile se folosesc cu alt scop decât cel specificat aici, trebuie să se obţină confirmarea valabilităţii sau a corectitudinii. TP Vision Europe B.V. garantează că materialul ca atare nu contravine niciunui brevet american. Nu se acordă nicio garanţie explicită sau implicită. TP Vision Europe B.V. nu poate fi trasă la răspundere nici pentru erorile de conţinut ale acestui document, nici pentru alte probleme cauzate de conţinutul acestui document. Erorile sesizate către compania Philips vor fi adaptate şi publicate pe site-ul web de asistenţă Philips cât mai curând posibil. Termeni de garanţie Pericolul de vătămare, deteriorarea televizorului sau anularea garanţiei! Nu încercaţi niciodată să reparaţi singur televizorul. Folosiţi televizorul şi accesoriile numai conform instrucţiunilor producătorului. Semnul de avertizare de pe spatele televizorului indică pericolul de şoc electric. Nu demontaţi niciodată capacul televizorului. Pentru reparaţii sau service, contactaţi întotdeauna Serviciul de asistenţă pentru clienţi Philips. Orice operaţiune interzisă în mod expres în acest document sau orice proceduri de modificare sau asamblare nerecomandate sau neautorizate prin acest document atrag după sine anularea garanţiei. Caracteristicile pixelilor Acest produs LCD/LED are un număr mare de pixeli coloraţi. Deşi are pixeli utili în procent de 99,999% sau mai mult, pe ecran pot apărea constant puncte negre sau luminoase (roşu, verde sau albastru). Aceasta este o proprietate structurală a ecranului (care se încadrează în standardele din domeniu) şi nu este o defecţiune. Conformitatea CE Acest produs este conform cu cerinţele esenţiale şi celelalte prevederi relevante ale Directivelor 2006/95/CE (joasă tensiune), 2004/108/CE (CEM) şi 2011/65/UE (ROHS). Conformitatea cu EMF TP Vision Europe B.V. fabrică şi vinde numeroase produse de larg consum, care, ca orice alte aparate electronice, au, în general, abilitatea de a emite şi de a recepţiona semnale electromagnetice. Unul dintre cele mai importante principii de afaceri ale Philips este acela de a se asigura că toate produsele respectă regulile referitoare la siguranţă şi sănătate, de a respecta toate prevederile legal aplicabile şi de a se încadra în standardele privind câmpurile electromagnetice (EMF) aplicabile în momentul fabricării produselor. Philips depune eforturi să conceapă, să realizeze şi să comercializeze produse care nu au efecte negative asupra sănătăţii. TV Vision confirmă că, atât timp cât produsele sale sunt utilizate în scopul pentru care au fost concepute, sunt sigure, conform dovezilor ştiinţifice disponibile momentan. Philips joacă un rol activ în dezvoltarea standardelor internaţionale referitoare la câmpuri electromagnetice şi siguranţă, ceea ce îi permite să anticipeze progrese de standardizare pentru integrarea timpurie în produsele sale.

26.2

Drepturi de autor şi licenţe

HDMI

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI®

Termenii HDMI şi HDMI High-Definition Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite şi în alte ţări.

Dolby

DOLBY. DIGITAL PLUS

Dolby®

Produs sub licenţa Dolby Laboratories. Dolby şi simbolul D dublu sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

DTS 2.0 + Digital Out ™

DTS 2.0 + Digital Out™

Fabricat sub licenţă cu nr. de brevete S.U.A: 5.956.674; 5.974.380; 6.487.535 şi alte brevete S.U.A şi din întreaga lume emise şi în aşteptare. DTS, simbolul şi DTS şi simbolul împreună sunt mărci comerciale înregistrate şi DTS 2.0+Digital Out este o marcă comercială a DTS, Inc. Produsul include software. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.

Skype

Skype™

© 2013 Skype şi/sau Microsoft. Denumirea Skype, mărcile comerciale şi siglele asociate şi sigla „S" sunt mărci comerciale ale Skype sau ale entităţilor afiliate.

Skype este marcă comercială a Skype sau a companiilor afiliate. Deşi acest produs a fost testat şi îndeplineşte standardele noastre de certificare pentru calitatea audio şi video, acesta nu a primit aprobarea Skype, a Skype Communications S.a.r.l. sau a companiilor afiliate.

DLNA Certified®

© 2013 Digital Living Network Alliance. Toate drepturile rezervate.
© 2013 DLNA. Toate drepturile rezervate.

DTVi

Marca şi sigla DTVi sunt mărci înregistrate ale Universităţii Catolice Pontifice din Rio de Janeiro (PUC-Rio) şi ale Universităţii Federale din Paraíba (UFPB).

Java

Java şi toate mărcile comerciale asociate Java sunt mărci înregistrate ale Oracle şi/sau ale afiliaţilor, în Statele Unite şi în alte ţări.

Microsoft

Windows Media

Windows Media este fie o marcă comercială înregistrată, fie o marcă comercială a Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau alte ţări.

Microsoft PlayReady

Proprietarii de conţinut folosesc tehnologia de accesare a conţinutului Microsoft PlayReady™ pentru a-şi proteja proprietatea intelectuală, inclusiv conţinutul protejat prin drept de autor.
Acest dispozitiv utilizează tehnologia PlayReady pentru accesarea conţinutului protejat PlayReady şi/sau a conţinutului protejat WMDRM. Dacă dispozitivul nu aplică în mod corespunzător restricţiile privind utilizarea conţinutului, deţinătorii conţinutului pot solicita Microsoft să anuleze capacitatea dispozitivului de a consuma conţinut protejat PlayReady. Anularea nu trebuie să afecteze conţinutul neprotejat sau conţinutul protejat de alte tehnologii de acces la conţinut. Deţinătorii de conţinut pot solicita efectuarea unui upgrade la PlayReady pentru a permite accesul la conţinutul respectiv. Dacă refuzaţi efectuarea unui upgrade, nu veţi putea accesa conţinut care necesită upgrade-ul respectiv.

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi®, sigla Wi-Fi CERTIFIED, sigla Wi-Fi sunt mărci înregistrate ale Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™**, **Miracast™** sunt mărci înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

Software MHEG

Drepturile de autor pentru software-ul MHEG („Software") din acest televizor („produsul") şi incluse pentru a vă permite să utilizaţi funcţiile de televiziune interactivă sunt proprietatea S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED („proprietarul"). Se permite utilizarea Software-ului doar în combinaţie cu acest produs.

Kensington

Kensington şi MicroSaver sunt mărci comerciale înregistrate în SUA ale ACCO World Corporation, cu înregistrări emise şi cereri de înregistrare în curs în alte ţări din lume.

Alte mărci comerciale

Toate celelalte mărci înregistrate şi neînregistrate sunt proprietatea deţinătorilor acestora.

Index

3

3D, avertizare privind sănătatea *48*
3D, conversie 2D în 3D *47*
3D, vizionare optimă *47*

A

Acces universal *78*
Acces universal, difuzoare/căşti *79*
Acces universal, efect audio *79*
Acces universal, persoane cu dizabilităţi auditive *78*
Acces universal, volum mixt *79*
Acces universal, vorbire *79*
Actualizare automată canale *31*
Ajutor pe ecran *91*
Ambilight+hue *76*
Ambilight, culoare perete *78*
Ambilight, lumină lounge *78*
Ambilight, mod *76*
Ambilight, oprire televizor *78*
Ambilight, poziţionare televizor *7*
Amplificator, sistem audio *73*
Aplicaţie, galerie *64*
Aplicaţii, blocare *64*
Aplicaţii, căutare *66*
Aplicaţii, deschidere *68*
Aplicaţii, feedback *70*
Aplicaţii, filme închiriate *65*
Aplicaţii, recomandări *72*
Aruncarea televizorului sau a bateriilor *80*
Asistenţa online *91*
Asistenţă *93*
Asistenţă pentru clienţi *92*
Asistenţă, online *93*
Audio limb. *30*

Î

Înregistrare, apeluri Skype *60*
Înregistrare, înregistraţi acum *54*
Înregistrare, de ce aveţi nevoie *19*
Înregistrare, de ce aveţi nevoie *54*
Înregistrare, lista de înregistrări *54*
Înregistrare, programarea unei înregistrări *54*
Înregistrare, vizionare *55*
Întreţinerea ecranului *94*

B

Bas *73*
Blocare canal *27*
Blu-ray Disc, conectare *17*
Boxe TV *75*
Buton roşu *30*

C

Calitate recepţie *34*
CAM - Modul de acces condiţionat *14*
CAM, instalare *15*
Cameră foto, conectare *20*
Canal radio *26*
Canal, favorit *26*
Canal, opţiuni *28*
Canal, probleme *90*
Canal, schimbare *28*
Canal, stare *30*
Canale, actualizare *33*
Canale, redenumire *27*
Casare *82*
Ceas *45*
Ceasul televizorului *47*
CI+ *16*
Claritate, Reducere artefacte MPEG *71*
Claritate, Reducerea zgomotului *71*
Claritate, Super rezoluţie *71*
Clear LCD *72*
Clipuri video de închiriat *67*
Clipuri video, redare *51*
Cod de blocare pentru copii *29*
Cod WPS - PIN *9*
Comentariu audio *78*
Comutare automată subtitrare *14*
Conectarea la sursa de alimentare *7*
Conexiune antenă *8*
Conexiune de antenă, sugestii *12*
Conexiune EasyLink *12*
Conexiune HDMI, sugestii *14*
Conexiune SCART, sugestii *13*
Conexiune YPbPr, sugestii *12*
Consolă de jocuri, conectare *18*
Consum de energie, verificare *80*
Contactaţi Philips *94*
Contrast *69*
Contrast lumină de fundal *71*
Contrast lumină de fundal 3D *73*
Contrast, Contrast dinamic *70*
Contrast, Contrast video *71*
Contrast, Gamma *71*
Contrast, Luminozitate *71*
Contrast, Moduri de contrast *70*
Contrast, Senzor de lumină *71*
Control activ *69*
Copiere listă canale *32*
Copiere listă canale *32*
Culoare *69*
Culoare, Accentuare culoare *70*
Culoare, Temperatură culoare *70*
Căşti *22*

D

Deficienţe vedere *80*
Definiţie *70*
Descriere audio *82*
Dezactivare ecran *82*
Dezactivare ecran *51*
Difuzoare wireless, despre *74*
Difuzoare wireless, eliminare *75*
Difuzoare wireless, setări subwoofer *75*
Distanţa de vizionare *9*
DVB (Digital Video Broadcast) *33*
DVB, setări *33*
DVI, conectare *16*

E

EasyLink *13*
EasyLink, setări *16*
Echilibrare automată volum *73*
ESD *82*
Eticheta energetică europeană *80*

F

Facebook *63*
Formate de redare *84*
Fotografii, clipuri video şi muzică *50*
Fotografii, prezentare *50*
Frecvenţă reţea *34*

G

Gamma *73*
Ghid de conectivitate *12*

G

ghid TV *43*

G

Ghid TV, ceas *49*

H

Hard disk USB, instalare *19*
Hard disk USB, spaţiu pe disc *21*
HbbTV *31*
HD Natural Motion *72*
HDCP, protecţie la copiere *18*
HDMI ARC *12*
HDMI CEC *15*

I

Ieşire audio - optică *13*
Imagine, claritate *72*
Imagine, contrast lumină de fundal *75*
Imagine, culoare *71*
Imagine, probleme *90*
Incredible Surround *73*
Instalare manuală *34*
Instalare wireless *11*
Instrucţiuni de siguranţă *93*

I

iTV *32*

J

Joc sau calculator *72*
Joc sau calculator, joc *49*
Joc, redare *51*

L

Legătură Pixel Plus *18*
Limba meniului *30*
Limba originală *32*
Limbă, audio *34*
Limbă, meniuri şi mesaje *32*
Limbă, originală *36*
Listă de canale favorite *28*
Locaţie *72*
Locaţie magazin *74*
Luminozitate *73*
Luminozitate, siglă *23*
Lumină Lounge *80*

M

Memorie Internet, ştergere *65*
Memorie Internet, ştergere *10*
Mesaj actualizare canale *35*
Miracast™ *51*
Miracast, blocare/deblocare *52*
Miracast, oprire partajare *52*
Miracast, partajare ecran *52*
Mişcare, Clear LCD *74*
Mişcare, HD Natural Motion *74*
Mod Frecvenţă reţea *33*
Mod Rată simbol *35*
Mod surround *75*
Mouse USB *20*
Mouse, conectare *22*
Multi room, configurare *66*
Multi room, despre *66*
Multi room, utilizare *66*
Muzică, redare *53*

N

Nume reţea TV *12*

O

Opţiuni, pe un canal *32*

P

Pachet de canale, actualizare *38*
Pachete de canale *37*
Parental rating (Control parental) *31*
Pauză TV *53*
Pentru pers. cu deficienţe de auz *80*
Philips hue *78*
Pornirea *23*
Pornit şi Oprit *25*
Poziţionare TV *75*
Probleme de reţea *10*
Probleme la Sistemul Home Theatre *17*
PTA209, adaptor audio wireless *76*

R

Rată simbol *33*
Redenumire canale *29*
Reducere pentru MPEG *73*
Reducerea zgomotului *73*
Reparare *96*
Reţea cu cablu *10*
Reţea, cu cablu *12*
Reţea, DHCP *13*
Reţea, IP static *15*
Reţea, parolă *17*
Reţea, setări *14*
Reţea, wireless *9*
Router de reţea *19*

S

Satelit, actualizare canale *39*
Satelit, adăugare *38*
Satelit, blocare în funcţie de vârstă *36*
Satelit, blocarea canalelor *36*
Satelit, conexiune *8*
Satelit, dizabilităţi auditive *40*
Satelit, eliminare *39*
Satelit, instalare *37*
Satelit, listă de canale *35*
Satelit, pachete *39*

Satelit, redenumire canale *39*
Satelit, Unicable *38*
Satelit, Unitate Multi-Dwelling *37*
Scanare frecvenţe *34*
Selectare video *34*
Senzor în infraroşu *25*
Senzor de lumină *73*
Servere media acceptate *86*
Setări ecologice *84*
Setări rapide imagine *68*
Siglă, luminozitate *25*
Sincronizare semnal audio cu semnal video *16*
Sincronizarea semnalului audio cu semnalul video *18*
Sistem Home Theatre, conectare *16*
Sistem Home Theatre, multicanal *17*
Sistem Home Theatre, sunet *75*
Skype™, de ce *56*
Skype, apel vocal *59*
Skype, apel vocal *59*
Skype, apeluri pierdute *60*
Skype, în timpul înregistrării *62*
Skype, conectare *56*
Skype, conectare automată *60*
Skype, cont Microsoft *57*
Skype, cont nou *56*
Skype, contacte *58*
Skype, de ce aveţi nevoie *56*
Skype, filme închiriate şi Pause TV *64*
Skype, instalarea camerei *56*
Skype, meniu *57*
Skype, primirea unui apel *66*
Skype, zoom, panoramă şi înclinarea camerei *62*
Slot pentru interfaţa comună *17*
Smart TV, înregistrare *63*
Smart TV, cod PIN *65*
Smart TV, deschidere *65*
Smart TV, despre *63*
Smart TV, internet *74*
Smart TV, prezentare generală *63*
Smart TV, prima pagină *65*
Smart TV, Vizualizare multiplă *65*
Software open source *84*
Standby *27*
Stil activitate *74*
Stil imagine *69*
Stil sunet *72*
Subtitrări *30*
Subtitrări, înregistrare *54*
Subtitrări, Pause TV *55*
Sunet clar *74*
Sunet wireless, selectare *74*
Sunete înalte *73*
Surround 3D automat *73*

T

Tastatura USB *19*
Tastatură, conectare *21*
Teletext *28*
Televiziune la cerere *65*
Televizor interactiv, ceea ce vă trebuie *33*
Televizor interactiv, despre *34*
Temporizator pentru oprire *45*
Text *30*
Text Digital *32*
Timer Sleep *45*
TV online *67*
Twitter *67*

U

Unicable *40*
Uniformizare volum Sistem Home Theatre *17*
Unitate flash USB, conectare *20*

V

Vizionare TV *30*
Vizualizare multiplă *67*
Volum căşti *73*

W

Wi-Fi *11*
Wi-Fi Certified Miracast™ *53*
World Wide Web *76*
WPS - Configurare protejată Wi-Fi *21*

Contact information

Argentina
0800 444 7749
Buenos Aires 0810 444 7782

België / Belgique
070 700 035 (0,15€/min.)

Bosna i Hercegovina
033 941 251 (Lokalni poziv)

Brazil
0800 701 0245
Sao Paulo 2938 0245

България
02 4916 273 (Национален номер)

Česká republika
228880895 (Místní tarif)

Danmark
3525 8314

Deutchland
0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

Ελλάδα
2111983028 (Εθνική κλήση)

España
902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

Estonia
6683061 (Kohalikud kõned)

France
01 57 32 40 50 (local)

Hrvatska
01 777 66 01 (Lokalni poziv)

Italia
0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

Ireland
0818 210 140 (national call)

Northern Ireland
0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Казакстан
8 10 800 2000 00 04 (free)

Latvia
6616 3263 (Vietējais tarifs)

Lithuania
8 5 214 0293 (Vietinais tarifais)

Luxembourg / Luxemburg
2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

Magyarország
06 1 700 8151 (Belföldi hívás)

Nederland
0900 202 08 71 (0,10€/min.)

Norge
22 97 19 14

Österreich
0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

Polska
22 397 15 04 (Połączenie lokalne)

Portugal
707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel 0,30€/min.)

Română
031 6300042 (Tarif local)

Россия
8-800-22 00004 (бесплатно)

Suisse / Schweiz / Svizzera
0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

Србија
011 321 6840 (Lokalni poziv)

Slovakia
2 332 154 93 (Vnútroštátny hovor)

Slovenija
1 888 83 12 (Lokalni klic)

Suomi
09 88 62 50 40

Sverige
08 5792 9096 (lokalsamtal)

ประเทศไทย **(Thailand)**
02 652 7650

Türkiye
444 8 445

United Kingdom
0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Україна
0-800-500-480 (безкоштовно)

www.philips.com/support

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder

Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com