

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



SK **Návod na použitie**

40PFL9715K
46PFL9715K

PHILIPS

Všetky práva vyhradené. Špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Ochranné známky sú majetkom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov. Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo na zmenu výrobkov kedykoľvek bez toho, aby musela upraviť staršie zásoby. Materiál v tomto návode sa považuje za adekvátny pre zamýšľané použitie systému. Ak sa výrobok alebo jeho jednotlivé moduly alebo postupy používajú na iné účely, než je uvedených v tomto dokumente, je potrebné potvrdiť oprávnenosť a vhodnosť takéhoto použitia. Spoločnosť Philips zaručuje, že samotný materiál neporušuje žiadne patenty v USA. Tento dokument nevyjadruje žiadne ďalšie záruky, výslovne ani nepriamo. Spoločnosť Philips nenesie zodpovednosť za prípadné chyby v obsahu tohto dokumentu ani za akékoľvek problémy, ktoré vznikli v dôsledku obsahu uvedeného v tomto dokumente. Chyby nahlásené spoločnosti Philips budú čo najskôr opravené a zverejnené na webových stránkach podpory spoločnosti Philips.

Podmienky záruky

- Riziko poranenia, poškodenia televízora alebo straty platnosti záruky! Nikdy sa nepokúšajte opraviť televízor sami.
- Televízor a príslušenstvo používajte iba spôsobom určeným výrobcom.
- Označenie na zadnej strane televízora upozorňuje na riziko zásahu elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte kryt televízora. Ak potrebujete servis alebo opravu, vždy kontaktujte podporu zákazníkom spoločnosti Philips.
- Nárok na záruku zaniká vykonaním akýchkoľvek činností výslovne zakázaných v tejto príručke, akýchkoľvek nastavení a postupov montáže, ktoré sa v tejto príručke neodporúčajú alebo nepovoľujú.

Charakteristické vlastnosti obrazových bodov

Tento produkt LCD obsahuje veľké množstvo farebných pixelov. Napríklad efektívnosť pixelov 99,999 % alebo vyššej sa môžu na obrazovke trvalo zobrazovať čierne body alebo jasné svetlé body (červené, zelené alebo modré). Ide o štrukturálnu vlastnosť displeja (v rámci bežných priemyselných noriem) a nejde o poruchu.

Softvér s otvoreným zdrojovým kódom

Tento televízor obsahuje softvér s otvoreným zdrojovým kódom. Spoločnosť Philips ponúka možnosť na požiadanie dodať kópiu celého príslušného zdrojového kódu balíkom softvéru s otvoreným zdrojovým kódom chránených autorskými právami použitých v tomto výrobku, pre ktoré je takáto možnosť uvedená v príslušných licenciách. Táto ponuka je platná tri roky od kúpy výrobku pre vlastníka týchto informácií. Ak chcete získať zdrojový kód, napíšte e-mail na adresu open.source@philips.com. Ak nechcete použiť e-mail alebo ak nedostanete potvrdenie o prijatí do jedného týždňa od odoslania správy na túto e-mailovú adresu, napíšte v angličtine na poštovú adresu Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands. Ak nedostanete včasné potvrdenie vášho listu, pošlite e-mail na e-mailovú adresu uvedenú vyššie. Znenie licencie a informácie o softvéri s otvoreným zdrojovým kódom použitom v tomto výrobku sú uvedené na samostatnom letáku.

Súlada s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí

Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrába a predáva mnoho produktov určených pre spotrebiteľov, ktoré rovnako ako akýkoľvek iný elektronický prístroj majú vo všeobecnosti schopnosť vysielat' a prijímať elektromagnetické signály. Jeden z hlavných obchodných princípov spoločnosti Philips je vykonávať všetky nevyhnutné zdravotné a bezpečnostné opatrenia pre naše výrobky, aby boli v súlade s platnými právnymi požiadavkami a dodržiavali normy týkajúce sa elektromagnetických polí (EMF) platné v čase ich výroby. Spoločnosť Philips usiluje o vývoj, výrobu a predaj výrobkov, ktoré nespôsobujú žiadne nepriaznivé účinky na zdravie. Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa s jej výrobkami správne zaobchádza v súlade s ich zamýšľaným použitím, ich používanie je podľa aktuálne dostupných vedeckých poznatkov bezpečné. Spoločnosť Philips hrá aktívnu úlohu vo vývoji medzinárodných noriem pre polia EMF a bezpečnostných noriem, vďaka čomu dokáže predvídať ďalší vývoj v standardizácii a tieto poznatky včasne integrovať do svojich produktov.

Normy EMC

- S cieľom dodržať smernicu o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) (2004/108/ES) zástrčka napájania tohto výrobku nesmie byť odpojená od napájacieho kábla.
- Ak zariadenie neobnoví činnosť v režime DLNA/Net TV, je potrebný zásah používateľa.

Autorské práva

Windows Media je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.

Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

DLNA®, logo DLNA a DLNA CERTIFIED® sú ochranné, servisné alebo certifikačné známky spoločnosti Digital Living Network Alliance.

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing, LLC v USA a iných krajinách.

Všetky ostatné registrované a neregistrované ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.



SDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Obsah

1	Na začiatok 4
1.1	Prehliadka TV 4
1.2	Inštalácia 8
1.3	Tlačidlá na TV 14
1.4	Zaregistrujte svoj televízor 16
1.5	Pomocník a podpora 17

2	Obsluha vášho TV 18
2.1	Diaľkové ovládanie 18
2.2	Ponuky 21
2.3	Sledovanie televízie 23
2.4	Sledovať 3D 27
2.5	Sledovanie satelitu 28
2.6	Sledovanie pripojeného zariadenia 31
2.7	Titulky a jazyky 32

3	Viac TV 33
3.1	Služba Net TV 33
3.2	Interaktívna TV 36
3.3	Teletext 37
3.4	Videá, fotografie a hudba 39
3.5	Hry 41
3.6	Zámky a časovače 42

4	Nastavenie 43
4.1	Obráz a zvuk 43
4.2	Ambilight 45
4.3	Kanály 47
4.4	Satelitné kanály 49
4.5	Sieť 51
4.6	Zariadenia 53
4.7	Univerzálny prístup 54
4.8	Softvér 55

5	Pripojenia 56
5.1	Prvé pripojenia 56
5.2	Informácie o kábloch 57
5.3	Pripojenie zariadení 59
5.4	Pripojenie ďalších zariadení 67
5.5	Sieť 71
5.6	Karta SD 72
5.7	Rozhranie Common interface CAM 73
5.8	3D 74

6	Riešenie problémov 76
6.1	Kontaktné informácie 76
6.2	Televízor a diaľkové ovládanie 77
6.3	Televízne kanály 78
6.4	Obráz a zvuk 79
6.5	Zariadenia 80
6.6	Videá, fotografie a hudba 81
6.7	Sieť 82


7	Špecifikácie 83
7.1	Softvér 83
7.2	Environmentálne otázky 84
7.3	Napájanie a príjem 85
7.4	Zobrazenie a zvuk 86
7.5	Rozlíšenia displeja 87
7.6	Multimédiá 88
7.7	Pripojiteľnosť 89
7.8	Rozmery a hmotnosti 90

Index 91


1 Na začiatok

1.1 Prehliadka TV


Diaľkové ovládanie

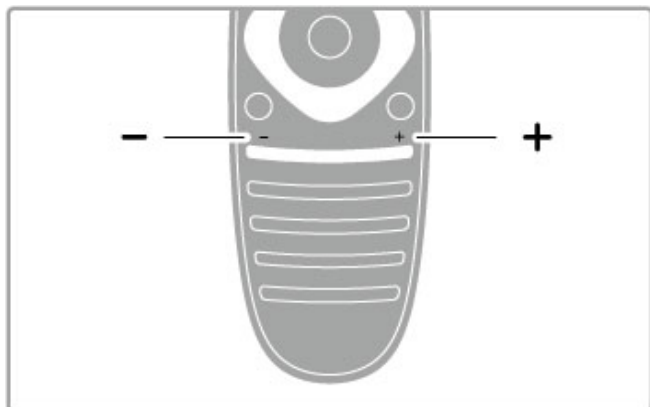

Na nastavenie hlasitosti.

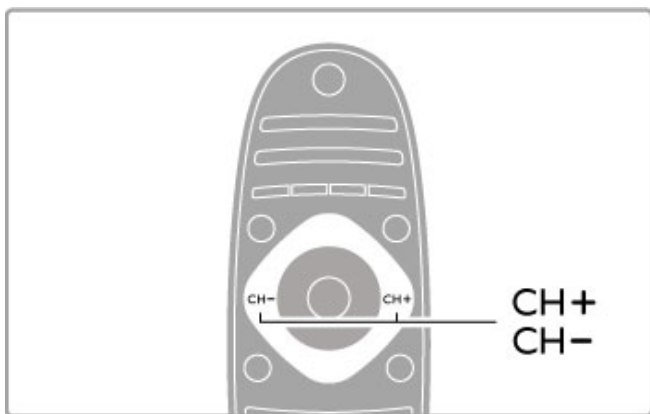


Na prepínanie TV kanálov.

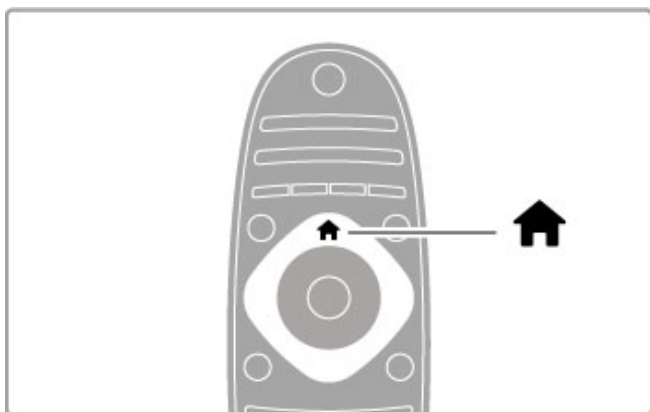

Na otvorenie alebo zatvorenie **ponuky Doma** 🏠.


Otvorte ponuku Doma, ktorá bude predstavovať východiskový bod pri obsluhu TV.

V ponuke Doma môžete spustiť alebo zastaviť aktivitu TV. Môžete napríklad sledovať TV – **Sledovať televíziu** – alebo si pozrieť film z pripojeného DVD prehrávača.

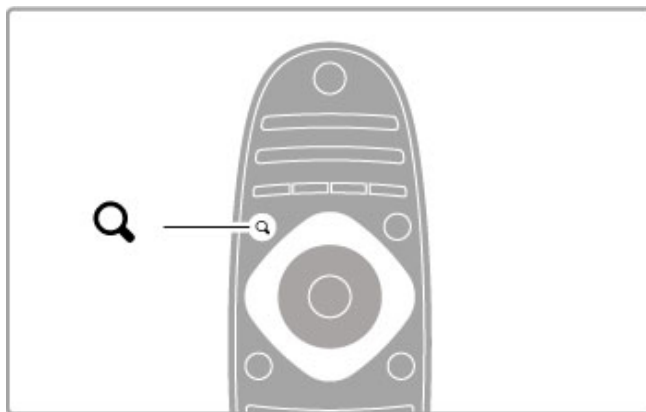

Na otvorenie alebo zatvorenie **ponuky Hľadať** 🔍.


Otvorte ponuku Hľadať počas sledovania TV kanálov a otvoríte **zoznam kanálov** alebo počas prehľadávania PC na TV otvoríte zoznam videí a hudby.

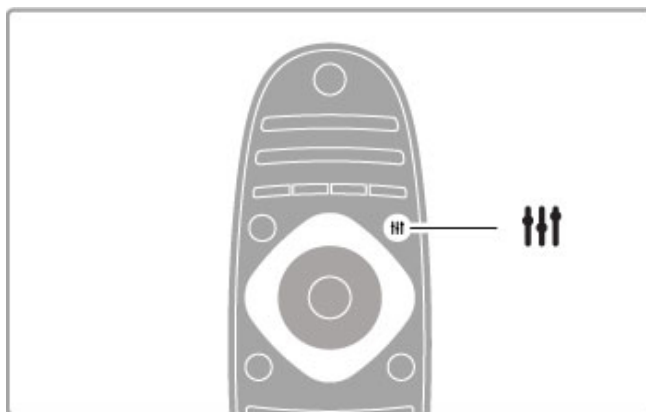

Na otvorenie alebo zatvorenie **ponuky Nastaviť** 👤.

Otvorte ponuku Nastaviť a získate možnosť rýchlo upravovať niektoré nastavenia obrazu a zvuku.


Nastavenie Smart obraz môžete nastaviť na možnosť **Hra**, ktorá je ideálna na hranie hier, prípadne môžete zmeniť nastavenie Smart zvuku reproduktorov TV.

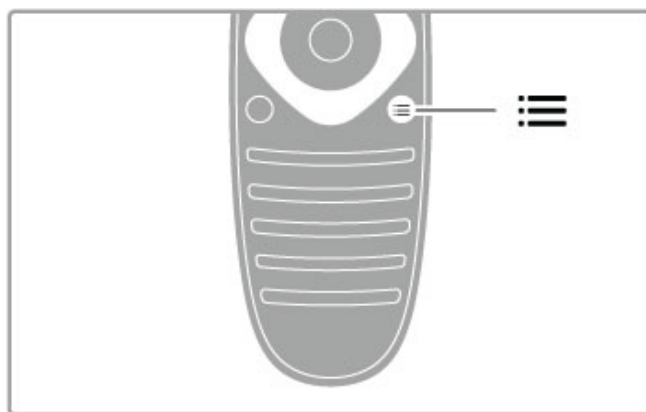

Na otvorenie alebo zatvorenie **ponuky Možnosti** ☰.


Otvorte ponuku Možnosti a môžete vybrať voľiteľné nastavenia súvisiace s aktuálnou činnosťou TV.

Počas sledovania kanála môžete tento kanál označiť ako obľúbený alebo počas sledovania prezentácie ju môžete zastaviť.

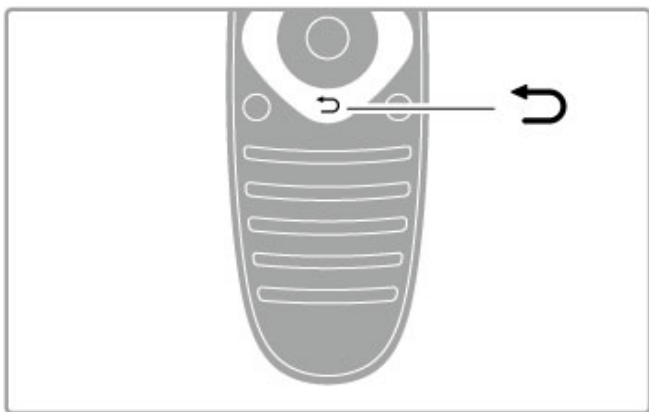


Spät' ↶.

Pomocou tlačidla Spät' sa môžete vrátiť na predchádzajúci televízny kanál alebo sa vrátiť o jeden krok spät' v ponuke.

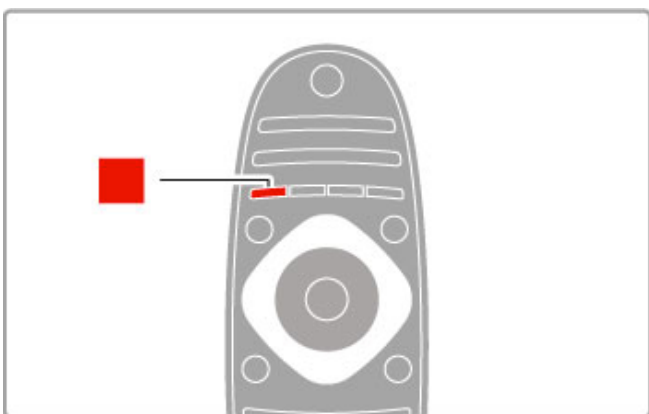


Červené

Pomocou červeného tlačidla môžete vybrať červenú voľbu alebo otvoriť digitálny **interaktívny TV**, prípadne určité ukážkové klipy.

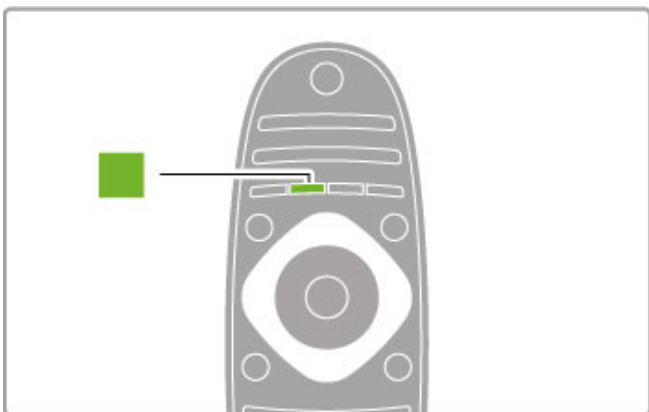


Zelené

Pomocou zeleného tlačidla môžete vybrať zelenú voľbu alebo **Eko nastavenia**.

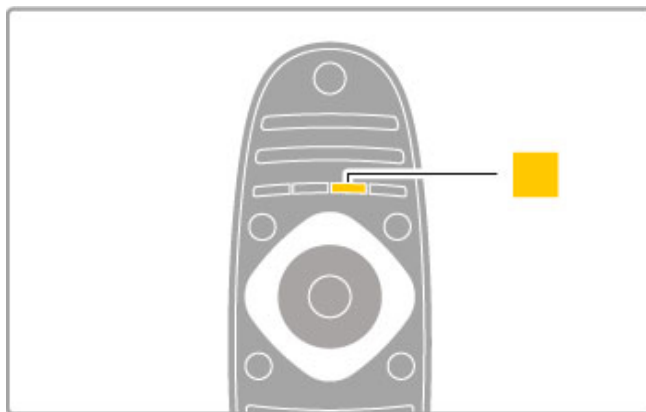

Žlté

Pomocou žltého tlačidla môžete vybrať žltú voľbu.

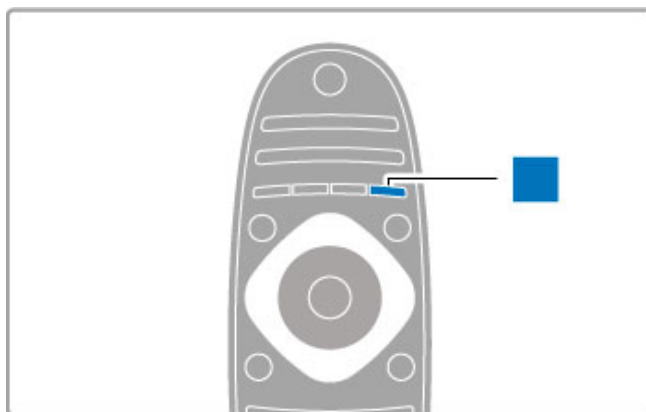

Modré


Pomocou modrého tlačidla môžete vybrať modrú voľbu .

Ďalšie informácie o diaľkovom ovládaní nájdete v časti **Pomocník > Používanie televízora > Diaľkové ovládanie > Prehľad**.

Prípadne prejdite na stránku **Q Vyhľadať** v tomto Pomocníkovi a vyhľadajte ľubovoľnú tému.

Stlačením tlačidla **▲** vyberte ďalšiu prehliadku TV.

Pripájanie zariadení

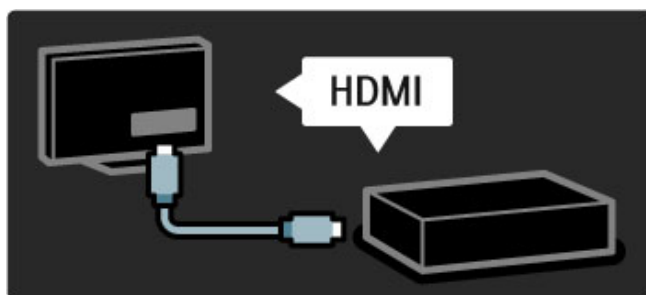

Pomocou pripojenia **HDMI™** môžete pripojiť prehrávač diskov DVD, Blu-ray alebo hernú konzolu.


Pripojenie HDMI ponúka najvyššiu kvalitu obrazu a zvuku. Ak vaše zariadenie obsahuje rozhranie **EasyLink** (HDMI-CEC), televízor môže zariadenie do ponuky Doma pridať automaticky.

Keď sa vaše zariadenie pridá do ponuky Doma, jeho zvolením môžete začať sledovať program. Ak zariadenie neobsahuje rozhranie EasyLink alebo nepoužívate pripojenie HDMI, zariadenie musíte do ponuky Doma pridať pomocou položky **Pridať zariadenia**.

Ďalšie informácie o položke Pridať zariadenia nájdete v časti **Pomocník > Používanie televízora > Ponuky > 🏠 Doma**.

Viac o používaní funkcie EasyLink sa dočítate v časti **Pomocník > Používanie televízora > Diaľkové ovládanie > Obsluha zariadení**.

V kapitole **Pomocník > Pripojenia** vám pri pripájaní najbežnejšie používaných zariadení pomôžu nákresy, ako sú tieto.

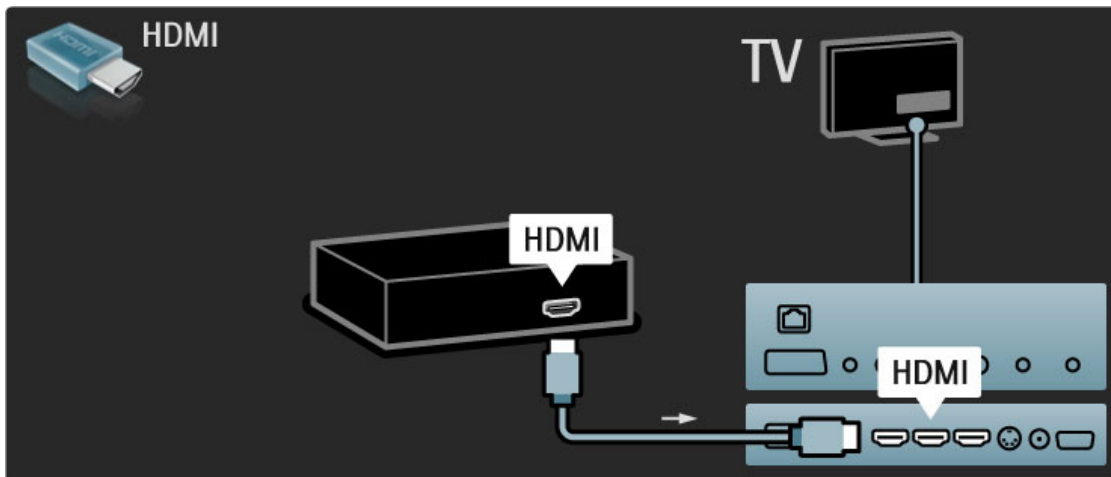

TV s vysokým rozlíšením

Tento televízor dokáže zobrazovať programy vo vysokom rozlíšení, aby ste si však mohli vychutnať HD TV, potrebujete najskôr prijímať programy v HD kvalite. Ak nepozeráte programy vo vysokom rozlíšení, kvalita obrazu bude rovnaká ako na bežnom televízore.

Sledujte programy **HD TV** z . . .

- prehrávača diskov Blu-ray,
- digitálneho HD prijímača s rozhraním HDMI a predplatenými HD programami,
- terestriálneho vysielania v HD,
- kanálov v kvalite HD v digitálnej sieti,
- hernej konzoly HD pripojenej cez rozhranie HDMI a s hrou v HD rozlíšení.


HD videoklip

Ak si chcete vychutnať úžasnú ostrosť a kvalitu obrazu HD TV, v ponuke Doma môžete spustiť HD videoklip. Stlačte položky **Doma > Konfigurácia > Sledovať ukážky** (na druhej stránke ponuky Konfigurácia).

Ďalšie informácie získate od svojho predajcu.

Prejdite na webovú stránku často kladených otázok www.philips.com/support, kde nájdete zoznam kanálov v HD rozlíšení alebo ich poskytovateľov vo vašej krajine.

Sieť a služba Net TV

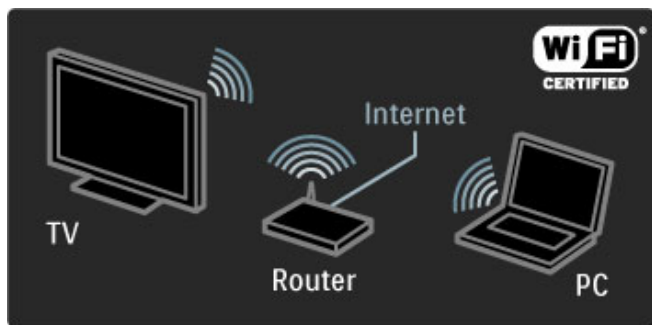

Bezdrôtová domáca sieť

Jednoducho pripojte tento TV k vašej domácej bezdrôtovej sieti. Nepotrebuje sieťový kábel. Vychutnávajte si obrázkové, hudobné a video súbory z počítača na TV obrazovke.

Viac informácií o sieti nájdete v časti **Pomocník > Konfigurácia > Sieť**.



Služba Net TV

Ak máte v rámci domácej siete k dispozícii internetové pripojenie, môžete sa pripojiť k službe Net TV. Net TV vám ponúka online filmy, obrázky, hudbu, informačné služby, hry atď.

Viac informácií o službe Net TV nájdete v časti **Pomocník > Viac TV > Net TV**.




Wi-Fi MediaConnect

Funkcia Wi-Fi MediaConnect slúži na projekciu súborov ako sú filmy, hudba alebo prezentácie bezdrôtovo z vášho notebooku alebo stolového PC na TV.

Viac informácií o funkcii Wi-Fi MediaConnect nájdete v časti **Pomocník > Konfigurácia > Sieť > Wi-Fi MediaConnect**.

Satelitný prijímač

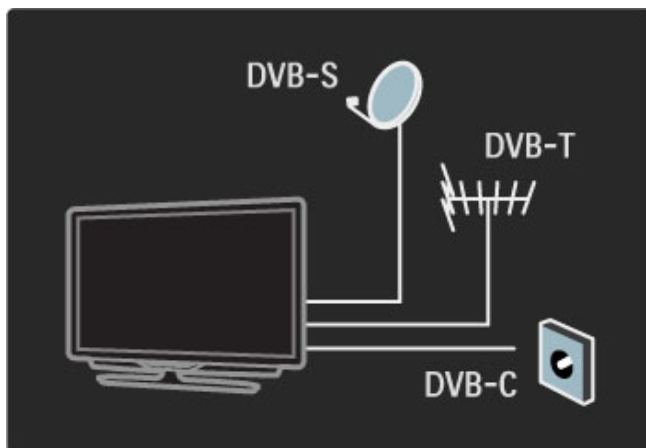

Tento TV okrem príjmu vysielania DVB-T a DVB-C obsahuje aj vstavaný satelitný prijímač vysielania DVB-S/S2. Môžete pripojiť satelitnú anténu a prijímať **digitálne satelitné kanály**.


Viac informácií o satelitných kanáloch nájdete v časti **Pomocník > Konfigurácia > Satelitné kanály**.

1.2 Inštalácia

Upevnenie na stojan alebo stenu

Stojan typu 2 v 1, ktorý sa dodáva spolu s TV, je možné použiť ako stojan položený na stole, alebo ako držiak na upevnenie na stenu. Pokyny k montáži stojana typu 2 v 1 sú tiež súčasťou tlačenej stručnej úvodnej príručky.

Prečítajte si pokyny na nasledujúcej strane.

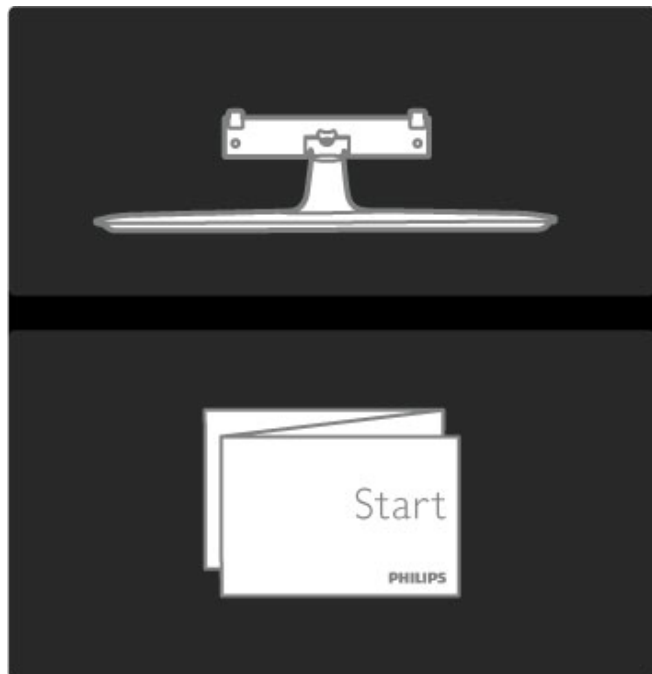

Odskrutkujte čap v strede lišty pomocou priloženého šesťhranného kľúča.


Upozornenie

Montáž TV na stenu si vyžaduje špeciálne zručnosti a túto činnosť by mal vykonávať výlučne kvalifikovaný personál. Montáž televízora na stenu musí spĺňať bezpečnostné normy, ktoré zohľadňujú hmotnosť televízora. Pred umiestnením televízora si dôkladne prečítajte aj bezpečnostné opatrenia.


Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž ani akúkoľvek inú montáž, ktorá spôsobí nehodu alebo poranenie.

V prípade potreby demontujte stojan z TV.


Ak chcete TV upevniť na stenu, budete potrebovať 2 skrutky slúžiace na upevnenie TV k stojanu TV a 2 montážne disky znázornené na obrázku.

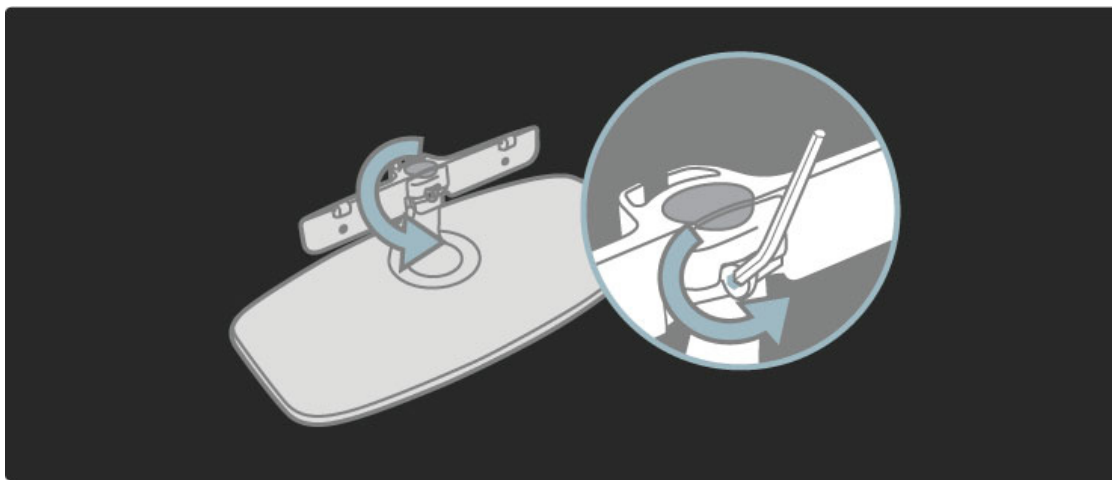


Lištu otočte podľa obrázka.

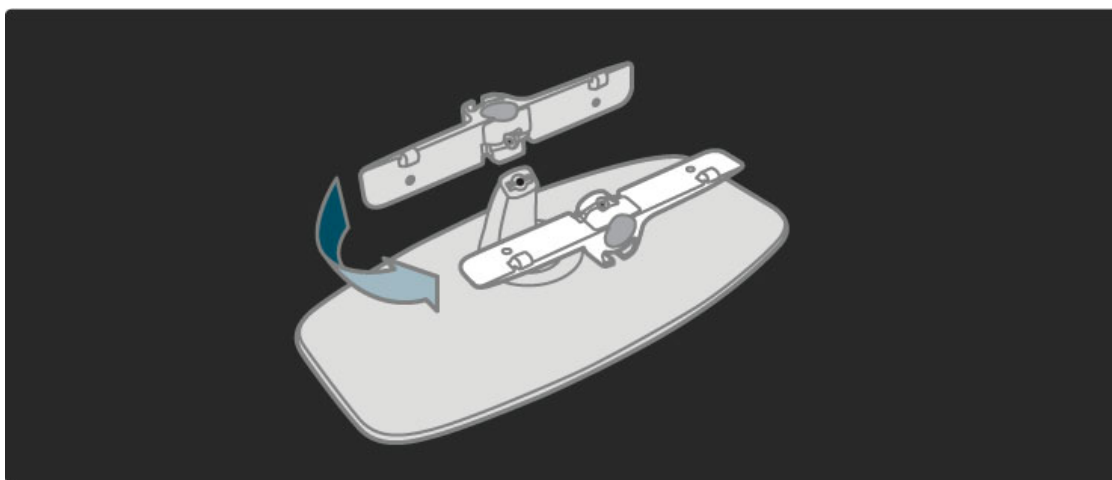

Zmeňte polohu lišty na stojane a čap dotiahnite pomocou šesťhranného kľúča.

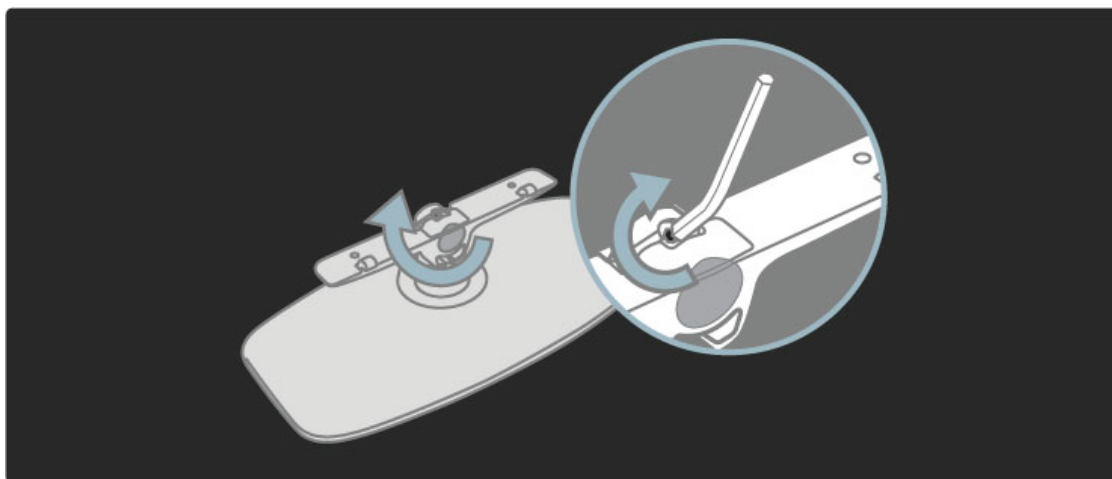


Pripevnite stojan k televízoru.

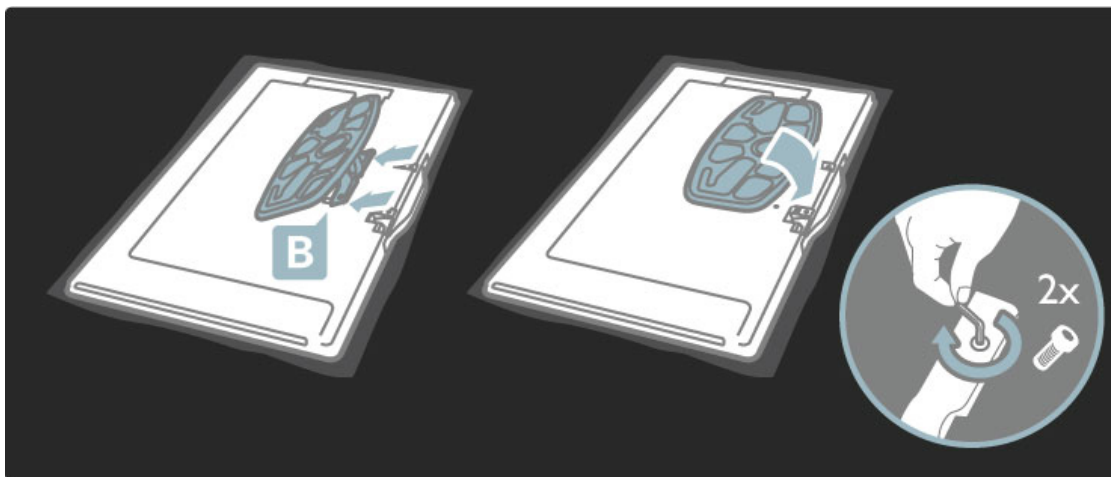


Televízor je upevnený v správnej výške v prípade, že pri sedení sa vaše oči nachádzajú na úrovni stredu obrazovky.

Vzdialenosť medzi 2 upevňovacími bodmi . . .


- 81 cm/32" = 260 mm
- 102 cm/40" = 300 mm
- 117 cm/46" = 340 mm

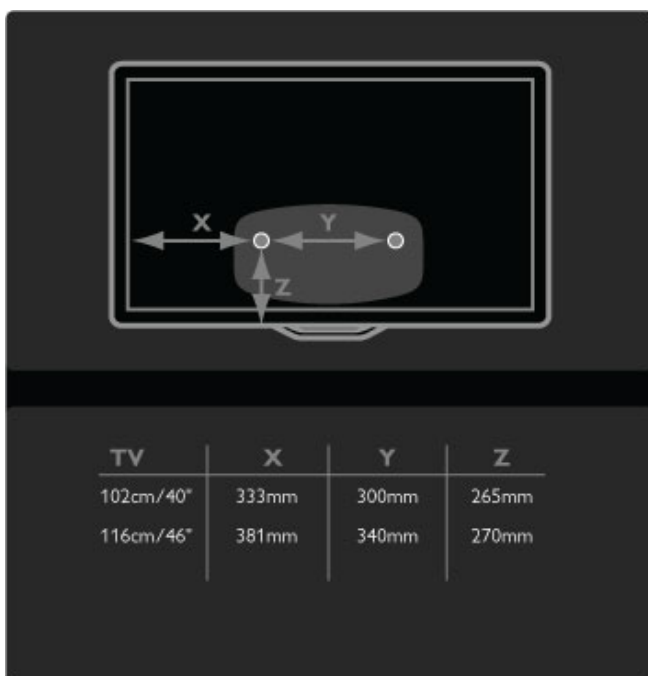


Upevnite 2 montážne disky. Použite skrutky s priemerom max. 6 mm.

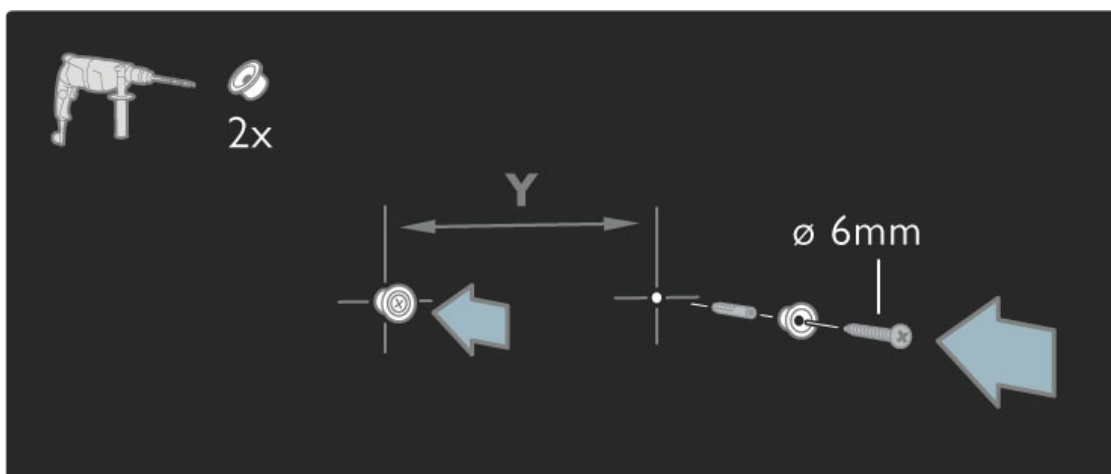


Spodnú platňu nasuňte na montážne disky na stojane.

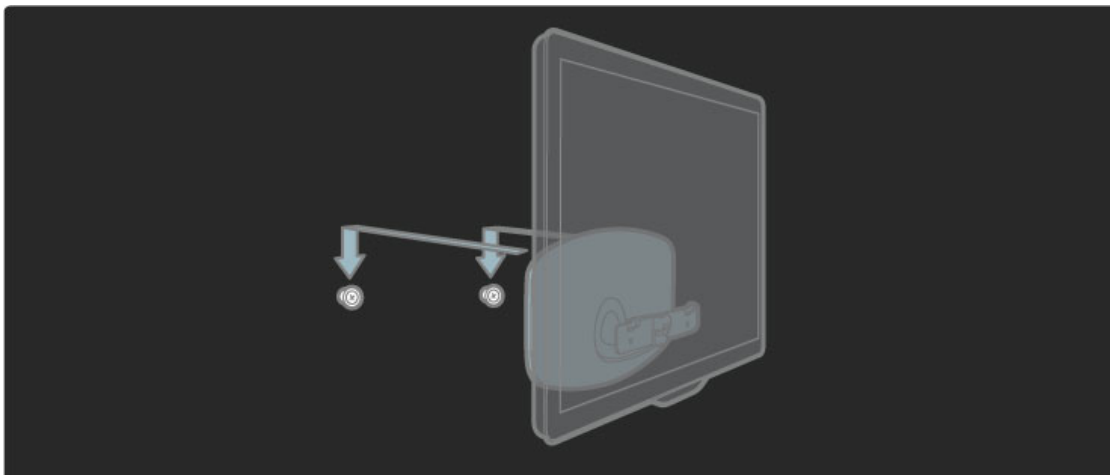

TV zarovnajte potiahnutím jeho spodnej časti smerom k sebe a umožníte mu nasunúť sa na disky.

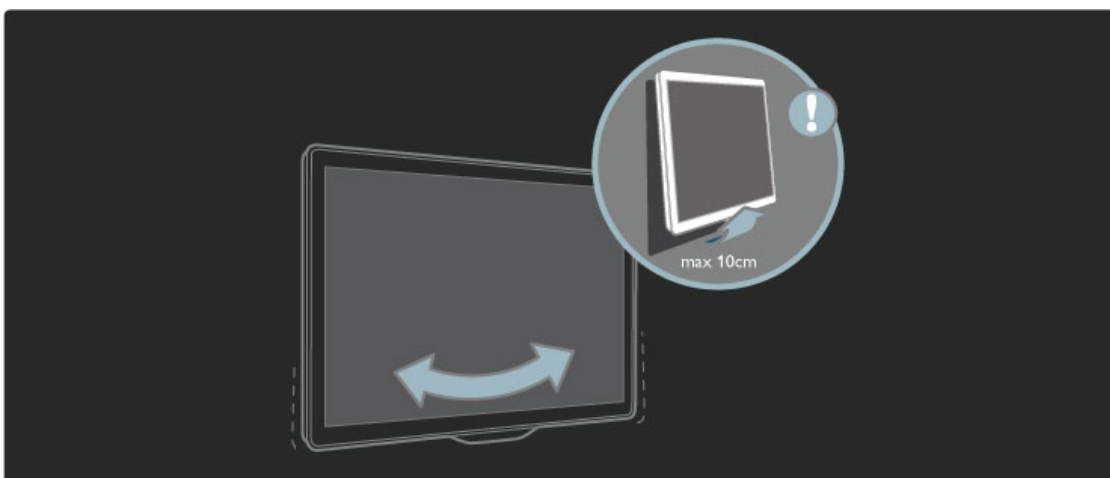

Odskrutkujte čap a otočte lištu do znázornenej polohy.

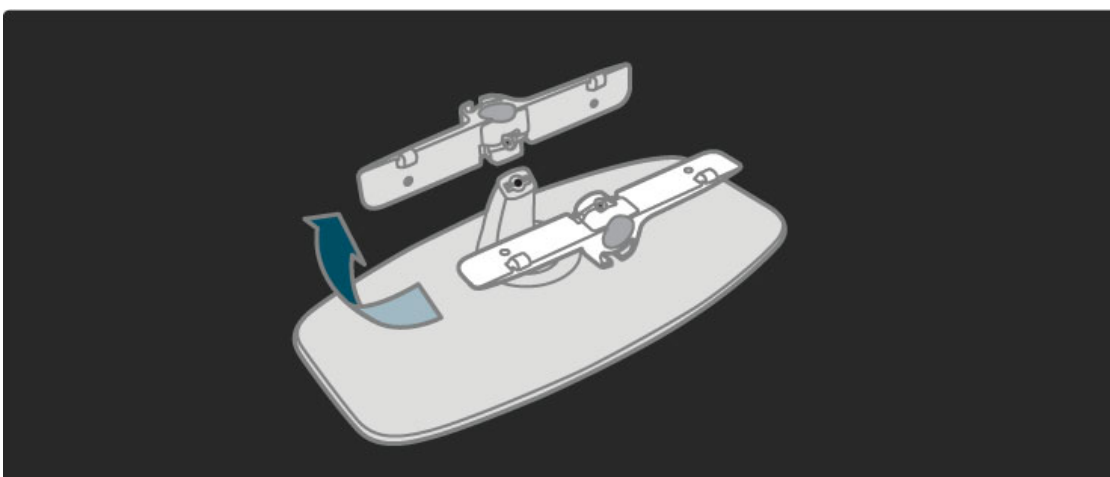


Informácie o systéme VESA

Váš televízor je pripravený pre nástenný držiak kompatibilný so systémom VESA (nie je súčasťou dodávky).

Konzolu zakúpíte podľa kódu VESA uvedeného nižšie:

- 40PFL9715 : VESA MIS-F 200, 300, M6
- 46PFL9715: VESA MIS-F 300, 300, M6

Použite skrutky s dĺžkou podľa vyobrazenia.

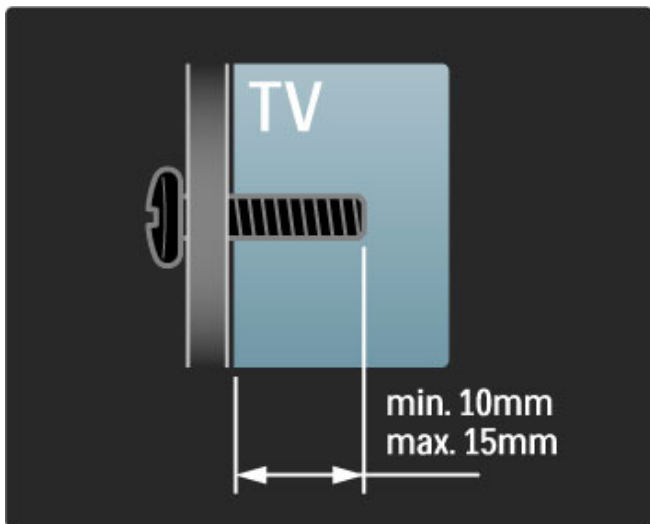

Umiestnenie televízora

Pred umiestnením televízora si dôkladne prečítajte bezpečnostné opatrenia.

- Televízor umiestnite na také miesto, kde na obrazovku nebude dopadať priame svetlo.
- Na dosiahnutie najlepšieho efektu technológie Ambilight stlmte osvetlenie v miestnosti.
- Na dosiahnutie najlepšieho efektu technológie Ambilight umiestnite televízor maximálne 25 cm od steny.



Televízor umiestnite do ideálnej vzdialenosti sledovania. Získate lepší zážitok pri sledovaní obrazu HD TV alebo ľubovoľného obrazu bez namáhania očí. Na dosiahnutie najlepšieho možného zážitku a pohodového sledovania TV si nájdite tzv. „ideálne miesto“ priamo pred televízorom.

Ideálna vzdialenosť na sledovanie televízora je trojnásobok uhlopriečky jeho obrazovky. Keď sedíte, oči by ste mali mať vo výške stredu obrazovky.

Bezpečnosť

Pred používaním televízora si prečítajte všetky pokyny a uistite sa, že ste im porozumeli. Ak sa nebudete riadiť uvedenými pokynmi a dôjde pritom k poškodeniu televízora, záruka sa na takéto poškodenie nebude vzťahovať.

Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom!

• Televízor nikdy nevystavujte dažďu ani vode. Do blízkosti televízora nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, napríklad vázy. Ak sa na televízor alebo do jeho vnútra vyleje tekutina, okamžite ho odpojte od elektrickej zásuvky. Pred ďalším používaním televízora sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips, ktoré vám poradí, ako postupovať pri kontrole televízora.

- Televízor, diaľkové ovládanie ani batérie nikdy nevystavujte nadmernému teplu. Nikdy ich neumiestňujte do blízkosti horiacich sviečok, otvoreného plameňa ani iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla.
- Do vetracích a iných otvorov na televízore nikdy nekladajte predmety.
- Nikdy nepokladajte ťažké predmety na napájací kábel.

- Dbajte na to, aby na elektrické zásuvky nepôsobila nadmerná sila. Uvoľnené zásuvky môžu spôsobiť iskrenie alebo požiar. Uistite sa, že pri otáčaní obrazovky sa napájací kábel nadmerne nenapína.
- Pri odpojení napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel. Uistite sa, že máte vždy voľný prístup k elektrickej zásuvke.

Riziko poranenia osôb alebo poškodenia televízora!

- Televízor s hmotnosťou vyššou ako 25 kg (55 libier) musia zdvíhať a prenášať dve osoby.
- Ak sa rozhodnete namontovať televízor na stojan, použite iba dodaný stojan. Stojan k televízoru bezpečne upevnite. Televízor umiestnite na hladký vodorovný povrch, ktorý udrží hmotnosť televízora a stojana.

- Pri montáži na stenu skontrolujte, či upevnenie na stenu bezpečne unesie hmotnosť televízora. Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž na stenu, ktorá spôsobí nehodu, poranenie alebo poškodenie.
- Niektoré časti produktu sú vyrobené zo skla. Preto s ním manipulujte opatrne, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu.

Riziko poškodenia televízora!

Pred pripojením televízora k elektrickej zásuvke skontrolujte, či sa napájacie napätie zhoduje s hodnotou uvedenou na zadnej strane televízora. Televízor nikdy nepripájajte k napájacej zásuvke s odlišným napätím.

Riziko poranenia detí!

Aby sa televízor neprevrátil a neporanil deti, dodržiavajte nasledujúce opatrenia:

- Televízor nikdy neumiestňujte na povrch pokrytý látkou ani iným materiálom, ktorý možno stiahnuť.
- Uistite sa, že žiadna časť televízora nepresahuje cez okraje povrchu, na ktorom je televízor položený.

- Televízor nikdy neumiestňujte na vysoký nábytok (napríklad skriňu) bez toho, aby ste nábytok aj televízor neupevnili k stene alebo vhodnej podpere.
- Poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na nábytok, na ktorom je umiestnený televízor.

Riziko prehltutia batérií!

Diaľkové ovládanie môže obsahovať batérie mincového typu, ktoré môžu malé deti veľmi ľahko prehltnúť. Uchovávajte tieto batérie vždy mimo dosahu detí.

Riziko prehriatia!

Televízor nikdy neumiestňujte do stiesneného priestoru. Okolo televízora vždy nechajte voľné miesto najmenej 10 cm alebo 4 palce na vetranie. Dbajte na to, aby závesy ani iné predmety nezakrývali vetracie otvory na televízore.

Búrky s bleskami

Pred búrkou odpojte televízor od elektrickej zásuvky a antény. Počas búrky sa nedotýkajte žiadnej časti televízora, napájacieho kábla ani kábla antény.

Riziko poškodenia sluchu!

Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu slúchadiel nastavených na vysokú hlasitosť.

Nízke teploty

Ak sa televízor prepravuje pri teplote nižšej ako 5 °C (41 °F), pred pripojením k elektrickej zásuvke ho vybaľte a počkajte, kým jeho teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.

Starostlivosť

- Nedotýkajte sa obrazovky, netlačte, neškriabte ani na ňu neudierajte žiadnym predmetom.
- Pred čistením televízor odpojte.
- Televízor a rám čistite mäkkou vlhkou handričkou. Na čistenie televízora nikdy nepoužívajte látky ako alkohol, chemické prípravky ani čistiace prostriedky pre domácnosť.
- Aby nedochádzalo ku vzniku deformácií a vyblednutiu farieb, kvapky vody utrite čo najskôr.

- V maximálnej miere sa vyhýbajte statickým obrazom. Statické obrazy sú obrazy, ktoré ostávajú zobrazené na obrazovke dlhý čas. Statické obrazy sú ponuky na obrazovke, čieme pruhy, zobrazenie času a pod. Ak musíte používať statické obrazy, znížte kontrast a jas obrazovky, aby nedošlo k jej poškodeniu.


Teplota a vlhkosť

V zriedkavých prípadoch, v závislosti od teploty a vlhkosti, môže na vnútornej strane predného skla televízora dochádzať k nepatmej kondenzácii (pri niektorých modeloch). Ak tomu chcete predísť, nevystavujte televízor priamemu slnečnému žiareniu, teplu ani extrémnej vlhkosti. Ak dôjde ku kondenzácii, tento jav sám zmizne, keď necháte televízor niekoľko hodín zapnutý. Skondenzovaná vlhkosť nepoškodí televízor ani nespôsobí jeho poruchu.

1.3 Tlačidlá na TV


Vypínač

Pomocou vypínača v pravej časti TV môžete TV zapnúť alebo vypnúť. TV vo vypnutom stave nespotrebuje žiadnu energiu.

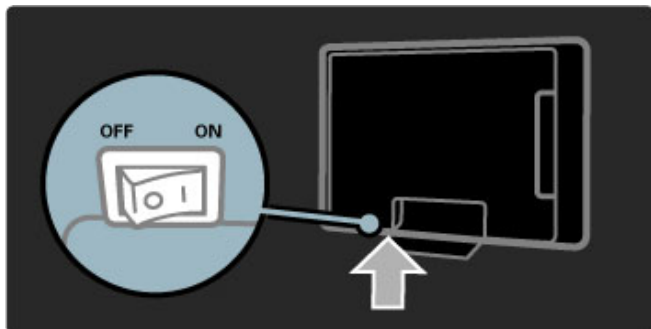


Ak červený indikátor nesvieti, pomocou vypínača zapnite TV.

Ak červený indikátor svieti (pohotovostný režim), TV zapnite stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládaní. Prípadne môžete TV zapnúť z pohotovostného režimu stlačením tlačidla **CH+**, **CH-** alebo . Spúšťanie TV trvá niekoľko sekúnd.

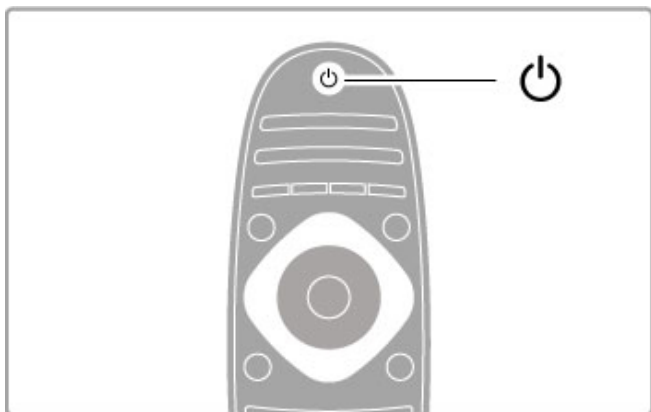

Hlasitosť


Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo  (Hlasitosť) – alebo **+**. Prípadne môžete použiť tlačidlá **+** alebo **-** na diaľkovom ovládaní.

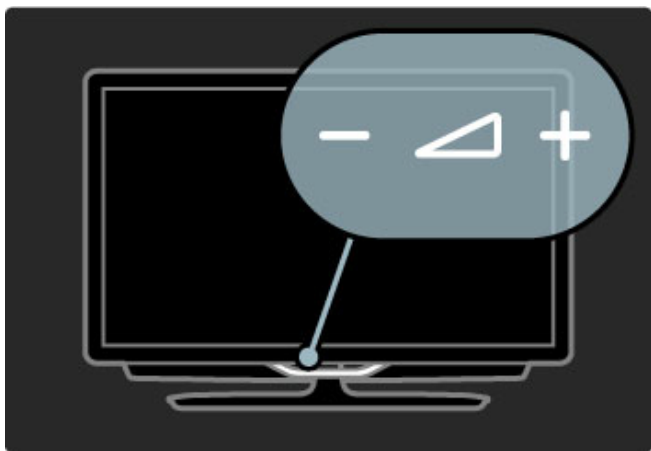

Ambilight

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu Ambilight, stlačte tlačidlo  Ambilight.


Keď je televízor v pohotovostnom režime, môžete zapnúť funkciu Ambilight a vytvoriť v miestnosti efekt Ambilight LoungeLight. Bližšie informácie o funkcii LoungeLight nájdete v časti **Pomocník** > **Používanie televízora** > **Používanie funkcie Ambilight** > **LoungeLight**

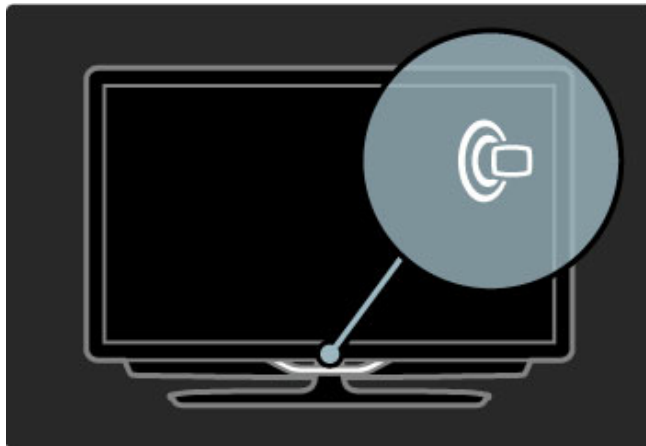

Doma


Ak chcete otvoriť na obrazovke ponuku Doma, stlačte tlačidlo  (Doma). V rámci ponuky Doma môžete navigovať pomocou tlačidiel hlasitosti – alebo **+** (vľavo alebo vpravo) a tlačidiel prepínania kanálov – alebo **+** (nahor alebo nadol) na TV. Na potvrdenie výberu znovu stlačte tlačidlo .

Ďalšie informácie o ponuke Doma nájdete v časti **Pomocník** > **Používanie televízora** > **Ponuky** >  Doma.

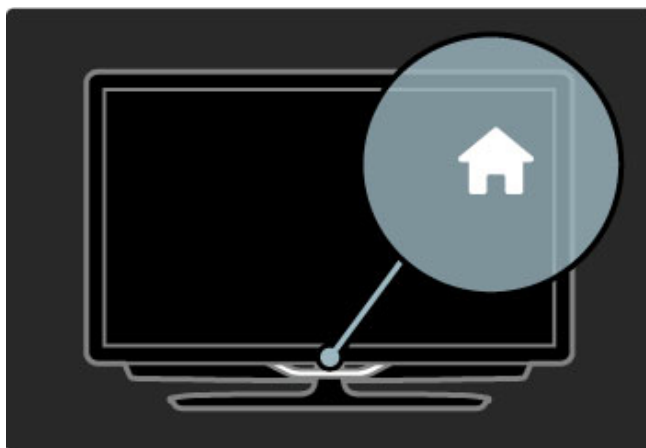

CH Kanál

Ak chcete prepínať kanály, stlačte tlačidlo **CH** (Kanál) – alebo **+**. Prípadne môžete použiť tlačidlá  alebo  na diaľkovom ovládaní.

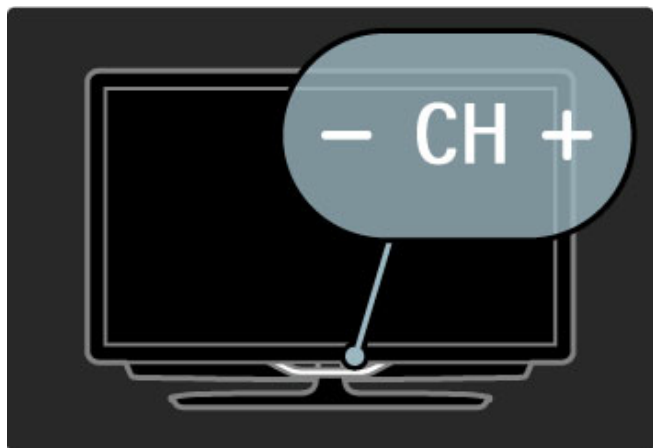

1.4 Zaregistrujte svoj televízor

Dovoľte, aby sme vám zablahoželali ku kúpe a privítali vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips.

Zaregistrujte si svoj televízor a vychutnajte si množstvo výhod, medzi ktoré patria úplná podpora (vrátane preberania súborov), výhradný prístup k informáciám o nových produktoch, exkluzívne ponuky a zľavy, šanca vyhrať hodnotné ceny a dokonca sa podieľať na špeciálnom prieskume o nových produktoch.


Prejdite na stránku www.philips.com/welcome

1.5 Pomocník a podpora

Používanie pomocníka a vyhľadávania

Pomocník

Pomocníka môžete otvoriť z ponuky Doma. Vo väčšine prípadov môžete pomocníka otvoriť alebo zatvoriť aj stlačením **žltého** tlačidla na diaľkovom ovládaní. U niektorých aktivít, ako je Teletext, majú farebné tlačidlá špecifické funkcie a nebudú otvárať pomocníka.

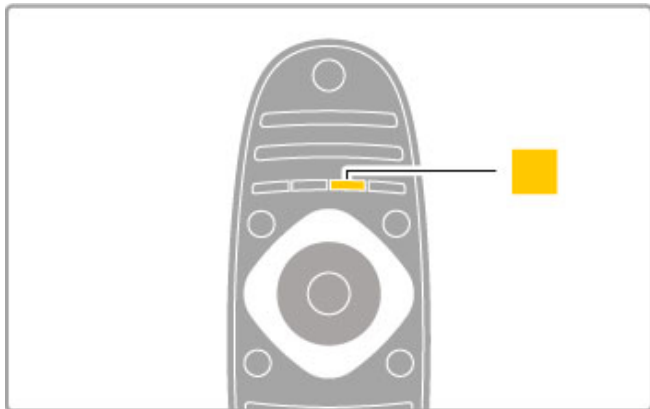

Kým začnete postupovať podľa pokynov pomocníka, zatvorte ho. Pomocníka zatvoríte stlačením **žltého** tlačidla alebo stlačením tlačidla **▲**. Keď znovu stlačíte **žlté** tlačidlo, pomocník sa otvorí na stránke, kde ste ho zatvorili.

Q Vyhľadať

V pomocníkovi môžete pomocou položky **Q Vyhľadať** vyhľadať želanú tému. Pomocou navigačných tlačidiel vyberte tému v zozname a stlačte tlačidlo **OK**. Hľadaná téma nemusí byť na prvej stránke; môže sa nachádzať o niekoľko strán ďalej. Stlačením tlačidla **►** prejdete na ďalšiu stránku.

Online podpora

Ak chcete vyriešiť problém týkajúci sa TV Philips, obráťte sa na našu online podporu. Môžete zvoliť svoj jazyk a zadať modelové číslo produktu.

Prejdite na lokalitu **www.philips.com/support**

Na lokalite podpory nájdete okrem často kladených otázok (FAQ) aj telefónne číslo pre vašu krajinu, na ktorom nás môžete kontaktovať.

Nový softvér TV alebo príručku môžete prevziať a následne otvoriť v počítači. E-mailom môžete zaslať konkrétnu otázku alebo v niektorých krajinách máte dokonca možnosť chatovať online s našimi spolupracovníkmi.

Kontaktovať Philips

Ak sa potrebujete obrátiť na podporu, môžete zatelefonovať na linku Strediska starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine. Telefónne číslo nájdete v tlačenej dokumentácii k televízoru.

Alebo navštívte našu webovú lokalitu **www.philips.com/support**


Číslo modelu a sériové číslo televízora

Môžu vás požiadať o uvedenie čísla modelu TV produktu a sériového čísla. Tieto čísla nájdete na štítku na balení alebo na typovom štítku na zadnej alebo spodnej strane televízora.

2 Obsluha vášho TV

2.1 Diaľkové ovládanie

Prehľad

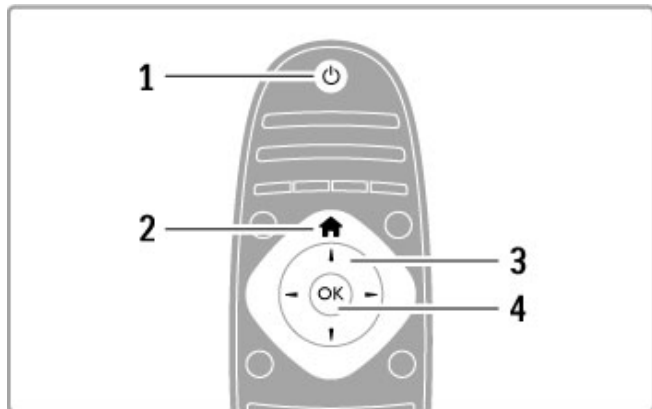

1 Pohotovostný režim

Zapnutie televízora alebo jeho prepnutie späť do pohotovostného režimu.

2 Základná ponuka


Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Doma.

3 Navigačné tlačidlo

Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.

4 Tlačidlo OK

Aktivácia výberu.

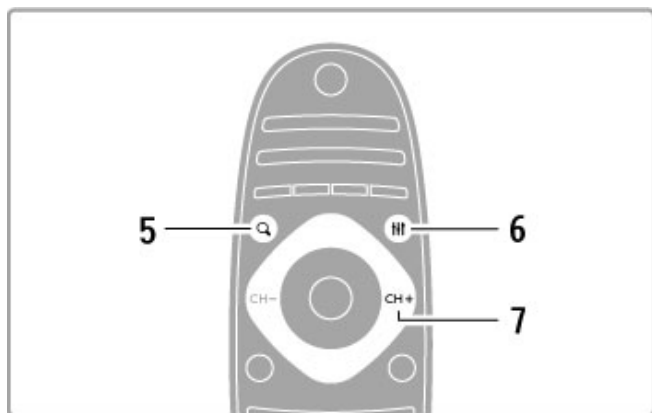

5 Hľadať


Na otvorenie alebo zatvorenie zoznamu kanálov alebo zoznamu fotografií, hudby a filmov.

6 Nastaviť

Na otvorenie alebo zatvorenie najpoužívanejších nastavení obrazu, zvuku, funkcie Ambilight alebo režimu 3D.

7 CH+/Ďalšie

Na prepnutie na nasledujúci kanál, stranu alebo kapitolu.

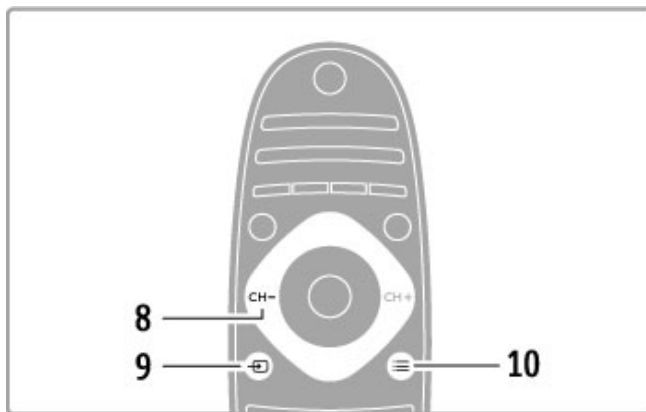

8 CH-/Predchádzajúce


Na prepnutie na predchádzajúci kanál, stranu alebo kapitolu.

9 Zdroj

Slúži na priame prepnutie na niektoré pripojenie TV.

10 Možnosti

Na otvorenie alebo zatvorenie ponuky Možnosti.

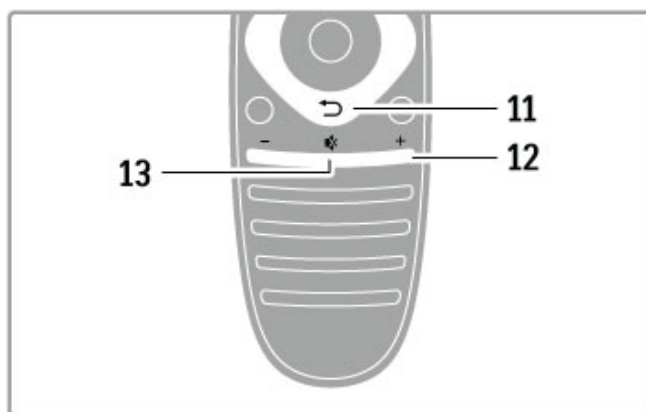

11 Späť


Na návrat na prechádzajúci kanál. Na opustenie ponuky bez zmeny nastavenia. Na návrat na predchádzajúcu stránku Teletextu alebo služby Net TV.

12 Hlasitosť

Na nastavenie hlasitosti.

13 Stlmenie zvuku

Na stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.

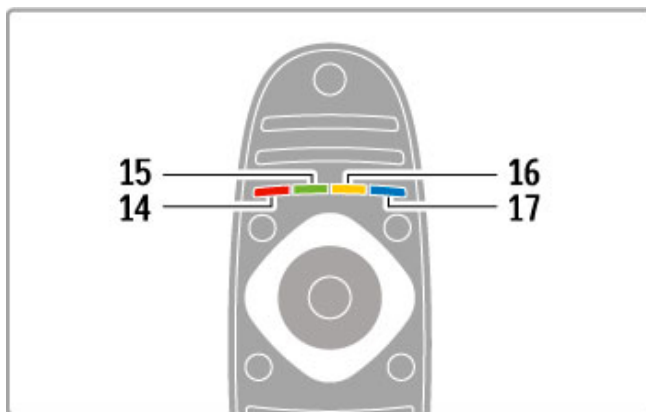

14 Červené tlačidlo

Na otvorenie interaktívnej TV alebo zvolenie stránky Teletextu.

15 Zelené tlačidlo


Na otvorenie Eko nastavení alebo zvolenie stránky Teletextu.

16 Žlté tlačidlo

Na výber stránky Teletextu.

17 Modré tlačidlo

Na výber stránky Teletextu.

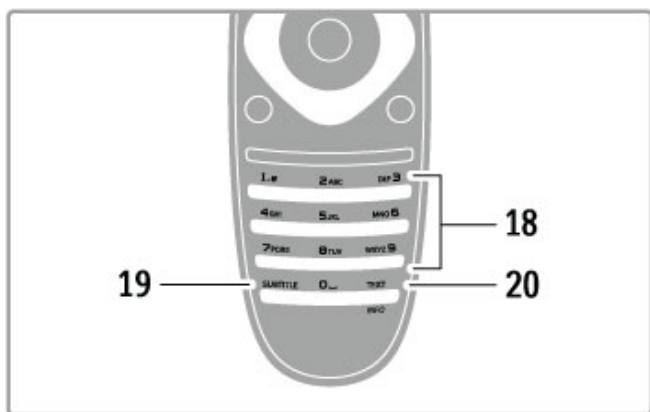

18 Číselné tlačidlá a textová klávesnica

Na priamy výber TV kanála alebo zadávanie textu.

19 Titulky

Na zapnutie alebo vypnutie titulkov.

20 Teletext/Info

Na otvorenie alebo zatvorenie Teletextu. / Stlačením a podržaním tlačidla na 4 sekundy otvoríte alebo zatvoríte informácie o nasledujúcich programoch.

Obsluha zariadení

Pomocou diaľkového ovládania môžete ovládať aj pripojené zariadenie. Zariadenie musí mať funkciu EasyLink (HDMI-CEC) a táto funkcia musí byť zapnutá. Zariadenie musí byť taktiež pripojené pomocou kábla HDMI.

Obsluha zariadenia s rozhraním EasyLink

Ak chcete pomocou diaľkového ovládania TV obsluhovať takéto zariadenie, vyberte zariadenie alebo jeho aktivitu v ponuke **Doma** a stlačte tlačidlo **OK**. Príkazy všetkých tlačidiel okrem tlačidiel **🏠**, **⚙️**, **⏏️** a **☰** sa prepošlú do príslušného zariadenia.


Prepnutie späť na TV

Ak chcete diaľkové ovládanie prepnúť späť na obsluhu TV, stlačte tlačidlo **🏠** (Doma), vyberte možnosť **Sledovať televíziu** a stlačte tlačidlo **OK**.

Zobraziť tlačidlá zariadenia

Pri obsluhu zariadenia nemusia byť niektoré tlačidlá na diaľkovom ovládaní TV dostupné. Ak chcete v TV umožniť výber týchto tlačidiel, stlačte tlačidlo **☰** a vyberte položku **Zobraziť tlačidlá zariadenia**. Vyberte požadované tlačidlo a stlačte tlačidlo **OK**.

Ak chcete skryť tlačidlá zariadenia, stlačte tlačidlo **↶** (Späť).

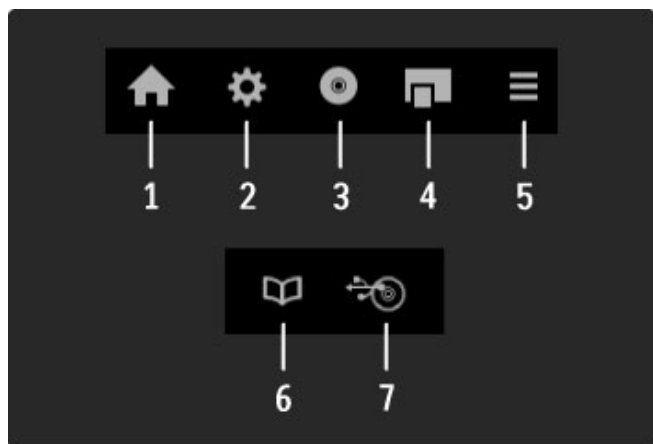

Tieto tlačidlá vo všeobecnosti otvárajú nasledovné ponuky zariadenia:

- 1 Ponuka Doma
- 2 Ponuka Konfigurácia
- 3 Ponuka Disk (obsah disku)
- 4 Kontextová ponuka
- 5 Ponuka Možnosti
- 6 Sprievodca programom
- 7 Výber média

Prehrávanie jedným dotykom

Vložte disk do zariadenia s funkciou EasyLink HDMI-CEC a stlačte tlačidlo **Play (Prehrávanie)** na zariadení. Televízor sa zapne z pohotovostného režimu a automaticky začne prehrávať disk.

Ovládanie zvuku systému

Ak pripojíte audiosystém podporujúci funkciu EasyLink, môžete počúvať zvuk z televízora cez tento audiosystém. Reprodukory TV sa automaticky stlmia. Hlasnosť audiosystému môžete ovládať pomocou diaľkového ovládania TV.

Surround režim

V prípade relatívne nových zariadení Philips môžete zmeniť ich nastavenie zvuku surround na obrazovke TV. Ak chcete toto nastavenie zmeniť, stlačte tlačidlo **⏏️**, vyberte možnosť **Surround režim** a stlačte tlačidlo **OK**. Pod položkou **Nasledujúci režim** stláčaním tlačidla **OK** prepínajte dostupné režimy zariadenia.

Smart zvuk

V prípade relatívne nových zariadení Philips môžete zmeniť ich nastavenie Smart zvuku na obrazovke TV. Ak chcete toto nastavenie zmeniť, stlačte tlačidlo **⏏️**, vyberte možnosť **Smart zvuk** a stlačte tlačidlo **OK**. V zozname vyberte požadovaný režim zvuku.

Vypnutie obrazovky

Ak relatívne nové zvukové zariadenie Philips vysiela do TV len zvuk, zariadenie môže navrhnúť vypnutie obrazovky TV. Ak chcete po zobrazení tohto hlásenia vypnúť obrazovku, vyberte položku **Vyp. obrazovku** a stlačte tlačidlo **OK**. Ak chcete obrazovku znova zapnúť, stlačte tlačidlo **🏠** (Doma).


Pohotovostný režim systému

Stlačením tlačidla **⏻** na diaľkovom ovládaní prepnete TV a všetky zariadenia s funkciou EasyLink do pohotovostného režimu.

Viac informácií o funkcii EasyLink nájdete v časti **Pomocník > Konfigurácia > Zariadenia > EasyLink HDMI-CEC**.


Infračervený snímač

Vždy sa uistite, že diaľkové ovládanie smeruje na infračervený snímač diaľkového ovládania v prednej časti televízora.

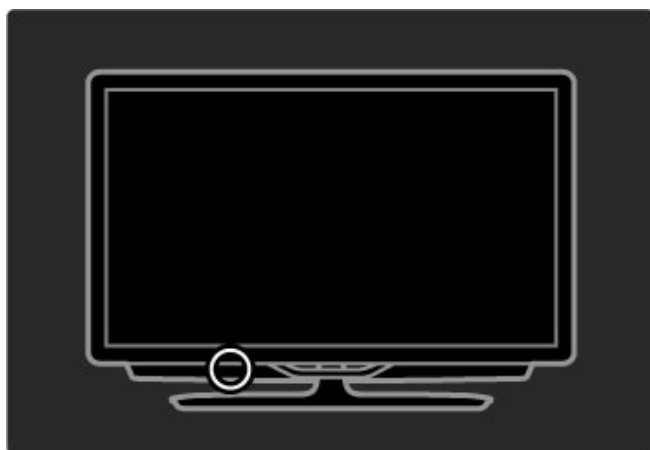

Batérie

Ak chcete vymeniť batérie v diaľkovom ovládaní, posunutím otvorte malú priehradku na spodnej strane diaľkového ovládania. Použite 2 batérie mincového typu (typ CR2032 – 3 V). Uistite sa, že strana + batérií (horná strana) smeruje nahor. V malej priehradke sa nachádza indikátor +.

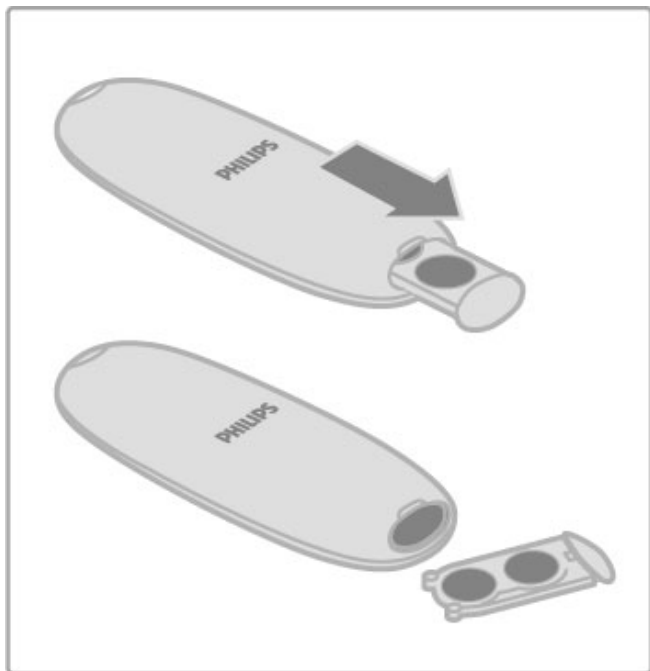

Ak diaľkové ovládanie nepoužívate po dlhšiu dobu, vyberte z neho batérie.

Batérie likvidujte podľa nariadení uvedených v časti o ukončení používania. Prečítajte si časť **Pomocník > Na začiatok > Inštalácia > Ukončenie používania**.

Čistenie

Toto diaľkové ovládanie má povrchovú vrstvu odolnú proti poškrabaniu.

Diaľkové ovládanie čistite mäkkou navlhčenou handričkou. Na čistenie televízora alebo diaľkového ovládania nikdy nepoužívajte látky ako alkohol, chemické prípravky ani čistiace prostriedky pre domácnosť.

2.2 Ponuky


🏠 Doma

V ponuke Doma môžete spustiť sledovanie TV, prehrávanie disku s filmom alebo ľubovoľnú inú aktivitu TV.

Ponuku Doma otvoríte tlačidlom 🏠.

Ak chcete spustiť niektorú z aktivít, pomocou navigačných tlačidiel ju vyberte a stlačte tlačidlo **OK**.

Ponuku Doma zatvoríte opätovným stlačením tlačidla 🏠.

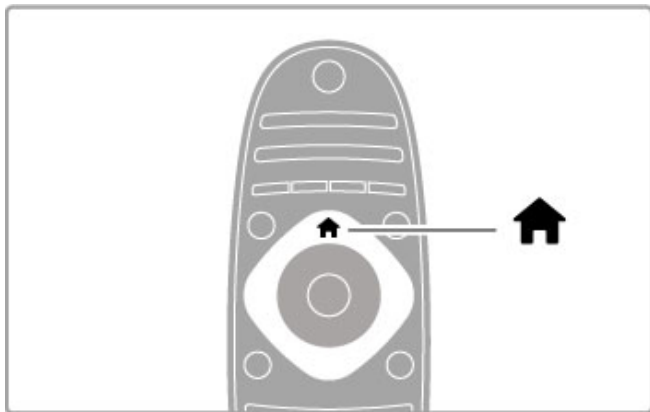

Pridanie zariadení

Pripojené zariadenie by ste mali pridať do ponuky Doma, aby ste ho neskôr mohli jednoducho vybrať.

Ak pripojené zariadenie nemá funkciu EasyLink (HDMI-CEC) alebo nie je pripojené pomocou kábla HDMI, musíte ho do ponuky Doma pridať manuálne pomocou položky **Pridať zariadenia**.

Pripojené zariadenia s funkciou EasyLink (HDMI-CEC) pripojené pomocou kábla HDMI automaticky zobrazia v ponuke Doma svoje aktivity. Jedno zariadenie môže pridať hneď niekoľko aktivít. Ak sa zariadenie s funkciou EasyLink nezobrazí automaticky, funkcia EasyLink na zariadení je možno vypnutá.

Manuálne pridanie zariadenia

V ponuke Doma vyberte položku **Pridať zariadenia** a stlačte tlačidlo **OK**. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Televízor vás požiada, aby ste vybrali zariadenie a pripojenie, pomocou ktorého je toto zariadenie pripojené.

Toto zariadenie a jeho aktivity sa teraz pridajú do ponuky Doma.

Premenovanie zariadenia

Ak chcete premenovať pridané zariadenie alebo aktivitu, vyberte požadované zariadenie v ponuke Doma, stlačte tlačidlo

≡ **OPTIONS** a vyberte možnosť **Premenovať**. Pomocou tlačidiel diaľkového ovládania zadajte nový názov ako pri písaní SMS/textovej správy.

Odstránenie zariadenia

Ak chcete z ponuky Doma odstrániť zariadenie alebo aktivitu, vyberte túto položku, stlačte tlačidlo ≡ **OPTIONS** a potom vyberte položku **Odstrániť toto zariadenie**. Ak sa zariadenie alebo aktivita v ponuke naďalej zobrazuje aj po odstránení, vypnite na zariadení nastavenie EasyLink. Zabrániť tým automatickému pridaniu ikony tohto zariadenia.

Viac o funkcii EasyLink sa dočítate v časti **Pomocník > Používanie televízora > Diaľkové ovládanie > Obsluha zariadení**.

Zmena poradia

Ak chcete v ponuke Doma zmeniť poradie zariadenia alebo aktivity, vyberte túto položku a stlačte tlačidlo ≡ **OPTIONS**.

1 Vyberte položku **Znovu zoradiť**.

2 Pomocou navigačných tlačidiel zmeňte pozíciu zariadenia alebo aktivity. Poradie môžete meniť len u pridaných zariadení a aktivít.

3 Polohu potvrdíte stlačením tlačidla **OK**. Všetky zariadenia a aktivity sa posunú vpravo.

Môžete zvýrazniť iné zariadenie alebo aktivitu a zmeniť jeho/jej pozíciu.

Ak chcete zastaviť režim Znovu zoradiť, stlačte tlačidlo

≡ **OPTIONS** a vyberte položku **Koniec**.

Obnoviť aktivity zariadenia


Ak chcete vyvolať aktivitu odstránenú zo zariadenia s niekoľkými aktivitami, vyberte požadované zariadenie alebo jednu z jeho aktivít a stlačte tlačidlo ≡ **OPTIONS**. Vyberte položku **Obnoviť aktivity zariadenia** a stlačte tlačidlo **OK**. Všetky odstránené aktivity tohto zariadenia sa zobrazia znova.

Q FIND

Pomocou tlačidla **Q FIND** môžete počas sledovania TV kanálov otvoriť zoznam kanálov alebo počas prehľadávania PC alebo pripojeného zariadenia USB otvoriť zoznam obrázkov, hudby a videí.

Zoznam otvoríte stlačením tlačidla **Q FIND**.

Ak chcete zoznam zatvoriť, znova stlačte tlačidlo **Q**.

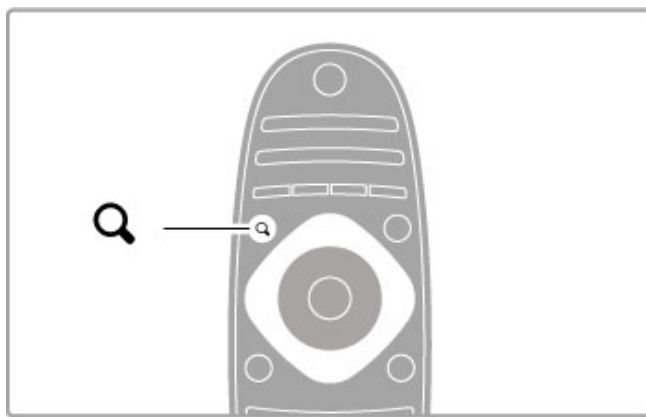


⚙️ ADJUST

V ponuke **ADJUST** môžete rýchlo nastaviť obraz, zvuk, funkciu Ambilight a režim 3D.

Ponuku **Nastaviť** otvoríte tlačidlom ⚙️ **ADJUST**.

Pomocou navigačných tlačidiel vyberte požadovanú položku a stlačte **OK**.


Ponuku zatvoríte opätovným stlačením tlačidla ⚙️ **ADJUST**.

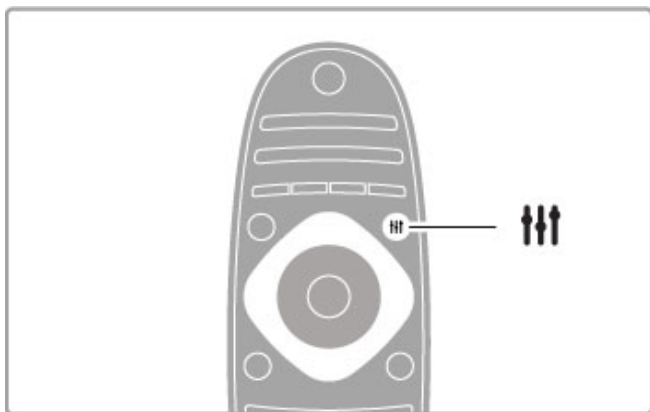

Pomocou ponuky **OPTIONS** môžete vybrať voliteľné nastavenia súvisiace s aktuálnou činnosťou TV.

Kedykoľvek stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS** a uvidíte, aké možnosti sú k dispozícii.

Ponuku zatvoríte opätovným stlačením tlačidla **≡ OPTIONS**.

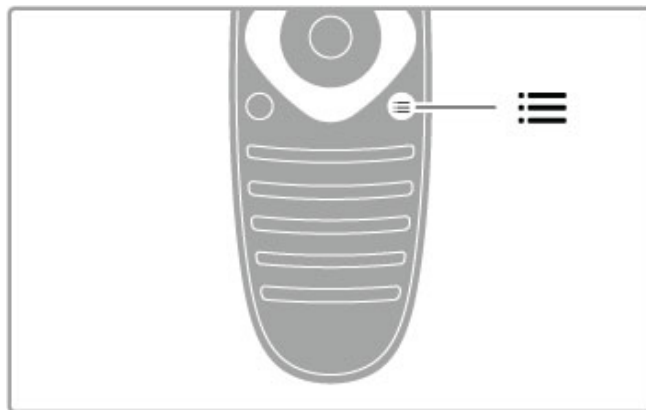

V ponuke **Nastaviť** môžete vykonať nasledujúce nastavenia:

- Zapnutie alebo vypnutie funkcie **Ambilight**
- Dynamický **Ambilight**
- Formát obrazu
- Smart obraz (predvoľby)
- Smart zvuk (predvoľby)
- Reprodukory
- Surround
- Posun obrazu

Ambilight

Viac informácií o nastaveniach funkcie **Ambilight** nájdete v časti **Pomocník > Konfigurácia > Ambilight**.

Formát obrazu

Viac informácií o nastaveniach formátu obrazu nájdete v časti **Pomocník > Používanie televízora > Sledovanie televízie > Formát obrazu**.

Smart obraz, Smart zvuk

Televízor môžete nastaviť na preddefinované nastavenie, ktoré najviac vyhovuje sledovanému obsahu.

Viac informácií o Smart nastavení nájdete v časti **Pomocník > Používanie televízora > Sledovanie televízie > Smart nastavenie**.

Reprodukory

Ak chcete počúvať zvuk cez reproduktory TV, zatvorte **Pomocníka**, stlačte tlačidlo **≡ ADJUST**, vyberte položku **Reprodukory** a vyberte možnosť **TV**.

Ak chcete počúvať zvuk cez pripojený systém domáceho kina alebo zosilňovač, vyberte položku **Zosilňovač**.

Tieto nastavenia dočasne nahradia všetky nastavenia funkcie **EasyLink**.

priestorové

Ak chcete TV automaticky prepnúť do najlepšieho režimu priestorového zvuku, (dostupné len po pripojení systému domáceho kina), zatvorte **Pomocníka**, stlačte tlačidlo **≡ ADJUST**, vyberte položku **Surround** a vyberte možnosť **Zapnuté**.

Posun obrazu

Obraz na obrazovke môžete posunúť vo vertikálnom alebo horizontálnom smere, aby sa úplne zobrazili titulky (v závislosti od vstupu TV).

Počas sledovania TV stlačte tlačidlo **≡ ADJUST**, vyberte položku **Posun obrazu** a stlačte tlačidlo **OK**. Posúvajte obraz pomocou navigačných tlačidiel. Stlačením tlačidla **OK** zastavte posúvanie obrazu.

≡ OPTIONS

2.3 Sledovanie televízie

Prepínanie kanálov


Ak chcete sledovať televíziu a prepínať kanály, uistite sa, že v ponuke Doma je zvolená možnosť **Sledovať televíziu**.

Ak chcete sledovať televíziu, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Sledovať televíziu** a stlačte tlačidlo **OK**.



Ak chcete prepínať kanály, stlačte tlačidlo **CH+** alebo **CH-** na diaľkovom ovládaní. Ak poznáte číslo daného kanála, môžete použiť číselné tlačidlá alebo stlačením tlačidla **Q.FIND** otvoríte zoznam kanálov a vyberte požadovaný kanál.

Ak sa chcete prepnúť späť na predchádzajúci kanál, stlačte tlačidlo  (Späť).

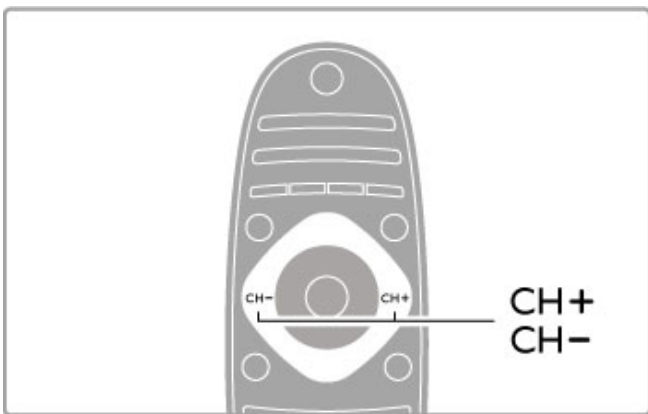

Rozhlasové kanály

Ak je dostupné digitálne vysielanie, počas inštalácie sa nainštalujú digitálne rozhlasové stanice. Medzi rozhlasovými stanicami môžete prepínať rovnako ako pri TV kanáloch. Inštalácia kanálov DVB-C zvyčajne rozhlasové stanice zoraďuje od čísla kanála 1001 nahor.

Možnosti pre sledovanie TV kanálov

Ak sledujete digitálne vysielanie TV kanálov, stlačením tlačidla **≡ OPTIONS** zobrazíte dostupné možnosti:

- Program ?
- Stav
- Výber videa

Program?

Táto možnosť zobrazuje informácie o aktuálnom a nasledujúcom programe na danom kanáli. Pomocou navigačných tlačidiel sa posúvajte v texte alebo prejdite na ďalší stĺpec.

Stav

V závislosti od vysielania bude stránka Stav uvádzať relevantné informácie. Tieto informácie môžete použiť na zvýšenie intenzity prijímaného signálu stanice alebo na kontrolu dostupnosti určitých služieb.

Výber videa

Digitálne TV kanály môžu ponúkať multi video signály (vysielanie typu multi-feed), rozličné pohľady alebo uhly kamier daného podujatia alebo niekoľko programov v rámci jedného TV kanálu. TV na prítomnosť takýchto TV kanálov upozorňuje hlásením. Keď je takýto kanál dostupný, stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS** a výberom položky **Výber videa** vyberte požadovanú možnosť.

Zoznam kanálov

V zozname kanálov môžete vyhľadať všetky nainštalované TV a rozhlasové kanály.

Počas sledovania TV stlačením tlačidla **Q.FIND** otvoríte zoznam kanálov.


Opätovným stlačením tlačidla **Q.FIND** alebo tlačidla  (Späť) zatvoríte zoznam kanálov bez zmeny aktuálneho kanála.

V zozname predvolieb môžete prejsť na požadovaný TV alebo rozhlasový kanál a stlačením tlačidla **OK** začať sledovať daný TV kanál alebo počúvať rozhlasovú stanicu. Zoznam kanálov môže mať niekoľko stránok. Ak chcete zobrazit nasledujúcu alebo predchádzajúcu stránku zoznamu kanálov, stlačte tlačidlo  alebo .

Možnosti zoznamu kanálov

Pri zobrazenom zozname kanálov na obrazovke môžete stlačením tlačidla **≡ OPTIONS** vyberať spomedzi nasledovných možností:

- Zozn. na výber
- Označiť ako obľúbený
- Znovu zoradiť
- Premenovať
- Skryť kanál
- Odkryť všetko

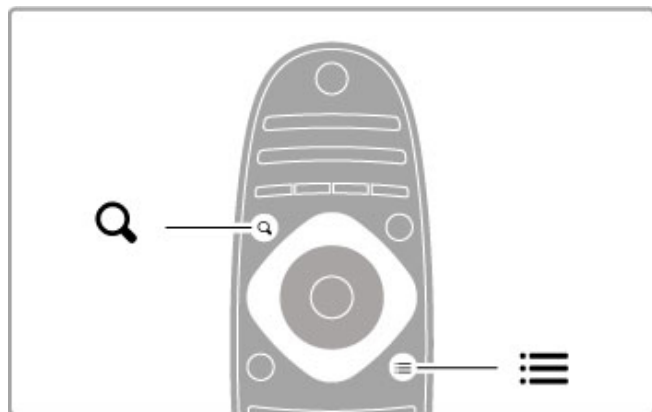

Zoznam na výber

Táto možnosť slúži na výber kanálov, ktoré budú zobrazené v zozname kanálov, ktorý vyberiete na tomto mieste určuje, ktoré kanály budete prehľadávať pomocou tlačidiel **CH+** alebo **CH-**.

Označenie ako obľúbený

Keď je kanál zvýraznený v zozname kanálov môžete ho nastaviť ako obľúbený kanál.

Prečítajte si časť **Používanie televízora > Sledovanie televízie > Obľúbené kanály**.

Zmena poradia

Pozíciu kanálov v zozname môžete meniť.

1 Stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS** a výberom položky **Znovu zoradiť** spustíte proces zmeny poradia kanálov.

2 Zvýraznite kanál a stlačte tlačidlo **OK**.

3 Pomocou navigačných tlačidiel premiestnite kanál na požadovanú pozíciu alebo zadajte novú pozíciu priamo pomocou číselných tlačidiel.

4 Polohu potvrdíte stlačením tlačidla **OK**. Kanál môžete vložiť alebo ho zmeniť za iný.

Môžete zvýrazniť iný kanál a zopakovať túto operáciu.

Ak chcete zastaviť režim Znovu zoradiť, stlačte tlačidlo **≡** **OPTIONS** a vyberte položku **Koniec**.


Premenovať

Kanál v zozname kanálov môžete premenovať.

1 V zozname kanálov označte kanál, ktorý chcete premenovať.

2 Stlačením tlačidla **≡** **OPTIONS** a výberom položky

Premenovať zahájite proces premenúvania. Text môžete zadávať priamo pomocou klávesnice na diaľkovom ovládaní alebo môžete otvoriť úplnú klávesnicu v hornej časti poľa na zadávanie textu.

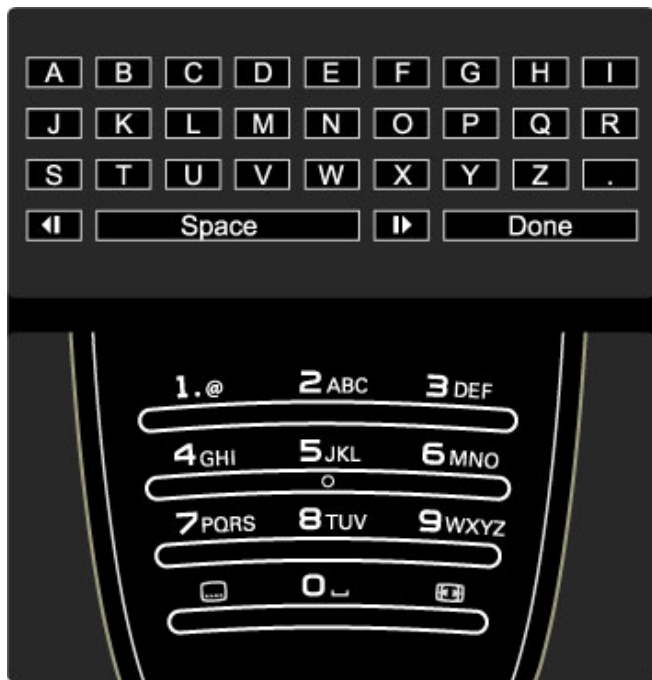

Zadávanie textu pomocou klávesnice na diaľkovom ovládaní
Pomocou navigačných tlačidiel umiestnite kurzor v rámci textu. Ak chcete vymazať znak, stlačte tlačidlo **↶** (Späť). Klávesnica diaľkového ovládania sa na zadávanie textu používa rovnako ako pri písaní SMS/textových správ. Pomocou tlačidla **1** môžete zvoliť špeciálny znak. Ak chcete vymazať znak, vyberte položku **Zmazať**. Premenovanie ukončíte zvolením položky **Hotovo**.

Zadávanie textu pomocou klávesnice na obrazovke

Ak chcete otvoriť klávesnicu na obrazovke navrchu ponuky na zadávanie textu, stlačte tlačidlo **OK**, keď kurzor v texte začne blikať.

Pomocou navigačných tlačidiel na klávesnici zvýraznite niektorý znak a stlačením tlačidla **OK** ho zadajte. Ak chcete niektorý znak zmazať, stlačte tlačidlo **↶** (Späť) alebo označte **✕** a stlačte **OK**.

Ak chcete prepnúť z veľkých písmen na malé alebo súbor špeciálnych znakov, stlačte tlačidlo **▶** (Ďalšie) alebo **◀** (Predchádzajúce).

Ak chcete upraviť znak v textovom riadku, umiestnite kurzor na tento znak a použite tlačidlá **←** a **→** na oboch koncoch medzerníka na obrazovke.

Ak chcete zavrieť klávesnicu na obrazovke, označte položku **Hotovo** a stlačte **OK**.

Skrytie kanálu

Kanál v zozname kanálov môžete skryť. Keď prechádzate cez kanály, skrytý kanál sa bude preskakovať.

1 V zozname kanálov označte kanál, ktorý chcete skryť.

2 Stlačte tlačidlo **≡** **OPTIONS** a vyberte položku **Skryť kanál**. Kanál sa skryje okamžite po zatvorení zoznamu kanálov.

Zobrazenie skrytých kanálov

Všetky skryté kanály môžete znovu vyvolať a zrušiť ich skrytie.


1 V zozname kanálov stlačte tlačidlo **≡** **OPTIONS** a vyberte položku **Zobraziť skryté kanály**. V zozname kanálov sa teraz znovu zobrazujú všetky kanály.

2 Stlačte tlačidlo **≡** **OPTIONS** a výberom položky **Odkryť všetko** zrušíte skrytie všetkých v minulosti skrytých kanálov. Ak prípadne chcete ponechať všetky v minulosti skryté kanály skryté, stlačte tlačidlo **≡** **OPTIONS** a vyberte položku **Koniec**.

Oblíbené kanály

V zozname kanálov môžete ľubovoľný kanál označiť ako oblíbený. Zoznam kanálov môžete nastaviť tak, aby sa pri jeho prehliadaní zobrazili len vaše oblíbené kanály.

Ak chcete počas sledovania TV kanálov otvoriť **Zoznam kanálov**, stlačte tlačidlo **Q.FIND**.

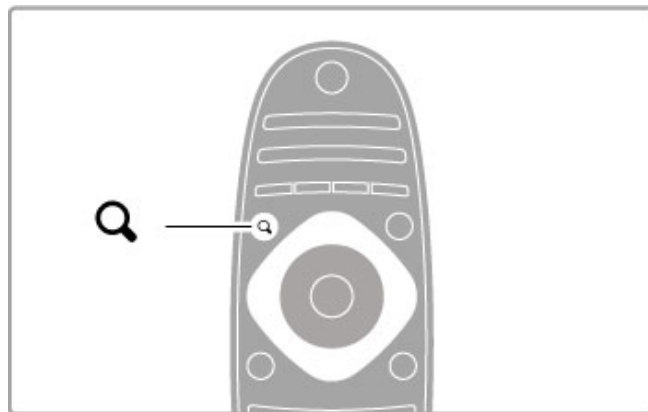

Označenie kanálu ako oblíbeného

Počas sledovania TV otvorte zoznam kanálov stlačením tlačidla **Q.FIND**. Prejdite na kanál, ktorý chcete označiť ako oblíbený a stlačte tlačidlo **≡** **OPTIONS**. Vyberte položku **Označiť ako oblíbený**.

V zozname kanálov je oblíbený kanál označený ikonou **★**. Označenie oblíbeného kanálu môžete zrušiť zvolením položky **Zrušiť označenie ako oblíbený**.

Zoznam oblíbených kanálov

Zoznam kanálov môžete nastaviť tak, aby sa počas prehliadania zobrazovali len oblíbené kanály.

Počas zobrazenia zoznamu na obrazovke stlačte tlačidlo **≡** **OPTIONS** a vyberte položku **Zozn. na výber**. Zo zoznamu vyberte položku **Oblíbené programy** a stlačte tlačidlo **OK**. Keď je zvolený tento zoznam, budete prehliadať len oblíbené kanály.

Sprievodca programom

Ak sú vo vašej oblasti dostupné informácie o programoch, môžete otvoriť sprievodcu programom na obrazovke, ktorý obsahuje naplánované TV programy.

Sprievodcu programom poskytujú vysielateľ alebo služba Net TV.



Otvorenie sprievodcu programom

Počas sledovania TV stlačte tlačidlo **🏠**, vyberte položku **Sprievod. programom** a stlačte tlačidlo **OK**.

Ak chcete zatvoriť sprievodcu programom bez zmeny nastavení, stlačte tlačidlo **↩** (Späť).

Prvé použitie

Pri prvom otvorení sprievodcu programom TV vyhľadá informácie sprievodcu programom pre všetky TV kanály. Toto môže trvať niekoľko minút. Údaje sa ukladajú v TV. TV dokáže uchovať údaje o programe až osem dní.

Možnosti sprievodcu programom

Pri označenom programe v sprievodcovi môžete stlačením tlačidla **≡ OPTIONS** vybrať nasledujúce položky:

• Nastaviť pripomienku

Ak chcete nastaviť pripomienku na obrazovke, ktorá vás upozorní na začínajúci sa program, vyberte položku **Nastaviť pripomienku** a stlačte tlačidlo **OK**. Program bude označený symbolom **🕒** (Hodiny). Ak chcete zrušiť túto pripomienku, vyberte položku **Vymazať pripomienku** a stlačte tlačidlo **OK**.

• Zmena dňa

Zobrazenie programov predchádzajúceho alebo nasledujúceho dňa.

• Ďalšie informácie

Uvádza podrobnosti o programe a zhmutie.

• Hľadať podľa žánru

Zobrazí všetky programy zvolené podľa žánru.

• Naplánované pripomienky

Ak je nastavená pripomienka, môžete zobrazit' zoznam všetkých naplánovaných pripomienok.

• Aktualizovať sprievodcu programom

Po prvom vyhľadaní TV uloží údaje sprievodcu programom. Ak aktualizujete alebo opätovne nainštalujete kanály alebo zmeníte poradie zoznamu kanálov, sprievodcu programom bude potrebné aktualizovať.

Ak chcete vykonať aktualizáciu, vyberte položku **Aktualizovať sprievodcu programom**. Pripomienky sa vymažú.

Vysielač alebo sieť

Ak chcete vybrať zdroj informácií pre sprievodcu programom, stlačte tlačidlo **🏠** > **Konfigurácia** > **Nastavenia TV** > **Predvoľby** > **Sprievod. programom**.

Vyberte položku **Zo siete** alebo **Z vysielača**.

Zo siete


Kým sa nespojíte so službou Net TV, informácie sprievodcu programom sa budú prijímať z vysielača. Keď sa pripojíte k službe Net TV, televízor automaticky prepne na preberanie údajov sprievodcu programom z Internetu.

Z vysielača

Informácie sprievodcu pochádzajú od poskytovateľa vysielania alebo operátora.

Nastavenia Smart obrazu a zvuku

Za účelom jednoduchého nastavenia parametrov obrazu alebo zvuku môžete vybrať predvolené nastavenie pre každý z nich. Počas sledovania TV môžete stlačením tlačidla **≡ ADJUST** otvoriť ponuku **Nastaviť** a vybrať položku **Smart obraz** alebo **Smart zvuk**. Vyberte požadovanú položku v zozname a stlačte tlačidlo **OK**.

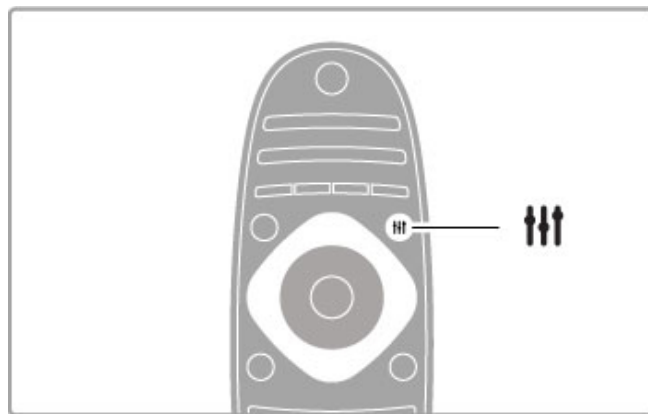

Smart obraz a Smart zvuk

Smart nastavenia predstavujú kombináciu predvolených nastavení vhodných na špecifické použitie, ako sú napríklad hry alebo sledovanie televízie počas dňa.

Môžete konfigurovať špecifické nastavenia (ako je napríklad jas alebo kontrast, basy alebo výšky) zvoleného smart nastavenia. Smart nastavenie si bude pamätať vykonané zmeny.

Úprava smart nastavení

Ak chcete upraviť špecifické nastavenie smart nastavenia, vyberte želané smart nastavenie a stlačte **OK**. Potom stlačte tlačidlo **🏠** a vyberte položku **Konfigurácia**. Vyberte položku **Nastavenia TV**, prejdite na príslušné nastavenie a upravte ho.

Ak chcete obnoviť pôvodné hodnoty smart nastavenia, vráťte späť vykonané nastavenia tak, že najskôr vyberiete v televízore smart nastavenie, ktoré chcete vynulovať. Potom stlačte tlačidlo **🏠** > **Konfigurácia** > **Nastavenia TV**, vyberte možnosť **Reset** a stlačte tlačidlo **OK**.

Viac informácií o úprave jednotlivých nastavení nájdete v časti **Pomocník** > **Konfigurácia** > **Obraz, zvuk a Ambilight**.

Zoznam položiek funkcie Smart obraz

- **Osobné** – vaše vykonané voľby v časti Prispôbiť obraz a zvuk
- **Jasné** – ideálne na sledovanie počas dňa
- **Prirodzený** – prirodzené nastavenia obrazu
- **Kino** – ideálne na sledovanie filmov
- **Hra** – ideálne na hranie hier
- **Úspora energie** – energeticky najúspornejšie nastavenia

- **Štandard** – štandardné výrobné nastavenia
- **Fotografia** – ideálne na prezeranie fotografií
- **Osobné** – inteligentné nastavenie obrazu umožňujúce ľubovoľné nastavenie


Zoznam položiek funkcie Smart zvuk

- **Osobné** – vaše osobné voľby realizované v časti Prispôbiť obraz a zvuk
- **Štandard** – štandardné výrobné nastavenia
- **Novinky** – ideálne pre hlas
- **Film** – ideálne na sledovanie filmov
- **Hra** – ideálne na hranie hier
- **Dráma** – ideálne pre telenovely
- **Športy** – ideálne pre športové programy

Formát obrazu

Ak sa na obrazovke objavia čierne pruhy, môžete zmeniť formát obrazu na formát, ktorý vyplní celú obrazovku.

Počas sledovania TV môžete stlačením tlačidla **III ADJUST** otvoriť ponuku Nastaviť a vybrať položku **Formát obrazu**. Vyberte požadovaný formát v zozname a stlačte tlačidlo **OK**.

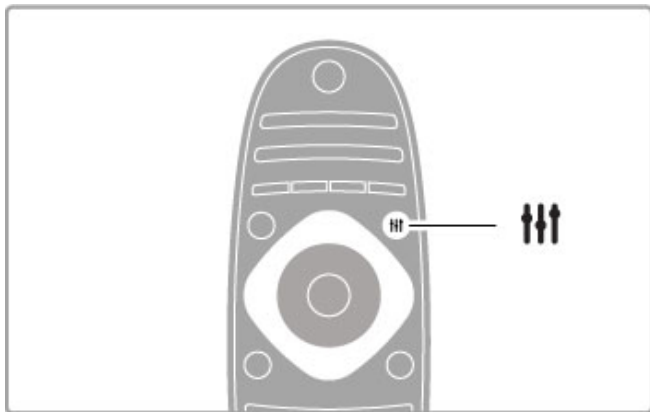

Formáty obrázkov

V závislosti od obrazu zobrazeného na obrazovke sú dostupné nasledujúce formáty obrazu:

- **Automatická výplň**

Automaticky zväčšuje obraz, aby vyplnil obrazovku. Minimálne skreslenie obrazu, titulky zostávajú viditeľné. Nevhodné pre vstup PC.

- **Automatické zväčšenie**

Automaticky zväčšuje obraz, aby vyplnil čo najväčšiu časť obrazovky bez skreslenia. Môžu sa zobraziť čierne pruhy. Nevhodné pre vstup PC.

- **Superzoom**

Odstráni čierne pásy po bokoch programov formátu 4:3. Prispôsobenie formátu obrazu TV obrazovke.

- **Rozšírený obraz**

Škáluje obraz na formát 16:9.

- **Širokohlý obraz**

Roztiahne obraz na formát 16:9.

- **Nezmenený formát**

Expertný režim pre HD alebo PC vstup. Verné zobrazenie každého pixelu. Pri zobrazení obrazu z PC sa môžu zobraziť čierne pruhy.

Prepnutie do pohotovostného režimu

Ak je televízor zapnutý, stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní ho prepnete do pohotovostného režimu. Rozsvieti sa červený indikátor tlačidla pohotovostného režimu.

Hoci televízor v pohotovostnom režime spotrebúva len veľmi malé množstvo energie, pamätajte na to, že isté množstvo sa spotrebúva aj v tomto prípade.

Keď sa TV dlhšiu dobu nepoužíva, úplne ho vypnite pomocou vypínača.

Automatické vypnutie

Ak TV používate ako monitor alebo na sledovanie televízie používate digitálny prijímač (set top box – STB) a nepoužívate diaľkové ovládanie, vypnite funkciu automatického vypnutia.

Zabráňte tým automatickému vypnutiu televízora po 4 hodinách bez stlačenia tlačidla na diaľkovom ovládaní alebo TV.

Ak chcete vypnúť funkciu automatického vypnutia, počas sledovania TV kanálov stlačte **zelené** tlačidlo, vyberte položku **Automatické vypnutie** a vyberte možnosť **Vypnuté**.


2.4 Sledovať 3D

Čo potrebujete?

Tento televízor je pripravený pre 3D Full HD príslušenstvo PTA02 (predáva sa samostatne).


Inštalácia zariadenia PTA02

- 1 Vypnite televízor.
- 2 Pripojte 3D vysielač k 3D konektoru **3D Out** na zadnej strane televízora.

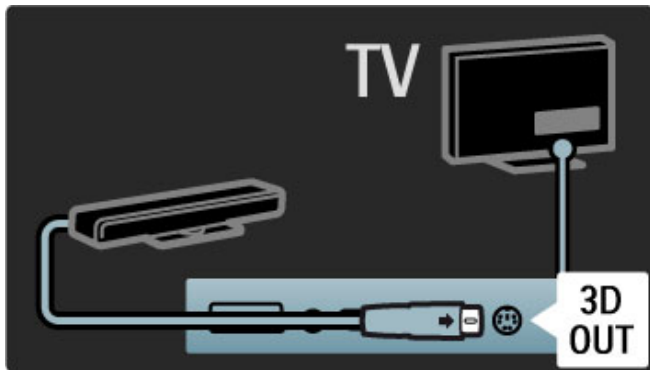

- 3 3D vysielač nainštalujte na vrchnú alebo spodnú časť televízora. Nasmerujte ho presne na miesto, kde sedíte pri sledovaní televízora.


Malé okienko v strede okuliarov prijíma 3D signály z vysielača.

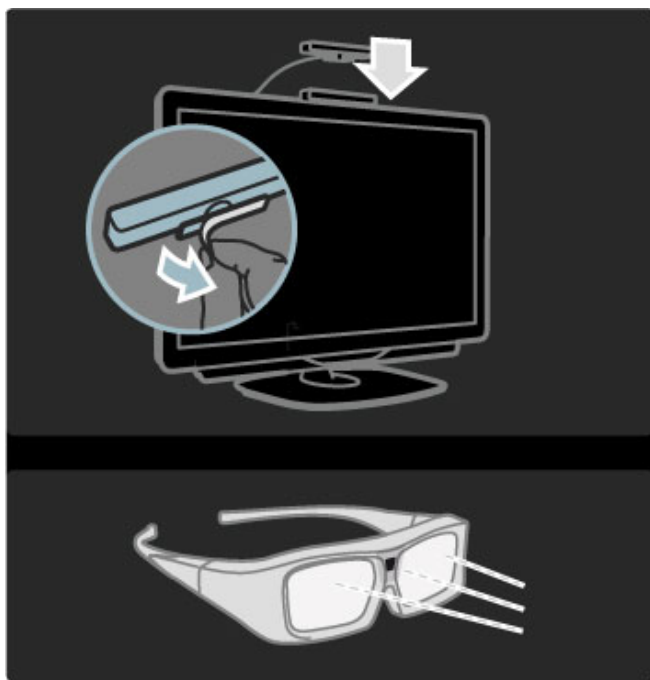

Aktualizácia softvéru televízora

Ak chcete TV pripraviť na sledovanie obrazu v 3D, musíte aktualizovať softvér televízora.

- 1 Zapnite televízor.
- 2 Pripojte zariadenie USB ku konektoru **USB** na bočnej strane televízora.

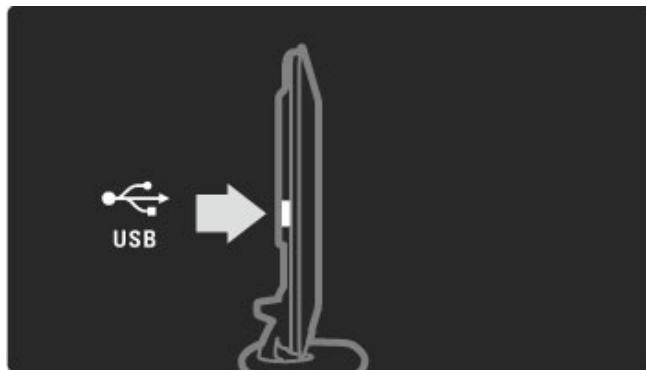

- 3 Aktualizácia softvéru sa spustí automaticky a v jej priebehu sa TV môže vypnúť a znovu zapnúť. Nestláčajte tlačidlá na diaľkovom ovládaní a čakajte na zobrazenie hlásenia "Operation Successful" (Operácia prebehla úspešne).
- 4 Odpojte zariadenie USB, vypnite televízor a znovu ho zapnite.

Teraz je váš TV pripravený na reprodukciu 3D obrazu.

2.5 Sledovanie satelitu


Prepínanie kanálov

Ak chcete sledovať satelitné kanály, stlačte tlačidlo **🏠** (Doma), vyberte položku **Sledovať satelit** a stlačte tlačidlo **OK**.



Ak chcete prepínať medzi satelitnými kanálmi, stlačte tlačidlo **CH+** alebo **CH-** na diaľkovom ovládaní. Ak poznáte číslo daného kanála, môžete použiť číselné tlačidlá, prípadne môžete kanál vybrať v zozname kanálov.

Ak sa chcete prepnúť späť na predchádzajúci kanál, stlačte tlačidlo **↶** (Späť).

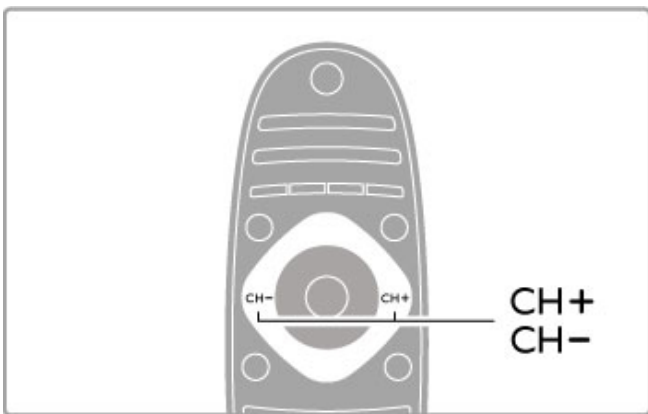

Zoznam kanálov pre satelit


Po dokončení inštalácie satelitu sa satelitné kanály ukladajú do špecifického zoznamu kanálov pre satelit.

Viac o používaní zoznamu kanálov sa dočítate v časti **Pomocník > Používanie televízora > Sledovanie satelitu > Zoznam kanálov**.

Zoznam kanálov

Ak chcete otvoriť zoznam kanálov počas sledovania satelitného vysielania, stlačte tlačidlo **Q.FIND**. Pomocou navigačných tlačidiel vyberte požadovaný kanál a stlačením tlačidla **OK** prepnite na tento kanál.

Ak chcete opustiť zoznam kanálov bez zmeny kanálu, stlačte tlačidlo **↶** (Späť).

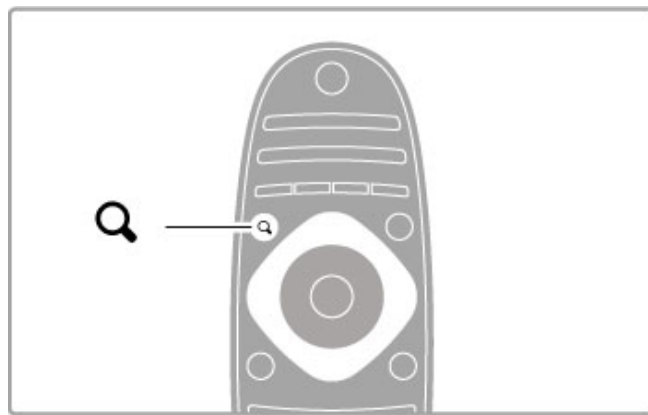

Stránky zoznamu kanálov

Zoznam kanálov môže mať niekoľko stránok. Ak chcete zobraziť nasledujúcu alebo predchádzajúcu stránku zoznamu kanálov, stlačte tlačidlo **▶** alebo **◀**.

Možnosti

Pri zobrazení zoznamu kanálov na obrazovke stlačením tlačidla

≡ OPTIONS vyberte spomedzi nasledovných položiek:

- TV/Rádio
- Zozn. na výber
- Usporiadať
- Označiť ako obľúbený
- Premenovať
- Znovu zoradiť
- Zobraziť skryté kanály
- Skrytý kanál
- Zámok predvolby

TV/Rádio

Nastavte zoznam na zobrazenie televíznych kanálov alebo rozhlasových staníc.

Zoznam na výber

Vyberte zoznam kanálov zo všetkých satelitov alebo z jedného konkrétneho satelitu. Prípadne zobrazte len zoznam vašich obľúbených satelitných kanálov.

Zoznam, ktorý vyberiete na tomto mieste určuje, ktoré kanály budete počas sledovania satelitu rýchlo prehliadať pomocou tlačidiel **CH+** a **CH-**.

Triediť

Zoznam kanálov môžete usporiadať podľa **názvu**, **čísla** alebo do skupín terestriálnych a zakódovaných kanálov – **Neobmedzené/kódované**.

Označenie ako obľúbený

Keď je kanál zvýraznený v zozname kanálov môžete ho nastaviť ako obľúbený kanál.

Prečítajte si časť **Pomocník > Používanie televízora > Sledovanie satelitu > Obľúbené kanály**.

Zmena poradia

Pozíciu kanálov v zozname môžete meniť.

- 1 Stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS** a výberom položky **Znovu zoradiť** spustíte proces zmeny poradia kanálov.
- 2 Zvýraznite kanál a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Pomocou navigačných tlačidiel premiestnite kanál na požadovanú pozíciu alebo zadajte novú pozíciu priamo pomocou číselných tlačidiel.

4 Polohu potvrdte stlačením tlačidla **OK**. Kanál môžete vložiť alebo ho zameniť za iný.

Môžete zvýrazniť iný kanál a zopakovať túto operáciu.

Ak chcete zastaviť režim Znovu zoradiť, stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS** a vyberte položku **Koniec**.


Premenovať

Kanál v zozname kanálov môžete premenovať.

1 V zozname kanálov označte kanál, ktorý chcete premenovať.

2 Stlačením tlačidla **≡** **OPTIONS** a výberom položky

Premenovať zahájite proces premenúvania. Text môžete zadávať priamo pomocou klávesnice na diaľkovom ovládaní alebo môžete otvoriť úplnú klávesnicu v hornej časti poľa na zadávanie textu.

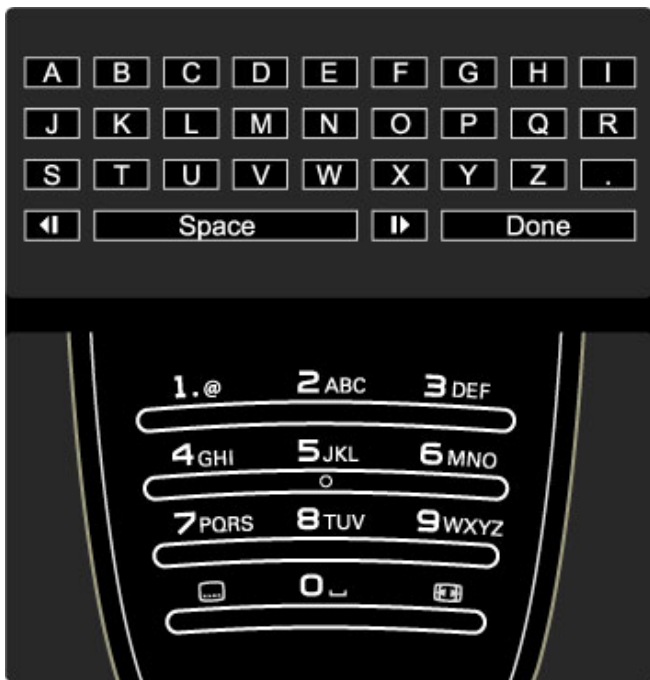

Zadávanie textu pomocou klávesnice na diaľkovom ovládaní

Pomocou navigačných tlačidiel umiestnite kurzor v rámci textu. Ak chcete vymazať znak, stlačte tlačidlo **↶** (Späť).

Klávesnica diaľkového ovládania sa na zadávanie textu používa rovnako ako pri písaní SMS/textových správ. Pomocou tlačidla **1** môžete zvoliť špeciálny znak. Ak chcete vymazať znak, vyberte položku **Zmazať**.

Premenovanie ukončíte zvolením položky **Hotovo**.

Zadávanie textu pomocou klávesnice na obrazovke

Ak chcete otvoriť klávesnicu na obrazovke navrchu ponuky na zadávanie textu, stlačte tlačidlo **OK**, keď kurzor v texte začne blikať.

Pomocou navigačných tlačidiel na klávesnici zvýrazníte niektorý znak a stlačením tlačidla **OK** ho zadajte. Ak chcete niektorý znak zmazať, stlačte tlačidlo **↶** (Späť) alebo označte **✖** a stlačte **OK**.

Ak chcete prepnúť z veľkých písmen na malé alebo súbor špeciálnych znakov, stlačte tlačidlo **►** (Ďalšie) alebo **◄** (Predchádzajúce).

Ak chcete upraviť znak v textovom riadku, umiestnite kurzor na tento znak a použite tlačidlá **←** a **→** na oboch koncoch medzerníka na obrazovke.

Ak chcete zavrieť klávesnicu na obrazovke, označte položku **Hotovo** a stlačte **OK**.

Skrytie kanálu

Kanál v zozname kanálov môžete skryť. Keď prechádzate cez kanály, skrytý kanál sa bude preskakovať.

1 V zozname kanálov označte kanál, ktorý chcete skryť.

2 Stlačte tlačidlo **≡** **OPTIONS** a vyberte položku **Skryť kanál**. Kanál sa skryje okamžite po zatvorení zoznamu kanálov.

Zobrazenie skrytých kanálov

Všetky skryté kanály môžete znovu vyvolať a zrušiť ich skrytie.

1 V zozname kanálov stlačte tlačidlo **≡** **OPTIONS** a vyberte položku **Zobraziť skryté kanály**. V zozname kanálov sa teraz znovu zobrazujú všetky kanály.

2 Stlačte tlačidlo **≡** **OPTIONS** a výberom položky **Odkryť**

všetko zrušíte skrytie všetkých v minulosti skrytých kanálov.

Ak prípadne chcete ponechať všetky v minulosti skryté kanály skryté, stlačte tlačidlo **≡** **OPTIONS** a vyberte položku **Koniec**.

Oblúbené kanály

Môžete nastaviť svoje vlastné oblúbené satelitné kanály.

Označenie ako oblúbený

V zozname kanálov prejdite na kanál, ktorý chcete označiť ako

oblúbený, a stlačte tlačidlo **≡** **OPTIONS**. Vyberte položku

Označiť ako oblúbený. V zozname kanálov je oblúbený kanál označený symbolom **★**. Označenie oblúbeného kanálu môžete zrušiť zvolením položky **Zrušiť označenie ako oblúbený**.

Zoznam oblúbených kanálov

Zoznam kanálov môžete nastaviť na zobrazenie len oblúbených kanálov.

Počas zobrazenia zoznamu na obrazovke stlačte tlačidlo

≡ **OPTIONS** a vyberte položku **Zozn. na výber**. Zo zoznamu vyberte položku **Oblúbené programy** a stlačte tlačidlo **OK**. Keď je zvolený tento zoznam, môžete pomocou tlačidiel **CH+** a **CH-** počas sledovania satelitu rýchlo prepínať len oblúbené kanály.

Viac o možnostiach v zozname kanálov pre satelit sa dočítate v časti **Pomocník > Používanie televízora > Sledovanie satelitu > Zoznam kanálov**.

Zámok predvoľby

Ak chcete zabrániť deťom sledovať niektoré kanály, môžete ich uzamknúť. Na odomknutie musíte zadať 4-ciferný kód rodičovskej zámky.

Uzamknutie kanálov

Môžete uzamknúť kanály v zozname kanálov.

Ak chcete otvoriť zoznam kanálov, stlačte tlačidlo **Q.FIND**. Ak chcete uzamknúť kanály, stlačte tlačidlo **≡** **OPTIONS** a vyberte položku **Zámok predvoľby**.

Zadajte váš 4-ciferný kód rodičovskej zámky. Vyberte požadovaný kanál v zozname, znova stlačte tlačidlo **≡** a vyberte položku **Zamknúť kanál**. Uzamknutý kanál je označený ikonou **🔒** (Zámka). Môžete vybrať ďalší kanál, ktorý chcete zamknúť alebo odomknúť.

Ak chcete opustiť funkciu zámky kanálov, stlačte tlačidlo **≡** a vyberte položku **Koniec**.

Zmena kódu

Ak chcete aktuálny kód zmeniť, stlačte tlačidlo **🏠**, vyberte položku **Konfigurácia > Nastavenia kanála** a vyberte položku **Rodičovská zámka > Zmeňte kód**.

Zadajte aktuálny kód a potom zadajte dvakrát nový kód. Nový kód sa nastaví.

Zabudli ste kód?

Ak chcete kód prepísať v prípade, že ho zabudnete, zadajte **8888**.

Vekovo obmedzené programy

Ak chcete deťom zabrániť sledovať programy nevhodné pre ich vek, môžete nastaviť vekové obmedzenie (rodičovská zámka).

Programy s vyšším alebo rovnakým vekovým obmedzením budú uzamknuté. Na odomknutie takéhoto programu musíte zadať 4-ciferný kód rodičovskej zámky. Hodnotené nie sú všetky programy. Vekové obmedzenie sa nastaví pre všetky satelitné kanály.

Nastavenie vekového obmedzenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položky **Konfigurácia > Nastavenia satelitu** a vyberte položku **Rodičovská zámka**.

Ak chcete zvoliť vekové obmedzenie, musíte najskôr zadať svoj 4-ciferný kód rodičovskej zámky. Ak kód rodičovskej zámky ešte nie je nastavený, môžete ho nastaviť teraz.

Keď zadáte kód, môžete zvoliť vekové obmedzenie. Keď sa vekové obmedzenie programu rovná obmedzeniu, ktoré ste nastavili pre svoje dieťa, alebo ho prevyšuje, program sa uzamkne. TV bude žiadať o zadanie kódu na odomknutie programu. U niektorých poskytovateľov TV uzamkne len programy s vyšším vekovým obmedzením.

Zmena kódu

Ak chcete aktuálny kód zmeniť, stlačte tlačidlo , vyberte položky **Konfigurácia > Nastavenia kanála** a vyberte položku **Rodičovská zámka > Zmeňte kód**.

Zadajte aktuálny kód a potom zadajte dvakrát nový kód. Nový kód sa nastaví.

Zabudli ste kód?

Ak chcete kód prepísať v prípade, že ho zabudnete, zadajte **8888**.

2.6 Sledovanie pripojeného zariadenia

Výber zariadenia

Pridajte pripojené zariadenie do ponuky Doma, aby ste ho neskôr mohli jednoducho vybrať.



Ďalšie informácie o položke Pridať zariadenia nájdete v časti **Pomocník > Používanie televízora > Ponuky > Ponuka Doma**.

Výber z ponuky Doma

Ak chcete zvoliť a sledovať pripojené zariadenie alebo aktivitu, stlačením tlačidla  otvorte **ponuku Doma**, vyberte zariadenie alebo jeho aktivitu a stlačte **OK**. Uistite sa, že zariadenie je zapnuté.

Výber zo zoznamu pripojení

Ak chcete otvoriť zoznam pripojení, stlačte tlačidlo  **SOURCE**. Vyberte požadované pripojenie TV a stlačte tlačidlo **OK**, čím zariadenie prepnete na toto pripojenie. Uistite sa, že zariadenie je zapnuté.

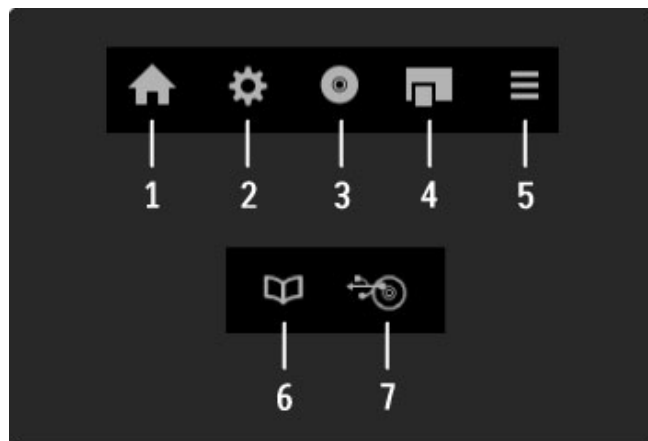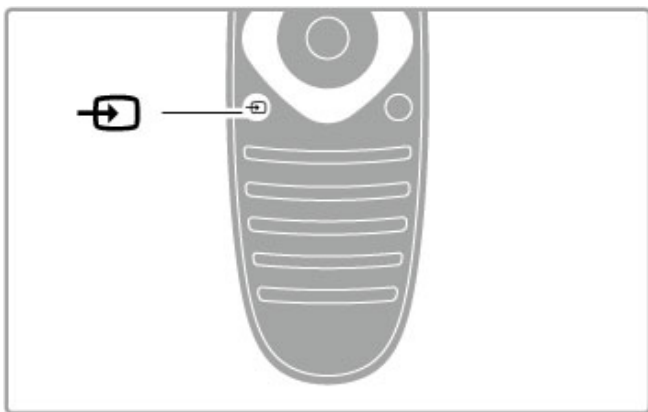

Tieto tlačidlá vo všeobecnosti otvárajú nasledovné ponuky zariadenia:

- 1 Ponuka Doma
- 2 Ponuka Konfigurácia
- 3 Ponuka Disk (obsah disku)
- 4 Kontextová ponuka
- 5 Ponuka Možnosti
- 6 Sprievodca programom
- 7 Výber média

Viac informácií o funkcii EasyLink nájdete v časti **Pomocník > Konfigurácia > Zariadenia > EasyLink HDMI-CEC**.

Obsluha zariadení

Pomocou diaľkového ovládania môžete ovládať aj pripojené zariadenie. Zariadenie musí mať funkciu EasyLink (HDMI-CEC) a táto funkcia musí byť zapnutá. Zariadenie musí byť taktiež pripojené pomocou kábla HDMI.

Obsluha zariadenia s rozhraním EasyLink

Ak chcete pomocou diaľkového ovládania TV obsluhovať takéto zariadenie, vyberte zariadenie alebo jeho aktivitu v ponuke  Doma a stlačte tlačidlo **OK**. Príkazy všetkých tlačidiel okrem tlačidiel ,  **ADJUST** a  **OPTIONS** sa prepošlú do príslušného zariadenia.

Ak sa potrebné tlačidlo nenachádza na diaľkovom ovládaní TV, ďalšie tlačidlá môžete zobraziť na obrazovke pomocou funkcie **Zobrazit' tlačidlá zariadenia**.

Zobrazit' tlačidlá zariadenia

Ak chcete zobrazit' tlačidlá zariadenia na obrazovke, stlačte tlačidlo  **OPTIONS** a vyberte položku **Zobrazit' tlačidlá zariadenia**. Vyberte tlačidlo, ktoré potrebujete, a stlačte tlačidlo **OK**.

Ak chcete skryť tlačidlá zariadenia, stlačte tlačidlo  (Späť).


2.7 Titulky a jazyky

Titulky

Väčšinou sú pre program k dispozícii titulky. Titulky môžete zapnúť alebo vypnúť. Metóda nastavenia titulkov závisí od toho, či ide o analógový alebo digitálny kanál.

Zapnutie titulkov

Ak chcete otvoriť ponuku Titulky, stlačte tlačidlo **SUBTITLE**. Titulky môžete **zapnúť** alebo **vypnúť**. Ak chcete titulky zobrazovať len v čase, keď je stlmený zvuk, vyberte položku **Zapnuté bez zvuku** pomocou tlačidla .

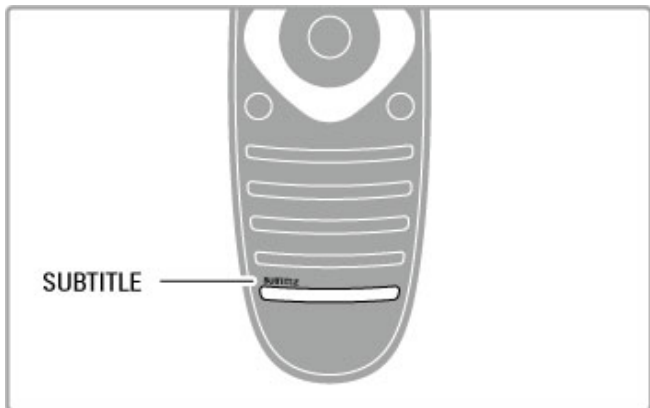

Pre analógové kanály

Ak chcete sprístupniť titulky pre kanál, stlačením tlačidla **TEXT** otvorte Teletext. Zadať číslo strany titulkov, väčšinou 888, a opätovným stlačením tlačidla **TEXT** zatvorte Teletext. Ak sú titulky zapnuté v ponuke Titulky, v prípade dostupnosti sa zobrazia na obrazovke. Každý analógový kanál je potrebné nastaviť samostatne.

Pre digitálne kanály

U digitálnych kanálov nie je potrebné v Teletexte aktivovať titulky. Môžete nastaviť primárny a sekundárny jazyk titulkov. Ak kanál neposkytuje tieto jazyky titulkov, môžete si zvoliť iný dostupný jazyk.

Ak chcete nastaviť primárny a sekundárny jazyk titulkov, stlačte tlačidlo  a vyberte položky **Konfigurácia > Nastavenia kanála a jazyky > Základné a Sekundárne titulky**.

Ak chcete vybrať jazyk titulkov, keď nie je zobrazený žiadny z vami uprednostnených jazykov, stlačte tlačidlo  **OPTIONS**, vyberte položku **Jazyk titulkov** a vyberte jazyk, ktorý chcete dočasne zvoliť.

Jazyky zvuku

Kanály digitálnej TV dokážu vysielat' zvuk, ktorý prenáša niekoľko jazykov v rámci jedného programu. Ak je dostupných niekoľko jazykov, TV môžete prepnúť na reprodukciu želaného jazyka.

Nastavenie jazyka

Ak chcete nastaviť vami uprednostnený jazyk zvuku, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Konfigurácia > Nastavenia kanála** a vyberte položku **Jazyky > Základný a Sekundárny zvuk**. TV automaticky prepne na jeden z vašich jazykov, ak je niektorý dostupný.

Ak chcete skontrolovať, či je jazyk zvuku k dispozícii, stlačte tlačidlo  **OPTIONS** a vyberte možnosť **Jazyk zvuku**. Zo zoznamu môžete vybrať iný jazyk zvuku.

Niektoré digitálne TV kanály vysielajú špeciálnu zvukovú stopu a titulky prispôbené pre osoby so zrakovým alebo sluchovým postihnutím. Prečítajte si časť **Pomocník > Konfigurácia > Univerzálny prístup**.

3 Viac TV

3.1 Služba Net TV

Čo je to Net TV?

Net TV ponúka internetové aplikácie, ktoré sa nazývajú „app“. Tieto aplikácie app sú prispôbené pre váš televízor. Pomocou aplikácií app si môžete prečítať svoje národné noviny, pozrieť informačné služby, zapožičať si film z video obchodu alebo sledovať zmeškané programy pomocou aplikácií app na zaznamenávanie programov. V závislosti od vašej krajiny môže byť dostupný široký výber aplikácií app.



Špecifiká služby Net TV

- Dostupnosť aplikácií app služby Net TV závisí od príslušnej krajiny.
- Pomocou služby Net TV môžete prezerat' akúkoľvek webovú lokalitu na Internete, ale väčšina z nich nie je prispôbená pre obrazovku TV a niektoré softvérové doplnky (napr. na prezeranie stránok alebo videí) nie sú v TV dostupné.

- Aplikácie app služby Net TV sa časom môžu rozširovať, meniť alebo prestať poskytovať.
- Net TV zobrazuje stránky na celej obrazovke a vždy iba jednu stránku.
- Nie je možné preberať a ukladať súbory, ani inštalovať žiadne softvérové doplnky.

Webová lokalita fóra služby Net TV


Na webovej lokalite fóra služby Net TV získate ďalšie informácie o aplikáciách app.
www.supportforum.philips.com

Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah ani kvalitu obsahu ponúkaného poskytovateľmi služieb v oblasti obsahu.

Čo potrebujete?

Aby ste si mohli vychutnať službu Net TV, musíte TV pripojiť k smerovaču s vysokorýchlostným (širokopásmovým) pripojením na Internet. Môžete použiť domácu sieť pripojenú na Internet. Nepotrebuje počítač.

Viac informácií o pripájaní k domácej sieti nájdete v časti **Pomocník > Konfigurácia > Sieť**.

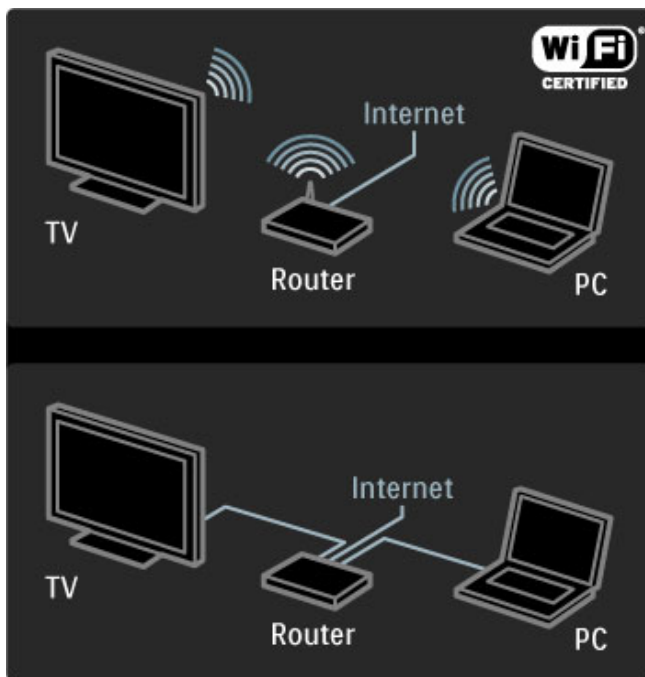

Konfigurácia

Pri prvom spustení služby Net TV musíte súhlasiť so zmluvnými podmienkami, aby ste mohli pokračovať. Stlačte tlačidlo **OK**, ak súhlasíte. Stlačením tlačidla **↩** (Späť) opustíte službu Net TV.

Zaregistrovanie

Ak súhlasíte, môžete sa zaregistrovať do klubu Club Philips. Vyberte možnosť **Register** (Registrovať) a stlačte tlačidlo **OK**. Zadáte e-mailovú adresu, vyberte možnosť **Continue** (Pokračovať) a stlačte tlačidlo **OK**. Potvrďte e-mailovú adresu.

Rodičovská kontrola

Ak chcete uzamknúť aplikácie app prístupné pre dospelých od 18 rokov, zapnite rodičovskú kontrolu služby Net TV vybratím položky **Zap.** a potom stlačte tlačidlo **OK**. Zadáte kód PIN na odomknutie podľa vášho výberu. Potvrďte kód PIN. Aplikácie app prístupné pre dospelých od 18 rokov sú teraz uzamknuté.

Ak chcete odomknúť uzamknutú aplikáciu app, vyberte ju a stlačte tlačidlo **OK**. TV vás vyzve, aby ste zadali 4-ciferný kód.

Vymazať pamäť služby Net TV

Ak chcete obnoviť konfiguráciu služby Net TV a vymazať všetky heslá, kódy PIN, históriu a súbory cookies, stlačte tlačidlo **🏠** (Doma), vyberte položku **Konfigurácia > Sieťové nastavenia > Vymazať pamäť služby Net TV**.

Aplikácie app služby Net TV

Otvorenie služby Net TV

Ak chcete otvoriť službu Net TV, stlačte tlačidlo **🏠** (Doma), vyberte položku **Prehľadáv.Net TV** a stlačte tlačidlo **OK**. Ak chcete zatvoriť službu Net TV, stlačte tlačidlo **🏠** (Doma) a vyberte inú aktivitu TV.

Domovská stránka služby Net TV

Keď otvoríte službu Net TV, zobrazí sa domovská stránka. Na navigáciu v rámci stránky použite tlačidlo **▲**, **▼**, **◀** alebo **▶**. Ak chcete otvoriť aplikáciu app, vyberte požadovanú aplikáciu app a stlačte tlačidlo **OK**.

Ak chcete prejsť o krok späť, stlačte tlačidlo **↩** (Späť).

Domovská stránka

- 1 Galéria aplikácií App
- 2 Vaše aplikácie App
- 3 Internetová aplikácia App
- 4 Aktuálny TV kanál



Galéria aplikácií

Ak chcete vyhľadať aplikácie app, ktoré môžete pridať na domovskú stránku, vyberte položku **App Gallery (Galéria aplikácií App)** a stlačte tlačidlo **OK**.

Ak chcete pridať aplikáciu app na domovskú stránku, vyberte požadovanú aplikáciu app a stlačte položku **Add (Pridať)**.

Ak chcete vyhľadávať v jednotlivých kategóriách, vyberte požadované pole kategórie (všetky) a stlačte tlačidlo **OK**.

Ak chcete zobrazit' klávesnicu na obrazovke, vyberte pole na zadávanie textu a stlačte tlačidlo **OK**.

Ak chcete prejsť na Galériu aplikácií app inej krajiny, vyberte pole požadovanej krajiny a stlačte tlačidlo **OK**.

Uzamknutie alebo odstránenie aplikácie

Ak chcete uzamknúť alebo odstrániť aplikáciu app, vyberte požadovanú aplikáciu app a stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS**. Vyberte požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo **OK**.

Opätovné načítanie aplikácie alebo stránky

Ak chcete znova skúsiť načítať aplikáciu app alebo internetovú stránku, stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS** a vyberte položku **Znova načítať stránku**.

Bezpečnostné informácie

Ak chcete zobrazit' úroveň zabezpečenia aktuálne prezeranej stránky, stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS** a vyberte položku **Bezpečnostné informácie**.

Internetové webové lokality

Ak chcete prehľadávať webové lokality na Internete, vyberte **internetovú** aplikáciu app na domovskej stránke služby Net TV a stlačte tlačidlo **OK**.

Ak chcete zobrazit' klávesnicu na obrazovke, vyberte pole na zadávanie textu a stlačte tlačidlo **OK**.

Ak chcete odstrániť navštívenú webovú lokalitu zo zoznamu, stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS** a vyberte položku **Odstrániť z histórie**.

Video obchody

Pomocou aplikácií app video obchodov v rámci služby Net TV si môžete zapožičať svoj obľúbený film z online videopožičovne. Za zapožičanie môžete bezpečne zaplatiť kreditnou kartou.

- 1 Otvorte aplikáciu app video obchodu.
- 2 Vyberte si video.
- 3 Realizujte úhradu online.
- 4 Prevezmite video.
- 5 Spustite sledovanie.


Čo potrebujete?

Ak si chcete zapožičať a prevziať video, potrebujete vysokorýchlostné (širokopásmové) pripojenie k Internetu pre TV. Tiež potrebujete pamäťovú kartu SD.

Viac informácií o pripájaní k sieti nájdete v časti **Pomocník > Konfigurácia > Sieť**.

Pamäť videí

Ak chcete prevziať video, musíte naformátovať kartu SD ako pamäť videí. Vložte kartu SD do zásuvky na karty SD v TV. TV začne automaticky formátovať kartu SD. TV môže kartu SD odmietnuť, ak je jej rýchlosť zapisovania nedostatočná na prenos videa. Po naformátovaní nechajte kartu SD natrvalo v zásuvke.

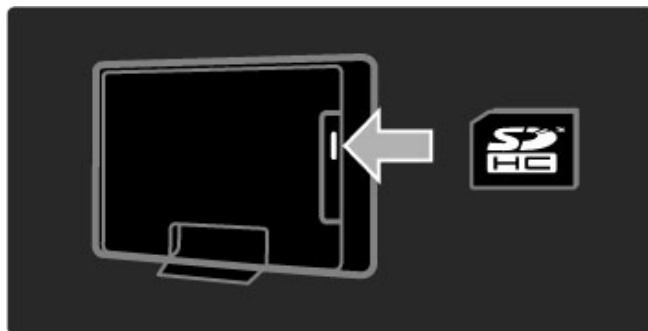

Veľkosť pamäťovej karty SD

Použite prázdnu pamäťovú kartu SD HC (vysokokapacitnú) s minimálnou úložnou kapacitou 4 GB.

V prípade videa vo vysokom rozlíšení (HD) použite kartu SD s minimálnou úložnou kapacitou 8 GB. Použite kartu s triedou rýchlosti 2 alebo vyššej.

Otvorenie aplikácie video obchodu

Ak chcete otvoriť video obchod, stlačte tlačidlo **🏠 (Doma)**, vyberte položku **Net TV** a stlačte tlačidlo **OK**. Na domovskej stránke služby Net TV vyberte požadovanú aplikáciu app video obchodu. Vyberte požadovaný video obchod a stlačte tlačidlo **OK**. Aplikáciu app video obchodu môžete pridať z Galérie aplikácií app na domovskú obrazovku. Dostupnosť video obchodov závisí od príslušnej krajiny.

Zapožičanie videa

Po otvorení video obchodu budete vyzvaní, aby ste sa prihlásili alebo vytvorili prihlasovacie konto. Vyberte pole na zadávanie textu a stlačením tlačidla **OK** otvorte klávesnicu na obrazovke. Viac informácií nájdete na webovej lokalite daného video obchodu.

Online TV

Pomocou aplikácií app online TV v rámci služby Net TV môžete sledovať programy, ktoré ste zmeškali. Takúto aplikáciu app môžete väčšinou rozoznať podľa loga poskytovateľa vysielania.

Čo potrebujete?

Ak chcete sledovať online TV programy, budete potrebovať vysokorýchlostné (širokopásmové) pripojenie k Internetu pre TV. Viac informácií o pripájaní k sieti nájdete v časti **Pomocník > Konfigurácia > Sieť**.

Sledovanie online TV

Ak chcete prostredníctvom služby Net TV sledovať online TV program, stlačte tlačidlo  (Doma), vyberte položku

Prehľadáv. **Net TV** a stlačte tlačidlo **OK**. Vyberte aplikáciu app poskytovateľa vysielania na domovskej stránke služby Net TV a stlačte tlačidlo **OK**. Aplikáciu app poskytovateľa online TV vysielania môžete pridať na domovskú stránku z Galérie aplikácií app.

Spustenie programu

Vyberte požadovaný program zo stránky aplikácie app online TV a stlačte tlačidlo **OK**. Väčšinou môžete použiť aj tlačidlo  (Prehrávanie) alebo  (Pozastavenie) na diaľkovom ovládaní.

3.2 Interaktívna TV

Čo je to iTV?


Interaktívna TV dokáže ponúknuť ďalší informačný alebo zábavný obsah, prípadne programy v rámci digitálneho televízneho kanálu. Interaktívna TV závisí od príslušnej krajiny a poskytovateľa vysielania. Medzi jej prínosy patrí rozšírený text pre online TV atď.

U niektorých služieb iTV budete potrebovať vysokorýchlostné pripojenie k Internetu. Prečítajte si časť **Pomocník** > **Konfigurácia** > **Sieť**.

Používanie iTV

Ak chcete otvoriť iTV, počas sledovania digitálneho kanálu stlačte **červené** tlačidlo. Ak je dostupná interaktívna TV, otvorí sa domovská stránka poskytovateľa vysielania.

Ak chcete zavrieť iTV, opakovane stláčajte **↶** (Späť), kým sa stránka iTV nezatvorí.

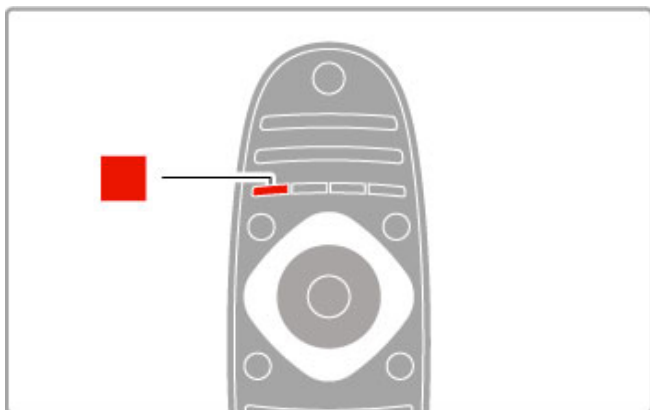


3.3 Teletext

Stránky teletextu

Otvorenie teletextu

Ak chcete počas sledovania TV kanálov otvoriť Teletext, stlačte tlačidlo **TEXT**.


Ak chcete Teletext zatvoriť, znova stlačte tlačidlo **TEXT**.

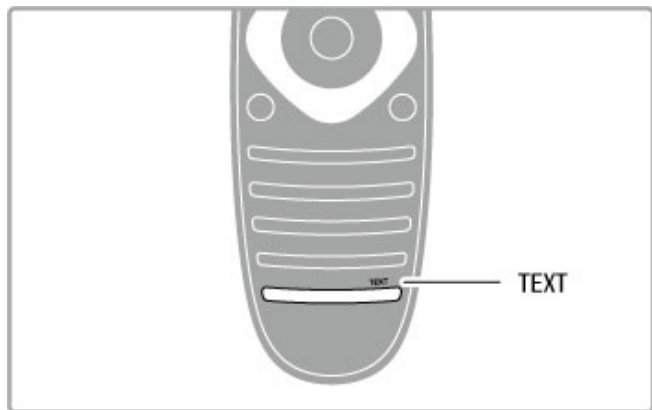

Výber stránky Teletextu

Výber stránky...

- Pomocou číselných tlačidiel zadajte číslo stránky.
- Stlačte tlačidlo ► alebo ◄.
- Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼.
- Stlačením farebného tlačidla vyberte jednu z farebne označených položiek v spodnej časti obrazovky.

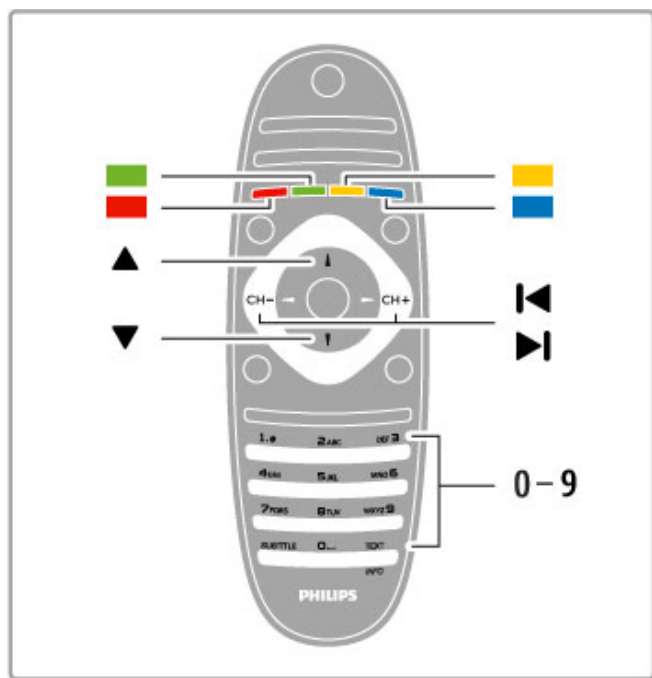

Podstránky Teletextu

Stránka Teletextu môže obsahovať niekoľko podstránok. Číslo podstránok sa zobrazujú na lište vedľa čísla hlavnej stránky.

Podstránku vyberte stlačením tlačidla ◀ alebo ▶.

Stránky Teletextu T.O.P.

Niektorí poskytovatelia ponúkajú Teletext T.O.P.

Ak chcete v rámci Teletextu otvoriť stránky Teletext T.O.P., stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS** a vyberte položku **Prehľad teletextu T.O.P.**

Vyhľadávanie v Teletexte

Môžete vybrať slovo a v texte vyhľadať všetky miesta, kde sa toto slovo vyskytuje.

Otvorte stránku Teletextu a stlačte **OK**. Vyberte slovo alebo číslo pomocou navigačných tlačidiel. Teraz znova stlačte tlačidlo **OK** a preskočíte priamo na ďalší výskyt tohto slova alebo čísla. Ak znova stlačíte **OK**, preskočíte na ďalší výskyt.

Ak chcete vyhľadávanie zastaviť, stlačte tlačidlo ▲, kým nezostane označené nič.

Teletext z pripojeného zariadenia

Niektoré pripojené zariadenia, ktoré prijímajú TV kanály, môžu tiež ponúkať Teletext.

Ak chcete otvoriť Teletext z pripojeného zariadenia, stlačte tlačidlo **⬆**, vyberte požadované zariadenie a stlačte tlačidlo **OK**. Kým sledujete kanál na zariadení, stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS**, vyberte položku **Zobraziť tlačidlá zariadenia**, vyberte tlačidlo **≡** a stlačte tlačidlo **OK**. Ak chcete skryť tlačidlá zariadenia, stlačte tlačidlo **↶** (Späť).

Ak chcete Teletext zatvoriť, znova stlačte tlačidlo **↶** (Späť).

Digitálny text (len Veľká Británia)

Niektorí poskytovatelia digitálneho televízneho TV vysielania ponúkajú na svojich digitálnych TV kanáloch špeciálny digitálny teletext alebo interaktívny TV. Tieto služby zahŕňajú normálny Teletext, v rámci ktorého môžete navigovať a vyberať položky pomocou tlačidiel s číslami, farebných tlačidiel a navigačných tlačidiel.

Ak chcete digitálny Teletext zatvoriť, stlačte tlačidlo **↶** (Späť).

Možnosti Teletextu

V režime Teletextu stlačením tlačidla **≡ OPTIONS** vyberte spomedzi nasledovných položiek:

- Zmraziť stránku
- Dual Screen
- Prehľad teletextu T.O.P.
- Zväčšiť
- Odkryť
- Opakov. podstránok
- Jazyk

Zmraziť stránku

Ak chcete zastaviť automatické otáčanie podstránok, stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS** a vyberte položku **Zmraziť stránku**.

Dual screen/Celá obrazovka

Ak chcete zobraziť TV kanál a Teletext vedľa seba, stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS** a vyberte položku **Dual screen**. Ak chcete prepnúť späť na celoobrazovkový režim, vyberte položku **Celá obrazovka**.

Prehľad teletextu T.O.P.

Ak chcete otvoriť Teletext T.O.P., stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS** a vyberte položku **Prehľad teletextu T.O.P.**

Zväčšenie

Ak chcete zväčšiť stránku Teletextu na pohodlnejšie čítanie, stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS** a vyberte položku **Zväčšiť**. Ak chcete stránku posunúť nadol, stlačte tlačidlo ▼ alebo ▲.

Odkrytie

Ak chcete zobraziť skryté informácie na stránke, stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS** a vyberte položku **Odkryť**.

Opakovanie podstránok

Ak chcete postupne prepínať dostupné podstránky, stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS** a vyberte položku **Opakov. podstránok**.

Jazyk

Ak chcete prepnúť skupinu znakov, ktorú Teletext používa na správne zobrazenie textu, stlačte tlačidlo  **OPTIONS** a vyberte položku **Jazyk**.

Konfigurácia Teletextu

Jazyk Teletextu

Niektorí poskytovatelia digitálneho TV vysielatelia majú v ponuke niekoľko jazykov Teletextu.

Ak chcete nastaviť primárny a sekundárny jazyk Teletextu, stlačte tlačidlo  > **Konfigurácia** > **Nastavenia kanála**, vyberte položku **Základný** alebo **Sekundárny teletext** a vyberte uprednostnené jazyky Teletextu.

Teletext 2.5

Teletext 2.5 ponúka viac farieb a lepšiu grafiku (ak je dostupný). Teletext 2.5 je aktivovaný formou štandardného výrobného nastavenia.


Ak ho chcete vypnúť, vyberte položky  > **Konfigurácia** > **Nastavenia TV** > **Predvoľby** > **Teletext 2.5**.

3.4 Videá, fotografie a hudba

Prehľadávanie USB

Z pamäťového zariadenia USB môžete prezerat' fotografie alebo prehrávať hudbu.

Do USB konektora na ľavej strane TV pripojte zariadenie USB v čase, keď je TV zapnutý. TV rozpozná zariadenie a otvorí zoznam jeho obsahu. Ak sa zoznam nezobrazí automaticky, stlačte tlačidlo **⬆**, vyberte položku **Prehľadávať USB** a stlačte tlačidlo **OK**.

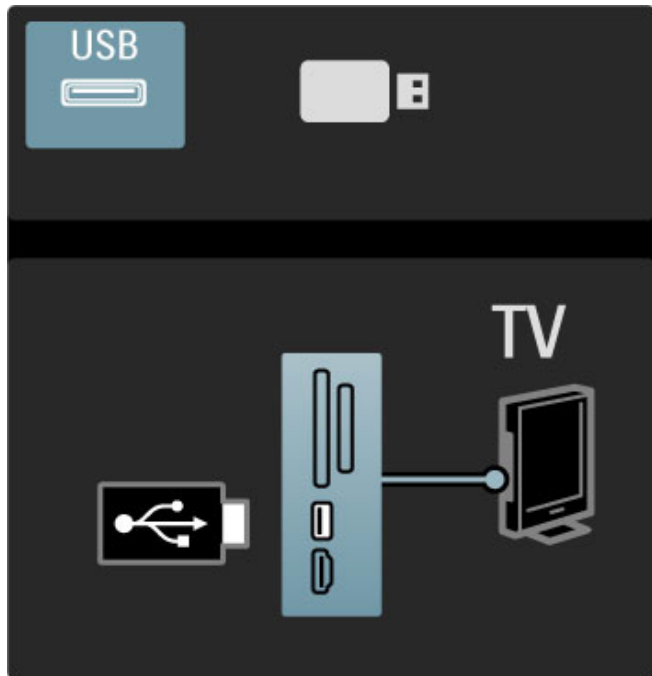

Ak chcete ukončiť prehľadávanie obsahu zariadenia USB, stlačte tlačidlo **⬆** a vyberte inú aktivitu alebo odpojte zariadenie USB.

Prehliadanie fotografií

Ak chcete prehliadať fotografie, vyberte fotografiu v zozname a stlačte tlačidlo **OK**. Ak sa v priečinku nachádzajú ďalšie fotografie, TV spustí prezentáciu týchto fotografií.

Ak chcete prezentáciu zastaviť, stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS** a vyberte položku **Zastaviť**.

Ak chcete prezentáciu pozastaviť alebo prehrať znova, stlačte tlačidlo **OK**.

Ak chcete zobrazit' ďalšiu fotografiu, stlačte tlačidlo **▶**.

Ak chcete zobrazit' predchádzajúcu fotografiu, stlačte tlačidlo **◀**.

Možnosti pre fotografie

Ak chcete zvoliť nasledovné položky, stlačte tlačidlo

≡ OPTIONS:

- Zobrazit' info
- Zastaviť
- Prehrať jedenkrát/Opakovať
- Otočiť
- Náhodne zapnuté/vypnuté
- Rýchlosť prezentácie
- Prechody pri prezentácii
- Nastaviť ako Scenea

Náhodne zapnuté

Prehráva súbory v náhodnom poradí.

Nastaviť ako Scenea

Nastaví aktuálnu fotografiu ako tapetu pre funkciu Scenea.

Prehrávanie videí alebo hudby

Ak chcete prehrávať videá alebo hudbu, vyberte požadovaný súbor v zozname a stlačte tlačidlo **OK**. Ak je v priečinku viac súborov s videami alebo hudbou, TV prehráva súbory v rade za sebou. Ak chcete prehrávanie zastaviť, stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS**.

Ak chcete prehrávanie pozastaviť alebo spustiť, stlačte tlačidlo **OK**.

Ak chcete prehrať ďalší súbor v priečinku, stlačte tlačidlo **▶**.

Ak chcete prehrať predchádzajúci súbor, stlačte tlačidlo **◀**.

Ak chcete prehrávanie pretočiť vpred, stlačte tlačidlo **▶**.

Ak chcete pretočiť vzad, stlačte tlačidlo **◀**.

Možnosti pre hudbu a videá

Ak chcete zvoliť nasledovné položky, stlačte tlačidlo

≡ OPTIONS:

- Zastaviť
- Prehrať jedenkrát/Opakovať
- Náhodne zapnuté/vypnuté

Hudba s fotografiami

Môžete prehrávať hudbu a súčasne zobrazovať fotografie. Po spustení prehrávania hudby spustíte prezentáciu fotografií.

1 Vyberte priečinok s hudobnými súborami a stlačte tlačidlo **OK**.

2 Vyberte priečinok so súborami fotografií a stlačte tlačidlo **OK**.

Ak chcete prezentáciu zastaviť, stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS** a vyberte položku **Zastaviť**.

Stlmenie obrazovky

Ak počúvate len hudbu, môžete obrazovku TV stlmiť za účelom úspory energie.

Ak chcete obrazovku stlmiť, stlačte **zelené** tlačidlo, vyberte položku **Stlmiť obrazovku** a stlačte tlačidlo **OK**. Ak chcete obrazovku znovu zapnúť, stlačte ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládaní.

Pozrite si zoznam kompatibilných formátov prehrávania v časti **Pomocník > Technické údaje > Multimédia**.

Prehľadávanie PC

Z PC vo vašej domácej sieti môžete prezerat' fotografie alebo prehrávať hudbu.

TV má certifikát DLNA a je kompatibilný s inými zariadeniami s certifikátom DLNA.

Čo potrebujete?

Ak chcete prehľadávať súbory v PC, TV je potrebné pripojiť k domácej sieti. Taktiež nezabudnite nastaviť softvér mediálneho servera na zdieľanie súborov s TV.

Prehľadávanie PC

Ak chcete prehľadávať súbory v PC, stlačte tlačidlo **⬆**, vyberte položku **Prehľadávať PC** a stlačte tlačidlo **OK**.

Ak chcete zatvoriť položku **Prehľadávať PC**, stlačte tlačidlo **⬆** a vyberte inú aktivitu.

Ak vyberiete položku **Prehľadávať PC** a sieť ešte nie je nainštalovaná, automaticky sa spustí sieťová inštalácia. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Ak chcete vybrať, prehľadávať a prehrávať súbory, prečítajte si časť **Pomocník > Viac TV > Videá, fotografie a hudba > Prehľadávať USB**.

Zoznam kompatibilných formátov prehrávania a softvéru mediálneho servera nájdete v časti **Pomocník > Špecifikácie > Multimédia**.

Viac informácií o pripájaní k sieti nájdete v časti **Pomocník > Konfigurácia > Sieť**.

Scenea

S funkciou Scenea môžete nastaviť fotografiu ako tapetu na vašej televíznej obrazovke. Vo svojej zbierke zvolíte svoju obľúbenú fotografiu.

Ak chcete otvoriť položku Scenea, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Scenea** a stlačte **OK**. Ak ste ešte nevybrali vlastnú fotografiu, zobrazí sa predvolená fotografia.

Ak chcete zatvoriť fotografiu Scenea, stlačte ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládaní.



Výber fotografie pre funkciu Scenea

1 Vyberte fotografiu z pripojeného zariadenia USB alebo z pripojeného PC. Táto fotografia musí byť vo formáte JPEG.
2 Keď máte fotografiu zvýraznenú v zozname Prehľadávať USB alebo Prehľadávať PC, stlačte tlačidlo  **OPTIONS**, vyberte položku **Nastaviť ako Scenea** a stlačte tlačidlo **OK**. Ak vyjadríte súhlas s prepísaním aktuálnej fotografie, nastaví sa nová fotografia.

Scenea lounge light

Ak chcete vypnúť funkciu Ambilight v čase, keď je aktívna funkcia Scenea, stlačte tlačidlo  **ADJUST**. Prípadne stlačte tlačidlo **Ambilight** na prednej strane TV.

Úspora energie

Ak chcete prepnúť TV na energeticky efektívne nastavenie, stlačte tlačidlo  **ADJUST**, vyberte položku **Smart obraz** a stlačte tlačidlo **OK**. Vyberte položku **Úspora energie**.

Špecifické vlastnosti

Keď je funkcia Scenea zapnutá, televízor sa automaticky prepne do pohotovostného režimu po 4 hodinách. 1 minútu pred vypnutím sa zobrazí upozornenie. Tento automatický prechod do pohotovostného režimu predchádza zbytočnej spotrebe energie v prípade, ak zabudnete na to, že funkcia Scenea je zapnutá.

Ak je nastavený časovač spánku, televízor sa tiež prepne do režimu spánku po uplynutí nastavenej časovej doby. Funkcia Scenea nereprodukuje žiadne zvuky.

Wi-Fi Media Connect

Pomocou aplikácie Wi-Fi MediaConnect môžete bezdrôtovo prenášať (premieňať) obsah obrazovky PC na obrazovku televízora. Video, hudbu, prezentácie alebo iný obsah prehrávaný na notebooku alebo stolovom PC môžete premieňať na obrazovke TV.

Skôr ako budete môcť premieňať obrazovku PC na obrazovku televízora, musíte do počítača nainštalovať softvér Wi-Fi MediaConnect.


Ďalšie informácie o inštalácii softvéru Wi-Fi MediaConnect nájdete v časti **Pomocník > Konfigurácia > Sieť > Wi-Fi MediaConnect**.

Spustenie projekcie

Ak chcete spustiť projekciu obrazovky PC na televízore, kliknite na ikonu malého televízora na paneli úloh vpravo dole na obrazovke PC. Obsah obrazovky vášho počítača sa objaví na obrazovke televízora.

Zastavenie projekcie

Projekciu zastavíte opätovným kliknutím na ikonu televízora.

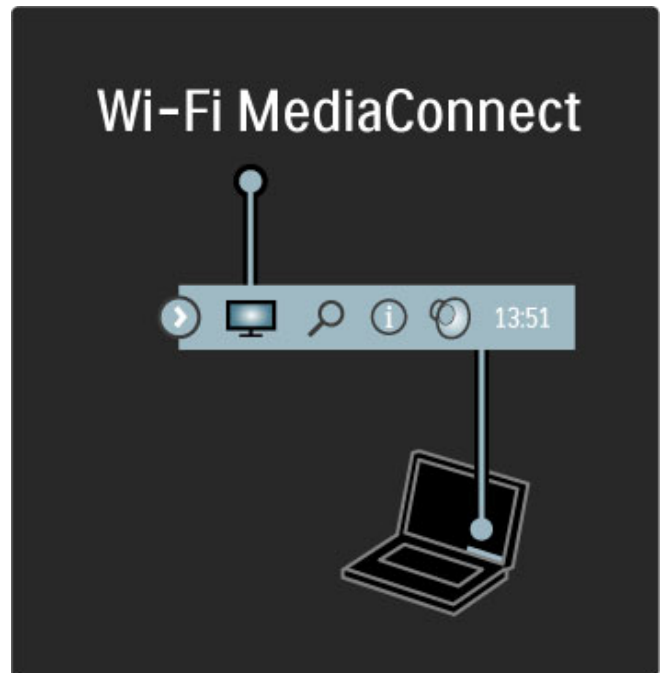

Pomocník k Wi-Fi MediaConnect

Ak si chcete prečítať pomocníka k aplikácii Wi-Fi MediaConnect, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu televízora na paneli úloh v počítači a vyberte položku **Pomocník**.

Špecifické vlastnosti

Na prehrávanie videa môže mať vplyv výkon vášho počítača a šírka pásma vašej bezdrôtovej siete.

Môžete premieňať video vo vysokom rozlíšení (HD) alebo štandardnom rozlíšení (SD), a to v závislosti od výkonu vášho PC. Ochrana obsahu na väčšine diskov DVD a Blu-ray môže brániť v sledovaní filmu na TV pri prehrávaní disku na PC. TV zobrazuje súbory médií s malým oneskorením.

3.5 Hry

Hranie hry

Pridanie hernej konzoly

V ponuke Doma môžete pomocou položky Pridať zariadenia pridať hernú konzolu do ponuky Doma, aby ste ju neskôr mohli jednoducho vybrať. Keď vás TV pri pridávaní hernej konzoly vyzve, aby ste zadali typ zariadenia, vyberte položku **Hra**. Ak vaša herná konzola podporuje funkciu EasyLink HDMI-CEC, môže sa do ponuky Doma pridať sama.



Nastavenie Smart – hra

Nastavenie Smart obrazu **Hra** predstavuje ideálne nastavenie TV pre hry bez oneskorenia obrazu.

Ak je vaša herná konzola v ponuke Doma nastavená ako položka **Hra**, TV prepne nastavenie pre hru automaticky.

Ak sa vaša herná konzola sama pridala do ponuky Doma ako **Prehrávač Blu-ray** alebo **DVD prehrávač**, pred hraním musíte prepnúť nastavenie Smart obrazu na možnosť **Hra**.

Ak chcete prepnúť nastavenie Smart obrazu na možnosť **Hra**, stlačte tlačidlo **ŮADJUST**, vyberte položku **Smart obraz > Hra** a stlačte tlačidlo **OK**. TV je pripravený na hranie hier. Po ukončení hrania nezabudnite obnoviť pôvodné nastavenie Smart obrazu.

Viac informácií o pripojení hernej konzoly nájdete v časti **Pomocník > Pripojenia > Pripojenie ďalších zariadení > Hra** alebo **Hry v HD**.

3.6 Zámky a časovače

Rodičovské zámky

Ak chcete zabrániť deťom sledovať určitý kanál alebo program, môžete uzamknúť kanály alebo uzamknúť vekovo neprístupné programy.

Rodičovská zámka

Niektorí poskytovatelia digitálneho vysielania majú programy vekovo obmedzené. Keď je toto obmedzenie vyššie alebo rovnaké ako obmedzenie, ktoré ste nastavili pre vek svojho dieťaťa, príslušný program bude uzamknutý.

Ak chcete sledovať uzamknutý program, musíte zadať kód rodičovskej zámky. Rodičovská zámka je nastavená pre všetky kanály.

Nastavenie vekového obmedzenia

Stlačte tlačidlo , vyberte položky **Konfigurácia > Nastavenia kanála** a vyberte položku **Rodičovská zámka > Rodičovská zámka**.

Ak chcete zvoliť vekové obmedzenie, musíte najskôr zadať svoj 4-ciferný kód rodičovskej zámky. Ak kód rodičovskej zámky nie je nastavený, môžete ho nastaviť teraz.

Keď zadáte kód, môžete zvoliť vekové obmedzenie. Keď sa vekové obmedzenie programu rovná obmedzeniu, ktoré ste nastavili pre svoje dieťa, alebo ho prevyšuje, program sa uzamkne. TV bude žiadať o zadanie kódu na odomknutie programu. U niektorých poskytovateľov TV uzamkne len programy s vyšším vekovým obmedzením.

Uzamknutie kanála

Ak chcete zablokovat' kanál, stlačte tlačidlo , vyberte položky **Konfigurácia > Nastavenia kanála** a vyberte položku **Rodičovská zámka > Záмок predvoľby**. V zozname čísiel kanálov vyberte kanál a stlačením tlačidla **OK** uzamkniete kanál.

V zozname je zablokovaný kanál označený značkou **X**. Teraz môžete zvoliť ďalší kanál, ktorý sa má zablokovat' alebo odblokovať. Zámka sa aktivuje ihneď po zatvorení ponuky.

Nie je možné zablokovat' programy sprostredkované pripojenými zariadeniami.

Zmena kódu

Ak chcete aktuálny kód uzamknutia zmeniť, stlačte tlačidlo , vyberte položky **Konfigurácia > Nastavenia kanála** a vyberte položku **Rodičovská zámka > Zmeňte kód**. Zadajte aktuálny kód a potom zadajte dvakrát nový kód. Nový kód sa nastaví.

Zabudli ste kód?

Ak chcete kód prepísať v prípade, že ho zabudnete, zadajte **8888**.

Časovač vypnutia

Pomocou časovača vypnutia môžete nastaviť TV tak, aby sa po uplynutí určitého času automaticky prepol do pohotovostného režimu.

Ak chcete nastaviť automatické vypnutie, stlačte  > **Konfigurácia > Nastavenia TV > Predvoľby > Automatické vypnutie**. Pomocou lišty časovača môžete nastaviť čas až na 180 v 5-minútových prírastkoch. Ak nastavíte hodnotu 0 minút, časovač automatického vypnutia sa vypne.

Počas odpočítavania môžete TV vypnúť aj skôr alebo vynulovať čas.

4 Nastavenie

4.1 Obraz a zvuk

Smart nastavenia

Ak v ponuke ADJUST vyberiete nastavenie Smart, môžete znova upraviť nastavenia v rámci vybraného Smart nastavenia pomocou nastavení obrazu a zvuku v položke Konfigurácia. Smart nastavenie si zapamätá vykonané zmeny.

Obnovenie Smart nastavenia

Ak chcete obnoviť Smart nastavenie na pôvodné hodnoty, vyberte Smart nastavenie, ktoré chcete obnoviť v ponuke ADJUST. Potom stlačte tlačidlo  > **Konfigurácia** > **Nastavenia TV**, vyberte položku **Reset**, stlačte tlačidlo **OK** a potvrdte voľbu.

Viac informácií o používaní Smart obrazu a zvuku nájdete v časti **Pomocník** > **Používanie televízora** > **Sledovanie televízie** > **Nastavenia Smart obrazu a zvuku**.

Obraz

V ponuke Obraz môžete jednotlivo upravovať všetky nastavenia obrazu.

Ak chcete otvoriť položku Nastavenia obrazu, stlačte tlačidlo  > **Konfigurácia** > **Nastavenia TV** > **Obraz**.

• Kontrast

Nastaví úroveň kontrastu obrazu.

• Jas

Nastaví úroveň jasú obrazu.

• Farebná sýtosť

Nastaví úroveň sýtosti farieb.

• Farebný tón

Ak sa vysiela norma NTSC, odtieň kompenzuje odchýlky farieb.

• Ostrosť

Nastavuje úroveň ostrosti jemných detailov.

• Redukcia šumu

Odfiltruje a obmedzí šum v obraze.

• Odtieň

Nastaví farby na stupeň **Normálny**, **Teplý** (červenkasté) alebo **Studený** (modrasté). Pomocou položky **Osobné** môžete v ponuke **Osobné** vykonať vlastné nastavenie.

• Osobné sfarbenie

Pomocou posuvného prvku nastavte farebnú teplotu obrazu.

• Perfect Pixel HD

Ovláda rozšírené nastavenia technológie Perfect Pixel HD.

— **Perfect Natural Motion** odstraňuje trhané zobrazenie a vytvára plynulý pohyb, a to hlavne vo filmoch.

— **LED 400 Hz Clear LCD** zabezpečuje vynikajúcu ostrosť pohybu, lepšiu úroveň čiernej, vysoký kontrast bez blikania obrazu, plynulý obraz a väčší pozorovací uhol.

— **Super rozlíšenie** aktivuje vyššiu ostrosť, najmä v líniiach a kontúrach na obraze.

— **Dokonalý kontrast** nastavuje úroveň, pri ktorej TV automaticky zdokonalí detaily v čiernych, stredných a svetlých oblastiach obrazu.

— **Dynamické podsvietenie** nastaví úroveň, pri ktorej sa dá znížiť spotreba energie stlmením intenzity jasú obrazovky. Rozhodnite sa pre najlepšiu spotrebu energie alebo obraz s najlepšou intenzitou jasú.

— **Redukcia artefaktov MPEG** vyhľadí digitálne prechody v obraze.

— **Zvýšenie sýtosti farieb** zobrazí farby jasnejšie a zdokonalí rozlíšenie detailov v jasných farbách.

— **Svetlosť** je nelineárne nastavenie svetlosti a kontrastu obrazu. Pomocou posuvnej lišty nastavte vyššiu alebo nižšiu hodnotu svetlosti.

• Režim PC

Prepne televízor na ideálne predefinované nastavenie pre prípad pripojenia počítača.

• Svetelný senzor

Upraví obraz a nastavenia funkcie Ambilight automaticky podľa svetelných podmienok v miestnosti.

• Formát obrazu

Prečítajte si časť **Pomocník** > **Používanie televízora** > **Sledovanie televízie** > **Formát obrazu**.

• Okraje obrazovky

Mierne zväčšenie obrazu tak, aby sa skryli skreslené okraje.

• Posun obrazu

Pomocou kurzorových klávesov posúvajte obraz nahor/nadole alebo vľavo/vpravo.

Zvuk

V ponuke Zvuk môžete jednotlivo upravovať všetky nastavenia zvuku.

Ak chcete otvoriť položku Nastavenia zvuku, stlačte  > **Konfigurácia** > **Nastavenia TV** > **Zvuk**.

• Basy

Nastaví úroveň nízkych tónov zvuku.

• Výšky

Nastaví úroveň vysokých tónov zvuku.

• Surround

Nastaví priestorový efekt interných reproduktorov.

• Hlasitosť do slúchadiel

Nastaví hlasitosť výstupu do konektora slúchadiel na TV.

• Automatické vyrovňovanie hlasitosti

Obmedzuje nečakané rozdiely v hlasitosti, ako napríklad na začiatku reklám alebo vtedy, keď sa prepína z jedného kanálu na druhý.

• Kolísanie

Nastavuje vyváženie ľavého a pravého reproduktora, aby najlepšie vyhovovali vašej polohe pri počúvaní.

Eko nastavenia

Ekologické nastavenia obsahujú nastavenia TV zamerané na ochranu životného prostredia.

Ak chcete otvoriť **Eko nastavenia**, počas sledovania TV kanálov stlačte **zelené** tlačidlo. Aktívne nastavenia sú vyznačené symbolom .

Zatvorte opakovaným stlačením.

Úspora energie

Toto nastavenie Smart obrazu nastavuje obraz spolu s funkciou Ambilight na možnosť, ktorá produkuje najväčšiu energetickú úsporu. Ak chcete funkciu zapnúť, vyberte položku **Úspora energie** v položke Eko nastavenia a stlačte **OK**.

Ak chcete vypnúť funkciu Úspora energie, vyberte iné nastavenie Smart obrazu.

Vypnutie obrazovky

Ak počúvate hudbu, obrazovku TV môžete vypnúť za účelom úspory energie. Vyberte položku **Vyp. obrazovku** a stlačte tlačidlo **OK**. Ak chcete obrazovku znova zapnúť, stlačte ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládaní.

Svetelný senzor

Vstavaný svetelný senzor automaticky nastavuje obraz spolu s funkciou Ambilight s ohľadom na osvetlenie miestnosti. Ak funkciu chcete zapnúť, vyberte položku **Svetelný senzor** a stlačte tlačidlo **OK**. Ak funkciu chcete vypnúť, stlačte znovu tlačidlo **OK**.

Automatické vypnutie

Ak počas 4 hodín nestlačíte žiadne tlačidlá na diaľkovom ovládaní televízora, TV sa automaticky vypne, aby sa šetrila energia. Toto **automatické vypnutie** môžete vypnúť.

Ak TV používate ako monitor alebo na sledovanie televízie používate digitálny prijímač (set top box – STB) a nepoužívate diaľkové ovládanie, vypnite funkciu automatického vypnutia.

4.2 Ambilight

Umiestnenie

Na dosiahnutie najlepšieho efektu funkcie Ambilight:

- Stlňte svetlo v miestnosti a umiestnite TV max. 25 cm od steny.
- Upravte funkciu Ambilight podľa farby vašej steny v nastavení Farba steny.

Aby ste zabránili nekvalitnému príjmu infračerveného signálu z diaľkového ovládania, umiestnite svoje zariadenia mimo dosah funkcie Ambilight.




Nastaviť

Stlačením tlačidla **III ADJUST** otvorte ponuku Nastaviť. Opätovným stlačením tlačidla **III** ju znova zatvoríte.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Ambilight

V ponuke Nastaviť vyberte položku **Ambilight** a stlačte tlačidlo **OK**. Prepnete funkciu Ambilight na možnosť **Zapnuté** alebo **Vypnuté**. Tlačidlo funkcie Ambilight môžete stlačiť aj na TV.

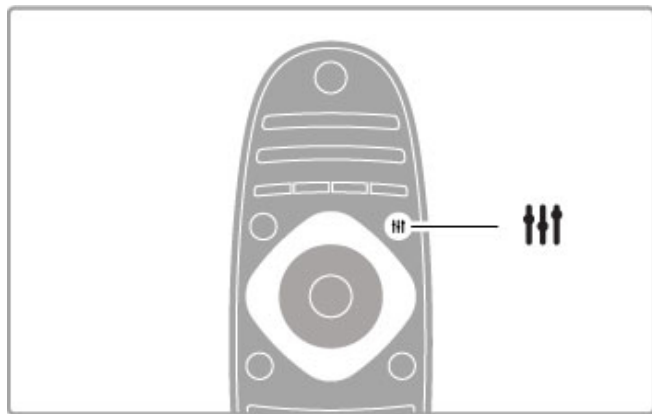

Dynamický Ambilight

V ponuke Nastaviť vyberte položku **Dynamický Ambilight** a stlačte tlačidlo **OK**. Vyberte rýchlosť, s akou funkcia Ambilight reaguje na snímky na obrazovke.

Viac informácií o iných nastaveniach funkcie Ambilight nájdete v časti **Pomocník > Konfigurácia > Ambilight > Nastavenie**.

Nastavenia

Ďalšie nastavenia funkcie Ambilight sa nachádzajú v ponuke Nastavenia Ambilight v položke Konfigurácia. Ak chcete zmeniť tieto nastavenia, stlačte tlačidlo **⬆** a vyberte položku **Konfigurácia > Nastavenia TV > Ambilight**.

Jas Ambilight

Ak chcete nastaviť jas funkcie Ambilight, vyberte položku **Jas Ambilight** a stlačte tlačidlo **OK**. Upravte svetelný výkon funkcie Ambilight.

Farba Ambilight

Ak chcete nastaviť farbu funkcie Ambilight, vyberte položku **Farba Ambilight** a stlačte tlačidlo **OK**. Vyberte možnosť **Dynamický**, ak chcete, aby funkcia Ambilight reagovala na dianie na obrazovke alebo vyberte jednu zo stálych farieb. Ak chcete nastaviť konkrétnu stálu farbu, vyberte položku **Osobné**.

Vlastné nastavenie farieb

Ak chcete nastaviť vlastnú farbu Ambilight, vyberte položku **Osobné** v ponuke **Farba**. Keď vyberiete položku **Osobné**, môžete otvoriť ponuku **Vlastné nast. farieb**. Vyberte položku **Paleta** a zvolte vlastnú farbu. Vlastná farba Ambilight predstavuje fixné (nedynamické) nastavenie farby.

Rozdelenie

Ak chcete nastaviť rozdiel v úrovni farieb medzi svetlami po bočných stranách televízora, vyberte položku **Rozdelenie**. **Vypnutie** rozdelenia zobrazí dynamickú, ale jednofarebnú funkciu Ambilight.

Vypnutie TV

Ak chcete nastaviť, aby efekt Ambilight po vypnutí TV niekoľko sekúnd doznieval, vyberte položku **Vypnutie TV**. Kým TV znovu zapnete, nechajte Ambilight úplne odznieť a počkajte na jeho úplne vypnutie.

Lounge light

Viac informácií o funkcii svetelnej atmosféry obývacej izby nájdete v časti **Pomocník > Konfigurácia > Ambilight > Lounge light**.

Scenea lounge light

Ak chcete efekt Ambilight vypnúť vždy, keď je zapnutý efekt Scenea, vyberte položku **Scenea lounge light** a vyberte možnosť **Vypnuté**.


Farba steny

Farba steny za televízorom môže ovplyvňovať farby efektu Ambilight. Ak chcete tento vplyv upraviť, vyberte položku **Farba steny** a vyberte farbu, ktorá zodpovedá farbe steny. Efekt Ambilight upraví svoje farby s ohľadom na farbu steny za TV.

Svetlo Lounge light

Keď je televízor v pohotovostnom režime, môžete zapnúť funkciu Ambilight a vytvoriť v miestnosti efekt svetelnej atmosféry obývacej izby.

Ak chcete zapnúť funkciu Ambilight, keď je televízor v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo **Ambilight** na TV.

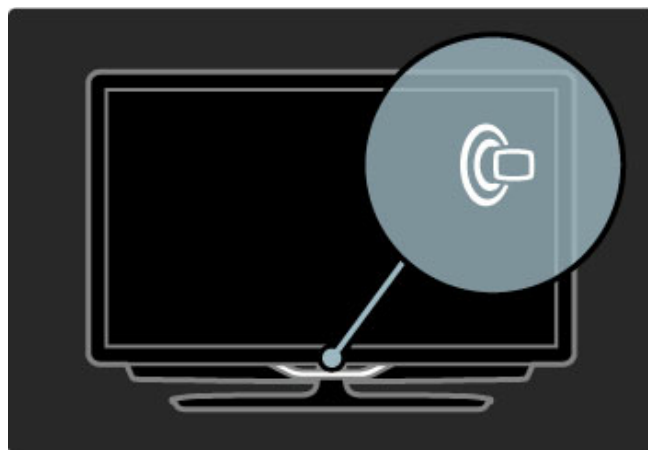

Ak chcete zmeniť farebnú schému funkcie Lounge Light, znovu stlačte tlačidlo **Ambilight** na TV.

Ak chcete funkciu Lounge light vypnúť, stlačte tlačidlo **Ambilight** a podržte ho stlačené 3 sekundy.

Farebnú schému môžete nastaviť aj v ponuke Konfigurácia. Keď je TV zapnutý, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Konfigurácia**. Vyberte položky **Nastavenia TV > Ambilight > Lounge light**. Vyberte farebnú schému, ktorá sa použije pri spustení funkcie Lounge light.

4.3 Kanály

Znovu zoradiť a premenovať

Kanály v zozname kanálov môžete znovu usporiadať alebo premenovať.

Ak chcete znovu usporiadať alebo premenovať kanál, prečítajte si časť **Pomocník > Používanie televízora > Sledovanie televízie > Zoznam kanálov**.

Aktualizácia kanálov

TV zobrazí všetky nainštalované kanály v zozname kanálov. Ak prijímate digitálne kanály, môžete TV nastaviť tak, aby automaticky aktualizoval zoznam novými kanálmi. Aktualizáciu zoznamu kanálov môžete spustiť aj sami.

Automatická aktualizácia kanálov

TV raz denne o 6:00 aktualizuje kanály a do pamäte ukladá nové kanály. Prázdne kanály sa odstraňujú. Pri spustení TV sa zobrazia informácie o nových a odstránených kanáloch. Ak sa majú kanály automaticky aktualizovať, TV musí byť v pohotovostnom režime.

Ak chcete správu pri spustení vypnúť, stlačte **🏠 > Konfigurácia > Nastavenia kanála** a stlačte **OK**. Vyberte **Nastavenie predvolieb > Správa o aktualizácii kanálov** a vyberte možnosť **Vypnuté**.

Ak chcete vypnúť automatickú aktualizáciu kanálov, stlačte **🏠 > Konfigurácia > Nastavenia kanála** a stlačte **OK**. Vyberte položku **Nastavenie predvolieb > Automatická aktualizácia kanálov** a vyberte možnosť **Vypnuté**.

Spustenie aktualizácie

Ak chcete sami spustiť aktualizáciu, stlačte tlačidlo **🏠 > Konfigurácia > Vyhľadať kanály** a stlačte tlačidlo **OK**. Vyberte položku **Aktualizovať kanály** a stlačte tlačidlo **OK**. Stlačte položku **Spustiť**. Aktualizácia môže niekoľko minút trvať. Dodržiavajte pokyny na obrazovke.

Opätovné nastavenie kanálov

Opätovné nastavenie kanálov

Ak chcete znova nastaviť len kanály, stlačte tlačidlo **🏠 > Konfigurácia > Vyhľadať kanály > Znova nastaviť kanály** a stlačte tlačidlo **OK**. Vyberte možnosť **DVB-T** alebo **DVB-C**. Vyhľadávanie kanálov môže trvať niekoľko minút. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Úplná inštalácia

Ak chcete opätovne vykonať úplnú inštaláciu TV, stlačte tlačidlo **🏠 > Konfigurácia > Nastavenia TV > Preinštalovať televízor** a stlačte tlačidlo **OK**. Inštalácia môže niekoľko minút trvať. Dodržiavajte pokyny na obrazovke.

Kanály v zozname kanálov môžete znovu usporiadať alebo premenovať.

Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov

Funkcia kopírovania zoznamu kanálov je určená pre predajcov a pokročilých používateľov.

Pomocou funkcie kopírovania zoznamu kanálov môžete prekopiovať kanály nainštalované na TV do iného TV Philips rovnakého produktového radu. Vďaka funkcii kopírovania zoznamu kanálov sa môžete vyhnúť časovo náročnému vyhľadávaniu kanálov a môžete využiť predefinovanú konfiguráciu zoznamu kanálov. Malý prekopiovaný súbor sa zmestí na každé pamäťové zariadenie USB.

Podmienky

- Oba televízory sú z produktového radu z toho istého roku.
- Oba televízory majú v svojom typovom čísle rovnakú príponu produktového typu pre DVB (H, K, M, T alebo D/00) a sú nainštalované v rovnakej krajine.

- Oba televízory majú rovnaký typ hardvéru. Typ hardvéru môžete skontrolovať na typovom štítku TV v zadnej časti TV. Väčšinou sa uvádza vo forme

Q . . . LA

- Oba televízory majú kompatibilné softvérové verzie. Pri načítavaní vás na prípadnú nekompatibilitu softvérových verzií upozorní hlásenie na obrazovke.

Kopírovanie zoznamu kanálov

1 Zapnite TV s nainštalovanými kanálmi. Pripojte pamäťové zariadenie USB.

2 Stlačte tlačidlo **🏠 > Konfigurácia > Nastavenia TV >**

Predvolby > Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov >

Kopírovať do USB a stlačte tlačidlo **OK**. Aby ste mohli kopírovať zoznam kanálov z TV, môžete byť vyzvaní, aby ste zadali kód PIN televízora, ktorý ste nastavili počas inštalácie.

3 Po ukončení kopírovania odpojte pamäťové zariadenie USB.

Teraz môžete prekopiovaný zoznam kanálov načítať do iného TV značky Philips.

Načítanie zoznamu kanálov

Do TV, ktorý nie je nainštalovaný

1 Zapojte TV do elektrickej zásuvky, čím sa spustí inštalácia, a vyberte požadovanú krajinu a jazyk. Môžete preskočiť krok **Vyhľadať kanály**. Dokončíte inštaláciu.

2 Pripojte pamäťové zariadenie USB, ktoré obsahuje zoznam kanálov z iného TV.

3 Ak chcete spustiť načítanie zoznamu kanálov, stlačte tlačidlo **🏠 > Konfigurácia > Nastavenia TV > Predvolby > Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov > Kopírovať do TV** a stlačte tlačidlo **OK**. Môžete byť vyzvaní, aby ste zadali kód PIN TV pre tento TV.

4 TV oznámi úspešné prekopiovanie zoznamu kanálov do TV. Odpojte pamäťové zariadenie USB.

Do TV, ktorý je už nainštalovaný

1 Overte nastavenie krajiny pre TV. (Ak chcete overiť toto nastavenie, stlačte tlačidlo **🏠 > Konfigurácia > Vyhľadať kanály > Znova nastaviť kanály** a stlačte tlačidlo **OK**. Stlačte tlačidlo **↶** (Späť) a neskôr možnosť **Zrušiť**, čím opustíte funkciu **Vyhľadať kanály**.)

Ak je krajina nastavená správne, pokračujte krokom č. 2 opísaným nižšie.

Ak nastavenie krajiny nie je správne, musíte spustiť opätovnú inštaláciu. Ak chcete spustiť opätovnú inštaláciu, stlačte tlačidlo **🏠 > Konfigurácia > Nastavenia TV > Preinštalovať televízor** a stlačte tlačidlo **OK**. Vyberte správne nastavenie krajiny a preskočte časť **Vyhľadať kanály**. Dokončíte inštaláciu. Potom sa vráťte na krok č. 2.

2 Pripojte pamäťové zariadenie USB, ktoré obsahuje zoznam kanálov z iného TV.

3 Ak chcete spustiť načítanie zoznamu kanálov, stlačte tlačidlo **🏠 > Konfigurácia > Nastavenia TV > Predvolby > Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov > Kopírovať do TV** a stlačte tlačidlo **OK**. Môžete byť vyzvaní, aby ste zadali kód PIN TV pre tento TV.

4 TV oznámi úspešné prekopírovanie zoznamu kanálov do TV. Odpojte pamäťové zariadenie USB.

DVB-T alebo DVB-C

Ak je vo vašej krajine dostupný príjem vysielania DVB-T aj DVB-C a tento televízor je pripravený pre príjem DVB-T aj DVB-C vo vašej krajine, musíte pri inštalácii kanálov vybrať jeden z týchto štandardov.

Ak chcete zmeniť nastavenie DVB a spustiť inštaláciu nových kanálov, stlačte tlačidlo  > **Konfigurácia** > **Nastavenia kanála** a stlačte **OK**. Vyberte položku **Nastavenie predvolieb** > **Anténa alebo kábel DVB** a stlačte tlačidlo **OK**. Vyberte požadované nastavenie DVB.

Inštalácia kanálov DVB-C

V záujme jednoduchosti obsluhy sa všetky nastavenia DVB-C zvolia automaticky. Ak vám poskytovateľ služby DVB-C poskytol konkrétne hodnoty DVB-C, ako je prenosová rýchlosť a frekvencia, hodnoty zadajte, keď vás o ich zadanie požiada TV v priebehu inštalácie.

DVB-T + DVB-C

TV môžete nastaviť na štandard DVB-T a DVB-C. Najskôr nainštalujte jeden a následne druhý. Po dokončení oboch inštalácií bude zoznam kanálov zobrazovať kanály DVB-T i DVB-C.

Kvalita príjmu

Ak prijímate digitálne kanály, môžete skontrolovať kvalitu a silu signálu konkrétneho kanálu.

Ak používate anténu, skúste zmeniť jej polohu v snahe o zlepšenie signálového príjmu.

Ak chcete skontrolovať kvalitu príjmu digitálneho kanálu, prepnite na kanál, stlačte  > **Konfigurácia** > **Nastavenia kanála** a stlačte **OK**. Vyberte položku **Nastavenie predvolieb** > **Digitálne: test príjmu** a stlačte tlačidlo **OK**.

Digitálna frekvencia sa zobrazí pre tento kanál. Ak je prijímaný signál slabý, môžete sa pokúsiť zmeniť polohu antény. Ak chcete znovu skontrolovať kvalitu signálu na tejto frekvencii, vyberte položku **Vyhľadat'** a stlačte **OK**.

Ak chcete ručne zadať konkrétnu digitálnu frekvenciu, vyberte frekvenciu, tlačidlami  a  umiestnite kurzor na číslo a tlačidlami  a  zmeníte jeho hodnotu. Ak chcete frekvenciu skontrolovať, vyberte položku **Vyhľadat'** a stlačte tlačidlo **OK**.

Ak na príjem kanálov používate štandard DVB-C, dostupné budú možnosti **Režim prenosovej rýchlosti** a **Prenosová rýchlosť**. Pod položkou **Režim prenosovej rýchlosti** vyberte možnosť **Automaticky**, ak vám poskytovateľ neposkytol špecifickú hodnotu prenosovej rýchlosti. Ak chcete zadať hodnotu prenosovej rýchlosti, použite číselné tlačidlá.

Ručná inštalácia – analógový

Analógové televízne kanály je možné ladiť ručne kanál po kanáli.

Ak chcete ručne naladiť analógové kanály, stlačte tlačidlo  > **Konfigurácia** > **Nastavenia kanála** a stlačte tlačidlo **OK**. Vyberte **Nastavenie predvolieb** > **Analógový: ručná inštalácia** a stlačte tlačidlo **OK**.

1 Systém

Ak chcete nastaviť systém TV, vyberte položku **Systém** a stlačte tlačidlo **OK**. Vyberte svoju krajinu alebo časť sveta, kde sa momentálne nachádzate.

2 Vyhľadanie kanála

Ak chcete vyhľadať kanál, vyberte položku **Vyhľadat' kanál** a stlačte tlačidlo **OK**. Vyberte položku **Vyhľadat'** a stlačte tlačidlo **OK**. Frekvenciu môžete zadať aj ručne. Ak je prijímaný signál slabý, znovu stlačte tlačidlo **Vyhľadat'**. Ak chcete kanál uložiť, vyberte položku **Hotovo** a stlačte tlačidlo **OK**.

3 Jemné ladenie

Ak chcete kanál jemne doladiť, vyberte položku **Jemné ladenie** a stlačte tlačidlo **OK**. Kanál môžete jemne doladiť tlačidlami  a . Ak chcete nájdenny kanál uložiť, vyberte položku **Hotovo** a stlačte tlačidlo **OK**.

4 Uloženie

Tento kanál môžete uložiť na aktuálne číslo kanála alebo pod novým číslom kanála. Vyberte položku **Uložiť tento kanál** alebo **Uložiť ako novú predvoľbu**.

Tieto kroky môžete opakovať, až kým nevyhľadáte všetky dostupné analógové TV kanály.

Nastavenie hodín

V niektorých krajinách digitálne vysielanie neprenáša údaje UTC – koordinovaný univerzálny čas. V tomto prípade sa nemusí realizovať posun času a TV môže zobrazovať nesprávny čas.


Ak chcete napraviť hodiny TV, stlačte tlačidlo  > **Konfigurácia** > **Nastavenia TV** > **Predvoľby** > **Hodiny** a vyberte položku **Závisí od krajiny**. Vyberte položku **Letný čas** a vyberte príslušné nastavenie.

Ak chcete manuálne nastaviť čas a dátum, vyberte položku **Ručne**. Potom zvolte **Čas** alebo **Dátum**.

4.4 Satelitné kanály

Úvod

Tento TV okrem príjmu DVB-T a DVB-C obsahuje aj vstavaný satelitný **prijímač DVB-S**. S pripojenou satelitnou anténou môžete prijímať **digitálne satelitné kanály**. Nepotrebuje k tomu externý satelitný prijímač.

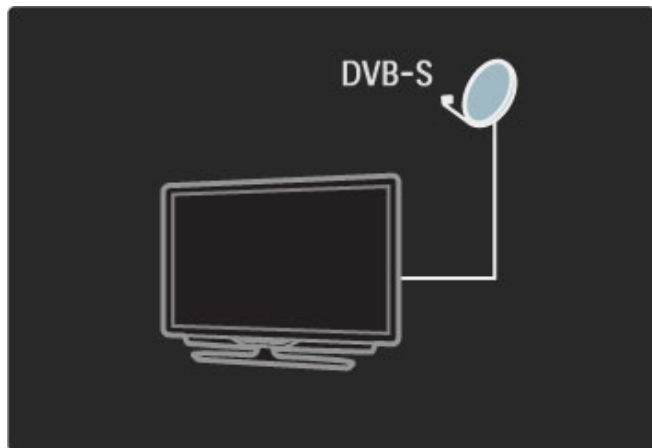

Konvertor LNB

Konvertor LNB (Low Noise Block-downconverter) zachytáva signál zo satelitu a je upevnený na konci tyče satelitného taniera. TV dokáže prijímať signály zo 4 rozličných konvertorov LNB.

Inštalácia

So správnou nastavenou a pripojenou satelitnou anténou môžete do TV nainštalovať kanály.

Kanály môžete inštalovať zo 4 rôznych satelitov (4 konvertory LNB).

1 Inštalácia

Ak chcete vyhľadať satelity a nainštalovať satelitné kanály, stlačte tlačidlo **🏠** > **Konfigurácia** > **Vyhľadať satelit** a stlačte tlačidlo **OK**. Ak už máte satelity nainštalované, vyberte položku **Znova nastaviť kanály** a stlačte tlačidlo **OK**.

2 Typ pripojenia

Pred spustením vyhľadávania satelitov musíte nastaviť typ pripojenia. Typ pripojenia ovplyvní počet konvertorov LNB, ktoré môžete nainštalovať (počet rôznych satelitov). Aby bola inštalácia čo najjednoduchšia, vyberte správny počet satelitov, ktoré chcete nainštalovať.

Ak chcete nastaviť typ pripojenia, vyberte položku **Nastavenie** a stlačte **OK**. Vyberte položku **Typ pripojenia** a vyberte **Jeden LNB**, ak máte len jeden konvertor LNB, **DiSEqC Mini** pre 2 konvertory LNB, prípadne vyberte **DiSEqC 1.0** pri inštalácii 3 alebo 4 konvertorov LNB. Nastavenia zatvorte zvolením položky **Hotovo**.

3 Vyhľadanie satelitov

Ak chcete spustiť vyhľadávanie, vyberte položku **Spustiť** a stlačte tlačidlo **OK**. TV vyhľadá všetky dostupné kanály. Toto môže niekoľko minút trvať. Ak sa nenájdu žiadne satelity, skontrolujte pripojenie antény a polohu satelitného taniera.

Uvedená kvalita signálu nie vždy presne vyjadruje kvalitu signálu u všetkých kanálov v rámci daného satelitu.

Ak chcete vyhľadávanie satelitov zopakovať, vyberte položku **Reštartovať** a stlačte **OK**. Ak ste spokojní s vyhľadanými satelitmi, môžete nainštalovať všetky ich kanály.

4 Inštalácia kanálov

Ak chcete nainštalovať kanály pre vyhladané satelity, stlačte tlačidlo **Inštalovať**. Inštalácia môže trvať niekoľko minút u každého zo satelitov.

Po dokončení inštalácie nájdete všetky kanály v zozname satelitných kanálov.

Ďalšie nastavenia

U väčšiny satelitov nemusíte meniť nastavenia konvertora LNB; ak však napríklad vyhľadáte konkrétny satelit v pásme C, konvertor LNB používaný pre tento satelit musíte nastaviť na možnosť **Jeden**. Prípadne, ak ste v tejto oblasti odborník, môžete použiť **Osobné** nastavenie pre vami používané konvertory LNB.

Vynulovať

Môže sa stať, že stratíte prehľad o vykonaných nastaveniach. Ak chcete obnoviť nastavenia inštalácie satelitov na výrobné hodnoty, vyberte položku **Reset** v časti **Nastavenie** a stlačte **OK**.

Test príjmu signálu

Automatická inštalácia kanálov môže vynechať konkrétny kanál alebo kanály z transpondéra. Transpondér môžete pridať pomocou testu príjmu signálu. Prečítajte si časť **Pomocník** > **Konfigurácia** > **Satelitné kanály** > **Test príjmu signálu**.

Pripojenie satelitnej antény

Viac o pripájaní satelitnej antény sa dočítate v časti **Pomocník** > **Pripojenia** > **Prvé pripojenia** > **Satelitná anténa**.

Zoznam predvolených satelitov na TV nájdete v časti **Pomocník** > **Špecifikácie** > **Napájanie a príjem**.

Pridanie alebo odobratie

Ak sú už satelitné kanály nainštalované, do inštalácie môžete pridať ďalší satelit. Nainštalovať je možné kanály zo 4 rozličných satelitov - 4 konvertorov LNB.

1 Typ pripojenia

Pred pridaním satelitu skontrolujte typ pripojenia. Nastavenie **Jeden LNB** poskytne príjem len z jedného konvertora LNB, nastavenie **DiSEqC Mini** len z 2 konvertorov LNB a nastavenie **DiSEqC 1.0** dokáže prijímať z 3 alebo 4 konvertorov LNB.

Ak chcete najskôr skontrolovať typ pripojenia, stlačte **🏠** > **Konfigurácia** > **Vyhľadať satelit** a stlačte **OK**. Vyberte položku **Znova nastaviť kanály**, **Nastavenia** a stlačte **OK**. Vyberte **Typ pripojenia** a zvolte nastavenie, ktoré potrebujete s ohľadom na počet inštalovaných satelitov. Nastavenia zatvorte stlačením položky **Hotovo**. Ak chcete reinnštaláciu kanálov ukončiť, stlačte tlačidlo **↩**.

2 Pridanie satelitu

Ak chcete pridať satelit, stlačte **🏠** > **Konfigurácia** > **Vyhľadať satelit** a stlačte tlačidlo **OK**. Vyberte položku **Pridať satelit** a stlačte **OK**. TV vyhľadá satelit na prvom voľnom konvertore LNB. Toto môže niekoľko minút trvať.

Ak sa nenájdu žiadne satelity, skontrolujte zapojenia antény a polohu satelitného taniera. Vyberte položku **Reštartovať** alebo **Ďalšie LNB**.

Ak nemáte žiadne voľné konvertory LNB, môžete najskôr odobrať satelit. Prečítajte si tému **Odobratie satelitov** na nasledujúcej strane.

3 Inštalácia kanálov

Ak ste spokojní s pridaným satelitom, môžete nainštalovať kanály. Ak chcete nainštalovať všetky kanály, stlačte tlačidlo **Inštalovať**. Inštalácia môže trvať niekoľko minút. Po dokončení inštalácie nájdete pridané kanály v zozname satelitných kanálov.

Máte možnosť odobrať satelit zo satelitnej inštalácie.

Ak chcete odobrať satelit, stlačte tlačidlo  > **Konfigurácia** > **Vyhľadať satelit**. Vyberte položku **Odstrániť satelit** a stlačte tlačidlo **OK**. Vyberte satelit, ktorý chcete odobrať a stlačte tlačidlo **OK**. Na potvrdenie vyberte možnosť **Áno** a stlačte tlačidlo **OK**. Satelit a jeho kanály sa odoberú z inštalácie.

Aktualizácia kanálov

Ak sú už nainštalované satelitné kanály, zoznam kanálov môžete aktualizovať o nové kanály zo všetkých inštalovaných satelitov.

Ak chcete aktualizovať satelitné kanály, stlačte tlačidlo  > **Konfigurácia** > **Vyhľadať satelit**. Vyberte položku **Aktualizovať kanály** a stlačte tlačidlo **OK**. TV vyhľadá na satelitoch nové kanály a pridá ich do zoznamu. Prázdne kanály sa zo zoznamu odoberú. Aktualizácia môže u každého satelitu niekoľko minút trvať. Po dokončení aktualizácie sa aktualizuje zoznam kanálov pre satelity.

Test príjmu signálu

Pomocou testu príjmu signálu zo satelitov môžete overiť intenzitu signálu satelitu alebo môžete pridať nový satelitný kanál.

Ak chcete spustiť test príjmu signálu, stlačte tlačidlo  > **Konfigurácia** > **Vyhľadať satelit**. Vyberte možnosť **Test príjmu signálu** a stlačte tlačidlo **OK**.

1 Vyberte **LNB**.

2 Ak poznáte frekvenciu transpondéra (ktorý môže uchovávať niekoľko kanálov), vyberte položku **Frekvencia** a zadajte ju.

3 Vyberte položku **Vyhľadať** a stlačte tlačidlo **OK**.

4 Ak TV vyhľadá frekvenciu a zobrazí sa tlačidlo uloženia, našiel sa nový transpondér.

5 Stlačením tlačidla **Uložiť** pridáte nový transpondér so svojimi kanálmi do zoznamu kanálov.

Ak chcete pridať ďalší transpondér, vyberte položku **Koniec** a zopakujte kroky.

Riešenie problémov

TV nemôže nainštalovať želaný satelit

- Skontrolujte orientáciu satelitného taniera.
- Skontrolujte nastavenie pre konvertor LNB, ktoré používate pre tento satelit.
- V inštaláčnych nastaveniach satelitu skontrolujte typ pripojenia.

• Ak ste stratili prehľad o zmenených nastaveniach satelitu, obnovte ich pôvodné hodnoty. Prečítajte si časť **Pomocník** > **Konfigurácia** > **Satelitné kanály** > **Inštalácia**.

Príjem satelitného kanálu je nekvalitný

- Skontrolujte orientáciu satelitného taniera.

Niekedy je príjem nekvalitný

- Skontrolujte, či je satelitný tanier pevne ukotvený. Silný vietor ho mohol pohnúť.
- Sneženie a dážď môže znížiť kvalitu prijímaného signálu.

Viac o riešení problémov sa dočítate v časti **Pomocník** > **Riešenie problémov**.

4.5 Sieť

Výhody

Prehľadávanie PC

Ak TV pripojíte k domácej sieti, môžete prehrávať fotografie, hudbu a videá z vášho počítača alebo úložného zariadenia. Keď v rámci TV nainštalujete sieť, môžete vyhľadávať a prehrávať súbory z PC na televíznej obrazovke.

Služba Net TV


Ak TV pripojíte k domácej sieti, TV môžete pripojiť k službe Net TV. Net TV ponúka internetové služby a webové lokality prispôbené na mieru TV. Prehrávajte hudbu a videá, sledujte správy, požičiavajte si filmy atď. Po inštalácii siete si môžete na vlastnom TV vychutnávať to najlepšie z Internetu.

Wi-Fi MediaConnect

Pomocou aplikácie Wi-Fi MediaConnect môžete bezdrôtovo prenášať (premietat) obsah obrazovky PC na obrazovku TV. Aplikácia Wi-Fi MediaConnect sa spúšťa z PC.

Čo potrebujete?

Ak chcete TV pripojiť k domácej sieti a na Internet, budete v domácej sieti potrebovať smerovač. V rámci smerovača musí byť aktívovaný server DHCP. Používajte smerovač disponujúci vysokorychlostným (širokopásmovým) pripojením na Internet. TV môžete pripojiť pomocou kábla alebo bezdrôtovo.

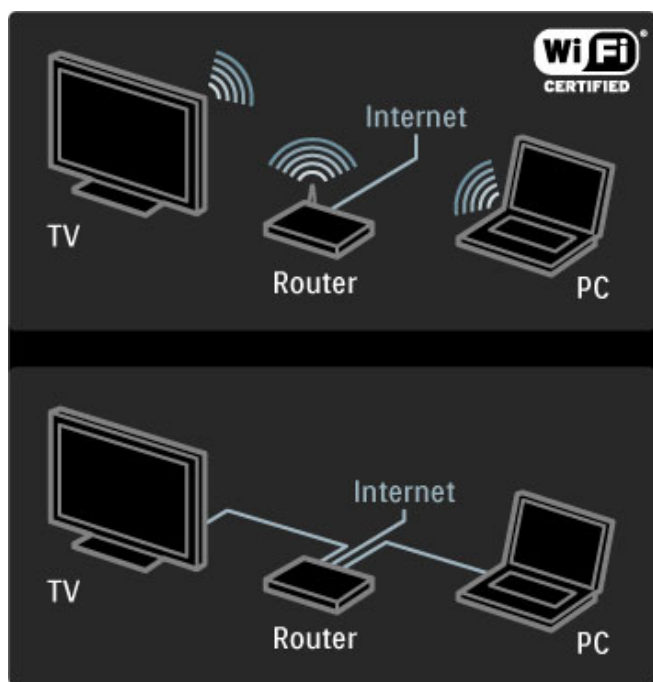

Ak využívate káblové pripojenie k smerovaču, budete potrebovať sieťový kábel (ethernet).

TV využíva protokol s certifikáciou DLNA. Môžete používať počítač s operačným systémom Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Intel Mac OSX alebo Linux.

Vyhľadanie súborov v PC

Ak chcete na obrazovke vybrať súbory uložené v PC, v počítači musíte mať nainštalovaný aktuálny mediálny server ako je napríklad Windows Media Player 11 alebo jemu podobný. Ak chcete s pomocou TV vyhľadávať súbory, niektoré druhy softvéru mediálneho servera je potrebné nastaviť na zdieľanie súborov obsiahnutých v PC s TV.

Zoznam podporovaného softvéru mediálneho servera nájdete v časti **Pomocník > Špecifikácie > Multimédia**.

Inštalácia bezdrôtovej siete

Skôr než začnete inštaláciu siete, zapnite smerovač.

Ak chcete spustiť inštaláciu bezdrôtovej siete, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Konfigurácia > Pripojiť sa k sieti** a stlačte tlačidlo **OK**. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

WPS – Wi-Fi Protected Setup

Ak váš smerovač podporuje funkciu WPS (Wi-Fi Protected Setup), podíďte k smerovaču a stlačte tlačidlo WPS. Do 2 minút sa vrátite k TV, vyberte položku **WPS** a stlačte tlačidlo **OK**. TV sa pripojí k sieti. Bude to trvať asi 2 minúty. Dokončíte inštaláciu.

Väčšina nových bezdrôtových smerovačov používa systém WPS a nesie logo WPS. Systém WPS využíva bezpečnostné šifrovanie WPA a nemožno ho kombinovať so zariadeniami vo vašej sieti, ktoré používajú bezpečnostné šifrovanie WEP. Ak potrebujete v rámci siete používať príslušné WEP zariadenie, nainštalujte ho pod položkami **Skenovanie > Štandard**.

Vyhľadanie smerovačov

Ak máte v sieti niekoľko smerovačov, môžete si zvoliť požadovanú sieť. Ak chcete zvoliť konkrétny sieťový smerovač, na prvej stránke inštalácie stlačte tlačidlo **Skenovanie**. Smerovače s WPS a najsilnejším signálom sa v zozname zobrazia ako prvé.

Vyberte požadovaný smerovač a stlačte tlačidlo **Jedn.pripoj.**, ak je smerovač vybavený funkciou WPS. Prípadne stlačte **Kód PIN**, ak na pripojenie môžete zadať kód PIN v softvéri smerovača. Prípadne stlačením tlačidla **Štandard** zadajte šifrovací kľúč ručne.

Kód PIN

Ak chcete vytvoriť zabezpečené pripojenie pomocou kódu PIN, vyberte položku **Kód PIN** a stlačte tlačidlo **OK**. Zapište si zobrazený 8-ciferný kód PIN a zadajte ho v softvéri smerovača vo vašom PC. Ak neviete, kam máte kód PIN zadať, naštudujte si príručku k smerovaču.

Štandard

Ak chcete zadať šifrovací kľúč (zabezpečovací kľúč) ručne, vyberte položku **Štandard** a stlačte **OK**. Ak smerovač obsahuje zabezpečenie WPA, pomocou diaľkového ovládania zadajte prístupovú frázu. Ak chcete otvoriť klávesnicu na obrazovke, vyberte pole na zadávanie textu a stlačte **OK**.

Ak používate bezpečnostné šifrovanie WEP, televízor zobrazí výzvu, aby ste zadali šifrovací kľúč v šestnástkových číslach. Toto šestnástkové heslo nájdete v softvéri smerovača vo vašom počítači. Poznačte si prvý kľúč zo zoznamu kľúčov WEP a zadajte ho v televízore pomocou diaľkového ovládania. Ak bude bezpečnostné heslo prijaté, televízor je pripojený k bezdrôtovému smerovaču.

Po zobrazení výzvy vyjadrite svoj súhlas s Licenčnou zmluvou koncového používateľa.

Wi-Fi Media Connect

Pomocou softvéru Wi-Fi MediaConnect môžete bezdrôtovo prenášať (premietat) obsah obrazovky PC na obrazovku TV. Pomocou priloženého disku Wi-Fi MediaConnect CD-ROM môžete softvér bezplatne prevziať. Softvér Wi-Fi MediaConnect je dostupný len pre PC.

Čo potrebujete?

Ak chcete začať používať aplikáciu Wi-Fi MediaConnect, TV je potrebné pripojiť k domácej sieti. Budete potrebovať bezdrôtový smerovač.

Viac informácií o pripájaní k sieti nájdete v časti **Pomocník > Konfigurácia > Sieť**.

Inštalácia Wi-Fi MediaConnect

1 Vložte disk CD-ROM so softvérom Wi-Fi MediaConnect do osobného počítača.

2 V PC sa spustí internetový prehliadač a otvorí sa stránka preberania aplikácie Wi-Fi MediaConnect – www.philips.com/wifimediaconnect. Na tejto webovej stránke si môžete overiť nevyhnutné systémové požiadavky na systém PC.

3 Zadajte kód vytlačený na obálke disku CD-ROM.

4 Kliknutím na tlačidlo „Prevziať“ prevezmite bezplatne dostupný softvér Wi-Fi MediaConnect.

5 Po prevzatí spustíte „Wi-Fi MediaConnect_setup.exe“. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Názov televíznej siete

Ak máte v domácej sieti viac ako jeden televízor, tento televízor môžete premenovať. Ak chcete tento televízor v rámci siete premenovať, stlačte tlačidlo  > **Konfigurácia > Sieťové nastavenia** a vyberte položku **Názov televíznej siete**. Ak chcete zadať tento názov, stlačením tlačidla **OK** otvoríte klávesnicu na obrazovke. Prípadne môžete použiť klávesnicu na diaľkovom ovládaní.

Ak chcete na počítači používať funkciu Wi-Fi MediaConnect, prečítajte si časť **Pomocník > Viac TV > Videá, fotografie a hudba > Wi-Fi MediaConnect**.

Požiadavky na počítač

Windows XP, Vista, Windows 7 (len PC)

Minimálne požiadavky na počítač

- Procesor Intel® Pentium Core™ 2 Duo 1,8 GHz
- 512 MB RAM
- 200 MB priestoru na pevnom disku
- Wi-Fi 802.11g
- Širokopásmové pripojenie na Internet

Odporúčané požiadavky na počítač

- Procesor Intel® Pentium Core™ 2 Duo 2,1 GHz
- 1 GB RAM
- 200 MB priestoru na pevnom disku
- Wi-Fi 802.11n pre smerovač a PC
- Širokopásmové pripojenie na Internet

Inštalácia siete s káblovým pripojením

Skôr než začnete inštaláciu siete, pripojte smerovač k televízoru a zapnite ho.

Ak chcete spustiť inštaláciu siete, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Konfigurácia > Pripojiť sa k sieti** a stlačte tlačidlo **OK**. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

TV okamžite vyhľadá pripojenie k sieti. V rámci smerovača musí byť zapnutý DHCP server.

Po zobrazení výzvy potvrdte svoj súhlas s Licenčnou zmluvou koncového používateľa.

Viac informácií o pripájaní nájdete v časti **Pomocník > Konfigurácia > Sieť > Káblové pripojenie**.

Sieťové nastavenia

Ak chcete otvoriť položku Sieťové nastavenia, stlačte tlačidlo  > **Konfigurácia > Sieťové nastavenia** a stlačte tlačidlo **OK**.

Môžete zobraziť typ siete, IP a MAC adresu, intenzitu signálu, rýchlosť a metódu šifrovania atď. Môžete nastaviť DHCP a Auto IP, konfiguračné nastavenia IP, DMR a sieťový názov TV.

4.6 Zariadenia

EasyLink HDMI-CEC

Pomocou funkcie EasyLink HDMI-CEC môže váš TV spolupracovať s pripojenými zariadeniami. Môžete použiť diaľkové ovládanie TV na obsluhu zariadení podporujúcich funkciu EasyLink. Zariadenie musí byť pripojené pomocou kábla HDMI. Zariadenia s funkciou EasyLink sa automaticky zobrazia v ponuke Doma.

Nastavenie

TV je z výroby nastavený so zapnutou funkciou EasyLink. Uistite sa, že sú správne nastavené všetky nastavenia HDMI-CEC na pripojených zariadeniach s funkciou EasyLink. Funkcia EasyLink nemusí fungovať so zariadeniami iných značiek.

Vypnutie diaľkového ovládania EasyLink

Ak nechcete zariadenia obsluhovať pomocou diaľkového ovládania TV, môžete diaľkové ovládanie EasyLink vypnúť samostatne. Stlačte tlačidlo Doma  > **Konfigurácia** > **Nastavenia TV**, vyberte položku **EasyLink** > **Diaľkové ovládanie EasyLink** a vyberte možnosť **Vypnuté**.

Vypnutie funkcie EasyLink

Ak chcete funkciu EasyLink úplne vypnúť, stlačte tlačidlo Doma  > **Konfigurácia** > **Nastavenia TV**, vyberte položku **EasyLink** > **EasyLink Zap./Vyp.** a vyberte možnosť **Vypnuté**.

HDMI-CEC pri iných značkách

Štandard HDMI-CEC má pri iných značkách odlišné názvy. Napríklad: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink a Viera Link. Nie všetky značky sú úplne kompatibilné s funkciou EasyLink.

Viac o používaní funkcie EasyLink sa dočítate v časti **Pomocník** > **Používanie televízora** > **Diaľkové ovládanie** > **Obsluha zariadení**.

Pridanie nového zariadenia

Pripojené zariadenia s funkciou EasyLink HDMI-CEC automaticky zobrazia v ponuke Doma svoje aktivity. Jedno zariadenie môže pridať hneď niekoľko aktivít. Zariadenie musí byť pripojené pomocou kábla HDMI. Ak sa pripojené zariadenie nezobrazí v ponuke Doma, funkcia EasyLink na zariadení je možno vypnutá.

Ak pripojené zariadenie nemá funkciu EasyLink HDMI-CEC alebo nie je pripojené pomocou kábla HDMI, musíte ho pridať manuálne pomocou položky **Pridať zariadenia** v ponuke Doma.

Pridanie zariadení

V ponuke Doma vyberte položku **Pridať zariadenia** a stlačte tlačidlo **OK**. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Televízor vás požiada, aby ste vybrali zariadenie a pripojenie, pomocou ktorého je toto zariadenie pripojené. Toto zariadenie a jeho aktivity sa teraz pridajú do ponuky Doma.

Premenovanie zariadenia

Ak chcete premenovať zariadenie v ponuke Doma, vyberte požadované zariadenie, stlačte tlačidlo  **OPTIONS** a vyberte položku **Premenovať**. Pomocou tlačidiel diaľkového ovládania zadajte nový názov ako pri písaní SMS/textovej správy alebo pomocou tlačidla **OK** otvorte klávesnicu na obrazovke.

Odstránenie zariadenia

Ak chcete z ponuky Doma odstrániť zariadenie alebo aktivitu, vyberte túto položku, stlačte tlačidlo  **OPTIONS** a vyberte možnosť **Odstrániť toto zariadenie**.

Ak sa zariadenie alebo aktivita naďalej zobrazuje v ponuke Doma aj po odstránení, v zariadení vypnite nastavenie EasyLink. Zabráňte tým opakovanému pridaniu ikony tohto zariadenia.

Synchronizácia videa so zvukom

Po pripojení systému domáceho kina (HTS) k TV by mal byť obraz na televíznej obrazovke synchronizovaný so zvukom domáceho kina. Prípadnú nezhodu si môžete všimnúť napríklad pri scénach, kde ľudia rozprávajú. Zvukovo dokončia vetu skôr, než sa im prestanú hýbať pery.

Automatická synchronizácia zvuku s videom

Vďaka najnovším systémom domáceho kina Philips je synchronizácia zvuku s videom automatická a vždy správna.

Oneskorenie synchronizácie zvuku

Iné systémy domáceho kina môžu vyžadovať na synchronizáciu zvuku s videom oneskorenie synchronizácie zvuku. Na HTS zvyšujte hodnotu oneskorenia, kým obraz nezosúladiť so zvukom. Môže byť potrebná hodnota oneskorenia vo výške až 180 ms. Prečítajte si používateľskú príručku k HTS.

Keď máte na HTS nastavenú hodnotu oneskorenia, je potrebné, aby ste vypli na TV funkciu **Oneskorenie zvukového výstupu**, ak HTS rovnaké oneskorenie nastaví pre všetok prijímaný zvuk. Ak chcete vypnúť Oneskorenie zvukového výstupu, stlačte tlačidlo  a vyberte položky **Konfigurácia** > **Nastavenia TV** > **Predvolby** > **Oneskorenie zvukového výstupu**. Vyberte možnosť **Vypnuté** a stlačte tlačidlo **OK**.

Ak nemôžete nastaviť na HTS oneskorenie alebo jeho maximálna hodnota je nedostatočná, na TV môžete vypnúť funkciu spracovania obrazu Perfect Natural Motion. Ak chcete vypnúť funkciu Perfect Natural Motion, stlačte  a vyberte položky **Nastavenia TV** > **Obraz** > **Perfect Natural Motion**. Vyberte možnosť **Vypnuté** a stlačte tlačidlo **OK**.

Automatické posunutie titulkov

Ak prehrávate disk DVD alebo Blu-ray na relatívne novom prehrávači Philips, TV môže titulky posunúť nahor. Titulky budú potom viditeľné bez ohľadu na zvolený formát obrazu. Predvolene je v TV funkcia Automatické posunutie titulkov zapnutá.

Ak chcete automatické posunutie titulov vypnúť, stlačte tlačidlo  > **Konfigurácia** > **Nastavenia TV** > **EasyLink** > **Automatické posunutie titulkov**. Vyberte položku **Vypnuté**.

Pixel Plus link

Niektoré iné zariadenia, ako napríklad prehrávače diskov DVD alebo Blu-ray, môžu využívať svoj vlastný systém spracovania kvality obrazu. Aby ste predišli zníženiu kvality spôsobenému vzájomným rušením týchto systémov a systému spracovania TV, odporúčame systém spracovania v danom zariadení zablokovať. TV sa dodáva so zapnutým pripojením Pixel Plus, ktorý neumožňuje relatívne novým zariadeniam Philips pripojeným k TV realizovať spracovanie obrazu.

Ak chcete pripojenie Pixel Plus vypnúť, stlačte  > **Konfigurácia** > **Nastavenia TV** > **EasyLink** > **Pripojenie Pixel Plus**. Vyberte položku **Vypnuté**.

4.7 Univerzálny prístup

Zapnite

Ak je zapnutý univerzálny prístup, TV je nastavený na použitie ľuďmi so sluchovým alebo zrakovým postihnutím.

Zapnite

Ak ste počas inštalácie nezapli možnosť Univerzálny prístup, pod položkou Konfigurácia ju môžete kedykoľvek zapnúť.

Ak chcete zapnúť univerzálny prístup, stlačte tlačidlo  > **Konfigurácia** > **Nastavenia TV** > **Predvoľby** > **Univerzálny prístup**. Vyberte položku **Zapnuté** a stlačte tlačidlo **OK**.

Ak pod položkou Konfigurácia zapnete univerzálny prístup, možnosť Univerzálny prístup sa pridá do ponuky Možnosti. Keď sa v ponuke Možnosti nachádza ponuka Univerzálny prístup, môžete konfigurovať nastavenia určené pre sluchovo a zrakovo postihnuté osoby.

Zhoršený sluch

Niektoré digitálne TV kanály vysielajú špeciálny zvuk a titulky prispôbené pre divákov so sluchovým postihnutím. Keď je zapnutá položka Zhoršený sluch, TV automaticky prepne na prispôbenú zvukovú stopu a titulky (ak sú k dispozícii).

Zapnite

Ak chcete zapnúť položku Zhoršený sluch, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Univerzálny prístup** a stlačte tlačidlo **OK**. Vyberte položku **Zhoršený sluch**, vyberte možnosť **Zapnuté** a stlačte tlačidlo **OK**.

Ak chcete skontrolovať, či je dostupný zvuk a titulky pre divákov so sluchovým postihnutím, stlačte tlačidlo , vyberte možnosť **Jazyk zvuku** a vyhľadajte jazyk zvuku označený symbolom .

Ak sa v ponuke Možnosti nezobrazuje položka Univerzálny prístup, pod položkou Konfigurácia zapnite Univerzálny prístup. Prečítajte si časť **Pomocník** > **Konfigurácia** > **Univerzálny prístup** > **Zapnutie**.

Zrakové postihnutie

Niektoré digitálne TV kanály vysielajú špeciálnu zvukovú stopu, ktorá sa nazýva zvukový popis pre zrakovo postihnutých. Táto zvuková stopa obsahuje hlas rozprávača, ktorý opisuje dianie v programe počas prestávok v normálnom zvuku.

Zapnite

Ak chcete zapnúť zvuk pre zrakovo postihnutých, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Univerzálny prístup** a stlačte tlačidlo **OK**. Vyberte položku **Zrakové postihnutie** a vyberte možnosť **Zapnuté**; prípadne vyberte reproduktory, z ktorých sa má prehrávať prispôbený zvuk (ak sú k dispozícii). V prípade dostupnosti bude TV prehrávať zvuk pre zrakovo postihnutých.

Hlasitosť – Zrakové postihnutie

V prípade dostupnosti môžete nastaviť hlasitosť doplnkového komentára.

Ak chcete skontrolovať, či je dostupný jazyk zvuku pre divákov so zrakovým postihnutím, stlačte tlačidlo , vyberte možnosť **Jazyk zvuku** a vyhľadajte jazyk zvuku označený symbolom .

Ak sa v ponuke Možnosti nezobrazuje položka Univerzálny prístup, pod položkou Konfigurácia zapnite Univerzálny prístup. Prečítajte si časť **Pomocník** > **Konfigurácia** > **Univerzálny prístup** > **Zapnutie**.

Pípnutie klávesov

Pípnutie klávesov poskytuje zvukovú spätnú väzbu pri každom stlačení tlačidla na diaľkovom ovládaní. Hlasitosť pípnutia je fixná.

Zapnite

Ak chcete zapnúť funkciu pípnutia klávesu, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Univerzálny prístup** a stlačte tlačidlo **OK**. Vyberte položku **Pípnutie klávesov** a vyberte možnosť **Zapnuté**.

Ak sa v ponuke Možnosti nezobrazuje položka Univerzálny prístup, pod položkou Konfigurácia zapnite Univerzálny prístup. Prečítajte si časť **Pomocník** > **Konfigurácia** > **Univerzálny prístup** > **Zapnutie**.

4.8 Softvér

Aktuálna verzia

Ak chcete zobraziť aktuálnu verziu softvéru TV, stlačte tlačidlo  > **Konfigurácia** > **Nastavenia softvéru** a stlačte tlačidlo **OK**. Vyberte položku **Info o používanom softvéri** a prečítajte si položku **Verzia**:

Aktualizácia z Internetu

Ak je TV pripojený na Internet, spoločnosť Philips vám môže zaslať výzvu k aktualizácii softvéru TV. Budete potrebovať vysokorýchlostné (širokopásmové) pripojenie na Internet.

Ak sa zobrazí táto výzva, odporúčame vám vykonať aktualizáciu. Vyberte položku **Aktualizovať**. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nové aktualizácie môžete vyhľadať aj manuálne. Ak chcete vyhľadať aktualizácie, stlačte tlačidlo  > **Konfigurácia** > **Aktualizovať softvér** a stlačte tlačidlo **OK**. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Po dokončení aktualizácie sa televízor automaticky vypne a znova zapne. Počkajte, kým sa televízor opäť nezapne. Nepoužívajte tlačidlo vypínača  na televízore.

Aktualizácia pomocou USB

Môže byť potrebné aktualizovať softvér TV. Budete potrebovať PC s vysokorýchlostným pripojením na Internet a pamäťové zariadenie USB na nahranie softvéru do TV. Použite pamäťové zariadenie USB s 256 MB voľného priestoru. Uistite sa, že ochrana proti zápisu je vypnutá.

- 1 Spustenie
- 2 Identifikácia
- 3 Prevzatie
- 4 Aktualizácia TV

1 Spustenie aktualizácie softvéru v TV

Ak chcete spustiť aktualizáciu softvéru, stlačte tlačidlo  > **Konfigurácia** > **Aktualizovať softvér**. Vyberte položku **USB**.

2 Identifikácia TV

Pamäťové zariadenie USB vložte do konektora na bočnej strane TV, vyberte položku **Spustiť** a stlačte tlačidlo **OK**. Na pamäťové zariadenie USB sa zapíše identifikačný súbor.

3 Prevzatie softvéru pre TV

Pamäťové zariadenie USB pripojte k PC. Na pamäťovom zariadení USB vyhľadajte súbor **update.htm** a dvakrát naň kliknite. Kliknite na položku **Poslať ID**. Ak je dostupný nový softvér, prevezmite súbor vo formáte .zip. Po prevzatí ho rozbaľte a skopírujte súbor **autorun.upg** na pamäťové zariadenie USB. Neumiestňujte ho do priechyňa.

4 Aktualizácia softvéru TV

Pamäťové zariadenie USB znova pripojte k televízoru. Aktualizácia sa spustí automaticky. Televízor sa na 10 sekúnd automaticky vypne a znova zapne. Čakajte, prosím.

Dodržiavajte nasledovné pokyny . . .

- nepoužívajte diaľkové ovládanie,
- neodpájajte pamäťové zariadenie USB od televízora

Ak počas aktualizácie nastane výpadok napájania, neodpájajte pamäťové zariadenie USB od televízora. Po obnovení napájania bude aktualizácia pokračovať.

Na konci aktualizácie sa na obrazovke zobrazí hlásenie **Operation successful** (Operácia úspešná). Odpojte pamäťové zariadenie USB a stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.

Dodržiavajte nasledovné pokyny . . .

- nestlačte tlačidlo  dvakrát
 - nepoužívajte tlačidlo vypínača  na televízore
- Televízor sa vypne (na 10 sekúnd) a opäť zapne. Čakajte, prosím.

Softvér TV sa aktualizoval. TV môžete znova používať.

Ak chcete zabrániť neúmyselnej aktualizácii softvéru TV, odstráňte súbor **autorun.upg** z pamäťového zariadenia USB.


5 Pripojenia

5.1 Prvé pripojenia

Napájací kábel

Vložte napájací kábel do napájacieho konektora TV.

Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.

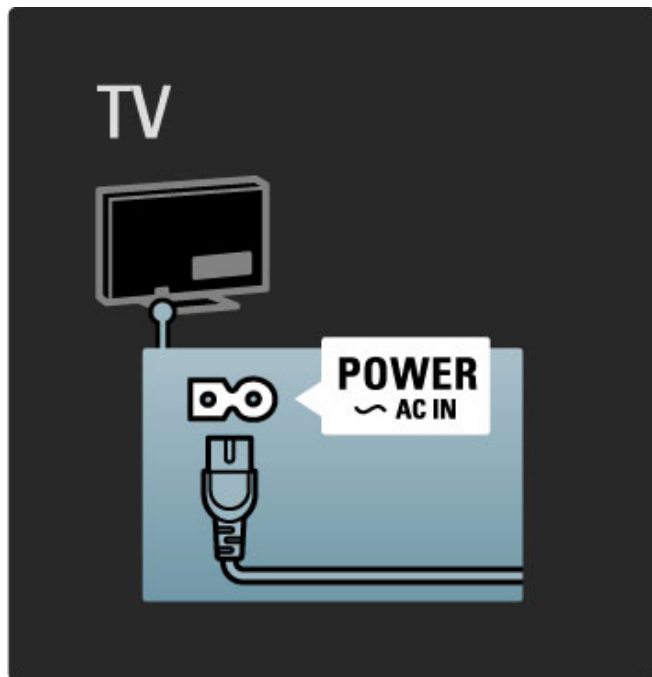

Aj napriek tomu, že tento televízor má v pohotovostnom režime veľmi nízku spotrebu energie, ak nebudete televízor dlhý čas používať, vypnite ho vypínačom. Ušetríte tým energiu. Viac o vypínači sa dočítate v časti **Pomocník > Na začiatok > Tlačidlá na televízore > Vypínač**.


Uistite sa, že je napájací kábel pevne pripojený k televízoru. Uistite sa, že sieťová zástrčka v elektrickej zásuvke je vždy ľahko prístupná.

Kábel antény

Nájdite miesto pripojenia antény na zadnej strane televízora.


Pevne pripojte anténny kábel do zásuvky označenej ako

Anténa .

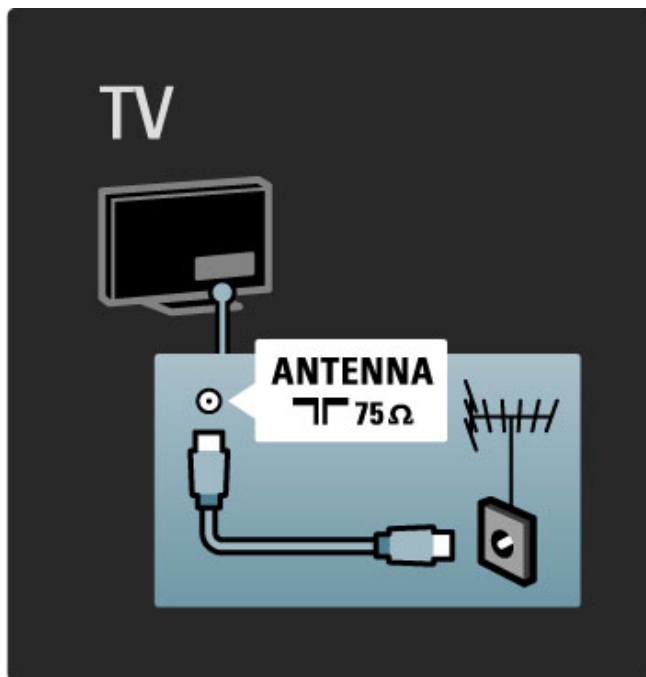

Kábel satelitnej antény

Nájdite miesto pripojenia satelitnej antény typu F na bočnej strane televízora. Pevne pripojte kábel satelitnej antény do tohto konektora.

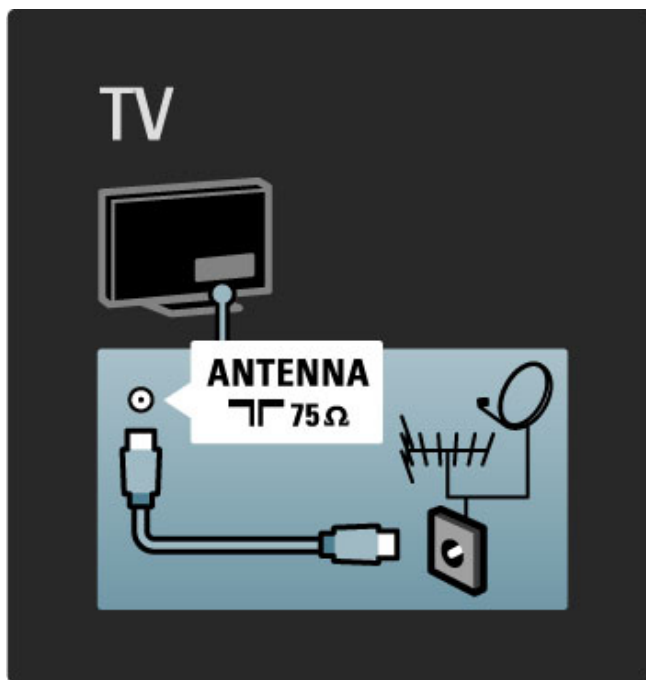

5.2 Informácie o kábloch


Kvalita kábla

Pred pripojením zariadení k televízoru skontrolujte, akými konektormi je príslušné zariadenie vybavené. Zariadenie pripojte k televízoru pomocou **pripojenia s najvyššou možnou kvalitou**. Kvalitné káble zabezpečia dobrý prenos obrazu a zvuku. Prečítajte si aj ostatné kapitoly časti Informácie o kábloch.

Schémy pripojenia znázornené v časti **Pomocník > Pripojenia > Pripojenie zariadení** predstavujú odporúčania. Je možné použiť aj iné riešenia.

HDMI

Pripojenie HDMI ponúka najvyššiu kvalitu obrazu a zvuku. Cez jeden kábel HDMI sa prenášajú signály obrazu aj zvuku. V prípade televíznych signálov s vysokým rozlíšením používajte kábel HDMI. Kábel HDMI prenáša signály obrazu a zvuku len v jednom smere (okrem pripojenia HDMI ARC). Nepoužívajte kábel HDMI s dĺžkou presahujúcou 5 m.

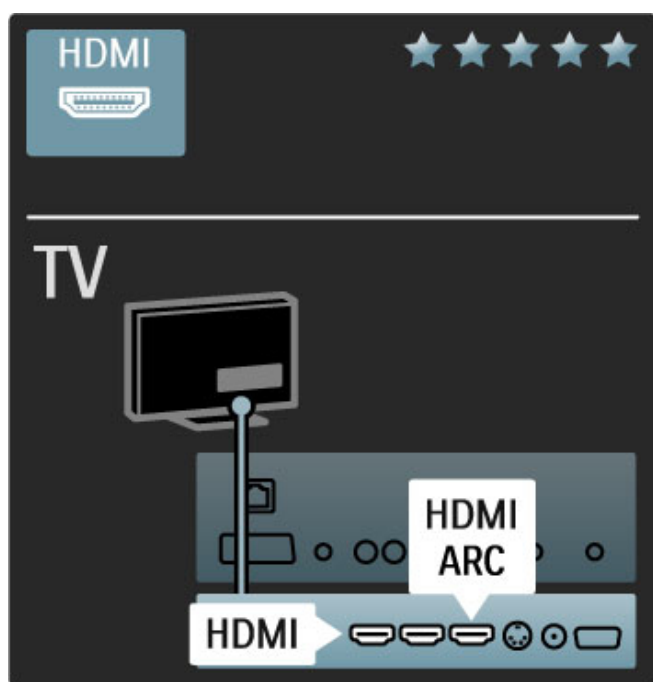

EasyLink HDMI-CEC

Ak sú vaše zariadenia pripojené cez rozhranie HDMI a ponúkajú funkciu EasyLink, môžete ich obsluhovať pomocou diaľkového ovládania. Viac o funkcii EasyLink sa dočítate v časti **Pomocník > Používanie televízora > Diaľkové ovládanie > Obsluha zariadení**.

Pripojenie HDMI ARC

Pripojte systém domáceho kina pomocou pripojenia HDMI ARC. V prípade pripojenia HDMI ARC nie je potrebný ďalší zvukový kábel z TV do HTS. Pripojením jedného kábla HDMI k HDMI ARC (Audio Return Channel) je funkcia oboch káblov skombinovaná.

Vypnutie pripojenia HDMI ARC

Ak chcete vypnúť spätný zvukový signál pripojenia HDMI ARC, stlačte tlačidlo **⬆** > **Konfigurácia > Nastavenia TV > EasyLink > HDMI 1 ARC**, vyberte položku **Vypnuté** a stlačte tlačidlo **OK**.

DVI do HDMI

V prípade, ak je vaše zariadenie vybavené len konektorom DVI, použite adaptér DVI do HDMI. Použite jeden z konektorov HDMI a pre zvuk pripojte kábel Audio L/R (minikonektor veľkosti 3,5 mm) do konektorov **Audio In VGA/HDMI** na zadnej strane televízora.


Ochrana proti kopírovaniu

Káble DVI a HDMI podporujú ochranu obsahu HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP je signál na ochranu obsahu, ktorý bráni v kopírovaní obsahu z disku DVD alebo Blu-ray. Označujú sa aj skratkou DRM (Digital Rights Management).

Y Pb Pr


Pripojenie Komponentné video YPbPr použite spolu s pripojením Audio L/R pre zvuk.

Pri pripájaní spárujte farby konektorov YPbPr s konektormi kábla. YPbPr dokáže prenášať TV signály vo vysokom rozlíšení (HD).

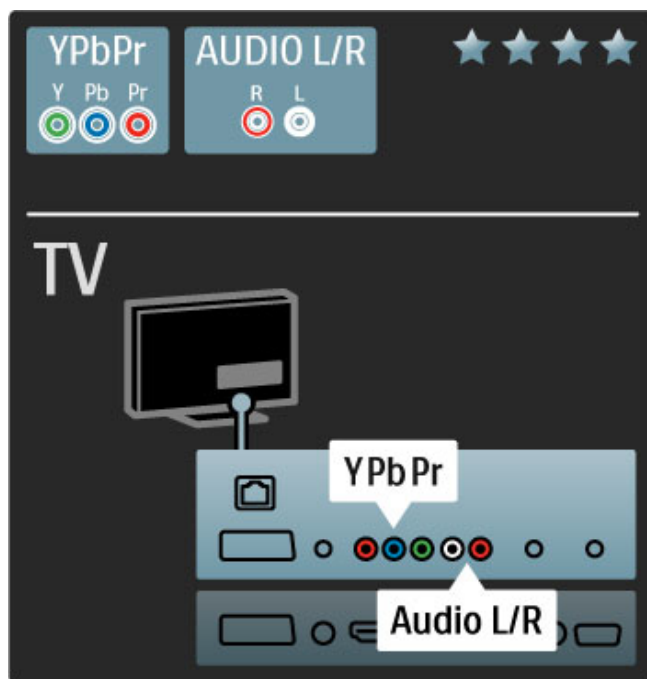


SCART

Kábel SCART v sebe kombinuje obrazové aj zvukové signály. Konektory SCART dokážu prenášať videesignály s normou RGB, ale nie TV signály vo vysokom rozlíšení (HD).

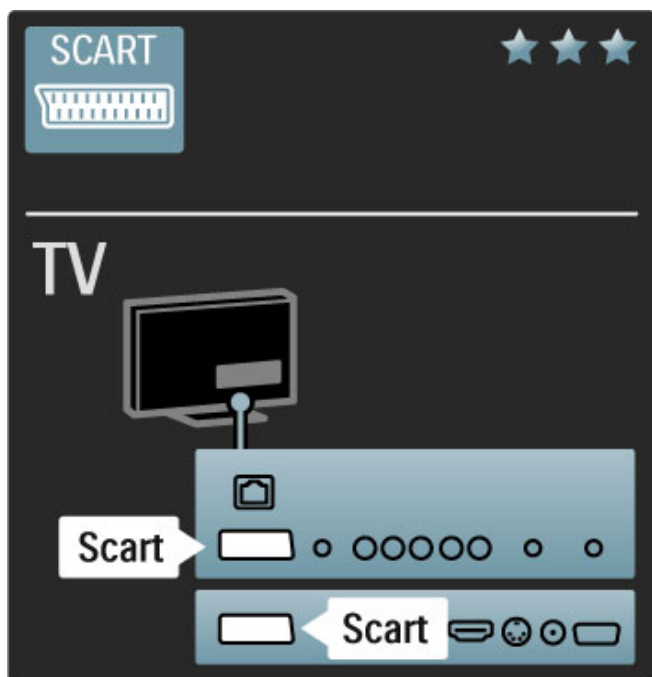

Video

Ak vlastníte zariadenie vybavené len konektorom Video (CVBS), musíte používať **adaptér Video do SCART** (nie je súčasťou dodávky). Pripojte adaptér ku konektoru SCART na TV. Môžete pridať konektory Audio L/R (minikonektor veľkosti 3,5 mm).

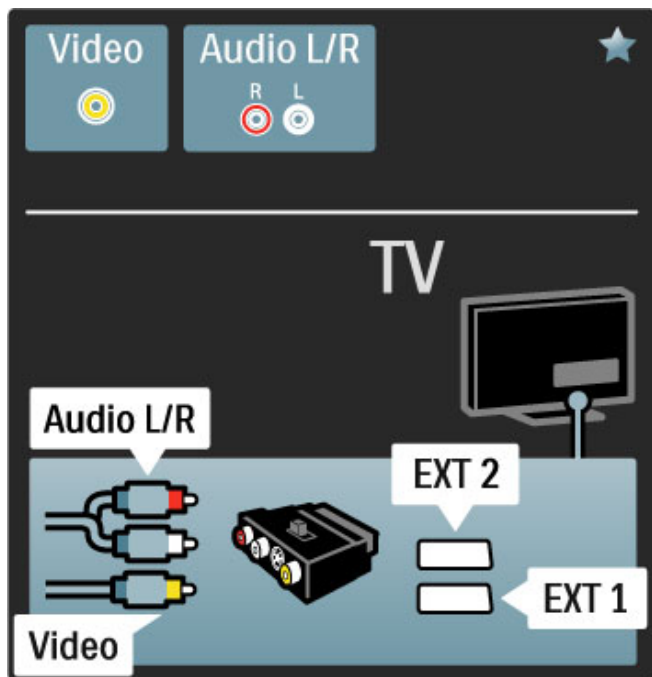

VGA


Pomocou kábla VGA (konektor DE15) pripojíte k televízoru počítač. Prostredníctvom tohto pripojenia môžete používať televízor ako počítačový monitor. Môžete pridať aj kábel Audio L/R pre zvuk (minikonektor veľkosti 3,5 mm).

Ak chcete pripojiť počítač s konektorom VGA, prečítajte si časť **Pomocník > Pripojenia > Pripojenie ďalších zariadení > TV ako monitor PC**.


5.3 Pripojenie zariadení

SoundBar


Pomocou kábla HDMI pripojte zariadenie k televízoru.

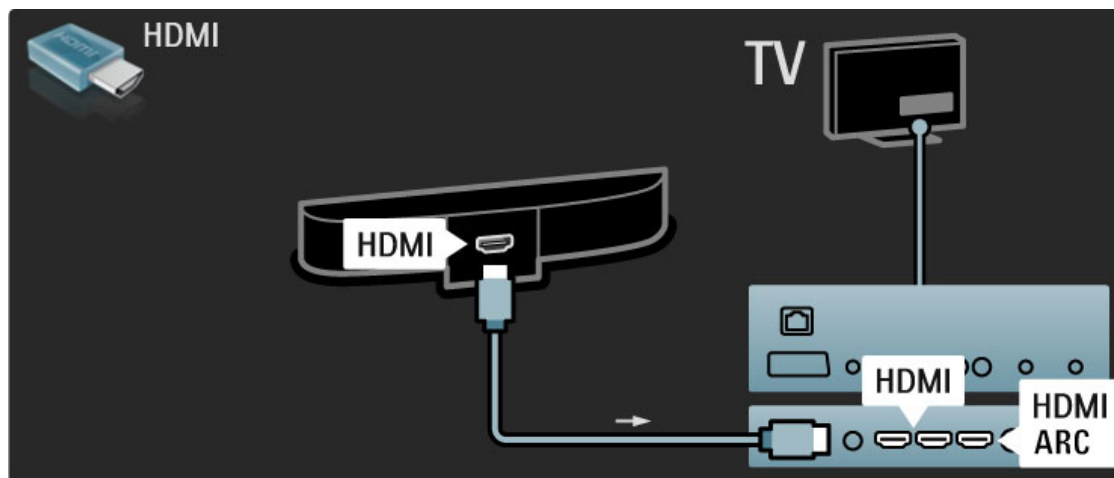

Ak na TV i zariadení používate rozhranie HDMI-ARC, nebudete potrebovať žiaden ďalší kábel. Ak nie, tak čítajte ďalej.

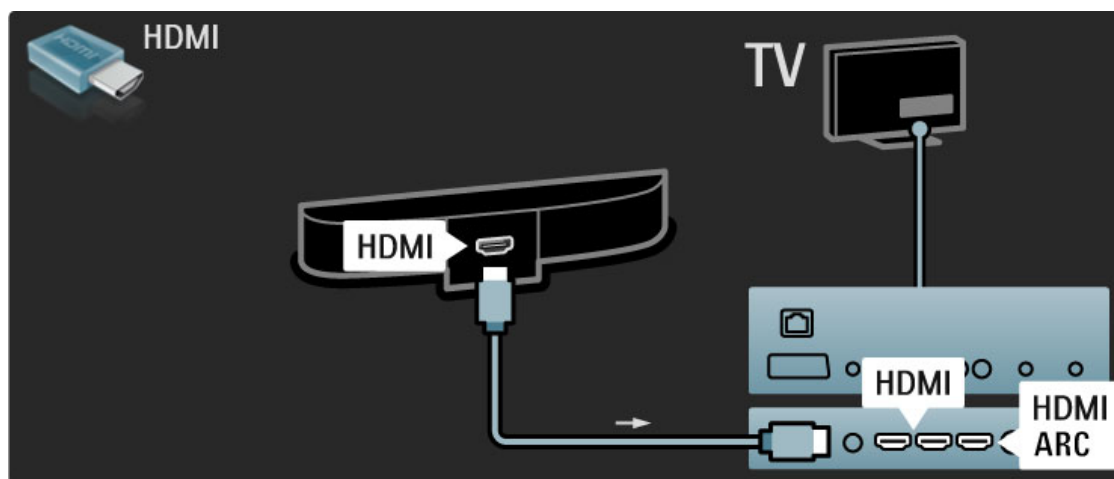


Ak nepoužívate pripojenie HDMI-ARC, pripojte kábel digitálneho zvuku (koaxiál s koncovkami typu cinch).

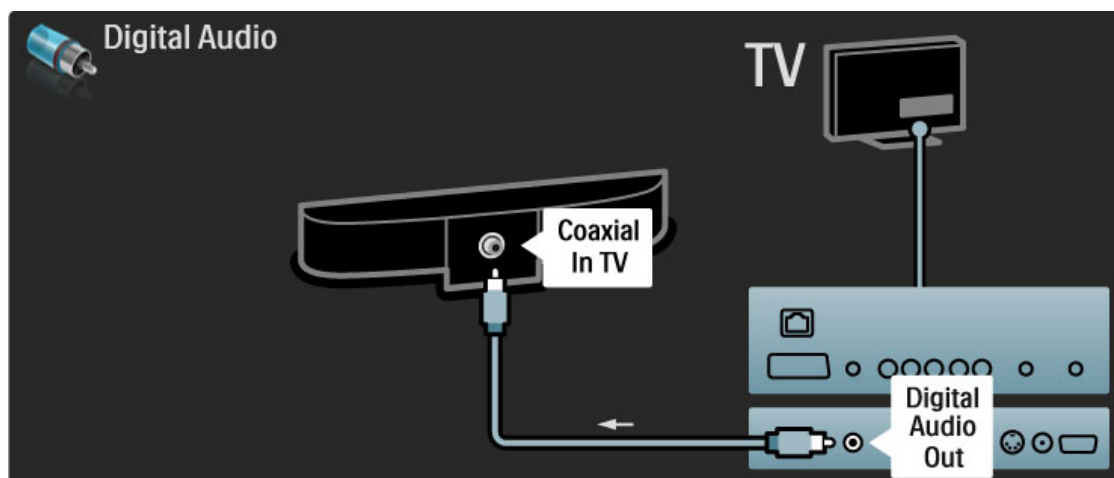


Prehrávač diskov Blu-ray/DVD prehrávač

Pomocou kábla HDMI pripojte zariadenie k televízoru.

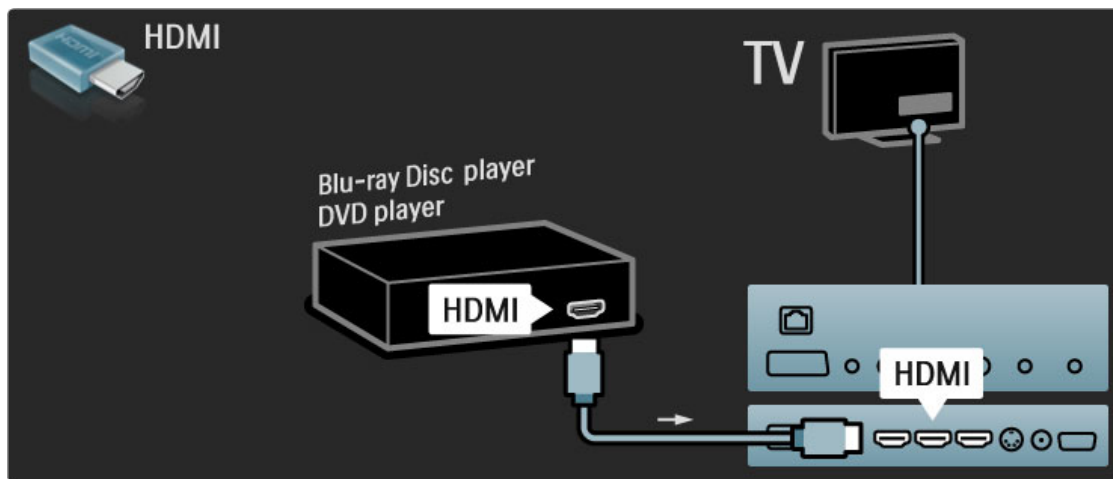


System domáceho kina s prehrávačom diskov


Pomocou kábla HDMI pripojte zariadenie k televízoru.

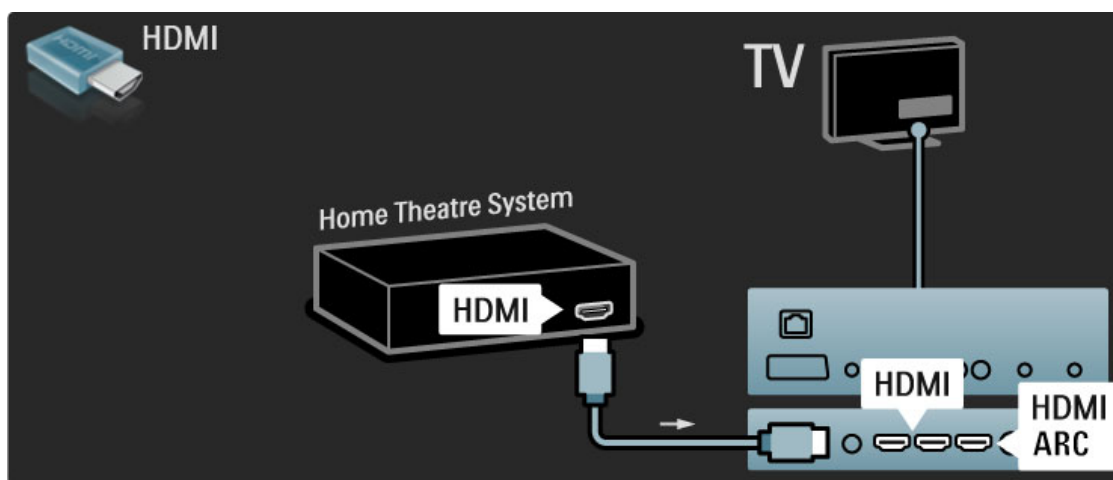

Ak na TV i zariadení používate rozhranie HDMI-ARC, nebudete potrebovať žiaden ďalší kábel. Ak nie, tak čítajte ďalej.

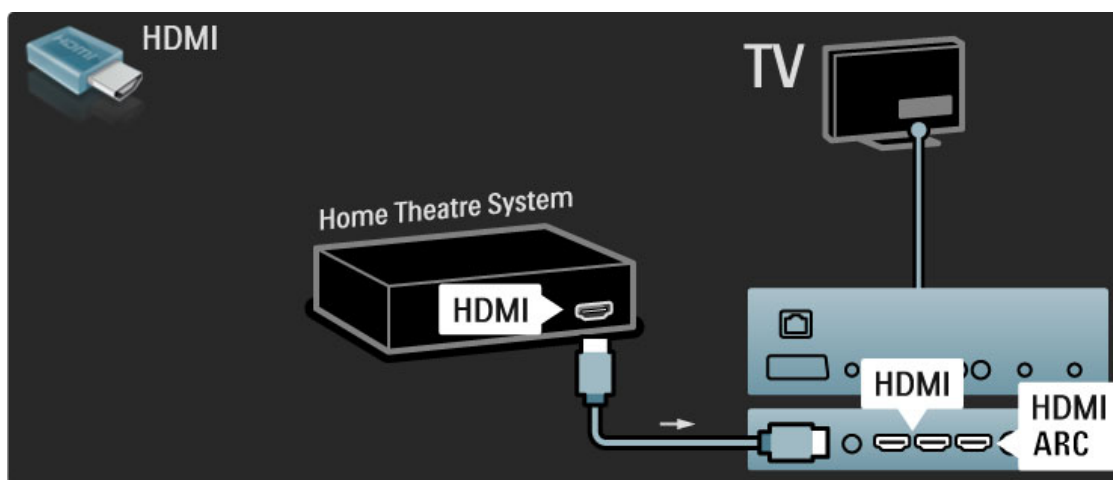

Ak nepoužívate pripojenie HDMI-ARC, pripojte kábel digitálneho zvuku (koaxiál s koncovkami typu cinch).

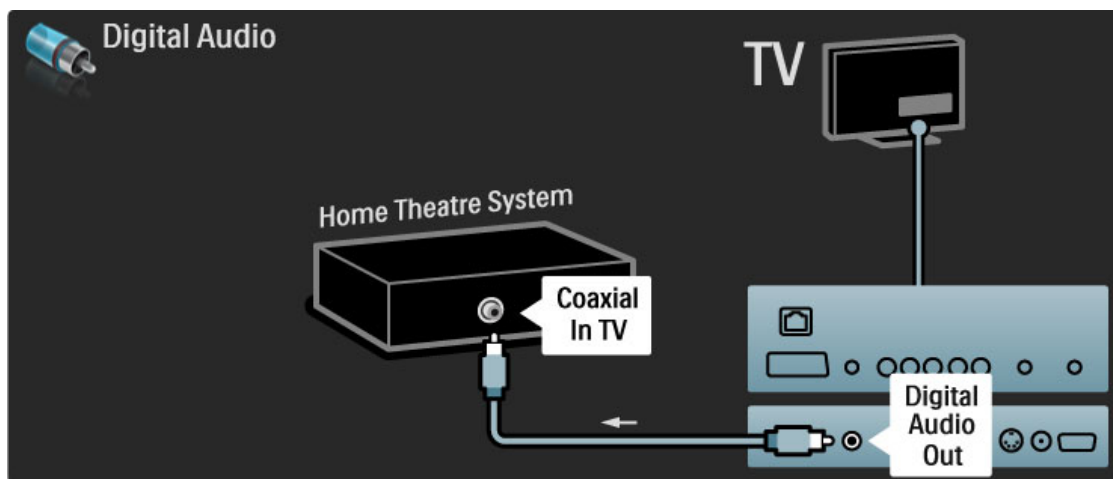

Synchronizácia zvuku s videom (synch.)


Ak zvuk nie je v súlade s videom na obrazovke, na väčšine systémov domáceho kina s DVD môžete nastaviť oneskorenie, aby zvuk a video prebiehali súbežne.

Viac informácií o synchronizácii zvuku s videom nájdete v časti **Pomocník > Konfigurácia > Zariadenia > Synchronizácia zvuku s videom**.


Nepripájajte zvukový signál z DVD prehrávača ani iného zariadenia priamo k systému domáceho kina. Vždy vedte zvuk najskôr cez televízor.

Rekordér

Pomocou 2 anténnych káblov pripojte anténu k zariadeniu aj televízoru.

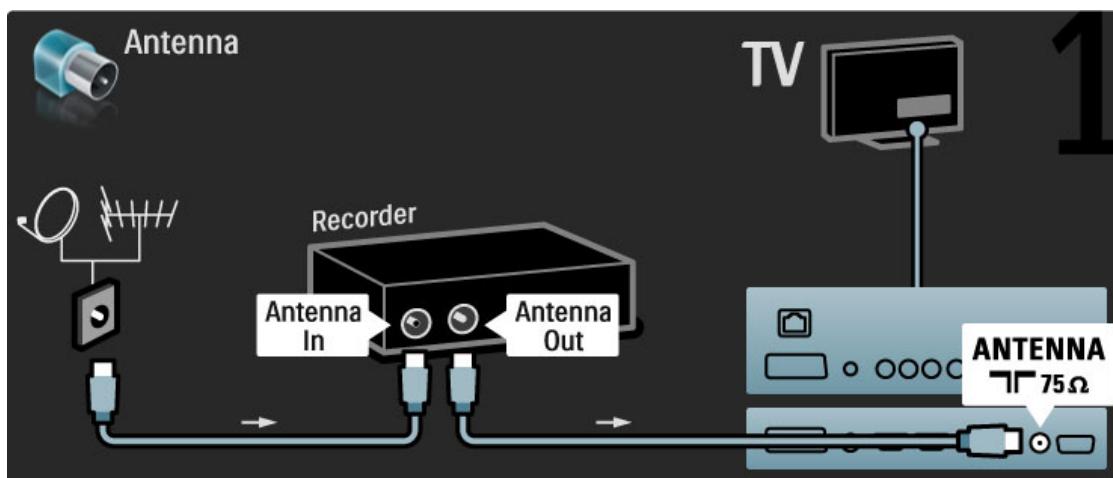

Pomocou kábla HDMI pripojte zariadenie k televízoru.

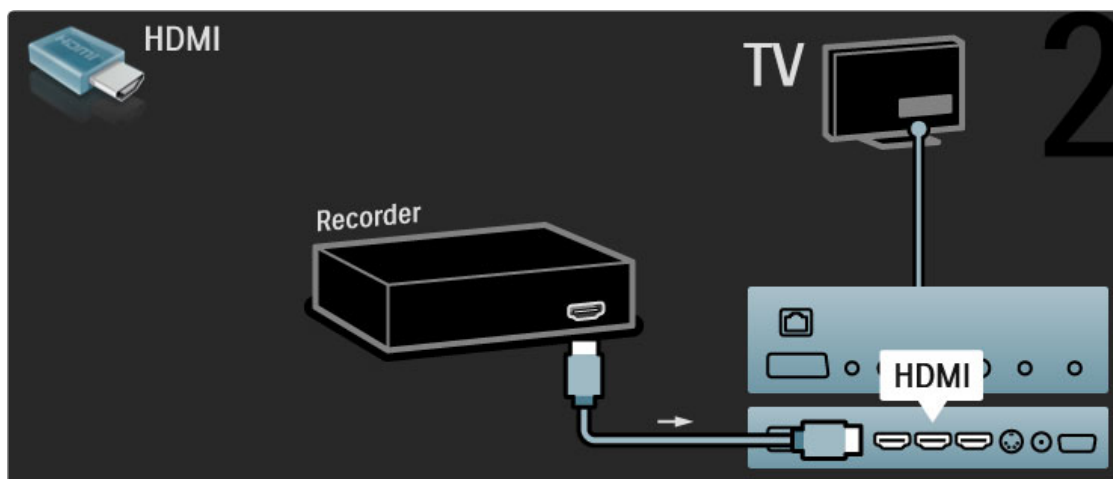


Digitálny prijímač / Sat.


Ak na sledovanie TV používate digitálny prijímač (set top box – STB) a nepoužívate diaľkové ovládanie TV, vypnite funkciu automatického vypnutia. Zabráňte tým automatickému vypnutiu televízora po 4 hodinách bez stlačenia tlačidla na diaľkovom ovládaní alebo TV.

Ak chcete vypnúť funkciu automatického vypnutia, počas sledovania TV kanálov stlačte **zelené** tlačidlo, vyberte položku **Automatické vypnutie** a vyberte možnosť **Vypnuté**.

Pomocou 2 anténnych káblov pripojte anténu k zariadeniu aj televízoru.

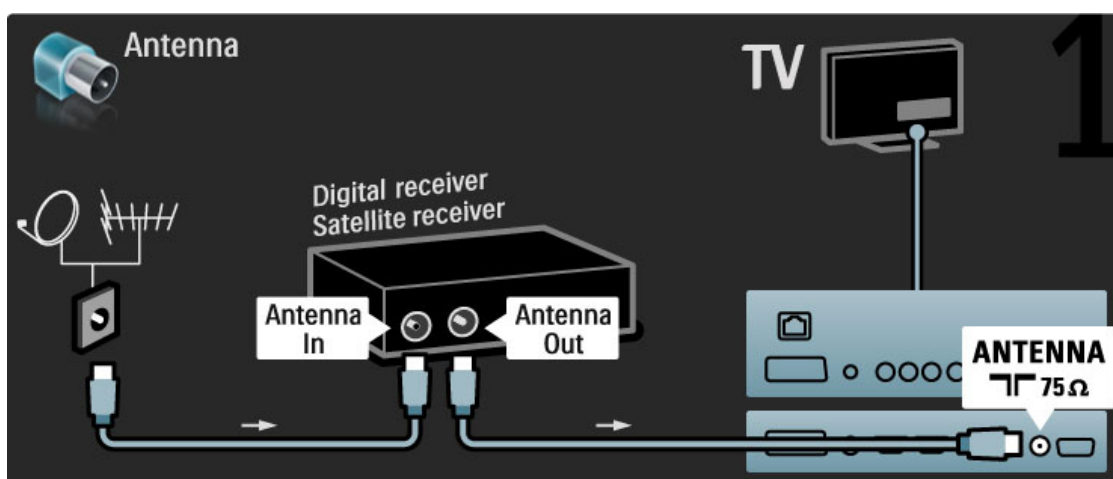

Pomocou kábla HDMI pripojte zariadenie k televízoru.

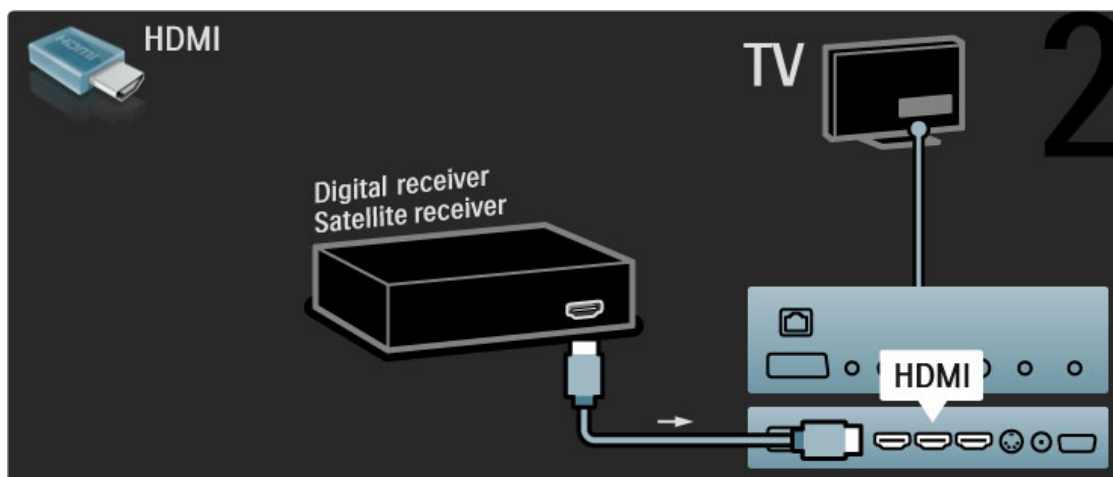


Prijímač digitálnej televízie + rekordér diskov


Ak na sledovanie TV používate digitálny prijímač (set top box – STB) a nepoužívate diaľkové ovládanie TV, vypnite funkciu automatického vypnutia. Zabráňte tým automatickému vypnutiu televízora po 4 hodinách bez stlačenia tlačidla na diaľkovom ovládaní alebo TV.

Ak chcete vypnúť funkciu automatického vypnutia, počas sledovania TV kanálov stlačte **zelené** tlačidlo, vyberte položku **Automatické vypnutie** a vyberte možnosť **Vypnuté**.


Najskôr pomocou 3 anténnych káblov prepojte zariadenia s televízorom.

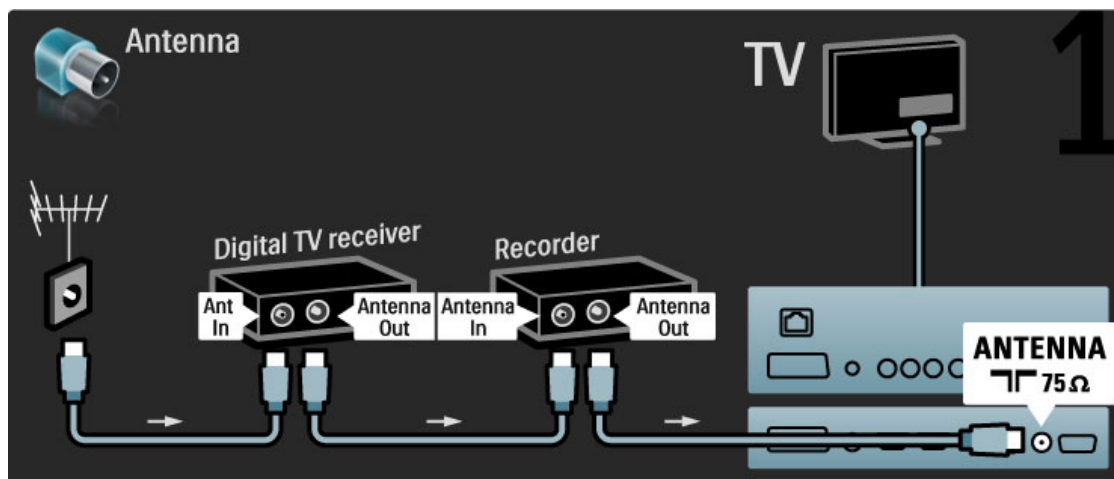

Potom pomocou kábla HDMI pripojte prijímač digitálnej televízie k televízoru.

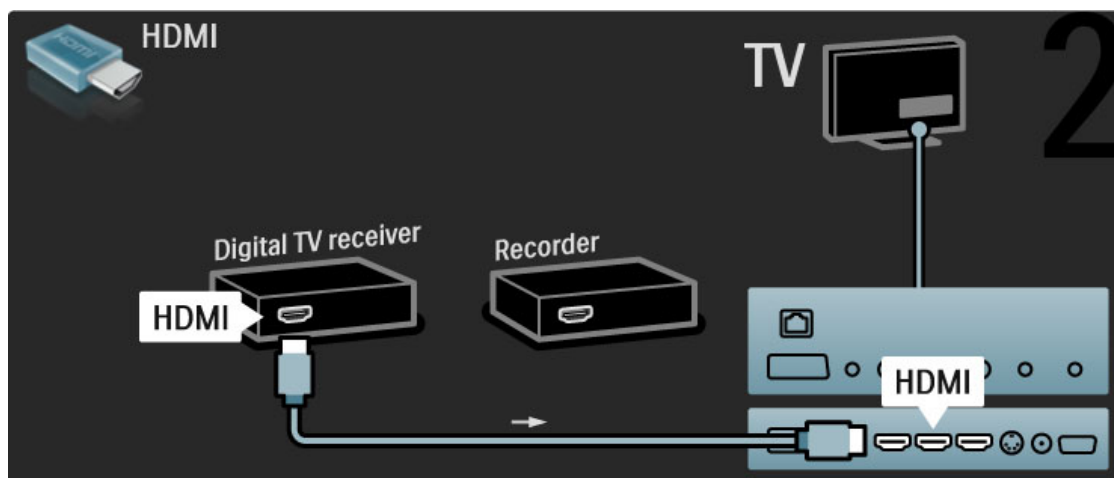

Nakoniec pomocou kábla HDMI pripojte rekordér diskov k televízoru.

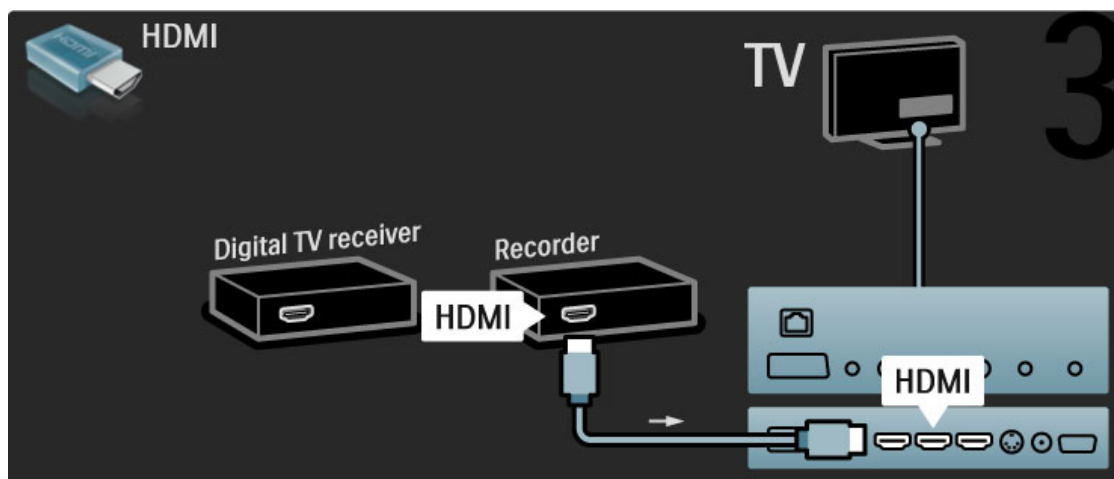


Prijímač digitálnej televízie + rekordér diskov + domáce kino


Ak na sledovanie TV používate digitálny prijímač (set top box – STB) a nepoužívate diaľkové ovládanie TV, vypnite funkciu automatického vypnutia. Zabráňte tým automatickému vypnutiu televízora po 4 hodinách bez stlačenia tlačidla na diaľkovom ovládaní alebo TV.

Ak chcete vypnúť funkciu automatického vypnutia, počas sledovania TV kanálov stlačte **zelené** tlačidlo, vyberte položku **Automatické vypnutie** a vyberte možnosť **Vypnuté**.


Najskôr pomocou 3 anténnych káblov prepojte zariadenia s televízorom.

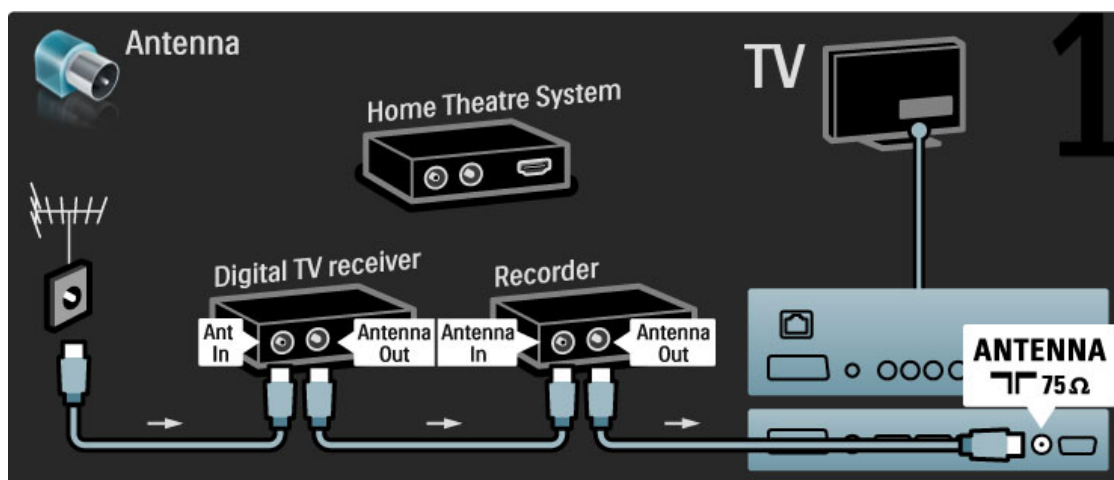


Potom pomocou kábla HDMI pripojte prijímač digitálnej televízie k televízoru.

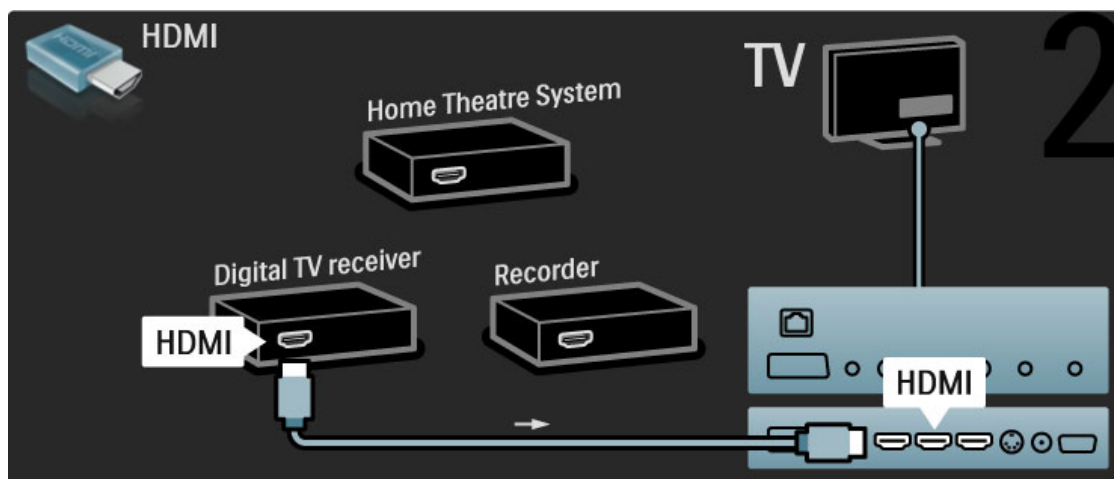


Potom pomocou kábla HDMI pripojte rekordér diskov k televízoru.

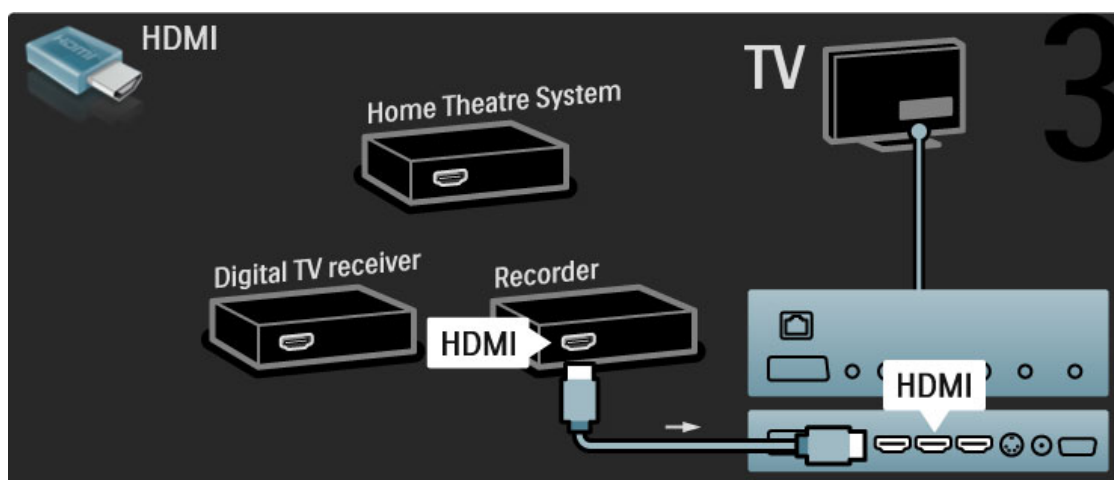

Potom pomocou kábla HDMI pripojte systém domáceho kina k televízoru.

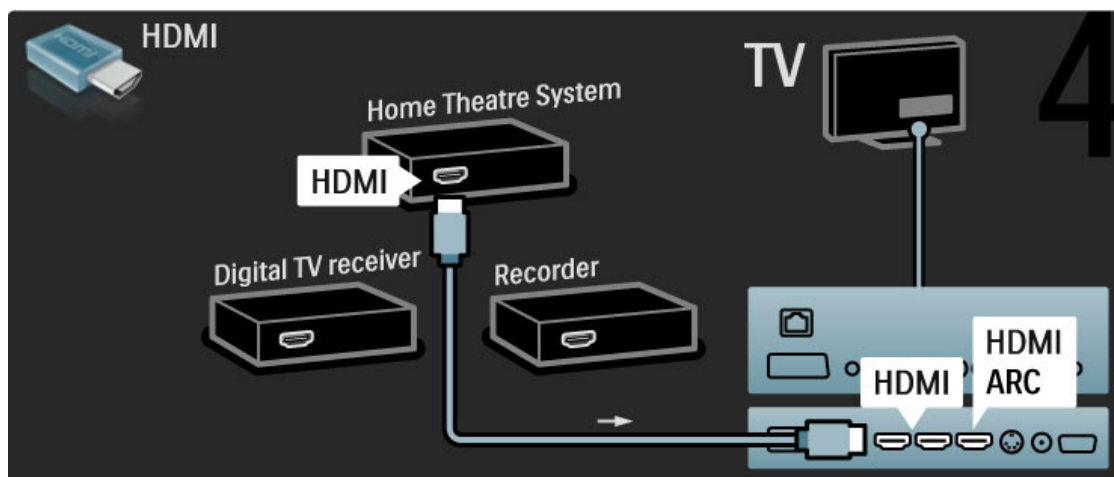

Ak nepoužívate pripojenie HDMI-ARC na TV a zariadení, pripojte kábel digitálneho zvuku (koaxiál s koncovkami typu cinch).

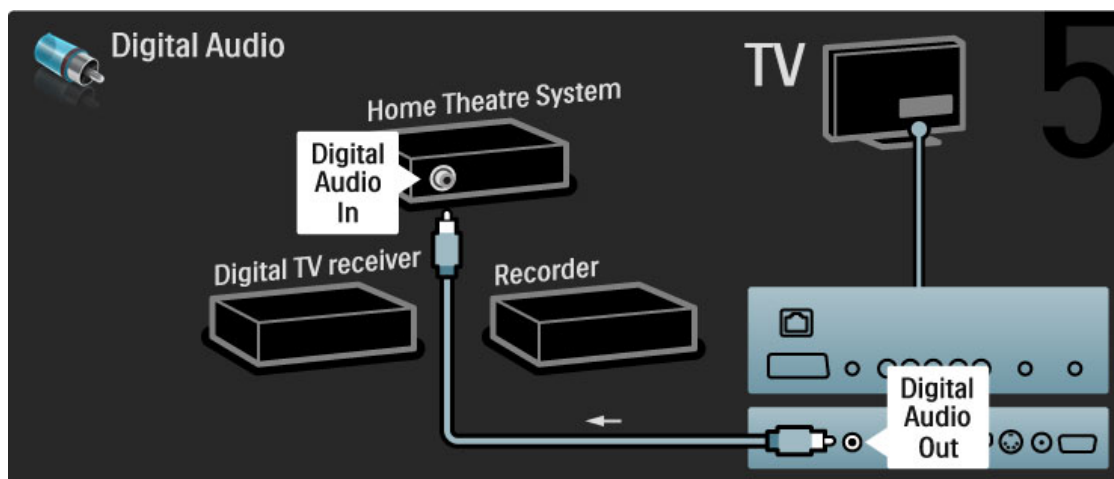


Digitálny HD prijímač


Ak na sledovanie TV používate digitálny prijímač (set top box – STB) a nepoužívate diaľkové ovládanie TV, vypnite funkciu automatického vypnutia. Zabráňte tým automatickému vypnutiu televízora po 4 hodinách bez stlačenia tlačidla na diaľkovom ovládaní alebo TV.

Ak chcete vypnúť funkciu automatického vypnutia, počas sledovania TV kanálov stlačte **zelené** tlačidlo, vyberte položku **Automatické vypnutie** a vyberte možnosť **Vypnuté**.

Najskôr pomocou 2 anténnych káblov prepojte zariadenie s televízorom.

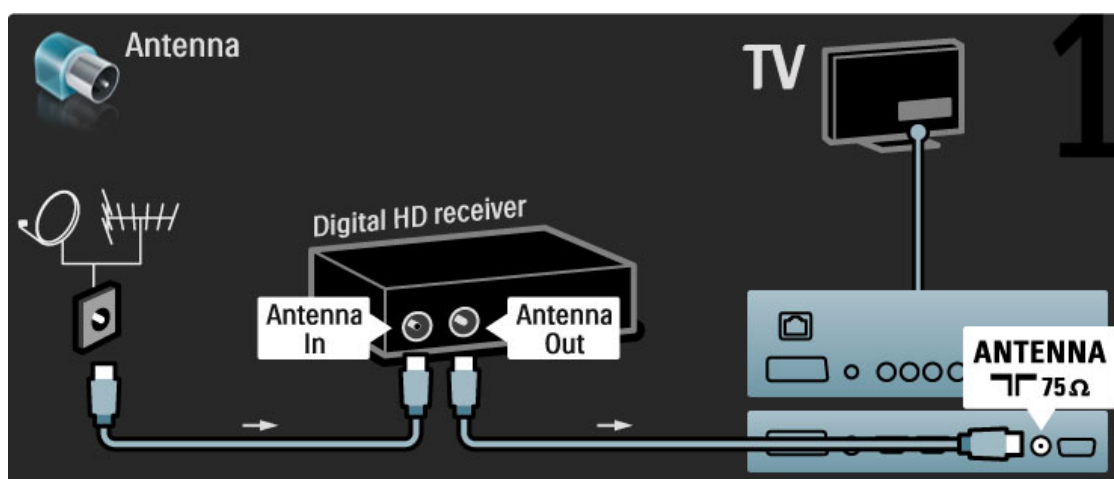

Pomocou kábla HDMI pripojte zariadenie k televízoru.

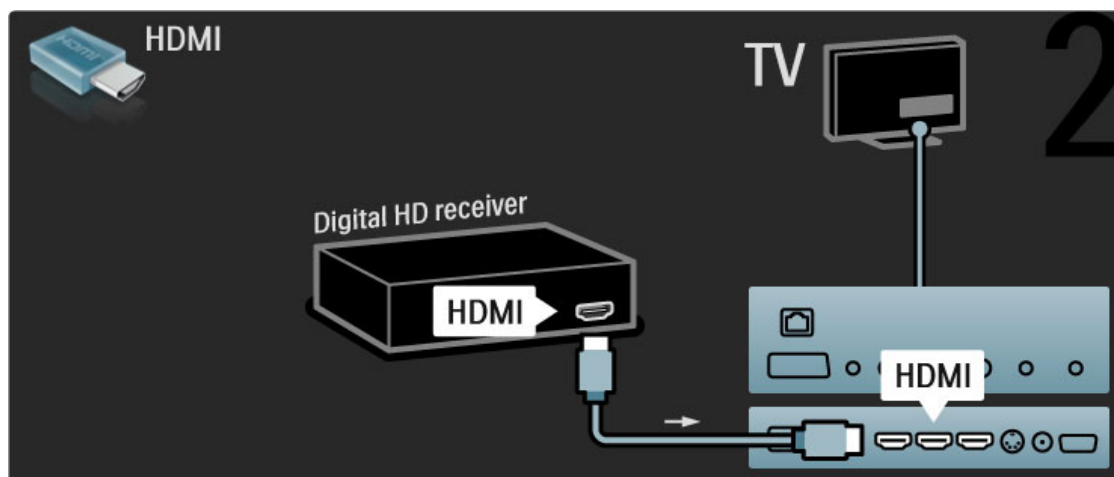


5.4 Pripojenie ďalších zariadení

Hra


Hernú konzolu pripojte ku konektoru na bočnej strane TV. Môžete použiť konektor HDMI, YPbPr alebo SCART. Ak je vaša herná konzola vybavená len výstupom Video (CVBS) a Audio L/R, na pripojenie ku konektoru SCART použite adaptér **Video Audio L/R do SCART**.

Viac o hrách sa dočítate v časti **Pomocník > Viac TV > Hry**.

Pomocou kábla HDMI pripojte zariadenie k bočnej strane TV.

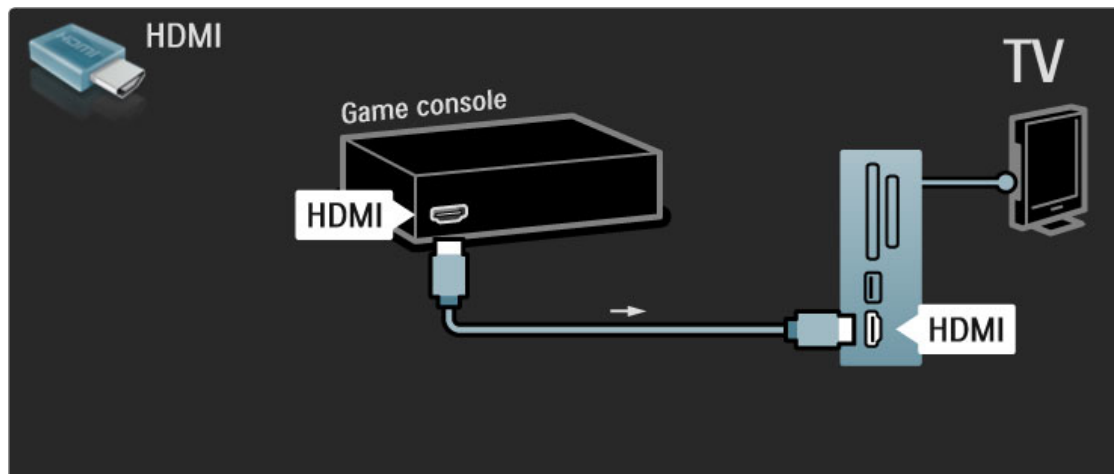

Prípadne pripojte zariadenie k TV pomocou adaptéra SCART.

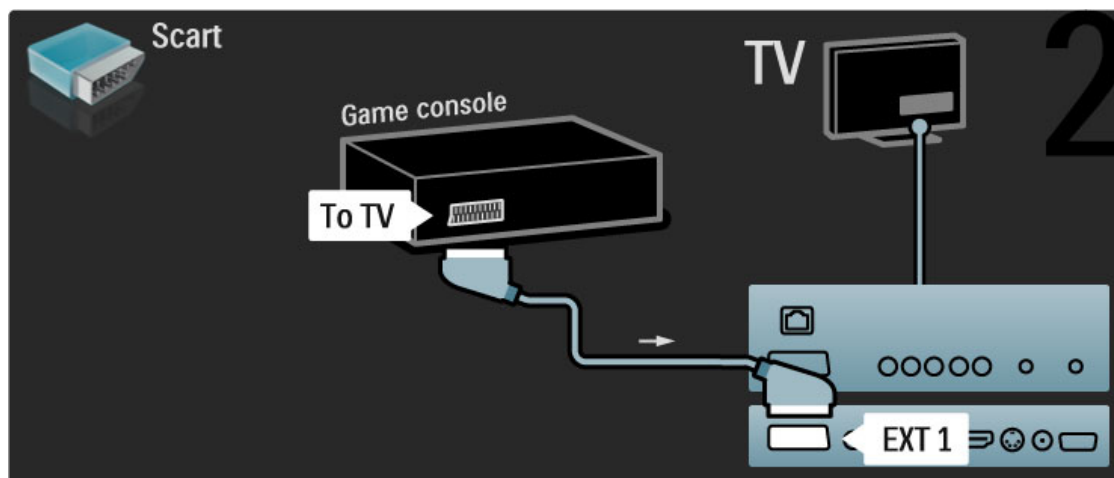


Hry v rozlíšení HD

Pomocou kábla HDMI alebo káblov YPbPr a Audio L/R pripojte hernú konzolu s vysokým rozlíšením k televízoru.

Ak chcete pripojiť hernú konzolu HD, prečítajte si časť **Pomocník > Pripojenia > Pripojenie ďalších zariadení > Hra**.

Fotoaparát

Ak chcete prezerať fotografie uložené v digitálnom fotoaparáte, môžete ho pripojiť priamo k televízoru pomocou portu USB umiestneného na jeho bočnej strane. Po pripojení kábla fotoaparát zapnite.

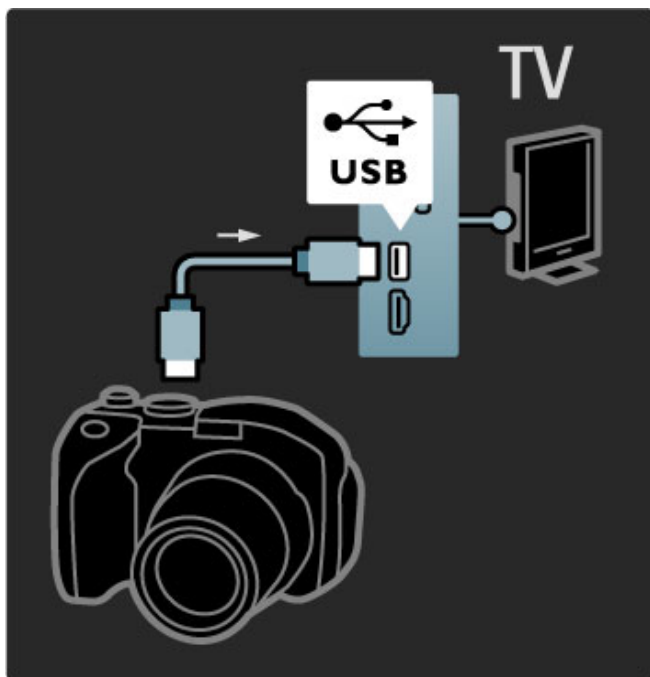


V prípade, že sa zoznam obsahu fotoaparátu nezobrazí automaticky, bude zrejme potrebné nastaviť fotoaparát na prenos dát pomocou protokolu PTP (Picture Transfer Protocol). Skontrolujte návod na použitie digitálneho fotoaparátu.

Videokamera


Videokameru pripojte ku konektoru na bočnej alebo zadnej strane TV. Môžete použiť konektor HDMI, YPbPr alebo SCART. Ak je vaša videokamera vybavená len výstupom Video (CVBS) a Audio L/R, na pripojenie ku konektoru SCART použite adaptér **Video Audio L/R do SCART**.

Informácie o pripojení videokamery nájdete na nasledujúcich stranách.

Pomocou kábla HDMI pripojte videokameru k bočnej strane televízora.

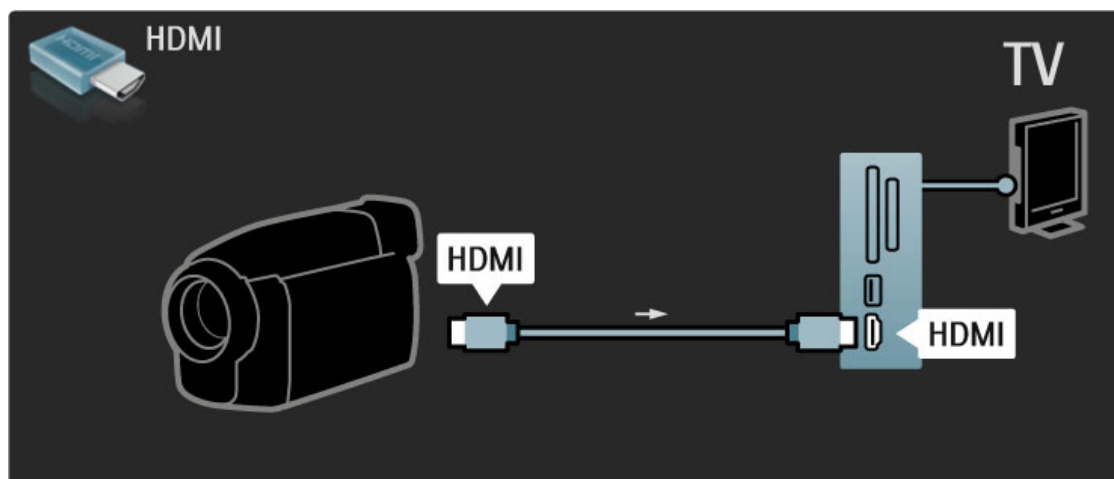

Prípadne pripojte zariadenie k TV pomocou adaptéra SCART.

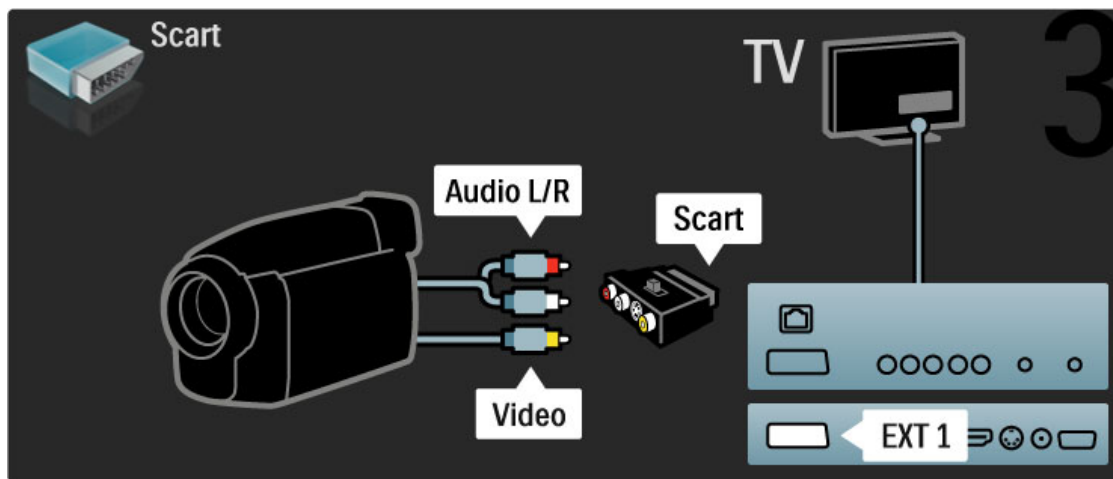


Televízor ako počítačový monitor


TV môžete k domácej sieti pripojiť bezdrôtovo. Pomocou aplikácie Wi-Fi MediaConnect ho môžete používať ako počítačový monitor. Prečítajte si časť **Pomocník > Konfigurácia > Sieť > Wi-Fi MediaConnect**.

Ak chcete počítač pripojiť k TV pomocou kábla a používať ho ako monitor PC, čítajte ďalej. Môžete použiť kábel VGA alebo adaptér DVI do HDMI.

Pomocou kábla VGA pripojte počítač ku konektoru VGA a kábel Audio L/R ku konektoru VGA Audio L/R na zadnej strane televízora.

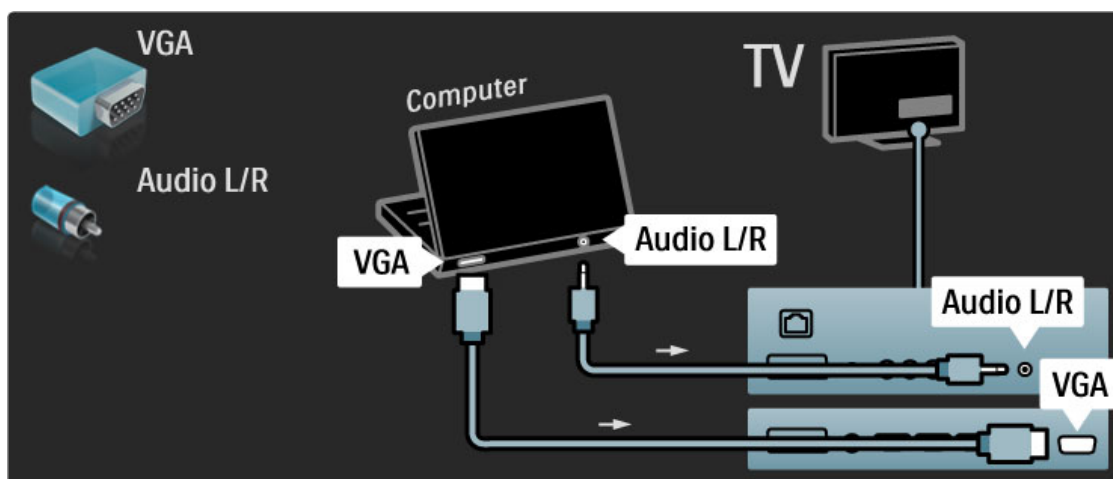

Pomocou adaptéra DVI na HDMI pripojte počítač ku konektoru HDMI a kábel Audio L/R ku konektoru Audio L/R na zadnej strane televízora.

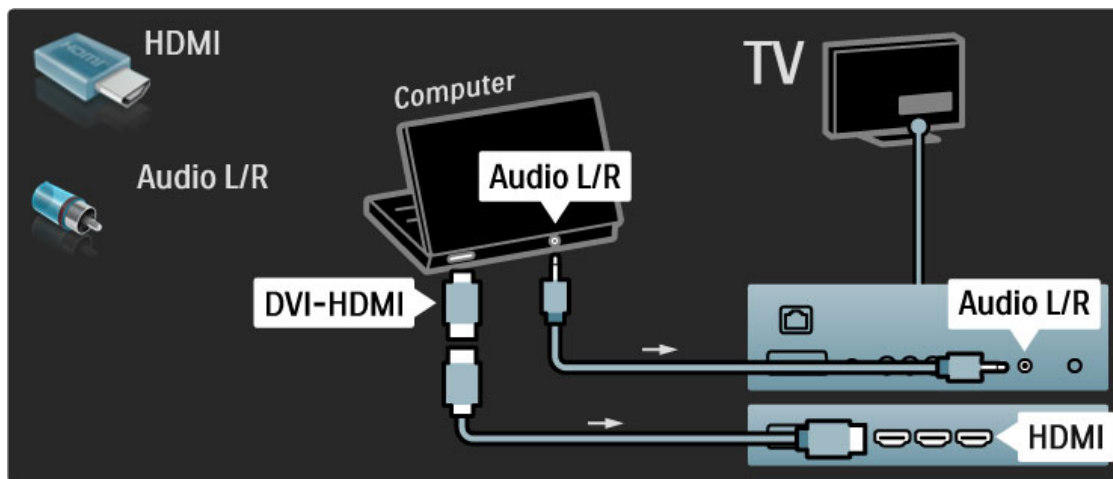

Ideálne nastavenie televízora

Formát TV obrazu nastavte na **Nezmenený formát**, čím dosiahnete najlepšiu ostrosť obrazu. Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **≡**, **OPTIONS**, vyberte možnosť **Formát obrazu** a potom možnosť **Nezmenený formát**.

Zoznam podporovaných rozlíšení nájdete v časti **Pomocník > Technické údaje > Rozlíšenia displeja**.

Dekodér

Pomocou kábla SCART pripojte dekodér, ktorý dekoduje analógové kanály prijímané cez anténu. Použite konektor **EXT1** na zadnej strane televízora.

Musíte priradiť TV kanál ako kanál, ktorý sa bude dekodovať. Potom priradíte pripojenie, ku ktorému je dekodér pripojený. Ak chcete priradiť tento televízny kanál, stlačte tlačidlo **⬆** > **Konfigurácia > Nastavenia kanála > Dekodér**. Vyberte položku **Kanál** a nastavte kanál, ktorý chcete dekodovať. Vyberte položku **Stav**, ak chcete nastaviť pripojenie, ktoré používate pre váš dekodér.

5.5 Siet'


Bezdrôtová

Viac o nastavovaní bezdrôtovej siete sa dočítate v časti **Pomocník** > **Konfigurácia** > **Sieť**.

Káblová

Viac o pripojení ku káblovej sieti sa dočítate v časti **Pomocník** > **Konfigurácia** > **Sieť**.

Pripojte smerovač k televízoru pomocou sieťového kábla. Na splnenie predpisov EMC použite tienový Ethernetový kábel FTP kat. 5E.

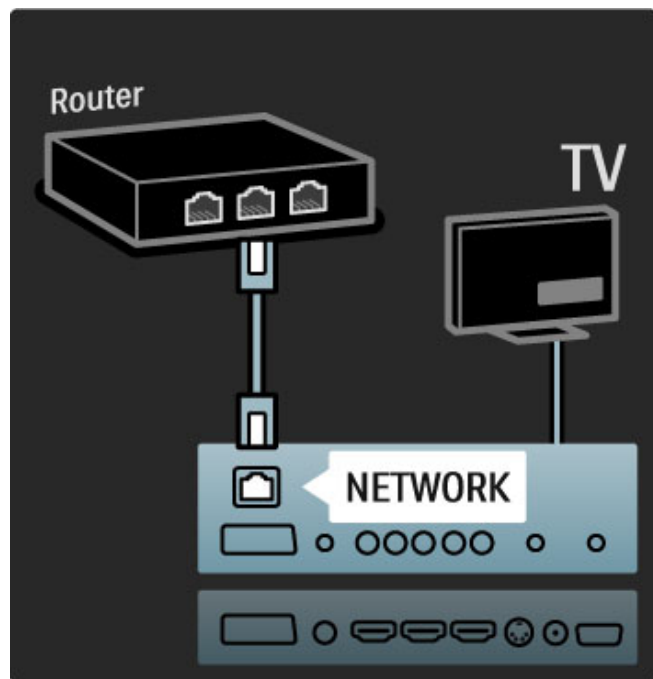

5.6 Karta SD

Veľkosť pamäte

Ak chcete uložiť videá prevzaté z video obchodu v rámci služby Net TV, do zásuvky na karty SD na TV musíte vložiť pamäťovú kartu SD. Kartu po naformátovaní ponechajte natrvalo vloženú v priečinku.

Veľkosť pamäťovej karty SD

Použite prázdnu pamäťovú kartu SD HC (vysokokapacitnú) s minimálnou úložnou kapacitou 4 GB.


V prípade videa vo vysokom rozlíšení (HD) použite kartu SD s minimálnou úložnou kapacitou 8 GB. Použite kartu s triedou rýchlosti 2 alebo vyššej.

Viac o zapožičiavaní videí sa dočítate v časti **Pomocník > Viac TV > Net TV > Video obchody**.

Vloženie karty

Uistite sa, že pred vložením ste pamäťovú kartu SD odblokovali.

Ak chcete pamäťovú kartu SD naformátovať, zapnite TV a pamäťovú kartu SD vložte do zásuvky na pamäťové karty SD. Televízor automaticky spustí formátovanie. Kartu SD ponechajte natrvalo v priečinku.

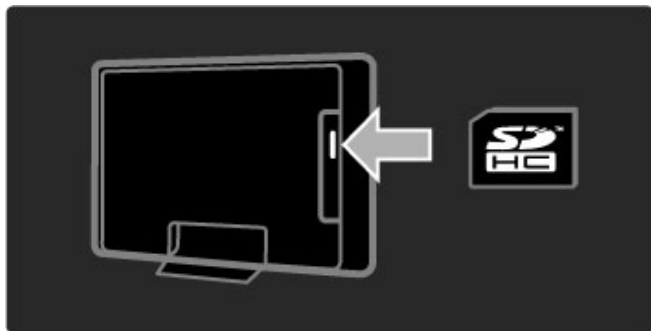

5.7 Rozhranie Common interface CAM


CAM

Zakódované digitálne TV kanály možno dekódovať pomocou modulu CAM (Conditional Access Module). Operátori digitálnych TV služieb poskytujú modul CAM, keď si predplatíte ich služby. Ďalšie informácie a podmienky získate u vášho poskytovateľa služieb digitálnej TV.

Vloženie modulu CAM

Pred zapojením modulu CAM vypnite televízor. Pozrite sa na modul CAM, aby ste zistili správny smer vloženia. Pri nesprávnom vložení môže dôjsť k poškodeniu modulu CAM a televízora.

Nájdite zásuvku Common interface na zadnej strane televízora. Opatrne zasunúť modul CAM až na doraz a nechajte ho natrvalo v zásuvke. Aktivácia modulu CAM môže trvať aj niekoľko minút. Odpojením modulu CAM sa táto služba na televízore deaktivuje.

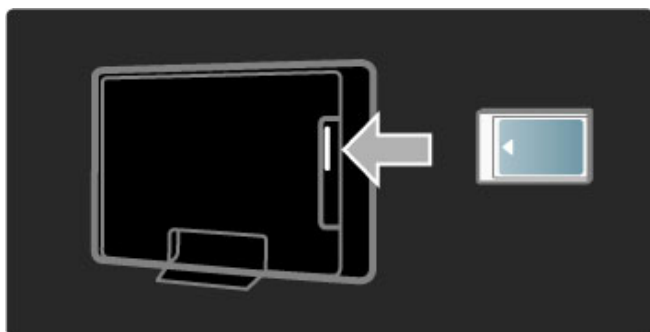

Sledovanie služby CAM

Ak je vložený modul CAM a sú zaplatené registračné poplatky, televízor zobrazí program poskytovateľa služieb digitálnej TV. Aplikácie a ich fungovanie, obsah a správy na obrazovke pochádzajú zo služby CAM.

Nastavenia modulu CAM

Ak chcete zadať heslá alebo kódy PIN pre službu CAM, stlačte tlačidlo **🏠** > **Konfigurácia** > **Nastavenia kanála** > **Common Interface**. Vyberte poskytovateľa služby CAM a stlačte tlačidlo **OK**.

CI+

Tento televízor dokáže spolupracovať s modulom CI+ (conditional access). Technológia CI+ umožňuje poskytovateľom služieb vysielat' prémiové digitálne programy vo vysokom rozlíšení (napr. filmy a športové prenosy) so zvýšenou úrovňou ochrany proti kopírovaniu.

Informácie o pripojení modulu CI+ CAM nájdete v kapitole **CAM – Modul Conditional Access Module**.

5.8 3D


3D

Tento televízor je pripravený pre 3D Full HD príslušenstvo PTA02 (predáva sa samostatne).

Inštalácia zariadenia PTA02


1 Vypnite televízor.

2 Pripojte 3D vysielač k 3D konektoru **3D Out** na zadnej strane televízora.

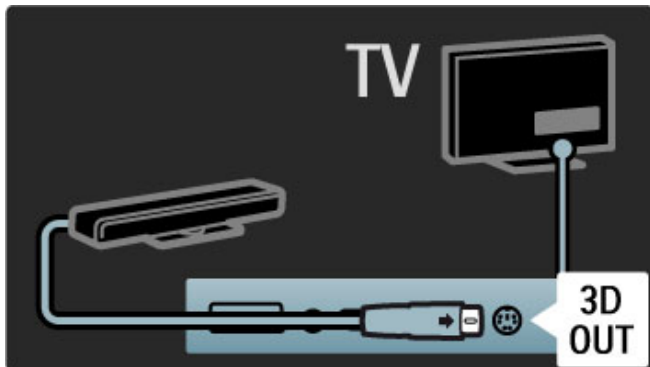

3 3D vysielač nainštalujte na vrchnú alebo spodnú časť televízora. Nasmerujte ho presne na miesto, kde sedíte pri sledovaní televízora.

Malé okienko v strede okuliarov prijíma 3D signály z vysielača.

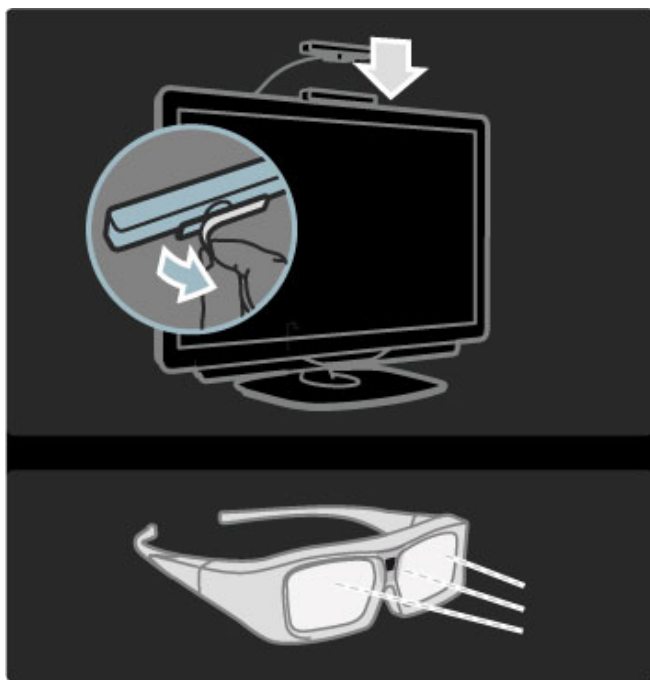


Aktualizácia softvéru televízora

Ak chcete TV pripraviť na sledovanie obrazu v 3D, musíte aktualizovať softvér televízora.

1 Zapnite televízor.

2 Pripojte zariadenie USB ku konektoru **USB** na bočnej strane televízora.

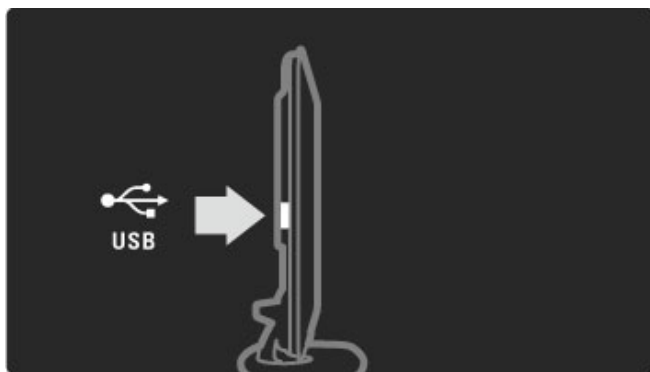

3 Aktualizácia softvéru sa spustí automaticky a v jej priebehu sa TV môže vypnúť a znovu zapnúť. Nestláčajte tlačidlá na diaľkovom ovládaní a čakajte na zobrazenie hlásenia "Operation Successful" (Operácia prebehla úspešne).

4 Odpojte zariadenie USB, vypnite televízor a znovu ho zapnite.

Teraz je váš TV pripravený na reprodukciu 3D obrazu.

6 Riešenie problémov

6.1 Kontaktné informácie

Ak problém nevyriešite pomocou rád a návrhov v časti Riešenie problémov, skúste televízor vypnúť a znova zapnúť.

Varovanie

Ak sa televízor pokazí, **NIKDY** sa nepokúšajte opraviť ho sami.

Starostlivosť o zákazníkov

Ak problém s televízorom nevyriešite, môžete zatelefonovať na linku Strediska starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine. Pred zavolaním vyhľadajte modelové označenie TV a sériové číslo. Telefónne číslo nájdete v dokumentácii priloženej k TV. Prípadne navštívte našu webovú lokalitu na adrese

www.philips.com/support

Číslo modelu a sériové číslo televízora

Tieto čísla nájdete na štítku na balení alebo na typovom štítku na zadnej alebo spodnej strane televízora.

6.2 Televízor a diaľkové ovládanie

TV sa nedá zapnúť

- Televízor vypnite a znovu ho zapnite vypínačom nachádzajúcim sa v jeho spodnej časti.
- Skontrolujte pripojenie napájacieho kábla.
- Na zapnutie skúste použiť tlačidlá na televízore.

Televízor sa nedá zapnúť z pohotovostného režimu.

- Skontrolujte, či batérie v diaľkovom ovládaní nie sú vybité alebo slabé. Skontrolujte správne umiestnenie ich pólov +/-.
- Na zapnutie skúste použiť tlačidlá na televízore.

Televízor nereaguje na diaľkové ovládanie.

- Skontrolujte, či batérie v diaľkovom ovládaní nie sú vybité alebo slabé. Skontrolujte správne umiestnenie ich pólov +/-.
- Vyčistite šošovku snímača diaľkového ovládania a televízora.

• Pri spúšťaní, ktoré môže v prípade pripojenia ďalších zariadení trvať až dve minúty, je možné, že televízor a niektoré externé zariadenia nereagujú okamžite na príkazy z diaľkového ovládania. Zariadenie funguje správne a nie je poškodené.

TV sa vypne a bliká červená kontrolka

- Vypnite televízor a znovu ho zapnite vypínačom v jeho spodnej časti. Skontrolujte, či má televízor dostatok priestoru na vetranie. Počkajte, kým televízor vychladne.

Ak sa televízor znova nespustí z pohotovostného režimu a kontrolka opäť bliká, zavolajte do nášho Strediska starostlivosti o zákazníkov.

Zabudli ste kód na odomknutie rodičovskej zámky?

Prečítajte si časť **Pomocník > Viac TV > Zámky a časovače > Rodičovská zámka**.

6.3 Televízne kanály

Zmizli niektoré TV kanály

- Skontrolujte, či je v zozname kanálov zvolený správny zoznam. Stlačením tlačidla **Q.FIND** otvorte zoznam kanálov, potom stlačte tlačidlo **≡OPTIONS** a vyberte požadovaný zoznam pomocou položky **Zozn. na výber**.

- Kanál môže byť v rámci zoznamu kanálov skrytý. Viac o zozname kanálov sa dočítate v časti **Pomocník > Používanie televízora > Sledovanie televízie > Zoznam kanálov**.

Počas inštalácie sa nenašiel žiaden digitálny kanál

- Skontrolujte, či televízny prijímač podporuje vysielanie DVB-T a DVB-C vo vašej krajine. Pozrite si štítok „Digital TV Country Compatibility“ (Zoznam krajín s podporou digitálneho TV vysielania) na zadnej strane televízora.

6.4 Obraz a zvuk

Žiadny obraz

- Skontrolujte, či je správne pripojená anténa.
- Skontrolujte, či je vybraté správne zariadenie a či je správne pripojené.
- Skontrolujte nastavenie kontrastu a jas pod položkami 🏠 > **Konfigurácia** > **Nastavenia TV** > **Obraz** > **Kontrast** alebo **Jas**.

Obraz je nekvalitný

- Nepriaznivé počasie môže mať vplyv na kvalitu obrazu.
- Skontrolujte, či je správne pripojená anténa.
- Neuzemnené zvukové zariadenia, neónové svetlá, vysoké budovy alebo kopce môžu mať vplyv na kvalitu obrazu. Pokúste sa zlepšiť obraz tým, že zmeníte nasmerovanie antény alebo umiestnite zariadenia ďalej od TV.

- Skontrolujte, či je v ponuke Ručná inštalácia zvolený správny systém TV.
- Ak je slabý signál len pri určitom kanáli, vyskúšajte tento kanál doladiť v ponuke Jemné ladenie. Prečítajte si časť **Pomocník** > **Konfigurácia** > **Kanály** > **Ručná inštalácia – analógové**.

Obraz má nekvalitnú farbu

- Skontrolujte nastavenia farieb pod položkami 🏠 > **Konfigurácia** > **Nastavenia TV**. Prípadne stlačením tlačidla ⚙️ **OPTIONS** vyberte nastavenie pod položkou **Smart obraz**.

Pri pripojení hernej konzoly sa obraz oneskoruje

- Ak chcete zabrániť oneskoreniu obrazu, stlačte tlačidlo ⚙️ **OPTIONS**, vyberte položku **Smart obraz** > **Hra**.

Televízor si nezapamätal moje nastavenia, keď som ho opätovne zapol

- Skontrolujte, či je televízor nastavený na domovskú lokalitu. Stlačte tlačidlo 🏠 > **Konfigurácia** > **Nastavenia TV** > **Predvoľby** > **Umiestnenie**.

Obraz veľkosťou nezodpovedá obrazovke

- Stlačte tlačidlo ⚙️ **OPTIONS**, vyberte položku **Formát obrazu** a potom **Automatická výplň**.

Umiestnenie obrazu na obrazovke nie je správne

- Ak chcete napraviť posunutý obraz, stlačte tlačidlo ⚙️ **OPTIONS** a vyberte položku **Posun obrazu**. Polohu obrazu nastavte navigačnými tlačidlami. Stlačením tlačidla **OK** zastavte posúvanie obrazu.

- Ak spozorujete skreslené okraje obrazu, stlačte tlačidlo 🏠 > **Konfigurácia** > **Nastavenia TV** > **Obraz** > **Okraje obrazovky** a pomocou posuvníka mieme zvážšite obraz.

Zobrazuje sa obraz, ale nejde zvuk

- Skontrolujte, či zvuk nie je nastavený na úroveň 0.
- Skontrolujte, či nebol zvuk stíšený pomocou tlačidla 🔇.
- Skontrolujte správne pripojenie všetkých káblov.
- Ak sa nezistí žiadny signál zvuku, televízor zvuk automaticky vypne. Toto je bežný prevádzkový jav a nepredstavuje poruchu.

Zvuk je nekvalitný

- Vyskúšajte ľubovoľné nastavenie pod položkou **Smart zvuk**, stlačte tlačidlo ⚙️ **OPTIONS** a potom **Smart zvuk**.
- Skontrolujte, či je zvuk nastavený na možnosť **Stereo**.

Zvuk vychádza len z jedného reproduktora

- Skontrolujte nastavenie vyváženia. Stlačte tlačidlo 🏠 > **Konfigurácia** > **Nastavenia TV** > **Zvuk** > **Stereo vyváženie**. Pomocou posuvníka nastavte vyváženie.

Oneskorenie zvuku

- Ak pri prehrávaní zvuku zo systému domáceho kina dochádza k nesúladu medzi zvukom a videom, je potrebné nakonfigurovať oneskorenie zvukovej synchronizácie. Viac o synchronizácii videa so zvukom sa dočítate v časti **Pomocník** > **Konfigurácia** > **Zariadenia** > **Synchronizácia videa so zvukom**.

6.5 Zariadenia

Pripojenie HDMI

- V priebehu funkcie HDMI-HDCP môže niekoľko sekúnd trvať, kým sa zobrazí obraz zo zariadenia.
- Ak televízor nerozpozna zariadenie a nezobrazí sa žiadny obraz, vyskúšajte prepnúť z jedného zariadenia na druhé a znovu naspäť, aby ste reštartovali proces pripojenia HDCP. Alebo zariadenie vypnite a opäť zapnite.

- Ak sa neustále vyskytuje prerušovanie zvuku, pozrite si návod na použitie, pomocou ktorého skontrolujete nastavenie výstupu. Ak to nepomôže, pripojte dodatočný zvukový kábel.
- Ak sa použije adaptér DVI do HDMI, overte, či je zapojené dodatočné zvukové pripojenie, aby bolo pripojenie DVI úplné.

EasyLink HDMI-CEC

- Skontrolujte, či pripojené zariadenie podporuje štandard HDMI-CEC a je správne nastavené. Pozrite si návod na použitie dodaný so zariadením.
- Skontrolujte, či je kábel HDMI riadne pripojený.

- Skontrolujte, či je v TV a zariadení zapnutá funkcia EasyLink.
- Skontrolujte, či je správne nastavené systémové ovládanie zvuku vo vašich zvukových zariadeniach HDMI-CEC. Pozrite si návod na použitie dodaný s daným zvukovým zariadením.

PC displej

- Obnovovacia frekvencia PC pripojeného k TV pomocou rozhrania VGA alebo adaptéra DVI do HDMI by sa mala nastaviť na hodnotu 60 Hz.
- Skontrolujte, či ste v PC vybrali správny režim rozlíšenia. Pozrite si zoznam uvedený v časti **Pomocník > Technické údaje > Rozlíšenia displeja**.

6.6 Videá, fotografie a hudba

Súbory na mojom zariadení USB sa nezobrazujú.

- Nastavte zariadenie (fotoaparát), aby bolo v súlade s „triedou veľkokapacitného zariadenia“.
- Zariadenie USB môže vyžadovať špecifický softvér ovládača. Tento softvér však nemožno prevziať do vášho televízora.

• Nepodporujú sa všetky zvukové a obrazové súbory. Pozrite si zoznam kompatibilných formátov prehrávania v časti **Pomocník > Technické údaje > Multimédiá**.

Súbory zo zariadenia USB sa neprehrávajú plynule

- Výkon prenosu zariadenia USB obmedzuje prenosovú rýchlosť.

Súbory obsiahnuté v PC sa nezobrazujú

- Ak chcete pomocou funkcie Prehľadávať PC vyhľadať súbory v domácej sieti, softvér mediálneho servera PC by sa mal nastaviť na zdieľanie súborov s televízorom. Zoznam kompatibilných aplikácií mediálneho servera nájdete v časti **Pomocník > Technické údaje > Multimédiá**.

6.7 Siet'

Bezdrôtová siet' sa nenašla alebo je rušená

- Bezdrôtovú siet' môžu rušiť mikrovlnné rúry, mobilné telefóny či iné zariadenia štandardu WiFi 11b vo vašom okolí.
- Skontrolujte, či brány firewall vo vašej sieti poskytujú prístup k bezdrôtovému pripojeniu televízora.

- Ak bezdrôtová siet' vo vašej domácnosti nefunguje správne, skúste použiť káblové pripojenie k sieti. Prečítajte si časť

Pomocník > Konfigurácia > Siet' > Inštalácia siete s káblovým pripojením.

Služba Net TV nefunguje

- Ak je smerovač správne pripojený, skontrolujte pripojenie smerovača na Internet.

Prehľadávanie počítača alebo služby Net TV je pomalé

- Pozrite si návod na použitie pre bezdrôtový smerovač, kde nájdete informácie o dosahu v interiéri, prenosovej rýchlosti a ostatných faktoroch ovplyvňujúcich kvalitu signálu.
- Smerovač vyžaduje vysokorychlostné (širokopásmové) pripojenie na Internet.

7 Špecifikácie

7.1 Softvér

Verzia softvéru

Ak chcete zobraziť aktuálnu verziu softvéru TV, stlačte tlačidlo  > **Konfigurácia** > **Nastavenia softvéru** a stlačte tlačidlo **OK**. Vyberte položku **Info o použíťom softvéri** a prečítajte si časť **Verzia**.

Softvér s otvoreným zdrojovým kódom

Tento televízor obsahuje softvér s otvoreným zdrojovým kódom. Spoločnosť Philips týmto ponúka možnosť poskytnutia, na základe požiadania, kópie úplného zdrojového kódu pre balíky softvéru s otvoreným zdrojovým kódom chránené autorským právom použité v tomto produkte, pre ktoré je takýto spôsob sprístupnenia vyžadovaný príslušnými licenciami.

Táto ponuka platí po dobu troch rokov od zakúpenia výrobku pre kohokoľvek, kto dostal tieto informácie. Ak chcete získať zdrojový kód, pošlite e-mail na adresu open.source@philips.com.

Ak nechcete použiť e-mail alebo ak nedostanete potvrdenie o prijatí do jedného týždňa od odoslania správy na túto e-mailovú adresu, napíšte v angličtine na poštovú adresu . . .

Open Source Team, Philips Electronics
Intellectual Property and Standards
P.O. Box 220
5600 AE Eindhoven
Holandsko

Licencie k softvéru s otvoreným zdrojovým kódom nájdete v časti **Pomocník** > **Na začiatok** > **Licencie otvorených zdrojov**.

7.2 Environmentálne otázky

Úspora energie

Svetelný senzor

Zabudovaný senzor okolitého osvetlenia pri jeho zoslabení automaticky zníži jas obrazovky, čím šetrí elektrickú energiu.

Úspora energie

Energeticky úsporné nastavenie Smart obrazu v sebe spája hneď niekoľko nastavení TV, ktoré prinesú zníženie spotreby energie.

Nízka spotreba energie v pohotovostnom režime

Najmodernejší a najpokrokovejší systém obvodov tohto televízora znižuje jeho spotrebu v pohotovostnom režime na bezkonkurenčné minimálne hodnoty bez toho, aby tým akokoľvek obmedzil funkčnosť režimu.

Správa spotreby

Pokročilý systém riadenia spotreby tohto televízora zaručuje najefektívnejšie využitie spotrebúvanej energie. Môžete skontrolovať, ako vaše osobné nastavenia televízora, úroveň jasu zobrazovaného obrazu a okolité svetelné podmienky ovplyvňujú relatívnu spotrebu energie.

Ak chcete overiť relatívnu spotrebu energie, stlačte tlačidlo  >

Konfigurácia a stlačte tlačidlo . Vyberte položky **Sledovať ukážky** > **Aktívna kontrola** a stlačte tlačidlo **OK**. Zvoľte Smart nastavenie a skontrolujte príslušné hodnoty.

Ukončenie používania

Likvidácia starých produktov a batérií

Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa dajú recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutého odpadkového koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.



Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických produktov.

Správajte sa podľa týchto pravidiel a nevyhadzujte takéto produkty s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu starého produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Váš výrobok obsahuje batérie, ktoré podliehajú Európskej smernici 2006/66/ES, podľa ktorej sa nesmú likvidovať s bežným domovým odpadom.



Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií, pretože správna likvidácia batérií pomôže zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

7.3 Napájanie a príjem

Príkon

Technické údaje výrobku podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Podrobnejšie technické údaje k tomuto výrobku nájdete na adrese www.philips.com/support.

Príkon

- Elektrická sieť: AC 220 – 240 V +/- 10 %
- Prevádzková teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotreba v pohotovostnom režime: < 0,15 W
- Funkcie úspory energie: svetelný senzor, úsporný režim Eco, stlmenie obrazu (pre rádio), časovač automatického vypnutia, ponuka úsporných nastavení Eco.

Prijatie

- Anténny vstup: 75-ohmový koaxiálny (IEC75)
- Pásmo tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T (terestriálne, anténa) COFDM 2K/8K, DVB-C (káblové) QAM
- Prehrávanie analógového videa: NTSC, SECAM, PAL
- Prehrávanie digitálneho videa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Prehrávanie digitálneho zvuku (ISO/IEC 13818-3)
- Pozrite si vybrané krajiny na typovom štítku televízora
- Satelitný vstup: 75-ohmový typu F
- Vstupný frekvenčný rozsah: 950 až 2150 MHz
- Vstupný úrovňový rozsah: 25 až 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, prenosová rýchlosť 2 až 45 M symbolov, SCPC a MCPC
- Predvoľby pre satelity: Astra (19,2°E), Astra (23,5 °E), Astra (28,2 °E), Hotbird (13,0 °E), TürkSat (42,0 °E)
- Podpora Astra HD+
- LNB: DiSEqC 1.0, podpora pre 1 až 4 konvertory LNB, výber polarizácie 14/18 V, výber pásma 22 kHz, režim tónovej dávky, prúd LNB maximálne 300 mA
- Pozrite si vybrané krajiny na typovom štítku televízora

7.4 Zobrazenie a zvuk

Displej/obraz

- Veľkosť uhlopriečky:
 - 40PFL9715: 102 cm/40"
 - 46PFL9715: 116 cm/46"
- Zdokonalenie obrazu:
 - Perfect Pixel HD Engine
 - LED Pro
 - 400 Hz Clear LCD*
- Typ displeja : LCD Full HD, 2D segmentované podsvietenie LED diódami
- Rozlíšenie panela: 1920 x 1080p
- Spracovanie farieb: 2250 triliónov farieb; 17-bitové RGB
- Jas: 500 cd/m²
- Dynamický kontrastný pomer: 10 000 000:1
- Doba odozvy (typická): 0,5 ms (ekv. BEW)

* 400 Hz Clear LCD: zobrazuje 400 snímok za sekundu kombináciou pokročilej 200 Hz technológie so snímaním podsvietenia pri 50% záťažovom cykle.

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 15 W
- Dolby Digital Plus, Dolby Pulse - Dolby a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.
- Typy reproduktorov: 2 kónické výškové, 2 basové (woofer)

7.5 Rozlíšenia displeja

Formáty videa

Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p – 50 Hz, 60 Hz

Počítačové formáty

Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia

- 640 × 480p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 800 × 600p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1024 × 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 × 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 × 765p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 × 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 × 1024p — 60 Hz (HDMI)
- 1920 × 1080i — 60 Hz (HDMI)
- 1920 × 1080p — 60 Hz (HDMI)

7.6 Multimédia

Pripojenia

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (vstavané)

Podporované systémy súborov zariadení USB

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formáty prehrávania

- Kontajnery: MPEG Program Stream, MPEG Transport Stream, AVI, MPEG-4, Matroska, Windows Media, ASF
- Videokodeky: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 AVC (H264), WMV9
- Zvukové kodeky: MP3, AAC, HE-AAC V1, HE-AAC V2, WMA, AC3
- Kodeky obrázkov: JPEG
- Obmedzenia: WMA (V2 až V9.2), MPEG-4 AVC (až do úrovne 4.0)

Podporovaný softvér mediálneho servera kompatibilného

s DLNA (DMS)

- Windows Media Player 11 (pre systém Microsoft Windows XP, Vista alebo Windows 7)
- TVersity 1.9.3 (pro) (pre systém Windows XP)
- Twonky Media – PacketVideo 4.4.9 (pre platformu PC a Intel MacOX)
- Nero 9 – Nero MediaHome (pre systém Microsoft Windows XP)
- Sony Vaio-mediaserver (pre systém Microsoft Windows XP alebo Vista)

- Sony PS3 media server (pre systém Windows XP)
- Google Media Server (Google desktop) (pre systém Windows XP)
- DiXiM (pre systém Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (pre systém Windows XP)
- Philips NAS SPD8020 (v. 1.2.9.47)
- Fuppes (pre systém Linux)
- uShare (pre systém Linux)

Podporované mobilné zariadenia kompatibilné s DLNA (DMS/DMC)

- Nokia N78, N80, N81, N82, N92, N93, N93i, N95, N96, N800, N810
- Samsung SGH-i780

Smernice ESD

Tento prístroj spĺňa výkonové kritériá A pre ESD. Ak zariadenie neobnoví činnosť v režime DLNA v dôsledku elektrostatického výboja, je potrebný zásah používateľa.

7.7 Pripojiteľnosť

Zadná strana TV

- EXT1 Scart: Audio L/R, vstup CVBS, RGB
 - EXT2 Scart: Audio L/R, vstup CVBS, RGB
 - EXT3: Y Pb Pr, Audio L/R
 - VGA (D-sub 15), zvukový vstup Audio In (stereo minikonektor veľkosti 3,5 mm)
 - HDMI 1 – vstup ARC (HDMI v1.4)
 - Vstup HDMI 2 (HDMI v1.3)
 - Vstup HDMI 3 (HDMI v1.3)
 - Zvukový vstup Audio In (DVI do HDMI) (stereo minikonektor veľkosti 3,5 mm)
-
- Audio výstup L/R — synchronizované zobrazenie (koaxiál-cinch-S/PDIF)
 - Slúchadlá (stereo minikonektor veľkosti 3,5 mm)
 - Sieť – (RJ45)
 - Výstup 3D Out

Bočná strana TV

- Bočný vstup HDMI (HDMI v1.3)
- 2 x USB
- Zásuvka rozhrania Common Interface (CAM)
- Zásuvka na kartu SD (vysokokapacitná karta SD High Capacity)
(ako pamäť na videá z Videobchodov)

7.8 Rozmery a hmotnosti

40PFL9715

Šírka 955 mm

Výška 596 mm

Hĺbka 69 mm

Hmotnosť ±14 kg

. . . so stojanom na TV

Výška 632 mm

Hĺbka 240 mm

Hmotnosť ±16 kg

46PFL9715

Šírka 1088 mm

Výška 671 mm

Hĺbka 69 mm

Hmotnosť ±19 kg

. . . so stojanom na TV

Výška 707 mm

Hĺbka 260 mm

Hmotnosť ±22 kg

UMv 3104 327 0053.2 – 110331

Index

A

Adaptér DVI do HDMI 57
Ambilight, konfigurácia 45
Ambilight, zapnutie 45
Automatické vypnutie 44

B

Bezpečnostné šifrovanie WEP 51
Bezpečnostné šifrovanie WPA 51

C

CAM 73
CI+ 73

D

Digitálny teletext 37
Domáca sieť 51
DVB 48
DVD prehrávač, pripojenie 59

E

EasyLink, diaľkové ovládanie 53
Eko nastavenia 43
ESD 88

F

Farba Ambilight 45
Farba steny 45
Fotografie 39
Fotografie, prezentácia 39

H

HD TV 6
HD videoklip 6
HDMI ARC 57
Hlasitosť do slúchadiel 43
Hodiny 48
Hracia konzola 41
Hudba s fotografiami 39
Hľadať 21

I

Infračervený snímač 19
Interaktívna TV 36

K

Kanál, aktualizácia 47
Kanál, obľúbený 24
Kanál, premenovanie 24
Kanál, prepínanie 23
Kanál, skrytý 24
Kanál, zmena poradia 23
Karta SD, vloženie 72
Klávesnica, na obrazovke 24
Kolísanie 43
Komponentné video YPbPr 57
Konektor Video (CVBS) 58
Kopírovanie zoznamu predvolieb kanálov 47
Kvalita príjmu 48
Kód zámky 42

M

Metóda šifrovania 51

N

Nastavenia obrazu 43
Nastavenia zvuku 43
Nastavenie Smart, zvuk 25
Net TV, otvorenie 33
Net TV, pripojenie 33

Názov televíznej siete 52

O

Okraje obrazovky 43
Oneskorenie zvukového výstupu 53
Online, video na zapožičanie 34

P

Pamäťová karta SD 34
PC, prehľadávanie 39
PC, pripojenie 39
Pohotovostný režim systému 19
Pomocník, vyhľadávanie 17
Ponuka Doma 21
Ponuka Možnosti 22
Ponuka Nastaviť 21
Posun obrazu 22
Počítač, monitor 69
Prehliadka TV 5
Prehrávanie jedným dotykcom 19
Prehrávanie videí 39
Priestorový zvuk 22
Pripojenia 57
Pripojenie HDMI 57

R

Recyklácia produktu 84
Rodičovská zámka 42
Rodičovská zámka, satelit 29
Rozhlasové kanály 23

S

Satelit, inštalácia 49
Satelit, konvertor LNB 49
Satelit, pridanie 49
Satelitný kanál, aktualizácia 50
Satelitný kanál, obľúbený 29
Satelitný kanál, odobratie 50
Satelitný kanál, premenovanie 29
Satelitný kanál, signál 50
Satelitný kanál, skrytie 29
Satelitný kanál, zmena poradia 28
Satelity, vyhľadávanie 49
Sieť, inštalácia bezdrôtového pripojenia 51
Sieť, inštalácia káblového pripojenia 52
Sieť, káblové pripojenie 71
Sledovanie satelitu 28
Sledovanie televízie 23
Služba Net TV 33
Smart nastavenie, obnovenie 43
Smerovač 51
Softvér s otvoreným zdrojovým kódom 83
Softvér, aktualizácia pomocou USB 55
Softvér, aktualizácia z Internetu 55
Softvér, aktuálna verzia 55
Softvérové aplikácie mediálneho servera 88
Spotreba energie 84
Starostlivosť o zákazníkov 76
Surround režim 19
Svetlosť 43

T

Technológia Perfect Pixel HD 43
Teletext, konfigurácia 38
Teletext, prehľad Teletextu T.O.P. 37
Teletext, zmrazenie 37
Text, Dual Screen 37
Titulky, automatické posunutie 53
Titulky, jazyk 32
Titulky, zapnuté bez zvuku 32

U

Univerzálny prístup 54
USB, prehľadávanie 39

V

Vekové obmedzenie, satelit 29

Výber videa 23

W

WPS (Wi-Fi Protected Setup) 51

Z

Zariadenie, odstránenie 21

Zariadenie, premenovanie 21

Zariadenie, prídanie 21

Zariadenie, zmena poradia 21

Zoznam kanálov, možnosti 23

Zoznam na výber 23

Zvukový popis 54

Zásuvka rozhrania Common Interface 73

Č

Čierne pruhy 26

Europe

CE Declaration of conformity

English
Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Deutsch
Hiermit erklrt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgert in  bereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den  brigen einschlgigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Fran ais
Par la pr sente Philips Innovative Applications N.V. d clare que cet appareil de t l vision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Nederlands
Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essenti le eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Espa ol
Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Italiano
Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore   conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Portugu s
Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor est  conforme com os requisitos essenciais e outras disposi  es da Directiva 1999/5/CE.

 λληνικ 
 Ε ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Svenska
H rmed intygat Philips Innovative Applications N.V. att denna TV st r i  overensst mmelse med de v sentliga egenskapskrav och  vriga relevanta best mmelser som framg r av direktiv 1999/5/EG.

Norsk
Philips Innovative Applications N.V. erkl rer herved at utstyret TV er i s msvar med de grunnleggende krav og  vrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Dansk
Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erkl rer herved, at dette TV overholder de v sentlige krav og  vrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Suomi
Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa t ten ett  t m   televisiota on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sit  koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Polski
Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym o wiadcza,  e "Telewizor" jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozosta ymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Magyar
Alulirott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozik, hogy a televizi  megfelel a vonatkoz  alapvet  követelm nyeknek  s az 1999/5/EC ir nyelv egy b el  r sainak.

 esky
Philips Innovative Applications N.V. t rmt  prohla uje,  e tento televizor je ve shod  se z kladn mi po adavky a dal  mi p r    n mi ustanoven mi sm rnice 1999/5/ES.

Slovensky
Philips Innovative Applications N.V. t rmt  vyhlasuje,  e tento televizor spl na z kladn  po iadavky a v  etky p r    n  ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovensko
Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi dolo ili direktive 1999/5/ES.

Eesti
K esolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/E  p hin uetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele s tetele.

Latviski
Ar  o Philips Innovative Applications N.V. deklar , ka "Televizors" atbilst Direkt vas 1999/5/EK b tiskaj m pras b m un citiem ar to saist tajiem noteikumiem.

Lietuvi 
 iuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruoja, kad  is "Televizorius" atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktivos nuostatas.

Malti
Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V., jiddikjara li dan "Television" jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti ohrain relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

 slenska
H r me  l ysir Philips Innovative Applications N.V. yfir því a  "Television" er í samr mi vi  grunnkr fur og a rar kr fur, sem ger ar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at :
<http://www.philips.com/support>



This equipment may be operated in the following European countries
...

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

Italia
Sistema TV wireless
Informazioni sulle normative applicabili

Per il mercato italiano
• uso privato: Decreto legislativo . 259 1/8/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche. In particolare, l'articolo 104 specifica i casi in cui occorre richiedere un'autorizzazione generale, mentre l'Art. 105 indica i casi in cui l'utilizzo   libero
• regolamentazione della fornitura dell'accesso RLAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica (es. sistema TV wireless). Decreto ministeriale 28/5/2003 e relative modifiche, e Art. 25 (autorizzazione generale per reti e servizi di comunicazione elettronici) del Codice delle comunicazioni elettroniche
• uso privato: Decreto ministeriale 12/7/2007



Contact information

Argentina	0800 8888 7532 (gratuito)	Magyarország	06 80018 189 (Ingyenes hívás)
België / Belgique	0800 80 190 (gratis / gratuit) CHAT www.philips.com/support	Nederland	0800 023 0076 (gratis) CHAT www.philips.com/support
Brazil	0800 701 0203 Sao Paulo (11) 2121 0203	Norge	2270 8111 (lokalsamtale) CHAT www.philips.com/support
България	+3592 489 99 96 (Местен разговор)	Österreich	0800 180 016 (kostenlos) CHAT www.philips.com/support
Česká republika	800 142840 (Bezplatný hovor)	Polska	022 3491504 (połączenie lokalne)
China / 中国	4008 800 008	Portugal	800 780 903 (grátis) CHAT www.philips.com/support
Danmark	3525 8759 (lokalt opkald) CHAT www.philips.com/support	România	0800 894910 (gratis)
Deutschland	0800 000 7520 (kostenlos) CHAT www.philips.com/support	Россия	- Москва (495) 961-1111 - Местный звонок - 8-800-200-0880 - Местный звонок CHAT www.philips.com/support
Ελλάδα	0 0800 3122 1280 Κλήση χωρίς χρέωση	Suisse / Schweiz / Svizzera	0800 002 050 (kostenlos / gratuit / gratuito)
España	900 800 655 (gratuito) CHAT www.philips.com/support	Србија	+381 114 440 841 (Lokalni poziv)
Estonia	6008600 (local)	Slovakia	0800 004537 (Bezplatný hovor)
France	0805 025 510 (gratuit) CHAT www.philips.com/support	Slovenija	00386 1 280 95 00 (Lokalni klic)
Hrvatska	01 6403 776 (Lokalni poziv)	Suomi	09 23113415 (paikallispuhelu) CHAT www.philips.com/support
Italia	800 088 774 (gratuito) CHAT www.philips.com/support	Sverige	08 5792 9100 (lokalsamtal) CHAT www.philips.com/support
Ireland	0160 11 161 (free)	Thailand / ประเทศไทย	66 2 652 8652
Northern Ireland	0800 055 6882	Türkiye	0800 261 3302 (Şehiriçi arama) CHAT www.philips.com/support
Казакстан	007 727 250 66 17 (lokal)	United Kingdom	0800 331 6015 (toll free) CHAT www.philips.com/support
Latvia	527 37691 (local)		
Lithuania	67228896 (local)		
Luxembourg / Luxemburg	0800 26 550 (kostenlos / gratuit) CHAT www.philips.com/support		



Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com