



- Blu-ray-diskafspiller, HD-spillekonsol
- Blu-ray Disc-spiller, HD-spillkonsoll
- Blu-ray Disc -soitin, HD-pelikonsoli
- Leitor de discos Blu-ray, Consola de jogos HD
- Συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray, κονσόλα παιχνιδιών HD

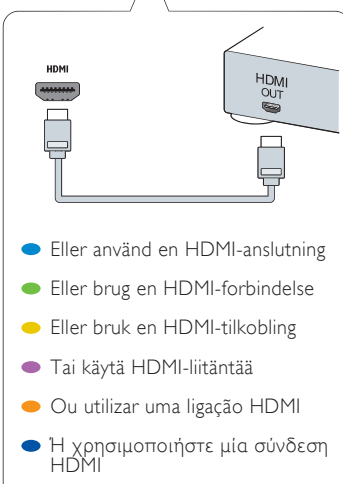


- DVD-afspiller
- DVD-spiller
- DVD-soitin
- Leitor de DVD
- Συσκευή αναπαραγωγής DVD





- GA Kombineret DVD-optager og digital modtager
- GD Kombineret DVD-optager og digital mottaker
- FI Yhdistetty DVD-tallennin ja digitaalinen vastaanotin
- PT Gravador de DVD e Receptor digital combinado
- EL Συνδυασμένη συσκευή εγγραφής DVD και ψηφιακός δέκτης

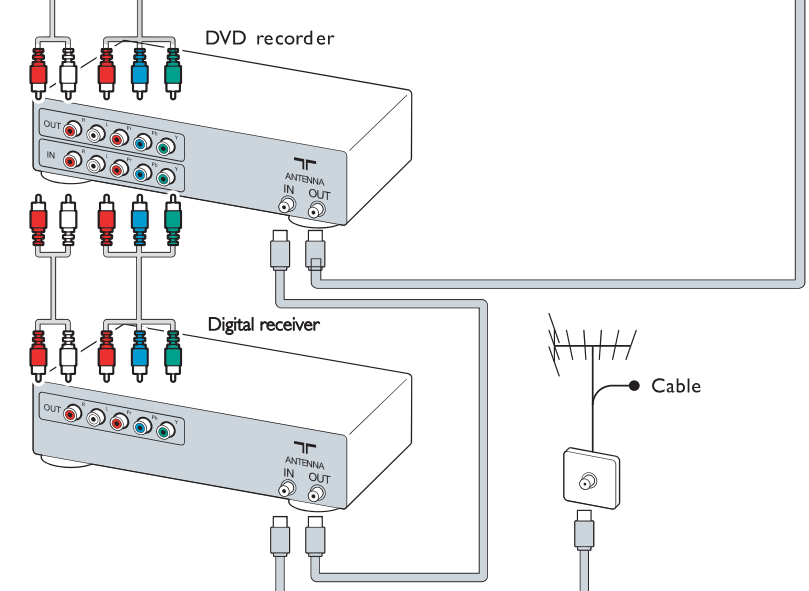


- 95 HD-βιδεοκἀμἐρἀ, σπὴλὴκὼνσὸλ, πc
- 96 HD-βιδεοκἀμἐρἀ, σπὴλὴκὼνσὸλ ὀγ PC
- 97 HD-κἀμἐρἀναυηὴ, πελὴκὼνσὸλ, τὴτὸκὼν
- 98 Cἀμἐρἀ δὴ βιδεὸ HD, κὼνσὸλ δὴ jὸgὸs, PC
- 99 Βὴντεὸκἀμἐρἀ HD, κὼνσὸλἀ πἀγὴνὴδὴῶν, ηὴλὸκτρὸνὴκὸs ὑπολὸγὴστὴρ

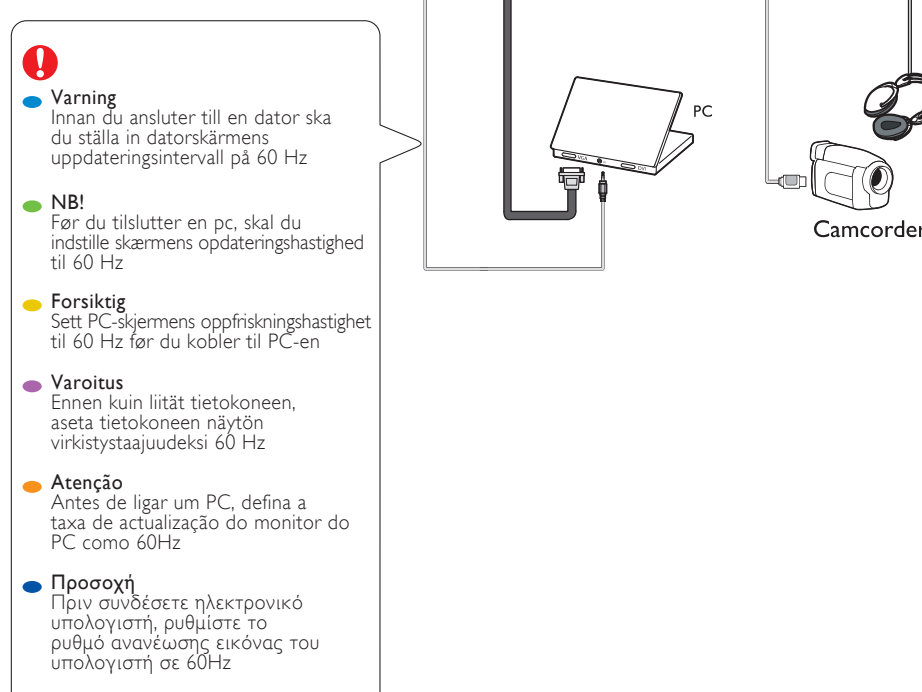


- [SV](#) Installation
- [DA](#) Installation
- [NO](#) Oppsett
- [FI](#) Asennus
- [PT](#) Instalação
- [EL](#) Εγκατάσταση

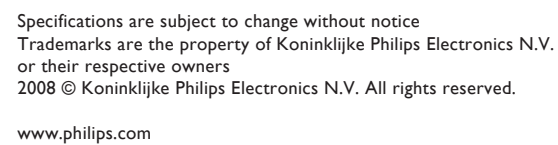


- Pakkens indhold
- Eskens innhold
- Pakkauksen sisältö
- Conteúdo da embalagem
- Τι περιέχει η συσκευασία

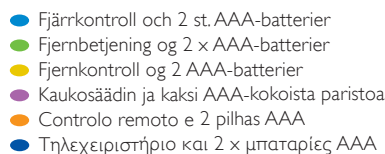


DA Saml tv'ets fod
 NO Montere TV-stativet
 FI Television jalustan asennus
 PT Montar o televisor no suporte
 EL Βάση στερέωσης της τηλεόρασης

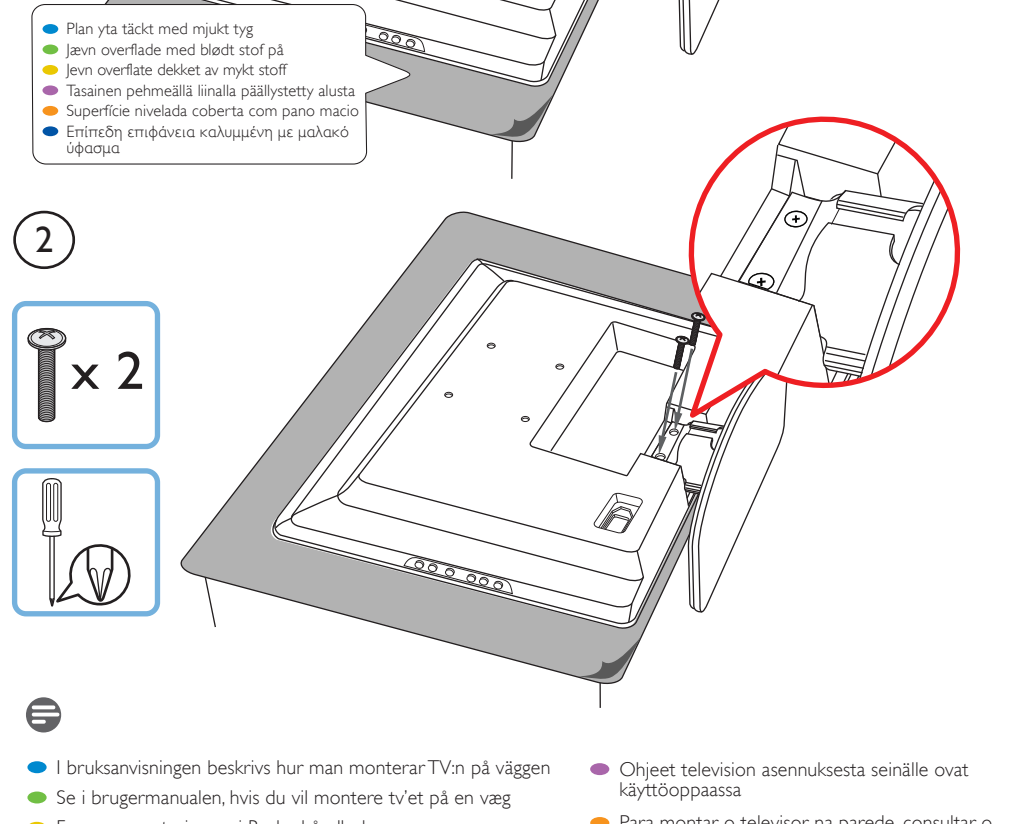

- ▶ Tilslut netledning og antenne
- ▶ Koble til strømledningen og antennen
- ▶ Kytke virtajohto ja antenni
- ▶ Ligar o cabo eléctrico e a antena
- ▶ Συνδέστε στην ηλεκτρική τροφοδοσία και στην κεραία

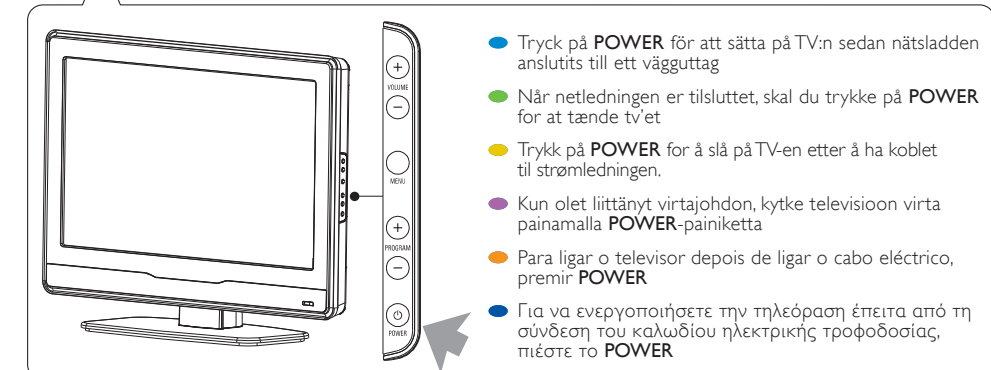

- DA Brug af fjernbetjening
- NO Bruk av fjernkontrollen
- FI Kaukosäätimen käyttö
- PT Utilizar o controlo remoto
- EL Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο

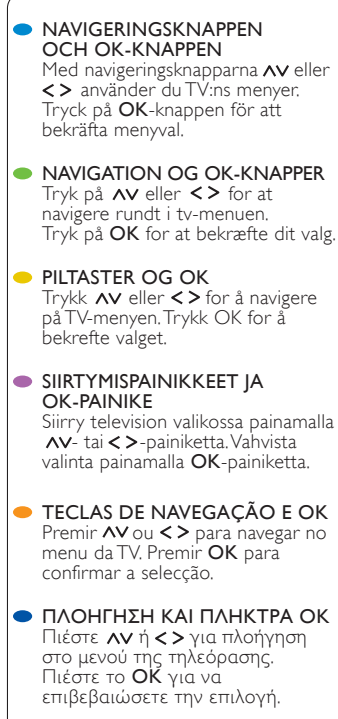

- DA Første opsætning
- NO Førstegangsoppsett
- FI Ensimmäisen käyttökerran asetukset
- PT Configuração inicial
- EL Πρώτη ρύθμιση ώρας

