

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

32PFL3028H/12

Руководство пользователя

Εγχειρίδιο χρήσης

Ръководство на потребителя

Priručnik za uporabo

Manual de utilizare

Kullanıcı kılavuzu

PHILIPS

Vsebina

Varnostni napotki	1	Nastavitve vsebine menija	12
Pričetek uporabe	3-4	Vsebina menijev Namestitev in Ponovna nastavitve	13
Obvestila, značilnosti in dodatna oprema	4	Splošno upravljanje televizorja	13
Značilnosti	4	Uporaba seznama kanalov	13
Upravljalne tipke na televizorju	4	Elektronski programski vodič (EPG)	13
Električno napajanje	5	Odpravljanje napak in nasveti	14-15
Daljinski upravljalnik	6	Združljivost signalov AV in HDMI	16
Povezave	7	Tipični načini prikaza slike na PC	16
Meni brskalnika za medije	10		
Lastnosti in funkcije TV menija	11-12		



Varnostni napotki

POZOR

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA

NE ODPIRAJTE

POZOR: Da bi zmanjšali nevarnost zaradi električnega udara ne odpirajte pokrova (ali nazaj). Nobenih delov ni znotraj za servisiranje. Obrnite se na usposobljeno servisno osebje.



Če je udar strele ali nevihte, ali če TV ne boste uporabljali nekaj časa (npr.: če se odpravljate na počitnice), izključite televizor iz električnega omrežja. Vtičak se uporablja za izklop televizorja in zato mora ostati pripravljen za uporabo.



Klicaj znotraj enakostraničnega trikotnika je namenjen opozorilu uporabnika, da je v priloženih dokumentih pomembno navodilo za uporabo ali vzdrževanje (servisiranje).

TV lahko poškodujete, če ga uporabljate v ekstremnih pogojih.

Opomba: Sledite navodilom na zaslonu za upravljanje s tem povezanih funkcij.



POMEMBNO - preberite ta navodila pred namestitvijo ali v celoti delujejo



OPOZORILO: Nikoli ne dovolite osebam (tudi otrokom) z zmanjšanimi telesnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebam brez izkušenj in /ali znanja uporabe te električne naprave brez nadzora!

• Da bi zagotovili prezračevanje, pustite okoli televizorja vsaj 10 cm prostora.

• **Ne pokrivajte** odprt in prezračevanje.

• **Ne postavljajte** televizorja na nagnjene ali poševne površine, televizor se lahko prevrne.

• Napravo uporabljajte samo v zmernih podnebjih.

• Vtičak napajalnega kabla naj bo lahko dostopen. **Na napajalni** električni kabel ne postavljajte sprejemnika ali kosov pohištva. Poškodovan napajalni kabel / vtičak lahko povzroči požar oziroma električni udar. Z napajalnim kablom ravnajte tako, da ga držite za vtičak, **ne** izključite televizorja tako, da vlečete za napajalni kabel. Nikoli se ne dotikajte napajalnega kabla / vtičaka z mokrimi rokami, kajti lahko pride do kratkega stika ali električnega udara. Kabla nikoli ne vozajte in nikoli ga ne zvežite skupaj z drugimi kablji. Če je poškodovan, ga je potrebno zamenjati. To lahko stori le usposobljena oseba. **Ne** uporabljajte ta TV v vlažnem prostoru. Ne izpostavljajte televizorja tekočinam. Če kakršenkoli tekočina steče v ohišje, televizor izključite iz omrežja

in ga dajte v pregled usposobljenemu serviserju, šele nato ga lahko ponovno uporabljate.

• **Ne** izpostavljajte televizorja neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote.

• Televizorja ne postavljajte blizu odprtega ognja ali virov toplote, kot so električni grelci.



• Preglasen zvok iz slušalk in zvočnikov lahko povzroči izgubo sluha.

• Zagotovite, da na televizorju ne bo virov odprtega ognja, kot so npr. prižgane sveče.



• Za preprečitev nezgod mora biti naprava trdno nameščena na steno v skladu z navodili za namestitev (če je ta možnost na voljo).

• Občasno se na zaslonu lahko prikažejo neaktivne pike (piksli), kot modre, zelene ali rdeče točke. Upoštevajte, da to ne vpliva na zmogljivosti vašega izdelka. Pazite, da zaslona ne poprsate z nohti ali drugimi trdimi predmeti.

• Pred čiščenjem televizor izključite iz stenske vtičnice. Uporabljajte za čiščenje mehko, suho krpo.

 Opozorilo	Huda poškodba ali smrt tveganja
 Nevarnost električnega udara	Nevarno tveganje zaradi napetosti
 Pozor	Poškodba ali nevarnost materialne škode
 Pomembno	Pravilno delovanje sistema
 Obvestilo!	Dodatne označene opombe

Pričetek uporabe

Namestitev stojala & Demontaža stojala

Prosimo pozorno preberite naslednja navodila preden namestite stojalo na vaš novi televizor.

1. Preden namestite stojalo zagotovite, da je televizor izklopljen iz vira napajanja.

Postavite TV na mehko, stabilno in ravno podlago, obrnjen navzdol.

Namestite stojalo na zadnji del TV, kjer je temu namenjen nosilec.

Poskrbite, da je stojalo pravilo nameščeno in da vidite luknje za vijake na zadnjem delu televizor.

Vstavite priložene štiri vijake in jih nežno privijte, dokler ni stojalo pravilno nameščeno (fig.1).

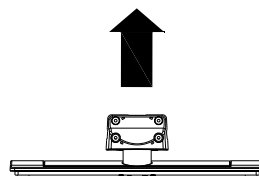
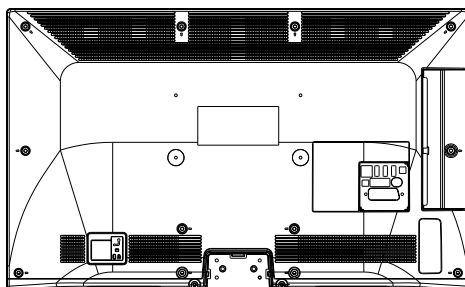


fig.1

Prosimo pozorno preberite naslednja navodila preden demontirate stojalo za vaš televizor.

2. Preden stojalo demontirate, se prepričajte, da je televizor izklopljen iz vira napajanja.

Postavite televizor Sharp na mehko, stabilno in ravno podlago, obrnjen navzdol.

Štiri vijake, ki držijo dno stojala nežno odvijte in jih odstranite šele, ko so popolnoma odvit.

Nežno odstranite stojalo in plastičen (fig.2).

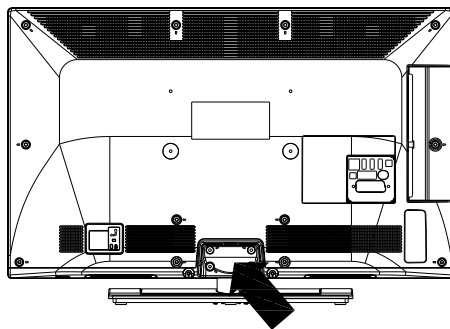


fig.2

Pričetek uporabe

Obvestila, značilnosti in dodatna oprema

Okoljske informacije

Televizor je zasnovan tako, da porabi čim manj energije ter tako prispeva k varovanju okolja. Da zmanjšate porabo energije, sledite naslednjim korakom:

Če nastavite Varčevalni način kot **Eko**, bo televizor preklopil v način varčevanja z energijo. Nastavitve varčevalnega načina najdete v razdelku "slike" v glavnem meniju. Upoštevajte, da nekaterih nastavitev slike ne boste mogli spreminjati.

Če je izbrana funkcija **izklopa slike**, se bo pojavilo sporočilo "Zaslon se bo izklučil čez 3 sekund." Izberite **NADALJUJ** in pritisnite **OK** za nadaljevanje. Zaslon se bo takoj izklopil.

Ko televizorja ne boste uporabljali, ga izklopite ali odklopite iz omržne vtičnice. Tako boste tudi zmanjšali porabo energije.

Opozorilo za stanje pripravljenosti

1) Če TV že 5 minut ne sprejema vhodnega signala (npr. iz antenskega ali HDMI vira), bo TV prešel v stanje pripravljenosti. Ko ga prihodnjič vklopite, se bo prikazalo naslednje sporočilo: **Za nadaljevanje pritisnite OK**.

2) Če je bil TV vklopljen in ga niste upravljali 4 ure, bo TV prešel v stanje pripravljenosti. Ko ga prihodnjič vklopite, se bo prikazalo naslednje sporočilo: **Za nadaljevanje pritisnite OK**.

Značilnosti


- Barvni LED TV z daljinskim upravljanjem.
- Vgrajen sprejemnik za digitalno/kabelsko TV (DVB-T/C).
- HDMI vhodi se uporabljajo za priključitev naprav s priključkom HDMI.
- USB-vhod.
- Sistem zaslonskih menijev (OSD).
- Priključek SCART za zunanje naprave (kot so predvajalniki DVD, PVR, video igrice, itd.).
- Stereo-zvočni sistem.
- Teletext.
- Priključek za slušalke.
- Samodejna nastavitve programov.
- Ročna nastavitve
- Samodejni izklop po največ šestih urah.
- Merilec časa izklopa.
- Zaščita.

- Samodejna nastavitve nemo, ko ni signala.
- NTSC predvajanje.
- AVL (samodejna omejitev glasnosti).
- PLL (fazno zaključena zanka za iskanje frekvenc).
- PC-vhod.
- Vtakneš in deluje za Windows 98, ME, 2000, XP, Vista in Windows 7.
- Igralni način (možnost)


Priloženi dodatki

- Daljinski upravljalnik
- Baterije: 2 X AAA
- Knjižica z navodili
- Stranski povezovalni kabel AV
- Hitri vodnik

Upravljalne tipke na televizorju

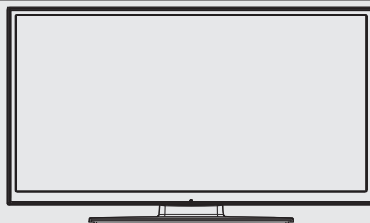

Nadzorno stikalo TV in delovanje

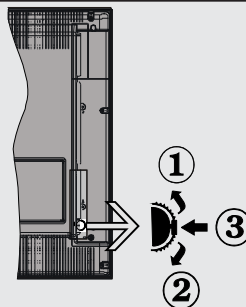

1. Smer gor

2. Smer dol

3. Izbirno stikalo program / glasnost / AV / pripravljenost

Nadzorno stikalo vam omogoča nadzor funkcij za glasnost / programe / vire in pripravljenost / vklop.

Če želite spremeniti glasnost: Povečajte glasnost s pritiskom na gumb gor. Zmanjšajte glasnost s pritiskom na gumb dol.

Če želite spremeniti kanal: Pritisnite srednji gumb, na zaslonu se bo prikazala informacijska pasica z informacijami o kanalu. Pomikajte se med shranjenimi kanali s pritiskom na gumb gor ali dol.

Če želite spremeniti vir: Pritisnite srednji gumb dvakrat, na zaslonu se bo prikazal seznam virov. Pomikajte se med kanali, ki so na voljo, s pritiskom na gumb gor ali dol.

Izklop TV sprejemnika: Pritisnite sredinski gumb navzdol, ga držite nekaj sekund, in TV bo prešel v stanje pripravljenosti.

Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

Nežno dvignite pokrov na zadnji strani daljinca. Namestite dve **AAA** bateriji. Poskrbite, da se ujemajo konci baterij z + in – v prostorčku za baterije (pazite na pravilno polarnost).




Električno napajanje

POMEMBNO: TV sprejemnik je narejen za delovanje na napetosti **220-240V AC, 50 Hz** iz omrežne vtičnice. Po razpakiranju počakajte, da se TV sprejemnik ogreje na sobno temperaturo, preden ga priključite na električno omrežje. Priključite električni kabel v omrežno vtičnico.

Antenski/kabelski priključek

Anteno ali kabel priključite na priključek **ANTENSKI VHOD (ANT)**, ki je na zadnji strani TV.



Obvestilo

Izdelano po licenci podjetja Dolby Laboratories.

POTRDI TEV LASTNIŠTVA BLAGOVNE ZNAMKE

»Dolby« in simbol dvojni-D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.



»HDMI, logotip HDMI in »High-Definition Multimedia Interface« so blagovne znamke ali registrirane




blagovne znamke v lasti HDMI Licensing LLC.”

Informacije za uporabnike, ki se nanašajo na odstranjevanje izrabljene opreme in baterij

[samo za Evropsko unijo]

Znaki pomenijo, da oprema, opremljena s temi znaki, ne spada med gospodinjne odpadke. Če želite izdelke ali baterije zavržeti, vas prosimo, da za to uporabite zbirne sisteme ali centre za ustrezno reciklažo.

Obvestilo: Spodnji znak Pb na baterijah pomeni, da baterija vsebuje svinec.

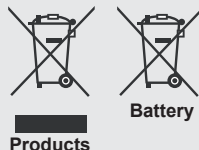

Specifikacije

Oddajniški Tv Sistem	PAL B/G D/K K
Sprejemni Kanali	VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Število programov	1000
Kazalnik Kanalov	Zaslonski prikaz
Antenski Rf Vhod	75 ohmov (neumerjeno)
Delovna Napetost	220–240 V AC, 50Hz.
Avdio	Nemški+Nicam Stereo
Izhodna Moč Zvočnikov (Wrms.) (10% Thd)	2x6
Poraba Električne Energije	65 W
Teža	7,15
Mere televizorja G x D x V (s stojalom)	185 x 744 x 492
Mere televizorja G x D x V (brez stojala)	41 x 744 x 456
Prikaz	16/9_32" palcev
Temperatura in vlaga v zraku za delovanje:	5°C do 45°C, 85% rel. vlažnost

Pričetek uporabe

Daljinski upravljalnik



OPOMBA: Domet daljinskega upravljalnika je približno 7 m.

Teletext

Ponovno pritisnite tipko **TEXT**. Ponovno pritisnite, da vključite način mešano. Še enkrat pritisnite, da preključite. Sledite navodilom, prikazanim v oknu digitalnega teleteksta.







Digitalni teletext (Samo za VB)

Pritisnite tipko **TEXT**, da si ogledate informacije teleteksta. Upravlja ga lahko z barvnimi tipkami, smernimi tipkami in tipko **OK**. Način upravljanja se lahko razlikuje in je odvisen od digitalnega teleteksta. Sledite navodilom, prikazanim v oknu digitalnega teleteksta.

1. Stanje pripravljenosti
2. Predvajaj (v brskalniku za medije)
3. Predvajaj (v video načinu medijskega brskalnika) / predvajaj-prikazuj (v video načinu medijskega brskalnika).
4. Hitro previjanje nazaj (v video načinu medijskega brskalnika)
5. AV / izbira vira
6. TV
7. Elektronski programski vodič – EPG (v kanalih DVB)
8. Smernimi tipkami (Gor/Dol/Levo/Desno)
9. Snemanje programa
10. Program dol/stran gor
11. Nemo
12. Tišje
13. Zelena tipka / Seznam Urnik (v EPG) / Označi/odstrani oznako (v seznam priljubljenih)
14. Rdeča tipka
15. Številčnica
16. Vkllop-izkllop podnapisov (v kanalih DVB)
17. Teletext / mešano (v načinu TXT)
18. Modra tipka / Uredi seznam kanalov / Filter (v seznam priljubljenost & EPG).
19. Rumena tipka / spored na časovni premici (v EPG)
20. Glasneje
21. Program gor/stran dol
22. Nazaj/Izhod/Kazalo (v načinu za teletext)/ Menjaj
23. Mono / stereo - dvojezični zvok I-II / trenutni jezik (*) (v kanalih DVB)
24. V redu (potrditev) / zadrži (načinu TXT) / seznama kanalov
25. Informacije / odkrij (v TXT načinu)
26. Vkllop-izkllop menija (v brskalniku za medije)
27. Povečava slike
28. Hitro previjanje naprej (v brskalniku za medije)
29. Premor (v video načinu medijskega brskalnika) /snemanje s časovnim zamikom

Pričetek uporabe

Povezave

Priključek	Vrsta	Kabli	Naprava
	Scart Povezava (zadaj)		
	VGA Povezava (zadaj)		
Bočni AV 	Avdio PC/ YPbPr Povezava (stranska)	 Bočni povezovalni kabel za avdio/video (priložen) Kabel PC-avdio (ni priložen)	
	HDMI Povezava (zadaj)		
 SPDIF	SPDIF Povezava (zadaj)		
Bočni AV 	Bočni AV Povezava (stranska)	 Povezovalni kabel AV (priložen)	
SLUŠALKE 	Slušalke Povezava (stranska)		
	USB Povezava (stranska)		
	CI Povezava (stranska)		

 **OPOMBA:** Ko priključite napravo preko vhoda YPbPr ali stranskega AV vhoda, morate uporabiti povezovalne kable, da bo povezava omogočena. Glej zgornjo ilustracijo. | YPbPr način lahko uporabite samo, ko boste priključili napravo, ki ima izhod YPbPr, preko PC vhoda s kablom YPbPr na PC. (YPbPr na PC –kabel ni priložen). Ko je povezava vzpostavljena, preklopite na vir YPbPr. Da omogočite PC zvok, boste morali uporabiti še stranski BEL IN RDEČ vhod priloženega stranskega povezovalnega kabla AV. | Če je zunanja naprava priključena na vtičnico SCART, bo televizor samodejno preklopil v način AV. | Pri sprejemu kanalov DTV (Mpeg4 H.264) ali v brskalniku za medije izhod preko vtičnice Scart ne bo na voljo. | Pri uporabi seta za montažo na zid (možnost) vam priporočamo, da priključite vse kable na televizor pred montažo na zid. | Vstavite ali odstranite modul CI samo takrat, ko je TV IZKLOPLJEN. Za podrobne informacije o teh nastavitvah glejte navodila za uporabo modula.

Pričetek uporabe

Prva namestititev - povezava USB

Vklop in izklop

Vklop TV sprejemnika

Električni kabel priključite na izmenično napetost 220–240 V AC, 50 Hz.

TV sprejemnik lahko vklopite, ko je v stanju pripravljenosti, na več načinov:

Na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko "⏻", **CH-** ali **CH+** li tipko na številčnici.

Držite stikalo za stransko funkcijo, dokler se TV ne vklopi iz stanja pripravljenosti.

Izklop TV sprejemnika

Pritisnite tipko "⏻" na daljinskem upravljalniku ali držite preklopno stikalo na TV sprejemniku dokler se ta ne bo preklapljal v stanje pripravljenosti.

Če želite TV popolnoma izklopiti, izvlecite električni kabel iz omrežne vtičnice.

Opomba: Ko je TV v stanju pripravljenosti, lahko svetleča dioda utripa in nakazuje delovanje funkcij, kot so Iskanje v stanju pripravljenosti, Prenos po zraku ali Časovnik. Svetleča dioda lahko utripa, ko TV vklopite iz stanja pripravljenosti.

Prva namestititev

Ob prvem vklopu se prikaže meni "Izbira jezika". Prosimo, izberite želeno vrsto medija in pritisnite OK.

Na zaslonu se pojavi zaslon Prva namestititev (FTI). Nastavite svoje nastavitve s pomočjo navigacijskih tipk in ko končate, pritisnite tipko OK za nadaljevanje.

Če je izbran način skladišča, bo možnost **Skladišče (možnost)** na voljo v drugih menijih za nastavitve in funkcije vašega televizorja bodo prikazane na zgornjem delu zaslona. Za nadaljevanje pritisnite **DA**.

Če je nastavljen način Doma, način Trgovina ne bo na voljo po prvi namestitvi. Za nadaljevanje pritisnite **OK**.

Namestititev antene

Če na zaslonu **Vrsta iskanja** izberete možnost **ANTENA**, bo TV poiskal kanale digitalne prizemne TV.

 **OPOMBA:** Za preklac lahko pritisnete tipko "⏻" button to cancel.

Po shranitvi vseh dostopnih kanalov se bo na zaslonu pojavil seznam kanalov. Če želite seznam kanalov razvrstiti skladno z logično številko kanala (LCN), izberite Da in nato pritisnite **OK**.

Za izhod iz seznama kanalov in gledanje televizije pritisnite tipko "⏻".

(*) LCN pomeni sistem logičnega številčenja kanalov, ki organizira kanale, ki so na voljo, v skladu z razpoznavnim zaporedjem kanalov (če so na voljo).

Namestititev za kabelsko TV

Če izberete možnost **CABLE** in pritisnete tipko OK na daljinskem upravljalniku za nadaljevanje. Za nadaljevanje izberite **DA** in pritisnite **OK**. Da postopek preključite, izberite **NE** in pritisnite **OK**. Na tem zaslonu lahko izberete frekvenčne razpone.

S tipkami številčnice vnesite želeno številko kanala ali frekvence.

Opomba: Trajanje iskanja se spremeni glede na izbrano stopnjo iskanja.

Predvajanje medijev preko USB vhoda

Lahko priključite 2,5 "in 3,5" palčni (HDD z zunanjim napajanjem) zunanje trde diske ali USB spominski ključ na vaš TV z uporabo USB vhodov na televizorju.

POMEMBNO! Naredite varnostno kopijo datotek, preden napravo priključite na televizor. Proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za poškodbo datotek ali izgubo podatkov. Nekatere vrste naprav USB (npr. MP3 predvajalniki) ali trdih diskov USB / pomnilniških ključkov USB ne bodo združljive s tem TV sprejemnikom. Televizor podpira FAT32 in NTFS formatiranje diskov, a snemanje je na voljo le na diskih, ki so formatirani s sistemom NTFS.

Med formatiranjem trdega diska USB z zmogljivostjo 1 TB (terabajt) ali več lahko med postopkom formatiranja naletite na težave. Ne priključujte in izključujte pogona ponavljajoče. To lahko povzroči fizično poškodbo USB predvajalnika in same naprave USB. Med predvajanjem datoteke ne smete izvléci USB-enote iz priključka.

Snemanje oddaje

POMEMBNO: Ko boste uporabljali nov trdi disk USB, priporočamo, da disk najprej formatirate s funkcijo vašega TV sprejemnika Formatiranje diska.

- Pritisnite gumb OK, medtem ko je označena možnost Formatiranje diske. Meni se prikaže na zaslonu, kjer ste pozvani vnesti PIN številko. Če niste spremenili pin številko, je tovarniška nastavitvev 0000.

Opomba: Za snemanje programa morate najprej na TV sprejemnik priključiti disk USB, ko je TV ugasnjen. Nato vklopite TV, da omogočite funkcijo snemanja.

Za uporabo funkcije snemanja morate na TV priključiti disk USB ali zunanji trdi disk, katerega zmogljivost mora biti najmanj 1 GB in biti združljiv s standardom hitrosti 2.0. Če priključena USB naprava ne podpira hitrosti 2.0, se bo na zaslonu prikazalo sporočilo o napaki.

Opomba: Posneti programi se shranijo na priključeni USB disk. Po želji lahko posnetke shranite ali prekopirate v računalnik, vendar teh datotek ne boste mogli predvajati v računalniku. Posnetke lahko predvajate le prek TV sprejemnika.

Opomba: Med uporabo časovnega zamika bo morda prišlo do zamika sinhronizacije govora Radio zapis je podprt. TV lahko snema programe do največ deset ur. Posneti programi so razdeljeni v razdelke velikosti 4 GB.

Če hitrost zapisovanja na priključen disk USB ne zadostna, lahko snemanje ne uspe in funkcija snemanja s časovnim zamikom morda ne bo na voljo.

Priporočljivo je, da za snemanje programov HD uporabite trde diske USB.

Med snemanjem ne smete izklopiti diskov USB / HDD. To lahko škoduje priključenemu disku USB / HDD.

Na voljo je podpora za več razdelkov diska (particij). Podprti sta največ dve različni particiji. Prvi razdelek diska USB se uporablja za pripravljene PVR funkcije. Prav tako mora biti oblikovan (formatiran) kot primarno particija, ki se uporablja za pripravljene PVR funkcije.

Nekateri paketi pretoka morda posnet zaradi težav s signalom, tako da lahko med predvajanjem včasih video tudi zamrzne.

Tipke za snemanje, predvajanje, premor, prikaz (v pogovornem oknu za seznam predvajanja) ni mogoče uporabiti, ko je teletekst VKLOPLJEN. Če se snemanje začne zaradi časovnika, ko je teletekst VKLOPLJEN, se bo teletekst samodejno izklopil. Uporaba teleteksta je prav tako onemogočena, ko je v teku snemanje ali predvajanje.

Snemanje s časovnim zamikom

■ V načinu snemanja s časovnim zamikom je oddaja začasno ustavljena in posneta na USB disk (*). Za nadaljevanje gledanja od trenutka zaustavitve oddaje ponovno pritisnite gumb ► (PREDVAJAJ). Pritisnite tipko (STOP), da zaustavite predvajanje in se vrnete v Knjižnico snemanj.

Opomba: Funkcije časovnega zamika ne boste mogli uporabljati v načinu radio.

Opomba: Ne morete uporabljati funkcije časovnega zamika za hiter premik nazaj, preden ne nadgradite predvajanje z možnostjo hitro naprej.

Takojšnje snemanje

Med gledanjem programa pritisnite tipko ■■ da takoj začnete s snemanjem oddaje. Da posnamete naslednjo oddajo v vodiču ■■■ EPG na daljinskem

upravljalniku ponovno pritisnite tipko . V tem primeru bodo v zaslonskem meniju prikazane oddaje, ki so programirane za snemanje. Za zaustavitev takojšnjega snemanja pritisnite tipko ■ (STOP).

Opomba: Ne morete preklopiti kanalov ali gledati medijski brskalnik v načinu snemanja. Med snemanjem programa ali med časovnim zamikom, se prikaže opozorilo na zaslonu, če USB hitrost vaše naprave ni dovolj.

Gledanje posnetih programov

Izberite **knjižnico posnetkov** v meniju **brskalnika za medije**. Izberite posnetek s seznama (če je bil prej posnet). Pritisnite tipko **OK** za ogled menija Možnosti **predvajanja**. Izberite možnost "Snemanje" in pritisnite tipko **OK**.

Opomba: Med predvajanjem ne boste mogli videti glavnega menija in elementov menija.

Pritisnite tipko ■ (STOP), da zaustavite predvajanje in se vrnete v Knjižnico snemanj.

Počasno premikanje naprej

Če med gledanjem posnetih oddaj pritisnete tipko ■■ (PREMOR) bo funkcija za počasno premikanje (previjanje) naprej na voljo. Za počasno premikanje naprej ►► lahko uporabite tudi tipko. Če večkrat zaporedoma pritisnete tipko ►►, spremenite hitrost počasnega premikanja naprej.

Konfiguracija snemanja

V meniju Nastavitve izberite element Konfiguracija snemanja, da nastavite nastavitve za snemanje.

Oblikovanje (formatiranje) diska: Za oblikovanje priključenega USB diska lahko uporabite funkcijo Formatiraj disk. Vnesti morate pin kodo, da lahko uporabite funkcijo Format diska (privzeti pin je 0000).

POMEMBNO: Upoštevajte, da bodo VSI shranjeni podatki izgubljeni in disk bo formatiran v FAT32, če aktivirate to funkcijo. Če ima vaš USB disk okvaro, lahko poskusite oblikovati USB disk. V večini primerov bo formatiranje diska USB povrnilo disk v normalno delovanje; vendar bodo v tem primeru VSI podatki, shranjeni na USB disku, izgubljeni.

Opomba: Če se bo na zaslonu, ko boste začeli s snemanjem, prikazalo sporočilo USB je prepočasen, poskusite ponovno zagnati snemanje. Če se enaka napaka ponavlja, mogoče vaš USB disk ne izpolnjuje hitrostnih zahtev USB 2.0. Poskusite priklopiti drug disk.

Meni brskalnika za medije

S priključitvijo USB diska na vaš TV in s pomočjo zaslona medijskega brskalnika lahko predvajate fotografije, glasbo in filmske datoteke, ki so na njem shranjene. Povežite USB disk na enega od USB vhodov, ki se nahaja na bočni strani TV. S pritiskom na gumb "", medtem ko ste v načinu Medijski brskalnik dobite dostop do možnosti menija slike, zvoka in nastavitvev. S pritiskom na gumb " greste iz tega zaslona. Z uporabo menija za nastavitve lahko namestite preference brskalnika za medije.

Način delovanja zanka/mešano	
Začnite predvajati z ► in aktivirajte 	TV predvaja naslednjo datoteko in ponavlja seznam v zanki.
Začnite predvajati z OK in aktivirajte 	enako datoteko, ki bo predvajana v zanki (ponavljanje).
Začnite predvajati z OK/ ► in aktivirajte 	datoteko, ki bo predvajana v zanki.
Začnite predvajati z OK/ ► in aktivirajte 	datoteko, ki bo naključno predvajana in naključno predvajanje se bo nadaljevalo.

Vsebina menija slik	
Način	Spremenite lahko način slike, da ustreza vašim željam in zahtevam. Način prikaza slike lahko nastavite na eno od naslednjih možnosti: Kino , Igra , Šport , Dinamično in Naravno .
Kontrast	Nastavi vrednosti za svetlost in temnost zaslona.
Svetlost	Nastavi vrednosti svetlosti za zaslon.
Ostrina	Nastavi vrednost ostrine za predmete, prikazane na zaslonu.
Barva	nastavi vrednosti barve s prilagajanjem barv.
Način varčevanja z energijo	Nastavite Način varčevanja z energijo na Eko, Izklop slike in Onemogočeno (Ko je nastavljen način Dinamično, je izklopljen samodejni varčevalni način delovanja.)
Osvetlitev ozadja (možnost)	Ta nastavev nadzira raven osvetlitve ozadja. Če je vklopljeno varčevanje z energijo, je funkcija Osvetlitev ozadja neaktivna. Osvetlitve ozadja ni mogoče aktivirati v načinu VGA ali v brskalniku medijev ter takrat, ko je slikovni način nastavljen na Igra.
Zmanjšanje motenj	Če je signal šibak in na sliki opazite motnje, uporabite nastavev: Zmanjšanje motenj , da zmanjšate količino motenj.
Napredne nastavitve	
Dinamični kontrast	S funkcijo za dinamični kontrast lahko spremenite raven kontrasta.
Toplota barve	Nastavi želeni ton barve.
Povečava slike	Nastavi želeno velikost slike s sliko povečaj meniju. <i>Opomba: Avto (na voljo samo v načinu Scart s preklapljanjem SCART PIN8 visoko napetostjo / nizke napetosti)</i>
Prava črna HDMI (opsijsko):	Ta funkcija bo vidna med gledanjem vira HDMI v meniju Nastavitve slike. To funkcijo lahko uporabite, da izboljšate prikaz črnine na sliki.
Filmski način	Filmi so posneti z različnim številom slik na sekundo glede na običajne televizijske programe. Funkcijo lahko vklopite, da v filmih bolje vidite scene s hitrim gibanjem.
Barva kože	Tonus kože lahko nastavite med -5 in +5.
Odstopanje barv	Nastavi želeni ton barve.
RGB Gain	Barvno temperaturo lahko določite s pomočjo funkcije RGB Gain.
Ponastavitev	Ponastavi nastavitve slike na tovarniške nastavitve. (Razen Igričarski način)
Avtomatski položaj (v PC načinu)	samodejno izboljša prikaz slike na zaslonu. Za izboljšavo pritisnite OK.
H položaj (v PC načinu)	Ta element premika sliko vodoravno (horizontalno) na levo ali desno stran zaslona.
H položaj (v PC načinu)	ta element premakne sliko navpično (vertikalno) gor ali dol.
Frekvenca osveževanja (v PC načinu)	Nastavev Frekvenca osveževanja lahko popravi napake, ki se pojavijo kot navpični (vertikalni) trakovi v slikah z visoko ločljivostjo, kot so preglednice, besedilo ali odstavki z majhnimi črkami.
Faza (v PC načinu)	Odvisno od ločljivosti in frekvence izrisa, ki ga pošiljate TV sprejemniku, lahko pride do meglene slike ali motenj na zaslonu. V takem primeru lahko uporabite ta element, da izboljšate sliko s poskušanjem.
<i>Nekateri elementi v meniju za sliko ne bodo dosegljivi, ko boste v načinu VGA (PC). Namesto tega bodo nastavitve načina VGA dodane pod Nastavitve slike v načinu PC.</i>	

Vsebina menija za zvok	
Glasnost	Prilagodi stopnjo glasnosti.
Izenačevalnik	Izbere način izenačevalnika. Nastavitve po meri lahko izvedete le, če ste v uporabniškem načinu.
Balans	To nastavitve uporabite, če želite poudariti levi ali desni zvočnik.
Slušalke	Nastavi glasnost slušalk.
Zvočni način	Izbira zvočnega načina (Če izbrani kanal podpira).
AVL (Avtomatska omejitev glasnosti)	Funkcija nastavi zvok za pridobitev fiksno izhodne ravni med programi.
Slušalke / Izhod (možnost)	Ko priključite zunanji ojačevalnik na vaš TV z uporabo priključka za slušalke, lahko izberete to možnost kot izhod. Če ste priključili slušalke na TV, nastavite to možnost kot slušalke (Headphone).
Dinamični nizki toni	Vključi ali izključi možnost dinamičnih nizkih tonov.
Zvok slušalk (Možnost)	Način za prostorski zvok lahko nastavite na vklopljeno ali izklopljeno.
Digitalni izhod	Nastavi vrsto zvoka za digitalni izhod.
Nastavitve vsebine menija	
Pogojni dostop	Nadzoruje module za pogojni dostop, ko so na voljo.
Jezik	Nastavi jezikovne nastavitve (se lahko spremeni glede na izbrano državo). Priporočene in trenutne nastavitve bodo na voljo. Te nastavitve se lahko spremenijo samo, če jih program podpira.
Starševski nadzor	Vpišite pravo geslo, da spremenite nastavitve starševskega nadzora. V tem meniju z lahkoto prilagodite meni za zaklepanje, zaklepanje za odrasle (se lahko spremeni glede na izbrano državo) in Zaklepanje za otroke. Nastavite lahko tudi novo PIN številko.
Časovniki	/ Nastavi časovnik za spanje, da po določenem času izklopi TV. Nastavi časovnike za izbrane programe. (Snemanje USB).
Konfiguracija snemanja	Prikazuje meni za nastavitve konfiguracije (potreben ja USB priključek)
Datum / čas	Nastavi datum in čas.
Viri	Aktivira ali deaktivira izbrane možnosti virov.
Druge nastavitve: Prikaže druge nastavitve TV sprejemnika:	
Časovna omejitev prikaza menijev	Spreminja trajanje časovne omejitve za prikaz menijev.
Pregledovanje kodiranih kanalov	Ko je ta namestitev vključena, bo postopek iskanja našel tudi kodirane kanale.
Modro ozadje	Aktivira ali izklopi sistem za modro ozadje, ko je signal šibek ali, ko ga ni.
Posodabljanje programske opreme	Da zagotovite, da ima vaš TV vedno najnovejšo programsko opremo.
Različica Aplikacije	Prikaže različico aplikacije.
Za naglušne	Omogoča morebitna posebne funkcije kanala.
Avdio opis	Avdio opis se nanaša na dodatno zvočno sled s komentarjem za slepe in slabovidne gledalce z opisi vizualnih medijev, vključno s televizijo in filmi. Funkcijo lahko uporabite samo, če program podpira dodatne zvočne komentarje. Opomba: Funkcija zvoka tonskega zapisa ne more biti na voljo v načinu snemanje ali časovnem zamiku.
Samodejni izklop televizijskega sprejemnika	Lahko nastavite vrednost za samodejni izklop. Ko je dosežena nastavljena vrednost samodejnega izklopa in TV ni bil upravljan določen čas, se bo TV izklopil.
Iskanje v stanju pripravljenosti (možnost)	Če je iskanje v stanju pripravljenosti vklopljeno, se bodo iskale vse postaje oddajnikov, ki so na voljo, ko bo TV v stanju pripravljenosti. Če TV najde nove ali manjkajoče kanale, se bo prikazal zaslonski meni, ki vas bo pozval, da spremembe potrdite. Seznam kanalov bo posodobljen in spremenjen po tem postopku.

Način trgovina (možnost)	Če prikazete TV v trgovini, lahko vključite ta način. -Shrani (Store) vklopljen, nekaterih elementov v meniju TV ne bodo na voljo.
Način varčevanja z energijo:	Ta nastavev nastavi želeni način prižiganja.
Virtualno upravljanje na daljavo (možnost)	Omogoči ali onemogoči funkcijo virtualnega upravljanja na daljavo.
Vsebina menijev Namestitvev in Ponovna nastavev	
Samodejno iskanje kanalov (ponovna nastavev) (če je na voljo)	Prikaže samodejno možnosti iskanja kanalov. Digitalni antenski: poišče in shrani antenske kanale DVB. Digitalni kabelski: poišče in shrani kabelske kanale DVB. Analogno: poišče in shrani analogne kanale. Digitalni antenski in analogni: Poišče in shrani antenske kanale DVB in analogne kanale. Digitalni kabelski in analogni: Poišče in shrani antenske kanale DVB in analogne kanale.
Ročno iskanje kanalov	Ta funkcija se uporablja za neposredni vnos programov (kanalov).
Omrežno iskanje kanalov	Poišče vezane kanale v sistemu kanalov.
Analogna fina nastavev	To nastavev lahko uporabite za fino analogno nastavev kanalov. Ta funkcija ni na voljo, če ni shranjenih analognih kanalov.
Prva namestitvev	Izbriše vse shranjene kanale in nastavitve, TV ponastavi na tovarniške nastavitve.

Splošno upravljanje televizorja

Uporaba seznama kanalov

TV sprejemnik razvrsti vse shranjene kanale v seznam kanalov. Seznam kanalov lahko uredite, nastavite priključene ali aktivne kanale, ki jih potem lahko vidite s pomočjo možnosti seznama kanalov.

Spreminjanje nastavev starševskega nadzora

Za prepoved gledanja določenih programov lahko z uporabo sistema starševskega nadzora zaklenete kanale in menije.

Za prikaz možnosti menija starševskega nadzora vnesite PIN-kodo. Tovarniško nastavljena PIN-koda je **0000**. Po kodiranju pravilne PIN številke, se bodo prikazale nastavitve menija starševski nadzor.

Zaklepanje Menija (možnost): Nastavev zaklepanja menija omogoči ali onemogoči dostop do menija.

Starostna zaščita (možnost): Če je ta možnost omogočena, sprejemnik prikže oceno primerne starosti, če je ta nivo onemogočen, dostop do oddaje ali programa ne bo mogoč.

Zaščita (možnost): Če boste zaščito vklopili, boste TV lahko upravljali samo z daljinskim upravljalnikom. Takrat tipke na nadzorni plošči ne bodo delovale.

Nastavi PIN-kodo: Določi novo številko PIN.

Opomba: Če je možnost države nastavljena na Francijo, lahko uporabite številko PIN 4725 kot privzeto kodo.

Elektronski programski vodič (EPG)

Informacije o programih, ki jih oddajajo nekateri programi, so prikazane na zaslonu. Za pogled v "EPG" meni EPG pritisnite tipko.

Gor / Dol / Levo / Desno: Krmarjenje EPG.

OK: Prikaz možnosti za programa.

INFO: Prikaže podrobne informacije o izbranem kanalu.

ZELENA: Preklopi na Seznam urnika EPG.

RUMENA: Preklopi na Časovno premico EPG.

MODRA: prikazuje možnosti za filtriranje.



: TV sprejemnik bo posnel izbrano oddajo. Da ustavite snemanje, pritisnite ponovno.

POMEMBNO: Na TV sprejemnik priključite disk USB, ko je TV ugasnjen. Nato vklopite TV, da omogočite funkcijo snemanja.

Opomba: Med snemanjem ne boste mogli preklopiti na drug program ali vir in videti brskalnika za medije.

Možnosti za program

V meniju **EPG** pritisnite tipko **OK**, da vstopite v meni **Možnosti za dogodek**.

Izberi kanal

V meniju **EPG** lahko uporabite to možnost, da preklopite na izbrani kanal.

Snemanje / brisanje časovnika snemanja

Ko ste v meniju **EPG** izbrali program (oddajo), pritisnite tipko **OK** in prikazan bo zaslon Možnosti. Izberite možnost **Snemaj** in pritisnite tipko **OK**. Po izvedbi tega postopka, bo za izbrano oddajo časovno nastavljeno snemanje.

Če želite preklicati že nastavljeno snemanje, poudarite program in pritisnite tipko **OK** in izberite možnost Izbriši čas za snemanje **"Delete Rec. časovnik"**. Snemanje bo preklicano.

Nastavitev časovnika / brisanje časovnika

Ko ste v meniju **EPG** izbrali program (oddajo), pritisnite tipko **OK** in prikazan bo zaslon Možnosti. Izberite možnost **Nastavi časovnik na dogodek** in pritisnite tipko **OK**. Časovnik lahko nastavite za oddaje v prihodnosti. Če želite preklicati že nastavljen opomnik, označite program in pritisnite tipko **OK**. Nato izberite možnost **"Brisanje časovnika"**. Časovnik bo preklican.

Opomba: Ni mogoče nastaviti snemanje dva kanala na isti čas. Nadgradnja programske opreme.

Vaš TV sprejemnik lahko najde in posodobi programsko opremo z novimi nadgradnjami preko oddajniških kanalov (če so na voljo).

Iskanje posodobitve programske opreme preko uporabniškega vmesnika

Pojdite v glavni meni. Izberite **Nastavitve** in nato meni **Druge nastavitve**. V meniju **Druge nastavitve** poiščite element **Nadgradnja programske opreme** in pritisnite tipko **OK**, da odprete meni Možnosti nadgradnje. **Opomba:** Potrebna je povezava s spletom. Če spletna povezava ni na voljo, poskusite nadgraditi preko sprejemnika. Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Za nadaljevanje postopka ponovnega zagona pritisnite **OK**.

Način iskanja in posodobitve v ozadju

• Ko je TV povezan v internet, v ozadju išče nujne posodobitve programske opreme. Če najde nujno nadgradnjo programske opreme se ta tiho prenese v ozadju. Ko se prenos uspešno zaključi, se prikaže sporočilo za ponovni zagon, po katerem se nova programska oprema aktivira. Za nadaljevanje postopka ponovnega zagona pritisnite **OK**.

Način samodejnega iskanja in posodobitve

Medtem ko je TV priključen na antenski signal. Če je funkcija Samodejnega iskanja v meniju Možnosti posodobitev za nadgradnjo omogočena, se bo TV vklopil ob 03.00 in preiskal oddajniške kanale za novo posodobitev programske opreme. Če je bila nova programska oprema najdena in prenesena uspešno, se bo pri naslednjem vklopu TV sprejemnika naložila nova različica programske opreme.

Opomba: Če se TV ne vklopi po posodobitvi, izvlecite vtičnik iz omrežnega napajanja za 2 minuti in ga nato ponovno priključite.

Odpravljanje napak in nasveti

TV sprejemnik se ne bo prižgal.

Prepričajte se, da je napajalni vtičnik čvrsto priključen v električno vtičnico. Baterije v daljinskem upravljalniku, se lahko porabijo. Pritisnite tipko vklopa na TV-ju.

Slaba slika

- Ste izbrali pravilni TV sistem?
- Nizka raven signala lahko povzroči popačenje slike. Prosimo preverite dostop antene.
- Preverite, če ste vnesli pravilno frekvenco.
- Kakovost slike se lahko poslabša, ko sta na TV hkrati priključeni dve zunanji napravi. V takem primeru izklopite eno zunanjo napravo.

Ni slike

- Ni slike pomeni, da vaš TV ne prejema signala. Ali ste izbrali pravo tipko na daljinskem upravljalniku? Poskusite še enkrat. Prepričajte se, da ste izbrali pravi vhodni vir.
- Ali je antena pravilno priključena?
- Je antenski kabel poškodovan?
- So pravilni priključki priključeni na antenski kabel?
- Če ste v dvomih, se posvetujte s svojim prodajalcem.

Ni zvoka

- Je televizor nastavljen na nemo delovanje? Za preklic nastavitve na nemo delovanje pritisnite tipko "X" ali povečajte glasnost.
- Zvok prihaja le iz enega zvočnika? Ali je ravnovesje zvoka nastavljeno le na eno stran? Poglejte v meni Zvok.

Daljinski upravljalnik ne deluje

- Morda morate prilagoditi fazo. Zamenjajte baterije.

Ni možno izbrati vhodnih virov

- Če ne morete izbrati vhodnega vira, mogoče nobena naprava ni priključena. Če ne
- Preglejte AV-kable in priključke, če ste že poskusili priključiti napravo.

Snemanje ni na voljo

Za snemanje programa morate najprej na TV sprejemnik priključiti disk USB, ko je TV ugasnjen. Nato vklopite TV, da omogočite funkcijo snemanja. Če snemanja ne morete izvesti, poskusite izklopiti TV in ponovno priključite USBnapravo

USB je prepočasen

Če se bo na zaslonu, ko boste začeli s snemanjem, prikazalo sporočilo USB je prepočasen, poskusite ponovno zagnati snemanje. Če se enaka napaka ponavlja, mogoče vaš USB disk ne izpolnjuje hitrostnih zahtev USB 2.0. Poskusite priklopiti drug disk.

Tipični načini prikaza slike na PC vhodu

Naslednja tabela ponazarja nekatere tipične načine prikaza videa. Vaš TV sprejemnik mogoče ne podpira vseh ločljivosti. Vaš TV podpira ločljivosti do 1920x1080.

Kazalo	Ločljivost	Frekvenca
1	640x350p	60 Hz
2	640x400p	60 Hz
3	1024x768	60 Hz
4	1280x768	60 Hz
5	1360x768	60 Hz
6	720x400	60 Hz
7	800x600	56 Hz
8	800x600	60 Hz
9	1024x768	60 Hz
10	1024x768	66 Hz
11	1280x768	60 Hz
12	1360x768	60 Hz
13	1280x1024	60 Hz
14	1280x960	60 Hz
15	1280x1024	60 Hz
16	1400x1050	60 Hz
17	1600x1200	60 Hz
18	1920x1080	60 Hz

Združljivost signalov AV in HDMI

Vir	Podprti signali		Na voljo
EXT (SCART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
Bočni AV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
PC/YPbPr	480I, 480P	60Hz	O
	576I, 576P	50Hz	O
	720P	50Hz, 60Hz	O
	1080I	50Hz, 60Hz	O
	1080P	50Hz, 60Hz	O
HDMI1 HDMI2	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I, 576P	50Hz	O
	720P	50Hz, 60Hz	O
	1080I	50Hz, 60Hz	O
	1080P	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X: ni na voljo, O: je na voljo)

V nekaterih primerih se lahko zgodi, da signal na LED TV-ju ne bo prikazan pravilno. Vzrok težave je mogoče nedoslednost pri upoštevanju standardov v opremi, ki je vir signala (DVD, sprejemnik, itd.). Če opazite težave, se posvetujte s prodajalcem in proizvajalcem opreme, ki je vir signala.

Podprti formati datotek za način USB

Medij	Končnice datotek	Format		Opombe
		Video	Avdio	(Maksimalna ločljivost / bitna hitrost itd.)
Film	.mpg .mpeg	MPEG1,2	MPEG Layer 1/2/3	MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit / sek
	.dat	MPEG1,2	MPEG2	
	.vob	MPEG2		
	.mkv	H.264, MPEG1,2,4	EAC3/ AC3	
	.mp4	MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264	PCM/MP3	
	.avi	MPEG2, MPEG4		
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264				
Glasba	.mp3	-	MPEG 1 Layer 1 / 2 (MP3)	32Kbps ~ 320Kbps(Bit rate) 32KHz ~ 48KHz(Sampling rate)
Foto	.jpg .jpeg	Osnovni JPEG	-	max WxH = 15360x8640 4147200 bajtov
	.	Progresivni JPEG	-	max WxH = 9600x6400 3840000 bajtov
	.bmp	-	-	max WxH = 5760x4096 3840000bytes
Podnapisi	.sub .srt	-	-	-



All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

2013© TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com

