

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

32PFL5206H

26PFL3606H

22PFL3606H

22PFL3206H

19PFL3606H

SR Korisnički priručnik

PHILIPS



Contact information

België/ Belgique

0800 80 190 Gratis/Gratuit

ЧАТ www.philips.com/support

България

00800 11 544 24

Česká republika

800 142 840 Bezplatný hovor

Danmark

3525 8759 Lokalt opkald

ЧАТ www.philips.com/support

Deutschland

0800 000 7520 (kostenfrei)

ЧАТ www.philips.com/support

Ελλάδα

0 8000 3122 1280

Κλήση χωρίς χρέωση

España

900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para clientes en España

ЧАТ www.philips.com/support

Estonia

8000100288 kohalik kõne tariifi

France

0805 025 510 numéro sans frais

ЧАТ www.philips.com/support

Hrvatska

0800 222778 free

Ireland

South: 1 800 7445477

North: 0 800 331 6015

Italia

800 088774 Numero Verde

Қазақстан

+7 727 250 66 17 local

Latvia

80002794 local

Lithuania

880030483 local

Luxemburg/Luxembourg

080026550

Ortsgespräch/Appel local

Magyarország

06 80 018 189 Ingyenes hívás

Nederland

0800 023 0076 Gratis nummer

Norge

22 70 81 11 Lokalsamtale

Österreich

0800 180 016

Polska

00800 3111 318

Portugal

0800 780 902 Chamada Grátis

Россия

(495) 961 1111

8800 200 0880

(бесплатный звонок по России)

România

0800-894910 Apel gratuit

0318107125 Apel local

Србија

+381 114 440 841 Lokalni poziv

Slovensko

0800 004537 Bezplatný hovor

Slovenija

600 744 5477 lokalni klic

Sverige

08 5792 9100 Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera

0800 002 050

Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France

Suomi

09 2311 3415 paikallispuhelu

Türkiye

444 7 445

United Kingdom

0800 331 6015 Toll Free

Українська

0-800-500-697

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.

Sadržaj

1	Napomena	2
---	----------	---

2	Važno	4
---	-------	---

3	Vaš TV	7
	Komande televizora	7
	Daljinski upravljač	8
	Korišćenje daljinskog upravljača	9

4	Korišćenje televizora	10
	Uključivanje televizora	10
	Prebacivanje televizora u režim pripravnosti	10
	Isključivanje televizora	10
	Menjanje kanala	11
	Gledanje sadržaja sa povezanih uređaja	12
	Podesite nivo jačine zvuka televizora	12
	Korišćenje teleteksta	13

5	Napredne funkcije televizora	14
	Pristupanje menijima televizora	14
	Izmena postavki slike i zvuka	14
	Korišćenje menija univerzalnog pristupa	18
	Korišćenje naprednih funkcija teleteksta	18
	Kreiranje i korišćenje liste omiljenih kanala	19
	Korišćenje elektronskog programskog vodiča (EPG)	20
	Prikazivanje časovnika televizora	21
	Korišćenje tajmera	22
	Zaključavanje neprikladnog sadržaja	22
	Promena jezika	23
	Reprodukcija fotografija i muzike sa USB uređaja za skladištenje podataka	24
	Slušanje digitalnih radio stanica	26
	Ažuriranje softvera za televizor	26
	Izmena preferiranih postavki televizora	27
	Pokretanje demonstracije televizora	28
	Ponovno podešavanje televizora na fabričke postavke	28

6	Instaliranje kanala	29
	Automatsko instaliranje kanala	29
	Manuelno instaliranje kanala	29
	Preimenovanje kanala	30
	Preuređivanje kanala	31
	Testiranje digitalnog prijema	31
	Pristup CAM uslugama	31

7	Povezivanje uređaja	32
	Priključci na zadnjoj strani televizora	32
	Bočni priključci	34
	Priključite računar	34
	Korišćenje modula uslovnog pristupa	35
	Korišćenje funkcije Philips EasyLink	35
	Korišćenje Kensington brave	37

8	Informacije o proizvodu	38
	Podržane rezolucije ekrana	38
	Multimedija	38
	Podešivač / Prijem / Prenos	38
	Daljinski upravljač	38
	Energija	38
	Podržani nosači za televizor	39
	Specifikacija proizvoda	40

9	Rešavanje problema	41
	Opšti problemi sa televizorom	41
	Problemi sa TV kanalima	41
	Problemi sa slikom	41
	Problemi sa zvukom	42
	Problemi sa povezivanjem pomoću HDMI priključka	42
	Problemi sa priključivanjem računara	42
	Obratite nam se	43

10	Indeks	44
----	--------	----

1 Napomena

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Sva prava zadržana.

Specifikacije mogu biti promenjene bez prethodne najave. Zaštitni žigovi predstavljaju vlasništvo Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih vlasnika. Kompanija Philips zadržava pravo da izmeni proizvode u bilo kom trenutku, bez obaveze da prilagodi prethodno proizvedene uređaje.

Materijal u ovom priručniku smatra se prikladnim za predviđenu upotrebu ovog sistema. Da bi se proizvod, njegovi delovi ili procedure koristili u svrhe koje nisu navedene u ovom dokumentu, potrebno je dobiti potvrdu njihove zakonitosti i prikladnosti. Kompanija Philips garantuje da sam materijal ne krši nijedan patent u Sjedinjenim Američkim Državama. Osim ove, ne daje se nijedna izričita ili podrazumevana garancija.

Uslovi garancije

- Rizik od povrede, oštećenja televizora ili gubitka garancije! Nikada ne pokušavajte da sami popravite televizor.
- Televizor i dodatnu opremu koristite jedino na način koji je predvideo proizvođač.
- Znak upozorenja utisnut na zadnjoj strani televizora označava opasnost od električnog udara. Nikada ne skidajte poklopac televizora. Za servisiranje i popravke uvek kontaktirajte Philipsovu službu za podršku kupcima.



- Garanciju će poništiti svaka radnja koja je u ovom priručniku izričito zabranjena, odnosno svaka modifikacija ili procedura pri montiranju koja nije preporučena ili dozvoljena u ovom priručniku.

Karakteristike piksela

Ovaj LCD proizvod ima veliki broj piksela za boju. Iako efektivnih piksela ima 99,999% ili više, na ekranu se stalno mogu pojavljivati crne ili sjajne tačkice (crvene, zelene ili plave). U pitanju je konstrukciono svojstvo ekrana (u okviru prihvaćenih industrijskih standarda), a ne greška u radu proizvoda.

Usklađenost sa EMF standardima

Kompanija Koninklijke Philips Electronics N.V. proizvodi i prodaje mnoge korisničke proizvode koji, kao i svi elektronski uređaji, imaju mogućnost emitovanja i primanja elektromagnetnih signala.

Jedan od glavnih principa poslovanja kompanije Philips jeste preduzimanje svih potrebnih zdravstvenih i bezbednosnih mera predostrožnosti za naše proizvode, usklađivanje sa svim važećim zakonskim propisima i ispunjavanje svih standarda o elektromagnetnim poljima (EMF) koji važe u trenutku proizvodnje uređaja.

Kompanija Philips posvećeno radi na razvijanju, proizvodnji i prodaji proizvoda koji nisu škodljivi po zdravlje. Kompanija Philips potvrđuje da su njeni proizvodi, ako se koriste pravilno i u predviđene svrhe, bezbedni za korišćenje prema naučnim dokazima koji su danas dostupni. Kompanija Philips aktivno učestvuje u razvijanju međunarodnih EMF i bezbednosnih standarda, što joj omogućava da predvidi dalji razvoj na polju standardizacije i na vreme ga primeni na svoje proizvode.

Osigurač za struju (samo za Veliku Britaniju)

Ovaj televizor je opremljen odobrenim izlivenim utikačem. Ukoliko je neophodno da se zameni osigurač za struju, on se mora zameniti osiguračem iste vrednosti, kao što je prikazano na utikaču (primer 10A).

- 1 Uklonite poklopac osigurača i osigurač.
- 2 Osigurač za zamenu mora biti usaglašen sa BS 1362 i imati znak za odobrenje ASTA. Ako je osigurač izgubljen, obratite sa vašem prodavcu da potvrdite tačan tip.
- 3 Ponovo postavite poklopac na osiguraču.

Autorsko pravo



® Kensington i Micro Saver predstavljaju registrovane zaštitne znake korporacije ACCO World u Sjedinjenim Američkim Državama, sa izdatim registracijama i podnetim zahtevima u drugim zemljama širom sveta.



Proizvedeno prema licenci kompanije Dolby Laboratories. „Dolby“ i simbol dvostrukog slova D predstavljaju zaštitne žigove kompanije Dolby Laboratories.



HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface (Multimedijalni interfejs visoke rezolucije) zaštitni su žigovi ili registrovani zaštitni žigovi kompanije HDMI Licensing LLC u SAD i drugim državama.

Svi ostali registrovani i neregistrovani zaštitni žigovi predstavljaju svojину njihovih vlasnika.

2 Važno

Pročitajte i razumite sva uputstva pre korišćenja televizora. Ukoliko dođe do oštećenja zbog nepridržavanja uputstava, garancija se neće primenljivati.

Bezbednost

Rizik od električnog udara ili požara!

- Nikada nemojte izlagati televizor kiši ili vodi. Nikada nemojte postavljati posude sa vodom, npr. vaze, pored televizora. Ako se tečnost prolije na televizor, odmah iskopčajte televizor iz struje. Kontaktirajte službu kompanije Philips za brigu o potrošačima radi provere televizora pre korišćenja.
- Nikada nemojte postavljati televizor, daljinski upravljač ili baterije u blizinu otvorenog plamena ili drugih toplotnih izvora, uključujući i direktnu sunčevu svetlost.

Da biste sprečili širenje vatre, sveće i druge izvore plamena uvek držite podalje od televizora, daljinskog upravljača i baterija.



- Nikada nemojte stavljati predmete u ventilacione otvore ili u druge otvore televizora.
- Kada se televizor okreće, uverite se da kabl za napajanje nije zategnut. Zatezanje električnog kabla može dovesti do labavih veza i prouzrokovati varničenje.
- Da biste isključili televizor iz struje, utikač televizora mora biti isključen. Prilikom isključenja iz struje uvek vucite utikač, a nikada kabl za napajanje. Budite sigurni da imate istovremeno potpuni pristup utikaču, kablju za napajanje i izlaznoj utičnici.

Rizik od kratkog spoja ili požara!

- Nikada nemojte izlagati daljinski upravljač ili baterije kiši, vodi ili preteranoj toploti.
- Izbegavajte delovanje sile na kablove napajanja. Labavi kablovi napajanja mogu izazvati varničenje ili požar.

Rizik od povrede ili oštećenja televizora!

- Za podizanje i prenošenje televizora koji teži više od 25 kilograma potrebno je dvoje ljudi.
- Prilikom montiranja televizora na postolje, koristite isključivo priloženo postolje. Čvrsto pričvrstite televizor za postolje. Televizor postavite na ravnu površinu koja može da izdrži ukupnu težinu televizora i postolja.
- Prilikom montiranja televizora na zid, koristite isključivo zidni nosač koji može da izdrži težinu televizora. Zidni nosač pričvrstite za zid koji može da izdrži ukupnu težinu televizora i nosača. Kompanija Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za nezgode, povrede i štetu koje su posledica nepravilnog montiranja na zid.
- Ako želite da uskladištite televizor, razmontirajte stalak od televizora. Nikad ne ostavljajte televizor sa montiranim stalkom u ležećem položaju.
- Pre nego što priključite televizor u utičnicu napajanja, obezbedite da napon napajanja odgovara vrednosti utisnutoj na zadnjoj strani televizora. Nikada ne priključujte televizor u utičnicu ukoliko se napon napajanja razlikuje.
- Delovi ovog proizvoda mogu da budu od stakla. Pažljivo rukujte da biste izbegli ozlede i oštećenja.

Rizik od povreda kod dece!

Pridržavajte se ovih mera predostrožnosti da biste sprečili prevrtanje televizora i nastanak povreda kod dece:

- Nikada ne postavljajte televizor na površinu prekrivenu tkaninom ili drugim materijalom koji sa nje može biti povučen.
- Uverite se da nijedan deo televizora ne seže preko ivica površine.
- Nikada ne postavljajte televizor na visok nameštaj (kao što je orman za knjige) bez pričvršćivanja i nameštaja i televizora za zid ili odgovarajući oslonac.
- Podučite decu o opasnostima sa kojima se mogu suočiti penjući se na nameštaj da bi dohvatila televizor.

Rizik od gutanja baterija!

- Proizvod/daljinski upravljač može da sadrži dugmastu bateriju koja može da se proguta. Uvek držite bateriju van domašaja dece!

Rizik od pregrevanja!

- Nikada ne postavljajte televizor u ograničen prostor. Ostavite prostor od najmanje 10 cm oko televizora radi ventilacije. Neka zavese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju televizora.

Rizik od povrede, požara ili oštećenja kabla za napajanje!

- Nikada nemojte postavljati televizor ili druge predmete preko kabla za napajanje.
- Isključite televizor iz struje i izvucite antenu pre oluje sa grmljavinom. Za vreme oluje sa grmljavinom, nemojte dodirivati televizor, kabl za napajanje ili kabl antene.

Rizik od oštećenja sluha!

- Izbegavajte korišćenje slušalica pri veoma glasnom zvuku ili tokom dužih vremenskih perioda.

Niske temperature

- Ukoliko se televizor transportuje na temperaturama nižim od 5 °C, raspakujte ga i sačekajte da se njegova temperatura izjednači sa temperaturom u prostoriji pre nego što ga uključite u struju.

Zaštita ekrana

- Izbegavajte nepokretne slike što je više moguće. Nepokretne slike su slike koje se na ekranu zadržavaju tokom dužeg vremena. U primere spadaju: meniji na ekranu, crne pruge i prikaz tačnog vremena. Ako morate da koristite nepokretne slike, smanjite kontrast i svetlinu ekrana da biste izbegli njegovo oštećenje.
- Isključite televizor iz struje pre čišćenja.
- Očistite televizor i okvir suvom, vlažnom tkaninom. Nikada nemojte koristiti materije kao što su alkohol, hemijska sredstva ili sredstva za čišćenje u domaćinstvu za čišćenje televizoru.
- Rizik od oštećenja ekrana televizora! Nikada nemojte dodirivati, trljati niti udarati ekran bilo kakvim predmetima.
- Da biste izbegli deformacije ili bleđenje boja, izbrišite kapljice vode što je pre moguće.

Odlaganje starog proizvoda i baterija



Proizvod je projektovan i proizveden uz upotrebu visokokvalitetnih materijala i komponenti koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti.



Simbol precrtanog kontejnera za otpatke na proizvodu znači da je taj proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2002/96/EC. Molimo vas da se informišete o lokalnom sistemu za zasebno prikupljanje odbačenih električnih i elektronskih proizvoda.

Molimo postupajte u skladu sa lokalnim propisima i ne odlažite stare proizvode sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva. Pravilno odlaganje starog proizvoda doprinosi sprečavanju potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi.



Proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2006/66/EC, koje ne mogu biti odlagane sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva.

Molimo vas da se informišete o lokalnim propisima o zasebnom prikupljanju istrošenih baterija jer pravilno odlaganje doprinosi sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu ili zdravlje ljudi.

Nastojanja u cilju zaštite životne sredine

Kompanija Philips je neprekidno usredsređena na smanjenje uticaja na životnu sredinu svojih inovativnih potrošačkih proizvoda. Trudimo se da tokom proizvodnje koristimo procese koji nemaju štetan uticaj na životnu sredinu, da smanjimo upotrebu štetnih materijala, povećamo uštedu energije, da unapredimo uputstva za rukovanje proizvodom na kraju radnog veka i reciklažu.

Za pristupanje postavkama za uštedu energije:



- 1 Dok gledate televizor, pritisnite zeleno dugme na daljinskom upravljaču.
- 2 Izaberite jednu od sledećih postavki:
 - **[Štednja energije]:** Postavke slike koje najviše štede energiju.
 - **[Isk. zvuk ekr.]:** Ako želite da čujete samo zvuk sa televizora, možete isključiti ekran. Ostale funkcije će normalno nastaviti sa radom.
 - **[Isključi nekorišćene izvore]:** Ako povežete uređaje koji podržavaju EasyLink tehnologiju, možete da ih isključite.

3 Vaš TV


Čestitamo na kupovini i dobrodošli u Philips!
Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte svoj televizor na adresi www.philips.com/welcome.

Komande televizora

- ① +/-: Podešavanje jačine zvuka.
- ② CH +/-: Promena kanala.
- ③ DOM: Pristupanje početnom meniju.
- ④ IZVOR: Izbor povezanih uređaja.
- ⑤ Energija: Uključivanje ili isključivanje televizora.

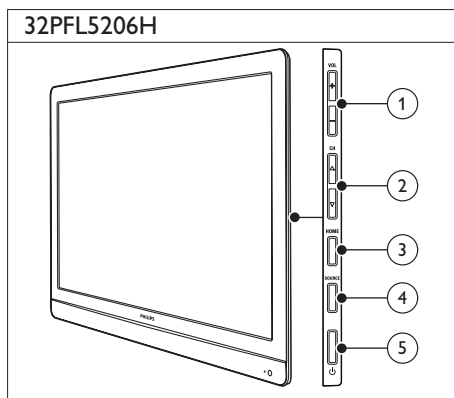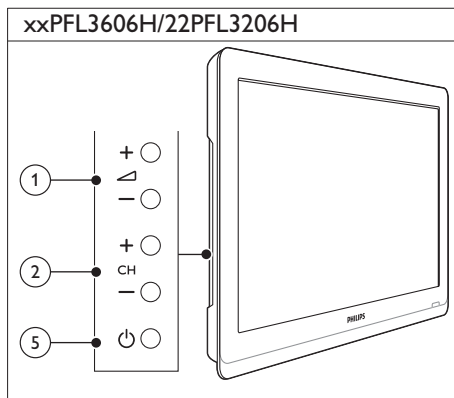

Daljinski upravljač

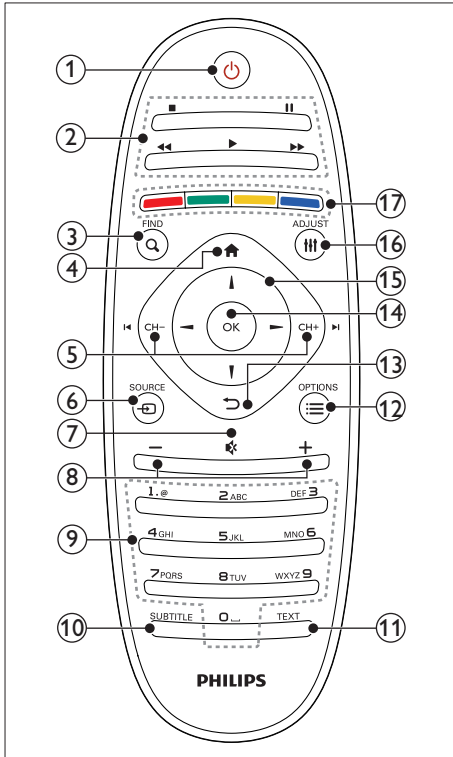


- ① **⏻ (Stanje pripravnosti-Uključeno)**
 - Uključivanje televizora ili prebacivanje u režim pripravnosti.
- ② **Tasteri za reprodukciju**
 - Kontrola videa ili muzike.
- ③ **🔍 FIND**
 - Pristup meniju za izbor liste TV kanala.
- ④ **🏠 (Dom)**
 - Pristupanje početnom meniju.
- ⑤ **⏮ CH - / CH + ⏭ (Prethodno/Sledeće)**
 - Menjanje kanala ili navigacija kroz stranice menija, numere, albume ili fascikle.
- ⑥ **📺 SOURCE**
 - Izbor povezanih uređaja.

- ⑦ **🔇 (Isključen zvuk)**
 - Isključivanje ili vraćanje zvuka.
- ⑧ **+/- (Jačina zvuka)**
 - Podešavanje jačine zvuka.
- ⑨ **0-9 (Numeričkih tastera)**
 - Izbor kanala.
- ⑩ **SUBTITLE**
 - Omogućavanje ili onemogućavanje titlova.
- ⑪ **TEXT**
 - Omogućavanje ili onemogućavanje teleteksta.
- ⑫ **☰ OPTIONS**
 - Pristup opcijama za trenutnu aktivnost ili izbor.
- ⑬ **↶ (Povratak)**
 - Povratak na prethodni meni ili izlaz iz funkcije.
- ⑭ **OK**
 - Potvrda unosa ili izbora.
- ⑮ **▲▼◀▶ (Navigacioni tasteri)**
 - Kretanje kroz menije i izbor stavki.
- ⑯ **⏸ ADJUST**
 - Pristup meniju za podešavanje postavki.
- ⑰ **Tasteri u boji**
 - Izbor zadataka ili opcija.

Korišćenje daljinskog upravljača

Kada koristite daljinski upravljač, držite ga blizu televizora i usmerite ga prema senzoru za daljinski upravljač. Obezbedite da optičku liniju između daljinskog upravljača i televizora ne prekidaju nameštaj, zidovi ili drugi predmeti.


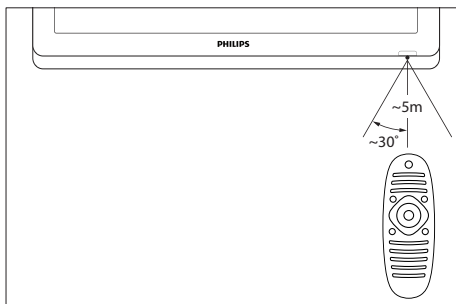


4 Korišćenje televizora

Ovaj odeljak će vam pomoći u vršenju osnovnih operacija na televizoru.


Uključivanje televizora

- Pritisnite dugme za napajanje na televizoru.
↳ Televizor će se odazvati nakon kratkog vremenskog perioda.

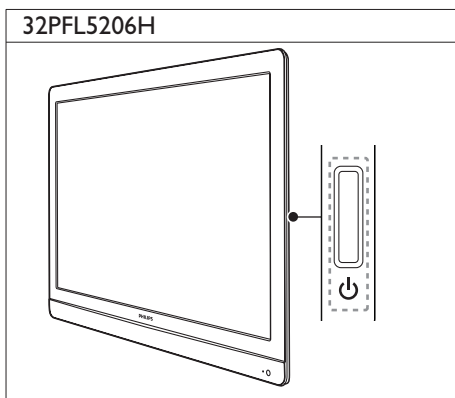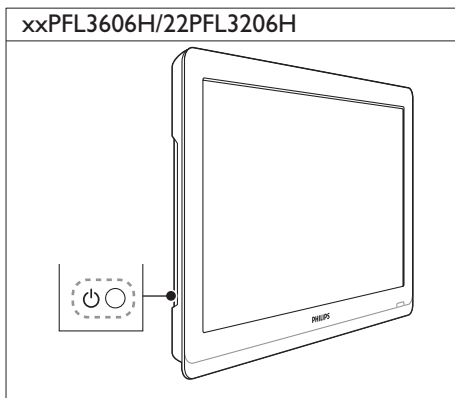

Ako se televizor nalazi u režimu pripravnosti

- Pritisnite  (**Stanje pripravnosti-Uključeno**) na daljinskom upravljaču.

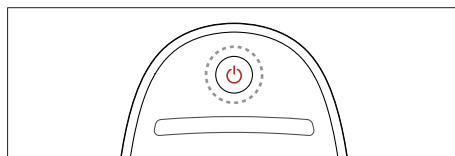

Prebacivanje televizora u režim pripravnosti

- Ponovo pritisnite  (**Stanje pripravnosti-Uključeno**) na daljinskom upravljaču.
↳ Senzor za daljinski upravljač na televizoru će postati crven.

Isključivanje televizora


- Ponovo pritisnite dugme za napajanje na televizoru.
↳ Senzor za daljinski upravljač na televizoru će se isključiti.
↳ Iako vaš televizor troši veoma malo električne energije kada je u stanju pripravnosti, energija se i dalje troši. Kada se televizor ne koristi tokom dužeg vremena, isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice ili isključite televizor pomoću dugmeta za napajanje.

Napomena

- Ako ne možete da pronađete daljinski upravljač, a želite da uključite televizor iz režima pripravnosti, pritisnite **CH+/-** na televizoru.


Menjanje kanala

- Pritisnite **CH+** ili **CH-** na daljinskom upravljaču.

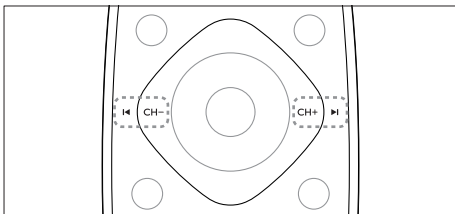


- Pritisnite **CH +/-** na televizoru.

xxPFL3606H/22PFL3206H

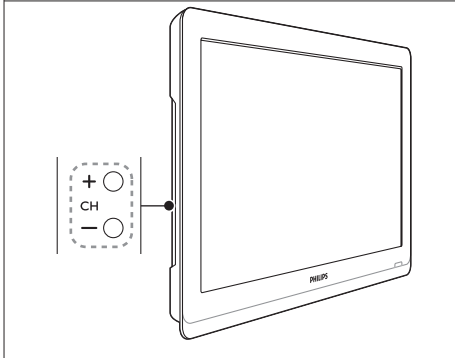

32PFL5206H

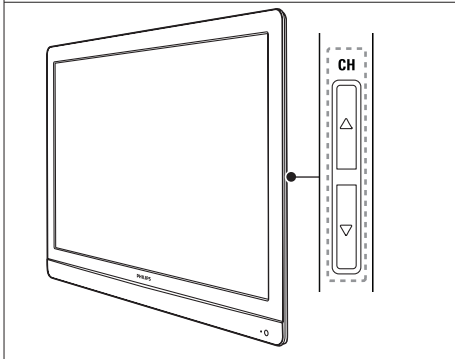

Drugi načini za menjanje kanala

- Unesite broj kanala pomoću **Numeričkih tastera**.
- Pritisnite **↶ (BACK)** na daljinskom upravljaču da biste se vratili na prethodni kanal.



Napomena

- Kada koristite listu favorita, možete da izaberete samo kanale na listi (pogledajte 'Kreiranje i korišćenje liste omiljenih kanala' na strani 19).

Prikaz pregleda kanala

Možete da prikazete pregled dostupnih kanala pomoću tabele sa informacijama o kanalu.

- Pritisnite **Q FIND**.
 - ↳ Pojaviće se tabela sa informacijama o kanalima.
- Da biste pregledali kanal, izaberite ga.
- Da biste gledali kanal, izaberite ga, a zatim pritisnite **OK**.

Gledanje sadržaja sa povezanih uređaja




Napomena

- Pre nego što izaberete uređaj kao izvor; uključite uređaj.

Izaberite uređaj sa liste izvora

- 1 Pritisnite  SOURCE.

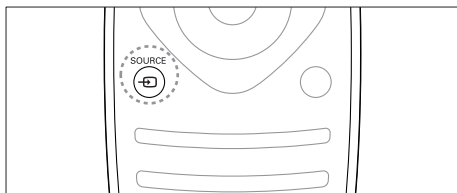


↳ Pojaviće se lista izvora.

- 2 Pritisnite   za izbor uređaja.
 - 3 Pritisnite  za potvrdu izbora.
- ↳ Televizor prelazi na izabrani uređaj.


Podesite nivo jačine zvuka televizora

- Pritisnite  na daljinskom upravljaču.

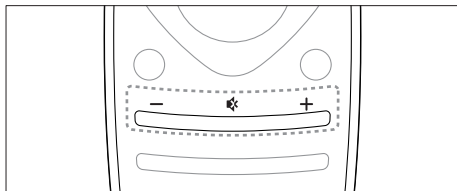


- Pritisnite  +/- na televizoru.

xxPFL3606H/22PFL3206H

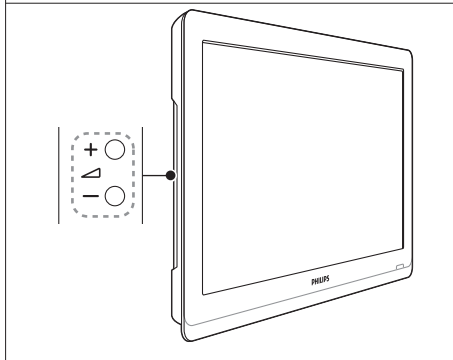

32PFL5206H

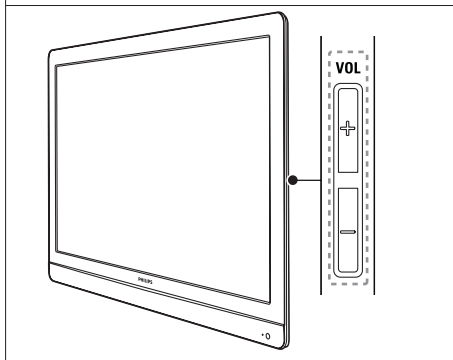


Za isključivanje ili ponovno uključivanje zvuka

- Pritisnite  za isključivanje zvuka.
- Ponovo pritisnite  da uključite zvuk.

Korišćenje teleteksta

1 Pritisnite **TEXT**.

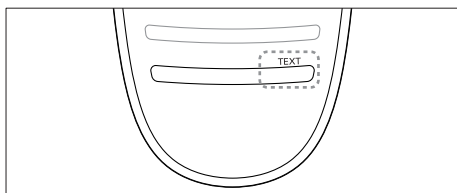

↳ Pojavljuje se glavna indeksna strana.

2 Izaberite stranu na jedan od sledećih načina:

- Pritisnite **Numeričkih tastera** za unos broja stranice.
- Pritisnite **◀** ili **▶** da pogledate sledeću ili prethodnu stranicu.
- Pritisnite **Tasteri u boji** za izbor stavke označene bojom.
- Pritisnite **↶ (BACK)** za povratak na prethodno prikazanu stranicu.

3 Pritisnite **TEXT** za izlazak iz režima teleteksta.



Napomena

- Samo za korisnike u Velikoj Britaniji: Neki digitalni televizijski kanali nude namenske digitalne tekstualne servise (na primer, BBC1).

5 Napredne funkcije televizora

Pristupanje menijima televizora

Meniji vam pomažu prilikom instaliranja kanala, izmena u postavkama slike i zvuka i pristupanja ostalim funkcijama.

- 1 Pritisnite . Pojaviće se ekran menija.



- 2 Izaberite jednu od sledećih opcija, a zatim pritisnite **OK**.
 - **[Gledanje TV prog.]**: Ako je izabran neki drugi izvor, a ne antena, vratite podešavanja na antenski izvor
 - **[Programski vodič]**: Pristupanje elektronskom TV vodiču.
 - **[Pregled USB-a]**: Pristupanja pretraživaču sadržaja ukoliko je priključen USB uređaj.
 - **[Podešavanje]**: Pristupanje menijima za promenu slike, zvuka i drugih postavki.
- 3 Pritisnite  za izlazak.

Izmena postavki slike i zvuka

Izmenite postavke zvuka i slike prema svom nahođenju. Možete primeniti unapred određene postavke, ili postavke menjati manuelno.



Napomena

- Dok pratite TV program ili sadržaj sa spoljašnjih uređaja, pritisnite **[[[ADJUST]]]**, a zatim izaberite **[Intelig. slika]** ili **[Intelig. zvuk]** da biste brzo pristupili postavkama slike i zvuka.

Korišćenje inteligentne slike

Korišćenje inteligentne slike za primenu unapred određenih postavki slike.

- 1 Pritisnite **[[[ADJUST]]]**.
- 2 Izaberite **[Intelig. slika]**, zatim pritisnite **OK**.
- 3 Izaberite jednu od sledećih postavki, a zatim pritisnite **OK**:
 - **[Lično]**: Primena prilagođenih postavki slike
 - **[Živo]**: Bogate i dinamične postavke, idealne za dnevno svetlo.
 - **[Prirodno]**: Postavke prirodne slike.
 - **[Bioskop]**: Idealne postavke za filmove.
 - **[Igra]**: Idealne postavke za igre.
 - **[Štednja energije]**: Postavke kojima se najviše štedi energija.
 - **[Standardno]**: Podrazumevane postavke prilagođene najvećem broju okruženja i tipova audio sadržaja.
 - **[Fotografija]**: Idealne postavke za fotografije.
 - **[Prilagođeno]**: Prilagođavanje i čuvanje ličnih postavki slike. Izaberite **[Lično]** da biste primenili ove postavke.

Manuelno podešavanje postavki slike

- 1 Pritisnite .
- 2 Izaberite **[Podešavanje]** > **[Postavke TV-a]** > **[Slika]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 3 Izaberite jednu od sledećih postavki, a zatim pritisnite **OK**:
 - **[Intelig. slika]**: Pristup unapred definisanim pametnim postavkama slike.
 - **[Resetovanje]**: Vraćanje na podrazumevane fabričke postavke.
 - **[Kontrast]**: Podešavanje intenziteta površina pod pozadinskim osvetljenjem, pri čemu video sadržaji ostaju nepromenjeni.
 - **[Osvetljaj]**: Podešavanje intenziteta i nivoa detalja tamnih delova ekrana.
 - **[Boja]**: Podešavanje zasićenosti boja.
 - **[Nijansa]**: Za NTSC, izravnajte za varijacije boja.
 - **[Oštrina]**: Podešavanje oštrote slike.
 - **[Smanjenje šuma]**: Filtriranje i smanjivanje šuma na slici.
 - **[Ton boje]**: Podešavanje balansa boja na slici.
 - **[Prilag. ton boje]**: Prilagodite podešavanje nijansi (Omogućeno samo ako je **[Ton boje]** > **[Prilagođeno]** izabrano).
 - **[Digitalno kristalno jasno]**: Fino podešavanje svakog piksela kako biste obradili okolne piksele. Ova postavka daje sjajnu sliku visoke definicije.
 - **[Napredna oštrina]**: Omogućavanje vrhunske oštrote slike.
 - **[Dinam. kontrast]**: Pобољšavanje kontrasta. **[Srednje]** postavka se preporučuje.
 - **[Dinam. poz. osv.]**: Podešavanje svetline pozadinskog osvetljenja televizora u skladu sa osvetljenjem prostorije.
 - **[MPEG sm. smetnji]**: Omogućavanje glatkijeg prelaza između digitalnih slika. Ovu funkciju možete uključiti ili isključiti.
 - **[Optimizacija boja]**: Postizanje življih boja i poboljšavanje prikaz detalja

kod svetlih boja. Ovu funkciju možete uključiti ili isključiti.

- **[Gama]**: Podešavanje intenziteta srednjih tonova boje na slici. To podešavanje neće uticati na crnu i belu.
- **[PC režim]**: Podešavanje slike kada je računar povezan sa televizorom preko HDMI ili DVI priključka.
- **[Format slike]**: Promena formata slike.
- **[Ivice ekrana]**: Podesite oblast posmatranja (kada je podešeno na minimum, možete uočiti vibracije ili neobrađene ivice slike).
- **[Pomeranje slike]**: Ako je dostupno, podešavanje položaja slike za sve formate osim za **[Automatsko zumiranje]**, **[Široki ekran]**, **[4:3]** i **[Bez skaliranja]**.

Menjanje formata slike

- 1 Pritisnite **ADJUST**.
- 2 Izaberite **[Format slike]**, zatim pritisnite **OK**.
- 3 Izaberite format slike, a zatim pritisnite **OK**.

Rezime formata slike

Mogu se konfigurisati sledeće postavke slike.



Napomena

- U zavisnosti od formata izvornog signala slike, neke postavke slike nisu raspoložive.



[Auto format]: Za izabrane modele. (Ne važi za režim računara.) Automatski prikazuje odgovarajući format slike. U suprotnom, primenjuje se prikaz na širokom ekranu.



[Automatsko popunjavanje]: Za izabrane modele. Podešava sliku tako što je uvećava do pune veličine ekrana (titlovi ostaju vidljivi). Preporučeno za minimalno izobličenje slike, ali ne za HD ili PC režim.



[Automatsko zumiranje]: Za izabrane modele. Uvećava sliku do pune veličine ekrana. Preporučeno za minimalno izobličenje slike, ali ne za HD ili PC režim.



[Super zumiranje]: (ne važi za HD i PC režim) uklanjanje crnih pruga sa ivica prilikom prikazivanja programa u formatu 4:3. Javlja se minimalno izobličenje.




[Zumiranje titla]: Prikazuje format slike 4:3 preko celog ekrana sa titlovima. Deo vrha slike je odsečen.



[4:3]: Prikaz klasičnog 4:3 formata.



[Proš. slike 14:9]: (Nije za HD i PC režim.) Skalira format 4:3 na 14:9.



[Proš. slike 16:9]: (ne važi za HD i PC režim) skaliranje formata 4:3 na 16:9.



[Široki ekran]: skaliranje formata 4:3 na format 16:9.



[Bez skaliranja]: Samo za HD i PC režim, odnosno samo kod pojedinih modela. Omogućava maksimalnu oštrinu. Može doći do izobličenja zbog sistema televizijskih stanica. Postavite rezoluciju računara na režim širokog ekrana za najbolje rezultate.

Korišćenje inteligentnog zvuka

Korišćenje inteligentnog zvuka za primenu unapred određenih postavki zvuka.

- 1 Pritisnite **III ADJUST**.
- 2 Izaberite **[Intelig. zvuk]**, zatim pritisnite **OK**.
- 3 Izaberite jednu od sledećih postavki, a zatim pritisnite **OK**:
 - **[Lično]**: Primena postavki prilagođenih u meniju za zvuk.
 - **[Standardno]**: Postavke koje odgovaraju najvećem broju okruženja i tipova audio sadržaja.
 - **[Vesti]**: Idealne postavke zvuka za reprodukciju govora, npr: u vestima.
 - **[Bioskop]**: (Za izabrane modele) Idealna podešavanja za filmove.
 - **[Igra]**: (Za izabrane modele) Idealna podešavanja za igrice.
 - **[DRAMSKI PROGRAM]**: (Za izabrane modele) Idealna podešavanja za dramske programe.
 - **[Sport]**: (Za izabrane modele) Idealna podešavanja za sportske programe.

Ručno podešavanje postavki zvuka

- 1 Pritisnite **▲**.
- 2 Izaberite **[Podešavanje] > [Postavke TV-a] > [Zvuk]**, a zatim pritisnite **OK**.
 ↳ Pojaviće se meni **[Zvuk]**.
- 3 Izaberite jednu od sledećih postavki, a zatim pritisnite **OK**:
 - **[Intelig. zvuk]**: Pristup unapred definisanim pametnim postavkama zvuka.
 - **[Resetovanje]**: Vraćanje na podrazumevane fabričke postavke.
 - **[Brisanje zvuka]**: Pобољшanje čistine zvuka.
 - **[Niski tonovi]**: Podešavanje nivoa niskih tonova.
 - **[Visoki tonovi]**: Podešavanje nivoa visokih tonova.
 - **[Surround]**: Prebacivanje na prostorni zvuk.
 - **[Incredible Surround]**: (kod pojedinih modela) pojačavanje prostornog zvuka u cilju pojačavanja efekta surround zvuka.
 - **[Jač. zv. u sluš.]**: (kod modela sa slušalicama) podešavanje jačine zvuka u slušalicama.
 - **[Automatsko ujednač. jač. zvuka]**: Automatsko ublažavanje iznenadne promene jačine zvuka, na primer, prilikom promene kanala.
 - **[Balans]**: Podešavanje balansa između desnog i levog zvučnika.
 - **[Format digitalnog izlaza]**: Izbor tipa digitalnog audio izlaza preko priključka za digitalni audio izlaz.
 - **[PCM]**: Konverzija audio signala koji nije PCM tipa u PCM format.
 - **[Višekanalno]**: Izlaz audio signala ka kućnom bioskopu.

Korišćenje menija univerzalnog pristupa

Možete uključiti ili isključiti opcije za osobe sa oslabljenim vidom i sluhom, koje poboljšavaju vizualni ili zvučni signal.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite .
- 2 Izaberite **[Podešavanje] > [Postavke kanala] > [Jezik]**.
- 3 Izaberite jednu od sledećih opcija, a zatim pritisnite **OK**:
 - **[Osobe oštećenog sluha]**: Omogućavanje ili onemogućavanje prikazivanja titlova za osobe oštećenog sluha.
 - **[Osobe oštećenog vida]**: Neki digitalni TV kanali emituju specijalni zvuk prilagođen osobama sa oštećenim vidom. Normalnom zvuku pridodati su dodatni komentari. Izaberite opciju:
 - **[Isključeno]**: Isključivanje zvuka za osobe sa oštećenim vidom.
 - **[Zvučnici]**: Emitovanje zvuka za osobe sa oštećenim vidom samo preko zvučnika.
 - **[Slušalice]**: Emitovanje zvuka za osobe sa oštećenim vidom samo preko slušalica.
 - **[Zvučnik + slušalice]**: Emitovanje zvuka za osobe sa oštećenim vidom preko zvučnika i slušalica.
 - **[Jač. zv. za osobe ošteć. vida]**: Podešavanje jačine zvuka za osobe oštećenog vida.
- 1 Da biste napustili instalaciju, pritisnite .

Korišćenje naprednih funkcija teleteksta

Pristupanje meniju sa opcijama teleteksta

Pristupanje funkcijama teleteksta preko menija sa opcijama teleteksta.

- 1 Pritisnite **TEXT**.
↳ Pojaviće se ekran teleteksta.
- 2 Pritisnite  **OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama teleteksta.
- 3 Izaberite jednu od sledećih opcija, a zatim pritisnite **OK**:
 - **[Zamrz. stranice] / [Odmrzavanje stranice]**: Zamrzavanje/odmrzavanje trenutne stranice.
 - **[Podeljeni ekran] / [Pun ekran]**: Prelazak sa prikaza teleteksta preko celog ekrana na prikaz teksta na podeljenom ekranu i obrnuto.
 - **[T.O.P. pregled]**: Uključivanje tabele stranica teleteksta.
 - **[Uvećaj] / [Normalni prikaz]**: Prelazak sa uvećanog prikaza stranica teleteksta na normalni prikaz stranica i obrnuto.
 - **[Otkrivanje]**: Skrivanje ili prikazivanje skrivenih informacija na stranici, kao što su rešenja zagonetki i mozgalica.
 - **[List. podstranice]**: Ukoliko su dostupne podstranice, automatski se određenim redosledom prikazuje svaka od njih.
 - **[Jezici]**: Izbor jezika teleteksta.

Izbor podstranica teleteksta

Jedna stranica teleteksta može da ima nekoliko podstranica. Podstranice se prikazuju pored broja glavne stranice.

- 1 Pritisnite **TEXT**.
↳ Pojaviće se ekran teleteksta.
- 2 Pritisnite **◀** ili **▶** da biste izabrali stranicu teleteksta.
- 3 Pritisnite **◀** ili **▶** da biste otvorili podstranicu.

Izbor T.O.P. teleteksta

Pomoću tabele stranica (T.O.P.) teleteksta možete da prelazite sa jedne teme na drugu, a da pri tom ne morate da unosite brojeve stranica. T.O.P. teleteksta su dostupne za pojedine TV kanale.

- 1 Pritisnite **TEXT**.
↳ Pojaviće se ekran teleteksta.
- 2 Pritisnite **≡** **OPTIONS**.
- 3 Izaberite **[T.O.P. pregled]**, zatim pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se T.O.P. pregled.
- 4 Izaberite temu.
- 5 Pritisnite **OK** za gledanje stranice.

Kreiranje i korišćenje liste omiljenih kanala

Možete sačiniti listu svojih omiljenih TV kanala da biste te kanale lako mogli da pronađete.

Prikaz samo liste omiljenih kanala

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **Q FIND**.
↳ Prikazuje se meni matrice kanala.
- 2 Pritisnite **≡** **OPTIONS**.
- 3 Izaberite **[Izaberite listu] > [Omiljeno]**, zatim pritisnite **OK**.
↳ U tabeli sa informacijama o kanalu pojavaće se samo kanali sa liste favorita.



Napomena

- Tabela sa informacijama o favoritima biće prazna dok u liste favorita ne dodate kanale.

Pregled svih kanala

Možete napustiti listu favorita i pregledati sve instalirane kanale.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **Q FIND**.
↳ Prikazuje se meni matrice kanala.
- 2 Pritisnite **≡** **OPTIONS**.
- 3 Izaberite **[Izaberite listu] > [Sve]**, zatim pritisnite **OK**.
↳ Svi kanali prikazani su u tabeli sa informacijama o kanalima.



Napomena

- Prilikom pregleda tabele sa informacijama o kanalima, svi omiljeni kanali biće označeni zvezdicom.

Upravljanje listom favorita

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **Q FIND**.
↳ Pojaviće se meni matrice kanala.
- 2 Pritisnite **≡ OPTIONS**.
- 3 Izaberite **[Izaberite listu] > [Sve]**, zatim pritisnite **OK**.
- 4 Pritisnite **≡ OPTIONS**.
- 5 Izaberite **[Označi kao fav.]** ili **[Ukloni oznaku favorita]**, zatim pritisnite **OK**.
↳ Kanal se dodaje ili uklanja sa liste omiljenih kanala.



Napomena

- U tabeli sa informacijama o kanalima svi omiljeni kanali označeni su zvezdicom.

Korišćenje elektronskog programskog vodiča (EPG)

Programski vodič je vodič na ekranu i dostupan je za digitalne kanale. Zahvaljujući njemu možete:

- Pregledati listu emitovanih digitalnih programa
- Pogledati naredne programe
- Grupisati programe po žanru
- Postaviti podsetnike početka određenih programa
- Podesiti preferirane kanale za programski vodič

Uključivanje elektronskog programskog vodiča

- 1 Pritisnite **⬆**.
- 2 Izaberite **[Programski vodič]**, a zatim pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se programski vodič u kom će biti prikazane informacije o rasporedu programa.



Napomena

- Podaci iz programskog vodiča dostupni su samo u određenim zemljama i za njihovo učitavanje potrebno je neko vreme.

Opcije promene programskog vodiča

Možete da postavite ili obrišete podsetnike, promenite dan i pristupite drugim korisnim opcijama menija programskog vodiča.

- 1 Pritisnite **⬆**.
- 2 Izaberite **[Programski vodič]**, zatim pritisnite **OK**.
- 3 Pritisnite **≡ OPTIONS**.
↳ Otvoriće se meni programskog vodiča.
- 4 Izaberite jednu od sledećih opcija, a zatim pritisnite **OK**:
 - **[Podesi podsetnik] / [Brisanje podsetnika]**: Postavljanje ili brisanje podsetnika o programima.
 - **[Promeni dan]**: Postavljanje dana u programskom vodiču.
 - **[More info]**: Prikaz informacija o programu.
 - **[Pretraživanje po žanru]**: Pretraga TV programa po žanru.
 - **[Planirani podsetnici]**: Lista podsetnika o programima. Dostupno samo za programe koji tek treba da budu emitovani.
 - **[Preuzeti EPG podatke]**: Ažuriranje najnovijim informacijama o programu.

Prikazivanje časovnika televizora

Možete aktivirati prikazivanje časovnika na ekranu televizora. Časovnik prikazuje tačno vreme koristeći podatke o vremenu dobijene od vašeg operatera televizijskih usluga.

Manuelno podešavanje časovnika televizora

U nekim zemljama časovnik televizora mora se podesiti manuelno.

- 1 Pritisnite .
- 2 Izaberite **[Podešavanje]** > **[Postavke TV-a]** > **[Preference]** > **[Časovnik]**.
- 3 Izaberite **[Autom. čas.]**, zatim pritisnite **OK**.
- 4 Izaberite **[Manuelno]**, zatim pritisnite **OK**.
- 5 Izaberite **[Vreme]** ili **[Datum]**, zatim pritisnite **OK**.
- 6 Pritisnite **Navigacioni tasteri** da biste podesili vreme ili datum.
- 7 Izaberite **[Završeno]**, zatim pritisnite **OK**.
- 8 Pritisnite  za izlazak.



Napomena

- Ukoliko zemlja koju ste izabrali podržava digitalno emitovanje, prioritet prikazivanja na časovniku ima informacija o tačnom vremenu dobijena od TV operatera.

Prikazivanje časovnika televizora

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite  **OPTIONS**.
↳ Prikazuje se meni sa opcijama.
- 2 Izaberite **[Časovnik]**.
↳ Prikazuje se časovnik.
- 3 Pritisnite **OK**.



Napomena

- Da biste deaktivirali časovnik, ponovite postupak.

Promena režima časovnika

- 1 Pritisnite .
- 2 Izaberite **[Podešavanje]** > **[Postavke TV-a]** > **[Preference]** > **[Časovnik]** > **[Autom. čas.]**.
- 3 Izaberite **[Automatski]** ili **[Manuelno]**, zatim pritisnite **OK**.

Promena vremenske zone



Napomena

- Ova opcija na raspolaganju je samo ukoliko izaberete **[Autom. čas.]** > **[Automatski]** (U zemljama u kojima se emituju podaci za časovnike).

- 1 Pritisnite .
- 2 Izaberite **[Podešavanje]** > **[Postavke TV-a]** > **[Preference]** > **[Časovnik]** > **[Vremenska zona]**.
- 3 Izaberite vremensku zonu.
- 4 Pritisnite **OK** za potvrdu.

Korišćenje sezonskog računanja vremena



Napomena

- Ova opcija dostupna je jedino ukoliko izaberete **[Režim automat. čas.]** > **[Manuelno]**.

- 1 Pritisnite .
- 2 Izaberite **[Podešavanje]** > **[Postavke TV-a]** > **[Preference]** > **[Časovnik]** > **[Letnje/zimsko vreme]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 3 Izaberite **[Standardno vreme]** ili **[Letnje/zimsko račun. vremena]**, zatim pritisnite **OK**.

Korišćenje tajmera

Tajmere možete podesiti za prebacivanje televizora u režim pripravnosti u određeno vreme.



Savet

- Podesite časovnik televizora pre korišćenja tajmera.

Automatsko prebacivanje televizora u režim pripravnosti (tajmer za isključivanje)

Tajmer za režim usnulosti prebacuje TV u režim pripravnosti nakon isteka unapred određenog vremenskog perioda.



Savet

- TV možete da isključite ranije, ili da resetujete tajmer za isključivanje tokom odbrojavanja.

- 1 Pritisnite **▲**.
- 2 Izaberite **[Podešavanje] > [Postavke TV-a] > [Preference] > [Autom. isključ.]**.
↳ Pojaviće se meni **[Autom. isključ.]**.
- 3 Izaberite vrednost između nula i 180 minuta.
↳ Ako izaberete nultu vrednost, tajmer za automatsko isključivanje će se isključiti.
- 4 Pritisnite **OK** da biste aktivirali tajmer za automatsko isključivanje.
↳ TV prelazi u režim pripravnosti posle naznačenog vremena.

Zaključavanje neprikladnog sadržaja

Zaključavanjem komandi televizora svojoj deci možete onemogućiti praćenje određenih programa ili kanala.

Zadavanje ili promena šifre

- 1 Pritisnite **▲**.
- 2 Izaberite **[Podešavanje] > [Postavke kanala] > [Dečija brava]**.
- 3 Izaberite **[Postavi kod]** ili **[Promena koda]**.
↳ Pojaviće se meni **[Postavi kod] / [Promena koda]**.
- 4 Unesite šifru pomoću tastera **Numeričkih tastera**.
↳ Sledite uputstva na ekranu da biste kreirali ili promenili svoju PIN šifru.



Savet

- Ako zaboravite šifru, unesite '8888' da biste zanemarili sve postojeće šifre.

Zaključajte ili otključajte jedan ili više kanala

- 1 Pritisnite **▲**.
- 2 Izaberite **[Podešavanje] > [Postavke kanala] > [Dečija brava] > [Zaključ. kanala]**.
↳ Prikazuje se lista kanala.
- 3 Izaberite kanal koji želite da zaključate ili otključate, a zatim pritisnite **OK**.
↳ Prilikom prvog zaključavanja ili otključavanja kanala, od vas će biti zatraženo unošenje PIN šifre.
- 4 Unesite šifru i pritisnite **OK**.
↳ Ukoliko je kanal zaključan, prikazana je ikonica u obliku brave.

- 5 Ponovite korake navedene iznad da biste zaključali ili otključali dodatne kanale.
- 6 Da biste aktivirali zaključavanje, uključite televizor, a zatim ga isključite.
 - ↳ Prilikom prebacivanja kanala pomoću dugmeta **CH** - ili **CH +**, zaključani kanali će biti preskočeni.
 - ↳ Kada zaključanim kanalima pristupate preko tabele sa informacijama o kanalima, od vas će biti zatraženo da unesete PIN kôd.

Podešavanje roditeljskog rangiranja

Neki emiteri digitalnog programa rangiraju programe na osnovu uzrasta. TV možete podesiti tako da prikazuje samo programe koji su rangirani na nižem stepenu od uzrasta vašeg deteta.

- 1 Pritisnite **▲**.
- 2 Izaberite **[Podešavanje] > [Postavke kanala] > [Dečija brava] > [Rod. kontrola]**.
 - ↳ Pojaviće se ekran za podešavanje šifre.
- 3 Unesite šifru pomoću tastera **Numeričkih tastera**.
 - ↳ Pojaviće se meni rangiranja.
- 4 Izaberite rangiranje po uzrastu, a zatim pritisnite **OK**.
- 5 Pritisnite **▲** za izlazak.

Promena jezika

U zavisnosti od dobavljača programa, možete za određeni TV kanal da promenite jezik audio signala, jezik titla ili obe opcije. Više jezika audio signala, više jezika titla ili obe opcije jezika se emituju preko teleteksta ili digitalne televizije DVB-T. Dupli prenos – Kod digitalnog emitovanja možete izabrati jezik titla.

Menjanje jezika za meni

- 1 Pritisnite **▲**.
- 2 Izaberite **[Podešavanje] > [Postavke TV-a] > [Preference] > [Jezik menija]**, zatim pritisnite **OK**.
- 3 Izaberite jezik, a zatim pritisnite **OK**.

Menjanje jezika audio signala

Određeni jezik audio signala možete da odaberete ukoliko je u ponudi kod dobavljača programa. Kada je reč o digitalnim kanalima, možda će biti dostupno više jezika. Kada je reč o analognim kanalima, možda će biti dostupna dva jezika.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **≡ OPTIONS**.
- 2 Kada je reč o digitalnim kanalima, izaberite **[Audio jezik]**, jezik, a zatim pritisnite **OK**.
- 3 Kada je reč o analognim kanalima, izaberite **[Dual I-II]**, jedan od ponuđenih jezika, a zatim pritisnite **OK**.

Prikazivanje ili sakrivanje titlova

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **SUBTITLE**.
- 2 Izaberite jednu od sledećih opcija, a zatim pritisnite **OK**.
 - **[Uklj. Titlovi]**: Titlovi se uvek prikazuju.
 - **[Isklj. titlovi]**: Titlovi se nikada ne prikazuju.
 - **[Uklj. pri isklj. zv.]**: Titlovi se prikazuju kada se isključi ton.



Napomena

- Ponovite ovaj postupak da biste aktivirali titlove za svaki analogni kanal.
- Izaberite **[Titlovi]** > **[Isklj. titlovi]** za deaktiviranje titlova.

Izbor jezika titla kod digitalnih kanala



Napomena

- Kada jezik titla na digitalnom TV kanalu izaberete na doleopisani način, željeni jezik titla postavljen u meniju za instaliranje se privremeno zanemaruje.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **≡ OPTIONS**.
- 2 Izaberite **[Jezik titlova]**, zatim pritisnite **OK**.
- 3 Izaberite jezik titla.
- 4 Pritisnite **OK** za potvrdu.

Reprodukcija fotografija i muzike sa USB uređaja za skladištenje podataka



Oprez

- Philips ne snosi odgovornost ukoliko USB uređaj za skladištenje podataka nije podržan, kao ni za oštećenja ili gubitak podataka sa uređaja.

Da biste reprodukovali fotografije ili muziku sačuvane na USB uređaju za skladištenje podataka, povežite ga.

- 1 Uključite televizor.
- 2 Priključite USB uređaj na USB priključak na bočnoj strani televizora.
- 3 Pritisnite **▲**.
- 4 Izaberite **[Pregled USB-a]**, zatim pritisnite **OK**.
→ Pojaviće se USB pregledač.

Gledanje fotografija

- 1 U USB pregledaču izaberite **[Slika]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 2 Izaberite fotografiju ili album fotografija, a zatim pritisnite **OK** da bi se fotografija uvećala preko celog ekrana televizora.
 - Da biste prikazali sledeću ili prethodnu fotografiju, pritisnite **◀▶**.
- 3 Da biste se vratili, pritisnite **↶**.

Pregled slajd šoua fotografija

- 1 Kada je fotografija prikazana preko punog ekrana, pritisnite **OK**.
→ Od izabrane slike počinje reprodukcija slajd šoua.
 - Pritiskom na sledeće tastere upravljate reprodukcijom:
 - **▶** – reprodukovanje.
 - **⏏** – pauziranje.
 - **◀▶** ili **▶▶** reprodukovanje prethodne ili sledeće fotografije.
 - **■** – prekid.
 - Da biste se vratili, pritisnite **↶**.

Promena postavki slajd šoua

- 1 Kada gledate slajd šou, pritisnite  **OPTIONS**.
 ➔ Prikazaće se meni sa opcijama za slajd šou.
- 2 Izaberite jednu od sledećih opcija, a zatim pritisnite **OK**.
 - **[Pok./Zaus. slaj.]:** Pokretanje ili zaustavljanje projekcije slajdova.
 - **[Prel. iz. slajd.]:** – podešavanje prelaza sa jedne slike na drugu.
 - **[Brz. slajd šoua]:** – izbor vremena prikazivanja za svaku fotografiju.
 - **[Ponavljanje] / [Reprodukuj jednom]:** Prikaz slika u fascikli samo jednom ili više puta.
 - **[Nasumični redosled isključen] / [Nasumični redosled uključen]:** Prikaz slika po redu ili nasumice.
 - **[Rotiranje slike]:** – rotiranje fotografije.
 - **[Prik. informac.]:** – prikaz naziva slike, datuma, veličine i sledeće slike slajd šoua.
 - **[Pod. kao Scenea]:** – postavljanje izabrane slike kao pozadine ekrana televizora.
- 3 Da biste se vratili, pritisnite ➔.



Napomena

- **[Rotiranje slike]** i **[Prik. informac.]** su dostupni samo kada je slajd šou pauziran.

Slušanje muzike

- 1 U USB pregledaču izaberite **[Muzika]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 2 Izaberite muzičku numeru ili album, a zatim pritisnite **OK** da biste ih reprodukovali.
- 3 Reprodukcijom upravljate pritiskom na tastere za reprodukciju:
 -  – reprodukovanje.
 -  – pauziranje.
 -  ili  – reprodukovanje prethodne ili sledeće numere.
 -  ili  – pretraga unapred ili unazad.
 -  – prekid.

Promena postavki za muziku

- Prilikom reprodukovanja muzike pritisnite  **OPTIONS** da biste pristupili jednoj od sledećih postavki, a zatim pritisnite **OK**.
 - **[Zaustavi reprodukciju]:** Zaustavljanje reprodukcije muzike.
 - **[Ponavljanje]:** Reprodukovanje numere (jednom ili više puta).
 - **[Nasumični redosled uključen] / [Nasumični redosled isključen]:** Reprodukacija numera određenim redosledom ili nasumično.
 - **[Prik. informac.]:** Prikaz naziva datoteke.

Gledanje slajdova uz muziku

Možete gledati slajd šou uz pozadinsku muziku.

- 1 Izaberite album sa pesmama.
- 2 Pritisnite **OK**.
- 3 Pritisnite ➔ za povratak na pregledač sadržaja na USB uređaju.
- 4 Izaberite album sa slikama.
- 5 Pritisnite **OK**.
 ➔ Projekcija slajdova počinje.
- 6 Da biste napustili instalaciju, pritisnite ➔.

Isključivanje USB uređaja za skladištenje podataka



Oprez

- Pridržavajte se ovog postupka da biste izbegli oštećivanje USB uređaja za skladištenje podataka.

- 1 Pritisnite za izlazak iz USB pregledača.
- 2 Sačekajte pet sekundi, a zatim izvucite USB uređaj za skladištenje.

Slušanje digitalnih radio stanica

- 1 Pritisnite **Q FIND**.
↳ Prikazuje se meni matrice kanala.
- 2 Pritisnite **≡ OPTIONS**, zatim izaberite **[Izaberite listu] > [Radio]**.
↳ Pojaviće se tabela sa informacijama o radio kanalima.
- 3 Izaberite radio kanal i pritisnite **OK** da biste ga slušali.

Ažuriranje softvera za televizor

Philips neprekidno nastoji da unapredi svoje proizvode, zbog čega vam preporučujemo da ažurirate softver televizora kada se pojave ispravke.

Načini da ažurirate softver televizora.

Softver televizora možete da ažurirate na jedan od sledećih načina:

A: pomoću USB uređaj za skladištenje podataka,

B: kada se pojavi poruka preko digitalnog emitovanja, ili

C: nakon pojave poruke preko digitalnog emitovanja.

A:Ažuriranje pomoću USB uređaja

Da biste obavili ažuriranje pomoću USB uređaja za skladištenje podataka, potrebno vam je sledeće:

- računar sa pristupom Internetu
- USB uređaj za skladištenje podataka.

1. korak: Proverite postojeću verziju softvera

- 1 Pritisnite .
- 2 Izaberite **[Podešavanje] > [Podešavanja softvera] > [Inform. o tren. soft.]**.
↳ Prikazaće se informacije o trenutnom softveru.

3 Zabeležite broj verzije softvera.

4 Da biste se vratili, pritisnite **OK**.

5 Da biste napustili instalaciju, pritisnite .

2. korak: Preuzmite i ažurirajte poslednju verziju softvera

- 1 Povežite USB uređaj za skladištenje podataka.
- 2 Pritisnite .
- 3 Izaberite **[Podešavanje] > [Ažuriranje softvera]**.
- 4 Pratite uputstva da biste učitali datoteku na USB uređaj za skladištenje podataka.
- 5 Povežite USB uređaj za skladištenje podataka sa računarom, a zatim dvaput kliknite na datoteku.
↳ Pokrenuće se web stranica.
- 6 Pratite uputstva sa web stranice.
 - Ukoliko se trenutna verzija softvera podudara sa najnovijom datotekom za ažuriranje softvera, nije potrebno da ažurirate softver televizora.
 - Ukoliko je trenutna verzija softvera niža od najnovije datoteke za ažuriranje softvera, preuzmite najnoviju datoteku za ažuriranje softvera u korenski direktorijum USB uređaja.
- 7 Prekinite vezu USB uređaja za skladištenje podataka i računara.

B: Ažuriranje kada se pojavi poruka preko digitalnog emitovanja

Ako televizor prima digitalne signale (DVB-T), može automatski i da prima ažuriranje softvera. Kada vaš televizor prihvata ažuriranje softvera, pojaviće vam se poruka da ažurirate televizijski softver:

- 1 Pritisnite .
- 2 Izaberite **[Podešavanje]** > **[Podešavanja softvera]** > **[Najava]**.
- 3 Kada se pojavi poruka koja će vam ponuditi da ažurirate softver, pratite uputstva za pokretanje ažuriranja.
↳ TV se restartuje po završetku ažuriranja softvera.
- 4 Ako ne želite da ažurirate softver, izaberite **[Podešavanje]** > **[Podešavanja softvera]** > **[Brisanje najava]**, a zatim pritisnite **OK**.



Napomena

- Ukoliko preskočite ažuriranje, možete to kasnije ručno da obavite (pogledajte 'C: Provera ažuriranja preko digitalnog emitovanja' na strani 27).

C: Provera ažuriranja preko digitalnog emitovanja

Možete proveriti da li su dostupna ažuriranja putem digitalnog emitovanja.

- 1 Pritisnite .
- 2 Izaberite **[Podešavanje]** > **[Podešavanja softvera]** > **[Proveri velika ažuriranja]**.
- 3 Ako je ažuriranje dostupno, da biste ga pokrenuli, pratite instrukcije na ekranu.
↳ TV se restartuje po završetku ažuriranja softvera.

Izmena preferiranih postavki televizora

Upotrebite meni sa preferiranim postavkama da biste prilagodili postavke televizora.

- 1 Pritisnite .
- 2 Izaberite **[Podešavanje]** > **[Postavke TV-a]** > **[Preference]**.
- 3 Izaberite jednu od sledećih opcija, a zatim pritisnite **OK**.
 - **[Jezik menija]**: Izbor jezika menija.
 - **[Autom. isključ.]**: Prebacivanje televizora u stanje pripravnosti nakon isteka unapred određenog vremenskog perioda.
 - **[Lokacija]**: Optimizacija postavki televizora prema lokaciji – kuća ili prodavnica.
 - **[Linija jač. zv.]**: Prikaz trake za jačinu zvuka prilikom podešavanja jačine zvuka.
 - **[Auto. isključivanje]**: Da biste uštedeli energiju, podesite da se televizor automatski isključuje nakon određenog perioda neaktivnosti.
 - **[Informacije o veličini kanala]**: Promena tipa informacija koje se prikazuju prilikom promene kanala.
 - **[Kašnjenje audio izl.]**: Automatska sinhronizacija slike na ekranu televizora sa zvukom koji se čuje preko povezanog sistema kućnog bioskopa.
 - **[Časovnik]**: Prikazivanje podataka o vremenu na ekranu televizora, odnosno njihovo uklanjanje, kao i postavljanje opcija časovnika.

Pokretanje demonstracije televizora

Možete upotrebiti demonstracije da biste bolje razumeli funkcije televizora. Neke demonstracije nisu na raspolaganju kod određenih modela.

Demonstracije koje su na raspolaganju prikazane su u listi menija.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **▲**.
- 2 Izaberite **[Podešavanje] > [Demonstracija]**, **OK**.
- 3 Izaberite demo i pritisnite **OK** da biste ga odgledali.
- 4 Da biste napustili instalaciju, pritisnite **↶**.

Ponovno podešavanje televizora na fabričke postavke

Možete ponovo zadati podrazumevane postavke slike i zvuka na televizoru. Postavke instaliranja kanala ostaju iste.

- 1 Pritisnite **▲**.
- 2 Izaberite **[Podešavanje] > [Postavke TV-a] > [Fabričke postavke]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 3 Ako se od vas zatraži da unesete kôd, unesite šifru dečje brave (pogledajte 'Zadavanje ili promena šifre' na strani 22).
↶ Prikazaće se potvrdna poruka.
- 4 Pritisnite **OK** za potvrdu.

6 Instaliranje kanala

Prilikom prvog podešavanja televizora od vas će biti zatraženo da izaberete jezik menija i instalirate televizijske i digitalne radio kanale (ako su dostupni). Nakon toga možete da reinstalirate kanale i izvršite njihovo fino podešavanje.

Automatsko instaliranje kanala

Možete da izvršite automatsku pretragu i čuvanje kanala.

1. korak: Izaberite jezik menija

- 1 Pritisnite .
- 2 Izaberite **[Podešavanje]** > **[Postavke TV-a]** > **[Preferencije]** > **[Jezik menija]**, zatim pritisnite **OK**.
- 3 Izaberite jezik, a zatim pritisnite **OK**.

korak 2: Izaberite zemlju

Izaberite zemlju u kojoj instalirate TV. Kanali dostupni za tu zemlju biće instalirani na televizoru.

- 1 Pritisnite .
- 2 Izaberite **[Podešavanje]** > **[Traži kanale]**, zatim pritisnite **OK**.
- 3 Izaberite **[Ponovno inst. kanala]**, zatim pritisnite **OK**.
↳ Pojaviće se meni za zemlju.
- 4 Izaberite zemlju, a zatim pritisnite **OK**.
↳ Pokrenuće se instalacija kanala.
- 5 Izaberite **[Start]**, zatim pritisnite **OK**.
↳ Sačuvauće se svi dostupni kanali.
- 6 Da biste napustili instalaciju, pritisnite **OK**.

Ažuriranje liste kanala

Možete aktivirati automatsko ažuriranje kanala kada je vaš TV u režimu pripravnosti. Kanali memorisani u vašem televizoru ažuriraju se svakog jutra u skladu sa emitovanim informacijama o kanalima.

- 1 Pritisnite .
- 2 Izaberite **[Podešavanje]** > **[Postavke kanala]** > **[Instaliranje kanala]** > **[Automatsko ažuriranje kanala]**.
- 3 Izaberite **[Uključeno]** za aktiviranje automatskog ažuriranja, ili izaberite **[Isključeno]** da biste ga deaktivirali.
- 4 Da biste se vratili, pritisnite .

Manuelno instaliranje kanala

U ovom odeljku je opisano kako manuelno pretraživati i memorisati analogne televizijske kanale.

Korak 1: Izaberite sistem

Napomena

- Preskočite ovaj korak ukoliko su sistemske postavke ispravne.

- 1 Pritisnite .
- 2 Izaberite **[Podešavanje]** > **[Postavke kanala]** > **[Instaliranje kanala]** > **[Analogno: Ručna instalacija antene]** > **[Sistem]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 3 Izaberite odgovarajući sistem za svoju zemlju ili region, a zatim pritisnite **OK**.

Korak 2: Pretraživanje i čuvanje novih televizijskih kanala

- 1 Pritisnite .
- 2 Izaberite **[Podešavanje]** > **[Postavke kanala]** > **[Instaliranje kanala]** > **[Analogno: Ručna instalacija antene]** > **[Pronađi kanal]**, a zatim pritisnite **OK**.
 - Ukoliko vam je poznata trocifrena oznaka frekvencije kanala, unesite je.
 - Da biste obavili pretragu, izaberite **[Pretraživanje]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 3 Kada pretraga pronađe kanal, izaberite **[Završeno]**, a zatim pritisnite **OK**.
 - Da biste taj kanal sačuvali pod novim brojem, izaberite **[Memor. kao novi kan.]**, a zatim pritisnite **OK**.
 - Da biste taj kanal sačuvali kao prethodno izabrani kanal, izaberite **[Zabeležiti trenutni kanal]**, a zatim pritisnite **OK**.

3. korak: Fino podešavanje analognih kanala

- 1 Pritisnite .
- 2 Izaberite **[Podešavanje]** > **[Postavke kanala]** > **[Instaliranje kanala]** > **[Analogni: manuelno instaliranje]** > **[Fino podešavanje]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 3 Pritisnite   da biste izvršili fino podešavanje kanala.

Preimenovanje kanala

Možete preimenovati kanale. Naziv će se pojaviti kada izaberete kanal.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite  **FIND**.
↳ Prikazuje se meni matrice kanala.
- 2 Izaberite kanal koji želite da preimenujete.
- 3 Pritisnite  **OPTIONS**.
↳ Prikazuje se meni sa opcijama kanala.
- 4 Izaberite **[Preimenuj kanal]**, zatim pritisnite **OK**.
- 5 Da biste prikazali polje za unošenje teksta, pritisnite **OK**.
- 6 Za svako slovo, prvo ga izaberite a zatim pritisnite **OK**.
 - Da biste izabrali velika slova, mala slova ili simbole: tasterom za razmak u redu niže, izaberite odgovarajući taster, a zatim pritisnite dugme **OK**.
- 7 Kada ste to obavili, izaberite **[Završeno]**, a zatim pritisnite dugme **OK**.
↳ Polje za unošenje teksta se zatvara..
- 8 U meniju za preimenovanje, izaberite opciju **[Završeno]**, a zatim pritisnite **OK**.

Preuređivanje kanala

Posle instaliranja kanala, možete promeniti njihov redosled.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite **Q FIND**.
↳ Prikazuje se meni matrice kanala.
- 2 Pritisnite **≡ OPTIONS**.
↳ Pojaviće se meni sa opcijama kanala.
- 3 Izaberite **[Promeni redosled]**, zatim pritisnite **OK**.
- 4 Izaberite kanal za preraspoređivanje, zatim pritisnite **OK**.
↳ Izabrani kanal je osvetljen.
- 5 Pomerite označeni kanal na njegovo novo mesto, a zatim pritisnite **OK**.
- 6 Pritisnite **≡ OPTIONS**.
- 7 Izaberite **[Završ. prom. red.]**, zatim pritisnite **OK**.

Testiranje digitalnog prijema

Možete proveriti kvalitet i jačinu signala digitalnih kanala. Ovo vam omogućava da promenite poziciju antene ili satelitske antene i da je testirate.

- 1 Pritisnite **▲**.
- 2 Izaberite **[Podešavanje] > [Postavke kanala] > [Instaliranje kanala] > [Digitalno: Test prijema]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 3 Unesite frekvenciju za testiranje, a zatim pritisnite **OK**.
- 4 Izaberite **[Pretraživanje]**, zatim pritisnite **OK**.
- 5 Kada pretraga pronade kanal, izaberite **[Memorisanje]**, a zatim pritisnite **OK**.



Napomena

- Ako su kvalitet i jačina signala slabi, promenite poziciju antene ili satelitske antene, zatim ponovo testirajte.
- Ako i dalje imate problema sa prijemom digitalnih kanala, obratite se profesionalnom instalateru.

Pristup CAM uslugama

- 1 Ubacite i aktivirajte CAM. (pogledajte 'Ubacivanje i aktiviranje CAM modula' na strani 35)
- 2 Pritisnite **≡ OPTIONS**.
- 3 Izaberite **[Zajednički interfejs]**.
↳ Prikazuju se aplikacije koje nudi dobavljač usluge digitalne TV.



Napomena

- Ova opcija je dostupna samo ako je CAM modul pravilno ubačen i aktiviran.

7 Povezivanje uređaja

U ovom odeljku je opisano kako povezati uređaje sa različitim priključcima. Da biste saznali gde se ovi priključci nalaze na televizoru, pogledajte vodič za brzi početak. Više primera povezivanja sa drugim uređajima možete da pronađete u „Vodiču za brzi početak“.



Napomena

- Za priključivanje uređaja na TV možete upotrebiti različite tipove priključaka.




Savet

- Da biste posle uspostavljanja veze lako pristupili uređaju, dodajte ga u početni meni: pritisnite , a zatim izaberite **[Dodaj novi uređaj]**.

Priključci na zadnjoj strani televizora


① TV ANTENNA

Ulaz za antenski, kablovski ili satelitski signal.

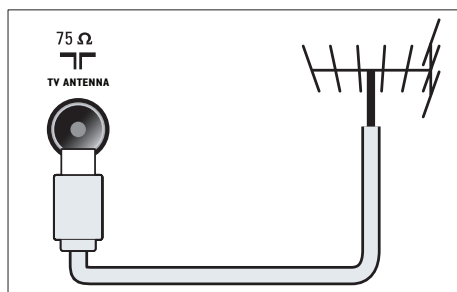


② EXT 1 (RGB i CVBS)

Analogni audio i video ulaz za analogne ili digitalne uređaje kao što su DVD plejeri ili konzole za igru.

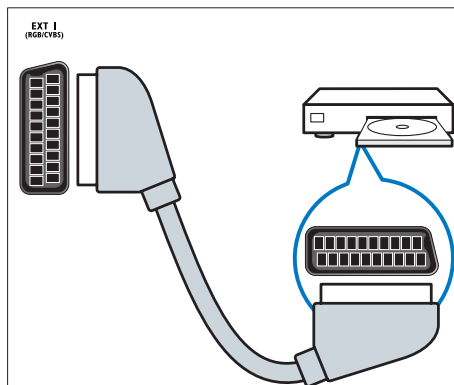

③ SPDIF OUT


Digitalni audio izlaz za kućne bioskope i druge digitalne audio sisteme.

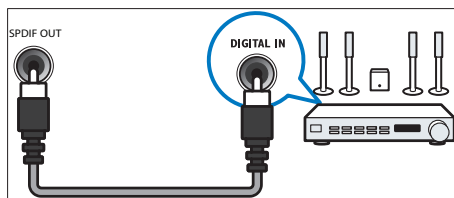


④ SERV.U

Namenjeno isključivo servisnom osoblju.

- ⑤ **PC IN (VGA i AUDIO IN)**
Audio i video ulaz za računar.

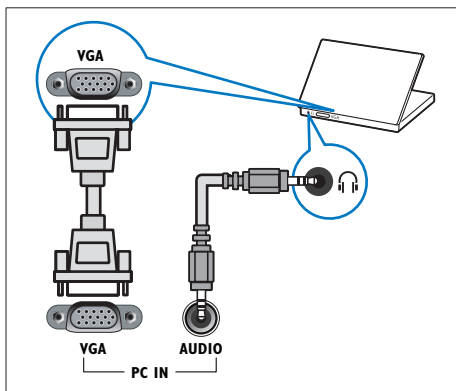


- ⑥ **HDMI 1**
Digitalni audio i video ulaz za uređaje visoke definicije kao što su Blu-ray plejeri.

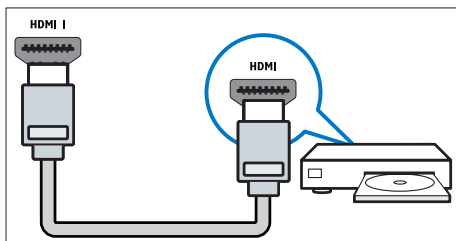

Povezivanje preko DVI ili VGA priključka zahteva dodatni audio kabl (pogledajte 'Priključite računar' na strani 34).

- ⑦ **EXT 2 (Y Pb Pr i AUDIO L/R)**
Analogni audio i video ulaz za analogne ili digitalne uređaje kao što su DVD plejeri ili konzole za igru.

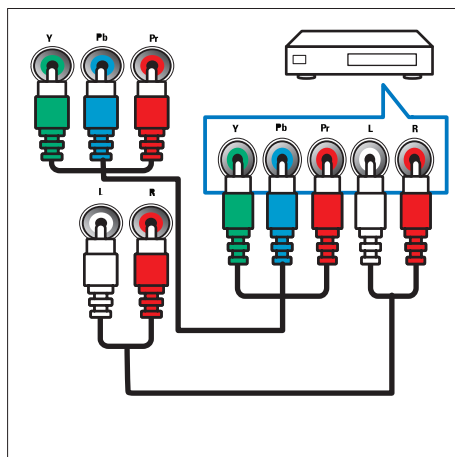


- ⑧ **Slušalice**
Stereo audio izlaz za slušalice ili bubice.

Bočni priključci


① USB

Unos podataka sa USB uređaja za skladištenje.

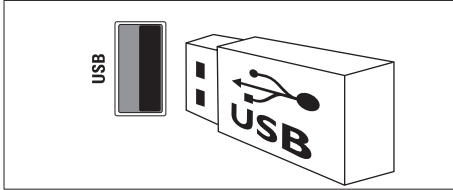

② COMMON INTERFACE

Prerez za modul uslovnog pristupa (CAM).

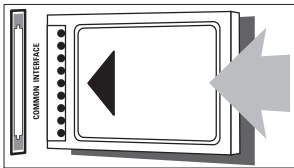

Priključite računar

Pre nego što priključite računar na televizor

- Na računaru podesite frekvenciju osvežavanja ekrana na 60Hz.
- Na računaru izaberite jednu od podržanih rezolucija ekrana.


Priključite računar pomoću jednog od sledećih priključaka:




Napomena

- Povezivanje preko DVI ili VGA priključka zahteva dodatni audio kabl.


• HDMI kabl

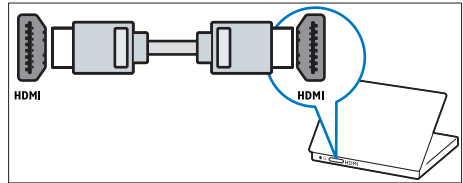


• DVI-HDMI kabl

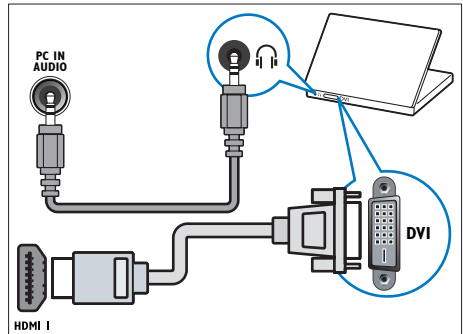

• HDMI kabl i HDMI-DVI adapter

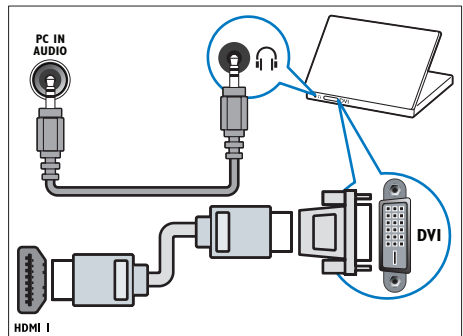

• VGA kabl

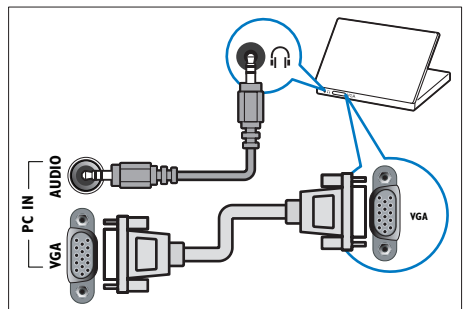

Korišćenje modula uslovnog pristupa

Modul uslovnog pristupa (CAM) obezbeđuju operateri usluga digitalne televizije za dekodiranje digitalnih TV kanala.

Napomena


- Pogledajte dokumentaciju dobijenu od operatera da biste saznali kako da ubacite inteligentnu karticu u modul uslovnog pristupa.

Ubacivanje i aktiviranje CAM modula

Oprez

- Obavezno pratite sledeća uputstva. Pogrešnim priključivanjem CAM uređaja možete oštetiti sam uređaj i televizor.

- 1 Isključite TV i prekinite napajanje iz mreže.
- 2 Sledeći uputstva koja su odštampana na CAM modulu, lagano ubacite modul u **COMMON INTERFACE** na bočnoj strani televizora.

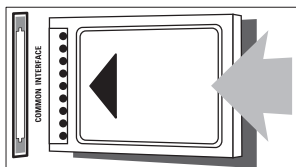

- 3 Gurnite CAM modul do kraja.
- 4 Ponovo uspostavite napajanje televizora iz mreže.
- 5 Uključite televizor i sačekajte da se CAM modul aktivira. Ovo može potrajati nekoliko minuta. Nemojte da uklanjate CAM iz proraaza dok je modul u upotrebi – tim postupkom ćete deaktivirati digitalne usluge.

Pristup CAM uslugama

- 1 Ubacite i aktivirajte CAM. (pogledajte 'Ubacivanje i aktiviranje CAM modula' na strani 35)
- 2 Pritisnite  **OPTIONS**.
- 3 Izaberite **[Zajednički interfejs]**.
 ↳ Prikazuju se aplikacije koje nudi dobavljač usluge digitalne TV.

Napomena

- Ova opcija je dostupna samo ako je CAM modul pravilno ubačen i aktiviran.

Korišćenje funkcije Philips EasyLink

Na najbolji mogući način iskoristite svoj uređaj koji podržava HDMI-Consumer Electronic Control (CEC) uz Philips EasyLink funkcije poboljšane kontrole. Ako je vaš uređaj koji je usklađen sa HDMI-CEC standardom povezan preko HDMI priključka, možete njime istovremeno da upravljate preko daljinskog upravljača televizora.

Da biste omogućili funkciju Philips EasyLink, potrebno je da učinite sledeće:

- Povežite uređaj koji je usklađen sa HDMI-CEC standardom povezani preko HDMI priključka
- Pravilno konfigurišite uređaj koji je usklađen sa HDMI-CEC standardom
- Uključite EasyLink

Napomena

- Uređaj koji podržava EasyLink tehnologiju mora biti uključen i izabran kao izvor;
- Philips ne garantuje stoprocentnu interoperabilnost sa svim HDMI CEC uređajima.

Uključivanje ili isključivanje funkcije EasyLink

Kada sadržaj reprodukuje sa uređaja koji je usklađen sa HDMI-CEC standardom, televizor se uključuje iz režima pripravnosti i prebacuje se na odgovarajući izvor.

Napomena

- Ukoliko vam funkcija Philips EasyLink nije potrebna, isključite je.

- 1 Pritisnite .
- 2 Izaberite **[Podešavanje]** > **[Postavke TV-a]** > **[EasyLink]** > **[EasyLink]**.
- 3 Izaberite **[Uključeno]** ili **[Isključeno]**, zatim pritisnite **OK**.

Podešavanje zvučnika na EasyLink režim

Ako povežete uređaj koji je usklađen sa HDMI-CEC standardom koji ima zvučnike, možete da aktivirate te zvučnike umesto zvučnika televizora.

Kada reprodukuje sadržaj preko kućnog bioskopa koji podržava EasyLink i želite da se zvučnici televizora automatski isključe, uključite EasyLink režim.

- 1 Povežite uređaj sa HDMI-CEC standardom preko HDMI konektora.
- 2 Povežite audio kablom konektor SPDIF OUT i konektor AUDIO IN uređaja koji podržava EasyLink tehnologiju (pogledajte 'Priključci na zadnjoj strani televizora' na strani 32).
- 3 Pravilno konfigurirate uređaj koji je usklađen sa HDMI-CEC standardom (vidite korisnički priručnik za uređaje).
- 4 Pritisnite .
- 5 Izaberite **[Podešavanje]** > **[Postavke TV-a]** > **[EasyLink]** > **[EasyLink]**.

- 6 Izaberite **[Uključeno]**, zatim pritisnite **OK**.
- 7 Izaberite **[TV zvučnici]**, zatim pritisnite **OK**.
- 8 Izaberite jednu od sledećih opcija, a zatim pritisnite **OK**.
 - **[Isključeno]**: Isključivanje zvučnika televizora.
 - **[Uključeno]**: Uključivanje zvučnika televizora.
 - **[EasyLink]**: Reprodukovanje zvuka sa televizora preko povezanog HDMI-CEC uređaja. Prebacite zvuk sa televizora na povezani HDMI-CEC audio uređaj preko menija za podešavanje.
 - **[EasyLink auto. početak]**: Isključivanje zvučnika televizora automatski i reprodukovanje zvuka sa televizora na povezanom HDMI-CEC audio uređaju.

Napomena

- Za isključivanje TV zvučnika, izaberite **[TV zvučnici]** > **[Isključeno]**.

Izbor izlaza zvučnika pomoću menija za podešavanje

Ako je izabrana opcija **[EasyLink]** ili **[EasyLink auto. početak]**, otvorite meni za podešavanja da biste prebacili zvuk sa televizora.

- 1 Dok pratite TV program, pritisnite  **ADJUST**.
- 2 Izaberite **[Zvučnik]**, zatim pritisnite **OK**.
- 3 Izaberite jednu od sledećih opcija, a zatim pritisnite **OK**.
 - **[TV]**: Podrazumevano uključeno. Reprodukujte zvuk sa televizora preko televizora i povezanog HDMI-CEC audio uređaja sve dok se povezani uređaj ne prebaci na sistemsku kontrolu zvuka. Tada se zvuk sa televizora reprodukuje kroz povezani uređaj.

- **[Pojačavač]:** Reprodukovanje zvuka preko povezanog HDMI-CEC uređaja. Ako sistemski audio režim nije omogućen na uređaju, zvuk će nastaviti da se reprodukuje sa zvučnika televizora. Ako je omogućeno **[EasyLink auto. početak]**, televizor će poslati upit povezanom uređaju da pređe na sistemski audio režim.


Održavanje kvaliteta slike

Ukoliko na kvalitet slike televizora utiču funkcije za obradu slike drugih uređaja, uključite funkciju Pixel Plus Link.

- 1 Povežite uređaj sa HDMI-CEC standardom preko HDMI konektora.
- 2 Pravilno konfigurišite uređaj koji je usklađen sa HDMI-CEC standardom (vidite korisnički priručnik za uređaje).
- 3 Pritisnite **⬆**.
- 4 Izaberite **[Podešavanje] > [Postavke TV-a] > [EasyLink] > [EasyLink]**.
- 5 Izaberite **[Uključeno]**, zatim pritisnite **OK**.
- 6 Izaberite **[Pixel Plus Link] > [Uključeno]**, zatim pritisnite **OK**.

Korišćenje Kensington brave

Na zadnjoj strani televizora nalazi se Kensington sigurnosni prorez. Sprečite krađu postavljanjem Kensington brave od proreza do nekog fiksiranog predmeta, npr: teškog stola.

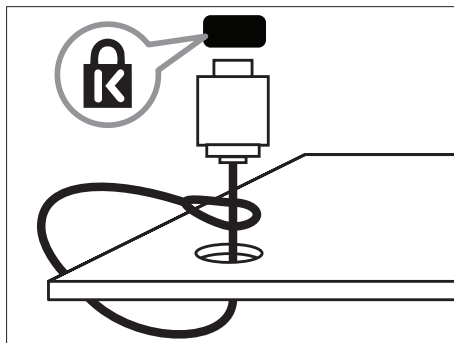

8 Informacije o proizvodu

Informacije o proizvodu podložne su izmenama bez prethodne napomene. Za detaljnije informacije o proizvodu, posetite www.philips.com/support.

Podržane rezolucije ekrana

Računarski formati

- Rezolucija – frekvencija osvežavanja:
 - 640 × 480 - 60Hz
 - 800 × 600 - 60Hz
 - 1024 × 768 - 60Hz
 - 1280 × 720 - 60Hz
 - 1280 × 768 - 60Hz
 - 1280 × 1024 - 60Hz
 - 1360 × 768 - 60Hz
 - 1680 × 1050 - 60Hz (samo za puni HD)
 - 1920 × 1080 - 60 Hz (samo za puni HD)

Video formati

- Rezolucija – frekvencija osvežavanja:
 - 480i - 60Hz
 - 480p - 60Hz
 - 576i - 50Hz
 - 576p - 50Hz
 - 720p - 50Hz, 60Hz
 - 1080i - 50Hz, 60Hz
 - 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz.

Multimedija

- Podržani uređaj za skladištenje podataka: USB (Podržani su jedino uređaji sa sistemima datoteka FAT ili FAT 32)
- Podržani formati multimedijalnih datoteka:
 - Slike: JPEG
 - Audio: MP3

Podešivač / Prijem / Prenos

- Antenski ulaz: 75-omski koaksijalni (IEC75)
- DVB: DVB Terrestrial, DVB-C*, DVB-T, MPEG4
- TV sistem: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Video reprodukcija: NTSC, SECAM, PAL
- Opsezi prijemnika: Hyperband, S-kanal, UHF,VHF

*Kod izabranih modela

Daljinski upravljač

- Tip: PF01E11B
- Baterije: 2 × AAA (tip LR03)

Energija

- Glavno napajanje: 220-240V, 50-60Hz
 - Potrošnja u režimu pripravnosti: < 0,3W
- Temperatura okruženja: od 5 do 40 stepeni Celzijusa
- Informacije o potrošnji električne energije potražite u specifikacijama proizvoda na adresi www.philips.com/support.

Napajanje, navedeno na tabli proizvoda, je potrošnja energije proizvoda u toku normalne kućne upotrebe (IEC 62087 Ed.2). Maksimalno napajanje, navedeno u zagradi, se koristi radi električne bezbednosti (IEC 60065 Ed. 7.2).

Podržani nosači za televizor

Za 32PFL5206H i 26PFL3xx6H

Da biste televizor postavili na zid, kupite nosač za televizor kompanije Philips ili neki drugi kompatibilni nosač.




Upozorenje


- Pridržavajte se svih uputstava priloženih uz nosač za televizor. Kompanija Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za nezgode, povrede ili štetu nastalu usled nepravilnog montiranja televizora na zid.

Pre montiranja, obavite sledeće:

- 1 Da biste izbegli oštećivanje kablova i priključaka, ostavite barem 5,5 cm slobodnog prostora iza zadnje strane televizora.
- 2 Za 32PFL5206H, uklonite postojeći montirani stalak.
 - ① Odvrnite postojeći montirani stalak.

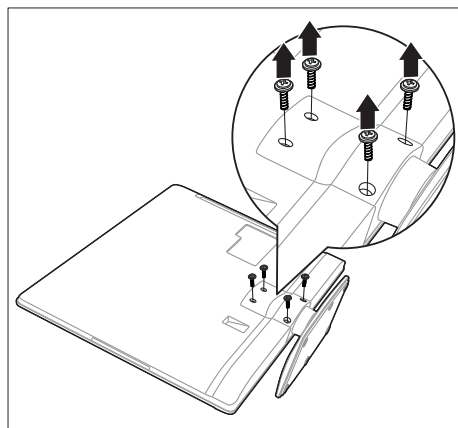

- ② Uklonite ga sa zadnje strane televizora.

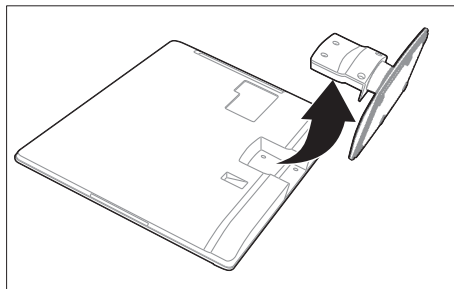

- 3 Uverite se da su montažni zavrtnji u skladu sa sledećim specifikacijama:

Veličina ekrana televizora (inči)	VESA standard (mm)	Potrebni montažni zavrtnji
32	200 × 100	4 × M4 (10 mm)
26	200 × 100	4 × M4 (10 mm)

Specifikacija proizvoda

Dizajn i specifikacije mogu biti promjenjeni bez prethodne najave.

32PFL5206H

- Bez TV stalka
 - Dimenzije (ŠxVxD): 771 x 495 x 49 (mm)
 - Težina: 8,45 kg
- Sa TV stalkom
 - Dimenzije (ŠxVxD): 771 x 539 x 179 (mm)
 - Težina: 9 kg

26PFL3606H

- Bez TV stalka
 - Dimenzije (ŠxVxD): 648,5 x 414,5 x 79,1 (mm)
 - Težina 6,2 kg
- Sa TV stalkom
 - Dimenzije (ŠxVxD): 648,5 x 465,3 x 176,7 (mm)
 - Težina 6,5 kg

22PFL3606H

- Bez TV stalka
 - Dimenzije (ŠxVxD): 529,4 x 334,9 x 57 (mm)
 - Težina 3,84 kg
- Sa TV stalkom
 - Dimenzije (ŠxVxD): 529,4 x 368,4 x 159,3 (mm)
 - Težina 4,06 kg

22PFL3206H

- Bez TV stalka
 - Dimenzije (ŠxVxD): 520 x 340 x 43 (mm)
 - Težina 3,2 kg
- Sa TV stalkom
 - Dimenzije (ŠxVxD): 520 x 380 x 145 (mm)
 - Težina: 3,3 kg

19PFL3606H

- Bez TV stalka
 - Dimenzije (ŠxVxD): 462,8 x 297,4 x 57 (mm)
 - Težina 2,94 kg
- Sa TV stalkom
 - Dimenzije (ŠxVxD): 462,8 x 330,9 x 149,3 (mm)
 - Težina 3,13 kg

9 Rešavanje problema

Ovaj odeljak sadrži informacije o problemima koji se najčešće pojavljuju i odgovarajućim rešenjima.

Opšti problemi sa televizorom

Televizor neće da se uključi:

- Izvucite kabl napajanja iz utičnice. Sačekajte minut, zatim ga ponovo priključite.
- Uverite se da je kabl napajanja čvrsto priključen.

Daljinski upravljač ne radi kako bi trebalo:

- Proverite da li su baterije u daljinskom upravljaču pravilno umetnute, prema položaju +/-.
- Zamenite baterije ako su istrošene ili slabe.
- Očistite daljinski upravljač i sočivo senzora na televizoru.

Indikator režima pripravnosti na televizoru trepće crvenim svetlom:

- Izvucite kabl napajanja iz utičnice. Sačekajte da se TV ohladi pre nego što ponovo priključite kabl napajanja. Ukoliko se treptanje ponovi, obratite se Philipsovoj službi za brigu o potrošačima.

Zaboravili ste šifru za otključavanje funkcije TV brava

- Unesite '8888'.

Meni televizora je na pogrešnom jeziku.

- Podesite željeni jezik TV menija.

Kada uključujete/isključujete televizor ili ga stavljate u režim pripravnosti, čuje se škripav zvuk iz šasije televizora.

- Ne preduzimajte ništa. Ti zvukovi predstavljaju uobičajeno širenje i skupljanje kućišta pri hlađenju i zagrevanju. Ovo ne utiče na performanse.

Nije moguće ukloniti oznaku sa "e-nalepicom" koja je prikazana na televizoru.

- Da biste uklonili logotipove i slike, podesite lokaciju televizora na "dom".
 1. Pritisnite .
 2. Izaberite **[Podešavanje]** > **[Postavke TV-a]** > **[Preference]** > **[Lokacija]**.
 3. Izaberite **[Dom]** i pritisnite **OK**.

Problemi sa TV kanalima

Prethodno podešeni kanali se ne pojavljuju i listi kanala:

- Proverite da li je izabrana odgovarajuća lista kanala.

Tokom instaliranja nisu pronađeni digitalni kanali:

- Proverite da li TV podržava DVB-T, DVB-T Lite ili DVB-C u vašoj zemlji.

Neki kanali na mom televizoru ne instaliraju se automatski:

- Prilikom instalacije obavezno izaberite zemlju u kojoj instalirate TV.

Problemi sa slikom

Televizor je uključen, ali nema slike:

- Proverite da li je antena ispravno priključena na televizor.
- Proverite da li je na televizor kao izvor priključen pravi uređaj.

Ima zvuka, ali nema slike:

- Proverite da li su postavke slike pravilne.

Imate slab prijem televizijskog signala sa antene:

- Proverite da li je antena ispravno priključena na televizor.
- Zvučnici, neuzemljeni audio uređaji, neonske svetiljke, visoke zgrade i drugi krupni objekti mogu uticati na kvalitet prijema. Ako je to moguće, pokušajte da popravite kvalitet prijema tako što ćete promeniti usmerenje antene ili tako što ćete odmaknuti druge uređaje od televizora.
- Ako je prijem loš na samo jednom kanalu, izvršite fino podešavanje tog kanala.

Slika sa priključenih uređaja je lošeg kvaliteta:

- Proverite da li su uređaji ispravno povezani.
- Proverite da li su postavke slike pravilne.

Televizor nije memorisao vaše postavke slike:

- Proverite da li je lokacija televizora podešena na režim Dom. Ovaj režim nudi vam fleksibilnost u vidu menjanja i memorisanja postavki.

Slika se ne uklapa u ekran, prevelika je ili premala:

- Pokušajte sa drugačijim formatom slike.

Pozicija slike je neodgovarajuća:

- Slika koju emituju neki uređaji ne popunjava ekran na odgovarajući način. Proverite izlazni signal sa uređaja.

Problemi sa zvukom

Televizor prikazuje sliku, ali nema zvuka:



Napomena

- Ukoliko nije detektovan audio signal, TV automatski isključuje audio izlaz — ovo ne ukazuje na kvar.

- Proverite da li su svi kablovi ispravno priključeni.
- Uverite se da jačina zvuka nije postavljena na 0.
- Proverite da li je zvuk isključen.

Nema slike, a kvalitet zvuka je loš:

- Proverite da li su postavke zvuka pravilne.

Ima slike, ali zvuk dolazi iz samo jednog zvučnika:

- Proverite da li je balans zvuka podešen na centar.

Problemi sa povezivanjem pomoću HDMI priključka

Postoje problemi sa HDMI uređajima:

- Imajte u vidu da podrška za HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja) može produžiti vreme koje potrebno da TV prikaže sadržaj sa HDMI uređaja.
- Ukoliko TV ne prepoznaje HDMI uređaj i ne prikazuje sliku, pokušajte sa prebacivanjem izvora sa jednog uređaja na drugi i obrnuto.
- Ukoliko je zvuk isprekidan, proverite da li su postavke izlaza HDMI uređaja pravilne.
- Ako koristite HDMI-na-DVI adapter ili HDMI-na-DVI kabl, proverite da li je dodatni audio kabl priključen na **AUDIO IN** (samo mini priključak).

Problemi sa priključivanjem računara

Slika sa računara prikazana na televizoru je nestabilna:

- Proverite da li vaš računar koristi podržanu rezoluciju i frekvenciju osvežavanja.
- Podesite format slike televizora na neskalinan.

Obratite nam se

Ukoliko niste u stanju da rešite problem, pogledajte najčešće postavljana pitanja o ovom proizvodu na www.philips.com/support. Ukoliko problem ne rešite, obratite se službi kompanije Philips za brigu o potrošačima u svojoj zemlji, prema spisku datom u Dodatku.



Upozorenje

- Ne pokušavajte da samostalno popravite proizvod. Ovo može izazvati ozbiljne povrede, nepopravljivu štetu na proizvodu ili garanciju učiniti nevažećom.



Napomena

- Zabeležite model i serijski broj svog televizora pre nego što kontaktirate Philips. Ti brojevi odštampani su na zadnjoj strani televizora i na ambalaži.

10 Indeks

A

analogni kanali	
fino podešavanje	30
jezik, promena	23

Č

časovnik	21
-----------------	----

D

daljinski upravljač	
pregled	8
dečija brava	22
demo	28
digitalni kanali	
digitalni radio	26
jezik, promena	23
titlovi	24
dimenzije	40

E

EasyLink	
aktiviranje	36
kvalitet slike, održavanje	37
Elektronski TV vodič	20
elektronski TV vodič, meni	20
energija	38

F

fabričke postavke	28
format slike	16

I

instaliraj	
instaliranje kanala	
instaliranje kanala (automatsko)	29
instaliranje kanala (ručno)	29
inteligentna slika	14
inteligentni zvuk	17

J

jačina zvuka	12
jezik	
audio	23
meni	23
titlovi	24
jezik zvučnog signala	23

K

kanali, fino podešavanje (analogno)	30
kensington brava	37
kontrole	7

L

lista omiljenih kanala, dodavanje	19
--	----

M

menjati kanale	
ažuriranje	29
instaliranje (automatsko)	29
instaliranje (ručno)	29
lista kanala	11
omiljeno	19
prebacivanje	11
preimenovanje	30
preuređivanje	31
Promena redosleda	31
sakrivanje ili otkrivanje	19
mesto, dom ili prodavnica	27
modul uslovnog pristupa	
aktiviranje	35
Umetni	35
Modul uslovnog pristupa (Conditional Access Module / CAM)	35

O

otklanjanje problema	41
-----------------------------	----

P

PC, rezolucije ekrana	38
Pixel Plus veza	37
početni meni	14
podešavanja zvuka	17
postavke	
slika	15
zvuk	17
postavke slike	14
postavljanje televizora	27
povezivanje	
povezivanje uređaja	32
povezivanje, računar	34
prebacivanje	10
preimenovanje kanala	30
promena redosleda kanala	31

R

računar, pogledajte pod PC	34
rangiranje po uzrastu	23
reciklaža	6
reinstalacija televizora	29
režim Dom	27
režim pripravnosti	10
režim prodavnice	27

S

softver	
ažuriranje preko digitalnog signala	27
specifikacije	38

T

tajmer za automatsko isključivanje	22
teletext	
dvostruki ekran	18
podstranice	19
tabela stranica	19
uvećanje	18
titl, jezik	24
titlovi	24

U

uključivanje ili isključivanje televizora	10
uređaji	
gledaj	12

Z

zajednički interfejs	35
zaštita	5
zaštita čovekove okoline	
prestanak upotrebe	6
pri praćenju TV programa	6
reciklaža	6
zaštita ekrana	5

