

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

PFL3108H

BG Ръководство за потр.

PHILIPS

Съдържание

1	Важно	3
	Безопасност	3
	Поддръжка	4
	Правни бележки	5
	Устойчивост	7
	Помощ и поддръжка	9
2	Използване на телевизора	10
	Контроли на телевизора	10
	Гледане на телевизия	11
	Преглед на справочника за програми	15
	Възпроизвеждане на мултимедийни файлове	16
3	Допълнителни функции на телевизора	18
	Преглед на телетекст	18
	Задаване на ключалки и таймери	19
4	Промяна на настройките на телевизора	21
	Картина и звук	21
	Канали	23
	Езикови настройки	26
	Други настройки	27
	Актуализиране на софтуера	27
	Нулиране на всичко	28
5	Свързване на телевизора	29
	За кабелите	29
	Свързване на антена	30
	Свързване на устройства	30
	Свързване на други устройства	35
	Гледане на сигнал от свързаните устройства	37
	Настройване на EasyLink устройства	37
	Свързване на CAM (Conditional Access Module)	39
6	Отстраняване на неизправности	41
	Общи проблеми	41
	Проблеми с каналите	42
	Проблеми с картина	42
	Проблеми със звука	43
	Проблеми при свързване	43
	Свързване с Philips	44
7	Спецификации	45
	Мощност и приемане	45
	Картина и звук	45
	Разделителни способности на дисплея	46
	Мултимедия	46
	Възможности за свързване	47
	Версия на помощната информация	47
8	Показалец	48

1 Важно

Безопасност

Предпазни мерки

Прочетете и разберете всички инструкции, преди да използвате телевизора. Гаранцията не важи в случай на повреда поради неспазване на инструкциите.

Опасност от токов удар или пожар!

- Никога не излагайте телевизора на дъжд или вода. Никога не поставяйте съдове с течности (като вази например) до телевизора. Ако върху или в телевизора бъдат разлети течности, го изключете незабавно от електрическия контакт. Свържете се с ТВ центъра за обслужване на клиенти на Philips за проверка на телевизора, преди да го използвате.
- Никога не поставяйте телевизора, дистанционното или батериите до пламъци или други източници на топлина, включително и на директна слънчева светлина. С цел предотвратяване разпространението на огън винаги дръжте всички свещи и други пламъци далеч от телевизора, дистанционното и батериите.



- Никога не пъхайте предмети във вентилационните отвори или в други отвори на телевизора.
- Никога не излагайте дистанционното или батериите на дъжд, вода или прекомерна топлина.

- Избягвайте опъване на захранващите щепсели. Проверете дали захранващият щепсел е влязъл напълно в контакта. Разхлабените захранващи щепсели могат да доведат до пожар.
- Когато телевизорът е завъртян, се уверете, че захранващият кабел не е опънат. При обтягане на захранващия кабел може да се разхлабят връзките и да се образува волтова дъга.
- За да изключите телевизора от електрическото захранване, щепселят на телевизора трябва да е изключен. При изключване на захранващия кабел дъргайте щепсела, а не самия кабел. Уверете се, че по всяко време имате пълен достъп до щепсела, захранващия кабел и контакта.

Съществува рисък от повреда на телевизора!

- За повдигане и носене на телевизора, който тежи повече от 25 килограма или 55 фунта, са необходими двама души.
- При монтиране на телевизора на стойка, използвайте само предоставената заедно с него стойка. Закрепете добре стойката за телевизора. Поставете телевизора на равна и хоризонтална повърхност, която може да издържи общото тегло на телевизора и стойката.
- При монтиране на телевизора на стена, използвайте само стенен монтаж, който може да издържи теглото на телевизора. Закрепете стенния монтаж на стена, която може да издържи общото тегло на телевизора и стенния монтаж. ТР Vision не носи отговорност за неправилен стенен монтаж, довел до инцидент, нараняване или повреда.
- Ако се налага да съхранявате телевизора, демонтирайте стойката. Никога не поставяйте телевизора легнал върху задната му част, когато стойката е монтирана.

- Преди да включите телевизора в контакта, се уверете, че напрежението съответства на записаната на гърба на телевизора стойност. Не включвайте телевизора в контакта, ако напрежението е различно.
- Части от този продукт може да са направени от стъкло. Работете внимателно, за да избегнете нараняване или повреда.

Съществува рисък от нараняване за деца!

Следвайте тези предпазни мерки, за да избегнете падане на телевизора и причиняване на нараняване на деца:

- Никога не поставяйте телевизора на повърхност, покрита с плат или друг материал, който може да се издърпа.
- Уверете се, че никоя част на телевизора не стърчи по ръбовете на повърхността.
- Никога не поставяйте телевизора на висока мебел (като рафт за книги), без първо да закрепите съответната мебел и самия телевизор към стената или към друга подходяща опора.
- Обяснете на децата за съществуващата опасност при катерене върху мебелите за достигане на телевизора.

Опасност от погъщане на батерии!

- Продуктът или дистанционното управление може да съдържа батерия тип „копче“, която може да бъде погъната. Винаги дръжте батерията далече от достъп на деца!

Опасност от прегряване!

- Никога не поставяйте телевизора в ограничено пространство. Винаги оставяйте около телевизора пространство от поне 4 инча или 10 см за вентилация. Уверете се, че вентилационните отвори на телевизора не са закрити от пердета или други предмети.

Съществува рисък от нараняване, пожар или повреда на захранващия кабел!

- Никога не поставяйте телевизора или други предмети върху захранващия кабел.
- Изключете телевизора от електрическия контакт и антената преди гръмотевични бури. По време на гръмотевични бури не докосвайте която и да е част на телевизора, захранващия кабел или кабела на антената.

Съществува рисък от увреждане на слуха!

- Избягвайте използване на слушалки на високо ниво на звука или за продължителен период от време.

Ниски температури

- Ако телевизорът се транспортира при температури под 5 °C или 41 °F, разопаковайте го и изчакайте, докато се приспособи към околната температура на помещението, преди да го включите в електрически контакт.

Поддръжка

Екран

- Съществува рисък от повреда на телевизора! Никога не докосвайте, натискайте, търкайте или драскайте екрана с каквито и да е предмети.
- Изключете телевизора, преди да го почиствате.
- Почиствайте телевизора и рамката с мека и влажна тъкан. Никога не използвайте върху телевизора вещества като алкохол, химикали или домашни почистващи препарати.
- За да избегнете деформации и избледняване на цвета, избърсвайте капчиците вода възможно най-скоро след появата им.

- Избягвайте, доколкото е възможно, показване на статични изображения на екрана. Статичните изображения са изображения, които остават на екрана за дълго време. Статичните изображения включват екранните менюта, черните ленти, текущия час и т. н. Ако използвате статични изображения, намалете контраста и яркостта на екрана, за да не се повреди.

Съвети за разположение

- Поставете телевизора на място, където не огрява пряка светлина върху екрана.
- Идеалното разстояние за гледане при този телевизор е три пъти по диагоналния размер на екрана. Ако например размерът на екрана на телевизора по диагонал е 81 см / 32", идеалното разстояние за гледане е около ~2,5 m / ~92" от предната част на екрана.
- Когато сте седнали, нивото на очите ви трябва да съвпада с центъра на екрана.


Разположение на телевизора

Можете да приложите най-подходящите настройки на звука за вашия телевизор, като изберете разположението на телевизора (монтиран на стена или на стойка).

1. Натиснете .
2. Изберете [**Настройка**] и след това натиснете **OK**.
3. Изберете [**Настройки на телев.**] > [**Общи настройки**] > [**Разположение на телевизора**].
4. Изберете [**На ТВ поставка**] или [**Монтир. на стена**], след което натиснете **OK**.

Заключване на телевизора

Телевизорът е оборудван със слот за защита "Кенсингтън", разположен в долната му част. За да защитите телевизора, използвайте заключване Kensington против кражба (продава се отделно).

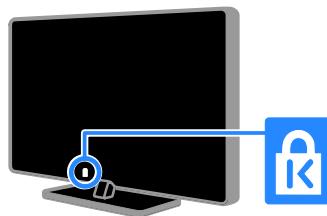

Правни бележки

Бележка

2013 © TP Vision Netherlands B.V. Всички права запазени.

Този продукт се предлага на пазара от TP Vision Netherlands B.V. или някое от нейните свързани дружества, наричани по-нататък в този документ TP Vision, която е производител на продуктите. TP Vision предоставя гаранцията за телевизора, към който е приложена тази брошура. Philips и Philips Shield Emblem са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. TP Vision си запазва правото да променя продуктите по всяко време, без да е задължена да внася съответните промени в доставени по-рано изделия.

Писмената документация, приложена към телевизора, и ръководството, съхранявано в паметта на телевизора или изтеглено от уебсайта на Philips, се смятат за подходящи за предназначението на системата. Ако продуктът се използва за цели, различни от посочените тук, TP Vision не може да гарантира правилното му функциониране и безопасност.

TP Vision не носи отговорност за каквото и да е грешки в съдържанието на този документ, нито за каквото и да е проблеми, възникнали в резултат от съдържанието му. Съобщенията за грешки, изпратени на TP Vision, ще бъдат адаптираны и публикувани на уебсайта за поддръжка на Philips във възможно най-кратък срок.

Гаранционни условия

- Гаранционните условия могат да се изтеглят от уебсайта за поддръжка на Philips. Никога не правете опити да поправяте сами телевизора, защото това води до риск от нараняване, повреда на телевизора или анулиране на гаранцията!
- Използвайте телевизора и аксесоарите само по предназначението им, зададено от производителя.
- Предупредителният знак на гърба на телевизора указва риск от токов удар. Никога не сваляйте капака на телевизора. За обслужване и поправка винаги се свързвайте с ТВ центъра за обслужване на клиенти на Philips. Всякакви действия, изрично забранени в това ръководство, и всякакви промени или процедури по монтаж, които не са препоръчани или разрешени в това ръководство, ще обезсилят гаранцията.

Характеристики на пикселите

Този LCD/LED продукт има голям брой цветни пиксли. Въпреки че има 99,999% или повече ефективни пиксли, възможно е трайно на екрана да се появят черни или ярко осветени точки (червени, зелени или сини). Това е структурно свойство на дисплея (в рамките на широко разпространените индустритални стандарти) и не представлява неизправност.

Съответствие „CE“

Този продукт отговаря на основните изисквания и други приложими условия на Директиви 2006/95/EC (Съоръжения за ниско напрежение), 2004/108/EC (EMC) и 2011/65/EU (ROHS).



Съвместимост с ЕМП

TP Vision произвежда и продава много продукти, предназначени за потребителите, които – като всяка друга електронна апаратура – могат да излъчват и приемат електромагнитни сигнали.

Един от водещите принципи за работа на компанията TP Vision е в нашите изделия да вземем всички необходими мерки за безопасност и здраве, да се придържаме към всички действащи законови изисквания и да бъдем в съответствие със стандартите за електромагнитни смущения, приложими към момента на производство на изделията.

TP Vision е поела ангажимент да разработва, произвежда и продава продукти, които не са вредни за здравето. TP Vision потвърждава, че съгласно съвременните научни данни, при правилно използване на изделията на фирмата в съответствие с тяхното предназначение, те са безопасни.

Philips и TP Vision играят активна роля в разработването на международни стандарти за електромагнитни смущения и безопасност, което на свой ред им позволява да предвиждат бъдещото развитие на стандартизацията с оглед ранното й внедряване в продуктите.

Софтуер с отворен код

TP Vision Netherlands B.V. с настоящото предлага да предостави, при поискване, пълно копие на съответния изходен код на софтуерните пакети с отворен изходен код, защитени с авторски права и използвани в този продукт, за които съответните лицензи изискват такова предложение. Това предложение е валидно за срок до три години след закупуване на продукта за всеки, който е в правото си да получи тази информация. За да получите изходния код, пишете на английски език до:

„Intellectual Property Department, TP Vision Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA Eindhoven, The Netherlands“.

Търговски марки и авторски права

Windows Media е или регистрирана търговска марка или търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.



Произведен по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby и символът с двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories.



Изразите HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, както и логото на HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в Съединените щати и други страни.



Kensington и Micro Saver са регистрирани в САЩ търговски марки на ACCO World Corporation с публикувани регистрации и заявки за регистрация, намиращи се в процес на обработка в други страни по света.

Всички останали регистрирани и нерегистрирани търговски марки са собственост съответните си притежатели.

Устойчивост

Енергийна ефективност

Този телевизор е проектиран с функции за енергийна ефективност. За да ги използвате, натиснете бутона **Зелен бутон** на дистанционното управление.

- **Енергоспестяващи настройки на картина:** Можете да приложите съчетание от енергоспестяващи настройки на картина. Докато гледате телевизия, натиснете **Зелен бутон** и изберете **[Икон. на енергия]**. След това изберете настройката на картина **[Икон. на енергия]**.
- **Изключване на екрана:** Ако искате само да слушате звук от телевизора, можете да изключите екрана му. Другите функции продължават да работят както обикновено. Докато гледате телевизия, натиснете **Зелен бутон** и изберете **[Екранът е изключен]**.
- **Автоматично изключване:** Задаване на телевизора да се изключва автоматично след определен период на неактивност с цел пестене на електроенергия. Докато гледате телевизия, натиснете **Зелен бутон** и изберете **[Автомат. изключване]**. След това изберете периода, след който телевизорът да се изключи.

- Изключване на неактивни устройства:** Изключване на свързаните съвместими с EasyLink HDMI-CEC (Consumer Electronic Control) устройства, които са неактивни. Докато гледате телевизия, натиснете **Зелен бутон** и изберете **[Изключване на неактивно устройство]**.

Рециклиране

Продуктът е разработен и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно.



Символът със зачеркнат контейнер за отпадъци означава, че продуктът отговаря на европейската директива 2002/96/EC. Осведомете се относно местната система за разделно събиране на отпадъци за електрическите и електронните продукти.



Съобразявайте се с местните разпоредби и не изхвърляйте старите си продукти с обикновените битови отпадъци.

Правилното изхвърляне на старите продукти помага за избягане на евентуални неблагоприятни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Продуктът съдържа батерии, за които важи европейската директива 2006/66/EC. Тези батерии не могат да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци. Осведомете се относно местната система за разделно събиране на батерии, тъй като правилното им изхвърляне помага за избягане на евентуални неблагоприятни последствия за околната среда и човешкото здраве.



Енергиен етикет

Европейският етикет/обозначение за консумацията на енергия ви информира за клас енергийна ефективност на продукта. Колкото по-висок е класът енергийна ефективност на този продукт, толкова по-малко енергия консумира той.

На етикета можете да намерите класа енергийна ефективност, средната консумация на енергия на използвания продукт и средната консумация за 1 година. Можете да намерите стойностите на консумираната енергия за продукта и на уеб сайта на Philips за държавата ви на адрес www.philips.com/TV.

Помощ и поддръжка

Посетете уеб сайта на Philips

За повече информация посетете уеб сайта за поддръжка на Philips на адрес www.philips.com/support.

В него можете да:

- намерите отговори на често задавани въпроси (ЧЗВ)
- изтеглите версия на това ръководство за потребителя във формат PDF, която можете да разпечатвате
- изпратите по имейл конкретен въпрос до нас
- ронไลн с ТВ центъра за обслужване на клиенти на Philips (налично само в определени държави).

Използване на ръководството на Philips за свързване

В лесното за използване ръководство за свързване са дадени указания за свързване на телевизора към други устройства.

Посетете

<http://www.connectivityguide.philips.com>.

Потърсете в телевизионния форум

Може вече да има отговор на въпроса ви в общността от потребители на телевизори Philips. Посетете www.supportforum.philips.com.

Свързване с Philips


Можете да се обърнете за поддръжка към ТВ центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата държава. Можете да намерите номера в брошурата към този продукт или онлайн на адрес www.philips.com/support.

Преди да се свържете с Philips, запишете модела и серийния номер на телевизора си. Можете да намерите тази информация на задната страна на телевизора или върху опаковката му.

2 Използване на телевизора

Контроли на телевизора


Сензори и индикатори

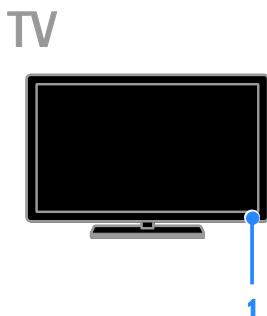

1. Светодиоден индикатор за режим на готовност и сензор за дистанционно управление

Светодиодният индикатор за режим на готовност показва кога телевизорът ви е в режим на готовност. Насочете дистанционното управление към сензора. Уверете се, че проката видимост между дистанционното управление и телевизора не е нарушенa.

Дистанционно управление

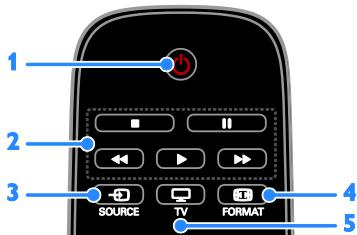

1. ⏹ (Режим на готовност): Включване на телевизора или превключване в режим на готовност.

2. Бутона за възпроизвеждане:

Управление на възпроизвеждането на мултимедийни файлове.

3. ⚙ SOURCE: Достъп до свързано устройство.

4. ⚙ FORMAT: Промяна на формата на картината.

5. ⚙ TV: Превключване на източника за гледане на телевизия.




6. ⌐(У дома): Влизане в началното меню.

7. OK: Потвърждаване на запис или избор.

8. ▲▼◀▶ (Бутони за навигация):

Придвижване в менютата и избор на елементи.

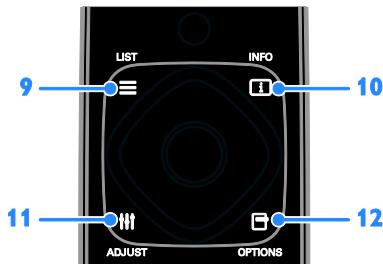


9. ⌂ LIST: Отваряне на списъка с телевизионни канали.


10. ⓘ INFO: Показване на информация за текущата дейност.

11. ⌂ ADJUST: Регулиране на настройките на телевизора.

12. ⌂ OPTIONS: Достъп до наличните в момента опции.

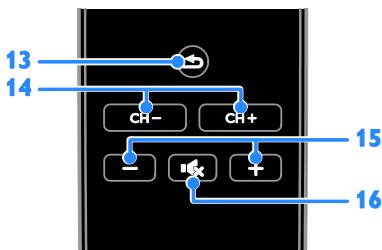

13. ⏪(Назад): Връщане към предишната страница в менюто или излизане от функция на телевизора.
 14. CH - / CH +: Превключване на канала.
 15. +/- (Сила на звука): Регулиране на силата на звука.
 16. 🔘(Без звук): Изключване или включване на звука.

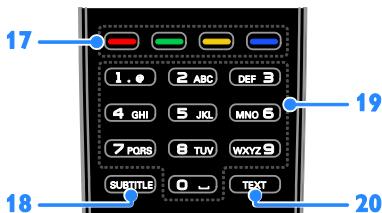

17. Цветни бутона: Избор на задачи или опции.
 Бутоните функционират в зависимост от услугите, предлагани от доставчика на услуги.
 18. SUBTITLE: Включване или изключване на субтитрите.
 19. 0-9 (Бутона с цифри): Избор на телевизионни канали или въвеждане на текст.
 20. TEXT: Включване или изключване на телетекста.

Бутони за управление на EasyLink

Ако свържете телевизора към устройства с активирано HDMI-CEC, като Blu-ray плейър или домашно кино, можете да ги контролирате едновременно с едно дистанционно управление. Просто включете EasyLink след свързване.

Гледане на телевизия

Включване и изключване на телевизора



Включване на телевизора

- Включете телевизора в електрически контакт и включете главното захранване.
- Ако светодиодният индикатор за режим на готовност свети, натиснете ⏪ върху дистанционното управление.

Забележка: Има малко забавяне, преди телевизорът да реагира.

Съвет: Ако не можете да намерите дистанционното управление и искате да включите телевизора от режим на готовност, натиснете ⏪ на телевизора.

Превключване на телевизора в режим на готовност

Натиснете ⏪ на дистанционното управление.

Светодиодният индикатор за режим на готовност на телевизора светва червено.


Изключване на телевизора

Натиснете ⏪ на телевизора.

Светодиодният индикатор за режим на готовност се изключва.

Забележка: Въпреки че телевизорът използва много малко енергия, когато е в режим на готовност или е изключен, съществува известна консумация. Ако няма да използвате телевизора продължително време, го изключете от захранващия контакт.

Промяна на силата на звука на телевизора

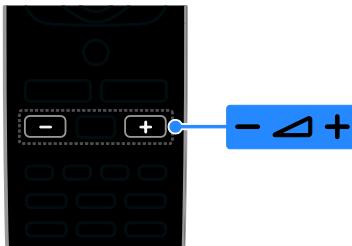

Увеличаване или намаляване на силата на звука на телевизора

- Натиснете +/- на дистанционното управление.


Включване или изключване на звука на телевизора

- Натиснете  на дистанционното управление, за да изключите звука.
- Натиснете  отново, за да включите звука.

Промяна на силата на звука на слушалките

1. Натиснете .
2. Изберете [Настройка] > [Настройки на телев.] > [Звук] > [Сила зв. на слуш.], след което натиснете OK.
3. Изберете дадено ниво.

Превключване на телевизионните канали

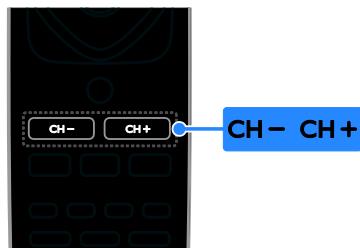

- Натиснете CH +/- на дистанционното управление.
- Натиснете Бутони с цифри, за да въведете номер на канал.

Управление на предпочтитаните канали

Можете да прегледате всички канали или само списък с предпочтитаните канали.

Създаване на списък с предпочтитани канали

1. Натиснете  LIST.
- Показва се списъкът с канали.
2. Изберете канал, който да се маркира като предпочтитан, и натиснете OPTIONS.
3. Изберете [Добавяне/премахване на предпочтитани] и след това натиснете OK.
- Избраният канал се отбелязва със звездичка.
- За да премахнете канал от списъка с предпочтитани, изберете [Добавяне/премахване на предпочтитани] и натиснете OK.

Показване на списъка с предпочтитани канали

1. Натиснете  LIST, след това натиснете OPTIONS.
2. Изберете [Списък] > [Предпочтитани], за да се покажат каналите в списъка с предпочтитани.
3. Натиснете OK, за да потвърдите.

Преподреждане на списъка с предпочитани канали

1. Когато списъкът ви с предпочтитани канали се покаже, натиснете **OPTIONS**.
2. Изберете [**Преподреждане**], след което натиснете **OK**.
3. Изберете канала, който искате да преподредите, и натиснете **OK**.
4. Натиснете бутоните за навигация, за да преместите избрания канал на друго място, след което натиснете **OK**.
5. След като приключите, натиснете **OPTIONS**.
6. Изберете [**Излизане от „Преподреждане“**], след което натиснете **OK**.

Управление на списъци с канали

След като каналите се инсталират, можете да:

- Филтрирате каналите.
- Превключвате между сателитни канали и канали от кабелната мрежа.
- Преименувате канали.
- Заключвате даден канал.
- Слушате цифрово радио.

Филтриране на каналите

1. Докато гледате телевизия, натиснете **≡ LIST**.
 2. Натиснете **OPTIONS** и изберете [**Филтър**].
 3. Изберете дадена опция, след което натиснете **OK**.
- [**Цифров + Аналогов**]: Показване на всички канали в списъка с канали.
 - [**Цифрови телевизионни канали**]: Показване само на цифровите канали.
 - [**Аналогови канали**]: Показване само на аналоговите канали.
 - [**Безплатни + кодирани**]: Показване на всички канали в списъка с канали.
 - [**Безплатни канали**]: Показване само на бесплатните канали.
 - [**Кодирани канали**]: Показване само на кодираните канали.

Забележка: Опциите за филтриране може да се различават за отделните оператори.

Превключване между сателитни канали и канали от кабелната мрежа.

Докато гледате телевизия можете да превключвате между сателитни канали и канали от кабелната мрежа.

1. Докато гледате телевизия, натиснете **≡**.
2. Изберете [**Настройка**] > [**Настройки на каналите**] > [**Инсталиране на каналите**] > [**Връзка за антена**].
3. Изберете [**Антена (DVB-T)**], за да гледате сателитни канали, или [**Кабел (DVB-C)**], за да гледате канали от кабелната мрежа, след което натиснете **OK**.

Преименуване на канали

Когато изберете даден канал, името му се показва. Можете да промените името на канала.

1. Докато гледате телевизия, натиснете **≡ LIST**.

Показва се списъкът с канали.

2. Изберете канала, който искате да преименувате, и натиснете **OPTIONS**.

3. Изберете [**Преимен.**] и след това натиснете **OK**.

Ще се покаже екранната клавиатура.

4. Натиснете **Бутони за навигация**, за да изберете всеки знак, след което натиснете **OK**.

5. След като завършите, изберете [**Готово**] и натиснете **OK**, за да потвърдите.

Заключване на канал

Можете да предотвратите неупълномощен достъп до каналите, като ги заключите.

1. Докато гледате телевизия, натиснете **≡ LIST**.

Показва се списъкът с канали.

2. Изберете канала, който искате да заключите, и натиснете **OPTIONS**.

3. Изберете [Заключване на канал] и след това натиснете **OK**.

4. Ако получите подкана, въведете пин кода.

Каналът е маркиран с икона на катинар в списъка с канали.

Съвет: За да гледате заключен канал, въведете пин кода, когато получите подкана.

Слушане на цифрово радио

Ако има цифрови радиоканали, можете да ги слушате. Те се инсталират автоматично, когато инсталирате телевизионните канали.

1. Докато гледате телевизия, натиснете **≡ LIST**.

Показва се списъкът с канали.

2. Натиснете **OPTIONS**.

3. Изберете [Филтър] > [Радио], след което натиснете **OK**.

4. Изберете радио канал, след което натиснете **OK**.

Гледане на сигнал от свързаните устройства

За да можете да гледате някое устройство, го свържете преди това към телевизора.

Избор на устройство с ИЗТОЧНИК

1. Натиснете  SOURCE.

2. Изберете дадено устройство, след което натиснете **OK**.

Избор на устройство от началното меню

1. Натиснете .

2. Изберете [Източник] и след това натиснете **OK**.

3. Изберете устройството, след което натиснете **OK**.

Използване на предварителните настройки за картина и звук

Телевизорът се доставя с предварително зададени настройки на картината и звука. Можете да ги приложите или персонализирате.

Избор на предпочитаните настройки на картина

1. Докато гледате телевизия, натиснете **OPTIONS**.

2. Изберете [Картина и звук] > [Стил на картина], след което натиснете **OK**.

3. Изберете опция, след което натиснете **OK**:

- **[Лично]:** Приложете персонализираните си настройки на картина.
- **[Ярко]:** Богати и динамични настройки, идеални за гледане през деня.
- **[Нормално]:** Настройки за естествена картина.
- **[Стандарт]:** Настройки по подразбиране, които са подходящи за повечето работни среди и видове видео.
- **[Филм]:** Настройки, идеални за филми.
- **[Снимка]:** Настройки, идеални за снимки.
- **[Икон. на енергия]:** Настройки, които пестят най-много електроенергия.

Избор на предпочитаните настройки на звук

1. Докато гледате телевизия, натиснете **OPTIONS**.

2. Изберете [Картина и звук] > [Стил на звук], след което натиснете **OK**.

3. Изберете опция, след което натиснете **OK**:

- **[Лично]:** Прилагане на персонализираните настройки на звука.
- **[Оригинален]:** Настройки, които са подходящи за повечето работни среди и видове аудио.
- **[Филм]:** Настройки, идеални за филми.
- **[Музика]:** Идеални настройки за слушане на музика.
- **[Игра]:** Настройки, идеални за игри.
- **[Новини]:** Настройки, идеални за говор, например емисия новини.

Промяна на формата на картина

Можете да промените формата на картина, за да отговаря на видеодистрибутора.

1. Натиснете  **FORMAT**.

2. Изберете формат на картина, след което натиснете **OK**.

Наличните формати на картина зависят от видеодистрибутора.

- **[Автоматично]**: Регулирайте формата на картина в зависимост от входящия източник.
- **[Супер мащабиране]**: Премахване на страничните черни ленти при излъчване във формат 4:3. Не се препоръчва за HD или компютър.
- **[Филм разширен 16:9]**: Мащабиране на формат 4:3 до 16:9. Не се препоръчва за HD или компютър.
- **[Широк екран]**: Показва съдържанието на формата за цял екран неразтегнат. Не се препоръчва за HD или компютър.
- **[Неизмерен]**: Осигурява максимална детайлност за компютър. Налично е само когато в менюто „Картина“ е избран режимът за компютър.
- **[4:3]**: Показване на класическия формат 4:3.

Преглед на справочника за програми

Какво можете да направите

Можете да прегледате програмирането на каналите и резюме за програмите за цифровите ТВ канали с помощта на ТВ справочниците, предоставени от операторите. Наличието на ТВ справочници зависи от оператора.

Не можете да прегледате информация от ТВ справочника за даден канал, ако:

- възрастовото ограничение на канала е равно или по-високо от възрастовото ограничение, зададено на телевизора.
- каналът е заключен.

От оператора

Достъп до ТВ справочника на оператора

1. Натиснете .

2. Изберете **[Телевизионна програма]**, след което натиснете **OK**.

3. Ако прегледвате ТВ справочника за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, за да актуализирате.

Персонализиране на ТВ справочника на оператора

Можете да персонализирате показваната информация, за да:

- ви напомня кога започват програмите.
- се показват само предпочитаните ви канали.
- промените деня на показване;

Забележка: Опциите може да се различават в зависимост от информацията за програмата, предоставена от оператора.

1. В справочника за програми натиснете **OPTIONS**.

2. Изберете опция и натиснете **OK**:

- **[Актуализиране на телевизионната програма]**: Актуализиране на информацията в ТВ справочника.
- **[Смяна на ден]**: Избор на деня, който да се показва в ТВ справочника.
- **[Търсене по жанр]**: Търсене на програми по жанр.
- **[Всички напомняния]**: Показване на списък с всички напомняния за програми.

Възпроизвеждане на мултимедийни файлове

Какво можете да направите

Можете да възпроизвеждате видео, снимки, музика и текстови файлове на телевизора от свързано с него USB устройство.

Възпроизвеждане на файлове от USB устройство

Ако имате снимки, видеоклипове или музикални файлове на USB устройство за съхранение, можете да възпроизвеждате файловете на телевизора.

Внимание:

- TP Vision не носи отговорност, ако USB устройството за съхранение не се поддържа, нито за повреди или загуба на данни в устройството.
- Не претоварвайте USB порта. Ако използвате USB устройство за съхранение, което консумира над 500 mA, се уверете, че то е свързано към собствен външен източник на захранване.

Преглед на USB устройство

- Свържете USB устройството към USB конектора на телевизора.
- Натиснете SOURCE, изберете **[USB]** и след това натиснете **OK**.
- Изберете файл от браузъра на съдържание и натиснете **OK**, за да започне възпроизвеждането.
- Натиснете **Бутони за възпроизвеждане**, за да управлявате възпроизвеждането.

Съвет:

- Изберете някоя от опциите отляво на браузъра за съдържание, за да филтрирате файловете си по тип.

За да изберете друго USB устройство:

- Натиснете SOURCE, след което изберете **[USB]**.
- Изберете USB устройството за преглед и натиснете **OK**.

Опции за възпроизвеждане

Гледане на видео

Натиснете **Бутони за навигация**, за да изберете видеофайл, след което натиснете **OK**, за да управлявате възпроизвеждането.

- Натиснете , за да излезете от браузъра за съдържание.
- За търсене напред или назад натиснете или . Натиснете бутона неколократно, за да превключите между различните скорости.
- За да спрете видеоклипа, натиснете .

Опции за видео

Докато видеоклипът се изпълнява, натиснете **OPTIONS**, след което натиснете **OK**, за да изберете дадена опция:

- [Субтитри]:** Изберете настройки за наличните субтитри.
- [Език на субт.]:** Избор на езика на субтитрите, ако са налични.
- [Език на звука]:** Избор на език за звука.
- [Повторение]:** Изберете **[Повторение]** за многократно изпълнение на видеото или **[Изп. веднъж]** за изпълнение на видеото веднъж.
- [Включване на разбъркването]/[Изключване на разбъркването]:** Включване или изключване на възпроизвеждането на видеофайлове в случаен ред.
- [Покажи инф.]:** Преглед на информация за видео.

Забележка:

За да прегледате информация относно дадено видео (например, позиция на изпълнение, времетраене, заглавие или дата), изберете видеофайла, след което натиснете **INFO**.

За да скриете информацията, натиснете **INFO** отново.

Слушане на музика

Натиснете **Бутони за навигация**, за да изберете музикален запис, след което натиснете **OK**, за да управлявате възпроизвеждането.

- Натиснете , за да излезете от браузъра на съдържание.
- За търсене напред или назад натиснете  или  Натиснете неколкократно, за да превключите между различните скорости.
- За да спрете музиката, натиснете 

Опции за музика

Докато музиката се изпълнява, натиснете **OPTIONS**, след което натиснете **OK**, за да изберете дадена опция:

- [**Повторение**]: Изберете [**Повторение**] за повтарящо се възпроизвеждане на запис или албум или [**Изп. веднъж**] за еднократно възпроизвеждане на запис.
- [**Включване на разбъркването**]/[**Изключване на разбъркването**]: Включване или изключване на възпроизвеждането на записи в случаен ред.
- [**Покажи инф.**]: Преглед на информация за песен.

Забележка:

За да прегледате информация за дадена песен (например, заглавие, албум, дата, размер на файла или име на следващата снимка), изберете песента, след което натиснете  **INFO**.

За да скриете информацията, натиснете  **INFO** отново.

Разглеждане на картини

Натиснете **Бутони за навигация**, за да изберете снимка, и натиснете **OK**, за да стартирате слайдшоуто.

- Натиснете **Бутони за навигация**, за да търсите снимка.
- Натиснете , за да излезете от браузъра на съдържание.

Опции за слайдшоу

Докато слайдшоуто се изпълнява, натиснете **OPTIONS**, след което натиснете **OK**, за да изберете дадена опция:

- [**Честота на слайдшоу**]: Избор на времето за показване на всяка снимка в слайдшоуто.
- [**Преходи на слайдшоу**]: Избор на прехода от една снимка към следваща.
- [**Повторение**]: Изберете [**Повторение**], за да гледате дадено слайдшоу многократно, или [**Изп. веднъж**], за да го гледате веднъж.
- [**Включване на разбъркването**]/[**Изключване на разбъркването**]: Включване или изключване на случайното показване на снимките в слайдшоуто.
- [**Завърт.изобр.**]: Завъртане на снимката.
- [**Покажи инф.**]: Преглед на информация за изображение.

Забележка:

За да видите информация за снимката (например заглавие, албум, дата, размер на файла или име на следващата снимка), изберете снимката и натиснете  **INFO**.

За да скриете информацията, натиснете  **INFO** отново.

3 Допълнителни функции на телевизора

Преглед на телетекст

Избор на страница

Когато каналите разпространяват телетекст, можете да го видите.

1. Изберете канал, разпространяващ телетекст, и натиснете **TEXT**.
2. Изберете страница по един от следните начини:
 - Въведете номера на страницата с **Бутони с цифри**.
 - Натиснете **CH + / CH -**, за да видите следващата или предишната страница.
 - Натиснете **Цветни бутони**, за да изберете цветен елемент.

Опции за телетекст

1. Докато преглеждате телетекст, натиснете **OPTIONS**.
2. Изберете опция:
 - **[Замраз. на стр.]/[Размразяване на страница]**: Стапиране или освобождаване на текущата страница.
 - **[Двоен экран]/[Цял экран]**: Включване или изключване на телетекст на двоен экран. По един экран за текущия канал и телетекста в двете половини на телевизионния екран.
 - **[Т.О.Р. преглед]**: Телетекстът с таблица на страници (T.O.P.) ви позволява да преминавате от една тема на друга, без да въвеждате номера на страниците.

- **[Увеличав.]/[Нормален изглед]**: Увеличаване на мащаба на страницата. Натиснете **Бутони за навигация**, за да се придвижите по увеличения изглед.
- **[Показване]**: Скриване или разкриване на скритата информация на дадена страница, например решението на гатанки или ребуси.
- **[Превключване между подстраници]**: Ако има достъпни подстраници, всяка от тях се показва автоматично.
- **[Език]**: Превключване към друга езикова група за правилно показване на различни набори знаци.
- **[Телетекст 2.5]**: Преглеждане на телетекста с повече цветове и по-добри графики от обикновения телетекст. Ако Телетекст 2.5 се изльичва от даден канал, то той е включен по подразбиране.

Език за телетекст

При цифровите телевизионни канали, за които разпространителите предлагат различни езици на телетекста, можете да изберете предпочитан основен и второстепенен език.

1. Натиснете .
2. Изберете **[Настройка] > [Настройки на каналите]**.
3. Изберете **[Езици] > [Телетекст основна]** или **[Телетекст допълнителна]**.
4. Изберете език и натиснете **OK**.

Подстраници

Ако страницата от телетекста съдържа няколко подстраници, можете последователно да прегледате всяка от тях. Тези подстраници се показват на лента до номера на основната страница.

Натиснете  или , за да ги изберете.

Задаване на ключалки и таймери

Часовник

На телевизора може да се показва часовник. Часовникът показва часа, излъчван от вашия оператор на телевизионни услуги.

Показване на часовника на телевизора

1. Докато гледате телевизия, натиснете **OPTIONS**.

2. Изберете **[Часовник]** и след това натиснете **OK**.

Часовникът се показва в горния десен ъгъл на телевизионния екран.

Промяна на режима на часовника

Можете да променяте режима на часовника на автоматичен или ръчен. По подразбиране е зададен на автоматичен режим, който автоматично го синхронизира с координираното универсално време (UTC). Ако телевизорът не може да получава излъчвания на UTC, променете режима на часовника на **[Ръчно]**.

1. Докато гледате телевизия, натиснете **OK**.

2. Изберете **[Настройка] > [Настройки на телев.] > [Общи настройки]**.

3. Изберете **[Часовник] > [Режим авт. часовник]**.

4. Изберете **[Автоматично], [Ръчно] или [В завис. от държавата]**, след което натиснете **OK**.

Промяна на часовата зона*

В държави с предаване на данни за часовника можете да промените часовата зона, ако е избрано **[Режим авт. часовник] > [Автоматично]** или **[В завис. от държавата]**.

1. В менюто **[Часовник]** изберете **[Часова зона]**.

2. Изберете вашата часовска зона, след което натиснете **OK**.

Задаване на лятно часово време*

В държави с предаване на данни за часовника можете да активирате или деактивирате лятното часово време, ако е избрано **[Режим авт. часовник] > [Автоматично]** или **[В завис. от държавата]**.

1. В менюто **[Часовник]** изберете **[Лятно часово време]**.

2. Изберете **[Стандартно време]** или **[Лятно часово време]**, след което натиснете **OK**.

Ръчна настройка на часовника на телевизора

Можете ръчно да зададете датата и часа. Преди да започнете, задайте режима на часовника на **[Ръчно]**.

1. В менюто **[Часовник]** изберете **[Дата]** или **[Час]**, след това натиснете **OK**.

2. Настройте часа или датата с **Бутони за навигация**.

3. Изберете **[Готово]**, след което натиснете **OK**.

*Налично само в определени държави.

Таймер за заспиване

Можете да превключите телевизора в режим на готовност след определено време. При обратното броене до зададеното време можете да изключите телевизора по-рано или да нулирате таймера за заспиване.

1. Натиснете **OK**.

2. Изберете **[Настройка] > [Настройки на телев.] > [Общи настройки] > [Таймер за засп.].**

3. Изберете времетраене на таймера за заспиване.

Таймерът за заспиване може да се настрои за времетраене до 180 минути. За да изключите таймера, го задайте на нула минути.

4. Натиснете **OK**, за да активирате таймера за заспиване. След определеното време телевизорът преминава в режим на готовност.

Заключване за деца

За да защитите децата от неподходящи телевизионни програми, можете да заключите телевизора или да блокирате програмите с възрастови ограничения.

Задаване или промяна на кода за заключване за деца

1. Натиснете .
2. Изберете [Настройка] > [Настройки на каналите] > [Закл. за деца].
3. Изберете [Задаване на код] или [Промяна на код].
4. Въведете кода с **Бутони с цифри**.

Съвет: Ако влезете в каналите от списъка, ще получите подкана да въведете кода за заключване. Ако забравите кода си, въведете "8888", за да заобиколите всички съществуващи кодове.

Заключване или отключване на канали

1. В менюто за заключване за деца изберете **[Закл. на канала]**.
2. Въведете кода за заключване за деца с **Бутони с цифри**.
3. Изберете каналите за заключване или отключване. Рестартирайте телевизора, за да активирате заключването.

Забележка:

Ако влезете в каналите от списъка, ще получите подкана да въведете кода за заключване.

Родителска оценка

Можете да настроите телевизора да показва само програми с подходяща за вашето дете възрастова категория. Това ограничение се прилага само за цифрови канали от разпространители, които оценяват програмите си в зависимост от възрастта.

1. Натиснете .
2. Изберете [Настройка] > [Настройки на каналите].
3. Изберете [Закл. за деца] > [Родителска оценка].

Ще бъдете подканени да въведете кода за заключване против деца.

4. Въведете кода за заключване за деца с **Бутони с цифри**.

5. Изберете възрастова категория и натиснете **OK**.

Всички програми над избраната възрастова категория се блокират.

Информация относно кодовете за заключване за деца ще намерите в **Допълнителни функции на телевизора** > **Задаване на ключалки и таймери** > **Заключване за деца** ([Страница 20](#)).

4 Промяна на настройките на телевизора

Картина и звук

Настройки на картина

Можете да промените настройките в менюто „Картина“.

1. Натиснете .
 2. Изберете [Настройка] > [Настройки на телев.>] > [Картина], след което натиснете **OK**.
 3. Изберете настройка за промяна и натиснете **OK**.
- **[Стил на картина]**: Избор на предварително зададена настройка на картина.
 - **[Възстанови стила]**: Възстановяване на последно избраната предварително зададена настройка на картина.
 - **[Контраст на фоново осветление]**: Регулиране на яркостта на фоновото осветление на дисплея.
 - **[Цветно]**: Настройване на наситеността на цветовете на картина.
 - **[Острота]**: Регулиране на яркостта на картина.
 - **[Нам. на шума]**: Избор на стойността за намаляване на шума на картина.
 - **[Намаляване на MPEG артефакт]**: По-плавни преходи и намаляване на мъгливостта в цифровата картина.
 - **[Digital Crystal Clear]**: Фина настройка на всеки пиксел в съответствие с околните пиксели и възпроизвеждане на ярки изображения с висока разделителна способност.
 - **[Разширена острота]**: Позволява изключителна острота, особено на линии и очертания в картина.

– **[Динам. Контраст]**: Динамично подобряване на видимостта на детайлите в тъмните, средните и светлите области на картина.

– **[Динам. фон. осв.]**: Избиране на ниво на фоново осветление за оптимизиране на динамичната консумация на енергия и контраста на картина.

– **[Подч. на цвета]**: Динамично подобряване на яснотата и детайлите на цветовете.

- **[Разширени]**: Достъп до разширени настройки като гама, настройки на тона и контраста на видеото.
 - **[Гама]**: Регулиране на нелинейната настройка за осветеността и контраста на картина.
 - **[Оттенък]**: Промяна на баланса на цветовете.
 - **[Цвят по избор]**: Персонализиране на настройката за баланс на цветовете. Достъпна само ако е избрано **[Оттенък] > [По избор]**.
 - **[Контраст на видео]**: Регулиране на видео контраста.
 - **[Яркост]**: Регулиране на яркостта на екрана.
- **[Игрова конзола или компютър]**: Когато гледате съдържание от свързана игрова конзола, изберете **[Игра]**, за да приложите настройките за игри. Когато даден компютър е свързан през HDMI, изберете **[Компютър]**.
- **[Формат и краища]**: Достъп до разширени настройки за контрол на формата на показване на картина.
 - **[Формат на картина]**: Промяна на формата на картина.
 - **[Ръбове на экрана]**: Промяна на формата на картина.
 - **[Повд. на картина]**: Ако тази опция е налична, преместете позицията на картина.

Настройки на звука

Можете да промените настройките в менюто „Звук“.

1. Натиснете .
2. Изберете [Настройка] > [Настройки на телев.] > [Звук], след което натиснете OK.
3. Изберете настройка за промяна и натиснете OK.

- [Стил на звук]: Достъп до предварително зададени настройки на звука.
- [Възстанови стила]: Възстановяване на последно избраната предварително зададена настройка на звука.
- [Баси]: Настройка на нивото на басовете на високоговорителите и слушалките.
- [Високи]: Настройка на нивото на високите честоти на високоговорителите и слушалките.
- [Режим съраунд]: Избор на режим за съраунд звук за подобряване на звученето.
- [Сила зв. на слуш.]: Регулиране на силата на звука на слушалките.
- [Разширени]: Достъп до разширени настройки за подобряване на звученето.
 - [Авт. регул. сила звук]: Разрешаване на намаляването на внезапните промени в силата на звука, например при превключване на канали.
 - [Високог. на ТВ]: Избор на предпочитаните високоговорители за поточно предаване на аудио от телевизора. Вижте **Съврзване на телевизора > Настройване на EasyLink устройства > Избор за изходни високоговорители** (Страница 38).
 - [Clear Sound]: Подобряване на качеството на звука.
 - [Формат на аудио изхода]: Избор на типа на аудио изхода през конектора за цифров аудио изход. Избор между [Многоканален] и [Стерео].

- [HDMI 1 – ARC]: Разрешаване на изходен аудиосигнал от свъмстимо с ARC устройство, свързано с HDMI 1 конектора.

- [Забав. на аудио изх.]:

Автоматично синхронизиране на изображението на телевизора с аудиосигнала от свързана система за домашно кино. Не е необходимо да използвате тази настройка, когато свързвате телевизора със система за домашно кино Philips.

- [Компенсиране на изходния звук]:

Регулиране на настройката за забавяне на изходния аудиосигнал. Налично, ако е включено [Забав. на аудио изх.].

Аудио формат

Ако оператор на аналогов телевизионен канал предлага поточен стерео звук в много формати, можете да изберете аудио формат.

1. Натиснете .
2. Изберете [Настройка] > [Настройки на каналите] > [Моно/стерео].
3. Изберете настройка и натиснете OK.

Възстановяване на картина и звука

Можете да възстановите настройките на картина и звука по подразбиране, без да променяте настройките на инсталирани канали.

1. Докато гледате телевизия, натиснете .
2. Изберете [Настройка] > [Настройки на телев.] > [Общи настройки] > [Фабрични настр.], след което натиснете OK.
3. Изберете [OK], след което натиснете OK.

Всички настройки на телевизора (освен тези на каналите) се възстановяват до фабричните.

Канали

Автоматично инсталиране

При първоначалното включване на телевизора е извършено пълно инсталиране на каналите.

За да промените езика и държавата и да преинсталирате всички налични телевизионни канали, можете отново да стартирате тази инсталация.

Стартиране на инсталиране

Забележка: Ако получите подкана да въведете код, въведете "8888".

- Натиснете .
- Изберете [**Настройка**] > [**Търсене на канали**] > [**Преинсталиране на канали**], след което натиснете **OK**.
- Изберете държавата си и натиснете **OK**.
- Изберете мрежата и натиснете **OK**.

- [Антена (DVB-T)]**: Достъп до некриптирани бесплатни сателитни канали.
- [Кабел (DVB-C)]**: Достъп до канали от кабелната мрежа.

5. Следвайте инструкциите от екрана, за да изберете други опции, ако има такива. Показва се началното меню за търсене на канали.

- Изберете [**Старт**], след което натиснете **OK**.
- След като търсенията на канали завърши, изберете [**Край**] и натиснете **OK**.

Съвет: Натиснете  **LIST**, за да видите списъка с каналите.

Забележка: Когато бъдат намерени цифрови телевизионни канали, списъкът на инсталираните канали може да покаже празни номера. Можете да преименувате тези канали.

Инсталиране на аналогови канали

Можете да търсите и съхранявате аналогови телевизионни канали един по един.

Стъпка 1: Избор на вашата система

Забележка: Пропуснете тази стъпка, ако системните ви настройки са правилни.

- Докато гледате телевизия, натиснете .
- Изберете [**Настройка**] > [**Настройки на каналите**] > [**Инсталиране на каналите**].
- Изберете [**Аналогов: Ръчно инсталиране**] > [**Система**], след което натиснете **OK**.

- Изберете системата за вашата държава или регион, след което натиснете **OK**.

Стъпка 2: Търсене и запаметяване на нови ТВ канали

- Докато гледате телевизия, натиснете .
- Изберете [**Настройка**] > [**Настройки на каналите**] > [**Инсталиране на каналите**].
- Изберете [**Аналогов: Ръчно инсталиране**] > [**Търсене на канал**], след което натиснете **OK**.
- Намиране на канал:
 - Ако знаете честотата на канала, я въведете с **Бутони за навигация** или **Бутони с цифри**.
 - В противен случай потърсете следващата честота със силен сигнал. Изберете [**Търсене**] и след това натиснете **OK**.

- След като намерите правилния канал, изберете [**Готово**] и натиснете **OK**.

- Изберете [**Съхр. като нов канал**], след което натиснете **OK** за съхраняване на новия телевизионен канал.

Забележка: Ако приемането е лошо, преместете антената и повторете процедурана.

Инсталиране на цифрови канали

Ако знаете честотата на каналите, които искате да инсталирате, можете да търсите и съхранявате цифрови канали един по един. За най-добри резултати се свържете с доставчика на услуги.

1. Натиснете .
2. Изберете [**Настройка**] > [**Настройки на каналите**] > [**Инсталиране на каналите**].
3. Изберете [**Цифрова: Тест за приемане**] > [**Търсене на канал**] и след това натиснете **OK**.
4. Натиснете **Бутони с цифри**, за да зададете честотата на канала.
5. Изберете [**Търсене**], след което натиснете **OK**.
6. След като каналът бъде намерен, изберете [**Съхраняване**], след което натиснете **OK**.

Фино настройване на аналоговите канали

Ако приемането на аналогов телевизионен канал е лошо, направете му фина настройка.

1. Натиснете .
 2. Изберете [**Настройка**] > [**Настройки на каналите**] > [**Инсталиране на каналите**].
 3. Изберете [**Аналогов: Ръчно инсталиране**] > [**Фина настройка**], след което натиснете **OK**.
 4. Натиснете  или , за да настроите фино канала.
 5. Когато изберете правилната честота на канала, изберете [**Готово**], след което натиснете **OK**.
 6. Изберете опция и натиснете **OK**.
- [**Съхраняване на текущия канал**]: Съхраняване на канала под текущия му номер.
 - [**[Съхр. като нов канал]**]: Съхраняване на канала под нов номер.

Актуализиране на списъка на каналите

При първоначалното включване на телевизора е извършено пълно инсталиране на каналите. По подразбиране, когато възникнат промени в тези списъци с канали, телевизорът ги актуализира автоматично. Можете да изключите автоматичното актуализиране или да актуализирате каналите ръчно.

Забележка: Ако получите подкана да въведете код, въведете "8888".

Автоматично актуализиране

За автоматично добавяне или премахване на цифрови канали оставете телевизора в режим на готовност. Телевизорът актуализира каналите и съхранява тези, които са нови, всеки ден. Празните канали се премахват от списъка с канали.

Изключване на съобщението за актуализиране на каналите

Ако е извършено актуализиране на каналите, при пускане на телевизора се показва съобщение. Можете да изключите това съобщение.

1. Натиснете .
2. Изберете [**Настройка**] > [**Настройки на каналите**].
3. Изберете [**Инсталиране на каналите**] > [**Съобщ. за актуал. на канал**].
4. Изберете [**Изключване**] и натиснете **OK**.

Изключване на автоматичните актуализации

В менюто [**Инсталиране на каналите**] изберете [**Автомат. актуализиране на канала**] > [**Изключване**].

Ръчно актуализиране на каналите

1. Натиснете .
2. Изберете [**Настройка**] > [**Търсене на канали**] > [**Актуал. на каналите**], след което натиснете **OK**.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да актуализирате каналите.

Копиране на канали

ВНИМАНИЕ: Тази функция е предназначена за търговски представители и сервизен персонал.

Можете да копирате списъци с канали от един телевизор Philips на друг посредством USB устройство за съхранение. Не е нужно да търсите канали или да ги инсталirate отново на втория телевизор. Файлът, съдържащ списъка с канали, е достатъчно малък, за да се побере на всяко USB устройство за съхранение.

Какво ви трябва

Два телевизора Philips със следните свойства:

- Еднаква настройка за държава
- Еднакъв диапазон години
- Еднакъв тип DVB, обозначен с окончанието (H, K, T или D/00) в името на модела
- Еднакъв тип хардуер, обозначен със стикера от задната страна на телевизора. Например: TPM10.1E LA.
- Съвместими версии на софтуера

Забележка: Ако получите подканда да въведете код, въведете "8888".

Стъпка 1: Проверете настройката за държава

1. Включете първия телевизор (с каналите, които искате да копирате на втория телевизор).

2. Натиснете .

3. Изберете **[Настройка] > [Търсене на канали] > [Преинсталиране на канали]**, след което натиснете **OK**.

Ще се появи менюто на държавата.

4. Запишете си текущата настройка.

5. Натиснете .

6. Натиснете **[Отказ]**, за да излезете.

Стъпка 2: Копирайте списъка с канали на USB

1. Свържете USB устройство за съхранение с първия телевизор (на който са инсталирани каналите).

2. Натиснете .

3. Изберете **[Настройка] > [Настройки на каналите]**.

4. Изберете **[Инсталиране на каналите] > [Копиране на списък с канали] > [Копиране на USB]** и след това натиснете **OK**.

Списъкът с канали се копира на USB устройството за съхранение.

5. Извадете USB устройството за съхранение.

Стъпка 3: Копиране на канали в телевизор с инсталирани канали

1. Включете втория телевизор, на който искате да копирате списъка с канали.

Започва първоначалното инсталiranе.

2. Следвате инструкциите на екрана и изберете същата държава като тази на телевизора, от който искате да копирате.

3. Пропуснете търсенето на канали.

4. Свържете USB устройството за съхранение.

5. Натиснете .

6. Изберете **[Настройка] > [Настройки на каналите]**.

7. Изберете **[Инсталиране на каналите] > [Копиране на списък с канали] > [Копиране в телевизора]**, след което натиснете **OK**.

Списъкът с канали се копира на телевизора.

8. Извадете USB устройството за съхранение.

Стъпка 3: Копиране на канали в телевизор с предварително инсталирани канали

1. Включете втория телевизор, на който искате да копирате списъка с канали.

2. Натиснете .

3. Изберете **[Настройка] > [Търсене на канали] > [Преинсталиране на канали]**, след което натиснете **OK**.

Ще се появи менюто на държавата.

4. Уверете се, че настройката за държава е същата като на първия телевизор.

5. Натиснете .

6. Натиснете **[Отказ]**, за да излезете.

7. Ако настройката за държава е различна, преинсталрайте втория телевизор, така че тя да съответства на настройката на първия. Вижте **Промяна на настройките на телевизора > Нулиране на всичко** (Страница 28).

8. Свържете USB устройството за съхранение с втория телевизор.

9. Натиснете .

10. Изберете [**Настройка**] > [**Настройки на каналите**].

11. Изберете [**Инсталиране на каналите**] > [**Копиране на списък с канали**] > [**Копиране в телевизора**], след което натиснете **OK**.

Списъкът с канали се копира на втория телевизор.

12. Извадете USB устройството за съхранение.

Езикови настройки

Език на менютата

1. Докато гледате телевизия, натиснете .

2. Изберете [**Настройка**] > [**Настройки на телев.**] > [**Общи настройки**] > [**Език на менюто**].

3. Изберете език на менютата от списъка, след което натиснете **OK**.

Език на звука

Ако телевизионният канал изльчва два или повече езици на звука, можете да изберете предпочитания.

1. Докато гледате телевизия, натиснете **OPTIONS**.

2. За цифрови канали изберете [**Език на звука**]. За аналогови канали изберете [**Двоен I-II**]. Натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

3. Изберете от наличните езици и натиснете **OK**.

Можете да зададете предпочтитаните ви първи и втори аудио езици, за да ги чувате, когато са налични.

1. Докато гледате телевизия, натиснете .
2. Изберете [**Настройка**] > [**Настройки на каналите**] > [**Езици**].
3. Изберете [**Основен език за аудио**] или [**Вторичен език за аудио**] и изберете един от наличните езици.
4. Натиснете **OK**, за да потвърдите.

Субтитри при аналогови канали

1. Когато гледате аналогов телевизионен сигнал, натиснете **TEXT**.

2. Въведете трицифрен номер на страницата със субтитрите, който обикновено е „888“.

Ако са налични, субтитрите се включват.

Субтитри при цифрови канали

1. Когато гледате цифров телевизионен сигнал, натиснете **OPTIONS**.

2. Изберете [**Субтитри**] и след това натиснете **OK**.

3. Изберете [**Изкл. на субтитри**], [**Вкл. на субтитри**] или [**Автоматично**], а след това натиснете **OK**.

Език на субтитрите

Когато са налични субтитри, можете да промените езика на субтитрите за цифровите канали.

1. Докато гледате телевизия, натиснете **OPTIONS**.

2. Изберете [**Език на субт.**], след което изберете един от наличните езици и натиснете **OK**.

Езикът на субтитрите се променя за конкретния канал.

Можете да зададете предпочтитаните ви първи и втори езици за субтитри, за да се показват, когато са налични.

1. Докато гледате телевизия, натиснете .

2. Изберете [**Настройка**] > [**Настройки на каналите**] > [**Езици**].

3. Изберете [**Основен език за субтитрите**] или [**Вторичен език за субтитри**] и изберете един от наличните езици.

4. Натиснете **OK**, за да потвърдите.

Други настройки

Демонстрация на телевизора

Можете да гледате демонстрация, за да разберете повече за функциите на този телевизор.

1. Докато гледате телевизия, натиснете .
2. Изберете [Настройка] > [Гледай демо], след което натиснете **OK**.
3. Изберете демонстрация и натиснете **OK**.

Режим У дома

Някои настройки на телевизора може да не са налични в режим **Магазин**. За да се уверите, че са приложени правилните телевизионни настройки, настройте телевизора в режим **У дома**.

1. Докато гледате телевизия, натиснете .
2. Изберете [Настройка], след което натиснете **OK**.
3. Изберете [Настройки на телев.] > [Общи настройки] > [Място].
4. Изберете [Начало] или [Магазин], след което натиснете **OK**.
5. Рестартирайте телевизора.

Актуализиране на софтуера

Проверка на версията

1. Натиснете .
2. Изберете [Настройка] > [Софтуерни настройки] > [Инф. за текущ софт.], след което натиснете **OK**.

Показва се версията на текущия софтуер.

Внимание: Не инсталирайте по-ниска версия на софтуера от тази, която е инсталирана понастоящем на изделието. TP Vision не носи отговорност за проблеми, причинени от инсталациите на софтуер с по-ниска версия от текущата.

Актуализирайте софтуера по един от следните начини:

- актуализация посредством USB устройство за съхранение
- актуализация от цифрово излъчване

Актуализация с USB

Какво ви трябва

- USB устройство за съхранение с поне 256 мегабайта свободно пространство, което е форматирано във FAT или DOS и чиято защита спрещу записване е деактивирана.
- Достъп до компютър с USB порт и интернет връзка.
- Програма за архивиране на файлове, която поддържа ZIP файлов формат: например WinZip® за Microsoft® Windows® или StuffIt® за Macintosh®.

Забележка: Не използвайте USB твърд диск.

Изтегляне на най-новия софтуер

1. Свържете USB флаш устройството към компютъра.
2. На компютъра стартирайте браузър, като например Internet Explorer® или Safari®, и вижте сайта www.philips.com/support.

3. Попърсете вашия телевизор и открийте софтуера и драйверите за него.

Надстройката на софтуера се предоставя като компресиран файл (*.zip).

4. Ако версията на софтуера е по-нова от версията на телевизора, щракнете върху връзката за надстройка на софтуера.

5. Приемете лицензионното споразумение и изтеглете ZIP файла в USB флаш устройството.

Забележка: Някои интернет браузъри, като например Mozilla® Firefox® или Google® Chrome®, може да изтеглят ZIP файла директно на компютъра. Ако това се случи, копирайте файла в USB флаш устройството.

6. За Internet Explorer: С помощта на програма за архивиране на файлове извлечете файла autorun.upg от изтегления ZIP файл. Не копирайте или поставяйте извлечения файл в папка.

6. За Safari: Когато изтеглянето завърши, файлът autorun.upg автоматично се извлича от ZIP файла в компютъра. Копирайте файла в USB флаш устройството. Не копирайте или поставяйте извлечения файл в папка.
7. Извадете и премахнете USB флаш устройството от компютъра.

Надстройване на софтуера на телевизора

Внимание:

- Не изключвате телевизора и USB флаш устройството по време на надстройването.
- Ако токът спре по време на надстройването, не изключвате USB устройството от телевизора.
Телевизорът продължава надстройването веднага след като захранването бъде възстановено.
- Ако възникне грешка по време на надстройването, повторете процедурата отначало. Ако грешката възникне отново, свържете се с ТВ центъра за обслужване на клиенти на Philips.

1. Отстранете всички USB устройства (например Wi-Fi адаптер) от телевизора, след което го включете.

2. Свържете USB флаш устройството към телевизора.

Надстройването на софтуера ще стартира автоматично. Надстройката е завършена, когато на екрана се покаже съобщение с известие.

3. Преди да рестартирате телевизора, изключете USB флаш устройството от телевизора.

4. Натиснете  на дистанционното управление – не натискайте  повече от веднъж.

Телевизорът ще се изключи, след което ще се включи отново. Надстройката е завършена.

5. За да предотвратите случайните актуализации на софтуера на телевизора, свържете отново USB флаш устройството с компютъра и изтрийте файла autorun.upg.

Актуализация от цифрово излъчване.

Когато са налични, телевизорът може да получава актуализации на софтуера чрез цифрови излъчвания. Когато се получи актуализация, ще бъдете подканени да актуализирате софтуера. Силно ви препоръчваме да актуализирате софтуера, когато получите подкана за това.

Следвайте инструкциите на екрана.

Ако не актуализирате софтуера на телевизора, когато получите актуализацията, ще получите подкана да запишете файла с актуализацията. За актуализиране на софтуера по-късно:

1. Натиснете .
2. Изберете [Настройка] > [Софтуерни настройки] > [Местни актуал.].
3. Изберете изтегления файл и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите актуализацията.

Нулиране на всичко

Можете да възстановите всички настройки на картина и звука и да преинсталирате всички телевизионни канали.

1. Натиснете .
2. Изберете [Настройка] > [Настройки на телев.] > [Общи настройки] > [Преинстал. на ТВ], след което натиснете OK.
3. Следвайте инструкциите на екрана.

5 Свързване на телевизора

За кабелите

Качество на кабелите

Преди да свържете дадено устройство с телевизора, проверете достъпните конектори на устройството. Свържете устройството с телевизора чрез най-висококачествената връзка от наличните. Качествените конектори предават картина и звука по-добре.

Показаните в това ръководство за потребителя начини за свързване са само препоръки. Възможни са и други решения. За повече примери посетете <http://www.connectivityguide.philips.com>.


Съвет: Ако устройството има само комбинирани или RCA конектори, за да го свържете към CVBS/Y конектора на телевизора, използвайте комбиниран (CVBS) кабел.

HDMI

HDMI връзката дава най-доброто качество на картина и звук.

- Един HDMI кабел обединява сигналите за видео и звук. Свържете HDMI за телевизионни канали с висока детайлност (HD) и за да включите EasyLink.
- Конекторът за HDMI с канал за връщане на аудио (ARC) дава възможност за извеждане на телевизионния аудио сигнал към съвместимо с HDMI ARC устройство.


- Свържете HDMI кабели с дължина под 5 метра / 16,4 фута.

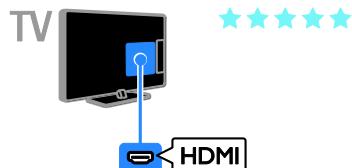

SCART

SCART връзката обединява видео- и аудиосигнали.

SCART конекторите могат да работят с RGB видеосигнали, но не и с телевизионни сигнали с висока детайлност (HD).

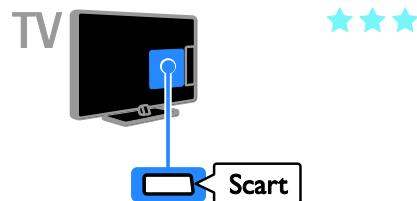


VGA

Само за определени системи.

Можете да свържете VGA, за да се показва съдържане от компютър на телевизора.

VGA предава само картина. За звук свържете и към AUDIO IN.

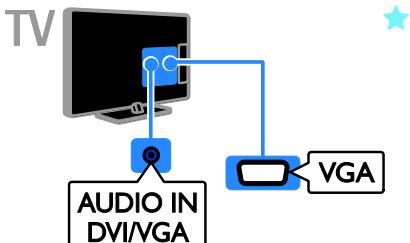

Свързване на антена

Свържете антената към телевизора.



Свързване на устройства


Плейър на Blu-ray или DVD дискове

Свържете плейъра на дискове с телевизора посредством HDMI кабел.




Телевизионен приемник


Свържете сателитния или цифровия телевизионен приемник с телевизора посредством антенен кабел.

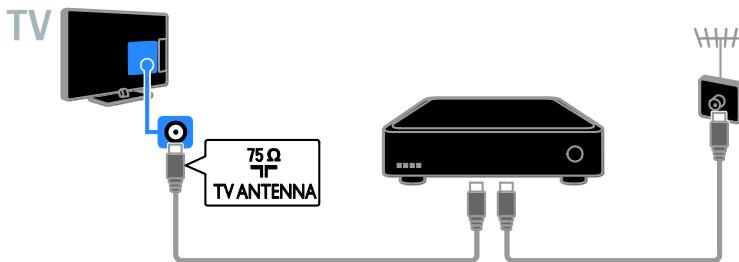

Свържете цифровия телевизионен приемник с телевизора посредством HDMI кабел.

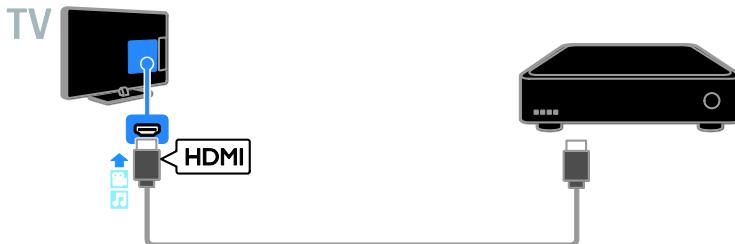


Свържете цифровия телевизионен приемник с телевизора посредством SCART кабел.

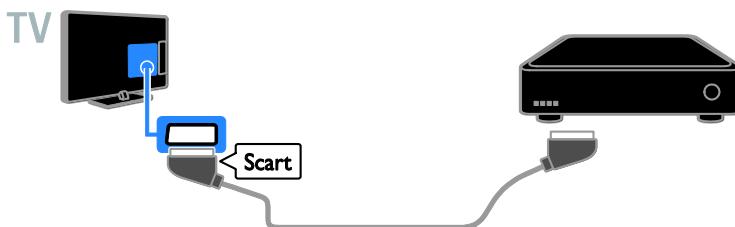

Видеорекордер


Свържете рекордера с телевизора посредством антенен кабел.

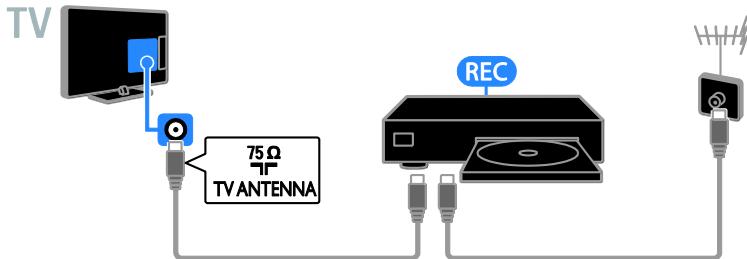

Свържете рекордера с телевизора посредством HDMI кабел.



Свържете рекордера с телевизора посредством SCART кабел.

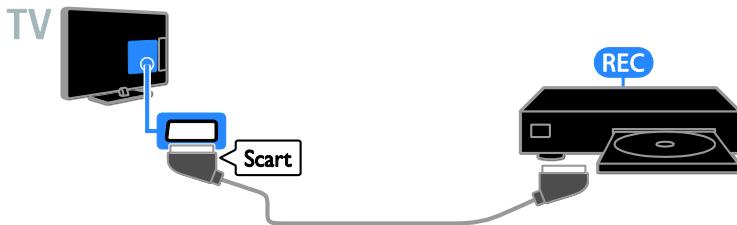


Игрова конзола

Свържете игровата конзола с телевизора посредством HDMI кабел.




Домашно кино


Свързване на съвместима с HDMI-ARC система за домашно кино с телевизора посредством HDMI кабел.

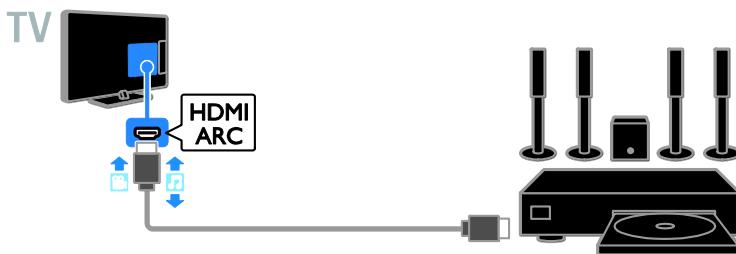

Свържете системата за домашно кино с телевизора посредством HDMI кабел и оптичен аудио кабел.

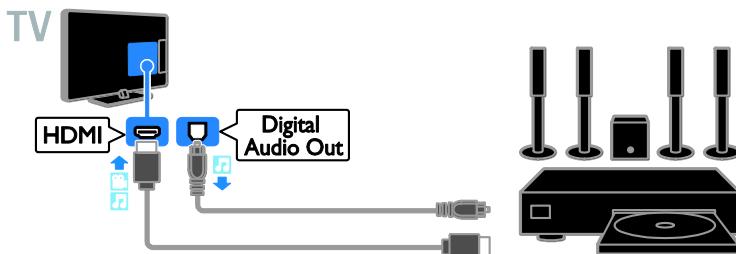


Свържете системата за домашно кино с телевизора посредством SCART кабел.

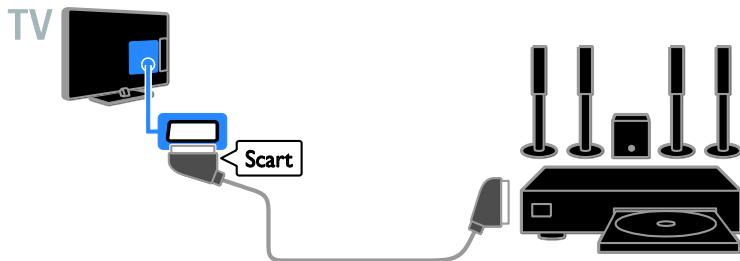

Цифров фотоапарат

Свържете цифровия фотоапарат с телевизора посредством USB кабел.

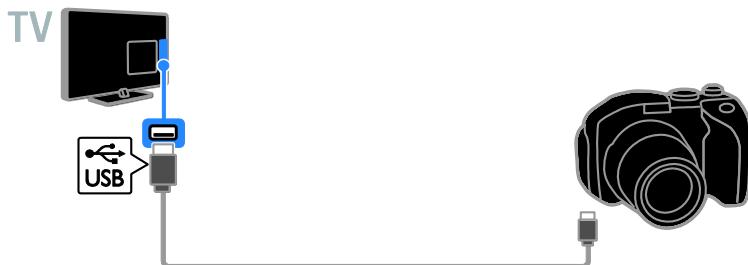

Цифров камкордер


Свържете цифровата камера с телевизора посредством HDMI кабел.



Свързване на други устройства


USB устройство за съхранение

TV

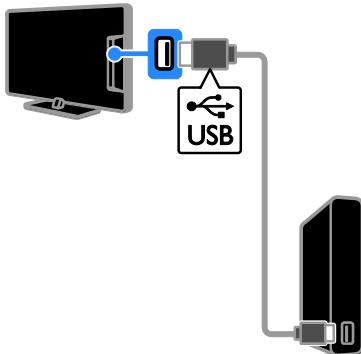

Свържете USB твърдия диск с телевизора посредством USB кабел.

TV

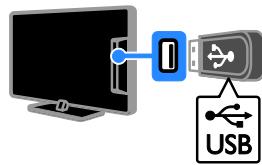

Свържете USB флеш устройството с телевизора посредством USB кабел.


Компютър

Свържете компютъра с телевизора посредством HDMI кабел.

TV



(Само за определени системи.) Свържете компютъра с телевизора посредством DVI-HDMI кабел и аудио кабел.

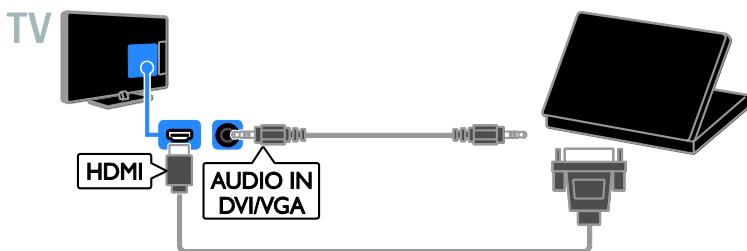

Гледане на сигнал от свързаните устройства

Избор на устройство

За да можете да гледате някое устройство, го свържете преди това към телевизора. Вижте **Свързване на телевизора > Свързване на устройства** (Страница 30).

Избор на устройство с ИЗТОЧНИК

1. Натиснете SOURCE.

2. Изберете дадено устройство, след което натиснете OK.

Избор на устройство от началното меню

1. Натиснете .

2. Изберете [Източник] и след това натиснете OK.

3. Изберете дадено устройство, след което натиснете OK.

Настройване на EasyLink устройства

Какво можете да направите

Можете да използвате оптимално съвместимите с HDMI-CEC устройства посредством усъвършенстваните функции за управление на Philips EasyLink. Свържете съвместимите с HDMI-CEC устройства чрез HDMI към телевизора и ги контролирайте едновременно с дистанционното му управление.

Забележка: Други марки описват функциите за HDMI-CEC по различен начин. Някои примери са Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) или BRAVIA Sync (Sony). Не всички марки са напълно съвместими с Philips EasyLink.

След като включите Philips EasyLink, са налични следните функции:

Изпълнение с едно докосване

При възпроизвеждане от съвместимо HDMI-CEC устройство телевизорът се включва от режим на готовност и превключва на правилния източник.

Режим на готовност с едно докосване

Когато натиснете на дистанционното управление на телевизора, той и всички съвместими с HDMI-CEC устройства преминават в режим на готовност.

Дистанционно управление EasyLink

Можете да управлявате няколко съвместими с HDMI-CEC устройства посредством дистанционното управление на телевизора.

Контрол на звука на системата

Ако чрез HDMI ARC конектора свържете съвместимо с HDMI-CEC устройство, което има високоговорители, можете да слушате звука на телевизора от тях, вместо от високоговорителите на телевизора.

Какво ви трябва

- Свържете съвместимо с HDMI-CEC устройство към съединителя на телевизора. Можете да свържете повече от едно HDMI-CEC устройство. Вижте **Свързване на телевизора > Свързване на устройства** (Страница 30).
- Конфигурирайте всяко съвместимо с HDMI-CEC устройство по правилния начин.
- Включете EasyLink.

Включете EasyLink

- Натиснете .
- Изберете [Настройка] > [Настройки на телев.] > [Общи настройки] > [EasyLink].
- Изберете [EasyLink] > [Включване], след което натиснете OK.

Управление на устройства

Ако свържете няколко HDMI-CEC устройства, поддържащи тази настройка, можете да ги контролирате чрез дистанционното управление на телевизора.

Забележка: Това е разширена настройка. Устройствата, които не поддържат тази настройка, не могат да реагират на дистанционното управление на телевизора.

1. Натиснете .
2. Изберете [Настройка] > [Настройки на телев.] > [Общи настройки] > [EasyLink] > [Дистанц. управл. на EasyLink].
3. Изберете [Включване] или [Изключване], след което натиснете OK.

Съвети:

- За да се върнете към управление на телевизора, натиснете , след което изберете [ТВ].
- За да управлявате друго устройство, натиснете , след което изберете устройството от менюто "Начало".

Бутони EasyLink

Можете да контролирате съвместимите с HDMI-CEC устройства чрез тези бутони на дистанционното управление:

- : Включване или преминаване в режим на готовност на телевизора и свързаното устройство.
- **Бутони за възпроизвеждане:** Управление на възпроизвеждането на видео или музика.
- **Бутони с цифри:** Избор на заглавие, глава или запис.
- **OK:** Стартране, спиране на пауза или подновяване на възпроизвеждането от свързаното устройство, активиране на избор или отваряне на менюто на устройството.
- : Показване на началното меню на телевизора.

Избор на изход за тонколони

Ако свързаното устройство е съвместимо с HDMI с канал за връщане на аудио (HDMI ARC), звука от телевизора може да се изведе през HDMI кабела. Не са необходими други аудиокабели. Уверете се, че сте свързали устройството към HDMI ARC съединителя на телевизора. Вижте [Свързване на телевизора > За кабелите > HDMI](#) (Страница 29).

Включване на HDMI ARC

1. Натиснете .
2. Изберете [Настройка] > [Настройки на телев.] > [Звук] > [Разширени] > [HDMI 1 – ARC].

3. Изберете едно от нещата по-долу, след което натиснете OK.

- **[Включване]:** Можете да слушате звука на телевизора през свързаното съвместимо с ARC устройство.
- **[Изключване]:** Слушане на звука на телевизора от тонколоните му или от устройство, свързано през конектора за цифров аудио изход.

Забележка: Уверете се, че всички HDMI-CEC настройки са зададени правилно в свързаното устройство.

Настройване на тонколоните на телевизора

1. Натиснете .
 2. Изберете [Настройка] > [Настройки на телев.] > [Звук] > [Разширени] > [Високог. на ТВ].
3. Изберете опция и натиснете OK:
- **[Изключване]:** Изключване на тонколоните на телевизора.
 - **[Включване]:** Включване на тонколоните на телевизора.
 - **[EasyLink]:** Изключване на високоговорителите на телевизора и поточно прехвърляне на звука от телевизора към свързано HDMI-CEC аудиоустройство.

- [Авт. старт. на EasyLink]:** Когато е свързано HDMI-CEC аудиоустройство, автоматично се изключват високоговорителите на телевизора и звукът се предава към устройството поточно.

Промяна на поточното предаване на звука на телевизора

Можете да превключите звука между високоговорителите на телевизора и свързан разширител по всяко време.

- Натиснете **OPTIONS**.
- Изберете **[Картина и звук] > [Високогов.]**.
- Изберете едно от нещата по-долу, след което натиснете **OK**.

- [ТВ]:** Включено по подразбиране. Телевизионният аудио сигнал се прехвърля поточно през телевизора и свързаното HDMI-CEC аудио устройство, докато свързаното устройство не превключи към управление на системния звук. След това телевизионният аудио сигнал се прехвърля поточно през свързаното устройство.
- [Усилвател]:** Аудио сигналът се прехвърля поточно през свързаното HDMI-CEC устройство. Ако режимът за системен звук не е включен в устройството, аудио сигналът ще продължи да се прехвърля поточно през тонколоните на телевизора. Ако е избрано **[Авт. старт. на EasyLink]**, телевизорът подканва свързаното устройство да превключи в режим за системен звук.

Свързване на CAM (Conditional Access Module)

Какво можете да направите

Можете да гледате кодирани цифрови телевизионни канали с модул за условен достъп (CAM). След като поставите CAM и платите абонаментните такси, можете да гледате програмите.


Телевизорът поддържа както CI (Common Interface), така и CI+, CI+ поддържа платени HD цифрови програми с висока степен на защита срещу копиране.

Забележка: Приложенията, функциите, съдържанието и съобщенията на екрана зависят от доставчика на CAM услуги.

Какво ви трябва

Внимание: За да предпазите CAM от повреда, го включете според инструкциите.

Забележка: Вижте документацията от оператора за това как се поставя смарт карта в модула за условен достъп.

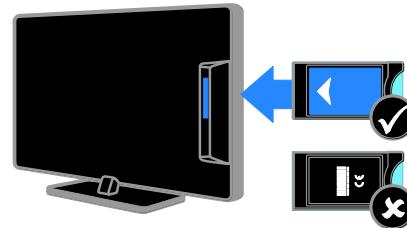

1. Изключете телевизора.
2. Следвайте указанията, отпечатани върху CAM модула, и го включете в слота на общия интерфейс отстрани на телевизора.
Натиснете CAM максимално навътре.
3. Включете телевизора и изчакайте CAM да се активира. Това отнема няколко минути.
За да запазите достъпа до шифрованите цифрови телевизионни канали, оставете CAM в слота.

Достъп до CAM услуги

1. След като включите и активирате CAM, натиснете **OPTIONS**.
2. Изберете **[Общ интерфейс]** и след това натиснете **OK**.
3. Изберете доставчика на CAM и натиснете **OK**.

6 Отстраняване на неизправности

Общи проблеми

Телевизорът не се включва:

- Изключете захранващия кабел от контакта. Изчакайте една минута и го включете отново.
- Проверете дали захранващият кабел е свързан правилно.

При включване, изключване или превключване в режим на готовност чувате скърцащ звук от кутията на телевизора:

Не е необходимо никакво действие. Пукането е в резултат на нормално разширяване и свиване на телевизора при затопляне и изстиване. Това не оказва влияние на работата.

Телевизорът не реагира на дистанционното управление или на бутоните, след като бъде включен:

Телевизорът изисква известно време, за да се включи. През това време телевизорът не реагира на дистанционното управление или на бутоните. Това е нормално.

Ако телевизорът продължи да не реагира на дистанционното управление, вижте сензора на дистанционното управление през цифров фотоапарат – ако натиснете някой от бутоните на дистанционното управление и забележите червено мигане при сензора, дистанционното управление работи, но телевизорът може да трябва да се провери в ТВ центъра за обслужване на клиенти на Philips. Тази процедура за отстраняване на неизправности не е приложима за дистанционни управления, сдвоени безжично с телевизора.

Когато телевизорът е в режим на готовност, се показва начален еcran, след което се връща в режим на готовност:

Това е нормално. Когато телевизорът бъде изключен и включен отново в захранването, началният еcran се показва при следващото стартиране.

За да включите телевизора от режим на готовност, натиснете  на дистанционното управление или на телевизора.

Светлинният индикатор на телевизора за режим на готовност мига в червено:

Изключете захранващия кабел от контакта. Изчакайте, докато телевизорът се охлади, преди да включите отново захранващия кабел. Ако мигането продължи, свържете се с ТВ центъра за обслужване на клиенти на Philips.

Звуцът на телевизора не е на правилния език:

Ако изберете език на звука посредством **OPTIONS**, настройката за език на телевизора се връща към езика по подразбиране, когато смените канала или изключите телевизора. За да запазите избрания език, променете езика на звука, като натиснете , след което изберете **[Настройка] > [Настройки на канала] > [Езици] > [Основен език за аудио]** или **[Вторичен език за аудио]**.

Менюто на телевизора или Smart TV не е на правилен език:

Сменете менюто на предпочитания от вас език.

За повече информация вж. **Промяна на настройките на телевизора > Езикови настройки > Език на менютата** (Страница 26).

Забравили сте 4-цифренния код за отключване на функцията за блокиране на канали (заключване против деца):

Въведете "8888".

Искате да надстроите софтуера на телевизора:

Посетете www.philips.com/support и изтеглете последния софтуерен пакет за телевизора. На сайта има също инструкции за инсталациране на софтуера и бележки по версията, указващи какво е актуализирано. Пълни инструкции за това как да надстроите софтуера на телевизора можете да намерите също така и в **Промяна на настройките на телевизора > Актуализиране на софтуера** (Страница 27).

Проблеми с каналите

Искате да инсталирате телевизионни канали:

Вижте **Промяна на настройките на телевизора > Автоматично инсталлиране** (Страница 23) за инструкции относно инсталлирането на аналогови или цифрови канали.

Не бяха намерени цифрови канали по време на инсталлиране:

- Вижте техническите спецификации, за да се уверите, че телевизорът поддържа DVB-T или DVB-C в държавата ви.
- Уверете се, че всички кабели са свързани правилно и е избрана точната мрежа.

Инсталираните по-рано канали не се появяват в списъка с каналите:

Проверете дали е избран правилният списък с канали.

Искате да прегрупирате или пренаредите списъка с каналите:

След като са избрани канали, те се показват в списъка. За информация относно управлението на списъците с канали, включително прегрупирането на канали, вижте **Гледане на телевизия > Управление на списъци с канали** (Страница 13).

Проблеми с картина

Телевизорът е включен, но няма образ или образът е изкривен:

- Проверете дали антената е правилно свързана с телевизора.
- Проверете дали е избрано правилното устройство като източник за показване.
- Проверете дали външното устройство или източник са свързани правилно.

Има звук, но няма картина:

Проверете дали настройките на картината са зададени правилно.

Получавате слаб телевизионен сигнал от антената:

- Проверете дали антената е правилно свързана с телевизора.
- Високоговорителите, незаземените аудиоустройства, неоновите лампи, високите сгради или други големи обекти могат да повлият на качеството на приемане. Опитайте да подобрите качеството на приемания сигнал, като промените посоката на антената или отдалечите устройствата от телевизора.
- Ако е слаб сигналът само на един канал, регулирайте го чрез фина настройка.

Получавате ниско качество на картината от свързани устройства:

- Проверете дали устройствата са свързани правилно.
- Проверете дали настройките на картината са зададени правилно.

Телевизорът не е записал настройките ви на картина:

Проверете дали местоположението на телевизора е зададено на **Дом**. В този режим можете да променяте и записвате настройките.

Картината не съвпада с экрана, вместо това е прекалено голяма или прекалено малка:

Изберете друг формат на картината.

Форматът на картина се променя при различните канали:

Вместо [Автоматично] изберете друг формат на картината.

Позицията на картина е неправилна:

Сигналите за картина от някои устройства не отговарят точно на размера на екрана. Проверете изходния сигнал на устройството.

Картина от излъчването е кодирана:

Може да ви е нужен модул за условен достъп, за да влезете в съдържанието. Проверете при вашия оператор.

Електронен стикер с информация с появява на дисплея на телевизора:

Телевизорът е в режим [Магазин]. За да премахнете електронния стикер, настройте телевизора в режим [Начало], след което го рестартирайте. Вижте **Промяна на настройките на телевизора > Други настройки > Режим У дома** (Страница [27](#)).

Компютърното изображение на телевизора е нестабилно:

- Проверете дали компютърът ви използва поддържаната разделителна способност и честота на опресняване. Вижте **Спецификации > Разделителни способности на дисплея** (Страница [45](#)).
- Променете формата на картина на телевизора на [Неизмерен].

Проблеми със звука

Има картина, но няма звук от телевизора:

Ако не бъде открит аудиосигнал, телевизорът автоматично ще изключи изходящия аудиосигнал и няма да посочи неизправност.

- Проверете дали всички кабели са свързани правилно.
- Проверете дали звукът не е изключен или зададен на нула.

- Проверете дали е избрана настройката за тонколоните на телевизора. Натиснете OPTIONS, изберете [Картина и звук] > [Високогов.], след което изберете [ТВ].
- Проверете дали изходът за звук на телевизора е свързан с входа за звук на системата за домашно кино, което има активиран HDMI-CEC или е свъмстимо с EasyLink. Трябва да се чува звук от тонколоните на системата за домашно кино.
- При някои устройства може да е необходимо да активирате ръчно изходния HDMI аудиосигнал. Ако HDMI аудио сигналът вече е активиран, но все още не чувате звук, опитайте да промените формата на цифровия аудио сигнал за устройството на PCM (импулсно-кодова модулация). За инструкции вижте документацията към устройството.

Има картина, но звукът е с лошо качество:

Проверете дали настройките на звука са зададени правилно.

Проблеми при свързване

Имате проблеми с HDMI устройства

- Имайте предвид, че поддръжката на HDCP (широколентова защита на цифрово съдържание) може да удължи времето, необходимо на телевизора да покаже съдържанието от HDMI устройство.
- Ако телевизорът не разпознае HDMI устройството и не се покаже картина, превключете източника от едното на другото устройство и обратно.
- Ако има прекъсвания на звука, проверете дали изходящите настройки от HDMI устройството са правилни.

- Ако използвате адаптер HDMI към DVI или кабел HDMI към DVI, се уверете, че е свързан допълнителен аудио кабел с AUDIO IN (само за минижак), ако е наличен.

Не може да използвате функциите на EasyLink:

Проверете дали всички HDMI устройства са съвместими с HDMI-CEC. Функциите на EasyLink работят само с устройства, съвместими с HDMI-CEC.

Ако към телевизора е свързано съвместимо с HDMI-CEC

аудиоустройство и той не показва икони за изключване или сила на звука при изключване, увеличаване или намаляване на звука.

Когато е свързано HDMI-CEC аудиоустройство, това е нормално.

Съдържанието на USB устройството не се показва:

- Проверете дали USB устройството за съхранение е настроено на съвместимо с **Клас за масово съхранение**, както е описано в неговата документация.
- Проверете дали USB устройството за съхранение е съвместимо с телевизора.
- Проверете дали форматът на файловете с аудио и картина се поддържат от телевизора.

Аудиофайловете и снимките от USB устройството за съхранение не се възпроизвеждат или показват плавно:

Показателите за скорост на пренос на USB устройството за съхранение може да ограничават скоростта на пренос на данните до телевизора, което води до ниско качество на възпроизвеждане.

Свързване с Philips

Предупреждение: Не се опитвайте да ремонтирате телевизора сами. Това може да доведе до сериозно нараняване, непоправими щети по телевизора или да анулира гаранцията.

Ако не можете да разрешите проблема, вижте често задаваните въпроси (ЧЗВ) за този телевизор на адрес www.philips.com/support. Можете също да се консултирате и допринесете към общността на телевизори Philips на адрес www.supportforum.philips.com.

Ако искате да разговаряте или да изпратите имейл до представител на Philips, свържете се с ТВ центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата държава. Можете да намерите информацията за контакт в брошурата към този телевизор или на адрес www.philips.com/support.

Преди да се свържете с Philips, си запишете модела и серийния номер на телевизора. Тези номера са отпечатани на задната страна на телевизора, както и на опаковката.

7 Спецификации

Мощност и приемане

Спецификациите на продукта могат да се променят без предупреждение.

Power

- Захранване от мрежата: AC 220–240V (50–60Hz)
- Консумация на енергия в режим на готовност: < 0,3 W
- Температура на околната среда: от 5 до 40 градуса Целзий
- Консумацията на енергия можете да видите в спецификациите на изделието на адрес www.philips.com/support.

Мощността, посочена върху табелката на продукта, показва разхода на енергия при нормална употреба в домашни условия (IEC 62087 Ed.2). Максималната мощност, която е показана в скоби, се използва за електрическа безопасност (IEC 60065 Ed. 7.2).

Приемане

- Антенен вход: 75 ома коаксиален (IEC75)
- ТВ система: DVB COFDM 2K/8 K
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Цифрова телевизия: MPEG-4, DVB-T (наземна), DVB-C (кабелна)
- Обхвати на тунера: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

Картина и звук

Картина / дисплей

- Тип дисплей: светодиодно фоново осветление HD/Full HD
- Размер по диагонал:
 - 51 см / 20 инча
 - 56 см / 22 инча
 - 61 см / 24 инча
- Формат на картина: 4:3 / 16:9 (широкоекранен)
- Разделителна способност на экрана:
 - 20 инча: 1600x900
 - 22 инча: 1920x1080
 - 24 инча: 1366x768
- Подобряване на картина: Digital Crystal Clear

Звук

- Изходна мощност (RMS @ 10% THD): 4W
- Incredible Surround
- Clear Sound
- Моно/стерео

Разделителни способности на дисплея

Компютърни формати - HDMI

(Разделителна способност – скорост на обновяване)

640 x 480 – 60 Hz
800 x 600 – 60 Hz
1024 x 768 – 60 Hz
1280 x 720 – 60 Hz
1280 x 768 – 60 Hz
1280 x 1024 – 60 Hz
1360 x 768 – 60 Hz
1600 x 900 – 60 Hz*
1680 x 1050 – 60 Hz*
1920 x 1080 – 60 Hz*

Компютърни формати - VGA

(Разделителна способност – скорост на обновяване)

640 x 480 – 60 Hz
800 x 600 – 60 Hz
1024 x 768 – 60 Hz
1280 x 1024 – 60 Hz
1360 x 768 – 60 Hz
1600 x 900 – 60 Hz*
1600 x 1200 – 60 Hz*
1920 x 1080 – 60 Hz*

Видеоформати

(Разделителна способност – скорост на обновяване)

480i – 60 Hz
480p – 60 Hz
576i – 50 Hz
576p – 50 Hz
720p – 50 Hz, 60 Hz
1080i – 50 Hz, 60 Hz
1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

* Само за определени системи.

Мултимедия

Забележка: Имената на файловете с мултимедия не трябва да превишават 128 знака.

Поддържани съединители за мултимедия

- USB 2.0 (FAT/FAT 32/NTFS):
Свържете само онези USB устройства, които консумират мощност 500mA или по-малко.

Поддържани файлове с изображения

- JPEG: *.jpg, *.jpeg
- PNG: *.png

Поддържани аудиофайлове

- MPEG1: *.mp3
- Скорост на предаване: 32kbps, 64kbps, 96kbps, 128kbps, 196kbps, 256kbps, 320kbps
- Честота на дискретизация: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz

Поддържани видеофайлове

- MPEG1/2: *.avi, *.mpg, *.mpeg, *.ts
- MPEG4: *.avi, *.mp4, *.mov, *.mkv
- H.264: *.avi, *.mp4, *.mov, *.mkv, *.ts

Поддържан формат на субтитрите

- SRT: поддръжка на няколко езика

Поддържани аудио/видеоформати

File Extensions	Container	Video Decoder	Resolution	Audio Decoder
*.avi	AVI	x264 - H.264/AVC encoder (x264), 1920x1080, 30 fm MPEG L3, 192 kbit/s, 48000 Hz, Stereo	1920 x 1080	MP3, MP2, AC3
		XVID	1920 x 1080	MP3, MP2
		MPEG1	768 x 576	MP3, MP2, AC3
		MPEG2	1920 x 1080	MP3, MP2, AC3
		H.264	1920 x 1080	MP3, MP2, AC3
		MPEG-4	1920 x 1080	MP3, MP2, AC3
		H.264	1920 x 1080	MP3
*.mp4 *.mov		MPEG-4	1920 x 1080	MP3
		H.264	1920 x 1080	MP3, AC3
*.mkv	MKV	MPEG-4	1920 x 1080	MP3, MP2, AC3
		H.264	1920 x 1080	MP3, AC3
*.mpg *.mpeg	PS (Program Stream)	MPEG1	768 x 576	MP2, AC3
		MPEG2	1920 x 1080	MP2, AC3

File Extensions	Container	Video Decoder	Resolution	Audio Decoder
Others	TS (Transport Stream)	MPEG2	1920 x 1080	MP2, AC3
		H.264	1920 x 1080	MP2, AC3

Възможности за свързване

Задни съединители

HDMI 1 ARC: HDMI с канал за

връщане на аудио

SERV. U: Сервизен порт

TV ANTENNA: 75 ома коаксиален
(IEC)

SCART (RGB/CVBS): SCART адаптер

AUDIO IN (DVI): 3,5-милиметров

стерео минижак

DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF

Слушалки: 3,5-милиметров минижак

VGA: PC вход

Страницни съединители

CI: Общ интерфейс

USB

Версия на помощната информация

UMv X41G22MV81304_05_20130923

8 Показалец

C

CAM - 39
CAM, включване - 40
CAM, поставяне - 39
CI - 39

D

demo - 27

E

EasyLink - 37
EasyLink, бутони за управление - 38
EasyLink, включване - 37
EasyLink, дистанционно управление - 38
EasyLink, тонколони на телевизора - 38
EasyLink, управление от экрана - 11
EasyLink, функции - 37
EPG, разпространител - 15

H

HDMI - 29
HDMI ARC - 29

S

SCART - 29

U

USB, изпълнение на файлове - 16

V

VGA - 29

A

автоматично изключване, устройства - 38
аналогови канали, инсталриране - 23
аналогови канали, субтитри - 26

аналогови канали, фина настройка - 24

Б

безопасност - 3

В

включване, изключване на телевизора - 11
възпроизвеждане, USB файлове - 16
външен твърд диск - 35

Д

дистанционно управление - 10
домашно кино, свързване - 33

Е

език на звука - 26
език, меню - 26
език, субтитри - 26
Енергиен етикет - 8

З

Закл. ТВ - 5
заключване за деца - 20

И

игрова конзола, свързване - 33
източник, избиране - 14
инсталриране на канали, автоматично - 23

К

кабели - 29
канали - 12
канали, актуализация - 24
канали, емблема - 13
канали, инсталриране (автоматично) - 23
канали, инсталриране (аналогови) - 23
канали, инсталриране (цифрови) - 23
канали, превключване - 12
канали, предпочитани - 12

-
- канали, преименуване - 13
 - канали, преинсталiranе - 28
 - канали, скриване или показване - 13
 - канали, сортиране - 13
 - канали, фина настройка (аналогови) - 24
 - ключалка Кенсингтън - 5
 - кодеки, поддържани - 46
 - компютър, разделителни способности на екрана - 46
-

M

- Модул за условен достъп - 39
 - мултимедия, възпроизвеждане на файлове - 16
 - мултимедия, опции за изпълнение - 16
 - мултимедия, поддържани формати - 46
-

H

- настройки за енергийна ефективност - 7
 - настройки на звука, нулиране - 22
 - настройки на картицата, нулиране - 22
 - настройки, аудиоформат - 22
-

O

- Общ интерфейс - 39
 - онлайн форум - 9
-

P

- плейър на дискове, свързване - 30
 - поддръжка на екрана - 4
 - поддръжка на продукта - 9
 - показване на спецификации - 45
 - Помощ, версия - 47
 - предварително зададени настройки, картина и звук - 14
 - предпочитани канали, списък - 12
 - преименуване на канали - 13
 - преинсталiranе - 28
 - разделителна способност на екрана - 46
 - разположение, на стойка или на стена - 5
 - разположение, съвети - 5
 - режим - 27
 - режим на готовност - 11
 - режим, въкъщи или в магазина - 27
 - рекордер, свързване - 32
 - рециклиране - 8
 - родителска оценка - 20
 - ръководство за свързване - 9
-

P

- светодиоден индикатор за режим на готовност - 10
- свързване - 47
- свързване с Philips - 9
- свързване, USB устройство - 35
- свързване, външен твърд диск - 35
- свързване, домашно кино - 33
- свързване, игрова конзола - 33
- свързване, компютър - 35
- свързване, плейър на дискове - 30
- свързване, рекордер - 32
- свързване, телевизионен приемник - 31
- свързване, цифров фотоапарат - 34
- свързване, цифрова камера - 34
- сензори - 10
- сила на звука - 12
- софтуер, USB актуализация - 27
- софтуер, проверка на версията - 27
- софтуер, цифрова актуализация - 28
- спецификации за звука - 45
- спецификации на захранването - 45
- списък с канали - 13
- списък с канали, копиране - 24
- субтитри, аналогови - 26

субтитри, език - 26
субтитри, цифрови - 26
съединители - 29

Т

таймер за заспиване - 19
ТВ справочник, оператор - 15
телевизионен приемник, свързване - 31
телевизионни високоговорители,
изключване - 12
телетекст 2,5 - 18
телетекст, двоен екран - 18
телетекст, език - 18
телетекст, подстраници - 18
телетекст, таблица на страници - 18
телетекст, уголемяване - 18
търговски марки и авторски права - 7

У

усилвател, избор на изход - 38
устойчивост - 7
устройства, гледане - 37

Ф

Формат на картина - 15

Ц

цифров фотоапарат - 34
цифрова камера - 34
цифрови канали, инсталлиране - 23
цифрови канали , субтитри - 26
цифрово радио - 13

Ч

часовник - 19



All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2013 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com

