FLAT TV

PHILIPS

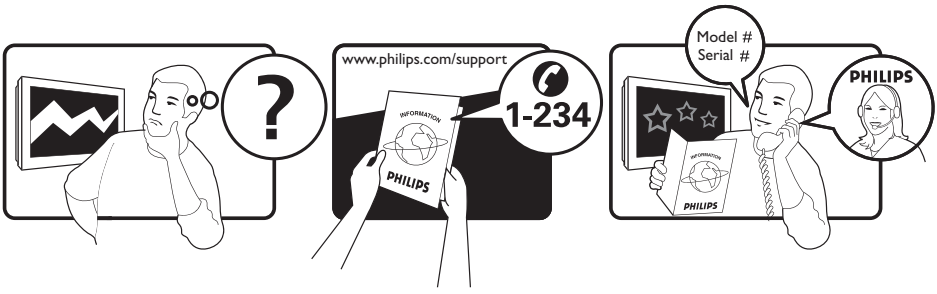

Country	Number	Tariff
Austria	0820 901114	€0.20/min
Belgium	070 222 303	€0.17/min
Chech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	08 9165 0005	€0.23/min
Germany	0180 5 356 767	€0.12/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	01 601 1777	local
Italy	199 404 041	€0.25/min
Luxemburg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.20/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Slovakia	0800004537	free
Spain	902 888 784	€0.15/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
UK	0906 1010 016	£0.15/min

English

Warning concerning stationary images on the TV screen

A characteristic of LCD and Plasma Panels is that displaying the same image for a long time can cause a permanent after-image to remain on the screen. This is called phosphor burn in. Normal use of the TV should involve the showing of pictures that contain constantly moving and changing images that fill the screen.

Français

Avertissement concernant les images fixes sur l'écran du TV

Un affichage prolongé d'une même image sur un écran LCD et plasma peut causer l'apparition d'une image rémanente. Ce phénomène est dû au marquage du phosphore. En utilisation normale, le téléviseur affiche des images animées se modifiant en permanence sur l'ensemble de l'écran.

Nederlands

Waarschuwing met betrekking tot stilstaande beelden op het TV-scherm

Kenmerkend voor LCD en Plasma Display Panels is dat wanneer hetzelfde beeld gedurende langere tijd wordt weergegeven, er een blijvend nabeeld op het scherm achterblijft. Dit wordt fosforinbranding genoemd. Normaal gebruik van de TV houdt in dat er beelden worden weergegeven die het volledige scherm vullen en die continu bewegen en veranderen.

Deustch

Warnhinweise zu Standbildern auf dem Fernsehbildschirm

Ein Merkmal von LCD und Plasma Panels besteht darin, dass durch die Anzeige desselben Bilds für längere Zeit ein permanentes Nachbild auf dem Bildschirm verbleibt. Diesen Vorgang wird als "Phosphor-Burn-In" bezeichnet. Die normale Nutzung des Fernsehgeräts sollte aus der Anzeige sich ständig bewegender und ändernder Bilder auf dem gesamten Bildschirm bestehen.

Italiano

Avviso riguardante immagini statiche sullo schermo

Sugli schermi LCD o al plasma la persistenza diimmagini statiche tende a creare un effetto memoria sullo schermo con fastidiose ombreggiature e zone scure, causate dell'usura dei fosfori. D'altro canto il normale utilizzo di uno schermo televisivo implica la visualizzazione di immagini in costante movimento e cambiamento.

Dansk

Advarsel vedrørende stationære billeder på tv-skærmen

Af det samme billede i lang tid bevirke, at et fastbrændt billede vises permanent på skærmen. Dette kaldes fosforindbrænding. Tv'et bør normalt bruges til visning af billeder, der udfylder hele skærmbilledet, skifter og er i konstant bevægelse.

Norsk

Advarsel angående stillestående bilder på TV-skjermen

Et kjennetegn ved LCD og plasmaskjermer er at hvis det samme bildet vises i lang tid, kan det bli et permanent etterbilde på skjermen. Dette kalles fosforinnbrenning. Ved vanlig bruk av TVen vises det bilder som fyller skjermen og hele tiden beveger og endrer seg.

Svenska

Varning för permanenta efterbilder på TV-skärmen

En egenskap hos LCD- eller plasmaskärmar är att om samma bild visas under lång tid kan en permanent bild brännas in påskärmen. Det här kallas fosforinbränning. Normal användning av TV: n innebär att bilder som ständigt rör sig och ändras visas på skärmen.

Suomi

Varoitus kuvaruudussa paikallaan olevista kuvista

LCD- tai plasmanäyttöjen ominaisuutena on, että saman kuvan pitkäaikainen näyttäminen voi jättää ruutuun pysyvän jälkikuvan. Tätä kutsutaan kuvan kiinnipalamiseksi. Television normaalissa käytössä kuvaruudussa näkyvien kuvien tulisi liikkua ja vaihtua jatkuvasti.

Русский

Особенности отображения неподвижного изображения на экране

Особенностью плазменных панелей является то, что долговременный показ неподвижного изображения приводит к возникновению на экране остаточных изображений. Это называется выгоранием фосфорного слоя. Нормальное использование такого телевизора подразумевает отображение движущихся, меняющихся изображений по всему экрану.

Español

Alerta concerniente a las imágenes que se pueden quedar marcadas en la pantalla del TV

Una característica de las pantallas de plasma y LCD es que si se muestra la misma imagen durante mucho tiempo puede ocurrir que permanezca una imagen posterior en la pantalla. Este fenómeno se denomina quemadura de fósfoto. Si se utiliza el televisor con normalidad, se mostrarán tanto imágenes en constante movimiento como imágenes fijas.

Português

Aviso sobre imagens paradas no ecrã do TV

Os ecrãs de plasma ou LCD têm como característica o facto de que quando é apresentada a mesma imagem durante um longo período, esta pode permanecer fixa no ecrã. A isto chama-se queimadura de fósforo. A utilização normal do televisor deve mostrar imagens em constante movimento e alteração, que preencham o ecrã.

Ελληνικα

Προειδοποίηση σχετικά με την προβολή ακίνητων εικόνων στην οθόνη της τηλεόρασης

Ένα χαρακτηριστικό των οθονών πλάσματος LCD και PDP είναι ότι προβάλλοντας την ίδια εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθεί ένα εναπομένον μόνιμο είδωλο στην οθόνη. Αυτό το φαινόμενο λέγεται "κάψιμο" του φωσφόρου. Η κανονική χρήση της τηλεόρασης συνεπάγεται κανονική χρήση της τηλεόρασης συνεπάγεται την εμφάνιση εικόνων που διαρκώς κινούνται και αλλάζουν και καταλαμβάνουν ολόκληρη την οθόνη.

Türkçe

TV ekranındaki sabit görüntülerle ilgili uyarı

LCD ve Plazma Panellerin bir özellii, aynı görüntünün uzun süre gösterilmesinin ekranda kalıcı bir görüntü izine neden olabilmesidir. Buna fosfor yanıı adı verilir. TV'nin normalde tüm ekranda görüntülerin hareket edip deitii resimler göstermek için kullanılması gerekir.

Magyar

Figyelmeztetés a képernyőn folyamatosan jelenlévő képrészletekkel kapcsolatosan

A LCD és plazmaképernyők sajátossága, hogy ha ugyanazt a képet hosszú ideig jelenítik meg, utána egy ideig a képernyőn marad a kép kontúrja. Ez a beégés jelensége. A televízió általános használata folyamatosan mozgó és változó képek megjelenítését jelenti a képernyőn.

Polski

Ostrzeżenie co do nieruchomych obrazów na ekranie telewizora

Cechą wyświetlaczy LCD i PDP jest to, że wyświetlanie tego samego obrazu przez dłuższy czas może spowodować jego utrwalenie na ekranie. Nazywane jest to wypaleniem fosforowym. Podczas normal-nego używania telewizora na ekranie powinny pojawiać się nieustannie ruchome obrazy wypełniające ekran.

Česky

Upozornění na statické obrázky na obrazovce

Jedním z charakteristických rysů LCD a plazmových obrazovek je to, že při dlouhodobém zobrazení stejného obrazu může na obrazovce zůstat jeho trvalý otisk. Tento jev se nazývá fosforové vypálení. Při normálním používání se na televizoru zobrazují filmy, jejichž součástí jsou pohyblivé a stále se měnící obrazy.

Slovenský

Varovanie týkajúce sa statických obrázkov na TV obrazovke

Charakteristickou vlastnosťou LCD a plazmových displejov je, že zobrazovanie toho istého obrazu dlhšiu dobu môže spôsobiť trvalé zobrazovanie zvyšku obrazu na obrazovke. Toto sa nazýva vypálenie luminoforu. Pri normálnom používaní televízora sa zvyčajne zobrazujú scény obsahujúce neustále sa pohybujúce a meniace obrazy, ktoré vypĺňajú obrazovku.

Introduzione

La ringraziamo per aver acquistato questo televisore.
Il presente manualetto è stato concepito per aiutarla ad installare ed utilizzare il suo televisore.
La consigliamo vivamente di leggerlo fino in fondo.

Dichiarazione di conformità

Questo apparecchio è fabbricato nella Comunità Economica Europea nel rispetto delle disposizioni di cui al D. M. 26/03/92 ed in particolare è conforme alle prescrizioni dell'art. 1 dello stesso D.M.
Si dichiara che l'apparecchio televisori a colori (vedere indicazioni sull'etichetta nel retro della televisione) risponde alle prescrizioni dell'art.2 comma 1 del D.M.
28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Dreux, il Gennaio 2005

P. E.G.P. 1, rue de Réveillon
28104 Dreux France

Sommario

IT

Precauzioni per l'uso 2
Preparazione/Installazione del televisore 3
Tasti e connettori del televisore 4
Tasti del telecomando 6
Tasti del telecomando (DVD o AUX) 7
Installazione rapida 7
Riordino dei programmi 8
Memorizzazione automatica 8
Memorizzazione manuale 9
Nominare i canali 9
Impostazioni immagine e audio 10
Utilizzo delle funzioni Contrast+ e NR (Noise Reduction) 11
Funzione Timer 11
Uso delle funzioni PIP (Picture-in-Picture) 12
Formato immagine 13
Uso delle funzioni Smart Picture e Sound 14
Uso della funzione Active Control 14
Televideo 15
Uso del televisore come monitor di PC 16
HD (Alta definizione) 17
Risoluzione dei problemi 18
Glossario 19
Specifiche tecniche 20
Tabella di riferimento delle nazioni selezionabili 20

Direttive per il riciclaggio

L'involucro di questo prodotto è riciclabile. Rivolgersi alle autorità locali per un corretto smaltimento.

Smaltimento del vecchio televisore

Il vostro televisore si compone di materiali riutilizzabili o riciclabili. La presenza di questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva Europea 2002/976/EC.
Si raccomanda di rivolgersi ai sistemi di raccolta differenziata di rifiuti per materiali elettrici ed elettronici e di non gettare il vecchio televisore nei rifiuti domestici. Con il corretto smaltimento di questo prodotto si eviteranno possibili danni all'ambiente e alla salute.

Precauzioni per l'uso

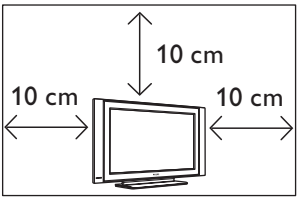

Lasciare uno spazio di almeno 10 cm per ciascun lato del televisore al fine di favorire la circolazione dell'aria. Posizionare il televisore su una superficie piana e stabile. Non coprire mai la griglia di ventilazione con un panno o altro materiale, onde evitare il surriscaldamento dell'apparecchio. Non inserire alcun oggetto nelle fessure di ventilazione, onde evitare rischi di incendio o scariche elettriche. Il televisore potrebbe infiammarsi o provocare scosse elettriche.

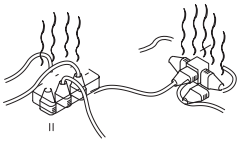

Non collegare un numero eccessivo di apparecchi alla stessa presa di corrente per evitare che si verifichi un sovraccarico di energia e conseguenti scosse elettriche o fiammate.

Non esporre il televisore a pioggia o umidità, al fine di evitare il pericolo di incendio o di scosse elettriche

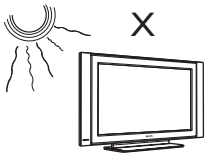

Evitare l'esposizione diretta del televisore al sole o ad altre fonti di calore.

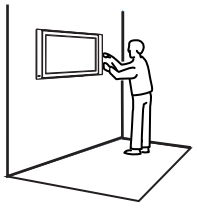

Per l'installazione del televisore a parete si consiglia di rivolgersi a tecnici qualificati. Un'installazione impropria o scorretta potrebbe rendere il televisore instabile e pericoloso.

Per pulire la superficie o lo schermo del televisore, usare del cotone o un panno morbido o altro materiale soffice come ad esempio un panno di camoscio. Non utilizzare panni troppo umidi o troppo impregnati d'acqua. Non utilizzare acetone, toluene o alcol per pulire il televisore. Per precauzione, si consiglia di staccare il cavo dalla presa di corrente.

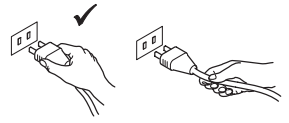

Per rimuovere il cavo dalla presa a muro, afferrare e tirare a sé la spina. Non tirare il cavo. Non usare prese di corrente inadatte. Assicurarsi che la spina sia inserita completamente nella presa di corrente; se la spina dovesse essere instabile o non ben assicurata alla presa di corrente, potrebbe piegarsi e di conseguenza infiammarsi.

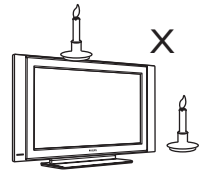

Non posizionare fiamme vive (candele accese) sopra o vicino al televisore.

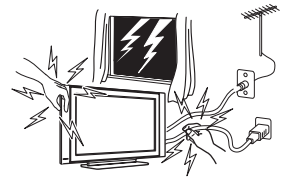

In caso di temporali, si raccomanda per precauzione di non toccare alcuna parte del televisore, del cavo di alimentazione o dell'antenna.

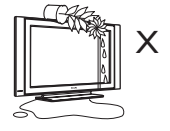

Evitare di sistemare vasi da fiori con acqua sopra il televisore. Un'accidentale fuoriuscita d'acqua potrebbe provocare scariche elettriche. Non accendere il televisore nel caso in cui sia filtrata dell'acqua all'interno dell'apparecchio e rivolgersi subito ad un tecnico qualificato.

Preparazione/Installazione del televisore

1 Collegamenti

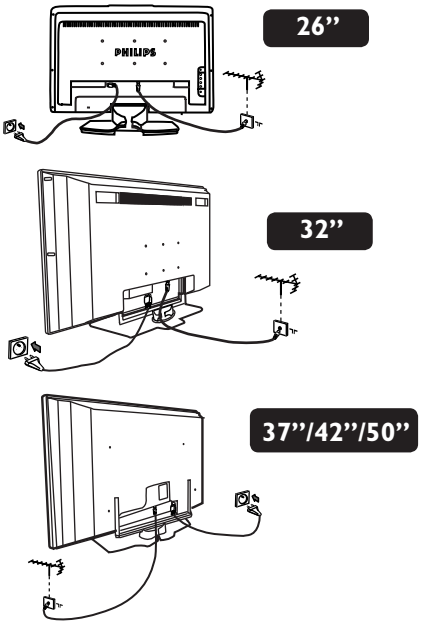

- Inserire il connettore dell’antenna nella presa 75 Ω: sulla parte inferiore dell’apparecchio.
- Inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa a muro (220–240 V 50/60 Hz).
- Assicurarsi che il cavo elettrico sia inserito correttamente nella presa della TV e nella presa a muro.

Attenzione!
Se la TV è montata su una base o un braccio girevole, verificare che il cavo elettrico non sia in tensione mentre si ruota la TV. Se il cavo elettrico è in tensione le connessioni possono allentarsi, causando corto circuito e incendio.

2 Telecomando



Estrarre l’isolamento in plastica dalla batteria per attivare il telecomando.

NOTA
Per maggiori dettagli su altri collegamenti, consultare la “GUIDA DEI COLLEGAMENTI”.

3 Accensione

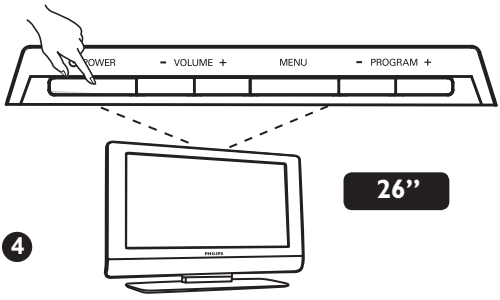

4

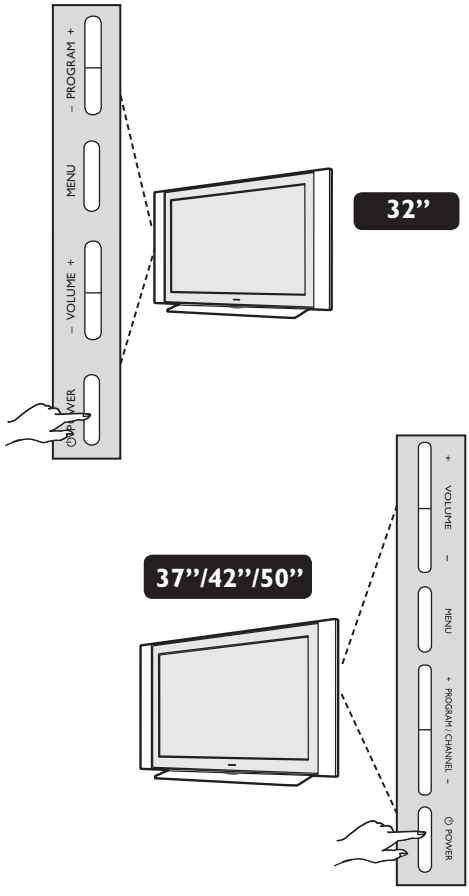

- Per accendere il televisore premere l’interruttore **POWER**. Una spia verde si accende e lo schermo si illumina.
- Se il televisore resta in standby (spia rossa), premere il tasto **PROGRAM/CHANNEL +/–** oppure i tasti **P –/+** del telecomando.

Tasti e connettori del televisore

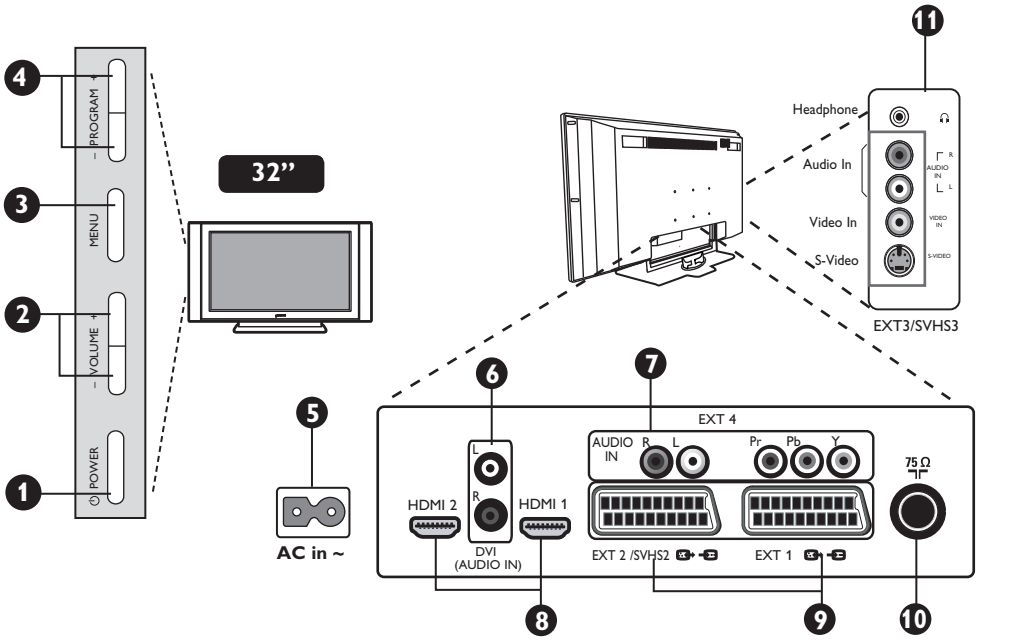

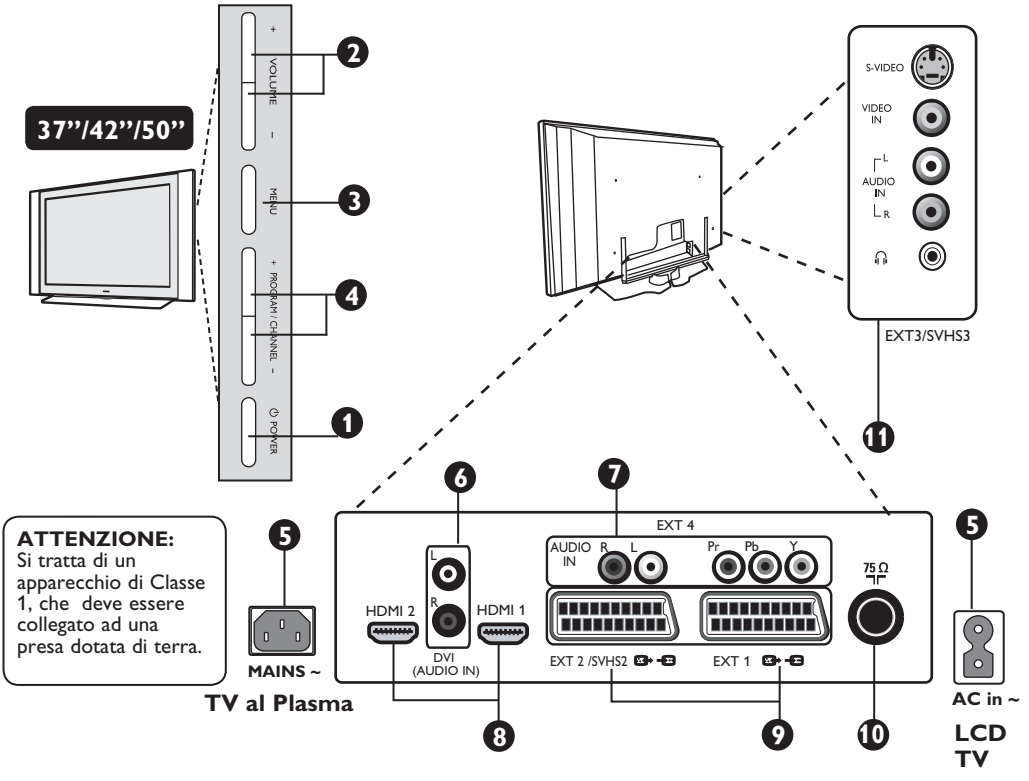

ATTENZIONE:
Si tratta di un apparecchio di Classe 1, che deve essere collegato ad una presa dotata di terra.

Tasti e connettori del televisore

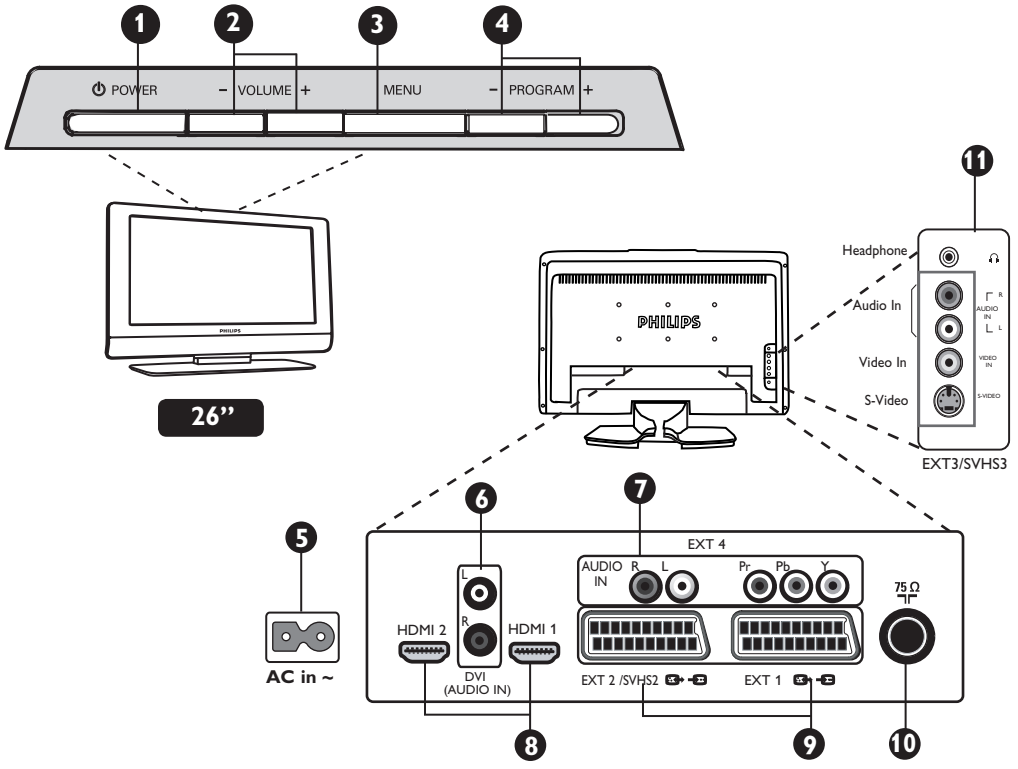

1. **POWER** ⏻: Per accendere o spegnere il televisore
2. **VOLUME –/+**: Per regolare il livello del volume.
3. **MENU**: Per accedere o uscire dal menu. E'possibile utilizzare i tasti –/+ PROGRAM per selezionare una voce del menu, mentre con i tasti –/+ VOLUME si potrà accedere alla voce selezionata e regolare le impostazioni.
4. **PROGRAM/CHANNEL –/+**: Per selezionare i programmi.
5. Presa **POWER**: Inserire il cavo di alimentazione nella presa a muro.
6. **Ingresso Audio DVI**: Per il collegamento ad apparecchi ad alta definizione o a computer con uscita DVI.
7. **Ingressi Video/Audio Component EXT4**: Per collegare apparecchi quali DVD o ricevitori digitali dotati di appositi connettori. Collegare gli ingressi audio del televisore alle uscita del dispositivo e agli ingressi Video Component.
8. Prese **HDMI**: Per collegare ricevitori, lettori/registratori DVD, ricevitori, apparecchiature ad alta definizione o computer.
9. Prese **EXT1** e **EXT2/SVHS2**: Per collegare apparecchi quali lettori/registratori DVD, videoregistratori, decoder, con gli stessi collegamenti scart.

Importante! Per collegare il decoder utilizzare solo la presa scart **EXT1**.

10. Presa **TV Antenna**: Inserire il cavo dell'antenna nella presa 75 Ω ⊓⊏.
11. Connettori **laterali EXT3/SVHS3)**: Per collegamento di apparecchi quali fotocamere o videocamere. E'inoltre possibile collegare le cuffie.

NOTA
Per maggiori dettagli su altri collegamenti, consultare la "GUIDA DEI COLLEGAMENTI".

Tasti del telecomando

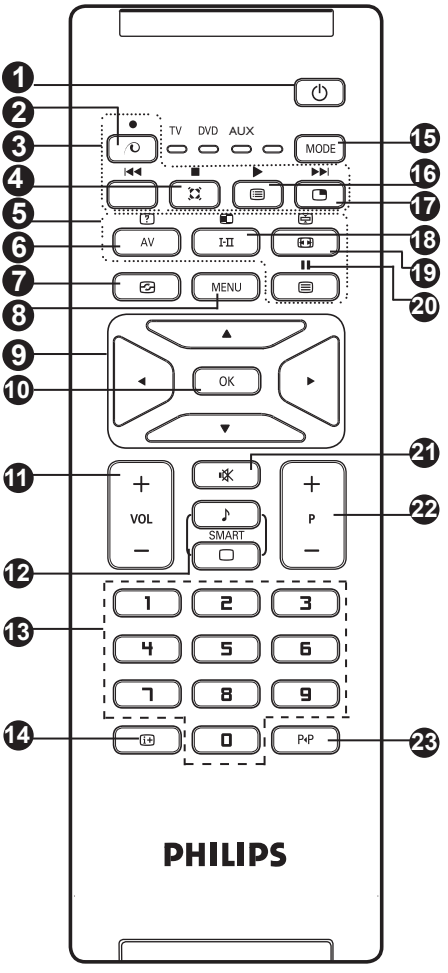

1 **Standby** ⏻
Per selezionare il modo Standby. Per riaccendere il televisore premere ⏻, un tasto da 0 a 9, P –/+ o AV.

2 **Pixel Plus**
Offre una combinazione esclusiva di nitidezza estrema, migliorata impressione di profondità, colori vivaci e brillanti.

3 **DVD/AUX (vedi pagina 7).**

4 **Audio Surround**
Per attivare/disattivare l'effetto audio surround. In stereo, gli altoparlanti sembrano avere una spazialità maggiore. Per le versioni dotate di Virtual Dolby Surround, si ottengono gli effetti sonori speciali dalle casse posteriori del Dolby Surround Pro Logic.

5 **Tasti Televideo (vedi pagina 15).**

6 **AV** AV
Per visualizzare la Fonte lista fonti per selezionare TV dispositivi collegati a EXT1, EXT2/SVHS2, EXT3/SVHS3, EXT 4, HDMI 1 o HDMI 2.

7 **Active Control** **(Vedi pagina 14).**

8 **MENU** MENU
Per richiamare i menu o uscire dagli stessi.

9 **Cursori**
Questi 4 tasti permettono di navigare nei menu di selezione e regolazione.

10 **OK** OK
Conferma la selezione.

11 **Volume (– VOL +)**
Per regolare il livello audio.

12 **Preregolazione immagine e suono**
Permette di accedere ad una serie di preregolazioni per immagine e suono (vedi pagina 14).

13 **Tasti numerici 0/9** 0 / 9
Per accedere direttamente ai programmi. Per un numero di programma a 2 cifre, aggiungere la seconda cifra prima che il trattino scompaia.

14 **Informazioni schermo**
Per visualizzare/rimuovere il numero di programma, il tipo di audio, il tempo residuo timer e * l'indicatore di intensità del segnale.

15 **Modo** MODE
Per commutare tra i modi TV, DVD e AUX (vedi "Telecomando- altre funzioni" a pagina 7).

16 **Lista programmi**
Per visualizzare/uscire dalla lista dei programmi. Utilizzare i tasti ▲ ▼ per selezionare un programma e il tasto ▶ per visualizzarlo.

17 **PIP (Picture-in-Picture)**
Per visualizzare una finestra PIP sullo schermo TV (vedi pagina 12 per l'uso della funzione PIP).

18 **Modo suono** I-II
Permette di forzare le trasmissioni **Stereo** e **Nicam Stereo** in **Mono** o, per le trasmissioni bilingue, di scegliere tra **Dual I** o **Dual II**. *La spia* **Mono** *è rossa quando c'è una posizione forzata.*

19 **Formato Immagine** **(vedi pagina 13).**

20 **DVD/AUX (vedi pagina 7).**

21 **Eliminazione audio**
Premere questo tasto per eliminare o ripristinare l'audio.

22 **Selezione dei programmi TV (P –/+)**
Per selezionare il programma precedente o quello successivo. Il numero e il suono vengono visualizzati per pochi secondi.
Per alcuni programmi TV, il titolo del programma appare sullo schermo in basso.

23 **Programma precedente/attuale** P↩P
Per alternare tra l'ultimo programma visualizzato e il programma attuale.

* L'indicatore dell'intensità del segnale visualizza soltanto l'intensità del segnale relativo al programma che si sta guardando.

Tasti del telecomando (DVD o AUX)

Il telecomando consente di comandare le funzioni principali di alcuni modelli DVD Philips.

NOTA: Funzioni non disponibili per DVD-R Philips.

Premere il tasto MODE per selezionare il modo desiderato: **DVD** o **AUX**.
La spia del telecomando si accende per indicare il modo selezionato. Si spegne automaticamente dopo 20 secondi di inattività, tornando al modo TV.
A seconda dell'apparecchio, sono operativi i tasti seguenti:

- standby
- riavvolgimento rapido
- stop
- riproduzione
- avanzamento rapido
- registrazione
- pausa
- richiamo menu
- selezione dei programmi
- navigazione e regolazioni, conferma selezione
- tasti numerici 0 – 9

Installazione rapida

Plug & Play

Quando si accende il televisore per la prima volta, sullo schermo appare un menu, che consente di scegliere paese e lingua dei menu la lingua dei menu:

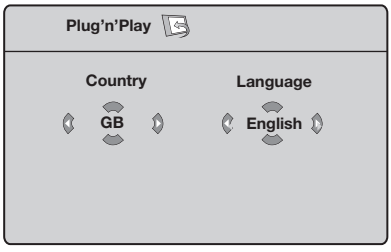

NOTA

Se il menu non appare, procedere all'installazione dei canali tramite il metodo **Mem. Automat** *(vedi pagina 8). Se invece il menu viene visualizzato procedere come di seguito indicato.*

1. Tramite i tasti ▲ ▼ del telecomando scegliere la nazione.
   Se la nazione d'interesse non è presente nell'elenco, selezionare "...". Consultare la "Tabella di riferimento delle nazioni selezionabili" a pagina 20.
2. Con il tasto ▶ spostarsi in modalità Lingua e scegliere la lingua utilizzando i tasti ▲ ▼.
3. Per avviare la ricerca premere il tasto ▶.

Tutti i programmi TV disponibili vengono memorizzati. Per l'operazione sono necessari alcuni minuti. La visualizzazione mostra la progressione della ricerca e il numero di programmi trovati.

Importante: Per uscire o interrompere la ricerca prima del completamento, premere il tasto . Se la ricerca viene interrotta durante la memorizzazione automatica, non tutti i canali saranno memorizzati. Per memorizzare tutti i canali, sarà necessario riavviare nuovamente la ricerca completa della memorizzazione automatica.

NOTA

Funzione ATS (Automatic Tuning System)
Se il trasmettitore o il cavo di rete inviano il segnale di riordino automatico, i programmi verranno numerati correttamente. In questo caso, l'installazione è completata. In caso contrario,
si dovrà selezionare la voce di menu **Riordinare** per numerare correttamente i programmi.

Funzione ACI (Automatic Channel Installation)
Se vengono rilevati un canale TV o un'emittente via cavo che trasmettono in sistema ACI, apparirà la lista dei canali. In assenza di questo servizio, i canali verranno numerati a seconda del paese e della lingua selezionati. E' possibile rinumerare i canali con il comando Riordinare del menu.
Alcuni trasmettitori o reti via cavo trasmettono propri parametri (regione, lingua etc.). In questo caso, indicare la scelta tramite i tasti ▲ ▼ e confermare con il tasto ▶.

Riordino dei programmi

1. Premere il tasto MENU. Il **TV Menu** sarà visualizzato sullo schermo.

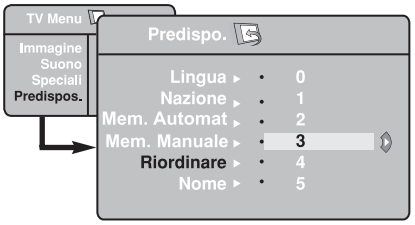

2. Utilizzare il tasto ▼ per selezionare il menu **Predispos** e il tasto ▶/ OK per entrare nel menu **Predispos**.

3. Utilizzare il tasto ▼ per selezionare **Riordinare** il tasto ▶/ OK per entrare nella modalità riordino.

4. Selezionare il numero del programma che si intende spostare usando i tasti ▲ ▼ e il tasto ▶/ OK per entrare in modalità riordino (Il cursore freccia è girato verso sinistra).

5. Utilizzare i tasti ▲ ▼ per selezionare il nuovo numero del programma e confermare con il tasto ◀/ OK. (La freccia verso destra indica che il riordino è completato).

6. Ripetere le operazioni di cui ai punti 4 e 5 tante volte quanti sono i programmi da memorizzare.

7. Per tornare al menu precedente premere il tasto MENU.

8. Per uscire dal menu, premere i+.

Memorizzazione automatica

1. Premere il tasto MENU.

2. Utilizzare il tasto ▼ per selezionare il menu **Predispos** e il tasto ▶/ OK per entrare nel menu **Predispos**. (**Lingua** è evidenziato).

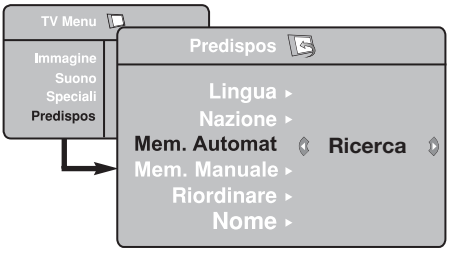

3. Prima di procedere alla memorizzazione automatica dei canali, selezionare la lingua nel menu *__Lingua__ con i tasti ◀ ▶.

4. Selezionare **Nazione** con il tasto ▼ ed utilizzare i tasti ◀ ▶ per selezionare il paese scelto.

5. Con il tasto ▼, selezionare **Mem. Automat** e premere ▶/ OK per iniziare la ricerca automatica dei canali. Tutti i programmi TV disponibili verranno memorizzati. Questa operazione richiederà qualche minuto. Sul monitor si visualizzerà l'avanzamento della ricerca e il numero dei programmi trovati.

6. Al termine della ricerca premere il tasto i+ per uscire dal menu.

Importante: Per uscire o interrompere la ricerca prima del completamento, premere il tasto i+. Se la ricerca viene interrotta durante la memorizzazione automatica, non tutti i canali saranno memorizzati. Per memorizzare tutti i canali, sarà necessario riavviare nuovamente la ricerca completa della memorizzazione automatica.

*** Selezione della lingua**

Se per qualche motivo è stata selezionata una lingua che non si conosce, procedere come di seguito indicato per ripristinare la lingua corretta:

– premere il tasto i+ per uscire dal menu attuale.
– premere il tasto MENU per accedere al menu TV.
– premere ripetutamente il tasto ▼ fino ad evidenziare la **QUARTA** voce del menu TV.
– premere il tasto ▶/ OK per accedere al menu **Predispos**.
– premere i tasti ◀ ▶ per selezionare la lingua preferita (il menu verrà ora visualizzato nella lingua scelta). Ora è possibile procedere con l'installazione automatica dei canali TV.

Memorizzazione manuale

Questo menu permette di memorizzare i programmi uno per uno.

1. Premere il tasto MENU.
2. Utilizzare il tasto ▼ per selezionare il menu **Predispos** e il tasto ▶/OK per entrare nel menu **Predispos.**
3. Con il tasto ▼ selezionare **Mem. Manuale** e quindi ▶/OK per accedere al menu Mem. Manuale.
4. Utilizzare i tasti ▲ ▼ per selezionare le voci nel menu Mem. Manuale da regolare o attivare.

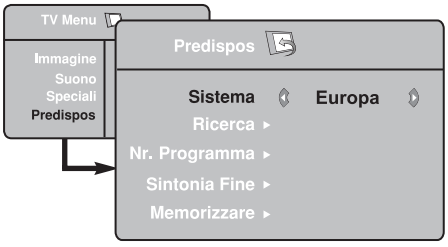

5. **Sistema**: Utilizzate i tasti ◄ ► per selezionare **Europa** (rilevazione automatica*), **Francia** (norma LL'), **UK** (norma I), **Europa Occ.** (norma BG) o **Europa Est** (norma DK).

   ** Salvo c5he per la Francia (norma LL'), occorre assolutamente selezionare la scelta* **Francia**.

6. **Ricerca**:
   Premere su ▶/OK. La ricerca comincia. Una volta trovato un programma, si ferma la progressione e viene visualizzato il nome del programma (se disponibile). Passare alla fase successiva. Se si conosce la frequenza del programma desiderato, digitatela direttamente con i tasti da 0 a 9.
7. **Nr. Programma**:
   Inserire il numero desiderato con i tasti da 0 a 9 o ◄ ►.
8. **Sintonia Fine**:
   Se la ricezione non è soddisfacente, effettuare la regolazione con i tasti ◄ ►.
9. **Memorizzare**:
   Per memorizzare le modifiche, premere ▶/OK. Il programma è memorizzato.
10. Ripetere le operazioni di cui ai punti 6 a 9 tante volte quanti sono i programmi da memorizzare.
11. Per tornare al menu precedente, premere il tasto MENU.
12. Per uscire dal menu, premere i+.

Nominare i canali

Se volete, potete dare un nome ai canali.

1. Premere il tasto MENU.
2. Con il tasto ▼, selezionare **Predispos** e con il tasto ▶/OK accedere al menu **Predispos**.

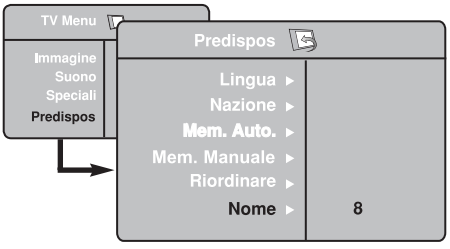

3. Utilizzare il tasto ▼ per selezionare **Nome** e il tasto ▶ per entrare in modalità nome.
4. Utilizzare i tasti ▲ ▼ per selezionare il programma a cui si desidera dare un nome e premere ▶/OK per accedere alla modalità nome.
5. Utilizzare i tasti ▲ ▼ per selezionare i caratteri (massimo 5) e i tasti ◄ ► per spostarsi nella zona di visualizzazione del nome.
6. Premere ◄ ▶/OK fino a quando il nome del canale non apparirà nell'angolo in alto a destra dello schermo. Il programma è ora memorizzato.
7. Per uscire dal menu, premere i+.

Impostazioni immagine e audio

1. Premere il tasto MENU.
2. Utilizzare i tasti ▲ ▼ per selezionare **Immagine** o **Suono**.
3. Utilizzare i tasti ◄ ►/OK per accedere al menu **Immagine** o **Suono**.

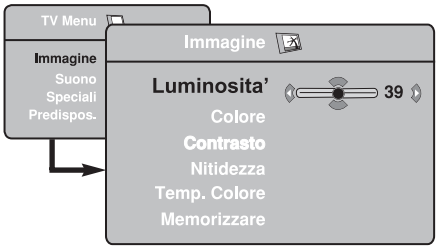

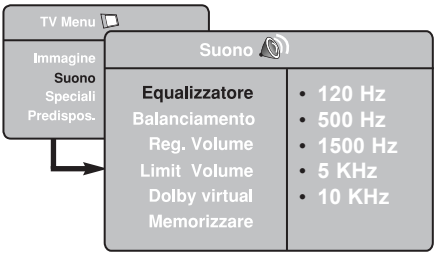

4. Utilizzare i tasti ▲ ▼ per selezionare la regolazione di Immagine o Suono e i tasti ◄ ► per regolare le impostazioni.
5. Utilizzare i tasti ▲ ▼ per selezionare **IMemorizzare**.
6. Per memorizzare le modifiche, premere OK.
7. Per tornare al menu precedente, premere il tasto MENU.
8. Per uscire dal menu, premere .

Descrizione delle impostazioni Immagini

Luminosita': Agisce sulla luminosità dell'immagine

Colore: Agisce sull'intensità del colore.

Contrasto: Agisce sulla differenza tra toni chiari e toni scuri.

Nitidezza: Aumenta o diminuisce il livello di nitidezza per migliorare i particolari dell'immagine.

Temp. Colore: Agisce sulla resa dei colori. Fredda (più blu), Normale (equilibrate), Calda (più rossi).

Memorizzare: Per memorizzare le regolazioni effettuate.

Descrizione delle impostazioni Suono

Equalizzatore: Per impostare la tonalità del suono (da basso: 120 Hz ad acuto: 10 KHz).

Bilanciamento: Per equilibrare il suono sull'altoparlante sinistro e quello destro.

Reg. Volume: Permette di compensare le differenze di volume esistenti tra i diversi programmi o le prese EXT. **Nota**: I Programmi da 0 a 40 hanno regolazioni di volume individuali mentre i programmi da 41 in poi condividono le stesse impostazioni.

Limit. Volume: Limitazione automatica del volume, per limitare l'improvviso aumento di livello sonoro, soprattutto al momento del cambio canale o durante gli spot pubblicitari.

Dolby virtual: Per attivare/disattivare l'effetto audio surround.

E' possibile accedere a queste impostazioni anche tramite il tasto .

Memorizzare: Per memorizzare le impostazioni.

Utilizzo delle funzioni Contrast+ e NR (Noise Reduction)

1. Premere il tasto MENU.
2. Con il tasto ▼, selezionare **Speciali** e il con tasto ▶/OK per entrare nel menu **Speciali**.
3. Utilizzare i tasti ▲ ▼ per selezionare **Contrast+** o **NR** (Noise Reduction) e i tasti ◀ ▶ per selezionare l'opzione **On** o **Off**.
4. Per tornare al menu precedente, premere il tasto MENU.
5. Per uscire dal menu, premere i+.

Definizione delle impostazioni funzione

Contrast+:
– ottimizza il contrasto totale dell'immagine per una migliore visibilità.
– selezionare l'opzione **On** per attivare questa funzione.

NR (Noise Reduction):
– migliora le immagini disturbate (punteggiatura dell'immagine) a causa del segnale di trasmissione debole
– selezionare l'opzione **On** per attivare questa funzione.

Funzione Timer

Questo menu consente di utilizzare il televisore come sveglia.

1. Premere il tasto MENU .
2. Con il tasto ▼, selezionare **Speciali** e il con tasto ▶/OK per entrare nel menu **Timer**.
3. Utilizzare il tasto ▲ ▼ per accedere alle impostazioni e il tasto ◀, ▶, ▲, ▼ o 0 9 per selezionare o regolare le impostazioni

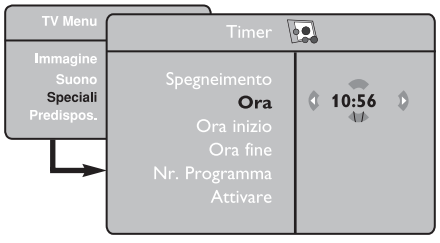

Spegnimento: per selezionare il tempo dopo il quale il televisore si metterà automaticamente in stato di attesa.

Ora: inserite l'ora corrente.
Nota: l'aggiornamento avviene automaticamente dopo l'accensione da interrutore,attraverso le informazioni del televideo sul programma n° 1. Se non c'è televideo, l'aggiornamento non avviene.

Ora inizio: inserire l'ora di inizio.

Ora fine: inserire l'ora di passaggio in standby.

Nr. Programma: inserire il numero del programma desiderato per la sveglia.

Attivare: potete regolare:
- Una volta per un'unica attivazione della sveglia,
- Giornaliero per ogni giorno,
- Stop per annullare.

5. Premere ⏻ per mettere il televisore in standby. Esso si accenderà automaticamente all'ora programmata. Se si lascia acceso il televisore, esso cambierà canale all'ora indicata (e si metterà in standby all'Ora di fine).

Uso della funzione PIP (Picture-in-Picture)

La funzione **PIP** (Picture-in-Picture) permette di richiamare uno schermo PIP del **PC** (Personal Computer) o di un dispositivo **HD** (Alta Definizione) durante la visione di un programma TV.

IMPORTANTE

Per richiamare una finestra **PIP** del **PC**, si dovrà eseguire quanto segue:

L' ingresso **HDMI 1** o **HDMI 2 DEVE** essere collegato all'uscita **DVI** del **PC**. Utilizzare un adattatore da HDMI a DVI per effettuare la connessione.

Per richiamare una finestra **PIP** del dispositivo **HD**, si dovrà eseguire quanto segue:

L' ingresso **HDMI 1** o **HDMI 2 DEVE** essere collegato all'uscita **HDMI** del dispositivo **HD**.

NOTA

- Durante la visione dei programmi Tv è possibile richiamare uno schermo PIP da una sola fonte.
- Aprire il menu PIP e selezionare HDMI. Seguire le indicazioni riportate sotto per accedere al menu PIP.
- Selezionare **HDMI 1** o **HDMI 2** a seconda del tipo di collegamento.

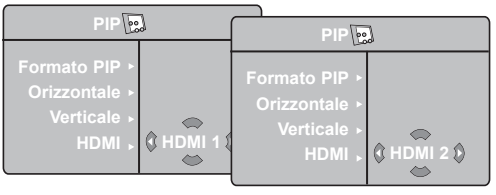

Accesso allo schermo PIP tramite il menu PIP

1. Premere il tasto MENU per visualizzare il menu principale.
2. Con i tasti ▲ ▼, selezionare **Impostazioni funzione** e premere il tasto ▶/OK per accedere al menu **Impostazioni funzione**.

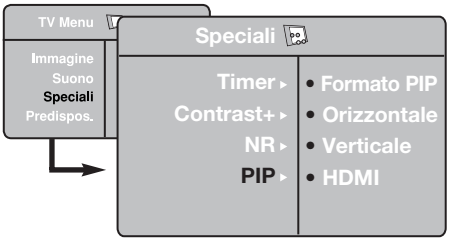

3. Utilizzare i tasti ▲ ▼ per selezionare **PIP**.
4. Utilizzare il tasto ▶/OK per entrare nel menu **PIP**.

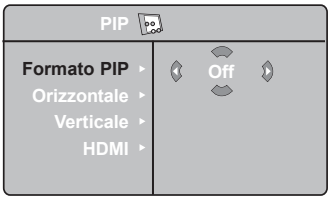

5. Utilizzare i tasti ▲ ▼ per selezionare le voci del menu **PIP**.
6. Utilizzare i tasti ◄ ► ▲ ▼ per accedere alle voci del menu **PIP** e per effettuare le successive regolazioni o opzioni.
7. Per uscire dallo schermo **PIP**, selezionare Formato PIP seguito dall'opzione **Off**.

Definizioni delle voci del menu PIP

Formato PIP : Per selezionare il formato PIP desiderato (**Off**, **Piccolo**, **Medio**, **Grande** e **Affiancato**).

Orizzontale : Sposta lo schermo PIP orizzontalmente da sinistra verso destra e viceversa.

Verticale : Sposta lo schermo PIP verticalmente dall'alto verso il basso e viceversa.

HDMI : Se entrambi gli ingressi **HDMI 1** o **HDMI 2** sono collegati, si potrà selezionare solo una fonte **HDMI 1** o **HDMI 2**

Accesso allo schermo PIP tramite il tasto PIP

1. Premere il tasto ⧉ del telecomando per visualizzare lo schermo PIP. Sullo schermo del televisore apparirà una piccola finestra PIP.
2. Premere il tasto ⧉ una seconda volta per passare dal formato piccolo al formato medio dello schermo PIP.
3. Premere il tasto ⧉ una terza volta per passare dal formato medio al formato grande dello schermo PIP.
4. Premere il tasto ⧉ una quarta volta per passare dal formato grande al formato affiancato dello schermo PIP (schermo TV da una parte e schermo PIP dall'altra).
5. Premere il tasto ⧉ una quinta volta per uscire dallo schermo PIP.

NOTA

Per maggiori dettagli sui collegamenti al PC e apparecchi HD, consultare la GUIDA DEI COLLEGAMENTI.

Formato immagine

Le immagini che ricevete possono essere trasmesse in formato 16:9 (schermo largo) oppure 4:3 (schermo tradizionale). Le immagini 4:3 hanno talvolta una banda nera sulla parte alta e bassa dello schermo. Questa funzione consente di ottimizzare la visualizzazione delle immagini sullo schermo.

Premere il tasto per ◄ ► selezionare i diversi modi. Questo televisore è dotato di una commutazione automatica che decodifica il segnale specifico emesso da alcuni canali e seleziona il formato giusto per lo schermo.

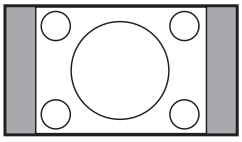

4:3
L'immagine è riprodotta in formato 4:3, una banda nera appare da ogni lato dell'immagine.

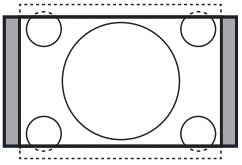

14:9
L'immagine è ingrandita con il formato 14:9, una piccola banda nera rimane in entrambi i lati dell'immagine.

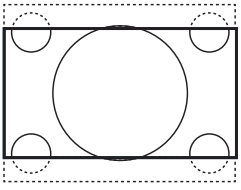

16:9
L'immagine è ingrandita con il formato 16:9. Questo modo è raccomandato per visualizzare le immagini con una banda nera in alto e in basso (formato letterbox).

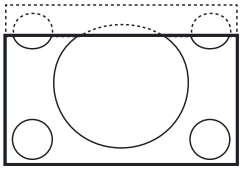

Sottotitoli
Questo modo consente di visualizzare le immagini in formato 4:3 su tutta superficie dello schermo lasciando visibili i sottotitoli.

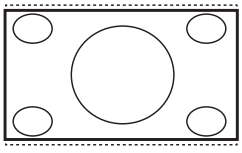

Superzoom
Questo modo consente di visualizzare le immagini in formato 4:3 su tutta la superficie dello schermo allargando l'immagine ai lati.

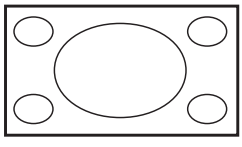

Widescreen
Questo modo permette di ripristinare le proporzioni corrette delle immagine trasmesse in 16:9.

Attenzione: Se si visualizza un'immagine 4:3 in questo modo, l'immagine verrà allargata in senso orizzontale.

Uso delle funzioni Smart Picture e Sound

La funzione **Smart Picture** offre una scelta di 5 impostazioni di immagine, e più precisamente: **Arricchita, Naturale, Tenue, Multimediale** e **Personale**.

Premere ripetutamente il tasto SMART per navigare nelle impostazioni e selezionare la modalità desiderata.

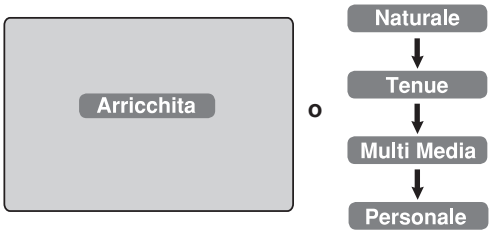

Definizione delle impostazioni Immagine

Arricchita : Regolazione d'immagine brillante e nitida adatta per ambienti luminosi e per uso dimostrativo per mostrare la qualità del televisore con fonti di buona qualità.

Naturale : Modalità di riferimento adatta per ambienti quali salotto e per segnali di media qualità.

Tenue : Adatta per segnali di bassa qualità e per visioni in ambienti quali il salotto.

Multimediale : Ideale per applicazioni grafiche.

Personale : Impostazioni dell'immagine secondo preferenze personali.

La funzione **Smart Sound** offre una scelta di 4 impostazioni audio e più precisamente: **Teatro, Musica, Parlato** e **Personale**.

Premere ripetutamente il tasto SMART per navigare nelle impostazioni e per selezionare la modalità desiderata.

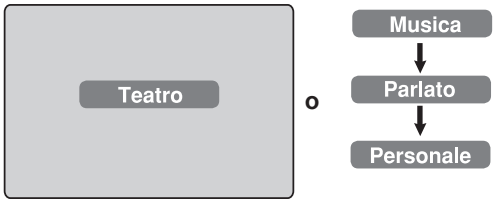

Definizioni delle impostazioni Suono

Teatro : Amplifica la sensazione di azione (Bassi e Alti aumentati).

Musica : Amplifica i toni bassi (Bassi aumentati).

Parlato : Amplifica i toni alti (Alti aumentati).

Personale: Impostazioni del suono secondo preferenze personali

NOTA: L'impostazione **Personale** è la regolazione che si sceglie utilizzando il menu Immagine/Suono nel menu principale. Questa è l'unica impostazione tra quelle elencate nel menu Smart Picture/Sound che può essere modificata. Tutte le altre sono impostazioni di fabbrica.

Uso della funzione Active Control

La funzione **Active Control** ottimizza automaticamente la qualità dell'immagine con ogni tipo di intensità di segnale.

1. Premere ripetutamente il tasto per scegliere tra le opzioni **Active Control Off** e **Active Control On**.

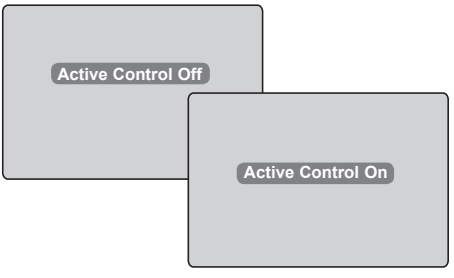

2. Selezionare l'opzione **Active Control On** per attivare la funzione Active Control.

3. Selezionare l'opzione **Active Control Off** per disattivare la funzione Active Control.

Televideo

Il televideo è un sistema di informazioni, trasmesso da alcune emittenti, che si consulta come un giornale. Consente inoltre di accedere ai sottotitoli per non udenti o per le persone che non conoscono bene la lingua della trasmissione (reti via cavo, canali via satellite, ...).

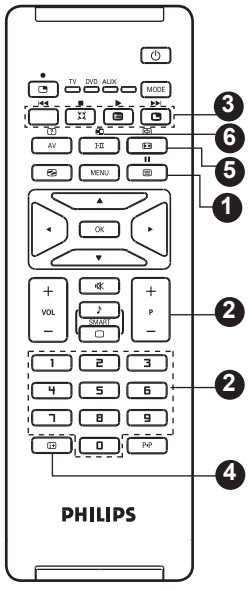

1 Attivazione Televideo

Per richiamare o uscire dal televideo. Il sommario appare con la lista delle rubriche alle quali è possibile accedere. Per ogni rubrica viene indicato un numero di pagina a 3 cifre. Se il canale selezionato non trasmette il televideo, apparirà l'indicazione 100 e lo schermo rimarrà nero. In questo caso uscire dal televideo e scegliere un altro canale.

2 Selezione di una pagina

Comporre il numero della pagina desiderata con i tasti da **0** a **9** o **P –/+**. Esempio: pagina 120, digitare **120**. Il numero viene visualizzato nell'angolo in alto a sinistra, il contapagine inizia la ricerca, la pagina viene visualizzata. Per consultare un'altra pagina, ripetere l'operazione. Se il contapagine continua la ricerca, la pagina richiesta non è trasmessa. Selezionare un altro numero.

3 Accesso diretto alle rubriche

In fondo allo schermo vengono visualizzate delle zone colorate. I 4 tasti colorati servono per accedere alle rubriche o alle pagine corrispondenti. Le zone colorate lampeggiano quando la rubrica o la pagina non sono disponibili.

4 Sommario

Per tornare alla pagina del sommario (generalmente a pagina 100).

5 Visualizzazione sotto-pagine

Alcune pagine contengono delle sotto-pagine che si succedono automaticamente. Questo tasto permette di arrestare o riprendere l'alternanza delle sottopagine. In alto a sinistra appare il simbolo . Utilizzare i tasti ◄ ► per selezionare la sottopagina precedente o quella successiva.

6 Doppia pagina Televideo

Nessuna funzione. Non applicabile.

7 Informazioni nascoste

Per far apparire o scomparire le informazioni nascoste (soluzioni di giochi).

8 Ingrandimento di una pagina

Per visualizzare la parte superiore o la parte inferiore della pagina. Premendo ancora il tasto si tornerà alle dimensioni normali della pagina.

9 Pagine favorite

In fondo allo schermo vengono visualizzate delle zone colorate nelle quali si possono memorizzare 4 pagine favorite nei primi 40 canali, che saranno poi direttamente accessibili per mezzo di tasti colorati (rosso, verde, giallo, blu). Una volta impostate, le pagine favorite diventeranno pagine di default ogni qualvolta si accederà al televideo.

1. Premere il tasto MENU per passare in modo pagine favorite.
2. Utilizzare i tasti 0/9 per accedere alla pagina del televideo che si intende memorizzare.
3. Premere per 5 secondi il tasto colorato prescelto. La pagina viene memorizzata.
4. Ripetere l'operazione con gli altri tasti colorati.
5. Per uscire dal modo pagine favorite, premere MENU.
6. Per uscire dal televideo, premere il tasto .

NOTA: Per cancellare le pagine favorite, premere il tasto per circa 5 secondi.

Uso del televisore come monitor di PC

Il televisore può essere usato come un monitor di computer.

IMPORTANTE

Per fare in modo che il televisore funzioni come monitor PC, è importante eseguire la seguente procedura:

1. L' ingresso **HDMI 1** o **HDMI 2 DEVE** essere collegato all'uscita DVI del PC. Utilizzare un adattatore da HDMI a DVI per effettuare la connessione.
2. Premere il tasto AV per visualizzare **la lista fonti** e utilizzare i tasti ▲ ▼ per selezionare **HDMI 1** o **HDMI 2**.
3. Utilizzare il tasto ▶/OK per passare alla fonte selezionata.

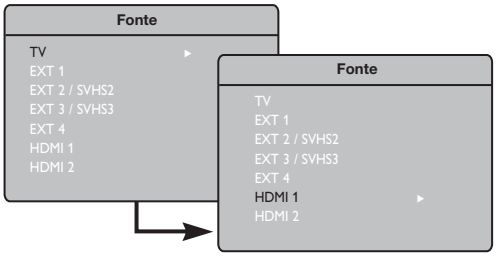

Uso dei menu PC

1. Premere il tasto MENU per visualizzare il menu PC.
2. Utilizzare il tasto ▲ ▼ per accedere alle impostazioni e il tasto ◀ ▶/OK per selezionare o regolare le impostazioni (le impostazioni vengono salvate automaticamente):

Descrizione delle impostazioni Immagine

Luminosità/Contrasto:
– Regola la luminosità e il contrasto

Temp. Colore:
– Agisce sulla resa dei colori: **Fredda** (più blu), **Normale** (equilibrata) o **Calda** (più rossi).

Selezione Audio:
– Per scegliere l'audio riprodotto sul televisore o su PC/HD.

Supported PC Resolutions

640 x 480, 60 Hz	800 x 600, 72 Hz
640 x 480, 67 Hz	800 x 600, 75 Hz
640 x 480, 72 Hz	1024 x 768, 60 Hz
640 x 480, 75 Hz	1024 x 768, 70 Hz
800 x 600, 56 Hz	1024 x 768, 75 Hz
800 x 600, 60 Hz	

Descrizione delle Funzioni

Formato:
– Per scegliere tra schermo largo o il formato degli schermi PC.

PIP (Picture-in-Picture):
– Visualizza uno schermo PIP che permette di guardare allo stesso momento i programmi TV.

* **Tipo ricerca** : quando si collegano apparecchiature HD o PC che supportano risoluzioni di **480p, 576p** o **720p** viene evidenziata la voce Tipo ricerca del menu **Speciali**, consentendo di scegliere tra modalità PC e HD. Se le risoluzioni 480p, 576p o 720p non sono supportate, questa funzione non è accessibile.

Uso della funzione PIP

Questa funzione permette di aprire uno schermo **PIP** che permette di guardare i programmi **TV** mentre ci si trova in modo **PC**.

IMPORTANTE

Per richiamare una finestra **PIP** dei programmi **TV**, si dovrà eseguire quanto segue:

L'ingresso **HDMI 1** o **HDMI 2** o essere collegato all'uscita **DVI** del **PC**. Utilizzare un adattatore da HDMI a DVI per effettuare la connessione.

Le voci del menu PIP: **Formato PIP**, **Orizzontale** e **Verticale** sono analoghe a quella relativa alla funzione di richiamo dello schermo PIP in modo TV. Oltre **HDMI**, non è possibile selezionare altre fonti.

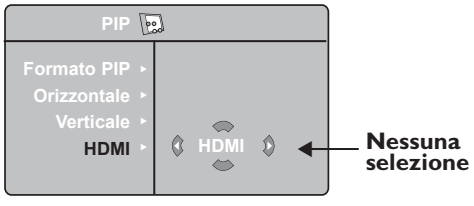

Per la descrizione e il funzionamento delle voci del menu PIP, consultare la sezione "Uso della funzione PIP (Picture-in-Picture)" pagina 12.

NOTA
Per maggiori dettagli sui collegamenti al PC, consultare la GUIDA DEI COLLEGAMENTI.

HD (Alta definizione)

Modalità HD

La modalità HD (Alta Definizione) permette di avere un'immagine più chiara e definita nel caso si stia utilizzando un ricevitore/dispositivo HD in grado di trasmettere programmi ad alta definizione.

IMPORTANTE

Per far sì che la TV funzioni in modalità HD, procedere come di seguito indicato:

1. L'ingresso **HDMI 1** o **HDMI 2 DEVE** essere connesso a un'uscita HDMI/DVI del dispositivo HD. Se il DVI è collegato, utilizzare un adattatore da HDMI a DVI. **Per maggiori informazioni, consultare la Guida dei Collegamenti.**
2. Premere il tasto AV per visualizzare **la lista fonti** e utilizzare i tasti ▲ ▼ per selezionare **HDMI 1** o **HDMI 2**.
3. Utilizzare il tasto ▶/OK per passare alla fonte selezionata.

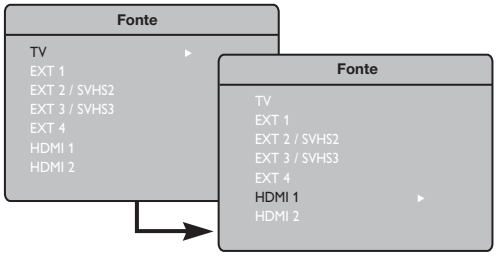

Uso dei menu HD

1. Premere il tasto MENU per visualizzare il menu HD.
2. Utilizzare i tasti ▲ ▼ per accedere alle impostazioni e i tasti ◄ ► /OK per selezionare o regolare le impostazioni.

Menu Predisposizione HD

NOTA: Non è possibile accedere a Predisposizione dal menu HD. La funzione **Predispossizione NON** è disponibile in modalità HD.

Impostazioni Immagine e Suono HD

Le funzioni delle impostazioni Immagine e Suono HD sono le stesse delle impostazioni Immagine e Suono della modalità TV e funzionano esattamente allo stesso modo (vedi pagina 10).

Speciali HD

Timer: Le funzioni Sleeptimer (Timer di spegnimento) e Timer sono le stesse del TV e funzionano esattamente come quelle (vedere pag. 11)

PIP: Visualizza un menu PIP per consentire di guardare contemporaneamente i programmi TV. Le regolazioni Size (Dimensioni), Horizontal (Orizzontale), Vertical (Verticale) funzionano esattamente come quando si richiama una videata PIP in modalità TV. Per la descrizione delle voci del menu PIP e delle rispettive funzioni consultare la sezione "Uso della funzione PIP" a pag. 12.

*** Spost.Orizz**. : regola la posizione orizzontale dell'immagine.

*** Tipo ricerca** : quando si collegano apparecchiature HD o PC che supportano risoluzioni di **480p, 576p** o **720p** viene evidenziata la voce Tipo ricerca del menu Speciali, consentendo di scegliere tra modalità PC e HD. Se le risoluzioni 480p, 576p o 720p non sono supportate, questa funzione non è accessibile.

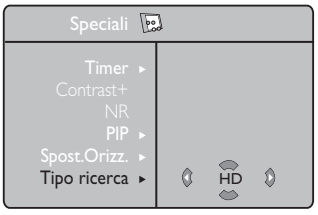

Formato HD supportato

480p 576p 720p 1080i

NOTA

Per maggiori dettagli sui collegamenti a dispositivi HD, consultare la GUIDA DEI COLLEGAMENTI.

Il televisore Philips è conforme a HDMI. Nel caso di immagini di cattiva qualità, modificare il formato video dell'apparecchio in uso (lettore DVD, set-top box via cavo etc.) in standard. Ad esempio, per il lettore DVD, selezionare 480p, 576p, 720p o 1080i. Per il PC, selezionare 640 x 480, 800 x 600 o 1024 x 768. Se il problema persiste, consultare il manuale dell'utente del PC sulla procedura di aggiornamento del software della scheda grafica.

Si fa presente che non si tratta di un difetto del televisore.

Risoluzione dei problemi

Qui di seguito viene riportata una lista di eventuali problemi. Si consiglia di effettuare questi semplici controlli prima di rivolgersi ad un tecnico.

Problema	Possibili cause	Cosa fare
Schermo senza immagini	• Alimentatore difettoso • Interruttore POWER della TV non attivato	• Controllare che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente nella presa. Se il problema sussiste, staccare la spina, attendere 60 secondi e reinserire nuovamente la spina. Accendere il televisore. • Premere il tasto ⏻ del telecomando.
Cattiva ricezione (immagini e suono disturbate)	• Collegamento con l'antenna difettoso • Segnale di trasmissione debole • Sistema TV errato	• Controllare il collegamento all'antenna sul retro del televisore. • Provare a regolare manualmente il segnale (vedi pagina 9). • Verificare di avere selezionato il sistema TV corretto (vedi pagina 9).
Assenza di immagini	• Antenna e cavo difettosi • Selezione errata della fonte	• Controllare che i cavi scart o le prese dell'antenna siano collegati correttamente. • Verificare che la fonte selezionata sia corretta. Premere AV per entrare nella Lista Source e selezionare la fonte corretta.
Assenza di suono in alcuni canali	• Sistema TV errato	• Verificare che sia stato selezionato il sistema TV corretto (vedi pagina 9).
Assenza di suono	• Livello volume impostato a zero • Interruzione audio attivata • Cuffie connesse	• Provare ad alzare il volume. • Controllare che non sia stata attivata l'interruzione audio. • Puntare il telecomando direttamente contro il sensore del televisore. • Scollegare le cuffie (solo per 26/32").
Interferenze audio	• Interferenze con altre apparecchiature elettriche	• Provare a spegnere gli altri apparecchi elettrici in funzione come ad esempio, asciugacapelli o aspirapolvere.
Incomprensione delle parole dei menu sullo schermo	• Accidentale selezione errata della lingua	• Premere il tasto i+ per uscire dalla schermata del menu. Premere MENU per entrare nel menu principale. Utilizzare il tasto ▼ per selezionare la **quarta** voce del menu principale. Utilizzare il tasto ▶/OK nel livello di menu successivo e i tasti ◀ ▶ per selezionare la lingua corretta.
Il telecomando non funziona	• Polarità delle batterie invertita • Batterie scariche	• Controllare la polarità delle batterie. • Provare a cambiare le batterie.
Occasionale presenza di punti rossi, blu, verdi e neri sullo schermo	• Caratteristica dei cristalli liquidi	• Questo sintomo non è un problema tecnico. I pannelli a cristalli liquidi sono costruiti con tecnologia ad altissima precisione per darvi il massimo dei dettagli dell'immagine. A volte, alcuni pixel inattivi potrebbero apparire sullo schermo sotto forma di puntini fissi rossi, blu, verdi o neri. Si noti che le prestazioni del televisore non vengono in alcun modo compromesse.
Sfarfallio o intermittenza delle immagini in modalità HD	• * Autenticazione HDCP non riuscita (vedi glossario)	• Se l'autenticazione HDCP degli apparecchi digitali collegati (lettore DVD o box di installazione) non riesce, si visualizzeranno disturbi video. Controllare il manuale di istruzioni degli apparecchi collegati. • Usare un cavo standard di collegamento da HDMI a DVI.
Assenza di immagini ma la spia frontale rossa è accesa	• Impostazione della modalità standby	• Premere il tasto ⏻ del telecomando.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibili cause	Cosa fare
Impossibilità di accesso al menu Predisposizione	• Il televisore è in modalità AV, EXTERNAL o HD.	• Premere il tasto AV e selezionare il modo TV. Ora è possibile accedere al menu Predisposizione utilizzando il tasto Menu.
La modalità PC non funziona	• Collegamenti errati • Selezione errata della fonte. • Risoluzione video errata • Errata impostazione della scheda grafica del PC	• Assicurarsi che i collegamenti siano corretti. (vedi "Uso del televisore come monitor di PC" a pagina 16). • Verificare che la fonte selezionata sia corretta. Premere AV per entrare nella lista delle Fonti e selezionare la fonte corretta. • Verificare di aver configurato il computer con una risoluzione video compatibile (vedi "Uso del televisore come monitor di PC" a pagina 16). • Controllare le impostazioni della scheda grafica del PC.
I colori S-Video sbiadiscono	• Errata rilevazione del segnale	• Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente. • Premere il tasto **P +/–** sul telecomando per passa al canale successivo, il tasto P- per ritornare al canale precedente.
Presenza di una banda nera nella parte superiore e inferiore dello schermo in modalità PC	• Refresh rate del PC troppo elevata	• Impostare la refresh rate del PC a 60 Hz.

Glossario

DVI (Digital Visual Interface): E'uno standard di interfacciamento digitale creato dal Digital Display Working Group (DDWG) per convertire segnali analogici in digitali da adattare a monitor analogici e digitali.

Segnali RVB: Sono tre segnali video Rosso, Verde, Blu che compongono l'immagine. L'utilizzo di questi segnali permette di ottenere una migliore qualità dell'immagine.

Segnali S-VHS: Sono 2 segnali video separati Y/C risultanti dagli standard di registrazione S-VHS e Hi-8. I segnali di luminanza Y (bianco e nero) e i segnali di crominanza C (colori) sono registrati separatamente sulla banda. Ciò consente di migliorare la qualità dell'immagine rispetto ai sistemi video standard (VHS e 8 mm) nei quali i segnali Y/C sono combinati per ottenere solo un segnale video.

Suono NICAM: Procedimento che consente di trasmettere il suono mediante sistema digitale.

16:9: Indica il rapporto tra la larghezza e l'altezza dello schermo. Gli schermi panoramici hanno una proporzione 16/9, gli schermi tradizionali 4/3.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface): Interfaccia che fornisce un collegamento tra ogni tipologia di sorgente audio/video non compressi, ad esempio tra TV e qualsiasi altro componente dotato di HDMI, come Set-Top Box, lettori DVD e ricevitori A/V. L'HDMI supporta lo standard video ad alta definizione e l'audio digitale a due canali.

Sistema: Le immagini televisive non vengono trasmesse allo stesso modo in tutti i paesi, ma esistono standard diversi: BG, DK, I, and LL'. L'impostazione Sistema (pagina 8) viene utilizzata per selezionare questi standard diversi e non deve essere confusa con i sistemi colori PAL o SECAM. Pal viene usato in molti paesi europei, SECAM in Francia, in Russia e nella maggior parte dei paesi africani. Gli Stati Uniti e il Giappone usano un sistema diverso chiamato NTSC.

HDCP (High-bandwidth Digital-Content Protection): La protezione HDCP cripta la trasmissione dei contenuti digitali tra la fonte video o il trasmettitore come ad esempio il computer, il lettore DVD o Set-top Box e lo schermo digitale o il ricevitore come ad esempio un monitor, un televisore o un proiettore.

Specifiche tecniche

	26PF7xxx	32PF7xxx	37PF7xxx	42PF7xxx	50PF7xxx
Dimensioni pannello monitor	66 cm (26")	80 cm (32")	94 cm (37")	107 cm (42")	127 cm (50")
Uscita audio	2 x 5 W	2 x 15 W	2 x 15 W	2 x 15 W	2 x 15 W
Sistema TV	PAL, SECAM				
Riproduzione video	NTSC, PAL, SECAM				
Sistema audio	Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround				
Connettori					
Posteriori	Antenna In 75 Ω, Scart 1, Scart 2, HDMI 1, HDMI 2, Ingresso Video Component, DVI Audio In				
Laterali	Audio In, Video In, S-Video In, Cuffie				
Consumo energetico	110 W	120 W	180W	220 W	240 W
Consumo energetico in standby	< 1 W	< 1 W	< 1 W	< 1 W	< 1 W
Dimensioni televisore (con supporto)					
Larghezza	80.5 cm	92.4 cm	111 cm	123.6 cm	142.5 cm
Profondità	22.2 cm	22.2 cm	24 cm	28 cm	32.5 cm
Altezza	47.7 cm	55 cm	65.7 cm	72 cm	85.6 cm
Peso netto (con supporto)	13.3 kg	19 kg	25 kg	42 kg	57.3 kg

Specifiche e dati soggetti a variazioni senza preavviso.

Tabella di riferimento delle nazioni selezionabili

Sigla	Nazione	Sigla	Nazione	Sigla	Nazione
A	Austria	GR	Grecia	H	Ungheria
B	Belgio	I	Italia	HR	Croatia
CH	Svizzera	IRL	Irlanda	PL	Polonia
D	Germania	L	Lussemburgo	RO	Romania
DK	Danimarca	N	Norvegia	RUS	Russia
E	Spagna	NL	Paesi Bassi	SK	Slovacchia
F	Francia	P	Portogallo	SLO	Slovenia
FI	Finlandia	S	Svezia	TR	Turchia
GB	Gran Bretagna	CZ	Repubblica Ceca	---	Altri

Information for users in the UK (not applicable outside the UK)

Positioning the TV
For the best results, choose a position where light does not fall directly on the screen, and at some distance away from radiators or other sources of heat. Leave a space of at least 5 cm all around the TV for ventilation, making sure that curtains, cupboards etc. cannot obstruct the air flow through the ventilation apertures. The TV is intended for use in a domestic environment only and should never be operated or stored in excessively hot or humid atmospheres.

General Points
Please take note of the section entitled 'Tips' at the end of this booklet.

Interference
The Department of Trade and Industry operates a Radio Interference Investigation Service to help TV licence holders improve reception of BBC and IBA programmes where they are being spoilt by interference. If your dealer cannot help,ask at a main Post Office for the booklet "How to Improve Television and Radio Reception".

Mains connection
Before connecting the TV to the mains, check that the mains supply voltage corresponds to the voltage printed on the type plate on the rear panel of the TV. If the mains voltage is different, consult your dealer.

Important
This apparatus is fitted with an approved moulded 13 AMP plug. Should it become necessary to replace the mains fuse, this must be replaced with a fuse of the same value as indicated on the plug.

1. Remove fuse cover and fuse.
2. The replacement fuse must comply with BS 1362 and have the ASTA approval mark. If the fuse is lost, make contact with your retailer in order to verify the correct type.
3. Refit the fuse cover.
   If for any reason the fitted plug is not suitable for your socket outlet, please consult your retailer or a qualified electrician before proceeding with the installation.

Connecting the aerial
The aerial should be connected to the socket marked : at the back of the set.An inferior aerial is likely to result in a poor, perhaps unstable picture with ghost images and lack of contrast. Make-shift loft or set-top aerials are often inadequate. Your dealer will know from experience the most suitable type for your locality. Should you wish to use the set in conjunction with other equipment, which connects to the aerial socket such as TV games, or a video camera it is recommended that these be connected via a combiner unit to avoid repeated connection and disconnection of the aerial plug.

Fitting the stand (if provided)
Use only the stand provided with the set, making sure that the fixings are properly tightened. A diagram showing how to assemble the stand is packed with the stand. Never use a make-shift stand, or legs fixed with woodscrews.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3139 125 35754