

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

32PFL5206H

26PFL3606H

22PFL3606H

22PFL3206H

19PFL3606H

HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS



Contact information

België/ Belgique

0800 80 190 Gratis/Gratuit

ЧАТ www.philips.com/support

България

00800 11 544 24

Česká republika

800 142 840 Bezplatný hovor

Danmark

3525 8759 Lokalt opkald

ЧАТ www.philips.com/support

Deutschland

0800 000 7520 (kostenfrei)

ЧАТ www.philips.com/support

Ελλάδα

0 8000 3122 1280

Κλήση χωρίς χρέωση

España

900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para clientes en España

ЧАТ www.philips.com/support

Estonia

8000100288 kohalik kõne tariifi

France

0805 025 510 numéro sans frais

ЧАТ www.philips.com/support

Hrvatska

0800 222778 free

Ireland

South: 1 800 7445477

North: 0 800 331 6015

Italia

800 088774 Numero Verde

Қазақстан

+7 727 250 66 17 local

Latvia

80002794 local

Lithuania

880030483 local

Luxemburg/Luxembourg

080026550

Ortsgespräch/Appel local

Magyarország

06 80 018 189 Ingyenes hívás

Nederland

0800 023 0076 Gratis nummer

Norge

22 70 81 11 Lokalsamtale

Österreich

0800 180 016

Polska

00800 3111 318

Portugal

0800 780 902 Chamada Grátis

Россия

(495) 961 1111

8800 200 0880

(бесплатный звонок по России)

România

0800-894910 Apel gratuit

0318107125 Apel local

Србија

+381 114 440 841 Lokalni poziv

Slovensko

0800 004537 Bezplatný hovor

Slovenija

600 744 5477 lokalni klic

Sverige

08 5792 9100 Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera

0800 002 050

Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France

Suomi

09 2311 3415 paikallispuhelu

Türkiye

444 7 445

United Kingdom

0800 331 6015 Toll Free

Українська

0-800-500-697

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.

Tartalomjegyzék

1	Megjegyzés	2
2	Fontos!	4
3	A TV-készülék	7
	TV-készülék kezelőszervei	7
	Távvezérlő	8
	Távvezérlő használata	9
4	A TV-készülék használata	10
	Kapcsolja be a TV-készüléket	10
	A TV-készülék készenléti üzemmódba kapcsolása	10
	Kapcsolja ki a TV-készüléket	10
	Csatornaváltás	11
	Csatlakoztatott készülékek	12
	A TV hangerejének beállítása	12
	A teletext használata	13
5	A TV-készülék fejlett funkciói	14
	A TV-menük elérése	14
	Kép- és hangbeállítások módosítása	14
	Az univerzális elérés menü használata	18
	Speciális teletextfunkciók használata	18
	A kedvenc csatornák listájának létrehozása és használata	19
	Az elektronikus műsorfűzet használata	20
	A TV órájának megjelenítése	21
	Időzítők használata	22
	A nem kívánt tartalmú műsorok zárolása	22
	A nyelv megváltoztatása	23
	USB-tárolóeszközön lévő fényképek és zenék lejátszása	24
	Digitális rádiócsatornák hallgatása	26
	A TV-készülék szoftverének frissítése	26
	A TV-készülék beállításainak módosítása	27
	TV-bemutató indítása	28
	A TV gyári beállításainak visszaállítása	28

6	A csatornák beállítása	29
	Automatikus csatornabeállítás	29
	A csatornák kézi beállítása	29
	Csatornák átnevezése	30
	Csatornák átrendezése	31
	Digitális vétel tesztelése	31
	CAM-szolgáltatások elérése	31

7	Eszközök csatlakoztatása	32
	Hátoldali csatlakozók	32
	Oldalsó csatlakozók	34
	Számítógép csatlakoztatása	34
	A CAM-modul (Conditional Access Module – feltételes hozzáférési modul) használata	35
	A Philips Easylink funkció használata	36
	Kensington-zár használata	37

8	Termékadatok	38
	Támogatott képernyőfelbontások	38
	Multimédia	38
	Hangolégység/Vétel/Adás	38
	Távvezérlő	38
	Tápkapcsoló	38
	Támogatott TV-tartók	39
	Termékjellemzők	40

9	Hibakeresés	41
	Általános problémák a TV-készülékkel	41
	TV-csatornákkal kapcsolatos problémák	41
	Képpel kapcsolatos problémák	42
	Hanggal kapcsolatos problémák	42
	HDMI-csatlakozással kapcsolatos problémák	42
	Számítógép csatlakoztatásával kapcsolatos problémák	43
	Kapcsolatfelvétel	43

10	Tárgymutató	44
-----------	--------------------	-----------

1 Megjegyzés

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V vagy a megfelelő jogbirtokos tulajdonában van. A Philips fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi gyártású termékeket ugyanúgy meg kellene változtatnia.

A kézikönyvben található információk alapján biztosítható a rendszer rendeltetésszerű használata. Ha a terméket vagy annak egyes részeit nem a kézikönyvben ismertetett célra használják fel, meg kell győződni arról, hogy a felhasználási mód helyes, és a készülék alkalmas a célra. A Philips garanciát vállal arra, hogy az információk nem sértenek az Egyesült Államokban bejegyzett szabadalmat. További garanciákat – sem kifejezettet, sem burkoltat – nem vállal.

Garanciális feltételek

- Sérülés, a TV-készülék károsodásának, illetve a garancia elvesztésének veszélye! Ne próbálja saját maga megjavítani a TV-készüléket.
- A TV-készüléket és a tartozékokat csak a gyártó által meghatározott rendeltetésüknek megfelelően használja.
- A TV-készülék hátulján feltüntetett figyelmeztető jel elektromos áramütés veszélyét jelzi. Soha ne távolítsa el a TV-készülék burkolatát. Szervizelési vagy javítási igény esetén mindig lépjen kapcsolatba a Philips ügyfélszolgálatával.

- A kézikönyv által kifejezetten tiltott műveletek, a nem ajánlott vagy nem engedélyezett beállítások és összeszerelési eljárások érvénytelenítik a garanciát.

Pixel-jellemzők

Ez az LCD technológiájú termék nagyszámú színes pixelt alkalmaz. Bár az effektív pixelek aránya legalább 99,999%, a képernyőn előfordulhatnak folyamatosan sötét (fekete) vagy folyamatosan fényes (piros, zöld vagy kék) képpontok is. Ez a képernyő gyártási sajátossága (megfelel az iparágban elfogadott szabványoknak) és nem hiba.

Az EMF-szabványoknak való megfelelés

A Koninklijke Philips Electronics N.V. számos olyan terméket gyárt és kínál vásárlóinak, amelyek, mint az elektronikus készülékek általában, elektromágneses jelek kibocsátására és vételére képesek.

A Philips egyik leglényegesebb működési irányelve, hogy minden szükséges egészségi és biztonsági intézkedést megtesz termékeinek gyártása során, hogy ezzel megfeleljen az összes vonatkozó jogi előírásnak, valamint a termék gyártásakor érvényben lévő Electro Magnetic Field (EMF) szabványoknak.

A Philips olyan termékek fejlesztésére, gyártására és eladására kötelezte el magát, amelyeknek nincs ártalmas élettani hatásuk. A Philips kijelenti, hogy termékei megfelelő, rendeltetésszerű használat mellett a tudomány mai állása szerint biztonságosnak minősülnek. A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF- és biztonsági szabványok előkészítésében, ami lehetővé teszi számára a szabványosításban várható további fejlesztések előrevetítését és azok beépítését termékeibe.



Hálózati biztosíték (csak az Egyesült Királyságban)

A TV-készülék engedélyezett, öntött csatlakozódugóval van felszerelve. Ha szükségessé válik a hálózati biztosíték cseréje, akkor azt a dugón feltüntetett értékekkel rendelkező biztosítékre kell cserélni (például 10 A).

- 1** Távolítsa el a biztosíték tartójának fedelét, majd magát a biztosítékot.
- 2** A cserebiztosítéknak meg kell felelnie a BS 1362 szabványnak, és rendelkeznie kell az ASTA tanúsító jelzéssel. Ha a biztosíték elveszett, a termék forgalmazójától kérjen információt a megfelelő típusról.
- 3** Helyezze vissza a biztosítéktartó fedelét.

Copyright



® A Kensington és a Micro Saver az ACCO World Corporation bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban, ezenkívül a világ számos országában be van jegyezve, illetve a bejegyzésére irányuló kérelem elbírálás alatt áll.



A gyártás a Dolby Laboratories licence alapján történt. A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.



A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. Minden egyéb bejegyzett és be nem jegyzett védjegy az illető jogtulajdonost illeti.

2 Fontos!

A TV-készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Biztonság

Áramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Soha ne érje a készüléket csapadék vagy víz. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgáltsa meg a TV-készüléket a Philips vevőszolgálattal.
- Soha ne tegye ki a készüléket, a távvezérlőt vagy az elemeket nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.

A tűzveszély elkerülése érdekében ne helyezzen a TV-készülék, a távvezérlő és az elemek közelébe gyertyát vagy egyéb nyílt lángot.



- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a TV-készüléket elforgatja, ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne feszüljön meg. A tápkábel feszülése esetén a csatlakozások meglazulhatnak, és szikra keletkezhet.
- A TV áramtalanításához húzza ki a csatlakozódugót. A hálózati kábel eltávolításakor soha ne a kábelt, hanem a csatlakozódugót fogja. Ügyeljen rá, hogy mindig teljes mértékben hozzáférjen a csatlakozódugóhoz, a hálózati kábelhez és a hálózati dugaszolóaljzathoz.

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- Soha ne tegye ki a távvezérlőt vagy az elemeket esővíz, víz vagy erős hő hatásának.
- Soha ne erőltesse a tápcsatlakozók csatlakoztatását vagy eltávolítását. A kilazult tápcsatlakozók szikrát vagy tüzet okozhatnak.

Sérülésveszély vagy a TV károsodásának veszélye!

- 25 kg-nál (55 font) nagyobb tömegű TV-készülék felemeléséhez és közben történő szállításához két ember szükséges.
- Ha a készüléket állványra helyezi, kizárólag a készülékhez mellékelt állványt használja. Az állványt erősen rögzítse a TV-készülékhez. A készüléket olyan sima, vízszintes felületre helyezze, amely elbírja a TV-készülék és az állvány együttes súlyát.
- Ha a készüléket falra szereli, olyan fali szerelvényt válasszon, amely elbírja a TV-készülék súlyát. A fali szerelvényt olyan falfelületre rögzítse, amely elbírja a TV-készülék és a szerelvény együttes súlyát. A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a helytelen falra rögzítésből adódó balesetért, sérülésekért és károkért.
- Ha tárolni szeretné a TV-t, szerelje le róla az állványt. Soha ne fektesse a hátára a TV-t úgy, hogy rajta van az állvány.
- Mielőtt csatlakoztatná a TV-készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel a TV-készülék hátulján feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a TV-készüléket a hálózati aljzathoz.
- A termék egyes részei üvegből is készülhetnek. A sérülések és károk elkerülése érdekében óvatosan kezelje a készüléket.

Gyermekek sérülésének veszélye!

Kövesse a következő óvintézkedéseket, hogy a gyermekek sérülésének elkerülése érdekében megelőzze a TV-készülék felborulását:

- Soha ne helyezze a TV-készüléket olyan felületre, amely terítővel vagy más olyan anyaggal van leborítva, amely lerántható.
- Győződjön meg arról, hogy a TV-készülék egyik része sem lóg túl az alátámasztási felület szélén.
- Ha a TV-készüléket magas bútorra (pl. könyvespolcra) helyezi, győződjön meg arról, hogy mind a bútor, mind a TV-készülék rögzítve van a falhoz vagy más, alkalmas tárgyhoz.
- Tanítsa meg a gyermekeknek, hogy milyen veszélyekkel jár, ha a TV-készülék eléréséhez felmásznak a bútorra.

Az elemek lenyelésének veszélye!

- A készülék vagy annak távirányítója gombelemet tartalmazhat, amely könnyen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol!

Túlmelegedés veszélye!

- A TV-készüléket soha ne helyezze túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a TV-készülék körül. Ellenőrizze, hogy függöny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.

Sérülésveszély, tűzveszély vagy a tápkábel sérülésének veszélye!

- Soha ne helyezze a TV-készüléket vagy más tárgyat a tápkábelre.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki TV-készülék tápkábelét és az antennát. Villámlással járó viharok közben soha ne érintse meg a TV-készülék részeit, a tápkábelt vagy az antennakábelt.

Halláskárosodás veszélye!

- Ne használja a fülhallgatót vagy a fejhallgatót nagy hangerővel vagy túl hosszú ideig.

Alacsony hőmérséklet

- Ha a TV-készüléket 5 °C (41 °F) alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a TV-készülék kicsomagolása után várjon, amíg a TV hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja be a TV tápkábelét a hálózati aljzatba.

Képernyő ápolása

- Amennyire lehetséges, kerülje az állóképek megjelenítését. Az állóképek olyan képek, amelyek huzamosabb ideig a képernyőn maradnak. Állóképek például az képernyőn megjelenő menük, fekete sávok, valamint a megjelenített idő. Ha az állókép vetítése nem kerülhető el, a képernyő megóvása érdekében csökkentse a kontrasztot és a fényerőt.
- Tisztítás előtt húzza ki a dugót az aljzatból.
- A TV-készülék és a keret tisztításához puha, nedves rongyot használjon. A készülék tisztításához soha ne használjon oldószereket, például alkoholt, vegyszereket vagy háztartási tisztítószereket.
- A TV-képernyő károsodásának veszélye! A képernyőhöz soha ne érintsen tárgyakat, azt ne nyomja meg, ne dörzsölje vagy ütögesse.
- A deformálódás és a színvesztés elkerülése érdekében a vízcseppeket rögtön törölje le.

A régi készülékek és akkumulátorok kiselejtezése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekcska szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelmi célkitűzések

A Philips folyamatosan szem előtt tartja az innovatív fogyasztói termékek káros környezeti hatásainak csökkentését. A gyártás során a környezeti fejlesztésre irányuló erőfeszítéseink a káros anyagok mennyiségének csökkentését, az energiahatékony felhasználást, a hulladékkezelésre vonatkozó tájékoztatást és a termék újrahasznosítását célozzák.

Az energiatakarékossági beállítások elérése:



- 1 TV-nézés közben nyomja meg a zöld gombot a távirányítón.
- 2 Válasszon a következő beállítások közül:
 - **[Energiatakarékos]:** Energiatakarékos képbeállítások (leghatékonyabb energiafelhasználás).
 - **[Némít. képernyő]:** Ha csak a TV hangját szeretné hallgatni, kikapcsolhatja a TV képernyőjét. A többi funkció továbbra is a szokásos módon működik.
 - **[Nem használt források kikapcs.]:** Ha EasyLink-kompatibilis készülékeket csatlakoztat, akkor lehetősége van azok kikapcsolására.

3 A TV-készülék


Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja TV-készülékét a www.philips.com/welcome oldalon.

TV-készülék kezelőszervei

- ①  +/-: Hangerő beállítása.
- ② CH +/-: Csatornaváltás.
- ③ OTTHON: A főmenü megnyitása.
- ④ FORRÁS: A csatlakoztatott készülékek kiválasztása.
- ⑤ Tápkapcsoló: A TV be- vagy kikapcsolása.

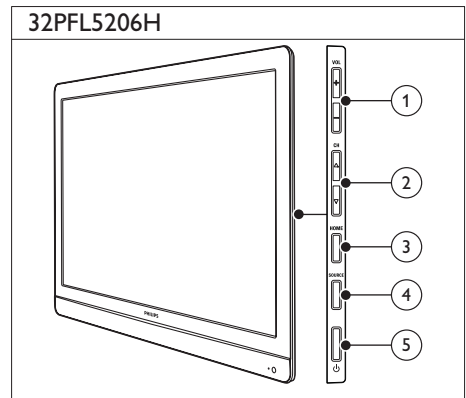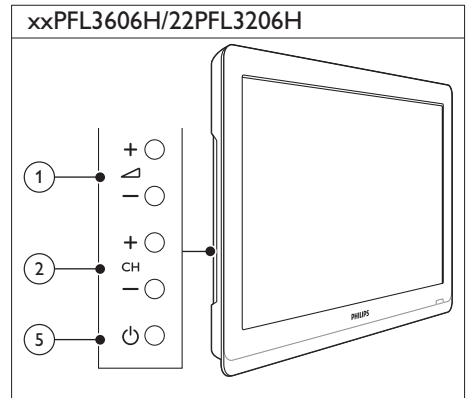

Távvezérlő

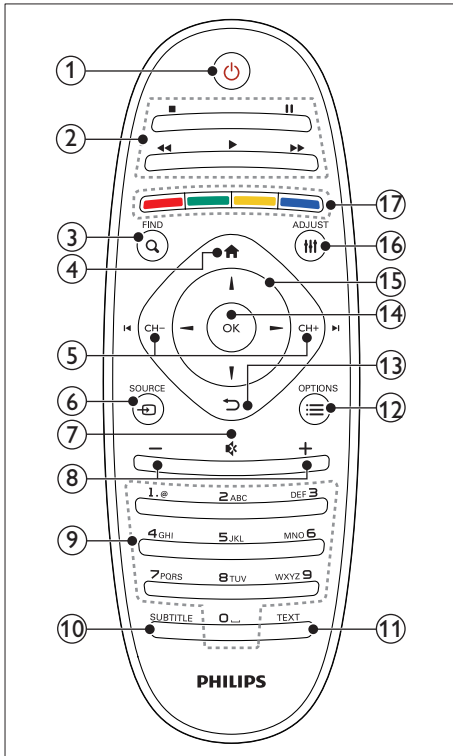


- ① **⏻ (Készletléti állapot bekapcsolva)**
 - A TV-készülék bekapcsolása vagy készletléti üzemmódba állítása.
- ② **Lejátszás gombok**
 - A video- és zenelejátszás vezérlése.
- ③ **🔍 FIND**
 - Belépés a menübe a TV-csatornalista kiválasztásához.
- ④ **🏠 (Főoldal)**
 - A főmenü megnyitása.
- ⑤ **⏮ CH - / CH + ⏭ (Előző/következő)**
 - Csatornaváltás, navigálás a menüoldalak, a zeneszámok, az albumok vagy a mappák között.

- ⑥ **📺 SOURCE**
 - A csatlakoztatott készülékek kiválasztása.
- ⑦ **🔇 (Némítás)**
 - A hang elnémítása vagy visszakapcsolása.
- ⑧ **+/- (Hangerő)**
 - Hangerő beállítása.
- ⑨ **0-9 (Számgombok)**
 - Csatorna választása.
- ⑩ **SUBTITLE**
 - A feliratok bekapcsolása vagy kikapcsolása.
- ⑪ **TEXT**
 - A teletext bekapcsolása vagy kikapcsolása.
- ⑫ **☰ OPTIONS**
 - Beállítások hozzáférése az aktuális tevékenységre vagy kiválasztásra vonatkozóan.
- ⑬ **⏪ (Vissza)**
 - Visszatérés az előző menüoldalra vagy kilépés a TV adott funkciójából.
- ⑭ **OK**
 - Bevitel vagy kiválasztás jóváhagyása.
- ⑮ **⬆ ⬇ ⬆ (Navigációs gombok)**
 - Navigálás a menükben és az elemek kiválasztása.
- ⑯ **☰ ADJUST**
 - Belépés a menübe a beállítások módosításához.
- ⑰ **Színes gombok**
 - A feladatok vagy beállítások kiválasztása.

Távvezérlő használata

A távvezérlő használatakor tartsa azt közel a TV-készülékhez, és irányítsa a távvezérlő érzékelője felé. Győződjön meg arról, hogy a távvezérlő és a TV-készülék között nem akadályozza bútor, fal vagy más tárgy a jelek haladását.


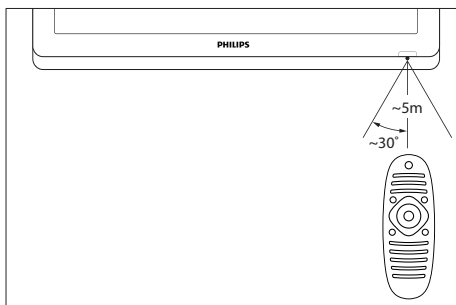


4 A TV-készülék használata

Ebben a szakaszban a TV-készülék alapvető műveleteinek végrehajtásáról olvashat.


Kapcsolja be a TV-készüléket

- Nyomja meg a TV-készülék bekapcsológombját.
 - ↳ Egy kis időt vesz igénybe, amíg a készülék válaszol.

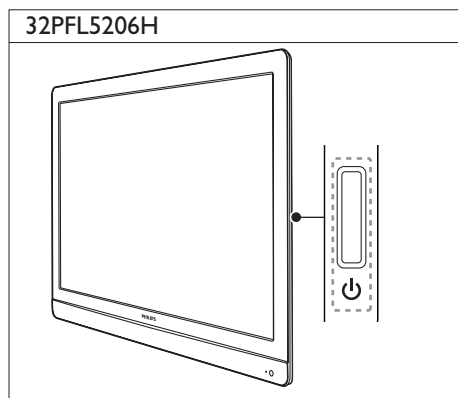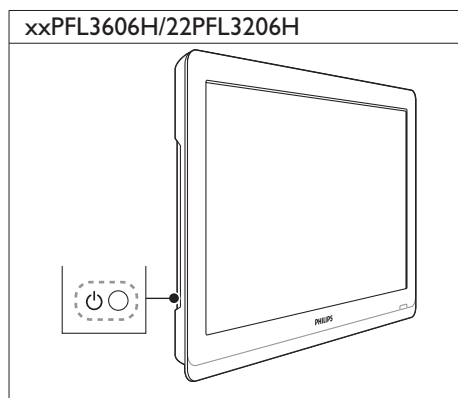

Ha a TV készenléti üzemmódban van

- Nyomja meg a távvezérlőn a  (Készenléti állapot bekapcsolva) gombot.

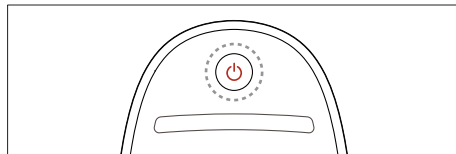

A TV-készülék készenléti üzemmódba kapcsolása

- Nyomja meg a távvezérlőn a  (Készenléti állapot bekapcsolva) gombot.
 - ↳ A TV-készülék távirányító-szenzora pirosra vált.

Kapcsolja ki a TV-készüléket

- Nyomja meg újra a TV bekapcsológombját.
 - ↳ A TV-készülék távirányító-szenzora kikapcsol.
 - ↳ Bár a TV készenléti állapotban nagyon kevés energiát fogyaszt, de ez az energiafelhasználás folyamatos. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a készülék tápkábelét a csatlakozóaljzatból, vagy kapcsolja ki a bekapcsológombot.




Megjegyzés



- Ha nem találja a távvezérlőt, és készenléti üzemmódban levő TV-készülékét be kívánja kapcsolni, nyomja meg a TV-készülék **CH+/-** gombját.

Csatornaváltás

- Nyomja meg a távvezérlő **CH+** vagy **CH-** gombját.

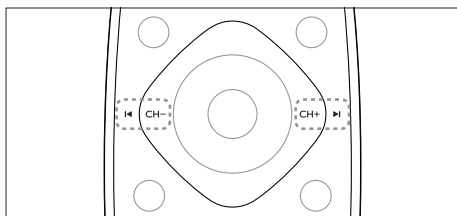

- Nyomja meg a TV-készülék **CH +/-** gombját.

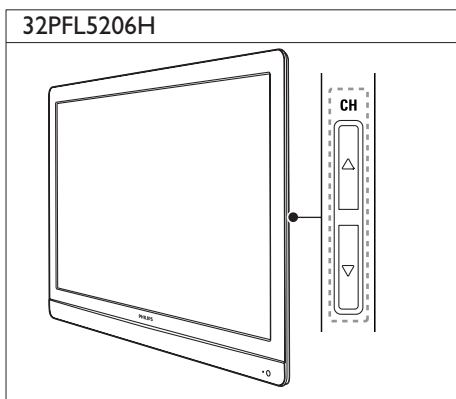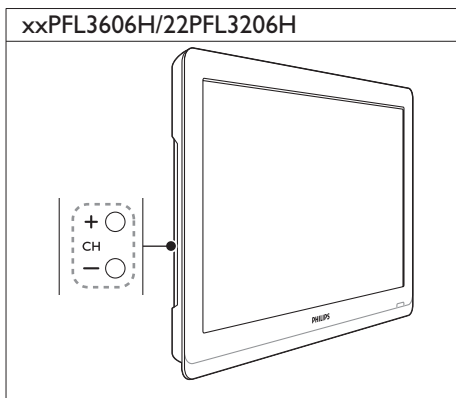

Egyéb csatornaváltási módszerek

- Írjon be egy csatornaszámot a **Számgombok** segítségével.
- Ha vissza kíván kapcsolni az előző TV-csatornára, nyomja meg a távvezérlőn a **↶ (BACK)** gombot.



Megjegyzés

- Kedvenclista használata esetén csak az abban felsorolt csatornák választhatók ki a listáról (lásd 'A kedvenc csatornák listájának létrehozása és használata', 19. oldal).

Csatorna előnézetének megtekintése

A csatornatáblázat segítségével az összes elérhető csatorna előnézetét megtekintheti.

- Nyomja meg a **Q FIND** gombot.
↪ Megjelenik a csatornatáblázat.
 - Egy csatorna előzetes megtekintéséhez jelölje ki azt.
 - Ha egy adott csatornát szeretne nézni, jelölje ki, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Csatlakoztatott készülékek




Megjegyzés

- Mielőtt forrásként választ ki egy csatlakoztatott készüléket, kapcsolja be a készüléket.

Válassza ki a készüléket a források listájából.

- 1 Nyomja meg a **SOURCE** gombot.

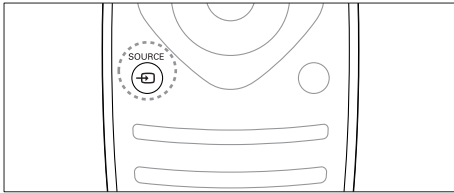


↳ Megjelenik a forráslista.

- 2 A segítségével válasszon egy készüléket.
- 3 A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A TV-készülék átvált a kiválasztott készülékre.


A TV hangerejének beállítása

- Nyomja meg a távvezérlő +/- gombját.

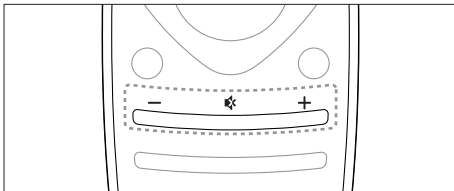


- Nyomja meg a TV-készülék +/- gombját.

xxPFL3606H/22PFL3206H

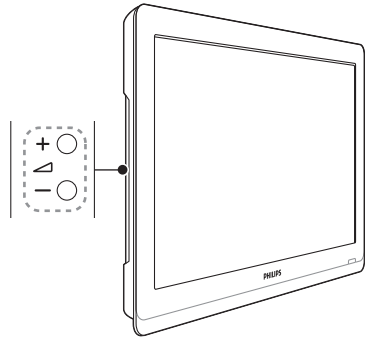

32PFL5206H

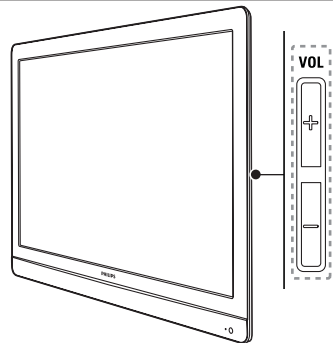


Hang elnémítása vagy visszaállítása

- A hang elnémításához nyomja meg a gombot.
- A hang visszaállításához nyomja meg ismét a gombot.

A teletext használata

- 1 Nyomja meg a **TEXT** gombot.

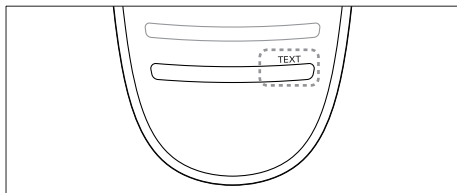

↳ Megjelenik a főoldal.

- 2 Az alábbi módok egyikének használatával válasszon ki egy oldalt:
- A **Számgombok** segítségével adja meg az oldalszámot.
 - A következő vagy az előző oldal megjelenítéséhez nyomja meg a **▶** vagy a **◀** gombot.
 - A **Színes gombok** használatával válasszon ki egy színkódos elemet.
 - Az előzőleg megtekintett oldalra a **↶** (**BACK**) gomb megnyomásával térhet vissza.
- 3 A teletextből való kilépéshez nyomja meg az **TEXT** gombot.



Megjegyzés


- Csak egyesült királyságbeli felhasználók részére:
Számos digitális TV-csatorna további digitális szöveges szolgáltatásokat biztosít (pl. BBC1).

5 A TV-készülék fejlett funkciói

A TV-menük elérése

A menük segítségével csatornákat hangolhat be, módosíthatja a kép- és hangbeállításokat, valamint további szolgáltatásokat is elérhet.

1 Nyomja meg a  gombot. Megjelenik a menüképernyő.

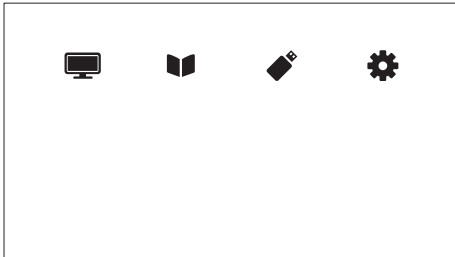

- 2** Válasszon a következő lehetőségek közül, majd nyomja meg az **OK** gombot:
- **[TV-nézés]:** Ha a kiválasztott forrás nem az antenna, akkor visszaváltás az antenna forrásra.
 - **[Műsorfűzet]:** Az elektronikus műsorfűzet megjelenítése.
 - **[USB tállózása]:** Ha USB-tárolóeszköz van csatlakoztatva, megjelenik a tartalomböngésző.
 - **[Beállítás]:** A kép-, hang- és egyéb beállítások módosítására szolgáló menük elérése.

3 A kilépéshez nyomja meg a  gombot.

Kép- és hangbeállítások módosítása

A kép- és hangbeállítások módosítása, hogy azok a lehető legjobban megfeleljenek igényeinek. Alkalmazhatja az előre meghatározott beállításokat, de manuálisan is módosíthatja azokat.



Megjegyzés

- TV-nézés vagy külső készülékek használata közben nyomja meg az **III ADJUST** gombot, majd válassza a **[Intelligens kép]** vagy **[Intelligens hang]** parancsot a kép- és hangbeállítások gyors eléréséhez.

Kép-előbeállítás használata

Előre meghatározott képbeállítások alkalmazásához használja a Kép-előbeállítások funkciót.

- 1** Nyomja meg a **III ADJUST** gombot.
- 2** Válassza az **[Intelligens kép]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3** Válassza ki az alábbi beállítások valamelyikét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- **[Egyéni]:** A testre szabott képbeállítások alkalmazása.
 - **[Élénk]:** Gazdag és dinamikus beállítás, nappali használatra ideális.
 - **[Természetes]:** Természetes hatású képbeállítások.
 - **[Film]:** Filmek megjelenítéséhez ideális beállítások.
 - **[Játék]:** Játékhoz ideális beállítások.
 - **[Energiatakarékos]:** Energiatakarékos beállítások (leghatékonyabb energiafelhasználás).
 - **[Normál]:** A legtöbb környezet, illetve videotípus esetében alkalmas alapértelmezett beállítások.
 - **[Fénykép]:** Képnézegetéshez ideális beállítások.
 - **[Egyéni]:** Az egyéni képbeállítások testreszabása és mentése. A beállítások alkalmazásához válassza a **[Egyéni]** lehetőséget.

A képbeállítások manuális megadása

- 1 Nyomja meg a **↗** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás] > [TV-beáll. menü]** > **[Kép]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza ki az alábbi beállítások valamelyikét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - **[Intelligens kép]:** Előre meghatározott képbeállítások elérése
 - **[Visszaállítás]:** A gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása
 - **[Kontraszt]:** A háttérvilágítás intenzitásának beállítása a videotartalom módosítása nélkül
 - **[Fényerő]:** A sötét területek intenzitásának és részletgazdagságának módosítása
 - **[Szín]:** A színek telítettségének módosítása
 - **[Árnyalat]:** NTSC esetén a színváltozás kompenzálása.
 - **[Élesség]:** A képélesség beállítása
 - **[Zajcsökkentés]:** A képzaj szűrése és csökkentése
 - **[Színárnyalat]:** Egy kép színegyensúlyának módosítása
 - **[Egyéni színárny.]:** Egyéni színbeállítás (csak akkor használható, ha **[Színárnyalat] > [Egyéni]** van kiválasztva).
 - **[Digital Crystal Clear]:** Az egyes képpontok finomhangolása a környezetükben lévő képpontokhoz. Ez kiváló, nagy felbontású képet eredményez.
 - **[Javított élesség]:** Kiváló képélesség biztosítása.
 - **[Dinam. kontraszt]:** A kontraszt javítása. A **[Közepes]** beállítás ajánlott.
 - **[Dinam. háttérvil.]:** ATV-készülék háttérvilágításának módosítása, hogy az megfeleljen a környezeti fényviszonyoknak.
 - **[MPEG hibacsökk.]:** Az átmenetek elsimítása digitális képeknél. Ez a funkció ki- és bekapcsolható.

- **[Színkiemelés]:** A színek elevenebbé tétele és az élénk színek részletgazdagságának növelése. Ez a funkció ki- és bekapcsolható.
- **[Gamma]:** A kép középtónus-intenzitásának beállítása. A fekete és a fehér szín megjelenítését nem befolyásolja.
- **[PC mód]:** A kép beállítása arra az esetre, ha egy személyi számítógép csatlakozik a TV-készülékhez a HDMI vagy a DVI-csatlakozón keresztül.
- **[Képformátum]:** A kép formátumának megváltoztatása
- **[Képernyő szegély]:** A látótér beállítása (ha minimumra állítja, zaj jelenhet meg a képen vagy szaggatottá válhat a kép széle).
- **[Képtololás]:** Ha elérhető, a kép helyzetének beállítására szolgál az **[Automatikus nagyítás]**, a **[Szélesvásznú]**, a **[4:3]** és a **[Nem besorolt]** formátum kivételével az összes képformátum esetén.

A képformátum módosítása

- 1 Nyomja meg a **ADJUST** gombot.
- 2 Válassza az **[Képformátum]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válasszon ki egy képformátumot, majd nyomja meg az **OK** gombot.


A képformátumok összefoglalása

A következő képbeállításokat lehet megadni.



Megjegyzés

- A képforrás formátumától függően bizonyos képbeállítások nem érhetők el.




[Autom. formátum]: Bizonyos típusok esetén. (Számítógépes módban nem használható.) A megfelelő képformátum automatikus kiválasztása. Ha nem, akkor a szélesképernyős formátumot használja.



[Automatikus kitöltés]: Bizonyos típusok esetén. A kép nagyítása, hogy az teljesen kitöltse a képernyőt (a feliratok láthatók maradnak). A legkisebb képtorzulás eléréséhez ajánlott (HD vagy számítógép esetében nem használható).



[Automatikus nagyítás]: Bizonyos típusok esetén. A kép nagyítása úgy, hogy teljesen kitöltse a képernyőt. A legkisebb képtorzulás eléréséhez ajánlott (HD vagy számítógép esetében nem használható).



[SuperZoom nagyít]: (HD és számítógépes módban nem használható.) Az oldalsó fekete sávok eltávolítása 4:3 képarányú adás esetén. A minimális torzítás elkerülhetetlen.



[Nagy felirat]: 4:3 képarányú képeknek a képernyő teljes területén történő megjelenítése úgy, hogy a feliratok láthatóak maradnak. A kép felső területének egy részét levágja.



[4:3]: A hagyományos 4:3 képarány megjelenítése.



[Film széles. 14:9]: (HD és számítógépes módban nem használható.) A 4:3 képarány 14:9 képarányra történő átméretezése.



[Film széles. 16:9]: (HD és számítógépes módban nem használható.) A 4:3 formátum 16:9 képarányra történő átméretezése.



[Szélesvásznú]: A 4:3 képarányú kép átméretezése 16:9 képarányúra.



[Nem besorolt]: Csak HD és számítógépes módban használható egyes készülékek esetében. A legnagyobb képességet biztosítja. A műsorszóró rendszerétől függően kismértékű torzulás jelenhet meg. A legjobb eredmény elérése érdekében állítsa a számítógép képbeállítását széles képernyőre.

A hang-előbeállítások használata

Előre meghatározott hangbeállítások alkalmazásához használja a Hang-előbeállítások funkciót.

- 1 Nyomja meg a **III ADJUST** gombot.
- 2 Válassza az **[Intelligens hang]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza ki az alábbi beállítások valamelyikét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - **[Egyéni]:** A hangmenüben személyre szabott beállítások alkalmazása.
 - **[Normál]:** A legtöbb környezethez és hangtípushoz alkalmas beállítások.
 - **[Hírek]:** Beszédhanghoz, például hírműsorokhoz ideális beállítások.
 - **[Film]:** (Bizonyos típusok esetén) Ideális beállítás filmekhez.
 - **[Játék]:** (Bizonyos típusok esetén) Ideális beállítás játékokhoz.
 - **[DRÁMA]:** (Bizonyos típusok esetén) Ideális beállítás színházi előadásokhoz.
 - **[Sport]:** (Bizonyos típusok esetén) Ideális beállítás sportműsorokhoz.

A hangbeállítások manuális megadása

- 1 Nyomja meg a **▲** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás] > [TV-beáll. menü] > [Hang]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 ↳ Megjelenik az **[Hang]** menü.
- 3 Válassza ki az alábbi beállítások valamelyikét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - **[Intelligens hang]:** Az előre meghatározott képbeállítások elérése
 - **[Visszaállítás]:** A gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása
 - **[Tiszta hangzás]:** A hang tisztaságának fokozása
 - **[Mély]:** A mély hangok szabályozása
 - **[Magas]:** A magas hangok szabályozása
 - **[Surround]:** A térhangzás bekapcsolása.
 - **[Incredible Surround]:** (Csak bizonyos modellek esetében) Javított térhatású hangzás a fokozott surround hatás érdekében.
 - **[Fejhall. hangerő]:** (Fejhallgatóval ellátott modellek esetében) A fejhallgató hangerejének módosítása.
 - **[Autom. hangerőbeállítás]:** A hirtelen hangerőváltozások csökkentése, például csatornaváltás esetén
 - **[Balansz]:** A jobb és a bal oldali hangszóró egyensúlyának beállítása.
 - **[Digitális kimeneti formátum]:** A digitális hangkimeneti csatlakozó digitális hangkimeneti formátumának kiválasztása.
 - **[PCM]:** Nem PCM formátumok átalakítása PCM formátumúra.
 - **[Többcsatornás]:** A hang házimozira irányítása.

Az univerzális elérés menü használata

Be- és kikapcsolhatja a gyengén látók és hallók számára elérhető vizuális és hangbeállításokat.

- 1 Televíziózás közben nyomja meg az  gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** > **[Csatornabeállítások]** > **[Nyelv]** lehetőséget.
- 3 Válasszon a következő beállítások közül, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - **[Hallássérült]:** A halláskárosultaknak szóló feliratozás megjelenítése vagy elrejtése.
 - **[Gyengénlátó]:** Egyes digitális csatornák speciális hangsávokat biztosítanak a csökkent látóképességűek számára. A normál hanghoz kommentárok fűződnek. Válasszon egy opciót:
 - **[Ki]:** Csökkent látóképességűek számára készült hang kikapcsolása.
 - **[Hangszórók]:** Csökkent látóképességűek számára készült hang csak a hangszórón keresztül
 - **[Fejhallgató]:** Csökkent látóképességűek számára készült hang csak a fejhallgatón keresztül.
 - **[Hangszóró + fejhallgató]:** Csökkent látóképességűek számára készült hang a hangszórón és a fejhallgatón keresztül is.
 - **[Hangerő gyengénlátóknak]:** A gyengén látóknak szánt hangsáv hangerejének beállítása.
- 1 A kilépéshez nyomja meg a  gombot.

Speciális teletextfunkciók használata

A teletext menüjének elérése

A teletext szolgáltatásainak elérése a teletext beállításainak menüjéből.

- 1 Nyomja meg a **TEXT** gombot.
↳ Megjelenik a teletext képernyője.
- 2 Nyomja meg a  **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a teletext menüje.
- 3 Válasszon a következő beállítások közül, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - **[Oldal kimerevít.] / [Feloldás]:** Aktuális oldal kimerevítése vagy a kimerevítés feloldása.
 - **[Osztott képernyő] / [Teljes képernyő]:** Váltás a teljes és a képernyőosztásos teletext között.
 - **[T.O.P. áttekintés]:** Az oldaljegyzékes teletext-adások bekapcsolása
 - **[Nagyítás] / [Normál nézet]:** Váltás a teletextoldalak nagyított és normál nézete között.
 - **[Felfedés]:** Az oldalakon elrejtett információk (pl. rejtvények, találos kérdések megoldása) megjelenítése vagy elrejtése.
 - **[Alold. megtekint.]:** Ha vannak aloldalak, az egyes aloldalak automatikus egymás utáni megjelenítése.
 - **[Nyelvek]:** A teletext nyelvének kiválasztása.

Teletext aloldalainak kiválasztása

Egy-egy teletextoldalhoz több aloldal is tartozhat. Az aloldalak a főoldal száma mellett jelennek meg.

- 1 Nyomja meg a **TEXT** gombot.
↳ Megjelenik a teletext képernyője.
- 2 A **◀** vagy a **▶** segítségével válasszon egy teletextoldalt.
- 3 Aloldalt a **◀** vagy a **▶** segítségével nyithat meg.

A T.O.P. kiválasztása

A T.O.P. (Table Of Pages, oldaljegyzékes) teletextadások lehetővé teszik, hogy oldalszámok beírása nélkül egyik témáról a másikra ugorjon. T.O.P. teletextadások bizonyos TV-csatornákon érhetők el.

- 1 Nyomja meg a **TEXT** gombot.
↳ Megjelenik a teletext képernyője.
- 2 Nyomja meg a **≡** **OPTIONS** gombot.
- 3 Válassza az **[T.O.P. áttekintés]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik a T.O.P. áttekintő lista.
- 4 Válasszon egy témát.
- 5 Az oldal megtekintéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

A kedvenc csatornák listájának létrehozása és használata

Kedvenc TV-csatornáiból listát állíthat össze, hogy egyszerűbben megtalálja azokat.

Csak a kedvenc csatornák listájának megjelenítése

- 1 TV-nézés közben nyomja meg az **Q FIND** gombot.
↳ Megjelenik a csatornatáblázat menüje.
- 2 Nyomja meg a **≡** **OPTIONS** gombot.
- 3 Válassza a **[Válasszon listát] >** **[Kedvencek]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Ekkor csak a kedvencek listáján szereplő csatornák jelennek meg a csatornatáblázatban.

≡ Megjegyzés

- Amíg nem vesz fel csatornákat a kedvencek listájára, a kedvenc csatornák táblázata üres marad.

Az összes csatorna megtekintése

A kedvencek listájából kilépve megtekintheti az összes beállított csatornát.

- 1 TV-nézés közben nyomja meg az **Q FIND** gombot.
↳ Megjelenik a csatornatáblázat menüje.
- 2 Nyomja meg a **≡** **OPTIONS** gombot.
- 3 Válassza a **[Válasszon listát] > [Összes]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A csatornatáblázatban az összes csatorna megjelenik.

≡ Megjegyzés

- A csatornatáblázat megjelenítésekor az összes kedvenc csatornát csillag jelöli.

A kedvencek listájának kezelése

- 1 TV-nézés közben nyomja meg az **Q FIND** gombot.
↳ Megjelenik a csatornatáblázat menüje.
- 2 Nyomja meg a **≡ OPTIONS** gombot.
- 3 Válassza a **[Válasszon listát] > [Összes]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a **≡ OPTIONS** gombot.
- 5 Válassza ki a **[Megjel. kedvenc.]** vagy a **[Eltávolítás a kedvencekből]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A csatorna a kiválasztott listára kerül (vagy törlődik onnan).



Megjegyzés

- A csatornatáblázatban minden kedvenc csatornát csillag jelöl.

Az elektronikus műsorfűzet használata

A digitális csatornák esetén a műsorfűzet egy képernyőn megjeleníthető műsorkalauz. A műsorkalauz segítségével:

- Megtekintheti az éppen sugárzott digitális műsorok listáját
- Megtekintheti a soron következő műsorokat.
- Műfajok szerint rendezheti a műsorokat.
- Emlékeztetőket állíthat be, amelyek figyelmeztetik az adott műsorok kezdetére.
- Kedvenc EPG-csatornák beállítása

Az elektronikus műsorfűzet bekapcsolása

- 1 Nyomja meg a **⬆** gombot.

- 2 Válassza a **[Elektronikus műsorfűzet]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik az ütemezett műsorokkal kapcsolatos információt tartalmazó műsorfűzet.



Megjegyzés

- A műsorfűzetadatok csak bizonyos országokban állnak rendelkezésre, és betöltésük időt vehet igénybe.

A műsorfűzet beállításainak módosítása

A műsorfűzet beállításmenüjéből emlékeztetőket állíthat be vagy törölhet, megváltoztathatja a napot, valamint más hasznos funkciókat érhet el.

- 1 Nyomja meg a **⬆** gombot.
- 2 Válassza az **[Elektronikus műsorfűzet]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja meg a **≡ OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a műsorfűzet menü.
- 4 Válasszon a következő beállítások közül, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - **[Emlékezt. beáll.] / [Emlékeztetők törlése]**: Műsoremlékeztetők beállítása vagy törlése.
 - **[Nap módosítása]**: A műsorfűzet napjának beállítása.
 - **[További információ]**: A műsor adatainak megjelenítése.
 - **[Keresés műfaj szerint]**: TV-műsorok keresése műfaj alapján
 - **[Ütemezett emlékeztetők]**: A műsoremlékeztetők listájának megjelenítése. Csak a később kezdődő műsorok esetén érhető el.
 - **[EPG-adatok lekérése]**: A műsoradatok frissítése.

A TV órájának megjelenítése

A TV-készülék képernyőjén megjeleníthet egy órát. Az óra a TV-szolgáltató által továbbított pontos időt jeleníti meg.

A TV-készülék órájának kézi beállítása

Bizonyos országokban kézzel kell beállítani a TV óráját.

- 1 Nyomja meg a **▲** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás] > [TV-beáll. menü] > [Testreszabás] > [Óra]** lehetőséget.
- 3 Válassza az **[Automatikus óra]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza az **[Kézi]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Válassza ki a **[Idő]** vagy a **[Dátum]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 A **Navigációs gombok** használatával a dátum és az idő állítható be.
- 7 Válassza az **[Kész]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 A kilépéshez nyomja meg a **▲** gombot.



Megjegyzés

- Ha digitális adást támogató országot választott, akkor az óra alaphelyzetben a TV-szolgáltató által közvetített időadatot jeleníti meg.

A TV órájának megjelenítése

- 1 Televíziózás közben nyomja meg az **≡ OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik az opciók menü.
- 2 Válassza az **[Óra]** lehetőséget.
↳ Megjelenik az óra.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot.



Megjegyzés

- Az óra letiltásához ismételje meg ezt a műveletsort.

Az óra üzemmódjának módosítása

- 1 Nyomja meg a **▲** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás] > [TV-beáll. menü] > [Testreszabás] > [Óra] > [Automatikus óra]** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a **[Automatikus]** vagy a **[Kézi]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Az időzóna módosítása



Megjegyzés

- Ez a lehetőség csak a **[Automatikus óra]** > **[Automatikus]** választása esetén áll rendelkezésre (a pontos idő adatait továbbító országok esetén).

- 1 Nyomja meg a **▲** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás] > [TV-beáll. menü] > [Testreszabás] > [Óra] > [Időzóna]** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az időzónát.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

Nyári időszámítás használata



Megjegyzés

- Ez a beállítás csak az **[Autom. óra mód] > [Kézi]** menüpont kiválasztása esetén érhető el.

- 1 Nyomja meg a **▲** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás] > [TV-beáll. menü] > [Testreszabás] > [Óra] > [Nyári időszámítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza ki a **[Szabványidő]** vagy a **[Nyári időszámítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Időzítők használata

Időzítőket állíthat be a TV-készülék egy meghatározott idő után történő készenléti módba váltáshoz.



Tanács

- Az időzítők használata előtt állítsa be a TV óráját.

A TV-készülék automatikus átkapcsolása készenléti módba (Időzített kikapcsoló)

Az időzített kikapcsoló egy előre megadott idő eltelte után készenléti módba állítja a TV-készüléket.



Tanács

- A TV-készüléket korábban is kikapcsolhatja, vagy a visszaszámlálás alatt törölheti a beállított időt.

- 1 Nyomja meg a **↑** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás] > [TV-beáll. menü] > [Testreszabás] > [Autom. kikapcs.]** lehetőséget.
↳ Megjelenik az **[Autom. kikapcs.]** menü.
- 3 0–180 perc közötti értéket választhat.
↳ Nulla választása esetén az alvásidőzítő kikapcsol.
- 4 Az automatikus kikapcsolást az **OK** gomb használatával aktiválhatja.
↳ A TV a megadott időtartam eltelte után készenléti állapotba vált.

A nem kívánt tartalmú műsorok zárolása

A TV-készülék kezelőszerveinek zárolásával megakadályozhatja, hogy gyermekei bizonyos műsorokat vagy csatornákat nézzenek.

A kód beállítása és módosítása

- 1 Nyomja meg a **↑** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás] > [Csatornabeállítások] > [Gyerekszár]** lehetőséget.
- 3 Válassza a **[Kód beállítása]** vagy **[Kód megváltoztatása]** beállítást.
↳ Megjelenik a **[Kód beállítása] / [Kód megváltoztatása]** menü.
- 4 A **Számgombok** használatával adja meg kódját.
↳ A személyes PIN-kód létrehozásához vagy módosításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Tanács

- Ha elfelejtette a kódot, írja be a „8888” számot a meglévő kód felülírásához.

Egy vagy több csatorna zárolása, illetve zárolásuk feloldása

- 1 Nyomja meg a **↑** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás] > [Csatornabeállítások] > [Gyerekszár] > [Csatornazár.]** lehetőséget.
↳ Megjelenik a csatornák listája.
- 3 Válassza ki a zárolni vagy a feloldani kívánt csatornát, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A csatornák első alkalommal történő zárolásakor vagy feloldásakor a rendszer a PIN-kód megadását kéri.

- 4 Írja be a kódot, és nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Ha a csatorna zárolva van, egy lakat ikon jelenik meg.
- 5 További csatornák zárolásához vagy feloldásához ismételje meg az eljárást.
- 6 A zárolások aktiválásához kapcsolja be, majd kapcsolja ki a tévét.
↳ Amikor a **CH -** vagy a **CH +** gomb használatával vált csatornát, a készülék átugorja a zárolt csatornákat.
↳ Ha a zárolt csatornákat a csatornatáblázatból választja ki, akkor a készülék a PIN-kód megadását kéri.

Korhatár-besorolások beállítása

Számos digitális adást sugárzó szolgáltató korhatárjelzéssel látja el a műsorait. A TV-készülék beállítható úgy, hogy csak a gyermekei korának megfelelő korhatárjelzésű műsorokat jelenítse meg.

- 1 Nyomja meg a **▲** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás] > [Csatornabeállítások] > [Gyerekszűr] > [Szülői besorolás]** lehetőséget.
↳ Megjelenik egy kódbeállítási képernyő.
- 3 A **Számgombok** használatával adja meg kódját.
↳ Megjelenik a korhatár-besorolási menü.
- 4 Válassza ki a kívánt korhatárt, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A kilépéshez nyomja meg a **▲** gombot.

A nyelv megváltoztatása

Az adótól függően lehetősége van a hang vagy a felirat, illetve mindkettő nyelvének megváltoztatására a TV-csatornákra vonatkozóan.

A többnyelvű hang, a feliratok vagy mindkét típusú tartalom továbbítása telexten vagy DVB-T szabványú digitális adással történik. Több nyelven sugárzott műsorok A digitális sugárzásnál feliratnyelv állítható be.

A menü nyelvének módosítása

- 1 Nyomja meg a **▲** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás] > [TV-beáll. menü] > [Testreszabás] > [Menü nyelve]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza ki a nyelvet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A hang nyelvének megváltoztatása

Ha a szolgáltató azt lehetővé teszi, lehetőség van a hang nyelvének megválasztására. Digitális csatornák esetén akár több nyelv is elérhető lehet. Analóg csatornák esetén két nyelv lehet elérhető.

- 1 TV-nézés közben nyomja meg az **≡ OPTIONS** gombot.
- 2 Digitális csatorna esetén nyomja meg az **[Beszédn nyelv]** gombot, válassza ki a nyelvet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Analóg csatorna esetén nyomja meg a **[Kettős I-II]** gombot, válassza ki az egyik nyelvet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A feliratok megjelenítése vagy elrejtése

- 1 TV-nézés közben nyomja meg az **SUBTITLE** gombot.
- 2 Válasszon a következő lehetőségek közül, majd nyomja meg az **OK** gombot:
 - **[Feliratok be]:** A feliratok mindig megjelennek.
 - **[Feliratok ki]:** A feliratok soha nem jelennek meg.
 - **[Némításkor bekapcs.]:** A feliratok a hang elnémításakor jelennek meg.

Megjegyzés

- A feliratok engedélyezéséhez minden egyes analóg csatormán meg kell ismételnie ezt a műveletet.
- A feliratok letiltásához válassza a **[Feliratok] > [Feliratok ki]** menüpontot.

Felirat nyelvének megválasztása digitális csatornák esetén

Megjegyzés

- Amikor az alábbiakban bemutatottak szerint kiválaszt egy feliratnyelvet valamelyik digitális TV-csatormán, akkor a Telepítés menüben beállított, előnyben részesített feliratnyelv átmenetileg felülírásra kerül.

- 1 TV-nézés közben nyomja meg az **≡ OPTIONS** gombot.
- 2 Válassza az **[Felirat nyelve]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Felirat nyelvének kiválasztása.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

USB-tárolóeszközön lévő fényképek és zenék lejátszása

Vigyázat

- A Philips nem vállal felelősséget az USB-tárolóeszköz kompatibilitásával, valamint az azon tárolt adatok sérülésével vagy elvesztésével kapcsolatban.

Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt, amelyen a megnézni kívánt fényképek, illetve a lejátszani kívánt zenék találhatók.

- 1 Kapcsolja be a TV-készüléket.
- 2 Csatlakoztassa az USB-eszközt a TV oldalán található USB-porthoz.
- 3 Nyomja meg a **⬆** gombot.
- 4 Válassza az **[USB tallózása]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik az USB-tallózó.

Fényképek megtekintése

- 1 Az USB-tallózóban válassza a **[Kép]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 Válasszon ki egy fényképet vagy fényképalbumot, és azt az **OK** megnyomásával a TV-képernyő méretére felnagyítva jelenítheti meg.
 - A következő vagy az előző fénykép a **◀▶** gomb használatával jeleníthető meg.
- 3 A visszatéréshez nyomja meg a **↶** gombot.

Diavetítés megjelenítése a fényképekről

- Amikor megjelenik egy teljes képernyős fénykép, nyomja meg az **OK** gombot.
 - ➔ A diavetítés a kijelölt fényképtől kezdődik.
- A lejátszás vezérléséhez nyomja meg az alábbi gombokat:
 - ▶ – lejátszás.
 - ⏏ – szüneteltetés.
 - ⏮ vagy ⏭ – az előző vagy következő fénykép megjelenítése.
 - – leállítás.
- A visszatéréshez nyomja meg a ↩ gombot.

Diavetítés beállításainak módosítása

- Diavetítés közben nyomja meg az **≡ OPTIONS** gombot.
 - ➔ Megjelenik a diavetítés beállításmenüje.
- Válasszon a következő lehetőségek közül, majd nyomja meg az **OK** gombot:
 - [Diav. leáll./ind.]:** A diavetítés elindítása vagy leállítása.
 - [Diavetítési átmenet]:** A képek közötti átmenet beállítása
 - [Diavetítés üteme]:** Egy-egy fénykép megjelenítési időtartamának beállítása.
 - [Ismétlés] / [Lejátsz. egyszer]:** A mappában lévő képek egyszeri vagy ismétlődően való megtekintése.
 - [Véletlen sorrend ki] / [Véletlen sorrend be]:** A képek sorrendben vagy véletlenszerűen való megtekintése.
 - [Kép forgatása]:** fénykép elforgatása.
 - [Adatok megjel.]:** A diavetítésben szereplő képek nevének, dátumának és méretének, valamint a következő kép megjelenítése.
 - [Beáll. Sceneaként]:** A kijelölt kép beállítása a TV háttérképként.
- A visszatéréshez nyomja meg a ↩ gombot.



Megjegyzés

- A **[Kép forgatása]** és a **[Adatok megjel.]** lehetőség csak a diavetítés szüneteltetése alatt jelenik meg.

Zene hallgatása

- Az USB-tallózóban válassza a **[Zene]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Válasszon ki egy zeneszámot vagy albumot, majd a lejátszáshoz nyomja meg az **OK** gombot.
- A lejátszás a következő gombokkal kezelhető:
 - ▶ – lejátszás.
 - ⏏ – szüneteltetés.
 - ⏮ vagy ⏭ – az előző, illetve a következő zeneszám lejátszása.
 - ⏪ vagy ⏩ – keresés előre felé vagy visszafelé.
 - – leállítás.

Zenei beállítások módosítása

- Zenehallgatás közben nyomja meg az **≡ OPTIONS** gombot a következő beállítások eléréséhez, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - [Lejátszás leállítása]:** A zenelejátszás leállítása.
 - [Ismétlés]:** Dal egyszeri vagy ismételt lejátszása.
 - [Véletlen sorrend be] / [Véletlen sorrend ki]:** Dalok egymás utáni vagy véletlenszerű sorrendben történő lejátszása.
 - [Adatok megjel.]:** A fájladatok megjelenítése

Diavetítés megtekintése háttérzenével

A diavetítést háttérzenével is lehet kísérni.

- Válasszon egy zeneszámokat tartalmazó albumot.
- Nyomja meg a **OK** gombot.
- Térjen vissza az USB-tallóhoz a ↩ gomb használatával.
- Válasszon egy képeket tartalmazó albumot.
- Nyomja meg a **OK** gombot.
 - ➔ A diavetítés megkezdődik.
- A kilépéshez nyomja meg a ↩ gombot.

USB-tárolóeszköz eltávolítása



Vigyzat

- Ennek az eljárásnak a követésével elkerülheti az USB-tárolóeszköz károsodását.

- 1 A **↶** gomb használatával kiléphet az USB-tallózóból.
- 2 Várjon öt másodpercet, majd válassza le az USB-tárolóeszközt.

Digitális rádiócsatornák hallgatása

- 1 Nyomja meg a **Q FIND** gombot.
↳ Megjelenik a csatornatáblázat menüje.
- 2 Nyomja meg a **≡ OPTIONS** gombot, majd válassza a **[Válasszon listát] > [Rádió]** lehetőséget.
↳ Megjelenik a rádióállomások táblázata.
- 3 Válasszon rádióállomást, és annak hallgatásához nyomja meg az **OK** gombot.

A TV-készülék szoftverének frissítése

A Philips folyamatosan törekszik termékei javítására, és azt javasoljuk, hogy a frissítések rendelkezésre állása esetén frissítse a TV-készülék szoftverét.

Módszerek a TV-készülék szoftverének frissítésére

A TV-készülék szoftvere a következő módokon frissíthető:

A: USB-tárolóeszközzel

B: Digitális adáson keresztül való felszólításkor

C: Digitális adáson keresztül való felszólítás után

A: Frissítés USB-eszköz használatával

Az USB-tárolóeszköz használatával történő frissítéshez a következők szükségesek:

- Internetkapcsolattal rendelkező számítógép
- USB-tárolóeszköz.

1. lépés: A jelenlegi szoftververzió ellenőrzése

- 1 Nyomja meg a **⬆** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás] > [Szoftverbeállítások] > [Jelenl. szver adatai]** lehetőséget.
↳ Megjelennek az aktuális szoftver adatai.

3 Írja le a szoftver verziószámát.

4 A visszatéréshez nyomja meg a **OK** gombot.

5 A kilépéshez nyomja meg a **↶** gombot.

2. lépés: A legújabb szoftververziót letöltése és telepítése

1 USB-tárolóeszköz csatlakoztatása.

2 Nyomja meg a **⬆** gombot.

3 Válassza az **[Beállítás] > [Szoftverfrissítés]** lehetőséget.

4 A fájl USB-tárolóeszközeire töltéséhez kövesse a megjelenő utasításokat.

5 Csatlakoztassa a számítógépéhez az USB-tárolóeszközt, majd kattintson duplán a fájlra.

↳ Megnyílik egy weboldal.

6 Kövesse a weboldalon található utasításokat.

- Ha az aktuális szoftververzió száma megegyezik a legújabb szoftverfrissítési fájl verziószámával, akkor a TV-készülék szoftverét nem szükséges frissíteni.
- Ha az aktuális szoftver verziószáma kisebb, mint a legutóbbi szoftverfrissítési fájl verziószáma, akkor tölts le a legújabb szoftverfrissítési fájlt az USB-eszköz gyökörkönyvtárába.

7 Vegye ki az USB-tárolóeszközt a számítógépből.

B: Digitális adáson keresztül való felszólításkor

Digitális adások (DVB-T) vétele esetén a TV-készülék automatikusan képes fogadni a szoftverfrissítéseket. Amikor a TV szoftverfrissítést kap, felszólítja Önt a szoftver frissítésére.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** > **[Szoftverbeállítások]** > **[Bejelentés]** lehetőséget.
- 3 Ha egy megjelenő üzenetben kéri fel a szoftver frissítésére, a frissítés megkezdéséhez kövesse a megjelenő utasításokat.
↳ A szoftverfrissítés befejezése után a TV újraindul.
- 4 Ha nem szeretné frissíteni a szoftvert, válassza a **[Beállítás]** > **[Szoftverbeállítások]** > **[Bejelentés törlése]** lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.



Megjegyzés

- Ha kihagyja a frissítést, később lehetősége van azt kézzel elvégezni (lásd 'C: Frissítések keresése digitális adáson keresztül', 27. oldal).

C: Frissítések keresése digitális adáson keresztül

Ellenőrizheti, hogy elérhető-e frissítések digitális adáson keresztül.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** > **[Szoftverbeállítások]** > **[Ellen. nagyobb frissítéskor]** lehetőséget.
- 3 Ha elérhető frissítés, a képernyőn megjelenő utasításokat követve indítsa el a frissítést.
↳ A szoftverfrissítés befejezése után a TV újraindul.

A TV-készülék beállításainak módosítása

A TV beállításait a tulajdonságok menüben határozhatja meg.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** > **[TV-beáll. menü]** > **[Testreszabás]** lehetőséget.
- 3 Válasszon a következő lehetőségek közül, majd nyomja meg az OK gombot:
 - **[Menü nyelve]:** A menü nyelvének kiválasztása
 - **[Autom. kikapcs.]:** A TV készenléti állapotba kapcsolása egy előre meghatározott idő eltelte után.
 - **[Tartózkodási hely]:** A TV-készülék beállításainak optimalizálása az adott helynek megfelelően – otthon vagy boltban.
 - **[Hangerőskála]:** A hangerőjelző sáv megjelenítése a hangerő beállításakor.
 - **[Autom. kikapcsolás]:** A TV-készülék beállítása bizonyos ideig tartó inaktivitás után történő automatikus kikapcsolásra az energiatakarékosság érdekében.
 - **[Csatornainformáció mérete]:** A csatornaváltáskor megjelenő adatok típusának megváltoztatása.
 - **[Hangkim. késleltet.]:** A TV-készülék képének a csatlakoztatott házimozirendszer hangjáához történő automatikus szinkronizálása.
 - **[Óra]:** Az idő megjelenítése vagy elrejtése a TV-készüléken, valamint az órabéállítások megadása.

TV-bemutató indítása

A TV szolgáltatásainak megismeréséhez bemutatókat lehet megjeleníteni. Bizonyos bemutatók nem állnak minden típuson rendelkezésre. Az elérhető bemutatók felsorolása a menülistán olvasható.

- 1 TV-nézés közben nyomja meg az **↗** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás] > [Demó megtek.]** lehetőséget, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válasszon ki egy bemutatót és a megtekintéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A kilépéshez nyomja meg a **↶** gombot.

A TV gyári beállításainak visszaállítása

Lehetősége van az alapértelmezett kép- és hangbeállítások visszaállítására a TV-készülékén. A csatornabeállítások változatlanok maradnak.

- 1 Nyomja meg a **↗** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás] > [TV-beáll. menü] > [Gyári beállítások]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Ha a készülék kód beírását kéri, írja be a gyerekzár kódját (lásd 'A kód beállítása és módosítása', 22. oldal).
↳ Megerősítő üzenet jelenik meg.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

6 A csatornák beállítása

A TV-készülék első bekapcsolása alkalmával a készülék felkéri egy menünyelv kiválasztására és a TV- és digitális rádiócsatornák (ha vannak ilyenek) telepítésének végrehajtására. Ezt követően elvégezheti a csatornák újbóli beállítását és finomhangolását.

Automatikus csatornabeállítás

A csatornák automatikusan megkereshetők és tárolhatók.

1. lépés: A menü nyelvének kiválasztása

- 1 Nyomja meg a **⬆** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás] > [TV-beáll. menü] > [Testreszabás] > [Menü nyelve]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza ki a nyelvet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

2. lépés: Az ország kiválasztása

Válassza ki az országot, ahol a TV-t használni szeretné. Ezzel beállítja az országban elérhető csatornák listáját a TV-készüléken.

- 1 Nyomja meg a **⬆** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás] > [Csatornák keresése]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza az **[Csatornák újratelepítése]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Megjelenik az országok menüje.
- 4 Válassza ki az országot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ Elindul a csatornabeállítási útmutató.

- 5 Válassza az **[Indítás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A készülék az összes elérhető csatornát tárolja.
- 6 A kilépéshez nyomja meg az **OK** gombot.

A csatornalista frissítése

Lehetőség van annak beállítására, hogy a TV készülék készenléti üzemmódban frissítse a csatornákat. A TV minden reggel frissíti a tárolt csatornákat a sugárzott csatornaadatok alapján.

- 1 Nyomja meg a **⬆** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás] > [Csatornabeállítások] > [Csatorna telepítése] > [Automatikus csatornafrissítés]** lehetőséget.
- 3 Az automatikus frissítés engedélyezéséhez válassza a **[Be]**, letiltáshoz pedig a **[Ki]** lehetőséget.
- 4 A visszatéréshez nyomja meg a **↩** gombot.

A csatornák kézi beállítása

Ebben a fejezetben megtudhatja, hogyan keresheti meg és tárolhatja kézzel a rendelkezésre álló analóg TV-csatornákat.

1. lépés: A rendszer kiválasztása

Megjegyzés

- Ha a rendszerbeállítások megfelelőek, hagyja ki ezt a lépést.

- 1 Nyomja meg az **⬆** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás] > [Csatornabeállítások] > [Csatorna telepítése] > [Analóg: antenna kézi telepítése] > [Rendszer]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza ki az országának vagy térségének megfelelő rendszert, majd nyomja meg az **OK** gombot.

2. lépés: Új TV-csatornák keresése és tárolása

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** > **[Csatornabeállítások]** > **[Csatorna telepítése]** > **[Analóg: antenna kézi telepítése]** > **[Csatornakeresés]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Ha tudja a csatorna háromjegyű frekvenciáját, írja be.
 - A kereséshez válassza a **[Keresés]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A csatorna megtalálása után válassza a **[Kész]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - A csatorna új csatornaszámként történő tárolásához válassza a **[Tárol. új csat.ként]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
 - Ha a csatornát az előzőleg kiválasztott csatornaként kívánja tárolni, válassza a **[Aktuális csatorna tárolása]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

3. lépés: Analóg csatornák finomhangolása

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás]** > **[Csatornabeállítások]** > **[Csatorna telepítése]** > **[Analóg: kézi üzembe helyezés]** > **[Finomhangolás]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A csatorna finomhangolásához nyomja meg a   gombot.

Csatornák átnevezése

A csatornák átnevezhetők. A név a csatorna kiválasztásakor jelenik meg.

- 1 Televíziózás közben nyomja meg az **Q FIND** gombot.
↳ Megjelenik a csatornatáblázat menüje.
- 2 Válassza ki az átnevezni kívánt csatornát.
- 3 Nyomja meg a  **OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a csatornabeállítások menüje.
- 4 Válassza az **[Csat. átnevezése]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A szövegbeviteli mező megjelenítéséhez nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 6 Vigye be az egyes karaktereket úgy, hogy kiválasztja a karaktert, majd megnyomja a(z) **OK** gombot.
 - Nagybetűk, kisbetűk és szimbólumok kiválasztása: A szóköz billentyű alatti sorban válassza ki a megfelelő billentyűt, és nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 7 Ha kész, válassza a(z) **[Kész]** lehetőséget, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
↳ A szövegbeviteli mező bezárul.
- 8 Az eszközátnévezési menüben válassza a(z) **[Kész]** lehetőséget, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.

Csatornák átrendezése

A csatornák beállítása után módosíthatja megjelenítésük sorrendjét.

- 1 TV-nézés közben nyomja meg az **Q FIND** gombot.
↳ Megjelenik a csatornatáblázat menüje.
- 2 Nyomja meg a **≡ OPTIONS** gombot.
↳ Megjelenik a csatornabeállítások menüje.
- 3 Válassza az **[Átrendezés]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza ki az átrendezni kívánt csatornát, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A kiválasztott csatorna kijelölve jelenik meg.
- 5 Helyezze a kijelölt csatornát az új helyére, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Nyomja meg a **≡ OPTIONS** gombot.
- 7 Válassza az **[Átrendezés kész]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Digitális vétel tesztelése

A digitális csatornák esetén ellenőrizheti azok minőségét és jelerősségét. Így lehetővé válik az antenna vagy műholdantenna áthelyezése és tesztelése.

- 1 Nyomja meg a **⬆** gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás] > [Csatornabeállítások] > [Csatorna telepítése] > [Digitális:Vételi teszt]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Adja meg a tesztelni kívánt frekvenciát, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza az **[Keresés]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 A csatorna megtalálása után válassza a **[Tárol]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.



Megjegyzés

- Ha a jelminőség és -erősség gyenge, állítsa új helyzetbe az antennát vagy a műholdantennát, és végezze el ismét a tesztet.
- Ha továbbra is problémát tapasztal a digitális adás vételében, forduljon szakképzett antennaszerelőhöz.

CAM-szolgáltatások elérése

- 1 Helyezze be és aktiválja a CAM-modult (lásd 'Helyezzen be és aktiváljon egy CAM-modult', 35. oldal).
- 2 Nyomja meg a **≡ OPTIONS** gombot.
- 3 Válassza a **[Általános interfész]** menüpontot.
↳ Megjelennek a digitális TV-műsor szolgáltatója által biztosított alkalmazások.



Megjegyzés

- Ez a menüpont csak akkor érhető el, ha a CAM-modul megfelelően van behelyezve és aktiválva.

7 Eszközök csatlakoztatása

Ez a szakasz a különböző készülékek különböző csatlakozók használatával történő csatlakoztatását ismerteti. A csatlakozók helyét a TV-készüléken a Rövid üzembe helyezési útmutató ismerteti. A Rövid üzembe helyezési útmutató az egyéb készülékekkel kialakított kapcsolatokra vonatkozóan további példákat is tartalmaz.

Megjegyzés

- Az egyes készülékek többféle csatlakozóval kapcsolhatók a TV-készülékhez.


Tanács

- A csatlakoztatás után a készülék egyszerű eléréséhez vegye fel azt az otthon menüre: nyomja meg a  gombot, majd válassza az [Új készülék] menüpontot.

Hátoldali csatlakozók


① TV ANTENNA

Jelbemenet antenna, kábel vagy műholdvevő egység jeleinek fogadásához.

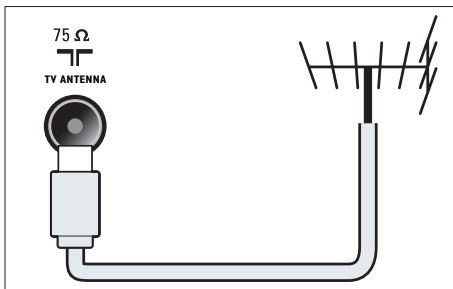


② EXT 1 (RGB és CVBS)

Analóg audio- és videobemenet analóg vagy digitális készülékek – pl. DVD-lejátszó vagy játékkonzol – által küldött jelek fogadásához.

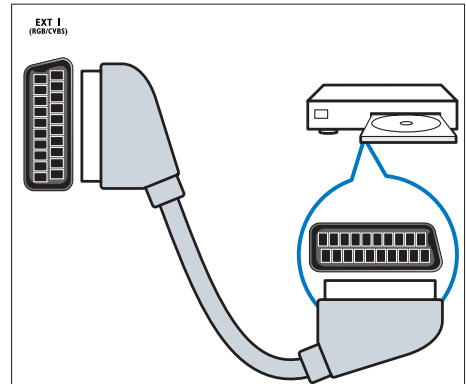

③ SPDIF OUT

Digitális audiokimenet házimozirendszerekhez és egyéb digitális audiorendszerekhez.

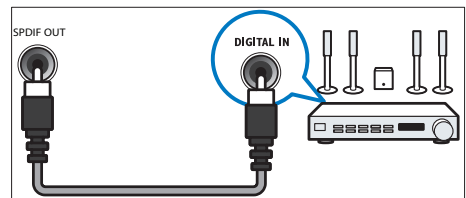


④ SERV.U

Csak szervizszakemberek által történő használatra.


⑤ PC IN (VGA és AUDIO IN)

Audio- és videobemenet számítógép által küldött jelek fogadásához.

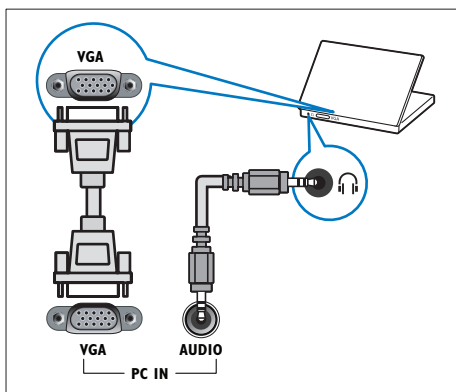

⑥ HDMI 1


Digitális audio- és videobemenet nagy felbontású digitális készülékek – pl. Blu-ray lejátszó – által küldött jelek fogadásához.

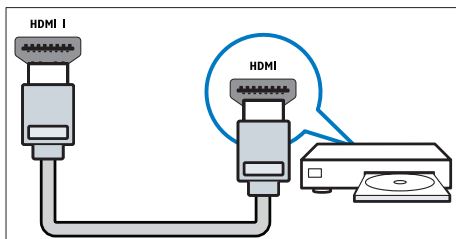

DVI- vagy VGA-csatlakozó használata esetén külön audiókábelre is szükség van (lásd 'Számítógép csatlakoztatása', 34. oldal).

⑦ EXT 2 (Y Pb Pr és AUDIO L/R)

Analóg audio- és videobemenet analóg vagy digitális készülékek – pl. DVD-lejátszó vagy játékkonzol – által küldött jelek fogadásához.

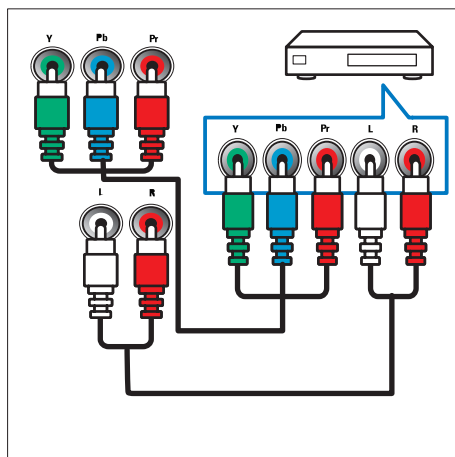


⑧ (Fejhallgató)

Sztereó audiokimenet fejhallgatóhoz vagy fülhallgatóhoz.

Oldalsó csatlakozók


① USB

Adatbemenet USB tárolóeszközökről.

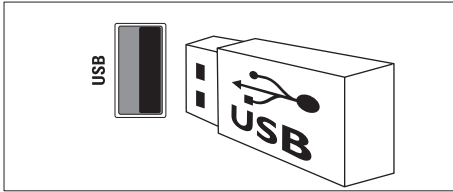

② COMMON INTERFACE

Nyílás a feltételes hozzáférési modul (CAM) számára.

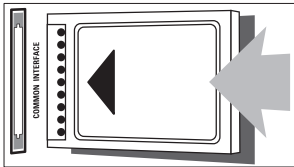

Számítógép csatlakoztatása

Teendők számítógép TV-készülékhez csatlakoztatása előtt


- A számítógépen állítsa a képernyő-frissítési gyakoriságot 60 Hz értékre.
- Válasszon egy támogatott képernyőfelbontást a számítógépen.

Csatlakoztassa a számítógépet az alábbi csatlakozók valamelyikével:


Megjegyzés

- DVI- vagy VGA-csatlakozó használata esetén külön audiókábelre is szükség van.


• HDMI-kábel

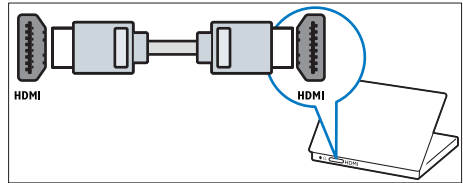


• DVI-HDMI kábel

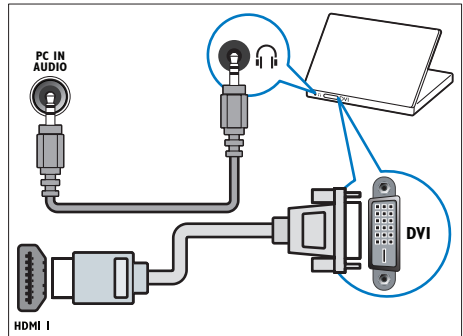

• HDMI-kábel és HDMI-DVI adapter

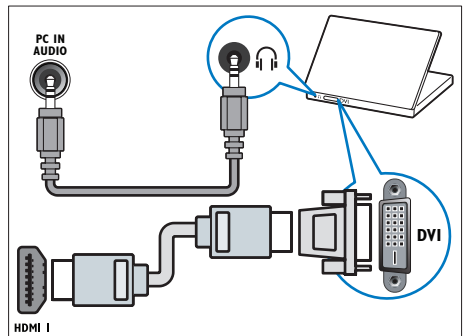

• VGA kábel

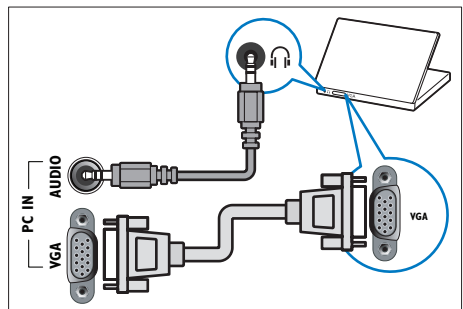

A CAM-modul (Conditional Access Module – feltételes hozzáférési modul) használata

A Feltételes hozzáférési modult (CAM) digitális TV-szolgáltatóktól lehet beszerezni, és az általuk sugárzott digitális csatornák dekódolására szolgál.



Megjegyzés

- Tekintse meg a szolgáltatótól származó dokumentációt, amely bemutatja a kártya behelyezésének módját a Feltételes hozzáférési modulba.


Helyezzen be és aktiváljon egy CAM-modult



Vigyázat

- Mindenképpen kövesse az alábbiakban leírt utasításokat. A CAM-modul nem megfelelő behelyezése a CAM-modult és a TV-készüléket egyaránt károsíthatja.

- 1 Kapcsolja ki a TV-készüléket, és húzza ki annak tápkábelét a konnektorból.
- 2 A CAM-modulra nyomtatott nyílnak megfelelően óvatosan helyezze be a CAM-modult a **COMMON INTERFACE** TV-készülék oldalán található nyílásába.

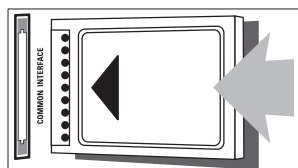

- 3 Ütközésig tolja be a CAM-modult.
- 4 Csatlakoztassa újra a TV tápkábelét a konnektorhoz.

- 5 Kapcsolja be a TV-készüléket, és várjon, amíg a CAM-modul aktiválódik. Ez a folyamat több percet is igénybe vehet. Használat közben ne távolítsa el a nyílásból a CAM-modult – ez a lépés megszakítja a digitális szolgáltatások működését.

CAM-szolgáltatások elérése

- 1 Helyezze be és aktiválja a CAM-modult (lásd 'Helyezzen be és aktiváljon egy CAM-modult', 35. oldal).
- 2 Nyomja meg a **≡ OPTIONS** gombot.
- 3 Válassza a **[Általános interfész]** menüpontot.
 - ↳ Megjelennek a digitális TV-műsor szolgáltatója által biztosított alkalmazások.



Megjegyzés

- Ez a menüpont csak akkor érhető el, ha a CAM-modul megfelelően van behelyezve és aktiválva.

A Philips Easylink funkció használata

A Philips EasyLink speciális vezérlési funkcióival még hatékonyabban használhatja a HDMI-CEC-kompatibilis eszközöket. Ha a HDMI-CEC-kompatibilis eszközt a HDMI-porthoz csatlakoztatja, a TV távvezérlőjével működtetheti ezt az eszközt is.

A Philips EasyLink funkció engedélyezéséhez a következők szükségesek:

- Csatlakoztasson egy HDMI-CEC-kompatibilis eszközt HDMI-porton keresztül
- Konfigurálja megfelelően a HDMI-CEC-kompatibilis eszközt
- Kapcsolja be az EasyLink funkciót.

Megjegyzés

- Az EasyLink-kompatibilis készüléket be kell kapcsolni, és ki kell választani forrásként.
- A Philips nem garantálja a HDMI CEC-készülékekkel való 100%-os kompatibilitást.

Az EasyLink be- vagy kikapcsolása

HDMI-CEC kompatibilis eszközön található tartalom lejátszása esetén a készülék készenléti állapotból a megfelelő forrásra vált át.

Megjegyzés

- Ha nem kívánja használni a Philips Easylink funkciót, kapcsolja ki.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza a **[Beállítás] > [TV-beáll. menü] > [EasyLink] > [EasyLink]** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a **[Be]** vagy a **[Ki]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A TV-hangszórók átváltása EasyLink módba

Ha hangszóróval rendelkező HDMI-CEC-kompatibilis készüléket csatlakoztat, beállíthatja, hogy a TV hangját a TV hangszórója helyett a készülék hangszóróján keresztül hallgathassa.

Ha EasyLink-szabványnak megfelelő házimozit használ tartalom lejátszására, és a TV hangszóróit szeretné automatikusan elnémítani, kapcsolja be az EasyLink üzemmódot.

- 1 Csatlakoztasson egy HDMI-CEC-kompatibilis eszközt a HDMI-porthoz.
- 2 Kösse össze egy audiókábelrel az SPDIF OUT csatlakozóaljzatot az EasyLink-kompatibilis eszköz AUDIO IN csatlakozóaljzatával (lásd 'Hátoldali csatlakozók', 32. oldal).
- 3 Konfigurálja megfelelően a HDMI-CEC-kompatibilis eszközt (lásd az eszköz felhasználói útmutatóját).
- 4 Nyomja meg a  gombot.
- 5 Válassza a **[Beállítás] > [TV-beáll. menü] > [EasyLink] > [EasyLink]** lehetőséget.
- 6 Válassza az **[Be]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 7 Válassza az **[TV-hangszórók]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Válasszon a következő lehetőségek közül, majd nyomja meg az **OK** gombot:
 - **[Ki]**: A TV-hangszóró kikapcsolása
 - **[Be]**: A TV-hangszóró bekapcsolása
 - **[EasyLink]**: Hang lejátszása a csatlakoztatott HDMI-CEC-eszközön keresztül. A TV hangját állítsa a csatlakoztatott HDMI-CEC-hangeszközre a beállítási menüben.
 - **[EasyLink autom indítás]**: A TV hangszóróinak automatikus kikapcsolása és a TV hangjának továbbítása a csatlakoztatott HDMI-CEC audioeszközre.



Megjegyzés

- A TV hangszóróinak elnémitásához válassza a **[TV-hangszórók] > [Ki]** parancsot.

A hangkimenet kiválasztása a beállítási menüben

Ha ki van választva az **[EasyLink]** vagy az **[EasyLink autom indítás]** beállítás, a TV hangjának bekapcsolásához jelenítse meg a beállítás menüt.

- 1 Televíziózás közben nyomja meg az **■ ADJUST** gombot.
- 2 Válassza az **[Hangszóró]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válasszon a következő lehetőségek közül, majd nyomja meg a **OK** gombot:
 - **[TV]:** Alapértelmezés szerint be van kapcsolva. A TV hangjának lejátszása a TV-n és a csatlakoztatott HDMI-CEC kompatibilis hangeszközön keresztül, amíg a csatlakoztatott eszköz rendszerhangvezérlésre vált. A TV hangját ezután a csatlakoztatott eszköz játssza le.
 - **[Erősítő]:** Hang lejátszása a csatlakoztatott HDMI-CEC kompatibilis eszközön keresztül. Ha a rendszerhang mód nem engedélyezett az eszközön, akkor a hang lejátszása továbbra is a TV hangszóróján keresztül történik. A **[EasyLink autom indítás]** engedélyezése esetén a televízió kéri, hogy a csatlakoztatott eszköz rendszerhang módra váltson.


A képminőség megőrzése

Ha a TV képminősége romlik az egyéb készülékek képfeldolgozó funkciója miatt, csatlakoztassa be a Pixel Plus Link funkciót.

- 1 Csatlakoztasson egy HDMI-CEC-kompatibilis eszközt a HDMI-porthoz.
- 2 Konfigurálja megfelelően a HDMI-CEC-kompatibilis eszközt (lásd az eszköz felhasználói útmutatóját).
- 3 Nyomja meg a **▲** gombot.
- 4 Válassza a **[Beállítás] > [TV-beáll. menü] > [EasyLink] > [EasyLink]** lehetőséget.
- 5 Válassza az **[Be]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Válassza a **[Pixel Plus Link] > [Be]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Kensington-zár használata

A TV-készülék hátoldalán Kensington biztonsági nyílás található. Valamilyen nehezen mozgatható tárgyhoz – például asztalhoz – és a biztonsági nyíláshoz rögzített Kensington-zárral megakadályozhatja a készülék ellopását.

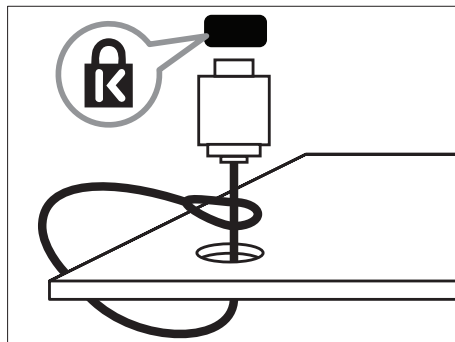

8 Termékadatok

A termékadatok külön értesítés nélkül változhatnak. A részletes termékadatok a www.philips.com/support oldalon olvashatók.

Támogatott képernyőfelbontások

Számítógépes formátumok

- Felbontás – frissítési gyakoriság:
 - 640 × 480 – 60 Hz
 - 800 × 600 – 60 Hz
 - 1024 × 768 – 60 Hz
 - 1280 × 720 – 60 Hz
 - 1280 × 768 – 60 Hz
 - 1280 × 1024 – 60 Hz
 - 1360 × 768 – 60 Hz
 - 1680 × 1050 – 60Hz (csak teljes HD üzemmód esetén)
 - 1920 × 1080 – 60 Hz (csak teljes HD üzemmód esetén)

Videoformátumok

- Felbontás – frissítési gyakoriság:
 - 480i – 60 Hz
 - 480p – 60 Hz
 - 576i – 50 Hz
 - 576p – 50 Hz
 - 720p – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multimédia

- Támogatott tárolóeszköz: USB (a készülék csak FAT vagy FAT 32 fájlrendszerrel rendelkező USB tárolóeszközt támogat)
- Támogatott multimédia-fájl-formátumok:
 - Képek: JPEG
 - Hang: MP3

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antennabemenet: 75 ohm koaxiális (IEC75)
- DVB: DVB-T, DVB-C*, MPEG4
- TV-rendszer: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Videolejátszás: NTSC, SECAM, PAL
- Hangolóegység-sávok: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

*Egyes típusok esetében

Távvezérlő

- Típus: PF01E11B
- Elemek: 2 × AAA méretű (LR03 típus)

Tápkapcsoló

- Hálózati feszültség: 220–240 V, 50/60 Hz
 - Energiafelhasználás készenléti üzemmódban: < 0,3 W
- Környezeti hőmérséklet: 5–40 Celsius fok
- A készülék energiafelhasználásáról lásd a műszaki adatokat a www.philips.com/support címen.

A termék típuscímkején feltüntetett névleges teljesítmény a termék normál otthoni üzemére vonatkozó fogyasztást jelenti (IEC 62087 Ed.2). A zárójelben szereplő maximális teljesítményfelvétel elektromos biztonsági célra van feltüntetve (IEC 60065 Ed.7.2).

Támogatott TV-tartók

32PFL5206H és 26PFL3xx6H esetén

Ha a TV-készüléket tartóra szeretné helyezni, vásároljon egy Philips TV-tartót vagy egy kompatibilis TV-tartót.




Figyelem

- Tartson be a TV-tartóhoz mellékelt minden utasítást. A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a tv helytelen rögzítéséből adódó balesetért, sérülésekért és károkért.


A felszerelés előtt végezze el a következő lépéseket:

- 1 A csatlakozók egyszerű eléréséhez hagyjon legalább 5,5 cm szabad helyet a TV-készülék hátuljánál.
- 2 32PFL5206H esetén vegye le az állványtartót:

- ① Csavarja ki az állványtartó csavarjait.

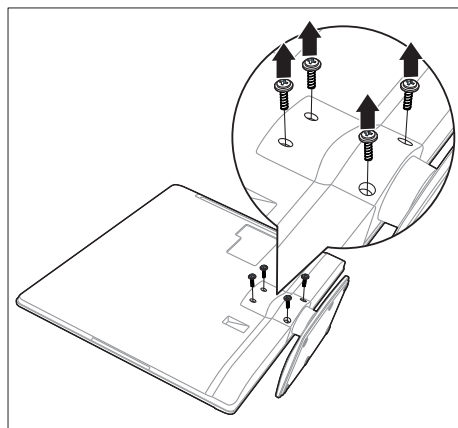

- ② Vegye le a TV hátuljáról.

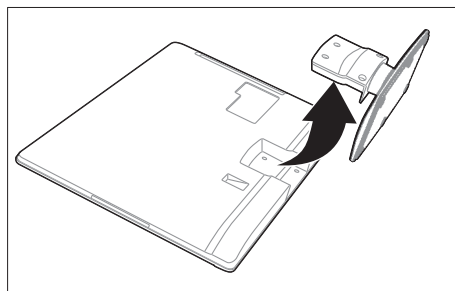

- 3 Győződjön meg arról, hogy a rögzítőcsavarok megfelelnek az alábbi specifikációknak:

TV- képernyő mérete (hüvelyk)	Szükséges furattávolság (mm)	Szükséges rögzítőcsavarok
32	200 × 100	4 × M4 (20 mm)
26	200 × 100	4 × M4 (10 mm)

Termékjellemzők

A kialakítás, valamint a műszaki adatok előzetes figyelemztetés nélkül változhatnak.

32PFL5206H

- TV-állvány nélkül
 - Méretek (szé x ma x mé): 771 x 495 x 49 (mm)
 - Tömeg: 8,45 kg
- TV-állvánnyal
 - Méretek (szé x ma x mé): 771 x 539 x 179 (mm)
 - Tömeg: 9 kg

26PFL3606H

- TV-állvány nélkül
 - Méret (szé x ma x mé): 648,5 x 414,5 x 79,1 (mm)
 - Tömeg: 6,2 kg
- TV-állvánnyal
 - Méret (szé x ma x mé): 648,5 x 465,3 x 176,7 (mm)
 - Tömeg: 6,5 kg

22PFL3606H

- TV-állvány nélkül
 - Méret (szé x ma x mé): 529,4 x 334,9 x 57 (mm)
 - Tömeg: 3,84 kg
- TV-állvánnyal
 - Méret (szé x ma x mé): 529,4 x 368,4 x 159,3 (mm)
 - Tömeg: 4,06 kg

22PFL3206H

- TV-állvány nélkül
 - Méretek (szé x ma x mé): 520 x 340 x 43 (mm)
 - Tömeg: 3,2 kg
- TV-állvánnyal
 - Méretek (szé x ma x mé): 520 x 380 x 145 (mm)
 - Tömeg: 3,3 kg

19PFL3606H

- TV-állvány nélkül
 - Méret (szé x ma x mé): 462,8 x 297,4 x 57 (mm)
 - Tömeg: 2,94 kg
- TV-állvánnyal
 - Méret (szé x ma x mé): 462,8 x 330,9 x 149,3 (mm)
 - Tömeg: 3,13 kg

9 Hibakeresés

Ez a fejezet a gyakran előforduló problémákat és azok megoldásait mutatja be.

Általános problémák a TV-készülékkel

A TV-készülék nem kapcsolódik be:

- Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóaljzatból. Várjon egy percet, majd dugja vissza a kábelt.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati kábel megfelelően csatlakozik.

A távvezérlő nem megfelelően működik:

- Ellenőrizze, hogy a távvezérlő elemei a +/- jelölésnek megfelelően vannak-e behelyezve.
- Cserélje ki a távvezérlő elemeit, ha azok lemerültek vagy lemerülőfélben vannak.
- Tisztítsa meg a távvezérlő és a TV érzékelőit.

A TV-készülék készenléti jelzőfénye pirosan villog:

- Húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozóaljzatból. A hálózati kábel ismételt csatlakoztatása előtt várjon, amíg a TV-készülék lehűl. Ha a villogás ismét látható, lépjen kapcsolatba a Philips vevőszolgálattal.

Elfelejtette a TV-készülék zárolási funkciójának feloldó kódját.

- Adja meg a „8888” kódot.

A TV menüje nem a megfelelő nyelvre van beállítva.

- Állítsa be a TV menüjének kívánt nyelvét.

A TV-készülék be-/ki- vagy készenléti üzemmódba kapcsolásakor nyikorgó hang hallható a TV-készülék házából:

- Nincs teendő. A nyikorgó hangot a TV-készülék lehűlése és felmelegedése során bekövetkező normál tágulása vagy összehúzódása okozza. Ez nincsen hatással a teljesítményre.

Nem lehet eltávolítani a TV-n látható „e-címke” szalagcímét.

- Az emblémák és a képek eltávolításához állítsa be a megfelelő üzemeltetési helyet a TV-készüléken.
 1. Nyomja meg a **▲** gombot.
 2. Válassza a **[Beállítás] > [TV-beáll. menü] > [Testreszabás] > [Tartózkodási hely]** lehetőséget.
 3. Válassza az **[Otthon]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

TV-csatornákkal kapcsolatos problémák

Korábban beállított csatornák nem jelennek meg a csatornalistában:

- Ellenőrizze, hogy a megfelelő csatornalistát választotta-e ki.

Az üzembe helyezés során a TV-készülék nem talált digitális csatornákat:

- Ellenőrizze, hogy a TV-készülék az adott országban a DVB-T, a DVB-T Lite vagy a DVB-C szabványt támogatja-e.

A TV bizonyos csatornákat nem állít be automatikusan:

- Győződjön meg arról, hogy a beállítás során helyesen választja ki az országot, amelyben a TV-készüléket üzemelteti.

Képpel kapcsolatos problémák

A TV-készülék be van kapcsolva, de nincs kép:

- Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e csatlakoztatva a TV-készülékhez.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő készülék van-e kiválasztva a TV forrásául.

Van hang, de nincs kép:

- Ellenőrizze, hogy a képbeállítások megfelelően vannak-e megadva.

Gyenge minőségű a TV-adás vétele valamelyik antennacsatlakozás esetében:

- Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e csatlakoztatva a TV-készülékhez.
- A hangszórók, a földetlen audióberendezések, a fénycsövek, a magas épületek és egyéb nagy tárgyak befolyásolhatják a vétel minőségét. Ha lehetséges, a vételi minőség javítása érdekében forgassa el az antennát, és helyezze távolabbra a TV közelében lévő készülékeket.
- Ha a vétel csak egy csatorna esetében gyenge minőségű, akkor végezze el az adott csatorna finomhangolását.

Gyenge a csatlakoztatott készülékekről származó kép minősége:

- Ellenőrizze, hogy a készülékek megfelelően csatlakoznak-e.
- Ellenőrizze, hogy a képbeállítások megfelelően vannak-e megadva.

A TV-készülék nem tárolta a képbeállításokat:

- Ellenőrizze, hogy a TV-készülék helyének beállítása Otthon-e. Ez az üzemmód nagy rugalmasságot biztosít a beállítások módosításához és mentéséhez.

A képméret nem felel meg a képernyő méretének, túl nagy vagy túl kicsi:

- Próbálkozzon meg egy másik képformátum használatával.

A kép elhelyezkedése nem megfelelő:

- Előfordulhat, hogy bizonyos készülékekről érkező képek nem megfelelően helyezkednek el a képernyőn. Ellenőrizze a készülék jelkimenetét.

Hanggal kapcsolatos problémák

Van kép, de nincs hang a TV-készüléken:

Megjegyzés

- Ha a TV-készülék nem érzékel hangjelet, akkor automatikusan kikapcsolja a hangkimenetet – ez nem hibajelenség.

- Ellenőrizze, hogy minden kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e 0-ra állítva a hangerő.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e elnémítva a hang.

Van kép, de a hangminőség gyenge:

- Ellenőrizze, hogy a hangbeállítások megfelelően vannak-e megadva.

Van kép, de a hang csak az egyik hangsugárzóból hallható:

- Ellenőrizze, hogy a hangbalansz középre van-e állítva.

HDMI-csatlakozással kapcsolatos problémák

Problémák léptek fel a HDMI-készülékekkel kapcsolatban:

- Vegye figyelembe, hogy a HDCP-támogatás (Nagy sávszélességű digitálistartalom-védelem) késleltetheti a HDMI-készülékekről származó tartalom megjelenítését a TV-készüléken.
- Ha a TV nem ismeri fel a HDMI-készüléket, és nem látható kép, kapcsolja a forrást az egyik készülékről a másikra, majd vissza.
- Ha időnként akadozó hangot tapasztal, ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a HDMI-készülék kimeneti beállításai.
- Ha HDMI–DVI adaptert vagy HDMI–DVI kábelt használ, ellenőrizze, hogy a kiegészítő hangkábel csatlakoztatva van-e az **AUDIO IN** (csak mini-jack) csatlakozóhoz.

Számítógép csatlakoztatásával kapcsolatos problémák

A számítógép által továbbított kép nem stabil a TV képernyőjén:

- Győződjön meg arról, hogy a számítógép támogatott felbontású és frissítési frekvenciájú jelet küld a TV-készülékre.
- Állítsa a TV képformátumát nem méretezett beállításúra.

Kapcsolatfelvétel

Ha nem tudja megoldani a problémát, olvassa el az erre a készülékre vonatkozó GYIK (Gyakran ismételt kérdések) összeállítást a www.philips.com/support oldalon.

Ha a problémára ott sem talál megoldást, lépjen kapcsolatba a jelen Függelékben az Ön országára vonatkozóan megadott Philips ügyfélszolgálattal.



Figyelem

- Ne kísérelje meg a TV-készülék házilagos javítását. Ez komoly személyi sérülést és/vagy a TV-készülék helyrehozhatatlan károsodását okozhatja, továbbá érvényteleníti a garanciát.



Megjegyzés

- Mielőtt felhívná a Philips ügyfélszolgálatát, jegyezze fel a TV-készülék típusát és gyártási számát. Ezeket a TV-készülék hátulján, illetve a csomagoláson találja.

10 Tárgymutató

A

a képernyő ápolása	5
analóg csatornák	
finomhangolás	30
nyelv, átváltás	23

Ó

óra	21
-----	----

Á

általános interfész	35
---------------------	----

Ú

újrafeldolgozás	6
-----------------	---

B

beállítások	
hang	17
kép	15
bolti üzemmód	27

C

CAM	
Behelyezés	35
engedélyezés	35
CAM-modul	35
csatlakozás	
csatlakoztatás, számítógép	34
eszköz csatlakoztatása	32
csatornák	
átnevezés	30
átrendezés	31
átrendezés	31
Csatornalista	11
elrejtés vagy megjelenítés	19
frissítés	29
kapcsoló	11

kedvencek	19
telepítés (automatikus)	29
telepítés (kézi)	29
csatornák átnevezése	30
csatornák átrendezése	31
csatornák, finomhangolás (analóg)	30

D

demo	28
digitális csatornák	
digitális rádió	26
feliratok	24
nyelv, átváltás	23

E

EasyLink	
engedélyezés	36
képminőség megőrzése	37
elalváskapcsoló	22
Elektronikus műsorfűzet	20
elektronikus műsorfűzet, menü	20
elhelyezés, otthon vagy boltban	27

F

felirat, nyelv	24
feliratok	24
főmenü	14

G

gyári beállítások	28
gyerekzár	22

H

hang nyelve	23
hangbeállítások	17
hang-előbeállítások	17
hangerő	12
hangolás	
a csatornák beállítása	
csatornák beállítása (automatikus)	29
csatornák beállítása (kézi)	29
hibaelhárítás	41

K

kapcsoló	10
karbantartás	5
kedvencek lista, hozzáadás	19
kensington-zár	37
képbeállítások	14
kép-előbeállítások	14
képformátum	16
készenlét	10
készülékek	
megtekintés	12
korhatár	23
környezetvédelmi tudnivalók	
a használat befejezése	6
TV-nézés közben	6
újrafeldolgozás	6

M

méretek	40
---------	----

N

nyelv	
feliratok	24
hang	23
menü	23

O

otthoni mód	27
-------------	----

P

PC, képernyőfelbontások	38
Pixel Plus hivatkozás	37

S

számítógép, lásd: PC	34
szoftver	
frissítés digitális szolgáltatáson keresztül	27

T

tápkapcsoló	38
távvezérlő	
áttekintés	8
teletext	
aloldalak	19
nagyítás	18
oldaljegyzék	19
osztott képernyő	18
termékjellemzők	38
TV-készülék be- vagy kikapcsolása	10
TV-készülék elhelyezése	27
TV-készülék újrahangolása	29

V

vezérlők	7
----------	---

