

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

4101 series

# Navodila

32PFH4101  
32PFT4101  
32PFT4101  
32PHH4101  
32PHT4101  
32PHT4101  
40PFH4101  
40PFT4101  
40PFT4101  
48PFH4101  
48PFT4101  
48PFT4101



# PHILIPS

# Vsebina

## 1 Predstavitev televizorja 3

- 1.1 Pause TV in snemanje 3
- 1.2 EasyLink 3

## 2 Nastavitev 4

- 2.1 Preberite varnostna navodila 4
- 2.2 TV-stojalo in namestitev na steno 4
- 2.3 Nasveti za namestitev 4
- 2.4 Napajalni kabel 4
- 2.5 Antenski kabel 4
- 2.6 Satelitski krožnik 5

## 3 Priključitev naprav 6

- 3.1 O priključkih 6
- 3.2 Standardni vmesnik – CAM 8
- 3.3 Digitalni sprejemnik – STB 8
- 3.4 Satelitski sprejemnik 8
- 3.5 Sistem za domači kino 9
- 3.6 Predvajalnik Blu-ray Disc 10
- 3.7 DVD-predvajalnik 10
- 3.8 Igralna konzola 10
- 3.9 Trdi disk USB 11
- 3.10 Pogon USB 12
- 3.11 Videokamera – HDMI 12
- 3.12 Računalnik 12
- 3.13 Slušalke 12

## 4 Vklon 14

- 4.1 Vklon, stanje pripravljenosti ali izklon 14
- 4.2 Tipke na televizorju (za serije 4100, 4200, 4101, 4111, 4201, 6300, 630) 14
- 4.3 Izklonni časovnik 14
- 4.4 Izklonni časovnik 14

## 5 Daljinski upravljalnik 15

- 5.1 Pregled tipk (za serije 4000, 4100, 4200, 4101, 4111, 4201, 5210) 15
- 5.2 Infrardeči senzor 16
- 5.3 Baterije 16
- 5.4 Čiščenje 16

## 6 TV-programi 17

- 6.1 Sezname programov 17
- 6.2 Gledanje TV-programov 17
- 6.3 Kopiranje seznama programov 21

## 7 Namestitev programov – antenski, kabelski 23

- 7.1 Posodobitev programov 23
- 7.2 Ponovna namestitev programov 23
- 7.3 DVB-T ali DVB-C 23
- 7.4 Ročna namestitev 24

## 8 TV-vodnik 26

- 8.1 Kaj potrebujete 26
- 8.2 Uporaba TV-vodnika 26

## 9 Snemanje in Pause TV 28

- 9.1 Snemanje 28
- 9.2 Funkcija Pause TV 29

## 10 Viri 30

- 10.1 Preklop na napravo 30
- 10.2 Iz stanja pripravljenosti 30
- 10.3 EasyLink 30

## 11 Časovniki in ura 31

- 11.1 Izklonni časovnik 31
- 11.2 Ura 31
- 11.3 Izklonni časovnik 31

## 12 Videoposnetki, fotografije in glasba 32

- 12.1 Iz povezave USB 32
- 12.2 Predvajanje videoposnetkov 32
- 12.3 Ogled fotografij 32
- 12.4 Predvajanje glasbe 33

## 13 Nastavitve 35

- 13.1 Slika 35
- 13.2 Zvok 38
- 13.3 Splošne nastavitve 40

## 14 Specifikacije 42

- 14.1 Specifikacije okolja 42
- 14.2 Sprejem za modele PxH/PxT 43
- 14.3 Zaslona 43
- 14.4 Napajanje 44
- 14.5 Dimenzije in teže 44
- 14.6 Povezljivost 44
- 14.7 Zvok 44
- 14.8 Večpredstavnost 45

## 15 Programska oprema 46

- 15.1 Posodobitev programske opreme 46
- 15.2 Različica programske opreme 46
- 15.3 Odprtokodna programska oprema 46

## 16 Odpravljanje težav in podpora 47

- 16.1 Odpravljanje težav 47
- 16.2 Registracija 48
- 16.3 Pomoč 48
- 16.4 Spletne pomoči 48
- 16.5 Pomoč uporabnikom/popravilo 49

## 17 Varnost in nega 50

- 17.1 Varnost 50
- 17.2 Nega zaslona 51

## 18 Pogoji uporabe, avtorske pravice in licence 52

- 18.1 Pogoji uporabe 52
- 18.2 Avtorske pravice in licence 52

## Kazalo 54

---

# Predstavitev televizorja

---

## Pause TV in snemanje

Če povežete trdi disk USB, lahko začasno prekinete in posnamete oddajo z digitalnega TV-programa.



Prekinite TV-program in sprejmite nujen telefonski klic ali pa si privoščite odmor med tekmo, saj televizor oddajo shrani na trdi disk USB. Z gledanjem lahko nadaljujete pozneje.


Ko je priključen trdi disk USB, lahko snemate tudi digitalne oddaje. Snemate lahko med gledanjem programa ali pa programirate snemanje prihodnjega programa.

---

## EasyLink

S funkcijo EasyLink lahko povezano napravo, kot je predvajalnik Blu-ray Disc, upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.

EasyLink prek povezave HDMI CEC komunicira s povezanimi napravami.

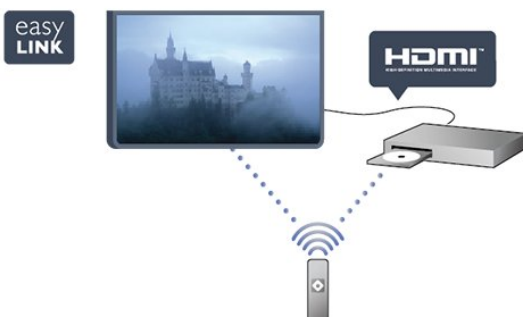

# Nastavitev

## 2.1

### Preberite varnostna navodila

Pred prvo uporabo televizorja preberite varnostna navodila.

V možnosti Pomoč izberite Varnost in nega > Varnost.

## 2.2

### TV-stojalo in namestitev na steno

#### TV-stojalo

Navodila za namestitev TV-stojala lahko najdete v vodniku za hiter začetek, ki je bil priložen televizorju. Če ste vodnik izgubili, ga lahko prenesete s spletnega mesta [www.philips.com](http://www.philips.com).


Vnesite številko vrste izdelka televizorja, poiščite vodnik za hiter začetek in ga prenesite.

#### Namestitev na steno

Za serijo 4101, 4111

Televizor omogoča uporabo stenskega nosilca, ki je skladen s standardom VESA (naprodaj ločeno). Pri nakupu stenskega nosilca uporabite naslednjo kodo VESA . . .

Za varno namestitev nosilca uporabite dolžino vijakov, kot je prikazano na sliki.

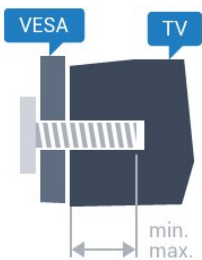

- 32Pxx4101 – VESA MIS-F 100 x 100, M4 (najmanj 10 mm, največ 14 mm)
- 40PFx4101, 40PFT4111 – VESA MIS-F 200 x 200, M4 (najmanj 12 mm, največ 16 mm)
- 48PFx4101 – VESA MIS-F 200 x 200, M6 (najmanj 12 mm, največ 16 mm)

#### Pozor

Za namestitev televizorja na steno je potrebno strokovno znanje, zato naj to izvede usposobljeno osebje. Namestitev televizorja na steno mora biti v

skladu z varnostnimi standardi glede na težo televizorja. Pred namestitvijo televizorja preberite tudi varnostne ukrepe.

Družba TP Vision Europe B.V. ne odgovarja za nepravilno namestitev ali namestitev, ki povzroči nezgodo ali telesne poškodbe.

## 2.3

### Nasveti za namestitev


- Televizor namestite tako, da zaslon ne bo izpostavljen neposredni svetlobi.
- Televizor namestite do 15 cm stran od stene.
- Idealno razdaljo za gledanje televizije lahko izračunate tako, da velikost diagonale zaslona pomnožite s 3. Sedeti morate tako, da so vaše oči v isti višini kot središče zaslona.



## 2.4

### Napajalni kabel

- Napajalni kabel priključite v priključek **POWER** na hrbtni strani televizorja.
- Zagotovite, da je napajalni kabel dobro priključen v priključek.
- Zagotovite, da je napajalni vtič v stenski vtičnici vedno dostopen.
- Ko želite napajalni kabel izključiti, vedno vlecite za vtič, ne za kabel.

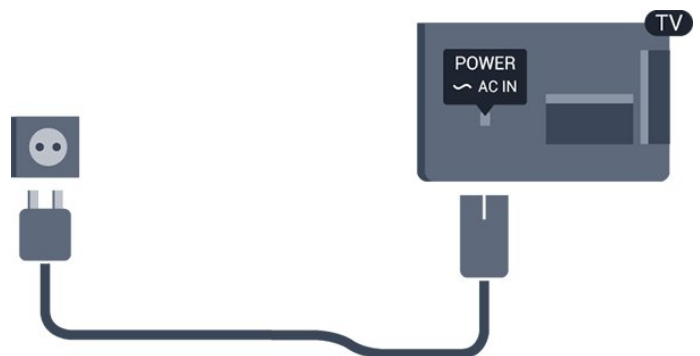


Čeprav televizor v stanju pripravljenosti porabi malo električne energije, za varčevanje z energijo napajalni kabel izključite iz omrežne vtičnice, če televizorja ne boste uporabljali dlje časa.

## Antenski kabel

Vtič antene trdno vstavite v vtičnico **ANTENA** na hrbtni strani televizorja.

Priključite lahko svojo anteno ali povežete signal antene iz antenskega distribucijskega sistema. Uporabite radiofrekvenčni koaksialni antenski priključek IEC 75 Ohm.

Ta priključek za anteno uporabljajte za vhodne signale DVB-T in DVB-C.

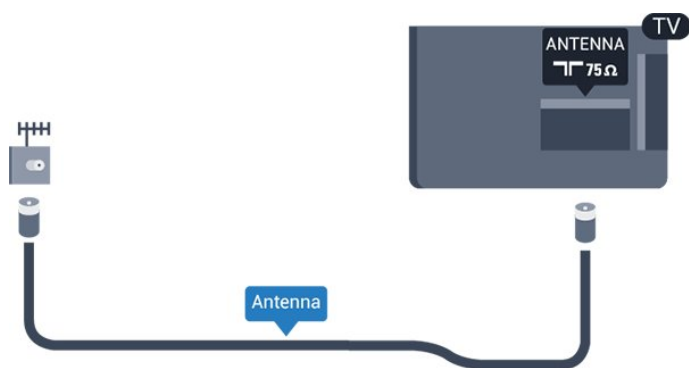

## Satelitski krožnik

- Za modele PHK/PFK

Priključek vrste F za satelitsko anteno vključite v satelitski priključek **SAT** na hrbtni strani televizorja.



# Priključitev naprav

## O priključkih

### Vodnik za priključitev


Napravo s televizorjem vedno povežite z najkakovostnejšo možno povezavo. Uporabljajte kakovostne kable, da zagotovite dober prenos zvoka in slike.

Če potrebujete pomoč pri povezavi več naprav s televizorjem, si oglejte vodnik za priključitev televizorja Philips. Vodnik vsebuje nasvete za povezavo in izbiro kablov.

Obiščite spletno mesto  
[www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)

### Vrata za anteno

Če imate digitalni sprejemnik ali snemalnik, antenske kable priključite tako, da bo antenski signal potekal skozi digitalni sprejemnik in/ali snemalnik, preden pride do televizorja. Tako antena in digitalni sprejemnik snemalniku lahko pošiljata dodatne programe za snemanje.

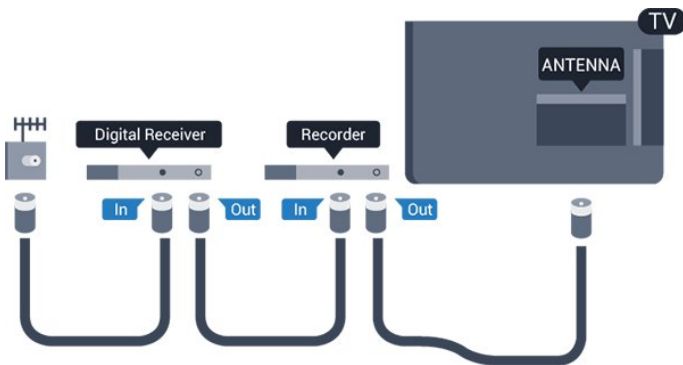

### Vrata HDMI

#### Kakovost HDMI

Priključek HDMI zagotavlja najboljšo kakovost slike in zvoka. Za TV-signal uporabite kabel HDMI.

Za najvišjo hitrost prenosa signala uporabljajte hitri kabel HDMI dolžine do 5 m.




#### Zaščita pred kopiranjem

Kabli HDMI podpirajo HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine). HDCP je signal za zaščito pred kopiranjem, ki preprečuje kopiranje vsebine s plošč DVD in Blu-ray, znan tudi kot DRM (upravljanje digitalnih pravic).

#### HDMI ARC

Priključek HDMI 1 televizorja ima HDMI ARC (Audio Return Channel). Če ima naprava, običajno je to sistem za domači kino, tudi priključek HDMI ARC, ga povežite s priključkom HDMI 1 televizorja. Če uporabite priključek HDMI ARC, ni treba priključiti dodatnega zvočnega kabla, ki zvok TV-slike pošilja sistemu za domači kino. Priključek HDMI ARC prenaša oba signala.

Če želite izključiti ARC priključkov HDMI, pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite OK. Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > HDMI 1 – ARC**.

#### HDMI CEC – EasyLink

##### EasyLink

S funkcijo EasyLink lahko povezano napravo upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. EasyLink prek povezave HDMI CEC (Consumer Electronics Control) komunicira s povezanimi napravami. Naprave morajo podpirati HDMI CEC in morajo biti vključene v priključek HDMI.



#### Nastavitev funkcije EasyLink

Funkcija EasyLink je na televizorju privzeto vklopljena. Poskrbite, da bodo vse nastavitve za HDMI-CEC v priključenih napravah EasyLink pravilno nastavljene. Funkcija EasyLink morda ne bo delovala z napravami drugih znamk.

#### HDMI CEC pri drugih blagovnih znamkah

Funkcija HDMI CEC je pri različnih blagovnih znamkah različno poimenovana. Nekaj primerov: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink

in Viera Link. Vse blagovne znamke niso povsem združljive s funkcijo EasyLink.

Imena blagovnih znamk za HDMI CEC so v lasti njihovih lastnikov.

---

## Upravljanje naprav

Če želite upravljati napravo, ki je priključena v priključek HDMI, in nastaviti funkcijo EasyLink, na seznamu priključkov televizorja izberite napravo ali njeno dejavnost. Pritisnite **SOURCES** (Viri), izberite napravo na priključku HDMI in pritisnite **OK**.

Ko je naprava izbrana, jo lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. Vendar tipki **HOME** in **OPTIONS** (Možnosti) ter nekatere druge značilne tipke niso na voljo za napravo.

Če na daljinskem upravljalniku televizorja ni potrebne tipke, jo lahko izberete v meniju Možnosti.

Pritisnite **OPTIONS** (Možnosti) in v menijski vrstici izberite **Tipke**. Na zaslonu izberite zeleno tipko naprave in pritisnite **OK**.

Nekatere zelo značilne tipke naprave mogoče ne bodo na voljo v meniju Tipke.

Opomba: Na daljinski upravljalnik televizorja se odzivajo samo naprave, ki podpirajo funkcijo daljinskega upravljalnika EasyLink.

---

## Vklop ali izklop funkcije EasyLink

Nastavitve EasyLink so na televizorju privzeto vklopljene. Nastavitve EasyLink lahko izklopite posamično.

Popoln izklop funkcije EasyLink. . .

1. Pritisnite **HOME**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > EasyLink**.
3. Izberite **EasyLink**.
4. Izberite **Izklop** in pritisnite **OK**.
5. Po potrebi pritiskajte **BACK**, da zaprete meni.

---

## Daljinski upravljalnik EasyLink

### Daljinski upravljalnik EasyLink

Če želite, da naprave komunicirajo, vendar jih nočete upravljati z daljinskim upravljalnikom televizorja, lahko daljinsko upravljanje EasyLink izklopite ločeno.

Z daljinskim upravljalnikom televizorja lahko upravljate več naprav, ki so združljive s standardom HDMI-CEC.

V meniju z nastavitvami za EasyLink izberite **Daljinski upravljalnik EasyLink** in nato **Izklop**.

---

## DVI–HDMI

Če imate napravo, ki ima samo priključek DVI, lahko napravo na priključek **HDMI** priključite z adapterjem DVI–HDMI.

Uporabite adapter DVI–HDMI, če ima naprava samo priključek DVI. Uporabite enega od priključkov HDMI in na zadnji strani televizorja priključite zvočni kabel L/D (mini vtič 3,5 mm) v zvočni vhod televizorja za zvok.

---


## Zaščita pred kopiranjem

Kabla DVI in HDMI podpirata HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine). HDCP je signal za zaščito pred kopiranjem, ki preprečuje kopiranje vsebine s plošč DVD in Blu-ray, znan tudi kot DRM (upravljanje digitalnih pravic).

---

## Zvočni izhod – optični

Zvočni izhod – optični je visokokakovostna zvočna povezava. Ta optični priključek lahko prenaša 5.1-kanalne zvočne kanale. Če naprava, običajno je to sistem za domači kino, nima priključka HDMI ARC, lahko ta priključek povežete s priključkom za zvočni izhod – optični sistema za domači kino. Priključek za zvočni izhod – optični pošilja zvok iz televizorja v sistem za domači kino.

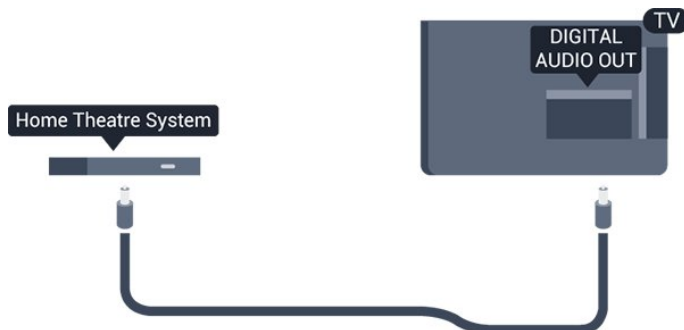

Vrsto izhodnega zvočnega signala lahko nastavite glede na zvočne zmogljivosti sistema za domači kino.

Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko prilagodite sinhronizacijo zvoka in slike.

---

## Scart

SCART zagotavlja kakovostno povezavo. Priključek SCART lahko uporabljate za slikovne signale CVBS in RGB, ne pa tudi za TV-signale visoke ločljivosti (HD). Priključek SCART združuje slikovne in zvočne signale.

Za priključitev naprave uporabite adapter SCART.



3.2

## Standardni vmesnik – CAM

### CI+

Ta televizor omogoča pogojni dostop s standardnim vmesnikom CI+.

Z vmesnikom CI+ lahko spremljate vrhunske programe HD, kot so filmski in športni, ki jih nudijo ponudniki digitalnih TV-storitev v vaši regiji. Ponudnik TV-storitev te programe kodira, predplačniški vmesnik CI+ pa jih odkodira.

Ponudniki digitalnih TV-storitev vam vmesnik CI+ (modul za pogojni dostop – CAM) nudijo, ko se naročite na njihove plačniške programe. Ti programi imajo visoko stopnjo zaščite pred kopiranjem.


Za več informacij o pogojih in določilih se obrnite na ponudnika digitalnih TV-storitev.



## CAM

### Vstavite vmesnik CAM

Preden vstavite vmesnik CAM, izklopite televizor. Na modulu CAM si oglejte pravilno smer vstavljanja. Nepravilno vstavljanje lahko poškoduje tako modul CAM kot televizor.

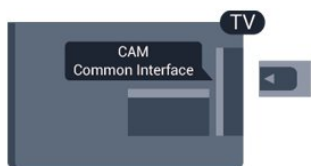

Kartico CAM vstavite v standardno vmesniško režo televizorja. Sprednji del kartice obrnite proti sebi in jo nežno do

konca vstavite v modul CAM. Kartico trajno pustite v reži.


Aktiviranje vmesnika CAM lahko traja nekaj minut. Če vmesnik CAM odstranite, se bo storitev na televizorju deaktivirala.

Če je vmesnik CAM vstavljen in je naročnina plačana (načini priključitve so lahko različni), lahko začnete spremljati TV-program. Vstavljeni vmesnik CAM lahko uporabite samo v svojem televizorju.

3.3

## Digitalni sprejemnik – STB

Anteno z 2 antenskima kabloma povežite z digitalnim sprejemnikom in televizorjem.

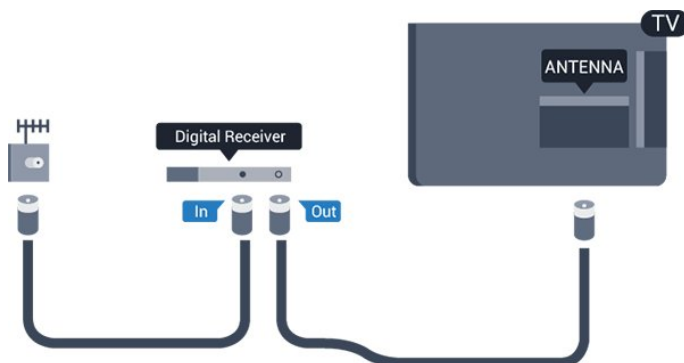

Poleg antenskih priključkov uporabite še kabel HDMI za povezavo digitalnega sprejemnika in televizorja.

### Samodejni izklop

Izklopite ta samodejni časovnik, če uporabljate samo daljinski upravljalnik kablanskega sprejemnika. S tem preprečite samodejni izklop televizorja po 4 urah, ne da bi pritisnili tipko na daljinskem upravljalniku televizorja.

Če želite izklopiti izklopni časovnik, pritisnite **⏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Izklopni časovnik** in drsnik premaknite na **Izklop**.


3.4

## Satelitski sprejemnik

Kabel satelitskega krožnika priključite v satelitski sprejemnik.

Poleg antenskega priključka uporabite še kabel HDMI za povezavo naprave in televizorja.



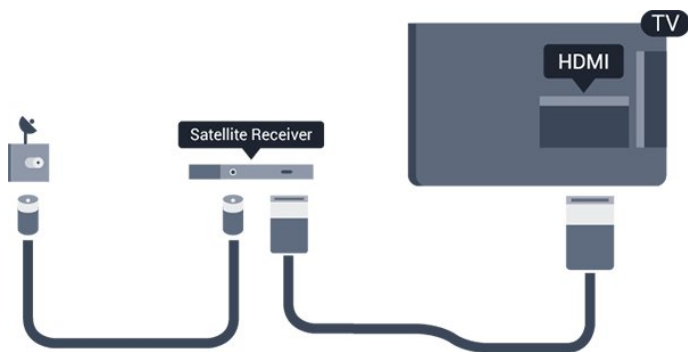

### Samodejni izklop

Izklopite ta samodejni časovnik, če uporabljate samo daljinski upravljalnik kabelskega sprejemnika. S tem preprečite samodejni izklop televizorja po 4 urah, ne da bi pritisnili tipko na daljinskem upravljalniku televizorja.

Če želite izklopiti izklopni časovnik, pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.

Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Izklopni časovnik** in drsnik premaknite na **Izklop**.

3.5


## Sistem za domači kino

### Vzpostavitev povezave HDMI ARC

Sistem za domači kino (HTS) s kablom HDMI povežite s televizorjem. Priključite lahko Philips SoundBar ali sistem za domači kino z vgrajenim predvajalnikom.

#### HDMI ARC

Priključek HDMI 1 televizorja ima HDMI ARC (Audio Return Channel). Če ima naprava, običajno je to sistem za domači kino, tudi priključek HDMI ARC, ga povežite s priključkom HDMI 1 televizorja. Če uporabite priključek HDMI ARC, ni treba priključiti dodatnega zvočnega kabla, ki zvok TV-slike pošilja sistemu za domači kino. Priključek HDMI ARC prenaša oba signala.

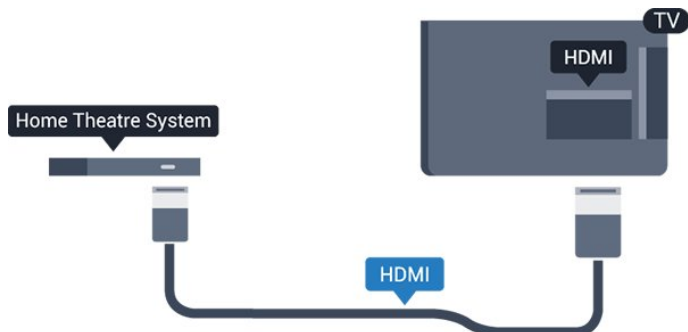

### Sinhronizacija slike in zvoka

Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko pri večini sistemov za domači kino nastavite zapoznitev, da zvok uskladite s sliko.

## Vzpostavitev povezave HDMI

Sistem za domači kino (HTS) s kablom HDMI povežite s televizorjem. Priključite lahko Philips SoundBar ali sistem za domači kino z vgrajenim predvajalnikom.

Če sistem za domači kino nima priključka HDMI ARC, dodajte optični zvočni kabel (Toslink), ki zvok TV-slike prenaša v sistem za domači kino.

### Sinhronizacija slike in zvoka

Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko pri večini sistemov za domači kino nastavite zapoznitev, da zvok uskladite s sliko.

## Nastavitve zvočnega izhoda

### Zapoznitev zvočnega izhoda

Če je na televizor priključen sistem za domači kino, morata biti slika na televizorju in zvok iz domačega kina sinhronizirana.



### Samodejna sinhronizacija zvoka in slike

Najnovejši Philipsovi sistemi za domači kino samodejno sinhronizirajo zvok in sliko in poskrbijo, da sta vedno popolna.

### Zapoznitev sinhronizacije zvoka

Pri nekaterih sistemih za domači kino boste morali za sinhronizacijo zvoka in slike morda nastaviti zapoznitev sinhronizacije zvoka. Na sistemu za domači kino povečujte vrednost zapoznitve, dokler slika in zvok nista usklajena. Morda bo potrebna vrednost zapoznitve 180 ms. Preberite uporabniški priročnik za sistem za domači kino. Če je na sistemu za domači kino nastavljena vrednost zapoznitve, morate izklopiti zapoznitev zvočnega izhoda na televizorju.

Izklop zapoznitve zvočnega izhoda. . .

1. Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Zapoznitev zvočnega izhoda**.
3. Izberite možnost **Izklop** in pritisnite **OK**.
4. Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

### Odmik zvočnega izhoda

Če na sistemu za domači kino ne morete nastaviti zapoznitve, lahko televizor nastavite tako, da sinhronizira zvok. Nastavite lahko odmik, ki nadomesti čas, ki ga sistem za domači kino potrebuje, da obdela zvok TV-slike. Vrednost lahko nastavljate v korakih po 1 ms. Največja nastavitvev je -12 ms. Nastavitvev zapoznitve zvočnega izhoda mora biti vklopljena.

Sinhronizacija zvoka televizorja. . .

1. Pritisnite **⏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Odmik zvočnega izhoda**.
3. Z drsnikom nastavite odmik zvoka in pritisnite **OK**.
4. Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

### Format zvočnega izhoda

Če imate sistem za domači kino z večkanalno obdelavo zvoka, kot je na primer Dolby Digital, DTS® ali podobno, nastavite format zvočnega izhoda na Večkanalno. Možnost Večkanalno omogoča, da lahko televizor pošilja stisnjen večkanalni zvočni signal iz TV-programa ali priključenega predvajalnika v sistem za domači kino. Če sistem za domači kino ne podpira večkanalne obdelave zvoka, izberite možnost Stereo.

Nastavitev formata zvočnega izhoda. . .

1. Pritisnite **⏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Format zvočnega izhoda**.
3. Izberite možnost **Večkanalno** ali **Stereo**.
4. Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

### Izravnavanje zvočnega izhoda

Z izravnavanjem zvočnega izhoda izravnajte glasnost televizorja in sistema za domači kino, ko preklapljate med njima. Razlike v glasnosti so lahko posledica razlik pri obdelavi zvoka.

Izravnava razlike v glasnosti. . .

1. Pritisnite **⏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Izravnavanje zvočnega izhoda**.
3. Če je razlika v glasnosti velika, izberite **Več**. Če je razlika v glasnosti majhna, izberite **Manj**. Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

Izravnavanje zvočnega izhoda vpliva na zvočni izhod – optični in zvočne signale HDMI ARC.

## Težave z zvokom sistema za domači kino

### Zvok z glasnimi motnjami

Ko gledate videoposnetek iz priključenega pomnilnika USB ali računalnika, se pri zvoku iz sistema za domači kino lahko pojavijo motnje.

1. Pritisnite **⏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Format zvočnega izhoda**.

### Ni zvoka

Če iz sistema za domači kino ne slišite zvoka televizorja, preverite naslednje. . .

– Preverite, ali ste kabel HDMI vključili v priključek HDMI 1 sistema za domači kino.


– Preverite, ali je nastavitev HDMI ARC v televizorju **Vklopljena**.

Izberite **⏠ > Nastavitev > Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > HDMI 1 –ARC**.

3.6

## Predvajalnik Blu-ray Disc

Predvajalnik Blu-ray Disc in televizor povežite s hitrim kablom HDMI.

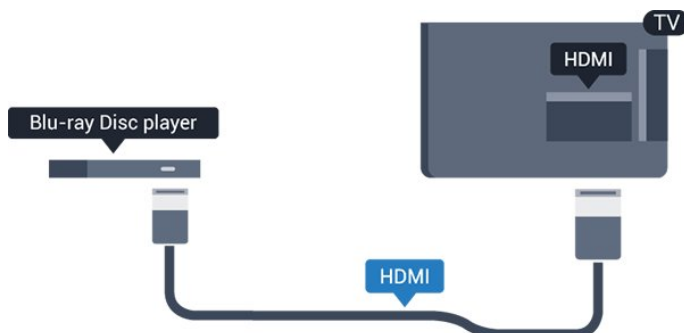

Če ima predvajalnik Blu-ray funkcijo EasyLink HDMI CEC, ga lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.

3.7

## DVD-predvajalnik

S kablom HDMI povežite predvajalnik DVD in televizor.




Če je predvajalnik DVD povezan s kablom HDMI in ima funkcijo EasyLink CEC, ga lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.

## Igralna konzola

### HDMI

Za najboljšo kakovost igralno konzolo na televizor priključite s hitrim kablom HDMI.

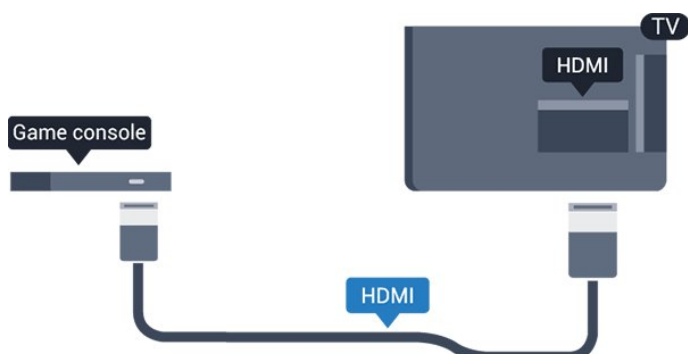

### Najboljša nastavitvev

Preden začnete igrati igro iz priključene igralne konzole, nastavite televizor na idealno nastavitvev **Igralna konzola**.

Nastavitvev televizorja na idealno nastavitvev ...

1. Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitvev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitvev televizorja > Slika > Napredno > Slog dejavnosti**.
3. Izberite **Igre, Računalnik** ali **TV**.  
Nastavitvev **TV** povrne nastavitvev za gledanje televizije.
4. Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

## Trdi disk USB

### Kaj potrebujetev

Če priključite trdi disk USB, lahko začasno prekinjate ali snemate TV-oddaje. To velja samo za digitalne TV-oddaje (oddaje DVB in podobne).

#### Premor

Če želite začasno prekiniti oddajo, potrebujetev trdi disk s podporo za USB 2.0 z vsaj 32 GB prostora.

#### Snemanje

Če oddajo želite začasno prekiniti in posneti, potrebujetev trdi disk zmogljivosti vsaj 250 GB.

#### TV-vodnik

Preden se odločite za nakup trdega diska USB za snemanje, lahko preverite, ali v vaši državi lahko snemate digitalne TV-programe.

Pritisnite **≡ TV GUIDE** (TV-vodnik) na daljinskem upravljalniku. Če je na strani TV-vodnika gumb za snemanje, lahko snemate oddaje.

### Namestitvev

Preden oddajo lahko začasno prekinete ali posnamete, morate priključiti in formatirati trdi disk USB.

1. Trdi disk USB priključite v priključek **USB** televizorja. Med formatiranjem v druga vrata USB ne priključujte drugih naprav USB.
2. Vključite trdi disk USB in televizor.
3. Ko televizor preklopite na digitalni TV-program, pritisnite **⏏** (Premor). S tem zaženete formatiranje.

Sledite navodilom na zaslonu.

Ko je trdi disk USB formatiran, ga pustite trajno priključenega.

#### Opozorilo

Ker je trdi disk USB formatiran posebej za ta televizor, shranjenih posnetkov ni mogoče predvajati v drugem televizorju ali računalniku. Posnetih datotek na trdem disku USB ne kopirajte ali spreminjajte z računalniškimi aplikacijami. S tem posnetke pokvarite. Ko formatirate drug trdi disk USB, bo vsebina slednjega izgubljena. Trdi disk USB, nameščen v televizorju, je za uporabo z računalnikom treba formatirati.

### Formatiranje

Preden oddajo lahko začasno prekinete ali posnamete, morate priključiti in formatirati trdi disk USB. S formatiranjem odstranite vse datoteke s trdega diska USB.

#### Opozorilo

Ker je trdi disk USB formatiran posebej za ta televizor, shranjenih posnetkov ni mogoče predvajati v drugem televizorju ali računalniku. Posnetih datotek na trdem disku USB ne kopirajte ali spreminjajte z računalniškimi aplikacijami. S tem posnetke pokvarite. Ko formatirate drug trdi disk USB, bo vsebina slednjega izgubljena. Trdi disk USB, nameščen v televizorju, je za uporabo z računalnikom treba formatirati.

Formatiranje trdega diska USB ...

1. Trdi disk USB priključite v priključek **USB** televizorja. Med formatiranjem v druga vrata USB ne priključujte drugih naprav USB.
2. Vključite trdi disk USB in televizor.

3. Ko televizor preklopite na digitalni TV-program, pritisnite **II** (Premor). S tem zaženete formatiranje. Sledite navodilom na zaslonu.

Ko je trdi disk USB formatiran, ga pustite trajno priključenega.

3.10

## Pogon USB

Predvajate lahko fotografije, glasbo in videoposnetke iz povezanega pomnilnika USB.

Pomnilnik USB priključite v priključek **USB** televizorja, ko je vklopljen.



Televizor zazna pomnilnik in odpre seznam njegove vsebine.


Če se seznam vsebine ne prikaže samodejno, pritisnite **SOURCES** (Viri), izberite **USB** in pritisnite **OK**.

Če želite ustaviti predvajanje vsebine pomnilnika USB, pritisnite **EXIT** (Izhod) ali izberite drugo dejavnost. Za izključitev pomnilnika USB lahko kadarkoli odstranite pomnilnik.

3.11

## Videokamera – HDMI

Za najboljšo kakovost videokamero s kablom HDMI priključite na televizor.

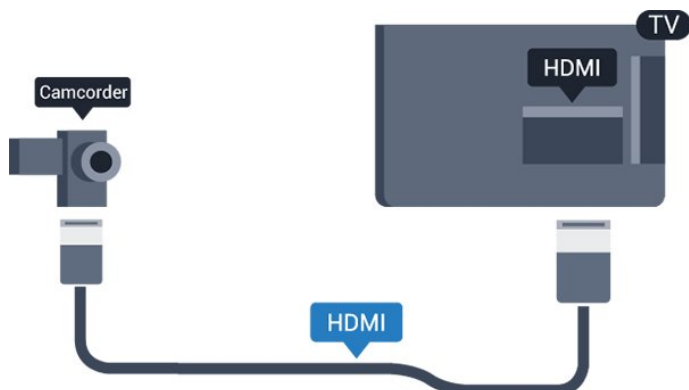

3.12


## Računalnik

### Priključitev

Računalnik lahko povežete s televizorjem in ga uporabljate kot računalniški monitor.

#### S kablom HDMI

Računalnik in televizor povežite s kablom HDMI.

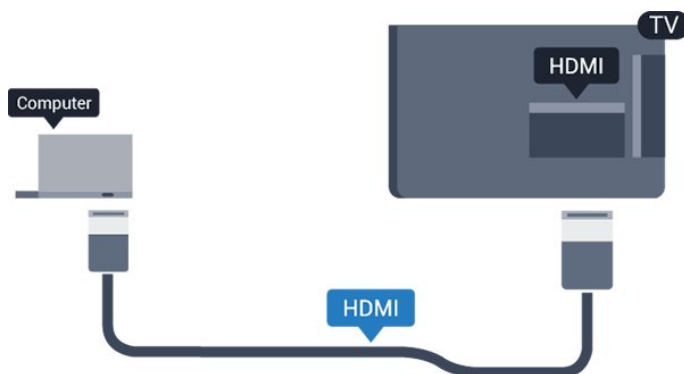

#### S kablom DVD-HDMI

Lahko pa uporabite tudi adapter DVI-HDMI, da priključite računalnik na HDMI, in zvočni kabel L/D (mini vtič 3,5 mm), da ga priključite na priključek **AUDIO IN L/R** na hrbtni strani televizorja.

## Najboljša nastavitvev

### Idealne nastavitve monitorja

Če je v meniju **Vir** (seznam priključkov) pod vrsto naprave računalnik dodan kot **Računalnik**, je televizor samodejno nastavljen na najboljšo nastavitvev za računalnik.

Če uporabljate računalnik za gledanje filmov ali igranje iger, boste morda želeli televizor ponastaviti nazaj na idealno nastavitvev televizorja za gledanje ali igranje iger.


Ročna prilagoditev televizorja na idealne nastavitvev. . .

1. Pritisnite **HOME**, izberite **Nastavitvev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitvev televizorja > Slika > Napredno > Slog dejavnosti**.
3. Izberite **Igre, Računalnik** ali **TV**.  
Nastavitvev **TV** povrne nastavitvev za gledanje televizije.
4. Po potrebi pritisnite **BACK**, da zaprete meni.





Ko nehate z igranjem, nastavitvev **Igra** ali **Računalnik** nastavite nazaj na **Računalnik**.

## Slušalke

### Stranski del

Slušalke lahko priključite v priključek  televizorja. Priključek je 3,5-milimetrska mini vtičnica. Glasnost slušalk lahko prilagajate ločeno.

Prilagajanje glasnosti. . .

1. Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Glasnost slušalk** in pritisnite **OK**.
3. Pritisnite  (gor) ali  (dol), da nastavite glasnost.
4. Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.



# Vklop

## 4.1

### Vklop, stanje pripravljenosti ali izklop


#### Za serije 4100, 4200, 4101, 4111, 4201

Pred vklopim televizorja zagotovite, da ste napajalni kabel vključili v priključek **POWER** na hrbtni strani televizorja.

Če televizor želite preklopiti v stanje pripravljenosti, ko indikator ne sveti, pritisnite majhno tipko krmilne ročice na hrbtni strani televizorja. Indikator zasveti.

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku, da vklopite televizor.

#### Preklop v stanje pripravljenosti

Za preklop televizorja v stanje pripravljenosti pritisnite  na daljinskem upravljalniku.

#### Izklop

Za izklop televizorja pritisnite tipko krmilne ročice. Indikator ugasne.

Televizor je še vedno priključen na električno omrežje, vendar porabi zelo malo energije.

Za popoln izklop televizorja omrežni vtičač izklopite iz električnega omrežja.




Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel. Poskrbite, da bo dostop do napajalnega vtiča vedno neoviran.

## 4.2


### Tipke na televizorju (za serije 4100, 4200, 4101, 4111, 4201, 6300, 630)

Če izgubite daljinski upravljalnik ali če so njegove baterije prazne, lahko še vedno uporabljate nekatere osnovne funkcije televizorja.

#### Odpiranje osnovnega menija ...

1. Ko je televizor vklopljen, pritisnite tipko krmilne ročice na hrbtni strani televizorja, da odprete osnovni meni.
2. Pritisnite levo ali desno, da izberete možnost  Glasnost,  Program ali  Viri.
3. Pritisnite gor ali dol, da prilagodite glasnost oziroma izberete naslednji ali prejšnji program. Pritisnite gor ali dol, da se pomaknete po seznamu virov, vključno z izbiro sprejemnika.

4. Meni se zapre samodejno.


Za izklop televizorja izberite  in pritisnite tipko krmilne ročice.

## 4.3

### Izklopni časovnik

Z izklopnim časovnikom lahko televizor samodejno preklopite v stanje pripravljenosti po prednastavljenem času.

Nastavitev izklopnega časovnika. . .

1. Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Izklopni časovnik**.

Z drsnikom lahko nastavite čas na do 180 minut v korakih po 5 minut. Če je izklopni časovnik nastavljen na 0 minut, je izklopljen. Televizor lahko vedno izklopite že prej ali izklopni časovnik med odštevanjem časa ponastavite.

3. Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.





## 4.4

### Izklopni časovnik

Če televizor prejme TV-signal, vendar v 4 urah ne pritisnete nobene tipke daljinskega upravljalnika, se televizor samodejno izklopi in tako varčuje z energijo. Samodejno se izklopi tudi, če v 10 minutah ne prejme TV-signala ali ukaza daljinskega upravljalnika.

Če uporabljate televizor kot računalniški zaslon ali pa za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, izklopite samodejni izklop.

Izklop izklopnega časovnika ...

1. Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Izklopni časovnik**.
3. Pritisnite  (gor) ali  (dol), da prilagodite vrednost. Z vrednostjo 0 izklopite samodejni izklop.
4. Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.




# Daljinski upravljalnik

## 5.1


### Pregled tipk (za serije 4000, 4100, 4200, 4101, 4111, 4201, 5210)

#### Zgoraj

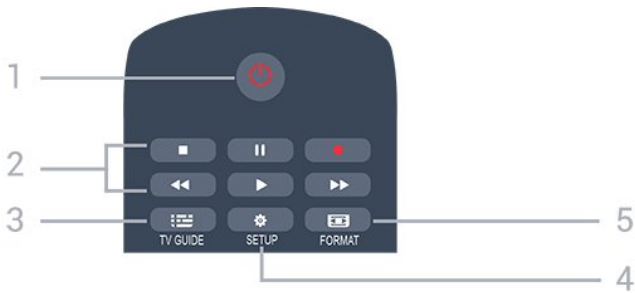


1. Stanje pripravljenosti / Vklp  
Za vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.
2. Tipke za Predvajanje
  - Predvajaj , za predvajanje
  - Premor , za premor predvajanja
  - Zaustavitev , za zaustavitev predvajanja
  - Previjanje nazaj , za previjanje nazaj
  - Previjanje naprej , za previjanje naprej
  - Snemanje , za začetek snemanja
3. TV GUIDE (TV-vodnik)  
Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika.
4. SETUP (Nastavitev)  
Za odpiranje menija Nastavitve.
5. FORMAT  
Za odpiranje ali zapiranje menija Format slike.

#### Sredina

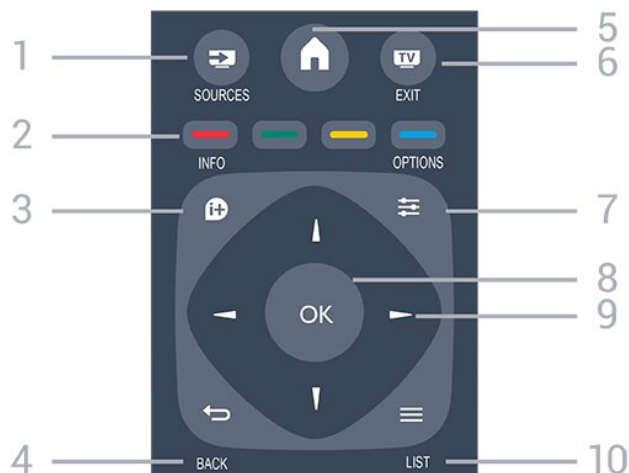

1. SOURCES (Viri)  
Za odpiranje ali zapiranje menija Viri – seznam povezanih naprav.
2. Barvne tipke  
Za funkcije gumbov sledite navodilom na zaslonu.
3. INFO (Informacije)  
Za odpiranje ali zapiranje informacij o programu.
4. BACK (Nazaj)  
Za preklop nazaj na prejšnji izbrani program.  
Za zapiranje menija brez spreminjanja nastavitve.
5. HOME (Domov)  
Za odpiranje ali zapiranje začetnega menija.
6. TV EXIT (Izhod)  
Za preklop nazaj na gledanje TV-programa.
7. OPTIONS (Možnosti)  
Za odpiranje ali zapiranje menija Možnosti.
8. Tipka OK  
Za potrditev izbire ali nastavitve.
9. Pušične tipke/tipke za pomikanje  
Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.
10. LIST (Seznam)  
Za odpiranje ali zapiranje seznama programov.

#### Spodaj

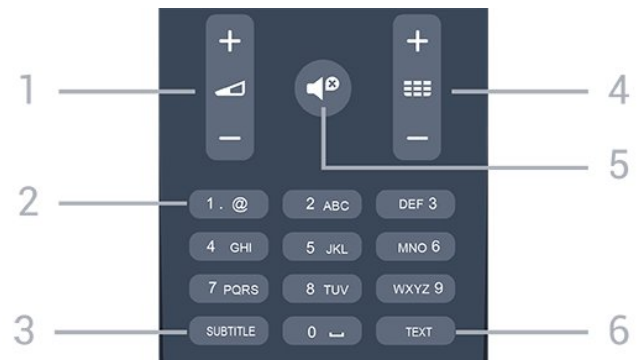

1. Glasnost  
Za nastavitev glasnosti.
2. Številске tipke in besedilna tipkovnica  
Za neposredno izbiro TV-programa ali vnos besedila.
3. SUBTITLE (Podnapisi)  
Za vklop, izklop ali samodejnega prikaza podnapisov.
4. Program  
Za preklop na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta. Za začetek naslednjega ali prejšnjega poglavja na plošči.
5. Nemo  
Za vklop ali izklop nemega načina.
6. TELETEKST

---

5.2

## Infrardeči senzor

Televizor lahko prejema ukaze tudi od daljinskega upravljalnika, ki za pošiljanje uporablja infrardeče signale. Če uporabljate takšen daljinski upravljalnik, pazite, da ga vedno usmerite proti infrardečemu senzorju na sprednji strani televizorja.

---

5.3

## Baterije

1. Vratca za baterijo premaknite v smeri puščice.
2. Stari bateriji zamenjajte z dvema baterijama vrste AAA-LR03-1,5 V. Poskrbite, da sta pola + in - baterij pravilno obrnjena.
3. Ponovno namestite vratca za baterijo.
4. Premaknite jih nazaj, da se zaskočijo.

Če daljinskega upravljalnika ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije.

Baterije varno zavrzite v skladu z direktivami o odlaganju.

---

5.4

## Čiščenje

Daljinski upravljalnik je zaščiten s premazom, ki je odporen proti praskam.

Daljinski upravljalnik čistite z mehko in vlažno krpo. Pri čiščenju daljinskega upravljalnika ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.





# TV-programi

## Seznami programov


### O seznamih programov

Po namestitvi programov so vsi programi prikazani na seznamu programov. Programi so prikazani z imenom in logotipom, če so ti podatki na voljo.

Obstaja seznam nameščenih programov. Ta seznam lahko filtrirate samo tako, da prikazuje TV-programe ali samo radijske postaje.

Ko je seznam programov izbran, pritisnite puščico ▲ (gor) ali ▼ (dol), da izberete program, in pritisnite OK, da začnete z gledanjem izbranega programa. Programe na tem seznamu lahko izbirate samo s tipkami  + ali  -.

#### Ikone programov




Po samodejni posodobitvi seznama programov, so na novo najdeni programi označeni z ★ (zvezdico). Če program zaklenete, bo označen s  (ključavnico). 3 trenutno najbolj priljubljeni in gledani programi so označeni z 1, 2 ali 3.

#### Radijske postaje

Če so na voljo digitalne oddaje, se med namestitvijo namestijo digitalne radijske postaje. Izbirate jih lahko na enak način kot TV-programe. Pri namestitvi kabelskega programa (DVB-C) so radijske postaje običajno nameščene od številke 1001 naprej.

## Odpiranje seznama programov.



Odpiranje trenutnega seznama programov ...

1. Pritisnite , da preklopite na TV.
2. Pritisnite  LIST (Seznam), da odprete trenutni seznam programov.
3. Ponovno pritisnite  LIST (Seznam), da zaprete seznam programov.

## Filtriranje seznama programov

Filtrirate lahko seznam z vsemi programi. Seznam programov lahko nastavite tako, da prikazuje samo TV-programe ali predvaja samo radijske postaje.

Nastavitev filtra za seznam z vsemi programi...

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite  LIST (Seznam), da odprete Seznam programov.
2. Pritisnite  OPTIONS (Možnosti), da odprete meni


Možnosti.

3. Izberite Seznam in nato Vsi, Priljubljeni, Radio ali Novi programi.



## Gledanje TV-programov

### Gledanje programov


#### Nastavitev programa

Za začetek gledanja TV-programov pritisnite . Televizor preklopi na program, ki ste ga nazadnje gledali.


#### Preklapljanje med programi



- Če želite preklapljati med programi, pritisnite  + ali  -.
- Če poznate številko programa, jo vnesite številskimi tipkami. Ko vnesete številko programa, pritisnite OK, da takoj preklopite.


#### Prejšnji program

- Če želite preklopiti nazaj na prejšnji program, pritisnite .

#### Seznam programov

Med gledanjem TV-programa pritisnite  LIST (Seznam), da odprete sezname programov.

Seznam programov ima lahko več strani. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo stran, pritisnite  + ali .

Če želite zapreti sezname programov, ne da bi zamenjali program, ponovno pritisnite  LIST (Seznam).

#### Radijski programi

Če so na voljo digitalne oddaje, se med namestitvijo namestijo digitalne radijske postaje. Izbirate jih lahko na enak način kot TV-programe.


### Zaklepanje programa

#### Zaklepanje ali odklepanje programa

Če želite otrokom preprečiti gledanje programa, lahko zaklenete programe, ki niso primerni za otroke.

Program lahko zaklenete in tako preprečite, da bi ga otroci gledali. Če želite gledati zaklenjen program, morate vnesti kodo otroške ključavnice. Ne morete zaklepati programov povezanih naprav.

Zaklepanje programa. . .

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite  LIST (Seznam), da odprete Seznam programov.
2. Na kateremkoli seznamu izberite program, ki ga

želite zakleniti.

3. Pritisnite **≡** **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Zakleni program**. Zaklenjeni program je na seznamu programov označen s ključavnico **🔒**.

Če želite program odkleniti, izberite zaklenjen program na seznamu programov, pritisnite **≡** **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Odkleni program**. Vnesti boste morali kodo otroške ključavnice.

---

### Starševska ocena

Če želite otrokom preprečiti gledanje programa, ki ni primeren za njihovo starost, lahko uporabite starostno oceno.

Nekatere digitalne televizijske postaje programom določajo starostno oceno. Če je starostna ocena enaka ali višja od starosti, ki ste jo nastavili za otroka, bo program zaklenjen.

Če želite gledati zaklenjen program, morate vnesti kodo otroške ključavnice. Starševska ocena je nastavljena za vse programe.

Nastavitev starostne ocene. . .

1. Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve programa > Otroška ključavnica > Starševska ocena** in pritisnite **V redu**.
3. Vnesite 4-mestno kodo otroške ključavnice. Vnesite 4-mestno kodo otroške ključavnice in potrdite. Zdaj lahko nastavite starostno oceno.
4. Izberite starost in pritisnite **OK**.
5. Po potrebi pritiskajte **↩**, da zaprete meni.
6. Če želite izklopiti starševsko oceno, kot nastavitev starosti izberite **Brez**.

Televizor bo zahteval, da za odklepanje programa vnesete kodo. Pri nekaterih TV-postajah/operaterjih televizor zaklene samo programe z višjo oceno.

### Nastavitev ali sprememba kode ključavnice

Nastavitev kode ključavnice ali sprememba trenutne kode. . .

1. Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve programa > Otroška ključavnica > Sprememba kode** in pritisnite **V redu**.
3. Če je koda že nastavljena, vnesite trenutno kodo otroške ključavnice in nato dvakrat novo kodo.

Nova koda je nastavljena.

### Ste pozabili kodo?

Če ste kodo pozabili in jo želite preglasiti in vnesti novo, vnesite **8888**.

---

### Možnosti programa

---

#### Odpiranje možnosti

Med gledanjem programa lahko nastavite nekatere možnosti.

Na voljo so vam določene možnosti glede na vrsto programa, ki ga gledate (analogni ali digitalni), oziroma glede na opravljene nastavitve televizorja.

Odpiranje menija z možnostmi ...

1. Med gledanjem programa pritisnite **≡** **OPTIONS** (Možnosti).
2. Ponovno pritisnite **≡** **OPTIONS** (Možnosti), da zaprete.

---

### Podnapisi in jezik podnapisov

---

#### Vklop

Če želite vklopiti podnapise, pritisnite **SUBTITLE** (Podnapisi).

Izberete lahko možnost za podnapise **Izklop podnapisov**, **Vklop podnapisov**, ali **Samodejno**.

#### Samodejno

Če se podatki o jeziku oddajajo digitalno in oddaja ni v vašem jeziku (nastavljenem za televizor), so podnapisi lahko samodejno prikazani v enem od priljubljenih jezikov podnapisov. Tudi en od teh jezikov podnapisov mora biti del oddajanja.

Priljubljene jezike lahko izberete v možnosti **Jezik podnapisov**.

---

### Želeni jezik podnapisov

#### Podnapisi digitalnih programov

Podnapisov za digitalne programe ni treba vklopiti v teletekstu.

Digitalni programi lahko ponujajo več jezikov podnapisov za program. Nastavite lahko glavni in drugi jezik podnapisov. Če so podnapisi v enem od teh dveh jezikov na voljo, jih bo televizor prikazal. Če izbrana jezika podnapisov nista na voljo, lahko izberite drug razpoložljivi jezik.

Nastavitev glavnega in drugega jezika podnapisov. . .


1. Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve programov** in nato **Jeziki**.
3. Izberite **Glavni jezik podnapisov** ali **Dodatni jezik podnapisov** in pritisnite **OK**.
4. Izberite jezik in pritisnite **OK**.
5. Po potrebi pritiskajte **↩**, da zaprete meni.

---

## Izbira jezika podnapisov

Če noben od izbranih jezikov podnapisov ni na voljo, lahko izberete drug razpoložljivi jezik. Če ni na voljo noben jezik podnapisov, ne morete izbrati te možnosti.

Izbira jezika podnapisov, če želeni jeziki niso na voljo  
...

1. Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti).
2. Izberite **Jezik podnapisov** in nato enega od jezikov, ki ga začasno želite uporabiti.

## Podnapisi analognih programov

Pri analognih programih morate podnapise omogočiti ročno za vsak program posebej.

1. Preklopite na program in pritisnite **TEXT** (Teletekst), da odprete teletekst.
2. Vnesite številko strani za podnapise, ki je običajno **888**.
3. Ponovno pritisnite **TEXT** (Teletekst), da zaprete teletekst.

Če med gledanjem analognega programa v meniju Podnapisi izberete možnost **Vklop**, bodo podnapisi prikazani, če so na voljo.

Če želite izvedeti, ali je program analogni ali digitalni, preklopite na program in v meniju **Možnosti** odprite možnost **Stanje**.

---

## Jezik zvoka



### Želeni jezik zvoka

Digitalni TV-programi lahko zvok programa oddajajo v več jezikih. Nastavite lahko glavni in drugi jezik zvoka.

Če je zvok v enem od teh dveh jezikov na voljo, televizor preklopi na ta zvok.

Če želena jezika zvoka nista na voljo, lahko izberite drug razpoložljivi jezik zvoka.


Nastavitev glavnega in drugega jezika zvoka. . .

1. Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve programov** in nato **Jeziki**.
3. Izberite **Glavni jezik zvoka** ali **Drugi jezik zvoka** in pritisnite **OK**.
4. Izberite jezik in pritisnite **OK**.
5. Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

---

## Izberite jezik zvoka

Izbira jezika zvoka, ko vaša jezika zvoka nista na voljo.  
..

1. Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti).
2. Izberite **Jezik zvoka**, začasno izberite jezik zvoka in pritisnite **OK**.

Jeziki zvoka za osebe z okvarami sluha in vida

Nekateri digitalni televizijski programi oddajajo poseben zvok in podnapise, ki so prilagojeni za osebe z okvarami sluha in vida.

---

## Izbira videa

Digitalni TV-programi lahko nudijo več video signalov (oddaje z več viri), različne vidike in kote kamere ali različne programe na enem TV-programu. Na televizorju se prikaže sporočilo, če so takšni TV-programi na voljo.

---

## Dual I-II

Če ima zvočni signal na voljo dva jezika zvoka, vendar en jezik (ali oba) nima oznake jezika, ta možnost ni na voljo.

---

## Standardni vmesnik

Če je predplačniška vrhunska vsebina na voljo prek vmesnika CAM, lahko s to možnostjo nastavite nastavitve ponudnika.

---

## Aplikacije MHP

Omogočite ali onemogočite aplikacije MHP.

---

## Stanje

Izberite možnost **Stanje**, če si želite ogledati tehnične informacije o programu (če je analogni ali digitalni) ali priključeni napravi, ki jo gledate.

---





## Priljubljeni programi


### O seznamu priljubljenih

Ustvarite lahko seznam priljubljenih programov, ki jih želite gledati. Ko je izbran seznam priljubljenih programov, lahko med preklapljanjem vidite samo priljubljene programe.

---

### Ustvarjanje seznama priljubljenih



1. Med gledanjem TV-programa pritisnite  **LIST** (Seznam), da odprete Seznam programov.
2. Za ogled vseh programov izberite **Vsi**.
3. Izberite program in pritisnite  (rumeno), da ga označite kot priljubljenega.
4. Izbrani program je označen z .
5. Če želite končati, pritisnite . Programi so dodani na seznam priljubljenih.

Če program želite odstraniti s seznama priljubljenih, z ♥ izberite program in ponovno pritisnite  (rumeno), da ga odznačite kot priljubljenega.

---

### Preurejanje programov


Preuredite lahko samo programe na seznamu Priljubljeni.

1. Na seznamu programov **Priljubljeni** označite program, ki ga želite premakniti.
2. Pritisnite  (zeleno).
3. Izberite program, ki ga želite preurediti, in pritisnite **OK**.
4. Pritiskajte gumb za pomikanje, da označeni program premaknete na drugo mesto, in pritisnite **OK**.
5. Ko končate, pritisnite  **EXIT** (Izhod), da zapustite seznam priljubljenih programov.

---

### Preimenovanje programov

Programe na seznamu programov lahko preimenujete.

1. Na enem od seznamov programov izberite program, ki ga želite preimenovati.
2. Pritisnite  (rdeče).
3. Besedilo lahko vnašate s tipkovnico na zaslonu.

---

## Besedilo/teletekst

### Strani teleteksta

Če med gledanjem TV-programov želite odpreti besedilo (teletekst), pritisnite **TEXT** (Teletekst). Če želite zapreti teletekst, znova pritisnite **TEXT** (Teletekst).

### Izbira strani teleteksta


Izbira strani ... . .

1. Vnesite številko strani s številskimi tipkami.
2. Pomikajte se s puščičnimi tipkami.
3. Če želite izbrati katerega od barvno označenih elementov na dnu zaslona, pritisnite ustrezno barvno tipko.

### Podstrani teleteksta

Stran teleteksta lahko vključuje več podstrani. Številke podstrani so prikazane na vrstici ob številki glavne strani. Za izbiro podstrani pritisnite ◀ ali ▶.

### Pregled Strani teleteksta

Nekatere TV-postaje nudijo teletekst T.O.P. Če želite v teletekstu odpreti teletekst T.O.P, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite možnost **Pregled T.O.P.**.

### Priljubljene strani

Televizor shranjuje seznam 10 nazadnje odprtih strani teleteksta. V stolpcu Priljubljene strani teleteksta jih lahko preprosto znova odprete.

1. V teletekstu izberite zvezdico v zgornjem levem kotu zaslona, da se prikaže stolpec priljubljenih strani.
2. Pritisnite ▼ (dol) ali ▲ (gor), da izberete številko strani, in pritisnite **OK**, da odprete stran.

Seznam lahko počistite z možnostjo **Izbriši priljubljene strani**.






### Iskanje teleteksta

Izberete lahko besedo in v teletekstu poiščete vse pojave te besede.

1. Odprite stran teleteksta in pritisnite **OK**.
2. S puščičnimi tipkami izberite besedo ali številko.
3. Ponovno pritisnite **OK**, da skočite na naslednji pojav te besede ali številke.
4. Ponovno pritisnite **OK**, da skočite na naslednji pojav.
5. Če želite prekiniti iskanje, pritisnite ▲ (gor), dokler ni izbran noben element.

### Teletekst iz priključene naprave

Teletekst lahko nudijo tudi nekatere naprave, ki prejemajo TV-programe. Odpiranje teleteksta iz priključene naprave ... . .

1. Pritisnite , izberite napravo in pritisnite **OK**.
2. Med gledanjem programa z napravo pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti), izberite možnost **Pokaži tipke naprave**, izberite tipko  in pritisnite **OK**.
3. Pritisnite , da skrijete tipke naprave.
4. Če želite zapreti teletekst, znova pritisnite .


### Digitalni teletekst (samo v ZK)

Nekatere digitalne postaje nudijo digitalni teletekst ali interaktivno televizijo na svojih digitalnih televizijskih programih. To vključuje običajni teletekst, v katerem je izbiranje in premikanje mogoče s številskimi, barvnimi in puščičnimi tipkami.

Če želite zapreti digitalni teletekst, pritisnite .

---

### Možnosti teleteksta

V teletekstu pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti), da izberete naslednje. . .

- Zamrznitev strani/odmrznitev strani  
Za prekinitvev samodejnega predvajanja podstrani.
- Dvojni zaslon/celoten zaslon  
Za prikaz TV-programa in teleteksta hkrati.
- Pregled T.O.P.  
Če želite v teletekstu odpreti teletekst T.O.P.
- Povečanje/običajen pogled  
Za povečanje strani teleteksta za udobno branje.

#### - Razkrij

Za razkrivanje skritih informacij na strani.

#### - Menjava podstrani

Za menjavanje podstrani, ki so na voljo.

#### - Jezik

Za zamenjavo skupine znakov za pravilen prikaz teleteksta.

#### - Teletekst 2.5

Za vklop teleteksta 2.5 za več barv in boljšo grafiko.

---

### Nastavitev teleteksta

#### Jezik teleteksta

Nekatere digitalne televizijske postaje nudijo več različnih jezikov teleteksta.

Nastavitev glavnega in drugega jezika besedila ... .

1. Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve programov > Jeziki**.
3. Izberite **Glavni teletekst** ali **Dodatni teletekst**.
4. Izberite želena jezika teleteksta.
5. Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

#### Teletekst 2.5

Če je na voljo, Teletekst 2.5 nudi boljše barve in grafiko. Teletekst 2.5 je vklopljen kot standardna tovarniška nastavitev.

Izklop Teleteksta 2.5. . .

1. Pritisnite **TEXT** (Teletekst).
2. Med spremljanjem teleteksta pritisnite **≡** **OPTIONS** (Možnosti).
3. Izberite **Teletekst 2.5 > Izklop**.
4. Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

---

6.3

## Kopiranje seznama programov

### Uvod

Funkcija Kopiranje seznama programov je namenjena prodajalcem in naprednim uporabnikom. V nekaterih državah je funkcija Kopiranje seznama programov na voljo samo za kopiranje satelitskih programov.

Kopiranje seznama programov omogoča kopiranje programov, ki so nameščeni v televizorju, v drug Philipsov televizor enakega razreda. S funkcijo Kopiranje seznama programov se izognete dolgotrajnemu iskanju programov tako, da v televizor prenesete prednastavljeni seznam programov. Uporabite pogon USB z bliskovnim pomnilnikom z vsaj 1 GB prostora.

### Pogoji

- Oba televizorja morata imeti enako modelno leto.

- Oba televizorja morata imeti isto vrsto strojne opreme. Vrsto strojne opreme preverite na tipski ploščici na hrbtni strani televizorja. Navadno je označena kot Q. . . LA

- Oba televizorja morata imeti združljivi različici programske opreme.

### Trenutna različica

Trenutno različico programske opreme televizorja lahko preverite z možnostjo **Informacije o trenutni programski opremi** v možnosti **▲ > Nastavitev > Nastavitve programske opreme**.

---

## Kopiranje seznama programov

Kopiranje seznama programov. . .

1. Vključite televizor z nameščenimi programi. Priključite pomnilnik USB.
2. Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
3. Izberite **Nastavitve TV > Splošne nastavitve > Kopiraj seznam programov > Kopiraj v USB** in pritisnite **V redu**. Za kopiranje seznama programov s tega televizorja boste mogoče morali vnesti kodo otroške ključavnice, ki ste jo vnesli med namestitvijo.
4. Ko je kopiranje dokončano, odklopite pomnilniško napravo USB.

Zdaj lahko skopirani seznam programov prenesete v drug Philipsov televizor.

---

## Prenos seznama programov

### Na ne nameščene televizorje

Uporabiti morate različne načine za prenos seznama programov, odvisno od tega, ali je televizor že nameščen ali ne.

### V televizor, ki še ni nastavljen

1. Priključite napajalni vtič, da začnete namestitve, ter izberite jezik in državo. Funkcijo Iskanje programov lahko preskočite. Dokončajte nastavitve.
2. Priključite pomnilnik USB, kjer se nahaja seznam programov drugega televizorja.
3. Za začetek prenosa seznama programov pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
4. Izberite **Nastavitve TV > Splošne nastavitve > Kopiraj seznam programov > Kopiraj v TV** in pritisnite **V redu**. Mogoče boste morali vnesti kodo otroške ključavnice tega televizorja.
5. Televizor vas obvesti o uspešnem kopiranju seznama programov v televizor. Odklopite pomnilnik USB.

---

## Na nameščene televizorje

Uporabiti morate različne načine za prenos seznama programov, odvisno od tega, ali je televizor že nameščen ali ne.

### V televizor, ki je že nastavljen

1. Preverite nastavitve države televizorja. (Če želite preveriti nastavitve, pritisnete **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**. Izberite **Iskanje programov** > **Pon. namestitev programov** in pritisnite **V redu**. Pritisnite **◀** in nato **Prekliči**, da zaprete možnost Iskanje programov.)

Če je država ustrezna, nadaljujte z 2. korakom.

Če država ni ustrezna, morate zagnati ponovno nastavitve. Za zagon ponovne nastavitve pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

Izberite **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **Ponovna namestitev televizorja** > **OK**. Izberite ustrezno državo in preskočite iskanje programov. Dokončajte nastavitve. Ko končate, nadaljujte z 2. korakom.

2. Priključite pomnilnik USB, kjer se nahaja seznam programov drugega televizorja.

3. Za začetek prenosa seznama programov pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

4. Izberite **Nastavitve TV** > **Splošne nastavitve** > **Kopiraj seznam programov** > **Kopiraj v TV** in pritisnite **V redu**. Mogoče boste morali vnesti kodo otroške ključavnice tega televizorja.

5. Televizor vas obvesti o uspešnem kopiranju seznama programov v televizor. Odklopite pomnilnik USB.

# Namestitev programov – antenski, kabelski

## Posodobitev programov

### Samodejna posodobitev

Če sprejemate digitalne programe, lahko televizor nastavite tako, da seznam samodejno posodablja z novimi programi.

Posodobitev seznama programov pa lahko zaženete tudi sami.

#### Samodejna posodobitev programov

Televizor enkrat dnevno ob 6.00 posodobi programe in shrani nove programe. Novi programi se shranijo v možnosti Seznam vseh programov in Seznam novih programov. Prazni programi so odstranjeni.

Obvestilo o novih, posodobljenih ali odstranjenih programih se izpiše ob vklopu televizorja. Televizor mora biti v stanju pripravljenosti, da lahko samodejno posodablja programe.

Izklop sporočila ob vklopu. . .

1. Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite možnost **Nastavitve programov** in pritisnite **OK**.
3. Izberite možnost **Namestitev programov > Sporočilo o posodobitvi programov > Izklop**.

Izklop samodejne posodobitve programov. . .

1. Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve programov** in pritisnite **OK**.
3. Izberite **Namestitev programa > Samodejna posodobitev programov > Izklop**.

#### Zagon posodobitve

Ročna posodobitev. . .

1. Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Iskanje programov** in pritisnite **OK**.
3. Izberite **Posodobitev programov** in sledite navodilom na zaslonu. Posodobitev lahko traja nekaj minut.

V nekaterih državah se samodejna posodobitev programov izvaja med gledanjem televizorja ali medtem, ko je televizor v stanju pripravljenosti.

## Novi programi

Nove programe, dodane s samodejno posodobitvijo programov, lahko enostavno poiščete na seznamu programov **Novo**. Novi programi se shranijo tudi na seznam programov **Vsi** ali **Radio**.

Novi programi ostanejo na seznamu programov **Novo**, dokler jih ne označite kot priljubljene ali preklopite nanje.

## Ponovna namestitev programov

### Ponovna namestitev vseh programov

Ponovno lahko namestite vse programe, ostale nastavitve televizorja pa pustite nespremenjene.

Če je nastavljena koda PIN, morate pred ponovno namestitvijo programov vnesti kodo.

Ponovna namestitev programov ...

1. Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Iskanje programov > Znova nastavi programe** in pritisnite **V redu**.
3. Izberite državo, v kateri je nameščen televizor.
4. Izberite **Antena (DVB-T)** ali **Kabel (DVB-C)**. Iskanje programov lahko traja nekaj minut. Sledite navodilom na zaslonu.

### Ponovna namestitev televizorja

Ponovite lahko celotno namestitev televizorja. Televizor v celoti ponovno namesti.

Popolna celotna namestitev televizorja ...

1. Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Ponovna namestitev televizorja** in pritisnite **OK**. Namestitev lahko traja nekaj minut. Sledite navodilom na zaslonu.

## DVB-T ali DVB-C

---

## Sprejem DVB-T ali DVB-C

---

### Nastavitve DVB

---

#### Dostop do nastavitvev DVB

1. Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
  2. Izberite **Iskanje programov** in pritisnite **OK**.
  3. Izberite **Ponovna nastavitve programov**.
  4. Izberite državo, v kateri je nameščen televizor.
  5. Izberite **Kabel (DVB-C)**.
  6. Izberite **Začni z iskanjem programov** ali **Nastavitve za nastavitve DVB-C**.
  7. Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.
- 

#### Način simbolne hitrosti

Če vam kablenski operater ni dal posebne vrednosti simbolne hitrosti za namestitve TV-programov, pustite nastavitve za način simbolne hitrosti na možnosti Samodejno.

Če ste dobili določeno vrednost simbolne hitrosti, izberite možnost **Ročno**. Vendar mora biti prejeta vrednost že na prednastavljenem seznamu simbolne hitrosti. Izberite možnost **Prednastavljene simbolne hitrosti**, da preverite, ali je vrednost samodejno na voljo.

---

#### Simbolna hitrost

Če je način simbolne hitrosti nastavljen na možnost **Ročno**, lahko vnesete vrednost simbolne hitrosti, ki vam jo je dal vaš kablenski operater. Za vnos vrednosti uporabite številke tipke.

---

#### Omrežna frekvenca

Če je **Iskanje frekvenc** nastavljeno na **Hitro** ali **Napredno**, lahko tukaj vnesete vrednost omrežne frekvence, ki vam jo je posredoval kablenski operater. Za vnos vrednosti uporabite številke tipke.

---

#### Iskanje frekvenc

Izberite način za iskanje programov. Izberete lahko način iskanja **Hitro** in uporabite prednastavljene nastavitve, ki jih uporablja večina kablenskih operaterjev v vaši državi.

Če zato ni nameščen noben program ali nekateri manjkajo, lahko izberete razširjen način iskanja **Popolno**. Ta način porabi več časa za iskanje in nameščanje programov.

---

#### ID omrežja

Če je **Iskanje frekvenc** nastavljeno na **Hitro**, lahko tukaj vnesete ID omrežja, ki vam jo je posredoval kablenski operater. Za vnos vrednosti uporabite številke tipke.

---

#### Digitalni programi

Če veste, da vaš kablenski operater ne ponuja digitalnih programov, lahko preskočite iskanje digitalnih programov. Izberite možnost **Izključeno**.

---

#### Analogni programi

Če veste, da vaš kablenski operater ne ponuja analognih programov, lahko preskočite iskanje analognih programov. Izberite možnost **Izključeno**.

---

#### Prosto / kodirano

Če imate naročnino in modul za pogojni dostop (CAM) za storitve plačljive TV, izberite **Prosto + kodirano**. Če niste naročeni na plačljive TV-programe ali storitve, lahko izberete samo **Samo prosti programi**.

---

#### Kakovost sprejema

Preverite lahko kakovost in moč signala digitalnega programa. Če imate lastno anteno, jo lahko premaknete in poskušate izboljšati sprejem.

Preverjanje kakovost sprejema digitalnega programa

...

1. Preklopite na program.
2. Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
3. Izberite možnost **Nastavitve programov** in pritisnite **OK**.
4. Izberite možnost **Namestitve programa** > **Digitalni: preizkus sprejema** in pritisnite **OK**.
5. Izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**. Prikazana je digitalna frekvenca za ta program.
6. Ponovno izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**, da preverite kakovost signala frekvence. Rezultat preizkusa je prikazan na zaslonu. Sprejem poskušajte izboljšati tako, da premaknete anteno, ali preverite povezave.
7. Frekvenco lahko spremenite tudi sami. Izberite številko frekvence in s tipkama **▲** (gor) ali **▼** (dol) spremenite vrednost. Izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**, da ponovno preizkusite sprejem.



## Ročna namestitvev

Analogne TV-programe lahko posamično namestite ročno.

Ročna namestitvev analognih programov. . .

1. Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.

2. Izberite **Nastavitve programa > Namestitvev programa > Analogni: ročna namestitvev** in pritisnite **V** redu.

- **Sistem**

Če želite nastaviti TV-sistem, izberite možnost **Sistem** in pritisnite **OK**.

Izberite svojo državo ali del sveta, kjer se trenutno nahajate.

- **Iskanje programa**

Če želite poiskati program, izberite **Iskanje programa** in pritisnite **OK**. Izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**. Frekvenco lahko vnesete tudi sami. Če je sprejem slab, ponovno pritisnite **Iskanje**. Če želite program shraniti, izberite **Opravljeno** in pritisnite **OK**.

- **Fina nastavitvev**

Če želite program fino nastaviti, izberite **Fina nastavitvev** in pritisnite **OK**. Program lahko fino nastavite s tipko **▲** ali **▼**.

Če želite najdeni program shraniti, izberite možnost **Končano** in pritisnite **OK**.

- **Shrani**

Program lahko shranite na trenutno številko programa ali pod novo številko programa.

Izberite možnost **Shrani trenutni program** ali **Shrani kot novi program**.

Te korake lahko ponavljate, dokler ne najdete vseh razpoložljivih analognih televizijskih programov.

# TV-vodnik

## 8.1

### Kaj potrebujete

S TV-vodnikom si lahko ogledate seznam trenutnih programov ali programov na sporedu na programih. Prikazani so lahko analogni in digitalni programi ali samo digitalni programi, odvisno od kod izvirajo informacije (podatki) TV-vodnika. Vsi programi ne vsebujejo informacij TV-vodnika.

Televizor lahko pridobi informacije TV-vodnika za programe, ki so nameščeni v televizorju (npr. programe, ki jih gledate prek televizorja). Televizor ne more pridobiti informacij o programih, ki jih gledate prek digitalnega sprejemnika ali odkodirnika.

## 8.2

### Uporaba TV-vodnika

#### Odpiranje TV-vodnika

Za odpiranje TV-vodnika pritisnite  TV GUIDE (TV-vodnik).

Ponovno pritisnite  TV GUIDE (TV-vodnik), da zaprete.


Ko prvič odprete TV-vodnik, televizor poišče informacije za programe v vseh TV-programih. To lahko traja nekaj minut. Podatki TV-vodnika so shranjeni v televizorju.

#### Izbira programa

##### Preklop na program



Iz TV-vodnika lahko preklopite na trenutni program. Če želite izbrati program, s pušičnimi tipkami označite ime programa. Pomaknite se desno, da si ogledate programe, ki so na sporedu tisti dan. Če želite preklopiti na program, izberite program in pritisnite OK.


##### Ogled podrobnosti programa

Če želite priklicati podrobnosti izbranega programa, pritisnite tipko  INFO (Informacije).

### Spremeni dan

V TV-vodniku so lahko prikazani programi, ki so na sporedu v prihodnjih dneh (največ do 8 dni vnaprej).

Če informacije TV-vodnika zagotavlja TV-postaja, pritisnite  + , da se prikaže spored za naslednje dni. Pritisnite  - , da se vrnete na prejšnji dan.

Lahko pa pritisnete tudi  OPTIONS (Možnosti) in izberete Spremeni dan.



Izberite možnost Prejšnji dan, Danes ali Naslednji dan in pritisnite OK, da izberete dan sporeda.

### Nastavitev opomnika



Za program lahko nastavite opomnik. Ob začetku programa se bo prikazalo sporočilo z opozorilom. Na ta program lahko preklopite takoj.

Program z opomnikom je v TV-vodniku označen z  (uro).

Nastavitev opomnika ...


1. Pritisnite  TV GUIDE in izberite prihodnji program.
2. Pritisnite  OPTIONS (Možnosti).
3. Izberite Nastavi opomnik in pritisnite OK.

Če želite počistiti opomnik ...

1. Pritisnite  TV GUIDE in izberite program z opomnikom.
2. Pritisnite  OPTIONS (Možnosti).
3. Izberite Počisti opomnik in pritisnite OK.

### Iskanje po zvrsti

Če so informacije na voljo, lahko poiščete programe na sporedu po zvrsti, kot so filmi, športne oddaje itd.




Če želite iskati programe po zvrsti, pritisnite tipko  OPTIONS (Možnosti) in izberite Iskanje po zvrsti. Izberite zvrst in pritisnite OK. Prikaže se seznam najdenih programov.

### Seznam opomnikov

Ogledate si lahko seznam opomnikov, ki ste jih nastavili.

#### Seznam opomnikov

Odpiranje seznama opomnikov ...

1. Pritisnite  TV GUIDE.
2. Pritisnite barvno tipko  Posnetki .
3. Na vrhu zaslona izberite  Načrtovano in

pritisnite **OK**.


4. Na seznamu načrtovanih posnetkov in opomnikov izberite zavihek **Opomniki** in pritisnite **OK**, če si želite ogledati samo opomnike.

5. Če želite odstraniti izbrani opomnik, pritisnite barvno tipko **— Odstrani** . Če želite izbrani program posneti, pritisnite barvno tipko **— Snemanje** .

---


## Nastavitev snemanja

Snemanje lahko nastavite v TV-vodniku\*.


V TV-vodniku je program, ki je nastavljen za snemanje, označen z ikono  .

Če si želite ogledati seznam posnetkov, pritisnite **— Posnetki** . Program, ki je nastavljen za snemanje, ima pred naslovom **●** (rdečo piko).

Snemanje programa ...

1. Pritisnite  **TV GUIDE** in izberite prihodnji program ali program v teku.
2. Izberite barvno tipko **— Snemanje** .

Preklic snemanja ...

1. Pritisnite  **TV GUIDE** in izberite program, ki je nastavljen za snemanje.
2. Izberite barvno tipko **— Prekliči snemanje** .

# Snemanje in Pause TV

## Snemanje

### Kaj potrebujete

Digitalne TV-oddaje lahko snemate in predvajate pozneje.

Za snemanje TV-oddaje potrebujete ...

- priključen trdi disk USB, formatiran s tem televizorjem
- v televizorju nameščene digitalne TV-programe
- prejemanje informacij o programih za nameščeni TV-vodnik
- zanesljivo nastavitev ure televizorja. Če uro televizorja ponastavite ročno, snemanje morda ne bo uspelo.

Če uporabljate funkcijo Pause TV, snemanje ni mogoče.

Nekateri ponudniki digitalnih TV-storitev ne dovoljujejo snemanja programov.

### Snemanje programa

#### Snemanje trenutnega programa

Če želite posneti oddajo, ki jo gledate, pritisnite **●** (Snemanje) na daljinskem upravljalniku. Snemanje se začne takoj.

Za zaustavitev snemanja pritisnite **■** (Ustavi).

Če so na voljo podatki TV-vodnika, boste oddajo, ki jo gledate, posneli od trenutka, ko pritisnete tipko za snemanje, do konca oddaje. Če podatki TV-vodnika niso na voljo, bo snemanje trajalo samo 30 minut. Končni čas snemanja lahko prilagodite na seznamu **Posnetki**.

#### Nastavitev snemanja

Nastavite lahko snemanje prihajajočega programa danes ali nekaj dni vnaprej (največ 8 dni od današnjega dne). Televizor bo za začetek in konec snemanja uporabil podatke TV-vodnika.

Snemanje programa ...

1. Pritisnite **☰** TV GUIDE.
2. Na strani TV-vodnika izberite program in program, ki ga želite posneti. Pritisnite **▶** (desno) ali **◀** (levo),

da se pomaknete po programih programa. Pritisnite barvno tipko **■** Dan , da izberete želeni dan.

3. Ko je program označen, pritisnite barvno tipko **■** Snemanje . Program je načrtovan za snemanje. Če se načrtovana snemanja prekrivajo, se prikaže samodejno opozorilo. Če načrtujete snemanje programa, ko vas ne bo doma, ne pozabite pustiti televizorja v stanju mirovanja in vklopljenega trdega diska USB.

### Seznam posnetkov

Posnetke si lahko ogledate in urejate na seznamu posnetkov. Poleg seznama posnetkov je ločen seznam načrtovanih posnetkov in opomnikov.

Odpiranje seznama posnetkov ...

1. Pritisnite **☰** TV GUIDE.
2. Pritisnite barvno tipko **■** Posnetki .
3. Na seznamu posnetkov izberite jezičke **Novo**, **Gledano** ali **Poteklo** in pritisnite **OK** za filtriranje pregleda.
4. Ko posnetek izberete na seznamu, ga lahko odstranite z barvno tipko **■** Odstrani ali zaustavite trenutno snemanje z barvno tipko **■** Zaustavi snemanje. Posnetek lahko preimenujete z barvno tipko **■** Preimenuj .

TV-postaje lahko omejijo število dni, v katerih si lahko ogledate posnetek. Ko to obdobje mine, bo posnetek označen kot potekel. Posnetek na seznamu lahko navaja število dni do poteka.

Če je TV-postaja preprečila načrtovano snemanje ali je bil prenos prekinjen, je posnetek označen kot neuspel.

### Prekrivanja snemanja

Ko se načrtovano snemanje dveh oddaj časovno prekriva, je to prekrivanje snemanja. Prekrivanje snemanja rešite tako, da prilagodite začetni in končni čas enega ali obeh načrtovanih snemanj.

Prilagoditev začetnega ali končnega časa načrtovanega snemanja ...







1. Pritisnite **☰** TV GUIDE.
2. Pritisnite barvno tipko **■** Posnetki .
3. Na vrhu zaslona izberite **⌚** Načrtovano in pritisnite **OK**.
4. Na seznamu načrtovanih posnetkov in opomnikov izberite jeziček **Posnetki** in pritisnite **OK**, če si želite ogledati samo načrtovane posnetke.
5. Izberite načrtovani posnetek, ki se prekriva z drugim načrtovanim posnetkom in pritisnite barvno tipko **■** Prilagoditev časa .
6. Izberite začetni ali končni čas in ga spremenite s tipkama **▲** (gor) ali **▼** (dol). Izberite **Uporabi** in pritisnite **OK**.

---

## Ročno snemanje

Načrtujete lahko snemanje, ki ni povezano z določenim TV-programom. Sami nastavite vrsto sprejemnika, program in začetni ter končni čas.

Ročno načrtovanje snemanja ...









1. Pritisnite  TV GUIDE.
2. Pritisnite barvno tipko  Posnetki .
3. Na vrhu zaslona izberite  Načrtovano in pritisnite OK.
4. Pritisnite  OPTIONS (Možnosti), izberite Načrtovano in pritisnite OK.
5. Izberite sprejemnik, s katerega želite snemati in pritisnite OK.
6. Izberite program, s katerega želite snemati in pritisnite OK.
7. Izberite dan, ko želite snemati in pritisnite OK.
8. Nastavite začetni in končni čas snemanja. Izberite gumb in uporabite tipki  (gor) ali  (dol), da nastavite ure in minute.
9. Izberite Načrtovano in pritisnite OK, če želite načrtovati ročno snemanje.

Posnetek bo prikazan na seznamu načrtovanih posnetkov in opomnikov.

---

## Gledanje posnetka

Gledanje posnetka ...

1. Pritisnite  TV GUIDE.
2. Pritisnite barvno tipko  Posnetki .
3. Na seznamu posnetkov izberite želeni posnetek in za začetek gledanja pritisnite OK.
4. Uporabite lahko tipke  (premor),  (predvajanje),  (previjanje nazaj),  (hitro previjanje naprej) ali  (zaustavitev).
5. Za preklon nazaj na gledanje TV-oddaje pritisnite  EXIT (Izhod).

---

9.2

## Funkcija Pause TV

---

### Kaj potrebujete

Digitalno TV-oddajo lahko začasno prekinete in si jo ogledate pozneje.

Za začasno prekinitev TV-oddaje potrebujete ...

- priključen trdi disk USB, formatiran s tem televizorjem
- v televizorju nameščene digitalne TV-programe
- prejemanje informacij o programih za nameščeni TV-vodnik

Ko je trdi disk USB priključen in formatiran, televizor


neprekinjenos shranjuje TV-oddaje, ki jih gledate. Ko preklopite na drug program, se oddaja prejšnjega programa izbriše. Izbriše se tudi, ko televizor preklopite v stanje pripravljenosti.


Funkcije Pause TV ne morete uporabljati med snemanjem.

---



## Začasna ustavitev programa

Začasna prekinitev in nadaljevanje gledanja oddaje ...


Če želite začasno prekiniti program, pritisnite  (Premor). Na dnu zaslona se za kratek čas prikaže vrstica napredka.

Če želite priklicati vrstico napredka, znova pritisnite  (Premor).

Če želite nadaljevati z gledanjem, pritisnite  (Predvajanje).

Ko je vrstica napredka prikazana na zaslonu, pritisnite  (Previjanje nazaj) ali  (Previjanje naprej), da izberete mesto začetka gledanja začasno prekinjenega programa. Tipki pritiskajte večkrat, da spreminjate hitrost.

Oddajo lahko začasno prekinete za največ 90 minut.






Če želite znova preklopiti na gledanje TV-oddaje, pritisnite  (Zaustavitev).

---

## Ponovno predvajanje

Ker televizor shranjuje oddaje, ki jih gledate, jih večinoma lahko za nekaj sekund prevrtite nazaj.

Ponovno predvajanje trenutne oddaje ...

1. Pritisnite  (Premor)
2. Pritisnite  (Previjanje nazaj). Da izberete mesto začetka gledanja začasno prekinjenega programa, lahko večkrat zaporedoma pritisnete . Tipki pritiskajte večkrat, da spreminjate hitrost. Dosegli boste začetek shranjenega programa ali največjo časovno omejitev.
3. Pritisnite  (Predvajanje) za ponovni ogled programa.
4. Pritisnite  (Zaustavitev) za ogled programa v živo.

---

# Viri


---

## 10.1

### Preklop na napravo

Na seznamu priključkov (v meniju Vir) lahko najdete naprave, ki so priključene na televizor. V meniju Vlr lahko preklopite na napravo.

#### Meni virov

Za odpiranje menija Viri pritisnite  SOURCES (Viri). Če želite preklopiti na priključeno napravo, jo izberite s puščičnima tipkama ◀ (levo) ali ▶ (desno) in pritisnite OK.

Če želite zapreti meni Vir brez preklopa na napravo, znova pritisnite  SOURCES (Viri).

---

## 10.2

### Iz stanja pripravljenosti

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, lahko z daljinskim upravljalnikom televizorja vklopite priključeno napravo.


#### Play

Če želite predvajalnik in televizor vklopiti iz stanja pripravljenosti in takoj začeti predvajati ploščo ali program, na daljinskem upravljalniku televizorja pritisnite tipko ▶ (predvajanje).

Naprava mora biti povezana s kablom HDMI in funkcija HDMI CEC mora biti vklopljena na televizorju in povezani napravi.

#### Sistem za domači kino

Sistem za domači kino lahko vklopite in poslušate glasbeno ploščo ali radijsko postajo ter pustite televizor v stanju pripravljenosti.

Če želite vklopiti samo HTS in pustiti televizor v stanju pripravljenosti, pritisnite  SOURCES (Viri) na daljinskem upravljalniku televizorja.

---

## 10.3

### EasyLink


Možnost EasyLink omogoča upravljanje povezane naprave z daljinskim upravljalnikom televizorja. EasyLink prek povezave HDMI CEC komunicira s povezanimi napravami. Naprave morajo podpirati HDMI CEC in morajo biti vključene v priključek HDMI.

# Časovniki in ura

## Izklopni časovnik

Z izklopnim časovnikom lahko televizor samodejno preklopi v stanje pripravljenosti po prednastavljenem času.


Nastavitev izklopnega časovnika. . .

1. Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Izklopni časovnik**.

Z drsnikom lahko nastavite čas na do 180 minut v korakih po 5 minut. Če je izklopni časovnik nastavljen na 0 minut, je izklopljen. Televizor lahko vedno izklopite že prej ali izklopni časovnik med odštevanjem časa ponastavite.


3. Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

## Ura

Če vas zanima, koliko je ura, pritisnite  **TV GUIDE** (TV-vodnik) za prikaz časa v TV-vodniku.

Digitalne postaje v nekaterih državah ne pošiljajo informacij o univerzalnem koordinatnem času (UTC). Sprememba med poletnim in zimskim časom bo mogoče prezrta in televizor lahko prikazuje napačen čas.

Nastavitev ure televizorja. . .



1. Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Ura > Samodejni način ure** in izberite možnost **Odvisno od države**.
3. Izberite možnost **Poletni/zimski čas** in izberite ustrezno nastavitev.

## Izklopni časovnik

Če v 4 urah ne pritisnete nobene tipke daljinskega upravljalnika, televizor ne prejme vhodnega signala in 10 minut ne prejme ukazov daljinskega upravljalnika, se televizor samodejno izklopi zaradi varčevanja z energijo.

Če uporabljate televizor kot računalniški zaslon ali pa za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, izklopite samodejni izklop.

Izklop možnosti **Izklopni časovnik** . . .

1. Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Izklopni časovnik** in drsnik premaknite na 0 (Izklop).
3. Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.





# Videoposnetki, fotografije in glasba

## Iz povezave USB

Ogledujete si lahko fotografije ali predvajate glasbo in videoposnetke iz povezanega pomnilnika ali trdega diska USB.

Ko je televizor vklopljen, priključite pomnilnik ali trdi disk USB na enega od priključkov USB. Televizor zazna napravo in prikaže seznam predstavnostnih datotek.

Če se seznam datotek ne prikaže samodejno ...

1. Pritisnite  SOURCES (Viri), izberite  USB in pritisnite OK.
2. Izberite  Naprave USB in pritisnite  (desno), da izberete želeno napravo USB.

Datoteke lahko iščete v strukturi map, ki ste jo ustvarili na trdem disku.

Če želite ustaviti predvajanje videoposnetkov, fotografij in glasbe, pritisnite  EXIT (Izhod).

### Opozorilo


Če boste skušali začasno zaustaviti ali posneti program s priključenim trdim diskom USB, vas bo televizor pozval k formatiranju trdega diska USB. S tem formatiranjem boste izbrisali vse obstoječe datoteke na trdem disku USB.




## Predvajanje videoposnetkov

### Predvajanje videoposnetkov


Način odpiranja seznama predstavnostnih datotek na televizorju je odvisen od vrste naprave, v kateri so shranjene datoteke. Oglejte si zgornja poglavja.

Predvajanje videoposnetka na televizorju ...


Izberite  Videoposnetki, izberite ime datoteke in pritisnite OK.

- Če želite začasno zaustaviti videoposnetek, pritisnite OK. Za nadaljevanje ponovno pritisnite OK.
- Če želite previti nazaj ali naprej, pritisnite  ali .
- Za pospešitev – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x – tipki pritisnite večkrat.
- Če želite skočiti na naslednji videoposnetek v mapi, pritisnite OK, da predvajanje zaustavite, izberite  na zaslonu in pritisnite OK.
- Za zaustavitev predvajanja videoposnetka pritisnite

 (Zaustavitev).


- Če se želite vrniti na to mapo, pritisnite .

### Vrstica napredka

Če med predvajanjem videoposnetka želite prikazati vrstico napredka (položaj v posnetku, trajanje, naslov, datum itd.), pritisnite  INFO (Informacije).

Ponovno pritisnite, da skrijete informacije.

## Možnosti videa

Med predvajanjem videoposnetka pritisnite  OPTIONS (Možnosti), da ...

- Podnapisi

Prikaže podnapise, če so na voljo.

- Jezik zvoka

Predvaja jezik zvoka, če je na voljo.

- Ponovi, predvajaj enkrat

Predvaja videoposnetke večkrat ali enkrat.

- Vklop naključnega predvajanja, Izklop naključnega predvajanja

Predvaja videoposnetke v zaporednem ali naključnem zaporedju.

- Prikaži informacije

Prikaže ime datoteke.

- Nastavitve za podnapise

Nastavi barvo in položaj podnapisov, če so na voljo.

## Ogled fotografij


### Ogled fotografij

Način odpiranja seznama predstavnostnih datotek na televizorju je odvisen od vrste naprave, v kateri so shranjene datoteke. Oglejte si zgornja poglavja.

Ogled vseh fotografij na televizorju ...

Izberite  Fotografije, izberite Vse in pritisnite OK.

Ogled fotografije na televizorju ...

Izberite  Fotografije, izberite ime datoteke in pritisnite OK.

Začetek diaproyekcije na televizorju ...

Če je v mapi več fotografij, lahko zaženete diaproyekcijo.

Začetek diaproyekcije ...



1. Izberite mapo s fotografijami.
  2. Pritisnite barvno tipko **Diaprojekcija** .
- Če želite skočiti na prejšnjo ali naslednjo fotografijo, pritisnite **▶** (desno – naslednja) ali **◀** (levo – prejšnja).
  - Če želite diaprojekcijo začasno ustaviti, pritisnite **OK**. Če želite nadaljevati z diaprojekcijo, ponovno pritisnite **OK**.
  - Če želite diaprojekcijo zaustaviti, pritisnite **OK** in nato **↵**.

### Informacije

Če si želite ogledati informacije o fotografiji (velikost, datum nastanka, pot do datoteke itd.), izberite fotografijo in pritisnite **i** **INFO** (Informacije). Ponovno pritisnite, da skrijete informacije.

---

## Diaprojekcija z glasbo

Diaprojekcijo fotografij si lahko ogledate ob poslušanju glasbe. Najprej morate začeti s predvajanjem glasbe, šele nato zaženete diaprojekcijo fotografij.

Predvajanje glasbe z diaprojekcijo ...

1. Izberite skladbo ali mapo s skladbami in pritisnite **OK**.
2. Pritisnite **i** **INFO** (Informacije), da skrijete informacije o datoteki in vrstico napredka.
3. Pritisnite **↵**.
4. S puščicami izberite mapo s fotografijami.
5. Izberite mapo s fotografijami in pritisnite **Diaprojekcija** .
6. Za zaustavitev diaprojekcije pritisnite **↵**.

---

## Možnosti za fotografije

Ko je fotografija prikazana na zaslonu, pritisnite **≡** **OPTIONS** (Možnosti), da ...

- **Zaženi diaprojekcijo, Ustavi diaprojekcijo**  
Zažene ali ustavi diaprojekcijo.

- **Prehodi diaprojekcije**  
Določi prehode med slikami.

- **Frekvenca diaprojekcije**  
Izbere čas prikaza vsake slike.

- **Ponovi, predvajaj enkrat**  
Večkratni ali samo en ogled slik.

- **Izklop naključnega predvajanja, Vklop naključnega predvajanja**  
Ogled slik v zaporednem ali naključnem vrstnem redu.

- **Zavrti sliko**

Zavrti sliko.

- **Prikaži informacije**  
Prikaže naslov in velikost slike ter naslednje slike v diaprojekciji.

- **Ustavi glasbo**  
Ustavi predvajanja glasbe v ozadju.

---

12.4

## Predvajanje glasbe

---

### Predvajanje glasbe

Način odpiranja seznama predstavnostnih datotek na televizorju je odvisen od vrste naprave, v kateri so shranjene datoteke. Oglejte si zgornja poglavja.

Predvajanje skladbe na televizorju ...

Izberite **♪** **Glasba** , izberite ime datoteke in pritisnite **OK**

Če je v mapi več skladb, jih lahko predvajate zaporedno.

- Če želite začasno prekiniti predvajanje skladbe, pritisnite **OK**. Za nadaljevanje ponovno pritisnite **OK**.

- Če želite previti nazaj ali naprej, pritisnite **▶▶** ali **◀◀**. Za pospešitev – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x – tipki pritisnite večkrat.

- Če želite skočiti na naslednjo skladbo v mapi, pritisnite **OK**, da predvajanje zaustavite, izberite **▶** na zaslonu in pritisnite **OK**.

- Če se želite vrniti na mapo, pritisnite **↵**, glasba se bo še vedno predvajala.

- Za zaustavitev predvajanja glasbe pritisnite **■** (Ustavi).

### Vrstica napredka

Če med predvajanjem skladbe želite prikazati vrstico napredka (položaj v posnetku, trajanje, naslov, datum itd.), pritisnite **i** **INFO** (Informacije).

Ponovno pritisnite, da skrijete informacije.

---

## Možnosti za glasbo

Možnosti za predvajanje glasbe ...

- **Zaustavitev predvajanja**  
Zaustavi predvajanje glasbe.

- **Ponovi, predvajaj enkrat**  
Skladbo predvaja večkrat ali enkrat.

- **Vklop naključnega predvajanja, Izklop naključnega predvajanja**  
Skladbe predvaja v zaporednem ali naključnem

zaporedju.

- Prikaži informacije  
Prikaže ime datoteke.

# Nastavitve

13.1

## Slika

### Slog slike

#### Izbira sloga

Za enostavno nastavitve slike lahko izberete prednastavljeni Slog slike.

1. Pritisnite **⏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Slog slike** in izberite slog na seznamu.
3. Izberite slog in pritisnite **OK**.

Razpoložljivi slogi slike so ...

- **Osebno** – nastavitve slike, ki jih izberete ob prvem vklopu.
- **Živahno** – idealno za gledanje ob dnevni svetlobi
- **Naravno** – naravne nastavitve slike
- **Standardno** – energijsko najvarčnejša nastavitve, tovarniška nastavitve
- **Film** – idealno za gledanje filmov
- **Foto** – idealno za gledanje fotografij
- **Varčevanje z energijo** – nastavitve za energetsko učinkovitost

#### Prilagoditev sloga

Vsaka nastavitve slike, ki jo prilagodite, kot sta **Barva** in **Kontrast**, se shrani v trenutno izbrani **Slog slike**. Prilagodite lahko vsak slog.

#### Obnovitev sloga

Izbrani slog bo shranil opravljene spremembe. Priporočamo, da prilagodite samo nastavitve slike za slog **Osebno**. Samo v slogu **Osebno** lahko shranite nastavitve za posamezne povezane naprave v meniju **Viri**.

Obnovitev prvotnih nastavitve sloga ...

1. Pritisnite **⏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Obnovi slog** in izberite slog, ki ga želite obnoviti.
3. Pritisnite **OK**. Slog je obnovljen.

#### Domače okolje ali Trgovina

Če se **Slog slike** ob vsakem vklopu televizorja preklopi nazaj na način **Živahno**, je lokacija televizorja nastavljena na **Trgovina**. To je nastavitve za

predstavitev v trgovini.

Nastavitve televizorja za domačo uporabo ...

1. Pritisnite **⏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Lokacija** in pritisnite **OK**.
3. Izberite **Domače okolje** in pritisnite **OK**.
4. Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

### Nastavitve slike

#### Barva

Z možnostjo **Barva** lahko prilagodite nasičenost barv slike.

Prilagoditev barve ...

1. Pritisnite **⏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Barva**.
3. Pritisnite **▶** (desno) in vrednost prilagodite s tipkama **▲** (gor) in **▼** (dol).
4. Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

#### Kontrast

Z možnostjo **Kontrast** lahko prilagodite svetlost osvetlitve ozadja zaslona.

Nastavitve stopnje ...

1. Pritisnite **⏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Kontrast**.
3. Pritisnite **▶** (desno) in vrednost prilagodite s tipkama **▲** (gor) in **▼** (dol).
4. Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

#### Ostrina

Z možnostjo **Ostrina** lahko prilagodite stopnjo ostrine podrobnosti slike.

Prilagoditev ostrine ...

1. Pritisnite **⏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Ostrina**.
3. Pritisnite **▶** (desno) in vrednost prilagodite s tipkama **▲** (gor) in **▼** (dol).
4. Po potrebi pritisnite **↩**, da zaprete meni.

#### Napredne nastavitve slike



##### Igralna konzola ali računalnik

Ko priključite napravo, televizor prepozna njeno vrsto in vsaki napravi dodeli pravilno ime. Če želite, lahko ime vrste spremenite. Če je nastavljeno pravilno ime vrste za napravo, televizor samodejno preklopi na

idealne nastavitve, ko v meniju Viri vklopite to napravo.

Če imate igralno konzolo z vgrajenim predvajalnikom Blu-ray, ste ime vrste mogoče nastavili na Blu-ray. Z možnostjo **Slog dejavnosti** lahko ročno preklopite na idealne nastavitve za igranje. Ko nadaljujete z gledanjem televizije, ponovno preklopite na TV.

Ročni preklop nastavitve ...

1. Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Slog dejavnosti**.
3. Izberite **Igre, Računalnik ali TV**.  
Nastavitev TV povrne nastavitve za gledanje televizije.
4. Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---



## Barvne nastavitve

---

### Izboljšanje barve

Možnost **Izboljšanje barve** omogoča izboljšanje intenzivnosti barv in podrobnosti v svetlih barvah.

Prilagoditev stopnje ...



1. Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Barva**.
3. Izberite možnost **Izboljšava barv** in pritisnite **OK**.
3. Izberite **Največ, Srednje, Najmanj ali Izklop**.
4. Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

## Temperatura barve

Z možnostjo **Temperatura barve** lahko sliko nastavite na prednastavljeno temperaturo barve ali izberete možnost **Po meri** in sami nastavite temperaturo z možnostjo **Temperatura barve po meri**. Nastavitvi **Temperatura barve** in **Temperatura barve po meri** sta namenjeni naprednim uporabnikom.

Izbira prednastavitve ...

1. Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Barva**.
3. Izberite možnost **Temperatura barve** in pritisnite **OK**.
3. Izberite **Običajno, Toplo ali Hladno**. Ali izberite **Po meri**, če želite sami nastaviti temperaturo barve.
4. Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.





---

## Temperatura barve po meri

Z možnostjo **Temperatura barve po meri** lahko sami nastavite temperaturo barve. Če želite nastaviti barvni ton po meri, najprej v meniju **Barvni ton** izberite možnost **Po meri**. Nastavitev **Temperatura barve po**

meri je namenjena naprednim uporabnikom.

Nastavitev temperature barve po meri ...

1. Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Barva**.
3. Izberite možnost **Temperatura barve po meri** in pritisnite **OK**.
3. Za nastavitev vrednosti pritisnite puščici  (gor) ali  (dol). WP je bela točka, BL pa črni odtenek. V tem meniju lahko izberete tudi eno od prednastavitvev.
4. Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---



## Nastavitve kontrasta

---

### Načini kontrasta

Z možnostjo **Način kontrasta** lahko nastavite stopnjo, s katero se lahko zmanjša poraba energije, ker se zmanjša svetlost zaslona. To možnost izberite, če želite privarčevati čim več energije ali zagotoviti sliko z največjo svetlostjo.

Prilagoditev stopnje ...



1. Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Kontrast > Način kontrasta**.
3. Izberite **Standardno, Najnižja poraba, Najboljša slika ali Izklop**.
4. Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

## Dinamični kontrast

Možnost **Dinamični kontrast** omogoča nastavitvev stopnje, s katero televizor samodejno izboljša podrobnosti na temnih, srednjih in svetlih področjih v sliki.

Prilagoditev stopnje ...

1. Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Kontrast > Dinamični kontrast**.
3. Izberite **Največ, Srednje, Najmanj ali Izklop**.
4. Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

## Svetlost

Z možnostjo **Svetlost** lahko nastavite stopnjo svetlosti slikovnega signala. Nastavitev **Svetlost** je namenjena naprednim uporabnikom. Priporočamo, da manj izkušeni uporabniki svetlost slike prilagodijo z nastavitvijo **Kontrast**.

Prilagoditev stopnje ...

1. Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2. Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Napredno** > **Kontrast** > **Svetlost**.
3. Pritisnite **▶** (desno) in vrednost prilagodite s tipkama **▲** (gor) in **▼** (dol).
4. Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

---

### Kontrast videa

Z možnostjo **Kontrast videa** lahko zmanjšate obseg kontrasta videa.

Prilagoditev stopnje ...

1. Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Napredno** > **Kontrast** > **Kontrast videa**.
3. Pritisnite **▶** (desno) in vrednost prilagodite s tipkama **▲** (gor) in **▼** (dol).
4. Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

---

### Gama

Z možnostjo **Gama** lahko nastavite nelinearno nastavitev za svetlost in kontrast slike. Nastavitev Gama je namenjena naprednim uporabnikom.

Prilagoditev stopnje ...

1. Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Napredno** > **Kontrast** > **Gama**.
3. Pritisnite **▶** (desno) in vrednost prilagodite s tipkama **▲** (gor) in **▼** (dol).
4. Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

---

### Nastavitve ostrine

#### Izjemna ločljivost

Z možnostjo **Izjemna ločljivost** vklopite vrhunsko ostrino robov črt in obrisov.

Vklop ali izklop ...

1. Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve TV** > **Slika** > **Napredno** > **Ostrina** > **Izjemna ločljivost**.
3. Izberite **Vklop ali Izklop**.
4. Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

---

### Zmanjšanje šumov

Z možnostjo **Zmanjšanje šumov** lahko filtrirate in zmanjšate stopnjo šumov v sliki.

Prilagoditev zmanjšanja šumov ...

1. Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Napredno** > **Ostrina** > **Zmanjševanje šumov**.
3. Izberite **Največ**, **Srednje**, **Najmanj** ali **Izklop**.
4. Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

---

### Zmanjšanje artefaktov MPEG

Z možnostjo **Zmanjšanje artefaktov MPEG** lahko zgladite digitalne prehode v sliki. Artefakti MPEG so v glavnem vidni kot majhne kocke ali nazobčani robovi v slikah.

Zmanjšanje artefaktov MPEG ...

1. Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Napredno** > **Ostrina** > **Odpravljanje artefaktov MPEG**.
3. Izberite **Največ**, **Srednje**, **Najmanj** ali **Izklop**.
4. Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

---

### Oblika in robovi

#### Format slike

Če se na vrhu in dnu ali obeh straneh slike pojavijo črne proge, lahko izberete format slike, ki zapolni celoten zaslon.

Sprememba formata slike ...

1. Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Oblika in robovi** > **Format slike**.
3. Na seznamu izberite format in pritisnite **OK**.
4. Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

Sprememba formata slike med gledanjem televizije ...

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite **📺**, da odprete meni **Format slike**.
2. Na seznamu izberite format in pritisnite **OK**.

---

### Robovi zaslona

Z možnostjo **Robovi zaslona** lahko rahlo povečate sliko, da zakrijete popačene robove.

Prilagoditev robov ...

1. Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Oblika in robovi** > **Robovi zaslona**.
3. Vrednost prilagodite s tipko **▲** (gor) ali **▼** (dol).
4. Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

---

## Premik slike

Z možnostjo **Premik slike** lahko rahlo spremenite položaj slike.

Premik slike ...

1. Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Oblika in robovi > Premik slike**.
3. Položaj prilagodite s tipkami **▲** (gor), **▼** (dol), **▶** (desno) ali **◀** (levo).
4. Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

---

13.2

## Zvok

---

### Slog zvoka

#### Izbira sloga

Za enostavno nastavitev zvoka lahko izberete prednastavitev v meniju **Slog zvoka**.

1. Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Slog zvoka** in izberite slog na seznamu.
3. Izberite slog in pritisnite **OK**.

Razpoložljivi slogi zvoka so ...

- **Osebno** – nastavitve zvoka, ki jih izberete ob prvem vklopu.
- **Izvirno** – najbolj nevtralna nastavitev zvoka
- **Film** – idealno za gledanje filmov
- **Glasba** – idealno za poslušanje glasbe
- **Igra** – idealno za igranje iger
- **Novice** – idealno za govor

---

#### Obnovitev sloga

Izbrani slog bo shranil opravljene spremembe. Priporočamo, da prilagodite samo nastavitve zvoka za slog **Osebno**. V možnosti **Slog zvoka – Osebno** lahko shranite nastavitve za posamezne povezane naprave v meniju **Viri**.

Obnovitev prvotnih nastavitvev sloga ...

1. Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Obnovi slog**.

---

## Nastavitve zvoka

#### Nizki toni

Z možnostjo **Nizki toni** lahko prilagodite stopnjo nizkih tonov.

Nastavitev stopnje ...

1. Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Nizki toni**.
3. Pritisnite **▶** (desno) in vrednost prilagodite s tipkama **▲** (gor) in **▼** (dol).
4. Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

---

#### Visoki toni

Z možnostjo **Visoki toni** lahko prilagodite stopnjo visokih tonov.

Nastavitev stopnje ...

1. Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Visoki toni**.
3. Pritisnite **▶** (desno) in vrednost prilagodite s tipkama **▲** (gor) in **▼** (dol).
4. Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

---

#### Prostorski način

Z možnostjo **Prostorski način** lahko nastavite zvočni učinek zvočnikov televizorja.

Nastavitev prostorskega načina ...

1. Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Prostorski način**.
3. Pritisnite **▶** (desno) in izberite **Stereo, Incredible Surround**.
4. Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

---

#### Glasnost slušalk

Z možnostjo **Glasnost slušalk** lahko ločeno nastavite glasnost priključenih slušalk.

Prilagajanje glasnosti. . .

1. Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Glasnost slušalk**.
3. Pritisnite **▲** (gor) ali **▼** (dol), da nastavite glasnost.
4. Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

---

#### Napredne nastavitve zvoka

---

## Samodejna izravnava glasnosti

Z možnostjo **Samodejna izravnava glasnosti** lahko nastavite, da televizor samodejno odpravlja nenadne razlike v glasnosti. Običajno na začetku oglasov ali pri preklapljanju programov.

Vklop ali izklop ...

1. Pritisnite **⬆️**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Samodejno izravnavanje glasnosti**.
3. Pritisnite **▶️** (desno) in izberite **Vklop** ali **Izklop**.
4. Po potrebi pritisnite **⬅️**, da zaprete meni.

---

## Zvočniki televizorja

Zvok televizorja lahko pošljete v priključeno zvočno napravo, kot je sistem za domači kino ali glasbeni sistem. Z možnostjo **Zvočniki televizorja** lahko izberete, kje želite slišati zvok televizorja in kako ga želite upravljati.

- Če izberete **Izklop**, trajno izklopite zvočnike televizorja.

- Če izberete **Vklop**, so zvočniki televizorja vedno vklopljeni.

Če je zvočna naprava povezana prek povezave HDMI CEC, lahko uporabite eno od nastavitve funkcije **EasyLink**.

- Če izberete **EasyLink**, televizor zvok pošilja v zvočno napravo. Ko naprava predvaja zvok, so zvočniki televizorja izklopljeni.

- Če izberete možnost **Samod. vklop EasyLink**, televizor vklopi zvočno napravo, pošlje zvok v napravo in izklopi svoje zvočnike.

Če je izbrana možnost **EasyLink** ali **Samod. vklop EasyLink**, lahko na zvočnike televizorja ali zvočnike naprave preklopite v meniju **Slika in zvok**.

Nastavitev zvočnikov televizorja ...

1. Pritisnite **⬆️**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Zvočniki televizorja**.
3. Pritisnite **▶️** (desno) in izberite **Izklop**, **Vklop**, **EasyLink** or **Samod. vklop EasyLink**.
4. Po potrebi pritisnite **⬅️**, da zaprete meni.

---

## Clear Sound

Z možnostjo **Clear Sound** lahko izboljšate zvok govora. Idealno za poročila. Izboljšavo govora lahko vklopite ali izklopite.

Vklop ali izklop ...

1. Pritisnite **⬆️**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Clear Sound**.
3. Pritisnite **▶️** (desno) in izberite **Vklop** ali **Izklop**.
4. Po potrebi pritisnite **⬅️**, da zaprete meni.

---

## HDMI1-ARC

Če ne potrebujete zvočnega povratnega kanala (ARC) ali priključkov HDMI, lahko signal ARC izklopite.

1. Pritisnite **⬆️**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > HDMI 1 – ARC**.
3. Pritisnite **▶️** (desno) in izberite **Vklop** ali **Izklop**.
4. Po potrebi pritisnite **⬅️**, da zaprete meni.

---

## Format zvočnega izhoda

S formatom zvočnega izhoda lahko nastavite izhodni zvočni signal televizorja glede na zmogljivosti obdelave zvoka sistema za domači kino.

Nastavitev formata zvočnega izhoda ...

1. Pritisnite **⬆️**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Format zvočnega izhoda**.
3. Pritisnite **▶️** (desno) in izberite **Večkanalno** ali **Stereo**.
4. Po potrebi pritisnite **⬅️**, da zaprete meni.

---

## Izravnavanje zvočnega izhoda

Z izravnavanjem zvočnega izhoda lahko glasnost zvoka sistema za domači kino izravnate z glasnostjo televizorja, ko preklapljate med njima.

Izravnava razlike v glasnosti ...

1. Pritisnite **⬆️**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Izravnavanje zvočnega izhoda**.
3. Izberite **Več**, **Srednje** ali **Manj** in pritisnite **OK**.
4. Če je razlika v glasnosti velika, izberite **Več**. Če je razlika v glasnosti majhna, izberite **Manj**.
5. Po potrebi pritisnite **⬅️**, da zaprete meni.

---

## Zapoznitev zvočnega izhoda

Če na sistemu za domači kino nastavite zapoznitev sinhronizacije zvoka, morate izklopiti **zapoznitev zvočnega izhoda** na televizorju, da se zvok sinhronizira s sliko.

Izklop zapoznitve zvočnega izhoda ...



1. Pritisnite **⬆️**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Format zvočnega izhoda**.
3. Pritisnite **▶️** (desno) in izberite **Večkanalno** ali **Stereo**.
4. Po potrebi pritisnite **⬅️**, da zaprete meni.

---

## Odmik zvočnega izhoda

Če na sistemu za domači kino ne morete nastaviti zapoznitve, lahko zapoznitev nastavite na televizorju z odmikom zvočnega izhoda.

Sinhronizacija zvoka televizorja ...

1. Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Odmik zvočnega izhoda**.
3. Z drsnikom nastavite odmik zvoka in pritisnite **OK**.
4. Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---



13.3

## Splošne nastavitve

---

### Jezik menija

Spreminjanje jezika menijev in sporočil televizorja ...

1. Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Jezik menija**.
3. Izberite zeleni jezik.
4. Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

## Ura

---

Datum in čas



---

Samodejno

Digitalne postaje v nekaterih državah ne pošiljajo informacij o univerzalnem koordinatnem času (UTC). Sprememba med poletnim in zimskim časom bo mogoče prezrta in televizor lahko prikazuje napačen čas.

Ko snemate oddaje, načrtovane v TV-vodniku, priporočamo, da časa in datuma ne spreminjate ročno. V nekaterih državah in pri nekaterih ponudnikih omrežnih storitev je nastavev **Ura** skrita, da ne morete nastaviti napačnega časa.



Samodejna nastavev ure televizorja ...

1. Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Ura > Samodejni način ure** in izberite **Odvisno od države**.
3. Izberite **Poletni/zimski čas** in izberite ustrezno nastavev.
4. Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

## Priročnik



Ročna nastavev ure televizorja ...

1. Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Ura > Samodejni način ure** in izberite **Ročno**.
3. Izberite **Datum in Čas**, da prilagodite.
4. Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

## Časovni pas

Nastavev časovnega pasu ...



1. Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Ura > Časovni pas**.
3. Izberite **časovni pas**.
4. Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

## Izklopni časovnik

Z izklopnim časovnikom lahko televizor samodejno preklopi v stanje pripravljenosti po prednastavljenem času.

Nastavev izklopnega časovnika. . .

1. Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
  2. Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Izklopni časovnik**.
- Z drsnikom lahko nastavite čas na do 180 minut v korakih po 5 minut. Če je izklopni časovnik nastavljen na 0 minut, je izklopljen. Televizor lahko vedno izklopite že prej ali izklopni časovnik med odštevanjem časa ponastavite.
3. Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.


---

## Izklopni časovnik

Če televizor prejme TV-signal, vendar v 4 urah ne pritisnete nobene tipke daljinskega upravljalnika, se televizor samodejno izklopi in tako varčuje z energijo. Samodejno se izklopi tudi, če v 10 minutah ne prejme TV-signala ali ukaza daljinskega upravljalnika.

Če uporabljate televizor kot računalniški zaslon ali pa za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, izklopite samodejni izklop.

Izklop možnosti Izklopni časovnik ...

1. Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Izklopni časovnik**.
3. Z drsnikom prilagodite vrednost. Z vrednostjo 0 (Izklop) izklopite samodejni izklop.





4. Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

## Prostor



Nastavitev televizorja za domačo uporabo ...

1. Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Lokacija** in pritisnite **OK**.
3. Izberite **Domače okolje** in pritisnite **OK**.
4. Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

## Namestitev televizorja

Kot del prve namestitve, je ta nastavitev nastavljena na način **Na stojalu za televizor** ali **Na steni**. Če ste od takrat spremenili namestitev televizorja, jo ustrezno prilagodite, da boste zagotovili najboljšo reprodukcijo zvoka.



1. Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Namestitev televizorja** in pritisnite **OK**.
3. Izberite **Na stojalu za televizor** ali **Na steni**.
4. Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

## Tovarniške nastavitve

Obnovite lahko prvotne tovarniške nastavitve televizorja.

Obnovitev prvotnih nastavitvev ...


1. Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Tovarniške nastavitve** in pritisnite **OK**.
3. Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

---

## Ponovna namestitev televizorja

Ponovite lahko celotno namestitev televizorja. Televizor v celoti ponovno namesti.

Popolna celotna namestitev televizorja ...

1. Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Ponovna namestitev televizorja** in pritisnite **OK**.
3. Sledite navodilom na zaslonu. Namestitev lahko traja nekaj minut.

# Specifikacije

## 14.1

### Specifikacije okolja

#### Varčevanje z energijo

Okolju prijazne nastavitve vključujejo nastavitve, ki so prijazne do okolja.

Med gledanjem TV-programov pritisnite **■**, da odprete Okolju prijazne nastavitve.

Ponovno pritisnite **■**, da zaprete Okolju prijazne nastavitve.

#### Varčevanje z energijo

Slog slike prilagodi sliko na idealne energijsko varčne nastavitve.

#### Izklop zaslona

Če samo poslušate glasbo, zaslon televizorja lahko izklopite in prihranite pri energiji.

Izberite **Izklop zaslona** in pritisnite **OK**. Če zaslon želite ponovno vklopiti, pritisnite katerokoli tipko na daljinskem upravljalniku.

#### Samodejni izklop

Če v 4 urah na daljinskem upravljalniku ne pritisnete nobene tipke ali če televizor 10 minut ne prejema nobenega signala, se televizor samodejno izklopi zaradi varčevanja z energijo.

Če uporabljate televizor kot računalniški zaslon ali pa za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, deaktivirajte samodejni izklop.

Poleg okolju prijaznih nastavitvev ima televizor tudi okolju prijazne tehnologije za porabo energije.

#### Neaktivne naprave izklopljene

Izklopite priključene naprave EasyLink HDMI-CEC (Consumer Electronic Control), ki niso dejavne.

#### Upravljanje porabe

Napredno upravljanje porabe tega televizorja zagotavlja najučinkovitejšo porabo energije. Preverite lahko, kako vaše osebne nastavitve televizorja, raven svetlosti na trenutnih slikah na zaslonu in okoliški svetlobni pogoji določajo relativno porabo energije. Preverjanje relativne porabe energije. . .

1. Pritisnite **■**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Ogled predstavitev > Predst. Active Control** in pritisnite **OK**.
3. Izberite nastavitvev, da preverite ustrezne vrednosti.

## Evropska energetska oznaka

Evropska energetska oznaka označuje razred energetske učinkovitosti tega izdelka. Čim temnejša zelena je oznaka razreda energetske učinkovitosti tega izdelka, tem manjša je njegova energijska poraba.

Na oznaki je naveden razred energetske učinkovitosti, povprečna poraba energije med uporabo tega izdelka in povprečna poraba energije v obdobju 1 leta. Vrednosti porabe energije za ta izdelek si lahko ogledate tudi na Philipsovem spletnem mestu za vašo državo na naslovu [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

## Obvestilo o izdelku

Za serijo 4101, 4111

### 32PHx4101

- Razred energijske učinkovitosti: A+
- Vidna velikost zaslona: 80 cm/32 palcev
- Vključen način porabe energije (W): 30 W
- Letna poraba energije (kWh)\*: 44 kWh
- Poraba energije v pripravljenosti (W)\*\*: 0,30 W
- Poraba energije med izklopom (W): 0,30 W
- Ločljivost zaslona (slikovne pike): 1366 x 768p

### 32PFx4101

- Razred energijske učinkovitosti: A+
- Vidna velikost zaslona: 80 cm/32 palcev
- Vključen način porabe energije (W): 32 W
- Letna poraba energije (kWh)\*: 47 kWh
- Poraba energije v pripravljenosti (W)\*\*: 0,30 W
- Poraba energije med izklopom (W): 0,30 W
- Ločljivost zaslona (slikovne pike): 1920 x 1080p

### 40PFx4101

- Razred energijske učinkovitosti: A+
- Vidna velikost zaslona: 102 cm/40 palcev
- Vključen način porabe energije (W): 42 W
- Letna poraba energije (kWh)\*: 61 kWh
- Poraba energije v pripravljenosti (W)\*\*: 0,30 W
- Poraba energije med izklopom (W): 0,30 W
- Ločljivost zaslona (slikovne pike): 1920 x 1080p

### 40PFT4111

- Razred energijske učinkovitosti: A+
- Vidna velikost zaslona: 100 cm/40 palcev
- Vključen način porabe energije (W): 42 W
- Letna poraba energije (kWh)\*: 61 kWh
- Poraba energije v pripravljenosti (W)\*\*: 0,30 W
- Poraba energije med izklopom (W): 0,30 W
- Ločljivost zaslona (slikovne pike): 1920 x 1080p

### 48PFx4101

- Razred energijske učinkovitosti: A+
- Vidna velikost zaslona: 121 cm/48 palcev

- Vključen način porabe energije (W): 56 W
- Letna poraba energije (kWh)\*: 82 kWh
- Poraba energije v pripravljenosti (W)\*\*: 0,30 W
- Poraba energije med izklopom (W): 0,30 W
- Ločljivost zaslona (slikovne pike): 1920 x 1080p

\* Izračun porabe energije v kWh na leto temelji na porabi energije televizorja pri delovanju 4 ure na dan v obdobju 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.

\*\*Če televizor izklopite z daljinskim upravljalnikom in ne deluje nobena funkcija.

---

## Konec uporabe

### Odstranjevanje starega izdelka in baterij

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je izdelek opremljen s simbolom prečrtanega smetnjaka na kolesih, to pomeni, da je pri ravnanju s tem izdelkom treba upoštevati evropsko Direktivo 2002/96/ES.



Pozanimajte se o sistemu zbiranja in ločevanja za odpadne električne in elektronske izdelke na svojem območju.

Upoštevajte lokalne predpise in ne odlagajte starih izdelkov z običajnimi gospodinjskimi odpadki. S pravilnim odstranjevanjem starih izdelkov pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Izdelek vsebuje baterije, za katere evropska Direktiva 2006/66/ES določa, da jih ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.



Pozanimajte se o lokalnih predpisih za ločeno zbiranje baterij. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

---

14.2

## Sprejem za modele PxH/PxT

- Antenski vhod: 75 Ohm koaksialni (IEC75)
- Frekvenčna področja sprejemnika: Hyperband; S-Channel; UHF; VHF
- DVB : DVB-T (zemeljski, antenski) COFDM 2K/8K; DVB-T2: samo za vrste televizorjev '... T/12"; DVB-C (kabelski) QAM
- Predvajanje analognega videa: NTSC; SECAM; PAL
- Predvajanje digitalnega videa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Predvajanje digitalnega zvoka (ISO/IEC 13818-3)

---

14.3

## Zaslon

---

### Vrsta

Za serijo 4101, 4111

Diagonalna velikost zaslona:

- 32Pxx4101: 80 cm/32 palcev
- 40Pxx4101: 102 cm/40 palcev
- 40PFT4111: 100 cm/40 palcev
- 48Pxx4101: 121 cm/48 palcev

Ločljivost zaslona:

- PFx41x1: 1920 x 1080p
- PHx4101: 1366 x 768p

---

### Ločljivosti zaslona

Računalniški formati – HDMI (ločljivost – hitrost osveževanja)

- 640 x 480 – 60 Hz
- 800 x 600 – 60 Hz
- 1024 x 768 – 60 Hz
- 1280 x 720 – 60 Hz
- 1280 x 768 – 60 Hz
- 1280 x 1024 – 60 Hz
- 1360 x 768 – 60 Hz
- 1680 x 1050 – 60 Hz\*
- 1920 x 1080 – 60 Hz\*

Računalniški formati – VGA (ločljivost – hitrost osveževanja)

- 640 x 480 – 60 Hz
- 800 x 600 – 60 Hz
- 1024 x 768 – 60 Hz
- 1280 x 1024 – 60 Hz
- 1360 x 768 – 60 Hz
- 1920 x 1080 – 60 Hz\*

Video formati (ločljivost – hitrost osveževanja)

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz

576i - 50 Hz  
576p - 50 Hz  
720p - 50 Hz, 60 Hz  
1080i - 50 Hz, 60 Hz  
1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

\* Za za modele PFxxxxx.

---

14.4

## Napajanje

Specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez obvestila. Več podrobnosti o specifikacijah izdelka si ogledajte na spletni strani [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, +/-10 %
- Temperatura okolja: Od 5 do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: manj kot 0,3W
- Funkcije varčevanja z energijo: način Eco, izklop slike (za radio), samodejni izklop, meni Okolju prijazne nastavitve.

Nazivna moč, ki je navedena na tipski ploščici televizorja, označuje porabo energije tega izdelka med normalno gospodinjsko uporabo (IEC 62087 izd. 2). Največja moč, ki je navedena v oklepajih, se uporablja za električno varnost (IEC 60065 izd. 7.2).

---

14.5

## Dimenzije in teže

### Za serijo 4101, 4111

#### 32Pxx4101

- Brez TV-stojala:  
Širina 726,5 mm – višina 438,8 mm – globina 79,2 mm  
– teža ±4,88 kg

- S TV-stojalom:  
Širina 726,5 mm – višina 477,4 mm – globina 170,5 mm  
– teža ±4,96 kg

#### 40Pxx4101, 40PFT4111

- Brez TV-stojala:  
Širina 903,5 mm – višina 525,2 mm – globina 76,8 mm  
– teža ±6,8 kg

- S TV-stojalom:  
Širina 903,5 mm – višina 564,8 mm – globina 195,2 mm  
– teža ±6,89 kg

#### 48Pxx4101

- Brez TV-stojala:  
Širina 1081,8 mm – višina 636,8 mm – globina 80,2 mm  
– teža ±12,4 kg

- S TV-stojalom:  
Širina 1081,8 mm – višina 675,7 mm – globina 230,8 mm  
– teža ±12,56 kg

---

14.6

## Povezljivost

### Za serijo 4101, 4111, 4201

Za PxK4101, PxK4201

#### Hrbtni del televizorja

- HDMI 1 ARC: zvočni povratni kanal HDMI
- HDMI 2
- SERV. U: Storitvena vrata
- SCART (RGB/CVBS): Adapter SCART
- ZVOČNI VHOD (DVI): Stereo mini vtikač 3,5 mm
- DIGITALNI ZVOČNI IZHOD: SPDIF
- TV-ANTENA: 75-ohmski koaksialni (IEC)
- Satelit

#### Stranski del televizorja

- CI: Standardni vmesnik
- USB
- Slušalke: Stereo mini vtikač 3,5 mm

Za

PxH4101/PxT4101, 40PFT4111, PxH4201/PxT4201

#### Hrbtni del televizorja

- HDMI 1 ARC: zvočni povratni kanal HDMI
- HDMI 2
- SERV. U: Storitvena vrata
- SCART (RGB/CVBS): Adapter SCART
- ZVOČNI VHOD (DVI/VGA): Stereo mini vtikač 3,5 mm
- DIGITALNI ZVOČNI IZHOD: SPDIF
- TV-ANTENA: 75-ohmski koaksialni (IEC)

#### Stranski del televizorja

- CI: Standardni vmesnik
- USB
- Slušalke: Stereo mini vtikač 3,5 mm

---

14.7

## Zvok

---

## Za serijo 4101, 4111

- Mono/stereo
- Izboljšava zvoka: Incredible Surround, Clear Sound
- Izhodna moč:  
16 W (RMS pri 15 % THD)

---

14.8

## Večpredstavnost

Opomba: Imena večpredstavnostnih datotek ne smejo biti daljša od 128 znakov.

### Podprte večpredstavnostne povezave

- USB (FAT/FAT 32/NTFS): priključite samo naprave USB, ki porabijo največ 500 mA energije.

### Podprte slikovne datoteke

- JPEG: \*.jpg, \*.jpeg
- PNG: \*.png.jpg

### Podprte zvočne datoteke

- MPEG1: \*.mp3

### Podprte videodatoteke

- \*.avi, \*.mp4, \*.mov, \*.mkv, \*.mpg, \*.mpeg

### Podprti format podnapisov

- SRT: večjezična podpora

# Programska oprema


## 15.1

## Posodobitev programske opreme

Morda je treba posodobiti programsko opremo televizorja. Za prenos programske opreme v televizor potrebujete računalnik in pomnilniško napravo USB. Uporabite pomnilniško napravo USB z 256 MB prostora. Poskrbite, da je zaščita pred pisanjem izklopljena.

### 1. Začetek posodabljanja televizorja

Začetek posodabljanja programske opreme. . .

Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

Izberite **Posodobitev programske opreme > USB** in pritisnite **OK**.

### 2. Identifikacija televizorja

Pomnilnik USB vstavite v priključek USB televizorja.

Izberite **Začni** in pritisnite **OK**. V pomnilnik USB se zapiše datoteka za identifikacijo televizorja.

### 3. Prenos programske opreme televizorja

Pomnilnik USB vstavite v računalnik.

V pomnilniku USB poiščite datoteko **update.htm** in jo dvokliknite.

Kliknite **Pošlji ID**.

Če je nova programska oprema na voljo, prenesite datoteko .zip.

Ko jo prenesete, jo razširite in kopirajte datoteko

**autorun.upg** v pomnilnik USB.

Te datoteke ne premikajte v mapo.

### 4. Posodobitev programske opreme televizorja

Pomnilnik USB ponovno vstavite v televizor.

Posodobitev se zažene samodejno.

Televizor se izklopi za 10 sekund in nato ponovno vklopi. Počakajte.

**Ne. . .**

- uporabite daljinskega upravljalnika

- odstranite pomnilnika USB iz televizorja

Če med posodabljanjem pride do izpada napajanja, ne odstranite pomnilniške naprave USB iz televizorja.

Ko je napajanje povrnjeno, se posodabljanje nadaljuje.

## Različica programske opreme

Ogled trenutne različice programske opreme televizorja ...

1. Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2. Izberite **Nastavitve programske opreme** in pritisnite **OK**.

3. Izberite **Informacije o trenutni programski opremi** in si oglejte možnost **Različica izdaje**.

4. Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

## 15.3

## Odprtokodna programska oprema

Ta televizor vsebuje odprtokodno programsko opremo. TP Vision Europe B.V. bo na zahtevo dobavil kopijo ustrezne popolne izvorne kode za avtorsko zaščiteno odprtokodno programsko opremo, ki se uporablja v tem izdelku, če to zahtevo omogočajo ustrezne licence.

Ta ponudba velja tri leta po nakupu izdelka za kogarkoli, ki je prejel to informacijo.

Če želite pridobiti izvorno kodo, v angleščini pišite na

... .

Intellectual Property Dept.

TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam

The Netherlands

# Odpravljanje težav in podpora

## Odpravljanje težav

### Programi

Med namestitvijo ni bil najden noben digitalni program

V tehničnih specifikacijah preverite, da televizor podpira DVB-T ali DVB-C v vaši državi.

Zagotovite, da so vsi kabli pravilno priključeni in da je izbrano pravo omrežje.

Predhodno nameščeni programi niso na seznamu programov.

Zagotovite, da ste izbrali pravi seznam programov.

### Splošno

Televizor se ne vklopi

- Napajalni kabel izključite iz električne vtičnice. Počakajte eno minuto in ga ponovno priključite v vtičnico.
- Zagotovite, da je napajalni kabel trdno priključen.

Pokajoč zvok ob vklopu ali izklopu

Pri vklopu, izklopu ali preklopu televizorja v stanje pripravljenosti se iz ohišja televizorja sliši pokajoč zvok. Pokajoč zvok povzroča običajno širjenje in krčenje televizorja, ko se ta ohlaja ali segreva. To ne vpliva na delovanje.

Televizor se ne odziva na daljinski upravljalnik

Televizor potrebuje za zagon nekaj časa. V tem času se ne odziva na daljinski upravljalnik ali na pritisk tipk televizorja. To je povsem normalno.

Če se televizor še vedno ne odziva na daljinski upravljalnik, lahko s fotoaparatom mobilnega telefona preverite, ali daljinski upravljalnik deluje. Telefon preklopite na način fotoaparata in daljinski upravljalnik usmerite proti objektivu fotoaparata. Če ob pritisku gumba na daljinskem upravljalniku opazite infrardeče migetanje LED skozi fotoaparata, daljinski upravljalnik deluje. Preverite televizor.

Če ne opazite migetanja, je daljinski upravljalnik mogoče pokvarjen ali pa so baterije šibke.

To preverjanje daljinskega upravljalnika ni mogoče, če je daljinski upravljalnik brezžično združen s televizorjem.

Televizor prikaže zagonski zaslon Philips in preklopi nazaj v stanje pripravljenosti



Ko je televizor v stanju pripravljenosti, se prikaže zagonski zaslon Philips, nato pa televizor preklopi nazaj v stanje pripravljenosti. To je povsem normalno. Ko televizor izključite in ponovno priključite na napajanje, se ob naslednjem zagonu prikaže zagonski zaslon. Če želite televizor vklopiti iz stanja pripravljenosti, pritisnite tipko na daljinskem upravljalniku ali televizorju.

Indikator pripravljenosti utripa

Napajalni kabel izključite iz električne vtičnice. Počakajte 5 minut in ponovno priključite napajalni kabel. Če indikator ponovno začne utripati, se obrnite na Philipsov oddelek za pomoč uporabnikom.

Napačen jezik menija

Ponovno izberite svoj jezik menija.

1. Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
2. Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Jezik menija** in pritisnite **OK**.
3. Izberite želeno možnost in pritisnite **OK**.
4. Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

### Slika

Ni slike/popačena slika

- Zagotovite, da je antena pravilno priključena na televizor.
- Zagotovite, da je kot vir slike izbrana prava naprava.
- Zagotovite, da je zunanja naprava ali vir pravilno priključen.

Zvok brez slike

- Zagotovite, da so nastavitve slike pravilne.

Slab antenski sprejem

- Zagotovite, da je antena pravilno priključena na televizor.
- Zvočniki, neozemljene zvočne naprave, neonske luči, visoke stavbe in drugi veliki predmeti lahko poslabšajo kakovost sprejema. Če je mogoče, kakovost sprejema poskušajte izboljšati tako, da spremenite usmeritev antene ali oddaljite druge naprave od televizorja.
- Če je sprejem slab le na enem programu, ta program natančno nastavite.

Slaba slika iz naprave

- Zagotovite, da je naprava pravilno priključena.
- Zagotovite, da so nastavitve slike pravilne.

Nastavitve slike se čez nekaj časa spremenijo


Zagotovite, da je **Lokacija** nastavljena na **Domače okolje**. V tem načinu lahko spreminjate in shranjujete

nastavitve.

### Pojavi se oglasna pasica

Zagotovite, da je Lokacija nastavljena na Domače okolje.

### Slika ne ustreza velikosti zaslona

Spremenite format slike. Pritisnite .

### Format slike se spreminja z različnimi programi

Izberite format slike, ki ni samodejni.

### Položaj slike je napačen

Slikovni signali iz nekaterih naprav morda ne ustrezajo zaslonu. Preverite izhodni signal priključene naprave.

### Slika iz računalnika ni stabilna

Zagotovite, da računalnik uporablja podprto ločljivost in hitrost osveževanja.

---

## Zvok

### Ni zvoka ali pa je slab

Če televizor ne zazna zvočnega signala, samodejno izklopi zvok in ne javi napake v delovanju.

- Zagotovite, da so nastavitve zvoka pravilne.
- Zagotovite, da so vsi kabli pravilno priključeni.
- Zagotovite, da zvok ni izklopljen ali nastavljen na nič.
- Zagotovite, da je zvočni izhod televizorja povezan z zvočnim vhodom sistema za domači kino.
- Zvok morajo predvajati zvočniki sistema za domači kino.
- Pri nekaterih napravah morate ročno omogočiti zvočni izhod HDMI. Če je zvok HDMI že omogočen, vendar zvoka vseeno ne slišite, digitalni zvočni format naprave spremenite na PCM (pulzno kodna modulacija). Navodila si oglejte v dokumentaciji naprave.

---

## Priključki

### HDMI

- Podpora standardu HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) lahko podaljša čas, ki je potreben za prikaz vsebine z naprave HDMI na zaslonu televizorja.
- Če televizor ne zazna naprave HDMI in na zaslonu ni slike, poskusite preklopiti na kakšno drugo napravo in nato nazaj na prvotno.
- Če prihaja do stalnih prekinitev zvoka, preverite, ali so nastavitve izhoda naprave HDMI pravilne.
- Če uporabljate adapter HDMI-DVI ali kabel HDMI-DVI, preverite, ali je dodatni zvočni kabel priključen na vhod AUDIO IN (samo mini vtič).

### Možnost EasyLink ne deluje

- Preverite, ali naprave HDMI podpirajo HDMI-CEC. Funkcije EasyLink delujejo samo z napravami, ki podpirajo HDMI-CEC.

### Ikona za glasnost ni prikazana

- Ko je priključena zvočna naprava HDMI-CEC, je to povsem običajno.

### Fotografije, videoposnetki in glasba iz naprave USB niso prikazani

- Preverite, ali je pomnilnik USB skladen razredom za pomnilniške naprave, kot je opisano v dokumentaciji pomnilnika.
- Preverite, ali je pomnilnik USB združljiv s televizorjem.
- Preverite, ali televizor podpira uporabljene oblike zapisov zvočnih in slikovnih datotek.

### Netekoče predvajanje datotek USB

- Hitrost prenosa podatkov, ki jo omogoča pomnilnik USB, morda omejuje hitrost prenosa podatkov v televizor, kar povzroča nizko kakovost predvajanja.

---

## 16.2

## Registracija

Registrirajte televizor in izkoristite vse ugodnosti, kot so popolna podpora (vključno z datotekami za prenos), prednostni dostop do informacij o novih izdelkih, ekskluzivne ponudbe in popusti, možnost za osvojitve nagrad, sodelujete pa lahko tudi pri posebnih anketah o novih izdelkih.

Obiščite spletno stran [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)


---

## 16.3

## Pomoč

Ta televizor nudi pomoč na zaslonu.

### Odpri Pomoč

1. Pritisnite , da odprete meni Domov.
2. Izberite **Pomoč** in pritisnite **OK**.

UMv\_v8\_20160308

---

## 16.4

## Spletna pomoč

Če imate težave z uporabo televizorja Philips, lahko uporabite spletno podporo. Izberite jezik in vnesite številko modela izdelka.

Obiščite spletno stran [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Na strani za podporo lahko najdete telefonsko številko v vaši državi, na katero nas lahko pokličete, in odgovore na pogosta vprašanja. V nekaterih državah se lahko pogovarjate z našimi sodelavci in se za pomoč obrnete neposredno na nas ali nam pošljete vprašanje po e-pošti.

Prenesete lahko novo programsko opremo za televizor ali priročnik, ki ga lahko berete z računalnikom.

---

16.5

## Pomoč uporabnikom/popravilo

Če potrebujete podporo in popravilo, lahko pokličete službo za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Telefonsko številko lahko najdete v tiskani dokumentaciji, ki je priložena televizorju.

Ali pa obiščite spletno stran

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Številka modela in serijska številka televizorja

Mogoče boste morali posredovati številko modela in serijsko številko televizorja. Te podatke lahko najdete na nalepki na embalaži ali tipski nalepki na hrbtnem ali spodnjem delu televizorja.

### Opozorilo

Televizorja ne poskušajte popraviti sami. S tem lahko povzročite hude poškodbe, nepopravljivo škodo televizorja ali razveljavite garancijo.

# Varnost in nega

17.1

## Varnost

### Pomembno

Pred uporabo televizorja preberite varnostna navodila. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do poškodbe, garancija za izdelek ne velja.

### Televizor pritrdite tako, da ne bo padel

Vedno uporabite priloženi stenski nosilec, da televizor ne bo padel. Namestite nosilec in nanj pritrdite televizor, tudi če ga postavite na tla.

Navodila za namestitev lahko najdete v vodniku za hiter začetek, ki je priložen televizorju. Če ste vodnik izgubili, ga lahko prenesete s spletnega mesta [www.philips.com](http://www.philips.com)

Vnesite številko vrste izdelka televizorja, poiščite vodnik za hiter začetek in ga prenesite.

### Nevarnost električnega udara ali požara

- Televizorja ne izpostavljajte dežju ali vodi. V bližino televizorja ne postavljajte posod z vodo, kot so vaze. Če se tekočina razlije po televizorju, ga nemudoma odklopite iz električnega omrežja. Pred ponovno uporabo naj televizor pregleda Philipsova služba za pomoč uporabnikom.

- Televizorja, daljinskega upravljalnika ali baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini. Ne postavljajte jih v bližino prižganih sveč, odprtega ognja ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo.

- V prezračevalne reže ali druge odprtine televizorja ne potiskajte predmetov.

- Na napajalni kabel ne polagajte težkih predmetov.

- Napajalnega vtiča ne izpostavljajte fizičnim obremenitvam. Ohlapno priključen napajalni vtič lahko povzroči iskrenje ali požar. Pazite, da med vrtenjem televizorja napajalni kabel ne bo obremenjen.

- Za izklop napajanja televizorja omrežni vtičač izključite iz električnega omrežja. Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel. Poskrbite, da bo dostop do napajalnega vtiča vedno

neoviran.

### Nevarnost telesne poškodbe ali poškodbe televizorja

- Televizor, ki tehta več kot 25 kg (55 lbs), morata dvigniti in premakniti dve osebi.

- Če želite televizor namestiti na stojalo, uporabite priloženo stojalo. Stojalo trdno pritrdite na televizor. Televizor namestite na ravno in vodoravno površino, ki zdrži težo televizorja in stojala.

- V primeru namestitve na steno uporabite nosilec, ki zanesljivo zdrži težo televizorja. Družba TP Vision ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne stenske namestitve, ki povzroči nesrečo, telesne poškodbe ali škodo.

- Deli naprave so izdelani iz stekla. Z njimi ravnajte pazljivo, da preprečite poškodbe ali škodo.

#### Nevarnost poškodbe televizorja!

Pred priključitvijo televizorja v električno vtičnico preverite, ali električna napetost v vašem domu ustreza električni napetosti, navedeni na hrbtni strani televizorja. Če se napetosti ne ujemata, televizorja ne smete priključiti v električno vtičnico.

### Nevarnost poškodb

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, s katerimi boste preprečili, da bi se televizor prevrnil in povzročil osebne poškodbe:

- Televizorja ne postavljajte na površino, prekrito s tkanino ali drugim materialom, ki ga je mogoče povleči.

- Poskrbite, da noben del televizorja ne visi čez rob površine.

- Če televizor postavite na visoko pohištvo, kot je knjižna polica, televizor in pohištvo pritrdite na steno ali drug nosilni element.

- Otroke poučite glede nevarnosti plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor.

#### Nevarnost zaužitja baterij!

Daljinski upravljalnik morda deluje s ploskimi okroglimi baterijami, ki jih lahko otroci pogoltnejo. Te baterije hranite izven dosega otrok.

---

## Nevarnost pregretja

Televizorja ne nameščajte v utesnjen prostor. Okrog njega pustite vsaj 10 centimetrov (ali 4 palce) prostora za prezračevanje. Poskrbite, da zavese ali drugi predmeti ne prekrivajo prezračevalnih rež televizorja.

---

## Nevihite

Pred nevihto izklopite napajalni in antenski kabel televizorja.

Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela televizorja in napajalnega ter antenskega kabla.

---

## Nevarnost poškodbe sluha

Izogibajte se uporabi slušalk pri preveliki glasnosti oziroma dolgotrajni uporabi slušalk.

---

## Nizke temperature

Če ste televizor prevažali pri temperaturi pod 5 °C oziroma 41 °F, ga vzemite iz embalaže in pred priključitvijo napajanja počakajte, da temperatura televizorja doseže sobno temperaturo.

---

## Vlaga

V redkih primerih, odvisno od temperature in vlažnosti, lahko pride na notranji strani steklenega sprednjega dela televizorja do rahle kondenzacije (pri nekaterih modelih). Če želite ta pojav preprečiti, ne izpostavljajte televizorja neposredni sončni svetlobi, vročini ali veliki vlažnosti. Če pride do kondenzacije, le-ta izgine po nekajurnem delovanju televizorja. Kondenzacijska vlaga ne škoduje televizorju in ne povzroča napak.

---

17.2

## Nega zaslona

- Zaslona se ne dotikajte, potiskajte, drgnite ali udarjajte s predmeti.

- Pred čiščenjem televizor izključite iz električnega omrežja.

- Televizor in okvir očistite z mehko in vlažno krpo ter brišite nežno. Za čiščenje televizorja nikoli ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.

- Vodne kapljice obrišite čim prej, da preprečite deformacije in bledenje barv.

Čim bolj se izogibajte prikazu nepremičnih slik.

Nepremične slike so slike, ki ostanejo prikazane na zaslonu dalj časa. Med nepremične slike spadajo zaslonski meniji, črni robovi, prikazan čas itd. Če se uporabi nepremičnih slik ne morete izogniti, zmanjšajte kontrast in svetlost zaslona, s čimer boste preprečili poškodbe zaslona.

# Pogoji uporabe, avtorske pravice in licence

## Pogoji uporabe

2016 © TP Vision Europe B.V. Vse pravice pridržane.

Ta izdelek je na trgu ponudila družba TP Vision Europe B.V. ali njena povezana družba, (v nadaljevanju "TP Vision"), ki je tudi proizvajalec tega izdelka. Družba TP Vision jamči za televizor, kateremu je priložena ta knjižica. Philips in Philipsov znak štita sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V.

Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so last družbe Koninklijke Philips N.V ali drugih lastnikov. TP Vision si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti izdelke brez obveze po spremembi svojih prejšnjih izdelkov.

Pisna gradiva, ki so priložena televizorju, in priročnik, ki je shranjen v pomnilniku televizorja ali prenesen s Philipsove spletne strani, povsem zadostujejo za pravilno uporabo sistema.

Material v tem priročniku omogoča pravilno uporabo sistema. Če izdelek ali njegove posamezne module in postopke uporabljate za namene, ki niso navedeni v tem priročniku, morate predhodno preveriti veljavnost in primernost teh namenov. Družba TP Vision Europe B.V. jamči, da gradivo ne krši nobenega od patentov ZDA. Ne dajemo nobenega drugega izrecnega ali nakazanega jamstva. Družba TP Vision Europe B.V. ne prevzema odgovornosti za napake v vsebini tega dokumenta ali katerekoli težave, ki nastanejo zaradi vsebine tega dokumenta. Napake, ki bodo posredovane družbi Philips, bodo odpravljene in čim prej objavljene na Philipsovi spletni strani za podporo. Določila garancije Nevarnost telesnih poškodb, poškodovanja televizorja ali prenehanja veljavnosti jamstva! Televizorja ne poskušajte popravljati sami. Televizor in dodatne naprave uporabljajte samo v skladu z navodili izdelovalca. Opozorilni znak na hrbtni strani TV-sprejemnika označuje nevarnost električnega udara. Ne odstranjujte pokrova televizorja. Za servis in druga popravila se obrnite na Philipsovo oddelek za pomoč uporabnikom. Vsa opravila, ki so v tem priročniku izrecno prepovedana, ter vsi postopki, ki niso priporočeni ali dovoljeni v tem priročniku, izničijo jamstvo. Značilnosti slikovnih pik Ta izdelek LCD/LED ima veliko število barvnih slikovnih pik. Čeprav je delujočih pik 99,999 % ali več, so lahko ves čas na zaslonu prikazane črne pike ali svetle točke

(rdeče, zelene ali modre). To je strukturna lastnost zaslona (v okviru sprejetih industrijskih standardov) in ne pomeni napake v delovanju.

Skladnost s pravili CE

Družba TP Vision Europe B.V. izjavlja, da ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili Direktiv 1999/5/ES (RTTE), 2004/108/ES (EMC), 2006/95/ES (nizka napetost), 2009/125/ES (energetske oznake) in 2011/65/EC (RoHS).

Od junija 2016 veljajo naslednje direktive: 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (okolju prijazna zasnova), 2010/30/EU (energetske oznake) in 2011/65/EC (RoHS).

Skladnost s standardi EMF TP Vision Europe B.V. izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov, ki tako kot katerikoli drugi elektronski aparati oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale. Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips je zagotavljanje ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov ob uporabi izdelkov, ki morajo biti v skladu z ustreznimi pravnimi zahtevami in standardi za EMF (elektromagnetna polje), ki veljajo v času izdelave. Družba Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki ne škodujejo zdravju. Družba TP Vision zagotavlja, da so njeni izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in na predviden način. Družba Philips aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar podjetju omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.

## Avtorske pravice in licence

### HDMI

#### HDMI®

HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI licensing LLC v Združenih državah Amerike in drugih državah.



---

## Dolby

Dolby®

Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol dvojnega D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.



---

## Programska oprema MHEG

Avtorske pravice v programski opremi MHEG ("programska oprema"), ki jo vsebuje ta televizor ("ta izdelek") in ki vam omogoča uporabo interaktivnih televizijskih funkcij, so v lasti družbe S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED ("lastnik"). Programsko opremo lahko uporabljate samo s tem izdelkom.

---

## Kensington

Kensington in Micro Saver sta v ZDA registrirani blagovni znamki družbe ACCO World Corporation z izdanimi registracijami in vloženi zahtevki za registracijo v drugih državah po vsem svetu.



---

## Druge blagovne znamke

Vse druge registrirane in neregistrirane blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.





[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**Հայաստան - Armenia**  
Հաճախորդների սպասարկում  
**0 800 01 004**  
փոխանցված 0,03€/ min

**Azərbaycan - Azerbaijan**  
Müştəri xidmətləri  
**088 220 00 04**  
Köçürüldü zəng edin 0,17€/min

**България**  
Грижа за клиента  
**02 4916 273**  
(Национален номер)

**België/Belgique**  
Klantenservice/  
Service Consommateurs  
**02 700 72 62**  
(0.15€/min.)

**Bosna i Hercegovina**  
Potpora potrošačima  
**033 941 251**  
(Lokalni poziv)

**Republika Srbija** Potpora  
potrošačima  
**011 321 6840**  
(Lokalni poziv)

**Česká republika**  
Zákaznická podpora  
**228 880 895**  
(Místní tarif)

**Danmark**  
Kundeservice  
**3525 8314**

**Deutschland**  
Kundendienst  
**069 66 80 10 10**  
(Zum Festnetzstarif Ihres  
Anbieters)

**Ελλάδα**  
Τμήμα καταναλωτών  
**2111983028**  
(Διεθνής κλήση)

**Eesti**  
Klienditugi  
**668 30 61**  
(Kohalikud kõned)

**España**  
Atención al consumidor  
**913 496 582**  
(0,10€ + 0,08€/min.)

**France**  
Service Consommateurs  
**01 57 32 40 50**  
(coût d'un appel local sauf  
surcoût éventuel selon opérateur  
réseau)

**Hrvatska**  
Potpora potrošačima  
**01 777 66 01**  
(Lokalni poziv)

**Indonesia**  
Consumer Care  
**0800 133 3000**

**Ireland**  
Consumer Care  
**015 24 54 45**  
(National Call)

**Italia**  
Servizio Consumatori  
**0245 28 70 14**  
(Chiamata nazionale)

**Қазақстан Республикасы**  
байланыс орталығы  
**810 800 2000 00 04**  
(стационарлық нөмірлерден  
Қазақстан Республикасы бойынша  
қоңырау шалу тегін)

**Latvija**  
Klientu atbalsts  
**6616 32 63**  
(Vietēlais tarifs)

**Lietuva**  
Klientų palaikymo tarnyba  
**8 521 402 93**  
(Vietinai tarifais)

**Luxembourg**  
Service Consommateurs  
**2487 11 00**  
(Appel nat./ (Nationale Ruf)

**Magyarország**  
Ügyfélszolgálat  
**(061) 700 81 51**  
(Belföldi hívás)

**Malaysia**  
Consumer Care  
**1800 220 180**

**Nederland**  
Klantenservice  
**0900 202 08 71**  
(1€/gesprek)

**Norge**  
Forbrukerstøtte  
**22 97 19 14**

**Österreich**  
Kundendienst  
**0150 284 21 40**  
(0,05€/Min.)

**Республика Беларусь**  
Контакт Центр  
**8 10 (800) 2000 00 04**  
(бесплатный звонок по  
Республике Беларусь со  
стационарных номеров)

**Российская Федерация**  
Контакт Центр  
**8 (800) 220 00 04**  
(бесплатный звонок по России)

**Polska**  
Wsparcie Klienta  
**22 397 15 04**  
(Połączenie lokalne)

**Portugal**  
Assistência a clientes  
**800 780 068**  
(0,03€/min. – Móvel 0,28€/min.)

**România**  
Serviciul Clienti  
**031 630 00 42**  
(Tarif local)

**Schweiz/Suisse/Svizzera**  
Kundendienst/Service  
Consommateurs/Servizio  
Consumatori  
**0848 000 291**  
(0,04 CHF/Min)

**Slovenija**  
Skrb za potrošnike  
**01 88 88 312**  
(Lokalni klic)

**Slovensko**  
Zákaznická podpora  
**02 332 154 93**  
(vnútroštátny hovor)

**Suomi**  
Finland Kuluttajapalvelu  
**09 88 62 50 40**

**Sverige**  
Kundtjänst  
**08 57 92 90 96**

**Türkiye**  
Tüketici Hizmetleri  
**0 850 222 44 66**

**Україна**  
Служба підтримки  
споживачів  
**0-800-500-480**  
(дзвінки зі стаціонарних і  
мобільних телефонів у межах  
України безкоштовні)

**Кыргызстан**  
Байланыш борбору  
**810 800 2000 00 04**

**United Kingdom**  
Consumer Care  
**020 79 49 03 19**  
(5p/min BT landline)



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2016 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com