

РЪКОВОДСТВО

49PUS7503
55PUS7503

PHILIPS

Съдържание

1 Монтаж 4

- 1.1 Прочетете упътването за безопасност 4
- 1.2 Монтиране на телевизора на стойка и на стената 4
- 1.3 Съвети за разполагането 4
- 1.4 Захранващ кабел 4
- 1.5 Кабел за антената 5
- 1.6 Сателитна антена 5

2 Дистанционно управление 6

- 2.1 Преглед на бутоните 6
- 2.2 Сдвояване на дистанционното управление с Вашия телевизор 7
- 2.3 Гласово търсене 7
- 2.4 ИЧ датчик 8
- 2.5 Батерии 8
- 2.6 Почистване 8

3 Включване и изключване 9

- 3.1 Вкл. или в готовност 9
- 3.2 Бутони на телевизора 9

4 Канали 10

- 4.1 Инсталиране на канали 10
- 4.2 Списъци с канали 10
- 4.3 Сортиране на списъка с канали 10
- 4.4 Гледане на канали 11
- 4.5 Предпочитани канали 13
- 4.6 Текст/Телетекст 14
- 4.7 Интерактивна телевизия 16

5 Инсталиране на канали 17

- 5.1 Сателит, инсталиране 17
- 5.2 Инсталиране на Антена/Кабел 20
- 5.3 Копиране на списък с канали 22

6 Свързване на устройства 24

- 6.1 Относно свързването 24
- 6.2 CAM със смарт карта – CI+ 25
- 6.3 Система за домашно кино 26
- 6.4 Смартфони и планшети 26
- 6.5 Плейър за Blu-ray дискове 26
- 6.6 DVD плейър 27
- 6.7 Bluetooth 27
- 6.8 Слушалки 28
- 6.9 Игрова конзола 28
- 6.10 USB твърд диск 29
- 6.11 USB клавиатура 30
- 6.12 USB флаш устройство 30
- 6.13 Фотоапарат 30
- 6.14 Камкордер 31
- 6.15 HDMI 31
- 6.16 Компютър 31

7 Свържете вашия Android TV 33

- 7.1 Мрежа и интернет 33
- 7.2 Акаунт в Google 35
- 7.3 Галерия с приложения на Philips 35

8 Приложения 37

- 8.1 Относно приложенията 37
- 8.2 Google Play 37
- 8.3 Галерия с приложения 38

- 8.4 Стартиране и спиране на приложение 38
- 8.5 Заключване на приложения 39
- 8.6 Управление на приложения 40
- 8.7 Съхранение 40

9 Интернет 41

- 9.1 Стартиране на интернет 41
- 9.2 Опции на интернет 41

10 Меню на телевизора 42

- 10.1 Относно менюто на телевизора 42
- 10.2 Отваряне на менюто на телевизора 42

11 Източници 43

- 11.1 Превключване към устройство 43
- 11.2 Опции за вход на телевизор 43
- 11.3 Име и тип на устройството 43
- 11.4 Връзки за повторно сканиране 43

12 Мрежи 45

- 12.1 Мрежа 45
- 12.2 Bluetooth 45

13 Настройки 46

- 13.1 Картина 46
- 13.2 Звук 49
- 13.3 Настройки на Ambilight 51
- 13.4 Еко настройки 53
- 13.5 Общи настройки 53
- 13.6 Часовник, регион и настройки на езика 56
- 13.7 Настройки на Android 57
- 13.8 Настройки за универсален достъп 57
- 13.9 Настройки за заключване 57

14 Видео, снимки и музика 59

- 14.1 От компютър или мрежов твърд диск 59
- 14.2 Меню "Предпочитани" 59
- 14.3 Меню "Най-популярни" и меню "Последно възпроизведени" 59
- 14.4 От USB връзка 59
- 14.5 Възпроизвеждане на вашите видеоклипове 60
- 14.6 Преглед на вашите снимки 60
- 14.7 Възпроизвеждане на музика 61

15 ТВ справочник 63

- 15.1 Какво ви трябва 63
- 15.2 Данни за ТВ справочника 63
- 15.3 Използване на ТВ справочника 63

16 Запис и поставяне на пауза на телевизора 65

- 16.1 Запис 65
- 16.2 Pause TV 66

17 Смартфони и планшети 68

- 17.1 Приложение Philips TV Remote 68
- 17.2 Google Cast 68
- 17.3 AirPlay 68
- 17.4 MHL 68

18 Игри 69

- 18.1 Какво ви трябва 69
- 18.2 Геймпади 69
- 18.3 Играйте игра 69

19 Ambilight 70

- 19.1 Стил на Ambilight 70
- 19.2 Изключване на Ambilight 70
- 19.3 Настройки на Ambilight 70

20 Топ избор 72

- 20.1 Относно Топ избор 72
- 20.2 Сега на вашия телевизор 72
- 20.3 ТВ по заявка 72
- 20.4 Видео по заявка 73

21 Меню Начало 74

- 21.1 Относно меню Начало 74
- 21.2 Отваряне на менюто Начало 74
- 21.3 Ограничен профил 74

22 Netflix 75

23 Софтуер 76

- 23.1 Актуализиране на софтуера 76
- 23.2 Версия на софтуера 76
- 23.3 Автоматична актуализация на софтуера 76
- 23.4 Софтуер с отворен код 77
- 23.5 Лиценз на софтуер с отворен код 77
- 23.6 Съобщения 77

24 Спецификации 78

- 24.1 Параметри на околната среда 78
- 24.2 Захранване 78
- 24.3 Операционна система 78
- 24.4 Приемане 79
- 24.5 Тип на дисплея 79
- 24.6 Входна разделителна способност на дисплея 79
- 24.7 Възможности за свързване 79
- 24.8 Размери и тегло 79
- 24.9 Звук 79
- 24.10 Мултимедийна 80

25 Помощ и поддръжка 81

- 25.1 Регистрирайте телевизора си 81
- 25.2 Използване на Помощ 81
- 25.3 Проблеми 81
- 25.4 Онлайн помощ 83
- 25.5 Поддръжка и ремонт 83

26 Безопасност и поддръжка 85

- 26.1 Безопасност 85
- 26.2 Поддръжка на екрана 86

27 Условия за ползване 87

- 27.1 Условия за ползване – Телевизор 87
- 27.2 Условия за ползване – Smart TV 87
- 27.3 Условия на ползване – Галерия с приложения на Philips 87

28 Авторски права 88

- 28.1 MHL 88
- 28.2 HDMI 88
- 28.3 Dolby Audio 88
- 28.4 DTS-HD Premium Sound™ 88
- 28.5 Wi-Fi Alliance 88
- 28.6 Kensington 88
- 28.7 Други търговски марки 88

29 Отказ от отговорност относно услуги и/или софтуер, предлагани от трети страни 90

Индекс 91

Монтаж

1.1

Прочетете упътването за безопасност

Прочетете инструкциите за безопасност преди да използвате телевизора.

За да прочетете инструкциите, в **Помощ**, натиснете цветния клавиш **Ключови думи** и потърсете **Инструкции за безопасност**.

1.2

Монтиране на телевизора на стойка и на стената


Стойка за телевизор

Можете да откриете указанията за монтиране на стойката за телевизора в ръководството за бърз старт, приложено към телевизора. Ако сте изгубили това ръководство, можете да го изтеглите от www.philips.com.

За да изтеглите **Ръководството за бърз старт**, потърсете го, като използвате номера на вида продукт на телевизора.

Монтиране на стена

Вашият телевизор е готов за стенен монтаж с конзола, която отговаря на VESA (продава се отделно). Използвайте следния код на VESA при закупуване на конзолата за стена. . .

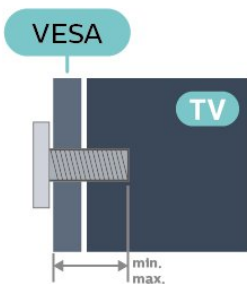

- 49PUS7503
VESA MIS-F 200 x 200, M6 (мин.: 10 mm, макс.:15 mm)
- 55PUS7503
VESA MIS-F 300 x 200, M6 (мин.: 10 mm, макс.:15 mm)

Приготвяне

Първо отстранете 4-те пластмасови капачки на винтовете от резбованите втулки в задната страна на телевизора. Уверете се, че металните винтове за монтиране на телевизора на скобата, която е в съответствие с VESA,

влизат около 10 mm в резбованите втулки на телевизора.


Внимание

Монтирането на телевизора на стена изисква специални умения и трябва да се извършва само от квалифициран персонал. При такъв монтаж трябва да се спазват стандартите за безопасност, отговарящи на теглото на телевизора. Прочетете също предпазните мерки за безопасност, преди позициониране на телевизора. TP Vision Europe B.V. не носи отговорност за неправилен монтаж или за монтаж, който е довел до нещастен случай или нараняване.

1.3

Съвети за разполагането

- Поставете телевизора на място, където върху екрана няма директна светлина.
- Приглушете светлината в помещението за най-добър ефект от Ambilight.
- Идеалното разстояние за гледане на телевизора е равно на 3 пъти размера на диагонала на екрана му. Когато сте седнали, очите ви трябва да са на едно ниво със средата на екрана.
- Когато се монтира на стена, поставете телевизора на разстояние най-много 15 cm от стената.

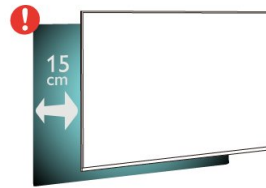


Забележка:

Моля, дръжте телевизора далече от произвеждащи прах източници като готварски печки. Препоръчително е прахът да се почиства редовно, за да се избегне навлизането му в телевизора.

1.4


Захранващ кабел

- Включете захранващия кабел в конектора за **POWER** на гърба на телевизора.
- Проверете дали захранващият кабел е добре включен в телевизора.
- Уверете се, че щепселът в контакта е винаги достъпен.
- При изключване на захранващия кабел винаги дърпайте щепсела, а не самия кабел.

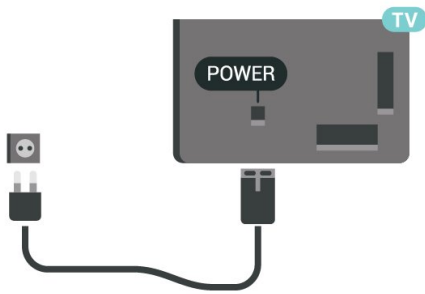

Макар че този телевизор има много малка консумация в режим на готовност, за да пестите енергия, изключвайте захранващия кабел, ако няма да използвате телевизора продължително време.

За повече информация, в **Помощ**, натиснете цветния клавиш **Ключови думи** и потърсете **Включване** за повече информация за включването и изключването на телевизора.

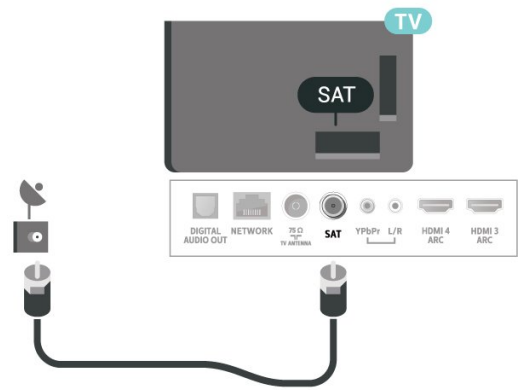


1.5

Кабел за антената

Поставете щепсела на антената плътно в гнездото **Antenna** на гърба на телевизора.

Може да свържете своя собствена антена или да направите връзка към антенния сигнал от антенната разпределителна система. Използвайте радиочестотен антенен коаксиален съединител IEC 75 ома.

Използвайте тази връзка към антената за DVB-T и DVB-C входни сигнали.

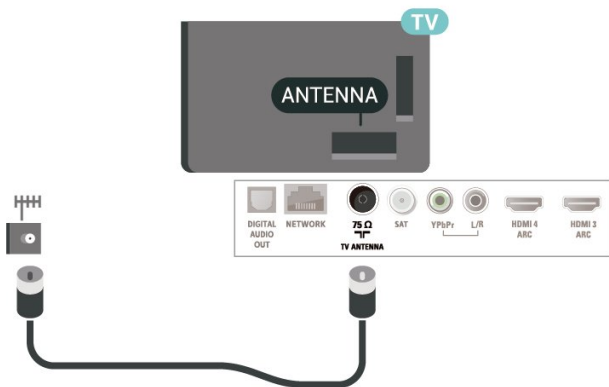

1.6


Сателитна антена

Закрепете сателитния съединител тип F към връзката на сателита **SAT** на гърба на телевизора.

Дистанционно управление

Преглед на бутоните

Отгоре

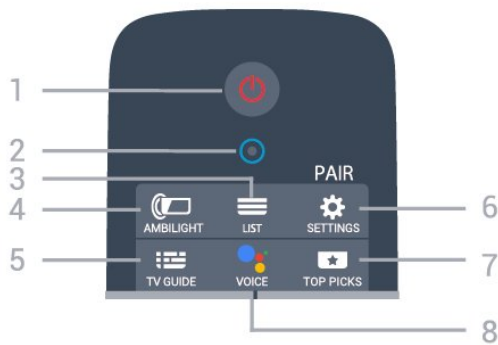

1 – Режим на готовност / Вкл.

За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

2 – VOICE микрофон

3 – LIST

За да отворите или затворите списъка на каналите.

4 – AMBILIGHT

За да изберете един от стиловете Ambilight.

5 – TV GUIDE

За да отворите или затворите телевизионната програма.

6 – SETTINGS

- За да отворите менюто за бързи настройки.
- За да сдвоите дистанционното управление с телевизора.

7 – TOP PICKS


За да отворите менюто с препоръчани програми, Видео по заявка (Видео под наем) или онлайн телевизия (Catch Up TV).

Ако са налични.

8 – VOICE

За да стартирате търсене с Ваши гласови команди.

Среда

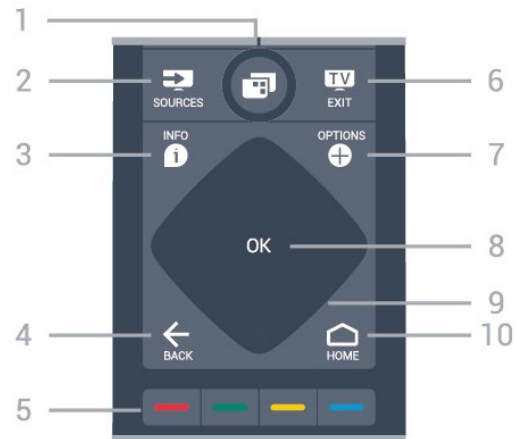

1 – TV Menu

За отваряне на менюто на телевизора с типични телевизионни функции.

2 – SOURCES

За да отворите или затворите менюто „Източници“.

3 – INFO

За отваряне или затваряне на информацията за програмата.

4 – BACK

- За връщане към предишния канал, който сте избрали.
- За да се върнете към предишното меню.

5 – Цветни бутони

Директен избор на опции.

6 – TV EXIT

За превключване обратно към гледане на телевизия.

7 – OPTIONS

За да отворите или затворите менюто с опции.

8 – бутон OK

За да потвърдите избор или настройка.

9 – бутони **стрелки** / **навигация**

За да се придвижите нагоре, надолу, наляво или надясно.

10 – HOME

За да отворите менюто „Начало“.

Отдолу



1 – NETFLIX

За директно отваряне на приложението Netflix.

2 – Сила на звука

За регулиране на нивото на силата на звука.

3 – Цифрови клавиши

За директен избор на канал.

4 – SUBTITLE

За включване, изключване на субтитри или за включване при спрял звук.

5 – Възпроизвеждане и запис

- Възпроизвеждане за възпроизвеждане.
- Пауза за пауза при възпроизвеждане
- Стоп за спиране при възпроизвеждане
- Пренавиване за връщане
- Превъртане напред за превъртане напред
- Запис за начало на запис

6 – Канал

За превключване към следващия или предишния канал в списъка с канали.

За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.

7 – Спиране на звука

За да изключите или възстановите звука.

8 – ТЕХТ

За да отворите или затворите Текст/Телетекст.

2.2

Сдвояване на дистанционното управление с Вашия телевизор

Това дистанционно управление използва Bluetooth и IR (инфрочервени лъчи) за изпращане на командите до телевизора.

- Можете да използвате това дистанционно управление чрез IR (инфрочервени лъчи) за повечето операции.

- За да използвате разширени операции, например гласово търсене и клавиатура на дистанционното, трябва да сдвоите (свържете) телевизора с дистанционното управление.

При първоначалното инсталиране на телевизора Ви е било посочено да натиснете дълготрайно бутона **PAIR** и с това да извършите сдвояването.

Забележка:

1 - След като дистанционното управление влезе успешно в режим на сдвояване, пръстенът на синия светодиоден индикатор около микрофона от предната страна на дистанционното управление започва да мига.

2 - Дистанционното управление трябва да се държи близо до телевизора (в рамките на 1 m разстояние) по време на сдвояването, за да се уверите, че ще бъде успешно.

3 - Ако телевизорът не стартира полето за гласово търсене, когато натиснете **VOICE**, сдвояването не е било успешно.

4 - Препоръчваме Ви да изчакате, докато уредът се включи напълно и зареди всички си фоновы процеси, преди да влезете в режим на сдвояване, тъй като изскачащото съобщение с допълнителни инструкции може да се появи прекалено късно, което ще се отрази негативно върху процедурата по сдвояване.

Сдвояване или повторно сдвояване

Ако сдвояването с дистанционното управление е било загубено, вие можете да сдвоите отново телевизора с дистанционното.

Можете просто да натиснете дълготрайно бутона **PAIR** (приблизително за 3 секунди) за сдвояване.

Също така отидете на (Меню на телевизора) > Настройки > Безжична връзка и мрежи > Дистанционно управление > Сдвоете дистанционното управление, след което следвайте инструкциите на екрана.

Ще се появи съобщение, когато сдвояването е успешно.

Софтуер на дистанционното управление

(Меню на телевизора) > Настройки > Безжична връзка и мрежи > Дистанционно управление > Информация за текущия софтуер

След като дистанционното управление е сдвоено, можете да проверите текущата версия на софтуера на дистанционното управление.

(Меню на телевизора) > Настройки > Безжична връзка и мрежи > Дистанционно управление > Актуализиране на софтуера на дистанционното управление

Проверете за актуализации на наличния софтуер на дистанционното управление.

Гласово търсене

Можете да търсите видео, музика или всичко друго в интернет, просто като използвате гласа си. Можете да говорите в микрофона на дистанционното управление.

Трябва да сдвоите дистанционното управление с телевизора, преди да използвате функцията за гласово търсене.



За да използвате функцията Глас...

1 - Натиснете и задръжте **VOICE** на дистанционното управление, синята светлина на дистанционното управление светва и полето за търсене се отваря, микрофонът е активен.

2 - Изговорете това, което търсите, с ясно произношение. Можете да говорите 10 секунди, преди микрофонът да се изключи. Може да отнеме малко време до появата на резултатите.

3 - В списъка с резултатите от търсенето, можете да изберете елемента, който желаете.

Задайте езика, който желаете да използвате с гласовите указания

 (Меню на телевизора) >  **Настройки** > **Настройки на Android** > **Предпочитания** > **Говор**

ИЧ датчик

Телевизорът може да приема и команди от дистанционно управление, което използва IR (инфрачервени лъчи) за изпращане на командите. Ако използвате такова дистанционно управление, винаги се стремете да насочвате дистанционното управление към инфрачервения датчик отпред на телевизора.

Предупреждение

Не поставяйте предмети пред инфрачервения сензор на телевизора, това може да блокира инфрачервения сигнал.

Батерии

Ако телевизорът не реагира при натискане на бутон на дистанционното управление, възможно е батериите да са изтощени.

За да смените батериите, отворете отделениято за батерии, което е в края с клавиатура на дистанционното управление.

1 - Използвайте малка монета или малък тъп предмет и натиснете квадратния освобождаващ бутон, за да отворите капачето на батериите.

2 - Сменете старите батерии с 2 батерии тип **AA-LR6-1,5 V**. Внимавайте полюсите + и – на батериите да са правилно

ориентирани.

3 - Върнете вратичката на отделениято за батериите и я плъзнете обратно, докато щракне.

- Извадете батериите, ако няма да използвате дистанционното управление за дълго време.
- Изхвърляйте старите си батерии безопасно, съгласно насоките за край на употреба.

Почистване

Дистанционното ви управление има защитно покритие срещу издраскване.

Почиствайте дистанционното управление с мека влажна кърпа. Никога не използвайте върху него вещества като спирт, химикали или домакински почистващи препарати.

Включване и изключване

3.1

Вкл. или в готовност

Уверете се, че телевизорът е свързан към мрежовото захранване. Свържете предоставения захранващ кабел към конектора **AC in** отзад на телевизора. Светлинният индикатор в долната част на телевизора светва.

Включване

Натиснете **⏻** на дистанционното управление, за да включите телевизора. Или натиснете **🏠 HOME**. Можете също да натиснете малкия клавиш на джойстика на гърба на телевизора, за да включите телевизора в случай, че не можете да намерите дистанционното управление или ако батериите са изтощени.

Превключване в реж. на готовност

За да превключите телевизора в режим на готовност, натиснете бутона **⏻** на дистанционното управление. Можете също да натиснете малкия клавиш на джойстика на гърба на телевизора.



В режим на готовност, телевизорът все още е свързан с електрическата мрежа, но потреблението на енергия е много малко.

За да изключите телевизора изцяло, извадете щепсела от контакта.

При прекъсване на връзката на щепсела винаги дърпайте щепсела, а никога кабела. Погрижете се винаги да имате свободен достъп до щепсела, захранващия кабел и електрическия контакт.

Бутони на телевизора

Ако сте изгубили дистанционното управление или батериите му са изтощени, все още можете да правите някои основни операции с телевизора.

За да отворите базовото меню...

- 1 - При включен телевизор натиснете клавиша с джойстик на гърба на телевизора, за да извикате базовото меню.
- 2 - Натиснете ляво или дясно, за да изберете **🔊 сила на звука**, **≡ канал** или **📺 източници**. Изберете **📺 демонстрация**, за да стартирате демонстрационно видео.
- 3 - Натиснете нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука или да настроите на следващия или предходния канал. Натиснете нагоре или надолу, за да прегледате списъка с източници, включително избора на тунер. Натиснете клавиша с джойстик, за да стартирате демонстрационно видео.
- 4 - Менюто ще изчезне автоматично.

За да превключите телевизора в режим на готовност, изберете **⏻** и натиснете клавиша на джойстика.



Канали

4.1

Инсталиране на канали

За повече информация, в **Помощ**, натиснете цветния клавиш **—** **Ключови думи** и потърсете **Канал, инсталиране на антена** или **Канал, инсталиране на кабел**.

4.2

Списъци с канали

Относно списъците с канали

След инсталиране на канал всички канали се извеждат на списъка с канали. Каналите се извеждат с тяхното име и лого, ако тази информация е достъпна.

При избран списък с канали натиснете стрелките **^** (нагоре) или **v** (надолу), за да изберете канал, след което натиснете **OK**, за да гледате избрания канал. Вие превключвате само каналите в този списък, когато използвате клавишите **≡ +** или **≡ -**.

Икони за канали

След автоматична актуализация на каналите на списъка с канали новооткритите канали са маркирани с **★** (звезда). Ако заключите канал, той ще бъде маркиран с **🔒** (катинар).

Радиостанции

Ако са налични цифрови предавания, цифровите радиостанции се инсталират по време на инсталирането. Можете да превключите радио канал така, както превключвате телевизионните канали. Обикновено при кабелната (DVB-C) инсталация на канали радиостанциите се разполагат от номер 1001 нататък.

Този телевизор може да получава цифров стандарт за телевизия DVB. Телевизорът може да не работи правилно с някои оператори на цифрова телевизия при неспазване напълно изискванията на стандарта.

Отваряне на списък с канали

До списъка с всички канали вие можете да изберете филтриран списък или можете да изберете един от любимите списъци, които сте създали.

За да отворите текущия списък с канали...

- 1 - Натиснете **TV**, за да превключите на телевизор.
- 2 - Натиснете **OK**, за да отворите текущия списък с канали.
- 3 - Натиснете **← BACK**, за да затворите списъка с канали.

За да изберете един от списъците с канали...

- 1 - При отворен списък с канали на екрана

натиснете **+ OPTIONS**.

2 - Изберете **Избор на списък с канали** и натиснете **OK**.

3 - В менюто със списъци изберете един от наличните списъци с канали и натиснете **OK**.

Освен това можете да изберете първото име най-отгоре на списъка с канали и натиснете **OK**, за да отворите менюто със списъци.

Търсене на канал

Можете да потърсите канал, за да го откриете в дълъг списък с канали.

Телевизорът може да потърси канал в рамките на един от 2 основни списъци с канали – списъкът с канали от антена или кабел.

За да търсите канал...

- 1 - Натиснете **TV**.
- 2 - Натиснете **OK**, за да отворите текущия списък с канали.
- 3 - Натиснете **+ OPTIONS**.
- 4 - Изберете **Избор на списък с канали** и натиснете **OK**.
- 5 - Изберете **Филтриране на канали от антена** или **Филтриране на кабелни канали** и натиснете **OK**.
- 6 - Изберете **Търсене на канал** и натиснете **OK**, за да отворите текстово поле. Вие можете да използвате клавиатурата на дистанционното управление (ако е налична) или екранната клавиатура, за да въведете текст.
- 7 - Въведете номер, име или част от името и изберете **Приложи** и натиснете **OK**. Телевизорът ще търси съответстващи имена на канали в списъка, който сте избрали.

Резултатите от търсенето се извеждат като списък с канали – вижте първото име най-отгоре. Резултатите от търсенето изчезват, след като изберете друг списък с канали или затворите списъка с резултати от търсенето.

4.3

Сортиране на списъка с канали

Можете да сортирате списъка с канали с всички канали. Можете да зададете списъка с канали, за да се показват само телевизионни канали или само радиостанции. За канали от Антена/Кабел вие можете да зададете в списъка да се показват Безплатни за излъчване или Кодирани канали.

За да зададете филтър на списък с всички канали...

- 1 - Натиснете **TV**.
- 2 - Натиснете **OK**, за да отворите текущия списък с канали.
- 3 - Натиснете **+ OPTIONS**.
- 4 - Изберете **Избор на списък с канали** и натиснете **OK**.
- 5 - Изберете **Филтриране на канали от антена** или **Филтриране на кабелни канали** съгласно списъка, който искате да филтрирате, и натиснете **OK**.

6 - В менюто **Опции** изберете филтъра, който искате, и натиснете **ОК**, за да го активирате. Името на филтъра се показва като част от последното име на канала в горната част на списъка с канали.

7 - Натиснете **←** (ляво), за да се върнете назад с една стъпка или натиснете **←**, за да затворите менюто.

4.4

Гледане на канали

Настройване на канал

За да гледате телевизионни канали, натиснете **TV**. Телевизорът се настройва на телевизионния канал, който сте гледали последно.

Превключване на канали

За превключване на каналите, натиснете **≡ +** или **≡ -**. Ако знаете номера на канала, въведете го с цифровите бутони. Натиснете **ОК**, след като въведете номера, за да превключите незабавно.

Ако информацията се получава от интернет, телевизорът показва името на текущата програма и подробностите, следвани от името и подробностите за следващата.

Предходен канал

За да се върнете към по-рано настроен канал, натиснете **← BACK**.

Можете също да настроите каналите от **Списък с канали**.

Заклучване на канал

Заклучване и отключване на канал

За да попречите на деца да гледат определен канал, можете да го изключите. За да гледате заключен канал, трябва първо да въведете 4-цифрения PIN код за **Заклучване за деца**. Не можете да заключвате програми от свързани устройства.

За да заключите канал...

- 1 - Натиснете **TV**.
- 2 - Натиснете **ОК**, за да отворите списъка с канали. Ако е необходимо, сменете списъка с канали.
- 3 - Изберете канала, който искате да заключите.
- 4 - Натиснете **+ OPTIONS**, изберете **Заклучване на канал** и натиснете **ОК**.
- 5 - Въведете вашия 4-цифрен PIN код, ако телевизорът ви подкани. Заключеният канал се маркира с **🔒** (катинар).
- 6 - Натиснете **←** (ляво), за да се върнете назад с една стъпка, или натиснете **← BACK**, за да затворите менюто.

За да отключите канал...

- 1 - Натиснете **TV**.
- 2 - Натиснете **ОК**, за да отворите списъка с канали. Ако е необходимо, сменете списъка с канали.

- 3 - Изберете канала, който искате да отключите.
- 4 - Натиснете **+ OPTIONS**, изберете **Отключване на канал** и натиснете **ОК**.
- 5 - Въведете вашия 4-цифрен PIN код, ако телевизорът ви подкани.
- 6 - Натиснете **←** (ляво), за да се върнете назад с една стъпка, или натиснете **← BACK**, за да затворите менюто.

Ако заключите или отключите каналите в списък с канали, вие трябва да въведете PIN кода само веднъж, докато затворите списъка с канали.

За повече информация, в **Помощ**, натиснете цветния клавиш **—** **Ключови думи** и потърсете **Заклучване за деца** за повече информация.

Родителска оценка

За да не позволите на децата да гледат неподходяща за възрастта им програма, можете да зададете възрастова категория.

Цифровите канали е възможно да имат възрастова категория на програмите си. Когато възрастовата категория на една програма е равна или по-висока от възрастовата категория, която сте задали за детето си, програмата ще бъде заключена. За да гледате заключена програма, трябва първо да въведете кода за **Родителска оценка**.

За да зададете възрастова категория...

- 1 - Натиснете **⚙️**, изберете **Всички настройки** и натиснете **ОК**.
- 2 - Изберете **Заклучване за деца > Родителска оценка** и натиснете **ОК**.
- 3 - Въведете 4-цифрен код за Заклучване за деца. Ако все още не сте задали код, изберете **Задаване на код в Заклучване за деца**. Въведете 4-цифрен код за Заклучване за деца и потвърдете. Сега можете да зададете възрастова категория.
- 4 - Обратно в **Родителска оценка** изберете възрастта и натиснете **ОК**.
- 5 - Натиснете **←** (ляво) неколккратно според необходимостта, за да затворите менюто.

За да изключите родителската възрастова категория, изберете **Няма**. В някои държави обаче трябва задължително да зададете възрастова категория.

За някои оператори телевизорът заключва програми само с по-висока оценка. Родителската възрастова категория се задава за всички канали.

Опции за канала

Отваряне на опции

Докато гледате канал можете да зададете някои опции.

В зависимост от вида канал, който гледате (аналогов или цифров) или в зависимост от направените настройки на телевизора са налични някои опции.

За да отворите менюто с опции...

- 1 - Докато гледате канал, натиснете **+ OPTIONS**.
- 2 - Натиснете отново **+ OPTIONS**, за да затворите.

Субтитри

Включване

Цифровите предавания могат да имат субтитри.

За да покажете субтитрите...

Натиснете **SUBTITLE**.

Можете да превключите субтитрите в положение **Вкл.** или **Изкл.**. Освен това можете да изберете **Автом.**.

Автом.

Ако информацията за езика е част от цифровото излъчване и излъчваната програма не е на вашия език (езикът, зададен на телевизора), телевизорът може да показва субтитрите автоматично в един от вашите предпочитани езици на субтитрите. Един от тези езици на субтитрите трябва да бъде част от излъчването.

Можете да изберете вашите предпочитани езици на субтитрите в **Език на субтитрите**.

Субтитри от Текст

Ако настроите на аналогов канал, ще трябва ръчно да позволите субтитрите за всеки канал.

- 1 - Превключете към канал и натиснете **ТЕХТ**, за да отворите Телетекст.
- 2 - Въведете номера на страницата за субтитрите, обикновено **888**.
- 3 - Натиснете отново **ТЕХТ**, за да затворите телетекста.

Ако изберете **Вкл.** в менюто Субтитри, когато гледате този аналогов канал, ще започнат да се показват субтитри, ако са налични.

За да разберете дали даден канал е аналогов, или цифров, превключете на този канал и отворете **Информация** в **+ OPTIONS**.

Език на субтитрите

Предпочитани езици на субтитрите

Цифровото излъчване може да предлага няколко езика на субтитрите за дадена програма. Можете да зададете предпочитан основен и допълнителен език на субтитрите. Ако има субтитри на един от тези езици, телевизорът ще ги покаже.

За да зададете основния и допълнителния език на субтитрите...

- 1 - Натиснете , изберете **Всички настройки** и

натиснете **ОК**.

- 2 - Изберете **Регион и език > Език > Субтитри основни** или **Субтитри допълнителни**.

- 3 - Изберете желанието от вас език и натиснете **ОК**.

- 4 - Натиснете **<** (ляво), за да се върнете назад с една стъпка, или натиснете **< BACK**, за да затворите менюто.

Избор на език на субтитрите

Ако няма субтитри на някой от предпочитаните езици, можете да изберете друг език на субтитрите, ако е наличен. Ако няма налични езици на субтитрите, вие не можете да изберете тази опция.

За да изберете език на субтитрите, когато никой от предпочитаните ви езици не е налице...


- 1 - Натиснете **+ OPTIONS**.
- 2 - Изберете **Език на субтитрите** и изберете временно един от езиците като субтитри.

Език на звука

Предпочитан език на звука

Цифровото излъчване може да предлага няколко езика на звука (говорими езици) за дадена програма. Можете да зададете предпочитан основен и допълнителен език за аудиото. Ако има звук на един от тези езици, телевизорът ще превключи към него.

За да зададете основния и допълнителния език на звука...

- 1 - Натиснете , изберете **Всички настройки** и натиснете **ОК**.
- 2 - Изберете **Регион и език** и изберете **Езици > Аудио основно** или **Аудио допълнително**.
- 3 - Изберете желанието от вас език и натиснете **ОК**.
- 4 - Натиснете **<** (ляво), за да се върнете назад с една стъпка, или натиснете **< BACK**, за да затворите менюто.

Избор на език на звука

Ако няма звук на някой от предпочитаните езици, можете да изберете друг език на звука, ако е наличен. Ако няма налични езици на звука, не можете да изберете тази опция.


За да изберете език на звука, когато никой от предпочитаните ви езици не е налице...

- 1 - Натиснете **+ OPTIONS**.
- 2 - Изберете **Език на звука** и изберете временно един от езиците като аудио.

Общ интерфейс

Ако сте инсталирали CAM модул в един от слотовете на общия интерфейс, вие можете да прегледате информацията за CAM и оператора или да извършите настройки на CAM.



За да прегледате информацията за CAM...

- 1 - Натиснете  **SOURCES**.
- 2 - Щракнете върху типа канал, за който използвате CAM за **Гледане на ТВ**.
- 3 - Натиснете **+ OPTIONS** и щракнете върху **Общ интерфейс**.
- 4 - Изберете подходящия слот на общия интерфейс и натиснете **>** (дясно).
- 5 - Изберете телевизионния оператор на CAM и натиснете **OK**. Следващите екрани идват от телевизионния оператор.

HbbTV на този канал

Ако желаете да избегнете достъпа до HbbTV страници за конкретен канал, можете да блокирате HbbTV страниците само за него.

Включване на HbbTV



 (Меню на телевизора) >  Настройки > Общи настройки > Разширена > Настройки на HbbTV > HbbTV > Вкл.

Информация за програма

Преглеждане на подробности за програмата

За да извикате подробни данни за избраната програма...

- 1 - Настройте се на канала.
- 2 - Натиснете **+ OPTIONS**, изберете **Информация за програма** и натиснете **OK**.
- 3 - За да затворите този канал, натиснете **OK**.

Освен това можете директно да натиснете  **INFO** за достъп до информацията на сегашни и следващи програми. На **Информация за програма**, натиснете цветния клавиш  **ПЛАНИРАНО**, за да влезете в списъка с планирани записи или неколккратно натиснете **>** (дясно), за да влезете в **Телевизионна програма**.

Моно/Стерео

Можете да превключите звука на аналогов канал на Моно или Стерео.

За да превключите на Моно или Стерео...

- 1 - Настройка на аналогов канал.
- 2 - Натиснете **+ OPTIONS**, изберете **Моно/Стерео** и натиснете **>** (дясно).
- 3 - Изберете **Моно** или **Стерео** и натиснете **OK**.
- 4 - Натиснете **<** (ляво), за да се върнете назад с една

стъпка, или натиснете **<** **BACK**, за да затворите менюто.

Пренареждане на канали

Единствено в **Списък с предпочитани** можете да промените последователността на каналите (пренареждане).

За да промените последователността на каналите...

- 1 - Отворете **списъка с предпочитани**, който искате да пренаредите.
- 2 - Натиснете **+ OPTIONS**, изберете **Пренареждане на канали** и натиснете **OK**.
- 3 - В **списъка с предпочитани**, изберете канала, който искате да пренаредите, и натиснете **OK**.
- 4 - С клавишите **^** (нагоре) или **v** (надолу) преместете канала, където искате да бъде.
- 5 - Натиснете **OK**, за да потвърдите новото място.
- 6 - Можете да препоредите каналите със същия метод, докато затворите **списъка с предпочитани** с клавиша **<** **BACK**.

4.5

Предпочитани канали

Относно Предпочитани канали


В списък с предпочитани канали можете да събирате каналите, които харесвате.

Можете да създавате 4 различни списъка с предпочитани канали за лесно превключване на каналите. Можете да преименувате отделно всеки списък с предпочитани. Единствено в списък с предпочитани можете да пренареждате каналите.

При избран списък с предпочитани, натиснете стрелките **^** (нагоре) или **v** (надолу), за да изберете канал, след което натиснете **OK**, за да гледате избрания канал. Вие превключвате само каналите в този списък, когато използвате клавишите **≡ +** или **≡ -**.

Създаване на списък с предпочитани

За да създадете списък с предпочитани канали...

- 1 - Натиснете  **TV**, за да превключите на телевизор.
- 2 - Натиснете **OK**, за да отворите текущия списък с канали.
- 3 - Натиснете **+ OPTIONS**.
- 4 - Изберете **Създаване на списък с предпочитани** и натиснете **OK**.
- 5 - В списъка отляво изберете канала, който искате като предпочитан и натиснете **OK**. Каналите идват в списъка отдясно в реда, в който ги добавите. За отмяна изберете канала в списъка отляво и натиснете отново **OK**.
- 6 - Ако е необходимо, можете да продължите да избирате и добавяте канали като предпочитани.

7 - За да завършите добавянето на канали, натиснете **← BACK**.

Телевизорът ще поиска да преименува **списъка с предпочитани**. Можете да използвате екранната клавиатура.

- 1 - Използвайте екранната клавиатура, за да изтриете текущото име и да въведете ново.
- 2 - Когато приключите, изберете **Затвори** и натиснете **OK**.

Телевизорът ще превключи на новия създаден **списък с предпочитани**.

Можете да добавите различни канали наведнъж или да стартирате **Списък с предпочитани**, като дублирате списъка с канали с всички канали и премахнете каналите, които не желаете.

Каналите в **списъка с предпочитани** се номерират отново.

Добавяне на Група канали

За да добавите поредна група канали към **списъка с предпочитани** на един път, можете да използвате **Избор на обхват**.

За да добавите група канали...

- 1 - Отворете **списъка с предпочитани**, в който искате да добавите група канали.
- 2 - Натиснете **+ OPTIONS**, изберете **Избор на обхват** и натиснете **OK**.
- 3 - В списъка отляво изберете първия канал от обхвата, който искате да добавите и натиснете **OK**.
- 4 - Натиснете **▼ (надолу)**, за да изберете последния канал от обхвата, който искате да добавите. Каналите се маркират отляво.
- 5 - Натиснете **OK**, за да добавите тази група канали и потвърдете.

Можете също да започнете да създавате **списък с предпочитани** от **Избор на обхват**.

Преименуване на списък с предпочитани

Можете да преименувате само **списък с предпочитани**.

За да преименувате **списък с предпочитани**...

- 1 - Отворете **списъка с предпочитани**, който искате да преименувате.
- 2 - Натиснете **+ OPTIONS**, изберете **Преименуване на списък с предпочитани** и натиснете **OK**.
- 3 - Използвайте екранната клавиатура, за да изтриете текущото име и да въведете ново.
- 4 - Когато приключите, изберете **Затвори** и натиснете **OK**.
- 5 - Натиснете **← BACK**, за да затворите списъка с канали.

Премахване на списък с предпочитани

Можете да премахвате само **списък с предпочитани**.

За да премахнете **списък с предпочитани**...

- 1 - Отворете **списъка с предпочитани**, който искате да премахнете.
- 2 - Натиснете **+ OPTIONS**, изберете **Премахване на списък с предпочитани** и натиснете **OK**.
- 3 - Потвърдете, за да премахнете списъка.
- 4 - Натиснете **← BACK**, за да затворите списъка с канали.

Пренареждане на канали

Единствено в **списък с предпочитани** можете да промените последователността на каналите (пренареждане).

За да промените последователността на каналите...

- 1 - Отворете **списъка с предпочитани**, който искате да пренаредите.
- 2 - Натиснете **+ OPTIONS**, изберете **Пренареждане на канали** и натиснете **OK**.
- 3 - В **списъка с предпочитани** изберете канала, който искате да пренаредите, и натиснете **OK**.
- 4 - С клавишите **▲ (нагоре)** или **▼ (надолу)** преместете канала, където искате да бъде.
- 5 - Натиснете **OK**, за да потвърдите новото място.
- 6 - Можете да пренаредите каналите със същия метод, докато затворите **списъка с предпочитани** с клавиша **← BACK**.

Списък с предпочитани на телевизионната програма

Можете да свържете телевизионната програма за списъка с предпочитани.

- 1 - Докато гледате телевизионен канал, натиснете **≡ LIST > + OPTIONS > Избор на списък с канали**.
- 2 - Изберете **Списък с предпочитани** и натиснете **OK**.
- 3 - Натиснете **≡ TV GUIDE**, за да го отворите.

С телевизионната програма можете да преглеждате списъка на текущите и планираните телевизионни програми за Вашите предпочитани канали. Заедно с предпочитаните Ви канали първите 3 най-използвани канали от списъка по подразбиране на оператора ще бъдат приложени след предпочитаните Ви канали, за да ги гледате. Трябва да добавите тези канали в списъка с предпочитани, за да разрешите работата му (направете справка с глава „Телевизионна програма“).

На всяка страница от „Телевизионна програма“ има мрежа „Знаехте ли“, поставена в списъка с предпочитани канали. Каналът „Знаехте ли“ предоставя полезни съвети, за да подобрите начина на използване на телевизора си.

Текст/Телетекст

Страници от телетекста

За да отворите Текст/Телетекст, натиснете **ТЕХТ**, докато гледате телевизионни канали.

За да затворите Текст, натиснете отново **ТЕХТ**.

Избор на страница с телетекст

За да изберете страница... . .

- 1 - Въведете номера на страницата чрез цифровите бутони.
- 2 - Използвайте клавишите със стрелки за навигация.
- 3 - Натиснете цветен бутон, за да изберете един от цветните елементи в долния край на екрана.

Подстраници с телетекст

Един номер на страница от телетекста може да съдържа няколко подстраници. Подстраниците се показват на лента до номера на основната страница.

За да изберете подстраница, натиснете **<** или **>**.


ТНС Страници от телетекста

Някои оператори предлагат ТНС. Текст.

За да отворите ТНС. За страници в рамките на телетекста натиснете **+ OPTIONS** и изберете **ТНС. Общ преглед**.

Предпочитани страници

Телевизорът прави списък с последните 10 страници с телетекст, които сте отваряли. Лесно можете да ги отворите отново в колоната "Предпочитани страници с телетекст".

- 1 - В Текст изберете  (сърце) в горния ляв ъгъл на екрана, за да се покаже колоната с предпочитани страници.
 - 2 - Натиснете **▼** (надолу) или **▲** (нагоре), за да изберете номер на страница и натиснете **ОК**, за да отворите страницата.
- Можете да изчистите списъка с опцията **Изчисти предпочитаните страници**.

Търсене на телетекст

Можете да маркирате дума и да потърсите в телетекста всичките ѝ появявания.

- 1 - Отворете страница с телетекст и натиснете **ОК**.
- 2 - Изберете дума или число чрез клавишите със стрелки.
- 3 - Натиснете отново **ОК**, за да прескочите веднага до следващото появяване на тази дума или число.
- 4 - Натиснете отново **ОК**, за да прескочите до следващото появяване.
- 5 - За да спрете търсенето, натиснете **▲** (нагоре), докато се премахне селекцията от всичко.


Телетекст от свързано устройство

Някои устройства, които получават телевизионни канали също могат да предлагат Текст.

За да отворите Текст от свързано устройство. . .

- 1 - Натиснете  **SOURCES** изберете устройството и

натиснете **ОК**.

2 - Докато гледате канал от устройството, натиснете **+ OPTIONS**, изберете **Показване на клавишите на устройството** и изберете клавиша , и натиснете **ОК**.

3 - Натиснете **← BACK**, за да скриете клавишите на устройството.

4 - За да затворите телетекста, натиснете отново **← BACK**.

Цифров текст (само за Великобритания)

Някои цифрови телевизионни оператори предлагат на цифровите си телевизионни канали специализиран цифров текст или интерактивна телевизия. Това включва стандартния телетекст с използване на цифровите и цветните бутони и клавишите със стрелки за избор и придвижване.

За да затворите Цифровия текст, натиснете **← BACK**.

Опции на телетекста

В Текст/телетекст натиснете **+ OPTIONS**, за да изберете следното...

• Стопиране на страницата

За спиране на автоматичното превъртане на подстраниците.

• Двоен екран/Цял екран

За показване на телевизионния канал и Текст един до друг.

• ТНП общ преглед

За отваряне на ТНП. Телетекст

• Уголемяване

За уголемяване на страницата на Текст за комфортно четене.

• Показване

За показване на скрита информация на страница.

• Превключване между подстраници

За превключване между подстраници, когато са налични.

• Скрый/покажи предпочитани страници

За скриване или показване на списъка с предпочитани страници.

• Изчисти предпочитаните страници

За изчистване на списъка с предпочитани страници.

• Език

За превключване на групата знаци, които Текст използва, за правилно показване.

• Телетекст 2.5

За активиране на Телетекст 2.5 за повече цвят и по-добра графика.

Настройки на телетекста

Език на телетекста

Някои оператори на цифрова телевизия имат налични няколко езика за текст.

За да зададете основния и допълнителния език за текст. . .

- 1 - Натиснете , изберете **Всички настройки** и

натиснете **OK**.

2 - Изберете **Регион и език** и натиснете **>** (дясно), за да влезете в менюто.

3 - Изберете **Език > Телетекст основна** или **Телетекст допълнителна** и натиснете **OK**.

4 - Изберете предпочитаните си езици за телетекст.

5 - Натиснете **<** (ляво) неколкократно според необходимостта, за да затворите менюто.

Телетекст 2.5

Ако е достъпен, Телетекст 2.5 предлага повече цветове и по-добра графика. Телетекст 2.5 се активира като стандартна фабрична настройка.

За изключване на Телетекст 2.5...

1 - Натиснете **ТЕХТ**.

2 - При отворен Текст/телетекст на екрана натиснете **+** **OPTIONS**.

3 - Изберете **Телетекст 2.5 > Изкл.** и натиснете **OK**.

4 - Натиснете **<** (ляво) неколкократно според необходимостта, за да затворите менюто.

4.7

Интерактивна телевизия

Относно iTV

С интерактивната телевизия някои цифрови оператори съчетават своята нормална телевизионна програма със страници с информация или развлекателно съдържание. На някои страници можете да отговаряте на програма или да гласувате, да пазарувате онлайн или да плащате за видео по заявка.

HbbTV, MHEG, . . .

Операторите използват различни интерактивни ТВ системи: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV – Хибридно широколентово излъчване на телевизия) или iTV (Interactive TV – Интерактивна телевизия – MHEG). Понякога интерактивната телевизия бива наричана "цифров текст" или "червения бутон". Но всяка система е различна.



За повече информация вижте уеб сайта на оператора.

Какво ви трябва

Интерактивната телевизия се предлага само от цифрови телевизионни канали. За да се наслаждавате напълно на предимствата на интерактивната телевизия, ви е необходима високоскоростна интернет връзка към телевизора.


Интерактивна телевизия, какво ви трябва

Ако един ТВ канал предлага HbbTV страници, трябва първо да включите HbbTV в настройките на телевизора, за да ги преглеждате.

 **(Меню на телевизора)** >  **Настройки** > **Общи настройки** > **Разширена** > **HbbTV** > **Вкл.**

Използване на iTV

Отваряне на iTV страници

Повечето канали, които предлагат HbbTV или iTV, ви подканват да натиснете бутона  (червен) или **OK**, за да отворите тяхна интерактивна програма.

Придвижване в iTV страници

Можете да използвате клавишите със стрелки и цветните бутони, цифровите бутони и бутона **← BACK**, за да се придвижвате в страниците на iTV.

Можете да използвате бутоните **▶** (Възпроизвеждане), **||** (Пауза) и **■** (Стоп) за гледане на видеоклипове в iTV страниците.

Цифров текст (само за Великобритания)

За да отворите Цифров текст, натиснете **ТЕХТ**. За да го затворите, натиснете **← BACK**.

Затваряне на iTV страници

Повечето iTV страници Ви информират кой клавиш да използвате за затваряне.

За принудително затваряне на iTV страница, превключете до следващия канал на iTV и натиснете **← BACK**.

Инсталиране на канали

5.1

Сателит, инсталиране

Относно инсталирането на сателити

До 4 сателита

Можете да инсталирате до 4 сателита (4 LNB конвертора) на този телевизор. В началото на инсталирането изберете точния брой сателити, които ще инсталирате. Това ще ускори инсталирането.

Система с един кабел (Unicable)

Можете да използвате система Unicable, за да съедините сателитната антена към телевизора. Можете да изберете Unicable за 1 или 2 сателита при началото на инсталирането.


MDU – Multi-Dwelling-Unit (жилищен блок)

Вградените сателитни тунери поддържат MDU при сателити Astra, а за Digiturk – сателити Eutelsat. MDU за Türksat не се поддържа.

Стартиране на инсталирането

Уверете се, че сателитната чиния е свързана и идеално подравнена, преди да започнете инсталирането.

За да стартирате инсталирането на сателита...

- 1 - Натиснете , изберете **Всички настройки** и натиснете **ОК**.
- 2 - Изберете **Канали > Сателит, инсталиране** и натиснете **ОК**. Въведете вашия PIN код, ако е необходимо.
- 3 - Изберете **Търсене на сателит** и натиснете **ОК**.
- 4 - Изберете **Търсене** и натиснете **ОК**. Телевизорът ще потърси сателити.
- 5 - Изберете **Инсталир.** и натиснете **ОК**. Телевизорът показва текущата настройка за инсталиране на сателити. Ако искате да промените тази настройка, изберете **Настройки**. Ако не искате да промените настройката, изберете **Търсене**. Отидете на стъпка 5.

- 6 - В **Система за инсталиране** изберете броя сателити, които искате да инсталирате, или изберете една от системите Unicable. Когато изберете Unicable, можете да изберете Номерата на потребителска честотна лента и да въведете Честотите на потребителската честотна лента за всеки тунер. В някои държави можете да регулирате настройките за всяка LNB от **Други настройки**.
- 7 - Телевизорът ще търси сателитите, достъпни при това

насочване на сателитната антена. Това може да отнеме няколко минути. Ако бъде намерен сателит, името му и силата на приемания сигнал ще се покажат на екрана.

8 - Когато телевизорът намери сателитите, които са ви нужни, изберете **Инсталир**.


9 - Ако даден сателит предлага **Пакети с канали**, телевизорът ще покаже наличните пакети за този сателит. Изберете необходимия пакет. Някои пакети предлагат **Бързо** или **Пълно** инсталиране за наличните канали, изберете едното или другото. Телевизорът ще инсталира сателитните канали и радио станциите.

10 - За да съхраните настройката на сателитите и инсталираните канали и радиостанции, изберете **Готово**.

Настройки за инсталиране на сателит

Настройките за инсталиране на сателит са предварително зададени съгласно вашата държава. Тези настройки определя как телевизорът да търси и инсталира сателити и техните канали. Можете винаги да промените тези настройки.

За да промените настройките за инсталиране на сателит...

- 1 - Стартиране на инсталиране на сателит.
- 2 - На екрана, където можете да започнете да търсите сателити, изберете **Настройки** и натиснете **ОК**.
- 3 - Изберете броя сателити, които искате да инсталирате, или изберете една от системите Unicable. Когато изберете Unicable, можете да изберете Номерата на потребителска честотна лента и да въведете Честотите на потребителската честотна лента за всеки тунер.
- 4 - Когато сте готови, изберете **Напред** и натиснете **ОК**.
- 5 - От менюто **Настройки** натиснете цветния клавиш  **Готово**, за да се върнете към екрана за начало на търсене на сателити.

Насочващ транспондер и LNB

В някои държави можете да регулирате експертните настройки за насочващ транспондер и всеки LNB. Използвайте или променете тези настройки само когато нормалното инсталиране е неуспешно. Ако разполагате с нестандартно сателитно оборудване, вие можете да използвате тези настройки за отмяна на стандартните настройки. Някои доставчици може да ви предоставят стойности за транспондер или LNB, които можете да въведете тук.

Сателитни CAM

Ако използвате CAM – Модул за условен достъп със смарт карта – за да гледате сателитни канали, препоръчваме ви да инсталирате сателити с CAM, поставен в телевизора.

Повечето CAM се използват за разкодиране на канали.

CAM от най-ново поколение (CI+ 1.3 с Профил на оператор) могат самостоятелно да инсталират всички сателитни канали на телевизора ви. CAM ще ви покани да инсталирате неговите сателити и канали. Тези CAM не

само инсталират и декодират каналите, но също се справят с редовните актуализации на каналите.

Пакети канали

Сателитният оператор може да предлага пакети канали, в които са събрани безплатни канали (със свободен ефирен достъп), както и сортиране за съответната държава. Някои сателити предлагат абонаментни пакети – колекция от канали, за които плащате.

Ако изберете абонаментен пакет, телевизорът може да Ви подкани да изберете Бързо или Пълно инсталиране. Изберете **Бързо**, за да инсталирате каналите само на пакета или изберете **Пълно**, за да инсталирате пакета и всички други налични канали. Препоръчваме Бърза инсталация за абонаментни пакети. Ако разполагате с допълнителни сателити, които не са част от абонаментния ви пакет, препоръчваме ви Пълна инсталация. Всички инсталирани канали се поставят в списъка с канали Всички.

Настройка на Unicable

Системата Unicable

Можете да използвате Система с един кабел, MDU или Unicable, за да свържете сателитната чиния с телевизора. Системата с един кабел използва един кабел, за да свърже сателитната чиния към всички сателитни тунери в системата си. Системата с един кабел обикновено се използва в жилищни сгради. Ако използвате система Unicable, телевизорът ще поиска от вас да назначите потребителски номера на честотни ленти и съответни честоти по време на инсталацията. Можете да инсталирате 1 или 2 сателита с Unicable на този телевизор.

Ако след инсталирането на Unicable забележите, че липсват канали, може едновременно с вашата да е направена и друга инсталация в системата Unicable. Повторете инсталацията, за да инсталирате липсващите канали.

Номер на потребителска честотна лента

В система Unicable всеки свързан сателитен тунер трябва да има номер (например 0, 1, 2 или 3 и т.н.).

Достъпните потребителски ленти и номерата им ще намерите върху превключвателната кутия на Unicable. Потребителската лента понякога се съкращава като UB (User band). Има превключвателни кутии на Unicable, които предлагат 4 или 8 потребителски ленти. Ако изберете Unicable в настройките, телевизорът ще ви подкани да зададете уникалния номер на потребителска лента за всеки вграден сателитен тунер. В системата Unicable не може да има сателитни тунери с един и същ номер на потребителска лента.


Потребителска честотна лента

Освен уникалния номер на потребителска лента, вграденият сателитен приемник изисква и честотата за избрания номер на потребителска лента. Тези честоти обикновено са посочени до номера на потребителската лента върху превключвателната кутия на Unicable.

Ръчна актуализация на каналите

Винаги можете да стартирате актуализация на каналите сами.

За да стартирате актуализация на каналите ръчно...

- 1 - Натиснете , изберете **Всички настройки** и натиснете **ОК**.
- 2 - Изберете **Канали > Сателит, инсталиране** и натиснете **ОК**.
- 3 - Изберете **Търсене на канали** и натиснете **ОК**.
- 4 - Изберете **Актуализиране на канали** и натиснете **ОК**. Телевизорът ще започне актуализирането. Актуализирането може да отнеме няколко минути.
- 5 - Следвайте инструкциите на екрана. Актуализирането може да отнеме няколко минути.
- 6 - Изберете **Готово** и натиснете **ОК**.

Добавяне на сателит


Можете да добавите допълнителен сателит към вече инсталираните. Инсталираните сателити и техните канали остават без промяна. Някои сателитни оператори не разрешават добавяне на сателит.

Допълнителният сателит трябва да се разглежда като екстра – той не е основният ви абонаментен сателит, нито основният сателит, от който използвате пакети канали. Обикновено се добавя 4-ти сателит, когато вече са инсталирани 3. Ако сте инсталирали 4 сателита, ще трябва да изтриете един от тях, за да добавите нов.

Настройка

Ако имате 1 или 2 инсталирани сателита, текущите настройки за инсталиране може да не позволяват добавяне на друг сателит. Ако трябва да промените настройките за инсталиране, ще трябва да преинсталирате изцяло сателитите. Не можете да използвате **Добавяне сателит**, ако се налага да промените настройките.

За да добавите сателит...

- 1 - Натиснете , изберете **Всички настройки** и натиснете **ОК**.
- 2 - Изберете **Канали > Сателит, инсталиране** и натиснете **ОК**.
- 3 - Изберете **Търсене на сателит** и натиснете **ОК**.
- 4 - Изберете **Добавяне сателит** и натиснете **ОК**. Показват се текущите сателити.
- 5 - Изберете **Търсене** и натиснете **ОК**. Телевизорът ще потърси нови сателити.


6 - Ако телевизорът намери един или повече сателити, изберете **Инсталир.** и натиснете **ОК.** Телевизорът ще инсталира каналите от намерените сателити.

7 - Изберете **Готово** и натиснете **ОК,** за да запаметите каналите и радиостанциите.

Премахване на сателит

Можете да премахнете един или няколко от инсталираните сателити. Заедно със сателита премахвате и каналите му. Някои сателитни оператори не разрешават премахване на сателит.

За да премахнете сателити...


1 - Натиснете , изберете **Всички настройки** и натиснете **ОК.**

2 - Изберете **Канали > Сателит, инсталиране** и натиснете **ОК.**

3 - Изберете **Търсене на сателит** и натиснете **ОК.**

4 - Изберете **Отстраняване на сателит** и натиснете **ОК.** Показват се текущите сателити.

5 - Изберете един сателит и натиснете **ОК,** за да го маркирате или демаркирате за премахване.

6 - Натиснете  (ляво) неколккратно, ако е необходимо, за да затворите менюто.


Ръчно инсталиране

Ръчното инсталиране е предназначено за потребители с опит.

С ръчното инсталиране можете бързо да добавите нови канали от сателитен транспондер. Трябва да знаете честотата и поляризацията на транспондера. Телевизорът ще инсталира всички канали от този транспондер. Ако транспондерът е бил инсталиран преди това, всичките му канали – предишните и новите – се преместват до края на списъка с канали „Всички“.

Не можете да използвате „Ръчно инсталиране“, ако искате да промените броя на сателитите. Ако това е наложително, ще трябва да направите пълна инсталация с "Инсталиране на сателити".

За да инсталирате транспондер...



1 - Натиснете , изберете **Всички настройки** и натиснете **ОК.**

2 - Изберете **Канали > Сателит, инсталиране** и натиснете **ОК.**

3 - Изберете **Ръчно инсталиране** и натиснете  (дясно), за да влезете в менюто.


4 - Ако сте инсталирали повече от 1 сателит, изберете **LNB,** за който искате да добавите канали.

5 - Задайте необходимата **Поляризация.** Ако зададете **Режим на символна скорост** на **Ръчен,** ще можете ръчно да въведете стойността на символната скорост в **Символна скорост.**

6 - Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да регулирате честотата, и изберете **Готово.**

7 - Изберете **Търсене** и натиснете **ОК.** Силата на сигнала се показва на екрана.

8 - Ако искате да запазите каналите на нов транспондер, изберете **Съхран.** и натиснете **ОК.**

9 - Натиснете  (ляво) неколккратно, ако е необходимо, за да затворите менюто.

Насочващ транспондер и LNB

В някои държави можете да регулирате експертните настройки за насочващ транспондер и всеки LNB. Използвайте или променяйте тези настройки само когато нормалното инсталиране е неуспешно. Ако разполагате с нестандартно сателитно оборудване, вие можете да използвате тези настройки за отмяна на стандартните настройки. Някои доставчици може да ви предоставят стойности за транспондер или LNB, които можете да въведете тук.

LNB захранване

По подразбиране LNB захранване е зададено на Вкл.

22 kHz тон

По подразбиране тонът е зададен на Авто.

Ниска честота LO/Висока честота LO

Честотите на локалния осцилатор са зададени на стандартни стойности. Коригирайте стойностите само в случай на изключително оборудване, което се нуждае от различни стойности.

Отстраняване на неизправности

Телевизорът не може да намери сателитите, които искам, или инсталира два пъти един и същи сателит

Уверете се, че сте задали правилния брой сателити в Настройки, в началото на инсталирането. Можете да настроите телевизора да търси един, два или 3/4 сателита.

Двойният LNB конвертор не намира втори сателит

- Ако телевизорът намери един сателит, но не може да намери втори, завъртете сателитната антена на няколко градуса. Насочете антената така, че да получавате най-силния сигнал от първия сателит. Проверете на екрана индикатора за сила на сигнала от първия сателит. След като сте намерили най-силния сигнал от първия сателит, изберете „Търси отново“, за да намерите втория сателит.
- Уверете се, че настройките са зададени на Два сателита.

Промяната на настройките за инсталиране не разреши проблема

- Всички настройки, сателити и канали се запамятват едва в края на инсталацията, след като сте приключили.

Всички сателитни канали изчезнаха.

- Ако използвате система Unicable, уверете се, че сте

назначили два уникални номера на потребителската честотна лента за двата вградени тунера в настройките на Unicable. Възможно е друг сателитен приемник в системата ви Unicable да използва същия номер на потребителска честотна лента.

Някои сателитни канали изглежда са изчезнали от списъка с канали.

- Ако изглежда, че някои канали са изчезнали или са разместени, може операторът да е сменил местата им на транспондера. За да възстановите местата на каналите в списъка с канали, опитайте да актуализирате пакета канали.

Не мога да премахна сателит

- Абонаментните пакети не позволяват премахване на сателити. За да премахнете сателит, трябва отново да направите пълна инсталация и да изберете друг пакет.

Понякога приемането е лошо

- Проверете дали сателитната чиния е закрепена здраво. Силният вятър може да премества чинията.
- Снегът и дъждът могат да влошат приемането.

5.2

Инсталиране на Антена/Кабел




Актуализиране на канали

Автоматична актуализация на каналите

Ако приемате цифрови канали, можете да зададете телевизорът автоматично да ги актуализира.




Веднъж дневно, в 6 сутринта, телевизорът актуализира каналите и запазва новите канали. Новите канали се съхраняват в Списъка с канали и се маркират с ★. Каналите без сигнал се премахват. За да актуализира автоматично каналите, телевизорът трябва да е в режим на готовност. Можете да изключите Автоматичната актуализация на каналите.

За да изключите автоматичната актуализация...

- 1 - Натиснете , изберете **Всички настройки** и натиснете **ОК**.
- 2 - Изберете **Канали > Инсталация антена/кабел** и натиснете **ОК**.
- 3 - Въведете вашия PIN код, ако е необходимо.
- 4 - Изберете **Автоматична актуализация на каналите** и натиснете **ОК**.
- 5 - Изберете **Изкл.** и натиснете **ОК**.
- 6 - Натиснете  (ляво), за да се върнете назад с една стъпка или натиснете  BACK, за да затворите менюто.

При намиране на нови канали или актуализиране или премахване на канали, при стартирането на телевизора се показва съобщение. За да не се показва то при всяка актуализация на канал, можете да го изключите.

За да изключите съобщението...




- 1 - Натиснете , изберете **Всички настройки** и натиснете **ОК**.
- 2 - Изберете **Канали > Инсталация антена/кабел** и натиснете **ОК**.
- 3 - Въведете вашия PIN код, ако е необходимо.
- 4 - Изберете **Съобщение за актуализация на канал** и натиснете **ОК**.
- 5 - Изберете **Изкл.** и натиснете **ОК**.
- 6 - Натиснете  (ляво), за да се върнете назад с една стъпка или натиснете  BACK, за да затворите менюто.

В някои страни Автоматичната актуализация на каналите се прави, докато гледате телевизия или във всеки момент, когато телевизорът е в режим на готовност.

Ръчна актуализация на каналите

Винаги можете да стартирате актуализация на каналите сами.

За да стартирате актуализация на каналите ръчно...

- 1 - Натиснете , изберете **Всички настройки** и натиснете **ОК**.
- 2 - Изберете **Канали > Инсталация антена/кабел** и натиснете **ОК**.
- 3 - Въведете вашия PIN код, ако е необходимо.
- 4 - Изберете **Търсене на канали** и натиснете **ОК**.
- 5 - Изберете **Старт** и натиснете **ОК**.
- 6 - Изберете **Актуализиране на цифровите канали**, изберете **Напред** и натиснете **ОК**.
- 7 - Изберете **Старт** и натиснете **ОК**, за да актуализирате цифровите канали. Това може да отнеме няколко минути.
- 8 - Натиснете  (ляво), за да се върнете назад с една стъпка или натиснете  BACK, за да затворите менюто.


Повторно инсталиране на канали

Повторно инсталиране на всички канали

Можете да инсталирате наново всички канали и да оставите всички останали настройки на телевизора непроменени.

Ако е зададен PIN код, ще трябва да въведете този код преди повторно инсталиране на канали.

За да инсталирате повторно каналите...

- 1 - Натиснете , изберете **Всички настройки** и натиснете **ОК**.
- 2 - Изберете **Канали > Инсталация антена/кабел** и натиснете **ОК**.
- 3 - Въведете вашия PIN код, ако е необходимо.
- 4 - Изберете **Търсене на канали** и натиснете **ОК**.
- 5 - Изберете **Старт** и натиснете **ОК**.
- 6 - Изберете **Повторно инсталиране на канали**, изберете **Напред** и натиснете **ОК**.
- 7 - Изберете държавата, в която се намирате в момента, и

натиснете **OK**.

8 - Изберете **Напред** и натиснете **OK**.

9 - Изберете желаните от вас тип инсталация, **Антенa (DVB-T)** или **Кабел (DVB-C)** и натиснете **OK**.

8 - Изберете **Напред** и натиснете **OK**.

11 - Изберете желаните от вас видове канали, **Цифрови и аналогови канали** или **Само цифрови канали** и натиснете **OK**.

8 - Изберете **Напред** и натиснете **OK**.

13 - Изберете **Старт** и натиснете **OK**, за да актуализирате цифровите канали. Това може да отнеме няколко минути.

14 - Натиснете **←** (ляво), за да се върнете назад с една стъпка или натиснете **← BACK**, за да затворите менюто.

Инсталиране на ТВ

Можете да направите отново пълно инсталиране на телевизора. Телевизорът се преинсталира изцяло.

За да направите отново пълно инсталиране на телевизора...

1 - Натиснете **⚙**, изберете **Всички настройки** и натиснете **OK**.

2 - Изберете **Общи настройки > Преинсталиране на телевизора** и натиснете **OK**.

3 - Въведете вашия PIN код, ако е необходимо.

4 - Изберете **Да** и натиснете **OK**, за да потвърдите.

5 - Телевизорът ще извърши автоматично преинсталиране. Всички настройки ще бъдат нулирани и инсталираните канали ще бъдат заменени. Инсталирането може да отнеме няколко минути.

6 - Натиснете **←** (ляво), за да се върнете назад с една стъпка или натиснете **← BACK**, за да затворите менюто.

DVB-T или DVB-C

DVB-T или DVB-C приемане

При инсталирането на каналите, точно преди да започнете търсенето им, сте избрали Антенa (DVB-T) или Кабел (DVB-C). Антенa DVB-T търси наземни аналогови канали и цифрови DVB-T/T2 канали. Кабел DVB-C търси аналогови и цифрови канали, налични от кабелен DVB-C оператор.

Инсталиране на DVB-C канал

За лесно използване всички настройки на DVB-C са зададени на автоматични.

Ако Вашият оператор на DVB-C Ви е задал определени стойности за DVB-C, ИД на мрежата или мрежова честота, въведете тези стойности, когато телевизорът Ви попита за тях по време на инсталиране.

Конфликти между номерата на каналите

В някои страни различни телевизионни канали (оператори) може да имат един и същи номер на канала. При инсталирането телевизорът показва списък с конфликтите между номерата на канали. При няколко

телевизионни канала трябва да изберете кой телевизионен канал искате да инсталирате за даден номер на канала.

Настройки за DVB

Режим на мрежова честота

Ако искате да използвате метода **Бързо сканиране** в **Сканиране на честоти** за търсене на канали, изберете **Автоматично**. Телевизорът ще използва една от предварително зададените мрежови честоти (или HС, homing channel – насочващ канал), използвани от повечето кабелни оператори във вашата страна.

Ако сте получили конкретна стойност за мрежова честота за търсене на канали, изберете **Ръчен**.

Мрежова честота

Когато **Режим на мрежова честота** е зададен като **Ръчен**, тук можете да въведете стойността на мрежовата честота, получена от вашия кабелен оператор. За да въведете стойността, използвайте цифровите бутони.

Сканиране на честоти

Изберете метода за търсене на канали. Можете да изберете по-бързия метод за **Бързо сканиране** и да използвате предварително зададените настройки, използвани от повечето кабелни оператори във вашата страна.

Ако при това не бъдат инсталирани канали или някои канали липсват, можете да изберете разширения метод за **Пълно сканиране**. Това ще отнеме повече време за търсене и инсталиране на каналите.

Размер на стъпката за честота

Телевизорът търси канали със стъпка от **8 MHz**.

Ако при това не бъдат инсталирани канали или някои канали липсват, можете да повторите търсенето с по-малка стъпка от **1 MHz**. Използването на стъпките от 1 MHz ще отнеме повече време за търсене и инсталиране на каналите.

Цифрови канали

Ако знаете, че вашият кабелен оператор не предлага цифрови канали, можете да прескочите търсенето на такива канали.

Аналогови канали

Ако знаете, че вашият кабелен оператор не предлага аналогови канали, можете да прескочите търсенето на такива канали.

Безплатни/кодирани

Ако имате абонамент и CAM (Модул за условен достъп) за платени телевизионни услуги, изберете **Безплатни + кодирани**. Ако нямате абонамент за платени телевизионни канали или услуги, може да изберете **Само безплатни канали**.

За повече информация, в **Помощ**, натиснете цветния клавиш **Ключови думи** и потърсете **CAM, модул за условен достъп**.

Качество на приемане

Можете да проверите качеството и силата на сигнала за цифров канал. Ако имате собствена антена, може да я преориентирате, за да опитате да подобрите приемането.

За да проверите качеството на приемане на цифров канал...

1 - Настройте се на канала.

2 - Натиснете **⚙**, изберете **Всички настройки** и натиснете **ОК**.

3 - Изберете **Канали > Инсталация антена/кабел** и натиснете **ОК**. Въведете вашия PIN код, ако е необходимо.

4 - Изберете **Цифров: Тест за приемане** и натиснете **ОК**.

5 - Изберете **Търсене** и натиснете **ОК**. Показва се цифровата честота на този канал.

6 - Изберете отново **Търсене** и натиснете **ОК**, за да проверите качеството на сигнала на тази честота. Резултатът от теста е показан на екрана. Можете да промените позицията на антената или да проверите връзките за евентуално подобрение на приемането.

7 - Можете също сами да промените честотата. Изберете номерата на честота един по един и използвайте клавишите **▲** (нагоре) или **▼** (надолу), за да промените стойността. Изберете **Търсене** и натиснете **ОК**, за да проверите отново приемането.

8 - Натиснете **◀** (ляво) неколкостранно, ако е необходимо, за да затворите менюто.

Ръчно инсталиране

Аналоговите телевизионни канали могат да бъдат инсталирани на ръка канал по канал.

За да инсталирате аналогови канали ръчно...

1 - Натиснете **⚙**, изберете **Всички настройки** и натиснете **ОК**.

2 - Изберете **Канали > Инсталация антена/кабел** и натиснете **ОК**. Въведете вашия PIN код, ако е необходимо.

3 - Изберете **Аналогов: Ръчно инсталиране** и натиснете **ОК**.

• Система

За настройка на системата на телевизора, изберете **Система**.

Изберете Вашата държава или част от света, където се намирате сега, и натиснете **ОК**.

• Търсене на канал

За да намерите канал, изберете **Търсене канал** и натиснете **ОК**. Можете или да въведете сами честота, за да намерите даден канал или да оставите телевизорът да търси канал. Натиснете **➤** (дясно), за да изберете **Търсене** и натиснете **ОК** за автоматично търсене на канал. Намереният канал се показва на екрана и ако приемането е лошо, натиснете отново **Търсене**. Ако искате да запазите канала, изберете **Готово** и натиснете **ОК**.

• Съхранение

Можете да съхраните канала на номера на текущия канал или като номер на нов канал.

Изберете **Съхраняване на текущия канал** или **Съхраняване като нов канал** и натиснете **ОК**. Номерът на новия канал се показва за кратко.

Може да повтаряте тези стъпки, докато намерите всички налични аналогови телевизионни канали.

5.3

Копиране на списък с канали

Въведение

Копирането на списък с канали е предназначено за търговци и потребители с опит.

С функцията Копиране на списък с канали можете да копирате инсталираните в телевизора канали на друг телевизор Philips от същата гама. То ви спестява отнемашото време търсене на каналите – вместо това качвате предварително зададен списък с канали. Използвайте USB флаш устройство с капацитет поне 1 GB.

Условия

- Двата телевизора трябва да са от една и съща гама по година.
- Двата телевизора трябва да имат един и същ тип хардуер. Проверете типа хардуер на табелката с данни на гърба на телевизора.
- Двата телевизора трябва да имат съвместими версии на софтуера.

Версия на текущия канал

За да проверите текущата версия на списъка с канали...


1 - Натиснете **⚙**, изберете **Всички настройки** и натиснете **ОК**.

2 - Изберете **Канали**, изберете **Копиране на списък с канали**, изберете **Текуща версия** и натиснете **ОК**.

3 - Натиснете **ОК**, за да затворите.


Текуща версия на софтуера

За да проверите текущата версия на софтуера на телевизора...

- 1 - Натиснете , изберете **Всички настройки** и натиснете **ОК**.
- 2 - Изберете **Актуализиране на софтуера** и натиснете **>** (дясно), за да влезете в менюто.
- 3 - Изберете **Информация за текущия софтуер** и натиснете **ОК**.
- 4 - Показват се версията, бележките на изданието и датата на създаване. Също така, Netflix ESN номерът е показан, ако е наличен.
- 5 - Натиснете **<** (ляво) неколкократно, ако е необходимо, за да затворите менюто.

Копиране на списък с канали


За да копирате списък с канали...

- 1 - Включете телевизора. Този телевизор трябва да има инсталирани канали.
- 2 - Поставете USB устройство с памет.
- 3 - Натиснете , изберете **Всички настройки** и натиснете **ОК**.
- 4 - Изберете **Канали > Копиране на списък с канали** и натиснете **ОК**.
- 5 - Изберете **Копиране на USB** и натиснете **ОК**. Възможно е от вас да се поиска да въведете PIN кода на Заключване за деца, за да копирате списъка с канали.
- 6 - Когато копирането приключи, изключете USB устройството с памет.
- 7 - Натиснете **<** (ляво) неколкократно, ако е необходимо, за да затворите менюто.

Сега можете да качите копирания списък с канали на друг телевизор Philips.

Версия на списъка с канали

Проверете текущата версия на списъка с канали...


- 1 - Натиснете , изберете **Всички настройки** и натиснете **ОК**.
- 2 - Изберете **Канали** и натиснете **>** (дясно), за да влезете в менюто.
- 3 - Изберете **Копиране на списък с канали** и изберете **Текуща версия**, след което натиснете **ОК**.
- 4 - Натиснете **<** (ляво) неколкократно според необходимостта, за да затворите менюто.

Качване на списък с канали

На телевизори, които не са инсталирани

В зависимост от това, дали вашият телевизор е вече инсталиран или не, трябва да използвате различен начин за качване на списък с канали.


На телевизор, който още не е инсталиран

- 1 - Включете щепсела в контакта, за да започне инсталирането, и изберете езика и държавата. Можете да прескочите търсенето на канали. Завършете инсталацията.
- 2 - Включете USB устройството с памет, което съдържа списъка с канали от другия телевизор.
- 3 - За да започнете качването на списъка с канали, натиснете , изберете **Всички настройки** и натиснете **ОК**.
- 4 - Изберете **Канали > Копиране на списък с канали > Копиране в телевизора** и натиснете **ОК**. Въведете вашия PIN код, ако е необходимо.
- 5 - Телевизорът ще ви уведоми дали списъкът с канали е копиран успешно в телевизора. Изключете USB устройството с памет.

На инсталирани телевизори

В зависимост от това, дали вашият телевизор е вече инсталиран или не, трябва да използвате различен начин за качване на списък с канали.

На вече инсталиран телевизор

- 1 - Проверете настройката за държава на телевизора. (За да проверите тази настройка, вижте глава Преинсталиране на всички канали. Започнете тази процедура, докато достигнете настройката за държава. Натиснете **<** **BACK** за отмяна на инсталацията.) Ако държавата е правилна, продължете със стъпка 2. Ако държавата не е правилна, трябва да стартирате преинсталация. Вижте глава Преинсталиране на всички канали и започнете инсталацията. Изберете правилната държава и пропуснете търсенето на канали. Завършете инсталацията. Когато приключите, продължете със стъпка 2.
- 2 - Включете USB устройството с памет, което съдържа списъка с канали от другия телевизор.
- 3 - За да започнете качването на списъка с канали, натиснете , изберете **Всички настройки** и натиснете **ОК**.
- 4 - Изберете **Канали > Копиране на списък с канали > Копиране в телевизора** и натиснете **ОК**. Въведете вашия PIN код, ако е необходимо.
- 5 - Телевизорът ще ви уведоми дали списъкът с канали е копиран успешно в телевизора. Изключете USB устройството с памет.

Свързване на устройства

Относно свързването

Ръководство за свързване

Винаги свързвайте устройство към телевизора чрез най-висококачествената налична връзка. Също така използвайте кабели с високо качество, за да гарантирате добро пренасяне на картина и звук.

Когато свържете устройство, телевизорът разпознава типа му и дава на всяко устройство вярно име по тип. Ако желаете, можете да промените името на типа. Ако е зададено вярно име на типа, телевизорът автоматично превключва на идеалните настройки, когато превключите на устройството в менюто "Източници".

Порт за антена

Ако имате приставка Set-top box (цифров приемник) или записващо устройство (рекордер), свържете кабелите от антената така, че сигналът от антената да преминава най-напред през приставката и/или рекордера, преди да постъпи в телевизора. По този начин антената и приставката могат да изпращат възможни допълнителни канали, които да бъдат записвани от рекордера.

HDMI портове

HDMI качество

HDMI връзката има най-добро качество на картината и звука. Един HDMI кабел комбинира видео и аудио сигнали. Използвайте HDMI кабел за телевизионен сигнал.

За най-добър пренос на телевизионен сигнал, използвайте Високоскоростен HDMI кабел и не използвайте HDMI кабел, по-дълъг от 5 м.

Ако устройство, свързано с HDMI не работи правилно, проверете дали друга **HDMI Ultra HD** настройка не може да реши проблема. В Помощ натиснете цветния клавиш **—** **Ключови думи** и потърсете **HDMI Ultra HD**.

Защита срещу копиране

HDMI кабелите поддържат HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Contents Protection – Защита на цифровото съдържание, предавано по широколентов канал). HDCP е сигнал за


защита срещу копиране, който не позволява копирането на съдържание от DVD или Blu-ray дискове. Нарича се още DRM (Digital Rights Management – Управление на правата върху електронно съдържание).

HDMI ARC

Всички HDMI връзки на телевизора имат **HDMI ARC** (канал за връщане на аудио).

Ако устройството, обикновено система за домашно кино, има и връзка HDMI ARC, свържете го към някоя от HDMI връзките на този телевизор. С връзката HDMI ARC не е необходимо да свързвате допълнителен аудио кабел, който изпраща звука на телевизионната картина към системата за домашно кино. HDMI ARC връзката съчетава двата сигнала.

Може да използвате която и да е HDMI връзка на този телевизор, за да свържете системата за домашно кино, но ARC е достъпно само за 1 устройство/връзка в даден момент.

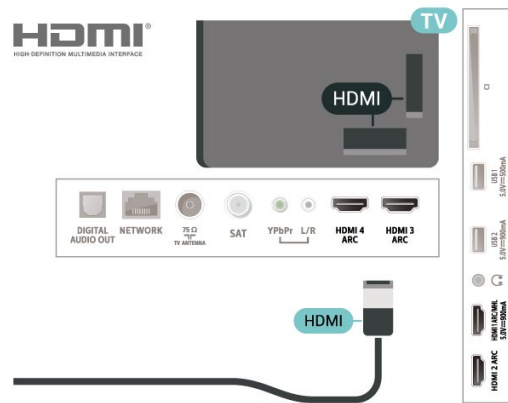

HDMI MHL

С **HDMI MHL** вие можете да изпращате това, което виждате на вашия смартфон или таблет с Android, на екрана на телевизора.

Връзката **HDMI 1** на този телевизор включва **MHL 2.0** (Mobile High-Definition Link).

Тази кабелна връзка предлага страхотна стабилност и честотна лента, ниско закъснение, без безжични смущения и добро и качествено възпроизвеждане на звука. Освен това MHL връзката ще зарежда батерията на вашия смартфон или таблет. Въпреки че е свързано, вашето мобилно устройство няма да се зарежда, когато телевизорът е в режим на готовност.

Информирайте се за това какви пасивни MHL кабели са подходящи за вашето мобилно устройство. По-специално HDMI конекторът за телевизора от една страна – типа конектор, който ви е необходим за свързване на вашия смартфон или таблет.

MHL, Mobile High-Definition Link и логото MHL са търговски марки или регистрирани търговски марки на MHL, LLC.



HDMI CEC – EasyLink

HDMI връзката има най-добро качество на картината и звука. Един HDMI кабел комбинира видео и аудио сигнали. Използвайте HDMI кабел за телевизионен сигнал с висока разделителна способност (HD). За най-добър пренос на телевизионен сигнал, използвайте Високоскоростен HDMI кабел и не използвайте HDMI кабел, по-дълъг от 5 м.

Свържете съвместими с HDMI CEC устройства към вашия телевизор, които можете да управлявате с дистанционното управление на телевизора.

EasyLink HDMI CEC трябва да бъде включено както в телевизора, така и в свързаното устройство.

Включване на EasyLink

(Меню на телевизора) > Настройки > Общи настройки > EasyLink > EasyLink > Вкл.

Управляване на съвместимо с HDMI CEC устройство с дистанционното управление на телевизора

(Меню на телевизора) > Настройки > Общи настройки > EasyLink > Дистанционно управление EasyLink > Вкл.

Забележка:

- EasyLink е възможно да не работи с устройства от други марки.
- HDMI-CEC функционалността има различни названия при различните марки. Примери за някои названия са: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink и Viera Link. Не всички марки са напълно съвместими с EasyLink. Фирмените названия на HDMI CEC в примерите принадлежат на съответните им собственици.

6.2

CAM със смарт карта – CI+

CI+

Този телевизор е готов за **условен** достъп CI+.

С помощта на CI+ можете да гледате висококачествени HD програми, като филми и спорт, предлагани от операторите на цифрова телевизия във вашия регион. Тези програми се кодират от телевизионния оператор и се декодират с предплатен CI+ модул.

Операторите на цифрова телевизия предоставят CI+ модул (Модул за условен достъп – CAM) и съпровождаща смарт карта, когато се абонирате за платените им програми. Тези програми имат високо ниво на защитата от копиране.

Обърнете се към оператора на цифрова телевизия за повече информация относно правилата и условията.




Смарт карта

Операторите на цифрова телевизия предоставят CI+ модул (Модул за условен достъп – CAM) и съпровождаща смарт карта, когато се абонирате за платените им програми.

Поставете смарт картата в CAM модула. Вижте инструкцията, която сте получили от оператора.

За да поставите CAM в телевизора...

- 1 - Проверете върху CAM за правилния начин на поставяне. Неправилното поставяне може да повреди CAM и телевизора.
- 2 - Докато гледате гърба на телевизора, а предната страна на CAM е насочена към вас, внимателно поставете CAM в слота **COMMON INTERFACE**.
- 3 - Натиснете CAM възможно най-навътре. Оставете го постоянно в слота.

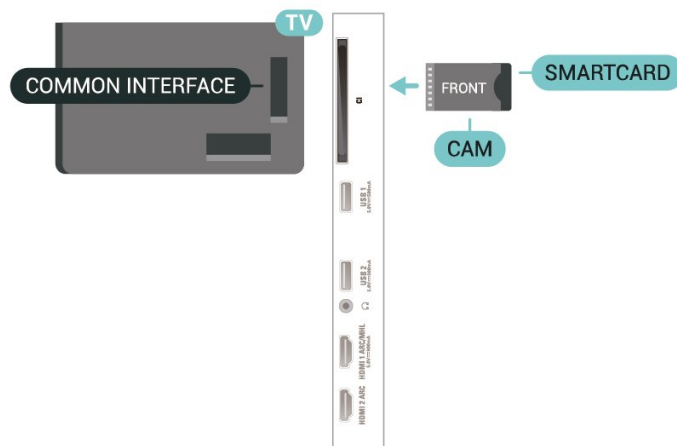

Когато включите телевизора, възможно е да са необходими няколко минути за активирането на CAM. Ако

е поставен CAM и са платени абонаментните такси (начините за абониране е възможно да се различават), можете да гледате кодираните канали, поддържани от смарт картата на CAM.

CAM и смарт картата са изключително за вашия телевизор. Ако премахнете CAM, вече няма да можете да гледате кодираните канали, поддържани от него.

Пароли и ПИН кодове

За някои CAM трябва да въведете ПИН код, за да гледате каналите му. Когато задавате ПИН кода за CAM, препоръчваме ви да използвате същия код като за отключване на телевизора.

За да зададете ПИН кода за CAM...

1 - Натиснете  SOURCES.

2 - Щракнете върху типа канал, за който използвате CAM за **Гледане на ТВ**.

3 - Натиснете **+** OPTIONS и щракнете върху **Общ интерфейс**.

4 - Изберете телевизионния оператор на CAM. Следващите екрани идват от телевизионния оператор. Следвайте екранните инструкции, за да потърсите настройката за PIN код.

6.3

Система за домашно кино

Свързване с HDMI ARC

Използвайте HDMI кабел, за да свържете система за домашно кино към телевизора. Може да свържете Philips Soundbar или система за домашно кино с вграден дисков плейър.

HDMI ARC

Ако системата ви за домашно кино има връзка HDMI ARC, можете да използвате който и да било HDMI вход на телевизора за свързване. С HDMI ARC няма нужда да свързвате допълнителния аудио кабел. HDMI ARC връзката съчетава двата сигнала.

Всички HDMI връзки на телевизора могат да предложат сигнал на канал за връщане на аудио (ARC). Но след свързване на системата за домашно кино, телевизорът може да изпраща ARC сигнала само към тази HDMI връзка.

Синхронизиране на аудио с видео

Ако звукът не съответства на картината на екрана, можете да настроите закъснение за повечето системи за домашно кино с дисков плейър, така че да постигнете съответствие с видеото.

Свързване чрез HDMI

Използвайте HDMI кабел, за да свържете система за домашно кино към телевизора. Може да свържете Philips Soundbar или система за домашно кино с вграден дисков плейър.

Ако системата за домашно кино няма връзка HDMI ARC, добавете оптичен аудио кабел (Toslink), за да изпращате звука от телевизионната картина към системата за домашно кино.


Синхронизиране на аудио с видео

Ако звукът не съответства на картината на екрана, можете да настроите закъснение за повечето системи за домашно кино с дисков плейър, така че да постигнете съответствие с видеото.

Проблеми със звука от системата за домашно кино

Звук със силен шум

Ако гледате видео от включено USB флаш устройство или свързан компютър, звукът от системата за домашно кино може да е изкривен. Този шум се чува, когато аудио или видео файлът има DTS звук, но системата за домашно кино няма обработка на звука DTS. Можете да поправите това, като настроите **Формат на цифровия изход** на телевизора на **Стерео**.

Натиснете  за **Всички настройки** > **Звук** > **Разширена** > **Формат на цифровия изход**.

Няма звук

Ако не можете да чуete звука от телевизора на системата си за домашно кино, проверете дали сте свързали HDMI кабела към **HDMI ARC** връзка на системата за домашно кино. Всички HDMI връзки на телевизора са HDMI ARC.

6.4

Смартфони и планшети

За да свържете смартфон или таблет към телевизора, вие можете да използвате безжична или кабелна връзка.

Безжични

За безжична връзка изтеглете на вашия смартфон или таблет приложението Philips TV Remote App от любимия си магазин с приложения.

Кабелна

За кабелна връзка използвайте връзката HDMI 1 MHL на гърба на телевизора.

Плейър за Blu-ray дискове

Използвайте **Високоскоростен HDMI** кабел за свързване на Blu-ray плейъра към телевизора.

Ако Blu-ray плейърът има EasyLink HDMI CEC, можете да управлявате този плейър с дистанционното управление на телевизора.

В **Помощ** натиснете цветния клавиш **—** **Ключови думи** и потърсете **EasyLink HDMI CEC** за повече информация.

DVD плейър


Използвайте HDMI кабел, за да свържете DVD плейъра с телевизора.

Ако DVD плейърът е свързан чрез HDMI и има EasyLink CEC, можете да управлявате този плейър с дистанционното управление на телевизора.

За повече информация за използването на EasyLink, в **Помощ**, натиснете цветния клавиш **—** **Ключови думи** и потърсете **EasyLink HDMI CEC**.

Y Pb Pr – Компонентно видео е висококачествена връзка.

YPbPr връзката може да се използва за телевизионни сигнали с висока разделителна способност (HD).

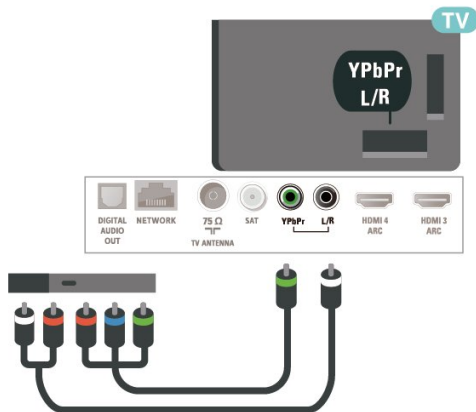

Bluetooth

Какво ви трябва

Можете да свържете безжично устройство с Bluetooth® към този телевизор – безжична тонколона или слушалки. Можете също да свържете безжичен геймпад с Bluetooth LE.

За да възпроизведате звука на телевизора на безжичен високоговорител, трябва да сдвоите високоговорителя с телевизора. Телевизорът може да възпроизвежда едновременно само звука на един говорител.

Внимание – синхронизиране на аудио с видео

Много Bluetooth системи говорители имат високо, така наречено, "забавяне". Високо забавяне означава, че аудиото изостава зад видеото, което причинява несинхронизирано "синхронизиране на устните". Преди да закупите безжична Bluetooth система високоговорители, се запознайте с най-новите модели и потърсете устройство с ниско забавяне. Посъветвайте се с вашия търговец на дребно.

Сдвояване на устройство

Прочетете ръководството на потребителя на устройството за конкретна информация за сдвояване и безжичен обхват. Уверете се, че Bluetooth настройката на телевизора е включена.

След сдвояването на безжичния геймпад можете да го използвате. Когато устройството е сдвоено, няма нужда да го сдвоявате отново, освен ако не премахнете устройството.

За да сдвоите устройство с bluetooth с телевизора...

- 1 - Включете устройството с bluetooth и го поставете в обхвата на телевизора.
- 2 - Натиснете **⚙️**, изберете **Всички настройки** и натиснете **ОК**.
- 3 - Изберете **Безжична връзка и мрежи** и натиснете **➤** (дясно), за да влезете в менюто.
- 4 - Изберете **Bluetooth > Търсене на Bluetooth устройство** и натиснете **ОК**.
- 5 - Изберете **Старт** и натиснете **ОК**. Следвайте инструкциите на екрана. Ще сдвоите устройството с телевизора и той ще запамети връзката. Може да е необходимо първо да премахнете сдвояването на устройство, ако е достигнат максималния брой сдвоени устройства.
- 6 - Изберете желан от вас вид устройство и натиснете **ОК**.
- 7 - Натиснете **⏪** (ляво) неколккратно според необходимостта, за да затворите менюто.


* Вашият телевизор не поддържа субуфер/високоговорител/слушалки с Bluetooth.

** За лентов високоговорител, високоговорител и друго аудиоустройство е необходима HDMI връзка.

Изберете устройство

За да изберете безжично устройство...

- 1 - Натиснете **⚙️**, изберете **Всички настройки** и натиснете **ОК**.
- 2 - Изберете **Безжична връзка и мрежи** и натиснете **ОК**.
- 3 - Изберете **Bluetooth > Търсене на устройство** и натиснете **ОК**.
- 4 - В списъка изберете безжичното устройство и натиснете **ОК**.
- 5 - Натиснете **⬅️** (ляво) неколнократно според необходимостта, за да затворите менюто.

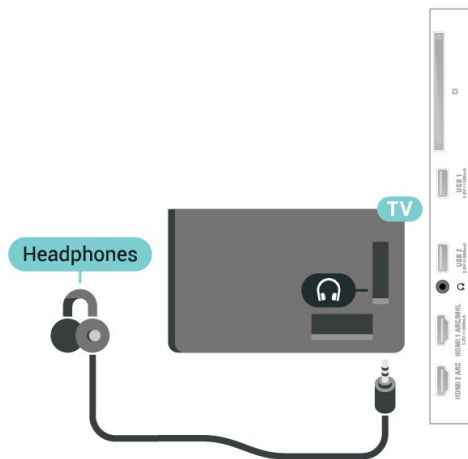

Премахване на устройство


Можете да свържете или прекъснете връзката към безжично Bluetooth устройство. Можете също да премахнете безжичното Bluetooth устройство. Ако премахнете Bluetooth устройство ще премахнете и сдвояването на устройството.

За да премахнете или прекъснете връзката към безжично устройство...

- 1 - Натиснете **⚙️**, изберете **Всички настройки** и натиснете **ОК**.
- 2 - Изберете **Безжична връзка и мрежи** и натиснете **ОК**.
- 3 - Изберете **Bluetooth > Премахване на Bluetooth устройство** и натиснете **ОК**.
- 4 - В списъка изберете безжичното устройство и натиснете **ОК**.
- 5 - Изберете **Прекъсване на връзката** или **Премахване** и натиснете **ОК**.
- 6 - Изберете **ОК** и натиснете **ОК**, за да потвърдите.
- 7 - Натиснете **⬅️** (ляво) неколнократно според необходимостта, за да затворите менюто.

6.8

Слушалки

Можете да свържете слушалки към конектора  на гърба на телевизора. Съединителят е 3,5 мм минижак. Можете да регулирате отделно силата на звука в слушалките.

За да регулирате силата на звука...


- 1 - Натиснете **⚙️**, изберете **Звук слушалки** и натиснете **ОК**.
- 2 - Натиснете стрелките **^** (нагоре) или **▼** (надолу), за да регулирате стойността.
- 3 - Натиснете **⬅️** (ляво) неколнократно според необходимостта, за да затворите менюто.

6.9

Игрова конзола



HDMI

За най-добро качество свържете игровата конзола с високоскоростен HDMI кабел към телевизора.

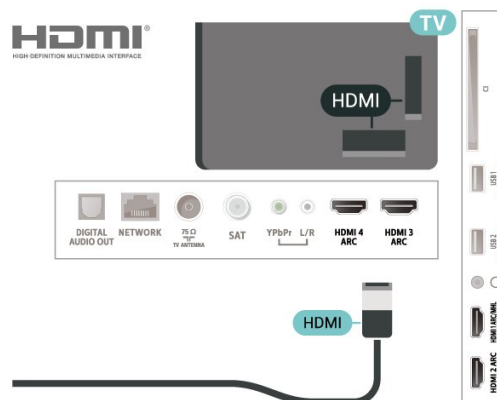

Y Pb Pr

Свържете игралната конзола с компонентен видео кабел (Y Pb Pr) и аудио L/R кабел към телевизора.

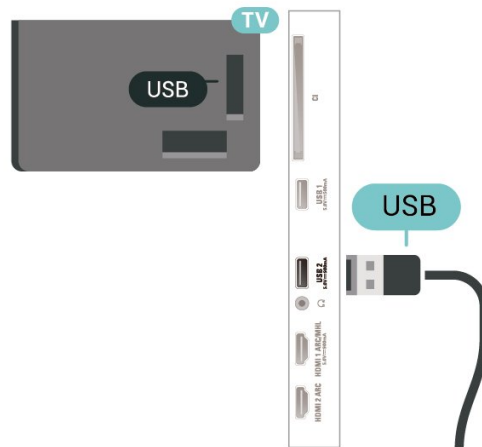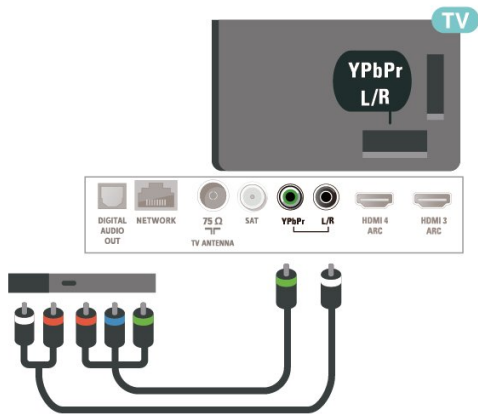

6.10

USB твърд диск

Какво ви трябва

Ако свържете твърд USB диск, можете да поставите на пауза или да запишете цифрови ТВ предавания (DVB предавания или подобни)

Минимално дисково пространство

- За Пауза

За да поставите предаването на пауза, Ви е необходим твърд диск, съвместим с USB 2.0, с минимум 4 GB свободно място на диска.

- За Запис

За да поставите на пауза и записвате предаване, Ви е необходимо минимум 250 GB свободно място на диска.

За повече информация за инсталирането на твърд диск с USB, в **Помощ**, натиснете цветния клавиш **Ключови думи** и потърсете **Твърд диск с USB, инсталиране**.

Инсталиране

За да можете да поставите на пауза или записвате предаване, трябва да свържете и формирате твърд диск с USB. Форматирането премахва всички файлове от твърдия диск с USB.

- 1 - Свържете USB твърдия диск към един от **USB** връзките на телевизора. Не свързвайте друго USB устройство към друг USB съединител по време на форматирането.
- 2 - Включете USB твърдия диск и телевизора.
- 3 - Когато телевизорът е настроен на цифров ТВ канал, натиснете **II** (Пауза). Опитът за поставяне на пауза стартира форматирането.

Следвайте инструкциите на екрана.

Когато USB твърдият диск бъде форматиран, оставете го да стои свързан постоянно.

Предупреждение

USB твърдият диск е форматиран специално за този телевизор и не можете да използвате направените записи на друг телевизор или компютър. Не копирайте и не променяйте на компютъра чрез PC приложения файловете, записани на USB твърдия диск. Това ще повреди записите ви. При форматиране на USB твърд диск, записите върху него се изтриват. USB твърд диск, инсталиран на телевизора, ще трябва да се форматира отново, за да може да се използва на компютър.

Форматиране

За да можете да поставите на пауза или записвате предаване, или да съхранявате приложения, трябва да свържете и формирате твърд диск с USB. Форматирането премахва всички файлове от твърдия диск с USB. Ако искате да запишете предавания с данни от ТВ справочник от интернет, трябва първо да конфигурирате интернет връзка, преди да инсталирате твърдия диск с USB.

Предупреждение

USB твърдият диск е форматиран специално за този телевизор и не можете да използвате направените записи на друг телевизор или компютър. Не копирайте и не променяйте на компютъра чрез PC приложения файловете, записани на USB твърдия диск. Това ще повреди записите ви. При форматиране на USB твърд диск, записите върху него се изтриват. USB твърд диск, инсталиран на телевизора, ще трябва да се форматира отново, за да може да се използва на компютър.

- * Свържете твърд USB диск с размер по-малък от 2 TB.

За да формирате USB твърд диск...

- 1 - Свържете USB твърдия диск към един от **USB** съединителите на телевизора. Не свързвайте друго USB устройство към друг USB съединител по време на форматирането.
- 2 - Включете USB твърдия диск и телевизора.
- 3 - Изберете **Записи**, ако желаете да поставите телевизора на пауза и записи, в противен случай изберете

Приложения за съхраняване на приложения. Следвайте инструкциите на екрана.

4 - Всички файлове и данни ще бъдат изтрети след форматирането.

5 - Когато USB твърдият диск бъде форматиран, оставете го да стои свързан постоянно.

За повече информация в **Помощ**, натиснете цветния клавиш **—** **Ключови думи** и потърсете **Поставяне на телевизора на пауза, Запис** или **Приложения**.

6.11

USB клавиатура

Свързване

Свържете USB клавиатура (тип USB-HID), за да въведете текст във вашия телевизор.

Използвайте една от **USB** връзките за свързване.

Конфигуриране

Инсталиране на клавиатурата

За да инсталирате USB клавиатурата, включете телевизора и свържете USB клавиатурата с една от **USB** връзките на телевизора. Когато телевизорът открие клавиатурата за първи път, можете да изберете разположението ѝ и да изпробвате избора си. Ако първо изберете разположение за кирилица или за гръцката азбука, можете да изберете второ разположение за латиница.

За да промените настройката за разположението на клавиатурата, когато е избрано разположение...

1 - Натиснете **⚙**, изберете **Всички настройки** и натиснете **OK**.

2 - Изберете **Общи настройки** и натиснете **>** (дясно), за да влезете в менюто.

3 - Изберете **Настройки на USB клавиатурата** и натиснете **OK**, за да стартирате настройката на клавиатурата.

Специални клавиши

Клавиши за въвеждане на текст

- Клавиш Enter = OK
- Клавиш за връщане = изтриване на символа преди курсора
- Клавиши със стрелки = навигация в текстовото поле
- За да превключите между разположенията на клавиатурата, ако е зададено вторично разположение, натиснете клавишите **Ctrl + Клавиш за интервал** едновременно.

Бутони за приложения и интернет страници

- Tab и Shift + Tab = следващ и предходен


- Home = превъртане до началото на страницата
- End = превъртане до края на страницата
- Page Up = прескачане една страница нагоре
- Page Down = прескачане една страница надолу
- + = увеличаване на мащаба с една стъпка
- - = намаляване на мащаба с една стъпка
- * = оразмеряване на уеб страницата до ширината на екрана

6.12

USB флаш устройство

Можете да разглеждате снимки или да възпроизведете музика и видео от свързано USB флаш устройство.

Поставете USB флаш устройство в една от **USB** връзките на телевизора, докато е включен.

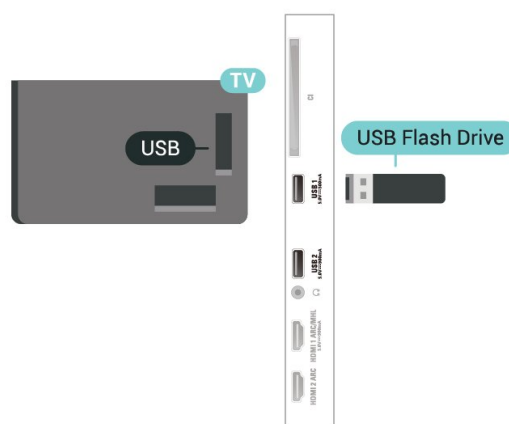

Телевизорът открива устройството с памет и отваря списък, който показва съдържанието му.

Ако списъкът със съдържание не се извежда автоматично, натиснете **→ SOURCES** и изберете **USB**.

За да спрете да гледате съдържанието на USB устройството с памет, натиснете **TV EXIT** или изберете друга дейност.

За да разкачите USB устройството с памет, можете да извадите устройството с памет по всяко време.

Ultra HD по USB

Можете да разглеждате снимки с разделителна способност Ultra HD от свързано USB устройство или флаш памет. Телевизорът ще премащабира разделителната способност до Ultra HD, ако резолюцията на снимката е по-висока. Не можете да възпроизведете Ultra HD видео от която и да било от USB връзките.

За повече информация за гледането или възпроизвеждането на съдържание от USB флаш устройство, в **Помощ**, натиснете цветния клавиш **—** **Ключови думи** и потърсете **Снимки, видеоклипове и музика**.

Фотоапарат

За да разглеждате снимки, съхранявани на вашия цифров фотоапарат, можете да свържете фотоапарата директно към телевизора.


Използвайте една от **USB** връзките на телевизора за свързване. Включете фотоапарата след като връзката бъде установена.

Ако списъкът със съдържание не се извежда автоматично, натиснете **SOURCES** и изберете **USB**.

Може да се наложи да зададете своята камера да прехвърля съдържанието си чрез PTP (Протокол за прехвърляне на снимки). Прочетете ръководството за потребителя на цифровия фотоапарат.

Ultra HD по USB


Можете да разглеждате снимки с разделителна способност Ultra HD от свързано USB устройство или флаш памет. Телевизорът ще премащабира разделителната способност до Ultra HD, ако резолюцията на снимката е по-висока. Не можете да възпроизвеждате Ultra HD видео от която и да било от USB връзките.

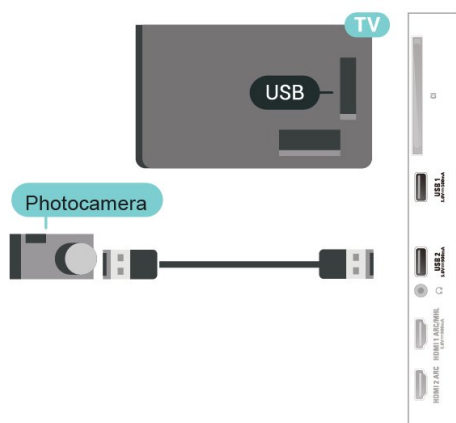

За повече информация относно разглеждането на снимки, в **Помощ**, натиснете цветния клавиш **Ключови думи** и потърсете **Снимки, видеоклипове и музика**.


Камкордер

За най-добро качество свържете игровата конзола с високоскоростен HDMI кабел към телевизора.

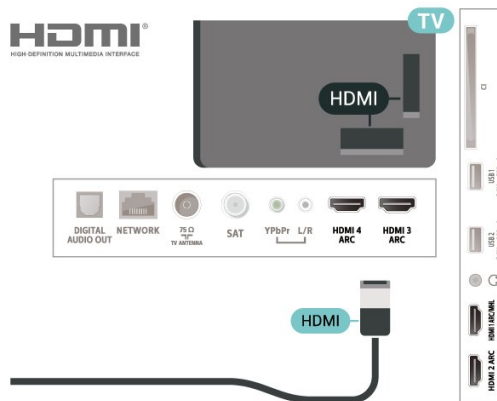

HDMI

За най-добро качество свържете игровата конзола с високоскоростен HDMI кабел към телевизора.

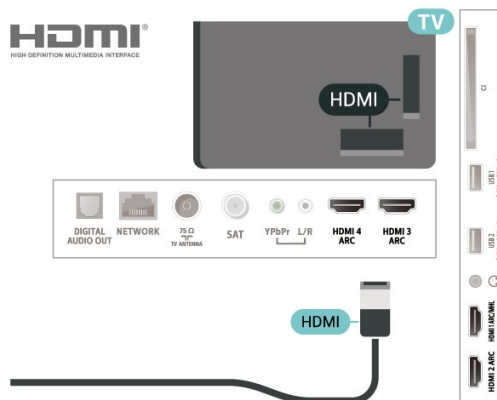

Компютър

Свързване

Можете да свържете вашия компютър към телевизора и да използвате телевизора като монитор за компютъра.

С HDMI

Използвайте HDMI кабел, за да свържете компютъра с телевизора.


С DVI към HDMI

Или можете да използвате адаптер от DVI към HDMI (продава се отделно), за да свържете компютъра към HDMI, и аудио кабел ляв/десен (мини жак 3,5 мм) към AUDIO IN L/R на гърба на телевизора.

Идеална настройка

Ако свържете компютър, ние ви съветваме да предоставите на връзката, към която е свързан компютърът, правилното име на типа устройство в менюто Източник. Ако след това превключите на **Компютър** в менюто Източник, телевизорът се задава автоматично на идеална настройка за компютър.

За да настроите телевизора на идеалната настройка...

- 1 - Натиснете , изберете **Всички настройки** и натиснете **ОК**.
- 2 - Изберете **Картина** и натиснете **>** (дясно), за да влезете в менюто.
- 3 - Изберете **Разширена > Компютър** и натиснете **ОК**.
- 4 - Изберете **Вкл.** или **Изкл.** и натиснете **ОК**.
- 5 - Натиснете **<** (ляво) неколкократно според необходимостта, за да затворите менюто.

Свържете вашия Android TV

7.1

Мрежа и интернет

Домашна мрежа

За да се насладите на пълните възможности на вашия Philips Android TV, телевизорът трябва да бъде свързан с интернет.

Свържете телевизора към домашна мрежа с високоскоростна интернет връзка. Можете да свържете вашия телевизор безжично или с кабел към мрежовия рутер.

Свързване с мрежа

Безжична връзка



Какво ви трябва

За да свържете телевизора с интернет безжично, ви е необходим Wi-Fi маршрутизатор с връзка към интернет.

Използвайте високоскоростна (широколентова) връзка с интернет.

Установяване на връзката

Установяване на връзката – безжична



 (Меню на телевизора) >  Настройки > Безжична връзка и мрежи > Кабелна или с Wi-Fi > Свързване с мрежа > Безжични.

1 - В списъка с намерени мрежи изберете вашата безжична мрежа. Ако вашата мрежа не фигурира в този списък, защото името на мрежата е скрито (изключили сте излъчването на SSID от рутера), изберете Добавяне на нова мрежа, за да въведете сами името на мрежата.

2 - В зависимост от вида на маршрутизатора въведете ключа за криптиране – WEP, WPA или WPA2. Ако сте въвеждали ключа за криптиране за тази мрежа преди, можете да изберете ОК, за да осъществите връзка незабавно.

3 - Когато връзката се осъществи успешно, ще се покаже съобщение.

Установяване на връзката – WPS

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Безжична връзка и мрежи > Кабелна или с Wi-Fi > Свързване с

мрежа > WPS.



Ако маршрутизаторът ви има WPS, можете да се свържете с него директно, без да сканирате за мрежи. Ако имате устройства в безжичната си мрежа, които използват защитна система за криптиране WEP, не можете да използвате WPS.

1 - Отидете на маршрутизатора, натиснете бутона WPS и се върнете към телевизора до 2 минути.

2 - Изберете Свързване, за да установите връзка.

3 - Когато връзката се осъществи успешно, ще се покаже съобщение.

Установяване на връзката – WPS с ПИН код

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Безжична връзка и мрежи > Кабелна или с Wi-Fi > Свързване с мрежа > WPS с ПИН код.

Ако маршрутизаторът ви има WPS с ПИН код, можете да се свържете с него директно, без да сканирате за мрежи. Ако имате устройства в безжичната си мрежа, които използват защитна система за криптиране WEP, не можете да използвате WPS.

1 - Запишете 8-цифрения ПИН код, показан на екрана, и го въведете в софтуера на маршрутизатора на компютъра си. Направете справка с ръководството на маршрутизатора за това къде да въведете ПИН кода в софтуера му.

2 - Изберете Свързване, за да установите връзка.

3 - Когато връзката се осъществи успешно, ще се покаже съобщение.

Отстраняване на неизправности

Не е намерена безжична мрежа или има смущения

- Микровълновите фурни, DECT телефоните или други Wi-Fi 802.11b/g/n устройства в близост до вас могат да смущават безжичната мрежа.
- Проверете дали защитните стени във вашата мрежа позволяват достъп до безжичната връзка на телевизора.
- Ако безжичната мрежа не работи добре в дома ви, опитайте да инсталирате кабелна мрежа.

Интернет не работи

- Ако връзката към маршрутизатора е наред, проверете връзката на маршрутизатора с Интернет.

Връзката с компютъра и интернет е бавна

- Проверете в ръководството за потребителя на вашия безжичен маршрутизатор какъв е обхватът на закрито, скоростта на обмен и други фактори, които се отразяват на качеството на сигнала.
- Използвайте високоскоростна (широколентова) интернет връзка за маршрутизатора.

DHCP


- Ако връзката е неуспешна, можете да проверите настройката DHCP (Протокол за динамично конфигуриране на хостове) на маршрутизатора. DHCP трябва да бъде включено.

В Помощ натиснете цветния клавиш **Ключови думи** и потърсете **Проблеми** за повече информация.

Кабелна връзка

Какво ви трябва

За да свържете телевизора с интернет, ви е необходим мрежов маршрутизатор с връзка към интернет. Използвайте високоскоростна (широколентова) връзка с интернет.

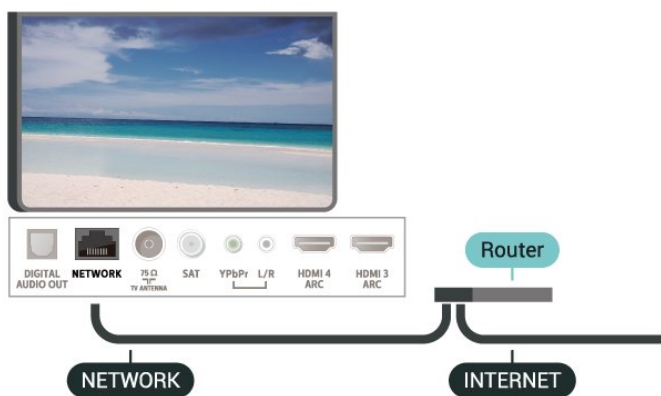

Установяване на връзката

(Меню на телевизора) > ⚙️ Настройки > Мрежи > Кабелна или с Wi-Fi > Свързване с мрежа > Кабелна.

- 1 - Свържете маршрутизатора към телевизора с мрежов кабел (Ethernet кабел**).
- 2 - Проверете дали маршрутизаторът е включен.
- 3 - Телевизорът постоянно търси мрежовата връзка.
- 4 - Когато връзката се осъществи успешно, ще се покаже съобщение.

Ако не се установи връзка, може да проверите настройката за DHCP на маршрутизатора. DHCP трябва да бъде включено.

**С цел спазване на разпоредбите за електромагнитна съвместимост използвайте екраниран Ethernet кабел FTP Cat. 5E Ethernet кабел.

Мрежови настройки

Преглед на настройките на мрежата

(Меню на телевизора) > ⚙️ Настройки > Безжична връзка и мрежи > Кабелна или с Wi-Fi > Преглед на настройките на мрежата.

Тук можете да видите всички текущи мрежови настройки. IP и MAC адресът, силата на сигнала, скоростта, методът на шифроване и т.н.

Мрежова конфигурация – статичен IP

(Меню на телевизора) > ⚙️ Настройки > Мрежи > Кабелна или с Wi-Fi > Мрежова конфигурация > Статичен IP.

Или, ако сте опитен потребител и искате да инсталирате вашата мрежа със статично IP адресиране, задайте статичен IP адрес на телевизора.

Мрежова конфигурация – конфигуриране на статичен IP адрес

(Меню на телевизора) > ⚙️ Настройки > Мрежи > Кабелна или с Wi-Fi > Мрежова конфигурация > Конфигуриране на статичен IP адрес.

- 1 - Изберете Конфигуриране на статичен IP адрес и конфигурирайте връзката.
- 2 - Можете да зададете номера за IP адрес, Маска на мрежата, Шлюз, DNS 1 или DNS 2.

Включване с Wi-Fi (WoWLAN)

(Меню на телевизора) > ⚙️ Настройки > Мрежи > Кабелна или с Wi-Fi > Включване с Wi-Fi (WoWLAN).

Можете да включите този телевизор от своя смартфон или таблет, ако е в режим на готовност.

Настройката Включване с Wi-Fi (WoWLAN) трябва да е включена.

Включване на Wi-Fi връзка

(Меню на телевизора) > ⚙️ Настройки > Мрежи > Кабелна или с Wi-Fi > Вкл./изкл. на Wi-Fi.

Можете да включите или изключите Wi-Fi връзката на вашия телевизор.

Възпроизвеждащо устройство на цифрова мултимедия – DMR

(Меню на телевизора) > ⚙️ Настройки > и мрежи > Кабелна или с Wi-Fi > Digital Media Renderer – DMR.

Ако вашите мултимедийни файлове не се възпроизвеждат на телевизора, проверете дали възпроизвеждащото устройство на цифрова мултимедия (DMR) е включено. В заводските настройки по подразбиране DMR е Зададено като "включено".

Име на телевизионната мрежа

(Меню на

телевизора) > ⚙️ **Настройки > Мрежи > Кабелна или с Wi-Fi > Име на телевизионната мрежа.**

Ако в домашната ви мрежа има няколко телевизора, можете да зададете на телевизора уникално име.

Изчисти интернет паметта

🗑️ (Меню на телевизора) > ⚙️ **Настройки > Мрежи > Кабелна или с Wi-Fi > Изчисти интернет паметта.**

От Изчисти интернет паметта можете да изчистите регистрацията в сървъра на Philips и настройките за родителска оценка, влизанията във видео магазина, всички предпочитани в галерията с приложения на Philips, интернет показалците и хронологията. Освен това интерактивните MHEG приложения може да съхраняват във вашия телевизор т. нар. "бисквитки". Тези файлове също ще бъдат изчистени.

7.2

Акаунт в Google

Влизане

За да се насладите на пълните възможности на вашия Philips Android TV, можете да влезете в Google с вашия акаунт в Google.

Като влезете, вие ще можете да играете на любимите си игри на телефон, таблет или телевизор. Също така ще получите персонализирани препоръки за видео и музика на екрана на вашия телевизор, както и достъп до YouTube, Google Play и други приложения.

Влизане

Използвайте съществуващия **Акаунт в Google**, за да влезете в Google от вашия телевизор. Акаунтът в Google се състои от имейл адрес и парола. Ако все още нямате акаунт в Google, използвайте вашия компютър или таблет, за да си създадете (accounts.google.com). За да играете игри с Google Play, вие имате нужда от профил в Google+. Ако не влезете по време на първоначалната инсталация на телевизора, можете винаги да влезете по-късно.

За да влезете, след като сте извършили инсталацията на телевизора...

- 1 - Натиснете ⚙️, изберете **Всички настройки** и натиснете **ОК**.
- 2 - Изберете **Настройки на Android** и натиснете **ОК**.
- 3 - Натиснете ▼ (надолу) и изберете **Персонален > Добави акаунт** и натиснете **ОК**.
- 4 - Натиснете **ОК** на **Вписване**.
- 5 - Въведете вашия имейл адрес с екранната клавиатура и натиснете **ОК**.
- 6 - Въведете паролата си и натиснете малкия бутон **ОК** за вписване.

7 - Натиснете ⬅️ (ляво) неколккратно според необходимостта, за да затворите менюто.

Настройки на Android

Можете да задавате или преглеждате няколко специфични за Android настройки или информация. Можете да намерите списъка с приложения, инсталирани на вашия телевизор и мястото за съхранение, което им е необходимо. Можете да зададете езика, който желаете да използвате, с Гласово търсене. Можете да конфигурирате екранната клавиатура или да позволите на приложенията да използват вашето местоположение. Разгледайте различните настройки на Android. Можете да отидете на www.support.google.com/androidtv за повече информация относно тези настройки.

За да отворите тези настройки...

- 1 - Натиснете ⚙️, изберете **Всички настройки** и натиснете **ОК**.
- 2 - Изберете **Настройки на Android** и натиснете **ОК**.
- 3 - Разгледайте различните настройки на Android.
- 4 - Натиснете ⬅️ **ВАСК**, ако е необходимо, за да затворите менюто.

7.3

Галерия с приложения на Philips

Приложения на Philips



Свържете телевизора към интернет, за да се насладите на приложения, избрани от Philips. Приложенията в **Галерия с приложения на Philips** са създадени специално за телевизора. Изтеглянето и инсталирането на приложения от галерията с приложения е безплатно.

Колекцията от приложения на галерията с приложения на Philips може да се различава в зависимост от държавата и региона.

Условия за ползване

За да инсталирате и използвате приложенията от Галерията с приложения на Philips, трябва да приемете Условията на ползване. Ако не се съгласите с тези условия по време на първоначалната инсталация на телевизора, можете винаги да се съгласите с тях по-късно. В момента, когато се съгласите с Условията на ползване, някои приложения ще бъдат налични незабавно и можете да прегледате Галерията с приложения на Philips, за да инсталирате други приложения.

За да се съгласите с Условията на ползване, след като направите инсталацията на телевизора...



- 1 - Натиснете  **HOME** и изберете **Philips Collection > Галерия с приложения** и натиснете **OK**, за да отворите Галерията с приложения.
- 2 - Можете да изберете **Условия на ползване**, след което натиснете **OK**, за да ги прочетете.
- 3 - Изберете **Приемам** и натиснете **OK**. Можете да отмените това одобрение.
- 4 - Натиснете  **BACK**, за да затворите менюто.

Настройки за поверителност

Можете да зададете някои настройки за поверителност за приложенията в Галерията с приложения на Philips.

- Можете да позволите изпращането на технически статистики на Philips.
- Можете да позволите лични препоръки.
- Можете да позволите бисквитки.
- Можете да включите **Заклучването за деца** за приложения с възрастово ограничение 18+.


За да зададете настройките за поверителност на Галерията с приложения на Philips...

- 1 - Натиснете  **HOME** и изберете **Philips Collection > Галерия с приложения** и натиснете **OK**, за да отворите Галерията с приложения.
- 2 - Можете да изберете **Политика за поверителност**, след което натиснете **OK**.
- 3 - Изберете всяка настройка и натиснете **OK**, за да я разрешите или забраните. Можете да прочетете подробности за всяка настройка.
- 4 - Натиснете  **BACK**, за да затворите менюто.

Приложения

8.1

Относно приложенията

Можете да намерите всички инсталирани приложения в раздела  **Прил.** на меню Начало.

Като приложенията на вашия смартфон или таблет, тези на телевизора ви предлагат конкретни функции за по-богато ТВ изживяване. Приложения като YouTube, игри, видео магазини или прогнози за метеорологичното време (и др.). Можете да използвате приложението за интернет за сърфиране в мрежата.

Приложенията могат да идват от **Галерия с приложения на Philips** или магазина на **Google Play™**. За да започнете, на телевизора ви са предварително инсталирани някои практични приложения.

За да инсталирате приложения от Галерията с приложения на Philips или Google Play Store, телевизорът трябва да е свързан с интернет. Трябва да се съгласите с Условието на ползване, за да използвате приложенията от Галерията с приложения. Трябва да влезете с акаунт в Google, за да използвате приложенията на Google Play и Google Play Store.

8.2

Google Play

Филми и телевизия


С **Google Play Movies & TV** вие можете да вземате под наем или да купувате филми и ТВ програми, за да ги гледате на телевизора.

Какво ви трябва

- телевизорът ви трябва да е свързан с интернет
- трябва да влезете в телевизора с вашия акаунт в Google
- да добавите кредитна карта към вашия акаунт в Google, за да закупите филми и ТВ предавания

За да вземете под наем или да закупите филм или ТВ предаване...

1 - Натиснете  **HOME**.


2 - Превъртете надолу и изберете  **Прил.** > **Google Play Movies & TV** и натиснете **OK**.

3 - Изберете филм или ТВ програма и натиснете **OK**.





4 - Изберете желаната от вас покупка и натиснете **OK**. Ще бъдете прекарани през процедурата по закупуване.



За да гледате взет под наем или закупен филм или ТВ програма...

1 - Натиснете  **HOME**.

2 - Превъртете надолу и изберете  **Прил.** > **Google Play Movies & TV** и натиснете **OK**.

3 - Изберете филм или ТВ програма от библиотеката в приложението, изберете заглавието и натиснете **OK**.

4 - Можете да използвате клавишите  (стоп),  (пауза),  (превъртане назад) или  (бързо превъртане напред) на дистанционното управление.

5 - За да спрете приложението **Movies & TV**, натиснете неколкратно  **BACK** или натиснете  **EXIT**.

Някои продукти и функции на Google Play не се предлагат във всички държави.

Намерете повече информация на support.google.com/androidtv

Музика

С **Google Play Music** вие можете да възпроизвеждате любимата си музика на телевизора.


С **Google Play Music** вие можете да купувате нова музика на вашия компютър или мобилно устройство. Или от вашия телевизор вие можете да се регистрирате за **All Access**, абонамент за **Google Play Music**. Освен това можете да възпроизвеждате музика, която вече притежавате, съхранена на вашия компютър.

Какво ви трябва



- телевизорът ви трябва да е свързан с интернет
- трябва да влезете в телевизора с вашия акаунт в Google
- добавете кредитна карта към вашия акаунт в Google, за да се абонирате за музика

За да стартирате **Google Play Music**...

1 - Натиснете  **HOME**.

2 - Превъртете надолу и изберете  **Прил.** > **Google Play Music** и натиснете **OK**.

3 - Изберете музиката, която искате да възпроизвеждате, и натиснете **OK**.

4 - За да спрете приложението **Музика**, натиснете неколкратно  **BACK** или натиснете  **EXIT**.

Някои продукти и функции на Google Play не се предлагат във всички държави.

Намерете повече информация на support.google.com/androidtv

Игри

С **Google Play Games** вие можете да играете на игри на телевизора. Онлайн или офлайн.

Можете да виждате какво играят в момента приятелите ви или можете да се присъедините към играта и да се състезавате. Можете да проследите постиженията си или да започнете от там, където сте спрели.

Какво ви трябва


- телевизорът ви трябва да е свързан с интернет
- трябва да влезете в телевизора с вашия акаунт в Google
- да добавите кредитна карта към вашия акаунт в Google

за закупуване на нови игри



Стартирайте приложението Google Play Games, за да изберете и инсталирате нови игри на вашия телевизор. Някои игри са безплатни. Появява се съобщение, ако конкретна игра има нужда от геймпад, за да играете на игри.


За да стартирате или спрете Google Play Game...

1 - Натиснете  HOME.

2 - Превъртете надолу и изберете  Прил. > **Google Play Games** и натиснете **OK**.

3 - Изберете игра или изберете нова игра, която да инсталирате, и натиснете **OK**.

4 - Когато приключите, натиснете неколкократно  **BACK** или натиснете  **EXIT** или спрете приложението със съответния бутон за изход/спиране.

Игрите, които сте инсталирали, също се показват в реда на  **Игри** в менюто Начало.

Някои продукти и функции на Google Play не се предлагат във всички държави.

Намерете повече информация на support.google.com/androidtv

Google Play Store


От Google Play Store вие можете да изтеглите и инсталирате нови приложения. Някои приложения са безплатни.

Какво ви трябва

- телевизорът ви трябва да е свързан с интернет
- трябва да влезете в телевизора с вашия акаунт в Google
- трябва да добавите кредитна карта към акаунт в Google за закупуване на приложения

За да инсталирате ново приложение...

1 - Натиснете  HOME.

2 - Превъртете надолу и изберете  Прил. > **Google Play Store** и натиснете **OK**.

3 - Изберете приложението, което искате да инсталирате, и натиснете **OK**.


4 - За да затворите **Google Play Store**, натиснете неколкократно  **BACK** или натиснете  **EXIT**.

Родителски контроли

В Google Play Store вие можете да скриете приложенията съгласно зрялостта на потребителите/купувачите. Трябва да въведете PIN код, за да изберете или промените нивото на зрялост.

За да зададете родителския контрол...


1 - Натиснете  HOME.

2 - Превъртете надолу и изберете  Прил. > **Google Play Store** и натиснете **OK**.

3 - Изберете **Настройки** > **Родителски контроли** и натиснете **OK**.

4 - Изберете нивото на зрялост, което желаете.

5 - Въведете PIN кода при поискване.

6 - За да затворите **Google Play Store**, натиснете неколкократно  **BACK** или натиснете  **EXIT**.

Някои продукти и функции на Google Play не се предлагат във всички държави.

Намерете повече информация на support.google.com/androidtv

Плащания

За да направите плащане на Google Play на телевизора, вие трябва да добавите форма на плащане – кредитна карта (извън САЩ) – към вашия акаунт в Google. Когато закупите филм или ТВ програма, ще бъдете таксувани на тази кредитна карта.

За да добавите кредитна карта ...

1 - На вашия компютър отидете на accounts.google.com и влезте с акаунта в Google, който ще използвате с Google Play на телевизора.

2 - Отидете на wallet.google.com, за да добавите карта към вашия акаунт в Google.

3 - Въведете данните на кредитната си карта и приеете правилата и условията.

8.3

Галерия с приложения



Свържете телевизора към интернет, за да се насладите на приложения, избрани от Philips. Тези приложения са създадени специално за телевизор. **Галерията с приложения на Philips** предлага голямо разнообразие от приложения. За някои държави можете да инсталирате приложения от местен Videostore или приложения от телевизионни оператори във вашата държава. Последното може да предложи услугите за телевизия на запис. Изтеглянето и инсталирането на приложения от галерията с приложения е безплатно.

Колекцията от приложения на галерията с приложения на Philips може да се различава в зависимост от държавата и региона.

Някои галерии с приложения са предварително инсталирани на вашия телевизор. За да инсталирате други приложения от галерията с приложения, вие ще бъдете помолени да се съгласите с условията на ползване. Можете да зададете настройките за поверителност съгласно предпочитанията си.

За да инсталирате приложение от галерията с приложения...

1 - Натиснете  HOME.

2 - Превъртете надолу и изберете  **Philips Collection** >  **Галерия с приложения** и натиснете **OK**.





3 - Изберете икона на приложение и натиснете **OK**.

4 - Изберете **Инсталир.** и натиснете **OK**.

Стартиране и спиране на приложение

Можете да стартирате приложение от менюто Начало.

За да стартирате приложение...

- 1 - Натиснете  **НОМЕ**.
- 2 - Превъртете до  **Прил.** и изберете приложението, което искате и натиснете **ОК**.
- 3 - За да спрете приложение, натиснете  **BACK** и натиснете  **EXIT** или спрете приложението със съответния бутон за изход/спиране.

Заклучване на приложения

Относно заключване на приложения

Можете да заключите приложения, които не са подходящи за деца. Можете да заключите приложения с възрастово ограничение 18+ от Галерията с приложения или да зададете ограничен профил в менюто Начало.

18+

Заклучването на приложение с възрастово ограничение 18+ ще изведе подкана за въвеждане на PIN код, когато се опитате да стартирате приложение с възрастово ограничение 18+. Това заключване е валидно само за приложения с възрастово ограничение 18+ от Галерията с приложения на Philips.

Ограничен профил

Можете да зададете ограничен профил от менюто Начало, където са налични само приложенията, които позволите. Трябва да въведете PIN код, за да зададете и включите ограничения профил.



Google Play Store – зрялост


В Google Play Store вие можете да скриете приложенията съгласно зрялостта на потребителите/купувачите. Трябва да въведете PIN код, за да изберете или промените нивото на зрялост. Нивото на зрялост ще определи кои приложения са налични за инсталация.

Заклучване на приложения с възрастово ограничение 18+

Можете да заключите приложения с възрастово ограничение 18+ от Галерията с приложения на Philips. Тази настройка управлява настройката 18+ в настройките за поверителност на Галерията с приложения на Philips.

За да заключите приложения с възрастово ограничение 18+...

- 1 - Натиснете , изберете **Всички настройки** и натиснете **ОК**.
- 2 - Изберете **Заклучване за деца**, изберете **Заклучване** на приложение и натиснете **ОК**.
- 3 - Изберете **Вкл.** и натиснете **ОК**.
- 4 - Натиснете  (ляво) неколккратно, ако е необходимо, за да затворите менюто.

За повече информация в **Помощ** натиснете цветния клавиш  **Ключови думи** и потърсете **Заклучване за деца**, **Заклучване на приложение** за повече информация.

Ограничен профил

Относно ограничения профил

Можете да ограничите използването на определени приложения, като превключите телевизора на ограничен профил. Менюто Начало показва само позволените от вас приложения. Трябва да въведете PIN код, за да изключите ограничения профил.

Когато телевизорът е превключен на ограничен профил, вие не можете да...

- Търсите или отваряте приложения, които са маркирани като "Не е позволено"
- Получавате достъп до Google Play Store
- Закупувате през Google Play Movies & TV, нито Google Play Games
- Използвате приложения на трети страни, които не използват влизане през Google



Когато телевизорът е превключен на ограничен профил, вие можете да...

- Гледате съдържание, което вече е взето под наем или закупено от Google Play Movies & TV
- Играете на игри, закупени или инсталирани от Google Play Games
- Достъп до следните настройки: Wi-Fi мрежи, говор и достъп
- Добавяне на Bluetooth аксесоари

Акаунтът в Google на телевизора ще остане вписан. Използването на ограничен профил не променя акаунта в Google.

Настройка

За да настроите ограничения профил...

- 1 - Натиснете , изберете **Всички настройки** и натиснете **ОК**.
- 2 - Изберете **Настройки на Android** и натиснете **ОК**.
- 3 - Натиснете  (надолу) и изберете **Персонален > Сигурност и ограничения** и натиснете **ОК**.
- 4 - Изберете **Ограничен профил** и натиснете **ОК**.
- 5 - Изберете **Настройки** и натиснете **ОК**.
- 6 - Въведете PIN код с дистанционното управление.
- 7 - Изберете **Позволені приложения** и натиснете **ОК**.

8 - В списъка с налични приложения изберете дадено приложение и натиснете **OK**, за да позволите или забраните това приложение.

9 - Натиснете **← BACK**, за да се върнете назад с една стъпка или натиснете **EXIT**, за да затворите менюто.

Сега можете да въведете ограничения профил.

С PIN кода можете винаги да промените PIN кода или да редактирате списъка с позволени или непозволени приложения.

Въведи

За да въведете (превключите на) ограничения профил...

1 - Натиснете **⚙**, изберете **Всички настройки** и натиснете **OK**.

2 - Изберете **Настройки на Android** и натиснете **OK**.

3 - Натиснете **▼** (надолу) и изберете

Персонален > Сигурност и ограничения и натиснете **OK**.

4 - Изберете **Въвеждане на ограничен профил** и натиснете **OK**.

5 - Въведете PIN код с дистанционното управление.

6 - Натиснете **← BACK**, за да се върнете назад с една стъпка или натиснете **EXIT**, за да затворите менюто.

Можете да видите кога е въведен даден ограничен профил, ако в екрана Начало се появи икона. Превъртете надолу до **⚙ Настройки** и превъртете до най-десния край.

Изход

За да излезете от ограничения профил...

1 - Натиснете **🏠 HOME**, превъртете надолу до **⚙ Настройки** и превъртете до най-десния край.

2 - Изберете **Ограничен профил** и натиснете **OK**.

3 - Изберете **Изход от ограничен профил** и натиснете **OK**.

4 - Въведете PIN кода. Телевизорът ще излезе от ограничения профил.

8.6

Управление на приложения

Ако спрете приложение и се върнете към менюто Начало, приложението не е наистина спряло. Приложението все още работи във фонов режим, за да бъде в готовност, когато го стартирате отново. За да работят плавно, повечето приложения трябва да записват данни в кеш паметта на телевизора. Може да е добре да спрете напълно приложението или да изчистите данните на кеш паметта на конкретно приложение, за да оптимизирате цялостната производителност на приложенията и да поддържате използването на паметта ниско на вашия Android TV. Също така е най-добре да деинсталирате приложенията, които вече не използвате.

8.7

Съхранение

Можете да видите колко място за съхранение – вътрешната памет на телевизора – използвате за вашите приложения, видеоклипове, музика и т.н. Можете да видите колко свободно пространство имате налично за инсталиране на нови приложения. Проверете вашето съхранение, ако приложенията започнат да работят бавно или в случай на проблем с дадено приложение.

За да видите колко място за съхранение използвате...

1 - Натиснете **⚙**, изберете **Всички настройки** и натиснете **OK**.

2 - Изберете **Настройки на Android** и натиснете **OK**.

3 - Изберете **Устройство > Съхранение и нулиране** и натиснете **OK**.

4 - Вижте използването на съхранение на паметта на телевизора.

5 - Натиснете **← BACK**, за да се върнете назад с една стъпка или натиснете **EXIT**, за да затворите менюто.

USB твърд диск

Ако свържете твърд USB диск, можете да използвате твърдия диск за разширение на паметта на телевизора за съхранение на повече приложения. Позволете на твърдия USB диск да се използва като допълнителна памет на телевизора по време на процеса на форматиране. Телевизорът ще се опита да съхранява нови приложения първо на твърдия USB диск. Някои приложения не позволяват съхранение на твърд USB диск.

За прехвърляне на съществуващите данни отидете на **Всички настройки > Настройки на Android > Устройство > Съхранение и нулиране** и изберете **Твърд USB диск**.

Интернет

9.1


Стартиране на интернет


От вашия телевизор можете да сърфирате в интернет. Можете да преглеждате всеки интернет сайт, но повечето от тях не са подготвени за екран на телевизор.



- Някои добавки (например за разглеждане на страници или видео) не са налични на вашия телевизор.
- Не можете да изпращате или изтегляте файлове.
- Интернет страниците се показват една по една и на цял екран.

За да стартирате интернет браузъра

1 - Натиснете  **HOME**.

2 - Превъртете надолу и изберете **Прил.** >  **Интернет** и натиснете **OK**.

3 - Въведете интернет адрес и изберете , натиснете **OK**.

4 - За да затворите интернет, натиснете  **HOME** или  **EXIT**.

9.2

Опции на интернет

На разположение са някои екстри за интернет.

За да отворите екстрите...

1 - При отворен уебсайт натиснете **+ OPTIONS**.

2 - Изберете един от елементите и натиснете **OK**.

- Добавяне към бързо набиране: За да въведете нов интернет адрес.
- Добавяне към показалци: Добавяне на страницата като показалец
- Сигурност на страницата: За да видите нивото на сигурност на текущата страница.
- Нов поверителен раздел: Отворете нов поверителен раздел и преминете към поверително сърфиране
- Настройки: Настройки за "Мащаб", "Размер на текста", "Режим на достъп", "Винаги показвай лентата с менюта" и изчистване на хронологията (на браузъра)
- Помощ: Информация за интернет браузъра
- Изход от интернет браузъра: Затваряне на интернет браузъра

Меню на телевизора

10.1

Относно менюто на телевизора



Ако телевизорът не може да бъде свързан с интернет, вие можете да използвате **Меню на телевизора** като вашето меню Начало.

В менюто на телевизора вие ще намерите всяка една функция на телевизора.

10.2

Отваряне на менюто на телевизора

За да отворите менюто на телевизора и да отворите даден елемент...

- 1 - Натиснете , за да отворите менюто на телевизора.
- 2 - Изберете даден елемент и натиснете **OK**, за да го отворите или стартирате.
- 3 - Натиснете  **BACK**, за да затворите менюто на телевизора без да стартирате нищо.



Източници

11.1

Превключване към устройство


От списъка с източници можете да превключите към всяко едно от свързаните устройства. Можете да превключите към тунер, за да гледате телевизия, да отворите съдържанието на свързано USB флаш устройство или да гледате записите, които сте направили на свързан твърд USB диск. Можете да превключите към вашите свързани устройства, за да гледате тяхната програма, цифров приемник или Blu-Ray плейър.

За да превключите към свързано устройство...

- 1 - Натиснете  **SOURCES**, за да отворите менюто Източници.
- 2 - Изберете един от елементите в списъка с източници и натиснете **OK**. Телевизорът ще покаже програмата или съдържанието на устройството.
- 3 - Натиснете отново  **SOURCES**, за да затворите менюто.

Изпълнение с едно докосване

Когато телевизорът е в режим на готовност, можете да включите дисков плейър с дистанционното управление на телевизора.


За включване както на дисков плейър, така и на телевизор и да започване на незабавно възпроизвеждане на диска, натиснете  (възпроизвеждане) на дистанционното управление на телевизора. Устройството трябва да бъде свързано с HDMI кабел и HDMI CEC трябва да е включено както в телевизора, така и в устройството.

11.2

Опции за вход на телевизор

Някои устройства с вход на телевизор предлагат специфични настройки.

За да зададете опциите за конкретен вход на телевизор...

- 1 - Натиснете  **SOURCES**.
- 2 - Изберете входа на телевизора от списъка и натиснете **OK**.
- 3 - Натиснете **+ OPTIONS**. Можете да зададете опциите за избрания вход на телевизор тук.
- 4 - Натиснете отново **+ OPTIONS**, за да затворите менюто Опции.

Възможни опции...

Бутони за управление

С тази опция можете да управлявате свързаното устройство с дистанционното управление на телевизора. Устройството трябва да бъде свързано с HDMI кабел и HDMI CEC трябва да е включено както в телевизора, така и в устройството.

Информация за устройството

Отворете тази опция, за да прегледате информацията на свързаното устройство.


11.3

Име и тип на устройството





Когато свържете ново устройство към телевизора и телевизорът открие устройството, вие можете да назначите икона, която отговаря на типа на устройството. Ако свържете устройство с HDMI кабел и HDMI CEC, телевизорът открива автоматично типа на устройството и устройството получава подходяща икона.

Типът на устройството определя стиловете на картината и звука, стойностите на разделителната способност, специфични настройки или положението му в менюто "Източници". Не е необходимо да се тревожите за идеалните настройки.

Преименуване или смяна на вида

Можете винаги да смените името или да смените вида на свързано устройство. Потърсете иконата  отдясно на името на устройството в менюто Източници. Някои източници на вход на телевизор не позволяват смяна на името.





За да смените типа устройство...

- 1 - Изберете устройството в менюто Източници.
- 2 - Натиснете  (дясно), за да изберете иконата  и натиснете **OK**.
- 3 - Натиснете  **BACK**, за да скриете екранната клавиатура.
- 4 - Натиснете  (надолу), за да намерите всички налични типове устройства. Изберете желаните от вас тип и натиснете **OK**.

5 - Ако искате да нулирате типа на устройството до оригиналния тип на конектор, изберете **Нулиране** и натиснете **OK**.

6 - Изберете **Затвори** и натиснете **OK**, за да затворите това меню.


За да промените името на устройството...



- 1 - Изберете устройството в менюто Източници.
- 2 - Натиснете  (дясно), за да изберете иконата  и натиснете **OK**.
- 3 - Използвайте екранната клавиатура, за да изтриете текущото име и да въведете ново. Натиснете , за да потвърдите.
- 4 - Натиснете  **BACK**, за да скриете екранната клавиатура.
- 5 - Ако искате да нулирате името на устройството до оригиналния тип на конектор, изберете **Нулиране** и натиснете **OK**.
- 6 - Изберете **Затвори** и натиснете **OK**, за да затворите това меню.

Връзки за повторно сканиране

Можете да сканирате повторно всички връзки на телевизора, за да актуализирате менюто Източници с наскоро свързаните устройства.

За да сканирате повторно връзките...

1 - Натиснете  **SOURCES**, за да отворите менюто Източници.

2 - Натиснете  (нагоре), за да изберете иконата  в горната дясна част на менюто Източници.

3 - Натиснете **OK**, за да започнете да сканирате връзките. Новите свързани устройства ще бъдат добавени към менюто Източници.

Мрежи

12.1

Мрежа

За повече информация, в **Помощ**, натиснете цветния клавиш **— Ключови думи** и потърсете **Мрежа** за повече информация за свързването на телевизора към мрежа.

12.2

Bluetooth

Сдвояване на устройство

За повече информация, в **Помощ**, натиснете цветния клавиш **— Ключови думи** и потърсете **Bluetooth, сдвояване** за повече информация.

Изберете устройство

За повече информация в **Помощ** натиснете цветния клавиш **— Ключови думи** и потърсете **Bluetooth, избор на устройство** за повече информация относно начина на избор на безжично устройство.

Премахване на устройство

За повече информация, в **Помощ**, натиснете цветния клавиш **— Ключови думи** и потърсете **Bluetooth, премахване на устройство** за повече информация относно начина на премахване на сдвояване (премахване) на безжично Bluetooth устройство.

Настройки



13.1

Картина




Настройки на картината

Стил картина



Избор на стил

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Картина > Стил картина.

За лесно регулиране на картината можете да изберете предварително зададен стил на картината.


- Персонален - предпочитанията за картината, които сте задали при първото стартиране.
- Ярки - идеални за гледане на дневна светлина
- Естествени - настройки за естествена картина
-  "Стандартен" – най-енергоспестяващата настройка – фабрична настройка
- Кино - идеални за гледане на филми
- "Игра" – идеални за играене на игри
- Монитор – идеален за дисплей за компютър
-  "Ден" – за ISF калибриране
-  "Нощ" - за ISF калибриране

Когато телевизорът приема HDR сигнал, изберете стила на картината по-долу:

- HDR персонално
- HDR ярко
- HDR естествено
- HDR филм
- HDR Игра
-  "Ден" – за ISF калибриране
-  "Нощ" - за ISF калибриране

Възстановяване на стил

1 - Изберете стила на картината, който желаете да възстановите.

2 - Натиснете цветния клавиш  "Възстан. стила" и натиснете ОК. Стилът се възстановява.



Персонализиране на стил

Всяка настройка на картината, която коригирате като цвят или контраст се съхранява в текущо избрания **Стил картина**. Позволява Ви да персонализирате всеки стил. Единствено стилът **Персонален** може да запише настройките си за всеки източник в меню „Източници“.

"Цвят", "Контраст", "Острота", "Яркост"



Регулиране на цвета на картината

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Картина > Цвят.

Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да регулирате стойността на наситеност на цвета на картината.

Регулиране на контраста на картината



 (Меню на телевизора) >  Настройки > Картина > Контраст.

Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да регулирате стойността на контраста на картината.

Можете да намалите стойността на контраста, за да ограничите потреблението на енергия.



Регулиране на остротата на картината

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Картина > Острота.

Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да регулирате стойността на остротата на картината.

Регулиране на яркостта

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Картина > Яркост.



Натиснете стрелките  (надолу) или  (нагоре), за да нагласите нивото на яркост на сигнала на картината.

Забележка: Настройка на яркостта, далеч от референтните стойности (50), може да доведе до по-слаб контраст.

Разширени настройки на картината

Настройки на цветовете

Разширени настройки на цвета

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Картина > Разширена > Цвят.



Регулиране на подчертаването на цвета

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Картина > Разширена > Цвят > Подчертаване на цвета.

Изберете **Максимум**, **Средно**, или **Минимум**, за да зададете нивото на интензивност на цветовете и



детайлите при ярките цветове.



Избор на предварително зададената цветова температура

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Картина > Разширена > Цвят > Цветова температура.

Изберете **Нормален**, **Топло**, или **Студено**, за да настроите цветовата температура според вашите предпочитания.

Персонализиране на цветовата температура

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Картина > Разширени > Цвят > Цветова температура по избор.

Изберете "По избор" в менюто "Цветова температура", за да персонализирате сами цветовата температура. Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да регулирате стойността. WP е баланс на бялото, BL е ниво на черното. Можете също да изберете една от предварителните настройки в това меню.

ISF настройки на цвета







Относно ISF

Използвайте максимално възможностите на екрана на вашия телевизор с **ISF® калибриране**. Можете да помолите експерт по ISF калибриране да посети дома Ви и да зададе оптималните настройки на картината на телевизора. Попитайте своя дистрибутор за ISF калибриране.



Предимствата на калибрирането са...



- по-голяма яснота и рязкост на картината
- по-добри детайли в светлите и тъмните участъци
- по-дълбоко и по-наситено черно
- по-голяма чистота и по-добро качество на цветовете
- оптимизиране на ефекта на гледане на изображения в дома ви при дневни и нощни условия

Експертът за ISF калибриране съхранява и заключва ISF настройките като два стила картина.

Когато ISF калибрирането завърши, натиснете  (меню на телевизора) >  Настройки > Картина > Стил картина >  Ден или  нощ. Изберете  Ден, за да гледате телевизия в условия на ярка светлина, или изберете  Нощ, когато е тъмно.



Цветови контрол (нюанс, наситеност и интензитет)

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Картина > Разширена > Цвят > Цветови контрол.

Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да нагласите стойността на нюанс, наситеност и интензитет

или изберете "Нулиране всички", за да нулирате всички стойности към тези по подразбиране.



Режим Само RGB

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Картина > Разширена > Цвят > Режим само RGB.

Изберете "Червено", "Зелено" или "Синьо", за да превключите картината само на избрани цветове, или изберете "Изкл.", за да изключите режима RGB.

Разширени настройки за контраст

Режими на контраст

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Картина > Разширена > Контраст > Режим Контраст.

Изберете **Нормален**, **Оптимизирано за картина** или **Оптимизирано за пестене на енергия**, за да настроите телевизора автоматично да намалява контраста за най-добро потребление на енергия или за най-добро визуално изживяване, или изберете "Изкл.", за да изключите регулирането.

HDR настройки



Ако гледате HDR програми или програми, записани в HDR, не е необходимо да мащабирате на HDR и настройката за HDR не е достъпна. Телевизорът може да възпроизвежда HDR програми от HDMI връзка, от източник на интернет или от свързано USB устройство с памет.

Ако гледате HDR програми (във високодинамичен диапазон) или програми, записани в HDR, телевизорът ще превключи автоматично към режим на HDR при индикация.

Контрол за HDR мащабиране не е наличен. Телевизорът може да възпроизвежда HDR програми* през връзката **HDMI 1** или **HDMI 2**, излъчвайки от интернет източник или от свързано USB устройство с памет.

* Само HDR10 и Hybrid Log Gamma HDR се поддържат

HDR мащабиране, висока яркост и HDR конвертиране

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Картина > Разширена > Контраст > HDR мащабиране/Висок контраст/HDR конвертиране.


Изберете Вкл., за да увеличите яркостта и контраста на картината. Картината е много по-ярка и има по-високо

ниво на контраст между по-светлите и по-тъмните части. HDR мащабиране поддържа цветовете богати и наситени. Задайте нивата на HDR конвертирането или вижте демонстрацията на видеоклиповете на живо.

Забележка:

- Налично е, когато сигнал от тип SDR (стандартен динамичен диапазон) е засечен.
- Не е налично, когато видеосъдържанието е поддържано за HDR.

HDR Plus


 (Меню на телевизора) > 

Настройки > Картина > Разширена > Контраст > HDR plus.

Изберете HDR Plus за превъзходен контраст и ефект на яркост.

Забележка: Налично, когато сигнал от тип HDR (високодинамичен диапазон) е засечен.

Динамичен контраст



 (Меню на телевизора) > 

Настройки > Картина > Разширена > Контраст > Динамичен контраст.



Изберете Максимално, Средно, или Минимално, за да зададете нивото, при което телевизорът автоматично подобрява детайлите в тъмните, средните и светлите области на картината.

Видео контраст, гама



Видео контраст

 (Меню на телевизора) > 



Настройки > Картина > Разширена > Контраст > Видео контраст.

Натиснете стрелките  (нагоре) или , за да регулирате стойността на видео контраст.



Контраст, гама

 (Меню на телевизора) > 

Настройки > Картина > Разширена > Контраст > Гама.

Натиснете стрелките  (нагоре) или , за да зададете нелинейна настройка за яркост и контраст на картината.

Светлинен сензор



 (Меню на телевизора) > 

Настройки > Картина > Разширена > Контраст > Светлинен сензор.

Изберете "Вкл.", за да регулирате настройките на картината автоматично според условията на осветеност в стаята.

Разширени настройки за острота

Ултра разделителна способност



 (Меню на телевизора) > 

Настройки > Картина > Разширена > Острота > Ултра разделителна способност.

Изберете "Вкл.", за да имате превъзходна острота на линиите и контурите.

Изчистване на картината

Шумопотискане



 (Меню на телевизора) > 

Настройки > Картина > Разширена > Изчистване на картината > Шумопотискане.

Изберете Максимум, Средно или Минимум, за да зададете нивото за премахване на шума във видеосъдържанието.

Шумът се вижда предимно като малки движещи се точки в картината на екрана.

Намаляване на MPEG артефакт

 (Меню на телевизора) > 

Настройки > Картина > Разширена > Изчистване на картината > Намаляване на MPEG артефакт.



Изберете Максимум, Средно или Минимум, за да имате различни степени на изглаждане на артефактите в цифровото видеосъдържание.

MPEG артефактите се виждат предимно като малки блокове или назъбени ъгли в изображенията на екрана.

Настройки за движение

Natural Motion

Стилове движение





 (Меню на телевизора) > 

Настройки > Картина > Разширена > Движение > Стилове движение.



"Стилове движение" предлага оптимизиран режим на настройки на движението за различните видове видео съдържание.

Изберете един от стиловете на движение, за да имате по-добро зрително преживяване. ("Филм", "Спорт", "Стандартен", "Плавно", "Персонален")

Не е наличен при следните случаи:

-  (Меню на телевизора) >  Настройки > Картина > Стил картина > Монитор.
-  (Меню на телевизора) >  Настройки > Картина > Стил картина > Игра.

Natural Motion

 (Меню на телевизора) > 

Настройки > Картина > Разширена > Движение > Natural Motion.

Natural Motion прави всяко движение плавно и гладко.



Изберете "Максимум", "Средно" или "Минимум", за да имате различни степенни на намаляване на трепкането в движението, което се вижда при гледането на филми на телевизора. Изберете "Минимум" или "Изкл.", когато се появи звук при възпроизвеждане на движещо се изображение на екрана.

Забележка: Налично само когато "Стилове движение" е зададено на "Персонален".

Формат картина

Ако картината не запълва целия екран, отгоре и отдолу или отстрани се показват черни ленти, можете да регулирате картината да запълва екрана изцяло.


За да изберете една от основните настройки за запълване на екрана...

- 1 - Докато гледате телевизионен канал, натиснете .
 - 2 - Изберете **Формат картина > Цял екран, Побиране на екрана, Широкоформатен екран и Оригинални** и натиснете **ОК**.
 - 3 - Натиснете  (ляво) неколккратно, ако е необходимо, за да затворите менюто.
- **Цял екран** – автоматично увеличава картината така, че да запълни екрана. Изкривяването на картината е минимално, субтитрите се запазват видими. Не е подходящо за вход от компютър. При някои крайни формати на картината може да продължат да се виждат черни ленти.
 - **Побиране на екрана** – автоматично увеличава картината, за да запълни екрана, доколкото е възможно, без изкривявания. Възможно е да се виждат черни ленти. Не е

подходящо за вход от компютър.

- **Широкоформатен екран** – автоматично увеличава картината до широкоформатен екран.
- **Оригинални** – автоматично увеличава картината до широкоформатен екран.




За да форматирате картината ръчно...

- 1 - Докато гледате телевизионен канал, натиснете .
 - 2 - Изберете **Разширена** и натиснете **ОК**.
 - 3 - Използвайте **Отместване, Мащаб, и Разтягане**, за да регулирате картината.
 - 4 - Или изберете **Отмяна**, за да се върнете на настройката, която картината е имала, когато сте отворили **Формат картина**.
- **Отместване** – изберете стрелките, за да изместите картината. Можете да измествате картината само когато е уголемена.
 - **Мащаб** – изберете стрелките, за да уголемите.
 - **Разтягане** – изберете стрелките, за да разтегнете картината вертикално или хоризонтално.
 - **Отмяна** – изберете, за да върнете формата на картината, от който сте започнали.

Бърза настройка на звука

По време на първата инсталация сте направили някои настройки на картината в няколко лесни стъпки. Можете да повторите тези стъпки с **Бърза настройка на картина**. За да ги изпълните, се уверете, че телевизорът може да се настрои на телевизионен канал или да покаже програма от свързано устройство.

За да зададете картината в няколко лесни стъпки...



- 1 - Натиснете , изберете **Всички настройки** и натиснете **ОК**.
- 2 - Изберете **Картина** и натиснете  (дясно), за да влезете в менюто.
- 3 - Изберете **Бърза настройка на картина** и натиснете **ОК**.
- 4 - Използвайте бутоните за навигация за избор.
- 5 - Натиснете  (ляво) неколккратно, ако е необходимо, за да затворите менюто.

13.2

Звук

Стил на звука

Избор на стил

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Звук > Стил на звука.


За лесно регулиране на звука можете да изберете предварително зададена настройка със стил на звука.

- "Оригинални" – най-неутрални настройки за звука
- Кино - идеални за гледане на филми

- "Музика" – идеални за слушане на музика
- Игри - идеални за игри
- "Новини" – идеални за слушане на говор
- Експертен режим – достъп до по-подробни настройки за звук.



Възстановяване на стил



1 - Изберете стила на звука, който желаете да възстановите.

2 - Натиснете цветния бутон  "Възстан. стила" и натиснете ОК. Стилът се възстановява.



Настройки на експертния режим

DTS TruSurround

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Звук > Настройки на експертния режим > DTS TruSurround.



Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да регулирате нивото на DTS TruSurround.



Clear dialogue

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Звук > Настройки на експертния режим > Изчистване на диалог > Вкл.

Изберете "Вкл.", за да се насладите на по-добро качество на звука за програми с говор.



Еквалайзер



 (Меню на телевизора) >  Настройки > Звук > Настройки на експертния режим > Еквалайзер.

Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да регулирате нивото на еквалайзер.

Звук слушалки

Звук слушалки

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Звук > Сила на звука на слушалките.

Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да нагласите отделно силата на звука на свързаните слушалки.

Разположение на телевизора



 (Меню на телевизора) >  Настройки > Звук > Разположение на телевизора.

Изберете На ТВ стойка или На стената, за да имате най-добро възпроизвеждане на звука съответно на настройката.

Разширени настройки на звука

Управление на силата на звука

Автоматична сила на звука



 (Меню на телевизора) > 



Настройки > Звук > Разширени > Автоматична сила на звука.

Изберете **DTS TruVolume** за осигуряване на непрекъснат звук.



Изберете **Нощен режим** за по-комфортно слушане с намалена сила на звука.

Делта сила на звука

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Звук > Разширени > Делта сила на звука.

Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да нагласите стойността на делта сила на звука за високоговорителите на телевизора.

Настройки за аудио изход

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Звук > Разширени > Аудио изход.

Настройка на възпроизводството на звук на телевизора или на свързана аудио система.

Можете да изберете къде искате да чувате звука на телевизора и как искате да го управлявате.

- Ако изберете **Високоговорителите на телевизора са изключени**, ще изключите ТВ-високоговорителите за постоянно.

- Ако изберете **ТВ-високоговорители**, те ще са винаги включени. Всички настройки, свързани със звук (баси, високи честоти, съраунд режим и т.н.), са приложими с този режим.

- Ако изберете **Слушалки**, звукът ще се възпроизвежда през слушалките.



С аудио устройство свързано с HDMI CEC, изберете **HDMI зв. с-ма**. Телевизорът ще изключи високоговорителите си,

когато устройството възпроизвежда звука.

Настройки на цифровия изход

Настройки на цифровия изход са налични за оптичен и HDMI ARC звуков сигнал.

Формат на цифровия изход

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Звук > Разширени > Формат на цифровия изход.



Нагласете сигнала на аудио изхода на телевизора да отговаря на възможностите на звука на свързаната система за домашно кино.

- **Стерео:** Ако вашите устройства за аудио възпроизвеждане нямат обработка на многоканален звук, изберете го, за да се извежда само стереосъдържание на вашите устройства за аудио възпроизвеждане.
- **Многоканално:** Изберете го, за да се извежда само 5.1 аудиосъдържание (компресиран многоканален звуков сигнал) на вашите устройства за аудио възпроизвеждане.
- **Многоканален (преходен):** Изберете да изпращате оригинален битов поток от HDMI ARC към свързаната HDMI звукова система.
- **Dolby Digital Plus:** Изберете го, за да се извежда Dolby Digital Plus или DTS съдържание на вашите устройства за аудио възпроизвеждане или на системата за домашно кино.

– Уверете се, че вашите устройства за аудио възпроизвеждане поддържат функцията Dolby Atmos.

– SPDIF изход (ЦИФРОВ АУДИОИЗХОД) ще бъде дезактивиран при поточно предаване на Dolby Digital Plus съдържание.



Изравняване на цифровия изход

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Звук > Разширени > Изравняване на цифровия изход.

Задайте силата на звука от устройство което и свързано към цифров аудио изход (SPDIF) или HDMI.



- Изберете Повече, за да имате по-силен звук.
- Изберете По-малко, за да имате по-мек звук.

Закъснение на цифровия изход

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Звук > Разширени > Закъснение на цифровия изход.

При някои системи за домашно кино може да е необходимо регулиране на закъснението с цел синхронизиране на аудио и видеото. Изберете Изкл., ако има зададено звуково закъснение на вашата система за домашно кино.

Изместване на цифровия изход (Налично само когато Закъснение на цифровия изход е нагласено на Включено)

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Звук > Разширени > Изместване на цифровия изход.

Ако не можете да зададете закъснение в системата за домашно кино, можете да настроите телевизора да синхронизира звука. Можете да зададете корекция, която компенсира времето, необходимо на системата за домашно кино да обработи звука на телевизионната картина. Можете да задавате стойността на стъпки от по 5 ms. Максималната настройка е 60 ms.




изпращане на оригинален битов поток от HDMI ARC към свързаната HDMI звукова система.

13.3

Настройки на Ambilight

Вкл./Изкл. на Ambilight

Изключване на Ambilight



Натиснете  AMBILIGHT и изберете Изкл., или можете за изключите като натиснете  (Меню на телевизора) >  Настройки > Ambilight > Стил на Ambilight > Изкл.

Стил на Ambilight

Можете да изберете начина по който Ambilight следва.

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Ambilight > Стил Ambilight.

Следване на видео



 (Меню на телевизора) >  Настройки > Ambilight > Стил Ambilight > Следване на видео.

Изберете един от стиловете, който следва динамиката на картината на екрана на вашия телевизор.

- Стандартен – идеален за ежедневно гледане на телевизия.

- Естествено – следва картината или звука възможно най-достоверно
- Футбол – идеален за футболни мачове
- Жив – идеален за условия на дневна светлина
- Игри - идеални за игри
- Комфорт – идеален за тиха вечер
- Релакс – идеален за гледане от канапе



Следване на аудио

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Ambilight > Стил на Ambilight > Следване на аудио.


Изберете един от стиловете, който следва динамиката на звука.

- Lumina – Смесва аудио динамика с видео цветовете
- Colora – Базиран на аудио динамика
- Retro – Базиран на аудио динамика
- Spectrum – Базиран на аудио динамика
- Scanner – Базиран на аудио динамика
- Rhytm – Базиран на аудио динамика
- Party – Смесва един след друг всички стилове Следване на аудио



Следване на цвят

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Ambilight > Стил на Ambilight > Следване на цвят.

Изберете един от зададените цветови стилове.



- Гореща лава – вариации на червен цвят
- Дълбока вода – вариации на син цвят
- Свежа природа – вариации на зелен цвят
-  топло бяло – статичен цвят
- Студено бяло – статичен цвят

Следване на знамето

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Ambilight > Стил на Ambilight > Следване на знамето.

Позволете на Ambilight да следва знамето на страната, която изберете.

Следване на приложение



 (Меню на телевизора) >  Настройки > Ambilight > Стил на Ambilight > Следване на приложение.

Тази функция е налична, когато управлявате Ambilight с приложение.

Яркост и наситеност на Ambilight



Контраст, яркост

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Ambilight > Яркост.

Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да зададете нивото на яркост на Ambilight.



Наситеност

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Ambilight > Наситеност.

Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да зададете нивото на наситеност на Ambilight.

Ambilight + Hue

Конфигуриране

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Ambilight > Ambilight+нюанс > Конфигуриране.



Настройте вашите крушки за нюанс Philips да следват цветовете на Ambilight.



Изключване

Изключване на "Ambilight+нюанс"

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Ambilight > Ambilight+нюанс > Изключване.

Потапяне


 (Меню на телевизора) >  Настройки > Ambilight > Ambilight+нюанс > Потапяне.

Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да настроите колко точно крушките за нюанс ще следват Ambilight.

Приглушена светлина+нюанс

Ако сте инсталирали Ambilight+hue, можете да оставите лампите hue да следват Приглушена светлина от Ambilight. Лампите Philips hue разширяват ефекта на Приглушена светлина в стаята.

Вкл./Изкл. крушките за нюанс

 (Меню на телевизора) > 

Настройки > Ambilight > Ambilight+нюанс > Приглушена светлина+нюанс.

"Виж конфигурацията" или "Нулиране"

Вижте настоящата настройка на Ambilight+нюанс, мрежа, моста и крушките

(Меню на телевизора) >

Настройки > Ambilight > Ambilight+нюанс > Виж конфигурацията.

Нулиране на настоящата настройка на "Ambilight+нюанс"

(Меню на телевизора) >

Настройки > Ambilight > Ambilight+нюанс > Нулиране на конфигурация.

Разширени настройки на Ambilight


Неутрализирайте влиянието на цветна стена на цветовете на Ambilight

(Меню на телевизора) > Настройки > Ambilight > Разширена > Цвет на стената.

Изберете цвета на стената зад телевизора и телевизорът ще адаптира цветовете на Ambilight, за да се показват както трябва.

ISF Настройка

(Меню на телевизора) >

Настройки > Ambilight > Разширени >  ISF настройка.



Настройка на Ambilight за незабавно изключване или бавно спиране при изключване на телевизора

(Меню на телевизора) > Настройки > Ambilight > Разширена > Изключване на ТВ.

13.4



Еко настройки

Задаване на ниво на пестене на енергия

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Еко настройки > Пестене на енергия.



Изберете "Максимум", Средно, или "Минимум", за да имате различни степени на пестене на енергия, или изберете "Изкл.", за да изключите режима на пестене на енергия.

Изключване на екрана за пестене потреблението на енергия

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Еко настройки > Изключване на екрана.



Изберете Изключване на екрана, телевизионният екран е изключен, а за да включите отново телевизионния екран, натиснете който и да е бутон на дистанционното управление.



Включване на вградения сензор за околна светлина

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Еко настройки > Светлинен сензор.

Изберете Светлинен сензор, вграденият сензор за околна светлина намалява яркостта на телевизионния екран, когато околната светлина намалее. Вграденият светлинен сензор автоматично регулира картината според условията на осветеност в стаята.

Настройване на таймера за изключване

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Еко настройки > Таймер за изключване.

Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да регулирате стойността. Стойността 0 (Изключване) дезактивира автоматичното изключване.

Изберете „Таймер за изключване“ – телевизорът се изключва автоматично за да спести енергия.

* Телевизорът се изключва, ако приема телевизионен сигнал, но вие не натиснете клавиш на дистанционното управление в продължение на 4 часа.



* Телевизорът се изключва, ако не приема телевизионен сигнал или команда от дистанционното управление за 10 минути.

* Ако използвате телевизора като монитор или ако използвате цифров приемник за гледане на телевизия (Set Top Box – STB) и не използвате дистанционното управление на телевизора, деактивирайте таймера за автоматично изключване и нагласете стойността на 0.

Общи настройки

USB твърд диск

Трябва да настроите и форматирайте USB твърд диск, преди да запишете канал.

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Общи настройки > Твърд USB диск.

За да можете да поставите на пауза или записвате предаване, или да съхранявате приложения, трябва да свържете и форматирайте твърд диск с USB. Форматирането премахва всички файлове от твърдия диск с USB. Ако искате да запишете предавания с данни от ТВ справочник от интернет, трябва първо да конфигурирате интернет връзка, преди да инсталирате твърдия диск с USB.

Предупреждение



USB твърдият диск е форматиран специално за този телевизор и не можете да използвате направените записи на друг телевизор или компютър. Не копирайте и не променяйте на компютъра чрез PC приложения файловете, записани на USB твърдия диск. Това ще повреди записите ви. При форматиране на USB твърд диск, записите върху него се изтриват. USB твърд диск, инсталиран на телевизора, ще трябва да се форматира отново, за да може да се използва на компютър.

За да форматирайте USB твърд диск...

- 1 - Свържете USB твърдия диск към един от **USB** връзките на телевизора. Не свързвайте друго USB устройство към друг USB съединител по време на форматирането.
- 2 - Включете USB твърдия диск и телевизора.
- 3 - Изберете **Записи**, ако желаете да поставите телевизора на пауза и записи, в противен случай изберете **Приложения** за съхраняване на приложения. Следвайте инструкциите на екрана.
- 4 - Всички файлове и данни ще бъдат изтрети след форматирането.
- 5 - Когато USB твърдият диск бъде форматиран, оставете го да стои свързан постоянно.

Настройки на USB клавиатурата



Настройване на подредбата на клавиатурата за инсталираната USB клавиатура

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Общи настройки > Настройки на USB клавиатура.

Свържете USB клавиатурата към една от USB връзките на телевизора. Когато телевизорът открие клавиатурата за първи път, можете да изберете разположението ѝ и да изпробвате избора си.

Дом или Магазин

Избор на място за вашия телевизор



 (Меню на телевизора) >  Настройки > Общи настройки > Място.

Изберете „Магазин“ – стилът на картината се връща към „Жив“ и може да се регулират настройките на магазина.

Режимът за магазин е за промоция в магазина.



Конфигурация за магазин

Регулиране на настройките на магазина

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Общи настройки > Конфигурация за магазин.



Ако телевизорът е настроен на Магазин, можете да зададете наличността на определен демонстрационен режим за използване в магазина.

Регулиране на картина и звук

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Общи настройки > Конфигурация за магазин > Картина и звук.

Изберете **Оптимизиран за магазин** или **по избор** за настройки на картина и звук.



Настройка на емблеми и банер

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Общи настройки > Конфигурация за магазин > Емблеми и банер.

Задайте за показване на **Емблеми на функции** и **Промоционален банер**.

Автоматично стартиране на Demo Me и Демо на Ambilight

Автоматично стартиране

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Общи настройки > Конфигурация за магазин > Автоматично стартиране на Demo Me/Демо на Ambilight Автоматично стартиране.



Включване/изключване на Demo Me или Демо на Ambilight Автоматично стартиране.

EasyLink – HDMI CEC



Свържете HDMI CEC съвместими устройства към вашия телевизор, които можете да управлявате с дистанционното управление на телевизора.

EasyLink HDMI CEC трябва да бъде включено както в телевизора, така и в свързаното устройство.

Включване на EasyLink

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Общи настройки > EasyLink > EasyLink > Вкл.

Управляване на съвместимо с HDMI CEC устройство с дистанционното управление на телевизора

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Общи настройки > EasyLink > Дистанционно управление EasyLink > Вкл.



Забележка:

- EasyLink е възможно да не работи с устройства от други марки.
- HDMI-CEC функционалността има различни названия при различните марки. Примери за някои названия са: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink и Viera Link. Не всички марки са напълно съвместими с EasyLink. Фирмените названия на HDMI CEC в примерите принадлежат на съответните им собственици.

HDMI Ultra HD

Свързване с HDMI устройство и възпроизвеждане на Ultra HD сигнал на вашия телевизор може да не работи правилно или да показва изкривена картина или звук. За да избегнете неизправността на подобно устройство, вие можете да зададете качеството на сигнала на ниво, което устройството може да обработва.

Настройте качеството на сигнала за всеки HDMI конектор

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Общи настройки > HDMI Ultra HD > HDMI 1 и 2 > стандартно, оптимално, изкл.

За да промените настройките, първо превключете към HDMI източник. Изберете **Оптимално**, за да разрешите най-висококачествения HDMI сигнал за 4K Ultra HD и HDR съдържание (4K60 4:4:4, 4K60 10 бита HDR).



Изберете **Стандартен** или **Изкл.**, ако картината или звукът имат смущения.

Иновативна

ТВ справочник

ТВ справочникът получава информация (данни) от операторите или от интернет. Телевизорът може да събира информация от ТВ справочник за канали, които са инсталирани на него.

Избор откъде да приема данни телевизионната програма



 (Меню на телевизора) >  Настройки > Общи настройки > Разширена > Телевизионна програма.

Забележка:

- В някои региони и за някои канали информацията от телевизионната програма може да не е налична.
- Телевизорът не може да събира информация за телевизионната програма от канали, гледани с цифров приемник или декодер.



Лого на канал

Изключване на логото на каналите



 (Меню на телевизора) >  Настройки > Общи настройки > Разширена > Лого на канал.

Настройки на HbbTV – Hybrid Broadcast Broadband TV



Включване на HbbTV

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Общи настройки > Разширена > Настройки на HbbTV > HbbTV > Вкл.

Изключване на проследяването на хронологията на HbbTV

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Общи настройки > Разширена > Настройки на HbbTV > Проследяване на HbbTV > Изкл.



Изтриване на бисквитки на HbbTV

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Общи настройки > Разширена > Настройки на HbbTV > Бисквитки на HbbTV > Вкл.

Данни от гледания

Това Ви води в настройките за данни от гледания, където можете да разрешите или да забраните събирането на Вашите данни от гледания от Inscapе Data, Inc. (Inscapе) и Ви предоставя достъп до **Политика за поверителност** на Inscapе, които обясняват как се събират и използват данни от гледания (ако разрешите събирането им).

Включване или изключване на "Данни от гледания"

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Общи настройки > Данни от гледания > Настройки за данни на гледания.



Тук можете да активирате или дезактивирате събирането на данните за гледания от Inscare Data, Inc.

Забележка:

- В някои региони и при някои телевизори данните за гледания може да не са налични.
- Данни за гледания чрез технологията на Inscare за автоматично разпознаване на съдържание (ACR). За повече информация относно функцията ACR и събраните данни, моля, направете справка с [Политика за поверителност](#) на Inscare.



Име на профил на CAM

Задаване на име на профил за инсталирана CI+/CAM



 (Меню на телевизора) >  Настройки > Общи настройки > Име на профил на CAM.

Нулиране на настройките и преинсталиране на телевизора

Нулиране на всички стойности на настройките до оригиналните настройки на телевизора

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Общи настройки > Фабрични настройки.

Преинсталиране на телевизора напълно и връщане на състоянието на телевизора до това от първия път, когато сте го включили

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Общи настройки > Преинсталиране на телевизора.

Въведете PIN кода и изберете "Да", телевизорът ще се преинсталира напълно.



Всички настройки ще бъдат нулирани и инсталираните канали ще бъдат заменени.

Инсталирането може да отнеме няколко минути



13.6

Часовник, регион и настройки на езика



Език

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Регион и език > Език.

Промяна на езика на менюто и съобщенията на телевизора



 (Меню на телевизора) >  Настройки > Регион и език > Език > Език на менютата.

Задайте предпочитан език на звука

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Регион и език > Език > Аудио основна, Аудио допълнителна.



Цифровите телевизионни канали може да излъчват аудио с няколко езика на речта за дадена програма. Можете да зададете предпочитан основен и допълнителен език за аудиото. Ако има аудио на един от тези езици, телевизорът ще превключи към него.

Задайте предпочитан език на субтитрите

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Регион и език > Език > Субтитри основна, Субтитри допълнителна.



Цифровите канали може да предлагат по няколко езика на субтитрите за дадена програма. Можете да зададете предпочитан основен и допълнителен език на субтитрите. Ако има субтитри на един от тези езици, телевизорът ще ги покаже.

Задаване на предпочитан език за телетекст



 (Меню на телевизора) >  Настройки > Регион и език > Език > Телетекст основна, Телетекст допълнителна.

Някои цифрови телевизионни оператори предлагат няколко езика за телетекст.

Часовник



 (Меню на телевизора) >  Настройки > Регион и език > Часовник.



Автоматично коригиране на часовника

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Регион и език > Часовник > Режим авт. часовник.

- Стандартната настройка на часовника на телевизора е Автоматично. Информацията за часа се получава от излъчвания UTC – информация за координирано универсално време.
- Ако часовникът не е верен, можете да го настроите на "В зависимост от държавата".

Ръчно коригиране на часовника

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Регион и език > Часовник > Режим авт. часовник > Ръчен.



 (Меню на телевизора) >  Настройки > Регион и език > Часовник > Дата, Време.

Отидете на предишното меню и изберете "Дата" и "Време", за да регулирате стойността.



Забележка:

- Ако никоя от автоматичните настройки не показва времето коректно, можете да го настроите ръчно.
- Когато планирате записи от "Телевизионна програма", ви препоръчваме да не променяте датата и часа ръчно.



Задаване на часова зона или на отклонение на часа за вашия регион

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Регион и език > Часовник > Часова зона.

Задайте автоматичното преминаване на телевизора в режим на готовност в предварително зададено време

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Регион и език > Часовник > Таймер за заспиване.



Клавиатура на дистанционното

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Регион и език > Клавиатура на дистанционното

За да зададете клавиатурната подредба като Azerty.

13.7



Настройки на Android

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Настройки на Android.

Прегледайте списъка на инсталирани приложения, проверете свободното пространство за инсталиране на още приложения или деинсталирайте приложения.

13.8



Настройки за универсален достъп

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Универсален достъп.



При включен Универсален достъп телевизорът е готов за използване от глухи, трудно чуващи, слепи или лица с

увредено зрение.

Превключване на настройки за универсален достъп



 (Меню на телевизора) >  Настройки > Универсален достъп > Универсален достъп > Вкл.

Универсален достъп за хора с увреден слух



 (Меню на телевизора) >  Настройки > Универсален достъп > С увреден слух > Вкл.



- Някои цифрови телевизионни канали излъчват специален звук и субтитри, адаптирани за лицата с увреден слух и глухите.
- Когато настройката е включена, телевизорът автоматично превключва към адаптирания звук и субтитри, ако са налични.

Универсален достъп за слепи или за хора с ограничено зрение

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Универсален достъп > Описание на звука > Описание на звука > Вкл.

Цифровите телевизионни канали могат да излъчват специален аудио коментар, който описва случващото се на екрана.

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Универсален достъп > Описание на звука > Сила смес. звук, Аудио ефекти, Говор.



- Като изберете "Сила смес. звук", можете да смесите силата на нормалния звук и тази на звуковите коментари. Натиснете стрелките  (нагоре) или  (надолу), за да регулирате стойността.
- Настройте "Аудио ефект" на "Вкл." за допълнителни аудио ефекти в аудиокоментарите, като стерео или затихващ звук.
- Изберете "Говор", за да зададете предпочитания за говор, "Описателно" или "Субтитри".

13.9

Настройки за заключване

"Задаване на код" и "Промяна на кода"

Задаване на нов код или нулиране на промяната на кода

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Заключване за деца > Задаване на код, Промяна на кода.

Кодът на заключването за деца се използва за заключване и отключване на канали или програми.



Забележка:

Ако сте забравили PIN кода си, можете да замените

текущия код **8888** и да въведете нов код.



Заклучване за "Програми"

Задаване на минимална възраст за гледане на програми с възрастови ограничения

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Заклучване за деца > Родителска оценка.

Заклучване за приложение

Задаване на заключване на приложенията от "Галерия с приложения"

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Заклучване за деца > Заклучване на приложение.

Можете да заключите приложения, които не са подходящи за деца. Можете да заключите приложения с възрастово ограничение 18+ от Галерията с приложения или да зададете ограничен профил в менюто Начало.

18+

Заклучването на приложение с възрастово ограничение 18+ ще изведе подкана за въвеждане на PIN код, когато се опитате да стартирате приложение с възрастово ограничение 18+. Това заключване е валидно само за приложения с възрастово ограничение 18+ от Галерията с приложения на Philips.

Ограничен профил



Можете да зададете ограничен профил от менюто Начало, където са налични само приложенията, които позволите. Трябва да въведете PIN код, за да зададете и включите ограничения профил.

Google Play Store – зрялост

В Google Play Store вие можете да скриете приложенията съгласно зрялостта на потребителите/купувачите. Трябва да въведете PIN код, за да изберете или промените нивото на зрялост. Нивото на зрялост ще определи кои приложения са налични за инсталация.

Заклучване за CAM

Задаване на CAM PIN за запис

 (Меню на телевизора) >  Настройки > Заклучване за деца > CAM PIN.

Видео, снимки и музика

14.1

От компютър или мрежов твърд диск






Можете да разгледате снимките си или да възпроизвеждате музика и видеоклипове от компютър или мрежов твърд диск в домашната си мрежа.

Телевизорът и компютърът или мрежовият твърд диск трябва да са в една и съща домашна мрежа. На вашия компютър или мрежов твърд диск трябва да инсталирате софтуер за мултимедиен сървър. Вашият мултимедиен сървър трябва да е настроен да споделя файловете ви с телевизора. Телевизорът показва файловете и папките ви така, както са организирани от мултимедийния сървър или така, както са структурирани на вашия компютър или мрежов твърд диск.

Телевизорът не поддържа субтитри на видео потоци от компютър или мрежов твърд диск.

Ако мултимедийният файл поддържа търсенето на файлове, се показва поле за търсене.





За преглед и възпроизвеждане на файлове на вашия компютър...

- 1 - Натиснете  SOURCES, изберете  Мрежа и натиснете **OK**.
- 2 - Изберете  Устройства SimplyShare и натиснете  (дясно), за да изберете устройството, което желаете.
- 3 - Можете да преглеждате и възпроизвеждате вашите файлове.
- 4 - За да спрете да възпроизвеждате видеоклипове, снимки и музика, натиснете  EXIT.

14.2

Меню "Предпочитани"

Добавяне на папка или файл към менюто с предпочитани

- 1 - Натиснете  SOURCES, изберете  USB и натиснете **OK**.
- 2 - Изберете  USB устройства и изберете папка или файл.
- 3 - Натиснете  **Марк. като предпочитан** (зелено), за да добавите избраната папка или файл към менюто с предпочитани.

Преглед на предпочитаните файлове

- 1 - Натиснете  SOURCES, изберете  USB и натиснете **OK**.






- 2 - Изберете  USB устройства и изберете  **Предпочитани**.

- 3 - Можете да прегледате всички предпочитани файлове в списъка.






14.3

Меню "Най-популярни" и меню "Последно възпроизведени"

Преглед на най-популярните файлове или изчистване на списъка

- 1 - Натиснете  SOURCES, изберете  USB и натиснете **OK**.
- 2 - Изберете  USB устройства и изберете  **Най-популярни**.
- 3 - Изберете един от файловете и натиснете **OK** за преглед на файловете или натиснете  **Изч. всички** за изчистване на списъка.

Преглед на последно възпроизведените файлове

- 1 - Натиснете  SOURCES, изберете  USB и натиснете **OK**.
- 2 - Изберете  USB устройства и изберете  **Последно възпроизведени**.
- 3 - Изберете един от файловете и натиснете **OK** за преглед на файловете или натиснете  **Изч. всички** за изчистване на списъка.




14.4

От USB връзка

Може да разглеждате снимки или да възпроизвеждате музика и видеоклипове от свързано USB флаш устройство или USB твърд диск.

При включен телевизор, поставете USB флаш четец или USB твърд диск в една от USB връзките. Телевизорът разпознава устройството и извежда списък с мултимедийните файлове.

Ако списъкът с файлове не се показва автоматично...

- 1 - Натиснете  SOURCES, изберете  USB и натиснете **OK**.
- 2 - Изберете  USB устройства и натиснете  (дясно), за да изберете USB устройството, което желаете.
- 3 - Можете да преглеждате файловете в структурата на папките, които сте организирани на устройството.
- 4 - Натиснете  **Пусни всички** за възпроизвеждане на всички файлове от USB папката или натиснете  **Марк. като предпочитан** за добавяне на избраната папка към менюто с предпочитани –  **Предпочитани**.
- 5 - За да спрете да възпроизвеждате видеоклипове, снимки и музика, натиснете  **EXIT**.

Предупреждение

Ако се опитате да направите пауза или да запишете програма на свързан USB твърд диск, телевизорът ще

поиска от вас да форматира USB твърдия диск. Това форматиране ще изтрие всички файлове на USB твърдия диск.

14.5

Възпроизвеждане на вашите видеоклипове

Възпроизвеждане на видео

Отваряне на папка с видеоклипове


- 1 - Натиснете **SOURCES**, изберете **USB** и натиснете **OK**.
- 2 - Изберете **USB устройства** и натиснете **>** (дясно), за да изберете USB устройството, което желаете.
- 3 - Изберете **Видеоклипове**, можете да натиснете **Марк. като предпочитан** за добавяне на папката с видеоклипове към менюто с предпочитани – **♥ Предпочитани**.

Възпроизвеждане на видеоклип

- 1 - Натиснете **SOURCES**, изберете **USB** и натиснете **OK**.
- 2 - Изберете **USB устройства** и натиснете **>** (дясно), за да изберете USB устройството, което желаете.
- 3 - Изберете **Видеоклипове** и изберете един от видеоклиповете, можете да натиснете **Пусни всички** за възпроизвеждане на всички файлове в папката или да натиснете **Марк. като предпочитан** за добавяне на избрания видеоклип към менюто с предпочитани – **♥ Предпочитани**.

Лента с контроли

За да се покаже или скрие лентата с контроли, докато се възпроизвежда видеоклип, натиснете **INFO***.

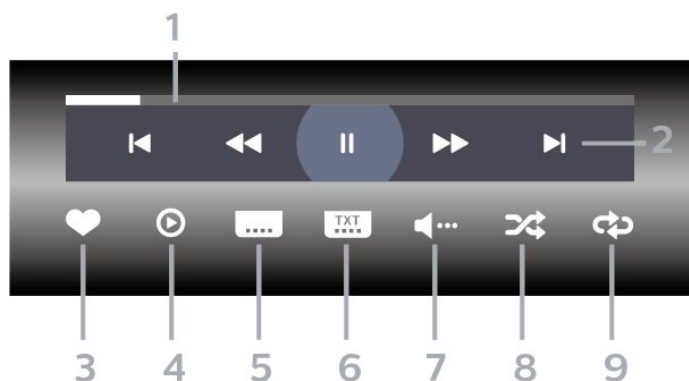

- 1 - Лента за напредъка
- 2 - Лента с бутони за управление на възпроизвеждане
 - **⏪** : Прескачане към предишния видеоклип в папка
 - **⏩** : Прескачане към следващия видеоклип в папка
 - **⏮** : Пренавий

- ▶▶ : Бързо напред
- ⏸ : Пауза на възпроизвеждането

- 3 - Маркиране като предпочитан
- 4 - Пускане на всички видеоклипове
- 5 - Субтитри: включване или изключване на субтитрите или включване при спрян звук.
- 6 - Език на субтитрите: избор на език на субтитрите
- 7 - Език на звука: избор на език на звука
- 8 - Разбъркване: възпроизвеждане на файловете ви в произволен ред
- 9 - Повторение: възпроизвежда всички видеоклипове в тази папка веднъж или постоянно

* Ако **INFO** бутонът е наличен на дистанционното управление

Опции за видео

Преглеждане на видеофайлове...

- **Списък/Миниатюри** – Изглед на списък или миниатюри
- **Разбъркване** – Възпроизвеждане на файловете ви в произволен ред
- **Повторение** – Възпроизвежда всички видеоклипове в тази папка веднъж или постоянно
- **Информация** – Показване на видео информация

Възпроизвеждане на видео файлове...

- **Маркиране като предпочитани** – Маркиране на видеоклипа като предпочитан
- **Настройки на субтитрите** – задаване на размера на шрифта, цвета, позицията и др. на субтитрите
- **Информация** – Показване на видео информация

14.6

Преглед на вашите снимки

Разглеждане на снимки

Отваряне на папка със снимки

- 1 - Натиснете **SOURCES**, изберете **USB** и натиснете **OK**.
- 2 - Изберете **USB устройства** и натиснете **>** (дясно), за да изберете USB устройството, което желаете.
- 3 - Изберете **Снимки**, можете да натиснете **Марк. като предпочитан** за добавяне на папката със снимки към менюто с предпочитани – **♥ Предпочитани** или да натиснете **Сортиране** за бързо намиране на снимка.

Преглед на снимка


- 1 - Натиснете **SOURCES**, изберете **USB** и

натиснете **OK**.

2 - Изберете **USB устройства** и натиснете **>** (дясно), за да изберете USB устройството, което желаете.

3 - Изберете **Снимки** и изберете една от снимките, можете да натиснете **Слайдшоу** за възпроизвеждане на всички файлове в папката или да натиснете **Марк. като предпочитан** за добавяне на избраната снимка към менюто с предпочитани – **Предпочитани**.

Лента с контроли

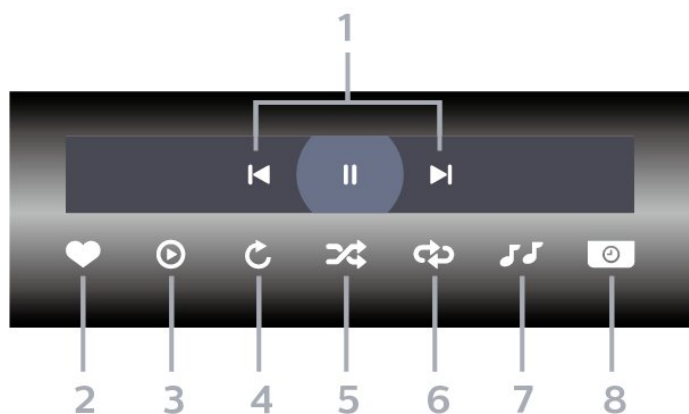

1 - Лента с бутони за управление на възпроизвеждане

– **◀** : Прескачане към предишната снимка в папка

– **▶** : Прескачане към следващата снимка в папка

|| : Пауза на възпроизвеждането на слайдшоуто

2 - Маркиране като предпочитан

3 - Стартиране на слайдшоу

4 - Завъртане на снимката

5 - Разбъркване: възпроизвеждане на файловете ви в произволен ред

6 - Повторение: възпроизвежда всички снимки в тази папка веднъж или постоянно

7 - Спиране на музиката, която се възпроизвежда във фонов режим

8 - Задава скоростта на слайдшоуто

Опции за снимки

Преглед на файлове със снимки...

- **Списък/Миниатюри** – Изглед на списък или миниатюри
- **Разбъркване** – възпроизвеждане на файловете ви в произволен ред
- **Повторение** – възпроизвеждане на слайдшоуто веднъж или продължително

• **Скорост на слайдшоу** – задаване на скоростта на слайдшоуто

Възпроизвеждане на файлове със снимки...

- **Маркиране като предпочитани** – Маркиране на

снимката като предпочитана

- **Информация** – Показване на информация за снимка

14.7

Възпроизвеждане на музика

Слушане на музика

Отваряне на папка със снимки

1 - Натиснете **SOURCES**, изберете **USB** и натиснете **OK**.

2 - Изберете **USB устройства** и натиснете **>** (дясно), за да изберете USB устройството, което желаете.

3 - Изберете **Музика**, можете да натиснете **Марк. като предпочитан** за добавяне на папката с видеоклипове към менюто с предпочитани – **Предпочитани**.

4 - Можете бързо да намерите музика чрез класификация – **Жанрове, Изпълнители, Албуми, Записи**.

Слушане на музика


1 - Натиснете **SOURCES**, изберете **USB** и натиснете **OK**.

2 - Изберете **USB устройства** и натиснете **>** (дясно), за да изберете USB устройството, което желаете.

3 - Изберете **Музика** и изберете една от класификациите за преглед на музикалните файлове.

4 - Изберете музиката и можете да натиснете **Пусни всички** за възпроизвеждане на всички файлове в папката или да натиснете **Марк. като предпочитан** за добавяне на избраната музика към менюто с предпочитани – **Предпочитани**.

Лента с контроли

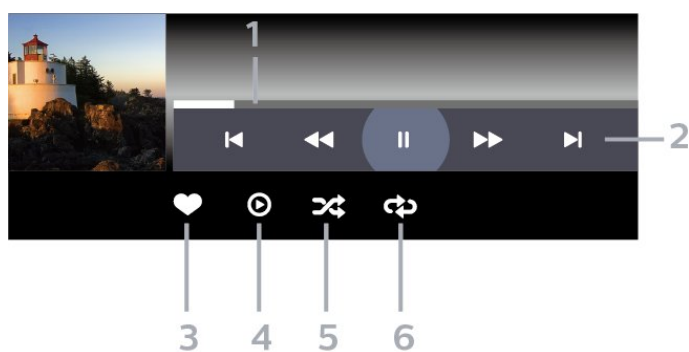

1 - Лента за напредъка

2 - Лента с бутони за управление на възпроизвеждане

– **◀** : Прескачане към предишната музика в папка

– **▶** : Прескачане към следващата музика в папка

◀◀ : Пренавий

▶▶ : Бързо напред

|| : Пауза на възпроизвеждането

3 - Маркиране като предпочитан

4 - Пускане на всички музикални файлове

5 - Разбъркване: възпроизвеждане на файловете ви в произволен ред

6 - Повторение: възпроизвежда всички музикални файлове в тази папка веднъж или постоянно

Опции за музика

Преглеждане на файлове с музика...

- **Разбъркване** – възпроизвеждане на файловете ви в произволен ред.

- **Повторение** – възпроизвежда всички песни в тази папка веднъж или постоянно.

Възпроизвеждане на файлове с музика...

- **Маркиране като предпочитани** – Маркиране на музиката като предпочитана

- **Информация** – Показване на информация за музика

ТВ справочник

15.1

Какво ви трябва

С ТВ справочника можете да преглеждате списъка на текущите и програмираните телевизионни програми за вашите канали. Според източника на постъпване на информацията (данните) за ТВ справочника, се показват аналоговите и цифровите канали или само цифровите канали. Не всички канали предлагат информация за ТВ справочника.

Телевизорът може да събира информация от ТВ справочник за канали, които са инсталирани на него. Той не може да събира информация за ТВ справочника за канали, които се гледат от цифров приемник или декодер.

15.2

Данни за ТВ справочника

ТВ справочникът получава информация (данни) от операторите или от интернет. В някои области и за някои канали, информацията от ТВ справочника може да не е налична. Телевизорът може да събира информация от ТВ справочник за канали, които са инсталирани на него. Той не може да събира информация от ТВ справочника за канали, гледани с дигитален приемник или декодер.


Телевизорът се доставя със зададена информация на **От оператора**.

Ако информацията за ТВ справочника идва от интернет, той може също да извежда аналогови канали до цифровите. Менюто на ТВ справочника показва също малък екран с текущия канал.

От Интернет

Ако телевизорът е свързан към интернет, можете да зададете той да получава информацията за ТВ справочника от интернет.

За да настроите информацията за ТВ справочника...

- 1 - Натиснете , изберете **Всички настройки** и натиснете **ОК**.
- 2 - Изберете **Общи настройки** и натиснете **>** (дясно), за да влезете в менюто.
- 3 - Изберете **Разширена > Телевизионна програма > От интернет** и натиснете **ОК**.
- 4 - Натиснете **<** (ляво) неколккратно според необходимостта, за да затворите менюто.

Липсващи записи


Ако изглежда, че някои записи са изчезнали от списъка със записи, информацията (данните) за ТВ справочника може да се е променила. Записите, направени с настройката **От оператора**, стават невидими в списъка, ако промените

настройката на **От интернет**, или обратното. Телевизорът може да е превключил автоматично на **От интернет**. За да станат записите видими в списъка със записи, превключете към настройката, която е била избрана при записването им.

15.3

Използване на ТВ справочника

Отваряне на ТВ справочника

За да отворите ТВ справочника, натиснете  **TV GUIDE**. Телевизионната програма показва каналите на избрания тунер.

Натиснете  **TV GUIDE** отново, за да затворите.

Когато отворите ТВ справочника за първи път, телевизорът сканира всички телевизионни канали, за да получи информация за програмите. Това може да отнеме няколко минути. Данните на Телевизионната програма се съхраняват на телевизора.

Настройване на програма

От телевизионната програма можете настроите текуща програма.

За да превключите на програма (канал), изберете програмата и натиснете **ОК**.


Преглеждане на подробности за програмата

За да извикате подробни данни за избраната програма...

- 1 - Натиснете  **INFO**.
- 2 - Натиснете  **BACK**, за да затворите.


Промяна на деня

Телевизионната програма може да покаже планираните програми за следващите няколко дни (максимум 8 дни).

Или можете да натиснете цветния клавиш  **Ден** и да изберете нужния ден.

Задаване на напомняне

Можете да зададете напомняне за програма. Съобщение ще ви извести при началото на програмата. Можете да превключите на този канал незабавно.

В телевизионната програма, програмата с напомняне е маркирана с  (часовник).

За да зададете напомняне...

- 1 - Натиснете  **TV GUIDE** и изберете предстояща програма.

2 - Натиснете цветния клавиш **—** **Задай напомняне** и натиснете **ОК**.

3 - Натиснете **← BACK**, за да затворите менюто.

За да изчистите напомняне...

1 - Натиснете **≡ TV GUIDE** и изберете програма с напомнянето.

2 - Натиснете цветния клавиш **—** **Изчисти напомняне** и натиснете **ОК**.

3 - Натиснете **← BACK**, за да затворите менюто.

Търсене по жанр

Ако има такава информация, можете да потърсите програми по жанр – например филми, спорт и др.

За търсене на програми по жанр...

1 - Натиснете **≡ TV GUIDE**.

2 - Натиснете **+ OPTIONS**.

3 - Изберете **Търсене по жанр** и натиснете **ОК**.

4 - Изберете желаните от вас жанр и натиснете **ОК**. Появява се списък с намерените програми.

5 - Можете да зададете напомнянията или да планирате запис на избрана програма.

6 - Натиснете **← BACK**, за да затворите менюто.

За повече информация за записването натиснете цветния клавиш **—** **Ключови думи** и потърсете **Запис**.

* Не е налично при избор на канал DVB-S

Списък с напомняния

Можете да прегледате списък с напомнянията, които сте задали.

Списък с напомняния

За да отворите списъка с напомняния...

1 - Натиснете **≡ TV GUIDE**.

2 - Натиснете цветния клавиш **—** **Записи**.

3 - В горната част на екрана, изберете **⌚ Планирани** и натиснете **ОК**.

4 - В списъка с планирани записи и напомняния, изберете раздела **Напомняния** и натиснете **ОК**, за да прегледате само напомнянията.

5 - Натиснете цветния клавиш **—** **Изтриване**, за да премахнете избраното напомняне. Натиснете цветния клавиш **—** **Запис**, за да запишете избраната програма.

6 - Натиснете **← BACK**, за да затворите менюто.

Задаване на запис

Можете да зададете запис в телевизионната програма*.

За да видите списъка за запис, натиснете **—** **Записи**, маркираната програма за запис е маркирана с **●** (червена точка) в предната част на името на програмата.

За запис на програма...

1 - Натиснете **≡ TV GUIDE** и изберете бъдеща или текуща програма.

2 - Натиснете цветния клавиш **—** **Запис**.

3 - Натиснете **← BACK**, за да затворите менюто.

За отказ на запис...

1 - Натиснете **≡ TV GUIDE** и изберете програмата, зададена за запис.

2 - Натиснете цветния клавиш **—** **Изтрий записа**.

3 - Натиснете **← BACK**, за да затворите менюто.

* Вижте глава **Запис и поставяне на пауза на телевизора** за повече информация.

Запис и поставяне на пауза на телевизора

16.1

Запис

Какво ви трябва

Можете да запишете цифрово телевизионно излъчване и да го гледате по-късно.

За да запишете телевизионна програма, ви трябва...

- свързан USB твърд диск, форматиран на този телевизор
- инсталирани цифрови телевизионни канали на този телевизор
- да получавате информация за канал за екранния ТВ справочник
- надеждна настройка на часовника на телевизора. Ако нулирате часовника на телевизора ръчно, записите е възможно да са неуспешни.

Не можете да записвате, докато използвате Pause TV.

По отношение прилагането на законодателството за авторски права, някои доставчици на DVB могат да прилагат различни ограничения с помощта на технологията DRM (Управление на правата върху електронно съдържание). В случай на излъчване на защитени канали, записването, валидността на записа или броя прегледи може да бъдат ограничени. Записването може да е напълно забранено. Ако се опитвате да записвате защитено излъчване или да възпроизведете изтекъл запис, може да се появи съобщение за грешка.

За повече информация за инсталирането на твърд USB диск, в **Помощ**, натиснете цветния клавиш **Ключови думи** и потърсете **Твърд USB диск, инсталиране**.

Забележка:

Функцията за записване е само за цифрово телевизионно предаване. Не е възможно записването на съдържание от външни устройства (напр. HDMI).

Записване на програма

Запишете сега

За да запишете програма, която гледате в момента, натиснете **●** (Запис) на дистанционното управление. Записът започва незабавно.

За да спрете записването, натиснете **■** (стоп).

Когато данните на "Телевизионна програма" са налични, програмата, която гледате ще бъде записана от момента, когато натиснете клавиша за запис до приключване на програмата. Ако няма налични данни от ТВ справочника,

записът ще продължи само 30 минути. Можете да регулирате времето за край на записа в списъка **Записи**.

Планиране на запис

Можете да програмирате записване на предстояща програма – в същия ден или няколко дни след същия ден (най-много след 8 дни). Телевизорът ще използва данните от ТВ справочника за начало и край на записа.

За запис на програма...

1 - Натиснете **≡ TV GUIDE**.

2 - На "Телевизионна програма" изберете канала или програмата, които искате да запишете. Натиснете **➤** (дясно) или **➤** (ляво), за да превъртите през програмите на канала. Или можете да натиснете цветния клавиш **Ден**, за да изберете нужния ден.

3 - Докато програмата е открояна, натиснете цветния клавиш **Запис**. Програмата е планирана за запис. Автоматично ще се покаже предупреждение, ако бъдат планирани прекриващи се записи. Ако планирате да записвате програма, докато отсъствате, не забравяйте да оставите телевизора включен в режим на готовност, а твърдия диск с USB – включен.

4 - Телевизорът добавя малко запас от време в края на програмата. Можете да регулирате този запас с **Автом. резерва след края**.

5 - Натиснете **← BACK**, за да затворите менюто.

Списък със записи

Можете да прегледате и управлявате вашите записи в списъка със записи. До списъка със записи има отделен списък за планирани записи и напомнания.

За да отворите списъка или записите...

1 - Натиснете **≡ TV GUIDE**.

2 - Натиснете цветния клавиш **Записи**.

3 - В списъка със записи, изберете разделите **Нов**, **Гледани** или **Изтекъл срок** и натиснете **OK**, за да филтрирате изгледа.

4 - Когато изберете запис в списъка, можете да премахнете записа с цветния клавиш **Изтриване** или да спрете текущ запис с цветния клавиш **Спиране на запис**. Можете да преименувате запис с цветния клавиш **Преименуване**.

5 - Натиснете **← BACK**, за да затворите менюто.

Възможно е операторите да ограничават броя дни, през които записът може да се гледа. Когато този период изтече, записът ще бъде маркиран като изтекъл. Записът в списъка може да показва броя дни, оставащи до неговото изтичане.

Ако програмираният запис е бил забранен от оператора или ако излъчването е прекъснало, записът се маркира като **Неуспешен**.

Конфликти при записване

Когато два планирани записа се прекриват във времето, имаме конфликт при записване. За да разрешите конфликт при записване, можете да регулирате времето за начало и край на един или на двата планирани записа.

За да регулирате времето за начало и край на планиран запис...

- 1 - Натиснете **TV GUIDE**.
- 2 - Натиснете цветния клавиш **Записи**.
- 3 - В горната част на екрана, изберете **Планирани** и натиснете **OK**.
- 4 - В списъка с планирани записи и напомнания, изберете раздела **Записи** и натиснете **OK**, за да прегледате само планираните записи.
- 5 - Изберете планирания запис, който е в конфликт с друг планиран запис и натиснете цветния клавиш **Настройка час**.
- 6 - Изберете времето за начало и край и променете времето с клавишите **^** (нагоре) или **v** (надолу). Изберете **Приложи** и натиснете **OK**.
- 7 - Натиснете **← BACK**, за да затворите менюто.

Автом. резерва след края

Можете да зададете запаса от време, който телевизорът ще добави автоматично в края на всеки планиран запис.

За да зададете автоматичния запас за време за край...

- 1 - Натиснете **TV GUIDE**.
- 2 - Натиснете цветния клавиш **Записи**.
- 3 - Натиснете **+ OPTIONS** и изберете **Автом. резерва след края** и натиснете **OK**.
- 4 - Натиснете **^** (нагоре) или **v** (надолу) и натиснете **OK**, за да зададете запаса от време, който автоматично да се добави към записа. Можете да добавяте до 45 минути запис.
- 5 - Натиснете **← BACK**, за да затворите менюто.

Ръчно записване

Можете да планирате ръчно записване, което не е свързано с телевизионна програма. Трябва сами да зададете типа на тунера, канала и времето за начало и край.

За ръчно планиране на запис...

- 1 - Натиснете **TV GUIDE**.
- 2 - Натиснете цветния клавиш **Записи**.
- 3 - В горната част на екрана, изберете **Планирани** и натиснете **OK**.
- 4 - Натиснете **+ OPTIONS**, изберете **Планиране** и натиснете **OK**.
- 5 - Изберете тунера, от който желаете да записвате, и натиснете **OK**.
- 6 - Изберете канала, който желаете да запишете, и натиснете **OK**.

7 - Изберете деня на записа и натиснете **OK**.

8 - Задайте времето за начало и край на записа. Изберете бутон и използвайте клавишите **^** (нагоре) или **v** (надолу), за да зададете часовете и минутите.

9 - Изберете **Запис** и натиснете **OK**, за да планирате ръчния запис.

Записът ще се появи в списъка с планирани записи и напомнания.

Гледане на запис

За да гледате запис...

- 1 - Натиснете **TV GUIDE**.
- 2 - Натиснете цветния клавиш **Записи**.
- 3 - В списъка със записи изберете записа, който искате и натиснете **OK**, за да започнете да гледате.
- 4 - Можете да използвате клавишите **||** (пауза), **▶** (възпроизвеждане), **◀** (превъртане назад), **▶▶** (бързо превъртане напред) или **■** (стоп).
- 5 - За превключване обратно към гледане на телевизия натиснете **TV EXIT**.

16.2

Pause TV

Какво ви трябва

Можете да поставите на пауза цифрово телевизионно предаване и да продължите да го гледате по-късно.

За да поставите на пауза телевизионна програма, ви трябва...

- свързан USB твърд диск, форматиран на този телевизор
- инсталирани цифрови телевизионни канали на този телевизор
- да получавате информация за канал за екранния ТВ справочник

Когато твърдият USB диск е свързан и форматиран, телевизорът непрекъснато съхранява телевизионното предаване, което гледате. Когато превключите на друг канал, излъчването на предходния канал се изчиства. Излъчването се изчиства и когато превключите телевизора в режим на готовност.

Не можете да използвате Поставяне на телевизора на пауза, докато записвате.

За повече информация, в **Помощ**, натиснете цветния клавиш **Ключови думи** и потърсете **Твърд USB диск, инсталиране**.

Поставяне на програма на пауза

За да поставите на пауза и възобновите излъчване...

- За да направите пауза в ТВ предаване, натиснете **II** (Пауза). В долната част на екрана се показва за кратко лента с напредъка.
- За да се покаже лентата за напредъка, натиснете отново **II** (Пауза).
- За да продължите да гледате, натиснете **▶** (Пускане).

Докато лентата на напредъка е на екрана, натиснете **◀◀** (Пренавий) или **▶▶** (Напред), за да изберете откъде искате да започнете да гледате поставеното на пауза излъчване. Натиснете тези клавиши неколнократно, за да промените скоростта.

Можете да поставите на пауза излъчване за максимален срок от 90 минути.

За да превключите обратно към ТВ предаването в реално време, натиснете **■** (Стоп).

Повторение

Тъй като телевизорът съхранява излъчването, което гледате, можете да го възпроизведете за няколко секунди.

За да възпроизведете повторно текущо излъчване...

1 - Натиснете **II** (Пауза)

2 - Натиснете **◀◀** (Пренавий). Можете да натиснете неколнократно **◀◀**, за да изберете от къде искате да започнете да гледате поставеното на пауза излъчване. Натиснете тези клавиши неколнократно, за да промените скоростта. В един момент ще достигнете до началото на съхраненото излъчване или максималния период от време.

3 - Натиснете **▶▶** (Възпроизвеждане), за да гледате отново излъчването.

4 - Натиснете **■** (стоп), за да гледате излъчването в реално време.

Смартфони и планшети

17.1

Приложение Philips TV Remote

Новото приложение **Philips TV Remote App** на вашия смартфон или таблет е вашия нов ТВ приятел.

С помощта на TV Remote App вие управлявате мултимедията около вас. Изпращайте снимки, музика или видеоклипове към големия екран на телевизора или гледайте ТВ канали на таблета или телефона. Потърсете какво искате да гледате на ТВ справочника и го гледайте на вашия телефон или телевизор. С помощта на TV Remote App вие можете да използвате телефона си като дистанционно управление.

Изтеглете приложението Philips TV Remote от любимия си магазин за приложения днес.

Приложението Philips TV Remote App се предлага за iOS и Android и е безплатно.

17.2

Google Cast

Какво ви трябва

Ако дадено приложение на вашето мобилно устройство има Google Cast, вие можете да прехвърлите приложението на този телевизор. От мобилното приложение потърсете иконата на Google Cast. Можете да използвате мобилното устройство за управление на това, което е на телевизора. Google Cast работи на Android и iOS.

Вашето мобилно устройство трябва да бъде свързано към същата домашна Wi-Fi мрежа като тази на вашия телевизор.

Приложения с Google Cast

Всеки ден се предлагат нови налични приложения с Google Cast. Можете да го изпробвате с YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... или Big Web Quiz за Chromecast. Вижте също google.com/cast

Някои продукти и функции на Google Play не се предлагат във всички държави.

Намерете повече информация на support.google.com/androidtv

Прехвърляне към вашия телевизор . . .

За да прехвърлите приложение към екрана на телевизора...

- 1 - От вашия смартфон или таблет отворете приложение, което поддържа Google Cast.
- 2 - Натиснете иконата на Google Cast.
- 3 - Изберете телевизора, към който искате да прехвърляте.
- 4 - Натиснете бутона за възпроизвеждане на вашия смартфон или таблет. Това, което сте избрали, трябва да започне да се възпроизвежда на телевизора.

17.3

AirPlay

За да добавите функцията AirPlay към вашия Android TV, вие можете да изтеглите и инсталирате едно от многото приложения за Android, които правят точно това. Можете да намерите няколко от тези приложения в Google Play Store.

17.4

MHL

Този телевизор е съвместим с MHL™.

Ако вашето мобилно устройство също е съвместимо с MHL, можете да свържете вашето мобилно устройство с MHL кабел към телевизора. При свързан MHL кабел вие можете да споделяте това, което е на мобилното устройство, на екрана на телевизора. Едновременно с това вашето мобилно устройство зарежда батерията си. Връзката MHL е идеална за гледане на филми или игри от мобилното устройство на телевизора за продължително време.

Зареждане

При свързан MHL кабел вашето устройство ще се зарежда, докато телевизорът е включен (не е в режим на готовност).

MHL кабел

Вие имате нужда от пасивен MHL кабел (HDMI към Micro USB), за да свържете вашето мобилно устройство към телевизора. Може да ви е необходим и допълнителен адаптер за свързване към мобилното ви устройство. За да свържете MHL кабела към телевизора, използвайте **HDMI 1 MHL** връзка.



MHL, Mobile High-Definition Link и логото MHL са търговски марки или регистрирани търговски марки на MHL, LLC.

Игри

18.1

Какво ви трябва

На този телевизор можете да играете игри...

- от галерията с приложения в менюто Начало
- от Google Play Store в менюто Начало
- от свързана игрална конзола

Игри от галерията с приложения или от Google Play Store трябва да бъдат изтеглени и инсталирани на телевизора, преди да можете да ги играете. За някои игри ви е необходим геймпад, за да играете на тях.

За да инсталирате приложения-игри от Галерията с приложения на Philips или Google Play Store, телевизорът трябва да е свързан с интернет. Трябва да се съгласите с Условието на ползване, за да използвате приложенията от Галерията с приложения. Трябва да влезете с акаунт в Google, за да използвате приложенията на Google Play и Google Play Store.

18.2

Геймпади

За да играете игри от интернет на този телевизор, можете да свържете избрана гама безжични геймпади. Телевизорът може да поддържа 2 свързани геймпада едновременно. Когато свържете геймпада, можете да го използвате незабавно.

За повече информация относно свързването на геймпад, в **Помощ**, натиснете цветния клавиш **Ключови думи** и потърсете **Геймпад, свързване**.

18.3

Играйте игра

От менюто Начало

За да стартирате игра от менюто Начало...

- 1 - Натиснете **HOME**.
- 2 - Превъртете до **Игри**, изберете игра и натиснете **OK**.
- 3 - Натиснете неколкратно **BACK** или натиснете **EXIT** или спрете приложението със съответния бутон за изход/спиране.

От игрова конзола

За да стартирате игра от игрална конзола...

- 1 - Включете игровата конзола.
- 2 - Натиснете **SOURCES** и изберете игрална конзола или името на връзката.
- 3 - Стартирайте играта.
- 4 - Натиснете неколкратно **BACK** или натиснете **EXIT** или спрете приложението със съответния бутон за изход/спиране.

За повече информация относно свързването на игрална конзола, в **Помощ**, натиснете цветния клавиш **Ключови думи** и потърсете **Игрална конзола, свързване**.

Ambilight

19.1




Стил на Ambilight

Следване на видео

Можете да зададете Ambilight да следва динамиките на видеото или аудиото на ТВ програма. Освен това можете да зададете Ambilight да показва предварително зададен стил на цвят или можете да изключите Ambilight.

Ако изберете **Следване на видео**, вие можете да изберете един от стиловете, които следват динамиката на картината на екрана на вашия телевизор.

За да зададете стила на Ambilight...

- 1 - Натиснете  **AMBILIGHT**.
- 2 - Изберете **Следване на видео** и натиснете **OK**.
- 3 - Изберете желания от вас стил и натиснете **OK**.
- 4 - Натиснете  (ляво), за да се върнете назад с една стъпка, или натиснете  **BACK**, за да затворите менюто.

Наличните стилове на **Следване на видео** са...




- **Стандартен** – идеален за ежедневно гледане на телевизия.
- **Естествено** – следва картината или звука възможно най-достоверно
- **Футбол** – идеален за футболни мачове
- **Жив** – идеален за условия на дневна светлина
- **Игри** - идеални за игри
- **Комфорт** – идеален за тиха вечер
- **Релакс** – идеален за гледане от канапе

Следване на аудио

Можете да зададете Ambilight да следва динамиките на видеото или аудиото на ТВ програма. Освен това можете да зададете Ambilight да показва предварително зададен стил на цвят или можете да изключите Ambilight.

Ако изберете **Следване на аудио**, вие можете да изберете един от стиловете, които следват динамиката на звука.

За да зададете стила на Ambilight...

- 1 - Натиснете  **AMBILIGHT**.
- 2 - Изберете **Следване на аудио** и натиснете **OK**.
- 3 - Изберете желания от вас стил и натиснете **OK**.
- 4 - Натиснете  (ляво), за да се върнете назад с една стъпка, или натиснете  **BACK**, за да затворите менюто.

Наличните стилове за **Следване на аудио** са...

- **Lumina** – Смесва аудио динамика с видео цветове
- **Colora** – Базиран на аудио динамика
- **Retro** – Базиран на аудио динамика
- **Spectrum** – Базиран на аудио динамика




- **Scanner** – Базиран на аудио динамика
- **Rhythm** – Базиран на аудио динамика
- **Party** – Смесва един след друг всички стилове Следване на аудио

Следване на цвят


Можете да зададете Ambilight да следва динамиките на видеото или аудиото на ТВ програма. Освен това можете да зададете Ambilight да показва предварително зададен стил на цвят или можете да изключите Ambilight.

Ако изберете **Следване на цвят**, вие можете да изберете един от предварително зададените стилове на цвят.

За да зададете стила на Ambilight...

- 1 - Натиснете  **AMBILIGHT**.
- 2 - Изберете **Следване на цвят** и натиснете **OK**.
- 3 - Изберете желания от вас стил и натиснете **OK**.
- 4 - Натиснете  (ляво), за да се върнете назад с една стъпка, или натиснете  **BACK**, за да затворите менюто.

Наличните стилове за **Следване на цвят** са...

- **Гореща лава** – вариации на червен цвят
- **Дълбока вода** – вариации на син цвят
- **Свежа природа** – вариации на зелен цвят
-  **топло бяло** – статичен цвят
- **Студено бяло** – статичен цвят

Следване на знамето

Можете да зададете Ambilight да следва знамето на държавата, която изберете.

„Следване на приложение“




Можете да зададете Ambilight да следва динамиките на видеото или аудиото на ТВ програма. Освен това можете да зададете Ambilight да показва предварително зададен стил на цвят или можете да изключите Ambilight.

Настройката на **Следване на приложение** е достъпна, когато управлявате Ambilight с приложение.


19.2

Изключване на Ambilight

За да изключите Ambilight...

- 1 - Натиснете  **AMBILIGHT**.
- 2 - Изберете **Изкл.** и натиснете **OK**.
- 3 - Натиснете  (ляво), за да се върнете назад с една стъпка, или натиснете  **BACK**, за да затворите менюто.


Настройки на Ambilight

За повече информация, в **Помощ**, натиснете цветния клавиш  **Ключови думи** и потърсете **Ambilight**, **Настройки** за повече информация.

Топ избор

20.1

Относно Топ избор

С  Топ избор вашият телевизор препоръчва...



- текущи ТВ програми в **Сега по телевизията**
- онлайн ТВ услуги (Catch Up TV) в **Телевизия по заявка**
- най-новото видео под наем във **Видео по заявка**
- телевизионни услуги онлайн (Catch Up TV) от Freeview във **Freeview Play**

За да се насладите на Топ избор, свържете телевизора си с интернет. Не забравяйте да приемете Условието за ползване. Информацията и услугите на Топ избор са достъпни само в избрани страни.

Условия за ползване

За да позволите на телевизора да прави тези препоръки, вие трябва да приемете Условието за ползване. За да получавате персонализирани препоръки на базата на вашите навици на гледане, се уверете, че сте поставили отметка на квадратчето **Съгласие за лични препоръки**.


За да отворите Условие на ползване...

- 1 - Натиснете  TOP PICKS.
- 2 - Натиснете **+** **OPTIONS**, изберете **Условия на ползване** и натиснете **OK**.
- 3 - Изберете **Настройки за поверителност** и натиснете **OK**.
- 4 - Изберете **Съгласие за лични препоръки** и натиснете **OK**, за да поставите отметка в полето. Натиснете **OK** отново, за да премахнете отметката.
- 5 - Натиснете  **BACK**, за да затворите менюто.

20.2

Сега на вашия телевизор

Относно Сега по телевизията


Със  **Сега по телевизията** телевизорът препоръчва 10-те най-популярни програми за гледане в момента.

Телевизорът препоръчва програми по телевизията, които се излъчват към момента или започват до 15 минути. Препоръчаните програми са избрани от каналите, които инсталирате. Изборът е от канали в страната ви. Също така можете да оставите **Сега по телевизията** да направи персонализирани препоръки за вас въз основа на програмите, които гледате редовно.

За да бъде налична информацията от Сега по телевизията...

- Информацията за Сега по телевизията трябва да е налична в държавата ви.
- Телевизорът трябва да има инсталирани канали.
- Телевизорът трябва да е свързан с интернет.




- Часовникът на телевизора трябва да е настроен на Автоматичен или В зависимост от държавата.
- Трябва да приемете Условието за ползване (Възможно е вече да сте ги приели, когато сте се свързали с интернет.).

Иконата  ще се показва най-отгоре на екрана само когато функцията Сега по телевизията е активирана.

Телевизорът не съхранява по-ранни препоръки.

Използване на Сега по телевизията

За да отворите Сега по телевизията...


- 1 - Натиснете  **TOP PICKS**, за да отворите менюто на Топ избор.
- 2 - Изберете  **Сега по телевизията** в горната част на екрана и натиснете **OK**.
- 3 - Натиснете  **BACK**, за да затворите.

Когато отворите **Сега по телевизията**, е възможно телевизорът да се нуждае от няколко секунди, за да опресни информацията на страницата.

В Сега по телевизията можете да...

- изберете и натиснете **OK** върху икона на програма, за да настроите на текущата програма.
- изберете и натиснете **OK** върху икона на планирана програма, за да се настроите на канала предварително.


Можете да използвате цветните клавиши на дистанционното, за да стартирате, спрете или изчистите планиран запис. Можете също да настроите или премахнете напомняне, което ви предупреждава, когато започне програма.

За да напуснете Сега по телевизията, без да настройвате на друг канал, натиснете  **BACK**.


20.3

ТВ по заявка

Относно ТВ по заявка





С  **Телевизия по заявка**, можете да гледате ТВ програми, които сте пропуснали, или да гледате любимите си програми в най-удобното за вас време. Услугата се нарича също така Catch Up TV, Replay TV или Online TV. Програмите, налични на Телевизия по заявка могат да се гледат безплатно.

Можете да оставите ТВ по заявка да направи персонализирани препоръки за програми въз основа на инсталацията на телевизора и програмите, които гледате редовно.



Иконата  ще се показва най-отгоре на екрана само когато функцията Телевизия по заявка е активирана.

Използване на Телевизия по заявка

За да отворите Телевизия по заявка...

- 1 - Натиснете  **TOP PICKS**, за да отворите менюто на Топ избор.
- 2 - Изберете  **Телевизия по заявка** в горната част на екрана и натиснете **ОК**.
- 3 - Натиснете  (надолу), за да отворите страницата на цял екран.
- 4 - Можете да изберете конкретен оператор, ако са налични повече от един.
- 5 - Изберете икона на програма и натиснете **ОК**, за да започнете да гледате.
- 6 - Натиснете  **BACK**, за да затворите.


Когато отворите **Телевизия по заявка**, възможно е телевизорът да се нуждае от няколко секунди, за да опресни информацията на страницата.

След започването на програма, можете да използвате клавишите  (Възпроизвеждане) и  (Пауза).


20.4

Видео по заявка

Относно Видео по заявка

С  **Видео по заявка**, вие можете да вземате филми под наем от онлайн магазини за филми под наем.

Можете също да оставите Видео по заявка да направи персонализирани препоръки за филми въз основа на вашата държава, инсталацията на телевизора и програмите, които гледате редовно.

Иконата  ще се показва най-отгоре на екрана само когато функцията **Видео по заявка** е налична.

Плащане



Когато вземете под наем или закупите филм, можете да платите на видео магазина безопасно с кредитната си карта. Повечето видео магазини ви подканват да създадете акаунт за вход, когато вземете филм под наем за първи път.

Интернет трафик

Поточното предаване на много филми може да надхвърли месечния ви лимит за интернет трафик.

Използване на Видео по заявка

За да отворите Видео по заявка...

- 1 - Натиснете  **TOP PICKS**, за да отворите менюто на Топ избор.
- 2 - Изберете  **Видео по заявка** в горната част на екрана и натиснете **ОК**.
- 3 - Използвайте клавишите за навигация, за да изберете



плакат на филм.

4 - Натиснете  **BACK**, за да затворите.

Когато отворите **Видео по заявка**, възможно е телевизорът да се нуждае от няколко секунди, за да опресни информацията на страницата.

Можете да изберете конкретен видео магазин, ако са налични повече от един.

За да вземете филм под наем...

- 1 - Преместете маркировката върху плакат на филм. След няколко секунди ще бъде изведена ограничена информация.
- 2 - Натиснете **ОК**, за да отворите страницата на филма на видео магазина за резюме на филма.
- 3 - Потвърдете поръчката си.
- 4 - Направете плащането от телевизора.
- 5 - Започнете да гледате. Може да използвате клавишите  (Възпроизвеждане) и  (Пауза).

Меню Начало

21.1

Относно меню Начало

За да се насладите наистина на предимствата на вашия телевизор с Android, свържете телевизора с интернет.

Както при вашия смартфон или таблет с Android, менюто "Начало" е центърът на телевизора ви. От менюто Начало можете да стартирате всяко едно приложение, да превключите ТВ канал, да вземете филм под наем, да отворите уебсайт или да превключите на свързано устройство. В зависимост от настройката на телевизора и вашата държава, менюто Начало може да включва различни елементи.

Менюто Начало е организирано по редове...

Препоръки

Първият ред предлага популярни видеоклипове, музикални клипове или интернет хитове. Можете да конфигурирате настройките за поверителност в Условиата на ползване, за да позволите предложения на базата на вашите лични навици на гледане.

Колекция на Philips

Този ред съдържа предложения от Прил.


Приложения

Редът с приложения включва всички приложения, които се доставят с телевизора и приложенията, които сте изтеглили сами от магазина на Google Play. В този ред ще намерите приложенията за телевизор като **Гледане на ТВ**, **Източници**, **Медия** и други. Приложенията, които сте ползвали наскоро ще се извеждат пред реда.

Игри

От тук можете да стартирате игри на телевизора. Ако изтеглите дадена игра, тя ще се появи в този ред.



Настройки

От тук можете да отворите различни настройки. За да намерите всички настройки, натиснете  и изберете **Всички настройки**. Тук можете да отворите и **Помощ**.

Вижте също www.support.google.com/androidtv

Отваряне на менюто Начало

За да отворите менюто Начало и да отворите даден елемент...

- 1 - Натиснете  **НОМЕ**.
- 2 - Изберете даден елемент и натиснете **ОК**, за да го отворите или стартирате.
- 3 - Натиснете  **ВАСК**, за да затворите менюто Начало, без да стартирате нищо.

21.3

Ограничен профил

Можете да ограничите използването на определени приложения, като превключите телевизора на ограничен профил. Ограниченият профил позволява използването само на приложения, които сте избрали. Можете да изключите този профил само с PIN код.

Когато телевизорът е превключен на ограничен профил, вие не можете да...

- Търсите или отваряте приложения, които са маркирани като "Не е позволено"
- Получавате достъп до Google Play Store
- Закупувате през Google Play Movies & TV, нито Google Play Games
- Използвате приложения на трети страни, които не използват влизане през Google

Когато телевизорът е превключен на ограничен профил, вие можете да...

- Гледате съдържание, което вече е взето под наем или закупено от Google Play Movies & TV
- Играете на игри, закупени или инсталирани от Google Play Games
- Достъп до следните настройки: Wi-Fi мрежи, говор и достъп
- Добавяне на Bluetooth аксесоари

Акаунтът в Google на телевизора ще остане вписан. Използването на ограничен профил не променя акаунта в Google.

Netflix

Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет. Във вашия регион, Netflix може да се предлага само с бъдещи актуализации на софтуера.

За да отворите Netflix, натиснете **NETFLIX**, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност.

www.netflix.com

Софтуер

23.1


Актуализиране на софтуера

Актуализиране от интернет



Ако телевизорът е свързан с интернет, възможно е да получите съобщение за актуализация на софтуера на телевизора. Необходима ви е високоскоростна (широколентова) връзка с интернет. Ако получите това съобщение, препоръчваме ви да направите актуализацията.

Докато съобщението е на екрана, изберете **Актуализ.** и следвайте инструкциите на екрана.

Може и сами да потърсите актуализация на софтуера.

По време на актуализирането на софтуера няма картина и телевизорът ще се изключи и включи отново. Това може да се случи няколко пъти. Актуализирането може да отнеме няколко минути. Изчакайте, докато картината на телевизора се появи отново. Не натискайте бутона на захранването  на телевизора или на дистанционното управление по време на актуализацията на софтуера.

За да потърсите актуализацията на софтуера самостоятелно...


- 1 - Натиснете , изберете **Всички настройки** и натиснете **ОК**.
- 2 - Изберете **Актуализиране на софтуера > Търсене на актуализации** и натиснете **ОК**.
- 3 - Изберете **Интернет** и натиснете **ОК**.
- 4 - Телевизорът ще потърси актуализация в интернет.
- 5 - Ако има налична актуализация, можете да актуализирате софтуера веднага.
- 6 - Актуализирането на софтуера може да отнеме няколко минути. Не натискайте бутона  на телевизора или на дистанционното управление.
- 7 - Когато актуализирането приключи, телевизорът ще се върне на канала, който сте гледали.

Актуализация от USB

Може да се наложи софтуерът на телевизора да бъде актуализиран.

За да качите софтуера на телевизора, ви трябва компютър с високоскоростна връзка към интернет и USB устройство с памет. Използвайте USB устройство с най-малко 2 Gb свободно пространство. Погрижете се защитата от запис да бъде изключена.

За да актуализирате софтуера на телевизора...

- 1 - Натиснете , изберете **Всички настройки** и натиснете **ОК**.
- 2 - Изберете **Актуализиране на софтуера > Търсене на**

актуализации и натиснете **ОК**.

3 - Изберете **USB** и натиснете **ОК**.


Идентифицирайте телевизора

- 1 - Поставете USB паметта в една от USB връзките на телевизора.
- 2 - Изберете **Запис към USB** и натиснете **ОК**. На USB устройството с памет се записва идентификационен файл.

Изтеглете софтуера

- 1 - Поставете USB устройството с памет в компютъра си.
- 2 - Намерете файла **update.htm** на USB устройството и щракнете двукратно върху него.
- 3 - Щракнете върху **Изпрати ИД**.
- 4 - Ако е наличен нов софтуер, изтеглете файла с разширение .zip.
- 5 - След изтеглянето разархивирайте файла и копирайте **autorun.upg** на USB устройството с памет. Не поставяйте този файл в папка.

Актуализиране на софтуера на телевизора

- 1 - Поставете USB устройството с памет отново в телевизора. Актуализацията започва автоматично.
- 2 - Актуализирането на софтуера може да отнеме няколко минути. Не натискайте бутона  на телевизора или на дистанционното управление. Не изваждайте USB флаш устройството.
- 3 - Когато актуализирането приключи, телевизорът ще се върне на канала, който сте гледали.



При спиране на тока по време на актуализиране, в никакъв случай не изваждайте USB устройството с памет от телевизора. Когато дойде токът, актуализирането ще продължи.

За да предотвратите случайна актуализация на софтуера на телевизора, изтрийте файла "autorun.upg" от USB устройството с памет.

23.2



Версия на софтуера

За да видите текущата версия на софтуера...

- 1 - Натиснете , изберете **Всички настройки** и натиснете **ОК**.
- 2 - Изберете **Актуализиране на софтуера > Информация за текущия софтуер** и натиснете **ОК**.
- 3 - Показват се версията, бележките на изданието и датата на създаване. Също така, Netflix ESN номерът е показан, ако е наличен.
- 4 - Натиснете  (ляво) неколkokратно, ако е необходимо, за да затворите менюто.

Автоматична актуализация на софтуера

За включване на автоматична актуализация на софтуера за автоматично актуализиране на софтуера на Вашия телевизор. Оставете телевизора в режим на готовност.

- 1 - Натиснете , изберете **Всички настройки** и натиснете **ОК**.
- 2 - Изберете **Актуализиране на софтуера > Автоматична актуализация на софтуера** и натиснете **ОК**.
- 3 - Следвайте инструкциите на екрана.
- 4 - Натиснете  (ляво) неколкратно, ако е необходимо, за да затворите менюто.

Когато настройката е разрешена, надстройката се изтегля, когато телевизорът е включен, и се инсталира 15 минути, след като телевизорът премине в режим на готовност (стига да няма планирани записи и други аларми). Когато настройката е дезактивирана на OSD се извежда „Надстройка сега“/„По-късно“ OSD.

Софтуер с отворен код

Този телевизор съдържа софтуер с отворен код. С настоящето TP Vision Europe B.V. предлага да предостави, при поискване, пълно копие на съответния изходен код на софтуерните пакети с отворен код, защитени с авторски права и използвани в този продукт, за които съответните лицензи изискват такова предложение.

Това предложение е валидно за срок до три години след закупуване на продукта за всеки, който е в правото си да получи тази информация.

За да получите изходния код, моля, пишете на английски език до. . .

open.source@tpvision.com

Лиценз на софтуер с отворен код

Относно лицензите с отворен код

Файл README (ПРОЧЕТЕ) за изходния код на частите на софтуера на телевизора от TP Vision Europe B.V., за които важат лицензи за софтуер с отворен код.

Това е документ, който описва разпространението на изходния код, използван на телевизора от TP Vision Netherlands B.V., който попада или под GNU общ публичен лиценз (GPL) или под GNU ограничен общ публичен лиценз (LGPL), или всякакъв друг лиценз с отворен код. Инструкциите за получаване на този софтуер могат да



бъдат намерени в Указанията за ползване.

TP Vision Netherlands B.V. НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОЗИ СОФТУЕР. TP Vision Netherlands B.V. не предлага поддръжка за този софтуер. Предходното не засяга вашите гаранции и законови права по отношение на закупения(те) от вас продукт(и) на TP Vision Netherlands B.V. Това се отнася само за този изходен код, който е достъпен за вас.

Съобщения

Можете да получавате съобщение за наличен нов софтуер на телевизора за изтегляне или други свързани със софтуер проблеми.

За да прочетете тези съобщения...

- 1 - Натиснете , изберете **Всички настройки** и натиснете **ОК**.
- 2 - Изберете **Актуализиране на софтуера > Съобщения** и натиснете **ОК**.
- 3 - Ако има съобщение, можете да го прочетете или да изберете едно от наличните съобщения.
- 4 - Натиснете  (ляво) неколкратно, ако е необходимо, за да затворите менюто.

Спецификации

24.1

Параметри на околната среда

Европейски енергиен етикет

Европейският енергиен етикет ви информира за класа на енергийна ефективност на този продукт. Колкото по-зелен е класът на енергийна ефективност, толкова по-малко енергия консумира продуктът.

На етикета можете да намерите класа на енергийна ефективност, средното потребление на енергия на продукта при употреба и средното потребление на енергия за 1 година. Стойностите на енергопотребление за този продукт можете да намерите също и на уебсайта на Philips за вашата държава на адрес www.philips.com/TV

Технически данни

49PUS7503

- Клас на енергийна ефективност: A
- Размер на видимия екран: 123 cm / 49 инча
- Потребление на енергия при включен режим (W): 86 W
- Годишно потребление на енергия (kWh) *: 126 kWh
- Потребление на енергия в режим на готовност (W) **: 0,3 W
- Резолюция на дисплея (пиксели): 3840 x 2160p

55PUS7503

- Клас на енергийна ефективност: A
- Размер на видимия екран: 139 cm / 55 инча
- Потребление на енергия при включен режим (W): 103 W
- Годишно потребление на енергия (kWh) *: 151 kWh
- Потребление на енергия в режим на готовност (W) **: 0,3 W
- Резолюция на дисплея (пиксели): 3840 x 2160p

* Потребление на енергия kWh на година, на базата на потреблението на мощност на телевизор, който работи 4 часа на ден в продължение на 365 дни. Действителното потребление на енергия зависи от начина на използване на телевизора.

** Когато телевизорът е изключен с дистанционното управление и няма активна функция.

Край на експлоатационния срок

Изхвърляне на стария продукт и батериите

Продуктът е разработен и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно.



Символът със зачеркнат контейнер за отпадъци означава, че продуктът отговаря на европейската директива 2012/19/EU.



Осведомете се относно местната система за разделно събиране на отпадъците от електрически и електронни продукти.

Съобразявайте се с местните разпоредби и не изхвърляйте старите си продукти с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на старите продукти помага за избягване на евентуални неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве.

Продуктът съдържа батерии, за които е в сила европейската директива 2006/66/EC. Тези батерии не могат да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци.



Осведомете се относно местната система за разделно събиране на батерии, тъй като правилният начин на изхвърляне ще помогне за избягване на неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве.

24.2

Захранване

Спецификациите на продукта може да се променят без предупреждение. За повече данни за спецификациите на този продукт посетете www.philips.com/TVsupport

Захранване

- Мрежово захранване: AC 220–240 V +/-10%
- Околна температура : 5°C до 35°C
- Функции за пестене на електроенергия: ЕКО режим, изключване на образа (за радио), автоматичен таймер за изключване, меню "Еко настройки".

За информация относно потребление на енергия, вижте глава **Технически данни**.

24.3

Операционна система

Операционна система Android:

Android Nougat 7

24.4

Приемане

- Вход за антена: 75 ohm коаксиален (IEC75)
- Честотни диапазони на тунера: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB : DVB-T2, DVB-C (кабел) QAM
- Възпроизвеждане на аналогово видео: SECAM, PAL
- Възпроизвеждане на цифрово видео: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- Възпроизвеждане на цифров звук (ISO/IEC 13818-3)
- Вход за сателитен сигнал: 75 ohm F-тип
- Диапазон на входните честоти: 950 до 2150 MHz
- Входящо ниво на сигнала: 25 до 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, символна скорост 2 до 45 милиона символа, SCPC и MCPC
- LNB : DiSEqC 1.0, поддръжка 1 до 4 LNB конвертора, поляритет 14/18 V, честотна лента 22 kHz, режим по-силен звук, LNB ток макс. 300 mA

* Само за DVB-T2, DVB-S2

24.5

Тип на дисплея

Размер на екрана по диагонал

- 123 cm / 49 инча
- 139 cm / 55 инча

Разделителна способност на дисплея

- 3840 x 2160
-

24.6

Входна разделителна способност на дисплея

Видеоформати

Разделителна способност – честота на обновяване

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Компютърни формати

Разделителни способности (сред други)

- 640 x 480p – 60 Hz
 - 800 x 600p – 60 Hz
 - 1024 x 768p – 60 Hz
 - 1280 x 768p – 60 Hz
 - 1360 x 765p – 60 Hz
 - 1360 x 768p – 60 Hz
 - 1280 x 1024p – 60 Hz
 - 1920 x 1080p – 60 Hz
 - 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
-

24.7

Възможности за свързване

Отстриани на телевизора

- Слот за общ интерфейс: CI+/CAM
- USB 1 – USB 2.0
- USB 2 – USB 3.0
- Слушалки – стерео минижак 3,5 мм
- HDMI 1 вход – ARC – MHL – Ultra HD – HDR
- HDMI 2 вход – ARC – Ultra HD – HDR

Дъно на телевизора

- Аудио изход – Оптичен Toslink
 - Мрежова LAN – RJ45
 - YPbPr, Д/Л
 - HDMI 4 вход – ARC
 - HDMI 3 вход – ARC
 - Антена (75 ohm)
 - Сателитен тунер
-

24.8

Размери и тегло

49PUS7503

- без стойка за телевизор:
Ширина 1106,6 mm – височина 732,9 mm – дълбочина 68,2 mm – тегло ± 13,4 kg

- със стойка за телевизор:
Ширина 1106,6 mm – височина 792,9 mm – дълбочина 266,3 mm – тегло ± 14,2 kg

55PUS7503

- без стойка за телевизор:
Ширина 1244,2 mm – височина 741,5 mm – дълбочина 68,2 mm – тегло ± 15,5 kg

- със стойка за телевизор:
Ширина 1244,2 mm – височина 813,9 mm – дълбочина 266,3 mm – тегло ± 16,3 kg

Звук

- Изходна мощност (RMS): 25W
- Dolby Audio
- DTS-HD Premium Sound™

Мултимедийна

Връзки

- USB 2.0/USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n
- BT 4.2 (* Вашият телевизор не поддържа субуфер/високоговорител/слушалки с Bluetooth)

Поддържани USB файлови системи

- FAT 16, FAT 32, NTFS

ESD

- Видео кодеци: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9
- Аудио кодеци: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 до v9.2), WMA-PRO (v9 и v10)
- Субтитри:
 - Формати: SRT, SUB, TXT, SMI
 - Кодирани на знаци: UTF-8, Централна Европа и Източна Европа (Windows-1250), Кирилица (Windows-1251), Гръцки (Windows-1253), Търски (Windows-1254), Западна Европа (Windows-1252)
- Кодеци за изображения: JPEG, GIF, PNG, BMP
- Ограничения:
 - Максималната поддържана скорост на предаване за мултимедийни файлове е 30 Mbps.
 - Максималната поддържана скорост на предаване за видеоклип е 20 Mbps.
 - MPEG-4 AVC (H.264) се поддържа до High Profile @ L5.1.
 - H.265 (HEVC) се поддържа до Main/Main 10 Profile до ниво 5.1

Поддържан софтуер за мултимедиен сървър (DMS)

- Можете да използвате само сертифициран за DLNA V1.5 софтуер за мултимедиен сървър (клас DMS).
- Можете да използвате приложението Philips TV Remote (iOS и Android) на мобилни устройства.

Работните показатели може да са различни, в зависимост от възможностите на мобилното устройство и използвания софтуер.

Помощ и поддръжка

25.1

Регистрирайте телевизора си

Регистрирайте телевизора си, за да ползвате най-различни предимства, включително пълна поддръжка (включително изтегляне на файлове), привилегирован достъп до информация за нови продукти, ексклузивни оферти и отстъпки, шанс за печалби и дори участие в специални анкети за нови продукти.



Отидете на адрес www.philips.com/welcome

25.2


Използване на Помощ

Този телевизор предоставя екранна помощ  .


Отваряне на "Помощ"

Натиснете клавиша  (син), за да отворите Помощ незабавно. "Помощ" ще се отвори на главата, която е най-подходяща за това, което правите, или което е избрано на телевизора. За да търсите теми в азбучен ред, натиснете цветния клавиш  **Ключови думи**.

За да четете информацията от Помощ като книга, изберете **Ръководство**.

Можете също да отворите  **Помощ** в меню Начало или в менюто на телевизора.

Преди да изпълните инструкциите в „Помощ“, затворете „Помощ“.

За да затворите „Помощ“, натиснете цветния клавиш  **Затваряне**.

При някои действия – например Телетекст – цветните бутони имат конкретни функции и не могат да отворят "Помощ".

"Помощ" за телевизора на вашия таблет, смартфон или компютър

За да изпълнявате продължителни последователности от инструкции по-лесно можете да изтеглите помощната информация за телевизора във формат PDF, за да я четете на смартфона, таблета или компютъра си. Освен това можете да отпечтатате съответната страница за „Помощ“ от компютъра.

За да изтеглите „Помощ“ (ръководство за потребителя), отидете на www.philips.com/TVsupport

(Меню на телевизора) > Помощ

Можете да използвате функцията за още помощ, за да диагностицирате и получите повече информация за телевизора си.

• "Как да..." – можете да видите инструкциите за инсталиране на канали, сортиране на канали, актуализация на софтуера на телевизора, за свързване на външни устройства и за използване на Smart функции на Вашия телевизор.

- **Проверка на телевизора** – можете да проверите дали картината, звукът и Ambilight работят правилно.
- **Проверете мрежата** – проверка на мрежовата връзка.
- **Актуализиране на софтуера** – проверка за налични актуализации на софтуера.
- **Ръководство за потребителя** – прочетете ръководството за потребителя за информация за телевизора.
- **Отстраняване на неизправности** – намиране на решение за често задавани въпроси.
- **Фабрични настройки** – нулиране на всички настройки до фабрични настройки.
- **Преинсталиране на телевизора** – повторна инсталация и конфигуриране на цялостната инсталация на телевизора.
- **Информация за контакт** – Показване на телефонния номер или уебадреса за вашата държава или регион.

25.3

Проблеми

Включване и дистанционно управление

Телевизорът не се включва

- Изключете захранващия кабел от контакта. Изчакайте една минута и го включете отново.
- Уверете се, че захранващият кабел е свързан добре.

Пращане при стартиране или изключване

Когато включвате, изключвате телевизора или преминавате към режим на готовност, чувате пращане от корпуса на телевизора. Пращането се дължи на нормалното разширяване и свиване на телевизора, когато той се нагрява или охлажда. Това не се отразява на работните му показатели.

Телевизорът не реагира на дистанционното управление

Телевизорът има нужда от известно време за стартиране. По това време той не реагира на дистанционното управление или контролите за телевизора. Това е нормално поведение.

Ако телевизорът продължи да не реагира на дистанционното управление, можете да проверите дали дистанционното управление работи с помощта на камерата на мобилно устройство. Включете телефона в режим "фотоапарат" и насочете дистанционното управление към обектива на фотоапарата. Ако натиснете който и да било клавиш на дистанционното управление и забележите, че инфрачервеният LED индикатор мига, чрез фотоапарата, дистанционното управление работи. Телевизорът трябва да бъде проверен.

Ако не забележите мигането, дистанционното управление може да е счупено или батериите му да са се разреждали. Този метод за проверка не е възможен за дистанционни

управления, които са сдвоени безжично с телевизора.

Телевизорът се превключва обратно на режим на готовност, след като покаже началния екран на Philips

Когато телевизорът е в режим на готовност, се показва начален екран на Philips, след което телевизорът се връща в режим на готовност. Това е нормално. Когато телевизорът бъде изключен от захранването и включен отново, началният екран се показва при следващото стартиране. За да включите телевизора от режим на готовност, натиснете **⏻** от дистанционното управление или телевизора.

Индикаторът за режим на готовност не спира да мига

Изключете захранващия кабел от контакта. Изчакайте 5 минути, преди да свържете отново захранващия кабел. Ако мигането се появи отново, свържете се с отдела за обслужване на клиентите за телевизори Philips.

Канали

При инсталирането не са открити цифрови канали

Вижте техническите спецификации, за да се уверите, че телевизорът ви поддържа DVB-T или DVB-C в страната ви. Уверете се, че всички кабели са свързани както трябва и че е избрана правилната мрежа.

Вече инсталираните канали не са в списъка с канали

Уверете се, че е избран правилният канал.

Картина

Няма картина/изкривена картина

- Уверете се, че антената е свързана с телевизора както трябва.
- Уверете се, че за източник за показване е избрано правилното устройство.
- Уверете се, че външното устройство или източник е свързан както трябва.

Звук без картина

- Уверете се, че настройките за картината са зададени правилно.

Слабо приемане на сигнал от антената

- Уверете се, че антената е свързана с телевизора както трябва.
- Високоговорители, незаземени озвучителни устройства, неонов светлини, високи сгради и други големи обекти могат да повлияят на качеството на приемане. Ако е възможно, опитайте да подобрите качеството на приемане, като промените посоката на антената или отдалечите устройствата от телевизора.
- Ако приемането е лошо само за един канал, направете фини настройки за него.

Лоша картина от устройство

- Уверете се, че устройството е свързано както трябва.

- Уверете се, че настройките за картината са зададени правилно.

Настройките на картината се променят след време

Уверете се, че **Място** е зададено като **Вкъщи**. Можете да промените и запазите настройките в този режим.

Появява се рекламен банер

Уверете се, че **Място** е зададено като **Вкъщи**.

Картината не съвпада с екрана

Променете към различен формат на картината.

Позицията на картината е неправилна

Сигналите с изображения от някои устройства е възможно да не съвпадат правилно с екрана. Проверете изхода на сигнала на свързаното устройство.

Картината на компютъра е нестабилна

Уверете се, че компютърът ви използва поддържана разделителна способност и честота на опресняване.

Звук

Няма звук или звукът е с лошо качество


Ако не бъде разпознат аудио сигнал, телевизорът автоматично изключва аудио изхода – това не е признак на повреда.

- Уверете се, че настройките на звука са зададени правилно.
- Уверете се, че всички кабели са свързани както трябва.
- Уверете се, че звукът не е изключен или зададен на нула.
- Уверете се, че аудио изходът на телевизора е свързан с аудио входа на системата за домашно кино. От високоговорителите на системата за домашно кино следва да се чува звук.
- За някои устройства може да е необходимо да активирате HDMI аудио изход ръчно. Ако HDMI звукът вече е активиран, но все така не чувате звук, опитайте да смените цифровия аудио формат на устройството на PCM (Pulse Code Modulation). За инструкции се обърнете към приложената към устройството ви документация.

HDMI и USB

HDMI

- Забележете, че поддръжката на HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) може да удължи времето, необходимо за показване на съдържание от HDMI устройство на телевизора.
- Ако телевизорът не разпознае HDMI устройството и не се покаже картина, превключете източника от едно устройство към друго и обратно.
- Ако има смущения в звука и картината на устройство, което е свързано към **HDMI 3** или **HDMI 4**, свържете устройството към **HDMI 1** или **HDMI 2** на този телевизор.

- Ако картината и звукът на свързано с HDMI устройство е изкривен, проверете дали различна настройка на **HDMI Ultra HD** може да разреши проблема. В „Помощ“ натиснете цветния клавиш  **Ключови думи** и потърсете **HDMI Ultra HD**.

- Ако се появят смущения в звука, уверете се, че изходните настройки от HDMI устройството са правилни.
- Ако използвате адаптер HDMI към DVI или кабел HDMI към DVI, уверете се, че е свързан допълнителен аудио кабел към AUDIO IN (само минижак), ако е наличен.

HDMI EasyLink не работи

- Уверете се, че устройствата ви с HDMI са съвместими с HDMI-CEC. Функциите на EasyLink работят само с устройства, които са съвместими с HDMI-CEC.

Не се показва икона за сила на звука

- Когато има свързано аудио устройство HDMI-CEC и използвате дистанционното управление на телевизора за регулиране на нивото на силата на звука от устройството, това поведение е нормално.

Не се показват снимки, видео и музика от USB

устройство

- Уверете се, че устройството за съхранение с USB е зададено на съответстващо на Mass Storage Class, според описанието в документацията му.
- Уверете се, че устройството за съхранение с USB е съвместимо с телевизора.
- Уверете се, че файловете формати за картината и звука се поддържат от телевизора.

Накъсано възпроизвеждане на файлове от USB

- Работните показатели при прехвърляне от устройството за съхранение с USB могат да ограничат прехвърлянето на данни към телевизора, което води до лошо възпроизвеждане.

Мрежа

Wi-Fi мрежата не е открита или има смущения

- Микровълновите фурни, DECT телефоните или други Wi-Fi 802.11b/g/n устройства в близост до вас могат да смущават безжичната мрежа.
- Проверете дали защитните стени във вашата мрежа позволяват достъп до безжичната връзка на телевизора.
- Ако безжичната мрежа не работи добре в дома ви, опитайте да инсталирате кабелна мрежа.

Интернет не работи

- Ако връзката към маршрутизатора е наред, проверете връзката на маршрутизатора с Интернет.

Връзката с компютъра и интернет е бавна

- Проверете в ръководството за потребителя на вашия безжичен маршрутизатор какъв е обхватът на закрито, скоростта на обмен и други фактори, които се отразяват на качеството на сигнала.
- Използвайте високоскоростна (широколентова) интернет връзка за маршрутизатора.

DHCP






- Ако връзката е неуспешна, можете да проверите настройката DHCP (Протокол за динамично конфигуриране

на хостове) на маршрутизатора. DHCP трябва да бъде включено.

Грешен език на менюто

Грешен език на менюто

Сменете езика обратно към своя.

- 1 - Натиснете  (кръглият клавиш над клавиша **OK**).
- 2 - Изберете иконата  (Настройки) и натиснете **OK**.
- 3 - Натиснете 5 пъти  (надолу).
- 4 - Натиснете 3 пъти  (дясно), изберете вашия език и натиснете **OK**.
- 5 - Натиснете  **BACK**, за да затворите менюто.

25.4

Онлайн помощ

За разрешаване на всякакъв вид проблеми, свързани с телевизорите на Philips, можете да се обърнете към нашата онлайн поддръжка. Изберете език и въведете номера на модела на своя продукт.

Отидете на адрес www.philips.com/TVsupport.

В сайта за поддръжка ще намерите телефонния номер за вашата страна, на който можете да се свържете с нас, както и отговори на някои често задавани въпроси (ЧЗВ). В някои страни можете да говорите онлайн с наш сътрудник и да зададете своя въпрос директно или да го изпратите по имейл.

Можете да изтеглите новия софтуер на телевизора или ръководството – за четене на Вашия компютър.

25.5

Поддръжка и ремонт

За поддръжка и ремонт можете да се обадите в Центъра за обслужване на потребители във вашата страна. Нашите сервизни инженери ще се погрижат за ремонта, ако е необходимо.

Телефонният номер ще намерите в печатната документация, придружаваща телевизора.

Или се консултирайте с нашия уебсайт www.philips.com/TVsupport и изберете държава, ако е необходимо.

Номер на модела и сериен номер на телевизора

Възможно е да ви бъдат поискани номерът на модела и серийният номер на телевизора. Тези номера ще намерите на етикета на опаковката или на табелката на гърба или отдолу на телевизора.

Предупреждение

Не опитвайте сами да ремонтирате телевизора. Това може да доведе до сериозно нараняване, непоправими щети по телевизора или да отмени гаранцията ви.

Безопасност и поддръжка

26.1

Безопасност

Важно!

Прочетете и разберете всички инструкции за безопасността преди да използвате телевизора. Гаранцията става невалидна в случай на повреда, причинена от неспазване на инструкциите.

Опасност от токов удар или пожар

- Никога не излагайте телевизора на дъжд или вода. Никога не поставяйте съдове с течности, като вази, в близост до телевизора. Ако върху телевизора бъде излята течност го изключете от контакта незабавно.
- Свържете се с отдела за грижи за клиенти на Philips за проверка на телевизора, преди да го използвате.
- Никога не излагайте телевизора, дистанционното управление или батериите на прекомерна топлина. Никога не ги поставяйте близо до свещи, открит огън или други източници на топлина, включително директна слънчева светлина.
- Никога не пъхайте предмети във вентилационните отвори или в други отвори на телевизора.
- Никога не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел.
- Избягвайте упражняването на натиск върху щепселите на захранването. Разхлабените щепсели могат да причинят искрене или пожар. Не опъвайте захранващия кабел, когато завъртате екрана на телевизора.
- За да изключите телевизора от захранването, извадете щепсела на телевизора от контакта. При изключване от захранването винаги дърпайте щепсела, а не кабела. Погрижете се винаги да имате свободен достъп до щепсела, захранващия кабел и електрическия контакт.

Опасност от нараняване или повреда на телевизора

- За повдигане и носене на телевизора, който тежи повече от 25 килограма или 55 фунта, са необходими двама души.
- Ако монтирате телевизора на стойка, използвайте само предоставената. Закрепете го към нея здраво. Поставете телевизора на равна и хоризонтална повърхност, която може да издържи теглото на телевизора и стойката.
- Когато монтирате телевизора на стена се уверете, че

конструкцията може безопасно да издържи теглото на телевизора. TP Vision не носи отговорност за неправилен стенен монтаж, довел до нещастен случай, нараняване или щети.

- Някои части на този продукт са изработени от стъкло. Бъдете внимателни, за да избегнете нараняване или повреда.

Риск от повреда на телевизора!

Преди да включите телевизора в контакта, уверете се, че напрежението на мрежата отговаря на стойността, посочена на гърба на телевизора. Не включвайте телевизора в контакта, ако напрежението е различно.

Опасност от нараняване на деца

Следвайте тези предпазни мерки, за да избегнете падане на телевизора и нараняване на деца:

- Никога не поставяйте телевизора на повърхност, покрита с плат или друг материал, който може да бъде издърпан.
- Уверете се, че никоя част на телевизора не стърчи по ръбовете на повърхността на монтиране.
- Никога не поставяйте телевизора на висока мебел (като рафт за книги), без първо да закрепите съответната мебел и самия телевизор към стената или към друга подходяща опора.
- Обяснете на децата за съществуващата опасност при катерене по мебелите за достигане на телевизора.

Опасност от поглъщане на батерии!

Дистанционното управление може да съдържа батерии тип копче, които лесно могат да бъдат погълнати от малки деца. Винаги пазете тези батерии далеч от достъпа на деца.

Опасност от прегряване

Никога не поставяйте телевизора в твърде тясно пространство. Винаги оставяйте около него най-малко 10 см (4 инча) свободно пространство за вентилация. Погрижете се вентилационните отвори на телевизора да не бъдат закривани от завеси или други предмети.

Гръмотевични бури

Изключвайте телевизора от контакта и антената преди гръмотевични бури.

По време на гръмотевични бури никога не докосвайте никоя част на телевизора, захранващия кабел или кабела на антената.

Опасност от увреждане на слуха

Избягвайте използване на слушалки с голяма сила на звука или за продължително време.

Ниски температури

Ако телевизорът е транспортиран при температури под 5°C (41°F), разопакувайте го и изчакайте температурата му да се изравни със стайната, преди да го включите в електрически контакт.

Влажност

В редки случаи, в зависимост от температурата и влажността, може да се образува лек конденз отвътре на стъклото на екрана (при някои модели). За да предотвратите това, не излагайте телевизора на пряка слънчева светлина, високи температури или прекалена влажност. В случай на образуване на конденз, той ще изчезне по естествен начин, когато телевизорът работи няколко часа.

Влагата от конденза няма да повреди телевизора или да доведе до неправилно функциониране.

26.2

Поддръжка на екрана

- Никога не докосвайте, не натискайте, не търкайте и не удряйте екрана каквито и да е предмети.
- Изключете телевизора от контакта, преди да го почиствате.
- Почистете телевизора и рамката с влажна мека кърпа и внимателно подсушете. Избягвайте да докосвате светодиодите за Ambilight на гърба на телевизора. Никога не използвайте вещества като алкохол, химикали или домакински почистващи препарати върху телевизора.
- За да избегнете деформации и избледняване на цвета, избърсвайте капчиците вода възможно най-скоро.
- Избягвайте статичните изображения, доколкото е възможно. Статичните изображения са изображения, които остават на екрана за дълго време. Статичните изображения включват екранни менюта, черни ленти, текущия час и др. Ако трябва да използвате статични изображения, намалете контраста и яркостта на екрана, за да избегнете повреда на екрана.

Условия за ползване

27.1

Условия за ползване – Телевизор

2018 г. © TP Vision Europe B.V. Всички права запазени.

Този продукт е пуснат на пазара от TP Vision Europe B.V. или едно от подразделенията на компанията, наричана TP Vision, която е производител на продукта. TP Vision е гарант по отношение на телевизора, с който е опакована тази брошура. Philips и емблемата с щита на Philips са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели. TP Vision си запазва правото да променя продуктите си по всяко време без задължението да внася съответните промени във вече доставени продукти.

Печатните материали, опаковани заедно с телевизора и ръководството, съхранявано в паметта на телевизора или изтеглено от уебсайта на Philips www.philips.com/support, се считат за подходящи за предназначението на системата.

Материалите в това ръководство се считат за подходящи за предназначението на системата. Ако продуктът или отделните му модули или процедури се използват за цели, различни от посочените в него, трябва да се получи потвърждение на тяхната пригодност и валидност. TP Vision гарантира, че самият материал не нарушава патенти на САЩ. Не се изразява или подразбира никаква друга гаранция. TP Vision не носи отговорност нито за грешки в съдържанието на този документ, нито за проблеми, породени от съдържанието на този документ. Грешките, за които е съобщено на Philips, ще бъдат адаптирани и публикувани на уеб сайта за поддръжка на Philips възможно най-бързо.

Условия на гаранцията – Опасност от нараняване, повреда на телевизора или отмяна на гаранцията!
Никога не опитвайте да ремонтирате телевизора сами. Използвайте телевизора и аксесоарите само съгласно предназначението на производителя. Знакът за предупреждение, отпечатан на гърба на телевизора, сочи опасност от токов удар. Никога не сваляйте капака на телевизора. Винаги се свързвайте с отдела за поддръжка на клиенти за обслужване или ремонт на телевизори Philips. Телефонният номер ще намерите в печатната документация, придружаваща телевизора. Или се консултирайте с уебсайта www.philips.com/support и изберете вашата държава, ако е необходимо. Всяка операция, която е изрично забранена в това ръководство, или всякакви промени и процедури по сглобяване, които не са препоръчани или позволени в това ръководство, отменят гаранцията.

Характеристики на пикселите

. Този телевизор има висок брой цветни пиксели. Въпреки, че има 99,999% или повече ефективни пиксели, възможно е постоянното появяване на черни точки или ярки светещи точки (червени, зелени или сини). Това е структурна характеристика на дисплея (съгласно общите промишлени стандарти) и не е повреда.

СЕ съответствие

С настоящото TP Vision Europe B.V. декларира, че този телевизор е в съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на Директиви 2014/53/EC (RED), 2009/125/EO (Екодизайн) и 2011/65/EO (RoHS).

Съответствие с EMF

TP Vision произвежда и продава много продукти, насочени към потребители, които, както много електронни изделия, най-общо имат способността да излъчват и приемат електромагнитни сигнали. Един от водещите Бизнес принципи на TP Vision е да се вземат всички необходими мерки за безопасността и за здравето за продуктите ни, съответствие с всички приложими правни изисквания и пълно съблюдаване на стандартите за електромагнитни полета (EMF), приложими към момента на производство на продуктите.



TP Vision цели да разработва, произвежда и продава продукти, които не причиняват нежелани ефекти за здравето. TP Vision потвърждава, че при правилно боравене с продуктите съгласно предназначението им, те са безопасни за използване според наличните към днешна дата научни данни. TP Vision играе активна роля в разработката на международните стандарти за безопасност и електромагнитни полета (EMF), което позволява на TP Vision да предвижда развитието на стандартизацията за ранно интегриране в продуктите.

27.2

Условия за ползване – Smart TV


Можете да видите условията на ползване, политиката за поверителност и също така да зададете настройките за поверителност на вашия Smart TV.

За да отворите страницата с условията на ползване на Smart TV...

- 1 - Натиснете  **HOME**, за да отворите менюто Начало.
- 2 - Изберете  **Прил.**, за да отворите **Прил.**

27.3

Условия на ползване – Галерия с приложения на Philips

В Помощ натиснете цветния клавиш  **Ключови думи** и потърсете **Условия на ползване, Галерия с приложения** за повече информация.

Авторски права

28.1

MHL

MHL

MHL, Mobile High-Definition Link и логото MHL са търговски марки или регистрирани търговски марки на MHL, LLC.



28.2

HDMI

HDMI

Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface (мултимедиен интерфейс за висока детайлност), и логото на HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в САЩ и в други страни.



28.3

Dolby Audio

Произведен по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символът с двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories.



DTS-HD Premium Sound™

DTS-HD Premium Sound™

За патентите на DTS вижте <http://patents.dts.com>.
Произведено по лиценз от DTS Licensing Limited.
DTS, символът и DTS и символът заедно са регистрирани търговски марки, а DTS Premium Sound е търговска марка на DTS, Inc. © DTS, Inc. Всички права запазени.



28.5

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

Wi-Fi®, емблемата Wi-Fi CERTIFIED и емблемата Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.



28.6

Kensington

Kensington

(ако е приложимо)

Kensington и MicroSaver са регистрирани в САЩ търговски марки на ACCO World Corporation с публикувани регистрации и заявки за регистрация, намиращи се в процес на обработка в други страни по света.



Други търговски марки

Всички други регистрирани и нерегистрирани търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

Отказ от отговорност относно услуги и/или софтуер, предлагани от трети страни

Услуги и/или софтуер, предлагани от трети страни, могат да бъдат променени, спрени или прекратени без предизвестие. TP Vision не носи никаква отговорност при подобни ситуации.

Индекс

&

"Заклучване за деца", "Заклучване на приложение" 58

A

Ambilight+hue, Потопяне 52
Ambilight+hue, включване или изключване 52
Ambilight+hue, конфигуриране 52
Ambilight, настройки 51
Ambilight, стил Ambilight 70

B

Blu-ray плейър, свързване 27
Bluetooth 27
Bluetooth, Премахване на устройство 28
Bluetooth, изберете устройство 28
Bluetooth, сдвояване 27
Bluetooth, устройства 27

C

CAM, Модул за условен достъп 25
CI+ 25

D

DVB (Цифрово видео излъчване) 21
DVD плейър 27

A

Автоматична актуализация на каналите 20
Автоматично изравняване на нивото на звука 50
Антенa, ръчно инсталиране 22

Б

Безжична мрежа 33
Бутон на телевизора 9

В

Видео по заявка 73
Включване 9
Възрастова категория 11

Г

Гледане на телевизия 11

Д

Данни от гледания 55

Е

Европейски знак Ecolabel 78
Език на звука 12
Език на звука, допълнителен 12
Език на звука, основен 12
Език на субтитрите 12
Език на субтитрите, допълнителни 12
Език на субтитрите, основни 12
Език на текста, допълнителен 15
Език на текста, основен 15
Еко настройки 53

З

За лица с увреден слух 57
За лица с увредено зрение 57
Заклучване за деца 57
Заклучване на приложения 39

Запис 65
Запис, данни за ТВ справочника 63
Захранващ кабел 4
Звук, Автоматично изравняване на нивото на звука 50

И

Игри 69
Игрова конзола, свързване 28
Изхвърляне на телевизора или батериите 78
Име на телевизионната мрежа 34
Инсталиране на ТВ 21
Инструкции за безопасност 85
Интерактивна телевизия 16
Интерактивна телевизия, какво ви трябва 16
Интерактивна телевизия, относно 16
Интернет памет, изчистване 34

К

Кабел, ръчно инсталиране 22
Кабелна мрежа 34
Камера, свързване 31
Канал 10
Канал, Автоматична актуализация на каналите 20
Канал, Опции 11
Канал, Повторно инсталиране 20
Канал, Ръчна актуализация на каналите 20
Канал, възрастова категория 11
Канал, инсталиране на антена 20
Канал, инсталиране на кабел 20
Канал, инсталиране на сателит 17
Канал, превключване на канал 11
Канал, телевизионна програма 63
Картина, бързи настройки 49
Картина, HDR мащабиране 47
Картина, формат картина 49
Качество на приемане 22
Компютър, свързване 31
Контраст, Режим на контраст 47
Контраст, динамичен контраст 48
Копие на списък с канали, качване 23
Копиране на списък с канали 22
Копиране на списък с канали, копиране 23
Копиране на списък с канали, текуща версия 23
Край на експлоатационния срок 78
Крушки hue 52

Л

Лого на канал 55

М

Медия 59
Меню Начало 74
Мрежа, кабелна 34
Мрежа, настройки 34
Мрежа, свързване 33
Мрежи, WPS с ПИН код 33
Мрежова честота 21
Мрежово инсталиране 33
Мултимедийни файлове от компютър или мрежов твърд диск 59
Мултимедийни файлове, USB четец 59

Н

Намаляване на MPEG артефакт 48

Настройки на Android 35

О

Обслужване на клиенти 83

Онлайн поддръжка 83

Опции за канал 11

П

Поддръжка на екрана 86

Поддръжка, онлайн 83

Поправка 83

Преинсталиране на телевизора 21

Приложения 37

Проблеми 81

Проблеми, връзка, интернет 83

Проблеми, връзка, Wi-Fi 83

Проблеми, дистанционно управление 81

Проблеми, език на менютата 83

Проблеми, звук 82

Проблеми, канали 82

Проблеми, картина 82

Проблеми, HDMI връзка 82

Проблеми, USB връзка 82

Проверка на консумацията на енергия 53

Програми, препоръки 72

Р

Радиостанции 10

Размер на стъпката за честота 21

Разположение на телевизора 4

Разстояние за гледане 4

Регистрирайте продукта си 81

Режим на готовност 9

Режим на мрежова честота 21

Родителска оценка 11

Ръководство за свързване 24

Рязкост, намаляване на MPEG артефактите 48

С

Сателит, Добавяне на сателит 18

Сателит, Пакети канали 18

Сателит, Премахване на сателити 19

Сателит, инсталиране 17

Сателит, ръчно инсталиране 19

Сателит, Unicable 18

Сателитни CAM 17

Сателитни, Ръчна актуализация на каналите 18

Свържете се с Philips 83

Свързване, сателитна връзка 5

Свързване, USB флаш устройство 30

Сега на вашия телевизор 72

Система за домашно кино, проблеми 26

Система с един кабел (Unicable) 18

Сканиране на честоти 21

Слот за общ интерфейс 25

Слушалки, свързване 28

Смарт карта, CAM 25

Снимки, видеоклипове и музика 59

Софтуер с отворен код 77

Софтуер, актуализиране 76

Списък с канали 10

Списък с канали, отваряне 10

Списък с канали, относно 10

Списък с канали, търсене 10

Списък с канали, филтър 10

Стил картина 46

Стил на звука 49

Субтитри 12

Съединител за антена 5

Съобщение за актуализация на каналите 20

Съобщения 77

Т

ТВ по заявка 72

ТВ справочник 63

ТВ справочник, напомняне 63

Твърд диск с USB, свободно пространство 29

Текст 15

Телевизионна програма, данни и информация 63

Телетекст 15

Тест на приемане 22

Технически данни 78

У

Универсален достъп 57

Условия за ползване 87

Условия на ползване, Галерия с приложения 35

Ф

Фотоапарат, свързване 31

Ц

Цвят, подчертаване на цвета 46

Цвят, цветови контрол 47

Цифров текст 15

Е

EasyLink HDMI CEC 55

Г

Google Play Store 38

Н

HDMI MHL 24

HDMI Ultra HD 55

HDMI, ARC 24

HDR мащабиране 47

HDR програми 47

Н

hue Bridge 52

І

iTV 16

Р

Pause TV 65

U

USB клавиатура 30

USB клавиатура, свързване 30

USB твърд диск, инсталиране 29

W

Wi-Fi 33



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2018 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com