Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DA **Vejledning**

32PFL8605
37PFL8605
40PFL8605
46PFL8605
52PFL8605

PHILIPS

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller de respektive ejere.

Philips forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter. Materialet i denne brugervejledning anses for at være passende til den påtænkte brug af systemet. Hvis produktet eller enkelte moduler eller procedurer hertil anvendes til andre formål end dem, der er angivet heri, skal der indhentes bekræftelse på deres gyldighed og egnethed. Philips garanterer, at selve materialet ikke krænker nogen amerikanske patenter. Ingen yderligere garanti er angivet eller underforstået.

Garanti
Ingen dele kan repareres af brugeren. Åbn eller fjern aldrig dæksler, og stik ikke genstande ind i ventilationsåbninger. Benyt udelukkende kabler, der passer til stikkene. Reparationer må kun udføres af et Philips Kundecenter og officielle reparationsværksteder. Hvis dette ikke overholdes, vil alle angivne eller underforståede garantier blive ugyldige. Alle handlinger, der er udtrykkeligt forbudt i denne vejledning, samt alle justeringer eller samlingsprocedurer, der ikke er anbefalet eller tilladt i denne vejledning, vil gøre garantien ugyldig.

Pixel-karakteristika
Dette LCD-produkt har et højt antal farvepixel. Selv om TV'et har effektive pixel på 99,999 % eller mere, kan der forekomme sorte prikker eller lyse punkter (røde, grønne eller blå) på skærmen. Dette er en strukturel egenskab ved skærmen (inden for almindelige branchestandarder) og er ikke en fejl.

Open source-software
Dette fjernsyn indeholder open source-software. Philips tilbyder hermed på opfordring at levere eller stille en komplet maskinlæsbar version af den tilsvarende kildekode til rådighed på et almindeligt anvendt medie til softwareudveksling, til en pris, der ikke er højere end prisen på en fysisk leverance af kilden. Dette tilbud gælder i en periode på 3 år efter købsdatoen for dette produkt. For at få kildekoden skal du skrive til
Open Source Team, Philips Electronics
High Tech Campus Bld HTC-44
5600 AE Eindhoven
The Netherlands
E-mail: open.source@philips.com

Overholdelse af EMF
Koninklijke Philips Electronics N.V. producerer og sælger mange forbrugermålrettede produkter, der ligesom alle elektroniske apparater generelt kan udsende og modtage elektromagnetiske signaler. Et af Philips' førende forretningsprincipper er, at alle sundheds- og sikkerhedsmål for vores produkter skal overholde alle gældende lovkrav og skal være inden for de EMF-standarder, der gælder på produktets fremstillingstidspunkt. Philips er forpligtet til at udvikle, fremstille og markedsføre produkter, der ikke medfører nogen helbredsskader. Philips bekræfter, at hvis deres produkter bliver betjent ordentligt efter deres tilsigtede formål, er de sikre at bruge ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag. Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, hvilket gør Philips i stand til tidligt at integrere videre udviklinger inden for standardisering i deres produkter.

ESD-bestemmelser
Dette apparat lever op til funktionskriterie A for ESD. Hvis apparatet ikke gendannes i DLNA-tilstand pga. elektrostatisk afladning, skal brugeren afhjælpe problemet.

Copyright
VESA, FDMI og VESA Mounting Compliant-logoet er varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.
Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" og dobbelt D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
DLNA®, DLNA-logoet og DNLA Certified™ er varemærker, servicemærker eller certificeringsmærker tilhørende Digital Living Network Alliance.

Alle andre registrerede og uregistrerede varemærker tilhører de respektive ejere.

Europe
EC Declaration of Conformity

English
Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Deutsch
Hiermit erklärt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Français
Par la présente Philips Innovative Applications N.V. déclare que cet appareil de télévision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Nederlands
Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Español
Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Italiano
Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Português
Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικά
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Svenska
Härmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Norsk
Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Dansk
Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved, at dette TV overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Suomi
Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa täten että tämaä televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Polski
Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym oświadcza, że 'Telewizor' jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Magyar
Alulírott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozom, hogy a televízió megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Česky
Philips Innovative Applications N.V. tímto prohlašuje, že tento televizor je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Slovensky
Philips Innovative Applications N.V. týmto vyhlasuje, že tento televízor spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovensko
Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Eesti
Käesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Latviski
Ar šo Philips Innovative Applications N.V. deklarē, ka 'Televizors' atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių
Šiuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruoja, kad šis 'Televizorius' atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti
Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V., jiddikjara li dan 'Television' jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Íslenska
Hér með lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir því að 'Television' er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at :
http://www.philips.com/support

CE !

This equipment may be operated in the following European countries …

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

Italiano
Sistema TV wireless
Informationi sulle normative applicabili

Per il mercato italiano
• uso privato: Decreto legislativo . 259 1/8/2003 Codice delle comunicazione elettroniche. In particulare, l'articolo 104 specifica i casi in cui occorre richiedere un autorizzazione generale, mentre l'Art. 105 indica i casi in cui l'utilizzo è libero
• regolamentazione della fornitura dell' accesso RLAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica (es. sistema TV wireless). Decreto ministeriale 28/5/2003 e relative modifiche, e Art. 25 (autorizzazione generale per reti e servizi di comunicazione elettronici) del Codice delle comunicazione elettroniche
• uso privato: Decreto ministriale 12/7/2007

Indhold

1 Kom godt i gang 5
1.1 TV-rundvisning 5
1.2 Opsætning 11
1.3 Knapper på TV'et 17
1.4 Tilmeld dit TV 19
1.5 Hjælp og support 20

2 Brug dit TV 21
2.1 Fjernbetjening 21
2.2 Menuer 24
2.3 Se TV 28
2.4 Se satellit 32
2.5 Se TV fra en tilsluttet enhed 34
2.6 Ambilight 35
2.7 Net-TV 37

3 Mere om ... 40
3.1 Tekst-TV 40
3.2 Interaktivt TV 42
3.3 Multimedie 43
3.4 Låse og timere 45
3.5 Undertekster og sprog 46
3.6 Universel adgang 47

4 Opsæt 48
4.1 Billede, lyd, Ambilight 48
4.2 Kanaler 50
4.3 Satellitkanaler 52
4.4 Netværk 54
4.5 Enheder 55
4.6 Software 57

5 Tilslutninger 58
5.1 Første tilslutninger 58
5.2 Om kabler 59
5.3 Tilslutning af enheder 61
5.4 Tilslut flere enheder 68
5.5 Netværk 72
5.6 SD-kort 73
5.7 Fælles interface CAM 74
5.8 3D 75

6 Fejlfinding 76
6.1 Kontaktoplysninger 76
6.2 TV og fjernbetjening 77
6.3 Tv-kanaler 78
6.4 Billede og lyd 79
6.5 Enheder 80
6.6 Multimedie 81
6.7 Netværk 82

7 Specifikationer 83
7.1 Software 83
7.2 Miljø 84
7.3 Strøm og modtagelse 85
7.4 Skærm og lyd 86
7.5 Skærmopløsninger 87
7.6 Multimedie 88
7.7 Tilslutningsmuligheder 89
7.8 Dimensioner og vægt 90

Indeks 91

1 Kom godt i gang

1.1 TV-rundvisning

Fjernbetjeningen

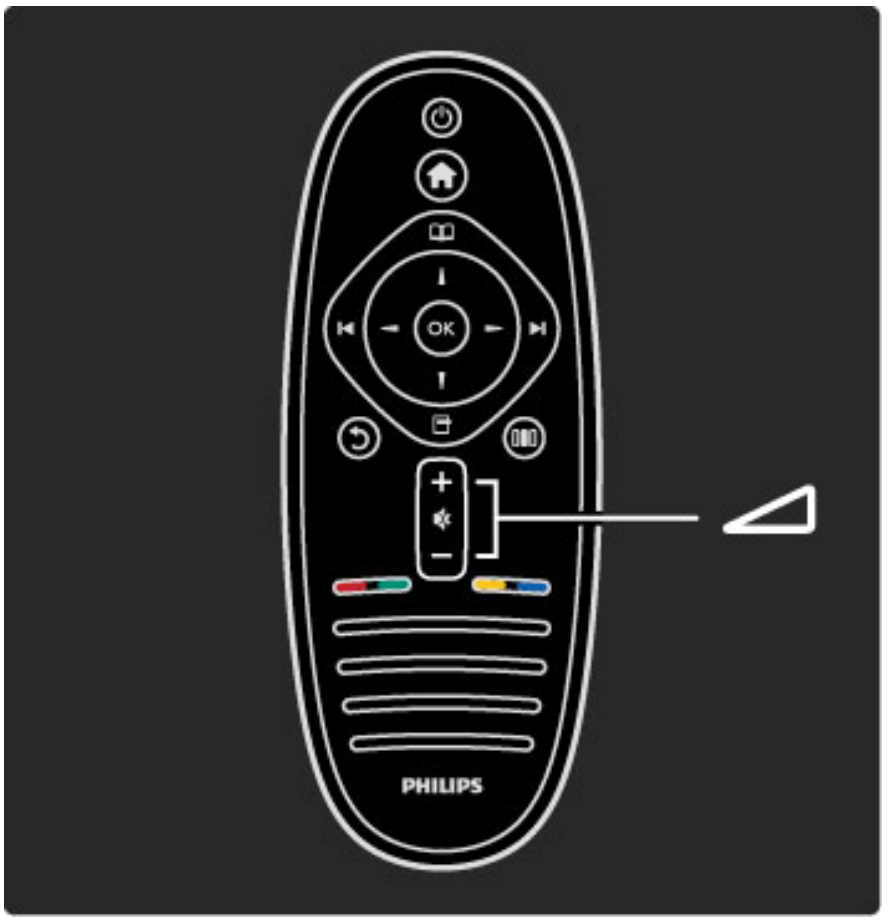

Regulerer lydstyrken.

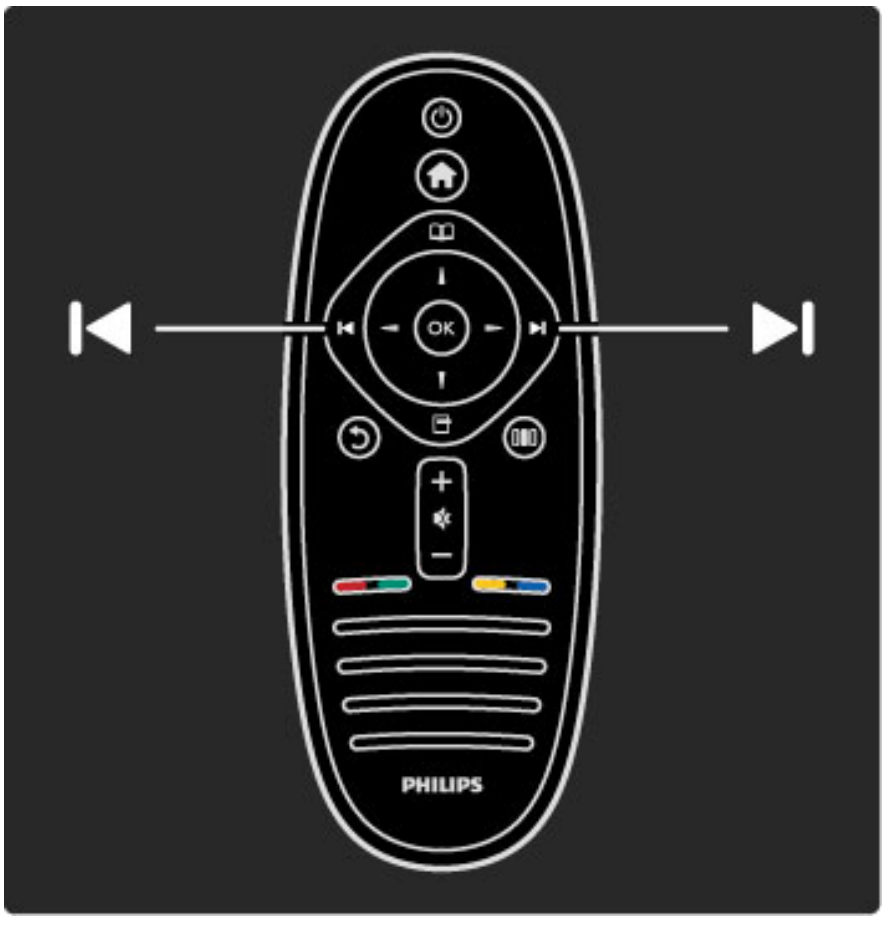

Skift TV-kanal.

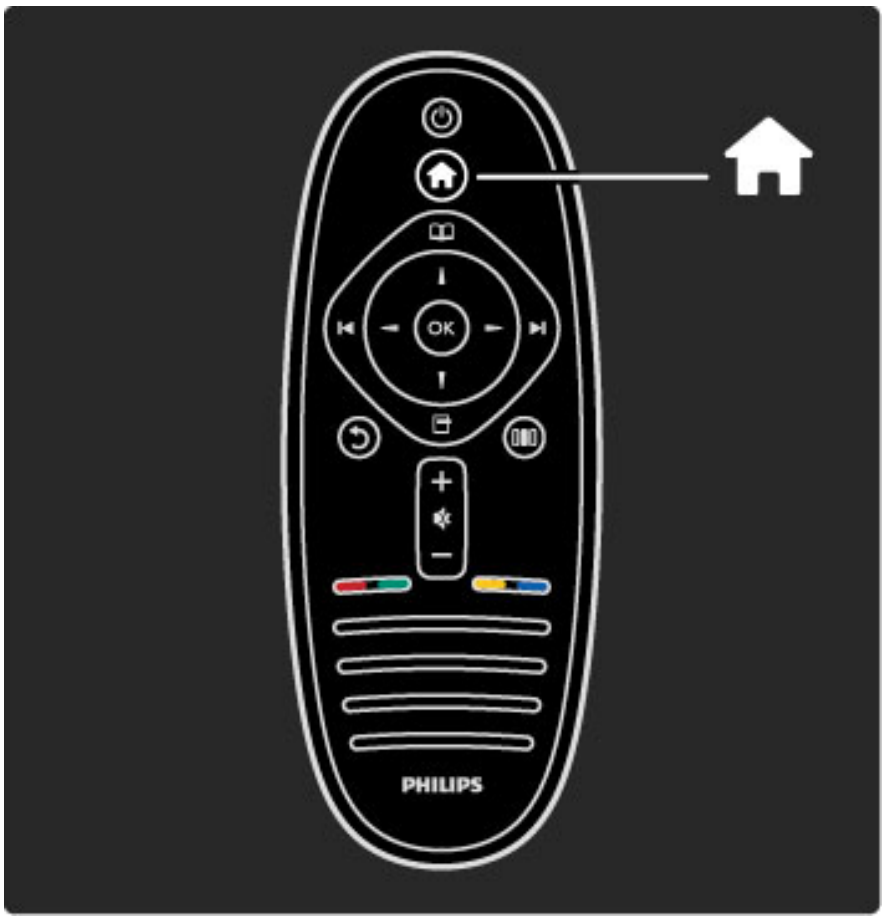

Åbn eller luk **startmenuen** .

I startmenuen kan du starte eller stoppe en TV-aktivitet som at se TV eller se en film fra en tilsluttet DVD-afspiller.

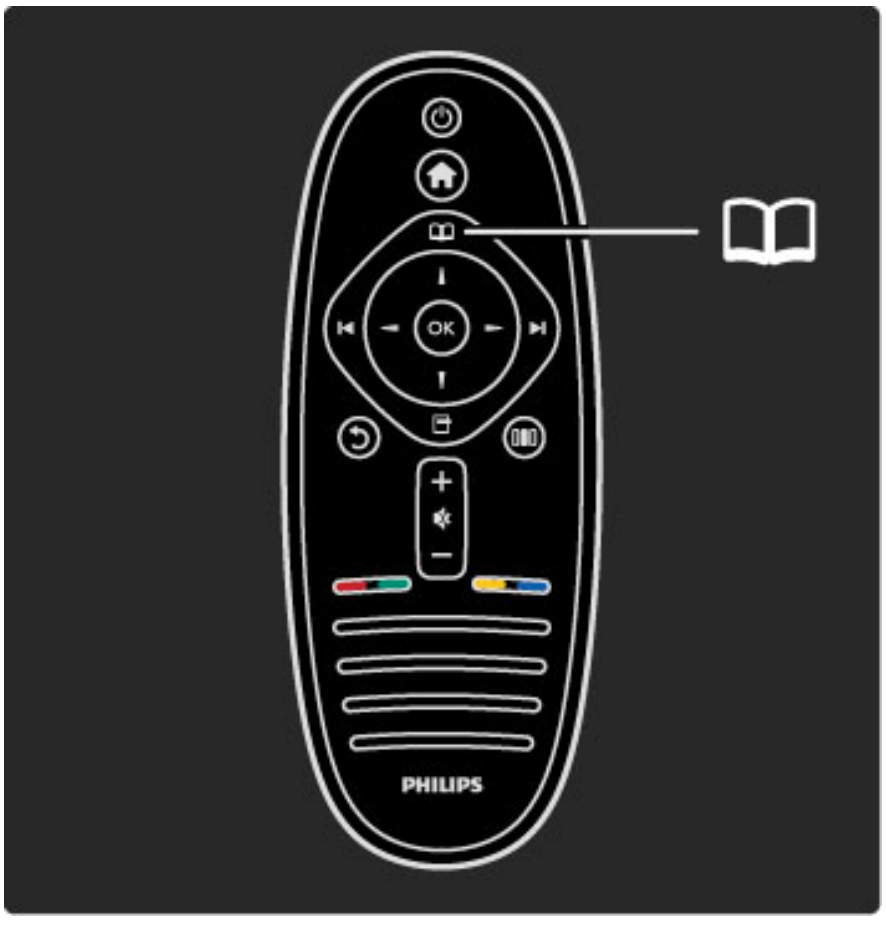

Åbn eller luk menuen **Gennemse** .

I menuen Gennemse kan du åbne tekst-TV, kanaloversigten eller TV-programvejledningen.

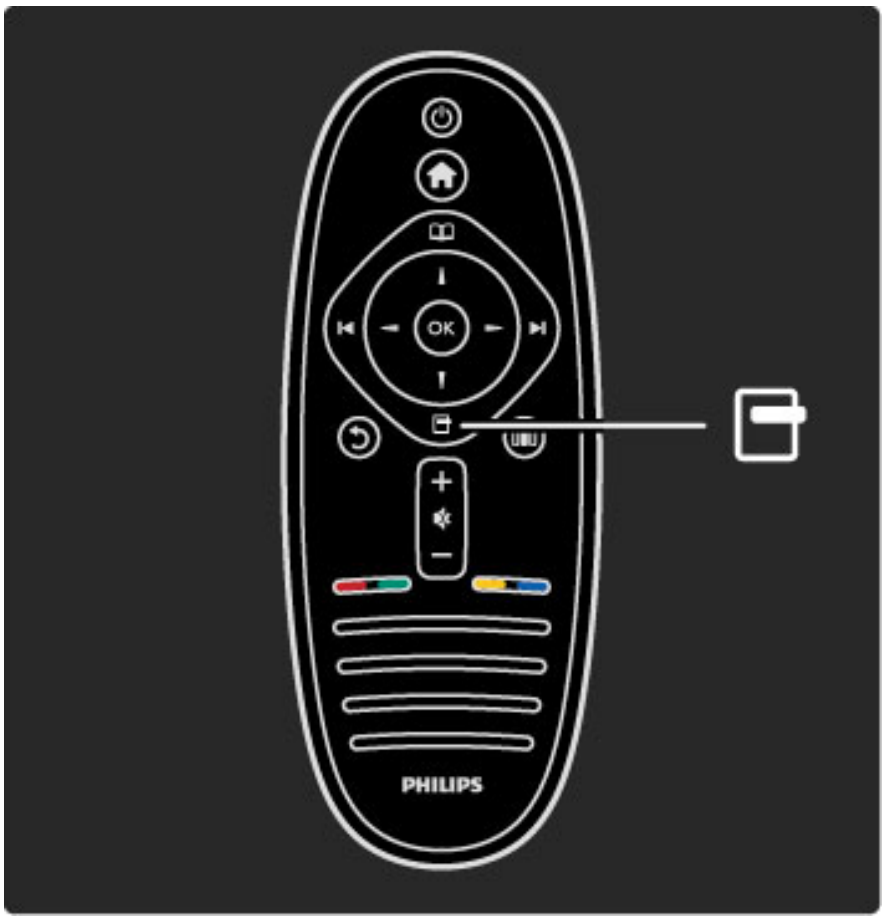

Åbn eller luk menuen **Indstillinger**.

I menuen Indstillinger kan du vælge indstillinger, der har at gøre med det, som vises på skærmen.

Når du ser en kanal, kan du markere den som foretrukken eller stoppe fotodiasshowet på skærmen.

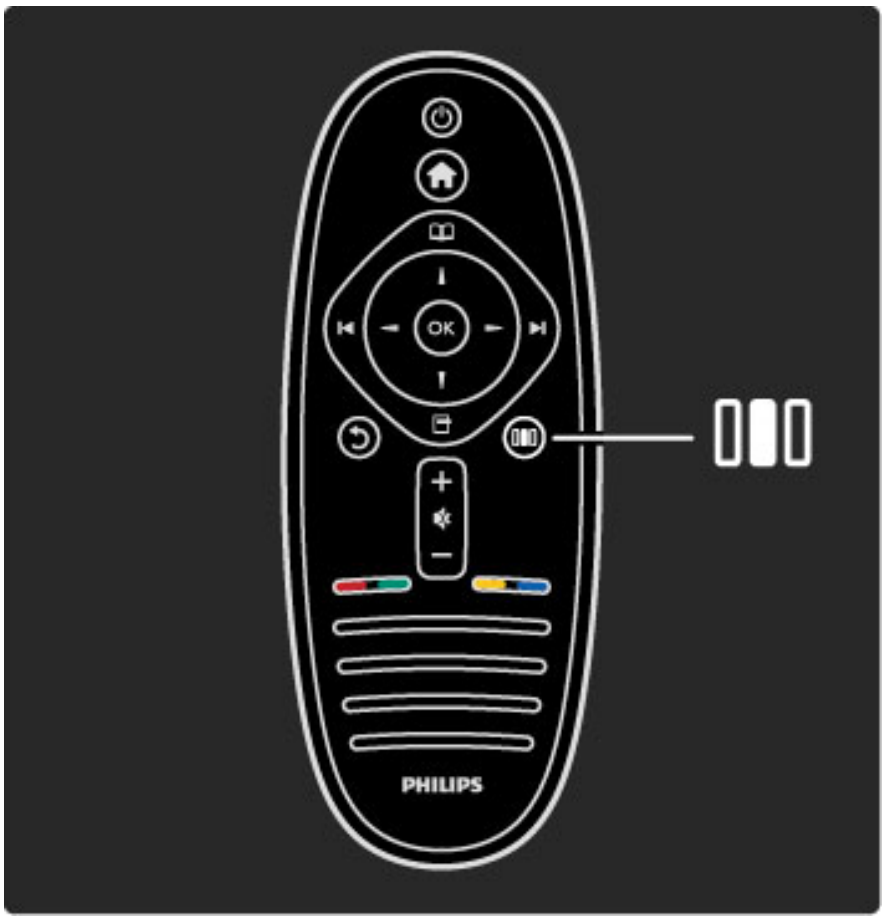

Åbn eller luk menuen **Juster** .

I menuen Juster kan du hurtigt justere visse indstillinger for lyd og billede.

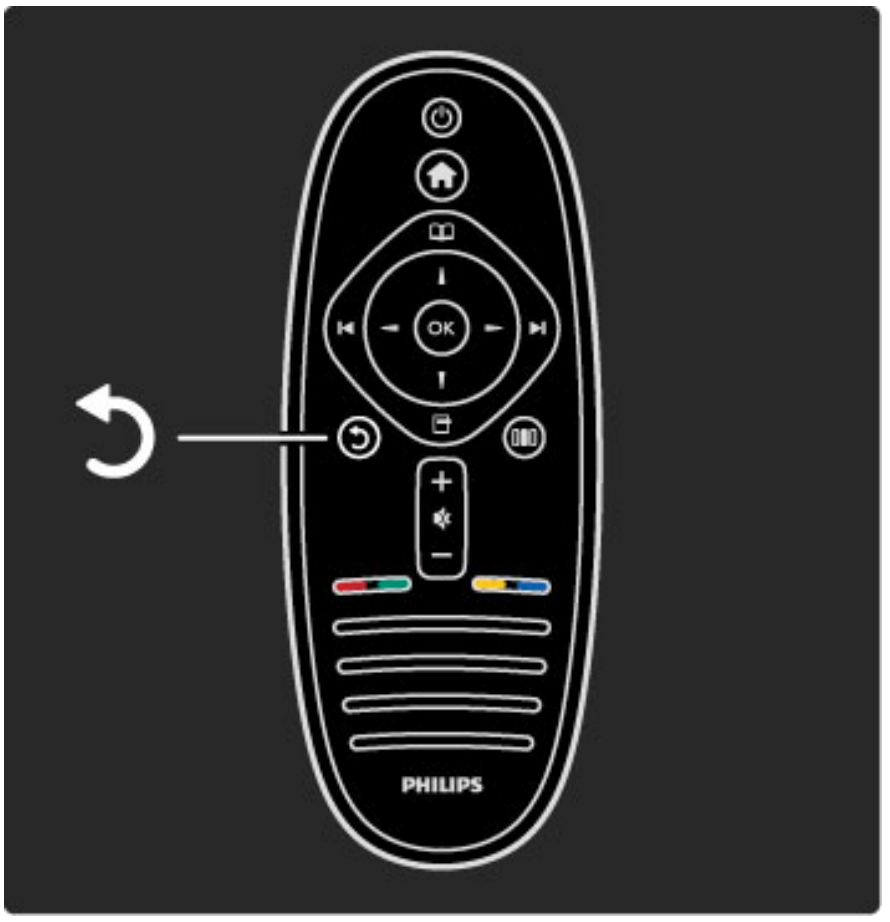

Tilbage .

Med Tilbage kan du gå tilbage til den forrige TV-kanal eller gå ét skridt tilbage i menuen.

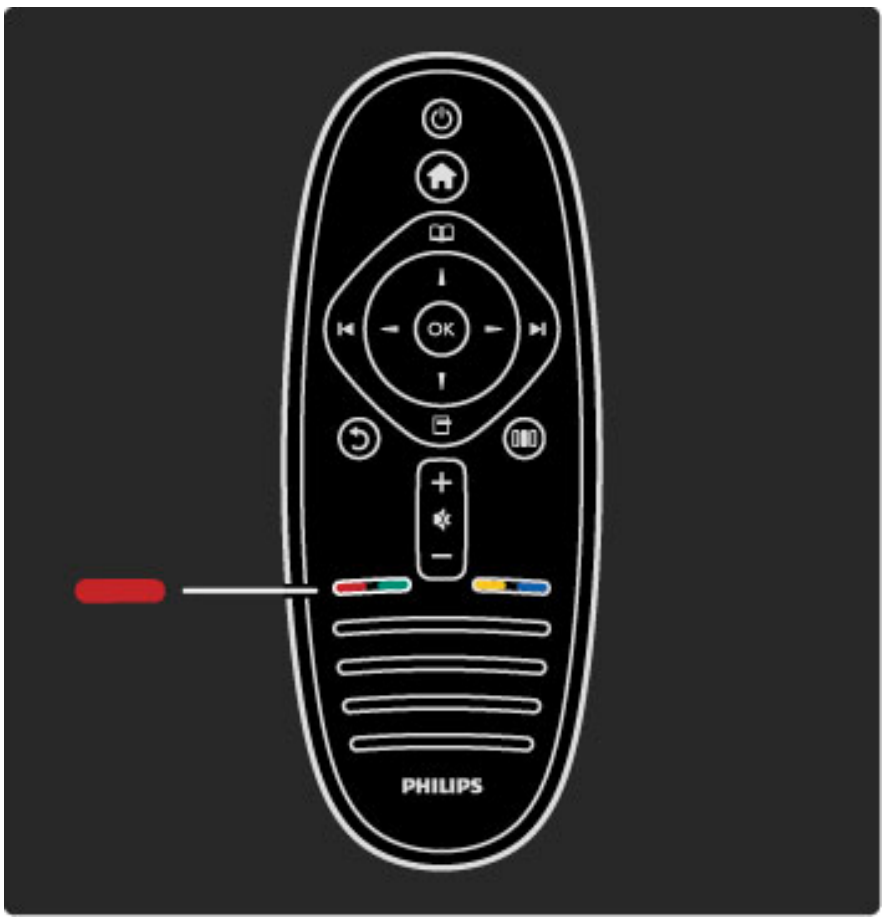

Rød

Med den røde tast kan du vælge den røde valgmulighed eller åbne for digitale **interaktive TV-tjenester** eller visse TV-demonstrationsklip.

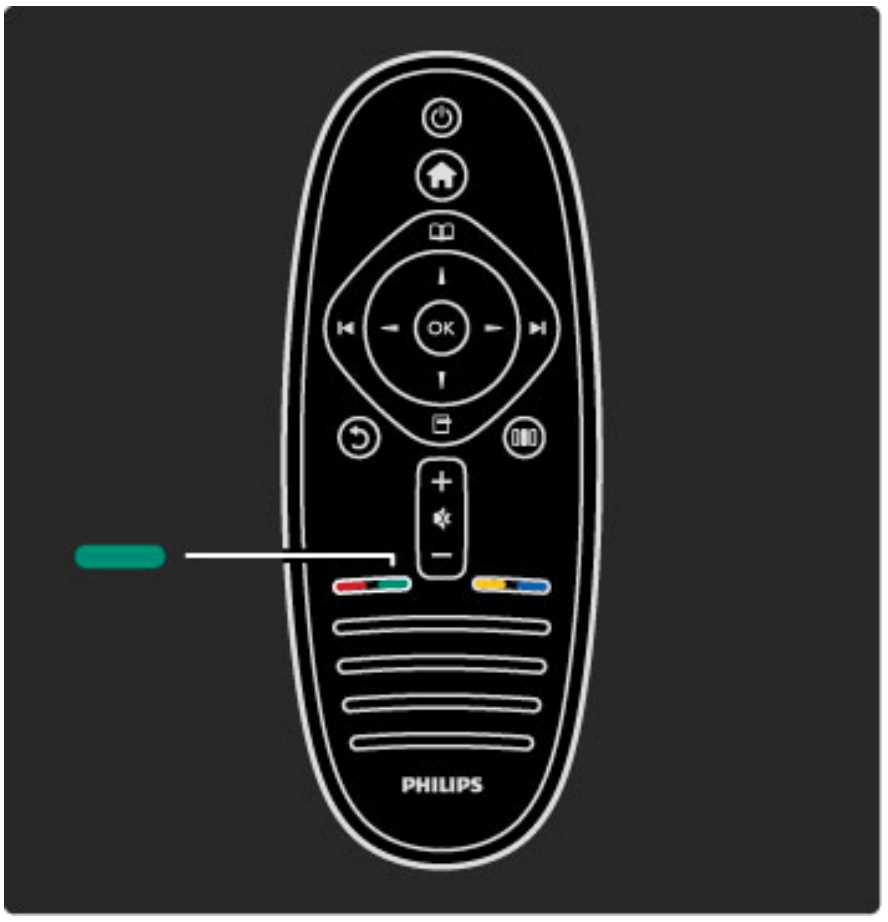

Grøn

Med den grønne tast kan du vælge den grønne valgmulighed eller **Eco-indstillinger**.

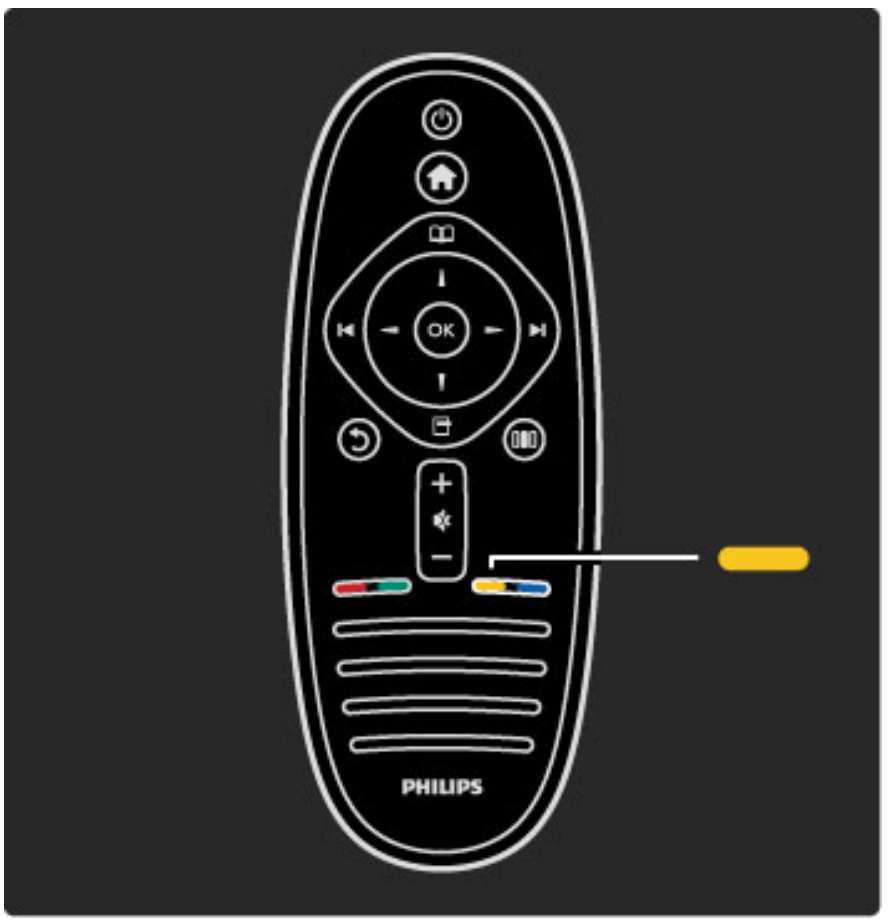

Gul

Med den gule tast kan du vælge den gule valgmulighed eller menuen **Hjælp**.

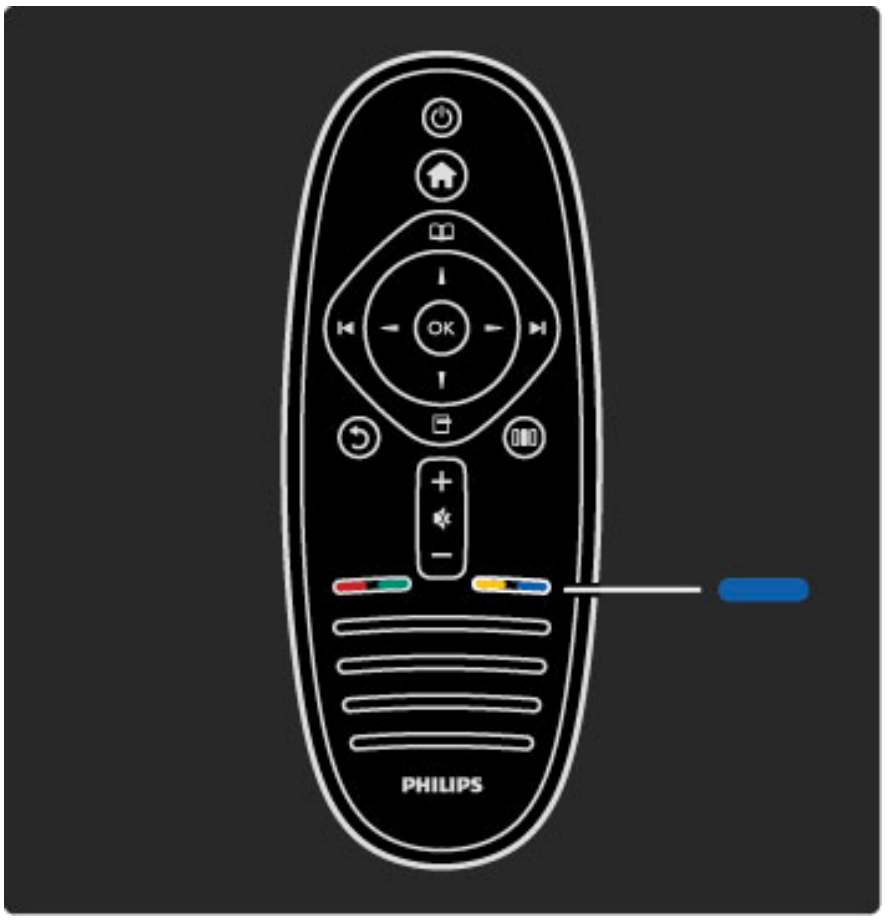

Blå

Med den blå tast kan du vælge den blå valgmulighed.

Læs mere om fjernbetjeningen i **Hjælp** > **Brug dit TV** > **Fjernbetjening** > **Oversigt**.

Du kan også gå til siden **Søg** for at slå et hvilket som helst emne op.

Tryk på ▲ for at vælge den næste TV-rundvisning.

TV-menuerne

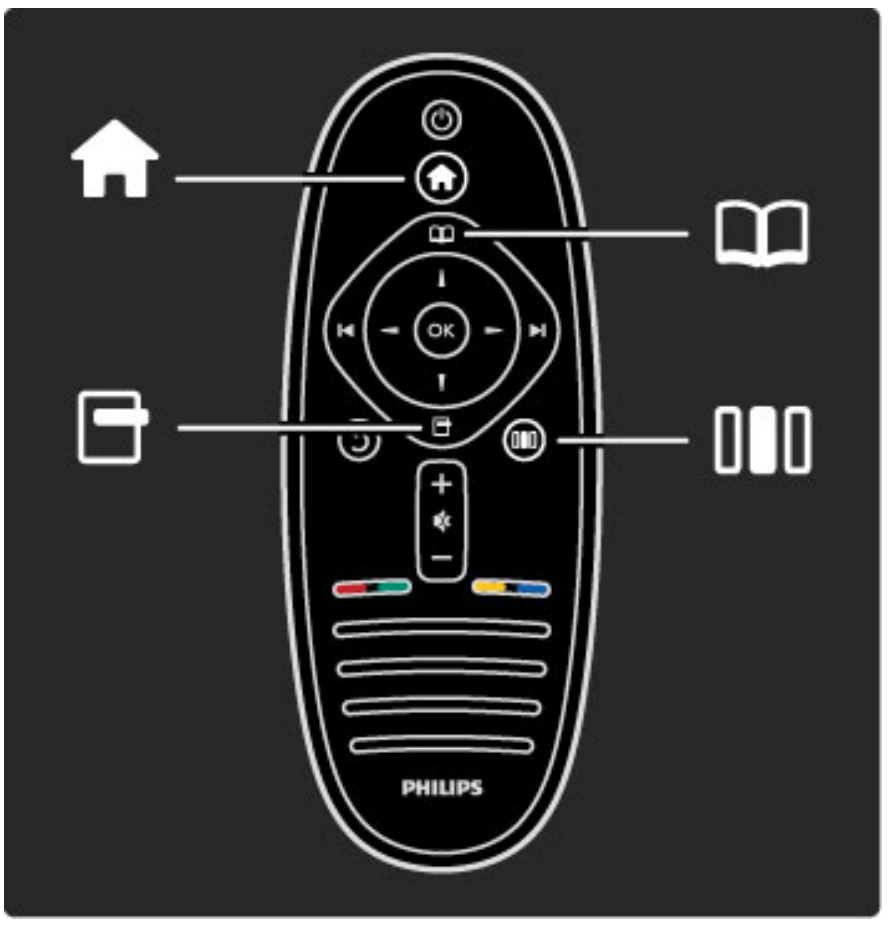

Du kan betjene TV'et gennem de 4 menuer.
Lær deres specifikke funktioner at kende.

- **startmenuen**
- menuen **Gennemse**
- menuen **Indstillinger**
- menuen **Juster**

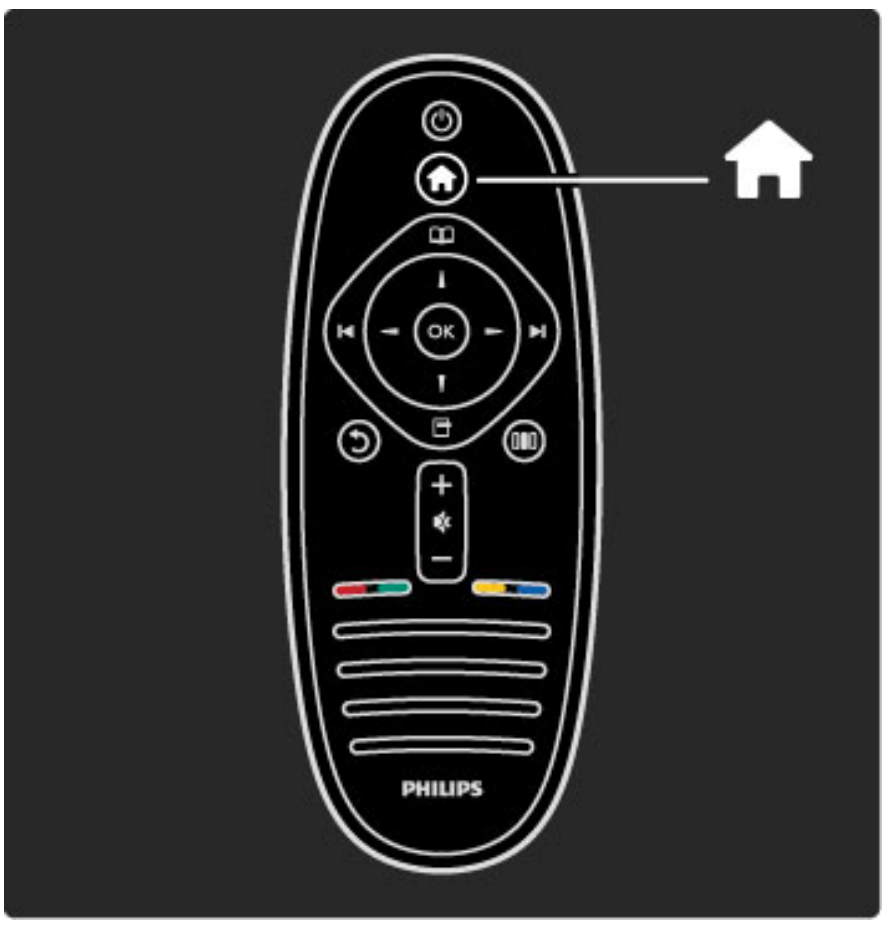

Åbn eller luk **startmenuen** .

Åbn startmenuen for at komme i gang med at betjene TV'et.

I startmenuen kan du starte eller stoppe en TV-aktivitet som at se TV - **Se TV** - eller se en film fra en tilsluttet DVD-afspiller.

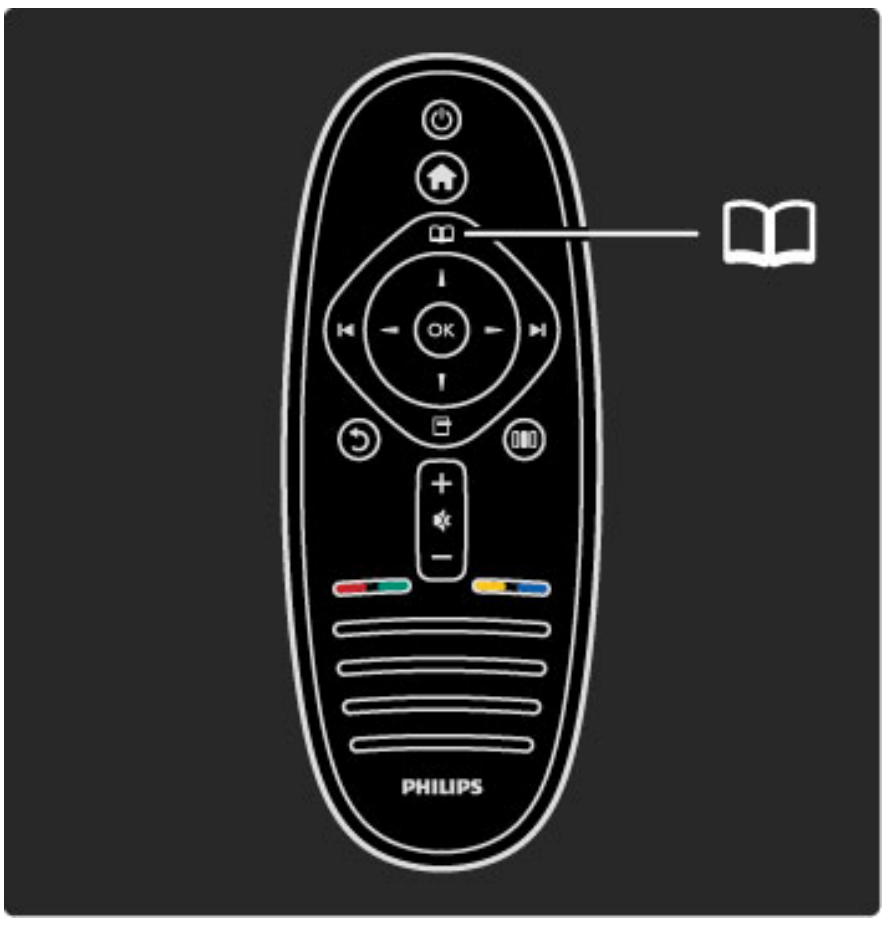

Åbn eller luk menuen **Gennemse**.

Når du har startet en aktivitet i startmenuen, skal du åbne menuen Gennemse for at finde aktivitetens indhold.

Mens du ser TV, kan du finde en given kanal på **kanaloversigten** eller åbne **Tekst-tv**.

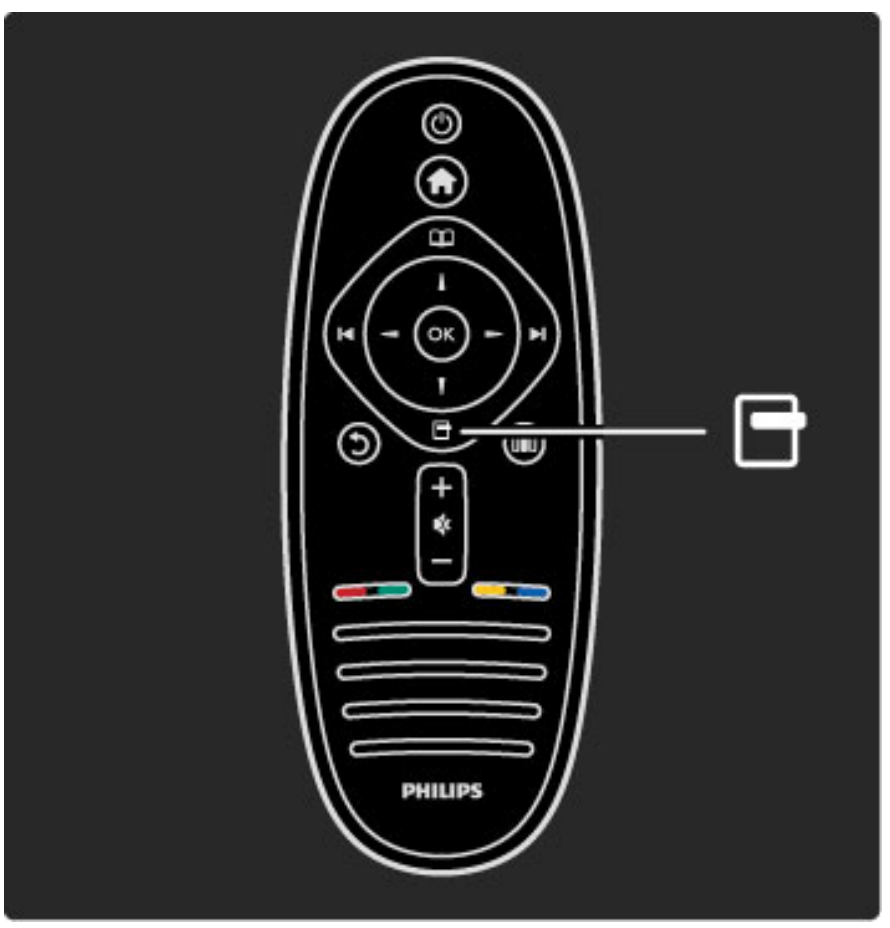

Åbn eller luk menuen **Indstillinger**

Åbn menuen Indstillinger for at vælge en indstilling, der har at gøre med det, der vises på skærmen.

Mens du ser en kanal, kan du markere den som foretrukken, og du kan også åbne DVD-diskmenuen, mens du ser en DVD-film.

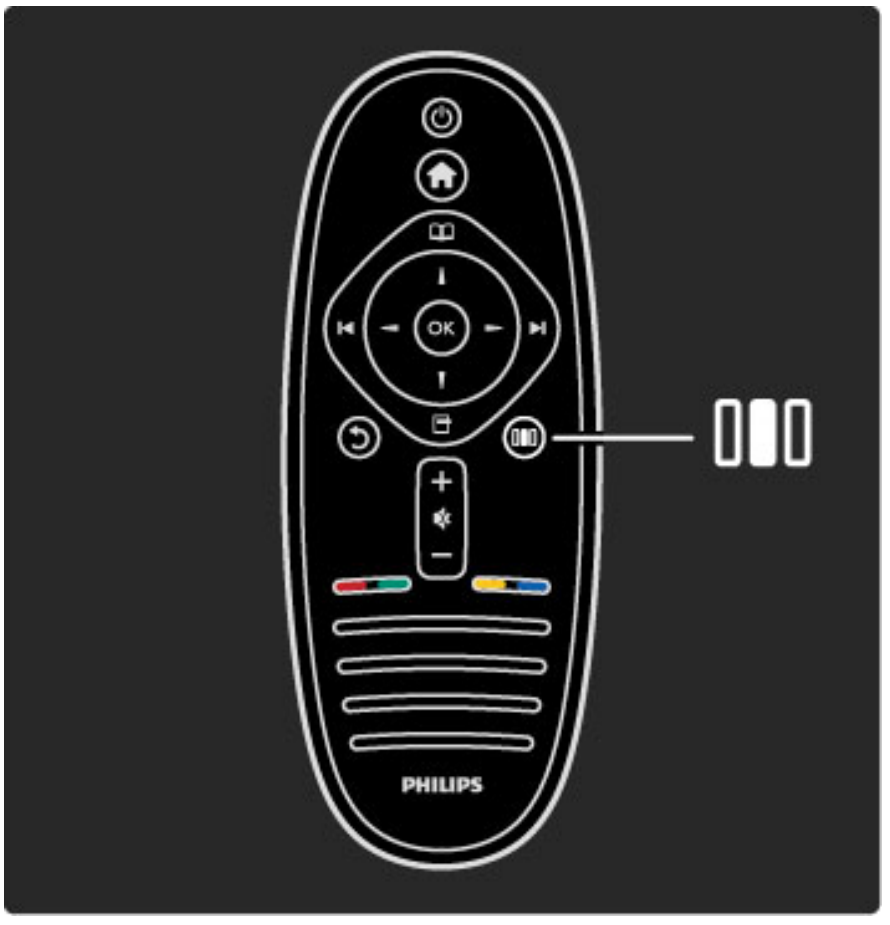

Åbn eller luk menuen **Juster**

Åbn menuen Juster for hurtigt at justere billed- og lydindstillingerne.

Du kan angive indstillingen Smart billede til **Spil**, der er ideel til spil, eller du kan ændre surroundindstillingen for TV'ets højttalere.

Gå til siden **Søg** for at søge efter et hvilket som helst emne i **Hjælp**.

Tilslutning af enheder

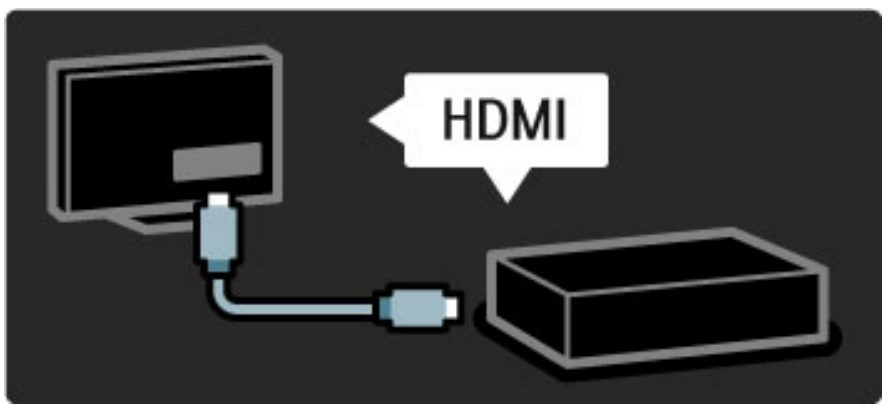

Brug **HDMI**-tilslutningen til at tilslutte en DVD-afspiller, en Blu-ray Disc-afspiller eller en spillekonsol.

HDMI-tilslutningen leverer den bedste billed- og lydkvalitet, og hvis din enhed har **EasyLink** (HDMI-CEC), kan TV'et automatisk føje enheden til startmenuen.

Når der føjes en enhed til startmenuen, kan du vælge at se dens program. Hvis enheden ikke har EasyLink, eller hvis du ikke bruger HDMI-tilslutningen, skal du tilføje den tilsluttede enhed til startmenuen ved brug af **Tilføj dine enheder**.

Læs mere om Tilføj dine enheder i **Hjælp** > **Brug dit TV** > **Menuer** > **Startmenu**.

Læs mere om EasyLink i **Hjælp** > **Opsætning** > **EasyLink HDMI-CEC**.

I kapitlet **Hjælp** > **Tilslutninger** kan du få hjælp fra tegninger som disse til at tilslutte de mest almindelige enheder.

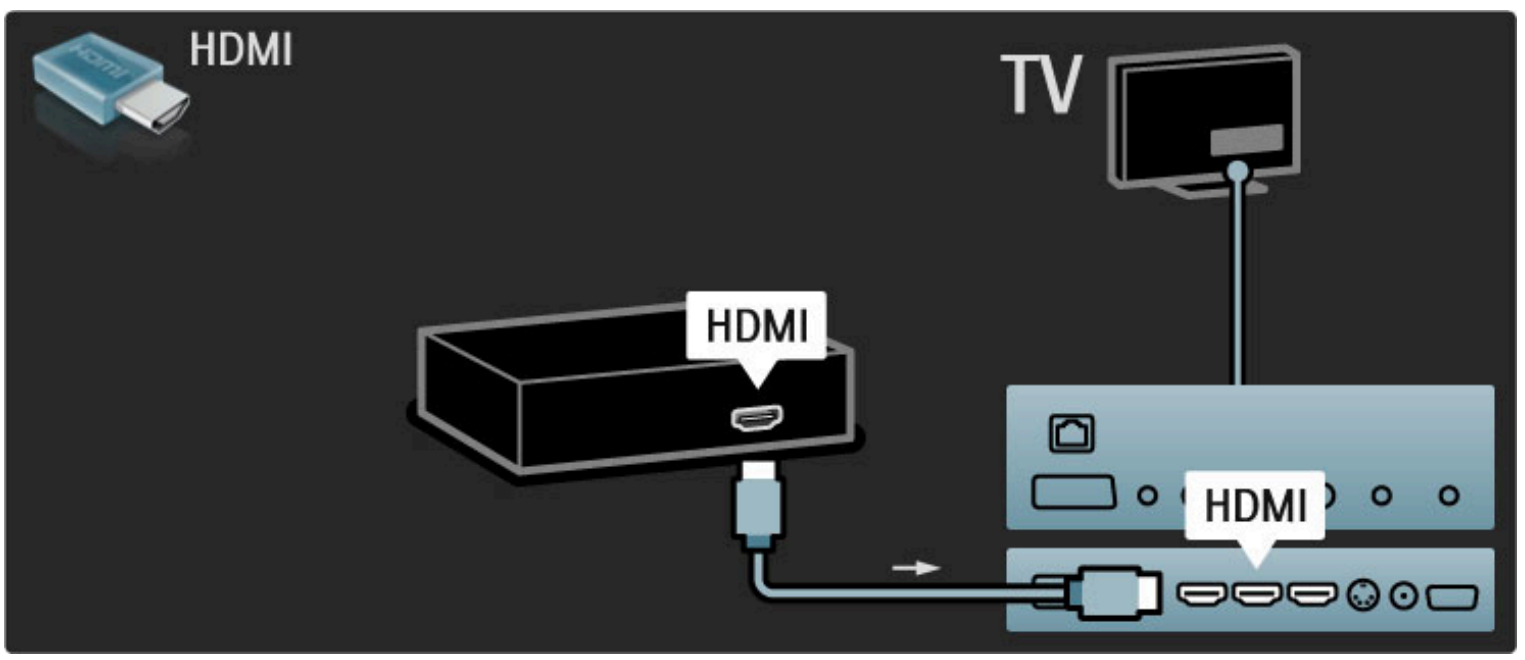

High Definition-TV

Dette TV kan vise programmer i High Definition, men for at få glæde af HD TV, skal du modtage HD-programmer. Når du ikke ser HD-programmer, vil billedkvaliteten være som på et normalt TV.

Se **HD TV** -programmer fra . . .
• en Blu-ray Disc-afspiller
• en digital HD-modtager, der er tilsluttet via HDMI, og som har et abonnement på HD-programmer
• trådløse HD-udsendelser (DVB-T MPEG4)
• kanaler, der leverer HD over et DVB-C-netværk
• en HD-spillekonsol, der er tilsluttet via HDMI, og som afspiller et HD-spil

HD-videoklip
Du kan opleve den forbløffende skarphed og billedkvalitet, der kendetegner HD-TV, ved at starte High Definition-videoklippet fra startmenuen. Tryk på **Hjem** > **Opsætning** > **Se demoer** (på 2. side i menuen Opsætning).

Kontakt din forhandler for at få yderligere oplysninger.
Gå til www.philips.com/support for at finde ofte stillede spørgsmål, der omfatter en liste over HD-kanaler eller -udbydere i dit land.

Netværk og Net TV

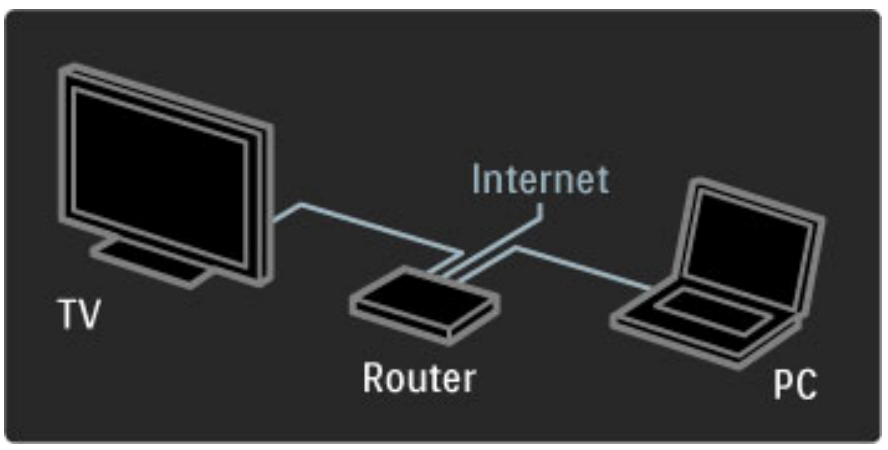

PC-netværk
Du kan forbinde TV'et til dit PC-netværk. Nyd dine billeder, videoer og musikfiler fra din PC på en stor TV-skærm.

Læs mere om PC-netværk i **Hjælp** > **Opsætning** > **Netværk**.

Net-TV
Hvis du har en internetforbindelse på dit hjemmenetværk, kan du oprette forbindelse til Net TV. Net TV indeholder online-film, billeder, musik, infotainment, spil og meget andet.

Læs mere om Net TV i **Hjælp** > **Brug dit TV** > **Net TV**.

Satellitmodtager

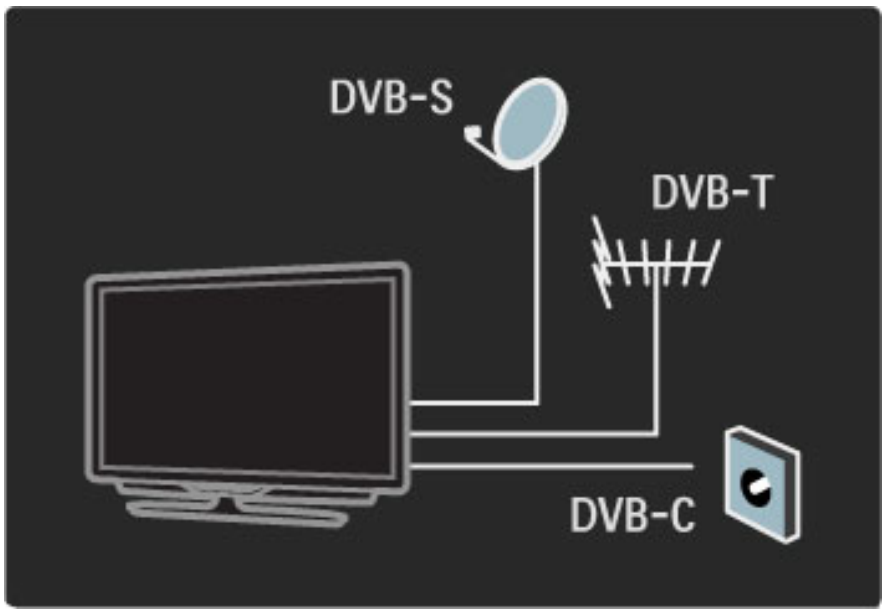

Udover DVB-T- og DVB-C-modtagelse har dette TV indbygget satellitmodtager til DVB-S. Du kan tilslutte en parabolantenne og modtage **digitale satellitkanaler**.

Læs mere om satellitkanaler i **Hjælp** > **Opsætning** > **Satellitkanaler**.

1.2 Opsætning

Montering på væg eller stativ

Det 2 i 1-stativ, der medfølger til TV'et, kan bruges som et bordstativ eller som et vægmonteringsbeslag. Instruktioner vedrørende montering af 2 i 1-stativet medfølger også i den trykte lynhåndbog.

Læs vejledningen på følgende sider.

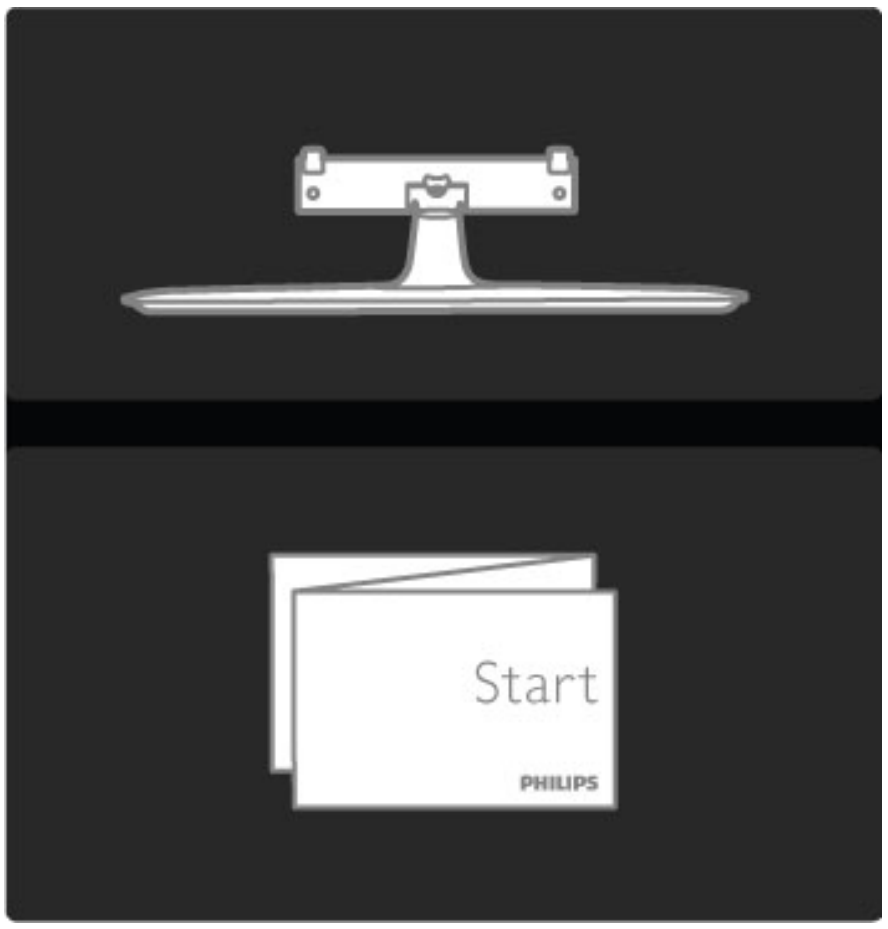

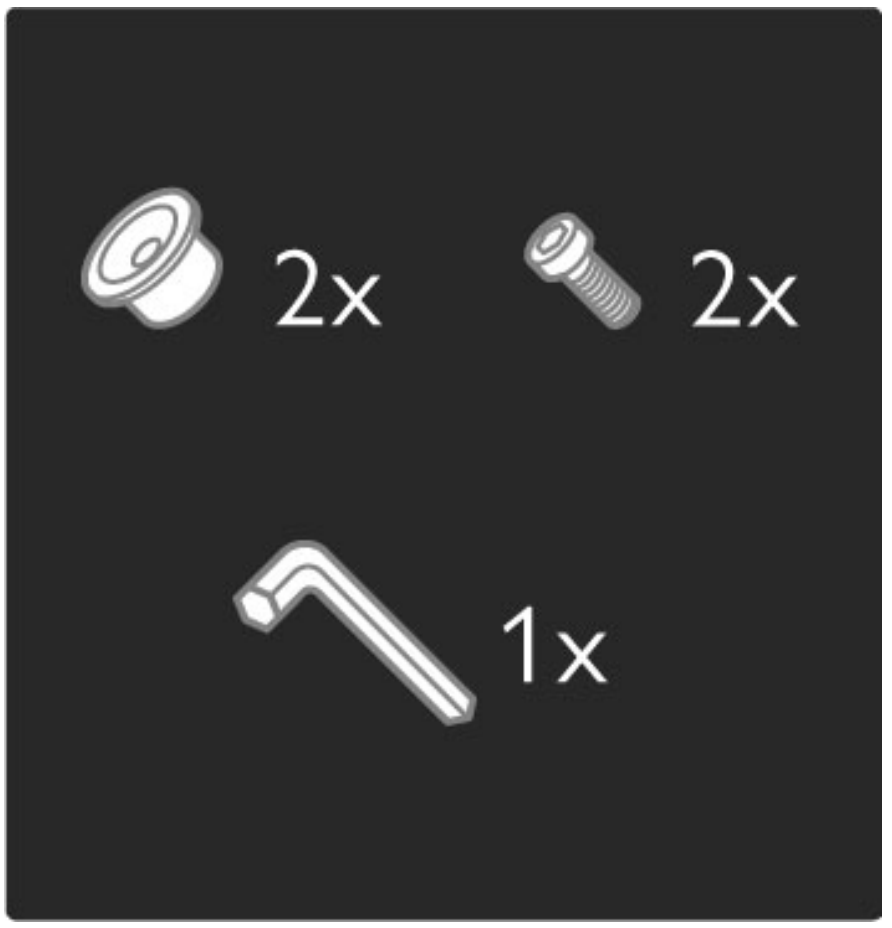

Løsn bolten i midten af bjælken med den medfølgende unbrakonøgle.

NB!
Vægmontering af TV'et kræver særlig ekspertise og bør kun udføres af kvalificerede fagfolk. Vægmonteringen til TV'et skal overholde sikkerhedskravene i forhold til TV'ets vægt. Læs også sikkerhedsforanstaltningerne, før du placerer TV'et.

Koninklijke Philips Electronics N.V. kan ikke tilskrives noget ansvar for forkert montering eller montering, der resulterer i en ulykke eller personskade.

Afmonter evt. TV'et fra stativet, hvis det er nødvendigt.

Hvis du vil vægmontere TV'et, skal du bruge de 2 skruer til at fastgøre TV'et til TV-stativet og samt de 2 monteringsskiver som vist.

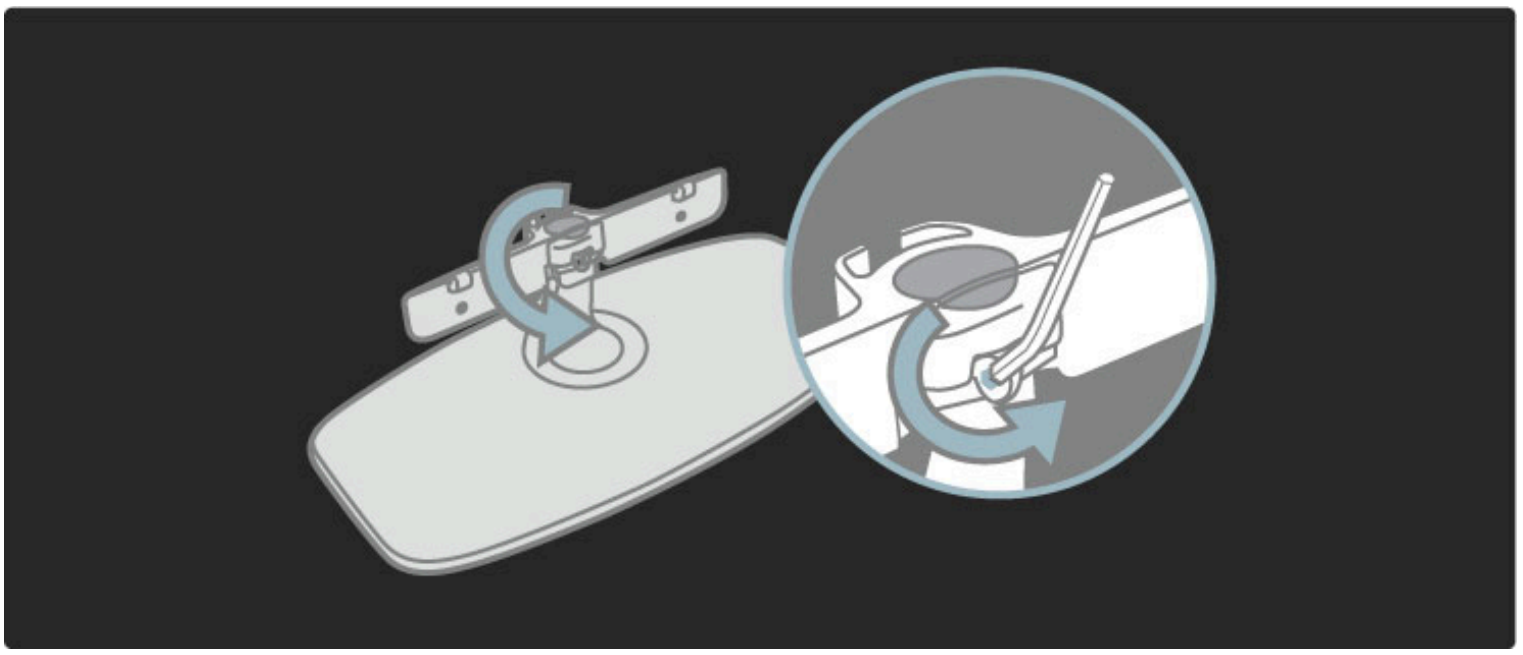

Drej bjælken som vist.

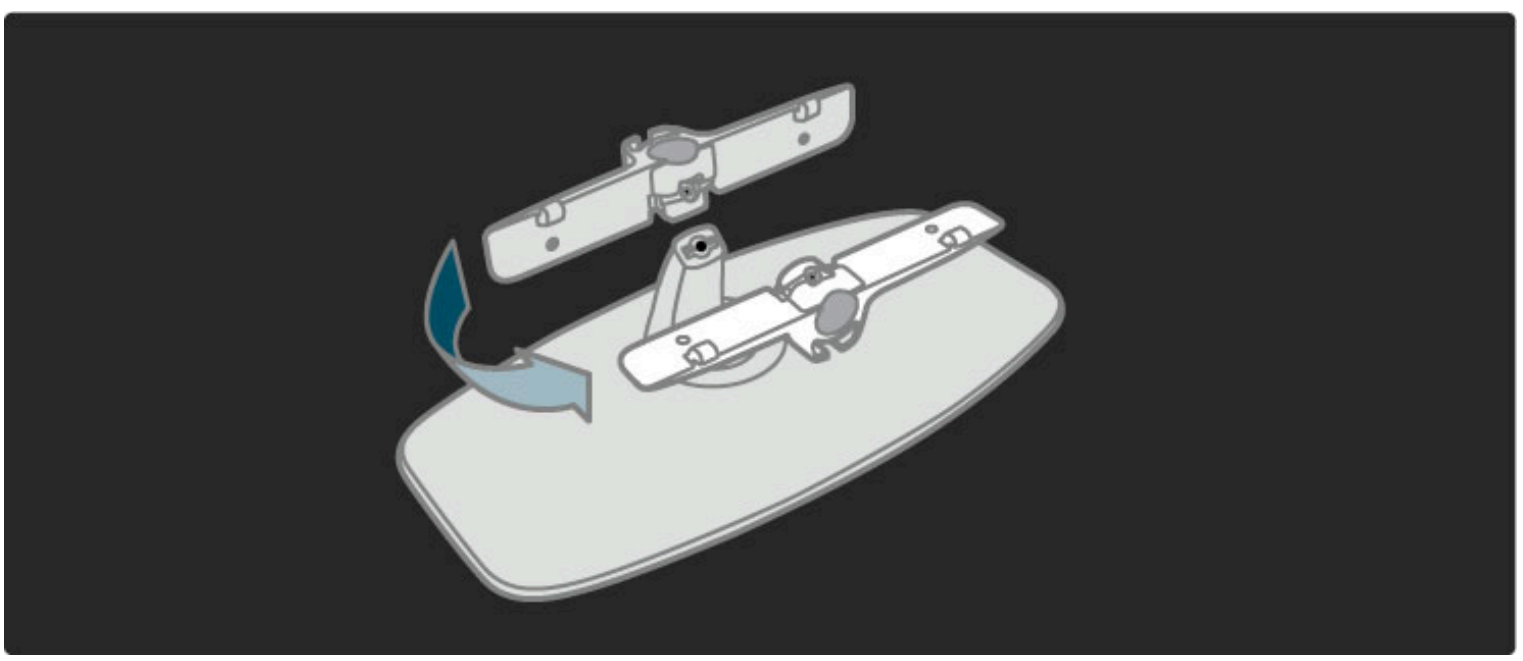

Placer bjælken på stativet, så den sidder korrekt, og fastgør den med unbrakonøglen.

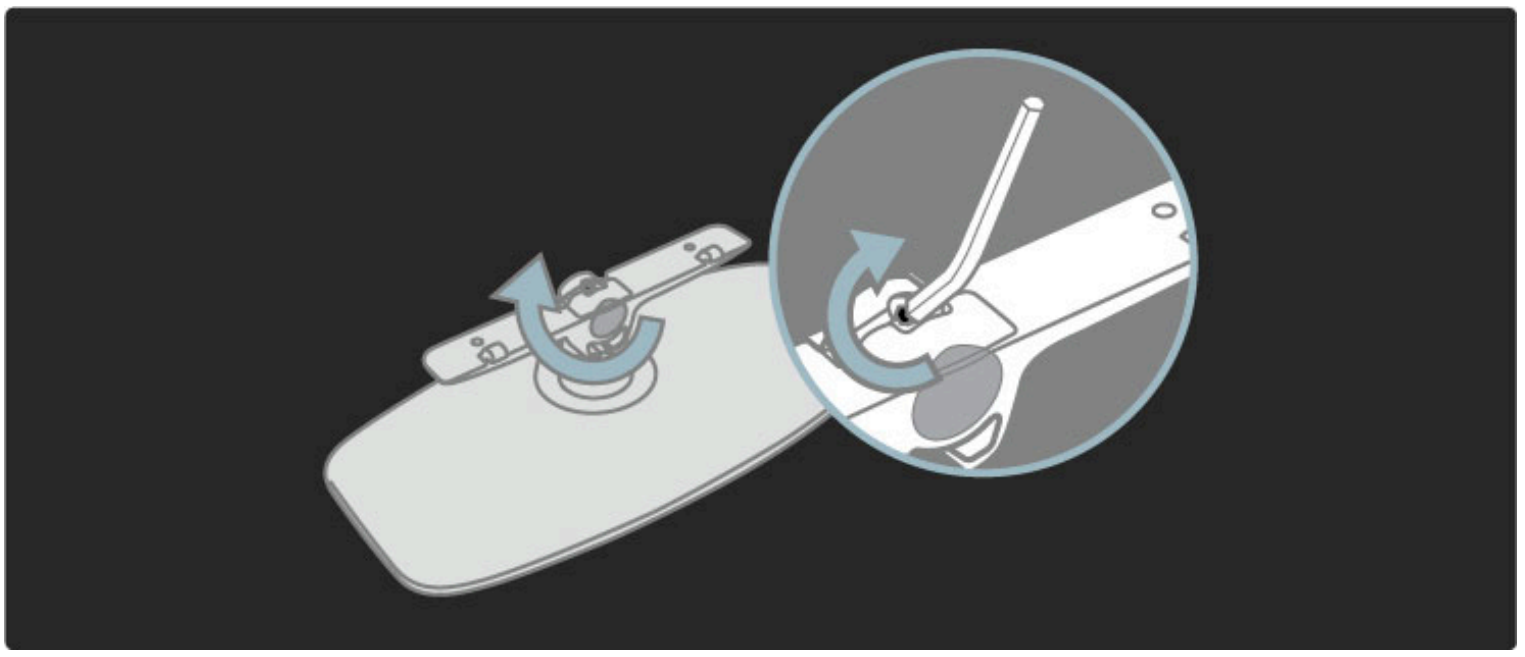

Fastgør stativet på TV'et.

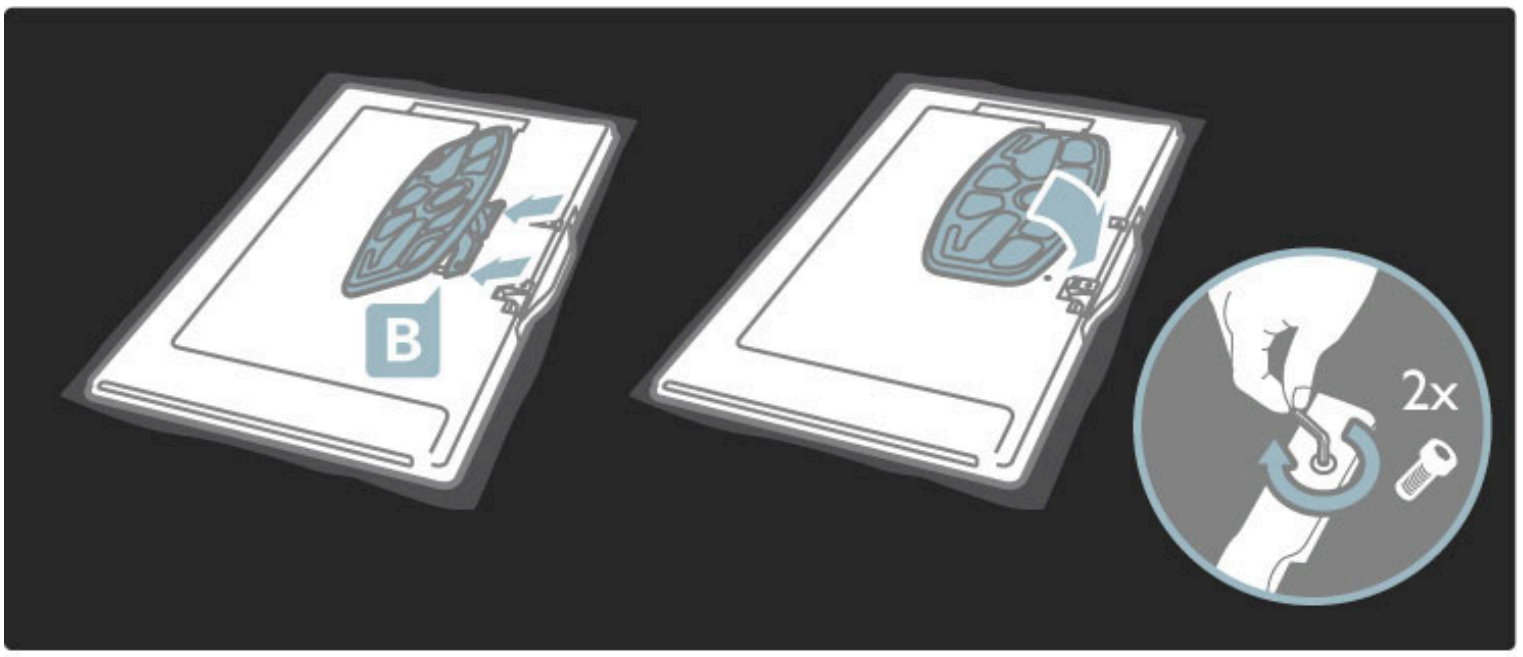

TV'et er monteret i den korrekte højde, hvis dine øjne er på niveau med midten af skærmen, når du sidder ned.

Afstand mellem de 2 fikseringspunkter . . .
- 81 cm/32" = 260 mm
- 94 cm/37" = 300 mm
- 102 cm/40" = 300 mm
- 117 cm/46" = 340 mm

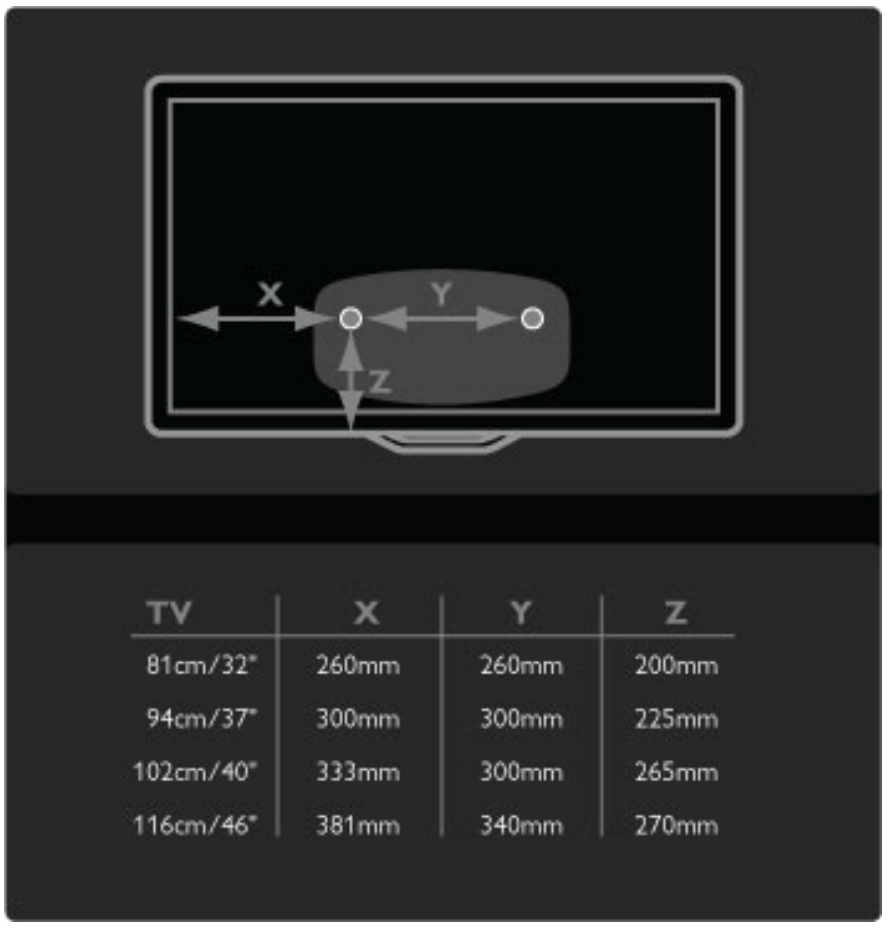

TV	X	Y	Z
81cm/32"	260mm	260mm	200mm
94cm/37"	300mm	300mm	225mm
102cm/40"	333mm	300mm	265mm
116cm/46"	381mm	340mm	270mm

Fastgør de 2 monteringsskiver. Brug skruer med en diameter på maks. 6 mm.

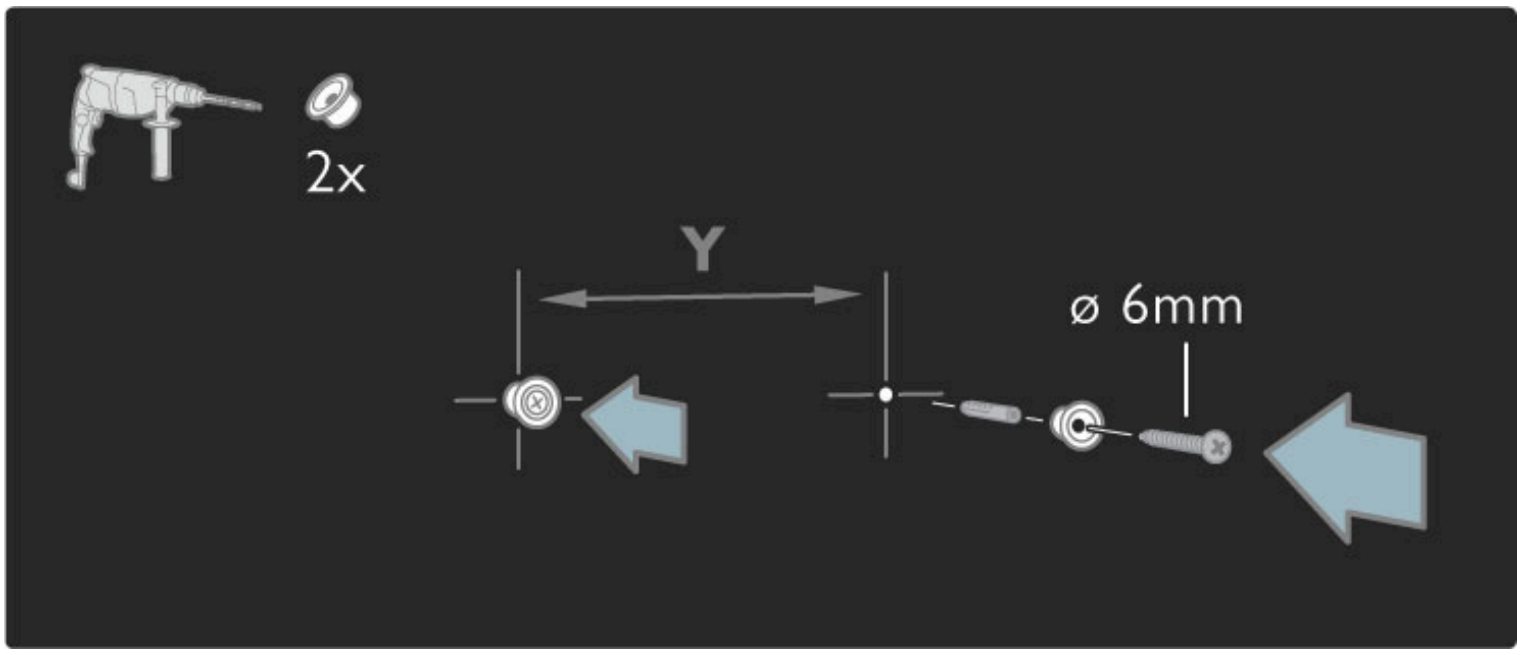

Skub stativets nederste plade fast på monteringsskiverne.

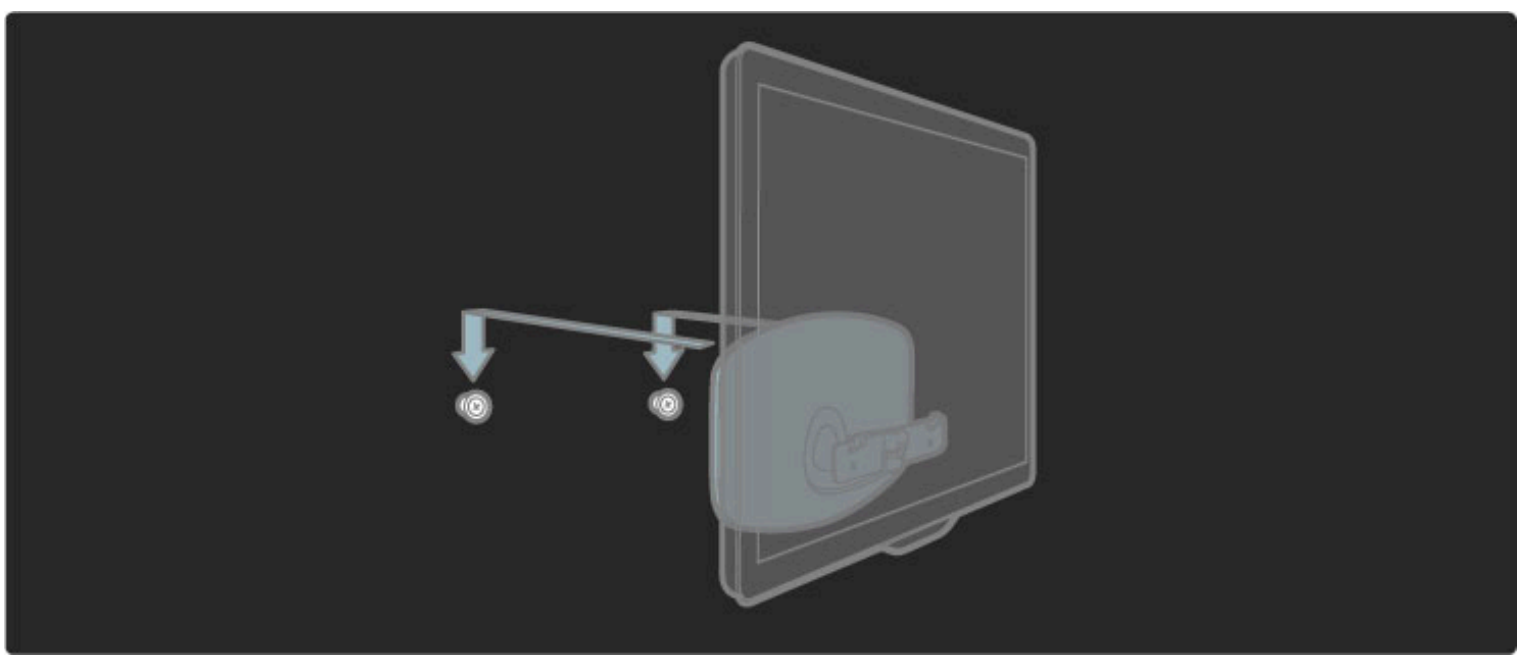

TV'et kan nivelleres ved at trække den nederste del af TV'et let i retning mod dig og lade det glide på skiverne.

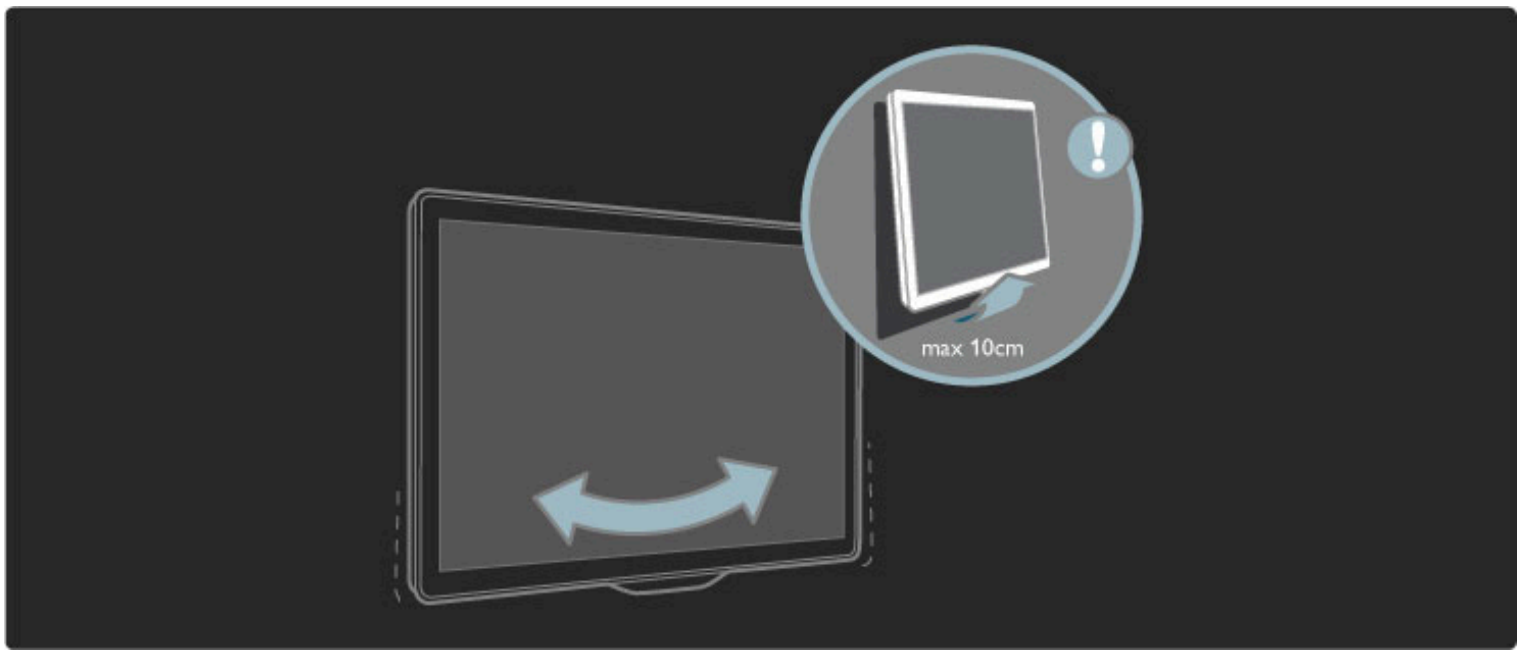

Løsn bolten, og drej bjælken hen på den viste position.

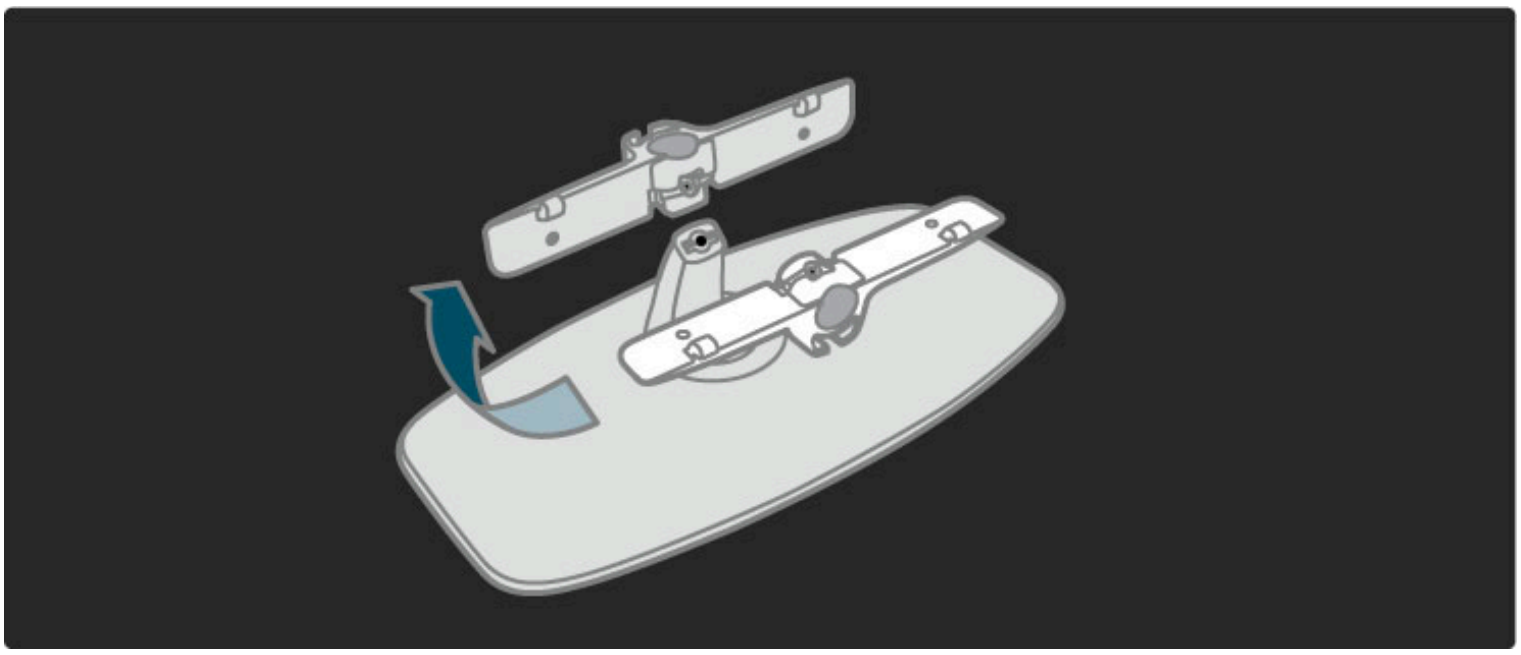

VESA-oplysninger

Dit TV er forberedt til et VESA-kompatibelt vægbeslag (medfølger ikke).
VESA-koder ved evt. køb af beslag:
- 81 cm/32" VESA MIS-F 100, 100, M6
- 94 cm/37" VESA MIS-F 200, 300, M6
- 102 cm/40" VESA MIS-F 200, 300, M6
- 46PFL8605: VESA MIS-F 200, 300, M6
- 46PFL9705: VESA MIS-F 300, 300, M6
- 132cm/52" VESA MIS-F 400, 400, M6

Brug den skruelængde, der er vist på tegningen.

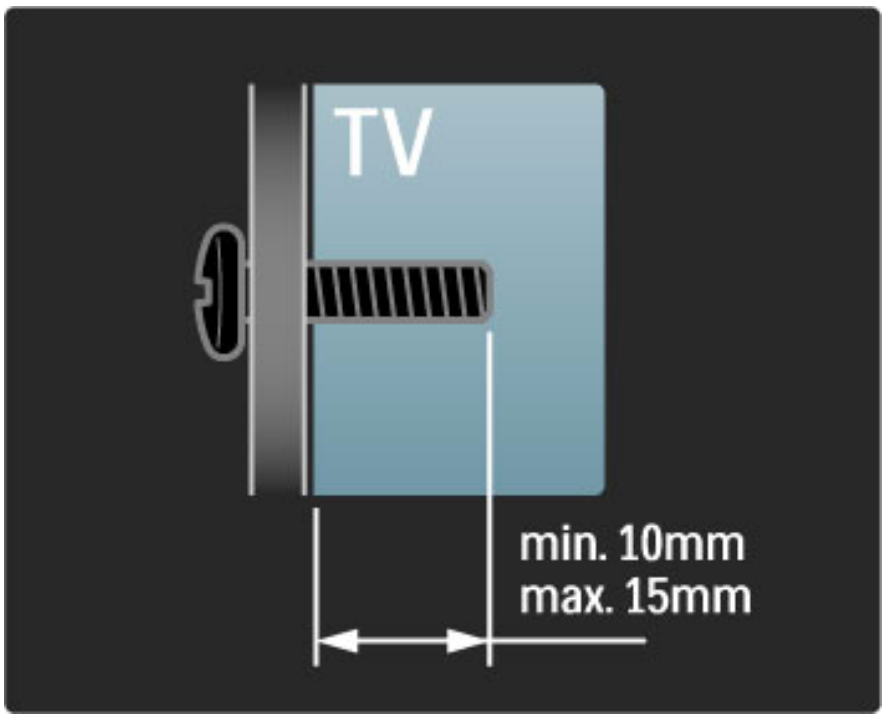

Placering af TV'et

Læs omhyggeligt sikkerhedsforanstaltningerne, før du placerer TV'et.

• Placer TV'et et sted, hvor der ikke falder lys direkte på skærmen.
• Dæmp lysforholdene i rummet for at opnå den bedste Ambilight-effekt.
• Placer TV'et højst 25 cm fra væggen for at opnå den bedste Ambilight-effekt.

Placer TV'et i den ideelle synsafstand. Få mere ud af HD TV-billederne eller øvrige billeder uden at anstrenge øjnene. Find den bedste plads lige foran TV'et, der giver den bedste TV-oplevelse og mest afslappede TV-kigning.

Den ideelle synsafstand til TV'et er tre gange skærmens diagonale længde. Når du sidder ned, bør dine øjne befinde sig ud for midten af skærmen.

Sikkerhed og pleje

Kontroller, at du har læst og forstået alle instruktioner, før du bruger dit TV. Garantien ugyldiggøres, hvis der opstår skader pga. manglende overholdelse af instruktionerne.

Risiko for elektrisk stød eller brand!
• Udsæt aldrig TV'et eller fjernbetjeningen for regn, vand eller overdreven varme.

• Placer aldrig væskebeholdere som f.eks. vaser i nærheden af TV'et. Hvis der spildes væske på eller ind i TV'et, skal ledningen øjeblikkeligt tages ud af stikkontakten. Kontakt Philips forbrugerlinje for at få kontrolleret TV'et, før du benytter det igen.

• Placer aldrig TV'et, fjernbetjening eller batterier i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
• Undgå, at levende lys eller andre flammer kommer i nærheden af produktet.
• Indfør aldrig genstande i ventilationsåbningerne eller andre åbninger i TV'et.

• Strømstik må aldrig udsættes for tunge belastninger. Løsnede stikkontakter kan forårsage gnister og udgør en risiko for brand.
• Anbring aldrig TV'et eller andre genstande på strømkablet.
• Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

Risiko for skade eller beskadigelse af tv'et!
• Der skal to personer til for at løfte et TV, som vejer over 25 kg.
• Hvis du monterer TV'et på et stativ, må du kun benytte det medfølgende stativ. Fastgør omhyggeligt TV'et til stativet. Placer TV'et på en flad, lige overflade, der er i stand til at bære TV'et.

• Hvis du vil vægmontere TV'et, skal du sikre dig, at vægmonteringen er i stand til at bære TV'et. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for ukorrekte vægmonteringer, der medfører ulykker, personskade eller tingskade.

Pas på børn i nærheden!
Følg disse forholdsregler for at undgå, at TV'et vælter og forårsager skade på børn:
• Anbring aldrig TV'et på en overflade, der er dækket af stof eller andet materiale, der kan hives væk.
• Undgå, at dele af TV'et hænger ud over monteringsfladens kant.
• Anbring aldrig TV'et højt oppe på møbler (f.eks. en reol) uden at fastgøre både møblet og TV'et til væggen eller et passende støttepunkt.
• Fortæl børnene, at de ikke må klatre op på møbler for at nå TV'et.

Fare for overophedning!
Sørg for, at der altid er mindst 10 cm omkring TV'et til ventilation. Gardiner eller andre emner må aldrig tildække TV'ets ventilationsåbninger.

Tordenvejr
Afbryd strømmen til TV'et og antennen før tordenvejr. Under tordenvejr må du aldrig berøre nogen del af TV'et, ledningen eller antennekablet.

Risiko for høreskade!
Undgå at bruge øretelefoner eller hovedtelefoner ved høj lydstyrke eller i længere perioder.

Lave temperaturer
Hvis TV'et er blevet transporteret ved temperaturer under 5 °C, skal du pakke TV'et ud og vente med at sætte strøm til, indtil TV'et har opnået stuetemperatur.

• Fare for beskadigelse af TV-skærmen! Tryk, skub, gnid eller slå aldrig på skærmen med nogen genstand.
• Tag stikket ud af tv'et, før du rengør skærmen.
• Rengør TV'et og rammen med en blød, fugtig klud. Brug aldrig stoffer som sprit, kemikalier eller husholdningsprodukter på TV'et.
• For at undgå deformationer og falmede farver skal du tørre vanddråber af så hurtigt som muligt.

• Undgå så vidt muligt statiske billeder. Statiske billeder er billeder, der vises på skærmen i lang tid ad gangen. Statiske billeder omfatter skærmmenuer, sorte bjælker, tidsvisninger m.v. Hvis du er nødt til at benytte statiske billeder, kan du reducere skærmens kontrast og lysstyrke mhp. at forebygge skader på skærmen.

1.3 Knapper på TV'et

Tænd/sluk-knap

Tænd eller sluk for TV'et med tænd/sluk-knappen nederst på TV'et. Når TV'et er slukket, bruger det ikke energi.

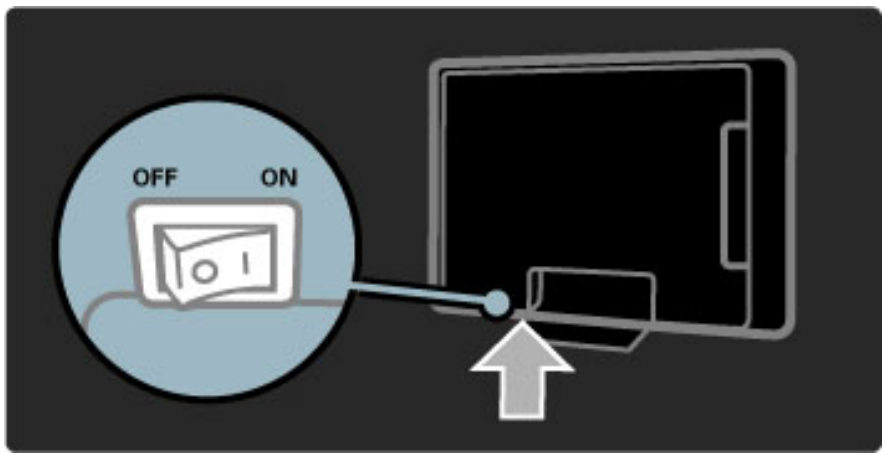

Hvis den røde lysindikator er slukket, skal TV'et tændes på tænd/sluk-knappen.

Hvis den røde indikator er tændt (standby-indikation), skal du trykke på ⏻ på fjernbetjeningen for at tænde for TV'et. Alternativt kan du tænde for TV'et fra standby med en hvilken som helst knap på TV'et. Det tager nogle sekunder, før TV'et starter op.

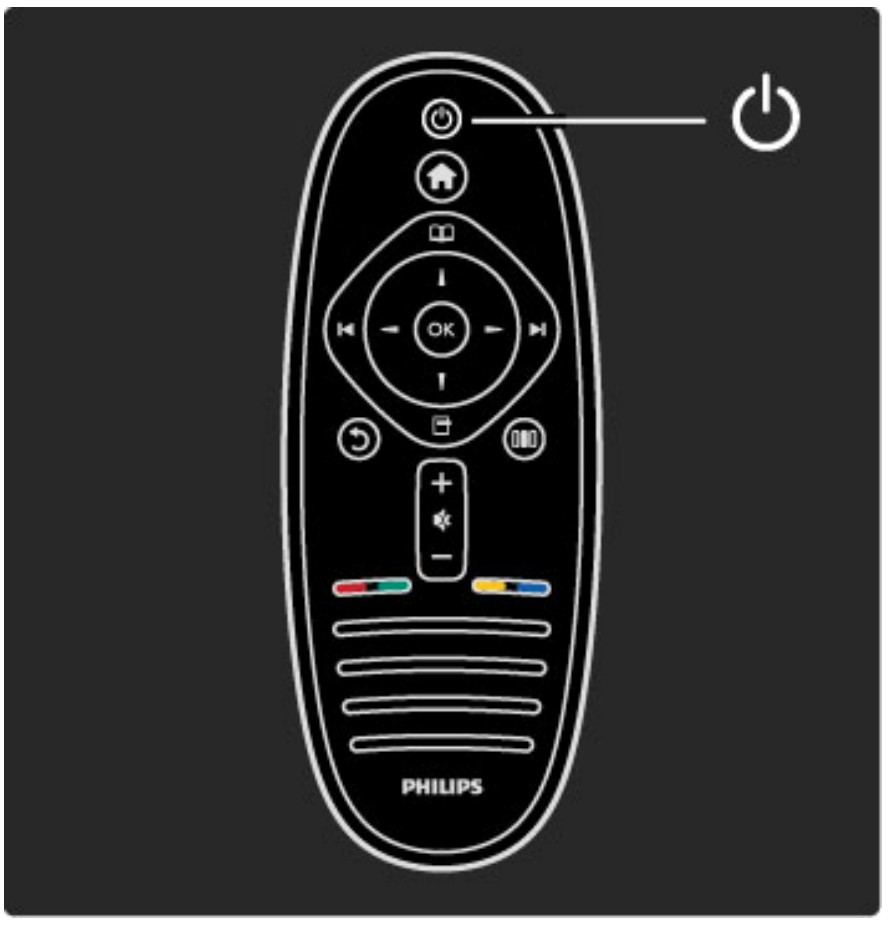

Lydstyrke

Tryk på (Lydstyrke) **-** eller **+** for at justere lydstyrken. Du kan også bruge tasterne **+** eller **-** på fjernbetjeningen.

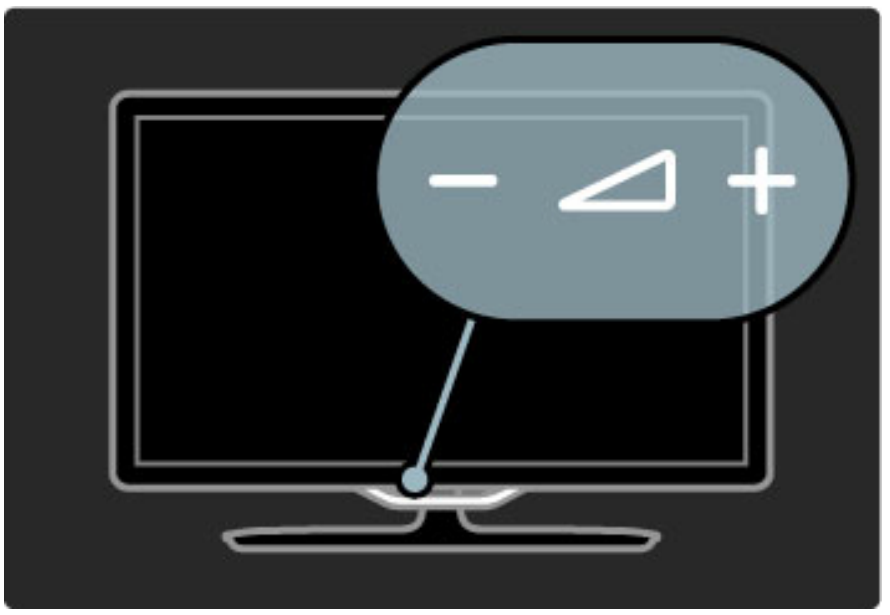

Ambilight

Tryk på (Ambilight) for at tænde eller slukke for Ambilight.

Når TV'et er i standby, kan du tænde for Ambilight og skabe en Ambilight LoungeLight-effekt i lokalet. Læs mere om LoungeLight i **Hjælp** > **Brug dit TV** > **Brug Ambilight** > **LoungeLight**

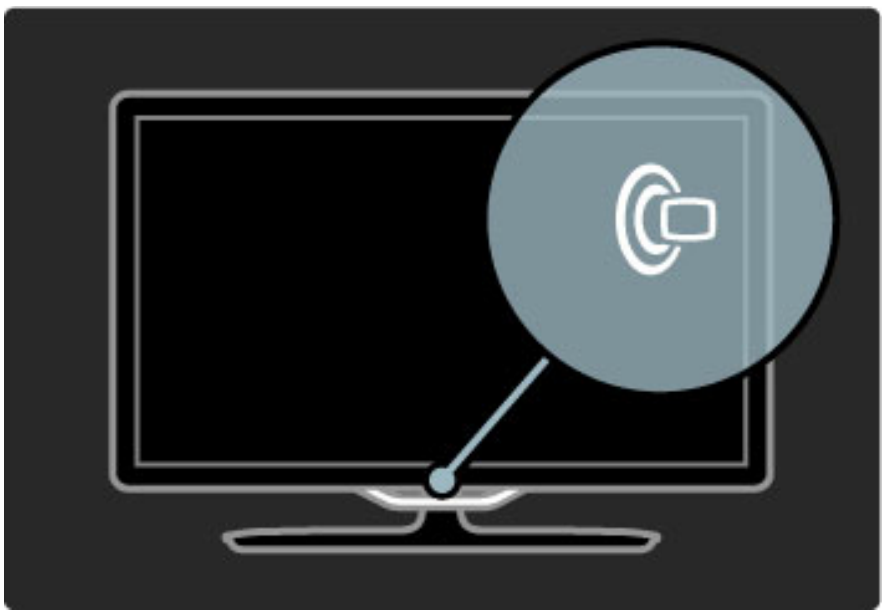

Hjem

Tryk på (Hjem) for at åbne startmenuen på skærmen. Du kan navigere i startmenuen med lydstyrketasterne **-** eller **+** (venstre eller højre) samt kanaltasterne **-** eller **+** (op eller ned) på TV'et. Bekræft valget ved at trykke på igen.

Læs mere om Hjem i **Hjælp** > **Brug dit TV** > **Menuer** > **Hjem**

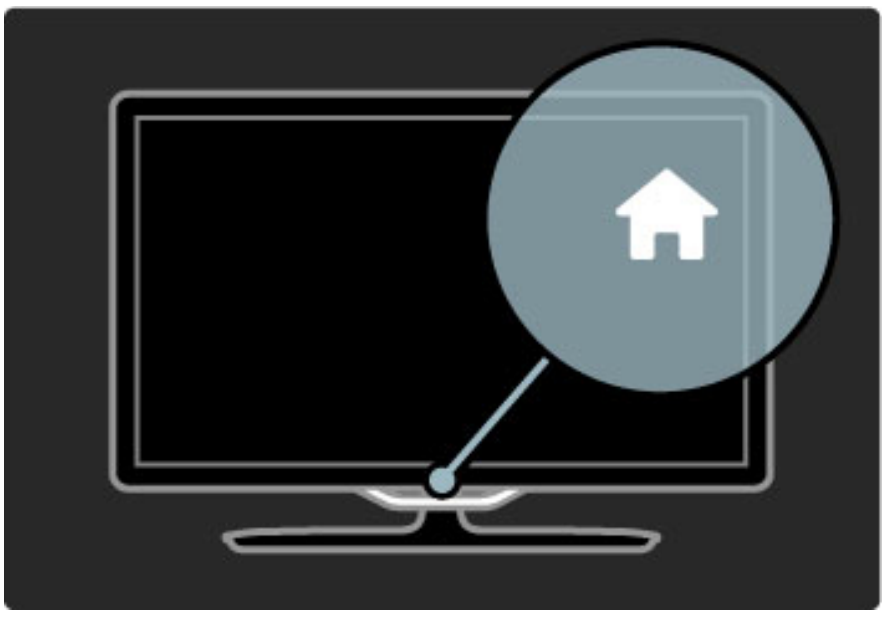

CH Kanal

Tryk på **CH** (kanal) **-** eller **+** for at skifte kanal. Du kan også bruge tasterne ▶I eller I◀ på fjernbetjeningen.

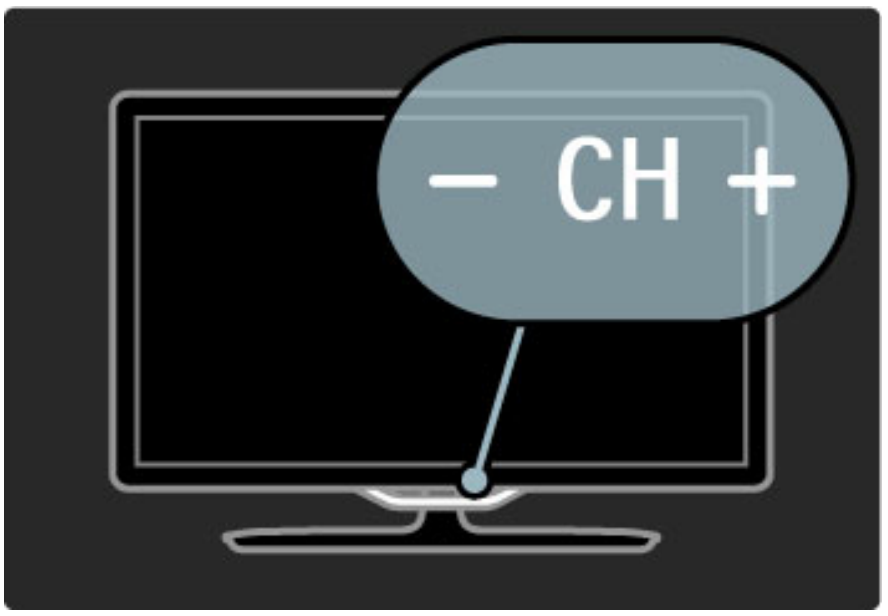

1.4 Tilmeld dit TV

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips.

Tilmeld dit TV, og få glæden af flere fordele, herunder fuld support (herunder downloads), adgang til særlige oplysninger om nye produkter, særtilbud og -rabatter, mulighed for at vinde præmier og deltage i særlige undersøgelser om nye udgaver.

Gå til **www.philips.com/welcome**

1.5 Hjælp og support

Brug af Hjælp og Søg

Hjælp

Du kan åbne Hjælp fra startmenuen. I de fleste tilfælde kan du også trykke på den **gule** tast på fjernbetjeningen for at åbne eller lukke Hjælp direkte. For visse aktiviteter som f.eks. tekst-TV kan farvetasterne have bestemte funktioner og ikke bruges til at åbne Hjælp.

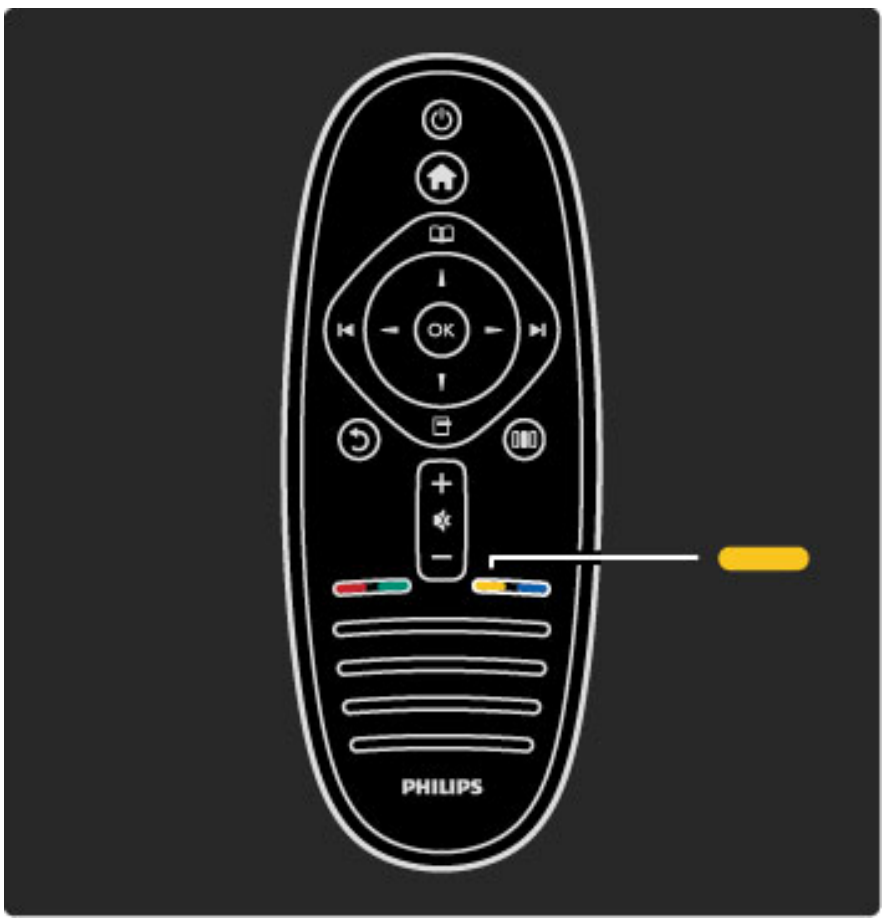

Før du følger instruktionerne i Hjælp, skal du lukke Hjælp. Tryk på den **gule** tast, eller tryk på ⌂ for at lukke Hjælp. Når du trykker på den **gule** tast igen, åbnes Hjælp på den side, hvor du lukkede den.

Søge

I Hjælp skal du bruge **Søg** til at finde det ønskede emne. Vælg et emne på listen med navigationstasterne, og tryk på **OK**. Det emne, du leder efter, vises muligvis ikke på den første side men nogle få sider længere fremme. Tryk på ▶ for at gå til den næste side.

Online-support

Du kan finde løsninger på problemer, der vedrører dit TV fra Philips, ved at åbne vores online-support. Du kan vælge sprog og indtaste produktets modelnummer.

Gå til **www.philips.com/support**

På vores supportwebsted kan du finde dit lands kontakttelefonnummer samt svar på ofte stillede spørgsmål.
Du kan downloade ny TV-software eller manualen, så du kan læse den på din PC. Du kan sende et specifikt spørgsmål via e-mail eller i visse lande chatte online med en af vores medarbejdere.

Kontakt Philips

Du kan få support ved at ringe til Philips' forbrugerlinje i dit land. Find telefonnummeret i den trykte dokumentation, der fulgte med TV'et.
Du kan også finde oplysninger på vores websted
www.philips.com/support

TV'ets modelnummer og serienummer

Du bliver muligvis bedt om at oplyse TV'ets modelnummer og serienummer. Find disse numre på pakkesedlen eller på typeetiketten på bagsiden eller i bunden af TV'et.

2 Brug dit TV

2.1 Fjernbetjening

Oversigt

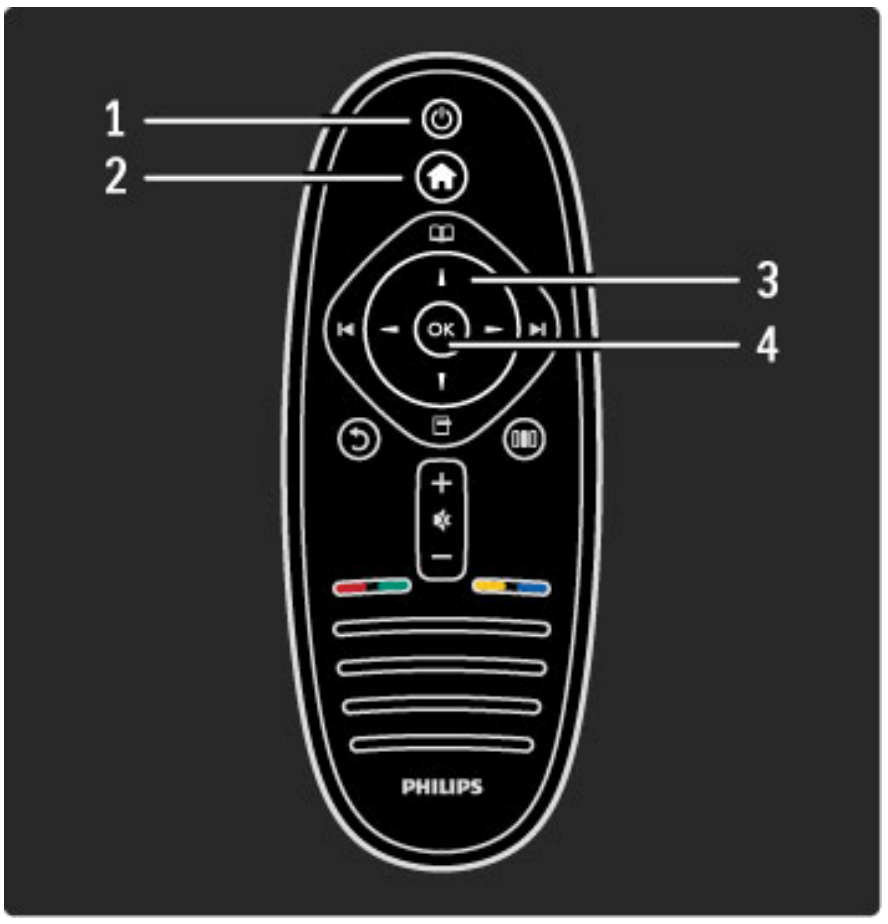

1 Standby ⏻
Tænder TV'et, eller sætter det på standby.
2 Start
Åbner eller lukker startmenuen.
3 Navigationstast
Navigerer op, ned, mod højre eller venstre.
4 Tasten OK
Aktiverer et valg

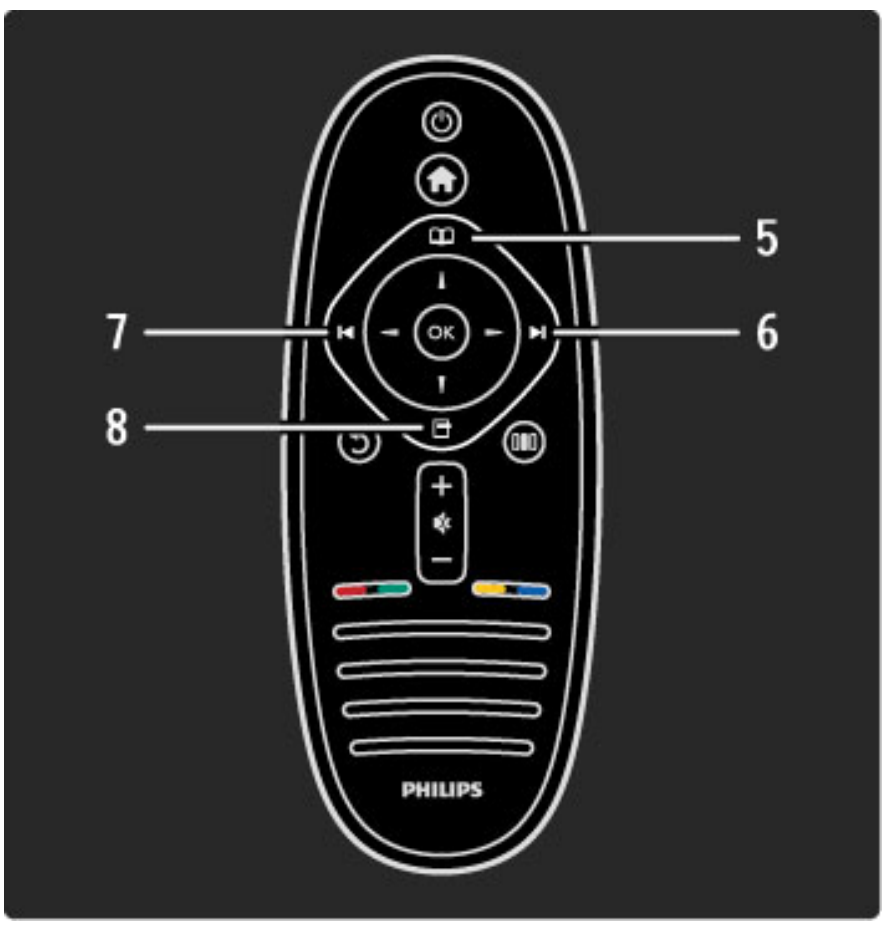

5 Gennemse
Åbn eller luk menuen Gennemse.
6 Næste
Gå til næste kanal, side eller kapitel.
7 Forrige
Gå til forrige kanal, side eller kapitel.
8 Indstillinger
Åbn eller luk menuen Indstillinger.

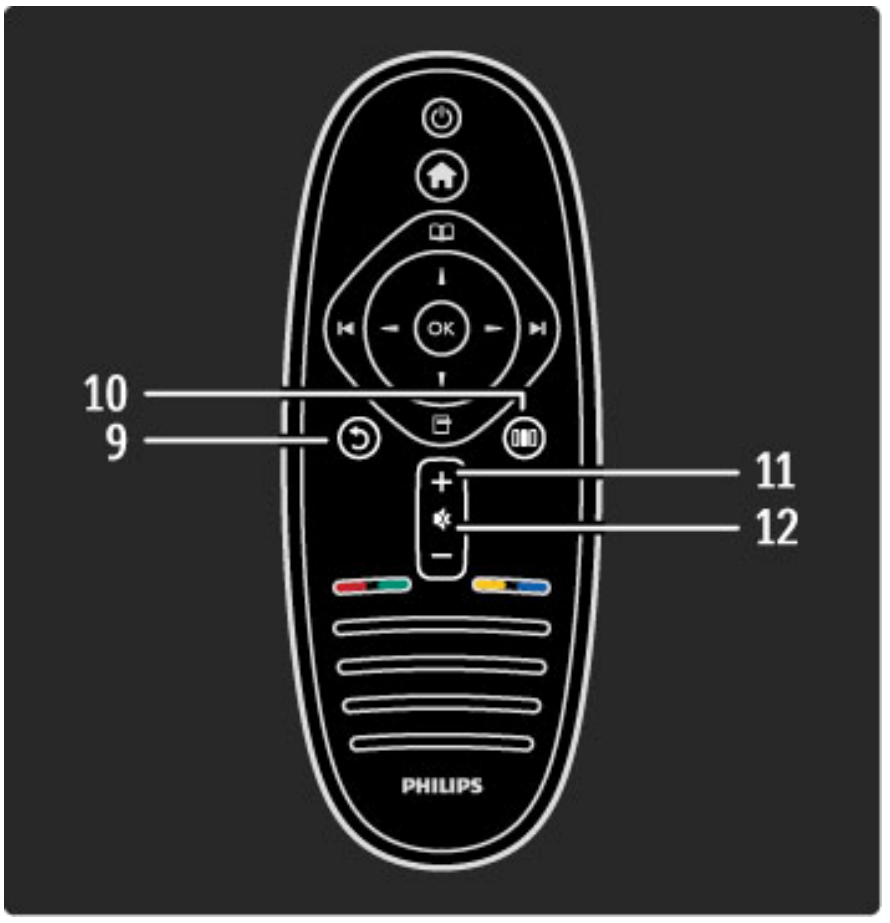

9 Tilbage
Gå tilbage til den forrige kanal. Forlad en menu uden at ændre en indstilling. Gå tilbage til den forrige tekst-TV- eller Net TV-side.
10 Juster
Åbn eller luk de hyppigst benyttede indstillinger, f.eks. billede, lyd eller Ambilight.
11 Lydstyrke
Reguler lydstyrken.
12 Lydløs
Slå lyden til eller fra.

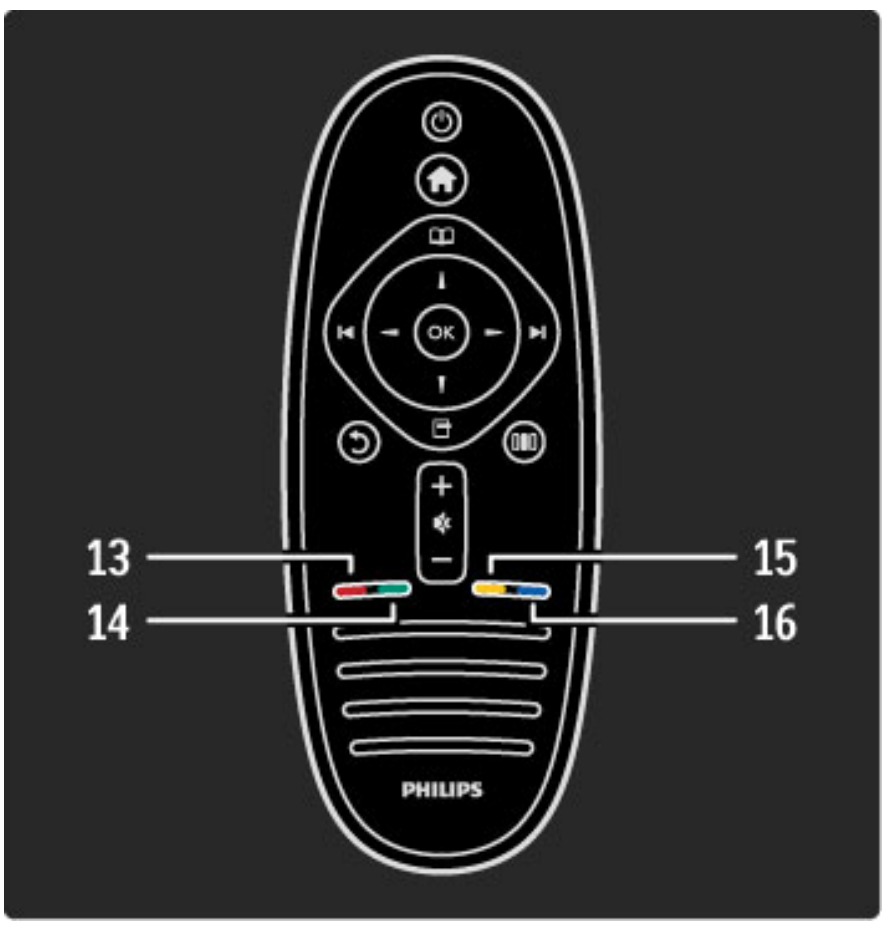

13 Rød tast
Åbn interaktivt TV, eller vælg en tekst-TV-side.
14 Grøn tast
Åbn Eco-indstillinger, eller vælg en tekst-TV-side.
15 Gul tast
Åbn eller luk Hjælp, eller vælg en tekst-TV-side.
16 Blå tast
Vælg en tekst-TV-side.

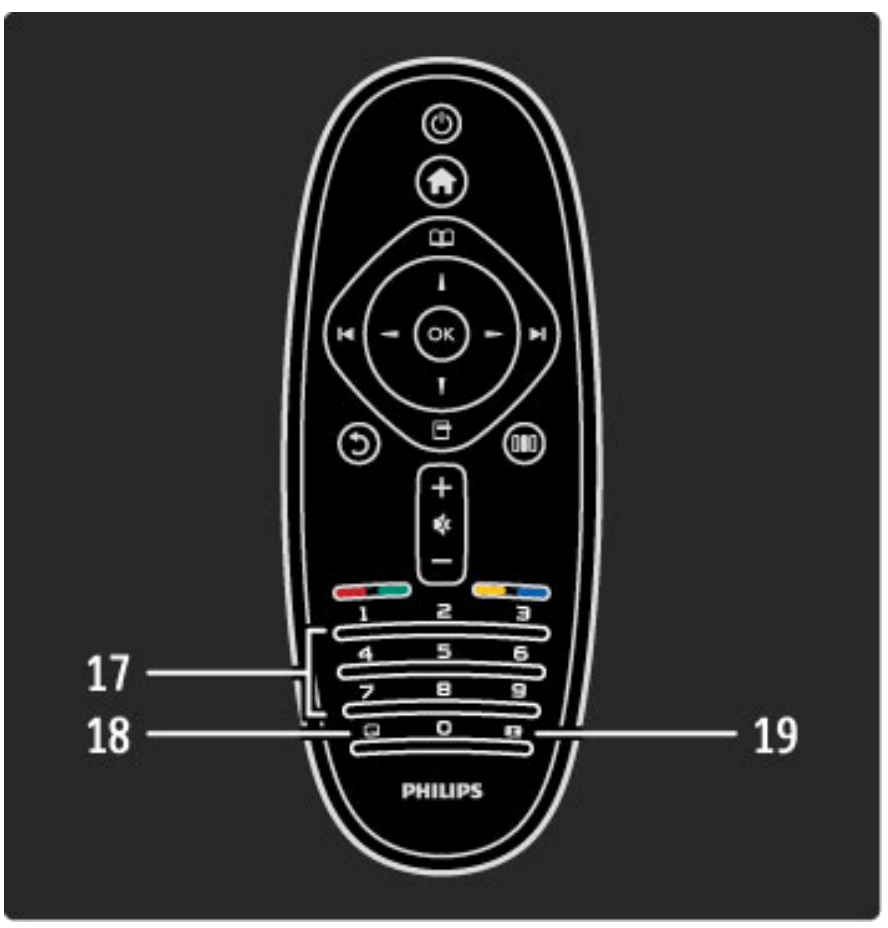

17 Taltaster og teksttastatur
Vælg en TV-kanal direkte, eller indtast tekst.
18 Undertekster
Slå undertekster til eller fra.
19 Billedformat
Skift billedformat.

Du kan lære at bruge fjernbetjeningen ved at læse **Hjælp** > **Kom godt i gang** > **TV-rundvisning** > **Fjernbetjening**.

EasyLink-fjernbetjening

TV'ets fjernbetjening kan også bruges til at betjene en tilsluttet enhed. Enheden skal have EasyLink (HDMI-CEC), som er aktiveret. Enheden skal også være tilsluttet via et HDMI-kabel.

Betjening af en EasyLink-enhed
Du kan betjene en sådan enhed med fjernbetjeningen til TV'et ved at vælge enheden - eller dens aktivitet - i startmenuen og trykke på **OK**. Alle tasters kommandoer undtagen tasten fungerer nu til enheden.

Hvis den tast, du skal bruge, ikke findes på TV'ets fjernbetjening, kan du få vist ekstra taster på skærmen med Vis fjernbetjening.

Vis fjernbetjeningens taster
Du kan få vist enhedens taster på skærmen ved at trykke på (Indstillinger) og vælge **Vis fjernbetjening**. Vælg den ønskede tast, og tryk på **OK**.

Du kan skjule fjernbetjeningens taster ved at trykke på (tilbage).

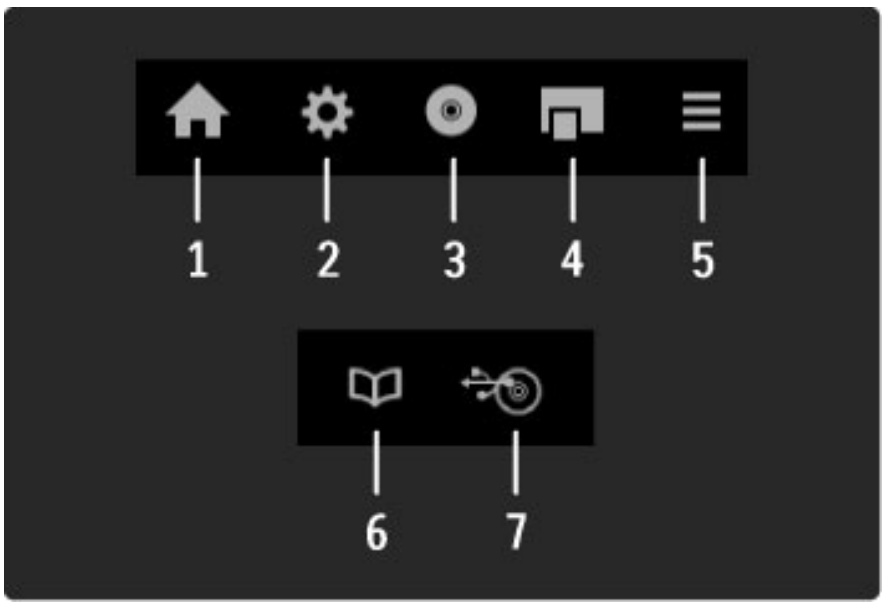

Generelt åbner disse taster følgende enhedsmenuer:
1 Startmenu
2 Menuen Opsætning
3 Diskmenu (diskindhold)
4 Pop up-menu
5 Menuen Indstillinger
6 Programvejledning
7 Medievalg

Læs mere om EasyLink i **Hjælp** > **Opsætning** > **Enheder** > **EasyLink HDMI-CEC**.

IR-sensor

Sørg altid for at pege fjernbetjeningen mod den infrarøde sensor på forsiden af TV'et.

Batterier

Fjernbetjeningens batterier udskiftes ved at åbne det lille kammer i bunden af fjernbetjeningen. Brug 2 knapcellebatterier (type CR2032 – 3V). Kontroller, at batteriernes +-side (den øverste side) peger opad. Det lille kammer har to +-indikatorer.

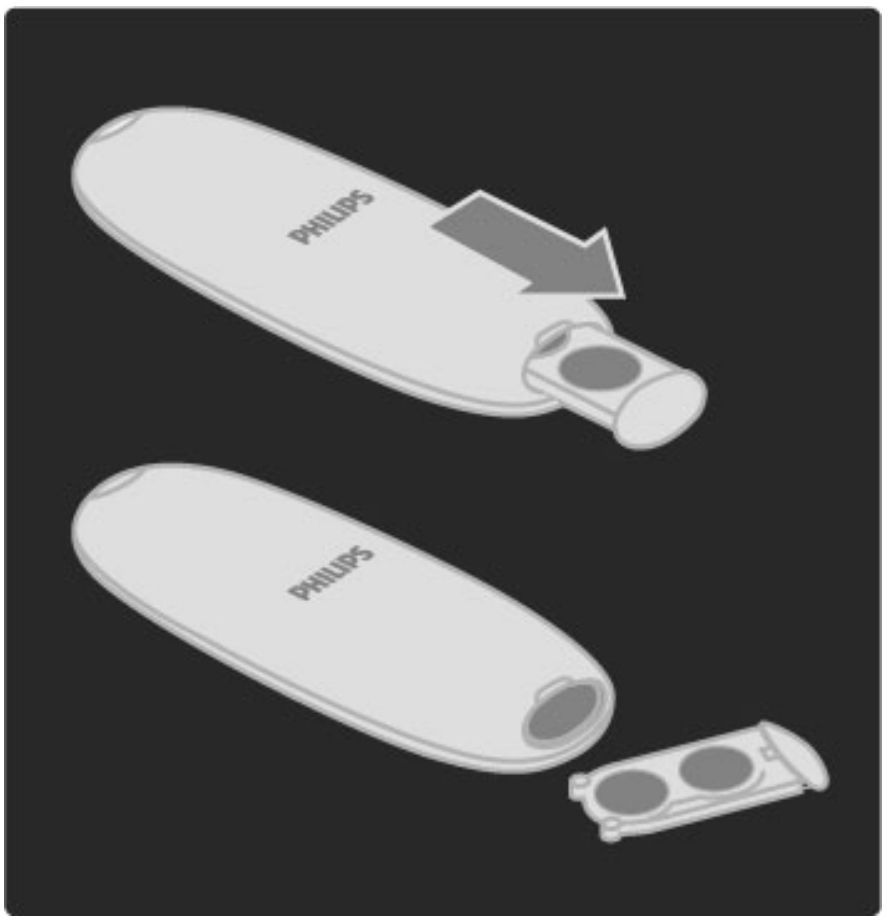

Fjern batterierne, hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid. Kasser batterierne i overensstemmelse med bortskaffelsesinstruktionerne. Læs **Hjælp** > **Kom godt i gang** > **Opsætning** > **Bortskaffelse**.

Rengøring

Din fjernbetjening er behandlet med en belægning, der kan modstå ridser.

Rengør fjernbetjeningen med en blød, fugtig klud. Brug aldrig stoffer som sprit, kemikalier eller husholdningsprodukter på TV'et eller fjernbetjeningen.

2.2 Menuer

Hjem

Med startmenuen kan du komme i gang med at se TV eller en filmdisk. Du kan også starte en anden aktivitet og tilføje en aktivitet, når du slutter en enhed til TV'et.
Tryk på for at åbne startmenuen.
Hvis du vil starte en aktivitet, skal du vælge den med navigationstasterne og trykke på **OK**.
Tryk på igen for at afslutte startmenuen.

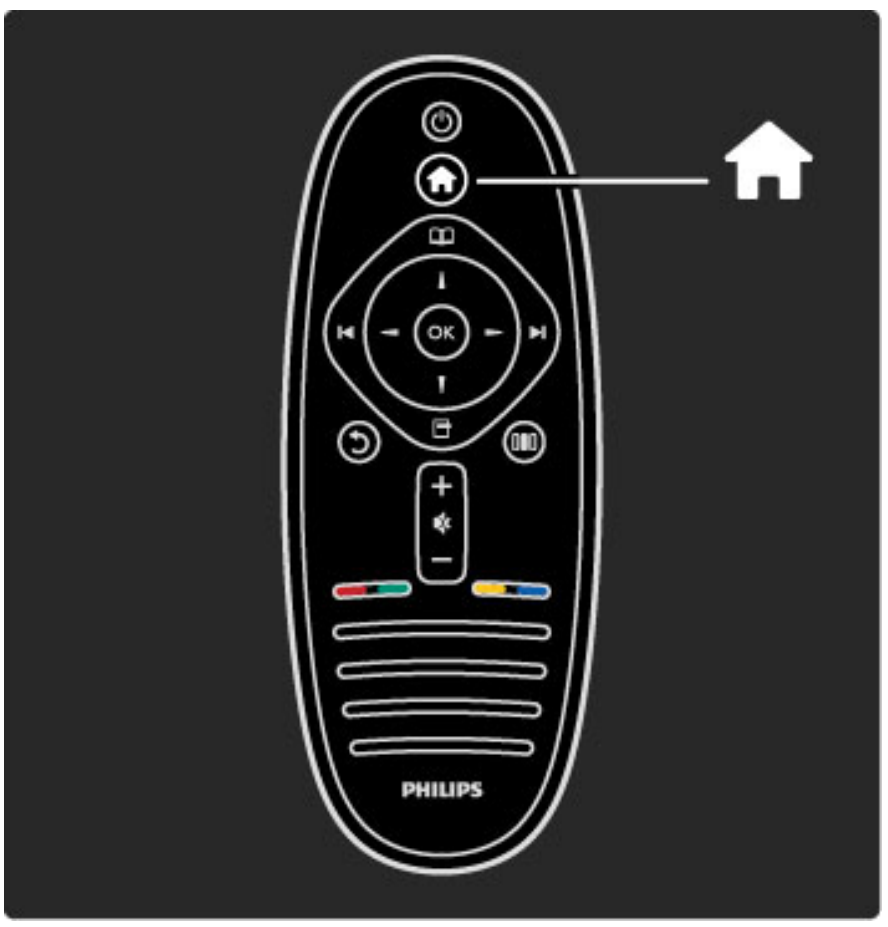

Betjen en valgt enhed
TV'ets fjernbetjening kan betjene en enhed, hvis enheden er tilsluttet via HDMI og har EasyLink (HDMI-CEC).

Læs mere om EasyLink-fjernbetjening i **Hjælp** > **Brug dit TV** > **Fjernbetjening** > **EasyLink-fjernbetjening**.

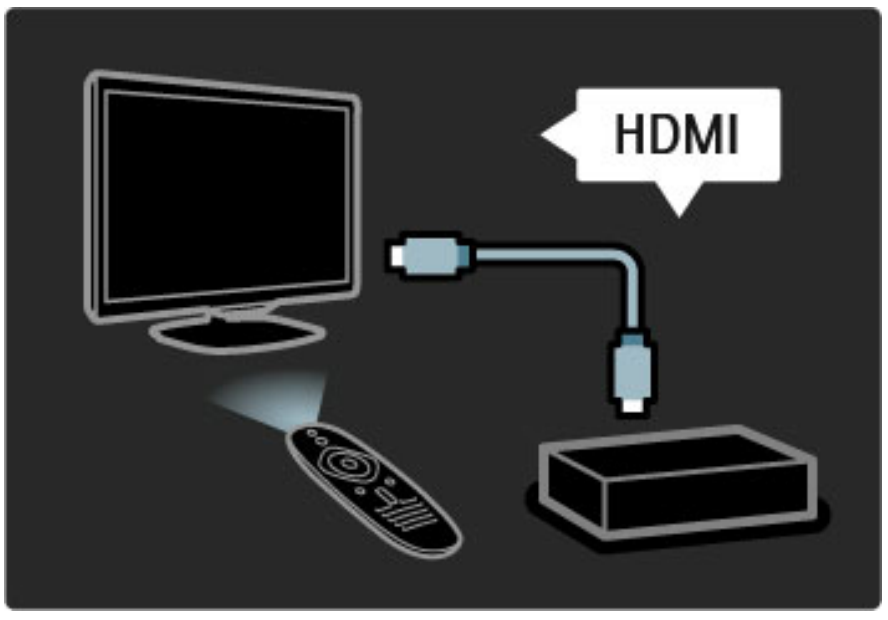

Tilføj en enhed
Enheder, der er tilsluttet med EasyLink (HDMI-CEC), viser automatisk deres aktivitet i startmenuen. En enkelt enhed kan tilføje adskillige aktiviteter. Enheden skal være tilsluttet med et HDMI-kabel. Hvis din tilsluttede enhed ikke vises i startmenuen, er EasyLink muligvis deaktiveret på enheden.

Hvis din tilsluttede enhed ikke har EasyLink (HDMI-CEC) eller ikke er tilsluttet med et HDMI-kabel, skal du tilføje din enhed manuelt ved brug af **Tilføj dine enheder** i startmenuen.

Tilføj dine enheder
Vælg **Tilføj dine enheder** i startmenuen, og tryk på **OK**. Følg instruktionerne på skærmen.
TV'et beder dig om at vælge enheden og det stik, som enheden er tilsluttet.
Enheden eller dens aktiviteter føjes nu til startmenuen.

Omdøb en enhed
Hvis du vil omdøbe en aktivitet, der er tilføjet, skal du trykke på (Indstillinger) og vælge **Omdøb**. Brug knapperne på fjernbetjeningen som til indtastning af en SMS-besked for at indtaste det nye navn.

Slet en enhed
Hvis du vil slette en enhed eller aktivitet fra startmenuen, skal du vælge den og trykke på (Indstillinger) og derefter vælge **Fjern denne enhed**. Hvis en enhed eller aktivitet stadig vises i startmenuen, efter du har slettet den, skal du deaktivere indstillingen EasyLink på enheden, således at denne automatiske pop up-meddelelse ikke vises igen.

Læs mere om EasyLink i **Hjælp** > **Opsætning** > **EasyLink HDMI-CEC**.

Indstillinger for en enhed
Du kan få vist de tilgængelige indstillinger for en enhed eller aktivitet i startmenuen ved at vælge den og trykke på (Indstillinger). Du kan omdøbe eller fjerne enheder og aktiviteter, omarrangere rækkefølgen på dem eller gendanne aktiviteter, hvis du har slettet én eller flere aktiviteter for en enhed.

Ordn igen
Hvis du vil omarrangere en enhed eller en aktivitet i startmenuen, skal du vælge den og trykke på (Indstillinger).
1 Vælg **Ordn igen**.
2 Med navigationstasterne kan du ændre enhedens eller aktivitetens plads i rækkefølgen til det ønskede sted. Du kan kun omarrangere rækkefølgen for tilføjede enheder og aktiviteter.

3 Tryk på **OK** for at bekræfte placeringen. Alle enheder og aktiviteter rykkes mod højre.
Du kan markere en anden enhed eller aktivitet og flytte rundt på den.

Tryk på (Indstillinger), og vælg **Afslut omarrangering** for at afslutte.

Gendan aktiviteter
Du kan gendanne en slettet aktivitet fra en enhed med flere forskellige aktiviteter ved at vælge enheden eller en af dens aktiviteter og trykke på (Indstillinger). Vælg **Gendan aktiviteter**, og tryk på **OK**. Alle slettede aktiviteter for denne enhed vises igen.

Gennemse

Med menuen Gennemse kan du finde den kanal, du vil se, i kanaloversigten, et fremtidigt program i programvejledningen på skærmen eller en tekst-TV-side.

Tryk på for at åbne menuen Gennemse.
Vælg med navigationstasterne, og tryk på **OK**.
Tryk på igen for at afslutte menuen Gennemse.

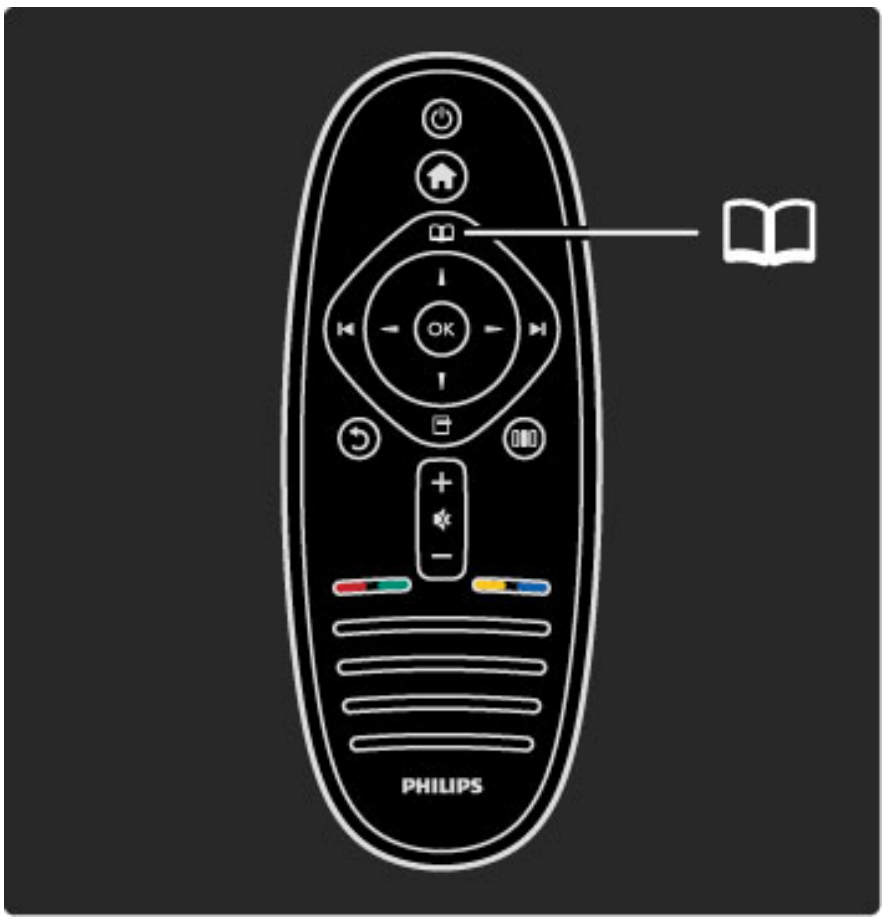

Find dit indhold

Mens du ser TV, kan du åbne menuen Gennemse for at få adgang til kanaloversigten, programvejledningen eller tekst-TV.
Når der vælges andre aktiviteter i startmenuen som f.eks. Gennemse PC eller Gennemse USB, kan du bruge menuen Gennemse til at finde billeder, musik eller videoer, som er lagret på din computer eller USB.

Kanaloversigt

Kanaloversigten viser de TV-kanaler og radiostationer, der er installeret på dit TV.
Mens du ser TV, skal du trykke på 🕮 for at åbne menuen Gennemse og vælge **Kanaloversigt**. Gå til en kanal eller en station, og tryk på **OK** for at se eller lytte til den valgte kanal eller station.
Tryk på ↩ (tilbage) for at lukke kanaloversigten uden at skifte kanal.

Indstillinger for kanaloversigt

Når kanaloversigten vises på skærmen, kan du trykke på ⊟ (Indstillinger) for at vælge følgende indstillinger:
- Vælg liste
- Føj til foretrukne
- Ordn igen
- Omdøb
- Skjul kanal
- Vis skjulte kanaler

Vælg liste

Brug denne valgmulighed til at vælge, hvilke kanaler der skal vises i kanaloversigten. Den liste, du vælger her, bestemmer hvilke kanaler du gennemser med ⏭ og ⏮, mens du ser TV.

Føj til foretrukne

Når en kanal er markeret i kanaloversigten, kan du indstille den som en foretrukken kanal.
Læs **Brug dit TV** > **Se TV** > **Foretrukne kanaler**.

Ordn igen

Du kan ændre rækkefølgen af kanaler i oversigten.
1 Tryk på ⊟ (Indstillinger), og vælg **Ordn igen** for at gå i gang med at omarrangere kanalerne.
2 Marker en kanal, og tryk på **OK**.
3 Placer kanalen det ønskede sted vha. navigationsknapperne, eller indtast den nye position direkte med taltasterne.

4 Tryk på **OK** for at bekræfte placeringen. Du kan indsætte kanalen eller bytte rundt på den.
Marker en anden kanal for at gøre det samme.

Tryk på ⊟ (Indstillinger), og vælg **Afslut omarrangering** for at afslutte.

Omdøb

Du kan omdøbe en kanal i kanaloversigten.
1 Fremhæv den kanal i kanaloversigten, der skal omdøbes.
2 Tryk på ⊟ (Indstillinger), og vælg **Omdøb** for at starte omdøbningen. Du kan indtaste tekst direkte med fjernbetjeningens tastatur eller åbne et fuldt tastatur øverst på menuen til tekstindtastning.

Indtast tekst med tastaturet på fjernbetjeningen
Brug navigationstasterne til at placere markøren i teksten. Tryk på ⮌ (tilbage) for at slette et tegn.
Brug fjernbetjeningens tastatur som til indtastning af en SMS-besked for at indtaste et tegn. Brug tasten **1** til at vælge et specialtegn. Vælg **Ryd** for at slette et tegn.
Vælg **Udført** for at afslutte omdøbningen.

Indtast teksten med skærmtastaturet
Skærmtastaturet øverst på menuen til tekstindtastning åbnes ved at trykke på **OK**, når markøren i teksten blinker.

Brug navigationstasterne på tastaturet til at markere et tegn, og tryk på **OK** for at indtaste det. Du sletter et tegn ved at trykke på ⮌ (tilbage) eller fremhæve ⌫ og trykke på **OK**.

Du skifter mellem store og små bogstaver eller specialtegn ved at trykke på ⏭ (Næste) eller ⏮ (Forrige).
Hvis du vil redigere et tegn i en tekstlinje, skal du placere markøren på det pågældende tegn og bruge tasterne ← og → i begge ender af skærmtastaturets mellemrumstast.
Skærmtastaturet lukkes ved at fremhæve **Udført** og trykke på **OK**.

Skjul kanal
Du kan skjule en kanal i kanaloversigten. Når du gennemser kanalerne, springes skjulte kanaler over.
1 I kanaloversigten skal du fremhæve den kanal, du vil skjule.
2 Tryk på ⊟ (Indstillinger), og vælg **Skjul kanal**. Kanalen skjules, så snart du lukker kanaloversigten.

Vis skjulte kanaler
Du kan genkalde alle skjulte kanaler og ophøre med at skjule dem.
1 I kanaloversigten skal du trykke på ⊟ (Indstillinger) og vælge **Vis skjulte kanaler**. Kanaloversigten viser nu alle kanaler igen.
2 Tryk på ⊟ (Indstillinger), og vælg **Vis alt** for at få vist tidligere skjulte kanaler.
Hvis de tidligere skjulte kanaler stadig skal skjules, skal du trykke på ⊟ (Indstillinger) og vælge **Afslut**.

⊟ Indstillinger

Menuen Indstillinger indeholder indstillinger, der har at gøre med det, der vises på skærmen. Afhængigt af det viste indeholder menuen Indstillinger forskellige valgmuligheder.

Tryk på ⊟ (Indstillinger) for at se de tilgængelige indstillinger.
Tryk på ⊟ igen for at afslutte menuen Indstillinger.

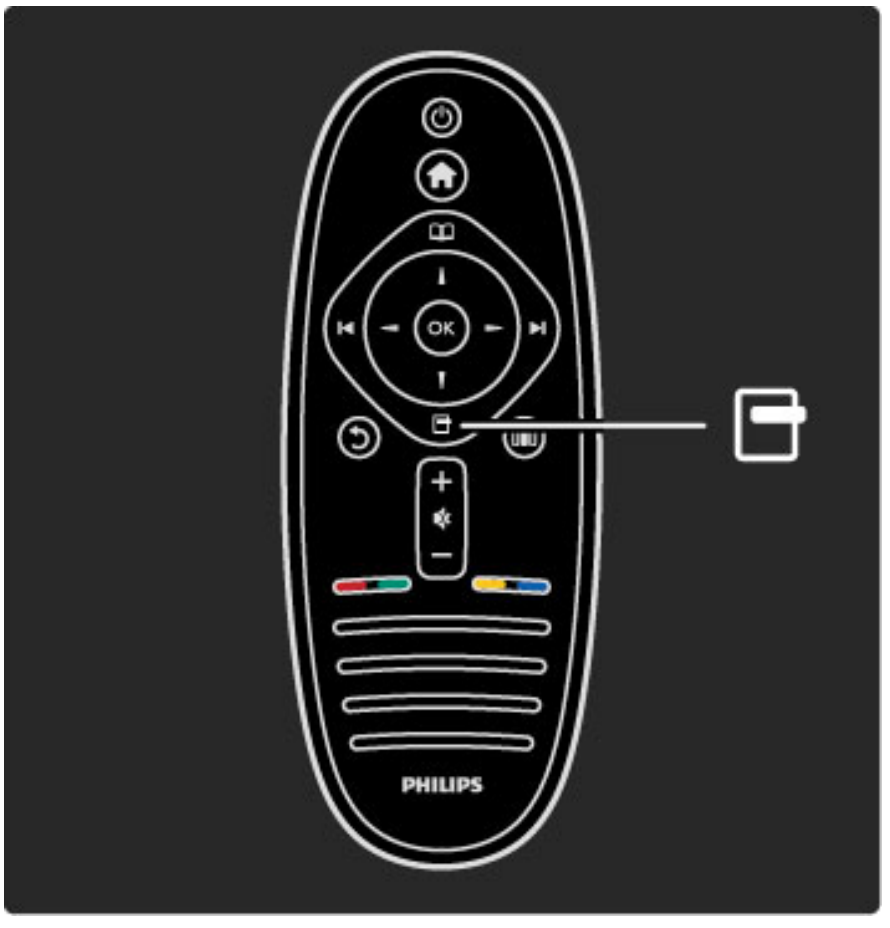

▮▮▮ Juster

Med menuen Juster kan du hurtigt justere indstillinger for billede, lyd og Ambilight.

Tryk på ▮▮▮ for at åbne menuen Juster.
Vælg med navigationstasterne, og tryk på **OK**.
Tryk på ▮▮▮ igen for at afslutte menuen Juster.

Fordele
I menuen Juster kan du hurtigt sænke eller øge hastigheden af Ambilights dynamik, justere billedformatet eller rykke billedet en smule op for at få vist undertekster samt vælge en forudprogrammeret indstilling til billede eller lyd i overensstemmelse med det, du ser. Hvis et Home Theatre System er tilsluttet via EasyLink og videresender dets forudprogrammerede lydindstillinger, kan du også vælge disse.

I menuen Juster kan du justere følgende:

- Ambilight til eller fra.
- Ambilights dynamik
- Billedformat
- Smart-billede (forudindstillinger)
- Smart-lyd (forudindstillinger)
- Højttalere
- Surround
- Billedskift

Ambilight
Læs mere om Ambilight-indstillinger i **Hjælp** > **Brug dit TV** > **Brug Ambilight**.

Billedformat
Læs mere om indstilling af billedformat i **Hjælp** > **Brug dit TV** > **Se TV** > **Billedformat**.

Smart-billede, Smart-lyd
Du kan indstille TV'et til den foruddefinerede indstilling, der bedst passer til det, du ser.
Læs mere om Smarte indstillinger i **Hjælp** > **Brug dit TV** > **Se TV** > **Smarte indstillinger**

Højttalere
Du kan afspille lyden gennem TV'ets højttalere ved at lukke Hjælp, trykke på ▯▮▯ (Juster), vælge **Højttalere** og vælge **TV**.
Vælg **Forstærker**, hvis du vil høre lyden gennem et tilsluttet Home Theatre System eller en forstærker.
Disse indstillinger tilsidesætter midlertidigt eventuelle EasyLink-indstillinger.

Surround
Hvis TV'et automatisk skal skifte til den mest optimale surroundlydtilstand (afhængigt af det program, der udsendes), skal du lukke Hjælp, trykke på ▯▮▯ (Juster), vælge **Surround** og vælge **Til**.

Billedskift
Du kan rykke skærmbilledet i vandret eller lodret retning, afhængigt af TV'ets input. Du kan f.eks. rykke billedet opad for at få vist undertekster fuldt ud.

Mens du ser TV, skal du trykke på ▯▮▯ (Juster), vælge **Billedskift** og trykke på **OK**. Ryk billedet med navigationstasterne. Tryk på **OK** for at afslutte Billedskift.

2.3 Se TV

Skift kanaler

Når du vil se TV og skifte TV-kanaler, skal du kontrollere, at aktiviteten **Se TV** er valgt i startmenuen.

Du kan se TV ved at trykke på ⌂, vælge **Se TV** og trykke på **OK**.

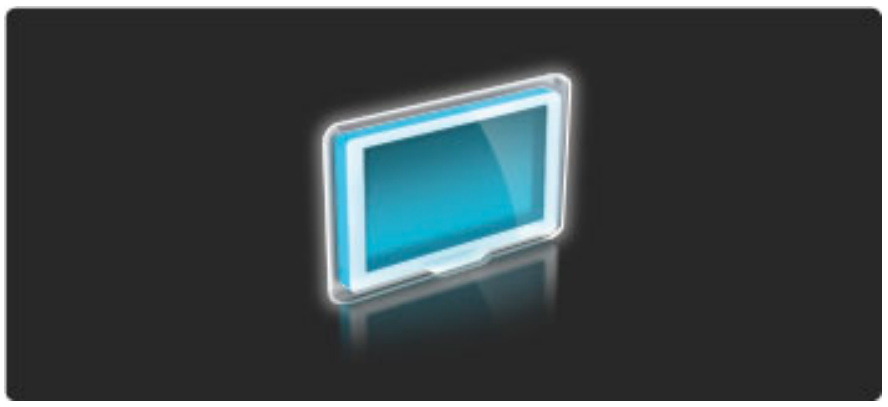

Hvis du vil skifte TV-kanal, skal du enten trykke på ▶| eller |◀ på fjernbetjeningen. Du kan bruge taltasterne, hvis du kender kanalnummeret, eller du kan bruge kanaloversigten til at vælge en kanal.

Hvis du vil skifte tilbage til den forrige kanal, skal du trykke på ↩ (tilbage).

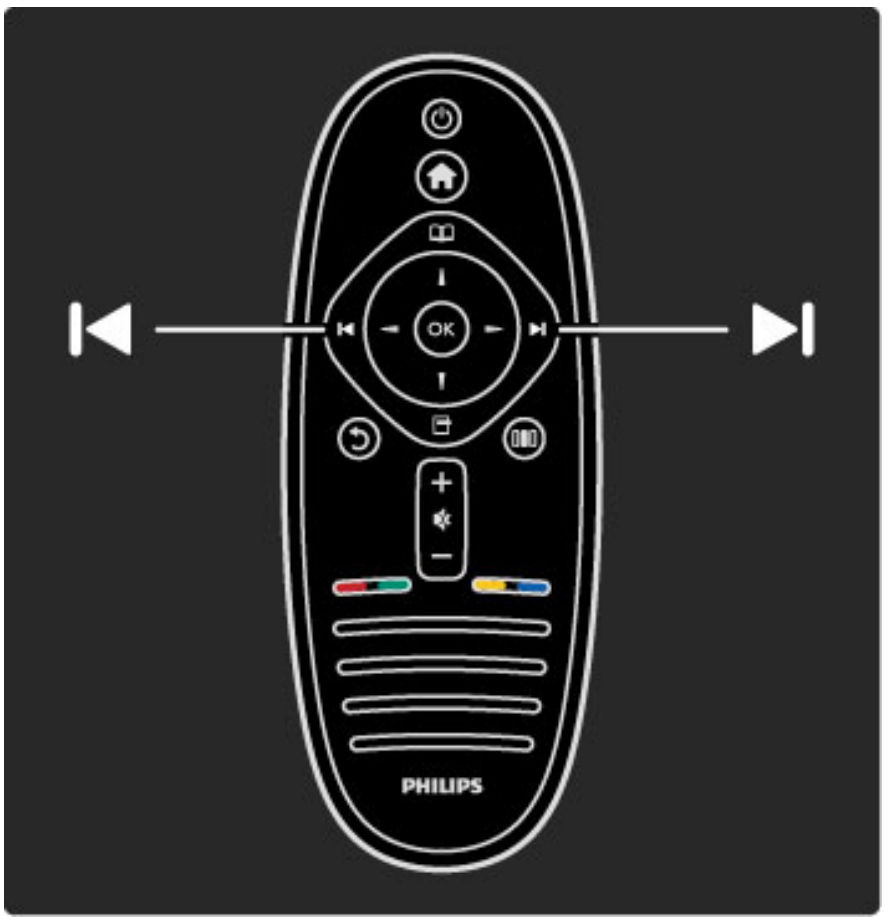

Kanaloversigt
Du kan åbne kanaloversigten, mens du ser TV, ved at trykke på 🕮 for at åbne menuen Gennemse. Vælg **Kanaloversigt**, og tryk på **OK**. Vælg en kanal med navigationstasterne, og tryk på **OK** for at skifte til kanalen.

Tryk på ↩ (tilbage) for at lukke kanaloversigten uden at skifte kanal.

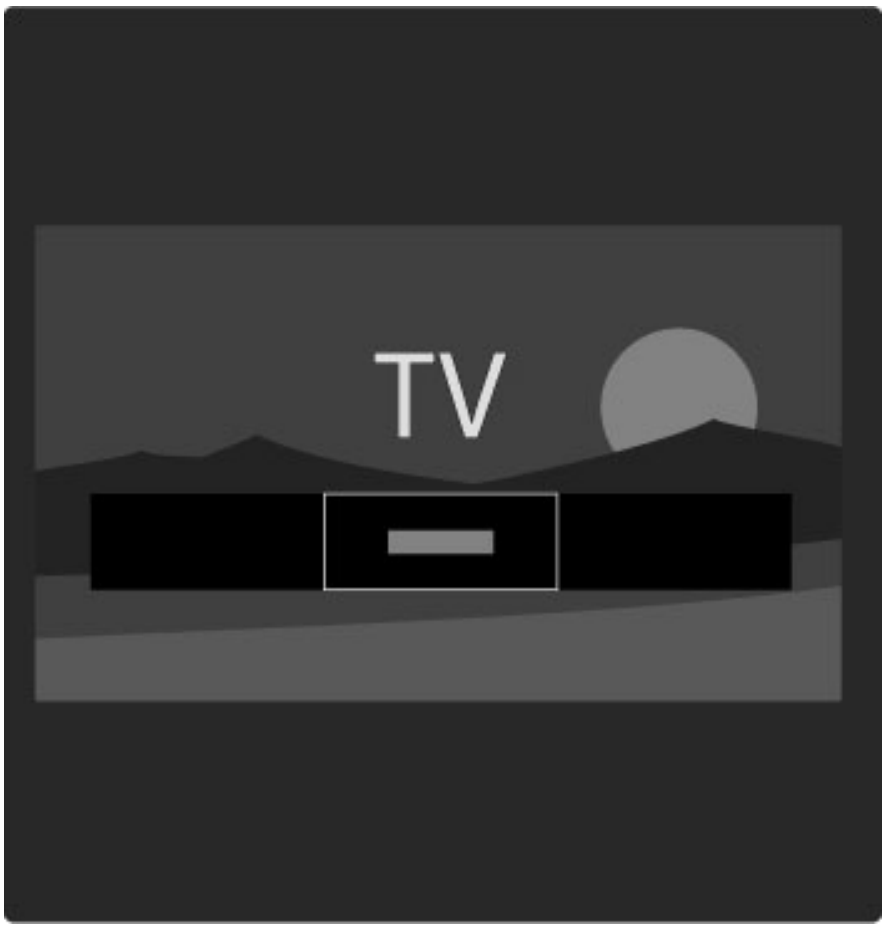

Kanaloversigtssider
Kanaloversigten kan have adskillige sider. Du kan få vist den næste eller den forrige side i kanaloversigten ved at trykke på ▶| eller |◀.

Du kan omarrangere og omdøbe kanaler eller gøre en kanal til en foretrukken kanal. Læs mere om kanaloversigten i **Hjælp** > **Brug dit TV** > **Menuer** > **Gennemse** 🕮.

Radiokanaler
Hvis der er digitale udsendelser tilgængelige, installeres de digitale radiostationer i forbindelse med installationen. Du kan skifte til en radiostation på samme måde, som du skifter til en TV-kanal. En DVB-C-kanalinstallation placerer sædvanligvis radiostationer fra kanalnummeret 1001 og frem.

Indstillinger for visning af TV-kanaler
Med digitale TV-udsendelser kan du få vist det program, der vises nu eller efterfølgende, aktivere eller deaktivere undertekster eller få vist kanaldiagnostik.

Mens du ser TV-kanaler, skal du trykke på ⊟ (Indstillinger) for at vælge en tilgængelig indstilling.

Hvad er det?
Denne valgmulighed viser oplysninger om det aktuelle og det næste program på denne kanal. Brug navigationstasterne til at rulle gennem teksten eller til at gå til den næste kolonne.
Status
Afhængigt af udsendelsen viser siden Status relevante oplysninger. Du kan bruge disse oplysninger til at forbedre kanalsignalet eller til at kontrollere, om der er bestemte tjenester tilgængelige.

Videoudvalg
Digitale TV-kanaler kan indeholde flere forskellige videosignaler (multifeed-udsendelser), forskellige kameravinkler på den samme begivenhed eller forskellige programmer på én TV-kanal. TV'et viser en meddelelse, hvis sådanne TV-kanaler er tilgængelige. Hvis de er tilgængelige, skal du trykke på ⊟ (Indstillinger) og vælge **Videoudvalg** for at vælge den ønskede valgmulighed.

Foretrukne kanaler

I kanaloversigten kan du markere en kanal som foretrukken. Du kan indstille kanaloversigten til kun at vise dine foretrukne kanaler.

Du kan åbne **kanaloversigten**, mens du ser TV, ved at trykke på 🕮 (Gennemse) på fjernbetjeningen.

Konfigurer en foretrukken kanal
Mens du ser TV, skal du trykke på 🕮 for at åbne menuen Gennemse. Vælg **Kanaloversigt**, og tryk på **OK**. Find den kanal, du vil markere som foretrukken, og tryk på ⊟ (Indstillinger). Vælg **Føj til foretrukne**. I kanaloversigten markeres den foretrukne kanal med et ★.
Du kan afmarkere en foretrukken kanal med **Fjern fra foretrukne**.

Se kun dine foretrukne kanaler
Du kan indstille kanaloversigten til kun at vise dine foretrukne kanaler. Når listen vises på skærmen, skal du trykke på ⊟ (Indstillinger) og vælge **Vælg liste**. Vælg **Favorit-programmer** på listen, og tryk på **OK**.
Når listen Favorit-programmer er valgt, får du kun vist dine foretrukne kanaler, når du gennemser kanalerne.

Programguide

Programvejledningen er en skærmbaseret guide til skemalagte TV-programmer. Du kan indstille en påmindelse, så du får at vide, når et program begynder. Du kan også vælge programmer efter genre.

Programvejledningen stilles til rådighed af TV-udbyderen eller Net TV.

Du kan åbne programvejledningen, mens du ser TV, ved at trykke på 🕮 for at åbne menuen Gennemse. Vælg **Programvejledning**, og tryk på **OK**.

Hvis du vil forlade programvejledningen uden at ændre en indstilling, skal du trykke på ↩ (tilbage).

Brug første gang
Første gang du åbner programvejledningen, scanner TV'et alle TV-kanaler for programvejledningsoplysninger. Dette kan tage flere minutter. Disse data lagres i TV'et. Læs også **Opdater programoversigt** under indstillingerne til programvejledningen.

Indstillinger for programvejledning
Vælg et program med navigationstasterne, og tryk på ⊟ (Indstillinger) for at vælge følgende:
• **Angiv påmindelse**
Hvis du vil indstille en skærmbaseret påmindelse om, hvornår et program begynder, skal du vælge **Angiv påmindelse** og trykke på **OK**. Programmet markeres med ◕. Denne påmindelse kan annulleres ved at vælge **Fjern påmindelse** og trykke på **OK**.

• **Skift dag**
Se gårsdagens eller morgendagens programmer.
• **Flere oplysninger**
Vis oplysninger om og kort beskrivelse af programmet.
• **Søge efter genre**
Få vist alle programmer efter genre.

• **Fastlagte påmindelser**
Hvis der er angivet en påmindelse, kan du få vist en liste over alle fastlagte påmindelser.
• **Opdater programoversigt**
Efter den indledende scanning lagrer TV'et programvejledningens data. Hvis du opdaterer eller geninstallerer kanaler eller omarrangerer kanaloversigten, skal disse data opdateres.

Disse data opdateres ved at vælge **Opdater programoversigt**. Påmindelser ryddes, og de nye data lagres.

Specifikt
Afhængigt af antallet af kanaler, der indeholder programvejledningsdata, lagrer TV'et vejledningsdata i op til otte dage.

TV-station eller netværk
Hvis du vil vælge, hvor programvejledningsoplysningerne skal komme fra, skal du trykke på ⌂ > **Opsætning** > **TV-indstillinger** > **Foretrukne** > **Programvejledning**.

Vælg **Fra netværket** eller **Fra TV-/radiostation**.

Fra netværket
Før du opretter forbindelse til Net TV, leveres programvejledningsoplysningerne fra TV-stationen. Når du har oprettet forbindelse til Net TV, skifter TV'et automatisk til internettet for at hente programvejledningsoplysninger.
Fra TV-/radiostation
Guideoplysningerne kommer fra TV-/radiostationen eller -udbyderen

Indstillinger for Smart-billede og Smart-lyd

Du kan nemt foretage justeringer af billede eller lyd ved at vælge en forudprogrammeret indstilling for begge dele.
Mens du ser TV, skal du trykke på ▯▯▯ for at åbne menuen Juster og vælge **Smart-billede** eller **Smart-lyd**. Foretag et valg på listen, og tryk på **OK**.

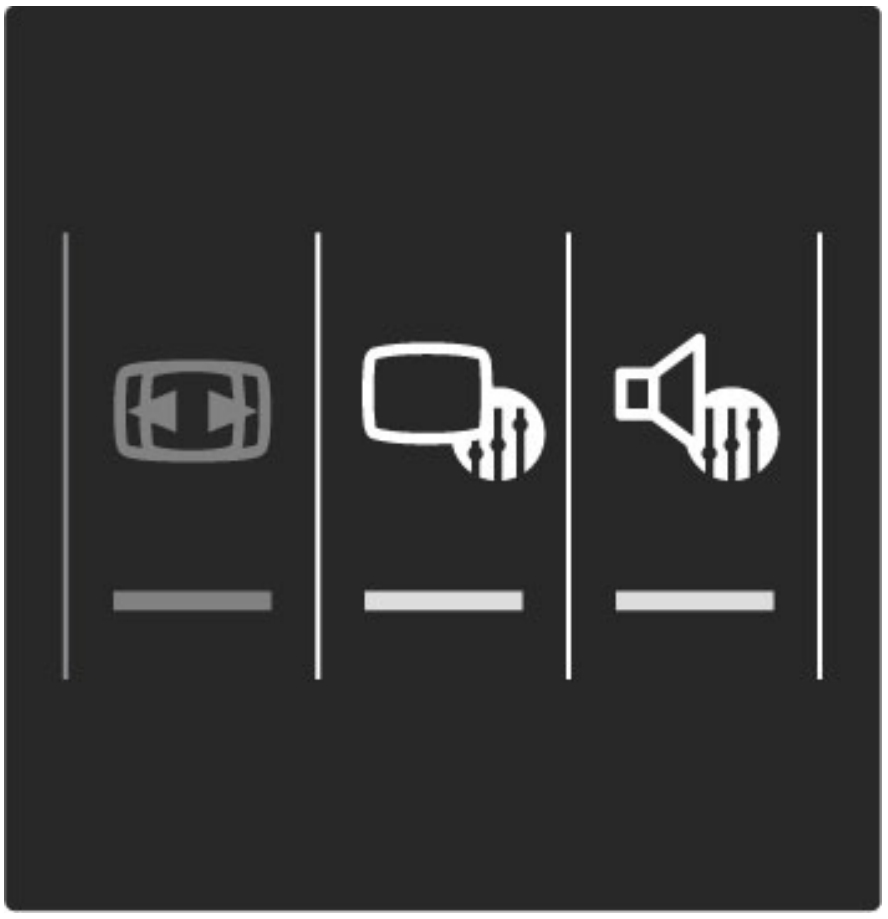

Smart-billede og Smart-lyd
Smarte indstillinger er en kombination af forudprogrammerede indstillinger, der passer til bestemte anvendelser, f.eks. spil eller TV-visning i dagslys.
Du kan justere en bestemt indstilling som f.eks. Lysstyrke eller Kontrast, Bas eller Diskant som en valgt smart indstilling. Den smarte indstilling husker dine justeringer.

Juster Smarte indstillinger
Hvis du vil justere en bestemt smart indstilling, skal du vælge den smarte indstilling og trykke på **OK**. Tryk derefter på ⌂, og vælg **Opsætning**. Vælg **TV-indstillinger**, gå til den individuelle indstilling, og juster den.

Hvis du vil gendanne de oprindelige værdier for smarte indstillinger og fortryde de justeringer, du har foretaget, skal du først indstille TV'et til den Smart-indstilling, du vil nulstille. Tryk derefter på ⌂ > **Opsætning** > **TV-indstillinger**, vælg **Nulstil**, tryk på **OK**, og bekræft.

Læs mere om justering af separate indstillinger i **Hjælp** > **Opsætning** > **Billede, lyd og Ambilight**.

Smart-billede-oversigt
• **Personlig** - Dine egne personlige valg som angivet i Tilpas billede og lyd
• **Livagtig** - Ideel til visning i dagslys
• **Naturlig** - Naturlige billedindstillinger
• **Biograf** - Ideel til film
• **Spil** - Ideel til spil
• **Energibesparende** - Energirigtige indstillinger

• **Standard** - Fabriksindstillinger
• **Foto** - Ideel til visning af fotos
• **Sædvanlig** - En indstilling til Smart-billede, som du selv angiver

Liste over Smart-lyd
• **Personlig** - Dine egne personlige valg som angivet i Tilpas billede og lyd
• **Standard** - Fabriksstandard
• **Nyheder** - Ideel til tale
• **Film** - Ideel til film
• **Spil** - Ideel til spil
• **Drama** - Ideel til TV-serier
• **Sport** - Ideel til sportsprogrammer

Billedformat

Hvis der er sorte bjælker på skærmen, kan du justere billedformatet, således at det udfylder skærmen.

Mens du ser TV, skal du trykke på ▯▯▯ for at åbne menuen Juster og vælge **Billedformat**. Vælg et format på listen, og tryk på **OK**.

Billedformater
Følgende formater er tilgængelige, afhængigt af billedet på skærmen:

• **Auto-fill**
Forstørrer automatisk billedet, så det passer til skærmen. Minimal billedforvrængning, undertekster er fortsat synlige. Ikke velegnet til PC-input.

• Auto-zoom
Zoomer automatisk ind på billedet, så det fylder så meget af skærmen som muligt uden forvrængning. Der vil muligvis være sorte bjælker. Ikke velegnet til PC.
• Superzoom
Fjerner de sorte bjælker i siderne af 4:3-udsendelser. Billedet justeres, så det passer til skærmen.

• Filmformat
Skalerer billedet til formatet 16:9.

• Bredformat
Strækker billedet til formatet 16:9.

• Ikke skalérbart
Eksperttilstand til HD- eller PC-input. Pixel for pixel-visning. Der vises muligvis sorte bjælker på billeder fra en PC.

Skift til standby

Hvis TV'et er tændt, skal du trykke på ⏻ på fjernbetjeningen for at skifte til standby.
Den røde standby-indikator lyser.

Selvom TV'et forbruger meget lidt strøm, når det er i standby, forbruger der fortsat energi.

Hvis du ikke planlægger at bruget TV'et igennem længere tid ad gangen, anbefaler vi, at du slukker det helt på tænd/sluk-knappen.

2.4 Se satellit

Skift kanaler

Hvis du vil se satellitkanaler, skal du trykke på ⌂, vælge **Se satellit** og trykke på **OK**.

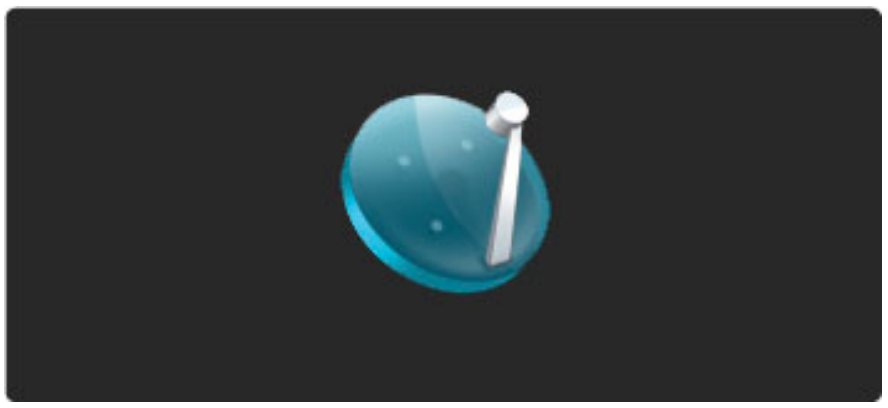

Hvis du vil skifte satellitkanal, skal du enten trykke på ▶| eller |◀ på fjernbetjeningen. Du kan bruge taltasterne, hvis du kender kanalnummeret, eller du kan bruge kanaloversigten til at vælge en kanal.

Hvis du vil skifte tilbage til den forrige kanal, skal du trykke på ↩ (tilbage).

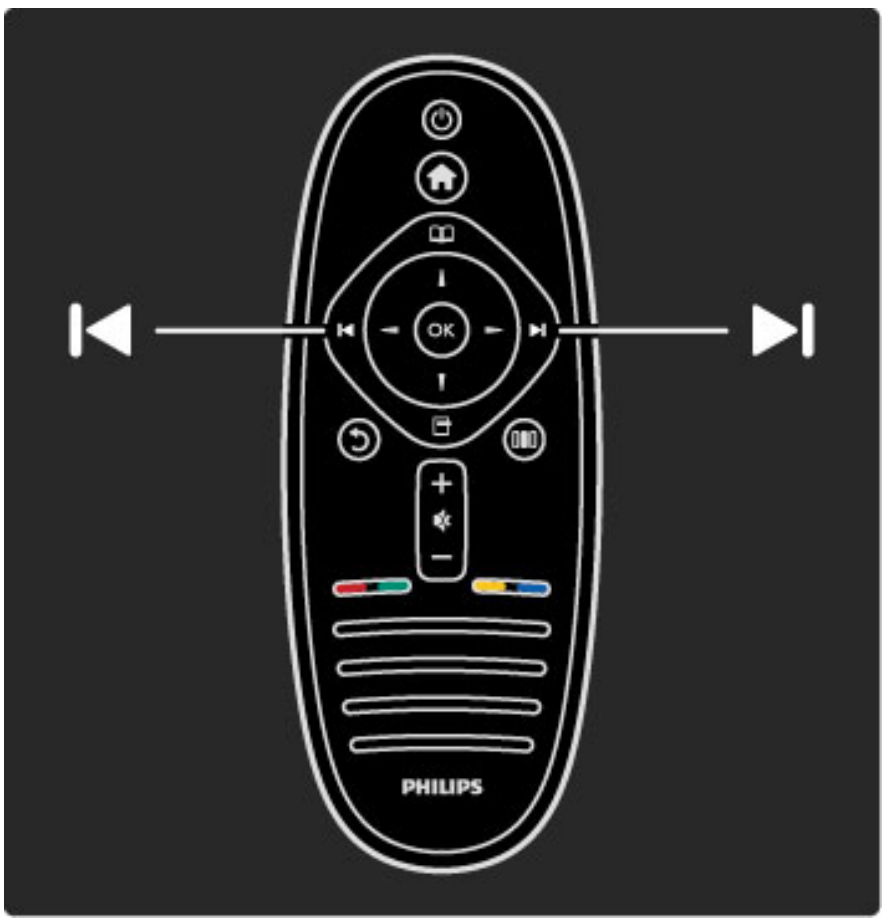

Kanaloversigt for satellit
Når der udføres satellitinstallation, lagres satellitkanalerne i en specifik kanaloversigt til satellitkanaler.
Læs mere om brug af kanaloversigten i **Hjælp** > **Brug dit TV** > **Se satellit** > **Kanaloversigt**.

Kanaloversigt

Du kan åbne kanaloversigten, mens du ser satellit-TV, ved at trykke på 🕮 for at åbne menuen Gennemse. Vælg **Kanaloversigt**, og tryk på **OK**. Vælg en kanal med navigationstasterne, og tryk på **OK** for at skifte til kanalen.

Tryk på ↩ (tilbage) for at lukke kanaloversigten uden at skifte kanal.

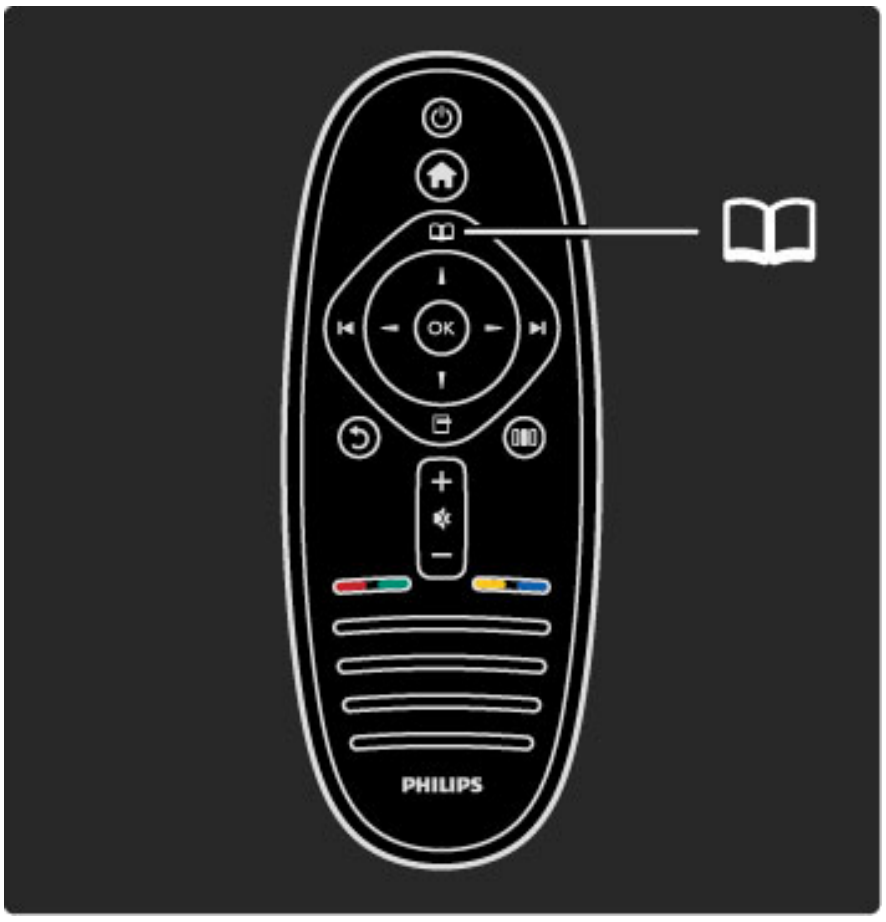

Kanaloversigtssider
Kanaloversigten kan have adskillige sider. Du kan få vist den næste eller den forrige side i kanaloversigten ved at trykke på ▶| eller |◀.

Muligheder
Når kanaloversigten vises på skærmbilledet, skal du trykke på ☐ (Indstillinger) for at vælge:
- TV/radio
- Vælg liste
- Sorter
- Føj til foretrukne
- Omdøb
- Ordn igen
- Vis skjulte kanaler
- Skjul kanal
- Kanallås

TV/radio
Indstil listen til at vise TV- eller radiokanaler.

Vælg liste
Vælg kanaloversigten blandt alle satellitter eller fra én bestemt satellit. Du kan også vælge kun at få vist dine foretrukne satellitkanaler. Den liste, du vælger her, bestemmer hvilke kanaler, du gennemser med ▶| og |◀, mens du ser TV.

Sorter
Du kan sortere kanaloversigten efter **Navn**, **Nummer** eller i grupper bestående af gratis luftbaserede og kodede kanaler – **Gratis/kodede**.

Føj til foretrukne
I kanaloversigten skal du navigere til en kanal, som du vil markere som foretrukken, og trykke på ☐ (Indstillinger). Vælg **Føj til foretrukne**. I oversigten er den foretrukne kanal markeret med et ★. Du kan afmarkere en foretrukken kanal med **Fjern fra foretrukne**.

Se kun dine foretrukne kanaler
Du kan indstille kanaloversigten til kun at vise dine foretrukne kanaler. Når oversigten vises på skærmen, skal du trykke på ☐ (Indstillinger) og vælge **Vælg liste**. Vælg **Favorit-programmer** på listen, og tryk på **OK**.
Når listen Favorit-programmer er valgt, får du kun vist dine foretrukne kanaler, når du gennemser kanalerne.

Omarranger og skift navn

Du kan omarrangere kanalerne i oversigten eller omdøbe en kanal.
Læs mere om Ordn igen og Omdøb i **Hjælp** > **Brug dit TV** > **Menuer** > **Gennemse**.

Skjul kanal

Du kan skjule en kanal i kanaloversigten.
Læs mere om Skjul kanal i **Hjælp** > **Brug dit TV** > **Menuer** > **Gennemse**.

Vis skjulte kanaler

Du kan genkalde alle skjulte kanaler og ophøre med at skjule dem.
Læs mere om Vis skjulte kanaler i **Hjælp** > **Brug dit TV** > **Menuer** > **Gennemse**.

Kanallås til satellitkanaler

Du kan låse en satellitkanal. Hvis du vil have vist en låst kanal, skal du indtaste den 4-cifrede børnesikringskode for at låse den op. Du kan låse så mange kanaler, du ønsker.

Hvis du vil låse en kanal i kanaloversigten, skal du trykke på (Indstillinger) og vælge **Kanallås**. Indtast den 4-cifrede børnesikringskode. Vælg en hvilken som helst kanal i oversigten, tryk på igen, og vælg **Lås kanal**. En låst kanal markeres med et . Du kan nu vælge en anden kanal til låsning eller oplåsning.
Afslut Kanallås ved at trykke på og vælge **Afslut**.

Skift børnesikringskode

Hvis du vil ændre den 4-cifrede kode, skal du trykke på og vælge **Opsætning** > **Satellitindstillinger** og vælge **Børnesikring** > **Ændre kode**.

Læs mere om Børnesikring og Forældrevurdering i **Hjælp** > **Brug dit TV** > **Se satellit** > **Børnesikring**.

Foretrukne kanaler

Du kan indstille dine egne foretrukne satellitkanaler og oprette en liste, der kun indeholder dine foretrukne kanaler ved gennemsyn.

Føj til foretrukne

I kanaloversigten skal du navigere til en kanal, som du vil markere som foretrukken, og trykke på (Indstillinger). Vælg **Føj til foretrukne**. I oversigten er den foretrukne kanal markeret med et ★. Du kan afmarkere en foretrukken kanal med **Fjern fra foretrukne**.

Se kun dine foretrukne kanaler

Du kan indstille kanaloversigten til kun at vise dine foretrukne kanaler.
Når oversigten vises på skærmen, skal du trykke på (Indstillinger) og vælge **Vælg liste**. Vælg **Favorit-programmer** på listen, og tryk på **OK**.
Når listen Favorit-programmer er valgt, får du kun vist dine foretrukne kanaler, når du gennemser kanalerne.

Læs mere om valgmulighederne i kanaloversigten for satellit under **Hjælp** > **Brug dit TV** > **Se satellit** > **Kanaloversigt**.

Børnesikring

Du kan forhindre børn i at se en kanal eller et program, eller du kan låse kanaler eller blokere for programmer med aldersgrænse.

Lås en kanal

En kanal låses med indstillingen **Kanallås** i kanaloversigten.
Læs mere om Kanallås i **Hjælp** > **Brug dit TV** > **Se satellit** > **Kanaloversigt**.

Forældrevurdering

Når grænsen er tilsvarende eller højere end den aldersgrænse, du har angivet for dit barn, blokeres programmet.

Hvis du vil se et blokeret program, skal du indtaste børnesikringskoden. Forældrevurdering for satellitkanaler er indstillet for alle satellitkanaler.

Indstil en aldersgrænse

Tryk på , vælg **Opsætning** > **Satellitindstillinger**, og vælg **Forældrevurdering**.
Før du kan vælge en aldersgrænse, skal du indtaste den 4-cifrede børnesikringskode. Hvis der ikke er angivet en børnesikringskode, kan du gøre det nu.

Når koden indtastes, kan du vælge aldersgrænse. Når aldersgrænsen for et program er tilsvarende eller højere end den aldersgrænse, du selv har angivet for dit barns alder, blokeres der for programmet. TV'et beder om koden for at åbne programmet. Hos nogle udbydere blokerer TV'et kun programmer med en højere aldersgrænse.

Skift kode

Du kan ændre den aktuelle kode ved at vælge , vælge **Opsætning** > **Kanalindstillinger** og vælge **Børnesikring** > **Ændre kode**.
Indtast den aktuelle kode, og indtast derefter den nye kode to gange. Den nye kode indstilles.

Glemt din kode?

Hvis du glemmer koden, kan du tilsidesætte den ved at indtaste **8888**.

2.5 Se TV fra en tilsluttet enhed

Vælg en enhed

Når der føjes en tilsluttet enhed til startmenuen, kan du nemt vælge den.

Du kan vælge eller få vist en tilsluttet enhed eller aktivitet ved at trykke på ⌂ for at åbne **startmenuen** og vælge enheden eller dens aktivitet og trykke på **OK**. Kontroller, at enheden er tændt.

Læs mere om Tilføj dine enheder i **Hjælp** > **Brug dit TV** > **Menuer** > **Startmenu**.

Brug TV'ets fjernbetjening

TV'ets fjernbetjening kan betjene en enhed, hvis enheden er tilsluttet via HDMI og har EasyLink (HDMI-CEC).

Læs mere om EasyLink-fjernbetjening i **Hjælp** > **Brug dit TV** > **Fjernbetjening** > **EasyLink-fjernbetjening**.

2.6 Ambilight

Fordele

Med Ambilight får du en mere afslappende TV-oplevelse og en oplevelse af bedre billedkvalitet.

Dæmp belysningen i lokalet, og placer TV'et på en afstand af op til 25 cm fra væggen for at opnå den bedste Ambilight-effekt. Med henblik på at forebygge dårlig modtagelse af infrarøde signaler fra fjernbetjeningen bør enhederne placeres på afstand af Ambilight.

Juster

Du kan bruge menuen Juster til at angive de hyppigst benyttede indstillinger for Ambilight.

Mens du ser TV, skal du trykke på ▯▯▯ for at åbne menuen **Juster**.
Tryk på ▯▯▯ igen for at afslutte menuen Juster.

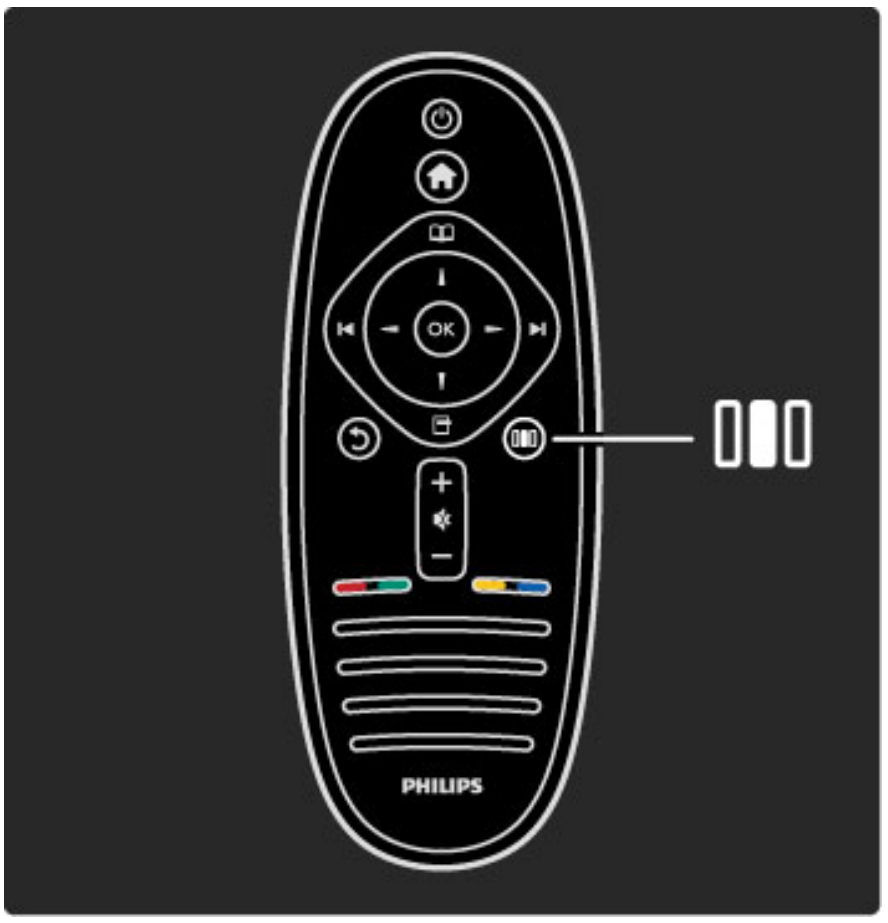

Slå Ambilight til eller fra
I menuen Juster skal du vælge **Ambilight** og trykke på **OK**. Indstil Ambilight til **Til** eller **Fra**.

Dynamisk Ambilight
I menuen Juster skal du vælge **Dynamisk Ambilight** og trykke på **OK**. Juster den hastighed, som Ambilight reagerer med i forhold til billeder på skærmen.

Ambilight-lysstyrke
I menuen Juster skal du vælge **Ambilight-lysstyrke** og trykke på **OK**. Juster lysoutputtet for Ambilight.

Ambilight-farve
I menuen Juster skal du vælge **Ambilight-farve** og trykke på **OK**. Vælg **Dynamisk**, hvis Ambilight skal reagere på de billeder, der vises på skærmen, eller vælg en af de faste farver. Vælg **Sædvanlig**, hvis du vil indstille en bestemt farve.

Læs mere om indstilling af Ambilight i **Hjælp** > **Brug dit TV** > **Brug Ambilight** > **Opsætning**.

Opsæt

Udover indstillingerne i menuen Juster omfatter Ambilight en række avancerede indstillinger. Du kan indstille en fast farve, som du selv vælger, eller forsinket slukning af Ambilight, når du har slukket for TV'et.

Du åbner menuen Ambilight ved at trykke på ⌂ og vælge **Opsætning** > **TV-indstillinger** > **Ambilight**.

Sædvanlig farve
Du kan angive en Ambilight-farve efter eget ønske ved at vælge **Sædvanlig** i menuen **Ambilight-farve**. Når Sædvanlig er valgt, kan du åbne menuen **Sædvanlig farve**. Vælg **Palet** for at vælge din egen farve. Ambilight-farven Sædvanlig er en fast (ikke-dynamisk) farveindstilling.

Adskillelse
Hvis du vil indstille farveforskellen mellem lyskilderne på begge sider af TV'et, skal du vælge **Adskillelse**. Adskillelse **Fra** giver en dynamisk men ensartet Ambilight-farve.

TV'et slukker
Hvis Ambilight skal fade ud og slukkes få sekunder efter, du har slukket for TV'et, skal du vælge **TV'et slukker**. Lad Ambilight fade ud og slukke helt, før du tænder for TV'et igen.

Scenea lounge light
Hvis Ambilight altid skal være slukket, når Scenea er tændt, skal du vælge **Scenea lounge light** og vælge **Fra**.

Vægfarve
Farven på væggen bag TV'et kan påvirke Ambilights farveeffekt. Du kan korrigere for denne påvirkning ved at vælge **Vægfarve** og vælge en farve, der passer til væggens farve. Ambilight korrigerer farverne, så de passer optimalt til den farve, væggen bag TV'et har.

Lounge light
Læs mere om Lounge light i **Hjælp** > **Brug dit TV** > **Brug Ambilight** > **Lounge light**.

Lounge light

Når TV'et er i standby-tilstand, kan du aktivere Ambilight og oprette en Lounge light-effekt i rummet.

Du kan aktivere Ambilight, mens TV'et er i standby-tilstand, ved at trykke på ⏻ på TV'et.

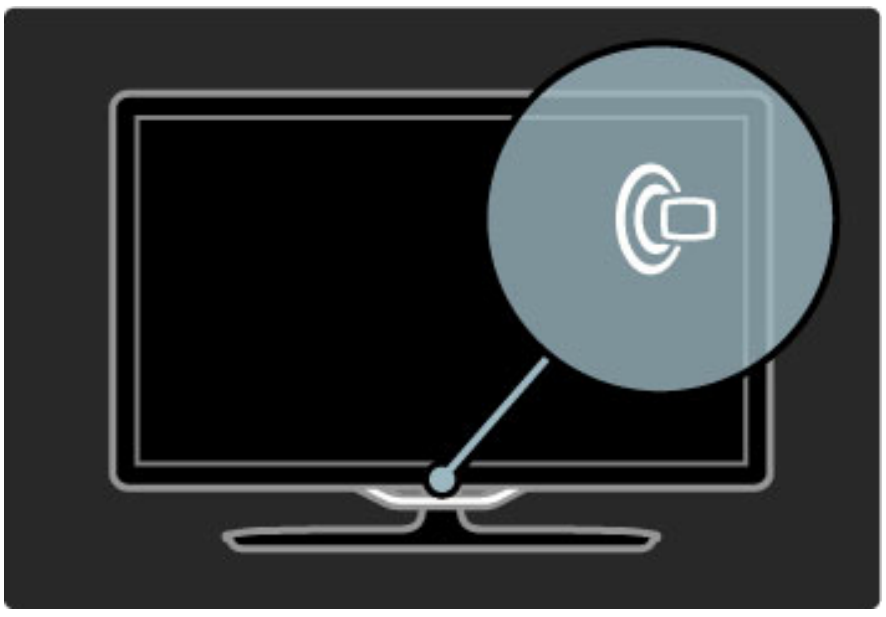

Hvis du vil ændre farveskemaet for Lounge light, skal du trykke på på TV'et igen.

Hvis du vil deaktivere Lounge light, skal du trykke på på TV'et, og holde den inde i 3 sekunder.

Du kan også konfigurere farveskemaet i menuen Opsætning.
Når TV'et er tændt, skal du trykke på og vælge **Opsætning**. Vælg **TV-indstillinger** > **Ambilight** > **Lounge light**. Vælg den farve, som Lounge light skal starte op med.

2.7 Net-TV

Hvad er Net TV?

Net TV omfatter internettjenester og websteder, der er skræddersyet til dit TV. Du kan besøge populære websteder, se infotainment, leje en film i en online-videobutik eller se et TV-program, du er gået glip af.

Net-TV-sider
De mest populære websteder i dit land har skræddersyet deres websider til brug på TV. Læs avisoverskrifter, se de seneste videohit, eller tjek vejrudsigten.

Net TV-programvejledning
Når du har oprettet forbindelse til Net TV, anvender TV-programvejledningen internettet til at indsamle informationerne.

Videobutikker
Med Net TV kan du leje din yndlingsfilm i en online-videobutik.

Gået glip af et program?
Hvis en TV-station udbyder denne tjeneste, kan du se dit yndlingsprogram, hvis du er gået glip af det. Se programmet, når det passer dig bedst.

Læs mere om Net TV i de følgende kapitler.

Nye tjenester
Der tilføjes jævnligt nye tjenester. Åbn Net TV-siderne fra tid til anden, så du kan holde øje med tjenester, der for nylig er blevet tilføjet.

Specifikt
• Tilgængeligheden af Net TV afhænger af landet.
• Med Net TV kan du oprette forbindelse til det åbne internet. Du kan få vist ethvert ønsket websted, men husk på, at de fleste åbne websteder ikke er beregnet til visning på en TV-skærm, og at visse nødvendige plugins (f.eks. til visning af sider og videoer) ikke er tilgængelige på dit TV.

• Net TV's online-tjenester kan tilføjes, ændres eller stoppes.
• Net TV viser én side ad gangen på hele skærmen.
• Du kan ikke downloade og gemme filer, og du kan heller ikke installere plugins.

Det skal du bruge

Hvis du vil kunne se Net TV, skal du forbinde TV'et til en router med en højhastighedsforbindelse til internettet.

Læs **Hjælp** > **Opsætning** > **Netværk**.

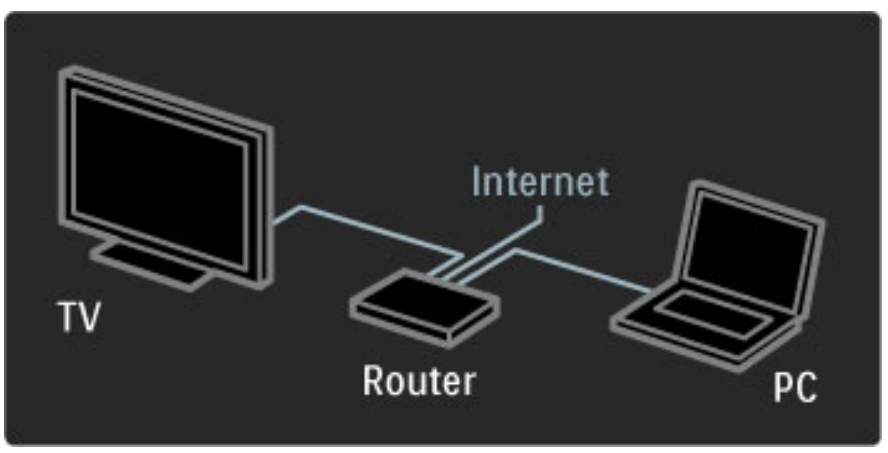

Når du har oprettet forbindelsen, skal du vælge **Gennemse Net TV** i startmenuen for at starte opsætningen af Net TV direkte på skærmen.

Læs **Hjælp** > **Brug dit TV** > **Net TV** > **Brug første gang**.

Brug første gang

1 Accepter betingelserne for brug.
2 Tilmeld dig Net TV.
3 Aktiver forældrekontrol.
Net TV er klart til brug.

Sådan tilmelder du dig
Før du kan tilmelde dig, skal du have en e-mail-adresse og en PC med forbindelse til internettet. Hvis du springer tilmeldingen over i første omgang, kan du tilmelde dig via Net TV's startside på et senere tidspunkt.

Du kommer i gang med tilmeldingen til Net TV ved at indtaste din e-mail-adresse på skærmen. Åbn skærmtastaturet ved at trykke på **OK**, mens tekstfeltet er fremhævet. Indtast tegnene ét ad gangen. Vælg **Tilmeld**, og tryk på **OK**.

En meddelelse viser, om der er blevet afsendt en e-mail med tilmeldingen til din e-mail-adresse. Åbn e-mailen på din PC, og klik på linket til tilmeldingsformularen. Udfyld formularen, og klik på knappen for at sende den.

På TV'et skal du vælge **OK** og trykke på **OK** for at åbne startsiden til Net TV.

Aktiver forældrekontrol
Første gang du åbner startsiden til Net TV, kan du aktivere forældrekontrol. Hvis du aktiverer forældrekontrol, skal du indtaste en personlig låse-/oplåsningskode. Indtast en 4-cifret kode som din låse-/oplåsningskode til Net TV.

Brug taltasterne på fjernbetjeningen. Indtast den samme kode igen for at bekræfte.

Net TV er klart til brug.

Fordele ved tilmelding
Når du har tilmeldt dig Net TV, lagres dine foretrukne eller låste sider som en ekstra sikkerhed. Desuden lagres sidste 16 webadresser (URL'er), du har besøgt. Du kan dele disse sider med et andet TV med Net TV, hvis du tilmelder det pågældende TV ved brug af den samme e-mail-adresse.

Når du har tilmeldt dig, kan du gendanne disse valgte sider efter en utilsigtet nulstilling af Net TV ved brug af Ryd historik.

Fordele ved forældrekontrol
Når forældrekontrol er aktiveret ...
• kan du spærre og åbne for tjenester og/eller tjenestekategorier
• visse tjenester, der ikke er passende for børn, er spærret fra begyndelsen, men kan låses op

Specifikt om forældrekontrol

• Kun sider på Net TV kan låses. Reklamer og åbne internetwebsteder kan ikke låses.
• Tjenesterne spærres efter land. Kategorier spærres for alle lande.

Gennemse net-TV

Hvis du vil åbne Net TV, skal du lukke Hjælp og trykke på ⌂. Vælg **Gennemse Net TV**, og tryk på **OK**. TV'et opretter forbindelse til Net TV og åbner startsiden.

Tryk på ⌂ for at lukke Net TV, og vælg en anden aktivitet.

Startsiden ★

Startsiden ★ viser dine foretrukne tjenester og visse anbefalede tjenester. Du kan gennemse Net TV fra denne side.

Du kan gå tilbage til startsiden ★ ved at trykke på 🕮 (Gennemse).

Åbn en Net TV-tjeneste

Vælg en Net TV-tjeneste med tasterne ▲ eller ▼, ◄ eller ►. Åbn den valgte tjeneste ved at trykke på **OK**.
En animation af en lås, der låses, indikerer, at den side, du har åbnet, er sikker.

Naviger på en Net TV-tjeneste

Navigering på en Net TV-tjeneste kan afvige fra brug af andre tjenester. Du bruger primært navigationstasterne og tasten OK til at gennemse tjenesten. Visse tjenester indeholder oplysninger om, hvordan du navigerer.
Du kan gå én side tilbage ved at trykke på ↩ (tilbage).

Alle tjenester

Du kan få vist de tilgængelige tjenester for dit land ved at vælge ⁞⁞⁞ **Tjenester** og trykke på **OK**.
På denne side kan du få vist alle tjenester eller få vist dem efter kategori, f.eks. **Nyheder** eller **Underholdning**. Du kan få vist tjenesterne efter kategori ved at vælge en kategori i kolonnen til venstre og trykke på **OK**.

Muligheder

Tryk på ⊟ (Indstillinger) for at vælge følgende:
• Spær tjeneste
• Føj til foretrukne
• Deaktiver forældrekontrol
• Vis fjernbetjening
• Genindlæs side
• Zoom ind på siden
• Sikkerhedsoplysninger
• Ryd Net TV's hukommelse

Spær tjeneste

Hvis du vil låse en Net TV-tjeneste, skal du vælge dens ikon og trykke på ⊟ (Indstillinger). Vælg **Spær tjeneste**, og tryk på **OK**. Tjenestens ikon er markeret med et 🔒.
Du kan åbne en spærret tjeneste ved at indtaste din 4-cifrede kode. Når du har åbnet en spærret tjeneste, kan du ophæve låsen.

Markér favoritter

Hvis du vil tilføje en foretrukken tjeneste, skal du vælge tjenesteikonet og trykke på ⊟ (Indstillinger). Vælg **Føj til foretrukne**, og tryk på **OK**.
Du kan markere op til 12 tjenester som foretrukne. Alle dine foretrukne tjenester vises på startsiden ★. I Tjenester ⁞⁞⁞ er foretrukne tjenester markeret med en stjerne ★.

Kun Net TV-tjenester kan markeres som foretrukne. Reklamer og internetwebsteder kan ikke markeres.

Fjern fra foretrukne

Hvis du vil fjerne en tjeneste fra foretrukne, skal du vælge ikonet for den foretrukne tjeneste, trykke på ⊟ (Indstillinger) og vælge **Fjern fra foretrukne**.

Deaktiver forældrekontrol

Hvis du vil deaktivere Forældrekontrol, skal du trykke på ⊟ (Indstillinger) og vælge **Deaktiver forældrekontrol**. Indtast den 4-cifrede kode for at deaktivere Forældrekontrol.

Vis fjernbetjening

Knapper som Afspil ►, Søg tilbage ◄◄ og Søg frem ►► kan kaldes frem med **Vis fjernbetjening**.
Tryk på ⊟ (Indstillinger), og vælg **Vis fjernbetjening**. Med disse taster på skærmbilledet kan du betjene lyd- eller videoafspillere. Vælg en tast, og tryk på **OK** for at udføre dens funktion. Tryk på ↩ (tilbage) for at skjule disse skærmtaster.

Genindlæs side

Hvis noget går galt under indlæsning af siden, kan du forsøge at genindlæse den. Tryk på ⊟ (Indstillinger), og vælg **Hent side igen**.

Zoom ind på siden

Du kan zoome ind eller ud på en internetside ved at trykke på ⊟ (Indstillinger) og vælge **Zoom ind på siden**. Brug skyderen til at indstille forstørrelsen.
Du kan rulle på en internetside ved at bruge navigationstasterne til at springe fra det ene markerede punkt til det næste.

Sikkerhedsoplysninger

Du kan få vist en sides sikkerhedsoplysninger ved at trykke på ⊟ (Indstillinger) og vælge **Sikkerhedsoplysninger**.

Ryd Net TV's hukommelse

⚠ **Advarsel** - denne valgmulighed nulstiller Net TV fuldstændigt. Hvis du vil rydde Net TV's hukommelse fuldstændigt, herunder foretrukne, forældrekontrolkode, adgangskoder, cookies og historik, skal du trykke på ⊟ (Indstillinger) og vælge **Ryd Net TV-hukommelse**.

Net TV-tjenester for et andet land

Et andet land kan have andre tjenester tilgængelige.
Du kan skifte til andre landes tjenester ved at vælge **Land: …** nederst til højre på siden og trykke på **OK**. Vælg et land, og tryk på **OK**.

Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for indholdet i og kvaliteten af det indhold, der leveres af indholdstjenesteudbyderne.

Internetwebsteder

Med Net TV kan du oprette forbindelse til internettet. Du kan få vist ethvert ønsket websted, men husk på, at de fleste websteder ikke er beregnet til visning på en TV-skærm, og at visse nødvendige plugins (f.eks. til visning af sider og videoer) ikke er tilgængelige på dit TV.

Åbn et websted

Du kan gå til en internetside ved at vælge Internet 🌐 og trykke på **OK**. Brug skærmtastaturet til at indtaste den ønskede internetadresse. Vælg et tegn, og tryk på **OK** for at indtaste det i adresselinjen øverst på siden. Når du har indtastet adressen, skal du vælge **Start** og trykke på **OK** for at indlæse internetsiden.

Brug tasterne ▲ eller ▼, ◄ eller ► til at se de tilgængelige links på en åben internetside, og tryk på **OK** for at gå til et link.

Internethistorik
Net TV føjer automatisk hver enkelt side, du besøger, til historiklisten. Senere kan du vælge et sideikon på listen og trykke på **OK** for at åbne siden. Brug navigationstasterne til at rulle på historiklisten.

Ryd Net TV-historik
Når der er valgt et webstedsikon på historiklisten, kan du rydde hele listen. Tryk på (Indstillinger), og vælg **Ryd historik**.

Videobutikker

Du kan bruge dette TV til at leje en video i en online-videobutik.
1 Åbn en videobutik.
2 Vælg en video.
3 Foretag en online-betaling.
4 Download videoen.
5 Se videoen.

Det skal du bruge
Før du kan leje og downloade en video, skal du bruge en hurtig internetforbindelse til TV'et. Læs mere om oprettelse af forbindelse til netværket i **Hjælp** > **Opsætning** > **Netværk**.
Du skal også bruge et SD-hukommelseskort til indsættelse i TV'ets SD-kortstik.

Formatering af et SD-kort
Hvis du vil formatere et SD-hukommelseskort til videohukommelse, skal du sætte SD-kortet i SD-kortstikket. TV'et starter automatisk formatering af SD-kortet. TV'et afviser muligvis SD-kortet, hvis skrivehastigheden er utilstrækkelig i forhold til videooverførsel. Når kortet er formateret, skal du lade det blive siddende i stikket.

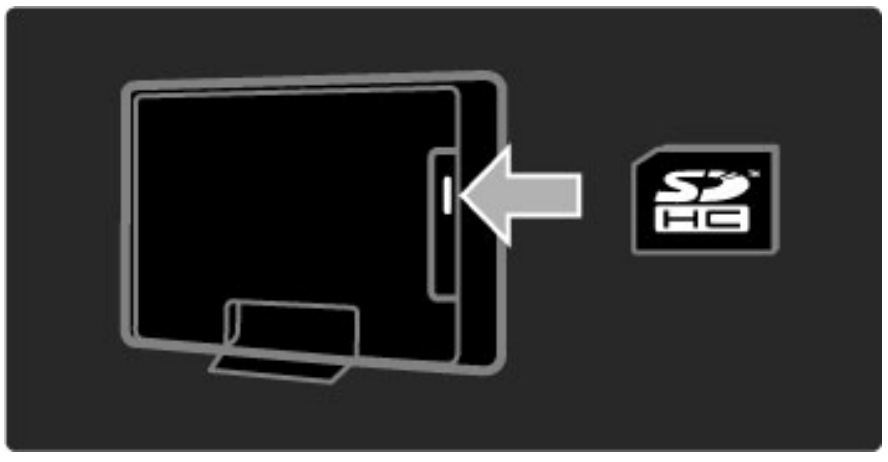

Se en videobutik
Du kan få vist en videobutik ved at trykke på , vælge **Net TV** > **Videobutikker** og trykke på **OK**. Siden med videobutikker viser de tilgængelige butikker for dit land. Du kan få vist en butik ved at vælge dens ikon og trykke på **OK**.

Lej en video
Du kan leje en video ved at vælge dens ikon og trykke på **OK**. I de fleste tilfælde kan du leje en video i 1 eller flere dage eller tilmed blot 1 time. Måden, du udvælger og lejer en film på, afhænger af den enkelte butik.

Betaling
Butikken beder dig om at logge på eller åbne en ny konto, hvis du ikke allerede har en. Login kan bestå af din e-mail-adresse samt en personlig PIN-kode. Når du har logget på, kan du vælge betalingsmetode, et kreditkort eller en værdikuponkode i de fleste tilfælde. Åbn videobutikkens websted for at få flere oplysninger om deres betalingsvilkår

Brug taltasterne på fjernbetjeningen til at indtaste en talkode (PIN-kode).
Du kan indtaste en e-mail-adresse ved at vælge tekstfeltet på siden og trykke på **OK**. Vælg et tegn på tastaturet, og tryk på **OK** for at indtaste det.

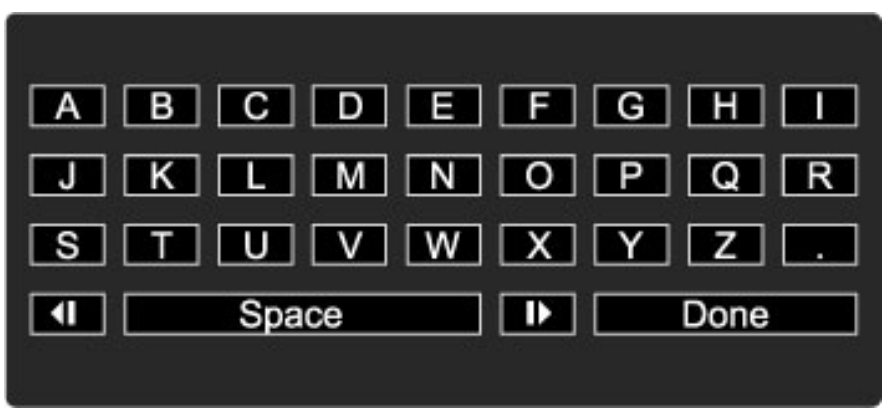

Download videoen
Når betalingen er gennemført, kan du downloade videoen til videohukommelsen. Under download kan du fortsætte med at se det normale TV-program, indtil TV'et underretter dig om, at videoen er klar til afspilning. Hvis du annullerer en download, kan du stadig downloade videoen, indtil lejeperioden udløber.

Se videoen
Hvis du vil se en downloadet video, skal du trykke på , vælge **Net TV** > **Videobutikker** og trykke på **OK**. Log på den butik, hvor du har lejet videoen, og vælg videoen på listen over downloadede videoer. Vælg videoen, og tryk på **OK** for at afspille den.

Online-TV

Visse digitale TV-stationer udbyder en online-TV-tjeneste. Med online-TV kan du se et program, du er gået glip af. Åbn TV-stationens online-TV-side for at få vist de tilgængelige programmer.

Det skal du bruge
TV'et skal have en hurtig internetforbindelse, før du kan åbne en online-TV-tjeneste.
Læs mere om oprettelse af forbindelse til netværket under **Hjælp** > **Opsætning** > **Netværk**.

Åbn online-TV fra Net TV
Du kan åbne en online-TV-tjeneste fra Net TV ved at trykke på , vælge **Gennemse Net TV** og trykke på **OK**. Under Net TV-tjenesterne skal du holde øje med ikonet for den TV-kanal, der udsender det ønskede program. Vælg tjenesten, og tryk på **OK**.

Åbn online-TV på en kanal
Du kan åbne online-TV-tjenesten for en TV-kanal direkte ved at trykke på den **røde** tast. Hvis denne tjeneste er tilgængelig, åbner TV'et TV-stationens side.

Tilgængeligheden af online-TV-tjenester afhænger af det enkelte land.

3 Mere om ...

3.1 Tekst-TV

Tekst-TV-sider

Åbn tekst-TV
Hvis du vil åbne tekst-TV, mens du ser TV, skal du trykke på 🕮 (Gennemse) og vælge **Tekst-tv**.

Luk tekst-TV ved at trykke på ↩ (tilbage).

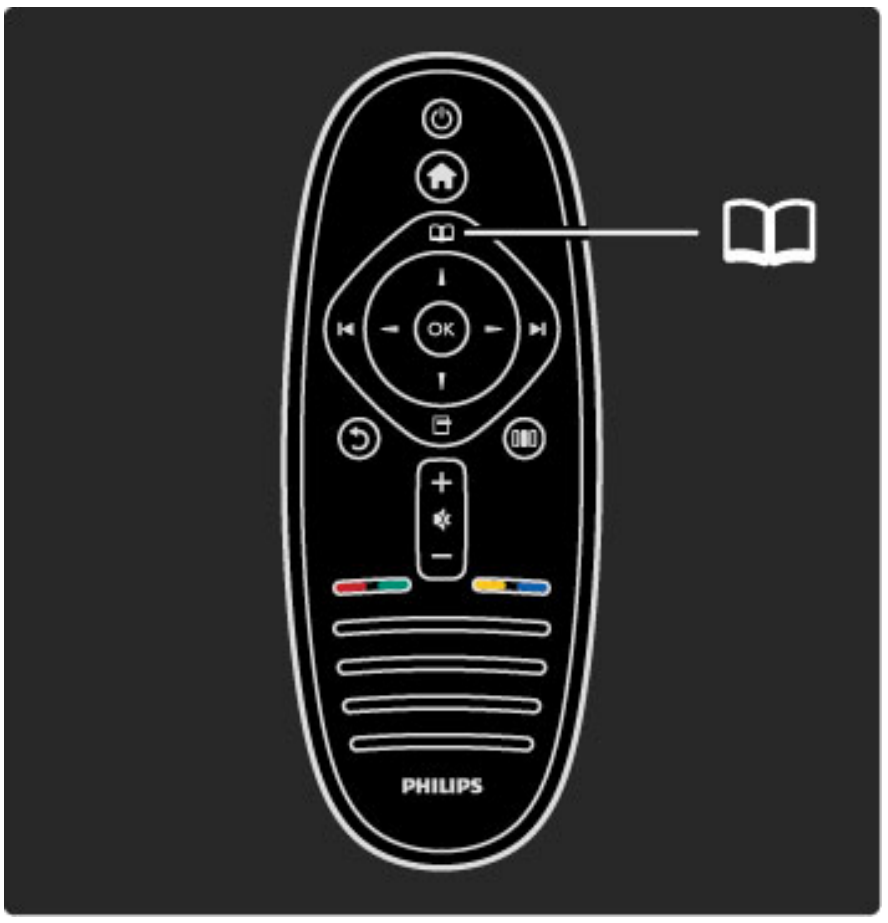

Vælg en tekst-TV-side
Sådan vælges en side...
• Indtast sidenummeret med taltasterne.
• Tryk på ▶I eller I◀
• Tryk på ▲ eller ▼.
• Tryk på en farvetast for at vælge et af de farvekodede punkter nederst på skærmen.

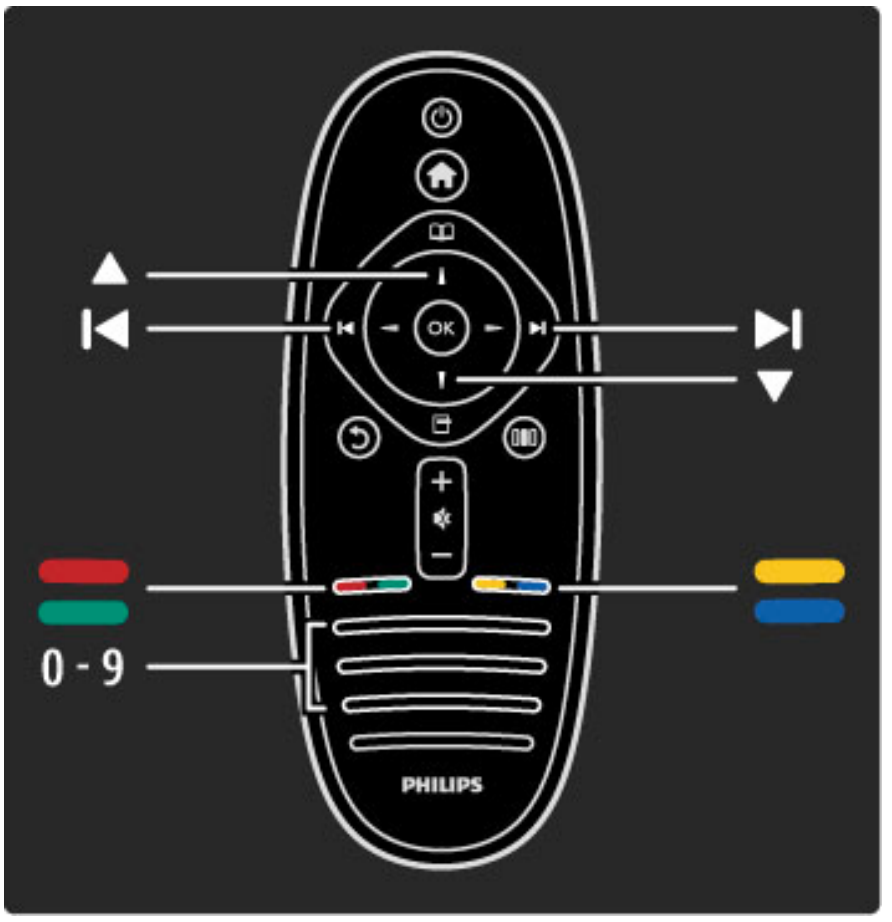

Tekst-TV-undersider
En tekst-TV-side kan indeholde adskillige undersider. Undersidenumrene vises på bjælken ved siden af hovedsidenummeret.

Hvis du vil vælge en underside, skal du trykke på ◄ eller ►.

T.O.P.-tekst-TV
Visse TV-stationer udbyder T.O.P.-tekst-TV.
Du kan åbne T.O.P.-tekst-TV i tekst-TV ved at trykke på ⊟ (Indstillinger) og vælge **T.O.P.-oversigt**.

Søg i tekst-TV
Du kan vælge et ord og søge i tekst-TV efter alle forekomster af det pågældende ord. Dette er en praktisk måde at søge efter et bestemt ord på.

Åbn en tekst-TV-side, og tryk på **OK**. Vælg et ord eller et tal med navigationstasterne. Tryk nu på **OK** igen for at springe direkte til den næste forekomst af dette ord eller tal. Tryk på **OK** igen for at springe til den næste forekomst.
Stop søgningen ved at trykke på ▲, indtil der ikke er valgt noget.

Tekst-TV fra en tilsluttet enhed
Visse tilsluttede enheder, der modtager TV-kanaler, tilbyder muligvis også tekst-TV.

Hvis du vil åbne tekst-TV fra en tilsluttet enhed, skal du trykke på ⌂, vælge enheden og trykke på **OK**. Mens du ser en kanal, skal du trykke på ⊟ (Indstillinger), vælge **Vis fjernbetjening**, vælge tasten ☰ og trykke på **OK**. Tryk på ↩ (tilbage) for at skjule fjernbetjeningens taster.
Luk tekst-TV ved at trykke på ↩ (tilbage).

Digital tekst (kun Storbritannien)
Nogle digitale TV-udbydere tilbyder dedikerede digitale teksttjenester eller interaktive tjenester på deres digitale TV-kanaler. Disse tjenester omfatter normalt tekst-TV med nummer-, farve- og navigationsknapperne til valg og navigation.

Luk digital tekst ved at trykke på ↩ (tilbage).

Der blokeres for Digital tekst, når der udsendes undertekster, og Undertekst er aktiveret i menuen Undertekst. Vælg **Undertekster fra** for at tillade Digital tekst.

Indstillinger for tekst-TV

I tekst-TV skal du trykke på ☐ (Indstillinger) for at vælge følgende:
- Frys side
- Dobbeltskærm
- T.O.P.-oversigt
- Forstør
- Afsløre
- Bladre i undersider
- Sprog

Frys side
Stop den automatiske rotation af undersider ved at trykke på ☐ (Indstillinger) og vælge **Frys side**.

Dobbeltskærm/Fuld skærm
Du kan få vist TV-kanalen og tekst-TV ved siden af hinanden ved at trykke på ☐ (Indstillinger) og vælge **Dobbeltskærm**. Vælg **Fuld skærm** for at gå tilbage til fuldskærmsvisning.

T.O.P.-oversigt
Du åbner T.O.P.-tekst-TV ved at trykke på ☐ (Indstillinger) og vælge **T.O.P.-oversigt**.

Forstør
Du kan forstørre tekst-TV-siden, så den bliver nemmere at læse, ved at trykke på ☐ (Indstillinger) og vælge **Forstør**. Rul ned på siden ved at trykke på ▼ eller ▲.

Afsløre
Du kan få vist skjulte informationer på en side ved at trykke på ☐ (Indstillinger) og vælge **Afsløre**.

Bladre i undersider
Du kan gennemse tilgængelige undersider ved at trykke på ☐ (Indstillinger) og vælge **Bladre i undersider**.

Sprog
Hvis du vil skifte det tegnsæt, som tekst-TV anvender, for at få vist teksten korrekt, skal du trykke på ☐ (Indstillinger) og vælge **Sprog**.

Opsætning af tekst-TV

Sprog for tekst-TV
Visse digitale TV-stationer har flere forskellige tekst-TV-sprog tilgængelige.

Du kan indstille det primære og sekundære sprog for tekst-TV ved at trykke på ⌂ > **Opsætning** > **Kanalindstillinger** og vælge **Primært** eller **Sekundær tekst-tv** og vælge dine foretrukne sprog til tekst-TV.

Tekst-TV 2.5
Hvis Tekst-TV 2.5 er tilgængeligt, opnår du bedre farver og grafik. Tekst-TV 2.5 er som standard aktiveret fra fabrikkens side.
Hvis du vil deaktivere funktionen, skal du vælge ⌂ > **Opsætning** > **TV-indstillinger** > **Foretrukne** > **Tekst-tv 2.5**.

3.2 Interaktivt TV

Fordele

Interaktivt TV omfatter f.eks. infotainment eller programmer på en digital TV-kanal. Interaktivt TV afhænger af landet eller udsendelsestypen. Fordelene spænder fra udvidet tekst-TV til online-TV og meget andet.

Til visse iTV-tjenester skal du bruge en hurtig internetforbindelse. Læs **Hjælp** > **Opsætning** > **Netværk**.

Brug af iTV

Du kan åbne iTV ved at trykke på den **røde** tast, mens du ser en digital kanal. Hvis interaktivt TV er tilgængeligt, åbnes TV-stationens startside.
Luk iTV ved gentagne gange at trykke på ↩ (tilbage), indtil iTV-siden lukkes.

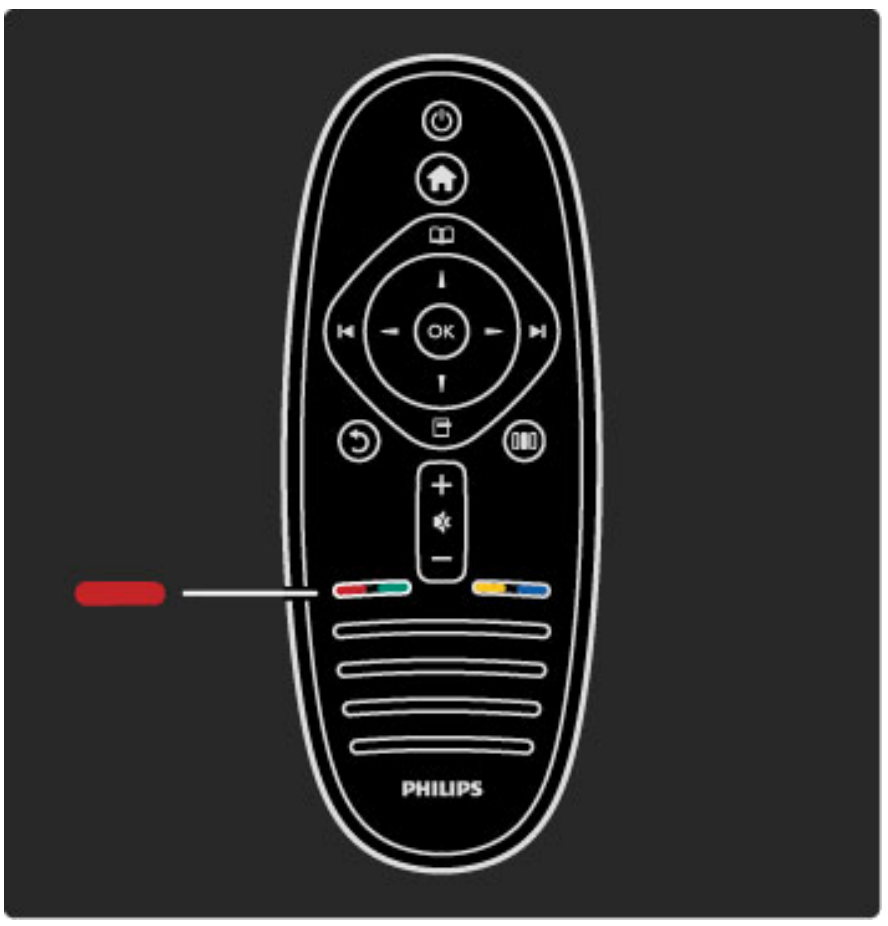

3.3 Multimedie

Gennemse USB

Du kan få vist fotos eller afspille musik og videoer fra en USB-hukommelsesenhed.
Isæt en USB-enhed i USB-stikket på venstre side af TV'et, mens TV'et er tændt. TV'et registrerer enheden og åbner en liste, der viser enhedens indhold. Hvis listen ikke vises automatisk, skal du trykke på ⌂, vælge **Gennemse USB** og trykke på **OK**.

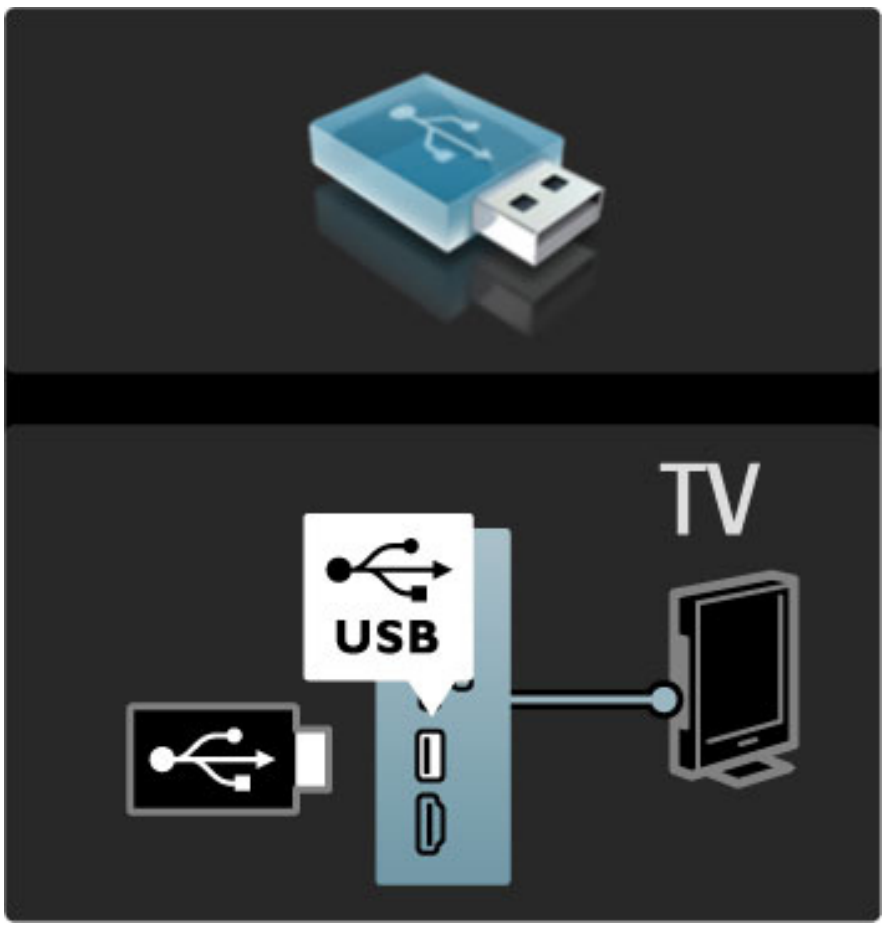

Hvis du vil lukke Gennemse USB, skal du trykke på ⌂ og vælge en anden aktivitet eller frakoble USB-hukommelsesenheden.

Se fotos
Du kan se fotos ved at vælge et foto på listen og trykke på **OK**. Hvis der er flere fotos i mappen, starter TV'et et diasshow af disse fotos.
Stop visningen ved at trykke på ☐ (Indstillinger) og vælge **Stop**.

Stop eller genoptag afspilningen af diasshowet igen ved at trykke på **OK**.
Du kan få vist det næste foto ved at trykke på ▶I.
Du kan få vist det forrige foto ved at trykke på I◀.

Indstillinger for fotos
Tryk på ☐ (Indstillinger) for at vælge følgende:
- Vis info
- Stop
- Afspil én gang/gentag
- Rotér
- Shuffle til/fra
- Diasshowhastighed
- Diasshowovergang
- Angiv som Scenea

Shuffle til
Afspil filerne i tilfældig rækkefølge.

Angiv som Scenea
Indstiller det aktuelle foto som baggrundsfoto for Scenea.

Afspil videoer eller musik
Du kan afspille videoer eller musik ved at vælge filen på listen og trykke på **OK**. Hvis der er mere musik eller flere videofiler i mappen, afspiller TV'et filerne én ad gangen. Stop afspilningen ved at trykke på ☐ (Indstillinger).

Stop eller genoptag afspilningen ved at trykke på **OK**.
Afspil den næste fil i mappen ved at trykke på ▶I.
Afspil den forrige fil ved at trykke på I◀.
Søg hurtigt frem ved at trykke på ▶.
Søg hurtigt tilbage ved at trykke på ◀.

Indstillinger for musik og videoer
Tryk på ☐ (Indstillinger) for at vælge følgende:
- Stop
- Afspil én gang/gentag
- Shuffle til/fra

Musik med fotos
Du kan afspille musik og se fotos på samme tid. Du skal først starte afspilningen af musikken og derefter dine fotos.
1 Vælg en mappe med musikfiler, og tryk på **OK**.
2 Vælg en mappe med fotofiler, og tryk på **OK**.
Stop visningen ved at trykke på ☐ (Indstillinger) og vælge **Stop**.

Sæt skærm på Lydløs
Hvis du kun lytter til musik, kan du slukke for TV-skærmen for at spare energi.
Du kan slukke for skærmen ved at trykke på den **grønne** tast, vælge **Sæt skærm på Lydløs** og trykke på **OK**. Tænd for skærmen igen ved at trykke på en hvilken som helst tast på fjernbetjeningen.

Du kan få vist listen over kompatible afspilningsformater i **Hjælp** > **Specifikationer** > **Multimedier**.

Gennemse PC

Du kan få vist fotos eller afspille din musik og dine videoer fra en PC i dit hjemmenetværk.

Det skal du bruge
Hvis du vil gennemse disse PC-filer, skal du forbinde TV'et til dit hjemmenetværk. Du skal også indstille PC-medieserverens software til at dele filerne med TV'et.
Læs mere om oprettelse af forbindelse til et netværk i **Hjælp** > **Opsætning** > **Netværk**.

Gennemse PC
Du kan gennemse PC-filerne ved at trykke på ⌂, vælge **Gennemse PC** og trykke på **OK**. Hvis netværket endnu ikke er installeret, når du vælger Gennemse PC, startes netværksinstallation automatisk. Følg instruktionerne på skærmen.
Luk Gennemse PC ved at trykke på ⌂ og vælge en anden aktivitet.

Du kan vælge og afspille dine filer ved at læse **Hjælp** > **Mere om …** > **Multimedier** > **Gennemse USB**.

Du kan få vist listen over kompatible afspilningsformater i **Hjælp** > **Specifikationer** > **Multimedier**.

Scenea

Med Scenea kan du indstille et foto som et maleri på TV-skærmen. Vælg dit yndlingsfoto fra din fotosamling.
Scenea åbnes ved at trykke på ⌂, vælge **Scenea** og trykke på **OK**.
Hvis du ikke har valgt dit eget foto, vises der et forudprogrammeret foto.
Luk Scenea-fotoet ved at trykke på en tast på fjernbetjeningen.

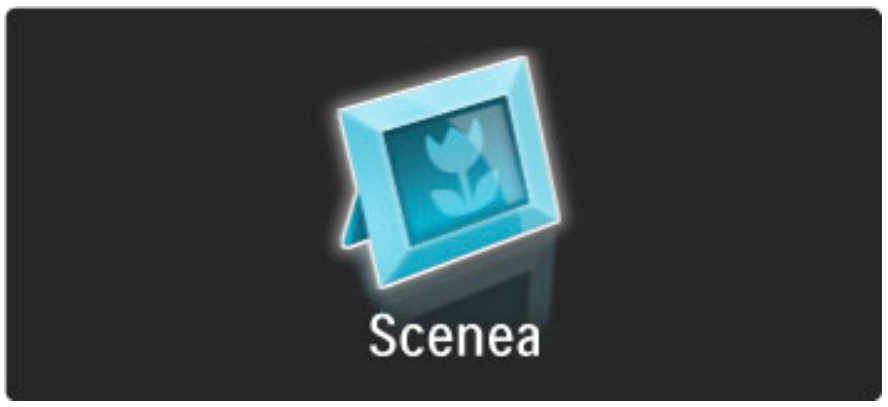

Vælg et foto til Scenea

1 Vælg et foto fra en tilsluttet USB-enhed eller fra en tilsluttet PC. Dette foto skal være i formatet JPEG.

2 Når fotoet er fremhævet på listen Gennemse USB eller Gennemse PC-listen, skal du trykke på (Indstillinger) , vælge **Angiv som Scenea** og trykke på **OK**. Når du accepterer at overskrive det aktuelle foto, indstilles det nye foto.

Scenea lounge light

Hvis du vil deaktivere Ambilight, når Scenea er aktiveret, skal du trykke på (Juster). Du kan også trykke på (Ambilight) på forsiden af TV'et.

Energibesparelse

Du kan indstille TV'et til den energibevidste indstilling ved at trykke på (Juster), vælge **Smart-billede** og trykke på **OK**. Vælg **Energibesparende**.

Specifikt

Når Scenea aktiveret, skifter TV'et automatisk til standby-tilstand efter 4 timer. Du får vist en advarselsmeddelelse 1 minut før, TV'et skifter til standby-tilstand. Denne automatiske overgang til standby-tilstand forebygger unødvendigt energiforbrug, hvis du glemmer, at Scenea er aktiveret.

Hvis indslumringstimeren er aktiveret, skifter TV'et også til standby, når det angivne tidsrum er forløbet.

Scenea har ingen lyd.

3.4 Låse og timere

Børnesikring

Du kan forhindre børn i at se en kanal eller et program, eller du kan låse kanaler eller blokere for programmer med aldersgrænse.

Forældrevurdering
Når grænsen er tilsvarende eller højere end den aldersgrænse, du har angivet for dit barn, blokeres programmet.

Hvis du vil se et blokeret program, skal du indtaste børnesikringskoden. Forældrevurderingen er indstillet for alle kanaler.

Indstil en aldersgrænse
Tryk på ⌂, og vælg **Opsætning** > **Kanalindstillinger**, og vælg **Børnesikring** > **Forældrevurdering**.
Før du kan vælge en aldersgrænse, skal du først indtaste den 4-cifrede børnesikringskode. Hvis der ikke er angivet en børnesikringskode, kan du gøre det nu.

Når koden indtastes, kan du vælge aldersgrænse. Når aldersgrænsen for et program er tilsvarende eller højere end den aldersgrænse, du selv har angivet for dit barns alder, blokeres der for programmet. TV'et beder om koden for at åbne programmet. Hos nogle udbydere blokerer TV'et kun programmer med en højere aldersgrænse.

Lås en kanal
Du kan låse en kanal ved at trykke på ⌂ og vælge **Opsætning** > **Kanalindstillinger** og vælge **Børnesikring** > **Kanallås**. På listen over kanalnumre kan du vælge en kanal og trykke på **OK** for at låse en kanal.

På oversigten markeres låste kanaler med **X**. Du kan du vælge en anden kanal, der skal låses eller låses op. Låsen aktiveres, så snart du lukker menuen.

Du kan ikke låse programmer fra tilsluttede enheder.

Skift kode
Du kan ændre den aktuelle kode ved at vælge ⌂, vælge **Opsætning** > **Kanalindstillinger** og vælge **Børnesikring** > **Ændre kode**.
Indtast den aktuelle kode, og indtast derefter den nye kode to gange. Den nye kode indstilles.

Glemt din kode?
Hvis du glemmer koden, kan du tilsidesætte den ved at indtaste **8888**.

Indslumringstimer

Med Indslumringstimer kan du indstille TV'et til at gå til standby på et bestemt klokkeslæt.

Du kan indstille indslumringstimeren ved at trykke på ⌂ > **Opsætning** > **TV-indstillinger** > **Foretrukne** > **Indslumringstimer**.
Med skyderen kan du indstille tidsrummet til op til 180 minutter i trin à 5 minutter. Hvis du indstiller tidsrummet til 0 minutter, slukkes indslumringstimeren.

Du kan altid slukke for TV'et før eller nulstille tiden, mens der tælles ned.

3.5 Undertekster og sprog

Undertekster

Programmets undertekster er tilgængelige det meste af tiden. Du kan indstille undertekserne til at blive vist konstant. Hvordan du indstiller undertekster til konstant visning afhænger af, om kanalen er analog eller digital. For digitale kanaler kan der indstilles et foretrukket undertekstsprog.

Analoge kanaler

Du kan få vist undertekster for en kanal ved at gå til kanalen og trykke på 🕮 (Gennemse), vælge **Tekst-tv** og trykke på **OK**. Indtast nummeret på den side, der viser undertekster, sædvanligvis 888, og tryk på 🕮 (Gennemse) igen for at lukke tekst-TV. Der vises undertekster, hvis disse er tilgængelige. Hver analog kanal skal konfigureres separat.

Digitale kanaler

Du behøver ikke at aktivere undertekster i tekst-TV til digitale kanaler. Du kan indstille et foretrukket primært og sekundært undertekstsprog. Hvis disse undertekstsprog ikke er tilgængelige for en kanal, kan du vælge et andet tilgængeligt undertekstsprog.

Du kan indstille det primære og sekundære undertekstsprog ved at trykke på ⌂ og vælge **Opsætning** > **Kanalindstillinger** og vælge **Sprog** > **Primær** og **Sekundær undertekst**.

Du kan vælge et undertekstsprog, når ingen af dine foretrukne sprog vises, ved at trykke på ⊟ (Indstillinger), vælge **Undertekstsprog** og vælge det sprog, der skal anvendes midlertidigt.

Undertekstmenu

Du kan åbne undertekstmenuen ved at trykke på 💬.

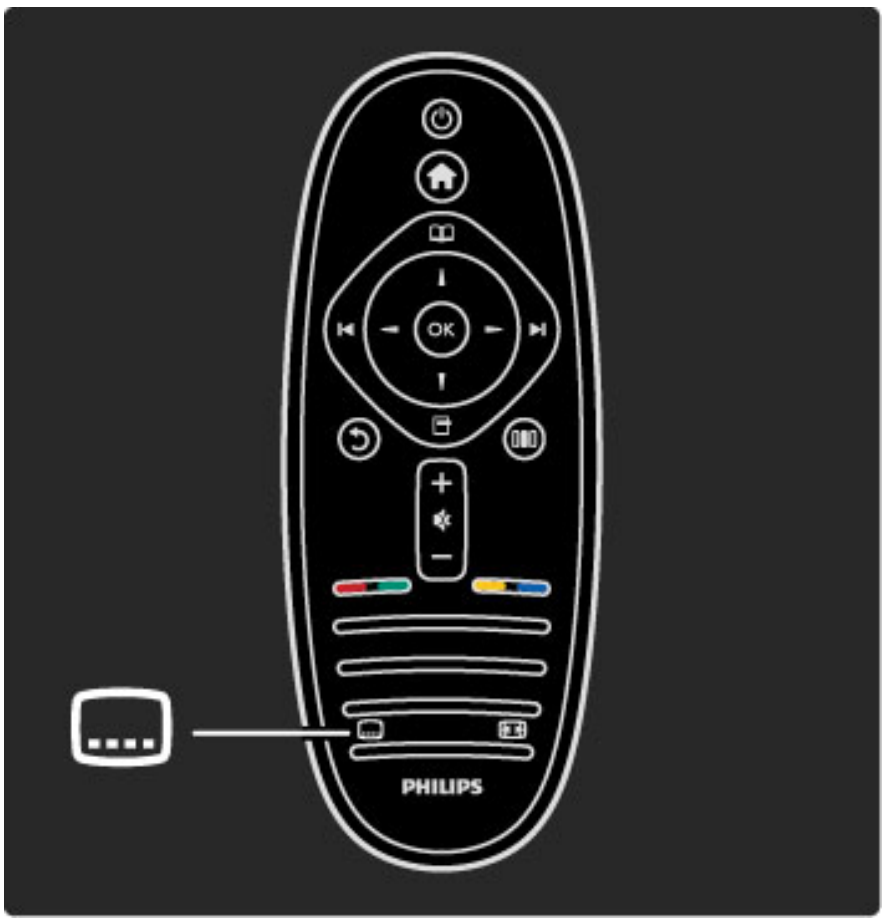

I menuen Undertekst kan du indstille undertekster til **Til** eller **Fra**. Vælg **Til ved ingen lyd** for kun at få vist undertekster, når lyden er slået fra med 🔇.

Lydsprog

Digitale TV-kanaler kan udsende lyd, der overfører flere forskellige sprog til et program. Du kan indstille TV'et til at skifte til dit foretrukne sprog, hvis det er tilgængeligt.

Du kan indstille dit foretrukne lydsprog ved at trykke på ⌂ og vælge **Opsætning** > **Kanalindstillinger** og vælge **Sprog** > **Primær** og **Sekundær lydsprog**. TV'et skifter automatisk til de sprog, du har valgt, såfremt det pågældende sprog udsendes.

Du kan kontrollere, om et lydsprog er tilgængeligt, ved at trykke på ⊟ (Indstillinger) og vælge **Lydsprog**. Du kan vælge et andet lydsprog på listen.

Nogle digitale TV-kanaler sender speciel lyd og undertekster, der er tilpasset høre- eller synshæmmede. Læs **Mere om … > Universel adgang**.

3.6 Universel adgang

Tænd

Når Universel adgang er aktiveret, er TV'et indstillet til brug af hørehæmmede og svagtseende.

Tænd
Hvis du ikke har aktiveret Universel adgang i forbindelse med brug for første gang, kan du stadig aktivere funktionen i Opsætning.
Du kan aktivere Universel adgang ved at trykke på ⌂ > **Opsætning** > **TV-indstillinger** > **Foretrukne** > **Universel adgang**. Vælg **Til**, og tryk på **OK**.

Når Universel adgang er aktiveret i Opsætning, føjes menupunktet Universel adgang til menuen Indstillinger. Med menuen Universal i menuen Indstillinger kan du angive specifikke indstillinger for hørehæmmede og svagtseende.

Hørehæmmet

Visse digitale TV-kanaler udsender speciallyd og -undertekster, der er tilpasset hørehæmmede. Når Hørehæmmet er aktiveret, skifter TV'et automatisk til den tilpassede lyd og de tilpassede undertekster, såfremt disse er tilgængelige.

Tænd
Hvis du vil aktivere Hørehæmmet, skal du trykke på ⊟ (Indstillinger), vælge **Universel adgang** og trykke på **OK**. Vælg **Hørehæmmet**, vælg **Til**, og tryk på **OK**.

Hvis du vil undersøge, om lydsprog for hørehæmmede er tilgængeligt, skal du trykke på ⊟ (Indstillinger), vælge **Lydsprog** og finde et lydsprog, der er markeret med et .

Hvis Universel adgang ikke vises i menuen Indstillinger, skal du aktivere Universel adgang under Opsætning. Læs **Hjælp** > **Mere om …** > **Universel adgang** > **Aktiver**.

Svagtseende

I nogle lande udsender nogle digitale TV-kanaler særlig lyd, der er tilpasset svagtseende. Den tilpassede lyd har et ekstra kommentarspor.

Tænd
Hvis du vil aktivere Svagtseende, skal du trykke på ⊟ (Indstillinger), vælge **Universel adgang** og trykke på **OK**. Vælg **Svagtseende**, og vælg **Til**, eller vælg de højttalere, som den tilpassede lyd skal afspilles fra. Hvis lyd for svagtseende er tilgængelig, afspiller TV'et denne lyd.

Lydstyrke - Svagtseende
Hvis et ekstra kommentarspor er tilgængeligt, kan du indstille lydstyrken for det.

Hvis du vil undersøge, om lydsprog for svagtseende er tilgængeligt, skal du trykke på ⊟ (Indstillinger), vælge **Lydsprog** og finde et lydsprog, der er markeret med et .

Hvis Universel adgang ikke vises i menuen Indstillinger, skal du aktivere Universel adgang under Opsætning. Læs **Hjælp** > **Mere om …** > **Universel adgang** > **Aktiver**.

Taste-bip

Taste-bip afspiller lyd, hver gang du trykker på en tast på fjernbetjeningen. Lydstyrken for bippet kan ikke justeres.

Tænd
Hvis du vil aktivere taste-bip, skal du trykke på ⊟ (Indstillinger), vælge **Universel adgang** og trykke på **OK**. Vælg **Taste-bip**, og vælg **Til**.

Hvis Universel adgang ikke vises i menuen Indstillinger, skal du aktivere Universel adgang under Opsætning. Læs **Hjælp** > **Mere om …** > **Universel adgang** > **Aktiver**.

4 Opsæt

4.1 Billede, lyd, Ambilight

Smart-indstillinger

Du kan justere hver enkelt Smart-indstilling med indstillingerne i Billede eller Lyd i Opsætning, TV-indstillinger. Juster lysstyrken for et bestemt Smart-billede, eller juster bassen for en Smart-lyd.

Hvis du vil gendanne de oprindelige Smart-indstillinger og fortryde de justeringer, du har foretaget, skal du først konfigurere TV'et i den Smart-indstilling, du vil nulstille. Tryk derefter på ⌂ > **Opsætning** > **TV-indstillinger**, vælg **Nulstil**, tryk på **OK**, og bekræft.

Læs mere om indstillinger af Smart-billede og Smart-lyd i **Hjælp** > **Brug dit TV** > **Se TV** > **Indstillinger af Smart-billede og Smart-lyd**.

Billede

I menuen Billede kan du justere alle billedindstillinger enkeltvist.

Åbn Billedindstillinger ved at trykke på ⌂ > **Opsætning** > **TV-indstillinger** > **Billede**.

• **Kontrast**
Indstiller kontrastniveauet for billedet.
• **Lysstyrke**
Indstiller lysstyrkeniveauet for billedet.
• **Farve**
Indstiller farvemætningsniveauet.

• **Farvenuance**
Hvis der udsendes NTSC, kompenserer Farvenuance for farvevariationerne.
• **Skarphed**
Indstiller niveauet for skarphed af fine detaljer.
• **Støjreduktion**
Bortfiltrerer og reducerer billedstøj i billedet.

• **Farvetone**
Indstiller farverne til **Normal**, **Varm** (rødlig) eller **Kold** (blålig). Vælg **Sædvanlig** for at foretage dine egne personlige indstillinger i menuen Sædvanlig.
• **Brugerdefineret farvetone**
Brug skyderen til at indstille farvetemperaturen for billedet.

• **Perfect Pixel HD**
Styrer de avancerede indstillinger for Perfect Pixel HD Engine.
— **Perfect Natural Motion** fjerner sløring i bevægelser og gengiver jævne bevægelser, navnlig i film.

— **200 Hz Clear LCD**/**100 Hz Clear LCD** giver en overlegen bevægelsesskarphed, bedre sortniveau, høj kontrast med flimmerfrit, stille billede og bredere synsvinkel.
- **Super opløsning** sikrer overlegen skarphed, navnlig på linjer og konturer i billedet.

- **Perfekt kontrast** angiver det niveau, ved hvilket TV'et automatisk forbedrer detaljerne i mørke, mellemmørke og lyse områder i billedet.

- **Dynamisk baggrundslys** angiver det niveau, ved hvilket strømforbruget kan reduceres ved at dæmpe skærmens lysstyrkeintensitet. Vælg mellem det mest ideelle strømforbrug eller billedet med den bedste lysstyrkeintensitet.
- **MPEG artefakt-reduktion** udjævner de digitale overgange i billedet.
- **Farveforbedring** gør farverne mere levende og forbedrer opløsningen i detaljer i stærke farver.
• **Pc-tilstand**
Indstiller TV'et til den ideelle, foruddefinerede computerindstilling, hvis der er tilsluttet en computer.

• **Lyssensor**
Justerer billedet og Ambilight-indstillingerne til automatisk at tilpasse sig lysforholdene i lokalet.
• **Billedformat**
Læs **Hjælp** > **Brug dit TV** > **Se TV** > **Billedformat**.

• **Skærmkanter**
Forstør billedet en smule for at skjule forvrængede kanter.
• **Billedskift**
Flyt billedet opad/nedad eller til venstre/til højre med markørtasterne.

Lyd

I menuen Lyd kan du justere alle lydindstillinger enkeltvist.

Åbn Lydindstillinger ved at trykke på ⌂ > **Opsætning** > **TV-indstillinger** > **Lyd**.

• **Bas**
Indstiller niveauet af dybe toner i lyden.
• **Diskant**
Indstiller niveauet af høje toner i lyden.
• **Surround**
Indstiller surroundlydeffekten fra de indbyggede højttalere.

• **Hovedtelefonlydstyrke**
Indstiller lydstyrken ved tilslutning af en hovedtelefon til TV'et.
• **Automatisk volumenjustering**
Reducerer de pludselige udsving i lydstyrken, som f.eks. i starten af en reklame eller i forbindelse med kanalskift.

• **Balance**
Indstiller balancen mellem højre og venstre højttaler, så den passer til din lytteposition.

Ambilight

Læs kapitlet Ambilight i **Hjælp** > **Brug dit TV** > **Ambilight**.

Eco-indstillinger

Eco-indstillinger hjælper i kombination med TV'ets indstillinger med at bevare miljøet.

Mens du ser TV, skal du trykke på den **grønne** tast for at åbne **Eco-indstillinger**. Aktive indstillinger er markeret med et ✓.
Tryk igen for at lukke.

Energibesparelse
Denne indstilling til Smart-billede justerer billedet og Ambilight til den mest energibesparende indstilling. Funktionen aktiveres ved at vælge **Energibesparende** i Eco-indstillinger og trykke på **OK**.
Hvis du vil deaktivere Energibesparende, skal du vælge et andet Smart-billede i menuen Juster ▯▮▯.

Sæt skærm på Lydløs
Hvis du kun lytter til musik, kan du slukke for TV-skærmen for at spare energi. Vælg **Sæt skærm på Lydløs**, og tryk på **OK**. Tryk på en hvilken som helst tast på fjernbetjeningen for at tænde for skærmen igen.

Lyssensor

Den indbyggede lyssensor justerer automatisk billedet sammen med Ambilight til lokalets lysforhold. Funktionen kan aktiveres ved at vælge **Lyssensor** og trykke på **OK**. Hvis du vil deaktivere funktionen, skal du trykke på **OK** igen.

4.2 Kanaler

Omarranger og skift navn

Du kan omarrangere og omdøbe kanaler i kanaloversigten.

Hvis du vil omarrangere eller omdøbe en kanal, skal du læse **Hjælp** > **Brug dit TV** > **Menuer** > **Gennemse**.

Opdater kanaler

I forbindelse med brug for første gang har TV'et installeret alle kanaler i kanaloversigten. Hvis TV'et har installeret digitale kanaler, kan det automatisk opdatere kanaloversigten med nye kanaler. Du kan også selv starte en opdatering af kanaloversigten. Opdateringen er kun gældende for digitale kanaler.

Automatisk kanalopdatering

Én gang dagligt, kl. 06.00, opdaterer TV'et kanalerne og lagrer nye kanaler. Tomme kanaler fjernes. Der vises en meddelelse ved opstart af TV'et vedrørende nye eller fjernede kanaler. TV'et skal være i standby-tilstand for automatisk at kunne opdatere kanaler.

Hvis du vil deaktivere meddelelsen ved opstart, skal du trykke på ⌂ > **Opsætning** > **Kanalindstillinger** og trykke på **OK**. Vælg **Kanalinstallation** > **Opstartsmeddelelse**, og vælg **Fra**.

Hvis du vil deaktivere den automatiske kanalopdatering ved at trykke på ⌂ > **Opsætning** > **Kanalindstillinger** og trykke på **OK**. Vælg **Kanalinstallation** > **Automatisk kanalopdatering**, og vælg **Fra**.

Start en opdatering

Du kan selv starte opdateringen af nye kanaler til kanaloversigten ved at trykke på ⌂ > **Opsætning** > **Søg efter kanaler** og trykke på **OK**. Vælg **Opdater kanaler**, og tryk på **OK**. Tryk på **Start**. Opdateringen kan tage nogle få minutter. Følg instruktionerne på skærmen.

DVB-T eller DVB-C

Hvis der både er DVB-T- og DVB-C-modtagelse tilgængelig i dit land, og hvis dette TV er forberedt til modtagelse af DVB-T og DVB-C i dit land, har du valgt den ene eller den anden i forbindelse ved kanalinstallationen ved brug første gang.

Hvis du vil ændre DVB-indstillingen for at starte en ny kanalinstallation, skal du trykke på ⌂ > **Opsætning** > **Kanalindstillinger** og trykke på **OK**. Vælg **Kanalinstallation** > **Antenne/Kabel**, og tryk på **OK**. Vælg den ønskede DVB-indstilling.

DVB-C-kanalinstallation

Af hensyn til brugervenligheden er alle DVB-C-indstillinger indstillet til automatisk. Hvis din DVB-C-udbyder har tildelt dig specifikke DVB-C-værdier som en symbolhastighed eller en frekvens, skal du indtaste disse værdier, når TV'et beder om dem i forbindelse med installation.

DVB-T + DVB-C

Du kan konfigurere dit TV til DVB-T og DVB-C. Installer først det ene system og derefter det andet. Når begge installationer er fuldført, viser kanaloversigten både kanaler af typen DVB-T og DVB-C.

Geninstaller

I forbindelse med brug for første gang har TV'et installeret alle kanaler i kanaloversigten. Du kan gentage denne fulde installation for at nulstille dit sprog og land samt installere alle tilgængelige TV-kanaler.

Fuld installation

Du kan geninstallere TV'et ved at trykke på ⌂ > **Opsætning** > **Søg efter kanaler** og trykke på **OK**. Vælg **Geninstaller kanaler**, og tryk på **OK**. Tryk på **Start**. Opdateringen kan tage nogle få minutter. Følg instruktionerne på skærmen.

Du kan omarrangere og omdøbe kanaler i kanaloversigten.

Modtagekvalitet

Hvis du modtager digitale TV-kanaler (DVB), kan du kontrollere kvaliteten og styrken af signalet til en kanal.
Hvis du bruger en antenne, kan du rykke på den og prøve at forbedre modtagelsen.

Du kan kontrollere modtagekvaliteten for en digital kanal ved at gå til kanalen og trykke på ⌂ > **Opsætning** > **Kanalindstillinger** og trykke på **OK**. Vælg **Kanalinstallation** > **Digital: Test modtagelse**, og tryk på **OK**.

Den digitale frekvens vises for denne kanal. Hvis modtagelsen er ringe, kan du prøve at flytte på antennen. Du kan kontrollere signalkvaliteten for denne frekvens igen ved at vælge **Søg** og trykke på **OK**.

Hvis du selv vil indtaste en bestemt frekvens, skal du vælge frekvensen ved at placere pilene på et tal med ▶ og ◀ og redigere tallet med ▲ og ▼. Du kan kontrollere frekvensen ved at vælge **Søg** og trykke på **OK**.

Hvis du bruger DVB-C til at modtage kanaler, vil indstillingerne **Symbolhastighedstilstand** og **Symbolhastighed** være tilgængelige. I Symbolhastighedstilstand skal du vælge **Automatisk**, medmindre din kabeludbyder har tildelt dig en specifik symbolhastighedsværdi. Du kan indtaste symbolhastighedsværdien med taltasterne.

Manuel installation - analog

Analoge TV-kanaler kan indstilles manuelt en efter en.

Du kan installere kanaler manuelt ved at trykke på ⌂ > **Opsætning** > **Kanalindstillinger** og trykke på **OK**. Vælg **Kanalinstallation** > **Analog: Manuel installering**, og tryk på **OK**.

1 System

Konfigurer TV'et-systemet ved at vælge **System** og trykke på **OK**. Vælg dit land eller den del af verden, hvor du befinder dig nu.

2 Find kanal

Du kan søge efter en kanal ved at trykke på **Find kanal** og trykke på **OK**. Vælg **Søg**, og tryk på **OK**. Du kan også selv indtaste en frekvens. Hvis modtagelsen er ringe, kan du trykke på **Søg** igen. Hvis du vil lagre kanalen, skal du vælge **Udført** og trykke på **OK**.

3 Finjuster

Du kan finjustere en kanal ved at vælge **Finjustering** og trykke på **OK**. Du kan finjustere kanalen med ▲ eller ▼. Hvis du vil lagre den fundne kanal, skal du trykke på **Udført** og **OK**.

4 Arkivér

Du kan lagre kanalen på det aktuelle kanalnummer eller som et nyt kanalnummer. Vælg **Opdatér aktuel kanal** eller **Gem som ny kanal**.

Trinene kan gentages, indtil du har alle tilgængelige analoge TV-kanaler.

Indstilling af ur

I visse lande udsender digitale TV-stationer ikke oplysninger om UTC - Coordinated Universal Time. Skift til og fra sommertid ignoreres muligvis, og TV'et kan vise et ukorrekt klokkeslæt.

Du kan justere TV'ets klokkeslæt ved at trykke på ⌂ > **Opsætning** > **TV-indstillinger** > **Foretrukne** > **Klokken** og vælge **Afhængigt af land**. Vælg **Sommertid**, og vælg den korrekte indstilling.
Du kan indstille tid og klokkeslæt manuelt ved at vælge **Manuel**. Vælg derefter **Tid** eller **Dato**.

4.3 Satellitkanaler

Introduktion

Udover at kunne modtage DVB-T og DVB-C har dette TV indbygget en **DVB-S-satellitmodtager**. Med en parabolantenne tilsluttet kan du modtage **digitale satellitkanaler**. Du skal ikke bruge en ekstern satellitmodtager.

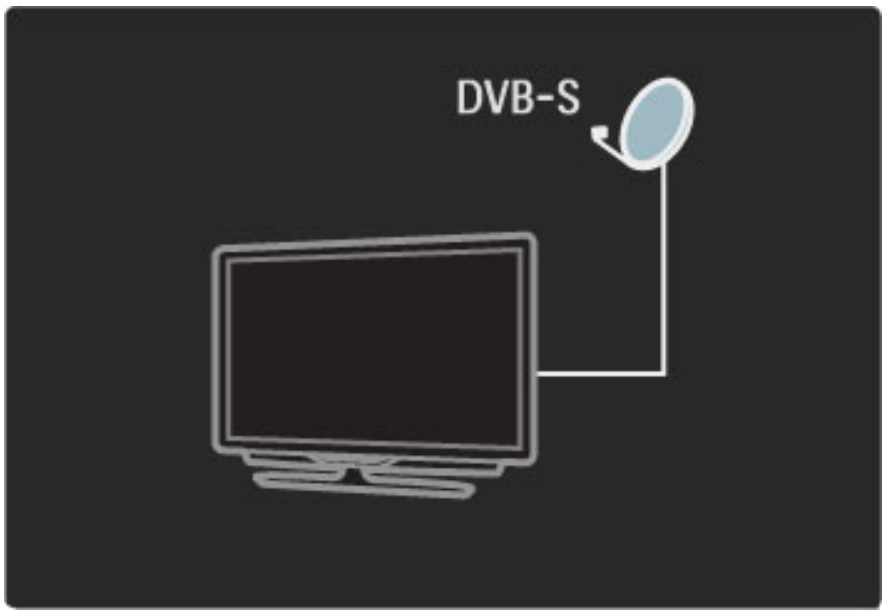

LNB
En LNB - Low Noise Block-nedkonverter - indfanger signalerne fra en satellit og er monteret på enden af stangen til parabolen. TV'et kan modtage signaler fra 4 forskellige LNB'er.

Installation

Med en korrekt opsat og tilsluttet parabolantenne kan du installere satellitkanaler på TV'et.
Du kan installere kanaler fra 4 forskellige satellitter (4 LNB'er).

1 Installer
Hvis du vil søge efter satellitter og installere satellitkanaler, skal du trykke på ⌂ > **Opsætning** > **Søg efter satellit** og trykke på **OK**. Hvis du allerede har installeret satellitter, skal du vælge **Geninstaller kanaler** og trykke på **OK**.

2 Tilslutningstype
Før du vælger Start, skal du konfigurere tilslutningstypen. Tilslutningstypen bestemmer antallet af LNB'er (antallet af forskellige satellitter), som du kan installere. Af hensyn til brugervenlighed bør du vælge den korrekte type til antallet af satellitter, du vil installere.

Du kan konfigurere tilslutningstypen ved at vælge **Indstillinger** og trykke på **OK**. Vælg **Tilslutningstype**, og vælg **1 LNB**, hvis du kun har én LNB, vælg **DiSEqC Mini** til 2 LNB'er, eller vælg **DiSEqC 1.0** for at installere 3 eller 4 LNB'er. Vælg **Udført** for at afslutte indstillingerne.

3 Søg efter satellitter
Start installationen ved at vælge **Start** og trykke på **OK**. TV'et søger efter alle tilgængelige satellitter. Dette kan tage flere minutter. Hvis der ikke findes nogen satellitter, skal du kontrollere antennens tilslutninger samt placeringen af parabolantennen.

Den signalkvalitet, der vises, svarer ikke altid til signalkvaliteten for alle satellittens kanaler.
Du kan gentage søgning efter satellitter ved at vælge **Genstart** og trykke på **OK**. Hvis du er tilfreds med de satellitter, der er blevet fundet, kan du installere alle disses kanaler.

4 Installer kanaler
Du kan installere alle kanaler for de satellitter, du har fundet, ved at trykke på **Installer**. Installationen kan tage flere minutter for hver enkelt satellit.
Når installationen er færdig, kan du finde alle kanaler i satellitkanaloversigten.

Flere indstillinger
Til de fleste satellitter behøver du ikke at ændre LNB-indstillingerne, men hvis du søger efter en bestemt satellit på f.eks. C-båndet, skal du indstille den LNB, du bruger til den pågældende satellit, til **Enkelt**. Hvis du er avanceret bruger, kan du have brug for indstillingen **Sædvanlig** til de LNB'er du bruger.

Nulstil
Det kan hænde, at du mister overblikket over de indstillinger, du har foretaget.
Du kan nulstille alle indstillinger for satellitinstallation til fabriksindstillingerne ved at vælge **Nulstil** under Indstillinger og trykke på **OK**.

Test af signalmodtagelse
Den automatiske kanalinstallation kan have overset en specifik kanal eller kanaler fra en transponder. Du kan tilføje en transponder med Signalmodtagelsestest. Læs **Hjælp** > **Opsætning** > **Satellitkanaler** > **Signalmodtagelsestest**.

Tilslutning af parabolantenne
Læs mere om antennetilslutningen til satellit under **Hjælp** > **Tilslutninger** > **Indledende tilslutninger** > **Satellitantenne**.

Tilføj eller fjern

Hvis der allerede er installeret satellitkanaler, kan du tilføje en ekstra satellit til installationen. Du kan installere kanaler fra 4 forskellige satellitter - 4 LNB'er.

1 Tilslutningstype
Kontroller indstillingen Tilslutningstype, før du tilføjer en satellit. Indstillingen **1 LNB** modtager kun én LNB, indstillingen **DiSEqC Mini** modtager kun 2 LNB'er, og indstillingen **DiSEqC 1.0** kan modtage 3 eller 4 LNB'er.

Hvis du først vil kontrollere tilslutningstypen, skal du trykke på ⌂ > **Opsætning** > **Søg efter satellit** og trykke på **OK**. Vælg **Geninstaller kanaler**, vælg **Indstillinger**, og tryk på **OK**. Vælg **Tilslutningstype**, og vælg den indstilling, du skal bruge til det antal satellitter, du vil installere. Vælg **Udført** for at lukke indstillingerne. Tryk på ↩ for at lukke Geninstaller kanaler.

2 Tilføj en satellit
Du kan tilføje en satellit ved at trykke på ⌂ > **Opsætning** > **Søg efter satellit** og trykke på **OK**. Vælg **Tilføj satellit**, og tryk på **OK**. TV'et søger efter en satellit på den første ledige LNB. Dette kan tage flere minutter.

Hvis der ikke findes nogen satellitter, skal du kontrollere antennetilslutningerne og parabolantennens position. Vælg **Genstart** eller **Næste LNB**.
Hvis der ikke er nogen frie LNB'er, kan du begynde med at fjerne en satellit. Læs Fjern satellit under **Hjælp** > **Opsætning** > **Satellitkanaler** > **Fjern kanaler**.

3 Installer kanaler
Hvis du er tilfreds med den tilføjede satellit, kan du installere kanalerne.
Du kan installere alle kanaler ved at trykke på **Installer**. Installationen kan tage flere minutter. Når installationen er fuldført, kan du finde de tilføjede kanaler i satellitkanaloversigten.

Du kan fjerne en satellit fra din satellitinstallation.

Du kan fjerne en satellit ved at trykke på ⌂ > **Opsætning** > **Søg efter satellit**. Vælg **Fjern satellit**, og tryk på **OK**. Vælg den satellit, du vil fjerne, og tryk på **OK**. Bekræft ved at vælge **Ja**, og tryk på **OK**. Satellitten og dens kanaler fjernes fra installationen.

Opdater kanaler

Hvis der allerede er installeret satellitkanaler, kan du opdatere kanallisten med eventuelle nye kanaler fra alle installerede satellitter.

Du kan opdatere satellitkanalerne ved at trykke på ⌂ > **Opsætning** > **Søg efter satellit**. Vælg **Opdater kanaler**, og tryk på **OK**. TV'et scanner efter nye kanaler og føjer dem til listen. Tomme kanaler fjernes fra listen. Opdateringen kan tage adskillige minutter for hver enkelt satellit. Når opdateringen er færdig, opdateres kanallisten for satellitten.

Test af signalmodtagelse

Med Test af signalmodtagelse for satellitter kan du kontrollere signalstyrken for en satellit. Du kan også tilføje en ny satellitkanal.

Start Test af signalmodtagelse ved at trykke på ⌂ > **Opsætning** > **Søg efter satellit**. Vælg **Test af signalmodtagelse**, og tryk på **OK**.
1 Vælg **LNB**.
2 Hvis du kender transponderens frekvens (der kan indeholde flere forskellige kanaler), skal du vælge **Frekvens** og indtaste den.
3 Vælg **Søg**, og tryk på **OK**.

4 Hvis TV'et finder en frekvens, og der vises en knap til lagring, er der fundet en ny transponder.
5 Tryk på **Arkivér** for at føje den nye transponder med den eller de tilhørende kanaler til kanaloversigten.
Hvis du vil tilføje en anden transponder, skal du vælge **Afslut** og gentage trinene.

Fejlfinding

TV'et kan ikke installere den ønskede satellit
• Kontroller parabolantennens retning.
• Kontroller indstillingen for den LNB, du bruger til den pågældende satellit.
• Kontroller Tilslutningstype under indstillingerne for satellitinstallationen.

• Nulstil alle satellitindstillinger, hvis du mister overblikket over de indstillinger, du har ændret. Læs **Hjælp** > **Opsætning** > **Satellitkanaler** > **Installation**.

Modtagelsen af en satellitkanal er dårlig
• Kontroller parabolantennens retning.

Modtagelsen er periodisk dårlig
• Kontroller, at parabolantennen sidder godt fast. Stærk vind kan få parabolen til at bevæge sig.
• Sne og regn kan forringe modtagelsen.

Læs mere om fejlsøgning i **Hjælp** > **Fejlsøgning**.

4.4 Netværk

Fordele

Gennemse PC
Hvis du forbinder TV'et til et hjemmenetværk, kan du afspille fotos, musik og videoer fra din computer eller lagringsenhed. Når netværket er installeret på TV'et, kan du finde og afspille filerne fra din PC på TV-skærmen.

Net-TV
Hvis du opretter forbindelse mellem TV'et og et hjemmenetværk, kan du forbinde TV'et til Net TV. Net TV omfatter internettjenester og websteder, der er skræddersyet til dit TV. Afspil musik og video, se infotainment, lej film og meget mere. Når netværket er installeret, kan du få mest muligt ud af internettet på dit TV.

Det skal du bruge

Før du kan forbinde TV'et til hjemmenetværk og internettet, skal du bruge en router i dit hjemmenetværk. Routeren skal indstilles til at have DHCP-serveren tændt. Brug en router med en hurtig internetforbindelse.

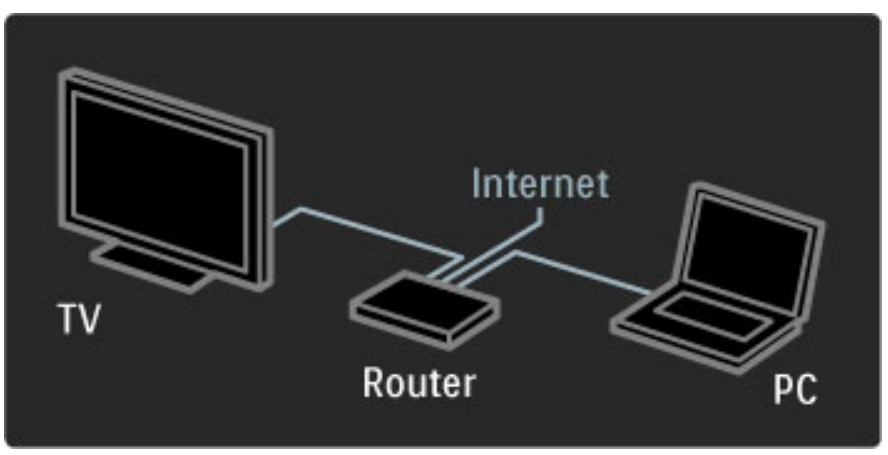

Hvis du vil oprette en kablet forbindelse til routeren, skal du bruge et netværkskabel (Ethernet).

TV'et benytter en DLNA-certificeret protokol. Du kan bruge en computer med Microsoft Windows XP eller Vista, Intel Mac OSX eller Linux som operativsystem.

Find dine PC-filer
Før du kan vælge PC-filerne på skærmen, skal du bruge opdateret medieserversoftware på din computer, f.eks. Windows Media Player 11 eller lignende. Visse typer medieserversoftware skal konfigureres til at dele PC-filerne med TV'et, før du kan finde filerne på TV'et.

Der findes en liste over understøttet medieserversoftware under **Hjælp** > **Specifikationer** > **Multimedier**.

Kablet installation

Slut routeren til TV'et, og tænd routeren, før du starter installationen af netværket.

Start installationen af det trådløse netværk ved at trykke på ⌂, vælg **Opsætning** > **Opret forbindelse til netværk**, og tryk på **OK**. Følg instruktionerne på skærmen.

TV'et søger konstant efter en netværksforbindelse. Routeren skal indstilles til at have DHCP-serveren tændt.

Hvis du bliver spurgt, skal du acceptere slutbrugerlicensaftalen.

Læs mere om, hvordan du opretter tilslutning i **Hjælp** > **Tilslutninger** > **Netværk** > **Kablet**.

Netværksindstillinger

Åbn netværksindstillingerne ved at trykke på ⌂ > **Opsætning** > **Netværksindstillinger** og trykke på **OK**.

Du kan få vist netværkstype, IP- og MAC-adresse, signalstyrke, hastighed samt krypteringsmetode m.v. Du kan indstille indstillingerne for DHCP og Auto IP, IP-konfigurationsindstillingerne, DMR og TV-netværksnavn.

4.5 Enheder

EasyLink HDMI-CEC

Med fjernbetjeningen til TV'et kan du betjene enheder, der har EasyLink (HDMI-CEC) og er tilsluttet via et HDMI-kabel. Enheder med EasyLink viser automatisk deres aktivitet i startmenuen. TV'et leveres med EasyLink aktiveret.

Når der er en EasyLink-enhed tilsluttet, kan du gøre følgende med EasyLink:

• **Afspilning med et tryk**
Isæt en disk, og tryk på afspilningsknappen på enheden. TV'et tændes fra standby-tilstand og starter afspilning af disken.

• **System-standby**
Tryk på ⏻ på fjernbetjeningen for at sætte alle EasyLink-enheder på standby.

Kontroller, at alle HDMI-CEC-indstillinger er korrekt konfigureret på enheden. EasyLink og EasyLink-fjernbetjening fungerer muligvis ikke sammen med enheder fra andre producenter.

HDMI-CEC og andre mærker
HDMI-CEC's funktionalitet har forskellige navne for forskellige producenter. Eksempler: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink og Viera Link. Ikke alle mærker er fuldt kompatible med EasyLink.

EasyLink-fjernbetjening

Med EasyLink-fjernbetjening kan TV'ets fjernbetjening styre den enhed, hvor du ser TV. Enheden skal have EasyLink (HDMI-CEC) og være tændt. Enheden skal også være tilsluttet med et HDMI-kabel.

Når en EasyLink-enhed er tilsluttet, skal du vælge enheden (aktiviteten), hvorefter fjernbetjeningen til TV'et kan bruges til at betjene nogle af eller alle enhedens funktioner.

Hvis du vil skifte tilbage til TV'et, skal du vælge **Se TV** i startmenuen ⌂ og trykke på **OK**.

Deaktiver EasyLink-fjernbetjening
Hvis du vil deaktivere EasyLink-fjernbetjening, skal du trykke på Hjem ⌂ > **Opsætning** > **TV-indstillinger** og vælge **EasyLink** > **EasyLink-fjernbetjening** og vælge **Fra**.

Læs mere om EasyLink i **Hjælp** > **Opsætning** > **Enheder** > **EasyLink HDMI-CEC**.

Tilføj en ny enhed

Enheder, der er tilsluttet med EasyLink (HDMI-CEC), viser automatisk deres aktivitet i startmenuen. En enkelt enhed kan tilføje adskillige aktiviteter. Enheden skal være tilsluttet med et HDMI-kabel. Hvis din tilsluttede enhed ikke vises i startmenuen, kan EasyLink være deaktiveret.

Hvis din tilsluttede enhed ikke har EasyLink (HDMI-CEC) eller ikke er tilsluttet med et HDMI-kabel, skal du tilføje din enhed manuelt ved brug af **Tilføj dine enheder** i startmenuen.

Tilføj dine enheder
Vælg **Tilføj dine enheder** i startmenuen, og tryk på **OK**. Følg instruktionerne på skærmen.
TV'et beder dig om at vælge enheden og det stik, som enheden er tilsluttet.
Enheden eller dens aktiviteter føjes nu til startmenuen.

Omdøb en enhed
Hvis du vil omdøbe en aktivitet, der er tilføjet automatisk, skal du trykke på ⊟ (Indstillinger) og vælge **Omdøb**. Brug knapperne på fjernbetjeningen som til indtastning af en SMS for at indtaste det nye navn.

Slet en enhed
Hvis du vil slette en enhed eller aktivitet fra startmenuen, skal du markere enheden eller aktiviteten og trykke på ⊟ (Indstillinger) og derefter vælge **Fjern denne enhed**.

Hvis enheden eller aktiviteten stadig vises i startmenuen, efter du har slettet den, skal du deaktivere EasyLink-indstillingen på enheden, således at denne automatiske pop up-meddelelse ikke vises igen.

Lyd

Hvis du har tilsluttet et lydsystem, kan du også bruge EasyLink til følgende:

• **System-lydkontrol**
Hvis du tilslutter et lydsystem, kan du lytte til lyden fra TV'et gennem lydsystemet. TV'ets højttalere slukkes automatisk.

• **Surround-funktion**
Hvis du har valgt en nyere enhed fra Philips i startmenuen, kan du ændre surroundlydindstillingen på TV'et. Hvis du vil ændre denne indstilling, skal du trykke på ▯▮▯ (Juster), vælge **Surround-funktion** og trykke på **OK**. På **Næste tilstand** skal du trykke på **OK** for at gennemgå de forskellige tilstande på enheden.

• **Smart-lyd**
Hvis du har valgt en nyere enhed fra Philips i startmenuen, kan du ændre surroundlydindstillingen på TV'et. Hvis du vil ændre denne indstilling, skal du trykke på ▯▮▯ (Juster), vælge **Smart-lyd** og trykke på **OK**. Vælg en lydtilstand på listen.

• **Skærm fra**
Hvis den nyere enhed fra Philips, som er valgt i startmenuen, kun sender lyd til TV'et, foreslår enheden muligvis, at du slukker for TV-skærmen. Hvis du vil slukke for skærmen, når denne meddelelse vises, skal du vælge **Skærm fra** og trykke på **OK**. Skærmen kan tændes igen ved at trykke på ⌂.

• **TV-højttalere**
TV'ets højttalere slukkes automatisk, når der er valgt en EasyLink-lydenhed i startmenuen. Du kan også indstille TV'ets højttalere til altid eller aldrig at afspille lyd eller indstille TV'et til altid at starte lydenheden op og afspille lyd fra enheden.

TV'ets højttalere kan indstilles ved at trykke på ⌂ > **Opsætning** > **TV-indstillinger** > **EasyLink** > **TV-højttalere**. Vælg kun **Automatisk start af EasyLink**, hvis lyden altid skal afpilles fra lydenheden.

Synkronisering af lyd til video

Hvis du har sluttet et Home Theatre System (HTS) til TV'et, bør billedet på TV'et og lyden fra HTS'et synkroniseres. Et misforhold er synligt i scener, hvor personer taler sammen, når de afslutter sætningerne, før deres læber stopper med at bevæge sig.

HDMI-ARC
De nyeste Home Theatre Systems med indbygget diskafspiller justerer automatisk lyd til video-synkroniseringen, når de sluttes til HDMI-ARC-stikkene (HDMI - Audio Return Channel).

Forsinkelse af lydsynkronisering
Andre Home Theatre Systems skal muligvis anvende en forsinkelse af lydsynkronisering til synkroniseringen. På HTS skal forsinkelsesværdien forøges, indtil billede og lyd passer til hinanden. En forsinkelsesværdi på 180 ms kan være nødvendig. Se brugervejledningen til HTS.

Hvis du har konfigureret en forsinkelsesværdi i HTS, skal **Forsinkelse af lydoutput** deaktiveres i TV'et, hvis dit HTS har konfigureret denne forsinkelse for alle dens outputstik. Hvis du vil deaktivere Forsinkelse af lydoutput, skal du trykke på ⌂ og vælge **Opsætning** > **TV-indstillinger** > **Foretrukne** > **Forsinkelse af lydoutput**. Vælg **Fra**, og tryk på **OK**.

Hvis du ikke kan konfigurere en forsinkelse på HTS'et, ellers dets maksimale indstilling er utilstrækkelig, kan du deaktivere billedbehandlingen Perfect Natural Motion på TV'et. Hvis du vil deaktivere Perfect Natural Motion, skal du trykke på ⌂ og vælge **TV-indstillinger** > **Billede** > **Perfect Natural Motion**. Vælg **Fra**, og tryk på **OK**.

Automatisk justering af undertekst

Hvis du afspiller en DVD eller Blu-ray Disc på en nyere afspiller fra Philips, kan TV'et rykke undertekserne opad. Undertekserne vil efterfølgende være synlige, uanset hvilket billedformat, du vælger. TV'et leveres med Automatisk justering af undertekst aktiveret.

Hvis du vil deaktivere Automatisk justering af undertekst, skal du trykke på ⌂ > **Opsætning** > **TV-indstillinger** > **EasyLink** > **Automatisk justering af undertekst**. Vælg **Fra**.

Pixel Plus-link

Visse øvrige enheder, DVD-afspillere eller Blu-ray Disc-afspillere kan have deres egen billedkvalitetsbehandling. Med henblik på at forebygge ringe billedkvalitet forårsaget af interferens fra TV'ets billedbehandling bør billedbehandlingen på sådanne enheder deaktiveres. TV'et leveres med Pixel Plus-link aktiveret og deaktiverer billedkvalitetsbehandlingen på tilsluttede enheder.

Hvis du vil deaktivere Pixel Plus-link, skal du trykke på ⌂ > **Opsætning** > **TV-indstillinger** > **EasyLink** > **Pixel Plus-link**. Vælg **Fra**.

4.6 Software

Aktuel version

Du kan få vist den aktuelle TV-softwareversion ved at trykke på ⌂ > **Opsætning** > **Softwareindstill.** og trykke på **OK**. Vælg **Aktuel software-information**, og læs **Version: . . .**.

Opdater fra internettet

Hvis TV'et har forbindelse til internettet, modtager du muligvis en meddelelse fra Philips om at opdatere TV'ets software. Du skal bruge en hurtig internetforbindelse.

Hvis du modtager denne meddelelse, anbefaler vi, at du udfører opdateringen. Vælg **Opdater**. Følg instruktionerne på skærmen.

Du kan også selv søge efter opdateringer. Hvis du vil søge efter en opdatering, skal du trykke på ⌂ > **Opsætning** > **Opdater software** og trykke på **OK**. Følg instruktionerne på skærmen.

Når opdateringen er fuldført, slukkes TV'et og tændes igen automatisk. Vent, indtil TV'et tændes igen af sig selv, og brug ikke tænd/sluk-knappen ⏻ på TV'et.

Opdater via USB

Du får muligvis brug for at opdatere TV'ets software. Du skal bruge en PC med en hurtig internetforbindelse og en USB-hukommelsesenhed til upload af softwaren på TV'et. Brug en USB-hukommelsesenhed med 256 MB ledig plads. Kontroller, at skrivebeskyttelsen er deaktiveret.

1 Start
2 Identificer
3 Download
4 Opdater TV

1 Start opdateringen på TV'et
Start softwareopdateringen ved at trykke på ⌂ > **Opsætning** > **Opdatér nu**.

2 Identificer TV'et
Isæt USB-enheden på siden af TV'et, vælg **Start**, og tryk på **OK**. Der skrives en identifikationsfil i USB-hukommelsen.

3 Download TV-softwaren
Isæt USB-enheden i din PC. På USB-enheden skal du finde filen **update.htm** og dobbeltklikke på den. Klik på **Send ID**. Hvis der er ny software tilgængelig, skal du downloade .zip-filen. Efter download skal du udpakke og kopiere filen **autorun.upg** over på USB-enheden. Placer ikke denne fil i en mappe.

4 Opdater TV-softwaren
Isæt USB-hukommelsesenheden i TV'et igen. Opdateringen starter automatisk. TV slukkes automatisk efter 10 sekunder, hvorefter det tændes igen. Vent et øjeblik.
Undgå at. . .
• bruge fjernbetjening
• fjerne USB-hukommelsen fra TV'et

Hvis der opstår strømsvigt i forbindelse med opdateringen, må du aldrig fjerne USB-hukommelsesenheden fra TV'et. Når strømmen kommer igen, forsætter opdateringen.

Når opdateringen er fuldført, viser TV'et meddelelsen **Handling fuldført** på skærmen. Fjern USB-enheden, og tryk på ⏻ på fjernbetjeningen.

Undgå at. . .
• trykke på ⏻ to gange
• brug kontakten ⏻ på TV'et
TV'et slukkes (i 10 sekunder) og tændes derefter igen. Vent et øjeblik.

TV-softwaren er blevet opdateret. Du kan bruge TV'et igen.

Slet filen autorun.upg fra USB-hukommelsen med henblik på at forebygge utilsigtet opdatering af TV-softwaren.

5 Tilslutninger

5.1 Første tilslutninger

Strømkabel

Slut strømkablet til strømstikket på TV'et.

Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

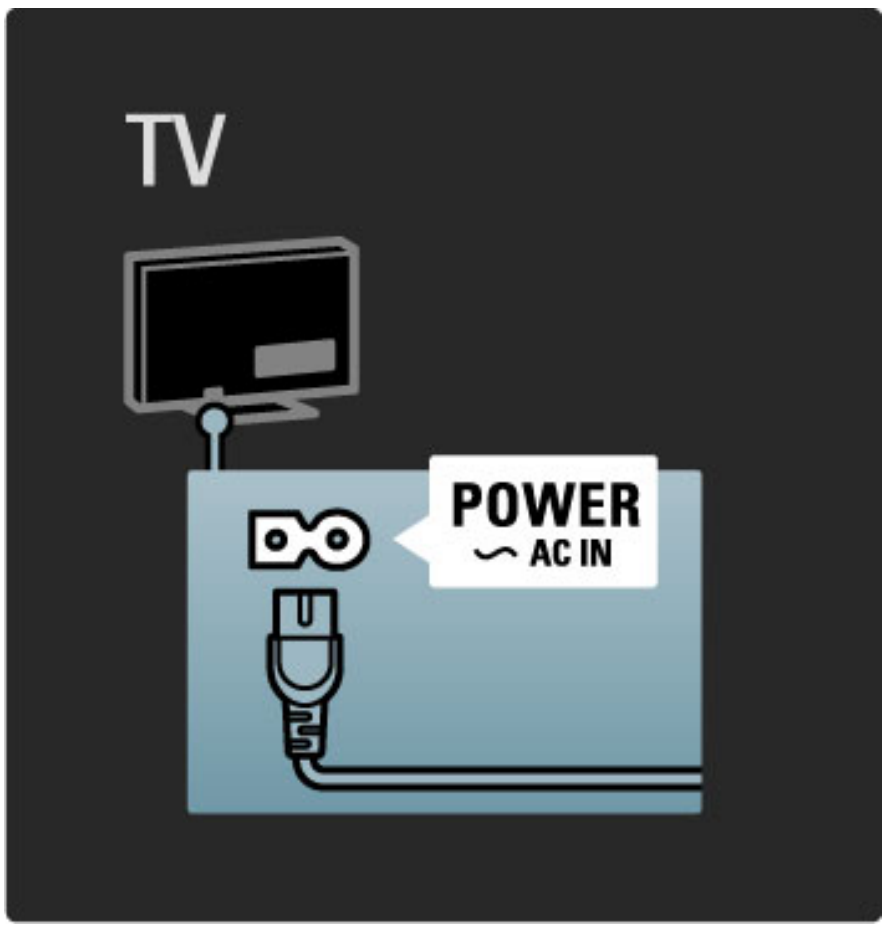

Selvom dette TV har et meget lavt strømforbrug i standby-tilstand, bør du slukke TV'et med tænd/sluk-knappen med henblik på at spare energi, hvis du ikke planlægger at bruge TV'et igennem længere tid ad gangen.
Læs mere om tænd/sluk-knappen i **Hjælp** > **Kom godt i gang** > **Knapper på TV'et** > **Tænd/sluk-knap**.

Kontroller, at ledningen er sat korrekt i TV'et. Kontroller, at stikket i stikkontakten altid er tilgængeligt.

Antennekabel

Find antennetilslutningen på bagsiden af TV'et. Isæt omhyggeligt antennekablet i tilslutningen **Antenna**.

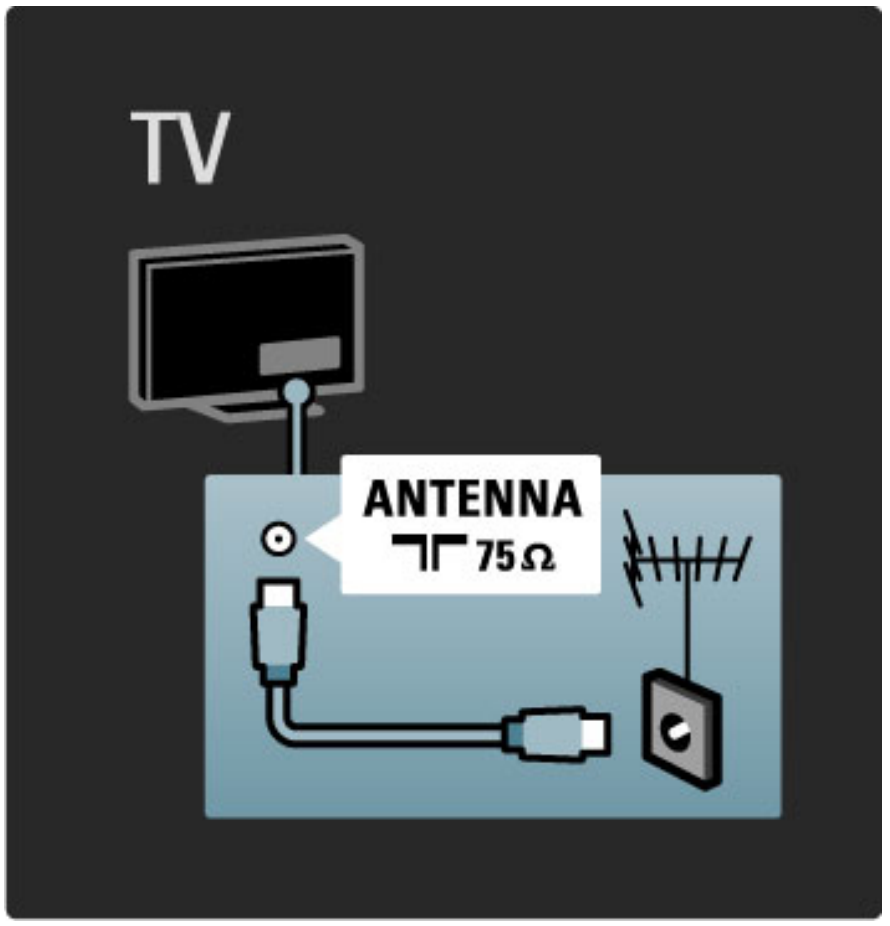

Satellitantennekabel

Find satellitantennestikket af F-typen på siden af TV'et. Slut satellitantennekablet til dette stik.

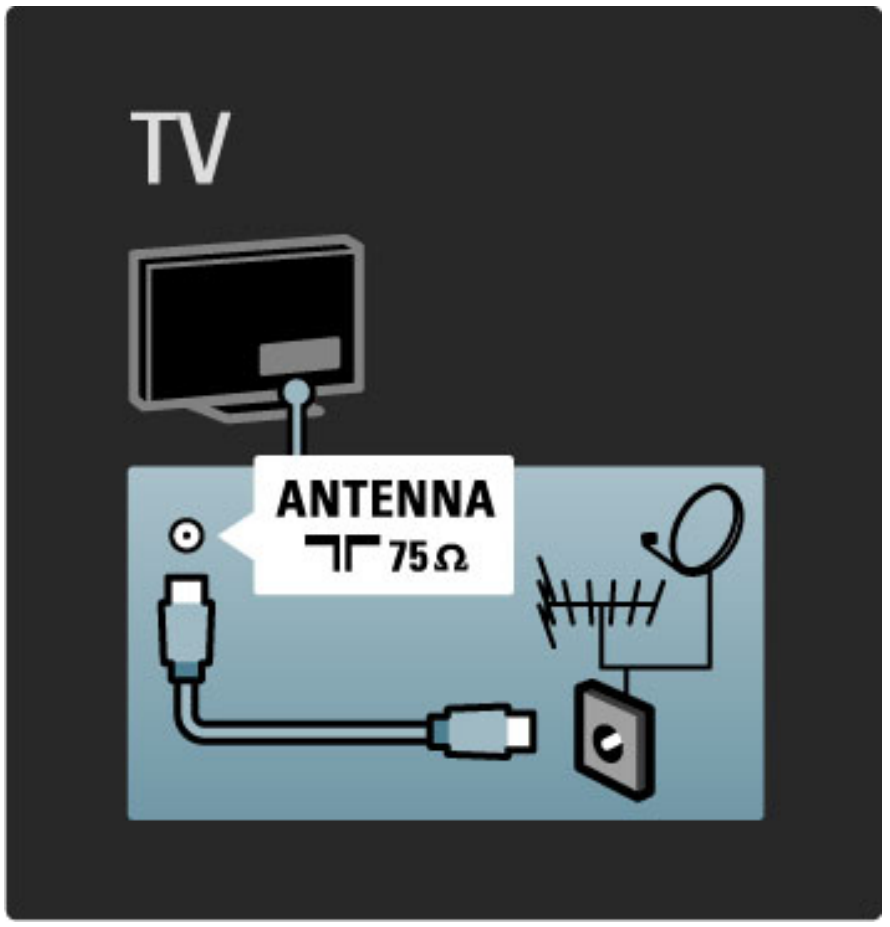

5.2 Om kabler

Kabelkvalitet

Før du slutter enheder til TV'et, skal du kontrollere hvilke tilslutninger, der er tilgængelige på enheden. Slut enheden til TV'et vha. den tilslutningsmulighed, der giver den bedste kvalitet. Kvalitetskabler sikrer god overførsel af billede og lyd. Læs de øvrige kapitler i **Om kabler**.

Tilslutningsdiagrammerne i **Hjælp** > **Tilslutninger** > **Tilslut enheder** er anbefalinger. Andre løsninger er mulige.

HDMI

En HDMI-tilslutning leverer den bedste billed- og lydkvalitet. Et enkelt HDMI-kabel kombinerer video- og lydsignaler. Brug et HDMI-kabel til High Definition-TV-signaler (HD). Et HDMI-kabel overfører kun billed- og lydsignaler i den ene retning. Benyt ikke et HDMI-kabel, der er længere end 5 m.

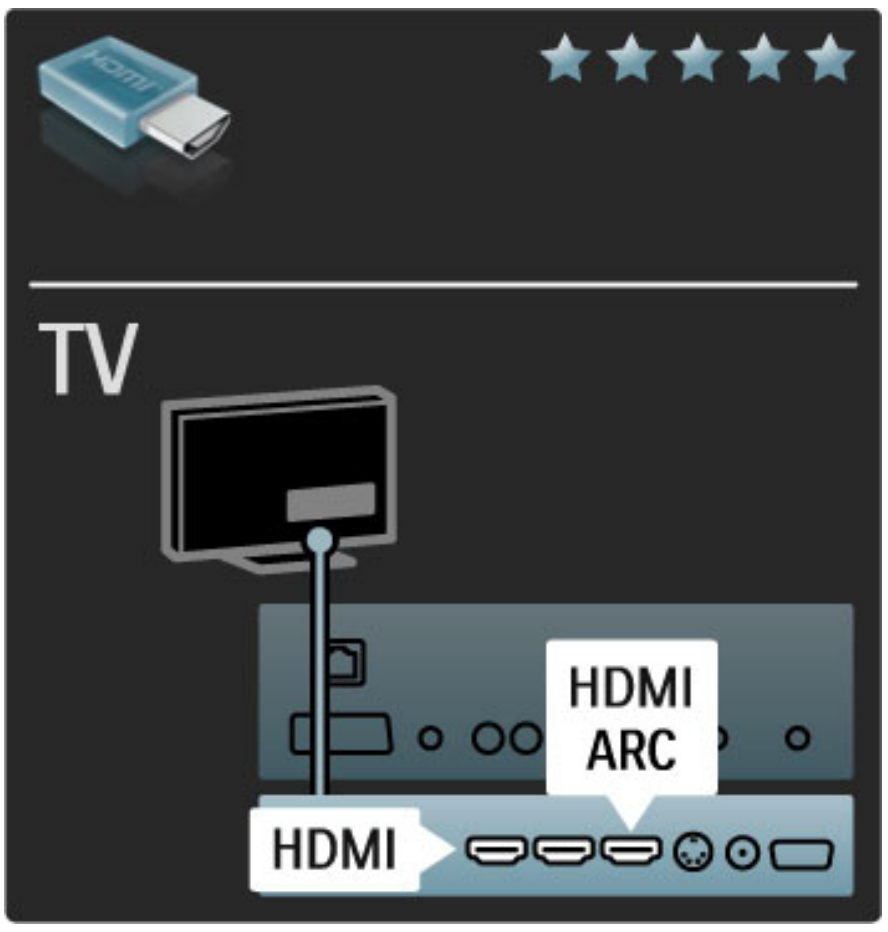

EasyLink HDMI-CEC
Hvis dine enheder er tilsluttet via HDMI og har EasyLink, kan du betjene dem med fjernbetjeningen til TV'et. Læs mere om EasyLink i **Hjælp** > **Opsætning** > **Enheder** > **EasyLink HDMI-CEC**.

HDMI-ARC
Hvis har et Home Theatre System med en HDMI-ARC-tilslutning (Audio Return Channel), kan du slutte denne enhed til TV'et ved hjælp af blot et HDMI-kabel. Brug HDMI1 ARC-tilslutningen.

Du behøver ikke at tilslutte et lydkabel som på normal vis (det kabel, der forbinder TV'ets digitale lydudgang til enhedens digitale lydindgang). Forbindelsen til returnering af lyd er indbygget i denne HDMI-ARC-tilslutning. Du behøver ikke at tilføje et særligt HDMI-kabel.

Du kan lade ARC-kanalen være tændt, hvis du bruger et ekstra digitalt kabel. Du kan stadig deaktivere HDMI-ARC. Hvis du vil deaktivere ARC i HDMI 1-tilslutningen, skal du trykke på ⌂ > **Opsætning** > **TV-indstillinger** > **EasyLink** > **HDMI 1 ARC**, vælge **Fra** og trykke på **OK**.

DVI til HDMI
Brug en DVI til HDMI-adapter, hvis din enhed kun har en DVI-tilslutning. Brug en af HDMI-tilslutningerne, og tilføj et Audio V/H-kabel til **VGA-/HDMI-lydindgangen** på bagsiden af TV'et for at få lyd.

Kopibeskyttelse
Et DVI- og HDMI-kabel understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP er et kopibeskyttelsessignal, der forhindrer kopiering af indhold fra en DVD-disk eller Blu-ray Disc. Løsningen kaldes også DRM (Digital Rights Management).

Y Pb Pr

Brug Komponent Video YPbPr-tilslutningen sammen med en Audio venstre og højre-tilslutning for at få lyd.

Sørg for, at YPbPr-tilslutningsfarverne passer til farverne på kabelstikkene, når du foretager tilslutning. YPbPr kan håndtere TV-signaler i High Definition (HD).

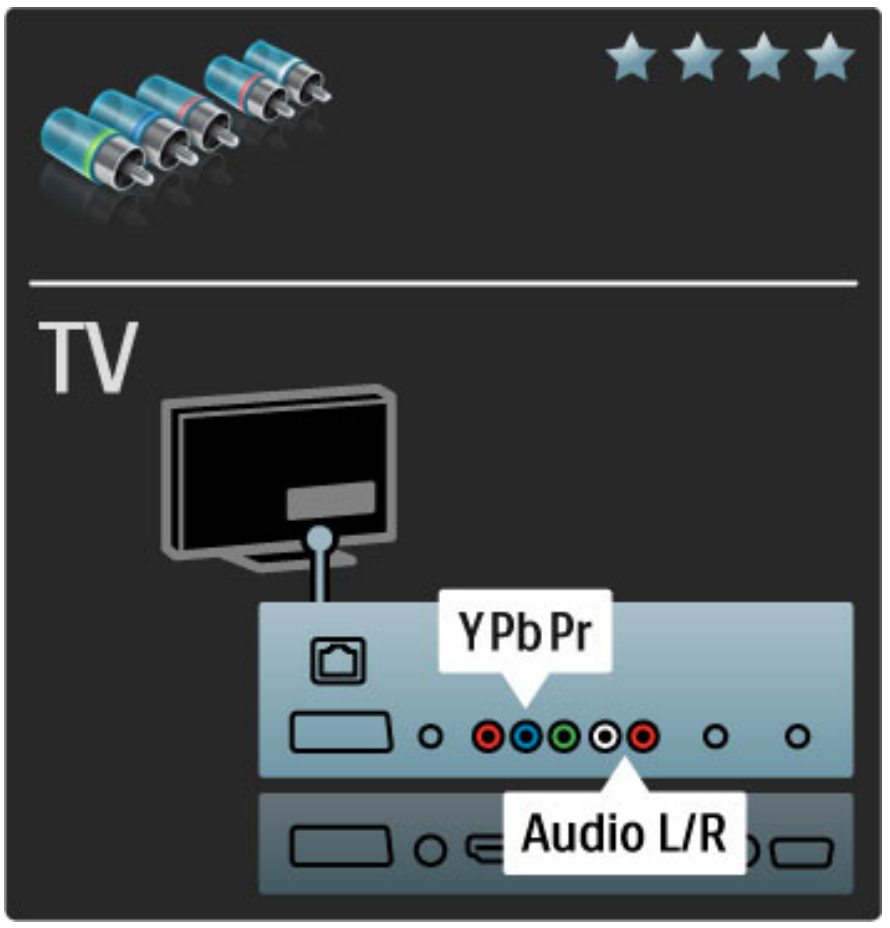

SCART

Et Scart-kabel kombinerer video- og lydsignaler. Scart-stik kan håndtere RGB-videosignaler men ikke High Definition-signaler (HD) til TV.

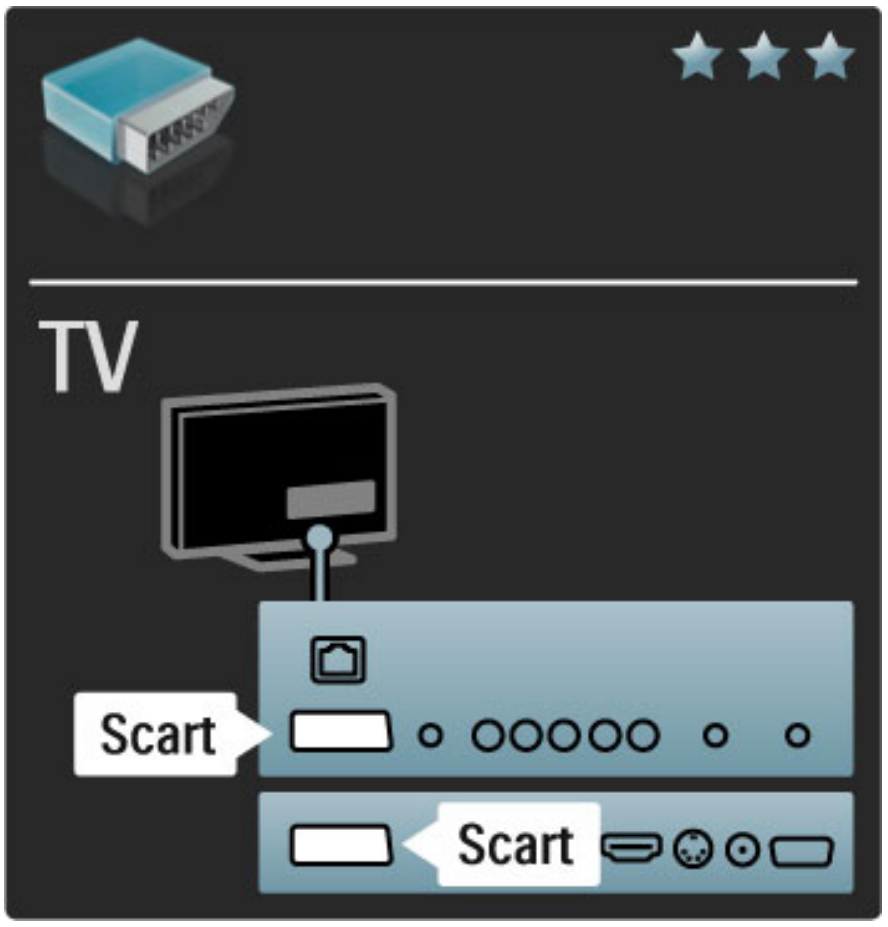

Video

Hvis du har en enhed, som kun er forsynet med en Videotilslutning (CVBS), skal du bruge en **video til SCART-adapter** (ekstraudstyr). Du kan tilføje tilslutningerne til lyd V/H. Slut adapteren til SCART-tilslutningen på TV'et.

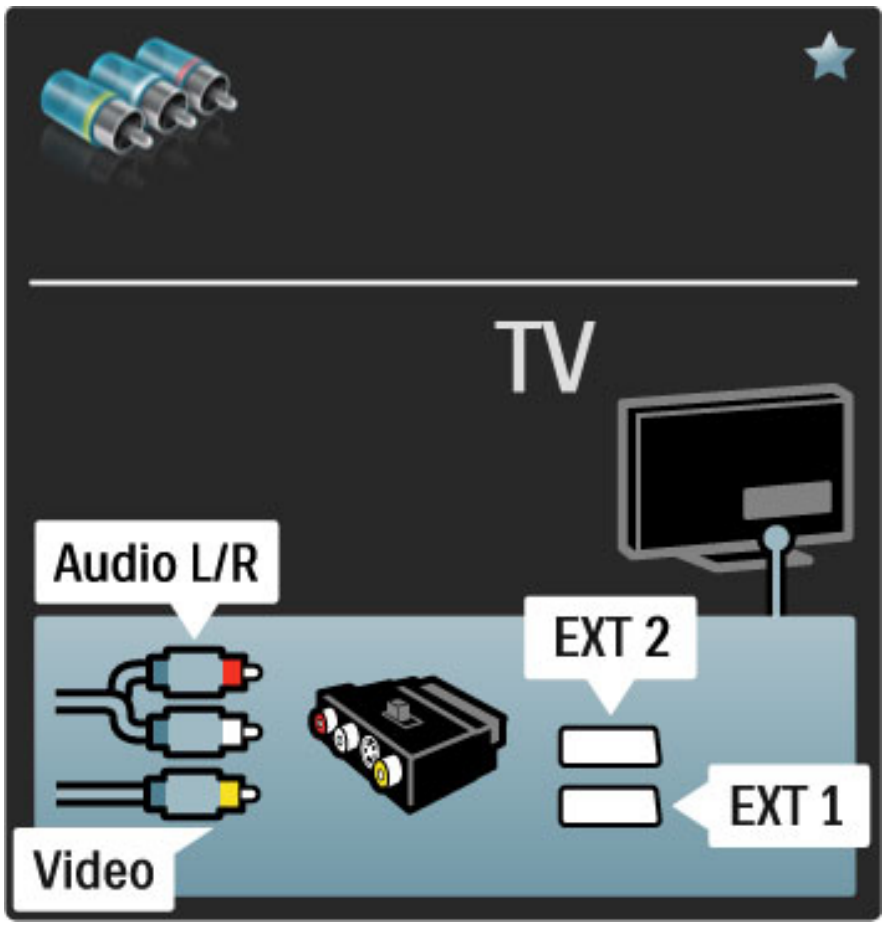

VGA

Brug et VGA-kabel (DE15-tilslutning) til tilslutning af en computer til TV'et. Med denne tilslutning kan du bruge TV'et som computerskærm. Du kan tilføje et Audio V/H-kabel til lyden.

Hvis du vil oprette tilslutning til en computer med VGA-tilslutning, skal du læse **Hjælp** > **Tilslutninger** > **Tilslut flere enheder** > **TV som PC-skærm**.

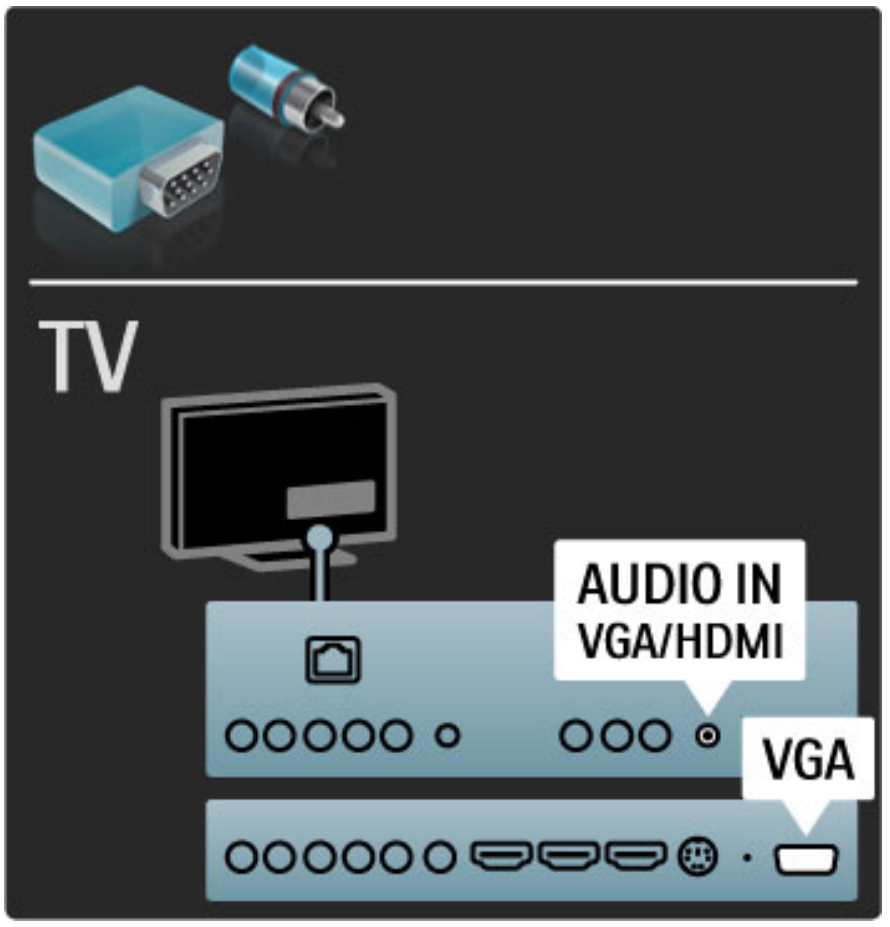

5.3 Tilslutning af enheder

SoundBar

Brug et HDMI-kabel til at slutte enheden til TV'et.

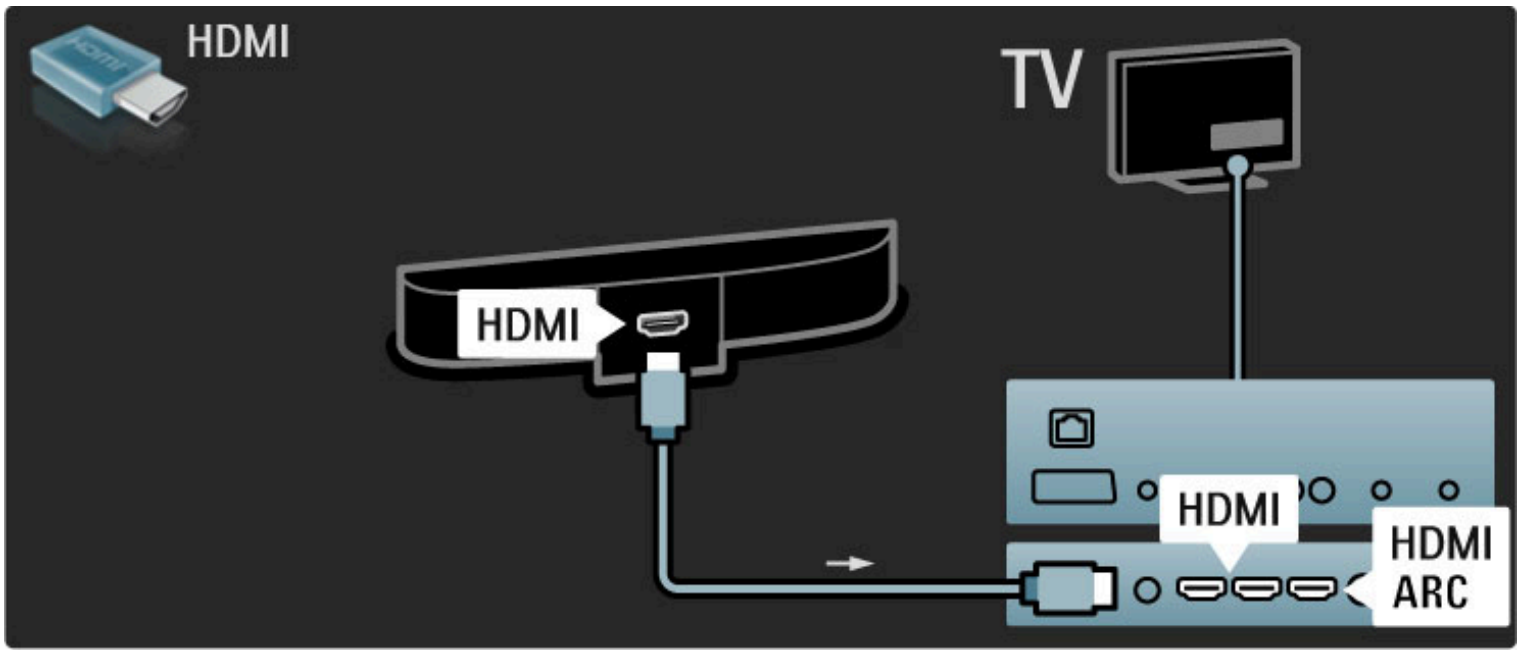

Hvis du bruger HDMI-ARC-tilslutningerne på både TV'et og enheden, er der ikke behov for yderligere kabler. Hvis ikke, så læs videre.

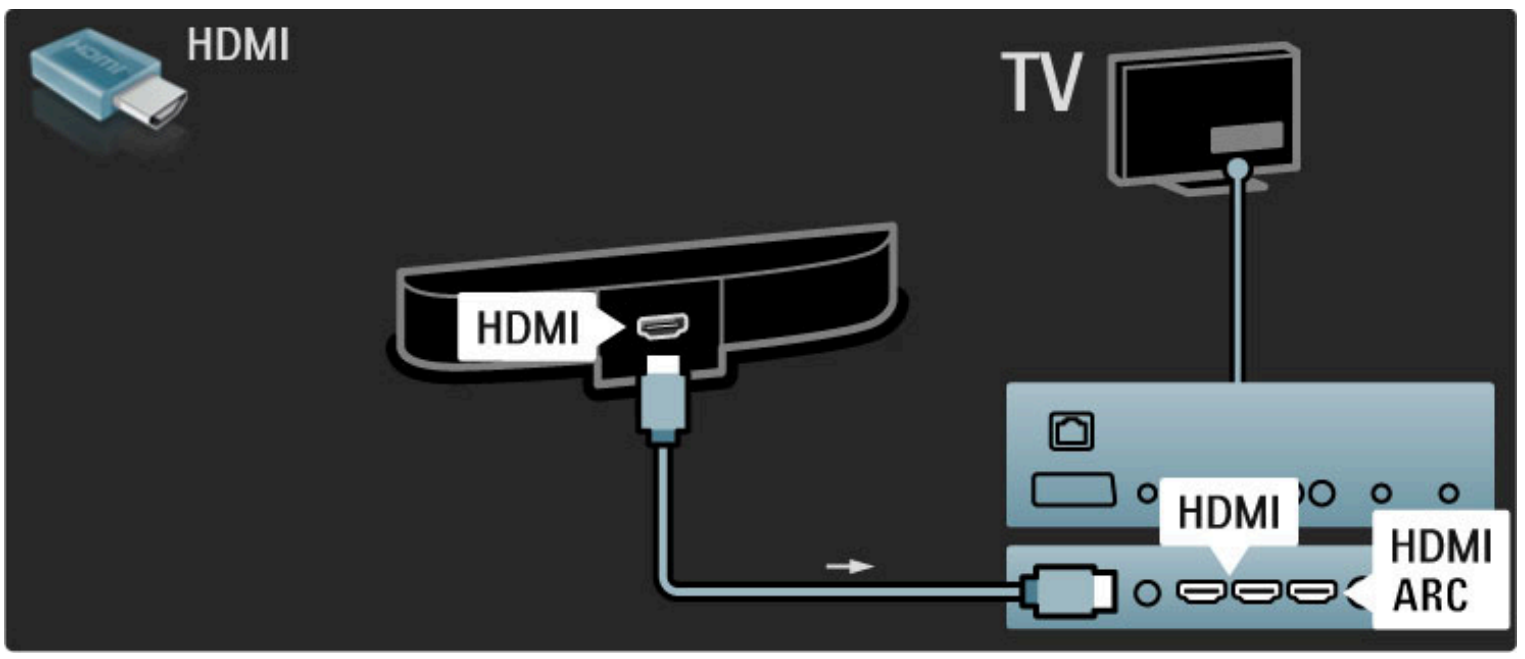

Hvis du ikke bruger HDMI-ARC-tilslutningen, skal du tilføje et digitalt lydkabel (cinch-kabel).

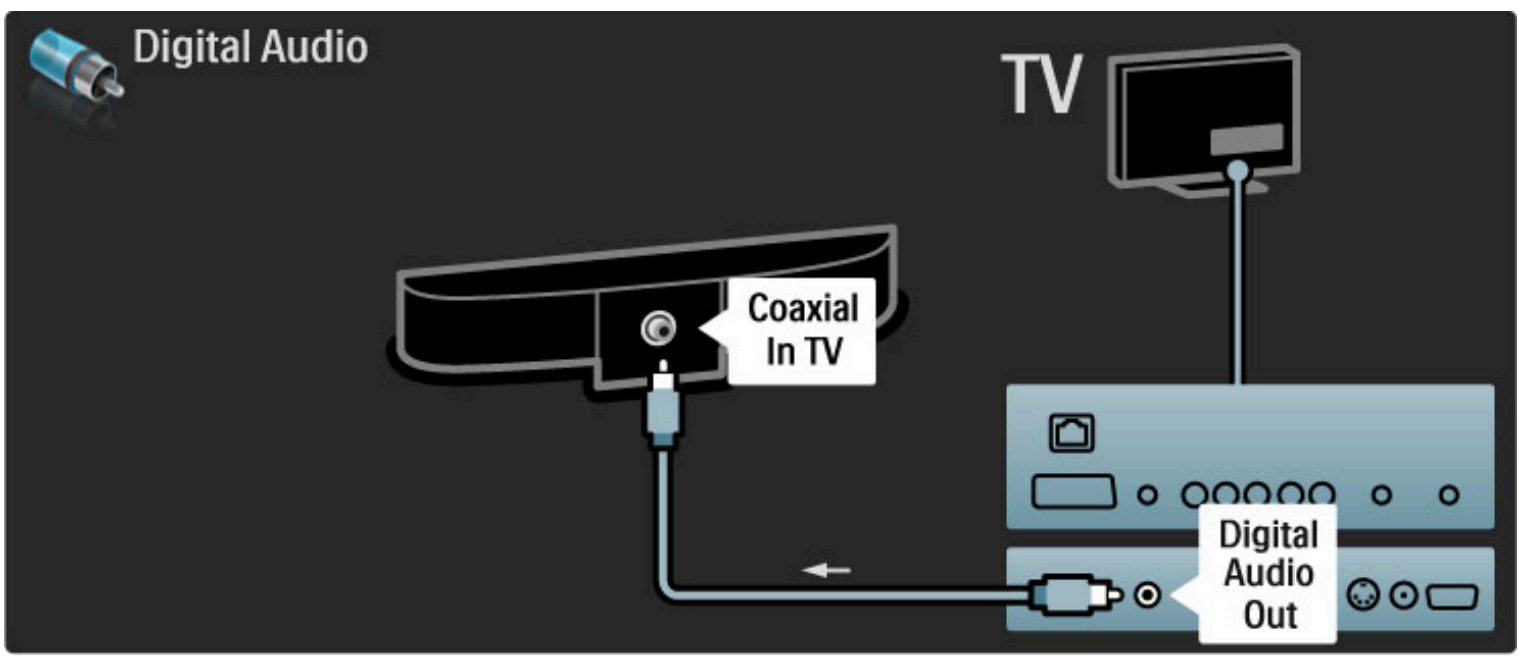

Blu-ray-disk/dvd-afspiller

Brug et HDMI-kabel til at slutte enheden til TV'et.

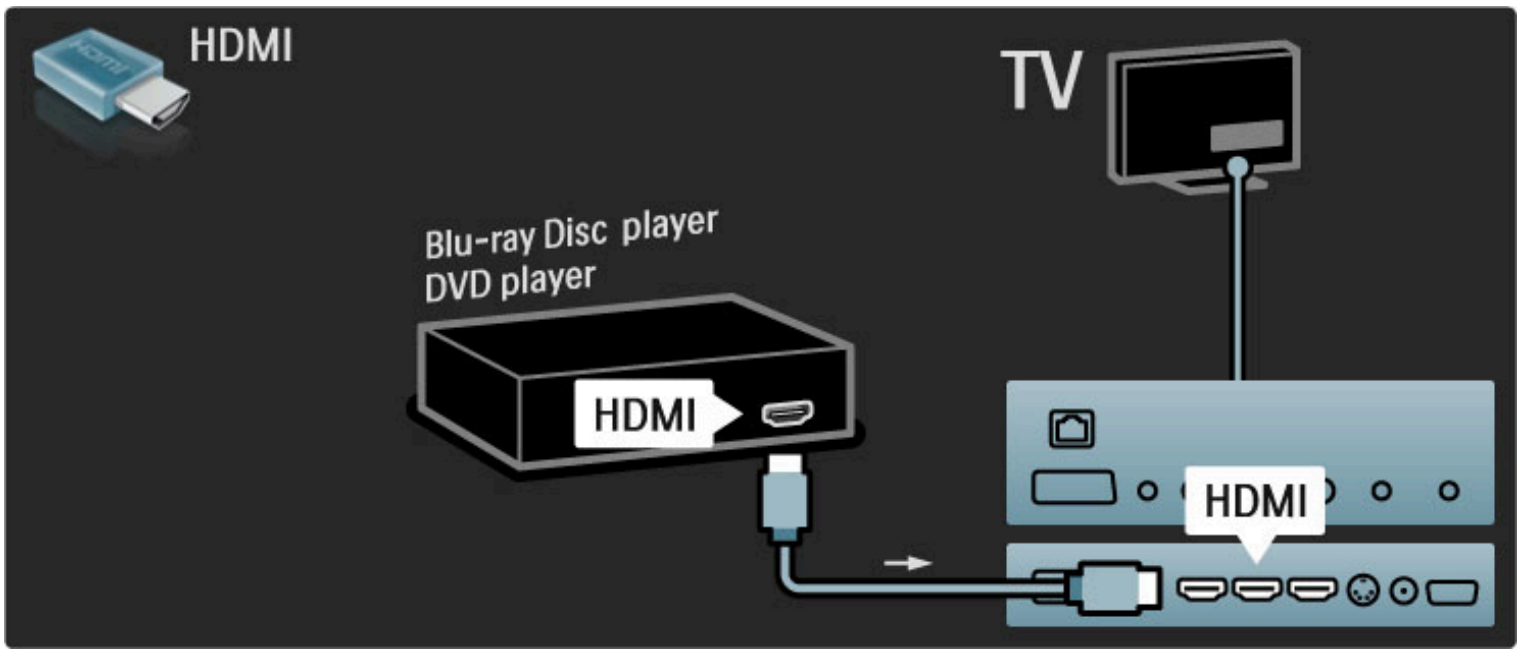

Home Theatre System med diskafspiller

Brug et HDMI-kabel til at slutte enheden til TV'et.

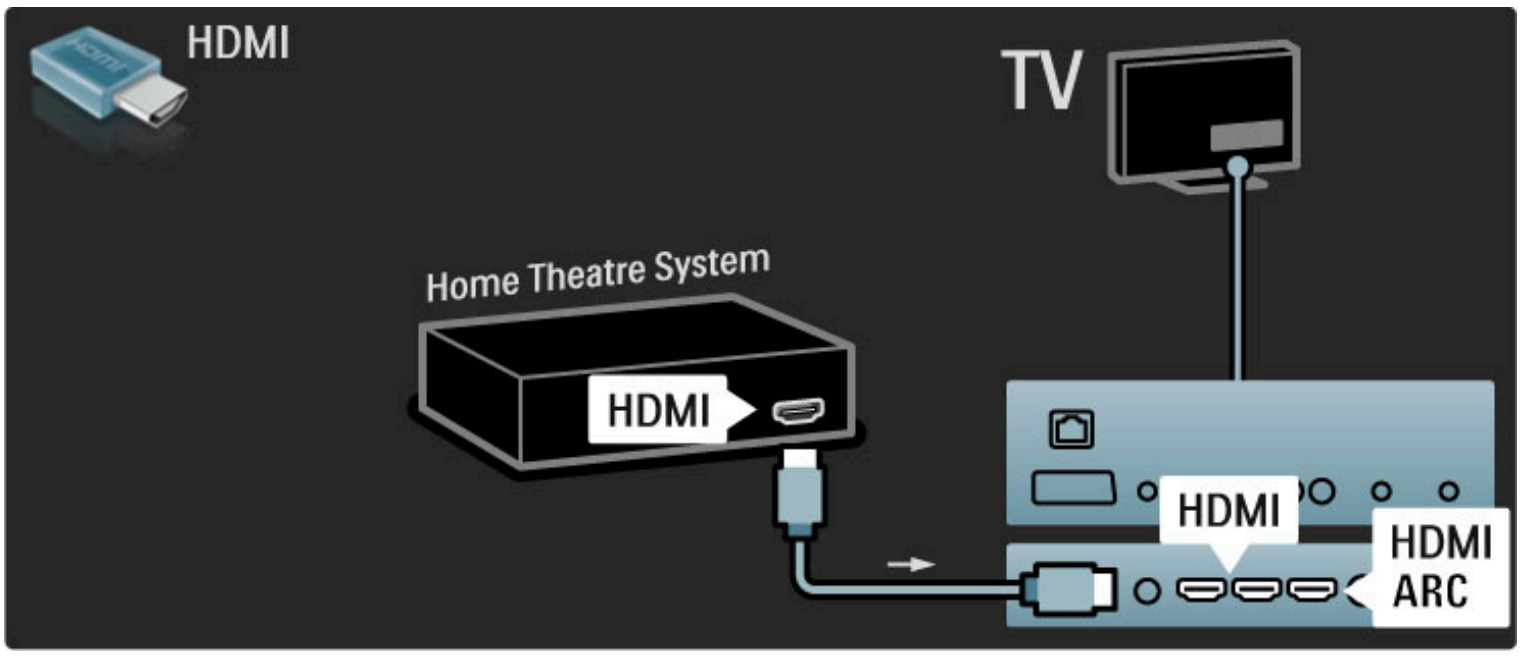

Hvis du bruger HDMI-ARC-tilslutningerne på både TV'et og enheden, er der ikke behov for yderligere kabler. Hvis ikke, så læs videre.

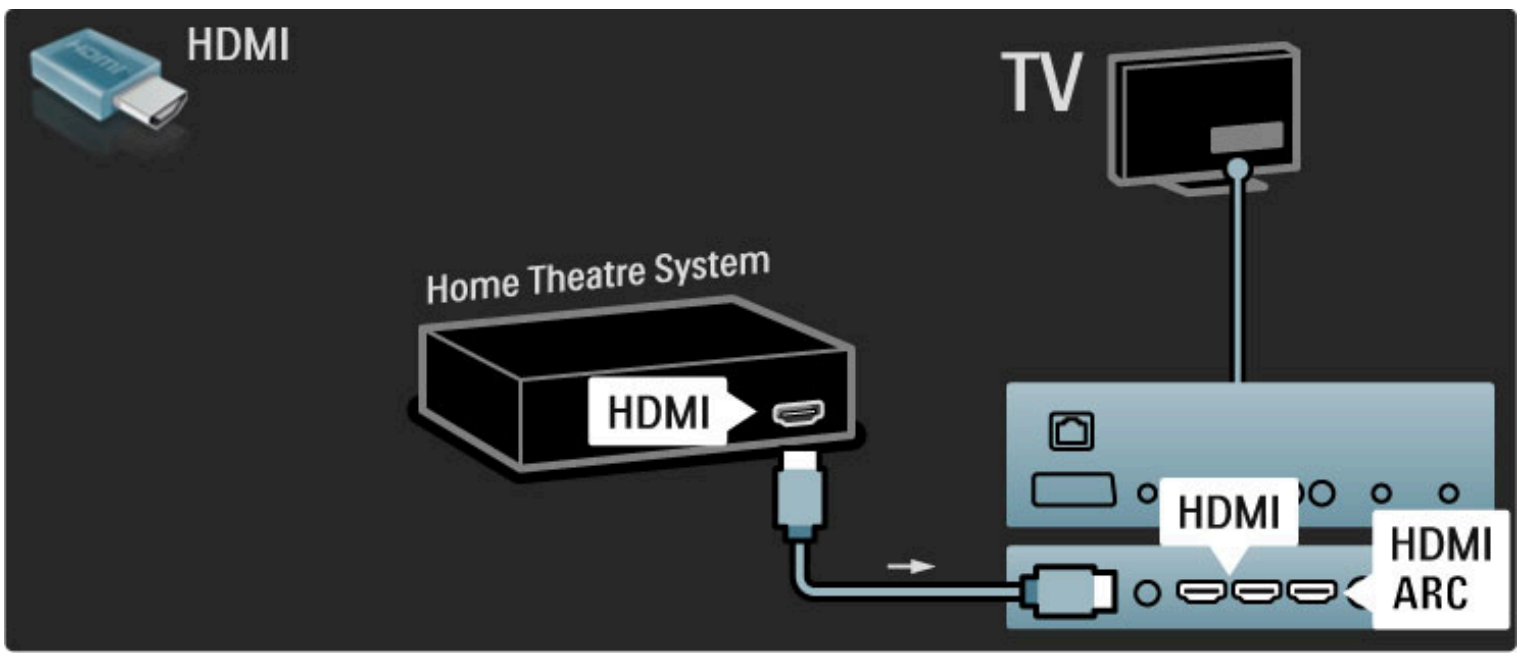

Hvis du ikke bruger HDMI-ARC-tilslutningen, skal du tilføje et digitalt lydkabel (cinch-kabel).

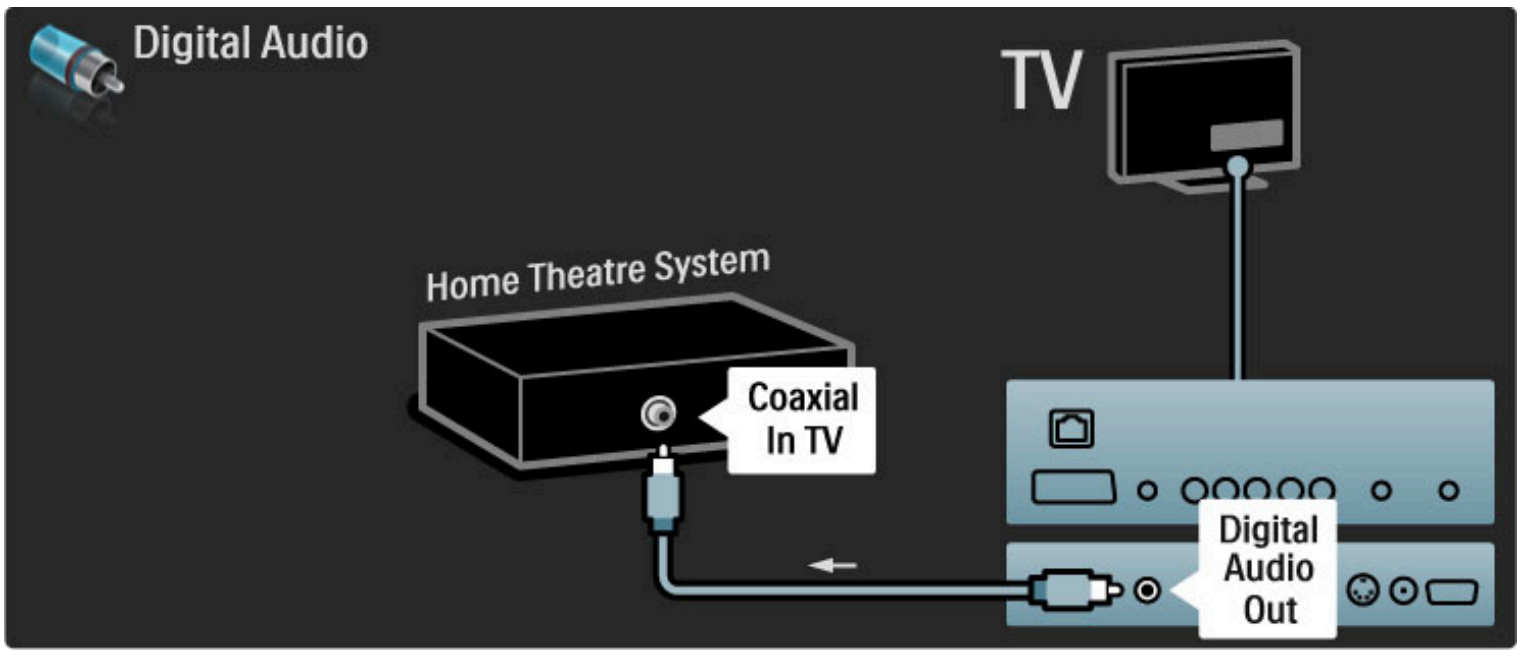

Audio til video-synkronisering (synk)
Hvis lyden ikke passer til billedet på skærmen, kan du angive forsinkelse på de fleste DVD Home Theatre Systemer, så lyd og billede kommer til at passe sammen.
Læs mere om Audio til video-synkronisering i **Hjælp** > **Opsætning** > **Enheder** > **Audio til video-synkronisering**.

Tilslut ikke lydsignaler fra en DVD-afspiller eller anden enhed direkte til dit Home Theatre System. Diriger altid lyden gennem TV'et først.

Optager

Brug 2 antennekabler til at slutte antennen til enheden og TV'et.

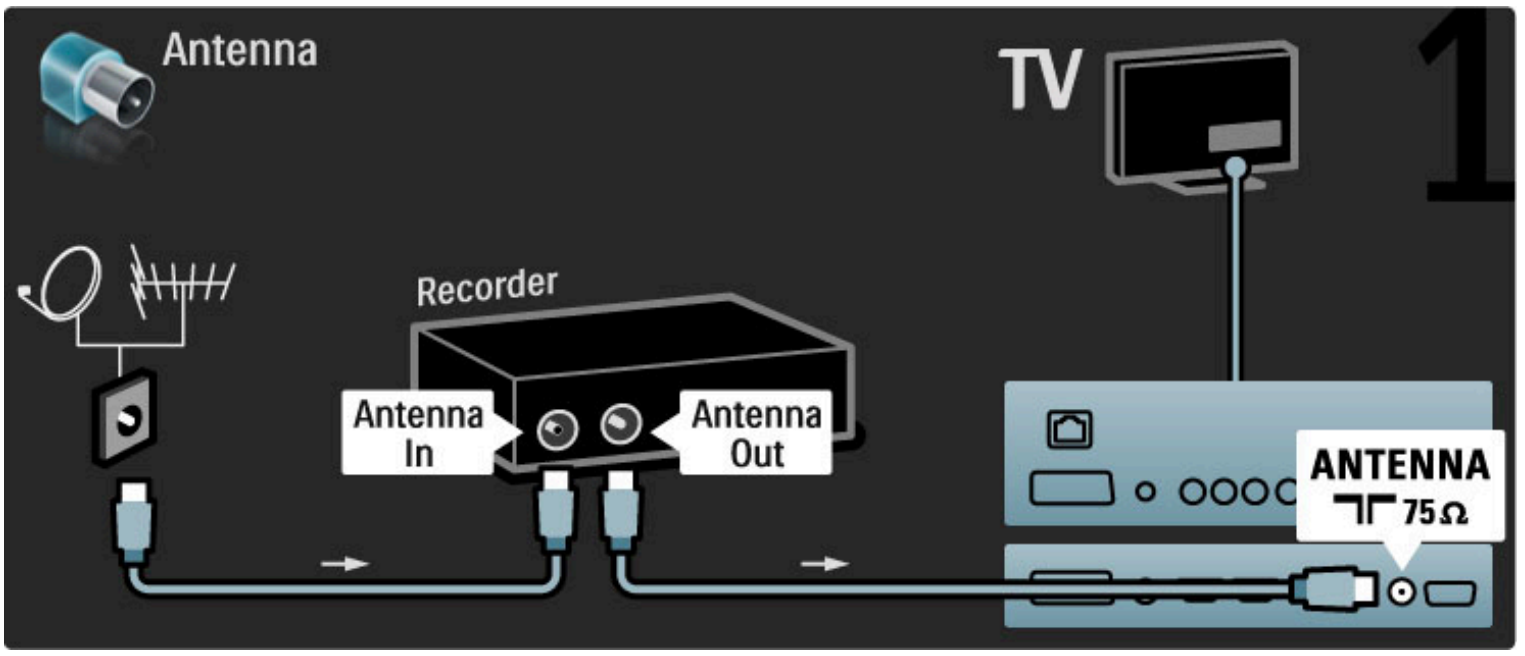

Brug et HDMI-kabel til at slutte enheden til TV'et.

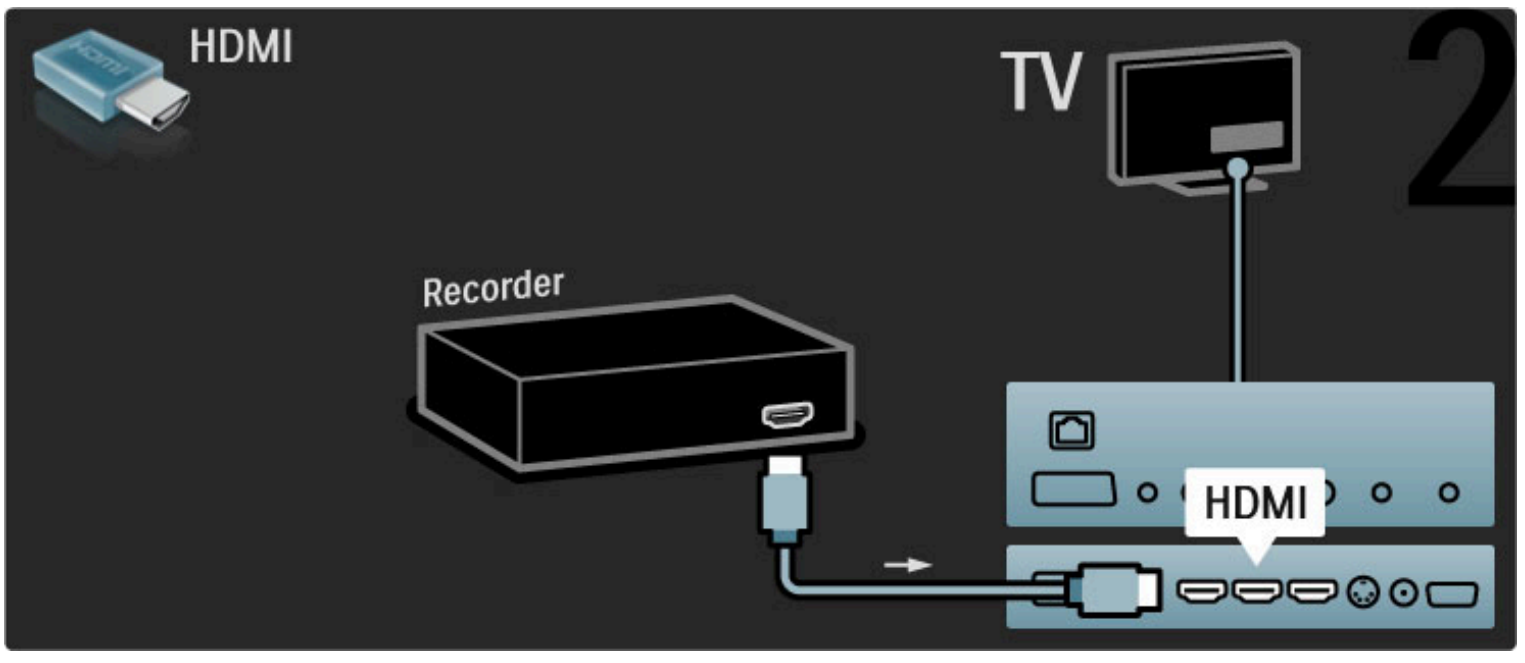

Digital modtager/sat.

Brug 2 antennekabler til at slutte antennen til enheden og TV'et.

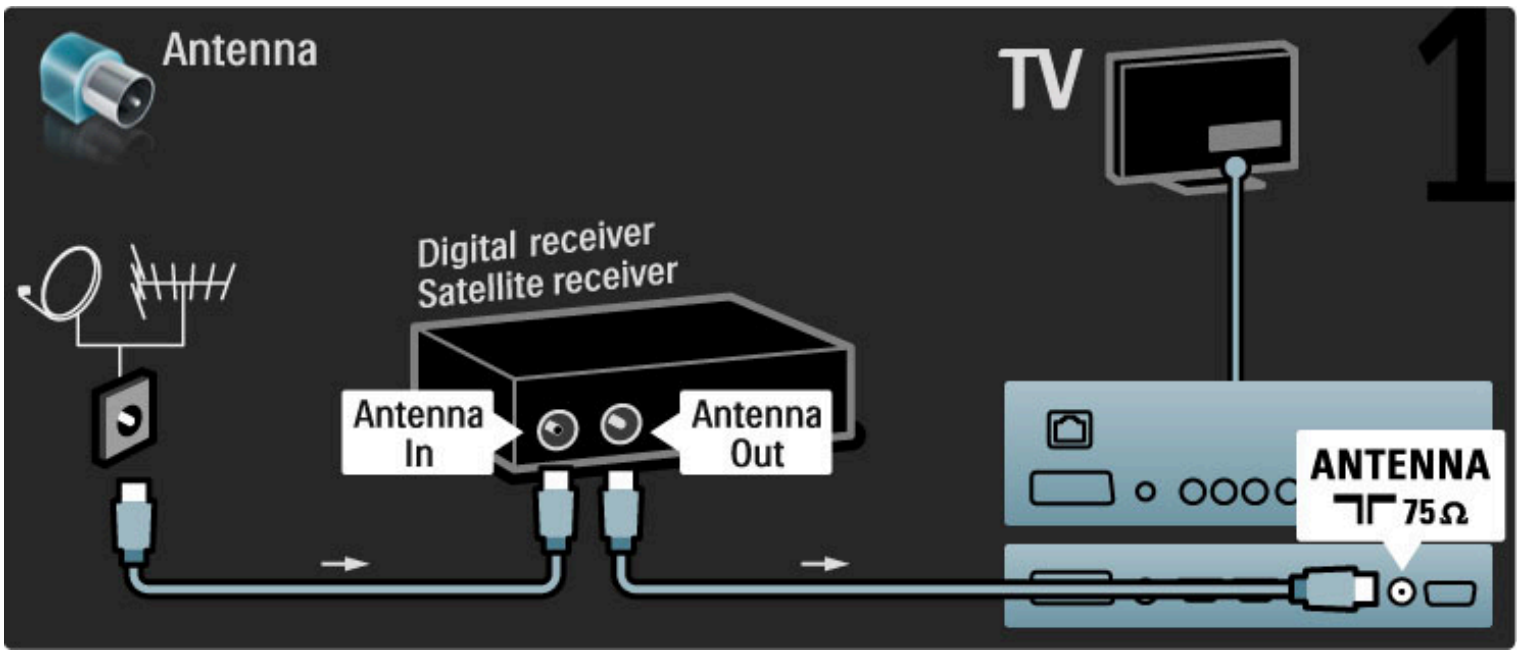

Brug et HDMI-kabel til at slutte enheden til TV'et.

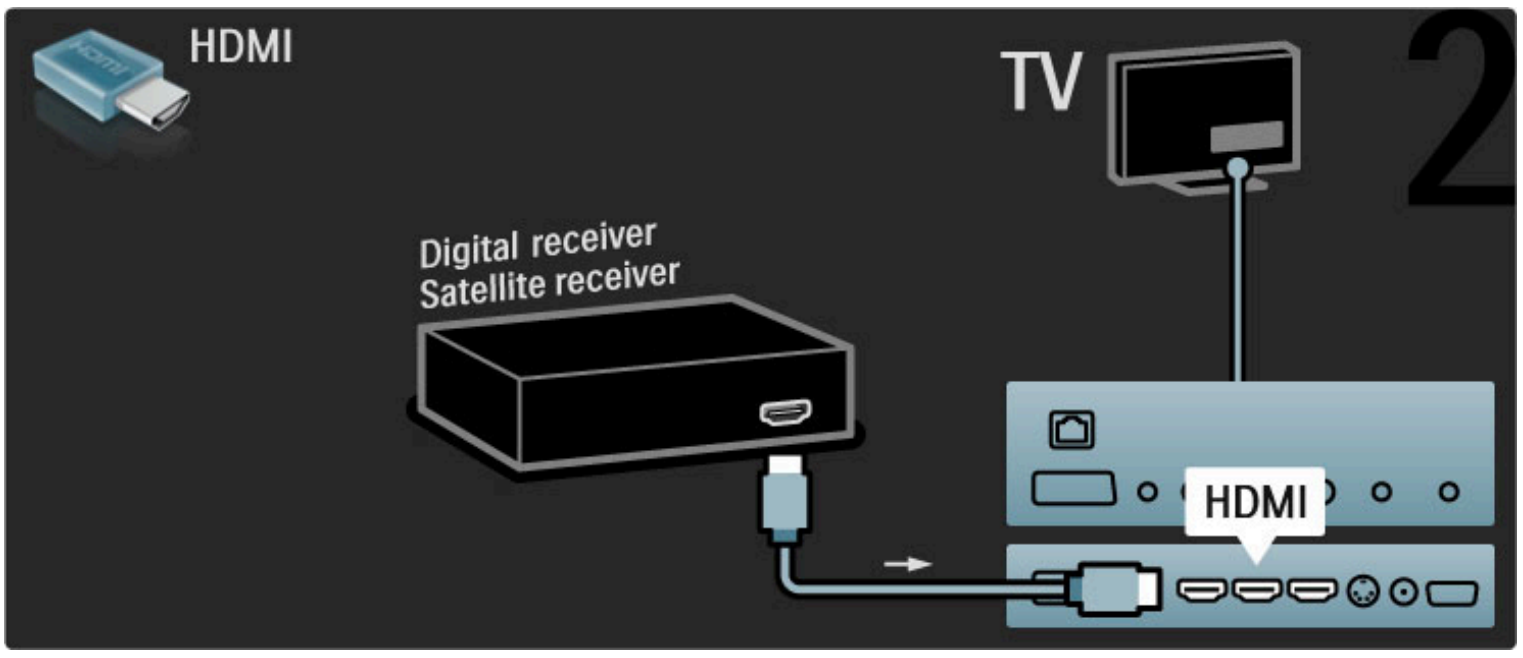

Dig. modtager + diskoptager

Brug først 3 antennekabler til at slutte enhederne til TV'et.

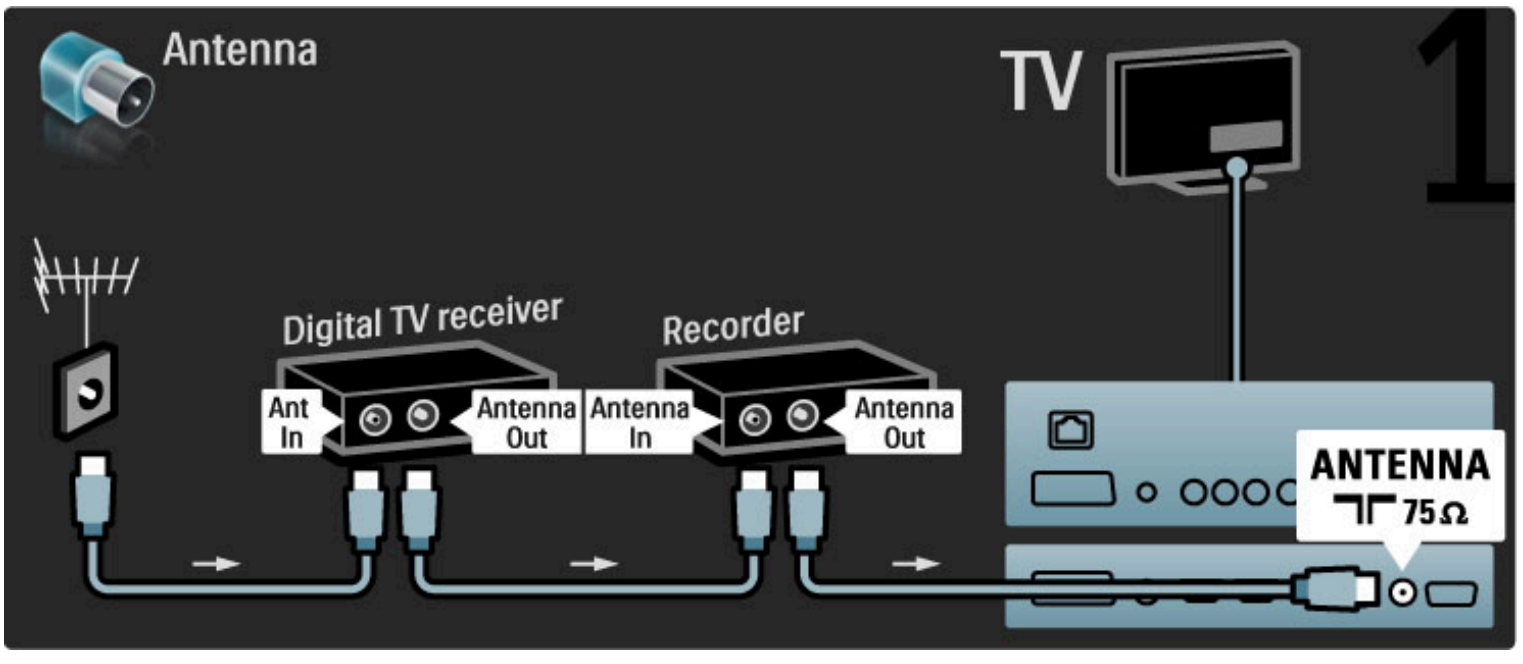

Brug et HDMI-kabel til at slutte den digitale modtager til TV'et.

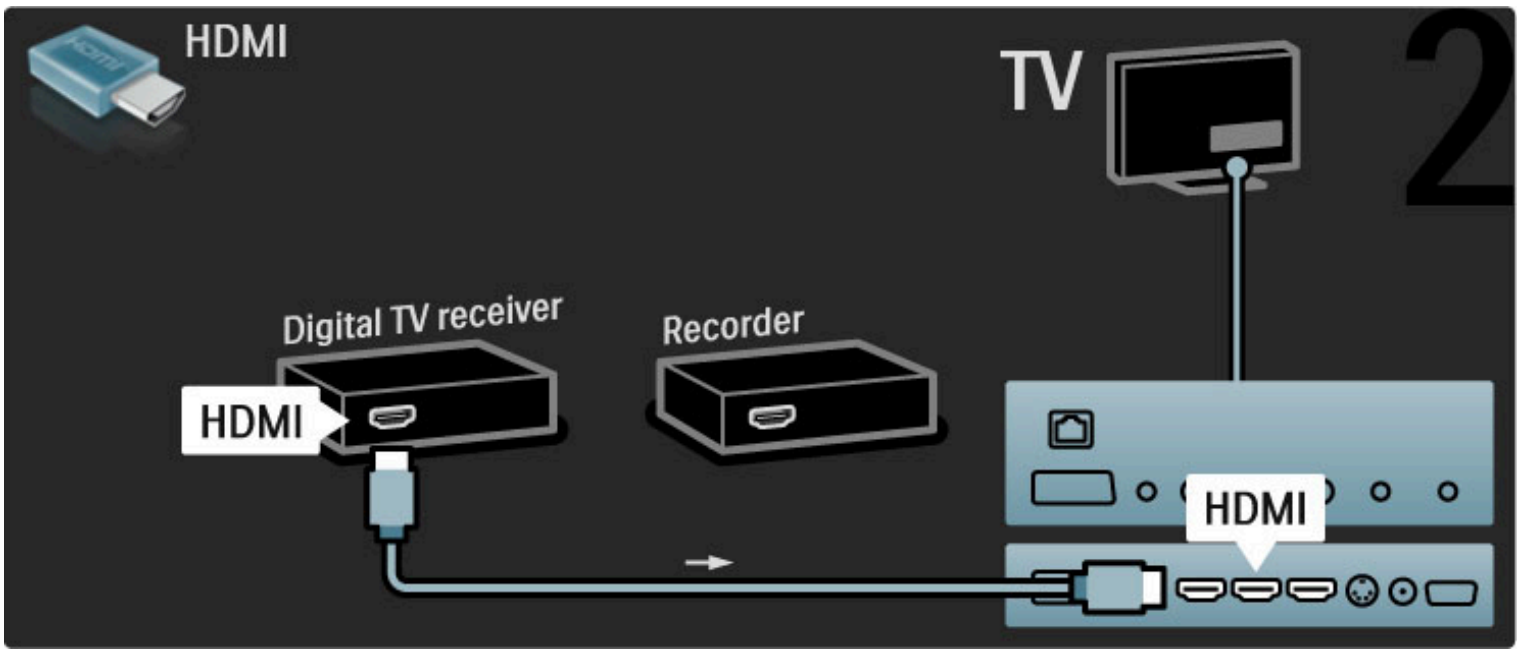

Brug til sidst et HDMI-kabel til at slutte diskoptageren til TV'et.

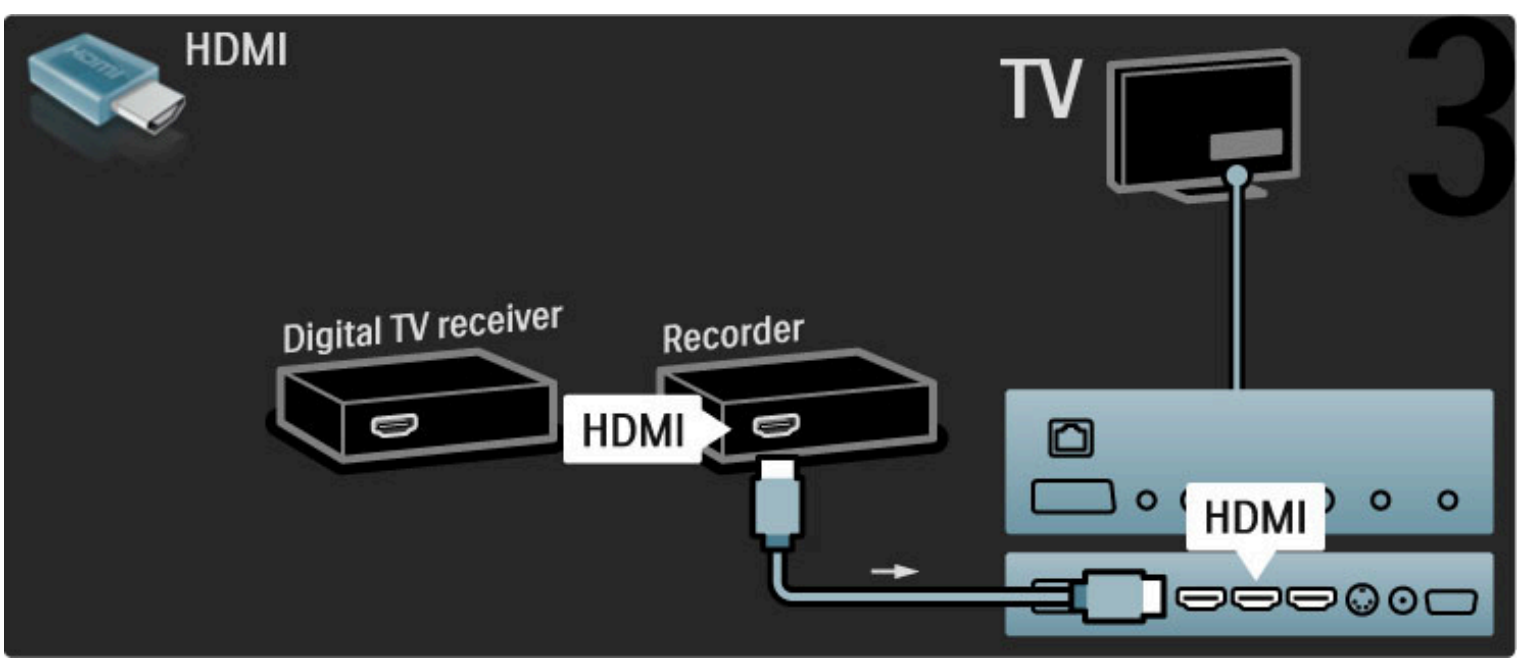

Dig. modtager + diskopt. + HTS

Brug først 3 antennekabler til at slutte enhederne til TV'et.

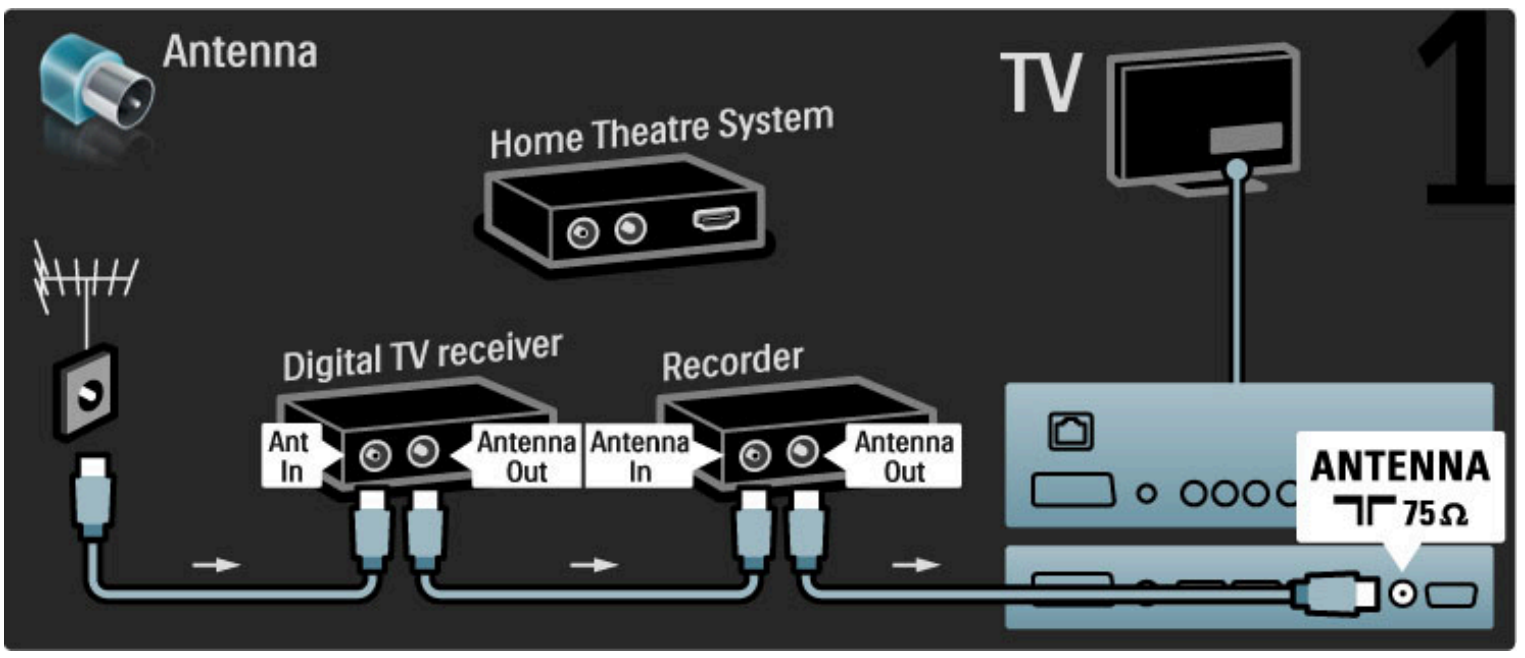

Brug et HDMI-kabel til at slutte den digitale modtager til TV'et.

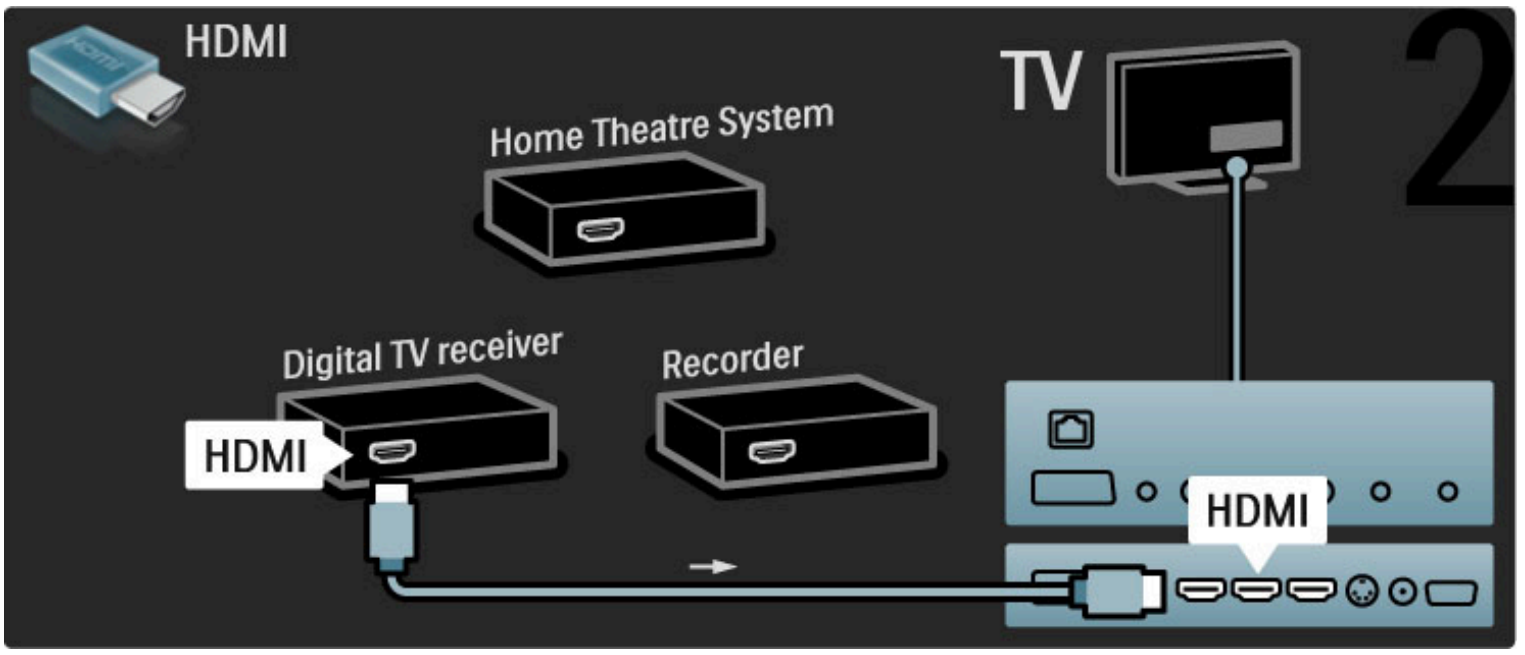

Brug derefter et HDMI-kabel til at slutte diskoptageren til TV'et.

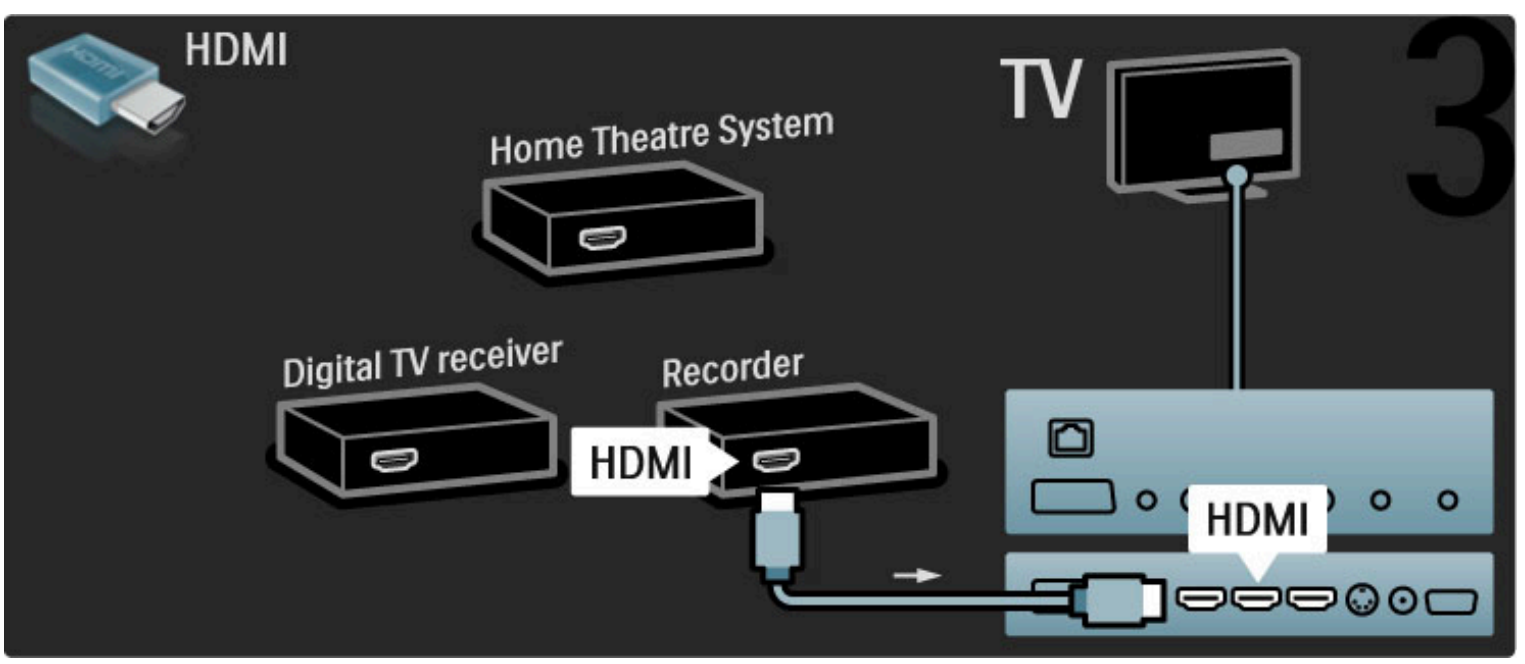

Brug derefter et HDMI-kabel til at slutte Home Theatre Systemet til TV'et.

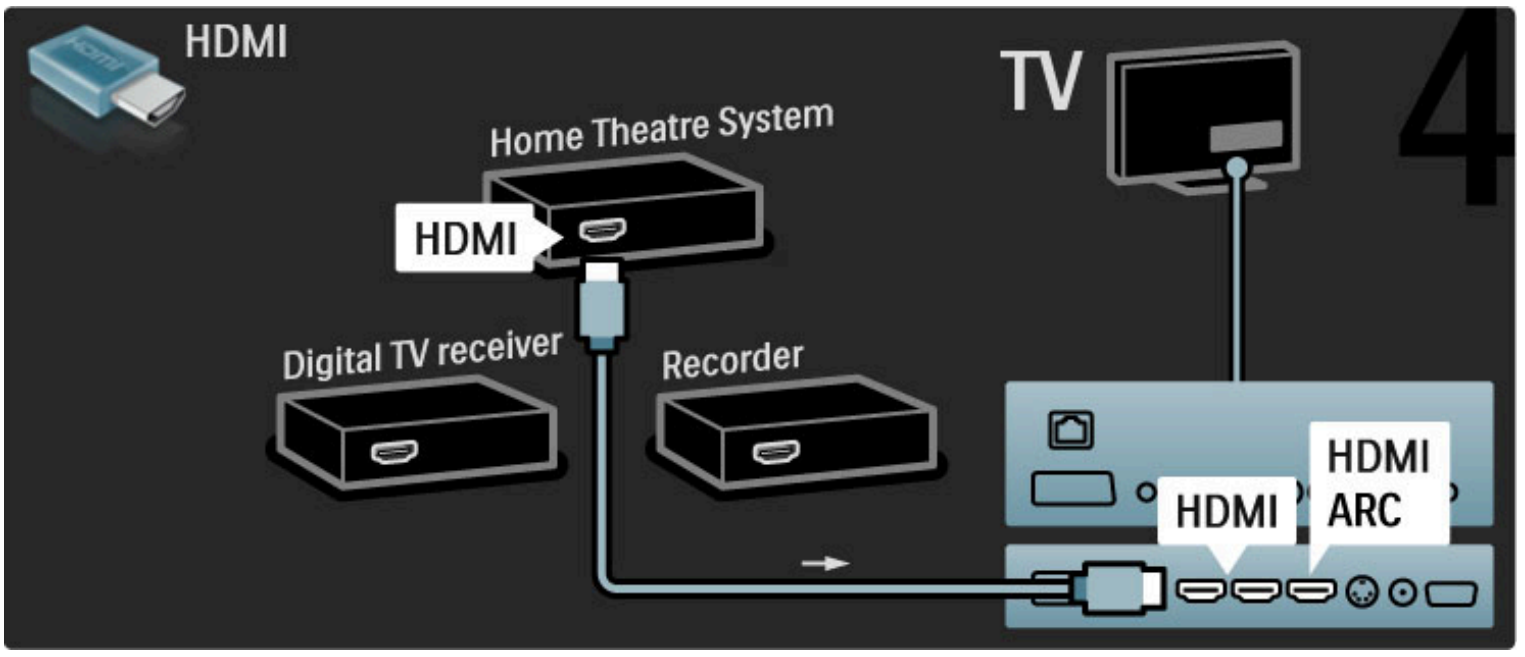

Hvis du ikke bruger HDMI-ARC-tilslutningen på TV'et og enheden, skal du tilføje et digitalt lydkabel (cinch-kabel).

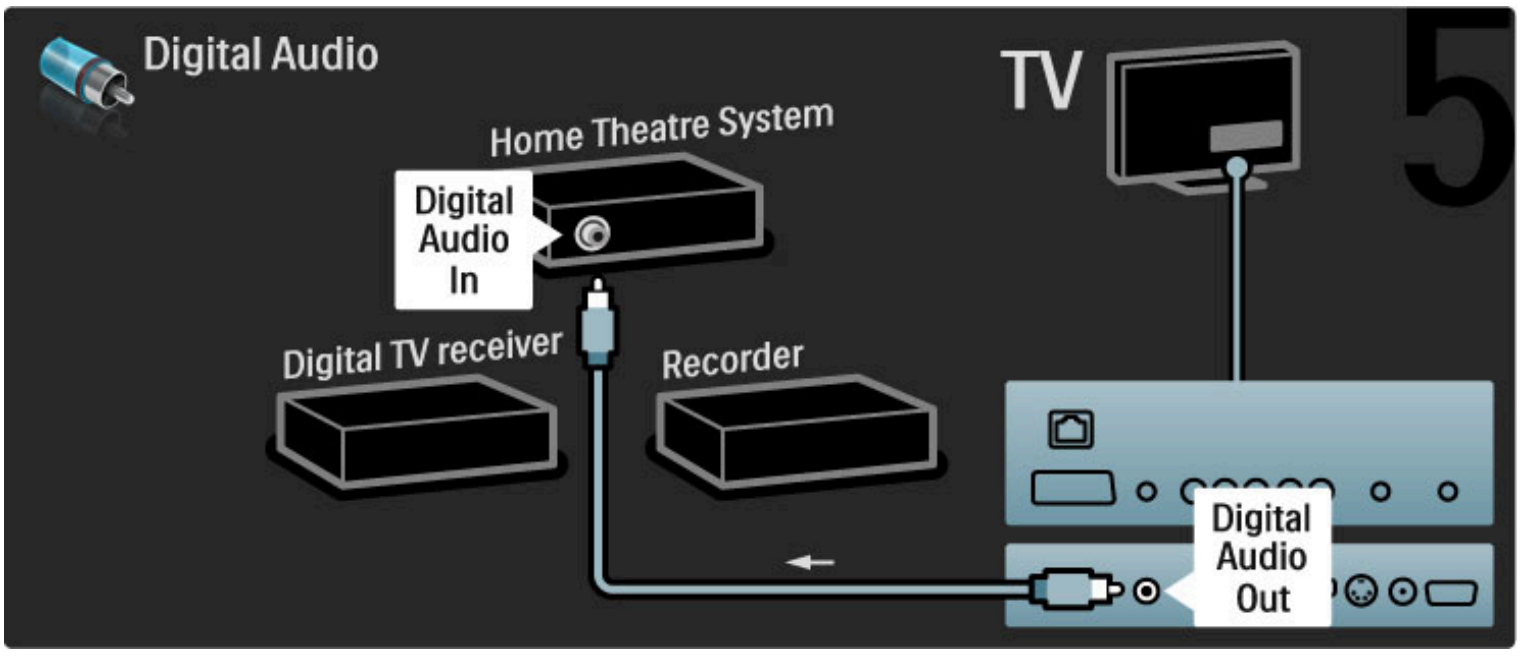

Digital HD-modtager

Brug først 2 antennekabler til at slutte enheden til TV'et.

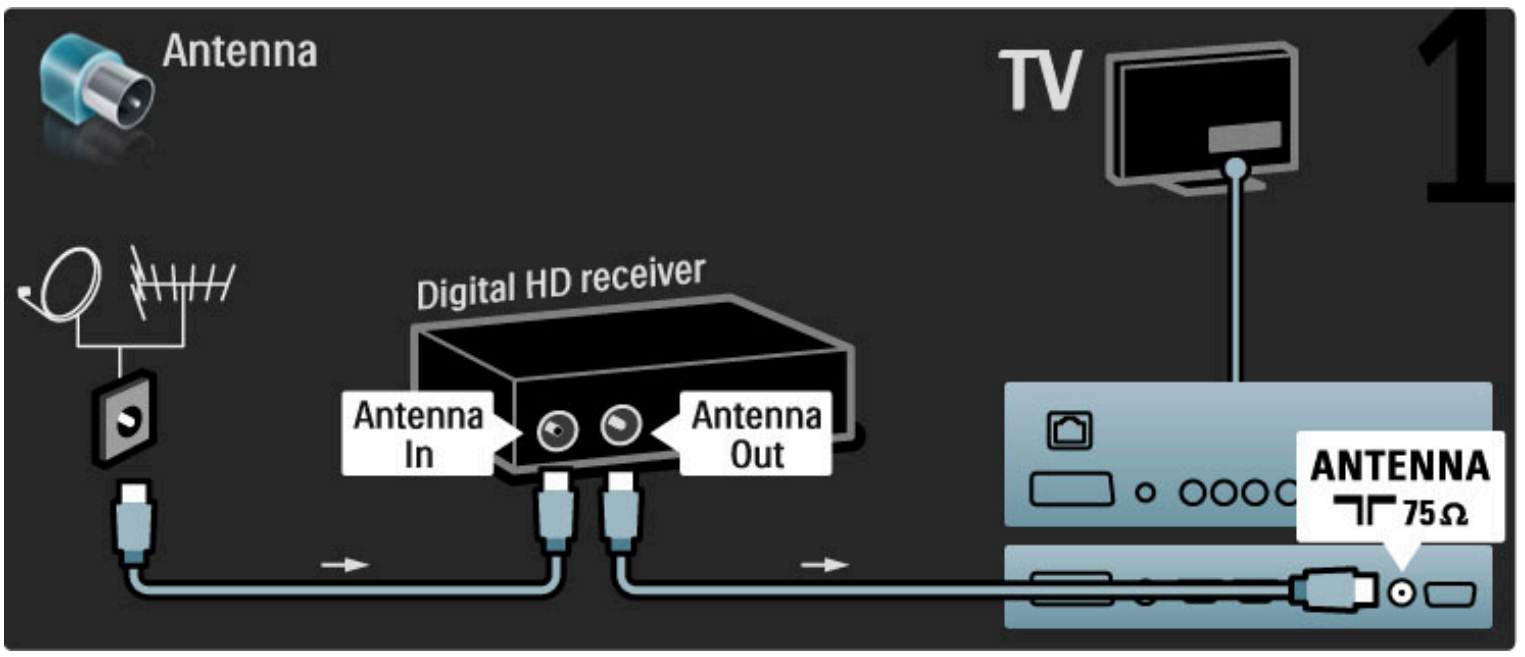

Brug et HDMI-kabel til at slutte enheden til TV'et.

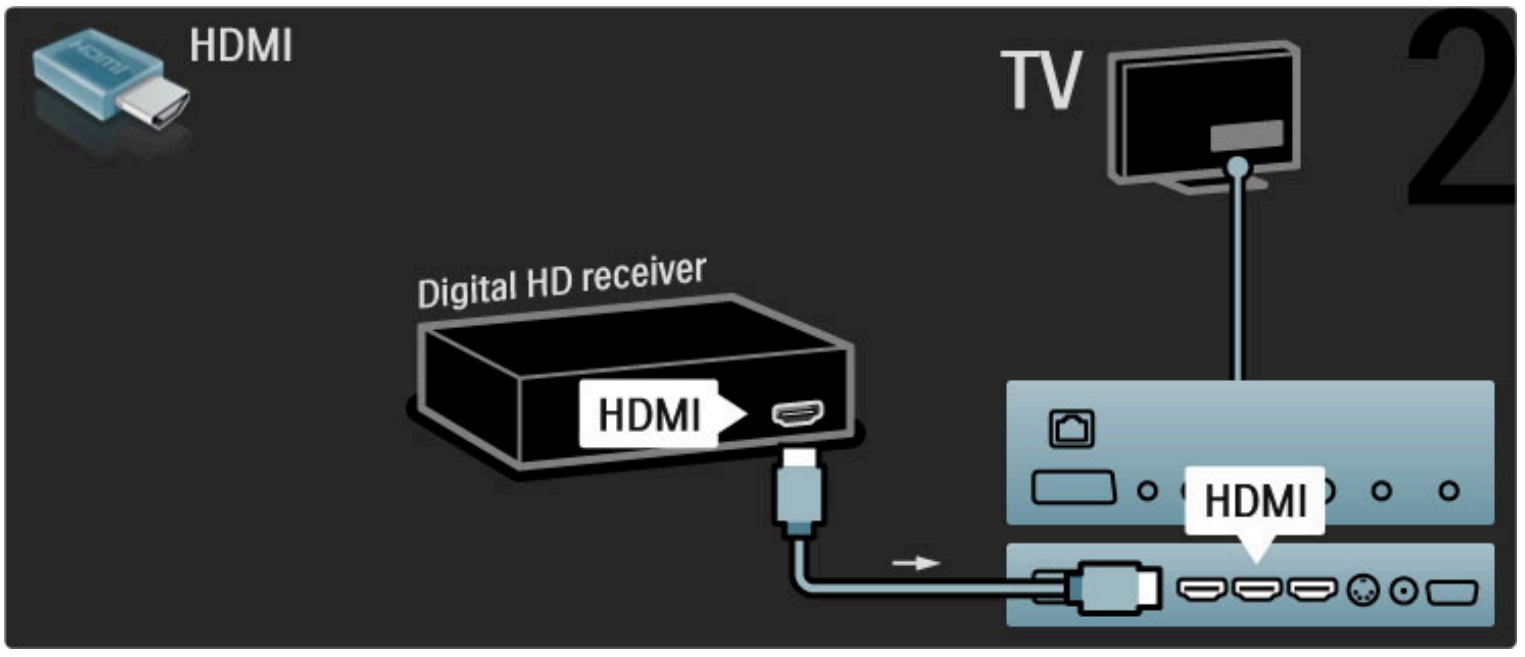

5.4 Tilslut flere enheder

Spil

Tilslut en spilkonsol på siden eller bagsiden af TV'et. Du kan bruge en HDMI-, YPbPr- eller SCART-tilslutning. Hvis din spilkonsol kun har en video- (CVBS) og lydudgang (Audio V/H), skal du bruge en **video-/Audio V/R til SCART**-adapter til tilslutning til SCART-stikket.

Billedforsinkelse
Du kan forebygge billedforsinkelse, mens du spiller, ved at lukke Hjælp, trykke på ▯▮▯ (Juster) og vælge **Smart-billede** > **Spil** og trykke på **OK**. Når du er færdig med at spille, skal du huske at vælge det Smart-billede, du normalt bruger til at se TV.

Tilslut enheden på siden af TV'et med et HDMI-kabel.

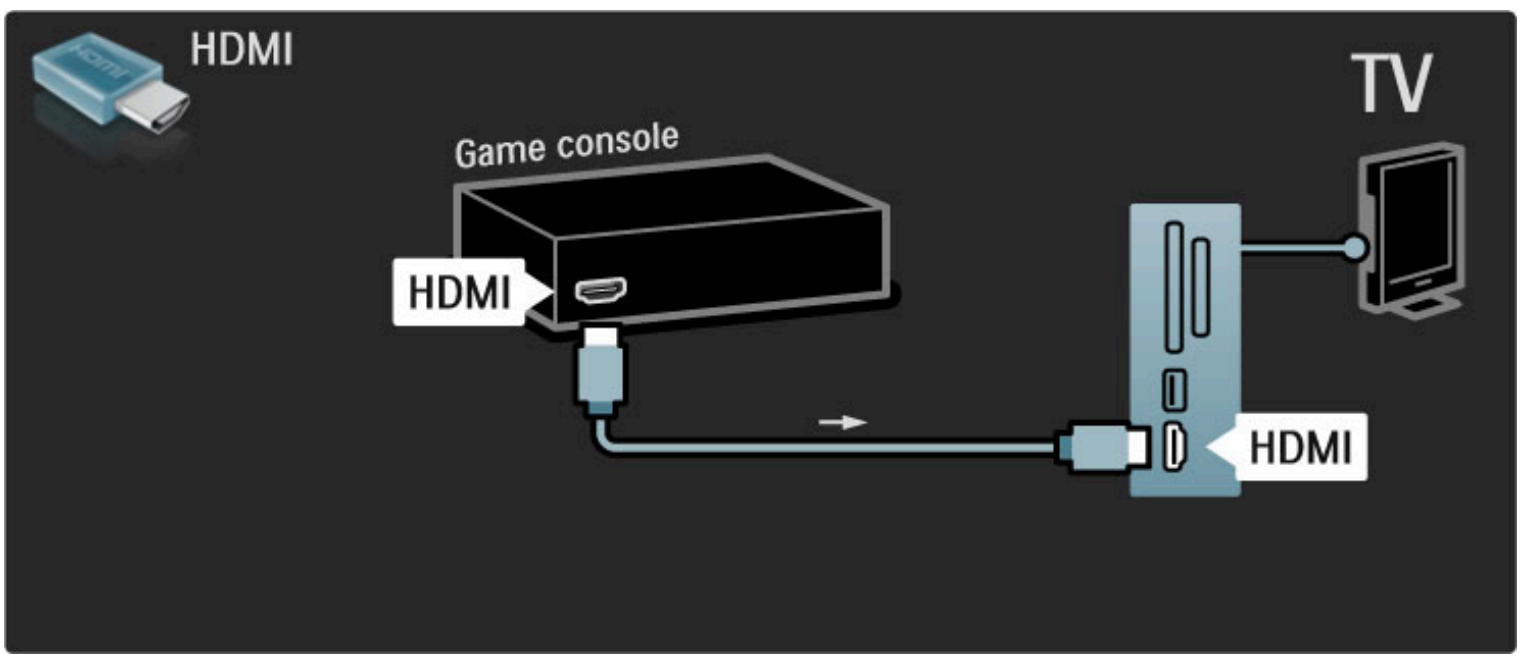

Du kan også bruge en SCART-adapter til at slutte enheden til TV'et.

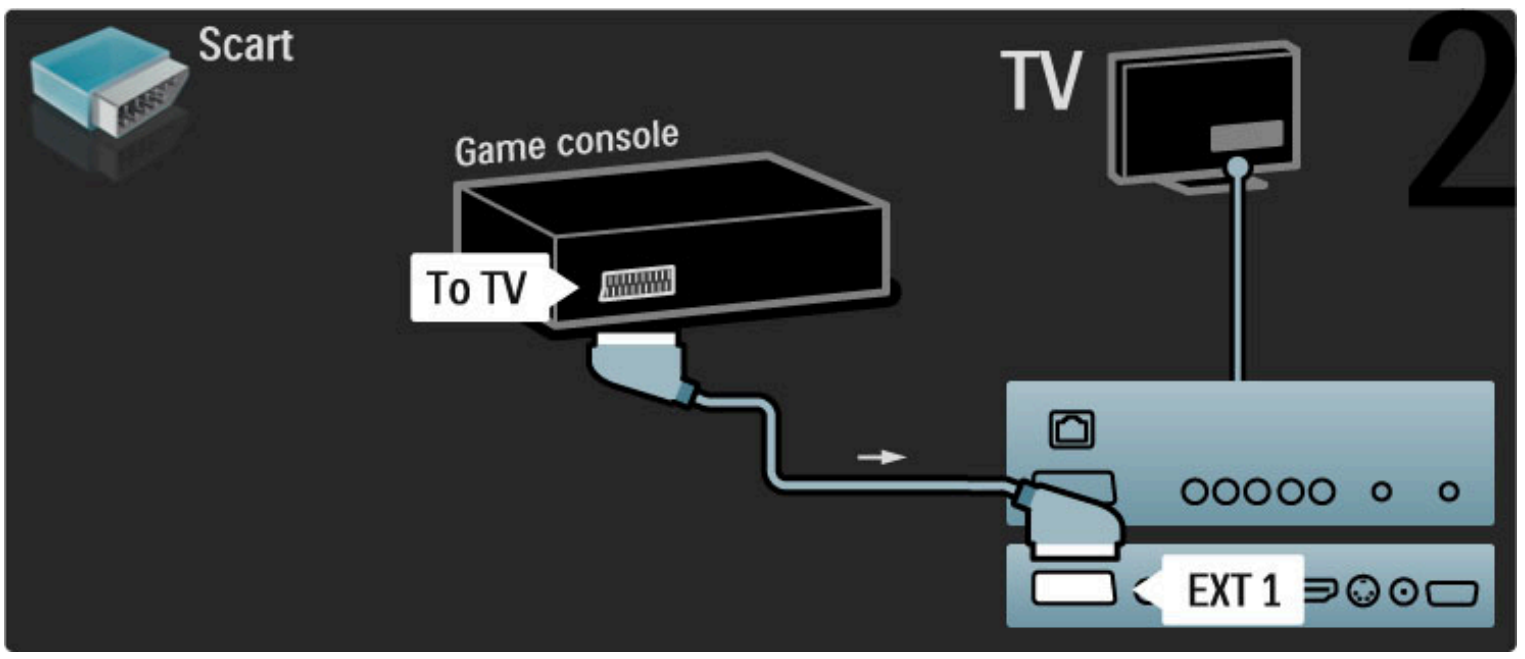

HD-spil

Brug et HDMI-kabel eller YPbPr- og Audio V/H-kabler til at slutte en High Definition-spilkonsol til TV'et.

Der findes oplysninger om tilslutning af en HD-spilkonsol under **Hjælp** > **Tilslutninger** > **Tilslut flere enheder** > **Spil**.

Fotokamera

Du kan få vist billeder lagret på dit digitale fotokamera ved at slutte kameraet direkte til dit TV. Brug USB-tilslutningen på siden af TV'et til tilslutningen. Tænd for kameraet, når du har tilsluttet det.

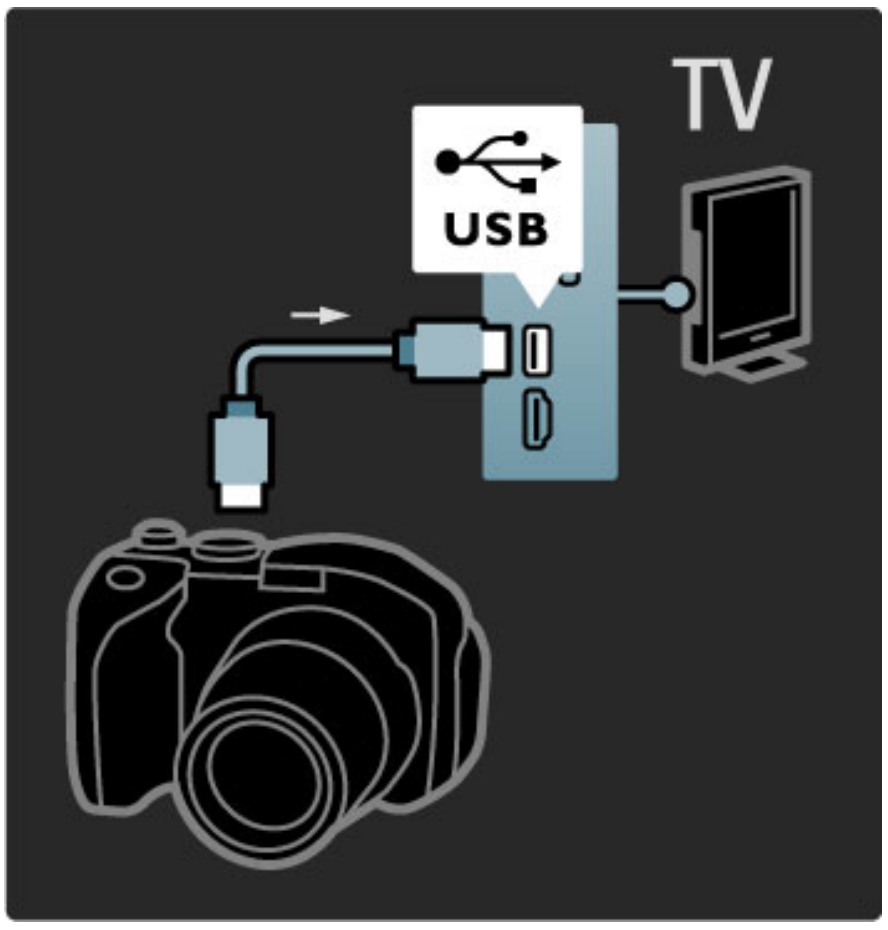

Hvis listen over kameraets indhold ikke vises automatisk, skal dit kamera muligvis indstilles til at overføre sit indhold med PTP (Picture Transfer Protocol). Læs brugervejledningen til det digitale fotokamera.

Videokamera

Tilslut et videokamera til siden eller bagsiden af TV'et. Du kan bruge en tilslutning af typen HDMI, YPbPr eller SCART. Hvis dit videokamera kun har video (CVBS) og lydydgang (Audio V/H), skal du bruge en **video/Audio V/H til SCART**-adapter til tilslutning til SCART-stikket.

Se følgende sider vedr. tilslutning af dit videokamera.

Tilslut videokameraet på siden af TV'et med et HDMI-kabel.

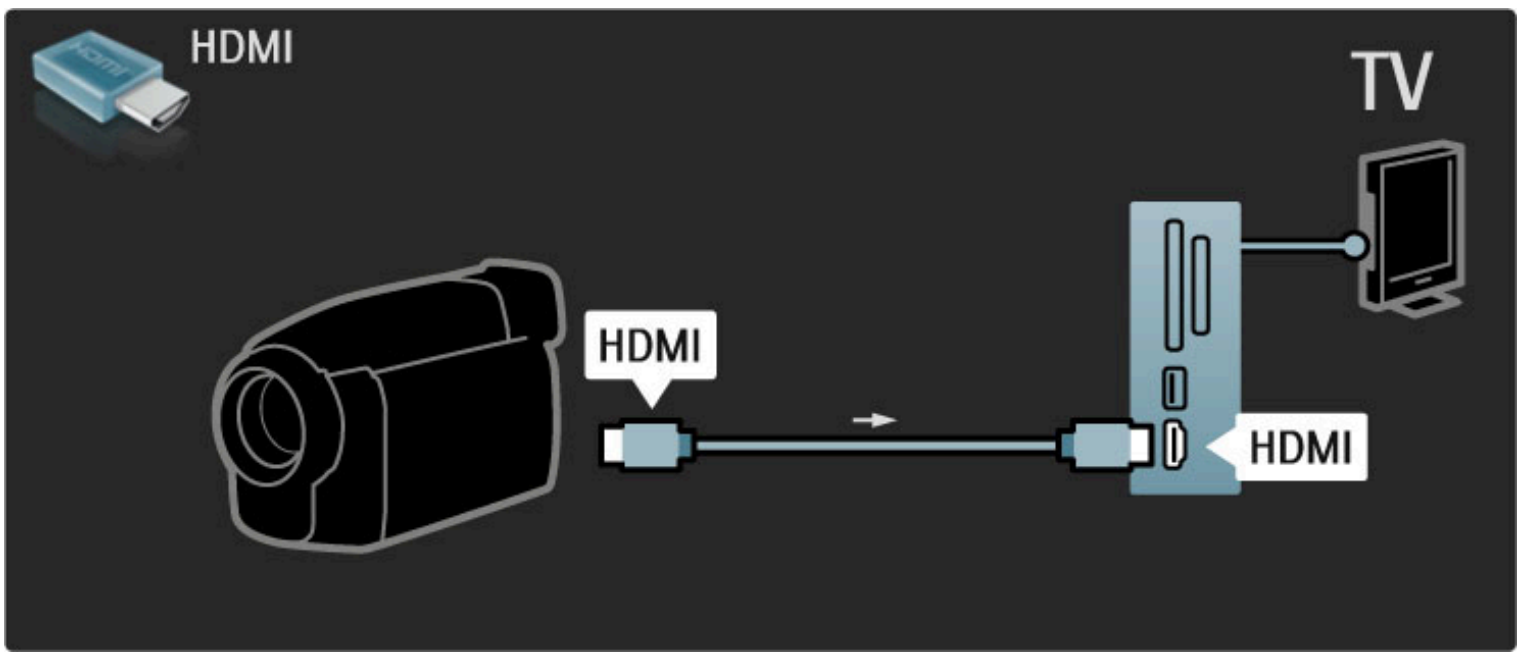

Du kan også bruge en SCART-adapter til at slutte enheden til TV'et.

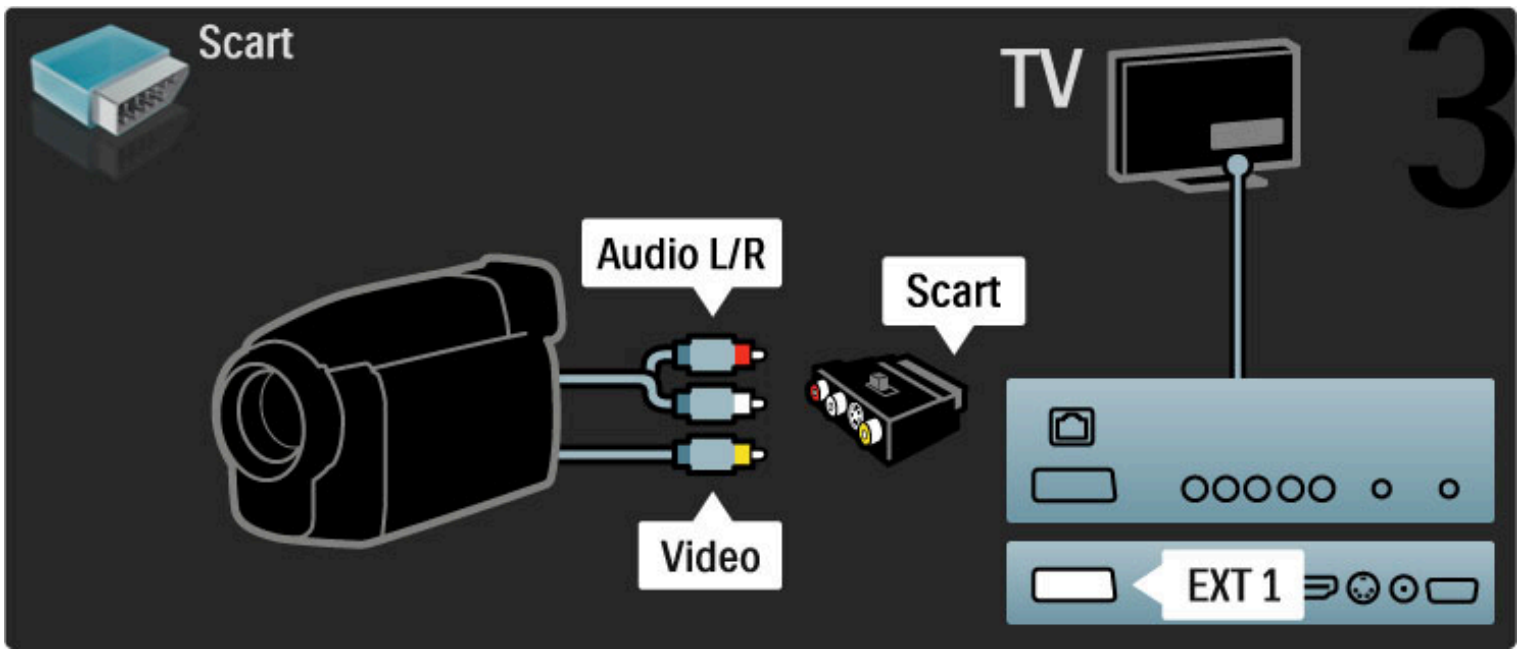

TV som computerskærm

Du kan slutte TV'et til din computer og bruge TV'et som en PC-skærm. Før du tilslutter PC'en, skal PC'ens opdateringshastighed indstilles til 60 Hz.

Se de næste sider for at få oplysninger om tilslutning af din computer.

Brug et VGA-kabel til at slutte PC'en til VGA-tilslutningen og et Audio V/H-kabel til tilslutning til VGA Audio V/H bag på TV'et.

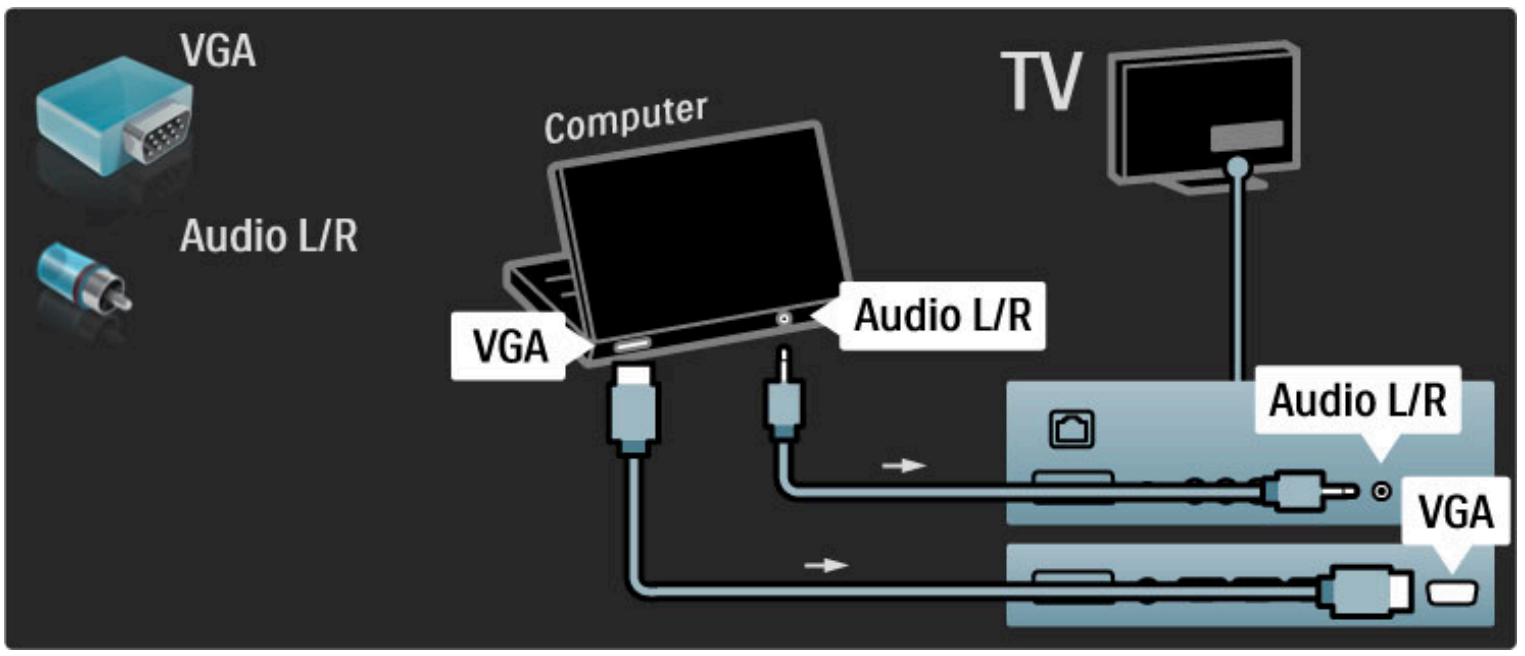

Brug en DVI til HDMI-adapter til at tilslutte PC'en til HDMI og et Audio V/H-kabel til Audio V/H bag på TV'et.

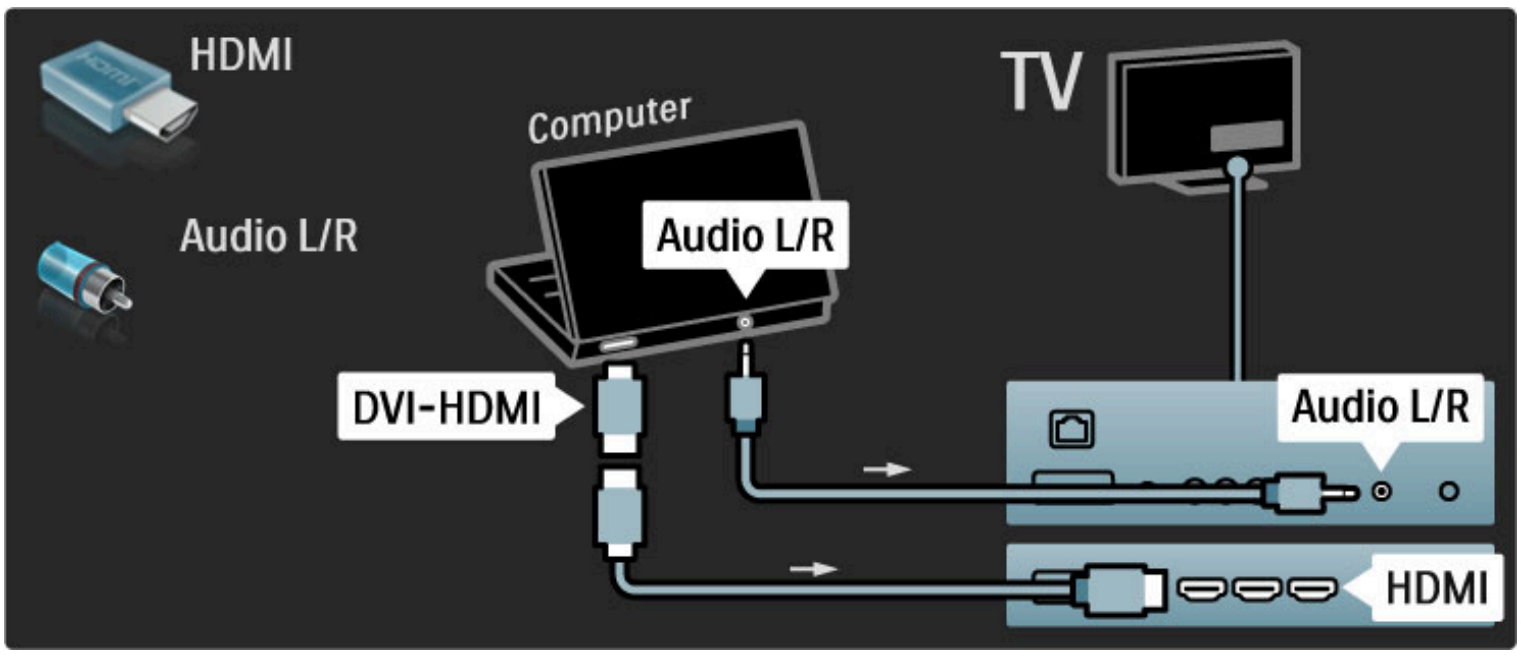

Optimal TV-indstilling
Indstil TV'ets billedkvalitet til Uskaleret for at opnå den skarpeste billedkvalitet. Mens du ser TV, skal du trykke på ☐ og derefter vælge **Billedformat** og vælge **Uskaleret**.

Der findes en liste over understøttede opløsninger under **Hjælp** > **Specifikationer** > **Skærmopløsninger**.

Dekoder

Brug et SCART-kabel til at tilslutte den dekoder, der dekoder analoge antennekanaler. Brug tilslutningerne **EXT1** eller **EXT2** på bagsiden af TV'et.

Du skal tilknytte TV-kanalen som en kanal, der skal dekodes. Tilknyt derefter den tilslutning, hvor dekoderen er tilsluttet.
Hvis du vil tilknytte denne TV-kanal, skal du trykke på ⌂ > **Opsætning** > **Kanalindstillinger** > **Dekoder**. Vælg **Kanal** for at konfigurere den kanal, du vil dekode. Vælg **Status** for at vælge den tilslutning, du vil bruge til dekoderen.

5.5 Netværk

Kablet

Konfigurer den kablede netværksforbindelse ved at læse **Hjælp** > **Opsætning** > **Netværk**

Slut routeren til TV'et med et netværkskabel. Brug et almindeligt Ethernet-kabel af typen FTP eller STP.

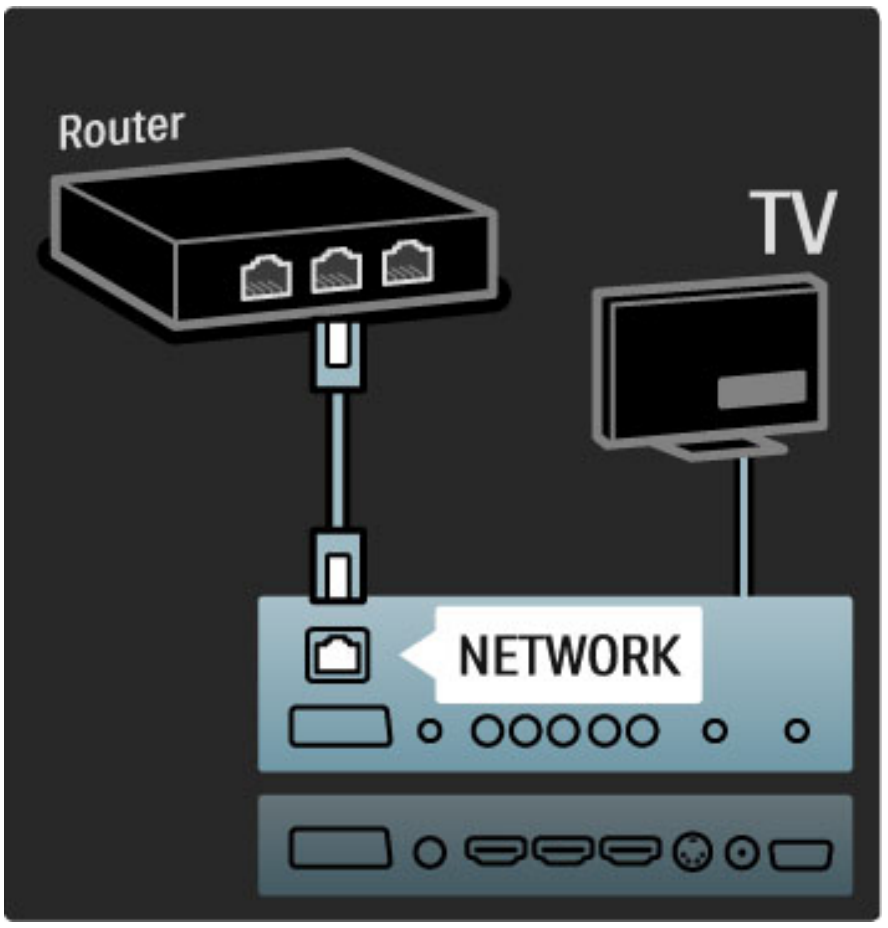

Wi-Fi Ready

Dette TV er forberedt til Wi-Fi. Med den trådløse USB-adapter PTA01 (medfølger ikke) kan du trådløst forbinde TV'et til dit netværk. Udover den trådløse forbindelse kan den gratis software Wi-Fi MediaConnect vise - projicere - din PC-skærm på TV'et. Du kan projicere video, musik, præsentationer m.v., der afspilles på din bærbare eller stationære computer.

Det skal du bruge

Før du kan bruge Wi-Fi MediaConnect, skal TV'et være forbundet til dit hjemmenetværk. Du skal bruge en trådløs router.
Læs mere om oprettelse af forbindelse til et netværk i **Hjælp** > **Opsætning** > **Netværk**.

Installer Wi-Fi MediaConnect

1 Isæt CD-ROM'en til Wi-Fi MediaConnect i din PC. CD-ROM-disken medfølger til TV'et.
2 Din PC åbner din internetbrowser og downloadsiden til Wi-Fi MediaConnect - www.philips.com/wifimediaconnect. På dette websted kan du kontrollere de nødvendige PC-systemkrav.

3 Indtast den kode, der er trykt på omslaget til CD-ROM'en.
4 Klik på knappen "Download nu" for at downloade den gratis software til Wi-Fi MediaConnect.
5 Når filen "Wi-Fi MediaConnect_setup.exe" er downloadet, skal den køres. Følg instruktionerne på skærmen.

TV-netværksnavn

Hvis du har mere end ét TV i dit hjemmenetværk, kan du omdøbe dette TV. Hvis du vil omdøbe dette TV i netværket, skal du trykke på ⌂ > **Opsætning** > **Netværksindstillinger** og vælge **TV-netværksnavn**.

Du indtaster navnet ved at trykke på **OK** for at åbne skærmtastaturet eller bruge fjernbetjeningens tastatur.

Hjælp til Wi-Fi MediaConnect

Du kan læse hjælpen til Wi-Fi MediaConnect ved at højreklikke på programikonet på PC'ens statuslinje og vælge **Hjælp**.

Specifikt

Du kan projicere video i High Definition (HD) eller standardopløsning (SD), afhængigt af din PC's processorkraft.

Indholdsbeskyttelsen på de fleste DVD-diske eller Blu-ray Disc-film kan begrænse visning af filmen på et TV, når disken afspilles på en PC.
TV viser PC-mediefiler med en kort forsinkelse.
Wi-Fi MediaConnect er kun tilgængelig til PC.

PC-krav

Windows XP, Vista, Windows 7 (kun PC)

Minimumskrav til PC
- Intel Pentium Core 2 Duo 1,8 GHz
- 512 MB RAM
- 200 MB ledig harddiskplads
- Wi-Fi 802.11g
- Internetforbindelse

Anbefalede krav til PC
- Intel Pentium Core 2 Duo 2,1 GHz
- 1 GB RAM
- 200 MB ledig harddiskplads
- Wi-Fi 802.11n
- Internetforbindelse

5.6 SD-kort

Hukommelsesstørrelse

Før du kan downloade lejevideoer fra Net TV, skal du isætte et SD-hukommelseskort i TV'ets SD-kortstik. Når kortet er formateret, skal du lade det blive siddende i stikket.

SD-hukommelsesstørrelse
Vi anbefaler et kort af typen SDHC (High Capacity) Class 2 med mindst 4 GB hukommelseskapacitet. Til HD-film anbefaler vi mindst 8 GB hukommelse.

Læs mere om leje af videoer under **Hjælp** > **Brug dit TV** > **Net TV** > **Videobutikker**.

Isæt kortet

Kontroller, at SD-hukommelseskortet er låst op, før du isætter det.

Formater SD-kortet ved at tænde for TV'et og sætte SD-kortet i SD-kortstikket. TV'et starter automatisk formateringen. Lad SD-kortet blive siddende permanent i stikket.

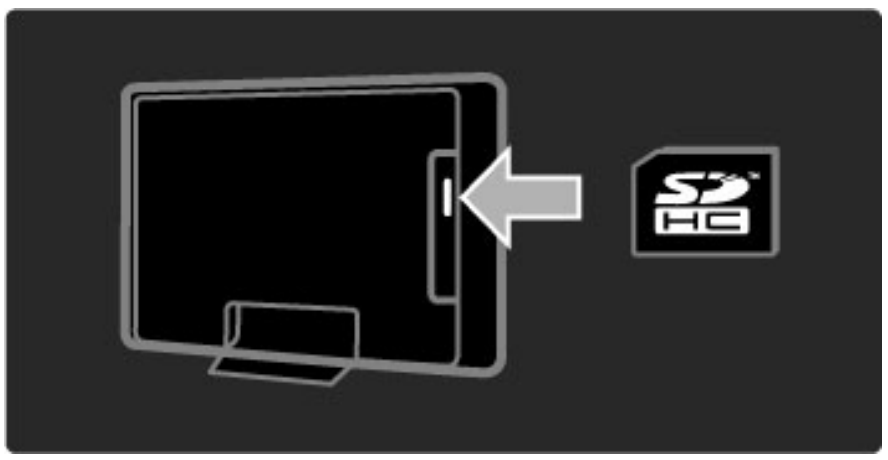

5.7 Fælles interface CAM

CAM

Kodede digitale TV-kanaler kan afkodes med et CAM (Conditional Access Module). Udbydere af digitale TV-tjenester fremsender et CAM, når du abonnerer på deres tjenesteydelser. Kontakt en udbyder af digitale TV-tjenester for at få yderligere oplysninger og information om vilkår og betingelser.

Indsæt en CAM

Sluk for TV'et, før du isætter en CAM.
Se CAM'en for at få oplysninger om den korrekte isættelsesmetode. Ukorrekt isættelse kan beskadige CAM'en og TV'et.

Find det almindelige brugergrænsefladestik på siden af TV'et. Isæt forsigtigt CAM'en hele vejen ind, og lad den sidde permanent i stikket.
Det kan tage flere minutter, før CAM'en aktiveres. Udtagning af CAM'en deaktiverer tjeneste på TV'et.

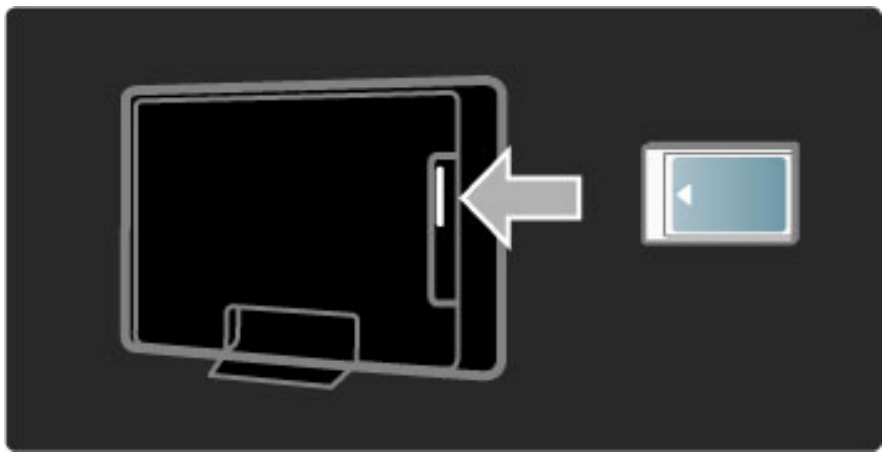

Visning af en CAM-tjeneste

Hvis der er indsat en CAM, og abonnementet er blevet betalt, viser TV'et programmet fra den digitale TV-tjenesteudbyder.
Programmerne, deres funktion, indholdet og alle skærmmeddelelser kommer alle fra CAM-tjenesten.

CAM-indstillinger

Du kan indstille PIN-koder til CAM-tjenesten ved at trykke på ⌂ > **Opsætning** > **Kanalindstillinger** > **Fælles interface**. Vælg CAM-udbyderen, og tryk på **OK**.

CI+

Dette TV er kompatibelt med CI+ Conditional Access.
Med CI+ kan tjenesteudbydere levere digitale HD-betalingsprogrammer som film og sport med et højt niveau af kopibeskyttelse.

Hvis du vil isætte et CI+ CAM, skal du læse kapitlet **CAM - Conditional Access Module.**

5.8 3D

3D

Dette TV er forberedt til fremtidigt 3D TV-tilbehør (kun 40PFL8605 og 46PFL8605).

6 Fejlfinding

6.1 Kontaktoplysninger

Hvis rådene og vejledningen i Fejlfinding ikke løser problemet, kan du prøve at slukke for TV'et og tænde det igen.

Advarsel
Hvis TV'et går i stykker, skal du **ALDRIG** forsøge at reparere det selv.

Forbrugerlinje
Hvis problemet med TV'et ikke er løst, kan du ringe til Philips' forbrugerlinje i dit land. Noter TV'ets model- og serienummer, før du ringer. Du finder telefonnummeret i dokumentationen, der blev leveret sammen med TV'et. Du kan også finde oplysninger på vores hjemmeside på **www.philips.com/support**

TV'ets modelnummer og serienummer
Numrene står på pakkeseddelen eller bag på eller på undersiden af TV'et.

6.2 TV og fjernbetjening

Tv'et tænder ikke
• Sluk for TV'et, og tænd det igen med kontakten nederst på TV'et.
• Kontroller tilslutningen af strømkablet.
• Prøv at bruge knapperne på TV'et til at tænde for apparatet.

TV'et kan ikke tændes fra standby-tilstand
• Kontroller, om batterierne i fjernbetjeningen er afladte eller svage. Kontroller, at batterierne vender korrekt (+ / -).
• Prøv at bruge knapperne på TV'et til at tænde for apparatet.

TV'et reagerer ikke på fjernbetjeningen
• Kontroller, om batterierne i fjernbetjeningen er afladte eller svage. Kontroller, at batterierne vender korrekt (+ / -).
• Rengør sensorerne på fjernbetjeningen og tv'et.

• Under opstart, der kan tage op til to minutter med tilsluttede enheder, reagerer TV'et og visse eksterne enheder ikke øjeblikkeligt på kommandoer fra fjernbetjeningen. Dette er normalt og ikke et tegn på problemer.

Tv'et slukkes, og det røde lys blinker
• Sluk for TV'et, og tænd det igen med kontakten nederst på TV'et. Kontroller, at der er nok plads til ventilation. Vent, indtil TV'et er kølet ned.

Hvis TV'et ikke genstarter i standby, og det forsætter med at blinke, skal du kontakte kundeservice.

Har du glemt koden til at låse børnesikringen op?
Læs **Hjælp** > **Mere om …** > **Låse og timere** > **Børnesikring**.

6.3 Tv-kanaler

Nogle af tv-kanalerne er forsvundet

• Kontroller, at den rigtige liste er valgt i kanaloversigten. Når kanaloversigten vises, skal du trykke på ⊟ (Indstillinger) og vælge den ønskede liste med **Vælg liste**.

• Der kan være skjult en kanal i kanaloversigten. Læs mere om Kanaloversigt i **Hjælp** > **Brug dit TV** > **Menuer** > **Gennemse**.

Ingen digitale kanaler fundet under installationen

• Kontroller, at TV'et understøtter DVB-T eller DVB-C i dit land. Se klistermærket "Digital TV Country Compatibility" på bagsiden af TV'et.

6.4 Billede og lyd

Intet billede
• Kontroller, at antennen er ordentligt tilsluttet.
• Kontroller, at enheden er valgt og tilsluttet korrekt.
• Du kan kontrollere indstillingerne for kontrast eller lysstyrke under ⌂ > **Opsætning** > **TV-indstillinger** > **Kontrast** eller **Lys**.

Billedet er dårligt
• Dårligt vejr kan have indflydelse på billedkvaliteten.
• Kontroller, at antennen er ordentligt tilsluttet.
• Ikke-jordede enheder, neonlys, høje bygninger og bjerge kan påvirke billedkvalitet. Forsøg at forbedre billedkvaliteten ved at ændre antennens placering eller rykke enheder væk fra TV'et.

• Kontroller, at det rigtige TV-system er valgt i menuen Manuel installering.
• Hvis kun én bestemt kanal modtages dårligt, kan du prøve at finjustere denne kanal med menuen Finjustering. Læs **Hjælp** > **Opsætning** > **Kanaler** > **Manuel installering - Analog**.

Farverne i billedet er dårlige
• Kontroller farveindstillingerne i ⌂ > **Opsætning** > **TV-indstillinger**. Du kan også trykke på ▯▮▯ (Juster) for at vælge en indstilling for **Smart-billede**.

Billedforsinkelse ved tilslutning af spilkonsol.
• Du kan forebygge billedforsinkelse ved at trykke på ▯▮▯ (Juster) og vælge **Smart-billede** > **Spil**.

TV'et husker ikke mine indstillinger, når jeg tænder for det igen
• Kontroller, at TV'et er indstillet til lokaliteten **Hjem**. Tryk på ▯▮▯ > **Opsætning** > **TV-indstillinger** > **Foretrukne** > **Lokalitet**.

Billedet passer ikke til skærmen
• Tryk på ▯▮▯ (Juster), **Billedformat**, og vælg **Auto-fill**.

Billedet står ikke korrekt på skærmen
• Du kan justere et billede, der er blevet rykket, ved at trykke på ▯▮▯ (Juster) og vælge **Billedskift**. Brug navigationstasterne til at justere billedets position. Tryk på **OK** for at stoppe Billedskift.

• Hvis der er synlige forvrængede kanter, skal du trykke på ⌂ > **Opsætning** > **TV-indstillinger** > **Billede** > **Skærmkanter** og bruge skyderen til at forstørre billedet let.

Der er et billede, men ingen lyd
• Kontroller, at lydstyrken ikke er indstillet til 0.
• Kontroller, at lyden ikke er slået fra vha. 🔇.
• Kontroller, at alle kabler er korrekt tilsluttet.
• Hvis TV'et ikke registrerer noget lydsignal, slukker det automatisk for lyden. Dette er normalt og ikke et tegn på problemer.

Lyden er dårlig
• Prøv en hvilken som helst indstilling for Smart-lyd ved trykke på ▯▮▯ (Juster), **Smart-lyd**.
• Kontroller, at lyden er indstillet på Stereo.

Der kommer kun lyd ud af den ene højttaler
• Kontroller indstillingen Balance. Tryk på ⌂ > **Opsætning** > **TV-indstillinger** > **Lyd** > **Balance**. Brug skyderen til at indstille balancen.

Lydforsinkelse
• Hvis der er et misforhold mellem synkroniseringen af video og lyd, når lyden kommer fra et Home Theatre System, skal forsinkelsen af lydsynkronisering konfigureres. Læs mere om Audio til video-synkronisering i **Hjælp** > **Opsætning** > **Enheder** > **Audio til video-synkronisering**.

6.5 Enheder

HDMI-forbindelser

• Det kan tage et par sekunder, før TV'et viser billedet fra en enhed via HDMI-HDCP-proceduren.
• Hvis TV'et ikke genkender enheden, og skærmen ikke viser noget billede, skal du prøve at skifte fra en enhed til en anden og tilbage for at genstarte HDCP-proceduren.

• Hvis der fortsat opstår afbrydelser i lyden, skal du se brugervejledningen til enheden for at kontrollere outputindstillingerne. Hvis det ikke hjælper, skal du tilslutte et ekstra lydkabel.
• Hvis der anvendes en DVI til HDMI-adapter, skal du kontrollere, om der er flere lydtilslutninger for at gennemføre DVI-tilslutningen.

EasyLink HDMI-CEC

• Kontroller, at den tilsluttede enhed understøtter HDMI-CEC-standarden og er korrekt konfigureret. Læs brugervejledningen til enheden.
• Kontroller, at HDMI-kablet er tilsluttet korrekt.

• Kontroller, at EasyLink på TV'et og enheden er aktiveret.
• Kontroller, at system-lydkontrollen i dine HDMI-CEC-lydenheder er korrekt konfigureret. Læs den brugervejledning, der blev leveret sammen med din lydhed.

PC-skærm

• Opdateringshastigheden for en PC, der er sluttet til TV'et med VGA eller DVI til HDMI-adapter, skal indstilles til 60 Hz.
• Kontroller, at den korrekte opløsningstilstand er valgt på din PC. Se listen i **Hjælp** > **Specifikationer** > **Skærmopløsninger**.

6.6 Multimedie

Filerne på min USB-enhed vises ikke

• Indstil enheden (kameraet) til at være "Masselagringsenhed".

• USB-enheden skal muligvis bruge specifik driversoftware. Desværre kan denne software ikke downloades på dit TV.

• Ikke alle lyd- og billedfiler understøttes. Se listen i **Hjælp** > **Specifikationer** > **Multimedier**.

Filer fra en USB-enhed afspilles ikke jævnt

• USB-enhedens hastighed begrænser overførselshastigheden.

Filerne på min PC vises ikke

• Hvis du vil finde filer på dit hjemmenetværk med Gennemse PC, skal medieserversoftwaren på din PC konfigureres til at dele filerne med TV'et. Der findes en liste over understøttet medieserversoftware under i **Hjælp** > **Specifikationer** > **Multimedier**.

6.7 Netværk

Net TV fungerer ikke

• Hvis forbindelsen til routeren er i orden, skal du kontrollere routerens forbindelse til internettet.

• Du skal bruge en internetforbindelse med høj hastighed til routeren.

7 Specifikationer

7.1 Software

Softwareversion

Du kan få vist den aktuelle TV-softwareversion ved at trykke på ⌂ > **Opsætning** > **Softwareindstill.** og trykke på **OK**. Vælg **Aktuel software-information**, og læs **Version:**.

Open source-software

Dette TV indeholder open source-software. Philips tilbyder herved på forespørgsel at tilvejebringe eller tilgængeliggøre en komplet maskinaflæsbar kopi af den pågældende kildekode på et medie, der typisk anvendes til softwareudveksling, og til en pris, der ikke overskrider omkostningerne for fysisk udførelse af kildedistribution.

Dette tilbud er gyldigt i 3 år efter købsdatoen for dette produkt. Du kan få oplyst kildekoden ved at skrive til. . .

Open Source Team, Philips Electronics
High Tech Campus Bld HTC-44
NL-5600 AE Eindhoven
Holland
E-mail: open.source@philips.com

Læs om open source-licenser i **Hjælp** > **Kom godt i gang** > **Open source-licenser**.

7.2 Miljø

Miljømærke

Hos Philips fokuserer vi fortsat på at reducere den miljømæssige påvirkning af vores nyskabende forbrugerprodukter. Vi koncentrerer vores indsats omkring miljømæssige forbedringer under fabrikation, reduktion af skadelige stoffer, energieffektiv anvendelse, bortskaffelsesinstruktioner og genbrug af produkterne.

Takket være vores miljømæssige indsats er dette TV blevet tildelt det europæiske miljømærke – blomsten – (www.ecolabel.eu).
Du kan finde detaljerede oplysninger vedr. standby-energiforbrug, garantipolitik, reservedele og genbrug af dette TV på Philips' websted for dit land på **www.philips.com**

Energibesparelse

Lyssensor
Med henblik på at spare energi sænker TV'ets sensor for omgivende lys TV-skærmens lysstyrke, når omgivelserne bliver mørkere.
Energibesparelse
Smart-billede-indstillingen Energibesparende kombinerer adskillige TV-indstillinger, der resulterer i energibesparelse.

Lavt strømforbrug i standby-tilstand
Klassens førende og superavancerede strømkredsløb nedsætter TV'ets strømforbrug til et ekstremt lavt niveau, uden at give afkald på den konstante standby-funktion.

Strømstyring
Dette TV's avancerede strømstyring sikrer den mest optimale energiudnyttelse. Du kan kontrollere, hvordan dine personlige TV-indstillinger, lysstyrken i de aktuelle skærmbilleder og omgivelsernes lysforhold bestemmer det relative energiforbrug.

Du kan kontrollere det relative strømforbrug ved at trykke på ⌂ > **Opsætning** og trykke på ▶I. Vælg **Se demoer** > **Active Control**, og tryk på **OK**. Vælg en Smart-indstilling for at kontrollere de pågældende værdier.

Bortskaffelse

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batterier
Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt er forsynet med symbolet med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Forhør dig på den lokale genbrugsstation for elektriske og elektroniske produkter.

Dine gamle produkter skal bortskaffes i overensstemmelse med den lokale lovgivning og ikke sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.

Dit produkt indeholder batterier, der er omfattet af EU-direktiv 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg lokale regulativer vedr. separat indsamling af batterier, eftersom korrekt bortskaffelse af batterier er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.

7.3 Strøm og modtagelse

Strøm

Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel. Du kan finde flere oplysninger om produktet på www.philips.com/support.

Strøm

- Strøm: AC 220-240 V +/-10 %
- Omgivende temperatur: 5 °C til 35 °C
- Strømforbrug i standby: < 0,15 W
- Strømbesparende funktioner: Lyssensor, Eco-tilstand, Slukning af billede (ved radiolytning), Timer med automatisk slukning, Eco-indstillingsmenu.

Modtagelse

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Satellitantenneindgang: 75 ohm, type F
- TV-system: DVB COFDM 2K/8K
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: understøttelse af DVB-kabel*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, DVB-S MPEG4 HD, MHEG, DVB-S HD+ (Astra) - (* se udvalgte lande på TV'ets mærkat)

- Understøttelse af DVB-video/-lyd: ISO/IEC 13818-2, ISO/IEC 13818-3
- QPSK-demodulation: DVB-S2 MPEG4 (EN300307)
- Understøttelse af Reed-Solomon-dekoder: overholder EN 300421
- Tunerbånd: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF

- Forudprogrammeret til følgende satellitter: Astra (19,2 °Ø), Astra (23,5 °Ø), Astra (28,2 °Ø), Hotbird (13,0 °Ø), TürkSat (42,0 °Ø)
- LNB: 1 til 4 LNB'er understøttet, båndvalg 22 kHz, LNB-strømstyrke 300 mA maks., valg af polaritet 14/18 V, tonespidstilstand
- Inputfrekvensområde: 950 til 2150 MHz

- Inputniveauområde: 25 til 65 dBm
- Symbolhastighed: 2 til 45 mio. symboler (SCPC og MCPC)

7.4 Skærm og lyd

Skærm/billede

• Diagonal skærmstørrelse:
- 32PFL8605: 81 cm/32"
- 37PFL8605: 94 cm/37"
- 40PFL8605: 102 cm/40"
- 46PFL8605: 116 cm/46"
- 52PFL8605: 132 cm/52"

• Billedforbedring:
- Perfect Pixel HD Engine
- 32PFL8605: 100 Hz Clear LCD
- 37, 40, 46, 52PFL8605: 200 Hz Clear LCD

• Skærmtype: LCD Full HD, LED-bagbelysning i kanterne
• Panelopløsning: 1920x1080p
• Farvebehandling: 17bit RGB med 2250 trillioner farver
• Lysstyrke: 500 cd/m2
• Dynamisk kontrast : 500.000:1
• Svartid (typisk): 1 (svarende til BEW) ms

Lyd

• Udgangseffekt (RMS): 2 x 10 W
• Dolby Digital Plus, Dolby Pulse - Dolby og dobbelt-D-symbolerne er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
• Højttalertyper: 2 subwoofere

7.5 Skærmopløsninger

Videoformater

Opløsning - opdateringshastighed

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Computer-formater

Opløsning - opdateringshastighed

- 640 x 480p - 60 Hz (VGA/HDMI)
- 600 x 800p - 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1024 x 768p - 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 x 768p - 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 x 765p - 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 x 768p - 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 x 1024p - 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1080p - 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1080p - 60 Hz (HDMI)

7.6 Multimedie

Tilslutninger
• USB
• Ethernet LAN RJ-45

Understøttede formater til USB/hukommelsesenheder
• FAT 16, FAT 32, NTFS

Afspilningsformater
• MP3, AAC
• WMA v2 op til v9.2
• Stillbilleder: JPEG
• MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
• H.264 (MPEG-4 AVC)
• WMV9
• MPEG-program og transportstrøm
• AVI, MP4, MKV, ASF

Understøttet medieserversoftware
• Windows Media Player 11 (til Microsoft Windows XP, Vista eller Windows 7)
• Google (til Windows XP)
• Twonky Media — PacketVideo 4.4.9 (til PC og Intel MacOX)(5.0.68 MacOX)
• Sony Vaio Media Server (til Microsoft Windows XP eller Vista)
• Sony PS3 Media Server (til Windows XP)

• Nero 8 - Nero MediaHome (til Microsoft Windows XP)
• DiXiM (til Windows XP)
• Macrovision Network-medieserver (til Microsoft Windows XP)
• Fuppes (til Linux)
• uShare (til Linux)
• Philips NAS SPD8020 (v. 1.2.9.47)

• TVersity 1.7 pro (til Windows XP)
• Nokia N82, N96, N95
• Nokia N78, N80, N81, 8GB, N800, N810, N92, N93, N93i,N96
• Samsung SGH-i780

7.7 Tilslutningsmuligheder

Bag på TV'et

- EXT1 SCART: Audio V/H, CVBS-indgang, RGB
- EXT2 SCART: Audio V/H, CVBS-indgang, RGB
- EXT3 : Y Pb Pr, Audio V/H
- VGA (D-sub 15), lydindgang (3,5 mm stereo-minijack)
- HDMI 1 - ARC i (HDMI v1.4)
- HDMI 2-indgang (HDMI v1.3)
- HDMI 3-indgang (HDMI v1.3)
- Lydindgang (DVI til HDMI)(3,5 mm stereo-minijack)

- Lyd ud V/H — skærmsynkroniseret (koaksial-cinch-S/PDIF)
- Hovedtelefoner (3,5 mm stereo-minijack)
- Netværk - (RJ45)
- 3D-udgang (kun 40PFL8605 og 46PFL8605)

TV'ets sider

- HDMI-indgang på siden (HDMI v1.3)
- USB
- Fælles interface-stik (CAM)
- SD-kortstik (SD High Capacity) (til lagring af video)

7.8 Dimensioner og vægt

32PFL8605
Bredde 779 mm
Højde 496 mm
Dybde 44 mm
Vægt ± 13 kg
. . . med TV-stativ
Højde 532 mm
Dybde 228 mm
Vægt ± 16 kg

37PFL8605
Bredde 900 mm
Højde 565 mm
Dybde 44 mm
Vægt ± 16 kg
. . . med TV-stativ
Højde 601 mm
Dybde 248 mm
Vægt ±19 kg

40PFL8605
Bredde 965 mm
Højde 600 mm
Dybde 50 mm
Vægt ±18 kg
. . . med TV-stativ
Højde 636 mm
Dybde 248 mm
Vægt ±20 kg

46PFL8605
Bredde 1102 mm
Højde 675 mm
Dybde 51 mm
Vægt ±25 kg
. . . med TV-stativ
Højde 711 mm
Dybde 268 mm
Vægt ±28 kg

UMv 3104 327 0033.3 - 100921

52PFL8605
Bredde 1245 mm
Højde 758 mm
Dybde 51 mm
Vægt ±30 kg
. . . med TV-stativ
Højde 802 mm
Dybde 268 mm
Vægt ±33 kg

Indeks

2
2 i 1-stativ 11

A
Afspil videoer 43
Aktuel TV-software 57
Almindeligt brugergrænsefladestik 74
Ambilight 35
Ambilight-farve 35
Automatisk justering af undertekst 56

B
Balance 48
Billedforsinkelse 68
Billedindstillinger 48
Billedskift 27

C
CAM 74
CI+ 74

D
Digital tekst 40
Digitalt lydkabel 59
Dobbeltskærm 41
DVB 50
DVI til HDMI-adapter 59

E
Eco-indstillinger 48

F
Flyt en kanal i rækkefølgen 25
Forbrugerlinje 76
Foretrukne kanaler 29
Foretrukne satellitkanaler 33
Forsinkelse af lydoutput 56
Forældrevurdering 45
Forældrevurdering for satellitkanaler 33

H
HD TV 9
HD-videoklip 10
HDMI-ARC (Audio Return Channel) 59
HDMI-CEC 55
HDMI-tilslutning 59
Hjemmenetværk 54
Hovedtelefonlydstyrke 48

I
Indstillinger for kanaloversigt 25
Infrarød sensor 22
Interaktivt TV 42
Internetwebsteder 38

K
Kablet netværk 54
Kablet netværksforbindelse 72
Kanaler 28
Kanallås til satellitkanaler 33
Kanaloversigt 25
Klokken 51
Komponent-video YPbPr 59

L
Lydindstillinger 48
Låsekode 45

M
Menuen Gennemse 24
Menuen Indstillinger 26
Menuen Juster 26
Modtagekvalitet 50
Musik med fotos 43

N
Net TV-lås 37
Net-TV 37

O
Omdøb en enhed 24
Omdøb en kanal 25
Online-videobutik 39
Opdater kanaler 50
Opdater satellitkanaler 53
Open source-software 83

P
Perfect Pixel HD Engine 48
Pixel Plus-link 56

R
Radiokanaler 28
Router 54
Ryd Net TV's hukommelse 38
Ryd Net TV-historik 39

S
Satellitinstallation 52
SD-hukommelseskort 39
SD-kortstik 73
Se fotos 43
Se satellit 32
Se TV 28
Skjulte kanaler 26
Skærmkanter 48
Skærmtastatur 26
Slet en enhed 24
Smart-lyd 30
Software til medieserver 54, 88
Sorte bjælker 30
Startmenu 24
Strømforbrug 84
Surroundlyd 27
Søg efter satellitter 52
Søge 20

T
T.O.P.-tekst-TV 41
Til ved ingen lyd 46
Tilføj dine enheder 24
Tilføj en satellit 52
Tilslutninger 59
TV-rundvisning 7

U
Undertekstsprog 46
Universel adgang 47

V
Video-tilslutning (CVBS) 60
Videoudvalg 28
Vægfarve 35
Vælg liste 25

Philips Consumer Lifestyle

Philips Consumer Lifestyle BV. Tussendiep 4 9206 AD Drachten Netherlands.

AGB32-JLA-15.1005
(Report No. / Numéro du Rapport)

CE2010
(Year in which the CE mark is affixed)
(Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE BV.
(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEP 4, 9206 AD DRACHTEN, NETHERLANDS
(address / adresse)

declare under our responsibility that the electrical product:
(Déclarons sous notre propre responsabilité que le produit électrique:)

Philips
(brand name, nom de la marque)

32/40/46PFL9705H/12 H/60 K/02 M/08, 58PFL9955H/12
(Type version or model, référence ou modèle)

LCD Television Receiver with integrated Wi-Fi module WUS-N11
(product description, description du produit)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:
(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

EN60065:2002+A1:2006, A11:2008	EN61000-4-3:2006, -4-4:2004
EN55013:2001+A1:2003, A2:2006	EN300328: V1.7.1
EN55020:2007 EN55022:2006	EN301489-17: V1.8.1+V1.3.2:2008
EN61000-3-2:2006, -3-3:1995+A1:2001	EN62311:2008 EN62087:2003
EN61000-4-2:1995+A1:1998, A2:2001	EN55024:1998+A1:2001, A2:2003

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

following the provisions of LVD, EMC, EuP and R&TTE Directives
(Conformément aux exigences essentielles de)
and is produced by a manufacturing organisation on ISO9001 level.
(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001)

Brugge, 2010-05-06
(place, date / lieu, date)

Jan Laurent, Approbation Mgr.
(signature, name and function / signature, nom et fonction)

Contact information

Argentina	0800 8888 7532 (gratuito)
België / Belgique	0800 80 190 (gratis / gratuit)
Brazil	0800 701 0203
	Sao Paulo (11) 2121 0203
България	+3592 489 99 96
	(Местен разговор)
Česká republika	800 142840 (Bezplatný hovor)
China / 中国	4008 800 008
Danmark	3525 8759 (lokalt opkald)
Deutchland	0800 000 7520 (kostenlos)
Ελλάδα	0 0800 3122 1280
	Κλήση χωρίς χρέωση
España	900 800 655 (gratuito)
Estonia	6008600 (local)
France	0805 025 510 (gratuit)
Hrvatska	01 6403 776 (Lokalni poziv)
Italia	800 088 774 (gratuito)
Ireland	0160 11 161 (free)
Northern Ireland	0800 055 6882
Казакстан	007 727 250 66 17 (lokal)
Latvia	527 37691 (local)
Lithuania	67228896 (local)
Luxembourg / Luxemburg	
	0800 26 550 (kostenlos / gratuit)
Magyarország	06 80018 189 (Ingyenes hívás)
Nederland	0800 023 0076 (gratis)
Norge	2270 8111 (lokalsamtale)
Österreich	0800 180 016 (kostenlos)
Polska	022 3491504 (połączenie lokalne)
Portugal	800 780 903 (grátis)
Românä	0800 894910 (gratis)
Россия	
	- Москва (495) 961-1111 - Местный звонок
	- 8-800-200-0880 - Местный звонок
Suisse / Schweiz / Svizzera	
	0800 002 050 (kostenlos / gratuit / gratuito)
Србија	+381 114 440 841 (Lokalni poziv)
Slovakia	0800 004537 (Bezplatný hovor)
Slovenija	00386 1 280 95 00 (Lokalni klic)
Suomi	09 23113415 (paikallispuhelu)
Sverige	08 5792 9100 (lokalsamtal)
Thailand / ประเทศไทย	66 2 652 8652
Türkiye	0800 261 3302 (Şehiriçi arama)
United Kingdom	0800 331 6015 (toll free)

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com