

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



42PFL7864H
32PFL7864H
52PFL7404H
42PFL7404H
32PFL7404H
32PFL5624H
42PFL5624H
32PFL5624H
42PFL5624H
22PFL5614H
52PFL5604H
42PFL5604H
37PFL5604H
32PFL5604H
26PFL5604H
32PFL5404H
22PFL5604H
19PFL5404H
32PFL3904H

ET Täielik kasutusjuhend

PHILIPS



Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	031-810 71 25/0800-89 49 10	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehir içi arama
United Kingdom	General No: 0870 900 9070 General National Rate No: 0870 911 0036	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

Sisukord

1 Märkus	2
2 Tähtis	4
3 Teie toode	7
Televiisori ülevaade	7
4 Toote kasutamine	10
Televiisori sisse/välja või ootele lülitamine	10
Kanalite vahetamine	10
Televiisori helitugevuse reguleerimine	11
Ühendatud seadmete vaatamine	11
Teleteksti kasutamine	12
5 Kasutage oma toodet rohkem ära	13
Keeleseadete muutmine	13
Juurdepääs koodimenüüle	13
Valikute menüü kuvamine	14
Juurdepääs seadistusmenüüle	14
Pildi- ja heliseadete muutmine	15
Täiendavate teleteksti funktsioonide kasutamine	19
Lemmikkanalite nimekirjade loomine ja kasutamine	21
Kanalite ümberkorraldamine/ümberpaigutamine ja ümbernimetamine	21
Kanalite peitmine ja peitmise lõpetamine	22
Elektroonilise telekava (EPG) kasutamine	23
Täimerite kasutamine	24
Lapse- ja reitingulukkude kasutamine	25
Subtiitrite kasutamine	26
Televiisori kella kasutamine	27
Fotode vaatamine, muusika kuulamine ja video vaatamine	28
USB-salvestusseadmest	28
Digitaalsete raadiokanalite kuulamine	30
Teleri tarkvara uuendamine	30
Televiisori eelistuste muutmine	31
Televiisori demo käivitamine	32
Televiisori tehaseseadete lähtestamine	32

6 Kanalite installeerimine	33
Kanalite automaatne installeerimine	33
Kanalite käsitsi installeerimine	34
Kanalite loendi käsitsi uuendamine	35
Digitaalse vastuvõtu testimine	36
Sisselülitamisel kuvatavate teadete seadete muutmine.	36
7 Seadmete ühendamine	37
Tagumised konnektorid	37
Külgmised konnektorid	39
Arvutiga ühendamine	40
Conditional Access Module'i kasutamine	41
Kanalidekoodri määramine.	42
Philips EasyLink süsteemi kasutamine	42
Kensingtoni luku kasutamine	44
8 Tooteinformatsioon	45
Toetatud kuva lahutusvõime	45
Multimeedia	45
Tuuner/vastuvõtt/ülekanne	45
Kaugjuhtimispuht	45
Toide	45
Toetatud televiisori kinnitused	45
Elektroonilise telekava (EPG)-teave	46
9 Veaotsing	47
Üldised teleriga seotud probleemid	47
Probleemid telekanalitega	47
Pildiga seotud probleemid	47
Heliprobleemid	48
HDMI-ühenduse probleemid	48
USB-ühenduse probleemid	49
Arvutiühenduse probleemid	49
Võtke meiega ühendust	49
10 Indeks	50

1 Märkus

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused reserveeritud.

Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda. Kaubamärgid kuuluvad Koninklijke Philips Electronics N.V või nende vastavatele omanikele. Philips jätab endale õiguse tooteid igal ajal muuta ilma kohustuse eelnevat varustust vastavalt kohandada.

Selles juhendis sisalduvat teavet peetakse piisavaks süsteemi eesmärgipäraseks kasutamiseks. Kui toodet või selle eraldi mooduleid või toiminguid kasutatakse selles juhendis kirjeldamata otstarveteks, siis tuleb saada kinnitus sellise kasutuse sobilikkusele ja võimalikkusele. Philips garanteerib, et materjal ise ei riku ühtegi Ameerika Ühendriikide patenti. Ühtelegi täiendavale garantiile ei ole otseselt ega kaudselt viidatud.

Garantii

- Vigastusohu, televiisori kahjustus või garantii tühistamine! Ärge kunagi proovige televiisorit ise parandada.
- Kasutage televiisorit ja selle lisaseadmeid ainult tootja poolt ettenähtud viisil.
- Televiisori tagaküljele trükitud hoiatusmärk tähistab elektrilöögi ohtu. Ärge kunagi eemaldage televiisori katet. Võtke hooldamise või parandamise asjus alati ühendust Philipsi kasutajatoega.



- Kõik selles juhendis keelatud toimingud või kohandamised ja monteerimistoimingud, mida selles juhendis ei ole soovitatud või lubatud, tühistavad garantii.

Pikslite omadused

Sellel vedelkristallekraaniga tootel on suur arv värvipikseleid. Ehkki tootel on efektiivseid pikseleid 99,999% või rohkem, võivad ekraanile pidevalt ilmuda mustad või heledad (punased, rohelised või sinised) täpid. See on ekraani struktuuriline omadus (mis vastab üldistele tööstusstandarditele) ning see ei ole häire.

Avatud lähtekoodiga tarkvara

See televiisor kasutab avatud lähtekoodiga tarkvara. Philips pakub võimalust saada või teha kliendile nõudmisel kättesaadavaks vastava lähtekoodi täielik masinaga loetav koopia üldlevinud informatsioonikandjal; nõudleja katab ise ainult transpordikulud. See pakkumine kehtib 3 aastat alates toote ostmise kuupäevast. Lähtekoodi saamiseks kirjutage järgmisel aadressil: Development Manager
Technology & Development
Philips Consumer Lifestyle
620A Lorong 1, Toa Payoh
TP1, Level 3
Singapore 319762

Vastavus elektromagnetväljade standarditele

Koninklijke Philips Electronics N.V. toodab ja müüb mitmeid tarbijatele suunatud tooteid, mis on üldjuhul suutelised väljastama ja vastu võtma elektromagnetilisi signaale nagu kõik elektroonilised seadmed.

Üks Philipsi peamistest äripõhimõtetest on tagada kõik meie toodete vajalikud tervise ja turvanõuded, vastata kõigile kehtivatele seaduslikele nõuetele ning jääda toote tootmisprotsessi ajal kõigi kehtivate EMF-standardite raamesse. Philips on pühendunud sellele, et välja arendada, toota ja turustada tooteid, mis ei põhjusta tervisekahjustusi. Philips tagab, et kui tema tooteid kasutatakse õigesti ning eesmärgipäraselt, on need kättesaadava teadusliku tõendusmaterjali alusel turvalised.

Philips osaleb aktiivselt rahvusvaheliste elektromagnetvälja- ja ohutusstandardite väljatöötamises, mis võimaldab Philipsil näha ette tulevikus tekkivaid standardiseeritud nõudeid ning oma tooted neile varakult vastavaks muuta.

Võrgukaitse (ainult Suurbritannias)

Sellel televiisoril on heakskiidetud vormitud pistik. Kui võrgukaitsme vahetamine peaks vajalikuks osutuma, tuleb see välja vahetada pistikul näidatud väärtusega kaitsme vastu (näide 10A).

- 1 Eemaldage kaitsme kate ja kaitse.
- 2 Vahetuskaitsme peab vastama standardile BS 1362 ning kandma ASTA tüübikinnitusemärki. Kui kaitsme kaotate, võtke õige tüübi kontrollimiseks ühendust edasimüüjaga.
- 3 Asetage kaitsme kate uuesti kohale. EMÜ direktiivile vastavuse tagamiseks ei tohi selle toote võrgukaitsset võrgujuhtimest eraldada.

Autoriõigused



VESA, FDMI ja VESA Mounting Compliant'i logo on ettevõtte Video Electronics Standards Association kaubamärgid.

Windows Media on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk või kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides. ® Kensington ja Micro Saver on ACCO World korporatsiooni Ameerika Ühendriikides registreeritud kaubamärgid, mis on registreeritud ja mida hakatakse kasutama ka teistes riikides kõikjal maailmas. Kõik muud registreeritud ja registreerimata kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.



Toodetud BBE Sound, Inc litsentsi alusel. Litsentseerija BBE, Inc ühe või mitme järgmise USA patendi alusel: 5510752, 5736897. BBE ja BBE sümbol on BBE Sound Inc'i registreeritud kaubamärgid.

2 Tähtis

Lugege enne oma teleri kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Teler ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage teleri lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui teleri peale või sisse satub vedelik, eemaldage teler kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske telerit enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage telerit, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte. Tule levimise vältimiseks hoidke küünlad ja muud leegid telerist, kaugjuhtimispuldist ja patareidest alati eemal.



- Ärge kunagi asetage esemeid teleri ventilatsiooniavadesse või muudesse avastesse.
- Telerit pöörates vältige toitejuhtme venitamist. Toitejuhtme venitamine võib rikkuda ühendust ja põhjustada kaarlahendust.

Lühise või tulekahju oht!

- Ärge kunagi laske kaugjuhtimispuldil ja akudel/patareidel puutuda kokku vihma, vee ega liigse kuumusega.
- Vältige pistikutele jõu avaldamist. Lahtised pistikud võivad põhjustada kaarlahendust või tulekahjusid.

Vigastuse või televiisori kahjustumise oht!

- Rohkem kui 25 kg kaaluva televiisori tõstmiseks ja kandmiseks on vaja kahte inimest.
- Kui paigutate televiisori alusele, siis kasutage kaasasolevat alust. Kinnitage alus kindlalt televiisori külge. Asetage televiisor lamedale, tasasele pinnale, mis on suuteline televiisori ja aluse raskust kandma.
- Kui kinnitate televiisori seinale, siis kasutage ainult televiisori raskust kandvat seinakinnitust. Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline televiisori ja seinakinnituse raskust kandma. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust vales seinalepaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.

Laste vigastuse oht!

Järgige neid ettevaatusabinõusid, et vältida teleri ümberkukkumist ja seeläbi laste vigastamist:

- Ärge kunagi paigutage telerit pinnale, mis on kaetud riide või muu äratõmmatava materjaliga.
- Veenduge, et ükski teleri osa ei ulatu üle aluspinna nurga.
- Ärge kunagi asetage telerit kõrgele mööbliesemele (näiteks raamaturiulile) ilma nii mööblieset kui ka telerit seina või sobiva toe külge kinnitamata.
- Rääkige lastega telerini jõudmiseks mööbli otsa ronimise ohtudest.

Ülekuumenemise oht!

Ärge kunagi paigutage telerit kinnisesse ruumi. Jätke alati teleri ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli või 10 cm vaba ruumi.

Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata kunagi teleri ventilatsiooniavasid.

Televiisori kahjustamise oht!

Enne televiisori seinakontaktiga ühendamist veenduge, et toite pinget vastab televiisori tagaküljele trükitule. Ärge kunagi ühendage televiisorit seinakontaktiga, kui pinget on sellest erinev.

Vigastuse, tulekahju või toitejuhtme kahjustuse oht!

- Ärge kunagi asetage telerit või muid esemeid toitejuhtme peale.
- Et teleri toitejuhet hõlpsasti seinakontaktist lahti ühendada, veenduge, et toitejuhe on teile alati täielikult kättesaadav.
- Kui toitejuhet kontaktist lahti ühendate, tõmmake alati pistikust ja mitte juhtmest.
- Ühendage teler enne äikesevihma seinakontaktist ja antenni küljest lahti. Äikesevihmade ajal ärge kunagi puudutage teleri, toitejuhtme ega antenni kaabli osasid.

Kuulmiskahjustuse oht!

Vältige kõrvaklappide kasutamist kõrge helitugevusega või kaua aega järjest.

Madalad temperatuurid

Kui telerit transporditakse madalamal temperatuuril kui 5 °C, siis pakkige teler lahti ja oodake, kuni teleri temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui teleri seinakontakti ühendate.

Ekraanihooldus

- Võimaluse korral vältige liikumatuid kujutisi. Liikumatud kujutised on kujutised, mis jäävad pikaks ajaks ekraanile. Näiteks: ekraanimenüüd, mustad ribad ja ajakuvad. Kui peate liikumatuid kujutisi kasutama, vähendage ekraanikahjustuste vältimiseks ekraani kontrastsust ja heledust.
- Eemaldage teler enne puhastamist seinakontaktist.
- Puhastage telerit ja selle korpust pehme, niiske lapiga. Ärge kunagi kasutage teleri puhastamiseks selliseid aineid nagu alkohol, kemikaalid või majapidamises tarvitavad puhastusvahendid.
- Teleri ekraani kahjustuse oht! Ärge kunagi puudutage, lükake, hõõruge ega lööge ekraani ühegi esemega.
- Moonutuste ja värvide hajumise vältimiseks pühkige veetilgad võimalikult kiiresti ära.

Vana toote ja akude/patareide käitlemine.



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ja uuesti kasutada.



Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ. Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega. Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käidelda vanu tooteid koos muu olmeprügiga.

Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.



Toode sisaldab akusid/patareisid, mille suhtes kehtib Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi käidelda koos muu olmeprügiga. Palun viige ennast kurssi akude/patareide eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega, kuna õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

ECO-roheline



- Suur energiatõhusus
- Väike ooterežiimi energiatarve
- Disainitud nii, et oleks hõlbus ringlusse võtta

Philips püüab pidevalt vähendada oma innovaatiliste tarbekaupade mõju keskkonnale. Suuname oma jõupingutused keskkonnakaitse parandamisele tootmisel, kahjulike ainete vähendamisele, energiatõhusale kasutusele, kasutusest kõrvaldamise juhiste koostamisele ja toodete ringlussevõtmisele. Rakendatud keskkonnakaitse meetmete tõttu on seda telerit auhinnatud lille kujutava sildiga „European Ecolabel“, vt www.ecolabel.eu Üksikasjalikku teavet selle teleri ooterežiimi energiatarbe, garantiipoliitika, varuosade ja teleri ringlussevõtu kohta vt oma riigi Philipsi veebisaidilt www.philips.com.

Sellel teleri tehnilised omadused panustavad energiatõhusale kasutusele. Keskkonda kaitsvate omaduste tõttu autasustati seda telerit ja omistati silt „European Ecolabel“.

Energiatõhusust parandavad omadused

- **Ümbritseva valgustugevuse sensor**
Energiasäästuks vähendab sisseehitatud ümbritseva valgustugevuse sensor teleri ekraani heledust, kui ümbritsev valgus muutub hämaramaks.
- **Energiasääst**
Teleri energiasäästu seadistus ühendab mitmeid teleri seadistusi, mille tulemusel toimub energiasääst. Vt seadistusmenüü nutikaid seadistusi

- **Väike ooterežiimi energiatarve**
Oma klassi parim ja eriti täiuslik toiteplokk vähendab teleri energiatarvet eriti madalale tasemele ilma pideva ooterežiimi funktsionaalsust kaotamata.

Toiterežiimi haldus

Selle teleri täiustatud toiterežiimi haldus tagab energia kasutuse erilise tõhususe. Võite kontrollida, kuidas teleri isikustatud seadistused, ekraanilekuvatava pildi heledus ja ümbritsevad valgustustingimused mõjutavad teleri suhtelist energiatarvet.

Vajutage klahvi **DEMO**, siis valige suvand **[Active Control]** ja vajutage **OK**. Televiisori praegune seade tõstetakse esile. Vastava väärtuse kontrollimiseks võite seadet muuta.

Kasutusest kõrvaldamine

Teavet televiisori või akude/patareide kõrvaldamise kohta leiate kasutusjuhendi jaotisest Vana toote ja akude/patareide käitlemine.

.


3 Teie toode

Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast Philips!
Et saada täielikku kasu toest, mida Philips pakub, registreerige oma toode veebilehel www.philips.com/welcome.

Televiisori ülevaade


See osa annab tavaliselt kasutuses olevate televiisori juhtseadiste ja funktsioonide ülevaate.

Külgmised juhtseadised ja tähised

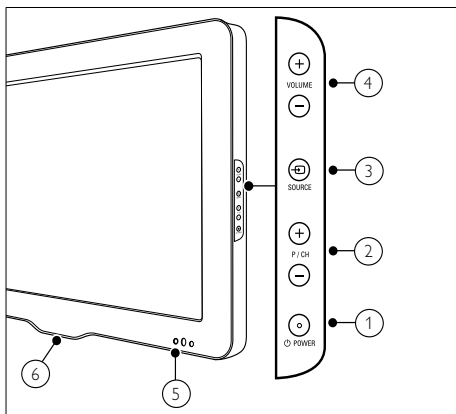

- ① **⏻ POWER:** Lülitab toote sisse või välja. Toote toidet ei lülitata täielikult välja, kui seda toiteallikast lahti ei ühendata.
- ② **P/CH +/-:** Lülitab järgmisele või eelmisele kanalile.
- ③ **⏻ SOURCE:** Valib ühendatud seadmed.
- ④ **VOLUME +/-:** Suurendab või vähendab helitugevust.
- ⑤ **Esikülje LED-näidik**
- ⑥ **LightGuide :** saadaval ainult PFL7864H mudelites.

Kaugjuhtimispult

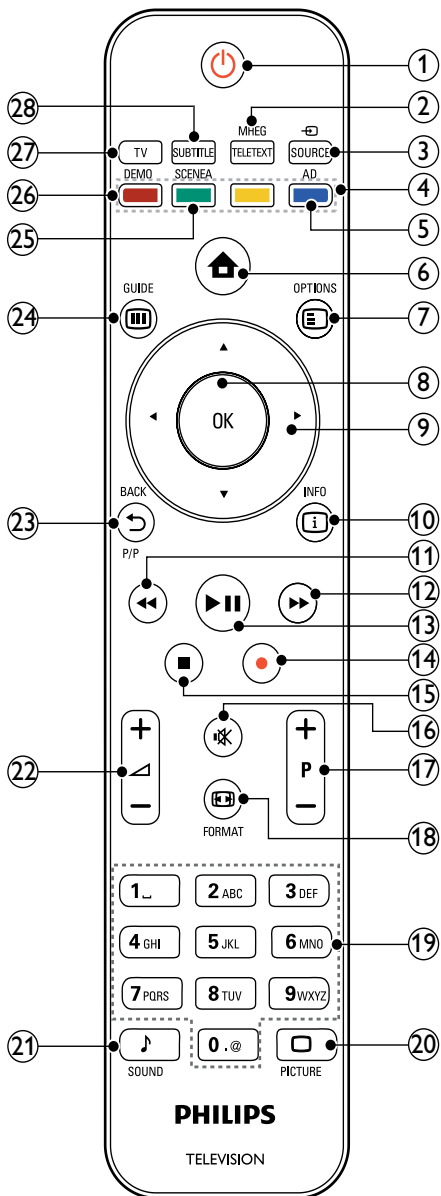

- 1 **⏻ (Ooterežiim sees)**
 - Lülitab teleri ooterežiimi, kui see töötab.
 - Lülitab teleri sisse, kui see on ooterežiimis.
- 2 **MHEG/TELETEXT**
Lülitab teleteksti sisse või välja.
- 3 **📶 SOURCE**
Valib ühendatud seadmed.
- 4 **Värvilised nupud**
Valib toimingud või suvandid.
- 5 **AD (Helikirjeldus)**
Ainult Ühendkuningriigis: võimaldab nägemispuudega isikutele helikommentaare. Ei ole kõigi mudelite puhul toetatud.
- 6 **🏠 (Algusesse)**
Lülitab kodumenüü sisse või välja.
- 7 **📋 OPTIONS**
Liigub praeguse tegevuse või valikuga seotud valikutesse.
- 8 **OK**
Kinnitab sisestuse või valiku.
- 9 **⬆️⬇️⬆️ (Noolenupud)**
Menüüdes liikumiseks.
- 10 **ℹ️ INFO**
Kuvab saate andmeid, kui need on saadaval.
- 11 **⬅️ (Tagasi)**
*Otsib tagasisuunas.
- 12 **➡️ (Edasi)**
*Otsib edasisuunas.
- 13 **⏸️ (Esitus/paus)**
*Käivitab või peatab esituse või jätkab seda.
- 14 **● (Salvestus)**
*Käivitab või peatab video salvestamise.
- 15 **■ (Stopp)**
*Peatab esituse.



- ⑩ **🔊 (Vaigistus)**
Vaigistab või taastab heliväljundi.
- ⑪ **P +/- (Programm +/-)**
Lülitab järgmisele või eelmisele kanalile.
- ⑫ **🖼️ FORMAT**
Valib pildi kuvasuhte.
- ⑬ **0-9 (Numbrinupud)**
Kanali või seadistuse valimiseks.
- ⑭ **🖼️ PICTURE**
Käivitab pildimenüü. Ei ole kõigi mudelite puhul toetatud.
- ⑮ **🎵 SOUND**
Käivitab helimenüü. Ei ole kõigi mudelite puhul toetatud.
- ⑯ **📶 +/- (Helitugevus +/-)**
Suurendab või vähendab helitugevust.
- ⑰ **↶ BACK/P (Eelmine kanal)**
- Liigub tagasi eelmise menüü ekraanile.
 - Liigub tagasi eelmisele kanalile.
(Ainult UK: ei toetata MHEG-kanalite puhul).
- ⑱ **📺 GUIDE**
Avab või sulgeb elektroonilise programmijuhi (EPG) menüü.
- ⑲ **SCENEA (Taustapilt)**
Kuvab teie televiisori ekraanil taustapildi.
Ei ole kõigi mudelite puhul toetatud.
- ⑳ **DEMO**
Lülitab demomenüü sisse või välja.
- ㉑ **TV**
Lülitub tagasi antenniallikale.
- ㉒ **SUBTITLE**
Kuvab või keelab subtiitrid.

*Juhib ühendatud EasyLink-ühilduvat seadet.

4 Toote kasutamine

Sellest osast leiate teavet põhiliste toimingute (vt 'Kasutage oma toodet rohkem ära' lk-l 13) tegemiseks.

Televisori sisse/välja või ootele lülitamine

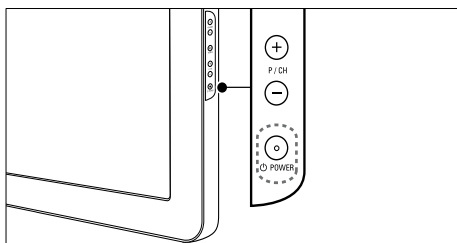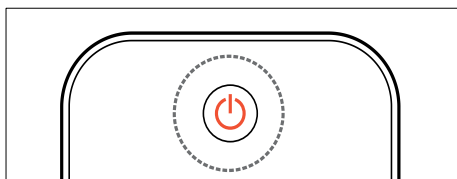

Sisse lülitamiseks

- Kui esikülje LED-näidik on välja lülitatud, vajutage televiisori külje peal **POWER**.
- Kui esikülje LED-näidik on punane, vajutage kaugjuhtimispuldil **Φ** (Ooterežiim sees).

Ootele lülitamiseks

- Vajutage kaugjuhtimispuldil **Φ** (Ooterežiim sees).
↳ Esikülje LED-näidik süttib punaselt.

Välja lülitamiseks

- Vajutage televiisori külje peal **POWER**.
↳ Esikülje LED-näidik lülitub välja.



Soovitus



- Kuigi televiisor tarbib ooterežiimis väga vähe elektrit, jätkub siiski energia tarbimine. Kui telerit pikka aega ei kasutata, eemaldage teleri toitejuhe seinakontaktist.



Märkus

- Kui te ei leia kaugjuhtimispulti üles ja soovite televiisori ooterežiimist sisse lülitada, vajutage televiisori küljel nuppu **P/CH +/-**.

Kanalite vahetamine

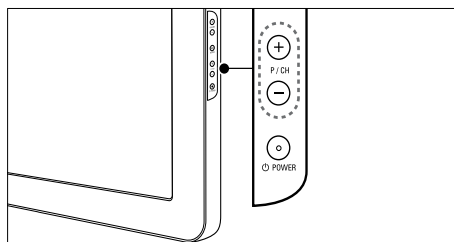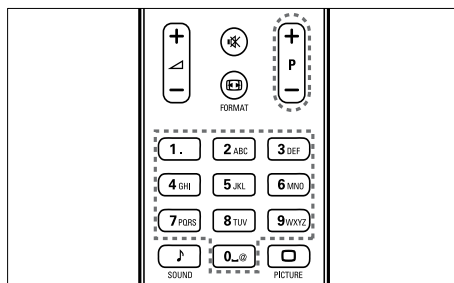

- Vajutage **P +/-** kaugjuhtimispuldil või **P/CH +/-** televiisori küljel.
- Sisestage kanali number **Numbrinupud** abil.
- Kasutage kanalite võrgustikku (vt 'Vahetage kanaleid kanalite võrgustikku kasutades' lk-l 11).




Märkus


- Kui kasutate lemmikute nimekirja, on teil võimalik valida need kanalid nimekirjast.

Vahetage kanaleid kanalite võrgustikku kasutades

Kanalite võrgustik kuvab kõik olemasolevad kanalid võrgustikuvormingus.


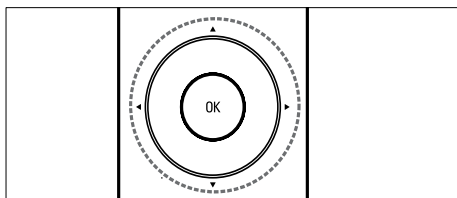


- 1 Vajutage OK.
→ Ilmub kanalite võrgustik.

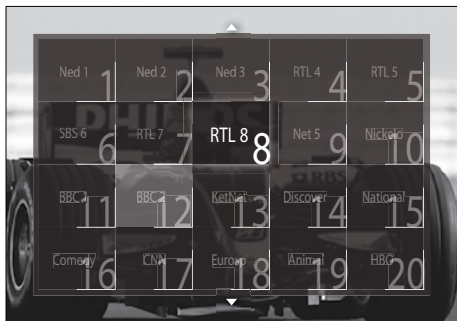

- 2 Kanali valimiseks vajutage Noolenupud.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks OK.
→ Ilmub valitud kanal.

Televisori helitugevuse reguleerimine

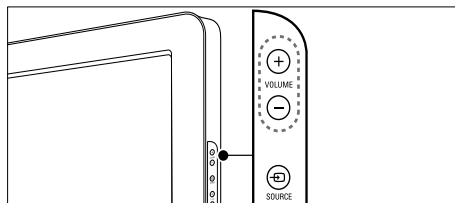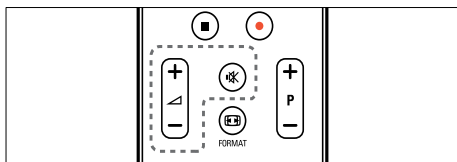

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks

- Vajutage $\triangle$ +/-.
- Vajutage **VOLUME +/-** televiisori küljel.

Heli vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks

- Vajutage heli vaigistamiseks 🔇 .
- Vajutage heli taastamiseks uuesti 🔇 .

Märkus

- Kasutage menüüd [**Heli**], et reguleerida kõrvaklappide helitugevust (vt 'Heliseadete reguleerimine' lk-l 18).

Ühendatud seadmete vaatamine

Märkus

- Lihtsamaks juurdepääsuks lisage kodumenüüsse uued seadmed enne nende valimist.

Kodumenüüsse seadme lisamine

Ühendage seadmed ja lülitage need enne kodumenüüsse lisamist sisse.



- 1 Vajutage 🏠 (Algusesse).
→ Ilmub kodumenüü.




- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Lisa oma seade**].
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub teade [**Käivita**], mis palub teil käivitada uue seadme lisamise juhendi.
- 4 Vajutage **OK**.
↳ Järgige ekraanil olevaid juhiseid seadme tüübi ja ühenduskoha valimiseks. Kui kõik juhised on täidetud, lisatakse kodumenüüsse uue seadme ikoon.



Soovitus


- Vältimaks segadust ekraanil, eemaldage seadmed kodumenüüst, kui need ei ole enam ühendatud (vt 'Avamenüüst seadmete eemaldamine' lk-l 14).

Seadme valimine kodumenüü kaudu




- 1 Vajutage **⬆** (**Algsesse**).
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Seadme valimiseks vajutage **Noolenupud**.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Televisior lülitub ümber valitud seadmele.

Allikate loendi abil seadme valimine

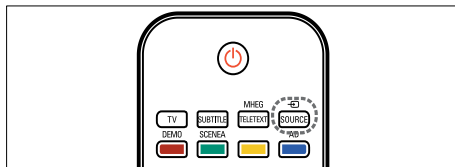

- 1 Vajutage **⬆** **SOURCE**.
↳ Ilmub allikate loend.
- 2 Vajutage seadme valimiseks **Noolenupud**.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Televisior lülitub ümber valitud seadmele.

Teleteksti kasutamine

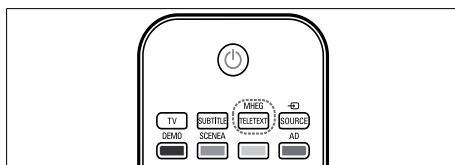

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Valige lehekülj:
 - Sisestades lehekülje number **Numbrinupud** abil,
 - Vajutades **P +/-** või **Noolenupud** järgmise või eelmise lehekülje vaatamiseks,
 - Vajutades **Värvilised nupud** värvikoodiga elemendi valimiseks,
 - Eelnevalt vaadatud leheküljele tagasipöördumiseks **⬅ BACK** vajutades.
- 3 Teletekstist väljumiseks vajutage **MHEG/TELETEXT**.

5 Kasutage oma toodet rohkem ära

Keeleseadete muutmine

Märkus

- Jätke see toiming vahele, kui keeleased on õiged.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage  (**Algusesse**).
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Seadistamine]**.
↳ Ilmub menüü **[Seadistamine]**.
- 3 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Paigaldus] > [Keeled] > [Menüü keel]**.
↳ Ilmub keelte loend.
- 4 Menüü keele valimiseks vajutage **Noolenupud**.
- 5 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Menüüs rakendatakse valitud keel.

Lisaks **[Menüü keel]** saate te järgmisi keeleasedeid muuta menüü **[Keeled]** kaudu (ainult digikanalitel):

Keeled	Menüü keel	Čeština
Kanali installimine	Põhiline helivorming	Dansk
Eelistused	Lisaheli	Deutsch
Dekoder	Põhilised subtiitrid	Ελληνικά
Kell	Lisasubtiitrid	English
Tehase valkeseaded	Põhiline teletekst	Español
	Lisateletekst	Français
	Halvenenud kuulmine	Hrvatski

- **[Põhiline helivorming]/[Lisaheli]**
Valige esmane ja teisene digikanalite heli keel.
- **[Põhilised subtiitrid]/[Lisasubtiitrid]**
Valige esmane ja teisene digikanalite subtiitrite keel.
- **[Põhiline teletekst]/[Lisateletekst]**
Valige esmane ja teisene digikanalite teleteksti keel.
- **[Halvenenud kuulmine]**
Valige **[Sees]**, et kuvada subtiitrid esmases ja teiseses heli keeles.
- **[Halvenenud nähtavusega]**
Kui võimalik, valige täiendav helikommentaar nägemispuudega inimestele, kasutades suvandeid: **[Kõlarid]**, **[Kuularid]** või **[Kõlarid + kuularid]**. Funktsiooni keelamiseks valige **[Väljas]**.
- **[Eelistatud helivorming]**
Valige **[Täiustatud]** parimaks heliedastuseks kodukinosüsteemidest. Valige **[Tavasaated]** parimaks heliedastuseks televiisori kõlaritest ja põhihelisüsteemidest.

Juurdepääs kodumenüüle

Kodumenüü pakub teile lihtsat juurdepääsu ühendatud seadmetele, pildi- ja heliseadetele ning muudele kasulikele funktsioonidele.

- 1 Vajutage  (**Algusesse**).
↳ Ilmub kodumenüü.



2 Kodumenuü suvandi valimiseks vajutage **Noolenupud**:

- **[Teleri vaatamine]**Lülitub tagasi antenni allikale, kui valitakse teine allikas.
- **[Seadistamine]**Avab menüüd, mis lubavad teil muuta pilti, heli ja teisi teleri sätteid.
- **[Lisa oma seade]**Lisab avamenüüsse uued seadmed.
- **[Sirvi USB-liideseid]**Kui ühendatud on USB-salvesti, kuvatakse USB sisubrauser.

3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.



Soovitus

- Kodumenuüst väljumiseks võite igal ajal vajutada **▲ (Algusesse)**.
- **[Seadistamine]** menüüst väljumiseks vajutage **↶ BACK**.
- Valikute menüüst väljumiseks vajutage **⏏ OPTIONS**.

Avamenüüst seadmete eemaldamine

Kui seade pole enam teleriga ühendatud, eemaldage see avamenüüst.

- 1 Vajutage **▲ (Algusesse)**.
↳ Ilmub kodumenuü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida eemaldatav seade.
- 3 Vajutage **OPTIONS**.
↳ Kuvatakse loend, milles **[Eemalda see seade]** on valitud.
- 4 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub teade, mis palub teil seade eemaldada.
- 5 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub kodumenuü, kus eemaldatud seadet ei kuvata.

Valikute menüü kuvamine

Valikute menüü võimaldab teile kiire juurdepääsu pildi- ja helielamuse ribale ning ka teistele kasulikele funktsioonidele, näiteks **[Olek]**. Menüü **[Olek]** annab teile ülevaate televiisori hetketeabe kohta.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage **⏏ OPTIONS**.
↳ Ilmub valikute menüü.



- 2 Vajutage suvandi valimiseks **Noolenupud**.
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub valitud suvandi menüü.

Juurdepääs seadistusmenüüle

Menüü **[Seadistamine]** pakub teile juurdepääsu pildi-, heli- ja muudele televiisori seadetele.

- 1 Vajutage **▲ (Algusesse)**.
↳ Ilmub kodumenuü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Seadistamine]**.
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü **[Seadistamine]**.

Pildi- ja heliseadete muutmine

Muutke pildi-ja heliseadeid vastavalt soovile. Saate määrata eelmääratud seadeid või muuta seadeid käsitsi.


Märkus

- Seadete muutmise paindlikkus on piiratud, kui televiisori asukoht on seatud režiimile **[Pood]**. Seadke televiisori asukoht režiimile **[Kodu]**, et pääseda ligi kõigile televiisori seadetele (vt 'Televiisori eelistuste muutmine' lk-1 31).

Smart-seadete kasutamine

Kasutage smart-seadeid, et rakendada eelseadistatud pildi- ja heliseadeid.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage **⬆** (**Algusesse**).
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Seadistamine]**.
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü **[Seadistamine]**.
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Nutikad seaded]**.
- 5 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub Smart seadete loend.

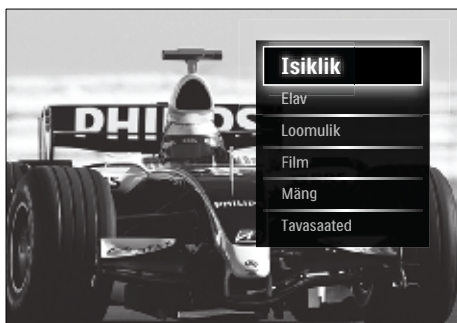

- 6 Vajutage **Noolenupud**, et valida:
 - **[Isiklik]** Seadistab televiisori teie eelistatud seadele valiku **[Seadistamine]** menüüdes **[Pilt]** ja **[Heli]**.
 - **[Elav]** Rikkalikud ja dünaamilised seaded, sobivad ideaalselt päevavalguses kasutamiseks.
 - **[Loomulik]** Loomulik pildiseade.
 - **[Kino]** Parimad seaded filmide vaatamiseks.
 - **[Mäng]** Parimad seaded mängimiseks.
 - **[Tavasaated]** Kõige energiasäästlikumad seaded. Tehase standardseaded.
- 7 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Smart-seade on rakendatud.
- 8 Vajutage **↩ BACK**, et väljuda või vajutage **⬆** (**Algusesse**), et minna tagasi kodumenüüsse.

Märkus

- **[Nutikad seaded]** on kättesaadav ka **[Pilt ja heli]** kogemusribalt (vt 'Kasutage pildi ja heli kogemusriba.' lk-1 16).

Seadistamisabi kasutamine

Kasutage seadistamisabi, mis annab juhiseid parimate pildi- ja helisätete leidmiseks.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage **⬆** (**Algusesse**).
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Seadistamine]**.
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü **[Seadistamine]**.
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Pilt]** > **[Seadistamisspikker]**.
- 5 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub teade, mis palub teil käivitada seadeabilise.

- 6 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Käivita]**.
- 7 Vajutage **OK**.
 - ↳ Järgige ekraanil ilmuvaid juhiseid, et valida sobivad pildi- ja heliseaded, mida eelistate.


Kasutage pildi ja heli kogemusriba.

Kasutage **[Pilt ja heli]** kogemusriba, et pääseda ligi hiljuti kasutatud pildi- ja heliseadetele.

Märkus

- Kõik pildiseaded on kättesaadavad menüü (vt 'Pildiseadete käsitsi reguleerimine' lk-l 16)**[Pilt]** kaudu.
- Kõik heliseaded on kättesaadavad menüü (vt 'Heliseadete reguleerimine' lk-l 18)**[Heli]** kaudu.

- 1 Telerit vaadates vajutage  **OPTIONS**.
 - ↳ Ilmub valikute menüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Pilt ja heli]**.
 - ↳ Ilmub **[Pilt ja heli]** kogemusriba.

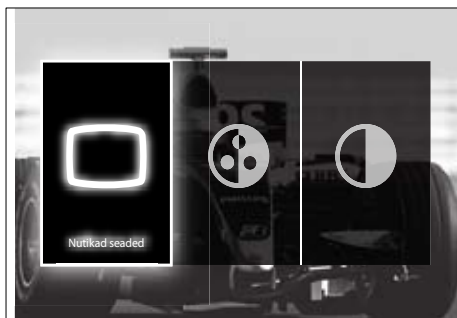

- 3 Vajutage **Noolenupud**, et valida muudetav pildi- või heliseade.
- 4 Vajutage **OK**.
 - ↳ Ilmub pildi- või heliseadete menüü.
- 5 Vajutage **Noolenupud**, et kohandada pildi- või heliseadet.
- 6 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
 - ↳ Pildi- või heliseaded rakendatakse ja taaskuvatakse **[Pilt ja heli]** kogemusriba.
- 7 Väljumiseks vajutage **↶ BACK**.

Järgnevaid seadeid saab muuta **[Pilt ja heli]** kogemusribal.

- **[Nutikad seaded]**Rakendab eelseadistatud pildi- ja heliseaded.
- **[Värv]**Reguleerib värviküllastatust.
- **[Kontrastsus]**Reguleerib heledate alade intensiivsust ning jätab tumedad alad muutumatuks.
- **[Bass]**Reguleerib bassi taset.
- **[Tämber]**Reguleerib tiiskandi taset.
- **[Teleri kõlarid]**Lülitab televisori kõlarid sisse või välja. Kui valitud on **[Automaatne (EasyLink)]**, lülitatakse EasyLink-ühilduva kodukinosüsteemi tuvastamisel televisori kõlarid välja.

Märkus

- **[Bass]** ja **[Tämber]** ei ole saadaval, kui **[Teleri kõlarid]** on **[Väljas]**.

Pildiseadete käsitsi reguleerimine

- 1 Vajutage  **PICTURE**.
 - ↳ Ilmub menüü **[Pilt]**.



- 2 Vajutage **Noolenupud** ja **OK**, et valida ja kohandada pildiseadeid.
- 3 Väljumiseks vajutage **↶ BACK**.

Soovitus

- Menüü **[Pilt]** on kättesaadav ka menüü (vt 'Juurdepääs seadistusmenüüle' lk-l 14)**[Seadistamine]** kaudu.

Võimalik on seadistada järgmisi pildiseadeid. Sõltuvalt pildiallika vormingust ei pruugi mõned pildiseadid võimalikud olla.

- **[Seadistamisspikker]** Kasutage seadeabilist, et valida parimad pildi- ja heliseadid.
- **[Kontrastsus]** Reguleerib heledate alade intensiivsust ning jätab tumedad alad muutumatuks.
- **[Heledus]** Reguleerib tumedate alade intensiivsust ja detaile.
- **[Värv]** Reguleerib värviküllastatust.
- **[Värvus]** Kompenseerib NTSC-kodeeringuga ülekannete värvierinevusi.
- **[Teravus]** Reguleerib pildidetailide teravuse taset.
- **[Mürasummutus]** Filtreerib ja eemaldab pildis olevat müra.
- **[Toon]** Reguleerib pildi värvitasakaalu.



Märkus

- Enne **[Kohandatud värvitoonid]** reguleerimist valige **[Toon]** > **[Kohandatud]**, siis vajutage suvandi sisse lülitamiseks **OK**.
- **[Kohandatud värvitoonid]** Kohandatud värvsuse seadistamine.
- **[Pixel Plus HD]/[Pixel Precise HD]** Annab juurdepääsu täiendavatele pildiseadetele:
 - **[Dünaamiline kontrastsus]** Parandab automaatselt pildi kontrastsust.
 - **[Dünaamiline taustavalgustus]** Reguleerib televiisori taustvalguse heledustaset vastavalt valgustingimustele.
 - **[MPEG-artefakti vähendamine]** Muudab digitaalsete piltide üleminekud sujuvamaks. Saate selle funktsiooni sisse või välja lülitada.
 - **[Värvivõimendus]** Muudab värvid erksamaks ning parandab eredate värvide detailide lahutusvõimet. Saate selle funktsiooni sisse või välja lülitada.

- **[Arvutirežiim]** Lülitab sisse pildiseadete reguleerimise, kui arvuti on televiisoriga ühendatud HDMI kaudu. Kui on sisse lülitatud, saate valida **[Pildi kuvasuhe]** > **[Mastaapimata]**, mis annab arvuti sisu kuvamisel maksimaalse detailsuse.
- **[Valgussensor]** Kohandab dünaamiliselt pildiseadeid vastavalt valgustusoludele.
- **[Pildi kuvasuhe]** Muudab pildivormingut.
- **[Automaatne vormindamisrežiim]** Seab pildi kuvasuhte, et see täidaks automaatselt ekraani või suurendaks pilti.



Soovitus

- Kui **[Automaatne vormindamisrežiim]** on välja lülitatud, valige selle suvandi sisse lülitamiseks **[Pildi kuvasuhe]** > **[Automaatne vormindamine]**.
- **[Pildi nihe]** Reguleerige pildi positsiooni.




Märkus

- **[Värv]** ja **[Kontrastsus]** seadid on kättesaadavad ka **[Pilt ja heli]** kogemusriba (vt 'Kasutage pildi ja heli kogemusriba.' lk-l 16) kaudu.

Pildivormingu muutmine

1

- Vajutage **FORMAT**.
 ↳ Ilmub pildi kuvasuhte loend.

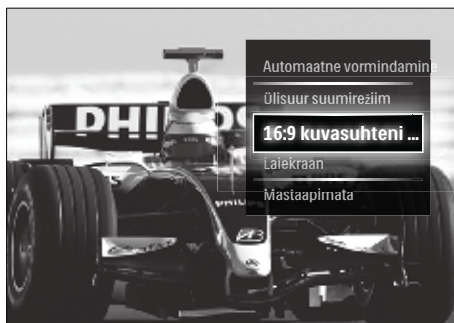

2

- Pildi kuvasuhte valimiseks vajutage **Noolenupud**.

3

- Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
 ↳ Valitud kuvasuhe aktiveeritakse.



Soovitus

- Pildi kuvasuhted on kättesaadavad ka menüü (vt 'Juurdepääs seadistusmenüüle' lk-l 14)[**Seadistamine**] kaudu.

Valida saab järgmiste pildi kuvasuhete vahel.




Märkus

- Sõltuvalt pildi allikast, ei ole mõned pildivormingud kättesaadavad ja neid ekraanil ei näidata.
- Enne [**Mastaapimata**] reguleerimist valige [**Pilt**] > [**Arvutirežiim**] > [**Sees**], siis vajutage suvandi sisse lülitamiseks **OK**.

Heliseadete reguleerimine

- Vajutage **♪ SOUND**.
→ Ilmub menüü [**Heli**].

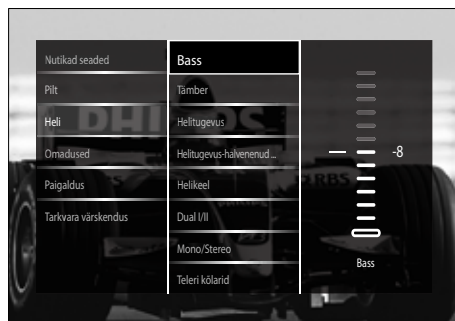

- Vajutage **Noolenupud** ja **OK**, et valida ja kohandada heliseadeid.
- Väljumiseks vajutage **↩ BACK**.



Soovitus

- Menüü [**Heli**] on kättesaadav ka menüü (vt 'Juurdepääs seadistusmenüüle' lk-l 14)[**Seadistamine**] kaudu.

Võimalik on seadistada järgmisi heliseadeid. Sõltuvalt leviedastusest ei pruugi mõned heliseaded saadaval olla.


- [**Bass**]Reguleerib bassi taset.
- [**Tämber**]Reguleerib tiiskandi taset.
- [**Helitugevus**]Reguleerib helitugevust.



Märkus

- Enne [**Helitugevus-halvenenud nähtavusega**] reguleerimist lülitage sisse [**Halvenenud nähtavusega**]. Televisorit vaadates vajutage **⏏ OPTIONS** ja valige [**Halvenenud nähtavusega**]. Valige eelistatud suvand ja valige **OK**.


- [**Helitugevus-halvenenud nähtavusega**] Seadistab nägemispuudega inimestele mõeldud heli koos tavalise heliga. Saadavuse korral sisaldab nägemispuudega inimestele mõeldud heli ka ekraanil olevate toimingute kuuldavaid kirjeldusi. Saate selle lubada, vajutades **AD (Helikirjeldus)**.



[Automaatne vormindamine] suurendab pilti, et see täidaks ekraani (subtiitrid jäävad nähtavaks). Soovituslik minimaalse pildimoonutuse jaoks (kuid mitte kõrglahutuse või arvuti jaoks).



[Ülisuur suumirežiim] eemaldab 4:3 kuvasuhtega ülekannete külgedelt mustad ribad. Ei soovitata kõrglahutuse või arvuti puhul.



[16:9 kuvasuhteni laiendatud film] suurendab klassikalise 4:3 kuvasuhte olekusse 16:9. Ei soovitata kõrglahutuse või arvuti puhul.



[Laiekraan] laiendab klassikalise 4:3 kuvasuhte olekusse 16:9.



[Mastaapimata] pakub arvuti kohta maksimaalselt üksikasju. Saadaval ainult siis, kui [**Arvutirežiim**] on lubatud menüüs [**Pilt**].

- **[Helikeel]**(Ainult digitaalkanalite korral) Valib heli keelte vahel, kui edastatakse mitmekeelset saadet.
- **[Kaksikeelne I-II]**(Ainult analoogkanalite korral) Valib heli keelte vahel, kui edastatakse kahekeelset saadet.
- **[Mono/stereo]**Valib mono- ja stereo heli vahel, kui edastatakse stereo heli.
- **[Teleri kõlarid]**Lülitab televiisori kõlarid sisse või välja. Kui valitud on **[Automaatne (EasyLink)]**, lülitatakse EasyLink-ühilduva kodukinosüsteemi tuvastamisel televiisori kõlarid välja.
- **[Ruumiline heli]**Võimaldab ruumilist heli.
- **[Kuularite helitugevus]**Kohandab kõrvaklappide helitugevust.
- **[Delta-maht]**Tasandab kanalite või ühendatud seadmete helitugevuse erinevused. Valige enne delta helitugevuse muutmist ühendatud seade.
- **[Tasakaal]**Reguleerib vasak- ja parempoolse kõlari tasakaalu, et sobitada kõige paremini teie asukohaga.
- **[Automaatne helitugevuse taseme htlustamine]**Vähendab automaatselt äkilisi helitugevuse muutusi, näiteks kanalite vahetamisel. Kui see funktsioon on aktiveeritud, on helitugevus ühtlasem.

Märkus


- **[Bass]**, **[Tämbur]** ja **[Teleri kõlarid]** seaded on kättesaadavad ka **[Pilt ja heli]** kogemusriba (vt 'Kasutage pildi ja heli kogemusriba.' lk-l 16) kaudu. Kui neid toetatakse, siis pääseb **[Helikeel]** ja **[Helitugevus-halvenenud nähtavusega]** juurde otse valikute menüüst.

Täiendavate teleteksti funktsioonide kasutamine

Teleteksti valikute menüü kuvamine

Enamikule teleteksti täiustatud funktsioonidele pääseb ligi teleteksti valikute menüü abil.

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
→ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage **OPTIONS**.
→ Ilmub teleteksti valikute menüü.

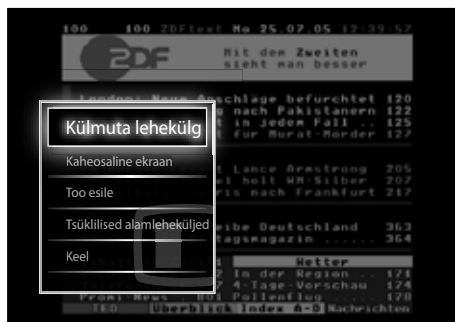

- 3 Vajutage **Noolenupud**, et valida järgmised valikud:
 - **[Külmata lehekülj]**Peatab kuvatud lehekülje.
 - **[Kaheosaline ekraan]/[Täisekraan]**Lubab ja keelab kaksikeelset teleteksti, mis jätab hetkel näidatava kanali või allika ekraani vasakule poolele ning teleteksti paremale.
 - **[Too esile]**Peidab või kuvab lehekülje varjatud teabe, näiteks mõistatuste või puslede lahendused.
 - **[Tsükliised alamleheküljed]**Liigub automaatselt läbi alam-lehekülgede, kui need on võimalikud.
 - **[Keel]**Valib keele õigeks kuvamiseks erineva keelegrupi, kui selles keeles on teine märgisüsteem.
- 4 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
→ Ilmub teleteksti menüü.



Soovitus

- Te võite igal ajal menüüst väljumiseks vajutada **OPTIONS**.

Teleteksti alamlehekülgede valimine

Teleteksti leheküljel võib olla mitu alamlehekülge. Alamleheküljed kuvatakse põhilehekülje numbri kõrval.



Märkus

- Lubage alamlehekülgede liikumine enne alamlehekülgede (vt "Teleteksti valikute menüü kuvamine" lk-l 19) valimist.

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Valige teleteksti lehekülg.
- 3 Vajutage ◀ või ▶, et valida alamlehekülg.
↳ Ilmub alamlehekülg.

Valige T.O.P. teleteksti edastused

Lehekülgede tabel (Table Of Pages - T.O.P.) teleteksti edastus võimaldab teil liikuda ühelt teemalt teisele ilma leheküljenumbreid kasutamata. T.O.P. teleteksti ei edastata kõigil televiisori kanalitel.

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage **INFO**.
↳ Ilmub T.O.P. ülevaade.
- 3 Subjekti valimiseks vajutage **Noolenupud**.
- 4 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Ilmub teleteksti lehekülg.

Teletekstist otsimine

Otsige teleteksti leheküljelt teema või sõna järgi.

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
↳ Ilmub teleteksti menüü.

- 2 Vajutage **OK**, et tõsta esile esimene sõna või number.
- 3 Sõna või numbri otsimiseks vajutage **Noolenupud**.
- 4 Otsingu alustamiseks vajutage **OK**.
- 5 Otsingust väljumiseks vajutage ▲, kuni ükski number või sõna ei ole esile tõstetud.

Teleteksti lehtede suurendamine

Mugavamaks lugemiseks saate teleteksti lehte suurendada.

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage **FORMAT**.
↳ Teleteksti kuva suurendatakse.
- 3 Vajutage:
 - ▲▼ suurendatud kuval üles-alla kerimiseks.
 - tavalise kuva suuruse taastamiseks **FORMAT**.

Teletekst 2,5 kasutamine

Teletekst 2,5 pakub rohkem värve ja paremat graafikat kui tavaline teletekst. Kui kanal edastab teleteksti 2,5, lülitatakse see automaatselt sisse.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage **OPTIONS**.
↳ Ilmub valikute menüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Seadistamine]**.
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü **[Seadistamine]**.
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Paigaldus] > [Eelistused] > "[Teletekst 2,5]" > [Sees] või [Väljas]**.
↳ Teletekst 2,5 on lubatud või keelatud.
- 5 Vajutage ↩ **BACK**, et väljuda või vajutage (**Algusesse**), et minna tagasi kodumenüüsse.

Lemmikkanalite nimekirjade loomine ja kasutamine


Saate luua teile meeldivate telekanalite nimekirju, mis võimaldavad neid kanaleid kergesti leida.

Märkus

- Kui funktsiooni toetatakse, saab lemmikute loendisse lisada ka digitaalseid raadiojaamu.

Vaadake ainult lemmikute nimekirjas olevaid kanaleid või vaadake kõiki kanaleid, kui lemmikute nimekiri on hetkel valitud.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage **OK**.
↳ Ilmub kanalite võrgustik.
- 2 Vajutage **⏏** **OPTIONS**.
↳ Ilmub valikute menüü.

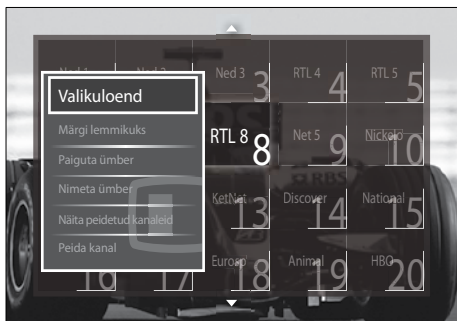

- 3 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Valikuloend**].
- 4 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü [**Valikuloend**].
- 5 Vajutage **Noolenupud**, et valida:
 - [**Kõik**] Kuvab kõik kanalid.
 - [**Lemmikud**] Kuvab valitud lemmikute loendi kanalid.
 - [**Raadio**] Kuvab ainult raadiojaamad.
 - [**Digitaalne**] Kuvab ainult digikanalid.
 - [**Analoog**] Kuvab ainult analoogkanalid.
- 6 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Valitud loend rakendatakse kanalivõrgustikus.

Kanalite lemmikloendisse lisamine või sealt eemaldamine



Soovitus

- Valige kanalid [**Kõik**] enne kanali lisamist lemmikute nimekirja.

- 1 Televiisorit vaadates valige kanal, mida soovite lemmikute loendisse lisada või sealt eemaldada.
Samuti võite kanalite võrgustiku kuvamiseks vajutada **OK** ja seejärel vajutada **Noolenupud**, et valida lisatav või eemaldatav kanal.
- 2 Vajutage **⏏** **OPTIONS**.
↳ Ilmub valikute menüü.
- 3 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Märgi lemmikuks**] või [**Kustuta lemmikute hulgast**].
↳ Kanalite võrgustikku ilmub täht, mis näitab, et kanal on lisatud lemmikute loendisse. Täht kaob, kui eemaldate kanali lemmikute loendist.


Kanalite ümberkorraldamine/ümberpaigutamine ja ümbernimetamine

Ümberkorraldage/ümberpaigutage kanaleid

Korraldage/paigutage võrgustikus olevad kanalid soovitud asukohta ümber.

- 1 Telerit vaadates vajutage **OK**.
↳ Ilmub kanalite võrgustik.
- 2 Vajutage **⏏** **OPTIONS**.
↳ Ilmub valikute menüü.
- 3 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Paiguta ümber**], siis vajutage **OK**.
↳ Ekraanile kuvatakse teade. Jätkamiseks minge 4. sammu juurde.
 - Tühistamiseks ja väljumiseks vajutage **⏏** **OPTIONS** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida kanal, mida soovite võrgustikus ümber paigutada.
↳ Valitud kanali ümber ilmub kast.

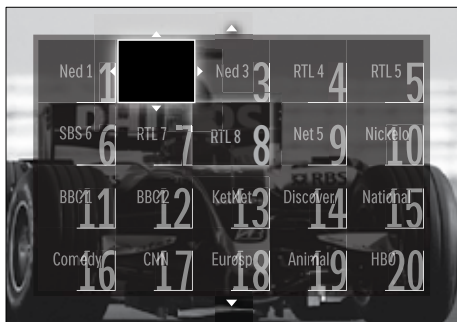

- 5 Vajutage **Noolenupud**, et liigutada kanal võrgustikus soovitud asukohta.
- 6 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Kanal liigutatakse valitud asukohta.
- 7 Vajutage **↩ BACK**, et kanalite võrgustikust väljuda.

Kanalite ümbernimetamine

Nimetage võrgustikus olevad kanalid vastavalt oma vajadustele ümber.

- 1 Telerit vaadates vajutage **OK**.
↳ Ilmub kanalite võrgustik.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida kanal, mida soovite ümber nimetada.
- 3 Vajutage **⌂ OPTIONS**.
↳ Ilmub valikute menüü.
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Nimeta ümber]**.
↳ Ilmub sisestusaken.
- 5 Nime redigeerimiseks vajutage **Noolenupud** või **Numbrinupud**, siis vajutage **OK**.

- 6 Kui toiming on lõpetatud, vajutage **Noolenupud**, et valida **[Tehtud]**.
 - Sisestatud nime kustutamiseks valige **[Kustuta]**.
 - Tühistamiseks valige **[Tühista]**.
- 7 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
- 8 Vajutage **↩ BACK**, et kanalite võrgustikust väljuda.

Kanalite peitmine ja peitmise lõpetamine

Kanalite peitmine

Peitke kanalid võrgust, et vältida volitamata juurdepääsu.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage **OK**.
↳ Ilmub kanalite võrgustik.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida kanal, mida soovite peita.
- 3 Vajutage **⌂ OPTIONS**.
↳ Ilmub valikute menüü.
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Peida kanal]**.
- 5 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Kanal on peidetud.
- 6 Vajutage **↩ BACK**, et kanalite võrgustikust väljuda.

Lõpetage kanalite peitmine

Kuvage peidetud kanalid.

- 1 Telerit vaadates vajutage **OK**.
↳ Ilmub kanalite võrgustik.
- 2 Vajutage **⌂ OPTIONS**.
↳ Ilmub valikute menüü.
- 3 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Näita peidetud kanaleid]**.
- 4 Vajutage **OK**.
↳ Peidetud kanalid ilmuvad kanalivõrgustikus, kuid ilma kuvatud kanaliteabeta. See kuvatakse musta ruuduna.



- 5 Vajutage **Noolenupud**, et valida kanal, mille peitmine lõpetada.
- 6 Vajutage **OPTIONS**.
→ Ilmub valikute menüü.
- 7 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Näita kanalit]**, siis vajutage **OK**.
→ Kanali peitmine on lõpetatud.

Märkus

- Korrake samme 5 kuni 7, et lõpetada teiste kanalite peitmine.

Elektroonilise telekava (EPG) kasutamine

Märkus

- EPG ei ole kõikides riikides kättesaadav. Kui see on kättesaadav, saate kas **[Nüüd]**/**[Järgmine]** või 8 päeva EPG.

EPG on ekraanil olev digitaalkanalite telekava. EPG lubab teil:


- vaadata edastatavate digiprogrammide nimekirja;
- vaadata algavaid programme;
- grupeerida programme žanrite alusel;
- seada meeldetuletusi, kui programmid algavad.
- Eelistatud EPG-kanalite seadistamine

EPG sisselülitamine

Märkus

- Kui kasutate EPG-d esimest korda, võidakse teil paluda teha uuendus. Järgige uuendamiseks ekraanil olevaid juhiseid.

- 1 Telerit vaadates vajutage **GUIDE**.
→ Ilmub EPG-menüü.

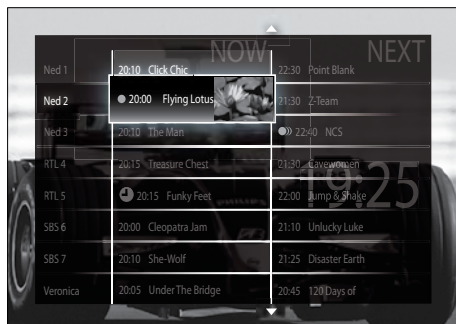

- 2 Vajutage:
 - Noolenupud**, et ekraanil liikuda;
 - INFO**, et näha rohkem teavet programmi (vt 'Kanali/programmi teabe vaatamine' lk-l 23) kohta;
 - OPTIONS**, et näha valikute menüüd (vt 'EPG suvandite menüü kasutamine' lk-l 24).
- 3 Vajutage **BACK**, et väljuda algsesse kanalisse või **OK**, et väljuda valitud kanalisse.

Kanali/programmi teabe vaatamine

- 1 Televiisorit vaadates või EPG-režiimis olles vajutage **INFO**.
→ Ilmub programmi teabeaken.
- 2 Akendes liikumiseks vajutage **Noolenupud**.
- 3 Vajutage , et väljuda algsesse kanalisse või **INFO**, et väljuda EPG-menüüsse **BACK**.

EPG suvandite menüü kasutamine

Kasutage EPG suvandite menüüd, et valida või eemaldada meeldetuletusi, muuta päeva või pääseda ligi muudele kasulikele EPG suvanditele.

Märkus

- EPG-suvandid on telekanali teabes kättesaadavad ainult 8 päeva.

- 1 EPG-režiimis vajutage  **OPTIONS**.
↳ Ilmub EPG-suvandite menüü.



- 2 Vajutage **Noolenupud** ja **OK**, et valida ja kohendada:
 - **[Seadista meeldetuletus]**Seab programmide meeldetuletused.
 - **[Kustuta meeldetuletus]**Eemaldab programmide meeldetuletused.
 - **[Muuda päeva]**Seab EPG päeva. Valige **[Täna]**, **[Järgmine päev]** või **[Eelmine päev]**.
 - **[Lisateave]**Programmi teabe vaatamine.
 - **[Otsi žanri järgi]**Otsib teleprogramme žanri järgi.
 - **[Ajastatud meeldetuletused]**Programmide meeldetuletuste loend.
 - **[Eelistatud kanalid]**Seab eelistatud EPG-kanalid.
- 3 EPG-suvandite menüüst väljumiseks vajutage  **OPTIONS**.

Taimerite kasutamine

Saate määrata kindlal ajal televiisori ooterežiimile lülitamise taimerid.

Teleri automaatselt ootele lülitamine (unerežiimi taimer)

Unerežiimi taimer lülitab teleri pärast määratud ajavahemikku ootele.

Soovitus

- Saate taimeri ajavahemiku jooksul alati teleri varem välja lülitada või taimeri lähtestada.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage  (**Algusesse**).
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Seadistamine]**
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü **[Seadistamine]**.
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Omadused]** > **[Unetaimer]**.
↳ Ilmub menüü **[Unetaimer]**.
- 5 Uneaja määramiseks vajutage **Noolenupud**.
↳ Unerežiimi taimerit võib seadistada kuni 180-ks minutiks viieminutistele ajavahemikele. Kui unerežiimi taimer on seadistatud nullile minutilisele, lülitatakse see välja.
- 6 Vajutage unerežiimi taimeri aktiveerimiseks **OK**.
↳ Televiisor lülitub pärast määratud ajavahemikku ooterežiimile.
- 7 Vajutage  **BACK**, et väljuda või vajutage  (**Algusesse**), et minna tagasi kodumenüüsse.

Lapse- ja reitingulukkude kasutamine

Televiisori lukustamise ja vanusereitingute kasutamise saate takistada lapsi televiisorit vaatamast.

Lapseluku koodi määramine või muutmine

- 1 Televiisorit vaadates vajutage  (**Algusesse**).
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Seadistamine**].
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü [**Seadistamine**].
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Omadused**] > [**Seadista kood**]/[**Muuda koodi**].
↳ Ilmub menüü [**Seadista kood**]/[**Muuda koodi**].
- 5 Sisestage kood **Numbrinupud** abil.
- 6 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub teade, mis kinnitab, et kood on seatud.
- 7 Vajutage  **BACK**, et väljuda või vajutage  (**Algusesse**), et minna tagasi kodumenüüsse.



Soovitus

- Kui olete oma koodi unustanud, sisestage kehtivate koodide tühistamiseks 8888.

Teleri lukustamine või avamine

Teleri lukustamine ei lase lapsel pääseda ligi kõigile kanalitele ning ühendatud seadmetele.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage  (**Algusesse**).
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Seadistamine**].

- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü [**Seadistamine**].
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Omadused**] > [**Lapselukk**] > [**Lukk**]/[**Vabasta lukustusest**].
↳ Ilmub teade, mis palub teil sisestada lapseluku koodi.
- 5 Sisestage lapseluku kood **Numbrinupud** abil.
↳ Ilmub menüü [**Lapselukk**].
- 6 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Lukk**]/[**Vabasta lukustusest**].
- 7 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Kõik kanalid ja ühendatud seadmed lukustatakse või vabastatakse lukust.
- 8 Vajutage  **BACK**, et väljuda või vajutage  (**Algusesse**), et minna tagasi kodumenüüsse.

Vanusepiirangute lubamine



Märkus

- Vanusepiirang ei ole kättesaadav kõikides riikides.

Mõned digitaalsed leviedastajad seavad oma programmidele vanusepiirangud. Enne vanusepiirangute seadistamist peate selle funktsiooni lubama.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage  (**Algusesse**).
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Seadistamine**].
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü [**Seadistamine**].
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Omadused**] > [**Lapselukk**], siis vajutage .
↳ Ilmub teade, mis palub teil sisestada lapseluku koodi.

- 5 Sisestage lapseluku kood **Numbrinupud** abil.
- 6 Valige **Noolenupud**, et minna ühe menüü astme võrra tagasi kuvale **[Omadused]** > **[Vanemakontrolli reiting]**.
 - ↳ Menüü **[Vanemakontrolli reiting]** on nüüd saadaval.

Vanusepiirangute seadistamine

Saate seadistada oma teleri kuvama ainult teie lapse east kõrgema vanusepiiranguga programme.



Märkus

- Enne vanusepiirangute seadistamist peate selle funktsiooni (vt 'Vanusepiirangute lubamine' lk-l 25) lubama.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage (**Algusesse**).
 - ↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Seadistamine]**.
- 3 Vajutage **OK**.
 - ↳ Ilmub menüü **[Seadistamine]**.
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Omadused]** > **[Vanemakontrolli reiting]**.
 - ↳ Ilmub teade, mis palub teil sisestada lapseluku koodi.
- 5 Sisestage lapseluku kood **Numbrinupud** abil.
- 6 Vanusepiirangu valimiseks vajutage **Noolenupud**, siis vajutage seade rakendamiseks **OK**.
 - ↳ Kõik programmid, mis ületavad valitud vanusepiirangu, blokeeritakse.
- 7 Vajutage **BACK**, et väljuda või vajutage (**Algusesse**), et minna tagasi kodumenüüsse.

Subtiitrite kasutamine

Saate lubada subtiitrid igale telekanalile. Subtiitreid edastatakse kas teleteksti või maapealse digitelevisiooni digitaaledastuste kaudu. Digitaaledastuste puhul on teil täiendav eelistatud subtiitri keele valiku suvand.

Lubage või keelake subtiitrid analoogkanalites.

- 1 Lülitage sisse analoogkanal.
- 2 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
- 3 Sisestage **Numbrinupud** abil kolmekohaline subtiitrite lehekülje number.
- 4 Vajutage **MHEG/TELETEXT**, et teletekst välja lülitada.
- 5 Vajutage **SUBTITLE**.
 - ↳ Ilmub menüü **[Subtiitrid]**.



Märkus

- Menüü **[Subtiitrid]** on kättesaadav ka menüü**[Seadistamine]** kaudu.

- 6 Vajutage **Noolenupud**, et valida:
 - **[Sees]**Lubab subtiitrid.
 - **[Väljas]**Keelab subtiitrid.
 - **[Summutamise ajal sees]**Kuvab subtiitrid vaid juhul, kui heli on vaigistatud.
- 7 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
 - ↳ Subtiitrid on lubatud või keelatud.
- 8 Vajutage **BACK**, et väljuda või vajutage (**Algusesse**), et minna tagasi kodumenüüsse.



Märkus

- Subtiitrite lubamiseks korrake seda protseduuri kõigil analoogkanalitel.
- Kui EasyLink on lubatud, siis subtiitreid ei kuvata, kui **[Summutamise ajal sees]** on valitud (vt 'EasyLink'i lubamine või keelamine' lk-l 44).

Lubage või keelake subtiitrid digitaalkanalites.

- 1 Vajutage **SUBTITLE**.
↳ Ilmub menüü **[Subtiitrid]**.



Märkus

- Menüü **[Subtiitrid]** on kättesaadav ka menüü (vt 'Juurdepääs seadistusmenüüle' lk-l 14)**[Seadistamine]** kaudu.

- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida:
 - **[Sees]**Lubab subtiitrid.
 - **[Väljas]**Keelab subtiitrid.
 - **[Summutamise ajal sees]**Kuvab subtiitrid vaid juhul, kui heli on vaigistatud.
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Subtiitrid on lubatud või keelatud.
- 4 Vajutage **↩ BACK**, et väljuda või vajutage **⬆ (Algusesse)**, et minna tagasi kodumenüüsse.

Subtiitrite keele valimine digitaaltelekanalitel



Märkus

- Kui valite subtiitrite keele digitaaltelekanalitel allpool kirjeldatud viisil, alistatakse ajutiselt installimismenüüs seadistatud subtiitrite eelistatud keel.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage **⬆ (Algusesse)**.
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Seadistamine]**.
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü **[Seadistamine]**.
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Omadused] > [Subtiitri keel]**.
↳ Ilmub subtiitrite keelte loend.
- 5 Keele valimiseks vajutage **Noolenupud**.
- 6 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Rakendatakse subtiitrite keel.



Märkus

- Valige eelistatud subtiitrite keel menüüs**[Keeled]**. Kui subtiitrid on lubatud, ilmuvad need automaatselt eelistatud keeles.

Televiisori kella kasutamine

Saate kuvada televiisoriekraanil kella. Kell kuvab hetke aega, kasutades teie teleteenuse operaatorilt saadavat ajateavet.

Televiisori kella kuvamine

Soovi korral võite teleriekraanil kuvada kella.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage **⏏ OPTIONS**.
↳ Ilmub valikute menüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Kell]**.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Televiisori ekraanil kuvatakse kell.



Märkus

- Kella keelamiseks korrake ülaltoodud toimingut.



Soovitus

- Kell on kättesaadav ka menüü (vt 'Juurdepääs seadistusmenüüle' lk-l 14)**[Seadistamine]** kaudu.

Kella režiimi muutmine

Vaikeseadena on kellarežiim **[Automaatne]**, mis sünkronib televiisori kella koordineeritud maailmaajaga (UTC). Kui teie televiisor ei saa UTC ülekandeid vastu võtta, seadke kellarežiimiks **[Kasutusjuhend]**. Kui kellarežiim on **[Kasutusjuhend]**, põhinevad kellaaja andmed teie ajavööndil (vt 'Toiming 1 Valige süsteem' lk-l 34) ja suveaja seadetel (vt 'Suveaja sisse- ja väljalülitamine' lk-l 28).

- 1 Televiisorit vaadates vajutage **⬆** (**Algusesse**).
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Seadistamine**].
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü [**Seadistamine**].
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Paigaldus**] > [**Kell**] > [**Automaatne kellarežiim**].
↳ Ilmub menüü [**Automaatne kellarežiim**].
- 5 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Automaatne**] või [**Kasutusjuhend**].
- 6 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Kellarežiim on seatud.

Suveaja sisse- ja väljalülitamine

Kui kellarežiimiks on seatud [**Kasutusjuhend**], lülitage vajadusel suveaeg sisse või välja.

- 1 Menüüs [**Kell**] vajutage **Noolenupud**, et valida [**Päevavalguse säästmine**].
↳ Ilmub menüü [**Päevavalguse säästmine**].
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Suveaeg**] või [**Ühtlusaeg**].
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Teie ajavööndi suveaeg on sisse või välja lülitatud.

Fotode vaatamine, muusika kuulamine ja video vaatamine USB-salvestusseadmest


! Ettevaatust

- Philips ei vastuta toetuseta USB-salvestusseadmete ega salvestusseadmel olevate andmete kahjustumise ning kadumise eest.

Teie televiisorile on paigaldatud USB-pistik, mis lubab teil vaadata fotosid, kuulata muusikat või vaadata filme, mis on USB-seadmele salvestatud.

Ühendage USB-salvestusseade ja sisenege sisubrauserisse

- 1 Kui televiisor töötab, ühendage USB-seade USB-porti, mis asub teie televiisori küljel.
↳ Ilmub USB-sisubrauser.

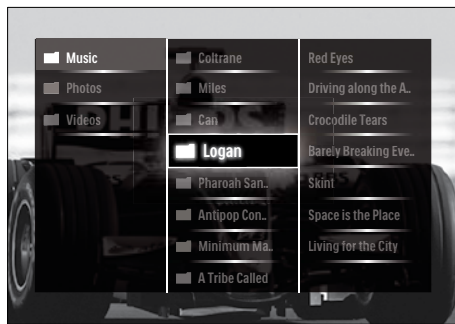

≡ Märkus

- USB sisubrauser on samuti kättesaadav, kui valite kodumenüüs [**Sirvi USB-liideseid**].
- Kui te ühendate USB-jaoturi kaudu mitu USB-salvestusseadet, ilmub teade, mis palub teil valida seade. Vajutage **Noolenupud**, et valida seade, seejärel vajutage kinnituseks **OK**.

- 2 USB sisubrauserist väljumiseks vajutage **⬆** (**HOME**).
↳ Ilmub kodumenüü.

Fotode slaidiesituse vaatamine

- 1 USB sisubrauseris vajutage **Noolenupud**, et fotot valida.
- 2 Vajutage **▶||** või **OK**.
↳ Slaidiesitus algab valitud pildist.

- 3 Vajutage
- ►||, et slaidiesitus peatada.
 - ◀/▶, ◀◀/▶▶ või P +/-, et minna eelmise või järgmise pildi juurde.
 - ■, et slaidiesitus peatada ja minna tagasi USB brauserisse.

Slaidiesituse seadete muutmine

- 1 Vajutage slaidiesituse vaatamise ajal **OPTIONS**.
↳ Ilmub valikute menüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida ja kohandada:
- **[Pööra]**Pöörab pilti.
 - **[Korda]**Kordab slaidiesitust.
 - **[Lehitsemise sees]**Kuvab slaidiesituse pildid juhuslikult.
 - **[Lehitsemine väljas]**Lülitab juhusliku piltide järjekorra slaidiesituses välja.
 - **[Slaidiesituse kiirus]**Seab ajavahemiku, mille jooksul pilti näidatakse.
 - **[Slaidiesituse siire]**Seab ülemineku ühelt pildilt teisele.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Slaidiesituse seaded on rakendatud.

Muusika kuulamine

- 1 USB sisubrauseris vajutage **Noolenupud**, et laulu valida.
- 2 Vajutage **OK**.
↳ Laul hakkab muusikapeieris mängima.
- 3 Vajutage:
- P +/-, et liikuda järgmise või eelmise laulu juurde.
 - ◀◀/▶▶, et laulu edasi või tagasi kerida.
 - ►||, et laul käivitada või peatada.
- 4 Esitamise peatamiseks ja USB sisubrauserist väljumiseks vajutage ■ või **OK**.

Muusikaseadete muutmine

- 1 Muusikapeieris olles vajutage **OPTIONS**.
↳ Ilmub valikute menüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida ja kohandada:
- **[Korda]**Kordab laulu või albumit.
 - **[Lehitsemine sees]/[Lehitsemine väljas]**Lubab või keelab laulude juhusliku esituse.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Muusikaseaded on rakendatud.

Fotode vaatamine slaidiesitusena muusika saatel

Saate vaadata oma fotosid slaidiesitusena taustamuusika saatel.

- 1 Pärast seda, kui olete valinud esitamiseks (vt 'Muusika kuulamine' lk-l 29) laulu, vajutage **GUIDE**.
↳ Ilmub USB sisubrauser.
- 2 Käivitage fotode slaidiesitus (vt 'Fotode slaidiesituse vaatamine' lk-l 28).

Video vaatamine

- 1 USB sisubrauseris vajutage **Noolenupud**, et videot valida.
- 2 Vajutage **OK**.
↳ Video hakkab videopleieris mängima.
- 3 Vajutage:
- P +/-, et liikuda järgmise või eelmise video juurde.
 - ◀◀/▶▶, et videot edasi või tagasi kerida.
 - ►||, et video käivitada või peatada.
- 4 Esitamise peatamiseks ja USB sisubrauserist väljumiseks vajutage ■ või **OK**.

Videoseadete muutmine

- 1 Videopleieris olles vajutage **OPTIONS**.
↳ Ilmub valikute menüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida ja kohandada:
 - **[Väike ekraan]** Esitab video väikeses aknas.
 - **[Täisekraan]** Esitab video ekraani täissuuruses.
 - **[Korda]** Kordab videot.
 - **[Lehitsemine sees]/[Lehitsemine väljas]** Lubab või keelab videode juhusliku esituse.
- 3 Vajutage **OK**, et muudetud seaded kinnitada.

USB-salvestusseadme lahtiühendamine



Ettevaatust

- Järgige seda toimingut, et vältida USB-salvestusseadme kahjustamist.

- 1 Vajutage **⬆(HOME)**, et väljuda USB sisubrauserist.
- 2 Oodake viis sekundit enne USB-salvestusseadme eemaldamist.

Digitaalsete raadiokanalite kuulamine

Kui digitaalne raadiokanalite edastamine on saadaval, installitakse need automaatselt.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage **OK**.
↳ Ilmub kanalite võrgustik.
- 2 Vajutage **OPTIONS**.
↳ Ilmub valikute menüü.
- 3 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Valikuloend]**.
↳ Ilmub menüü **[Valikuloend]**.
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Raadio]**.

- 5 Vajutage **OK**.
↳ Kanalite võrgustikus ilmub olemasolevate digitaalsete raadiokanalite loend.
- 6 Raadiokanalali valimiseks vajutage **Noolenupud**.
- 7 Vajutage **OK**.
↳ Valitud digiraadiokanal hakkab läbi televiisori kõlarite mängima.

Teleri tarkvara uuendamine

Philips püüab pidevalt oma tooteid täiustada ning soovitame teil uuendada teleri tarkvara kohe, kui uuendused on saadaval. Kättesaadavuse kontrollimiseks vaadake www.philips.com/support.

Kasutatava tarkvara versiooni kontrollimine

- 1 Televiisorit vaadates vajutage **⬆(Algusesse)**.
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Seadistamine]**.
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü **[Seadistamine]**.
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Tarkvara värskendus] > [Teave installitud tarkvara kohta]**.
- 5 Vajutage **OK**.
↳ Kuvatakse praegune tarkvaraversioon.

Tarkvara uuendamine (veebisaidilt)

Enne toimingute teostamist veenduge, et:

- Uuenduse täielikuks lõpetamiseks on piisavalt aega.

- Teil on olemas USB-salvestusseade, millel on vähemalt 256MB kettaruumi,
- Teil on ligipääs USB-pordi ja internetiühendusega arvutile.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage  (**Algusesse**).
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Seadistamine**].
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü [**Seadistamine**].
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Tarkvara värskendus**] > [**Värskenda kohe**].
- 5 Vajutage **OK**.
↳ Uuendusabiline käivitub. Järgige ekraanil ilmuvaid juhised uuenduse lõpuleviimiseks.


Tarkvara uuendamine (digitaalne edastus)

(Võimalik ainult mõnedes riikides) Kui võimalik, võib teie televiisor võtta vastu tarkvarauuendusi digitaalse edastuse kaudu. Kui uuendus on saadaval, ilmub teade, mis palub teil tarkvara uuendada. Me soovime teil kindlasti tarkvara uuendada, kui teil seda teha palutakse. Järgige allolevaid juhiseid, et tarkvara hiljem uuendada.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage  (**Algusesse**).
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Seadistamine**].
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü [**Seadistamine**].
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Tarkvara värskendus**] > [**Kohalikud tootevärskendused**].
- 5 Vajutage **OK**.
↳ Televiisor otsib saadaolevaid tarkvarauuendusi digitaalse edastuse kaudu.

Televiisori eelistuste muutmine

- 1 Televiisorit vaadates vajutage  (**Algusesse**).
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Seadistamine**].
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü [**Seadistamine**].
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Paigaldus**] > [**Eelistused**].
↳ Ilmub menüü [**Eelistused**].

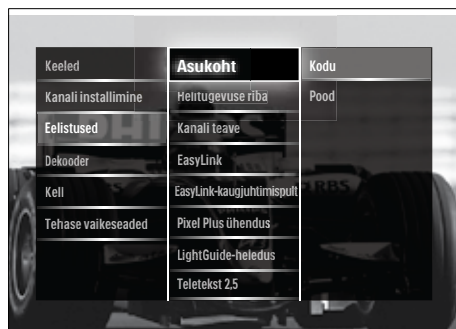

- 5 Vajutage **Noolenupud**, et valida ja muuta:
 - [**Asukoht**] Valib parimad televiisoriseaded vastavalt asukohale - kodu või pood.
 - [**Helitugevuse riba**] Kuvab helitugevuse reguleerimise ajal helitugevuse riba.
 - [**Kanaliteabe pikkus**] Kuvab teavet telekanali kohta iga kord, kui kanaleid vahetate.
 - [**EasyLink**] Võimaldab esitust ühe nupuvajutusega ja ooterežiimi ühe nupuvajutusega EasyLink'iga ühilduvate seadmete vahel.
 - [**EasyLink-kaugjuhtimispuht**] Võimaldab ab kaugjuhtimispuhli klahvi edastuse, kui EasyLink on aktiveeritud.

- **[Pixel Plus ühendus]**Kui EasyLink on lubatud, rakendatakse automaatselt parimaid Pixel Plus sätteid, kui neid on rohkem kui üks (nt kui nii teie televiisor kui ka DVD-mängija toetavad funktsiooni Pixel Plus).
- **[LightGuide-heledus]**Määrab esikülje LED-näidiku või LightGuide'i heleduse.
- **“[Teletekst 2,5]”**Lülitab teletekst 2,5 sisse või välja.

- 6 Vajutage **OK**.
 ↳ Rakendatakse televiisori eelistus.

Televiisori demo käivitamine

(Ei toetata MHEG-kanalite puhul)

- 1 Televiisorit vaadates vajutage **DEMO**.
 ↳ Ilmub demomenüü.
- 2 Demo valimiseks vajutage **Noolenupud**.
- 3 Vajutage demo käivitamiseks **OK**.
- 4 Vajutage **DEMO** või **↩ BACK**, et demost väljuda.

Televiisori tehaseseadete lähtestamine

Televiisori tehaseseadete lähtestamine taastab pildi ja heli vaikeseaded. Kanali installeerimise seaded jäävad samaks.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage **▲ (Algusesse)**.
 ↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Seadistamine]**.
 ↳ Ilmub menüü **[Seadistamine]**.
- 3 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Paigaldus] > [Tehase vaikeseaded]**.
- 4 Vajutage **OK**.
 ↳ Televiisori seaded lähtestatakse tehase vaikemäärangutele.

6 Kanalite installeerimine

Esmakordsel televiisori seadistamisel palutakse teil valida menüükeel ja installeerida telekanalid ja digitaalsed raadiokanalid (kui need on saadaval). Selles peatükis antakse juhised kanalite uuesti installimise ja peenreguleerimise kohta.


Kanalite automaatne installeerimine

Selles osas kirjeldatakse kanalite automaatset otsimist ja salvestamist.

Installeerige kanalid

Teie televiisor otsib ja salvestab kõik olemasolevad digi- ja analoogtelekanalid ning kõik digitaalsed raadiokanalid.

- 1 Menüüs [**Kanali installimine**] vajutage **Noolenupud**, et valida [**Automaatne installimine**].
- 2 Vajutage **OK**.
→ Ilmub teade, mis palub teil kanalite installeerimist alustada.

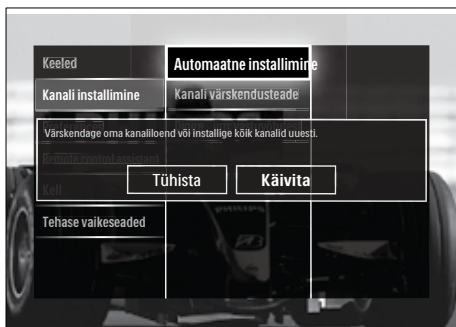

- 3 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Käivita**].
- 4 Vajutage **OK**.
→ Ilmub kanalite uuendusaken, milles on valitud [**Installi kanalid uuesti**].



! Ettevaatust

- Jätke [**Seadistused**] muutmata, välja arvatud juhul, kui teie DVB-C teenusepakkuja pakub väärtusi [**Võrgu sagedus**], [**Võrgu ID-kood**] või [**Sümbolikiirus**].
- Seade [**Sageduse skannimine**] muutmise seadeks [**Täielik skannimine**] võib märgatavalt pikendada installimisega.

≡ Märkus

- Kui teil on juurdepääs DVB-T-le ja DVB-C-le ning te soovite näha kanaleid mõlemast võrgust, peate te kanalid kaks korda installima — üks kord DVB-T ja teine kord DVB-C jaoks. Valige DVB-T kanalite installimiseks [**Antenn**] ja valige DVB-C kanalite installimiseks [**Kaabel**].
- DVB-T ja DVB-C kanalite (vt 'Juurdepääs DVB-C ja DVB-T kanalite võrgule' lk-l 34) vahel lülitamiseks.

- 5 Vajutage **OK**.
→ Järgige kanalite installimise lõpuleviimiseks ekraanil ilmuvaid juhiseid. Kui kanalite installimine on lõpule viidud, valitakse [**Tehtud**] ja kuvatakse installitud kanalite loend.
- 6 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
→ Televiisor väljub menüüsse [**Kanali installimine**].




Soovitused

- Kui leitakse digitelekanalid, võivad installitud kanalite loendis ilmuda tühjad kanalid. Te võite salvestatud kanaleid ümber nimetada, ümber paigutada või desinstallida, nagu allpool juhendatud.

Juurdepäas DVB-C ja DVB-T kanalite võrgule

See valik ilmub vaid juhul, kui teie riigis on toetatud DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable). Kui olete installinud nii DVB-C kui ka DVB-T kanalid, peate vastava võrgu kanalite vaatamiseks vastavale võrgule lülituma.

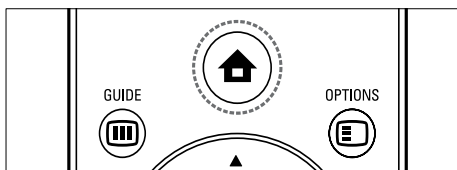

- Televiisorit vaadates vajutage (**Algusesse**).
→ Ilmub kodumenu.
- Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Seadistamine]**.
→ Ilmub menüü **[Seadistamine]**.
- Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Paigaldus] > [Kanali installimine] > [Antenniga või kaabel DVB] > [Antenn]** või **[Kaabel]**.
 - Pääsuks DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial — maapealne digitelevisioon) kanalitele valige **[Antenn]**.
 - Pääsuks DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable — digitaalne kaabeltelevisioon) kanalitele valige **[Kaabel]**.
- Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
- Väljumiseks vajutage **↩ BACK**.
→ Televiisor lülitub ümber valitud võrgule.

Kanalite käsitsi installeerimine

See osa kirjeldab, kuidas analoogteleviisori kanaleid käsitsi otsida ja salvestada.

Toiming 1 Valige süsteem



Märkus

- Jätke see toiming vahele, kui süsteemiseaded on õiged.

- Televiisorit vaadates vajutage (**Algusesse**).
→ Ilmub kodumenu.
- Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Seadistamine]**.
→ Ilmub menüü **[Seadistamine]**.
- Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Paigaldus] > [Kanali installimine] > [Analoog: käsitsi installimine] > [Süsteem]**.
- Vajutage **OK**.
→ Ilmub piirkondlike süsteemide loend.
- Vajutage oma riigi või piirkonna valimiseks **Noolenupud**.
- Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
→ Rakendatakse valitud riik või piirkond.

Toiming 2 Uute telekanalite otsimine ja salvestamine

- Menüüs **[Analoog: käsitsi installimine]** vajutage **Noolenupud**, et valida **[Otsi kanalit]**.
- Vajutage **OK**.
→ Ilmub menüü **[Otsi kanalit]**.



- 3 Vajutage:
 - **Noolenupud** või **Numbrinupud**, et sisestada kanali sagedus käsitsi;
 - **Noolenupud**, et valida [**Otsi**], seejärel vajutage **OK**, et otsida automaatselt järgmist kanalit.
- 4 Kui valitud kanali sagedus on õige, vajutage **Noolenupud**, et valida [**Tehtud**].
- 5 Vajutage **OK**.
 - ↳ Ilmub menüü [**Analoog: käsitsi installimine**].
- 6 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Salvesta praegune kanal**], et salvestada uus kanal praeguse kanali alla, või [**Salvesta uue kanalina**], et salvestada uus kanal uue kanali numbriga.
- 7 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
 - ↳ Kanal on salvestatud.

Analoogkanalite peenreguleerimine

Kui vastuvõtt on halb, võite te analoogkanaleid peenreguleerida.

- 1 Televiisorit vaadates valige kanal, mida soovite peenreguleerida.
- 2 Vajutage **⬆** (**Algusesse**).
 - ↳ Ilmub kodumenüü.
- 3 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Seadistamine**].
- 4 Vajutage **OK**.
 - ↳ Ilmub menüü [**Seadistamine**].
- 5 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Paigaldus**] > [**Kanali installimine**] > [**Analoog: käsitsi installimine**] > [**Peenhäälestus**].
- 6 Vajutage **OK**.
 - ↳ Ilmub menüü [**Peenhäälestus**].
- 7 Vajutage **Noolenupud** või **Numbrinupud**, et sisestada kanali sagedus käsitsi.
- 8 Kui valitud kanali sagedus on õige, vajutage **Noolenupud**, et valida [**Tehtud**] ning siis vajutage **OK**.
 - ↳ Ilmub menüü [**Analoog: käsitsi installimine**].

- 9 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Salvesta praegune kanal**], et salvestada uus kanal praeguse kanali alla.
- 10 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.

Kanalite loendi käsitsi uuendamine

Kui teie televiisor on ooterežiimis, teostab see igal hommikul uuenduse. See uuendus kooskõlastab teie kanalite loendis salvestatud kanalid teie teenusepakkuja pakutavate kanalitega.


Lisaks sellele automaatsele uuendusele, võite te kanalite loendit käsitsi uuendada.



Soovitus

- Automaatse uuendamise keelamiseks vajutage menüüs [**Paigaldus**] vajutage nuppe **Noolenupud**, et valida [**Kanali installimine**] > [**Kanalite värsken. ooterežiimis**], siis valige [**Väljas**].

- 1 Menüüs [**Paigaldus**] vajutage **Noolenupud**, et valida [**Kanali installimine**] > [**Automaatne installimine**].
- 2 Vajutage **OK**.
 - ↳ Ilmub teade, milles on valitud [**Käivita**], mis palub teil käivitada kanalite uuendus.
- 3 Vajutage **OK**.
 - ↳ Ilmub kanalite uuenduse aken.
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Värskenda kanalid**].

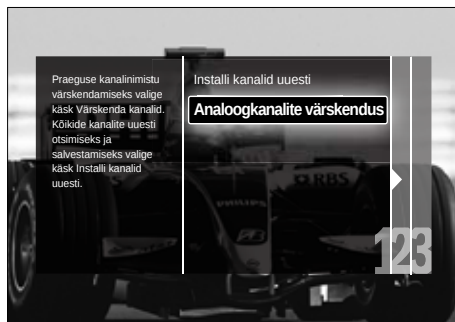

- 5 Vajutage **OK**.
 - ↳ Kanalite uuendamise lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui uuendus on lõpule viidud, valitakse **[Tehtud]** ja kuvatakse lisatud kanalite loend.
- 6 Vajutage **OK**.
 - ↳ Ilmub menüü **[Paigaldus]**.

Digitaalse vastuvõtu testimine

Digitaalsete saadete kasutamisel saate kontrollida digikanalite kvaliteeti ja signaali tugevust. See võimaldab antenni või satelliidi taldriku asukohta muuta.

- 1 Menüüs **[Paigaldus]** vajutage **Noolenupud**, et valida **[Kanali installimine]** > **[Digirežiim: vastuvõtutest]** > **[Otsi]**.
- 2 Vajutage **OK**.
 - ↳ Ilmub menüü **[Otsi]**.
- 3 Vajutage:
 - **Noolenupud** või **Numbrinupud**, et sisestada kanali sagedus käsitsi;
 - **Noolenupud**, et valida **[Otsi]**, seejärel vajutage **OK**, et otsida automaatselt järgmist kanalit. Kui signaali kvaliteet ja tugevus on halb, muutke antenni või satelliiditaldriku asukohta ja proovige uuesti.
- 4 Kui toiming on lõpetatud, vajutage **Noolenupud**, et valida **[Tehtud]**.
- 5 Vajutage **OK**.
 - ↳ Ilmub menüü **[Paigaldus]**.

Sisselülitamisel kuvatavate teadete seadete muutmine.

Lubage või keelake sisselülitamisel kanali- või installiuuenduste kohta ilmuvad teated.

- 1 Menüüs **[Paigaldus]** vajutage **Noolenupud**, et valida **[Kanali installimine]** > **[Kanali värskendusteade]**.
- 2 Vajutage **OK**.
- 3 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Sees]** või **[Väljas]**.
 - ↳ Teated on lubatud või keelatud.



Märkus

- Kui teil on endiselt digitaalülekande vastuvõtuga probleeme, võtke ühendust paigaldusspetsialistiga.

7 Seadmete ühendamine

Parima pildikvaliteedi saavutamiseks soovime teil kasutada järgmisi ühenduse tüüpe, mis on järjestatud alates parimast kuni tavakvaliteedini:


- 1 HDMI
- 2 Y Pb Pr (komponent)
- 3 SCART
- 4 VIDEO (komposiit)



Märkus

- Käesolevas osas esitatud ühenduvuse diagrammid on ainult näited. Muud ühenduse tüübid on samuti võimalikud.

Tagumised konnektorid

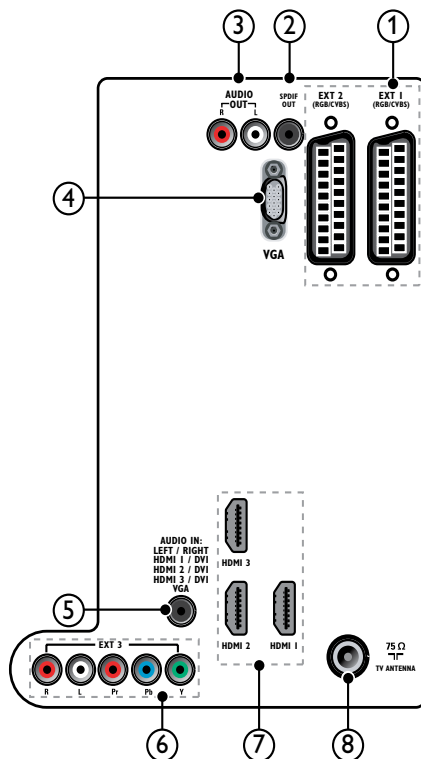


Märkus

- 19–22-tolliste mudelite tagumised konnektorid on joonisel kujutatutest mõnevõrra erinevad.
- Võimalike HDMI-konnektorite arv sõltub televiisori mudelist.


1 EXT 1/EXT 2 (SCART)

Analoogheli ja -video sisend analoog- või digitaalseadmetest, näiteks DVD-mängijatest või mängukonsoolidest.

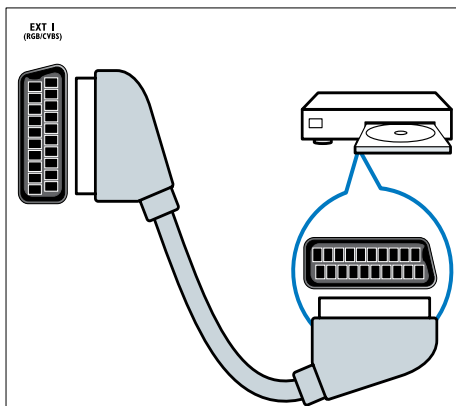


2 SPDIF OUT

Digitaalhelih väljund kodukinodesse ja muudesse digitaalsesesse helisüsteemidesse.

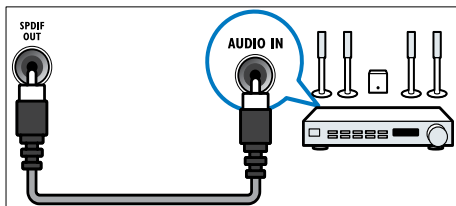


3 AUDIO OUT L/R

Analoogne heliväljund kodukinodesse ja teistesse helisüsteemidesse.

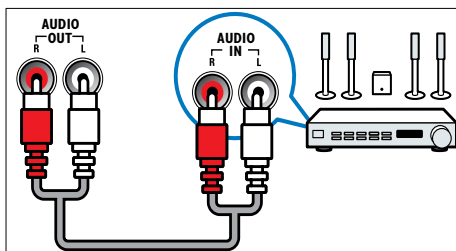


4 VGA

Videosisend arvutist.

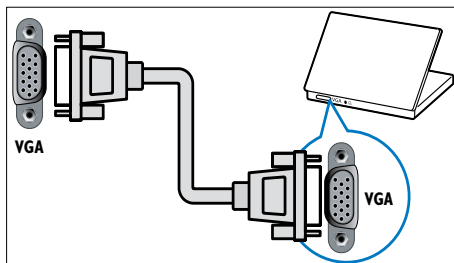


5 AUDIO IN sisend

Helisisend seadmetest, mille puhul on vajalik eraldi heliühendus, näiteks arvutid.

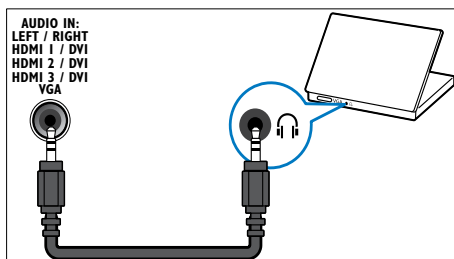


6 EXT 3 (Y Pb Pr ja AUDIO L/R)

Analoogheli ja -video sisend analoog- või digitaalseadmetest, näiteks DVD-mängijatest või mängukonsoolidest.

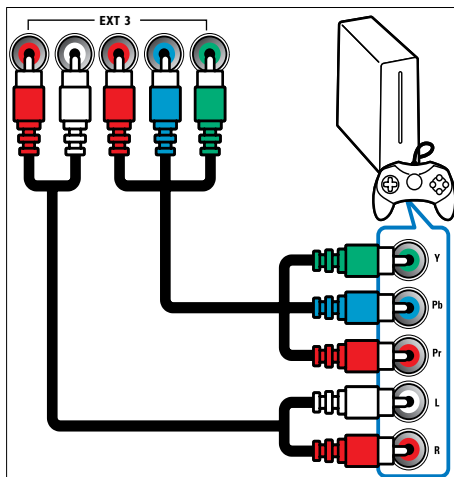

7 HDMI 1/2/3

Digitaalheli ja -video sisend kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks Blu-ray mängijatest.

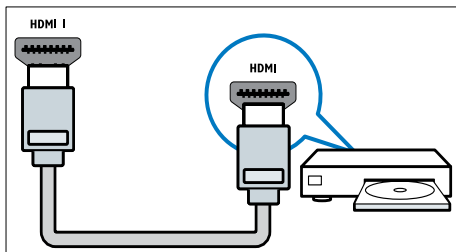


Märkus

- 19- ja 22-tollistel mudelitel on ainult üks HDMI-konnektor. Nende mudelite HDMI-konnektoril on silt **HDMI**, mitte **HDMI 1**.

8 TV ANTENNA


Antenni, kaabel- või satelliittelevisiooni signaalisisend.

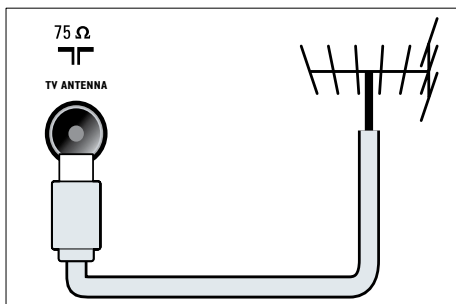

Külgmised konnektorid


Vaadake oma televiisori ekraani suurusele vastavat konnektorite joonist:

26-52"

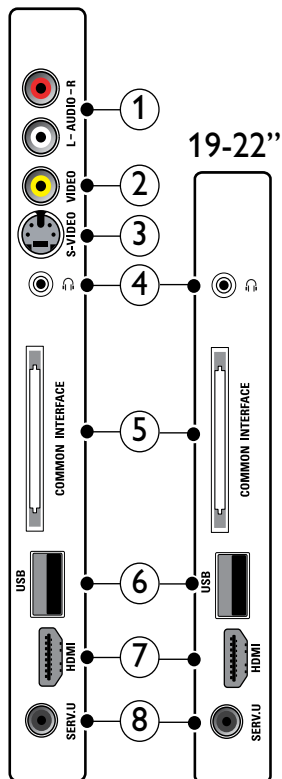


19-22"

- 1 AUDIO IN L/R
VIDEO või S-VIDEO ühendusega
analoogseadmete helisisend.

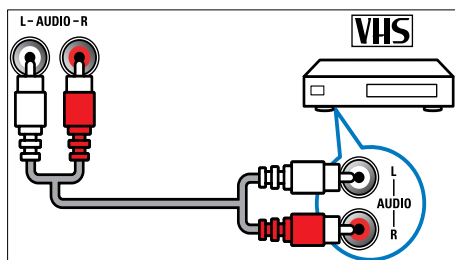


② VIDEO

Komposiitvideo sisend analoogseadmetest, näiteks videomakkidest.

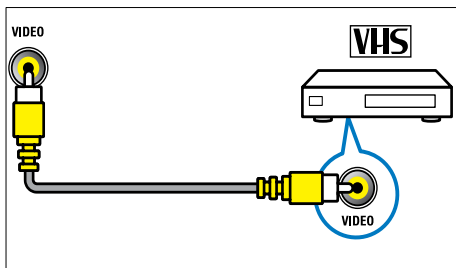

③ S-VIDEO

Analoogseadmete, näiteks satelliitvastuvõtjate videosisend.

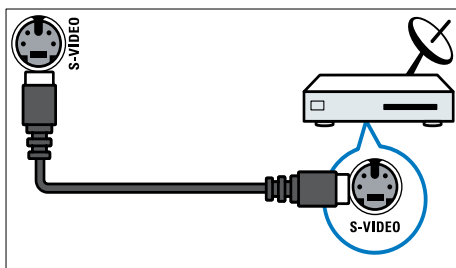

④


Stereoheli väljund kõrvaklappidesse.

⑤ COMMON INTERFACE

Conditional Access Module'i (CAM) ava.

⑥ USB

Sisendandmed USB-salvestusseadmetest.

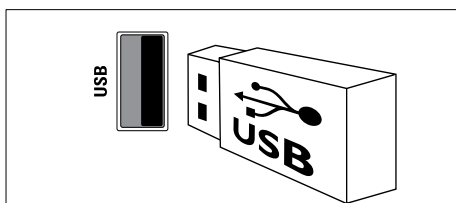

⑦ HDMI

Digitaalheli ja -video sisend kõrghalutusega digitaalseadmetest, näiteks Blu-ray mängijatest.

⑧ SERV. U

Kasutamiseks ainult teenindava personali poolt.

Arvutiga ühendamine


Enne arvuti televiisoriga ühendamist tehke järgmist:

- Määrake oma arvutiekraani värskendussageduseks 60 Hz.
- Valige oma arvutis toetatud ekraani lahutusvõime.
- Lubage **[Arvutirežiim]** menüüs (vt 'Pildiseadete käsitsi reguleerimine' lk-l 16) **[Pilt]** ja seadke pildivorminguks **[Mastaapimata]**.


Valige arvuti, millel on üks järgmistest pistikutest:

Märkus


- DVI- või VGA-ühenduste jaoks on vajalik eraldi helikaabel.
- **HDMI-kaabel**

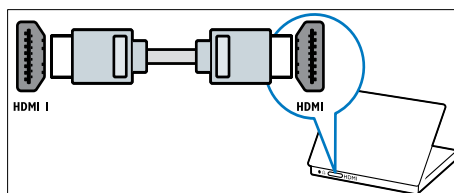


- DVI-HDMI-kaabel (tagumine HDMI ja AUDIO IN sisend)

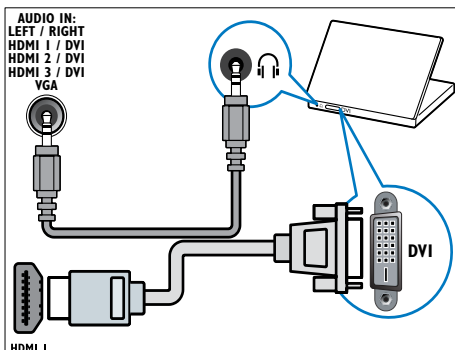


- DVI-HDMI-kaabel (kõlgmine HDMI ja AUDIO IN L/R)

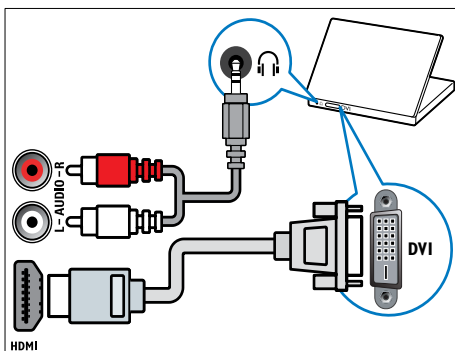


- HDMI-kaabel ja HDMI-DVI-adapter (tagumine HDMI ja AUDIO IN sisend)

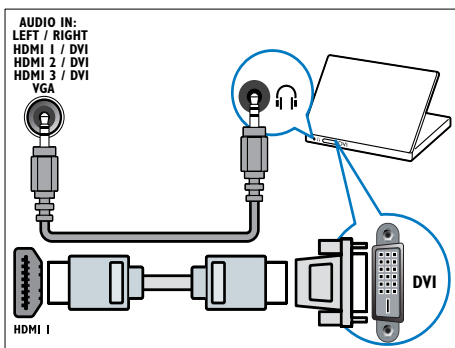

- HDMI-kaabel ja HDMI-DVI-adapter (kõlgmine HDMI ja AUDIO IN L/R)

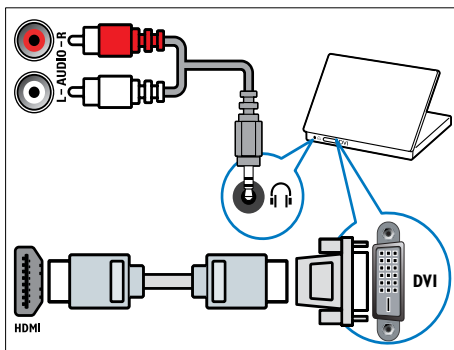

- VGA-kaabel

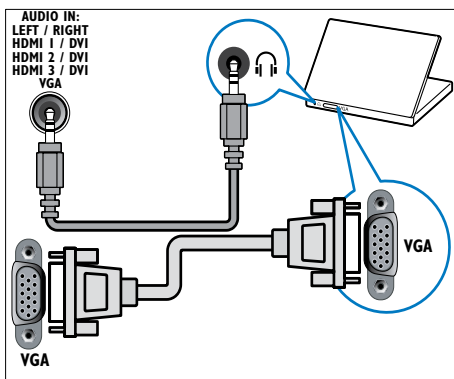

Conditional Access Module'i kasutamine

Conditional Access Module'it (CAM) pakuvad digiteletenuste operaatorid digitaalsete telekanalite dekodeerimiseks.

Märkus


- Vajadusel vaadake oma operaatorilt saadud dokumente selle kohta, kuidas sisestada kiipkaardi Conditional Access Module'isse.

CAM-i sisestamine ja aktiveerimine

! Ettevaatust

- Jälgige kindlasti alltoodud juhiseid. CAM-i valesti sisestamine võib kahjustada nii CAM-i kui ka teie telerit.

- 1 Lülitage teler välja.
- 2 Jälgides CAM-ile trükitud juhiseid, sisestage CAM ettevaatlikult teleri küljel asuvasse **COMMON INTERFACE**.

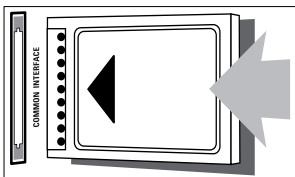

- 3 Suruge CAM nii sügavale kui võimalik.
- 4 Lülitage teler sisse ja oodake, kuni CAM aktiveerub. Selleks võib kuluda mitu minutit. Ärge eemaldage CAM-i töötamise ajal pesast, kuna selle eemaldamine lülitab digiteenused välja.

Juurdepääs CAM-teenustele

- 1 Peale CAM-i sisestamist ja aktiveerimist vajutage **⏏** **OPTIONS**.
↳ Ilmub valikute menüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Liides Common interface]**.
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub CAM-seadmete loend.
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida CAM-seade.
- 5 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Valitud CAM-seade on rakendatud.

Kanalidekoodri määramine.

Enne SCART-digikanali dekodeeri kasutamist valige dekodeeritav kanal ja määra dekodeer **EXT 1** või **EXT 2**.

- 1 Televisorit vaadates vajutage **🏠** (**Algusesse**).
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Seadistamine]**.
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü **[Seadistamine]**.
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Paigaldus] > [Dekodeer] > [Kanal]**.
- 5 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Olek]**, seejärel valige dekodeeri asukoht (näiteks **EXT 1** või **EXT 2**).
- 6 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Dekodeer on määratud.

Philips EasyLink süsteemi kasutamine

Teie teler toetab Philips EasyLinki, mis kasutab HDMI CEC-protokolli (Consumer Electronics Control). EasyLinkiga ühilduvaid seadmeid, mis on HDMI-konnektorite kaudu ühendatud, saab juhtida ühe kaugjuhtimispuldiga.

☰ Märkus

- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC-seadmetega.

☰ Märkus

- EasyLinkiga ühilduv seade peab olema sisse lülitatud ja allikaks valitud.

EasyLinki funktsioonid

Ühe puutega esitus

Kui te ühendate oma teleri seadmetega, mis toetavad ühe puutega esitust, võite te juhtida oma telerit ja seadmeid ühe kaugjuhtimispuldiga.

Ühe puutega ooterežiim

Kui te ühendate oma teleri seadmetega, mis toetavad ooterežiimi, võite kasutada oma teleri kaugjuhtimispulti, et viia teie teler ja kõik ühendatud HDMI-seadmed ooterežiimile.

Süsteemi heli juhtimine

Kui te ühendate oma teleri HDMI CEC-ühilduvate seadmetega, võib teie teler ühendatud seadmelt automaatselt heli esitada. Ühe puutega heli kasutamiseks peate ühendatud seadme helisisendi ühendama oma teleriga.

Te võite kasutada ühendatud seadme kaugjuhtimispulti helitugevuse kohandamiseks.

Kaugjuhtimispuldi nupuedastus

Kaugjuhtimispuldi nupuedastuse abil saate oma televiisori kaugjuhtimispuldiga kontrollida EasyLinkiga ühilduvaid seadmeid.

EasyLinki nupud

Te võite EasyLinkiga ühilduvaid seadmeid juhtida järgmiste nuppudega teie teleri kaugjuhtimispuldil.

Nupp	EasyLinki funktsioon
▶ (Esitus/paus)	Käivitab või peatab teie EasyLinki seadmel esituse, või jätkab seda.
■ (Stopp)	Peatab EasyLinki seadmel esituse.
● (Salvestus)	Käivitab või peatab teie EasyLinki seadmel video salvestamise.
◀◀ (Eelmine)	Otsib EasyLinki seadmel tagasisuunas.
▶▶ (Järgmine)	Otsib EasyLinki seadmel edasisuunas.
0-9 (Numbrinupud)	Kui EasyLink on sisse lülitatud, valib pealkirja, peatüki või loo.
▲▼◀▶ (Noolenupud)	Liigub teie EasyLinki seadme menüüdes.
OK	Aktiveerib valiku või siseneb teie EasyLinki seadme menüüsse.
☰ OPTIONS	Kuvab teie EasyLinki seadme menüüd. Pidage meeles, et kui vajutate  (Algusesse), kuvatakse televiisori menüü.
TV	Lülitub tagasi EasyLink-režiimi antenniallikale.
⏻ (Ooterežiim sees)	Kui EasyLink on sisse lülitatud, viib see teleri ja kõik EasyLinki seadmed ooterežiimi. Pidage meeles, et te peate selleks all hoidma ⏻ (Ooterežiim sees) vähemalt kolm sekundit.

EasyLink'i lubamine või keelamine



Märkus

- Ärge aktiveerige Philips EasyLink funktsiooni, kui teil ei ole plaanis seda kasutada.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage (**Algusesse**).
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Seadistamine**].
↳ Ilmub menüü [**Seadistamine**].
- 3 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Paigaldus**] > [**Eelistused**] > [**EasyLink**].
↳ Ilmub EasyLinki menüü.
- 4 Valige [**Sees**] või [**Väljas**].
- 5 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ EasyLink on sisse või välja lülitatud.

Kaugjuhtimispuldi nupuedastuse sisse- või väljalülitamine



Märkus

- Aktiveerige EasyLink enne, kui aktiveerite kaugjuhtimispuldi klahvi edastuse.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage (**Algusesse**).
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Seadistamine**].
↳ Ilmub menüü [**Seadistamine**].
- 3 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Paigaldus**] > [**Eelistused**] > [**EasyLink-kaugjuhtimispult**].
- 4 Valige [**Sees**], seejärel vajutage **OK**.
↳ Kaugjuhtimispuldi nupuedastus on valitud HDMI-konnektoril sisse või välja lülitatud.



Märkus

- Kui te ei saa väljuda seadme menüüst, vajutage **OPTIONS** ja seejärel **OK**.


Televiisori kõlarite seadmine EasyLink-režiimi

Kui funktsioon on sisse lülitatud, lülitab see televiisori kõlarid automaatselt välja, kui EasyLinkiga ühilduvalt kodukinosüsteemilt andmeid esitatakse. Heli esitatakse ainult kodukinosüsteemi kõlaritest.

- 1 EasyLinki seadmelt andmeid vaadates vajutage **OPTIONS**.
↳ Ilmub valikute menüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Teleri kõlarid**].
↳ Ilmub menüü [**Teleri kõlarid**].
- 3 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Automaatne (EasyLink)**].
- 4 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Televiisori kõlarid on seatud EasyLink-režiimi.
- 5 Väljumiseks vajutage **OPTIONS**.

Kensingtoni luku kasutamine

Teleri tagaküljel on Kensingtoni luku turvaavaus. Hoidke ära vargused, kinnitades Kensingtoni luku läbi vastava avause ja mõne raskestiliigutatava objekti, näiteks raske laua ümber.

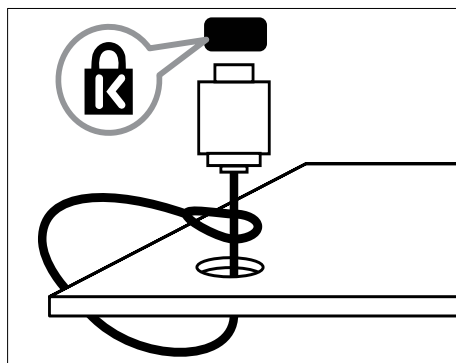

8 Tooteinformatsioon

Tooteinformatsioon võib etteteatamata muutuda. Täpsema tooteinformatsiooni saamiseks külastage veebilehte www.philips.com/support.

Toetatud kuva lahutusvõime

Arvuti vormingud

- Lahutusvõime — värskendussagedus:
 - 640 × 480 — 60 Hz
 - 800 × 600 — 60 Hz
 - 1024 × 768 — 60 Hz
 - 1280 × 1024 — 60 Hz (toetatakse ainult täis-HD televiisorites)
 - 1360 × 768 — 60 Hz
 - 1600 × 1200 — 60 Hz (toetatakse ainult täis-HD televiisorites)
 - 1920 × 1080 — 60 Hz

Video vormingud

- Lahutusvõime — värskendussagedus:
 - 480i — 60 Hz
 - 480p — 60 Hz
 - 576i — 50 Hz
 - 576p — 50 Hz
 - 720p — 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i — 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Multimeedia

- Toetatud salvestusseade: USB (FAT- või DOS-vormindatud; ainult Mass Storage Classiga ühilduv)
- Toetatud multimeediami failivormingud:
 - Pildid: JPEG
 - Heli: MP3, LPCM
 - Video: MPEG1, MPEG2, H.264/ MPEG-4 AVC



Märkus

- Multimeediami failinimed ei tohi ületada 128 tähemärki.

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Antennisisend: 75 oomi koaksiaalne (IEC75)
- TV-süsteem: DVB COFDM 2K/8K
- Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL
- DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) ja DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable). Vaadake riikide loendit televiisori tagaküljelt.

Kaugjuhtimispuul

- Tüüp: PF03E09B/PF02E09B/PF02E09VW
- Patareid/akud: 2 x AAA (LR03-tüüp)

Toide

- Võrgutoide: AC 220-240; 50Hz
- Ooterežiimi toide: < 0,15 W
- Välis temperatuur: 5 kuni 35 kraadi Celsiuse järgi

Toetatud televiisori kinnitused

Teleri kinnitamiseks ostke Philipsi telerikinnitus või VESA-ühilduv telerikinnitus. Kaablite ja pistikute vigastuste vältimiseks jätke teleri tagaossa vähemalt 2,2 tolli või 5,5 cm vaba ruumi.



Hoiatus

- Järgige kõiki teleri kinnitusega kaasasolevaid juhiseid. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust valesst seinalepaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.

Televisoriekraani suurus	Soovituslik VESA paigaldus
19 tollides/ 48 cm	VESA MIS-D 75, 4
22 tollides/ 56 cm	VESA MIS-D 100, 4
26 tollides/ 69 cm	VESA MIS-E 200, 100, 4
32 tollides/ 81 cm	VESA MIS-F 200, 200, 6
37 tollides/ 94 cm	VESA MIS-F 200, 200, 6
42 tollides/ 107 cm	VESA MIS-F 400, 400, 6
47 tollides/ 119 cm	VESA MIS-F 400, 400, 8
52 tollides/ 132 cm	VESA MIS-F 400, 400, 8

Elektroonilise telekava (EPG)-teave

Mõnedes riikides on kättesaadav 8 päeva elektrooniline telekava (EPG)

Riik	8 päeva EPG
UK	Jah
Prantsusmaa	Ei
Soome	Jah
Rootsi	Jah
Taani	Jah
Norra	Jah
Hispaania	Jah
Saksamaa	Jah
Itaalia	Jah
Kreeka	Ei
Holland	Jah
Tšehhi Vabariik	Jah
Belgia	Ei
Austria	Jah
Šveits	Jah
Eesti	Jah
Leedu	Jah
Horvaatia	Ei
Ungari	Ei
Läti	Ei
Luksemburg	Ei
Poola	Ei
Portugal	Ei
Venemaa	Ei
Slovakkia	Ei
Sloveenia	Ei
Rumeenia	Ei
Serbia	Ei
Läti	Ei
Ukraina	Ei
Bulgaaria	Ei
Kasahstan	Ei

9 Veaotsing

Selles osas kirjeldatakse tihti esinevaid probleeme ning nende lahendusi.

Üldised teleriga seotud probleemid

Teler ei lülitu sisse.

- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Oodake üks minut ja ühendage see uuesti.
- Kontrollige, et toitekaabel on korralikult ühendatud.

Televiisor ei reageeri kaugjuhtimispuldile või külgmistele juhtseadistele, kui see on sisse lülitatud

- Kui televiisor sisse lülitatakse, siis vilgub esikülje LED-näidik umbes 20–25 sekundit. See on tavapärane toiming. Selle aja jooksul ei reageeri televiisor kaugjuhtimispuldile ega külgmistele juhtseadistele. Kui ekraanile ilmub pilt, reageerib televiisor mõne esimese sekundi jooksul ainult järgmistele kaugjuhtimispuldi nuppudele: **▲ +/- (VOLUME +/-), P +/- (Program +/-),  (MUTE)** ja **⏻ (ooterežiim sees)**. Kui esikülje LED-näidik enam ei vilgu, saab kasutada kõiki nuppe.

Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult:

- Kontrollige, et kaugjuhtimispuldi patareide poolused on paigutatud vastavalt +/- märkidele.
- Vahetage kaugjuhtimispuldi patareid välja, kui need on tühjenemas või tühjenenud.
- Puhastage kaugjuhtimispulti ja teleri sensori läätse.

Teleri ooterežiimi tuli vilgub punaselt:

- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Oodake enne toitejuhtme uuesti ühendamist, kuni teler maha jahtub. Kui vilkumine kordub, võtke ühendust Philipsi kasutajatoega.

Unustasite lapseluku funktsiooni vabastamise koodi

- Sisestage '8888'.

Teleri menüü on vales keeles.

- Muutke teleri menüü soovitud keelde (vt 'Keeleseadete muutmine' lk-l 13).

Kui lülitate teleri sisse/välja/ooterežiimile, kuulete teleri korpuses kriiksuvat heli:

- Midagi ei ole vaja ette võtta. Kriiksuv heli on normaalne teleri paisumine seadme jahtumise ja soojenemise käigus. See ei mõjuta seadme funktsioneerimist.

Kui televiisor on ooterežiimil, kuvatakse käivitamise värviekraan ja seejärel jätkatakse ooterežiimil.

- See on normaalne käitumine. Käivitusekraan kuvatakse, kui televiisor seinakontaktist lahti ühendada ja uuesti ühendada.

Probleemid telekanalitega

Eelnevalt installeeritud kanalid ei ilmu kanalite loendisse:

- Kontrollige, et valitud on õige kanalite loend.

Kanalite lisamisel ei leitud digitaalkanalid:

- Kontrollige, kas teler toetab teie riigis valikuid DVB-T, DVB-T Lite või DVB-C. Vaadake riikide nimekirja televiisori tagaküljel.

Pildiga seotud probleemid

Televiisor on sisse lülitatud, kuid pilti ei ole:

- Kontrollige, kas antenn on televiisoriga õigesti ühendatud.
- Kontrollige, et televiisori allikaks on valitud õige seade.

Heli on kuulda, aga pilti ei kuvata:

- Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti seadistatud.

Televiisori vastuvõtt on antenniühenduse puhul halb:

- Kontrollige, kas antenn on televiisoriga õigesti ühendatud.
- Kõlarid, maandamata heliseadmed, neonvalgustus, kõrged hooned ja muud suured objektid võivad mõjutada vastuvõtu kvaliteeti. Kui võimalik, siis proovige vastuvõttu parandada antenni suunda muutes või seadmeid televiisorist kaugemale paigutades.
- Kui ainult ühe kanali vastuvõtt on halb, siis reguleerige seda kanalit.

Ühendatud seadmete pildikvaliteet on halb:

- Kontrollige, kas seadmed on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti seadistatud.

Televiisor ei salvestanud teie pildiseadeid:

- Kontrollige, kas televiisori asukohaks on määratud kodu. See režiim võimaldab teil seadeid muuta ja salvestada.

Pilt ei sobi ekraanile; see on liiga suur või väike:

- Proovige kasutada teist kuvasuhet.

Pildi asend on vale:

- Mõningate seadmete pildisignaali ei pruugi ekraaniga õigesti sobitada. Kontrollige seadme signaali väljundit.

Telekanalite pilt virvendab.

- Sisule juurdepääsemiseks peate kasutama Conditional Access Module'it (tingimusjuurdepääsu moodul). Pöörduge oma operaatori poole.

Teleri kuvarile ilmub teavet kuvav „e-kleebis“:

- Teler on **[Pood]** režiimis. Eemaldage e-kleebi seadistades teler **[Kodu]** režiimile. Valige menüüs **[Kodu]** valikud **[Seadistamine] > [Paigaldus] > [Eelistused] > [Asukoht]** menüü. Tagamaks, et teler on **[Pood]** režiimilt täielikult väljunud, tuleb teler lülitada ooterežiimile.

Heliprobleemid

Teler kuvab pilti, kuid heli ei kostu:



Märkus

- Kui helisignaali ei tuvastata, lülitab teler automaatselt helid välja — see ei ole seadme häire.

- Kontrollige, et kõik kaablid on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, et helitugevuseks ei ole määratud 0.
- Kontrollige, et heli ei ole vaigistatud.
- Kontrollige, et televiisori kõlarid on heli menüüs seadistatud sisse lülitatuks.
- Kontrollige, et televiisori heliväljund on ühendatud HDMI CEC lubatud / EasyLink-ühilduva HTS-seadmega. Heli peaks kostuma HTS-kõlaritest.

Pilt kuvatakse, kuid helikvaliteet on madal:

- Kontrollige, kas heliseaded on õigesti seadistatud.

Pilt kuvatakse, kuid heli kostub ainult ühest kõlarist:

- Kontrollige, et helitasakaal on määratud keskele.

HDMI-ühenduse probleemid

HDMI-seadmete kasutamisel tekivad probleemid:

- Pange tähele, et HDCP-toetus võib pikendada teleri HDMI-seadme andmete kuvamise aega.
- Kui teler ei tunne HDMI-seadet ära ja pilt ei kuvata, siis proovige vahetada allikas teise seadme vastu ning uuesti tagasi.
- Kui tekivad vahelduvad helikatkestused, kontrollige HDMI-seadme väljundiseadete õigsust.
- Kui kasutusel on HDMI-DVI adapter või HDMI-DVI kaabel, kontrollige, et liidesega **AUDIO L/R** või **AUDIO IN sisend** (ainult minipesa) on ühendatud eraldi helikaabel.

Te ei saa EasyLinki funktsioone kasutada.

- Kontrollige, et HDMI-seadmed on HDMI-CEC-ga ühilduvad. EasyLinki funktsioonid töötavad ainult HDMI-CEC-ga ühilduvate seadmetega.

Kui televiisoriga on ühendatud HDMI CDC / EasyLink-ühilduv heliseade ja televiisor ei kuva helitugevuse tõstmisel või vähendamiseks vaigistuse ega helitugevuse ikooni.

- See käitumine on HDMI CEC / EasyLink-ühilduva seadme ühendamisel normaalne.

USB-ühenduse probleemid

USB-seadme andmeid ei kuvata:

- Kontrollige, et USB-salvestusseade ühildub standardiga Mass Storage Class (massmälu klass), nagu on kirjeldatud salvestusseadme dokumentides.
- Kontrollige, kas USB-salvestusseade on teleriga ühilduv.
- Kontrollige, kas teler toetab neid heli- ja pildifailivorminguid.

Heli- ja pildifaile ei esitata või kuvata sujuvalt

- USB-salvestusseadme edastamiskiirus võib piirata andmete edastamise kiirust telerisse, põhjustades halba taasesitust.

Arvutiühenduse probleemid

Televiisori arvutiekraani kuva ei ole stabiilne:

- Kontrollige, kas arvutis on valitud toetatud lahutusvõime ja värskendussagedus.
- Määrake televiisori pildiformaadiks reguleerimata suurus.

Võtke meiega ühendust

Kui probleemi ei õnnestu lahendada, vaadake selle televiisori kohta käivat KKK jaotist aadressil www.philips.com/support.

Kui probleem sellest hoolimata ei lahene, võtke ühendust oma riigi selles kasutusjuhendis nimetatud Philipsi kasutajatoega.



Hoiatus

- Ärge proovige televiisorit ise parandada. See võib põhjustada tõsisid vigastusi või jäädavaid kahjustusi televiisorile või teie garantii tühistamise.



Märkus

- Enne Philipsiga ühenduse võtmist märkige üles oma teleri mudel ja seerianumber. Need numbrid on trükitud teleri tagaküljele ja pakendile.

10 Indeks

A

akud/patareid	45, 47
analoogkanal	
peenreguleerimine	35
arvuti vorming	
tehnilised andmed	45
Arvutirežiim	16
asukoht	31
automaatne helitugevuse ühtlustamine	18

B

bass	18
------	----

C

CAM, vt ka Conditional Access Module	41
Conditional Access Module	41, 39

Ü

ühendused	
HDMI	39
komponent	37
komposiit	39
kvaliteet	, 37
SCART	37
S-video	39
tehnilised andmed	45
ülevaade	37
USB	28
veaotsing	49
Üldiides	41, 39
ülekanne	
veaotsing	47

D

demo	32
digitaalkanal	
subtiitrite keel	27
vastuvõtu test	36
digitaalraadio	30
digitaalteenused	

CAM	41
teletekst	20, 19
Dual I-II	18
DVB-C ja DVB-T	
juurdepääs	34

E

EasyLink	
funktsioonid	43
Kaugjuhtimispuldi nupuedastus	44
keelamine	44
nupud	43
Televisori kõlarid	44
võimaldamine	44
ekraan	
lahutusvõime	45

F

fotod	
slaidiesitus	28
toetatud vormingud	45

H

HDMI-kaabel	
pistikud	39, 37
veaotsing	48
Heledus	16
heli keel	18
heli seaded	, 18
helitasakaal	18
helitugevus	
kõrvaklapid	18
nägemispuudega	18
reguleerimine	11

K

kaablid	
kvaliteet	37
kanali dekooder	42
kanalid	
häälestamine	35
installeerimine	
automaatne	33
käsitsi	34

Kanalite võrgustik	
Kanalite peitmine	22
kanalite ümbernimetamine	22
ümberjärjestage/ümberpaigutage	
kanaleid	21
lemmikute nimekiri	21
vastuvõtu test	36
kanalite installeerimine	
automaatne	33
käsitsi	34
Kanalite võrgustik	
juurdepääs ja kanalite muutmine	11
Kaugjuhtimispuhli nupuedastus	44
kauguhtimispuhli	
nupuedastus	44
tehnilised andmed	45
ülevaade	8
veaotsing	47
keel	
veaotsing	47
kell	27
Kensingtoni lukk	44
keskkonnasõbralikkus	, 5
klamber	45
Kodumenüü	
juurdepääs	13
seadmete eemaldamine	14
komposiitkaabel	37
kontrast	16
kõrvaklappide helitugevus	18

L

lapselukk	
TV lukk	25
Lehekülgede tabel	20
lemmikute nimekiri	
loo	21
veaotsing	47
lukk	
Kensington	44

M

menüü	
keel	13
kodumenüü	13
seadistusmenüü	14

teletekst	19
veaotsing	47
Mono/Stereo	18
multimeedia	
muusika kuulamine	29
videote vaatamine	29
Multimeedia	
toetatud vormingud	45
USB	28
Müravähendus	16
muusika	
digitaalraadio	30
toetatud vormingud	45
USB	29

N

nägemispuudega	18
-----------------------	----

O

ohutus	4
ooterežiim	
veaotsing	47

P

Personaalne tuvastuskood ehk PIN-kood	47
pildi ja heli kogemusriba	16
pildi kuvasuhe	
pildi kuvasuhte muutmine	17
veaotsing	47
pistikud	
ülevaade	37
USB	37
USB	39
Pixel Plus	16
poe režiim	31

R

ruumiline heli	18
-----------------------	----

S

SCART	37
seaded	
heli	18
pilt	16

seaded	16	väljalülitamine	10
seadete abi	15	veaotsing	47
seadistusmenüü	14	teravus	16
seadmed		tiiskant	18
kodumenuüsse lisamine	11	toide	45, 47
kodumenuüst eemaldamine	14	tuuner	45
ühendus	37		
vaatamine	11		
smart seaded	15	U	
SPDIF	37	une taimer	24
subtiitrid			
keel	27		
S-Video	39	V	
		valgussensor	16
		värv	16
T		värvitoon	16
taimer		värvsus	16
unetaimer	24	vastuvõtt	47
tarkvara		veaotsing	47
uuendus	30	VGA	37
versioon	30	videod	
tehase seaded	32	toetatud vormingud	45
tehnilised andmed	45	vaatamine	29
Teletekst			
alamleheküljed	20		
funktsioonid	19		
kaheosaline ekraan	19		
kasutamine	12		
lehekülgede suurendamine	20		
lehekülgede tabel	20		
menüü	19		
otsing	20		
teletekst 2.5	20		
Televiisor			
ekraanihooldus	5		
heli reguleerimine	11		
juurdepääs DVB-C ja DVB-T kanalite			
võrgule	34		
kanalite vahetamine	10		
kõlarid	18		
menüü	13		
ooterežiim	10		
pistikud	39, 37		
seinale kinnitamine	4, 45		
siselülitamine	10		
tarkvara	30		
tuuneri tehnilised andmed	45		