

Cláraigh do tháirge agus faigh tacáiocht ag
www.philips.com/welcome

PFL4988H/12
PFL4988K/12
PFL4988T/12
PFL4988T/60
PFL4988M/08

GA Lámhleabhar an Úsáideora

PHILIPS

Clár Ábhar

1	Tábhachtach	3			
	Sábháilteacht	3	Fadhbanna ginearálta	63	
	Cúram	4	Fadhbanna cainéil	64	
	Dlíthíúil	5	Fadhbanna pictiúir	64	
	Inbhuanaitheacht	8	Fadhbanna fuaimé	65	
	Cabhair agus tacaíocht	9	Fadhbanna ceangail	65	
2	Úsáid do theilifiseán	10	Fadhbanna lónra	66	
	Rialuithe teilifiseáin	10	Déan teagmháil le Philips	66	
	Féach ar teilifís	12			
	Féach eolaire na gclár	15	7	Sonraíochtaí	67
	Féach ar 3D	16	Cumhacht agus glacadh	67	
	Ambilight	18	Taispeáint agus fuaim	67	
	Seinn comhaid ilmheáin	19	Taispeáin taifigh	67	
	Smart TV	21	Ilmheáin	68	
	Teilifís idirghníomhach	23	Nascacht	70	
3	Do theilifiseán: gnéithe eile a d'fhéadfá a úsáid	25	Leagan cabhrach	70	
	Pause TV	25			
	Seónna teilifise a thaifeadadh	26	8	Innáachs	71
	Bain úsáid as Skype™	28			
	Cluichí a imirt	32			
	Féach ar Teilihéacs	33			
	Socraigh glais agus amadóirí	34			
4	Athraigh do shocruithe teilifíse	36			
	Pictiúr agus fuaim	36			
	Cainéis	38			
	Socruithe satalíte	40			
	Socruithe teanga	41			
	Socruithe rochtana uilíoch	42			
	Socruithe eile	43			
	Nuashonraigh na bogearraí	44			
	Athshocraigh gach socrú	45			
5	Ceangail do theilifiseán	46			
	Mar gheall ar chábalaí	46			
	Ceangail an aeróg	47			
	Nasc gléasanna	47			
	Ceangail gléasanna eile	54			
	Féach ar ghléasanna ceangailte	56			
	Cumraigh gléasanna EasyLink	57			
	Ceangail de lónra agus den Idirlón	59			
	Ceangal CAM (Modúl Rochtana Teagmhasaigh)	62			

1 Tábhachtach

Sábháilteacht

Réamhchúraimí

Léigh agus bí cinnte go dtuigeann tú gach treoir sula n-úsáideann tú do theilifiseán. Má dhéantar damáiste toisc nach leanatar na treoracha, ní bheidh feidhm leis an mbaránta.

Riosca turrainge leictrí nó dóiteáin!

- Ná nocth an teilifiseán riamh do bháisteach ná d'uisce. Ná cuir gabhdán ina bhfuil leacht, vásá mar shampla, in aice an teilifiseán riamh. Má dhoirtear leacht ar an teilifiseán nó isteach ann, dícheangal an teilifiseán láithreach den asraon cumhachta. Iarr ar Philips Consumer Care an teilifiseán a sheiceáil sula n-úsáideann tú arís é.
- Ná cuir an teilifiseán, an cianrialtán ná na cadhnraí gar do lasair noctha ná d'aon fhoinsé eile teochta riamh. Áirftear air sin solas difreath ón ngrian. Chun nach leathfar dóiteáin, coimeád coinnle agus gach lasair eile amach i gcónai ón teilifiseán, ón gcanrialtán agus ó chadhnaí.



- Ná sáigh rud ar bith riamh isteach sa slota aeráithe ná in aon oscailt eile sa teilifiseán.
- Ná nocth an cianrialtán ná na cadhnraí riamh do bháisteach, d'uisce ná do theas iomarcach.
- Seachain brú ag teacht ar phlocóid cumhachta. Bí cinnte go mbíonn an phlocóid chumhachta ionsáite go hiomlán sa soicéad cumhachta. Is féidir le plugaí scaoilte cumhachta bheith ina gcúis le stuáil nó le dóiteáin.

- Agus an teilifiseán á sclóineadh, bí cinnte nach gcuirtear straidhn ar an gcorda cumhachta. D'fhéadfadh straidhn ar an gcorda bheith ina chúis le ceangal scaoilte as a leanfadhb stuáil.
- Ní mór plocód chumhachta an teilifiseán a dhícheangal chun an teilifiseán a dhícheangal den phríomhlíne chumhachta. Agus an chumhachta á dhícheangal, bí cinnte gurb í an phlocód chumhachta seachas an corda a tharraingíonn tú amach. Bí cinnte i gcónai go bhfuil teacht iomlán agat ar an bpluga cumhachta, ar an gcorda cumhachta agus ar an soicéad asraoin.

Riosca damáiste don teilifiseán!

- Teastaíonn beirt chun teilifiseán ina bhfuil breis is 25kg nó 55pt meáchain, a iompar.
- Agus teilifiseán á fheistiú de sheastán, ná húsáid aon seastán ach an ceann a chuirtear ar fáil. Daingnígh an seastán ar dhromchla réidh cothrom ar féidir leis meáchan an teilifiseán agus an seastán in éineacht a thógáil.
- Agus an teilifiseán á dhaingniú den bhalla, bí cinnte gur féidir leis an bhfeiste balla meáchan teilifiseán a iompar. Daingnígh an feiste ball de bhalla ar féidir leis meáchan an teilifiseán agus an feiste bhalla ar a thacú. Ní ghlaicann TP Vision Netherlands B.V. aon fhreagacht as feistiú mícheart de bhalla as a leanann timpiste, gortú nó damáiste.
- Más gá duit an teilifiseán a stóráil, bain an seastán den teilifiseán. Ná luigh an teilifiseán ar a chúl riamh agus an seastán feistiúde.
- Sula gceanglaíonn tú an teilifiseán den asraon cumhachta, bí cinnte go bhfuil an voltas cumhachta ar aon dul leis an voltas atá prioritáit ar chúl an teilifiseáin. Ná ceangail an teilifiseán den asraon cumhachta riamh murab ionann an voltas.
- D'fhéadfadh codanna den táirge seo bheith déanta as gloine. Láimhsigh go cúramach chun gortú agus damáiste a sheachaint.

Riosca gortaithe do leaná!

Déan na réamhchúraimí seo ionas nach dtífidh an teilifíseán, rud a d'fhéadfadh gortú a dhéanamh do leanbh:

- Ná cuir an teilifíseán riamh ar dhromchla ar a bhfuil éadach nó ábhar eile a d'fhéadfá a tharraingt.
- Bí cinnte nach mbíonn aon chuid den teilifíseán ag gobadh amach ón dromchla.
- Ná cuir teilifíseán riamh ar mhír ard troscáin, ar nós leabhragáin, gan an mhír troscáin agus an teilifís araon a dhaingniú den bhall nó de thaca oiriúnach.
- Cuir leanáir an eolas mar gheall ar a dhainséaraí atá sé dreapadh suas ar throscán chun an teilifíseán a shroichint.

Riosca cadhnraí a shlogadh siar!

- D'fhéadfadh cadhnra atá cosúil le bonn airgid a bheith sa táirge/sa chianrialtán, rud a d'fhéadfá a shlogadh siar. Ná lig do leanáir lámh a chur ar an gcadhnra riamh!

Riosca róthéimh!

- Ná suiteáil an teilifíseán i spás cúng riamh. Bí cinnte i gcónaí go mbíonn 4 orlach nó 10 cm timpeall ar an teilifíseán le haghaidh aerú. Bí cinnte nach mbíonn slotá aeraithe an teilifíseán clúdaithe riamh ag curtíní ná ag aon rud eile.

Riosca gortaithe, dóiteán nó damáiste den chorda cumhachta!

- Ná cuir an teilifíseán ná aon rud eile anuas ar an gcorda cumhachta.
- Dícheangal an teilifíseán den asraon cumhachta agus den aeróg roimh stoirm thintrí. Ná cuir lámh ar aon chuid den teilifíseán, den chorda cumhachta ná den chábla aeróige riamh le linn stoirme tintrí.

Riosca de dhamáiste don éisteacht!

- Cluasáin as a bhfuil fuaim ard ag teacht, ná caith iad ar feadh tréimhsí fada ama.

Teochta ísle

- Má iompraftear an teilifíseán i dteochtaí isle ná 5°C nó 41°F, díphacáil an teilifíseán agus fan go mbíonn teocht an teilifíseán ar theocht an tseomra sula gceanglaftear an teilifíseán den asraon cumhachta.

Foláireamh sláinte 3D

Le haghaidh teilifíseán 3D amháin.

- Má tá titimeas ort féin nó ar dhuine éigin eile sa teaghlaigh, nó má tharla taomanna fótamhóthálacha d'aon duine agaibh, labhair le dochtaír sula noctann tú tú féin d'fhoinsí solais gealánacha, do sheichimh d'fómhánná tapúla nó pictiúir 3D.
- Chun míchompord ar nós meadhraí, tinneas cinn agus mearbhalla a sheachaint, molaimid duit gan féachaint ar 3D ar feadh tamall fhada gan sos. Má thagann aon mhíchompord ort, stád de bheith ag féachaint ar 3D agus ná déan aon rud láithreach a d'fhéadfadh a bheith dainséarach (m.sh. carr a thiomáint) go dtí go mbíonn an míchompord imithe. Mura n-imíonn na comharthaí míchompoird, ná féach ar 3D arís gan tuairim dochtúra a fháil ar dtús.
- Ba cheart do thuismitheoirí súil a choimeád ar a bpáistí fad atá siad ag féachaint ar phictiúir 3D le bheith cinnte nach dtágann aon mhíchompord orthu, faoi mar a mhíntear thuras. Ní mholtar ligean do pháistí faoi bhun sé bliana d'aois féachaint ar 3D toisc nach mbeadh an córas amharc iontu lánfhorbartha go fóill.
- Ná húsáid spéaclaí 3D ar aon chuíis seachas chun féachaint ar theilifís 3D.

Cúram

Scáileán

- Riosca damáiste do scáileán an teilifíseán! Ná buail, brúigh ná cuimil an scáileán le rud ar bith.
- Díphlugáil an teilifíseán sula nglanann tú é.
- Glan an teilifíseán agus an fráma le héadach bog tais agus cuimil go séimh é. Déan iarracht gan lámh a chur ar na LEDanna Ambilight ar chúl an teilifíseán. Ná húsáid alcól, ceimiceán ná glantóir teaghlacha riamh ar an teilifíseán.
- Cuimil braonta uisce de a luaithe is féidir, chun difhóirmíú agus tréigean datha a sheachaint.

- Seachain íomhánna seasmhacha a mhéad is féidir. Íomhánna is ea íomhánna seasmhacha a fhanann ar an scáileán ar feadh tamall fhada. Áirítear orthu roghchláir scáileáin, barraí dubha, taispeáintí ama, srl. Más gá íomhá seasmhach a úsáid, laghdaigh codarsnacht agus gile an scáileáin chun damáiste don scáileán a sheachaint.

Spéaclaí 3D

Le haghaidh teilifíseán a gcuirtear spéaclaí 3D ar fáil in éineacht leo.

Lean na treoracha seo a leanas chun aire a thabhairt do do spéaclaí:

- Glan na lionsáí le héadach bog (micreashnáithín nó flainín cadáis chun nach scrabhfá iad. Ná spréайл glantóir díreach ar na spéaclaí 3D. Is féidir úsáid a bhaint éadaí glantacháin réamhthaisithe ó dhéantóirí aitheanta lónraí spéaclaí gréine.
- Ná nocth gloiní 3D do sholas díreach na gréine, do thine ná d'uisce. D'fhéadfadh mífheidhm ná tine bheith ina thoradh air.
- Ná lig do na spéaclaí 3D titim, ná lúb iad agus ná brúigh na lionraí.
- Ná húsáid ceimiceáin ghlantacháin ina bhfuil alcól, tuaslagóir, dromchlaghníomhá, ná céir, beinséin, tanaitheoir, éarthach cormhíl ná bealadh. D'fhéadfadh dídhathú nó scoilteanna tarlú dá mbarr.

Leideanna suímh

- Suigh an teilifíseán in áit nach lonraíonn an ghrian díreach ar an scáileán.
- Is fad amhairc a mholtar i gcás an teilifíseán seo trí oiread thrasnán an scáileán. Mar shampla, más e 81cm/32" trasnán an scáileán, ba cheart don amharcóir bheith ~2.5m / ~92" amach ón scáileán.
- Ba cheart do shuíle a bheith leibhéal le lár an scáileáin, agus tú i do shuí.

Suíomh an teilifíseáin


Is féidir na socruite fuaimé is fearr a roghnú don teilifíseán trí shuíomh an teilifíseáin a roghnú (feistithe de bhalla nó de sheastán).

1. Brúigh

- Roghnaigh [Cumraíocht], ansin brúigh OK.
- Roghnaigh [socruite teilifíse] > [Socruite ginearálta] > [suíomh an teilifíseáin].
- Roghnaigh [Ar sheastán teilifíseáin] nó [Daingnithe de bhalla], ansin brúigh OK.

Glasáil an teilifíseáin

Tá slota slándála Kensington suite i mbun an teilifíseáin. Chun an teilifíseán a dhaingniú, ceannaigh glas frithghadaíochta Kensington (a dhíoltar mar mhír ar leith).

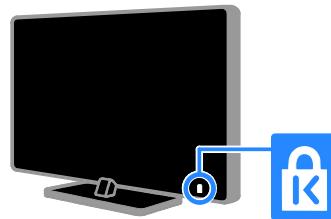

Dlíthiúil

Fógra

2013 © TP Vision Netherlands B.V. Gach ceart ar cosaint. D'fhéadfadh sonraíochtaí athrú gan fógra a bheith tugtha. Maoin de chuid Koninklijke Philips N.V. ná a n-úinéirí faoi seach is ea trádmharcanna. Coimeádann TP Vision Netherlands B.V. aige féin an ceart táirgí a athrú uair ar bith gan bheith faoi oibleagáid soláthairtí níos luaithe a choigearút dá réir.

Credtear gur leor an t-ábhar sa lámhleabhar seo chun an córas a úsáid mar atá ceaptha. Má bhaintear úsáid as an táirge, nó as a mhodúil nó a ghnásanna aonair, chun críocha seachas na gcríoch atá sonraithe anseo, ní mór deimhniú a fháil go bhfuil na húsáidí sin bailí agus oriúnach. Barántaíonn Netherlands B.V. nach sáraíonn an t-ábhar féin aon phaitinn de chuid na Stát Aontaithe. Ní thugtar aon bharánta eile le tuiscint ná ní chuirtear aon cheann in iúl.

Ní féidir le TP Vision Netherlands B.V. bheith freagrach as aon earráid sa doiciméad seo ná as aon fhadbh de thoradh a bhfuil sa doiciméad seo. Déanfar earráidí a thuiriscítear do Philips a oriúnú agus a fhoilsíú ar shuíomh Gréasáin tacaíochta Philips a luaithe is féidir.

Téarmaí an bharánta

- Riosca gortaithe, damáiste don teilifíséán nó cealú baránta! Ná déan iarracht riámh an teilifíséán a deisiú tú féin.
- Bain úsáid as an teilifíséán agus as na hoiriúintí ar an tszlí a cheap an déantóir agus ar an tszlí sin amháin.
- Cuireann an rabhadh atá prioritáite ar chál an teilifíséán in iúl go bhfuil riosca turrainge leictrí ann. Ná bain an clúdach den teilifíséán riámh. Larr ar Philips Customer Care gach seirbhísíú agus deisiú a dhéanamh.
- Cuirfear an baránta ar neamhní má dhéantar rud ar bith atá coiscithe go sainhráite sa lámhleabhar seo, ní mó déantar athrú nó cóimeáil ar bith nach bhfuil molta nó údaraithe sa lámhleabhar seo.

Saintréithe picteilín

Tá lín ard picteilín datha sa táirge LCD/LED seo. Cé go bhfuil picteilín éifeachtacha de 99,999% aige, d'fhéadfadh spotaí dubha nó pointí geala solais (dearg, glas nó gorm) bheith le feiceáil i gcónaí ar an scáileán. Saintréith struchtúrach den taispeáint is ea é sin (laistigh de chomhchaighdeáin an tionscail) agus ní mífhéidhm é.

Comhlíonadh AE

Comhlíonann an táirge seo riachtanais agus forálacha ábhartha eile na dTreoracha 2006/95/EC (Voltas Íseal), 2004/108/EC (EMC) agus 2011/65/EU (ROHS).



Comhlíonadh EMF

Déanann TP Vision Netherlands B.V. mórchuid táirgí diríthe ar thomhaltóirí a mhonarú agus a dhíol, agus dála aon trealaímh leictreonaigh eile, féadfaidh siad, i gcoitinne, comharthaí leictreamaighnéadacha a chur amach agus a ghlacadh.

Tá sé i measc phríomh-Phrionsabail Ghnó Philips gach beart riachtanach sláinte agus sábháilteachta a dhéanamh maidir lenár dtáirgí, chun géilleadh do gach riachtanas dlíthíúil is infheidhme agus chun bheith go maith laistigh de chaighdeáin na Réimse Leictreamaighnéadaí is infheidhme an tráth a thárigtear na táirgí.

Geallann Philips táirgí nach mbeidh aon drochthoradh acu ar an tsláinte a fhorbairt, a tháirgeadh agus a chur ar an margadh. Deimhníonn TP Vision go bhfuil a tháirgí sábháilte d'úsáid an duine de réir na fianaise eolaíche atá ar fáil inniu, ach iad a láimhsíú i gceart chun na críche dár ceapadh iad.

Tá Philips gníomhach ó thaobh caighdeáin idirmáisíúnta EMF agus sábháilteachta a fhorbairt, rud a chumasaíonn dó bheith ag coinne le forbairtí eile i gcaighdeánu agus slánchuid a dhéanamh dóibh ag céim luath dá tháirgí.

Foinse oscailte

Gheofar sa táirge seo bogearraí a cheadúnaítear faoi cheadúnas foinse oscailte. Chun aitheantaí agus téacsanna ceadúnais a fháil, féach, le do thoil, i lámhleabhar úsáideora an intáirge leictreonaigh. Leis seo tarigeann TP Vision Netherlands B.V. cíop den chóid foinse comhfheagrach iomlán maidir leis na pacáistí bogearraí foinse oscailte faoi chóipcheart a úsáideadh sa táirge seo a sheachadadh, ar iamatas, i gcás go n-iarrtar a leithéid faoi na ceadúnais faoi seach.

Mairfidh an tairiscint seo trí bliana tar éis dháta ceannaigh an táirge d'aon duine a fhaigheann an t-eolas seo. Chun an cód foinse a fháil, seol d'íarratas i mBéalair in éineacht leis an uimhir táirge chugt:

"Intellectual Property Department, TP Vision Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA Eindhoven, The Netherlands."

Trádmharcanna agus cóipchearta

Trádmharc cláraithe nó trádmharc de chuid Microsoft Corporation sna Stáit Aontaithe agus/nó i dtíortha eile is ea Windows Media.



Déantar faoi cheadúnas ó Dolby Laboratories. Trádmharcanna de chuid Dolby Laboratories is ea Dolby agus an tsiomайл D-dúbalte.



Trádmharcanna nó trádmharcanna cláraithe de chuid HDMI Licensing LLC sna Stáit Aontaithe nó i dtíortha eile is ea na téarmaí HDMI agus HDMI High-Definition Multimedia Interface, agus lógó HDMI.



Trádmharcanna cláraithe sna Stáit Aontaithe de chuid ACCO World Corporation is ea Kensington agus Micro Saver a bhfuil cláruithe eisithe agus iarratais ar feithreamh acu i dtíortha eile ar fud an domhain.



Trádmharcanna, marcanna seirbhísé nó marcanna deimhniúcháin de chuid Digital Living Network Alliance is ea DLNA®, lógó DLNA agus DLNA CERTIFIED®.



Trádmharcanna de chuid Rovi Corporation nó a chuideachtaí cleamhnaithe is ea DivX®, DivX Certified® agus lógónna a ghabhann leo agus is faoi cheadúnas a úsáidtear iad.

DivX Certified® chun fiseán DivX® suas le HD 1080p a sheinm, agus ard-inneachar ar áireamh.

MAR GHEALL AR DIVX VIDEO: Formáid dhigiteach fiseán a chruthaigh DivX, fochuideachta de Rovi Corporation, is ea DivX®. Gléas oifigiúil Deimhnithe DivX® a sheinneann fiseán DivX is ea é seo. Gheofar tuilleadh eolais ag divx.com agus uirlís bogearáil chun do chomhaid a thiontú go fiseán DivX.

MAR GHEALL AR DIVX

VIDEO-ON-DEMAND: Ní mór an gléas Deimhnithe DivX® seo a bheith cláraithe chun scannán DivX Video-on-Demand cheannaithe a sheinm. Aimsigh an roinn DivX VOD ar do roghchlár cumraóchta gléis chun do chód clárúcháin a fháil. Gheofar tuilleadh eolais ar conas do chlárú a dhéanamh ar vod.divx.com.



Trádmharc de chuid Skype Limited nó a chuideachtaí gaolmhara is ea Skype.

Tárgí Deiridh PlayReady

Baineann úinéirí inneachair úsáid as teicneolaíochta rochtana inneachair Microsoft PlayReady™ chun a gcuid maoine intleachtúla, lena n-áirítear inneachar faoi choipcheart, a chosaint. Baineann an gléas seo úsáid as teicneolaíochta PlayReady chun teacht a fháil ar inneachar faoi chosaint PlayReady agus/nó inneachar faoi chosaint WMDRM. Má theipeann ar an ngléas sriantá ar úsáid inneachair a fhorphheidhmiú i gceart, d'fhéadfadh sé go mbeadh ar úinéirí inneachair iarraidh ar Microsoft chun aisghairm a dhéanamh ar chumas an ghléis chun inneachar faoi chosaint PlayReady a úsáid. Níor cheart go mbeadh aon tionchar ar an aisghairm ar inneachar nach bhfuil faoi chosaint nó ar inneachar atá faoi chosaint ag teicneolaíochtaí eile rochtana inneachair. D'fhéadfadh úinéirí inneachair iarraidh ort PlayReady a uasghrádú chun teacht a fháil ar a n-inneachar. Má dhiúltáonn tú uasghrádú, ní bheidh tú in ann teacht a fháil ar inneachar a dteastaíonn uasghrádú chugte.

Maoin de chuid a n-úinéirí faoi seach is ea gach trádmharc eile cláraithe agus neamhchláraithe.

Inbhuanaitheacht

Tíosacht ar fhuinneamh

Dearadh an teilifíséán seo le gnéithe tíosacha ar fhuinneamh. Brúigh an **Cnaipe glas** ar an gianrialtán, chun teacht ar na gnéithe sin.

- **Socrutithe pictiúir tíosacha ar fhuinneamh:**

Is féidir meascán de shocrutithe pictiúir tíosach ar fhuinneamh a úsáid. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh an **Cnaipe glas** agus roghnaigh **[Tíosach ar fhuinneamh]**. Ansin roghnaigh an socrú pictiúir **[Tíosach ar fhuinneamh]**.

- **Scáileán as:** Mura dteastaíonn uait ach éisteacht le fuaim ón teilifís, is féidir an taispeáint teilifís a athrú. Oibreoidh na feidhmeanna eile mar is gnáth. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh an **Cnaipe glas** agus roghnaigh **[Scáileán as]**.

- **Braiteoir solais:** Nuair a dhorchaíonn an solas mórrithimpeall, íslíonn an braiteoir solais timpeallaigh gile an scáileán teilifís. Chun an braiteoir a chur air, brúigh an **Cnaipe glas** agus tú ag féachaint ar teilifís agus roghnaigh **[Braiteoir solais]**.

- **Cumhacht íseal fuireachais:** Laghdaíonn an ardchiorcadra cumhactha ídiú cumhactha an teilifíséain go leibhéal fíor-íseal gan an fheidhmíúlacht leanúnach fuireachais a chailliuínt.

- **Uathmhúch:** Chun funneamh a chaomhnú, socraigh an teilifíséán chun múchadh sa ghnáthchúrsa ag deireadh tréimhse díomhaointis. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh an **Cnaipe glas** agus roghnaigh **[Uathmhúch]**. Ansin roghnaigh an tréimhse a múchfaidh an teilifíséán ina diaidh.

- **Múch gléasanna díomhaoine:** Múch gléasanna géilliúla EasyLink HDMI-CEC (Rialú Leictreonach Tomholtóirí) atá díomhaoine. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh an **Cnaipe glas** agus roghnaigh **[Múch gléasanna díomhaoine]**.

- **Bainistíocht cumhactha:** Cabhraíonn ardbhainistíocht cumhactha chun an funineamh a ídionn an teilifíséán seo a laghdú. Chün féachaint ar an tionchar atá ag do shocruthe pearsantaithe teilifise ar ídiú cumhactha coibhneasta an teilifíséain, brúigh  ansin roghnaigh **[Cumraíocht] > [Féach ar fhíseáin taispeána] > [Físeán taispeána Active Control]**.

Athchúrsáil

Rinneadh do tháirge a dhearadh agus a mhonarú le hábhair agus compháirteanna ar ardchaighdeán, ar féidir iad a athchúrsáil agus a athúsáid.



Nuair a bhíonn an tsiomайл seo de araid ar rothaí agus líne tríd le feiceáil ar tháirge, ciallaíonn sé go bhfuil an tárgé sin clúdaithe ag an Treoir Eorpach 2002/96/CE. Iarrtar ort fáil amach faoin gcóras bailiúcháin leithscártha áitiúil le haghaidh tárgí leictreacha agus leictreonacha.



Gníomhaigh de réir na rialacha áitiúla agus ná caith amach do sheantáirgí le do ghnáthdhramhaíl teaghlaigh. Ach do sheantáirgí a dhiúscairt ar an tsí mholtá cabhraíonn sé chun iarmhairtí diúltacha féideartha ar an timpeallacht agus ar shláinte an duine a sheachaint.

Tá cadhnraí atá clúdaithe ag Treoir Eorpach 2006/66/CE i do tháirge, agus ní féidir iad a dhiúscairt le do ghnáthdhramhaíl teaghlach. Larrtar ort fáil amach faoi na rialacha áitiúla i dtaoibh bailiú leithscártha cadhnraí toisc go gcabhráonn sé le hiarmhairtí diúltacha féideartha ar an timpeallacht agus ar shláinte an duine a sheachaint ach iad a dhiúscairt ar an tsíl cheart.



Lipéad fuinnimh

Insíonn an Lipéad Eorpach Fuinnimh duit cad é aicme tíosachta ar fhuinneamh an táirge. Dá ghlaste an aicme tíosachta ar fhuinneamh, is lú an méid fuinnimh a ídionn sé.

Ar an lipéad feicfidh tú an aicme tíosach ar fhuinneamh, meánídiú cumhacht an táirge in úsáid agus an meánídiú fuinnimh i gcaithreamh bliana. Gheobhaidh tú luachanna ídithe cumhactha an táirge ar shuíomh Gréasáin Philips do thíre ag www.philips.com/TV.

Cabhair agus tacáiocht

Cabhair don Úsáideoir

Chun teacht a fháil ar an roghchlár [**Cabhair**] ar scáileán, brúigh an **Cnaipe gorm**.

Chun dul amach as an roghchlár [**Cabhair**], brúigh

Tabhair cuairt ar shuíomh Gréasáin Philips

Murar féidir leat a bhfuil uait a fháil sa [**Cabhair**] ar scáileán, tabhair cuairt ar shuíomh Gréasáin Philips ag www.philips.com/support.

Seo rudaí eile is féidir a dhéanamh ar shuíomh Gréasáin Philips:

- Freagraí a fháil ar Cheisteanna Coitianta (CC)

- Leagan inchlóite PDF den lámhleabhar seo a íoslódáil
- Ceist ar leith a chur orainn i r-phost
- Labhairt ar líne le Philips Consumer Care (ar fáil i dtíortha áirithe amháin)

Bain úsáid as treoir nascachta Philips

Sa treoir shoiléir seo ar nascacht, gheobhaidh tú treoir faoin tsíl le do theilifiseán a cheangal le gléasanna eile. Téigh chuig <http://www.connectivityguide.philips.com>.

Cuardaigh an fóram teilihise

D'fhéadfadh sé gur fhreagair pobal úsáideoir teilihiseán Philips do cheist cheana fén. Téigh chuig www.supportforum.philips.com.

Déan teaghmáil le Philips


Is féidir tacáiocht a fháil ach glaoch ar Philips Consumer Care i do thír fén. Gheobhaidh tú an uimhir sa bhileog in éineacht leis an táirge seo, nó ar líne ag www.philips.com/support.

Sula gcuireann tú glao ar Philips, scríobh síos uimhir mhúnla agus sraithuimhir do theilifiseán. Gheobhaidh tú na huimhreacha sin ar chál do theilifiseán nó ar an bpacáistíocht ina raibh an teilihiseán.

2 Úsáid do theilifíseán


Rialuithe teilifíseáin

Rialuithe cúil

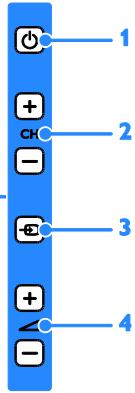

1. ⏹ (Fuireachas): Cuir an teilifíseán ann nó as.
2. CH +/-: Athraigh go dtí an chéad chainéal eile nó an cainéal roimhe.
3. ⏴ (SOURCE): Féach ar ghléas ceangailte.
4. ▶/- (Airde): Méadaigh nó laghdaigh an airde.


Braiteoirí agus táscairí

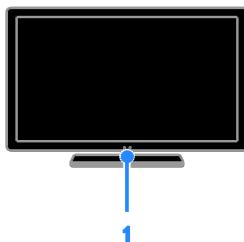


1. LED táscaire fuireachais agus braiteoir cianrialaithe

Taispeánann an LED fuireachais go bhfuil an teilifíseán ar fuireachas. Dírígh an cianrialtán ar an mbraiteoir. Bí cinnte nach bhfuil aon rud sa bhealach ar an líne amhairc idir an cianrialtán agus an teilifíseán.


Cianrialú

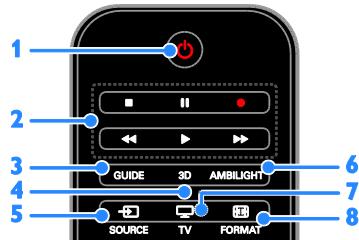


1. ⏹ (Fuireachas): Cuir an teilifíseán ann nó ar fuireachas.
2. Cnaípí seanma: Rialaigh athsheimh na gcomhad ilmheáin.
3. TREORÍ: Tar ar an Treoir theilifíse.
4. 3D: Cuir 3D ann.
5. ⏴ SOURCE: Féach ar ghléas ceangailte.
6. AMBILIGHT: Cuir Ambilight ann nó as.
7. ▶ TV: Féach ar teilifís.
8. ⏵ FORMAT: Athraigh formáid pictiúir.

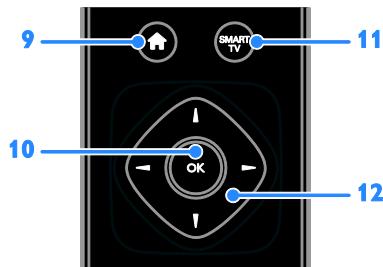


9. ⌂ (Baile): Tar ar an roghchlár Baile.
10. OK: Deimhnigh iontráil nó rogha.
11. SMART TV: Tar ar Smart TV.
12. ▲▼◀▶ (Cnaípí nascleanúna): Déan nascleanúint trí roghchláir agus roghnaigh míreanna.

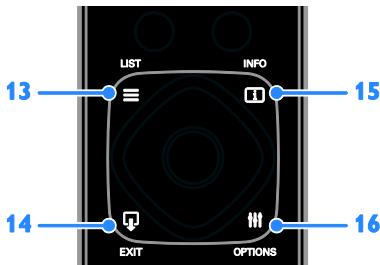

13. **LIST:** Tar ar an liosta cainéal teilihfise.
 14. **EXIT:** Imigh as roghchláir nó as feidhmeanna teilihfise.
 15. **INFO:** Taispeán eolas mar gheall ar ghníomhaíocht reatha.
 16. **OPTIONS:** Tar ar na roghanna atá ar fáil, agus ar na roghchláir pictiúir agus fuaim.

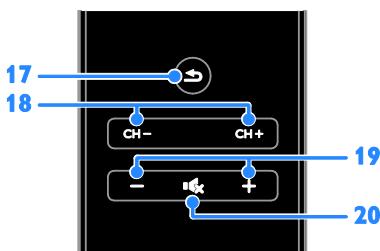

17. **(Siar):** Chun filleadh ar an leathanach roghchláir roimhe nó éalú as feidhm theilihfise.
 18. **CH - / CH +:** Athraigh cainéal.
 19. **(Airde):** Ceartaigh an airde.
 20. **(Gan fuaim):** Cealaigh an fhuaim nó cuir ann í.

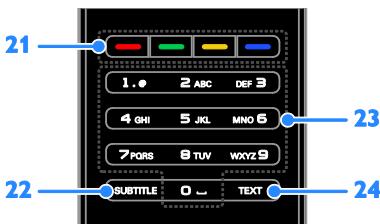

21. **Cnaipí datha:** Roghnaigh tascanna nó roghanna.
 22. **SUBTITLE:** Cumasaigh nó díchumasaigh fotheidil.
 23. **0-9 (Cnaipí uimhriúla):** Roghnaigh cainéil teilihfise nó cuir isteach téacs.
 24. **TEXT:** Cumasaigh nó díchumasaigh teilihéacs.

Rialuithe EasyLink

Má cheanglaíonn tú do theilihfiseán de ghléasanna cumasaithe HDMI-CEC, ar nós seinnteoir Blu-ray nó amharclann bhaile, beidh tú ábalta iad a rialú ag an am céanna le cianrialtán amháin. Ní gá ach EasyLink a chur ann tar éis ceangal.

Léigh tuilleadh mar gheall ar Easylink i **Ceangail do theilihfis > Cumraigh gléasanna Easylink > Rialagh gléasanna** (Lch 58).

Cianrialú scáileán

Sí eile le gléasanna cumasaithe ceangailte HDMI-CEC a rialú ná trí chnaipí eile a gheofar ar an gcanrialú scáileán. Bí cinnte go gcuirtear EasyLink ann tar éis ceangal. Léigh tuilleadh mar gheall ar Easylink i **Ceangail do theilihfis > Cumraigh gléasanna Easylink > Rialagh gléasanna** (Lch 58).

Chun teacht ar an gcanrialú scáileán

1. Agus tú ag féachaint ar ghléas ceangailte, brúigh **OPTIONS**.
2. Roghnaigh **[Taispeán cianrialú]**, ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh cnaipe ar an scáileán, ansin brúigh **OK**.

Rialú le fón cliste



Leis an bhfeidhmchlár fón cliste '**Philips MyRemote**', is féidir an fón cliste a úsáid mar an dara cianrialtán, agus fiú mar mhéarchlár. Is féidir féachaint ar sheó scannán d'íomhána i d'fhón cliste ar an teilihfis.

Nóta: Bí cinnte go mbíonn an teilihfis agus an fón cliste ceangailte den líonra áitiúil céanna. Gheofar tuilleadh eolais ar **Ceangail do theilihfis > Ceangail de líonra agus den Idirlíon** (Lch 59).

- Lean na treoracha chun an feidhmchlár '**Philips MyRemote**' a íoslódáil:
1. Téigh chuig Siopa Apple App nó Google Play chun an feidhmchlár '**Philips MyRemote**' a íoslódáil ar d'fhón cliste.
 2. Lean na treoracha a gheofar sa siopa feidhmchlár.

Féach ar teilifís

Cuir an teilifís ann nó as

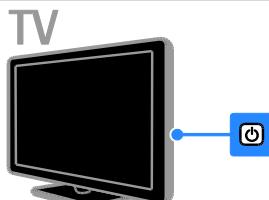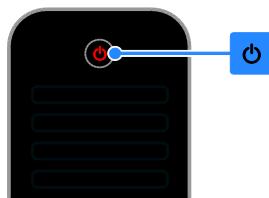

Cuir an teilifís ann

- Ceangail an teilifiseán den asraon príomhchumhactha agus cuir an phríomhchumhacht ann.
- Mura bhfuil an teilifiseán curtha ann, fanfaidh an LED fuireachais as. Brúigh ⏹ ar an teilifiseán.
- Má tá an LED fuireachais lasta, brúigh ⏹ ar an gciarialtán.

Nóta: Beidh moill bheag ann sula bhfreagraíonn an teilifiseán.

Leid: Más mian leat an teilifís a chur ann ó fhuireachas ach ní féidir leat teacht ar an gciarialtán, brúigh cnaipe ar bith ar an teilifiseán.

Cuir an teilifiseán ar fuireachas

Brúigh ⏹ ar an gciarialtán.

Athraíonn an LED fuireachais ar an teilifiseán go dearg.

Cuir an teilifís as

Brúigh ⏹ ar an teilifiseán.

Múchann an LED fuireachais.

Nóta: Cé gur beag fuinneamh a ídíonn an teilifiseán agus é ar fuireachas nó as, úsáideann sé fuinneamh éigin. Mura bhfuil i gceist agat an teilifiseán a úsáid go ceann tamaill fhada, dícheangal é den phlocóid phríomhchumhactha.



Uathmhúchadh

Is féidir fuinneamh a spáráil le socruithe tiosach ar fhuinneamh an teilifiseán seo, socruithe atá cumasaithe de réir réamhshocrú. Mura ndéanann úsáideoir gníomh (ar nós cnaipe cianrialtán nó rialú ar an teilifiseán a bhrú) ar feadh ceithre huaire an chloig, rachaídh an teilifiseán ar fuireachas sa ghnáthchúrsa.

Chun múchadh uathoibríoch a dhíchumasú

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh an **Cnaipe glas** ar an gciarialtán.
2. Roghnaigh [**Uathmhúchadh**], ansin brúigh **OK**.
3. Déan rogha leis na **Cnaipí nascleanúna**, ansin brúigh **OK**.

Cearaigh an airde

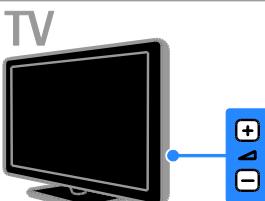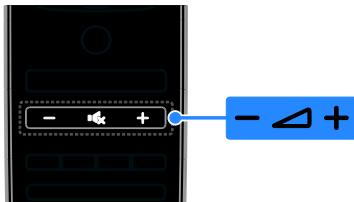

Méadaigh nó laghdaigh airde an teilifiseán

- Brúigh +/- ar an gciarialtán.
- Brúigh ▲/-/+/- ar an teilifiseán.



Cealaigh fuaim an teilifiseán nó athchuirí

- Brúigh 🔊 ar an gciarialtán chun an airde a chealú.
- Brúigh 🔊 arís chun an fhuaim a athchur.

Cearaigh airde na gcluasán

1. Brúigh 🏠.
2. Roghnaigh [**Cumraíocht**] > [Socruithe teilifise] > [Fuaim] > [Airde na gcluasán], ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh leibhéal.

Athraigh cainéil teilihise

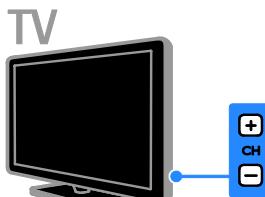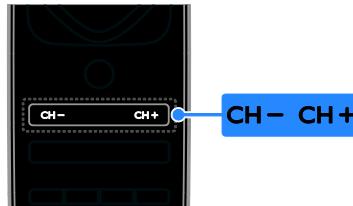

- Brúigh **CH+/-** ar an gciarrialtán nó ar an teilihiseán.
- Brúigh na **Cnaipí uimhriúla** ar an gciarrialtán chun uimhir cainéil a chur isteach.

Bainistigh cainéil roghnaithe

Is féidir féachaint ar gach cainéal nó díreach ar liosta de chainéil roghnaithe.

Cruthaigh liosta de do chainéil roghnaithe

- Brúigh **≡ LIST**.

Tá an liosta cainéil ar taispeáint.

- Roghnaigh na cainéil le marcáil ina gceannáin, ansin brúigh **☰ OPTIONS**.

- Select [**Cuir ceanán leis/bain ceanán**], ansin brúigh **OK**.

Tá an cainéal roghnaithe marcálte le réiltín.

Chun cainéal a bhaint de liosta na gceannáin, roghnaigh [**Cuir ceanán leis/bain ceanán de**], ansin ansin brúigh **OK**.

Taispeán do liosta cainéil roghnaithe

- Brúigh **≡ LIST**, ansin brúigh **☰ OPTIONS**.

- Roghnaigh [**Liosta**] > [**Ceanán**] chun cainéal i liosta na gceannáin a thaispeáint.

- Brúigh **OK** mar dheimhniú.

Bainistigh liostaí cainéal

Nuair a bheidh na cainéil suiteáilte, beidh tú ábalta:

- Cainéil a scagadh.
- Athrú idir cainéil aeróige agus cainéil cábla.
- Cainéil a athainmniú.
- Cainéil a chur in ord nua.
- Cainéil a ghlasáil.
- Éisteacht le raidió digiteach.

Cainéil a scagadh

- Agus tú ag féachaint ar teilihís, brúigh **≡ LIST**.
- Brúigh **☰ OPTIONS**, ansin roghnaigh [**Scag**].
- Roghnaigh rogha, ansin brúigh **OK**.

- [**Digiteach + Analógach**]: Taispeán gach cainéal sa liosta cainéal.
- [**Cainéil dhigiteacha teilihise**]: Taispeán cainéil dhigiteacha amháin.
- [**Cainéil analógacha**]: Taispeán cainéil analógacha amháin.
- [**Saor / scrofa**]: Taispeán gach cainéal sa liosta cainéal.
- [**Cainéil scrofa**]: Taispeán cainéil scrofa amháin.
- [**Cainéil shaor in aisce**]: Taispeán cainéil shaor in aisce amháin.

Nóta: D'fhéadfadh na roghanna scagtha a bheith éagsúil, ag brath ar do chraoltóir.

Athraigh idir cainéil aeróige agus cainéil chábla

Agus tú ag féachaint ar teilihís, is féidir athrú idir cainéil aeróige agus cainéil chábla.

- Agus tú ag féachaint ar teilihís, brúigh **≡**.
- Roghnaigh [**Cumraiocht**] > [**Socrúithe cainéil**] > [**Suiteáil cainéil**] > [**Ceangal aeróige**].
- Roghnaigh [**Aeróga (DVB-T)**] chun féachaint ar chainéil aeróige nó [**Cábla (DVB-C)**] chun féachaint ar chainéil chábla, ansin brúigh **OK**.

Cainéil a athainmniú

Nuair a roghnaíonn tú cainéal, tagann ainm an chainéil sin anós. Is féidir an t-ainm sin a athrú.

- Agus tú ag féachaint ar teilihís, brúigh **≡ LIST**. Taispeántar an liosta cainéal.
- Roghnaigh cainéil le hathainmniú, ansin roghnaigh **☰ OPTIONS**.

- Roghnaigh [**Athainmní**], ansin brúigh **OK**. Taispeántar an méarchlár scáileán.

4. Brúigh na **Cnaipí treoleanúna** chun gach caractar a roghnú, ansin brúigh **OK**.

5. A luaithe a bhíonn sé déanta, roghnaigh [**Déanta**], ansin brúigh **OK** mar dheimhniú.

Cainéis a chur in ord nua

Tar éis na gcainéil a shuiteáil, is féidir ord nua a chur ar an liosta cainéal.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **≡ LIST**.

Taispeántar an liosta cainéal.

2. Brúigh **☰ OPTIONS**.

3. Roghnaigh [**Cuir in ord nua**], ansin brúigh **OK**.

4. Roghnaigh na cainéis le cur in ord nua, ansin brúigh **OK**.

5. Brúigh na **Cnaipí nascleanúna** chun an cainéal aibhsithe a bhogadh go háit eile, ansin brúigh **OK**.

6. Nuair a bhíonn sé déanta, brúigh

☰ OPTIONS.

7. Roghnaigh [**Fág athordaigh**], ansin brúigh **OK**.

Glasáil cainéal

Is féidir teacht neamhúdaraithe ar chainéis a chosca trí hiad a ghlásáil.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **≡ LIST**.

Tá an liosta cainéal ar taispeáint.

2. Roghnaigh an cainéal atá le glasáil, ansin brúigh **☰ OPTIONS**.

3. Roghnaigh [**Glasáil cainéal**], ansin brúigh **OK**.

4. Má iarrtar é, cuir isteach d'uimhir aitheantais pearsanta.

Beidh an cainéal marcálte le híocón glais sa liosta cainéal.

Leid: Chun féachaint ar chainéal glásáilte, cuir isteach an cód aitheantais nuair a iarrtar é.

Éist le raidió digiteach

Is féidir éisteacht le cainéis dhigiteacha raidió, ach iad a bheith ar fáil. Suiteáiltear iad sa ghnáthchúrsa nuair a shuiteálann tú na cainéis teilifise.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **≡ LIST**.

Taispeántar an liosta cainéal.

2. Brúigh **☰ OPTIONS**.

3. Roghnaigh [**Scagaire**] > [**Raidió**], ansin brúigh **OK**.

4. Roghnaigh cainéal raidió, ansin brúigh **OK**.

Féach ar ghléasanna ceangailte

Ní mór an gléas a cheangal den teilifís sular féidir féachaint air. Féach **Ceangail do theilifiseán** > **Ceangail gléasanna** (Lch 47).

Roghnaigh gléas le SOURCE

1. Brúigh **≡ SOURCE**.

2. Roghnaigh gléas, ansin brúigh **OK**.

Roghnaigh gléas ón roghchlár Baile

1. Brúigh **⌂**.

2. Roghnaigh [**Foinse**], ansin brúigh **OK**.

3. Roghnaigh an gléas, ansin brúigh **OK**.

Chun cur le do ghléasanna ceangailte nó iad a bhainistiú, féach **Ceangal do theilifiseán** > **Féach ar ghléasanna ceangailte** > **Athraigh socruithe gléis** (Lch 57).

Úsáid réamhshocruithe pictiúir agus fuaime

Faightear socruithe réamhshainithe pictiúir agus fuaime in éineacht le do theilifiseán. Is féidir na socruithe sin a chur i bhfeidhm nó iad a shaincheapadh.

Roghnaigh do rogha socruithe pictiúir

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **☰ OPTIONS**.

2. Roghnaigh [**Pictiúr agus fuaim**] > [**Stíl phictiúir**], ansin brúigh **OK**.

3. Roghnaigh rogha, ansin brúigh **OK**:

- [**Pearsanta**]: Cuir do shocruithe pearsantaithe pictiúir i bhfeidhm.
- [**Beoga**]: Socruithe saibhre dinimiciúla, oireann siad do dhaoine a fhéachann ar teilifís i rith an lae.
- [**Nádúrtha**]: Socruithe nádúrtha pictiúir.
- [**Caighdeánach**]: Réamhshocruithe a oireann do gach timpeallacht agus do gach cineál físeáin, nach mór.
- [**Scannán**]: Socruithe a oireann do scannáin.
- [**Grianghraif**]: Socruithe a oireann do ghrianghraif.
- [**Tíosach ar fhuinneamh**]: Na socruithe is mó a chaomhnaíonn fuiinneamh.

Roghnaigh do rogha socruithe fuaime

1. Agus tú ag féachaint ar teilihí, brúigh **OPTIONS**.
2. Roghnaigh **[Pictíúr agus fuaim]** > **[Stíl fuaime]**, ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh rogha, ansin brúigh **OK**:

 - **[Pearsanta]**: Cuir do shocruithe pearsantaithe fuaime i bhfeidhm.
 - **[Bunaídh]**: Réamhshocruithe a oireann do gach timpeallacht agus do gach cineál comhad fuaime, nach móir.
 - **[Scannán]**: Socruithe a oireann do scannán.
 - **[Ceol]**: Socruithe a oireann chun éisteacht le ceol.
 - **[Cluiche]**: Socruithe a oireann do chluichí.
 - **[Nuacht]**: Socruithe a oireann do chomhaid fuaime, ar nós na nuactha.

Athraigh formáid pictiúir

Athraigh formáid an phictiúir ar mhaithle leis an bhfoinse físeáin.

1. Brúigh **FORMAT**.
2. Roghnaigh formáid phictiúir, ansin brúigh **OK**.

Braitheann na formáidí pictiúir atá ar fáil ar fhoinse an fhíseáin:

- **[Uathlón]**: Ceartaigh an pictiúr chun an scáileán a líonadh (bíonn na fotheidil le feiceáil i gcónaí). Moltar é chun saobhadh scáileán a sheachaint a mhéid is féidir ach ní haghaidh HD ná PC.
- **[Uathzúmáil]**: Méadaigh an pictiúr chun an scáileán a líonadh. Moltar é chun saobhadh scáileán a sheachaint a mhéid is féidir ach ní haghaidh HD ná PC.
- **[Forzúmáil]**: Bain na barraí dubha ar thaobhanna craoltáit 4:3. Ní mholtar é le haghaidh HD ná PC.
- **[Leathnaigh scannán 16:9]**: Scálaigh formáid 4:3 go 16:9. Ní mholtar é le haghaidh HD ná PC.
- **[Scáileán leathan]**: Taispeánann sé inneachar scáileán leathan gan é a bheith sínte. Ní mholtar é le haghaidh HD ná PC.
- **[Díscálaite]**: Soláthair a mhéid sonraí is féidir le haghaidh PC. Ní bhíonn sé ar fáil ach amháin nuair a roghnaítear mód PC sa roghchlár Pictiúir.
- **[4:3]**: Taispeánan formáid chlasaiceach 4:3.

Féach eolaire na gclár

An méid is féidir leat a dhéanamh

Is féidir féachaint ar sceidlí clár agus ar achoimí clár le haghaidh cainéisí digiteacha teilihíse in eolairí clár a sholáthraíonn na craoltóirí. Braitheann infhaighteacht na n-eolairí clár ar do chraoltóirí.

Tá dhá shíl le féachaint ar threoracha cláir:

- Ón gegraoltóir
- Ón Idirlíon

Ní féidir féachaint ar eolas i dtreoir clár cainéisí más amhlaidh:

- go bhfuil rátáil aoise an chainéisí cothrom leis an rátáil aoise atá socraithe ar do theilihíseán, nó níos airde.
- má tá an cainéal glasáilte.

Ón gegraoltóir

Roghnaigh treoir clár an chraoltóra

Sula n-úsáideann tú an treoir clár, seiceáil na socruithe seo:

1. Brúigh .
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe teilihíse]** > **[Socruithe ginearálta]** > **[Treoir theilihíse]**.
3. Roghnaigh **[Ón gegraoltóir]**, ansin brúigh **OK**.

Tar ar treoir clár an chraoltóra

1. Brúigh .
2. Roghnaigh **[Treoir theilihíse]**, ansin brúigh **OK**.
3. Má tá tú ag féachaint ar threoir clár den chéad uair, lean na treoracha ar an scáileán chun an treoir a thabhairt cothrom le dáta.

Saincheap treoir clár an chraoltóra

Is féidir an t-eolas ar taispeáint a shaincheapadh chun:

- Meabhrúchán a thabhairt duit go bhfuil clár ar thíosú.
- Cainéisí roghnaithe amháin a thaispeáint.
- An lá taispeána a athrú.
- Taifeadtaí clár a sceidealadh. Féach **Bain níos mó úsáide as do theilihísean** > **Taifead seónna teilihíse** > **Sceideal taifeadtaí** (Lch 27).

Nóta: Braithfidh na roghanna ar an eolas clár atá ar fáil ón gcaraoltóir.

1. Sa treoir clár, brúigh **OK** OPTIONS.

2. Roghnaigh rogha, ansin brúigh **OK**:

- **[Faigh sonraí EPG]:** Tabhair eolas treorach chun dáta.
- **[Athraigh an lá]:** Roghnaigh an lá ar a dtaispeánfar an treoir clár.
- **[Cuardaigh de réir seánpa]:** Cuardaigh clár de réir seánpa.
- **[Gach meabhrúchán]:** Taispeán liosta de na meabhrúcháin clár ar fad.

Ón Idirlón

Bí cinnte go bhfuil do theilifíseán ceangailte den Idirlón trí cheangal ardluais leathanbhanda. Féach **Ceangail do theilifíseán > Ceangail de líonra agus den Idirlón** (Lch 59).

Roghnaigh treoir clár ón Idirlón

Seiceáil na socruithe seo a leanas, sula n-úsáideann tú an treoir clár:

1. Brúigh .
2. Roghnaigh **[Cumraíocht] > [Socruithe teilifíse] > [Socruithe ginearálta] > [Treoir theilifíse]**.
3. Roghnaigh **[Ón Idirlón]**, ansin brúigh **OK**.

Tar ar treoir clár ón Idirlón

1. Brúigh .

2. Roghnaigh **[Treoir theilifíse]**, ansin brúigh **OK**.

Nóta: Má tá tú ag féachaint ar threoir clár den chéad uair, lean na treoracha ar an scáileán chun an treoir a thabhairt cothrom le dáta.

Saincheap an treoir clár ón Idirlón

Leis an treoir clár is féidir:

- Taifeadaí clár a sceidealadh. Féach **Bain níos mó úsáide as do theilifíseán > Taifead seónna teilifíse > Sceideal taifeadaí** (Lch 27).
- Cainéis a aithint.
- An lá taispeána a roghnú.
- Athlódáil agus zúmáil isteach sa treoir clár.
- Féachaint ar eolas slándála.

Nóta: Braithfidh na roghanna ar an eolas clár atá ar fáil ón gcaraoltóir.

1. Sa treoir clár, brúigh **OK** OPTIONS.

2. Roghnaigh rogha, ansin brúigh **OK**:

- **[Taifead]:** Socraigh taifeadadh sceidealta.

- **[Aithin cainéil]:** Tabhair eolas cainéil chun dáta de láimh.
- **[Roghnaigh lá]:** Roghnaigh an lá taispeána.
- **[Taifeadadh láimhe]:** Socraigh taifeadadh láimhe.
- **[Athlódáil leathanach]:** Athnuaign an leathanach taispeána.
- **[Zúmáil]:** Athraigh leibhéal zúmála an leathanaigh taispeána.
- **[Eolas slándála]:** Taispeán eolas slándála clár.
- **[Pictiúr agus fuaim]:** Tá socruithe pictiúir agus fuaim do theilifíseán sainithe roimh ré. Chun na socruithe sin a fheidhmiú, nó iad a athrú, féach **Úsáid do theilifíseán > Féach ar teilifís > Úsáid réamhshocruthe pictiúir agus fuaim** (Lch 14).
- **[Scáileán múchta]:** Mura dteastaíonn uait ach éisteacht le fuaim ón teilifíseán, is féidir an taispeáint a mhúchadh. Oibreoidh na feidhmeanna eile mar is gnáth.

Féach ar 3D


An méid a bheidh uait

Teilifíseán 3D is ea do theilifíseán. Sula bhféachann tú ar 3D, léigh an rabhadh sláinte i **Tábhachtach > Sábháilteacht > Rabhadh sláinte 3D** (Lch 4).

Chun féachaint ar 3D ar an teilifíseán seo, úsáid spéaclaí éiginniomhacha Philips Easy 3D a cuireadh ar fáil le do theilifíseán.

Nóta:

- Má tá spéaclaí breise uait, ceannaigh spéaclaí Philips Easy 3D, PTA417. D'fhéadfadh spéacsláí 3D ó bhrandaí eile an éifeacht 3D a laghdú nó a chailleadh.
- Ní thacaitear le formáidí 3D áirithe.

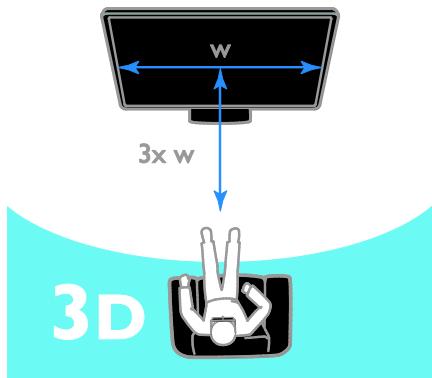

Chun an eispéireas 3D is fearr a bheith agat agus tú ag feachaint ar chlár 3D:

- Suigh fad trí oiread leithead an teilihiseán ón teilihiseán, ar a laghad. Ná suigh níos faide ná 6m ón teilihiseán.

Tosaigh 3D

Uathchumasai 3D

Braitheann an teilihiseán é nuair a bhíonn 3D ar fáil agus iarrann sé ort do spéaclaí 3D a chur ort sula bhféachann tú air. Chun freagairt an teilihiseán nuair a bhraitear comhartha 3D a shocrú:

1. Brúigh
 2. Roghnaigh [Cumraiocht] > [Socruithe teilihise] > [3D] > [Athraigh go 3D].
 3. Roghnaigh socrú, ansin brúigh OK.
- **[Uathoibríoch]:** Athraíonn an teilihiseán go 3D as a stuaim féin.
 - **[Fógra amháin]:** Taispeánann an teilihiseán fógra ar dtús.
 - **[Ná taispeán riamh]:** Fógra ar bith.

Roghnaigh foinse le 3D

I gcás dioscáil 3D:

1. Seinn an dioscáil ar sheinnteoir dioscáil 3D Blu-ray atá ceangailte de nascóir HDMI an teilihiseán.
2. Brúigh SOURCE, ansin roghnaigh an seinnteoir dioscáil 3D Blu-ray.

Le haghaidh clár teilihise 3D:

1. Roghnaigh [Féach ar teilihise], ansin athraigh go cainéal teilihise a chraolann inneachar 3D.

Nóta:

- Chun dul ar ais go 2D, brúigh **3D**, ansin roghnaigh **[2D]**.
- Má athraíonn tú go cainéal eile nó go gléas ceangailte, athraíonn an teilifís go 2D.

Roghnaigh formáid ionchuir 3D

Braitheann an teilifiseán é nuair a bhíonn 3D ar fáil agus iarrann ort sé do spéaclaí 3D a chur ort sula bhféachann tú air. Murar féidir leis an teilifiseán an comhartha 3D a bhrath toisc clibín comhartha 3D a bheith ar iarraidh, taispeánann sé an íomhána a bhfull forluí eatarthu.

Chun athrú ó íomhána forluiteacha go 3D, athraigh an fhormáid 3D.

1. Brúigh **3D**.

2. Roghnaigh socrú, ansin brúigh **OK**.

- **[3D - Taobh le taobh]:** Roghnaigh má thaispeánann an teilihiseán pictiúir a bhfull forluí ingearach eatarthu.
- **[3D - Barr / bun]:** Roghnaigh má thaispeánann an teilihiseán pictiúir a bhfull forluí cothrománach eatarthu.
- **[3D - Barr / bun aisiompaithe]** nó **[3D - Na taobhanna aisiompaithe]:** Roghnaigh má thaispeánann an teilihiseán íomhána as riocht, ar nós cuma ar an gcúrla go bhfull sé níos gaile duit.

Tiontaigh 2D go 3D

Is féidir clár 2D ar bith a thiontú chun féachaint air in 3D.

1. Brúigh **3D**, ansin roghnaigh **[tiontú 2D go 3D]**.

Chun tiontú 2D go 3D a mhúchadh:

1. Brúigh **3D**, ansin roghnaigh **[2D]**.

Nóta: Má athraíonn tú go gníomhaíocht eile, bíonn deireadh leis an tiontú.

Chun an doimhneacht 3D a cheartú.

1. Brúigh
2. Roghnaigh **[Cumraiocht] > [Socruithe teilihise]**.
3. Roghnaigh **[3D] > [Éifeachdt 3D]**.

Ambilight

An méid is féidir leat a dhéanamh

Is suaimhni féachaint ar teilihí le Ambilight. Athraíonn an solas as a stuaim fén chun bheith ar aon dul le dath agus gile an phictiúir.

An méid a bheidh uait



Chun an éifeacht Ambilight is fearr a fháil:

- Suigh an teilihí 25 cm amach ón mballa.
- Laghdaigh an solas sa seomra.

Cuir air

1. Brúigh **AMBILIGHT** ar an gclianrialtánrol.
2. Chun Ambilight a chur ann nó as, roghnaigh **[Ann]** nó **[As]**.

Cuir an solas tolglainne air

Chun éifeacht solais tolglainne i do sheomra, cuir Ambilight air nuair a bhíonn an teilihí 25 cm amach ón mballa.

- Agus an teilihí 25 cm amach ón mballa, brúigh **AMBILIGHT**.
- Chun scoránú idir móid solas tolglainne Ambilight, brúigh **AMBILIGHT** arís agus arís eile.

Nóta: D'fhéadfadh sé níos mó ná cùig nóiméad a thógáil an solas tolglainne a chur air.

Athraigh socruithe

1. Agus tú ag féachaint ar teilihí, brúigh **[Home]**.
 2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe teilihí]** > **[Ambilight]**.
 3. Roghnaigh socrú, ansin brúigh **OK**.
- **[Mód]:** Roghnaigh móid Ambilight ó **[As]**, **[Dinimiciúil]** nó **[Statach]**.
 - **[As]:** Múch Ambilight.
 - **[Dinimiciúil]:** Roghnaigh más mian go bhfreagródh Ambilight d'lómháonna scáileáin.
 - **[Statach]:** Roghnaigh más mian leat dath Ambilight ar leith a shocrú.
 - **[Gile]:** Ceartaigh gile Ambilight.
 - **[Dinimiciúil]:** Ceartaigh luas freagartha Ambilight ar phictiúir ar an scáileán. Ar fáil má roghnaitear móid Ambilight **[Dinimiciúil]**.
 - **[Statach]:** Roghnaigh dath an Ambilight. Dath socraithe is ea é seo agus ní fhreagraíonn sé d'athruithe i dtaispeáint an phictiúir. Ar fáil má bhíonn an móid Ambilight roghnaithe socraithe ag **[Statach]**.
 - **[Dath]:** Roghnaigh dath réamhshainithe Ambilight.
 - **[Dath saincheaptha]:** Saincheap dath an Ambilight. Ar fáil má roghnaítear móid datha Ambilight **[Saincheap]**.
 - **[Ardsocruithe]:** Roghnaigh tuilleadh socruithe Ambilight.
 - **[Dath balla]:** Roghnaigh dath do bhalla chun socruithe oiriúnacha Ambilight a fhéidhmiú.
 - **[Múch teilihí]:** Roghnaigh an tstí a mhúchann Ambilight nuair a chuirtear an teilihí ar fiireachas.
 - **[Éifeacht solas tolglainne]:** Roghnaigh dath réamhshainithe Ambilight chun éifeacht solas tolglainne a fháil nuair a bhíonn an teilihí ar fiireachas.

Seinn comhaid ilmheáin

An méid is féidir leat a dhéanamh

Is féidir leat físeáin, grianghraif, agus ceol a sheinm ar do theilifiseán ó:

- Do ríomhaire ach é bheith ceangailte den lónra baile.
- Gléas USB atá ceangailte den teiliúiseán.

Seinn comhaid ón ríomhaire

An méid a bheidh uait

- Lónra baile sreangtha nó gan sreang, agus é ceangailte de ródaire uilfóch Plug and Play (uPnP).
- Roghnach: Cábla LAN a cheanglaíonn do theilifiseán den lónra baile.
- Freastalaí meán ag rith ar do ríomhaire.
- Socruithe cuí ar bhalla tine do ríomhaire chun gur féidir leat an freastalaí meán a rith.

Cumraigh an lónra

1. Ceangail do theilifiseán agus an ríomhaire den lónra baile céanna. Féach **Ceangail do theilifiseán > Ceangail de lónra agus den Idirlíon** (Lch 59).

2. Cas do ríomhaire agus an ródaire air.

Nóta:

Mura bhfillean an gléas ar mhód DLNA toisc cur isteach leictreach ó lasmuigh (m.sh. díluchtú leictrestatach), beidh gá le hidirghabháil ón úsáideoir.

Cumraigh comhroinnt meán

1. Suiteáil freastalaí meán ar do ríomhaire chun comhaid meán a chomhroinnt. Seo a leanas roinnt freastalaithe meán:

- **Le haghaidh PC:** Windows Media Player 11 (nó níos airde) nó TVersity
- **Le haghaidh Mac:** Twonky

2. Cuir comhroinnt meán air ar do ríomhaire leis an bhfreastalaí meán. Gheobhaidh tú tuilleadh eolais ar conas freastalaí meán a chumrú ach dul chuig suíomh Gréasáin an fhreastalaí mheán.

Seinn comhaid

1. Brúigh → SOURCE.
2. Roghnaigh [Brabhsáil lónra], ansin brúigh OK.
3. Roghnaigh comhad ón mbrabhsálaí inneachair, ansin brúigh OK chun an tseim a thosú.
4. Brúigh na Cnaipí seanma chun an tseim a rialú.
5. Roghnach: Chun freastalaí meán eile a roghnú, roghnaigh [Freastalaí meán].

Leideanna:

- Roghnaigh an barra uachtarach chun do chomhaid a scagadh de réir cineáil.
- Roghnaigh [Sórtáil] chun na comhaid a shocrú de réir ainm an albaim, de réir ealaíontóra nó de réir réimsí eile.
- Chun liosta na bhfreastalaithe meán as líne a ghlacadh, brúigh ⌂ OPTIONS [Glan freastalaithe as líne] agus brúigh OK.

Seinn comhaid ó ghléas USB

Má tá grianghraif, físeáin nó comhaid cheoil agat ar ghléas stórála USB, is féidir na comhaid a sheinm ar teiliúis.

Rabhadh:

- Ní bheidh TP Vision freagrach mura dtacáitear leis an ngléas stórála USB, nó má chailtear sonraí sa ghléas, nó má dhéantar damáiste dó.
- Ná déan an port USB a ró-ualú. Má cheanglaíonn tú gléas stórála USB a ídionn breis is 500mA cumhactha, bí cinnte go mbíonn sé ceangailte dá sholáthar cumhactha seachtrach fén.

Brabhsáil gléas USB

1. Ceangail an gléas USB den nascóir USB ar an teiliúiseán.
2. Brúigh → SOURCE, roghnaigh [USB], agus ansin brúigh OK.
3. Roghnaigh comhad ón mbrabhsálaí inneachair, ansin brúigh OK chun an tseim a thosú.
4. Brúigh na Cnaipí seanma chun an tseim a rialú.
5. Roghnach: Chun gléas USB eile a roghnú, roghnaithe [gléas USB] ag bun scáileán na teiliúise.

Leideanna:

- Roghnaigh an barra uachtarach chun do chomhaid a scagadh de réir cineáil.
- Roghnaigh [Sórtáil] chun na comhaid a shocrú de réir ainm, de réir dáta, nó de réir réimse eile.

Roghanna seanma

Féach ar fhíseán

1. Roghnaigh □ sa bhabha uachtarach.
2. Roghnaigh físeán, ansin brúigh OK.
3. Roghnach: Chun gach físeán i bhfillteán a sheinm, roghnaigh físeán, ansin roghnaigh [Seinn gach ceann].
 - Chun dul go dtí an chéad fhíseán eile nó an físeán deireanach, brúigh CH+ nó CH-.
 - Brúigh OK chun an físeán a chur ar sos. Brúigh OK arís chun an tseimh a atosú.
 - Chun dul ar aghaidh nó siar 10 soicind, brúigh ► nó ◀.
 - Chun cuardach ar aghaidh nó siar, brúigh ►► nó ◀◀. Brúigh an cnaipe arís agus arís eile chun scoránú idir luasanna difriúla.
 - Chun físeán a stopadh, Brúigh ■.

Roghanna físeáin

Agus físeán á sheinm agat, brúigh **☰ OPTIONS**, ansin brúigh OK chun rogha a roghnú:

- [Fotheidil]: Roghnaigh na socruithe fotheidil ata ar fáil.
- [Teanga fotheideal]: Roghnaigh teanga na bhfotheideal má tá sin ar fáil.
- [Sraith carachtar]: Roghnaigh an tsraith carachtar a oireann do na fotheidil.
- [Teanga fuaim]: Roghnaigh teanga fuaim.
- [Athsheinn]: Roghnaigh [Athsheinn] chun comhad físeáin a sheinm arís agus arís eile nó [Seinn uair amháin] chun an comhad físeáin a sheinm uair amháin.
- [Freastalaí meán]: Agus inneachar ó fhreastalaí meán á sheinm agat, is féidir freastalaí meán eile a roghnú.
- [Suaitheadh ann] / [Suaitheadh as]: Cumasaigh nó díchumasaigh comhaid físeáin a sheinm go randamach.

- [DivX(R) VOD]: Taispeán cód clárúcháin agus an cód díchlárúcháin DivX an teilihiseáin seo.

Nóta:

Chun féachaint ar eolas mar gheall ar fhíseán (mar shampla, suíomh seinnte, fad, teideal, nó dáta), roghnaigh an físeán, ansin brúigh ⓘ INFO.

Chun an t-eolas a cheilt, brúigh ⓘ INFO arís.

Éist le ceol

1. Roghnaigh ⌂ sa bhabha uachtarach.
2. Roghnaigh rian, ansin brúigh OK.
3. Roghnach: Chun gach rian i bhfillteán a sheinm, roghnaigh rian, ansin roghnaigh [Seinn gach ceann].

- Chun dul go dtí an chéad rian eile nó an rian deireanach, brúigh CH+ nó CH-.
- Brúigh OK chun an rian a chur ar sos. Brúigh OK arís chun an tseimh a atosú.
- Chun dul ar aghaidh nó siar 10 soicind, brúigh ► nó ◀.
- Chun cuardach ar aghaidh nó siar, brúigh ►► nó ◀◀. Brúigh arís agus arís eile chun scoránú idir luasanna difriúla.
- Chun an ceol a stopadh, Brúigh ■.

Roghanna ceoil

Agus ceol á sheinm agat, brúigh **☰ OPTIONS**, ansin brúigh OK chun rogha a roghnú:

- [Athsheinn]: Roghnaigh [Athsheinn] chun rian nó albam a sheinm arís agus arís eile, nó roghnaigh [Seinn uair amháin] chun rian a sheinm uair amháin.
- [Freastalaí meán]: Agus inneachar ó fhreastalaí meán á sheinm agat, is féidir freastalaí meán eile a roghnú.
- [Suaitheadh ann] / [Suaitheadh as]: Cumasaigh nó díchumasaigh rianta a sheinm go randamach.

Nóta:

Chun féachaint ar eolas mar gheall ar amhrán (mar shampla, teideal, amhránaí nó fad), roghnaigh an t-amhrán, ansin brúigh ⓘ INFO. Chun an t-eolas a cheilt, brúigh ⓘ INFO arís.

Féach ar ghrianaghraif

1. Roghnaigh ☰ sa bhabha uachtarach.
2. Roghnaigh mion-ghrianaghraif, ansin brúigh OK.

Tosaigh taispeántas sleamhnán

Má tá lón mór granghraf i bhfillteán, roghnaigh granghraf, ansin roghnaigh [Taispeántas sleamhnán].

- Chun dul go dtí an chéad ghranghraf eile nó an ghranghraf deireanach, brúigh **CH+** nó **CH-**.
- Chun an taispeántas sleamhnán a stopadh nó an granghraf a dhúnadh, brúigh **≡ LIST** nó ■.

Roghanna taispeántas sleamhnán

Agus seó sleamhnán á sheinm agat, brúigh **≡ OPTIONS**, ansin brúigh **OK** chun rogha a roghnú:

- **[Suaitheadh as] / [Suaitheadh ann]:** Cumasaigh nó díchumasaigh pictiúir i dtaispeántas sleamhnán a thaispeáint go randamach.
- **[Athsheinn]:** Roghnaigh **[Athsheinn]** chun féachaint ar sheó sleamhnán arís agus arís eile nó **[Seinn uair amháin]** chun féachaint air uair amháin.
- **[Tráth an taispeántais sleamhnán]:** Roghnaigh am taispeána le haghaidh gach granghraf sa taispeántas sleamhnán.
- **[Athruithe sa taispeántas sleamhnán]:** Roghnaigh an t-athrú ó ghranghraf amháin go dtí an chéad cheann eile.
- **[Freastaláit meán]:** Agus inneachar ó fhreastalaí meán á sheinm agat, is féidir freastalaí meán eile a roghnú.

Seinn DivX® VOD (Video On Demand)

Teilifiseán DivX Certified(R) is ea é seo agus seinntear físeán ardchaighdeán DivX Video-On-Demand air.

Chun físeán DivX VOD a sheinm ó stór físeán nó ó do ríomhaire, ní mór, ar an gcéad dul síos, DivX VOD a ghníomhachtú ar an teilifiseán. Ní ghearrtar táille as DivX VOD a ghníomhachtú ar do theilifiseán.

Cláraigh an teilifiseán

Mura bhfuil an teilifiseán gníomhachtaithe nuair a thosaíonn tú ag athsheimh físeán DivX ar cíos, taispeánfaidh an teilifís an cód clárúchán DivX a theastaíonn chun an teilifiseán seo a ghníomhachtú.

Lean na céimeanna seo a leanas chun clárú.

1. Nuair a thaispeánann an teilifís an cód clárúchán 8 ndigit nó 10 ndigit, scríobh síos an cód agus téigh chuig <http://vod.divx.com>.
 2. Íoslódáil bogearraí an tseinn teora DivX ar do ríomhaire agus déan na bogearraí a shuiteáil.
 3. Tosaigh bogearraí an tseinn teora DivX agus cruthaigh Cuntas DivX: Cliceáil VOD > Cruthaigh Cuntas DivX.
 4. Ar an tseinn teoir DivX cláraigh an teilifiseán le cód clárúchán an teilifiseáin. Cliceáil VOD > Cláraigh Glás Deimhnithe DivX
 5. Nuair a fhaigheann tú an nod, íoslódáil agus sábháil an físeán clárúchán ar mhearóig USB nó ar do fhreastalaí meán ceangailte.
 6. Téigh chuig an teilifiseán agus seinn an físeán clárúchán air. Sin deireadh leis an gclárú agus tá DivX gníomhachtaithe ar do theilifiseán. Gheofar tacáiocht mhionsonraithe ar shuíomh Gréasáin DivX.
- Chun an teilifiseán seo a dhíchlárú:**
1. Brúigh SOURCE.
 2. Roghnaigh **[Brabhsáil USB]**, ansin brúigh **OK**.
 3. Brúigh **≡ OPTIONS**, roghnaigh **[DivX(R) VOD]**, agus ansin brúigh **OK**.
 4. Lean na treoracha ar an scáileán.

Smart TV

An méid is féidir leat a dhéanamh

Le Feidhmchláir Idirlín, ar suíomhanna Gréasáin iad atá curtha in oiriúint do do theilifiseán, beidh na gnéithe seo a leanas agat agus tuilleadh nach iad le sult a bhaint astu:

- Ceannláinte nuachtáin a léamh
- Féachaint ar fhíseán agus iad a fháil ar cíos
- Réamhainéis na haimsire a sheiceáil
- Cláir theilifise a chaill tú a fheiceáil

Faigh amach tuilleadh mar gheall ar sheirbhísí Smart TV ó shuíomh Gréasáin fhóram Smart TV, www.supportforum.philips.com.


Nóta:

- Ní hionann seirbhísí agus feidhmchláir Smart TV i ngach aon thír.

- Braitheann feidhmchlár maidir le cláir theilifíse chaille agus na cláir féin ar shocrú thíre do theilifiseáin. Le fail amach cad iad na cláir theilifíse atá ar fáil, téigh chug an treoir clár laistigh den feidhmchlár.
- Taispeánann Smart TV leathanach amháin ag an am, in amharc scáileán iomlán.
- D'fhéadfadh sé nach mbeadh suíomhanna áirithe Gréasáin le feiceáil ina n-iomláine. D'fhéadfadh nach mbeadh feidhmeanna a dteastaíonn breiseán uathu ar fáil.
- Níl aon fhreagracht ar TP Vision Netherlands B.V. maidir le hinneachar ná cailíocht an inneachair a sholáthraíonn soláthraithe seirbhíse inneachair.

An méid a bheidh uait

1. Ar do lónra baile, ceangail an teilifiseán den Idirlón.
2. Cumraigh Smart TV ar do theilifiseán.
3. Roghnach: Cláraigh le Phillips ar do PC, chun go mbeidh buntáistí speisialta agat agus chun an scéala is déanaí a fháil mar gheall ar thárgí. Is féidir clárú uair ar bith.

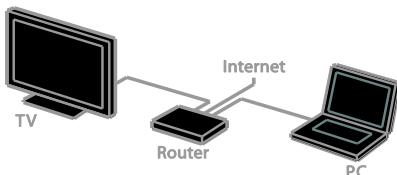

Ceangail an teilifiseán den Idirlón

1. Ar do lónra baile, ceangail ródaire a bhfuil ceangal ardluais aige den Idirlón.
2. Cuir an ródaire air.
3. Suiteáil an lónra. Féach **Ceangail an teilifiseán > Ceangail de lónra agus den Idirlón** (Lch 59).

Tosaigh Smart TV

1. Brúigh **SMART TV**.

Taispeántar na téarmaí agus na coinníollacha.

2. Lean na treoracha ar an scáileán chun an clárú a chríochnú.

Nóta: An chéad uair a thosaíonn tú Smart Tv, iarrfar ort an dteastaíonn uait ríalú tuismitheora a chumasú chun feidhmchlár do dhaoine fásta a ghlásáil. Má dhéanann tú feidhmchlár do dhaoine fásta a ghlásáil, beidh fógraí agus leathanáigh Ghréasáin nár oiriúnaíodh do Smart TV le feiceáil i gcónaí.

Tar ar feidhmchlár Smart TV

Is féidir teacht ar feidhmchlár trí leathanach baile Smart TV. Taispeánann na híocín ar an leathanach seo na feidhmchlár atá suiteálte ar do theilifiseán.

Chun teacht ar feidhmchlár, roghnaigh an feidhmchlár, ansin brúigh **OK** mar dheimhniú.

Cuir feidhmchlár leis

1. Roghnaigh **[Gaillearáí Feidhmchlár]**, ansin brúigh **OK**.
2. Roghnaigh feidhmchlár, ansin brúigh **OK** chun é a chur le do scáileán baile.
3. Lean na treoracha ar an scáileán chun an feidhmchlár a chur leis.

Leideanna:

- Is féidir feidhmchlár atá ar fáil i dtíortha eile a chuardach.
- Chun filleadh ar leathanach baile Smart TV, brúigh **≡ LIST**.

Nóta: Tugtar seirbhísí Smart TV chun dáta sa ghnáthchúrsa. Chun féachaint ar na nuashonruithe is déanaí, i **[Gaillearáí Feidhmchlár]**, roghnaigh **[Gach Ceann]**, ansin athraigh é go **[Nua]**.

Tar ar shuíomhanna Gréasáin

1. Roghnaigh feidhmchlár Idirlón, ansin brúigh **OK**.
2. Roghnaigh réimse an tseolta Ghréasáin, ansin brúigh **OK**.

Beidh méarchlár le feiceáil ar an scáileán.

3. Roghnaigh carachtar le haghaidh gach carachtar den seoladh Gréasáin, ansin brúigh **OK**.

Leid: Is féidir na **Cnaípí uimhriúla** ar an gclianrialtán teilifíse a úsáid, leis, chun seoladh Gréasáin a chur isteach.

Zúmáil ar leathanach

Chun zúmáil isteach agus amach as leathanach Idirlín, déan é seo:

- Brúigh **OPTIONS**, ansin roghnaigh [Zúmáil].

2. Socraigh an méadú leis an mbarra sleamhnóra.

3. Úsáid na **Cnaipí treoleanúna** chun léim idir míreanna aibhsithe agus scoránú trí leathanach Idirlín.

Leathanáigh a scoránú

Brúigh na **Cnaipí treoleanúna** ▲ and ▼ chun scoránú suas agus síos leathanach Gréasáin.

Athlódáil leathanach

Mura lódálann leathanach i gceart, brúigh **OPTIONS**, ansin roghnaigh [**Athlódáil leathanach**].

Féach eolas slándála

Chun féachaint ar eolas slándála mar gheall ar leathanach, brúigh **OPTIONS**, ansin brúigh [**Eolas slándála**].

Roghanna Smart TV

Glan cuimhne Smart TV

Is féidir cuimhne Smart TV a ghanadh ina hiomláine, lena n-áirtear do cheanáin, cód rialaithe tuismitheora, pasfhocail, fianáin, agus stair.

Rabhadh: Athshocraíonn an rogha seo cuimhne Smart TV ina iomláine. Scríosann sé, leis, socruithe na bheidhmchlár idirghníomhach eile ar nós DTVi (Teilifís dhigiteach idirghníomhach).

- Brúigh **⌂**.
- Roghnaigh [**Cumraíocht**] > [**Socrúithe líonra**].
- Roghnaigh [**Glan cuimhne Idirlín**], ansin brúigh **OK**.

Faigh físeán ar líne ar cíos

An méid a bheidh uait

Bí cinnte go bhfuil do theilifíseán ceangailte den Idirlón trí cheangal ardluais leathanbhanda.

Féach **Ceangail do theilifíseán** > **Ceangail de líonra agus den Idirlón** (Lch 59).

Tar ar shiopa físeán

- Brúigh **SMART TV**.
- Tar ar [**Gailearaí Feidhmchlár**] chun feidhmchlár siopa físeán atá ar fáil i do thír a chuardach.

3. Roghnaigh siopa, ansin brúigh **OK** mar dheimhniú.

Cuirtear íocón an tsíopa fhíseán leis an leathanach baile.

- Chun teacht ar shiopa, roghnaigh íocón an tsíopa agus brúigh **OK**.

Faigh físeán ar cíos

Lean na treoracha ar an scáileán chun físeán a íoslódáil agus féachaint air.

- Oscail feidhmchlár siopa físeán.
- D'fhéadfadh sé go gcaithfeá clárú nó do sonraí logála isteach a chur isteach.
- Roghnaigh físeán.
- Déan an íocaíocht ar líne.
- Tosaigh ag féachaint ar an bhfíseán.

Teilifís idirghníomhach

An méid is féidir leat a dhéanamh

Le teilifís idirghníomhach, is féidir leat féachaint ar eolas breise agus ar leathanáigh shiamsaíochta a sholáthraíonn craoltóirí teilifíse digití. Bain taitneamh as idirghníomhaíocht i bhfírinne trí fhreagairt go díreach don inneachar digiteach.

Nóta: Ní féidir an ghné seo a úsáid chun comhaid a íoslódáil ar do theilifís.

Baineann craoltóirí úsáid as córais éagsúla teilifíse idirghníomhaí, ar nós:

- HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV/Teilifís Hibrideach Leathanbhanda Craolta)
- iTV (Teilifís Idirghníomhach - MHEG)
- MHP (Multimedia Home Platform/Ardán Ilmheán Baile)
- DTVi (Digital TV interactive/Teilifís Dhigiteach Idirghníomhach)

Téigh chug suíomh Gréasáin an chraoltóra chun fáil amach céan córas idirghníomhach atá ar fáil i do thír féin.

Seo cuid de na gníomhaíochtaí idirghníomhacha a bheidh ar fáil duit le sult a bhaint astu:

- Féachaint ar eolas mar gheall ar chláir theilifíse
- Dul isteach i quiz nó i gcomórtas
- Cluichí a imirt

- Siopadóireacht a dhéanamh ar líne
- Íoc as clár VOD (físeán ar éileamh)
- Vótáil
- Comhrá a dhéanamh

An méid a bheidh uait

Seo na rudaí a bheidh uait chun sult a bhaint as an tseirbhís seo:

- Caineil dhigiteacha a bhfuil seirbhísí idirghníomhacha acu
- Líonra baile sreangtha nó gan sreang, agus é ceangalte trí ródaire uillioch Plug and Play (uPnP).

Chun ceangal de líonra, féach **Ceangail do theilifíseán > Ceangail de líonra agus den Idirlíon** (Lch 59).

Tar ar theilifís idirghníomhach

Is féidir cainéis a thairgeann seirbhísí idirghníomhacha a athint ó theachtaireacht a thugann cuireadh duit an **Cnaipe dearg** nó **OK** a bhrú chun clár idirghníomhach a fháil.

1. Athraigh go cainéal digiteach a bhfuil seirbhísí idirghníomhacha aige.
Bíonn siombail caochta le feiceáil fad a bhíonn an feidhmchlár á lódáil. Bíonn fócon le feiceáil nuair a bhíonn an feidhmchlár lódálte.
2. Brúigh an **Cnaipe dearg** nó **OK** chun an feidhmchlár idirghníomhach a lainseáil.
3. Lean na treoracha ar an scáileán agus úsáid do chianrialtán chun treoleanúint a dhéanamh idir na leathanaigh idirghníomhacha.

3 Do theilifíseán: gnéithe eile a d'fhéadfá a úsáid

Pause TV

An méid is féidir leat a dhéanamh

Agus tú ag féachaint ar chainéal digiteach, is féidir clár a chur ar sos chun glao gutháin a fhreagaírt nó sos a thógáil. Déantar an craoladh a stóráil ar thiomántán USB atá ceangailte den teilifíseán. Is féidir an clár a atosú ón áit sin uair ar bith.

Nóta:

- Is féidir clár a chur ar sos go ceann 90 nóniméad ar a mhéad.

An méid a bheidh uait

- Tiúnáil do theilifíseán chun cainéis dhigiteacha a fháil. Féach **Athraigh do shocruithe teilifise > Cainéis > Suiteáil uathoibriúch** (Lch 38).
- Ceangail thiomántán diosca crua comhoiriúnaí USB 2.0, 4 GB ar a laghad, a bhfuil 30 meigighiotán ar a laghad de luas aistríthe sa soicind aige. Don feidhmfacht is fearr, úsáid thiomántán crua a bhfuil 32 GB de spás diosca aige.

Suiteáil thiomántán crua USB

Chun teilifís a chur ar sos, ní mór thiomántán crua USB a cheangal den teilifíseán agus é a fhormáidiú.

Mura n-aithníonn an teilifíseán an thiomántán crua USB, formáidigh é go córas NTFS nó FAT32 ar PC, agus bain triail eile as.


Rabhadh:

- Ní bheidh TP Vision freagrach mura dtacaftear leis an thiomántán crua USB, nó má chailltear sonraí sa ghléas, nó má dhéantar damáiste dó.
- Baineann formáidiú gach sonra den thiomántán crua USB ceangailte.

- Déanfar an tiomántán crua USB a fhormáidiú go heisiatach don teilifíseán seo. Bíodh sé ceangailte den teilifíseán an t-am ar fad. Ní féidir teacht ar inneachar an thiomántáin chrua USB ó theilifíseán eile ná ó PC.
- Ná déan an port USB a ró-ualú. Má cheanglaíonn tú thiomántán crua USB a ídionn breis is 500mA cumhactha, bí cinnte go mbíonn sé ceangailte dá sholáthar cumhactha seachtrach fín.


Nóta:

- Bí cinnte go bhfuil an teilifíseán agus an thiomántán crua USB curtha as.
- Agus an thiomántán crua USB á fhormáidiú agat, ná ceangail aon ghléas USB eile den teilifíseán.

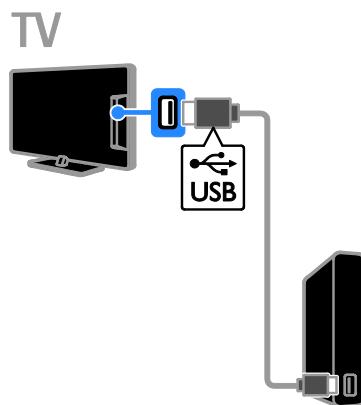

- Ceangail an thiomántán crua USB go díreach den teilifíseán, nó tá i gceist agat gléasanna USB eile a cheangal sa todhchaí, ceangail an thiomántán crua USB trí mhól USB.
- Cuir an teilifíseán agus an thiomántán crua USB air, ná tá foinse sheachtrach cumhactha aige.
- Athraigh go cainéal teilifíse digiteach.
- Brúigh **II** chun formáidiú an thiomántáin crua USB a thosú.
- Lean na treoracha ar scáileán chun an formáidiú a chríochnú.

Rabhadh: D'fhéadfadh an formáidiú tamall a thógáil. Ná cuir an teilifíseán as agus ná dícheangal an thiomántán crua USB go dtí go mbeidh an formáidiú críochnaithe.

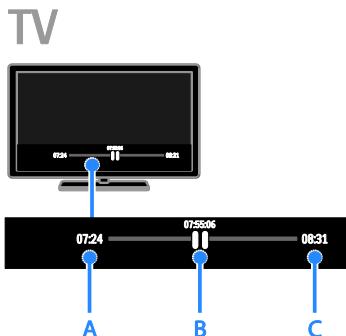

1. Ar chainéal digiteach, brúigh **II** chun clár teilifise a chur ar sos.
2. Brúigh **>** chun leanúint ar aghaidh leis an gclár.

Taispeánann an bára stádaí na táscairí ama seo:

- A. An chéad uair a cuireadh an clár ar sos.
- B. An áit a sroicheadh sa chlár atá ar sos i láthair na huaire.
- C. An áit ar stop an clár beo ag craoladh.

- Chun féachaint ar an gcaroladh stórálte, brúigh **<<** nó **>>** chun guardach ar aghaidh nó siar
- Chun luas an athsheanma a athrú, brúigh **<<** nó **>>** arís agus arís eile.
- Chun féachaint ar chraoladh beo teilifise, brúigh **■■**.

Nóta: Má tá taifeadadh ar siúl, ní bheifear in ann an craoladh teilifise a chur ar sos.

Scriostar an craoladh atá stórálte ar an tiomántán crua USB má dhéantar aon cheann diobh seo a leanas:

- An tiomántán crua USB a dhícheangal den teilifiseán.
- Clár teilifise a chur á thaifeadadh.
- Dul chuig Smart TV.
- An teilifiseán a chur ar fuireachas.
- Athrú go cainéil eile.
- Athraigh an fhoinsíe chun féachaint ar inneachar ó ghléas ceangailte, ar nós seinnteoir dioscaí Blu-ray nó glacadóir digiteach.

Seónna teilifise a thaifeadadh

An méid is féidir leat a dhéanamh

Más féidir le do theilifiseán treoracha clár a fháil, beidh tú ábalta clár theilifise a thaifeadadh ar thiomántán crua USB. Is féidir idir chláir theilifise chraolta agus chláir nár craoladh fós a thaifeadadh.

Nóta:

- Ní thacaítear le taifeadadh ach amháin sna tortha sin ina gcuirtear treoir clár ar fáil.
- Sna tortha Nordacha, sóláthraíonn an teilifise tacáocht theoranta d'fhotheidil fad a bhíonn clár theilifise á dtaifeadadh.

An méid a bheidh uait

- Tiúnáil do theilifiseán chun cainéil theilifise digití a fháil, ar nós craoltaí DVB. Féach **Athraigh do shocruite teilifise > Cainéil > Suiteáil uathoibríoch** (Lch 38).
- Ceangail tiomántán diosca crua comhoiriúnach USB 2.0 (HDD), 32 GB ar a laghad, a bhfuil 30 meigighiotán ar a laghad de luas aistrithe sa soicind aige. Ar mhaithle le feidhmíochta, úsáid tiomántán crua a bhfuil 250 GB de spás diosca aige. Is féidir an tiomántán crua USB céanna a úsáid chun seónna teilifise a thaifeadadh agus a chur ar sos.

Suiteáil tiomántán crua USB

Chun seónna teilifise a thaifeadadh, ní mór tiomántán crua USB a cheangal den teilifiseán agus é a fhormáidiú.

Mura n-aithníonn an teilifiseán an tiomántán crua USB, formáidigh é go córas NTFS nó FAT32 ar PC, agus bain triail eile as.


Rabhadh:

- Ní bheidh TP Vision freagach mura dtacaftear leis an tiomántán crua USB, nó má chailtear sonraí sa ghléas, nó má dhéantar damáiste dó.
- Baineann formáidiú gach sonra den tiomántán crua USB ceangailte.

- Déanfar an tiomántán crua USB a fhormáidiú go heisiatach don teilifíseán seo. Bíodh sé ceangalte den teilifíseán an t-am ar fad. Ní féidir teacht ar inneachar an tiomántán chrua USB ó theilifíseán eile ná ó PC.
- Ná déan an port USB a ró-ualú. Má cheanglaíonn tú tiomántán crua USB a ídionn breis is 500mA cumhactha, bí cinnte go mbíonn sé ceangalte dá sholáthar cumhactha seachtrach féin.

Nóta:

- Bí cinnte go bhfuil an teilifíseán agus an tiomántán crua USB curtha as.
- Agus an tiomántán crua USB á fhormáidiú agat, ná ceangail aon ghléas USB den teilifíseán.

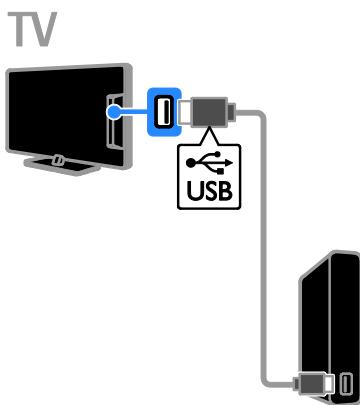

- Ceangail an tiomántán crua USB go díreach den teilifíseán, nó má tá i geist agat gléasanna USB eile a cheangal sa todhchaí, ceangail an tiomántán crua USB trí mhol USB.
- Cuir an teilifíseán agus an tiomántán crua USB air, má tá foinse sheachtrach cumhactha aige.
- Athraigh go cainéal teilifíse digiteach.
- Brúigh **■■** chun formáidiú an tiomántáin crua USB a thosú.
- Lean na treoracha ar scáileán chun an formáidiú a chríochnú.

Rabhadh: D'fhéadfadh an formáidiú tamall a thíogáil. Ná cuir an teilifíseán as agus ná dícheangal an tiomántán crua USB go dtí go mbeidh an formáidiú críochnaithe.

Tosaigh ag taifeadadh



Taifeadadh aon iarrachta

Is féidir leat an clár a bhfuil tú ag féachaint air faoi láthair a thaifeadadh le cnaipe amháin.

- Agus tú ag féachaint ar teilifs, brúigh **●**. Tosaíonn an taifeadadh láithreach. Taispeántar fuinneog anfós ina dtugtar críoch-am an chláir.
- Roghnaigh: Bain úsáid as na **Cnaipí nascleanúna** chun críoch-am an taifeadta a mharcáil.
- Roghnaigh **[Deimhnigh]**, ansin brúigh **OK**.
- Chun an taifeadadh a stopadh, brúigh **■■**.

Nóta:

- Agus tú ag taifeadadh, níor cheart clár cainéil teilifíse a athrú ná craoladh teilifíse a chur ar sos.
- Mura bhfuil eolas treorach teilifíse ar fáil, réamhshocraítear 30 nóiméad don taifeadadh. Is féidir é sin a athrú más gá.

Sceidealaithe taifeadtaí

Féach eolas faoi chláir

Ag brath ar stádas an chláir, is féidir tosú ag féachaint air nó taifeadadh an chláir a sceidealadh.

- Brúigh **⌂**.
- Roghnaigh **[Treoir theilifíse]**.
- Roghnaigh cainéal agus clár, ansin brúigh **OK**.

Taispeántar sonraí an chláir.

Nóta: Má sceidealann tú taifeadtaí a dhéanamh fad a bheidh tú as baile, bí cinnte an teilifíseán a fhágáil ar fiireachas agus an tiomántán crua USB a bheith air.

Déan taifeadadh cláir theilifíse a sceidealadh

Is féidir taifeadadh de chlár nár craoladh fós a sceidealadh ach an clár a bheith le craoladh laistigh d'ocht lá ó inniu. Is féidir taifeadadh amaithe a sceidealadh leis, gan an taifeadadh a bheith nasctha le clár ar bith, mura bhfuil na sonraí cláir ar fáil.

1. Brúigh , ansin roghnaigh [Treoir theilifíse].

2. Roghnaigh an cainéal agus an clár atá le taifeadadh.

3. Roghnach: Chun clár a chraolárf lá eile a thaifeadadh: Brúigh  OPTIONS, roghnaigh [Athraigh an lá], ansin roghnaigh lá eile.

4. Roghnaigh [Taifead].

Taispeántar fuinneog aníos.

5. Roghnaigh na sonraí taifeadta agus athraigh iad leis na Cnaipí uimhriúla agus na Cnaipí nascleanúna.

6. Roghnaigh [Deimhnigh], ansin brúigh OK.

Athraigh taifeadadh sceidealta

1. Brúigh .

2. Roghnaigh [Taifeadta], ansin brúigh OK.

Taispeántar liosta de thaifeadtaí sceidealta.

3. Roghnaigh an taifeadadh, ansin roghnaigh [Ceartaigh an t-am].

4. Athraigh am an taifeadta más gá, ansin roghnaigh [Deimhnigh].

Cealaigh taifeadadh sceidealta

1. Brúigh .

2. Roghnaigh [Taifeadta], ansin brúigh OK.

Taispeántar liosta taifeadtaí.

3. Roghnaigh an taifeadadh, ansin roghnaigh [Bain].

Cealaítear an taifeadadh sceidealta.

Féach ar thaifeadtaí

1. Brúigh .

2. Roghnaigh [Taifeadta], ansin brúigh OK.

Taispeántar liosta taifeadtaí.

3. Roghnaigh taifeadadh ón liosta, ansin brúigh OK

Tosaíonn an taifeadadh ag seinm.

Sórtáil taifeadtaí

1. Brúigh .

2. Roghnaigh [Taifeadta], ansin brúigh OK.

Taispeántar liosta taifeadtaí.

3. Brúigh  OPTIONS.

4. Roghnaigh rogha chun sórtáil de réir ainm, dáta, dáta éaga nó cineáil, ansin brúigh OK.

Nóta:

- Má chuireann craoltóir teorainn le líon na laethanta ar féidir taifeadadh a fheiceáil tar éis chraoladh an chláir, taispeánann an liosta taifeadtaí líon na laethanta sula n-éagann an taifeadadh.
- Má tá taifeadadh éagtha, nó má chuireann craoltóir srian le hathsheinn, ní féidir an taifeadadh a sheinm.
- Má choisceann craoltóir taifeadadh sceidealta a sheinm, nó mura dtarláonn an taifeadadh de réir an sceidil, marcáiltear é [Teipthe] sa liosta taifeadtaí.

Scrios taifeadtaí

Taispeánann an leathanach liosta de na taifeadtaí ar fad agus an méid spáis atá fágtha ar an tiomántán crua USB. Is féidir taifeadtaí a scrios chun spás a sholáthar ar an diosca.

1. Brúigh .

2. Roghnaigh [Taifeadta], ansin brúigh OK.

Taispeántar liosta taifeadtaí.

3. Roghnaigh an taifeadadh, ansin roghnaigh [Bain].

Bain úsáid as Skype™

An méid is féidir leat a dhéanamh

- Labhair le duine ar bith eile ar Skype, áit ar bith ar domhan, saor in aisce.
- Glaonna a dhéanamh ar fhón talún agus ar fhón phóca ar chostas íseal. Teastaíonn síntíús Skype. Téigh chuig www.skype.com.
- Bí rannpháirteach i bhfíschomhhdhálacha.
- Seol glórphoist agus glac leo.
- Cuir glao ar aghaidh.
- Bainistigh do stádas ar líne, do theachtaireacht 'giúmair' agus do sonraí próifíle.



Nóta:

- Ní féidir glao éigeandála a dhéanamh le Skype. Ní féidir le Skype áit do theileafón a ghabháil agus ní féidir glaonna éigeandála a dhéanamh leis.
- Tá Skype suiteáilte roimh ré ar an teilihseán seo agus tá sé réidh le húsáid. Ní gá aon chomhad a íoslódáil ná a shuiteáil chun Skype a úsáid. Ní gá ach físcéamara teilihse Philips a cheangal chun Skype a úsáid.

An méid a bheidh uait

- Físcéamara teilihse Philips, PTA317/00 (a dhíoltar mar mhír ar leithligh), le micreafón ionsuite. Féach **Ceangail do theilihiseán > Ceangail gléasanna eile > Ceamara físghlao** (Lch 55).
- Ceangail Idirlín.
- Líonra baile sreangtha nó gan sreang. Chun ceangal de líonra, féach **Ceangail do theilihiseán > Ceangail de líonra agus den Idirlíon** (Lch 59).
- Cuntas Skype. Is féidir cuntas Skype a chruthú ar an teilihseán seo nó ó do ríomhaire.

Leid: Má tá méarchlár USB ceangailte den teilihiseán agat, is féidir an téacs a chur isteach ón méarchlár. I gcás ceangail mhéarchláir, féach **Ceangail do theilihiseán > Ceangail gléasanna eile > Méarchlár agus luchóg** (Lch 55).

Tosaigh Skype**Síniugh isteach i do chuntas**

1. Brúigh  ansin roghnaigh [Skype].
2. Cuir isteach do [**Ainm Skype**] agus [**Phasfhocal**]. Chun téacs a chur isteach, roghnaigh gach réimse agus brúigh **OK** chun dul go dtí an méarchlár scáileáin.
3. Roghnaigh [**Síniugh isteach**], ansin brúigh **OK**. Taispeántar roghchlár Skype.

Leid: Má tá do phasfhocal dearmadta agat, tosaigh Skype ar do ríomhaire. Téigh chuig www.skype.com chun do phasfhocal a fháil.

Cruthaigh cuntas

Mura bhfuil ainm agus pasfhocal Skype agat, is féidir cuntas a chruthú ó do theilihiseán.

1. Roghnaigh [**Níl Ainm Skype agat?**], ansin brúigh **OK**.

2. Léigh Comhaontú Úsáideora Deiridh Skype, na Téarmaí Seirbhísé agus an Ráiteas Príobháide. Ina dhiaidh sin, roghnaigh [**Glac**] agus brúigh **OK**.

3. Nuair a iarrtar é, cuir isteach d'ainm, d'Ainm Skype, do phasfhocal agus do sheoladh r-phoist.

4. Ina dhiaidh sin, roghnaigh [**Cruthaigh cuntas**] agus brúigh **OK**.

Glactar le do chuntas nua agus tá tú síníteach isteach.

Má iarrtar é, lean na treoracha ar an scáileán chun athrú a dhéanamh ar iontráil.

Síniugh amach as Skype

I roghchlár Skype, roghnaigh [**Síniugh Amach**], ansin brúigh **OK**.

Bainistigh teagmhálaithe

Is féidir teagmhálaithe a fheiceáil ar líne nó as líne agus teagmhálaithe a chur leo. Is féidir teagmháil roghnaigh a bhlocáil nó a dhíbhlocáil.

Cuir teagmháil leis

1. I roghchlár Skype, roghnaigh [**Teagmhálaithe**], ansin brúigh **OK**.

2. Brúigh  **OPTIONS**, ansin roghnaigh [**Cuir teagmháil Skype leis**] nó [**Cuir teagmháil SkypeOut leis**].

3. Brúigh **OK** chun an méarchlár scáileáin a thaispeáint.

4. Lean na treoracha ar an scáileán chun na sonraí a chur isteach.

Taispeántar liosta próifílí.

5. Roghnaigh teagmháil, ansin brúigh **OK**.

Cuirtear iarratas curidh chuig an teagmháil. Feictear ainm na teagmhála as líne go dtí go nglacann an teagmháil leis an iarratas.

Glac le hiarratas teagmhála

Is féidir le húsáideoirí eile Skype cuireadh a thabhairt duit bheith ar a liosta dteagmhálaithe siúd. Gheobhaidh tú teachtaireacht ina thaobh, agus beidh tú in ann glacadh leis nó é a dhiúltú.

Athainmnigh teagháil

1. Roghchlár Skype, roghnaigh [**Teaghálaithe**], ansin brúigh **OK**.
2. Roghnaigh teagháil, ansin brúigh **☰ OPTIONS**.
3. Roghnaigh [**Athainmnigh**], ansin brúigh **OK**.
4. Lean na treoracha ar an scáileán chun eagarthóireacht a dhéanamh ar na sonrai.

Teagháil a bhlocáil

1. Roghchlár Skype, roghnaigh [**Teaghálaithe**], ansin brúigh **OK**.
2. Roghnaigh an teagháil, ansin brúigh **☰ OPTIONS**.
3. Roghnaigh [**Blocáil**], ansin brúigh **OK**. Nuair a iarrtar é, roghnaigh [**Is ea**] ansin brúigh **OK**.

Teaghálaí a dhíbhlocáil

1. Roghchlár Skype, roghnaigh [**Socruithe**] > [**Teaghálaithe blocáilte**].
2. Roghnaigh an teagháil bhlocáilte, ansin brúigh **OK**.
3. Lean na treoracha ar an scáileán chun an teagháil a dhíbhlocáil.

Sonraí teaghála

Chun sonraí teaghála a fheiceáil, roghnaigh teagháil. Taispeántar sonraí teaghálaithe ar dheis an scáileán teilifise.

Stair teaghála

Chun féachaint ar na glaonna a bhí agat le teaghálaí, roghnaigh [**Star**].

Chun comhráite roimhe seo a oscailt, roghnaigh comhrá agus brúigh **OK**.

Nóta: Nuair a shíníonn tú isteach ar an teilifiseán seo le cuntas Skype eile, glantar stair do chuntais roimhe sin.

Stádas ar líne

Chun féachaint an bhfuil teagháil ar líne, seiceáil an t-focón stádais ar líne le hais an teaghála. Taispeántar do stádas ar líne, leis, ar leathanach do teaghálaithe.

Chun do stádas ar líne a athrú:

1. Roghchlár Skype, roghnaigh d'Ainm Skype, ansin brúigh **OK**.
2. Roghnaigh [**Stádas ar Líne**], ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh stádas, ansin brúigh **OK**.

Déan glaonna glóir agus físe

Déan glórghlao

Is féidir glao Skype a dhéanamh gan físeán.

Nóta: Bí cinnte go bhfuil an físcéamara ceangailte le haghaidh glórghlaonna freisin.

1. Roghchlár Skype, roghnaigh [**Teaghálaithe**], ansin brúigh **OK**.
2. Roghnaigh an teagháil, ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh [**Glao**], ansin brúigh **OK**.

Roghanna glórghlao

Le linn glao, brúigh **☰ OPTIONS** chun dul chuig na roghanna seo a leanas:

- [**Gan fuaim**]: Ná bíodh fuaim ón mhicreafón.
- [**Ar feitheamh**]: Cuir an glao ar feitheamh.
- [**[Críochnaigh an glao]**]: Críochnaigh an glao.
- [**[Ceap dialithe]**]: Téigh chuig an gceap dialithe.
- [**[Tosaigh M'Fhíseán]**]: Tosaigh an físcéamara.

Déan físghlao

Le físghlaonna, is féidir labhairt os comhair a chéile amach le fí bheo saor in aisce ó do theilifiseán.

1. Roghchlár Skype, roghnaigh [**Teaghálaithe**], ansin brúigh **OK**.
2. Roghnaigh an teagháil, ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh [**Físghlao**], ansin brúigh **OK**.

Amharc scáileán iomlán

Má tá ceamara ceangailte ag do theagháil agus má ghlacann sé/sí leis an nglao, feicfidh tú an duine ar an teilifís, i scáileán iomlán. Chun an méid is féidir le do theagháil a fheiceáil a sheiceáil, féach an taispeántas sa scáileán beag ar do theilifiseán.

1. Le linn an ghlaobh, brúigh **☰ OPTIONS**.
2. Roghnaigh [**Amharc iomlán**], ansin brúigh **OK**.

Déan d'fhíseán a zúmáil agus a pheanáil

1. In [**Amharc iomlán**], roghnaigh [**Zúmáil**] +/- chun zúmáil isteach nó amach.

Feicfidh tú focón zúmála agus peanála os cionn an taispeána físeánin.

2. Úsáid na **Cnaipí nascleanúna** ar an gcainnírltán chun an ceamara a pheanáil nó a chlaonadh.

Roghanna físghlao

Le linn físghlao, brúigh **☰ OPTIONS** chun dul chuig na roghanna seo a leanas:

- **[Amharc iomlán]:** Féach do theagmhálaí in amharc scáileán iomlán.
- **[Ceap dialithe]:** Téigh chuig an gceap dialithe.
- **[Ar feitheamh]:** Cuir an glao ar feitheamh. Scoirfear den amharc iomlán.
- **[Gan fuaim]:** Ná biadh fuaim ón mhicreafón.
- **[Stop M'Fhiseán]:** Cuir stop leis an bhfotha físe go dtí scáileán do theagmhála.

Gloar fón

Le Skype, is féidir gloach ar línte talún agus ar fhón phóca.

Nóta:

Ní féidir gloa éigeandála a dhéanamh le Skype. Ní féidir le Skype áit do theileafóin a ghabháil agus ní féidir glaonna éigeandála a dhéanamh leis.



Sular féidir leat glao a dhéanamh, ní mór Creidmheas Skype a cheannach nó síntíús Skype a cheannach ar do ríomhaire. Gheofar tuilleadh eolais ar **Do theilifíseán: gnéithe eile a d'fhéadfá a úsáid > Úsáid Skype > Socruithe Skype.** (Lch 32)

1. I roghchlár Skype, roghnaigh **[Línte talún]**, ansin brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **[Pillín dialithe]** chun an pillín dialithe scáileán a fháil nó cuir isteach an uimhir theileafóin leis na **Cnaipí uimhriúla**.
3. Ina dhiaidh sin, roghnaigh **[Gloaigh]**, ansin brúigh **OK** chun an glao a thosú.
4. Roghnach: Chun nach mbeidh fuaim ón micreafón le linn an ghlao, brúigh **☰ OPTIONS**, ansin brúigh **[Gan fuaim]**.
5. Chun deireadh a chur leis an nglao, roghnaigh **[Criochnaigh an glao]**, ansin brúigh **OK**.

Glo a fhreagairt

Má tá tú síntíthe isteach i Skype, feicfidh tú teachtaireacht ar an scáileán má thagann glao isteach agus tú ag féachaint ar teilihí.

1. Feiceann tú ainm an ghlaooiteora sa teachtaireacht. Roghnaigh **[Freagair]**, ansin brúigh **OK**.

Chun an físeán a chumasú, roghnaigh **[Freagair le físeán]**, ansin brúigh **OK**.

2. Chun diúltú dó, roghnaigh **[Diúltaigh]**, ansin brúigh **OK**.

Nóta:

Má ghlacann tú glao fad a bhíonn an teilihíseán ar sos nó clár teilihíse á thaifeadadh, ní fad a bhíonn tú ag féachaint ar scannán ar cíos, brisfidh Skype isteach sa ghníomhafocht leanúnach.

- Scoirtear de chlár teilihíse atá ar sos agus cailltear an méid atá stórálte.
- Scoirtear de chlár teilihíse a thaifeadadh. Beidh ort an taifeadadh a atosú ag deireadh an ghlaao.
- Scoirtear de scannán ar cíos a sheinm. Chun an scannán ar cíos a atosú, beidh ort dul ar ais go dtí an siopa físeán nó chuig an tseirbhís chraolacháin. Tá siopaí agus seirbhísí físeáin ann nach ligean duit scannán a atosú.

Bainistigh glórphoist

Má ghlaoonn duine ort ar Skype agus tú as líne, is féidir leo glórtheachtaireacht a fhágáil i do ghlórphost Skype.

Ní mór duit glórphost a ghníomhachtú i do chuntas Skype sular féidir glórphost a fháil — ar do ríomhaire amháin a dhéantar sin.

Seinn glórphost

1. I roghchlár Skype, roghnaigh **[Stair]** agus brúigh **OK**.
2. Roghnaigh **[Glórphost]**, ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh an glórphost, ansin brúigh **OK** chun é a sheinm.

Glan glórphoist

1. Roghnaigh an glórphost ón liosta agus brúigh **☰ OPTIONS**.
2. Roghnaigh **[Scrios glórphost]**, ansin brúigh **OK**.

Socrúithe Skype

Creidmheas Skype

Le Creidmheas Skype, is féidir glaoch ar línt talún nó ar fhón phóca ó do theilifíseán. Chun Creidmheas Skype a cheannach, ní mór duit logáil isteach i do chuntas Skype ar do ríomhaire. Feicfidh tú an méid Creidmheasa Skype a cheannaigh tú nuair a logálann tú isteach i do chuntas Skype ó do theilifíseán.

Sínigh isteach sa ghnáthchúrsa

1. I roghchlár Skype, roghnaigh [Socrúithe], ansin brúigh **OK**.
2. Roghnaigh [Socrúithe ginearálta] > [Sínigh isteach mé nuair a thosaíonn Skype], ansin brúigh **OK**.

Athraigh do phictíúr próifíle

1. I roghchlár Skype, roghnaigh do **Ainm Skype**, ansin brúigh **OK**.
2. Roghnaigh [Pictíúir próifíle], ansin brúigh ►.
3. Roghnaigh pictíúr, roghnaigh [Cuir i bhfeidhm é], agus ansin brúigh **OK**.

Do phasfhocal Skype a athrú

1. I roghchlár Skype, roghnaigh [Socrúithe], ansin brúigh **OK**.
2. Roghnaigh [Athraigh Pasfhocal], ansin brúigh ►.
3. Lean na treoracha ar an scáileán chun do phasfhocal reatha agus do phasfhocal nua a chur isteach.
4. Ina dhiaidh sin, roghnaigh [Cuir i bhfeidhm é] agus brúigh **OK**.

Cluichí a imirt

An méid is féidir leat a dhéanamh

Ar an teilifíseán seo, is féidir leat cluichí aonair nó cluichí dhá imreora* a imirt, i scáileán iomlán le socrúithe barrfheabhsaithe do chluichí.

An méid a bheidh uait



- Ceangail do chonsól cluichí den teilifíseán seo. Féach **Ceangail do theilifíseán** > **Ceangail gléasanna** > **Consól cluichí** (Lch 50).
- Trealamh dhá imreora, PTA436 (a dhíoltar mar mhír ar leithlígh) le haghaidh cluichíocht dhá imreora ar scáileán iomlán. Faigtear dhá phéire spéaclaí cluichíochta mar chuid den trealamh.

Tosaigh ag cluichíocht

1. Brúigh ↗ SOURCE.
2. Roghnaigh an consól cluichí, ansin brúigh **OK**.
3. Más gá, lódáil diosca cluiche ar an gconsól cluichí, ansin roghnaigh cluiche le himirt.
4. Lean na treoracha ar an scáileán chun tosú ag cluichíocht.

Tosaigh cluichíocht dhá imreora ar scáileán iomlán

I roinnt cluichí tairgtear cluichíocht ilimreora agus scáileán roinnte. Is féidir le teicneolaíocht 3D an teilifíseán seo na scáileán roinnt a thaispeáint mar dhá scáileán iomlána. Leis na spéaclaí cluichíochta dhá imreora, is féidir le gach imreoir radhairc dhifriúla a bheith acu ar an teilifíseán céanna.

1. Brúigh ↗ SOURCE.
2. Roghnaigh an consól cluichí, ansin brúigh **OK**.
3. Más gá, lódáil diosca cluiche ar an gconsól cluiche.
4. Ar an gconsól cluichí, roghnaigh cluiche ilimreora nó cluiche dhá imreora, ansin roghnaigh amharc scáileán roinnte.
5. Brúigh ⚙️ OPTIONS ar an gciarrialtán teilifíse.
6. Roghnaigh [Pictíúr agus fuaim] > [Cluichíocht dhá imreora].
7. Roghnaigh [Barr / bun] nó [Taobh le taobh], ansin brúigh **OK**.
8. Cuir na spéaclaí dhá imreora ort chun na scáileán dhifriúla a fheiceáil.
9. Brúigh ↗ faoi dhó chun imeacht as.

Leid: Chun féachaint ar roghchlár chluichí nó scóir, brúigh **OK** chun móid amhairc a athrú.

Socrúithe cluiche

Socrú pictiúr le haghaidh cluichí

Is féidir an taispeáint teilihéacs a bharrfheabhsú le haghaidh cluichíochta gan moill ar an bpictiúr.

1. Brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socrúithe teilifíse] > [Pictiúr], ansin brúigh OK.
3. Roghnaigh [Cluiche nó ríomhaire] > [Cluiche].

Fuaim réamhshocraithe do chluichí

Is féidir eifeachtáí fuaim a bharrfheabhsú le haghaidh cluichíochta.

1. Brúigh  OPTIONS.
 2. Roghnaigh [Pictiúr agus fuaim] > [Stíl fuaim] > [Cluiche], ansin brúigh OK.
- Tá an teilifíséán réidh faoi choinne cluichíochta.
- Nóta:** Ag deireadh do sheisiún cluichíochta, téigh ar ais go dtí an gnáthshocrú fuaim.

Féach ar Teilihéacs

Roghnaigh leathanach

Agus tú ag féachaint ar chainéis a chraolann teilithéacs, is féidir leat féachaint ar theilihéacs.

1. Roghnaigh cainéal a chraolann teilithéacs, ansin brúigh TEXT.
2. Roghnaigh leathanach ar cheann de na slite seo:
 - Cuir isteach uimhir leathananaigh leis na Cnaipí uimhriúla.
 - Brúigh CH + / CH - chun dul go dtí an chéad an leathanach eile nó siar go dtí an leathanach roimhe.
 - Brúigh na Cnaipí datha chun mír a bhfuil cód datha air a roghnú.

Roghanna teilithéacs

1. Fad atá tú ag féachaint ar theilihéacs, brúigh  OPTIONS.

2. Roghnaigh rogha:

- [Reoigh leathanach] / [Díreoirigh leathanach]: Déan an leathanach reatha a reo nó a dhíreo.

- [Scáileán déach] / [Scáileán iomlán]: Déan teilithéacs scáileán déach a chumasú nó a dhíchumasú. Taispeánann scáileán déach an cainéal reatha agus an craoladh teilithéacs ar dhá leath den scáileán teilifíse.
- [Foramharc ar T.O.P.]: Le craoltaí teilithéacs Chlár na Leathanach (T.O.P.) is féidir léim ó ábhar amháin go hábhar eile gan uimhreacha leathananaigh a chur isteach.
- [Méadaigh] / [Gnáthamharc]: Zúmáil isteach ar an leathanach. Brúigh na Cnaipí nascleanúna chun bogadh timpeall an amhairc mhéadaithe.
- [Nocht]: Déan eolas ar leathanach a cheilt nó a thaispeáint, eolas ar nós réitigh ar chleasanna nó ar phuzail.
- [Déan foleathananaigh a chiogal]: Má tá foleathananaigh ar fáil, taispeántar gach ceann sa ghnáthchúrsa.
- [Teanga]: Athraigh go grúpa difriúil teangacha chun sraitheanna difriúla caracthar a thaispeáint i gceart.
- [Téacs 2.5]: Féach ar theilihéacs le breis dathanna agus grafaic níos fearr ná gnáth-theilihéacs. Má chraolann cainéal Teilithéacs 2.5, cuirtear air é de réir réamhshocrú.

Teanga teilithéacs

I gcás cainéal teilifíse digití mar a soláthraíonn craoltóirí teangacha difriúla teilithéacs, is féidir leat do rogha chéad teanga agus dara teanga a roghnú.

1. Brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socrúithe cainéil] nó [Socrúithe satalíte].
3. Roghnaigh [Teangacha] > [Téacs Príomhúil] nó [Téacs Tánaisteach].
4. Roghnaigh teanga, ansin brúigh OK.

Foleathananaigh

Má tá roinnt foleathanach sa leathanach teilithéacs, is féidir féachaint ar gach foleathanach ceann i ndiaidh a chéile. Taispeántar na foleathananaigh sin ar bharra le hais uimhir an phríomhleathananaigh.

Brúigh  nó  chun iad a roghnú.

Cuardaigh

Is féidir focal nó uimhir atá ar an leathanach reatha teilithéacs a chuardach.

1. Agus tú ag féachaint ar theilithéacs, brúigh **OK** chun an chéad fhocal nó an chéad uimhir a aibhsíú.
2. Brúigh na **Cnaipí nascleanúna** chun dul go dtí an focal nó an uimhir atá á chuardach.
3. Brúigh **OK** chun an cuardach a thosú.
4. Chun an cuardach a chríochnú, brúigh **▲** go dtí nach mbíonn aon fhocal ná aon uimhir aibhsithe.

Teilithéacs digiteach

Má thairgeann cainéal teilifise digití téacs digiteach tiomnaithe nó seirbhís idirghníomhacha, is féidir féachaint ar theilithéacs digiteach. D'fheádfadh teilithéacs digiteach agus breis gnéithe idirghníomhacha a bheith ag cainéil ar nós BBC1.

Nóta: Déantar seirbhísí téacs digitígh a bhlocáil nuair a bhíonn fotheidil á gcreoladh agus nuair a bhíonn siad curtha ann. Féach **Athraigh do shocruite teilifise > Socruite teanga > Fotheidil ar chainéis dhigiteacha** (Lch 42).

Agus tú i dteilithéacs digiteach:

- Brúigh na **Cnaipí nascleanúna** chun míreanna a roghnú nó a aibhsíú.
- Brúigh na **Cnaipí datha** chun rogha a roghnú, ansin brúigh **OK** chun é a dheimhniú nó a ghníomhachtú.

Socraigh glais agus amadóirí

Clog

Is féidir clog a thaispeáint ar an teilifiseán. Taispeánann an clog an t-am a chraolann d'oirbreoir seirbhise teilifise.

Taispeán an clog teilifise

1. Ag tú ag féachaint ar theilifise, brúigh **☰ OPTIONS**.
2. Roghnaigh **[Clog]**, ansin brúigh **OK**. Taispeántar an clog sa chúnne ar bharr an scáileáin, ar thaobh na láimhe deise.

Athraigh mód an chloig

Is feidir mód an chloig a athrú go mód uathoibríoch nó go mód láimhe. Is é mód uathoibríoch an réamhshocrú, agus sioncronaítéar é sa ghnáthchúrsa go hAm Uilíoch Comhordaithe (UTC). Murar féidir le do theilifiseán craoltaí UTC a ghlacadh, athraigh mód an chloig go **[Mód Láimhe]**.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **⌂**.
2. Roghnaigh **[Cumraíocht] > [Socruite teilifise] > [Socruite ginearártá]**.
3. Roghnaigh **[Clog] > [Uathmhód cloig]**.
4. Roghnaigh **[Uathoibríoch], [Láimhe] nó [Ag brath ar an tir]**, ansin brúigh **OK**.

Athraigh an crios ama

I dtíortha ina bhfuil sonraí craolta cloig ann maidir leo, is féidir an crios ama a athrú ach **[Uathmhód cloig] > [Uathoibríoch] nó [Ag brath ar an tir]** a roghnú.

1. Sa roghchlár **[Clog]**, roghnaigh **[Crios ama]**.
2. Roghnaigh do chrios ama, ansin brúigh **OK**.

Socraigh am spárala sholas an lae

I dtíortha ina bhfuil sonraí craolta cloig ann maidir leo, is féidir am spárala sholas an lae a chumasú nó a dhíchumasú ach **[Uathmhód cloig] > [Uathoibríoch] nó [Ag brath ar an tir]** a roghnú.

1. Sa roghchlár **[Clog]**, roghnaigh **[Am spárala sholas an lae]**.
2. Roghnaigh **[Am caighdeánach]** nó **[Am spárala sholas an lae]**, ansin brúigh **OK**.

Socraigh an clog de láimh

Is féidir an dáta agus an t-am a shocrú de láimh. Sula dtosáonn tú, socraigh mód an chloig go **[Láimhe]**.

1. Sa roghchlár **[Clog]**, roghnaigh **[Dáta]** nó **[Am]**, ansin brúigh **OK**.
2. Socraigh an t-am nó an dáta leis na **Cnaipí nascleanúna**.
3. Roghnaigh **[Déanta]**, ansin brúigh **OK**.

Amadóir codlata

Is féidir an teilifiseán a chur ar fuireachas tar éis tréimhse ama ar leith. Le linn an tréimhse sin, is féidir an teilifiseán a mhúchadh níos lúaithe nó an t-amadóir codlata a athshocrú.

1. Brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe teilifíse] > [Socruithe ginearálta] > [Amadóir codlata].
3. Roghnaigh tréimhse an amadóra codlata. Is féidir an t-amadóir codlata a shocrú ar feadh tréimhse 180 nóiméad ar a mhéad. Chun an t-amadóir codlata a mhúchadh, socraigh é ag níalas nóiméad.
4. Brúigh **OK** chun an t-amadóir codlata a ghníomhachtú. Téann an teilifíseán ar fuireachas ag deireadh na tréimhse sonraithe.

Glas linbh

Chun leanaí a chosaint ar chláir neamhoiriúnacha theilifíse, is féidir an teilifís a ghlásáil nó clár aoisrátáilte a bhlocáil.

Socraigh nó athraigh an cód glais linbh

1. Brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe cainéil] nó [Socruithe satalíte] > [Glas linbh].
3. Roghnaigh [Socraigh cód] nó [Athraigh cód].
4. Cuir isteach an cód leis na **Cnaipí uimhriúla**.

Leid: Má théann tú chuig na cainéil ón liosta cainéal, iarrtar ort do chód glais a chur isteach. Má ligeann tú do chód i ndearmad, cuir isteach '8888' chun aon chód atá ann a shárú.

Glasáil nó díghlasáil cainéal

1. I roghchlár na nglas linbh, roghnaigh [Glasáil cainéil].
2. Cuir isteach cód an ghlás linbh leis na **Cnaipí uimhriúla**.
3. Roghnaigh na cainéil atá le glasáil nó le díghlasáil. Atosaigh an teilifíseán chun an glas a ghníomhachtú.

Nóta:

Má théann tú chuig na cainéil ón liosta cainéal, iarrtar ort do chód glais a chur isteach.

Rátáil tuismitheora

Is féidir do theilifíseán a shocrú ionas nach dtaispeáinfaidh sé ach na cláir a bhfuil aoisrátáil acu atá faoi bhun aois do linbh. Ní bhaineann an sráin seo ach le cainéil dhigiteacha ó chraoltóirí a rátáilann a gcuid clár de réir aoise.

1. Brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe cainéil] nó [Socruithe satalíte].
3. Roghnaigh [Glas linbh] > [Rátáil tuismitheora]. Iarrtar ort cód an ghlás linbh a chur isteach.
4. Cuir isteach cód an ghlás linbh leis na **Cnaipí uimhriúla**.
5. Roghnaigh aoisrátáil, ansin brúigh **OK**. Déanfar gach clár do leaná os cionn an aoisrátáil roghnaithe a bhocáil. Chun eolas a fháil ar ghlás linbh, féach **Do theilifíseán: gnéithe eile a d'fhéadfá a úsáid > Socraigh glais agus amadóirí > Glas linbh** (Lch 35).

4 Athraigh do shocruithe teilifíse

Pictiúr agus fuaim

Cúntóir socruithe

Is féidir socruithe pictiúir agus fuaim a roghnú le cabhair an chúnntóra socruithe, a léirionn láithreach éifeacht an tsocraithe atá roghnaithe agat.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraoche] > [Mearshocruithe pictiúir agus fuaim], ansin brúigh OK.
3. Roghnaigh [Lean ar aghaidh], ansin brúigh OK.
4. Lean na treoracha ar an scáileán chun do shocruithe a roghnú.

Socruithe pictiúir eile

Is féidir na socruithe sa roghchlár Pictiúr a athrú.

1. Brúigh .
 2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe teilifíse] > [Pictiúr], ansin brúigh OK.
 3. Roghnaigh socrú le hathrú, ansin brúigh OK.
- [Stíl pictiúir]: Roghnaigh socrú réamhshainithe pictiúir.
 - [Athchuir stíl]: Athchuir an socrú pictiúir réamhshainithe is deireanaí a roghnaíodh.
 - [Codarsnacht chúlsolas 3D] / [Codarsnacht cúlsolais]: Ceartaigh gile an chúlsolais taispeána.
 - [Dath]: Ceartaigh sáithiú datha an phictiúir.
 - [Géire]: Ceartaigh géire an phictiúir.
 - [Laghdú torainn]: Roghnaigh méid an laghdaithe torainn don phictiúir.
 - [Laghdú déantáin MPEG]: Déan na hathruiithe agus na smúiteáin sa phictiúr digiteach níos réidhe.

- [Pixel Plus HD] / [Pixel Precise HD]: Barrfheabhsaigh gach pictéilín chun go mbeidh sé ar aon dul leis na pictéilíní mórrhimpeall air chun íomhá ghléigeal ardghléine a sholáthar.
 - [Árdghéire]: Cumasaigh géire ardchaighdeán, go háirithe ar línte agus ar imláint sa phictiúr
 - [Codarsnacht dhinimiciúil]: Feabhsaigh go dinimiciúil sonraí na n-áiteanna dorcha, meánach agus geala sa phictiúr.
 - [Cúlsolas dinimiciúil]: Roghnaigh leibhéal cúlsolais chun ídí cumhactha dinimiciúil agus codarsnacht pictiúir a bharrfheabhsú.
 - [Feabhsúchán datha]: Déan beogacht agus sonraí na ndathanna a fheabhsú go dinimiciúil.
- [Ardhorbartha]: Téigh chuig ardsocruithe ar nós socruithe gáma, imre agus codarsnacht fiseáin.
 - [Braiteoir solais]: Ceartaigh gile an scáileán teilifíse a ghnáthchúrsa de réir shoilsiú an tseomra.
 - [Gáma]: Ceartaigh an socrú neamhlíneach le haghaidh lonras agus codarsnacht pictiúir.
 - [Imir]: Athraigh cothromáiocht na ndathanna.
 - [Saincheap imir]: Déan socrú na cothromáiochta datha a shaincheapadh. Níl sé ar fáil ach amháin má roghnaitear [Imir] > [Saincheap].
 - [Codarsnacht fiseán 3D] / [Codarsnacht fiseán]: Ceartaigh codarsnacht fiseán.
 - [Gile]: Ceartaigh gile an scáileán.
 - [Lí]: Cúitigh éagsúlachtaí datha idir tharchuir NTSC.
- [Cluiche nó ríomhaire]: Agus tú ag féachaint ar inneagar ó chonsól cluichí ceangailte, roghnaigh [Cluiche] chun socruithe cluiche a fheidhmí. Nuair a bhíonn ríomhaire ceangailte trí HDMI, roghnaigh [Ríomhaire]. Bí cinnte go roghnaitear [Formáid agus ciumhaiseanna] > [Formáid phictiúir] > [Neamhscaíithe] chun an méid sonraí is feidir a fhiceáil.

- **[Formáid agus ciumhaiseanna]:** Téigh chuig ardsocruithe chun formáid taispeána an phictiúir a rialú.
- **[Formáid phictiúir]:** Athraigh formáid pictiúir.
- **[Ciumhaiseanna an scáileánin]:** Athraigh méid an phictiúir.
- **[Athrú pictiúir]:** Má tá sé ar fáil, athraigh suíomh an phictiúir.

Tuilleadh socruithe fuaim

Is féidir na socruithe sa roghchlár Fuaim a athnú.

1. Brúigh .
2. Roghnaigh **[Cumraíocht] > [Socruithe teilifíse]** > **[Fuaim]**, ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh socrú le hathrú, ansin brúigh **OK**.

- **[Stíl fuaim]:** Téigh chuig socruithe fuaim réamhshainithe.
- **[Athchuir stil]:** Athchuir an socrú fuaim réamhshainithe is deireanaí a roghnaíodh.
- **[Dord]:** Ceartaigh dordleibhéal an challaire agus na gcluasán.
- **[Tribil]:** Ceartaigh leibhéal tribile an challaire agus na gcluasán.
- **[Mód imfhuaime]:** Roghnaigh mód imfhuaime chun d'eispéireas fuaim a fheabhsú.
- **[Auto incredible surround 3D]:** Roghnaigh mód imfhuaime chun d'eispéireas fuaim i mód 3D a fheabhsú. Ar mhúnláí áirithe amháin.
- **[Airdé cluasán]:** Ceartaigh airdé na gcluasán.
- **[Ardfhorbartha]:** Téigh chuig ardsocruithe chun cur le d'eispéireas cluaise.
- **[Uath-leibhéaladh fuaim]:** Cumasaigh laghdú a dhéanamh ar athruithe tobanna ar fhuaim, mar shampla, agus cainéisí á n-athrú.
- **[Na callairí teilifíse]:** Roghnaigh na callairí is fearr chun fuaim a shruthú ón teilifís. Féach **Ceangail do theilifíseán > Cumraigh gléasanna EasyLink > Roghnaigh aschur callaire** (Lch 58).
- **[Fuaim shoiléir]:** Cur le caighdeán na fuaim.
- **[Formáid Fuaim Amach]:** Roghnaigh cineál an aschuir fuaime trí nascóir an aschuir fuaime digití. Roghnaigh idir **[Ilchainéal]** agus **[steiréó]**.

- **[Leibhéaladh Fuaim Amach]:** Socraigh an leibhéal aschuir le haghaidh fuaim steiréó. Roghnaigh **[Níos lú]** chun méid áirithe déine nó neart comhartha a chailleadh. Roghnaigh **[Tuilleadh]** ionas nach gcaillfear déine nó neart comhartha.
- **[HDMI 1 - ARC]:** Cumasaigh aschur fuaim ó ghléas ARC-chomhlíontach atá ceangailte den nascóir HDMI 1.

- **[Moill ar fhuaim amach]:** Sioncronaigh sa ghnáthchúrsa an fómhá ar an teilifís leis an bhfuaim ó amharclann bhaile ceangailte. Ní gá duit an socrú seo a úsáid nuair a bhíonn an teilifíseán á cheangal d'amharclann bhaile Philips.
- **[Seach-chur Fuaim amach]:** Ceartaigh an socrú le haghaidh moill ar fhuaim amach. Ar fáil má bhíonn **[Moill ar fhuaim amach]** curtha air.

Formáid fuaim

Cainéisí dhigiteacha

Má dhéanann craoltóir teilifíse digití fuaim a shruthú i bhformáidí iolracha, is féidir formáid chluaise a roghnú.

1. Brúigh .
 2. Roghnaigh **[Cumraíocht] > [Socruithe cainéisí]** nó **[Socruithe satalíte] > [Teangacha]** > **[Formáid chluaise roghnaithe]**.
 3. Roghnaigh rogha, ansin brúigh **OK**.
- **[Caighdeánach]:** Glac formáid chaighdeánach fuaim (MPEG).
 - **[Ardfhorbartha]:** Glac ardthormáidí closáin, má tá siad ar fáil (AAC, Dolby Digital, nó Dolby Digital Plus).

Cainéisí analógaigh

Má dhéanann craoltóir teilifíse analóige fuaim steiréó a shruthú i bhformáidí iolracha, is féidir formáid fuaime a roghnú.

1. Brúigh .
2. Roghnaigh **[Cumraíocht] > [Socruithe cainéisí]** nó **[Socruithe satalíte] > [Mono/steiréó]**.
3. Roghnaigh socrú, ansin brúigh **OK**.

Athshocraigh pictiúr agus fuaim

Is féidir leat réamhshocruithe pictiúir agus fuaim a athchuir, agus socruite the suiteála an chainéil a choimeád mar a bhí siad.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruite teilifise] > [Socruite ginearálta] > [Socruite monarchan], ansin brúigh OK.
3. Roghnaigh [Athshocraigh], ansin brúigh OK.

Déantar gach socrú teilifise (ach amháin na socruite cainéil) a athshocru de réir na socruite monarchan réamhshocraithe.

Cainéis

Suiteáil uathoibríoch

Nuair a cuireadh an teilifiseán ann den chéad uair, suiteáladh na cainéil ar fad.

Chun do theanga nó do thír a athrú, agus gach cainéal teilifise dá bhfuil ar fáil a athshuiteáil, is féidir an tsuiteáil iomlán seo a rith arís.

Tosaigh an tsuiteáil

Nóta: Má iarrtar ort cód a chur isteach, cuir isteach '8888'.

1. Brúigh .
 2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Cuardaigh cainéal] > [Athshuiteáil cainéal], ansin brúigh OK.
 3. Roghnaigh do thír, ansin brúigh OK.
 4. Roghnaigh do lónra, ansin brúigh OK:
- [Aeróg (DVB-T)]: Faigh craoltaí aeróige saor go haer.
 - [Cábla (DVB-C)]: Faigh craoltaí cábla.

5. Lean na treoracha ar an scáileán chun roghanna eile a roghnú, más ann.

Taispeántar an roghchlár tosaigh le haghaidh cuardach cainéil.

6. Roghnaigh [Tosaigh], ansin brúigh OK.
7. Ag deireadh an chuardaigh chainéil, roghnaigh [Crioch], ansin brúigh OK.

Leid: Brúigh  LIST chun an liosta cainéal a fhiceáil.

Nóta: Nuair a thagtar ar chainéil teilifise digití, d'fhéadfadh an liosta cainéal suiteáilte uimhreacha folmha cainéal a thaispeáint. Is féidir na cainéil sin a athainmníú nó a athordú.

Suiteáil cainéis analógacha

Is féidir cainéis analógacha teilihise a chuardach agus a stóráil ina gceann agus ina gceann.

Céim 1: Roghnaigh do chóras

Nóta: Gabh thar an méid seo má tá do shocruite córais ceart.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruite cainéis] > [Suiteáil cainéis].
3. Roghnaigh [Analógach: Suiteáil láimhe] > [Córas], ansin brúigh OK.
4. Roghnaigh an córas a oireann do do thír nó do réigiún, ansin brúigh OK.

Céim 2: Cuardaigh agus stóráil cainéis nua teilifise

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruite cainéis] > [Suiteáil cainéis].
3. Roghnaigh [Analógach: Suiteáil láimhe] > [Cuardaigh cainéal], ansin brúigh OK.

4. Aimsigh an cainéal:

- Más eol duit minicíocht an chainéil, cuir isteach é leis na Cnaipí nascleanúna nó Cnaipí uimhriúla.
- Murar eol duit é, cuardaigh an chéad mhincíocht eile a bhfuil comhartha láidir aici. Roghnaigh [Cuardaigh], ansin brúigh OK.

5. Tar éis an cainéal ceart a aimsiú, roghnaigh [Déanta], ansin brúigh OK.

6. Roghnaigh [Stóráil mar chainéal nua], ansin brúigh OK chun an cainéal nua teilifise a stóráil.

Nóta: Mura bhfuil glacadh maith agat, athshuigh d'aeroga agus bain triail as arís.

Suiteáil cainéis dhigiteacha

Más eol duit minicíocht na gcinéil is mian leat a shuiteáil, is féidir cainéil dhigiteacha a chuardach agus a stóráil ina gceann agus ina gceann. Is fearr, de ghnáth, glao a chur ar an soláthraí seirbhíse.

1. Brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruite cainéis] > [Suiteáil cainéis].

3. Roghnaigh [Digiteach: Triail ghlacachta] > [Cuardaigh cainéil], ansin brúigh OK.
4. Brúigh na Cnaipi uimhriúla chun minicíocht an chainéil a chur isteach.
5. Roghnaigh [Cuardaigh], ansin brúigh OK.
6. Nuair a aimsítear an chainéil, roghnaigh [Stóráil], ansin brúigh OK.

Mioncheartaigh cainéil analógacha

Mura bhfuil glacadh an chainéil teilihise analógaí go maith, is féidir an chainéil teilihise a mhioncheartú.

1. Brúigh ↗.
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socrutithe cainéil] > [Suiteáil cainéil].
3. Roghnaigh [Analógach: Suiteáil láimhe] > [Mioncheartaigh], ansin brúigh OK.
4. Brúigh ▲ nó ▼ chun an chainéil a mhioncheartú.
5. Tar éis an mhinicíocht cheart a roghnú, roghnaigh [Déanta], ansin brúigh OK.
6. Roghnaigh rogha, ansin brúigh OK.
- [Stóráil an cainéil seo]: Stóráil an chainéil faoin uimhir reatha cainéil.
- [Stóráil mar chainéil nua]: Stóráil an chainéil faoi uimhir nua cainéil.

Tabhair an liosta cainéil chun dáta

Nuair a cuireadh an teilihiseán ann den chéad uair, suiteáladh na cainéil ar fad. Tá sé réamhshocraithe go ndéanfadh an teilihiseán athruithe ar an liosta cainéil seo a thabhairt chun dáta sa ghnáthchúrsa. Is féidir an nuashonrú uathoibríoch a chur as, nó na cainéil a thabhairt chun dáta de láimh.

Nóta: Má iarrtar ort cód a chur isteach, cuir isteach '8888'.

Nuashonrú uathoibríoch

Chun cainéil dhigiteacha a chur leis nó a bhaint go huathoibríoch, fág an teilihiseán ar fuireachas. Déanann an teilihiseán cainéil a nuashonrú agus cainéil nua a stóráil gach lá. Baintear cainéil fholmha den liosta cainéil.

Múch an teachtaireacht faoi nuashonrú cainéil

Má thugtar cainéil chun dáta, taispeántar teachtaireacht ag an tosú. Is féidir an teachtaireacht seo a mhúchadh.

1. Brúigh ↗.
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socrutithe cainéil] nó [Socrutithe sataillíte].
3. Roghnaigh [Suiteáil cainéil] > [Teachtaireacht faoi nuashonrú cainéil].
4. Roghnaigh [As], ansin brúigh OK.

Múch nuashonruithe uathoibríocha

Sa roghchlár [Suiteáil cainéil], roghnaigh [Uath-nuashonraigh cainéil] > [As].

Tabhair cainéil chun dáta de láimh

1. Brúigh ↗.
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Cuardaigh cainéil] > [Nuashonraigh cainéil], ansin brúigh OK.
3. Lean na treoracha ar an scáileán chun na cainéil a thabhairt chun dáta.

Cóipeál cainéil

AIRD: Gné í seo atá ceaptha do dhéileálaithe agus do phearsana seirbhísé.

Is féidir liostaí cainéil a chóipeál ó theilihiseán Philips amháin go ceann eile trí ghléas stórála USB. Ní gá cainéil a chuardach nó iad a athshuiteáil ar an dara teilihiseán. Tá comhad an liosta cainéil beag a dhóthain le cur ar ghléas stórála USB ar bith.

An méid a bheidh uait

Dhá cheann de theilihiseán Philips a bhfuil na rudaí seo a leanas acu:

- An socrú céanna tíre
- An raon bliana céanna
- An cineál DVB céanna, mar a thaispeántar leis an réimír (H, K, T, D/00) in ainm an mhúnlá
- Na socrutithe céanna do chainéil sataillíte, lena n-áirítear líon na sataillítí LNB.
- Na cineálacha crua-earraí céanna, mar a thaispeántar sa ghreamán ar chúl an teilihiseán. Mar shampla: TPM10.1E LA.
- Leaganacha bogearraí comhoiriúnacha

Nóta: Má iarrtar ort cód a chur isteach, cuir isteach '8888'.

Céim 1: Seiceáil an socrú tíre

1. Cuir an chéad teilifiseán ann (leis na cainéil is mian leat a chóipeál go dtí an dara teilifiseán).
 2. Brúigh ↗.
 3. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Cuardaigh cainéal] > [Athshuiteáil cainéal], ansin brúigh OK.
- Taispeántar roghchlár na dtíortha.
4. Déan nota den socrú reatha.
 5. Brúigh ↲.
 6. Brúigh [Cealaigh] chun é a fhágáil.

Céim 2: Cóipeáil an liosta cainéal go USB

1. Ceangail gléas stórála USB leis an gcéad teilifiseán (agus na cainéil suiteáilte air).
 2. Brúigh ↗.
 3. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe cainéal] nó [Socruithe satailíte].
 4. Roghnaigh [Suiteáil cainéis] > [Cóipeáil an liosta cainéal] > [Cóipeáil go dtí USB], ansin brúigh OK.
- Déantar an liosta cainéal a chóipeáil ar an ngléas stórála USB.
5. Dícheangail an gléas stórála USB.

Céim 3: Cóipeáil cainéis go dtí teilifís gan cainéis ar bith suiteáilte air

1. Cuir an dara teilifiseán ann, an teilifiseán ar mian leat an liosta cainéal a chóipeáil air.
 2. Tosaíonn an tsuiteáil thosaigh.
 3. Lean na treoracha ar an scáileán agus roghnaigh an tir chéanna le tir an teilifiseáin ar mian leat a liosta cainéal a chóipeáil.
 4. Gabh thar an cuardach cainéal.
 5. Ceangail an gléas stórála USB.
 6. Brúigh ↗.
 7. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe cainéal] nó [Socruithe satailíte].
 8. Roghnaigh [Suiteáil cainéal] > [Cóipeáil an liosta cainéal] > [Cóipeáil go dtí an teilifiseán], ansin brúigh OK.
- Déantar an liosta cainéal a chóipeáil go dtí an teilifiseán.
9. Dícheangail an gléas stórála USB.

Céim 3: Cóipeáil cainéis go dtí teilifís a bhfuil cainéis réamhshuiteáilte air

1. Cuir an dara teilifiseán ann, an teilifiseán ar mian leat an liosta cainéal a chóipeáil air.
 2. Brúigh ↗.
 3. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Cuardaigh cainéal] > [Athshuiteáil cainéal], ansin brúigh OK.
- Taispeántar roghchlár na dtíortha.
4. Bí cinnte gurb ionann socrú tíre an dá theilifiseán.
 5. Brúigh ↲.
 6. Brúigh [Cealaigh] chun é a fhágáil.
 7. Murab ionann na socruithe tíre, athshuiteáil an dara teilifiseán le go mbeidh an socrú tíre céanna aige agus atá ag an gcéad teilifiseán. Féach Athraigh do shocruithe teilifise > Athshocraigh gach rud (Lch 45).
 8. Ceangail an gléas stórála USB den dara teilifiseán.
 9. Brúigh ↗.
 10. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe cainéal] nó [Socruithe satailíte].
 11. Roghnaigh [Suiteáil cainéis] > [Cóipeáil an liosta cainéal] > [Cóipeáil go dtí teilifiseán], ansin brúigh OK.
- Déantar an liosta cainéal a chóipeáil go dtí an dara teilifiseán.
12. Dícheangail an gléas stórála USB.

Socruithe satailíte

An méid is féidir leat a dhéanamh

Is féidir leis an teilifiseán seo comharthaí a fháil ó ceithre cinn de thiontaír íseal-torainn blocáil síos (LNBanna). Suitear LNB ar cheann cuaille aeróg na méise, agus gabhann sé comharthaí ó shataillt.

Nóta:

- Ní fhagheann ach múnláí áirithe glacadh satailíte. [Cuardaigh satailíte] seirbhís í seo do theilifiseáin a thacaíonn le DVB-S.
- Chun cainéis satailíte a ghlacadh, ceangail glacadóir satailíte den nascóir SAT ar do theilifiseán.

Suiteáil cainéisatailíte

Athshuiteáil satailítí

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Cuardach satailítí] > [Athshuiteáil satailítí].
3. Lean na treoracha ar an scáileán chun an tsuiteáil a chríochnú.
4. Ina dhiaidh sin, roghnaigh [Críochnaigh], ansin brúigh OK.

Roghnaigh cineál an naisc

Agus cainéisatailte á suiteáil agat, ní mór duit cineál an naics a shocru. Cinneann líon na LNBanna ar aeróg do mhéise líon na gcainéal satailítí is féidir leat a shuiteáil.

1. Agus satailítí á n-athshuiteáil, roghnaigh [Socrutithe] agus ansin brúigh OK.
2. Roghnaigh [Cineál an naics].
3. Roghnaigh socrú, ansin brúigh OK.
- [1 satailít (LNB singil)]: Roghnaigh más LNB amháin atá agat.
- [2 shatailít (DiSEqC Mini)]: Roghnaigh má tá dhá LNB agat.
- [3 nó 4 shatailít (DiSEqC 1.0)]: Roghnaigh i gcás 3 nó 4 LNB.
- [Aonchábla le haghaidh 1 satailít]: Roghnaigh má tá cumraíocht Aonchábla agat le satailít amháin.
- [Aonchábla le haghaidh 2 shatailít]: Roghnaigh má tá cumraíocht Aonchábla agat le 2 shatailít.

Suiteáil láimhe

Má gabhtar thar trasfhreagróir le linn na suiteála, is féidir neart comhartha trasfhreagróra a tháistíl nó trasfhreagróir nua a chur leis.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Cuardaigh satailít] > [Suiteáil láimhe], ansin brúigh OK.
3. Roghnaigh an LNB.
4. Más eol duit minicíocht an trasfhreagróra (a bhféadadh níos mó ná cainéal amháin a bheith ar áireamh ann), roghnaigh [Minicíocht] agus socraigh an mhinicíocht.
5. Roghnaigh [Cuardaigh], ansin brúigh OK.
6. Má aimsítear minicíocht nua, brúigh [Stóráil] chun an trasfhreagóir nua agus a chainéil a chur leis.

Tabhair cainéisatailíté chun dáta

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Cuardach satailíté] > [Nuashonraigh cainéisatailíté].
3. Lean na treoracha ar an scáileán chun an tsuiteáil a chríochnú.
4. Ina dhiaidh sin, roghnaigh [Críochnaigh], agus ansin brúigh OK.

Cuir satailítí leis agus bain satailítí

Is féidir satailítí a chur leis uair ar bith nó iad a bhaint, agus cainéis ó shatailítí a shuiteáil.

Nóta: Sula gcuireann tú satailítí leis, bí cinnte go bhfuil an cineál naics ceart agat. Féach Athraigh do shocrutithe teilifíse > Socrutithe Satailíté > Suiteáil cainéisatailíté (Lch 41).

1. Brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Cuardach satailítí], ansin brúigh OK.
3. Roghnaigh [Cuir satailít leis], ansin brúigh OK Cuardaíonn an teilifiseán le haghaidh satailíté ar an gcéad LNB saor. D'fhéadfadh sé cúpla nóiméad a thóigail.
4. Mura n-aimsítear satailít ar bith, seiceáil ceangal na n-aeróg agus suíomh aeróg na méise, ansin roghnaigh [Cuardaigh arís].
5. Má tá tú sásta leis an satailít a chuir tú leis, roghnaigh [Ar aghaidh] chun gach cainéal a shuiteáil ón satailít. D'fhéadfadh an tsuiteáil cúpla nóiméad a thóigail.

Bain satailít

1. Brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Cuardaigh satailít] > [Bain satailít], ansin brúigh OK.
3. Roghnaigh na satailítí is mian leat a bhaint, ansin roghnaigh [Bain] agus brúigh OK.

Socrutithe teanga

Teanga roghchláir

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socrutithe teilifíse] > [Socrutithe ginearálta] > [Teanga roghchláir].
3. Roghnaigh teanga roghchláir ón liosta, ansin brúigh OK.

Teanga fuaimé

Má chraolann an teilifís teangacha iolracha nó teangacha fuaimé déacha, is féidir do theanga fuaimé a roghnú.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **☰ OPTIONS**.
2. I gcás cainéal digiteach, roghnaigh [Teanga fuaimé]. I gcás cainéal analógach, roghnaigh [Dual I-II]. Brúigh **OK** chun do rogha a dheimhniú.
3. Roghnaigh as na teangacha atá ar fáil, ansin brúigh **OK**.

Is féidir do rogha teangacha fuaimé príomhúla agus tánaisteacha a shocrú le cloisteáil nuair a bhíonn siad ar fáil.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **⌂**.
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe cainéil] nó [Socruithe satalíte] > [Teangacha].
3. Roghnaigh [Teanga fuaimé príomhúil] nó [Teanga fuaimé tánaisteach] agus roghnaigh as na teangacha atá ar fáil.
4. Brúigh **OK** mar dheimhniú.

Fotheidil ar chainéil analógacha

1. Agus tú ag féachaint ar chainéil analógach teilifise, brúigh **TEXT**.
2. Cuir isteach an uimhir trí dhigit leathanáigh ó leathanach na bhfotheideal, '888' de ghnáth. Má tá siad ar fáil cuirtear na fotheidil ann.

Fotheidil ar chainéil dhigiteacha

1. Agus tú ag féachaint ar chainéil digiteach teilifise, brúigh **☰ OPTIONS**.
2. Roghnaigh [Fotheidil], ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh [Fotheidil as], [Fotheidil ann] nó [Uathoibríoch], ansin brúigh **OK**.

Teanga fotheidil

Nuar a bhíonn sé ar fáil, is féidir teanga na bhfotheideal a athrú le haghaidh cainéal digiteach.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **☰ OPTIONS**.
2. Roghnaigh [Teanga na bhfotheideal], ansin roghnaigh as na teangacha atá ar fáil agus brúigh **OK**. Athraítear teanga na bhfotheideal ar chainéil ar leith.
3. Is féidir do rogha teangacha fotheideal príomhúla agus tánaisteacha a shocrú le taispeáint nuair a bhíonn siad ar fáil.
 1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **⌂**.
 2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe cainéil] nó [Socruithe satalíte] > [Teangacha].
 3. Roghnaigh [Teanga fotheideal phríomhúil] nó [Teanga fotheideal thánaisteach] agus roghnaigh as na teangacha atá ar fáil.
 4. Brúigh **OK** mar dheimhniú.

Socruithe rochtana uilíoch

Cuir air

Soláthraíonn craoltóirí teilifise áirithe gnéithe speisialta fuaimé agus fotheidil do dhaoine atá ar lagéisteacht nó ar lagradhairc. Is féidir na gnéithe sin a chur ann nó as.

1. Brúigh **⌂**.
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe teilifise] > [Socruithe ginearálta].
3. Roghnaigh [Rochtain uilíoch] > [Ann] nó [As], ansin brúigh **OK**.

Socraigh aiseolas cluaise

Is féidir an teilifiseán a shocrú chun bíp a sheinm, ach cnaipe ar an gciarrialtán nó ar an teilifiseán a bhrú.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **☰ OPTIONS**.
2. Roghnaigh [Rochtain uilíoch] > [Bíb eochrach] > [Ann], ansin brúigh **OK**.

Rochtain don lucht lagéisteachta

Chun bheith cinnte go bhfuil teanga fuaimé ar fáil don lucht lagéisteachta, brúigh **☰ OPTIONS**, ansin roghnaigh **[Teanga fuaimé]**. Taispeántar íocón i bhfoirm chluaise le hais teangacha a thacaíonn le fuaim don lucht lagéisteachta.

Cuir an fhuaim don lucht lagéisteachta ann

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **☰ OPTIONS**.
2. Roghnaigh **[Rochtain uilíoch]** > **[Lucht lagéisteachta]**.
3. Roghnaigh socrú, ansin brúigh **OK**.
- **[As]:** Múch gnéithe don lucht lagéisteachta.
- **[Ann]:** Cuir fuaim agus fotheidil don lucht lagéisteachta ann.

Rochtain don lucht lagradhairc

Chun bheith cinnte go bhfuil teanga closáin ar fáil don lucht lagradhairc, brúigh **☰ OPTIONS**, ansin roghnaigh **[Teanga fuaimé]**. Taispeántar íocón i bhfoirm suíle le hais teangacha a thacaíonn leis an gclosán don lucht lagradhairc.

Roghnaigh callairí nó cluasáin

Is féidir rogha a dhéanamh an closán don lucht lagradhairc a chloisteáil tríd na callairí teilifise, trí chluasáin, nó tríd an dá cheann.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **☰ OPTIONS**.
2. Roghnaigh **[Rochtain uilíoch]** > **[Lucht lagradhairc]**.
3. Roghnaigh socrú, ansin brúigh **OK**.

- **[Callair]:** Éist leis an gclosán don lucht lagradhairc ó challairí amháin.
- **[Cluasáin]:** Éist leis an gclosán don lucht lagradhairc ó chluasáin amháin.
- **[Callairí + cluasáin]:** Éist le fuaim don lucht lagéisteachta ó challairí agus ó chluasáin, leis.
- **[As]:** Múch an closán don lucht lagradhairc.

Nóta: Má tá cianrialtán EasyLink curtha air, ní féidir an cnaipe Glas a roghnú. Chun EasyLink a mhúchadh, féach **Ceangail do theilifiseán > Cumraigh gléasanna EasyLink > An méid a bheidh uait** (Lch 58).

Athraigh an airde ar an gclosán don lucht lagradhairc

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **☰ OPTIONS**.
2. Roghnaigh **[Rochtain uilíoch]** > **[Airde mheasctha]**.
3. Brúigh na **Cnaipí nascleanúna** chun an airde a athrú, ansin brúigh **OK**.

Éifeachtaí fuaimé

1. Brúigh **⌂**.
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe cainéil]** nó **[Socruithe satalíte]**.
3. Roghnaigh **[Teangacha]** > **[Lucht lagradhairc]** > **[Éifeachtaí fuaimé]**.
4. Roghnaigh socrú, ansin brúigh **OK**.
- **[Ann]:** Cumasaigh éifeachtaí fuaimé sa chlosán don lucht lagradhairc.
- **[As]:** Díchumasaigh éifeachtaí fuaimé san chlosán don lucht lagradhairc.

An cineál urlabhra

1. Brúigh **⌂**.
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe cainéil]** nó **[Socruithe satalíte]**.
3. Roghnaigh **[Teangacha]** > **[Lucht lagradhairc]** > **[Urlabhra]**.
4. Roghnaigh socrú, ansin brúigh **OK**.
- **[Tuaireisciúil]:** Éist le caint thuairisciúil sa chlosán don lucht lagradhairc.
- **[Fotheidil]:** Éist le fotheidil sa chlosán don lucht lagradhairc.

Socruithe eile

Físeán taispeána teilifise

Is féidir féachaint ar fhíseán taispeána chun tuilleadh a fháil amach faoi na gnéithe ar an teilifiseán seo.

1. Agus tú ag féachaint ar teilifís, brúigh **⌂**.
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Féach ar fhíseán taispeána]**, ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh físeán taispeána, ansin brúigh **OK**.

Mód baile

D'fhéadfadh sé nach mbeadh socruithe áirítear teilihise ar fáil i **Mód** siopa. Chun bheith cinnte go gcuirtear na socruithe cearta teilihise i bhfeidhm, socraigh an teilihiseán ag mód **Baile**.

1. Agus tú ag féachaint ar teilihís, brúigh .
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]**, ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh **[Socruithe teilihise] > [Socruithe ginearálta] > [Suiomh]**.
4. Roghnaigh **[Baile]** nó **[Siopa]**, ansin brúigh **OK**.
5. Atosaigh an teilihiseán.

Nuashonraigh na bogearraí

Seiceáil an leagan

1. Brúigh .
2. Roghnaigh **[Cumraíocht] > [Socruithe bogearraí] > [Sonraí na mbogearraí reatha]**, ansin brúigh **OK**.

Taispeántar leagan na mbogearraí reatha.

Rabhadh: Ná suiteáil leagan de na bogearraí is ísle ná an leagan reatha atá suiteáilte ar do tháirge. Ní féidir le TP Vision bheith freagrach as fadhbanna a leanann fósgrádú bogearraí.

Nuashonraigh na bogearraí ar cheann de na modhanna seo a leanas

- Nuashonraigh le gléas stórála USB
- Nuashonraigh ó chraoladh digiteach
- Nuashonraigh ón Idirlín

Nuashonraigh le USB

An méid a bheidh uait

- Gléas stórála USB le 256 meigibheart de spás stórála ar a laghad, atá formáidithe de réir FAT nó DOS, agus a bhfuil an chosaint ar scrióbh díchumasaithe air.
- Teacht ar ríomhaire a bhfuil nascóir USB agus teacht ar an Idirlón aige.
- Clár cartlannaí comhaid a thacaonn formáid comhaid ZIP: mar shimpla, WinZip® le haghaidh Microsoft® Windows®, nó StuffIt® le haghaidh Macintosh®.

Nóta: Ná húsáid tiomántán crua USB.

Íoslódáil na bogearraí is déanaí

1. Ceangail an mhearóg USB de do ríomhaire.
2. Ar do ríomhaire, lainseáil brabhsálaí ar nós Internet Explorer® nó Safari®, agus féach www.philips.com/support.
3. Aimsigh do theilihise agus na bogearraí agus na tiománaithe atá ar fáil do do theilihiseán. Gheofar an nuashonrú bogearraí i bhfoirm chomhad comhbhrúite (*.zip).
4. Má airde an leagan bogearraí ná an leagan ar do theilihise, cliceáil an nasc chuig an nuashonrú bogearraí.

5. Glac leis an gcomhaontú ceadúnais agus íoslódáil an comhad ZIP chuig an mhearóg USB.

Nóta: D'fhéadfadh brabhsálaithe Idirlín áirithe, ar nós Mozilla® Firefox® nó Google® Chrome®, an comhad ZIP a íoslódáil díreach ó do ríomhaire. Má tharlaíonn sin, cóipeáil an comhad chuig do mhearóg USB.

6. I gcás Internet Explorer: Le cartlannaí comhaid, asbhain autorun.upg fón gcomhad ZIP íoslódáilte. Ná cuir an comhad asbhainte isteach i bhfillteán, agus ná cóipeáil isteach i gcomhad é.

6. I gcás Safari: Nuair a bheidh an íoslódáil críochainthe, asbhaintear autorun.upg ón gcomhad ZIP go dtí do ríomhaire sa ghnáthchúrsa. Cóipeáil an comhad chuig an mhearóg USB. Ná cuir an comhad asbhainte isteach i bhfillteán, agus ná cóipeáil isteach i gcomhad é.

7. Tóg amach agus dícheangal an mhearóg USB den ríomhaire.

Nuashonraigh na bogearraí teilihise

Rabhadh:

- Ná cuir an teilihís as agus ná bain an mhearóg USB le linn nuashonrú na mbogearraí.
- Má tharlaíonn cliseadh cumhactha le linn an uasghrádaithe, ná bain an mhearóg USB den teilihís. Leanfaidh an teilihís den uasghrádú a luaithe a thiocfaidh an chumhacht ar ais.
- Má tharlaíonn earráid le linn an uasghrádaithe, déan iarracht an t-uasghrádú a thosú arís. Má tharlaíonn earráid, cuir glao ar Philips Consumer Care.

1. Bain gach gléas USB ar nós cuibheoir Wi-Fi den teilihís, ansin cuir an teilihís ann.
2. Ceangail an mhearóg USB den teilihíseán. Tosóidh an uasghrádú bogearraí as a stuaim féin. Beidh deireadh leis an uasghrádú nuair a fhicfidh tú teachtaireacht ar scáileán.
3. Sula n-atosáonn tú an teilihís, dícheangal an mhearóg USB den teilihíseán.
4. Brúigh ⌂ ar an gciannrlátán — ná brúigh ⌂ ach uair amháin. Curtear an teilihís as agus ann arís. Tá deireadh leis an uasghrádú.
5. Chun nuashonruithe tionósceacha ar bhogearraí na teilihíse a sheachaint, athcheangail an mhearóg USB den ríomhaire agus scríos autorun.upg.

Nuashonraigh ó chraoladh digiteach

Is féidir leis an teilihís nuashonruithe ar bhogearraí a ghlaicadh trí chraoltaí digiteacha, nuair a bhíonn siad ar fáil. Nuair a fhaightear nuashonrú ar bhogearraí, iarrtar ort na bogearraí a nuashonrú. Moltar go láidir duit na bogearraí a nuashonrú nuair a iarrtar ort sin a dhéanamh.

Lean na treoracha ar an scáileán.

Mura dtugann tú na bogearraí teilihíse chun dáta nuair a fhaightear an nuashonrú, iarrtar ort an comhad nuashonraithe a shábháil. Chun na bogearraí a nuashonrú níos déanaí:

1. Brúigh 🏠.
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe bogearrai] > [Nuashonruithe áitiúla].
3. Roghnaigh an comhad a d'ioslódáil tú agus lean na treoracha ar an scáileán chun an nuashonrú a chríochnú.

Nuashonraigh ón Idirlón

Is féidir bogearraí na teilihíse a nuashonrú díreach ón Idirlón, leis, tríd an teilihís a cheangal den Idirlón. Féach **Ceangail do theilihíseán > Ceangail de líonra agus doen den Idirlón** (Lch 59).

1. Brúigh 🏠.
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Nuashonraigh bogearrai] > [Teilihís leis an Idirlón], ansin brúigh OK.
3. Lean na treoracha ar an scáileán chun an nuashonrú a thosú.

Nuair a bheidh an nuashonrú críochnaithe, téann an teilihís ar fioreachas agus tagann sé ann arís as a stuaim féin. Fan ar an teilihís teacht ann arís. Ná cuir an teilihís ann tú féin.

Nóta:

- Má tá an teilihís ceangailte den Idirlón, taispeánann an teilihís ag an tosú na bogearraí nua atá ar fáil.
- Ó am go chéile, d'fhéadfadh Philips uasghrádú ar bhogearraí a bhrú ort ar an Idirlón. Lean na treoracha ar an scáileán chun na bogearraí teilihíse a thabhairt chun dáta.

Athshhocraigh gach socrú

Is féidir gach socrú pictiúir agus fuaimé a athshocrú agus gach cainéal a athshuiteáil ar do theilihís.

1. Brúigh 🏠.
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe teilihíse] > [Socruithe ginearálta] > [Athshuiteáil an teilihís], ansin brúigh OK.
3. Lean na treoracha ar an scáileán.

5 Ceangail do theilifíseán

Mar gheall ar chábalaí

Cáilíocht na gcáblaí

Sula gceangalaíonn tú gléasanna den teilihís, féach cad iad na nascóirí atá ar fáil ar an ngléas. Ceangail an gléas den teilihís leis an nascóir is fearr dá bhfuil ar fáil. Is fearr mar a aistrítear pictiúr agus fuaim ar nascóirí ardchaighdeán.

Moltaí amháin atá sna nascóirí a thaispeántar sa lámhleabhar úsáideora seo. D'fhéadfadh réitigh eile a bheith ar fáil. Feicfear samplaí eile ar <http://www.connectivityguide.philips.com>.

Leid: Mura bhfuil ach nascóirí ilchodacha nó nascóirí RCA ar do ghléas, úsáid cábla ilchodach (CVBS) chun an gléas a cheangal den nascóir CVBS/Y ar an teilihís.

HDMI

Ag nascóir HDMI a bhíonn an caighdeán pictiúr agus fuaim is fearr.


- Comharthaí fise agus fuaim in éineacht a fhraightear ar chábala HDMI. Ceangail HDMI chun comharthaí teilihísé ardghléine (HD) a fháil, agus chun athrú go EasyLink.
- Le nascóir Cainéal Fillte Fuaim HDMI, is féidir fuaim na teilihísé a aschur chuig gléas comhlíontach HDMI ARC.
- Ceangail cáblaí HDMI atá níos giorra ná 5 mhéadar/16.4 troithe.



Y Pb Pr

Ní chraolann físeán compháirte (Y Pb Pr) ach físeanna amháin. Ní mór ceangal de Fuaim Clé/Deas chun fuaim a fháil.


- Is féidir leis an nascóir Y Pb Pr comharthaí teilihísé ardghléine a láimhsíú.
- Meaitseáil dathanna an nascóra Y Pb Pr le plocóidí na gcáblaí.

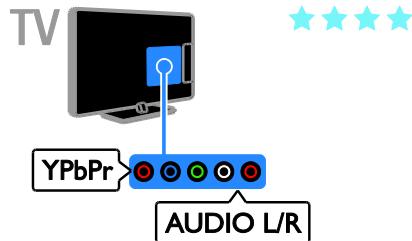

SCART


Iompraíonn nascóir SCART comharthaí fise agus fuaim in éineacht.

Is féidir le nascóirí SCART comharthaí fise RGB a láimhsíú ach níl comharthaí teilihísé ardghléine (HD) ar a gcumas.

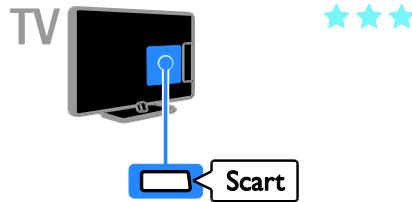

Ceangail an aeróg

Ceangail an aeróg den teilifís.

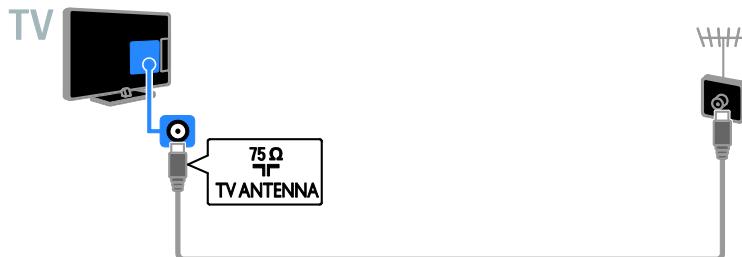


Nasc gléasanna

Seinnteoir diosca Blu-ray nó DVD

Ceangail an seinnteoir diosca den teilifís le cábla HDMI.




Ceangail an seinnteoir diosca den teilifís le cábla físe comhpháirte (Y Pb Pr) agus cábla fuaimé C/D.

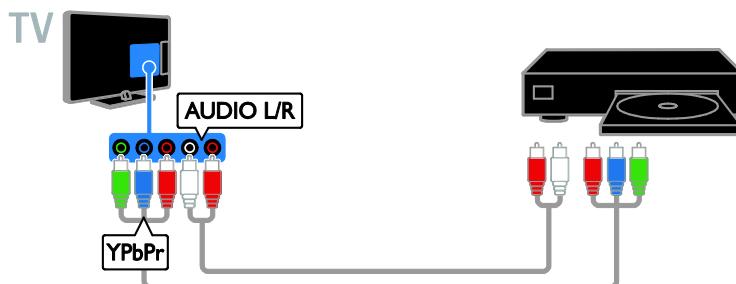


Glacadóir teilifise

Ceangail an sataillit* nó an glacadóir teilifise digití den teilifís le cábla aeróige.

*Le haghaidh múnláí áirithe amháin.

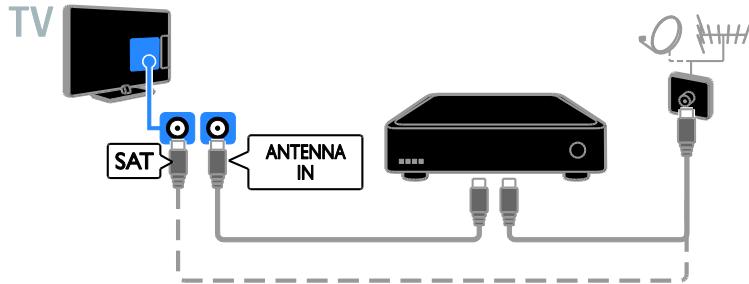


Ceangail an sataillit nó an glacadóir teilifise digití den teilifís le cábla HDMI.

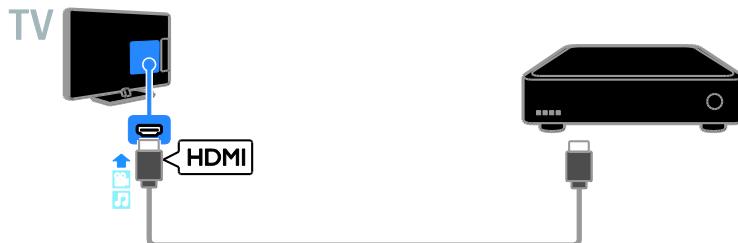

Ceangail an glacadóir teilifise digití den teilifís le cábla físe compháirte (Y Pb Pr) agus cábla fuaime C/D.




Ceangail an glacadóir teilihís digití den teilihís le cábla SCART.

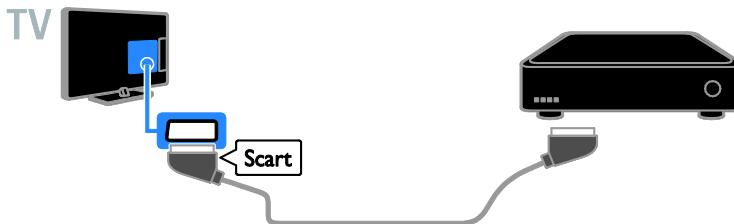


Fístaifeadán


Ceangail an fístaifeadán den teilihís le cábla aeróige.

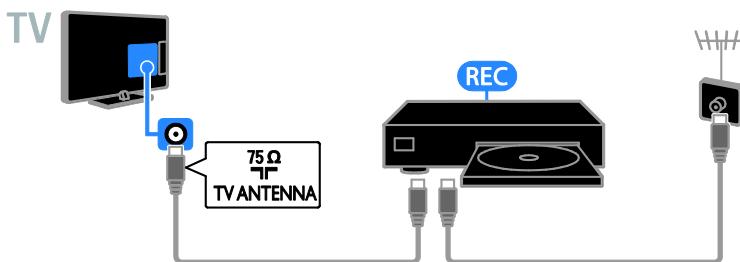


Ceangail an fístaifeadán den teilihís le cábla HDMI.

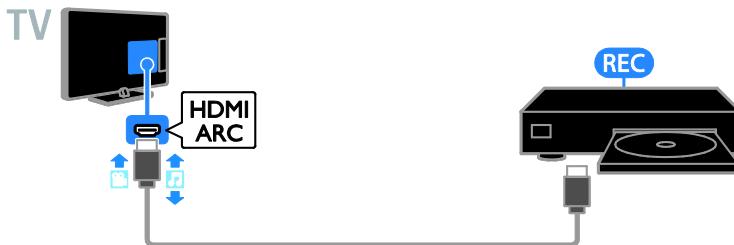

Ceangail an fístaifeadán den teilihís le cábla físe compháirte (Y Pb Pr) agus cábla fuaimé C/D.

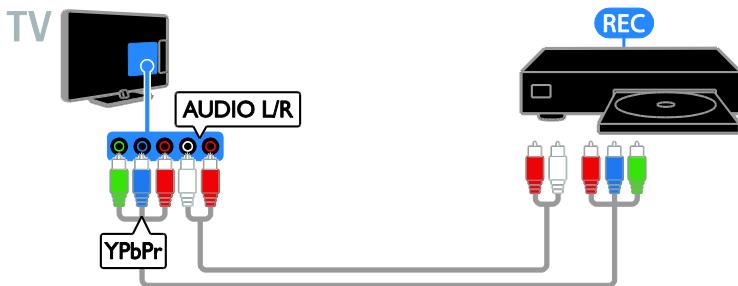

Ceangail an fístaifeadán den teilihís le cábla SCART.

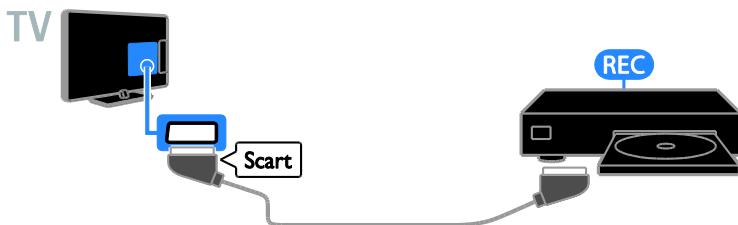


Consól cluichí

Ceangail an consól cluichí den teilihís le cábla HDMI.




Ceangail an consól cluichí den teilifís le cábla físe comhpháirte (Y Pb Pr) agus cábla fuaimé C/D.

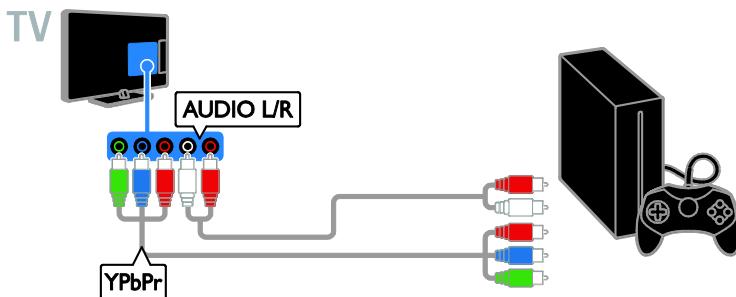


Córas amharclainne baile


Ceangail amharclann bhaile HDMI-ARC-chomhlíontach den teilifís le cábla HDMI.

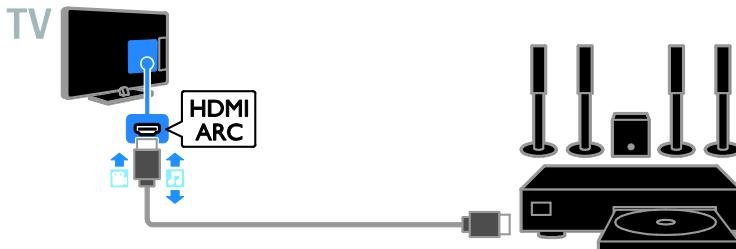


Ceangail an amharclann bhaile den teilifís le cábla HDMI agus cábla fuaimé comhaiseach.

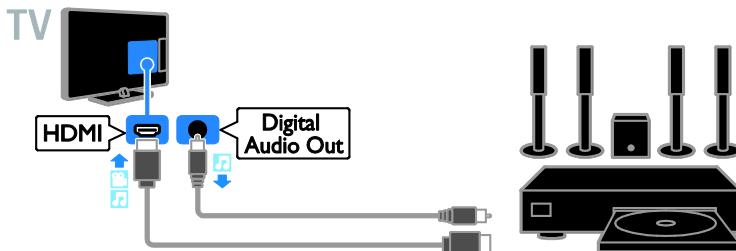

Ceangail an amharclann bhiale den teilifís le cábla físe comhpháirte (Y Pb Pr) agus cábla fuaimé C/D.

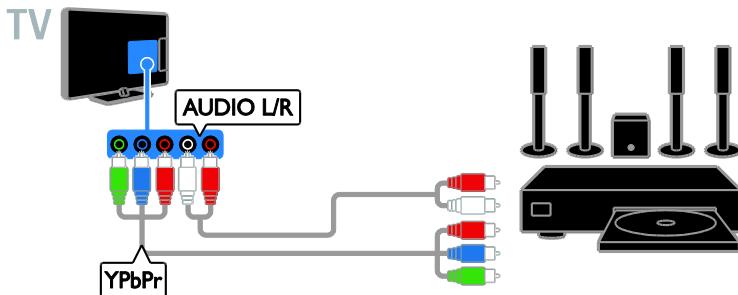

Ceangail an amharclann bhiale den teilifís le cábla SCART.

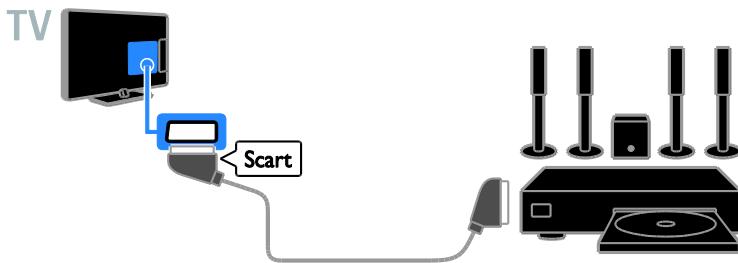

Ceamara digiteach

Ceangail an ceamara digiteach den teilifís le cábla USB.




Ceamthaifeadán digiteach

Ceangail an ceamthaifeadán digiteach den teilifís le cábla HDMI.




Ceangail an ceamthaifeadán digiteach den teilifís le cábla fise comphpháirte (Y Pb Pr) agus cábla fuaimé C/D.

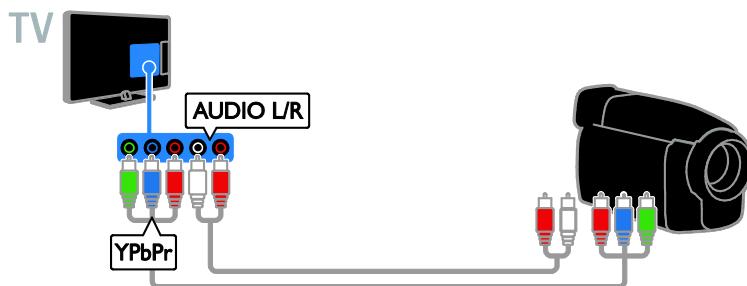

Ceangail gléasanna eile


Gléas stórála USB

TV

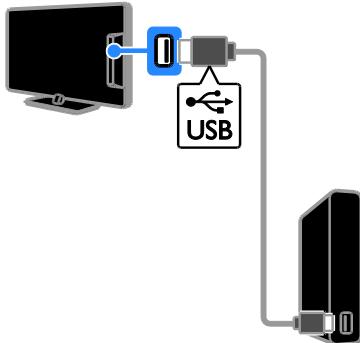

Ceangail an tiomántán crua USB den teilifís le cábla USB.

TV

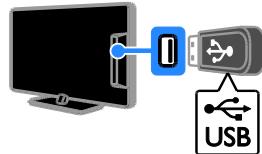


Ceangail an mhearóg USB den teilifís le cábla USB.

Ríomhaire

Ceangail an ríomhaire den teilifís le cábla HDMI.

TV

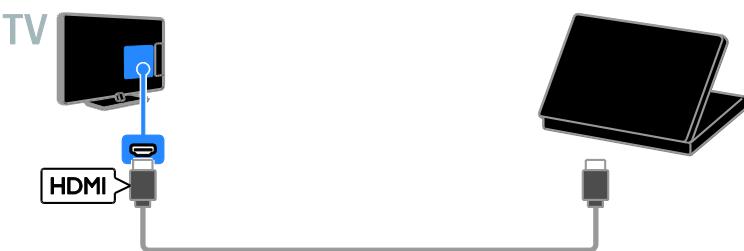


Ceangail an ríomhaire den teilihís le cábla DVI-HDMI agus cábla fuaime.



Ceamara fisghlao

Ceangail an fischeinamára teilihísse Philips - PTA317 (a dhíoltar mar mhír ar leith) den teilihís le cábla USB.

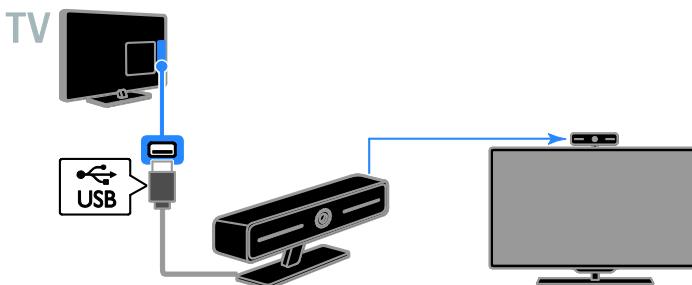

Méarchlár agus luchgó

Méarchlár USB

Is féidir méarchlár USB a cheangal chun téacs ar nós ainmhithe gléasanna a chur isteach ar an teilihís nó téacs le haghaidh feidhmchlár SMART TV.


Luchgó USB

Is féidir leat luchgó USB a cheangal chun nascleanúint a dhéanamh idir leathanaigh ar an Idirfón agus cliceáil ar naisc.

Nóta:

- Má bhíonn nascóirí breise USB de dhíth, úsáid mol USB.
- Is féidir luchgó USB a cheangal, leis, le méarchlár USB ceangailte.

Ceangail an méarchláir agus an luchóg den teilihiseán le cábla USB.

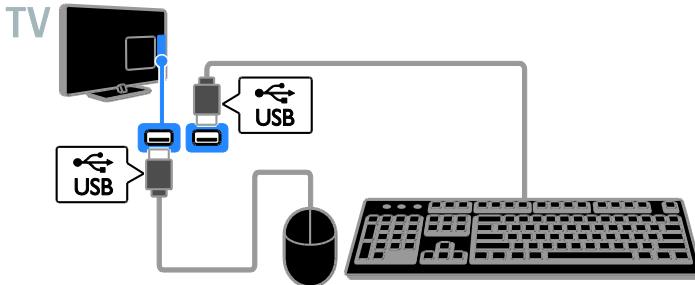

Nuair a bhraitheann an teilihiseán an méarchláir, is féidir leat leagan amach an mhéarchláir a roghnú agus do roghnaigh tú méarchláir Coireallach nó méarchláir Gréigise, is féidir leat leagan amach méarchláir tánaisteach Laidine a roghnú, leis.

1. Brúigh
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe teilifíse] > [Socruite ginearálta] > [Socruite méarchláir USB].

3. Athraigh na socruite méarchláir. Eochracha teilifíse ar do mhéarchláir

Chun téacs a chur isteach, úsáid na heoichracha seo a leanas:

- **Cuir isteach ↪:** Deimhnigh iontráil.
- **Cúlspás ↪:** Scrios carachtar roimh an chursóir.
- **Eochracha nascleanúna:** Déan nascleanúint laistigh de réimse téacs.
- **Alt + Iomlaoid:** Athraigh idir leaganacha amach méarchláir má tá leaganach iolracha méarchláir socraithe.

Eochracha Smart TV ar do mhéarchláir

- **Cuir isteach ↪:** Deimhnigh iontráil.
- **Cúlspás ↪:** Téigh chuig an leathanach roimhe.
- **Eochracha nascleanúna:** Déan nascleanúint idir réimsí.
- **Táb:** Téigh chuig an chéad réimse eile.
- **Táb agus Iomlaoid:** Téigh chuig an réimse roimhe.
- **Baile:** Scrollaigh go barr an leathanaigh.
- **Deireadh:** Scrollaigh go bun an leathanaigh.
- **Leathanach Aníos:** Téigh chuig an leathanach roimhe.

- **Leathanach Anúas:** Téigh chuig an chéad leathanach eile.
- **+/-:** Zúmáil isteach nó amach.
- ***:** Lón leithead an leathanaigh.

Nuair a bhraitheann an teilihiseán an luchóg, is féidir an luas rianaithe a shocrú.

1. Brúigh
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe teilifíse] > [Socruite ginearálta] > [Socruite pointeora/méarchláir].

3. Athraigh na socruite luchóige.

Úsáid an luchóg USB leis an teilihiseán

- **OK:** Cnaipe clé luchóige (cliceáil clé).
- **➡ (Siar):** Cnaipe deas luchóige (cliceáil ar dheis).
- **Roth scrollaithe:** chun scrolladh suas agus síos leathanach idirlín.

Nóta: Ní féidir le luchóg USB nascleanúint a dhéanamh sna roghchláir teilifíse.

Féach ar ghléasanna ceangailte

Roghnaigh gléas

Ní mór an gléas a cheangal den teilihiseán sular féidir féachaint air. Féach Ceangail do theilihiseán > Ceangail gléasanna (Lch 47).

Roghnaigh gléas le SOURCE

1. Brúigh SOURCE.
2. Roghnaigh gléas, ansin brúigh OK.

Roghnaigh gléas ón roghchlár Baile

1. Brúigh .
2. Roghnaigh [Foinse], ansin brúigh OK.
3. Roghnaigh gléas, ansin brúigh OK.

Nuashonraigh an liosta foinsí

Má chuireann tú gléas leis, nó má bhaineann tú ceann, nuashonraigh an liosta foinsí.

1. Brúigh  SOURCE.
2. Brúigh  OPTIONS.
3. Roghnaigh [Scan ceangail], ansin brúigh OK.
4. Lean na treoracha ar an scáileán.

Athraigh socruthe

Athraigh cineál an ghléis

Is féidir cineál an ghléis a athrú chun bheith in ann teacht air go furasta ón roghchlár Foinse.

1. Brúigh  SOURCE.
2. Roghnaigh an gléas, ansin brúigh [Cineál an ghléis].
3. Roghnaigh cineál oiriúnach gléas, ansin brúigh OK.

Athainmnigh gléas

Is féidir gléas a athainmniú tar éis é a cheangal den teilihíseán.

1. Brúigh  SOURCE.
2. Roghnaigh an nascóir, ansin brúigh [Athainmnigh].
3. Úsáid an mearchlár scáileáin chun ainm nua a chur isteach.
4. Ina dhiaidh sin, roghnaigh [Déanta], ansin brúigh OK.

Athshocraigh socruthe an ghléis

Is féidir cineál agus ainm an ghléis a athshocrú de réir an réamhshocraithe.

1. Sa roghchlár [Foinse], roghnaigh an gléas agus brúigh  OPTIONS.
2. Roghnaigh [Ainm agus deilbhín bunaidh], ansin brúigh OK.

Cumraigh gléasanna EasyLink

An méid is féidir leat a dhéanamh

Le gnéithe rialaithe feabhsaithe EasyLink ó Philips bainfidh tú gach buntáiste as do ghléasanna HDMI-CEC-chomhlíontacha. Ceangail do ghléasanna HDMI-CEC-chomhlíontacha trí HDMI de do theilihíseán agus rialaigh iad ag an am céanna le do chianrialtán teilihíse.

Nóta: Déanann brandaí eile cur síos difriúil ar feidhmiúlacht HDMI-CEC. Samplaí is ea Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) agus BRAVIA Sync (Sony). Níl gach branda comhoiriúnach go hiomlán le EasyLink Philips.

Tar éis athrú go EasyLink Philips, beidh na gnéithe seo a leanas ar fáil:

Seinm aon iarrachta

Nuair a sheinneann tú gléas HDMI-CEC-chomhlíontach, tagann an teilihíse air ó bheith ar fioreachas agus athraíonn sé go dtí an fhoinsé cheart.

Fuireachas aon iarrachta

Nuair a bhrúnn tú  ar chianrialtán na teilihíse, athraíonn an teilihíse agus gach gléas HDMI-CEC-chomhlíontach go mód fioreachais.

Múch gléasanna díomhaoine go huathoibríoch

Má bhí gléas HDMI-CEC-chomhlíontach díomhaoine ar feadh píosa fada, athraíonn sé go mód fioreachais.

Cianrialú EasyLink

Is féidir gléasanna iolracha HDMI-CEC-chomhlíontacha a rialú le do chianrialtán teilihíse.

Rialú fuaimre córais

Má cheanglaíonn tú gléas HDMI-CEC-chomhlíontach ar a n-áirítear callairí trí nascóir HDMI ARC, is féidir rogha a dhéanamh fuaim na teilihíse a chloisteáil trí na callairí sin, in ionad thrí challairí an teilihíseáin.

Coimeád caighdeán an phictiúir

Má tá tionchar ag gnéithe próiseála pictiúir ar ghléasanna eile ar caighdeán do phictiúir theilihíse, is féidir Pixel Plus Link a chur air chun caighdeán an phictiúir a choimeád.

Uasmhádaigh an taispeáint le haghaidh físeán le fotheidil

Is féidir le fotheidil físeán a bheith le feiceáil ar bharra fotheidil ar leith faoin bhfíseán, a laghdáonn réimse taispeána an fhíseáin. Chun an réimse taispeána físeán a uasmhádú, is féidir athrú go dtí an iomlaoid uath-frotheidil agus na fotheidl a thaispeáint ar íomhá an fhíseáin.

An méid a bheidh uait

- Ceangail gléas HDMI-CEC-chomhlíontach den teilihiseán. Is féidir breis is gléas amháin HDMI-CEC a cheangal. Féach **Ceangail do theilifiseán > Ceangail gléasanna** (Lch 47).
- Cumraigh gach gléas HDMI-CEC-chomhlíontach i gceart.
- Cuir EasyLink air.

Cuir EasyLink air

1. Brúigh
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruite teilihise] > [Socruite ginearálta] > [EasyLink].
3. Roghnaigh [EasyLink] > [Ann], ansin brúigh OK.

Rialaigh gléasanna

Má cheangláonn tú gléasanna iolracha HDMI-CEC a thacaíonn leis an socrú seo, is féidir gach gléas dá shórt a rialú le cianrialtán na teilihise.

Nóta: Socrú ardfhorbartha é seo. Gléasanna nach dtacaíonn leis an socrú seo, ní féidir leo freagairt do chianrialtán na teilihise.

1. Brúigh
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruite teilihise] > [Socruite ginearálta] > [EasyLink] > [Cianrialú EasyLink].
3. Roghnaigh [Ann] nó [As], ansin brúigh OK.

Leideanna:

- Chun athrú ar ais go rialú teilihise, brúigh , ansin roghnaigh [Féach ar theilifís].
- Chun gléas eile a rialú, brúigh , ansin roghnaigh an gléas ón roghchlár Baile.

Cnaipí EasyLink

Is féidir gléasanna HDMI-CEC-chomhlíontacha a rialú leis na cnaipí seo ar an gcheinrialtán teilihise:

- Cuir an teilihís agus an gléas ceangailte ann nó ar fiireachas.
- **Cnaipí seanná:** Rialaigh seinm físeán nó ceoil.
- **Cnaipí uimhriúla:** Roghnaigh teideal, caibidil nó rian.

- **OK:** Tosaigh an gléas ceangailte, cuir ar sos é nó atosaigh é, déan rogha, ní téigh chuig roghchlár na ngléasanna.
- Taispeán an roghchlár Baile teilihise.

Múch gléasanna nasctha

Is féidir an teilihís a shocrú, leis, chun gléasanna HDMI-CEC-chomhlíontacha ceangailte a mhúchadh, murab iad an fhoinse ghniomhach. Athraíonn an teilihise go mód fiuireachais tar éis bheith díomhaoin ar feadh 10 níoméad.

1. Brúigh
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruite teilihise] > [Socruite ginearálta] > [EasyLink].
3. Roghnaigh [Uathmhúch gléasanna] > [Ann], ansin brúigh OK.

Roghnaigh aschur callaire

Más gléas é do ghléas atá comhlíontach le Cainéal Fillte Fuaim HDMI (HDMI ARC), is féidir fuaim na teilihise a aschur trí chábala HDMI. Ní bheidh gá le cábala fuaimre breise. Bí cinnte go gceangláonn tú an gléas den nascóir HDMI ARC ar an teilihise. Féach **Ceangail do theilifiseán > Mar gheall ar chábalaí > HDMI** (Lch 46).

Cuir HDMI ARC air

1. Brúigh
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruite teilihise] > [Fuaim] > [Ardfhobhartha] > [HDMI 1 - ARC].
3. Roghnaigh ceann amháin díobh seo a leanas, ansin brúigh OK.
- **[Ann]:** Éist le fuaim na teilihise trí an ngléas HDMI-ARC-chomhlíontach.
- **[As]:** Éist le fuaim na teilihise trí challairí na teilihise, ní trí ghléas atá ceangailte trí nascóir digiteach fuaim amach.

Nóta: Bí cinnte go gcumraítear gach socrú HDMI-CEC i gceart ar an ngléas ceangailte.

Cumraigh callairí teilihise

1. Brúigh
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruite teilihise] > [Fuaim] > [Ardfhobhartha] > [Callairí teilihise].
3. Roghnaigh rogha, ansin brúigh OK:
 - **[As]:** Múch callairí teilihise.
 - **[Ann]:** Cuir callairí teilihise ann.

- [EasyLink]: Múch callairí teilihíse, agus sruthaigh fuaim na teilihíse go gléas fuáime HDMI-CEC ceangailte.
- [Uath-thosaigh EasyLink]: Nuair a cheanglaítear gléas fuáime HDMI-CEC, déan callairí teilihíse a mhúchadh sa ghnáthchúrsa agus fuaim na teilihíse a shruthú go dtí an gléas.

Athraigh sruthú fhuaim na teilihíse

Is féidir an fhuaim a athrú uair ar bith idir callairí teilihíse agus amplitheoir ceangailte.

1. Brúigh OPTIONS.
2. Roghnaigh [Pictiúr agus fuaim] > [Callair].

3. Roghnaigh ceann amháin díobh seo a leanas, ansin brúigh OK.

- [TV]: Curtha air de réir réamhshocrú. Sruthaigh fuaim na teilihíse tríd an teilihíse agus tríd an ngléas fuáime ceangailte HDMI-CEC go dtí go n-athraíonn an gléas ceangalte go dtí rialú fuáime córais. Déantar fuaim na teilihíse a shruthú ansin tríd an ngléas ceangailte.
- [Amplitheoir]: Sruthaigh fuaim tríd an ngléas ceangalte HDMI-CEC. Mura bhfuil mód fuáime córais cumasaithe ar an ngléas, leanann an fhuaim de bheith ag sruthú trí challairí na teilihíse. Má roghnaítear [Uath-thosú EasyLink], iarrann an teilihíse an gléas ceangalte a athrú go dtí mód fuáime córais.

Coimeád caighdeán an phictiúir

Má tá tionchar ag gnéithe próiseála pictiúir ar ghléasanna eile ar chaighdeán do phictiúir theilihíse, is féidir Pixel Plus Link a chur air.

Cuir Pixel Plus Link air

1. Brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe teilihíse] > [Socruithe ginearálta] > [EasyLink].
3. Roghnaigh [nasc Pixel Plus] > [On], ansin brúigh OK.

Uasmhéadaigh taispeáint an fhíséain

Cruthaíonn fotheidil áirithe barra fotheideal ar leith faoin bhfíséán a theorannáonn an réimse taispeána físeáin. Chun an réimse taispeána físeáin a uasmhéadú, is féidir an uath-iomlaoid fotheidil a chur ann. Taispeántar na fotheidil ansin anus ar íomhá an fhíséáin.

Cuir an uath-iomlaoid fotheidil air

1. Brúigh .
2. Roghnaigh [Cumraíocht] > [Socruithe teilihíse] > [Socruithe ginearálta] > [EasyLink].
3. Roghnaigh [Uath-iomlaoid fotheidil] > [Ann], ansin brúigh OK.

Ceangail de lónra agus den Idirlín

An méid is féidir leat a dhéanamh

Féach ar Mheáin

Má cheanglaíonn tú an teilihíseán de lónra baile, is féidir grianghraif, ceol agus físeáin ó do ríomhaire a sheinm air. Féach Úsáid do theilihíseán > Seinn comhaid ilmheáin (Lch 19).

Smart TV

Má cheanglaíonn tú an teilihíseán de lónra baile a bhfuil ceangal Idirlin aige, is féidir Smart TV a bhrabhsáil. Tairgeann Smart TV seirbhísí Idirlin agus suíomhanna Gréasáin a bheidh saincheaptha do do theilihíseán. Seinn ceol agus físeáin, léigh eolas mar gheall ar shiamsafocht, faigh scannáin ar cíos agus i bhfad eile. Féach Úsáid do theilihíis > Smart TV (Lch 21).


An méid a bheidh uait

Rabhadh: Ní ghéilleann an teilihíseán seo de threoir EMC ach amháin nuair a bhíonn cábla cumhdaithe Cat5 Ethernet in úsáid agat.

- Lónra ríomhaire ar a n-áirítear:
 - a) ródaire uilíoch plugála agus seanma (UPnP) agus
 - b) Ríomhaire ar a bhfuil ceann amháin de na córais oibriúcháin seo a leanas: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Mac OS X, nó Linux.


- Chun do theilifiseán a cheangal de ríomhaire, beidh ort freastalaí meán a shuiteáil agus a chumrú ar do ríomhaire. Féach **Úsáid do theilifiseán > Seinn comhaid ilmheáin** (Lch 19).
- Chun do theilifiseán a cheangal den Idirlíon, beidh ceangal ardluais leis an Idirlíon uait, leis.

Ceangail

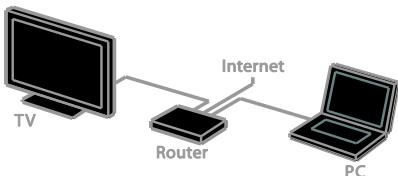

Is féidir an teilifiseán seo a cheangal de do lónra baile trí cheangal sreangtha nó trí cheangal gan sreang.

- I gcás ceangail sreangtha, féach **Ceangail do theilifiseán > Ceangail de lónra agus den Idirlíon > Ceangail sreangtha** (Lch 60).

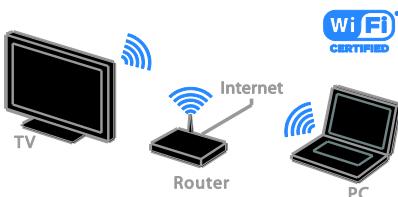

- I gcás ceangail gan sreang, féach **Ceangail do theilifiseán > Ceangail de lónra agus den Idirlíon > Wi-Fi comhtháite** (Lch 60).

Ceangail sreangtha

1. Cuir an ródaire air agus cuir a shocru DHCP air.
2. Ceangail an ródaire den teilifiseán le cábla Ethernet.
3. Brúigh ansin roghnaigh **[Cumraíocht]**
4. Roghnaigh **[Ceangail den lónra]**, ansin brúigh **OK**.

5. Lean na treoracha ar an scáileán chun an lónra a shuiteáil.
6. Fan go dtiocfaidh an teilifiseán ar an gceangal lónra.
7. Má iarrtar é, aontaigh le Chomhaontú Ceadúnais an Úsáideora Deiridh.

Wi-Fi comhtháite

Ní bhaineann an chuid seo ach amháin le teilifiseán comhtháite **Wi-Fi**.

Is féidir do theilifiseán a cheangal gan sreang de do lónra baile.

Nóta:

- Oibríonn an lónra gan sreang sa speictream minicfóchta 2.4 GHz céanna le gnáthghléasanna teaghlaigh, ar nós fóin Dect, oigheanna micreathonnacha agus gléasanna Bluetooth, ar féidir leo cur isteach ar Wi-Fi. Bog na gléasanna sin amach ón teilifiseán.
- Don feidhmíocht Wi-Fi is fearr, cuir an teilifiseán fad 10 m ar a laghad ón ródaire gan sreang. Ná bíodh bac ar nós balla coincréite idir an ródaire agus an teilifiseán.
- Braithfidh caighdeáin an ghlaetha ar shuíomh an ródaire gan sreang, agus ar an soláthraí seirbhise Ídirlín áitiúil.
- Chun trácht a laghdú ar an lónra, múch aon trealamh lónra nach bhfuil in úsáid sa lónra baile.
- Chun fiseán a sheimh ar do lónra baile gan sreang, moltar duit ródaire IEEE 802.11 N a úsáid. D'fhéadfadh luas an cheangail a bheith difriúil ag brath ar thimpeallacht oibriúchán do lónra baile gan sreang.

Tosaigh an chumraíocht gan sreang

1. Cuir do ródaire lónra gan sreang air.
2. Brúigh ar an gcainrialtán teilifise.
3. Roghnaigh **[Cumraíocht] > [Ceangail de lónra]**, ansin brúigh **OK**.
4. Lean na treoracha ar an scáileán.

Cumraíocht Chosanta WPS - Wi-Fi

1. Má thacaíonn do ródaire le Cumraíocht Wi-Fi faoi Chosaint (WPS), brúigh an cnaipe WPS ar an ródaire.
2. Tar éis dhá nóiméad, roghnaigh **[WPS]** ar an teilifiseán, ansin brúigh **OK**. Ceanglaíonn an teilifiseán de do lónra. Tógaíonn sin timpeall dhá nóiméad.

Tá córas WPS ar fhormhór na ródairí nua agus lógó WPS le feiceáil orthu. Baineann córas WPS úsáid as criptíú slándála WPS agus ní féidir é a úsáid in éineacht le gléasanna ar do líonra a úsáideann criptíú slándála WEP (Príobháid Chomhionann Shreangtha).

Má tá gléasanna WEP (Príobháid Chomhionann Shreangtha) ag teastáil fós i do líonra, suiteáil é le **[Scan]** > **[Saincheap]**.

Scan le haghaidh ródairí

Má tá níos mó ná ródaire amháin i do líonra, roghnaigh an ceann atá uait.

1. Chun ródaire ar leith i líonra a roghnú, brúigh **[Scan]** ar an gceád leathanach den tsuiteáil.

Is iad na chéad ródairí a thaispeántar ar an liosta ar an scáileán na ródairí a bhfuil WPS acu agus an comhartha is láidre.

2. Roghnaigh an ródaire atá uait, ansin brúigh **OK**.

- Má tá tú ag ceangal de ródaire WPS, roghnaigh **[WPS]** ar an teilifís.
- Más mian leat an cód UAP i mbogearraí do ródaire a shocrú chun ceangal a dhéanamh, roghnaigh **[UAP WPS]** agus breac síos an cód.
- Chun an eochair criptithe a chur isteach de límh, roghnaigh **[Caighdeánach]** ansin cuir isteach an eochair nuair a iarrtar é.

Socraigh ceangal daingnithe le criptíú WPS

1. Chun an ceangal daingnithe a shocrú le cód UAP, roghnaigh an **[UAP WPS]** agus brúigh **OK**.

2. Breac síos an cód UAP 8 ndigit a thaispeántar ar an teilifís agus cuir isteach é ar bhogearraí an ródaire ar an PC. Féach lámhleabhar an ródaire le fáil amach cá háit a gcuirtear isteach an cód UAP.

Socraigh ceangal daingnithe le criptíú WPA

Má tá slándáil WPA (Rochtaí Chosanta Wi-Fi) ag do ródaire, cuir isteach an frása pas leis an gciannrialtán.

1. Chun an eochair criptithe a chur isteach de límh, roghnaigh **[Caighdeánach]** agus brúigh **OK**.

2. Chun an méarchlár scáileán a fháil, roghnaigh an réimse iontrála téacs, ansin brúigh **OK**.

Socraigh ceangal daingnithe le criptíú WEP

Má tá criptíú slándála WEP agat, iarrfaidh an teilifís ort an eochair criptithe WEP a chur isteach in uimhreacha heicsidheachúla.

1. Aimsigh an eochair heicsidheachúl i mbogearraí an ródaire ar do PC agus den nóta den chéad eochair i liosta eochracha WEPS.
2. Cuir isteach an eochair slándála ar an teilifís leis an gciannrialtán chun é a cheangal den ródaire.
3. Má iarrtar é, aontaigh le Comhaontú Ceadúnais an Úsáideora Deiridh.

Socruithe líonra

Ainm an líonra teilifise

Má tá breis is teilifís amháin i do líonra baile, is féidir an teilifiseán seo a athainmníú ionas go mbeidh ainm ar leith aige.

1. Brúigh
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe líonra]** > **[Ainm an líonra theilifise]**, ansin brúigh **OK**.
3. Cuir isteach an t-ainm leis an méarchlár scáileán nó leis an gciannrialtán.

Cuir Miricast air

Teilifís atá deimhnithe ag Miricast is ea an teilifís seo. Chun inneagar ó ghléas Wi-Fi a thaispeán gan uaim ar do theilifís, cuir Miricast air.

1. Brúigh
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe líonra]** > **[Wi-Fi Miricast]**.
3. Roghnaigh **[Ann]**, ansin brúigh **OK** chun Miricast a chumasú.

Leid: Chun stair gach gléas Wi-Fi Miricast a ghlanadh, roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe lionra]** > **[Glan gléasanna Wi-Fi Miricast]**.

Cuir taifeadadh cianda air

Tacaíonn an teilifís seo le taifeadadh cianda a sceidealtaír ó ghléas Wi-Fi.

Nóta: Má chuireann tú taifeadadh cianda ann, ídionn an teilifís breis cumhactha ar fuireachas.

1. Brúigh
2. Roghnaigh **[Cumraíocht]** > **[Socruithe líonra]** > **[Taifeadadh MyRemote]**.
3. Roghnaigh **[Ann]**, ansin brúigh **OK**.

Ceangal CAM (Modúl Rochtana Teagmhasaigh)

An méid is féidir leat a dhéanamh

Is féidir feáchaint ar chainéis scrofa teilifise digití le Modúl Rochtana Teagmhasaigh (CAM). Is féidir feáchaint ar na cláir tar éis an CAM a chur isteach agus na táillí síntíúis a íoc.


Tacaíonn an teilifís seo le CI (Comhéadan Choitianta) agus le CI+. Tacaíonn CI+ le cláir príomhúla digiteacha HD a bhfuil ardleibhéal cosanta cóipeála acu.

Nóta: Braitheann na feidhmchláir, na feidhmeanna, an t-inneachar agus na teachtaireachtaí scáileán ar sholáthraí seirbhíse an CAM.

An méid a bheidh uait

Rabbadh: Chun do CAM a choisint ar dhamáiste, cuir isteach an CAM faoi mar a deirtear leat é.

Nóta: Léigh an doiciméad ó do sholáthraí seirbhíse faoin tsuí leis an gcárta cliste a chur isteach sa Mhodúl Rochtana Teagmhasaigh.

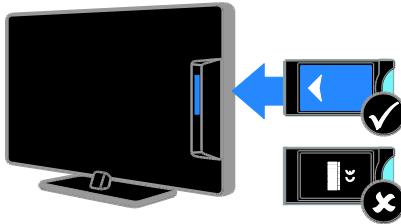

1. Cuir an teilifís as.
2. Lean na treoracha atá prioritálte ar an CAM chun an CAM a chur isteach i slota an Chomháedain Choitianta ar thaobh an teilifíseáin.
Brúigh an CAM isteach chomh fada agus is féidir.
3. Cuir an teilifís ann, ansin fan ar ghníomhachtú an CAM. Tógann sé cúpla nóiméad.
Chun teacht a bheith agat i gcónaí ar chainéis chriptithe teilifise digití, fág an CAM sa slota.

Tar ar sheirbhísí CAM

1. Tar éis an CAM a chur isteach agus a ghníomhachtú, brúigh **OPTIONS**.
2. Roghnaigh [Comhéadan Choitianta], ansin brúigh **OK**.
3. Roghnaigh an soláthraí CAM, ansin brúigh **OK**.

6 Fabhtcheartú

Fadhbanna ginearálta

Ní féidir an teilihiseán a chur ann:

- Dícheangal an cábla cumhactha den asraon cumhactha. Fan nóiméad amháin sula n-athcheanglaíonn tú é.
- Bí cinnte go bhfuil an cábla cumhactha ceangailte go daingean.

Agus an teilihiseán á chur ann agat, nó á mhúchadh nó á chur ar fuireachas, cloiseann tú fuaim dhíoscach ó phonadh an teilihiseáin:

Ní gá rud ar bith a dhéanamh. Toradh is ea an torann díoscach ar ghnáthleathnú agus gnáthchrapadh an teilihiseán de réir mar a éiríonn sé te agus fuar. Ní bhíonn tionchar aige ar fheidhmiú.

Ní fhreagraíonn an teilihiseán don chianrialtán ná do rialuithe teilihise nuair a bhíonn sé air:

Teastaíonn beagán ama ón teilihiseán sula mbíonn sé tosaithe. I gcaitheamh an ama sin, ní fhreagraíonn an teilihiseán don chianrialtán ná do rialuithe teilihise. Ní aon rud neamhghnách é sin.

Mura bhfreagraíonn an teilihiseán an cianrialtán tar éis tamall, féach ar bhráiteoir an chianrialtáin trí cheamara digiteach - má bhrúnn tú cnaipe ar bith ar an gciarialtán agus má thugann tú caocháil dhearg faoi deara ag an mbraiteoir, cialláinn sé go bhfuil an cianrialtán ag obair ach go mb'fhéidir gur gá iarradh ar Philips Consumer Care an teilihiseán a sheiceáil. Ní bhainneann an nós imeachta fabhtréitigh le an cianrialtán atá péireáilte gan sreang leis an teilihiseán.

Agus an teilihís ar fuireachas, taispeántar splancscáileán tosaigh, ansin filleadh an teilihís ar mhód fuireachais:

Ní aon rud neamhghnách é sin. Nuair a dhéantar an teilihís a dhícheangal agus a athcheangal den soláthar cumhactha, taispeántar an scáileán tosaigh ag an gcéad tosú eile.

Chun teilihís atá ar fuireachas a chur ann, brúigh Ḳ ar an gciarialtán ná brúigh eochair ar bith ar an teilihiseán.

Tá caocháil dhearg á dhéanamh ag an solas fuireachais:

Dícheangal an cábla cumhactha den asraon cumhactha. Fan go bhfuaraíonn an teilihiseán sula n-athcheanglaíonn tú an cábla cumhactha. Má tharlaíonn an chaocháil arís, cuir glao ar Philips Consumer Care.

Tá fuaim na teilihise sa teanga mhícheart:

Má roghnaíonn tú OPTIONS teanga, athshocraíonn an teilihiseán an teanga réamhshocraithe nuair a athraíonn tú cainéis agus nuair a mhúchann tú an teilihiseán. Chun an teanga roghnaithe a choimeád, athraigh do theanga fuaimé trí bhrú ar , ansin [Cumraíocht] > [Socrúithe cainéil] nó [Socrúithe satáilte] > [Teangacha] > [Priomhtheange fuaimé] nó [Teanga thánaisteach fuaimé].

Tá an roghchlár teilihise nó Smart TV sa teanga mhícheart:

Athraigh an roghchlár go dtí do rogha teanga.

Gheofar eolas breise ar Athraigh do shocruithe teilihise > Socrúithe teanga > Teanga roghchláir (Lch 41).

Rinne tú dearmad ar an gcód 4 dhigit a bhaineann an glas den ghné blocála cainéal (glas linbh):

Cuir isteach '8888'.

Teastaíonn uait fós do bhogearraí teilihise a uasghrádú:

Téigh chuig www.philips.com/support agus íoslódáil an pacáiste bogearraí is déanaí le haghaidh do theilihís. Gheofar ar an suíomh treoracha maidir le suiteáil na mbogearraí agus notaí scaolte a insíonn duit cé na rudai a tugadh chun dáta. Gheofar treoracha iomlána ar conas bogearraí do theilihise a uasghrádú ag Athraigh do shocruithe teilihise > Nuashonraigh bogearraí (Lch 44).

Fadhbanna cainéil

Teastaíonn uait cainéis teilihise a shuiteáil:
Féach Athraigh do shocruithe teilihise >
Suiteáil uathoibrioch (Lch 38) chun
treoracha a fháil ar conas cainéis analógacha
nó digiteacha a shuiteáil. Más mian leat
cainéis teilihise satalíte a shuiteáil, féach
Athraigh do shocruithe teilihise > Socrutithe
satalíte (Lch 40).

Ní bhfuarthas aon chainéal digiteach le linn
na suiteála:

- Féach na sonraíochtaí teicniúla chun a
bheith cinnte go dtacaíonn do theilifís le
DVB-T, DVB-C, nó DVB-S i do thír féin.
- Bí cinnte go bhfuil gach cábla
ceangailte i gceart agus gur roghnaíodh
an lónra ceart.

Níl cainéis a suiteáladh roimhe seo le
feiceáil sa liosta cainéil:

Bí cinnte gur roghnaíodh an liosta cainéil ceart.
Teastaíonn uait an liosta cainéil a athshocrú
nó ord nua a chur air:

Tar éis na gcainéil a shuiteáil, bíonn siad le
feiceáil sa liosta cainéil. Chun eolas a fháil ar
conas liostaí cainéil a bhainistiú, lena
n-áirítear cainéis a athshocrú, féach Féach ar
teilihise > Bainistigh liostaí cainéil (Lch 13).

Fadhbanna pictiúir

Tá an teilihís ann, ach níl aon phictiúr air nó
tá as pictiúr as riocht:

- Bí cinnte go bhfuil an aeróg ceangailte
den teilihiseán i gceart.
- Bí cinnte gur roghnaíodh an gléas ceart
mar fhoinsí taispeána.
- Bí cinnte go bhfuil an gléas nó an
fhoinsí sheachtrach ceangailte i gceart.

Tá fuaim agam ach níl aon phictiúr:

Bí cinnte go bhfuil na socrutithe pictiúir i gceart.

Níl glacadh math teilihise ón gceangal aeróige:

- Bí cinnte go bhfuil an aeróg ceangailte
den teilihiseán i gceart.

- Is féidir le callairí, gléasanna fuaimé
neamhthalmhaithe, soisce neon, foirgnimh
ard, agus rudaí móra eile difear a dhéanamh
do chaighdeán an ghlacachta. Más féidir,
déan iarracht caighdeán an ghlacachta a
fheabhsú trí threo na haeróige a athrú nó
gléasanna a bhogadh amach ón teilihiseán.
- Má tá an glacadh go maith ach amháin
ar chainéal amháin, mioncheartaigh an
cainéal sin.

Níl caighdeán an pictiúr go maith ó
ghléasanna ceangailte:

- Bí cinnte go bhfuil na gléasanna
ceangailte i gceart.
- Bí cinnte go bhfuil na socrutithe pictiúir i
gceart.

Níor shábháil an teilihís na socruthe pictiúir:

Bí cinnte go bhfuil suíomh an teilihiseán
socraithe ag Baile. Is féidir socruthe a athrú
agus a shábháil sa mhód sin.

Ní oireann an pictiúr don scáileán; tá sé
rómhór nó róbheag:

Athraigh go dtí formáid pictiúir eile.
Athraíonn formáid an phictiúir nuair a
athraítear an cainéal:

In ionad an fhormáid pictiúir [Uathzúmáil],
roghnaigh formáid pictiúir eile.

Tá suíomh an phictiúir mícheart:

D'fhéadfadh sé nach n-oirfeadh comharthaí
pictiúir ó ghléasanna áirithe don scáileán.
Seiceáil aschur comhartha an ghléis.

Pictiúr scrofa is ea an pictiúr ó chraoltaí:

Teastaíonn Modúl Rochtana Teagmhasaigh
chun féachaint ar an inneachar. Seiceáil le
d'oirbreoir seirbhísé.

Taispeántar meirg "e-ghreamán" ar a bhfuil
eolas ar thaispeáint an teilihiseán:

Tá an teilihiseán i móid [Siopa]. Chun an greamán
a bhaint, socraithe an teilihiseán i móid [Baile], ansin
atosaithe an teilihiseán. Féach Athraigh do shocruithe
teilihise > Socruthe eile > Mód Baile (Lch 44).

Níl an taispeáint riomhaire ar an teilihís cobhsaí:

- Bí cinnte go n-úsáideann an PC an ráta
tacaithe taifeach agus athnuachana. Féach
Sonraíochtaí > Taispeáin taifigh (Lch 67).
- Athraigh formáid an phictiúir teilihise go
[Neamhscálaithe].

Fadhbanna fuaimé

Tá pictiúr ann ach níl aon fhuaim ag teacht ón teilifiseán:

Mura mbraitear comhartha fuaimé, múchann an teilifiseán an t-aschur fuaimé as a stuaim féin — ní chialláonn sin go bhfuil mífeidhm ann.

- Bí cinnte go bhfuil gach cábla ceangailte i gceart.
- Bí cinnte nach bhfuil an fhuaim balbhaithe nó socraithe ag níalas.
- Bí cinnte gur roghnaíodh socru ní gcallairí teilifise. Brúigh **OPTIONS**, roghnaigh [Pictiúr agus fuaim] > [Callairí], agus ansin roghnaigh [Teilifís].
- Bí cinnte go bhfuil an t-aschur fuaimé teilifise ceangailte den ionchur fuaimé ar ghléas amharclainne baile atá HDMI-CEC-cumasaithe nó EasyLink-chomhlíontach. Ba cheart fuaim a bheith le cloisteáil ó challairí na hamharclainne baile.
- D'fhéadfadh ghléasanna áirithe iarraidh ort aschur fuaimé HDMI a chumasú de láimh. Má tá fuaim HDMI cumasaithe cheana féin, ach nach bhfuil fuaim le cloisteáil uaidh, moltar formáid na fuaimé digití ar an ghléas a athrú go PCM (Modhnú Bíogchóid). Féach an doiciméad a ghabhann le do ghléas chun treoracha a fháil.

Tá pictiúr agam ach níl caighdeán na fuaimé go maith:

Bí cinnte go bhfuil na socruithe fuaimé i gceart.

Fadhbanna ceangail

Tá fadhbanna leis na ghléasanna HDMI:

- Meabhrátear duit gur féidir le HDCP (Cosaint d'Inneachar Digiteach ar Bhanda Leathan) cur leis an am a thógann sé ar theilifís inneachar ó ghléas HDMI a thaispeáint.
- Mura n-aithníonn an teilifís an ghléas HDMI agus mura dtaispeántar pictiúr, athraigh an fhoinsé ó ghléas amháin go dtí ghléas eile agus ar ais arfá.

- Má bhíonn cur isteach ar an bhfuaim ó am go chéile, bí cinnte go bhfuil na socruithe aschuir ón ghléas HDMI ceart.
- Má úsáideann tú cuibheoir HDMI-go-DVI nó cábla HDMI go DVI, bí cinnte go bhfuil cábla fuaimé breise ceangailte de FUAIM C/D nó FUAIM ISTEACH (mionseac amháin).

Ní féidir leat úsáid a bhaint as gnéithe
EasyLinks:

Bí cinnte gur ghléasanna HDMI-CEC-chomhlíontacha iad do ghléasanna HDMI. Ní oibríonn gnéithe EasyLink ach amháin ar ghléasanna atá HDMI-CEC-chomhlíontach.

Má tá ghléas fuaimé

HDMI-CEC-chomhlíontach ceangailte den teilifiseán agus mura dtaispeánann an teilifiseán aon íocón bhalbhaithe nó fuaimé nuair a bhíonn an fhuaim balbhaithe, méadaithe nó laghdaithe:

Gnáthrud é sin nuair a bhíonn ghléas fuaimé HDMI-CEC ceangailte.

Ní thaispeántar inneachar an ghléis USB:

- Bí cinnte go bhfuil an ghléas stórála USB socraithe ag **Aicme Ollstórála** comhlíontach, faoi mar a thuairiscítear i ndoiciméadú an ghléis stórála.
- Bí cinnte go bhfuil an ghléas stórála USB comhoiriúnach leis an teilifiseán.
- Bí cinnte go dtacaíonn an teilifís leis na formáidí comhaid fuaimé agus pictiúir.

Níl comhaid fuaimé agus pictiúir ar do ghléas stórála USB ag seinm nó ag taispeáint go réidh:

D'fhéadfadh feidhmíocht aistrithe an ghléis stórála USB teorainn a chur leis an ráta aistrithe sonraí chuig an teilifís, rud is cúis le seinm neamhshásuil.

Fadhbanna líonra

Teastaíonn uait ceangal gan sreang a chur idir do theilifíseán agus do líonra baile:
Féach Ceangail do theilifíseán > Ceangail de líonra agus den Idirlíon > Wi-Fi comhtháite (Lch 60) chun treoracha a fháil ar conas do theilifíseán a cheangal gan sreang de do líonra baile.

Níl Smart TV ag obair:

Seiceáil go bhfuil an ródaire ceangailte i gceart den teilifíseán, agus to bhfuil teacht oscailte ag an ródaire ar an Idirlíon. Má tá balla tine nó socruthe slándála ag do ródaire, bí cinnte go ligeann sé do sonraí Smart TV dul tríd - seiceáil doiciméadú do ródaire chun na sonraí a fháil.

Tá teacht an-mhall ar an Idirlíon trí Smart TV:

- Déan iarracht cáilfacht an chomhartha idir an ródaire agus an teilifíseán a fheabhsú má tá tú ag teacht ar an Idirlíon gan sreang. Féach doiciméadú an ródaire chun sonraí a fháil.
- Bain úsáid as an leathanbanda is tapúla áit is féidir.
- Tabhair do theilifíseán chun dáta leis na bogearraí is déanaí le bheith cinnte go bhfuil an luas brabhsála chomh hard agus is féidir.

Tá do líonra mall:

Má tá tú ag teacht ar do PC gan sreang, féach doiciméadú an ródaire chun feabhas a chur ar cháillíocht an chomhartha idir an ródaire agus an teilifíseán.

Tá an líonra gan sreang as riocht nó ar iarraidh:

- Bí cinnte nach bhfuil oigheanna mícreathonnacha, fóin DECT, ná gléasanna Wi-Fi móirthimeall ag cur isteach ar an líonra gan sreang.
- Mura bhfuil an líonra gan sreang ag obair, bain triail as ceangal líonra sreangtha.
- Bí cinnte go gceadaíonn na ballaí tine i do líonra teacht ar an gceangal teilifíse gan sreang.

Déan teagmháil le Philips

Rabhadh: Ná déan iarracht an teilifíseán a dheisiú tú féin. D'fhéadfá tú féin a ghortú go dona agus damáisté nach féidir a dheisiú a dhéanamh don teilifíseán nó do bharánta a chur ar neamhni.

Murar féidir leat an fhadhb a réiteach, féach na ceisteanna coitianta (CC) don teilifíseán seo ag www.philips.com/support. Is féidir pobal teilifíse Philips a cheadú chomh maith agus rannchuidí leis ag www.supportforum.philips.com.

Más mian leat labhairt le hionadaí de chuid Philips nó r-phost a chur chuige, déan teagmháil le Philips Consumer Care i do thír féin. Gheobhaidh tú na sonraí teagmhála sa bhileog bharánta a ghabhann leis an teilifíseán seo nó ag www.philips.com/support.

Breac síos múnlá agus sraithuimhir do theilifíseán sula ndéanann tú teagmháil le Philips. Feicfear na huimhreacha sin prioritálte ar chúl an teilifíseáin agus ar an bpacáistiú.

7 Sonraíochtaí

Gaeilge

Cumhacht agus glacadh

D'fhéadfadh sonraíochtaí táirge athrú gan fógra a bheith tugtha.

Cumhacht

- Príomhchumhacht: AC 220-240V (50-60Hz)
- Ídiú cumhactha fuireachais: < 0.3 W
- Teocht timpeallach: 5 go 40 céim Celsius
- Gheofar an t-ídiú cumhactha ar na sonraíochtaí táirge ag www.philips.com/support.

Taispeánann an rátáil cumhactha atá tugtha ar chineálphláta an táirge an méid cumhactha a ídionn an táirge seo le linn ghnáthúsáid teaghlaigh (IEC 62087 Ed.2). Baintear úsáid as an uasrátáil cumhactha, a thugtar idir líuibíní, ar mhaithe le sábháilteacht leictreach (IEC 60065 Ed.) 7.2).

Glacadh

- Ionchur aeróige: 75 ohm comhaiseach (IEC75)
- Córas teilifise: DVB COFDM 2K/8 K
- Athsheinní físeáin: NTSC, PAL, SECAM*
- Teilihís Dhigiteach: MPEG-4, DVB-T (Domhanda), DVB-T2*, DVB-C (Cable), DVB-S/S2* (Satailít)
- Bandai tíunóra: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- Ar fáil ar mhúnláí áirithe amháin.

Taispeáint agus fuaim

Pictiúr / Taispeáint

- Cineál an taispeána: Cúlsolas LED HD iomlán
- Méid trasnánach:
 - 117 cm / 46 orlach
 - 140 cm / 55 orlach
- Cómheas treoíochta: 16:9 (scáileán leathan)
- Taifeach painéil: 1920x1080p
- Feabhsú pictiúir: Pixel Plus HD
- Ráta Foirfe Gluaisne (PMR): 300 Hz

- 3D: Easy 3D
- Ambilight

Fuaim

- Cumhacht aschuir (RMS @ 10% THD): 20 W
- Fuaim Shoiléir
- Monofónach / Steiréó / Clárú tanaisteach fuaimé

Taispeáin taifigh

Formáidí ríomhaire - HDMI

(Taifeach - ráta athnuachana)

640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 X 720 - 60 Hz
1280 X 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz
1680 x 1050 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz

Formáidí ríomhaire - VGA

(Taifeach - ráta athnuachana)

640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz
1600 x 1200 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz

Formáidí físe

(Taifeach - ráta athnuachana)

480i - 60 Hz
480p - 60 Hz
576i - 50 Hz
576p - 50 Hz
720p - 50Hz, 60 Hz
1080i - 50Hz, 60 Hz
1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60 Hz

Ilmheáin

Nóta: Ní 'mór do chomhaid ilmheáin bheith faoi bhun 128 carachtar.

Ceangail ilmheáin a dtacaítear leo

- USB: Ná ceangail ach na gléasanna USB sin a ídionn 500mA cumhactha nó níos lú.
 - NTFS, FAT 16 (Inléite amháin)
 - FAT 32
- Ethernet LAN RJ-45

Formáidí fuaime / físe a dtacaítear leo

File extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube	
.mpg .mpeg .webm	PS	MPEG-1	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,3 L3, AAC/HE-AAC (V1&V2), DVD-PCH,Dolby Digital	Yes	Yes	Yes	Yes	No	
		MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No	
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No	
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60p	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No	
.asf	TS	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,3 L3,AAC/HE-AAC (V1&V2), AAC, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	Yes	Yes	No	
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No	
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60p	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No	
		H.265	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No	
			1920x1080 @ frame rate = 24, 25, 30Hz									
.m2ts .mts .m2t	M2TS TTS	MVC	1280x720 @ frame rate = 50, 60Hz	-	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,3 L3,AAC/HE-AAC (V1&V2), AAC, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No	
			1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz				Yes	Yes	No	No	No	
			1920x1080 @ frame rate = 24, 25, 30Hz				Yes	Yes	No	No	No	
		H.264	1280x720 @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No	
			1920x1080									
	AVCHD	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,3 L3,AAC/HE-AAC (V1&V2), AAC, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No	
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p	30		Yes	Yes	No	No	No	
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60p	30		Yes	Yes	No	No	No	
		H.265	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No	
			1920x1080 @ frame rate = 24, 25, 30Hz									

Formáidí fuaime / físe a dtacaítear leo

File extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.asf	AVCHD	MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz	-	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,3 L3,AAC/HE-AAC (V1&V2), AAC, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
			1920x1080 @ frame rate = 24, 25, 30Hz				Yes	Yes	No	No	No
			1280x720 @ frame rate = 50, 60Hz				Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60p	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.m4v	M4V	H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60p	30	AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	No
			1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz	-	30		No	No	Yes	Yes	Yes
		MVC	1920x1080 @ frame rate = 24, 25, 30Hz				No	No	Yes	Yes	Yes

Formáidí fuaime / físe a dtacaítear leo

File extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.asf .m4v .mp4 .m4v .mp4	AVCHD	MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz	-	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,3 L3,AAC/HE-AAC (V1&V2), AAC, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
			1920x1080 @ frame rate = 24, 25, 30Hz				Yes	Yes	No	No	No
			1280x720 @ frame rate = 50, 60Hz				Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60p	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.m4v .mp4	frag MP4	H.264	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz	-	30	AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	No	No	Yes	Yes	Yes
			1920x1080 @ frame rate = 24, 25, 30Hz				No	No	Yes	Yes	Yes
		MVC	1280x720 @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		No	No	Yes	Yes	Yes

Comhaid íomhá a dtacaítear leo

- JPEG: *.jpg, *.jpeg, *.mpo
- GIF (87a, 89a): *.gif
- PNG: *.png
- BMP: *.bmp, *. dib
- JPS: *.jps
- PNS: *.pns
- BMS: *.bms

Formáidí fuaime / físe a dtacaítear leo

File Extensions	Container	Video codec	Medium resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp4	M4M	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60i	30	AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
		H.264	1920x1088		30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz				Yes	Yes	Yes	Yes	No
			1920x1080 @ frame rate = 24, 25, 30p, 50p				Yes	Yes	Yes	Yes	No
			1280x720 @ frame rate = 50, 60Hz				Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9/VC1	1920x1088	30p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
.mkv .mk3d	MKV	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60i	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-2, AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1088		30		Yes	Yes	No	No	No

Formáidí fuaime / físe a dtacaítear leo

File Extensions	Container	Video codec	Medium resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.asf .wmv	ASF	MPEG-2	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	20	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-2, AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9/VC1	1920x1088	30p, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.asf .wmv	AVI	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	4	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-2, AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No
		DVX 3.11	1920x1088	30p, 60i	4		Yes	Yes	No	No	No
.webm	WebM	VP9	1920x1088		5	Ogg Vorbis	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.swf	SWF	Compressed FLV	-	-	30	-	No	No	No	No	Yes
.divx	DMF (DVIX)	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	20	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-2, AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	No	No	No	No
		DVX 3.11	1920x1088	30p, 60i	20		Yes	No	No	No	No

Formáidí fuaime / físe a dtacaítear leo

File Extensions	Container	Video codec	Medium resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.3gp .3g2	3GP	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p, 30p, 50i, 60i	30	AAC/HE-AAC (V1&V2), AMR	Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1088	25p, 30p, 50p, 60p	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.263	1920 x 1088	30p	30		Yes	Yes	No	No	No
.mov .qt	QuickTime	-	-	-	30	-	Yes	Yes	No	No	No

Formáidí fuaime a dtacaítear leo

File Extensions	Container	Video codec	Medium resolution	Frequency (kHz)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp3	MP3	-	-	48	384	MPEG-1,2,2.5 L3	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.wma .asf	WMA (V1 up to V9.2)	-	-	48	192	WMA	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.wma	WMA Pro	-	-	96	768	WMA, WMA Pro	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.pcm (PC) .pcm (PC)	LPCH	-	-	192	768	LPCH	No	Yes	No	No	No
.wv (PC)	LPCH	-	-	192	768	LPCH	Yes	Yes	No	No	No
.aif (mac) .aiff (mac)	LPCH	-	-	192	768	LPCH	Yes	Yes	No	No	No
.aac .mp4	AAC	-	-	48	1024	AAC, HE-AAC (V1&V2)	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.a5s .m3u	Playlists	-	-	-	-	-	Yes	Yes	No	No	No
.m4a	M4A	-	-	48	1024	AAC, HE-AAC (V1&V2)	Yes	Yes	Yes	Yes	No

Formáidí fuaimé a dtacaítear leo

File Extension	Container	Video codec	Maximum resolution	Frequency (kHz)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.m4a	AMR-NB (Smart-TV only)	-	-	8	16 1.2 4.0 8.05 12.05 15.05 15.85 18.25 19.85	AMR	Yes	Yes	No	No	No
.ogg	Ogg	-	-	40	496	Ogg Vorbis	Yes	Yes	No	No	No

Formáidí fotheidil a dtacaítear leo

Format	File Extension	USB	Media Server	CE-HTML	HTML5	YouTube
SRT	.srt	Yes	No	No	No	No
MKV/SRT	-	Yes	Yes	No	No	No
SUB	.sub	Yes	No	No	No	No
TXT	.txt	Yes	Yes	No	No	No
Substation alpha V4	.ass	Yes	Yes	No	No	No
Advanced substation alpha V4+	.ass	Yes	Yes	No	No	No
DVB	-	Yes	Yes	No	No	No
SAMI	.smi .smil	Yes	No	Yes	Yes	No
XSUB,XSUB+	.xvi .divx	Yes	No	No	No	No
TTML	.xml	No	No	Yes	Yes	No

Ionchódú carachtair

- Windows-1250 (CP-1250): Laidin Lár na hEorpa agus Oirthear na hEorpa (An tSeicis, an Ungáiris, an Pholainnis, an tSlóvaicis, an tSlóivéinis, an Chróitis, an Rómáinis, an tSeirbhis)
- Windows-1251 (CP-1251): Coireallach
- Windows-1252 (CP-1252): Laidin larthar na hEorpa
- Windows-1253 (CP-1253): Gréigis
- Windows-1254 (CP-1254): Tuircis
- UTF-8: ionchódú carachtair ilbheart le haghaidh Unicode

Bogearraí freastalaí meán

DLNA-chomhlíontach a dtacaítear leis

- Windows Media Player (Microsoft Windows)
- Twonky Media (Microsoft Windows, Mac OS X)
- Sony Vaio Media Server (Microsoft Windows)
- TVersity (Microsoft Windows)
- Nero MediaHome
- DiXiM (Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (Microsoft Windows)
- Fuppes (Linux)
- uShare (Linux)

Nascacht

Cúl

- HDMI 1 ARC: Cainéal Filte Fuaimé HDMI
- HDMI 2
- FUAIM ISTEACH (DVI): Mionseac steiréod 3.5mm
- LÍONRA: Ethernet LAN RJ-45
- SERV. U: Port seirbhísé
- CVBS/Y, Pb, Pr, Audio L/R: Fuaim agus fis chomhchadach
- FUAIM DHIGITEACH AMACH: Comhaiseach
- AERÓG TEILIFÍSE: 75 ohm comhaiseach (IEC)
- SCART (RGB/CVBS): cuibheoir SCART
- SAT: Sataillt F-pionna (i gcomhair múnláí áirithe amháin)

Taobh

- CI: Comhéadan Coitianta
- HDMI
- USB 1 / 2
- Cluasáin: Mionseac steiréod 3.5mm

Leagan cabhrach

UMv 500812125003 - 20130326

8 Innéacs

3

3D	16
3D, 2D go 3D	17
3D, athraigh formáid	17
3D, foláireamh sláinte	4
3D, múch	17
3D, tosaigh	17

A

airde	12
amadóir codlata	34
Ambilight	18
Ambilight, cuir air	18
Ambilight, socrutie	18
Ambilight, solas tolglainne	18
amharclann bhaile, ceangail	51
amplitheoir, roghnaigh aschur	58
an liosta cainéil	13
an liosta cainéil, cóipeáil	39
Ardán Ilmheán Baile (MHP)	23
athainmnigh cainéil	13
athainmnigh, gléas ceangailte	57
athchúrsáil	8
athshuiteáil	45

B

bíp eochrach	42
bogearraí, nuashonraigh digiteach	45
bogearraí, nuashonraigh USB	44
bogearraí, nuashonrú ón Idirlón	45
bogearraí, seiceáil an leagan	44
braiteoirí	10

C

	Gaeilge
cabhair, ar scáileán	9
Cabhair, leagan	70
cáblaí	46
cainéil	13
cainéil analógacha, fotheidil	42
cainéil analógacha, mioncheartaigh	39
cainéil analógacha, suiteáil	38
cainéil dhigiteacha, fotheidil	42
cainéil dhigiteacha, suiteáil	38
cainéil roghnaithe, liosta	13
cainéil, athainmnigh	13
cainéil, athraigh	13
cainéil, athshuiteáil	45
cainéil, ceanáin	13
cainéil, folaigh nó dífholaigh	13
cainéil, lógó	13
cainéil, mioncheartaigh (analóg)	39
cainéil, sórtáil	13
cainéil, suiteáil (analógach)	38
cainéil, suiteáil (digiteach)	38
cainéil, suiteáil (satalít)	41
cainéil, suiteáil (uathoibríoch)	38
cainéil, tabhair chun dáta	39
Callairí teilifiseáin, gan fuaim	12
CAM	62
CAM, cuir isteach	62
CAM, cumasaigh	62
ceamara digiteach	52
ceamara físghlao	55
ceamthaifeadán digiteach	53
ceangail gléas USB	54
ceangail, amharclann bhaile	51
ceangail, ceamara digiteach	52
ceangail, ceamara físghlao	55
ceangail, ceamthaifeadán digiteach	53
ceangail, consól cluichí	50

ceangail, diosca crua seachtrach	54	Eolaire teilifíse	15
ceangail, glacadóir teilifíse	48	EPG	15
ceangail, Idirlón	59	EPG, craoltóir	15
ceangail, lónra baile	60	EPG, Idirlón	16
ceangail, luchóg	55		
ceangail, méarchlár	55		
ceangail, ríomhaire	54	Faigh ar cíos, físeán ar líne	23
ceangail, seinnteoir diosca	47	físcheamara Philips	55
ceangail, taifead	49	físeán ar líne, faigh ar cíos	23
Cl 62		físeán taispeána	43
cianrialú	10	foinse, nuashonraigh	57
clár freastalaí meán	19	foinse, roghnaigh	14
clog	34	fóram ar líne	9
cluichí, dhá imreoir	32	formáid phictiúir	15
comhbhrúnna, faoi thacaíocht	68	fotheidil, analógach	42
Comhéadan Coitianta	62	fotheidil, digiteach	42
consól cluichí, ceangail	50	fotheidil, teanga	42
cuir an teilifís ann, as	12	fuireachas	12
cúntóir socruthé	36		
cúram scáileáin	4		
D			
déan teagmháil le Philips	9	glacadóir teilifíse, ceangail	48
diosca crua seachtrach	54	Glas Kensington	5
DivX VOD	21	glas linbh	35
DLNA	19	glasáil an teilifís	5
DTV	23	gléas ceangailte, athainmnigh	57
		gléasanna, féach ar	56
E			
EasyLink	57	HbbTV	23
EasyLink, callairí teilifíse	58	HDMI	46
EasyLink, cianrialtán	58	HDMI ARC	46
EasyLink, cumasaigh	58		
EasyLink, gnéithe	57		
EasyLink, rialú scáileán	11	I	
EasyLink, rialuithe	58	Idirlón, ceangail	59
eolaire clár	15	Idirlón, Smart TV	21
		ilmheáin, formáidí a dtacáitear leo	68
		ilmheáin, roghanna seanma	20
		ilmheáin, seinn comhaid	19

inbhuanaitheacht	8	rochtain don lucht lagradhairc	43
L		Gaeilge	
LED fuireachais	10	rochtain uilíoch, an lucht lagéisteachta	43
lónra baile	59	rochtain uilíoch, an lucht lagradhairc	43
lónra, ainm teilifíse	61	rochtain uilíoch, cumasaigh	42
lónra, ceangail	59		
Lipéad fuinnimh	9		
luchgóig USB	55		
M		S	
méarchlár USB	55	sábháilteacht	3
mód baile	44	satailít, cuir satailít leis nó bain satailít	41
mód siopa	44	satailít, socruithe	40
mód, baile nó siopa	44	satailít, suiteáil cainéil	41
Modúil Rochtana Teagmhasaigh	62	SCART	46
N		sceideal, taifeadtaí	27
nasc Pixel Plus	59	seinn, comhaid ríomhaire	19
nascacht	70	seinn, comhaid USB	19
nascóirí	46	seinnteoir diosca, ceangail	47
nuashonraigh, liosta foinsí	57	siopa físeán	23
P		Skype	28
pause TV	25	Skype, cumraíocht	29
pause TV, tiomántán crua USB	25	Skype, déan teaghmáil a bhlocáil	29
PC, taispeáin taifigh	67	Skype, físghlao	30
R		Skype, freagair glao	30
raidió digiteach	13	Skype, glórghlao	30
rátáil tuismitheora	35	Skype, glórphoist	31
réamhshocruithe, pictiúr agus fuaim	14	Skype, sínígh isteach	29
rialú le fón cliste	11	Skype, socruithe	32
rialuithe	10	Skype, teaghmálacha	29
rialuithe cúil	10	Smart TV	21
rialuithe teilifíseáin	10	Smart TV, brabhsáil	21
ríomhaire, seinn comhaid	19	Smart TV, feidhmchláir	22
rochtain don lucht lagéisteachta	43	Smart TV, lónra	59

socruithe tíosacha ar fhuinneamh	8	treoir clár, craoltóir	15
socruite, cluiche	33	treoir clár, Idirlón	16
socruite, formáid fuaimé	37	treoir nascachta	9
socruite, fuaim	37	Treoir theilifise, craoltóir	15
socruite, líonra	61	Treoir theilifise, Idirlón	16
socruite, pictiúr	36	<hr/>	
solas tolglainne	18	U	
sonraíochtaí cumhachta	67	uath-iomlaoid fotheideal	59
sonraíochtaí fuaimé	67	Uathmhúch, gléasanna	58
suíomh, leideanna	5	UBS, seinn comhaid	19
suíomh, seastán nó balla	5	<hr/>	
suiteáil cainéil, uathoibríoch	38	W	
<hr/>		Wi-Fi comhtháite, cumraíocht	60
T		<hr/>	
tacaócht táirge	9	Y	
taifead cláir theilifís, tiomántán crua USB	26	YouTube	21
taifead cláir theilifise, aon iarracht	27	YPbPr, físeán compháirteach	46
taifead, ceangail	49		
taifeadadh, cláir theilifise	26		
taifeadtaí, féach ar	28		
taifeadtaí, sceideal	27		
taifeadtaí, scrios	28		
taispeáin sonraíochtaí	67		
taispeáin taifigh	67		
teanga fuaimé	42		
teanga, fotheidil	42		
teanga, roghchlár	41		
teilethéacs 2.5	33		
Teilifís idirghníomhach	23		
teilithéacs, Clár na Leathanach	33		
teilithéacs, cuardach	34		
teilithéacs, foleathanáigh	33		
teilithéacs, méadaigh	33		
teilithéacs, scáileán déach	33		
teilithéacs, téacs digiteach	34		
teilithéacs, teanga	33		
trádmharcanna agus cóipchearta	7		



Maoin de chuid a n-úinéirí faoi seach is ea gach trádmharc cláraithe agus neamhchliáráithe. D'fhéadfadh sonraíochtaí athrú gan fógra a bheith tugtha.
Trádmharca clárathe de chuid Koninklijke Philips N.V. is ea Philips agus suaitheanta scéithe Philips, agus isáidtear iad faoi cheadúnas ó Koninklijke Philips N.V.
2013 © TP Vision Netherlands B.V. Gach ceart ar cosaint.
www.philips.com

