

Register your product and get support at

**www.philips.com/welcome**

5500 Series

---

User manual

Panduan pengguna

用户手册

**PHILIPS**

# Kandunga

<b>1</b>	<b>Awas</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Penting</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>TV Anda</b>	<b>5</b>
	Panel Kawalan	5
	Alat Kawalan Jauh	6
	Penggunaan Alat Kawalan Jauh	7
<b>4</b>	<b>Mengguna TV Anda</b>	<b>8</b>
	Menghidupkan atau mematikan TV	8
	Menonton peranti yang disambungkan ke TV	8
	Tukar Saluran	8
	Melaraskan Kelantangan TV	9
	Tarikh dan masa	9
<b>5</b>	<b>Operasi TV</b>	<b>9</b>
	Tetapan Saluran	9
	Kunci	10
	Tetapan Masa	10
	Tetapan	10
	EPG	12
	Pilihan Merakam	12
	Pilihan Anjakan Masa	12
	Fungsi Media USB	13
<b>6</b>	<b>Maklumat produk</b>	<b>14</b>
	Resolusi paparan	14
	Multimedia	14
	Kekuatan bunyi	14
	Resolusi yang wujud	14
	Penalaan / Resepsi / Transmisi	14
	Alat Kawalan Jauh	14
	Bekalan Kuasa	14
	Pelekap TV Disokong	14
<b>7</b>	<b>Penyelesaian masalah</b>	<b>15</b>
	Isu-isu Am	15
	Isu-isu Saluran	15
	Isu-isu Gambar	15
	Isu-isu Bunyi	16
	Isu-isu sambungan HDMI	16
	Hubungi kami	16

# 1 Awas

Semua Hak Cipta Terpelihara. 2019 © TP Vision Eropah B.V. Spesifikasi adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Tanda dagangan adalah harta Koninklijke Philips N.V atau pemilik masing-masing. TP Vision Eropah B.V. berhak untuk menukar produk pada bila-bila masa tanpa diwajibkan untuk menyesuaikan bekalan sebelum ini dengan sewajarnya.

Bahan di dalam manual ini dipercayai mencukupi untuk tujuan penggunaan sistem.

Jika produk, atau modul dan tatacara atau individu, digunakan untuk tujuan selain daripada yang dinyatakan di dalam ini, pengesahan kesahihan dan kesesuaian mereka perlu diperolehi. TP Vision Eropah B.V. mewarankan bahawa bahan itu sendiri tidak melanggar mana-mana paten Amerika Syarikat. Tiada jaminan selanjutnya dinyatakan atau tersirat. TP Vision Eropah B.V. tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap apa-apa kesilapan kandungan di dalam dokumen ini begitu juga sebarang masalah akibat kandungan dalam dokumen ini.

Ralat yang dilaporkan kepada Philips akan disesuaikan dan disiarkan di laman web sokongan Philips secepat mungkin.

## Syarat-syarat jaminan

- Risiko kecederaan, kerosakan kepada TV atau jaminan tidak sah! Jangan cuba untuk membaiki TV ini sendiri.
- Gunakan TV dan aksesori sebagaimana dimaksud oleh pengeluar sahaja.
- Tanda berhati-hati dicetak di belakang TV menunjukkan risiko kejutan elektrik. Jangan sekali-kali mengeluarkan penutup TV. Sentiasa hubungi Sokongan Pelanggan Philips untuk perkhidmatan atau pembaikan.



Apa-apa pengendalian yang dilarang secara nyata dalam manual ini, atau mana-mana pelarasan dan prosedur pemasangan yang tidak disyorkan atau dibenarkan dalam manual ini akan membatalkan jaminan ini.

## Ciri-ciri piksel

Produk LCD/LED ini mempunyai bilangan piksel warna yang tinggi. Walaupun ia mempunyai piksel berkesan 99.999% atau lebih, titik hitam atau titik terang cahaya (merah, hijau atau biru) mungkin akan sentiasa muncul pada skrin. Ini adalah salah satu struktur TV (dalam piawai industri biasa) dan bukannya kerosakan.

## Fius Utama (/56)

TV ini dilengkapi dengan palam acuan yang diluluskan. Sekiranya ia perlu menggantikan fius utama, ia perlu diganti dengan fius nilai yang sama seperti yang ditunjukkan pada palam (contoh 10A).

- 1 Keluarkan penutup fius dan fius.
- 2 Pengantian fius mestи mematuhi BS1362 dan mempunyai tanda kelulusan ASTA. Jika fius hilang, hubungi wakil penjual anda untuk mengesahkan jenis yang betul.
- 3 Pasangkan penutup fius.

## Hak cipta



Istilah HDMI dan HDMI Antara Muka Multimedia Berdefinisi Tinggi dan Logo HDMI merupakan tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar dari syarikat HDMI Licensing Administrator, Inc. di Amerika Syarikat dan juga negara-negara lain.

## 2 Penting

Baca dan fahami semua arahan sebelum anda menggunakan TV anda. Jika kerosakan adalah disebabkan oleh kegagalan mematuhi arahan, jaminan tidak dikenakan.

### Keselamatan

#### Risiko kejutan elektrik atau kebakaran!

- Jangan sekali-kali mendedahkan TV kepada hujan atau air. Jangan sekali-kali letakkan bekas cecair, seperti pasu, hampir dengan TV. Jika cecair tumpah pada atau ke dalam TV, tanggalkan sambungan TV daripada alur keluar kuasa serta-merta. Hubungi Penjagaan Pelanggan Philips untuk mempunyai TV diperiksa sebelum digunakan.
- Jangan letakkan TV, kawalan atau bateri jauh berhampiran api atau sebaliknya sumber haba, termasuk Cahaya matahari langsung. Untuk mengelakkan penyebaran api, jauhkan ilin atau api lain dari TV, alat kawalan jauh dan bateri pada setiap masa.



- Jangan sekali-kali masukkan objek ke dalam slot pengalihudaraan atau bukaan lain pada TV.
- Apabila TV digerakkan pastikan tiada regangan dikenakan pada kabel kuasa. Regangan pada kabel kuasa boleh melonggarkan sambungan dan menyebabkan percikan.
- Untuk memutuskan sambungan TV daripada kuasa utama, plag kuasa TV mesti ditanggalkan. Apabila menanggalkan kuasa, sentiasa tarik palam kuasa, jangan sekali kabelnya. Pastikan anda mempunyai capaian penuh kepada palam kuasa, kabel kuasa dan soket bekalan kuasa pada setiap masa.

#### Risiko kejutan elektrik dan kebakaran!

- Jangan sekali-kali mendedahkan alat kawalan jauh atau bateri kepada hujan, air atau haba yang berlebihan.

- Elakkan kuasa datang ke palam kuasa. Palam kuasa longgar boleh menyebabkan percikan atau kebakaran.

#### Risiko kecederaan atau kerosakan kepada TV!

- Dua orang diperlukan untuk mengangkat dan membawa sebuah televisyen yang mempunyai berat lebih daripada 25 kg atau 55 lbs.
- Apabila memasangkan stand TV, gunakan hanya stand yang dibekalkan. Pasangkan stand TV dengan ketat. Letakkan TV di atas permukaan yang rata, permukaan yang rata yang boleh menyokong gabungan berat TV dan stand.
- Apabila pemasangan TV pada dinding, hanya gunakan pelekap dinding yang boleh menyokong berat TV. Pasangkan lekapan dinding pada dinding yang boleh menyokong gabungan berat TV dan pelekap dinding. TP Vision Eropah B.V. tidak menanggung sebarang tanggungjawab terhadap hasil pemasangan dinding yang tidak wajar; menyebabkan kecederaan atau kerosakan.
- Jika anda perlu menyimpan TV, membuka stand daripada TV. Jangan sekali-kali meletakkan TV di atas bahagian belakangnya dengan stand yang dipasang.
- Sebelum anda menyambungkan TV kepada saluran bekalan kuasa, pastikan bahawa voltan kuasa sepadan dengan nilai yang dicetak di belakang TV. Jangan sambungkan TV kepada saluran bekalan kuasa jika voltannya berbeza.
- Sebahagian daripada produk ini mungkin diperbuat daripada kaca. Kendalikan dengan baik untuk mengelakkan kecederaan dan kerosakan.

#### Risiko kecederaan kepada kanak-kanak!

Iikut langkah-langkah ini untuk mengelakkan TV daripada terbalik dan menyebabkan kecederaan kepada kanak-kanak:

- Jangan letakkan TV di atas permukaan yang diliputi oleh kain atau bahan lain yang boleh ditarik.
- Pastikan tiada bahagian TV tergantung dari tepi permukaan.
- Jangan letakkan TV di atas perabot yang tinggi (seperti rak buku) tanpa mengukuhkan

kedua-dua perabot dan TV pada dinding atau sokongan yang sesuai.

- Mendidik anak-anak tentang bahaya Memanjang perabot untuk mencapai TV.

#### Risiko menelan bateri!

- Produk / alat kawalan jauh mungkin mengandungi bateri jenis syiling, yang boleh ditelan. Jauhkan bateri daripada jangkauan kanak-kanak pada setiap masa!

#### Risiko pemanasan melampau!

- Jangan pasang TV di ruang terkurung. Sentiasa tinggalkan ruang sekurang-kurangnya 4 inci atau 10 cm di TV untuk pengudaraan. Pastikan langsir atau objek lain tidak menutup lubang-lubang udara di TV.

#### Risiko kecederaan, kebakaran atau kerosakan kabel kuasa!

- Jangan sekali-kali meletakkan TV atau sebarang objek pada kabel kuasa.
- Putuskan sambungan TV daripada alur keluar kuasa dan antena sebelum berlaku ribut petir. Semasa ribut petir, jangan sesekali menyentuh mana-mana bahagian TV, kabel kuasa atau kabel antena.

#### Risiko kerosakan pendengaran!

- Elakkan daripada menggunakan fon telinga atau fon kepala pada jumlah yang tinggi atau untuk tempoh masa yang berpanjangan.

#### Suhu rendah

- Jika TV diangkat dalam suhu di bawah 5 ° C atau 41 ° F, keluarkan TV dari bungkus dan tunggu sehingga suhu TV sepadan dengan suhu bilik sebelum menyambungkan TV pada bekalan kuasa.

---

### Penjagaan Skrin

- Elakkan daripada imej tidak bergerak sebanyak mungkin. Imej tidak bergerak adalah imej yang kekal pada skrin untuk tempoh masa yang lama. Contoh: menu pada skrin, bar hitam dan paparan masa. Jika anda perlu menggunakan imej tidak bergerak, kurangkan kontras dan kecerahan skrin untuk mengelakkan kerosakan skrin.
- Cabut TV sebelum pembersihan.

- Bersihkan TV dan bingkai dengan kain yang lembut dan lembap. Jangan sekali-kali gunakan bahan seperti alkohol, bahan kimia atau pencuci rumah pada TV.
- Risiko kerosakan kepada skrin TV! Jangan sentuh, tolak, gosok atau ketuk skrin dengan mana-mana objek.
- Untuk mengelakkan ubah bentuk dan pelunturan warna, lap titisan air secepat mungkin.

---

### Kitar semula



Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan menggunakan bahan dan komponen berkualiti tinggi, yang boleh dikitar semula dan digunakan semula.



Apabila simbol wheelie bin berpalang dilekatkan pada sesuatu produk, ia bermakna produk tersebut diliputi oleh Arah Eropah 2002/96 / EC. Sila ambil tahu mengenai sistem pengumpulan berasingan tempatan untuk produk elektrik dan elektronik.

Sila bertindak mengikut peraturan-peraturan tempatan anda dan jangan buang produk lama anda dengan sampah rumah biasa anda. Pelupusan produk lama anda yang betul akan membantu mencegah potensi akibat negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.



Produk anda mengandungi bateri yang diliputi oleh Arah Eropah 2006/66 / EC, yang tidak boleh dilupuskan bersama sampah rumah yang biasa. Sila ambil tahu tentang peraturan tempatan mengenai pengumpulan berasingan bateri kerana pelupusan yang betul membantu mencegah akibat yang negatif terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia.

## Tempoh Penggunaan Perlindungan Alam Sekitar



Logo ini seperti yang dilabelkan pada produk menunjukkan bahawa Tempoh Penggunaan Perlindungan Alam Sekitar adalah 10 tahun. Tempoh Penggunaan Perlindungan Alam Sekitar pada maklumat produk elektrik merujuk kepada tempoh masa apabila bahan-bahan toksik dan berbahaya atau unsur-unsur yang terkandung dalam produk ini tidak akan bocor atau rosak secara tiba-tiba dan pengguna produk tersebut tidak akan menyebabkan pencemaran alam sekitar yang serius atau kerosakan yang serius kepada manusia dan harta benda.

Semasa Perlindungan Alam Sekitar Penggunaan Tempoh, sila gunakan produk ini mengikut arahan yang diberikan dalam manual pengguna ini.

Perlindungan Alam Sekitar Penggunaan Tempoh tidak melindungi peralatan yang berkenaan: bateri.

## Penerangan Cadangan Peraturan-Peraturan Pentadbiran Kitar Semula untuk Sisa Elektrik dan Elektronik


Dalam usaha untuk menjaga dan melindungi Bumi dengan cara yang lebih baik, sila patuhi undang-undang negara dan yang terpakai berhubung dengan pengurusan kitar semula sisa elektrik dan elektronik apabila pengguna tidak lagi perlu menggunakan produk ini, atau apabila telah mencapai akhir hayat produ.

## 3 TV Anda

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk mendapat manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang Philips tawarkan daftar TV anda di [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

(Gambar perkakasan berikutnya adalah untuk rujukan sahaja, sila rujuk kepada objek sebenar.)

### Panel Kawalan

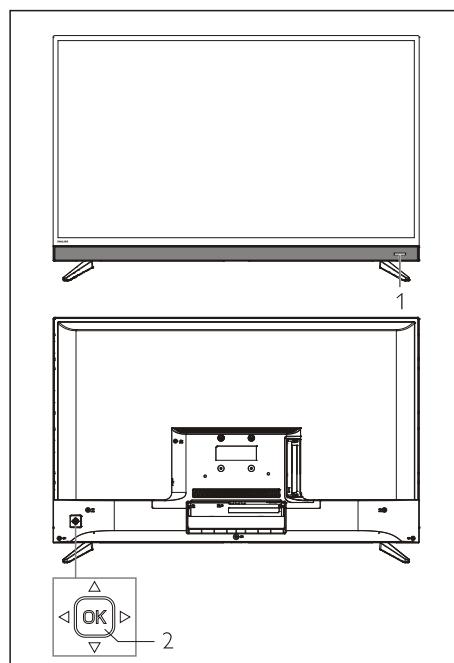


1. Penunjuk LED kuasa dan tetingkap penerima alat kawalan jauh.
2. Kekunci kayu bedik **OK**
  - Kekunci **OK**
    - Pasangkan palam kuasa, tekan kekunci **OK** untuk menghidupkan TV.
    - Dalam keadaan hidup kuasa, tekan kekunci **OK** untuk memaparkan

- menu tambahan. Pilih “” dan tekan kekunci **OK**, kemudian TV akan bertukar kepada status tunggu sedia.
- Dalam menu OSD, tekan kekunci **OK** untuk mengesahkan operasi.
  - Tekan kekunci kayu bedik atas/bawah/kiri/kanan
    - Dalam menu OSD: operasikan menu.
    - Dalam mod TV: Tekan kekunci kayu bedik atas/bawah untuk menukar saluran. Tekan kekunci kayu bedik kiri/kanan untuk melaraskan kelantangan.

## Alat Kawalan Jauh

### Atas

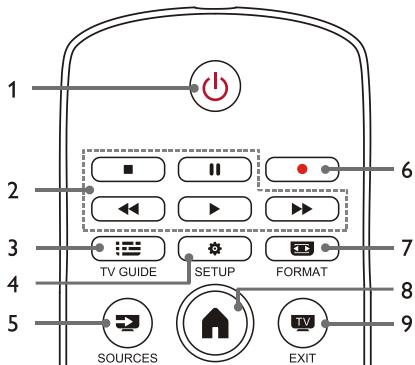

#### 1. Siap sedia /Hidupkan

- Menukar TV kepada siap sedia sekiranya dalam keadaan dihidupkan.
- Menghidupkan TV sekiranya dalam keadaan siap sedia.

#### 2. , , ,

Kekunci pintas untuk mod USB : Mandir, Mula, Jeda, Henti, Mundar Laju.

#### 3. TV GUIDE

Memberi capaian segera kepada panduan program TV.

- kesediaan panduan program elektronik adalah bergantung (EPG) kepada penyiar atau operator.

#### 4. SETUP

Memaparkan menu tetapan.

#### 5. SOURCES

Memilih sumber input pada TV.

#### 6. Merakam

Sebelum merakam, anda perlu melakukan perkara berikut:

1. Pemacu Keras USB yang bersambung pada TV ini.
2. Saluran TV digital dipasang pada TV ini.
- Untuk merakam program TV, sila tekan butang titik merah  (Merakam) pada alat kawalan jauh.

#### 7. FORMAT

Melaraskan format paparan gambar.


#### 8. Menu

Untuk menghidupkan/mematikan menu.

#### 9. EXIT

Tekan butang ini untuk keluar menu atau kembali ke mod DTV.

### Tengah

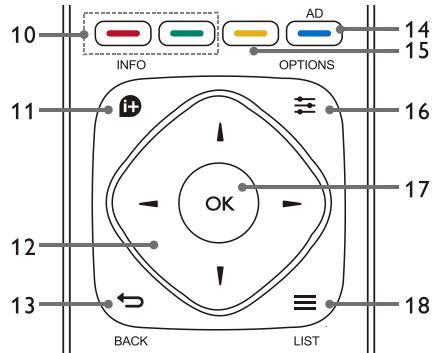

#### 10. , Kekunci warna merah dan hijau

Butang untuk fungsi-fungsi khas.

#### 11. INFO

Memamparkan maklumat program apabila tersedia.

#### 12. , , , Kekunci Arah

- Dalam mod menu: menavigasi arah menu.

### 13. BACK

Untuk patah balik ke operasi sebelumnya.

### 14. AD

Hidupkan atau matikan fungsi AD.

### 15. Kekunci warna kuning

Butang untuk fungsi-fungsi khas.

### 16. OPTIONS

Memaparkan pilihan menu.

### 17. OK


- Dalam mod menu: untuk mengesahkan input atau pilihan.

### 18. LIST

Untuk memaparkan senarai saluran

---

## Bawah

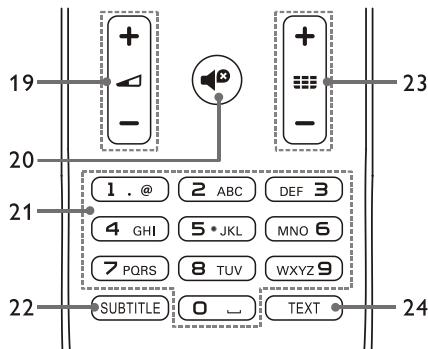

### 19. Kelantangan bunyi +/-

Meningkat/ mengurang kelantangan bunyi.

### 20. Senyap

Senyapkan atau menyahsenyapkan bunyi.

### 21. Kekunci Nombor (0~9)

Memilih saluran atau nilai nombor.

### 22. SUBTITLE

Memaparkan sari kata apabila saluran semasa tersedia dengan sari kata.

### 23. Saluran +/-

Bertukar ke saluran sebelumnya/seterusnya dalam mod TV.


### 24. TEXT

Memaparkan fungsi grafik dalam mod DTV.

---

## Penggunaan Alat Kawalan Jauh

Apabila anda menggunakan alat kawalan jauh, pegang ia berhampiran dengan TV dan arahkan ia pada sensor kawalan jauh. Pastikan garisan pandangan antara kawalan jauh dan TV yang tidak dihalang oleh perabot, dinding atau objek lain.

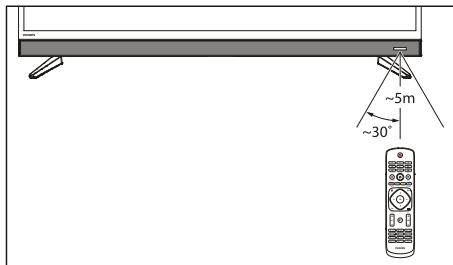


# 4 Mengguna TV Anda

Bahagian ini membantu anda melaksanakan operasi TV asas.

(Operasi yang berikut semuanya berdasarkan operasi butang alat kawalan jauh. Untuk operasi panel kawalan, sila rujuk arahan operasi "Panel Kawalan".)

## Menghidupkan atau mematikan TV

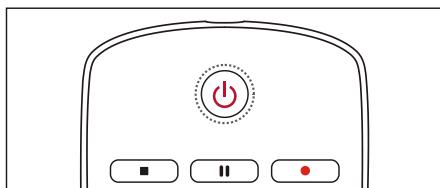

### Untuk menghidupkan

- Pasangkan plag kuasa.
  - » Jika penunjuk siap sedia menyala, tekan butang (Standby-On) pada alat kawalan jauh.

### Untuk beralih ke mod siap sedia

- Tekan butang (Standby-On) pada alat kawalan jauh.
  - » TV akan beralih ke status siap sedia.



### Petua

- Walaupun TV menggunakan kuasa yang sangat sedikit semasa berada dalam mod siap sedia, kuasa akan terus digunakan. Apabila tidak digunakan untuk jangka masa yang panjang, putuskan sambungan kabel kuasa TV dari salur keluar kuasa.


## Menonton peranti yang disambungkan ke TV



### Nota


- Hidupkan peranti sebelum memilihnya sebagai sumber isyarat luaran.

## Guna Butang SOURCE

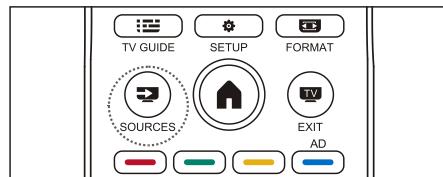


1. Tekankekunci **SOURCES** (Sumber).
  - » Senarai sumber akan muncul.
2. Tekankekunci **▼/▲** untuk memilih peranti.
3. Tekankekunci **OK** untuk memilih.
  - » TV bertukar kepada peranti yang dipilih.

## Tukar Saluran

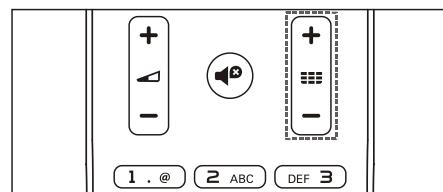

- Tekankekunci **+ ■■■ -** pada alat kawalan jauh.
- Tekankekunci nombor pada alat kawalan jauh untuk masukkan nombor saluran.
- Tekankekunci **⬅** pada alat kawalan jauh untuk tukar atau kembali ke saluran sebelumnya

## Melaraskan Kelantangan TV

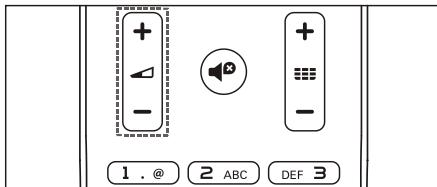

Meningkatkan / mengurangkan kelantangan

- Tekan kekunci **+** **←** **—** pada alat kawalan jauh.

Senyapkan atau menyahsenyapkan buni.

- Tekan butang **🔇** (Senyapkan).
- Tekan butang **🔇** sekali lagi untuk mengembalikan buni.

## Tarikh dan masa

Sambungkan isyarat DTV, paparan jam akan segerak dengan masa di dalam aliran kod semasa. Untuk menyemak masa semasa, sila tekan kekunci **⌚**, masa semasa akan dipaparkan dalam maklumat program.

## Zon masa

Sila ikut langkah berikut untuk menetapkan maklumat zon masa:

- Tekan kekunci **⚙️**.
- Pilih pas berikut:  
Time (Masa)--> Time Zone (Zon Masa).
- Sila pilih satu zon masa dan tekan kekunci **OK** untuk mengesahkan.
- Tekan kekunci **TV(EXIT)** untuk menutupnya.

## 5 Operasi TV

Sesetengah fungsi adalah sah di bawah sumber khusus.

(Oleh kerana produk sentiasa dikemas kini, perisian dinaik taraf pada bila-bila masa, jika operasi perisian berbeza daripada operasi sebenar, sila rujuk produk sebenar.)

## Tetapan Saluran

Tekan kekunci **⚙️** dan tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih **Channels** (Saluran), kemudian tekan **OK** untuk memasuki submenu saluran.

## Penalaan Automatik

Tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih **Auto Tuning** (Penalaan Automatik) dan tekan kekunci **OK** untuk memasuki submenu.

Tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih jenis talaan dan tekan kekunci **OK** untuk memasuki submenu. Tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih negara dan tekan kekunci **OK**, kemudian TV akan memulakan penalaan automatik.



Petua

- Semasa penalaan automatik, tekan kekunci **⬅** untuk keluar daripadanya.

## Penalaan Manual DTV

Pilih isyarat DTV dalam menu sumber.

Tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih **DTV** **Manual Tuning** (Penalaan Manual DTV) dan tekan kekunci **OK** untuk memasuki submenu. Tekan kekunci **◀/▶** untuk memilih saluran dan tekan kekunci **OK** untuk mencari.

## Penalaan Manual ATV

Pilih isyarat ATV dalam menu sumber.

Tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih **ATV** **Manual Tuning** (Penalaan Manual ATV) dan tekan kekunci **OK** untuk memasuki submenu. Tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih **Sound System**

(Sistem Bunyi), **Color System** (Sistem Warna), **Current Channel** (Saluran Semasa), **Fine-Tune** (Penalaan Halus). Tekan kekunci **◀/▶** untuk melaraskan item-item ini. Pilih **Search** (Cari) dan tekan kekunci **◀/▶** untuk mencari TV.

## Edit Program

Tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih **Programme Edit** (Edit Program) dan tekan kekunci **OK** untuk memasuki submenu.

- **Delete** (Padam): Tekan kekunci **Merah** pada alat kawalan jauh untuk memadam saluran yang terpilih.
- **Move** (Gerak): Tekan kekunci **Hijau** pada alat kawalan jauh supaya tertumpu kepada saluran tertentu dan tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih kedudukan saluran dan kemudiannya tekan kekunci **Hijau** untuk mengesahkan.
- **Favorite** (Kegemaran): Tekan kekunci **Kuning** pada alat kawalan jauh untuk menetapkan saluran kegemaran anda, setelah memilih satu saluran. Tekan semula kekunci **Kuning** untuk membatalkan pilihan.
- **Skip** (Langkau): Tekan kekunci **Biru** pada alat kawalan jauh untuk melangkau saluran, setelah memilih satu saluran. Tekan semula kekunci **Biru** untuk membatalkan pilihan.



### Petua

- Tekan kekunci **⬅** untuk kembali ke menu sebelumnya.

## Kunci

Tekan kekunci **⚙** dan tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih **Lock** (Kunci), kemudian tekan kekunci **OK** untuk memasuki submenu kunci. Pilih **System Lock** (Kunci Sistem) dan masukkan kata laluan kunci sistem, kemudian tekan kekunci **OK** untuk memasuki submenu, tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih hidup atau mati.

- **Set password** (Tetapkan kata laluan): Untuk menetapkan kata laluan yang baru TV anda.
- **Block Program** (Sekat Program): Untuk mengunci program yang terdapat di dalam senarai program anda, sila tekan kekunci

**Hijau** pada alat kawalan jauh.

- **Parental Guidance** (Panduan Ibu Bapa): Fungi ini membantu ibu bapa untuk menetapkan saluran yang boleh ditonton oleh kanak-kanak kumpulan umur yang berbeza.



### Nota

- Sekiranya anda terlupa kata laluan anda, sila masukkan "3448" ke dalam sistem kunci.

## Tetapan Masa

Tekan kekunci **⚙**, tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih **Time** (Masa), kemudian tekan kekunci **OK** untuk memasuki submenu masa. Tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih pilihan yang anda mahu tetapkan, kemudian tekan kekunci **OK** untuk memasuki submenu.

- **Auto Sync** (Segerak Auto): Tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih hidupkan atau matikan segerak auto
- **Clock** (Jam): Tekan kekunci **▲/▼** untuk menetapkan masa dan tarikh.
- **Sleep Timer** (Pemasu Tidur): Tekan kekunci **▲/▼** untuk menetapkan masa tidur.
- **Auto Sleep** (Tidur Auto): Tekan kekunci **▲/▼** untuk menetapkan masa tunggu sedia.
- **Time Zone** (Zon Masa): Tekan kekunci **▲/▼** untuk menetapkan zon masa.

## Tetapan

Tekan kekunci **⚙** untuk memasuki menu **Settings** (Tetapan). Tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih pilihan yang anda mahu tetapkan.

- **Picture** (Gambar): Tekan kekunci **OK** untuk masuk submenu gambar dan tekan **▲/▼** untuk melaraskan ciri-ciri yang ada mengikut pilihan anda.
- **Sound** (Bunyi): Tekan kekunci **OK** untuk masuk submenu bunyi dan tekan **▲/▼** untuk melaraskan ciri-ciri yang ada mengikut pilihan anda.
- **Time** (Masa): Tekan kekunci **OK** untuk masuk submenu masa dan tekan **▲/▼**

untuk melaraskan ciri-ciri yang ada mengikut pilihan anda.

- **Language** (Bahasa):Tekan kekunci **OK** untuk masuk submenu bahasa dan tekan **▲/▼** untuk melaraskan ciri-ciri yang ada mengikut pilihan anda.
- **Lock** (Kunci):Tekan kekunci **OK** untuk masuk submenu kunci dan tekan **▲/▼** untuk melaraskan ciri-ciri yang ada mengikut pilihan anda.
- **Channels** (Saluran):Tekan kekunci **OK** untuk masuk submenu saluran dan tekan **▲/▼** untuk melaraskan ciri-ciri yang ada mengikut pilihan anda.
- **Signal Information** (Maklumat Isyarat):  
Tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih **Signal Information** (Maklumat Isyarat) dalam menu saluran.Tekan kekunci **OK** untuk melihat maklumat isyarat. (Ciri ini hanya terdapat dalam mod DTV.)
- **Software Update** (OAD) (Kemas kini Perisian (OAD) ):Tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih **Software Update** (OAD) (Kemas kini Perisian (OAD)) yang terdapat dalam menu saluran. Untuk menghidupkan atau mematikan ciri ini tekan kekunci **▲/▼** untuk membuat pilihan.
- **PVR**: Sila tekan kekunci **OK** untuk masuk submenu PVR dan tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih **PVR File System** (Sistem Fail PVR) dan **Recorded List** (Senarai Rakaman). Anda boleh menekan kekunci **OK** untuk melihat ciri-ciri ini mengikut pilihan anda.
  - **PVR File System** (Sistem Fail PVR)
    - **Select Disk** (Pilih Cakera):Tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih **Select Disk** (Pilih Cakera), tekan kekunci **OK** untuk masuk dan pilih peranti untuk merekodkan fail.
    - **Check PVR File System** (Semak Sistem Fail PVR):Tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih **Check PVR File System** (Semak Sistem Fail PVR) dan tekan kekunci **OK** untuk menyemak maklumat peranti.
    - **Format**: Tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih **Format** dan tekan kekunci

**OK** untuk format peranti USB.

- **Time Shift Size** (Saiz Anjakan Masa):  
Tekan **▲/▼** untuk memilih **Time Shift Size** (Saiz Anjakan Masa), dan tekan kekunci **OK** untuk memasuki submenu, kemudian tekan **◀/▶** untuk memilih kapasiti cakera.
- **Free Record Limit** (Had Rakaman Percuma):Tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih **Free Record Limit** (Had Rakaman Percuma) dan tekan kekunci **◀/▶** untuk memilih had masa untuk fail rakaman.
- **Recorded List** (Senarai Rakaman):  
Membuka senarai program yang direkodkan.
- **General Settings** (Tetapan Umum):Tekan kekunci **OK** untuk masuk submenu **General Settings** (Tetapan Umum) dan tekan kekunci **▲/▼** untuk melaraskan ciri-ciri yang ada mengikut pilihan anda.
- **Eco Settings** (Tetapan Eko):Tekan kekunci **OK** untuk masuk **Eco Settings** (Tetapan Eko) dan tekan kekunci **▲/▼** untuk menghidupkan atau mematikan fungsi ini.
- **Channels list copy** (Salinan senarai saluran):Tekan kekunci **OK** untuk masuk **Channels list copy** (Salinan senarai saluran) dan tekan kekunci **▲/▼** untuk membuat salinan ke USB atau TV.
- **Hearing Impaired** (Kurang daya pendengaran):Tekan kekunci **OK** untuk masuk **Hearing Impaired** (Kurang daya pendengaran) dan tekan kekunci **▲/▼** untuk menghidupkan atau mematikan fungsi ini.
- **Shop Mode** (Mod kedai):Tekan kekunci **OK** untuk masuk **Shop Mode** (Mod kedai) dan tekan kekunci **▲/▼** untuk menghidupkan atau mematikan fungsi ini.
- **Software info** (Maklumat perisian):Tekan kekunci **OK** untuk melihat maklumat perisian.
- **Factory Setting** (Tetapan Kilang):Tekan kekunci **OK** untuk masuk **Factory Setting** (Tetapan Kilang). Dengan menggunakan fungsi ini anda akan menetapkan semula

semua tetapan peribadi anda bagaimanapun pemasangan saluran tidak akan berubah.

- **Restore Default** (Pulih kepada Lalai): Tekan kekunci **OK** untuk masuk **Restore Default** (Pulih kepada Lalai). SEMUA tetapan dan saluran akan ditetapkan semula.
- **Software Update(USB)** (Kemas Kini Perisian (USB)): Kemas kini perisian TV (untuk kaitangan penyelenggaraan).



### Petua

- Tekan kekunci untuk kembali ke menu sebelumnya.

## EPG

Untuk mencapai senarai panduan program, tekan kekunci **TV GUIDE** pada alat kawalan jauh anda (Ciri ini hanya terdapat pada mod DTV).

- **Record** (Rakam): Untuk merakam program, tekan kekunci **Merah** pada alat kawalan jauh dan menu perakam akan dipaparkan pada TV. Anda boleh pilih saluran dan mod rakam, sila tetapkan masa mula dan tamat dan seterusnya tekan kekunci **OK** untuk mengesahkan. Setelah program selesai dirakam, tugas baru akan dipaparkan dalam senarai jadual.
- **Info** (Maklumat): Untuk melihat maklumat program pada hari sebelumnya, tekan kekunci **Hijau** pada alat kawalan jauh anda.
- **Schedule** (Jadual): Untuk melihat maklumat program yang dirakam dan diingatkan, tekan kekunci **Kuning** pada alat kawalan jauh anda.
- **Remind** (Ingatkan): Untuk mengingatkan program anda, tekan kekunci **Biru** pada alat kawalan jauh anda.

## Pilihan Merakam

Dalam mod DTV, sila tekan kekunci petunjuk berwarna merah pada alat kawalan jauh anda. Menu pilihan rakaman akan dipaparkan pada skrin dan sistem TV akan memulakan rakaman.

Tekan kekunci pada alat kawalan jauh untuk menghentikan dan keluar daripada merakam. Tekan kekunci dan tekan kekunci untuk memilih **PVR**, kemudian tekan kekunci **OK** untuk memasuki submenu PVR. Tekan kekunci untuk memilih **Recorded List** (Senarai Rakaman) dan tekan kekunci **OK** untuk memasuki submenu. Pilih fail yang anda mahu mainkan dan tekan kekunci **OK** untuk memainkannya.



### Nota

- Fungsi ini perlu disambungkan kepada peranti USB dan USB hendaklah dalam format FAT32. USB yang berformat NTFS tidak disokong dalam rakaman. Setiap rakaman juga tidak boleh melebihi daripada 6 jam.
- Anda boleh dapatkan fail-fail ini di dalam senarai rakaman (Utilities (Utiliti)--> Recorded List (Senarai Rakaman))

## Pengenalan kepada menu pilihan merakam.

- ▶ Main: Memainkan video semasa.
- ◀ FB: Undur balik video dengan pantas, tekan kekunci ▶ (main) untuk mainkan seperti biasa.
- ▶ FF: Majukan video ke depan dengan pantas, tekan kekunci ▶ (main) untuk mainkan seperti biasa.
- ◀ FB30S: Mainkan dengan berundur sebanyak 30 saat.
- ▶ FF30S: Mainkan dengan maju ke depan sebanyak 30 saat.
- II: Jeda: Mejedakan video.
- Berhenti: Hentikan rakaman dan keluar daripada fungsi merakam.

## Pilihan Anjakan Masa

Dalam mod DTV, tekan kekunci pada alat kawalan jauh anda, menu pilihan anjakan masa akan dipaparkan pada skrin dan program akan di dalam keadaan tergantung. Untuk menghentikan dan keluar daripada fungsi anjakan masa, tekan kekunci pada alat kawalan jauh. Sekiranya anda meninggalkan program dalam jangka masa yang pendek, fungsi anjakan masa akan tergantung dan menyimpan program yang sedang dimainkan ke dalam cakera U. Apabila

anda kembali untuk memainkan program tersebut, program tersebut boleh bersambung main.

#### Pengenalan kepada menu pilihan anjakan masa.

- ▶ Main: Memainkan video semasa.
- ◀ FB: Undur balik video dengan pantas, tekan kekunci ▶ (main)untuk mainkan seperti biasa.
- ▶ FF: Majukan video ke depan dengan pantas, tekan kekunci ▶ (main)untuk mainkan seperti biasa.
- ◀ FB30S: Mainkan dengan berundur sebanyak 30 saat.
- ▶ FF30S: Mainkan dengan maju ke depan sebanyak 30 saat.
- II Jeda: Mejedakan video.
- Berhenti: Hentikan anjakan masa dan keluar daripada fungsi anjakan masa.

## Fungsi Media USB

Sila masukkan peranti USB kepada antara muka USB TV. Untuk memaparkan menu sumber, tekan kekunci **SOURCES**. Tekan kekunci **▲/▼** untuk memilih USB dan tekan kekunci **OK** untuk masuk menu USB.

Nota: Format fail peranti USB hendaklah dalam NTFS, FAT atau FAT32.TV boleh mengalami kerosakan apabila anda menyambungkan port USB dengan peranti luaran yang berarus melebihi 500mA. Jangan cabut peranti USB serta merta ketika peranti sedang berfungsi, tindakan ini boleh menyebabkan kerosakan sistem TV begitu juga sistem peranti USB.

#### Pengenalan kepada ikon Antara muka Pengguna Pemain Media

##### Pilihan menu pemain gambar

- ⦿ Mainkan gambar yang sebelumnya.
- ⦿ Mainkan gambar yang seterusnya.
- II/⦿: Jedakan/mainkan paparan slaid.

##### Nota

- Untuk memaparkan pilihan menu gambar, sila tekan kekunci **OPTIONS** pada alat kawalan jauh, anda melaraskan ciri-ciri yang ada mengikut pilihan anda.

##### Pilihan menu pemain muzik

- ⦿ Mainkan muzik yang sebelumnya.

⦿: Mainkan muzik yang seterusnya.

II/⦿: Jedakan/mainkan muzik.

◀: Undur balik muzik dengan pantas, tekan kekunci ▶ (main)untuk mainkan seperti biasa.

⦿: Majukan muzik ke depan dengan pantas, tekan kekunci ▶ (main)untuk mainkan seperti biasa.



##### Nota

- Untuk memaparkan pilihan menu muzik, sila tekan kekunci **OPTIONS** pada alat kawalan jauh, anda melaraskan ciri-ciri yang ada mengikut pilihan anda.

##### Pilihan menu pemain video

⦿: Mainkan video yang sebelumnya

⦿: Mainkan video yang seterusnya

II/⦿: Jedakan/mainkan video.

◀: Undur balik video dengan pantas, tekan kekunci ▶ (main)untuk mainkan seperti biasa.

⦿: Majukan video ke depan dengan pantas, tekan kekunci ▶ (main)untuk mainkan seperti biasa.



##### Nota

- Untuk memaparkan pilihan menu video, sila tekan kekunci **OPTIONS** pada alat kawalan jauh, anda melaraskan ciri-ciri yang ada mengikut pilihan anda.



##### Petua

- Operasi untuk teks adalah sama dengan fungsi gambar, sila rujuk kepada pilihan gambar. Anda juga boleh menekan kekunci ▶, ◀◀, ▶▶, II, ■ yang terdapat pada alat kawalan jauh untuk pemain media, tekan kekunci **INFO** untuk memaparkan palang peralatan pada skrin TV anda.



##### Nota

- Untuk memaparkan pilihan menu gambar, sila tekan kekunci **OPTIONS** pada alat kawalan jauh, anda melaraskan ciri-ciri yang ada mengikut pilihan anda.

##### Pilihan menu pemain muzik

- ⦿ Mainkan muzik yang sebelumnya.

# 6 Maklumat produk

Maklumat produk adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk maklumat produk terperinci, sila layari [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Resolusi paparan

HDMI Format Video

- Resolusi – kadar memuat semula:
  - 480i - 60Hz
  - 480p-60Hz
  - 576i - 50Hz
  - 576p - 50Hz
  - 720p - 50Hz, 60Hz
  - 1080i - 50Hz, 60Hz
  - 1080p - 50Hz, 60Hz

## Multimedia

- Peranti storan yang disokong: USB (NTFS, FAT atau FAT peranti storan 32 USB yang disokong.)
- Format sesuai fail multimedia:
  - Imej: JPEG
  - Audio: MP3
  - Video: MPEG 2/MPEG 4, H.264

## Kekuatan bunyi

- 40": 6W×2

## Resolusi yang wujud

- 40": 1920×1080

## Penalaan / Resepsi / Transmisi

- Input arial: 75ohm coaxial (IEC75)
- Sistem Disokong:
  - ATV: PAL, SECAM, D/K, B/G
  - DTV: DVB-T/T2

## Alat Kawaln Jauh

- Batteries: 2 × AAA

## Bekalan Kuasa

- Bekalan Kuasa Utama: 100-240V~, 50/60Hz
- Penggunaan Tenaga Siap Sedia: ≤0.5W
- Suhu Persekutaran: 5-40°C
- Penggunaan Tenaga:
  - 40": 55W

## Pelekap TV Disokong

Untuk melekapkan TV, sila beli pelekap TV Philips atau mana-mana pelekap TV yang mematuhi standard VESA . Untuk mengelakkan kerosakan kepada kabel dan penyambung, pastikan untuk meninggalkan jurang pelepasan sekurang-kurangnya 2.2 inci atau 5.5 cm antara belakang TV dan dinding.



### Amaran

- Sila ikut semua arahan yang diberikan dengan pelekap TV.TP Vision Eropah B.V. tidak menanggung sebarang tanggungjawab terhadap hasil pemasangan TV yang tidak betul, kecederaan atau kerosakan.

No Model.	Kelebaran Piksel Yang Diperlukan (mm)	Skru Pelekap Yang Diperlukan
40"	75 × 75	4 × M4

# 7 Penyelesaian masalah

Bahagian ini meliputi masalah biasa dan penyelesaian yang mengiringinya.

## Isu-isu Am

**TV tidak boleh dihidupkan:**

- Cabutkan sambungan kabel kuasa dari salur keluar kuasa. Tunggu satu minit sebelum menyambungkannya.
- Pastikan kabel kuasa disambungkan dengan selamat.

**Alat kawalan jauh tidak berfungsi dengan betul:**

- Periksa bateri alat kawalan jauh adalah dimasukkan dengan betul mengikut orientasi +/-.
- Gantikan bateri alat kawalan jauh jika bateri lemah.
- Bersihkan alat kawalan jauh dan kanta sensor TV.

**Menu TV adalah dalam bahasa yang salah.**

- Tukar menu TV untuk bahasa pilihan anda.

**Apabila menghidupkan/mematiikan TV atau dalam siap sedia, anda akan mendengar bunyi kerut dari casis TV:**

- Tiada tindakan diperlukan. Bunyi kerut datang daripada perkembangan normal dan pengecutan TV kerana ia menyejuk dan menjadi panas. Ini tidak memberi kesan prestasi.

## Isu-isu Saluran

**Saluran yang dipasang sebelum ini tidak muncul dalam senarai saluran:**

- Pastikan senarai saluran yang betul dipilih.

## Isu-isu Gambar

**TV dihidupkan, tetapi tidak ada gambar:**

- Periksa bahawa antena disambungkan dengan betul ke TV.
- Pastikan peranti yang betul dipilih sebagai sumber TV.

**Terdapat bunyi tetapi tiada gambar:**

- Semak bahawa tetapan gambar ditetapkan dengan betul.

**Penerimaan TV kurang elok dari sambungan antena:**

- Periksa bahawa antena disambungkan dengan betul ke TV.
- Pembesar suara, peranti penyahbumi audio, lampu neon, bangunan tinggi dan lain-lain objek yang besar boleh mempengaruhi kualiti penerimaan. Jika boleh, cuba untuk meningkatkan penerimaan kualiti dengan menukar arah antena atau bergerak peranti dari TV.
- Jika penerimaan pada satu saluran tertentu adalah kurang, sila buat penalaan saluran ini.

**Terdapat kualiti gambar yang kurang dari peranti yang disambung:**

- Semak bahawa peranti disambungkan dengan betul.
- Semak bahawa tetapan gambar ditetapkan dengan betul.

**Gambar tidak muat pada skrin; ia adalah terlalu besar atau terlalu kecil:**

- Cuba gunakan format gambar yang berbeza.

**Kedudukan gambar adalah tidak betul:**

- Isyarat gambar dari sesetengah peranti mungkin tidak muat pada skrin dengan betul. Sila semak output isyarat peranti.

## Isu-isu Bunyi

**Gambar-gambar dipaparkan tetapi kualiti bunyi adalah kurang elok:**

- Pastikan semua kabel disambungkan dengan betul.
- Pastikan kelantangan tidak ditetapkan kepada 0.
- Periksa adakah suara itu tidak disenyapkan.
- Semak bahawa tetapan bunyi ditetapkan dengan betul.

**Gambar-gambar dipaparkan tetapi bunyi datang dari satu pembesar suara sahaja:**

- Sahkan bahawa keseimbangan bunyi ditetapkan ke pusat.

## Hubungi kami

Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah anda, sila rujuk kepada Soalan Lazim untuk model ini di [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Jika masalah tetap tidak dapat diselesaikan, sila hubungi Pusat Khidmat Pelanggan Philips tempatan anda.



### Amaran

- Jangan cuba untuk membaiki TV ini sendiri. Ini boleh menyebabkan kecederaan yang teruk, kerosakan tidak boleh diperbaiki terhadap TV anda atau membatalkan jaminan anda.



### Nota

- Sila catatkan model TV anda dan nombor siri sebelum anda menghubungi Pusat Khidmat Pelanggan Philips. Nombor ini dicetak pada bahagian belakang / bawah TV dan pada bungkusan.

## Isu-isu sambungan HDMI

**Terdapat masalah dengan peranti HDMI:**

- Sila ambil perhatian bahawa sokongan HDCP (Perlindungan Kandungan Digital Berlebar Jalur Tinggi) boleh melambatkan masa yang diambil untuk TV untuk kandungan TV dari peranti HDMI.
- Jika TV tidak mengenali peranti HDMI dan tidak ada gambar-gambar yang dipaparkan, sila cuba beralih sumber isyarat ke peranti lain sebelum menghidupkannya kembali .
- Jika terdapat gangguan bunyi terputus-putus, sila pastikan tetapan output daripada peranti HDMI adalah betul.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

2019 ©TPVision Europe B.V. All rights reserved.  
[philips.com](http://philips.com)

