
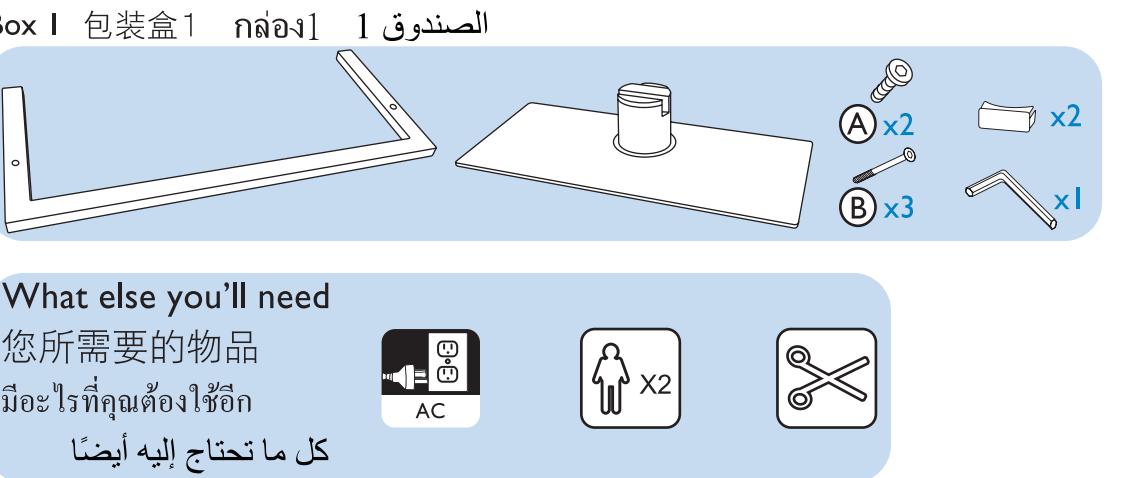


What's in the box

包装内的物品清单

มีอะไรอยู่ในกล่อง

محتويات الصندوق

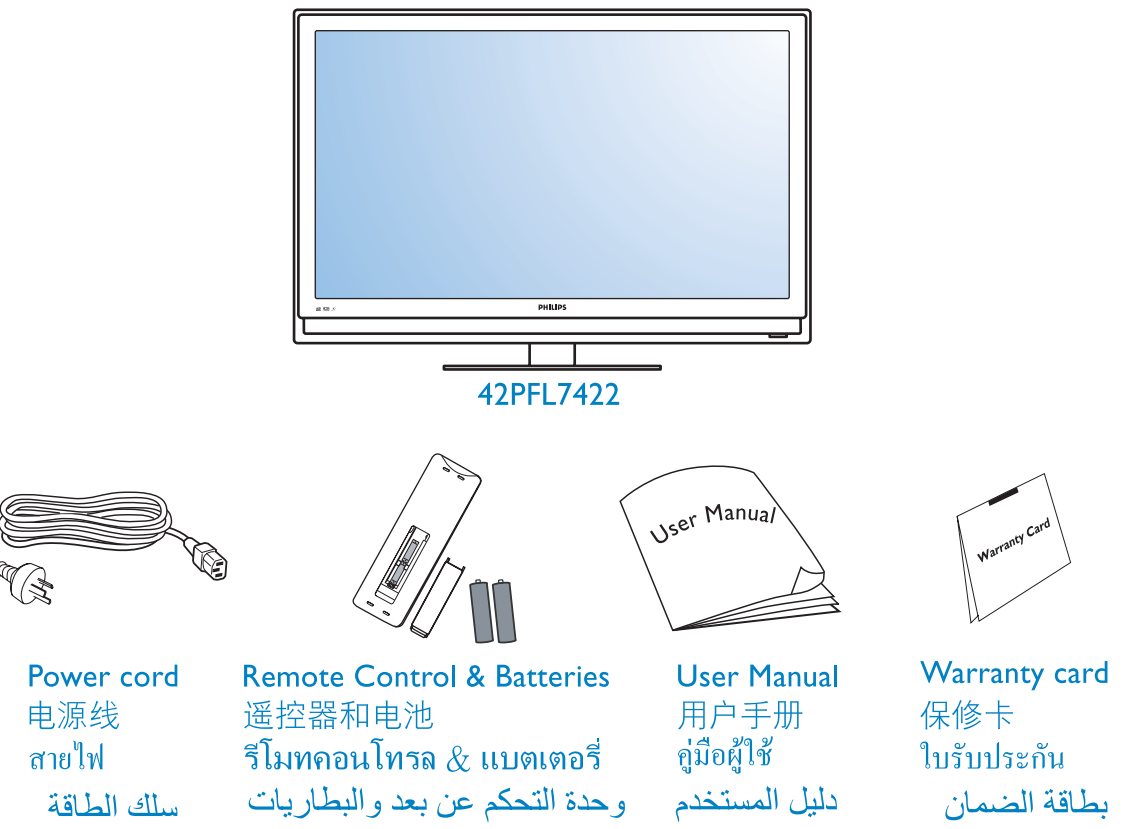

1

Open the box.
打开包装盒。
فتح الصندوق.

Remove accessories from the box.
从包装盒中取出配件。
أخرج الملحقات من الصندوق.

3

Follow these steps to take the clips out.
按照下列步骤取下扣子。
اتبع هذه الخطوات لإخراج المشابك.

4

Follow these steps to unfold the bottom of carton.
按照下列步骤展开下纸箱。
اتبع هذه الخطوات لفك طي الجزء السفلي للكرتونة.

5

Lie the TV down.
将电视机平放。
قم بوضع التلفاز في وضع مستو.

6

Remove the cushion as picture shown.
取下图示小泡沫垫。
أخرج الوسادة كما هو موضح في الصورة.

7

Remove base accessories from the box and fix the frame with the base.
(For wall mounting, please turn over the page)
从包装盒装取出底座配件，拴紧底座架。(墙式安装，请翻至后面。)
นำอุปกรณ์เสริมฐานออกจากกล่อง
และยึดกรอบกับฐาน (สำหรับการยึดกับผนัง โปรดพลิกหน้าถัดไป)
أخرج ملحقات القاعدة من الصندوق وثبت الإطار
بالقاعدة. (معرفة كيفية التثبيت بالحنائط، اقلب الصفحة)


8

Follow these steps to screw the base.
按照下列步骤拴紧底座架。
اتبع هذه الخطوات لتثبيت القاعدة.

Lift the TV up.
将电视机直立起。
ยก TV ขึ้น

9


ارفع التلفاز.

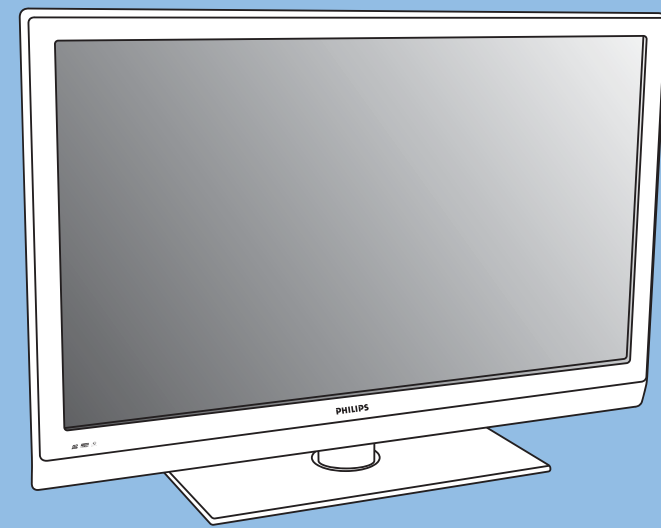

Switch the TV on.
打开电视机。
เปิดเครื่อง TV

10


شغل التلفاز.

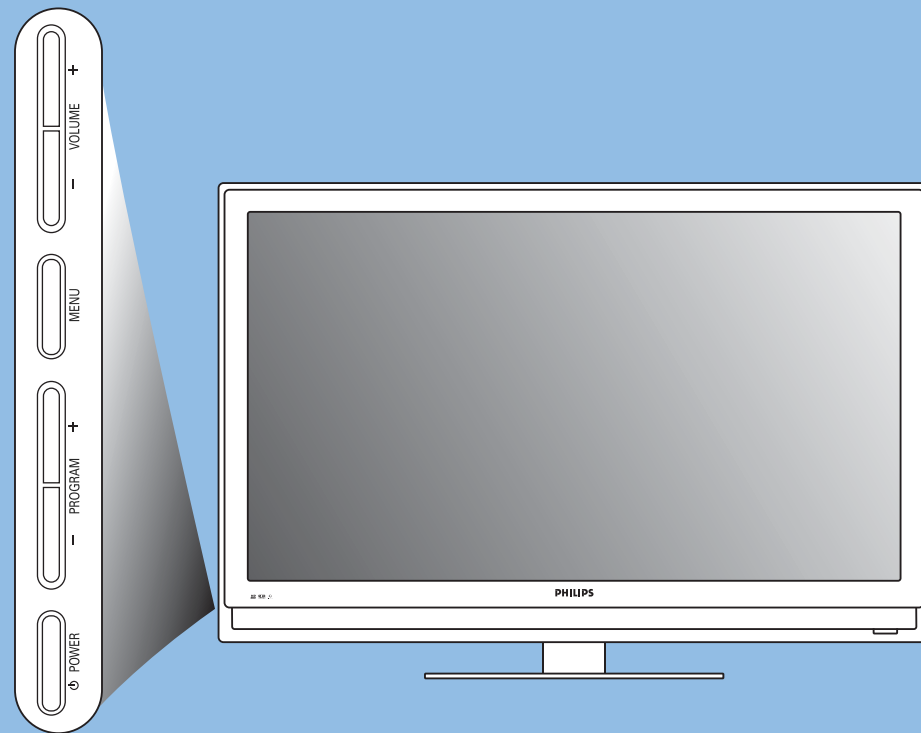

Place the batteries in the remote control.
将电池放入遥控器中。
ใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล

ضع البطاريات في وحدة التحكم عن بعد.

11

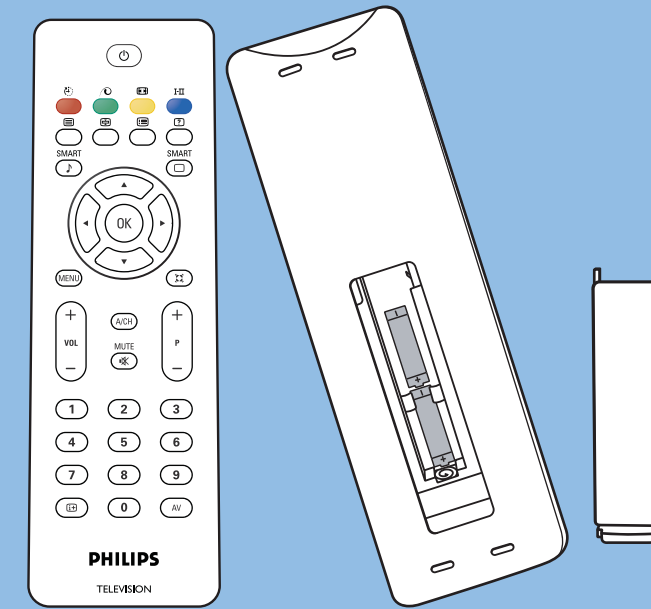

Welcome

欢迎

ยินดีต้อนรับ

مرحبًا

Read me

阅读我

อ่านฉัน


اقرأ

Rear and side connectors.

后面和侧面连接插头

ขั้วต่อด้านหลังและด้านข้าง

الموصلات الخلفية والجانبية

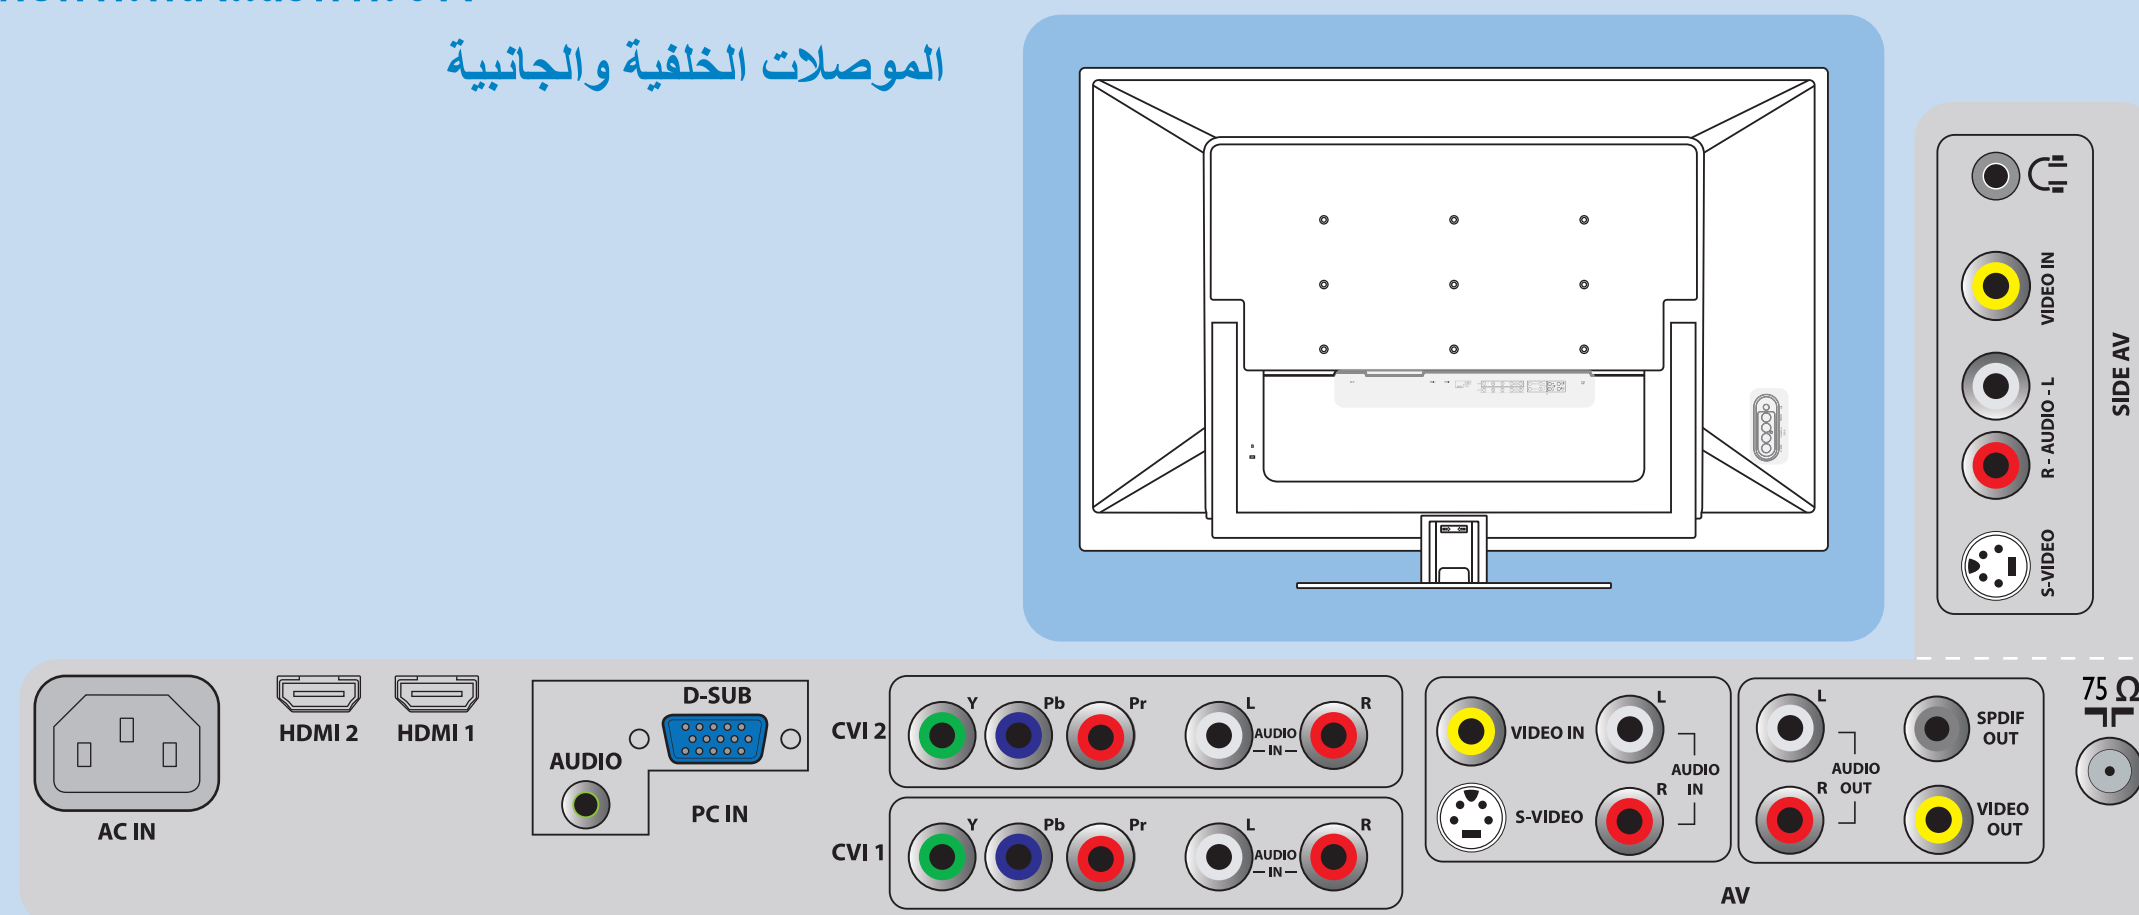

Auto Store

เก็บอัตโนมัติ

自动搜寻


الحفظ التلقائي

Immediately after unpacking and plugging in your new television, run the auto store function to set up the TV for the antenna or cable channels available in your area. If you do not run the auto store function to set up the channels, your television may not operate properly. (See User Manual page 10.)

在打开包装并连通这台新电视的电源后，立即进行自动搜寻功能设置电视，使其记忆您所在的地区可用的天线或有线电视频道。如果不进行自动搜寻功能设置频道，电视可能无法正常工作。（参见用户手册第10页。）

ทันทีที่แกะหีบห่อ และเสียบปลั๊กโทรทัศน์ใหม่ของคุณ ให้รีนฟังชั่น เก็บอัตโนมัติ เพื่อตั้งค่าช่องต่างๆ ของ TV ที่มาจากเสาอากาศ หรือเคเบิลทีวีที่มีให้บริการ ในพื้นที่ของคุณ ถ้าคุณไม่รีนฟังชั่นเก็บอัตโนมัติ เพื่อตั้งค่าช่องต่างๆ โทรทัศน์ของคุณอาจทำงานอย่าง ไม่เหมาะสม (ดูคู่มือผู้ใช้ หน้า 10)

قم على الفور بإفراغ محتويات صندوق التلفاز الجديد وتوصيله، وشغل وظيفة التلقائي لإعداد التلفاز لاستخدام قنوات الكابل أو الهوائي المتوافر في المنطقة. في حالة عدم تشغيل وظيفة الحفظ التلقائي لإعداد القنوات، ربما لا يعمل التلفاز بشكل جيد (انظر دليل المستخدم الصفحة 10).

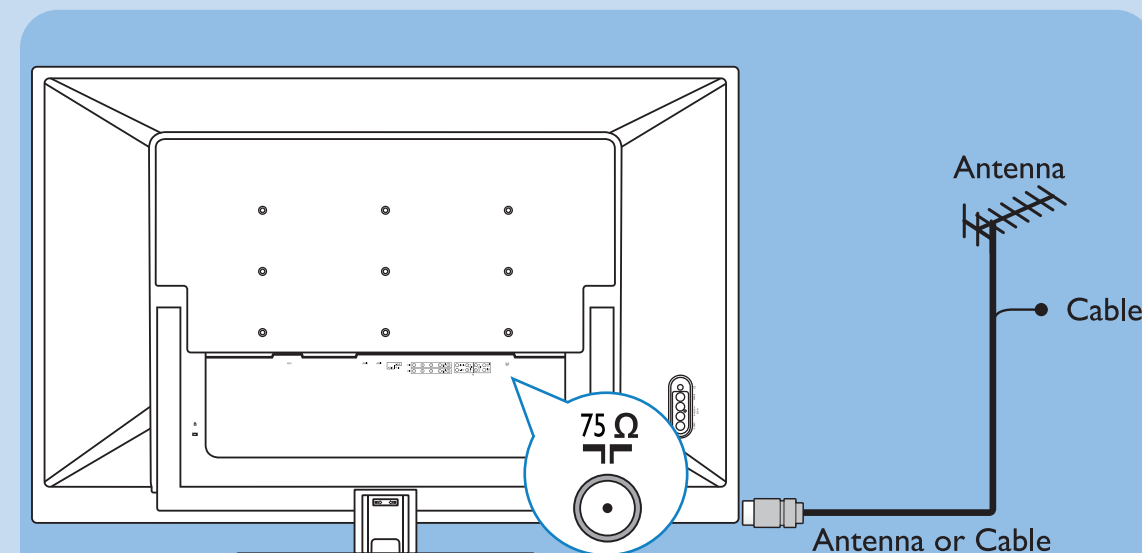

The manufacture accepts no liability for damage of improper installation. Any question, please consult your dealer or service center.

生产商对不当安装所造成的损失将不负任何责任。如有疑问，请与销售商或服务中心联系。

ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม หากมีคำถามใดๆ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการของคุณ

لا تتحمل جهة التصنيع مسؤولية أي تلف ناجم عن التثبيت غير الصحيح. إذا كان لديك أي استفسار، يرجى استشارة الموزع أو مركز الخدمة.

Printed in China
www.philips.com



Specifications are subject to change without notice