

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Cinema 21:9 Platinum series Smart LED TV

58PFL9956



دليل المستخدم

PHILIPS

جميع الحقوق محفوظة. المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. العلامات التجارية هي ملك Koninklijke Philips Electronics N.V. أو مالكيها المعنيين. تحتفظ Philips

لا يمكن اعتبار Philips مسؤولة عن أي أخطاء في محتوى هذاحق تغيير المنتجات في أي وقت من دون أن تعتمد بالضرورة إلى ضبط الإضافات مسبقاً.

المواد الموجودة في هذا الدليل مناسبة لاستخدام النظام ضمن الهدف المنشود. في حال تم استخدام المنتج. أو الوحدات الفردية أو الإجراءات، لأهداف تختلف عن تلك المحددة هنا، فيجب الحصول على تأكيد صلاحيتها وملاءمتها. تضمن Philips عدم مخالفة المواد أي براءة اختراع تابعة للولايات المتحدة، ما من كفاالة آخر

أخرى صريحة أو ضمنية.

المستند أو أي مشاكل ناتجة من محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي تم تبليغ Philips عنها كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على ويب في أقرب وقت ممكن.

أحكام الضمان

- خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون أو إلغاء الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك.
- لا تستخدم التلفزيون والملحقات إلا كما أراد المصنع.
- تدل إشارة التنبيه الموجودة في الجهة الخلفية من التلفزيون إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تقم أبداً بنزع غطاء التلفزيون. اتصل دائماً بقسم دعم العملاء في Philips للحصول على خدمات أو إصلاحات.
- إن أي تشغيل منع صراحة في هذا الدليل أو أي تعديلات أو طرق تجميع لم يوص أو يصرح بها في هذا الدليل تبطل الضمان.

نقاط البيكسل

إن منتج LCD هذا مزود بعدد كبير من نقاط البيكسل الملونة. وعلى الرغم من وجود 99.999% من نقاط البيكسل الفعالة أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. وتعتبر أمراً أساسياً من بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) وليس بمثابة عطل في المنتج.

برامج open source

يحتوي هذا التلفزيون على برامج open source. ويوجب هذا المستند، تعرض Philips تسليم، عند الطلب، نسخة عن رمز البرنامج المصدر المناسب الخاص بحزم برامج open source المحمية بحقوق الطبع والنشر والمستخدم في هذا المنتج حيث تتطلب التراخيص الخاصة به وجود مثل هذا العرض. هذا العرض صالح لغاية 3 سنوات اعتباراً من تاريخ شراء هذا المنتج لأي شخص يحصل على هذه المعلومات. للحصول على رمز المصدر، يرجى إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى العنوان open.source@philips.com.

إذا كنت تفضل عدم استخدام البريد الإلكتروني أو إذا لم تحصل على رسالة تأكيد استلام رسالتك خلال الأسبوع الذي يلي إرسال الرسالة إلى عنوان البريد الإلكتروني هذا، فيرجى الكتابة باللغة الإنكليزية إلى فريق Philips Open Source

Intellectual Property & Standards

P.O. Box 220, 5600

AE Eindhoven, The Netherlands

في حال لم تحصل على تأكيد على استلام رسالتك في الوقت المناسب، يرجى إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى العنوان المذكور أعلاه. تكون نصوص التراخيص ورسائل الإقرار الخاصة ببرامج open source المستخدمة في هذا المنتج مضمنة في نشرة منفصلة.

التوافق مع EMF

تقوم Koninklijke Philips Electronics N.V. بتصنيع العديد من المنتجات الموجهة إلى المستهلكين وبيعها، وتعمل هذه المنتجات بشكل عام، كأني جهاز إلكتروني على إرسال إشارات كهرومغناطيسية وتلقيها. ومن المبادئ الرائدة في عمل Philips اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من حيث الصحة والسلامة في المنتجات، للتوافق مع كل المتطلبات القانونية السارية وللاتزام بكل معايير EMF السارية وقت إنتاج المنتجات. وتلتزم Philips بتطوير وإنتاج وتسويق المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً. وتؤكد Philips أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها في الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للأدلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي Philips دوراً حيوياً في وضع معايير EMF والسلامة الدولية، مما يمكن Philips من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

تعليمات EMC

- للمحافظة على المطابقة مع توجيه التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) (2004/108/EC)، يجب عدم فصل مأخذ التوصيل الرئيسي للمنتج عن سلك الطاقة الرئيسي.
- يتطلب تدخل المستخدم في حال لم يتم الجهاز بإعادة التشغيل في وضع DLNA/Net TV.

حقوق النسخ

تعتبر Windows Media إما علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.

تم التصنيع بموجب ترخيص من قبل Dolby Laboratories. Dolby ورمز D المزدوج هما علامتان تجاريتان لـ Dolby Laboratories.

إن DLNA®، وشعار DLNA و DLNA Certified عبارة عن علامات تجارية، أو علامات خدمات أو علامات اعتماد لـ Digital Living Network Alliance. إن HDMI وشعار HDMI و High-Definition Multimedia Interface هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ HDMI licensing LLC في الولايات المتحدة أو بلدان أخرى.

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها المعنيين.



SDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

المحتويات


1	الشروع 4	1.1
1.1	جولة للتعرف على مزايا التلفزيون 4	1.2
1.2	الإعداد 8	1.3
1.3	المُفاتيح على التلفزيون 10	1.4
1.4	تسجيل التلفزيون 12	1.5
1.5	التعليمات والدعم 13	
2	الأساسيات 14	2.1
2.1	جهاز التحكم عن بعد 14	2.2
2.2	القوائم 17	2.3
2.3	مشاهدة التلفزيون 19	2.4
2.4	ثلاثي الأبعاد 23	2.5
2.5	مشاهدة القنوات الفضائية 25	2.6
2.6	الأجهزة المتصلة 27	2.7
2.7	الترجمات والمؤقتات والأقفال 28	
3	Smart TV 29	3.1
3.1	Net TV 29	3.2
3.2	التلفزيون التفاعلي 32	3.3
3.3	مقاطع فيديو، صور وموسيقى 33	3.4
3.4	Pause TV والتسجيل 35	3.5
3.5	الألعاب 37	3.6
3.6	النص 38	
4	إعداد 40	4.1
4.1	الصورة والصوت 40	4.2
4.2	Ambilight 42	4.3
4.3	القنوات 43	4.4
4.4	القنوات الفضائية 45	4.5
4.5	الشبكة 47	4.6
4.6	الأجهزة 49	4.7
4.7	الوصول العمومي 50	4.8
4.8	البرنامج 51	
5	التوصيلات 52	5.1
5.1	التوصيلات الأولى 52	5.2
5.2	الكبلات والتوصيلات 53	5.3
5.3	توصيل الأجهزة 55	5.4
5.4	توصيل أجهزة إضافية 63	5.5
5.5	الشبكة 68	5.6
5.6	بطاقة SD 69	5.7
5.7	الواجهة المشتركة CAM 70	
6	استكشاف الأخطاء وإصلاحها 71	6.1
6.1	معلومات الاتصال 71	6.2
6.2	التلفزيون وجهاز التحكم عن بعد 72	6.3
6.3	القنوات التلفزيونية 73	6.4
6.4	الصورة والصوت 74	6.5
6.5	الأجهزة 75	6.6
6.6	مقاطع فيديو، صور وموسيقى 76	6.7
6.7	الشبكة 77	
7	المواصفات 78	7.1
7.1	البرنامج 78	7.2
7.2	المواصفات البيئية 79	7.3
7.3	الطاقة والاستقبال 81	7.4
7.4	الشاشة والصوت 82	7.5
7.5	دقة الشاشة 83	7.6
7.6	الوسائط المتعددة 84	7.7
7.7	الاتصال 85	7.8
7.8	المقاييس والوزن 86	
87	فهرس	

يمكنك مشاهدة برامج وأفلام ثلاثية الأبعاد على هذا التلفزيون بدقة فائقة كلياً بواسطة ميزة 3D Max.


عند بث برامج ثلاثية الأبعاد أو عرض فيلم ثلاثي الأبعاد، يبدّل التلفزيون إلى العرض الثلاثي الأبعاد. كل ما تحتاج إليه هو وضع النظارات الثلاثية الأبعاد النشطة.

لمعرفة المزيد حول العرض الثلاثي الأبعاد، راجع التعليمات < الأساسيات > مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد.


جهاز التحكم عن بعد

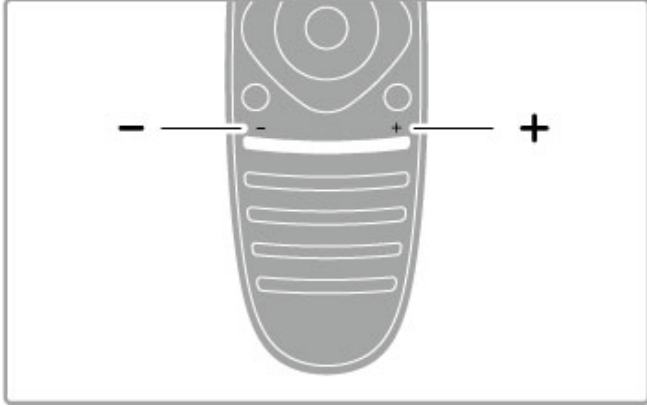

لضبط مستوى الصوت.

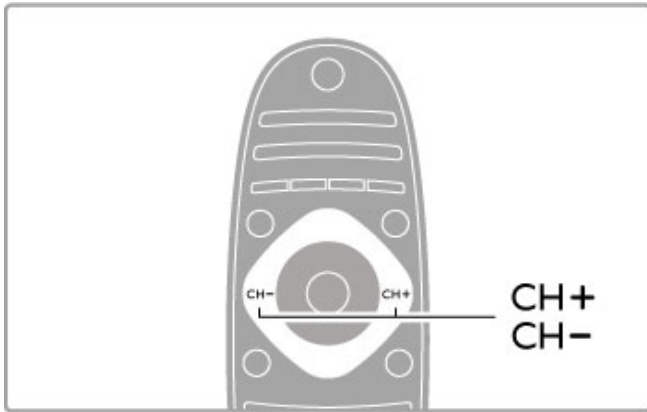

لتبديل القنوات التلفزيونية.

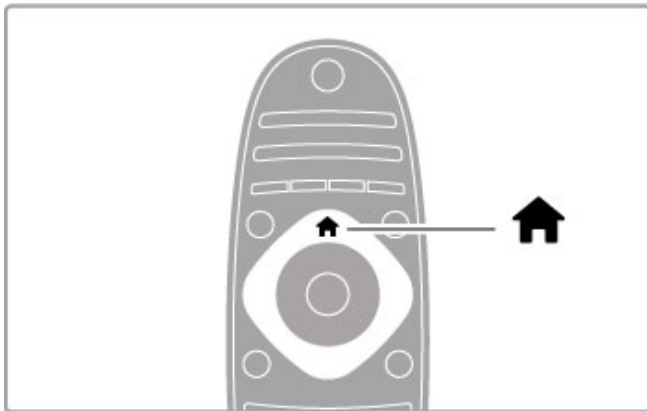

لفتح القائمة الرئيسية أو إغلاقها.

افتح القائمة الرئيسية كنقطة انطلاق لتشغيل التلفزيون.

في القائمة الرئيسية، يمكنك بدء نشاط على التلفزيون أو إيقافه. كمشاهدة التلفزيون - مشاهدة التلفزيون - أو مشاهدة فيلم من مشغل DVD متصل.

1 الشروع

1.1 جولة للتعرف على مزايا التلفزيون

Cinema 21:9

يتطابق تنسيق Cinema 21:9 في التلفزيون مع تنسيق الفيلم الأصلي وهو مزود بشاشة عالية الوضوح بشكل كامل. شاشة عالية الوضوح بشكل كامل بدقة 2560x1080 بكسل، وهي الدقة الأعلى للمصادر عالية الوضوح.

توفر هذه الشاشة مسحاً تقديمياً رائعاً للصور وذلك بدون وميض ومع سطوع ممتاز وألوان زاهية. وتقوم تقنية التنسيق المتقدم بتحليل الإشارات الواردة بشكل مستمر ويتمديد الصور التي لا تعتمد تنسيق 21:9 على كامل الشاشة بشكل تدريجي من دون أي تشويه.

Smart TV



قم بتوصيل Smart TV بإنترنت لتتمكن من تأجير فيلم من المنزل أو استعراض تطبيقات Net TV أو مشاهدة البرامج التي فانتك مشاهدتها أو مراجعة دليل التلفزيون. يمكنك أيضاً عرض الصور وملفات الفيديو من الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف.


قم بتوصيل محرك قرص ثابت USB أو إيقاف بث التلفزيون المباشر مؤقتاً أو تسجيل برنامجك المفضل.

لمعرفة المزيد حول Smart TV، راجع التعليمات < Smart TV >.

لمعرفة المزيد حول إعداد اتصال إنترنت، راجع التعليمات < الإعداد > الشبكة.


فائق الدقة كلياً لعرض 3D



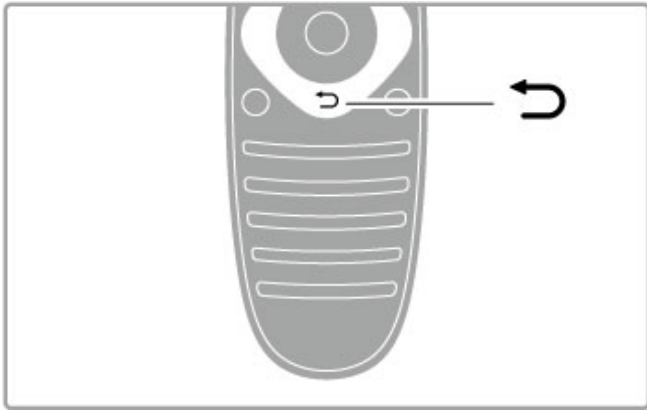


عودة ↶

باستخدام الزر "عودة"، يمكنك العودة إلى القناة التلفزيونية السابقة أو العودة خطوة واحدة إلى الوراء في القائمة.

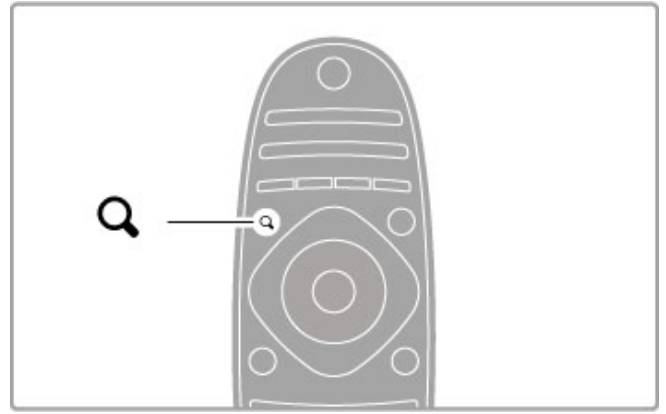


افتح قائمة FIND أو إغلاقها Q.

افتح قائمة FIND لفتح لائحة القنوات أثناء مشاهدة برامج القنوات التلفزيونية أو لائحة بمقاطع الفيديو والموسيقى أثناء استعراض الكمبيوتر الشخصي على شاشة التلفزيون.

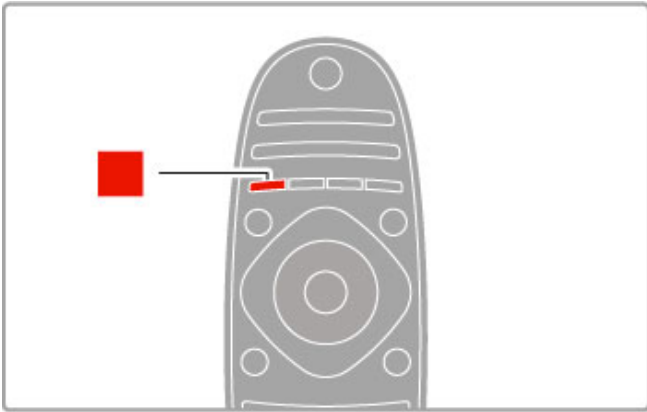

أحمر


باستخدام الزر الأحمر، يمكنك تحديد الخيار الأحمر أو تشغيل تقنية التلفزيون التفاعلي الرقمي أو بعض مقاطع العروض التوضيحية للتلفزيون.

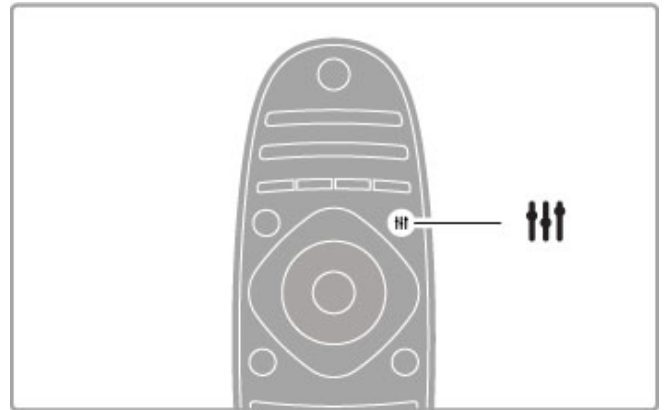

افتح قائمة ADJUST أو إغلاقها III


افتح قائمة ADJUST لتعديل إعدادات الصورة والصوت بسرعة.

بإمكانك تعيين إعداد الصورة الذكية إلى لعبة، ويُعد هذا الإعداد مثالياً للتمتع بالألعاب، أو تغيير إعداد الصوت الذكي لمكبرات صوت التلفزيون.

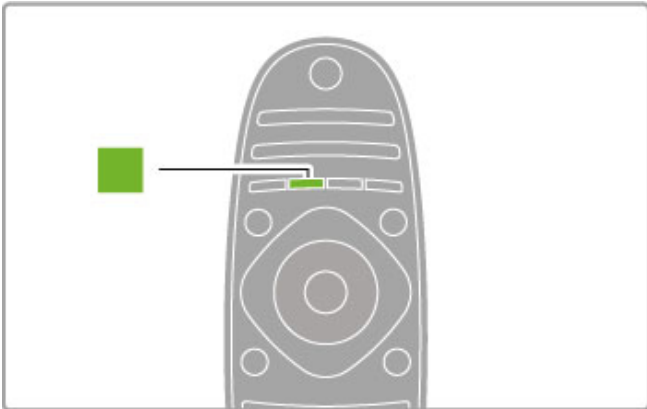

أخضر

باستخدام الزر الأخضر، يمكنك تحديد الخيار الأخضر أو الإعدادات البيئية.

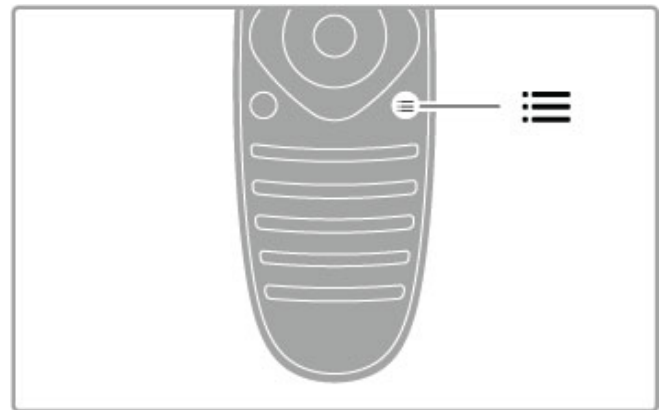

افتح قائمة OPTIONS أو إغلاقها ::


افتح قائمة OPTIONS لتحديد الإعدادات الاختيارية المتعلقة بما تشاهده على التلفزيون أو تقوم به من خلاله.

لدى إضافة جهاز إلى القائمة الرئيسية، بإمكانك تحديده لمشاهدة برامجه. إذا لم تتوفر ميزة EasyLink في الجهاز، أو إذا كنت لا تستخدم توصيلة HDMI، فعليك إضافة الجهاز الموصول من القائمة الرئيسية باستخدام خيار إضافة أجهزتك.

لمعرفة المزيد حول خيار إضافة أجهزتك، راجع التعليمات < الأساسيات > القوائم < الرئيسية.


لمعرفة المزيد حول استخدام EasyLink، راجع التعليمات < الأساسيات > جهاز التحكم عن بعد < تشغيل الأجهزة.

في فصل التعليمات < التوصيلات رسومات كهذه ستساعدك في توصيل الأجهزة الأكثر شيوعاً.

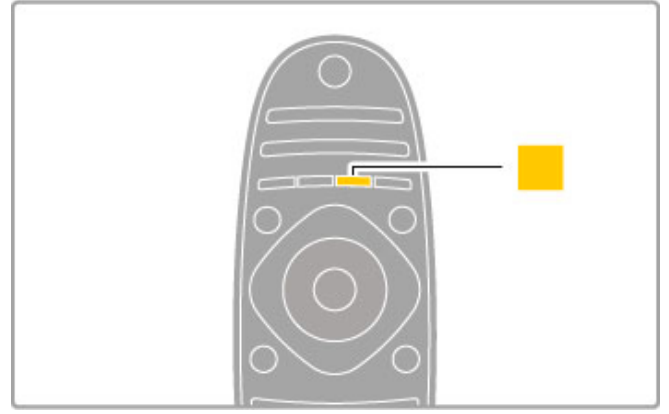

أصفر

باستخدام الزر الأصفر، يمكنك تحديد الخيار الأصفر.

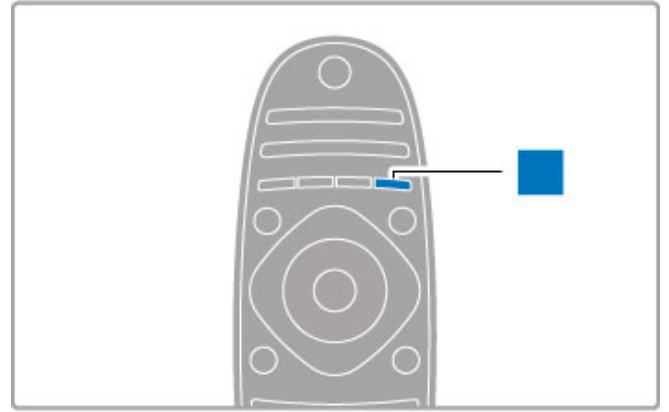

أزرق


باستخدام الزر الأزرق، يمكنك تحديد الخيار الأزرق.

لمعرفة المزيد حول جهاز التحكم عن بعد، راجع التعليمات < الأساسيات > جهاز التحكم عن بعد < نظرة عامة.

أو انتقل إلى Q صفحة بحث في قسم التعليمات هذا للبحث عن أي موضوع.


اضغط على ▲ لتحديد جولة جديدة للتعرف على مزايا التلفزيون.

توصيل الأجهزة

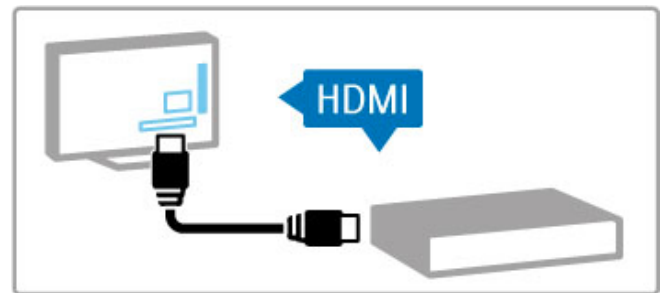

لتوصيل مشغل أقراص DVD أو Blu-ray أو وحدة تحكم بالألعاب، استخدم توصيلة HDMI™.

توفر توصيلة HDMI أفضل جودة صوت وصورة، وإذا كانت ميزة EasyLink (HDMI-CEC) متوفرة في جهازك، يمكن للتلفزيون إضافة هذا الجهاز تلقائياً إلى القائمة الرئيسية.

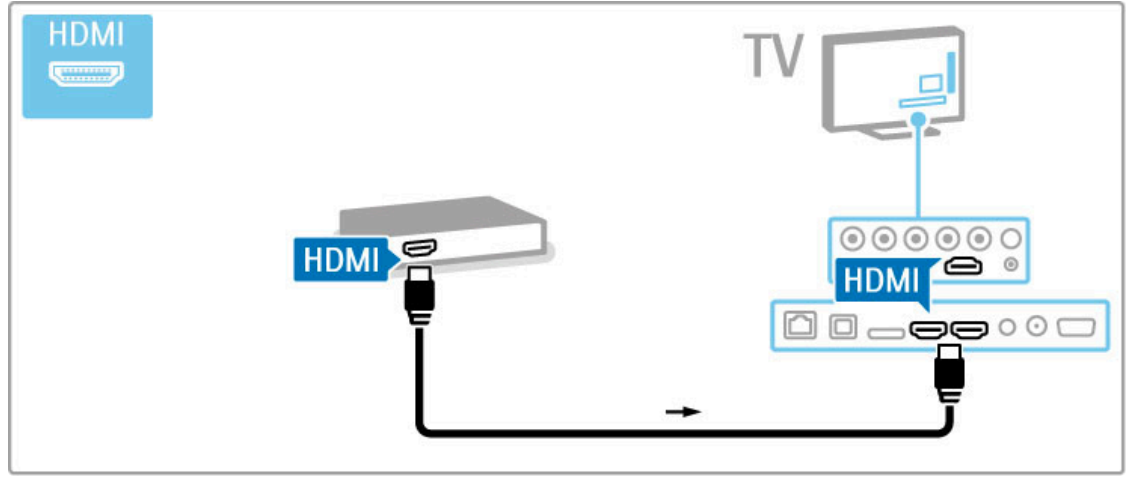

تلفزيون عالي الوضوح


بإمكان هذا التلفزيون عرض برامج عالية الوضوح، ولكن للتمتع بمشاهدة تلفزيون عالي الوضوح يجب عليك الحصول على برامج عالية الوضوح أولاً. في حال لم تكن تشاهد برامج عالية الوضوح، تكون جودة الصورة مشابهة لتلك التي يوفرها التلفزيون العادي.

- مشاهدة برامج تلفزيون عالي الوضوح من . . .
- مشغل أقراص Blu-ray
- جهاز استقبال رقمي عالي الوضوح متصل بـ HDMI ومزود باشتراك في برامج عالية الوضوح
- بث على الهواء عالي الوضوح
- قنوات توفر وضوحاً عالياً على الشبكة الرقمية
- وحدة تحكم بالألعاب عالية الوضوح متصلة بـ HDMI وتقوم بتشغيل لعبة عالية الوضوح

مقطع فيديو عالي الوضوح
للتمتع بحدّة التلفزيون عالي الوضوح وجودة الصورة الرائعتين، يمكنك بدء تشغيل مقطع الفيديو عالي الوضوح من القائمة الرئيسية. اضغط على الرئيسية < الإعداد > مشاهدة العروض التوضيحية (في الصفحة الثانية من قائمة الإعداد).

اتصل بالبائع للحصول على مزيد من المعلومات.
تفضل بزيارة الموقع www.philips.com/support للعثور على الأسئلة المتداولة التي تتضمن قائمة بالقنوات عالية الوضوح أو موفري الخدمة في بلدك.

جهاز استقبال الأقمار الصناعية

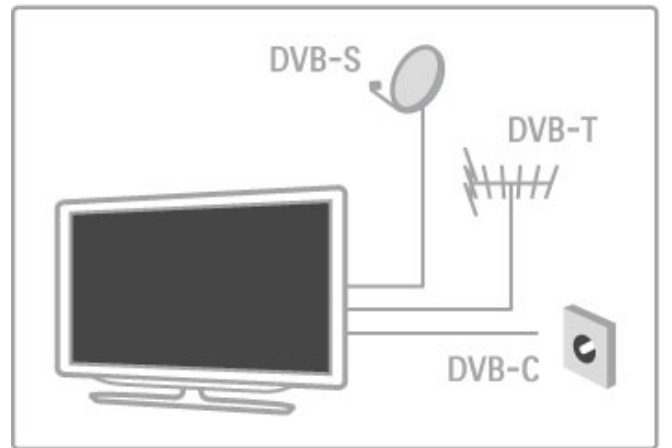

إضافة إلى جهاز استقبال DVB-T و DVB-C، يتوفر في هذا التلفزيون جهاز استقبال الأقمار الصناعية DVB-S/S2 المضمن. بإمكانك توصيل هوائي الأقمار الصناعية واستقبال القنوات الفضائية الرقمية.

لمعرفة المزيد حول القنوات الفضائية، راجع التعليمات < الإعداد > القنوات الفضائية.

الحامل أو التركيب على الحائط

احرص دائماً على وضع التلفزيون على سطح صلب أثناء تركيبه على الحامل.

التركيب على الحائط
بإمكانك تركيب التلفزيون على الحائط باستخدام قاعدة الحامل وعنقه. وبإمكانك دمج القاعدة والعنق للحصول على تركيب دوّار أو استخدم القاعدة فقط لتركيب التلفزيون بحيث يكون قريباً من الحائط.

من الممكن العثور على إرشادات التركيب في "دليل البدء السريع" المرفق بالتلفزيون. إذا فقدت هذا الدليل، فيمكنك تنزيله من الموقع التالي www.philips.com
استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن "دليل البدء السريع" وتنزيله.


تنبيه
يتطلب تركيب التلفزيون على الحائط مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون. ويجب أن يراعي التركيب على الحائط معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اطلع أيضاً على احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون.

لا تتحمل شركة Koninklijke Philips Electronics N.V. أي مسؤولية تجاه التركيب غير الصحيح الذي ينجم عنه حادثة أو إصابة.

معلومات حول VESA

إن جهازك التلفزيون مهيأ للتركيب على الحائط بواسطة دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA (تباع بشكل منفصل).
رموز VESA لشراء الدعامة:
M6.300.400 F-MIS VESA


استخدم البرغي وفق الطول المبين في الرسم.

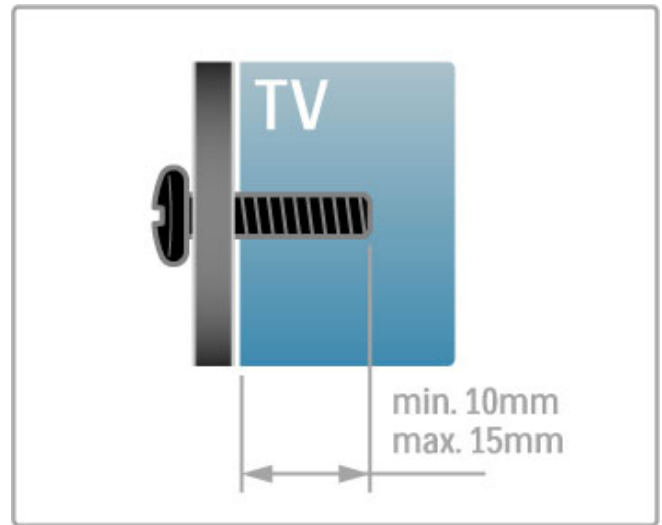

تحديد موضع التلفزيون

اقرأ بعناية احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون.

- ضع التلفزيون بحيث لا يسقط الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف الإنارة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.
- ضع التلفزيون على مسافة 25 سم بعيداً من الحائط للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.

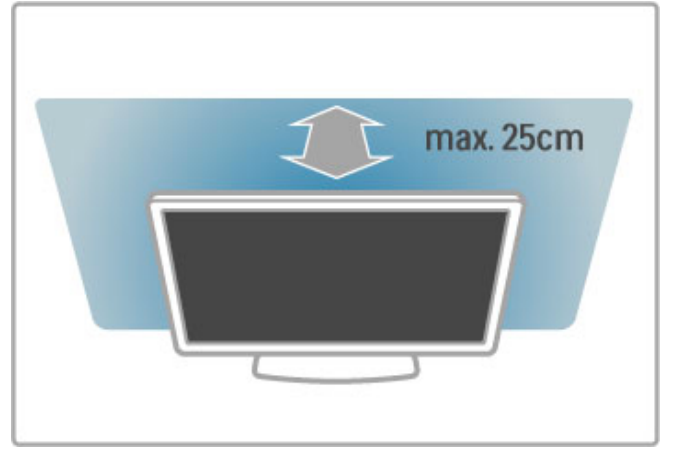

ضع التلفزيون على مسافة المشاهدة المثالية. استمتع برؤية الصورة العالية الوضوح أو أي صورة من دون إجهاد عينيك. اعثر على "الموقع الأمثل" أمام التلفزيون مباشرة، للتمتع بأفضل تجربة ممكنة لمشاهدة التلفزيون نتيج لك الاسترخاء.

إن المسافة المثالية التي يمكن مشاهدة التلفزيون منها توازي ثلاثة أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.

ضع التلفزيون على سطح صلب للحصول على صوت عالي الجودة.

السلامة

اقرأ كل الإرشادات وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تطبق بنود الضمان.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق!

- لا تعرض أبدأ التلفزيون للمطر أو المياه. لا تضع أبدأ حاويات سوائل، مثل المزهريات، بالقرب من التلفزيون. إذا تسربت سائل فوق التلفزيون أو بداخله، فافصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة مباشرة. اتصل بمركز Philips للعناية بالمستهلك لفحص التلفزيون قبل استخدامه من جديد.

- لا تعرض أبدأ التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبدأ بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة. احرص دائماً على عدم إدخال أي أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.
- لا تضع أبدأ أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

- تفادَ فرض أي قوة على قوابس الطاقة. فقد تتسبب قوابس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.
- لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قوابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائماً بسحب قوابس الطاقة وليس السلك. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قوابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل الأوقات.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون!

- يلزم وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.
- إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزود فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام. وضع التلفزيون على سطح مستو قادر على تحمل وزن التلفزيون والحامل.

- عند تركيب التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت بالحائط على تحمل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحمل شركة Koninklijke Philips Electronics N.V. مسؤولية أي حادث أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون بالحائط بطريقة غير صحيحة.
- إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبدأ بتوصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

خطر إصابة الأطفال!

اتبع هذه الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:

- لا تضع التلفزيون أبدأ على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيداً.
- تأكد من عدم وجود أي جزء من التلفزيون معلق على حافة سطح التركيب.

- لا تضع التلفزيون أبدأ على قطع أثاث طويلة (مثل خزانة الكتب) بدون تثبيت كل من قطع الأثاث والتلفزيون على الحائط أو استخدام دعامة مناسبة.
- أطلع الأطفال على أخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر ابتلاع البطاريات!

قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع نقدية معدنية يمكن للأطفال الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال بشكل دائم.

خطر الحرارة المفرطة!

لا تثبت التلفزيون أبدأ في مكان محصور. يرجى ترك مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية. لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كبل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع!

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

العناية

- لا تلمس الشاشة أبدأ أو تدفّعها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- نظّف التلفزيون والإطار بقطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبدأ مواد مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه أو بهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تجنب عرض الصور الثابتة، فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والأشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.


درجات الحرارة والرطوبة

في الحالات النادرة، ويحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرض التلفزيون لأشعة الشمس المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. في حال ظهور التكاثف، سيختفي تلقائياً بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

1.3 المفاتيح على التلفزيون


مفتاح الطاقة

لتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله، استخدم مفتاح الطاقة الواقع في جهته اليمنى. لا يستهلك التلفزيون الطاقة عندما يكون متوقفاً عن التشغيل.

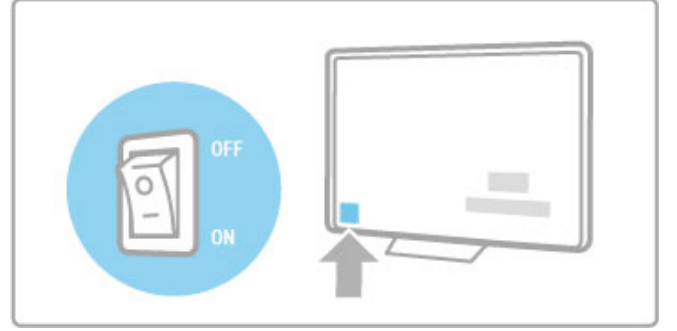


إذا كان المؤشر الأحمر مطفأ، فشغل التلفزيون بواسطة مفتاح الطاقة.

إذا كان المؤشر الأحمر مضيئاً (إشارة إلى وضع الاستعداد)، فاضغط على  على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. ويمكنك بدلاً من ذلك تشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد بواسطة **+CH** أو **-CH** أو . وقد يستغرق بدء تشغيل التلفزيون بضع ثوانٍ.

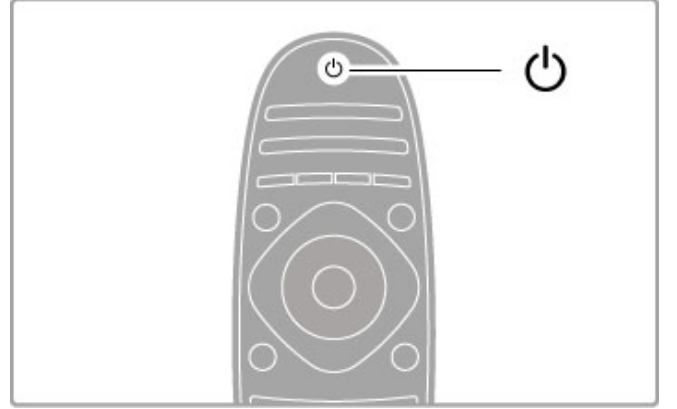

مستوى الصوت

اضغط على  (مستوى الصوت) - أو **+** لتعديل مستوى الصوت. أو استخدم مفتاحي **+** أو **-** على جهاز التحكم عن بعد.

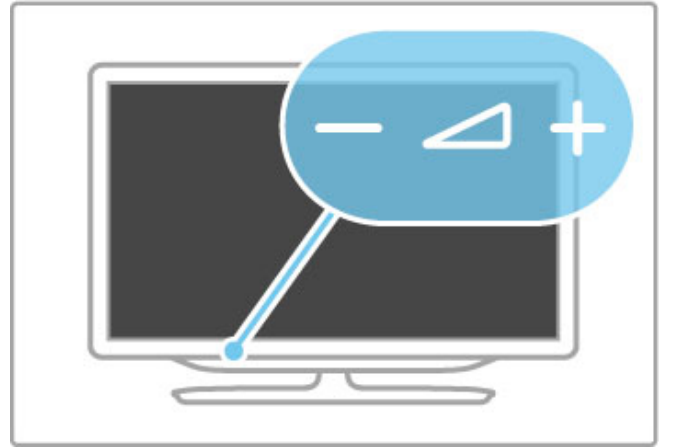

Ambilight

اضغط على Ambilight لتشغيل تأثير Ambilight أو إيقاف تشغيله.


بينما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، بإمكانك تشغيل تأثير Ambilight وخلق تأثير Ambilight LoungeLight في غرفتك. لمعرفة المزيد حول تأثير Ambilight وLoungeLight، راجع التعليمات < الإعداد < Ambilight



الرئيسية


اضغط على  (الرئيسية) لفتح القائمة الرئيسية على الشاشة. بإمكانك التنقل عبر القائمة الرئيسية باستخدام مفتاحي مستوى الصوت - أو **+** (إلى اليمين أو اليسار) والقناة - أو **+** (لأسفل أو لأعلى) على التلفزيون. لتأكيد خيارك، اضغط على  من جديد.

لمعرفة المزيد حول القائمة الرئيسية، راجع التعليمات < الأساسيات < القوائم الرئيسية < 

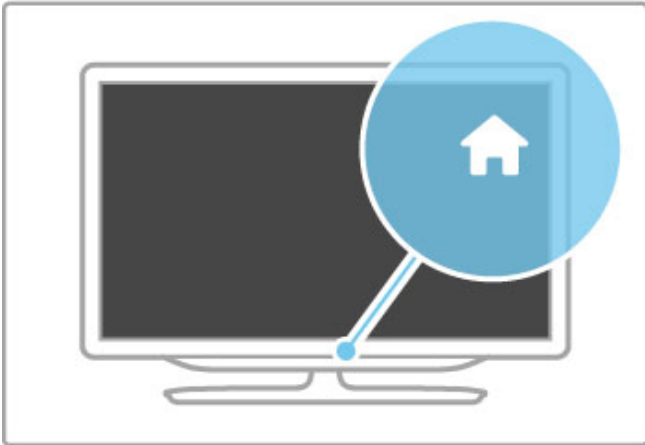

CH القناة

اضغط على **CH** (القناة) - أو **+** لتبديل القنوات. أو استخدم مفتاح  أو  على جهاز التحكم عن بعد.

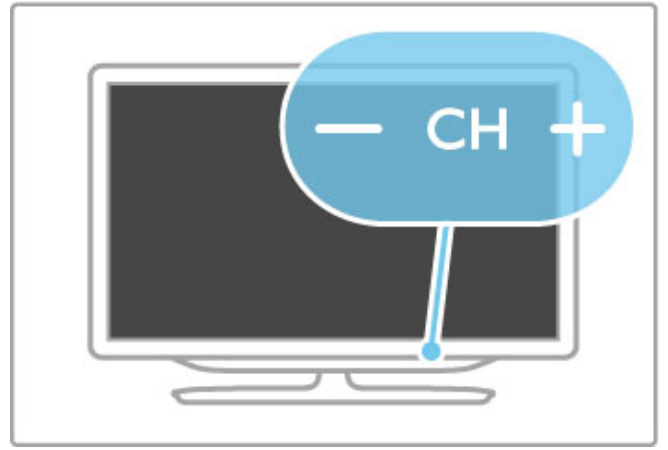

1.4 تسجيل التلفزيون

تهانينا لشراءك هذا المنتج ومرحباً بك في عالم Philips.


سجل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بما فيها التنزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

تفضل بزيارة الموقع www.philips.com/welcome

1.5 التعليمات والدعم

استخدام التعليمات وبحث

التعليمات
بإمكانك فتح "التعليمات" من القائمة "الرئيسية". في معظم الحالات، بإمكانك أيضاً الضغط على المفتاح الأصفر على جهاز التحكم عن بعد لفتح التعليمات أو إغلاقها مباشرة. بالنسبة إلى بعض النشاطات، النص مثلاً، يكون للمفاتيح الملونة وظائف معينة ويتعذر فتح التعليمات بواسطتها.

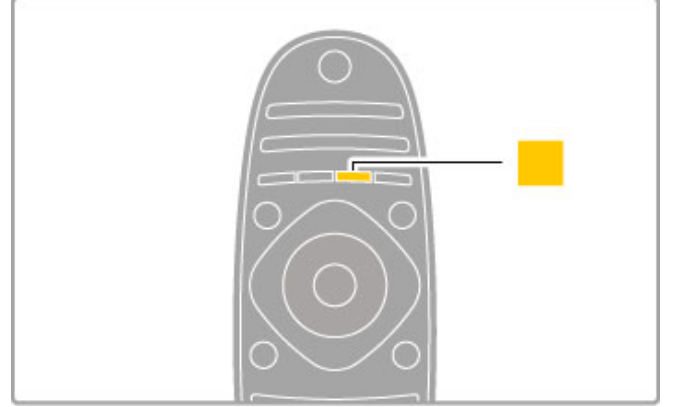

أغلق التعليمات قبل اتباع الإرشادات. اضغط على المفتاح الأصفر أو على  لإغلاق التعليمات. لدى الضغط على المفتاح الأصفر من جديد، تفتح التعليمات في الصفحة التي أغلقتها.

Q بحث
في التعليمات، استخدم **Q** بحث للبحث عن الموضوع الذي ترغب في الاطلاع عليه. حدد الموضوع من اللائحة باستخدام مفاتيح التنقل واضغط على OK. قد لا تعثر على الموضوع المطلوب في الصفحة الأولى بل في الصفحات القليلة التالية. اضغط على  للانتقال إلى الصفحة التالية.

الدعم عبر الإنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر الإنترنت. بوسعه تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

تفضل بزيارة الموقع www.philips.com/support

بإمكانك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك على موقع الدعم عبر الإنترنت للاتصال بنا، كما تجد على هذا الموقع أجوبة عن الأسئلة المتداولة. بإمكانك تنزيل البرنامج الجديد للتلفزيون أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر الشخصي. كما يمكنك إرسال سؤال محدد عبر البريد الإلكتروني أو، في بعض البلدان، التحدث عبر الإنترنت مباشرة مع أحد مندوبينا.

الاتصال بشركة Philips

للاستفادة من خدمة الدعم، يمكنك الاتصال على الخط الساخن لمركز Philips للعناية بالمستهلك التابع لبلدك. يمكنك العثور على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون.


أو راجع موقع الويب على العنوان www.philips.com/support

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي
قد يطلب منك توفير رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويمكنك العثور عليهما على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.


2 الأساسيات

2.1 جهاز التحكم عن بعد


نظرة عامة

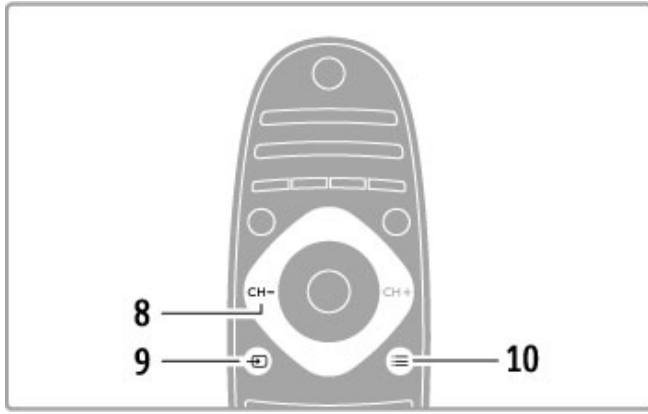


- 8 -CH / السابق ◀ للتبديل إلى القناة أو الصفحة أو الفصل التالي.
- 9 المصدر □ للتبديل مباشرة إلى توصيلة التلفزيون.
- 10 خيارات ≡ لفتح قائمة "خيارات" أو إغلاقها.

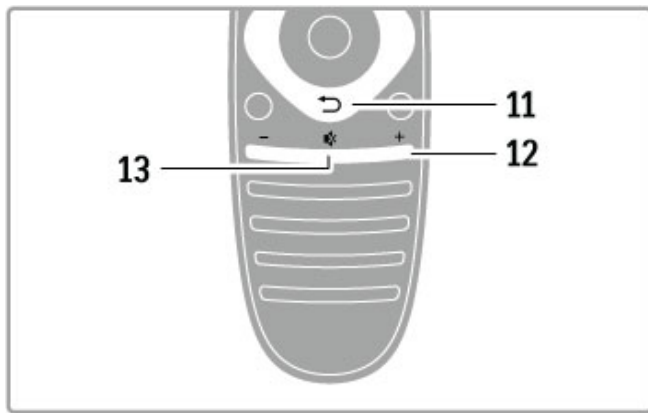


- 11 عودة ↶ للعودة إلى القناة السابقة للخروج من قائمة من دون تغيير إعداد. للعودة إلى النص السابق أو صفحة Net TV.
- 12 مستوى الصوت 🔊 لتعديل مستوى الصوت.
- 13 كتم الصوت 🔇 لكتم الصوت أو استعادته.

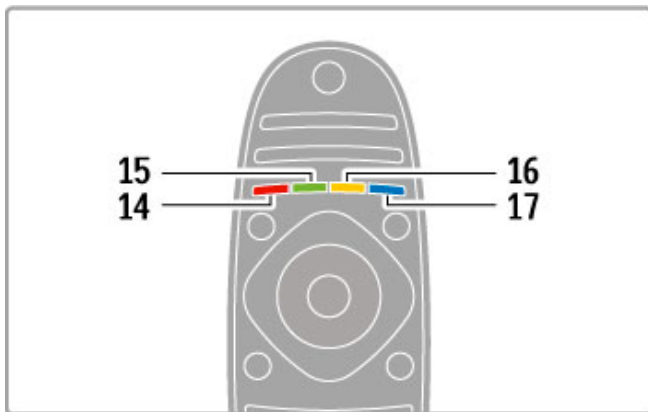

- 14 المفتاح الملون الأحمر لفتح ميزة التلفزيون التفاعلي أو تحديد صفحة النص.
- 15 المفتاح الملون الأخضر لفتح الإعدادات البيئية أو تحديد صفحة النص.
- 16 المفتاح الملون الأصفر لتحديد صفحة النص.
- 17 المفتاح الملون الأزرق لتحديد صفحة النص.

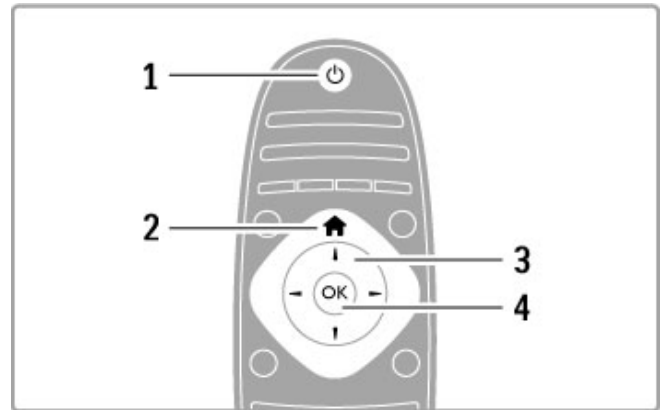

- 1 وضع الاستعداد ⏻ لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.
- 2 الرئيسية 🏠 لفتح القائمة الرئيسية أو إغلاقها.
- 3 مفتاح التنقل للتحريك لأعلى أو لأسفل أو لليمين أو لليسار.
- 4 مفتاح OK لتنشيط التحديد.

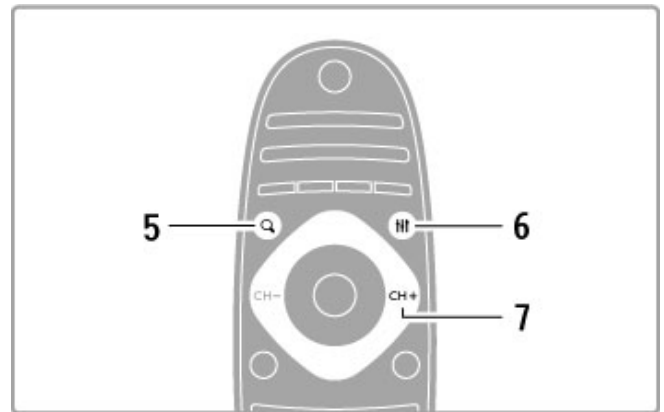

- 5 بحث 🔍 لفتح لائحة القنوات أو لائحة الصور أو الموسيقى أو الأفلام أو إيقافها.
- 6 تعديل ⚙ لتعديل الإعدادات الأكثر استخداماً للصورة أو الصوت أو تأثير Ambilight أو العرض الثلاثي الأبعاد أو إغلاقها.
- 7 +CH / التالي ▶ للتبديل إلى القناة أو الصفحة أو الفصل التالي.

بصورة عامة، تفتح هذه المفاتيح قوائم الجهاز التالية:

- 1 القائمة الرئيسية
- 2 قائمة الإعداد
- 3 قائمة القرص (محتوى القرص)
- 4 القائمة المنبثقة
- 5 قائمة الخيارات
- 6 دليل البرامج
- 7 تحديد الوسائط

تشغيل بكبسة زر واحدة
أدخل القرص في جهاز EasyLink HDMI-CEC واضغط على تشغيل على الجهاز. فينتقل التلفزيون من وضع الاستعداد ويبدأ بتشغيل القرص.

التحكم في صوت النظام
إذا قمت بتوصيل نظام صوت EasyLink، فيمكنك الاستماع إلى الصوت من التلفزيون من خلال نظام الصوت. يتم كتم صوت مكبرات صوت التلفزيون تلقائياً. بإمكانك التحكم في مستوى صوت النظام بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

وضع الصوت المحيط
مع أجهزة Philips الحديثة، بإمكانك تغيير إعداد الصوت المحيط للجهاز من التلفزيون لتغيير هذا الإعداد، اضغط على ADJUST، وحدد وضع الصوت المحيط واضغط على OK. في الوضع التالي، اضغط على OK للتبديل بين الأوضاع المتوفرة على الجهاز.

الصوت الذكي
مع أجهزة Philips الحديثة، بإمكانك تغيير إعداد الصوت الذكي للجهاز من التلفزيون لتغيير هذا الإعداد، اضغط على ADJUST، وحدد الصوت الذكي واضغط على OK. حدد وضع الصوت المطلوب من اللائحة.


إيقاف تشغيل الشاشة
في حال وجود جهاز صوتي جديد من Philips يرسل الصوت فقط إلى التلفزيون، قد يقترح الجهاز إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون. لإيقاف تشغيل الشاشة عند ظهور هذه الرسالة، حدد إيقاف تشغيل الشاشة واضغط على OK. لتشغيل الشاشة من جديد، اضغط على (الرئيسية).

وضع الاستعداد في النظام
اضغط على () على جهاز التحكم عن بعد لتبديل التلفزيون وجميع أجهزة EasyLink إلى وضع الاستعداد.


لمعرفة المزيد حول EasyLink، راجع التعليمات < الإعداد > الأجهزة < EasyLink HDMI-CEC.

جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء

احرص دائماً على توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء لجهاز التحكم عن بعد الموجود في الجهة الأمامية من التلفزيون.

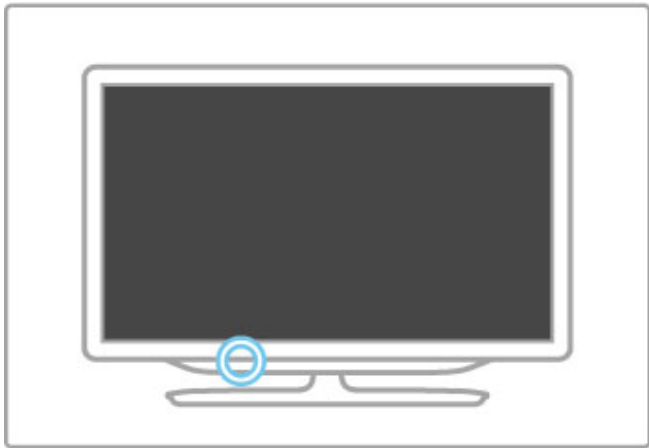

البطاريات

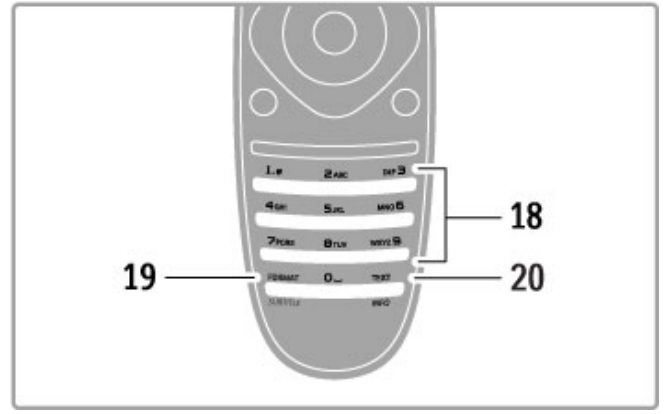

18 مفاتيح الأرقام ولوحة مفاتيح النص
لتحديد قناة تلفزيونية مباشرة أو إدخال نص.
19 التنسيق / الترجمات
لفتح قائمة التنسيق أو إغلاقها. / اضغط على هذا المفتاح لمدة 3 ثوانٍ لإظهار الترجمات أو إخفاءها.
20 النص / معلومات
لفتح النص أو إغلاقه. / اضغط على هذا المفتاح لمدة 3 ثوانٍ لفتح المعلومات حول البرامج التالية أو إغلاقها.

تشغيل الأجهزة


بإمكان جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون أن يشغل أيضاً جهازاً موصولاً. يجب أن تتوفر في الجهاز ميزة EasyLink (HDMI-CEC) وأن تكون هذه الميزة قيد التشغيل. ويجب أن يكون الجهاز موصولاً بواسطة كبل HDMI.

تشغيل جهاز تتوفر فيه ميزة EasyLink
لتشغيل هذا الجهاز بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، حدد الجهاز - أو النشاط المطلوب - في القائمة الرئيسية () واضغط على OK. يتم توجيه جميع أوامر المفاتيح إلى الجهاز، باستثناء أوامر مفتاح () ومفتاح ADJUST () ومفتاح OPTIONS ().


العودة إلى التلفزيون
لتبديل جهاز التحكم عن بعد بحيث يعود إلى تشغيل التلفزيون من جديد، اضغط على (الرئيسية) وحدد مشاهدة التلفزيون واضغط على OK.

إظهار مفاتيح الجهاز
لدى تشغيل جهاز، قد لا تكون بعض المفاتيح متوفرة على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. لجعل هذه المفاتيح قابلة للتحديد، اضغط على () OPTIONS وحدد إظهار مفاتيح الجهاز. حدد المفتاح المطلوب واضغط على OK.

إخفاء مفاتيح الجهاز، اضغط على () (عودة).

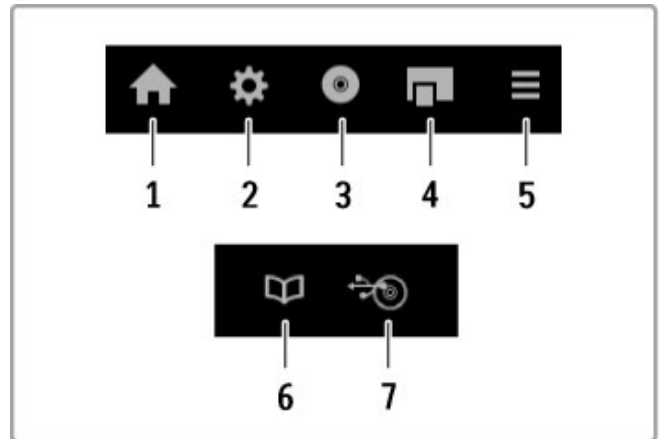

لاستبدال بطاريات جهاز التحكم عن بعد، ادفع لفتح الغطاء الصغير في أسفل جهاز التحكم عن بعد. استخدم بطاريتين على شكل قطع نقدية (من النوع CR2032 - بقدرة 3 فولت). احرص على أن يكون الجانب + من البطاريتين (الجانب العلوي) موجهاً إلى الأعلى. يحمل الغطاء الصغير مؤشر +.

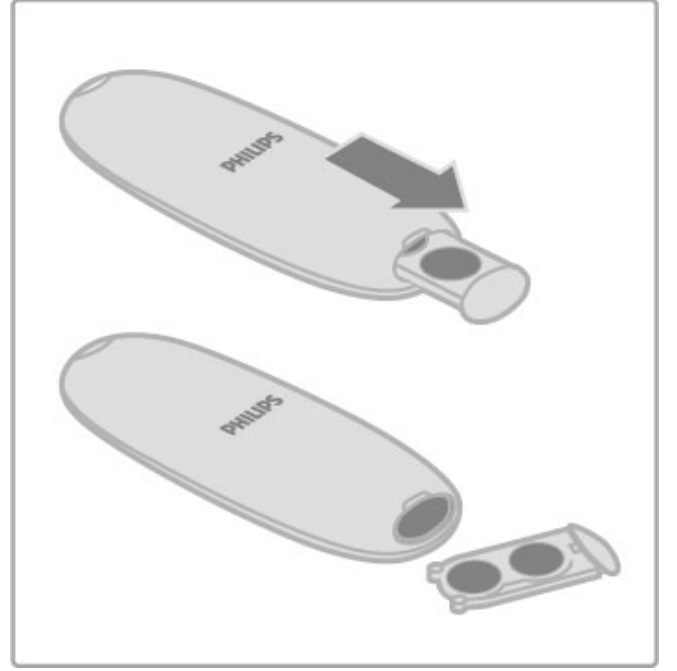

أخرج البطاريتين إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.
تخلص من البطاريتين بحسب التوجيهات المتعلقة بنهاية الاستخدام. راجع التعليمات < المواصفات < البيئية < نهاية الاستخدام.

التنظيف


إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلاً. لا تستخدم مواد مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد.

2.2 القوائم

الرئيسية

من القائمة الرئيسية، يمكنك البدء بمشاهدة التلفزيون أو مشاهدة فيلم على قرص أو القيام بأي نشاط آخر على التلفزيون.
اضغط على  لفتح القائمة الرئيسية.
لبدء نشاط معين، حدده باستخدام مفاتيح التنقل واضغط على OK.
لإغلاق القائمة الرئيسية، اضغط على  من جديد.

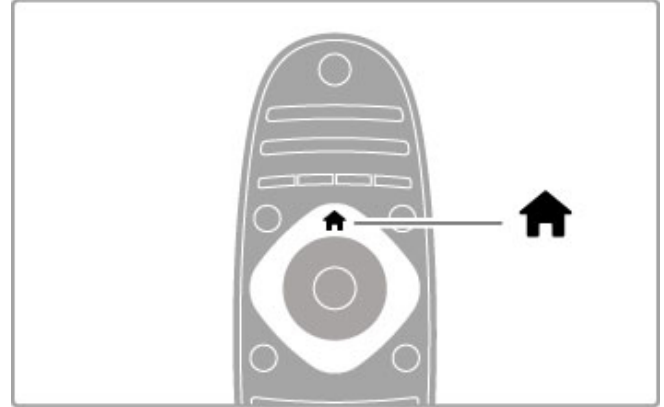

إضافة أجهزتك

يجب إضافة جهاز موصول إلى القائمة الرئيسية لتسهيل تحديده.
إذا لم تتوفر في الجهاز الموصول ميزة EasyLink (HDMI-CEC)، أو إذا لم يكن هذا الجهاز موصولاً بواسطة كبل HDMI، فيجب أن تضيف جهازك يدوياً إلى القائمة الرئيسية بواسطة الخيار إضافة إلى أجهزتك.

يظهر نشاط الأجهزة التي تتوفر فيها ميزة EasyLink (HDMI-CEC) والموصولة بواسطة كبل HDMI تلقائياً في القائمة الرئيسية. بإمكان جهاز واحد إضافة عدة أنشطة.
إذا لم يظهر جهاز تتوفر فيه ميزة EasyLink تلقائياً، فمن الممكن أن تكون ميزة EasyLink في الجهاز متوقفة عن التشغيل.

إضافة جهاز يدوياً

في القائمة الرئيسية، حدد إضافة أجهزتك، واضغط على OK. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
يطالبك التلفزيون بتحديد الجهاز والتوصيلة التي تم بها توصيل الجهاز. تمت الآن إضافة الجهاز أو أنشطته إلى القائمة الرئيسية.

إعادة تسمية جهاز

إذا أردت إعادة تسمية جهاز أو نشاط قمت بإضافته، حدد الجهاز من القائمة الرئيسية واضغط على ، ثم حدد إعادة التسمية. استخدم لوحة المفاتيح على جهاز التحكم عن بعد بالطريقة نفسها التي تستخدمها في الرسائل النصية/الرسائل القصيرة لإدخال اسم جديد.

إزالة جهاز

إذا أردت إزالة جهاز أو نشاط من القائمة الرئيسية، فحدده واضغط على ، ثم حدد إزالة هذا الجهاز. إذا استمر ظهور الجهاز أو النشاط في القائمة الرئيسية حتى بعد حذفه، أوقف تشغيل إعداد EasyLink على الجهاز لتجنب إضافة الرمز تلقائياً من جديد.

لمعرفة المزيد حول EasyLink، راجع التعليمات < الأساسيات > جهاز التحكم عن بعد < تشغيل الأجهزة.

إعادة الترتيب

إذا أردت إعادة ترتيب جهاز أو نشاط في القائمة الرئيسية، فحدده واضغط على .
1 حدد إعادة الترتيب.
2 باستخدام مفاتيح التنقل، عاود وضع الجهاز أو النشاط بالترتيب المطلوب. بإمكانك إعادة ترتيب مجموعة الأنشطة والأجهزة المضافة فقط.

3 اضغط على OK لتأكيد الموقع. تنتقل جميع الأجهزة والأنشطة إلى اليمين. يمكنك تمييز جهاز أو نشاط آخر وتغيير موضعه.

لإيقاف إعادة الترتيب، اضغط على  OPTIONS: وحدد الخروج من إعادة الترتيب.

استعادة أنشطة الجهاز


لاستعادة نشاط معين محذوف من جهاز يوفر عدة أنشطة، حدد الجهاز أو أحد الأنشطة واضغط على  OPTIONS: حدد استعادة أنشطة الجهاز واضغط على OK. فتظهر جميع أنشطة الجهاز المحذوفة من جديد.

Q بحث

باستخدام الخيار  FIND، يمكنك فتح لائحة القنوات بينما تشاهد القنوات التلفزيونية أو فتح لائحة ملفات الصور والموسيقى ومقاطع الفيديو بينما تقوم باستعراض الكمبيوتر الشخصي أو جهاز USB موصول.

اضغط على  FIND لفتح اللائحة.


لإغلاق اللائحة، اضغط على  من جديد.

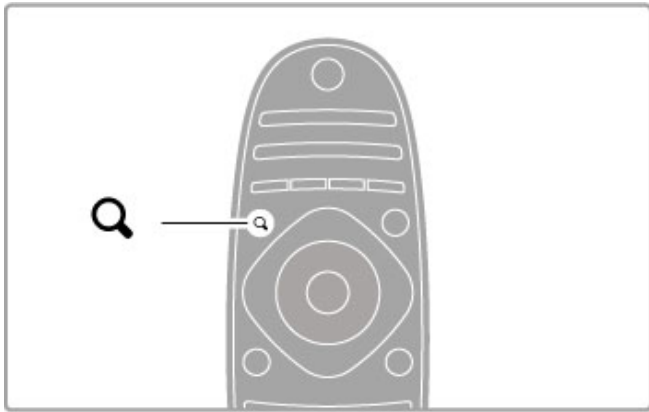

ADJUST

باستخدام قائمة ADJUST، بإمكانك تعديل إعدادات الصورة أو الصوت أو تأثير Ambilight أو العرض الثلاثي الأبعاد بسرعة.

اضغط على  ADJUST لفتح قائمة تعديل. حدد خيارك بواسطة مفاتيح التنقل واضغط على OK. لإغلاق القائمة، اضغط على  ADJUST من جديد.

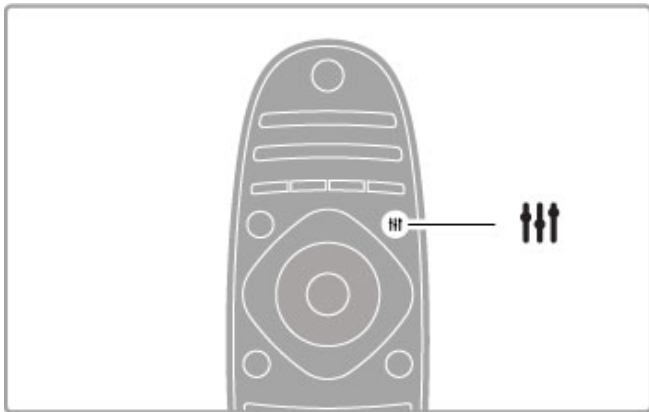

بإمكانك تعيين الإعدادات التالية من قائمة تعديل:

- 3D
- عمق 3D
- ألعاب ذات لاعبين
- تشغيل تأثير Ambilight أو إيقاف تشغيله
- Ambilight الديناميكي
- تنسيق الصورة
- الصورة الذكية (تعيين مسبق)
- الصوت الذكي (تعيين مسبق)
- مكبرات الصوت
- الصوت المحيط
- نقل الصورة

Ambilight

لمعرفة المزيد حول إعدادات Ambilight، راجع التعليمات < الإعداد > Ambilight.

تنسيق الصورة

لمعرفة المزيد حول إعدادات تنسيق الصورة، راجع التعليمات < الأساسيات > مشاهدة التلفزيون < تنسيق الصورة.

الصورة الذكية والصوت الذكي

بإمكانك تعديل التلفزيون بحسب الإعدادات المعينة مسبقاً والملائمة لما تشاهده.

لمعرفة المزيد حول الإعدادات الذكية، راجع التعليمات < الأساسيات > مشاهدة التلفزيون < الصوت والصورة الذكية.

مكبرات الصوت

لسماع الصوت من مكبرات صوت التلفزيون، أغلق التعليمات، واضغط على **ADJUST**، ثم حدد مكبرات الصوت وحدد TV. حدد المكبر إذا أردت سماع الصوت من خلال نظام مسرح منزلي أو مكبر. تتجاوز هذه الإعدادات مؤقتاً إعدادات EasyLink.

الصوت المحيط

لتبديل التلفزيون تلقائياً إلى أفضل وضع الصوت المحيط (متوفر فقط عند توصيل نظام المسرح المنزلي)، أغلق التعليمات، واضغط على **ADJUST**، وحدد الصوت المحيط ثم تشغيل.

نقل الصورة


يمكنك نقل الصورة على الشاشة باتجاه عمودي أو أفقي لعرض الترجمات بالكامل (ويتوقف ذلك على إدخال التلفزيون).

أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على **ADJUST**، وحدد نقل الصورة واضغط على OK. انقل الصورة باستخدام مفاتيح التنقل اضغط على OK لإيقاف نقل الصورة.

≡ OPTIONS

باستخدام قائمة OPTIONS، يمكنك تحديد الإعدادات الاختيارية المتعلقة بما تشاهده على التلفزيون أو تقوم به من خلاله.

اضغط على **OPTIONS** في أي وقت لمعرفة ما هي الخيارات المتوفرة. لإغلاق القائمة، اضغط على **OPTIONS** من جديد.

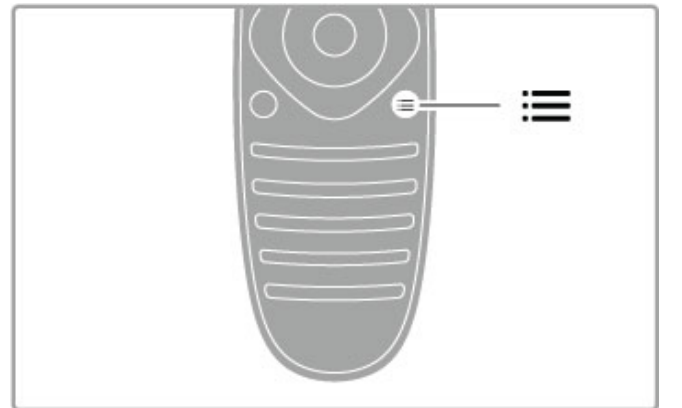

2.3 مشاهدة التلفزيون

تبديل القنوات


إذا أردت مشاهدة التلفزيون وتبديل القنوات، فتأكد من تحديد الخيار مشاهدة التلفزيون في القائمة الرئيسية.

لمشاهدة التلفزيون، اضغط على ، وحدد مشاهدة التلفزيون واضغط على OK.



لتبديل القنوات، اضغط على CH+ أو CH- على جهاز التحكم عن بعد. يمكنك استخدام مفاتيح الأرقام إذا كنت تعلم رقم القناة أو اضغط على Q لفتح قائمة القنوات وتحديد قناة.

للرجوع إلى القناة السابقة، اضغط  (عودة).

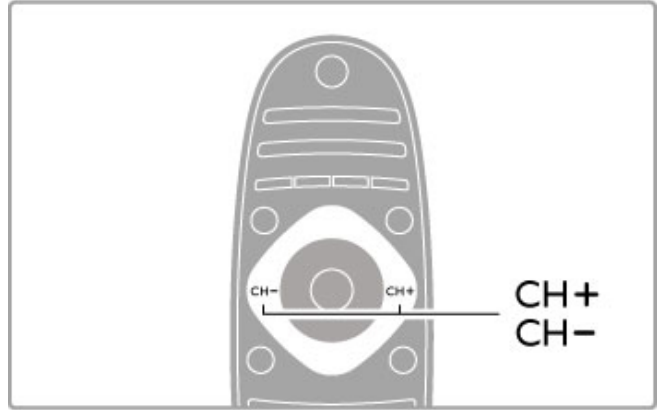

قنوات الراديو
إذا كان البث الرقمي متوفراً، يتم تثبيت قنوات راديو رقمية أثناء التثبيت، ويكون التبديل إلى قناة راديو تماماً كالتبديل إلى قناة تلفزيونية. ويؤدي تثبيت قناة DVB-C إلى وضع قنوات الراديو عادةً في ترتيب يبدأ بالرقم 1001.

خيارات مشاهدة القنوات التلفزيونية
إذا كنت تشاهد القنوات التلفزيونية بواسطة البث الرقمي، فاضغط على  لعرض الخيارات المتوفرة:

- ما الجديد
- الحالة
- تحديد الفيديو

ما الجديد
يعرض هذا الخيار معلومات عن البرنامج الحالي والتالي على هذه القناة. استخدم مفاتيح التنقل للتمرير عبر النص أو الانتقال إلى العمود التالي.
الحالة
تعرض صفحة الحالة معلومات ذات صلة، ويتوقف ذلك على البث. يمكنك استخدام هذه المعلومات لتحسين إشارة القناة أو للتحقق مما إذا كانت بعض الخدمات متوفرة.

تحديد الفيديو
توفر القنوات التلفزيونية الرقمية إشارات فيديو متعددة (عمليات بث متعددة الموجزات)، أو وجهات أو زوايا مختلفة للكاميرا للحدث نفسه أو برامج مختلفة على قناة تلفزيونية واحدة. يعرض التلفزيون رسالة للإعلام بتوافر مثل هذه القنوات التلفزيونية. عند توفرها، اضغط على  وحدد تحديد الفيديو لتحديد خيارك.

لائحة القنوات

يمكنك العثور على كافة القنوات التلفزيونية وقنوات الراديو المثبتة في لائحة القنوات.


أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على  لفتح لائحة القنوات. اضغط على  من جديد أو  (عودة) لإغلاق لائحة القنوات بدون تغيير القناة.

في لائحة القنوات، يمكنك الانتقال إلى قناة تلفزيونية أو محطة راديو والضغط على OK لمشاهدة القناة التلفزيونية أو الاستماع إلى محطة الراديو. قد تتألف لائحة القنوات من صفحات متعددة. لعرض صفحة لائحة القنوات التالية أو السابقة، اضغط على  أو .

خيارات لائحة القنوات

مع ظهور لائحة القنوات على الشاشة، اضغط على  لاختيار الخيارات التالية:

- تحديد لائحة
- وضع علامة كمفضلة
- إعادة الترتيب
- إعادة التسمية
- إخفاء قناة
- كشف الكل

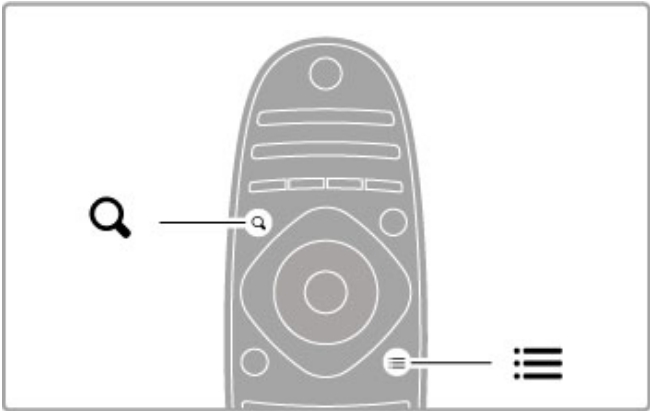

تحديد لائحة
استخدم هذا الخيار إذا أردت تحديد القنوات التي تظهر في لائحة القنوات. تحدد اللائحة التي حددتها هنا القنوات التي تنتقل عبرها بواسطة CH+ و CH-.

وضع علامة كمفضلة
عند تمييز قناة في لائحة القنوات، يمكنك تعيينها كقناة المفضلة. اقرأ الأساسيات > مشاهدة التلفزيون < القنوات المفضلة.

إعادة الترتيب
يمكنك إعادة ترتيب القنوات في اللائحة.
1 اضغط على ، ثم حدد إعادة الترتيب لبدء إعادة ترتيب القنوات.
2 ميز قناة واضغط على OK.
3 أعد وضع القناة حيث تريد بواسطة مفاتيح التنقل، أو، أدخل الموقع الجديد مباشرة بواسطة مفاتيح الأرقام.


4 اضغط على OK لتأكيد الموقع. يمكنك إدخال رقم القناة أو تبديله. يمكنك تمييز قناة أخرى وتنفيذ الإجراء نفسه.

لإيقاف إعادة الترتيب، اضغط على  وحدد الخروج من إعادة الترتيب.

إعادة التسمية
يمكنك إعادة تسمية قناة في لائحة القنوات.
1 في لائحة القنوات، ميز القناة التي تريد إعادة تسميتها.
2 اضغط على  وحدد إعادة التسمية لبدء إعادة التسمية. يمكنك إدخال النص مباشرة بواسطة لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد أو فتح لوحة المفاتيح الكاملة في أعلى قائمة إدخال النص.

يمكنك وضع علامة على قناة كمفضلة في لائحة القنوات. ويمكنك تعيين لائحة القنوات بحيث تنتقل عبر لائحة القنوات المفضلة فقط.

افتح لائحة القنوات أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على Q FIND.

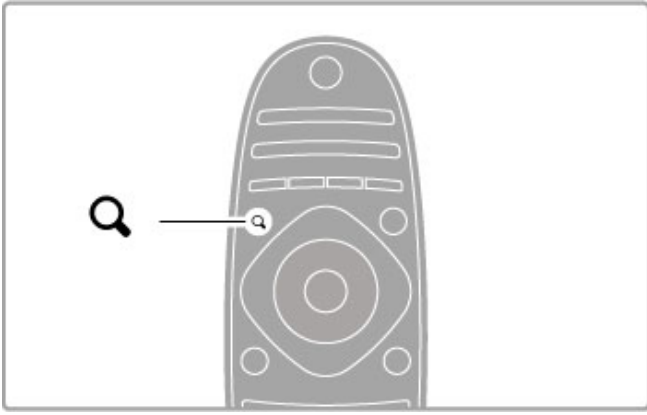

وضع علامة على قناة كمفضلة أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على Q FIND لفتح لائحة القنوات. انتقل إلى القناة التي تريد وضع علامة عليها كمفضلة واضغط على ≡: OPTIONS. حدد وضع علامة كمفضلة. في لائحة القنوات، تظهر القناة المفضلة مع العلامة ★. يمكنك إزالة العلامة عن القناة المفضلة باستخدام إزالة علامة المفضلة.

لائحة القنوات المفضلة يمكنك تعيين لائحة القنوات بحيث تنتقل عبر القنوات المفضلة لديك فقط. مع عرض اللائحة على الشاشة، اضغط على ≡: OPTIONS وحدد تحديد لائحة. حدد المفضلة من اللائحة واضغط على OK. عند تحديد هذه اللائحة، يمكنك التنقل عبر القنوات المفضلة فقط.

دليل البرامج

إذا كانت معلومات دليل البرامج متوفرة في منطقتك، فيمكنك فتح دليل البرامج على الشاشة الذي يتضمن البرامج التلفزيونية المجدولة.


يتوفر دليل البرامج بواسطة جهة البث أو إنترنت.



فتح دليل البرامج أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على 🏠، وحدد دليل البرامج واضغط على OK.

للخروج من دليل البرامج من دون تغيير إعداد، اضغط على ⏮ (عودة).

أول استخدام عند فتح دليل البرامج للمرة الأولى، يجري التلفزيون مسحاً لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات دليل البرامج. قد يستغرق هذا الأمر بضع دقائق. ويتم تخزين البيانات في التلفزيون الذي يستطيع تخزين بيانات البرنامج لمدة تصل لغاية ثمانية أيام.

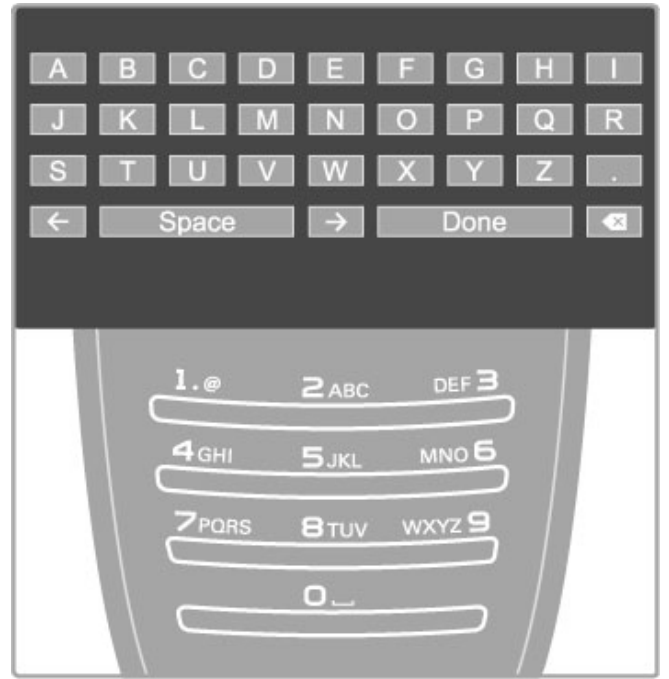

إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد استخدم مفاتيح التنقل لوضع المؤشر في النص. اضغط على ⏮ (عودة) لحذف حرف. استخدم لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد بالطريقة نفسها التي تستخدمها في الرسائل النصية/الرسائل القصيرة لإدخال حرف. استخدم المفتاح 1 لتحديد حرف خاص. حدد مسح لحذف حرف. حدد تم لإنهاء إعادة التسمية.

إدخال نص بواسطة لوحة المفاتيح على الشاشة لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة في أعلى قائمة إدخال النص، اضغط على OK عندما يومض المؤشر في النص. على لوحة المفاتيح، استخدم مفاتيح التنقل لتمييز حرف واضغط على OK لإدخاله. لحذف حرف، اضغط على ⏮ (عودة) أو مِيز ✕ واضغط على OK.

للتبديل من الأحرف الكبيرة إلى الأحرف الصغيرة أو مجموعة أحرف خاصة، اضغط على ► (التالي) أو ◀ (السابق). لتعديل حرف ضمن سطر في النص، ضع المؤشر على هذا الحرف واستخدم مفتاحي ← و → عند طرفي مفتاح المسافة على الشاشة. لإغلاق لوحة المفاتيح على الشاشة، قم بتمييز تم، ثم اضغط على OK.

لوحة مفاتيح USB يمكنك استخدام لوحة مفاتيح USB متصلة لإعادة تسمية القنوات. لتوصيل لوحة مفاتيح USB، اقرأ التعليمات < التوصيلات > توصيل أجهزة إضافية < لوحة المفاتيح والماوس.

إخفاء قناة يمكنك إخفاء قناة في لائحة القنوات. وعند التبديل بين القنوات، يتم تجاوز القناة المخفية. 1 في لائحة القنوات، قم بتمييز القناة التي تريد إخفاءها. 2 اضغط على ≡: OPTIONS وحدد إخفاء قناة. ويتم إخفاء القناة بمجرد إغلاق لائحة القنوات.

إظهار القنوات المخفية يمكنك استعادة كافة القنوات المخفية وإظهارها مجدداً. 1 في لائحة القنوات، اضغط على ≡: OPTIONS وحدد إظهار القنوات المخفية. تظهر لائحة القنوات الآن كافة القنوات مجدداً. 2 اضغط على ≡: OPTIONS وحدد كشف الكل لكشف القنوات المخفية سابقاً. أو إذا أردت إبقاء القنوات مخفية، فاضغط على ≡: OPTIONS وحدد الخروج.

القنوات المفضلة

خيارات دليل البرامج
عند تحديد برنامج في الدليل، اضغط على **OPTIONS** لتحديد الخيارات التالية:

• تعيين تذكير
لتعيين تذكير على الشاشة بموع بدء برنامج معين، حدد تعيين تذكير واضغط على **OK**. يتم وضع علامة (ساعة) على البرنامج. لإلغاء هذا التذكير، حدد مسح التذكير واضغط على **OK**.

• تغيير اليوم
عرض برامج اليوم السابق أو التالي.
• المزيد من المعلومات
عرض تفاصيل البرنامج والمُلخص.
• بحث حسب النوع
عرض كل البرامج المحددة حسب النوع.

• التذكيرات المجدولة
يمكنك عرض لائحة بكل التذكيرات المجدولة عند تعيين تذكير.

• تحديث دليل البرامج
بعد إجراء المسح الأول، يقوم التلفزيون بتخزين بيانات دليل البرامج. إذا قمت بتحديث القنوات أو إعادة تثبيتها أو إعادة ترتيب لائحة القنوات، ستحتاج إلى تحديث دليل البرامج.
للتحديث، حدد تحديث دليل البرامج. فيتم مسح التذكيرات.


جهة البث أو الشبكة
لتحديد مصدر معلومات دليل البرامج، اضغط على < الإعداد > إعدادات التلفزيون < التفضيلات > دليل البرامج.

حدد من الشبكة أو من جهة البث.

من الشبكة
تكون جهة البث هي مصدر معلومات دليل البرامج إلى أن يتم الاتصال بـ Net TV. بمجرد الاتصال بـ Net TV، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إنترنت للحصول على معلومات دليل البرامج.
من جهة البث
تكون جهة البث/المشغل مصدر معلومات الدليل.

إعدادات الصوت والصورة الذكية

يمكنك تحديد إعدادات تم تعيينها مسبقاً لتعديل الصورة أو الصوت بسهولة. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على **ADJUST** لفتح قائمة تعديل، وحدد الصورة الذكية أو الصوت الذكي. حدد من اللائحة واضغط على **OK**.

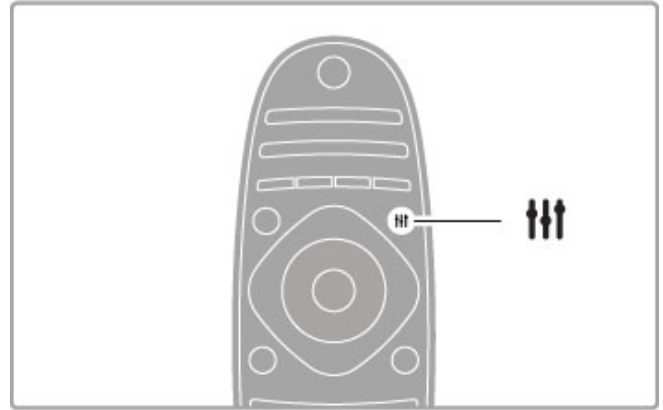

إعدادات الصوت والصورة الذكية
الإعدادات الذكية عبارة عن مجموعة إعدادات تم تعيينها مسبقاً لاستخدامات محددة كالألعاب أو عرض ضوء النهار.
يمكنك تعديل إعداد معين مثل السطوع أو التباين، الجهير أو الطنين الثلاثي الخاص بإعداد ذكي معين. سيتذكر الإعداد الذكي التعديلات التي أدخلتها.

تعديل الإعدادات الذكية
لتعديل إعداد معين خاص بالإعداد الذكي، حدد الإعداد الذكي واضغط على **OK**. ثم اضغط على وحدد الإعداد. حدد إعدادات التلفزيون وانتقل إلى الإعداد الفردي وقم بتعديله.

للعودة إلى قيم الإعداد الذكي الأصلية، وإلغاء التعديلات التي أدخلتها، عليك أولاً أن تعين التلفزيون إلى الإعداد الذكي الذي تريد إعادة تعيينه. ثم اضغط على < الإعداد > إعدادات التلفزيون، وحدد إعادة التعيين ثم اضغط على **OK**.

قراءة المزيد حول تعديل إعدادات مختلفة في التعليمات < الإعداد > صورة وصوت وAmbilight.

لائحة الصور الذكية
• شخصية - خياراتك التي حددتها في تخصيص الصورة والصوت
• زاهية - خيار مثالي لعرض ضوء النهار
• طبيعية - إعدادات صورة طبيعية
• سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام
• لعبة - مثالي للألعاب
• توفير الطاقة - إعدادات لإدراك أهمية الطاقة


• قياسي - إعدادات جهة التصنيع القياسية
• صورة - مثالي لعرض الصور
• ISF النهار وISF الليل - إعدادات معايرة ISF

لائحة الأصوات الذكية
• شخصي - خياراتك الشخصية التي حددتها في تخصيص الصورة والصوت
• قياسي - إعدادات جهة التصنيع القياسية
• أخبار - مثالي للكلام
• سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام
• لعبة - مثالي للألعاب
• دراما - مثالي للمسلسلات التلفزيونية
• رياضة - مثالي للبرامج الرياضية

تنسيق الصورة

عند ظهور الأشرطة السوداء على الشاشة، يمكنك تعديل تنسيق الصورة وفق تنسيق يملأ الشاشة.

أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على **ADJUST** لفتح قائمة تعديل، وحدد تنسيق الصورة. حدد تنسيقاً من اللائحة واضغط على **OK**.

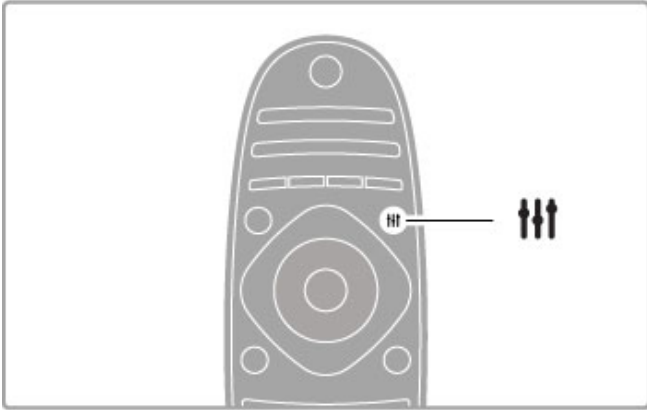

تنسيقات الصورة
تتوفر التنسيقات التالية وفق الصورة على الشاشة:

• ملء تلقائي
لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة. وتبقى التشوهات الصغيرة في الصورة والترجمات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر.
• التكبير/التصغير التلقائي
لتكبير/تصغير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه، وقد تكون الأشرطة السوداء مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر.
• 16:9
لتعيين الصورة بتنسيق 16:9 للبث 16:9 عالي الوضوح.

• التكبير/التصغير بشكل كبير
إزالة الأشرطة السوداء في جانب البث 4:3. يتم تعديل الصورة بحيث تتلاءم والشاشة.

• التكبير/التصغير بشكل كبير 16:9
لتعيين الصورة بتنسيق 16:9 مع تشوهات صغيرة في الصورة للبث 4:3.

• توسيع الفيلم 16:9
يقوم بتوسيع الصورة لتصبح بتنسيق 16:9.

• Cinema 21:9
لتعيين الصورة بتنسيق cinema 21:9 لأفلام 21:9 الأصلية.

• الترجمة في تنسيق Cinema 21:9
لتعيين الصورة بتنسيق Cinema 21:9 مع إظهار الترجمات في الشريط الأسود السفلي.

• بلا مقياس
الوضع المثالي لـ HD أو إدخال الكمبيوتر. عرض شاشة بوحدة القياس بكسل. قد تظهر الأشرطة السوداء مع صور من الكمبيوتر.

• شاشة عريضة
لتمديد الصورة لتصبح بتنسيق 16:9.

العرض المتعدد


باستخدام العرض المتعدد، يمكنك مشاهدة شاشتين في الوقت نفسه.

عندما تفتح العرض المتعدد، يعرض التلفزيون شاشتين، واحدة رئيسية والثانية صغيرة.



فتح العرض المتعدد
لفتح العرض المتعدد، اضغط على  (الرئيسية)، حدد العرض المتعدد واضغط على OK. ويمكنك تشغيل الشاشة الرئيسية باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

لإغلاق العرض المتعدد، اضغط على FORMAT أو على  (الرئيسية)، وحدد نشاطاً آخر.

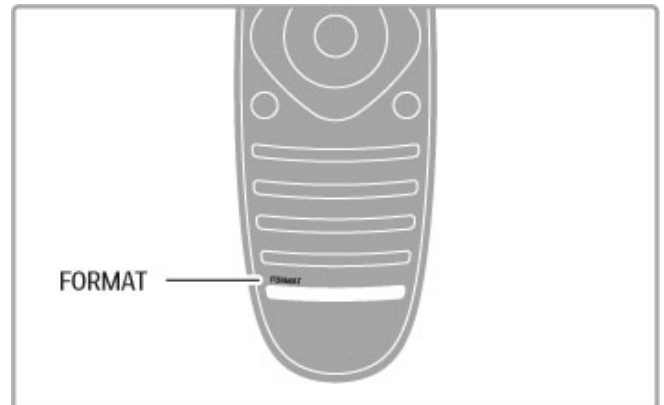

صورة الشاشة الرئيسية

لتغيير صورة الشاشة الرئيسية، اضغط على FIND Q. في اللائحة، حدد ما تريد مشاهدته، ثم اضغط على OK.

في الشاشة الرئيسية، يمكنك مشاهدة قناة تلفزيونية أو جهاز متصل (متصل بـ HDMI) أو صفحات النص للقناة التلفزيونية التي تشاهدها أو تطبيق Net TV أو صفحة إنترنت أو دليل البرامج التلفزيونية أو التعليمات. عندما تُغلق العرض المتعدد وتفتحه من جديد، تظهر الشاشة الرئيسية الأخيرة المحددة.

التبديل إلى وضع الاستعداد

إذا كان التلفزيون قيد التشغيل، فاضغط على  على جهاز التحكم عن بعد للتبديل إلى وضع الاستعداد. يكون مؤشر مفتاح وضع الاستعداد الأحمر قيد التشغيل.

على الرغم من استهلاك التلفزيون قدرًا صغيراً جداً من الطاقة عندما يكون في وضع الاستعداد، فإن استهلاك الطاقة يستمر.

إذا أردت التوقف عن استخدام التلفزيون لفترة وقت طويلة، فأوقف تشغيله بشكل كامل باستخدام مفتاح الطاقة.

إيقاف التشغيل التلقائي

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز الاستقبال الرقمي لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فأوقف ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.

سيؤدي ذلك إلى منع التلفزيون من التوقف عن التشغيل تلقائياً بعد مرور 4 ساعات دون الضغط على مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.


لإيقاف تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي، اضغط على المفتاح الأخضر أثناء مشاهدتك القنوات التلفزيونية، وحدد إيقاف التشغيل التلقائي، ثم حدد إيقاف التشغيل.

2.4 ثلاثي الأبعاد

ما تحتاج إليه

يقدم هذا التلفزيون العرض الثلاثي الأبعاد 3D Max، لمشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد على هذا التلفزيون، ستحتاج إلى النظارات الثلاثية الأبعاد Philips 3D Max active PTA516 (تباع بشكل منفصل). قد لا تكون النظارات الثلاثية الأبعاد الأخرى معتمدة.

لضمان استقبال النظارات للأشعة تحت الحمراء، عليك إبعاد الأشياء عن جهاز الإرسال الثلاثي الأبعاد على التلفزيون.

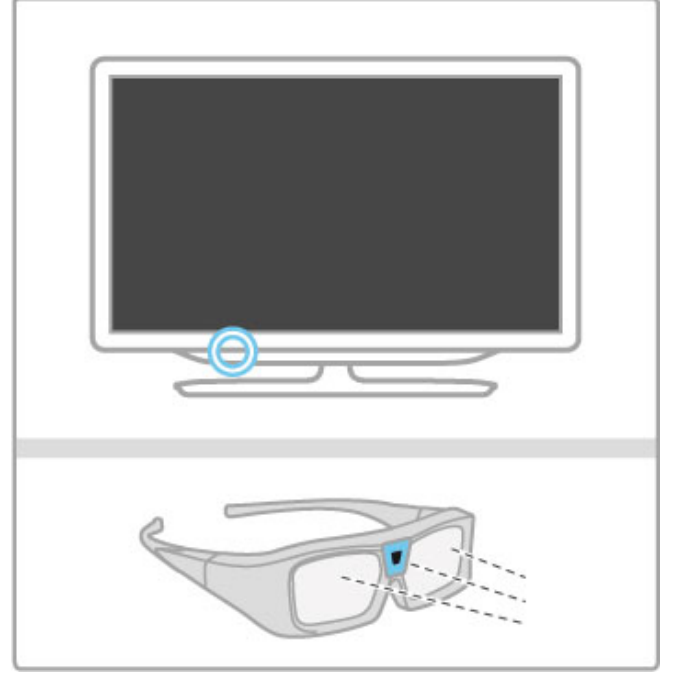

مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد

لبدء مشاهدة برنامج أو فيلم بعرض ثلاثي الأبعاد، أدخل فيلماً ثلاثي الأبعاد في مشغل أقراص Blu-ray ثلاثي الأبعاد أو اضبط قناة تلفزيونية تبث برامج بعرض ثلاثي الأبعاد.

اضغط على  (الرئيسية) وحدد مشغل الأقراص Blu-ray الثلاثي الأبعاد أو حدد مشاهدة التلفزيون واضبط القناة التلفزيونية.

بدء عرض ثلاثي الأبعاد

يمكن للتلفزيون الكشف عن توفر العرض الثلاثي الأبعاد. عند ظهور رسالة تفيد بتوفر العرض الثلاثي الأبعاد، حدد بدء عرض ثلاثي الأبعاد واضغط على OK. ضع النظارات الثلاثية الأبعاد.

إذا لم يتمكن التلفزيون من الكشف عن إشارة العرض الثلاثي الأبعاد (علامة هذه الإشارة مفقودة)، يظهر البرنامج الثلاثي الأبعاد على شكل صورة مزدوجة على الشاشة.

لتبديل الصورة المزدوجة إلى عرض ثلاثي الأبعاد، اضغط على  ADJUST. وحدد ثلاثي الأبعاد ثم حدد جنباً إلى جنب أو أعلى/أسفل بحسب مواضع الصورة المزدوجة. قد تحتاج إلى تحديد التنسيق المعكوس إذا أدى التنسيق العادي إلى الحصول على تأثيرات ثلاثية الأبعاد غريبة.

إيقاف عرض ثلاثي الأبعاد

للتوقف عن مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد، اضغط على  ADJUST وحدد ثنائي الأبعاد في القائمة ثلاثي الأبعاد. كما يمكنك إيقاف العرض الثلاثي الأبعاد عند التبديل إلى قناة أخرى أو جهاز موصول آخر.

تحويل من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد
يمكنك تحويل أي برنامج في وضع ثنائي الأبعاد لمشاهدته في وضع ثلاثي الأبعاد.

لتحويل برنامج في وضع ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد، اضغط على  ADJUST، وحدد ثلاثي الأبعاد، ثم حدد تحويل من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد.

لإيقاف التحويل من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد، حدد ثنائي الأبعاد في قائمة "ثلاثي الأبعاد"، أو بدّل إلى نشاط آخر في القائمة الرئيسية. لن تتوقف عملية التحويل عند التبديل بين القنوات التلفزيونية.

عمق 3D

يمكنك تغيير عمق 3D إلى تأثير ثلاثي الأبعاد أضعف أو أقوى. لتعيين عمق 3D، اضغط على  ADJUST، وحدد عمق 3D. استخدم شريط التمرير لتعيين عمق 3D، ثم اضغط على OK.


المواصفات

- إذا تم تبديل البث التلفزيوني الثلاثي الأبعاد إلى عرض ثنائي الأبعاد، فلن يعرض التلفزيون سوى الصورة الثلاثية الأبعاد اليسرى.
- العرض الثلاثي الأبعاد غير متوفر في العرض المتعدد.

عرض ثلاثي الأبعاد مثالي

للتمتع بتجربة عرض ثلاثي الأبعاد مثالي، ننصحك بالتالي:

- اجلس بعيداً عن التلفزيون مسافة تفوق ثلاث مرات ارتفاع التلفزيون على الأقل، ولكن ليس أكثر من 6 أمتار.
- تجنّب إنارة الفلورسنت (كإنارة TL أو بعض المصابيح التي توفر الطاقة وتعمل بتردد منخفض) وأشعة الشمس المباشرة لمنع أي تداخل مع تجربة العرض الثلاثي الأبعاد.

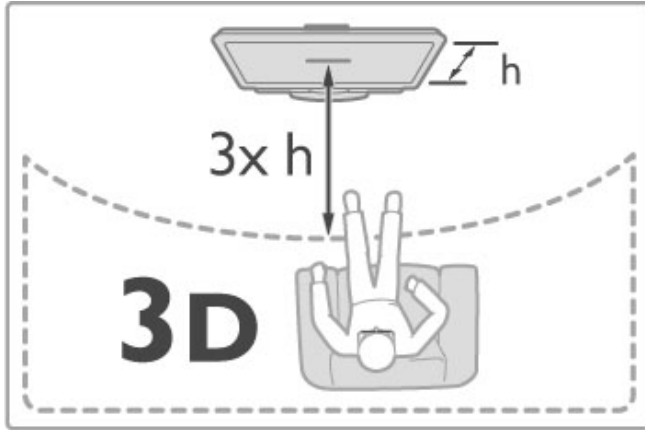

تحذير متعلق بالصحة

- إذا كنت تعاني أنت أو أحد أفراد عائلتك داء الصرع أو نوبات من جراء التحسس للضوء، فيرجى استشارة طبيب متخصص قبل التعرض لمصادر إنارة وامضة أو تسلسل صور سريع أو مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد.
- لتفادي أي انزعاج كالشعور بدوار أو صداع أو اضطراب، ننصح بعدم مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد لفترات وقت طويلة.

إذا شعرت بأي انزعاج، فتوقّف عن مشاهدة العرض الثلاثي الأبعاد ولا تقم بأي نشاط يشكل خطراً محتملاً (كقيادة السيارة) إلى حين زوال هذه الأعراض تماماً. إذا استمرت هذه الأخيرة، فلا تشاهد أي عرض ثلاثي الأبعاد مجدداً قبل استشارة طبيب مختص أولاً.

- يترتب على الوالدين مراقبة أطفالهم أثناء مشاهدة أي عرض ثلاثي الأبعاد والتأكد من عدم شعورهم بأي انزعاج مذكور أعلاه. لا نحبّد مشاهدة الأطفال دون السادسة من العمر أي عرض ثلاثي الأبعاد بسبب عدم اكتمال جهازهم البصري بعد.

- لا تستخدم النظارات الثلاثية الأبعاد لأي غرض غير مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد على التلفزيون.
- خطر الاختناق - لا تدع الأطفال دون سن السادسة يلعبون بالنظارات الثلاثية الأبعاد. فقد يتعرضون لخطر الاختناق من جراء ابتلاع غطاء البطارية أو البطارية (في حال توفرها).

- لا تعرّض النظارات الثلاثية الأبعاد لأشعة الشمس المباشرة، أو السخونة، أو النار أو المياه. فقد يؤدي ذلك إلى التسبب في قصور أداء المنتج أو اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش نظيفة (من الألياف الدقيقة أو القطن) لتنظيف العدسات وتقادي خدشها. لا تستخدم أبداً رذاذ التنظيف مباشرةً على النظارات الثلاثية الأبعاد، إذ قد يلحق ضرراً بالأدوات الإلكترونية.
- تجنب إسقاط عدسات النظارات الثلاثية الأبعاد أو ثنيها أو تعريضها لأي ضغط مفرط.
- لا تستخدم مواد التنظيف الكيميائية التي تحتوي على كحول أو مواد مذيبة أو شمع أو بنزين أو تتر أو مبيدات البعوض أو مواد تشحيم. قد يتسبب استخدام هذه المواد الكيميائية في إزالة اللون أو ظهور تشققات.

2.5 مشاهدة القنوات الفضائية


تبديل القنوات

لمشاهدة القنوات الفضائية، اضغط على  (الرئيسية)، وحدد مشاهدة القنوات الفضائية، ثم اضغط على OK.



لتبديل القنوات الفضائية، اضغط على CH+ أو CH- على جهاز التحكم عن بعد. يمكنك استخدام مفاتيح الأرقام إذا كنت تعرف رقم القناة أو يمكنك استخدام لائحة القنوات لتحديد قناة.

للرجوع إلى القناة السابقة، اضغط  (عودة).

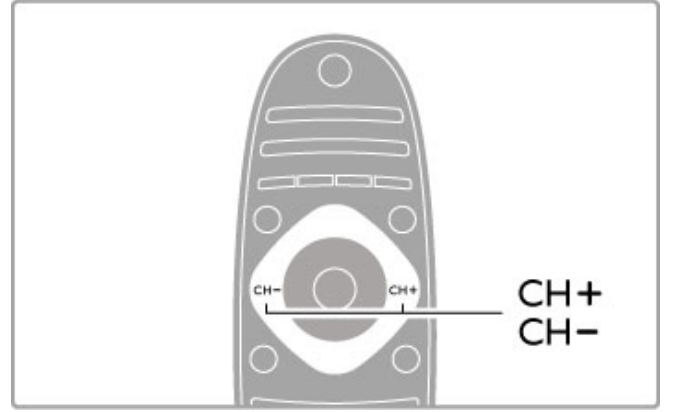

لائحة القنوات الفضائية


في حال وجود هوائي أقمار صناعية مثبت، تُحفظ القنوات الفضائية في لائحة خاصة لقنوات الأقمار الصناعية.

لمعرفة المزيد حول استخدام لائحة القنوات، راجع التعليمات < الأساسيات > مشاهدة القنوات الفضائية < لائحة القنوات >.

لائحة القنوات

لفتح لائحة القنوات، أثناء مشاهدة بث فضائي، اضغط على FIND Q. حدد قناة باستخدام مفاتيح التنقل واضغط على OK للتبديل إلى القناة.

للخروج من لائحة القنوات من دون تغيير القناة، اضغط على  (عودة).

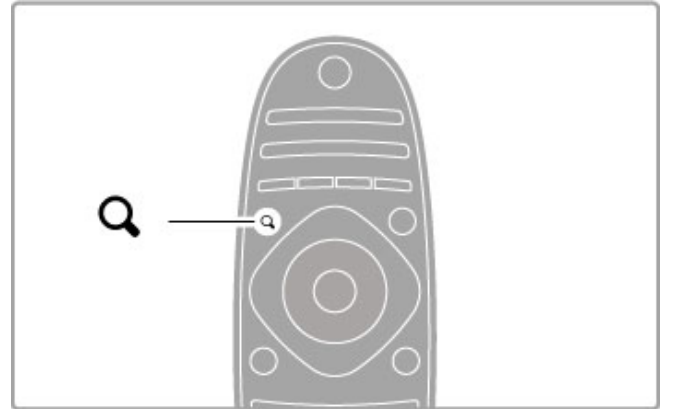

صفحات لائحة القنوات
قد تتألف لائحة القنوات من صفحات متعددة. لعرض صفحة لائحة القنوات التالية أو السابقة، اضغط على  أو على .

خيارات

مع ظهور لائحة القنوات على الشاشة، اضغط على  OPTIONS لتحديد:

- تلفزيون / راديو
- تحديد لائحة
- فرز
- وضع علامة كمفضلة
- إعادة التسمية
- إعادة الترتيب
- إظهار القنوات المخفية
- إخفاء قناة
- إقفال القناة

تلفزيون / راديو

عين اللائحة لعرض القنوات التلفزيونية أو قنوات الراديو.

تحديد لائحة

حدد لائحة القنوات من قمر صناعي محدد أو جميع الأقمار الصناعية. أو عرض لائحة تتضمن قنواتك الفضائية المفضلة فقط. تعين اللائحة التي قمت بتحديددها هنا القنوات التي تنتقل عبرها باستخدام CH+ و CH- أثناء مشاهدة القنوات الفضائية.

فرز

يمكنك فرز لائحة القنوات حسب الاسم أو الرقم أو في مجموعات من القنوات المجانية والمشفرة – مجانية / مشفرة.

وضع علامة كمفضلة

عند تمييز قناة في لائحة القنوات، يمكنك تعيينها كقناة المفضلة. اقرأ التعليمات < الأساسيات > مشاهدة القنوات الفضائية < القنوات المفضلة >.

إعادة الترتيب

يمكنك إعادة ترتيب القنوات في اللائحة.

1 اضغط على  OPTIONS، ثم حدد إعادة الترتيب لبدء إعادة ترتيب القنوات.

2 ميز قناة واضغط على OK.

3 أعد وضع القناة حيث تريد بواسطة مفاتيح التنقل. أو، أدخل الموقع الجديد مباشرة بواسطة مفاتيح الأرقام.

4 اضغط على OK لتأكيد الموقع. يمكنك إدخال رقم القناة أو تبديله.

يمكنك تمييز قناة أخرى وتنفيذ الإجراء نفسه.

لإيقاف إعادة الترتيب، اضغط على  OPTIONS وحدد الخروج من إعادة الترتيب.

إعادة التسمية

يمكنك إعادة تسمية قناة في لائحة القنوات.

1 في لائحة القنوات، ميز القناة التي تريد إعادة تسميتها.

2 اضغط على  OPTIONS وحدد إعادة التسمية لبدء إعادة التسمية.

يمكنك إدخال النص مباشرة بواسطة لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد أو فتح لوحة المفاتيح الكاملة في أعلى قائمة إدخال النص.

وضع علامة كمفضلة
في لائحة القنوات، انتقل إلى القناة التي تريد وضع عليها علامة كمفضلة
واضغط على **OPTIONS** ≡. حدد وضع علامة كمفضلة. في اللائحة،
تحمل القناة المفضلة العلامة ★. يمكنك إزالة العلامة عن القناة المفضلة
باستخدام إزالة علامة المفضلة.

لائحة القنوات المفضلة
يمكنك تعديل لائحة القنوات لإظهار القنوات المفضلة لديك فقط.
مع عرض اللائحة على الشاشة، اضغط على **OPTIONS** ≡ وحدد تحديد
لائحة. حدد المفضلة من اللائحة، واضغط على OK. عند تحديد هذه اللائحة،
يمكنك التنقل عبر القنوات المفضلة بواسطة CH+ و CH- أثناء مشاهدة
القنوات الفضائية.

لمزيد من المعلومات حول خيارات لائحة القنوات الفضائية، راجع التعليمات <
الأساسيات > مشاهدة القنوات الفضائية < لائحة القنوات.

إقفال القناة

لمنع الأطفال من مشاهدة بعض القنوات بإمكانك إقفالها. لفتح القنوات، أدخل
رمز قفل الأطفال المؤلف من 4 أرقام.

إقفال القنوات
بإمكانك إقفال القنوات في لائحة القنوات.
لفتح لائحة القنوات، اضغط على **FIND Q**. لإقفال القنوات، اضغط على
OPTIONS ≡ وحدد إقفال القناة.

أدخل رمز قفل الأطفال المؤلف من 4 أرقام. حدد أي قناة من اللائحة،
واضغط على ≡ من جديد وحدد إقفال القناة. يتم وضع علامة **🔒** (القفل)
على القناة المقفلة. بإمكانك تحديد قناة أخرى لإقفالها أو فتحها.
للخروج من إقفال القناة، اضغط على ≡ وحدد الخروج.

تغيير الرمز
لتغيير الرمز الحالي، اضغط على **🏠** وحدد الإعدادات < إعدادات القنوات،
وحدد قفل الأطفال < تغيير الرمز.
أدخل الرمز الحالي ومن ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. فيتم تعيين الرمز
الجديد.

هل نسيت الرمز؟
لتجاوز الرمز في حال نسيت، أدخل 8888.

البرامج ذات التصنيف العمري

لمنع الأطفال من مشاهدة بعض البرامج التي لا تتناسب مع عمرهم، يمكنك
تعيين تصنيف عمري (التصنيف الأبوي).


سيتم إقفال البرامج ذات التصنيف المعادل للتصنيف الذي حددته لعمر طفلك
أو أعلى منه. لفتح البرنامج، أدخل رمز قفل الأطفال المؤلف من 4 أرقام. لا
يتم تصنيف كل البرامج. يتم تعيين التصنيف العمري لكل القنوات الفضائية.

تعيين التصنيف العمري
اضغط على **🏠** وحدد الإعدادات < إعدادات القنوات الفضائية، ثم حدد
التصنيف الأبوي.
لتحديد تصنيف عمري، يجب عليك أولاً إدخال رمز قفل الأطفال المؤلف من 4
أرقام. إذا لم يكن قد تم تعيين هذا الرمز بعد، فيمكنك تعيينه الآن.

عند إدخال الرمز، يمكنك تحديد تصنيف عمري. عندما يكون تصنيف أحد
البرامج معادلاً للتصنيف الذي حددته لعمر طفلك أو أعلى منه، فسيتم إقفال
البرنامج. سيطلب التلفزيون بإدخال الرمز لفتح البرنامج. بالنسبة إلى بعض
المشغلين، لا يقلل التلفزيون البرامج إلا عند تعيين تصنيف عالٍ.

تغيير الرمز
لتغيير الرمز الحالي، اضغط على **🏠** وحدد الإعدادات < إعدادات القنوات،
وحدد قفل الأطفال < تغيير الرمز.
أدخل الرمز الحالي ومن ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. فيتم تعيين الرمز
الجديد.

هل نسيت الرمز؟
لتجاوز الرمز في حال نسيت، أدخل 8888.

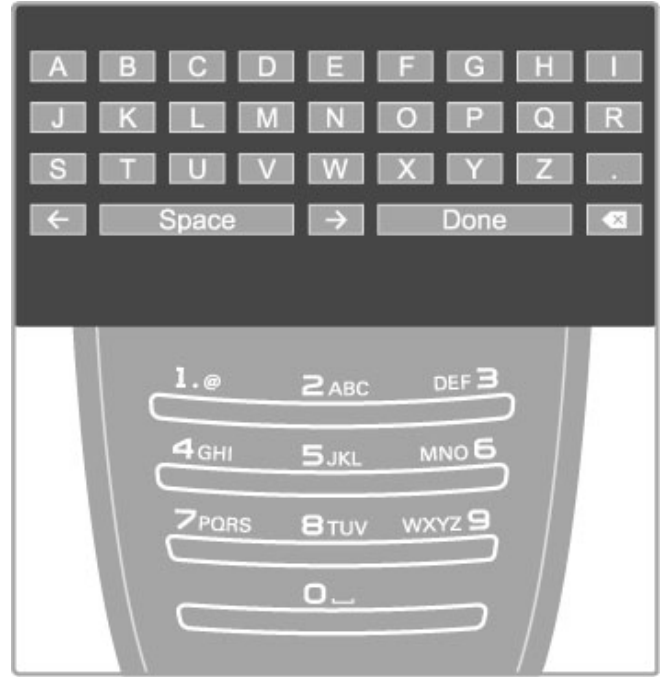

إدخال نص باستخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد
استخدم مفاتيح التنقل لوضع المؤشر في النص. اضغط على **↩** (عودة)
لحذف حرف.
استخدم لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد بالطريقة نفسها التي تستخدمها
في الرسائل النصية/الرسائل القصيرة لإدخال حرف. استخدم المفتاح 1
لتحديد حرف خاص. حدد مسح لحذف حرف.
حدد تم لإنهاء إعادة التسمية.

إدخال نص بواسطة لوحة المفاتيح على الشاشة
لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة في أعلى قائمة إدخال النص، اضغط على
OK عندما يومض المؤشر في النص.
على لوحة المفاتيح، استخدم مفاتيح التنقل لتمييز حرف واضغط على OK
لإدخاله. لحذف حرف، اضغط على **↩** (عودة) أو **✕** واضغط على
OK.

للتبديل من الأحرف الكبيرة إلى الأحرف الصغيرة أو مجموعة أحرف خاصة،
اضغط على **▶** (التالي) أو **◀** (السابق).
لتعديل حرف ضمن سطر في النص، ضع المؤشر على هذا الحرف واستخدم
مفاتيح **←** و **→** عند طرفي مفتاح المسافة على الشاشة.
لإغلاق لوحة المفاتيح على الشاشة، قم بتمييز تم، ثم اضغط على OK.

إخفاء قناة
يمكنك إخفاء قناة في لائحة القنوات. وعند التبديل بين القنوات، يتم تجاوز
القناة المخفية.
1 في لائحة القنوات، قم بتمييز القناة التي تريد إخفاءها.
2 اضغط على **OPTIONS** ≡ وحدد إخفاء قناة. ويتم إخفاء القناة بمجرد
إغلاق لائحة القنوات.

إظهار القنوات المخفية
يمكنك استعادة كافة القنوات المخفية وإظهارها مجدداً.
1 في لائحة القنوات، اضغط على **OPTIONS** ≡ وحدد إظهار القنوات
المخفية. تظهر لائحة القنوات الآن كافة القنوات مجدداً.

2 اضغط على **OPTIONS** ≡ وحدد كشف الكل لكشف القنوات المخفية
سابقاً.
أو إذا أردت إبقاء القنوات مخفية، فاضغط على **OPTIONS** ≡ وحدد
الخروج.

القنوات المفضلة

بإمكانك إعداد لائحتك الخاصة من القنوات الفضائية المفضلة.

2.6 الأجهزة المتصلة

تحديد جهاز

تحديد من القائمة الرئيسية


لتحديد وعرض جهاز موصول أو نشاط، اضغط على  لفتح القائمة الرئيسية وحدد الجهاز أو النشاط واضغط على OK. تأكد من أن الجهاز قيد التشغيل.

أضف الجهاز الموصول إلى القائمة الرئيسية لتسهيل تحديده.

لمعرفة المزيد حول خيار إضافة أجهزتك، راجع التعليمات < الأساسيات > القوائم < القائمة الرئيسية.

تحديد من لائحة التوصيلات

افتح لائحة التوصيلات، اضغط على  SOURCE. حدد توصيلة التلفزيون واضغط على OK للانتقال إلى الجهاز الموجود على هذه التوصيلة. تأكد من أن الجهاز قيد التشغيل.

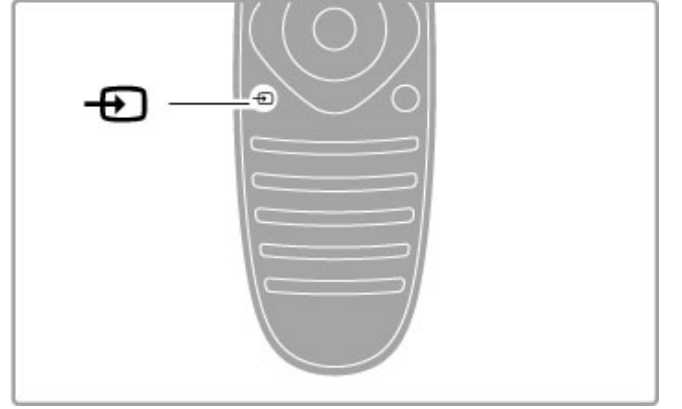

تشغيل الأجهزة

بإمكان جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون أن يشغل أيضاً جهازاً موصولاً. يجب أن تتوفر في الجهاز ميزة EasyLink (HDMI-CEC) وأن تكون هذه الميزة قيد التشغيل. ويجب أن يكون الجهاز موصولاً بواسطة كبل HDMI.

تشغيل جهاز تتوفر فيه ميزة EasyLink لتشغيل هذا الجهاز بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، حدد الجهاز - أو النشاط المطلوب - في القائمة الرئيسية  واضغط على OK. يتم توجيه جميع أوامر المفاتيح إلى الجهاز، باستثناء أوامر مفتاح  ومفتاح  ADJUST ومفتاح  OPTIONS.

إذا لم يكن المفتاح المطلوب موجوداً على جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون، بإمكانك إظهار مفاتيح إضافية على الشاشة باستخدام "إظهار مفاتيح الجهاز".

إظهار مفاتيح الجهاز

لإظهار مفاتيح الجهاز على الشاشة، اضغط على  OPTIONS وحدد إظهار مفاتيح الجهاز. حدد المفتاح المطلوب واضغط على OK.

لإخفاء مفاتيح الجهاز، اضغط على  (عودة).

بصورة عامة، تفتح هذه المفاتيح قوائم الجهاز التالية:

- 1 القائمة الرئيسية
- 2 قائمة الإعداد
- 3 قائمة القرص (محتوى القرص)
- 4 القائمة المنبثقة
- 5 قائمة الخيارات
- 6 دليل البرامج
- 7 تحديد الوسائط


لمعرفة المزيد حول EasyLink، راجع التعليمات < الإعداد > الأجهزة < EasyLink HDMI-CEC.

2.7 الترجمات والمؤقتات والأقفال

الترجمات

تتوفر ترجمات البرامج في معظم الأوقات. ويمكنك التبديل بين تشغيل الترجمات أو إيقاف تشغيلها. وتتوقف طريقة تعيين الترجمات على ما إذا كانت القناة رقمية أو تناظرية.

تشغيل الترجمات
لفتح قائمة الترجمات، اضغط على SUBTITLE. يمكنك التبديل بين تشغيل الترجمات أو إيقاف تشغيلها. حدد تشغيل أثناء كتم الصوت لعرض الترجمات فقط عند كتم الصوت باستخدام .

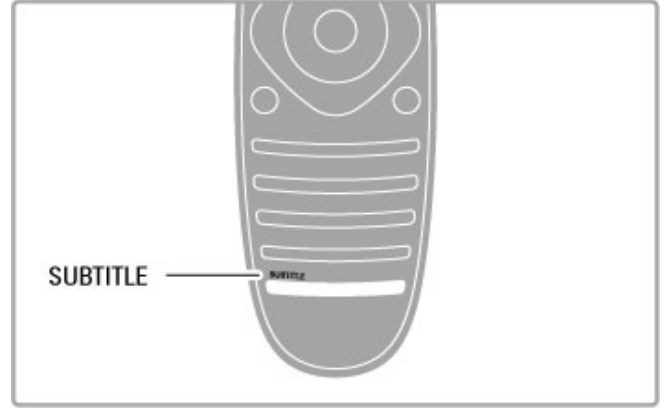

بالنسبة إلى القنوات التناظرية
لجعل الترجمات متوفرة لإحدى القنوات، بَدِّل إلى القناة واضغط على TEXT لفتح النص. أدخل رقم الصفحة للترجمات، وهو عادةً 888، ثم اضغط على TEXT من جديد لإغلاق النص. مع تشغيلها في قائمة الترجمات، تظهر الترجمات إذا كانت متوفرة. يجب إعداد كل قناة تناظرية بشكل منفصل.

بالنسبة إلى القنوات الرقمية
لا حاجة إلى تنشيط الترجمات في النص بالنسبة إلى القنوات الرقمية. يمكنك تعيين لغة ترجمات أساسية وثانوية. إذا لم تكن لغات الترجمات هذه متوفرة لإحدى القنوات، فيمكنك تحديد لغة أخرى متوفرة للترجمات.

لتعيين لغة ترجمات أساسية وثانوية، اضغط على  وحدد الإعداد < إعدادات القنوات، وحدد اللغات < ترجمات أساسية وترجمات ثانوية.

لتحديد لغة الترجمات، في حال عدم ظهور أي لغة من لغاتك المفضلة، اضغط على ، وحدد لغة الترجمات وحدد لغة تريدها بشكل مؤقت.

لغة الصوت

يمكن للقنوات التلفزيونية الرقمية بث الصوت الذي يرسل عدة لغات لأحد البرامج. ويمكنك تعيين التلفزيون للتبديل إلى لغتك المفضلة إذا كانت متوفرة.

تعيين لغتك

لتعيين لغة الصوت المفضلة، اضغط على ، وحدد الإعداد < إعدادات القنوات، وحدد لغات < صوت أساسي وصوت ثانوي. سيبدل التلفزيون تلقائياً إلى إحدى لغاتك، في حال توفر إحداها.

للتأكد مما إذا كانت إحدى لغات الصوت متوفرة، اضغط على : OPTIONS وحدد لغة صوت. يمكنك تحديد لغة صوت أخرى من اللائحة.

تُبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً وترجمات خاصة تم تكييفها للملاءمة ضعيفي السمع أو البصر. اقرأ التعليمات < الإعداد < الوصول العمومي.

أقفال الأطفال

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة أو برنامج ما، يمكنك إقفال القنوات أو إقفال البرامج ذات التصنيف العمري.

التصنيف الأبوي
لقد صُنِّفَت بعض جهات البث الرقمي برامجها. وعندما يكون التصنيف معادلاً للتصنيف الذي حددته لعمر طفلك أو أعلى منه، فسيتم إقفال البرنامج.

لمشاهدة برنامج مقفل، يجب عليك إدخال رمز قفل الأطفال. يتم تعيين التصنيف العمري الأبوي لكل القنوات.

تعيين التصنيف العمري

اضغط على  وحدد الإعداد < إعدادات القنوات وحدد قفل الأطفال < التصنيف الأبوي.

لتحديد تصنيف عمري، يجب عليك أولاً إدخال رمز قفل الأطفال المؤلف من 4 أرقام. إذا لم يكن قد تم تعيين هذا الرمز بعد، فيمكنك تعيينه الآن.

عند إدخال الرمز، يمكنك تحديد تصنيف عمري. عندما يكون تصنيف أحد البرامج معادلاً للتصنيف الذي حددته لعمر طفلك أو أعلى منه، فسيتم إقفال البرنامج. سيطلبك التلفزيون بإدخال الرمز لفتح البرنامج. بالنسبة إلى بعض المشغلين، لا يقلل التلفزيون البرامج إلا عند تعيين تصنيف عالٍ.

قفل قناة

لإقفال إحدى القنوات، اضغط على  وحدد الإعداد < إعدادات القنوات وحدد قفل الأطفال < إقفال القناة. في لائحة أرقام القنوات، حدد إحدى القنوات، واضغط على OK لإقفال قناة.

توضع علامة X في اللائحة على القناة المقفلة. يمكنك الآن تحديد قناة أخرى لإقفالها أو فتحها. ويتم تنشيط القفل فور إغلاق القائمة.

لا يمكنك إقفال البرامج من الأجهزة الموصولة.

تغيير الرمز

لتغيير رمز القفل الحالي، اضغط على  وحدد الإعداد < إعدادات القنوات، وحدد قفل الأطفال < تغيير الرمز.

أدخل الرمز الحالي ومن ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. فيتم تعيين الرمز الجديد.

هل نسيت الرمز؟

إذا نسيت الرمز الذي يسمح لك بفتح البرامج، اتصل بمركز Philips للعناية بالمستهلك التابع لبلدك. ابحث عن رقم الهاتف على الوثائق المرفقة بالتلفزيون أو تفضل بزيارة الموقع www.philips.com/support.

مؤقت السكون

باستخدام مؤقت السكون، يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يبدل تلقائياً إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة.

لضبط مؤقت السكون، اضغط على  < الإعداد < إعدادات التلفزيون < التفضيلات < مؤقت السكون. باستخدام شريط التمرير، يمكنك ضبط الوقت لغاية 180 دقيقة بتزايدات من 5 دقائق. إذا تم ضبط الوقت إلى 0 دقيقة، فسيوقف مؤقت السكون عن التشغيل.

يمكنك دائماً إيقاف تشغيل التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط الوقت أثناء العد التنازلي.

Smart TV 3

Net TV 3.1

ما هي ميزة Net TV؟

تقدم ميزة Net TV تطبيقات إنترنت يُطلق عليها اسم apps. وقد تم تخصيص هذه التطبيقات بحيث تتناسب مع التلفزيون الذي تستخدمه. وباستخدام هذه التطبيقات، يمكنك قراءة الجرائد المحلية والإطلاع على الأخبار الترفيهية أو تأجير فيلم من متجر الفيديو أو مشاهدة البرامج التي فانتك مشاهدتها بواسطة تطبيقات catch-up TV apps. تتوفر مجموعة واسعة من تطبيقات Net TV وفقاً للبلد الذي تتواجد فيه.

تسجيل USB الذكي مع توصيل التلفزيون بإنترنت، يمكنك أيضاً تسجيل البرامج من دليل البرامج التلفزيونية. لتسجيل البرامج، يجب عليك توصيل محرك قرص ثابت USB بالتلفزيون. (في بلدان محددة فقط).

مواصفات Net TV

- يختلف توافر تطبيقات Net TV باختلاف البلدان.
- باستخدام ميزة Net TV، يمكنك عرض أي موقع ويب على إنترنت مفضل لديك، ولكن معظم هذه المواقع غير مخصص للعرض على شاشة التلفزيون، كما أن بعض المكونات الإضافية (على سبيل المثال، لعرض صفحات أو مقاطع فيديو) غير متوفرة على التلفزيون.

- يمكن إضافة تطبيقات Net TV أو تغييرها أو إيقافها.
- تعرض ميزة Net TV صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في ملء الشاشة.
- لا يمكنك تنزيل الملفات وحفظها أو تثبيت المكونات الإضافية.

موقع ويب لمنتدى ميزة Net TV

احصل على مزيد من المعلومات عن تطبيقات Net TV في موقع ويب لمنتدى ميزة Net TV.


www.supportforum.philips.com

لا تتحمل شركة Koninklijke Philips Electronics N.V. أي مسؤولية في ما يتعلق بالمحتوى الذي يقدمه موفرو خدمة المحتوى وجودة هذا المحتوى.

ما تحتاج إليه


للاستمتاع باستخدام ميزة Net TV، يجب عليك توصيل التلفزيون بموجه ذي اتصال عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بإنترنت. ويمكنك استخدام شبكة منزلية متصلة بإنترنت. لست بحاجة إلى استخدام الكمبيوتر.

لمعرفة المزيد حول الاتصال بالشبكة المنزلية، راجع التعليمات < الإعداد > الشبكة.

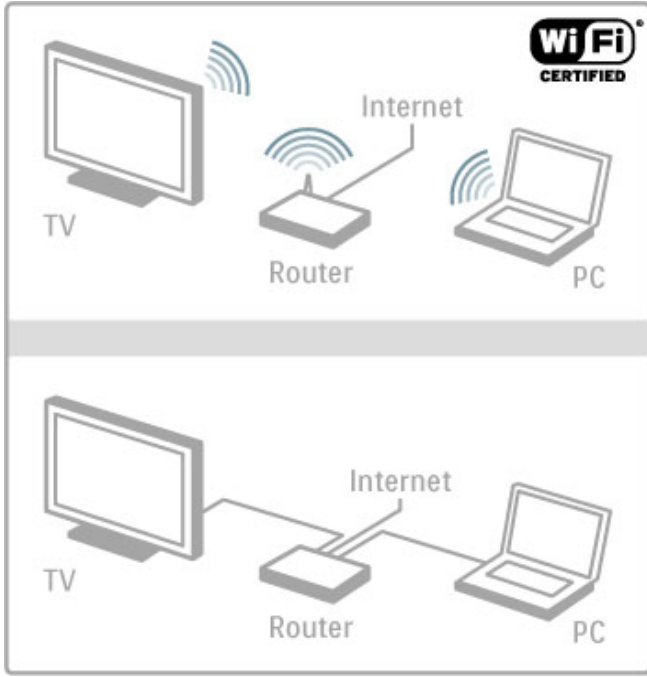

لوحة المفاتيح والماوس لإدخال النص أو الانتقال إلى إحدى الصفحات، يمكنك توصيل لوحة مفاتيح USB وماوس USB بالتلفزيون. يمكن لماوس USB التنقل في صفحات على إنترنت فقط، ولا يمكنه التنقل في صفحات تطبيقات Net TV.

لمعرفة المزيد حول توصيل لوحة مفاتيح أو ماوس، راجع التعليمات < التوصيلات > توصيل أجهزة إضافية < لوحة المفاتيح والماوس.

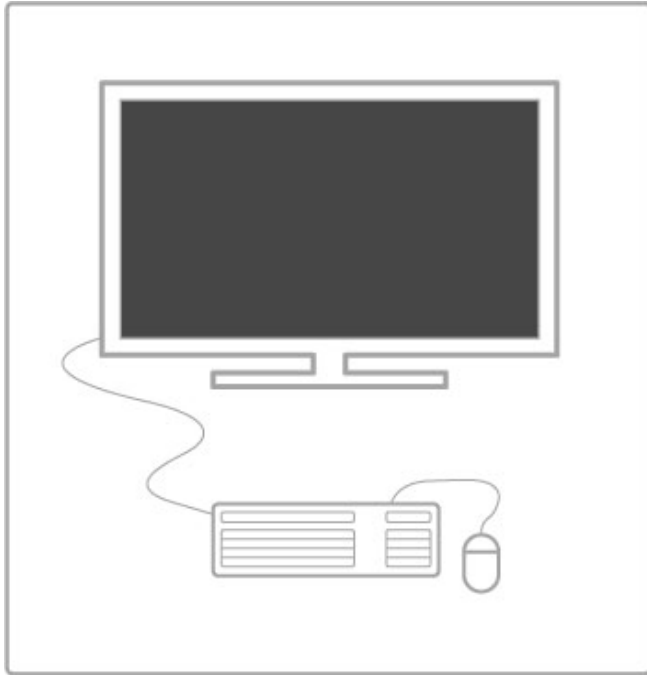

تكوين

في المرة الأولى التي تفتح فيها ميزة Net TV، يجب عليك الموافقة على البنود والشروط قبل المتابعة. اضغط على OK للموافقة. اضغط على < (عودة) للخروج من Net TV.

التسجيل

إذا وافقت على البنود والشروط، يمكنك التسجيل مع نادي Philips. حدد التسجيل واضغط على OK. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني، وحدد متابعة ثم اضغط على OK. أكد عنوان البريد الإلكتروني.

لإيقاف "التطبيقات ذات التصنيف للبالغين 18 وما فوق"، بَدَلْ إلى المراقبة الأبوية لميزة Net TV عن طريق تحديد تمكين، ثم اضغط على OK. أدخل رمز PIN تختاره لفتح التطبيقات. أكد رمز PIN الذي اخترته. أصبحت الآن "التطبيقات ذات التصنيف للبالغين 18 وما فوق" مغلقة.

لفتح تطبيق مقفل، حدده واضغط على OK. سيطلبك التلفزيون بإدخال الرمز المؤلف من 4 أرقام.

مسح ذاكرة Net TV

لإعادة تكوين Net TV ومسح كل كلمات المرور، ورموز PIN والمحفوظات وملفات تعريف الارتباط، اضغط على 🏠 (الرئيسية)، وحدد الإعداد < إعدادات الشبكة > مسح ذاكرة Net TV.

تطبيقات Net TV

فتح Net TV

لفتح Net TV، اضغط على 🏠 (الرئيسية)، وحدد استعراض Net TV واضغط على OK.


لإغلاق Net TV، اضغط على 🏠 (الرئيسية)، وحدد نشاطاً آخر على التلفزيون.

صفحة الرئيسية Net TV

عندما تفتح Net TV، تظهر الصفحة الرئيسية. للتنقل في الصفحة، اضغط على ▲ أو ▼ أو ◀ أو ▶. لفتح أحد التطبيقات، حدده ثم اضغط على OK. للعودة خطوة واحدة إلى الوراء، اضغط على ⏮ (عودة).

الصفحة الرئيسية

- 1 معرض التطبيقات
- 2 تطبيقاتك
- 3 تطبيق إنترنت
- 4 القناة التلفزيونية الحالية

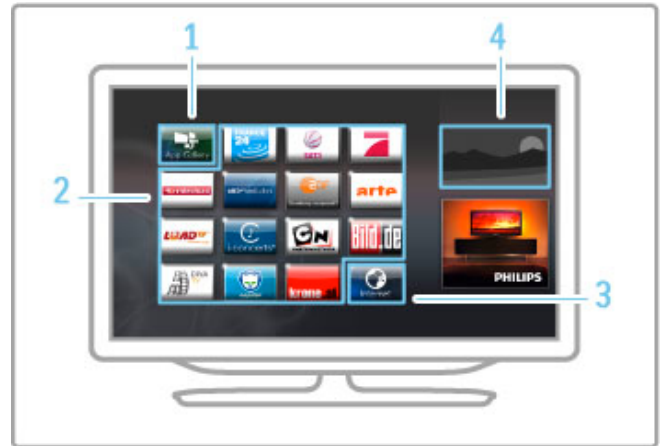

معرض التطبيقات

للبحث عن تطبيقات لإضافتها إلى صفحتك الرئيسية، حدد معرض التطبيقات واضغط على OK. لإضافة تطبيق إلى صفحتك الرئيسية، حدد تطبيقاً في اللائحة، ثم اضغط على إضافة. للبحث حسب الفئة، حدد حقل الفئة (الكل)، واضغط على OK.

لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة، حدد حقل إدخال نصي، واضغط على OK. للتبديل إلى معرض التطبيقات الخاص ببلد آخر، حدد حقل البلد، واضغط على OK.

إيقاف تطبيق أو إزالته

لإيقاف تطبيق أو إزالته، حدد التطبيق واضغط على ⋮ OPTIONS. حدد الخيار واضغط على OK.

إعادة تحميل تطبيق أو صفحة

لإعادة محاولة تحميل تطبيق أو صفحة إنترنت، اضغط على ⋮ OPTIONS وحدد إعادة تحميل الصفحة.

معلومات الأمان

لعرض مستوى الأمان للصفحة التي تزورها، اضغط على ⋮ OPTIONS، وحدد معلومات الأمان.

مواقع ويب على إنترنت

لاستعراض مواقع ويب على إنترنت، حدد تطبيق إنترنت على صفحة Net TV الرئيسية، واضغط على OK.

لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة، حدد حقل إدخال نصي، واضغط على OK. لإزالة موقع ويب قمت بزيارته من اللائحة، اضغط على ⋮ OPTIONS، وحدد إزالة من المحفوظات.

تأجير فيلم

تتيح لك تطبيقات متاجر الفيديو في Net TV تأجير أفلامك المفضلة من متجر تأجير الفيديو عبر إنترنت. ويمكنك أن تدفع بأمان باستخدام بطاقة ائتمان.


- 1 افتح تطبيق متجر فيديو.
- 2 حدد فيديو.
- 3 سدد الدفع عبر إنترنت.
- 4 نزل الفيديو.
- 5 ابدأ المشاهدة.

ما تحتاج إليه

لتأجير فيديو أو تنزيله، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون. كما تحتاج إلى بطاقة الذاكرة SD. لمعرفة المزيد حول الاتصال بالشبكة، راجع التعليمات < الإعداد > الشبكة.

ذاكرة الفيديو

لتنزيل فيديو، يجب عليك تهيئة بطاقة الذاكرة SD كذاكرة فيديو. أدخل بطاقة SD في الفتحة المخصصة لها على جانب التلفزيون. يبدأ التلفزيون بشكل تلقائي في تهيئة بطاقة SD. قد يتم إخراج بطاقة SD إذا لم تكن سرعة الكتابة كافية لنقل الفيديو. بعد تهيئة البطاقة، اتركها بشكل دائم في فتحها.

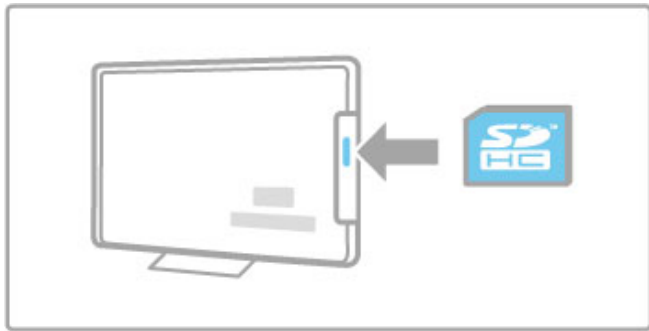

حجم بطاقة الذاكرة SD

استخدم بطاقة الذاكرة SD HC (عالية السعة) ذات سعة 4 جيجابايت على الأقل.

بالنسبة إلى الفيديو العالي الوضوح، استخدم بطاقة SD ذات سعة 8 جيجابايت على الأقل. استخدم بطاقة ذاكرة سريعة من الفئة 2 أو أكثر.

فتح تطبيق متجر فيديو

لفتح متجر فيديو، اضغط على 🏠 (الرئيسية)، وحدد Net TV، ثم اضغط على OK. حدد تطبيق متجر فيديو من صفحة Net TV الرئيسية. حدد متجر الفيديو، ثم اضغط على OK. ويمكنك إضافة تطبيق متجر فيديو إلى صفحتك الرئيسية من "معرض التطبيقات". يختلف توافر متاجر الفيديو باختلاف البلدان.

تأجير فيديو

عندما تفتح متجر فيديو، ستتم مطالبتك بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب لتسجيل الدخول. مع تحديد حقل إدخال نصي، اضغط على OK لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة. لمزيد من المعلومات، استشر موقع ويب لمتجر الفيديو.

التلفزيون عبر الإنترنت

باستخدام تطبيقات التلفزيون عبر الإنترنت في Net TV، يمكنك مشاهدة البرامج التي فاتتك مشاهدتها. وفي معظم الأحيان، يمكنك التعرف على تطبيقات التلفزيون عبر إنترنت هذه من خلال شعار جهة البث.

ما تحتاج إليه
لمشاهدة البرامج التلفزيونية عبر الإنترنت، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي
السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.
لمعرفة المزيد حول الاتصال بالشبكة، راجع التعليمات < الإعداد > الشبكة.

مشاهدة التلفزيون عبر الإنترنت
لمشاهدة برنامج تلفزيوني عبر الإنترنت في Net TV، اضغط على  (الرئيسية)، وحدد استعرض Net TV، ثم اضغط على OK. حدد تطبيق
جهة البث على صفحة Net TV الرئيسية، ثم اضغط على OK. يمكنك
إضافة تطبيق جهة البث التلفزيوني عبر إنترنت إلى صفحتك الرئيسية من
"معرض التطبيقات".

بدء تشغيل برنامج
حدد برنامجاً من صفحة تطبيقات التلفزيون عبر الإنترنت، واضغط على OK.
في معظم الأحيان، يمكنك استخدام مفتاحي ► (تشغيل) أو || (إيقاف مؤقت)
مؤقت) على جهاز التحكم عن بعد.

3.2 التلفزيون التفاعلي

ما هو iTV؟

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدمج برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الترفيه. وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرنامج أو تصويت، أو التسوق عبر الإنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

أنظمة HbbTV، وMHEG، وMHP، وDTVi...

تستخدم جهات البث أنظمة مختلفة للتلفزيون التفاعلي: HbbT (Hybrid Broadcast Broadband TV) أو (Interactive TV - MHEG) iTV. يُشار في بعض الأحيان إلى التلفزيون التفاعلي بالنص الرقمي أو الزر الأحمر. غير أن كل نظام يتميز عن الآخر. لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

ما تحتاج إليه

يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللإستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.

لمعرفة المزيد حول الاتصال بالشبكة، راجع التعليمات < الإعداد > الشبكة.

فتح صفحات iTV

تدعوك معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTV إلى الضغط على المفتاح الأحمر أو المفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي.

إغلاق صفحات iTV

تُعلمك معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي عليك استخدامه لإغلاق الصفحة. بالنسبة إلى النص الرقمي أو الزر الأحمر، اضغط على (عودة). لإجبار صفحة iTV على الإغلاق، بدل إلى القناة التلفزيونية التالية ثم عد إلى هذه الصفحة.

التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح التنقل والأرقام و (مفتاح (عودة) للتنقل في صفحات iTV. يمكنك استخدام مفاتيح (تشغيل) و (إيقاف مؤقت) و (إيقاف) لمشاهدة مقاطع الفيديو ضمن صفحات iTV.

النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)

لفتح النص الرقمي، اضغط على TEXT. لإغلاقه، اضغط على (عودة).

ارتباطات HbbTV

تتوفر في بعض صفحات HbbTV ارتباطات بإنترنت. ويبدّل التلفزيون إلى Net TV لمشاهدة مواقع ويب هذه على إنترنت. للعودة إلى مشاهدة التلفزيون بالعرض العادي، قد تحتاج إلى الضغط على (الرئيسية) وتحديد مشاهدة التلفزيون مرة أخرى لمتابعة مشاهدة القناة التلفزيونية.

منع صفحات HbbTV

لمنع صفحات HbbTV على قناة معينة، اضبط القناة، واضغط على OPTIONS، وحدد HbbTV على هذه القناة، ثم حدد إيقاف التشغيل. لمنع HbbTV على كل القنوات، اضغط على (الرئيسية)، وحدد الإعداد، وإعدادات التلفزيون < HbbTV، ثم حدد إيقاف التشغيل.

فتح صفحات MHP

إذا قمت بتركيب التلفزيون لإيطاليا، فستكون التطبيقات التفاعلية لنظام MHP (المنصة المحلية للوسائط المتعددة) متوفرة.

عندما تضغط إحدى القنوات التي توفر MHP، انتظر حتى يقوم رمز تحميل MHP بتحميل التطبيق بشكل كامل. لفتح صفحات MHP، اضغط على المفتاح الملون الأحمر، أو اضغط على تليكنست، وفقاً للتطبيق. لإغلاق MHP، اضغط على الخروج.

التنقل في صفحات MHP

يمكنك استخدام مفاتيح التنقل والمفاتيح الملونة ومفاتيح الأرقام و (مفتاح (عودة) للتنقل في صفحات MHP. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح على جهاز التحكم عن بعد بالطريقة نفسها التي تستخدمها في الرسائل النصية/الرسائل القصيرة لإدخال النص. أو، اضغط على OK على حقل إدخال النص لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.

البدء التلقائي

يتم تعيين التلفزيون بحيث يبدأ تحميل صفحات MHP بشكل تلقائي. لتقادي التحميل التلقائي، يمكنك إيقاف تشغيل البدء التلقائي لنظام MHP. لإيقاف تشغيل البدء التلقائي، اضغط على OPTIONS، وحدد تطبيقات MHP ثم اضغط على OK. حدد تعطيل تشغيل MHP التلقائي لإيقاف تشغيل التحميل التلقائي.

تحديد تطبيقات MHP

قد لا يبدأ تشغيل بعض صفحات MHP. وفي هذه الحالة، يمكنك محاولة بدء تشغيل التطبيق من لائحة تطبيقات MHP.


اضغط على OPTIONS، وحدد تطبيقات MHP ثم حدد تعطيل تشغيل MHP التلقائي. يؤدي هذا الإعداد إلى جعل التطبيق الفردي قابلاً للتحديد. حدد التطبيق المطلوب من اللائحة، ثم اضغط على OK لبدء تشغيل التطبيق.

3.3 مقاطع فيديو، صور وموسيقى

استعراض USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من جهاز ذاكرة USB.

أدخل جهاز USB في توصيلة USB في الجانب الأيسر من التلفزيون عندما يكون هذا الأخير قيد التشغيل. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويفتح لائحة تعرض محتواه. إذا لم تظهر اللائحة بشكل تلقائي، فاضغط على ، وحدد استعراض USB واضغط على OK.

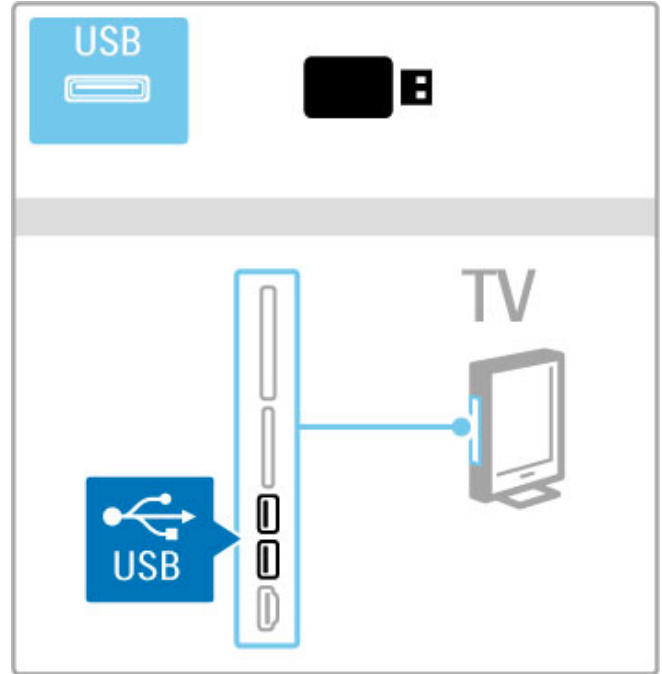

لإغلاق استعراض USB، اضغط على  وحدد نشاطاً آخر وافصل جهاز USB.

عرض الصور

إذا أردت عرض الصور، فحدد صورة من اللائحة واضغط على OK. في حال وجود المزيد من الصور في المجلد، يبدأ التلفزيون بتقديم عرض شرائح لهذه الصور.

للإيقاف، اضغط على ، وحدد إيقاف.

للإيقاف عرض الشرائح أو تشغيله من جديد، اضغط على OK.

لعرض الصورة التالية، اضغط على .

لعرض الصورة السابقة، اضغط على .

خيارات للصور

اضغط على  لتحديد الخيارات التالية:

- إظهار المعلومات
- إيقاف
- تشغيل مرة واحدة / تكرار
- تدوير
- تشغيل / إيقاف تشغيل الخلط
- سرعة عرض الشرائح
- المراحل الانتقالية لعرض الشرائح
- تعيين ك Scenea

تشغيل الخلط

تشغيل الملفات بطريقة عشوائية.

تعيين ك Scenea

تعيين الصورة الحالية كصورة خلفية ل Scenea.

تشغيل مقاطع الفيديو أو الموسيقى
لتشغيل مقاطع الفيديو أو الموسيقى، حدد الملف في اللائحة، واضغط على OK. في حال وجود المزيد من ملفات الموسيقى أو الفيديو في المجلد، يشغل التلفزيون الملفات الواحد بعد الآخر. لإيقاف هذا التشغيل، اضغط على ، وحدد OPTIONS.

للإيقاف التشغيل مؤقتاً أو التشغيل من جديد، اضغط على OK.

لتشغيل الملف التالي في المجلد، اضغط على .

لتشغيل الملف السابق، اضغط على .

للتقدم بسرعة، اضغط على .

للإرجاع، اضغط على .

خيارات مقاطع الفيديو والموسيقى

اضغط على  لتحديد الخيارات التالية:

- إيقاف
- تشغيل مرة واحدة / تكرار
- تشغيل / إيقاف تشغيل الخلط

الموسيقى مع الصور

يمكنك تشغيل الموسيقى وعرض الصور في الوقت نفسه. ابدأ تشغيل عرض الشرائح للصور بعد بدء تشغيل الموسيقى.

1 حدد مجلداً يحتوي على ملفات الموسيقى واضغط على OK.

2 حدد مجلداً يحتوي على ملفات الصور واضغط على OK.

للإيقاف، اضغط على ، وحدد إيقاف.

كتم صوت الشاشة:

إذا أردت الاستماع إلى الموسيقى فقط، يمكنك كتم شاشة التلفزيون لتوفير الطاقة.

لكتم الشاشة، اضغط على المفتاح الأخضر، وحدد كتم الشاشة واضغط على OK. لإعادة تشغيل الشاشة، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد.

يمكنك الاطلاع على لائحة تنسيقات التشغيل المتوافقة في التعليمات < المواصفات > الوسائط المتعددة.

استعراض الكمبيوتر الشخصي

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى والفيديو من كمبيوتر شخصي في شبكتك المنزلية.

التلفزيون حاصل على اعتماد DLNA (اتحاد الشبكات الرقمية الحية) ويتوافق مع الأجهزة الأخرى الحاصلة على اعتماد DLNA.

ما تحتاج إليه

لاستعراض ملفات الكمبيوتر الشخصي، يجب عليك توصيل التلفزيون بالشبكة المنزلية. ولا تنسَ تعيين برنامج خادم الوسائط لمشاركة الملفات مع التلفزيون.

استعراض الكمبيوتر الشخصي

لاستعراض الملفات على الكمبيوتر الشخصي، اضغط على ، وحدد

استعراض الكمبيوتر الشخصي، ثم اضغط على OK.

لإغلاق استعراض الكمبيوتر الشخصي، اضغط على  وحدد نشاطاً آخر.

إذا لم يكن قد تم تثبيت الشبكة عندما حددت "استعراض الكمبيوتر


الشخصي"، فسيبدأ تنبئتها بشكل تلقائي. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

لتحديد ملفاتك وعرضها وتشغيلها، راجع التعليمات < Smart TV > مقاطع الفيديو والصور والموسيقى < استعراض USB.

ابحث عن لائحة تنسيقات التشغيل المتوافقة وبرنامج خادم الوسائط المتوافق في التعليمات < المواصفات > الوسائط المتعددة.

لمعرفة المزيد حول الاتصال بالشبكة، راجع التعليمات < الإعداد > الشبكة.

Scenea

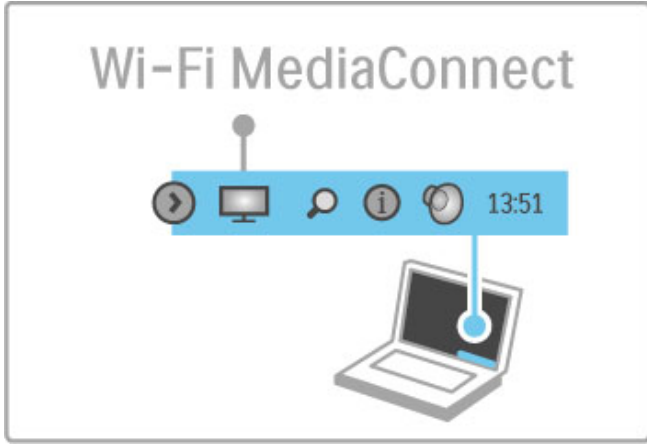

تعليمات Wi-Fi MediaConnect

لقراءة تعليمات Wi-Fi MediaConnect، انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز التلفزيون في شريط المهام في الكمبيوتر الشخصي، وحدد التعليمات.

المواصفات

قد يؤثر أداء الكمبيوتر الشخصي وعرض نطاق الشبكة اللاسلكية في تشغيل الفيديو.

يمكنك عرض فيديو عالي الوضوح أو قياسي، وهذا يتوقف على طاقة المعالجة المتوفرة في الكمبيوتر.

قد تؤدي حماية المحتوى في معظم الأفلام على أقراص DVD أو Blu-ray إلى منع مشاهدة الفيلم على التلفزيون عندما يكون القرص قيد التشغيل على الكمبيوتر الشخصي.

يعرض التلفزيون ملفات وسائط الكمبيوتر الشخصي مع تأخير بسيط.

باستخدام Scenea، يمكنك تعيين صورة كرسمة على شاشة التلفزيون. حدد صورتك المفضلة من المجموعة. افتح Scenea، اضغط على ، وحدد Scenea، ثم اضغط على OK. تظهر صورة معدة مسبقاً، إذا لم تحدد صورة خاصة بك. لإغلاق صورة Scenea، اضغط على مفتاح على جهاز التحكم عن بعد.



تحديد صورة Scenea

1 حدد صورة من جهاز USB موصول أو من كمبيوتر شخصي موصول. يجب أن تكون هذه الصورة بتنسيق JPEG.

2 مع تمييز الصورة في لائحة "استعراض USB" أو "استعراض الكمبيوتر الشخصي"، اضغط على ، وحدد تعيين ك Scenea، واضغط على OK. يتم تعيين الصورة الجديدة عند موافقتك على الكتابة فوق الصورة الحالية.

Scenea lounge light

لإيقاف تشغيل Ambilight عندما تكون Scenea قيد التشغيل، اضغط على  ADJUST. أو اضغط على Ambilight في جهة التلفزيون الأمامية.

توفير الطاقة

لتبديل التلفزيون إلى إعداد توفير الطاقة، اضغط على  ADJUST، وحدد الصورة الذكية واضغط على OK. حدد توفير الطاقة.

المواصفات

مع تشغيل Scenea، يبدّل التلفزيون تلقائياً إلى وضع الاستعداد بعد مرور 4 ساعات. سيتم تحذيرك قبل توقفه عن التشغيل بدقة واحدة. يؤدي هذا التبديل التلقائي إلى وضع الاستعداد إلى منع الاستخدام غير الضروري للطاقة في حال نسيت أن Scenea في وضع التشغيل.

إذا تم تعيين مؤقت السكون، فسيبدّل التلفزيون أيضاً إلى وضع الاستعداد بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة. لا صوت لدى Scenea.

Wi-Fi Media Connect

باستخدام Wi-Fi MediaConnect، يمكنك إحضار (عرض) شاشة الكمبيوتر الشخصي إلى شاشة التلفزيون لاسلكياً. ويمكنك عرض الفيديو أو الموسيقى أو مشاهدة عروض تقديمية أو أي محتوى آخر يتم تشغيله على الكمبيوتر المحمول أو المكتبي.

قبل أن تتمكن من عرض شاشة الكمبيوتر الشخصي على شاشة التلفزيون، يجب عليك تثبيت برنامج Wi-Fi MediaConnect على الكمبيوتر. لمعرفة المزيد حول تثبيت برنامج Wi-Fi MediaConnect، راجع التعليمات < الإعداد < الشبكة < Wi-Fi MediaConnect.

بدء العرض

لبدء عرض شاشة الكمبيوتر الشخصي على شاشة التلفزيون، انقر على رمز التلفزيون الصغير في شريط المهام في أسفل يمين شاشة الكمبيوتر الشخصي. تظهر شاشة الكمبيوتر الشخصي على شاشة التلفزيون.

إيقاف العرض

لإيقاف العرض، انقر على رمز التلفزيون من جديد.

3.4 Pause TV والتسجيل

تسجيل USB الذكي

باستخدام هذا التلفزيون، يمكنك أن توقف مؤقتاً البث التلفزيوني من قناة رقمية. ويمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً لمشاهدته في وقت لاحق. ما عليك سوى توصيل محرك قرص ثابت USB بالتلفزيون، ويمكنك إيقاف البث مؤقتاً.

إذا كان التلفزيون متصلاً بإنترنت، يمكنك أيضاً تسجيل بث رقمي أو تعيين تسجيل مبرمج له. وفي بعض الحالات، لا يكون التسجيل معتمداً.

ما تحتاج إليه

يعمل تسجيل USB الذكي و Pause TV مع القنوات التلفزيونية الرقمية فقط (بث DVB أو بث مماثل).

للإيقاف مؤقتاً


لإيقاف بث رقمي، تحتاج إلى توصيل محرك قرص ثابت USB. استخدم جهاز محرك أقراص يتوافق مع USB 2.0، تتوفر فيه مساحة من 32 جيجابايت على الأقل وسرعة كتابة من 30 ميغابايت بالثانية. وصل محرك قرص ثابت USB بأحد موثلي USB على جانب التلفزيون.

للتسجيل

تأكد أولاً من أن دليل البرامج يعتمد التسجيل. أثناء الاتصال بإنترنت، اضغط على  وحدد دليل البرامج. في حال وجود زر التسجيلات على صفحة دليل البرامج، يمكنك تسجيل البرامج.

لتسجيل البرامج، تحتاج إلى استخدام محرك أقراص يتوافق مع USB 2.0، سعته 250 جيجابايت، واتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.

لمعرفة المزيد حول الاتصال بالشبكة، راجع التعليمات < الإعداد > الشبكة.

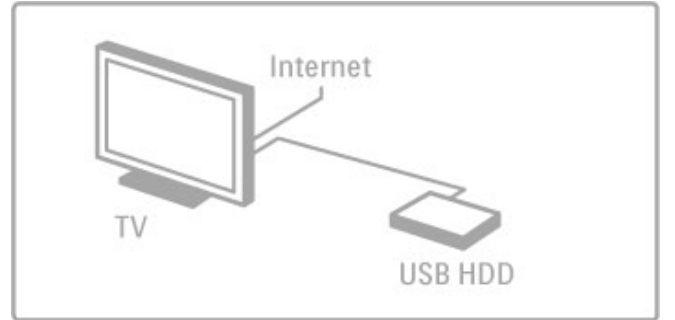

تثبيت محرك قرص ثابت USB

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله، يجب عليك تهيئة محرك القرص الثابت USB الموصول.

1 وصل محرك قرص ثابت USB بأحد منفذي USB على جانب التلفزيون. لا توصل جهاز USB آخر بمنفذ USB الآخر عند التهيئة.

2 شغل الجهاز والتلفزيون.

3 عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على **||** (إيقاف مؤقت) لبدء التهيئة. ستؤدي التهيئة إلى إزالة كل البيانات من محرك القرص الثابت USB. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، اترك الجهاز في وضع الاتصال بشكل دائم.


تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكن استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تتم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على المحرك السابق.

Pause TV

أثناء مشاهدة البث التلفزيوني من قناة رقمية، يمكنك أن توقف مؤقتاً البث ومتابعة المشاهدة في وقت لاحق. فيمكنك الرد على مكالمة هاتفية أو أخذ استراحة قصيرة. في هذه الأثناء، يتم تخزين البث على محرك القرص الثابت USB. ويمكنك إيقاف البث مؤقتاً لفترة زمنية تمتد لغاية 90 دقيقة.

لإيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً، اضغط على **||** (إيقاف مؤقت). يظهر شريط التقدم لبرهة قصيرة على الشاشة. لإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على **||** (إيقاف مؤقت) من جديد. لمتابعة المشاهدة، اضغط على **▶** (تشغيل). للتبديل إلى البث التلفزيوني من جديد، اضغط على **■** (إيقاف).

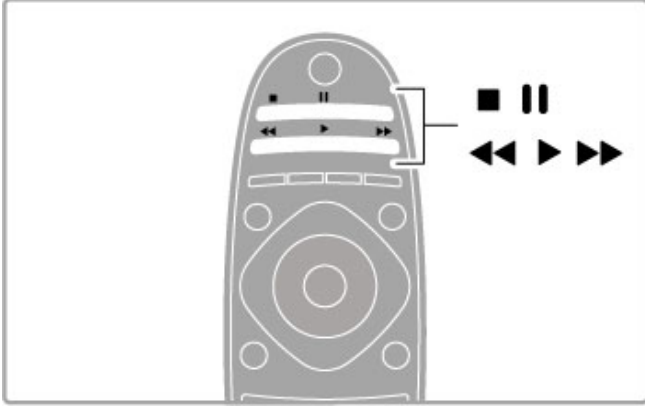

بعد التبديل إلى قناة رقمية، يبدأ محرك القرص الثابت USB بتخزين البث. وعند التبديل إلى قناة أخرى، يتم تخزين بث القناة الجديدة ومسح بث القناة السابقة. كما يتم مسح البث المخزن عند تبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.

عندما تبدأ مشاهدة برنامج لجهاز آخر - مشغل قرص Blu-ray Disc أو جهاز استقبال رقمي موصول - يمسح محرك القرص الثابت USB تخزين البث بكامله. أثناء تسجيل أحد البرامج على محرك قرص ثابت USB، لا يمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً.

إعادة تشغيل فورية
أثناء مشاهدة البث التلفزيوني من قناة رقمية، يمكنك إعادة تشغيل البث بشكل فوري بسهولة.
إعادة تشغيل آخر 10 ثوانٍ من البث التلفزيوني، اضغط على **||** (إيقاف مؤقت) وعلى **◀** (يسار).
يمكنك الضغط على **◀** بشكل متكرر حتى تبلغ بداية تخزين البث أو فترة الوقت القصوى.

شريط التقدم

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على **◀** (إرجاع) أو على **▶** (تقدم) لتحديد الموقع الذي تريد أن تبدأ منه مشاهدة البث المخزن. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير سرعتها.



المواصفات

صوت "الوصف الصوتي" (التعليق) للأشخاص الضعيفي البصر غير متوفر للتشغيل في تسجيل USB الذكي.

التسجيل

إذا كان التلفزيون متصلاً بإنترنت وتضمّنت صفحة دليل البرنامج زر التسجيل، يمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي على محرك القرص الثابت USB.

يمكنك إدارة كل التسجيلات في دليل البرامج على التلفزيون.

إذا لم يكن زر التسجيلات متوفراً، فتأكد من تعيين بيانات دليل البرامج بحيث يتم تحديثها من الشبكة. اضغط على  (الرئيسية) وحدد الإعداد < إعدادات التلفزيون > < التفضيلات > دليل البرامج < من الشبكة.

التسجيل الآن

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على  (تسجيل). ومع بدء التسجيل، يمكنك ضبط تاريخ انتهاء التسجيل في النافذة المنبثقة لدليل البرامج. اضغط على جدول لتأكيد وقت الانتهاء.

إيقاف التسجيل على الفور، اضغط على .

جدولة التسجيل

يمكنك جدولة تسجيل برنامج قادم لليوم الحالي أو لبضعة أيام اعتباراً من اليوم (بعد 8 أيام كحد أقصى).

1 لجدولة تسجيل، اضغط على  (الرئيسية) وحدد دليل البرامج. في صفحة دليل البرامج، حدد القناة والبرنامج الذي تريد تسجيله.

يمكنك إدخال رقم القناة للانتقال بسرعة إلى القناة في اللائحة. اضغط على  (يمين) أو  (يسار) للتمرير عبر برامج إحدى القنوات. لتغيير تاريخ اللائحة، حدد التاريخ في أعلى الصفحة واضغط على OK. حدد اليوم المطلوب واضغط على OK مرة أخرى.

2 مع تمييز البرنامج، اضغط على : وحدد تسجيل. يضيف التلفزيون وقتاً للتخزين المؤقت في نهاية البرنامج. ويمكنك إضافة وقت تخزين مؤقت إضافي، عند الحاجة.

3 حدد جدولاً واضغط على OK. تتم جدولة البرنامج للتسجيل. يظهر تحذير بشكل تلقائي في حال جدولة تسجيلات متداخلة. إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تذكر ضرورة ترك التلفزيون في وضع الاستعداد ومحرك القرص الثابت USB في وضع التشغيل.

لائحة التسجيلات

لعرض لائحة التسجيلات والتسجيلات المجدولة، حدد زر التسجيلات في صفحة دليل البرامج، واضغط على OK. في هذه اللائحة، يمكنك تحديد تسجيل لمشاهدته أو إزالة برامج مسجلة أو التحقق من المساحة المتوفرة على القرص أو جدولة تسجيل غير مرتبط ببرنامج تلفزيوني معين.

تسجيل منتهي الصلاحية

يمكن لجهات البث أن تحدد عدد الأيام التي يمكن خلالها مشاهدة التسجيل. يعرض التسجيل في اللائحة عدد الأيام قبل انتهاء صلاحيته.

فشل التسجيل

عندما تمنع جهة البث تسجيلاً مجدولاً أو عندما تتعرّض عملية التنزيل للمقاطعة، توضع علامة على التسجيل تدل على Failed (فشله).

مشاهدة تسجيل

في لائحة التسجيلات، حدد السهم أمام التسجيل، واضغط على OK. يبدأ تشغيل التسجيل. يمكنك استخدام المفاتيح  (تشغيل) أو  (تقدم) أو  (إرجاع) أو  (إيقاف مؤقت) أو  (إيقاف) على جهاز التحكم عن بعد.

تعيين تسجيل موقوت

لتعيين تسجيل غير مرتبط بأحد البرامج، حدد جدولاً لتسجيل أعلى لائحة التسجيلات، واضغط على OK. حدد القناة والتاريخ والوقت والفترة الزمنية. لتأكيد التسجيل، حدد جدولاً واضغط على OK.

إزالة تسجيل مجدول

لإزالة تسجيل مجدول، حدد الدائرة الحمراء الموجودة أمام التسجيل، واضغط على OK.

حذف تسجيل

لإزالة تسجيل، حدده من اللائحة واضغط على :، ثم حدد حذف التسجيل.

معلومات البرنامج

لعرض مزيد من المعلومات عن أحد البرامج، حدد البرنامج في لائحة دليل البرامج واضغط على OK. ووفقاً لحالة البرنامج، يمكنك بدء مشاهدته أو جدولة تسجيله أو تشغيل التسجيل أو حذف التسجيل من هذه الصفحة.

المواصفات

- أثناء تسجيل أحد البرامج، يمكنك مشاهدة برنامج سبق أن تم تسجيله.
- أثناء التسجيل، لا يمكنك تبديل القنوات التلفزيونية.
- أثناء التسجيل، لا يمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً.
- صوت "الوصف الصوتي" (التعليق) للأشخاص الضعيفي البصر غير متوفر للتشغيل في تسجيل USB الذكي.

استخدام لعبة

إضافة وحدة تحكم بالألعاب في القائمة الرئيسية، ابدأ تشغيل "إضافة أجهزتك" لإضافة وحدة التحكم إلى القائمة الرئيسية لتسهيل الاختيار في وقت لاحق. عند إضافة وحدة تحكم بالألعاب إلى القائمة الرئيسية، حدد لعبة عندما يسأل التلفزيون عن نوع الجهاز. إذا كانت وحدة التحكم بالألعاب عبارة عن جهاز EasyLink HDMI-CEC، فقد تضاف إلى القائمة الرئيسية بشكل تلقائي.



إعداد ذكي - لعبة يؤدي إعداد الصورة الذكية لعبة إلى تعيين التلفزيون إلى إعدادات اللعبة المثالية بدون إبطاء. إذا تمت إضافة وحدة التحكم بالألعاب كلعبة في القائمة الرئيسية، فسيبدأ التلفزيون إلى إعدادات اللعبة تلقائياً.


إذا أضيفت وحدة التحكم بالألعاب إلى القائمة الرئيسية بشكل تلقائي على شكل مشغل أقراص Blu-ray أو مشغل DVD، فستحتاج إلى تغيير إعداد الصورة الذكية إلى لعبة قبل بدء اللعب.

لتغيير إعداد الصورة الذكية إلى "لعبة"، اضغط على **ADJUST**، وحدد الصورة الذكية < لعبة، ثم اضغط على **OK**. وبذلك، يكون التلفزيون قد أصبح جاهزاً للألعاب. عندما تتوقف عن اللعب، تذكر ضرورة التبديل إلى إعداد الصورة الذكية العادية.

لمعرفة المزيد حول توصيل وحدة التحكم بالألعاب، راجع التعليمات < التوصيلات < توصيل أجهزة إضافية < لعبة أو لعبة عالية الوضوح.

ألعاب ذات لاعبين

يمكن أن تضم بعض الألعاب عدة لاعبين مع توفر إمكانية تشغيلها على شاشة منقسمة. يمكنك تعيين الشاشة المنقسمة كعرضي ملء الشاشة على هذا التلفزيون. باستطاعة لاعبين مشاهدة التلفزيون نفسه ولكنهما يريان شاشتين مختلفتين للعبة. يستخدم التلفزيون التقنية الثلاثية الأبعاد للقيام بهذا الأمر. ومشاهدة كل شاشة على حدة، يحتاج كل لاعب إلى نظارات ثلاثية الأبعاد.

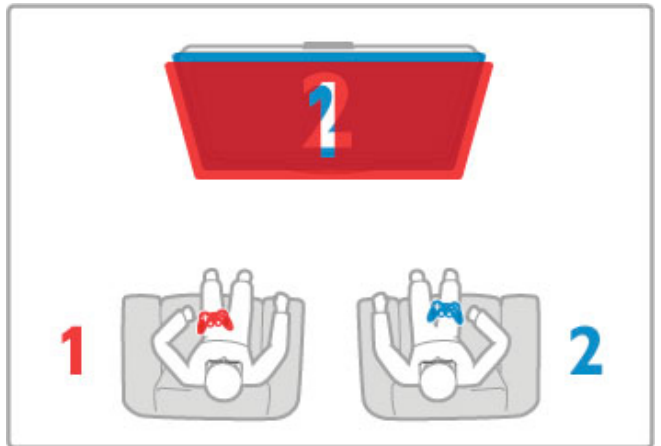

ما تحتاج إليه في هذا التلفزيون، استخدم النظارات الثلاثية الأبعاد النشطة - Philips PTA516 (شباع بشكل منفصل). بالنسبة إلى الألعاب ذات اللاعبين التي يتم تشغيلها على شاشة منقسمة، يجب أن تكون وحدة التحكم بالألعاب متصلة بـ HDMI.

- بدء لعبة ذات لاعبين
- حدد وحدة التحكم بالألعاب في القائمة الرئيسية واضغط على **OK**.
- من وحدة التحكم بالألعاب، ابدأ بتشغيل اللعبة وحدد الوضع عدة لاعبين أو لاعبين. حدد الوضع الخاص بعرض الشاشة المنقسمة.
- على التلفزيون، اضغط على **ADJUST** وحدد لعبة ذات لاعبين.
- حدد التنسيق الذي تظهر به اللعبة التي يتم تشغيلها على شاشة منقسمة - جنباً إلى جنب أو أعلى / أسفل - واضغط على **OK**. يعرض التلفزيون الشاشتين في وضع ملء الشاشة.
- لمشاهدة الشاشتين المختلفتين، يجب وضع النظارات الثلاثية الأبعاد.
- لتبديل النظارات لمشاهدة شاشة اللاعب رقم 1 أو اللاعب رقم 2، اضغط على مفتاح التحديد **Player 1/2** على النظارات.

داخل عرض الشاشة المنقسمة أو خارجه في عرض الشاشة المنقسمة، يمكنك التبديل بين عرض الشاشة المنقسمة والعرض المدمج لكي تتمكن من قراءة قائمة اللعبة أو نتائجها. للتبديل بين العرضين، اضغط على **OK** على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

إيقاف لعبة ذات لاعبين لإيقاف عرض الشاشة المنقسمة الخاص بلعبة ذات لاعبين، اضغط على **⏮** (الرئيسية) وحدد نشاطاً آخر.

المواصفات لجعل اللعبة ذات لاعبين متوفرة في القائمة، حدد ثلاثي الأبعاد في القائمة نفسها، وحدد ثنائي الأبعاد في اللائحة واضغط على **OK**.

3.6 النص

صفحات النص

افتح صفحة النص واضغط على OK. حدد كلمة أو رقماً باستخدام مفاتيح التنقل. اضغط الآن على OK للانتقال فوراً إلى التواجد التالي لهذه الكلمة أو هذا الرقم. اضغط على OK من جديد للانتقال إلى التواجد التالي. لإيقاف عملية البحث، اضغط على ▲ حتى لا يعود هناك أي شيء محدد.

نص من جهاز موصول
يمكن لبعض الأجهزة الموصولة التي تتلقى القنوات التلفزيونية تقديم النص أيضاً.

افتح النص من جهاز موصول، اضغط على ⬆️، وحدد الجهاز ثم اضغط على OK. أثناء مشاهدة إحدى القنوات على الجهاز، اضغط على ≡؛
OPTIONS، وحدد إظهار مفاتيح الجهاز، ثم حدد المفتاح ≡ واضغط على OK. اضغط على ⏮️ (عودة) لإخفاء مفاتيح الجهاز.
إغلاق النص، اضغط على ⏮️ (عودة) من جديد.

النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)
تقدم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصاً رقمياً مخصصاً أو التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشمل النص العادي باستخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح الأرقام والتنقل للتحديد والتنقل. لإغلاق النص الرقمي، اضغط على ⏮️ (عودة).

خيارات النص

في النص، اضغط على OPTIONS ≡ لتحديد ما يلي:

- تجميد الصفحة
- شاشة ثنائية
- نظرة عامة على T.O.P.
- تكبير
- إظهار
- تعاقب الصفحات الفرعية
- لغة

تجميد الصفحة

لإيقاف التدوير التلقائي للصفحات الفرعية، اضغط على OPTIONS ≡، وحدد تجميد الصفحة.

شاشة ثنائية / ملء الشاشة

لعرض القناة التلفزيونية والنص جنباً إلى جنب، اضغط على ≡؛
OPTIONS، وحدد شاشة ثنائية. حدد ملء الشاشة للعودة إلى عرض ملء الشاشة.

نظرة عامة على T.O.P.

افتح نص T.O.P.، اضغط على OPTIONS ≡، وحدد نظرة عامة على T.O.P.

تكبير

لتكبير صفحة النص تسهياً لقراءتها، اضغط على OPTIONS ≡، وحدد تكبير. للتمرير عبر الصفحة لأسفل، اضغط على ▼ أو ▲.

إظهار

للكشف عن المعلومات المخفية على الصفحة، اضغط على OPTIONS ≡، وحدد إظهار.

تعاقب الصفحات الفرعية

لتمكين تعاقب الصفحات الفرعية عندما تكون متوفرة، اضغط على ≡؛
OPTIONS، وحدد تعاقب الصفحات الفرعية.


لغة

لتبديل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لكي يُعرض بشكل صحيح، اضغط على OPTIONS ≡، وحدد لغة.

إعداد النص

لغة النص


تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

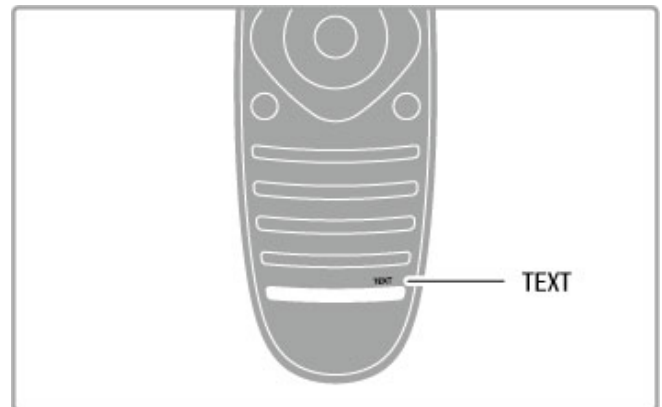

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة ...

- أدخل رقم الصفحة بواسطة مفاتيح الأرقام.
- اضغط على ⏮️ أو ⏭️
- اضغط على ▲ أو ▼.
- اضغط على أحد المفاتيح الملونة لتحديد موضوع مرمز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

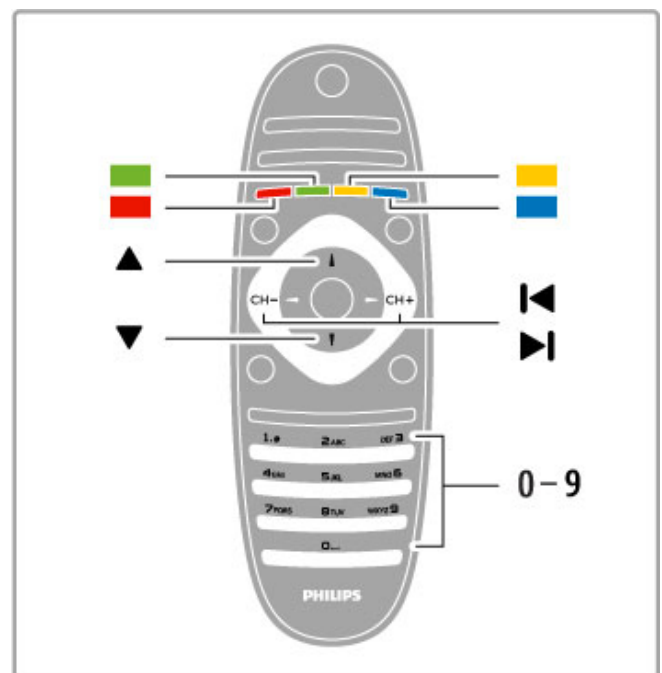

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نص أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية.

لتحديد صفحة فرعية، اضغط على ◀ أو ▶.

صفحات نص T.O.P.

تقدم بعض جهات البث نص T.O.P.

افتح صفحات نص T.O.P. ضمن النص، اضغط على OPTIONS ≡، وحدد نظرة عامة على T.O.P.

بحث عن نص

يمكنك تحديد كلمة ومسح النص بحثاً عن كل مثل موجود لهذه الكلمة.

لتعيين لغة للنص الأساسي والنص الثانوي، اضغط على  < الإعداد >
إعدادات القنوات، حدد نص أساسي أو نص ثانوي، ثم حدد لغات النص
المفضلة.

النص 2.5
يقدم النص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط
النص 2.5 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.
إيقاف تشغيله، حدد  < الإعداد > إعدادات التلفزيون < التفضيلات >
النص 2.5.

الصورة

في قائمة الصورة، يمكنك تعديل كل إعدادات الصورة بشكل فردي.

افتح إعدادات الصورة، اضغط على  < الإعداد < إعدادات التلفزيون < الصورة.

• التباين

تعين مستوى التباين في الصورة.

• السطوع

تعين مستوى السطوع في الصورة.

• اللون

تعين مستوى تشبع اللون.

• التدرج

عند البث بنظام NTSC، يساعد التدرج على تعويض اختلافات الألوان.

• الحدة

تعين مستوى الحدة في التفاصيل الدقيقة.

• تخفيف الضجيج

تصفية الضجيج في الصورة وتخفيفه.

• درجة اللون

تعين الألوان إلى عادي أو دافئ (مائل إلى الأحمر) أو بارد (مائل إلى الأزرق). حدد مخصص لتعيين إعداداتك الشخصية الخاصة في القائمة "مخصص".

• درجة لون مخصصة

استخدم شريط التمرير لتعيين درجة حرارة الألوان في الصورة.

• عالي الوضوح مثالي البكسل

يتحكم بإعدادات المحرك العالي الوضوح المثالي البكسل المتقدمة.
— الحركة المثالية الطبيعية - تزيل اهتزاز الحركة وتنتج حركة سلسلة، خاصة في الأفلام.

— شاشة LCD شفافة - توفر حدة حركة فائقة ومستوى لون أسود أفضل وتبايناً عالياً بدون وميض وصورة هادئة وزاوية عرض أكبر.

— دقة فائقة - تمكن حدة فائقة للصورة، خاصة على خطوطها وحدودها الخارجية.

— التباين المثالي - يعين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.

— الإضاءة الخلفية الديناميكية - تحدد المستوى الذي يمكن عنده تخفيض استهلاك الطاقة عن طريق تخفيض شدة سطوع الشاشة. اختر ما بين أفضل استهلاك للطاقة أو الصورة التي تتميز بأفضل شدة سطوع.

— تخفيف تراجع جودة صور MPEG - تجعل المراحل الانتقالية الرقمية في الصورة تمر بطريقة سلسلة.

— تحسين الألوان - يجعل الألوان زاهية أكثر، ويحسن دقة التفاصيل في الألوان الساطعة.

— غاما - عبارة عن إعداد غير خطي لوضوح الصورة وتباينها. استخدم شريط التمرير لتعيين إعداد أكبر أو أصغر لقيمة غاما.

• وضع الكمبيوتر الشخصي
ضبط التلفزيون وفق إعداد الكمبيوتر الشخصي المثالي المعين مسبقاً، إذا تم توصيل جهاز كمبيوتر.

• جهاز استشعار الضوء

تعديل إعدادات الصورة وتأثير Ambilight بشكل تلقائي وفق ظروف الإنارة في الغرفة.

• تنسيق الصورة

اقرأ التعليمات < الأساسيات < مشاهدة التلفزيون < تنسيق الصورة.

• حواف الشاشة

تكبير الصورة قليلاً لإخفاء الحواف المشوهة.

• نقل الصورة

نقل الصورة لأعلى / لأسفل أو اليسار / اليمين بواسطة مفاتيح المؤشر.

الصوت

في قائمة الصوت، يمكنك تعديل كل إعدادات الصوت بشكل فردي.

افتح إعدادات الصوت، اضغط على  < الإعداد < إعدادات التلفزيون < الصوت.

• الجهير

تعين مستوى النغمات المنخفضة في الصوت.

• الطنين الثلاثي

تعين مستوى النغمات المرتفعة في الصوت.

• الصوت المحيط

تعين تأثير الصوت المحيط من مكبرات الصوت الداخلية.

• مستوى صوت سماعات الرأس

تعين مستوى الصوت لتوصيلة سماعة الرأس للتلفزيون.

• ضبط مستوى الصوت تلقائياً

يؤدي إلى تخفيف الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت في بداية عرض الإعلانات، أو عند التبديل من قناة إلى أخرى.

• التوازن

لضبط توازن مكبرات الصوت اليمنى واليسرى لملاءمة وضع الاستماع بشكل أفضل.

الإعدادات البيئية

تجمع الإعدادات البيئية إعدادات التلفزيون التي تساعد البيئة.

أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على المفتاح الأخضر لفتح الإعدادات البيئية. تظهر الإعدادات النشطة مع العلامة . اضغط مرة أخرى للإغلاق.

توفير الطاقة

يعمل إعداد الصورة الذكية هذا على تعيين الصورة إلى جانب تأثير Ambilight، ضمن إعداد مثالي يدرك أهمية الطاقة لتشغيل هذا الإعداد، اضغط على توفير الطاقة في الإعدادات البيئية واضغط على OK. لإيقاف تشغيل الإعداد "توفير الطاقة"، حدد إعداداً آخر للصورة الذكية.

إيقاف تشغيل الشاشة

إذا أردت الاستماع إلى الموسيقى فقط، يمكنك إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون لتوفير الطاقة. حدد إيقاف الشاشة واضغط على OK. لإعادة تشغيل الشاشة من جديد، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد.

جهاز استشعار الضوء

يعدل جهاز استشعار الضوء، إلى جانب Ambilight، الصورة بشكل تلقائي وفق ظروف الإنارة في الغرفة. لتشغيله، اضغط على جهاز استشعار الضوء واضغط على OK. لإيقاف تشغيله، اضغط على OK من جديد.

إيقاف التشغيل التلقائي

إذا لم يتم الضغط على أي من مفاتيح جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون لمدة 4 ساعات، يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي بهدف توفير الطاقة. يمكنك إيقاف تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز الاستقبال الرقمي لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فأوقف ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.

الإعدادات الذكية

إذا حددت إعداداً ذكياً في قائمة ADJUST، فيمكنك تغيير الإعدادات الخاصة بالإعداد الذكي المحدد باستخدام "إعدادات الصوت والصورة الذكية" في "الإعداد". يذكرك الإعداد الذكي بالتغييرات.

إعادة تعيين إعداد ذكي

إذا أردت إعادة تعيين إعداد ذكي إلى قيمه الأصلية، حدد الإعداد الذكي الذي تريد إعادة تعيينه في القائمة ADJUST. ثم اضغط على  < الإعداد < إعدادات التلفزيون < الصورة، وحدد إعادة التعيين، واضغط على OK وأكد التغيير.

لمعرفة المزيد حول استخدام إعدادات الصوت والصورة الذكية، راجع التعليمات < الأساسيات > مشاهدة التلفزيون < إعدادات الصوت والصورة الذكية.

معايرة ISF

استفد إلى أقصى من حد من شاشة التلفزيون العالي الوضوح بواسطة معايرة ISF. يحضر خبير معايرة ISF إلى منزلك ويعين إعداد الصورة الأكثر مثالية للتلفزيون كما يعين هذا الخبير، اختياريًا، معايرة ISF لتأثير Ambilight. اطلب من الوكيل معايرة ISF للتلفزيون الذي تستخدمه.



يقوم خبير معايرة ISF بتخزين إعدادات ISF وإقفالها كإعدادين للصورة الذكية. بعد إنجاز معايرة ISF، اضغط على ADJUST، وحدد الصورة الذكية واضغط على OK. حدد ISF النهار لمشاهدة التلفزيون في ظل ظروف الإضاءة الساطعة أو حدد ISF الليل لمشاهدة التلفزيون في ظل ظروف الإضاءة الداكنة.

يمكن تنفيذ معايرة ISF على كل نشاط في القائمة الرئيسية، كمشاهدة التلفزيون أو مشغل قرص Blu-ray متصل.

- إن فوائد المعايرة هي . . .
- وضوح وحدة أفضل للصورة
 - تفصيل أفضل في الأجزاء الزاهية والداكنة
 - لون أسود أكثر عمقاً وبكثافة
 - نقاوة ونوعية أفضل في الألوان
 - تقليل استهلاك الطاقة


إعدادات الصورة المثالية عند تحديد ISF النهار أو ISF الليل في الوقت الذي لم يتم فيه بعد إجراء معايرة ISF على التلفزيون، تكون بعض إعدادات الصور متوفرة للخبير. اضغط على ⬆️ (الرئيسية) < الإعداد < إعدادات التلفزيون < الصورة < إعدادات خبير ISF، واضغط على OK.

إعادة تعيين إعدادات الصورة الذكية إذا أردت إعادة تعيين إعداد ذكي إلى قيمه الأصلية، حدد الإعداد الذكي الذي تريد إعادة تعيينه في القائمة ADJUST. ثم اضغط على ⬆️ (الرئيسية) < الإعداد < إعدادات التلفزيون < الصورة، وحدد إعادة التعيين، واضغط على OK وأكد التغيير.

الوضعية

للحصول على تأثير Ambilight الأفضل:


- خفف الإنارة في الغرفة وضع التلفزيون على مسافة تصل لغاية 25 سنتيمتر من الحائط.
- عدّل تأثير Ambilight وفق لون الحائط في المنزل في إعداد "لون الحائط".
- لمنع الاستقبال الضعيف للأشعة تحت الحمراء في جهاز التحكم عن بعد، ضع أجهزتك بعيداً عن مجال رؤية Ambilight.

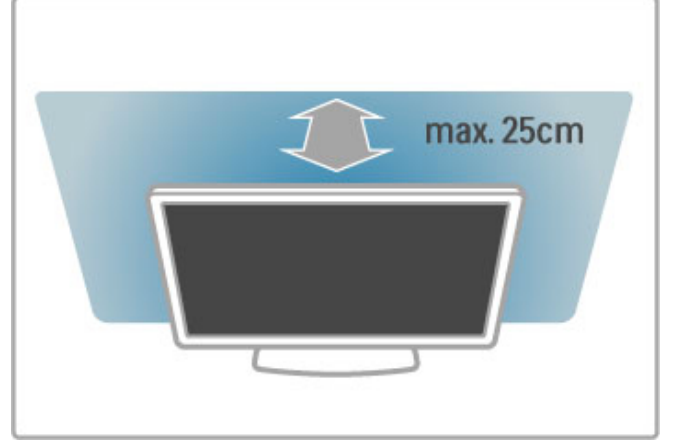

تعديل

لفتح قائمة تعديل، اضغط على **ADJUST**.
للإغلاق، اضغط على **ADJUST** من جديد.

تشغيل تأثير Ambilight أو إيقاف تشغيله
في قائمة تعديل، حدد Ambilight واضغط على **OK**. يمكنك تشغيل تأثير Ambilight أو إيقاف تشغيله. كما يمكنك الضغط على Ambilight على التلفزيون.

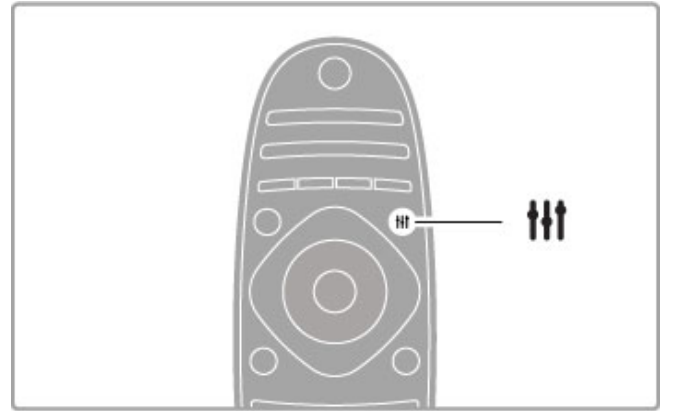

Ambilight الديناميكي
في قائمة تعديل، حدد Ambilight الديناميكي، واضغط على **OK**. عدّل سرعة استجابة تأثير Ambilight للصور التي تظهر على الشاشة.

لمعرفة المزيد حول إعدادات Ambilight، راجع التعليمات < الإعدادات > Ambilight < الإعدادات.

الإعدادات

يتوفر المزيد من إعدادات Ambilight في القائمة إعدادات Ambilight في الإعدادات. لتغيير هذه الإعدادات، اضغط على **ADJUST** وحدد الإعدادات < الإعدادات التلفزيون < Ambilight.

سطوع Ambilight
لتعيين سطوع Ambilight، حدد سطوع Ambilight واضغط على **OK**. عدّل إخراج ضوء Ambilight.

لون Ambilight

لتعيين لون Ambilight، حدد لون Ambilight، واضغط على **OK**. حدد ديناميكي، إذا أردت أن يستجيب تأثير Ambilight للصور التي تظهر على الشاشة، أو حدد أحد الألوان الثابتة. حدد مخصص لتعيين لون ثابت محدد.

لون مخصص

لتعيين لون Ambilight تختاره بنفسك، حدد مخصص في قائمة لون Ambilight. وعند تحديد "مخصص"، يمكنك فتح القائمة لون مخصص. حدد لوح الألوان لاختيار لونك الخاص. لون Ambilight المخصص عبارة عن إعداد لون ثابت (غير ديناميكي).

فصل

لتعيين الفرق في مستوى الألوان بين الأضواء على جانبي التلفزيون، حدد فصل. يؤدي إيقاف تشغيل الفصل إلى توفير لون Ambilight ديناميكي ولكن موحد.

إيقاف تشغيل التلفزيون

لتعيين تلاشي تأثير Ambilight وتوقفه عن التشغيل بعد مرور بضع ثوانٍ على إيقاف تشغيل التلفزيون، حدد إيقاف تشغيل التلفزيون. دع تأثير Ambilight يتلاشى ويتوقف عن التشغيل بشكل تام قبل أن تعيد تشغيل التلفزيون من جديد.

حالة Lounge light

لمعرفة المزيد حول حالة Lounge light، راجع التعليمات < الإعدادات > Ambilight < حالة Lounge light.

Scenea lounge light

لكي يتم دوماً إيقاف تشغيل Ambilight عندما يكون Scenea قيد التشغيل، حدد Scenea lounge light وحدد إيقاف التشغيل.


لون الحائط

يمكن للون الحائط الموجود خلف التلفزيون أن يؤثر في تأثير لون Ambilight. لتصحيح هذا التأثير، حدد لون الحائط وحدد لوناً يتطابق مع لون الحائط. سيصبح Ambilight ألوانه بحيث تختلط بشكل أفضل مع لون الحائط خلف التلفزيون.

Lounge light

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل تأثير Ambilight وإنشاء تأثير Lounge light في غرفتك.

لتشغيل Ambilight بينما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على Ambilight على التلفزيون.

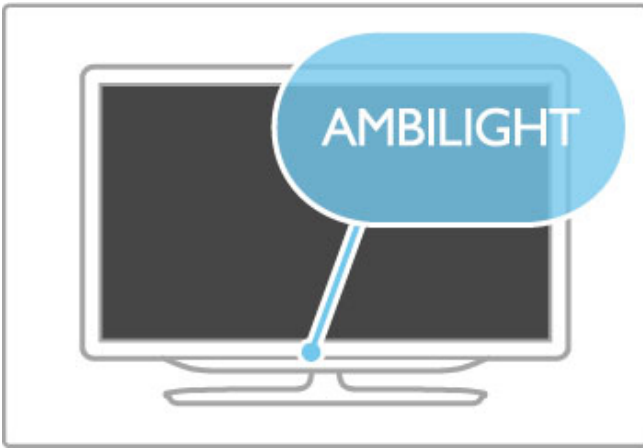

لتغيير نظام ألوان تأثير Lounge light، اضغط على Ambilight على التلفزيون من جديد.

لإيقاف تشغيل تأثير Lounge light، اضغط باستمرار على Ambilight على التلفزيون لمدة 3 ثوانٍ.

كما يمكنك إعداد نظام الألوان في قائمة الإعدادات.

مع تشغيل التلفزيون، اضغط على **ADJUST** وحدد الإعدادات. حدد إعدادات التلفزيون < Ambilight < حالة Lounge light. حدد نظام الألوان الذي سيبدأ به تأثير Lounge light.

4.3 القنوات

إعادة الترتيب وإعادة التسمية

يمكنك إعادة ترتيب القنوات في لائحة القنوات وإعادة تسميتها.

لإعادة ترتيب قناة أو إعادة تسميتها، يمكنك مراجعة التعليمات < الأساسيات > مشاهدة التلفزيون < لائحة القنوات.

تحديث القنوات

يضع التلفزيون كل القنوات المثبتة في لائحة القنوات. إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يقوم تلقائياً بتحديث اللائحة بالقنوات الجديدة. كما يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للائحة القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

في الساعة السادسة من صباح كل يوم، يحدث التلفزيون القنوات ويخزن قنوات جديدة. ويتم إزالة القنوات الفارغة بالنسبة إلى القنوات الجديدة أو المزالة، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لكي يتمكن من تحديث القنوات تلقائياً.

لإيقاف تشغيل الرسالة عند بدء التشغيل، اضغط على  < الإعداد > إعدادات القنوات، واضغط على OK. حدد تثبيت القنوات < رسالة تحديث القنوات، وحدد إيقاف التشغيل.

لإيقاف التحديث التلقائي للقنوات، اضغط على  < الإعداد > إعدادات القنوات، واضغط على OK. حدد تثبيت القنوات < تحديث تلقائي للقنوات، وحدد إيقاف التشغيل.

بدء التحديث

لبدء عملية تحديث بنفسك، اضغط على  < الإعداد > بحث عن القنوات، واضغط على OK. حدد تحديث القنوات، واضغط على OK. اضغط على بدء. قد تستغرق عملية التحديث بضع دقائق. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

إعادة تثبيت القنوات

إعادة تثبيت القنوات

لإعادة تثبيت القنوات فقط، اضغط على  < الإعداد > بحث عن القنوات < إعادة تثبيت القنوات، واضغط على OK. حدد DVB-T أو DVB-C. قد تستغرق عملية البحث عن القنوات بضع دقائق. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

التثبيت الكامل

لإعادة إجراء تثبيت كامل، اضغط على  < الإعداد > إعدادات التلفزيون < إعادة تثبيت التلفزيون واضغط على OK. قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يمكنك إعادة ترتيب القنوات في لائحة القنوات وإعادة تسميتها.

نسخ لائحة القنوات

إن عملية نسخ لائحة القنوات مخصصة للبائعين والمستخدمين المتمرسين.

وتتيح لك هذه العملية نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات، ويمكنك تقديم إعداد لائحة قنوات معينة مسبقاً. يُعد الملف الصغير الذي تنسخه ملائماً لكل جهاز ذاكرة USB.

الشروط

- انتماء جهاز التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- يجب أن تكون لاحقة نوع المنتج لـ DVB نفسها في جهاز التلفزيون (H) أو K أو M أو T أو D/00) في رقم النوع، ويجب أن يكون التلفزيون مثبتاً للبلد نفسه.

- يجب أن يكون نوع الأجهزة نفسه في جهazy التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية. وتتم الإشارة إليه عادةً على الشكل Q...LA
- يجب أن تكون إصدارات البرامج متوافقة في جهاز التلفزيون. عند التحميل، تظهر رسالة تنبيه على الشاشة في حال عدم توافق إصدارات البرامج.

نسخ لائحة قنوات

1 بدل إلى التلفزيون الذي تم فيه تثبيت القنوات. وصل فيه جهاز ذاكرة USB.

2 اضغط على  < الإعداد > إعدادات التلفزيون < التفضيلات < نسخ لائحة القنوات < نسخ إلى USB واضغط على OK. لنسخ لائحة القنوات من هذا التلفزيون، قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN للتلفزيون الذي أدخلته أثناء التثبيت.

3 عند انتهاء عملية النسخ، افصل جهاز ذاكرة USB.

يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

تحميل لائحة قنوات

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

1 وصل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت.

2 وصل جهاز ذاكرة USB الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

3 لبدء تحميل لائحة القنوات، اضغط على  < الإعداد > إعدادات التلفزيون < التفضيلات < نسخ لائحة القنوات < نسخ إلى التلفزيون، واضغط على OK. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN لهذا التلفزيون.

4 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، يملك التلفزيون بهذا الأمر. افصل جهاز ذاكرة USB.

في تلفزيون تم تثبيته

1 تحقق من إعداد البلد في التلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، اضغط على  < الإعداد > بحث عن القنوات < إعادة تثبيت القنوات، واضغط على OK. اضغط على  (عودة) وفي وقت لاحق على إلغاء الخروج من البحث عن القنوات.)

إذا كان البلد صحيحاً، فتابع تنفيذ الخطوة 2 في ما بعد.

إذا لم يكن البلد صحيحاً، فستحتاج إلى إجراء عملية إعادة تثبيت. لبدء هذه العملية، اضغط على  < الإعداد > إعدادات التلفزيون < إعادة تثبيت التلفزيون، واضغط على OK. حدد البلد الصحيح وتجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت. عند الانتهاء، عد إلى الخطوة 2.

2 وصل جهاز ذاكرة USB الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

3 لبدء تحميل لائحة القنوات، اضغط على  < الإعداد > إعدادات التلفزيون < التفضيلات < نسخ لائحة القنوات < نسخ إلى التلفزيون، واضغط على OK. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN لهذا التلفزيون.

4 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، يملك التلفزيون بهذا الأمر. افصل جهاز ذاكرة USB.

DVB-T أو DVB-C

إذا كان استقبال DVB-T و DVB-C متوفر في بلدك، وإذا كان هذا التلفزيون جاهزاً لاستقبال DVB-T و DVB-C لبلدك، فهذا يعني أنك قد حددت أحدهما أثناء تثبيت القنوات.

إذا أردت تغيير إعداد DVB لبدء عملية تثبيت قنوات جديدة، اضغط على  < الإعداد > إعدادات القنوات، واضغط على OK. حدد تثبيت القنوات < هوائي أو DVB عبر كبل، واضغط على OK. حدد إعداد DVB المطلوب.

لتصحيح ساعة التلفزيون، اضغط على  < الإعداد > إعدادات التلفزيون < التفضيلات > الساعة وحدد حسب البلد. حدد التوقيت الصيفي، وحدد الإعداد المناسب. لتعيين التاريخ والوقت يدوياً، حدد يدوي. ثم حدد الوقت أو التاريخ.

تثبيت قناة DVB-C من أجل تأمين سهولة الاستخدام، تكون كل إعدادات DVB-C معيّنة إلى تلقائية. إذا قدم لك موفر DVB-C قيم DVB-C خاصة، كمعدل الرموز أو تردد، فعليك إدخال هذه القيم عندما يطالبك بها التلفزيون أثناء التثبيت.

DVB-T + DVB-C يمكنك إعداد التلفزيون لاستخدام النظامين DVB-T و DVB-C. ويمكنك تثبيت أحد النظامين ثم يليه الآخر. عند استكمال تثبيت النظامين، تظهر القنوات الخاصة بنظامي DVB-T و DVB-C في لائحة القنوات.

جودة الاستقبال

إذا كنت تستقبل بث قنوات رقمية، فيمكنك التحقق من جودة إشارة القناة وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائياً، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة الاستقبال لإحدى القنوات الرقمية، بّدّل إلى القناة واضغط على  < الإعداد > إعدادات القنوات، واضغط على OK. حدد تثبيت القنوات < رقمية: اختبار الاستقبال، واضغط على OK.

يظهر التردد الرقمي لهذه القناة. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فيمكنك تغيير موضع الهوائي. للتحقق من جودة إشارة هذا التردد من جديد، حدد بحث واضغط على OK.

لإدخال تردد رقمي معين بنفسك، حدد التردد، وضع الأسهم على أحد الأرقام بواسطة  و  وغير الرقم بواسطة  و . للتحقق من التردد، حدد بحث واضغط على OK.

إذا كنت تستخدم DVB-C لاستقبال القنوات، فسيُوفّر كل من الخيارين وضع معدل الرموز ومعدل الرموز. بالنسبة إلى وضع معدل الرموز، حدد تلقائياً إلا في حال حصولك على قيمة معدل رموز خاصة زدك بها موفر الكبل. لإدخال قيمة معدل الرموز، استخدم مفاتيح الأرقام.

التثبيت اليدوي — القنوات التناظرية

يمكن ضبط القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التناظرية يدوياً، اضغط على  < الإعداد > إعدادات القنوات، واضغط على OK. حدد تثبيت القنوات < تناظرية: تثبيت يدوي، واضغط على OK.

1 النظام لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام، واضغط على OK. حدد البلد أو جزء العالم الذي تتواجد فيه الآن.

2 بحث عن قناة للبحث عن قناة، حدد بحث عن قناة، واضغط على OK. حدد بحث، واضغط على OK. كما يمكنك إدخال تردد تختاره. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فاضغط على بحث من جديد. إذا أردت تخزين القناة، فحدد تم، واضغط على OK.

3 ضبط لضبط إحدى القنوات، حدد ضبط، واضغط على OK. يمكنك ضبط القناة بواسطة  أو . إذا أردت تخزين القناة التي عثرت عليها، حدد تم، واضغط على OK.

4 تخزين يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالية أو كرقم قناة جديدة. حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين كقناة جديدة.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثر على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.


إعدادات الساعة

في بعض البلدان، لا يُرسل البث الرقمي معلومات عن التوقيت العالمي المتفق عليه (UTC). وقد يتم تجاهل التغيير في التوقيت الصيفي، وقد يعرض التلفزيون توقيتاً غير صحيح.

4.4 القنوات الفضائية

مقدمة

إضافة إلى استقبال DVB-T و DVB-C، يتوفر في هذا التلفزيون جهاز استقبال DVB-S للأقمار الصناعية مضمن. ويمكنك استقبال القنوات الفضائية الرقمية عن طريق توصيل هوائي أقمار صناعية. ولست بحاجة إلى جهاز استقبال خارجي للأقمار الصناعية.

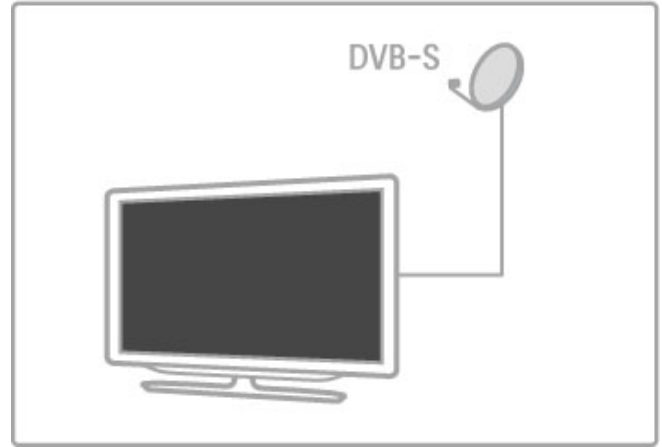

LNB

تلتقط وحدة خفض الضجيج LNB (Low Noise Block-downconverter) الإشارات من أحد الأقمار الصناعية، ويتم تركيبها في نهاية القطب على هوائي الأقمار الصناعية. يمكن للتلفزيون استقبال إشارات من 4 وحدات LNB مختلفة.

التثبيت

باستخدام هوائي أقمار صناعية تم إعداده وتوصيله بشكل صحيح، يمكنك تثبيت القنوات الفضائية على التلفزيون. ويمكنك تثبيت القنوات من 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB).

1 تثبيت

للبحث عن الأقمار الصناعية وتثبيت القنوات الفضائية، اضغط على < الإعداد < بحث عن قمر صناعي، واضغط على OK. إذا سبق لك تثبيت الأقمار الصناعية، فحدد إعادة تثبيت القنوات، واضغط على OK.

2 نوع التوصيلة

قبل أن تبدأ البحث عن الأقمار الصناعية، يجب عليك إعداد نوع التوصيلة. وسيحدد نوع التوصيلة عدد وحدات LNB التي يمكنك تثبيتها (عدد الأقمار الصناعية المختلفة). لتسهيل عملية التثبيت، حدد النوع الصحيح لعدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها.

لإعداد نوع التوصيلة، حدد الإعدادات، واضغط على OK. حدد نوع التوصيلة، وحدد LNB واحدة إذا توفرت لديك وحدة LNB واحدة، فحدد DiSEqC Mini لتثبيت وحدتي LNB أو DiSEqC 1.0 لتثبيت 3 أو 4 وحدات LNB. حدد ثم لإغلاق الإعدادات.

3 بحث عن أقمار صناعية

لبدء عملية البحث، حدد بدء، واضغط على OK. فسيبحث التلفزيون عن كل الأقمار الصناعية المتوفرة. قد يستغرق هذا الأمر عدة دقائق. إذا لم يتم العثور على أي قمر صناعي، فعليك فحص توصيلات الهوائي وموضع هوائي الأقمار الصناعية.

لا تمثل دائماً جودة الإشارة المعروضة جودة الإشارة لكل القنوات الموجودة على هذا القمر الصناعي. لتكرار البحث عن الأقمار الصناعية، حدد بدء من جديد، واضغط على OK. إذا عثرت على الأقمار الصناعية المطلوبة، فيمكنك تثبيت كل قنواتها.

4 تثبيت القنوات

لتثبيت كل القنوات التابعة للأقمار الصناعية التي عثرت عليها، اضغط على تثبيت. قد تستغرق عملية التثبيت عدة دقائق لكل قمر صناعي. عند انتهاء عملية التثبيت، يمكنك البحث عن كل القنوات في لائحة القنوات الفضائية.

إعدادات إضافية

بالنسبة إلى معظم الأقمار الصناعية، لن تحتاج إلى تغيير إعدادات LNB، غير أنك إذا كنت تبحث عن قمر صناعي معين على نطاق التردد C مثلاً، ستحتاج في هذه الحالة إلى تعيين وحدة LNB التي تستخدمها لهذا القمر الصناعي إلى مفرد. أو، إذا كنت من المستخدمين المتفرسين، فقد تحتاج إلى إعداد مخصص لوحدات LNB التي تستخدمها.

إعادة تعيين

من المحتمل أن تكون قد فقدت تتبع الإعدادات التي حددتها. لإعادة تعيين إعدادات تثبيت الأقمار الصناعية إلى إعدادات جهة التصنيع، حدد إعادة التعيين في الإعدادات، واضغط على OK.

اختبار استقبال الأقمار الصناعية

من المحتمل أن يؤدي التثبيت التلقائي للقنوات إلى تفويت قناة أو قنوات معينة من الجهاز المرسل المستقبل. يمكنك إضافة مثل هذا الجهاز مع اختبار استقبال الأقمار الصناعية. يمكنك مراجعة التعليمات < الإعداد < القنوات الفضائية < اختبار استقبال الأقمار الصناعية.

توصيلة هوائي الأقمار الصناعية

لمعرفة المزيد حول توصيلة هوائي الأقمار الصناعية، راجع التعليمات < التوصيلات < التوصيلات الأولى < هوائي الأقمار الصناعية.

يمكنك العثور على لائحة الأقمار الصناعية المعنية مسبقاً على هذا التلفزيون في التعليمات < المواصفات < الطاقة والاستقبال.

إضافة أقمار صناعية

إذا كانت القنوات الفضائية مثبتة مسبقاً، فيمكنك إضافة قمر صناعي آخر إلى التثبيت. ويمكنك تثبيت قنوات من 4 أقمار صناعية مختلفة - 4 وحدات LNB.

1 نوع التوصيلة

قبل إضافة قمر صناعي، تحقق من إعداد نوع التوصيلة. يستقبل الإعداد LNB واحد وحدة LNB واحدة فقط، ويستقبل الإعداد DiSEqC Mini وحدتي LNB فقط. أما الإعداد DiSEqC 1.0 فيستقبل من 3 إلى 4 وحدات LNB.

للتحقق من نوع التوصيلة أولاً، اضغط على < الإعداد < بحث عن قمر صناعي، واضغط على OK. حدد إعادة تثبيت القنوات والإعدادات، واضغط على OK. حدد نوع التوصيلة، ثم حدد الإعداد المطلوب لعدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها. حدد ثم لإغلاق الإعدادات. اضغط على لإغلاق "إعادة تثبيت القنوات".

2 إضافة قمر صناعي

لإضافة قمر صناعي، اضغط على < الإعداد < بحث عن قمر صناعي، واضغط على OK. حدد إضافة قمر صناعي، واضغط على OK. يبحث التلفزيون عن قمر صناعي على أول وحدة LNB متوفرة. قد يستغرق هذا الأمر عدة دقائق.

إذا لم يتم العثور على أي قمر صناعي، فعليك التحقق من توصيلات الهوائي وموضع هوائي الأقمار الصناعية. حدد بدء من جديد أو LNB التالي. عند عدم وجود أي وحدة LNB متوفرة، يمكنك إزالة قمر صناعي أولاً. اقرأ إزالة الأقمار الصناعية على الصفحة التالية.

3 تثبيت القنوات

إذا عثرت على الأقمار الصناعية التي تمت إضافتها، فيمكنك تثبيت القنوات. لتثبيت كل القنوات، اضغط على تثبيت. قد تستغرق عملية التثبيت عدة دقائق. عند اكتمال عملية التثبيت، يمكنك العثور على القنوات التي تمت إضافتها في لائحة القنوات الفضائية.

يمكنك إزالة قمر صناعي من تثبيت الأقمار الصناعية.

إذا أردت إزالة قمر صناعي، فاضغط على < الإعداد < بحث عن قمر صناعي. حدد إزالة قمر صناعي، واضغط على OK. حدد القمر الصناعي الذي تريد إزالته، واضغط على OK. للتأكيد، حدد نعم، واضغط على OK. يزال القمر الصناعي وقنواته من التثبيت.

تحديث القنوات

إذا كانت القنوات الفضائية مثبتة مسبقاً، فيمكنك تحديث لائحة القنوات بقنوات جديدة محتملة من كل الأقمار الصناعية المثبتة.

إذا أردت تحديث القنوات الفضائية، فاضغط على  < إعداد > بحث عن قمر صناعي. حدد تحديث القنوات واضغط على OK. يجري التلفزيون مسحاً للأقمار الصناعية بحثاً عن قنوات جديدة ويضيفها إلى اللائحة. وتُزال القنوات الفارغة من اللائحة. قد تستغرق عملية التحديث بضعة دقائق لكل قمر صناعي. عند انتهاء عملية التحديث، يتم تحديث لائحة قنوات الأقمار الصناعية.

نسخ لائحة القنوات

إن عملية نسخ لائحة القنوات مخصصة للبائعين والمستخدمين المتمرسين.

تقوم عملية نسخ لائحة القنوات بنسخ القنوات الأرضية والفضائية معاً.

وتتيح لك هذه العملية نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات، ويمكنك تقديم إعداد لائحة قنوات معينة مسبقاً. يُعد الملف الصغير الذي تنسخه مائماً لكل جهاز ذاكرة USB.

الشروط

- انتماء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- يجب أن تكون لاحقة نوع المنتج L DVB نفسها في جهازي التلفزيون (H أو K أو M أو T أو D/00) في رقم النوع، ويجب أن يكون التلفزيون مثبتاً للبلد نفسه.
- يجب أن يكون إعداد تثبيت الأقمار الصناعية نفسه في جهازي التلفزيون.

• يجب أن يكون نوع الأجهزة نفسه في جهازي التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية. وتتم الإشارة إليه عادةً على الشكل Q . . . LA

• يجب أن تكون إصدارات البرامج متوافقة في جهازي التلفزيون. عند التحميل، تظهر رسالة تنبيه على الشاشة في حال عدم توافق إصدارات البرامج.

نسخ لائحة قنوات

1 بدل إلى التلفزيون الذي تم فيه تثبيت القنوات. وصل فيه جهاز ذاكرة USB.

2 اضغط على  < الإعداد > إعدادات التلفزيون < التفضيلات > نسخ لائحة القنوات < نسخ إلى USB واضغط على OK. لنسخ لائحة القنوات من هذا التلفزيون، قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN للتلفزيون الذي أدخلته أثناء التثبيت.

3 عند انتهاء عملية النسخ، افصل جهاز ذاكرة USB.

يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

تحميل لائحة قنوات

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد
1 وصل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت.
2 وصل جهاز ذاكرة USB الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

3 لبدء تحميل لائحة القنوات، اضغط على  < الإعداد > إعدادات التلفزيون < التفضيلات > نسخ لائحة القنوات < نسخ إلى التلفزيون، واضغط على OK. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN لهذا التلفزيون.
4 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، يملك التلفزيون بهذا الأمر. افصل جهاز ذاكرة USB.

في تلفزيون تم تثبيته

1 تحقق من إعداد البلد في التلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، اضغط على  < الإعداد > بحث عن القنوات < إعادة تثبيت القنوات، واضغط على OK. اضغط على  (عودة) وفي وقت لاحق على إلغاء للخروج من البحث عن القنوات.)

إذا كان البلد صحيحاً، فتابع تنفيذ الخطوة 2 في ما بعد.
إذا لم يكن البلد صحيحاً، فستحتاج إلى إجراء عملية إعادة تثبيت. لبدء هذه العملية، اضغط على  < الإعداد > إعدادات التلفزيون < إعادة تثبيت التلفزيون، واضغط على OK. حدد البلد الصحيح وتجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت. عند الانتهاء، عد إلى الخطوة 2.

2 وصل جهاز ذاكرة USB الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

3 لبدء تحميل لائحة القنوات، اضغط على  < الإعداد > إعدادات التلفزيون < التفضيلات > نسخ لائحة القنوات < نسخ إلى التلفزيون، واضغط على OK. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN لهذا التلفزيون.

4 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، يملك التلفزيون بهذا الأمر. افصل جهاز ذاكرة USB.

اختبار استقبال الأقمار الصناعية

يمكنك التحقق من قوة إشارة أحد الأقمار الصناعية، أو يمكنك إضافة قناة فضائية جديدة، باستخدام اختبار استقبال الأقمار الصناعية.

لبدء اختبار استقبال الأقمار الصناعية، اضغط على  < الإعداد > بحث عن قمر صناعي. حدد اختبار استقبال الأقمار الصناعية، واضغط على OK.

1 حدد وحدة LNB.

2 إذا كنت تعلم تردد الجهاز المرسل المستقبل (الذي يمكنه استيعاب عدة قنوات)، حدد التردد، وأدخله.

3 حدد بحث، واضغط على OK.

4 إذا عثر التلفزيون على تردد وظهر زر التخزين، فهذا يعني أنه قد تم العثور على جهاز مرسل مستقبل جديد.

5 اضغط على تخزين لإضافة الجهاز المرسل المستقبل الجديد مع قناته أو قنواته إلى لائحة القنوات.
لإضافة جهاز مرسل مستقبل آخر، حدد الخروج وكرر الخطوات.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يتعذر على التلفزيون تثبيت القمر الصناعي المطلوب

- تحقق من اتجاه هوائي الأقمار الصناعية.
- تحقق من إعداد وحدة LNB التي تستخدمها لهذا القمر الصناعي.
- تحقق من نوع التوصيلة في إعدادات تثبيت الأقمار الصناعية.

• إذا لم تتمكن من تتبع الإعدادات التي قمت بتغييرها، فأعد تعيين إعدادات الأقمار الصناعية. يمكنك مراجعة التعليمات < الإعدادات > القنوات الفضائية < تثبيت.

استقبال إحدى القنوات الفضائية ضعيف
• تحقق من اتجاه هوائي الأقمار الصناعية.

- يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان
- تأكد من تركيب هوائي الأقمار الصناعية بشكل ثابت. فقد تؤدي الرياح القوية إلى تحريك الهوائي من مكانه.
- قد تؤدي الثلوج والأمطار إلى خفض جودة الاستقبال.

لمعرفة المزيد حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها، راجع التعليمات < استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

بحث عن ملفات على الكمبيوتر
لتحديد ملفات الكمبيوتر الشخصي على الشاشة، تحتاج إلى تثبيت برنامج
خادم وسائط حديث على الكمبيوتر، على سبيل المثال Windows Media
Player 11 أو برنامج مماثل. للبحث عن ملفاتك على التلفزيون، يجب إعداد
بعض برامج خادم الوسائط لمشاركة ملفات الكمبيوتر الشخصي مع
التلفزيون.

ابحث عن لائحة برامج خادم الوسائط المعتمدة في التعليمات < المواصفات
< الوسائط المتعددة.

التثبيت اللاسلكي

شغل الموجه قبل بدء عملية تثبيت الشبكة.

لبدء تثبيت الشبكة اللاسلكية، اضغط على ، وحدد الإعداد < اتصال
بالشبكة، واضغط على OK. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

WPS - (إعداد شبكة Wi-Fi المحمية)

إذا كان WPS (إعداد شبكة Wi-Fi المحمية) متوفراً في الموجه، فانقل إلى
الموجه واضغط على الزر WPS عليه. عد إلى التلفزيون في غضون دقيقتين،
وحدد WPS، واضغط على OK. فيتصل التلفزيون بالشبكة. قد يستغرق هذا
الأمر حوالي دقيقتين. استكمل عملية التثبيت.

يتوفر نظام WPS في معظم الموجهات اللاسلكية الجديدة، كما يحمل معظمها
شعار WPS. ويستخدم نظام WPS تشفير أمان WPA ولا يمكن دمجه مع
أجهزة على شبكتك تستخدم تشفير أمان WEP. إذا كنت ما زلت بحاجة إلى
جهاز WEP هذا في الشبكة، فيمكنك تثبيته باستخدام مسح < قياسي.

مسح بحثاً عن الموجهات

إذا توفر لديك العديد من الموجهات في الشبكة، فيمكنك تحديد الشبكة
الطولية لتحديد موجه شبكة محددة، اضغط على مسح على صفحة التثبيت
الأولى. تظهر أولاً في اللائحة الموجهات التي يتوفر لديها نظام WPS وأقوى
إشارة.

حدد الموجه الذي تريده، واضغط على WPS إذا توفر نظام WPS في
الموجه، أو، اضغط على رمز Pin إذا كان بمقدورك إدخال رمز PIN في
برنامج الموجه للاتصال. أو اضغط على قياسي لإدخال مفتاح التشفير يدوياً.

رمز PIN

لإنشاء الاتصال الآمن بواسطة رمز PIN، حدد رمز PIN، واضغط على
OK. سجل رمز PIN المؤلف من 8 أرقام، وأدخله في برنامج الموجه على
الكمبيوتر. ويمكنك مراجعة دليل الموجه لمعرفة أين يمكنك إدخال رمز PIN.

قياسي

لإدخال مفتاح التشفير (مفتاح الأمان) يدوياً، حدد قياسي واضغط على OK.
إذا كان أمان WPA متوفراً على الموجه، فعليك إدخال عبارة المرور بواسطة
جهاز التحكم عن بعد. لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة، حدد حقل الإدخال
النصي، واضغط على OK.

إذا توفر لديك تشفير أمان WEP، سيطالبك التلفزيون بإدخال مفتاح تشفير
WEP باستخدام أرقام ست عشرية. ويمكنك البحث عن هذا المفتاح الست
عشري في برنامج الموجه على الكمبيوتر. سجل المفتاح الأول من لائحة
مفاتيح WEP وأدخله على التلفزيون بواسطة جهاز التحكم عن بعد. إذا تم
قبول مفتاح الأمان، فهذا يعني توصيل التلفزيون بواسطة الموجه اللاسلكي.

وافق على اتفاقية ترخيص المستخدم عند مطالبتك بذلك.

Wi-Fi Media Connect

باستخدام برنامج Wi-Fi MediaConnect، يمكنك إحضار (عرض) شاشة
الكمبيوتر الشخصي إلى شاشة التلفزيون لاسلكياً. ابحث عن الرمز الموجود
على كتيب تقديم المنتج لتنزيل برنامج الكمبيوتر الشخصي المجاني هذا.
يتوفر برنامج Wi-Fi MediaConnect للكمبيوتر الشخصي فقط.

ما تحتاج إليه

لاستخدام Wi-Fi MediaConnect، تحتاج إلى توصيل التلفزيون بالشبكة
المنزلية، كما تحتاج إلى موجه لاسلكي.
لمعرفة المزيد حول الاتصال بالشبكة، راجع التعليمات < الإعداد < الشبكة.

استعراض الكمبيوتر الشخصي
إذا قمت بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية، فيمكنك تشغيل الصور والموسيقى
ومقاطع الفيديو من الكمبيوتر أو جهاز التخزين. بعد تثبيت الشبكة على
التلفزيون، يمكنك البحث عن الملفات من الكمبيوتر وتشغيلها على شاشة
التلفزيون.

Net TV

إذا قمت بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية باستخدام اتصال إنترنت، فيمكنك
ربط التلفزيون بميزة Net TV. تقدم Net TV خدمات إنترنت ومواقع ويب تم
تخصيصها بحيث تتناسب مع التلفزيون الذي تستخدمه. فيمكنك تشغيل
الموسيقى ومقاطع الفيديو والاطلاع على الأخبار الترفيهية وتأجير أفلام
والكثير غير ذلك. بعد تثبيت الشبكة، سيكون بمقدورك الاستمتاع بأفضل ما
هو موجود على إنترنت للتلفزيون الذي تستخدمه.

التلفزيون التفاعلي


عندما يكون التلفزيون متصلاً بإنترنت، يمكنك الاستمتاع بالميزات الكاملة
التي يقدمها التلفزيون التفاعلي. وهناك بعض الأنظمة التي تستخدم إنترنت
للاتصال بالتلفزيون، من هذه الأنظمة HbbTV، وMHP، وغيرها.

Wi-Fi Media Connect

باستخدام برنامج Wi-Fi MediaConnect، يمكنك إحضار (عرض) شاشة
الكمبيوتر الشخصي إلى شاشة التلفزيون لاسلكياً. ويمكنك بدء تشغيل Wi-Fi
MediaConnect من الكمبيوتر الشخصي.

ما تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية وإنترنت، ستحتاج إلى موجه في هذه الشبكة
المنزلية. يجب أن يتم تعيين الموجه إلى تشغيل خادم. استخدم موجهاً مزوداً
باتصال عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بإنترنت. ويمكنك توصيل
التلفزيون لاسلكياً أو بواسطة أسلاك.

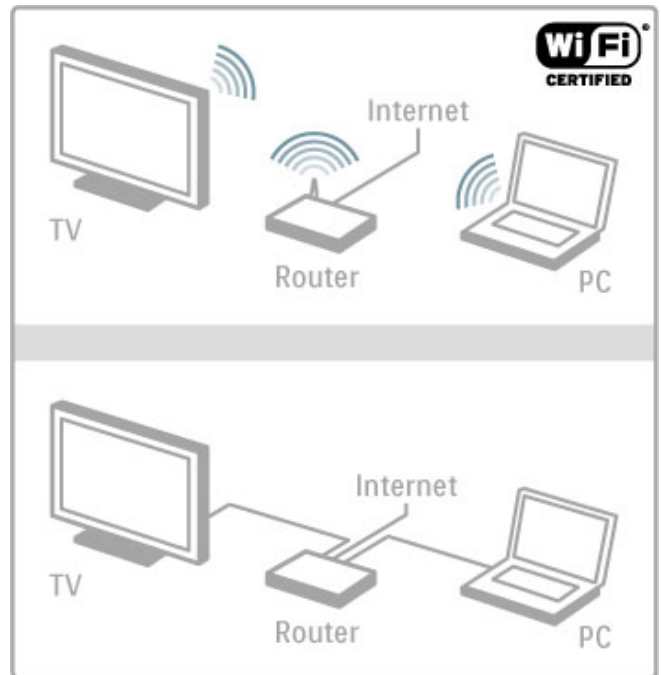

إذا كنت تستخدم توصيلة سلكية بالموجه، فستحتاج إلى كبل شبكة (إيثرنت).

يستخدم التلفزيون بروتوكول اعتماد DLNA (اتحاد الشبكات الرقمية الحية).
ويمكنك استخدام كمبيوتر يستخدم Microsoft Windows XP أو Vista أو
Windows 7 أو Intel Mac OSX أو Linux كنظام تشغيل.

- 1 في الكمبيوتر الشخصي، انتقل إلى الصفحة www.philips.com/wifimediaconnect
- 2 في موقع ويب، تحقق من متطلبات نظام الكمبيوتر الشخصي الضرورية.

- 3 أدخل الرمز المطبوع على الكتيب الخاص بالمنتج.
- 4 انقر فوق الزر "تنزيل الآن" لتنزيل برنامج Wi-Fi MediaConnect المجاني.
- 5 عند اكتمال التنزيل، ابدأ تشغيل الملف "Wi-Fi" MediaConnect_setup.exe". اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

اسم الشبكة التلفزيونية
إذا توفر لديك أكثر من تلفزيون واحد في شبكتك المنزلية، يمكنك إعادة تسمية هذا التلفزيون. لإعادة تسمية هذا التلفزيون في الشبكة، اضغط على  < الإعداد > إعدادات الشبكة وحدد اسم الشبكة التلفزيونية. لإدخال الاسم، اضغط على OK لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة أو استخدم لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد.

لاستخدام Wi-Fi MediaConnect على الكمبيوتر الشخصي، راجع التعليمات < Smart TV > مقاطع الفيديو والصور والموسيقى < Wi-Fi MediaConnect.

متطلبات الكمبيوتر الشخصي
Windows XP، Windows 7، Vista (الكمبيوتر الشخصي فقط)

- المتطلبات الدنيا للكمبيوتر الشخصي
- Intel® Pentium Core™ 2 Duo بسرعة 1.8 جيجاهرتز
 - ذاكرة وصول عشوائي، سعة 512 ميجابايت
 - مساحة متوفرة على القرص الثابت، سعة 200 ميجابايت
 - Wi-Fi 802.11g
 - اتصال نطاق ترددي عريض بالإنترنت

- متطلبات الكمبيوتر الشخصي الموصى بها
- Intel® Pentium Core™ 2 Duo بسرعة 2.1 جيجاهرتز
 - ذاكرة وصول عشوائي، سعة 1 جيجابايت
 - مساحة متوفرة على القرص الثابت، سعة 200 ميجابايت
 - Wi-Fi 802.11n للموجه والكمبيوتر الشخصي
 - اتصال نطاق ترددي عريض بالإنترنت

التثبيت السلكي

وصل الموجه بالتلفزيون وشغل الموجه قبل بدء تثبيت الشبكة.

لبدء تثبيت الشبكة، اضغط على ، وحدد الإعداد < اتصال بالشبكة، واضغط على OK. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يبحث التلفزيون بشكل مستمر عن اتصال بالشبكة. يجب أن يتم تعيين الموجه إلى تشغيل خادم DHCP.

وافق على اتفاقية ترخيص المستخدم عند مطالبتك بذلك.

لمعرفة المزيد حول كيفية الاتصال، راجع التعليمات < التوصيلات > الشبكة < سلكية.

إعدادات الشبكة

لفتح إعدادات الشبكة، اضغط على  < الإعداد > إعدادات الشبكة، واضغط على OK.

يمكنك عرض نوع الشبكات وعنوان IP وMAC وقوة الإشارة والسرعة وأسلوب التشفير وغير ذلك. يمكنك تعيين DHCP وعنوان IP التلقائي وإعدادات تكوين IP وDMR واسم الشبكة التلفزيونية.

4.6 الأجهزة

EasyLink HDMI-CEC

باستخدام EasyLink HDMI-CEC، يمكن للتلفزيون والأجهزة الموصولة العمل معاً. ويمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون لتشغيل أجهزة EasyLink. يجب أن يتم توصيل الجهاز بواسطة كبل HDMI. تظهر الأجهزة المزودة بميزة EasyLink في القائمة الرئيسية بشكل تلقائي.

إعداد

تكون ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون بشكل افتراضي. تأكد من تعيين إعدادات HDMI-CEC بطريقة صحيحة على أجهزة EasyLink الموصولة. قد لا تعمل ميزة EasyLink مع أجهزة تحمل علامات تجارية أخرى.

إيقاف تشغيل جهاز التحكم عن بعد EasyLink

إذا كنت لا ترغب في تشغيل الأجهزة بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فيمكنك أن توقف بشكل منفصل تشغيل جهاز التحكم عن بعد EasyLink.

اضغط على الرئيسية  < الإعداد < إعدادات التلفزيون وحدد EasyLink < جهاز التحكم عن بعد EasyLink، ثم حدد إيقاف التشغيل.

إيقاف تشغيل EasyLink

إيقاف تشغيل EasyLink بشكل كامل، اضغط على الرئيسية  < الإعدادات < إعدادات التلفزيون، وحدد EasyLink < تشغيل/إيقاف تشغيل EasyLink، ثم حدد إيقاف التشغيل.

HDMI-CEC على علامات تجارية أخرى

تحمّل الوظيفة HDMI-CEC أسماء مختلفة تبعاً لاختلاف العلامات التجارية. بعض الأمثلة هي: AnyNet و Aquos Link و Kuro و Bravia Theatre Sync و Viera Link و Simplink و Link. لا تُعد كل العلامات التجارية متوافقة بشكل كامل مع EasyLink.

لمعرفة المزيد حول استخدام EasyLink، راجع التعليمات < الأساسيات < جهاز التحكم عن بعد < تشغيل الأجهزة.

إضافة جهاز جديد

تعرض الأجهزة الموصولة بميزة EasyLink HDMI-CEC نشاطها في القائمة الرئيسية بشكل تلقائي. ويمكن لجهاز واحد إضافة عدة نشاطات. يجب أن يكون الجهاز موصولاً بواسطة كبل HDMI. إذا لم يظهر جهازك في القائمة الرئيسية، فقد تكون ميزة EasyLink في الجهاز متوقفة عن التشغيل.

إذا لم تتوفر في الجهاز الموصل ميزة EasyLink، أو إذا لم يكن هذا الجهاز موصولاً بواسطة كبل HDMI، فيجب أن تضيف جهازك يدوياً بواسطة الخيار إضافة إلى أجهزتك في القائمة الرئيسية.

إضافة أجهزتك

في القائمة الرئيسية، حدد إضافة أجهزتك، واضغط على OK. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. يطالبك التلفزيون بتحديد الجهاز والتوصيلة التي تم بها توصيل الجهاز. تمت الآن إضافة الجهاز أو أنشطته إلى القائمة الرئيسية.

إعادة تسمية جهاز

إعادة تسمية جهاز في القائمة الرئيسية، حدد الجهاز واضغط على : OPTIONS، وحدد إعادة التسمية. ويمكنك استخدام لوحة المفاتيح على جهاز التحكم عن بعد بالطريقة نفسها التي تستخدمها في الرسائل النصية/الرسائل القصيرة لإدخال اسم جديد، أو اضغط على OK لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.

حذف جهاز

لحذف جهاز أو نشاط من القائمة الرئيسية، حدد العنصر واضغط على : OPTIONS، ثم حدد إزالة هذا الجهاز.

إذا استمر ظهور الجهاز أو النشاط في القائمة الرئيسية بعد حذفه، فعليك إيقاف تشغيل إعداد EasyLink على الجهاز لمنع إعادة إضافة الرمز بشكل تلقائي.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

عندما يكون نظام المسرح المنزلي موصولاً بالتلفزيون، يجب أن تتم مزامنة الصورة على التلفزيون والصوت من نظام المسرح المنزلي. يمكن ملاحظة عدم تطابق في المشاهد التي يتكلم فيها الأشخاص، عندما يتهوّن الجملة قبل توقف الشفاء عن الحركة.

مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي

في أنظمة المسرح المنزلي الجديدة، تتم مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي وتكون دائماً صحيحة.

تأخير في مزامنة الصوت

قد تحتاج بعض أنظمة المسرح المنزلي الأخرى إلى تعديل التأخير في مزامنة الصوت لتمكين مزامنة الصوت إلى الفيديو. على نظام المسرح المنزلي، عليك زيادة فترة التأخير حتى تأمّن التوافق بين الصوت والصورة. قد يكون تأخير قيمته 180 ميلي ثانية مطلوباً. اقرأ دليل المستخدم الخاص بنظام المسرح المنزلي.

مع تعيين قيمة للتأخير في نظام المسرح المنزلي، يجب عليك إيقاف تشغيل تأخير خرج الصوت على التلفزيون في حال تعيين تأخير مماثل لكل الصوت الوارد في نظام المسرح المنزلي. لإيقاف تشغيل تأخير خرج الصوت، اضغط على  وحدد الإعداد < إعدادات التلفزيون < التفضيلات < تأخير خرج الصوت. حدد إيقاف التشغيل، واضغط على OK.

إذا لم تتمكن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، أو إذا كان الإعداد الأقصى غير كاف، فيمكنك إيقاف تشغيل خيار معالجة الصورة في التلفزيون "الحركة المثالية الطبيعية". لإيقاف تشغيل "الحركة المثالية الطبيعية"، اضغط على  وحدد إعدادات التلفزيون < الصورة < الحركة المثالية الطبيعية. حدد إيقاف التشغيل، واضغط على OK.

نقل الترجمات تلقائياً

إذا كنت تقوم بتشغيل قرص DVD أو Blu-ray على مشغل Philips حديث، يمكن للتلفزيون نقل الترجمات لأعلى. وستكون الترجمات في هذه الحالة مرئية، بصرف النظر عن خيار تنسيق الصورة الذي تحدده. يكون خيار نقل الترجمات تلقائياً قيد التشغيل على التلفزيون، بشكل افتراضي.

لإيقاف تشغيل "نقل الترجمات تلقائياً"، اضغط على  < الإعداد < إعدادات التلفزيون < EasyLink < نقل الترجمات تلقائياً. حدد إيقاف التشغيل.

ارتباط Pixel Plus

قد تتوفر لدى بعض الأجهزة الأخرى، مشغلات أقراص DVD أو Blu-ray، القدرة التي تتيح لها معالجة جودة الصور لتفادي الصور الضعيفة الجودة التي يتسبب فيها التداخل مع معالجة التلفزيون، يجب تعطيل القدرة على معالجة الصور التي تقوم بها هذه الأجهزة. يكون ارتباط Pixel Plus قيد التشغيل في التلفزيون بشكل افتراضي، وهو يعطل معالجة جودة الصور في أجهزة Philips الحديثة الموصولة بالتلفزيون.

لإيقاف تشغيل ارتباط Pixel Plus، اضغط على  < الإعداد < إعدادات التلفزيون < EasyLink < ارتباط Pixel Plus. حدد إيقاف التشغيل.

4.7 الوصول العمومي

التشغيل

مع تشغيل "الوصول العمومي"، يتم إعداد التلفزيون للاستخدام من قبل الأشخاص الضعيفي السمع والبصر.

التشغيل

إذا لم تشغل الوصول العمومي، أثناء التثبيت، يمكنك مع ذلك تشغيله عند الإعداد.

لتشغيل "الوصول العمومي"، اضغط على  < الإعداد < إعدادات التلفزيون < التفضيلات < الوصول العمومي. حدد تشغيل، واضغط على OK.

عند تشغيل "الوصول العمومي" في الإعداد، يضاف خيار "الوصول العمومي" إلى قائمة "خيارات"، حيث يمكنك تعيين إعدادات معينة للأشخاص الضعيفي السمع والبصر.

ضعيفو السمع

تبت بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً وترجمات خاصة تم تكييفها بحيث تتلاءم مع احتياجات الأشخاص الضعيفي السمع. مع تشغيل الخيار "ضعيفو السمع"، يبدل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات الخاصة، في حال توفرها.

التشغيل

لتشغيل الخيار "ضعيفو السمع"، اضغط على ، وحدد الوصول العمومي، واضغط على OK. حدد ضعيفو السمع وتشغيل، واضغط على OK.

للتحقق من توفر لغة صوت لضعيفي السمع، اضغط على ، وحدد لغة صوت وابحث عن لغة صوت تحمل علامة .

إذا لم يظهر "الوصول العمومي" في قائمة خيارات، فعليك تشغيل "الوصول العمومي" في الإعداد. اقرأ التعليمات < الإعداد < الوصول العمومي < تشغيل.

ضعيفو البصر

تبت بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً خاصاً يُطلق عليه اسم وصف الصوت لضعيفي البصر. يصف الراوي في هذا الصوت ما يحدث في البرنامج خلال عمليات التوقف المؤقت التي تحدث في الصوت العادي.

التشغيل

لتشغيل هذا الصوت المخصص لضعيفي البصر، اضغط على ، وحدد الوصول العمومي، واضغط على OK. حدد ضعيفو البصر وحدد تشغيل، أو، حدد مكبرات الصوت التي يجب تشغيل الصوت المكيف منها، في حال توفرها. سيشغل التلفزيون الصوت المخصص لضعيفي البصر، في حال توفره.

مستوى الصوت - ضعيفو البصر

يمكنك تعيين ضعيفو التعليق الإضافي، في حال توفره.

للتحقق من توفر لغة صوت لضعيفي البصر، اضغط على ، وحدد لغة صوت وابحث عن لغة صوت تحمل علامة .

إذا لم يظهر "الوصول العمومي" في قائمة خيارات، فعليك تشغيل "الوصول العمومي" في الإعداد. اقرأ التعليمات < الإعداد < الوصول العمومي < تشغيل.

إشارة المفتاح الصوتية

توفر إشارة المفتاح الصوتية تعليقاً صوتياً في كل مرة تضغط فيها على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد. يكون مستوى صوت الإشارة الصوتية ثابتاً.

التشغيل
لتشغيل إشارة المفتاح الصوتية، اضغط على ، وحدد الوصول العمومي واضغط على OK. حدد إشارة المفتاح الصوتية، ثم حدد تشغيل.

إذا لم يظهر "الوصول العمومي" في قائمة خيارات، فعليك تشغيل "الوصول العمومي" في الإعداد. اقرأ التعليمات < الإعداد < الوصول العمومي < تشغيل.

الإصدار الحالي

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي، اضغط على  < الإعداد > إعدادات البرنامج واضغط على OK. حدد معلومات البرنامج الحالي واقرأ الإصدار:

تحديث من الإنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة من Philips تدعوك فيها إلى تحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

إذا تلقت هذه الرسالة، فإننا ننصحك بتنفيذ عملية التحديث. حدد تحديث، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يمكنك أيضاً البحث عن تحديثات جديدة للبحث عن تحديث، اضغط على  < الإعداد > تحديث البرنامج، واضغط على OK. اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند اكتمال عملية التحديث، يتوقف التلفزيون عن التشغيل ثم يعود فيشتغل بشكل تلقائي. انتظر حتى يعود التلفزيون ويشتغل بشكل تلقائي. لا تستخدم مفتاح الطاقة  على التلفزيون.

تحديث بواسطة USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون. ستحتاج إلى كمبيوتر شخصي مزود باتصال عالي السرعة بالإنترنت وجهاز ذاكرة USB لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم جهاز ذاكرة USB تتوفر فيه مساحة من 256 ميجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل الحماية ضد الكتابة.

- 1 البدء
- 2 التعريف
- 3 التنزيل
- 4 تحديث التلفزيون

1 بدء التحديث على التلفزيون
لبدء تحديث البرنامج، اضغط على  < الإعداد > تحديث البرنامج. حدد USB.

2 تحديد التلفزيون
أدخل ذاكرة USB في جانب التلفزيون، وحدد بدء، ثم اضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على ذاكرة USB.

3 تنزيل برنامج التلفزيون
أدخل ذاكرة USB في الكمبيوتر. في ذاكرة USB، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه. انقر فوق إرسال المعرف. إذا كان البرنامج الجديد متوفرًا، فنزل ملف zip. بعد التنزيل، اعمل على إلغاء ضغط الملف autorun.upg ونسخه إلى ذاكرة USB. لا تضع الملف في مجلد.

4 تحديث برنامج التلفزيون
أدخل ذاكرة USB في التلفزيون من جديد، فيبدأ التحديث تلقائياً. يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لمدة 10 ثوانٍ، ثم يعود فيشتغل. يرجى الانتظار.

- لا ...
- تستخدم جهاز التحكم عن بعد
- تُخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً جهاز ذاكرة USB من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عملها.

عند انتهاء عملية التحديث، تظهر الرسالة Operation successful على الشاشة. أخرج ذاكرة USB، واضغط على  على جهاز التحكم عن بعد.

لا ...

- تضغط على  مرتين
 - تستخدم المفتاح  على التلفزيون
- يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي (لمدة 10 ثوانٍ) ثم يعود فيشتغل. يرجى الانتظار.

تم تحديث برنامج التلفزيون. يمكنك استخدام التلفزيون من جديد.

لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من جهاز ذاكرة USB.


5 التوصيلات

5.1 التوصيلات الأولى

كبل الطاقة

أدخل كبل الطاقة في مأخذ الطاقة الخاص بالتلفزيون.

عند فصل كبل الطاقة، اسحب دائماً القابس وليس الكبل.

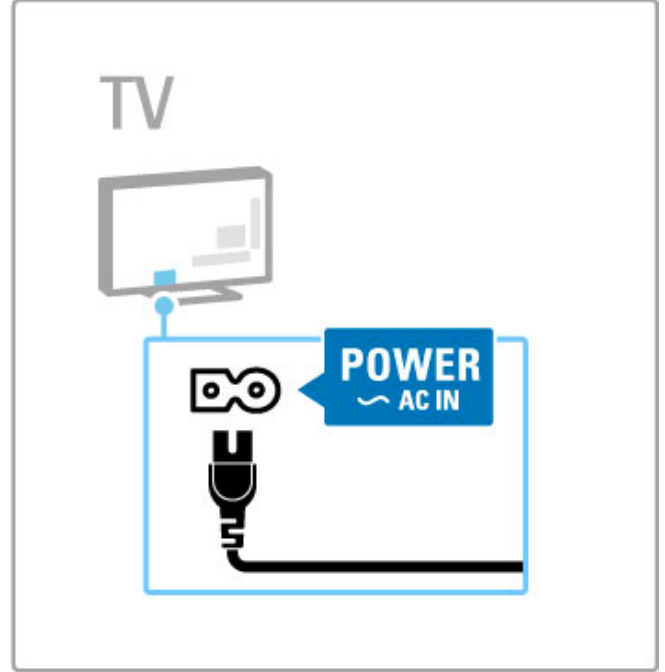


على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، أوقف تشغيل التلفزيون بواسطة مفتاح الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت. لمعرفة المزيد حول مفتاح الطاقة، راجع التعليمات < الشروع في الاستخدام > المفاتيح على التلفزيون < مفتاح الطاقة.

تأكد من إدخال كبل الطاقة بشكل آمن في التلفزيون، ومن إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة في المأخذ الجداري في كل الأوقات.


كبل الهوائي

حدد موقع توصيلة الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية. أدخل كبل الهوائي بشكل آمن في مأخذ الهوائي .

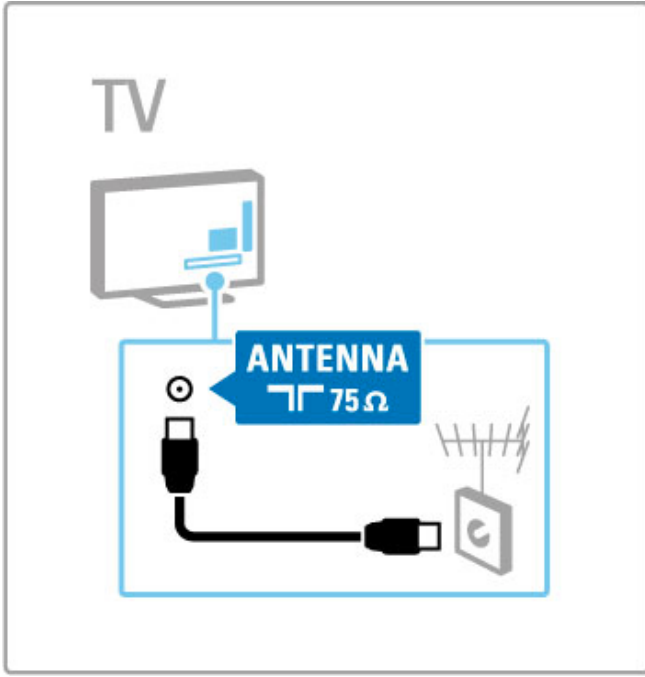

كبل هوائي الأقمار الصناعية

حدد توصيلة هوائي الأقمار الصناعية من النوع F في جانب التلفزيون. وصل كبل هوائي الأقمار الصناعية بهذه التوصيلة.

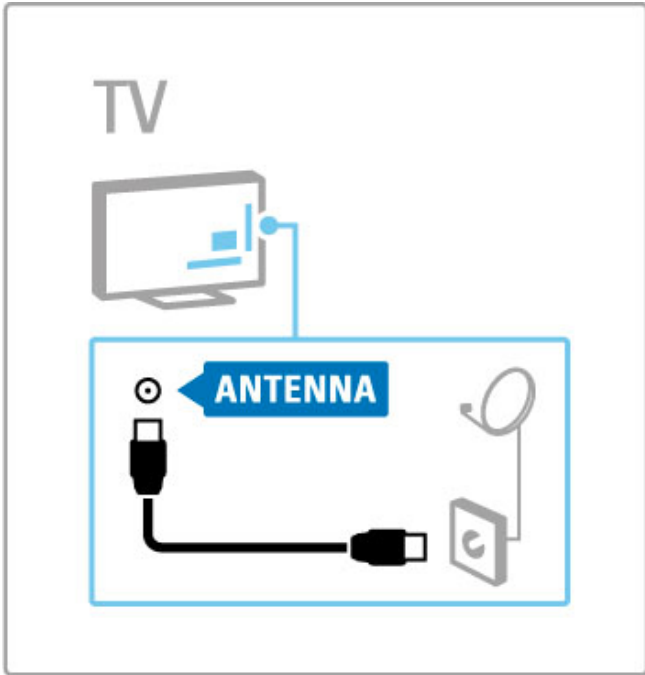

5.2 الكبلات والتوصيلات

جودة الكبل


قبل توصيل الأجهزة بالتلفزيون، تحقق من الموصلات المتوفرة للجهاز. وصل الجهاز بالتلفزيون باستخدام توصيلة تتميز بأعلى مستويات الجودة. فالكبلات العالية الجودة تضمن نقل الصوت والصورة بشكل جيد. راجع الفصول الأخرى حول الكبلات والتوصيلات.

تُعد الرسوم التوضيحية عن التوصيلات التي تظهر في التعليمات < التوصيلات > توصيل الأجهزة بمثابة توصيات. هناك حلول أخرى ممكنة.

تفضل بزيارة صفحات الدعم في موقع Philips على ويب - www.philips.com/support - وابدأ تشغيل دليل الاتصال الخاص بالتلفزيون. باستطاعة الدليل مساعدتك على توصيل الأجهزة المتوفرة لديك في المنزل.

HDMI

توفر توصيلة HDMI أفضل مستوى جودة من حيث الصوت والصورة. ودمج كبل HDMI إشارات الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI لإشارات التلفزيون العالي الوضوح. ويقوم كبل HDMI بنقل إشارات الصورة والصوت في اتجاه واحد فقط (باستثناء HDMI ARC). لا تستخدم كبل HDMI يتجاوز طوله 5 أمتار.

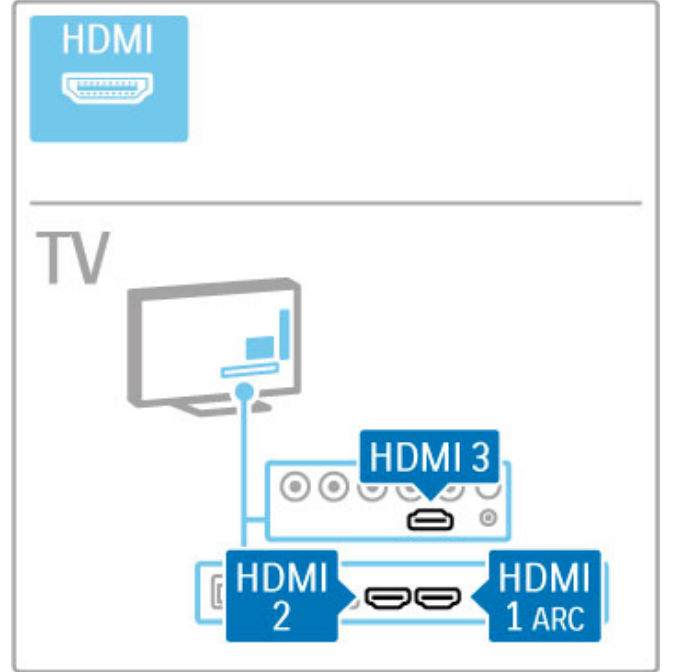

EasyLink HDMI-CEC

إذا كانت أجهزتك موصولة بواسطة HDMI وتتوفر فيها ميزة EasyLink، فيمكنك تشغيلها بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. لمعرفة المزيد حول EasyLink، راجع التعليمات < الأساسيات > جهاز التحكم عن بعد < تشغيل الأجهزة.

توصيلة HDMI ARC

وصل نظام المسرح المنزلي بتوصيلة HDMI ARC. باستخدام هذه التوصيلة، لن تحتاج إلى كبل الصوت الإضافي لتوصيل التلفزيون بنظام المسرح المنزلي. مع توصيل كبل HDMI واحد بتوصيلة HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت)، يتم دمج الكبلين معاً.

إيقاف تشغيل HDMI ARC

إذا أردت إيقاف تشغيل إشارة إرجاع الصوت على توصيلة HDMI ARC، فاضغط على ⬆ < الإعداد > إعدادات التلفزيون < EasyLink > HDMI ARC 1، وحدد إيقاف التشغيل، واضغط على OK.

DVI إلى HDMI

استخدم محوّل DVI إلى HDMI إذا لم تتوفر لجهازك سوى توصيلة DVI. استخدم إحدى توصيلات HDMI وأضف كبل صوت يسار/يمين (مأخذ استيريو صغير 3,5 مم) إلى دخل الصوت DVI/VGA للصوت، في جهة التلفزيون الخلفية.


الحماية من النسخ

تدعم كبلات DVI و HDMI حماية المحتويات الرقمية ذات النطاق الترددي العالي - HDCP. إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يشار إليها أيضاً بإدارة الحقوق الرقمية (DRM).

Y Pb Pr



استخدم توصيلة YPbPr فيديو مكون مع توصيلة صوت يمين ويسار للصوت.

يمكنك مطابقة ألوان موصل YPbPr مع قوابس الكبل عند التوصيل. يمكن لتوصيلة YPbPr معالجة إشارات التلفزيون العالي الوضوح.

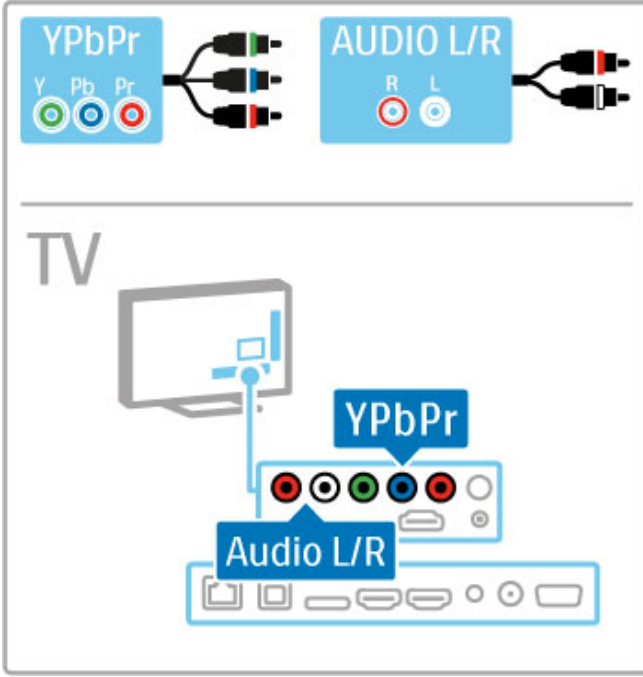


SCART

يتم دمج كبل SCART إشارات الفيديو والصوت. يمكن لموصلات SCART معالجة إشارات الفيديو RGB (أحمر أخضر أزرق)، ولكن لا يمكنها معالجة إشارات التلفزيون العالي الوضوح. استخدم محوّل Scart المضمن لتوصيل كبل Scart.

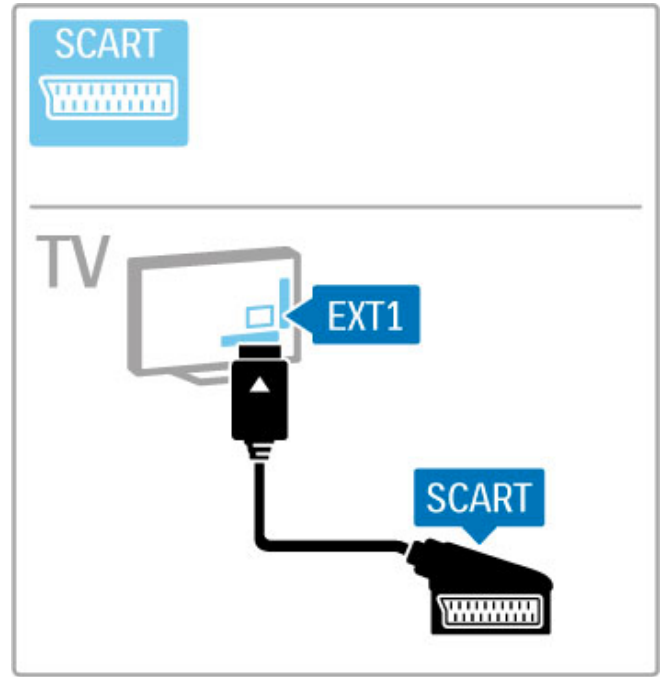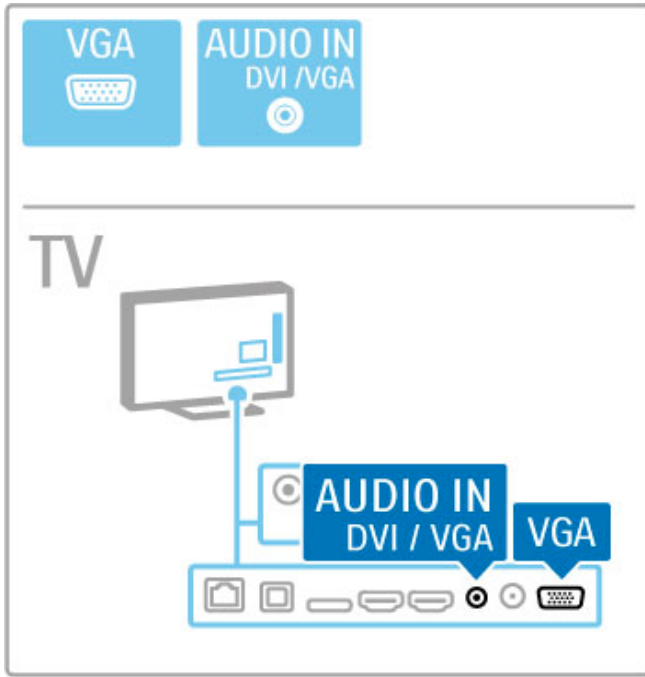

الفديو

إذا توفر لديك جهاز مع توصيلة فيديو (CVBS) فقط، فستحتاج إلى استخدام محوّل فيديو إلى SCART (لا يتم توفيره). وصل محوّل الفيديو إلى SCART بمحوّل المضمن على التلفزيون. ويمكنك إضافة توصيلات صوت يسار/يمين.

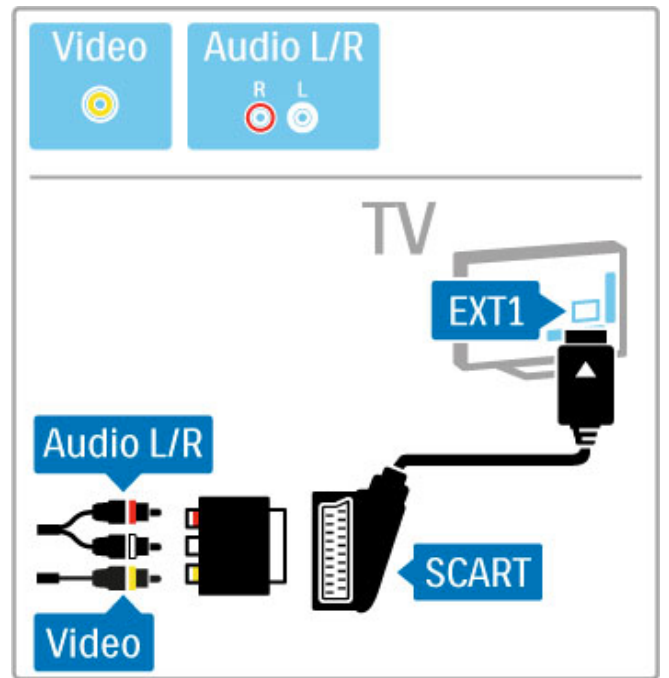

VGA


استخدم كبل VGA (موصل DE15) لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون. وبواسطة هذه التوصيلة، يمكنك استخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر. ويمكنك إضافة كبل صوت يسار/يمين للصوت (مأخذ صغير 3,5 مم).

لتوصيل الكمبيوتر بتوصيلة VGA، يمكنك مراجعة التعليمات < التوصيلات > توصيل أجهزة إضافية < التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي.


5.3 توصيل الأجهزة

شريط الصوت


استخدم كبل HDMI لتوصيل الجهاز بالتلفزيون.

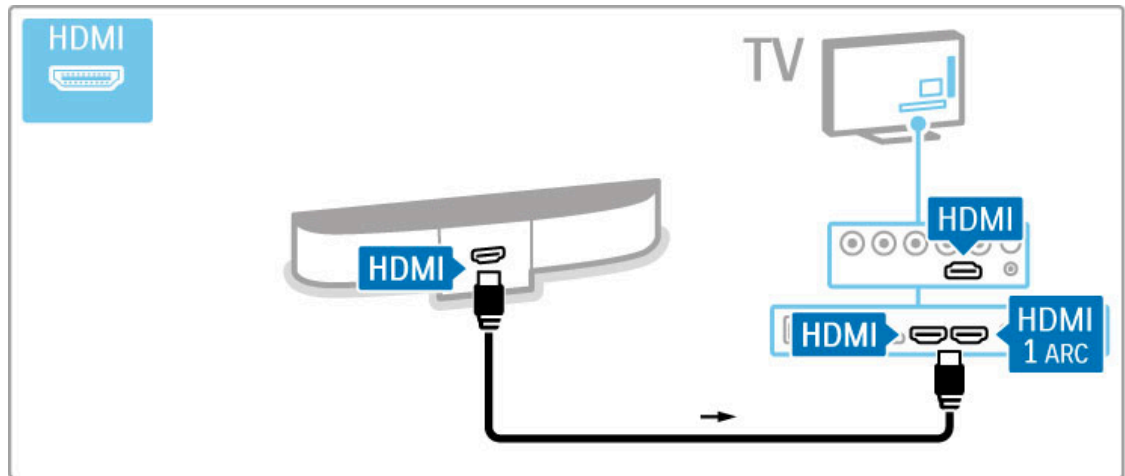

إذا كنت تستخدم توصيلات HDMI-ARC على التلفزيون والجهاز معاً، فلن تحتاج إلى أي كبل آخر. وإلا، يمكنك مراجعة التعليمات.

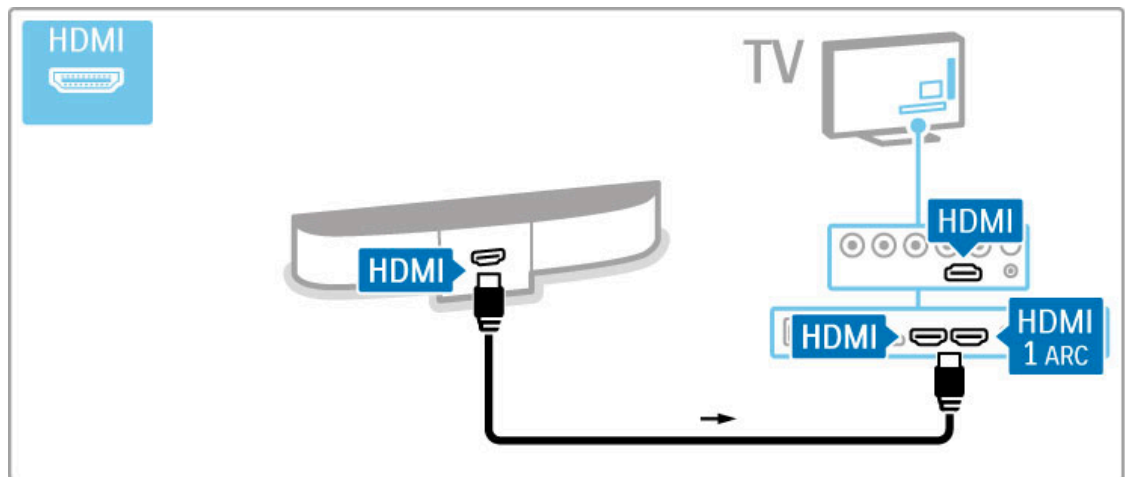


إذا كنت لا تستخدم توصيلة HDMI-ARC، فأضف كبل صوت رقمي (بصري).

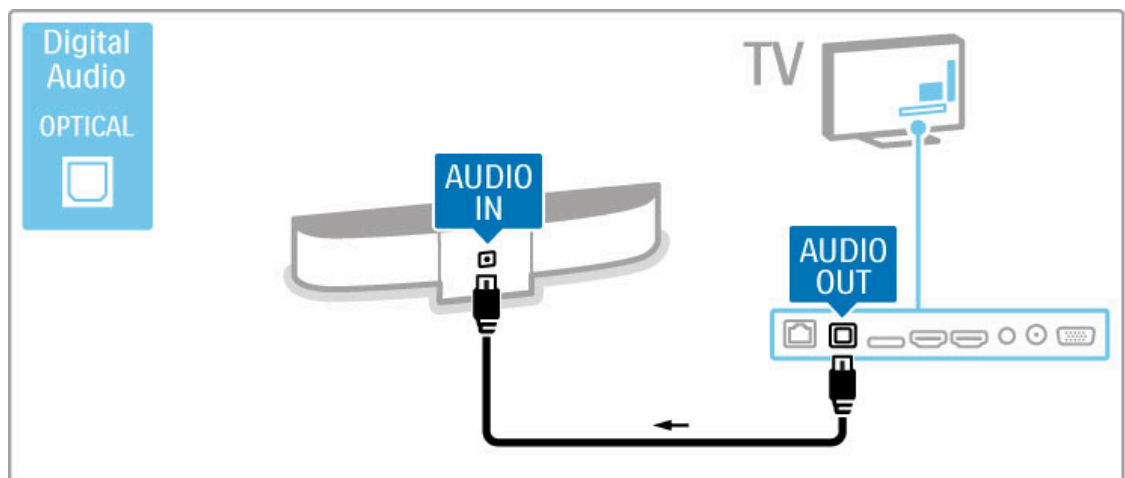


مشغل قرص DVD/Blu-ray

استخدم كبل HDMI لتوصيل الجهاز بالتلفزيون.

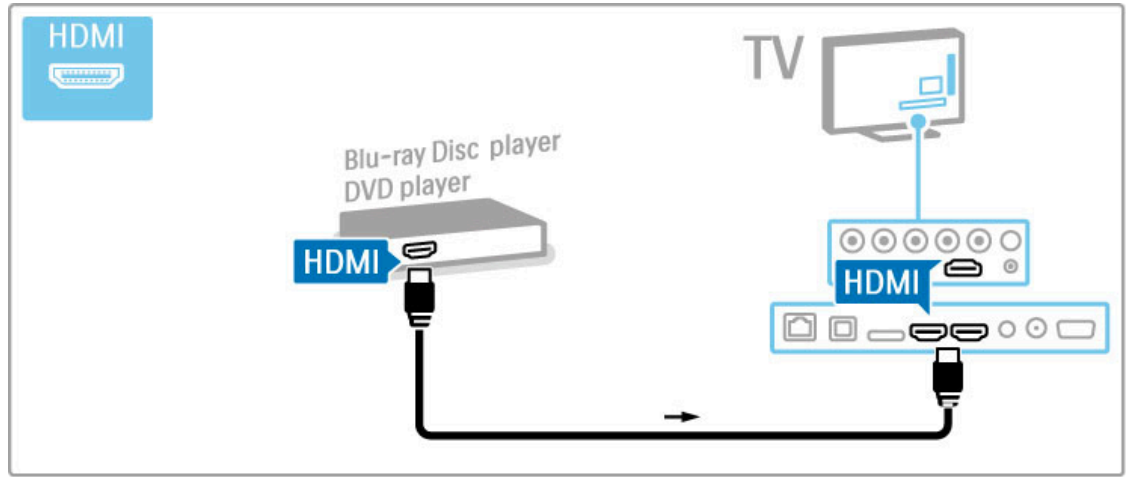


نظام المسرح المنزلي مع مشغّل أقراص


استخدم كبل HDMI لتوصيل الجهاز بالتلفزيون.

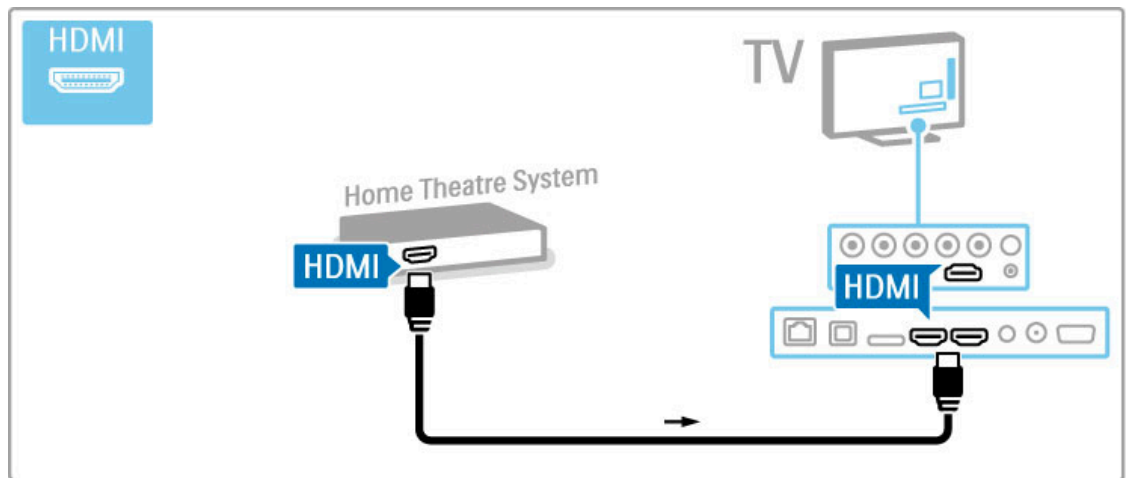

إذا كنت تستخدم توصيلات HDMI-ARC على التلفزيون والجهاز معاً، فلن تحتاج إلى أي كبل آخر. وإلا، يمكنك مراجعة التعليمات.

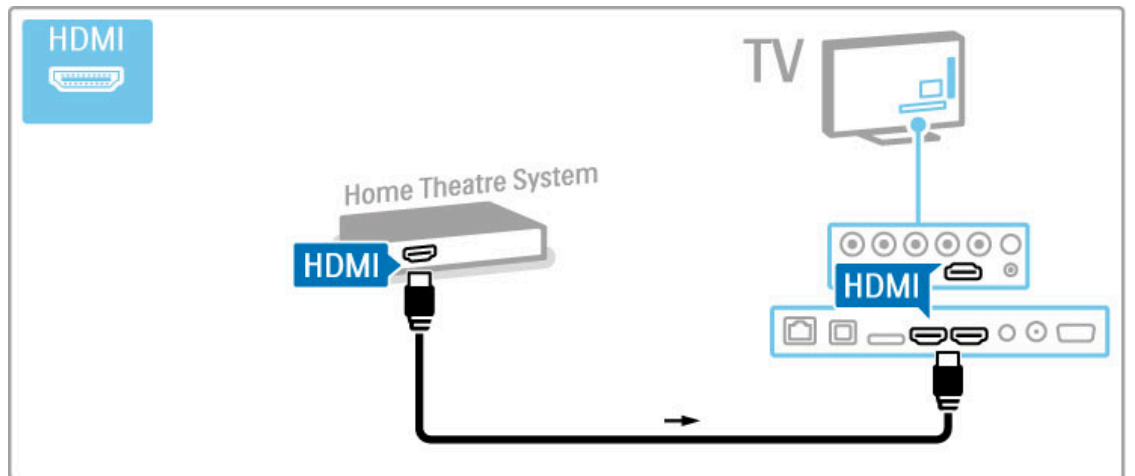

إذا كنت لا تستخدم توصيلة HDMI-ARC، فأضف كبل صوت رقمي (بصري).

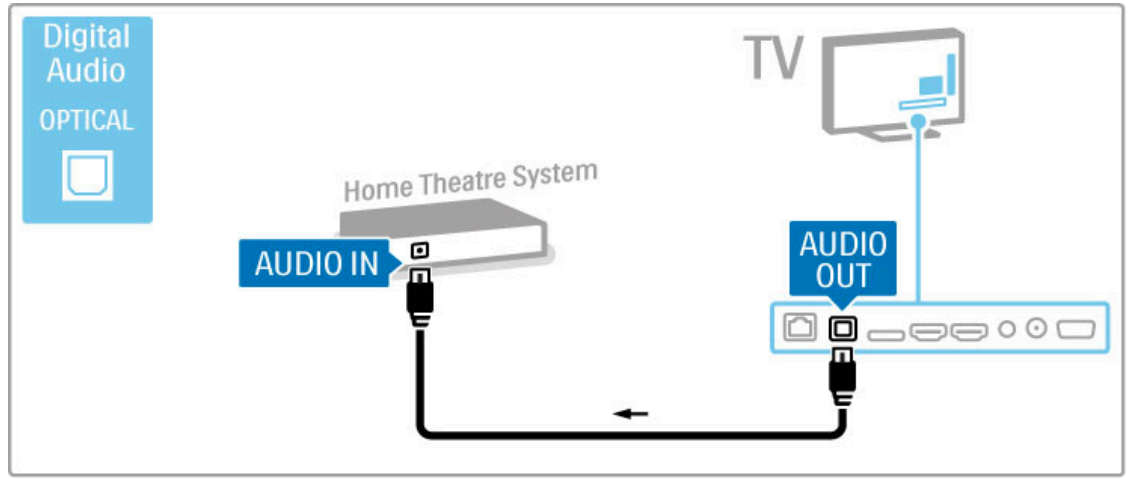


مزامنة الصوت إلى الفيديو
إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، يمكنك تعيين تأخير على
معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل DVD لمطابقة الصوت والفيديو.
لمعرفة المزيد حول مزامنة الصوت إلى الفيديو، راجع التعليمات < الإعدادات >
الأجهزة < مزامنة الصوت إلى الصورة.


لا توصل الإشارة الصوتية من مشغل DVD أو جهاز آخر بنظام المسرح
المنزلي بشكل مباشر. اعمل دائماً على توجيه الصوت عبر التلفزيون أولاً.

المسجل

استخدم كبل هوائي لتوصيل الهوائي بالجهاز والتلفزيون.

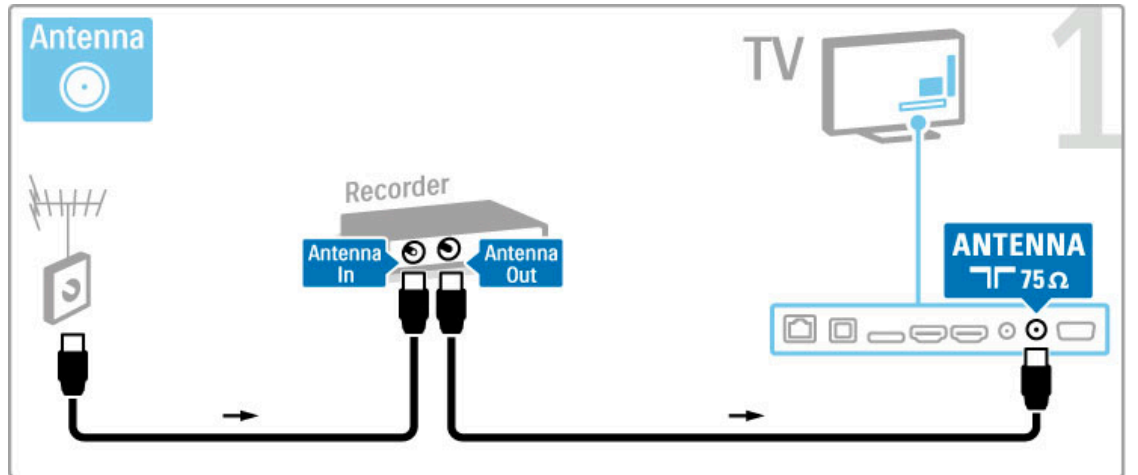

أضف كبل HDMI لتوصيل الجهاز بالتلفزيون.

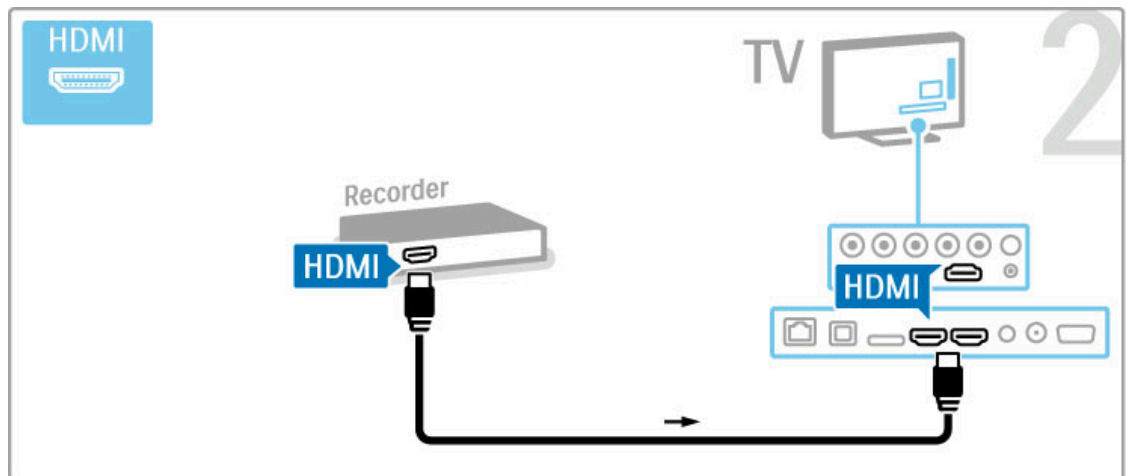


جهاز الاستقبال الرقمي / جهاز استقبال الأقمار الصناعية


إذا كنت تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فأوقف ميزة إيقاف التشغيل التلقائي. سيؤدي ذلك إلى منع التلفزيون من التوقف عن التشغيل تلقائياً بعد مرور 4 ساعات دون الضغط على مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

لإيقاف تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي، اضغط على المفتاح الأخضر أثناء مشاهدتك القنوات التلفزيونية، وحدد إيقاف التشغيل التلقائي، ثم حدد إيقاف التشغيل.

استخدم كبلي هوائي لتوصيل الهوائي بالجهاز والتلفزيون.

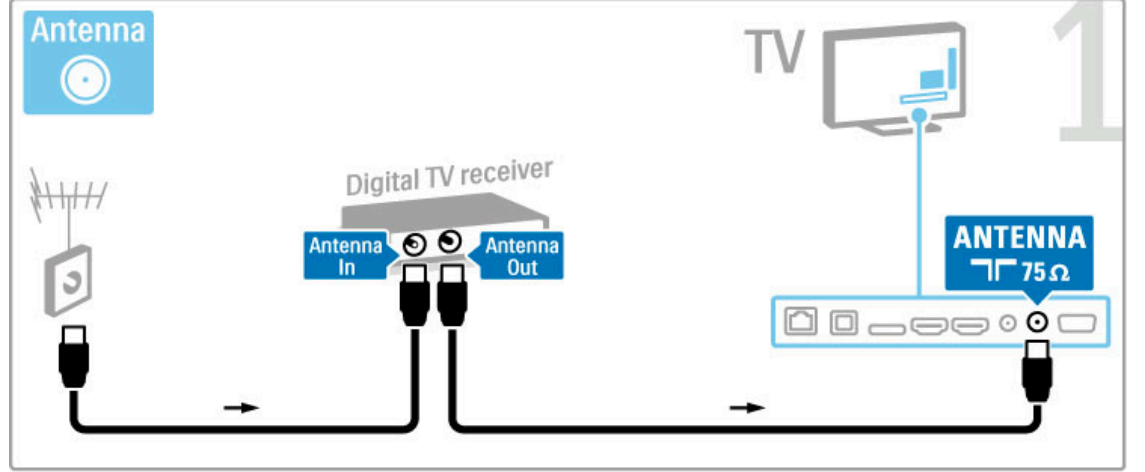

أضف كبل HDMI لتوصيل الجهاز بالتلفزيون.

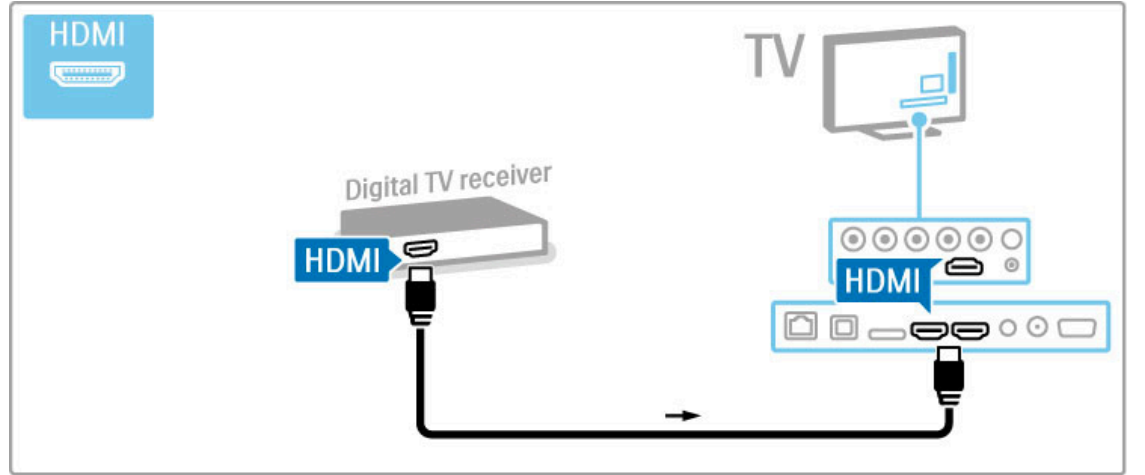


جهاز الاستقبال الرقمي + مسجل الأقراص


إذا كنت تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فأوقف ميزة إيقاف التشغيل التلقائي. سيؤدي ذلك إلى منع التلفزيون من التوقف عن التشغيل تلقائياً بعد مرور 4 ساعات دون الضغط على مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

لإيقاف تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي، اضغط على المفتاح الأخضر أثناء مشاهدتك القنوات التلفزيونية، وحدد إيقاف التشغيل التلقائي، ثم حدد إيقاف التشغيل.


أولاً، استخدم 3 كبلات هوائي لتوصيل الأجهزة بالتلفزيون.

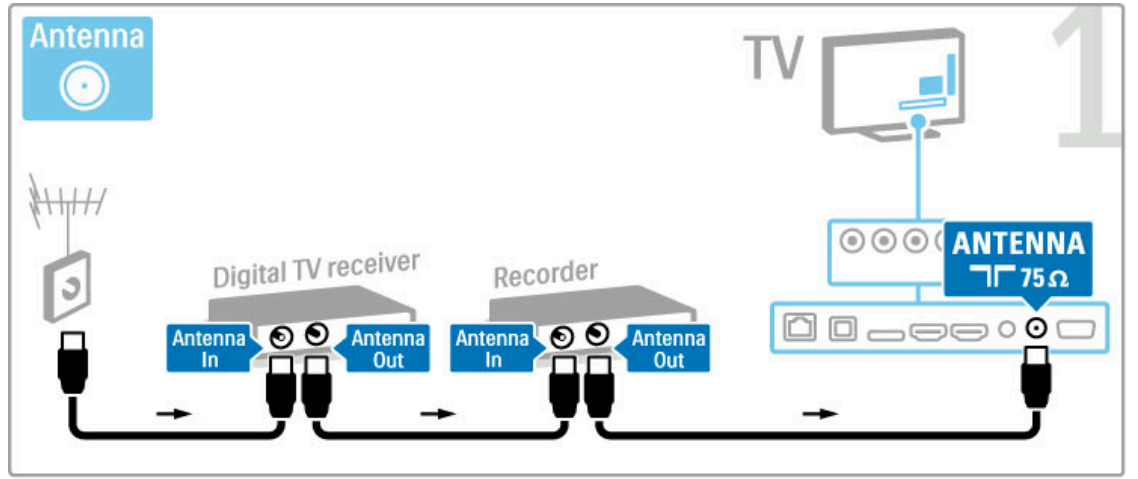

ثم استخدم كبل HDMI لتوصيل جهاز الاستقبال الرقمي بالتلفزيون.

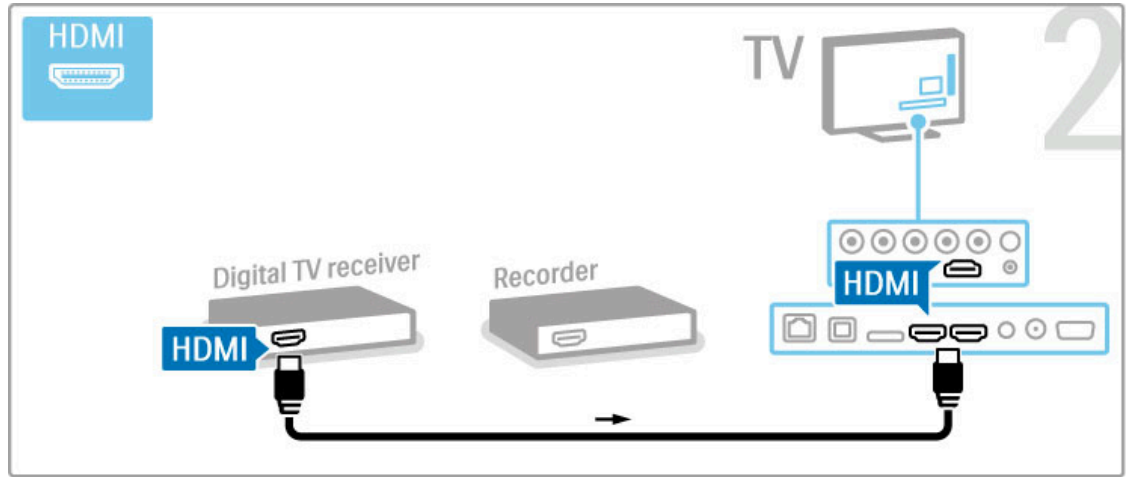

أخيراً، استخدم كبل HDMI لتوصيل مسجل الأقراص بالتلفزيون.

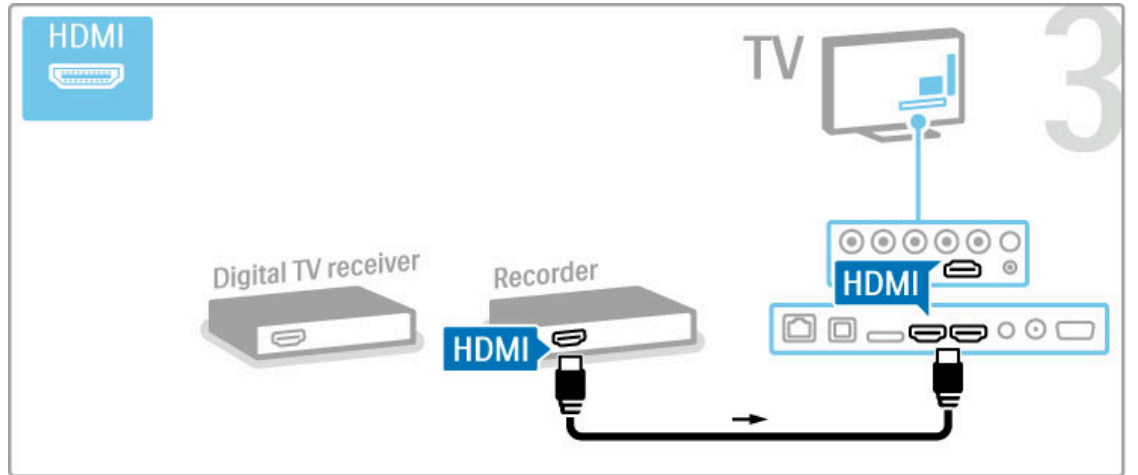


جهاز الاستقبال الرقمي + مسجل الأقراص + نظام المسرح المنزلي


إذا كنت تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فأوقف ميزة إيقاف التشغيل التلقائي. سيؤدي ذلك إلى منع التلفزيون من التوقف عن التشغيل تلقائياً بعد مرور 4 ساعات دون الضغط على مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

لإيقاف تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي، اضغط على المفتاح الأخضر أثناء مشاهدتك القنوات التلفزيونية، وحدد إيقاف التشغيل التلقائي، ثم حدد إيقاف التشغيل.


أولاً، استخدم 3 كبلات هوائي لتوصيل الأجهزة بالتلفزيون.

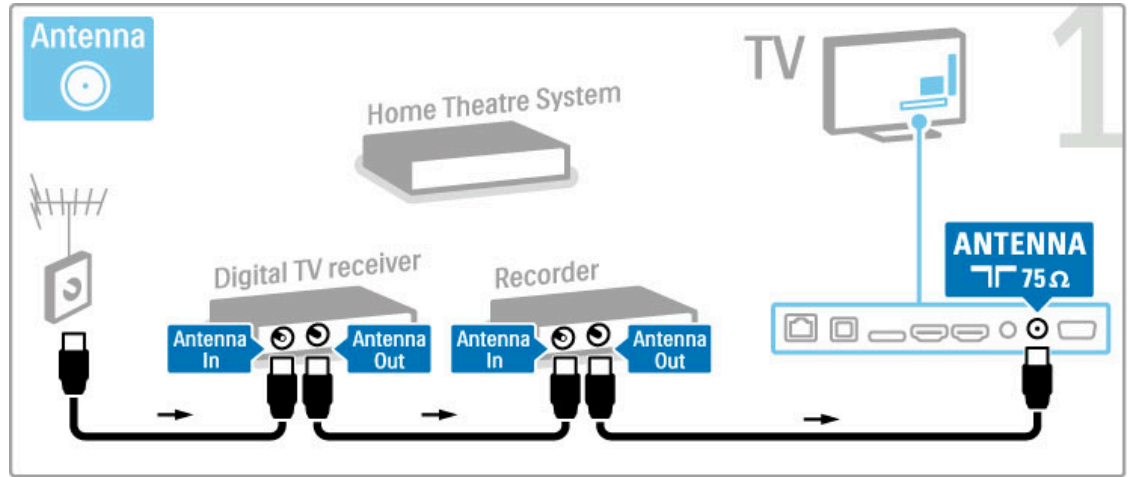


ثم استخدم كبل HDMI لتوصيل جهاز الاستقبال الرقمي بالتلفزيون.

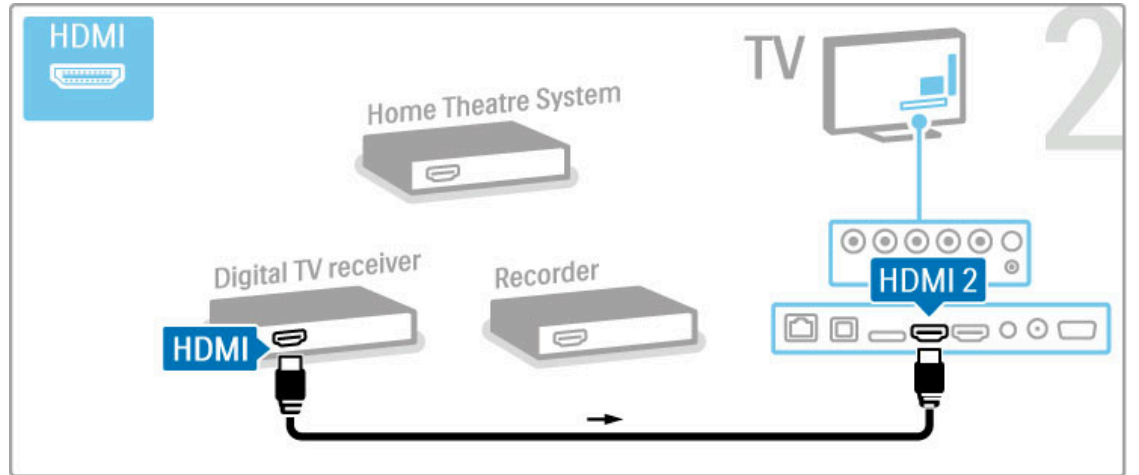


ثم استخدم كبل HDMI لتوصيل مسجل الأقراص بالتلفزيون.

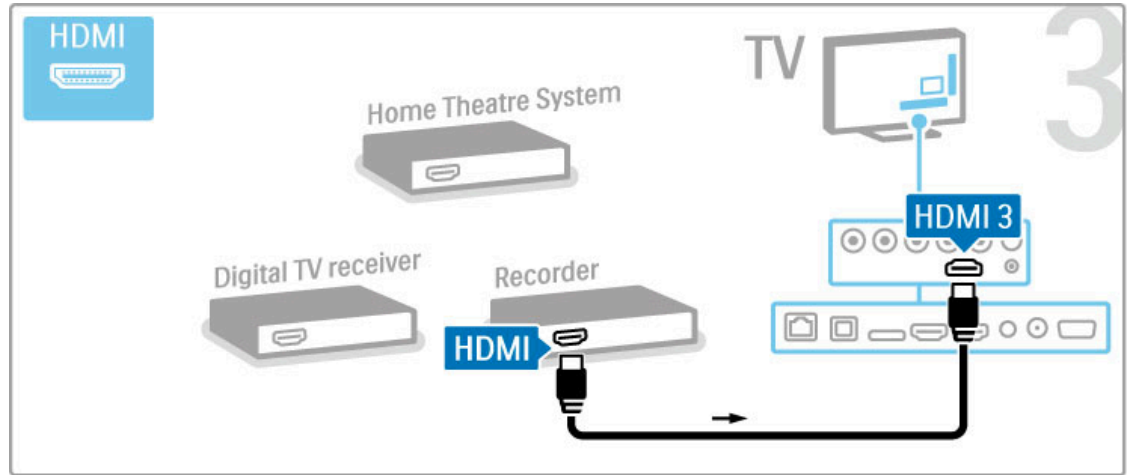

ثم استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون.

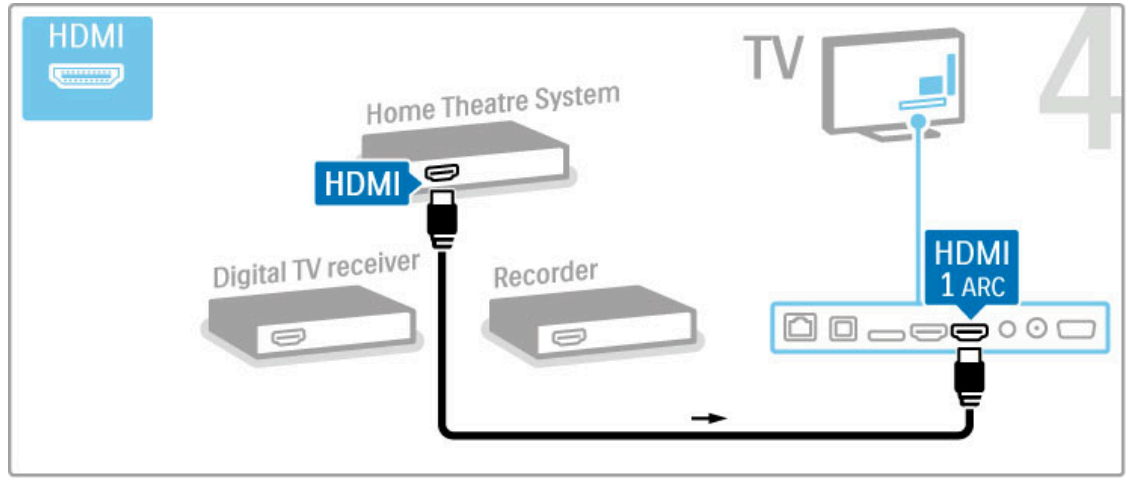

إذا كنت لا تستخدم توصيلة HDMI-ARC على التلفزيون والجهاز، فأضف كبل صوت رقمي (كبل محوري للصوت والصورة).

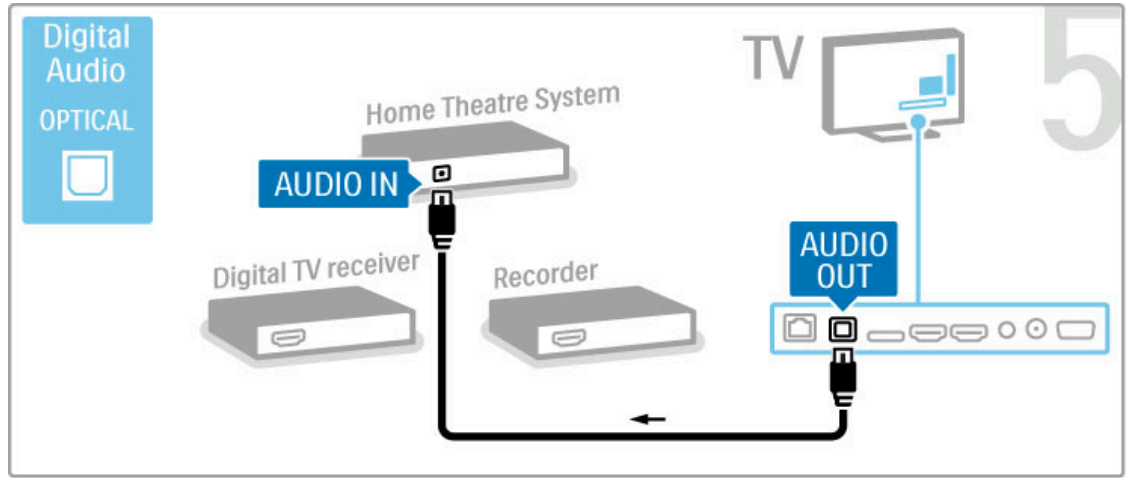



جهاز استقبال رقمي عالي الوضوح

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فأوقف ميزة إيقاف التشغيل التلقائي. سيؤدي ذلك إلى منع التلفزيون من التوقف عن التشغيل تلقائياً بعد مرور 4 ساعات دون الضغط على مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

لإيقاف تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي، اضغط على المفتاح الأخضر أثناء مشاهدتك القنوات التلفزيونية، وحدد إيقاف التشغيل التلقائي، ثم حدد إيقاف التشغيل.

أولاً، استخدم كبلي هوائي لتوصيل الجهاز بالتلفزيون.

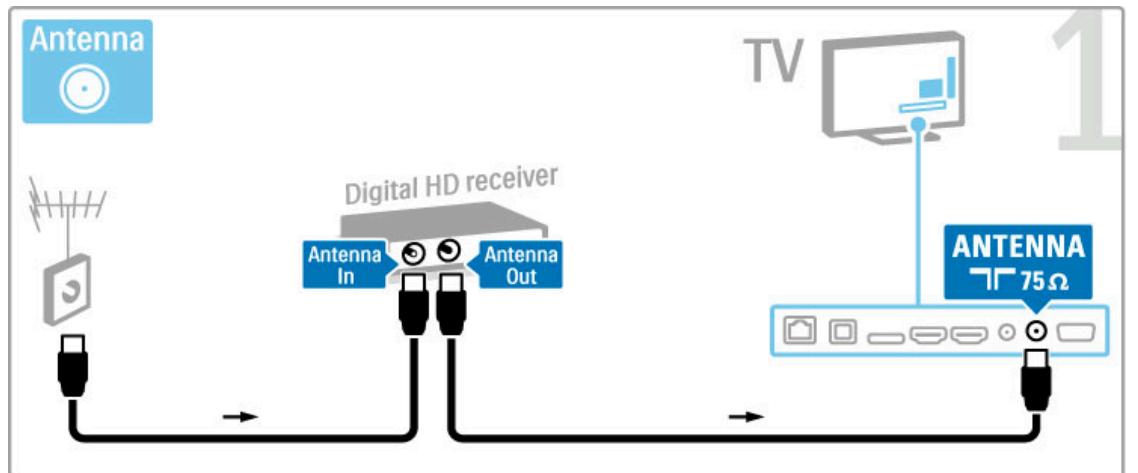

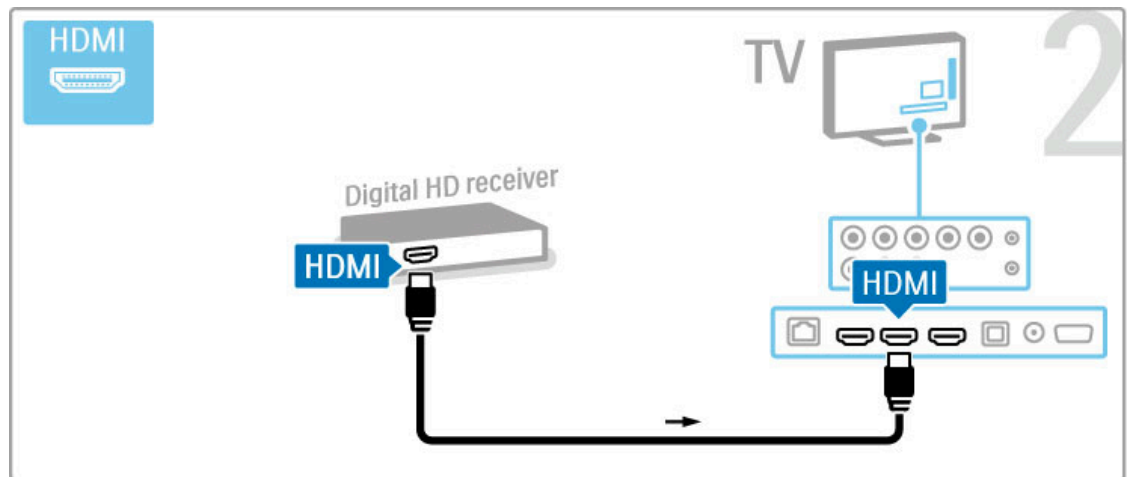


5.4 توصيل أجهزة إضافية

لعبة


وصِّل وحدة التحكم بالألعاب بجانب التلفزيون أو جهته الخلفية. يمكنك استخدام توصيلة HDMI أو YPbPr أو SCART. إذا توفرت في وحدة التحكم بالألعاب توصيلة فيديو (CVBS) وخرج الصوت (يسار/يمين) فقط، فاستخدم محوّل صوت فيديو يسار/يمين إلى SCART لإجراء التوصيل بتوصيلة SCART.

لمعرفة المزيد حول الألعاب، راجع التعليمات < Smart TV > الألعاب.

استخدم كبل HDMI لتوصيل الجهاز بجانب التلفزيون.

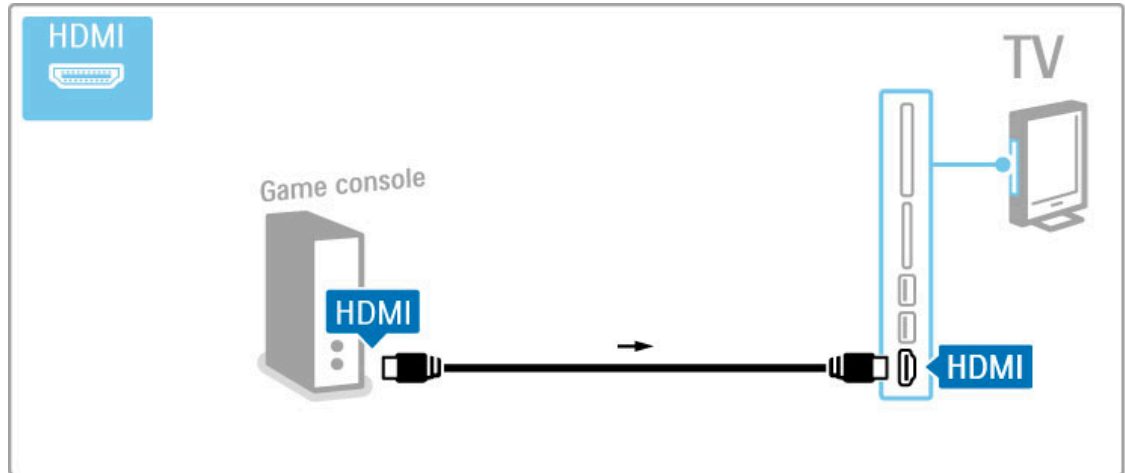

أو استخدم محوّل SCART لتوصيل الجهاز بالتلفزيون.

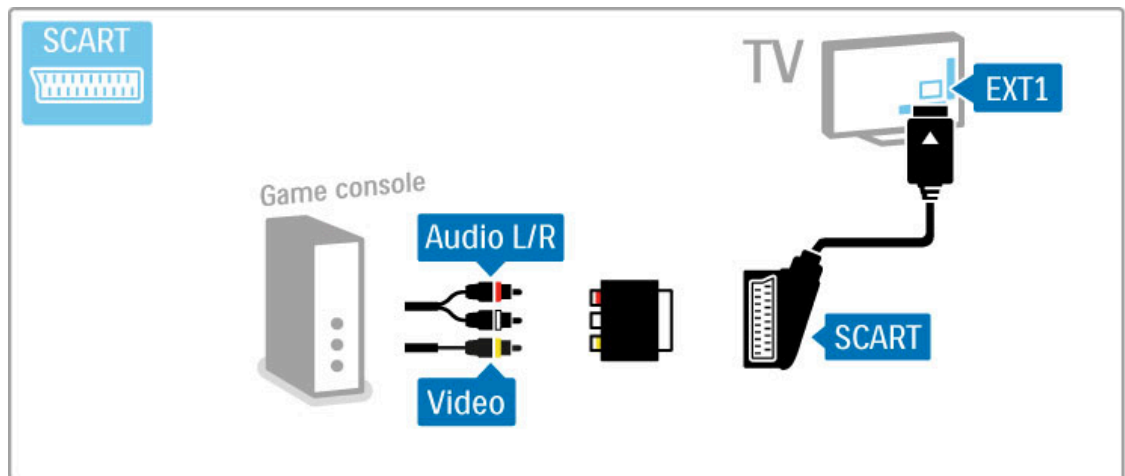


لعبة عالية الوضوح

استخدم كبل HDMI أو كبلات YPbPr وصوت يسار/يمين لتوصيل وحدة تحكم بالألعاب عالية الوضوح بالتلفزيون.

لتوصيل وحدة تحكم بالألعاب عالية الوضوح، يمكنك مراجعة التعليمات < التوصيلات > توصيل أجهزة إضافية < لعبة.

كاميرا الصور

لعرض الصور المخزنة على كاميرا الصور الرقمية، يمكنك توصيل الكاميرا مباشرة بالتلفزيون. استخدم توصيلة USB على جانب التلفزيون لتوصيل الكاميرا. شغل الكاميرا بعد الانتهاء من التوصيل.

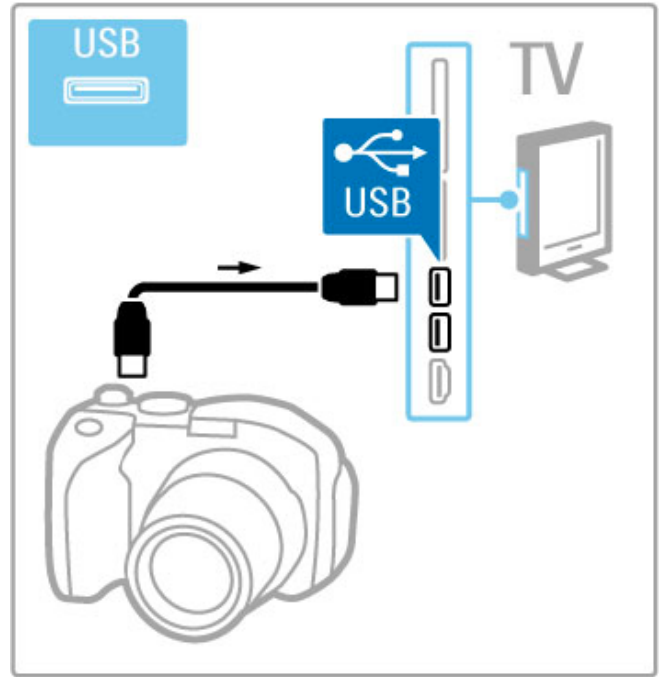


إذا لم تظهر اللائحة التي تتضمن محتوى الكاميرا بشكل تلقائي، فهذا يعني وجوب تعيين الكاميرا بحيث تنقل محتواها بواسطة بروتوكول نقل الصور (PTT). يمكنك مراجعة دليل المستخدم الخاص بكاميرا الصور الرقمية.

كاميرا الفيديو


وصّل كاميرا الفيديو بجانب التلفزيون أو جهته الخلفية. يمكنك استخدام توصيلة HDMI أو YPbPr أو Scart. إذا توفرت في كاميرا الفيديو توصيلة فيديو (CVBS) وخرج الصوت (يسار/يمين) فقط، فاستخدم محوّل صوت فيديو يسار/يمين إلى Scart لتوصيل توصيلة Scart.

راجع الصفحات التالية لتوصيل كاميرا الفيديو.

استخدم كبل HDMI لتوصيل كاميرا الفيديو بجانب التلفزيون.

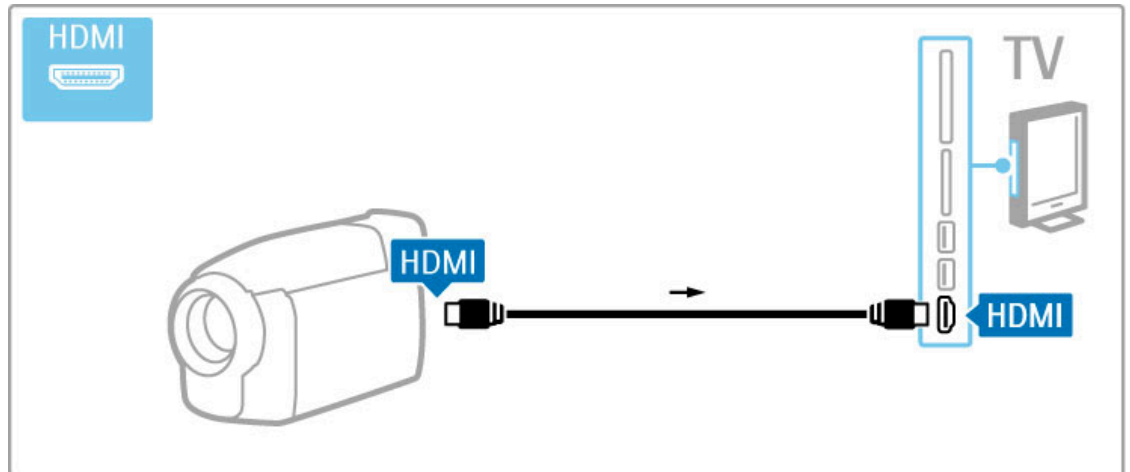


أو استخدم محوّل SCART لتوصيل الجهاز بالتلفزيون.

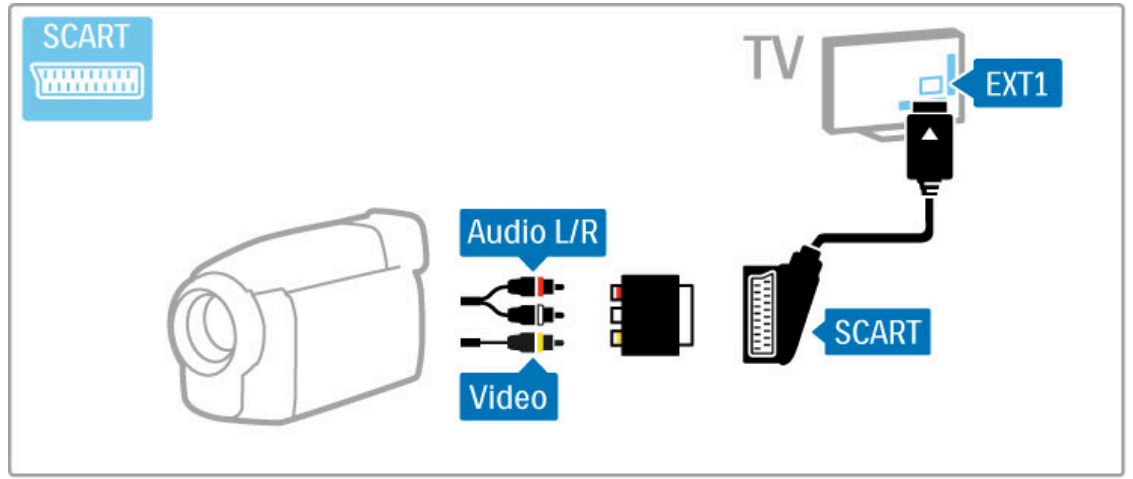

لوحة المفاتيح والماوس

لوحة مفاتيح USB
يمكنك توصيل لوحة مفاتيح USB لإدخال النص على التلفزيون. عندما تكون لوحة المفاتيح متصلة، يمكنك كتابة اسم قناة جديدة أو كتابة ما تبحث عنه في تطبيق YouTube في Net TV.

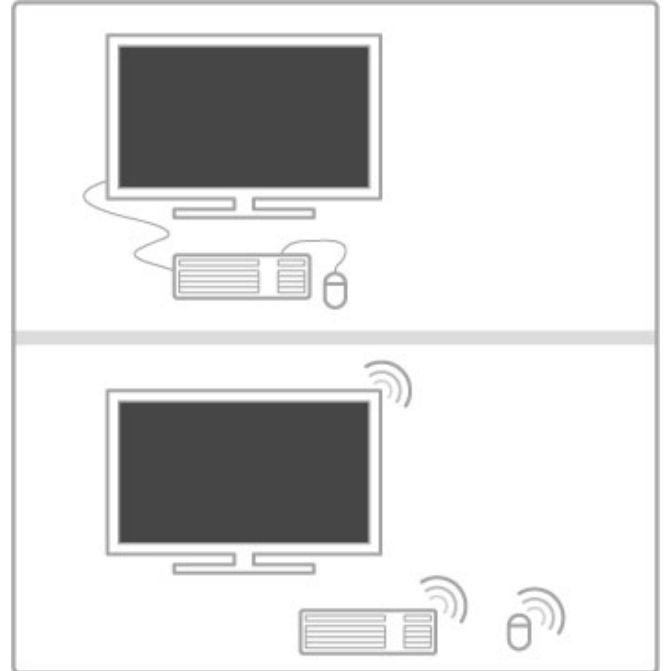

تثبيت
شغل التلفزيون ووصل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على جانب التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن وجود لوحة المفاتيح، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح واختبار تحديده.


إذا اخترت مخطط لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح لاتينية ثانوي.
لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح، اضغط على < الإعداد < إعدادات التلفزيون < التفضيلات < ماوس ولوحة مفاتيح USB < إعدادات لوحة المفاتيح واضغط على OK.

مفاتيح التلفزيون على لوحة المفاتيح
لإعادة تسمية قناة ...
OK = Enter -
Backspace = حذف حرف قبل المؤشر -
مفاتيح التنقل = التنقل في حقل النص
- للتبديل بين مخططات لوحة المفاتيح، في حال تعيين مخطط ثانوي، اضغط على المفتاحين Shift + Alt في الوقت نفسه.

- للاستخدام مع Net TV . . .
- Tab و Shift Tab = التالي والسابق
- Home = التمرير إلى أعلى الصفحة
- End = التمرير إلى نهاية الصفحة
- Page Up = الانتقال صفحة واحدة لأعلى
- Page Down = الانتقال صفحة واحدة لأسفل
- + = التكبير بخطوة واحدة
- - = التصغير بخطوة واحدة
- * = ملء الشاشة العرض

ماوس USB

يمكنك توصيل ماوس USB للتنقل في صفحات على إنترنت. في صفحة إنترنت، يمكنك تحديد الارتباطات والنقر عليها بسهولة أكبر. لا يمكن لماوس USB التنقل في صفحات تطبيقات Net TV ولا التنقل في قوائم التلفزيون.

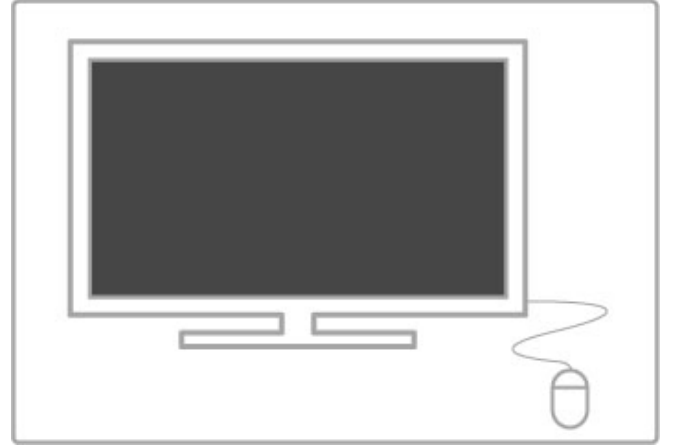

تثبيت

شغل التلفزيون ووصل ماوس USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على جانب التلفزيون. كما يمكنك توصيل ماوس USB بلوحة مفاتيح USB متصلة.

نقرات الماوس


- نقر بالزر الأيسر = OK
- نقر بالزر الأيمن = عودة ↩
- يمكنك استخدام عجلة التمرير لتمرير الصفحات لأعلى ولأسفل.

التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي


يمكنك توصيل التلفزيون بشبكك اللاسلكية المنزلية باستخدام برنامج Wi-Fi MediaConnect، يمكنك استخدام التلفزيون وكأنه شاشة كمبيوتر. يمكنك مراجعة التعليمات < الإعداد < الشبكة < Wi-Fi MediaConnect.

يمكنك الاطلاع على كيفية توصيل كمبيوتر بالتلفزيون، لاستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي بطريقة سلكية. يمكنك استخدام كبل VGA أو محوّل DVI إلى HDMI.

استخدم كبل VGA لتوصيل الكمبيوتر الشخصي بموصل VGA، وكبل صوت يسار/يمين لتوصيل صوت VGA يسار/يمين بجهة التلفزيون الخلفية.

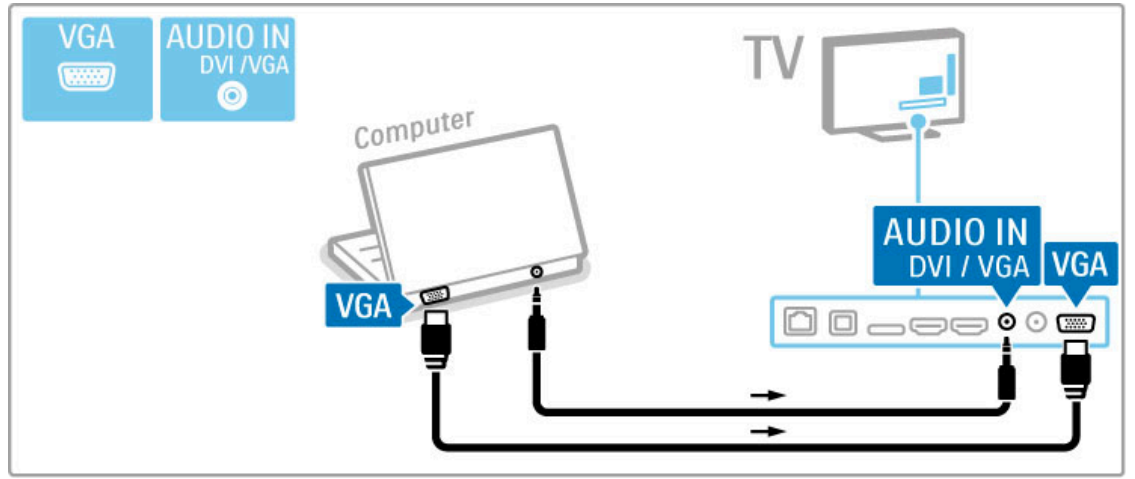

استخدم محوّل DVI إلى HDMI لتوصيل الكمبيوتر الشخصي بتوصيلة HDMI، وكبل صوت يسار/يمين لتوصيل الصوت يسار/يمين بجهة التلفزيون الخلفية.

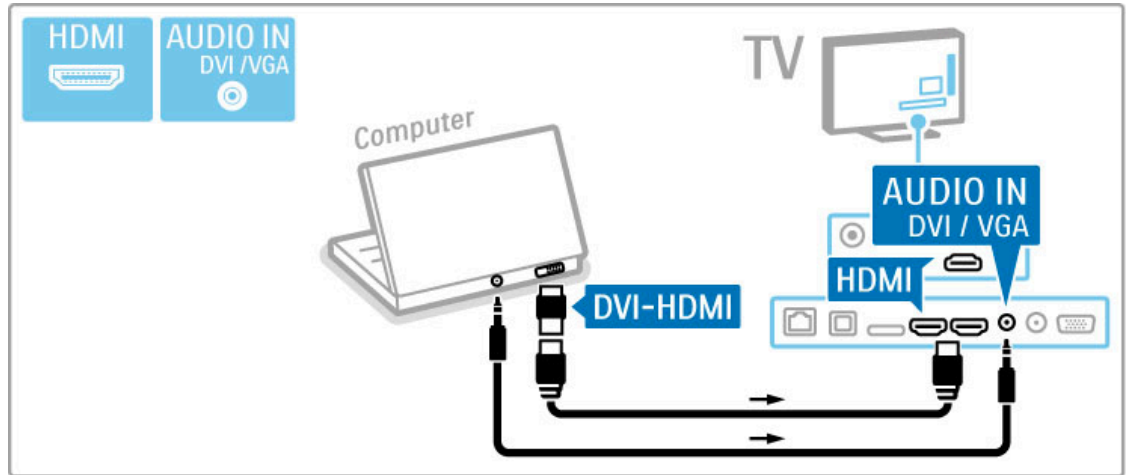

إعداد التلفزيون المثالي
عين الخيار "بلا مقياس" لتنسيق صورة التلفزيون للحصول على صورة عالية الجودة تتميز بأفضل مستوى من الحدة. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على **ADJUST**، وحدد تنسيق الصورة، ثم حدد بلا مقياس.

للحصول على لائحة درجات الدقة المعتمدة، يمكنك مراجعة التعليمات < المواصفات > دقة الشاشة.

5.5 الشبكة


لاسلكية

إعداد اتصال الشبكة اللاسلكية، يمكنك مراجعة التعليمات < الإعداد > الشبكة.

سلكية

إعداد اتصال الشبكة السلكية، يمكنك مراجعة التعليمات < الإعداد > الشبكة.

وصِّل الموجه بالتلفزيون باستخدام كبل الشبكة. للالتزام بأنظمة EMC، استخدم كبل إيثرنت FTP Cat. 5E مدرع.

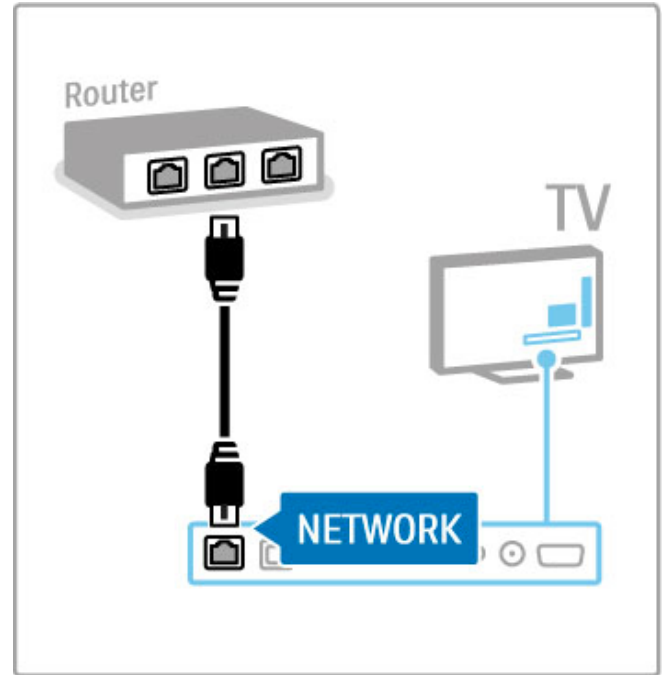

حجم الذاكرة

لتخزين مقاطع الفيديو التي قمت بتنزيلها من متجر فيديو على Net TV، أدخل بطاقة ذاكرة SD في الفتحة المخصصة لها في التلفزيون. بعد تهيئة هذه البطاقة، اتركها بشكل دائم في فتحتها.


حجم بطاقة الذاكرة SD
استخدم بطاقة الذاكرة SD HC (عالية السعة) ذات سعة 4 جيجابايت على الأقل.
بالنسبة إلى الفيديو العالي الوضوح، استخدم بطاقة SD ذات سعة 8 جيجابايت على الأقل. استخدم بطاقة ذاكرة سريعة من الفئة 2 أو أكثر.

لمعرفة المزيد حول تأجير الفيديو، راجع التعليمات < Smart TV < Net TV < متاجر الفيديو.

إدخال البطاقة

تأكد من فتح بطاقة الذاكرة SD قبل إدخالها.

لتهيئة بطاقة SD، شغل التلفزيون وأدخل بطاقة SD في فتحة بطاقة SD. يبدأ التلفزيون بتهيئة البطاقة بشكل تلقائي. اترك البطاقة بشكل دائم في فتحتها.

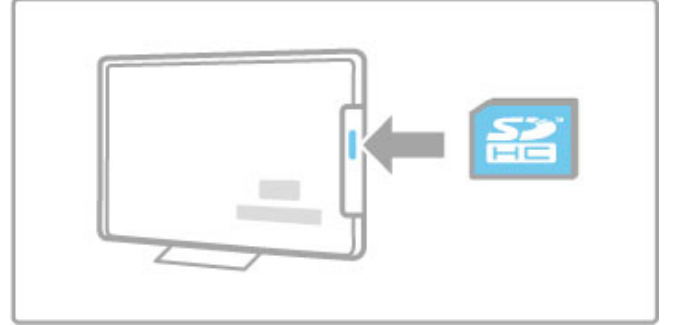

5.7 الواجهة المشتركة CAM


CAM

يمكن فك تشفير القنوات التلفزيونية المشفرة باستخدام وحدة الوصول المشروط (CAM). ويوفر لك مشغل خدمة التلفزيون الرقمي وحدة CAM عندما تشترك في خدماتهم. للحصول على مزيد من المعلومات والاطلاع على البنود والشروط، اتصل بمشغل خدمة التلفزيون الرقمي.

إدخال CAM

أوقف تشغيل التلفزيون قبل إدخال وحدة الوصول المشروط - CAM. انظر إلى هذه الوحدة لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها وبالتلفزيون.

ابحث عن فتحة الواجهة المشتركة في جهة التلفزيون الخلفية. أدخل وحدة CAM بتأن إلى أبعد حد ممكن، واتركها في فتحها بشكل دائم. قد يستغرق تنشيط وحدة CAM بضعة دقائق. ويؤدي إخراج وحدة CAM إلى إلغاء تنشيط الخدمة على التلفزيون.

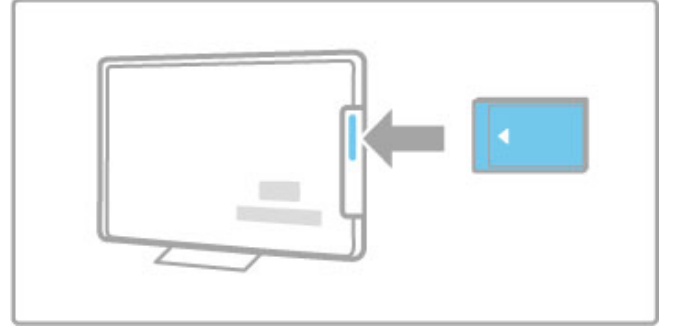

مشاهدة خدمة CAM

إذا كانت وحدة CAM مدخلة، وإذا تم دفع رسوم الاشتراك، فسيعرض التلفزيون البرامج من موفر خدمة التلفزيون الرقمي. التطبيقات ووظائفها والمحتوى والرسائل التي تظهر على الشاشة كلها تأتي من خدمة CAM.

إعدادات CAM

لتعيين كلمات المرور أو رموز PIN لخدمة CAM، اضغط على  > الإعدادات > إعدادات القنوات > الواجهة المشتركة. حدد موفر خدمة CAM، واضغط على OK.

CI+

يمكن لهذا التلفزيون التعامل مع الوصول المشروط CI+. تتبع CI+ لموفري الخدمة تقديم برامج رقمية عالية الوضوح ممتازة كالأفلام والبرامج الرياضية بمستوى مرتفع للحماية من النسخ.

لإدخال CAM CI+، اقرأ الفصل وحدة الوصول المشروط - CAM.

6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

6.1 معلومات الاتصال

إذا لم تساعد النصائح والاقتراحات في قسم "استكشاف الأخطاء وإصلاحها" على حل المشكلة، فحاول إيقاف تشغيل التلفزيون ثم عاود تشغيله من جديد.

تحذير
إذا توقف التلفزيون عن العمل، فلا تحاول إطلاقاً إصلاحه بنفسك.

العناية بالمستهلك
إذا لم تتمكن من حل المشكلة التي يعاني منها التلفزيون، فيمكنك الاتصال على الخط الساخن لمركز العناية بالمستهلك التابع لشركة Philips في بلدك. تأكد من طراز التلفزيون والرقم التسلسلي قبل الاتصال. يمكنك العثور على رقم الهاتف في الوثائق المرفقة بالتلفزيون. أو يمكنك زيارة موقعنا على ويب على العنوان: www.philips.com/support

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي
يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

6.2 التلفزيون وجهاز التحكم عن بعد

- تعذر بدء تشغيل التلفزيون
- أوقف تشغيل التلفزيون ثم عاود تشغيله باستخدام المفتاح في أسفل التلفزيون.
- افحص توصيلة كبل الطاقة.
- حاول استخدام المفاتيح على التلفزيون لتشغيله.

- تعذر بدء تشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد
- تأكد من أن بطاريات جهاز التحكم عن بعد غير فارغة أو ضعيفة. تأكد أيضاً من اتجاهها + / -.
- حاول استخدام المفاتيح على التلفزيون لتشغيله.

- عدم استجابة التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد
- تأكد من أن بطاريات جهاز التحكم عن بعد غير فارغة أو ضعيفة. تأكد أيضاً من اتجاهها + / -.
- نظّف جهاز التحكم عن بعد وعدسة جهاز استشعار التلفزيون.

- أثناء بدء التشغيل، الذي قد يستغرق لغاية دقيقتين مع الأجهزة الموصولة، قد لا يستجيب التلفزيون وبعض الأجهزة الخارجية على الفور للأوامر التي تصدر عن جهاز التحكم عن بعد. الجهاز يعمل بطريقة عادية وهو غير مكسور.

- توقف التلفزيون عن التشغيل ووميض الضوء الأحمر
- أوقف تشغيل التلفزيون ثم عاود تشغيله باستخدام المفتاح في أسفل التلفزيون. تحقق من وجود حيز كافٍ للتهوية. انتظر حتى يبرد التلفزيون.

إذا تعذر على التلفزيون بدء التشغيل من وضع الاستعداد ووميض الضوء مرة أخرى، فاتصل بمركز العناية بالمستهلك.

هل نسيت رمز فتح قفل الأطفال؟
راجع التعليمات < Smart TV > الأقفال والمؤقتات < قفل الأطفال.

6.3 القنوات التلفزيونية

اختفاء بعض القنوات التلفزيونية

- تحقق من تحديد اللائحة الصحيحة في لائحة القنوات. اضغط على Q
- FIND لفتح لائحة القنوات، ثم اضغط على OPTIONS ≡: وحدد اللائحة المطلوبة باستخدام تحديد لائحة.

- قد تكون إحدى القنوات مخفية في لائحة القنوات. لمعرفة المزيد حول لائحة القنوات، راجع التعليمات < الأساسيات > مشاهدة التلفزيون < لائحة القنوات.

لم يتم العثور على أي قناة تلفزيونية أثناء التثبيت

- تحقق مما إذا كان التلفزيون يعتمد DVB-T أو DVB-C في بلدك. راجع ملصق البلدان المتوافقة مع التلفزيون الرقمي Digital TV Country Compatibility في جهة التلفزيون الخلفية.

6.4 الصورة والصوت

لا صورة

- تحقق من توصيل الهوائي بشكل صحيح.
- تحقق من تحديد الجهاز الصحيح ومن توصيله بشكل صحيح.
- تحقق من إعداد التباين أو السطوع في  < الإعداد < إعدادات التلفزيون < الصورة < التباين أو السطوع.

الصورة رديئة

- قد تؤثر ظروف الطقس الرديئة في جودة الصورة.
- تحقق من توصيل الهوائي بشكل صحيح.
- قد تؤثر أجهزة الصوت غير المؤرضة أو أضواء النيون أو المباني العالية أو الجبال في جودة الصورة. حاول تحسين الصورة عن طريق تغيير موضع الهوائي أو وضع الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.

- تأكد من اختيار نظام التلفزيون الصحيح في قائمة التثبيت اليدوي.
- إذا كانت الصورة رديئة في قناة معينة فقط، فحاول ضبط هذه القناة بواسطة قائمة "ضبط".
- اقرأ التعليمات < الإعداد < القنوات < التثبيت اليدوي — القنوات التناظرية.

ألوان الصورة سيئة

- تحقق من إعدادات اللون في  < الإعداد < إعدادات التلفزيون. أو، اضغط على **OPTIONS**  لتحديد إعداد الصورة الذكية.

- حدوث تأخير في ظهور الصورة عند توصيل وحدة التحكم بالألعاب
- لمنع حدوث تأخير في ظهور الصورة، اضغط على **OPTIONS** ، وحدد الصورة الذكية < لعبة.

لا يتذكر التلفزيون إعداداتي عند تشغيله مجدداً

- تحقق من تعيين التلفزيون إلى موقع الرئيسية. اضغط على  < الإعداد < إعدادات التلفزيون < التفضيلات < الموقع.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

- اضغط على **OPTIONS** ، وتنسيق الصورة وحدد ملء تلقائي.

موضع الصورة على الشاشة غير صحيح

- لتصحيح صورة تم نقلها، اضغط على **OPTIONS** ، وحدد نقل الصورة. استخدم مفاتيح التنقل لتعديل موضع الصورة. اضغط على **OK** لإيقاف نقل الصورة.

- إذا كانت حواف الشاشة المشوهة مرئية، فاضغط على  < الإعداد < إعدادات الشاشة < الصورة < حواف الشاشة، واستخدم شريط التمرير لتكبير الصورة قليلاً.

تظهر الصورة وإنما من دون صوت

- تحقق من عدم تعيين مستوى الصوت إلى 0.
- تحقق من عدم كتم الصوت بواسطة .
- تحقق من توصيل كل الكبلات بطريقة صحيحة.
- إذا لم يتم الكشف عن أي إشارة صوتية، فسيوقف التلفزيون الصوت بشكل تلقائي. هذه العملية طبيعية ولا تدل على قصور في الأداء.

الصوت ضعيف

- حاول استخدام أحد إعدادات الصوت الذكي، اضغط على **OPTIONS** .
- **OPTIONS**، وعلى الصوت الذكي.
- تحقق من تعيين الصوت إلى "استيريو".

يخرج الصوت من مكبر صوت واحد فقط

- تحقق من إعداد التوازن. اضغط على  < الإعداد < إعدادات التلفزيون < الصوت < التوازن. استخدم شريط التمرير لتعيين التوازن.

تأخير الصوت

- في حال وجود عدم تطابق في مزامنة الصوت إلى الفيديو، عندما يصدر الصوت من نظام مسرح منزلي، يجب تعيين تأخير مزامنة الصوت. لمعرفة المزيد حول مزامنة الصوت إلى الفيديو، راجع التعليمات < الإعداد < الأجهزة < مزامنة الصوت إلى الفيديو.

6.5 الأجهزة

توصيلات HDMI

- قد يستغرق إجراء HDMI-HDCP بضع ثوانٍ قبل ظهور الصورة من الجهاز.
- إذا لم يتعرّف التلفزيون على الجهاز ولم تظهر أي صورة، حاول التبديل من جهاز إلى آخر ثم ابدأ تشغيل إجراء HDCP من جديد. أو، أوقف تشغيل الجهاز وشغله من جديد.

- إذا استمر حدوث الانقطاع في الصوت، فعليك مراجعة دليل المستخدم الخاص بالجهاز للاطلاع على إعدادات الخرج. إذا لم يساعدك ذلك على حل المشكلة، فعليك توصيل كبل صوت إضافي.
- عند استخدام محول DVI إلى HDMI، تأكد من وجود توصيلة صوت إضافية لإتمام توصيلة DVI.

EasyLink HDMI-CEC

- تحقق من اعتماد الجهاز الموصل بقياس HDMI-CEC ومن إعداداته بطريقة صحيحة. اقرأ دليل المستخدم المرفق بالجهاز.
- تحقق من توصيل كبل HDMI بطريقة صحيحة.
- تحقق من تشغيل EasyLink على الجهاز والتلفزيون.
- تأكد من إعداد أداة التحكم بصوت النظام في أجهزة صوت HDMI-CEC بطريقة صحيحة. اقرأ دليل المستخدم المرفق بجهاز الصوت.

شاشة الكمبيوتر الشخصي

- يجب تعيين معدل التحديث في الكمبيوتر الشخصي الموصل بالتلفزيون بواسطة محول VGA أو محول DVI إلى HDMI إلى 60 هرتز.
- تحقق من تحديد وضع الدقة الصحيح على الكمبيوتر الشخصي. يمكنك الاطلاع على اللائحة في التعليمات < المواصفات > دقة الشاشة.

6.6 مقاطع فيديو، صور وموسيقى

عدم ظهور الأفلام الموجودة على جهاز USB
• عين الجهاز (الكاميرا) إلى إعداد متوافق مع "قناة التخزين الكبير السعة".
• قد يكون جهاز USB بحاجة إلى برنامج تشغيل معين، ولكن لا يمكن تنزيل هذا البرنامج إلى التلفزيون.

• ملفات الصوت والصورة غير معتمدة كلها. يمكنك الاطلاع على اللائحة في التعليمات < المواصفات > الوسائط المتعددة.

عدم تشغيل الملفات من جهاز USB بطريقة سلسة
• يقيد أداء النقل لجهاز USB سرعة النقل.

عدم ظهور الأفلام على الموجودة على الكمبيوتر الشخصي
• للبحث عن ملفات على شبكتك المنزلية باستخدام "استعراض الكمبيوتر الشخصي"، يجب إعداد برنامج خادم الوسائط لمشاركة الملفات مع التلفزيون. يمكنك الاطلاع على لائحة برامج خادم الوسائط المتوافقة في التعليمات < المواصفات > الوسائط المتعددة.

6.7 الشبكة

الشبكة اللاسلكية مشوهة أو لم يتم العثور عليها

- قد تؤثر أفران المايكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة WiFi 11b الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.
- تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

- إذا لم تعمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في منزلك، فحاول استخدام تثبيت الشبكة السلكية. اقرأ التعليمات < الإعداد < الشبكة < التثبيت السلكي.

عدم عمل ميزة Net TV

- إذا كانت التوصيلة بالموجه صحيحة، فتحقق من توصيلة الموجه بإنترنترنت.

بطء في استعراض الكمبيوتر الشخصي أو Net TV

- راجع دليل المستخدم المرفق بالموجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.
- تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للموجه.

7 المواصفات

7.1 البرنامج

إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي، اضغط على  < الإعداد > إعدادات البرنامج واضغط على OK. حدد معلومات البرنامج الحالي واقرأ الإصدار:.

برامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذه التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة Philips هنا، وعند الطلب، تقديم نسخة التعليمات البرمجية المصدر الكاملة الخاصة بحزم البرامج المفتوحة المصدر المحمية بحقوق النشر والمستخدم في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحاً لمدة تصل لغاية السنوات الثلاث التي تلي شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه. للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا على open.source@philips.com.

إذا كنت تفضل عدم استخدام البريد الإلكتروني أو إذا لم تحصل على رسالة تأكيد استلام رسالتك في غضون أسبوع من إرسال الرسالة إلى عنوان البريد الإلكتروني هذا، فيرجى الكتابة باللغة الإنكليزية إلى . . .

Open Source Team, Philips Electronics
Intellectual Property and Standards
P.O. Box 220
AE Eindhoven 5600
The Netherlands

اقرأ التراخيص مفتوحة المصدر في التعليمات < الشروع في الاستخدام > تراخيص مفتوحة المصدر.

7.2 المواصفات البيئية

ملصق الطاقة الأوروبي



ملصق الطاقة الأوروبي
هدف ملصق الطاقة الأوروبي إعلامك بفئة توفير الطاقة التي ينتمي إليها هذا المنتج بقدر ما تكون فئة توفير الطاقة لهذا المنتج خضراء، يكون مستوى الطاقة التي يستهلكها هذا المنتج منخفضاً.

يمكنك العثور في هذا الملصق على فئة توفير الطاقة ومتوسط استهلاك الطاقة في هذا المنتج عند الاستخدام ومتوسط استهلاك الطاقة لمدة سنة واحدة. كما ستعثر على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج في موقع Philips على ويب لبلدك على العنوان

www.philips.com/TV

توفير الطاقة



يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

جهاز استشعار الضوء
لتوفير الطاقة، يقوم جهاز استشعار الضوء المحيط المضمّن بتخفيض السطوع على شاشة التلفزيون عندما يتحول الضوء المحيط إلى دأكن.

توفير الطاقة
يضم إعداد الصورة الذكية لتوفير الطاقة إعدادات تلفزيون عديدة ينتج عنها توفير الطاقة.

انخفاض استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
تؤدي مجموعة الدارات الكهربائية المتطورة والمتقدمة إلى تخفيض مستوى استهلاك الطاقة في التلفزيون إلى مستوى شديد الانخفاض، دون أن يؤدي ذلك إلى فقدان وظائف وضع الاستعداد الثابتة.

إدارة الطاقة
تضمن الإدارة المتقدمة للطاقة في هذا التلفزيون أفضل مستوى لتوفير الطاقة. ويحدد مستوى استهلاك الطاقة النسبي من خلال الإعدادات الشخصية التي تعينها للتلفزيون ومستوى السطوع في الصور الحالية على الشاشة وظروف الإضاءة المحيطة.

للتحقق من استهلاك الطاقة النسبي، اضغط على  < الإعداد واضغط على  حدد مشاهدة العروض التوضيحية < Active control، واضغط على OK. حدد إعداداً ذكياً للتحقق من القيم المطابقة.

نهاية الاستخدام

التخلص من منتجك القديم والبطاريات
تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المدولة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC/2002/96 يشمل هذا المنتج.



يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي EC/2006/66، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.

الطاقة

مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع www.philips.com/support.

الطاقة

- طاقة المأخذ الرئيسي: تيار متناوب 220-240 فولت +/-10%
- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية
- استهلاك الطاقة وضع الاستعداد: > 0.15 واط
- ميزات توفير الطاقة: جهاز استشعار الضوء والوضع البيئي وكنم الصورة (بالنسبة إلى الراديو) ومؤقت إيقاف التشغيل التلقائي وقائمة الإعدادات البيئية.

يمثل الجهد الكهربائي للطاقة المذكور على لوحة نوع المنتج استهلاك الطاقة أثناء الاستخدام المنزلي العادي (IEC 62087 Ed.2). يُستخدم الجهد الكهربائي الأقصى للطاقة المذكور بين قوسين، للسلامة الكهربائية (IEC 60065) (Ed. 7.2).

الاستقبال

- دخل الهوائي: 75 أوم كبل محوري (IEC75)
- نطاقات جهاز الموالفة: UHF, VHF, S-Channel, Hyperband
- DVB-T: DVB (أرضي، هوائي) COFDM, 2K/8K, DVB-T2: فقط لأنواع التلفزيون 'T/12', DVB-C (كبل) QAM
- تشغيل الفيديو التناظري: PAL, SECAM, NTSC
- تشغيل الفيديو الرقمي: (ISO/IEC 13818-2) MPEG2 SD/HD, (ISO/IEC 14496-10) MPEG4 SD/HD
- تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)
- راجع البلدان المحددة على لوحة نوع التلفزيون
- دخل هوائي الأقمار الصناعية: 75 أوم، النوع F
- نطاق تردد الدخل: 950 إلى 2150 ميغاهرتز
- نطاق مستوى الدخل: 25 إلى 65 ديسيبل
- DVB-S/S2 QPSK، معدل الرموز 2 إلى 45M رمز، SCPC و MCPC
- إعدادات مسبقة للأقمار الصناعية: Astra (19.2° شرق)، Astra (23.5° شرق)، Astra (28.2° شرق)، Hotbird (13.0° شرق)، TürkSat (42.0° شرق)
- دعم Astra HD+
- وحدة LNB: 1.0 DiSEqC، اعتماد 1 إلى 4 وحدات LNB، تحديد القطبية 14/18 فولت، تحديد نطاق الذبذبات 22 كيلوهرتز، وضع فصل النغمات، تيار وحدة LNB: 300 ميلي أمبير كحد أقصى
- راجع البلدان المحددة على لوحة نوع التلفزيون

7.4 الشاشة والصوت

الشاشة / الصورة

• الحجم القطري:

58PFL9956: 147 سم / 58 بوصة

• 3D Max

• تحسين الصورة:

- محرك عالي الوضوح مثالي البكسل

- نطاق ألوان واسع

- الإضاءة الخلفية للمسح

• نوع الشاشة: LED Pro، عالية الوضوح بشكل كامل، مزودة بإضاءة LED خلفية

• دقة اللوحة: 1080 × 2560 بكسل

• معالجة الألوان: 2250 تريليون لون 17 بت أحمر أخضر أزرق (RGB)

• السطوع: 500 cd/m2

• التباين الديناميكي: 10,000,000 : 1

• زمن الاستجابة (النموذجي): 0.5 (مكافئ BEW) ميلي ثانية

الصوت

• قدرة الخرج (RMS): 40 واط @ 30% THD

• Dolby Digital و Dolby Digital Plus و Dolby Pulse - Dolby ورمز

double-D عبارة عن علامات تجارية مسجلة لـ Dolby Laboratories.

7.5 دقة الشاشة

تنسيقات الفيديو

الدقة — سرعة التحديث

- 480 بوصة - 60 هرتز
- 480 بكسل - 60 هرتز
- 576 بوصة - 50 هرتز
- 576 بكسل - 50 هرتز
- 720 بكسل - 50 هرتز، 60 هرتز
- 1080 بوصة - 50 هرتز، 60 هرتز
- 1080 بكسل - 24 هرتز، 25، 30 هرتز
- 1080 بكسل - 50 هرتز، 60 هرتز

تنسيقات الكمبيوتر

الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)

- 640 × 480 بكسل — 60 هرتز
- 800 × 600 بكسل — 60 هرتز
- 1024 × 768 بكسل — 60 هرتز
- 1280 × 768 بكسل — 60 هرتز
- 1360 × 765 بكسل — 60 هرتز
- 1360 × 768 بكسل — 60 هرتز
- 1280 × 1024 بكسل — 60 هرتز
- 1920 × 1080 بوصة — 60 هرتز
- 1920 × 1080 بكسل — 60 هرتز

7.6 الوسائط المتعددة

التوصيلات

- USB 2.0
- مأخذ RJ-45 لشبكة Ethernet المحلية
- Wi-Fi 802.11b/g/n (مضمنة)

أنظمة ملفات USB المعتمدة

- FAT 16، FAT 32، و NTFS

تنسيقات التشغيل:

- الحاويات: MPEG Program Stream، MPEG Transport Stream، AVI، ASF، Windows Media، Matroska، MPEG-4
- ضغط/فك ضغط الفيديو: MPEG-1، MPEG-2، MPEG-4 Part 2، WMV9، MPEG-4 AVC (H264)
- ضغط/فك ضغط الإشارات الصوتية: MP3، AAC، HE-AAC V1، AC3، WMA، AAC V2
- ضغط/فك ضغط الصور: JPEG
- الفيديو: WMA (V2 لغاية V9.2)، MPEG-4 AVC (لغاية المستوى 4.0)

برامج خادم الوسائط الحاصلة على اعتماد DLNA المعتمدة

- Windows Media Player 11 (لـ Windows XP أو Vista أو Windows 7)
- (Windows XP لـ) TVersity 1.9.3 (pro)
- (Intel MacOX و PC لـ) Twonky Media — PacketVideo 4.4.9
- (Microsoft Windows XP لـ) Nero 9 — Nero MediaHome
- (Vista أو Microsoft Windows XP لـ) Sony Vaio Media Server

- خادم الوسائط Sony PS3 (لـ Windows XP)
- (Google Media Server (Google desktop (لـ Windows XP)
- (Windows XP لـ) DiXiM
- (Windows XP لـ) Macrovision Network Media Server
- Philips NAS SPD8020 (الإصدار 1.2.9.47)
- Fuppes (لـ Linux)
- uShare (لـ Linux)

الأجهزة المحمولة الحاصلة على اعتماد DLNA المعتمدة (DMS/DMC)

- Nokia N78، N80، N81، N82، N92، N93، N93i، N95، N96، N800، N810
- Samsung SGH-i780

أنظمة ESD

يفي هذا الجهاز بمعايير الأداء A الخاصة بـ ESD. إذا تعذر استرداد الجهاز في وضع DLNA بسبب إفراغ الكهرباء الساكنة، فسيكون تدخل المستخدم مطلوباً.

7.7 الاتصال

جهة التلفزيون الخلفية

- EXT1 SCART (المحول مضمن): صوت يسار/يمين، دخل CVBS، RGB
- EXT2 YPbPr: Y، صوت يسار/يمين
- VGA (D-sub 15)، دخل الصوت (مأخذ استيريو صغير 3,5 مم)
- HDMI 1 في (v1.4 - 3D) ARC
- HDMI 2 في (v1.4 - 3D)
- HDMI 3 في (v1.4 - 3D)
- دخل الصوت: (DVI إلى VGA / HDMI) (مأخذ استيريو صغير 3,5 مم)

- خرج الصوت يسار/يمين — عرض متزامن (بصري)
- سماعات الرأس (مأخذ استيريو صغير 3,5 مم)
- شبكة LAN — (RJ45)

جانب التلفزيون

- دخل HDMI في الجانب (v1.4 - 3D)
- 2x USB
- فتحة الواجهة المشتركة (CAM)
- فتحة بطاقة SD (بطاقة SD عالية السعة) (الفيديو يخزن الذاكرة)

7.8 المقاييس والوزن

58PFL9956

العرض 1459 مم

الارتفاع 668 مم

العمق 71 مم

الوزن $26 \pm$ كجم

... مع حامل التلفزيون

الارتفاع 735 مم

العمق 260 مم

الوزن $29 \pm$ كجم

UMv 3104 327 0065.1 - 110711

الصور	33
العناية بالمستهلك	71
القائمة الرئيسية	17
الموجه	47
الموسيقى مع الصور	33
النص الرقمي	38
النص، شاشة ثنائية	38
النظارات الثلاثية الأبعاد	23
الوصول العمومي	50
ب	
بحث	17
برامج مفتوحة المصدر	78
برنامج خادم الوسائط	84
برنامج، الإصدار الحالي	51
برنامج، تحديث إنترنت	51
برنامج، تحديث بواسطة USB	51
بطاقة SD، تثبيت	69
ت	
تأجير الفيديو	30
تأخير خرج الصوت	49
تحديد الفيديو	19
تحديد لائحة	19
ترجمات، لغة	28
ترجمات، نقل تلقائي	49
تسجيل منتهي الصلاحية	36
تسجيل، تثبيت	35
تسجيل، مشاهدة	36
تشغيل بكبسة زر واحدة	15
تشغيل مقاطع الفيديو	33
تشفير أمان WEP	47
تشفير أمان WPA	47
تصنيف أبوي، القنوات الفضائية	26
تصنيف عمري، القنوات الفضائية	26
تلفزيون عالي الوضوح	7
تنسيق Cinema 21:9	22
توصيلة HDMI	53
توصيلة فيديو (CVBS)	54
ث	
ثلاثي الأبعاد، ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد	23
ج	
جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء	15
جهاز، إزالة	17
جهاز، إضافة	17
جهاز، إعادة ترتيب	17
جهاز، إعادة تسمية	17
جودة الاستقبال	44
جولة للتعرف على مزايا التلفزيون	6
ح	
حواف الشاشة	40
ر	
رمز القفل	28
ش	
شبكة سلكية، توصيل	68
شبكة لاسلكية، تثبيت	47
شبكة، تثبيت سلكي	48
ص	
صور، عرض شرائح	33
ع	
عبر إنترنت، تأجير الفيديو	30
عرض ثلاثي الأبعاد، بدء	23
عمق 3D	23
غ	
غامما	40

A	
Ambilight، إعداد	42
Ambilight، تشغيل	42
C	
CAM	70
CI+	70
D	
DVB	43
E	
EasyLink، جهاز التحكم عن بعد	49
ESD	84
H	
HbbTV	32
HbbTV، صفحات	32
HbbTV، منع	32
HDMI ARC	53
M	
MHP	32
N	
Net TV	29
Net TV، اتصل	29
Net TV، فتح	30
P	
Pause TV	35
Pause TV، تثبيت	35
U	
USB، استعراض	33
W	
WPS (إعداد شبكة Wi-Fi المحمية)	47
Y	
YPbPr فيديو مكون	53
أ	
أسلوب التشفير	47
أقمار صناعية، LNB	45
أقمار صناعية، بحث	45
إ	
إعادة تدوير المنتج	80
إعداد ذكي، صوت	21
إعدادات الصوت	40
إعدادات الصورة	40
إعدادات ذكية، إعادة تعيين	40
إنترنت	47
إيقاف التشغيل التلقائي	40
ا	
استهلاك الطاقة	80
اسم الشبكة التلفزيونية	48
الأشرطة السوداء	21
الإعدادات البيئية	40
الترجمات، تشغيل أثناء كتم الصوت	28
الترجمة في تنسيق Cinema 21:9	22
التصنيف الأبوي	28
التعليمات، بحث	13
التوازن	40
التوصيلات	53
التوصيلات، دليل	53
الساعة	44
الصوت المحيط	18

ف
فتحة الواجهة المشتركة 70
فشل التسجيل 36

ق
قائمة "خيارات" 18
قائمة تعديل 17
قمر صناعي، إضافة 45
قناة فضائية، إخفاء 26
قناة فضائية، إزالة 45
قناة فضائية، إشارة 46
قناة فضائية، إعادة التسمية 25
قناة فضائية، تحديث 46
قناة فضائية، مفضلة 26
قناة، إخفاء 20
قناة، إعادة ترتيب 19
قناة، إعادة تسمية 19
قناة، تبديل 19
قناة، تحديث 43
قناة، مفضلة 20
قنوات الراديو 19
قنوات فضائية، إعادة ترتيبها 25
قنوات فضائية، تثبيت 45

ك
كمبيوتر شخصي، استعراض 33
كمبيوتر شخصي، شاشة 66
كمبيوتر، توصيل 33

ل
لائحة القنوات، خيارات 19
لوحة المفاتيح، على الشاشة 20
لوحة مفاتيح USB 65
لون 42 Ambilight
لون الحائط 42

م
ماوس 66 USB
محرك عالي الوضوح مثالي البكسل 40
محرك قرص ثابت 35 USB
محرك قرص ثابت USB، تثبيت 35
محول DVI إلى 53 HDMI
مستوى صوت سماعة الرأس 40
مشاهدة التلفزيون 19
مشاهدة القنوات الفضائية 25
مشغل DVD، توصيل 55
معايرة ISF، صورة 41
مقطع فيديو عالي الوضوح 7

ن
نسخ لائحة القنوات 43
نسخ لائحة القنوات، قمر صناعي 46
نص، إعداد 38
نص، تجميد 38
نص، نظرة عامة على 38 T.O.P.
نقل الصورة 18

و
وحدة تحكم بالألعاب 37
وصف الصوت 50
وضع الاستعداد في النظام 15
وضع الصوت المحيط 15

Europe

CE Declaration of conformity

English

Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Deutsch

Hiermit erklrt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgert in bereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den brigen einschlgigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Franais

Par la prsente Philips Innovative Applications N.V. dclare que cet appareil de tlvision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Nederlands

Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentile eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Espaol

Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Italiano

Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore  conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Portugus

Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor est conforme com os requisitos essenciais e outras disposies da Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Svenska

Hrmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV str i verensstmmelse med de vsentliga egenskapskrav och vriga relevanta bestmmelser som frngår av direktiv 1999/5/EG.

Norsk

Philips Innovative Applications N.V. erklrer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og vrigt relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Dansk

Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklrer herved, at dette TV overholder de vsentlige krav og vrigt relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Suomi

Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa tten ett tm televisiota on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sit koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Polski

Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym owiadcza, e "Telewizor" jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Magyar

Alulrott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozik, hogy a televizi megfelel a vonatkoz alapvet követelmnyeknek s az 1999/5/EC irnyelv egyeb eloirsainak.

esky

Philips Innovative Applications N.V. tmt prohlašuje, e tento televizor je ve shod se zkladnmi poadavky a dalšmi pslušnmi ustanovenmi smrnice 1999/5/ES.

Slovensky

Philips Innovative Applications N.V. tmt vyhlasuje, e tento televizor spla zkladn poiadavky a všetky pslušn ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovensko

Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi doloili direktive 1999/5/ES.

Eesti

Kesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/E phinuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele stetele.

Latviski

Ar šo Philips Innovative Applications N.V. deklar, ka "Televizors" atbilst Direktvas 1999/5/EK btiskajām prasībām un citiem ar to saisttajiem noteikumiem.

Lietuvių

Šiuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruojame, kad šis "Televizorius" atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V., jiddikjara li dan "Television" jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

İslenska

Hér með lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir því að "Television" er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at : <http://www.philips.com/support>



This equipment may be operated in the following European countries ...

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

Italia

Sistema TV wireless
Informazioni sulle normative applicabili

Per il mercato italiano

- uso privato: Decreto legislativo . 259 1/8/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche. In particolare, l'articolo 104 specifica i casi in cui occorre richiedere un'autorizzazione generale, mentre l'Art. 105 indica i casi in cui l'utilizzo è libero
- regolamentazione della fornitura dell'accesso RLAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica (es. sistema TV wireless). Decreto ministeriale 28/5/2003 e relative modifiche, e Art. 25 (autorizzazione generale per reti e servizi di comunicazione elettronici) del Codice delle comunicazioni elettroniche
- uso privato: Decreto ministeriale 12/7/2007



Contact information

Argentina	0800 8888 7532 (gratuito)	Magyarország	06 80018 189 (Ingyenes hívás)
België / Belgique	0800 80 190 (gratis / gratuit) CHAT www.philips.com/support	Nederland	0800 023 0076 (gratis) CHAT www.philips.com/support
Brazil	0800 701 0203 Sao Paulo (11) 2121 0203	Norge	2270 8111 (lokalsamtale) CHAT www.philips.com/support
България	+3592 489 99 96 (Местен разговор)	Österreich	0800 180 016 (kostenlos) CHAT www.philips.com/support
Česká republika	800 142840 (Bezplatný hovor)	Polska	022 3491504 (połączenie lokalne)
China / 中国	4008 800 008	Portugal	800 780 903 (grátis) CHAT www.philips.com/support
Danmark	3525 8759 (lokalt opkald) CHAT www.philips.com/support	Română	0800 894910 (gratis)
Deutschland	0800 000 7520 (kostenlos) CHAT www.philips.com/support	Россия	- Москва (495) 961-1111 - Местный звонок - 8-800-200-0880 - Местный звонок CHAT www.philips.com/support
Ελλάδα	0 0800 3122 1280 Κλήση χωρίς χρέωση	Suisse / Schweiz / Svizzera	0800 002 050 (kostenlos / gratuit / gratuito)
España	900 800 655 (gratuito) CHAT www.philips.com/support	Србија	+381 114 440 841 (Lokalni poziv)
Estonia	6008600 (local)	Slovakia	0800 004537 (Bezplatný hovor)
France	0805 025 510 (gratuit) CHAT www.philips.com/support	Slovenija	00386 1 280 95 00 (Lokalni klic)
Hrvatska	01 6403 776 (Lokalni poziv)	Suomi	09 23113415 (paikallispuhelu) CHAT www.philips.com/support
Italia	800 088 774 (gratuito) CHAT www.philips.com/support	Sverige	08 5792 9100 (lokalsamtal) CHAT www.philips.com/support
Ireland	0160 11 161 (free)	Thailand / ประเทศไทย	66 2 652 8652
Northern Ireland	0800 055 6882	Türkiye	0800 261 3302 (Şehiriçi arama) CHAT www.philips.com/support
Казакстан	007 727 250 66 17 (local)	United Kingdom	0800 331 6015 (toll free) CHAT www.philips.com/support
Latvia	527 37691 (local)		
Lithuania	67228896 (local)		
Luxembourg / Luxemburg	0800 26 550 (kostenlos / gratuit) CHAT www.philips.com/support		



Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com