

请至以下互联网址注册产品
以获得完整的信息服务

www.philips.com/welcome



产品外形根据型号不同会有所差异，
请以实际机型为准！



3800系列LED背光源数字电视一体机

32HHA3856/T3

42HFA3856/T3

50HFA3856/T3

快速 使用指南

PHILIPS


目录

包装清单	3
电池安装方式	4
安装底座	5
壁挂安装	6
连接	7



包装清单


您的产品包装箱内应该含有下列物品：

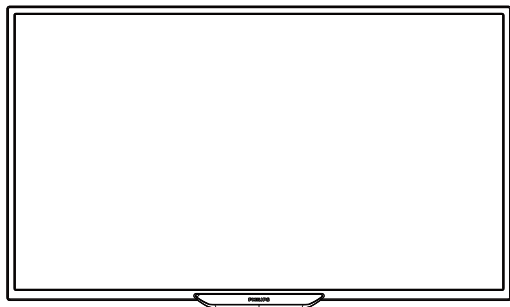


电视机




遥控器与2颗AAA电池



电源线




32"



42" / 50"

支架




32"



42" / 50"


底座

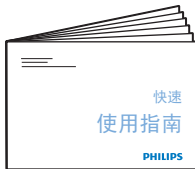

快速使用指南



使用手册

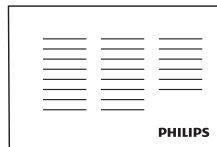


保修卡

1


电池安装方式

按下遥控器后方的电池盖后打开电池盖


①

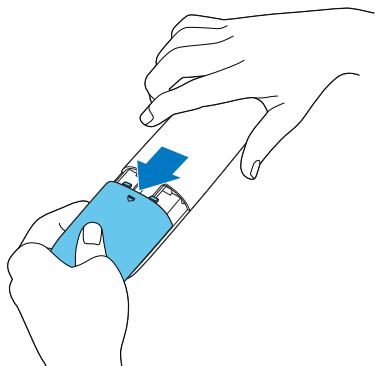


②

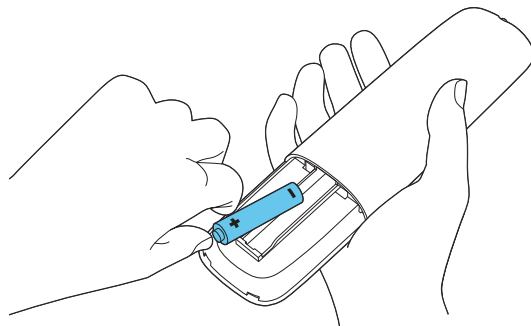

③

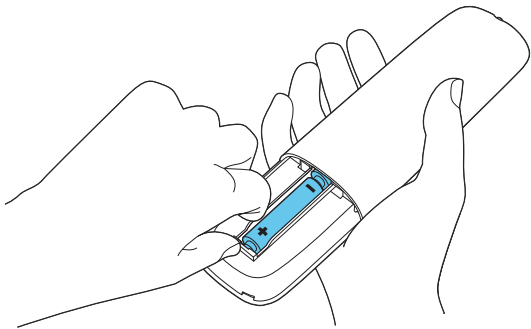

④

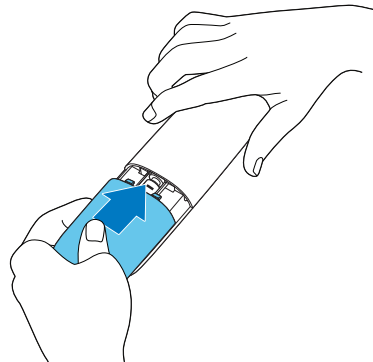

依图所示方向放入2颗AAA电池

2



安装底座



步骤一：断开电视所有的线缆连接。

步骤二：将电视机正面朝下放在铺有软布的
的稳定台面上，确定电视底部靠近台面边缘。




步骤三：从包装箱中取出底座配件并准备
螺丝刀，按图示1方式将支架插入底座孔
中，用附带的螺丝（32":五颗M4x12 带垫片
的，42"/50":四颗M4x16 带垫片的）将
支架锁附到塑胶底座上，确认各部分锁附
和连接是否到位、牢固。

步骤四：将锁附好的底座组件按图示2方
式插入电视机底部中间的固定槽中。




步骤五：用四个螺丝（M4x12 带垫片的）
按图示3方式，将底座组件与电视机锁
紧。

再次确认各部件安装到位，螺丝全部锁紧
后，将机器抬起竖直放置到稳固的平整台
面上，再进行相关电缆连接及调试。因液
晶面板为易碎品，此安装过程注意尽量避
免触碰到液晶面板，以免造成液晶面板损
伤。

32"

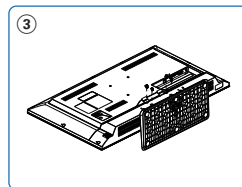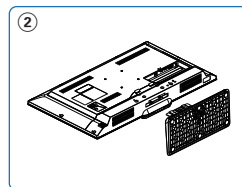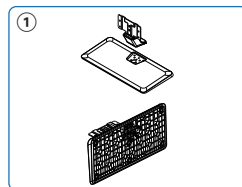

42" / 50"

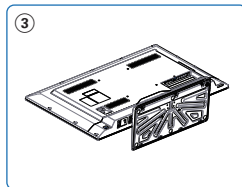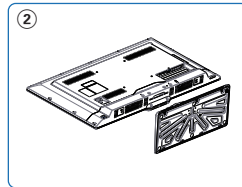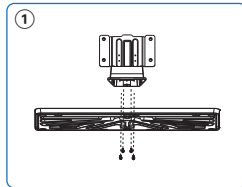


壁挂安装

电视机壁挂安装需要用到电视机壁挂架，壁挂架需要单独购买，本机未附带。

在安装电视之前，必须卸下电视的底座。


步骤一：用螺丝刀先将底座组件拆卸（卸下的螺丝、底座请保存好，以备日后电视要放桌面时使用。），若电视机尚未安装底座则略过此步骤；

步骤二：依照电视机壁挂架说明书或经由专业人士进行壁挂的安装。

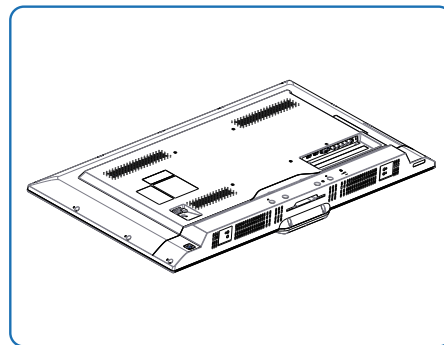

3

连接

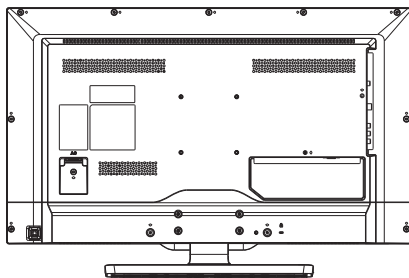


建议使用的影像端子接口：

HDMI





HDMI:
影像画质最佳

视频 & 左右声道




AV端子:
影像画质普通

影音端子连接方式

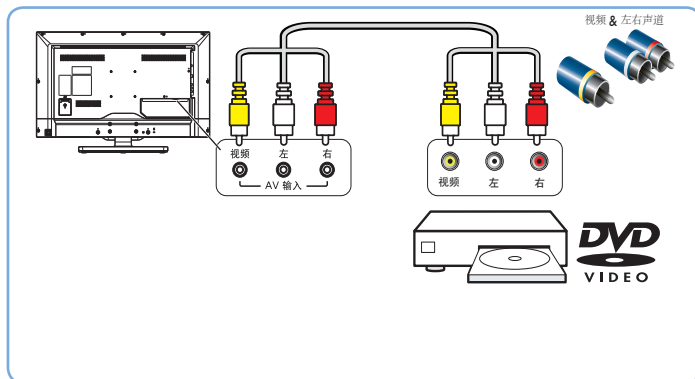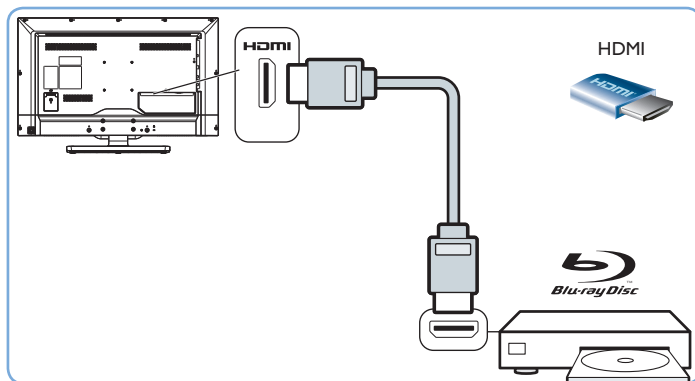


4



接上电源与电视信号 通过机顶盒连接

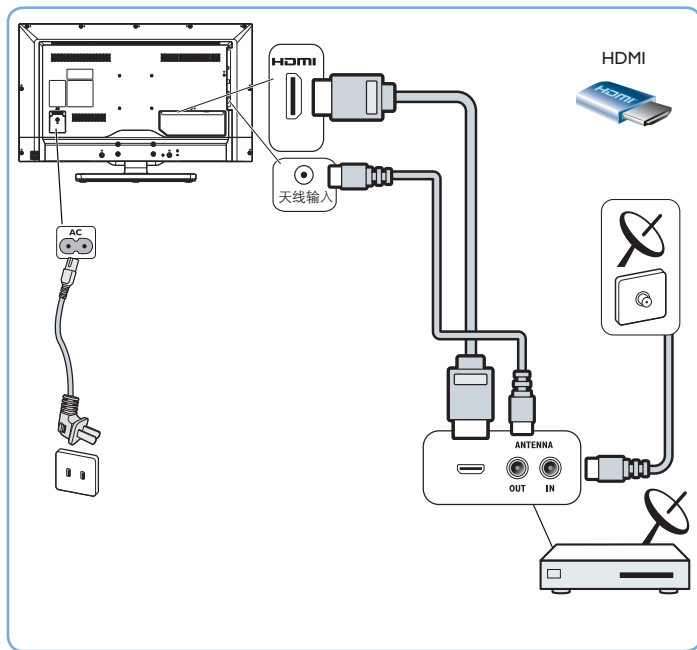

通过天线连接

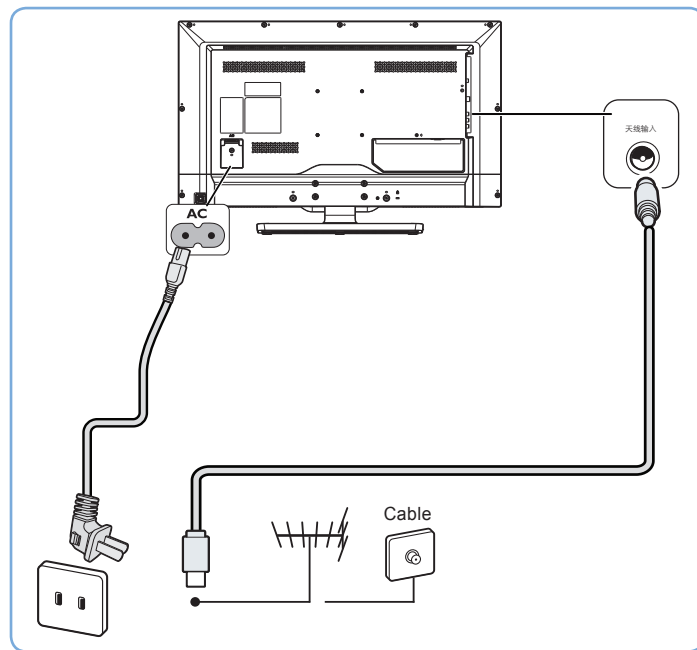

按下电视背面多功能方向键的中间键
打开电视机

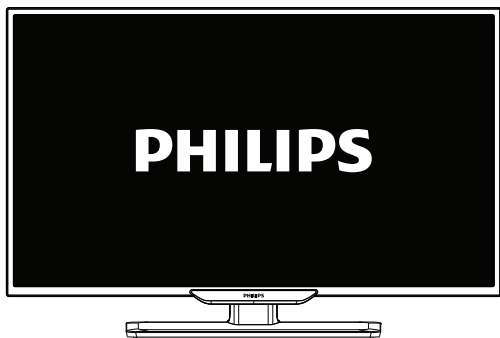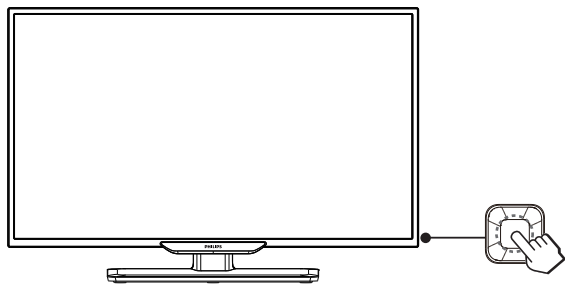



更多操作信息请参考使用手册与PHILIPS support网站。



www.philips.com/support



扫一扫，马上加入飞迷俱乐部！

享受专属延保、售后等更多服务，从这里开始！

www.philips.com.cn



所有注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。
规格如有变更，恕不另行通知。

Philips 和 Philips 盾牌图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标，
其使用需遵循皇家飞利浦有限公司的许可。

出版日期：2015年5月