




www.philips.com/support

DA BRUGERVEJLEDNING

PHILIPS

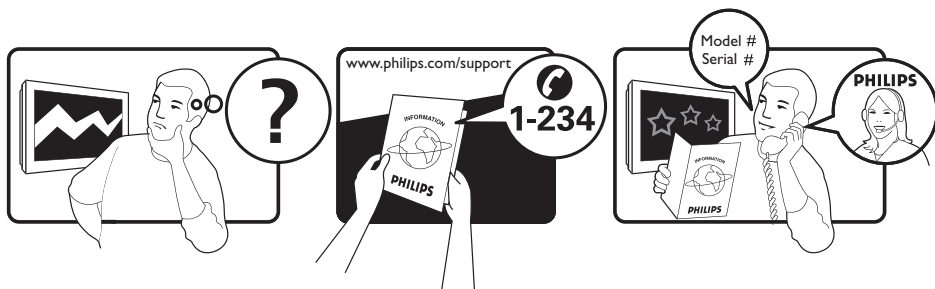

Country	Number	Tariff
Austria	0810 000205	€0.07/min
Belgium	078250145	€0.06/min
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Germany	01803 386 852	€0.09/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	01 601 1777	local
Italy	840320086	€0.08/min
Luxemburg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.10/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Slovakia	0800004537	free
Spain	902 888 784	€0.10/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
UK	0870 900 9070	local

This information is correct at the time of press.

For updated information, see www.support.philips.com



Genanvendelse

Fjernsynets indpakning bør sendes til genbrug. Følg de lokale myndigheders anvisning vedr. korrekt bortskaffelse.



Bortskaffelse af det gamle produkt

Fjernsynets er designet og produceret med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan blive genbrugt. Når et produkt er forsynet med symbolet af en skraldespand med kryds over, betyder det, at produktet er omfattet af det europæiske direktiv 2002/97/EC.


Tjek med hensyn til det lokale indsamlingssystem af elektriske og elektroniske produkter. Følg venligst de lokale anvisninger og smid ikke dine gamle produkter sammen med det almindelige husholdningsaffald. Korrekt afskaffelse af produktet forhindrer mulige negative indvirkninger på miljøet og på den almindelige folkesundhed.

Bortskaffelse af batterier

De medfølgende batterier indeholder ikke tungmetallerne kviksølv og cadmium. Du bør kontrollere, hvordan brugte batterier bortskaffes korrekt iht. de gældende regler.

Produktoplysninger

- Model- og serienummeret findes henholdsvis på bagsiden og til venstre på tv'ets underside samt på emballagen.

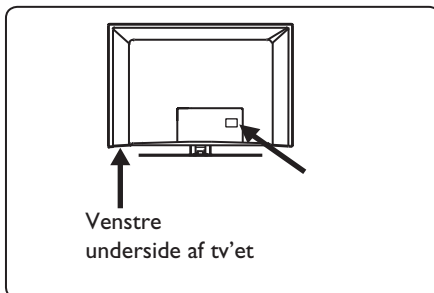

- Energiforbruget i standbytilstand er mindre end 1 W for dette tv.
- Tv'ets energiforbrug er beskrevet på typeskiltet bag på tv'et.
- Du kan finde flere produktspecifikationer i produktbrochuren på www.philips.com/support.



Bemærk!

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden varsel.

- Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du ringe til kundesupport i dit land. De relevante telefonnumre og adresser findes i den medfølgende globale garantibrochure.

Vigtigt!

- AC3 (et lydformat) understøttes ikke på dette tv. Brug knappen  på fjernbetjeningen til at vælge en alternativ lydgenivelse.
- Nogle tv-antenner kræver strøm fra tv'et. Dette tv understøtter ikke denne funktion.

Indhold

1	Introduktion	2	13	Billed- og lydindstillinger	17
1.1	Vigtige oplysninger	2	14	Smart-billede- og lydfunktioner ..	18
1.1.1	Stationære billeder på tv-skærmen	2	15	Skærmformater	19
1.1.2	Elektriske, magnetiske og elektro- magnetiske felter ("EMF")	2	16	Tekst-tv	20
2	Sikkerhed	3	17	Brug af tv'et som computerskærm	22
2.1	Generelt	3	17.1	Tilslutning af computerudstyr	22
2.2	Vedligeholdelse af skærmen	3	17.2	Styring af tv-indstillinger, når en pc er tilsluttet	22
3	Oversigt over tv'ets knapper og stik	4	18	Brug af tv'et i HD-tilstand (High Definition)	23
3.1	Knapper på siden.	4	18.1	Tilslutning af HD-udstyr	23
3.2	Stik på bagsiden	4	18.2	Styring af tv-indstillinger i HD-tilstand	23
3.3	Stik på siden	4	18.3	Understøttede formater	24
4	Introduktion	5	19	Tilslutning af andet udstyr	25
4.1	Inden du starter	5	19.1	Overblik over tilslutningsmuligheder	25
4.2	Tilslut antennen	5	19.2	Tilslut en video- eller dvd-optager ..	26
4.3	Tilslut strømmen	5	19.3	Tilslut en dekoder og en video optager	26
4.4	Tænd for tv'et	5	19.4	Tilslut to videooptagere eller en video- og en dvd-optager	27
4.5	Brug af fjernbetjeningen	5	19.5	Tilslut en satellitmodtager	27
5	Fjernbetjeningens funktioner	6	19.6	Tilslut en dvd-afspiller, kabel kabelboks eller spilkonsol	28
6	Hurtig installation med Plug & Play	8	19.7	Tilslut en dvd-afspiller, en satellit- modtager eller kabelboks	48
7	Autolagring,	9	19.8	Tilslutning af en pc	49
8	Manuel indstilling	10	19.9	Tilslutning af kamera, videokamera, spilkonsol	50
9	Sortering af programmer	11	19.9.1	Hovedtelefoner	50
10	Navngivning af kanal	12	20	Fejlfinding	51
11	Valg af favoritkanaler	13	21	Tabel over tilgængelige lande	53
12	Finesser	14			
12.1	Timer	14			
12.2	Forældrelås	15			
12.3	Børnelås	16			
12.4	Aktiv styring	16			

1 Introduktion

Tak fordi du har købt dette fjernsyn. Denne håndbog indeholder oplysninger, der hjælper dig med at installere og betjene fjernsynet. Det anbefales stærkt, at du læser håndbogen grundigt.



Hvis manualen ikke indeholder svar på et problem, eller hvis fejlfindingssiden ikke kan bruges til at løse dit tv-problem, kan du ringe til det lokale Philips-kundecenter eller -servicecenter. Du kan finde flere oplysninger i den globale garantibrochure. Du skal have dit model- og produktnummer (som findes på bagsiden eller undersiden af tv'et eller på emballagen) parat, når du ringer til Philips' kundesupport.

1.1 Vigtige oplysninger

1 Stationære billeder på tv-skærmen

På plasma- eller LCD-skærmpaneller kan visning af det samme billede i lang tid bevirke, at et fastbrændt billede vises permanent på skærmen. Dette kaldes fosforindbrænding. Tv'et bør normalt bruges til visning af billeder, der udfylder hele skærbilledet, skifter og er i konstant bevægelse.

Eksempler på stillestående billeder (denne liste er ikke udtømmende, og andre typer end de nævnte kan derfor forekomme):

- Tv- og dvd-menuer: Oversigter over indhold på dvd-diske.
- Sorte bjælker: Hvis der vises sorte bjælker i venstre og højre side af skærmen, anbefales det at skifte til et billedformat, hvor billedet udfylder hele skærmen.
- Tv-kanal-logoer: De er et problem, hvis de er lysstærke og stationære. Det er mindre sandsynligt, at grafik, der er i bevægelse, eller hvor kontrasten er svag, forårsager en uensartet ældning af skærmen.
- Aktiemarkeds-streamere: Vist nederst på tv-skærmen.
- Logoer og priser, der vises på shoppingkanaler: Vist konstant eller gentagne gange det samme sted på tv-skærmen.
- Eksempler på stillbilleder omfatter også logoer, computerbilleder, ure på skærmen, tekst-tv og billeder vist i 4:3-format, statistiske billeder eller tegn osv.

* Tip:

Reducér kontrast og lysstyrke, når du bruger tv'et

1.2 Elektriske, magnetiske og elektro-magnetiske felter ("EMF")

- Royal Philips producerer og sælger mange produkter til forbrugermarkedet. I lighed med alle elektroniske apparater kan de generelt sende og modtage elektromagnetiske signaler.
- Et af Philips' væsentligste virksomhedsprincipper er at træffe alle nødvendige sundheds- og sikkerhedsmæssige foranstaltninger for vores produkter, overholde alle gældende lovkra v og sikre, at produkterne ligger langt inden for de gældende EMF-standarder på produktionstidspunktet.
- Philips engagerer sig i at udvikle, producere og markedsføre produkter, der ikke er sundhedsskadelige.
- Philips bekræfter i henhold til de videnskabelige beviser, der er tilgængelige på nuværende tidspunkt, at produkterne er sikre at anvende til den påtænkte anvendelse, hvis de håndteres korrekt.
- Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, så virksomheden kan være på forkant med videreudviklingen inden for standardisering med tidlig integration i produkterne.

2 Sikkerhed

Der kræves to personer til at løfte og bære et TV, der vejer mere end 25 kg. Forkert håndtering af TV'et kan forårsage alvorlige skader.

Hvis du placerer TV-apparatet på en overflade, skal du sørge for, at den er plan, og at den kan holde til vægten af TV'et.

Hvis du vil hænge TV'et på en væg, må du ikke hænge det op selv. Dit TV skal hænges op af kvalificerede teknikere. Forkert håndtering kan medføre, at TV'et ikke hænger sikkert.

Før du hænger TV'et på en væg, skal du sikre dig, at væggen passer til at bære vægten af TV'et.

Tilslutningerne behøver ikke være foretaget inden ophængning, men kablerne skal være sat i TV'ets stik.


Hver gang du placerer eller hænger TV'et, skal du sørge for, at der er plads til fri luftcirkulation til ventilationsrillerne. Placer ikke TV'et på et indelukket sted.

Hvis tv'et er monteret på en drejefod eller en svingarm, skal du kontrollere, at strømkablet ikke udsættes for belastning, når tv'et drejes. Hvis strømkablet belastes, kan der opstå løse forbindelser. Sker dette, kan der forekomme elektrisk overgang, som kan medføre brand.

Placer ikke åbne flammer som stearinlys tæt på TV-apparatet.

Placer ikke en vase fyldt med vand oven på eller nær TV'et. Vand, der kommer ind i TV'et, kan give elektriske stød. Benyt ikke TV'et, hvis der er kommet vand ind i det. Tag straks strømkablet ud af stikkontakten, og få TV'et efterset af en kvalificeret tekniker.


Udsæt ikke TV'et eller batterierne på fjernbetjeningen for varme, direkte sollys, regn eller vand.

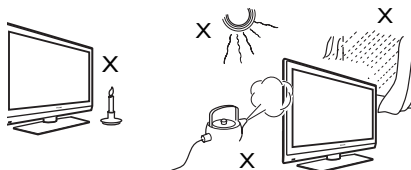

I tordenvejr må ingen dele af TV'et, strømkablerne eller antennekablerne berøres.

Lad ikke TV'et stå i standby-tilstand i en længere tidsperiode. Træk i stedet TV'et ud af stikkontakten.

Træk strømkablet ud ved stikket. Træk ikke i kablet. Brug ikke en stikkontakt, der passer dårligt. Sæt stikket helt ind i stikkontakten. Hvis stikket sidder løst, kan der opstå elektrisk overgang, som kan medføre brand.

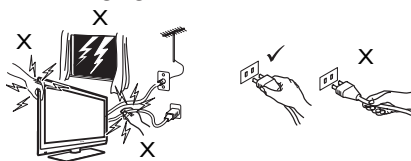

Tilslut ikke for meget udstyr til den samme kontakt. For meget udstyr kan medføre overbelastning og resultere i ildløs eller elektrisk stød.

2.2 Vedligeholdelse af skærmen

Fjern ikke beskyttelsesfilmen, før du har fuldført monteringen og tilslutningerne. Håndter skærmen forsigtigt.

Bemærk! Brug kun den medfølgende bløde klud til at rengøre tv'ets skinnende forside. Brug ikke en våd klud, der drypper med vand.


Brug ikke acetone, toluene eller alkohol til at rengøre tv'et med. For sikkerhedens skyld bør strømkablet tages ud af stikkontakten, når tv'et rengøres.

Rør, skub, gnid eller slå ikke på skærmen, da dette kan ridse eller ødelægge skærmen for bestandigt.

3 Oversigt over tv'ets knapper og stik

3.1 Side- og topkontroller


Brug side- og topkontrollerne til at styre strøm, menu, lydstyrke og programnummer.

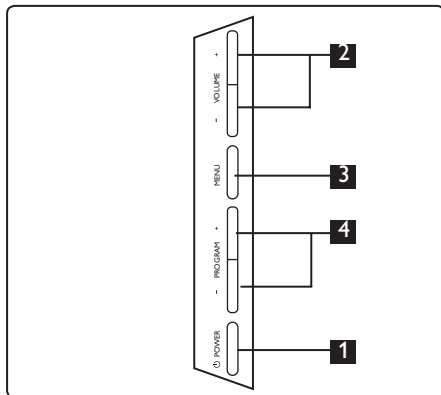


- 1 POWER** : Bruges til at tænde og slukke for tv'et. **Bemærk:** For at tv'et slet ikke skal bruge strøm, skal strømkablet tages ud af stikkontakten.
- 2 VOLUME - / +**: Bruges til at skruer ned eller op for lyden.
- 3 MENU**: Bruges til at åbne eller lukke menuer. Knapperne PROGRAM - / + kan bruges til at vælge menupunkter, og knapperne VOLUME - / + kan bruges til at foretage ændringer i et valgt menupunkt.
- 4 PROGRAM - / +**: Bruges til at vælge programmer.

3.2 Stik på bagsiden

Disse stik er placeret på bagsiden af tv'et og vender nedad.

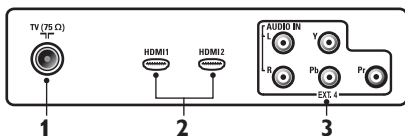


Disse stik er placeret på bagsiden af tv'et og vender bagud.

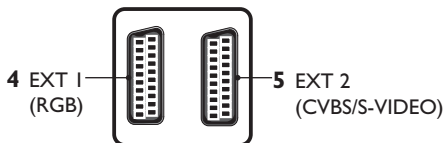

- 1 TV-antennestik:** Sæt antennestikket i 75 Ω stikket.
- 2 HDMI 1 / HDMI 2:** Bruges til at tilslutte en settop-boks, en dvd-afspiller/-optager, HD-udstyr eller en pc.
- 3 EXT4 (YPbPr):** Bruges til at tilslutte udstyr som f.eks. dvd'er og dekodere, der har de samme stik.
- 4 EXT 1 (RGB) og 5 EXT 2 (CVBS/S-VIDEO):** Tilslut udstyr som dvd-afspillere/-optagere, videobåndoptagere og dekodere, der har tilsvarende tilslutninger (såkaldt "scart"-tilslutning).

3.3 Stik på siden (EXT3)

Disse stik er placeret på siden af tv'et.

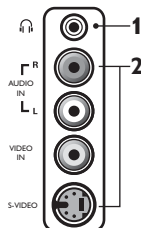

- 1 Hovedtelefon** : Hvis du vil høre lyden alene uden at forstyrre andre, skal du sætte phonostikket i tv'ets hovedtele-fonstik.
- 2 Lyd/video:** Bruges til at tilslutte udstyr som f.eks. kameraer og videokameraer.


4 Introduktion

4.1 Inden du starter

⚠ Advarsel! Tilslutningerne behøver ikke være udført inden ophængning, men kablerne skal være sat i tv'ets stik.

4.2 Tilslut antennen

Sæt antennekablet fast i 75 Ω  antennestikket nederst på tv'et og i antennestikket på væggen:

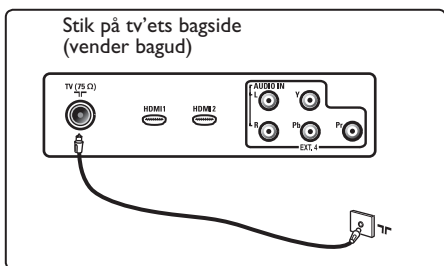

4.3 Tilslutning og frakobling af strømmen


⚠ Advarsel! Kontroller, at spændingen i huset svarer til spændingen, der er anført på etiketten bag på tv'et.

⚠ Advarsel! (Plasma TV) - ADVARSEL: Dette er et Klasse 1 apparat. Det skal tilsluttes en stikkontakt med beskyttende jordforbindelse.

Sæt strømkablet (leveret med tv'et) i strømindgangen på tv'ets bagside (vender nedad) og i stikkontakten på væggen.

Apparatsammenkoblingen for strømkablet på TV'et bruges som afbryderenheden.


Hvis du vil afbryde strømmen, skal du fjerne strømkablet fra kontakten bag på TV'et eller fjerne stikket fra vægkontakten.

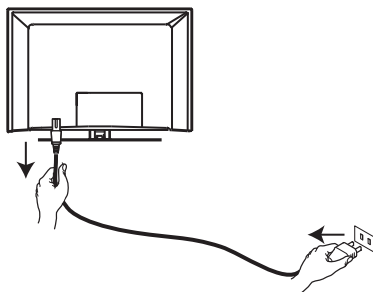

4.4 Tænd for tv'et


Tryk på knappen POWER på siden for at tænde det. En blå/grøn indikator tændes, og efter et par sekunder lyser skærmen op.

Hvis TV'et forbliver i standbytilstand (rød indikator), skal du trykke på knapperne PROGRAM +/- på siden af eller øverst på TV'et eller knapperne P +/- på fjernbetjeningen.

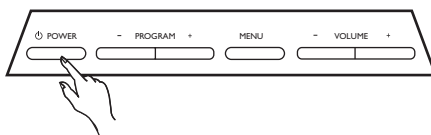


4.5 Brug af fjernbetjeningen

Indsæt de to medfølgende batterier. Sørg for, at batteripolerne + (plus) og - (minus) vender korrekt (se markering i batterirummet).

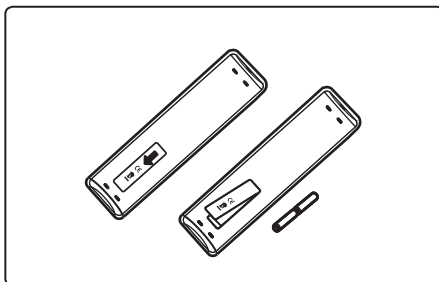

5 Fjernbetjeningens funktioner

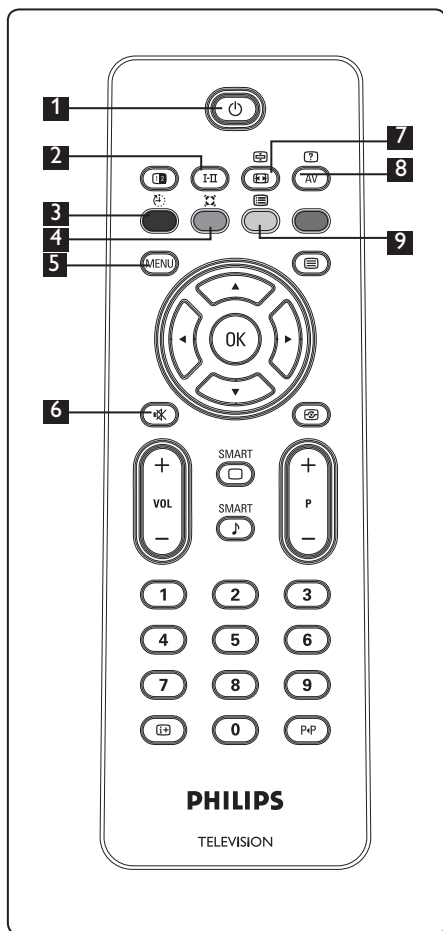

- 1 Standby**
Bruges til at sætte tv'et i standbytilstand. Hvis du vil tænde tv'et igen, skal du trykke på en af knapperne , til , **P** + / - eller knappen.
⚠ Bemærk: Når tv'et tændes, vises den sidst benyttede kanal.

- 2 Lydtilstand**
Bruges til at høre programmer i stereo og **Nicam Stereo** til **Mono** eller spatial (rumlig). Vælg **Dual I** eller **Dual II** til tosprogede programmer. **Mono**-indikatoren er rød, når funktionen er aktiveret.

- 3 Dvale**
Bruges til at sætte tv'et i standbytilstand på et angivet tidspunkt (se side 14).

- 4 Surroundlyd**
Bruges til at slå surroundlyd til/fra. I stereo lyder det, som om højttalerne står længere fra hinanden.


- 5 MENU**
Bruges til at åbne eller lukke tv-menuerne.

- 6 Pilene op/ned/venstre/højre**
(, , ,)
Disse fire knapper bruges til at vælge og indstille menupunkter.

- 7 Skærmformat**
(se side 19).

- 8 AV**
Bruges til at vise kildelisten, hvorfra der kan vælges tv eller andet udstyr. Brug knapperne til at vælge kilde og knappen / til at bekræfte valget.

- 9 Programliste**
Bruges til at vise/lukke listen over programmer. Brug knapperne til at vælge et program og knappen / til at få det vist.

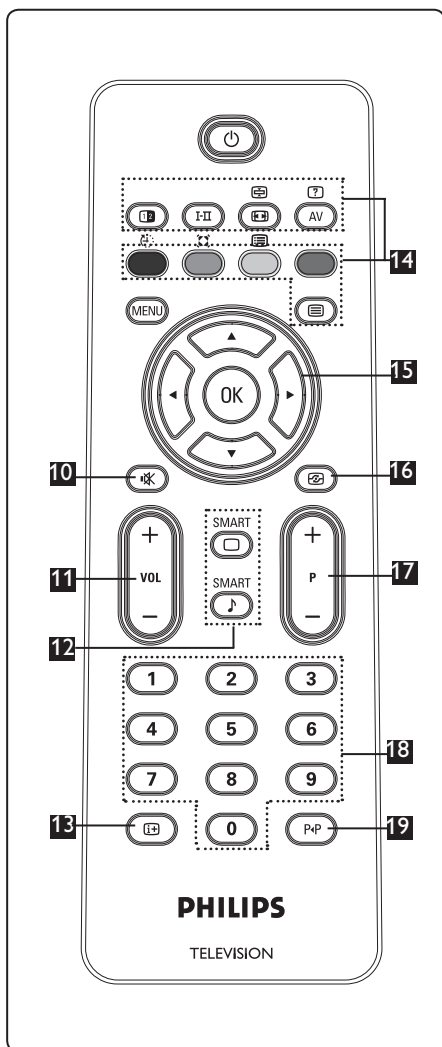

10 Lydløs

Bruges til at slå lyden til eller fra.

11 Lydstyrke (+ VOL -)

Bruges til at skrue op eller ned for lyden.

12 “Smart”-billede/-lyd

Bruges til at få adgang til en række foruddefinerede billed- og lydindstillinger (se side 18).

13 Oplysninger på skærmen

Tryk for at få vist oplysninger (hvis de er tilgængelige) om den valgte tv-kanal og programmet.

14 Tekst-tv

(Se siderne 20-21).

15 OK

Bekræfter valget.

16 Aktiv styring

Justerer automatisk og kontinuerligt billedindstillingen til den optimale billedkvalitet under alle signalforhold. (Se side 16).

17 Program (+ P -)

Bruges til at vælge forrige eller næste tilgængelige kanal.

18 numeriske knapper /


Bruges til direkte adgang til programmer. Ved tocifrede programnumre skal der trykkes på det andet ciffer, inden bindestregen forsvinder.

19 Forrige/aktuelt program

Bruges til at skifte mellem det sidst viste og det aktuelle program.

6 Hurtig installation med Plug & Play

Når du tænder for tv'et første gang, vises der en menu på skærmen. I denne menu bliver du bedt om at vælge land.

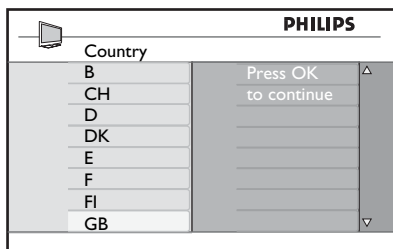

ⓘ Bemærk

Hvis ovenstående menu ikke vises, skal du fortsætte med installation af kanaler ved brug af metoden til automatisk lagring (se side 9). Hvis ovenstående menu vises, skal du udføre følgende trin.

- 1 Tryk på knapperne ▲ ▼ på fjernbetjeningen for at vælge dit land. Hvis dit land ikke er vist på listen, skal du vælge "...". Se evt. "Tabel over lande" på side 33.
- 2 Tryk på knappen ► / OK for at skifte til sprogtilstand, og vælg sprog ved at bruge knapperne ▲ ▼.



- 3 Ved at bruge ▼, vælges **Auto Gem** og tryk på ► / OK for at starte en automatisk søgning af kanalerne. Alle tilgængelige tv-programmer lagres. Denne handling kan tage et par minutter. Skærmen viser status for søgningen og antallet af fundne programmer.

VIGTIGT

For at forlade eller afbryde søgningen inden den er færdig, tryk på MENU. Hvis du afbryder søgningen under Auto Store, er det muligt, at alle kanaler ikke vil blive lagret. For at lagre alle kanalerne skal du køre en fuld Auto Store søgning igen.

ⓘ Bemærk

ATS (Automatic Tuning System) funktion


Hvis senderen eller kabelnetværket sender det automatiske sorteringssignal, nummereres programmerne korrekt. Hvis det er tilfældet, er installationen fuldført. Hvis det ikke er tilfældet, skal du bruge menuen **Sorter** til at nummerere programmerne, som du ønsker det.

ACI (Automatic Channel Installation) funktion

Hvis der registreres et kabelnet eller en tv-kanal, som sender ACI, ses en programliste. Uden udsendelse af ACI er kanalerne nummereret i henhold til dit valg af sprog og land. Du kan give dem nye numre med Sort-menuen.

7 Autolagring,


Inden du automatisk gemmer alle kanalerne, skal du vælge land og sprog.

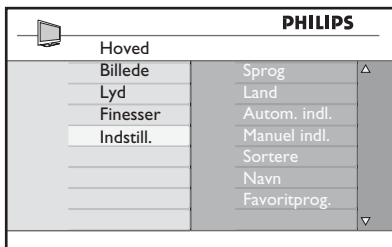

ⓘ Bemærk

Hvis ovenstående menu ikke vises, skal du fortsætte med installation af kanaler ved brug af metoden til automatisk lagring (se side 9). Hvis ovenstående menu vises, skal du udføre følgende trin.

- 1 Tryk på knappen **(MENU)**.
- 2 Tryk på knapperne **▲ ▼** flere gange for at vælge **Indstill.**, og tryk på knappen **► / (OK)** for at åbne menuen **Indstill.**
- 3 Tryk på knappen **►** for at skifte til tilstanden **Sprog**.
- 4 Tryk på knapperne **▲ ▼** for at vælge det ønskede sprog, og tryk på knappen **► / (OK)** for at bekræfte valget.
- ⓘ **Bemærk:** Valg af **sprog** og **land** kan kun foretages i tv-tilstand. Hvis du er i en anden tilstand (EXT), skal du bruge knappen til at få kildelisten vist. Brug **(AV)** knapperne **▲ ▼** til at vælge **TV**, og tryk på knappen **► / (OK)** for at bekræfte valget.
- 5 Tryk på knappen **◀** for at vende tilbage til den forrige menu.
- 6 Brug knapperne **▲ ▼** til at vælge **land**. Hvis dit land ikke vises på listen, skal du vælge “. Se evt. “Tabel over lande” på side 33.

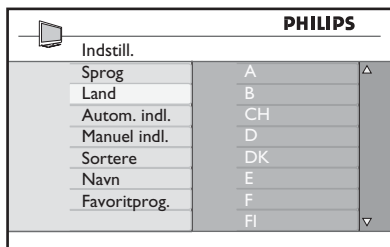

- 7 Tryk på knappen **► / (OK)** for at bekræfte valget. Du kan nu fortsætte med automatisk lagring af kanaler.
- 8 Tryk på knappen **◀** for at vende tilbage til den forrige menu.
- 9 Tryk på knapperne **▲ ▼** flere gange for at vælge **Autolagring**, og tryk på knappen **► / (OK)** for at starte automatisk søgning efter kanaler. Alle tilgængelige tv-programmer gemmes. Denne proces tager et par minutter.

VIGTIGT

Tryk på knappen **(MENU)** for at afslutte eller afbryde søgningen, inden den er afsluttet. Hvis du afbryder søgningen under autolagring, er det ikke alle kanaler, der bliver gemt. Hvis du vil have alle kanaler gemt, skal du udføre en komplet søgning med autolagring.

ⓘ Bemærk


Hvis du af en eller anden grund har valgt et forkert sprog, og du ikke forstår det benyttede sprog, skal du gøre følgende for at vende tilbage til dit foretrukne sprog.

- Tryk på knappen **(F9)** for at afslutte menuen på skærmen.
- Tryk på knappen **(MENU)**.
- Tryk flere gange på knappen **◀** for at vælge det fjerde punkt i menuen.
- Tryk to gange på knappen **►**.
- Tryk på knapperne **▲ ▼** for at vælge det korrekte sprog.
- Tryk på knappen **(OK)** for at bekræfte valget.
- Tryk på knappen **(MENU)** for at afslutte menuen.


8 Manuel indstilling

Denne menu bruges til at lagre programmerne et ad gangen.


- 1 Tryk på .
- 2 Ved at bruge   vælges **Indstill** og tryk på  /  for at få adgang til **Indstill**-menuen.

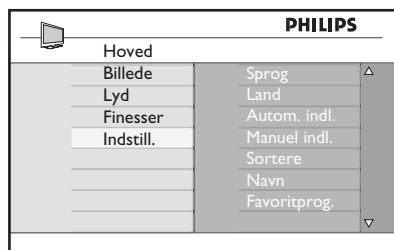

- 3 Ved at bruge  vælges **Manuel Indl.** og tryk på  /  for at få adgang til **Manual Store**-menuen.

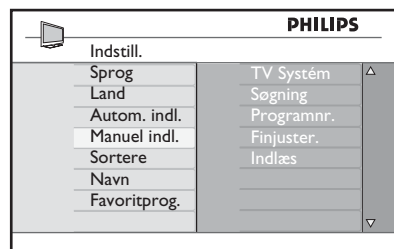

- 4 Brug   for at vælge de punkter i **Manual Store**-menuen, du ønsker at justere eller aktivere.

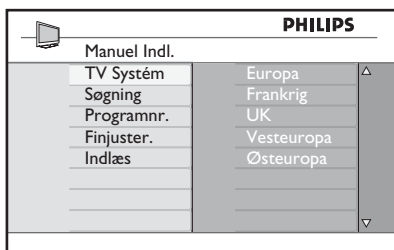

- 5 **System:**
Brug   for at vælge **Europa** (automatisk søgning), **Frankrig** (LL-'standard), **Storbritannien** (I-'standard), **Vesteuropa** (BG-standard) eller **Østeuropa** (DK-standard).

Tryk på knappen  /  for at bekræfte det valgte system.

- 6 **Søgning:**
Tryk på . Søgningen starter automatisk. Når et program er fundet, stopper scanningen, og programnavnet vises (hvis det er tilgængeligt). Fortsæt til næste trin. Hvis du kender frekvensen for det ønskede program, kan den indtastes direkte ved brug af  til .

- 7 **Programnr.:**
Indlæs det ønskede nummer med  til  eller  .

- 8 **Finjustering:**
Hvis modtagelsen ikke er tilfredsstillende, justér ved hjælp af  .

- 9 **Gem:**
For at sikre at ændringen lagres, tryk på  / . Programmet er nu lagret.

- 10 Gentag trinene **6** til **9** for hvert program, der ønskes lagret.


- 11 For at vende tilbage til den forrige menu, tryk på .

- 12 Afslut menuen ved at trykke på .


9 Sortering af programmer

Med sorteringsfunktionen kan du ændre kanalnummer for en given station.


- 1 Tryk på .
- 2 Ved at bruge  / , vælges **Indstill-**menuen og tryk på  /  for at få adgang til **Indstill**-menuen.

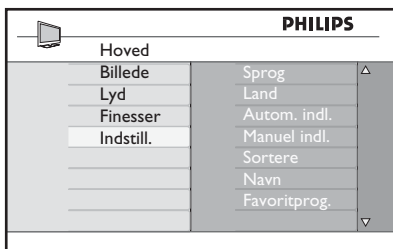


- 3 Ved at bruge  vælges **Sortere** og tryk på  /  for at få adgang til Sort-funktionen.

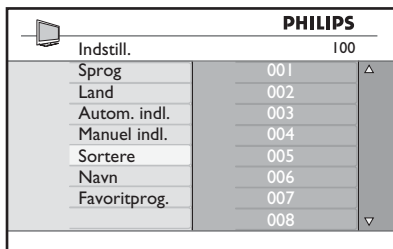

- 4 Vælg programnummer, du ønsker at flytte ved brug af   og  for at få adgang til sorteringsfunktionen (pilen peger nu mod venstre).

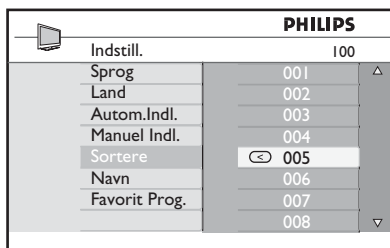

- 5 Brug   for at vælge det nye programnummer og bekræft med  (pilen peger nu mod højre, og sorteringen er slut).

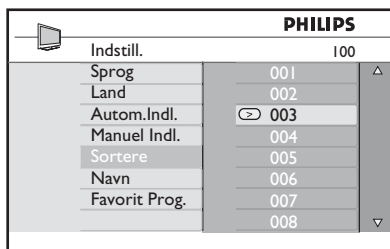


- 6 Gentag trinene 4 og 5 for hvert programnummer, du ønsker at ændre nummer på.
- 7 For at vende tilbage til den forrige menu, tryk på .
- 8 Afslut menuen ved at trykke på .

10 Navngivning af kanal


Hvis du foretrækker det, kan du tildele tv-kanalen et navn.

1 Tryk på .

2 Ved at bruge  /  vælges **Indstill** og tryk på  /  for at få adgang til **Indstill**-menuen.

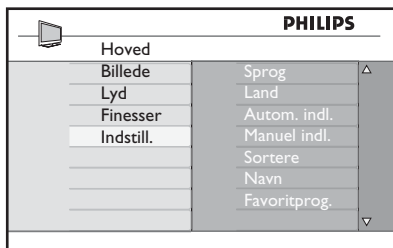


3 Ved at bruge  vælges **Navn** og tryk på  /  for at få adgang til **Navn**-funktionen.

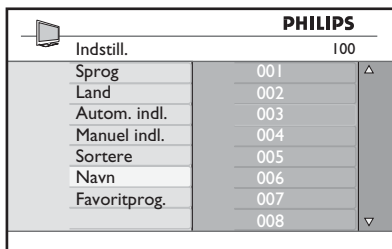

4 Tryk på knapperne   for at vælge den kanal, du vil omdøbe.

5 Tryk på knappen  for at flytte hen til det første navngivningsområde.

6 Brug   for at vælge bogstaverne (maks. 5 bogstaver) og brug   for at flytte rundt i denne funktions skærbillede.

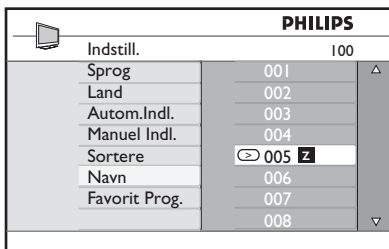

7 Tryk på  /  indtil navnet ses øverst til højre på tv-skærmen. Navnet er nu lagret.

8 For at vende tilbage til den forrige menu, tryk på .

9 Afslut menuen ved at trykke på .


11 Valg af favoritkanaler

Med denne funktion kan du springe de kanaler over, som du sjældent ser, og kun beholde dine favoritkanaler.

Bemærk: Når du har sprunget en kanal over, kan du ikke skifte til den ved hjælp af tasten P – / +. Du kan kun skifte til kanalen ved hjælp af tasterne 0 - 9.


1 Tryk på knappen **MENU**.

2 Tryk på knapperne **▲** / **▼** flere gange for at vælge **Indstill.**, og tryk på knappen **►** / **OK** for at åbne menuen **Indstill.**

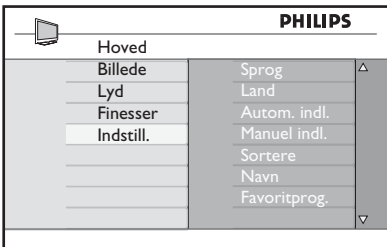


3 Tryk på knappen **▼** for at vælge **Favoritprog.**, og tryk på knappen **►** / **OK** for at åbne listen **Favoritprog.**

4 Tryk på knapperne **▲** / **▼** flere gange for at vælge den kanal, du vil springe over.

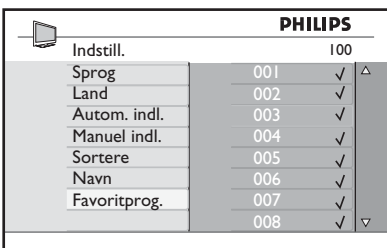

5 Tryk på knappen **►** / **OK** for at springe over kanalen. Tegnet **✓** til højre for menuen forsvinder som markering af, at programmet springes over.

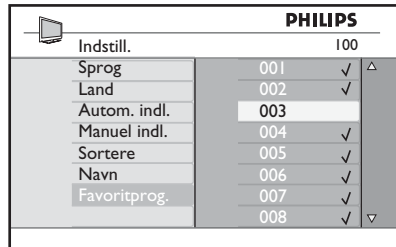

6 Tryk på knappen **MENU** for at vende tilbage til forrige menu.

7 Tryk på knappen **MENU** for at afslutte menuen.

* Tip


- Hvis du vil føje de kanaler, du har valgt at springe over, til favoritlisten igen, skal du gentage trin **1** til **3**.
- Tryk på knapperne **▲** / **▼** flere gange for at vælge den kanal, som du vil tilføje til listen over favoritkanaler igen.
- Tryk på knappen **►** / **OK** for at annullere overspringning af en kanal. Tegnet **✓** vises som markering af, at kanalen nu er tilføjet igen.

12 Finesser


12.1 Timer

Hvis du ønsker, kan du give tv-kanalen et navn. Med timerfunktionen kan du angive, at tv'et skal skifte til en anden kanal på et bestemt tidspunkt, mens du ser en anden kanal. Du kan også bruge den som en alarm for at tænde for tv'et fra standby på et bestemt tidspunkt. Tv'et må ikke slukkes, hvis timeren skal virke. Når tv'et slukkes, deaktiveres timeren.

- 1 Tryk på knappen .
- 2 Tryk på knapperne   flere gange for at vælge **Finesser**, og tryk derefter på knappen  /  for at åbne menuen **Finesser**.

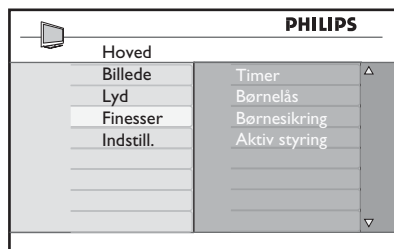

- 3 Tryk på knappen  /  for at åbne menuen.
- 4 Tryk på knapperne   for at vælge et menupunkt.

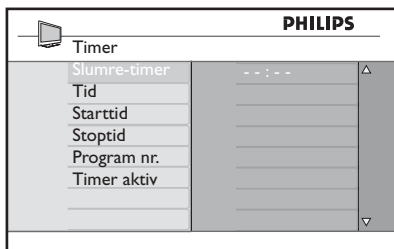

- 5 Brug knapperne     eller tallene **0-9** til at ændre timerindstillingerne.

Dvale: Bruges til at vælge en tidspunkt, hvor tv'et skifter til standby, når det angivne tidspunkt nås.

Vælg indstillingen **Fra** for at deaktivere funktionen.

Bemærk

Under det sidste minut af en dvaleindstilling vises en nedtælling på skærmen. Tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen for at annullere dvalefunktionen.

Klokkeslæt: Indtast det aktuelle klokkeslæt.

Starttidspunkt: Indtast starttidspunktet.

Stoptidspunkt: Indtast tidspunktet for standby.

Programnr.: Indtast nummeret på den kanal, alarmen skal gælde for.

Aktiver: Denne indstilling omfatter:


- **En gang** ved en enkelt alarm,
- **Dagligt** ved alarm hver dag,
- **Fra** til deaktivering af alarmer.

- 6 Tryk på knappen  på fjernbetjeningen for at skifte til standbytilstand. Tv'et tændes automatisk på det programmerede tidspunkt. Hvis du lader tv'et være tændt, skifter det kanal på **Starttidspunktet**, og det skifter til standby på **Stoptidspunktet**.


12.2 Forældrelås

Med funktionen **Børnesikring** kan du låse kanaler for at forhindre, at dine børn kan se bestemte programmer.


- 1 Tryk på knappen .
- 2 Tryk på knapperne   flere gange for at vælge **Finesser**, og tryk på knappen  /  for at åbne menuen **Finesser**.

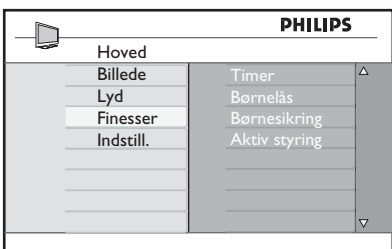

- 3 Tryk på knapperne   flere gange for at vælge **Børnesikring**, og tryk på knappen  /  for at skifte til funktionen **Børnesikring**.

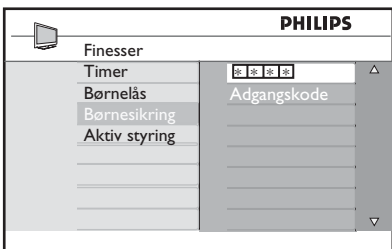

- 4 Indtast adgangskoden **0711** ved brug af knapperne med **tallene 0-9**. Meddelelsen **Forkert** vises. Indtast adgangskoden **0711** igen.
- 5 Tv'et beder dig om at ændre koden. Indtast din egen firecifrede kode ved brug af knapperne med **tallene 0-9**, og bekræft den nye kode. Når den nye kode er bekræftet, vises menuen **Børnesikring**.

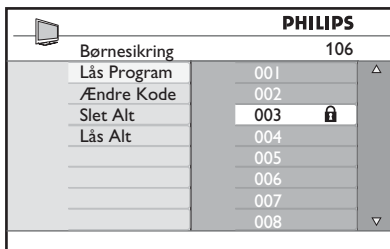

Brug knapperne    , **tallene 0-9** og  til at få adgang til og aktivere funktionerne i menuen **Børnesikring**.

Beskrivelse af indstillingerne:

Lås program

Lås individuelt program. Tryk på knappen  for at skifte til tilstanden **Lås program**, og tryk derefter på knapperne   for at låse eller frigøre. Tryk på knapperne   for at låse eller frigøre det valgte program. Et låsesymbol  vises ved siden af det låste kanalnummer. Tryk på knappen  for at afslutte funktionen **Lås program** og vende tilbage til menuen **Børnesikring**.

Skift kode

Indtast din nye firecifrede kode ved brug af knapperne med **tallene 0-9**, og bekræft den ved at indtaste den nye firecifrede kode igen.

Ryd alle

Tryk på knappen  for at frigøre alle låste kanaler.

Lås alle

Tryk på knappen  for at låse alle låste kanaler.


Bemærk

Hvis du tænder tv'et og vælger et program, der er blevet låst, skal du indtaste adgangskoden for at åbne den valgte låste kanal. Hvis du vil frigøre kanalen, skal du gå til **Lås program** i menuen **Børnesikring** og trykke på knapperne   (låsesymbolet  forsvinder).

12.3 Børnelås

Knapperne på siden af tv'et er låst, når du har valgt indstillingen **Til** i menuen **Børnelås**. Du skal gemme fjernbetjeningen for dine børn for at forhindre dem i at se tv.

- 1 Tryk på knappen .
- 2 Tryk på knapperne   flere gange for at vælge **Finesser**, og tryk på knappen  /  for at åbne menuen **Finesser**.
- 3 Tryk på knappen  for at vælge **Børnelås**, og tryk derefter på knappen  /  for at skifte til funktionen **Børnelås**.

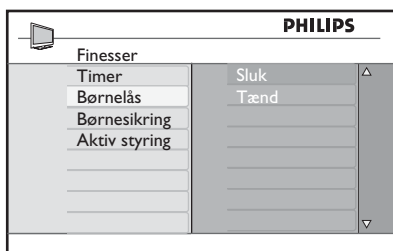


- 4 Tryk på knapperne   for at vælge **tænd/sluk**-funktionen.
- 5 Tryk på knappen  /  for at aktivere/deaktivere **tænd/sluk**-funktionen.
- 6 Tryk på knappen  for at vende tilbage til den forrige menu.
- 7 Tryk på knappen  for at afslutte menuen.

12.4 Aktiv styring

Justerer automatisk og kontinuerligt billedindstillingen til den optimale billedkvalitet under alle signalforhold.

- 1 Tryk på knappen .
- 2 Tryk på knapperne   flere gange for at vælge **Finesser**, og tryk på knappen  /  for at åbne menuen **Finesser**.
- 3 Tryk på knappen  for at vælge **Aktiv styring**, og tryk derefter på knappen  /  for at skifte til funktionen **Aktiv styring**.


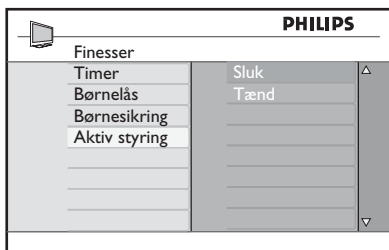


- 4 Tryk på knapperne   for at vælge **tænd/sluk**-funktionen.
- 5 Tryk på knappen  /  for at aktivere/deaktivere **tænd/sluk**-funktionen.
- 6 Tryk på knappen  for at vende tilbage til den forrige menu.
- 7 Tryk på knappen  for at afslutte menuen.

13 Billed- og lydindstillinger

Du kan justere billed- og lydindstillinger i menuerne **Billede** og **Lyd**.

- 1 Tryk på knappen .
- 2 Tryk på knapperne   for at vælge **Billede** eller **Lyd**.
- 3 Tryk på knappen  /  for at åbne menuen **Billede** eller menuen **Lyd**.

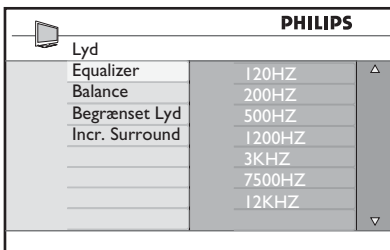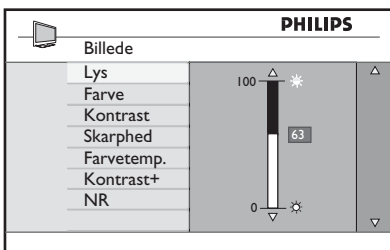

- 4 Tryk på knapperne   for at vælge en **billed-** eller **lyd**indstilling.
- 5 Tryk på knappen  /  for at åbne **billed-** eller **lyd**indstillingen.
- 6 Tryk på knapperne   for at justere **billed-** eller **lyd**indstillingen.
- 7 Tryk på knappen  for at vende tilbage til den forrige menu.
- 8 Tryk på knappen  for at afslutte menuen.

Beskrivelse af billedindstillingerne

Lysstyrke: Dette ændrer billedets lysintensitet.

Farve: Dette ændrer farveintensiteten.

Kontrast: Dette ændrer forskellen mellem lyse og mørke toner i tv'ets kontrastinterval.

Skarphed: Dette øger eller mindsker skarphedsniveauet for at forbedre detaljerne i billedet.

Farvetemperatur: Dette ændrer farveindstillingen: Kølrig (mere blå), Normal (balanceret) eller Varm (mere rød).

Kontrast+: Øger tv'et kontrastinterval. Vælg indstillingen **Til** for at aktivere funktionen.

NR (Støjreduktion): Dette forbedrer billeder med "støj" (små prikker på billedet), der skyldes svag signalstyrke. Vælg indstillingen **Til** for at aktivere funktionen.

Beskrivelse af lydindstillinger

Equalizer: Bruges til at justere lydbilledet.

Balance: Dette fordeler lyden mellem venstre og højre højttaler.


Begrænset Lyd: bruges til at begrænse pludselige ændringer i lydstyrken specielt ved programskift eller reklameblokke.

Incredible Surround: Vælg mellem Incredible Surround og stereo ved stereoudsendelser og mellem mono og spatial ved monoudsendelser.

14 Smart-billede- og lydfunktioner

Smart-billede-funktionen giver dig mulighed for at vælge blandt fem forskellige indstillinger, nemlig: **Multimedia**, **Personlig**, **Blød**, **Naturlig** og **Fyldig**.


Tryk på  flere gange for at gå gennem indstillingerne og vælge den ønskede funktion.

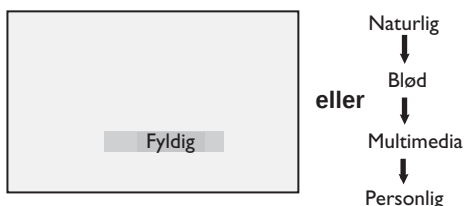

 **Bemærk:** Indstillingen **Personlig** er den indstilling, du angiver ved brug af menuen Billede i hovedmenuen. Dette er den eneste indstilling for "Smart"-billede, som kan ændres. Alle andre indstillinger er forudindstillet fra fabrikken.

Smart-Lyd funktionen giver dig mulighed for at vælge blandt fire forskellige indstillinger, nemlig: **Film**, **Musik**, **Tale** og **Personlig**.

Tryk på  flere gange for at gå gennem indstillingerne og vælge den ønskede tilstand.

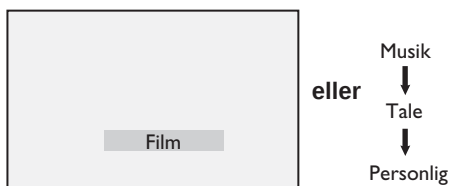

 **Bemærk:** Indstillingen **Personlig** er den indstilling, du angiver ved brug af menuen Billede i hovedmenuen. Dette er den eneste indstilling for "Smart"-billede, som kan ændres. Alle andre indstillinger er forudindstillet fra fabrikken.

Beskrivelse af billedindstillingerne

- Fyldig** : Lyse og skarpe billedindstillinger der passer til lyst miljø og til brug ved demonstrationer af tv'ets kvalitet.
- Naturlig** : Referenceindstilling for stuemiljøer og gennemsnits-signaler.
- Blød** : Bruges ved dårlig signalmodtagelse. Passende til stuemiljøer.
- Multi Media** : Bedst til grafiske anvendelser.
- Personlig** : Billedindstillingerne bruges med dine valg.


Beskrivelse af lydindstillingerne

- Film** : Fremhæver følelse frem for handling (forstærket bas og diskant).
- Musik** : Fremhæver lave toner (forstærket bas).
- Tale** : Fremhæver høje toner (forstærket diskant).
- Personlig** : Lydindstillingerne bruges med dine valg.

15 Skærmformater


De billeder, du modtager, sendes måske i 16:9-formatet (bredformat) eller 4:3-formatet (traditionelt format). Billeder i 4:3-formatet får en sort bjælke i venstre og højre side af skærmen. Med skærmformatfunktionen kan du optimere visningen af billedet på skærmen.

Tryk flere gange på knappen  for at gennemse de forskellige skærmformater og vælge det foretrukne.

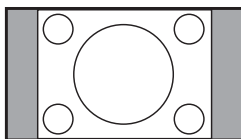


4:3 ⇅

Billedet gengives i 4:3-formatet, og en sort bjælke vises på begge sider af billedet.

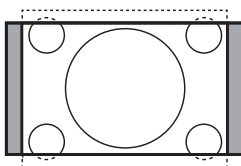


Format
14:9 ⇅

Billedet forstørres til 14:9-formatet, og en smal sort bjælke bevares på begge sider af billedet. Noget af toppen og bunden af billedet klippes væk.

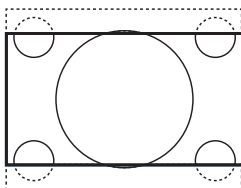


Format
16:9 ⇅

Billedet forstørres til 16:9-formatet. Denne indstilling anbefales, når der vises billeder, som har sorte bjælker foroven og forneden (letterbox-format). I denne indstilling klippes store dele af toppen og bunden af billedet væk.

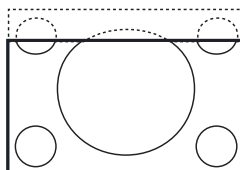


Tekst Zoom ⇅

Denne indstilling bruges til at få vist 4:3-billeder ved brug af hele skærmens areal, så underteksterne er synlige. Noget af toppen af billedet klippes væk.

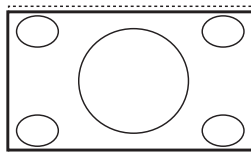

Super Bredde
⇅

Denne indstilling bruges til at få vist 4:3-billeder ved brug af hele skærmens areal, idet billedets sider forstørres.

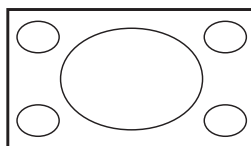


Wide-Screen

Billedet vises i det oprindelige forhold for billeder udsendt i 16:9-formatet.

Bemærk

Hvis et 4:3-billede vises i denne indstilling, strækkes det på den vandrette led.

Tekst-tv er et informationssystem, som visse kanaler udsender. Det kan benyttes til opslag og søgning efter oplysninger. Det giver også adgang til undertekster for hørehæmmede eller personer, der ikke forstår udsendelsens sprog (kabelnetværk, satellitkanaler m.m.).

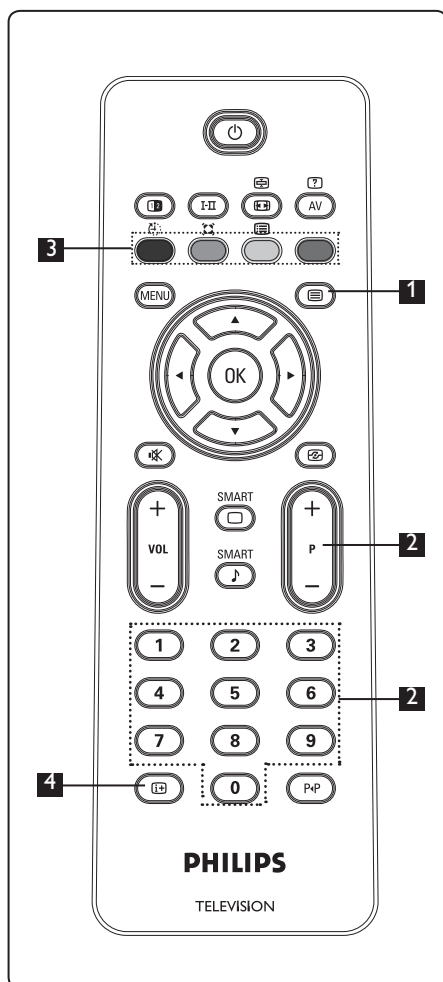

1 Tekst-tv til/fra

Tryk på denne knap for at aktivere visning af tekst-tv. Der vises en indholdsfortegnelse med tilgængelige elementer. Hvert element har et tilhørende trecifret nummer. Hvis den valgte kanal ikke udsender tekst-tv, vises indikatoren 100, og skærmen er blank. Tryk på knappen  igen for at afslutte visning af tekst-tv.

2 Valg af en side


Indtast nummeret på den ønskede side ved brug af knapperne **0** til **9** eller **P** **-/+**. Eksempel: Indtast **120** for at se side 120. Nummeret vises i det øverste venstre hjørne af skærmen. Når siden er fundet, stopper tælleren, og siden vises. Gentag denne handling for at se en anden side. Hvis tælleren fortsætter med at søge, betyder det, at siden ikke udsendes. I så fald skal du vælge et andet nummer.

3 Direkte adgang til elementerne

Farveområder vises nederst på skærmen. De fire farveknapper bruges til at få adgang til elementer på de tilsvarende sider. Farveområderne blinker, når elementet eller siden ikke er tilgængelig endnu.

4 Indholdsfortegnelse

Vender tilbage til indholdsfortegnelsen (normalt side 100 eller en hitlistemenu).

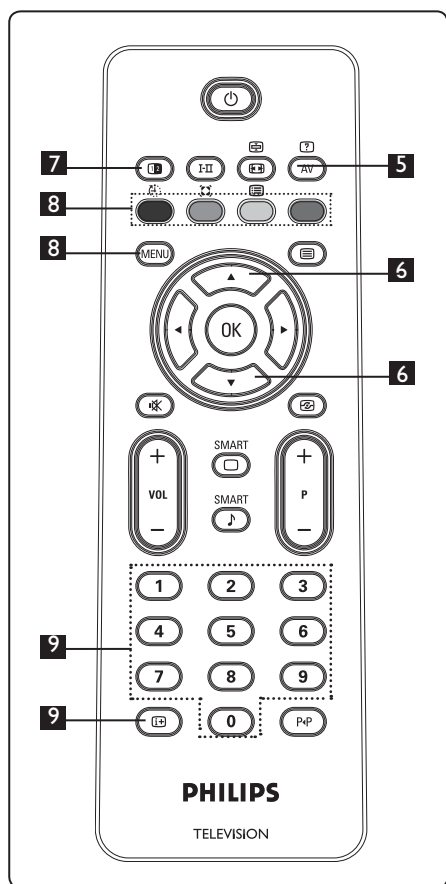

5 Skjulte oplysninger

Bruges til at få vist eller skjule skjulte oplysninger som f.eks. løsninger på spil eller gåder.

6 Forstørre en side

Med disse knapper kan du få vist den øverste eller den nederste del af en side. Ved gentaget tryk vender siden tilbage til normal størrelse.

7 Billede/tekst-tv

- Tryk på knappen .
- Tryk på knappen  for at få vist tekst-tv til højre og billedet til venstre på skærmen.
- Tryk på knappen  for at vende tilbage til tekst-tv på hele skærmen.
- Tryk på knappen  for at vende tilbage til billede på hele skærmen.

8 Favoritsider

 **Bemærk:** Er kun tilgængelig i analog RF.

I stedet for standardfarveområderne, der vises nederst på skærmen, kan du gemme fire favoritsider på de første 40 kanaler, som der derefter kan opnås adgang til ved brug af de farvede knapper (rød, grøn, gul og blå). Når de er indstillet, er favoritsiderne standardsiderne, hver gang tekst-tv vælges.

Benyt følgende fremgangsmåde, hvis du vil gemme favoritsider:

- Tryk på knappen  for at skifte til favoritsiden.
- Brug knapperne / til at indtaste den tekst-tv-side, du vil gemme som en favoritside.
- Tryk på og hold den ønskede farveknapp nede i ca. 5 sekunder. Siden er gemt.
- Gentag trin 2 og 3 med de øvrige farveknapper.
- Tryk på knappen  for at afslutte funktionen favoritside. Tryk på knappen  for at afslutte visning af tekst-tv.

 **Bemærk**

Tryk på og hold knappen  nede i ca. 5 sekunder, hvis du vil slette favoritsiderne.

17 Brug af tv'et som computerskærm

Tv'et kan bruges som en computerskærm.


☹ **Bemærk:** Tilslutning til computer er kun tilgængelig via **HDMI**-stik. **VGA**-tilslutning understøttes ikke.

17.1 Tilslutning af computerudstyr

Vigtigt!

For at tv'et kan fungere som en computerskærm, skal følgende trin gennemføres.

- 1 Tilslut pc'ens DVI-udgang til tv'ets **HDMI 1-** eller **HDMI 2**-stik. Brug et HDMI til DVI-kabel, hvis der skal tilsluttes en DVI-udgang.
- 2 Slut lydkablet til pc'ens lydstik og tv'ets L/R-lydstik (**EXT3**).
- 3 Tryk på knappen **(AV)** for at få vist kildelisten, og brug knapperne **▲ ▼** til at vælge **HDMI 1** eller **HDMI 2**.

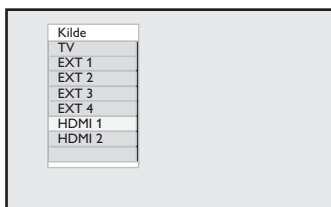

- 4 Tryk på knappen **► / (OK)** for at skifte til den valgte kilde.

17.2 Styling af tv-indstillinger, når en pc er tilsluttet.

- 1 Tryk på knappen **(MENU)** for at få vist hovedmenuen.
- 2 Tryk på knapperne **▲ ▼** for at vælge **Billede**, **Lyd** eller **Finesser**, og tryk på knappen **► / (OK)** for at åbne den valgte menu.

- 3 Tryk på knapperne **▲ ▼** for at vælge indstillinger og knapperne **◀ ▶** for at vælge eller justere en indstilling.
- 4 Tryk på knappen **◀** for at vende tilbage til den forrige menu.
- 5 Tryk på knappen **(MENU)** for at afslutte menuen.

Billedmenu

- Billedmenuen indeholder funktionerne **Lysstyrke**, **Kontrast**, **Farvetemperatur**, **Kontrast+**, **Horison. skift** og **Vertik Placering**.
- Med undtagelse af funktionerne **Horison. skift** og **Vertik Placering** virker alle funktioner på nøjagtigt samme måde som i tv-billedmenuen (se side 17).
- **Horison. skift** bruges til at justere den indrettede placering af billedet.
- **Vertik Placering** bruges til at justere den lodrette placering af billedet.

Funktionsmenu

- Funktionsmenuen indeholder funktionerne **Valg af funkt.** og **Format**.
- Når du tilslutter en pc, der understøtter opløsninger på **480p** eller **720p**, er punktet **Valg af funkt.** tilgængeligt i menuen **Finesser**. Dette kan du bruge til at vælge mellem **pc-** og **HD**-tilstand.
- Funktionen **Format** fungerer på samme måde som tv'ets skærmformater. (se side 19).

☹ **Bemærk:** Når HDMI bruges til at slutte tv'et til pc'en, er det muligt, at de ikke fungerer perfekt første gang. Dette løses ofte ved ændring af opløsningen eller indstillingerne for den enhed, der er sluttet til tv'et.

I visse situationer får du vist en dialogboks på skærmen, hvor du skal trykke på "OK" for at fortsætte med at kunne se tv. Se i brugervejledningen til den tilsluttede enhed, hvordan du foretager de nødvendige ændringer.


18 Brug af tv'et i HD-tilstand (High Definition)

Brug af tv'et i HD-funktion (High Definition). Med HD-funktion kan du nyde mere klare og skarpe billeder, hvis du bruger HD-udstyr, der kan danne HD-videosignaler.

18.1 Tilslutning af HD-udstyr

Vigtigt: For at tv'et kan virke i HD-funktion, skal følgende trin gennemføres.

- 1 Tilslut HD-udstyrets HDMI- eller DVI-udgang til tv'ets **HDMI 1** eller **HDMI 2**-stik. Brug et DVI til HDMI-kabel, hvis DVI-udgangen skal tilsluttes. Du kan også tilslutte HD-udstyrets component video-output (Y, Pb, Pr) (hvis de findes) i tv'ets component video-input (Ext 4).
- 2 Slut lydkablet til HD-udstyrets lydстик og til tv'ets L/R-lydstik (**EXT3**).
- 3 Tryk på knappen  for at få vist kildelisten, og brug knapperne **▲ ▼** til at vælge **HDMI 1** eller **HDMI 2** (eller EXT 4, hvis du bruger en YPbPr-tilslutning).

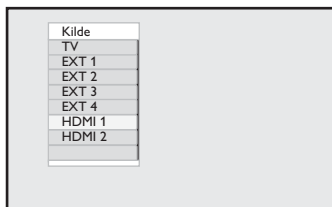

- 4 Tryk på knappen **► / OK** for at skifte til den valgte kilde.

18.2 Styring af tv-indstillinger i HD-funktion

- 1 Tryk på knappen  for at få vist hovedmenuen.
- 2 Tryk på knapperne **▲ ▼** for at vælge **Billede**, **Lyd** eller **Finesser**, og tryk på knappen **► / OK** for at åbne den valgte elementmenu.
- 3 Tryk på knapperne **▲ ▼** for at vælge indstillingerne, og brug knapperne **◀ ▶** til at vælge eller justere en indstilling.
- 4 Tryk på knappen **◀** for at vende tilbage til den forrige menu.
- 5 Tryk på knappen  for at afslutte menuen.

Billedmenu

- Billedmenuen indeholder funktionerne **Lysstyrke**, **Farve**, **Kontrast**, **Skarphed**, **Farvetemperatur**, **Kontrast+**, **Horison. skift** og **Vertik Placering**.
- Med undtagelse af funktionerne **Horison. skift** og **Vertik Placering** virker alle funktioner på nøjagtig samme måde som i tv-billedmenuen (se side 17).
- **Horison. skift** bruges til at justere den vandrette placering af billedet.
- **Vertik Placering** bruges til at justere den lodrette placering af billedet.

Lydmenu

- Lydmenuen indeholder funktionerne **Equalizer**, **Balance**, **Begrænset Lyd** og **Incredible Surround**, der alle virker på nøjagtig samme måde som i tv-lydmenuen (se side 17).

Funktionsmenu

- Funktionsmenuen indeholder funktionerne **Timer**, **Børnelås**, **Børnesikring**, **Valg af funkt.** og **Aktiv styring**. Med undtagelse af funktionen **Valg af funkt.** virker alle Finesser på nøjagtigt samme måde som i tv-lydmenuen (se side 34-36).
- Når du tilslutter en pc, der understøtter opløsninger på **480p** eller **720p**, er punktet **Valg af funkt.** tilgængeligt i menuen Finesser. Dette kan du bruge til at vælge mellem pc- og HD-tilstand.

18. 3 Understøttede formater

HD-format

480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080i
1080p (gælder kun for 47" LCD-tv).

SD format

480i, 576i


Bemærk

Dette Philips-tv er HDMI-kompatibelt. Hvis du ikke får et godt billede, skal du ændre videoformatet for enheden (dvd-afspiller, kabel-settop-boks m.m.) til et standardformat. Til en dvd-afspiller skal der f.eks. vælges 480p, 576p, 720p eller 1080i.

Bemærk, at dette ikke er en fejl ved tv'et.

19 Tilslutning af andet udstyr



19.1 Overblik over tilslutningsmuligheder

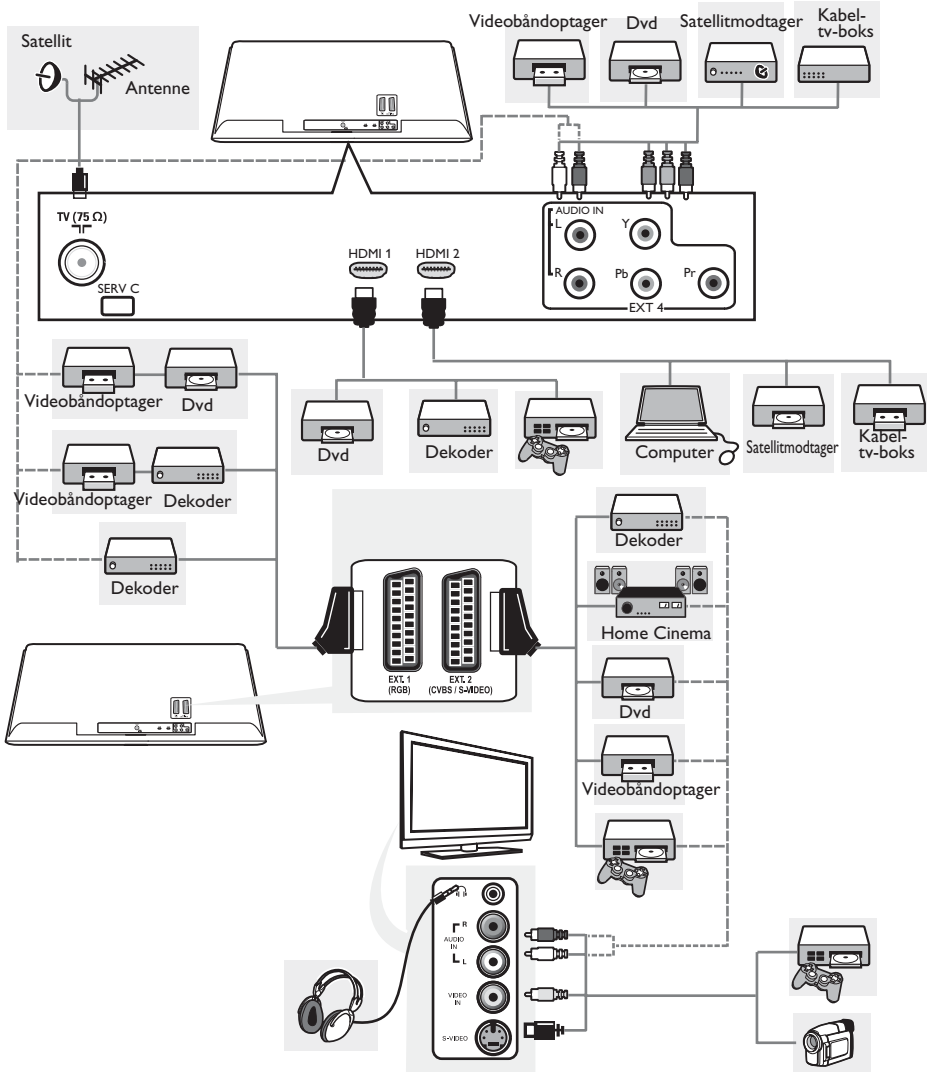

19.2 Tilslut en video- eller dvd-optager

Med et scart-kabel

- 1 Tilslut antennekablerne ① og ② som vist.
- 2 Tilslut scart-kabel ③ som vist.
- 3 Tryk på (AV) knappen på fjernbetjeningen for at få vist kildelisten.
- 4 Tryk på knappen ▼ for at vælge **EXT 2**, og tryk på knappen ► / (OK) for at bekræfte valget.

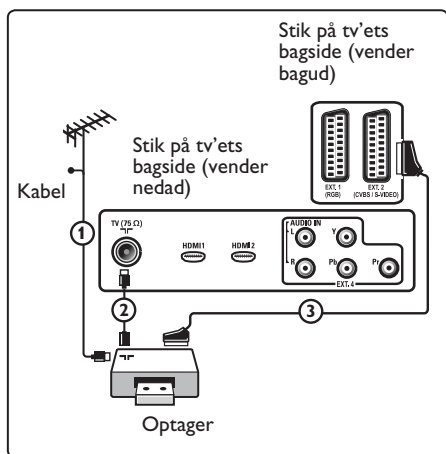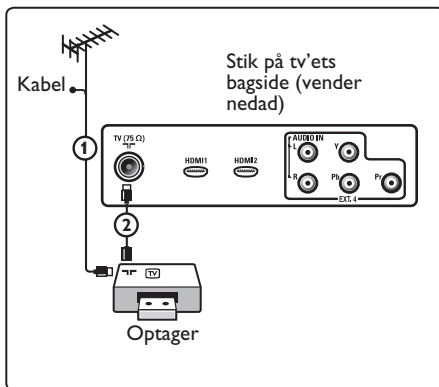

Kun med antennekablet

- 1 Tilslut antennekablerne ① og ② som vist.
- 2 Juster optagerens testsignal og gem det under program nummer 0. (Se Manuel indstilling side 10. Læs også brugervejledningen til din optager).

19.3 Tilslut en dekoder eller en video-optager


Tilslut et scart-kabel ④ til dekoderen og til det scart-stikket på optageren. Læs også brugervejledningen til din optager.

⚠ Advarsel

Stil ikke optageren for tæt på skærmen, da visse optagere er følsomme over for de signaler, der kommer fra skærmen. Sørg for at holde en minimumafstand på 0,5 m til skærmen.

✳ Tip

Du kan også tilslutte din dekoder direkte til **EXT1** eller **EXT2** med et scart-kabel.

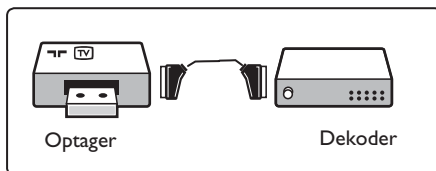


19.4 Tilslut to videooptagere eller en video- og en dvd-optager

Med scart-kabler

- 1 Tilslut antennekablerne ①, ② og ③ som vist.
- 2 Tilslut dine videooptagere eller dvd-optager til **EXT1** og **2** med scart-kablerne ④ og ⑤.
- 3 Tryk på **AV** knappen på fjernbetjeningen for at få vist kildelisten.
- 4 Tryk på knappen ▼ for at vælge **EXT 1** eller **EXT 2**, og tryk på knappen ►/ **OK** for at bekræfte valget.

Kun med antennekabler

- 1 Tilslut antennekablerne ①, ② og ③ som vist.
- 2 Juster optagerens testsignal og gem det under program nummer 0. (Se Manuel indstilling. Se side 10. Læs også brugervejledningen til din optager).

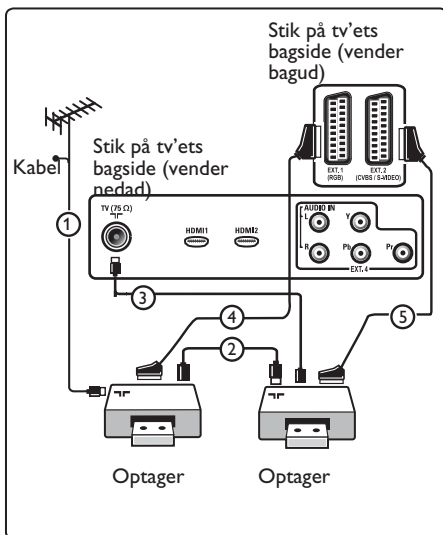


19.5 Tilslut en satellitmodtager

Med et scart-kabel

- 1 Tilslut antennekablerne ① og ② som vist.
- 2 Tilslut din satellitmodtager til **EXT1** eller **2** med et scart-kabel ③.
- 3 Tryk på **AV** knappen på fjernbetjeningen for at få vist kildelisten.
- 4 Tryk på knappen ▼ for at vælge **EXT 1** eller **EXT 2**, og tryk på knappen ►/ **OK** for at bekræfte valget.

Med komponent-videotilslutning

Se Tilslutning af en dvd-afspiller, en satellitmodtager eller en kabelboks. Se side 28.

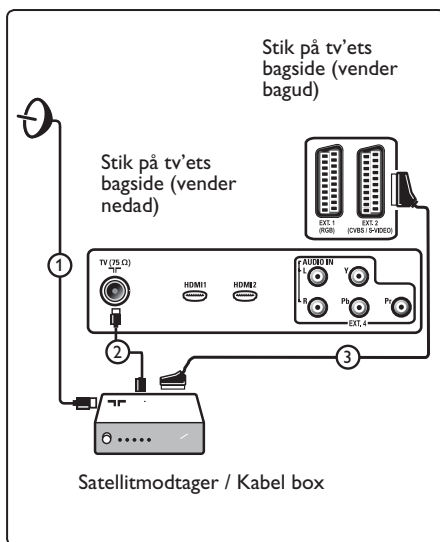


19.6 Tilslut en dvd-afspiller, kabelboks eller spilkonsol

Med et HDMI-stik

HDMI er den nye ledende standard for tilslutning af digital video og lyd.

- 1 Tilslut udstyret med HDMI-stikket.
- 2 Tryk på  knappen på fjernbetjeningen for at få vist kildelisten.
- 3 Tryk på knappen ▼ for at vælge **HDMI 1** eller **HDMI 2**, og tryk på knappen ►/  for at bekræfte valget.

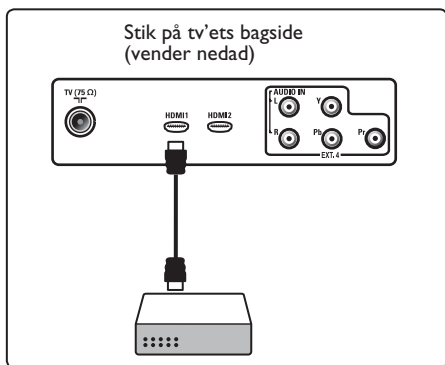

19.7 Tilslut en dvd-afspiller, en satellit-modtager eller kabelboks



Med komponent-videotilslutning

- 1 Tilslut de tre separate videokabler (1) til YPbPr-stikkene på dvd-afspilleren og Y-, Pb- og Pr-stikkene på **EXT4** til tv'et.
- 2 Tilslut lydkablerne til lydstikkene L og R på dvd-afspilleren og til L/R-lydstikket på **EXT4** (2).

3 Tryk på  knappen på fjernbetjeningen for at få vist kildelisten.

4 Tryk på knappen ▼ for at vælge **EXT 4**, og tryk på knappen ►/  for at bekræfte valget.

5 I forbindelse med en kabelboks og/eller en satellitmodtager skal kablet til kabel-tv og/eller antennekabel til satellitantennen (3) og antennekablet (4) også tilsluttes.

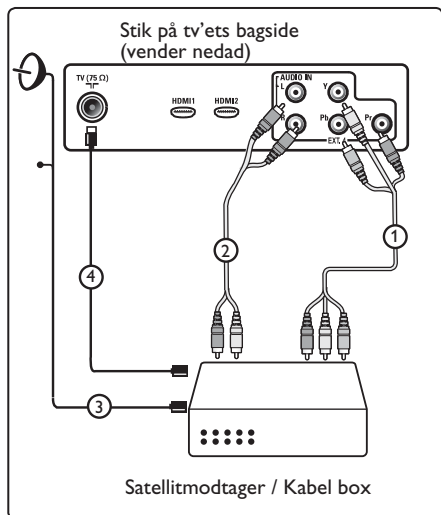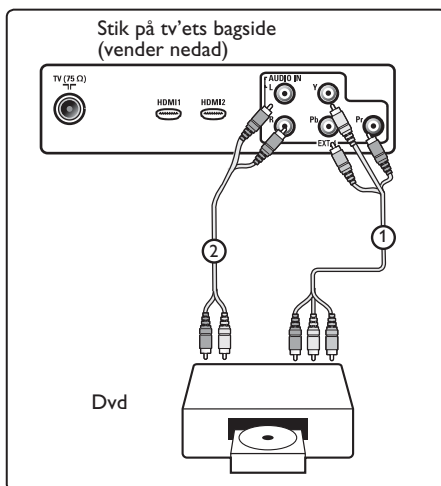

ⓘ Bemærk

- Kablerne er ofte farvekodede. Tilslut rød til rød, hvid til hvid, osv.
- Etiketterne for stikkontakter for komponentvideoen kan variere afhængigt af dvd-afspilleren. Selv om forkortelserne kan variere, står bogstaverne B og R hhv. for de blå og røde komponentsignaler, mens Y står for klarhedssignalet. Læs brugervejledningen til dvd-afspilleren for at få oplysninger om definitioner og tilslutning.
- Det bedste billede opnås ved at indstille udstyret til den bedst understøttede skærm-indstilling.


⚠ Advarsel

Hvis skærmen ruller, viser forkerte farver eller ingen farve, intet billede eller en kombination af disse, så kontroller at tilslutningerne er udført korrekt, og at det tilsluttede udstyrs opløsning og signalstandarder er indstillet korrekt. Læs brugervejledningen til udstyret.

19.8 Tilslutning af en pc

ⓘ Bemærk

- Det er kun digitalt output fra pc'en, der kan tilsluttes via et DVI til HDMI-kabel. **VGA-tilslutning understøttes ikke.**
- Inden du slutter pc'en til tv'et, skal du angive computerskærmens indstilling til en opdateringsfrekvens på 60 Hz.

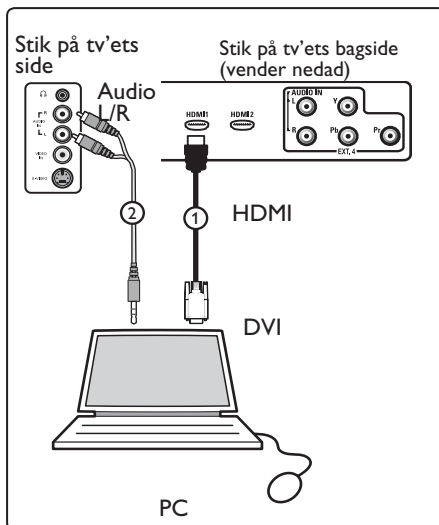

Pc udstyret med et DVI-stik

- 1 Sæt et DVI til HDMI-kabel i et af tv'ets HDMI-stik ①.
- 2 Sæt lydkablet i pc'ens lydстик og i tv'ets L/R-lydstik **EXT3** ②.
- 3 Tryk på **AV** knappen på fjernbetjeningen for at få vist kildelisten.
- 4 Tryk på knappen ▼ for at vælge **HDMI 1** eller **HDMI 2**, og tryk på knappen ►/ **OK** for at bekræfte valget.

Understøttede pc-opløsninger


640 x 480, 60 Hz	800 x 600, 75 Hz
640 x 480, 72 Hz	800 x 600, 85 Hz
640 x 480, 75 Hz	1024 x 768, 60 Hz
640 x 480, 85 Hz	1024 x 768, 70 Hz
800 x 600, 60 Hz	1024 x 768, 75 Hz
800 x 600, 72 Hz	1024 x 768, 85 Hz

19.9 Tilslutning af kamera, videokamera, spillekonsol

- 1 Tilslut dit kamera, videokamera eller din spillekonsol.
- 2 Hvis du ønsker monolyd, skal du kun tilslutte til **VIDEO** ② og **AUDIO L** ③.
Hvis du ønsker stereolyd, skal du tilslutte til både **AUDIO L** og **AUDIO R** ③.
S-VHS-kvalitet med et S-VHS-videokamera opnås ved at tilslutte S-VHS-kablerne til S-VIDEO (stik ①) og **AUDIO L / R** inputs (stik ③).

⚠ Advarsel: Kabel ① og kabel ② må ikke tilsluttes samtidig. Det kan medføre billedforvrængning.

- 3 Tryk på **AV** knappen på fjernbetjeningen for at få vist kildelisten.
- 4 Tryk på knappen ▼ for at vælge **EXT 3**, og tryk på knappen ►/ **OK** for at bekræfte valget.

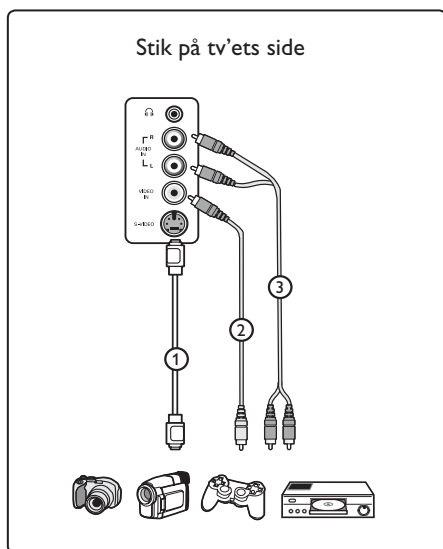


19.9.1 Hovedtelefoner

- 1 Sæt stikket i hovedtelefonbøsningen som vist.
- 2 Udgangen til hovedtelefonen skal have en impedans mellem 8 og 4000 ohm. Hovedtelefonen har et 3,5 mm jackstik.

* Tip

Tryk på knappen **⏏** på fjernbetjeningen for at slå lyden fra tv'ets interne højttalere fra.
Tryk på knappen **⏏** igen for at slå lyden til.

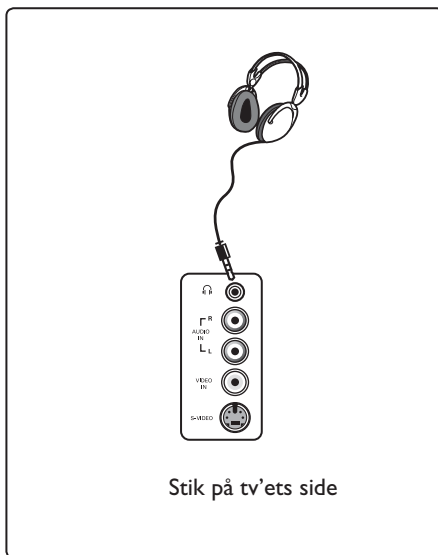

34 Fejlfinding

Nedenfor ses en liste over symptomer, som du evt. oplever med tv'et. Inden du ringer for at få hjælp, bør du kontrollere disse enkle ting.

Symptom	Mulige løsninger
Der vises ikke noget på skærmen	- Kontroller, at strømkablet er sat korrekt i stikkontakten og i tv'et. Hvis der stadig ikke er strøm, skal du tage stikket ud. Vent 60 sekunder, og sæt stikket i igen. Tænd for tv'et igen. - Tryk på knappen  på fjernbetjeningen.
Dårlig modtagelse (støj med sne)	- Kontroller antennens tilslutning til tv'et og til stikket på væggen. - Prøv at justere billedet manuelt (se side 10). - Er der valgt korrekt tv-system? (se side 10). - Tryk på knappen  for at kontrollere signalets styrke.
Intet billede	- Kontroller, at de medfølgende kabler er korrekt tilsluttet (antennekablet til tv'et, det andet antennekabel til optageren, strømkablerne, ...). - Kontroller, at den korrekte kilde er valgt. - Kontroller, at børnelåsen er slået fra.
Ingen lyd på visse kanaler	Kontroller, at det korrekte tv-system er valgt (se side 10).
Ingen lyd	- Kontroller, at der ikke er skruet helt ned for lyden. - Kontroller, at lydløs tilstand () ikke er aktiveret. Hvis lydløs tilstand er aktiveret, skal du trykke på knappen  for at deaktivere tilstanden. - Kontroller tilslutningerne mellem ekstraudstyr og tv'et.
Lydforstyrrelser	Prøv at slukke alle elektriske apparater, f.eks. hårtørrere og støvsugere, for at forhindre forstyrrelser.
Jeg kan ikke forstå sproget på skærmen til betjening af tv'et	- Tryk på knappen  for at afslutte menuen på skærmen. - Tryk på knappen . - Tryk flere gange på knappen ◀ for at vælge det fjerde punkt i menuen. - Tryk på knappen ▶ igen, og brug knappen ▼ til at vælge det femte punkt i menuen. - Tryk to gange på knappen ▶. - Tryk på knapperne ▲ ▼ for at vælge det korrekte sprog. - Tryk på knappen  for at bekræfte valget. - Tryk på knappen  for at afslutte menuen.
Tv'et reagerer ikke på brug af fjernbetjeningen	- Gå tættere på tv'et. - Kontroller, at batterierne er sat korrekt i. - Prøv at udskifte batterierne.

Symptom	Mulige løsninger
Et eller nogle få små punkter på skærmen, der ikke skifter farve sammen med resten af videobilledet	- Dette symptom er ikke et problem. LCD-skærmen er bygget med højpræcisionsteknologi, der giver gode billeddetaljer. Af og til kan et par ikke-aktive pixel ses på skærmen som faste røde, blå, grønne eller sorte punkter. ⓘ Bemærk: Dette påvirker ikke tv'ets ydeevne.
Uregelmæssigt eller flimrende billede i HD-funktion	- Støj vises, hvis det tilsluttede digitale udstyr som f.eks. en dvd-afspiller eller settop-boks ikke virker. Se i brugervejledningen til det digitale udstyr, du har tilsluttet. - Brug et HDMI til DVI-kabel af standardtypen (høj kvalitet).
Der er hverken lyd eller billede, men den røde lampe foran på tv'et er tændt	Tryk på knappen  på fjernbetjeningen.
Pc-funktionen virker ikke	- Kontroller, at tilslutningerne er korrekte (se side 29). - Kontroller, om kilden er korrekt valgt. Tryk på knappen  for at åbne kildelisten og vælge den korrekte kilde. - Kontroller, at pc'en er konfigureret med en kompatibel skærmopløsning (se side 29). - Kontroller indstillingerne for pc'ens skærmkort.
Farven på S-video falmer	- Kontroller, at SVHS-kablet er korrekt tilsluttet. - Tryk på knappen P + på fjernbetjeningen for at gå en kanal op, og tryk derefter på P – for at gå en kanal ned.
Der er en sort bjælke foroven og forneden på skærmen i pc-funktion	Ændr pc'ens opdateringsfrekvens til 60 Hz.

21 Tabel over tilgængelige lande

Forkortelse	Land
A	Østrig
B	Belgien
CH	Schweiz
D	Tyskland
DK	Danmark
E	Spanien
F	Frankrig
FI	Finland
GB	England
GR	Grækenland
I	Italien
IRL	Irland
L	Luxembourg
N	Norge
NL	Holland
P	Portugal
S	Sverige
CZ	Tjekkiet
H	Ungarn

Forkortelse	Land
HR	Kroatien
PL	Polen
RO	Rumænien
RUS	Rusland
SK	Slovakiet
SLO	Slovenien
TR	Tyrkiet
- - -	Andre



© 2007 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved

Document order number: 3139 125 37864