



فترة استخدام الحماية البيئية

يشير هذا الرمز الموجود على المنتج نفسه إلى أن فترة استخدام الحماية البيئية هي 10 سنوات. تشير فترة استخدام الحماية البيئية لمنتجات المعلومات الكهربائية إلى الفترة الزمنية التي لن تتسرب/تتسكب فيها المواد أو العناصر السامة والخطرة فجأة الموجودة داخل المنتج وأن مستخدمى مثل هذه المنتجات لن يتسببوا في أي تلوث بيئي خطر أو ضرر خطير للإنسان والممتلكات. الرجاء استخدام هذا المنتج خلال فترة استخدام الحماية البيئية وفقاً للتعليمات الموضحة في دليل المستخدم هذا. لا تغط فترة استخدام الحماية البيئية الأجزاء القابلة للاستهلاك: البطارية.

الوصف الدلالي للنظم الإدارية لتدوير المنتجات الإلكترونية والكهربية بالنفايات

للغاية بالأرض وحمايتها بشكل أفضل، الرجاء الالتزام بالقوانين المحلية والمعمول بها فيما يتعلق بإدارة تدوير المنتجات الإلكترونية والكهربية بالنفايات عند عدم حاجة المستخدم لها أو عند بلوغ المنتج نهاية فترة حياته الافتراضية.

المحتويات

1	تنبيه	2	6	معلومات المنتج	13
2	هام	3	13	دقة شاشة العرض	13
3	التلفاز الخاص بك	5	13	الوسائط المتعددة	13
	لوحة التحكم	5	13	طاقة الصوت	13
	وحدة التحكم عن بعد	5	13	الدقة الأصلية	13
	استخدام وحدة التحكم عن بعد	6	13	الموالب / الاستقبال / الإرسال	13
			13	وحدة التحكم عن بعد	13
			13	مصدر التيار الكهربائي	13
			13	حوامل التلفاز المدعومة	13
4	استخدام التلفاز	7	7	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	14
	تشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله	7	14	المسائل العامة	14
	مشاهدة الأجهزة المتصلة	7	14	المسائل المتعلقة بالقنوات	14
	تغيير القنوات	7	14	المسائل المتعلقة بالصورة	14
	ضبط حجم صوت التلفاز	8	15	مسائل متعلقة بالصوت	15
	التاريخ والوقت	8	15	مسائل متعلقة بتوصيل HDMI	15
5	تشغيل التلفاز	8	15	الاتصال بنا	15
	إعدادات القناة	8			
	القفل	9			
	إعداد الوقت	9			
	الإعدادات	9			
	دليل البرامج الإلكترونية	10			
	خيار التسجيل	11			
	خيار إزاحة الوقت	11			
	وظيفة وسائط USB	11			

1 تنبيه



إن أي تشغيل مُنَع صراحة في هذا الدليل أو أي تعديلات أو طرق تجميع لم يوصى أو يصرح بها في هذا الدليل تبطل الضمان.

خصائص نقاط البكسل

يحتوي منتج LCD/LED هذا على عدد كبير من البكسلات الملونة. وعلى الرغم من احتواء المنتج على بكسلات فعالة بنسبة 99.999% أو أكثر، ربما تظهر نقاط سوداء أو نقاط مضيئة (أحمر أو أخضر أو أزرق) بشكل مستمر على الشاشة. وهذا الأمر من الخصائص البنيوية للتلفاز (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يعد عيبًا.

مصدر التيار الكهربائي الرئيسي (56/)

هذا التلفاز مزود بقلب مصبوب معتمد. وفي حالة وجود حاجة لاستبدال مصير مصدر التيار الكهربائي الرئيسي، فيجب استبداله بمصير له نفس القيمة كما هو مشلر إليه على القالب (على سبيل المثال 10 أمبير).

- 1 أزل غطاء المصير والمصير.
- 2 يجب أن يتوافق المصير البديل مع المعيار BS 1362 وأن يحتوي على علامة المصادقة ASTA. وفي حالة فقد المصير، اتصل بالوكيل للتحقق من النوع الصحيح.
- 3 أعد تركيب غطاء المصير.

حقوق النشر



تُعد المصطلحات HDMI (واجهة الوسائط عالية الوضوح) وشعار HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc. في الولايات المتحدة والدول الأخرى.

TP Vision Europe B.V. ©2018. جميع الحقوق محفوظة.

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. العلامات التجارية هي ملك شركة Koninklijke Philips N.V. أو مالكيها المعنيين. تحتفظ شركة TP Vision Europe B.V. بحق تغيير المنتجات في أي وقت دون الالتزام بتعديل المستلزمات السابقة وفقًا لذلك.

يُفترض أن المادة الموجودة في هذا الدليل مناسبة للاستخدام المستهدف من هذا النظام.

في حالة استخدام المنتج أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لأغراض غير المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحياتها ومناسبتها لتلك الأغراض. تضمن شركة TP Vision Europe B.V. أن المواد ذاتها لا تنتهك أية براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. أية مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا الدليل أو عن أي مشكلات قد تحدث كنتيجة لمحتوى هذا الدليل.

إن الأخطاء التي يتم إبلاغ شركة Philips بها سيتم تعديلها ونشرها على موقع الويب الخاص بدعم Philips في أسرع وقت ممكن.

شروط الضمان

- احتمال التعرض للإصابة أو تلف التلفاز أو إلغاء الضمان! لا تحاول إصلاح التلفاز بنفسك.
- لا تستخدم التلفاز والملحقات إلا التي أقرها المصنع.
- تشير علامة التنبيه المطبوعة على ظهر التلفاز إلى وجود خطر حدوث صدمة كهربية. لا تفك غطاء التلفاز أبدًا. واتصل دائمًا على دعم عملاء Philips بشأن الخدمة أو الإصلاح.

2 هام

غير المثبتة جيداً أن تؤدي إلى حدوث شرر كهربى أو نشوب حريق.

خطر حدوث إصابة أو تلف التلفاز!

• يلزم وجود شخصين لرفع وحمل التلفاز والذي يزن أكثر من 25 كجم أو 55 رطلاً.

• عند تركيب حامل التلفاز، استخدم الحامل المرفق فقط. وثبت الحامل بالتلفاز بإحكام. وضع التلفاز على سطح مستو مسطح يمكنه دعم وزن التلفاز والحامل معاً.

• عند تركيب التلفاز على الجدار بحامل، استخدم فقط حامل جدار يمكنه أن يدعم وزن التلفاز. وثبت حامل الجدار في جدار يمكنه دعم وزن كل من التلفاز وحامل الجدار. ولا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. أية مسؤولية عن التركيب غير الصحيح لحامل الجدار الذي ربما يؤدي إلى وقوع حادث أو التعرض لإصابة أو للتلف.

• إذا كنت بحاجة لتخزين التلفاز، فقم بتفكيك الحامل من التلفاز. ولا تقم أبداً بوضع التلفاز على ظهره عندما يكون الحامل مرفقاً.

• قبل توصيل التلفاز بمصدر التيار الكهربى، تأكد من أن الجهد الكهربى يطابق القيمة المطبوعة على ظهر التلفاز. ولا تقم أبداً بتوصيل التلفاز بمصدر التيار الكهربى إذا كان الجهد الكهربى مختلفاً.

• يمكن أن تكون بعض أجزاء هذا المنتج مصنعة من الزجاج. لذا، يجب التعامل معه بحرص لتجنب الإصابة والتلف.

خطر تعرض الأطفال للإصابة!

اتبع هذه الاحتياطات لمنع انقلاب التلفاز وتعرض الأطفال للإصابة:

• لا تضع التلفاز مطلقاً على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيداً.

• تأكد من عدم وجود أي جزء من التلفاز معلقاً على حافة السطح.

• لا تضع التلفاز أبداً على أثاث طويل مثل (خزانة الكتب) دون تثبيت كل من الأثاث والتلفاز إلى الجدار أو إلى دعامة مناسبة.

• أخبر الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفاز.

خطر ابتلاع البطاريات!

• قد يحتوي المنتج/وحدة التحكم عن بعد على بطارية من نوع العملة

اقرأ واستوعب كل الإرشادات قبل استخدام التلفاز. إذا نجم العطل عن عدم اتباع الإرشادات، فلن يسري الضمان.

السلامة

خطر حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق!

- لا تعرض التلفاز أبداً للمطر أو المياه. ولا تضع حاويات السوائل، مثل أواني الزهور، بالقرب من التلفاز. وإذا انسكبت السوائل على التلفاز أو داخله، فافصل التلفاز عن مصدر التيار الكهربى على الفور. واتصل بخدمة عملاء Philips لفحص التلفاز قبل الاستخدام.
- لا تضع التلفاز أو وحدة التحكم عن بعد أو البطاريات أبداً بالقرب من اللهب المكشوف أو المصادر الحرارية الأخرى، بما في ذلك ضوء الشمس المباشر.
- لمنع نشوب حريق، أبق الشموع أو مواد اللهب الأخرى بعيداً عن التلفاز ووحدة التحكم عن بعد و البطاريات على الدوام.



- احرص ألا تدخل أبداً أي جسم في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفاز.
- عند تدوير التلفاز، تأكد أن سلك التيار الكهربى غير مشدود. فقد يؤدي شد سلك التيار الكهربى إلى ارتخاء الوصلات وحدث شرر كهربى.
- لفصل التلفاز عن مصدر التيار الكهربى، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفاز. وعند فصل الطاقة، اسحب قابس الطاقة دوماً ولا تشد السلك أبداً. وتأكد من قترتك الكاملة على الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومقبس التيار الكهربى في كافة الأوقات.

خطر حدوث دائرة قصر أو نشوب حريق!

- لا تعرض وحدة التحكم عن بعد أو البطاريات أبداً للمطر أو المياه أو الحرارة المفرطة.
- تجنب وجود قوة شد على قوابس الطاقة، حيث يمكن لقوابس الطاقة

- خطر تلف شاشة التلفاز! لا تلمس أبدًا الشاشة بأي جسم أو تضغط عليها أو تحكها أو تضربها به.
- لتفادي التشوهات وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.

إعادة التدوير



تم تصميم المنتج الخاص بك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



عند وجود رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان (x) على أي منتج؛ فذلك يعني أن هذا المنتج يندرج ضمن التوجيه الأوروبي 2002/96/EC. لذا يرجى الحرص على معرفة النظام المحلي للتجميع المنفصل للمنتجات الإلكترونية والكهربية.

يرجى التصرف وفقًا للقوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة بإلقائها مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من منتجك القديم على منع حدوث التبعات السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.



يحتوي منتجك على بطاريات يشملها التوجيه الأوروبي 2006/66/EC، والتي لا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. لذا يرجى الإلمام بالقوانين المحلية المعنية بالتجميع المنفصل للبطاريات لأن التخلص الصحيح يساعد على منع حدوث تبعات سلبية على البيئة وصحة الإنسان.

والتي يمكن ابتلاعها. ولذلك أبعد البطارية عن متناول أيدي الأطفال في كافة الأوقات!

خطر الحرارة المفرطة!

- لا تقم أبدًا بتركيب التلفاز في مكان ضيق. واطرك دومًا مسافة لا تقل عن 4 بوصة أو 10 سم على الأقل حول التلفاز للتهوية. وتأكد من عدم تغطية الستائر أو الأجسام الأخرى أبدًا فتحات التهوية الموجودة على التلفاز.

خطر حدوث إصابة أو نشوب حريق أو تلف سلك التيار

الكهربي!

- لا تضع أبدًا التلفاز أو أي أجسام أخرى على سلك التيار الكهربائي.
- افصل التلفاز عن مصدر التيار الكهربائي والهوائي قبل العواصف الرعدية.

أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أبدًا أي جزء من التلفاز أو سلك التيار الكهربائي أو كبل الهوائي.

خطر الإضرار بحاسة السمع!

- تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

- إذا تم نقل التلفاز في درجات حرارة أقل من 5° مئوية أو 41° فهرنهايت، فأخرج التلفاز وانتظر حتى تتوافق درجة حرارة التلفاز مع درجة حرارة الغرفة قبل توصيل التلفاز بمصدر التيار الكهربائي.

العناية بالشاشة


- تجنب الصور الثابتة قدر الإمكان. والصور الثابتة هي الصور التي تبقى على الشاشة لفترات طويلة. على سبيل المثال: القوائم على الشاشة والأشرطة السوداء والشاشات الزمنية. وإذا كان من الضروري استخدام صور ثابتة؛ فقلل تباين الشاشة وسطوعها لتفادي تلف الشاشة.
- افصل التلفاز عن مصدر التيار الكهربائي قبل التنظيف.
- نظّف التلفاز والإطار بقطعة قماش رطبة وناعمة. ولا تستخدم أبدًا أي مواد أخرى مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفاز.

3 التلفاز الخاص بك

تهانينا لشرائكم هذا المنتج ومرحباً بكم في عالم Philips! ولتحقيق أفضل استفادة من الدعم الذي تقدمه شركة Philips، الرجاء تسجيل التلفاز الخاص بك في www.philips.com/welcome.

(صورة الجهاز التالية هي مرجعية فقط، الرجاء الرجوع إلى المنتج الفعلي.)

لوحة التحكم

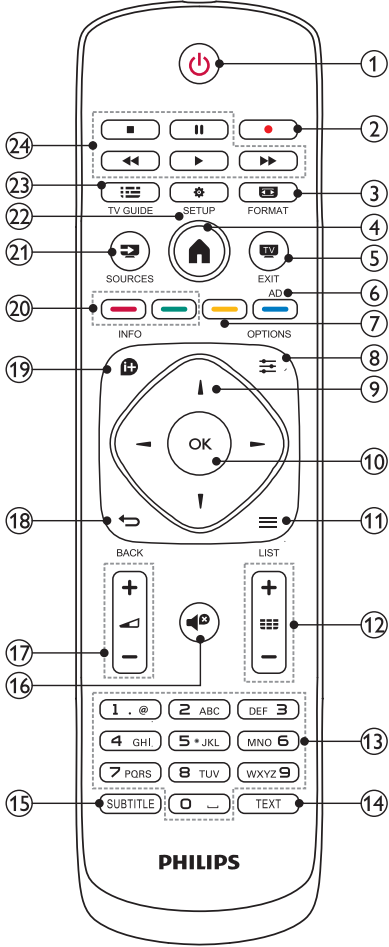

① وضع الاستعداد/التشغيل

● تبديل التلفاز إلى وضع الاستعداد إذا كان في وضع التشغيل.


● تشغيل التلفاز إذا كان في وضع الاستعداد.

② التسجيل

قبل التسجيل، أنت بحاجة إلى إعداد ما يلي:

1. محرك قرص ثابت USB متصل منسق على هذا التلفاز.

2. قنوات تلفزيونية رقمية مثبتة على هذا التلفاز.

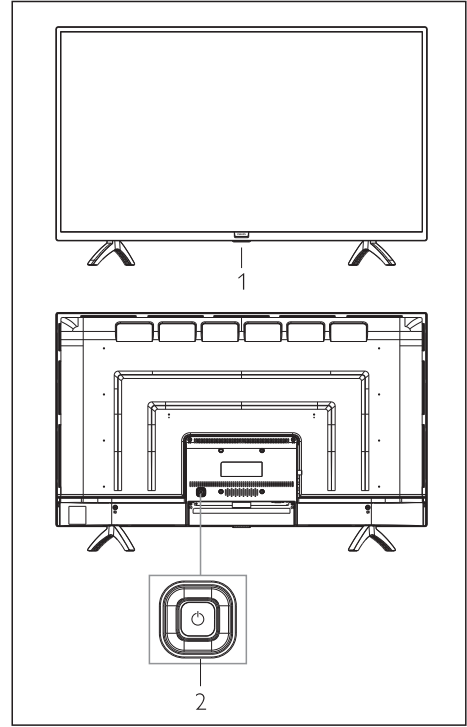

1. مؤشر LED الخاص بالطاقة وإطار استقبال وحدة التحكم عن بعد.

2. الاستعداد: لتشغيل التلفاز أو إدخاله إلى وضع الاستعداد.

- لتسجيل برنامج تلفزيوني، اضغط على الزر الأحمر.
- (تسجيل) من وحدة التحكم عن بعد.

- اضغط على **TV GUIDE** ثم حدد البرنامج التلفزيوني الذي ترغب في تسجيله. واضغط على الزر الأحمر.

(تسجيل) من وحدة التحكم عن بعد لتعيين جدول التسجيل.

③ **FORMAT**

ضبط تنسيق عرض الصورة.

④ **القائمة**

تشغيل/إيقاف القائمة.

⑤ **EXIT**

اضغط على هذا الزر للخروج من القائمة ويمكنك الضغط على هذا الزر لتشغيل وضع التلفاز.

⑥ **AD**

اختصار الوصف الصوتي.

⑦ **المفتاح الأصفر (المفضلة)**

القنوات المفضلة.

⑧ **OPTIONS**

إظهار قائمة الخيارات.

⑨ **مفاتيح التنقل**

● في وضع القائمة: التنقل في القائمة.

⑩ **OK**

● في وضع القائمة: تأكيد الإدخال أو التحديد.

⑪ **LIST**

استعراض قائمة القنوات.

⑫ **القناة +/-**

التبديل إلى القناة السابقة/التالية في وضع التلفاز.

⑬ **مفاتيح الأرقام (0-9)**

تحديد قناة أو قيمة.

⑭ **TEXT**

إظهار وظيفة الرسومات في وضع التلفاز الرقمي.

⑮ **SUBTITLE**

عرض رسالة الترجمة، عند توفر خيار الترجمة للقناة الحالية.

⑯ **كتم الصوت**

كتم الصوت أو إعادة تشغيله.

⑰ **مستوى الصوت +/-**

زيادة/خفض مستوى الصوت.

⑱ **BACK**

العودة إلى التشغيل السابق.

⑲ **INFO**

عرض معلومات البرنامج عند توفرها.

⑳ **المفتاح الأحمر والأخضر**

مفتاح الوظائف الخاصة.

㉑ **SOURCES**

تحديد مصدر إدخال للتلفاز.

㉒ **SETUP**

إظهار قائمة الإعدادات.

㉓ **TV GUIDE**

الوصول السريع إلى دليل البرنامج التلفزيوني.

● تعتمد إتاحة الدليل الإلكتروني للبرامج (EPG) على

جهات البث أو المشغلين.


㉔ **▶▶، ■، ||، ▶، ◀◀**

مفاتيح الاختصار في وضع USB: ترجيع، بدء، إيقاف

مؤقت، إيقاف، تقديم سريع.

استخدام وحدة التحكم عن بعد



عند استخدام وحدة التحكم عن بعد، أمسكها قريباً من التلفاز ووجهها نحو مستشعر وحدة التحكم عن بعد. وتأكد من أن خط الرؤية بين وحدة التحكم عن بعد والتلفاز لا يحجبه أي أثاث أو جدران أو أي أجسام أخرى.

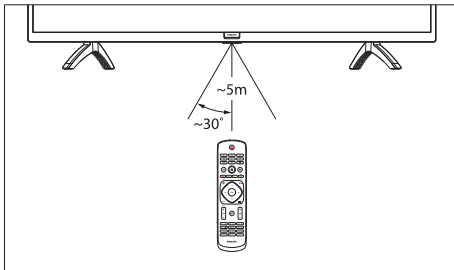

4 استخدام التلفاز

يساعد هذا القسم في تنفيذ العمليات الأساسية للتلفاز.

تشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله

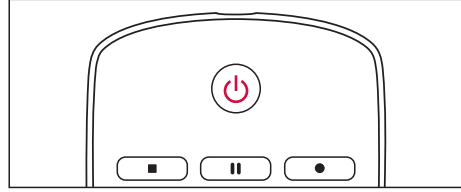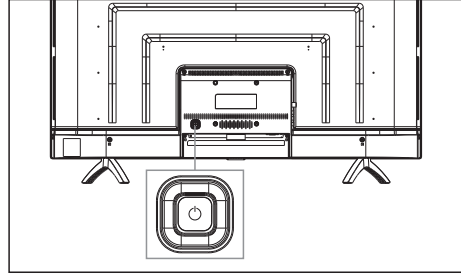

لتشغيل التلفاز

- أدخل القابس في مقبس الطاقة.

« عند إضاءة مؤشر وضع الاستعداد، اضغط على (⏻)

(تشغيل وضع الاستعداد) من وحدة التحكم عن بعد.

تحويل التلفاز إلى وضع الاستعداد

- اضغط على (⏻) (تشغيل وضع الاستعداد) من وحدة التحكم

عن بعد.

« سوف يتحول التلفاز إلى وضع الاستعداد.

تلميح


- على الرغم من أن التلفاز يستهلك طاقة منخفضة للغاية عندما يكون في وضع الاستعداد، إلا أنه لا يزال هناك استهلاك للطاقة. وعند عدم استخدام التلفاز لفترة زمنية طويلة، افصل كبل طاقة التلفاز عن مأخذ الكهرباء.

مشاهدة الأجهزة المتصلة

ملاحظة

- قم بتشغيل الجهاز قبل اختياره كمصدر إشارة خارجي.

استخدام زر SOURCE

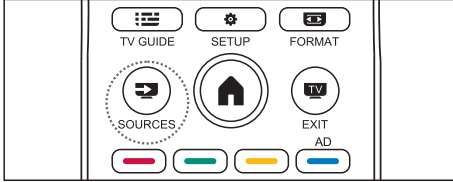

1. اضغط على مفتاح **SOURCES**.


« تظهر قائمة المصادر.

2. اضغط على الزرين ▲ ▼ لتحديد أحد الأجهزة.

3. اضغط على مفتاح **OK** للتحديد.

« يتحول التلفاز إلى الجهاز المحدد.

تغيير القنوات

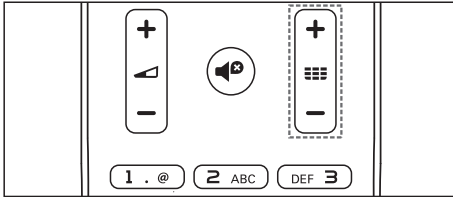

- اضغط على زر **التحكم القناة +/-** من وحدة التحكم عن بعد.
- أدخل رقم قناة باستخدام الأزرار الرقمية من وحدة التحكم عن بعد.
- اضغط على (↩) من وحدة التحكم عن بعد للعودة إلى القناة السابقة.

5 تشغيل التلفاز

إعدادات القناة

التوليف الآلي

اضغط على مفتاح **⏠** ثم حدد Settings (الإعدادات) واضغط على مفتاح OK للدخول.

اضغط على مفتاح **▼/▲** لتحديد Channels (القنوات)، ثم اضغط على مفتاح OK للدخول إلى قائمة القناة. واضغط على مفتاح **▼/▲** لتحديد Auto Tuning (التوليف الآلي)، ثم اضغط على OK للدخول.

اضغط على مفتاح **▼/▲** لتحديد نوع التوليف واضغط على مفتاح **▼/▲** لتحديد البلد ثم اضغط على مفتاح OK حيث سيبدأ التلفاز في التوليف الآلي.



- خلال التوليف الآلي، اضغط على مفتاح **⏠** للخروج.

التوليف اليدوي للتلفاز الرقمي

تحديد إشارة التلفاز الرقمي في قائمة المصدر.

اضغط على مفتاح **▼/▲** لتحديد DTV Manual Tuning (التوليف اليدوي للتلفاز الرقمي) في قائمة القناة ثم اضغط على مفتاح OK للدخول إلى القائمة الفرعية. اضغط على مفتاح **▶/◀** لضبط القناة ثم اضغط على مفتاح OK للبحث.

التوليف اليدوي للتلفاز التناظري


تحديد إشارة التلفاز التناظري في قائمة المصدر.

اضغط على مفتاح **▼/▲** لتحديد ATV Manual Tuning (التوليف اليدوي للتلفاز التناظري) في قائمة القناة ثم اضغط على مفتاح OK للدخول إلى القائمة الفرعية. اضغط على مفتاح **▶/◀** لتحديد Sound System (نظام الصوت) أو Color System (نظام ألوان) أو Current Channel (القناة الحالية) أو Fine-Tune (التوليف الدقيق). واضغط على مفتاح **▶/◀** لضبط هذه العناصر. حدد Search (بحث) ثم اضغط على مفتاح OK للبحث عن التلفاز.

تحرير البرنامج

اضغط على مفتاح **▼/▲** لتحديد Program Edit (تحرير

ضبط حجم صوت التلفاز

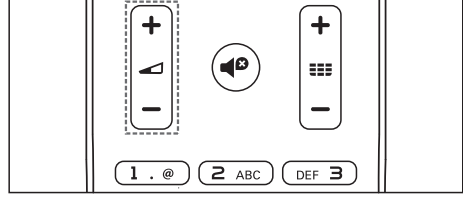

زيادة/خفض حجم الصوت

- اضغط على زر **التحكم بمستوى الصوت +/-** من وحدة التحكم عن بعد.
- لكتم الصوت أو إعادة تشغيله
- اضغط على زر **🔇** (كتم الصوت).
- اضغط على زر **🔇** مرة أخرى لإلغاء كتم الصوت.

التاريخ والوقت

عند الاتصال بإشارة التلفاز الرقمي، تعرض الساعة المزامنة مع الوقت في تدفق الرمز الحالي. اضغط على مفتاح **⏠** للتحقق من الوقت الحالي، حيث سيتم عرض الوقت الحالي في معلومات البرنامج.

المنطقة الزمنية

تعيين معلومات المنطقة الزمنية وفقاً للخطوات التالية:

- 1 اضغط على مفتاح **⏠**
- 2 اختر المسار التالي:
Settings (الإعدادات) Time <-- (الوقت) Time <--
Zone (المنطقة الزمنية).
- 3 اختر إحدى المناطق الزمنية ثم اضغط على مفتاح OK للتأكيد.
- 4 اضغط مرتين على مفتاح **⏠** لإغلاقه.

(الوقت) ثم اضغط على مفتاح OK للدخول إلى القائمة الفرعية.

- Auto sync (المزامنة الآلية): اضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد لتشغيل/إيقاف المزامنة الآلية.
- Sleep Timer (موقت السكون): اضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد موقت السكون، ثم اضغط على مفتاح OK للدخول. واضغط على مفتاح ▼/▲ لتعيين وقت سكون التلفاز.
- Auto Sleep (السكون الآلي): اضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد "السكون الآلي"، واضغط على مفتاح OK للدخول، ثم اضغط على مفتاح ▼/▲ لتعيين وقت سكون التلفاز.
- Time Zone (المنطقة الزمنية): اضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد "المنطقة الزمنية"، واضغط على مفتاح OK للدخول، ثم اضغط على مفتاح ▼/▲ لتعيين المنطقة الزمنية للتلفاز.

الإعدادات

اضغط على مفتاح  واضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد Settings (الإعدادات) ثم اضغط على مفتاح OK للدخول إلى القائمة الفرعية.

- Picture (الصورة): اضغط على مفتاح OK للدخول إلى القائمة الفرعية للصورة واضغط على مفتاح ▼/▲ لضبط هذه العناصر حسب رغبتك.
- Sound (الصوت): اضغط على مفتاح OK للدخول إلى القائمة الفرعية للصوت واضغط على مفتاح ▼/▲ لضبط هذه العناصر حسب رغبتك.
- Time (الوقت): اضغط على مفتاح OK للدخول إلى القائمة الفرعية للوقت واضغط على مفتاح ▼/▲ لضبط هذه العناصر حسب رغبتك.
- Language (اللغة): اضغط على مفتاح OK للدخول إلى القائمة الفرعية للغة واضغط على مفتاح ▼/▲ لضبط هذه العناصر حسب رغبتك.
- Lock (قفل): اضغط على مفتاح OK للدخول إلى القائمة الفرعية للقفل واضغط على مفتاح ▼/▲ لضبط هذه العناصر حسب رغبتك.
- Channels (القنوات): اضغط على مفتاح OK للدخول إلى القائمة الفرعية للقنوات واضغط على مفتاح ▼/▲ لضبط هذه العناصر حسب رغبتك.
- Signal Information (معلومات الإشارة): اضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد Signal Information (معلومات

البرنامج)، ثم اضغط على مفتاح OK للدخول إلى قائمة القناة.

- Delete (حذف): اضغط على المفتاح الأحمر من وحدة التحكم عن بعد لحذف القناة المحددة.
- Move (نقل): اضغط على المفتاح الأخضر من وحدة التحكم عن بعد للتركيز على إحدى القنوات، ثم اضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد موضع القناة ثم اضغط على المفتاح الأخضر للتأكيد.
- Favorite (المفضلة): بعد اختيار القناة، اضغط على المفتاح الأصفر من وحدة التحكم عن بعد لتعيين القناة المفضلة. واضغط على المفتاح الأصفر مرة أخرى للإلغاء.
- Skip (تخطي): بعد اختيار القناة، اضغط على المفتاح الأزرق من وحدة التحكم عن بعد لتخطي القناة ثم اضغط على المفتاح الأزرق مرة أخرى لإلغاء الاختيار.

تلميح

- اضغط على مفتاح  للعودة إلى قائمة القنوات.

القفل

- اضغط على مفتاح  ثم حدد Settings (الإعدادات) واضغط على مفتاح OK للدخول. اضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد LOCK (قفل)، ثم اضغط على مفتاح OK للدخول إلى قائمة القفل. أدخل كلمة مرور في نظام القفل، ثم اضغط على مفتاح OK للدخول، ثم اضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد on أو off (التشغيل/الإيقاف).
- Set password (تعيين كلمة مرور): تعيين كلمة مرور جديدة للتلفاز.
- Block Program (حظر برنامج): اضغط على المفتاح الأخضر من وحدة التحكم عن بعد لقفل البرنامج الخاص بك في قائمة البرامج.

ملاحظة

- الرجاء إدخال "3448" في نظام القفل، إذا نسيت كلمة مرورك لمشاهدة التلفاز.

إعداد الوقت

- اضغط على مفتاح  ثم حدد Settings (الإعدادات) واضغط على مفتاح OK للدخول. واضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد Time

- على مفتاح ▼/▲ لتشغيل/إيقاف هذه الوظيفة.
- Channels list copy (نسخ قائمة القنوات): اضغط على مفتاح OK للدخول إلى Channels list copy (نسخ قائمة القنوات) واضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد copy to USB (نسخ إلى USB) أو Copy to TV (نسخ إلى التلفزيون).
- Hearing impaired (ضعاف السمع): اضغط على مفتاح OK للدخول إلى Hearing impaired (ضعاف السمع) ثم اضغط على مفتاح ▼/▲ لتشغيل/إيقاف هذه الوظيفة.
- Shop mode (وضع المتجر): اضغط على مفتاح OK للدخول إلى Shop mode (وضع المتجر) ثم اضغط على مفتاح ▼/▲ لتشغيل/إيقاف هذه الوظيفة.
- Software info (معلومات البرنامج): اضغط على مفتاح OK لعرض معلومات البرنامج.
- Factory Setting (إعدادات المصنع): اضغط على مفتاح OK للدخول إلى Factory Setting (إعدادات المصنع). سوف تعيد بواسطة هذه الوظيفة تعيين كل الإعدادات الشخصية الخاصة بك ولكن لن يتغير تثبيت القنوات.
- Restore Default (استعادة الإعدادات الافتراضية): اضغط على مفتاح OK للدخول إلى Restore Default (استعادة الإعدادات الافتراضية). سوف تتم إعادة تعيين كل الإعدادات والقنوات.



تلميح

- اضغط على مفتاح للعودة إلى القائمة الرئيسية.

دليل البرامج الإلكترونية

- اضغط على مفتاح TV GUIDE من وحدة التحكم عن بعد للوصول إلى قائمة دليل البرامج التلفزيونية (متوفرة في وضع "التلفاز الرقمي").
- Record (تسجيل): اضغط على المفتاح الأحمر من وحدة التحكم عن بعد لتسجيل البرنامج، حيث ستعرض قائمة المسجل على التلفزيون. ويمكنك تحديد القناة ووضع التسجيل وتعيين وقت البدء ووقت الانتهاء؛ ثم اضغط على مفتاح OK للتأكيد. وعند الانتهاء من تسجيل البرنامج، سوف تظهر المهمة الجديدة في

- الإشارة) في قائمة القناة. اضغط على مفتاح OK لعرض معلومات الإشارة. (في وضع التلفزيون الرقمي فقط).
- Software Update (OAD) (تحديث البرنامج): اضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد Software Update (OAD) (تحديث البرنامج) في قائمة القناة. اضغط على مفتاح ▼/▲ لتشغيل/الإيقاف.
- PVR: اضغط على مفتاح OK للدخول إلى القائمة الفرعية لـ PVR واضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد PVR File System (نظام ملفات تسجيل الفيديو الشخصي (PVR)) و Recorded List (قائمة الملفات المسجلة). ويمكنك الضغط على مفتاح ▼/▲ لعرض هذه العناصر حسب رغبتك.
- PVR File System (نظام ملفات مسجل الفيديو الشخصي (PVR)): اضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد PVR File System (نظام ملفات مسجل الفيديو الشخصي (PVR)) ثم اضغط على مفتاح OK للدخول إلى القائمة الفرعية.
- Select Disk (تحديد قرص): اضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد "القرص" ثم اضغط على مفتاح OK للدخول وتحديد جهاز لحفظ الملفات.
- Check PVR File System (التحقق من نظام ملفات مسجل الفيديو الشخصي (PVR)): اضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد Check PVR File System (التحقق من نظام ملفات مسجل الفيديو الشخصي (PVR)) واضغط على مفتاح OK للتحقق من معلومات الجهاز.
- Format (تنسيق): اضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد Format (تنسيق) واضغط على مفتاح OK لتنسيق جهاز USB.
- Free Record Limit (حد التسجيل المتوفر): اضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد Free Record Limit (حد التسجيل المتوفر)، واضغط على مفتاح ▶/◀ لتحديد وقت محدد لملف التسجيل.
- General Settings (إعدادات عامة): اضغط على مفتاح OK للدخول إلى القائمة الفرعية General Settings (إعدادات عامة) واضغط على مفتاح ▼/▲ لضبط هذه العناصر حسب رغبتك.
- Eco Settings (إعدادات Eco): اضغط على مفتاح OK للدخول إلى Eco Settings (إعدادات Eco) ثم اضغط

▶ FF30S: التشغيل السريع للامام بمقدار 30 ثانية.

■ إيقاف مؤقت: إيقاف تشغيل الفيديو مؤقتًا.

■ إيقاف: إيقاف التسجيل والخروج من وظيفة التسجيل.

خيار إزاحة الوقت

في وضع "التلفاز الرقمي"، اضغط على مفتاح **■** من وحدة التحكم عن بعد، حيث ستظهر قائمة خيار إزاحة الوقت على الشاشة ويصبح البرنامج في وضع التعليق. اضغط على مفتاح **■** من وحدة التحكم عن بعد لإيقاف وظيفة إزاحة الوقت والخروج منها. وعندما تغادر البرنامج لمدة قصيرة، يمكن تعليق وظيفة إزاحة الوقت وحفظ البرنامج قيد التشغيل إلى قرص U disk مؤقتًا. وعندما تستأنف التشغيل، يمكن للبرنامج متابعة التشغيل.

نِذْرَةٌ عن قائمة خيارات إزاحة الوقت

▶ تشغيل: تشغيل الفيديو الحالي.

◀◀ FB: التراجع السريع للفيديو، اضغط على مفتاح ▶ (تشغيل)

للتشغيل بشكل طبيعي.

▶▶ FF: التقديم السريع للفيديو، اضغط على مفتاح ▶ (تشغيل)

للتشغيل بشكل طبيعي.

◀ FB30S: التشغيل للخلف بمقدار 30 ثانية.

▶ FF30S: التشغيل السريع للامام بمقدار 30 ثانية.

■ إيقاف مؤقت: إيقاف تشغيل الفيديو مؤقتًا.

■ إيقاف: إيقاف وظيفة إزاحة الوقت والخروج منها.

وظيفة وسائط USB

الرجاء إدخال جهاز USB في وصلة USB بالتلفاز، ثم اضغط على مفتاح SOURCES لعرض قائمة المصدر. واضغط على مفتاح ◀/▶ لتحديد USB، ثم اضغط على مفتاح OK للدخول إلى قائمة USB.

ملاحظة: تنسيق ملفات جهاز USB هي NTFS أو FAT أو FAT32. عند توصيل منفذ USB بجهاز خارجي يعمل بتيار يتجاوز 500 مللي أمبير، سوف يؤدي هذا إلى إلحاق ضرر بالتلفاز. وفي حالة ما إذا كان جهاز USB قيد التشغيل، فلا تقم بسحبه مباشرة لأن ذلك سوف يتسبب في تعطيل نظام التلفاز أو نظام جهاز USB.

مقدمة لرموز واجهة مستخدم مشغل الوسائط

• خيارات قائمة مشغل الصور

Ⓜ : تشغيل الصورة السابقة.

قائمة التسجيل.

• Info (معلومات): اضغط على المفتاح الأخضر من وحدة

التحكم عن بعد لعرض معلومات برنامج اليوم السابق.

• Schedule (الجدولة): اضغط على المفتاح الأصفر من وحدة

التحكم عن بعد لعرض معلومات البرنامج المسجل والذي تم

تخصيص تذكير له.

• Remind (تذكير): اضغط على المفتاح الأزرق من وحدة

التحكم عن بعد للتذكير ببرنامجك.

خيار التسجيل

في وضع "التلفاز الرقمي"، اضغط على المفتاح المميز بنقطة حمراء من وحدة التحكم عن بعد. سوف تظهر قائمة خيارات التسجيل على الشاشة، حيث سيبدأ نظام التلفاز في التسجيل الآن.

اضغط على مفتاح **■** من وحدة التحكم عن بعد لإيقاف التسجيل

والخروج منه.

بعد الخروج من التسجيل، اضغط على مفتاح ▶ (بدء) من وحدة

التحكم عن بعد للانتقال إلى قائمة التسجيل على التلفاز، حيث يمكنك

الضغط على المفتاح الأخضر من وحدة التحكم عن بعد لعرض

معلومات الملف أو حذف الملف عن طريق الضغط على المفتاح

الأحمر. واضغط على مفتاح OK لتشغيل الملف المسجل بشكل

طبيعي.

ملاحظة

- تحتاج هذه الوظيفة إلى توصيل جهاز USB، ويجب أن يكون جهاز USB منسقا بنظام FAT32. لا تدعم أقراص USB بتنسيق NTFS التسجيل. ويجب ألا تزيد مدة كل تسجيل عن 6 ساعات.
- ويمكنك العثور على هذه الملفات في قائمة الملفات المسجلة (Utilities) (الأدوات المساعدة) -- < Recorded List (قائمة الملفات المسجلة))

نِذْرَةٌ عن قائمة خيارات التسجيل.

▶ تشغيل: تشغيل الفيديو الحالي.

◀◀ FB: التراجع السريع للفيديو، اضغط على مفتاح ▶ (تشغيل)

للتشغيل بشكل طبيعي.

▶▶ FF: التقديم السريع للفيديو، اضغط على مفتاح ▶ (تشغيل)

للتشغيل بشكل طبيعي.

◀ FB30S: التشغيل للخلف بمقدار 30 ثانية.

تلميح



- تماثل خيارات النصوص الخيارات المستخدمة مع الصور، الرجاء الرجوع إلى خيارات الصورة. ويمكنك أيضًا الضغط على مفتاح ►، ◀◀، ▶▶، ◻◻، ◻ من وحدة التحكم عن بعد للتحكم في مشغل الوسائط؛ اضغط على مفتاح INFO لإظهار شريط الأدوات على الشاشة.

⏮ : تشغيل الصورة التالية.

⏸ : تشغيل/إيقاف الشريحة المضبوطة مؤقتًا.

⏭ : الخروج من إطار الصورة.

ملاحظة

- اضغط على مفتاح OPTIONS من وحدة التحكم عن بعد لإظهار قائمة خيارات الصورة، حيث يمكنك ضبط هذه العناصر حسب رغبتك.

• خيارات قائمة مشغل الموسيقى

⏮ : تشغيل الموسيقى السابقة.

⏮ : تشغيل الموسيقى التالية.

⏸ : تشغيل/إيقاف الموسيقى مؤقتًا.

⏭ : التراجع السريع للموسيقى، اضغط على مفتاح ►

(تشغيل) للتشغيل بشكل طبيعي.

⏭ : التقديم السريع للموسيقى، اضغط على مفتاح ►

(تشغيل) للتشغيل بشكل طبيعي.

ملاحظة

- اضغط على مفتاح OPTIONS من وحدة التحكم عن بعد لإظهار قائمة خيارات الموسيقى حيث يمكنك ضبط هذه العناصر حسب رغبتك.

• خيارات قائمة مشغل الفيديو

⏮ : تشغيل الفيديو السابق.

⏮ : تشغيل الفيديو التالي.

⏸ : تشغيل الفيديو/إيقاف تشغيل الفيديو مؤقتًا.

⏭ : التراجع السريع للفيديو، اضغط على مفتاح ► (تشغيل)

للتشغيل بشكل طبيعي.

⏭ : التقديم السريع للفيديو، اضغط على مفتاح ► (تشغيل)

للتشغيل بشكل طبيعي.

ملاحظة

- اضغط على مفتاح OPTIONS من وحدة التحكم عن بعد لإظهار قائمة خيارات الفيديو حيث يمكنك ضبط هذه العناصر حسب رغبتك.

6 معلومات المنتج

معلومات المنتج عرضة للتغيير دون إخطار. للحصول على معلومات المنتج التفصيلية، تفضل بزيارة www.philips.com/support.

دقة شاشة العرض

تنسيقات الفيديو

- الدقة - معدل التحديث:
- 60-480i هرتز
- 60-480p هرتز
- 50-576i هرتز
- 50-576p هرتز
- 60-720p هرتز، 50-720p هرتز
- 60-1080i هرتز، 50-1080i هرتز
- 60-1080p هرتز، 50-1080p هرتز

الوسائط المتعددة

- جهاز التخزين المدعوم: USB (يتم دعم أجهزة تخزين USB بتنسيق FAT، NTFS، أو FAT 32).
- تنسيقات ملفات الوسائط المتعددة المدعومة:
- الصور: JPEG
- الصوت: MP3
- الفيديو: H.264 و MPEG 2/MPEG 4

طاقة الصوت

- 40 بوصة: 6 واط×2

الدقة الأصلية

- 40 بوصة: 1080×1920

الموافقات / الاستقبال / الإرسال

- دخل الهوائي: 75 أوم متحد المحور (IEC75)
- الأنظمة المعتمدة:
- التلفاز التناظري: PAL, SECAM, I, D/K, B/G, L
- التلفاز الرقمي: DVB-T/T2

وحدة التحكم عن بعد

- البطاريات: AAA × 2

مصدر التيار الكهربائي

- مصدر التيار الكهربائي الرئيسي:
- 100-240 فولت~، 50/60 هرتز
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد: ≥ 0.5 واط
- درجة الحرارة المحيطة: 5-40 درجة مئوية
- استهلاك الطاقة:
- 40 بوصة: 55 واط

حوامل التلفاز المدعومة

لتركيب التلفاز، يرجى شراء حامل تلفاز Philips أو أي حامل تلفاز متوافق مع معيار VESA. ولمنع تعرض الكبلات والموصلات للتلف، تأكد من ترك مساحة فارغة بطول 2.2 بوصة أو 5.5 سم على الأقل بين ظهر التلفاز والجدار.



تحذير

- اتبع كافة الإرشادات المرفقة مع حامل التلفاز. ولا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. أية مسؤولية عن التركيب غير الصحيح لحامل التلفاز الذي ربما يؤدي إلى وقوع حادث أو التعرض لإصابة أو للتلف.

رقم الطراز	درجة البكسل المطلوبة (مم)	براغي التثبيت المطلوبة
40 بوصة	100 × 100	M4×4

7 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوضح هذا القسم المشكلات الشائعة التي يمكن أن تواجهها وحلولها.

المسائل العامة

التلفاز لا يعمل:

- افصل كبل الطاقة عن مصدر التيار الكهربائي. وانتظر لمدة دقيقة ثم أعد توصيله.
- تأكد من أن كبل الطاقة متصل بإحكام.
- وحدة التحكم عن بعد لا تعمل بشكل صحيح:
- تأكد من صحة تركيب بطاريات وحدة التحكم عن بعد وفقًا لاتجاه +/-.
- استبدل بطاريات وحدة التحكم عن بعد إذا كانت فارغة أو ضعيفة.
- نظّف العدسة بوحدة التحكم عن بعد ومستشعر التلفاز.
- تظهر قائمة التلفاز بلغة غير صحيحة.
- قم بتغيير قائمة التلفاز إلى لغتك المفضلة.
- عند تشغيل التلفاز/إيقاف تشغيله/تحويله إلى وضع الاستعداد، تسمع صوت صرير من هيكل التلفاز:
- لا يلزم اتخاذ أي إجراء. صوت الصرير هو تمدد وانكماش طبيعي للتلفاز عندما يبرد أو يتم تدفئته. ولا يؤثر ذلك على الأداء.

المسائل المتعلقة بالقنوات

- لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقًا في قائمة القنوات:
- تأكد من اختيار قائمة القنوات الصحيحة.

المسائل المتعلقة بالصورة

- التلفاز قيد التشغيل، لكن ليس هناك أية صورة:
- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفاز.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح كمصدر للتلفاز.
- هناك صوت لكن ليس هناك صورة:
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.
- هناك استقبال تلفاز سيئ من وصلة الهوائي:
- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفاز.
- يمكن أن تؤثر السماعات العالية وأجهزة الصوت غير الموصلة أرضيًا ومصابيح النيون والمباني العالية والأشياء الكبيرة الأخرى على جودة الاستقبال. لذا، إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيدًا عن التلفاز.
- إذا كان الاستقبال سيئًا على قناة واحدة فقط؛ فقم بالضبط الدقيق لهذه القناة.
- هناك جودة صورة سيئة من الأجهزة المتصلة:
- تأكد من صحة توصيل الأجهزة.
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.
- لا تناسب الصورة الشاشة؛ فهي كبيرة جدًا أو صغيرة جدًا:
- جرب استخدام تنسيق صورة مختلف.
- وضع الصورة غير صحيح:
- قد لا تلائم إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة الشاشة بشكل صحيح. افحص خرج إشارة الجهاز.

الاتصال بنا

إذا تعذر حل المشكلة، فالرجاء الرجوع إلى الأسئلة المتداولة الخاصة بهذا الطراز على موقع الويب www.philips.com/support.
إذا بقيت المشكلة دون حل، فاتصل بخدمة عملاء Philips في دولتك.



تحذير

- لا تحاول إصلاح التلفاز بنفسك. فقد يتسبب ذلك في إصابة خطيرة أو تلف لا يمكن إصلاحه في التلفاز أو إبطال الضمان.



ملاحظة

- الرجاء كتابة طراز التلفاز والرقم المسلسل قبل الاتصال بمركز خدمة عملاء Philips. وهذه الأرقام مطبوعة على الجانب الخلفي/أسفل التلفاز وعلى العبوة.

مسائل متعلقة بالصوت

هناك صورة لكن جودة الصوت سيئة:

- تأكد من صحة توصيل كل الكبلات.
 - تأكد أن مستوى الصوت غير مضبوط على 0.
 - تأكد أنه لم يتم إسكات الصوت.
 - تأكد من صحة ضبط إعدادات الصوت.
- هناك صورة ولكن الصوت يأتي من سماعة واحدة فقط:
- تأكد أن موازنة الصوت مضبوطة على المنتصف.

مسائل متعلقة بتوصيل HDMI

وجود مشكلات مع أجهزة HDMI:

- لاحظ أن دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذو عرض نطاق ترددي عالي) يمكن أن يؤخر الوقت المستغرق للتلفاز لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفاز على جهاز HDMI ولم يتم عرض أية صورة، فحاول تبديل مصدر الإشارة إلى جهاز آخر قبل إعادة تشغيل هذا الجهاز مرة أخرى.
- في حال حدوث تشويش صوتي متقطع، تأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

2018 © TPVision Europe B.V. All rights reserved.
philips.com

