Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

32PFL3605H/12

42PFL3605H/12

47PFL3605H/12



HR Korisnički priručnik

PHILIPS



Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozosta?e produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

Sadržaj

1 Napomena 2

2 Važno 4

3 Vaš televizor 7
Bočne kontrole i indikatori 7
Daljinski upravljač 7

4 Korištenje televizora 9
Isključivanje / uključivanje televizora ili postavljanje televizora u stanje pripravnosti 9
Mijenjanje kanala 9
Gledanje povezanih uređaja 10
Prilagodba glasnoće televizora 10
Korištenje teleteksta 11

5 Bolje iskoristite svoj televizor 12
Pristup izbornicima televizora 12
Preimenovanje uređaja s početnog izbornika 12
Služi za uklanjanje uređaja s početnog izbornika. 12
Promjena postavki slike i zvuka 13
Korištenje izbornika za univerzalni pristup 16
Korištenje naprednih funkcija teleteksta 16
Stvaranje i korištenje popisa omiljenih kanala 17
Korištenje elektroničkog vodiča kroz programe 18
Korištenje sata televizora 19
Korištenje mjerača vremena 20
Korištenje blokade televizora 21
Korištenje titlova 22
Pregledavanje fotografija ili reproduciranje glazbe s USB uređaja za pohranu 23
Slušanje digitalnih radijskih kanala 25
Ažuriranje softvera televizora 25
Promjena željenih postavki televizora 26
Pristup kanalima dekodera 27
Pokretanje demoprikaza televizora 27
Vraćanje tvorničkih postavki televizora 27

6 Instalacija kanala 28
Automatska instalacija kanala 28
Ručna instalacija kanala 29
Preimenovanje kanala 30
Promjena redoslijeda kanala 30
Testiranje digitalnog prijama 30

7 Priključivanje uređaja 31
Stražnja priključnica 31
Bočna priključnica 33
Priključivanje računala 34
Upotreba modula uvjetnog pristupa (Conditional Access Module) 35
Korištenje značajke Philips EasyLink 36
Korištenje zaštite Kensington 37

8 Podaci o proizvodu 38
Podržane rezolucije zaslona 38
Multimedija 38
Tuner / prijam / prijenos 38
Daljinski upravljač 38
Napajanje 38
Podržani nosači televizora 39
Specifikacija proizvoda 39

9 Rješavanje problema 40
Općeniti problemi vezani uz televizor 40
Problemi s televizijskim kanalima 40
Problemi sa slikom 41
Problemi sa zvukom 41
Problemi s HDMI vezom 41
Problemi pri priključivanju računala 42
Kontakt 42

10 Indeks 43

1 Napomena

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Sva prava pridržana.
Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti. Zaštitni znaci u posjedu su tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V ili pripadnih vlasnika. Philips pridržava pravo promjene proizvoda u bilo kojem trenutku bez usklađivanja ranijih proizvoda s tim promjenama. Smatra se da je sadržaj ovog priručnika prikladan za upotrebu sustava u svrhe u koje je namijenjen. Ako se proizvod ili njegovi pojedini moduli i postupci koriste za svrhe koje ovdje nisu navedene, potrebno je zatražiti potvrdu njihove valjanosti i prikladnosti. Philips jamči da sam materijal ne krši prava nijednog patenta registriranog u Sjedinjenim Državama. Ne izražava se niti podrazumijeva nikakvo drugo jamstvo.

Jamstvo

- Rizik od ozljede, oštećenja televizora ili poništenja jamstva! Nikada nemojte sami pokušavati popraviti televizor.
- Koristite televizor i dodatnu opremu samo onako kako propisuje proizvođač.
- Znak opreza otisnut na stražnjoj strani televizora ukazuje na rizik od strujnog udara. Nikada nemojte skidati poklopac televizora. Servis ili popravak uvijek povjeravajte Philipsovoj službi za korisnike.



- Svi postupci izričito zabranjeni u ovom priručniku i sve prilagodbe ili preinake koje nisu preporučene ili odobrene u ovom priručniku automatski poništavaju jamstvo.

Karakteristike piksela

Ovaj LCD uređaj ima velik broj piksela u boji. Iako ima najmanje 99,999% funkcionalnih piksela, na zaslonu se stalno mogu pojavljivati crne ili svijetle točke (crvene, zelene ili plave). To je svojstvo same strukture zaslona (unutar okvira uobičajenih industrijskih standarda), a ne kvar.

Usklađenost s EMF-om

Koninklijke Philips Electronics N.V. proizvodi i prodaje mnoge potrošačke proizvode koji, poput svih elektroničkih uređaja, mogu odašiljati i primati elektromagnetske signale.

Jedno je od glavnih poslovnih načela tvrtke Philips poduzeti sve moguće mjere za zaštitu zdravlja i sigurnosti pri korištenju naših proizvoda, poštivati sve mjerodavne pravne propise i pridržavati se svih EMF standarda koji su na snazi u vrijeme proizvodnje uređaja.

Philips nastoji razvijati, proizvoditi i prodavati samo one uređaje koji ne izazivaju posljedice štetne po zdravlje. Philips jamči da su njegovi proizvodi, prema danas dostupnim znanstvenim istraživanjima, sigurni ako se koriste na pravilan način i u predviđene svrhe.

Philips aktivno sudjeluje u razvoju međunarodnih EMF i sigurnosnih standarda, što nam omogućuje da predvidimo razvoj novih standarda i odmah ih integriramo u svoje proizvode.

Električni osigurač (samo za Ujedinjeno Kraljevstvo)

Ovaj televizor opremljen je odobrenim lijevanim utikačem. Ako bude nužna zamjena strujnog osigurača, on se mora zamijeniti osiguračem iste vrijednosti kao što je prikazano na utikaču (primjer 10A).

1 Skinite poklopac osigurača i osigurač.

2 Zamjenski osigurač mora biti usklađen sa standardom BS 1362 i imati oznaku odobrenja ASTA. Ako izgubite osigurač, obratite se prodavaču da biste provjerili koje je točno vrste.

3 Vratite poklopac na osigurač.

U skladu s direktivom EMC utikač za naponsku mrežu na ovom proizvodu ne smije se odvajati od kabela za napajanje.

Autorska prava

® Kensington i Micro Saver registrirani su zaštitni znaci korporacije ACCO World u Sjedinjenim Američkim Državama, a postupak registracije u tijeku je i u drugim državama širom svijeta.

DOLBY DIGITAL PLUS

Proizvodi se prema licenci tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog slova D zaštitni su znaci tvrtke Dolby Laboratories.

Napomena

- Dostupno samo na odabranim modelima

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci HDMI Licensing LLC.
Svi ostali registrirani ili neregistrirani tržišni znaci vlasništvo su svojih vlasnika.

2 Važno

Prije nego što počnete koristiti televizor, s razumijevanjem pročitajte sve upute. Ako zbog nepridržavanja uputa dođe do oštećenja, jamstvo ne vrijedi.

Sigurnost

Rizik od strujnog udara ili požara!

- Televizor nikada ne izlažite kiši ili vodi. Spremnike tekućine, na primjer vaze, ne stavljajte blizu televizora. Ako se tekućina prolije po televizoru, smjesta isključite televizor iz naponske utičnice. Od Philipsove službe za korisnike zatražite da prije korištenja provjeri televizor.
- Televizor, daljinski upravljač i baterije ne stavljajte blizu otvorenog plamena ili drugih izvora topline, uključujući izravnu sunčevu svjetlost.
  Da biste spriječili eventualni požar, svijeće i druge otvorene plamene uvijek držite podalje od televizora, daljinskog upravljača i baterija.



- Ne stavljajte predmete u ventilacijske i druge otvore na televizoru.
- Prije zakretanja televizora provjerite ne zatežete li time kabel za napajanje. Zatezanjem kabela za napajanje moguće je olabaviti spojeve i izazvati iskrenje.

Rizik od kratkog spoja ili požara!

- Daljinski upravljač i baterije ne izlažite kiši, vlazi ili velikoj toplini.
- Izbjegavajte naprezanje utikača za napajanje. Olabavljeni utikači mogu izazvati iskrenje ili požar.

Rizik od ozljede ili oštećenja televizora!

- Za podizanje i nošenje televizora težeg od 25 kg potrebne su dvije osobe.
- Kada montirate televizor na stalak, koristite samo stalak koji ste dobili. Čvrsto zategnite stalak za televizor. Postavite televizor na vodoravnu površinu koja može nositi težinu televizora i stalka.
- Kada televizor montirate na zid, koristite samo zidni nosač koji može nositi težinu televizora. Zidni nosač montirajte na zid koji može nositi težinu televizora i nosača. Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi nikakvu odgovornost za nezgode, ozljede ili oštećenja nastala uslijed nepravilnog montiranja na zid.

Za djecu postoji rizik od ozljede!

Da biste spriječili prevrtanje televizora i ozljede djece, provedite ove mjere opreza:

- nikada ne stavljajte televizor na površinu pokrivenu tkaninom ili drugim materijalom koji je moguće izvući
- provjerite da nijedan dio televizora ne prelazi rub površine
- nikada nemojte televizor stavljati na visoko pokućstvo
  (na primjer, police za knjige), a da i taj komad pokućstva i televizor ne pričvrstite za zid ili neki drugi odgovarajući potporanj
- upoznajte djecu s opasnostima koje im prijete ako se penju na pokućstvo da bi dosegnuli televizor

Rizik od pregrijavanja!

- Nikada nemojte ugrađivati televizor u zatvoreni prostor. Radi prozračivanja ostavite najmanje 4 inča ili 10 centimetara prostora oko televizora. Provjerite da zavjese ili drugi predmeti na prekrivaju ventilacijske otvore televizora.

Rizik od oštećenja televizora!

- Prije priključivanja televizora u naponsku utičnicu provjerite podudara li se napon s vrijednošću otisnutom na stražnjoj strani televizora. Nikada nemojte priključivati televizor ako se napon razlikuje.

Rizik od ozljede, požara ili oštećenja kabela za napajanje!

- Na televizor ili kabel za napajanje ne stavljajte nikakve predmete.
- Da biste jednostavno isključili kabel za napajanje televizora iz naponske utičnice, uvijek ostavite nesmetan pristup kabelu.
- Kabel uvijek isključujte povlačenjem utikača, a ne kabela.
- Prije grmljavinskog nevremena isključite televizor iz naponske utičnice i antenske priključnice. Tijekom grmljavinskog nevremena ne dirajte nijedan dio televizora, kabela za napajanje ili antenskog kabela.

Rizik od oštećenja sluha!

- Izbjegavajte korištenje slušalica pri velikoj glasnoći ili u duljim vremenskim razdobljima.

Niske temperature

- Ako se televizor transportira pri temperaturama nižima od 5°C, prije priključivanja u naponsku utičnicu raspakirajte televizor i pričekajte da se njegova temperatura izjednači sa sobnom temperaturom.

Briga za zaslon

- Izbjegavajte statične slike što je moguće više. Statične su slike one slike koje ostaju na zaslonu dulje vrijeme. Primjeri: zaslonski izbornici, crne trake i prikaz vremena. Ako morate koristiti statične slike, smanjite kontrast i svjetlinu da biste izbjegli oštećenje zaslona.
- Prije čišćenja isključite televizor iz izvora napajanja
- Televizor i okvir čistite mekanom, vlažnom krpom. Televizor ne čistite tvarima kao što su alkohol, kemikalije ili kućanska sredstva za čišćenje.
- Rizik od oštećenja zaslona televizora! Zaslon ne dodirujte, gurajte, trljajte niti udarajte nekim predmetom.
- Da biste izbjegli deformacije ili blijeđenje boje, kapljice vode obrišite što je prije moguće.

Odlaganje starih proizvoda i baterija



Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovno korištenje.



Kada je na proizvodu prikazan simbol prekrižene kante za otpad, to znači da je uređaj obuhvaćen direktivom EU-a 2002/96/EC. Raspitajte se o lokalnim propisima o zasebnom prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda.
Pridržavajte se lokalnih propisa. Stare proizvode nemojte odlagati uz uobičajeni otpad iz kućanstva.
Pravilno odlaganje starih proizvoda pridonosi sprječavanju potencijalno negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.



Proizvod sadrži baterije obuhvaćene direktivom EU-a 2006/66/EC koje se ne smiju odlagati s drugim otpadom iz kućanstva. Informirajte se o lokalnim propisima o zasebnom prikupljanju baterija jer pravilno odlaganje pridonosi sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Briga za okoliš



- Visoka energetska učinkovitost
- Niska potrošnja energije u stanju pripravnosti
- Osmišljeno za olakšano recikliranje

Tvrtka Philips stalno je usredotočena na smanjenje štetnog utjecaja na okoliš svojih inovativnih potrošačkih proizvoda. Trudimo se u proizvodnji koristiti postupke koji nemaju štetan utjecaj na okoliš, smanjiti upotrebu štetnih tvari, povećati uštedu energije, poboljšati upute za rukovanje proizvodom na kraju radnog vijeka i reciklažu.

Zahvaljujući našem trudu za zaštitu okoliša, ovom je televizoru dodijeljena europska oznaka European Ecolabel (simbol cvijeta) – www.ecolabel.eu

Dodatne informacije o potrošnji energije u stanju pripravnosti, jamstvu, rezervnim dijelovima i reciklaži ovog televizora možete pronaći na web-mjestu tvrtke Philips za svoju zemlju na web-mjestu www.philips.com.

Ovaj televizor sadrži značajke koje pridonose energetski učinkovitom korištenju. Ovom je televizoru dodijeljena europska oznaka European Ecolabel za kvalitete koje pridonose očuvanju okoliša.

Energetski učinkovite značajke

- **Senzor ambijentalnog osvjetljenja**
  (Dostupno samo na odabranim modelima)
  Da bi se uštedjela energija, ugrađeni senzor za ambijentalno osvjetljenje smanjuje svjetlinu zaslona kada se smanji razina osvjetljenja u okolini.
- **Ušteda energije**
  Postavka za uštedu energije televizora kombinira nekoliko postavki televizora koje omogućuju uštedu energije. Pogledajte pametne postavke u izborniku za postavljanje.
- **Niska potrošnja energije u stanju pripravnosti**
  Napredni električni sklop, vodeći u svojoj klasi, smanjuje potrošnju energije televizora na iznimno nisku razinu bez gubitka funkcija stanja pripravnosti.

Upravljanje napajanjem

(Dostupno samo na odabranim modelima)
Napredno upravljanje napajanjem ovog televizora omogućuje najučinkovitiju upotrebu energije. Možete provjeriti na koji je način relativna potrošnja električne energije određena osobnim postavkama televizora, razinom osvijetljenosti trenutnih slika na zaslonu i uvjetima okolnog osvjetljenja.

završetak korištenja


Da biste se informirali o pravilnom odlaganju TV-a i baterija, pogledajte odjeljak "Odlaganje starog proizvoda i baterija" u korisničkom priručniku.
(pogledajte 'Odlaganje starih proizvoda i baterija' na stranici 5)

3 Vaš televizor

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju Philips pruža, registrirajte svoj televizor na adresi www.philips.com/welcome.


Ovaj odjeljak sadrži pregled uobičajenih kontrola i funkcija televizora.

Bočne kontrole i indikatori

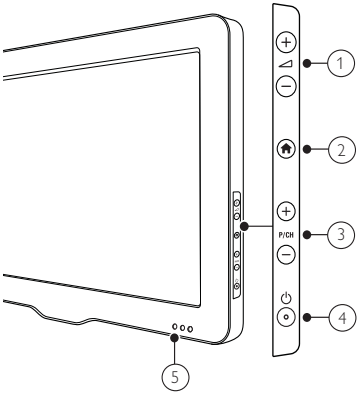

1. ⊿ +/-: povećavanje ili smanjivanje glasnoće.
2. ⌂ (Početno): Uključuje ili isključuje demonstracijski izbornik.
3. P/CH +/-: prebacivanje na sljedeći ili prethodni kanal.
4. ⏻ (Napajanje): uključivanje ili isključivanje proizvoda. Ako se fizički ne isključi iz naponske utičnice, proizvod nikada nije isključen u potpunosti.
5. Indikator stanja pripravnosti i senzor daljinskog upravljača.

Daljinski upravljač

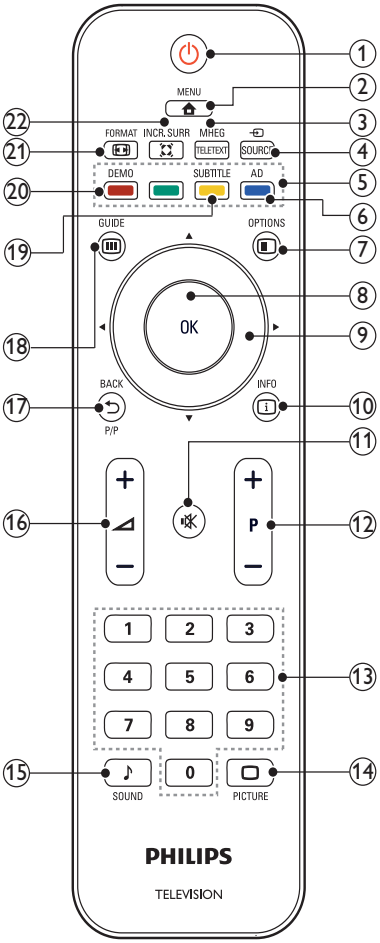

1. ⏻ (Uključivanje stanja pripravnosti)
   - Prebacuje uključeni televizor u stanje mirovanja.
   - Uključuje televizor ako je u stanju mirovanja.
2. ⌂ MENU
   Uključivanje ili isključivanje glavnog izbornika.
3. MHEG/TELETEXT
   Uključuje ili isključuje teletekst.

④ SOURCE
Odabir povezanih uređaja.

⑤ Gumbi u boji
Služi za odabir zadataka i opcija.

⑥ AD (Zvučni opis)
(samo za RF digitalni televizor)
Samo za Ujedinjeno Kraljevstvo: omogućuje komentar za osobe sa smetnjama s vidom.

⑦ OPTIONS
Služi za pristup opcijama vezanima uz trenutnu radnju ili odabir.

⑧ OK
Služi za potvrđivanje unosa ili odabira i prikazivanje rešetke kanala pri gledanju televizora.

⑨ ▲▼◀▶ (Navigacijske tipke)
Kretanje po izbornicima.

⑩ INFO
Služi za prikaz podataka o programu kada su dostupni. Ako se informacije protežu na nekoliko stranica, pritisnite OPTIONS da biste prešli na sljedeću stranicu.

⑪ (Isključeni zvuk)
Isključivanje ili ponovno uključivanje zvuka.

⑫ P +/- (Program +/-)
Služi za prebacivanje na sljedeći ili prethodni kanal. Kada je TV izbornik uključen, funkcionira kao Stranica gore / dolje.

⑬ 0-9 (Numeričke tipke)
Odabir kanala ili postavke.

⑭ PICTURE (Smart Picture)
Služi za pokretanje izbornika slike.

⑮ SOUND (Smart Sound)
Služi za pokretanje izbornika zvuka.

⑯ +/- (Glasnoća +/-)
povećavanje ili smanjivanje glasnoće.

⑰ BACK P/P (Prethodni kanal)
- Služi za povratak na prethodni zaslon.
- Povratak na prethodno gledani kanal.

⑱ GUIDE
Služi za prebacivanje između rešetke kanala i popisa programa.

⑲ SUBTITLE
(samo za RF digitalni televizor)
Omogućuje ili onemogućuje titlove.


⑳ DEMO (samo na odabranim modelima)
Uključuje ili isključuje demonstracijski izbornik.

㉑ FORMAT
Služi za odabir formata slike.

㉒ INCR. SURR
Omogućuje značajku Incredible Surround za stereoizvore. Omogućuje prostorni način rada za monoizvore.

Upotreba daljinskog upravljača


Kada upotrebljavate daljinski upravljač, približite ga TV uređaju i usmjerite prema senzoru daljinskog upravljača. Provjerite da liniju između daljinskog upravljača i TV uređaja ne zakrivaju namještaj, zid ili ostali objekti.

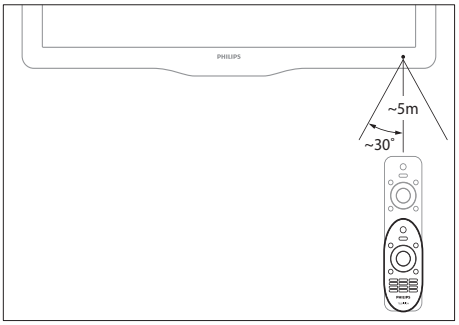


4 Korištenje televizora

U ovom se odjeljku opisuju osnovne funkcije televizora i način njihova korištenja.

Isključivanje / uključivanje televizora ili postavljanje televizora u stanje pripravnosti



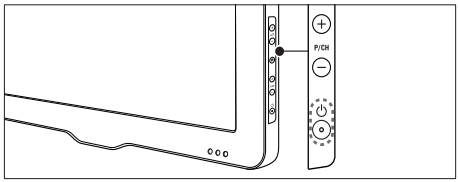

Uključivanje

- Ako je indikator stanja pripravnosti isključen, na bočnoj strani televizora pritisnite ⏻ (**Napajanje**).
- Ako indikator stanja pripravnosti svijetli crveno, na daljinskom upravljaču pritisnite ⏻ (**Uključivanje stanja pripravnosti**).

Postavljanje u stanje pripravnosti

- Na daljinskom upravljaču pritisnite ⏻ (**Uključivanje stanja pripravnosti**).
  - ↳ Indikator stanja pripravnosti zasvijetlit će crveno.

Isključivanje

- Na bočnoj strani televizora pritisnite ⏻ (**Napajanje**).
  - ↳ Isključuje se indikator stanja pripravnosti.

Savjet

- Iako televizor u stanju pripravnosti troši vrlo malo energije, energija se ipak troši. Kada televizor ne koristite dulje vrijeme, isključite kabel za napajanje iz naponske utičnice.

Napomena

- Ako ne možete pronaći daljinski upravljač, a želite uključiti televizor iz stanja pripravnosti, pritisnite **P/CH +/-** na bočnoj strani televizora.

Mijenjanje kanala


- Pritisnite **P +/-** na daljinskom upravljaču ili **P/CH +/-** na bočnoj strani televizora.
- Pritiskom na **Numeričke tipke** unesite broj kanala.
- Pritiskom na **OK** omogućite rešetku kanala.
- Na daljinskom upravljaču pritisnite ⮌ **BACK P/P** da biste se vratili na program koji ste prethodno gledali.

Napomena

- Kada koristite popis omiljenih kanala, možete odabrati samo kanale koji se nalaze na popisu (pogledajte ‘Odabir popisa omiljenih kanala’ na stranici 17).

Promjena kanala pomoću rešetke kanala

Rešetka kanala omogućuje vam prikaz svih dostupnih kanala u obliku rešetke.

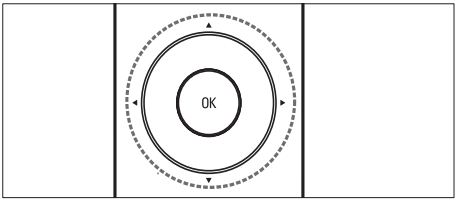


1 Pritisnite **OK**.
↳ Pojavit će se rešetka kanala.
2 Pritisnite ▲▼◀▶ da biste odabrali i pretpregledali kanal.
3 Da biste gledali odabrani kanal, pritisnite **OK**.

Gledanje povezanih uređaja

Napomena


- Prije nego što uređaj odaberete kao izvor na televizoru, uključite ga.


Korištenje tipke Source

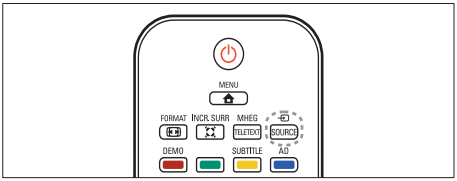

1 Pritisnite ⇥ **SOURCE**.
↳ Prikazuje se popis izvora.
2 Da biste odabrali uređaj, pritisnite ▲▼.
3 Kako biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.
↳ Televizor prelazi na odabrani uređaj.

Prilagodba glasnoće televizora

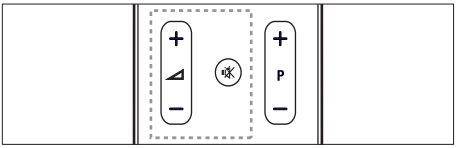

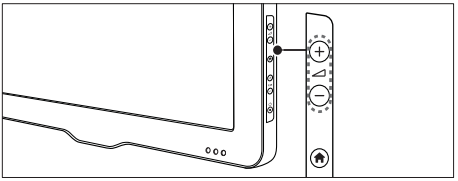


Povećavanje ili smanjivanje glasnoće

- Pritisnite ◿ **+/-**.

Isključivanje ili uključivanje isključenog zvuka

- Da biste isključili zvuk, pritisnite 🔇.
- Da biste uključili isključeni zvuk, ponovno pritisnite 🔇.

Korištenje teleteksta

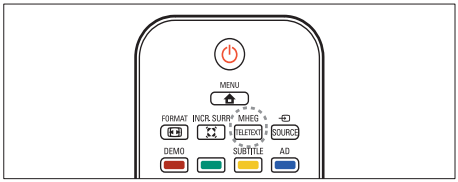

1 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.
↪ Prikazuje se glavna stranica s kazalom.

2 Stranicu odaberite na sljedeći način:
- Da biste unijeli broj stranice, pritisnite **Numeričke tipke**.
- Da biste pogledali sljedeću ili prethodnu stranicu, pritisnite **P +/-**
- Da biste odabrali stavku šifriranu bojom, pritisnite **Gumbi u boji**.
- Da biste se vratili na stranicu koju ste prethodno pregledali, pritisnite ⮌ BACK.

3 Da biste izašli iz teleteksta, pritisnite **MHEG/TELETEXT**.

Napomena


- Samo za korisnike iz Ujedinjenog Kraljevstva: neki digitalni televizijski kanali nude posebne digitalne tekstne usluge (npr. BBC1).

5 Bolje iskoristite svoj televizor

Pristup izbornicima televizora

Izbornici vam omogućuju instalaciju kanala, promjenu postavki slike i zvuka te pristup drugim značajkama.

1 Pritisnite ⌂ MENU.
↳ Prikazuje se zaslon izbornika.

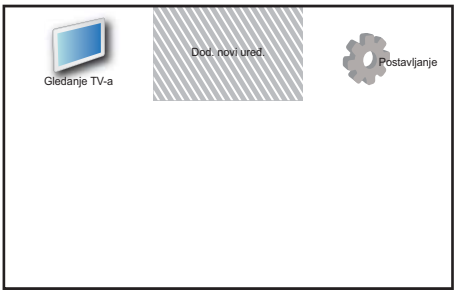

2 Da biste odabrali neki od sljedećih izbornika i pomicali se kroz njega, pritisnite ▲▼◀▶.
- **[Gledanje TV-a]**: Služi za povratak na antenski izvor ako je odabran neki drugi izvor.
- **[Dod. novi uređ.]**: Služi za dodavanje novih uređaja na početni izbornik.
- **[Postavljanje]**: pristup izbornicima za promjenu postavki slike, zvuka i drugih postavki.

3 Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.

4 Izađite pritiskom na ⌂ MENU.

Savjet

- Kada odaberete **[Dod. novi uređ.]**, slijedite upute na zaslonu da biste odabrali odgovarajući uređaj i priključnicu.

Preimenovanje uređaja s početnog izbornika

Kada dodate uređaj na početni izbornik, možete ga preimenovati po želji.

1 Pritisnite ⌂ MENU.

2 Da biste odabrali uređaj koji želite preimenovati, pritisnite ▲▼◀▶.

3 Pritisnite ☰ OPTIONS.
↳ Pojavit će se izbornik mogućnosti.

4 Pritisnite ▲▼ da biste odabrali **[Preimenuj uređaj]**, a zatim pritisnite **OK**.
↳ Prikazuje se okvir za unos teksta.

5 Pritiskom na ▲▼◀▶ odaberite znakove.

6 Svaki znak potvrdite pritiskom na **OK**.

7 Odaberite **[Dovršeno]**, a zatim pritisnite **OK** da biste dovršili preimenovanje uređaja.

Napomena

- Naziv uređaja može sadržavati najviše 16 znakova.
- Da biste velika slova zamijenili malima i obrnuto, pritisnite **[Aa]**.

Služi za uklanjanje uređaja s početnog izbornika.

Ako uređaj više nije priključen u televizor, uklonite ga s početnog izbornika.

1 Pritisnite ⌂ MENU.

2 Da biste odabrali uređaj koji želite ukloniti, pritisnite ▲▼◀▶.

3 Pritisnite ☰ OPTIONS.

4 Pritisnite ▲▼ da biste odabrali **[Ukloni uređaj]**, a zatim pritisnite **OK**.

5 Odaberite **[Ukloni]**, a zatim pritisnite **OK**.
↳ Odabrani se uređaj uklanja s početnog izbornika.

Promjena postavki slike i zvuka

Postavke slike i zvuka promijenite u skladu s vlastitim željama. Moguće je primijeniti unaprijed definirane postavke ili ručno promijeniti postavke.

Napomena

- Da biste brzo pristupili postavkama slike i zvuka, prilikom gledanja televizije ili korištenja vanjskih uređaja pritisnite OPTIONS, a zatim odaberite **[Slika i zvuk]**.

Korištenje pomoćnika za postavke

Pomoćnik za postavke vodit će vas kroz postavljanje slike i zvuka.

1. Pritisnite MENU.
2. Pritisnite ▲▼◀▶ da biste odabrali **[Postavljanje]** > **[Slika]** > **[Pomoćnik za post.]**.
3. Pritisnite **OK**.
   ↳ Pojavit će se izbornik **[Pomoćnik za post.]**. Da biste odabrali željene postavke slike, slijedite upute na zaslonu.

Korištenje značajke Smart Picture

Da biste primijenili prethodno definirane postavke slike, koristite Smart Picture.

1. Pritisnite PICTURE.
   ↳ Pojavit će se izbornik **[Smart picture]**.
2. Da biste odabrali jednu od sljedećih postavki, pritisnite ▲▼.
   - **[Osobno]**: primjena postavki iz izbornika **[Pomoćnik za post.]**.
   - **[Živo]**: primjena bogatih i dinamičkih postavki.
   - **[Standardno]**: Služi za prilagodbu postavki slike najvećem broju okruženja i vrsta videozapisa.
   - **[Kino]**: primjena postavki za gledanje filmova.
   - **[Igre]**: primjena postavki za igre.
   - **[Ušteda energije]**: primjena postavki slike koje štede energiju.
   - **[Prirodno]**: primjena najbolje kvalitete slike.
   - **[Prilagođeno]**: prikaz popisa osobnih postavki slike.
3. Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.
   ↳ Primijenit će se odabrana postavka značajke Smart Picture.

Ručna prilagodba postavki slike

1. Pritisnite MENU.
2. Pritiskom na ▲▼◀▶ odaberite **[Postavljanje]** > **[Slika]**.
3. Pritisnite ▲▼◀▶ da biste odabrali sljedeće postavke.

- **[Smart picture]**: Služi za pristup prethodno definiranim postavkama značajke Smart Picture.
- **[Kontrast videa]**: prilagodba intenziteta videosadržaja bez promjene pozadinskog osvjetljenja.
- **[Kontrast]**: prilagodba jačine pozadinskog osvjetljenja bez promjene videosadržaja.
- **[Svjetlina]**: prilagodba intenziteta i detalja tamnih površina.
- **[Boja]**: prilagodba zasićenosti boje.
- **[Nijansa]**: kompenzacija varijacije boja.
- **[Oštrina]**: prilagodba oštrine slike.
- **[Smanjivanje šuma]**: Služi za filtriranje i smanjivanje smetnji na slici.
- **[Nijansa]**: Služi za prilagodbu balansa boja slike.
- **[Prilagođ. nijansa]**: prilagodba postavki nijanse. (dostupno je samo ako je odabrano **[Nijansa]** > **[Prilagođeno]**)
- **[Digital Crystal Clear]**: Služi za ugađanje svakog piksela prema pikselima koji ga okružuju. To daje sjajnu sliku visoke rezolucije.
  - **[Dinam. kontrast]**: pojačavanje kontrasta. Preporučena je postavka **[Srednje]**.
  - **[Din. pozad. osvj.]**: prilagodba svjetline pozadinskog osvjetljenja televizora u skladu s uvjetima osvjetljenja.

- **[Smanj. MPEG smet.]**: Služi za izglađivanje prijelaza na digitalnim slikama. Tu značajku možete uključiti ili isključiti.
- **[Naglašavanje boje]**: služi za oživljavanje boja i poboljšavanje razlučivosti pojedinosti u jarkim bojama. Tu značajku možete uključiti ili isključiti.

- **[Račun. način rada]**: Služi za prilagodbu slike kada je na televizor priključeno računalo putem HDMI ili DVI priključnica.
- **[Format slike]**: Služi za promjenu formata slike.
- **[Veličina slike]**: prilagodba područja za prikaz (ako se postavi na maksimalnu vrijednost, mogu se pojaviti šumovi ili neravni rubovi slike).
- **[Vodoravni pomak]**: Služi za vodoravnu prilagodbu slike za PC-VGA, DVI, HDMI ili YPbPr.
- **[Okomiti pomak]**: Služi za okomitu prilagodbu slike za PC-VGA, DVI, HDMI ili YPbPr.

Promjena formata slike

1 Pritisnite **FORMAT**.
↳ Prikazuje se traka formata slike.

2 Da biste odabrali format slike, pritisnite ▲▼.
↳ Odabrani se format slike aktivira.


3 Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.

Sažetak formata slike

Moguće je konfigurirati sljedeće postavke slike.

Napomena

- Ovisno o formatu izvora slike, neke postavke nisu dostupne.

	**[Automatski format]**: (Nije za način PC.) Automatski prikazuje prikladan oblik slike. u suprotnom primijenit će se široki zaslon.
	**[Superzum]**: (Nije za HD i računalni način rada.) Uklanja crne trake s obje strane programa u formatu 4:3. Dolazi do minimalnog izobličenja.
	**[4:3]**: Služi za prikaz klasičnog formata 4:3.
	**[Zumiranje titlova]**: Prikazuje slike formata 4:3 na cijelom području zaslona, a titlovi ostaju vidljivi. Dio vrha slike odsječen je.
	**[Movie expand 14:9]**: (Nije za HD i računalni način rada.) Služi za skaliranje formata 4:3 na 14:9.
	**[Movie expand 16:9]**: (Nije za HD i računalni način rada.) Služi za skaliranje formata 4:3 na 16:9.
	**[Široki zaslon]**: skaliranje formata 4:3 na 16:9.
	**[Nerazmjeran]**: Samo za HD i računalni način rada i samo na odabranim modelima. Omogućuje maksimalnu oštrinu. Zbog sustava emitiranja moguće je izvjesno izobličenje. Da biste dobili najbolje rezultate, postavite rezoluciju računala na način rada za široki zaslon.

Korištenje značajke Smart Sound

Da biste primijenili prethodno definirane postavke zvuka, koristite Smart Sound.

1 Pritisnite ♪ SOUND.
↳ Pojavit će se izbornik **[Smart sound]**.

2 Pritisnite ▲▼ da biste odabrali sljedeće postavke.
- **[Prilagođeno]**: Služi za primjenu postavki prilagođenih u izborniku zvuka.
- **[Standardno]**: Služi za prilagodbu postavki zvuka najvećem broju okruženja i vrsta audiozapisa.
- **[Vijesti]**: primjena postavki za zvuka za govor, npr. vijesti.
- **[Film]**: primjena postavki za filmove.

3 Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.
↳ Primijenit će se odabrana postavka značajke Smart Sound.

Ručna prilagodba postavki zvuka

1 Pritisnite ⌂ MENU.

2 Pritiskom na ▲▼◀▶ odaberite **[Postavljanje]** > **[Zvuk]**.
↳ Pojavit će se izbornik **[Zvuk]**.

3 Pritisnite ▲▼◀▶ da biste odabrali sljedeće postavke.
- **[Smart sound]**: Služi za pristup prethodno definiranim postavkama značajke Smart Sound.
- **[Bas]**: prilagodba razine basa.
- **[Visoki tonovi]**: prilagodba razine visokih tonova.
- **[Dig. sinkronizacija zvuka]**: omogućuje ili onemogućuje audioizlaz za sinkronizaciju zvuka. Kada je omogućen, televizor sinkronizira zvuk i sliku. Kada je onemogućen, značajku sinkronizacije zvuka potrebno je prilagoditi na vanjskom uređaju povezanom s televizorom. (dostupno samo sa SPDIF vezom)
- **[Glasnoća]**: Služi za prilagodbu glasnoće.
- **[Glasn.slabovid.]**: Služi za postavljanje kombinacije zvuka za slabovidne osobe i uobičajenog zvuka. Kada je dostupan, zvuk za slabovidne osobe obuhvaća zvučne opise radnji za zaslonu. To možete omogućiti i pritiskom na **AD** (**Zvučni opis**). (odnosi se samo na Veliku Britaniju)
- **[Balans]**: prilagodba balansa desnog i lijevog zvučnika.
- **[Audiojezik]**: Dostupno za digitalne kanale, ako se emitira program na više jezika. Popis dostupnih audiojezika.
- **[Dual I-II]**: odabir jezika za zvuk ako se emitira dvostruki zvuk.
- **[Mono/stereo]**: služi za odabir mono- ili stereonačina ako se emitira stereozvuk.
- **[TV zvučnici]**: Služi za uključivanje ili isključivanje zvučnika televizora. (dostupno samo ako je uključen EasyLink)
- **[Surround]**: Služi za omogućivanje prostornog zvuka.
- **[Glasn. u slušal.]**: Služi za prilagodbu glasnoće slušalica.
- **[Auto. podeš. glasn.]**: automatsko smanjenje iznenadnih promjena glasnoće, npr. pri mijenjanju kanala.
- **[Delta glasnoća]**: Služi za ujednačavanje razlika u glasnoći između kanala ili priključenih uređaja. Prije nego što prijeđete na delta glasnoću, prijeđite na priključeni uređaj.
- **[SPDIF OUT]**: služi za odabir vrste digitalnog audioizlaza putem SPDIF priključka.
  - **[PCM]**: audiozapis koji nije vrste PCM pretvara u oblik PCM.
  - **[Višekanalno]**: izlaz audiozapisa na na kućno kino.

Korištenje izbornika za univerzalni pristup

Izbornik za univerzalni pristup možete aktivirati tijekom početne instalacije. Kada ga omogućite, tijekom gledanja televizije ili vanjskih uređaja brzo možete pristupati izbornicima za slabovidne osobe i osobe oštećena sluha.

Savjet

- Izbornik za univerzalni pristup možete omogućiti i tako da odaberete **[Postavljanje]** > **[Instalacija]** > **[Željene postavke]** > **[Univerzalni pristup]** > **[Uključeno]**.

1 Tijekom gledanja televizije pritisnite OPTIONS.
   ↳ Prikazuje se izbornik mogućnosti televizora.

2 Odaberite **[Univerzalni pristup]**, a zatim za ulaz pritisnite **OK** ili ▶.

3 Pritisnite ◀▶ da biste odabrali neku od sljedećih mogućnosti, a zatim za ulaz pritisnite **OK**.
   - **[Osobe oštećena sluha]**: omogućivanje ili onemogućivanje titlova za osobe oštećena sluha.
   - **[Osobe oštećena vida]**: odabir zvučnika, slušalica ili oba izvora zvuka za **[Glasn.slabovid.]**. Odaberite **[Isključeno]** da biste onemogućili zvučni opis (odnosi se samo na Veliku Britaniju).
   - **[Glasn.slabovid.]**: prilagođavanje glasnoće za slabovidne osobe.

Savjet

- Da biste pristupili mogućnostima, pritisnite gumbe u bojama na daljinskom upravljaču.

Korištenje naprednih funkcija teleteksta

Pristup izborniku opcija teleteksta

Značajkama teleteksta pristupite pomoću izbornika opcija teleteksta.

1 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.
   ↳ Prikazuje se zaslon teleteksta.

2 Pritisnite OPTIONS.
   ↳ Prikazuje se izbornik opcija teleteksta.

3 Da biste odabrali jednu od opcija, pritisnite ▲▼.
   - **[Otkrij]**: Služi za prikaz ili skrivanje skrivenih informacija na stranici, npr. rješenja zagonetki ili slagalica.
   - **[Ciklus podstr.]**: Služi za automatsko kruženje kroz dostupne podstranice.
   - **[Jezik]**: prijelaz na drugu grupu jezika radi pravilnog prikaza jezika ako se koristi neki drugi skup znakova.
   - **[Zamrzni stranicu]**: Služi za zamrzavanje trenutne stranice.
   - **[Dvostruki zaslon]** / **[Puni zaslon]**: omogućivanje i onemogućivanje prikaza teleteksta na dvostrukom zaslonu.

4 Odaberite pritiskom na ▲▼◀▶, a zatim potvrdite pritiskom na **OK**.

5 Da biste izašli iz popisa opcija teleteksta, pritisnite BACK.

Odabir podstranica teleteksta

Stranica teleteksta može sadržavati nekoliko podstranica. Broj podstranice prikazuje se na traci pokraj broja glavne stranice.

1 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.
   ↳ Prikazuje se zaslon teleteksta.

2 Da biste odabrali stranicu teleteksta, pritisnite **P +/-**.

3 Da biste ušli na podstranicu, pritisnite ◀▶.

Odabir T.O.P. emitiranja teleteksta

T.O.P. (Table of Pages) emitiranje teleteksta omogućuje prijelaz s jedne teme na drugu bez korištenja brojeva stranica. T.O.P. teletekst ne emitira se na svim televizijskim kanalima.

1 Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Prikazuje se zaslon teleteksta.

2 Pritisnite **INFO**.
↳ Prikazuje se pregled T.O.P.-a.

3 Da biste odabrali temu, pritisnite ▲▼◀▶.

4 Da biste pregledali stranicu, pritisnite **OK**.

Korištenje teleteksta 2.5

Teletekst 2.5 nudi više boja i bolju grafiku od uobičajenog teleteksta. Ako kanal emitira teletekst 2.5, on se uključuje prema zadanim postavkama.

1 Pritisnite **MENU**.

2 Pritisnite ▲▼◀▶ pa odaberite **[Postavljanje]** > **[Instalacija]** > **[Željene postavke]** > **[Teletekst 2.5]**.

3 Pritiskom na ▲▼ odaberite **[Uključeno]** ili **[Isključeno]**.

4 Da biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.

Stvaranje i korištenje popisa omiljenih kanala

Radi jednostavnijeg pronalaženja omiljenih televizijskih kanala moguće je stvoriti njihov popis.

Odabir popisa omiljenih kanala

1 Kada gledate televiziju, pritisnite **OK** da bi vam se prikazala rešetka kanala.

2 Pritisnite **OPTIONS**.
↳ Prikazuje se izbornik opcija kanala.

3 Pritisnite ▲▼ da biste odabrali **[Odaberite popis]**, a zatim za ulazak pritisnite **OK**.
↳ Prikazat će se opcije popisa kanala.

4 Odaberite **[Omiljeni]**, a zatim pritisnite **OK**.
↳ Na rešetki kanala prikazuju se samo kanali iz popisa omiljenih kanala.

Napomena

- Rešetka omiljenih kanala prazna je dok na popise omiljenih kanala ne dodate kanale.

Prikaz svih kanala

Moguće je izaći iz popisa omiljenih kanala i pregledati sve instalirane kanale.

1 Tijekom gledanja televizije pritisnite **OK**.
↳ Pojavit će se rešetka kanala.

2 Pritisnite **OPTIONS**.
↳ Prikazuje se izbornik opcija kanala.

3 Pritisnite ▲▼ da biste odabrali **[Odaberite popis]**, a zatim za ulazak pritisnite **OK** ili ▶.

4 Odaberite **[Svi]**, a zatim pritisnite **OK**.
↳ U rešetki kanala prikazuju se svi kanali.

Napomena

- Kada se prikazuje rešetka kanala, svi su omiljeni kanali označeni zvjezdicom.

Dodavanje kanala na popis omiljenih kanala

Savjet

- Prije nego što dodate kanal na popis omiljenih kanala, prikažite sve kanale.

1 Tijekom gledanja televizije pritisnite **OK**.
↳ Pojavit će se rešetka kanala.

2 Da biste odabrali kanal koji želite dodati na popis omiljenih kanala, pritisnite ▲▼◀▶.

3 Pritisnite **OPTIONS**.
↳ Prikazuje se izbornik opcija kanala.

4 Odaberite **[Označi kao omilj.]**, a zatim pritisnite **OK**.
↳ Kanal se dodaje na popis omiljenih kanala.

Napomena

- Svi omiljeni kanali u rešetki kanala označeni su zvjezdicom.

Uklanjanje kanala s popisa omiljenih kanala

1 Tijekom gledanja televizije pritisnite **OK**.
↳ Pojavit će se rešetka kanala.

2 Da biste odabrali kanal koji želite ukloniti, pritisnite ▲▼◀▶.

3 Pritisnite **OPTIONS**.

4 Odaberite **[Odznači omiljeni]**, a zatim pritisnite **OK**.
↳ Uklonit će se taj kanal.

Korištenje elektroničkog vodiča kroz programe

EPG zaslonski je vodič dostupan za digitalne kanale. Pomoću EPG-a možete:

- pregledati popis digitalnih emisija koje se emitiraju
- pregledati emisije koje slijede
- grupirati emisije po žanru
- postaviti podsjetnike za početak emisije
- postaviti preferirane EPG kanale

Uključivanje EPG-a

1 Tijekom gledanja televizije pritisnite **GUIDE**.
↳ Prikazuje se zaslon EPG planera s informacijama o emisijama u rasporedu.

Napomena

- Podaci iz EPG-a dostupni su samo u odabranim državama, a njihovo učitavanje može potrajati.

Korištenje EPG-a

1 Tijekom gledanja televizije pritisnite **GUIDE**.
↳ Prikazuje se zaslon EPG planera.

2 Pritisnite **MENU**.
↳ Prikazuje se izbornik Vodič kroz programe.

3 Pritisnite ▲▼◀▶ da biste odabrali mogućnost, a zatim potvrdite pritiskom na **OK**.

4 Da biste izašli iz izbornika EPG, pritisnite **MENU**.

Napomena

- Na izborniku EPG prikazat će se samo kanali označeni na popisu **[Preferirani EPG kanali]**.

Korištenje izbornika opcija EPG-a

Izbornik opcija EPG-a koristite da biste postavili ili očistili podsjetnike, promijenili dan i pristupili drugim korisnim opcijama EPG-a.

1 Pritisnite GUIDE.
2 Pritisnite OPTIONS.
   ↳ Prikazuje se izbornik EPG.
3 Da biste odabrali jednu od opcija, pritisnite ▲▼.
   - **[Post. podsjetnik]** / **[Poništi podsjet.]**: postavljanje ili poništavanje podsjetnika na emisije.
   - **[Promjena dana]**: postavljanje dana EPG-a.
   - **[Prikaži inform.]**: prikaz podataka o programu.
   - **[Pretraži po žanru]**: Služi za pretraživanje TV emisija po žanru.
   - **[Zakazani podsjetnici]**: Služi za prikaz podsjetnika na emisije. Dostupno je samo za emisije koje slijede.
   - **[Preferirani EPG kanali]**: Služi za postavljanje omiljenih kanala EPG-a.
4 Da biste otvorili ili aktivirali opciju, pritisnite **OK**.
5 Da biste izašli iz izbornika EPG, pritisnite BACK.

Savjet

- Da biste iz EPG-a prešli u rešetku kanala i obratno, pritisnite GUIDE.

Korištenje sata televizora

Na zaslonu televizora moguće je prikazati sat. Sat prikazuje trenutno vrijeme pomoću podataka o vremenu koji se primaju od operatera za usluge televizije.

Ručno postavljanje sata televizora

U nekim je državama potrebno ručno postaviti sat televizora.

1 Pritisnite MENU.
2 Odaberite **[Postavljanje]** > **[Značajke]** > **[Sat]**.
   ↳ Pojavit će se izbornik **[Sat]**.
3 Da biste unijeli vrijeme, pritisnite ▲▼◀▶.
4 Za potvrdu odaberite **[Dovršeno]**.
5 Izađite pritiskom na MENU.

Napomena

- Ako je u vašoj državi podržano digitalno emitiranje, prioritet za prikaz sata bit će podaci o vremenu koje emitira operater za usluge televizije.

Prikaz sata na televizoru

1 Tijekom gledanja televizije pritisnite OPTIONS.
   ↳ Prikazuje se izbornik mogućnosti televizora.
2 Odaberite **[Sat]**.
3 Pritisnite **OK**.

Napomena

- Da biste onemogućili sat, ponovite navedeni postupak.

Promjena načina rada sata

1 Pritisnite ⌂ MENU.
2 Pritisnite ▲▼◀▶ pa odaberite **[Postavljanje]** > **[Instalacija]** > **[Sat]** > **[Način auto. sata]**.
3 Pritiskom na ▲▼ odaberite **[Automatski]** ili **[Ručno]**.
4 Potvrdite pritiskom na **OK**.

Promjena vremenske zone

1 Pritisnite ⌂ MENU.
2 Pritisnite ▲▼◀▶ pa odaberite **[Postavljanje]** > **[Instalacija]** > **[Sat]** > **[Vremenska zona]**.
3 Odaberite vremensku zonu pritiskom na ▲▼.
4 Potvrdite pritiskom na **OK**.

Napomena

- Ta je mogućnost dostupna samo ako odaberete **[Način auto. sata]** > **[Ručno]** (u državama u kojima se emitiraju podaci o točnom vremenu).

Korištenje ljetnog računanja vremena

1 Pritisnite ⌂ MENU.
2 Pritisnite ▲▼◀▶ pa odaberite **[Postavljanje]** > **[Instalacija]** > **[Sat]** > **[Ljetno računanje]**.
3 Pritiskom na **OK** ili ▶ otvorite **[Ljetno računanje]**.
4 Pritiskom na ▲▼ odaberite **[Standardno vrijeme]** ili **[Ljetno računanje vremena]**.
5 Potvrdite pritiskom na **OK**.

Napomena

- Ta je opcija dostupna samo ako odaberete **[Način auto. sata]** > **[Ručno]**.

Korištenje mjerača vremena

Da biste u određeno vrijeme televizor prebacili u stanje pripravnosti, koristite mjerače vremena.

Savjet

- Prije korištenja mjerača vremena postavite sat televizora.

Automatsko stavljanje televizora u stanje pripravnosti (mjerač vremena)

Mjerač vremena za isključivanje služi za postavljanje televizora u stanje pripravnosti nakon unaprijed definiranog vremenskog razdoblja.

Savjet

- Tijekom odbrojavanja možete ranije isključiti televizor ili poništiti mjerač vremena za isključivanje.

1 Pritisnite ⌂ MENU.
2 Pritisnite ▲▼◀▶ da biste odabrali **[Postavljanje]** > **[Značajke]** > **[Mjerač vremena]**.
   ↳ Pojavit će se izbornik **[Mjerač vremena]**.
3 Pritisnite ◀▶ da biste odabrali vrijednost između nula i 180 minuta.
   ↳ Mjerač vremena za automatsko isključivanje može se postaviti u koracima od pet minuta. Ako je postavljen na nulu, mjerač vremena se isključuje.
4 Pritisnite **OK** da biste uključili mjerač vremena za isključivanje.
   ↳ Nakon navedenog vremena televizor će prijeći u stanje mirovanja.

Automatsko uključivanje televizora (mjerač vremena za uključivanje)

Televizor možete uključiti iz mirovanja na određeni kanal i u određeno vrijeme.

1 Pritisnite ⌂ MENU.
2 Pritisnite ▲▼◀▶ da biste odabrali [Postavljanje] > [Značajke] > [Na vrem. program.].
3 Pritiskom na ▶ uđite u izbornik [Na vrem. program.].
   - [Aktiviraj]: odabir učestalosti uključivanja televizora.
   - [Vrijeme]: postavljanje vremena automatskog uključivanja televizora.
   - [Br. programa]: odabire kanale ili priključeni uređaj.
4 Izađite pritiskom na ⌂ MENU.

Savjet

- Da biste onemogućili tu značajku, odaberite [Na vrem. program.] > [Aktiviraj] > [Isključeno].

Korištenje blokade televizora

Blokadom kontrola televizora djeci možete onemogućiti gledanje određenih programa ili kanala.

Postavljanje ili promjena PIN-a

1 Pritisnite ⌂ MENU.
2 Pritiskom na ▲▼◀▶ odaberite [Postavljanje] > [Značajke] > [Postavi kod] / [Promijeni kod].
   ↳ Prikazuje se izbornik [Postavi kod] / [Promijeni kod].
3 Koristite Numeričke tipke da biste unijeli kôd.
   ↳ Slijedite upute na zaslonu da biste stvorili ili promijenili PIN.

Savjet

- Ako zaboravite kôd koji ste unijeli, unesite "8888" da biste nadjačali sve postojeće kôdove.

Zaključavanje i otključavanje televizora

Da biste spriječili pristup svim kanalima i povezanim uređajima, zaključajte televizor.

1 Pritisnite ⌂ MENU.
2 Pritisnite ▲▼◀▶ da biste odabrali [Postavljanje] > [Značajke] > [Zaključav. TV-a].
   ↳ Od vas se traži da unesete PIN.
3 Koristite Numeričke tipke da biste unijeli kôd.
   ↳ Pojavit će se izbornik [Zaključav.TV-a].
4 Pritiskom na ▲▼ odaberite [Zaključavanje] ili [Otključaj].
5 Potvrdite pritiskom na OK.
   ↳ Svi su kanali i priključeni uređaji blokirani ili deblokirani.
6 Izađite pritiskom na ⌂ MENU.

Napomena

- Da bi se promjena primijenila, isključite televizor, a zatim ga ponovno uključite.
- Ako odaberete [Zaključavanje], kôd morate unijeti svaki put kada uključujete televizor.

Blokiranje televizora u određeno vrijeme

1 Pritisnite ⌂.
2 Pritisnite ▲▼◀▶ da biste odabrali [Postavljanje] > [Značajke] > [Zaključaj nakon].
   ↳ Od vas se traži da unesete PIN.
3 Koristite Numeričke tipke da biste unijeli kôd.
4 Odaberite [Uključeno].
   ↳ Pojavit će se izbornik te značajke.
5 Odaberite [Vrijeme], a zatim pritisnite OK.
6 Vrijeme unesite pomoću Numeričke tipke ili Navigacijske tipke.
7 Odaberite [Dovršeno].
   ↳ Televizor će se automatski isključiti u navedeno vrijeme.

Napomena

- Prilikom svakog uključivanja televizora morate unijeti šifru.
- Da bi se promjena primijenila, isključite televizor, a zatim ga ponovno uključite.

Blokada ili deblokada jednoga ili više kanala

1. Kada gledate televiziju, pritisnite **OK** da bi vam se prikazala rešetka kanala.
2. Da biste odabrali kanal koji želite blokirati ili deblokirati, pritisnite ▲▼◀▶.
3. Pritisnite **OPTIONS**.
4. Pritiskom na ▲▼ odaberite **[Zaključaj kanal]** ili **[Otključaj kanal]**.
5. Za svaki odabir pritisnite **OK** da biste blokirali ili deblokirali kanal.
   ↳ Kada prvi put blokirate ili deblokirate neki kanal, od vas se traži da unesete PIN.
6. Unesite kôd pa pritisnite **OK**.
   ↳ Ako je kanal blokiran, prikazat će se ikona ključa.
7. Ponovite postupak da biste blokirali ili deblokirali dodatne kanale.

Napomena

- Da bi se promjena primijenila, isključite televizor, a zatim ga ponovno uključite.
- Ako za prebacivanje kanala koristite **P +/-** na daljinskom upravljaču, blokirani se kanali preskaču.
- Ako blokiranim kanalima pristupate iz rešetke kanala, od vas će se tražiti da unesete PIN.

Postavljanje roditeljskog nadzora

Neke televizijske kuće koje nude digitalnu televiziju svoje programe dijele prema dobnim skupinama. Televizor možete podesiti tako da prikazuje samo programe za djecu mlađu od vašeg djeteta.

1. Pritisnite **MENU**.
2. Pritisnite ▲▼◀▶ da biste odabrali **[Postavljanje]** > **[Značajke]** > **[Rodit. kontrola]**.
   ↳ Prikazuje se zaslon za postavljanje kôda.
3. Koristite **Numeričke tipke** da biste unijeli kôd.
   ↳ Prikazuje se izbornik roditeljske kontrole.
4. Da biste odabrali ocjene prema dobnoj skupini, pritisnite ▲▼.
5. Potvrdite pritiskom na **OK**.
6. Izađite pritiskom na **MENU**.

Korištenje titlova

Za svaki televizijski kanal možete omogućiti titlove. Titlovi se emitiraju putem teleteksta ili DVB-T digitalnih emitiranja. Za digitalna emitiranja možete odabrati jezik titlova.

Omogućivanje titlova na analognim televizijskim kanalima

1. Odaberite analogni televizijski kanal.
2. Pritisnite **MHEG/TELETEXT**.
3. Koristite **Numeričke tipke** da biste unijeli troznamenkasti broj stranice s titlovima.
4. Pritisnite**MHEG/TELETEXT** za isključivanje teleteksta.
5. Pritisnite **SUBTITLE**.
   ↳ Pojavit će se izbornik **[Način za titlove]**.
6. Odaberite **[Uključeno]** da biste uvijek prikazivali titlove ili **[Uklj. tijekom isklj.]** da biste ih prikazivali kada je zvuk isključen.
7. Pritiskom na **OK** omogućite titlove.

8 Da biste omogućili titlove na drugim analognim kanalima, ponovite postupak za svaki od njih.

Savjet

- Da biste onemogućili titlove, odaberite **[Način za titlove]** > **[Isključeno]**.

Uključivanje prijevoda na digitalnim televizijskim kanalima

1 Dok gledate digitalne kanale, pritisnite **SUBTITLE**.
   ↳ Pojavit će se izbornik **[Način za titlove]**.
2 Odaberite **[Uključeno]** da biste uvijek prikazivali titlove ili **[Uklj. tijekom isklj.]** da biste ih prikazivali kada je zvuk isključen.
3 Pritiskom na **OK** omogućite titlove.

Odabir jezika titla na digitalnim televizijskim kanalima

Napomena

- Kad odaberete jezik titla na digitalnom televizijskom kanalu na način opisan u nastavku, željeni jezik titla postavljen u izborniku instalacije privremeno se mijenja.

1 Pritisnite **MENU**.
2 Pritisnite ▲▼◀▶ da biste odabrali **[Postavljanje]** > **[Značajke]** > **[Jezik titlova]**.
3 Da biste otvorili popis dostupnih jezika, pritisnite **OK** ili ▶.
4 Da biste odabrali jezik titlova, pritisnite ▲▼.
5 Potvrdite pritiskom na **OK**.

Savjet

- Izborniku **[Jezik titlova]** možete pristupiti i dok gledate televiziju pritiskom na **OPTIONS** > **[Jezik titlova]**.

Pregledavanje fotografija ili reproduciranje glazbe s USB uređaja za pohranu

Oprez

- Philips ne snosi odgovornost ako USB uređaj za pohranu nije podržan niti snosi odgovornost za oštećenje ili gubitak podataka s uređaja.

Pomoću USB priključka možete gledati fotografije pohranjene na USB uređaju za pohranu ili slušati glazbu s takvog uređaja.

1 Uključite televizor.
2 Povežite USB uređaj za pohranu s televizorom.
   ↳ Pojavit će se početni izbornik.
3 Pritiskom na ▲▼◀▶ odaberite **[Pronađi USB]**.
4 Potvrdite pritiskom na **OK**.
   ↳ Prikazuje se preglednik minijatura s USB-a.

Savjet

- Pritiskom na **GUIDE** prebacujte se iz prikaza minijatura u prikaz pregledavanja datoteka i obratno.

Gledanje fotografija

1 U USB pregledniku pritisnite ▶ da biste otvorili mapu **[Slika]**.
2 Da biste odabrali fotografiju ili album fotografija, pritisnite ▲▼◀▶.
3 Pritisnite **OK** da bi vam se fotografija prikazala preko cijelog zaslona..

Savjet

- U načinu rada preko cijelog zaslona s fotografije na fotografiju premještajte se pritiskom na ◀▶.

Prikaz dijaprojekcije fotografija

1 Kada je neka fotografija prikazana preko cijelog zaslona, pritisnite **OK**.
   ↳ Dijaprojekcija počinje od odabrane slike.

2 Dijaprojekciju kontrolirajte pomoću sljedećih tipki:
   - **OK** zaustavlja dijaprojekciju
   - ◀▶ služi za vraćanje na prethodnu ili prijelaz na sljedeću sliku
   - ⮌ **BACK** prekida dijaprojekciju

Promjena postavki dijaprojekcije

1 Dok gledate dijaprojekciju, pritisnite ⊟ **OPTIONS**.
   ↳ Prikazuje se izbornik dijaprojekcije.

2 Da biste odabrali jednu od sljedećih opcija, pritisnite ▲▼.
   - **[Pokr. dijapr.]** / **[Zaust. dijapr.]**: Pokreće ili zaustavlja dijaprojekciju.
   - **[Prijelazi slajd.]**: Služi za postavljanje prijelaza s jedne na drugu sliku.
   - **[Učestalost slajd.]**: Služi za postavljanje vremenskog razdoblja tijekom kojega se slika prikazuje.
   - **[Zakreni sliku]**: Okreće sliku.
   - **[Prikaži inform.]**: Prikazuje naziv slike, datum, veličinu i sljedeću sliku u prikazu slajdova.

3 Da biste potvrdili postavku, pritisnite **OK**.

Napomena

- **[Zakreni sliku]** i **[Prikaži inform.]** prikazuju se samo kada pritisnete **OK** da biste zaustavili dijaprojekciju.

Slušanje glazbe

1 U prikazu preglednika minijatura s USB-a odaberite **[Glazba]** pa uđite pritiskom na ▶.
   - Pritiskom na ⊞ **GUIDE** prebacujte se iz prikaza minijatura u prikaz pregledavanja datoteka i obratno.

2 Pritisnite ▲▼◀▶ da biste odabrali pjesmu ili album.

3 Da biste reproducirali odabranu glazbu, pritisnite **OK**.

Tipka	Funkcija
OK	Zaustavljanje, nastavljanje ili prekidanje reprodukcije.
◀ / ▶	Prelazak na prethodnu ili sljedeću glazbu.

Postavke glazbe

Dok slušate glazbu, pritiskom na ⊟ **OPTIONS** pristupite jednoj od sljedećih postavki glazbe.

- **[Pokreni reprodukciju]** / **[Zaustavi reprodukciju]**: pokretanje ili zaustavljanje reprodukcije glazbe.
- **[Ponovi]** / **[Reprod. jednom]**: ponavljanje pjesme / onemogućivanje ponovljene reprodukcije te jednokratna reprodukcija pjesme ili albuma.
- **[Nasumično uključeno]** / **[Nasumično isključeno]**: Omogućuje ili onemogućuje reprodukciju pjesama slučajnim redoslijedom.
- **[Prikaži inform.]**: prikazuje naziv datoteke.
- **[TV zvučnici]**: uključivanje ili isključivanje zvučnika televizora.
  (dostupno samo ako je uključen EasyLink)
- **[Zvuk]**: prilagodba postavki zvuka.

Prikaz dijaprojekcije uz glazbu

Dijaprojekciju možete gledati uz glazbu u pozadini.

1. Odaberite album pjesama.
2. Pritisnite **OK**.
3. Pritiskom na ⮌ **BACK** vratite se u preglednik sadržaja USB-a.
4. Odaberite album slika.
5. Pritisnite **OK**.

Iskopčavanje USB uređaja za pohranu

Oprez

- Da biste izbjegli oštećenje USB uređaja za pohranu, provedite ovaj postupak.

1. Da biste zatvorili USB preglednik, pritisnite ⮌ **BACK**.
2. Pričekajte pet sekundi, a zatim isključite USB uređaj za pohranu.

Slušanje digitalnih radijskih kanala

Ako je digitalno emitiranje dostupno, digitalni radijski kanali automatski se instaliraju prilikom instalacije.

1. Kada gledate televiziju, pritisnite **OK** da bi vam se prikazala rešetka kanala.
2. Pritisnite ▤ **OPTIONS**.
3. Pritiskom na ▲▼ odaberite **[Odaberite popis]** > **[Radio]**.
   ↳ Prikazuje se rešetka radijskih kanala.
4. Pritiskom na ▲▼◀▶ odaberite radijski kanal pa pritisnite **OK** da biste ga slušali.

Napomena

- Da biste izašli iz radijskih i prikazali sve kanale, pritisnite **[Odaberite popis]** > **[Svi]**.

Ažuriranje softvera televizora

Tvrtka Philips neprestano nastoji poboljšati svoje proizvode i stoga vam preporučujemo da ažurirate softver svog televizora kada nadogradnja postane dostupna. Na web-mjestu www.philips.com/support provjerite dostupnost.

Provjera trenutne verzije softvera

1. Pritisnite ⌂ **MENU**.
2. Pritisnite ▲▼◀▶ da biste odabrali **[Postavljanje]** > **[Ažurir. softvera]** > **[Trenutne inf. o soft]**.
   ↳ Na televizoru se prikazuju informacije o trenutnom softveru.

Preuzimanje softvera

1. Otvorite web-preglednik na računalu i idite na adresu to www.philips.com/support.
2. Preuzmite datoteku najnovije nadogradnje softvera na računalo.
3. Dekomprimirajte ZIP-datoteku.
4. Kopirajte datoteku autorun.upg u korijenski direktorij USB uređaja.

Ažuriranje softvera

Softver televizora možete ažurirati pomoću USB uređaja za pohranu ili pomoću značajke OAD (preuzimanje emitiranog softvera).

Ažuriranje putem USB uređaja

Povežite USB uređaj za pohranu s televizorom.

1 Ako se automatski ne pojavi zaslon za ažuriranje, odaberite **[Postavljanje]** > **[Ažurir. softvera]** > **[Lokal. ažuriranja]** > **[USB]**.

2 Pritisnite **OK** da biste softver televizora ručno ažurirali.

3 Slijedite upute na zaslonu za dovršetak ažuriranja.

Napomena

- Po dovršetku ažuriranja televizor se ponovno pokreće.

Ažuriranje pomoću OAD-a

1 Ako koristi (DVB-T) digitalno emitiranje, vaš televizor automatski prima ažuriranja softvera. Ako primite poruku na zaslonu u kojoj se od vas traži da ažurirate softver, učinite sljedeće:
   - odaberite **[Ažuriraj sada]** da biste softver ažurirali odmah
   - odaberite **[Podsjeti me kasnije]** da biste zatvorili zaslon za ažuriranje i naknadno primili obavijest
   - odaberite **[Odustani]** da biste preskočili ažuriranje

2 Ako odaberete **[Odustani]**, ažuriranju putem OAD-a možete pristupiti ručno tako da odaberete **[Postavljanje]** > **[Ažurir. softvera]** > **[Lokal. ažuriranja]** > **[OAD]**.

3 Odaberite dostupnu verziju OAD-a pa pritisnite **OK**.

4 Da biste započeli ažuriranje, slijedite upute na zaslonu.

Napomena

- Po dovršetku ažuriranja televizor se ponovno pokreće.

Promjena željenih postavki televizora

Pomoću izbornika Željene postavke prilagodite postavke televizora.

1 Pritisnite **⌂ MENU**.

2 Odaberite **[Postavljanje]** > **[Instalacija]** > **[Željene postavke]**.
   - **[Mjesto]**: Služi za optimizaciju postavki televizora za vašu lokaciju – kuću ili trgovinu.
   - **[Traka za glasnoću]**: prikaz trake glasnoće pri prilagodbi glasnoće.
   - **[Inform. o kanalu.]**: Služi za prikaz informacija o televizijskom kanalu svaki put kada promijenite kanal. Odaberite **[Puno]** da bi vam se prikazali podaci o kanalu ili **[Isključeno]** da biste ih isključili.
   - **[Univerzalni pristup]**: omogućivanje ili onemogućivanje izbornika za univerzalni pristup.
   - **[EasyLink]**: Omogućuje vam reproduciranje i prebacivanje u stanje pripravnosti jednim dodirom na uređajima koji podržavaju EasyLink.
   - **[Pixel Plus Link]**: Zaobilazi postavke priključenih uređaja i koristi postavke televizora. (dostupno samo ako je uključen EasyLink)
   - **[Teletekst 2.5]**: Služi za omogućivanje ili onemogućivanje verzije teleteksta 2.5. (za digitalni televizor)
   - **[E-naljepnica]**: Samo za način rada trgovine. Služi za postavljanje lokacije e-naljepnice.

3 Da biste odabrali željenu postavku, pritisnite **▲▼◀▶**.

4 Pritisnite **OK**.

5 Izađite pritiskom na **⌂ MENU**.

Pristup kanalima dekodera

Kanale koje primate putem dekodera ili deskremblera možete mapirati u svoj odabir televizijskih kanala. Na taj način možete birati te kanale pomoću daljinskog upravljača televizora. Dekoder ili deskrembler moraju biti priključeni na EXT1 (SCART).

Postavljanje kanala dekodera

Mapirajte kanale iz dekodera ili deskremblera.

1. Pritisnite ⌂ **MENU**.
2. Odaberite **[Postavljanje]** > **[Instalacija]** > **[Dekoder]**.
3. Pritisnite ▶ da biste ušli u izbornik **[Dekoder]**.
4. Pritisnite ▲▼ da biste odabrali **[Kanali]**, a zatim za ulazak pritisnite ▶.
5. Odaberite kanal koji želite mapirati na kanal dekodera ili deskremblera pa potvrdite pritiskom na **OK**.
6. Odaberite **[Status]**, a zatim za ulaz pritisnite ▶.
7. Odaberite **[EXT 1]** (SCART) priključnicu koju koristi dekoder ili deskrembler.
8. Pritisnite **OK**.
9. Izađite pritiskom na ⌂ **MENU**.

Napomena

- Odaberite **[Nema]** ako ne želite mapirati na kanale dekodera / deskremblera.

Pokretanje demoprikaza televizora

Demonstracije vam pojašnjavaju značajke televizora. Neke demonstracije nisu dostupne na nekim modelima. Dostupne demonstracije prikazuju se na popisu izbornika.

1. Pritisnite **DEMO** na daljinskom upravljaču.
2. Pritiskom na ▲▼ odaberite demonstraciju pa je pregledajte pritiskom na **OK**.
3. Izađite pritiskom na **DEMO**.

Vraćanje tvorničkih postavki televizora

Moguće je vratiti zadane postavke slika i zvuka televizora. Postavke za instalacije kanala neće se promijeniti.

1. Pritisnite ⌂ **MENU**.
2. Odaberite **[Postavljanje]** > **[Instalacija]** > **[Tvorničke postav.]**.
3. Pritiskom na ▶ uđite u **[Tvorničke postav.]**.
4. Odaberite **[Ponovno postavi]** da biste pokrenuli postupak vraćanja tvorničkih postavki.
5. Pritisnite **OK**.
6. Izađite pritiskom na ⌂ **MENU**.

6 Instalacija kanala

Prilikom prvog postavljanja televizora od vas će se tražiti da odaberete odgovarajući jezik izbornika i instalirate televizijske i digitalne radijske kanale (ako su dostupni). U ovom se poglavlju daju upute za ponovnu instalaciju i precizno ugađanje kanala.

Automatska instalacija kanala

U ovom se odjeljku opisuju automatsko traženje i pohranjivanje kanala.

Prvi korak Odabir jezika izbornika

1 Pritisnite ⌂ MENU.
2 Pritisnite ▲▼◀▶ pa odaberite **[Postavljanje]** > **[Instalacija]** > **[Jezik]** > **[Jezik izbornika]**.
3 Pritiskom na **OK** ili ▶ otvorite **[Jezik izbornika]**.
4 Da biste odabrali jezik, pritisnite ▲▼.
5 Potvrdite pritiskom na **OK**.
6 Pritiskom na ◀ vratite se na izbornik **[Instalacija]**.

Drugi korak Odabir države

Odaberite državu u kojoj instalirate televizor. Na televizor će se instalirati dostupni kanali za tu državu.

1 Pritisnite ⌂ MENU.
2 Pritisnite ▲▼◀▶ pa odaberite **[Postavljanje]** > **[Instalacija]** > **[Instalacija programa]** > **[Automatsko traženje kanala]**.
3 Da biste otvorili izbornik, pritisnite **OK** ili ▶.
↳ Prikazuje se izbornik država.
4 Da biste odabrali državu, pritisnite ▲▼.
5 Kako biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.
↳ Na zaslonu se prikazuje vodič za instalaciju kanala.

Treći korak Instalacija kanala

Automatska instalacija dostupnih analognih i digitalnih televizijskih kanala te digitalnih radijskih kanala.

1 Na zaslonu vodiča za instalaciju kanala odaberite **[Puna instalacija]**.
2 Potvrdite pritiskom na **OK**.
↳ Televizor počinje tražiti i pohranjivati sve dostupne kanale.
3 Po dovršetku instalacije pritiskom na **OK** izađite iz izbornika za instalaciju.

Ažuriranje popisa kanala

Možete omogućiti automatsko ažuriranje kanala dok je televizor u stanju pripravnosti. Kanali spremljeni u televizoru ažurirat će se svakog jutra s emitiranim podacima o kanalu.

1 Pritisnite ⌂ MENU.
2 Pritisnite ▲▼◀▶ pa odaberite **[Postavljanje]** > **[Instalacija]** > **[Instalacija programa]** > **[Ažur. u st.pripr.]**.
3 Odaberite **[Uključeno]** da biste omogućili automatsko ažuriranje ili **[Isključeno]** da biste ga onemogućili.

Ručna instalacija kanala

U ovom je odjeljku opisano ručno traženje i spremanje analognih televizijskih kanala.

1. korak Odabir sustava

Napomena

- Ako su postavke sustava prikladne, preskočite ovaj korak.

1 Pritisnite ⌂ MENU.
2 Pritisnite ▲▼◀▶ pa odaberite **[Postavljanje]** > **[Instalacija]** > **[Instalacija programa]** > **[Analogno: ručna instalacija]**.
↳ Pojavit će se izbornik **[Analogno: ručna instalacija]**.
3 Pritisnite ▲▼ da biste odabrali **[Sustav]**, a zatim za ulazak pritisnite ▶.
4 Da biste odabrali svoju državu ili regiju, pritisnite ▲▼.
5 Potvrdite pritiskom na **OK**.
6 Pritiskom na ◀ vratite se na izbornik **[Instalacija programa]**.

2. korak: pronalaženje i pohranjivanje novih televizijskih kanala

1 Pritisnite ⌂ MENU.
2 Pritisnite ▲▼◀▶ pa odaberite **[Postavljanje]** > **[Instalacija]** > **[Instalacija programa]** > **[Analogno: ručna instalacija]**.
↳ Pojavit će se izbornik **[Analogno: ručna instalacija]**.
3 Pritisnite ▲▼ da biste odabrali **[Traži]**, a zatim za ulazak pritisnite ▶.
4 Pritiskom na ▲▼◀▶ ručno unesite frekvenciju od tri broja.
5 Da biste započeli pretraživanje, pritisnite **OK**.
↳ Ako pojedini kanal nije dostupan na odabranoj frekvenciji, pritisnite **OK** da biste potražili sljedeći kanal.
6 Kada pronađete novi kanal, pritisnite ⮌ BACK.
7 Da biste novi kanal pohranili pod novim brojem kanala, pritiskom na ▲▼ odaberite **[Pohra. kao novi kan.]**.
8 Pritiskom na **OK** uđite u **[Pohra. kao novi kan.]**, a zatim pritisnite **OK**.
9 Pritiskom na ◀ vratite se na izbornik **[Instalacija programa]**.

3. korak Precizno ugađanje analognih kanala

1 Pritisnite ⌂ MENU.
2 Pritisnite ▲▼◀▶ pa odaberite **[Postavljanje]** > **[Instalacija]** > **[Instalacija programa]** > **[Analogno: ručna instalacija]**.
↳ Pojavit će se izbornik **[Analogno: ručna instalacija]**.
3 Pritisnite ▲▼ da biste odabrali **[Precizno ugađanje]**, a zatim za ulazak pritisnite ▶.
4 Da biste prilagodili frekvenciju, pritisnite ▲▼.
5 Potvrdite pritiskom na **OK**.
6 Pritisnite ▲▼ da biste odabrali **[Spremi trenutni kanal]** i pohranili broj kanala.
7 Pritiskom na ▶ uđite u **[Spremi trenutni kanal]**, a zatim pritisnite **OK**.
8 Pritiskom na ◀ vratite se na izbornik **[Instalacija programa]**.

Preimenovanje kanala

Naziv kanala moguće je promijeniti. Naziv će se prikazati kada odaberete taj kanal.

1 Kada gledate televiziju, pritisnite **OK** da bi vam se prikazala rešetka kanala.
2 Odaberite kanal koji želite preimenovati.
3 Pritisnite **OPTIONS**.
↳ Prikazuje se izbornik opcija kanala.
4 Pritisnite ▲▼ da biste odabrali **[Preimenuj kanal]**, a zatim pritisnite **OK**.
↳ Prikazuje se okvir za unos teksta.
5 Pritiskom na ▲▼◀▶ odaberite znakove.
6 Svaki znak potvrdite pritiskom na **OK**.
7 Odaberite **[Dovršeno]**, a zatim pritisnite **OK** da biste dovršili preimenovanje kanala.

Savjet

- Da biste velika slova zamijenili malima i obratno, pritisnite **[Aa]**.

Promjena redoslijeda kanala

Kada instalirate kanale, možete promijeniti redoslijed njihova prikazivanja.

1 Kada gledate televiziju, pritisnite **OK** da bi vam se prikazala rešetka kanala.
2 Pritisnite **OPTIONS**.
↳ Prikazuje se izbornik opcija kanala.
3 Pritisnite ▲▼ da biste odabrali **[Promij.redoslijed]**, a zatim pritisnite **OK**.
4 Odaberite kanal kojem želite promijeniti mjesto, a zatim pritisnite **OK**.
↳ Odabrani je kanal označen.
5 Pritisnite ▲▼◀▶ da biste označeni kanal premjestili na željeno mjesto, a zatim pritisnite **OK**.
6 Pritisnite **OPTIONS**.
↳ Na zaslonu se prikazuje **[Prom. red. dovr.]**.
7 Potvrdite pritiskom na **OK**.
8 Pritiskom na **BACK** zatvorite rešetku kanala.

Testiranje digitalnog prijama

Kvalitetu i snagu signala digitalnih kanala moguće je provjeriti. To vam omogućuje promjenu položaja i testiranje antene ili satelitske antene.

1 Pritisnite **MENU**.
2 Pritisnite ▲▼◀▶ pa odaberite **[Postavljanje]** > **[Instalacija]** > **[Instalacija programa]** > **[Ručno traženje kanala]**.
3 Pritisnite ▶ da biste ušli na izbornik.
4 Da biste unijeli frekvenciju kanala koji želite testirati, pritisnite ▲▼◀▶.
5 Pritiskom na **OK** potvrdite frekvenciju pa ponovnim pritiskom na **OK** potvrdite **[Traži]**.
6 Po završetku odaberite **[Pohrani]** da biste pohranili frekvenciju.

Napomena

- Ako su kvaliteta i jačina signala loši, promijenite položaj antene ili satelitske antene i ponovite test.
- Ako se problemi s prijamom digitalnog emitiranja nastave, obratite se specijaliziranom instalateru.


7 Priključivanje uređaja

U ovom odjeljku opisuje se način povezivanja uređaja s različitim priključcima. U vodiču za brzi početak navedeni su primjeri.


Napomena

- Uređaj s televizorom možete povezani pomoću raznih priključaka.


Stražnja priključnica

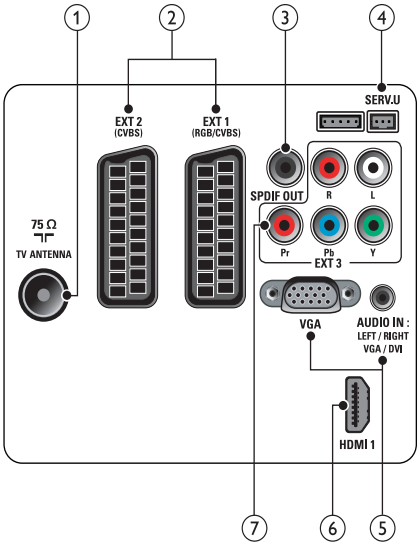


① TV ANTENNA
Ulazni signal s antene, kabela ili satelita.

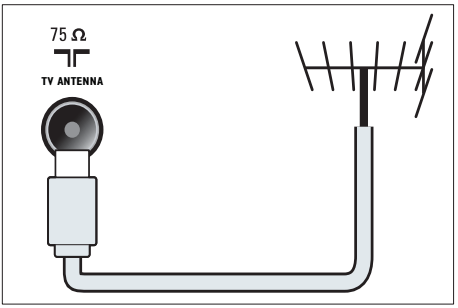

② EXT 1 i EXT 2 (CVBS i RGB)
Analogni audioulaz i videoulaz s analognih ili digitalnih uređaja, npr. DVD reproduktora ili igraćih konzola.

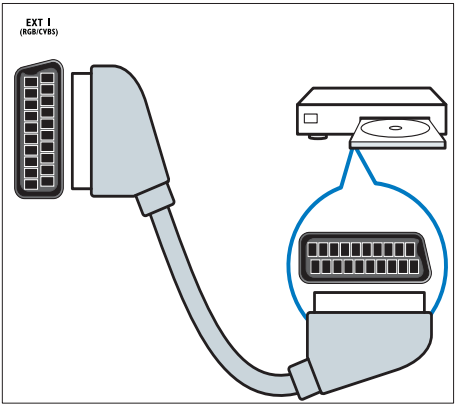


③ SPDIF OUT
Digitalni audioizlaz na kućna kina i druge digitalne audiosustave.

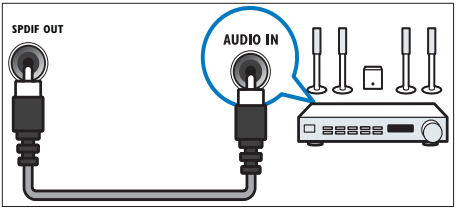


④ SERV. U
Koristi ga samo servisno osoblje.

⑤ PC IN (VGA i AUDIO IN)
Audioulaz i videoulaz s računala.

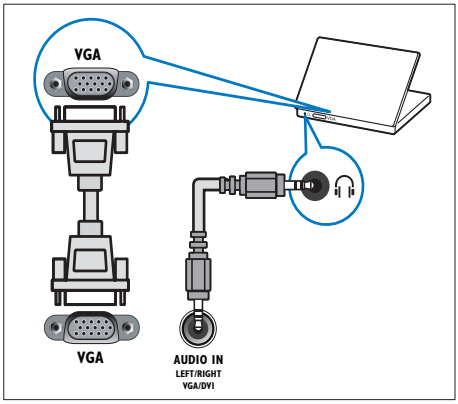


⑥ HDMI 1
Digitalni audioulaz i videoulaz s digitalnih uređaja visoke razlučivosti, npr. Blu-ray reproduktora.

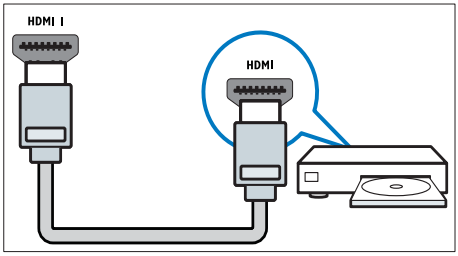


Za priključivanje putem DVI ili VGA priključnica potreban je dodatni audiokabel (pogledajte 'Priključivanje računala' na stranici 34).


⑦ EXT 3 (Y Pb Pr i AUDIO L/R)
Analogni audioulaz i videoulaz s analognih ili digitalnih uređaja, npr. DVD reproduktora ili igraćih konzola.

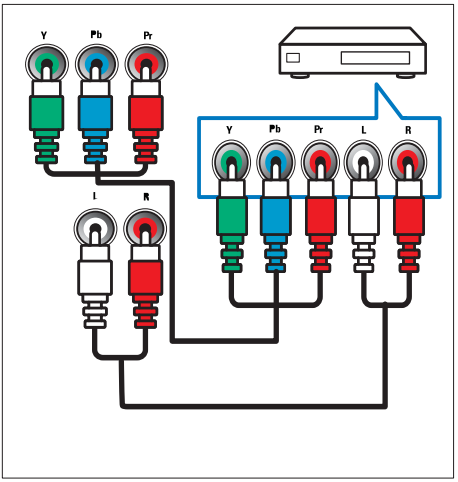


Bočna priključnica

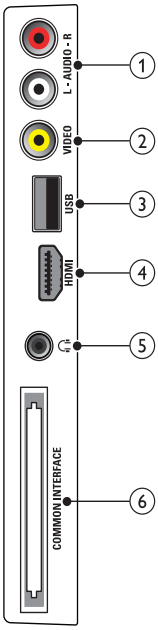


① AUDIO L/R
Audioulaz s analognih uređaja priključenih na VIDEO.

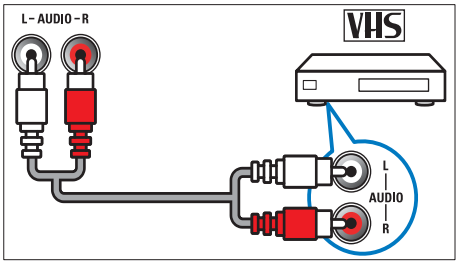


② VIDEO
Kompozitni videoulaz s analognih uređaja, npr. videorekordera.

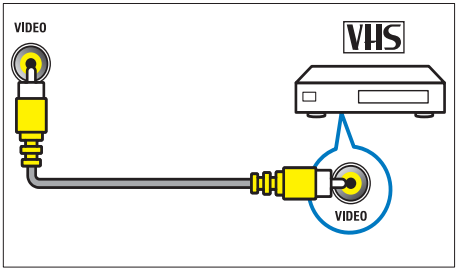

③ USB
Podatkovni ulaz s USB uređaja za pohranu.

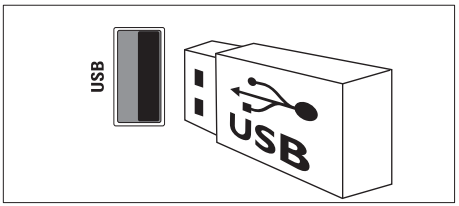


④ HDMI
Digitalni audioulaz i videoulaz s digitalnih uređaja visoke razlučivosti, npr. Blu-ray reproduktora.

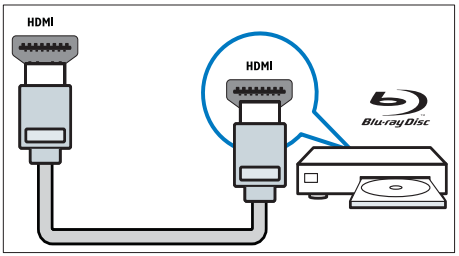

⑤ (Slušalice)
Stereoaudioizlaz za slušalice.

⑥ COMMON INTERFACE
Utor za modul uvjetnog pristupa (CAM).

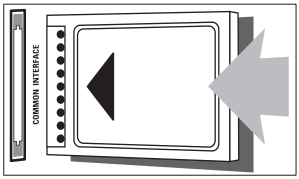

Priključivanje računala

Prije priključivanja računala s televizorom


- Postavite brzinu osvježivanja zaslona računala na 60 Hz.
- Odaberite podržanu razlučivost zaslona na računalu.

Priključite računalo u jednu od sljedećih priključnica:


Napomena

- Za priključivanje putem DVI ili VGA priključnica potreban je dodatni audiokabel.


- HDMI kabel

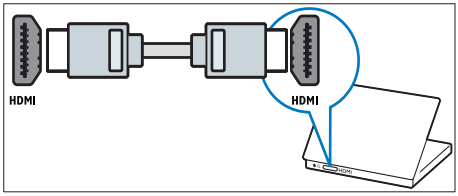


- DVI-HDMI kabel

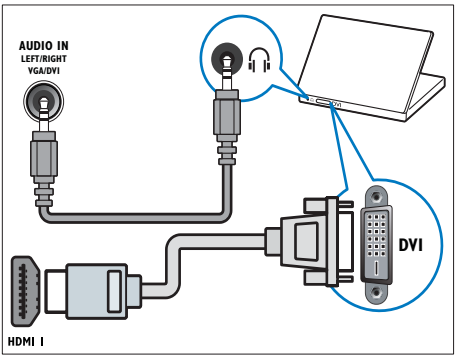

- HDMI kabel i HDMI-DVI adapter

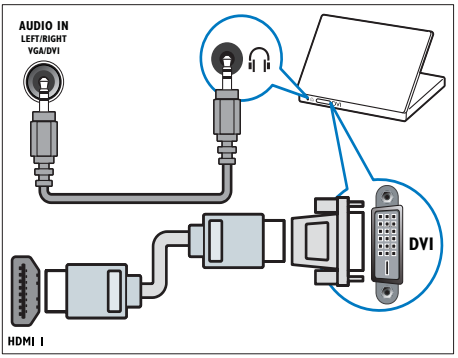

- VGA kabel

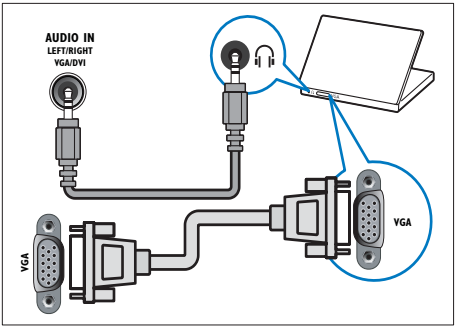

Upotreba modula uvjetnog pristupa (Conditional Access Module)

Modul uvjetnog pristupa (CAM) isporučuju operateri usluga digitalne televizije radi dekodiranja televizijskih kanala.

Napomena


- U dokumentaciji koju ste dobili od operatera potražite upute za umetanje pametne kartice u modul uvjetnog pristupa.

Umetanje i aktiviranje CAM-a

Oprez

- Obavezno slijedite upute opisane u nastavku. Pogrešnim umetanjem CAM modula mogu se oštetiti sam CAM modul i televizor.

1. Isključite televizor i isključite ga iz izvora napajanja.
2. Slijedeći upute ispisane na CAM modulu, CAM modul pažljivo umetnite u priključnicu **COMMON INTERFACE** na bočnoj strani televizora.

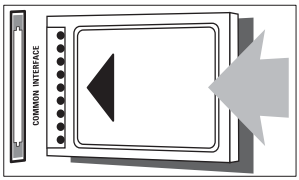

3. CAM pogurajte do kraja.
4. Ponovno uključite televizor u izvor napajanja.
5. Uključite televizor i pričekajte da se CAM aktivira. To može potrajati nekoliko minuta. Nemojte vaditi CAM iz utora dok se koristi – vađenjem CAM-a deaktiviraju se digitalne usluge.

Pristup CAM uslugama

1. Kada umetnete i aktivirate CAM, pritisnite **⌂ MENU**.
2. Pritisnite ▲▼◀▶ da biste odabrali **[Postavljanje]** > **[Značajke]** > **[Uobičajeno sučelje]**.
   ↳ Na zaslonu se prikazuju aplikacije koje nudi operater usluga digitalne televizije.

Napomena

- Ova opcija izbornika dostupna je samo ako se CAM pravilno umetne i aktivira.

Korištenje značajke Philips EasyLink

Vaš televizor podržava značajku Philips EasyLink koja koristi protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Uređajima kompatibilnima sa značajkom EasyLink koji se priključuju putem HDMI priključnica moguće je upravljati pomoću jednog daljinskog upravljača.

Napomena

- Uređaj kompatibilan sa značajkom EasyLink potrebno je uključiti i odabrati kao izvor.
- Philips ne jamči stopostotnu kompatibilnost svih HDMI CEC uređaja.

Mogućnosti značajke EasyLink

Reprodukcija jednim dodirom
Kada povežete televizor s uređajima koji podržavaju reprodukciju jednim dodirom, televizorom i tim uređajima možete upravljati istim daljinskim upravljačem.

Prebacivanje u stanje pripravnosti jednim dodirom
Kada televizor povežete s uređajima koji podržavaju stanje pripravnosti, daljinski upravljač televizora možete koristiti za prebacivanje televizora i svih povezanih HDMI uređaja u stanje pripravnosti.

Kontrola zvuka sustava
Kada u televizor priključite uređaje kompatibilne sa standardom HDMI CEC, televizor je moguće automatski prebaciti na reprodukciju zvuka s priključenog uređaja. Da biste koristili značajku reprodukcije zvuka jednim dodirom, najprije morate preslikati audioulaz s priključenog uređaja na televizor. Da biste prilagodili glasnoću, možete koristiti daljinski upravljač priključenog uređaja.

Omogućivanje i onemogućivanje značajke EasyLink

Napomena

- Značajku Philips EasyLink nemojte omogućivati ako je ne namjeravate koristiti.

1. Pritisnite ⌂ MENU.
2. Pritisnite ▲▼◀▶ pa odaberite **[Postavljanje]** > **[Instalacija]** > **[Željene postavke]** > **[EasyLink]**.
3. Odaberite **[Uključeno]** ili **[Isključeno]**.

Korištenje reprodukcije jednim dodirom

1. Nakon aktiviranja značajke EasyLink pritisnite tipku za reprodukciju na uređaju.
   ↳ Televizor se automatski prebacuje na odgovarajući izvor.

Korištenje stanja pripravnosti koje se aktivira jednim dodirom

1. Na daljinskom upravljaču uređaja ili televizora pritisnite ⏻ (**Uključivanje stanja pripravnosti**).
   ↳ Televizor i svi priključeni HDMI uređaji prelaze u stanje pripravnosti.

Postavljanje zvučnika televizora u način rada za EasyLink

Prilikom reprodukcije sadržaja s kućnog kina kompatibilnog sa značajkom EasyLink, zvučnici televizora automatski se isključuju.

1 Omogućite značajke reprodukcije jednim dodirom i prebacivanja u stanje pripravnosti jednim dodirom na uređajima koji su kompatibilni sa značajkom Easylink prateći upute u prethodnom odjeljku (pogledajte 'Omogućivanje i onemogućivanje značajke EasyLink' na stranici 36).

2 Pritisnite ⌂ MENU.

3 Pritisnite ▲▼◀▶ pa odaberite **[Postavljanje]** > **[Zvuk]** > **[TV zvučnici]** > **[Autom. EasyLink]**.
   ↳ Zvučnici televizora automatski se isključuju kada se otkrije sadržaj sustava kompatibilnog sa značajkom Easylink.


4 Pritisnite ▲▼◀▶ da biste odabrali **[Postavljanje]** > **[Zvuk]** > **[TV zvučnici]** > **[Uključeno]** radi onemogućivanja upravljanja zvukom sustava te omogućivanja zvučnika televizora.

Napomena

- Da biste isključili zvučnike televizora, odaberite **[TV zvučnici]** > **[Isključeno]**.

Korištenje zaštite Kensington

Na stražnjoj strani televizora nalazi se sigurnosni utor Kensington. Zaštitom Kensington povežite sigurnosni utor i neki nepokretni predmet, npr. težak stol.

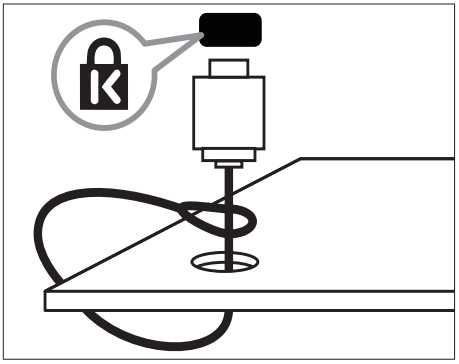

8 Podaci o proizvodu

Podaci o proizvodu podložni su promjeni bez najave. Podrobne informacije o proizvodu potražite na web-mjestu www.philips.com/support.

Podržane rezolucije zaslona

Računalni formati

- Razlučivost – brzina osvježavanja:
  - 640 x 480 – 60 Hz
  - 800 x 600 – 60 Hz
  - 1024 x 768 – 60 Hz
  - 1280 x 720 – 60 Hz
  - 1280 x 768 – 60 Hz
  - 1280 x 1024 – 60 Hz
  - 1360 x 768 – 60 Hz
  - 1440 x 900 – 60 Hz (samo za punu HD kvalitetu)
  - 1680 x 1050 - 60Hz (samo za punu HD kvalitetu)

Formati videozapisa

- Razlučivost – brzina osvježavanja:
  - 480i – 60 Hz
  - 480p – 60 Hz
  - 576i – 50 Hz
  - 576p – 50 Hz
  - 720p – 50 Hz, 60 Hz
  - 1080i – 50 Hz, 60 Hz
  - 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz.

Multimedija

- Podržani uređaji za pohranu: USB (podržani su samo FAT ili FAT 32 USB uređaji za pohranu)
- Podržani oblici multimedijskih datoteka:
  - Slike: JPEG
  - Audio: MP3

Napomena

- Nazivi multimedijskih datoteka ne smiju biti dulji od 128 znakova.

Tuner / prijam / prijenos

- Antenski ulaz: 75 ohma, koaksijalni (IEC75)
- DVB: DVB Terrestrial, DVB-T MPEG4
- TV sustav: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Videoreprodukcija: NTSC, SECAM, PAL
- Pojasevi tunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF

Daljinski upravljač

- Vrsta: PF01E09B
- Baterije: 2 AAA baterije (vrste LR03)

Napajanje

- Napajanje: 220 – 240 V, 50Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,3 W
- Temperatura okoline: 5 do 40 °C

Podržani nosači televizora

Da biste montirali televizor, kupite Philipsov nosač za televizor ili nosač kompatibilan sa standardom VESA. Da biste izbjegli oštećenje kabela i priključnica, obavezno ostavite razmak od najmanje 2,2 inča ili 5,5 cm od stražnje strane televizora.

Upozorenje

- Slijedite sve upute koje ste dobili uz nosač televizora. Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi nikakvu odgovornost za nezgode, ozljede ili oštećenja nastala uslijed nepravilnog montiranja televizora.

Veličina zaslona televizora (inči)	Potrebni odmak (mm)	Potrebni vijci za montiranje
32	200 x 200	4 x M6 (≤ 10 mm)
42	300 x 200	4 x M6 (≤ 10 mm)
47	400 x 300	4 x M8 (≤ 12 mm)

Specifikacija proizvoda

Dizajn i specifikacije mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti.

32PFL3605H

- Bez postolja televizora
  - Dimenzije (ŠxVxD): 795,6 x 508,3 x 93 (mm)
  - Masa: 8,3 kg
- S postoljem televizora
  - Dimenzije (ŠxVxD): 795,6 x 556,6 x 220,8 (mm)
  - Masa: 9,4 kg

42PFL3605H

- Bez postolja televizora
  - Dimenzije (ŠxVxD): 1018,5 x 635,7 x 83 (mm)
  - Masa: 11,5 kg
- S postoljem televizora
  - Dimenzije (ŠxVxD): 1018,5 x 683 x 235,8 (mm)
  - Masa: 12,8 kg

47PFL3605H

- Bez postolja televizora
  - Dimenzije (ŠxVxD): 1129,8 x 700,7 x 83 (mm)
  - Masa: 16,8 kg
- S postoljem televizora
  - Dimenzije (ŠxVxD): 1129,8 x 746,4 x 270,1 (mm)
  - Masa: 19,8 kg

9 Rješavanje problema

U ovom su odjeljku opisani najčešći problemi i njihova rješenja.

Općeniti problemi vezani uz televizor

Televizor se ne uključuje:

- isključite kabel za napajanje iz naponske utičnice. Pričekajte jednu minutu, a zatim ga ponovno priključite
- provjerite je li kabel za napajanje čvrsto priključen.

Daljinski upravljač ne funkcionira ispravno:

- provjerite jesu li baterije u daljinskom upravljaču pravilno umetnute u skladu s položajem +/-
- zamijenite baterije u daljinskom upravljaču ako su prazne ili slabe
- očistite senzor daljinskog upravljača i televizora

Indikator pripravnosti na televizoru treperi crveno:

- isključite kabel za napajanje iz naponske utičnice. Pričekajte da se televizor ohladi pa ponovno priključite kabel za napajanje. Ako se treptanje ponovno pojavi, obratite se Philipsovoj službi za korisnike

Zaboravili ste kôd za deblokadu televizora

- Unesite "8888".

Televizijski je izbornik na pogrešnom jeziku.

- Promijenite jezik izbornika televizora na željeni jezik.

Kada televizor uključujete / isključujete / stavljate u stanje pripravnosti, čuje se škripanje kućišta:

- nije potrebno ništa poduzimati. Škripanje je normalno i nastaje zbog širenja i skupljanja televizora dok se hladi i zagrijava. To ne utječe na rad

Nije moguće s televizora ukloniti prikaz "e-naljepnice".

- Da biste uklonili logotipe i slike, promijenite lokaciju televizora u Dom.
  1. Pritisnite ⌂ **MENU**.
  2. Odaberite **[Postavljanje]** > **[Instalacija]** > **[Željene postavke]** > **[Mjesto]**.
  3. Odaberite **[Dom]** i pritisnite **OK**.

Problemi s televizijskim kanalima

Prethodno instalirani kanali ne prikazuju se na popisu kanala:

- Provjerite je li odabran odgovarajući popis kanala.

Tijekom instalacije nisu pronađeni digitalni kanali:

- Provjerite podržava li TV DVB-T, DVB-T Lite ili DVB-C u vašoj državi.

Neki se kanali nisu automatski instalirali na televizor:

- tijekom instalacije provjerite jeste li odabrali državu u kojoj instalirate televizor (pogledajte 'Drugi korak Odabir države' na stranici 28).

Problemi sa slikom

Televizor je uključen, ali nema slike:

- provjerite je li antena ispravno priključena na televizor
- provjerite je li kao izvor televizora odabran odgovarajući uređaj

Čuje se zvuk, ali nema slike:

- provjerite jesu li postavke slike pravilno postavljene

Antena ne pruža dobar televizijski prijam:

- provjerite je li antena ispravno priključena na televizor
- glasni zvučnici, neuzemljeni audiouređaji, neonska svjetla, visoke zgrade i drugi veliki objekti mogu utjecati na kvalitetu prijama. Po mogućnosti pokušajte poboljšati kvalitetu prijama tako da promijenite smjer antene ili odmaknete uređaje od televizora
- ako je slab prijam samo jednog kanala, precizno ugodite taj kanal

Kvaliteta slike s priključenih uređaja nije dobra:

- provjerite jesu li uređaji ispravno priključeni
- provjerite jesu li postavke slike pravilno postavljene

Televizor nije spremio postavke slike:

- Provjerite je li lokacija televizora postavljena na kućni način rada. Taj vam način rada omogućuje fleksibilnost pri promjeni i spremanju postavki.

Slika nije prilagođena zaslonu, prevelika je ili premala:

- Pokušajte s drugim formatom slike.

Slika je u nepravilnom položaju:

- Signali slike s nekih uređaja možda nisu dobro prilagođeni zaslonu. Provjerite izlaz signala na uređaju.

Problemi sa zvukom

Slika se vidi, ali nema zvuka:

Napomena

- Ako ne otkrije nikakav audiosignal, televizor automatski isključuje audioizlaz – to ne ukazuje na kvar.

- Provjerite jesu li svi kabeli ispravno priključeni.
- Provjerite nije li glasnoća postavljena na 0.
- Provjerite nije li zvuk isključen.

Slika se vidi, ali je kvaliteta zvuka loša:

- provjerite jesu li postavke zvuka pravilno postavljene

Slika se vidi, ali zvuk dopire iz samo jednog zvučnika:

- provjerite je li balans zvuka postavljen na centar

Problemi s HDMI vezom

Postoje problemi s HDMI uređajima:

- imajte na umu da podrška za HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection – širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja) može produljiti vrijeme koje je televizoru potrebno da prikaže sadržaj iz HDMI uređaja
- ako televizor ne prepoznaje HDMI uređaj i ne prikazuje se slika, pokušajte postaviti neki drugi pa ponovno vratiti ovaj uređaj
- ako se čuje isprekidani zvuk, provjerite jesu li izlazne postavke HDMI uređaja ispravne
- Ako koristite prilagodnik za HDMI na DVI ili kabel za HDMI na DVI, dodatni audiokabel mora biti priključen na **AUDIO IN** (samo mini priključnica).

Problemi pri priključivanju računala

Računalni prikaz na televizoru nije stabilan:

- provjerite jesu li na računalu postavljene podržana razlučivost i brzina osvježavanja
- postavite format slike televizora koji nije skaliran

Kontakt

Ako ne možete riješiti problem, pogledajte najčešća pitanja za ovaj uređaj na web-mjestu www.philips.com/support.
Ako se problem ne riješi, obratite se službi za korisnike tvrtke Philips u svojoj državi navedenu u ovom korisničkom priručniku.

Upozorenje

- Ne pokušavajte sami popraviti televizor. To može dovesti do ozbiljne ozljede, nepopravljivog kvara televizora ili poništenja jamstva.

Napomena

- Prije nego se obratite tvrtki Philips, zabilježite model i serijski broj televizora. Ti su brojevi otisnuti na stražnjoj strani televizora i na ambalaži.

10 Indeks

A

analogno
- precizno ugađanje 29

antena 31

B

baterije 38, 5

blokada
- blokada na temelju ocjena 22
- PIN kod 21
- zaključavanje kanala 22
- zaključavanje priključenih uređaja 21
- zaštita Kensington 37

blokada televizora
- blokada na temelju ocjena 22
- PIN kod 21
- zaključavanje kanala 22
- zaključavanje priključenih uređaja 21

bočne priključnice 33

briga za zaslon 5

C

CAM 35

D

daljinski upravljač
- baterije 38, 5
- pregled 7
- tehničke specifikacije 38

dekoder 27

dekoder kanala 27

demo 27

digitalne usluge
- CAM 35
- teletekst 17, 11, 16

digitalni kanal
- testiranje prijama 30
- titlovi 23

digitalni radio 25, 28

dijaprojekcija
- prikaz 24
- s glazbom 25

država 28

E

EasyLink
- kontrola zvuka sustava 37
- omogućivanje 36
- onemogućivanje 36
- prebacivanje u stanje pripravnosti jednim dodirom 36
- reprodukcija jednim dodirom 36

e-naljepnica 26

energetska učinkovitost 6

F

format slike
- promjena 14
- rješavanje problema 41

G

glasnoća
- automatsko izjednačavanje 15
- delta 15
- isključeni zvuk 10, 37
- podešavanje 10

glazba
- digitalni radio 25
- s prikazom slajdova 25
- USB 24

H

HDMI 41, 33, 31

I

instalacija kanala
- automatski 28
- ručno 29

isključivanje USB uređaja 25

isključivanje zvuka zvučnika televizora 37

izbornik
- glavni izbornik 12
- jezik 28
- teletekst 16
- univerzalni pristup 16

izbornik za univerzalni pristup 16

J

jezik
- izbornik 28
- rješavanje problema 40
- titl 23

K

kanali
- blokada 21
- instalacija
  - automatski 28
  - ručno 29
- nadogradnja 18
- popis 17
- popis omiljenih kanala 17
- prebacivanje 9
- precizno ugađanje 29
- preimenovanje 30
- promjena redoslijeda / rasporeda 30
- rešetka 10
- rješavanje problema 40
- testiranje prijama (digitalni kanali) 30
- ugađanje 29

kućni način rada 26

L

ljetno računanje vremena 20

M

mjerač vremena za uključivanje 20

mjesto
- država 28
- kuća ili trgovina 26

Modul uvjetnog pristupa (Conditional Access Module) 35

montiranje na zid 4, 39

multimedija 38

N

način rada Trgovina 26

napajanje 38

nosač za zidnu montažu 39

O

OAD 26

ocjene sadržaja 22

odlaganje 5

održavanje 5

okoliš 6

osobe oštećena sluha 16

osobno računalo
- povezivanje 34, 42
- razlučivost 38

oznaka ekološke učinkovitosti 6

P

PIN kod 21

pixel plus veza 26

podstranice teleteksta 16

pomoćnik za postavke 13

popis
- popis omiljenih kanala 17

popis omiljenih kanala
- dodavanje na popis 18
- prikaz popisa 17
- stvaranje popisa 17

postavke 26

postavke
- slika 13
- zvuk 15, 13

postavke slike 13

postavke zvuka 15

potrošnja energije 38, 6

povezivanje
- antena 31
- osobno računalo 42, 34

prebacivanje
- izvor 10
- kanali 9
- uključivanje i isključivanje 9

prebacivanje u stanje pripravnosti jednim dodirom 36

precizno ugađanje kanala 29

Pregled televizora 7

preimenovanje kanala 30

prestanak korištenja 5

prijam 30, 41

prijenos 38, 40

priključci
bočne priključnice 33
HDMI 41, 31
pregled 31
stražnje priključnice 31
USB 23
promjena redoslijeda kanala 30

R

računalo
povezivanje 42, 34
razlučivost zaslona 38
radio 25
razlučivost 38
razmještanje kanala 30
recikliranje 5
registracija uređaja 7
reprodukcija jednim dodirom 36
rešetka kanala 10
rješavanje problema 40
roditeljska kontrola 22
roditeljski ključ
blokada na temelju ocjena 22
PIN kod 21
zaključavanje kanala 22
zaključavanje priključenih uređaja 21

S

sat
postavljanje 19
zaslon 19
sigurnost 4
smanjenje MPEG smetnji 13
smart card 35
smart picture 13
Smart postavke 13, 15
smart sound 15
softver
nadogradnja 26
preuzimanje emitiranog 26
verzija 25
specifikacije 38
specifikacije proizvoda 38
stanje pripravnosti 9
stražnje priključnice 31

T

Table of Pages 17
tehničke specifikacije 38
teletekst
izbornik 16
korištenje 11
podstranice 16
Table of Pages 17
Teletekst 2.5 17
značajke 16
teletekst MHEG 11
titlovi
jezik 23
na analognom kanalu 22
na digitalnom kanalu 23
transport 4
tvorničke postavke 27

U

uređaja
dodavanje na početni izbornik 12
gledanje 10
povezivanje 31
preimenovanje 12
uklanjanje 12
uređaji 10
USB
ažuriranje softvera 26
gledanje fotografija 23
isključivanje USB uređaja 25
slušanje glazbe 24

V

videoformat
tehničke specifikacije 38
vraćanje zadanog 27
vremenska zona 20
vremenski programator
automatsko isključivanje: 20
mjerač vremena za uključivanje 21
stanje pripravnosti 20

Z

zadane postavke 27
zajedničko sučelje 35
zaslon
  razlučivost 38
zaštita Kensington 37
zaštita okoliša 5



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.