

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

26PFL2908H/12

Instrukcja obsługi

Felhasználói kézikönyv

Uživatelská příručka

Užívateľská príručka

Korisnički priručnik

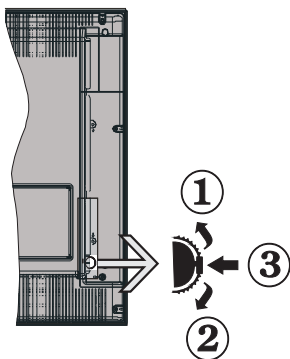
Korisnički priručnik

PHILIPS

Obsah

Kontrolní tlačítka a obsluha	1
Základní obsluha	1
Menu Funkce a vlastnosti	7
Technický popis	14

Kontrolní tlačítka a obsluha



1. **Směr nahoru**
2. **Směr dolů**
3. **Program / hlasitost / AV / přepínač výběru pohotovostního režimu**

Poznámka: Přepínačem lze pohybovat nahoru a dolů pro změnu hlasitosti. Pokud chcete přepnout kanál, stiskněte střed přepínače (pozice 3) a poté pohybně směrem nahoru a dolů. Pokud stisknete střed přepínače znovu, zobrazí se OSD. Pokud stisknete a na pár vteřin podržíte střed přepínače, TV se přepne do pohotovostního režimu. Hlavní menu OSD nelze zobrazit pomocí ovládacích tlačítek.

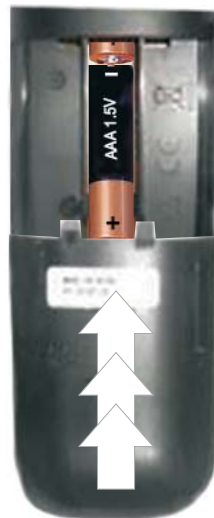
Ovládání dálkovým ovladačem

- Pro zobrazení hlavního menu stiskněte na svém dálkovém ovladači tlačítko "MENU". Pro výběr záložek menu použijte **levé** nebo **pravé** tlačítko a stiskněte **OK**. Pro výběr nebo nastavení položky použijte tlačítko **Levé/Pravé/Nahoru/Dolů**. Stiskněte tlačítko "OK" nebo "MENU" pro opuštění obrazovky nabídky.
- Jestliže jste zapojili všechna externí zařízení k vaší TV, můžete přepínat k různým zdrojům vstupů. Stiskněte tlačítko **"SOURCE"** na dálkovém ovladači pro přímou volbu zdroje.
- S použitím tlačítek **+/-** a **CH+/-** na dálkovém ovládání můžete změnit kanál a nastavit hlasitost.

Základní obsluha


Vkládání baterií do ovladače

Emně nadzvihněte kryt v zadní části dálkového ovládní. Vložte dvě baterie **AAA**. Zkontrolujte, zda jsou konce baterií + a - do prostoru pro baterie vloženy správně (zkontrolujte správnou polaritu) Kryt vložte zpět.



Připojení k elektrině a anténa/kabel

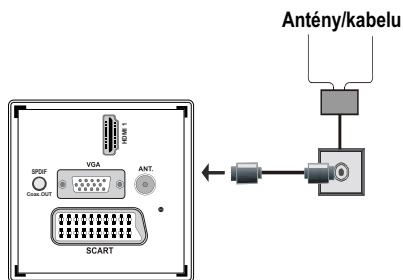DŮLEŽITÉ: Televizor je určen k použití s napětím 220 - 240 V při 50 Hz. Po vybalení nechte televizor získat pokojovou teplotu, než přístroj připojíte do sítě. Zapojte napíjecí kabel do zásuvky napájení ve zdi.




Zahrnuté příslušenství


- Dálkové ovládní
- Baterie: 2 x AAA
- Návod k použití
- Příručka pro rychlý start
- Boční AV připojovací kabel

Instalace vyměnitelného stojanu (se šrouby)

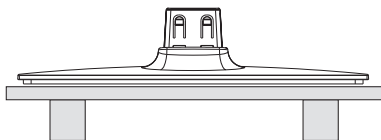1. Položte stojan na rovný povrch.




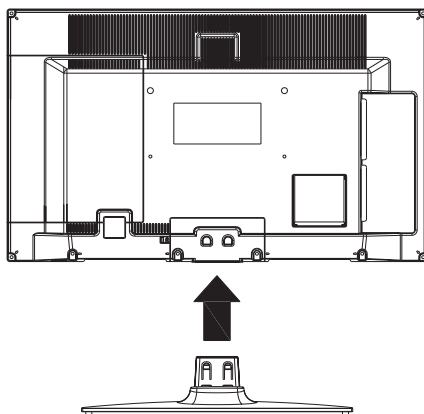2. Spotřebič podržte nad stojanem tak, aby byl umístěn přesně nad upevňovacím bodem. Položte ho celou vahou na stojan a přimontujte.



Odinstalování vyměnitelného stojanu

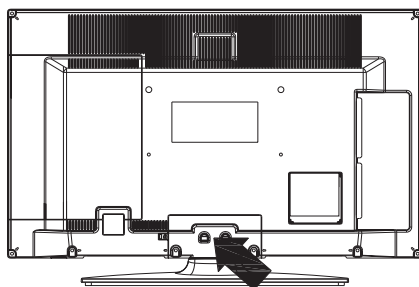1. Položte TV na rovný povrch.
2. Zatlačte na svorky stojanu.



3. Vyměňte stojan.
4. Stojan by měl být oddělen.

Zobrazení dálkového ovladače

1. Pohotovostního režimu
2. Stop (v prohlížeči medií režimu)
3. Přehrát (v prohlížeči médií) / Přehrát - prezentace (v prohlížeči médií)
4. Rychlé přetáčení (v režimu prohlížeče medií)
5. AV / Volba zdroje
6. TV
7. Elektronický programový průvodce (naDVB kanálech)
8. Navigačních tlačítek (Nahoru/Dolu/Leví/Praví)
9. Nahrávání programů
10. O program níž / O stránku výš
11. Utlumit
12. Snížit hlasitost
13. Zelené tlačítko / Seznam Plán (v EPG) / Označit/Odznačit vše (v seznamu oblíbené)
14. Červené tlačítko
15. Číselná tlačítka
16. Titulky zap-vyp (v kanálech DVB)
17. Teletext / Mix (v TXT režimu)
18. Modré tlačítko / Upravit seznam kanálů / Filtr (seznamu oblíbených a EPG)
19. Žluté tlačítko / plán časové osy (v EPG)
20. Zvýšení hlasitosti
21. Program nahoru / O stránku níž
22. Vrátit se / Odejít / Stránka seznamu (v Režimu teletextu)
23. Mono-Stereo / Dual I-II / Aktuální jazyk (*) (v DVB kanálový)
24. Potvrdit (Potvrdit) / Zachovat (v TXT režimu) / Seznam oblíbených
25. Info / Odkrytí (v Režimu teletextu)
26. Titulky zap-vyp/Titulky (v prohlížeči medií video režimu)
27. Zaostření místnosti
28. Rychle dopředu (v prohlížeči medií video režimu)
29. Pauza (v prohlížeči medií video režimu)











Teletext

Stiskněte tlačítko **TEXT** Pro aktivaci režimu mix stiskněte znovu. Pro opuštění stiskněte ještě jednou. Následujte instrukce zobrazené na obrazovce.

Digitální teletext (pouze pro UK)

Pro shlédnutí informací z digitálního teletextu stiskněte **TEXT** Ovládejte ho pomocí barevných tlačítek, šipek a tlačítka **OK** Možnosti se mohou měnit v závislosti na obsahu digitálního teletextu. Následujte instrukce zobrazené na obrazovce.

Zobrazení zapojení

Konektor	Typ	Kabely	Zařízení
	Scart Zapojení (zpět)		
	VGA Zapojení (zpět)		
Boční -AV 	PC/YPbPr Audio Zapojení (strana)	 Boční video/audio spojovací kabel (dodané) PC Audio Kabel (není součástí dodávky)	
	HDMI Zapojení (zpět)		
 SPDIF	SPDIF Zapojení (zpět)		
Boční -AV 	Boční AV Zapojení (strana)	 AV připojovací kabel (dodáván)	
SLUCHÁTKA 	Sluchátka Zapojení (strana)		
	USB Zapojení (strana)		
	CI Zapojení (strana)		

POZNÁMKA: Při připojování zařízení skrz bočního AV vstupu použijte dodané kabely. Viz ilustrace níže. | Pro zprovoznění PC audia potřebujete dodaný BOČNÍ AV připojovací kabel (bílý a červený vstup). | Pokud je skrz zdířku Scart připojeno externí zařízení, TV se automaticky přepne do režimu AV. | Při přijímání kanálů DTV (Mpeg4 H.264) nebo při aktivním režimu Prohlížeče médií nebude výstup zdířky Scart dostupný. | Pokud montujete TV ke stěně, doporučujeme zapojit všechny kabely do zadní strany TV. | Vložte nebo vyjměte CI jednotku, pouze pokud je TV vypnutá. "Pro podrobnosti nastavení, přečtěte návod k použití jednotky.

Poznámka: Můžete použít YPbPr na VGA kabel (není dodáván) pro propojení YPbPr signálu skrz VGA vstup
UPOZORNĚNÍ: VGA a YPbPr nelze použít najednou.

Zapínání a vypínání

Zapnutí TV

- Připojte síťový kabel do zásuvky se střídavým proudem 220-240V s frekvencí 50 Hz.
- Rozsvítí se LED.
- K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:
- Stiskem "⏻", **CH-** nebo **CH+** numerické tlačítko na dálkovém ovladači.
- Stiskněte ovládací tlačítko na pravé straně TV. TV se poté zapne.

*Poznámka: Pokud TV zapnete tlačítkem program **CH-** nebo **CH+** na ovladači, program který jste sledovali naposledy se změní.*

Jakoukoli z těchto metod použijete, TV se zapne.

Vypnutí TV

- Stiskněte "⏻" tlačítko na ovladači nebo podržte přepínač dokud se TV nevypne a TV se vypne do režimu pohotovosti.
- Pro úplné vypnutí televizoru vypojte napájecí kabel ze zásuvky.

Poznámka: Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako třeba Hledání aktualizace, Stahování, anebo Časovač jsou aktivní.

První instalace

Po prvním zapnutí se objeví obrazovka s výběrem jazyků seřazených podle abecedy. "▼" Pro zvýraznění požadovaného jazyka stiskněte "▲" nebo a poté **OK**. Objeví se První instalace Pro výběr požadované země stiskněte "◀" nebo "▶" a poté "▼" vyberte Typ vyhledávání. Tlačítkem "◀" nebo "▶" nastavíte požadovaný typ vyhledávání. Dostupné typy vyhledávání jsou digitální, analogový, pouze digitální a pouze analogový. Po nastavení stiskněte "▼" a vyberte Jazyk teletextu. Pro výběr Jazyka Teletextu, stiskněte "◀" nebo "▶" tlačítko. Nastavte Skenování kódovaných kanálů Encrypted jako Ano, pokud chcete skenovat zakódované stanice. Pro pokračování Stiskněte **OK** tlačítko. Následující zpráva se zobrazí na obrazovce: Pro vyhledávání a ukládání požadovaných kanálů je třeba vybrat Typ vyhledávání.

DŮLEŽITÉ: Pokud vyberete Francii nebo Itálii, budete muset nastavit a potvrdit PIN. Vybrané číslo PIN nemůže být 0000. Zadejte číslo PIN a potvrďte ho opětovným zadáním. Pro pokračování stiskněte tlačítko **OK**. Pokud oba PIN odpovídají, bude vaše PIN nastaveno.

UPOZORNĚNÍ: Pokud budete při jakékoli operaci tázáni na PIN, použijte PIN, který jste již definovali při První instalaci. Pokud jste tento PIN zapoměli, použijte erární PIN 4725.

Instalace antény

Pokud si na obrazovce zvolíte možnost **ANTÉNA**, digitální televize zahájí **vyhledávání** digitálního pozemního televizního vysílání.

 **POZNÁMKA:** Stisknutím tlačítka "⏻" zrušení můžete.

Poté co se uloží všechny dostupné stanice, zobrazí se seznam na obrazovce. Pokud chcete kanály třídit podle LCN (*), vyberte "Ano" a stiskněte **OK**.

Pro opuštění seznamu kanálů a sledování TV Stiskněte "⏻".

(*) LCN je systém, který organizuje dostupná vysílání podle rozpoznatelného pořadí kanálů.

Instalace kabelu

Vyberte možnost **Kabel** a pro pokračování stiskněte **OK** na ovladači. Pro pokračování vyberte **ANO** a stiskněte **OK**. Pro zrušení operace vyberte **NE** a

stiskněte **OK**. Na obrazovce si můžete zvolit frekvenční pásmo. Pro označení řádků, které vidíte, použijte tlačítko "▼" nebo "▲". Frekvenční pásmo můžete zadat manuálně pomocí numerických tlačítek na dálkovém ovladači. S pomocí **numerických** tlačítek na dálkovém ovladači nastavte požadovanou počáteční a koncovou frekvenci. Potéto operaci můžete nastavit Vyhledávání od 8 000 KHz nebo 1 000 KHz. V případě, že vyberete 1000 KHz bude zahájeno podrobné vyhledávání. Doba vyhledávání se adekvátně prodlouží. V závislosti na výběr země v počáteční instalaci může být dostupné 250 kHz vyhledávání v obrazovce Sken síťových kanálů. Pokud provede vyhledávání s možností 250 kHz, vyhledávání bude trvat déle.

V některých zemích je dostupné Síťové ID. Síťové ID získává tabulku síťových informací. Tabulka poskytuje informace o vybraných sítích. Může se měnit podle operátora a regionu, odkud operátor vysílá. Po dokončení stiskněte **OK** a automatické vyhledávání se tak zahájí. TV vyhledá a uloží dostupná vysílání.

Přehrávání médií prostřednictvím USB portu

USB hardisk nebo USB paměťovou kartu lze připojit pomocí USB vstupu na TV. Tato vlastnost vám umožní přehrávat soubory uložené na USB. Podporovány jsou 2.5" a 3.5" externí hardisky (HDD s externím napájením).

DŮLEŽITÉ! Aby jste předešli ztrátě dat, před zapojením do TV, zazálohujte soubory. Výrobce není zodpovědný za poničení souborů nebo ztrátu dat. Je možné, že některé typy USB zařízení (např. MP3 přehrávače) nebo USB hardisky/ paměťové karty nebudou s touto TV kompatibilní. TV podporuje formátování disku FAT32 a NTFS, ale **nahrávání nebude při NTFS fungovat**. Poznámka: Pokud formátujete USB hardisk, který má 1TB (Tera Byte) nebo více, mohou nastat problémy s formátováním. Rychlé zapojování a vypořádání USB vybavení je risk. Obzvláště opakovaně nevytahujte a znovu nezapojujte USB paměť. Může to poškodit USB přehrávač a samotné USB zařízení. Během přehrávání souboru USB paměť nevytahujte.

Menu Procházet média

Můžete přehrávat fotografie, hudbu a filmy uložené na USB disku a to zapojením do vaší TV a použitím obrazovky Procházet média. Stiskněte následující: Zapojte USB disk do vstupu USB, který se nachází na straně TV. Stiskněte tlačítko  a s pomocí tlačítek **Levý/Pravý** a **OK** vyberte záložku Prohlížeč médií. Zobrazí se hlavní obrazovka Prohlížeč médií. Výběrem Video, Hudba nebo Fotografie můžete zobrazit související obsah. Pro funkce přehrávání postupujte podle označení tlačítek pod každou položkou menu. Použitím okna Nastavení můžete nastavit předvolby Prohlížeče médií.

Smyčka / Obsluha režimu Promíchat	
Přehrávání spustíte pomocí 	TV přehraje následující soubor a seznam promíchá.
Přehrávání spustíte pomocí OK 	stejný soubor se přehraje ve smyčce (bude se opakovat).
Přehrávání spustíte pomocí OK/ 	soubory se budou přehrávat promíchaně.
Přehrávání spustíte pomocí OK/ 	soubory se budou přehrávat náhodně.

Menu Funkce a vlastnosti

Menu Obraz	
Režim	Pro Vaše požadavky o obrazu můžete nastavit příslušný režim. Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností: Kino, Hry, Dynamický a Přirozený .
Kontrast	Nastaví světlost a tmavost obrazovky.
Jas	Nastaví jas obrazovky.
Ostrost	Nastaví ostrost objektu zobrazeného na obrazovce.
Barva	Nastaví barvu.
Úsporní režim:	Stiskem tlačítka nastavte Úsporný režim jako Ekonomický, Vypnutý obraz nebo Vypnutý.
Podsvícení	Toto nastavení ovládá úroveň podsvícení a může být nastaveno na Maximální, Minimální, Střední a Eko režim. Pokud je ekologický režim zapnutý, znemožní se funkce Podsvícení. Podsvícení může být aktivní ve VGA a režimu prohlížeče médií nebo když je nastaven režim Hra.
Redukce šumu	Pokud je vysílaný signál slabý a obraz je šumivý, použijte nastavení Redukce šumu. Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností: Nizká, Střední, Vysoká Nebo Vypnuto .
Pokročilá nastavení	
Náhrada barvy	Nastaví požadovaný tón barvy.
Obrazoví Zoom	Nastaví obraz na Auto, 16:9, Subtitle, 14:9, 14:9 Zoom, 4:3 nebo Cinema .
HDMI True Black	Při sledování ze zdroje HDMI se tato funkce zobrazí v menu Nastavení obrazu. Tuto funkci můžete použít pro zesílení červené v obraze.
Filmový režim (Film Mode) (volitelně)	Filmy jsou nahrávány s různým počtem snímků za sekundu z normálních televizních programů. Zapněte tuto funkci při sledování filmů, aby se lépe zobrazovali rychle se pohybující scény.
Barevní posun	Nastaví požadovaný tón barvy.
Resetovat	Nastaví obraz na tovární nastavení.
Automatická pozice (v režimu PC)	Automaticky upraví display. Potvrďte stisknutím tlačítka OK.
H pozice (v režimu PC)	Tato funkce umístí obraz horizontálně na pravou nebo levou stranu obrazovky.
V pozice (v režimu PC)	Tato funkce otočí obraz vertikálně směrem nahoru či dolů.
Bodové hodiny (v režimu PC)	Nastavení Bodových hodin upraví rušení, které se zobrazí jako svislé pruhy v prezentacích s intenzivní hustotou. Např. tabulky, odstavce nebo text v malém fontu.
Fáze (v režimu PC)	V závislosti na rozlišení a frekvenci, kterou připojíte do TV, můžete vidět šumivý nebo mlhavý obraz. V takovémto případě použijte tuto funkci, dosáhnete čistšího obrazu.
<i>Pokud jste v VGA (PC) režimu, některé položky v nabídce obrazu nebudou dostupné. Namísto toho zatímco jste v PC režimu, nastavení VGA režimu bude přidáno do Nastavení obrazu.</i>	

Menu Funkce a vlastnosti

Menu Zvuk	
Hlasitost	Přizpůsobí hlasitost zvuku.
Ekvalizér:	V menu ekvalizéru lze nastavení změnit na Hudba, Film, Proslov, Plochý, Klasický a Uživatelský . Stisknutím tlačítka  se vrátíte do předchozí nabídky. <i>Nastavení nabídky ekvalizéru lze zmínit pouze tehdy ručně, je-li jako Režim ekvalizéru nastavena možnost Uživatel.</i>
Balance	Toto nastavení je používáno pro vyvážení levého a pravého reproduktoru.
Sluchátka	Nastaví hlasitost sluchátek.
Režim zvuku (Sound Mode)	Z režimů Mono, Stereo, Dual I nebo Dual II si můžete vybrat pouze pokud je zvolený kanál podporuje.
AVL	Funkce Automatické Omezování Hlasitosti (AVL) nastaví zvuk do fixní úrovně mezi programy (např. úroveň hlasitosti reklam má tendenci být hlasitější než program).
Dynamické basy:	Zapnutí či Vypnutí Dynamických basů použijte tlačítka „◀“ nebo „▶“.
Digitální vstup	Nastaví typ digitálního audia výstupu.

Ovládání seznamu kanálů

TV uspořádá všechny uložené stanice v Seznamu kanálů. Tento seznam můžete upravit, nastavit oblíbené nebo aktivní stanice použitím možností Seznamu kanálů.

- Menu vyberte Seznam kanálů.
- Vyberte **Upravit Seznam kanálů** pro ovládnutí všech uložených stanic. Pomocí této obrazovky lze přesouvat, mazat, upravovat a uzamykat kanály.
- Pro vytvoření seznamu oblíbených kanálů vyberte Oblíbené.
- Pro uspořádání seznamu kanálů vyberte Aktivní seznam kanálů. Ze seznamu můžete také vybrat typ vysílání stisknutím „▼“ / „▲“ a **OK**.

Konfigurace Rodičovského nastavení

Pro zamezení sledování určitých programů mohou být kanály a nabídky uzamčeny použitím rodičovské kontroly.

menu **Nastavení** zvýrazněte Rodičovské a stiskněte **OK**. Pro zobrazení nabídky rodičovského uzamčení musíte vložit PIN. Výchozí PIN je **0000**. Po zadání správného PIN se zobrazí menu rodičovského nastavení:

Zámek : Nastavení Zámku povolí nebo zakáže přístup do nabídky.

Zámek podle věku: Pokud je nastavena tato možnost, přístroj získává informace o přístupnosti vysílaných pořadů, a zakáže přístup k vysílání.

Dětský zámek: Když je tato funkce zapnuta, televizor lze ovládat jen dálkovým ovladačem. V takovém případě nebudou tlačítka na předním panelu fungovat.

Nastavení PINu: Nastaví nový PIN.

DŮLEŽITÉ: Předurčení PIN je 0000, pokud PIN zmíníte, napište si ho a schovejte na bezpečné místo.

Poznámka: Pokud je země nastavena jako Francie nebo Itálie, lze použít kód 4725.

Menu Funkce a vlastnosti

Nastavení menu Obsah	
Podmíněný přístup	kontrolujte dostupnost podmíněného přístupu.
Jazyk	Upravuje nastavení jazyka (může se lišit v závislosti na zemi). Upřednostňované a současné nastavení bude k dispozici. Toto nastavení lze zmínit pouze pokud je vysílač podporuje.
Rodičovské:	Konfiguruje rodičovské nastavení.
Časovače	Nastaví časovače jednotlivých programů. Nastavení časovač na vypnutí TV po uplynutí určitého času.
Konfigurace nahrávání	Zobrazí menu konfigurace nahrávání.
Datum/Čas	Nastaví čas a datum. Poznámka: TV se bere informace skrze vysílání. Správný čas je nastavitelný v Nastavení datumu a času. Pokud je TV režimu bez kanálu, lze změnit datum či čas. Pokud máte přednastavený kanál, lze změnit pouze Režim nastavení času. Pokud máte nastaveno na Manuálně, povolí se Časové pásma Pokud je TV zapnuta do pohotovostního režimu a není k dispozici jiný vysílač, informace o čase nebudou zaktualizovány. Pokud chytíte vysílání, informace o času se aktualizují. Jinými slovy, informace o čase bude dostupné podle: TV nejprve hledá informace o čase přes vysílání, poté podle uživatelských preferencí a nakonec podle teletextu.
Zdroje:	Povolí nebo zakáže vybrané zdroje.
Instalovat nebo přeladit obsah menu	
Automatické skenování kanálů (přeladění)	Zobrazí možnosti automatického ladění. Digitální anténa: Hledá a ukládá anténa DVB stanice. Digitální kabel: Hledá a ukládá kabel DVB stanice. Analog: Hledá a ukládá analogové stanice. Digitální Anténa & Analogové: Hledá a ukládá anténa DVB stanice a analogové. Digitální kabel & Analogové : Hledá a ukládá kabel DVB a analogové stanice.
Ruční prohledávání kanálů	Tato možnost se používá pro přímé nalezení vysílání.
Vyhledávání kanálů v síti	Vyhledává propojené kanály v systému vysílání.
Jemné analogové ladění	Toto nastavení můžete použít pro vyladění analogových kanálů. Tato funkce není dostupná, pokud nejsou uloženy žádné kanály.
První instalace	Smaže všechny uložené kanály a nastavení, restartuje TV na tovární nastavení a spustí první instalaci. Pro více informací následujte pokyny v Počáteční instalaci.
Vyčištění seznamu služeb	(*) Pro Dánsko, Švédsko, Norsko nebo Finsko. Vyčistíte Seznam služeb a stisknete OK. Následující OSD budou zobrazeny: Pro pokračování vyberte ANO a Stisknete OK nebo vyberte NE a Stisknete OK.
Další nastavení: Zobrazí další možnosti nastavení TV.	
Časový limit pro zobrazení menu	Mění časový limit pro obrazovky nabídek.
Vyhledávání zakódovaných kanálů	Pokud je toto nastavení zapnuté, při vyhledávání se najdou i kódované programy. Pokud je tato funkce vypnuta, kódované programy nebudou nalezeny v automatickém ani manuálním hledání.

Menu Funkce a vlastnosti

Modré pozadí (volitelně)	Pokud je slabý nebo žádný signál, tato funkce aktivuje nebo deaktivuje modré pozadí.
Aktualizace softwaru	Toto nastavení se používá proto, aby vaše TV byla vždy aktualizována. Aby tato funkce správně fungovala, ujistěte se, že je TV zapnutá v pohotovostním režimu.
Verze aplikace	Zobrazí verzi aplikace.
Pro nedoslýchavé	Pokud vysílač umožňuje jakékoli speciální signál týkající se zvuku, zapněte toto nastavení pro příjem takového signálu.
Zvukový popis	Audio popis zahrnuje dodatečnou zvukovou stopu pro nevidomé a zrakově postižené diváky vizuálních médií, včetně televize a filmu. Tuto možnost lze využívat, jen pokud vysílač dodatečnou zvukovou stopu podporuje.
Automatické vypnutí TV	ze nastavit čas vypršení automatického vypnutí. Pokud není televizor provozován po určitý čas a po dosažení časového limitu se TV vypne.
Typ vysílání	Vybere požadovaný typ vysílání.
Ladění v pohotovostním režimu	Pokud ladění v pohotovostním Režimu vypnete, nebude tato funkce dostupná. Pro použití vyhledávání v pohotovostním režimu se ujistěte, vyberete vyhledávání v pohotovostním režimu jako zapnuté. Pokud je zapnuté vyhledávání v pohotovostním režimu a TV je v pohot. režimu, bude vyhledáváno dostupné vysílání. Pokud TV najde nové nebo chybějící vysílání, zobrazí se obrazovka menu dotazující se, zda vysílání chcete uložit. Seznam kanálů se aktualizuje a uloží. Pokud chcete, aby váš TV automaticky aktualizoval vysílací frekvenci od vysílače, zaktivujte nastavení Vyhledávání v pohotovostním režimu.

Elektronický průvodce programy (EPG)

Některé, ne všechny, kanály posílají informace o aktuálních a nadcházejících programech. Pro prohlížení  a zobrazí se nabídka elektronického průvodce EPG.

Nahoru/Dolu/Levé/Pravé: EPG.

OK: Zobrazí programy opakovaně.

INFO: Zobrazí detailní informace o vybraném programu.

ZELENÉ: Přepne do Naplánovaných EPG.

ŽLUTÉ: Přepne do Naplánovaných EPG.

MODŘÍ: zobrazí možnosti filtrování.

 : TV nahraje vybraný program. Stiskněte znovu pro zastavení nahrávání.

DŮLEŽITÉ: Pro nahrávání programu nejdříve připojte USB disk zatímco je TV vypnutá. Poté TV zapnete pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna.

Poznámka: Během nahrávání není dostupné přepínání mezi vysíláními nebo zdroji.

Možnosti programů

V EPG menu, stiskněte pro vstup **Možnosti události** tlačítko **OK**.

Výběr kanálu

Použití této možnosti v EPG můžete přepnout do vybraného kanálu.

Nahrávání / Vymazání nahrávacího časovače

Po vybrání programu v EPG menu stiskněte tlačítko **OK** a zobrazí se obrazovka **Volby**. Vyberte možnost **"Nahrávání"** a stiskněte **OK**. Poté se nahrávání nastaví na vybraný program.

Pro zrušení nastaveného nahrávání zvýrazněte program a stiskněte tlačítko **OK** a vyberte možnost **"Vymazat nahrávací. Časovač"**. Nahrávání bude zrušeno.

Nastavit časovač / Vymazat časovač

Po vybrání programu v EPG menu stiskněte tlačítko **OK** a zobrazí se obrazovka **Volby**. Vyberte možnost **"Nastavit časovač na událost"** a stiskněte tlačítko **OK**. Můžete nastavit časovač pro budoucí programy. Pro zrušení nastaveného připomínáče, zvýrazněte program a stiskněte **OK**. Poté vyberte možnost **"Smazat časovač"**. Časovač bude zrušen.

Poznámka: Je možné nahrávat nebo nastavit časovač pro dva nebo více programů ve stejném časovém intervalu.

Nahrávání programu

DŮLEŽITÉ: Pokud používáte nový USB pevný disk, doporučujeme disk nejprve zformátovat pomocí volby **"Formátování disku"**.

Pro nahrávání programu nejdříve připojte USB disk zatímco je TV vypnutá. Poté TV zapnete pro umožnění funkce nahrávání.

K použití nahrávací funkce připojte USB disk nebo externí pevný disk k TV, a tento disk by měl mít minimálně 1 GB kapacitu a rychlost 2.0. Pokud USB zařízení nepodporuje rychlost 2.0, zobrazí se varovná zpráva.

Poznámka: Nahrané programy se uloží na připojený USB disk. Pokud si přejete, můžete nahrávky ukládat/kopírovat do počítače. soubory však nebude možno na počítači přehrávat. Nahrávky lze přehrávat pouze pomocí vaší TV.

Poznámka: Během nahrávání časovým posunem může nastat Lip Sync opoždění. Nahrávání rozhlasového vysílání není podporováno. TV může nahrávat programy po dobu až deseti hodin.

Nahrané programy jsou rozděleny do 4GB částí.

Pokud není zapisovací rychlost připojeného USB disku dostačující, nahrávání může selhat a nahrávání časovým posunem nemusí být dostupné.

Nahrávání HD programů může zabrat větší místo na USB disku, závisí na rozlišení vysílání. Z tohoto důvodu je pro nahrávání HD programů doporučen USB pevný disk.

Během nahrávání neodpojujte USB/HDD disky. Může to USB/HDD disk poškodit.

Lze vytvořit více partitionů. Podporovány jsou maximálně dva různé disky. Pokud je na disku více než dva oddíly, může dojít k chybě. První část disku se používá pro funkce PVR. Rovněž musí být naformátován jako primární oddíl pro použití s funkcemi PVR.

Některé streamy nemusí být nahrány kvůli problému se signálem, tudíž se může stát, že video během přehrávání zamrzne.

Pokud je zapnutý teletext, nepoužívejte tlačítka Nahrávání, Přehrát, pozastavit, displej. Pokud se zapne nahrávání z časovače a teletext je zapnutý, teletext se automaticky vypne. Pokud právě probíhá nahrávání či přehrávání, teletext je nedostupný.

Nahrávání časovým posunem

Pro přepnutí do režimu Posunutí času stiskněte během sledování vysílání tlačítko **II** (POZASTAVIT). V režimu časového posunu je program pozastaven a zároveň nahráván na připojený USB disk. Pro pokračování sledování pozastaveného programu z bodu, kdy byl zastaven, stiskněte tlačítko **▶**(PŘEHRÁT). Časovou mezeru (timeshift gap) mezi reálným a posunutým časem uvidíte na info panelu.

Okamžité nahrávání

Pro okamžité nahrávání sledovaného programu stiskněte tlačítko **III**. Pro nahrání dalšího programu na EPG stiskněte tlačítko **III** na dálkovém ovládacím. V takovém případě OSD zobrazí naprogramovaný program pro nahrávání. Pro zrušení okamžitého stiskněte tlačítko **■** (STOP).

Poznámka: Přepínání na jiné vysílání nebo zdroj a prohlížení Prohlížeče medií nejsou k dispozici během nahrávání. Pokud není rychlost USB zařízení dostatečná, při nahrávání programu nebo při nahrávání časovým posunem se zobrazí varovná zpráva.

Sledování nahraných programů

V hlavním menu použijte "**◀**" nebo "**▶**" výběr **Prohlížeče medií** tlačítka nebo **OK**. Položku **Knihovny nahrávek** označete pomocí tlačítka "**◀**" nebo "**▶**" a poté stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se Knihovna nahrávek. Ze seznamu vyberte nahranou položku (byla-li dříve nahrána) pomocí tlačítka "**▼**" / "**▲**". Stiskněte tlačítko **OK** pro prohlížení **Volby přehrávání**. Možnost vyberte pomocí tlačítek "**▼**" / "**▲**" nebo **OK**.

Poznámka: Prohlížení hlavního menu a položek v menu nebude dostupné během přehrávání.

Pro zastavení přehrávání a navrácení se do Knihovny záznamů stiskněte tlačítko **■** (STOP).

Pomalou dopředu

Pokud stisknete tlačítko **II** (PAUSE) při sledování nahraného programu, bude dostupná funkce Pomalu dopředu. Lze použít tlačítko **▶▶** k přetáčení pomalu dopředu. Tisknutím tlačítka **▶▶** za sebou změní rychlost funkce pomalu dopředu.

Konfigurace nahrávání

Vyberte položku Nahrávky v Nastavovacím menu a konfiguraci nastavení nahrávek.

Zformátovat disk: Funkci Zformátovat disk můžete použít pro formátování zapojeného disku USB.

DŮLEŽITÉ: VŠECHNA data uložená na USB disku budou ztracena a poté bude formát disku převeden do FAT32, pokud tuto funkci zvolíte. Pokud se na vašem USB disku objeví chyby, můžete se pokusit ho zformátovat. Ve většině případů, formátování disku

obnoví normální funkci, ačkoli VŠECHNA data na USB disku budou ztracena.

Poznámka: Pokud se při spuštění nahrávání zobrazí zpráva USB pomalé, zkuste nahrávání restartovat. Pokud se chyba stále zobrazuje, je možné že USB disk neodpovídá rychlostním požadavkům. Zkuste zapojit jiný USB disk.

Aktualizace softwaru

• Vaše TV dokáže vyhledat a aktualizovat aktualizace nového softwaru. Při vyhledávání kanálů uloží TV dostupné kanály do vašeho nastavení. Tudíž se před vyhledáním aktualizace doporučuje provést automatické hledání a aktualizovat všechny dostupné kanály.

1) Aktualizace softwaru skrze USB vstup

Před zahájením..

Ujistěte se, že máte na USB disku dostatek volného místa. Pro aktualizaci softwaru nepoužívejte USB hardisk.

Aktualizace softwaru získáte od vašeho dodavatele na www.philips.com/support.

Aktuální verzi softwaru zkontrolujete v MENU>Nastavení>Jiná nastavení>Aktualizace softwaru. Pokud není verze vašeho softwaru starší, než ta, kterou jste našli, není nutná aktualizace. Neinstalujte starší verzi softwaru, mohli by nastat potíže.

- Po obdržení nejnovější verze softwaru, zkopírujte soubor BIN na USB disk.
- Nyní připojte USB disk do USB vstupu na TV.
- TV vypněte hlavním vypínačem a vypojte ze zásuvky.
- Namiřte dálkovým ovladačem na TV. Opakovaně stiskněte tlačítko OK (Nepouštějte jej).
- TV zapojte zpět do zásuvky a zapněte hlavním vypínačem.
- Po dobu pěti vteřin stiskněte OK, poté pusťte. Aktualizace softwaru by se měla spustit.
- Po dokončení aktualizace se TV přepne do režimu počáteční instalace.

DŮLEŽITÉ

Během aktualizace netiskněte jiná tlačítka na TV ani na ovladači.

Během aktualizace neodstraňujte USB disk.

Po úspěšném dokončení aktualizace vymažte soubor BIN ve Vašem PC. Předejdete tak náhodným aktualizacím.

2) Vyhledávání v pozadí a režim aktualizace

- Je-li vypnutá položka **Automatické skenování Možnostech aktualizace**, TV se zapne v 03:00 a vyhledá vysílací kanály pro novou aktualizaci

softwaru. Je-li úspěšně vyhledán a stáhnut nový software, spustí se při příštím zapnutí TV.

Poznámka k restartu: Restart je poslední krok při aktualizaci softwaru, byl-li nový software stáhnut úspěšně. Během restartu TV provede finální inicializaci. Při restartu je sekvenční panel zavřený a kontrolka na přední straně označuje aktivitu blikáním. O 5 minut později se TV restartuje s novým aktivovaným softwarem. TV začne v režimu Počáteční instalace.

- Pokud se nepodaří TV restartovat do 10 minut, odpojte napájení na dobu 10 minut a znovu zapojte. TV by se měla zapnout s novým softwarem. Pokud ani poté vaše TV nepracuje, zopakujte odpojení a zapojení. Pokud stále nefunguje, zavolejte servisní službu, která váš problém opraví.

Pozor: Dokud kontrolka LED během restartu bliká, neodpojujte TV ze sítě. Díky tomu by se nemusela váš TV znovu spustit a musela by být opravena servisním technikem.

Řešení problémů a rady

Nestálost obrazu

Pokud zobrazujete stálý obraz, může se objevit 'stín'. Stálost obrazu za chvíli zmizí. Zkuste na chvíli TV vypnout. Vyvarujte se zobrazování stálého obrazu po dlouhou dobu.

Bez elektřiny

Pokud nemá TV zdroj elektřiny, zkontrolujte síťový kabel.

Špatný obraz

1. Vybrali jste správný TV systém?
2. Je vaše TV nebo dům umístěn příliš blízko nezeminnému audio vybavení nebo neonevému svítlu, atd.?
3. Kopce nebo vysoké budovy mohou způsobit dvojitý obraz nebo 'stín' na obraze. Někdy můžete zlepšit kvalitu obrazu otočením antény. Je obraz nebo teletext nerozpoznatelný?
4. Zkontrolujte, jestli jste navolili správnou frekvenci.
5. Naladte znovu kanály.
6. Kvalita obrazu se může pokazit, pokud jsou dvě periferní zařízení připojena k TV najednou. V takovém případě odpojte jedno z nich.

Chybí obraz

1. Žádný obraz znamená, že vaše televize nepřijímá přenos. Vybrali jste správné tlačítko na ovladači? Zkuste to ještě jednou. Ujistěte se, že byl vybrán správný vstup.
2. Je anténa připojena správně?
3. Jsou zástrčky pevně připojeny ke konektoru antény?
4. Je kabel antény připojen správně?
5. Jsou použity vhodné zástrčky pro zapojení antény?

5 Pokud máte pochybnosti, kontaktujte prodejce.

Chybí zvuk

1. Není TV nastaven na utišení zvuku? Pro zrušení utišení stiskněte tlačítko "X" a zvyšte hlasitost.
2. Zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru. Není balabce nastaven na nejvyšší stupeň? Viz Zvukové menu.

Dálkový ovladač nereaguje

Televizor již nereaguje na dálkový ovladač. Baterie mohou být vybité, pokud jsou, můžete použít tlačítka na TV. (*Toto je možné, pouze pokud nejsou zablokovány rodičovským nastavením a pokud jsou ve vašem modelu dostupné.)

Vstupy zdrojů - nelze je vybrat

1. Pokud nemůžete vybrat vstup, je možné, že není připojeno žádné zařízení.
2. Zkontrolujte AV kabely a spojení, pokud jste zkusili připojit zařízení.

Nahrávání nedostupné

Pro nahrávání programu nejdříve připojte USB disk zatímco je TV vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání. Jinak nebude nahrávací funkce umožněna. Pokud stále nelze nahrávat, zkuste TV vypnout a znovu zapojit USB zařízení zatímco je TV vypnutá.

USB příliš pomalé

Pokud se při spuštění nahrávání zobrazí zpráva USB pomalé, zkuste nahrávání restartovat. Pokud se chyba stále zobrazuje, je možné že USB disk neodpovídá rychlostním požadavkům. Zkuste zapojit jiný USB disk.

Vyráběno pod licencí Dolby Laboratories.

OZNÁMENÍ O OCHRANNÉ ZNÁMCE

"Dolby" a symbol dvojitého D jsou pod ochrannou známkou Dolby Laboratories.



Informace pro uživatele o zneškodňování starého vybavení a baterií

Pouze Evropská Unie

Tyto znaky znamenají, že vybavení by nemělo být vyhozeno z domácím odpadem. Pokud potřebujete zneškodnit produkt nebo baterie, zjistěte si vhodná recyklační centra.

UPOZORNĚNÍ: Znak Pb pod symbolem znamená, že baterie obsahuje olovo.



Produkty

Baterie

Technický popis

TV VYSÍLÁNÍ

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

DIGITÁLNÍ PŘÍJEM

DVB-T MPEG2 DVB-T MPEG4 HD

DVB-T MHEG-5 Engine (pouze pro UK)

DVB-C MPEG2 DVB-C MPEG4 HD

PŘÍJÍMACÍ KANÁLY

VHF (BAND I/III) UHF (BAND U) HYPERBAND

POČET PŘEDNASTAVENÍCH KANÁLŮ 1000

(800 DVB-T / 200 Analogue)

INDIKÁTOR KANÁLU

Zobrazení na obrazovce

RF ANTÉNA VSTUP

75 Ohm (unbalanced)

NAPĚTÍ

220-240V AC, 50 Hz.

AUDIO German + Nicam Stereo

AUDIO VÝSTUP (W_{RMS}) (10% THD)

2x6

SPOTŘEBA (W)

65 W (max)

PANEL

Displej 16:9, velikost obrazovky 26"

ROZMĚRY (mm)

DxLxH (bez stojánku): 185 x 628 x 423

Hmotnost (Kg): 5,35

HxDxV (bez nožiček): 37x 628 x 384

Hmotnost (Kg): 4,85

Podporované DVI rozlišení

Pokud připojujete přístroje k TV konektorům pomocí DVI konvertor kabelů na HDMI kabely (nejsou dodávány), shledněte následující informace o rozlišení.

Obsah	Rozlišení	Frekvence
1	640x400	70Hz
2	640x480	60Hz-66Hz-72Hz -75Hz
3	800x600	56Hz-60Hz-70Hz-72Hz -75Hz
4	832x624	75 Hz
5	1024x768	60Hz-66Hz-70Hz-72Hz -75Hz
6	1152x864	60Hz-70Hz-75Hz
7	1152x870	75Hz
8	1280x768	60 Hz - 75Hz
9	1280x960	60Hz-75Hz
10	1280x1024	60Hz-75Hz
11	1360x768	60 Hz
12	1400x1050	60Hz-75Hz
13	1400x900	65Hz-75Hz
14	1600x1200	60 Hz
15	1680x1050	60 Hz
16	1920x1080	60 Hz
17	1920x1200	60Hz
18	480i-480p	60Hz
19	576i-576p	50Hz

PC typické zobrazovací režimy

V následující tabulce jsou uvedené některé typické režimy zobrazení videa. Vaše TV nemusí podporovat všechna rozlišení. TV podporuje rozlišení 1920x1080.

Obsah	Rozlišení	Frekvence
1	640x350p	60 Hz
2	640x400p	60 Hz
3	1024x768	60 Hz
4	1280x768	60 Hz
5	1360x768	60 Hz
6	720x400	60 Hz
7	800x600	56 Hz
8	800x600	60 Hz
9	1024x768	60 Hz
10	1024x768	66 Hz
11	1280x768	60 Hz
12	1360x768	60 Hz
13	1280x1024	60 Hz
14	1280x960	60 Hz
15	1280x1024	60 Hz
16	1400x1050	60 Hz
17	1600x1200	60 Hz
18	1920x1080	60 Hz

Podporované formáty souboru pro USB režim

Media	Přípony souborů	Formát		Poznámky
		Video	Audio:	(Maximální rozlišení/Bit rate etc.)
Film	.mpg .mpeg	MPEG1,2	MPEG vrstva 1/2/3	MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sek
	.dat	MPEG1,2	MPEG2	
	.vob	MPEG2		
	.mkv	H.264, MPEG1,2,4	EAC3/ AC3	
	.mp4	MPEG4 Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2 H.264	PCM/MP3	
		MPEG2, MPEG4		
.avi	Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2 H.264	PCM		
Hudba	.mp3	-	MPEG 1 vrstva 1 / 2 (MP3)	32Kbps ~ 320Kbps(přenosová rychlost) 32KHz ~ 48KHz(rychlost vzorkování)
Photo	.jpg .jpeg	Baseline JPEG	-	max WxH = 15360x8640 4147200bit
	.	Progressive JPEG	-	max WxH = 9600x6400 3840000bit
	.bmp	-	-	max WxH = 9600x6400 3840000bit
Titulky	.sub .srt	-	-	-

Kompatibilita AV a HDMI

Zdroj	Podporované signály		Dostupné
EXT (SCART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
Boční AV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
YPbPr	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O
HDMI1	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I	50Hz	O
	576P	50Hz	O
	720P	50Hz	O
	720P	60Hz	O
	1080I	50Hz	O
	1080I	60Hz	O
	1080P	24Hz	O
	1080P	25Hz	O
	1080P	30Hz	O
	1080P	50Hz	O
	1080P	60Hz	O

(X: Není k dispozici, O: Dostupné)

V níkterich případech se signál na LED TV nezobrazí správně. Problém může spočívat v neslučitelnosti se zdrojovým vybavením. Jestliže se setkáte s tímto problémem, kontaktujte vašeho prodejce a také výrobce vybavení.



All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

2013© TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com

