

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

**6262 series**

# Lámhleabhar

43PUT6262  
49PUT6262  
50PUT6262  
55PUT6262  
65PUT6262

**PHILIPS**

# Abhar

<b>1 Faigh Tacaíocht</b>	<b>3</b>	
1.1 Aithin agus Cláraigh do theilifís	3	
1.2 Cabhair teilifise agus Treoir Úsáideora	3	
1.3 Cabhair Ar Líne agus Treoir Úsáideora	3	
1.4 Cúram Custaiméirí / Athdheisiú	3	
<b>2 Bogearáí</b>	<b>5</b>	
2.1 Nuashonrú Bogearraí	5	
2.2 Leagan Bogearraí	5	
<b>3 Mear-Treoir</b>	<b>6</b>	
3.1 Cianrialtán	6	
3.2 Braiteoir IR	7	
3.3 Luamhán stiúrtha - Rialú Áitiúil	7	
<b>4 Suiteáil</b>	<b>9</b>	
4.1 Léigh Sábhálteacht	9	
4.2 Lonnú Teilifise	9	
4.3 Cas air an teilifís	9	
<b>5 Naisc</b>	<b>11</b>	
5.1 Treoir maidir le nascacht	11	
5.2 Aeróg	11	
5.3 Gléas Físe	11	
5.4 Gléas Fuaimé	12	
5.5 Gléas soghluaise	12	
5.6 Gléas eile	14	
<b>6 Athraigh Foinse</b>	<b>17</b>	
6.1 Liosta Foinse	17	
6.2 Athainmnigh Gléas	17	
6.3 Athscan Naisc	17	
<b>7 Cainéil</b>	<b>18</b>	
7.1 Maidir le Cainéil agus Athraigh Cainéil	18	
7.2 Suiteáil Cainéal	18	
7.3 Liosta Cainéal	22	
7.4 Roghnaigh Scagaire Cainéal	23	
7.5 Cainéil Cheanáin	23	
7.6 Téacs / Teilihéacs	24	
<b>8 Eolaire Teilifíse</b>	<b>25</b>	
8.1 A bhfuil de dhíth ort	25	
8.2 An Eolaire Teilifíse a Úsáid	25	
<b>9 Taifeadadh agus Cuir Teilifís ar Sos</b>		
9.1 Taifeadadh	27	
9.2 Cuir teilifís ar sos	28	
<b>10 Meáin</b>	<b>29</b>	
10.1 Ó Nasc USB	29	
10.2 Grianghraif	29	
10.3 Físeáin	29	
10.4 Ceol	30	
<b>11 Oscail na Roghchláir Socruithe Teilifíse</b>		
11.1 Forbhaearthnú ar an Roghchlár Baile	31	
11.2 Roghchlár Árgí	31	
11.3 Mearsocruithe agus Gach Socrú	31	
11.4 Gach Socrú	31	
<b>12 Lónra</b>	<b>41</b>	
12.1 Lónra Baile	41	
12.2 Nasc le Lónra	41	
12.3 Socruithe Lónra	42	
<b>13 Smart TV</b>	<b>44</b>	
13.1 Smart TV a shuiteáil	44	
13.2 Leathanach tosaigh Smart TV	44	
13.3 Gailearaí na bhFeidhmchlár	44	
13.4 Ilamharc	44	
<b>14 Ambilight</b>	<b>46</b>	
14.1 Ambilight, Air nó As	46	
14.2 Gile, Sáithíú Ambilight	46	
14.3 Ambilight+lí	46	
14.4 Ardsocruithe Ambilight	47	
<b>15 Netflix</b>	<b>49</b>	
<b>16 Comhshaol</b>	<b>50</b>	
16.1 Lipéad Fuinnimh na hEorpa	50	
16.2 Comhad Táirge	50	
16.3 Deireadh Úsáide	50	
<b>17 Sonraíochtaí</b>	<b>52</b>	
17.1 Cumhacht	52	
17.2 Glacacht	52	
17.3 Taifeach Taispeána	52	
17.4 Taifeach lonchuir Tacaithe - Fís	52	
17.5 Taifeach lonchuir Tacaithe - Ríomhaire	53	
17.6 Fuaim	53	
17.7 Ilmheáin	53	
17.8 Nascacht	53	
<b>18 Fadhbanna</b>	<b>54</b>	
18.1 Leideanna	54	
18.2 Cas As	54	
18.3 Cianrialtán	54	
18.4 Cainéil	55	
18.5 Pictiúr	55	
18.6 Fuaim	56	
18.7 HDMI - UHD	56	
18.8 USB	57	
18.9 Wi-Fi agus Idirlíon	57	
18.10 Teanga Mhícheart Roghchláir	57	
<b>19 Sábhálteacht agus Cúram</b>	<b>58</b>	
19.1 Sábhálteacht	58	
19.2 Cúram Scáileáin	59	
<b>20 Téarmaí Úsáide</b>	<b>60</b>	
<b>21 Cóipchearta</b>	<b>61</b>	
21.1 MHL	61	
21.2 Ultra HD	61	
21.3 HDMI	61	
21.4 Fuaim Dolby	61	
21.5 DTS 2.0 + Digital Amach™	61	
21.6 Wi-Fi Alliance	61	
21.7 Trádmharcanna Eile	61	
<b>22 Foinse Oscailte</b>	<b>62</b>	
22.1 Bogearraí Foinse Oscailte	62	
22.2 Ceadúnas Foinse Oscailte	62	
<b>23 Séanadh maidir le seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríu páirtithe</b>		
67		
<b>Innéacs</b>	<b>68</b>	

# Faigh Tacaíocht

1.1

## Aithin agus Cláraigh do theilifís

Aithin do theilifís – múnla agus sraithuimhir an táirge teilifise

D'fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort uimhir mhúnla an táirge teilifise agus an tsraithuimhir a thabhairt. Aimsigh na huimhreacha seo ar an lipéad pacáistithe nó ar an lipéad cineáil ar chál nó ar bhun na teilifise.

### Cláraigh do theilifís

Cláraigh do theilifís agus bain leas as raon tairbhí lena n-áirítear tacaíocht iomlán (íoslódálacha san áireamh), rochtain phribhléideach a fháil ar fhaisnéis maidir le tárgí nua, tairiscintí agus lascainí eisiacha agus an deis duaiseanna a bhuanach agus fiú páirt a ghlagadh i suirbhéanna speisialta faoi eisiúintí nua.

Tabhair cuairt ar [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

1.2

## Cabhair teilifíse agus Treoir Úsáideora

### Socruthe > Cabhair

Is féidir leat an fheidhm Cabhair a úsáid chun do theilifís a dhíagnóisiú agus chun tuilleadh eolais a fháil.

- Seiceáil an teilifís - Is féidir leat seiceáil an bhfuil an pictiúr, fuaim, Ambilight\* ag obair i gceart trí fhíseán beag a sheinnt.
- Seiceáil an lónra - Seiceáil an nac leis an lónra.
- Nuashonraigh bogearraí - Seiceáil na nuashonruithe bogearraí atá ar fáil.
- Treoir Úsáideora - Léigh an treoir úsáideora chun eolas faoin teilifís a fháil.
- Fabhtcheartú - Aimsigh réiteach do cheisteanna a chuirtear go minic.
- Socruthe réamhshainithe - Athshocraigh gach socrú go dtí na socruthe réamhshainithe.
- - Athshuiteáil teilifís - Athshuiteáil an teilifís go hiomlán.
- Eolas teagmhála - Taispeáin an uimhir theileafóin nó suíomh gréasáin do do thír nó do réigiún.

\* Is do mhúnlaí teilifíse xxPUS6272, xxPUS6262, xxPUT6262 amháin Ambilight.

1.3

## Cabhair Ar Líne agus Treoir Úsáideora

Is féidir leat dul i gcomhairle lenár dtacaíocht ar líne chun aon fhadhb a bhaineann le teilifís Philips a réiteach. Is féidir leat do theanga a roghnú agus uimhir do mhúnla táirge a chur isteach.

Tabhair cuairt ar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Is féidir leat an uimhir teileafóin chun dul i dteagmháil linn i do thír féin a aimsiú ar an suíomh tacaíochta, chomh maith le freagraí do cheisteanna coitianta (CCanna). I roinnt tiortha is féidir leat labhairt le duine dár gcomhghleacaithe agus do cheist a chur go díreach nó trí ríomhphost.

Is féidir leat bogearraí nua teilifíse a íoslódáil nó an treoirleabhar chun é a léamh ar do ríomhaire.

Chun níos mó eolais faoi fhabhtcheartú teilifíse agus ceisteanna a chuirtear go minic a fháil (CCanna)...

Téigh go

dtí <http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect>

Cabhair teilifíse ar do tháibléad, d'fhón cliste nó do ríomhaire

Chun go n-éascófaí seichimh fada treoracha, is féidir leat Cabhar teilifís a íoslódáil i bhformáid PDF le haghaidh a léite ar d'fhón cliste, taibléad nó ríomhaire. Mar rogha air sin, is féidir leat an leathanach ábhartha ó Chabhair ó do ríomhaire. Chun Cabhair (lámhleabhar úsáideora) a íoslódáil, tabhair cuairt ar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

1.4

## Cúram Custaiméiri / Athdheisiú

Is féidir leat glaoch ar an mbeolíne Chúram Custaiméiri i do thír chun tacaíocht nó athdheisiú a fháil. Déanfaidh ár n-innealltóirí seirbhísé athdheisiú, más gá.

Aimsigh an uimhir theileafóin sa cháipéisíocht phriantáilte a tháinig leis an teilifís.

Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) agus roghnaigh do thír más gá.

Uimhir mhúnla agus sriathuimhir na teilifíse

D'fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort uimhir mhúnla an táirge teilifíse agus an tsraithuimhir a thabhairt.

Aimsigh na huimhreacha seo ar an lipéad pacáistithe

nó ar an lipéad cineál ar chúl nó ar bhun na teilifíse.

### **▲ Rabhadh**

Ná triail an teilifís a athdheisiú tú féin. D'fhéadfá tú féin a ghortú go dona, damáiste nach féidir é a leigheas a dhéanamh do do theilifís nó do bharánta a chur ar ceal.

# Bogearáí

2.1

## Nuashonrú Bogearraí

### Déan cuardach do Nuashonruithe

#### Nuashonrú ón Idirlón

⌂ (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Déan cuardach do nuashonruithe > Idirlón

Déan cuardach do nuashonrú bogearraí tú féin.

- Má tá an teilifís nasctha leis an Idirlón, d'fhéadfá teachtaireacht a fháil chun bogearraí na teilifise a nuashonrú. Teastaíonn nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlón. Má fhaigheann tú an teachtaireacht seo, molaimid go ndéanfá an nuashonrú.
- Níl aon phictiúr i rith an nuashonraithe bogearraí agus casfar an teilifís as agus air arís. D'fhéadfadh sé sin tarlú roinnt uaireanta. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóiméad a thógáil.
- Fan go dtí go dtiocfaidh pictiúr na teilifise ar ais. Ná brúigh an lasc cumhactha ⚡ ar an teilifís nó ar an gciarrialtán i rith an nuashonruithe bogearraí.

#### Nuashonraigh ó USB

⌂ (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Déan cuardach do nuashonruithe > USB

- Teastaíonn ríomhaire uait le nasc ardluais don Idirlón agus mearóg chuimhne USB chun na bogearraí a uaslódáil ar an teilifís.
- Úsáid gléas cuimhne USB a bhfuil 512MB de spás saor air. Bí cinnte go bhfuil cosaint ar scriobh casta as.

1 - Tosaigh an nuashonrú ar an teilifís  
Brúigh Nuashonraigh bogearraí > Déan cuardach do nuashonruithe > USB, ansin brúigh OK.

2 - Aithin an teilifís

Cuir an chuimhne USB isteach i gceann de na naisc USB ar an teilifís.

Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK. Scríobhtar comhad aitheantais ar an gnléas cuimhne USB.

3 - Íoslódáil bogearraí na teilifise

- Cuir an chuimhne USB isteach i do ríomhaire.

- Ar an gnléas cuimhne USB, aimsigh an comhad update.html agus cliceáil faoi dhó air.

- Cliceáil ar Seol ID.

- Má tá bogearraí nua ar fáil, íoslódáil an comhad .zip.

- Indiaidh na híosládála, dízipeáil agus cóipeáil an comhad autorun.upg go dtí an gléas cuimhne USB.

- Ná cuir an comhad seo i bhfillteán.

4 - Nuashonraigh bogearraí na teilifise

Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach sa teilifís arís.

Tosaíonn an nuashonrú go huathoibríoch.

Casann an teilifís í féin as ar feadh 10 soicind agus ansin casann sí air arís. Fan le do thoil.

Ná. . . . .

- úsáid an ciarrialtán
  - bain an gléas cuimhne USB amach ón teilifís
  - brúigh ⚡ faoi dhó
  - brúigh an lasc cumhactha ar an teilifís
- Casann an teilifís í féin as (ar feadh 10 soicind) agus ansin casann sí air arís. Fan le do thoil.

Tá bogearraí na teilifise nuashonraithe. Is féidir leat an teilifís a úsáid arís.

Scrios an comhad autorun.upg ón gnléas cuimhne USB chun nuashonrú tionósceach bhogearraí na teilifise a chosc.

## Nuashonruithe Áitiúla

⌂ (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Nuashonruithe áitiúla.

Do mhiondíoltóirí agus sainúsáideoirí

## Déan cuardach do nuashonruithe OAD (Íoslódáil tríd an aer)

⌂ (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Déan cuardach do nuashonruithe OAD.

Déan scan chun cuardach a dhéanamh do nuashonrú bogearraí tríd an aer.

2.2

## Leagan Bogearraí

⌂ (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Faisnéis bogearraí reatha

Chun féachaint ar leagan reatha bogearraí na teilifise.

# Mear-Treoir

3.1

## Cianrialtán


### Cadhnraí agus Glanadh

#### Cadhnraí a athsholáthar

Mura bhfreagraíonn an teilifís do bhrú eochrach ar an grianrialtán, d'fhéadfadh na ceallraí a bheith caite.

Chun na ceallraí a athsholáthar, oscail raca na gceallraí ar chál an chianrialtáin.

- 1 - Sleamhnaigh doras na gceallraí sa treo a léirítéar ar an tsraighead.
- 2 - Athsholáthar na seancheallraí le 2 cheallra den chineál AAA-R03-1.5V. Bí cinnte go luífidh na deirí + agus - de na ceallraí isteach i gceart.

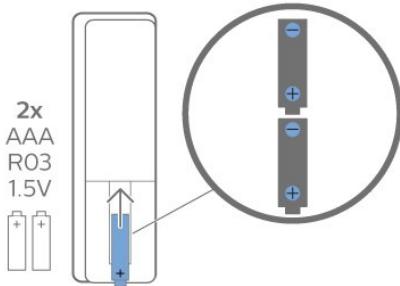

- 3 - Cuir doras na gceallraí ar ais arís agus sleamhnaigh é go dtí go gcliceálann sé.

- Bain amach na ceallraí mura mbeidh siad in úsáid agat ar feadh tréimhse fada.
- Faigh réidh le do sheancheallraí de réir na dtreoracha a thugtar maidir le deireadh úsáide.


#### Glanadh

Tá bratú scrabhadh-fhriotaíoch ar do chianrialtán.

Chun an cianrialtán a ghlanadh, úsáid ceirt bhog thais. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh ná glantóirí tí nó an cianrialtán.

### Forbhreathnú ar na hEochracha

#### Barr

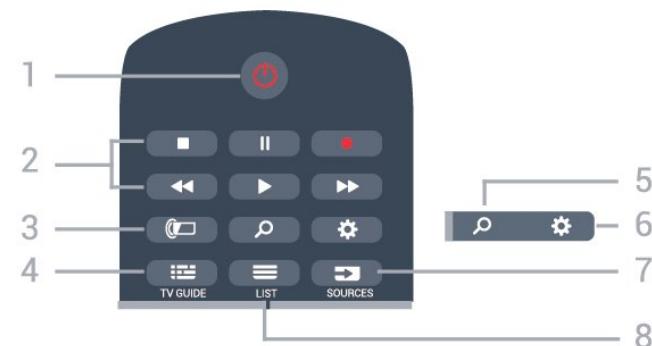

#### 1 - 🔍 Fuireachas / Air

Chun an teilifís a chasadadh air nó ar ais go Fuireachas.

#### 2 - Athsheinm agus Taifead

- Brúigh ►, chun athsheinm.
- Cuir ar sos ▶, chun athsheinnt a chur ar sos
- Brúigh ■, chun athsheinnt a stopadh
- Brúigh ◀, chun athochras.
- Brúigh ►►, chun mearchasadh
- Brúigh ●, chun taifeadadh a thosú

#### 3 - 📺 Ambilight

Chun ceann de na stíleanna Ambilight a roghnú nó chun Ambilight a chasadadh as.

#### 4 - 📅 TV GUIDE

Chun an tEolaire teilifíse a oscailt nó a dhúnadh.

#### 5 - 🔎 Search

Chun leathanach cuardaigh Smart TV a oscailt.

#### 6 - ⚙️ Socruithe

Chun an roghchlár Mearsocruithe a oscailt.


#### 7 - 📻 SOURCES

Chun an roghchlár Foinsí a oscailt.

#### 8 - 📄 LIST

Chun an liosta cainéal a oscailt nó a dhúnadh.

#### Lár

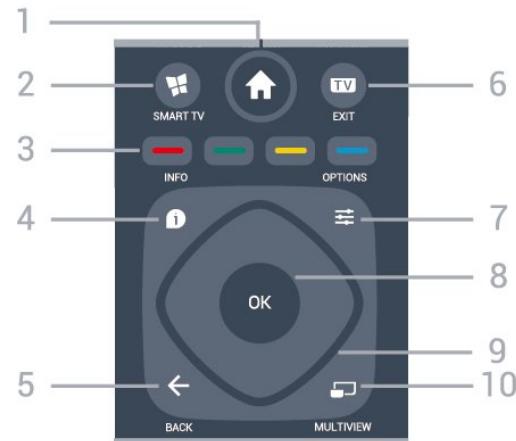

#### 1 - 🏠 Baile

Chun an roghchlár Baile a oscailt.

#### 2 - 🛡 SMART TV

Chun leathanach tosaigh Smart TV a oscailt.

#### 3 - 🔍 Mearacha datha

Roghnu díreach roghanna. Osclaíonn an eochair ghorm ➔, Cabhair.

#### 4 - ⓘ INFO

Chun eolas cláir a oscailt nó a dhúnadh.

#### 5 - ⏪ BACK

Chun roghchlár a dhúnadh gan socrú a athrú.

#### 6 - 📺 - EXIT

Chun athrú ar ais d'fhéachaint ar theilifís. Chun

feidhmchlár teilifise idirghníomach a stopadh.

#### 7 - OPTIONS

Chun an roghchlár Roghanna a oscailt nó a dhúnadh.

#### 8 - Eochair OK

Chun rogha nó socrú a dhearbhú. Chun an liosta cainéal a oscailt agus tú ag féachaint ar an teilifís.

#### 9 - Eochracha saighde/ nascleanúna

Chun dul suas, síos, ar chlé nó ar dheas.

#### 10 - MULTIVIEW

Chun scáileán beag breise a oscailt.

---

Bun



#### 1 - NETFLIX

Chun an feidhmchlár Netflix a oscailt go díreach.

Nuair atá an teilifís casta air nó ó fhuireachas.

- Má tá suibscríbhinn agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith naschta leis an Idirlón.
- Chun Netflix a oscailt, brúigh  Netflix chun an Feidhmchlár Netflix a oscailt. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís ar fuireachas. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís atá ar fuireachas. [www.netflix.com](http://www.netflix.com)

#### 2 - Airde fuaimé

Chun airde na fuaimé a athrú.

#### 3 - Eochracha uimhreach

Chun cainéal a roghnú go díreach.

#### 4 - SUBTITLE

Chun fotheidil a chasadh air nó as chun iad a thaispeáint go huathoibríoch.

#### 5 - Cainéal

Chun athrú go dtí an chéad chainéal eile nó an cainéal roimhe sin, chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin in Téacs/Teilithéacs a oscailt nó chun an chéad chaibidil eile nó an chaibidil roimhe sin ar dhiosca a thosú. Chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin a oscailt

in Téacs/Teilithéacs. Chun an chéad chaibidil eile nó an chaibidil roimhe sin ar dhiosca a thosú.

#### 6 - Balbhaigh

Chun an fhuaim a chasadh as, nó chun í a chasadh air arís.

#### 7 - TEXT

Chun Téacs/Teilithéacs a oscailt nó a dhúnadh.

---

3.2

## Braiteoir IR

Tá an teilifís in ann glacadh freisin le horduithe ó chianrialtán a úsáideann IR (infridhearg) chun orduithe a sheoladh. Má úsáideann tú a leithéid de chianrialtán, bí cinnte i gcónaí go bpointeálann tú an ciannrialtán i dtreo braiteoir infridhearg an chianrialtáin ar aghaidh na teilifise.



#### Rabhadh

Ná cuir aon rud os comhair braiteoir IR na teilifise mar go bhféadfadh sé an comhartha IR a bhlocáil.

---

3.3

## Luamhán stiúrtha - Rialú Áitiúil

Méaracha teilifise

Má tá an cianrialtán cailte agat, nó má tá a cheallraí caite, is féidir leat roinnt oibríochtaí bunúsacha teilifise a dhéanamh i gcónaí.


Chun an roghchlár bunúsach a oscailt...



1 - Agus an teilifís casta air agat, brúigh an eochair luamhán stiúrtha ar chúl na teilifise chun an roghchlár bunúsach a oscailt.

2 - Brúigh clé nó deas chun  Airde Fuaimé,  Cainéal nó  Foinsí a roghnú. Roghnaigh 

Físeán taispeána chun físeán taispeána a thosú.

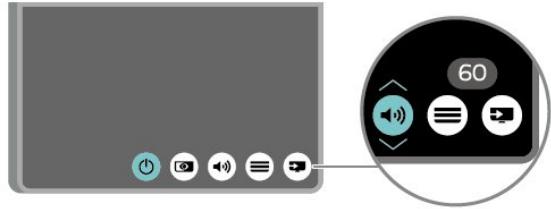

3 – Brúigh suas nó síos chun an airde fuaimé a athrú nó tiúnail go dtí an chéad chainéal eile, nó an ceann roimhe sin. Brúigh suas nó síos chun dul trí liosta na bhfoinsí, lena n-áirítear roghnú an tiúnóra.

Imeoidh an roghchlár as amharc go huathoibríoch.

# Suiteáil

4.1

## Léigh Sábháilteacht

Léigh na treoracha sábháilteachta i dtosach sula n-úsáideann tú an teilifís.


Chun na treoracha a léamh, in Cabhair > Treoir úsáidreora, brúigh an eochair datha — Eochairfhocail agus déan cuardach do Sábháilteacht agus Cúram.

4.2

## Lonnú Teilifíse

### Leideanna maidir le Láithriú

- Cuir an teilifís in áit nach bhfuil solas ag lonrú go díreach ar an scáileán.
- Socraigh an teilifís suas le 15 cm ón mballa.
- Is é an t-achar féachana is fearr chun féachaint ar Ultra HD TV ná idir is 2 agus 5 oiread airde a scáileáin. Nuair atá tú i do shuí, ba cheart go mbeadh do shúile ar an leibhéal céanna le lár an scáileáin.

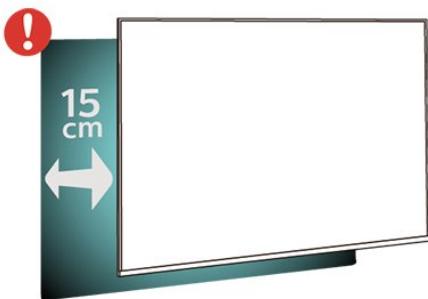


### Seastán teilifíse

Is féidir leat na treoracha chun an seastán teilifíse a ghléasadh a fháil sa Treoir Mhearthosaithe a tháinig leis an teilifís. Is féidir leat an treoir seo a íoslódáil ó [www.philips.com](http://www.philips.com) sa chás gur chaill tú í.

Úsáid uimhir múnla na teilifíse chun cuardach a dhéanamh don Treoir Mearthosaithe atá le híoslódáil.

## Gléasadh Balla

Tá do theilifís ullamh freisin do bhrac ghléasadh balla atá oiriúnach le VESA (dioltar as féin é). Bain úsáid as an gcód VESA seo a leanas nuair atá an gléasadh balla á cheannach agat . . .

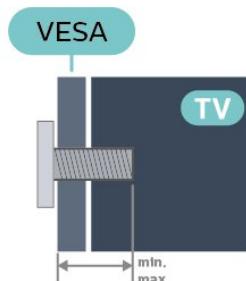

- 43PUx6262  
VESA MIS-F 200x200, M6 (íosmhéid 10 mm, Uasmhéid 14 mm)
- 49PUx6262  
VESA MIS-F 200x200, M6 (íosmhéid 10 mm, Uasmhéid 14 mm)
- 50PUx6262  
VESA MIS-F 200x200, M6 (íosmhéid 10 mm, Uasmhéid 14 mm)
- 55PUx6262  
VESA MIS-F 300x200, M6 (íosmhéid 10 mm, Uasmhéid 14 mm)
- 65PUx6262  
VESA MIS-F 400x200, M6 (íosmhéid 10 mm, Uasmhéid 16 mm)

### Ullmhúchán

Bain na 4 scriú chlaibín plaisteacha amach as na boisc shnáithithe ar chál na teilifíse.

Cinnigh go dtéann na scriúnna miotail thart ar 10mm isteach i mboisc shnáithithe na teilifíse chun an teilifís a ghléasadh ar an mbrac atá oiriúnach le VESA.

### Rabhadh


Teastaíonn scileanna sainiúla chun an teilifís a ghléasadh ar an mballa agus ní ceart d'aon duine ach pearsanra atá cáilthe tabhaint faoi. Ba cheart go gcomhlíonfadh gléasadh balla na teilifíse caighdeán sábháilteachta atá bunaithe ar mheáchan na teilifíse. Léigh na réamhchúraim sábháilteachta freisin sula suifidh tú an teilifís.

Ní ghlacann TP Vision Europe B.V. le haon fhreagracht as gléasadh míchuí ná aon ghléasadh a mbeidh tionóisc nó gortú mar thoradh air.

## Cas air an teilifís

### Nasc Cábla Cumhachta

- Cuir isteach an cábla cumhachta sa nascóir POWER ar chúl na teilifíse.
- Bí cinnte go bhfuil an cábla cumhachta curtha isteach go daingean sa nascóir.
- Bí cinnte gur féidir leat rochtain a fháil i gcónaí ar an bpluga cumhachta sa soicéad balla.
- Nuair a díphlugálann tú an cábla cumhachta, tarraing an pluga i gcónaí, ná tarraing an cábla go deo.

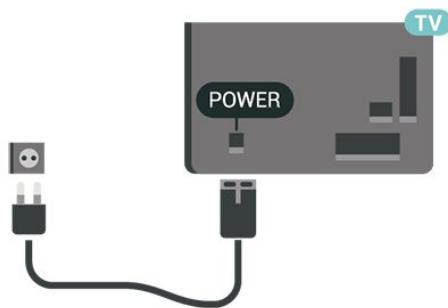

D'ainneoin go bhfuil tomhaltas cumhachta an-íseal ag an teilifís seo nuair atá sé ar fuireachas, bain amach an cábla cumhachta chun fuinneamh a shábháil mura mbeidh an teilifís in úsáid ar feadh tréimhse fada.

### Air nó ar Fuireachas

Sula gcasfaidh tú an teilifís air, cinntigh go bhfuil an príomhlíonra cumhachta plugáilte isteach sa nascóir POWER ar chúl na teilifíse.

#### Cas As

- Brúigh eochair an luamhán stiúrtha bhig ar chúl na teilifíse.



#### Athraigh go dtí fuireachas

Chun an teilifís a athrú go dtí fuireachas, brúigh  ar an gclianrialtán. Is féidir leat freisin an luamhán stiúrtha beag ar chúl na teilifíse a bhrú freisin.

Agus í i bhfuireachas, tá an teilifís naschta leis an bpriomhlíonra cumhachta i gcónaí ach is beag fuinneamh atá á tomhailt aici.

Bain amach an pluga cumhachta chun an teilifís a chasadh as ar fad.

Nuair a dínascaill tú an pluga cumhachta, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ná tarraing an seolán. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

# Naisc

5.1

## Treoir maidir le nascacht

Nasc gléas leis an teilifís i gcónaí leis an nasc is airde caighdeán atá ar fáil. Anuas air sin, úsáid cáblai ar chaighdeán maith chun a chinntíú go mbeidh aistriú maith pictiúr agus fuameanna ann.

Nuair a nascann tú gléas, aithníonn an teilifís a chineál agus tugann sé ainm cineáil ceart do gach gléas. Is féidir leat an t-ainm cineáil a athrú más mian leat. Má shocraítéar ainm cineáil ceart do ghléas, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí na socruite teilifise is fearr a fheileann di nuair a athraíonn tú go dtí an gléas seo sa roghchlár Foinsí.

Má tá cabhair ag teastáil uait chun roinnt gléasanna a nascadh leis an teilifís, is féidir leat cuairt a thabhairt ar threoir nascachta Philips TV. Tugann an treoir eolas maidir leis an gcaoi nascadh agus maidir leis na cáblaí atá le húsáid.

Téigh go dtí [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)


5.2

## Aeróg

Cuir isteach pluga na haeróige go daingean sa soicéad Aeróige ar chúl na teilifise.

Is féidir leat d'aeróg féin a nascadh nó nasc a dhéanamh le comhartha aeróige ó chóras dálte aeróige. Úsáid nascóir aeróige IEC Coax 75 Ohm RF.

Úsáid an nasc aeróige seo do chomharthaí ionchuir DVB-T agus DVB-C.

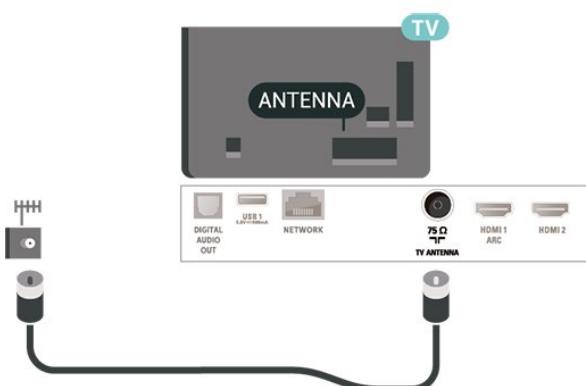


5.3

## Gléas Físe

### HDMI

Bíonn an caighdeán pictiúir agus fuame is fearr ann le nasc HDMI.

Chun an t-aistriú comhartha is fearr a fháil, úsáid cábla HDMI ardluais agus ná húsáid cábla HDMI níos faide ná 5 m, agus nasc freisin gléasanna a thacaíonn le HDR ar HDMI 2 nó HDMI 3.

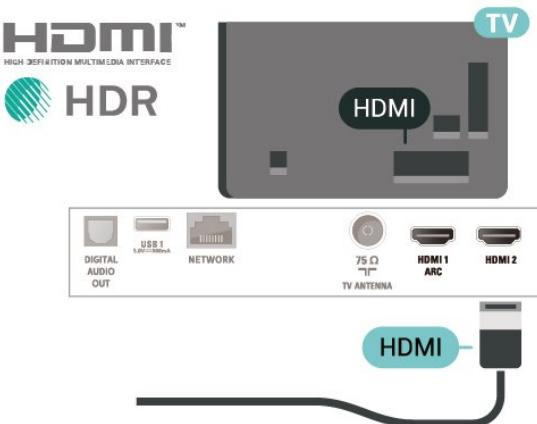

### Cosaint ar chóipeáil

Tacaíonn point HDMI le HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Leitheadbhanda). Is comhartha chosaint ar chóipeáil HDCP a chuireann cosc ar chóipeáil ábhar ó dhiosca DVD nó Diosca Blu-ray. Tagraítear dó fresin mar DRM (Bainistíocht Ceart Digiteach).



### Comhpháirt

Is nasc ardchaighdeán Y Pb Pr- Fís Chomhpháirte.

Is féidir an nasc YPbPr a úsáid le haghaidh comharthaí teilifise Ardghléine (HD). Cuir isteach na comharthaí Fuaime Clé agus Deas in aice leis na comharthaí Y, Pb agus Pr.

Meaitseáil do dhathanna nascóra YPbPr (uaine, gorm, dearg) leis na plugaí cábla nuair a nascann tú.


Úsáid cábla Fuaime Deas/Clé cinch má tá fuaim ag do ghléas freisin.

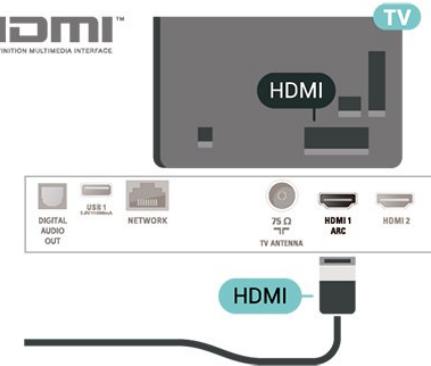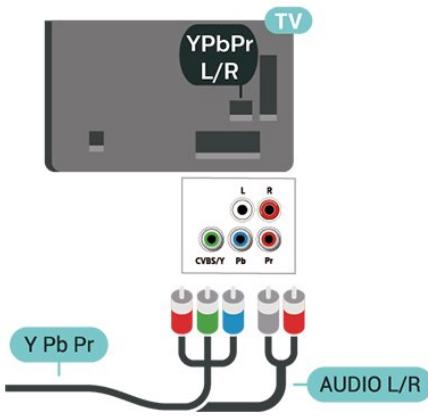

## Comhbáhar

Is nasc ar ghnáthchaighdeán CVBS – Fís Ilchodach. Tá na comharthaí Fuaim Clé agus Deas in aice leis an gcomhartha CVBS.

- Roinneann Y an seac céanna le CVBS.
- Roinneann Compháirt agus Ilchodach seaiceanna fuaim.

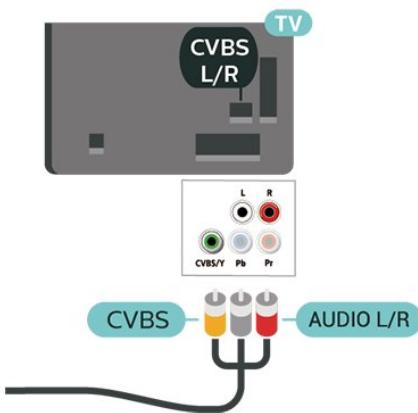

5.4

## Gléas Fuaim

### HDMI ARC


Níl HDMI ARC ach ag HDMI 1 ar an teilifís (Cainéal Fillte Fuaim).

Má tá an nasc HDMI ARC ag an ngléas freisin, ar gnách gur Córás Amharclainne Baile (HTS) é, nasc le HDMI 1 ar an teilifís seo é. Ní chaithfidh an cábla fuaim breise a sheolann fuaim na teilifíse go dtí an HTS a bheith agat nuair atá nasc HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha sa nasc HDMI ARC.

## Fuaim Amach Dhigiteach - Optúil


Nasc fuaim ar ardchaighdeán é Fuaim Amach – Optúil.

Tá an nasc optúil seo in ann 5.1 cainéal fuaim a iompar. Mura bhfuil aon nasc HDMI ARC ar do ghléas, ar gnách gur Córás Amharclainne Baile (HTS) é, is féidir leat an nasc seo a úsáid leis an nasc Fuaim Isteach - Optúil ar an HTS. Seolann an nasc Fuaim Amach – Optúil an fhuaim ón teilifís go dtí an HTS.

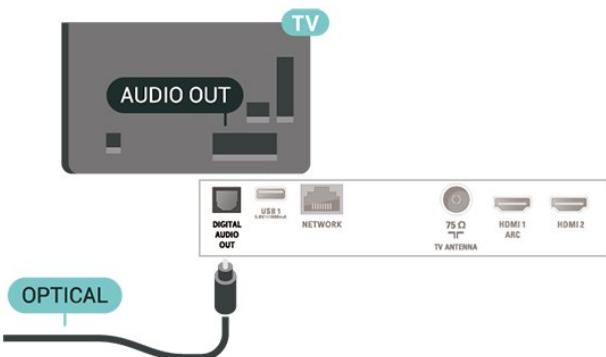

## Cluasáin

Is féidir leat cluasáin a nascadh leis an nasc ar thaobh na teilifíse. Is mion-seac 3.5mm an nasc. Is féidir leat airde fuaim na gcluasán a athrú leo féin.

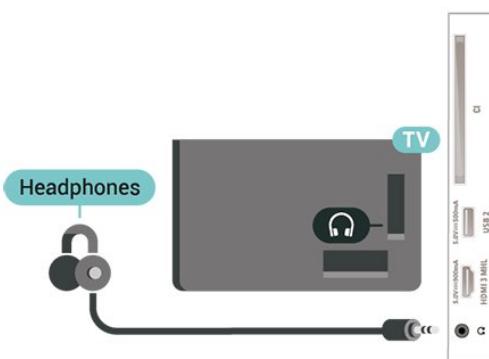

# Gléas soghluaiste

## Wi-Fi Direct / Miracast

### Maidir le Wi-Fi Miracast

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó ghléas soghluaiste ar do theilifís le Wi-Fi Miracast™. Ba cheart don ghléas soghluaiste agus an teilifís a bheith laistigh den raon, sa seomra céanna go hiondúil.

Seiceáil an bhfuil do ghléas soghluaiste réidh do Miracast.

Is gléas Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ do theilifís. Is féidir leat breathnú ar scáileán d'fhón cliste, taibléad nó ríomhaire ar scáileán do theilifise le Miracast™, nó é a roinnt gan sreang. Is féidir leat físeáin a shruthú (fuaim agus fí), grianghraif a roinnt nó rud ar bith eile atá ar scáileán an ghléas. Ní gá an gléas a nascadh le do líonra baile. Ní mór don teilifís agus don ghléas a bheith ina ngléasanna Wi-Fi Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ agus ní mór do Miracast a bheith casta air.

Tá Miracast ar an teilifís seo faoi réir ag an bprotácal HDCP agus ní féidir leis scothábhar a seoltar trí ghléas agus a bhfuil cosaint ar chóipeáil air a thaispeáint. Is é an taifeach físeáin is airde a dtacaítear leis ná 720p do 2.4GHz Wi-Fi nó 1080p do 5GHz Wi-Fi.

Téigh go dtí [www.wi-fi.org](http://www.wi-fi.org) chun tuilleadh eolais a fháil ar Wi-Fi Wi-Fi CERTIFIED Miracast™.

Is trádmharcanna cláraithe de chuid an Wi-Fi Alliance Wi-Fi®, an logó Wi-Fi CERTIFIED, an logó Wi-Fi. Is trádmharcanna de chuid an Wi-Fi Alliance Wi-Fi CERTIFIED Miracast™, Miracast™.

### Miracast a úsáid

#### Cas air Miracast

Brúigh SOURCES > Miracast

#### Scáileán a roinnt ar an teilifís

- 1 - Gníomhachtaigh Miracast (Scáthánú scáileáin) ar do ghléas soghluaiste.
- 2 - Roghnaigh an teilifís ar do ghléas soghluaiste. (Taispeánfar an teilifís seo mar ainm mhúnlá na teilifise )
- 3 - Roghnaigh ainm na teilifise ar do ghléas soghluaiste, agus beidh tú in ann Miracast a úsáid tar éis an nasc a bheith déanta.

### Éirigh as Roinnt

Is féidir leat éiri as roinnt ó teilifís nó ón ngléas soghluaiste.

#### Ón ngléas

Is féidir leat an feidhmchlár a d'úsáid tú chun Miracast a thosú a úsáid chun dínascadh agus éiri as féachaint ar scáileán an ghléas ar an teilifís. Athróidh an teilifís ar ais go dtí an clár deireanach a bhí roghnaithe.

#### Ón teilifís

Chun éiri as féachaint ar scáileán an ghléas ar an teilifís, is féidir leat . . .

- brúigh EXIT chun féachaint ar theilifís
- brúigh (Baile) chun gníomhaíocht eile ar an teilifís a thosú
- brúigh SOURCES chun an roghchlár Foinsí a oscailt agus gléas nasctha a roghnú.

### Athshocraigh nasc Wi-Fi Miracast

Tá gach gléas a nascadh roimhe seo stórálte i liosta nasc Wi-Fi Miracast.

Chun gach gléas nasctha Miracast a ghlanadh...

(Baile) > Socruite > Gach socrú > Líonra > Athshocraigh nasc Wi-Fi Miracast.

### Moill Scáileáin

Isteach is amach le 1 soicind an ghnáthmhóill nuair atáthar ag roinnt scáileán le Miracast. D'fhéadfadh an mhóill a bheith níos faide má tá gléasanna/ríomhairí níos sine in úsáid agat a bhfuil níos lú cumhachta próiseála acu.

### MHL

Tá an teilifís seo oiriúnach le MHL™.

Má tá do ghléas soghluaiste oiriúnach le MHL, is féidir leat do ghléas soghluaiste a nascadh leis an teilifís le cábla MHL. Nuair atá an cábla MHL nasctha, is féidir leat a bhfuil ar do ghléas soghluaiste ar scáileán na teilifise a roinnt. Luchtaíonn do ghléas soghluaiste a cheallra ag an am céanna. Feileann an nasc MHL go maith d'fhéachaint ar scannáin nó cluichí a imirt ó do ghléas soghluaiste ar an teilifís ar feadh tréimhse níos faide.

#### Luchtú

Nuir atá an cábla MHL nasctha, luchtóidh do ghléas nuair atá an teilifís casta air (ní ar fuireachas).

#### Cábla MHL

Teastaíonn cábla MHL fulangach (HDMI go dtí Micro USB) uait chun do ghléas soghluaise a nascadh leis an teilihís Tá an seans ann go mbeidh cuibheoir breise ag teastáil uait chun do ghléas soghluaise a nascadh. Úsáid an nasc HDMI 3 MHL chun an cábla MHL a nascadh leis an teilihís.



Is trádmharcanna de chuid an MHL, LLC iad MHL, Mobile High-Definition Link agus Lógó MHL.

## Feidhmchláir - Philips TV Remote App

Tá tú i gceannas ar na meáin atá móirthimpeall ort leis an TV Remote App. Seol grianghraif, ceol nó físeáin chuig do scáileán mór teilihísé féach ar aon cheann de do chainéil teilihísé beo ar do thaibléad nó ar d'fhón. Fiosraigh a bhfuil uait féachaint air san Eolaire Teilihísé agus féach air ar d'fhón nó ar an teilihís. Is féidir leat d'fhón a úsáid mar chianrialtán leis an TV Remote App\*.

Íoslódáil an Philips TV Remote App ón siopa feidhmchlár is ansa leat inniu.

Tá TV Remote App Philips ar fáil in aisce do iOS agus Android.

\* Nuair a úsáideann tú d'fhón mar chianrialtán, ní féidir an teilihís a chasadhar air nó as le d'fhón.

5.6

## Gléas eile

### CAM le Cárta Cliste - CI+

#### Maidir le CI+

Tá an teilihís seo réidh do Rochtain Choinníollach CI+.

Is féidir leat féachaint ar scothchláir HD, cosúil le scannáin agus cláir spóirt atá curtha ar fáil ag oibritheoirí teilihísé digití i do réigiún le CI+. Scrobhann oibritheoirí teilihísé na cláir seo agus díscrobhann modúl CI+ réamhíochta iad.

Cuireann oibritheoirí teilihísé digití modúl CI+ (Modúl Rochtana Choinníollai - CAM) ar fáil, agus cárta cliste a

gabhannt leis, nuair a dhéanann tú suibscríbhinn dá scothchláir. Bíonn ardleibhéal cosanta ar chóipeáil ag an cláir seo.

Déan teagmháil le oibritheoir teilihísé digití le haghaidh tuilleadh eolais maidir le téarmaí agus coinníollacha.



#### Cárta Cliste

Cuireann oibritheoirí teilihísé digití modúl CI+ (Modúl Rochtana Choinníollai - CAM) ar fáil, agus cárta cliste a ghabhannt leis, nuair a dhéanann tú suibscríbhinn dá scothchláir.


Cuir an cárta cliste isteach sa mhodúl CAM. Féach ar an treoir a fuair tú ón oibritheoir.

Chun an CAM a chur isteach sa teilihís...

1. Beidh an modh ceart chun an CAM a chur isteach le feiceáil ar an gCAM. Má chuireann tú isteach mícheart é, d'fhéadfá damáiste a dhéanamh don CAM agus don teilihís.
2. Agus tú ag féachaint ar chúl na teilihísé, agus aghaidh an CAM i do threo, cuir an CAM isteach go réidh sa sliotán COMMON INTERFACE.
3. Brúigh an CAM isteach chomh fada is a rachaidh sé. Fág sa sliotán go buan é.

Nuair chasann tú air an teilihís, d'fhéadfadh roinnt nóiméad a bheith i gceist sula ngníomhachtófar an CAM. Má chuirtear CAM isteach agus má ióctar na táillí suibscríbhinne (bíonn modhnna suibscríbhinne éagsúla ann), is féidir leat féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn an cárta cliste CAM leo.

Is do do theilihís amháin an CAM agus an cárta cliste. Má bhaineann tú an CAM amach, ní bheidh tú in ann féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn CAM leo.

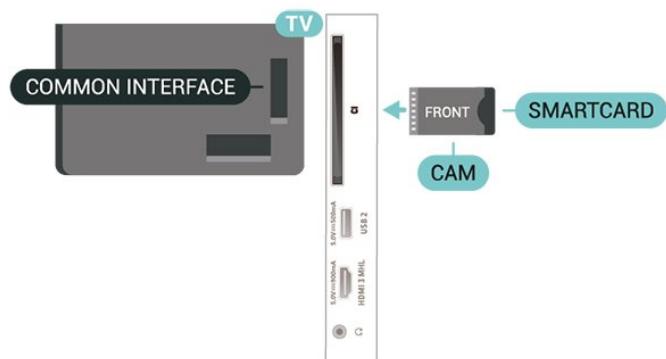


## Méaróg Chuimhne USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg USB nasctha. Cuir isteach méaróg chuimhne USB i gceann de na naisc USB ar an teilifís nuair atá an teilifís casta air.

Aimsíonn an teilifís an méaróg USB agus osclaíonn sé liosta a thaispeánann a bhfuil air.

Mura bhfuil liosta na n-ábhar le feiceáil go huathoibríoch, brúigh  SOURCES agus cliceáil USB.

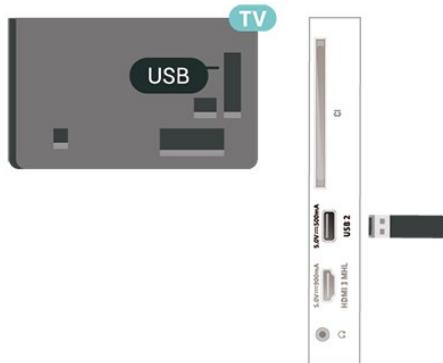

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi féachaint ar ábhar ó mhéaróg chuimhne USB nó é a sheinnt, in Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Ghrianghraif, Físeáin agus Ceol.

## Diosca Crua USB

### Suiteáil

Má nascann tú Diosca Crua USB, is féidir leat craoladh teilifíse a chur ar sos nó a thaifeadadh. Ní mór don chraoladh teilifíse a bheith ina chraoladh digiteach (craoladh DVB nó a mhacasamhail).

Sular féidir leat craoladh a chur ar sos agus a thaifeadadh, ní mór duit Diosca Crua USB a nascadh agus a fhormáidiú. Bainfidh an formáidiú as gach comhad ón Diosca Crua USB.

### Chun craoladh a chur ar sos

Chun craoladh a chur ar sos, teastaíonn Diosca Crua uait atá comhoiriúnach le USB agus a bhfuil ar a laghad 4GB de spás air.

### Chun craoladh a thaifeadadh

Chun craoladh a chur ar sos agus a thaifeadadh, teastaíonn diosca a bhfuil ar a laghad 250GB de spás saor air. Má tá uait craoladh a thaifeadadh le sonraí eolaire teilifíse ón Idirlín, ní mór an nasc Idirlín a bheith suiteáilte ar do theilifís sula suiteálann tú an Diosca Crua USB.

1 - Nasc an Diosca Crua USB le ceann de na naisc


USB ar an teilifís. Ná nasc gléas USB eile leis na poirt USB eile nuair atá tú i mbun formáidithe.

2 - Cas air an Diosca Crua USB agus an teilifís.

3 - Nuair atá an teilifís tiúnáilte le cainéal teilifíse digití, brúigh  (Cuir ar Sos). Má dhéanann tú iarracht é a chur ar sos, tosóidh an formáidiú.

Lean na treoracha ar an scáileán.

Nuair a bheidh an Diosca Crua USB formáidithe, fág nasctha go buan é.

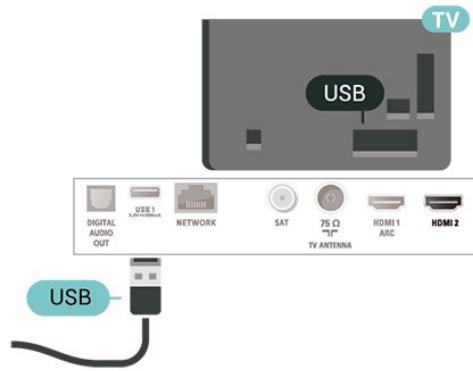

### Rabhadh:

Tá an Diosca Crua USB formáidithe go heisiach don teilifís seo agus ní féidir leat na taifeadtaí stóráilte a úsáid ar theilifís ná ar ríomhaire eile. Ná cóipeáil agus ná hathraigh comhaid taifeadtaí ar an Diosca Crua USB le haon fheidhmchlár ríomhaireachta.

Truailleoidh sé sin do thaifeadtaí. Nuair a fhormáidíonn tú Diosca Crua USB eile, caillfear an méid a bhí ar an gceann roimhe sin. Beidh athfhormáidiú ag teastáil ó Dhiosca Crua USB atá suiteáilte ar do theilifís le haghaidh a úsáide le ríomhaire.

Chun na treoracha a léamh, in Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Diosca Crua USB.

### Formáidiú

Sular féidir leat craoladh a chur ar sos agus a thaifeadadh, ní mór duit Diosca Crua USB a nascadh agus a fhormáidiú. Bainfidh an formáidiú as gach comhad ón Diosca Crua USB. Má tá uait craoltaí a thaifeadadh le sonraí ón Eolaire Teilifíse ón Idirlín, ní mór duit an nasc Idirlín a shuiteáil sula suiteálann tú an Diosca Crua USB.

### Rabhadh:


Tá an Diosca Crua USB formáidithe go heisiach don teilifís seo agus ní féidir leat na taifeadtaí stóráilte a úsáid ar theilifís ná ar ríomhaire eile. Ná cóipeáil agus ná hathraigh comhaid taifeadtaí ar an Diosca Crua USB le haon fheidhmchlár ríomhaireachta.

Truailleoidh sé sin do thaifeadtaí. Nuair a fhormáidíonn tú Diosca Crua USB eile, caillfear an

méid a bhí ar an gceann roimhe sin. Beidh athfhormáidiú ag teastáil ó Dhiosca Crua USB atá suiteáilte ar do theilifís le haghaidh a úsáide le ríomhaire.

Chun Diosca Crua USB a fhormáidiú...

- 1 - Nasc an Diosca Crua USB le ceann de na naisc USB ar an teilifís. Ná nasc gléas USB eile leis na point USB eile nuair atá tú i mbun formáidithe.
- 2 - Cas air an Diosca Crua USB agus an teilifís.
- 3 - Nuair atá an teilifís tiúnáilte le cainéal teilifíse digití, brúigh **II** (Cuir ar Sos). Má dhéanann tú iarracht é a chur ar sos, tosóidh an formáidiú. Lean na treoracha ar an scáileán.
- 4 - Fiafróidh an teilifís díot an bhfuil uait an Diosca Crua USB a úsáid chun feidhmchlár a stórail, aontaigh leis an gceist más ea.
- 5 - Nuair a bheidh an Diosca Crua USB formáidithe, fág nasctha go buan é.

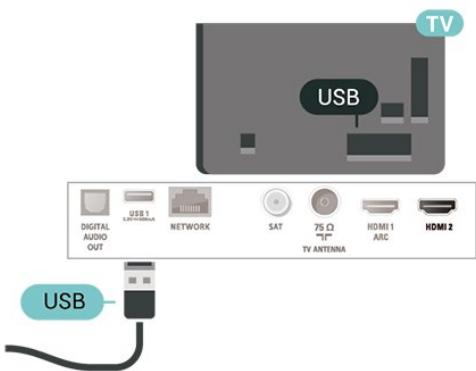

# Athraigh Foinse

---

6.1

## Liosta Foinse

- Chun an roghchlár Foinsí a oscailt, brúigh  SOURCES .
- Chun athrú go dtí gléas naschta, roghnaigh an gléas leis na saigheada  (suas) nó  (síos) agus brúigh OK.
- Chun an roghchlár foinse a dhúnadh gan athrú go dtí gléas, brúigh  SOURCES arís.

6.2

## Athainmnigh Gléas

- Ní féidir ach foinsí CVBS, YPbPr, HDMI a athainmniú nó a ndeilbhín gléis a athsholáthar.
- 1 - Brúigh  SOURCES , agus roghnaigh CVBS, YPbPr nó HDMI.
- 2 - Brúigh  Athraigh agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh ceann de na deilbhíní gléis agus brúigh OK, taispeánfar an t-ainm réamhshainaithe sa réimse.clóscríbhneoireachta.
- 4 - Brúigh OK sa réimse, ansin chuir isteach aimm nua leis an méarchlár ar an scáileán.
  - Brúigh an eochair  (dearg) chun an téacs a chur isteach i gcás íochtair
  - Brúigh an eochair  (glas) chun an téacs a chur isteach i gcás uachtair
  - Brúigh an eochair  (bui) chun uimhir nó siombail a chur isteach
  - Brúigh an eochair  (gorm) chun caractar a scriosadh
- 5 - Roghnaigh Déanta nuair atá tú réidh.

6.3

## Athscan Naisc

Is féidir leat gach nasc teilifíse a athscanadh chun an roghchlár foinsí a nuashonrú le gléasanna a nascadh le gairid.

Chun na naisc a athscanadh...

- 1 - Brúigh  SOURCES chun an roghchlár Foinsí a oscailt.
- 2 - Brúigh  (suas) chun an deilbhín  ar barr ar thaobh na láimhe deise den roghchlár foinsí a roghnú.
- 3 - Brúigh OK chun tosú ag scanadh na nasc.

# Cainéil

7.1

## Maidir le Cainéil agus Athraigh Cainéil

Chun féachaint ar chainéil teilifíse

- Brúigh Tiúinfidh an teilfís go dtí an cainéil teilifíse ar fhéach tú go deireanach air.
- Brúigh (Baile) > Cainéil agus brúigh OK.
- Brúigh + nó - chun cainéil a athrú.
- Má tá uimhir an chainéil ar eolas agat, clóscríobh an uimhir leis na heochracha uimhreach. Brúigh OK tar éis an uimhir a chur isteach chun cainéil a athrú.
- Chun athrú ar ais go dtí an cainéil a bhí tiúinált cheana féin, brúigh BACK.

Chun athrú go cainéil ó liosta cainéil

- Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh LIST chun na liostaí cainéil a oscailt.
- D'fhéadfadh roinnt leathanach le cainéil a bheith ar an liosta cainéil. Chun féachaint ar an gcéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin, brúigh + nó -.
- Chun na liostaí cainéil a dhúnadh gan an cainéil a athrú, brúigh LIST arís.

Deilbhíní cainéil

Marcáltar cainéil nua le (réiltín) i ndiaidh Uasdátú Cainéil Uathoibríoch ar an liosta cainéil.

Má ghlásálann tú cainéil, marcálfar le (glas) é.

Cainéil raidió

Má tá craolachán digiteach ar fáil, suiteáltar stáisiúin raidió dhigiteacha le linn suiteála. Athraigh go cainéil raidió díreach ar an gcaoi chéanna is a athraíonn tú go cainéil teilifíse.

Is féidir leis an teilifís seo teilifís dhigiteach ar chaighdeán DVB a fháil. D'fhéadfadh an teilifís gan oibriú i gceart le roinnt oibritheoirí teilifíse digití, neamhchomhlíonadh le riachtanais an chaighdeáin ina n-iomláine.

7.2

## Suiteáil Cainéil

### Aeróg agus Cábla

Déan cuardach de láimh do Chainéil agus do Shocruithe Chainéil

Déan cuardach do chainéil

Nuashonraigh liosta cainéil reatha

- (Baile) > Socruithe > Suiteáil aeróige/cábla > Déan cuardach do chainéil > Nuashonraigh cainéil

Athsuiteáil gach cainéil

- (Baile) > Socruithe > Suiteáil aeróige/cábla > Déan cuardach do chainéil > Nuashonraigh cainéil

1 - Roghnaigh an tir ina bhfuil túanois agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Aeróg (DVB-T) nó Cábla (DVB-C), agus roghnaigh mír amháin a dteastaíonn uait é a athshuiteáil.

3 - Roghnaigh Cainéil dhigiteacha agus analógacha, Cainéil dhigiteacha amháin, nó Cainéil analógacha amháin.

4 - Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK chun cainéil a nuashonrú. D'fhéadfadh sé sin roinnt nójead a thógáil.

Socruithe Cainéil

- (Baile) > Socruithe > Suiteáil aeróige/cábla > Déan cuardach do chainéil > Nuashonraigh cainéil

1 - Roghnaigh an tir ina bhfuil túanois agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Aeróg (DVB-T) nó Cábla (DVB-C), agus roghnaigh mír amháin a dteastaíonn uait é a athshuiteáil.

3 - Roghnaigh Cainéil dhigiteacha agus analógacha, Cainéil dhigiteacha amháin, nó Cainéil analógacha amháin.

4 - Roghnaigh Socruithe agus brúigh OK.

5 - Brúigh Athshocraigh chun athshocrú, nó brúigh Déanta nuair atá na socruithe athraithe.

Scanadh minicíochta

Roghnaigh an modh chun cuardach a dhéanamh do chainéil.

• Mearscanadh: roghnaigh an modh níos tapúla agus úsáid na socruithe réamhshainithe atá á n-úsáid ag an gcuid is mó de na soláthróirí cábla i do thír.

• Iomlán: Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéil suiteáilte nó má tá roinnt cainéil ar iarraidh, is féidir leat an modh Iomlán a úsáid. Bíonn níos mó ama ag teastáil ón modh sin chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

• Ardsocruithe: Má fuair tú luach sonrach minicíochta líonra chun cainéil a chuardach, roghnaigh Ardsocruithe.

## Méid céime minicíochta

Déanann an teilifís cuardach do chainéil in eatraimh de 8MHz.

Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéal ar iaraidh, is féidir leat cuardach a dhéanamh in eatraimh níos lú de 1MHz. Má bhaintear úsáid as na heatraimh 1MHz, beidh níos mó ama ag teastáil chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

## Mód minicíochta líonra

Má tá sé ar intinn agat an modh tapaídh

**Mearscanadh a úsáid chun cainéil a chuardach sa Scanadh Minicíochta, roghnaigh Uathoibríoch.**

Bainfidh an teilifís úsáid as 1 de na minicíochtaí líonra réamhshainithe (nó HC - cainéal frithinge) atá in úsáid ag an gcuid is mó de na hoibritheoirí cábla i do thír. Má fuair tú luach sonrach minicíocht líonra chun cainéil a chuardach, roghnaigh De Láimh.

## Minicíocht líonra

Nuir atá an socrú De Láimh i bhfeidhm don Mhód Minicíochta Líonra, is féidir leat an luach minicíochta líonra a fuair tú ó d'oibritheoirí cábla a chur isteach anseo. Úsáid na heochracha uimhreach chun an luach a chur isteach.

## ID líonra

Cuir isteach an ID líonra a chuir do sholáthróir cábla ar fáil.

## Modh Ráta Siombaile

Murar thug do sholáthróir luach sonrach ráta siombaile duit chun na cainéil teilifise a shuiteáil, fág an socrú don Mód ráta siombaile ar Uathoibríoch. Má tá mód ráta siombaile sonrach faighte agat, roghnaigh De láimh.

## Ráta siombaile

Nuir atá an Mód ráta siombaile socraithe do De láimh, is féidir leat an mód ráta siombaile a chur isteach trí úsáid a bhaint as na heochracha uimhreach.

## Saor / Scrofa

Má tá suibscríbhinn agus CAM - Modúl Rochtana Coinníollaí agat le haghaidh seirbhísí teilifise nach mór ioc astu, roghnaigh Saor + Scrofa. Mura bhfuil suibscríbhinn agat chun cainéil nó seirbhísí teilifise nach mór ioc astu a fháil, is féidir leat Cainéil in Aisce Amháin a roghnú.

## Déan Cuardach Uathoibríoch do Chainéil

► (Baile) > Socrutithe > Aeróg/cábala  
installlation > Nuashonrú cainéil uathoibríoch

Má fhraigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an liosta a nuashonrú leis na cainéil nua.

Mar rogha air sin, is féidir leat nuashonrú cainéal a

thosú tú féin.

## Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stórálann sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 6 AM. Stóráltar cainéil nua sa liosta Gach cainéal ach sa liosta Cainéil nua freisin. Baintear amach cainéil fholhma.

Má aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Ní mór don teilifís a bheith ar Fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch.

---

## Teachtaireacht Nuashonrú cainéil

► (Baile) > Socrutithe > Suiteáil aeróige/cábala > Teachtaireacht nuashonraithe cainéil

Nuir a aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Is féidir leat an teachtaireacht sin a chasadadh as ionas nach dtaispeánfar í i ndiaidh gach nuashonrú cainéal.

---

## Digiteach: Tástáil Ghlacachta

► (Baile) > Socrutithe > Suiteáil aeróige/cábala > Digiteach: tástáil glacachta

Taispeánfar an mhinicíocht dhigiteach don chainéal seo. Má tá an ghlaicacht lag, is féidir suíomh na haeróige a athrú. Chun caighdeán comhartha na minicíochta seo a sheiceáil arís, roghnaigh Guardach agus brúigh OK.

Chun minicíocht dhigiteach shonrach a chur isteach tú féin, úsáid na heochracha digit ar an gcianrialtán. Mar rogha air sin, roghnaigh an mhinicíocht, lonnaigh na saigheada ar uimhir le < agus > agus athraigh an uimhir le ▲ agus ▼. Chun an mhinicíocht a sheiceáil, roghnaigh Guardaigh agus brúigh OK.

---

## Analógach: Suiteáil de Láimh

► (Baile) > Socrutithe > Suiteáil aeróige/cábala > Analógach: suiteáil de láimh

Is féidir cainéil teilifíse analógacha a shuiteáil de láimh, cainéal i ndiaidh cainéil.

### • Córás

Roghnaigh Córás chun an córas teilifíse a shuiteáil. Roghnaigh do thír nó an chuid sin den domhan a bhfuil túanois inti agus brúigh OK.

### • Guardaigh Cainéal

Chun cainéal a aimsiú, roghnaigh **Cuardaigh Cainéal** agus brúigh **OK**. Is féidir leat minicfócht a chur isteach tú féin chun cainéal a aimsiú nó ligint don teilifís guardach a dhéanamh don chainéal. Brúigh **OK**, roghnaigh **Cuardach** agus brúigh **OK** chun guardach uathoibríoch a dhéanamh do chainéal. Taispeánfar an cainéal a aimseofar ar an scáileán agus má tá an ghlacacht go dona, brúigh **Cuardaigh** arís. Má tá uait an cainéal a stóráil, roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK**.

#### · Míntiúnaigh

Chun cainéal a mhíntiúnáil, roghnaigh **Míntiúnáil** agus brúigh **OK**. Is féidir leat an cainéal a mhíntiúnáil le **▲** nó **▼**. Má tá uait an cainéal a aimsíodh a stóráil, roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK**.

#### · Stóráil

Is féidir leat an cainéal a stóráil ar uimhir an chainéil reatha nó mar uimhir cainéil nua. Roghnaigh **Stóráil** agus brúigh **OK**. Taispeánfar an uimhir nua cainéal.

Is féidir leat na céimeanna seo a dhéanamh arís agus arís eile go dtí go bhfuil gach cainéal teilihise analógach aimsithe agat.

## Cóipeál Liosta Cainéal

### Réamheolas

Is do dhíoltóirí agus d'ardúsáideoirí atá **Cóipeál liosta cainéal** beartaithe.

Is féidir leat na cainéil atá suiteáilte ar theilihise amháin a chóipeál go dtí teilihise Philips eile den déanamh céanna le **Cóipeál Liosta Cainéal**. Seachnaíonn tú guardach cainéal fada trí liosta cainéal atá réamhshainithe a uaslódáil le **Cóipeál Liosta Cainéal**. Úsáid méaróg chuimhne USB a bhfuil ar a laghad 1 GB de spás saor uirthi.

### Coinníollacha

- Is ón raon bliana céanna an dá teilihise.
- Tá an cineál crua-earraí céanna ag an dá teilihise. Féach ar an gcineál crua-earraí ar chlár chineál na teilihise ar chúl na teilihise. Go hiondúil, Q atá ann... LA
- Tá leaganacha bogearraí ag an dá teilihise atá comhoiriúnach.

### Cóipeál Liosta Cainéal, Seiceáil Leagan an Liosta Cainéal

#### Liosta cainéal a chóipeál

**► (Baile)** > **Socruthe** > **Socruthe**

ginearálta > **Cóipeál liosta cainéal** > **Cóipeál go dtí USB**

#### Seiceáil leagan an liosta cainéal

**► (Baile)** > **Socruthe** > **Gach socrú** > **Socruthe** ginearálta > **Cóipeál Liosta Cainéal** > **Leagan reatha**

### Liosta Cainéal a Uaslódáil

#### Teilihiseanna nach bhfuil suiteáilte

Ag brath ar do theilihise a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

#### Go dtí teilihise nach bhfuil suiteáilte fós

1 - Plugáil isteach an pluga cumhactha chun an tsuiteáil a thosú agus roghnaigh teanga agus thír. Is féidir leat dul thar an gguardach cainéal. Críochnaigh an tsuiteáil.

2 - Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilihise eile air.

3 - Chun tú a chur leis an uaslódáil liosta cainéal, brúigh **► (Baile)** > **Socruthe** > **Socruthe** ginearálta > **Cóipeál Liosta Cainéal** > **Cóipeál** chuig an teilihise agus brúigh **OK**. Cuir isteach do chód PIN más gá.

4 - Cuirfidh an teilihise ar an eolas tú má chóipeáltear an liosta cainéal go dtí an teilihise go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

#### Teilihiseanna Suiteáilte

Ag brath ar do theilihise a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

#### Go dtí teilihise atá suiteáilte cheana féin

1 - Fioraigh socrú thíre na teilihise. (Chun an socrú seo a fhíorú, féach ar an gcaibidil Athshuiteáil cainéil. Tosaigh an nós imeachta seo go dtí go mbainfidh tú an socrú thíre amach. Brúigh **← BACK** chun an tsuiteáil a chealú.)

Má tá an thír ceart, téigh ar aghaidh go dtí céim 2. Mura bhfuil an thír ceart, ní mór duit athshuiteáil a thosú. Féach ar an gcaibidil Athshuiteáil cainéil agus tosaigh an tsuiteáil. Roghnaigh an thír cheart agus gabh thar an gguardach cainéil. Críochnaigh an tsuiteáil. Nuair atá sé sin déanta agat, lean ar aghaidh le céim 2.

2 - Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilihise eile air.

3 - Chun tú a chur leis an uaslódáil liosta cainéal, brúigh **► (Baile)** > **Socruthe** > **Socruthe** ginearálta > **Cóipeál Liosta Cainéal** > **Cóipeál** chuig an teilihise agus brúigh **OK**. Cuir isteach do chód

PIN más gá.

4 - Cuirfidh an teilfís ar an eolas tú má chóipeáltear an liosta cainéal go dtí an teilfís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

## Roghanna Cainéal

### Roghanna Oscailte

Agus tú ag féachaint ar chainéal, is féidir leat roinnt roghanna a shocrú.

Ag brath ar an gcineál cainéil a bhfuil tú ag féachaint air nó ag brath ar na socruthe teilifise atá déanta agat, tá roinnt roghanna ar fáil.

Chun roghchlár na roghanna a oscailt...

1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal, brúigh  OPTIONS .

2 - Brúigh  OPTIONS arís chun é a dhúnadh..

### Fotheidil

Chun Fotheidil a chasadadh air, brúigh SUBTITLE.

Is féidir leat fotheidil a athrú go Fotheideal air nó Fotheideal as. Mar rogha air sin, is féidir leat Uathoibríoch a roghnú.

### Uathoibríoch

Más faisnéis teanga cuid den chraoladh digiteach agus mura bhfuil an clár atá á chraoladh i do theanga (an teanga a socraíodh ar an teilifís), is féidir leis an teilifís fotheidil a thaispeáint go huathoibríoch i gceann amháin de na teangacha fotheideal atá roghnaithe agat. Ní mór do cheann amháin de na teangacha fotheideal sin a bheith ina cuid den chraoladh.

Is féidir leat na teangacha fotheideal is fearr leat a roghnú in Teanga Fotheideal.

### Teanga Fotheideal

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fotheideal is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fotheideal eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fotheideal ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in Cabhai, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Teanga Fotheideal.

## Teanga Fuaime

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fuaime is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fuaime eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fuaime ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Teanga Fuaime.

### Dual I-II

Má tá dhá theanga fuaime ag comhartha fuaime ach gan aon tásc teanga ag teanga amháin nó ag an dá theanga, beidh an rogha seo ar fáil.

### Comhéadan Coiteann

Má tá scothábhar réamhíoctha ar fáil ó CAM, is féidir leat socraithe an tsoláthráora a shocrú leis an rogha seo.

### Monofónach / Steiréafónach

Is féidir leat fuaim cainéil analógaigh a athrú go Monofónach nó Steiréafónach.

Chun athrú go Monofónach nó Steiréafónach...

Tiúnáil go dtí cainéil analógaigh.

1 - Brúigh  OPTIONS, roghnaigh Monofónach / Steiréafónach agus brúigh  (deas).

2

- Roghnaigh Monofónach nó Steiréafónach agus brúigh OK.

3 - Brúigh  arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

### Stádas

Roghnaigh Stádas chun féachaint ar eolas teicniúil ar an gcainéal nó ar ghléas nasctha a bhfuil tú ag féachaint air.

### Hbb TV ar an gCainéal seo

Má tá uait rochtain ar leathanaigh HbbTV a sheachaint ar chainéal ar leith, is féidir leat na leathanaigh HbbTV a bhlocáil don chainéal sin amháin.

1 - Tiún go dtí an cainéal a bhfuil uait na leathanaigh HbbTV a bhlocáil.

2 - Brúigh  OPTIONS agus roghnaigh HbbTV ar an gcainéal seo agus brúigh  (deas).

3 - Roghnaigh As agus brúigh OK.

4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun HbbTV a bhlocáil go hiomlán ar an teilifís...

 (Baile) > Socruithe > Gach socrú > Socruithe ginearálta > Ardsocruithe > HbbTV > As

## Rochtain Uilíoch

Níl fáil air ach amháin nuair atá Rochtain uilíoch socraithe do As.

 (Baile) > Socruithe > Gach socrú > Rochtain uilíoch > Rochtain uilíoch > Air.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Rochtain Uilíoch.

## Roinn

Cuireann sé ar chumas an úsáideora a ghníomhaíocht a chur in iúl lena lónraí sóisialta (cosúil le Twitter nó ríomhphost).

## Roghnú Físeáin

Tá cainéis teilifíse dhigiteacha in ann comhartháí ilfhise (craoltaí ilfhotha) a thairiscint, uillinneacha ceamara éagsúla a thabhairt den eachtra chéanna nó cláir éagsúla a thaispeáint ar aon chainéal teilifíse amháin. Taipseánann an teilfís teachtaireacht má tá a leithéid de chainéil teilifíse ar fáil.

## 7.3

# Liosta Cainéal

## Oscail Liosta cainéal

Chun an liosta cainéal reatha a oscailt...

- 1 - Brúigh , chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 - Brúigh  LIST chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
- 3 - Brúigh  OPTIONS > Roghnaigh liosta cainéal, agus roghnaigh liosta cainéal amháin a bhfuil uait féachaint air.
- 4 - Brúigh  LIST arís chun an liosta cainéal a dhúnadh.

## Roghanna Liosta Cainéal

### Oscail an Roghchlár Roghanna

Chun roghchlár roghanna an liosta cainéal a oscailt...

- Brúigh , chun athrú go dtí an teilifís.
- Brúigh  LIST chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
- Brúigh  OPTIONS , agus roghnaigh ceann de na roghanna.
- Brúigh  LIST arís chun an liosta cainéal a dhúnadh.

### Athaimnígh Cainéal

- 1 - Brúigh , chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 - Brúigh  LIST chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
- 3 - Roghnaigh cainéal amháin a bhfuil uait é a athainmniú.
- 4 - Brúigh  OPTIONS > Athainmnigh cainéal, agus brúigh OK.
- 5 - Sa réimse clóscríbhneoireachta, brúigh OK chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt, nó brúigh  BACK chun an méarchlár ar an scáileán a fholú.
- 6 - Úsáid na heochracha chun caractar a rognú, ansin brúigh OK.
  - Brúigh an eochair  (dearg) chun an téacs a chur isteach i gcás iochtair
  - Brúigh an eochair  (glas) chun an téacs a chur isteach i gcás uachtair
  - Brúigh an eochair  (bui) chun uimhir nó siombail a chur isteach
  - Brúigh an eochair  (gorm) chun caractar a scriosadh
- 7 - Roghnaigh Déanta nuair atá tú réidh.
- 8 - Brúigh  LIST arís chun an liosta cainéal a dhúnadh.

### Cruthaigh nó Athraigh Liosta Cainéal Ceanán

 LIST >  OPTIONS > Cruthaigh liosta ceanán Roghnaigh cainéal, ansin brúigh OK chun liosta cainéal ceanán a chur leis an liosta, ansin brúigh  Déanta.

 LIST >  OPTIONS > Athraigh ceanán

Roghnaigh cainéal agus ansin brúighOK chun liosta cainéal ceanán a chur leis an liosta nó a bhaint as, ansin brúigh  Déanta.

## Roghnaigh Raon Cainéal

≡ LIST > ≡ OPTIONS > Roghnaigh raon cainéal

Roghnaigh raon cainéal i liosta cainéal ceanán, ansin brúigh OK.

## Roghnaigh Liosta Cainéal

≡ LIST > ≡ OPTIONS > Roghnaigh liosta cainéal

Roghnaigh raon cainéal i liosta cainéal ceanán, ansin brúigh OK.

## Déan Cuardach do Chainéil

≡ LIST > ≡ OPTIONS > Déan cuardach do chainéal

Is féidir leat cuardach a dhéanamh do chainéal chun é a aimsiú i liosta fada cainéal.

- 1 - Brúigh  chun athrú go dtí an teilihís.
- 2 - Brúigh ≡ LIST chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
- 3 - Brúigh ≡ OPTIONS > Déan cuardach do chainéal, agus brúigh OK.
- 4 - Sa réimse clósárlíneoireachta, brúigh OK chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt, nó brúigh  BACK chun an méarchlár ar an scáileán a fholú.
- 5 - Úsáid na heochracha chun carachtar a roghnú, ansin brúigh OK.
- Brúigh an eochair  (dearg) chun an téacs a chur isteach i gcás íochtaír
- Brúigh an eochair  (glas) chun an téacs a chur isteach i gcás uachtair
- Brúigh an eochair  (buí) chun uimhir nó siombail a chur isteach
- Brúigh an eochair  (gorm) chun carachtar a scriosadh
- 6 - Roghnaigh Déanta nuair atá tú réidh.
- 7 - Brúigh ≡ LIST arís chun an liosta cainéal a dhúnadh.

## Glasáil nó Díghlasáil Cainéal

≡ LIST > ≡ OPTIONS > Glasáil Cainéal, Díghlasáil Cainéal

Chun leanáí a chosc ó fhéachaint ar chainéal, is féidir leat cainéal a għlasáil. Chun féachaint ar chainéal atá glasálte, ní mór duit an Cód Glais Leanaí a chur isteach ar dtús. Ní féidir leat cláir a għlasáil ó għléasanna nasċtha.

Beidh  in aice leis an lógó cainéal ag an gcainéal glasálte.

## Bain Liosta Ceanán As

≡ LIST > ≡ OPTIONS > Bain Liosta Ceanán As

Chun an liosta cainéal reatha a bhaint as, roghnaigh Tá.

## 7.4

# Roghnaigh Scagaire Cainéal

≡ LIST > ≡ OPTIONS > Digiteach/analógach, Saor/scrofa

Roghnaigh ceann de na teaglaim cainéal atá ar taispeáint sa liosta cainéal.

## 7.5

# Cainéal Cheanáin

## Maidir le Cainéal Cheanáin

Is féidir leat liosta cainéal ceanán a chruthú nach bhfuil ann ach na cainéis a bhfuil tú ag iarraidh féachaint orthu. Ní fheicfidh tú ach na cainéis cheanán nuair a athraíonn tú cainéal nuair atá an liosta cainéal Ceanán roghnaithe agat.

## Cruthaigh Liosta Ceanán

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilihís, brúigh ≡ LIST chun an liosta cainéal a oscailt.
- 2 - Roghnaigh an cainéal, agus brúigh  Marcáil mar cheanán chun marcáil mar cheanán.
- 3 - Marcálfar an cainéal roghnaithe le .
- 4 - Brúigh  BACK chun críochnú. Tá na cainéis curtha leis an Liosta cianán.

## Cainéal a bhaint as an Liosta Ceanán

Chun cainéal a bhaint as an liosta cianán, roghnaigh an cainéal le , ansin brúigh  Dímharcáil mar cheanán arís chun é a dhímharcáil mar cheanán.

## Ord Cainéal a athrú

Is féidir leat cainéal a athordú — a suiomh a athrú — sa liosta cainél Ceanán.

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilihís, brúigh ≡ LIST > ≡ OPTIONS > Athordaigh Cainéal.

- 2 - Roghnaigh Ceanán aeróige, Ceanán cábla nó

Ceanán satailíte\*, agus brúigh OK.

3 - Roghnaigh an cainéal atá le hathordú agus brúigh OK.

4 - Brúigh na cnaipí Nascleanúna chun an cainéal atá roghnaithe a bhogadh go dtí suíomh eile agus brúigh OK.

5 - Brúigh OK nuair atá sé sin déanta agat.

\* Ní féidir cuardach a dhéanamh ach do chainéal satailíte amháin ar na múnlaí teilifíse xxPUS6162, xxPUS6262, xxPUS6272.

7.6

## Téacs / Teilitéacs

### Fotheidil ó Théacs

Má thiúnann tú do chainéal analógach, ní mór duit na fotheidil a chur ar fáil de láimh do gach cainéal.

1 - Athraigh go dtí cainéal agus brúigh TEXT chun Téacs a oscailt.

2 - Cuir isteach uimhir an leathanaigh a bhfuil na fotheidil orthu, 888 go hiondúil.

3 - Brúigh TEXT arís chun Téacs a dhúnadh.

Má roghnaíonn tú Air i roghchlár na bhFotheideal nuair atá tú ag féachaint ar chainéal analógach, taispeánfar fotheidil má tá siad ar fáil.

Athraigh go cainéal agus brúigh  INFO chun fáil amach ar cainéal analógach nó digiteach é.

### Leathanaigh Téacs

Chun Téacs/Teilitéacs a oscailt, brúigh TEXT, agus tú ag féachaint ar chainéis teilifíse.

Chun Téacs a dhúnadh, brúigh TEXT arís.

#### Roghnaigh leathanach téacs

Chun leathanach a roghnú... . . .

1 - Cuir isteach uimhir an leathanaigh leis na heochracha uimhreacha.

2 - Úsáid na heochracha saighde chun nascleanúint.

3 - Brúigh eochair datha chun ábhar atá dathchódaithe a roghnú ag bun an scáileáin.

#### Foleathanach téacs

Tá roinnt foleathanach in ann a bheith ag leathanach téacs. Taispeántar uimhreacha na bhfoleathanach ar bhabra in aice le huimhir an phríomhleathanaigh. Chun foleathanach a roghnú, brúigh < nó >.

#### T.O.P. Leathanaigh téacs

Tairgeann roinnt craoltóirí Téacs T.O.P. Téacs. Chun T.O.P. a oscailt. Leathanaigh Téacs laistigh de Théacs, brúigh  OPTIONS agus roghnaigh forbhreathnú T.O.P.

\* Ní féidir teilitéacs a fháil ach amháin nuair atá na Cainéis suiteáilte go díreach ar thiúnóir immheánach na teilifíse agus nuair atá Mód teilifíse air. Má tá bosca bairr á úsáid, ní bheidh fáil ar an teilitéacs tríd an teilifís. Sa chás sin, is féidir teilitéacs an bhosca bhair a úsáid ina áit.

### Roghanna Téacs

Brúigh  OPTIONS in Téacs/Teilitéacs chun na rudaí seo a leanas a roghnú...

#### • Reoigh leathanach

Chun rothlú uathoibríoch fo-leathanach a stopadh.

#### • Déscaileán / Scáileán iomlán

Chun an cainéal teilifíse agus Téacs a thaispeáint in aice a cheile.

#### • Forbhreathnú T.O.P.

Chun T.O.P. a oscailt Téacs.

#### • Méadaigh

Chun an leathanach Téacs a mhéadú le go mbeidh sé éasca é a léamh.

#### • Nocht

Chun eolas atá i bhfolach ar an leathanach a thaispeáint.

#### • Timthriall foleathanach

Chun fo-leathanaigh a thimthriall nuair atá fáil orthu .

#### • Teanga

Chun an grúpa carachtar a mbaineann Téacs úsáid astu chun taispeáint i gceart a athrú.

#### • Téacs 2.5

Chun Téacs 2.5 a ghníomhachtú le haghaidh tuilleadh dathanna agus grafaicí níos fearr.

### Téacs a Shuiteáil

#### Teanga théacs

Bíonn roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt craoltóirí teilifíse digití.

#### Socraigh an teanga is fearr leat do theilitéacs

 (Baile) > Socruithe > Gach socrú > Réigiún agus teanga > Teanga > Téacs príomhúil, Téacs tánaisteach

#### Téacs 2.5

Má tá sé ar fáil, tairgeann Text 2.5 níos mó dathanna agus grafaicí níos fearr. Gníomhachtaítear Text 2.5 mar shocrú caighdeánach monarchhan.

Chun Téacs 2.5 a chasadh as...

#### 1 - Brúigh TEXT.

2 - Nuair atá Téacs/Teilitéacs oscailte ar an scáileán, brúigh  OPTIONS.

#### 3 - Roghnaigh Téacs 2.5 > As.

4 - Brúigh < (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

# Eolaire Teilifíse

8.1

## A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat liosta de na cláir reatha agus iad siúd atá sceidealta ar do chainéil a fheiceáil leis an Eolaire Teilifíse. Taispeánfar cainéis analógacha agus dhigiteacha nó cainéis dhigiteacha amháin, ag brath ar cé as atá eolas (sonrai) an eolaire teilifíse ag teacht. Ní bhíonn eolas Eolaire Teilifíse ag gach cainéal.

Is féidir leis an teilifís eolas ón eolaire teilifíse a bhailliu do na cainéis atá suiteáilte ar an teilifís (e.g na cainéis a bhféachann tú orthu le Féach ar theilifís). Ní féidir leis an teilifís eolas ón Eolaire Teilifíse a bhailliu do chainéil a bhféachtar orthu ó ghlacadóir digiteach.

8.2

## An Eolaire Teilifíse a Úsáid

### Oscail an Eolaire Teilifíse

Chun an t-eolaire teilifíse a oscailt, brúigh  TV GUIDE.

Brúigh  TV GUIDE arís chun dúnadh.

Déanann an teilifís scanadh ar gach cainéal teilifíse le haghaidh eolas cláir an chéad uair a osclaíonn tú an tEolaire Teilifíse. D'fhéadfadh sé seo roinnt nóiméad a thógáil. Stóráltar sonraí an Eolaire Teilifíse ar an teilifís.

### Tiúin do Chlár

#### Athraigh go clár

- Is féidir leat athrú go clár reatha ón eolaire teilifíse.
- Chun clár a roghnú, úsáid na méaracha saighde chun ainm an chláir a roghnú.
- Gluais i dtreo na láimhe deise chun féachaint ar chláir atá sceidealaithe níos deireanaí an lá sin.
- Chun athrú go dtí an clár (cainéal), roghnaigh an clár agus brúigh OK.

#### Féach ar shonraí cláir

Chun sonraí an chláir atá roghnaithe a fháil, brúigh  INFO .

## Athraigh an Lá

Má thagann eolas ón Eolaire Teilifíse ón gcraoltóir, is féidir leat  + a bhrú chun sceideal ceann de na laethanta amach anseo a fheiceáil. Brúigh  - chun filleadh ar an lá roimhe sin.

Mar rogha air sin, is féidir leat  OPTIONS a bhrú agus Athraigh lá a roghnú.

## Meabhrúchán a Shocrú

Is féidir leat meabhrúchán a shocrú do chlár. Tabharfaidh teachtaireacht rabhadh duit ag túis an chláir. Is féidir leat tiúnáil go dtí an cainéal sin láithreach.

Marcáltar clár a bhfuil meabhrúchán air le  (clog).san Eolaire teilifíse.

Chun meabhrúchán a shocrú...

1 - Brúigh  TV GUIDE agus roghnaigh clár atá le craoladh go gairid.

2 - Brúigh  Socraigh meabhrúchán agus brúigh OK.

Chun meabhrúchán a ghlanadh...

1 - Brúigh  TV GUIDE agus roghnaigh clár leis an meabhrúchán, a bheidh marcáilte le  (clock).

2 - Brúigh  Glan meabhrúchán, agus roghnaigh Tá, ansin brúigh OK.

## Cuardaigh de réir Seánra

Má tá an t-eolas ar fáil, is féidir leat clár sceidealaithe a aimsiú de réir seánra cosúil le scannáin, spóirt, srl.

Chun cuardach a dhéanamh do chláir de réir seánra, brúigh  OPTIONS agus roghnaigh Cuardaigh de réir Seánra.

Roghnaigh seánra agus brúigh OK. Taispeánfar liosta leis na cláir a aimsíodh.

## Liosta Meabhrúchán

Is féidir leat féachaint ar an liosta meabhrúchán atá socraithe agat.

#### Liosta Meabhrúchán

Chun an liosta meabhrúchán a oscailt...

1 - Brúigh  Eolaire Teilifíse .

2 - Brúigh  OPTIONS agus roghnaigh Gach meabhrúchán.

3 - Sa liosta meabhrúchán, roghnaigh an meabhrúchán a bhfuil uait é a bhaint as, agus marcálfar an meabhrúchán roghnaithe mar .

- 4 - Brúigh BACK , roghnaigh Glan a bhfuil roghnaithe agus brúigh OK.  
5 - Roghnaigh Dún chun an liosta meabhrúchán a dhúnadh.

---

## Socraigh Taifeadadh

Is féidir leat taifeadadh a shocrú san Eolaire Teilifíse.

Marcáltar clár atá le taifeadadh san Eolaire teilifíse le .

Chun an liosta taifeadta a fheiceáil, brúigh Taifeadtaí , marcáltar clár atá le taifeadadh le (ponc dearg) ar ainm an chláir.

Chun clár a thaifeadadh...

- 1 - Brúigh TV GUIDE agus roghnaigh clár atá á chraoladh faoi láthair nó atá le craoladh sa todhchaí.
- 2 - Brúigh an eochair datha Taifead .

Chun taifeadadh a chur ar ceal...

- 1 - Brúigh TV GUIDE agus roghnaigh an clár atá socraithe le haghaidh a thaifeadta.
- 2 - Brúigh an eochair datha Glan Taifeadadh .

# Taifeadadh agus Cuir Teilifís ar Sos

9.1

## Taifeadadh

### A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat craoladh teilifíse digití a thaifeadadh agus féachaint air níos deireanaí.

Chun clár teilifíse a thaifeadadh, teastaíonn na nithe seo a leanas uait...

- Tiomántán Diosca Crua USB nasctha ar an teilifís seo
- cainéil teilifíse dhigiteacha suiteáilte ar an teilifís seo
- chun eolais faoi chainéil a fháil don Eolaire Teilifíse ar an scáileán
- socrú cloig teilifíse iontaofa. Má athshocraíonn tú clog na teilifíse de láimh, d'fhéadfadh na taifeadtaí teipeadh.

Ní féidir leat taifeadadh nuair atá Cuir an Teilifís ar Sos in úsáid agat.

Maidir le reachtáiocht cóipchirt a fhorfeidhmiú, is féidir le roinnt soláthróirí DVB srianta éagsúla a chur i bhfeidhm trí theicneolaíocht DRM (Bainistíocht Ceart Digiteach) a úsáid. I gcás cainéil chosanta a chraoladh, d'fhéadfadh srian a bheith ar thaifeadadh, ar bhailíocht taifead nó ar an lín amharc. D'fhéadfadh cosc iomlán a bheith ar thaifeadadh. Sa chás go ndéantar iarracht craoladh cosanta a thaifeadadh nó taifead éagtha a athscheinnt, seans go dtaispeánfaí teachtaireacht earráide.

#### Tabhair faoi deara:

Is do chraoladh teilifíse amhán an fheidhm taifeadta. Ní féidir inneachar a thaifeadadh ó ghléasanna seachtracha (e.g. HDMI).

## Clár a Thaifeadadh

### Taifead Anois

Chun an clár a bhfuil tú ag féachaint air anois a thaifeadadh, brúigh ● (Taifead) ar an gcianrialtán. Tosóidh an taifeadadh láithreach.

Chun taifeadadh a stopadh, brúigh ■ (Stop).

Nuair atá sonraí ón Eolaire Teilifíse ar fáil, taifeadfar an clár a bhfuil tú ag féachaint air ón nóniméad a bhrúigh an eochair taifeadta go dtí go dtagann deireadh leis an gclár.

- Má fhaigheann tú eolas don eolaire teilifíse ón Idirlón, is féidir leat am deiridh an taifeadta a athrú

san fhuinneog aníos sula ndearbhóidh tú an taifeadadh.

- Má fhaigheann tú eolas ón Eolaire teilifíse ón gcraoltóir, tosóidh an taifeadadh láithreach. Is féidir leat an t-am a chríochnóidh an taifeadadh a athrú sa liosta taifeadtaí.

### Sceidealaithe Taifeadadh

Is féidir leat taifeadadh clár atá le craoladh inniu nó i gceann cúpla lá (suas le 8 lá) a sceidealú. Bainfidh an teilifís úsáid as na sonraí ón Eolaire Teilifíse chun túis a chur le taifeadadh agus chun deireadh a chur leis.

Chun clár a thaifeadadh...

- 1 - Brúigh ■ Eolaire Teilifíse .
- 2 - Ar leathanach an Eolaire Teilifíse, roghnaigh an cainéal agus an clár a bhfuil uait é a thaifeadadh. Brúigh ➤ (Deas) nó ↶ (Clé) chun scrolláil trí chláir cainéil.
- 3 - Agus an clár roghnaithe agat, brúigh an eochair datha ➔ Taifead . Tá an clár sceidealta chun taifeadadh. Taispeánfar rabhadh go huathoibríoch nuair atá taifeadtaí sceidealta atá ag forluí ar a chéile. Má tá tú ag beartú clár a thaifeadadh nuair nach bhfuil tú sa bhaile, ná déan dearmad an teilifís a fhágáil ar Fuireachas agus an Diosca Crua USB a fhágáil casta air.

### Liosta Taifeadtaí

Is féidir leat do chuid taifeadtaí a fheiceáil agus a bhainistiú sa liosta taifeadtaí. In aice leis an liosta taifeadtaí, tá lisota eile ann do thaifeadtaí sceidealta agus do mheabhrúcháin.

Chun an liosta taifeadtaí a oscailt...

#### Brúigh ■ Eolaire Teilifíse .

- 1 - Brúigh an eochair datha ➔ Taifeadtaí .
- 2 - Sa liosta taifeadtaí, roghnaigh na tábanna Nua, Feicthe nó Éagtha agus brúigh OK chun d'amharc a scagadh.
- 3 - Nuair atá taifeadadh roghnaithe sa liosta, is féidir an taifeadadh a bhaint as leis an eochair datha ➔ Bain As . Is féidir leat taifeadadh a athainmniú leis an eochair datha ➔ Athainmnigh .

Is féidir le craoltóir teorainn a chur leis an lín laethanta ar féidir féachaint ar thaifeadadh. Nuair a théann an tréimhse seo in éag, marcálfar an taifeadadh mar éagtha. Is féidir le taifeadadh sa liosta an lín laethanta sula ngabhfaidh sé in éag a thaispeáint.

Nuair a chuireann an craoltóir cosc le taifeadadh sceidealaithe nó nuair a bhristear isteach ar chraoladh, marcáltear taifeadadh mar Teipthe.

## Taifeadadh de láimh

Is féidir leat taifeadadh a sceidealú nach bhfuil nasctha le clár teilifíse. Socraíonn tú an cineál tiúnóra, an cainéal agus an t-am tosaithe agus críochnaithe tú féin.

Chun taifeadadh a sceidealú de láimh...

- 1 - Brúigh  Eolaire Teilifíse .
- 2 - Brúigh an eochair datha  Taifeadtaí .
- 3 - Ar bharr an scáileáin, roghnaigh  Sceidealta agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh an eochair datha  Sceidealaigh agus brúigh OK.
- 5 - Roghnaigh an tiúnóir a bhfuil uait taifeadadh uaidh agus brúigh OK.
- 6 - Roghnaigh an cainéal a bhfuil uait taifeadadh uaidh agus brúigh OK.
- 7 - Roghnaigh lá an taifeadta agus brúigh OK.
- 8 - Socraigh am tosaithe agus críochnaithe an taifeadta. Roghnaigh cnaipe agus úsáid na heochracha  (suas) nó  (síos) chun na huaireanta agus na nójmeáid a shocrú.
- 9 - Roghnaigh Sceidealaigh agus brúigh OK chun an taifeadadh de láimh a sceidealú.

Taispeánfar an taifeadadh sa liosta taifeadtaí sceidealta agus meabhrúchán.

## Féach ar Thaifeadadh

Chun féachaint ar thaifeadadh...

- 1 - Brúigh  Eolaire Teilifíse .
- 2 - Brúigh an eochair datha  Taifeadtaí .
- 3 - Sa liosta taifeadtaí, roghnaigh an taifeadadh atá uait agus brúigh OK chun tosú ag féachaint.
- 4 - Is féidir leat úsáid a bhaint as na heochracha  (cuir ar sos),  (seinn),  (atochras),  (mearchasadhbh) nó  (stop).
- 5 - Chun athrú ar ais go féachaint ar theilifíse, brúigh  EXIT.

9.2

## Cuir teilifís ar sos

### A bhfuil de dhíth ort

Chun clár teilifíse a chur ar sos, beidh na nithe seo ag teastáil uait...

- Tiomántán Diosca Crua USB nasctha ar an teilifíse seo
- cainéis teilifíse dhigiteacha suiteáilte ar an teilifíse seo
- chun eolas faoi chainéil a fháil don Eolaire Teilifíse ar an scáileán

Nuair atá an Diosca Crua USB nasctha agus formáidithe, stórálann an teilifís an craoladh teilifíse a

bhfuil tú ag féachaint air go leanúnach. Nuair a athraíonn tú go cainéal eile, glantar craoladh an chainéil roimhe sin. Nuair a athraíonn tú an teilifís go Fuireachas, glantar an craoladh freisin.

Ní féidir leat an Teilifís a chur ar Sos agus tú i mbun taifeadta.

## Clár a chur ar sos

Chun craoladh a chur ar sos agus a thosú arís...

- Chun craoladh a chur ar sos, brúigh  (Cuir ar sos). Taispeánfar barra dul chun cinn ag bun an scáileáin.
- Chun an barra dul chun cinn a thaispeáint ar an scáileán arís, brúigh  (Cuir ar sos) arís.
- Chun tosú ag féachaint arís, brúigh  (Seinn).

Nuair atá an barra dul chun cinn ar an scáileán, brúigh  (Atochrais) nó brúigh  (Ar Aghaidh) chun an áit a bhfuil uait tosú ag féachaint ar an gcraoladh atá curtha ar sos a roghnú. Brúigh na heochracha sin arís agus arís eile chun an luas a athrú.

Brúigh  (Stop) chun filleadh ar an gcraoladh teilifíse féin.

## Athsheinn

Mar go stórálann an teilifís an craoladh a bhfuil tú ag féachaint air, is féidir leat an craoladh a athscheinnt ar feadh roinnt soicind.

Chun an craoladh reatha a athscheinnt ...

- 1 - Brúigh  (Cuir ar sos)
- 2 - Brúigh  (Atochras). Is féidir leat  a bhrú arís agus arís eile chun an áit a bhfuil uait tosú ag féachaint ar an gcraoladh atá curtha ar sos a roghnú. Brúigh na heochracha sin arís agus arís eile chun an luas a athrú. Bainfidh tú túis na stórála craolta amach nó an t-uasmhéid achar ama.
- 3 - Brúigh  (Seinn) chun féachaint ar an gcraoladh arís.
- 4 - Brúigh  (Stop) chun féachaint ar an gcraoladh beo.

# Meáin

10.1

## Ó Nasc USB

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghaif nó do cheol agus físeán a sheinnt ó mhéaróg chuimhne USB nó diosca crua USB nasctha.

Agus an teilifís casta air agat, plugáil isteach mearóg chuimhne USB nó Diosca Crua USB i gceann de na naisc USB.

Brúigh SOURCES, ansin roghnaigh USB, is féidir leat do chomhaid sa struchtúr fillteán atá eagraithe agat ar an Diosca Crua USB a bhrabhsáil.

Rabhadh:

Má dhéanann tú iarracht clár a chur ar sos nó é a thaifeadadh nuair atá Diosca Crua USB, iarrfaidh an teilifís ort an Diosca Crua USB a fhormáidiú.

Scriosfaidh an formáidiú seo gach comhad reatha ar an Diosca Crua USB.

10.2

## Grianghraif

### Féach ar Ghrianghraif

- 1 - Brúigh SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Mearóg Chuimhne USB agus brúigh > (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Roghnaigh Grianghraif, is féidir leat Sort a bhrú chun do ghrianghraif a bhrabhsáil de réir dáta, mí, bliana nó de réir aibítre.
- 4 - Roghnaigh ceann de na grianghraif agus brúigh OK chun féachaint air.
- Chun féachaint ar ghrianghraif, roghnaigh Grianghraif sa bharra roghchláir, roghnaigh mionshamhail grianghraif agus brúigh OK.
- Má tá roinnt grianghraif san fillteán céanna, roghnaigh grianghraif agus brúigh Taispeántas sleamhnán chun taispeántas sleamhnán de gach grianghraif san fillteán seo a thosú.
- Féach ar ghrianghraif agus brúigh INFO chun an t-eolas seo a thaispeáint faoi: Barra dul chun cinn, an barra chun Athsheinm a rialú, (Téigh go dtí an grianghraif roimhe sin i bhfillteán), (Téigh go dtí an chéad ghrianghraif eile i bhfillteán), (Tosaigh taispeántas sleamhnán), (Cuir athsheinm ar sos), (Tosaigh taispeántas sleamhnán), (Rothlaigh grianghraif)

## Roghanna Grianghraif

Nuar atá grianghraif ar an scáileán, brúigh OPTIONS chun...

**Liosta/Mionshamhlacha**

Féach ar ghrianghraif le hamharc liosta nó le hamharc mionshamhlacha.

Athsheinn go randamach air, Athsheinn go randamach as

Féach ar na pictiúir in ord seicheamhach, nó go randamach.

**Seinn arís, Seinn uair amháin**

Féach ar na pictiúir arís agus arís eile, nó díreach uair amháin.

**Luas an Taispeántais Sleamhnán**

Socraigh luas an taispeántais sleamhnán.

**Trasdulta taispeántas sleamhnán**

Socraigh an trasdul ó phictiúr amháin go dtí an chéad phictiúr eile.

10.3

## Físeán

### Físeán a Sheinnt

Chun físeán a sheinnt ar an teilifís...

Roghnaigh Físeán, agus roghnaigh ainm an chomhaid agus brúigh OK.

- Chun an físeán a chur ar sos, brúigh OK. Brúigh OK arís chun leanúint ar aghaidh.
- Chun atochrais nó mear-chasad, brúigh > nó <. Brúigh na heochracha roinnt uaireanta chun an luas a ardú - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Chun léim chuig an chéad fhíseán eile i bhfillteán, brúigh OK chun é a chur ar sos agus roghnaigh > ar an scáileán agus brúigh OK.
- Chun athsheinnt an fhíseán a stopadh, brúigh (Stop).
- Chun dul ar ais go dtí an fillteán, brúigh <.

**Oscail fillteán físeán**

1 - Brúigh SOURCES, roghnaigh USB agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Mearóg Chuimhne USB agus brúigh > (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.

3 - Roghnaigh Físeán agus roghnaigh físeán, is féidir leat OK a bhrú chun an físeán atá roghnaithe a sheinnt.

• Roghnaigh físeán agus brúigh INFO chun eolas faoin gcomhad a thaispeáint.

• Athsheinn físeán agus brúigh INFO chun an t-eolas seo a thaispeáint faoi:

Barra dul chun cinn, an barra chun Athsheinm a rialú, (Téigh go dtí an físeán roimhe sin i bhfillteán), (Téigh go dtí an chéad fhíseán eile i

bhfillteán), ► (Athsheinn), ◀◀ (Atochras), ►► (Mearchasadh), ▶ (Cuir an t-athsheinm ar sos), — (Seinn gach ceann/Seinn ceann amháin), — (Seinn go randamach air/Seinn go randamach as)

## Roghanna Físeáin

I rith athsheinnt an fhíseáin,  
brúigh ≡ OPTIONS chun...

### Fotheidil

Taispeán na fotheidil má tá siad ar fáil, roghnaigh Air, As, nó Air i rith balbaithe.

### Tacar carachtair

Roghnaigh tacar carachtair.

### Teanga fuaimé

Seinn an teanga fuaimé más ann dó.

### Stádas

Taispeán eolas comhaid, cosúil leis an mód fuaimé.

### Seinn arís, Seinn uair amháin

Seinn físeáin arís agus arís eile nó díreach uair amháin.

10.4

## Ceol

### Seinn Ceol

Oscail fillteán ceoil

- 1 - Brúigh ≡ SOURCES, roghnaigh ≡ USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh ≡ Méaróg Chuimhne USB agus brúigh > (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Roghnaigh Ceol agus roghnaigh píosa ceoil, is féidir leat OK a bhrú chun an ceol atá roghnaithe a sheinnt.
  - Roghnaigh comhad ceoil INFO chun eolas faoin gcomhad a thaispeáint.
  - Athsheinn comhad ceoil agus brúigh INFO chun an t-eolas seo a thaispeáint faoi:  
Barra dul chun cinn, an barra chun Athsheinm a rialú,  
◀ (Téigh go dtí an físeán roimhe sin i bhfillteán), ► (Téigh go dtí an chéad fhíseán eile i bhfillteán), ► (Athsheinn), ◀◀ (Atochras), ►► (Mearchasadh), ▶ (Cuir an t-athsheinm ar sos), — (Seinn gach ceann/Seinn ceann amháin)

## Roghanna Ceoil

Roghanna chun ceol a sheinnt..

### Seinn arís, Seinn uair amháin

Seinn amhráin arís agus arís eile nó díreach uair amháin.

# Oscail na Roghchláir Socruithe Teilifíse

11.1

## Forbhreathnú ar an Roghchlár Baile

Brúigh  (Baile) chun ceann de na roghchláir thíos a roghnú, ansin brúigh OK.

### Cainéil

Tá gach cainéal sa ró seo.

- Brúigh OK chun an eolaire teilifíse a oscailt.
- Brúigh  (clé) chun féachaint ar chainéil a bhfuil lógónna cainéil orthu, nó roghnaigh Féach ar gach cean chun gach cainéal a fheiceáil.

### Freeview Play

Tá an seinnteoir atá ar fáil ó Freeview Play sa ró seo.

\* Is do mhúnlaí teilifíse xxPUS6272 amháin Freeview Play.

### Naisc, Liosta

Tá na foinsí atá ar fáil sa teilihís seo sa ró seo.

### Feidhmeanna

Tá feidhmeanna teilifíse atá ar fáil don úsaideoir sa ró seo.

### Socruithe

Tá socruithe sa ró seo atá ar fáil don úsaideoir.

11.2

## Roghchlár Áirgí

### Smart TV

Oscail leathanach Smart TV.

### Eolaire teilifíse

Chun tuilleadh eolais a fháil, in Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Eolaire teilifíse.

### Taifeadtaí

Chun tuilleadh eolais a fháil, in Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Taifeadtaí.

### Cainéal

Féach ar an liosta cainéal.

### Nuashonraigh bogearraí

Chun tuilleadh eolais a fháil, in Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Nuashonraigh Bogearraí.

### Físeán Taispeána

Féach ar Fhíseán Taispeána Fúmsa chun físeán taispeána a fháil.

11.3

## Mearsocruithe agus Gach Socrú

### Roghchlár Mearsocruithe:

Brúigh an eochair  SETUP ar an gciannrialtán chun na socruithe a úsáidtear go minic sa roghchlár Mearsocruithe a aimsiú.

- Stíl pictiúir - Roghnaigh ceann de na stíleanna pictiúir réamhshainithe le haghaidh an fhéachaint pictiúir is fearr.
- Formáid pictiúir - Roghnaigh ceann de na formáidí pictiúir réamhshainithe a oireann don scáileán.
- Stíl fuaime - Roghnaigh ceann de na stíleanna fuaime réamhshainithe le haghaidh na socruithe is fearr d'fhuaim.
- Stíl Ambilight - Roghnaigh ceann amháin de na stíleanna réamhshainithe Ambilight.
- Ambilight+hue - Chun Ambilight+hue a chasadh air nó as.
- Airde fuaime cluasán - Athraigh airde fuaime cluasán naschta.
- Fuaim amach - Socraigh an teilifís chun an fhuaim a sheinnt ar an teilifís nó ar an gcóras fuaime naschta.
- Clog - Taispeáin an clog ar an scáileán teilifíse ar thaobh na láimhe deise.
- Amadóir codlata - Socraigh an teilifís chun athrú go fuireachas go huathoibríoch tar éis tréimhse ama réamhshainithe.
- Gach socrú - Féach ar am roghchlár Gach socrú.
- Cabhair - Diagnóisigh agus faigh tuilleadh eolais faoi do theilifís. Chun tuilleadh eolais a fháil, in Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Roghchlár Cabhair.

### Roghchlár Gach socrú:

Brúigh an eochair  (Baile) ar an gciannrialtán, roghnaigh Socruithe > Gach socrú, agus brúigh OK.

# Gach Socrú

## Socruithe pictiúir

### Stíl Phictiúir

#### Roghnaigh stíl

Chun an pictiúir a choigeartú go héasca, is féidir leat stíl pictiúir réamhshainithe a roghnú.

 (Baile) > Socruithe > Pictiúir > Stíl pictiúir

Is iad na Stíleanna pictiúir atá ar fáil. . .

- Pearsanta - Na roghanna pictiúir a shocraíonn tú i rith na chéad suiteála.
- Gléineach - Feiliúnach d'fhéachaint i rith an lae
- Nádúrtha - Socruithe pictiúir nádúrtha
- - Caighdeánach - An socrú is fearr ó thaobh choigilt fuinnimh
- Scannán - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin
- Cluiche - Feiliúnach do chluichíocht\*

\* Stíl pictiúir - Níl an cluiche ar fáil i gcás roinnt foinsí físe.

#### Stíl a shaincheapadh

Is féidir leat socruithe pictiúir a athrú agus a stóráil sa stíl pictiúir atá roghnaithe faoi láthair, cosúil le Dath, Codarsnachtnó Géire.

#### Stíl a aisghabháil

Chun an stíl a aisghabháil go dtí a socrú bunaidh, roghnaigh Stíl pictiúir, ansin brúigh  Aisghabh stíl.

Nasc gléasanna HDMI a thacaíonn le HDR ar HDMI 2 agus HDMI 3.

The styles for HDR content are...

- HDR Personal
- HDR Gléineach
- HDR Nádúrtha
- HDR Scannán
- HDR Cluiche

### Dath, Codarsnacht, Géire, Gile

#### Chun an dath pictiúir a athrú

 (Baile) > Socruithe > Pictiúir > Dath

Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun luach saíthithe datha an phictiúir a athrú.

#### Chun an chodarsnacht pictiúir a athrú

 (Baile) > Socruithe > Pictiúir > Codarsnacht

Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun luach codarsnachta an phictiúir a athrú.

Is féidir leat an luach codarsnachta a íslíú chun an tomholtas cumhachta a laghdú.

#### Chun an ghéire pictiúir a athrú

 (Baile) > Socruithe > Pictiúir > Géire

Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun luach géire an phictiúir a athrú.

#### Athraigh gile an phictiúir

 (Baile) > Socruithe > Pictiúir > Gile

Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun leibhéal gile chomhartha an phictiúir a shocrú.

Tabhair faoi deara: Má shocraítear an gile ró-fhada ón luach tagartha (50), beidh codarsnacht níos ísle mar thoradh air.

### Ardsocruithe Pictiúr

#### Ríomhaire

 (Baile) > Socruithe > Pictiúir > Ardsocruithe > Ríomhaire

Athraigh an socrú go Air don socrú pictiúir is fearr nuair atá do theilifís in úsáid mar mhonatóir ríomhaireachta agat.

• Coinnígh an socrú As nuair atáthar ag féachaint ar fhiseán HDR ó phort HDMI.

#### Socruithe Datha

 (Baile) > Socruithe > Pictiúir > Ardsocruithe > Dath

#### Athraigh an breisiú datha

 (Baile) > Socruithe > Pictiúir > Ardsocruithe > Colour > Breisiú datha

Roghnaigh Uasmhéid, Meánmhéid, nó Íosmhéid chun leibhéal na déine datha agus na mionsonraí a shocrú i ndathanna geala.

#### Roghnaigh an teocht datha réamhshainithe

 (Home) > Socruithe > Pictiúir > Ardsocruithe > Dath > Teocht datha

Roghnaigh Normálta, Teolaí, nó Fionnuar chun teocht datha do roghnaigh a shocrú.

### Saincheap teocht datha

⌂ (Baile) > Socruithe > Gach socrú > Ardsocruithe > Dath > Teocht datha > Saincheaptha

Roghnaigh Saincheap sa roghchlár Teocht datha chun teocht datha a shaincheapadh tú féin. Brúigh na saigheada ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun an luach a athrú.

---

### Socruithe Codarsnachta

---

#### Mód Codarsnachta

⌂ (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > > Mód codarsnachta

Roghnaigh Normálta, Optamaithe do phictiúr, Optamaithe do choigilt fuinnimh chun an teilifís a shocrú chun an chodarsnacht a laghdú go huathoibríoch, chun an tomhallas cumhactha is fearr a roghnú, nó an t-eispéireas pictiúir is fearr, nó roghnaigh As chun an a-athrú a chasadhar as.

---

### HDR Plus

⌂ (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Codarsnacht > HDR Plus

Socraigh HDR Plus go As, Íosmhéid, Meánmhéid, Uasmhéid chun an leibhéal ag a thaispeánann an teilifís ardcodarsnacht agus gile d'ábhar HDR a shocrú.

Tabhair faoi deara: Ar fáil nuair a bhraitear an comhartha HDR (Raon Ard-Dinimiciúil).

• Is féidir leis an teilifís cláir HDR\* a sheinnt ón nasc HDMI 2 nó HDMI 3, ó chraoladh, ó fhoinsí Idirlín (e.g. Netflix) nó ó ghléas cuimhne USB nasctha.

\* Ní thacaítear ach le HDR10 agus Hybrid Log Gamma HDR

---

### Codarsnacht Dhinimiciúil

⌂ (Home) > Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Codarsnacht > Codarsnacht dhinimiciúil

Roghnaigh Uasmhéid, Meánmhéid, nó Íosmhéid chun an leibhéal ag a bhfeabhsaíonn an teilifís sonraí i limistéir dhorcha, láir agus gheala an phictiúir go huathoibríoch a shocrú.

---

### Codarsnacht Físe, Gáma

#### Codarsnacht físe

⌂ (Home) > Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Codarsnacht > Codarsnacht físe

Brúigh na saigheada ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun leibhéal na codarsnachta físe a athrú.

### Gáma

⌂ (Home) > Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Codarsnacht > Gáma

Brúigh na saigheada ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun socrú neamh-líneach a shocrú do lonras agus codarsnacht an phictiúir.

---

### Ultra Resolution

⌂ (Home) > Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Géire > Super Resolution

Roghnaigh Air le haghaidh géire níos fearr sna himill líne agus sna sonraí.

---

### Glan Pictiúr

⌂ (Home) > Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Glan pictiúr

#### Laghdú torainn

⌂ (Baile) > Socruithe > Gach socrú > Pictiúr > Ardsocruithe > Picture clean > Laghdú torainn

Roghnaigh Uasmhéid, Meánmhéid, Íosmhéid chun an leibhéal a shocrú chun torann in ábhar físe a bhaint as.

Feictear torann den chuid is mó mar phoncanna beaga gluaisteacha sa phictiúr ar an scáileán.

### Géire, Laghdú Déantán MPEG

⌂ (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Glan pictiúr > Laghdú Déantán MPEG

Roghnaigh Uasmhéid, Meánmhéid, nó Íosmhéid chun an méid smúdála do dhéantáin a athrú in inneachtar físe digití.

Is mar bhloic bheaga nó mar chiumhaiseanna eangacha in íomhána ar an scáileán is minicí a feictear déantáin MPEG.

## Socruthe Gluaisne

⌂ (Baile) > Socruthe > Pictiúr >  
Ardsocruthe > Gluaisne

### Stíleanna Gluaisne

⌂ (Baile) > Socruthe > Pictiúr >  
Ardsocruthe > Gluaisne > Stíleanna Gluaisne

Soláthraíonn stíleanna gluaisne móid optamaithe chun gluaisne a shocrú d'inneachar físe éagsúla.

Roghnaigh As chun casadh as nó roghnaigh ceann de na stíleanna gluaisne chun eispéireas féachana níos fearr a bheith agat.

(Scannán, Spórt, Caighdeánach, Slim nó Pearsanta)

Níl sé ar fáil dóibh seo a leanas:

- .
- ⌂ (Baile) > Socruthe > Pictiúr >  
Ardsocruthe > Ríomhaire > Air
- ⌂ (Home) > Socruthe > Pictiúr > Stíl pictiúir >  
Cluiche.
- Network/Internet streaming Ultra HD 50Hz/60Hz videos.

### Natural Motion

⌂ (Baile) > Socruthe > Pictiúr >  
Ardsocruthe > Gluaisne > Natural Motion

Déanann Natural Motion aon ghluaiseacht mín agus líofa.

- Roghnaigh Uasmhéid, Meánmhéid, Íosmhéid chun méid an chreatháin gluaisne atá le feiceáil i scannán teilihise a athrú.
- Roghnaigh Íosmhéid nó As nuair a bhíonn torann sa scannán atá ar taispeáint.

Tabhair faoi deara: Níl fáil air ach nuair atá Stíleanna gluaisne socraithe go Pearsanta.

### Formáid Phictiúir

⌂ (Baile) > Socruthe > Pictiúr > Formáid pictiúir

Mura bhfuil an pictiúr ag lónadh an scáileáin ar fad, má tá barraí dubha ar taispeáint ag barr nó ag bun an scáileáin nó ar an dá thaobh, is féidir leat an pictiúr a athrú chun an scáileán a lónadh ar fad.

Chun ceann de na bunsocruthe a roghnú chun an scáileán a lónadh...

- Scáileán Leathan – déanann sé an pictiúir a zúmáil go scáileán leathan go huathoibríoch.
- Líon Scáileán – méadaíonn sé an pictiúr go huathoibríoch chun an scáileán a lónadh. Is beag díchumadh pictiúir atá ann agus bíonn na fotheidil le feiceáil i gcónaí. Níl sé feiliúnach d'ionchur ó

ríomhaire. Tá roinnt formáidí pictiúr foircneacha in ann barraí dubha a thaispeáint i gcónaí.

· Cuir in Oiriúint don Scáileán – zúmálann sé an pictiúr isteach go huathoibríoch chun an scáileán a lónadh gan díchumadh. D'fhéadfadh barraí dubha a bheith le feiceáil. Ní thacaítear leis d'ionchur ríomhaire.

· Bunaíd – taispeánann sé formáid bhunaíd an phictiúir atá ag teacht isteach.

⌂ (Home) > Socruthe > Pictiúr > Formáid pictiúir > Ardsocruthe

Chun an pictiúr a fhormáidiú de láimh...

· Aistriú – roghnaigh na saigheada chun an pictiúr a aistriú. Ní féidir leat an pictiúr a aistriú ach amháin nuair atá sé zúmáilte isteach.

· Zúmáil – roghnaigh na saigheada chun zúmáil isteach.

· Sín – roghnaigh ar na saigheada chun an pictiúr a shíneadh go hingearach nó go cothrománach.

· Cealaigh – roghnaigh chun filleadh go dtí an fhormáid pictiúir ar thosaigh tú léi.

### Mearsocruthe Pictiúir

⌂ (Baile) > Socruthe > Pictiúr > Mearsocruthe  
Pictiúir

· Shocraigh tú roinnt socruthe pictiúir go héasca i rith na chéad suiteála. Is féidir leat na céimeanna sin a dhéanamh arís leis an roghchlár Mearsocruthe Pictiúir.

· Roghnaigh an socrú pictiúir is fearr leat agus lean ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile.

· Cinníthig gur féidir leis an teilihise tiúináil go dtí cainéal teilihise nó go bhfuil sé in ann clár a thaispeáint ó ghléas nasctha.

### Socruthe Fuaimé

#### Stíl Fuaimé

##### Roghnaigh stil

Is féidir leat socrú fuaimé réamhshainithe a roghnú chun an fhuaim a athrú go héasca.

⌂ (Baile) > Socruthe > Fuaim > Stíl fuaimé

Is iad na stíleanna fuaimé atá ar fáil . . .

· Pearsanta - Na roghanna fuaimé a shocraíonn tú an chéad uair a chasann tú air í.

· Bunaíd - An socrú fuaimé is neodráí

· Scannán - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin

· Ceol - Feiliúnach do cheol

· Cluiche - Feiliúnach do chluichíocht

· Nuacht - Feiliúnach do chaint

## Stíl a shaincheapadh

Is féidir leat socruithe fuaime a athrú agus a stóráil sa stíl fuaime atá roghnaichte faoi láthair, cosúil le Dord nó Treble.

## Stíl a aisghabháil

Chun an stíl a aisghabháil go dtí a socrú bunaidh, roghnaigh Stíl fuaime, ansin brúigh  Aisghabh stíl.

---

## Dord, Tribil

### Dord

 (Baile) > Socruite > Fuaim > Dord

Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun leibhéal na dton íseal san fhuaim a athrú.

### Tribil

 (Baile) > Socruite > Fuaim > Tribil

Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun leibhéal na dton ard san fhuaim a athrú.

---

## Airde fuaime na gCluasán

 (Baile) > Socruite > Fuaim > Airde fuaime cluasán

Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun airde fuaime cluasán nasctha a athrú leis féin.

---

## Mód Imfhuaimé

 (Baile) > Socruite > Fuaim > Mód Imfhuaimé

Roghnaigh an éifeacht mód imfhuaimé do na callairí teilihise inmheánacha.

---

## Lonnú Teilihise

 (Baile) > Socruite > Fuaim > Lonnú teilihise

Roghnaigh Ar sheastán teilihise nó Ar an mBalla chun an t-atáirgeadh fuaime is fearr a fháil de réir an socruite.

---

## Ardsocruite Fuaime

---

## Rialú Airde Fuaime

### Uath-Leibhéaladh Airde Fuaime

 (Baile) > Socruite > Fuaim > Ardsocruite > Uath-Leibhéaladh airde fuaime

Roghnaigh Air chun difríochtaí airde fuaime tobanna a leibhéaladh amach. Tarlaíonn sé go hiondúil nuair atá cainéil á n-athrú agat.

## Delta volume

 (Baile) > Socruite > Fuaim > Ardsocruite > Delta volume

Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an luach delta a athrú d'airde fuaime challairí na teilihise.

---

## Socraithe d'Fhuaim Amach

 (Baile) > Socruite > Fuaim > Ardsocruite > Fuaim amach

Socraigh an teilihise chun an fhuaim a sheinnt ar an teilihise nó ar an gcóras fuaime nasctha.

Is féidir leat an áit a bhfuil tú ag iarraidh fuaime na teilihise a chloisteáil a roghnú, agus an chaoi a bhfuil uait é a rialú.

- Má roghnaíonn tú Callairí Teilihise As, casann tú as callairí na teilihise go buan.
- Má roghnaíonn tú Callairí teilihise, beidh callairí teilihise air i gcónaí.

Le gléas fuaime nasctha le HDMI CEC, roghnaigh córas fuaime HDMI. Casfaidh an teilihise as callairí na teilihise nuair atá an gléas ag seinnt na fuaime.

---

## Clear Sound

 (Baile) > Socruite > Fuaim > Ardsocruite > Clear Sound

Roghnaigh Air chun an fhuaim do chaint a fheabhsú. Feileann sé go breá do chláir nuachta.

---

## Socruite Aschuir Dhigitigh

Tá socruite aschuir dhigitigh ar fáil do chomharthaí aschuir SPDIF (optúil) agus do chomharthaí fuaime HDMI ARC.

### Formáid Dhigiteach amach

 (Baile) > Socruite > Fuaim > Ardsocruite > Formáid dhigiteach amach

Socraigh comhartha fuaime amach na teilihise chun dul in oiriúint do chumais fuaime an Chóras

## Amharclainne Baile nasctha.

- Steiréó: Mura bhfuil próiseáil fuaim ilchainéil ag do ghléasanna athsheanma, ná seol ach ábhar steireó chuig do ghléasanna athsheanma fuáime.
- Ilchainéal: Roghnaigh chun díreach ábhar fuáime 5.1 amháin (comhartha fuáime ilchainéil comhbhrúite) a aschur chuig do ghléasanna athsheanma fuáime.
- Ilchainéal (seachthreorú): Ná seol ach ábhar Dolby Digital Plus nó DTS chuig chuig do ghléasanna athsheanma fuáime ná do Chóras amharclainne baile.

- Cinntigh go dtacaíonn do ghléasanna athsheanma fuáime Dolby Atmos.
- Díchumasófar aschur SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) nuair atáthar ag sruthú ábhar Dolby Digital Plus.

## Leibhéaladh Digiteach Amach

► (Baile) > Socruithe > Fuaim > Ardsocruithe > Leibhéaladh digiteach amach

Athraigh an leibhéal treise ó ghléas atá nasctha le haschur digiteach fuáime (SPDIF) nó HDMI.

- Roghnaigh Níos mó chun airde fuáime níos treise a bheith agat.
- Roghnaigh Níos lú chun airde fuáime níos boige a bheith agat.

## Moill Digiteach amach

► (Baile) > Socruithe > Fuaim > Ardsocruithe > Moill digiteach amach

I gcás roinnt Córas Amharclainne Baile, tá an seans ann go mbeidh ort an mhoill sionc Fuáime a mhionathrú chun an fhuaim a shioncronú leis an bhfís. Roghnaigh As má tá moill fuáime socratthe ar do Chóras Amharclainne Baile.

Seach-chur Digiteach amach (Níl fáil air ach amháin nuair atá Moill Digiteach amach socratthe go Air)

► (Baile) > Socruithe > Fuaim > Ardsocruithe > Seach-chur digiteach amach

- Murar féidir leat moill a shocrú ar an gCóras Amharclainne Baile, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an fhuaim a shioncronú.
- Is féidir leat seach-chur a shocrú a dhéanann cúiteamh don mhéid ama atá ag teastáil ón gCóras Amharclainne Baile chun fuáim phictiúr na teilifíse a phróiseáil.
- Is féidir leat an luach a shocrú i gcéimeanna 5ms. Is é 60ms an socrú is airde.

## Éicea-Socruithe

Socraig leibhéal coigiltis fuinnimh

► (Baile) > Socruithe > Éicea-socruithe > Coigilt fuinnimh

Roghnaigh íosmhéid,, Meánmhéid, ná Uasmhéid chun céimeanna éagsúla coigilt fuinnimh a roghnú, ná roghnaigh As chun móid choigilt fuinnimh a chasadh as.

Socraig an scáileán go As chun fuinnimh a choigilt

► (Baile) > Socruithe > Éicea-socruithe > Scáileán as

Roghnaigh Scáileán as, castar as an scáileán teilifíse, chun an scáileán teilifíse a chasadh air arís, brúigh aon eochair ar an gcianrialtán.

Socraig uaineadóir casadh as teilifís

► (Baile) > Socruithe > Éicea-socruithe > Uaineadóir casadh as.

Brúigh na saigheada ▲ (suas) ná ▼ (síos) chun an luach a athrú. Díghníomhachtóidh an luach 0 (As) an casadh as uathoibríoch.

Roghnaigh Uaineadóir casadh as, casann an teilifís as go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt.

- Casann an teilifís as má tá comhartha teilifíse á fáil aici ach mura mbrúnn tú eochair ar an gcianrialtán i rith tréimhse 4 uaire.
- Casann an teilifís as mura bhfuil sé ag fáil comhartha teilifíse ná ordú ón gcianrialtán ar feadh 10 nóiméad.
- Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir ná má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís (Bosca barr - STB) agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilifíse, ba cheart duit an socrú chun an gléas a chasadh as go huathoibríoch a dhíghníomhachtú tríd an luach a athrú go 0.

## Socruithe Ginearálta

Socruithe a bhaineann leis an Nasc

Diosca Crua USB

► (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Diosca Crua USB

Ní mór duit Diosca Crua USB a shuiteáil agus a fhormáidiú sula ndéanann tú taifead ar chainéal.

## Socrúithe Méarchláir USB

⌂ (Baile) > Socrúithe > Socrúithe ginearálta > Socrúithe méarchláir USB

Cas air an teilifís agus nasc an méarchláir USB le ceann de na naisc USB ar an teilifís chun an méarchláir USB a shuiteáil. Nuair a bhraitheann an teilifís an méarchláir den chéad uair, is féidir leat leagan amach do mhéarchláir a roghnú agus do rogha a thástáil.

## Socrúithe Luchóige

⌂ (Baile) > Socrúithe > Socrúithe ginearálta > Socrúithe luchóige

Chun luas gluaisne na luchóige USB a athrú.

## Próifíl Oibritheora CAM

⌂ (Baile) > Socrúithe > Socrúithe ginearálta > Próifíl Oibritheora CAM

Chun próifíl oibritheora do CI+/CAM a chasadadh air le haghaidh suiteáil cainéal agus nuashonruithe éasca.

## Nasc HDMI CEC - EasyLink

Nasc gléasanna HDMI CEC-comhoiriúnacha le do theilifís, is féidir leat iad a oibriú le cianrialtán na teilifíse. Ní mór EasyLink HDMI CEC a chasadadh air ar an teilifís agus ar an ngléas nasctha.



## Cas air EasyLink

⌂ (Baile) > Socrúithe > Socrúithe ginearálta > EasyLink > EasyLink > Air

Oibrigh gléasanna HDMI CEC-comhoiriúnacha le cianrialtán na teilifíse

⌂ (Baile) > Socrúithe > Socrúithe ginearálta > EasyLink > Cianrialtán EasyLink > Air

Tabhair faoi deara:

- Tá an seans ann nach n-oibreoidh EasyLink le

gléasanna ó bhrandaí eile.

- Tá ainmneacha éagsúla ag feidhmiúlacht HDMI CEC ar bhrandaí éagsúla. Seo roinnt samplaí: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink agus Viera Link. Níl gach branda comhoiriúnach go hiomlán le EasyLink. Is lena n-úinéirí faoi seach ainmneacha branda HDMI CEC.

## HDMI Ultra HD

⌂ (Baile) > Socrúithe > Socrúithe ginearálta > HDMI Ultra HD

Is féidir leis an teilifís seo comharthaí Ultra HD a thaispeáint. Tá roinnt gléasanna ann – nasctha le HDMI – nach n-aithíonn teilifís le Ultra HD agus tá an seans ann nach n-oibreoidh siad i gceart nó go mbeidh an pictiúr nó an fhuaim díchumtha.

Is féidir leat cáilíocht an chomhartha a shocrú ag leibhéal a bhfuil an gléas in ann é a láimhseáil chun nach mbainfidh aon mhífheidhm leis an ngléas. Mura bhfuil an gléas ag úsáid comharthaí Ultra HD, is féidir leat Ultra HD don nasc HDMI seo a chasadadh as.

- Ligean an socrú UHD 4:4:4/4:2:2 comharthaí Ultra HD (50Hz nó 60Hz) RGB 4:4:4 nó YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0 ar a mhéid.
- Ligean an socrú HD 4:2:0 comharthaí Ultra UHD (50Hz nó 60Hz) YCbCr 4:2:0 ar a mhéid.
- Is chun féachaint ar fhíséáin le HD lomlán an socrú As.

\* Ar fáil nuair atá an Fhoinsí socráithe do HDMI 2 nó HDMI 3

## Formáid tacaithe do roghanna HDMI Ultra HD:

- Taifeach: 3840 x 2160
- Ráta frámaí (Hz): 50Hz, 59.94Hz, 60Hz
- Fo-shamplú sonraí físe (doimhneacht datha)
- 8 giotán: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2\*, YCbCr 4:4:4\*, RGB 4:4:4\*
- 10 giotán: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*
- 12 giotán: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*

\* Ní thacaítear leis ach amháin nuair atá HDMI Ultra HD socráithe go UHD 4:4:4/4:2:2.

## Suíomh - Baile nó Siopa

⌂ (Baile) > Socrúithe > Socrúithe ginearálta > Suíomh

- Roghnaigh suíomh do theilifíse
- Roghnaigh Siopa, athraítear an stíl pictiúir ar ais go Gléineach, agus is féidir leat na socrúithe siopa a athrú.
- Is do phromóisin i siopaí Mód siopa.

## Suiteáil Siopa

⌂ (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suiteáil siopa.

Má tá an teilifís socraithe do Siopa, is féidir leat féachaint ar fhíseáin thaispeána faoi leith le haghaidh a n-úsáide sa siopa.

## Athshocraigh Socruithe teilifíse agus Athshuiteáil teilifís

Athshocraigh luach gach socrú go dtí na socruithe teilifíse bunaidh

⌂ (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe réamhshainithe

Suiteáil an teilifís ón túis, agus athraigh stádas na teilifís ar ais go dtí an chéad uair a chas tú air í

⌂ (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Athshuiteáil teilifís

Cuir isteach cód PIN agus roghnaigh Tá, athshuiteálfar an teilifís go hiomlán. Déanfar gach socrú agus cainéal a athshuiteáil. D'fhéadfadh an tsuiteáil roinnt nóméad a thógáil.

## Ardsocruithe

### Eolaire Teilifíse

⌂ (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Ardsocruithe > Eolaire teilifíse

Faigheann an t-eolaire teilifíse eolas (sonrai) ó chraoltóirí nó ón Idirlíon. D'fhéadfadh eolas eolaire teilifíse gan a bheith ar fáil i roinnt réigiún agus i gcás roinnt cainéal. Is féidir leis an teilifís eolas eilifíse a bhailíú do na cainéil atá suiteáilte ar an teilifís. Ní féidir leis an teilifís eolas Eolaire Teilifíse a bhailíú do chainéis a bhféachtar orthu ó ghlacadóir digiteach nó díchódóir.

- Is é an réamhshocrú atá ar an teilifís maidir le heolas ná Ón gCraoltóir.
- Má tá an teilifís nasctha leis an Idirlíon, is féidir leat an teilifís a shocrú do Ón Idirlíon chun eolas Eolaire Teilifíse a fháil ón idirlíon.

## Lógónna Cainéal

⌂ (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Ardsocruithe > Lógónna cainéal

Tá an teilifís in ann lógónna cainéal a thaispeáint i roinnt tíortha. Mura bhfuil uait go dtaispeánfar na lógónna sin, is féidir leat iad a chasadh as.

## HbbTV Socruithe - Hybrid Broadcast Broadband TV

⌂ (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Ardsocruithe > HbbTV

Má thairgeann cainéal teilifíse leathanaigh HbbTV, ní mór duit HbbTV a chasadh air ar dtús i socruithe na teilifíse chun féachaint ar na leathanaigh.

## Socruithe Réigiún agus Teanga

### Teanga

⌂ (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Teanga

Athraigh teanga roghchláir agus teachtaireachtaí na teilifíse

⌂ (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Teanga > Teanga roghchláir

Socraigh teanga is fearr leat d'fhuaim

⌂ (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Teanga > Fuaim phríomhúil, Fuaim thánaisteach

Is féidir le cainéis dhigiteacha teilifíse fuaim a chraoladh i gcás roinnt teangacha labhartha do chlár. Is féidir leat an phríomhtheanga fuaim agus an teanga thánaisteach fuaim is fearr leat a shocrú. Má tá fuaim ar fáil i gceann de na teangacha sin, athróidh an teilifís go dtí an fhuaim sin.

Socraigh an teanga is fearr leat d'fhotheidil

⌂ (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Teanga > Fotheideal príomhúil, Fotheideal tánaisteach

Is féidir le cainéis dhigiteacha roinnt teangacha fotheideal a thairiscint do chlár. Is féidir leat príomhtheanga fotheideal agus teanga thánaisteach a shocrú d'fhotheidil. Má tá fotheideal ar fáil i gceann de na teangacha sin, taispeánfaidh an teilifís iad.

Socraigh an teanga is fearr leat do theilithéacs

⌂ (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Teanga > Téacs príomhúil, Téacs thánaisteach

Bíonn roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt craoltóirí teilifíse digití.

## Clog

⌂ (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Clog

Cearaigh an clog go huathoibríoch

⌂ (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Clog > Mód Uath-chloig

- Is é Uathoibríoch an socrú caighdeánach do chlog na teilifíse. Is as faisnéis craolta UTC - Am Uilíoch Comhordaithe a thagann an t-eolas ama.
- Mura bhfuil an clog ceart, is féidir leat clog na teilifíse a athrú go Ag Brath ar an Tír.
- Nuair atá Ag Brath ar an Tír roghnaithe, is féidir leat an t-am a shocrú do Uathoibríoch, Am caighdeánach, nó d'Am coigilte sholas an lae.

Cearaigh an clog de láimh

⌂ (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Clog > Mód Uath-chloig > De láimh

⌂ (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Clog > Dáta, Am

Téigh go dtí an roghchlár roimhe sin, agus roghnaigh Dáta agus Am chun an luach a athrú.

Tabhair faoi deara:

- Mura dtaispeánann aon cheann de na socruithe uathoibríocha an t-am go cruinn, is féidir leat an t-am a shocrú de láimh.
- Má sceidealáíonn tú taifeadtaí ón Eolaire Teilihíse, molaimid duit gan an t-am agus an dáta a athrú de láimh.

Socraigh crios ama nó socraigh seach-chur ama do do réigiún

⌂ (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Clog > Crios ama

Roghnaigh ceann de na criosanna ama.

Socraigh an teilihíse chun athrú go Fuireachas go huathoibríoch tar éis tréimhse ama réamhshainithe

⌂ (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Clog > Uaineadóir codlata

Socraigh an teilihíse chun athrú go Fuireachas go huathoibríoch tar éis tréimhse ama réamhshainithe Is féidir leat an t-am a shocrú ar feadh suas le 180 nóiméad in eatraimh de 5 nóiméad leis an mbarra sleamhnáin. Má shocraítear go 0 nóiméad é, castar an t-amadóir codlata as. Is féidir leat i gcónaí do theilihíse a chasadach as níos luithe nó an t-am a athshocrú i rith an chomhairimh síos.

## Socruithe Rochtana Uilíche

⌂ (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch

Nuir atá Inrochtaineacht Uilíoch casta air, ullmhaitear an teilifís dóibh siúd atá bodhar, a bhfuil lagú éisteachta orthu, dall nó a bhfuil lagú amhairc orthu.

Cas air socruithe rochtana uilíche

⌂ (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Rochtain uilíoch > Air.

Rochtain uilíoch dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta acu

⌂ (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Lagú éisteachta > Air

- Craolann roinnt cainéal teilifíse digití fuaim agus fotheideal speisialta atá curtha in oiriúint dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta orthu nó do dhaoine atá bodhar.

- Nuair atá Lagú Éisteachta casta air, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí an fhuaim agus na fotheidil atá curtha in oiriúint, más ann dóibh.

Rochtain uilíoch dóibh siúd atá dall nó a bhfuil lagú amhairc acu

⌂ (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Cur síos fuaime > Cur síos fuaime > Air

Tá cainéil teilifíse dhigiteacha in ann tráchtareacht speisialta fuaime a chraoladh a chuireann síos ar a bhfuil ag tarlú ar an scáileán.

⌂ (Baile) > Socruithe > Rochtain fuaime > Cur síos fuaime > Cur síos fuaime > Airde fuaime measctha > Callairí / Cluasáin, Éifeachtaí fuaime, Caint

- Roghnaigh Airde fuaime measctha, is féidir leat airde fuaime na gnáthfuaime a mheascadh leis an tráchtareacht fuaime. Brúigh na saigheada ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun an luach a athrú.

- Roghnaigh Callairí / Cluasáin chun an fhuaim ó challairí teilifíse nó cluasáin nasctha a shocrú.

- Socraigh Éifeachtaí fuaime go Air chun éifeachtaí fuaime breise a fháil sa tráchtareacht fuaime, cosúil le steiréó nó fuaim chéimneach.

- Roghnaigh Caint chun roghanna cainte a shocrú, Tuairisciúil nó Fotheidil.

---

## Glasáil Socruithe

---

Socraigh Cód agus Athraigh Cód

⌂ (Baile) > Socruithe > Glas leanáí > Socraigh  
cód, Athraigh cód

Socraigh cód nua nó athshocraigh an cód  
athraithe. Úsáidtear an cód glais leanáí chun cainéil  
nó cláir a għlasáil nô a dhíghlasáil.

Tabhair faoi deara: Má tá do chód PIN dearmadtha  
agat, is féidir leat an cód reatha a scoitheadh agus  
ceann nua a chur isteach, úsáid **8888**.

---

### Glas do Chlár

⌂ (Baile)    Socruithe    Glas leanáí > Rátail  
tuismitheora

Chun íosaiois chun féachaint ar chláir rátálte a shocrú

---

### PIN CAM

⌂(Baile)> Socruithe > Glas leanáí > PIN CAM

Socraigh PIN CAM do thaifeadadh.

# Líonra

12.1

## Líonra Baile

Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon chun leas a bhaint as cumais iomlána an Philips Smart TV.

Nasc an teilifís le líonra baile a bhfuil nasc ardluais don Idirlíon aige. Is féidir leat do theilifís a nascadh le do ródaire líonra gan sreang nó sreangaithe.

12.2

## Nasc le Líonra

### Nasc gan Sreang

A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire Wi-Fi a bhfuil nasc don Idirlíon aige chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon gan sreang. Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon.



Cas Wi-Fi Air nó As

[\(Baile\) > Socruithe > Líonra > Wi-Fi Air/As](#)

### Déan an Nasc

#### Déan an Nasc - Gan Sreang

[\(Baile\) > Socruithe > Líonra > Nasc le líonra > Gan sreang](#)

1 - Cliceáil ar do líonra gan sreang sa liosta de na líonraí a aimsíodh. Mura bhfuil do líonra sa liosta mar go bhfuil ainm an líonra i bhfolach (chas tú as craoladh SSID an ródaire), roghnaigh Cuir Líonra Nua leis an liosta chun ainm an líonra a chur isteach tú féin.

2 - Ag brath ar chineál an ródaire, cuir isteach d'eochair criptithe - WEP, WPA nó WPA2. Más rud é gur chuir tú isteach an eochair criptithe don líonra

seo cheana féin, is féidir leat OK a chliceáil chun an nasc a dhéanamh láithreach.

3 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

### Déan an Nasc - WPS

[\(Baile\) > Socruithe > Líonra > Nasc le líonra > WPS](#)

Má tá WPS ag do ródaire, is féidir leat nascadh leis an ródaire go díreach gan scanadh a dhéanamh do líonraí. Má tá gléasanna agat i do líonra gan sreang a úsáideann an córas slándála criptithe WEP, ní féidir leat WPS a úsáid.

1 - Téigh go dtí an ródaire, brúigh an cnaipe WPS agus téigh ar ais go dtí an teilifís laistigh de 2 nóiméad.

2 - Cliceáil Nasc chun an nasc a dhéanamh.

3 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

### Déan an Nasc - WPS le Cód PIN

[\(Baile\) > Socruithe > Líonra > Nasc le líonra > WPS le Cód PIN](#)


Má tá WPS a bhfuil cód PIN air ag do ródaire, is féidir leat nascadh go díreach leis an ródaire gan scanadh a dhéanamh do líonraí. Má tá gléasanna agat i do líonra gan sreang a úsáideann an córas slándála criptithe WEP, ní féidir leat WPS a úsáid.

- 1 - Scríobh síos an cód PIN a bhfuil 8 digit ann atá ar taispeáint ar an scáileán agus cuir isteach i mbogearraí an ródaire ar do ríomhaire é. Faigh comhairle ó threoirleabhar an ródaire faoin áit a bhfuil an cód PIN le cur isteach i mbogearraí an ródaire.
- 2 - Cliceáil Nasc chun an nasc a dhéanamh.
- 3 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

### Nasc Sreangaithe

A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire líonra uait atá nasctha leis an an Idirlíon chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon. Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon.

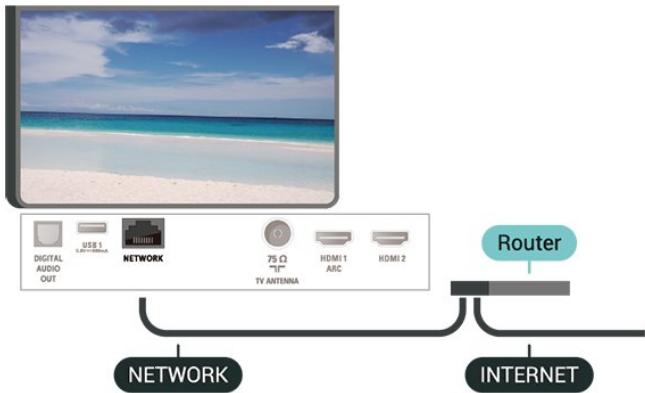

## Déan an Nasc

⌂ (Baile) > Socruithe > Lónra > Nasc le lónra > Sreangaithe

- 1 - Nasc an ródaire leis an teilifís le cábla lónra (cábla Ethernet\*\*).
- 2 - Bí cinnte go bhfuil an ródaire casta air.
- 3 - Déanann an teilifís cuardach leanúnach don nasc lónra.
- 4 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

\*\*Chun rialachán EMC a chomhlíonadh, úsáid cábla Ethernet FTP Cat. 5E díonta.

12.3

## Socruithe Lónra

### Féach ar Shocruithe Lónra

⌂ (Baile) > Socruithe > Lónra > Féach ar shocruithe lónra

Is féidir leat gach socrú lónra reatha a fheiceáil anseo. An seoladh IP agus MAC, neart an chomhartha, luas, modh criptithe, etc.

### Cumraíocht Lónra - IP Statach

⌂ (Baile) > Socruithe > Lónra > Cumraíocht Lónra > IP Statach

Mar rogha air sin, más ardúsáideoir tú agus má tá uait do lónra a shuiteáil le seolachán IP Statach, athraigh socrú na teilifise go IP Statach.

### Cumraíocht Lónra - Cumraíocht IP Statach

⌂ (Baile) > Socruithe > Lónra > Cumraíocht IP statach

- 1 - Roghnaigh Cumraíocht IP Statach agus cumraigh

an nasc.

2 - Is féidir leat an uimhir a shocrú don Seoladh IP, Netmask, Gateway, DNS 1, nó DNS 2.

### Cas Air le Wi-Fi (WoWLAN)

⌂ (Baile) > Socruithe > Lónra > Cas air le Wi-Fi (WoWLAN)

Is féidir leat an teilifís seo a chasadh air ó d'fhón cliste nó do thaibléad má tá an teilifís i staid fuireachais. Ní mór an socrú Cas air le Wi-Fi (WoWLAN) a bheith casta air.

### Rindreálaí Meán Digiteach - DMR

⌂ (Baile) > Socruithe > Lónra > Rindreálaí Meán Digiteach - DMR

Mura seinneann do chomhaid meán ar do theilifís, cinntigh go bhfuil an Rindreálaí Meán Digiteach casta air. Bíonn DMR casta air mar réamhshocrú.

### Cas air nasc Wi-Fi

⌂ (Baile) > Socruithe > Lónra > Wi-Fi Air/As

Is féidir leat an nasc Wi-Fi a chasadh air nó as ar do theilifís.

### Athshocraigh naisc Wi-Fi Miracast

⌂ (Baile) > Socruithe > Lónra > Athshocraigh naisc Wi-Fi Miracast

Glan an liosta gléasanna nasctha agus blocáilte a n-úsáidtear le Miracast.

### Socruithe lónra

⌂ (Baile) > Socruithe > Lónra > Ainh lónra teilifíse

Má tá níos mó ná teilifís amháin i do lónra baile agat, is féidir leat ainh uathúil a thabhairt don teilifís.

### Socruithe Netflix

⌂ (Baile) > Socruithe > Lónra > Socruithe Netflix

Le Socruithe Netflix, is féidir leat an uimhir ESN a fheieáil nó an gléas Netflix a dhíghníomhachtú.

### Glan Cuimhne Idirlín

⌂ (Baile) > Socruithe > Lónra > Glan Cuimhne Idirlín

Glanann tú do chlárú le freastalaí Philips le Glan

Cuimhne Idirlin chomh maith le do shocruithe rátáil tuismitheora, do logálacha isteach d'fheidhmchláir shiopa físeán, gach ceanán Ghailearaí na bhFeidhmchlár Philips, leabharharc Idirlin agus stair. Ta feidhmchláir MHEG idirghníomhacha in ann 'fianáin', mar a thugtar orthu, a shábháil ar do theilifís freisin. Glanfar na comhaid sin freisin.

# Smart TV

13.1

## Smart TV a shuiteáil

Ní mór duit do nasc a chumrú an chéad uair a oscalaíonn tú Smart TV. Léigh agus glac leis na téarmaí agus coinníollacha chun leanúint ar aghaidh.

Is é leathanach tosaithe an Smart TV do nasc leis an Idirlón. Is féidir leat scannán a thógáil amach ar cíos ar líne, nuachtáin a léamh, agus éisteacht le ceol, nó siopadóireacht a dhéanamh ar líne nó féachaint ar chláir teilihíse nuair a fheileann sé duit le Online TV.

### Oscail Smart TV

Chun leathanach tosaigh Smart TV a oscailt, brúigh  Smart TV.

Mar rogha air sin, is féidir leat  (Baile) > Áirgí a bhrú,  Smart TV a roghnú agus  OK a bhrú.

Nascann an teilihíse leis an Idirlón agus oscalaíonn sí an leathanach tosaigh Smart TV. D'fhéadfadh sé sin roinnt soicind a thógáil.

### Oscail Smart TV

Chun an leathanach tosaigh Smart TV a dhúnadh, brúigh  (Baile) agus roghnaigh gníomhaíocht eile.

Ní ghlacann TP Vision Europe B.V. le haon fhreagracht maidir le hábhar nó caighdeán an ábhair atá curtha ar fáil ag na soláthróirí seirbhise ábhar.

13.2

## Leathanach tosaigh Smart TV

### Do chuid Feidhmchlár

Tosaíonn tú Feidhmchlár ón leathanach tosaithe Smart TV. Mura bhfuil aon Fheidhmchlár ar an leathanach tosaigh fós, is féidir leat Feidhmchlár a chur leis ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár.

### App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár)

Gheobhaidh tú gach Feidhmchlár atá ar fáil san App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár).

### Idirlón

Oscalaíonn an Feidhmchlár Idirlín an Gréasán Domhanda ar do theilihíse.

Is féidir leat féachaint ar aon suíomh gréasáin ar an Idirlón ar do theilihíse ach níl an chuid is mó acu feiliúnach do scáileán na teilihíse.

- Tá roinnt breiseán (m.sh. chun féachaint ar leathanaigh nó ar fhíséain) nach bhfuil ar fáil ar do theilihíse.

- Taispeántar leathanaigh Idirlín mar leathanach

amháin ag aon am amháin agus lónann siad an scáileán.

### Feidhmchlár mholta

Cuireann Philips raon Feidhmchlár atá molta do do thír i láthair san fhuinneog seo, Feidhmchlár do Online TV nó réimse scannán ar cíos ó shiopaí Físeán. Is féidir leat iad a roghnú agus a oscailt ón bhfuinneog Feidhmchlár Mholta.

### Cuardaigh

Is féidir leat an App gallery (gáilearaí na bhFeidhmchlár) a chuardach le haghaidh Feidhmchlár ábhartha le Cuardaigh.

Cuir isteach eochairfhocal sa réimse téacs, roghnaigh  agus brúigh  Chun tús a chur leis an gguardach. Is féidir leat cuardach a dhéanamh d'ainmneacha, teidl, séanraí nó eochairfhocail. Mar rogha air sin, is féidir leat an réimse téacs a fhágáil folamh agus cuardach a dhéanamh do na cuardaigh/eochairfhocail is mó a bhfuil tóir orthu i raon catagóirí. Sa liosta eochairfhocail a aimsítear, roghnaigh eochairfhocal agus brúigh  Chun cuardach a dhéanamh do mhíreanna a bhfuil an eochairfhocal sin acu.

13.3

## Gailearaí na bhFeidhmchlár

Oscail App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár) i Smart TV chun na feidhmchlár a bhrabhsáil, ar bailiúchán de láithreáin ghréasáin iad atá curtha in oiriúint don teilihíse.

Aimsigh an Feidhmchlár d'fhíséain YouTube, nuachtán náisiúnta, albam grianghraf ar líne, etc. Tá Feidhmchlár ann chun fiseán a thógáil amach ar cíos ó shiopa fiseán ar líne agus Feidhmchlár chun féachaint ar chláir atá caillte agat. Mura bhfuil an rud atá de dhíth ort ar fáil sa (gailearaí na bhFeidhmchlár), bain triail as an nGréasán Domhanda agus scimeáil an tIdirlion ar an teilihíse.

13.4

## Ilamharc

Agus tú ar Fheidhmchlár Smart TV nó ar an Idirlón, is féidir leat féachaint ar an gcainéal teilihíse reatha. Osclaíonn Ilamharc scáileán beag don chainéal teilihíse in aice le scáileán teilihíse an Smart TV.

Chun Ilamharc a oscailt...

- 1 - Brúigh  SMART TV chun Smart TV a oscailt.
- 2 - Oscail feidhmchlár ar leathanach Smart TV.
- 3 - Brúigh  MULTI VIEW chun an scáileán beag a oscailt.

4 - Brúigh  + or  – chun an cainéal teilifíse a athrú sa scáileán beag.

\* Níl gach feidhmchlár Smart TV in ann tacú le Multi View le cainéal teilifíse.

# Ambilight

14.1

## Ambilight, Air nó As

⌂ (Baile) > Socruithe > Ambilight > Stíl Ambilight

Is féidir leat an chaoi a leanann Ambilight a roghnú.

### Lean Físeán

⌂ (Baile) > Socruithe > Ambilight > Stíl Ambilight > Lean físeán

Roghnaigh ceann de na stíleanna a leanann dinimicí an phictiúir ar do scáileán teilifíse.

- Caighdeánach - Feileann sé do ghnáthfhéachaint teilifíse
- Nádúrtha - Leanann sé an pictiúr nó an fhuaim sound chomh dílis agus is féidir
- Tumthach - Feiliúnach do scannán aicsin
- Gléineach - Feiliúnach d'fhéachaint i rith an lae
- Cluiche - Feiliúnach do chluchíocht
- Compordach - Feiliúnach do thráthnóna ciúin
- Lig do Scíth - Cruthaíonn sé braistint tolglainne

### Lean Fuaim

⌂ (Baile) > Socruithe > Ambilight > Stíl Ambilight > Lean fuaim

Roghnaigh ceann de na stíleanna a leanann dinimicí na fuaimé.

- Lumina - Meascann sé dinimicí fuaimé le dathanna físe
- Colora - Bunaithe ar dhinimicí fuaimé
- Retro - Bunaithe ar dhinimicí fuaimé
- Spectrum - Bunaithe ar dhinimicí fuaimé
- Scanner - Bunaithe ar dhinimicí fuaimé
- Rhytm - Bunaithe ar dhinimicí fuaimé
- Party - Meascán de gach stíl Lean Fuaim, ceann i ndiaidh a chéile

### Lean Dath

⌂ (Baile) > Socruithe > Ambilight > Stíl Ambilight > Lean dath

Roghnaigh ceann de na stíleanna datha réamhshainithe.

- Hot Lava - Malairtí deirge
- Deep Water - Malairtí goirm
- Fresh nature - Malairtí uaine
- Warm white - Malairtí datha bána teolaí

- Cool white - Malairtí datha bána fionnuara

### Lean Feidhmchlár

⌂ (Baile) > Socruithe > Ambilight > Stíl Ambilight > Lean feidhmchlár

Tá an fheidhm seo ar fáil nuair a rialaíonn tú Ambilight le feidhmchlár.

14.2

## Gile, Sáithiú Ambilight

### Codarsnacht, Gile

⌂ (Baile) > Socruithe > Ambilight > Gile

Brúigh na saigheada ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun leibhéal ghile Ambilight a shocrú.

### Sáithiú

⌂ (Baile) > Socruithe > Ambilight > Sáithiú

Brúigh na saigheada ▲ (suas) or ▼ (síos) chun an leibhéal sáithithe Ambilight a shocrú.

14.3

## Ambilight+lí

### Cumraigh na Bolgáin Lí

#### Céim 1 - Líonra

⌂ (Baile) > Socruithe > Ambilight > Ambilight + hue > Cumraigh na Bolgáin Lí

Sa chéad chéim seo, ullmhóidh tú an teilifís chun an Philips Hue Bridge a aimsiú. Ní mór don teilifís agus don Philips Hue Bridge an líonra céanna a úsáid.

Suiteáil...

- 1 - Nasc an Philips Hue Bridge leis an asraon cumhachta.
- 2 - Nasc an Philips Hue Bridge leis an ródaire céanna atá in úsáid agat don teilifís — úsáid cábla Ethernet chun nascadh.
- 3 - Cas air na bolgáin Hue.

Chun an cumrú a thosú...

1

- Brúigh ⌂ (Baile) > Socruithe > Ambilight > Ambilight + lí > Cumraigh na Bolgáin Lí.

- 2 - Roghnaigh Tosaighanois agus brúigh OK. Déanfaidh an teilifís cuardach don Philips Hue Bridge. Mura bhfuil an teilifís nasctha fós le do líonra, tosóidh an teilifís suiteáil an líonra i dtosach. Má

thaispeántar an Philips Hue Bridge sa liosta.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoí an teilifís a nascadh le do líonra baile, in Cabhair, brúigh an eochair datha ➔ Eochairfhocail agus déan cuardach do Shocruite Líonra.

## Céim 2 - Hue Bridge

Sa chéim seo a leanas, déanfaidh tú nasc idir an teilifís agus an Philips Hue Bridge.

Ní féidir an teilifís a nascadh ach le Hue Bridge amháin.

Chun an Hue Bridge a nascadh...

1 - Nuair atá an teilifís naschta leis an líonra, taispeánfaidh sé na Hue Bridges atá ar fáil. Murar aimsigh an teilifís do Hue Bridge fós, is féidir leat Scan arís a roghnú agus OK a bhrú.

Má aimsíonn an teilifís an t-aon Hue Bridge atá agat, roghnaigh ainm an Hue Bridge agus brúigh OK.

Má tá níos mó ná Hue Bridge amháin ar fáil duit, roghnaigh an Hue Bridge a bhfuil tú ag iarraidh é a úsáid agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK.

3 - Anois téigh go dtí an Philips Hue Bridge agus brúigh an cnaipe naisc i lár an ghléis. Nascfaidh sé sin an Hue Bridge leis an teilifís. Déan é sin laistigh de 30 soicind. Dearbhóidh an teilifís má tá Hue Bridge naschta leis an teilifís anois.

4 - Roghnaigh OK agus brúigh OK.

Nuair atá an Philips Hue Bridge naschta leis an teilifís, téigh go dtí an leathanach Bolgáin Hue.

## Céim 3 - Bolgáin Hue

Sa chéim seo a leanas, roghnóidh tú na bolgáin Philips Hue a bhfuil orthu Ambilight a leanúint. Is féidir suas le 9 bolgán Philips Hue a roghnú do Ambilight+lí.

Chun na bolgáin a roghnú do Ambilight+lí...

1 - Marcáil na bolgáin sa liosta nach mór dóibh Ambilight a leanúint. Chun bolgán a mharcáil, roghnaigh ainm an bholgáin agus brúigh OK. Nuair a marcálann tú bolgán, déanfaidh an bolgán caochaíl amháin.

2 - Nuair atá sé sin déanta agat, roghnaigh OK agus brúighOK.

## Céim 4 - Cumraigh Bolgán

Sa chéim seo a leanas, cumróidh tú gach ceann de na bolgáin Philips Hue.

Chun gach bolgán Hue a chumrú ...

1 - Roghnaigh bolgán chun é a chumrú agus brúigh

OK. Tá an bolgán a roghnaigh tú ag caochaíl.

2 - Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK.

3 - Tabhair le fios i dtosach an áit ar lonnaigh tú an bolgán i dtéarmaí na teilifise. Má shocraítear an socrú Uillinn i gceart, seolfaidh sé an dath ceart Ambilight chuig an mbolgán. Roghnaigh an barra sleamhnán chun an suíomh a athrú.

4 - Is é an dara céim ná an tAchar idir an bolgán agus an teilifís a thabhairt le fios. Éiríonn an dath Ambilight níos laige nuair a lonnaitear níos faide ón teilifís é. Roghnaigh an barra sleamhnán chun an t-achar a athrú.

5 - Ar deireadh, socraigh Gile an bholgáin. Roghnaigh an barra sleamhnán chun an gile a athrú.

6 - Chun éirí as an bolgán seo a chumrú, roghnaigh OK agus brúigh OK.

7 - Sa roghchlár Cumraigh Ambilight+hue, is féidir leat déanamh amhlaidh do gach bolgán.

8 - Nuair atá gach bolgán Ambilight+lí cumraithe, roghnaigh Críochnaigh agus brúighOK.

Ambilight+lí réidh le haghaidh úsáide.

## Ambilight+hue Socruite

⌂ (Baile) > Socruite > Ambilight > Ambilight + hue > Cas as

Cas as Ambilight+hue

⌂ (Baile) > Socruite > Ambilight > Ambilight + lí > Tumadh

Brúigh na saigheada ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun a chruiinne is a leanann na bolgáin hue an Ambilight a athrú.

⌂ (Baile) > Socruite > Ambilight > Ambilight + lí > Solas tolglainne +lí

Má tá Ambilight+hue suiteáilte agat, is féidir leat ligint do na bolgáin hue an Solas Tolglainne ó Ambilight a leanúint. Leathnóidh na lampái Philips Hue an éifeacht Solas Tolglainne ar fud an tseomra.

⌂ (Baile) > Socruite > Ambilight > Ambilight + lí > Féach ar chumraíocht

Féach ar shuiteáil reatha Ambilight+hue, líonra, Bridge agus bolgáin

⌂ (Baile) > Socruite > Ambilight > Ambilight + lí > Athshocraigh cumraíocht

Athshocraigh suiteáil reatha Ambilight+hue

## Ardsocruithe Ambilight

Dath an bhalla

⌂ (Baile) > Socruithe > Ambilight > Ardsocruithe  
> Dath an bhalla

- Neodraigh tionchar balla dathaithe ar dhathanna Ambilight
- Roghnaigh dath an bhalla taobh thiar den teilifís agus cuirfidh an teilifís na dathanna Ambilight in oiriúint dó.

Casadhbh as teilifise

⌂ (Baile) > Socruithe > Ambilight >  
Ardsocruithe > Cas as teilifís

Socraigh Ambilight chun casadh as láithreach nó céimniú amach go mall nuair a chasann tú as an teilifís Tugann an dul in éag mall roinnt ama duit na gnáthshoilse a chasadh air sa seomra.

# Netflix

Má tá suibscríbhinn agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlón.

Chun Netflix a oscailt, brúigh **NETFLIX** chun an Feidhmchlár Netflix a oscailt. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís ar fuireachas. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís atá ar fuireachas.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

# Comhshaol

16.1

## Lipéad Fuinnimh na hEorpa

Cuireann Lipéad Fuinnimh na hEorpa ar an eolas tú maidir le haicme éifeachtacht fuinnimh an táirge seo. Dá ghaise aicme éifeachtacht fuinnimh an táirge, is ea is lú fuinnimh a thomhlaíonn sé.

Is féidir leat aicme éifeachtacht fuinnimh, meántomholtas cumhactha an táirge seo nuair atá sé i mbun úsáide agus meántomholtas cumhactha ar feadh 1 bliain a fháil ar an lipéad. Is féidir leat freisin luachanna tomhaltais cumhactha don táirge seo a fháil ar shuíomh gréasáin Philips i do thír féin ag [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

16.2

## Comhad Táirge

### 43PUx6262

- Aicme Éifeachtacht Fuinnimh : A+
- Méid Scáileán Infheicthe : 108 cm / 43 orlach
- Tomholtas Cumhactha sa Mhodh Air (W) : 43 W
- Tomholtas Fuinnimh Bliantúil (kWh) \* : 63 kWh
- Tomholtas Cumhactha ar Fuireachas (W) \*\* : 0.30 W
- Taifeach Taispeána (Picteilíni) : 3840 x 2160

### 49PUx6262

- Aicme Éifeachtacht Fuinnimh : A+
- Méid Scáileán Infheicthe : 123 cm / 49 orlach
- Tomholtas Cumhactha sa Mhodh Air (W) : 56 W
- Tomholtas Fuinnimh Bliantúil (kWh) \* : 82 kWh
- Tomholtas Cumhactha ar Fuireachas (W) \*\* : 0.30 W
- Taifeach Taispeána (Picteilíni) : 3840 x 2160

### 50PUx62x2

- Aicme Éifeachtacht Fuinnimh : A+
- Méid Scáileán Infheicthe : - 126 cm / 50 orlach
- Tomholtas Cumhactha sa Mhodh Air (W) : 61 W
- Tomholtas Fuinnimh Bliantúil (kWh) \* : 90 kWh
- Tomholtas Cumhactha ar Fuireachas (W) \*\* : 0.30 W
- Taifeach Taispeána (Picteilíni) : 3840 x 2160

### 55PUx62x2

- Aicme Éifeachtacht Fuinnimh : A+
- Méid Scáileán Infheicthe : 139 cm / 55 orlach
- Tomholtas Cumhactha sa Mhodh Air (W) : 63 W
- Tomholtas Fuinnimh Bliantúil (kWh) \* : 92 kWh
- Tomholtas Cumhactha ar Fuireachas (W) \*\* : 0.30 W
- Taifeach Taispeána (Picteilíni) : 3840 x 2160

### 65PUx6262

- Aicme Éifeachtacht Fuinnimh : A++
- Méid Scáileán Infheicthe : 164 cm / 65 orlach
- Tomholtas Cumhactha sa Mhodh Air (W) : 70 W
- Tomholtas Fuinnimh Bliantúil (kWh) \* : 103 kWh
- Tomholtas Cumhactha ar Fuireachas (W) \*\* : 0.30 W

• Taifeach Taispeána (Picteilíni) : 3840 x 2160

\* Tomholtas kWh fuinnimh in aghaidh na bliana, bunaithe ar thomholtas cumhactha teilifise atá ag feidhmiú 4 uair in aghaidh an lae ar feadh 365 lá. Braitheann an tomholtas fuinnimh iarbhír ar an gcaoi a mbaintear úsáid as an teilifís.

\*\* Nuair a chastaí an teilifís as leis an gcianrialtán agus nuair nach bhfuil aon fheidhm gníomhach.

16.3

## Deireadh Úsáide

Do sheantáirge agus do cheallraí a dhiúscairt

Dearadh agus monaraiodh do tháirge le hábhair agus comphphárteanna ar ardchaighdeán ar féidir iad a athchúrsáil agus a athúsáid.



Nuair a bhíonn tá an tsiomáin seo d'araid rotháí a bhfuil cros air ar tháirge, ciallaíonn sé go bhfuil an táirge clúdaithe ag Treoir Eorpach 2012/19/CE.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoin gcóras bailiúcháin áitiúil ar leith do tháirgí leictreacha agus leictreonacha.

Cloígh leis na rialacha áitiúla atá i bhfeidhm le do thoil agus ná diúscair do sheantáirge le do ghnáthdhamhaíl tí. Nuair a dhiúscraíonn tú do sheantáirge i gceart, cabhraíonn sé iarmhairtí a d'fhéadfadh a bheith díobhálach don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

Tá ceallraí i do tháirge atá san áireamh i dTreoir an Chomhphobail Eorpaigh 2006/66/EC, nach féidir iad a dhiúscairt le gnáthdhamhaíl tí.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoi rialacha áitiúla maidir le bailiú ar leith ceallraí mar go gcabhróidh diúscairt chuí iarmhairtí díobhálacha don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

# Sonraíochtaí

## Cumhacht

Tá sonraíochtaí an táirge faoi réir athraithe gan fógra. Chun tuilleadh sonrai maidir le sonraíochtaí an táirge seo a fháil, féach ar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Cumhacht

- Príomhchumhacht: AC 220-240V +/-10%
- Teocht chomhthimpeallach : 5°C go 35°C

Chun fainseán faoi thomhaltas cumhachta a fháil, féach ar an gcaibidil Product Fiche.

Is é an rátáil cumhachta atá ar chlár cineáil an táirge tomhaltas cumhachta don táirge seo i rith gnáthúsáid tí (IEC 62087 Ed.2). Úsáidtear an rátáil cumhachta is airde, scríofa idir lúibíní, chun críche sábháilteachta leictrí (IEC 60065 Ed. 8.0

## Glacacht

- Ionchur Aeróige : 75 ohm comhaiseach (IEC75)
- Bandaí tiúnóra : Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB DVB-T2', DVB-C (cábla) QAM
- Athsheinm físeán analógaigh : SECAM, PAL
- Athsheinm físeán digitigh : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC\*
- Athsheinm fuaimé digití (ISO/IEC 13818-3)

\* Do DVB-T2 amháin

## Taifeach Taispeána

### Méid fhiarthrasna an scáileán

- 43PUx6262 : 108 cm / 43 orlach
- 49PUx6262 : 123 cm / 49 orlach
- 50PUx62x2 : 126 cm / 50 orlach
- 55PUx62x2 : 139 cm / 55 orlach
- 65PUx6262 : 164 cm / 65 orlach

### Taifeach Taispeána

- 3840 x 2160

## Taifeach ionchuir Tacaithe - Fís

### Uainiú tacaíochta

Áirítear le huainiú tacaíochta fise freisin ráta réimse/fráma 23.976Hz, 29.97Hz agus 59.94Hz.

### HDMI

- 480i - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
- 480p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
- 576i - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
- 576p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
- 720p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
- 1080i - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
- 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
- 3840 x 2160p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

### HDMI - UHD

⌂ (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > HDMI Ultra HD

Is féidir leis an teilihíis seo comharthaí Ultra HD a thaispeáint. Tá roinnt gléasanna ann - nasctha le HDMI - nach n-ainthíonn teilihíis le Ultra HD agus tá an seans ann nach n-oibreoidh siad i gceart nó go mbeidh an pictiúr nó an fhuaim díchumtha.

Is féidir leat cálíocht an chomhartha a shocrú ag leibhéal a bhfuil an gléas in ann é a láimhseáil chun nach mbainfidh aon mhífheidhm leis an ngléas. Mura bhfuil an gléas ag úsáid comharthaí Ultra HD, is féidir leat Ultra HD don nasc HDMI seo a chasadh as.

Ligeann nasc HDMI leis an socrú UHD 4:4:4/4:2:2\* comharthaí UHD (50Hz nó 60Hz) RGB 4:4:4 nó YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0 ar a mhéid. Ligeann an socrú UHD 4:2:0 comharthaí UHD (50Hz nó 60Hz) YCbCr 4:2:0 ar a mhéid.

\* Ar fáil nuair atá an Fhoinsí socraithe do HDMI 2 nó HDMI 3

### Comhpháirt, Comhbáhbar

#### Comhbáhbar

- PAL, NTSC, SECAM

#### Comhpháirt

- 480i - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
- 480p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
- 576i - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
- 576p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

- 720p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
- 1080i - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
- 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

---

17.5

## Taifeach Ionchuir Tacaithe - Ríomhaire

- 640 x 480 - 60Hz
- 800 x 600 - 60Hz
- 1024 x 768 - 60Hz
- 1280 x 800 - 60Hz
- 1280 x 960 - 60Hz
- 1280 x 1024 - 60Hz
- 1366 x 768 - 60Hz
- 1440 x 900 - 60Hz
- 1920 x 1080 - 60Hz
- 3840 x 2160 - 60Hz

---

17.6

## Fuaim

- Incredible Surround
- Clear Sound
- Smart Sound
- Cumhacht aschuir (RMS) : 20W
- Dolby® Digital
- DTS 2.0 + Digital Amach

---

17.7

## Ilmheáin

### Naisc

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11n (ionsuite)

### Córais comad USB tacaithe

- FAT, NTFS

### Freastalaithe meán, tacaithe

- Codec Físe: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, VP9
- Codec Fuaime: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 suas go v9.2), WMA-PRO (v9 agus v10)
- Fotheidil :
  - Formáid: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
  - Ionchóduithe carachtair : UTF-8, Lár na hEorpa agus Oirthean na hEorpa (Windows-1250), Coireallach (Windows-1251), Gréigis (Windows-1253), Tuircis (Windows-1254), Iarthar na hEorpa (Windows-1252)
- Codec Íomhá: JPEG, GIF, PNG, BMP

### Wi-Fi Deimhnithe

Tacaíonn an teilifís seo le gléasanna deimhnithe Miracast.

D'fhéadfadh feidhmiúlacht a bheith athraitheach, ag brath ar chumais an ghléis shoghluaiste agus ar na bogearraí atá in úsáid.

---

17.8

## Nascacht

### Taobh na teilifíse

- Sliotán comhéadain choitinn: CI+/CAM
- USB 2 - USB 2.0
- HDMI 3 isteach - MHL - UHD - HDR
- Cluasán - Mionseac steiréó 3.5mm

### Cúl na teilifíse

- YPbPr : Y Pb Pr, Fuaim Clé Deas
- CVBS : CVBS, Audio L/R (Roinnte le YPbPr)

### Bun na teilifíse

- Fuaim Amach - Optical Toslink
- USB 1 - USB 3.0
- Lónra LAN - RJ45
- Aeróg (75 ohm)
- HDMI 1 isteach - ARC - UHD
- HDMI 2 isteach - UHD - HDR

# Fadhbanna

18.1

## Leideanna

Mura bhfuil tú in ann teacht ar réiteach ar an bhfadhb atá agat le do theilifís in Fabhtcheartú, is féidir leat úsáid a bhaint as — Eochairfhocail in Cabhair > Treoir úsáideora chun an t-eolas atá uait a fháil. Roghnaigh eochairfhocal chun dul go dtí an leathanach is ábhartha sa Treoir úsáideora.

Mura bhfuil na freagra ar do cheist sa Treoir úsáideora, is féidir leat dul go dtí suíomh gréasáin tacaíochta Philips.

Is féidir leat dul i gcomhairle lenár dtacaíocht ar líne chun aon fhadhb a bhainneann le teilifís Philips a réiteach. Is féidir leat do theanga a roghnú agus uimhir do mhúnlá táirge a chur isteach.

Tabhair cuairt ar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Is féidir leat an uimhir teileafóin chun dul i dteagmháil linn i do thír féin a aimsiú ar an suíomh tacaíochta, chomh maith le freagraí do cheisteanna coitianta (CCanna). I roinnt tíortha is féidir leat labhairt le duine dár gcomhghleacaithe agus do cheist a chur go direach nó trí ríomhphost.

Is féidir leat bogearraí nua teilifíse a íoslódáil nó an treoirleabhar chun é a léamh ar do ríomhaire.

Chun níos mó eolais faoi fhabhtcheartú teilifíse agus ceisteanna a chuirtear go minic a fháil (CCanna)...

Téigh go  
dtí <http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect>

Cabhair teilifíse ar do tháibléad, d'fhón cliste nó do ríomhaire

Chun go n-éascófaí seichimh fada treoracha, is féidir leat Cabhar teilifís a íoslódáil i bhformáid PDF le haghaidh a léite ar d'fhón cliste, taibléad nó ríomhaire. Mar rogha air sin, is féidir leat an leathanach ábhartha ó Chabhair ó do ríomhaire. Chun Cabhair (lámhleabhar úsáideora) a íoslódáil, tabhair cuairt ar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

18.2

## Cas As

Ní chasann an teilifís air

- Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan ar feadh nóiméid agus ansin cuir isteach arís é. Cinntigh go bhfuil an cábla cumhachta nasctha go daingean. Bain triail as an teilifís a

chasadh air arís.

- Nasc an teilifís le soicéad eile agus triail í a chasadh air.
- Dínasc gach gléas nasctha eile ón teilifís agus triail í a chasadh air.
- Má tá solas fuireachais na teilifís air, tá an seans ann nach bhfreagróidh an teilifís don chianrialtán.

Tá fuaim dhíoscánach ann nuair a chastar air nó as é

Nuair a bhíonn tú ag casadh na teilifís air nó ar fhuireachas, cloiseann tú fuaim dhíoscánach ó fhonnadh na teilifíse. Is mar gheall ar ghnáthleathadh agus cungú na teilifíse an fhuaim dhíoscánach sin, agus an teilifís ag fuarú agus ag téamh. Ní chuireann sé isteach ar fheidhmíocht.

Téann an teilifís ar ais go Fuireachas tar éis scáileán tosaithe Philips a thaispeáint

Nuair atá an teilifís i bhFuireachas, taispeántar scáileán tosaithe Philips, ansin fillean an teilifís ar mhód Fuireachais. Is gnáthiompar é sin. Nuair a dhínasctar an teilifís agus nuair a nasctar arís í leis an soláthar cumhachta, taispeántar an scáileán tosaithe an chéad uair eile a thosaítear í. Chun an teilifís a chasadh air ó fhuireachas, brúigh Ⓡ (Fuireachas / Air) ar an gcianrialtán nó ar an teilifís.

**Coinníonn an solas Fuireachais leis ag caocheáil**

Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan 5 nóiméad sula nascann tú an cábla cumhachta arís. Má tharlaíonn an chaochaíl arís, déan teagmháil le Philips TV Consumer Care.

In Cabhair > Treoir úsáideora, brúigh an eochair datha — Eochairfhocail agus déan cuardach do Eolas Teagmhála.

**Casann an teilifís as léi féin**

Má chasann an teilifís as go tobann, seans go bhfuil an socru Amadóir casta as casta air. Casann an teilifís as tar éis 4 uair mura bhfuil aon chomhartha ón gcianrialtán faighte le Amadóir casta as. Chun an casadh as uathoibríoch sin a sheachaint, is féidir leat an casadh as seo a dhíghníomhachtú. In Cabhair > Treoir úsáideora, brúigh an eochair datha — Eochairfhocail agus déan cuardach do Amadóir casta as chun tuilleadh eolais a fháil. Anuas air sin, mura bhfhaigheann an teilifís comhartha teilifíse nó ordú cianrialtáin ar feadh 10 nóiméad, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch.

## Cianrialtán

Ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán

- Teastaíonn roinnt ama ón teilifís tosú. I rith an ama sin, ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán ná do rialcuithe na teilifíse. Is gnáthiompar é sin.
- D'fhéadfadh ceallraí an chianrialtán a bheith caite. Faigh ceallraí nua.

## Cainéil

Níor aimsíodh aon chainéal digiteach i rith na

suiteála

- Seiceáil ar nascadh an teilifís le haeróg nó an bhfuil comhartha soláthráora á úsáid aici. Seiceáil na naisc cábla.
- Seiceáil an bhfuil cainéil dhigiteacha ar fáil sa tir ina bhfuil an teilifís suiteáilte agat.
- Seiceáil an bhfuil an córas ceart DVB (Craoladh Digiteach Físe) roghnaithe agat. Seiceáil DVB-T (trastíre) nuair a úsáideann tú aeróg nó aeróg choiteann, roghnaigh DVB-C (cábla) má úsáideann tú seirbhís teilifíse cábla a bhfuil modul CAM aici.
- Déan an tsuiteáil arís agus seiceáil an bhfuil an tir agus an córas ceart roghnaithe agat.

Níor aimsíodh aon chainéal analógach i rith na suiteála

- Seiceáil ar nascadh an teilifís le haeróg. Seiceáil na naisc cábla.

• Seiceáil an bhfuil an córas ceart DVB (Craoladh Digiteach Físe) roghnaithe agat. Roghnaigh DVB-T (trastíre) nuair a úsáideann tú aeróg nó aeróg choiteann.

• Déan an tsuiteáil arís agus roghnaigh Cainéil dhigiteacha agus analógacha i rith na suiteála.

Tá roinnt cainéil imithe, ní féidir gach ceann nó roinnt de na cainéil a suiteáladh cheana a aimsíú.

• Seiceáil ar roghnaigh tú an Liosta cainéal ceart nó an Liosta ceanán ceart a bhíonn in úsáid agat go hiondúil.

• D'fhéadfadh an craoltóir roinnt cainéil a bhogadh nó fiú iad a scriosadh. Déan iarracht an cainéal atá ar iarraidh a aimsíú sa ghnáthliosta cainéil. Mura bhfuil fáil ar an gcainéil i gcónaí, is féidir leat é a chur ar ais sa liosta ceanán.

• Is féidir cainéil a scriosadh ón liosta cainéal i rith Nuashonrú cainéal uathoibríoch. Déantar na nuashonruithe uathoibríocha sin san oíche má tá an teilifís ar fuireachas.

Scriosfar cainéil nach bhfuil ann níos mó agus cuirfear cainéil nua leis an liosta reatha cainéal. D'fhéadfai cainéil a scriosadh ar bhonn eisceachtúil ar an mbunús nach raibh an teilifís in ann é a aimsíú nuair a bhí sí ag seiceáil ar ann dó. Seans nach gcraolfaidh sé san oíche.

Chun nach scriosfar cainéil i rith an Nuashonrú cainéal uathoibríoch mar nach raibh an teilifís in ann iad a aimsíú d'ainneoin gur ann iad i gcónaí, is féidir leat Nuashonrú cainéal uathoibríoch a chasadach as.

► (Baile) > Socruthe > Suiteáil aeróige/cábla > Suiteáil satailíte\*, Nuashonrú cainéal uathoibríoch

\* Is do mhúnláí teilifíse xxPUS6162, xxPUS6262, xxPUS6272 amháin suiteáil satailíte.

### Cainéal DVB-T2 HEVC

- Féach ar na sonraíochtaí teicniúla chun a chinntí go dtacaíonn do theilifís le DVB-T2 HEVC i do thír agus athshuiteáil an cainéal DVB-T.

## Pictiúr

Gan pictiúr / pictiúr díchumtha

- Seiceáil an bhfuil an teilifís naschta le haeróg nó an bhfuil soláthróir comhartha á úsáid aici. Seiceáil na naisc cábla.

• Seiceáil an bhfuil an fhoinsé/ionchur ceart roghnaithe sa roghchlár foinsí.

Brúigh ► Foinsí agus roghnaigh an fhoinsé/ionchur atá ag teastáil uait.

• Seiceáil an bhfuil an gléas nó foinse sheachtrach naschta i gceart.

• Seiceáil an bhfuil an ghlacacht lag.

• Seiceáil an bhfuil an pictiúr socraithe do luach íosta. Roghnaigh Stíl pictiúir agus roghnaigh stíl agus brúigh OK.

► (Baile) > Socruthe > Pictiúr > Stíl pictiúir

- Trial físeán a sheinnt chun fáil amach an bhfuil an teilifís briste. Brúigh 🔍 Socraithe > Cabhair > Seiceáil an teilifís.

Má tá an físeán dubh, cuir glaoch ar Philips. Fan go dtiocfaidh deireadh leis an bhfíseán agus roghnaigh Eolas teagmhála sa roghchlár Cabhair. Cuir glaoch ar uimhir theileafóin do thíre.

Tá fuaim ann ach níl aon phictiúr

- Athraigh go dtí foinsí físe eile agus ansin athraigh ar ais go dtí an fhoinsé reatha.

• Roghnaigh Stíl pictiúir agus roghnaigh stíl agus brúigh OK.

► (Baile) > Gach socrú > Pictiúr > Stíl pictiúir

- Chun an stíl pictiúir a aisghabháil, roghnaigh Stíl pictiúir, ansin brúigh - Aisghabh stíl.

• Athshocraigh gach socrú teilifíse, téigh go ► (Baile) > Socrú > Socruthe ginearálta > Athshuiteáil teilifís.

• Seiceáil naisc na ngléasanna foinse/ionchuir.

### Glacthacht lag

Má tá an pictiúr teilifíse díchumtha nó má tá caighdeán an phictiúir athaitheach, d'fhéadfadh an comhartha ionchuir a bheith lag. Nuair atá an comhartha digiteach lag, bíonn an chosúlacht ar an

bpictiúr go bhfuil sé briste suas i mbloic, agus scaití reonn sé. Imeoidh droch-chomhartha digiteach leis féin i bhfad níos tapúla ná droch-chomhartha analógach.

- Seiceáil an bhfuil an aeróg cábla nasctha i gceart.
- Tá callairí móra, gléasanna fuaimé neamhthalmhaithe, soilse neoin, foirgnimh arda agus rudaí móra eile in ann tionchar a imirt ar chaighdeán na glacthachta nuair atá aeróg in úsáid agat. Déan iarracht caighdeán na glacachta a fheabhsú trí threo na haeróige a athrú nó gléasanna a bhogadh amach ón teilifís. Tá drochaimsir in ann cur isteach ar an nglacacht.
- Seiceáil an bhfuil gach nasc go dtí do chuid gléasanna, agus uathu, nasctha i gceart.
- Má tá an ghlacacht go dona díreach ar chainéal amháin, déan míntiúnadh ar an gcainéal sin le Analógach: suiteáil de láimh. (Do chainéil analógacha amháin)

⬆ (Baile) > Socruithe > Suiteáil aeróige/cábala > Analógach: suiteáil de láimh

• Seiceáil an bhfuil an comhartha digiteach sách láidir. Agus tú ag féachaint ar chainéal digiteach, brúigh ⚡ OPTIONS agus roghnaigh Stádas agus brúigh OK. Seiceáil Neart an chomhartha agus Caighdeán an chomhartha.

#### Drochphictiúr ó ghléas

- Cinntigh go bhfuil an gléas nasctha i gceart. Cinntigh go bhfuil socrú físe aschuir an ghléis socratthe go dtí an taifeach is airde agus is féidir, más infheidhme.
- Aisghabh stíl pictiúir nó athraigh go dtí stíl pictiúir eile.

#### Athraíonn socruithe pictiúr tar éis scathaimh

Cinntigh go bhfuil Suíomh socratthe do Baile . Is féidir socruithe a athrú agus a shábháil sa mhód seo.

⬆ (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suíomh

#### Taispeántar meirge

Má thaispeántar meirge promóisin ar an scáileán ó am go chéile nó má athraíonn an Stíl pictiúir ar ais go Gléineach go huathoibríoch nuair a chastar air í, tá an teilifís socratthe go suíomh Siopa. Socraigh an teilifís go suíomh Baile le haghaidh a húsáide sa bhaile.

⬆ (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suíomh

Níl an pictiúr in oiriúint don scáileán / Tá méid an phictiúir mícheart nó éagobhsaí / Tá suíomh an phictiúir mícheart

- Mura bhfuil méid an phictiúir - a chóimheas treoíochta - in oiriúint don scáileán, agus barraí dubha ar taispeáint ar na taobhanna, brúigh ⚡ Formáid Pictiúir > Lón scáileán.
- Má athraíonn méid an phictiúir i gconaí, brúigh ⚡ Formáid Pictiúir > Cuir in oiriúint don scáileán.
- Má tá suíomh an phictiúir mícheart ar an scáileán, triail taifeach comhartha agus cineál aschuir an ghléis

nasctha a sheiceáil, brúigh ⚡ Formáid Pictiúir > Bunaidh.

Níl an pictiúr ríomhaire cobhsaí

Cinntigh go n-úsáideann do ríomhaire an taifeach agus ráta athnuacha a dtacaítear leo.

---

18.6

## Fuaim

Gan aon fhuaim nó droch-chaighdeán fuaimé

- Seiceáil an bhfuil socruthe fuaimé na teilifíse ceart, brúigh an eochair airde fuaimé 🔊 nó balbhaithe ✖.
- Má tá glacadóir digiteach (bosca bairr) in úsáid agat, seiceáil nach bhfuil an airde fuaimé ar an nglacadóir sin socratthe go nialas ná balbhaithe.
- Seiceáil an bhfuil an teilifís - an comhartha fuaimé - nasctha i gceart leis an gCóras Amharclainne Baile, má tá a leithéid de chórás in úsáid agat d'fhuaim na teilifíse. Seiceáil ar nasc tú an cábla HDMI leis an nasc HDMI 1ARC ar an gCóras Amharclainne Baile.
- Cinntigh go bhfuil aschur fuaimé na teilifíse nasctha le hionchur fuaimé an Chórás Amharclainne Baile. Ba cheart go dtiocfaidh an fhuaim ó challairí an Chórás Amharclainne Baile( HTS).

#### Fuaim le torann ard

Má fhéachann tú ar fhiseán ó mhéaróg chuimhne USB atá plugálte isteach ná ríomhaire nasctha, d'fhéadfadh an torann ó do Chórás Amharclainne Baile a bheith díchumtha. Cloistear an torann sin nuair atá fuaim DTS ag an gcomhad fuaimé nó físeáin ach gan próiseáil fuaimé DTS a bheith ag an gCóras Amharclainne Baile. Is féidir leat caoi a chur air sin trí Formáid dhigiteach amach na teilifíse a athrú go Steiréó.

⬆ (Baile) > Socruithe > Fuaim > Ardsocruithe > Formáid dhigiteach amach

---

18.7

## HDMI - UHD

#### HDMI

- Tabhair faoi deara go bhféadfadh tacaiocht HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Bandaleithead) in ann moill a chur ar an méid ama a thógann sé do theilifís ábhar ó ghléas HDMI a thaispeáint.
- Mura n-aithníonn an teilifís an gléas HDMI agus mura bhfuil aon phictiúir ar taispeáint, athraigh an fhoinsé ó ghléas amháin go gléas eile agus ar ais arís.
- Is teilfíse Ultra HD í seo. Tá roinnt gléasanna níos sine ann - nasctha le HDMI - nach n-aithníonn teilifís Ultra HD go leictreonach agus tá an seans ann nach n-oibreoidh siad i gceart nó go mbeidh an pictiúr nó an fhuaim díchumtha. Is féidir leat cailíocht an chomhartha a shocrú ag leibhéal a bhfuil an gléas in

ann é a láimhseáil chun nach mbainfidh aon mhífheidhm leis an ngléas. Mura bhfuil an gléas ag úsáid comharthaí Ultra HD, is féidir leat Ultra HD don nasc HDMI seo a chasadadh as.

Má tá pictiúr agus fuaim gléas atá naschta le HDMI díchumtha, bain triail as socrú éagsúil HDMI Ultra HD chun an fhadhb a réiteach. In Cabhair > Treoir úsáideora, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do HDMI Ultra HD.

- Má chuirtear isteach ar an bhfuaim go heatramhach, cinnigh go bhfuil na socruite aschuir ón ngléas HDMI ceart.

#### Ní oibríonn HDMI EasyLink

- Seiceáil an bhfuil do ghléasanna HDMI comhoiriúnach le HDMI-CEC. Ní oibríonn gnéithe EasyLink ach amháin le gléasanna atá comhoiriúnach le HDMI-CEC.

Níl an deilbhín don airde fuaime ar taispeáint

- Nuair atá gléas fuaime HDMI-CEC naschta agus nuair a úsáideann tú Cianrialtán na Teilihise chun an airde fuaime a athrú ón ngléas, is gnáthiompar é sin.

---

18.8

## USB

### Ní thaispeántar grianghraif, físeáin agus ceol ó ghléas USB

- Seiceáil an bhfuil an gléas stórála USB socraithe chun a bheith comhoiriúnach le hAicme Ollstórála, mar atá curtha síos air i gcáipéisíocht an ghléis stórála.
- Seiceáil an bhfuil an gléas stórála USB comhoiriúnach leis an teilihís.
- Seiceáil an dtacaíonn an teilihís na formáidí comhaid fuaime agus pictiúir. Chun tuilleadh eolais a fháil, in Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Ilmheán.

### Athscheinnt briste comhad USB

- D'fhéadfadh feidhmíocht aistrithe an ghléis stórála USB srian a chur ar an ráta aistrithe sonraí chuig an teilihís, a bhfuil athscheinnt briste mar thoradh uirthi.

---

18.9

## Wi-Fi agus Idirlón

### Ní aimsítear an lónra Wi-Fi nó tá sé díchumtha

- Seiceáil an ligeann na ballaí dóiteáin i do lónra rochtain ar nasc gan sreang na teilihise.
- Mura n-oibreoidh an lónra gan sreang i gceart i do theach, bain triail as an lónra sreangaithe a shuiteáil.

### Ní oibríonn an idirlón

- Má tá an nasc don ródaire ag obair i gceart, seiceáil nasc an ródaire don Idirlón.

Tá an ríomhaire agus an nasc Idirlín mall

- Féach i dtreoirleabhar úsáideora do ródaire gan

sreang chun eolas a fháil maidir le raon laistigh, ráta aistrithe nó fachtóirí eile a bhaineann le caighdeán an chomhartha.

- Úsáid nasc Idirlín ardluais (leathanbhand) do do ródaire.

### DHCP

- Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP (Prótacal Óstchumraíochta Dinimiciúla) an ródaire a sheicéail. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

---

18.10

## Teanga Mhícheart Roghchláir

Athraigh an teanga ar ais do do theanga féin.

- 1 - Brúigh  (Socruite).

- 2 - Brúigh  (síos) 9 uair, agus brúigh OK.

- 3 - Brúigh 5 uair, agus brúigh  (deas) 3 uair, roghnaigh do theanga agus brúigh OK.

# Sábháilteacht agus Cúram

19.1

## Sábháilteacht

### Tábhachtach

Léigh agus tuig gach treoir sábháilteachta sula n-úsáidfidh tú an teilifís. Má tharlaíonn dióbháil mar nár leanadh treoracha, ní bheidh feidhm ag an mbaránta.

### Baoil Turrainge Leictrí nó Tine

- Ná nocht an teilifís don bháisteach nódúisce. Ná cuir soithí ina mbíonn leachtanna, cosúil le vásái, in aice leis an teilifís.
- Má dhoirtear leachtanna ar an teilifís, nó isteach inti, dínasc an teilifís ón asraon cumhachta láithreach. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV chun an teilifís a sheiceáil sula n-úsáidfí í.
- Ná nocht an teilifís, an cianrialtán ná ceallraí go deo do theas iomarcach. Ná cuir in aice le coinnle ar lasadh nó lasracha gan chosaint iad, ná in aice le foinsí teasa iad, lena n-áirítear teas díreach na gréine.
- Ná cuir aon rud isteach sna sliotáin aeraithe go deo, ná sna hoscailtí eile ar an teilifís.
- Ná cuir rudaí troma go deo ar an seolán cumhachta.
- Ná bíodh aon neart á imirt ar na plugaí cumhachta. Tá plugaí cumhachta scaiolte in ann a bheith ina n-údar do stuáil nó do thine. Bí cinnte nach mbeidh aon straighn ar an seolán cumhachta nuair a sclóineann tú scáileán na teilifíse.
- Chun an teilifís a dínascadh ó chumhacht an phríomhlíonra, ní mór pluga cumhachta na teilifíse a dínascadh. Nuair atá an chumhacht a dínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ná tarraing an seolán go deo. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

### Baoil Gortuithe nó Baol Dióbhála don teilifís

- Teastaíonn beirt chun teilifís atá níos troime ná 25 cileagram nó 55 punt a iompar.
- Má ghléasann tú an teilifís ar sheastán, ná húsáid ach an seastán a tháinig léi. Daingnigh an seastán leis an teilifís go maith.
- Lonnaigh an teilifís ar dhromchla réidh cothrom atá in ann glacadh le meáchan na teilifíse agus an seastáin.
- Nuair atá sé gléasta ar an mballa, bí cinnte go bhfuil

an gléasadh balla in ann meáchan na teilifíse a iompar go sábháilte. Ní ghlacann TP Vision le haon fhreagracht as gléasadh balla míchuí a mbeidh tionóisc, gortú nó damáiste mar thoradh air.

- Is as gloine atá píosaí den táirge déanta. Láimhseáil go cúramach é chun gortú nó damáiste a sheachaint. Baol damáiste don teilifís

Sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta, cinntigh go bhfuil an voltas cumhachta ag meaitseáil an luach atá prioritálte ar chúl na teilifíse. Ná nasc an teilifís go deo leis an asraon cumhachta má tá voltas éagsúil ann.

### Baoil Gortuithe do Pháistí

Lean na réamhchúraim seo chun nach mbeidh an teilifís ina údar gortuithe do pháistí má thiteann sé ón seastán:

- Ná cuir an teilifís go deo ar dhromchla atá clúdaithe le héadach nó le hábhar eile ar féidir é a tharraingt.
- Bí cinnte nach bhfuil aon chuid den teilifís ag gobadh amach thar imeall an dromchla gléasta.
- Ná cuir an teilifís go deo ar throscán ard, cosúil le leabhragán, gan an troscán agus an teilifís ar aon a bheith daingnithe don bhalla nó do thaca feiliúnach.
- Labhair le leanaí faoi na contúirtí a bhaineann le bheith ag dreapadóireacht ar throscán chun dul chomh fada leis an teilifís.

An baol a bhaineann le ceallraí a shlogadh!

D'fhéadfadh ceallraí atá cosúil le boinn airgid a bheith sa chianrialtán agus d'fhéadfadh leanaí óga iad a shlogadh go héasca. Ná bíodh leanaí in ann rochtain a fháil ar na ceallraí seo go deo.

### Baoil Róthéite

Ná cuir an teilifís go deo in áit a bhfuil an spás cúng ann. Bíodh spás 20 ceintiméadar nó 4 orlach ar a laghad timpeall na teilifíse i gcónaí le haghaidh aeraithe. Bí cinnte nach gclúdaíonn curtíni nórudaí eile sliotáin aeraithe na teilifíse.

### Stoirmeacha Tintri

Dínasc an teilifís ón asraon cumhachta agus ón aeróg roimh stoirmeacha tintri.

Ná leag do lámh ar aon chuid den teilifís, an seolód cumhachta nó cábla na haeróige i rith stoirmeacha tintri.

## Baoil Damáiste Éisteachta

Ná húsáid cluasán ar feadh tréimhsí fada nuair a bhíonn an fhuaim an-ard agat.

### Teocheataí Ísle

Má iompraítear an teilifís nuair atá an teocht níos lú ná 5°C nó 41°F, díphacáil an teilifís agus fan go dtí go mbeidh teocht an tseomra bainte amach ag an teilifís sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta.

### Bogthaise

Tá sé in ann tarlú go hannahm, ag brath ar theochta agus ar bhogthaise, go mbeidh mion-comhdhlúthú ar an taobh istigh d'aghaidh ghloine na teilifíse (ar roinnt múnlai). Chun é seo a chosc, ná nocth an teilifís do sholas díreach na gréine, do theas ná do an-bhogthaise. Má bhíonn comhdhlúthú ann, imeoidh sé leis féin tar éis don teilifís a bheith air ar feadh roinnt uaireanta.

Ní dhéanfaidh taise an bhogthaise aon dochar don teilifís agus ní bheidh sé ina údar mífheidhme.

19.2

## Cúram Scáileáin

### Glan

- Ná bíodh aon rud i dteagmáil leis an scáileán agus ná húsáid aon rud chun an scáileán a bhrú, a chuimilt nó a bhualadh.
- Bain amach pluga na teilifíse sula nglann tú í.
- Glan an teilifís agus an fráma le ceirt bhog thais agus cuimil go séimh í. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh nó glantóirí tí ar an teilifís.
- Chun difhoirmithe agus téaltú na ndathanna a sheachaint, glan suas braonta uisce chomh tapaidh agus is féidir.
- Seachain íomhánnna cónaitheacha a mhéid is féidir. Íomhánnna a fhanann ar an scáileán ar feadh tréimhsí fada iad íomhánnna cónaitheacha. Áirítear le híomhánnna cónaitheacha roghchláir ar an scáileán, barraí dubha, taispeáintí ama, srl. Má chaitheann tú íomhánnna cónaitheacha a úsáid, laghdaigh codarsnacht agus gile an scáileán chun damáiste don scáileán a sheachaint.

# Téarmaí Úsáide

2017 © TP Vision Europe B.V. Gach ceart ar cosnamh.

Is é TP Vision Europe B.V. déantúsóir an táirge seo, a dtagrófar feasta dó mar TP Vision, nó ceann dá chuideachtaí cleamhnaithe, a thug an táirge seo chuig an margadh. Is é TP Vision an barántoir i ndáil leis an teilihís ar tháinig an leabhrán seo in aon phacáiste léi. Is trádmharcanna cláraithe de chuid Koninklijke Philips N.V. Philips agus suaitheantas scéithe Philips.

D'fhéadfadh na sonraíochtaí a athrú gan choinne. Is le Koninklijke Philips N.V., nó a úinéirí faoi seach, na trádmharcanna. Tá sé de cheart ag TP Vision táirgí a athrú am ar bith gan dualgas a bheith air táirgí atá ar fáil cheana féin a athrú dá réir.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar scríofa a tháinig in aon phacáiste leis an teilihís agus an lámhleabhar atá stórálte i gcuimhne na teilihíse nó a íoslódáiltear ó láithreán gréasáin Philips [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) leordhóthanach don úsáid a bhfuil an córas beartaithe lena haghaidh.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar sa treoirleabhar seo leordhóthanach don úsáid atá beartaithe ag an gcorás. Má úsáidtear an táirge, nó a mhodúil nó nósanna imeachta indibhidiúla, chun críche nach bhfuil sonraithe leis seo, ní mór deimhniú a fháil maidir lena mbailíocht agus a n-oiriúnacht.

Barántaíonn TP Vision nach sáraíonn an t-ábhar féin aon phaitinn de chuid Stáit Aontaithe Mheiriceá. Níl aon bharantá eile ráite nó intuigthe. Ní bheidh TP Vision freaghrach as aon earráid in ábhar na cáipéisí seo ná as aon fhadhb a eascraíonn as ábhar na cáipéisí seo. Leigheasfar earráidí a thuaireascítear do Philips agus foilseofar ar láithreán gréasáin tacáiochta Philips a luaithe is féidir.

Téarmaí baránta - Baol gortuithe, damáiste don teilihís nó neamhniú baránta!

Ná déan iarracht go deo an teilihís a athdheisiú tú féin. Úsáid an teilihís agus a comhghabháilais mar atá beartaithe ag an déantúsóir. Tugann an comhartha rabhaídhe ar chúl na teilihíse le fios go bhfuil baol turrainge leictrí ann. Ná bain as clúdach na teilihíse go deo. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV le haghaidh seirbhísé nó deisiúchán. Aimsigh an uimhir theileafóin sa cháipéisiocht phrontáilte a tháinig leis an teilihís. Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) agus roghnaigh do thír más gá. Cuirfear an baránta ar neamhní má dhéantar aon oibríocht atá toirmiscithe go sainráite sa treoirleabhar seo, nó aon choigeartú nó nós imeachta cóimeála nach bhfuil molta ná údaraithe sa treoirleabhar seo.

Tréithe picteilín

Tá líon ard picteilíní daite ag an táirge LCD/LED seo.

Cé go bhfuil picteilíní éifeachtacha de 99.999% nó níos airde aige, d'fhéadfaí poncanna dubha nó pointí geala solais (dearg, uaine nó gorm) a bheith ar taispeáint go leanúnach ar an scáileán. Airí struchtúrtha de chuid na taispeána é seo (laistigh de ghnáthchaighdeáin an tionscail) agus ní mífheidhm é.

## Comhlíonadh CE

Deimhníonn TP Vision Europe B.V. Leis seo go bhfuil an teilihís seo comhlíontach le bunriachtanais agus le forálacha ábhartha eile Treoracha 2014/53/AE (RED), 2009/125/CE (Éicea-dearadh), 2010/30/ AE (Lipéadú Fuinnimh) and 2011/65/CE (RoHS).

## Comhlíonadh le EMF

Déantúsaíonn agus díolann TP Vision go leor táirgí atá dirithe ar thomholtóirí a bhfuil an cumas acu, cosúil le trealamh leictreonach ar bith, comharthaí leictreamhaighnéadacha a astú agus a fháil. Is é ceann de phrionsabail ghnó TP Vision tabhairt faoi gach beart sláinte agus sábháilteachta atá riachtanach dár dtáirgí chun comhlíonadh le gach riachtanais dlí infheidhmithe agus chun fanacht taobh istigh de na caighdeáin Réimse Leictreamhaighnéadach (EMF) a bhí infheidhmithe ag an am ar táirgeadh na táirgí.

Tá TP Vision tiomanta táirgí a forbairt, a tháirgeadh agus a chur ar an margadh nach bhfuil ina n-údar d'aon diobháil sláinte. Dearbhaíonn TP Vision go bhfuil a tháirgí sábháilte le haghaidh an úsáid atá beartaithe acu de réir na fianaise eolaíche atá ar fáil inniu, chomh fada is a úsáidtear iad chun an úsáid atá beartaithe leo. Tá ról gníomhach ag TP Vision i bhforbairt caighdeán idirnáisiúnta EMF agus sábháilteachta, rud a chuireann ar chumas TP Vision tuilleadh forbairtí i gcaighdeánú a ionchasú agus na forbairtí sin a chomhtháthú go luath ina dtáirgí.

21

# Cóipchearta

21.1

## MHL

Is trádmharcanna de chuid an MHL, LLC iad MHL, Mobile High-Definition Link agus Lógó MHL.



21.2

## Ultra HD

Is trádmharc é Lógó Taispeána DIGITALEUROPE UHD de chuid DIGITALEUROPE.



21.3

## HDMI

Is trádmharcanna nó trádmharcanna cláraithe de HDMI Licensing LLC iad na téarmaí HDMI agus HDMI High-Definition Multimedia Interface, agus lógó HDMI Logo i Stáit Aontaithe Mheiriceá agus i dtíortha eile.



21.4

## Fuaim Dolby

Monaraíodh faoi cheadúnas ó Dolby Laboratories. Is trádmharcanna iad Dolby, Dolbh Audio agus an tsiombail D-dúbáilte de chuid Dolby Laboratories.



21.5

## DTS 2.0 + Digital Amach™

Maidir le paitinní DTS, féach <http://patents.dts.com>. Arna dhéanamh faoi cheadúnas ó DTS Licensing Limited. Is trádmharcanna cláraithe DTS, an tSiombail, & DTS agus an tSiombail le chéile, agus Is trádmharc é DTS 2.0+Digital Out de chuid DTS, Inc. © DTS, Inc. Gach Ceart ar Cosnamh.



21.6

## Wi-Fi Alliance

Is trádmharcanna cláraithe de chuid an Wi-Fi Alliance Wi-Fi®, an logó Wi-Fi CERTIFIED, an logó Wi-Fi.



21.7

## Trádmharcanna Eile

Maoin dá n-úinéirí faoi seach iad gach trádmharc cláraithe agus neamhchláraithe eile.

# Foinse Oscailte

22.1

## Bogearraí Foinse Oscailte

Tá bogearraí foinse oscailte sa teilifís seo. Tairgeann TP Vision Europe B.V. leis seo cóip den chód foinse comhfhreagrach ionmán do na pacáistí bogearraí foinse oscailte faoi chóipcheart a úsáidtear sa tárge seo a sheachadadh, ach iarratas a bheith déanta, sa chás go bhfuil a leithéid de thairiscint iarrtha ag na ceadúnais faoi seach.

Tá an tairiscint seo bailí ar feadh tréimhse suas le trí bliana i ndiaidh an táirgeadh a cheannach do dhuine ar bith a bhfuil an t-eolas seo acu.  
Chun an cód foinse a fháil, scríobh i mbÉarla le do thoil chuig . . .

[open.source@tpvision.com](mailto:open.source@tpvision.com)

22.2

## Ceadúnas Foinse Oscailte

### Maidir leis an gCeadúnas Foinse Oscailte

README chun an cód foinse a fháil do na codanna sin de bhogearraí teilifise TP Vision Netherlands B.V. a thagann faoi cheadúnais foinse oscailte.

Is cáipéis í seo ina ndéantar cur síos ar dháileadh an chóid foinse atá á úsáid ar theilifís TP Vision Netherlands B.V., a thagann faoi cheann amháin den Ceadúnas Poiblí Ginearálta GNU (an GPL), nó Ceadúnas Poiblí Níos Lú GNU (an LGPL), nó aon cheadúnas foinse oscailte eile. Is féidir treoracha a fháil faoin gcaoi cóipeanna de na bogearraí seo a fháil sna Treoracha Úsáide.

NÍ THUGANN TP Vision Netherlands B.V. AON BHARÁNTA, BÍODH SÉ SAINRÁITE NÓ INTUIGTHE, LENA N-ÁIRÍTEAR AON BHARÁNTA INDÍOLTACHTA NÓ OIRIÚNACHT DO CHUSPÓIR FAOI LEITH, MAIDIR LEIS NA BOGEARRAÍ SEO. Ní thugann TP Vision Netherlands B.V. aon tacaíocht do na bogearraí seo. Ní chuireann an méid atá ráite thusa isteach ar do bharántaí ná ar do chearta reachtúla maidir le haon tárge de chuid TP Vision Netherlands B.V. atá ceannaithe agat. Ní bhaineann sé ach leis an gcód foinse seo atá curtha ar fáil duit.

## Open Source

### bash (3.2.48)

Bash is the shell, or command language interpreter, that will appear in the GNU operating system.

Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).

It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.

It offers functional improvements over sh for both programming and interactive use.

In addition, most sh scripts can be run by Bash without modification.

Source: <http://www.gnu.org/software/bash/>

### c-ares (1.10.0)

c-ares is a C library that performs DNS requests and name resolves asynchronously.

Source: <http://c-ares.haxx.se/>

### coreutils (6.9)

The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system.

These are the core utilities which are expected to exist on every operating system.

Source: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

### e2fsprogs (2.12.2)

e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

### Expat (2.01)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

### DFB (4.2.31)

It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating system with a small memory footprint that provides graphics acceleration, input device handling and abstraction layer, and integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers on top of the Linux framebuffer without requiring any kernel modifications

Source: [http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote\\_applications\\_SDK/remote\\_applications\\_S](http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote_applications_SDK/remote_applications_S)

## SAWMAN

SaWMan, the Shared application and Window Manager, is a new window manager module for use with DirectFB.

Source: <http://www.directfb.org/index.php?path=Mai%2FDownloads&page=1>

## findutils (4.2.31)

The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities of the GNU operating system. These programs are typically used in conjunction with other programs to provide modular and powerful directory search and file locating capabilities to other commands.

Source: <http://www.gnu.org/software/findutils/>

## Freetype (2.4.3)

FreeType is a software font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable, and portable while capable of producing high-quality output (glyph images).

Source: <http://freetype.sourceforge.net>

## fuse (2.8.4)

Fuse is a simple interface for userspace programs to export a virtual filesystem to the linux kernel.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the fuse license, which can be found below.

Source: <http://fuse.sourceforge.net/>

## gawk (3.1.5)

If you are like many computer users, you would frequently like to make changes in various text files wherever certain patterns appear, or extract data from parts of certain lines while discarding the rest.

To write a program to do this in a language such as C or Pascal is a time-consuming inconvenience that may take many lines of code.

The job is easy with awk, especially the GNU implementation: gawk.

Source: <http://www.gnu.org/software/gawk/>

## glibc (2.12.2)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the “system calls” and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel. This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

## grep (2.5.1a)

The grep command searches one or more input files for lines containing a match to a specified pattern. By default, grep prints the matching lines.

Source: <http://www.gnu.org/software/grep/>

## gzip (1.3.12)

GNU Gzip is a popular data compression program originally written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler wrote the decompression part.

Source: <http://www.gnu.org/software/gzip/>

## inetutils (1.4.2)

Inetutils is a collection of common network programs.

Source: <http://www.gnu.org/software/inetutils/>

## iptables (1.4.15)

For Cross connection.

Source: <http://www.netfilter.org/projects/iptables/>

## iputils (s20101006)

The iputils package is set of small useful utilities for Linux networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.

Source: <http://www.skbuff.net/iputils/>

## Libcurl (7.30.0)

HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

## libiconv (1.11.1)

This library provides an iconv() implementation, for use on systems which don't have one, or whose implementation cannot convert from/to Unicode..

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libiconv license, which can be found below.

Source: <http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv>

## libmtp (0.3.6)

libmtp is an Initiator implementation of the Media Transfer Protocol (MTP) in the form of a library suitable primarily for POSIX compliant operating systems. We implement MTP Basic, the stuff proposed for standardization.

Source: <http://libmtp.sourceforge.net/>

## libjpg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found below.

Source: <http://www.iijg.org/>

## libusb

This is the home of libusb, a library that gives user level applications uniform access to USB devices across many different operating systems. libusb is an open source project licensed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.

Many participants in the libusb community have helped and continue to help with ideas, implementation, support and improvements for libusb.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb license, which can be found below.

Source:

<http://libusb.wiki.sourceforge.net>

<http://www.libusb.org/>

## libusb-compat

Library to enable user space application programs to communicate with USB devices.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb-compat license, which can be found below.

Source:

<http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1>

## libpng (1.2.43)

libpng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining png Image Network Graphics. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libpng/files/>

## Libxml2 (2.7.8)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

## Linux Kernel (3.1)

The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux family of Unix-like operating systems. This piece of software is made available under the terms and conditions of the Linux Kernel license, which can be found below.

Source: <http://www.kernel.org>

## Linux Fusion (8.7.0)

Source: GNU

## liveMedia (2011.06.12)

c++ runtime library for RTSP requirement

Source: [www.live555.com](http://www.live555.com)

## lvm2 (2.02.89)

Userspace toolset that provide logical volume management facilities on linux.

This piece of software is made available under the

terms and conditions of the lvm2 license, which can be found below.

Source: <ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/>

## module-init-tools (3.12)

Provides developer documentation for the utilities used by Linux systems to load and manage kernel modules (commonly referred to as "drivers").

Source: [https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main\\_Page](https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page)

## mtd-utils

The aim of the system is to make it simple to provide a driver for new hardware, by providing a generic interface between the hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware drivers need to know nothing about the storage formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to provide simple routines for read, write and erase. Presentation of the device's contents to the user in an appropriate form will be handled by the upper layers of the system. This piece of software is made available under the terms and conditions of the mtd-utils license, which can be found below.

Source: <http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html>

## ncurses (5.7)

The ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

## net-tools (1.6)

The Net-tools?package is a collection of programs for controlling the network subsystem of the Linux kernel.

Source: <http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basicnet/net-tools.html>

## NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X. It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

### **openssl (1.0.1j)**

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

Source: <http://www.openssl.org/>

### **procps (ps, top) (3.2.8)**

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

### **samba (3.0.37)**

Samba is the standard Windows interoperability suite of programs for Linux and Unix.

Source: <http://www.samba.org/>

### **SaWMan (1.5.3)**

SaWMan, the Shared application and Window Manager, is a new window manager module for use with DirectFB.

Source: <http://www.directfb.org>

### **sed (4.1.5)**

sed (stream editor) isn't an interactive text editor. Instead, it is used to filter text, i.e., it takes text input, performs some operation (or set of operations) on it, and outputs the modified text.

sed is typically used for extracting part of a file using pattern matching or substituting multiple occurrences of a string within a file.

Source: <http://www.gnu.org/software/sed/>

### **SQLite3 (2.12.2)**

SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite3 license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/>

### **SquashFS**

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SquashFS license, which can be found below.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

### **tar (1.17)**

GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as various other kinds of manipulation.

For example, you can use Tar on previously created archives to extract files, to store additional files, or to update or list files which were already stored.

Source: <http://www.gnu.org/software/tar/>

### **u-Boot (2011.12)**

The uboot will load the linux kereln to dram, and jump to run .

This piece of software is made available under the terms and conditions of the u-Boot loader license, which can be found below.

Source: <http://www.denx.de>

### **udhcpc (0.9.8cvs20050303-3)**

Source: <http://udhcp.sourceforgearchive.com/downloads/0.9.8cvs20050303-3/>

### **uDirectFB (1.5.3)**

Source: <http://www.directfb.org>

### **uriparser (0.7.7)**

Uriparser is a strictly RFC 3986 compliant URI parsing and handling library written in C. Uriparser is cross-platform, fast, supports Unicode and is licensed under the New BSD license.

Source: <http://uriparser.sourceforge.net/>

### **util-linux-ng (2.18)**

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

### **wget (1.10.2)**

GNU Wget is a free software package for retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet protocols.

It is a non-interactive commandline tool, so it may easily be called from scripts, cron jobs, terminals without X-Windows support, etc.

Source: <http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz>

### **wpa\_supplicant v0.8(wext)/v2.3(cfg80211)**

wpa\_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS X, and Windows with support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both desktop/laptop computers and embedded systems. Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is used in the client stations. It implements key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the roaming and IEEE 802.11 authentication/association of the wlan driver.

Source: [https://w1.fi/wpa\\_supplicant/](https://w1.fi/wpa_supplicant/)

### **xerces-c++ (3.1.1)**

Source: <http://xerces.apache.org/>

### **zlib (6b)**

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

## Séanadh maidir le seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe

D'fhéadfáí seirbhísí agus/nó bogearraí atá á dtairiscint ag tríú páirtithe a athrú, a chur ar fionraí, nó a fhoirceannadh gan aon fhógra a thabhairt roimhe ré. Ní bheidh aon fhreagracht ar TP Vision ina leithéid de chás.

# Innéacs

## A

Ainm an Lónra Teilifíse 42  
Airde fuáime na gCluasán 35  
Aithin teilifís 3  
Am 39  
Amadóir Casta As 36  
Ambilight 46  
Ambilight+hue, Bolgáin Lí 46  
Ambilight+lí 46  
Ambilight, Air nó As 46  
Ambilight, Gile 46  
Ambilight, Sáithiú 46  
Ardsocruithe 38  
Ardsocruithe Ambilight 48  
Ardsocruithe Fuáime 35  
Ardsocruithe Pictiúr 32  
Ath-scan Nasc 17  
Athainmnigh Gléas 17  
Athdheisiú 3  
Athshocraigh Socruithe 38

## É

Éicea-lipéad na hEorpa 50

## B

Baile nó Siopa 37  
Breisiú Datha 32

## C

Cainéal Ceanáin, Athraigh 22  
Cainéal Ceanáin, Cruthaigh 22  
Cainéal Ceanáin, Raon Cainéal 23  
Cainéal, Athainmnigh Cainéal 22  
Cainéal, Scag Cainéal 23  
Cainéil 18  
Cainéil Cheanáin 23  
Callaire Teilifíse 35  
Cas Air le Wi-Fi 42  
Cábla Cumhachta 10  
Cárta CI 14  
Cóipeáil Liosta Cainéal 20  
Córás Fuáime HDMI 35  
Cúram Custaiméirí 3  
Ceallraí 6  
Cianrialtán 6  
Cianrialtán - Braiteoir IR 7  
Cianrialtán agus Ceallraí 6  
Cláraigh teilifís 3  
Clear Sound 35  
Clog 39  
Codarsnacht 32  
Codarsnacht Dhiniúr 33  
Codarsnacht Físe 33  
Coigilt Sholas an Lae 39  
Comhpháirt - Y Pb Pr 11  
Crios Ama 39  
Cuir teilifís ar sos 28

## D

Dath 32  
Dáta 39  
Dighlasáil Cainéal 23

Deireadh Úsáide 50  
Diosca Crua USB 36  
Diosca crua USB - Formáidigh 15  
Diosca crua USB - Suiteáil 15  
Dord 35

## E

Eochair Cianrialtáin 6  
Eolaire Teilifíse 25  
Eolas Fuinnimh Táirge 50  
Eolas Teagmhála 3

## F

Fabhtcheartú 54  
Fad Amhairc 9  
Fadhbanna 54  
Féach ar Shocruithe Lónra 42  
Formáid Fuáime Amach 35  
Formáid Phictiúir 34  
Fuaim, Delta Volume 35  
Fuaim, Uathleibhéaladh Airde Fuáime 35  
Fuireachas 10

## G

Galearaí na bhFeidhmchlár 44  
Gáma 33  
Géire 32  
Glacacht TV 52  
Glan Cuimhne Idirlín 42  
Glan Pictiúr, Laghdú Torainn 33  
Glas Leanaí 40  
Glas Leanaí, Athraigh Cód 40  
Glas Leanaí, Socraigh Cód 40  
Glasáil Cainéal 23  
Gléasadh Balla 9  
Gluaisne Pictiúir 34  
Grianghraif, Físeáin agus Ceol 29

## H

HbbTV 38  
HDMI - CEC 37  
HDMI Ultra HD 37  
HDMI, HDMI ARC 12  
HDR 33

## I

Ilamharc 44  
Ilcodach - CVBS 12  
Ilmhéáin 53  
IP Statach 42

## L

Lámhleabhar Úsáideora 3  
Lónra - Gan sreang 41  
Lónra - Sreangaithe 41  
Lónra, gan sreang 42  
Lógónna Cainéal 38  
Leagan Bogearrai 5  
Leibhéaladh Digiteach Amach 35  
Liosta Cainéal 22  
Liosta Foinse 17  
Lonnú Teilifíse 35

## M

Méaracha teilifíse 7  
Méaróg Chuimhne USB 15  
Mód Codarsnachta Pictiúr 33  
Mód Fuireachais 10  
Mód Imfhuaimé Fuaimé 35  
Mód Uath-Chloig 39  
Mearsocruithe Pictiúir 34  
Miracast 13  
Moill Digiteach Amach 35

## N

Nasc Aeróige 11  
Nasc Cluasáin 12  
Nasc Diosca Crua USB 15  
Nasc Gléas 11  
Nasc HDMI 11  
Nasc MHL 13  
Nasc Miracast 13  
Nuashonraigh Bogearrai - Idirlíon 5  
Nuashonraigh Bogearrai - Nuasonruithe Áitiúla 5  
Nuashonraigh Bogearrai - OAD 5  
Nuashonraigh Bogearrai - USB 5  
Nuashonrú Bogearrai 5

## O

Optúil - Fuaim Amach Dhigiteach 12

## P

Philips TV Remote App 14  
Pictiúr, Codarsnacht 32  
Pictiúr, Dath 32  
Pictiúr, Géire 32  
PIN CAM 40  
Próifil Oibritheora CAM 37

## R

Rátáil Tuismitheora 40  
Rindreálaí Meán Digiteach - DMR 42  
Rochtain Uilíoch 39  
Rochtain uilíoch, Airde Fuaimé Mheasctha 39  
Rochtain Uilíoch, Éifeachtaí Fuaimé 39  
Rochtain uilíoch, Caint 39  
Rochtain Uilíoch, Callairí nó Cluasáin 39  
Rochtain Uilíoch, Cur Síos Fuaimé 39  
Rochtain Uilíoch, Lagú Éisteachta 39  
Roghanna Cainéal 21  
Roghchlár Áirgí 31  
Roghchlár Baile 31  
Roghchlár Cabhair 3  
Roghchlár Codarsnachta Pictiúir 33  
Roghchlár Digiteach Amach 35  
Roghchlár Fuaimé 34  
Roghchlár Fuaimé Amach 35  
Roghchlár Mearsocruithe 31  
Roghchlár Socruithe Lónra 42

## S

Sábháilteach agus Cúram 58  
Scáileán As 36  
Seach-Chur Digiteach Amach 35  
Smart TV 44  
Socrú Pictiúir Ríomhaire 32  
Socruithe Datha 32  
Socruithe Ginearálta 36  
Socruithe Lónra 41  
Socruithe Luchóige 37  
Socruithe Méarchláir USB 37

Socruithe Netflix 42  
Sonraí Eolaire Teilifíse 38  
Stíl Fuaimé 34  
Stíl Gluaisne Pictiúir 34  
Stíl Phictiúir 32  
Suíomh 37  
Suiteáil Cainéal - Aeróg 18  
Suiteáil Cainéal - Cábla 18  
Suiteáil Siopa 38

## T

Tacaíocht Philips 3  
Taifeach lonchuir 52  
Taifeach Taispeána Teilifíse 52  
Taifeadtaí 27  
Téacs 24  
Tíosach ar Fhuinneamh 36  
Teanga fotheideal 38  
Teanga Fuaimé 38  
Teangacha Roghchlár 38  
Teilitéacs 24  
Teocht Datha 32  
Treoir Úsáideora Ar Líne 3

## U

Uaineadóir Codlata 39  
Ultra Resolution 33



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.  
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
2017 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](http://philips.com)