

سجّل منتجك واحصل على الدعم من

www.philips.com/welcome

32PFL3605/67

42PFL3605/67

47PFL3605/67

32PFL3605/98

42PFL3605/98

47PFL3605/98

32PFL3605S/98

42PFL3605S/98

47PFL3605S/98



دليل المستخدم AR

PHILIPS

المحتويات

٢٧	٨	معلومات المنتج
٢٧		دقة الشاشة المدعمة
٢٧		وسائط متعددة
٢٧		الموافق/الاستقبال/الإرسال
٢٧		وحدة التحكم
٢٧		الكهرباء
٢٧		حوامل التلفزيون المدعومة
٢٨		مواصفات المنتج
<hr/>		
٢٩	٩	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٢٩		مسائل عامة خاصة بالتلفزيون
٢٩		مسائل خاصة بقنوات التلفزيون
٢٩		مسائل الصورة
٣٠		مسائل الصوت
٣٠		مسائل خاصة بتوصيل HDMI
٣٠		مسائل خاصة بتوصيل الكمبيوتر
٣٠		اتصل بنا
<hr/>		
٣١	١٠	الفهرس

٤	١	الإخطار
<hr/>		
٥	٢	هام
<hr/>		
٧	٣	التلفزيون الخاص بك
٧		المؤشرات ومفاتيح التحكم الجانبية
٧		وحدة التحكم
<hr/>		
٩	٤	استخدام التلفزيون
		تشغيل/إيقاف التلفزيون أو تحويله إلى وضع الاستعداد
٩		تغيير القنوات
٩		مشاهدة الأجهزة المتصلة
١٠		ضبط مستوى صوت التلفزيون
<hr/>		
١١	٥	استغلال التلفزيون أكثر
١١		الوصول إلى قوائم التلفزيون
١١		إزالة الأجهزة من القائمة الرئيسية
١١		تغيير إعدادات الصوت والصورة
١٤		إنشاء واستخدام قائمة القنوات المفضلة
١٤		استخدام ساعة التلفزيون
١٥		استخدام المؤقتات
١٥		استخدام أقفال التلفزيون
		عرض الصور وتشغيل المواد الصوتية من وحدة تخزين USB
١٨		تحديث برنامج التلفزيون
١٨		تغيير تفضيلات التلفزيون
١٨		بدء عرض التلفزيون
١٨		إعادة ضبط التلفزيون على إعدادات المصنع
<hr/>		
٢٠	٦	تثبيت القنوات
٢٠		تثبيت القنوات تلقائيًا
٢٠		تثبيت القنوات يدويًا
٢١		إعادة تسمية القنوات
٢١		إعادة ترتيب القنوات
<hr/>		
٢٢	٧	توصيل الأجهزة
٢٢		موصل خلفي
٢٣		موصل جانبي
٢٤		توصيل كمبيوتر
٢٥		استخدام Philips EasyLink
٢٦		استخدام قفل Kensington

حقوق النسخ
العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى هي ملكية
لأصحابها المعنيين.
Micro Saver® و Kensington هما علامتان جاريان
أمريكيان مسجلتان لشركة ACCO World
corporation مع تسجيلات صادرة وطلبات معلقة في
دول أخرى حول العالم.
تعود حقوق الطبع والنشر لأجزاء من هذا البرنامج لشركة
© The FreeType Project (www.freetype.org).



HDMI وشعار HDMI وHigh-Definition Multimedia
Interface هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة
لشركة HDMI licensing LLC.

© Koninklijke Philips Electronics N.V 2010. جميع
الحقوق محفوظة.

المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار. العلامات التجارية هي
ملك شركة Koninklijke Philips Electronics N.V أو
مالكها المعنيين. تحتفظ شركة فيليبس بحق تغيير المنتجات
في أي وقت دون الالتزام بتعديل المستلزمات السابقة وفقاً
لذلك.

يُفترض أن المادة الموجودة في هذا الدليل مناسبة للاستخدام
المستهدف للنظام. استخدام المنتج أو وحداته أو إجراءاته
المستقلة لأغراض غير المحددة هنا؛ فيجب الحصول على تأكيد
بصلاحيتها ومناسبتها لتلك الأغراض. Philips تضمن أن
المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي
ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية.

لا تتحمل Philips أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذه
الوثيقة أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذه الوثيقة. الأخطاء
التي تصل إلى Philips يتم تعديلها ونشرها على موقع دعم
Philips بأسرع ما يمكن.

خصائص نقاط البكسل

منتج LCD هذا يحتوي على عدد كبير من وحدات البكسل
الملونة، على الرغم من أن وحدات البكسل الفعالة تبلغ
99,999٪ أو أكثر؛ إلا أنه قد تظهر نقاط سوداء أو نقاط
ساطعة (حمراء أو خضراء أو زرقاء) بشكل دائم في الشاشة.
وهذا الأمر من خصائص الشاشة (ضمن معايير الصناعة
الشائعة) ولا يعد عطلاً.

الضمان

لا توجد أي مكونات يمكن للمستخدم صيانتها. لا تفتح أو
تفك الأغشية لداخل المنتج. أن تتم الإصلاحات لدى مراكز
خدمة Philips و منافذ الإصلاح المعتمدة. الالتزام بذلك يبطل
أي ضمان صريح أو ضمني.
أي تشغيل منع صراحة في هذا الدليل وأي تعديلات أو طرق
جميع لم يوص أو يصرح بها في هذا الدليل أيضاً تبطل
الضمان.

اقرأ واستوعب كل الإرشادات قبل استخدام التلفزيون. إذا لُجم العطل عن عدم اتباع الإرشادات. فلن يسري الضمان.

السلامة

خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق!

- لا تعرّض التلفزيون أبدًا للمطر أو المياه. لا تضع حاويات السوائل. مثل أواني الزهور. بالقرب من التلفزيون. إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون. فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور. اتصل بخدمة عملاء Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.
- لا تضع التلفزيون أو وحدة التحكم أو البطاريات أبدًا بالقرب من اللهب المكشوف أو المصادر الحرارية الأخرى. بما في ذلك ضوء الشمس المباشر. لمنع انتشار الحريق. أبق الشموع ومواد اللهب الأخرى بعيدًا عن التلفزيون ووحدة التحكم والبطاريات على الدوام.



- احرص ألا تدخل أبدًا أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.
- عند تدوير التلفزيون. تأكد أن سلك الكهرباء غير مشدود. فقد يؤدي شد سلك الكهرباء إلى ارتخاء الوصلات وحدوث قوس كهربائي.

خطر حدوث ماس كهربائي أو نشوب حريق!

- لا تعرض أبدًا وحدة التحكم أو البطاريات للمطر أو المياه أو الحرارة المفرطة.
- تجنب القوة الصادرة من قوابس التيار الكهربائي. يؤدي فك قوابس التيار الكهربائي إلى حدوث ماس كهربائي أو نشوب حريق.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون!

- يلزم وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزن أكثر من ٥٥ رطلاً.

- عند تركيب حامل التلفزيون. استخدم الحامل المرفق فقط. تثبت الحامل بالتلفزيون بإحكام. ضع التلفزيون على سطح مستو مسطح يمكنه دعم وزن التلفزيون والحامل معًا.
- عند تركيب التلفزيون على الجدار بحامل. استخدم فقط حامل جدار يمكنه أن يدعم وزن التلفزيون. تثبت حامل الجدار في جدار يمكنه دعم وزن كل من التلفزيون وحامل الجدار. لا تتحمل شركة Koninklijke Philips Electronics N.V أي مسؤولية عن التركيب غير الصحيح على الجدار الذي يؤدي إلى وقوع حادثة أو إصابة أو تلف.

خطر إصابة الأطفال!

اتبع تلك الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:

- لا تضع التلفزيون أبدًا على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيدًا.
- تأكد من عدم وجود أي جزء من التلفزيون معلقًا على حافة السطح.
- لا تضع التلفزيون أبدًا على أثاث طويل (مثل خزانة الكتب) دون تثبيت كل من الأثاث والتلفزيون على الجدار أو دعامة مناسبة.
- أخبر الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر الحرارة المفرطة!

- لا تقم أبدًا بتركيب التلفزيون في مكان ضيق. اترك دومًا مسافة لا تقل عن ٤ بوصات أو ١٠ سم حول التلفزيون للتهوية. تأكد ألا تغطي الستائر والأشياء الأخرى أبدًا فتحات التهوية الموجودة على التلفزيون.

خطر إتلاف التلفزيون!

- قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء. تأكد أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة على الجانب الخلفي من التلفزيون. لا تقم أبدًا بتوصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء إذا كان الجهد الكهربائي مختلفًا.

خطر حدوث إصابة أو نشوب حريق أو تلف بسلك الكهرباء!

- لا تضع التلفزيون أبدًا أو أي أشياء على سلك الكهرباء.
- لفصل سلك كهرباء التلفزيون بسهولة من مأخذ الكهرباء. تأكد من قدرتك الكاملة على الوصول لسلك الكهرباء على الدوام.

التخلص من المنتج القديم والبطاريات



تم تصميم المنتج الخاص بك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المدولبة ذات العلامة × هذه بأي منتج: فذلك يعني أن هذا المنتج يندرج ضمن المرسوم الأوروبي 2002/96/EC. يرجى الحرص على معرفة النظام المحلي لتجميع المنتجات الإلكترونية والكهربائية على حدة. يرجى التصرف وفقاً للقوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة بإلقائها مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من منتجك القديم على منع حدوث التبعات السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.



يحتوي منتجك على بطاريات يشملها المرسوم الأوروبي 2006/66/EC، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. يرجى الإلمام بالقوانين المحلية المعنية بالتجميع المنفصل للبطاريات لأن التخلص الصحيح يساعد على منع حدوث التبعات السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.


- عند فصل سلك الكهرباء، اسحب القابس دوماً ولا تشد السلك أبداً.
- افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.
- **خطر الإضرار بحاسة السمع!**
- تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.
- درجات الحرارة المنخفضة
- إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5°م، فأخرج التلفزيون وانتظر إلى أن تصل درجة حرارة التلفزيون إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الكهرباء.

العناية بالشاشة.

- تجنب الصور الثابتة قدر الإمكان، والصور الثابتة هي الصور التي تبقى على الشاشة لفترات طويلة، على سبيل المثال: القوائم على الشاشة والأشرطة السوداء والشاشات الزمنية. إذا كان من الضروري استخدام صور ثابتة؛ فقلل تباين الشاشة وسطوعها لتفادي تلف الشاشة.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- نظّف التلفزيون والإطار بقطعة قماش رطبة وناعمة. لا تستخدم أبداً مواد مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
- خطر إتلاف شاشة التلفزيون! لا تلمس أو تدفع أو حك أو تضرب الشاشة بأي شيء أبداً.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.

٣ التلفزيون الخاص بك


وحدة التحكم

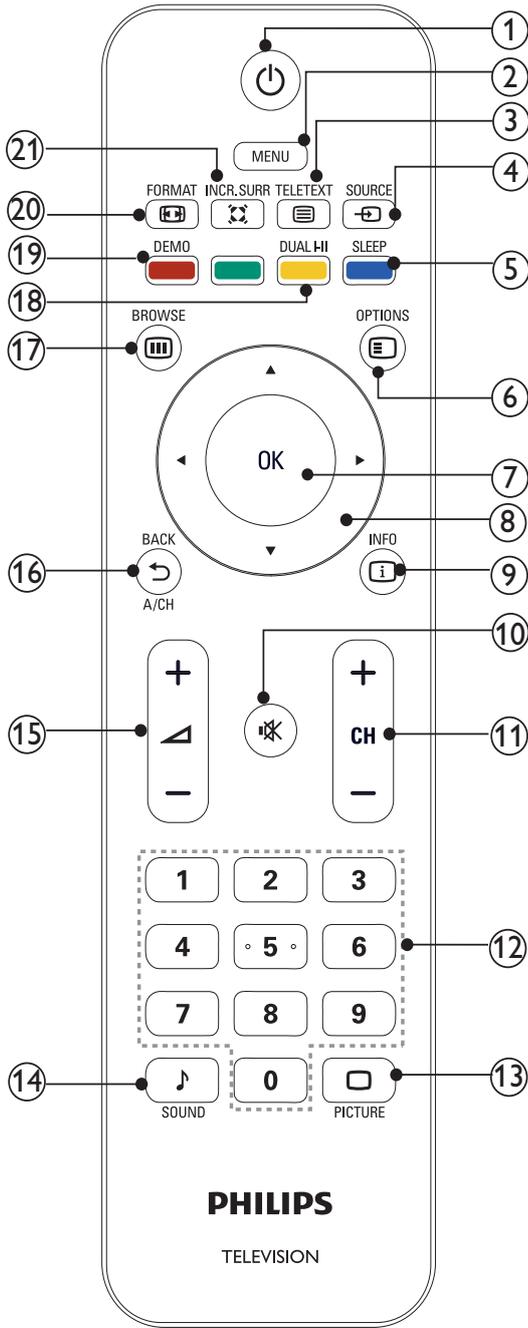

نهانينا لشرائكم هذا المنتج ومرحباً بكم في عالم Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips: برجاء تسجيل المنتج على www.philips.com/welcome.

يوفر هذا القسم نظرة عامة على الوظائف ومفاتيح التحكم في التلفزيون شائعة الاستخدام.

المؤشرات ومفاتيح التحكم الجانبية

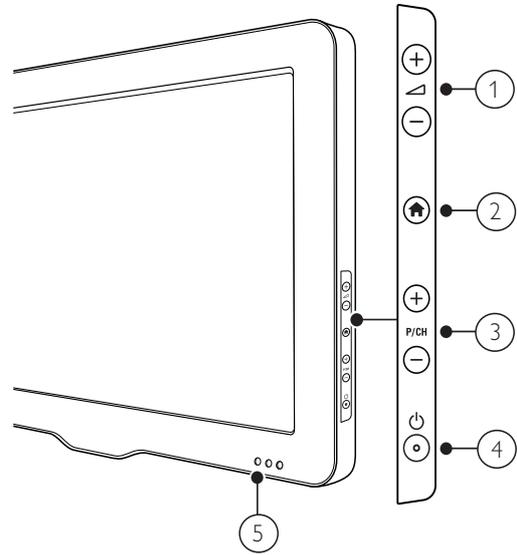

- ① +/-: لرفع أو خفض مستوى الصوت.
- ② ⬆️ (الشاشة الرئيسية): للتبديل بين تشغيل القائمة الرئيسية أو إيقاف تشغيلها.
- ③ +/- P/CH: للتغيير إلى القناة السابقة أو التالية.
- ④ ⏻ (الطاقة): تشغيل المنتج أو إيقاف تشغيله. لن يتم إيقاف تشغيل المنتج تماماً إلا إذا تم فصل القابس فعلياً.
- ⑤ مؤشر وضع الاستعداد/ مستشعر التحكم عن بعد

① ⏻ (استعداد - تشغيل)

- لتحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد إذا تم تشغيل التلفزيون.
- لتشغيل التلفزيون إذا كان في وضع الاستعداد.

② MENU

للتبديل بين تشغيل القائمة الرئيسية أو إيقاف تشغيلها.

③ ≡ TELETEXT (غير مستخدم)

للتبديل بين تشغيل قناة المعلومات أو إيقاف تشغيلها.

④ SOURCE

لاختيار الأجهزة المتصلة.

19 DEMO

للتبديل بين تشغيل قائمة العرض أو إيقاف تشغيلها.

20 FORMAT

لاختيار تنسيق الصورة.

21 INCR. SURR

لتمكين مجسم رائع لمصادر ستريو. لتمكين وضع فضائي للمصادر الأحادية.

5 SLEEP

لضبط فترة التأخير بعد تغيير التلفزيون إلى وضع الاستعداد.

6 OPTIONS

للوصول إلى خيارات مرتبطة بالاختيار أو النشاط الحالي.

7 OK

لتأكيد إدخال أو اختيار وعرض شبكة القنوات. أثناء مشاهدة التلفزيون.

8 (أزرار التنقل) ◀▶▼▲

للتنقل في القائمة.

9 INFO

لعرض معلومات البرنامج، إن وجد.

10 * (صامت)

لكتم الصوت أو استعادته.

11 CH +/- (قناة +/-)

للتغيير إلى القناة السابقة أو التالية. والتلفزيون يعمل؛ تصبح هذه الوظيفة صفحة لأعلى/أسفل Page Up/Down.

12 0-9 (أزرار الأرقام)

لاختيار قناة أو إعداد.

13 PICTURE (صورة ذكية)

لفتح قائمة الصورة.

14 SOUND (صوت ذكي)

لفتح قائمة الصوت.

15 +/-

لرفع أو خفض مستوى الصوت.

16 BACK A/CH

- للعودة إلى الشاشة السابقة.
- للتبديل بين القناة الحالية وآخر قناة تمت مشاهدتها.

17 BROWSE


للتبديل بين شبكة القنوات وقائمة البرامج.

18 DUAL I-II

يغير ستريو وستريو Nicam إلى أحادي. لاختيار اللغة الأولى (Dual I) أو اللغة الثانية (Dual II) في البرامج ثنائية اللغة.

استخدام وحدة التحكم عن بعد


عند استخدام جهاز التحكم عن بعد، قم بتوجيهه قريباً من التلفزيون وذلك في مواجهة نقطة مستشعر وحدة التحكم عن بعد. تأكد من عدم إعاقة خط البصر بين جهاز التحكم عن بعد و التلفزيون بواسطة الأثاث، أو الجدران أو الكائنات الأخرى.

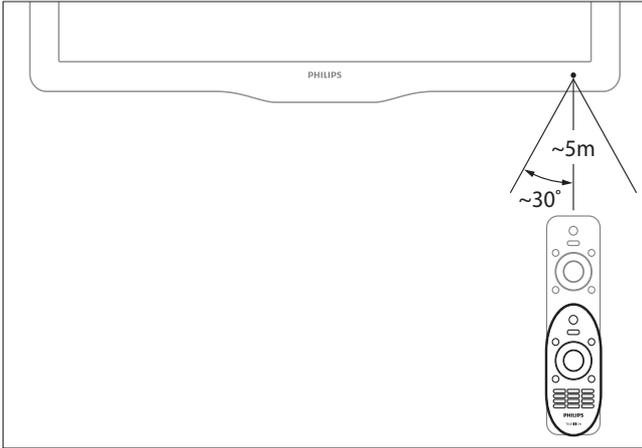

٤ استخدام التلفزيون

يساعد هذا القسم في تنفيذ العمليات الأساسية في التلفزيون (انظر "استغلال التلفزيون أكثر" في الصفحة ١).

تشغيل/إيقاف التلفزيون أو تحويله إلى وضع الاستعداد

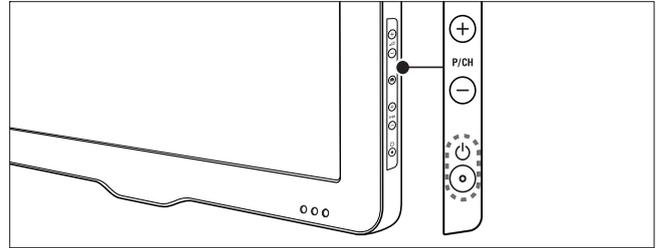

للتشغيل

- إذا تم إيقاف تشغيل مؤشر الاستعداد، فاضغط على  (الطاقة) على جانب التلفزيون.
- إذا كان مؤشر الاستعداد باللون الأحمر، فاضغط على  (استعداد-تشغيل) على وحدة التحكم عن بعد.

للتغيير إلى الاستعداد

- اضغط على  (استعداد-تشغيل) على وحدة التحكم عن بعد.
- ← بتغيير مؤشر الاستعداد إلى أحمر.

لإيقاف التشغيل

- اضغط على  (الطاقة) على جانب التلفزيون.
- ← يتم إيقاف تشغيل مؤشر الاستعداد.

نصيحة

- على الرغم من أن التلفزيون يستهلك قدرًا قليلاً من الكهرباء عندما يكون في الاستعداد، إلا أنه يستمر في استهلاك الكهرباء، في حالة عدم الاستخدام لفترة زمنية طويلة. افصل كبل كهرباء التلفزيون عن مأخذ الكهرباء.

تغيير القنوات


- اضغط على CH+/- على وحدة التحكم عن بعد أو P/CH +/- على جانب التلفزيون.
- أدخل رقم قناة باستخدام أزرار الأرقام.
- اضغط على OK لاستخدام شبكة القنوات.
- اضغط على BACK A/CH  على وحدة التحكم عن بعد للعودة إلى القناة السابقة.

ملاحظة

- عند استخدام قائمة التفضيلات، يمكنك فقط اختيار تلك القنوات في القائمة (انظر "اختيار قائمة التفضيلات" على صفحة ١٤).

تبديل القنوات بشبكة القنوات

تتيح شبكة القنوات عرض كل القنوات المتوفرة على شكل شبكة.

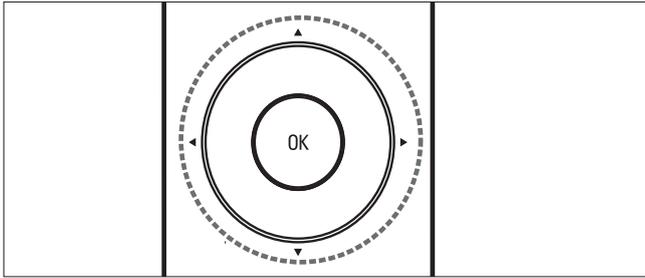

- ١ اضغط على OK.
- ٢ اضغط على  لتظهر شبكة القنوات.
- ٣ اضغط على  لتصفح شبكة القنوات.
- ٤ اضغط على OK لاختيار إحدى القنوات.


مشاهدة الأجهزة المتصلة

ملاحظة

- شغل الجهاز قبل اختياره كمصدر في التلفزيون.



• إن ق ككبش حفصتل بأ طغضا

استخدام زر المصدر

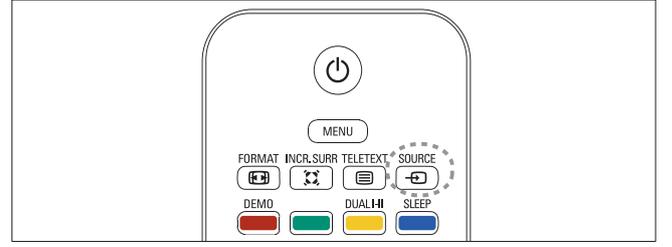

- ١ اضغط على SOURCE .
← تظهر قائمة المصادر.
- ٢ اضغط ▲▼ لاختيار جهاز.
- ٣ اضغط على OK لتأكيد اختيارك.
← ينتقل التلفزيون إلى الجهاز المختار.

ضبط مستوى صوت التلفزيون

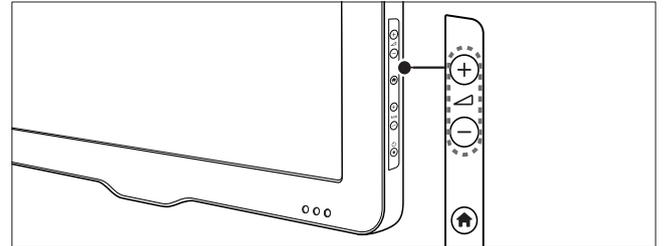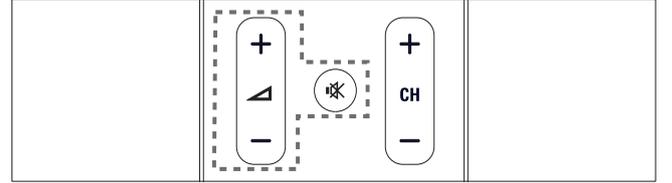

- لرفع أو خفض مستوى الصوت
اضغط +/- .
- لإسكات الصوت أو لتشغيله
اضغط على ❌ لإسكات الصوت.
- اضغط على ❌ مرة أخرى لاستعادة الصوت.

5 استغلال التلفزيون أكثر

الوصول إلى قوائم التلفزيون

تساعدك القوائم على تثبيت القنوات وتغيير إعدادات الصوت والصورة والوصول إلى ميزات أخرى.

1 اضغط على MENU.

← تظهر شاشة القائمة.



2 اضغط على ▲▼◀▶ للاختيار والتنقل خلال قائمة من القوائم التالية.

- [شاهد تلفاز]: للعودة إلى مصدر الهوائي إذا تم اختيار مصدر آخر.
- [إضافة جهاز جديد]: لإضافة أجهزة جديدة إلى القائمة الرئيسية.
- [إعداد]: للوصول إلى القوائم لضبط الصورة والصوت وإعدادات أخرى.

3 اضغط على OK لتأكيد اختيارك.

4 اضغط على MENU للخروج.

نصيحة

- بعد اختيار [Add new device] (إضافة جهاز جديد)، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاختيار الموصل والجهاز الصحيحين.

إزالة الأجهزة من القائمة الرئيسية

إذا لم يعد الجهاز متصلاً بالتلفزيون، فقم بإزالته من القائمة الرئيسية.

1 اضغط على MENU.

2 اضغط على ▲▼◀▶ لاختيار جهاز لإزالته.

3 اضغط على OPTIONS.

← تظهر القائمة [إزالة الجهاز].

4 اضغط على OK واختر [إزالة] لإزالة الجهاز.

← تتم إزالة الجهاز المختار من القائمة الرئيسية.

تغيير إعدادات الصوت والصورة

قم بتغيير إعدادات الصوت والصورة لتناسب تفضيلاتك. يمكنك تطبيق إعدادات محددة مسبقاً أو تغيير الإعدادات يدوياً.

استخدام الصورة الذكية

استخدم صورة ذكية لتطبيق إعدادات الصورة المحددة مسبقاً.

1 اضغط على PICTURE.

← تظهر القائمة [صورة ذكية].

2 اضغط على ▲▼ للاختيار من إعدادات الصورة الذكية التالية:

- [شخصي]: تعرض إعدادات الصورة المخصصة في قائمة.
- [حيوي]: تطبق إعدادات غنية وحيوية.
- [قياسي]: لضبط إعدادات الصورة لملائمة معظم بيئات وأنواع الفيديو.
- [فيلم]: تطبق إعدادات ملائمة لعرض الأفلام.
- [اللعبة]: تطبق إعدادات ملائمة للألعاب.
- [توفير الطاقة]: تطبق إعدادات موفرة للطاقة.

3 اضغط على OK لتأكيد اختيارك.

← يتم تطبيق إعداد الصورة الذكية المختار.

• [انتقال عمودي] : لضبط الصورة عمودياً لإدخال PC-VGA أو HD.

ضبط إعدادات الصورة يدوياً

- ١ اضغط على MENU.
- ٢ اضغط على ▲▼▶◀ للاختيار [إعداد] < [صورة].
← تظهر القائمة [صورة].
- ٣ اضغط على ▲▼▶◀ للاختيار من الإعدادات التالية وضبطها:
 - [صورة ذكية] : للوصول إلى إعدادات الصورة الذكية المحددة مسبقاً.
 - [إضاءة خلفية] : لضبط الإضاءة الخلفية.
 - [تباين] : لضبط كثافة المناطق المضيئة والحفاظ على المناطق الداكنة دون تغيير.
 - [السطوع] : لضبط كثافة وتفاصيل المناطق الداكنة.
 - [اللون] : لضبط تشبع اللون.
 - [وضوح] : يقوم بتعديل الحدة في الصورة.
 - [تقليل التشويش] : تصفية وتقليل التشويش في إحدى الصور.
 - [درجة حرارة اللون] : لتقديم درجات برتقالية أكثر ([حار]) أو الدرجات الزرقاء ([بارد]).
 - [Dig.CrystalClear] : لضبط جودة الصورة على أفضل تباين ولون ووضوح.
 - [تباين حركي] : لتحسين التباين.
 - [إضاءة خلفية حركية] : لضبط سطوع إضاءة التليفزيون الخلفية لمطابقة أحوال الإضاءة.
 - [تحسين اللون] : لجعل الألوان أكثر حيوية ولتحسين دقة التفاصيل في الألوان الساطعة، يمكنك تشغيل هذه الميزة أو إيقاف تشغيلها.
 - [وضع الكمبيوتر] : لضبط إعدادات الصورة عند توصيل كمبيوتر بتليفزيون.
 - [تنسيق الصورة] : لتغيير تنسيق الصورة.
 - [انتقال أفقي] : لضبط الصورة أفقياً لإدخال PC-VGA أو HD.

تغيير تنسيق الصورة

- ١ اضغط على  FORMAT.
← يظهر شريط تنسيق الصورة.
- ٢ اضغط على ▲▼▶◀ للاختيار تنسيق الصورة.
← يتم تنشيط تنسيق الصورة المختار.
- ٣ اضغط على OK لتأكيد اختيارك.

ملخص تنسيقات الصورة

يمكن ضبط إعدادات الصورة التالية.

ملاحظة

- لا تتوفر بعض إعدادات الصورة، وذلك تبعاً لتنسيق مصدر الصورة.

- ٢ اضغط على ▲▼▶◀ لاختيار إعداد صوت ذكي:
- [قياسي]: لضبط إعدادات الصوت لملائمة معظم البيئات وأنواع الصوت.
 - [أخبار]: لضبط الإعدادات من أجل صوت المنطوق. مثل الأخبار.
 - [فيلم]: لتطبيق إعدادات ملائمة للأفلام.
 - [شخصي]: لتطبيق الإعدادات التي تم تخصيصها في قائمة الصوت.

٣ اضغط على OK لتأكيد اختيارك.
← يتم تطبيق إعداد الصوت الذكي المختار.

ضبط إعدادات الصوت يدويًا

- ١ اضغط على MENU.
- ٢ اضغط على ▲▼▶◀ لاختيار [إعداد] < [صوت].
← تظهر القائمة [صوت].
- ٣ اضغط على ▲▼▶◀ للاختيار والضبط:
- [صوت ذكي]: للوصول إلى إعدادات الصوت الذكي المحددة مسبقًا.
 - [جهور]: لضبط مستوى الجهور.
 - [عالي الطبقة]: لضبط مستوى الطبقة.
 - [مستوى الصوت]: لضبط مستوى الصوت.
 - [توازن]: لضبط توازن السماع اليمنى واليسرى.
 - [ثنائي ٢]: للاختيار بين لغات الصوت إذا تم بث صوت ثنائي. (يتوفر فقط مع نظام الصوت (NICAM).
 - [أحادي/ستيريو]: لاختيار البث الأحادي الصوت أو الصوت الستيريو.
 - [سماعات التليفزيون]: لتشغيل سماعات التليفزيون أو إيقاف تشغيلها أو إخراج الصوت إلى جهاز متوافق مع EasyLink. يجب تنشيط [EasyLink] في القائمة [تفضيلات].
 - [مجسم]: لتمكين الصوت الفضائي.
 - [مستوى صوت تلقائي]: للحد تلقائيًا من تغييرات مستوى الصوت المفاجئة. على سبيل المثال. عند تغيير القنوات.
 - [حجم صوت دلتا]: لموازنة فروق مستوى الصوت بين القنوات أو الأجهزة المتصلة.


[تكبير فائق]: (ليس للوضع HD وPC). لإزالة الأشرطة السوداء الموجودة على جانب ٤:٣ بث. هناك حد أدنى للتشوه.



[4:3]: لإظهار تنسيق ٤:٣ العادي.




[تكبير الترجمة]: لعرض ٤:٣ صورة على منطقة الشاشة بأكملها. مع عرض الترجمة. اقتصاص جزء من أعلى الصورة.

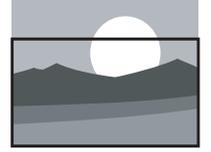


[توسيع الفيلم ١٤:٩]: (ليس للوضع HD وPC). لتوسيع التنسيق ٤:٣ إلى ١٤:٩.




[توسيع الفيلم ١٦:٩]: (ليس للوضع HD وPC). لتوسيع التنسيق ٤:٣ إلى ١٦:٩.

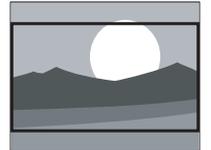

[شاشة عريضة]: لتوسيع التنسيق ٤:٣ إلى ١٦:٩.



[بدون قياس]: للوضع HD وPC فقط وفي الطرازات المختارة فقط. للسماح بأقصى دقة. قد يحدث بعض التشوه بسبب أنظمة أداة البث. اضبط دقة الكمبيوتر على وضع الشاشة العريضة للحصول على أفضل النتائج.



استخدام الصوت الذكي

استخدم الصوت الذكي لتطبيق إعدادات الصوت المحددة مسبقًا.

- ١ اضغط على SOUND.
← تظهر القائمة [صوت ذكي].

- تظهر نجمة عند كل قنوات التفضيلات في شبكة القنوات.

إزالة قناة من قائمة التفضيلات

- 1 عند مشاهدة التلفزيون. اضغط على OK. ← تظهر شبكة القنوات.
- 2 اضغط على ▲▼▶◀ لاختيار قناة لإزالتها.
- 3 اضغط على OPTIONS [⏏].
- 4 اختر [إلغاء تفضيل]. ثم اضغط OK. ← أزيلت القناة.

استخدام ساعة التلفزيون

يمكنك عرض الساعة على شاشة التلفزيون. (RF فقط)

ضبط ساعة التلفزيون

- 1 اضغط على MENU.
- 2 اختر [إعداد] < [المميزات] < [الساعة]. ← تظهر القائمة [الساعة].
- 3 اضغط على ▲▼▶◀ أو الأزرار الرقمية لإدخال الوقت.
- 4 اختر [تم] واضغط OK للتأكيد.
- 5 اضغط على MENU للخروج.

عرض ساعة التلفزيون

- 1 عند مشاهدة التلفزيون. اضغط على [⏏] OPTIONS. ← تظهر قائمة خيارات التلفزيون.
- 2 اختر [الساعة].
- 3 اضغط على OK.

إنشاء واستخدام قائمة القنوات المفضلة

يمكنك إنشاء قائمة بقنوات التلفزيون المفضلة حتى يمكنك العثور على هذه القنوات بسهولة.

اختر قائمة التفضيلات

- 1 عند مشاهدة التلفزيون. اضغط على OK لعرض شبكة القنوات.
- 2 اضغط على OPTIONS [⏏]. ← تظهر قائمة خيارات القنوات.
- 3 اضغط ▲▼▶◀ لاختيار [القائمة المنتقاة]. ثم اضغط OK للدخول. ← تظهر خيارات قائمة القنوات.
- 4 اختر [تفضيلات]. ثم اضغط OK. ← تظهر القنوات الموجودة فقط في قائمة التفضيلات في شبكة القنوات.

- شبكة قائمة التفضيلات تكون فارغة حتى تضيف قنوات إلى قوائم التفضيلات.

إضافة قناة إلى قائمة التفضيلات

- 1 عند مشاهدة التلفزيون. اضغط على OK. ← تظهر شبكة القنوات.
- 2 اضغط على ▲▼▶◀ لاختيار قناة لإضافتها إلى قائمة تفضيلات.
- 3 اضغط على [⏏] OPTIONS. ← تظهر قائمة خيارات القنوات.
- 4 اختر [تحديد كمفضلة]. ثم اضغط OK. ← تمت إضافة القناة إلى قائمة التفضيلات.



- لتعطيل الساعة، كرر الإجراء أعلاه.

استخدام المؤقتات

يمكنك ضبط المؤقتات لتشغيل التلفزيون أو للتحويل إلى وضع الاستعداد عند وقت محدد.



- اضبط ساعة التلفزيون قبل استخدام المؤقتات.

تحويل التلفزيون تلقائيًا إلى وضع الاستعداد (مؤقت النوم)

يقوم مؤقت النوم بتحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد مدة محددة.



- يمكن إيقاف التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط مؤقت النوم أثناء العد التنازلي.

1) اضغط على MENU.

2) اضغط على ▲▼◀▶ لاختيار [إعداد] < [المميزات]

< [موقت النوم].
← تظهر قائمة [موقت النوم].

3) اضغط على ▶◀ لضبط وقت النوم.

← يمكن أن يصل موقت النوم إلى 180 دقيقة تدريجيًا بمقدار خمس دقائق. إذا كانت مضبوطة على صفر فذلك يعني إنهاء موقت النوم.

4) اضغط OK لتشغيل مؤقت النوم.

← يقوم مؤقت النوم بتحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد المدة المحددة.

تشغيل التلفزيون تلقائيًا (مؤقت التشغيل)

يمكنك تحويل التلفزيون من وضع الانتظار إلى قناة محددة في وقت محدد.

1) اضغط على MENU.

2) اضغط على ▲▼◀▶ لاختيار [إعداد] < [المميزات] < [تشغيل الموقت].

3) اضغط على ▶ للدخول إلى القائمة [تشغيل الموقت].

• [تنشيط]: لاختيار مقدار تشغيل التلفزيون في الغالب.

• [الوقت]: لتحديد وقت تشغيل التلفزيون.

• [رقم البرنامج]: لاختيار القناة.

4) اضغط على MENU للخروج.



- اختر [تشغيل الموقت] < [تنشيط] < [إيقاف] لإلغاء هذه الوظيفة.

استخدام أقفال التلفزيون

يمكنك منع أطفالك من مشاهدة برامج أو قنوات معينة بقفل مفاتيح التحكم في التلفزيون.

ضبط أو تغيير رمز PIN

1) اضغط على MENU.

2) اضغط على ▲▼◀▶ لاختيار [إعداد] < [المميزات] < [تعيين الرمز] / [تغيير الرمز].
← تظهر القائمة [تغيير/ضبط رمز].

3) أدخل الرمز الخاص بك باستخدام الأزرار الرقمية.
← اتبع الإرشادات على الشاشة لإنشاء أو تغيير رمز PIN.



- إذا نسيت الرمز، فأدخل "8888" لتجاوز أي رموز موجودة.

قفل أو فتح قفل التلفزيون

قفل التلفزيون لمنع الوصول لكل القنوات والأجهزة المتصلة.

1) اضغط على MENU.

عرض الصور وتشغيل المواد الصوتية من وحدة تخزين USB

استخدم موصل USB لعرض الصور أو الاستماع إلى المواد الصوتية أو مشاهدة الأفلام المحفوظة على وحدة تخزين USB.

ملاحظة

- يدعم جهاز التلفزيون الخاص بك فقط أجهزة ذاكرة USB بتنسيق FAT/FAT32. و لا يدعم الأجهزة الأخرى التي يمكن توصيلها بمنفذ USB بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: أجهزة التخزين المحمولة، مثل محركات الأقراص الصلبة الخارجية و محركات الأقراص الصلبة الصغيرة، ومشغلات MP3، الكاميرات الرقمية، الهواتف، مشغلات الفيديو المحمولة، و مشغلات الوسائط المتعددة المحمولة.

توصيل وحدة تخزين USB ودخول مستعرض المحتويات

- 1 قم بتشغيل التلفزيون.
- 2 قم بتوصيل جهاز تخزين USB بالتلفزيون.
- 3 اضغط على MENU. ← تظهر القائمة الرئيسية.
- 4 اضغط على ▲▼▶◀ لاختيار [استعراض USB].
- 5 اضغط على OK للتأكيد. ← يظهر مستعرض محتويات USB.

نصيحة

- اضغط على BROWSE للتبديل بين عرضي الاستعراض صورة مصغرة وملف.

عرض الصور

- 1 في مستعرض USB، اضغط على ▶ لدخول المجلد [صورة].
- 2 اضغط على ▲▼▶◀ لاختيار صورة أو ألبوم صور.
- 3 اضغط على OK لعرض صورة الشاشة الكاملة للصورة.

2 اضغط على ▲▼▶◀ لاختيار [إعدادات] < [المميزات] < [قفل التلفزيون].
← يطلب منك إدخال رمز PIN.

3 أدخل الرمز الخاص بك باستخدام الأزرار الرقمية.
← تظهر القائمة [قفل التلفزيون].

4 اضغط على ▲▼▶◀ لاختيار [قفل] أو [إلغاء القفل].
5 اضغط على OK للتأكيد.

← تم قفل أو إلغاء قفل كل القنوات والأجهزة المتصلة.

6 اضغط على MENU للخروج.

ملاحظة

- إذا اخترت [قفل]، عليك إدخال الرمز الخاص بك في كل مرة تقوم فيها بتشغيل التلفزيون الخاص بك.

قفل أو إلغاء قفل قناة أو أكثر

- 1 عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK لعرض شبكة القنوات.
- 2 اضغط على ▲▼▶◀ لاختيار قناة لقفلها أو إلغاء قفلها.
- 3 اضغط على OPTIONS.
- 4 اضغط على ▲▼▶◀ لاختيار [قفل القناة] أو [فتح القناة]. ثم اضغط OK.
← يطلب منك إدخال رمز PIN.
- 5 أدخل الرمز ثم اضغط OK.
← يظهر رمز قفل إذا كانت القناة مقفلة.
- 6 كرر العملية لقفل قنوات أخرى أو إلغاء قفلها.

ملاحظة

- أطفئ التلفزيون ثم أعد تشغيله لكي يتم تطبيق التغيير.
- يطلب منك إدخال رمز PIN عند محاولة دخول القنوات المقفلة من شبكة القنوات.



- في وضع الشاشة الكاملة، اضغط ◀▶ للتنقل بين الصور.

الوظيفة	الزر
تعليق العرض أو استئنافه أو إيقافه.	OK
للانتقال إلى المادة السابقة أو التالية.	▶ / ◀

إعدادات المواد الصوتية

- عند الاستماع إلى المواد الصوتية: اضغط **OPTIONS** لدخول أحد إعدادات المواد التالية.
- [بدء العرض] / [إيقاف العرض]: لبدء أو إيقاف المادة.
- [وضع التشغيل]:
 - [تشغيل مرة]: لإلغاء العرض المتكرر وعرض المادة مرة واحدة.
 - [تكرار]: لتكرار مادة.
 - [تبديل]: لتشغيل المواد الصوتية بشكل عشوائي.
- [عرض معلومات]: لعرض اسم الملف.
- [سماعات التليفزيون]: لتشغيل سماعات التليفزيون أو إيقاف تشغيلها.

مشاهدة عرض الشرائح تصحبه المادة الصوتية

- يمكنك عرض شرائح الصور مع مادة صوتية في الخلفية.
- 1 اختر ألبومًا للمواد الصوتية.
- 2 اضغط على OK.
- 3 اضغط على **BACK** للعودة إلى مستعرض محتويات USB.
- 4 اختر ألبومًا للصور.
- 5 اضغط على OK لعرض الصورة.
- 6 اضغط على OK ثانية لبدء عرض الشرائح.

فصل جهاز تخزين USB

تنبيه

- اتبع هذا الإجراء لتفادي إلحاق الضرر بجهاز تخزين USB.

- 1 اضغط على **BACK** للخروج من مستعرض USB.
- 2 انتظر خمس ثوان ثم افصل جهاز تخزين USB.

مشاهدة الصور بطريقة عرض الشرائح

- 1 عند عرض صورة شاشة كاملة للصورة، اضغط على OK.
 - ◀ يبدأ عرض الشرائح من الصورة المختارة.
- 2 اضغط الأزرار التالية للتحكم في عرض الشرائح:
 - OK لإيقاف عرض الشرائح مؤقتًا.
 - ◀▶ للعودة أو للتقدم إلى الصورة التالية.
 - **BACK** ↩ لإيقاف عرض الشرائح.

تغيير إعدادات عرض الشرائح

- 1 عند استعراض عرض الشرائح، اضغط على **OPTIONS**.
 - ◀ تظهر قائمة خيارات عرض الشرائح.
- 2 اضغط على ▲▼▶◀ للاختيار من الإعدادات التالية وضبطها:
 - [بدء عرض الشرائح] / [إيقاف عرض الشرائح]: لبدء أو إيقاف عرض الشرائح.
 - [تنقل الشرائح]: لعرض قائمة بأسماء الشرائح.
 - [تردد عرض الشرائح]: لتحديد مقدار وقت عرض الصورة.
 - [تدوير الصورة]: لتدوير الصورة.
 - [عرض معلومات]: لعرض اسم الصورة وتاريخها وحجمها والصورة التالية في عرض الشرائح.
- 3 اضغط على OK لتأكيد تغيير الإعداد.

الاستماع إلى المواد الصوتية

- 1 في عرض مستعرض USB؛ اختر [موسيقى] ثم اضغط ▶ للدخول.
- 2 اضغط ▲▼▶◀ لاختيار مادة صوتية أو ألبوم.
- 3 اضغط OK لعرض المادة المختارة.

تحديث برنامج التلفزيون

تسعى Philips دومًا إلى تحسين منتجاتها لهذا نوصي بتحديث برنامج التلفزيون عند توفر التحديثات. ارجع إلى www.philips.com/support لمعرفة ما إذا كان متوفرًا.

فحص إصدار البرنامج الحالي

- 1 اضغط على MENU.
- 2 اختر [إعداد] < [تحديث برنامج] < [برنامج حالي].
← يعرض التلفزيون معلومات البرنامج الحالي.

تنزيل البرنامج

- 1 على الكمبيوتر. افتح مستعرض الويب واذهب إلى www.philips.com/support.
- 2 قم بتنزيل آخر ملف تحديث إلى الكمبيوتر الخاص بك.
- 3 قم بفك ضغط ملف ZIP.
- 4 انسخ الملف إلى المجلد الرئيسي في جهاز USB.

التحديث باستخدام جهاز USB

- صل جهاز USB بمنفذ USB الموجود على جانب التلفزيون.
- 1 إذا لم تظهر شاشة تحديث البرنامج تلقائيًا: فاخر [إعداد] < [تحديث برنامج] < [تحديث محلية].
 - 2 اضغط OK لتحديث برنامج التلفزيون يدويًا.
 - 3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال التحديث.

ملاحظة

- يعيد التلفزيون تشغيل نفسه بعد اكتمال تحديث البرنامج.

تغيير تفضيلات التلفزيون

استخدم قائمة التفضيلات لتخصيص إعدادات التلفزيون.

- 1 اضغط على MENU.
- 2 اختر [إعداد] < [التثبيت] < [تفضيلات].
 - [الموقع] : لتحسين إعدادات التلفزيون لموقعك - المنزل أو المتجر
 - [شريط الصوت] : لعرض شريط مستوى الصوت عند ضبط مستوى الصوت.
 - [EasyLink] : لتمكين التشغيل بلمسة واحدة والاستعداد بلمسة واحدة بين الأجهزة المتوافقة مع EasyLink.
 - [Pixel Plus Link] : لتجاوز إعدادات الأجهزة المتصلة واستخدام إعدادات التلفزيون.
 - [ملصق إلكتروني] : لوضع المتجر فقط. لتحديد مكان الملصق الإلكتروني.
- 3 اضغط على MENU للخروج.

بدء عرض التلفزيون

يمكنك استخدام العروض لفهم ميزات التلفزيون بشكل أفضل. بعض العروض غير متاحة على طرازات معينة. يتم عرض العروض التجريبية المتاحة في بيان القائمة.

- 1 اضغط على DEMO على وحدة التحكم.
- 2 اضغط على ▲ ▼ لاختيار عرض واضغط على OK لعرضه.
- 3 اضغط على BACK ↩ للخروج.

إعادة ضبط التلفزيون على إعدادات المصنع

يمكنك استعادة إعدادات الصوت والصورة الافتراضي للتلفزيون الخاص بك. وتبقى إعدادات تثبيت القنوات هي نفسها.

- 1 اضغط على MENU.
- 2 اختر [إعداد] < [التثبيت] < [إعدادات مصنع].

- ٣ اضغط ▶ لدخول [إعدادات مصنع].
- ٤ اختر [إعادة ضبط] لبدء إعادة الضبط.
- ٥ اضغط على OK.
- ٦ اضغط على MENU للخروج.

٦ تثبيت القنوات

- ٥ كرر الخطوات السابقة مع [نظام الصوت].
- ٦ اضغط على MENU للخروج.

الخطوة ٢ البحث عن قنوات تلفزيونية جديدة وحفظها

- ١ اضغط على MENU.
- ٢ اضغط على ▲▼◀▶ لاختيار [إعداد] < [التثبيت] < [تثبيت القناة] < [تثبيت يدوي].
← تظهر القائمة [تثبيت يدوي].
- ٣ اضغط ▲▼ لاختيار [بحث]. ثم اضغط ▶ للدخول.
- ٤ اضغط على الأزرار الرقمية لإدخال التردد المكون من ثلاثة أرقام يدويًا.
- ٥ اضغط على OK لبدء البحث.
← إذا كانت قناة غير متاحة في هذا التردد، يبحث النظام عن القناة التالية المتاحة.
- ٦ اضغط على BACK ← عند العثور على قناة جديدة.
- ٧ اضغط على ▲▼ لاختيار [حفظ الجديد] لحفظ القناة الجديدة أسفل رقم القناة الجديدة.
- ٨ اضغط على ▶ للدخول في [حفظ الجديد].
- ٩ اختر [OK]. ثم اضغط OK لتخزين القناة الجديدة.
- ١٠ اضغط على MENU للخروج.

الخطوة ٣ الضبط الدقيق للقنوات التناظرية

- ١ اضغط على MENU.
- ٢ اضغط على ▲▼◀▶ لاختيار [إعداد] < [التثبيت] < [تثبيت القناة] < [تثبيت يدوي].
← تظهر القائمة [تثبيت يدوي].
- ٣ اضغط ▲▼ لاختيار [ضبط]. ثم اضغط ▶ للدخول.
- ٤ اضغط ▲▼ لضبط التردد.
- ٥ اضغط على OK للتأكيد.

أول مرة تقوم فيها بإعداد التلفزيون، يتعين عليك اختيار لغة القائمة وتثبيت قنوات راديو رقمية وتلفزيونية (إن وجد). يوفر هذا الفصل إرشادات حول كيفية إعادة تثبيت وضبط القنوات.

تثبيت القنوات تلقائيًا

يوضح هذا القسم كيفية البحث عن القنوات وحفظها تلقائيًا.

- ١ اضغط على MENU.
- ٢ اختر [إعداد] < [التثبيت] < [تثبيت القناة] < [مساعد القنوات].
- ٣ اضغط على OK.
- ٤ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتثبيت القنوات.

تثبيت القنوات يدويًا

يوضح هذا القسم كيفية البحث عن قنوات التلفزيون التناظرية وحفظها يدويًا.

الخطوة ١ اختيار النظام

ملاحظة

- تجاوز هذه الخطوة إذا كانت إعدادات النظام الخاص بك صحيحة.

- ١ اضغط على MENU.
- ٢ اضغط على ▲▼◀▶ لاختيار [إعداد] < [التثبيت] < [تثبيت القناة] < [تثبيت يدوي].
← تظهر القائمة [تثبيت يدوي].
- ٣ اضغط ▲▼ لاختيار [نظام الألوان]. ثم اضغط ▶ للدخول.
- ٤ اختر النظام، ثم اضغط OK للتأكيد.

- ٤ اضغط ▲▼ لاختيار [تسمية قناة]. ثم اضغط OK. ← يظهر مربع إدخال النص.
- ٥ اضغط على ▲▼◀▶ لاختيار الأحرف.
- ٦ اضغط على OK لتأكيد كل حرف.
- ٧ اختر [تم]. ثم اضغط OK لإنهاء إعادة تسمية القنوات.

نصيحة



- يمكن أن يصل طول اسم الجهاز إلى ٦ أحرف.
- اضغط [Aa] لتغيير الحرف الكبير إلى حرف صغير والعكس.

إعادة ترتيب القنوات

بعد تثبيت القنوات، يمكنك إعادة ترتيبها بالترتيب الذي يظهر بها.

- ١ عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK لعرض شبكة القنوات.
- ٢ اضغط على **OPTIONS** [⏏]. ← تظهر قائمة خيارات القنوات.
- ٣ اضغط ▲▼ لاختيار [إعادة الترتيب]. ثم اضغط OK.
- ٤ اختر القناة لإعادة الترتيب ثم اضغط OK. ← يتم تظليل القناة المختارة.
- ٥ اضغط على ▲▼◀▶ لنقل القناة المظللة إلى الموقع المرغوب. ثم اضغط OK.
- ٦ اضغط على **OPTIONS** [⏏]. ← [تمت إعادة الترتيب] تظهر في الشاشة.
- ٧ اضغط على OK للتأكيد.
- ٨ اضغط على **BACK** ↩ للخروج من شبكة القنوات.

- ٦ اضغط ▲▼ لاختيار [حفظ الحالية] لحفظ رقم القناة.
- ٧ اضغط ▶ لدخول [حفظ الحالية].
- ٨ اختر [موافق]. ثم اضغط OK لتخزين القناة الحالية.
- ٩ اضغط على MENU للخروج.

تخطي القنوات

- ١ عند مشاهدة التلفزيون، انتقل إلى القناة التي تريد تخطيها.
- ٢ اضغط على MENU.
- ٣ اضغط على ▲▼◀▶ لاختيار [إعداد] < [التثبيت] < [تثبيت القناة] < [تثبيت يدوي]. ← تظهر القائمة [تثبيت يدوي].
- ٤ اضغط ▲▼ لاختيار [تخطي القناة]. ثم اضغط ▶ للدخول.
- ٥ اضغط ▲▼ لاختيار [تخطي] < [نعم]. ثم اضغط OK لتخطي القناة الحالية. ← القناة المختارة يتم تخطيها عند ضغط CH +/- في وحدة التحكم أو عرض شبكة القنوات.
- ٦ كرر الخطوات السابقة لتخطي قنوات أخرى.

نصيحة



- استخدم أزرار الأرقام في وحدة التحكم للوصول إلى القناة المتخطاة.
- للوصول إلى القناة المتخطاة: كرر الخطوات ١-٥ واختر [لا] لاستعادتها.

إعادة تسمية القنوات

- يمكنك إعادة تسمية القنوات. يظهر الاسم عند اختيار القناة.
- ١ عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK لعرض شبكة القنوات.
 - ٢ اختر القناة لإعادة تسميتها.
 - ٣ اضغط على **OPTIONS** [⏏]. ← تظهر قائمة خيارات القنوات.

٧ توصيل الأجهزة

يتناول هذا القسم كيفية توصيل الأجهزة المتنوعة بملحقات وموصلات مختلفة والمضروبة كمثال في بدء تشغيل سريع.


تنبيه



- افصل سلك الكهرباء قبل توصيل الأجهزة.


ملاحظة

- توجد أنواع مختلفة من الموصلات يمكن استخدامها لتوصيل الجهاز بالتلفزيون: حسب التوفر واحتياجاتك.

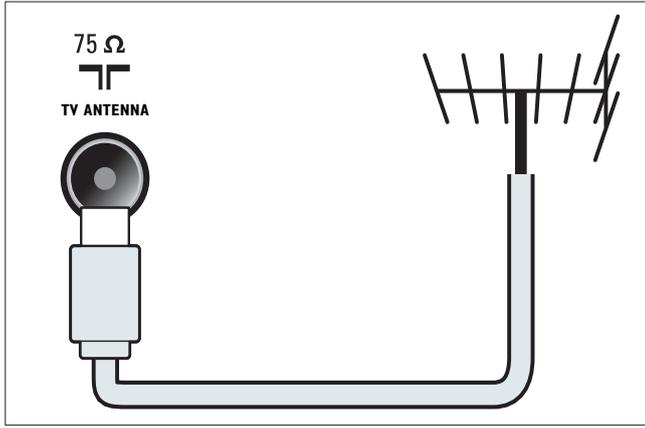


AUDIO OUT ②

خرج صوت تناظري إلى وحدات المسرح المنزلي والأنظمة الصوتية الأخرى.

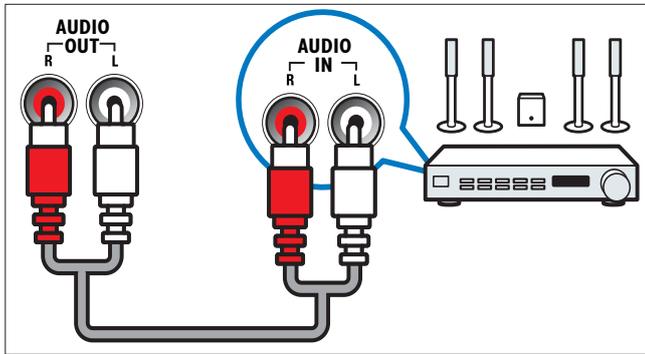

(AUDIO L/R, Y Pb Pr) CVI 1/CVI 2 ③


دخل الفيديو والصوت التناظري من الأجهزة الرقمية أو التناظرية مثل مشغلات DVD أو أجهزة الألعاب.

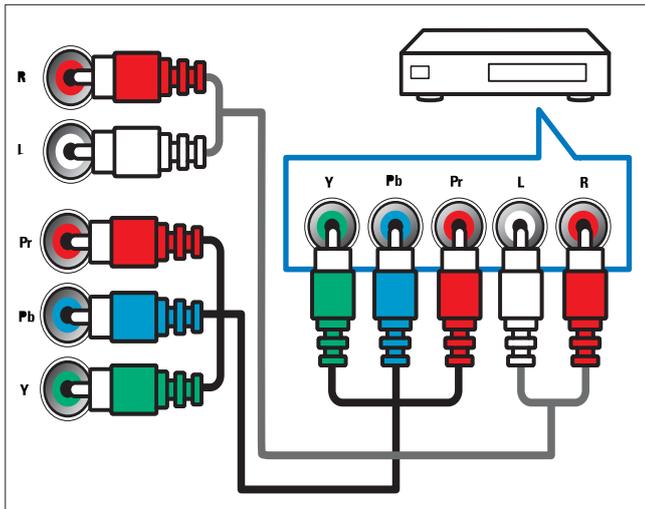

(AUDIO IN, VGA/PC) PC IN ④

دخل الفيديو والصوت من الكمبيوتر.


موصل خلفي

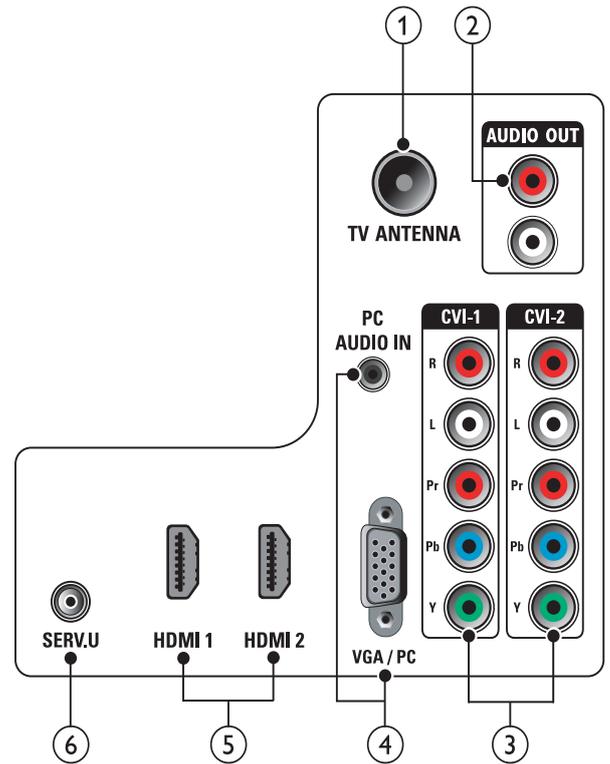

TV ANTENNA ①


دخل الإشارة من الهوائي أو الكابل أو القمر الصناعي.

موصل جانبي

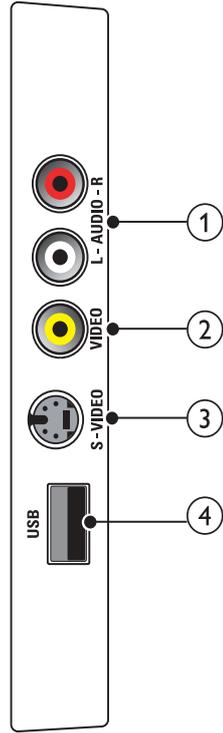


AUDIO L/R ①

دخل الصوت من الأجهزة التناظرية المتصلة بـ VIDEO.

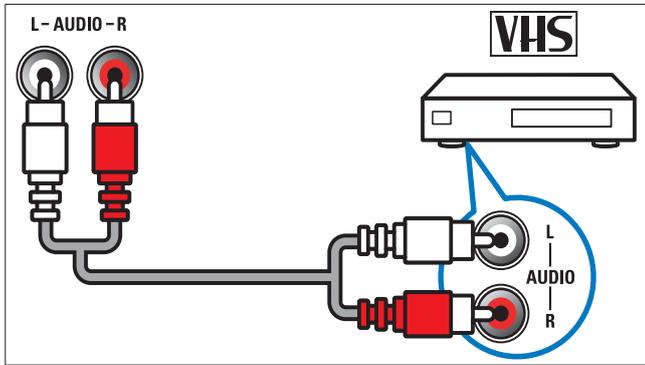


VIDEO ②

دخل فيديو مركب من الأجهزة التناظرية مثل مسجلات الفيديو.

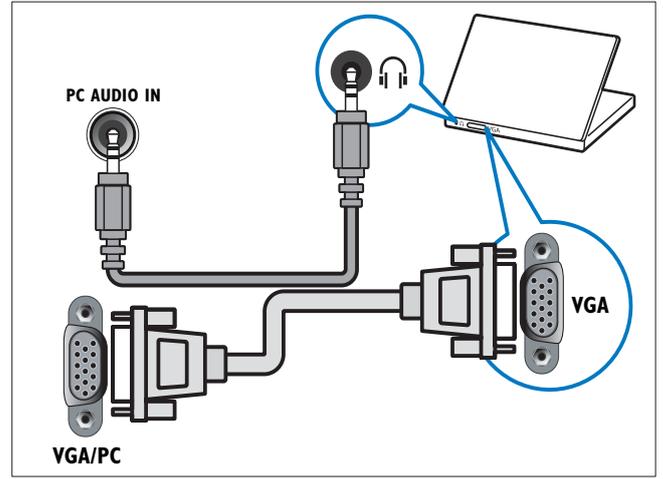

HDMI 1/ HDMI 2 ⑤

دخل الفيديو والصوت الرقمي من الأجهزة الرقمية فائقة الدقة مثل مشغلات Blu-ray.

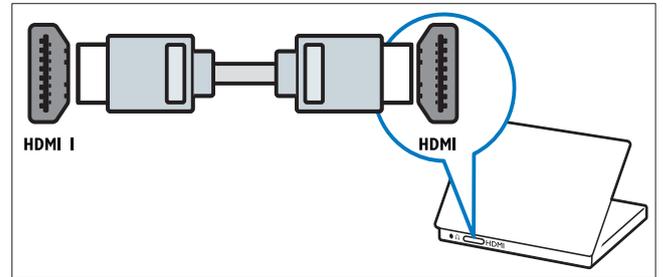

تتطلب التوصيلات عبر VGA أو DVI كبل صوت إضافياً (انظر توصيل كمبيوتر في الصفحة ٩٩٩).

SERV. U ⑥


للاستخدام من قبل فني الصيانة فقط.

قم بتوصيل كمبيوتر بموصل من الموصلات التالية:


ملاحظة

- تتطلب التوصيلات عبر DVI أو VGA كبل صوت إضافيًا.


• كابل HDMI

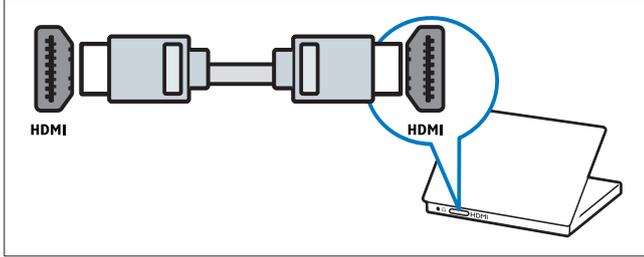


• كابل DVI-HDMI

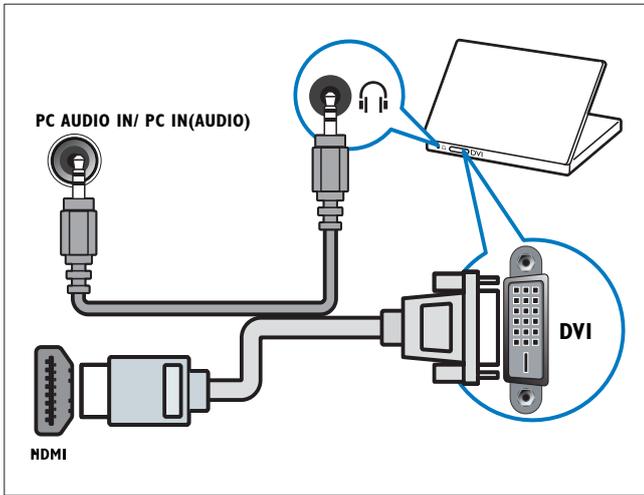

• كابل HDMI ومحول HDMI-DVI

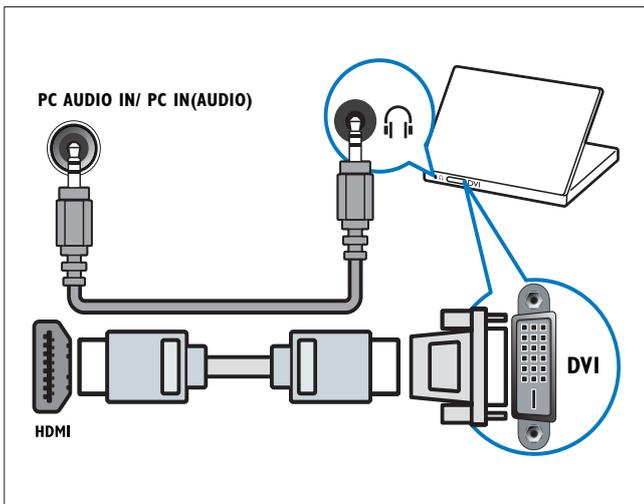


• كابل VGA

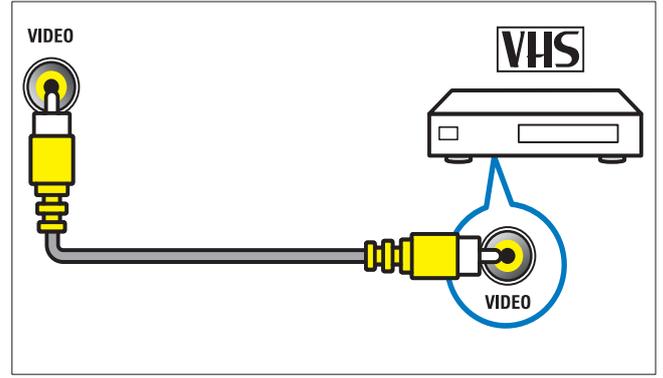


③ S-VIDEO

S-Video (الجانبية) المراد استخدامه مع موصلات Audio L/R لكاميرا الفيديو أو جهاز ألعاب إلخ. عند استخدام S-Video (الجانبية) لإشارات الفيديو. لا تستخدم دخل فيديو المركب Composite (الجانبية) لإشارات الفيديو.

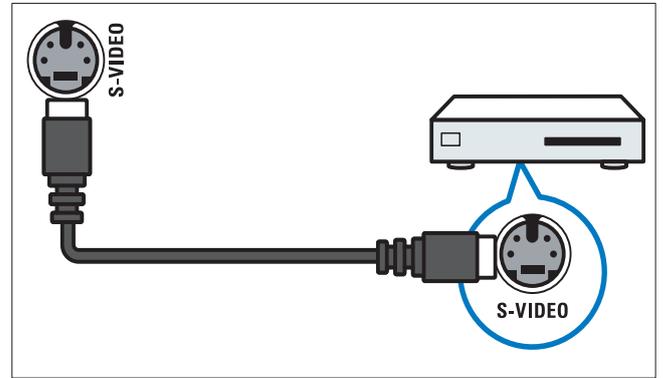

④ USB

دخول بيانات من وحدات تخزين USB.

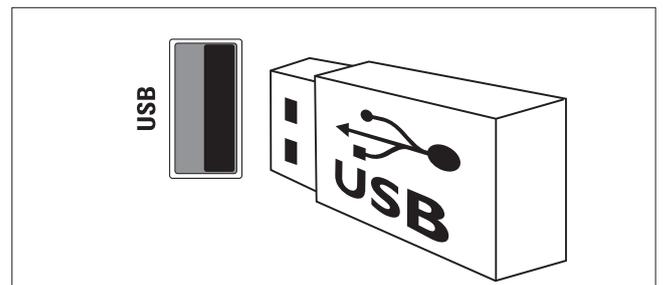

توصيل كمبيوتر

قبل توصيل كمبيوتر بتلفزيون

- حدد معدل تحديث الشاشة على الكمبيوتر على ٦٠ هرتز.
- اضغط على **FORMAT** وقم بتغيير تنسيق صورة التلفزيون إلى [بدون قياس].

لاستخدام صوت بلمسة واحدة يجب تخطيط دخل الصوت من الجهاز المتصل بالتلفزيون.
يمكنك استخدام وحدة التحكم عن بعد من الجهاز المتصل لضبط مستوى الصوت.

تمكين أو تعطيل EasyLink

ملاحظة

- لا تقم بتمكين Philips EasyLink إذا لم تكن تعتزم استخدامه.

١ اضغط على MENU.

٢ اضغط ▲▼◀▶ لاختيار [إعداد] < [التثبيت] < [تفضيلات] < [EasyLink].

٣ اختر [تشغيل] أو [إيقاف].

استخدام التشغيل بلمسة واحدة

- ١ بعد تمكين EasyLink: اضغط تشغيل في الجهاز.
← ينتقل التلفزيون تلقائيًا إلى المصدر الصحيح.

استخدام الاستعداد بلمسة واحدة

- ١ اضغط مع الاستمرار على ⏻ (استعداد-تشغيل) في وحدة تحكم التلفزيون أو الجهاز.
← ينتقل التلفزيون وكل أجهزة HDMI المتصلة إلى الاستعداد.


ضبط سماعات TV على وضع EasyLink

عند تشغيل محتويات من نظام العرض المنزلي المتوافق مع EasyLink، يتم إيقاف تشغيل سماعات التلفزيون تلقائيًا.

١ اضغط على MENU.

٢ اضغط ▲▼◀▶ لاختيار [إعداد] < [صوت] < [سماعات تلفاز] < [Auto EasyLink].

- ← توقف سماعات التلفزيون تلقائيًا عند استشعار محتوى من نظام متوافق مع Easylink.

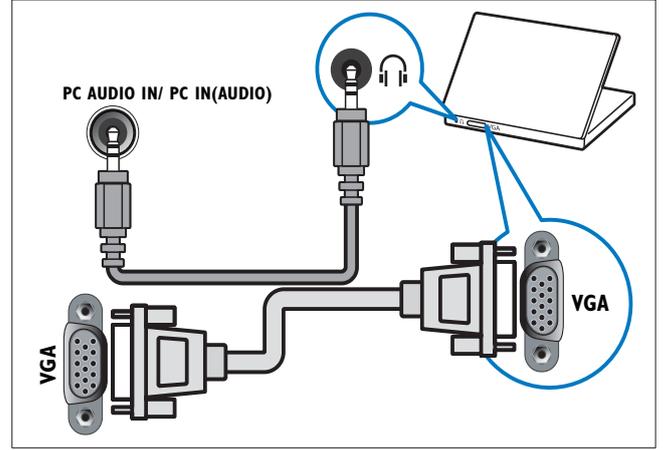

استخدام Philips EasyLink

يدعم التلفزيون الخاص بك برنامج Philips EasyLink، الذي يستخدم بروتوكول HDMI CEC (مراقبة إلكترونيات المستهلكين). يمكن التحكم في الأجهزة المتوافقة مع EasyLink المتصلة من خلال موصلات HDMI باستخدام وحدة التحكم عن بعد واحدة.

ملاحظة

- يجب تشغيل جهاز متوافق مع EasyLink واختياره كمصدر.
- لا تضمن شركة فيليبس التوافق التشغيلي البيئي بنسبة 100٪ مع كل أجهزة HDMI CEC.

مميزات EasyLink

التشغيل بلمسة واحدة

عند توصيل التلفزيون بأجهزة تدعم التشغيل بلمسة واحدة: يمكن التحكم في التلفزيون والأجهزة بوحدة تحكم عن بعد واحدة.

الاستعداد بلمسة واحدة

عند توصيل التلفزيون بالأجهزة التي تدعم الاستعداد، يمكنك استخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون لوضع التلفزيون وكل أجهزة HDMI المتصلة في وضع الاستعداد.


التحكم في صوت الجهاز

عند توصيل التلفزيون بأجهزة متوافقة مع HDMI CEC، يمكن أن يتحول التلفزيون تلقائيًا لتشغيل الصوت من الجهاز المتصل.

٣ اختر [إعداد] < [صوت] < [سماعات تلفاز]
< [تشغيل] [إلغاء التحكم في صوت النظام وتمكين
سماعات التلفزيون].

استخدام قفل Kensington

توجد فتحة حماية Kensington على الجانب الخلفي من التلفزيون. امنع السرقة بربط قفل Kensington بين الفتحة والشيء الدائم، مثل منضدة ثقيلة.

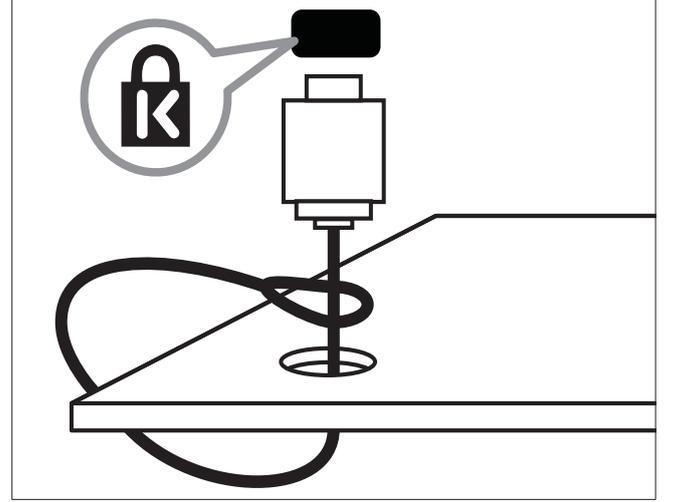

٨ معلومات المنتج

معلومات المنتج عرضة للتغيير دون إخطار. للحصول على معلومات المنتج التفصيلية، تفضل بزيارة www.philips.com/support

- تنسيقات ملفات الوسائط المتعددة المدعومة:
 - الصور: JPEG
 - الصوت: MP3

ملاحظة

- يجب ألا تتجاوز أسماء ملفات الوسائط المتعددة ١٢٨ حرفاً.

دقة الشاشة المدعومة

تنسيقات الكمبيوتر (HDMI)

• الدقة - معدل التحديث:

- ٤٨٠ × ٦٤٠ - ٦٠ هرتز
- ٦٠٠ × ٨٠٠ - ٦٠ هرتز
- ٧٦٨ × ١٠٢٤ - ٦٠ هرتز
- ٧٦٨ × ١٢٨٠ - ٦٠ هرتز
- ١٠٢٤ × ١٢٨٠ - ٦٠ هرتز
- ٧٦٨ × ١٣٦٠ - ٦٠ هرتز
- ١٠٨٠ × ١٩٢٠ - ٦٠ هرتز

تنسيقات الكمبيوتر (VGA)

• الدقة - معدل التحديث:

- ٤٨٠ × ٦٤٠ - ٦٠ هرتز
- ٦٠٠ × ٨٠٠ - ٦٠ هرتز
- ٧٦٨ × ١٠٢٤ - ٦٠ هرتز
- ٧٦٨ × ١٢٨٠ - ٦٠ هرتز
- ١٠٢٤ × ١٢٨٠ - ٦٠ هرتز
- ٧٦٨ × ١٣٦٠ - ٦٠ هرتز

تنسيقات الفيديو

• الدقة - معدل التحديث:

- ٤٨٠i - ٦٠ هرتز
- ٤٨٠p - ٦٠ هرتز
- ٥٧٦i - ٥٠ هرتز
- ٥٧٦p - ٥٠ هرتز
- ٧٢٠p - ٥٠ هرتز، ٦٠ هرتز
- ١٠٨٠i - ٥٠ هرتز، ٦٠ هرتز
- ١٠٨٠p - ٢٤ هرتز، ٢٥ هرتز، ٣٠ هرتز، ٥٠ هرتز

الموالب/الاستقبال/الإرسال

- دخل الهوائي: ٧٥ أوم مزدوج المحور (IEC75)
- نظام التلفزيون: PAL
- تشغيل الفيديو: NTSC, PAL

وحدة التحكم

- البطاريات: ٢ × AAA (نوع R03)

الكهرباء

- قدرة الكهرباء: ٢٢٠ - ٢٤٠ فولت ~ ٥٠ - ٦٠ هرتز
- الكهرباء أثناء الاستعداد: > ١ وات
- درجة الحرارة المحيطة: ٥ إلى ٤٠ درجة مئوية

حوامل التلفزيون المدعومة

لتركيب التلفزيون، اشترِ حامل تلفزيون Philips أو حامل تلفزيون متوافقاً مع VESA. لمنع إلحاق الضرر بالكابلات والموصلات، تأكد من ترك مسافة قدرها ٢,٢ بوصة أو ٥,٥ سم على الأقل من الجانب الخلفي للتلفزيون.

تحذير



- اتبع كل الإرشادات المرفقة مع حامل التلفزيون. لا تتحمل شركة Koninklijke Philips Electronics N.V. أي مسؤولية عن التركيب غير الصحيح للتلفزيون الذي يؤدي إلى حدوث حادثة أو إصابة أو تلف.

وسائط متعددة

- وحدة التخزين المدعومة: USB (يتم دعم أجهزة تخزين USB بتنسيق FAT 16 أو FAT 32)

شاشة التلفزيون	المسافة المطلوبة	مسامير التركيب
(بوصة)	(ملم)	المطلوبة
32	200×200	M6 × 4
42	300×200	M6 × 4
47	400×300	M8 × 4

مواصفات المنتج

التصميم و المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار.

32PFL3605

- دون حامل للتلفزيون
- الأبعاد (طول×عرض×ارتفاع): 795.6 × 508.3 × 93 (مم)
- الوزن: 8.3 كجم
- مع حامل للتلفزيون
- الأبعاد (طول×عرض×ارتفاع): 795.6 × 556.2 × 221.5 (مم)
- الوزن: 9.9 كجم

42PFL3605

- دون حامل للتلفزيون
- الأبعاد (طول×عرض×ارتفاع): 1018.5 × 635.7 × 83 (مم)
- الوزن: 11.5 كجم
- مع حامل للتلفزيون
- الأبعاد (طول×عرض×ارتفاع): 1018.5 × 683.5 × 236.4 (مم)
- الوزن: 13.5 كجم

47PFL3605

- دون حامل للتلفزيون
- الأبعاد (طول×عرض×ارتفاع): 1129.8 × 700.7 × 83 (مم)
- الوزن: 18 كجم
- مع حامل للتلفزيون
- الأبعاد (طول×عرض×ارتفاع): 1129.8 × 749.6 × 270 (مم)
- الوزن: 20.5 كجم

٩ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوضح هذا القسم المشاكل التي تشيع مواجهتها وحلولها.

لا يمكن التخلص من إعلان e-sticker الظاهر على التلفزيون.

- لإزالة الشعارات والصور: اضبط موقع التلفزيون على المنزل.
- ١. اضغط MENU.

- ٢. اختر [إعداد] < [التثبيت] < [تفضيلات] < [الموقع].
- ٣. اختر [شاشة رئيسية] واضغط OK.

مسائل خاصة بقنوات التلفزيون

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في قائمة القنوات:

- تأكد من اختيار قائمة القنوات الصحيحة.

مسائل الصورة

التلفزيون قيد التشغيل. لكن ليس هناك أي صورة:

- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح كمصدر للتلفزيون.

هناك صوت لكن ليس هناك صورة:

- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.

هناك استقبال لتلفزيون سيئ من وصلة الهوائي:

- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون.
- يمكن أن تؤثر السماعات العالية وأجهزة الصوت غير الموصلة أرضياً ومصابيح النيون والمباني العالية والأشياء الكبرى الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن. حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.

- إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط: فقم بضبط هذه القناة.

هناك جودة صورة سيئة من الأجهزة المتصلة:

- تأكد من صحة توصيل الأجهزة.
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.

لم يحفظ التلفزيون إعدادات الصورة:

- تأكد من ضبط موقع التلفزيون على إعداد المنزل. يوفر لك هذا الوضع المرونة لتغيير الإعدادات وحفظها.

مسائل عامة خاصة بالتلفزيون

التلفزيون لا يعمل:

- افصل كبل الكهرباء عن مأخذ الكهرباء. انتظر لمدة دقيقة واحدة ثم أعد توصيلها.
- تأكد من أن كبل الكهرباء متصل بأمان وإحكام. وحدة التحكم لا تعمل بشكل صحيح:
- تأكد من صحة تركيب بطاريات وحدة التحكم عن بعد وفقاً لآجاه +/-.
- استبدل بطاريات وحدة التحكم عن بعد إذا كانت فارغة أو ضعيفة.
- نظف عدسات وحدة التحكم عن بعد ومستشعر التلفزيون.

ضوء الاستعداد في التلفزيون يومض بالأحمر:

- افصل كبل الكهرباء عن مأخذ الكهرباء. انتظر حتى يبرد التلفزيون قبل إعادة توصيل كبل الكهرباء. إذا عاد حدوث الوميض. فاتصل بخدمة عملاء Philips.

لقد نسيت الرمز لإلغاء قفل ميزة قفل التلفزيون

- أدخل '8888'.

تظهر قائمة التلفزيون بلغة غير صحيحة.

- قم بتغيير قائمة التلفزيون إلى لغتك المفضلة. عند تشغيل التلفزيون/إيقاف تشغيله/تحويله إلى الاستعداد، ستسمع صوت صرير من هيكل التلفزيون:

- لا يلزم اتخاذ أي إجراء. صوت الصرير هو قبض وبسط عادي للتلفزيون عند تبريده أو تدفئته. ولا يؤثر ذلك على الأداء.

- في حالة استخدام محول HDMI-إلى-DVI أو كابل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كابل الصوت الإضافي بـ AUDIO IN (قابس صغير فقط).

مسائل خاصة بتوصيل الكمبيوتر

- شاشة الكمبيوتر على التلفزيون غير مستقرة:
 - تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المدعومين.
 - اضبط تنسيق صورة التلفزيون على بدون قياس.

اتصل بنا

إذا لم تتمكن من حل مشكلتك، فارجع إلى الأسئلة المتداولة لهذا التلفزيون على www.philips.com/support. إذا بقيت المشكلة دون حل، فاتصل بخدمة عملاء Philips في دولتك كما هو مذكور في دليل المستخدم هذا.

تحذير



- لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يتسبب ذلك في إصابة خطيرة أو تلفاً لا يمكن إصلاحه في التلفزيون أو إبطال الضمان.

ملاحظة



- اكتب طراز التلفزيون والرقم المسلسل قبل الاتصال بشركة فيليبس، وهذه الأرقام مطبوعة على الجانب الخلفي من التلفزيون وعلى العبوة.

- لا تناسب الصورة الشاشة: فهي كبيرة جداً أو صغيرة جداً:
 - جرب استخدام تنسيق صورة مختلفاً.
- وضع الصورة غير صحيح:
 - قد لا تلائم إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة الشاشة بشكل صحيح. افحص خرج إشارة الجهاز.

مسائل الصوت

تظهر صورة ولكن لا يصدر صوت من التلفزيون:

ملاحظة



- إذا لم يكتشف التلفزيون أي إشارة صوتية: فسيقوم التلفزيون بإيقاف خرج الصوت - ولا يشير إلى عطل.

- تأكد من صحة توصيل كل الكابلات.
- تأكد من أن مستوى الصوت غير مضبوط على 0.
- تأكد أنه لم يتم إسكات الصوت.
- هناك صورة لكن جودة الصوت سيئة:
 - تأكد من صحة ضبط إعدادات الصوت.
- هناك صورة ولكن الصوت يأتي من سماعة واحدة فقط:
 - تأكد أن موازنة الصوت مضبوطة على المركز.

مسائل خاصة بتوصيل HDMI

هناك مشاكل في أجهزة HDMI:

- لاحظ أن دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذو عرض نطاق ترددي عالي) يمكن أن يؤخر الوقت المستغرق للتلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم يتم عرض أي صورة، حاول تغيير المصدر من جهاز إلى آخر ثم أرجعه.
- إذا كان هناك انبعاثات صوت متداخلة، فتأكد من صحة إعدادات الخرج من جهاز HDMI.

		١٤	العرض
١٥	قفل الأطفال	٥	سلامة
١٥	رمز PIN		
١٥	قفل الأجهزة المتصلة		
١٦	قفل القنوات		
	قفل التليفزيون		نث
١٥	رمز PIN		الشاشة
١٥	قفل الأجهزة المتصلة	٢٧	دقة
١٦	قفل القنوات	٩	شبكة قنوات
	القنوات		
٢٩	استكشاف الأخطاء وإصلاحها		ص
٢١	إعادة الترتيب	١٣	صوت ذكي
٢١	إعادة تسمية	١١	صورة ذكية
	تثبيت		
٢٠	تلقائي		
٢٠	يدوي		ض
٩	تحويل	٢٠	ضبط القنوات
٢١	تخطي القنوات	٢٠	ضبط
٩	شبكة		
٢٠	ضبط		
١٤	قائمة التفضيلات		ع
١٤	قائمة		عرض الشرائح
١٥.١٦	قفل	١٧	تصحبه مادة صوتية
٢٠.٢٠	الموافة	١٧	عرض
		١٨	عرض تجريبي
		٧	عناصر التحكم الجانبية
	ك	٦	العناية البيئية
٢٧	كتف للتثبيت على الحائط	٦	العناية بالشاشة
	الكمبيوتر	٦	العناية
٣٠	توصيل		
٢٧	دقة العرض		
	كمبيوتر		ف
٣٠	توصيل	١٧	فصل USB
٢٧	دقة		
٢٧	الكهرباء		
			ق
			قائمة
	ل	١٤	قائمة التفضيلات
	لغة		قائمة
٢٩	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	١١	القائمة الرئيسية
			قائمة التفضيلات
		١٤	إنشاء قائمة
		١٤	عرض قائمة
	م		قفل
	مستوى الصوت		رمز PIN
٢٥.١٠	إسكات	١٥	قفل Kensington
١٣	ضبط المستوى التلقائي	٢٦	قفل الأجهزة المتصلة
١٠	ضبط	١٥	قفل القنوات
١٣	الفرق (الدلتا)	١٦	قفل القنوات
٧	مفاتيح التحكم	٢٦	قفل Kensington

	مكان
١٨	منزل أو متجر
١٨	ملصق e-sticker
٢٧	مواصفات المنتج
٢٧	مواصفات فنية
٢٧	المواصفات الموسيقي
١٧	من USB
١٧	مع عرض الشرائح
	موصلات
٢٢، ٣٠	HDMI
١٦	USB
٢٢	نبذة عامة
	موقت
١٥	استعداد
١٥، ١٥	مؤقت التشغيل
١٥	موقت النوم
١٥، ١٥	مؤقت التشغيل

ن

٧	نبذة عامة على التلفزيون
٥	نقل
٦	نهاية العمر

و

٢٧	وسائط متعددة
١٨	وضع المتجر
١٨	وضع المنزل