

Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

20 PFL3403



(C) 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visas tiesības rezervētas.



LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

8 TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Dažas problēmas, kas gadās ar Jūsu TV, var tikt labotas, caurskatot sekojošo sarakstu.

Nav attēla, nav skaņas

1. Pārliecinieties, ka drošinātājs vai kontūra pārrāvējs strādā.
2. Pieslēdziet kontaktam citu elektrisku ierīci, lai pārliecinātos, ka tas strādā.
3. Strāvas kontaktam ir slihts savienojums ar rozeti.
4. Pārbaudiet signāla avotu.

Nav krāsas

1. Mainiet krāsu sistēmu.
2. Regulējiet piesātinājumu.
3. Mēģiniet citu programmu. Var tikt uztverta melnbalta programma.

Tālvadības pults nestrādā

1. Nomainiet baterijas.
2. Baterijas ir ievietotas nepareizi.
3. Strāva nav pieslēgta.

Nav attēla, skaņa ir

1. Regulējiet spilgtumu un kontrastu.
2. Var būt kļūda pārraidē.

Ir attēls, nav skaņas

1. Spiediet taustiņu **VOLUME +**, lai palielinātu skaļumu.
2. Skaļums ir izslēgts, spiediet taustiņu **MUTE**, lai atjaunotu skaņu.
3. Mainiet skaņas sistēmu.
4. Var būt kļūda pārraidē.

Viļņi attēlā

- Parasti to izraisa vietējie traucējumi kā mašīnas, dienasgaismas lampas un matu fēni. Regulējiet antenu, lai samazinātu traucējumus.

Melns ekrāns VGA(PC) režīmā

- Iespējams, TV nevar atpazīt izšķirtspēju, kas iestatīta uz datora. Mainiet uz labāko izšķirtspēju vai citu datora sistēmas standarta izšķirtspēju.
- Pārbaudiet savienojumus.

Balti punkti un traucējumi

- Ja antena atrodas tālu no televīzijas signāla, kur signāls ir vājš, attēlā var būt traucējumi. Kad signāls ir pārāk vājš, var būt nepieciešams uzstādīt īpašu antenu, lai uzlabotu uztveršanu.
 - Regulējiet telpu/āra antenas novietojumu.
 - Pārbaudiet antenas savienojumu.
 - Precīzi uzregulējiet programmu.
 - Mēģiniet citu programmu. Var būt kļūda pārraidē.

Uzplaiksniņumi

- Parādās melni punkti vai horizontālas striņas, attēla ģirboņa vai izplūšana. To parasti izraisa traucējumi no mašīnas aizdedzes sistēmas, neona lampas, elektriskie urbjņi un citas elektriskas ierīces.

Spoku attēli

- Spoku attēlus izraisa televīzijas signāls, kas seko divos ceļos. Viens ir tiešais ceļš, otrs tiek atstarots no augstām ēkām, kalniem vai citiem priekšmetiem. Antenas virziena vai novietojuma maiņa var uzlabot uztveršanu.

Radio frekvences traucējumi

- Šie traucējumi veido kustīgus viļņus vai diagonālas svītras, dažos gadījumos, kontrasta zudumu attēlā. Atrodiet un novērsiet radio traucējumu avotu.

SATURA RĀDĪTĀJS

1 Svarīgi	5	5 Jūsu TV lietošana	15
Drošība	5	Kanālu pārslēgšana	15
Rūpes par ekrānu	6	Piekluve Jūsu iecienītajām programmām	15
Dabas aizsardzība	6	Piekluve AV kanāliem	15
2 Jūsu TV	7	Skaļuma regulēšana	15
TV pārskats	7	Statusa informācijas parādīšana	15
Kontakti aizmugurē	7	Programmu saraksta parādīšana	15
Tālvadības pults	9	6 Lietojiet vairāk no Jūsu TV	16
3 Sākums	10	Skaņas iestatījumu regulēšana	16
TV novietošana	10	Attēla iestatījumu regulēšana	17
TV stiprināšana pie sienas	10	Pulksteņa un taimeru iestatīšana	19
Antenas vada pieslēgšana	11	Vecāku kontroles lietošana	20
Strāvas vada pieslēgšana	11	Jūsu TV personalizēšana	22
Bateriju ievietošana tālvadības pultī	11	Teleteksta lietošana	23
TV ieslēgšana/izslēgšana vai pārslēgšana gaidīšanas režīmā	11	7 Tehniskās specifikācijas	25
4 Programmu uzstādīšana	12	8 Traucējumu novēršana	26
Sākotnējā uzstādīšana	12		
Programmu pārkārtošana	12		
Automātiska programmu uzstādīšana	13		
Manuāla programmu uzstādīšana	14		

2007 (C) Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības rezervētas. Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Zīmoli ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Philips patur tiesības mainīt preces jebkurā laikā bez pienākuma attiecīgi mainīt iepriekšējās piegādes.

Informācija šajā lietošanas pamācībā ir adekvāta sistēmas paredzētajai lietošanai. Ja prece, vai tās atsevišķi moduļi vai procedūras, tiek lietoti citiem mērķiem kā šeit paredzēts, jāiegūst apstiprinājums to iespējamībai un piemērotībai. Philips garantē, ka materiāls pats nepārkāpj nekādus Savienoto Valstu patentus. Nekāda papildus garantija netiek izteikta vai piemērota.

Garantija

Ierīce nesatur daļas, ko varētu labot pats lietotājs. Neatveriet un nenoņemiet preces korpusu. Labošanas darbus drīkst veikt Philips Servisa Centros un oficiālās darbnīcās. Pretējā gadījumā var tikt zaudēta jebkāda garantija. Jebkura darbība, kas aizliegta šajā pamācībā, jebkuri regulējumi vai montāžas procedūras, kas nav ieteiktas vai atļautas šajā lietošanas pamācībā, anulēs garantiju.

Pikseļu raksturojumi

Šai LCD precei ir augsts krāsainu pikseļu skaits. Lai arī efektīvie pikseļi ir 99,999% vai vairāk, melni vai spilgti punkti (sarkani, zaļi vai zili) var konstanti parādīties ekrānā. Tā ir displeja strukturāla īpatnība (vispārējo industrijas standartu robežās) un netiek uzskatīta par nepareizu darbību.

Atbilstība ar EML

Koninklijke Philips Electronics N.V. ražo un pārdod daudzus uz patērētāju orientētus produktus, kam, kā jebkurai elektroniskai ierīcei, ir spēja pārraidīt un uztvert elektromagnētiskus signālus.

Viens no Philips vadošajiem Biznesa principiem ir veikt visus nepieciešamos veselības un drošības mērus mūsu precēs, lai tās atbilstu visām attiecināmajām tiesiskajām prasībām un ieturētos EML standartu robežās preču ražošanas brīdī.

Philips attīsta, ražo un pārdod preces, kas neizraisa kaitīgu ietekmi uz veselību.

Philips apstiprina, ka, ja tā preces tiek lietotas pareizi to paredzētajai lietošanai, tās ir drošas lietošanā, saskaņā ar šodien pieejamajiem zinātniskajiem pierādījumiem.

Philips spēlē aktīvu lomu starptautisko EML un drošības standartu attīstīšanā, kas ļauj Philips paredzēt nākotnes standartizācijas prasības, lai tās laicīgi integrētu savās precēs.

Autortiesības



VESA, FDMI un VESA Stiprinājumam Atbilstošs logo ir Video Electronics Standards Association zīmoli.

Windows Media ir Microsoft Corporation reģistrēts zīmols vai zīmols Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

(R) Kensington un Micro Saver ir ACCO World Corporation reģistrēti ASV zīmoli, ar izdotām reģistrācijām un gaidāmām reģistrācijām citās valstīs visā pasaulē. Visi citi reģistrētie un neregistrētie zīmoli ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

7 SPECIFIKĀCIJAS

Atbalstītās displeja izšķirtspējas

- Datora formāti**

Izšķirtspēja	Atjaunošanas frekvence
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz

Piezīme

Modelis 20PFL3403 atbalsta tikai formātu 640x480 60Hz.

- Video formāti**

Izšķirtspēja	Atjaunošanas frekvence
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz

Piezīme

Modelis 20PFL3403 atbalsta tikai formātus 480i 60Hz, 480p 60Hz, 576i 50Hz un 576p 50Hz.

Uztvērējs/Uztveršana/Pārraide

- Antenas ieeja: 75omu koaksiālā (IEC75).
- TV sistēma: PAL D/K, BG
SECAM L'/L, M

Tālvadības pults

- Baterijas: 2 x AAA izmēra (LR03 tipa)

Savienojumi

- Austiņu izeja (stereo mini-ligzda)
- TV antena
- EXT 3: S-VIDEO
- EXT 2: YPbPr/CVBS, Audio K/L ieeja.
- EXT 1 (SCART): Audio K/L, CVBS ieeja/izeja, RGB
- VGA (Dators)
- HDMI
- VGA AUDIO: Mini-ligzda audio ieeja.

Barošana

- Mainstrāva 100-240V (±10%)
- Darba un gaidīšanas režīma strāvas patēriņš: Skatīt tehniskās specifikācijas www.philips.com
- Darba temperatūra: 5 °C – 35 °C.

Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma. Papildus specifikācijas skatīt www.philips.com/support.

6 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV

Teleteksta apakšlapu izvēle

Teleteksta lapa var saturēt vairākas apakšlapas. Ja pašreizējā lapa satur apakšlapas, lapas numurs tiek parādīts zaļš.

1. Spiediet **TELETEXT** uz tālvadības pults.
2. Izvēlieties teleteksta lapu.
3. Spiediet ◀ vai ▶, lai piekļūtu apakšlapu tiešas izvēles režīmam. Displejs izslatās sekojoši: 185 0001.
4. Ievadiet 4-ciparu numuru (piem., 0003), lai ievadītu apakšlapu.
5. vai spiediet taustiņu **P+/-**, lai pāršķirtu apakšlapas.

Navigācija pa Teleteksta lapām

Navigācijā, spiediet ▲ un ▼, lai izvēlētos vienu no sekojošām funkcijām:

⊞ Piezīme

Modelim 20PFL3403, spiediet taustiņu **Menu** TXT režīmā, lai aktivizētu sekojošās četras ikonas.

- **Stop**
Informācija tiek sadalīta pa vairākām apakšlapām, kas tiek rādītas viena pēc otras. Lai beigtu apakšlapu rītināšanu, izvēlieties **STOP** un spiediet **OK**. Spiediet **OK** vēlreiz, lai turpinātu rītināšanu.
- Ja Jūs izvēlaties **STOP** un simbols maina krāsu, nav pieejamas apakšlapas.
- **Slēptās atbildes**
Lai atklātu paslēptu atbildi (piemēram, spēlēs), izvēlieties ? un spiediet **OK**.
 - Vēlreiz spiediet **OK**, lai paslēptu atbildi.
 - Spiediet taustiņu **MENU (Izvēlne)**, ikona ? navigātorā tiek aizvietota ar C. Tad spiediet ◀ vai ▶, lai izvēlētos simbolu kopu (14.lpp ir visu pieejamo simbolu kopu saraksts).

- **Palielināšana**

Izvēlieties  un spiediet **OK**: vienreiz, lai palielinātu ekrāna augšējo daļu, divreiz, lai palielinātu ekrāna apakšējo daļu, trīs reizes, lai atgrieztos pie normāla displeja.

- **Jaukts displejs**

Izvēlieties  un spiediet **OK**. Teleteksts tiek rādīts tikai ekrāna labajā pusē. Spiediet **TELETEXT** taustiņu, lai pārslēgtos starp pilna ekrāna un jaukto displeju.

Citas teleteksta funkcijas

- **Jaunumi**

Kad tiek uztverti jaunumi, ikona  navigātorā tiek aizvietota ar ikonu . Izvēlieties to un spiediet **OK**, lai parādītu jaunumus. Pajauinājuma gadījumā, Teleteksta funkcija tiek iespējota un parāda jauno informāciju.

- **Subtitri**

Dažas programmas piedāvā subtitrus. Attiecīgo lapu numuri tiek noteikti Teleteksta satura lapā. Lai rādītu subtitrus, iespējot Teletekstu un ievadiet lapas numuru, kas glabā subtitrus. Kad lapa tiek atrasta, TV attēlā parādās subtitri. Navigators pazūd pēc dažām sekundēm. Lai to atkal parādītu, spiediet **TELETEXT** taustiņu.

- **Modinātāja lapa**

Dažās valstīs (Spānijā, Beniluksā, utt.), Jūs varat iestatīt laiku, kad rādīt noteiktas Teleteksta modinātāja lapas.

Lai to izdarītu, parādiet attiecīgo modinātāja lapu un piekļūstiet apakšlapas režīmam. Apakšlapas numura vietā ievadiet laiku (piem., 1705, lai ievadītu 17:05) un spiediet **EXIT (Iziet)**. Lapa pazūd un atkal parādās noteiktajā laikā, ja Jūs nemaināt kanālus un neizslēdzat TV ātrāk.

- **Tieša piekļuve**

Dzeltenais un zilais taustiņi uz tālvadības pults sniedz piekļuvi lapām, kuru numuri tiek rādīti dzeltenī un zilā ekrāna apakšā.

- **Fastext (FLOF)**

Diapazons, parādīts ekrāna apakšā Fastext teletekstā, tiek sadalīts krāsainās sekcijās. Krāsas apzīmē saites uz tēmām. Spiediet krāsaino taustiņu uz tālvadības pults, lai piekļūtu tēmai.

- **TOPText**

TOPText parāda dzeltenu un zilu joslu lapas apakšā. Zilā josla parāda tēmu, kurai Jūs varat piekļūt, spiežot zilo taustiņu. Nākamā tēma parādīsies zilajā sadaļā.

Dzeltenā sadaļa parāda punktu, kam Jūs varat piekļūt tieši, spiežot dzeltenu taustiņu. Pēc tam dzeltenajā sadaļā parādīsies nākamā tēma.

Spiediet taustiņu **EXIT (Iziet)**, lai izslēgtu Teletekstu.

1 SVARĪGI


Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips!

Izlasiet šo lietošanas pamācību, pirms sākat lietot šo precī.

Pievērsiet īpašu uzmanību šai nodaļai un sekojiet drošības un rūpju par ekrānu instrukcijām. Preces garantija nav piemērojama, ja bojājums radies, neievērojot šīs instrukcijas.


Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu precī www.philips.com/welcome.

Jūsu TV modeļa un sērijas numuri ir atrodami Jūsu TV aizmugurē un sānos, kā arī uz iepakojuma.

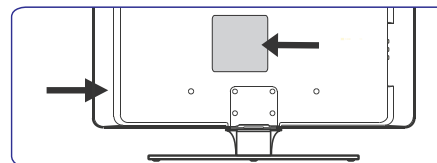

1.1 Drošība


- Lai paceltu un nestu TV, kas sver vairāk kā 25 kilogramus, ir nepieciešami divi cilvēki. Nepareiza TV pārvietošana var novest pie nopietniem savainojumiem.
- Ja TV tiek pārvietots zemās temperatūrās (zemāk kā 5 °C), atveriet kastī un gaidiet, līdz TV atbilst telpas temperatūrai, pirms izpakošanas.
- Lai izvairītos no issavienojuma, nepakļaujiet TV, tālvadības pulti vai tālvadības pults baterijas lietum vai ūdenim.
- Nenovietojiet traukus ar ūdeni vai citiem šķidrumiem uz vai pie TV. TV ieslēgtais ūdens var izraisīt elektrošoku. Ja uz TV tiek izliets šķidrums, nedarbiniet TV. Nekavējoties atvienojiet TV no strāvas un pārbaudiet to pie kvalificēta tehniķa.
- Neievietojiet ventilācijas atverēs nekādus priekšmetus. Tas var novest pie TV bojājumiem.
- Lai izvairītos no uguns vai elektrošoka bīstamības, nenovietojiet TV, tālvadības pulti vai tālvadības pults baterijas pie atvērtas liesmas avotiem (kā aizdegta sveces) un citiem kars-tuma avotiem, tai skaitā tieša saules gaisma.
- Neuzstādiet TV slēgtā telpā kā grāmatu plauktu. Atstājiet ap TV vismaz 10 cm brīvas vietas, lai nodrošinātu ventilāciju. Pārliecinieties, ka gaisa plūsma netiek kavēta.
- Ja TV tiek novietots uz plakana, cietas virsmas, noteikti lietojiet tikai komplektā iekļauto statīvu. Nekustīniet TV, ja statīvs nav kārtīgi pieskrūvēts pie TV.
- TV stiprināšanu pie sienas jāveic kvalificētam personālam. TV jāstiprina uz atbilstoša sienas kronšteina pie sienas, kas var droši noturēt TV svaru. Nepareiza stiprināšana pie sienas var novest pie dažādiem savainojumiem vai bojājumiem. Nemēģiniet stiprināt TV pie sienas paši.
- Ja TV tiek stiprināts pie kustīga statīva, pārliecinieties, ka uz strāvas vadu netiek izdarīts spiediens, kad TV tiek kustināts. Spiediens uz strāvas vadu var to bojāt un izraisīt dzirksteļošanu vai uguni.
- Atvienojiet TV no strāvas un antenas pirms pērkona negaisa. Pērkona negaisa laikā neaizskariet nevienu TV, strāvas vada vai antenas vada daļu.
- Pārliecinieties, ka Jums ir pilna pieeja strāvas vadam, lai viegli varētu atvienot TV no strāvas, kurj naudojoties ausinēmīs dideliu garsumu.
- Atvienojot TV no strāvas, ievērojiet:
 - Izslēdziet TV, tad atvienojiet strāvu (ja pieejams).
 - Atvienojiet strāvas vadu no strāvas rozetes.

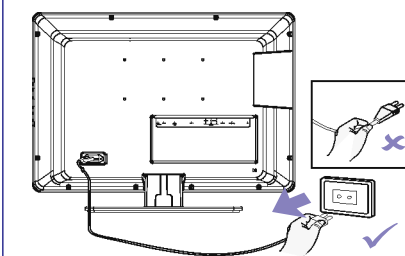

1 SVARĪGI

1.2 Rūpes par ekrānu

- Izslēdziet TV un atvienojiet strāvas vadu pirms ekrāna tīrīšanas. Tīriet ekrānu ar mikstu, sausu lupatu. Nelietojiet līdzekļus kā mājas tīrīšanas līdzekļi, jo tie var bojāt ekrānu.

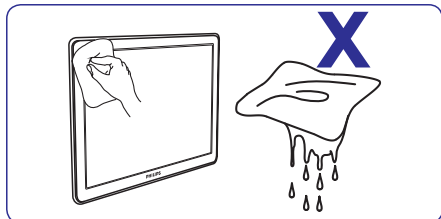

- Lai izvairītos no deformācijām un krāsu izbalēšanas, nekavējoties notīriet ūdens pilienus.
- Neaizskariet, nespiediet, neberzējiet un nekasiet ekrānu ar cietiem priekšmetiem, jo tādējādi ekrāns var tikt neatgriezeniski bojāts.
- Kad vien iespējams, izvairieties no stacionāriem attēliem, kas redzami ekrānā ilgāku laiku. Piemēram, ekrāna izvēlnes, teleteksta lapas, melnas joslas vai akciju tirgus reklāmas. Ja Jums jālieto stacionāri attēli, samaziniet ekrāna kontrastu un spilgtumu, lai izvairītos no ekrāna bojājumiem.

1.3 Dabas aizsardzība

Jūsu iepakojuma pārstrāde

Šīs preces iepakojums ir paredzēts pārstrādei. Sazinieties ar vietējām institūcijām, lai noskaidrotu informāciju par iepakojuma pārstrādi.

Jūsu lietotās preces izmešana



Jūsu prece ir ražota ar augstas kvalitātes materiāliem un komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti. Ja Jūs redzat pārsvītrotu riteņotas miskastes simbolu uz preces, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Neizmetiet Jūsu lietoto preci ar sadzīves atkritumiem. Papildus informāciju par drošu preces izmešanu jautāriet ierīces pārdevējam. Nekontrolēta atkritumu izmešana nodara ļaunumu gan apkārtnē videi, gan cilvēku veselībai.

Lietoto bateriju izmešana

Komplektā iekļautās baterijas nesatur dzīvsudrabu vai kadmiju. Izmetiet komplektā iekļautās un visas citas lietotās baterijas saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Strāvas patēriņš

TV gaidīšanas režīmā patērē minimālu enerģiju, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Aktīva režīma strāvas patēriņš ir norādīts TV aizmugurē.

Papildus informācijai par preces specifikāciju, skatīt preces bukletu www.philips.com/support.


6 LIETOJET VAIRĀK NO JŪSU TV

AV kontaktu konfigurēšana

Jūs varat konfigurēt TV saskaņā ar pieslēdzamo aprīkojumu.

- Spiediet taustiņu **MENU (Izvēlnē)** uz tālvadības pults un izvēlieties **Installation (Uzstādīšana) > Input settings (Ieeju iestatījumi)**.

Parādās **ieeju iestatījumu** izvēlnē.

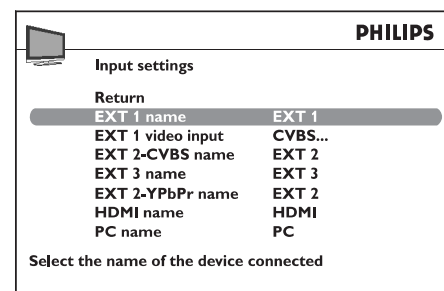


Lietojiet ziņojumus uz ekrāna un sekojošus norādījumus, lai konfigurētu AV kontaktus.

- EXT 1 name (EXT 1 nosaukums):** Ja nepieciešams, mainiet nosaukumu sekojoši:
 - Spiediet **▶**, lai izvēlētos **EXT 1** ___.
 - Spiediet **▲** un **▼**, lai izvēlētos burtu, ciparu vai simbolu.
 - Spiediet **▶**, lai pārvietotu kursoru uz nākamo simbolu.
 - Atkārtotiet augstāk minētos soļus, līdz nosaukums ir iestatīts.
 - Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- EXT 1 video input (EXT 1 video ieeja):** Spiediet **◀** vai **▶**, lai izvēlētos video signāla tipu, kas tiek sūtīts no aprīkojuma, kas pieslēgts pie **EXT 1** kontakta. Izvēlieties **RGB**, ja ekrānā nav attēla, kad Jūs pieslēdzat spēļu konsoli.
- EXT 2-CVBS name (EXT 2-CVBS nosaukums):** Ja nepieciešams, mainiet nosaukumu, kā aprakstīts par **EXT 1 nosaukumu**. Aizvietojiet **EXT 1** ___ ar **EXT 2** ___.
- EXT 3 name (EXT 3 nosaukums):** Ja nepieciešams, mainiet nosaukumu, kā aprakstīts par **EXT 1 nosaukumu**. Aizvietojiet **EXT 1** ___ ar **EXT 3** ___.
- EXT 2-YPbPr name (EXT 2-YPbPr nosaukums):** Ja nepieciešams, mainiet nosaukumu, kā aprakstīts par **EXT 1 nosaukumu**. Aizvietojiet **EXT 1** ___ ar **EXT 2** ___.

- HDMI name (HDMI nosaukums):** Ja nepieciešams, mainiet nosaukumu, kā aprakstīts par **EXT 1 nosaukumu**. Aizvietojiet **EXT 1** ___ ar **HDMI** ___.
- PC name (PC nosaukums):** Ja nepieciešams, mainiet nosaukumu, kā aprakstīts par **EXT 1 nosaukumu**. Aizvietojiet **EXT 1** ___ ar **PC** ___.
- Spiediet taustiņu **EXIT (Iziet)**, lai aizvērtu izvēlni. Izvēlieties punktu **Return (Atgriezties)** un spiediet **OK**, lai atgrieztos **Uzstādīšanas** izvēlnē.

6.6 Teleteksta lietošana


Teleteksts ir pieejams daudzās valstīs ar dažādiem nosaukumiem (TOP Text, Fastext, FLOF text, Videotext). Teleteksts tiek piedāvāts kā bezmaksas pakalpojums no televīzijas pārraidītājiem. Šis pakalpojums sniedz informāciju, pieejamu jebkurā laikā, par laikaapstākļiem, sporta rezultātiem, ziņas, spēles, utt. Informācija tiek sniegta lapās vai organizēta sadaļās, ko apzīmē krāsas uz ekrāna. Jūs varat piekļūt šai informācijai, vienkārši spiežot krāsainos taustiņus uz tālvadības pults.

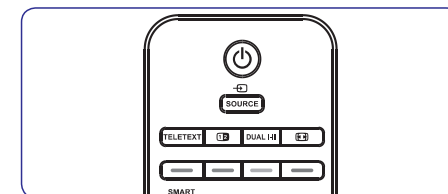

Piekluve Teletekstam

- Spiediet taustiņu **TELETEXT** uz tālvadības pults. Parādās galvenā satura lapa.
- Lai izvēlētos lapu ar tālvadības pulti:
 - Ievadiet lapas numuru ar ciparu taustiņiem.
 - Spiediet **P +/-**, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo lapu.
 - Spiediet krāsaino taustiņu, lai izvēlētos vienu no krāsainajām iespējām ekrāna apakšā.
- Spiediet taustiņu **TELETEXT** vēlreiz, lai izslēgtu Teletekstu.

6 LIETOJĒT VAIRĀK NO JŪSU TV

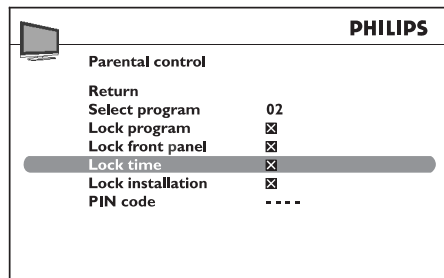

Lai atslēgtu **Laika** izvēlni:


- Piekļūstiet izvēlnei **Parental control (Vecāku kontrole)**, ievadot Jūsu kodu.
- Izvēlieties punktu **Lock time (Slēgt laiku)**.
- Spiediet ◀ vai ▶, lai neatzīmētu aili.
- Spiediet taustiņu **EXIT (Iziet)**, lai aizvērtu izvēlni.

Uzstādīšanas izvēlnes slēgšana

ⓘ Piezīme

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir iestatīts PIN kods. Kad šī funkcija ir aktīva, Jums jāievada Jūsu PIN kods, lai piekļūtu izvēlnei **Installation (Uzstādīšana)**.

1. Spiediet taustiņu **MENU (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties **Features (Funkcijas) > Parental control (Vecāku kontrole) > Lock installation (Slēgt uzstādīšanu)**.
2. Spiediet ◀ vai ▶, lai atzīmētu ailīti.

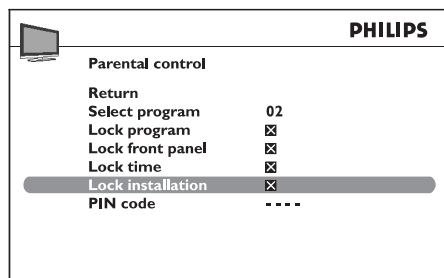

Lai atslēgtu **Uzstādīšanas** izvēlni:

- Piekļūstiet izvēlnei **Parental control (Vecāku kontrole)**, ievadot Jūsu kodu.
- Izvēlieties punktu **Lock installation (Slēgt uzstādīšanu)**.
- Spiediet ◀ vai ▶, lai neatzīmētu aili.
- Spiediet taustiņu **EXIT (Iziet)**, lai aizvērtu izvēlni.


6.5 Jūsu TV personalizēšana

Priekšrocību iestatīšana

Kad tiek iestatītas priekšrocības, tās strādā, līdz tās tiek mainītas.

1. Spiediet taustiņu **MENU (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties **Installation (Uzstādīšana) > Preferences (Priekšrocības)**.

Parādās **Priekšrocību** izvēlnē.

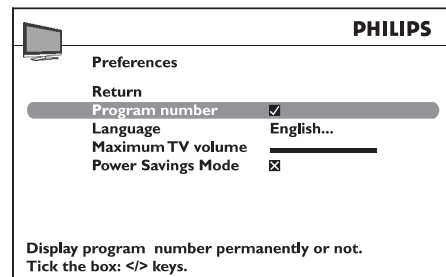

2. Spiediet taustiņu **EXIT (Iziet)**, lai aizvērtu izvēlni.
3. Izvēlieties punktu **Return (Atgriezties)** un spiediet **OK**, lai atgrieztos **Uzstādīšanas** izvēlnē.

Priekšrocību apraksts

- **Program number (Programmas numurs):** Pastāvīgi rāda skatītās programmas numuru. Lai iespējotu funkciju, spiediet ◀, ▶ vai **OK**, lai atzīmētu ailīti.
- **Language (Valoda):** Spiediet ◀ vai ▶, lai izvēlētos izvēlnes valodu.

ⓘ Piezīme

Kad Jūs izvēlaties valodu, tā tiek piemērota izvēlnēm nekavējoties.


- **Maximum TV volume (Maksimālais TV skaļums):** Iestata maksimālo skaļumu. Spiediet ◀ vai ▶, lai iestatītu skaļumu. Lai dzirdētu iestatīto skaļumu, spiediet taustiņu **OK** un turiet to dažas sekundes.
- **Power Savings Mode (Strāvas taupības režīms):** Kad šis režīms ir aktīvs, TV automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā pēc desmit minūtēm, ja tas nesaņem signālu no izvēlētajās programmas vai AV kanāla. Lai iespējotu šo režīmu, spiediet ◀, ▶ vai **OK**, lai atzīmētu ailīti.

2 JŪSU TV

Šī nodaļa sniedz biežāk lietoto TV vadību un funkciju pārskatu.

2.1 TV pārskats


Sānu vadības un indikatori

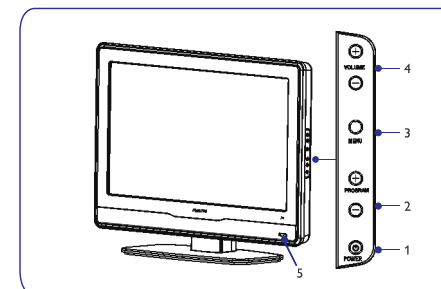

1. **POWER** (ieslēgt/izslēgt)
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU** (Izvēlne)
4. **VOLUME +/-** (Skaļums)
5. Gaidīšanas režīma indikators / Tālvadības pults sensors

Aizmugures kontakti

1. **Austiņu kontakti (ieeja)**
Austiņām vai stereo austiņām.
2. **TV (75Ω)**
TV antena.
3. **EXT 3 – S-VIDEO kontakts (ieeja)**
Sniedz labāku attēla kvalitāti kā parasts video kontakts. S-Video vads nes tikai attēla signālu, bez skaņas. Pieslēdziet kreiso un labo audio vadus pie kontaktiem AUDIO L un R.
4. **EXT 2 – CVBS/YPbPr komponentu kontakti (ieeja)**
DVD atskaņotājiem. Atcerieties pieslēgt kreiso un labo audio vadus pie kontaktiem AUDIO L un R, jo komponentu vads nes tikai attēla signālu, bez skaņas.
5. **EXT 1 – SCART (ieeja-izeja)**
Dažādam aprīkojumam, tai skaitā video ierakstītājiem, kamerām (VHS, 8 mm vai Hi 8 formāta), dekoderiem, satelīta uztvērējiem, DVD atskaņotājiem, spēļu konsolēm vai ierīcēm, kas raida RGB signālu.
6. **VGA (PC) kontakts (ieeja)**
Datoram. Lai rādītu attēlus, izmantojot pieslēgto aprīkojumu, spiediet taustiņu **SOURCE** uz tālvadības pults: vienreiz, lai izvēlētos **EXT 1**, divreiz, lai izvēlētos **EXT 2**, utt. Atsevišķam aprīkojumam (kas pieslēgts pie SCART kontakta) pārslēgšanās notiek automātiski.

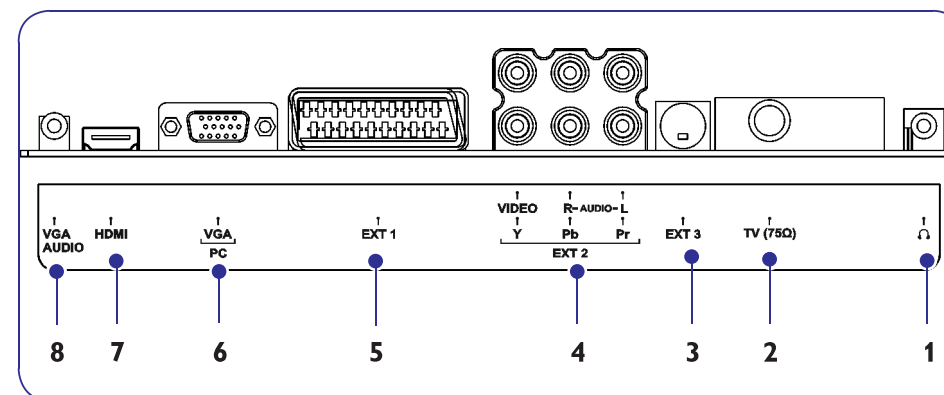

2 JŪSU TV

7. HDMI (ieeja)

HDMI ieejas kontakti Blu-ray Disku atskaņotājiem, digitālajiem resīveriem, spēļu konsolēm un citām augstu-standartu (HD) ierīcēm.

Piezīmes

Nepieslēdziet šim kontaktam ierīces, kas pārraida analogos RGB signālus. HDMI kontakts ir saderīgs ar HDCP formātu. HDMI, HDMI logo un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli.

8. VGA AUDIO kontakti (ieeja)

6 LIETOJĒT VAIRĀK NO JŪSU TV

Jūsu PIN koda pārstatīšana


Lietojiet universālo PIN kodu 0711, lai pārstatītu Jūsu PIN kodu.

Programmas vai AV kanāla slēgšana

Piezīme

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir iestatīts PIN kods. Lai skatītos programmu vai AV kanālu, kas ir slēgts, pārslēdzieties uz to un sekojiet norādījumiem uz ekrāna. Atslēga tiek piemērota atkal, kad Jūs pārslēdzat TV gaidīšanas režīmā.

1. Spiediet taustiņu **MENU (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties **Features (Funkcijas) > Parental control (Vecāku kontrole) > Select program (Izvēlēties programmu)**.
2. Spiediet **◀** vai **▶** vai ciparu taustiņus, lai izvēlētos programmu, kuru slēgt. Spiediet **◀** vai **▶**, lai piekļūtu AV kanāliem.

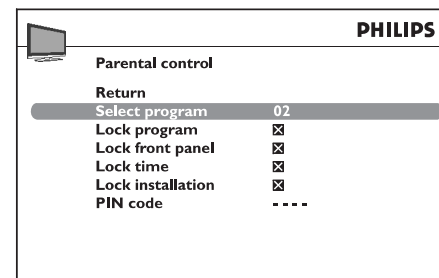

3. Spiediet **◀** vai **▶**, lai atzīmētu aili pie punkta **Lock program (Slēgt programmu)**.


Lai atslēgtu programmu vai AV kanālu:

- Piekļūstiet izvēlei **Parental control (Vecāku kontrole)**, ievadot Jūsu kodu.
- Izvēlieties punktu **Lock program (Slēgt programmu)**.
- Spiediet **◀** vai **▶**, lai neatzīmētu aili.
- Spiediet taustiņu **EXIT (Iziet)**, lai aizvērtu izvēlni.

TV taustiņu bloķēšana

Piezīme

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir iestatīts PIN kods. Lai lietotu televizoru būs nepieciešama tālvadības pults.

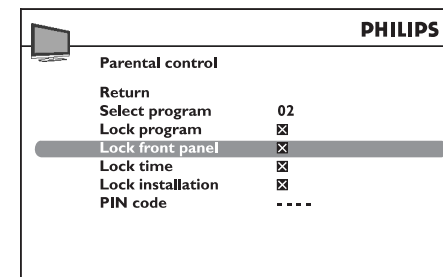

1. Spiediet taustiņu **MENU (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties **Features (Funkcijas) > Parental control (Vecāku kontrole) > Lock front panel (Slēgt priekšējo paneli)**.

2. Spiediet **◀** vai **▶**, lai atzīmētu aili.

Lai atslēgtu taustiņus:

- Piekļūstiet izvēlei **Parental control (Vecāku kontrole)**, ievadot Jūsu kodu.
- Izvēlieties punktu **Lock front panel (Slēgt priekšējo paneli)**.
- Spiediet **◀** vai **▶**, lai neatzīmētu aili.
- Spiediet taustiņu **EXIT (Iziet)**, lai aizvērtu izvēlni.

Laika izvēlnes slēgšana

Piezīme

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir iestatīts PIN kods. Kad šī funkcija ir aktīva, Jums jāievada Jūsu PIN kods, lai piekļūtu izvēlei **Time (Laiks)**.

1. Spiediet taustiņu **MENU (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties **Features (Funkcijas) > Parental control (Vecāku kontrole) > Lock time (Slēgt laiku)**.
2. Spiediet **◀** vai **▶**, lai atzīmētu aili.

6 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV

Modinātāja taimera iestatīšana

1. Spiediet taustiņu **MENU (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties **Overview (Pārskats) > Features (Funkcijas) > Time (Laiks) > Wake up timer (Modinātāja taimeris)**.
2. Spiediet **◀** vai **▶**, lai izvēlētos **Once (Vienreiz)** vai **Daily (Katru dienu)**. Izvēlieties **Off (Izslēgt)**, lai izslēgtu šo funkciju.

PHILIPS	
Time	
Return	
Sleep timer	00:45
Time reference	--
Time	12:07
Wake up timer	Once...
Wake up time	11:12
Wake up program	3
Turn off timer	Once...
Turn off time	11:11

3. Izvēlieties punktu **Wake up timer (Modinātāja taimeris)**.
4. Spiediet **◀**, **▶** vai ciparu taustiņus, lai ievadītu laiku, cikos Jūs vēlaties, lai TV ieslēdzas no gaidīšanas režīma.
5. Izvēlieties punktu **Wake up program (Modinātāja programma)**.
6. Spiediet **◀**, **▶** vai ciparu taustiņus, lai ievadītu programmas numuru, kuru ieslēgt noteiktajā laikā.
7. Spiediet taustiņu **EXIT (Iziet)**, lai aizvērtu izvēlni.
8. Spiediet **Izslēgšanas/ieslēgšanas** taustiņu uz tālvadības pults, lai pārslēgtu TV gaidīšanas režīmā.

TV automātiski ieslēdzas ieprogrammētajā laikā, ja Jūs to nepārtraucat ar tālvadības pulti. Kad TV ir ieslēdzies:

- Jūs varat lietot tā funkcijas kā parasti;
- Jūs varat pārslēgt to gaidīšanas režīmā. Tādā gadījumā attiecīgās dienas **modinātāja taimera funkcija** ir izslēgta;
- Ja ir slēgta izvēlnē izvēlēta programma, Jums jāievada Jūsu kods, lai tai piekļūtu.

6.4 Vecāku kontroles lietošana

Jūs varat iestatīt PIN kodu un liegt pieeju TV sekojošos veidos:

- Liegt pieeju programmām un/vai AV kanāliem.
- Aizliegt izslēgšanās un ieslēgšanās taimeru modifikāciju.
- Liegt pieeju uzstādīšanas izvēlnei, lai novērstu jebkādu programmu uzstādīšanu bez Jūsu ziņas.

Piekļuve Vecāku kontroles izvēlnei

1. Spiediet taustiņu **MENU (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties **Features (Funkcijas) > Parental control (Vecāku kontrole)**.

PIN koda iestatīšana

1. Spiediet taustiņu **MENU (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties **Features (Funkcijas) > Parental control (Vecāku kontrole) > PIN code (PIN kods)**.
2. Spiediet ciparu taustiņus uz tālvadības pults, lai ievadītu 4-ciparu kodu. Cipari ekrānā tiek aizvietoti ar zvaigznītēm.

PHILIPS	
Parental control	
Return	
Select program	
Lock program	
Lock front panel	
Lock time	
Lock installation	
PIN code	****
Define a PIN code: Digit keys.	

3. Ievadiet kodu vēlreiz, lai to apstiprinātu.

ⓘ Piezīme

Izvēlieties kodu, kuru Jūs varat viegli iegaumēt.


ⓘ Piezīme

Ja ir ieslēgta vecāku kontrole, Jums jāievada Jūsu PIN kods, lai piekļūtu Vecāku kontroles izvēlnei.

2 JŪSU TV

2.3 Tālvadības pults

Šī nodaļa apraksta tālvadības pulti.

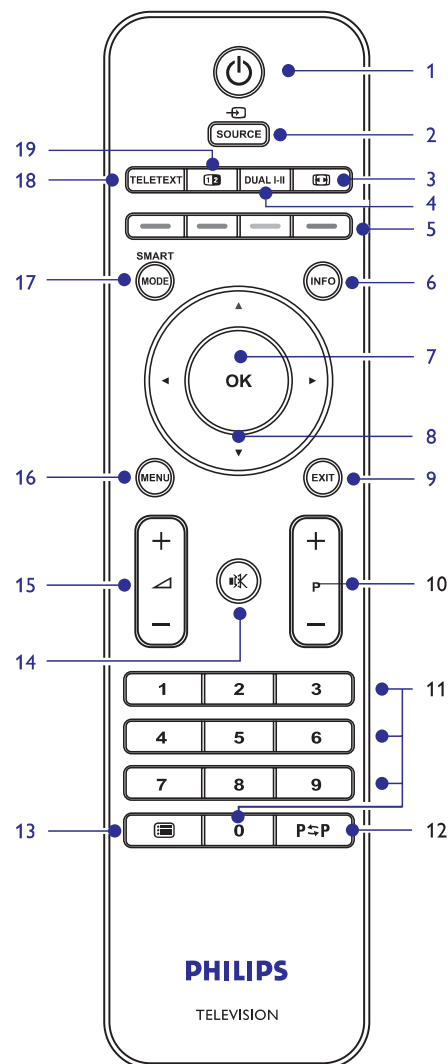

1. **POWER (Ieslēgt/Izslēgt)**
Ieslēdz TV no gaidīšanas režīma vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.
2. **SOURCE (Avots)**
Izvēlas pieslēgtās ierīces.
3. **Attēla formāts**
Izvēlas attēla formātu.
4. **DUAL I-II**
Funkcija nav pieejama.
5. **KRĀSAINIE TAUSTIŅI**
Izvēlas uzdevumus vai teleteksta lapas.
6. **INFO**
Parāda programmas informāciju, ja pieejama.
7. **OK**
Piekļūst Visu programmu izvēlnei vai aktivizē iestatījumu.
8. **▲▼◀▶**
Kursora taustiņi, lai pārvietotos pa izvēlni.
9. **EXIT (Iziet)**
Izslēdz izvēlni.
10. **PROGRAM (P) +/-**
Pārslēdzas uz nākamo vai iepriekšējo programmu.
11. **Ciparu taustiņi**
Izvēlas programmu, lapu vai iestatījumu.
12. **Iepriekšējā programma**
Atgriežas uz iepriekš skatīto programmu.
13. **Programmu saraksts**
Parāda programmu sarakstu.
14. **MUTE**
Izslēdz vai atjauno skaņu.
15. **VOLUME (▲) +/- (Skaļums)**
Palielina vai samazina skaļumu.
16. **MENU (Izvēlne)**
Ieslēdz vai izslēdz izvēlni.
17. **SMART MODE**
Pārslēdzas starp gudrā attēla un skaņas iestatījumiem.
18. **TELETEXT**
Ieslēdz vai izslēdz teletekstu.
19. **Dubults ekrāns**
Funkcija nav pieejama.

3 SĀKUMS

Šī nodaļa palīdz Jums novietot un iestatīt TV un papildina informāciju, kas sniegta *Ātra Sākuma Ceļvedī*.

Piezīme

Statīva stiprināšanas instrukcijas meklējiet *Ātra Sākuma Ceļvedī*.

3.1 TV novietošana

Papildus drošības instrukciju no *Nodaļas 1.1* izlasīšanai un izprašanai, ņemiet vērā sekojošo, pirms Jūsu TV novietošanas:

- Ideāls skatīšanās attālums TV skatīšanai ir trīs ekrāna izmēri.
- Novietojiet TV vietā, kur uz tā ekrāna nekrīt gaisma.
- Pieslēdziet Jūsu ierīci pirms Jūsu TV novietošanas.

3.2 TV stiprināšana pie sienas

BRĪDINĀJUMS

TV stiprināšanu pie sienas jāveic kvalificētam uzstādītājam. Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas nekādu atbildību par nepareizu stiprināšanu, kā rezultātā izraisīts negadījums vai savainojums.

Solis 1: VESA-saderīga sienas kronšteina iegāde

Atkarībā no Jūsu TV ekrāna izmēra, iegādājieties vienu no sekojošiem sienas kronšteinim:

TV ekrāna izmērs (collas/cm)	VESA-saderīga sienas kronšteina tips	Īpaši norādījumi
19" / 48 cm 20" / 51 cm 22" / 56 cm	Reguējams 100 x 100	Nav
26" / 66 cm	Reguējams 100 x 200	

Solis 2: Vadu pieslēgšana

Pieslēdziet antenas vadu, strāvas vadu un citas ierīces TV aizmugurē kā aprakstīts sekojošās nodaļās.

Solis 3: VESA saderīga sienas kronšteina stiprināšana pie TV

BRĪDINĀJUMS

Lietojiet tikai komplektā iekļautās skrūves (M4 visiem 19 collu, 20 collu, 22 collu un 26 collu modeļiem) un distancerus, lai nostiprinātu VESA-saderīgu sienas kronšteinu pie Jūsu TV. Komplektā iekļautās skrūves ir veidotas, lai atbilstu Jūsu TV svaram; komplektā iekļautie distanceri ir veidoti vieglai vadu novietošanai.

Piezīme

Atkarībā no Jūsu VESA-saderīga sienas kronšteina, Jums var būt nepieciešams atdalīt stiprināšanas plāksni no sienas kronšteina, vieglākai uzstādīšanai. Skatīt Jūsu VESA-saderīga sienas kronšteina dokumentāciju, lai iegūtu papildus informāciju.

6 LIETOJĒT VAIRĀK NO JŪSU TV

6.3 Pulksteņa un taimeru iestatīšana

Jūs varat iestatīt Jūsu TV laiku un ieprogrammēt to automātiski izslēgties vai ieslēgties.

Laika iestatīšana

- Spiediet taustiņu **MENU (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties **Overview (Pārskats) > Features (Funkcijas) > Time (Laiks)**.

Parādās **Laika** izvēlne.

- Izvēlieties punktu **Time reference (Laika atsauce)**.

PHILIPS	
Time	
Return	
Sleep timer	0 0 : 4 5
Time reference	--
Time	1 2 : 0 7
Wake up timer	Once...
Wake up time	1 1 : 1 2
Wake up program	3
Turn off timer	Once...
Turn off time	1 1 : 1 1

- Iestatiet laiku vienā no sekojošiem veidiem:
 - No teleteksta programmas: Pārslēdzieties uz programmu, kas rāda Teletekstu. Ja programmā ir pieejams laiks, tas tiek rādīts dažu sekunžu laikā.
 - Manuāli: Izvēlieties punktu **Time (Laiks)** un spiediet **◀** vai **▶**, lai ievadītu pašreizējo laiku. Sadalā **Time reference (Laika atsauce)** parādās --.

Piezīme

Ja tiek atvienota strāvas padeve (TV tiek atvienots no strāvas vai noticis elektrības pārrāvums), manuāli ievadīts laiks ir jāiestata vēlreiz. Skatiet programmu, kurā ir šāda informācija, lai pārliecinātos, ka tas ir pareizs.

Izslēgšanas taimera programmēšana

Jūs varat iestatīt laiku, kad TV pārslēdzas gaidīšanas režīmā, vai laiku pēc kāda TV pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Lai iestatītu laiku, pēc kāda TV pārslēdzas gaidīšanas režīmā

- Spiediet taustiņu **MENU (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties **Overview (Pārskats) > Features (Funkcijas) > Time (Laiks) > Sleep timer (Gulētiešanas taimeris)**.

Parādās **Gulētiešanas** taimera izvēlne.


PHILIPS	
Time	
Return	
Sleep timer	0 0 : 4 5
Time reference	--
Time	1 2 : 0 7
Wake up timer	Once...
Wake up time	1 1 : 1 2
Wake up program	3
Turn off timer	Once...
Turn off time	1 1 : 1 1

- Spiediet **◀** vai **▶**, lai iestatītu laiku, pēc kāda TV automātiski pārslēgsies gaidīšanas režīmā. (Līdz 4 stundām ar 5 minūšu intervālu.)
- Lai izslēgtu šo funkciju, izvēlieties **Off (Izslēgt)**.

Lai iestatītu laiku, cikos TV pārslēgties gaidīšanas režīmā

- Spiediet taustiņu **MENU (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties **Overview (Pārskats) > Features (Funkcijas) > Time (Laiks) > Turn off timer (Izslēgšanās taimeris)**.
- Spiediet **◀** vai **▶**, lai izvēlētos **Once (Vienreiz)** vai **Daily (Katru dienu)**. Izvēlieties **Off (Izslēgt)**, lai izslēgtu šo funkciju.
- Izvēlieties punktu **Turn off time (Izslēgšanās laiks)**.
- Spiediet **◀**, **▶** vai ciparu taustiņus, lai ievadītu laiku, cikos Jūs vēlaties, lai TV pārslēdzas gaidīšanas režīmā.


6 LIETOJĒT VAIRĀK NO JŪSU TV

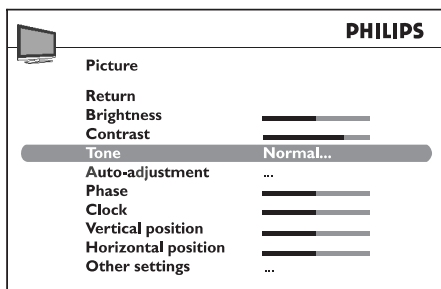

Citi attēla iestatījumi

1. Spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties **Overview (Pārskats) > Picture (Attēls) > Other settings (Citi iestatījumi)**.

Parādās izvēlne **Citi iestatījumi**.

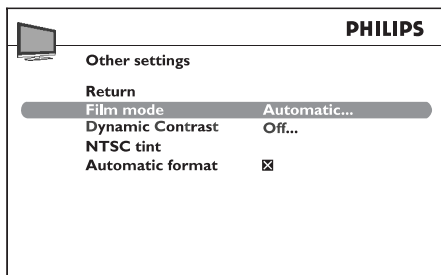

2. Spiediet taustiņu **EXIT** (Iziet), lai aizvērtu izvēlni.
3. Izvēlieties punktu **Return (Atgriezties)** un spiediet **OK**, lai atgrieztos **Attēla** izvēlnē.

Citu iestatījumu iespēju apraksts

- **Film mode (Filma režīms):** Uztver, ka tiek raidīta filma, un uzlabo attēla kvalitāti. Spiediet ◀ vai ▶, lai izvēlētos iespēju no saraksta.

⚙ Piezīme

Pēc noklusējuma ir izvēlēta iespēja **Automatic (Automātisks)**. Šī funkcija ir pieejama tikai noteiktiem audio-video avotiem.

- **Dynamic Contrast (Dinamisks kontrasts):** Spiediet ◀ vai ▶, lai izvēlētos **On** (ieslēgt) vai **Off** (izslēgt).

⚙ Piezīme

Šī funkcija nav pieejama VGA (Datora) režīmā.

- **NTSC tint (NTSC nokrāsa):** Spiediet ◀ vai ▶, lai regulētu attēla nokrāsu.

⚙ Piezīme

Šī funkcija ir pieejama tikai NTSC audio-video avotiem.

- **Automatic format (Automātisks formāts):** automātiski piemēro attēlam vajadzīgo formātu. Atzīmējiet ailīti, spiežot taustiņu **OK**, vai spiediet taustiņus ◀ vai ▶, lai iespējotu šo funkciju.

⚙ Piezīme


Šī funkcija ir pieejama tikai noteiktiem audio-vizuāliem avotiem.

Nav pieejama visiem TV modeļiem.

3 SĀKUMS

3.3 Antenas vada pieslēgšana

Pieslēdziet āra antenas vai kabeļtelevīzijas tīkla vadu pie kontakta **TV (75Ω)** TV aizmugurē.

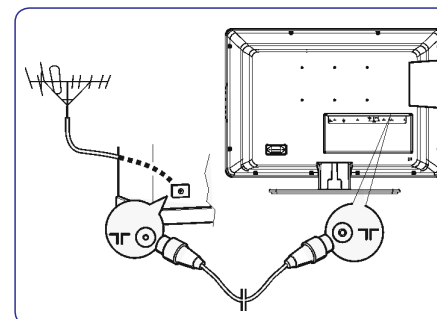


Antenas kontaktu (75 OHM – VHF/UHF/cable) var lietot āra antenas vai cita aprīkojuma (video ierakstītāja, satelīta uztvērēja, utt.), kam ir modulators, pieslēgšanai.

Mēs iesakām nepieslēgt citu aprīkojumu (video ierakstītāju, satelīta uztvērēju, utt.) pie Jūsu TV kā pirmo, lai nesarežģītu uzstādīšanas procedūru ar papildus soļiem. Pieslēdziet šāda veida papildus aprīkojumu, kad ir iestatītas programmas.

3.4 Strāvas vada pieslēgšana

Pieslēdziet strāvas vadu rozetei.

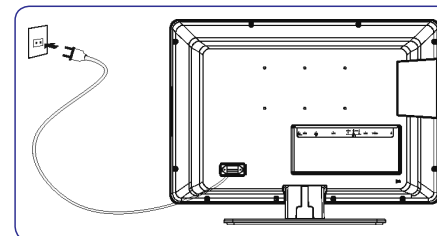


⚠ BRĪDINĀJUMS: Jūsu TV jāpieslēdz pie maiņstrāvas barošanas, nevis līdzstrāvas. Ja kontaktdakša ir atvienojusies no vada, nekādā gadījumā nepieslēdziet to strāvai, jo pastāv elektrošoka risks.

⚙ Piezīme

Attēls ir tikai ilustrācija. Strāvas kontakta atrašanās vieta atšķiras, atkarībā no TV modeļa.

3.5 Bateriju ievietošana tālvadības pultī

1. Nobīdiet bateriju nodalījuma vāciņu tālvadības pults mugurpusē.
2. Ievietojiet divas komplektā iekļautās baterijas (Izmērs AAA, Tips LR03). Pārliecinieties, ka + un – marķējumi atbilst marķējumiem bateriju nodalījuma iekšpusē.

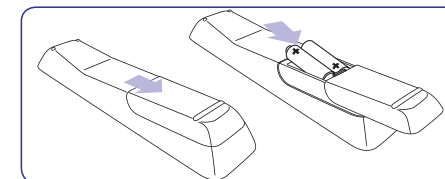

3. Uzbīdīd bateriju nodalījuma vāciņu atpakaļ vietā.

Brīdinājumi bateriju lietošanā:

- Lietojiet tikai noteiktā tipa baterijas.
- Nelietojiet vienlaicīgi jaunas un lietotas baterijas.
- Nelietojiet pārlādējamās baterijas.
- Nepakļaujiet baterijas pārmērīgam karstumam, nemetiet tās ugunī, nelādējiet un nemēģiniet tās izjaukt. Tas var izraisīt bateriju sprāgšanu.
- Izņemiet baterijas no tālvadības pults, ja tā netiks lietota ilgu laiku.

3.6 TV ieslēgšana/izslēgšana vai pārslēgšana gaidīšanas režīmā

Pirmo reizi ieslēdzot TV, pārliecinieties, ka strāvas vads ir kārtīgi pieslēgts. Kad gatavi, ieslēdziet barošanu (ja barošanas slēdzis ir pieejams), tad spiediet taustiņu **POWER** TV sānos.

TV ieslēgšana no gaidīšanas režīma

- Ja ir iedegts gaidīšanas režīma indikators (sarkans), spiediet **⏻ POWER** uz tālvadības pults.

TV pārslēgšana gaidīšanas režīmā

- Spiediet **⏻ POWER** uz tālvadības pults. TV paliek pieslēgts strāvai, bet ar ļoti zemu strāvas patēriņu.


TV izslēgšana

- Spiediet **POWER** Jūsu TV sānos.

4 PROGRAMMU UZSTĀDĪŠANA

4.1 Sākotnēja uzstādīšana

Pirmo reizi ieslēdzot televizoru, parādās Uzstādīšanas izvēlne. Punkts **Country (Valsts)** ir iezīmēts.

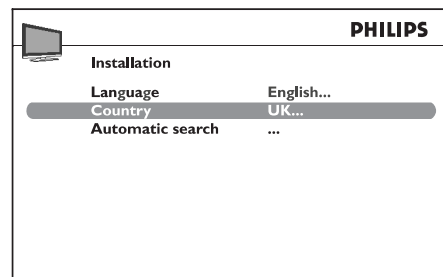

1. Spiediet **◀** vai **▶**, lai izvēlētos valsti. Izvēlieties valsti, kurā Jūs atrodaties, vai valsti, kuras programmas Jūs vēlaties uztvert, ja Jūs dzīvojat tuvu tās robežai.
2. Spiediet **▲** un tad **◀** vai **▶**, lai izvēlētos valodu.
3. Spiediet **▼**, lai izvēlētos punktu **Automatic search (Automātiska meklēšana)**.
4. Spiediet **OK**, lai sāktu meklēšanu. Parādās **Automātiskās uzstādīšanas** izvēlne un progresa joslas.

Piezīme


Automātiskās uzstādīšanas process aizņem vairākas minūtes. Neaizveriet izvēlni, kamēr neredzat ziņojumu, ka uzstādīšana ir pabeigta.

5. Lai nosauktu vai pārsauktu programmas, vai dzēstu programmas, spiediet **OK** un turpiniet ar nākamajām procedūrām. Pretējā gadījumā, spiediet **EXIT**, lai izietu.

4.2 Programmu pārkārtošana

Pārkārtošanas izvēlne ļauj Jums mainīt programmu secību, nosaukt vai pārsaukt programmas, dzēst programmas un iestatīt iecienītāko programmu sarakstu.

Sekojiēt norādījumiem ekrāna apakšā.

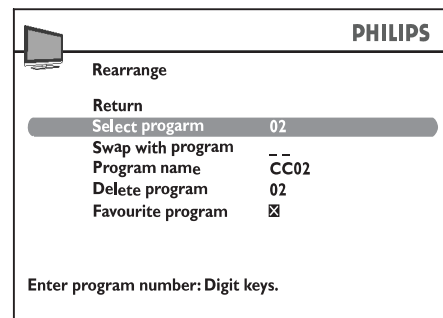

Pieklūve Pārkārtošanas izvēlnei

1. Spiediet **MENU (Izvēlne)** un izvēlieties **Installation (Uzstādīšana) > Rearrange (Pārkārtot)**.

Programmas numura maiņa

1. Izvēlieties punktu **Select program (Izvēlieties programmu) Pārkārtošanas izvēlnē**.
2. Spiediet **P +/-**, **◀** un **▶**, vai ciparu taustiņus, lai parādītu numuru programmai, kuru vēlaties pārvietot.
3. Spiediet **◀** vai **▶**, lai izvēlētos punktu **Swap with program (Samainīt vietām ar programmu)**.
4. Spiediet **P +/-**, **◀** un **▶**, vai ciparu taustiņus, lai ievadītu numuru, kuru vēlaties piešķirt programmai.
5. Spiediet **OK**.

6 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV

3. Spiediet **▲** un **▼**, lai regulētu katru frekvences diapazonu.
4. Atkārtojiet citiem frekvences diapazoniem.
5. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Piezīme

Iestatot grafisko ekvalaizeri, sadaļā **Smart Sound (Gudrā skaņa)** parādās **Personal (Personīgs)** un Jūsu iestatījumi tiek saglabāti kā Jūsu jaunie personīgie iestatījumi.


6.2 Attēla iestatījumu regulēšana

Regulējiet attēla iestatījumus saskaņā ar Jūsu vēlmēm, programmas tipu un telpas apgaismojumu. Kad Jūs regulējat iestatījumu, tas tiek rādīts ekrānā, ļaujot Jums redzēt izmaiņas. Visa izvēlne tiek parādīta atkal, kad Jūs izvēlaties citu iespēju vai ir pagājis regulēšanai paredzētais laiks.

Pieklūve attēla izvēlnei

1. Spiediet taustiņu **MENU (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties **Overview (Pārskats) > Picture (Attēls)**.

Parādās **Attēla** izvēlne.

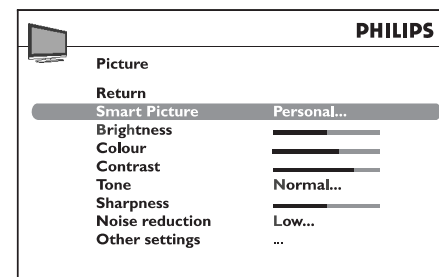

2. Spiediet taustiņu **EXIT (Iziet)**, lai aizvērtu izvēlni.
3. Izvēlieties punktu **Return (Atgriezties)** un spiediet **OK**, lai atgrieztos **Pārskata** izvēlnē.

Attēla iespēju apraksts

- **Smart Picture (Gudrais attēls):** Spiediet **◀** vai **▶**, lai izvēlētos iestatījumu skatāmajai programmai: **Personal (Personīgs)/Vivid (Košs)/Standard (Standarts)/Movie (Filma)/Power saver (Strāvas taupītājs)**. Iespēja **Personal (Personīgs)** satur **Brightness (Spilgtums)**,

Colour (Krāsas), Contrast (Kontrasts) un **Sharpness (Asums)** vērtības, kuras Jūs esat iestatījuši.

Jūs varat piekļūt pieejamajiem attēla iestatījumiem, spiežot taustiņu **SMART MODE** uz tālvadības pults. Izvēlieties iespēju **Smart Picture (Gudrais Attēls)** un izvēlieties vienu no sarakstā pieejamajiem iestatījumiem. Jūsu izvēle tiek piemērota visām programmām. Jums jāizvēlas iestatījums katram AV kanālam.

Piezīme

Gudrā režīma iestatījumi nav pieejami VGA(PC) režīmam.

- **Brightness (Spilgtums), Colour (Krāsas), Contrast (Kontrasts), Tone (Tonis), Sharpness (Asums):** Spiediet **◀** vai **▶**, lai regulētu šos iestatījumus.
- **Noise reduction (Traucējumu samazināšana):** Uzlabo attēla kvalitāti sliktas uztveršanas apstākļos. Spiediet **◀** vai **▶**, lai izvēlētos iespēju no saraksta.
- **Other settings (Citi iestatījumi):** Pieklūst sekojošiem iestatījumiem:

VGA režīmā Jūs varat piekļūt vairākām specifiskām funkcijām:

- **Auto-adjustment (Automātisks regulējums):** Spiediet **OK**, lai automātiski regulētu sekojošas funkcijas: **Phase (Fāze), Clock (Frekvence), Vertical position (Vertikālais novietojums) un Horizontal position (Horizontālais novietojums)**.
- **Phase, Clock (Fāze, Frekvence):** Spiediet **◀** vai **▶**, lai regulētu šos iestatījumus, lai uzlabotu attēla kvalitāti.
- **Vertical position (Vertikālais novietojums):** Spiediet **◀** vai **▶**, lai pārvietotu attēlu pa ekrānu vertikāli.
- **Horizontal position (Horizontālais novietojums):** Spiediet **◀** vai **▶**, lai pārvietotu attēlu pa ekrānu horizontāli.


6 LIETOJĪET VAIRĀK NO JŪSU TV

6.1 Skaņas iestatījumu regulēšana

Pieklūve skaņas izvēlei

1. Spiediet taustiņu **MENU (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties **Overview (Pārskats) > Sound (Skaņa)**.

Parādās **Skaņas** izvēlne.

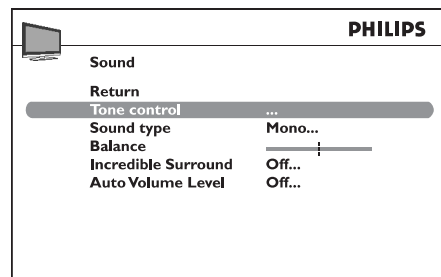

2. Spiediet taustiņu **EXIT (Iziet)**, lai aizvērtu izvēlni.
3. Izvēlieties punktu **Return (Atgriezties)** un spiediet **OK**, lai atgrieztos **Pārskata** izvēlnē.

Skaņas iespēju apraksts

- **Tone control (Toņu kontrole):** Pieklūst **Toņu kontroles** izvēlei (papildus informāciju skatīt zemāk).
- **Sound type (Skaņas tips):** Spiediet **◀** vai **▶**, lai izvēlētos skaņas tipu no saraksta.

ⓘ Piezīme


Pieejamās iespējas ir atkarīgas no programmas, kuru Jūs skatāties.

- **Balance (Līdzsvars):** Spiediet **◀** vai **▶**, lai izlīdzsvarotu skaņu starp kreiso un labo skaļruņiem.
- **Incredible Surround (Nepārspējama telpiskā skaņa):** Palielina TV skaņas dziļumu un dimensijas. Spiediet **◀** vai **▶**, lai izvēlētos iespēju no saraksta.
- **Auto Volume Level (Automātiskais skaļuma līmenis):** Notur vienādu skaņas līmeni visām programmām. Spiediet **◀** vai **▶**, lai izvēlētos iespēju no saraksta.

Toņa regulēšana

1. Spiediet taustiņu **MENU (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties **Overview (Pārskats) > Sound (Skaņa)**.
2. Izvēlieties punktu **Tone control (Toņu kontrole)** un spiediet **OK**, lai parādītu izvēlni.

Jūs varat izvēlēties iepriekš noteiktus iestatījumus vai veikt savus iestatījumus, lietojot grafisku ekvalaizeri. Tas piedāvā sekojošas iespējas:

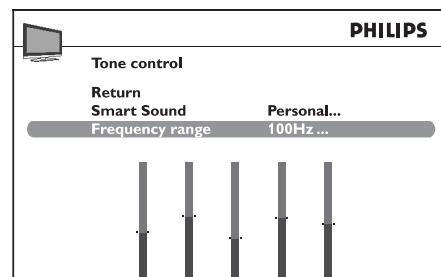

Gudrās Skaņas lietošana

1. Spiediet **◀** vai **▶**, lai izvēlētos iestatījumu programmai, kuru skatāties: **Personal/Speech/Music/Movie/Multimedia**.
Iestatījums **Personal (Personīgs)** saglabā Jūsu personīgos grafiskā ekvalaizera iestatījumus.

Jūs varat piekļūt iepriekš noteiktajiem skaņas iestatījumiem, spiežot taustiņu **SMART MODE** uz tālvadības pults un izvēloties iespēju **Smart Sound (Gudrā Skaņa)**, tad izvēloties vienu no iestatījumiem no saraksta. Jūsu izvēle tiek piemērota visām programmām un AV kanāliem.

Frekvenču diapazona regulēšana

Grafiskais ekvalaizers piedāvā piecus frekvenču diapazonus. Regulējiet katru no tiem.

1. Spiediet taustiņu **MENU (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties **Overview (Pārskats) > Sound (Skaņa) > Tone control (Toņu kontrole) > Frequency range (Frekvenču diapazons)**.
2. Spiediet **◀** vai **▶**, lai izvēlētos frekvences diapazonu.

4 PROGRAMMU UZSTĀDĪŠANA

Programmas nosaukuma maiņa

1. Izvēlieties punktu **Select program (Izvēlēties programmu) Pārkaršanas izvēlnē**.
2. Spiediet **P +/-**, **◀** un **▶**, vai ciparu taustiņus, lai parādītu numuru programmai, kuru vēlaties pārsaukt.
 - Spiediet **◀** vai **▶**, lai izvēlētos simbola vietu.
 - Spiediet **◀** un **▶**, lai izvēlētos burtu, ciparu vai simbolu.
 - Spiediet **▶**, lai pārvietotu kursoru uz nākamo simbolu. Nosaukums var būt līdz šiem simboliem.
 - Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Programmas dzēšana

1. Izvēlieties punktu **Select program (Izvēlēties programmu) Pārkaršanas izvēlnē**.
2. Spiediet **P +/-**, **◀** un **▶**, vai ciparu taustiņus, lai parādītu numuru programmai, kuru vēlaties dzēst.
3. Izvēlieties punktu **Delete program (Dzēst programmu)** un spiediet **OK**.


Iecienītāko programmu saraksta definēšana

1. Izvēlieties punktu **Select program (Izvēlēties programmu) Pārkaršanas izvēlnē**.
2. Spiediet **P +/-**, **◀** un **▶**, vai ciparu taustiņus, lai parādītu numuru programmai, kuru vēlaties izvēlēties kā iecienītāko.
3. Izvēlieties punktu **Favourite program (Iecienītākā programma)** un spiediet **OK**. Jūs varat definēt sešas iecienītākās programmas.
4. Spiediet **EXIT (Iziet)**, lai aizvērtu izvēlni.

4.3 Automātiska programmu uzstādīšana

Pēc sākotnējās uzstādīšanas, Jūs varat meklēt un saglabāt visas aktīvās programmas ar vienu darbību.

1. Spiediet taustiņu **MENU (Izvēlne)** un izvēlieties **Installation (Uzstādīšana) > Auto installation (Automātiska uzstādīšana)**.
2. Spiediet taustiņu **OK**, lai piekļūtu punktam **Country (Valsts)**.

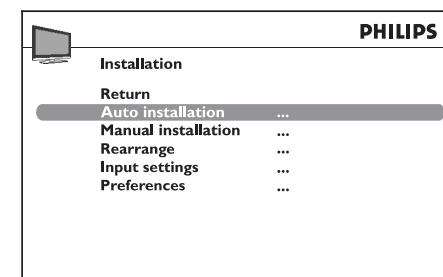

ⓘ Piezīme

Lai meklētu iztrūkstošās programmas, izvēlieties **Other (Cits)** nevis **Country (Valsts)**.

3. Spiediet **▲**, **▼**, **◀** vai **▶**, lai izvēlētos valsti, kurā Jūs atrodieties, vai valsti, kuras programmas Jūs vēlaties uztvert, ja esat tuvu robežai.
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu. Parādās izvēlne **Auto installation (Automātiska uzstādīšana)**.
5. Izvēlieties punktu **Automatic search (Automātiska meklēšana)** un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu automātisku meklēšanu.

ⓘ Piezīme

Automātiskā meklēšana aizņem vairākas minūtes.

6. Kad automātiskā uzstādīšana ir pabeigta, spiediet taustiņu **OK**, lai apskatītu programmas, vai taustiņu **EXIT**, lai izslēgtu izvēlni.

4 PROGRAMMU UZSTĀDĪŠANA

4.4 Manuāla programmu uzstādīšana


Programmas, kas nav tikušas saglabātas sākotnējās uzstādīšanas laikā, var tikt uzstādītas manuāli. Tas var būt nepieciešams, ja Jūs iestatāt kabeltelevizijas tīkla programmas.

Pieklūve Manuālas uzstādīšanas izvēlnei

1. Spiediet **MENU (Izvēlne)** un izvēlieties **Installation (Uzstādīšana) > Manual installation (Manuāla uzstādīšana)**.

Manuāla programmu uzstādīšana

1. Izvēlieties punktu **Standard Manuālas uzstādīšanas izvēlnē**.
2. Spiediet **◀** vai **▶**, lai izvēlētos Jūsu valsts standartu.

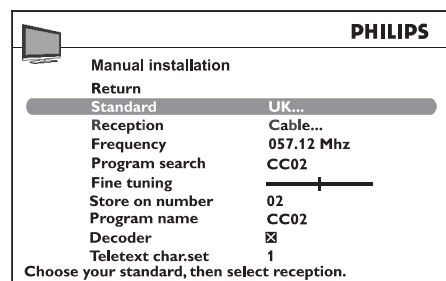

3. Izvēlieties punktu **Reception (Uztveršana)** un spiediet **◀** vai **▶**, lai izvēlētos uztveršanas metodi programmām (antena vai kabeļa tīkls).
4. Izvēlieties punktu **Program search (Programmas meklēšana)** un spiediet **◀** vai **▶**, lai izvēlētos uztveramo programmu. Kad programma ir atrasta, tiek parādīts attēls. Pašreizējās programmas frekvence tiek parādīta sadaļā **Frequency (Frekvence)**.
5. Ja attēls nav skaidrs, regulējiet iestatījumu. Izvēlieties punktu **Fine tuning (Precīza regulēšana)** un spiediet **◀** vai **▶**, lai regulētu.
6. Izvēlieties punktu **Program name (Programmas nosaukums)** un rediģējiet nosaukumu sekojoši:
 - Spiediet **◀** vai **▶**, lai izvēlētos simbola vietu.
 - Spiediet **▲** un **▼**, lai izvēlētos burtu, ciparu vai simbolu.
 - Spiediet **▶**, lai pārvietotu kursoru uz nākamo simbolu.
 - Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

7. Ja programma ir kodēta, Jūs varat pieslēgt dekoderi pie kontakta **EXT 1**. Izvēlieties punktu **Decoder (Dekoderis)** un spiediet **OK**, tad spiediet **◀** vai **▶**, lai izvēlētos ieslēgt vai izslēgt.
8. Izvēlieties punktu **Teletext char.set (Teleteksta simbolu kopa)** un spiediet **◀** vai **▶**, lai izvēlētos simbolu kopu, ko lietot šīs programmas Teletekstam.
Ir pieejamas sekojošas simbolu kopas:
 - Rietumeiropas
 - Austrumeiropas
 - Grieķu
 - Krievu – Bulgāru
 - Krievu – Ukrainu
 - Krievu – Baltkrievu
 - Arābu
9. Izvēlieties punktu **Store on number (Saglabāt ar numuru)** un spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu programmai piešķiramo numuru (piemēram, rakstiet 01 priekš BBC1).
Spiediet **OK**.

ⓘ Piezīme: Kad Jūs maināt vērtības **Manuālas uzstādīšanas** izvēlnē, punkts **Store on number (Saglabāt ar numuru)** sāk mirkšķināties. Lai apstiprinātu Jūsu veiktās izmaiņas, izvēlieties punktu **Store on number (Saglabāt ar numuru)** un spiediet **OK**. Ja Jūs neapstiprināsiet izmaiņas, tās tiek atceltas pārslēdzot programmas vai pārslēdzot TV gaidīšanas režīmā.

10. Atkārtojiet procedūru, lai atrastu citas programmas.

ⓘ Piezīme

- Kabeltelevizijas tīkliem, lai meklētu iztrūkstošas programmas, valstu sarakstā izvēlieties punktu **Other (Cits)** nevis valsti. Tad izvēlieties punktu **Automatic update (Automātiska pajaunināšana)** izvēlnē **Auto installation (Automātiska uzstādīšana)**.
- Pareizai uzstādīšanai:
 - Funkcija **Automatic update (Automātiska pajaunināšana)** ļauj iestatīt programmas, kas tikko sākušas raidīt, iztrūkst vai nepareizi iestatītas.
 - Funkcija **Automatic search (Automātiska meklēšana)** tiek lietota, lai iestatītu programmas pēc sākotnējās iestatīšanas (piem., pēc pārvākšanās). Šis process dzēš visas iepriekš saglabātās programmas. Lai iestatītu jaunu programmu, labāk lietot **Automātisku pajaunināšanu** vai **Manuālu uzstādīšanu**.

5 JŪSU TV LIETOŠANA

5.1 Programmu pārslēgšana

- Spiediet numuru (1 līdz 99) vai spiediet **P +/-** uz Jūsu tālvadības pults.
- Spiediet **PROGRAM +/-** Jūsu TV sānos.

5.2 Pieklūve Jūsu iecienītajām programmām

Informācijai, kā definēt iecienītko programmu sarakstu, skatīt *Iecienītko programmu saraksta definēšana*.

Pieklūstiet iecienītajām programmām, spiežot taustiņus **P +/-** uz tālvadības pults.

1. Spiediet taustiņu **SMART MODE** uz tālvadības pults.
2. Izvēlieties punktu **PR+/PR-** keys.
3. Spiediet **◀** vai **▶**, lai izvēlētos **Favourites (Iecienītie)**.

Lai atceltu šo iespēju, sadaļā **PR+/PR-** keys izvēlieties **All programs (Visas programmas)**.

ⓘ Piezīme:

Jūs varat izvēlēties programmas, kas nav sarakstā, spiežot ciparu taustiņus uz tālvadības pults vai taustiņus **PROGRAM +/-** uz TV.

5.3 Pieklūve AV kanāliem

- Spiediet taustiņu **SOURCE** uz tālvadības pults, lai pārslēgtos starp audio-video kanāliem. Izvēlieties no: **TV, EXT 1, EXT 2-CVBS, EXT 3, EXT 2-YPbPr, HDMI, PC**.

5.4 Skaļuma regulēšana

- Spiediet **◀ +** vai **-** uz tālvadības pults.
- Spiediet **VOLUME +** vai **-** Jūsu TV sānos.
- Spiediet **MUTE** uz tālvadības pults, lai izslēgtu skaņu. Spiediet taustiņu **MUTE** vēlreiz, lai atkal ieslēgtu skaņu.

5.5 Statusa informācijas parādīšana

TV režīmā, spiediet taustiņu **INFO** uz tālvadības pults, lai parādītu programmas numuru un nosaukumu, laiku un skaņas tipu. Ja ir iestatīts **Izslēgšanās taimeris**, tiek parādīts arī laiks, pēc kāda TV izslēgsies.

Datora režīmā, spiediet taustiņu **INFO** uz tālvadības pults, lai parādītu laiku, skaņas tipu, saņemta signāla avotu un izšķirtspēju. Ja ir iestatīts **Izslēgšanās taimeris**, tiek parādīts arī laiks, pēc kāda TV izslēgsies.

Kad Jūs ieslēdzat TV vai maināt programmas, tiek parādīts programmas numurs un nosaukums.

ⓘ Piezīme

Ja Jūs aktivizējat **Programmas numura** funkciju **Priekšrocību** izvēlnē, programmas numurs tiek rādīts visu laiku.

5.6 Programmu saraksta parādīšana

1. Spiediet taustiņu **PROGRAM LIST** uz tālvadības pults, lai parādītu programmu sarakstu.

Programmu saraksts var saturēt 11 lapas un parāda katras programmas nosaukumu un numuru. Pēdējā lapa satur ierīces, kas pieslēgtas pie AV kontaktiem.

Saraksts parādās ar lapu, kurā ir programma vai AV kanāls, kas pašlaik tiek skatīts. Programma vai AV kanāls, kas tiek skatīts, tiek apzīmēts ar simbolu.

2. Spiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos programmu un spiediet **OK**.
3. Spiediet **◀** vai **▶**, lai ritinātos starp lapām.
4. Spiediet **EXIT (Iziet)**, lai aizvērtu izvēlni.