Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

**7555 series**

# دليل المستخدم

43PUS7555
50PUS7555
58PUS7555

PHILIPS

# المحتويات


1 - الحصول على الدعم 4
1.1 - تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله 4
1.2 - تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم 4
1.3 - العناية بالمستهلك / إصلاح 4

2 - البرنامج 5
2.1 - تحديث البرنامج 5
2.2 - إصدار البرنامج 5
2.3 - تحديث تلقائي للبرنامج 5
2.4 - عرض سجل تحديث البرنامج 5

3 - دليل سريع 6
3.1 - جهاز تحكم عن بُعد 6
3.2 - جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء 7
3.3 - الجويستيك - التحكّم المحلي 8

4 - الإعداد 9
4.1 - اقرأ إرشادات السلامة 9
4.2 - وضعية التلفزيون 9
4.3 - تشغيل التلفزيون 9

5 - التوصيلات 11
5.1 - دليل إمكانية الاتصال 11
5.2 - هوائي 11
5.3 - قمر صناعي 11
5.4 - جهاز الفيديو 11
5.5 - جهاز صوت 11
5.6 - جهاز الهاتف المحمول 12
5.7 - جهاز آخر 13

6 - تبديل المصدر 15
6.1 - قائمة المصادر 15
6.2 - تسمية جهاز 15

7 - القنوات 16
7.1 - حول القنوات والتبديل بين القنوات 16
7.2 - تثبيت القناة 16
7.3 - لائحة القنوات 19
7.4 - قنوات مفضلة 20
7.5 - نص / نص معلومات 21

8 - دليل التلفزيون 23
8.1 - ما الذي تحتاج إليه 23
8.2 - استخدام دليل التلفزيون 23

9 - Freeview Play (المتحدة المملكة لطرازات) 24
9.1 - حول خدمة Play Freeview 24
9.2 - استخدام Play Freeview 24

10 - مقاطع فيديو، صور وموسيقى 25
10.1 - من توصيلة USB 25
10.2 - من كمبيوتر أو NAS 25
10.3 - الصور 25
10.4 - مقاطع الفيديو 25
10.5 - الموسيقى 26

11 - فتح قوائم إعدادات التلفزيون 27
11.1 - نظرة عامة حول القائمة الرئيسية 27
11.2 - الإعدادات المتكررة وكل الإعدادات 27
11.3 - كل الإعدادات 27

12 - الاتصال اللاسلكي والشبكات 36
12.1 - الشبكة المنزلية 36
12.2 - الاتصال بالشبكة 36
12.3 - إعدادات الاتصال اللاسلكي والشبكات 36

13 - تلفزيون ذكي 38
13.1 - إعداد TV Smart 38
13.2 - صفحة بدء TV Smart 38
13.3 - معرض التطبيقات 38
13.4 - فيديو عند الطلب 38

14 - Netflix 39

15 - Rakuten TV 40

16 - Amazon Prime Video 41

17 - YouTube 42

18 - المواصفات البيئية 43
18.1 - ملصق الطاقة الأوروبي 43
18.2 - ملف المنتج 43
18.3 - نهاية الاستخدام 43

19 - المواصفات 44
19.1 - الطاقة 44
19.2 - الاستقبال 44
19.3 - دقة الشاشة 44
19.4 - دقة الإدخال المعتمدة - الفيديو 44
19.5 - دقة الإدخال المعتمدة - الكمبيوتر 44
19.6 - الصوت 44
19.7 - الوسائط المتعددة 45
19.8 - إمكانية الاتصال 45

20 - استكشاف الأخطاء وإصلاحها 46
20.1 - تلميحات 46
20.2 - التشغيل 46
20.3 - جهاز تحكم عن بُعد 46
20.4 - القنوات 46
20.5 - قمر صناعي 47
20.6 - الصورة 47
20.7 - الصوت 48
20.8 - HDMI - UHD 48
20.9 - USB 48
20.10 - والإنترنت Wi-Fi 48
20.11 - قائمة لغة غير صحيحة 48

21 - السلامة والعناية 49
21.1 - أمان 49
21.2 - العناية بالشاشة 50

22 - أحكام الاستخدام 51

23 - حقوق الطبع والنشر 52
23.1 - HDMI 52
23.2 - Dolby Audio 52
23.3 - Dolby Atmosو Dolby Vision 52
23.4 - DTS-HD (مائلة أحرف) 52
23.5 - Wi-Fi Alliance 52
23.6 - علامات تجارية أخرى 52

24 - المصدر المفتوح 53
24.1 - البرامج مفتوحة المصدر 53
24.2 - الترخيص مفتوح المصدر 53

25 - إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية 57
فهرس 58

1

# الحصول على الدعم

1.1

## تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله

تعريف جهاز التلفزيون لديك - رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويمكنك العثور عليهما على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

تسجيل التلفزيون

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بما فيها التنزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثًا في الأسواق.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

1.2

## تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > التعليمات

يمكنك استخدام وظيفة التعليمات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات حوله.

- معلومات حول التلفزيون - عرض اسم الطراز والرقم التسلسلي وإصدار البرنامج الخاص بالتلفزيون.

- المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وفرزها* وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smartعلى التلفزيون.

- التحقق من التلفزيون - يمكنك التحقق مما إذا كانت ميزات الصورة والصوت و Ambilight** تعمل بشكل جيد أثناء تشغيل مقطع فيديو قصير.
- التحقق من الشبكة - التحقق من اتصال الشبكة.
- التحقق من جهاز التحكم عن بُعد- إجراء الاختبار للتحقق من وظيفة جهاز التحكم عن بُعد المضمن في التلفزيون.
- عرض محفوظات الإشارة الضعيفة - عرض قائمة بأرقام القنوات التي تم حفظها تلقائيًا عندما كانت قوة الإشارة ضعيفة.
- تحديث البرنامج - التحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.
- دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل للأسئلة المتداولة.
- إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.
- إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادتها.
- معلومات جهة الاتصال - لإظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لبلدك أو منطقتك.

* ينطبق فرز القنوات على بعض البلدان فقط.

** إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفةAmbilight فقط.

1.3

## العناية بالمستهلك / إصلاح

للدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلكين في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون.
أو راجع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك عند الحاجة.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويمكنك العثور عليهما على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

⚠ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لأضرار خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

2

# البرنامج

2.1

## تحديث البرنامج

### البحث عن تحديثات

تحديث من إنترنت

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > إنترنت (موصى به)

ابحث عن تحديث برنامج بنفسك.

- إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا ننصحك بتنفيذ عملية التحديث.
- أثناء تحديث البرنامج، لن يتم عرض أي صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون ثم تشغيله من جديد. قد يحدث هذا عدة مرات. وقد يستغرق التحديث بضع دقائق.
- انتظر حتى تظهر الصورة على شاشة التلفزيون من جديد. ولا تضغط على مفتاح التشغيل على التلفزيون أو على وحدة التحكم عن بعد أثناء عملية تحديث البرنامج.

تحديث من USB

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > USB

- تحتاج إلى كمبيوتر مزود باتصال إنترنت عالي السرعة وجهاز ذاكرة USB لتتمكن من تحميل البرنامج على التلفزيون.
- استخدم جهاز ذاكرة USBتبلغ المساحة الفارغة فيها 512 ميغابايت. وتأكد من إيقاف تشغيل الحماية من الكتابة.

- 1بدء التحديث على التلفزيون

حدد تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > USB، ثم اضغط على OK.

- 2تحديد التلفزيون

أدخل ذاكرة USB في إحدى وصلات USBفي التلفزيون.

حدد بدء واضغط على OK . تتم كتابة ملف تعريف على جهاز ذاكرة USB.

- 3تنزيل برنامج التلفزيون

- أدخل ذاكرة USBفي الكمبيوتر.
- في جهاز ذاكرة USB، حدد موقع الملف update.html وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه.
- انقر فوق إرسال المعرّف.
- إذا كان البرنامج الجديد متوفرًا، فنزّل ملف zip..
- بعد التنزيل، اعمل على إلغاء ضغط الملف autorun.upg ونسخه إلى جهاز ذاكرة USB .
- لا تضع هذا الملف في مجلد.

- 4تحديث برنامج التلفزيون

أدخل ذاكرة USBفي التلفزيون من جديد، فيبدأ التحديث تلقائيًا.

يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لمدة 10 ثوانٍ، ثم يعود فيشتغل.

يُرجى الانتظار.

لا . . .

- تستخدم جهاز التحكم عن بعد
- تخرج جهاز ذاكرة USBمن التلفزيون
- تضغط على مرتين
- تضغط على مفتاح الطاقة على التلفزيون

يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي (لمدة 10 ثوانٍ) ثم يعود فيشتغل.

يُرجى الانتظار.

تم تحديث برنامج التلفزيون. يمكنك استخدام التلفزيون مجددًا.
لمنع إجراء تحديث عارض لبرنامج التلفزيون، قم بحذف ملف autorun.upg من جهاز ذاكرة USB.

### التحديثات المحلية

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > USB > التحديثات المحلية.

للبائعين والمستخدمين المتمرسين.

2.2

## إصدار البرنامج

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > معلومات البرنامج الحالي

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي.

2.3

## تحديث تلقائي للبرنامج

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج >تحديث البرنامج تلقائيًا

شغّل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تحديث برنامج تلفزيونك تلقائيًا. اترك التلفزيون في وضع الاستعداد.

عند تمكين الإعداد، يتم تنزيل الترقية عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل ويتم تثبيتها بعد 15 دقيقة من دخول التلفزيون في وضع الاستعداد (طالما لا تتوفر تسجيلات أو تنبيهات أخرى مجدولة).
عند تعطيل الإعداد، سيتم عرض "الترقية الآن" / "لاحقًا" على الشاشة.

2.4

## عرض سجل تحديث البرنامج

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج >عرض سجل تحديث البرنامج

لعرض قائمة إصدارات البرنامج التي تم تحديثها بنجاح على التلفزيون.

# دليل سريع

## 3.1
## جهاز تحكم عن بُعد

### البطاريات والتنظيف

**استبدال البطاريات**

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

لاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية من الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن بعد.

- 1اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.
- 2استبدل البطاريات القديمة ببطاريتَين من النوع AAA-R03-1 ,5 فولت. تأكد من محاذاة أطراف البطاريات + و- بشكل صحيح.

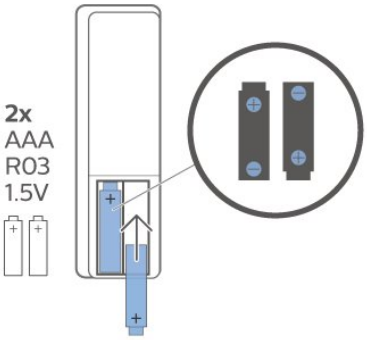


- 3عاود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.

- أخرج البطاريتين إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.
- تخلّص من البطاريات القديمة وفقًا لتوجيهات نهاية الاستخدام.

**تنظيف**

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبدًا موادًا مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

### نظرة عامة على المفاتيح

**أعلى**

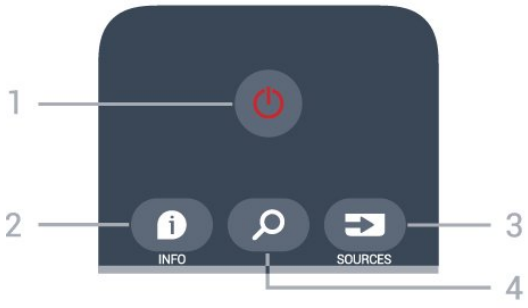


1 - وضع الاستعداد / تشغيل

لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2- INFO

لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.

3 - SOURCES

لفتح قائمة المصادر.

4- بحث

لفتح صفحة عمليات بحث Smart TV.

**في الجزء العلوي (الطرازات في المملكة المتحدة)**

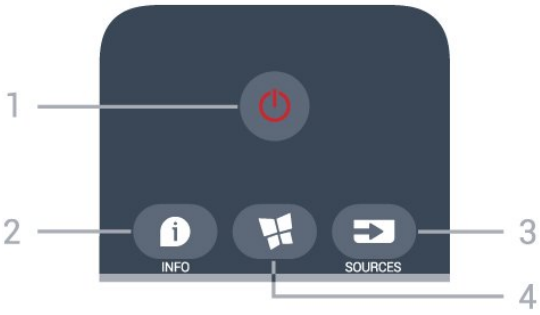


1 - وضع الاستعداد / تشغيل

لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2- INFO

لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.

3 - SOURCES

لفتح قائمة المصادر.

4 - SMART TV

لفتح صفحة بدء Smart TV.

**وسط**

1 - مفتاح OK

لتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون إذا لم تكن الخدمة التفاعلية متوفرة.

2 - BACK

للإغلاق قائمة من دون تغيير أي إعداد.

3 - التشغيل والتسجيل

- التشغيل ▶للتشغيل.
- الإيقاف المؤقت ⏸، للإيقاف التشغيل مؤقتًا
- الإيقاف ■، لإيقاف التشغيل

 الإرجاع ◄◄، للإرجاع
 التقديم إلى الأمام ►►، للتقديم إلى الأمام
 التسجيل ●، هذه الوظيفة غير مدعومة.

4 - المفاتيح الملونة
التحديد المباشر للخيارات. المفتاح الأزرق ▬، يفتح التعليمات.

5 - مفاتيح الأسهم / التنقل
للتنقل للأعلى أو للأسفل أو لليسار أو لليمين.

6 - الشاشة الرئيسية
لفتح القائمة الرئيسية.

7 - OPTIONS
لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.

---

أسفل

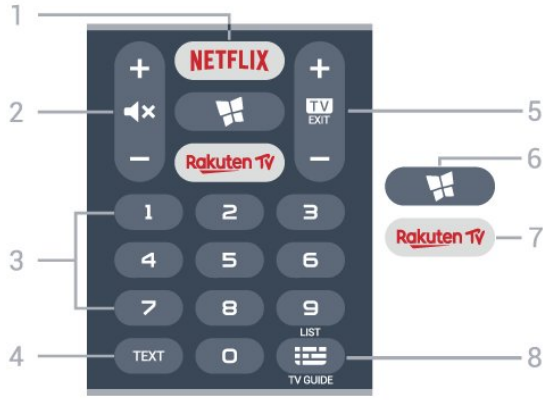


1 - NETFLIX
لفتح تطبيق Netflix مباشرةً. عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو من وضع الاستعداد.

 إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix ، فيمكنك استخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
 لفتح Netflix، اضغط على NETFLIX لفتح تطبيق Netflix . يمكنك فتح Netflix فورًا من تلفزيون في وضع الاستعداد.
www.netflix.com

2 - كتم الصوت / مستوى الصوت
اضغط في المنتصف لكتم الصوت أو استعادته. اضغط على+ أو -لضبط مستوى الصوت.

3 - مفاتيح الأرقام
لتحديد قناة مباشرةً.

4 - TEXT
لفتح النص / نص المعلومات أو إغلاقه

5 - EXIT
اضغط في المنتصف للعودة إلى مشاهدة التلفزيون. لإيقاف تطبيق تلفزيون تفاعلي. اضغط على+ أو -للانتقال إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نص المعلومات.

6 - SMART TV
لفتح صفحة بدء Smart TV.

7 - Rakuten TV
لفتح تطبيق Rakutten TV مباشرةً.

8 - دليل التلفزيون / قائمة القنوات
لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه. اضغط مطولاً لفتح قائمة القنوات.

---

في الجزء السفلي (الطرازات في المملكة المتحدة)

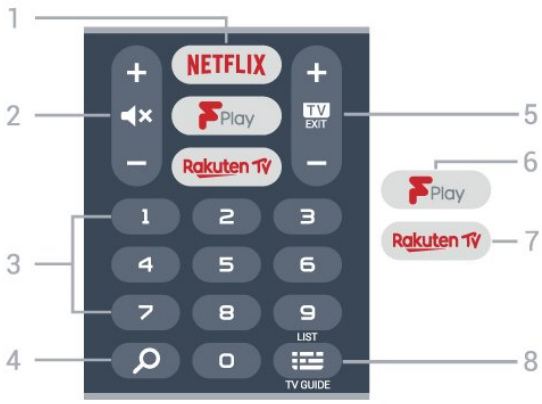


1 - NETFLIX
لفتح تطبيق Netflix مباشرةً. عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو من وضع الاستعداد.

 إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix ، فيمكنك استخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
 لفتح Netflix، اضغط على NETFLIX لفتح تطبيق Netflix . يمكنك فتح Netflix فورًا من تلفزيون في وضع الاستعداد.
www.netflix.com

2 - كتم الصوت / مستوى الصوت
اضغط في المنتصف لكتم الصوت أو استعادته. اضغط على+ أو -لضبط مستوى الصوت.

3 - مفاتيح الأرقام
لتحديد قناة مباشرةً.

4- بحث
مفتاح البحث عن Freeview Play Smart TV.

5 - EXIT
اضغط في المنتصف للعودة إلى مشاهدة التلفزيون. لإيقاف تطبيق تلفزيون تفاعلي. اضغط على+ أو -للانتقال إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نص المعلومات.

6- Freeview Play
لفتح صفحة Explore Freeview Play.

7- Rakuten TV
لفتح تطبيق Rakutten TV مباشرةً.

8 - دليل التلفزيون / قائمة القنوات
لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه. اضغط مطولاً لفتح قائمة القنوات.

---

3.2

# جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي الأوامر من جهاز تحكم عن بُعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال الأوامر. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بُعد من هذا النوع، فتأكد دائمًا من توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الأمامية.

3.3

# الجويستيك - التحكّم المحلي

**المفاتيح على التلفزيون**

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادرًا على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

لفتح القائمة الأساسية...

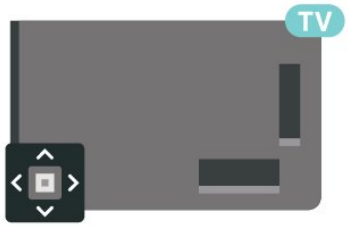


- 1عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون لإظهار القائمة الأساسية.
- 2اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد مستوى الصوت، أو القناة أو المصادر. حدد عرض توضيحي، لتشغيل فيلم توضيحي.

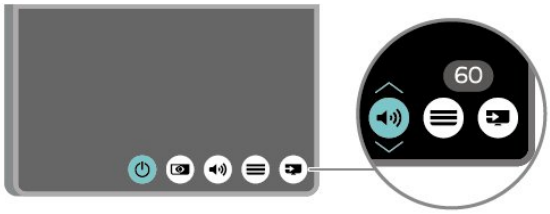


- 3 اضغط للأعلى أو الأسفل لضبط مستوى الصوت أو للضبط على القناة التالية أو السابقة. اضغط للأعلى أو الأسفل للبحث في قائمة المصادر، بما في ذلك تحديد الموالف.

وستختفي القائمة تلقائيًا.

4

# الإعداد

4.1

## اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة الإرشادات، في تعليمات > دليل المستخدم، اضغط على المفتاح الملوّن ━ الكلمات الرئيسية وابحث عن السلامة والعناية.

4.2

## وضعية التلفزيون

### تلميحات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسطع فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- ضع التلفزيون على مسافة تبعد لغاية 15 سم عن الحائط.
- يجب أن تكون المسافة المثالية لمشاهدة تلفزيون بدقة Ultra HD بين ضعفيَ و5 أضعاف ارتفاع الشاشة. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.

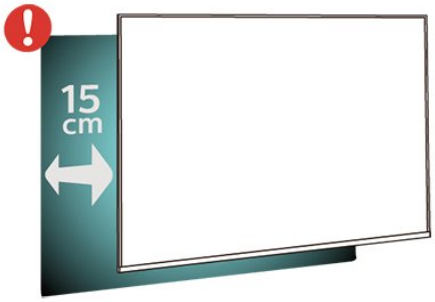


ملاحظة:

يُرجى إبقاء التلفزيون بعيدًا عن المصادر المولّدة للغبار مثل المواقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

### حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات حول تركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال تم فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله من www.philips.com/TVsupport.

استخدم رقم الطراز الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع لتنزيله.

### التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون لديك مهيأ أيضًا للتركيب على الحائط بواسطة دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA (تُباع بشكل منفصل).

استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت بالحائط . . .

43 ▯ 5x PUS75
VESA MIS-F حجم 200 x200 ، M6 (الحد الأدنى 12 مم، والحد الأقصى 16 مم)

50 ▯ 5×PUS75
VESA MIS-F حجم 200 x 200، M6 (الحد الأدنى 12 مم، والحد الأقصى 18 مم)

58 ▯ 5×PUS75
VESA MIS-F حجم 300 x 200، M6 (الحد الأدنى 18 مم، والحد الأقصى 22 مم)

70 ▯ PUS75x5
VESA MIS-F حجم 400 x 200، M8 (الحد الأدنى 18 مم، والحد الأقصى 23 مم)

طريقة التحضير

تأكد من أن البراغي المعدنية المخصصة لتعليق التلفزيون على الحامل المتوافق مع VESA، تدخل إلى عمق 10 مم تقريبًا داخل كومة الأسلاك الخاصة بالتلفزيون.

تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضًا احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون.

لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V غير التركيب عن مسؤولية أي . الملائم أو أي تركيب ينجم عنه حادث أو إصابة.

4.3

## تشغيل التلفزيون

### توصيل كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكَد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في المتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دومًا ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

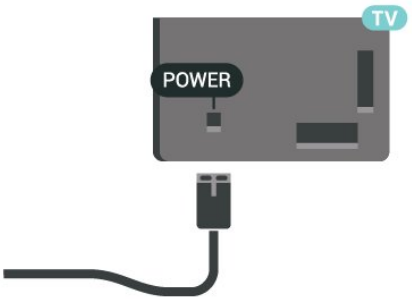


على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جدًا في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

## التشغيل أو الاستعداد

قبل تشغيل التلفزيون، تأكد من توصيل التيار الكهربائي في موصل POWER في الجهة الخلفية من التلفزيون.

### التشغيل

 اضغط على مفتاح عصا التحكم الصغير على الجهة الخلفية من التلفزيون.

### التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على على جهاز التحكم عن بُعد.
يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية.

في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليل جدًا من الطاقة.

لإيقاف تشغيل التلفزيون تمامًا، افصل قابس الطاقة.
عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائمًا قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقًا سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل الأوقات.

5

# التوصيلات

5.1

## دليل إمكانية الاتصال

اعمل دائمًا على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائمًا كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحًا. ويمكنك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائيًا إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

5.2

## هوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.

يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.
استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أوم RF.

استخدم توصيلة الهوائي هذه لإشارات إدخال DVB-T DVB-C.

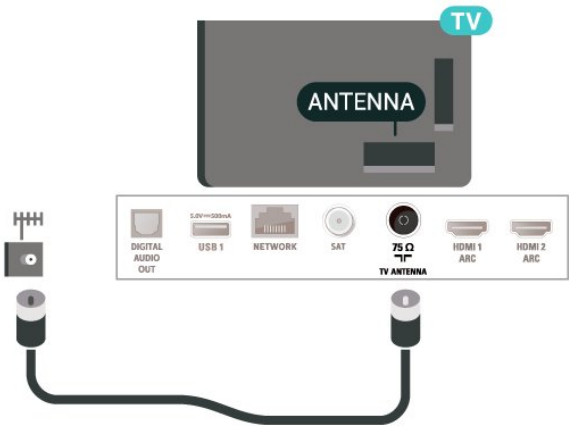


5.3

## قمر صناعي

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع Fبتوصيلة الأقمار الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.

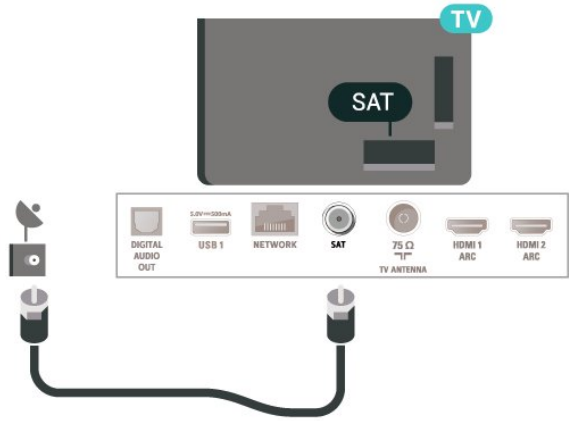


5.4

## جهاز الفيديو

### HDMI

توفّر وصلة HDMIأفضل جودة صورة وصوت.

للنقل بأفضل جودة إشارة، استخدم كبل HDMI عالي السرعة لا يتخطى طوله 5 أمتار، وقم أيضًا بتوصيل الأجهزة التي تدعم HDR على أيٍّ من وصلات HDMI.

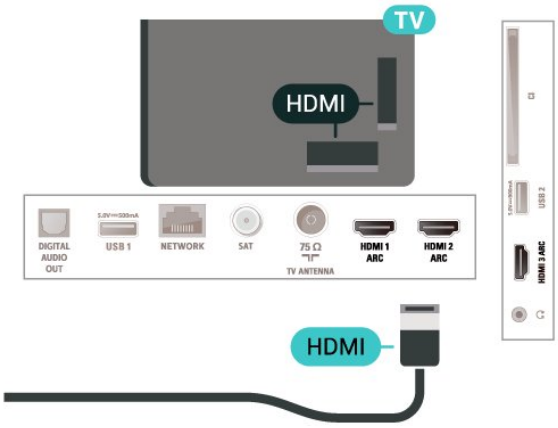


الحماية من النسخ

تعمل منافذ HDMIعلى دعم حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي ( HDCP ). إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضًا بإدارة الحقوق الرقمية ( DRM).

5.5

## جهاز صوت

### HDMI ARC

تتوفر HDMI ARC(قناة إرجاع الصوت) على جميع مداخل HDMI على التلفزيون.

إذا توفرت توصيلة HDMI ARCأيضًا على الجهاز، عادةً مع نظام المسرح المنزلي ( HTS)، فقم بتوصيلها بتوصيلة HDMI على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC ، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تدمج توصيلة HDMI ARCإشارات الصوت والفيديو معًا.

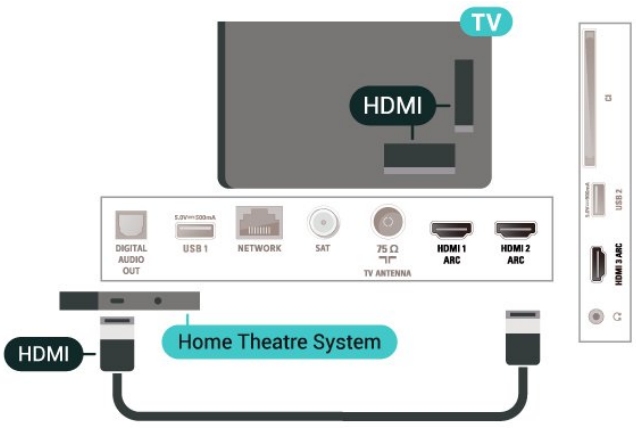

## إخراج الصوت الرقمي - بصري

إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة.

يمكن لهذه التوصيلة البصرية أن تحمل قنوات صوتية 5.1. إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC في جهازك، عادةً من نوع نظام المسرح المنزلي ( HTS )، فيمكنك استخدام هذه التوصيلة مع توصيلة إدخال الصوت - التوصيلة البصرية على نظام المسرح المنزلي. وستقوم التوصيلة البصرية - توصيلة إخراج الصوت بإرسال صوت التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

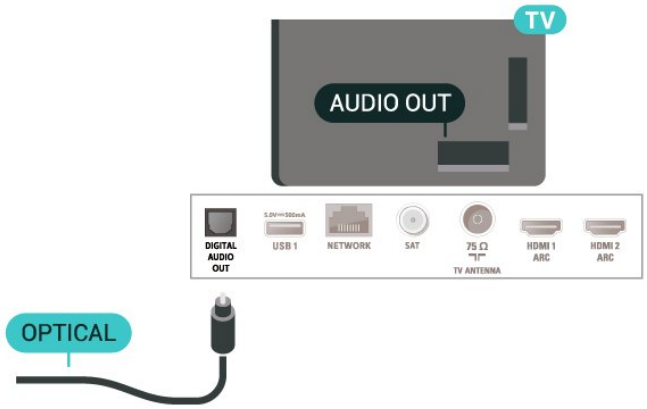


## سمّاعات رأس

يمكنك توصيل سماعات رأس بوصلة 🎧 على الجهة الجانبية من التلفزيون. إن الوصلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

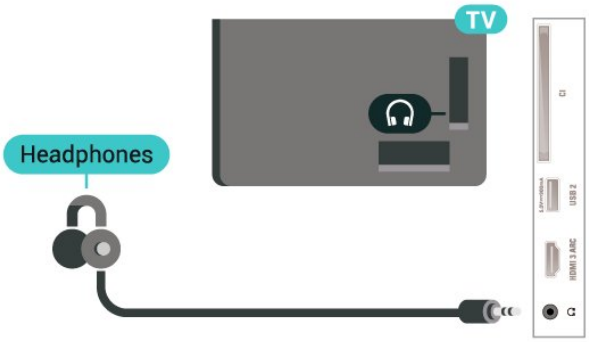


5.6

# جهاز الهاتف المحمول

## انعكاس الشاشة

### حول انعكاس الشاشة

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من جهاز محمول على التلفزيون باستخدام ميزة انعكاس الشاشة. يجب أن يكون الجهاز المحمول والتلفزيون ضمن النطاق، أي التواجد في الغرفة نفسها.

### استخدام انعكاس الشاشة

### تشغيل ميزة انعكاس الشاشة

اضغط على SOURCES > انعكاس الشاشة

### مشاركة شاشة على التلفزيون

- 1قم بتنشيط تكرار الشاشة على جهازك المحمول.
- 2حدد التلفزيون على جهاز الهاتف المحمول. (سيتم عرض هذا التلفزيون باعتباره اسم طراز التلفزيون)
- 3 حدد اسم التلفزيون على جهازك المحمول، وبعد الانتهاء من التوصيل يمكنك الاستفادة من ميزة انعكاس الشاشة.

### إيقاف المشاركة

يمكنك التوقف عن مشاركة شاشة من التلفزيون أو من جهاز محمول.

### من الجهاز

بواسطة التطبيق الذي تستخدمه لبدء تشغيل ميزة انعكاس الشاشة، يمكنك قطع الاتصال والتوقف عن مشاهدة شاشة الجهاز على التلفزيون. سيعود التلفزيون إلى البرنامج الأخير المحدد.

### من التلفزيون

للتوقف عن مشاهدة شاشة الجهاز على التلفزيون، يمكنك . . .

- اضغط على EXIT لمشاهدة بث تلفزيوني
- اضغط على (شاشة رئيسية) لبدء نشاط آخر على التلفزيون
- اضغط على SOURCES لفتح قائمة المصادر وتحديد جهاز متصل.

### منع جهاز

في المرة الأولى التي تتلقى فيها طلب اتصال من جهاز، يمكنك منع الجهاز. وسيتم تجاهل الطلب وجميع الطلبات اللاحقة الصادرة عن هذا الجهاز.

### لمنع جهاز

حدد منع واضغط على OK.

### إلغاء منع جميع الأجهزة

يتم تخزين كل الأجهزة التي تم توصيلها مسبقًا كما والأجهزة المحظورة في قائمة اتصالات انعكاس الشاشة. إذا قمت بمسح هذه القائمة، فسيتم إلغاء حظر كل الأجهزة المحظورة.

### للإلغاء منع جميع الأجهزة الممنوعة

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات> الاتصال السلكي أو Wi-Fi > إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة.

### منع جهاز تم توصيله مسبقًا

إذا كنت تريد حظر جهاز قمت بتوصيله مسبقًا، فستحتاج إلى مسح قائمة اتصالات انعكاس الشاشة أولاً. إذا قمت بمسح هذه القائمة، فسيتعيّن عليك تأكيد الاتصال أو حظره لكل جهاز من جديد.

### إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة

يتم حفظ كل الأجهزة التي تم توصيلها مسبقًا في قائمة اتصالات انعكاس الشاشة.

لمسح كل الأجهزة المتصلة عبر ميزة انعكاس الشاشة...

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال اللاسلكي

والشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة.

---

تأخير الشاشة

تبلغ مدة التأخير العادي عند مشاركة شاشة باستخدام ميزة انعكاس الشاشة حوالى ثانية واحدة. قد تطول مدة التأخير إذا كنت تستخدم أجهزة أقدم ومع قوة معالجة أقل.

---

## التطبيقات - App Remote TV من Philips

باستخدام تطبيق TV Remote App ، يمكنك التحكم بالوسائط من حولك. فقد بات بإمكانك إرسال الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو إلى شاشة التلفزيون الكبيرة أو مشاهدة أي من القنوات التلفزيونية مباشرةً على الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف. كما يمكنك البحث عما تريد مشاهدته في دليل التلفزيون ومشاهدته على الهاتف أو التلفزيون. وباستخدام تطبيق TV Remote App يمكنك استخدام هاتفك كجهاز تحكم عن بُعد*.

يمكنك تنزيل TV Remote App من Philipsمن متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق TV Remote App من Philips لـ iOS Androidمجانًا.

---

5.7

# جهاز آخر

---

## CAM مع البطاقة الذكية - CI+

---

حول CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزًا للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

باستخدام CI الأفلام مثل ،الدقة عالية المتميزة البرامج مشاهدة يمكنك ،+ والأحداث الرياضية، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في منطقتك. ويتم تشفير هذه البرامج من قِبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية باستخدام وحدة CI.الدفع مسبقة +
توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة) + المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة. تتميّز هذه البرامج بمستوى عالٍ من الحماية من النسخ.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.

---

البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة) + المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة.

أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.

لإدخال وحدة الوصول المشروط في التلفزيون

1. ابحث في وحدة الوصول المشروط عن الأسلوب الصحيح للإدخال. فالإدخال غير الصحيح يمكن أن يتسبّب في إتلاف وحدة الوصول المشروط والتلفزيون.
2. أثناء النظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، ومع مواجهة الجزء الأمامي من وحدة الوصول المشروط لك، أدخل وحدة الوصول المشروط برفق في الفتحة COMMON INTERFACE.
3. اتركها .ممكنة نقطة أعمق إلى تصل حتى المشروط الوصول وحدة على اضغط في الفتحة بشكل دائم.

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتم دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

تُستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصريًا للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة.

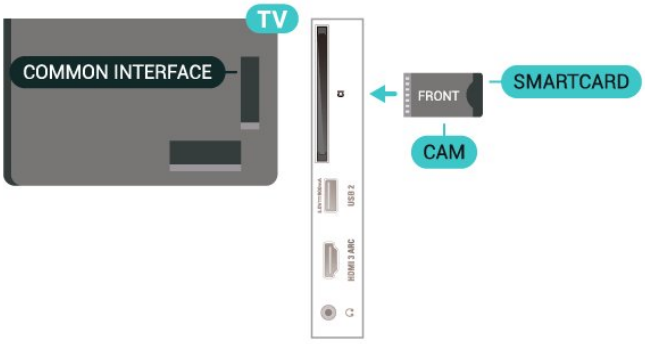


---

تعيين كلمات المرور ورموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها. عندما تعيّن رمز PINلوحدة الوصول المشروط، نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه لإلغاء قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PINلوحدة الوصول المشروط

1. اضغط على SOURCES.
2. حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط لها.
3. اضغط على OPTIONS وحدد واجهة مشتركة.
4. حدد جهة تشغيل التلفزيون لوحدة الوصول المشروط. تأتي الشاشات التالية من جهة تشغيل التلفزيون. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

---

## محرك أقراص محمول USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من محرك أقراص USB محمول. أدخل محرك أقراص USBالمحمول في إحدى توصيلات USB في التلفزيون عندما يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

يكتشف التلفزيون محرك الأقراص المحمول ويفتح قائمة تُظهر محتوياته. إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائيًا، فاضغط على SOURCES وحدد USB.

## محرك قرص ثابت USB

6

# تبديل المصدر

6.1

## قائمة المصادر

- لفتح قائمة المصادر، اضغط على SOURCES.
- للتبديل إلى جهاز متصل، حدد الجهاز باستخدام السهمين > (يمين) أو < (يسار) واضغط على OK.
- لعرض المعلومات الفنية للجهاز المتصل الذي تشاهده، اضغط على OPTIONS وحددمعلومات الجهاز.
- لإغلاق قائمة المصادر من دون التبديل إلى جهاز، اضغط مجددًا على SOURCES.

6.2

## تسمية جهاز

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات العامة >مصادر الإدخال > المصدر > تعديل

- 1حدد أحد رموز الأجهزة واضغط على OK، وسيظهر الاسم المُعيَّن مسبقًا في حقل الكتابة.
- 2اضغط على ^ (أعلى) للانتقال إلى حقل الكتابة، ثم اضغط على OK، ثم أدخل الاسم الجديد باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة.
- اضغط على مفتاح (الأحمر) للإدخال بأحرف صغيرة
- اضغط على مفتاح (الأخضر) للإدخال بأحرف كبيرة
- اضغط على مفتاح (الأصفر) لإدخال الأرقام والرموز
- اضغط على مفتاح (الأزرق) لحذف حرف
- 3 حددإدخالبعد الانتهاء من التعديل.

7

# القنوات

7.1

## حول القنوات والتبديل بين القنوات

لمشاهدة القنوات التلفزيونية
 اضغط على TV. سيقوم التلفزيون بالضبط على آخر قناة تلفزيونية شاهدتها.
 اضغط على (الشاشة الرئيسية) > التلفزيون > القنوات واضغط على OK.
 اضغط على TV + أو TV -للتبديل بين القنوات.
 إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتبه بواسطة مفاتيح الأرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبديل بين القنوات.
 للعودة إلى القناة التي قمت بضبطها سابقًا، اضغط على ← BACK.

للتغيير إلى قناة من لائحة القنوات
 أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على OKلفتح قوائم القنوات.
 يمكن أن تحتوي قائمة القنوات على عدة صفحات تتضمن قنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على TV + أو TV -.
 لإغلاق قوائم القنوات من دون تبديل القنوات، اضغط على ← BACKأو TV EXIT.

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي يتم العثور عليها حديثًا بعلامة ✸ (نجمة).
إذا قمت بقفل قناة، فسيتم تمييزها بعلامة 🔒 (قفل).

قنوات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت.
ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVBالقياسي للتلفزيون الرقمي. وقد لا يعمل التلفزيون بطريقة صحيحة مع بعض مشغّلي التلفزيون الرقمي غير المتوافقين مع المتطلبات القياسية بشكل كامل.

7.2

## تثبيت القناة

### هوائي وكبل

البحث عن قنوات يدويًا وإعدادات القنوات

البحث عن قنوات

تحديث القنوات

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت الهوائي /الكبل > البحث عن قنوات

- 1 حددبدء الآنواضغط على OK.
- 2 حددتحديث القنوات لإضافة فقط قنوات رقمية جديدة فقط.
- 3حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات. يمكن أن تستغرق هذه العملية بضع دقائق.

إعادة التثبيت السريعة

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت الهوائي /الكبل > البحث عن قنوات

- 1 حددبدء الآنواضغط على OK.
- 2 حددإعادة التثبيت السريعةلتثبيت كل القنوات من جديد مع الإعدادات الافتراضية.
- 3حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات. يمكن أن تستغرق هذه العملية بضع دقائق.

إعادة التثبيت المتقدمة

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت الهوائي /الكبل > البحث عن قنوات

- 1 حددبدء الآنواضغط على OK.
- 2 حددإعادة التثبيت المتقدمةلإجراء إعادة تثبيت كاملة خطوة تلو الأخرى.
- 3حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات. يمكن أن تستغرق هذه العملية بضع دقائق.

---

إعدادات القنوات

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت الهوائي /الكبل > البحث عن قنوات > إعادة التثبيت المتقدمة

- 1حدد بدء الآن واضغط على OK.
- 2حدد إعادة التثبيت المتقدمة لإجراء إعادة تثبيت كاملة خطوة تلو الأخرى.
- 3حدد بدء واضغط على OK.
- 4حدد البلد حيث تتواجد الآن واضغط على OK.
- 5حدد الهوائي ( DVB-T) أو الكبل ( DVB-C)، وحدد عنصرًا واحدًا تريد إعادة تثبيته.
- 6حدد القنوات الرقمية والتناظرية، أو القنوات الرقمية فقط، أو القنوات التناظرية فقط.
- 7حدد إعدادات واضغط على OK.
- 8 اضغط على إعادة تعيين لإعادة التعيين، أو اضغط على تم عند الانتهاء من الإعدادات.

مسح التردد
حدد طريقة البحث عن القنوات.

 سريع: حدد الطريقة الأسرع واستخدم الإعدادات المحددة مسبقًا التي يستخدمها معظم موفّري الكبلات في بلدك.
 كامل: إذا لم يؤدِّ ذلك إلى تثبيت أي قناة أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد الطريقة الكاملة الموسّعة. ستستغرق هذه الطريقة وقتًا أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

 متقدم : في حال تلقيت قيمة معيّنة لتردد الشبكة للبحث عن قنوات، فحددمتقدم.

حجم خطوة التردد
يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميجاهرتز.
إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجةً لذلك، فيمكنك إجراء البحث بخطوات أصغر حجمًا تبلغ1 ميجاهرتز. يستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميجاهرتز وقتًا أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

وضع تردد الشبكة
إذا كنت تريد استخدام طريقة المسح السريع Quick فيمسح التردد للبحث عن القنوات، فحدد تلقائي . سيستخدم التلفزيون أحد الترددات الشبكية المحددة مسبقًا (أو HC - القناة المضيفة) كما هو مُستخدم من قِبل معظم موفري الكابل في بلدك.
في حال تلقيت قيمة تردد شبكي معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي .

تردد الشبكة
عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة التردد الشبكي التي تلقيتها من موفر الكابل هنا. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

معرّف الشبكة
أدخل معرّف الشبكة الذي قدمه لك موفر الكابلات.

وضع معدل الرموز
إذا لم يقدم لك موفر الكابلات قيمة معدل رموز معينة لتثبيت القنوات التلفزيونية، فاترك إعداد وضع معدل الرموز على تلقائي.

وإذا تلقيت قيمة معدل رموز معينة، فحدد يدوي .

معدل الرموز
عند تعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة معدل الرموز باستخدام مفاتيح الأرقام.

مجاني /مشفر
إذا كنت مشتركًا وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAMللخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد مجانية + مشفرة. وفي حال لم تكن مشتركًا في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد القنوات المجانية فقط.

---

البحث عن قنوات تلقائيًا

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت الهوائي /الكبل >تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائيًا اللائحة بالقنوات الجديدة.

أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون، لمرة واحدة يوميًا، في الساعة 6 صباحًا، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. يتم تخزين القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات لكن أيضًا في قائمة القنوات الجديدة. وتتم إزالة القنوات الفارغة.
إذا تم العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، فستظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات تلقائيًا.

---

رسالة تحديث القناة

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت الهوائي /الكبل > رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

---

رقمي: اختبار الاستقبال

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت الهوائي /الكبل > رقمي: اختبار الاستقبال

يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة. إذا كان الاستقبال ضعيفًا، فيمكنك تعديل موضع الهوائي. للتحقق من جودة الإشارة لهذا التردد مجددًا، حدد بحث واضغط على OK.
لإدخال تردد رقمي معين بنفسك، استخدم مفاتيح الأرقام على جهاز التحكم عن بُعد. أو يمكنك تحديد التردد، ووضع السهم على رقم باستخدام > و < وقم بتغيير الرقم باستخدام ^ و. للتحقق من التردد، حدد بحث واضغط على OK.

---

تناظري: تثبيت يدوي

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت الهوائي /الكبل > تناظري: تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدويًا، كل قناة على حدة.

النظام
لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.
حدد البلد أو الجزء من العالم حيث تتواجد الآن واضغط على OK.

البحث عن قناة
للعثور على قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال التردد بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على OK ، وحدد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائيًا. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفًا، فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد تم واضغط على OK.

الضبط
لضبط قناة، حدد ضبط واضغط على OK. يمكنك ضبط القناة باستخدام ^ أو .
إذا أردت تخزين القناة التي عثرت عليها، فحدد تم واضغط على OK.

التخزين
يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديد.
حدد تخزين واضغط على OK . يظهر رقم القناة الجديد بشكل مختصر.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

---

## قمر صناعي

---

البحث عن قمر صناعي وإعدادات القمر الصناعي

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت القمر الصناعي > البحث عن قمر صناعي

إعادة تثبيت كل القنوات

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت القمر الصناعي > البحث عن قمر صناعي > إعادة تثبيت القنوات

حدد مجموعة القنوات التي تريد تثبيتها.
بإمكان مشغّل الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفير ترتيب يلائم بلدًا معينًا. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين.

نوع الاتصال
حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها. يعمل التلفزيون على تعيين نوع الاتصال المناسب تلقائيًا.

حتى 4 أقمار صناعية - يمكنك تثبيت حتى 4 أقمار صناعية (4 وحدات LNB ) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية التي ترغب في تثبيتها بالضبط في بداية عملية التثبيت. سيؤدي هذا إلى زيادة سرعة التثبيت.
Unicable - يمكنك استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لقمر صناعي أو قمرين صناعيين في بداية التثبيت.

إعدادات LNB

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزوّدك بعض الموفرين ببعض قيم جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNBالتي يمكنك إدخالها هنا.

عام أو دائري - النوع العام لوحدة LNB ، عادةً ما يمكنك تحديد هذا النوع لوحدة LNBالخاصة بك.
تردد مذبذب محلي منخفض /تردد مذبذب محلي مرتفع - يتم تعيين ترددات المذبذب المحلي إلى القيم القياسية. ومع ذلك يمكنك ضبط القيم فقط في حالة الأجهزة الاستثنائية التي تحتاج إلى قيم مختلفة.
نغمة 22 كيلوهرتز - يتم تعيين النغمة إلى "تلقائي" وفقًا

للإعدادات الافتراضية.
 طاقة - LNB يتم تعيين طاقة LNBإلى "تلقائي" وفقًا للإعدادات الافتراضية.

---

إضافة قمر صناعي أو إزالة قمر صناعي

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت القمر الصناعي > البحث عن قمر صناعي >إضافة قمر صناعي، إزالة قمر صناعي

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت القمر الصناعي > البحث عن قمر صناعي > إضافة قمر صناعي

 يمكنك إضافة قمر صناعي أخر إلى تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وفي هذه الحالة، لن يطرأ أي تغيير على الأقمار الصناعية وقنواتها المثبتة. لا يسمح بعض مشغّلي الأقمار الصناعية بإضافة قمر صناعي.
 يجب النظر إلى القمر الصناعي الذي تضيفه باعتباره إضافة، فهو ليس اشتراكك الرئيسي في القمر الصناعي كما أنه ليس القمر الصناعي الرئيسي الذي تستخدم منه باقة القنوات. ستضيف عادةً قمرًا صناعيًا رابعًا إذا كان لديك ثلاثة أقمار صناعية مثبتة مسبقًا. وإذا كان لديك أربعة أقمار صناعية مثبتة، فيمكنك إزالة أحدها أولاً لكي تتمكّن من إضافة قمر صناعي جديد.
 إذا قمت بتثبيت قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين فقط، فإن إعدادات التثبيت الحالية قد لا تسمح بإضافة قمر صناعي إضافي. إذا احتجت إلى تغيير إعدادات التثبيت، فيجب إعادة تنفيذ عملية تثبيت الأقمار الصناعية الكاملة. لا يمكنك استخدام الخيار إضافة قمر صناعي إذا كنت بحاجة إلى تغيير الإعدادات.

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت القمر الصناعي > البحث عن قمر صناعي > إزالة القمر الصناعي

يمكنك إزالة قمر صناعي واحد أو أكثر من تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وبهذه الطريقة، ستزيل القمر الصناعي وقنواته. لا يسمح بعض مشغّلي الأقمار الصناعية بإزالة قمر صناعي.

---

رسالة تحديث القناة

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت القمر الصناعي > رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

---

تثبيت يدوي

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت القمر الصناعي > تثبيت يدوي

تثبيت القمر الصناعي يدويًا.

 - LNB تحديد وحدة LNBالتي تريد إضافة قنوات جديدة إليها.
 القطبية - تحديد القطبية التي تحتاج إليها.
 وضع معدل الرموز - تحديد "يدوي" لإدخال معدل الرموز.
 التردد - إدخال التردد لجهاز الإرسال /الاستقبال.
 بحث - البحث عن جهاز الإرسال /الاستقبال.

---

وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدمت CAM  وحدة وصول مشروط مع بطاقة ذكية  لمشاهدة القنوات الفضائية، ننصح بتثبيت الأقمار الصناعية مع إدخال CAMفي التلفزيون.

تُستخدم معظم وحدات CAMلفك تشفير القنوات.

يمكن لوحدات الوصول المشروط ( CI+ 1.3 مع ملف تعريف المشغل) تثبيت كل قنوات الأقمار الصناعية بنفسها على التلفزيون لديك. ستدعوك وحدة الوصول المشروط لتثبيت القمر الصناعي (الأقمار الصناعية) والقنوات. لا تقوم هذه الوحدات بتثبيت القنوات وفك تشفيرها فحسب بل أيضًا بإجراء تحديثات القنوات المنتظمة.

---

## نسخ قائمة القنوات

---

مقدّمة

إن عمليةنسخ لائحة القنواتمخصصة للبائعين والمستخدمين المتمرسين.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philipsآخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. ومن خلال نسخ قائمة القنوات ، يمكنك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقًا على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USBمحمولاً سعته 1 جيجابايت على الأقل.

الشروط
 انتماء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
 يتم استخدام نوع الأجهزة نفسه في جهازَي التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية.
 يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.

---

نسخ قائمة قنوات، التحقق من إصدار قائمة القنوات

نسخ قائمة قنوات إلى محرك أقراص محمول USB

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > القنوات> نسخ قائمة القنوات > النسخ إلى USB

التحقق من إصدار قائمة القنوات

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > القنوات> نسخ قائمة القنوات > الإصدار الحالي

---

تحميل قائمة قنوات

---

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبّتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد
- 1قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت.
- 2 قم بتوصيل محرك أقراص USBمحمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
- 3لبدء تحميل قائمة القنوات، اضغط على (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > القنوات> نسخ قائمة القنوات > النسخ إلى التلفزيون واضغط على OK . أدخل رمز PINإذا لزم الأمر.
- 4 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USBالمحمول.

---

إلى أجهزة التلفزيون المثبّتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته
- 1تحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل

إعادة تثبيت القنوات. ابدأ هذا الإجراء للوصول إلى إعداد البلد. اضغط على ← BACK لإلغاء التثبيت).
إذا كان البلد صحيحًا، فاستمر في الخطوة 2.
إذا لم يكن البلد غير صحيح، فسوف تحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. راجع الفصل إعادة تثبيت القنواتوابدأ عملية التثبيت. حدد البلد الصحيح وتخطَّ البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت. وعند الانتهاء، استمر في الخطوة 2.
- 2 قم بتوصيل محرك أقراص USBمحمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الاخر.
- 3لبدء تحميل قائمة القنوات، اضغط على (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > القنوات> نسخ قائمة القنوات > النسخ إلى التلفزيون واضغط على OK . أدخل رمز PINإذا لزم الأمر.
- 4 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USBالمحمول.

## خيارات القنوات

### فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

لفتح قائمة الخيارات...

- 1أثناء مشاهدة قناة، اضغط على OPTIONS.
- 2اضغط على OPTIONS مرة أخرى للإغلاق.

### معلومات البرنامج

حدد معلومات البرنامجلعرض معلومات البرنامج الذي تشاهده.

### الترجمات

لتشغيل خيار النص المترجم، اضغط علىOPTIONS وحدد النص المترجم.

يمكنك تعيين الترجمة إلى تشغيل الترجمةأو إيقاف الترجمةأو يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المضبوطة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءًا من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

### لغة الترجمات

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لقراءة المزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملوّن الكلمات الرئيسية ثم ابحث عن لغة الترجمة.

### لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لقراءة المزيد من المعلومات، في "تعليمات"، اضغط على المفتاح الملوّن الكلمات الرئيسية وابحث عن لغة الصوت.

### ثنائي I-II

إذا تضمّنت إحدى الإشارات الصوتية لغتَي صوت، ولكن تتوفر لغة واحدة، أو اللغتين معًا بدون إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفرًا.

### واجهة مشتركة

عند توفر المحتوى الممتاز المدفوع من وحدة الوصول المشروط ( CAM)، يمكنك تعيين إعدادات موفر المحتوى باستخدام هذا الخيار.

### أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو...

الضبط على قناة تناظرية.

- 1اضغط على OPTIONS، وحدد أحادي /استيريو واضغط على (يمين).
- 2حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.
- 3اضغط على (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

### معلومات القناة

حددمعلومات حول القناةلعرض معلومات فنية حول القناة.

### القناة هذه على HbbTV

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTVلهذه القناة فقط.

- 1 اضبط القناة التي تريد منع صفحات HbbTVالخاصة بها.
- 2اضغط على OPTIONS وحدد HbbTVعلى هذه القناة واضغط على (يمين).
- 3حدد إيقاف واضغط على OK.
- 4اضغط على (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

لمنع تشغيل HbbTVعلى التلفزيون بالكامل...

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > القنوات> HbbTV >إيقاف

### الوصول العام

متوفر فقط عند تعيينالوصول العالمي إلى تشغيل.

(شاشة رئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الوصول العام > الوصول العام > تشغيل.

لقراءة مزيد من المعلومات، في "تعليمات"، اضغط على المفتاح الملوّن الكلمات الرئيسية وابحث عن الوصول العالمي.

### اختيار الفيديو

توفر القنوات التلفزيونية الرقمية إشارات فيديو متعددة (عمليات بث متعددة الموجزات) أو نقاط مشاهدة أو زوايا مختلفة للكاميرا للحدث نفسه أو برامج مختلفة على قناة تلفزيونية واحدة. يعرض التلفزيون رسالة للإعلام بتوافر مثل هذه القنوات التلفزيونية.

7.3

# لائحة القنوات

## فتح قائمة القنوات

لفتح قائمة القنوات الحالية...

- 1 اضغط على TV، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2اضغط على OKلفتح قائمة القنوات إذا لم تكن الخدمة التفاعلية متوفرة أو اضغط مطولاً على ☰ دليل التلفزيونلفتح لائحة القنوات.
- 3اضغط على ⚙ OPTIONS > تحديد لائحة القنوات.
- 4حدد قائمة القنوات التي تريد مشاهدتها.
- 5 اضغط على ← BACKلإغلاق قائمة القنوات.

## خيارات قائمة القنوات

فتح قائمة الخيارات

لفتح قائمة خيارات قائمة القنوات...

- اضغط على TV، للتبديل إلى التلفزيون.
- اضغط مطولاً على ☰ دليل التلفزيونلفتح قائمة القنوات.
- اضغط على ⚙ OPTIONS، وحدد أحد الخيارات.
- اضغط على ← BACKلإغلاق قائمة القنوات.

إعادة تسمية القناة

- 1 اضغط على TV، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2اضغط مطولاً على ☰ دليل التلفزيونلفتح قائمة القنوات.
- 3حدد القناة التي تريد إعادة تسميتها.
- 4اضغط على ⚙ OPTIONS > إعادة تسمية القناة ، واضغط على OK.
- 5 في حقل الكتابة، اضغط على OK لفتح لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، أو اضغط على← BACK لإخفاء لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة.
- 6 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد حرف، ثم اضغط على OK.
- اضغط على مفتاح 🟥 (الأحمر) للإدخال بأحرف صغيرة
- اضغط على مفتاح 🟩 (الأخضر) للإدخال بأحرف كبيرة
- اضغط على مفتاح 🟨 (الأصفر) لإدخال الأرقام والرموز
- اضغط على مفتاح 🟦 (الأزرق) لحذف حرف
- 7 حددتم بعد الانتهاء من التعديل.
- 8اضغط على ← BACKلإغلاق قائمة القنوات.

تحديد تصفية القنوات

- 1 اضغط على TV، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2اضغط مطولاً على ☰ دليل التلفزيونلفتح قائمة القنوات.
- 3اضغط على ⚙ OPTIONS > رقمي /قنوات تناظرية Free/scrambled ،
- 4حدد واحدة من مجموعات القنوات المعروضة في قائمة القنوات.

إنشاء قائمة القنوات المفضلة أو تعديلها

TV <OK ⚙ OPTIONS > إنشاء قائمة المفضلة

حدد قناة ثم اضغط على OK لإضافة قائمة قنوات مفضلة، وبعد الانتهاء، اضغط على 🟩 تم .

TV <OK ⚙ OPTIONS > تعديل المفضلة

حدد قناة ثم اضغط على OK لإضافتها إلى قائمة القنوات المفضلة أو لإزالتها منها، وبعد الانتهاء، اضغط على🟩 تم .

تحديد مجموعة القنوات

TV <OK ⚙ OPTIONS > تحديد مجموعة القنوات

حدد مجموعة قنوات في قائمة قنوات مفضلة، وبعد الانتهاء، اضغط علىOK.

تحديد قائمة القنوات

TV <OK ⚙ OPTIONS > تحديد قائمة القنوات

حدد مجموعة قنوات في قائمة قنوات مفضلة، وبعد الانتهاء، اضغط علىOK.

البحث عن القنوات

TV <OK ⚙ OPTIONS > البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

- 1اضغط على TV، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2اضغط مطولاً على ☰ دليل التلفزيونلفتح قائمة القنوات.
- 3اضغط على ⚙ OPTIONS > البحث عن قناةواضغط على OK.
- 4في حقل الكتابة، اضغط على OK لفتح لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، أو اضغط على ← BACK لإخفائها.
- 5استخدم مفاتيح التنقل لتحديد حرف، ثم اضغط على OK.
- اضغط على مفتاح 🟥 (الأحمر) للإدخال بأحرف صغيرة
- اضغط على مفتاح 🟩 (الأخضر) للإدخال بأحرف كبيرة
- اضغط على مفتاح 🟨 (الأصفر) لإدخال الأرقام والرموز
- اضغط على مفتاح 🟦 (الأزرق) لحذف حرف
- حددإدخالبدء البحث
- 6حدد 🟩 تم عند اكتمال البحث.
- 7اضغط على ← BACKلإغلاق قائمة القنوات.

قفل القناة أو فتحها

TV <OK ⚙ OPTIONS > قفل القناة، إلغاء قفل القناة

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. ولمشاهدة قناة مقفلة، يجب إدخال رمز PINالمكون من 4 أرقام الخاص بـ قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك قفل البرامج من أجهزة متصلة.

سيتوفر 🔒بالقرب من شعار القناة المقفلة.

إزالة لائحة المفضلة

TV <OK ⚙ OPTIONS > إزالة قائمة المفضلة

لإزالة لائحة المفضلة الحالية، حدّدنعم.

7.4

# قنوات مفضلة

## حول القنوات المفضلة

يمكنك إنشاء لائحة قنوات مفضلة تضمّ فقط القنوات التي تريد مشاهدتها. عند تحديد لائحة القنوات المفضلة، ستشاهد فقط قنواتك المفضلة عند التبديل بين القنوات.

## إنشاء قائمة مفضلات

- 1أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط مطولاً على ☰ دليل التلفزيونلفتح قائمة القنوات.
- 2حدد القناة، واضغط على ▬ تمييز كمفضلة لتمييزها كمفضلة.
- 3يتم وضع علامة على القناة المحددة بواسطة ❤.
- 4للإنهاء، اضغط على ← BACK. تتم إضافة القنوات إلى قائمة المفضلة.

## إزالة القناة من قائمة المفضلة

لإزالة قناة من قائمة المفضلة، حدد القناة باستخدام ❤، ثم اضغط على ▬ إلغاء من المفضلةمرة أخرى لإزالة العلامة كمفضلة.

## إعادة ترتيب القنوات

يمكنك إعادة ترتيب القنوات وتغيير مكانها في قائمة القنوات المفضلة.

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على OK > ☴ OPTIONS > تحديد قائمة القنوات.
- 2حدد المفضلة من الهوائي أو المفضلة من الكبل أو المفضلة من القمر الصناعي*، واضغط على ☴ OPTIONS.
- 3 حددإعادة ترتيب القنوات، وحدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها، واضغط على OK.
- 4اضغط على أزرار التنقل لنقل القناة المحددة إلى موقع آخر واضغط على OK.
- 5وبعد الانتهاء، اضغط على ▬ تم.

* يمكن البحث عن القنوات الفضائية فقط على طرازات التلفزيون xxPxSxxxx.

## قائمة المفضلة على دليل التلفزيون

يمكنك ربط دليل التلفزيون للحصول على قائمة المفضلة.

- 1أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على OK> ☴ OPTIONS > تحديد قائمة القنوات.
- 2حدد المفضلة من الهوائي أو المفضلة من الكبل أو المفضلة من القمر الصناعي*، ثم اضغط على OK.
- 3اضغط على ☰ TV GUIDE لفتحه.

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة برامج التلفزيون الحالية والمجدولة للقنوات المفضلة لديك. إلى جانب القنوات المفضلة، ستتم إضافة القنوات الـ 3 الأكثر استخدامًا من القائمة الافتراضية لجهات البث بعد قنواتك المفضلة لمعاينتك. تحتاج إلى إضافة هذه القنوات إلى قائمة المفضلة لتمكين تشغيلها (راجع فصل "دليل التلفزيون".);

على كل صفحة من دليل التلفزيون، توجد شبكة "هل كنت تعلم" تم إدخالها على قائمة القنوات المفضلة. توفر قناة "هل كنت تعلم" نصائح مفيدة لتحسين الطريقة التي تستخدم بها التلفزيون.

* يمكن البحث عن القنوات الفضائية فقط على طرازات التلفزيون xxPxSxxxx.

7.5

# نص / نص معلومات

## الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدويًا.

- 1بدّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- 2أدخل رقم الصفحة للترجمات، يكون عادةً 888.
- 3اضغط على TEXT مرة أخرى لإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت القناة تناظرية أم رقمية، بدّل إلى القناة واضغط على ❶ INFO .

## صفحات النص

لفتح النص /نص المعلومات، اضغط على TEXT، أثناء مشاهدة قنوات التلفزيون.
لإغلاق النص، اضغط على TEXT مجددًا.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

- 1أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- 2استخدم مفاتيح الأسهم للتنقل.
- 3اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرمّز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نص أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية.
لتحديد صفحة فرعية، اضغط على > أو <.

صفحات نص T.O.P.

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P..
لفتح صفحات نص T.O.P اضغط ،النص ضمن .
على ☴ OPTIONS وحدد نظرة عامة على T.O.P..

* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة مباشرةً على الموالف الداخلي للتلفزيون وتم التعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفرًا عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدًلا منه.

## خيارات النص

في النص /نصوص المعلومات، اضغط على ☴ OPTIONS لتحديد التالي

 تثبيت الصفحة
لإيقاف التدوير التلقائي للصفحات الفرعية.
 شاشة مزدوجة /شاشة كاملة
لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضهما.
 نظرة عامة على T.O.P.
لفتح نص T.O.P..
 تكبير
لتكبير صفحة النص لتأمين القراءة المريحة.
 إظهار
لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.
 اللغة
لتبديل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.
 نص 2.5
لتنشيط نص 2.5 لمزيد من الألوان ولرسومات أفضل.

## إعداد النص

**لغة النص**

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

**تعيين لغة نصوص المعلومات المفضلة**

(شاشة رئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > النص الرئيسي ،النص الثانوي

النص 2.5

يقدم نص 2.5 ألوانًا إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط نص 2.5 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.
لإيقاف تشغيل نص 2.5...

- 1اضغط على TEXT.
- 2مع فتح النص /نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط على OPTIONS.
- 3حدد نص 2.5 > إيقاف.
- 4اضغط على (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

8

# دليل التلفزيون

8.1

## ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضمّ البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقًا لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون من جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون (على سبيل المثال، القنوات التي تشاهدها عبر وضع مشاهدة التلفزيون). يعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي.

8.2

## استخدام دليل التلفزيون

### فتح دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون، اضغط على ☰ TV GUIDE.

اضغط على ☰ TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى لإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزّنة على التلفزيون.

### ضبط برنامج

التبديل إلى برنامج

- من دليل التلفزيون، يمكنك التبديل إلى برنامج حالٍ.
- لتحديد برنامج، استخدم مفاتيح الأسهم لتمييز اسم البرنامج.
- انتقل إلى اليسار لعرض البرامج المجدولة لوقت لاحق من هذا اليوم.
- للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK(موافق).

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد، اضغط على ℹ INFO.

### تغيير اليوم

إذا كانت معلومات دليل التلفزيون تأتي من جهة البث، فيمكنك الضغط على القناة للأعلى لعرض الجدول الخاص بأحد الأيام التالية. اضغط علىالقناة للأسفلللعودة إلى اليوم السابق.

أو، يمكنك الضغط على ☰ OPTIONS وتحديد تغيير اليوم.

### البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالأفلام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن البرامج حسب النوع، اضغط على ☰ OPTIONS وحدد بحث بالنوع .

حدد نوعًا واضغط على OK. تظهر قائمة بالبرامج التي تم العثور عليها.

9

# Freeview Play (لطرازات المملكة المتحدة)

9.1

## Play Freeview حول خدمة

للاستمتاع بخدمة Freeview Play*، يتعيّن عليك أولاً توصيل التلفزيون بالإنترنت.

عروض خدمة Freeview Play:

- شاهد البرامج التلفزيونية التي فاتتك في الأيام السبعة الماضية.
- شاهد التلفزيون المباشر والبرامج حسب الطلب في مكان واحد، من دون الحاجة إلى الدخول إلى أي تطبيق، ويمكنك البحث عن برامج Freeview Playفي دليل التلفزيون.
- شاهد أكثر من 70 قناة قياسية وما يصل إلى 15 قناة عالية الدقة.
- استمتع بالخدمات تحت الطلب مثل BBC iPlayer All 4 ITV Hub Demand 5 BBC SPORT BBC NEWS.
- ما من حاجة إلى إبرام عقد أو دفع أي كلفة شهرية، لأنك أنت من يتحكّم بزمام الأمور.

للحصول على التفاصيل، يرجى زيارة: https://www.freeview.co.uk/

* تتوفر Freeview Playلطرازات المملكة المتحدة فقط.

9.2

## Play Freeview استخدام

لفتح Freeview Play*

- 1اضغط على (الشاشة الرئيسية) لفتح القائمة الرئيسية.
- 2 اضغط على (يمين) للحصول على نظرة عامة حول مشغلات Freeview (التطبيقات) المتوفرة أو حدد Explore Freeview Play للدخول إلى صفحة Freeview Play.
- 3يمكنك الضغط على بحثأو إدخال كلمة رئيسية في شريط البحث في الجزء العلوي الأيمن للبحث عن القنوات.
- 4 يمكنك الضغط على توصياتفي دليل التلفزيون لترتيب مختلف أنواع البرامج في نوع محدد.
- 5حدد برنامجًا واضغط على OK لبدء المشاهدة.
- 6اضغط على BACK للإغلاق.

* تتوفر Freeview Playلطرازات المملكة المتحدة فقط.

# مقاطع فيديو، صور وموسيقى

10.1

## من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، قم بتوصيل محرك الأقراص المحمول USB أو محرك الأقراص الثابت USB بإحدى توصيلات USB.

اضغط على SOURCES، ثم حدد USB ، ويمكنك تصفح ملفاتك في بنية المجلدات التي نظمتها على محرك الأقراص الثابت USB.

10.2

## من كمبيوتر أو NAS

يمكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكمبيوتر أو جهاز NAS على نفس الشبكة المنزلية. على الكمبيوتر أو جهاز NAS ، تحتاج إلى تثبيت برامج خادم الوسائط. يجب تعيين خادم الوسائط لمشاركة ملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسائط أو كما تمت هيكلتها على الكمبيوتر أو جهاز NAS .

لا يدعم التلفزيون الترجمات على بث ملفات الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS.

إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث متوفرًا.

للاستعراض وتشغيل الملفات على الكمبيوتر

- 1اضغط على SOURCES ، واختارالشبكة واضغط على OK.
- 2 لدى توصيل جهاز، سيتم استبدال عنصرجهاز الشبكةباسم الجهاز المتصل.
- 3يمكنك استعراض الملفات وتشغيلها.
- 4لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على TV EXIT.

10.3

## الصور

### عرض الصور

- 1اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2حدد محرك الأقراص المحمول USB واضغط على (يمين) لتحديد جهاز USBالذي تريده.
- 3حدد صورة، ويمكنك الضغط على ترتيب لاستعراض صورك حسب التاريخ أو الشهر أو السنة أو أبجديًا حسب الاسم.
- 4حدد إحدى الصور، ثم اضغط على OK لعرض الصورة المحددة.

 لعرض الصور، حدد الصور في شريط القوائم، وحدد صورة مصغرة واضغط على OK.

 في حال وجود عدة صور في المجلد نفسه، فحدد صورة واضغط على عرض الشرائح لبدء عرض شرائح لكل الصور الموجودة في هذا المجلد.

 شاهد صورة واضغط على INFO لإظهار ما يلي:
شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل (للانتقال إلى الصورة السابقة في مجلد)، (للانتقال إلى الصورة التالية في مجلد)، (لبدء تشغيل عرض الشرائح)، (لإيقاف التشغيل)، (لبدء عرض الشرائح)، (لتدوير الصورة)

عند عرض ملف صورة، اضغط على OPTIONS من أجل

إنهاء التبديل، تشغيل التبديل
لعرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة
لعرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

إيقاف الموسيقى
لإيقاف الموسيقى إذا كان تشغيل الموسيقى قيد التقدم.

سرعة عرض الشرائح
لتعيين سرعة عرض الشرائح.

انتقالات عرض الشرائح
لتعيين الانتقال من صورة إلى أخرى.

### خيارات الصور

عند استعراض ملفات الصور، اضغط على OPTIONS من أجل

قائمة /صور مصغّرة
لعرض الصور بطريقة عرض القائمة أو الصور المصغّرة.

إنهاء التبديل، تشغيل التبديل
لعرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة
لعرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

إيقاف الموسيقى
لإيقاف الموسيقى إذا كان تشغيل الموسيقى قيد التقدم.

سرعة عرض الشرائح
لتعيين سرعة عرض الشرائح.

انتقالات عرض الشرائح
لتعيين الانتقال من صورة إلى أخرى.

10.4

## مقاطع الفيديو

### تشغيل مقاطع الفيديو

لتشغيل مقطع فيديو على التلفزيون...

حدد مقاطع الفيديو، وحدد اسم الملف واضغط على OK.

 لإيقاف الفيديو مؤقتًا، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للمتابعة.
 للإرجاع أو التقديم إلى الأمام، اضغط على أو . اضغط على المفاتيح عدة مرات للتسريع بمقدار مرتين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرة أو 32 مرة.
 للانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد، اضغط على OK للإيقاف الموقت وحدد على الشاشة واضغط على OK.
 لإيقاف تشغيل الفيديو، اضغط على (إيقاف).
 للعودة إلى المجلد، اضغط على .

فتح مجلد الفيديو
- 1اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2حدد محرك الأقراص المحمول USB واضغط على (يمين) لتحديد جهاز USBالذي تريده.
- 3حدد مقاطع الفيديو ثم حدد أحد مقاطع الفيديو، ويمكنك الضغط على OK لتشغيل الفيديو المحدد.

 حدد فيديو ثم اضغط على INFO لعرض معلومات الملف.
 قم بتشغيل فيديو واضغط على INFO لإظهار ما يلي:
شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل، (للانتقال إلى الفيديو السابق في مجلد)، (للانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد)، (التشغيل)، (الإرجاع)، (التقديم إلى الأمام)، (لإيقاف التشغيل)، (لتشغيل الكل /تشغيل واحد)، (لتشغيل التبديل

العشوائي / إيقاف تشغيل التبديل العشوائي)

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على OPTIONS لـ...

الترجمات
لعرض الترجمات في حال توفّرها، حدد تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء الكتم.

لغة الترجمة
تحديد لغة الترجمة في حال توفّرها.

مجموعة الأحرف
تحديد مجموعة الأحرف إذا كانت الترجمة الخارجية متوفرة.

لغة الصوت
تحديد لغة الصوت إذا كانت متوفرة.

الحالة
لعرض معلومات حول ملف الفيديو.

تكرار، تشغيل مرة
لتشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو مرة واحدة.

إعدادات الترجمة
تعيين حجم الخط ولون الترجمة وموضع الترجمة وتوازن مزامنة الوقت إذا كانت الخيارات متوفرة.

## خيارات الفيديو

عند استعراض ملفات الفيديو، اضغط على OPTIONS من أجل

قائمة /صور مصغّرة
لعرض ملفات الفيديو بطريقة عرض القائمة أو بطريقة عرض الصور المصغّرة.

الترجمات
لعرض الترجمات في حال توفّرها، حدد تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء الكتم.

إيقاف التبديل، تشغيل التبديل
لتشغيل مقاطع الفيديو في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة
لتشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو مرة واحدة.

10.5

# الموسيقى

## تشغيل الموسيقى

فتح مجلد الموسيقى

- 1اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2حدد محرك الأقراص المحمول USB واضغط على (يمين) لتحديد جهاز USBالذي تريده.
- 3حدد موسيقى ثم حدد أحد مقاطع الموسيقى، ويمكنك الضغط على OK لتشغيل مقطع الموسيقى المحدد.

 حدد ملف موسيقى ثم اضغط على INFO لعرض معلومات الملف.
 قم بتشغيل موسيقى واضغط على INFO لإظهار ما يلي:
شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل، (للانتقال إلى ملف الموسيقى السابق في مجلد)، (للانتقال إلى ملف الموسيقى التالي في مجلد)، (للتشغيل)، (للإرجاع)، (للتقديم إلى الأمام)، (لإيقاف التشغيل)، (لتشغيل الكل / تشغيل واحد)

أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط على OPTIONS لـ

تكرار، تشغيل مرة
لتشغيل الأغاني بشكل متكرر أو مرة واحدة.

## خيارات الموسيقى

عند استعراض ملفات الموسيقى، اضغط على OPTIONS من أجل

إيقاف التبديل، تشغيل التبديل
لتشغيل الأغاني في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة
لتشغيل الأغاني بشكل متكرر أو مرة واحدة.

11

# فتح قوائم إعدادات التلفزيون

11.1

## نظرة عامة حول القائمة الرئيسية

اضغط على (شاشة رئيسية) لتحديد إحدى القوائم التالية، ثم اضغط على OK.

**المصادر**

يتضمن هذا الصف المصادر المتوفرة في هذا التلفزيون.

**مشاهدة التلفزيون**

يتضمن هذا الصف وظائف التلفزيون المتوفرة للمستخدم.

**التطبيقات**

يتضمن هذا الصف عدد التطبيقات التي تم تثبيتها مسبقًا.

**البحث**

يتضمن هذا الصف واجهة لإجراء البحث ضمن هذا التلفزيون.

**الإعدادات**

يتضمن هذا الصف الإعدادات المتوفرة للمستخدم.

يمكنك إعادة ترتيب الرموز في قوائمالشاشة الرئيسية . لتغيير موضع الرموز، اضغط على OK . يمكنك أيضًا تحديد الرمز الذي تريد إعادة ترتيبه والضغط باستمرار على مفتاح OK لمدة 3 ثوانٍ حتى تظهر الأسهم حول المفتاح. استخدم مفاتيح التنقل لنقل الرمز المحدد إلى موقع آخر ثم اضغط على OK . اضغط على مفتاح BACK للخروج.

11.2

## الإعدادات المتكررة وكل الإعدادات

**قائمة الإعدادات:**

اضغط على (الشاشة الرئيسية) > مفتاحالإعداداتعلى وحدة التحكم عن بعد للعثور على الإعدادات المتكررة.

- المعلومات الإرشادية - تعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وفرزها* وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smartعلى التلفزيون.
- تثبيت القنوات - تحديث القنوات أو بدء عملية تثبيت قناة جديدة بالكامل.
- نمط الصورة - لتحديد أحد أنماط الصور المحددة مسبقًا للعرض المثالي للصور.
- تنسيق الصورة - لتحديد أحد تنسيقات الصور المحددة مسبقًا الذي يلائم الشاشة.
- نمط الصوت- لتحديد أحد أنماط الصوت المحددة مسبقًا للحصول على إعدادات الصوت المثالية.
- إخراج الصوت- لتعيين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.
- نمط Ambilight** - تحديد أحد أنماط Ambilightالمحددة مسبقًا.
- Ambilight+ hue** - تشغيل Ambilight+ hueأو إيقاف تشغيله.
- موقت السكون - تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة مسبقًا.
- إيقاف الشاشة - إذا كنت تستمع إلى الموسيقى على التلفزيون فقط، فيمكنك إيقاف شاشة التلفزيون.

- الاتصال اللاسلكي والشبكات- لتوصيل الشبكة المنزلية لديك أو ضبط إعدادات الشبكة.
- كل الإعدادات - لعرض قائمة كل الإعدادات.
- تعليمات - لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات عنه. للحصول على مزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملوّن الكلمات الرئيسية وابحث عن قائمة التعليمات للحصول على مزيد من المعلومات.

**قائمة كل الإعدادات:**

اضغط على مفتاح (شاشة رئيسية) في وحدة التحكم عن بعد، وحدد الإعدادات > كل الإعدادات، ثم اضغط على OK.

* ينطبق فرز القنوات على بعض البلدان فقط.

** إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفةAmbilight فقط.

11.3

## كل الإعدادات

### إعدادات الصورة

**نمط الصورة**

**تحديد نمط**

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نمط صورة تم تعيينه مسبقًا.

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > نمط الصورة، اضغط على OKلتغيير الخيار التالي المتوفر.

أنماط الصورة المتوفرة هي ...

- شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولى
- حيوي - خيار مثالي لعرض ضوء النهار
- طبيعي - إعدادات صورة طبيعية
- قياسي - الإعداد الأكثر توفيرًا لاستهلاك الطاقة
- فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام بتأثير الأستوديو الأصلي
- ألعاب - مثالي للألعاب*
- الشاشة - مثالي لشاشة الكمبيوتر**

* نمط الصورة - لا تتوفر اللعبة لبعض مصادر الفيديو.
** نمط الصورة - لا تتوفر الشاشة إلا عندما يكون فيديو مصدر HDMI قابلاً للتطبيق على الكمبيوتر الشخصي. HDR غير مدعوم في وضع الشاشة. يمكن للتلفزيون تشغيل فيديو HDR في وضع الشاشة ولكن لن يتم تطبيق معالجة HDR.

**تخصيص نمط**

يمكنك ضبط إعدادات الصورة وتخزينها في نمط الصورة المحدد حاليًا، مثل اللون أو التباين أو الحدة.

**استعادة النمط**

لاستعادة النمط إلى الإعداد الأصلي، انتقل إلى (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات >كل الإعدادات > الصورة > نمط الصورة، ثم اضغط على استعادة النمط.

- يمكن للتلفزيون تشغيل برامج HDR من إحدى توصيلات HDMIأو البث، من مصدر إنترنت ( Netflix مثلاً) أو من جهاز ذاكرة USBمتصل.
- سيتم تبديل التلفزيون تلقائيًا إلى وضع HDR مع الإشارة. يدعم التلفزيون تنسيقات HDR التالية: Hybrid Log Gamma HDR10 HDR10+و

Dolby Vision ، إلا أنه يعتمد على توفر تنسيق HDR هذا في موفري المحتوى.

لمحتوى HDR) HDR10 HDR10 Hybrid Log Gamma(+

أنماط محتوى HDR) HDR10 HDR10 Hybrid Log Gamma (+ هي...

- HDRالشخصي
- HDRلألوان زاهية
- HDRلألوان طبيعية
- HDRللأفلام
- HDRألعاب

لمحتوى Dolby Vision HDR

أنماط محتوى Dolby Vision HDRهي...

- HDRالشخصي
- HDRلألوان زاهية
- Dolby Visionساطع
- Dolby Visionداكن
- HDRألعاب

---

اللون، التباين، الحدة، السطوع

ضبط لون الصورة

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > اللون

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط قيمة إشباع لون الصورة.

ضبط تباين الصورة

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > تباين لون الإضاءةالخلفية

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط قيمة تباين الصورة.

يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

ضبط حدة الصورة

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > الحدة

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط قيمة حدة الصورة.

ضبط سطوع الصورة

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > السطوع

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعيين مستوى سطوع إشارة الصورة.

ملاحظة: قد يؤدي تعيين السطوع على قيمة تزيد عن القيمة المرجعية (50) إلى انخفاض مستوى التباين.

---

إعدادات الصورة لوضع الخبير

---

إعدادات اللون

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات وضع الخبير

ضبط تحسين اللون

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات وضع الخبير > تحسين اللون

حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في الألوان الساطعة.

ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار عند اكتشاف إشارة Dolby Vision.

تحديد درجة حرارة اللون المعيّنة مسبقًا

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات وضع الخبير > درجة حرارة اللون

حدد عادي أو دافئ أو بارد لتعيين درجة حرارة اللون وفقًا لتفضيلاتك.

تخصيص درجة حرارة اللون

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات وضع الخبير >درجة حرارة لون مخصصة

حدد "مخصص" في قائمة "حرارة اللون" لتخصيص حرارة اللون بنفسك. واضغط على السهمين^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.

محاذاة النقطة البيضاء

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات وضع الخبير >محاذاة النقطة البيضاء

لتخصيص محاذاة النقطة البيضاء وفقًا لدرجة حرارة اللون المحددة في الصورة. اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة، اضغط على إعادة تعيينلإعادة تعيين القيمة.

---

إعدادات التباين

---

أوضاع التباين

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات وضع الخبير > وضع

حددعادي، أو تم التحسين للصورة، أو تم التحسين لتوفير استهلاك الطاقة لتعيين التلفزيون تلقائيًا إلى تقليل التباين لأفضل استهلاك للطاقة أو للحصول على أفضل تجربة للصورة، أو حدد إيقاف لإيقاف تشغيل الضبط.

---

إعدادات HDR

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات وضع الخبير > HDR Plus

قم بتعيين HDR Plus إلى إيقاف تشغيل أو الحد الأدنى أو متوسط أو الحد

الأقصى أوتلقائي لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائيًا بعرض تباين فائق وتأثير سطوع لمحتوى HDR.

ملاحظة: متوفر في حال وجود فيديو النطاق الديناميكي العالي ( HDR ) في المصدر المحدد باستثناء في حالة Dolby Vision.

 يمكن للتلفزيون تشغيل برامج HDR من إحدى توصيلات HDMIأو البث، من مصدر إنترنت ( Netflix مثلاً) أو من جهاز ذاكرة USBمتصل.
 سيتم تبديل التلفزيون تلقائيًا إلى وضع HDR مع الإشارة. يدعم التلفزيون تنسيقات HDR التالية: Hybrid Log Gamma HDR10 HDR10+و Dolby Vision ، إلا أنه يعتمد على توفر تنسيق HDRهذا في موفري المحتوى.

---

التباين الديناميكي

 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات وضع الخبير > التباين الديناميكي

حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائيًا بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.

---

تباين الفيديو، جاما

تباين الفيديو

 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات وضع الخبير > تباين الفيديو

اضغط على السهم ^(أعلى) أو ⌄ (أسفل) لضبط مستوى تباين الفيديو.

جاما

 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات وضع الخبير > جاما

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو ⌄ (أسفل) لتعيين الإعداد غير الخطي لنصوع الصورة وتباينها.

---

Ultra Resolution

 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات وضع الخبير > Ultra resolution

حدد تشغيل للحصول على مستوى متميز من الحدة في حواف الخطوط وتفاصيلها.

---

الصورة نقية

تقليل التشويش

 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات وضع الخبير > تقليل الفوضى

حدد الحد الأقصىأو متوسطأو الحد الأدنى لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في محتوى الفيديو.
تكون الضوضاء مرئية في الغالب على شكل نقاط صغيرة متحركة في الصورة التي تظهر على الشاشة.

خفض عيوب MPEG

 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات وضع الخبير > تخفيف تراجع جودة صور MPEG

حدد الحد الأقصىأو متوسطأو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتنعيم العيوب في محتوى الفيديو الرقمي.
تكون عيوب MPEGمرئية في الغالب ككتل صغيرة أو حوافٍ مسننة في الصور التي تظهر على الشاشة.

---

إعدادات الحركة

أنماط الحركة

 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات وضع الخبير > أنماط الحركة

توفر أنماط الحركة أوضاعًا محسنة لإعداد الحركة لمحتوى الفيديو المختلف.

حددإيقاف تشغيللإيقاف تشغيل أحد أنماط الحركة أو تحديده للحصول على تجربة عرض مختلفة في فيديو الحركة. (فيلمأو برامج رياضيةأو قياسيأو سلس أو شخصي(

غير متوفر للحالات التالية:

  (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > نمط الصورة > ألعاب .
  الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > نمط الصورة > الشاشة.

Natural Motion

 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات وضع الخبير > Natural Motion

تجعل Natural Motionأي حركة سلسة وطليقة.

 حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في الصورة والذي يظهر في الأفلام المعروضة على التلفزيون.
 حدد الحد الأدنى أو إيقاف عندما يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: تتوفر فقط عند تعيين أنماط الحركة إلى شخصي.

---

تنسيق الصورة

 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > 

إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت الأشرطة السوداء في الأسفل أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملء الشاشة كليًا.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لملء الشاشة

 شاشة عريضة  لتكبير الصورة إلى شاشة كاملة بنسبة 9:16 تلقائيًا. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.
 ملء الشاشة  لتكبير الصورة تلقائيًا بحيث تملأ الشاشة. يكون تشويه الصورة في أدنى مستوى وتبقى الترجمات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد تعرض بعض تنسيقات الصور القصوى أشرطة سوداء. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.
 الاحتواء ضمن الشاشة  لتكبير الصورة تلقائيًا بحيث تملأ الشاشة من دون تشويه. وقد تكون الأشرطة السوداء مرئية. لا يتم دعم هذا الخيار لإدخال الكمبيوتر.

 أصلي  لتكبير الصورة تلقائيًا بحيث تناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع الأصلية. لا يكون المحتوى المفقود مرئيًا.

 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > تنسيق الصورة > متقدم

لتنسيق الصورة يدويًا

 النقل  حدد الأسهم لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.

 تكبير /تصغير  حدد الأسهم للتكبير.
 توسيع  حدد الأسهم لتوسيع الصورة أفقيًا أو عموديًا.
 تراجع  حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.

---

إعلام Vision Dolby

 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعلام Dolby Vision

قمبتشغيل إعلام Dolby Vision أوإيقاف تشغيله عندما يبدأ تشغيل محتوى Dolby Visionعلى التلفزيون.

---

إعداد الصورة السريع

 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > إعدادات الصورة السريعة

 أثناء عملية التثبيت الأولى، قمت ببعض إعدادات الصورة من خلال بضع خطوات سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات باستخدام قائمة إعداد الصورة السريع.
 حدد إعداد الصورة الذي تفضله وانتقل إلى الإعداد التالي.
 لتنفيذ هذه الخطوات، تأكد من أنه يمكن ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية أو أنه يمكن للتلفزيون عرض برنامج من جهاز متصل.

---

## إعدادات الصوت

---

نمط الصوت

تحديد نمط

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد نمط صوت تم تعيينه مسبقًا.

 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > نمط الصوت

أنماط الصوت المتوفرة هي ...

 وضع الذكاء الاصطناعي - حدد وضع الذكاء الاصطناعي للتبديل الذكي لنمط الصوت بناءً على محتوى الصوت.

 أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية
 سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام
 موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى
 ألعاب - مثالي للألعاب
 أخبار - مثالي للكلام
 الوضع الشخصي - حدد هذا الوضع لضبط إعدادات الصوت المفضّلة لديك

استعادة الوضع الشخصي
- 1قم بضبط نمط الصوت على الوضع الشخصي.
- 2اضغط على المفتاح الملون استعادة النمط، واضغط على OK ، وستتم استعادة النمط.

---

إعدادات الوضع الشخصي للصوت

أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت

 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > إعدادات الوضع الشخصي >أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت

حددتشغيل أو تلقائي ( Dolby Atmos) لتمكين Dolby Atmosالذي يمكنه إضافة بُعد الارتفاع إلى الصوت. ويمكن بالتالي وضع الصوت في حيز ثلاثي الأبعاد ونقله بدقة.

Clear dialogue

 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > إعدادات الوضع الشخصي > Clear dialogue

حددتشغيللتحسين صوت الكلام. يُعدّ هذا الخيار مثاليًا لبرامج الأخبار.

المعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي

 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > إعدادات الوضع الشخصي > مُعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي

حدد التشغيل لتمكين ضبط المُعادل الذكي بالاستناد إلى المحتوى الصوتي والإعدادات المخصصة.

المُعادل المخصص الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > إعدادات الوضع الشخصي > مُعادل مخصص يعمل بالذكاء الاصطناعي

اضغط على السهمَين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط إعدادات الموازن.

* ملاحظة: لاستعادةالوضع الشخصيإلى الوضع الأصلي، عُد إلى نمط الصوت ، ثم اضغط على استعادة النمط.

---

وضعية التلفزيون

 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > وضعية التلفزيون

حدد على حامل تلفزيون أو على الجدار لإعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

---

إعدادات الصوت المتقدمة

---

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي

 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > متقدم > مستوى صوت تلقائي

حددتشغيللضبط الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت التي تحدث عادةً عند تبديل القنوات بشكل تلقائي. حددالوضع الليلي لخوض تجربة استماع أكثر راحة وهدوءًا.

صوت دلتا

 (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > متقدم > صوت دلتا

يمكن استخدام إعداد صوت دلتا لموازنة اختلاف مستوى الصوت بين قناة التلفزيون ومصدر الإدخال HDMI. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط قيمة دلتا لمستوى صوت مكبر صوت التلفزيون.

* ملاحظة: يتوفر مستوى صوت دلتا عند تعيين مصدر الإدخال على HDMI أو المصادر التناظرية وتعيين إخراج الصوت علىمكبرات صوت التلفزيون أو نظام الصوت HDMI.

### إعدادات إخراج الصوت

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل
الإعدادات > الصوت > متقدم > إخراج الصوت

عيِّن التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

يمكنك تحديد المكان الذي تريد الاستماع فيه إلى صوت التلفزيون وكيفية التحكم به.
 إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون متوقفة عن التشغيل، فستقوم بإيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.
 إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فسيتم تشغيل مكبرات صوت التلفزيون دائمًا. تنطبق كل إعدادات الصوت ذات الصلة على هذا الوضع.
 إذا حددتسماعات الرأس، فسيتم تشغيل الصوت من خلال سماعات الرأس.
 إذا حددتمكبرات صوت التلفزيون + سماعات الرأس، فسيتم تشغيل الصوت من خلال مكبرات صوت التلفزيون وسماعات الرأس.

لضبط مستوى صوت مكبرات صوت التلفزيون أو سماعات الرأس، اضغط على مستوى الصوت واضغط على السهمين > (يمين) أو <(يسار) لتحديد مصدر الإخراج الذي تريد ضبطه. اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو ⌄ (أسفل) لضبط مستوى الصوت.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندما يشغل الجهاز الصوت.

---

### إعدادات الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي لإخراج الصوت الرقمي (البصري) ( SPDIF ) وإشارات صوت HDMI ARC.

#### تنسيق إخراج القناة الرقمية

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل
الإعدادات > الصوت > متقدم > تنسيق إخراج القناة الرقمية

عيِّن إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

 استيريو (غير مضغوط): إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت متعدد القنوات، فحدد هذا الخيار لإخراج محتوى استيريو فقط لهذه الأجهزة.
 متعدد القنوات: حدد هذا الخيار لإخراج محتوى صوت متعدد القنوات (إشارة مضغوطة لصوت متعدد القنوات) أو لإخراج محتوى صوت استيريو إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.
 قنوات متعددة (تجاوز) : حدد لإرسال تدفق البت الأصلي من HDMI ARC إلى نظام الصوت HDMI المتصل.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

- سيتم تعطيل إخراج SPDIF (إخراج الصوت الرقمي) عند تشغيل محتوى Dolby Digital Plus.

#### ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل
الإعدادات > الصوت > متقدم > ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

اضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي ( SPDIF ) أو HDMI.

 حدد أكثر لرفع مستوى الصوت.
 حدد أقل لخفض مستوى الصوت.

#### تأخير إخراج القناة الرقمية

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل
الإعدادات > الصوت > متقدم > تأخير إخراج القناة الرقمية

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزامنة الصوت لمزامنة الصوت مع الفيديو. حدد إيقاف تشغيل في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى "تشغيل")

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل
الإعدادات > الصوت > متقدم > توازن إخراج القناة الرقمية

 إذا لم تتمكّن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك ضبط التلفزيون لمزامنة الصوت.
 يمكنك تعيين توازن يُعوّض عن الوقت اللازم ليقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون.
 ويمكنك تعيين القيمة بخطوات تبلغ 5 ميلي ثانية. الحد الأقصى للإعداد هو 60 ميلي ثانية.

---

### إشعار Dolby Atmos

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > إشعار Dolby Atmos

شغّل إشعار Dolby Atmos أوأوقف تشغيله عندما يبدأ تشغيل محتوى Dolby Atmosعلى التلفزيون.

---

## القنوات

---

### إعدادات TV Broadband Broadcast Hybrid - HbbTV

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > HbbTV

إذا كانت قناة تلفزيونية تقدّم خدمات HbbTV ، فيتعيّن عليك أولاً تشغيل HbbTVفي إعدادات التلفزيون للوصول إلى هذه الخدمات المتقدمة، على سبيل المثال، خدمات الفيديو عند الطلب و TV catch-up.

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV> تعقّب HbbTV

يمكنك تشغيل خيار تعقّب سلوك استعراض HbbTV أو إيقاف تشغيله. عند إيقاف تشغيل الخيار، سيتم إعلام خيار خدمات HbbTVبحيث لا يتم تعقّب سلوك الاستعراض الخاص بك.

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV> ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV

يمكنك تشغيل خيار تخزين ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهة خارجية وبيانات الموقع والذاكرة المؤقتة من خدمات HbbTVأو إيقاف تشغيله.

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > القنوات >

إعدادات HbbTV>مسح قائمة التطبيقات المعتمدة

يمكنك مسح قائمة تطبيقات HbbTV التي سمحت بتشغيلها على التلفزيون.

---

ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط CAM

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > القنوات > ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط

لتشغيل ملف تعريف المشغل لـ CI+ /CAM لتثبيت القنوات وتحديثها بطريقة سهلة.

---

## الإعدادات العامة

---

الإعدادات المرتبطة بالتوصيل

---

إعدادات لوحة مفاتيح USB

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات لوحة مفاتيح USB

لتثبيت لوحة مفاتيح USB ، قم بتشغيل التلفزيون ووصّل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن وجود لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح واختبار تحديدك.

---

إعدادات الماوس

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات الماوس

ضبط سرعة حركة ماوس USB.

---

توصيلة EasyLink - CEC-HDMI

قم بتوصيل الأجهزة المتوافقة مع ميزة HDMI CEC بالتلفزيون، ويمكنك تشغيلها باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون. ويجب تشغيل وظيفة EasyLink HDMI CEC في التلفزيون والجهاز المتصل.

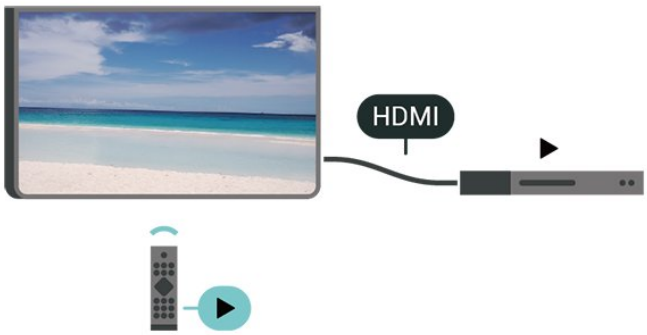


تشغيل EasyLink

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > EasyLink > تشغيل

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > جهاز التحكم عن بُعد EasyLink > تشغيل

ملاحظة:

- قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.

- تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. وبعض الأمثلة لأسماء هذه العلامات: Anynet Aquos Link Bravia Theatre Sync Kuro Link Simplink Viera Link . وليست كل العلامات التجارية متوافقة تمامًا مع EasyLink . تعود ملكية أمثلة الأسماء التجارية التي تحملها HDMI CEC إلى مالكيها المعنيين.

---

عرض بتقنية HDMI Ultra HD

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > مصادر الإدخال > HDMI (المنفذ) > HDMI Ultra HD

يمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات Ultra HD . قد لا تتعرف بعض الأجهزة المتصلة بـ HDMI - على تلفزيون مزود بـ Ultra HD وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتًا مشوشًا.

لتجنب حدوث خلل في هذا الجهاز، يمكنك ضبط إعداد HDMI Ultra HD عندما يكون التلفزيون متصلاً بمصدر HDMI . الإعداد الموصى به للجهاز القديم هو قياسي.

- يسمح الإعداد مثالي بإشارات RGB 4:4: أو YCbCr 4:4:4 :4:2:2 /4 :2:0 بدقة تصل إلى Ultra HD (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.
- يسمح الإعداد قياسي بإشارات YCbCr 4 :2:0 بدقة تصل إلى Ultra HD (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

الحد الأقصى لتنسيق توقيت الفيديو المدعوم لخيارات HDMI Ultra HD:

- الدقة: 3840 x 2160
- معدل الإطار (هرتز): 50 هرتز، 59,94 هرتز، 60 هرتز
- أخذ عينة فرعية لبيانات الفيديو (عمق البت)

- 8 بت: YCbCr 4 :2:0، YCbCr 4 :2:2*، YCbCr 4 :4:4*، RGB 4:4:4*
- 10 بت: YCbCr 4 :2:0*، YCbCr 4 :2:2*
- 12 بت: YCbCr 4 :2:0*، YCbCr 4 :2:2*

* معتمد فقط عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي.

ملاحظة: لمشاهدة محتوى HDR10+ أو Dolby Vision من مصدر HDMI ، قد تحتاج إلى إيقاف تشغيل المُشغل الخاص بك وإعادة تشغيله عند اتصال المُشغل بالتلفزيون الذي يُشغل هذا المحتوى للمرة الأولى. لا يُعتمد محتوى HDR10+ أو Dolby Vision إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي.

---

وضع الألعاب التلقائي HDMI

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > مصادر الإدخال > HDMI (المنفذ) > وضع الألعاب التلقائي HDMI

قم بتعيين وضع الألعاب التلقائي HDMI إلى تشغيل ، إذا أردت أن يعيِّن التلفزيون تلقائيًا نمط الصورة إلى وضع الألعاب كلما تلقى إبلاغًا من جهاز HDMI المتصل بالتلفزيون. لا يمكن تحديد هذه الميزة إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي.

---

إعدادات بيئية

تعيين مستوى توفير استهلاك الطاقة

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات بيئية > توفير استهلاك الطاقة

حددالحد الأدنىأو متوسطأو الحد الأقصى للحصول على درجات مختلفة لتوفير استهلاك الطاقة، أو حدد إيقاف لإيقاف تشغيل وضع توفير استهلاك الطاقة.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات بيئية > إيقاف الشاشة

عند تحديد إيقاف الشاشة، سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون، ولتشغيل شاشة التلفزيون مرة أخرى، اضغط على أي مفتاح في وحدة التحكم عن بعد.

تعيين موقت إيقاف تشغيل التلفزيون

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات بيئية > موقت إيقاف التشغيل

اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة. وتعمل القيمة 0 (إيقاف)على تعطيل إيقاف التشغيل التلقائي.

عند تحديد "موقت إيقاف التشغيل"، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا لتوفير استهلاك الطاقة.

- يتوقف تشغيل التلفزيون في حال تلقي إشارة تلفزيون من دون الضغط على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بعد لمدة 4 ساعات.
- يتوقف التلفزيون عن التشغيل في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو أمر من وحدة التحكم عن بُعد لمدة 10 دقائق.
- إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقميًا لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى 0.

---

الموقع - المنزل أو المتجر

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > الموقع

- تحديد موقع التلفزيون الخاص بك
- حدد متجر، وسيعود نمط الصورة إلى حيوي، ويمكنك تعديل إعدادات المتجر.
- إن وضع المتجر مخصص للترويج داخل المتجر.

---

إعداد المتجر

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر

إذا كان التلفزيون مضبوطًا على وضع المتجر، فيمكنك عرض الشعارات المميزة أو تعيين توفر عرض توضيحي محدد للاستخدام داخل المتجر.

ضبط الصورة والصوت

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر >الصورة والصوت

حددمُحسَّنة للمتجر أو الإعدادات المخصصةلإعدادات الصورة والصوت.

الشعارات

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر >الشعارات

قم بالتعيين لعرضالشعارات المميزةو الشعار الترويجي.

بدء Demo Meتلقائيًا

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > بدء Demo Meتلقائيًا

تشغيل / إيقاف تشغيل بدء Demo Meتلقائيًا.

---

إدارة العروض التوضيحية

(الشاشة الرئيسية) >التطبيقات > عرض توضيحي لي> إدارة العروض التوضيحية

إذا تم تعيين التلفزيون علىمحل ، فيمكنك إدارة مقاطع فيديو تابعة للعرض التوضيحي في تطبيقعرض توضيحي لي.

تشغيل مقطع فيديو تابع للعرض التوضيحي

(الصفحة الرئيسية) >التطبيقات > عرض توضيحي لي> إدارة العروض التوضيحية >تشغيل
لتحديد ملف فيديو تابع للعرض التوضيحي وتشغيله.

نسخ ملف العرض التوضيحي

(الشاشة الرئيسية) >التطبيقات > عرض توضيحي لي> إدارة العروض التوضيحية > نسخ إلى USB
نسخ ملف العرض التوضيحي إلى USB.

حذف ملف العرض التوضيحي

(الشاشة الرئيسية) >التطبيقات > عرض توضيحي لي> إدارة العروض التوضيحية >حذف
حذف ملف العرض التوضيحي من التلفزيون.

تكوين العرض التوضيحي

(الشاشة الرئيسية) >التطبيقات > عرض توضيحي لي> إدارة العروض التوضيحية >تكوين
تعيين التلفزيون علىالتلفزيون الرئيسي أو التلفزيون الفرعي.

تنزيل ملف عرض توضيحي جديد

(الشاشة الرئيسية) >التطبيقات > عرض توضيحي لي> إدارة العروض التوضيحية >تنزيل ملف جديد
إذا تم تعيينالتكوين إلى التلفزيون الرئيسي، فيمكنك تنزيل ملف عرض توضيحي جديد.

إعداد التأخير التلقائي

(الشاشة الرئيسية) >التطبيقات > عرض توضيحي لي> إدارة العروض التوضيحية >إعداد التأخير التلقائي
عيّن وقت التأخير التلقائي من15 ثانية إلى 5 دقائق.

تحديد التكرار التلقائي

(الشاشة الرئيسية) >التطبيقات > عرض توضيحي لي> إدارة العروض التوضيحية >تحديد التكرار التلقائي
حدد ملف العرض التوضيحي لتشغيل التكرار التلقائي.

---

إعادة تعيين إعدادات التلفزيون وإعادة تثبيت التلفزيون

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون الأصلية

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات المصنع

لإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون وتعيين حالة التلفزيون مرة أخرى إلى المرة الأولى التي قمت بتشغيله فيها

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > إعادة تثبيت التلفزيون

اكتب رمز PINوحدد نعم، وستتم إعادة تثبيت التلفزيون بالكامل. وستتم إعادة ضبط كل الإعدادات واستبدال القنوات المثبتة. وقد يستغرق التثبيت بضع دقائق

## إعدادات الوصول العام

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الوصول العام

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزًا للاستخدام من قِبل الأصمّ أو ضعيف السمع أو الأعمى أو صاحب الرؤية الجزئية.

تشغيل إعدادات الوصول العام

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الوصول العام > الوصول العام > تشغيل.

الوصول العام للأشخاص الضعاف السمع

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الوصول العام > ضعاف السمع > تشغيل.

- تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتًا خاصًا وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو الصُم.
- عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائيًا إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للأعمى أو لذوي الرؤية الجزئية

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الوصول العام > الوصف الصوتي > تشغيل

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الوصول العام > الوصف الصوتي > الوصف الصوتي > مستوى الصوت المختلط، تأثيرات الصوت ،الكلام

- حدد مستوى الصوت المختلط، يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- عيِّن تأثير الصوت إلى تشغيل لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل استيريو أو صوت متلاشٍ.
- حدد الكلام لتعيين تفضيل الكلام، وصفي أو النص المترجم.

تحسين الحوار

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الوصول العام >تحسين الحوار

زيادة وضوح الحوار والتعليق. متوفر فقط عندتشغيل الحوار الواضح في إعدادات الصوت وعند تعيين بث الصوت إلى AC-4.

## إعدادات القفل

تعيين رمز وتغيير الرمز

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > قفل الأطفال > تعيين رمز ،تغيير الرمز

تعيين رمز جديد أو إعادة تعيين تغيير الرمز. يُستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

ملاحظة : إذا نسيت رمز PIN، يمكنك تجاوز الرمز الحالي واستخدام 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل للبرنامج

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > قفل الأطفال > التصنيف الأبوي

تعيين حد أدنى للعمر لمشاهدة البرامج المصنفة.

قفل التطبيق

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > قفل الأطفال >قفل التطبيق

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. سيطالب قفل التطبيق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنّف 18 عامًا وما فوق. إنّ هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنّفة 18 عامًا وما فوق من تطبيقات Philips.

تعيين رمز

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > قفل الأطفال > تعيين رمز

تغيير رمز Pinلقفل التلفزيون أو إلغاء قفله.

## إعدادات المنطقة واللغة

لغة

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة

تغيير لغة قائمة التلفزيون ةالرسائل

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > لغة القائمة

تعيين لغة الصوت المفضلة

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > الصوت الرئيسي، الصوت الثانوي

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية محكية عند بث أحد البرامج. ويمكنك تعيين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

تعيين لغة الترجمة المفضلة

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة

واللغة > اللغة > الترجمات الرئيسية، الترجمات الثانوية

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

تعيين لغة نصوص المعلومات المفضلة

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > النص الرئيسي ،النص الثانوي

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

---

الساعة

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة

تصحيح الساعة تلقائيًا

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة

- إنّ الإعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. تُستمَدّ معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق ( UTC) الذي يتم بثه.
- إذا كانت الساعة غير صحيحة، فيمكنك تعيين ساعة التلفزيون إلى يعتمد على البلد.
- عند تحديد يعتمد على البلد ، يمكنك ضبط الوقت لكل منتلقائي ، أوالوقت الأساسي ، أوالتوقيت الصيفي.

تصحيح الساعة يدويًا

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة > يدوي

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > التاريخ، الوقت

انتقل إلى القائمة السابقة، وحدد التاريخ والوقت لضبط القيمة.

ملاحظة :

- إذا لم تكن أيّ من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعيين الوقت يدويًا.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين إزاحة الوقت لمنطقتك

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > المنطقة الزمنية

حدد إحدى المناطق الزمنية.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة مسبقًا

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > مؤقت السكون.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة مسبقًا. يمكنك باستخدام شريط التمرير تعيين الوقت حتى 180 دقيقة بزيادات قدرها 5 دقائق. إذا تم التعيين إلى 0 من الدقائق، فسيتم إيقاف تشغيل مؤقت السكون. يمكنك دائمًا إيقاف تشغيل التلفزيون في وقت سابق أو إعادة تعيين الوقت أثناء العد التنازلي

# الاتصال اللاسلكي والشبكات

12.1

## الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لتلفزيون Philips Smart TV، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون لاسلكيًا أو سلكيًا بموجه الشبكة.

12.2

## الاتصال بالشبكة

### الاتصال اللاسلكي

**ما الذي تحتاج إليه**

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكيًا، أنت بحاجة إلى موجه Wi-Fi مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

**إنشاء الاتصال - لاسلكي**

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi >الاتصال بالشبكة > الاتصال اللاسلكي

- 1 في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSIDللموجّه)، فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.
- 2أدخل فتاح التشفير. إذا سبق أن تم إدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة، فيمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.
- 3 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة لإعلامك بذلك.

**تشغيل Wi-Fiأو إيقاف تشغيلها**

( ) > كل الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > اللاسلكي أو Wi-Fi > / Wi-Fi

### الاتصال السلكي

**ما الذي تحتاج إليه**

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى موجه شبكة مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

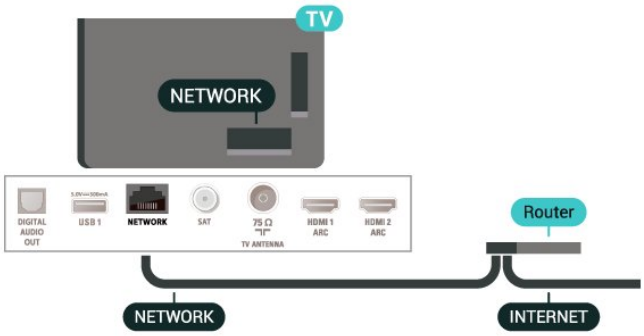


**إنشاء الاتصال**

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi >الاتصال بالشبكة > الاتصال السلكي

- 1وصّل الموجه بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثيرنت**).
- 2تأكد من تشغيل الموجه.
- 3يبحث التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
- 4 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة لإعلامك بذلك.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للموجه. يتعيّن تشغيل DHCP.

**للالتزام بأنظمة EMC ، استخدم كبل إيثيرنت FTP Cat. 5Eمدرّع.

12.3

## إعدادات الاتصال اللاسلكي والشبكات

**عرض إعدادات الشبكة**

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi >عرض إعدادات الشبكة

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. عنوان IP وعنوان MACوقوة الإشارة والسرعة وأسلوب التشفير وغير ذلك.

**تكوين الشبكة - IPثابت**

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi >تكوين الشبكة > IPثابت

إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IPثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IPثابت.

**تكوين الشبكة - تكوين IPثابت**

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > تكوين IPثابت

- 1حدد تكوين IPثابت وقم بتكوين الاتصال.
- 2 يمكنك تعيين رقم لعنوان IP أو قناع الشبكة أو العبّارة أو DNS 1 أو DNS 2.

quot;ملفات تعريف الارتباط& quot; في تلفزيونك. وسوف يتم مسح هذه الملفات أيضًا.

التشغيل بواسطة Wi-Fi ( WoWLAN)

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > التشغيل بواسطة Wi-Fi ( WoWLAN)

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع Wi-Fi ( WoWLAN).

عارض الوسائط الرقمية - DMR

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > عارض الوسائط الرقمية - DMR

إذا تعذّر تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد مصنع.

تشغيل اتصال Wi-Fi

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi >تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi

يمكنك تشغيل اتصال Wi-Fiأو إيقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi >إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة

امسح قائمة الأجهزة المتصلة والمحظورة التي يتم استخدامها مع انعكاس الشاشة.

اسم شبكة التلفزيون

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi >اسم شبكة التلفزيون

عند توفر أكثر من جهاز تلفزيون واحد على الشبكة المنزلية، يمكنك منح التلفزيون اسمًا فريدًا.

إعدادات Netflix

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > إعدادات Netflix

باستخدام إعدادات Netflix ، يمكنك عرض رقم ESN أو إلغاء تنشيط جهاز Netflix.

مسح ذاكرة إنترنت

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi >مسح ذاكرة الإنترنت

باستخدام مسح ذاكرة إنترنت، تقوم بمسح إعدادات تسجيل خادم Philips وإعدادات التصنيف الأبوي، وعمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو، وكل مفضلات معرض التطبيقات من Philips ، والعلامات المرجعية للإنترنت، والمحفوظات. يمكن أيضًا لتطبيقات MHEGالتفاعلية أن تحفظ ما يُعرف باسم &

# تلفزيون ذكي

13.1

## إعداد TV Smart

في المرة الأولى التي تفتح فيها Smart TV، ستحتاج إلى تكوين الاتصال. اقرأ البنود والشروط ووافق عليها للمتابعة.

إن صفحة بدء Smart TVهي رابطك إلى الإنترنت. يمكنك تأجير أفلام عبر إنترنت أو قراءة الصحف أو مشاهدة مقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى أو التسوق عبر الإنترنت أيضًا أو مشاهدة البرامج التلفزيونية عندما تريد ذلك باستخدام تطبيق التلفزيون عبر الإنترنت.

فتح Smart TV

لفتح صفحة بدء Smart TV، اضغط على Smart TV.
أو يمكنك الضغط على (الشاشة الرئيسية) >التطبيقات،وحدد Smart TV واضغط على OK.

فيتصل التلفزيون بإنترنت ويفتح صفحة بدء Smart TV. قد يستغرق ذلك بضع ثوانٍ.

إغلاق Smart TV

لإغلاق صفحة بدء Smart TV، اضغط على EXIT.

لا تتحمّل شركة TP Vision Europe B.V يتعلق ما في مسؤولية أي . بالمحتوى الذي يقدمه موفرو خدمة المحتوى وجودته.

13.2

## صفحة بدء TV Smart

تطبيقاتك

يمكنك تشغيل التطبيقات من صفحة بدء Smart TV.

إنترنت

يفتح تطبيق الإنترنت شبكة الإنترنت على التلفزيون.
على التلفزيون، يمكنك عرض أي موقع ويب على الإنترنت لكن معظم المواقع غير مصممة لشاشة التلفزيون.
- لا تتوفر بعض المكونات الإضافية (على سبيل المثال الخاصة بعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو) على التلفزيون لديك.
- يتم عرض صفحات الإنترنت كصفحة واحدة في كل مرة وفي وضع الشاشة الكاملة.

13.3

## معرض التطبيقات

افتح معرض التطبيقات في Smart TVلاستعراض التطبيقات، مجموعة مواقع الويب المصمّمة للتلفزيون الذي تستخدمه.

ابحث عن التطبيق لمقاطع فيديو YouTubeأو صحيفة وطنية أو ألبوم صور عبر الإنترنت وغير ذلك. تتوفر تطبيقات لتأجير فيديو من متجر تأجير الفيديو عبر إنترنت وتطبيقات لمشاهدة البرامج التي فاتتك مشاهدتها. إذا لم يتضمّن معرض التطبيقات ما تبحث عنه، فاستعرض الويب وتصفّح إنترنت على التلفزيون.

البحث

باستخدام البحث، يمكنك البحث فيمعرض التطبيقاتعن التطبيقات ذات الصلة.

أدخل كلمة رئيسية في الحقل النصي، ثم حدد واضغط على OK لبدء البحث.

يمكنك إدخال الأسماء والألقاب والأنواع والكلمات الرئيسية الوصفية للبحث.
أو، يمكنك ترك الحقل النصي فارغًا والبحث عن عمليات البحث /الكلمات الرئيسية الأكثر شيوعًا لمجموعة من الفئات. في قائمة الكلمات الرئيسية التي تم العثور عليها، حدد كلمة رئيسية واضغط على OK للبحث عن العناصر بواسطة تلك الكلمة الرئيسية.

13.4

## فيديو عند الطلب

فيديو عند الطلب

(الشاشة الرئيسية) >التطبيقات >فيديو عند الطلب

يمكنك استئجار الأفلام من متجر تأجير فيديو متاح عبر الإنترنت. يتوفر التطبيق في الاتحاد الروسي والهند فقط.

14

# Netflix

إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix ، فيمكنك استخدام Netflixعلى هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

لفتح Netflix ، اضغط علىNETFLIX لفتح تطبيق Netflix . يمكنك فتح Netflixفورًا من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

15

# Rakuten TV

شاهد أحدث الإصدارات الجديدة على Smart TV. تتوفر أضخم الأفلام والمسلسلات الكلاسيكية التي فازت بجوائز والمسلسلات التلفزيونية على الفور.

اضغط على المفتاح Rakuten TV في جهاز التحكم عن بُعد أو على رمز التطبيق لفتح تطبيق Rakuten TV . يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت لاستخدام التطبيق. لمزيد من المعلومات حول Rakuten TV ، يُرجى زيارة www.rakuten.tv.

16

# Amazon Prime Video

بفضل عضوية Amazon prime ، يمكنك الوصول إلى آلاف الأفلام والبرامج التلفزيونية الرائجة، بما فيها Prime Originals الحصرية.

اضغط على رمز التطبيق لفتح تطبيق Amazon Prime Video . يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت لاستخدام التطبيق. لمزيد من المعلومات حول Amazon Prime Video ، يرجى زيارة الموقع www.primevideo.com.

17

# YouTube

يوفر YouTube منصةً للاتصال بالعالم. شاهد واكتشف مقاطع فيديو شهيرة تم تحميلها بواسطة مستخدمي YouTube حول العالم. استخدم تطبيق YouTubeلاستكشاف أحدث الموضوعات حول الموسيقى والأخبار والمزيد.

اضغط على رمز التطبيق لفتح تطبيق YouTube . يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت لاستخدام التطبيق. لمزيد من المعلومات حول YouTube ، يرجى زيارة الموقع www.youtube.com.

18

# المواصفات البيئية

18.1

## ملصق الطاقة الأوروبي

يزودك ملصق الطاقة الأوروبي بمعلومات حول فئة كفاءة الطاقة لهذا المنتج. كلما كانت فئة كفاءة الطاقة أكثر حفاظًا على البيئة، تكون نسبة استهلاك الطاقة أقل.

على الملصق، يمكنك العثور على فئة كفاءة الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة لهذا المنتج قيد الاستخدام ومتوسط الاستهلاك لعام واحد. يمكنك أيضًا العثور على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج على موقع Philipsعلى الويب لبلدك على www.philips.com/TVsupport

18.2

## ملف المنتج

PUS75x5 43

- فئة فعالية الطاقة : أ
- حجم الشاشة المرئية : 108 سم 43 /بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط) : 71 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) * : 104 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) ** : 0,3 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 3840 x 2160

PUS75x5 50

- فئة فعالية الطاقة : أ
- حجم الشاشة المرئية : 126 سم 50 /بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط): 75 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) *: 110 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) ** : 0,3 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 3840 x 2160

PUS75x5 58

- كفاءة استهلاك الطاقة من الفئة : أ+
- حجم الشاشة المرئية: 146 سم 58 /بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط): 81 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة)*: 119 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) ** : 0,3 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 3840 x 2160

PU75x5 70

- كفاءة استهلاك الطاقة من الفئة : أ+
- حجم الشاشة المرئية: 178 سم 70 /بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط): 115 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) *: 168 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) ** : 0,3 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 3840 x 2160

* استهلاك الطاقة بالكيلوواط في السنة، بناءً على استهلاك طاقة التلفزيون الذي يبقى قيد التشغيل 4 ساعات يوميًا لمدة 365 يومًا. يعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على طريقة استخدام التلفزيون.

** عندما يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة جهاز التحكم عن بعد وما من وظيفة نشطة.

18.3

## نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.

عند إرفاق رمز الحاوية المدولبة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 2012/19/EU يشمل هذا المنتج.

يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة توثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي 2006/66/EC، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.

يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة توثر في البيئة وصحة الإنسان.

# المواصفات

19.1

## الطاقة

إن مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع www.philips.com/TVsupport

الطاقة
- مأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 220-240 فولت + 10-/بالمئة
- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية

للحصول على معلومات حول استهلاك الطاقة، راجع فصل ملف المنتج.

19.2

## الاستقبال

- دخل الهوائي: 75 أوم كبل محوري ( IEC75)
- نطاقات جهاز الموالفة: Hyperband ، S-Channel ، UHF ، VHF
- DVB : DVB-T2 DVB-C (كبل) QAM
- تشغيل الفيديو التناظري : SECAM ، PAL
- تشغيل الفيديو الرقمي: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD) ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD) ، HEVC*)
- تشغيل الصوت الرقمي ( ISO/IEC 13818-3)
- دخل هوائي الأقمار الصناعية: 75 أوم، النوع F
- نطاق تردد الإدخال: 950 إلى 2150 ميجاهرتز
- نطاق مستوى الإدخال: 25 إلى 65 ديسيبل ملي واط
- DVB-S/S2 QPSK، معدل الرموز 2 إلى 45 M رمز، MCPC SCPC
- وحدة LNB : DiSEqC 1.0 ، اعتماد 1 إلى 4 وحدات LNB، تحديد القطبية 14 18/ فولت، تحديد نطاق الذبذبات 22 كيلوهرتز، وضع فصل النغمات، تيار وحدة LNB 300 ميلي أمبير كحد أقصى

* بالنسبة إلى DVB-T2 ، DVB-S2فقط

19.3

## دقة الشاشة

حجم الشاشة القطري
- 43 بوصة / 108 سم : PUS75x5
- 50 بوصة / 126 سم : PUS75x5
- 58 بوصة / 146 سم : PUS75x5
- 70 بوصة / 176 سم : PUS75x5

دقة الشاشة
- 3840 × 2160

19.4

## دقة الإدخال المعتمدة - الفيديو

### توقيت الدعم

يتضمن توقيت دعم الفيديو أيضًا معدل الحقل /الإطار 23,976 هرتز و29,97 هرتز و59,94 هرتز.

### HDMI

- 480 i
- 480 p
- 576 i
- 576 p
- 720 p
- 1080 i
- 1080 p
- 3840 × 2160 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

### HDMI - UHD

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > مصادر الإدخال > HDMI(المنفذ)> HDMI Ultra HD

يمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات Ultra HD . قد لا تتعرف بعض الأجهزة - المتصلة بـ - HDMI على تلفزيون مزود بـ Ultra HDوقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتًا مشوشًا.

لتجنب قصور أداء هذا الجهاز، يمكنك تعيين جودة الإشارة على مستوى يلائم الجهاز. إذا لم يستخدم الجهاز إشارات Ultra HD ، فيمكنك إيقاف تشغيل Ultra HD للاتصال HDMIهذا.

- يسمح الإعدادمثالي بإشارات 4 :4:4 RGB أو YCbCr 4:4:4 :2:2/4 :2:0/ بدقة تصل إلى Ultra HD (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.
- يسمح الإعدادقياسيبإشارات 4 :2:0 YCbCr بدقة تصل إلى Ultra HD (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

19.5

## دقة الإدخال المعتمدة - الكمبيوتر

- 640 × 480 - 60 هرتز
- 800 × 600 - 60 هرتز
- 1024 × 768 - 60 هرتز
- 1280 × 800 - 60 هرتز
- 1280 × 960 - 60 هرتز
- 1280 × 1024 - 60 هرتز
- 1366 × 768 - 60 هرتز
- 1440 × 900 - 60 هرتز
- 1920 × 1080 - 60 هرتز
- 3840 × 2160 - 60 هرتز

ملاحظة: لإدخال HDMIفقط

19.6

## الصوت

- أداة محاكاة ظاهرية من Dolby Atmos ®
- Clear Dialogue
- صوت بتقنية الذكاء الاصطناعي ( A.I)
- موازن بـ 5 نطاقات
- طاقة الإخراج ( RMS): 20 واط

- Audio ®Dolby
- DTS ®-HD

19.7

# الوسائط المتعددة

**التوصيلات**

- USB 3.0 USB 2.0 /
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11n (مدمج)

**أنظمة ملفات USB المعتمدة**

- NTFS FAT

**تنسيقات التشغيل:**

- **برنامج ترميز الفيديو** : H.264/MPEG-4 AVC ، MKV ، AVI
HEVC ، VP9 ،WMV9/VC1 ، MPEG4 ، MPEG2 ، MPEG1 ،
H.265 )(
- **ضغط /فك ضغط الصوت** : MP3 WAV AAC WMA( v2
حتى v9.2) و WMA-PRO( v9 v10)
- **الترجمات:**

- **التنسيق** : SRT ، SMI ، SSA ، SUB ، ASS ، TXT
- **ترميز الأحرف: أوروبا الغربية، التركية، أوروبا الوسطى، السيريلية،
اليونانية، UTF-8( Unicode)، العبرية، العربية، البلطيق**

- **الحد الأقصى لمعدل البيانات المدعوم :**
- **يتم دعم** MPEG-4 AVC( H.264) **لغاية المستوى** 5,1 **من ملف التعريف
العالي بمعدل** 30 **ميجابت في الثانية**
- **يتم دعم** H.265( HEVC ) **لغاية المستوى** 5,1 **من ملف التعريف**/ Main
Main 10**بمعدل** 40 **ميجابت في الثانية**
- **يتم دعم** VC-1**لغاية المستوى** 3 **من ملف التعريف المتقدم**
- **برنامج ترميز الصور:** JPEG GIF PNG BMP

Wi-Fi Certified

**هذا التلفزيون معتمد من** Wi-Fi.

**برامج خادم الوسائط المعتمدة**

- **يمكنك استخدام أي برامج لخادم الوسائط المعتمدة من** DLNA V1.5.
- **يمكنك استخدام تطبيق** Philips TV Remote App ( iOS
Android ) **على أجهزة الهواتف المحمولة.**

**قد يختلف الأداء وفقًا لإمكانيات جهاز الهاتف المحمول والبرنامج المستخدم.**

19.8

# إمكانية الاتصال

**جانب التلفزيون**

- **فتحة الواجهة المشتركة:** CI+ CAM/
- USB 3.0 - USB 2
- **إدخال** HDMI 3 - ARC - UHD - HDR
- **سماعات الرأس - مأخذ ستيريو صغير** 3,5 **مم**

**جهة التلفزيون الخلفية**

- **خرج الصوت - بصري** Toslink
- USB 2.0 - USB 1
- **شبكة** LAN - RJ45
- **موالف الأقمار الصناعية**
- **هوائي** (75 أوم)
- **إدخال** HDMI 1 - ARC - UHD - HDR
- **إدخال** HDMI 2 - ARC - UHD - HDR

# استكشاف الأخطاء وإصلاحها

## 20.1

## تلميحات

إذا تعذّر عليك العثور على حل لمشكلة التلفزيون فياستكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيمكنك استخدام الكلمات الرئيسية في تعليمات > دليل المستخدم للعثور على المعلومات التي تبحث عنها. حدد كلمة رئيسية للانتقال إلى الصفحة ذات الصلة في دليل المستخدم.

إذا لم تجد الأجوبة في دليل المستخدم، فيمكنك الانتقال إلى موقع الدعم التابع لشركة Philips.

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport.

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا، كما يمكنك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني.
يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسّعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة التعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر.
لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

## 20.2

## التشغيل

تعذّر بدء تشغيل التلفزيون

- افصل كبل الطاقة من مقبس الطاقة وانتظر لمدة دقيقة واحدة ثم أعد توصيله. احرص على أن يتم توصيل كبل الطاقة بطريقة آمنة ثم حاول تَشغيل التلفزيون مجددًا.
- قم بتوصيل التلفزيون بمأخذ توصيل آخر في الحائط وحاول تشغيله مجددًا.
- افصل كل الأجهزة المتصلة عن التلفزيون وحاول تشغيله مجددًا.
- إذا كان ضوء الاستعداد في التلفزيون مضاءً، فقد لا يستجيب هذا الأخير لوحدة التحكم عن بُعد.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

عند بدء تشغيل التلفزيون أو عند تعيينه إلى وضع الاستعداد، ستسمع صوت صرير من هيكل التلفزيون. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك على أداء التلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، يتم عرض شاشة البدء من Philips ، ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة وإعادة توصيله من جديد، يتم عرض شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على (استعداد / تشغيل) على جهاز التحكم عن بُعد أو على التلفزيون.

يستمر وميض ضوء وضع الاستعداد

افصل كابل الطاقة من مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيله. إذا عاود الوميض في الظهور، فاتصل بالعناية بمستهلك التلفزيون لدى Philips.
في التعليمات > دليل المستخدم، اضغط على المفتاح الملوّن الكلمات الرئيسية وابحث عن معلومات جهة الاتصال.

يتوقّف التلفزيون عن التشغيل من تلقاء نفسه

إذا توقّف التلفزيون عن التشغيل فجأة، فقد يكون إعداد مؤقت إيقاف التشغيل قيد التشغيل. ومؤقت إيقاف التشغيل يتوقّف التلفزيون عن التشغيل بعد 4 ساعات إذا لم يتلقَّ أي إشارات من جهاز التحكم عن بُعد. ويمكنك تعطيل مؤقت إيقاف التشغيل لتفادي هذا التوقف التلقائي. في التعليمات > دليل المستخدم، اضغط على المفتاح الملوّن الكلمات الرئيسية وابحث عن مؤقت إيقاف التشغيل .
أيضًا في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو أمر من وحدة التحكم عن بُعد لمدة 10 دقائق، يتوقّف التلفزيون عن التشغيل تلقائيًا.

## 20.3

## جهاز تحكم عن بُعد

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

- يتطلب بدء تشغيل التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت، لن يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد أو عناصر تحكم التلفزيون. وهذا سلوك عادي.
- قد تكون بطاريات جهاز التحكم عن بُعد فارغة. فاستبدلها ببطاريات جديدة.

## 20.4

## القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

- تحقق مما إذا تم توصيل التلفزيون بالهوائي أو إذا يستخدم إشارة موفّر وتحقق من توصيلات الكبل.
- تحقق من توفّر قنوات رقمية في البلد الذي تريد تثبيت التلفزيون فيه.
- تحقق مما إذا حددت نظام DVB (بث الفيديو الرقمي) الصحيح.
حدد DVB-T (أرضي) عند استخدام هوائي أو هوائي مشترك وحدد DVB-C (كبل) عند استخدام خدمة التلفزيون الكبلي.
- أعِد تنفيذ عملية التثبيت وتحقق مما إذا تم تحديد البلد والنظام الصحيحين.

لم يتم العثور على أي قنوات تناظرية أثناء التثبيت

- تحقق مما إذا كان التلفزيون متصلاً بهوائي وتحقق من توصيلات الكبل.
- تحقق مما إذا حددت نظام DVB (بث فيديو رقمي) الصحيح. حدد DVB-T (أرضي) عند استخدام هوائي أو هوائي مشترك.
- أعِد تنفيذ عملية التثبيت وحدد خلالها قنوات رقمية وتناظرية.

اختفَت بعض القنوات، لا يمكنني العثور كل القنوات أو بعض القنوات المثبتة مسبقًا

- تحقق من أنك حددت قائمة القنواتالصحيحة أو قائمة المفضلة التي تستخدمها عادةً.
- من الممكن أن تكون جهت البث قد نقلت بعض القنوات أو حتى حذفتها. فحاول البحث عن القناة التي لا تجدها في قائمة القنوات العادية. إذا كانت لا تزال القناة متوفرة، فيمكنك وضعها مجددًا في قائمة المفضلة.
- يمكن حذف قناة من قائمة القنوات أثناءالتحديث التلقائي للقنوات. تتم هذه التحديثات التلقائية خلال الليل إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد.
يتم حذف القنوات التي لم تعد موجودة وتتم إضافة القنوات الجديدة إلى قائمة القنوات. وعلى نحو استثنائي، يمكن حذف قناة بسبب عدم قدرة التلفزيون على العثور عليها أثناء التحقق من وجودها. فقد لا تقوم بالبث ليلاً.
لتجنب حذف قنوات أثناء التحديث التلقائي للقنوات بسبب عدم قدرة التلفزيون على العثور عليها بالرغم من وجودها، يمكن إيقاف تشغيل التحديث التلقائي للقنوات.

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > القنوات > تثبيت الهوائي / الكابل، تثبيت القمر الصناعي* > التحديث التلقائي للقنوات

* * تثبيت القمر الصناعي مخصص للطرازات التي تدعم وظائف القمر الصناعي فقط.

قناة DVB-T2 HEVC

 راجع المواصفات التقنية للتأكد من أن التلفزيون يدعم قناة DVB-T2 HEVC في بلدك وأعد تثبيت قناة DVB-T.

---

20.5

# قمر صناعي

يتعذّر على التلفزيون العثور على الأقمار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

تحقق من تعيين عدد الأقمار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون للبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 3 4/أقمار صناعية.

يتعذّر على وحدة LNBثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ

 إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي واحد وتعذّر عليه العثور على الثاني، فقم بتدوير الصحن بضع درجات. قم بمحاذاة الصحن للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي الأول. تحقق من مؤشر قوة إشارة القمر الصناعي الأول على الشاشة.

 تحقق من تعيين الإعدادات إلى قمرين صناعيين.

لم يؤدِ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

يتم تخزين جميع الإعدادات والأقمار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندما تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

إذا كنت تستخدم نظام Unicable ، فتأكد من تعيين رقمين فريدين لنطاق المستخدم للموالفين المضمّنين كلاهما في إعدادات Unicable . من المحتمل أن جهاز استقبال أقمار صناعية آخر في نظام Unicableيقوم باستخدام رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغيّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضع القنوات في لائحة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقة القنوات.

يتعذّر عليّ إزالة قمر صناعي

لا تسمح باقات الاشتراك بإزالة قمر صناعي. لإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

 تحقق من تركيب صحن القمر الصناعي بإحكام. فقد تؤدي الرياح القوية إلى تحريك الصحن من مكانه.

 قد تؤدي الثلوج والأمطار إلى خفض جودة الاستقبال.

---

20.6

# الصورة

لا صورة /الصورة مشوهة

 تحقق مما إذا كان التلفزيون متصلاً بالهوائي أو إذا يستخدم إشارة موفّر وتحقق من توصيلات الكبل.

 تحقق إذا تم تحديد المصدر /الإدخال الصحيح في قائمة المصادر. اضغط على المصادر وحدد المصدر /الإدخال الذي تريده.

 تحقق من توصيل الجهاز الخارجي أو المصدر بشكل صحيح.

 تحقق مما إذا كان الاستقبال ضعيفًا.

 تحقق مما إذا تم تعيين الصورة إلى الحد الأدنى من الإشارات اللازمة. حدد نمط الصورة ثم حدد نمطًا واضغط على OK.

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > نمط الصورة

 للتحقق مما إذا كان التلفزيون معطلاً، جرّب تشغيل مقطع فيديو. اضغط على (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تعليمات > التحقق من التلفزيون. إذا ظل مقطع الفيديو باللون الأسود، فاتصل بشركة Philips. انتظر حتى ينتهي المقطع وحدد معلومات جهة الاتصال في قائمة التعليمات. اتصل برقم الهاتف المخصص لبلدك.

صوت بدون صورة

 يمكنك التغيير إلى مصادر فيديو أخرى ثم التغيير مجددًا إلى المصدر الحالي.

 حدد نمط الصورة وحدد نمطًا ثم اضغط على OK.

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > نمط الصورة

 لاستعادة نمط الصورة حدد العودة إلى نمط الصورة، ثم اضغط على استعادة النمط.

 لإعادة تعيين إعدادات التلفزيون كلها انتقل إلى (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > إعادة تثبيت التلفزيون.

 تحقق من توصيلات أجهزة المصدر /الإدخال.

استقبال ضعيف

إذا كانت صورة التلفزيون مشوشة أو متغيرة الجودة، فقد تكون إشارة الإدخال ضعيفة. تتعكس الإشارة الرقمية الضعيفة بتجزؤ الصورة إلى مربعات وجمودها أحيانًا. أما سوء الإشارة الرقمية فستختفي أسرع من إشارة تناظرية سيئة.

 تحقق من توصيل كبل الهوائي بطريقة صحيحة.

 قد تؤثر مكبرات الصوت الكبيرة وأجهزة الصوت غير المؤرضة وأضواء النيون والمباني العالية بالإضافة إلى أغراض كبيرة على جودة الاستقبال عند استخدام الهوائي. حاول تحسين الاستقبال عبر تغيير اتجاه الهوائي أو إبعاد الأجهزة عن التلفزيون. وقد يؤدي الطقس السيئ إلى تلف في الاستقبال.

 تحقق من أن كل التوصيلات من الجهاز والهاتف موصولة بشكل صحيح.

 إذا كان الاستقبال سيئًا على قناة واحدة فقط، فقم بضبط هذه القناة باستخدامتناظري: تثبيت يدوي. (للقنوات التناظرية فقط)

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت الهوائي /الكابل > تناظري: تثبيت يدوي

 تحقق إذا كانت الإشارة الرقمية الواردة قوية بما فيه الكفاية. أثناء مشاهدة قناة رقمية، اضغط على OPTIONS وحدد الحالةواضغط على OK. تحقق من قوة الإشارة و جودة الإشارة.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

 تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكنًا.

 يمكنك استعادة نمط الصورة أو التغيير إلى نمط صورة آخر.

حدوث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات في هذا الوضع وحفظها.

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > الموقع

ظهور شعار

إذا ظهر أحيانًا شعار ترويج على الشاشة أو إذا انتقلنمط الصورة تلقائيًا إلى حيوي عند البدء، فيكون قد تم تعيين موقع التلفزيون إلىالمتجر . عيّن التلفزيون إلى موقع المنزللاستخدام في المنزل.

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > الموقع

لا يمكن احتواء الصورة ضمن الشاشة / حجم الصورة خاطئ أو غير مستقر / وضعية الصورة غير صحيحة

 إذا تعذّر احتواء حجم الصورة - نسبة عرضها إلى ارتفاعها - ضمن الشاشة مع ظهور أشرطة سوداء في أعلى الشاشة أو أسفلها أو في الجانب الأيسر والأيمن منها، فاضغط على(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > تنسيق الصورة > ملء الشاشة.

 إذا كان حجم الصورة يتغير طوال الوقت، فاضغط على (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > تنسيق الصورة > الاحتواء ضمن الشاشة.

 إذا كانت وضعية الصورة غير صحيحة على الشاشة، فحاول التحقق من دقة

الإشارة ونوع الإخراج الخاص بالجهاز المتصل، واضغط على (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > تنسيق الصورة > أصلي.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتمدين.

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة>

---

20.7

# الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

- تحقق إذا كانت إعدادات صوت التلفزيون جيدة، واضغط على الصوت أو مفتاح كتم الصوت.
- إذا استخدمت مستقبلاً رقمياً (جهاز استقبال الإشارات)، فتحقق إذا لم يتم تعيين مستوى صوت جهاز الاستقبال هذا إلى الصفر أو كتم الصوت.
- تحقق من توصيل إشارة صوت التلفزيون بشكل صحيح بنظام المسرح المنزلي في حال استخدام نظام مماثل لصوت التلفزيون. تحقق من توصيل كبل HDMI بتوصيلة HDMI1 ARC على نظام المسرح المنزلي.
- تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بإدخال الصوت على نظام المسرح المنزلي.

يجب أن يكون الصوت مسموعًا من مكبرات صوت نظام المسرح المنزلي ( HTS).

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا كنت تشاهد مقطع فيديو من محرك أقراص USB موصول بالطاقة أو بالكمبيوتر، فقد يخرج الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوّشًا. يحدث هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزودًا بنظام صوت DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة الصوت DTS. يمكنك إصلاح هذا الوضع عن طريق تعيين تنسيق إخراج القناة الرقمية للتلفزيون إلى استيريو.

اضغط على (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > متقدم > تنسيق إخراج القناة الرقمية

---

20.8

# HDMI - UHD

HDMI

- لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.
- هذا تلفزيون فائق الدقة. لا تتعرّف بعض الأجهزة الأقدم - المتصلة بمنفذ HDMI - على أي تلفزيون فائق الدقة إلكترونيًا وقد لا تعمل بشكل صحيح أو قد تعرض صورةً مشوشة أو صوتًا مشوشًا. لتجنب تعطّل جهاز كهذا، يمكنك تعيين جودة الإشارة إلى مستوى يمكن للجهاز التعامل معه. إذا كان الجهاز لا يستخدم إشارات Ultra HD ، فيمكنك إيقاف تشغيل Ultra HD للاتصال HDMI هذا.

إذا كانت صورة وصوت الجهاز المتصل بمنفذ HDMI مشوشين، فتحقق مما إذا كان يمكن لإعداد HDMI Ultra HD مختلف أن يحل هذه المشكلة.

في التعليمات > دليل المستخدم، اضغط على مفتاح اللون الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

- إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

تعذّر عمل HDMI EasyLink

- تحقق من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC . فميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

- عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

---

20.9

# USB

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

- تحقق مما إذا تم إعداد جهاز تخزين USB إلى "فئة التخزين الكبير السعة"، كما هو موضّح في وثائق جهاز التخزين.
- تحقق من توافق جهاز USB للتخزين مع التلفزيون.
- تحقق من إن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة. للحصول على مزيد من المعلومات، اضغط على المفتاح الملوّن الكلمات الرئيسية في تعليمات وابحث عن وسائط متعددة .

تشغيل متقطع لملفات USB

- قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدّل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

---

20.10

# Wi-Fi والإنترنت

شبكة Wi-Fi مشوشة أو لم يتم العثور عليها

- تحقق من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.
- إذا تعذّر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذّر عمل إنترنت

- إذا كانت التوصيلة بالموجه صحيحة، فتحقق من توصيلة الموجه بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

- راجع دليل المستخدم المرفق بالموجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.
- استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للموجه.

DHCP

- إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للموجه. يتعيّن تشغيل DHCP.

---

20.11

# قائمة لغة غير صحيحة

عاود تغيير اللغة إلى لغتك.

- 1 اضغط على (الشاشة الرئيسية)، واضغط على (أعلى) مرة واحدة.
- 2 اضغط على (يمين) مرتين واضغط على (أسفل) مرة واحدة.
- 3 اضغط 7 مرات على (يمين)، تأكد أن الرمز الظاهر هو، واضغط على OK.
- 4 اضغط 7 مرات على (أسفل)، واضغط على (يمين) 3 مرات، حدد لغتك واضغط على OK.

# السلامة والعناية

21.1

## أمان

### مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبّب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

## خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

- لا تعرّض أبدًا التلفزيون للمطر أو المياه. لا تضع أبدًا حاويات سوائل، مثل المزهريات، بالقرب من التلفزيون.
إذا تسرّبت سوائل فوق التلفزيون أو بداخله، فافصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة مباشرة.
اتصل بمركز Philips للعناية بمستهلك التلفزيون لفحص التلفزيون قبل استخدامه.
- لا تعرّض أبدًا التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبدًا بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة.
- احرص ألا تُدخل أبدًا أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التليفزيون.
- لا تضع أبدًا أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.
- تفادَ فرض أي قوة على قوابس الطاقة. فقد تتسبب قوابس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.
- لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائمًا بسحب قابس الطاقة وليس السلك.
احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل الأوقات.

## خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

- من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.
- إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام.
وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.
- عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحمّل شركة TP Vision حادث أي مسؤولية أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.
- إنّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبدًا بتوصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفًا.

## مخاطر الاستقرار

قد يسقط جهاز التلفزيون، مما يتسبب بإصابة شخصية خطيرة أو حالة وفاة.
يمكن تجنب عدة إصابات، خصوصًا لدى الأطفال، من خلال اتخاذ احتياطات بسيطة مثل:

- تأكد دائمًا من عدم تعليق التلفزيون على حافة الأثاث الداعم له.
- استخدم دائمًا الخزائن أو الحوامل أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنّعة لجهاز التلفزيون.
- استخدم دائمًا أثاثًا يمكنه تحمّل جهاز التلفزيون بأمان.
- أخبر الأطفال دائمًا عن مخاطر التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكّم به.
- قم دائمًا بتوجيه الأسلاك والكابلات المتصلة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعثر بها أو سحبها أو إمساكها.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزائن العادية أو تلك المخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة الأثاث والتلفزيون بدعامة مناسبة.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والأثاث الداعم.
- لا تضع أبدًا أي أغراض قد تغري الأطفال للتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكّم عن بُعد، أعلى التلفزيون أو قطعة الأثاث التي يتواجد عليها التلفزيون.

إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

## خطر البطاريات

- خطر حدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح.
- قد يؤدّي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى المساومة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).
- قد يؤدّي التخلّص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها ميكانيكيًا إلى خطر الانفجار.
- سيؤدّي ترك بطارية في بيئة محيطة حيث تكون درجة الحرارة مرتفعة إلى انفجار أو إلى تسرّب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
- قد تؤدّي بطارية عرضة لضغط هواء منخفض جدًا إلى انفجار أو إلى تسرّب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
- قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع نقدية معدنية يمكن للأطفال الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال بشكل دائم.

## خطر الحرارة المفرطة

لا تثبّت التلفزيون أبدًا في مكان محصور. اترك دائمًا مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

## العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية.
لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كابل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.

## خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

## درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

## الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرّض التلفزيون لأشعة الشمس المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. في حال ظهور التكاثف، سيختفي تلقائيًا بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون.
لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبّب في حدوث قصور في أدائه.

21.2

# العناية بالشاشة

## التنظيف

- لا تلمس الشاشة أبدًا أو تدفعها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- افصل التليفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبدًا مواد كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تجنب عرض الصور الثابتة. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والأشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفف درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

# أحكام الاستخدام

© 2020 TP Vision Europe B.V. محفوظة الحقوق كل .

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو . إحدى الشركات التابعة لها، والمُشار إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنّعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن بالنسبة للتلفزيون الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن Philips Shield Emblem Philips هما عبارة عن علامتين تجاريتين مسجّلتين لشركة Koninklijke Philips .N.V

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتُعد العلامات التجارية ملك شركة Koninklijke Philips N.V أو مالكيها المعنيين. وتحتفظ TP Visionبحقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط المعدات السابقة وفقًا لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيّب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philipsعلى الويب www.philips.com/TVsupport مناسبةً للغرض المقصود من استخدام النظام.

إن المواد الموجودة في هذا الدليل مناسبة لاستخدام النظام ضمن الهدف المنشود. في حال تم استخدام المنتج، أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لأغراض غير تلك المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحيتها وملاءمتها لتلك الأغراض. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philipsعلى الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو الإضرار بالتلفزيون أو إبطال الضمان!
لا تحاول أبدًا إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وملحقاته فقط بما يتلاءم مع الغرض المقصود من استخدامها والذي حددته الشركة المصنّعة. تشير إشارة التنبيه المطبوعة في جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تنزع أبدًا غطاء التلفزيون. اتصل دائمًا بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philipsللحصول على خدمات أو إصلاحات. يتوفر رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المتوفرة مع التلفزيون. أو راجع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك إذا لزم الأمر.
سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجميع المنتج غير الموصى بها أو غير المصرّح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل
يتميّز هذا التلفزيون بعددٍ كبيرٍ من وحدات البكسل الملونة. وعلى الرغم من توفر 99,999% من وحدات البكسل الفعالة أو أكثر، فإنّ النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكلٍ مستمر على الشاشة. ويُعدّ هذا الأمر من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يُعتبر عطلاً في المنتج.

علامة التوافق CE
بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن . التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الرئيسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بالتوجيهات 2014/53/EU (RED) و2009/125/EC ( Eco Design) و2011/65/EC (RoHS).

التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية ( EMF)
تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة TP Visionاتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية ( EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلبًا وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمنًا وفقًا للأدلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Visionدورًا حيويًا في تطوير معايير المجالات الكهرومغناطيسية ( EMF) ومعايير السلامة الدولية، بما يمكّن TP Visionمن توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكرًا في منتجاتها.

23

# حقوق الطبع والنشر

23.1

## HDMI

إنّ HDMI High-Definition Multimedia Interface وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجّلة لـ HDMI Licensing Administrator, Inc.وبلدان الأمريكية المتحدة الولايات في . أخرى.

23.2

## Dolby Audio

Dolby Audio

إن Dolby و Dolby Audio ورمز D المزدوج هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories . تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories . أعمال سرية غير منشورة. حقوق النشر © 1992-2020 لشركة Dolby Laboratories. كل الحقوق محفوظة.

23.3

## Dolby Atmosو Dolby Vision

Dolby Atmos Dolby Vision

إنّ Dolby Dolby Audio Dolby Vision Dolby Atmos ورمز D المزدوج هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories.
تم التصنيع بموجب ترخيص من شركة Dolby Laboratories . إنّ Dolby Dolby Audio Dolby Vision Dolby Atmos ورمز D المزدوج هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories . أعمال سرية غير منشورة.
حقوق النشر لعام 1992-2019 لشركة Dolby Laboratories.
كل الحقوق محفوظة.

23.4

## DTS-HD (مائلة أحرف)

DTS HD

بالنسبة إلى براءات اختراع DTS ، راجع http://patents.dts.com . تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited . إن DTSوالرمز و DTSوالرمز معًا و DTS-HD وشعار DTS-HD هي علامات تجارية مسجلة، أو علامات تجارية لشركة DTS, Inc.و الولايات في . / أو بلدان أخرى. © DTS, Inc . DTS, Inc.محفوظة الحقوق كل .

23.5

## Wi-Fi Alliance

إن Wi-Fi®، وشعار Wi-Fi CERTIFIED ، وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.

23.6

## علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكيها المعنيين.

coreutils (6.9)
The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system.
These are the core utilities which are expected to exist on every operating system.
Source: http://www.gnu.org/software/coreutils/

e2fsprogs (2.12.2)
e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.
Source: http://e2fsprogs.sourceforge.net/

Expat (2.01)
xml paser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.
Source: http://expat.sourceforge.net/

DFB (4.2.31)
It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating system with a small memory footprint that provides graphics acceleration, input device handling and abstraction layer, and integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers on top of the Linux framebuffer without requiring any kernel modifications
Source: http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote_applications_SDK/remote_spplications_SDK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download

SAWMAN
SaWMan, the Shared application and Window Manager, is a new window manager module for use with DirectFB.
Source: http://www.directfb.org/index.php?path=Main%2FDownloads&page=1

findutils (4.2.31)
The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities of the GNU operating system.
These programs are typically used in conjunction with other programs to provide modular and powerful directory search and file locating capabilities to other commands.
Source: http://www.gnu.org/software/findutils/

Freetype (2.4.3)
FreeType is a software font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable, and portable while capable of producing high-quality output (glyph images).
Source: http://freetype.sourceforge.net

fuse (2.8.4)

24

# المصدر المفتوح

24.1

## البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقديم ،الطلب وعند ،هنا .
الكاملة الخاصة بحزم البرامج المفتوحة المصدر المحمية بحقوق النشر والمستخدمة في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحًا لغاية ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج. ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.
للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يُرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

open.source@tpv-tech.com

24.2

## التراخيص مفتوح المصدر

### حول التراخيص مفتوح المصدر

README للتعليمات البرمجية المصدر لأجزاء برنامج تلفزيون TP Vision Netherlands B.V.المصدر المفتوحة التراخيص ضمن تقع التي .

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المُستخدمة على تلفزيون TP Vision Netherlands B.V ضمن أّإم يقع والذي ،.
ترخيص GNU العمومي العام (ترخيص GPL )، أو ترخيص GNU العمومي العام الأصغر (ترخيص LGPL)، أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Netherlands B.V ،كان نوع أي من ضمانات أي .
سواء واضحة أم ضمنية، بما فيها أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق والملاءمة لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Netherlands B.Vالقانونية والحقوق الضمانات في أّسابة ورد ما يؤثر لا .البرنامج لهذا دعم أي .
المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Netherlands B.V التي هذه المصدر البرمجية التعليمات على فقط ينطبق إنه .اشتريتها التي .
تم توفيرها لك.

## Open Source

bash (3.2.48)
Bash is the shell, or command language interpreter, that will appear in the GNU operating system.
Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).
It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.
It offers functional improvements over sh for both programming and interactive use.
In addition, most sh scripts can be run by Bash without modification.
Source: http://www.gnu.org/software/bash/

c-ares (1.10.0)
c-ares is a C library that performs DNS requests and name resolves asynchronously.
Source: http://c-ares.haxx.se/

LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!
This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.
Source: http://curl.haxx.se/

libiconv (1.11.1)
This library provides an iconv() implementation, for use on systems which don't have one, or whose implementation cannot convert from/to Unicode. .
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libiconv license, which can be found below.
Source: http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv

libmtp (0.3.6)
libmtp is an Initiator implementation of the Media Transfer Protocol (MTP) in the form of a library suitable primarily for POSIX compliant operating systems. We implement MTP Basic, the stuff proposed for standardization.
Source: http://libmtp.sourceforge.net/

libjpg (6b)
This library is used to perform JPEG decoding tasks.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found below.
Source: http://www.ijg.org/

libusb
This is the home of libusb, a library that gives user level applications uniform access to USB devices across many different operating systems. libusb is an open source project licensed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.
Many participants in the libusb community have helped and continue to help with ideas, implementation, support and improvements for libusb.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb license, which can be found below.
Source:
http://libusb.wiki.sourceforge.net
http://www.libusb.org/

libusb-compat
Library to enable user space application programs to communicate with USB devices.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb-compat license, which can be found below.
Source:
http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1

libpng (1.2.43)
Fuse is a simple interface for userspace programs to export a virtual filesystem to the linux kernel.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the fuse license, which can be found below.
Source: http://fuse.sourceforge.net/

gawk (3.1.5)
If you are like many computer users, you would frequently like to make changes in various text files wherever certain patterns appear, or extract data from parts of certain lines while discarding the rest.
To write a program to do this in a language such as C or Pascal is a time-consuming inconvenience that may take many lines of code.
The job is easy with awk, especially the GNU implementation: gawk.
Source: http://www.gnu.org/software/gawk/

glibc (2.12.2)
Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the □system calls□ and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel
This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.
Source: http://www.gnu.org/software/libc/

grep (2.5.1a)
The grep command searches one or more input files for lines containing a match to a specified pattern. By default, grep prints the matching lines.
Source: http://www.gnu.org/software/grep/

gzip (1.3.12)
GNU Gzip is a popular data compression program originally written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler wrote the decompression part.
Source: http://www.gnu.org/software/gzip/

inetutils (1.4.2)
Inetutils is a collection of common network programs.
Source: http://www.gnu.org/software/inetutils/

iptables (1.4.15)
For Cross connection.
Source: http://www.netfilter.org/projects/iptables/

iputils (s20101006)
The iputils package is set of small useful utilities for Linux networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.
Source: http://www.skbuff.net/iputils/

Libcurl (7.30.0)
HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP,

The ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses terminfo format, supports pads and color -and multiple highlights and forms characters and function key mapping, and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses.
Source: http://www.gnu.org/software/ncurses/

net-tools (1.6)
The Net-tools?package is a collection of programs for controlling the network subsystem of the Linux kernel.
Source: http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basicnet/net-tools.html

NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)
NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku,MorphOS, and Mac OS X It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.
Source: http://www.tuxera.com

openssl (1.0.1j)
OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.
Source: http://www.openssl.org/

procps (ps, top) (3.2.8)
procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.
The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.
Source: http://procps.sourceforge.net/index.html

samba (3.0.37)
Samba is the standard Windows interoperability suite of programs for Linux and Unix.
Source: http://www.samba.org/

SaWMan (1.5.3)
SaWMan, the Shared application and Window Manager, is a new window manager module for use with DirectFB.
Source: http://www.directfb.org

sed (4.1.5)
sed (stream editor) isn't an interactive text editor. Instead,

libpng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining png Image Network Graphics.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.
Source: http://sourceforge.net/projects/libpng/files/

Libxml2 (2.7.8)
The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.
Source: http://www.xmlsoft.org

Linux Kernel (3.1)
The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux family of Unix-like operating systems.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the Linux Kernel license, which can be found below.
Source: http://www.kernel.org

Linux Fusion (8.7.0)
Source: GNU

liveMedia (2011.06.12)
c++ runtime library for RTSP requirement
Source: www.live555.com

lvm2 (2.02.89)
Userspace toolset that provide logical volume management facilities on linux.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the lvm2 license, which can be found below.
Source: ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/

module-init-tools (3.12)
Provides developer documentation for the utilities used by Linux systems to load and manage kernel modules (commonly referred to as "drivers").
Source:
https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page

mtd-utils
The aim of the system is to make it simple to provide a driver for new hardware, by providing a generic interface between the hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware drivers need to know nothing about the storage formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to provide simple routines for read, write and erase. Presentation of the device's contents to the user in an appropriate form will be handled by the upper layers of the system.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the mtd-utils license, which can be found below.
Source: http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html

ncurses (5.7)

Various system utilities.
Source: http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/

wget (1.10.2)
GNU Wget is a free software package for retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet protocols.
It is a non-interactive commandline tool, so it may easily -be called from scripts,?cron?jobs, terminals without X Windows support, etc.
Source: http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz

wpa_supplicant v0.8(wext)/v2.3(cfg80211)
wpa_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS X, and Windows with support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both desktop/laptop computers and embedded systems. Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is used in the client stations. It implements key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the roaming and IEEE 802.11 authentication/association of the wlan driver.
Source: https://w1.fi/wpa_supplicant/

xerces-c++ (3.1.1)
Source: http://xerces.apache.org/

zlib (6b)
The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.
Source: http://www.zlib.net/

it is used to filter text, i.e., it takes text input, performs some operation (or set of operations) on it, and outputs the modified text.
sed is typically used for extracting part of a file using pattern matching or substituting multiple occurrences of a string within a file.
Source: http://www.gnu.org/software/sed/

SQLite3 (2.12.2)
-SQLite is a in-process library that implements a self contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite3 license, which can be found below.
Source: http://www.sqlite.org/

SquashFS
SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the SquashFS license, which can be found below.
Source: http://squashfs.sourceforge.net/

tar (1.17)
GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as various other kinds of manipulation.
For example, you can use Tar on previously created archives to extract files, to store additional files, or to update or list files which were already stored.
Source: http://www.gnu.org/software/tar/

u-Boot (2011.12)
The uboot will load the linux kerenl to dram,and jump to run .
This piece of software is made available under the terms and conditions of the u-Boot loader license, which can be found below.
Source: http://www.denx.de

udhcpc (0.9.8cvs20050303-3)
Source: http://udhcp.sourcearchive.com/downloads/0.9.8cvs20050303-3/

uDirectFB (1.5.3)
Source: http://www.directfb.org

uriparser (0.7.7)
Uriparser is a strictly RFC 3986 compliant URI parsing -and handling library written in C. uriparser is cross platform, fast, supports Unicode and is licensed under the New BSD license.
Source: http://uriparser.sourceforge.net/

util-linux-ng (2.18)

25

# إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و / أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. ولا تتحمل TP Visionأي مسؤولية في مثل هذه الحالات.

# فهرس


C
34 CAM PIN
30 Clear dialogue

H
31 HbbTV
11 HDMI
11 HDMI - ARC
32 HDMI - CEC
32 HDMI عرض بتقنية Ultra HD
28 HDR

I
36 IP ثابت

T
13 TV Remote App من Philips

U
29 Ultra resolution

ف
38 فيديو عند الطلب
20 فتح القناة

ق
20 قفل القناة
34 قفل الأطفال
34 قفل الأطفال، تعيين رمز
34 قفل الأطفال، تغيير الرمز
34 قفل التطبيق
11 قمر صناعي
20 قنوات مفضلة
31 قائمة إخراج الصوت
36 قائمة إعدادات الشبكة
15 قائمة المصادر
31 قائمة الإخراج الرقمي
27 قائمة الإعدادات السريعة
30 قائمة الصوت
28 قائمة تباين الصورة
4 قائمة تعليمات

ل
20 لائحة القنوات
34 لغات القائمة
34 لغة الترجمة
34 لغة الصوت

م
31 مكبر صوت التلفزيون
32 موقت إيقاف التشغيل
35 موقت السكون
28 محاذاة النقطة البيضاء
13 محرك أقراص محمول USB
9 مسافة المشاهدة
36 مسح ذاكرة إنترنت
4 معلومات جهة الاتصال
4 معلومات حول التلفزيون
38 معرض التطبيقات

ن
30 نمط الصوت
27 نمط الصورة
29 نمط حركة الصورة
43 نهاية الاستخدام
18 نسخ قائمة القنوات
31 نظام الصوت HDMI

ه
11 هوائي

و
6 وحدة التحكم عن بعد والبطاريات
10 وضع الاستعداد
28 وضع تباين الصورة
30 وضعية التلفزيون

W
36 Wi-Fi

إ
12 إخراج الصوت الرقمي - بصري
31 إزاحة الإخراج الرقمي
31 إشعار Dolby Atmos
5 إصدار البرنامج
30 إعلام Dolby Vision
15 إعادة تسمية أيقونة الجهاز أو استبدالها
33 إعادة ضبط الإعدادات
33 إعداد المتجر
30 إعداد الصورة السريع
36 إعدادات Netflix
32 إعدادات لوحة مفاتيح USB
28 إعدادات اللون
32 إعدادات الماوس
36 إعدادات الشبكة
30 إعدادات الصوت المتقدمة
28 إعدادات الصورة المتقدمة

ا
16 القنوات
20 القنوات المفضلة، مجموعة القنوات
20 القنوات المفضلة، الإنشاء
20 القنوات المفضلة، التعديل
20 القنوات، تصفية القنوات
20 القناة، إعادة تسمية القناة
27 القائمة الرئيسية
8 المفاتيح على التلفزيون
6 المفاتيح على جهاز التحكم عن بُعد
43 الملصق البيئي الأوروبي
33 المنزل أو المتجر
35 المنطقة الزمنية
33 الموقع
46 المشاكل
30 المعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي
21 النص
35 الوقت
34 الوصول العالمي، مستوى صوت مختلط
34 الوصول العالمي، الكلام
34 الوصول العالمي، تأثيرات الصوت
34 الوصول العالمي، ضعاف السمع
34 الوصول العام
34 الوصول العام، الوصف الصوتي
35 الوضع التلقائي للساعة
4 الإصلاح
32 الإعدادات العامة
44 الاستقبال
35 التوقيت الصيفي

9 التوصيل - كبل الطاقة
التاريخ 35
التباين الديناميكي 29
التشغيل 10
36 التشغيل بواسطة Fi-Wi
التصنيف الأبوي 34
الحصول على الدعم 4
السلامة والعناية 49
الساعة 35
الشاشة متوقفة عن التشغيل 32
36 الشبكة - لاسلكية
36 الشبكة - سلكية
الصوت، صوت دلتا 30
الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائيًا 30
الصور وملفات الفيديو والموسيقى 25
الصورة نقية، تقليل الفوضى 29
الصورة، حدة 28
العناية بالمستهلك 4
انعكاس الشاشة 12
اتصال انعكاس الشاشة 12
اسم شبكة التلفزيون 36
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 46

ب
13 بطاقة CI
بطاريات 6

ت
تلفزيون ذكي 38
تلتيكست 21
تنسيق الإخراج الرقمي 31
تنسيق الصورة 29
توفير الطاقة 32
توصيل الجهاز 11
توصيل سماعة الرأس 12
تأخير الإخراج الرقمي 31
تباين الفيديو 29
17 تثبيت القناة - القمر الصناعي
16 تثبيت القناة - الكبل
16 تثبيت القناة - الهوائي
تحديث البرنامج 5
5 تحديث البرنامج - USB
5 تحديث البرنامج - الإنترنت
5 تحديث البرنامج - التحديثات المحلية
تحديث البرنامج تلقائيًا 5
تحسين اللون 28
تحسين الحوار 34
تسوية الإخراج الرقمي 31
تسجيل التلفزيون 4
تعريف التلفزيون 4

ج
7 جهاز التحكم عن بُعد - مستشعر الأشعة تحت الحمراء
جهاز تحكم عن بُعد 6
جاما 29

ح
حركة الصورة 29

خ
خيارات القنوات 19

د
دقة الإدخال 44
دقة شاشة التلفزيون 44
دليل المستخدم 4
دليل التلفزيون 23
درجة حرارة ملونة 28

س
سمّاعات رأس 31

ص
صورة، لون 28
صورة، تباين 28
صورة، سطوع 28

ع
36 عارض الوسائط الرقمية - DMR
عرض إعدادات الشبكة 36
عرض سجل تحديث البرنامج 5

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2020© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com