

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



PFL43x7H/12

PFL43x7K/12

PFL43x7T/12

TH คู่มือผู้ใช้

PHILIPS

สารบัญ

1	เริ่มต้นใช้งาน	3	6	วิธีแก้ไขปัญหา	61
	สำรวจทีวี	3		ปัญหาทั่วไป	61
	ทีวี, การควบคุม	4		ปัญหาเกี่ยวกับช่อง	61
	ข้อมูลสำคัญ	6		ปัญหาเกี่ยวกับภาพ	62
	เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	11		ปัญหาเกี่ยวกับเสียง	63
	วิธีใช้และการสนับสนุน	12		ปัญหาการเชื่อมต่อ	63
2	การใช้งานทีวี	13		ปัญหาเครือข่าย	64
	การรับชมรายการทีวี	13		ติดต่อ Philips	64
	การดูคู่มือโปรแกรม	16	7	ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์	65
	ดู 3D	17		การใช้ไฟและการรับสัญญาณ	65
	ดูสื่อ	18		การแสดงผลและเสียง	65
	เบราส์ Smart TV	20		ความละเอียดในการแสดงผล	65
	อินเทอร์แอกทีฟทีวี	23		มัลติมีเดีย	66
3	การใช้งานทีวีขั้นสูง	25		การเชื่อมต่อ	67
	หยุดทีวีชั่วคราว	25		การยึด TV ที่สนับสนุน	68
	บันทึกโปรแกรมทีวี	26		เวอร์ชันวิธีใช้	68
	เล่นเกม	29	8	ดัชนี	69
	การดูทะเลเท็กซ์	30			
	ตั้งการลือคและตัวตั้งเวลา	31			
	การใช้ EasyLink	33			
	การดู Scenea	36			
4	การตั้งค่าทีวีของคุณ	37			
	ภาพและเสียง	37			
	การตั้งค่าช่อง	39			
	การตั้งค่าดาวเทียม	41			
	การตั้งค่าภาษา	43			
	การตั้งค่าการเข้าใช้ทั่วไป	44			
	การตั้งค่าอื่นๆ	45			
	อัปเดตซอฟต์แวร์	46			
	เรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้น	46			
5	การเชื่อมต่อทีวี	47			
	เกี่ยวกับสาย	47			
	การเชื่อมต่ออุปกรณ์	48			
	เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่น	54			
	ดูจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ	56			
	เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต	57			
	อินเทอร์เน็ตเพชปกติ	60			

1 เริ่มต้นใช้งาน

สำรวจทีวี

ทีวีความละเอียดสูง

ทีวีของคุณใช้จอแสดงผลความละเอียดสูง (HD) คุณสามารถดูภาพ HD ในรูปแบบเหล่านี้และอื่นๆ ได้:

- เครื่องเล่นดีสก์ Blu-ray ที่เชื่อมต่อด้วยสาย HDMI เล่นดีสก์ Blu-ray
- เครื่องเล่น DVD ระบบอัปสเกล, ที่เชื่อมต่อด้วยสาย HDMI, เล่นดีสก์ DVD
- รายการออกอากาศ HD แบบ over-the-air (DVB-T หรือ DVB-T2 MPEG4)
- เครื่องรับสัญญาณดิจิทัล HD, ที่เชื่อมต่อด้วยสาย HDMI, เล่นเนื้อหา HD จากสายเคเบิลหรือผู้ให้บริการสัญญาณดาวเทียม
- เครื่องเล่นเกม HD, ที่เชื่อมต่อด้วยสาย HDMI, เล่นเกม HD

ดูคลิปสารถิ HD

เพื่อรับชมภาพที่คมชัดยอดเยี่ยมและคุณภาพของภาพจากทีวี HD คุณสามารถดูคลิปวิดีโอ HD ที่มีอยู่ได้จากเมนูหน้าแรก

กด  > [ตั้งค่า] > [การสารถิทีวี]

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมให้บริการของช่องสัญญาณ HD

ในประเทศของคุณ

โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Philips ของคุณ หรือดูที่ www.philips.com/support

ทีวี 3D

มีในบางรุ่นเท่านั้น

นี่คือทีวี 3D

คุณสามารถดูภาพยนตร์และรายการทีวี 3D ได้ในความละเอียด Full HD ในทีวีเครื่องนี้

เมื่อคุณเริ่มเล่นภาพยนตร์ 3D

จากเครื่องเล่นแผ่น Blu-ray แบบ 3D

หรือเปลี่ยนไปช่องที่มีรายการทีวีแบบ 3D

ทีวีจะเปลี่ยนเป็นโหมด 3D

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ การใช้งานทีวี > ดู 3D

Smart TV

คุณสามารถกำหนดให้ทีวีของคุณเป็นศูนย์กลางทางชีวิตดิจิทัลของคุณด้วยชุดแอปพลิเคชัน Smart TV:

- หากคุณเชื่อมต่อทีวีกับเครือข่ายภายในบ้าน คุณจะสามารแบ่งปันภาพยนตร์ ภาพ และเพลงจากคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์สื่อในเครือข่ายภายในบ้านของคุณ
- หากคุณเชื่อมต่อทีวีกับอินเทอร์เน็ต คุณสามารถเพลิดเพลินกับการสตรีมภาพยนตร์ ภาพ เพลง และอื่นๆ อีกมากกับ Youtube และแอปพลิเคชันอื่นๆ ของ Smart TV
- ขณะคุณรับชมช่องดิจิทัล คุณสามารถหยุดทีวีชั่วคราวได้ทุกเมื่อที่ต้องการ และรับชมรายการต่อภายหลัง รายการที่ออกอากาศจะถูกจัดเก็บในฮาร์ดดิสก์ USB หรือสตรีมผ่านทางแอปพลิเคชันติดตามรายการทีวีใน Smart TV
- หากคุณเชื่อมต่อทีวีกับอินเทอร์เน็ต คุณสามารถบันทึกรายการทีวีที่คุณชื่นชอบลงในฮาร์ดดิสก์ USB
- คุณสามารถใช้การควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน Philips จากโทรศัพท์ iPhone หรือ Android เพื่อควบคุมทีวีของคุณ

การเล่นสื่อ

หากคุณเชื่อมต่อทีวีกับอุปกรณ์จัดเก็บ USB คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพยนตร์ เพลง และภาพบนทีวีจอกว้างพร้อมเสียงระดับยอดเยี่ยม

คุณยังสามารถเชื่อมต่อ PC กับทีวีด้วยสาย HDMI หรือ VGA

คู่มือโปรแกรม

คุณสามารถค้นหาว่ามีรายการอะไรออกอากาศอยู่ และรายการอะไรกำลังจะมา ด้วย EPG (คู่มือโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์)

ตอนนี้และถัดไป หรือ EPG แบบแปดวัน

คู่มือโปรแกรมจะมีให้โดยผู้ออกอากาศหรือทางอินเทอร์เน็ต

หากคุณเชื่อมต่อทีวีกับอินเทอร์เน็ต

คุณสามารถเข้าสู่ข้อมูลโปรแกรมที่ลงรายละเอียดขึ้น

EasyLink

หากคุณเชื่อมต่อทีวีกับอุปกรณ์ที่รองรับ HDMI-CEC

(การควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ของอุปกรณ์) เช่น เครื่องเล่นดีสก์ Blu-ray หรือระบบโฮมเธียเตอร์

คุณสามารถควบคุมทุกอุปกรณ์ได้พร้อมกันด้วยรีโมทคอนโทรลเดียว เพียงเปิด EasyLink หลังการเชื่อมต่อ

เมนูที่ใช้งานง่าย


ด้วยเมนูที่ใช้งานง่ายของทีวี

คุณสามารถเข้าถึงช่องหรือไฟล์สื่อที่ต้องการได้ง่าย

หรือปรับการตั้งค่าทีวีให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

ทีวี, การควบคุม

การควบคุมด้านหลัง

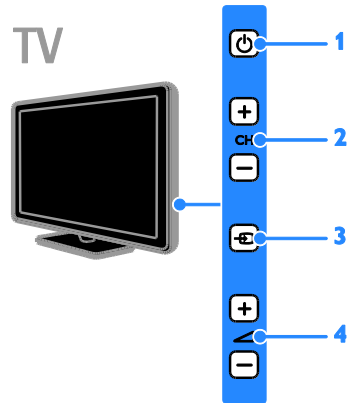

1. :

เปิดทีวีหรือเปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บาย


2. CH +/-:

เปลี่ยนเป็นช่องถัดไปหรือก่อนหน้า

3. : เลือกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

4. +/-: เพิ่มหรือลดระดับเสียง

เซนเซอร์

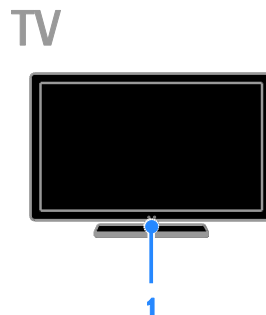


1. เซนเซอร์รีโมทคอนโทรล

ชี้รีโมทคอนโทรลไปที่เซนเซอร์

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเฟอร์นิเจอร์หรือวัตถุอื่นกีดขวางระหว่างรีโมทคอนโทรลและทีวี

รีโมทคอนโทรล

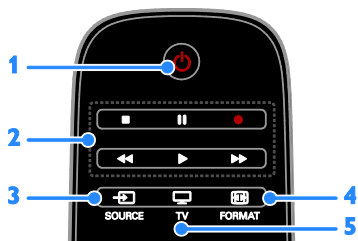

1. (สแตนด์บาย):

เปิดทีวีหรือเปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บาย

2. ปุ่มเล่น: ควบคุมการเล่นของไฟล์สื่อ

3. SOURCE:

เข้าใช้งานอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

4. FORMAT: เปลี่ยนรูปแบบภาพ

5. TV: เปลี่ยนแหล่งที่ดูทีวี




6. (หน้าหลัก): เข้าใช้งานเมนูหลัก

7. OK: ยืนยันการป้อนหรือการเลือก

8. SMART TV: เข้าใช้งานคุณสมบัติของ Smart TV

9. (ปุ่มนาวีเกต): ไปตามเมนูต่างๆ และเลือกการ

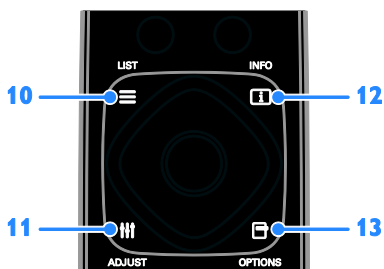

10. LIST: เข้าใช้รายการช่องทีวี


11. ADJUST: เข้าใช้การตั้งค่าทีวี

12. INFO:

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมปัจจุบัน

13. OPTIONS:

เข้าใช้ตัวเลือกที่มีอยู่ในขณะนี้

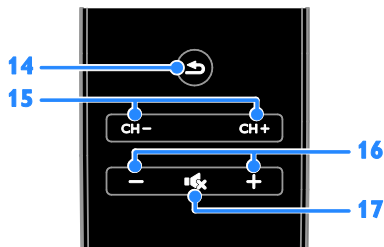

14. (ด้านหลัง):


กลับไปยังหน้าเมนูก่อนหน้านี้หรือออกจากฟังก์ชันทีวี

15. CH - / CH +: เปลี่ยนช่อง

16. +/- (ระดับเสียง): ปรับระดับเสียง

17. (ปิดเสียง):

ปิดเสียงหรือเปิดเสียงอีกครั้ง

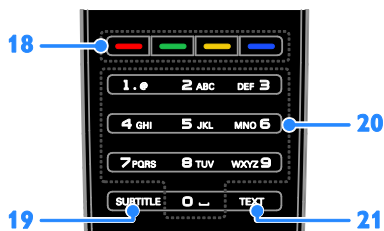

18. ปุ่มสี: เลือกการใช้งานหรือตัวเลือกปุ่มต่างๆ

จะทำงานตามบริการที่ผู้ออกอากาศมีให้

19. SUBTITLE: เปิดหรือปิดบทบรรยาย

20. 0-9 (ปุ่มตัวเลข):

เลือกช่องทีวีหรือป้อนข้อความ

21. TEXT: เปิดหรือปิดเทเลเท็กซ์

การควบคุม EasyLink

หมายเหตุ: การควบคุม EasyLink

จะสามารถใช้งานได้เมื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อรองรับ HDMI-CEC

ด้วยการควบคุม EasyLink

คุณสามารถควบคุมทีวีและอุปกรณ์ HDMI-CEC อื่นๆ ด้วยรีโมทคอนโทรลอันเดียว

การเข้าใช้งานการควบคุม EasyLink

1. ขณะที่คุณดูเนื้อหาจากอุปกรณ์ HDMI-CEC ที่เชื่อมต่ออยู่ ให้กด **⏏** **OPTIONS**
2. เลือก **[แสดงปุ่มอุปกรณ์]** จากนั้นกด **OK**
3. เลือกปุ่มควบคุม EasyLink แล้วกด **OK**

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EasyLink ได้ที่
การใช้งานทีวีขั้นสูง > การใช้ EasyLink
(ในหน้า 33)

การควบคุมด้วยสมาร์ตโฟน

คุณสามารถใช้สมาร์ตโฟนของคุณเป็นรีโมทอันที่สอง และสามารถใช้เป็นแป้นพิมพ์ได้นอกจากนี้

คุณยังสามารถดูภาพแบบสไลด์โชว์ในสมาร์ตโฟนบนทีวีได้ด้วย

ในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 'Philips My Remote' ไปที่ Apple App store หรือ Android Market

ทำตามคำแนะนำที่ระบุในร้านค้าแอปพลิเคชัน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีและสมาร์ตโฟนของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในเดียวกัน
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายได้ที่ การเชื่อมต่อทีวี >

เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (ในหน้า 57)

ข้อมูลสำคัญ

ความปลอดภัย

อ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำทั้งหมดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ทีวี

หากเกิดความเสียหายเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ การรับประกันจะไม่มีผลใช้ได้

ความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้!

- ห้ามให้ TV โดนฝนหรือน้ำ
ห้ามวางภาชนะที่มีของเหลว เช่น แจกัน ใกล้กับ TV
หากของเหลวนั้นกระเด็นหรือหกใส่ TV ให้ถอดปลั๊กออกจาก TV ทันที ติดต่อ Philips Consumer Care เพื่อตรวจสอบ TV ก่อนเริ่มใช้

- ห้ามวาง TV รีโมทคอนโทรล หรือแบตเตอรี่ ใกล้กับปลั๊กไฟหรือแหล่งกำเนิดความร้อนใดๆ รวมถึงแสงอาทิตย์โดยตรง ในการป้องกันประกายไฟ ควรให้เทียนไขหรือปลั๊กไฟอื่นๆ อยู่ห่างจาก TV รีโมทคอนโทรล และแบตเตอรี่เสมอ



- ห้ามใส่วัตถุใดๆ ลงในช่องระบายความร้อนหรือช่องที่เป็ดได้อื่นๆ ใน TV
- ห้ามให้รีโมทคอนโทรลหรือแบตเตอรี่โดนฝน หรือน้ำ หรือความร้อนสูง
- หลีกเลี่ยงการกระแทกที่ปลั๊กไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับสนิทแล้ว ปลั๊กไฟที่ชำรุดอาจก่อให้เกิดประกายไฟได้
- เมื่อมีการหมุน TV ต้องแน่ใจว่าสายไฟไม่ตึง หากสายไฟตึง อาจทำให้สายไฟหลุดจากตัวเครื่อง และทำให้เกิดประกายไฟ
- หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อทีวีกับระบบไฟหลัก ให้ถอดปลั๊กไฟของทีวี เมื่อยกเลิกการเชื่อมต่อสายไฟ ให้ดึงปลั๊กออกทุกครั้ง อย่าดึงที่สาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงปลั๊กไฟ สายไฟ และเต้าเสียบได้ตลอดเวลา

ความเสี่ยงต่อความเสียหายที่มีต่อทีวี!

- เมื่อต้องการยกและเคลื่อนย้ายทีวีที่มีน้ำหนักเกิน 25 กิโลกรัมหรือ 55 ปอนด์ ต้องมีผู้ยกสองคน
- เมื่อตั้งทีวีบนพื้นโต๊ะ ให้ใช้ขาตั้งที่ให้มาเท่านั้น ยึดขาตั้งกับทีวีให้แน่นหนา วางทีวีไว้บนพื้นราบในระนาบเดียวกัน เพื่อช่วยรองรับน้ำหนักของทีวีและขาตั้ง

- เมื่อตั้งทีวีบนผนัง
ให้ใช้เฉพาะตัวยึดติดผนังที่สามารถรองรับน้ำหนักของทีวีได้
ติดตั้งตัวยึดเข้ากับผนังซึ่งสามารถรองรับทั้งน้ำหนักของทีวีและตัวยึดผนังได้
TP Vision Netherlands B.V.
ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ
หรืออันตรายจากการติดตั้งตัวยึดผนังที่ไม่ถูกต้อง
- หากคุณจำเป็นต้องจัดเก็บทีวี
ให้ถอดขาตั้งออกจากทีวี
อย่างง่ายที่ทีวีขณะยังมีขาตั้งอยู่
- ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อทีวีกับเต้าเสียบ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าตรงกับค่าที่อยู่บนด้านหลังของทีวี
อย่าเชื่อมต่อทีวีกับเต้าเสียบหากค่าแรงดันไฟฟ้าแตกต่างกัน
- ส่วนประกอบบางอย่างของผลิตภัณฑ์นี้อาจทำจากกระจก
โปรดใช้งานอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและความเสียหาย

ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของเด็ก!

ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ TV ล้มลงและทำให้เด็กๆ ได้รับบาดเจ็บ

- ห้ามวาง TV บนพื้นผิวที่มีผ้าคลุมหรือวัสดุอื่นๆ ที่สามารถดึงออกได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีชิ้นส่วนของ TV ยื่นออกมาจากขอบมุม
- ห้ามวางทีวีบนเฟอร์นิเจอร์ที่มีความสูงมาก เช่น ชั้นหนังสือ
โดยไม่มีการยึดทั้งเฟอร์นิเจอร์และทีวีเข้ากับผนังหรือส่วนรองรับที่เหมาะสม
- อธิบายให้เด็กๆ
เข้าใจเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อปีนขึ้นไปบนเฟอร์นิเจอร์เพื่อให้ถึง TV

ความเสี่ยงในการกลืนกินแบตเตอรี่

- ผลิตภัณฑ์/รีโมทคอนโทรลอาจใช้แบตเตอรี่แบบเหรียญซึ่งสามารถกลืนเข้าปากได้
โปรดเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็กตลอดเวลา

ความเสี่ยงของความร้อนสูง!

- ห้ามติดตั้งทีวีในพื้นที่ที่จำกัดและควรให้มีพื้นที่เหลือรอบทีวีอย่างน้อย 4 นิ้วหรือ 10 ซม.
เพื่อให้ทีวีระบายความร้อนจากตัวเครื่องได้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ้าม่านหรือวัตถุอื่นๆ ไม่บังช่องระบายอากาศบนทีวี

ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ เพลิงไหม้หรือความเสียหายของสายไฟ!

- ห้ามวางทีวีหรือวัตถุใดๆ บนสายไฟ
- ถอดสายทีวีออกจากเต้าเสียบไฟและเสียบอากาศก่อนที่จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง
ขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
อย่าสัมผัสส่วนหนึ่งส่วนใดของทีวี สายไฟ หรือสายของเสาอากาศ

ความเสี่ยงต่ออันตรายเกี่ยวกับการได้ยิน!

- หลีกเลี่ยงการใช้หูฟังหรือเฮดโฟนในระดับเสียงที่สูงหรือฟังต่อเนื่องนานๆ

อุณหภูมิตัว

- หากมีการขนย้ายทีวีในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 5°C หรือ 41°F
ให้ยกทีวีออกจากบรรจุภัณฑ์และรอจนกว่าอุณหภูมิของทีวีจะเท่ากับอุณหภูมิห้อง
ก่อนที่จะเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเต้าเสียบ

การเตือนด้านสุขภาพ 3D

มีในบางรุ่นเท่านั้น

- หากคุณหรือครอบครัวมีประวัติการเจ็บป่วยโรคลมบ้าหมูหรือมีอาการแพ้แสงกะทันหัน
ให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเข้าใกล้แหล่งไฟแฟลช, ภาพเคลื่อนไหวรวดเร็วหรือการดู 3D
- เพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกไม่สบาย เช่น เวียนศีรษะ, ปวดหัว หรือจางง
เราแนะนำว่าไม่ควรดู 3D เป็นระยะเวลาหนึ่ง หากคุณรู้สึกไม่สบายให้หยุดรับชม 3D
และอย่าเคลื่อนไหวร่างกายหรือทำกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดอันตราย (เช่น การขับรถ)
จนกว่าอาการดังกล่าวจะหายไป
หากยังคงมีอาการ อย่ารับชม 3D ต่อโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ก่อน


- ผู้ปกครองควรตรวจสอบเด็กขณะกำลังรับชม 3D และตรวจดูให้แน่ใจว่าเด็กไม่มีอาการใดๆ ตามที่ได้อธิบายไว้ด้านบน ไม่แนะนำให้เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบรับชม 3D เนื่องจากระบบการมองเห็นยังไม่พร้อม

การดูแลรักษาจอภาพ

- ความเสี่ยงต่อความเสียหายที่มีต่อหน้าจอทีวี! ห้ามสัมผัส ดัน ถู หรือกระแทกที่หน้าจอด้วยวัตถุใดๆ ก็ตาม
- ถอดปลั๊กออกจากทีวีก่อนทำความสะอาด
- ทำความสะอาดทีวีและกรอบด้วยผ้านุ่มหมาดๆ ห้ามใช้สารอื่นๆ เช่น แอลกอฮอล์ น้ำยาทำความสะอาดในครัวเรือนหรือน้ำยาเคมีกับทีวี
- ในการหลีกเลี่ยงความผิดปกติหรือสีซีดจาง ให้เช็ดหยดน้ำบนเครื่องออกโดยเร็วที่สุด
- หลีกเลี่ยงการเปิดภาพนิ่งค้างไว้ ภาพนิ่งคือภาพที่เปิดค้างไว้บนหน้าจอเป็นเวลานาน ภาพนิ่งประกอบด้วยเมนูบนหน้าจอ, แถบดำ, การแสดงเวลา ฯลฯ หากคุณต้องใช้ภาพนิ่ง ให้ลดความเข้มและความสว่างของหน้าจอ เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าจอเสียหาย

การล็อคทีวี

ทีวีของคุณมีช่องเสียบเพื่อความปลอดภัย Kensington ที่ด้านล่างของทีวี หากต้องการล็อคทีวีให้ปลอดภัย ให้ซื้อล็อคกันขโมยของ Kensington (จำหน่ายแยกต่างหาก)

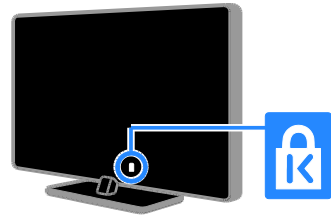

คำประกาศ

2012 © TP Vision Netherlands B.V.

สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องหมายการค้าถือเป็นทรัพย์สินของ

Koninklijke Philips Electronics N.V.

หรือของเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่นๆ TP Vision Netherlands B.V.

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เมื่อใดก็ได้โดยไม่มีพันธะในการปรับเปลี่ยนการจัดส่งล่วงหน้า

เนื้อหาในคู่มือนี้มีความเหมาะสมพอสำหรับการใช้ระบบตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด หากมีการใช้ผลิตภัณฑ์ โมดูล หรือชิ้นตอนใด ๆ

ของอุปกรณ์นั้นเพื่อจุดประสงค์อื่นไดนอกเหนือจากที่ได้รับไว้ ในเอกสารฉบับนี้ จะต้องมีการขอรับคำยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถใช้งานได้

และเหมาะสมกับการนำไปใช้งานเพื่อจุดประสงค์อื่นใดนั้นก่อน TP Vision Netherlands B.V. TP Vision

ขอรับประกันว่าเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ละเมิดสิทธิบัตรใด ๆ ของสหรัฐอเมริกา และไม่มีการรับประกันอื่นใดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย

TP Vision Netherlands B.V.

ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเอกสารนี้รวมทั้งปัญหาใด ๆ ก็ตามที่เป็นผลมาจากเนื้อหาในเอกสารนี้ ข้อผิดพลาดที่ได้แจ้งต่อ Philips จะได้รับการปรับแก้และเผยแพร่ในเว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Philips โดยเร็วที่สุด

ข้อกำหนดของการรับประกัน

- ความเสี่ยงในการบาดเจ็บ ความเสียหายต่อ TV หรือการรับประกันเป็นโมฆะ อาย่าพยายามซ่อมแซม TV ด้วยตัวคุณเอง
- ควรใช้ TV และอุปกรณ์เสริมตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ผลิตกำหนดเท่านั้น
- เครื่องหมายข้อควรระวังที่พิมพ์อยู่ด้านหลังของ TV แสดงว่าอาจมีความเสี่ยงต่อการถูกไฟดูด อย่าถอดฝาครอบ TV ติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้า Philips ทุกครั้งเพื่อขอรับบริการหรือการซ่อมแซม

ม



- การกระทำใดๆ ที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในคู่มือนี้ว่าไม่สามารถกระทำได้ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนแก้ไข หรือกระบวนการประกอบใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในคู่มือนี้ว่าเป็นสิ่งแนะนำ ให้กระทำหรืออนุญาตให้กระทำได้ จะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะทันที

ลักษณะเฉพาะของจุดสี

ผลิตภัณฑ์ LCD/LED นี้มีจุดสี (พิกเซล)

เป็นจำนวนมาก แม้จุดสี 99.999%

หรือมากกว่านั้นของจุดสีทั้งหมดจะทำงานได้ตามปกติ จุดดำหรือจุดสว่าง (แดง เขียว หรือน้ำเงิน) อาจปรากฏขึ้นได้บนจอภาพ ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะโดยพื้นฐานของการแสดงผลประเภทดังกล่าว

(ตามมาตรฐานการผลิตทั่วไป)

และไม่ถือว่าเป็นการทำงานผิดพลาด

มาตรฐาน CE



ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ 2006/95/EC (แรงดันไฟฟ้าต่ำ), 2004/108/EC (EMC)

การปฏิบัติตามมาตรฐาน EMF

TP Vision Netherlands B.V.

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่มีผู้บริโภคเป็นกลุ่มเป้าหมาย

โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถปล่อยและรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป

หนึ่งในหลักการดำเนินธุรกิจที่สำคัญของ Philips

คือการใช้มาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

และมาตรฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electro Magnetic Field - EMF) ที่มีผลบังคับใช้ ณ ตอนที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

Philips มุ่งมั่นที่จะพัฒนา ผลิตภัณฑ์
และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีผลในเชิงลบต่อ
สุขภาพ TP Vision
ยืนยันว่าหากใช้งานผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์
อย่างเหมาะสม
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะปลอดภัยต่อการใช้งาน
จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่
Philips มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา EMF
และมาตรฐานความปลอดภัยสากล ซึ่งทำให้
Philips
มีส่วนร่วมพัฒนามาตรฐานเพื่อนำมาใช้กับผลิต
ภัณฑ์

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

Windows Media
เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่อง
หมายการค้าของ Microsoft Corporation
ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือในประเทศอื่นๆ



ผลิตภายใต้สิทธิ์จาก Dolby Laboratories
Dolby และสัญลักษณ์ double D
เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby
Laboratories



ข้อความว่า HDMI และ HDMI High-
Definition Multimedia Interface และโลโก้
HDMI
เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC
ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ



Kensington และ Micro Saver
เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐ
ของ ACCO World Corporation
ซึ่งมีการจดทะเบียนและอยู่ระหว่างการขอจด
ทะเบียนในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก



อยู่ภายใต้ความคุ้มครองทางด้านสิทธิบัตรของ
สหรัฐฯ เลขที่เดียวหรือมากกว่าดังต่อไปนี้
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

DivX® DivX Certified® และโลโก้อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Rovi
Corporation
หรือบริษัทในเครือและใช้ภายใต้สิทธิ์ที่อนุญ
าตเท่านั้น

เกี่ยวกับ DIVX VIDEO: DivX®
เป็นรูปแบบวิดีโอดิจิทัลที่สร้างขึ้นโดย
DivX, LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Rovi
Corporation อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ DivX
Certified®

อย่างเป็นทางการที่สามารถเล่นวิดีโอ DivX
ได้ โปรดเยี่ยมชม divx.com

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเครื่องมือซอฟต์แวร์
เพื่อแปลงไฟล์ของคุณให้เป็นวิดีโอ DivX

เกี่ยวกับ DIVX VIDEO-ON-DEMAND
อุปกรณ์ DivX Certified®

ต้องได้รับการลงทะเบียนจึงจะเล่นวิดีโอ
DivX Video-on-Demand (VOD) ที่ซื้อมาได้
ในการรับรหัสลงทะเบียน ให้ค้นหาส่วน DivX
VOD ในเมนูตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ ไปที่
vod.divx.com

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียน
ให้เสร็จสมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์ PlayReady ขั้นสุดท้าย

เจ้าของเนื้อหาใช้เทคโนโลยีการเข้าถึงเนื้อหา
า Microsoft PlayReady™

ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ของตน

อุปกรณ์เครื่องนี้ใช้เทคโนโลยี PlayReady

ในการเข้าถึงเนื้อหา PlayReady

ที่ได้รับการคุ้มครอง และ/หรือเนื้อหา

WMDRM ที่ได้รับการคุ้มครอง

หากอุปกรณ์ไม่สามารถจำกัดการเข้าถึงเนื้อหา

ได้อย่างเหมาะสม เจ้าของเนื้อหาอาจให้

Microsoft

เพิกถอนความสามารถของอุปกรณ์ในการใช้

เนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองของ PlayReady

การเพิกถอนนี้ไม่ควรมีผลต่อเนื้อหาที่ไม่ได้รับ

การคุ้มครองหรือเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครอง

จากเทคโนโลยีการเข้าถึงเนื้อหาอื่นๆ

เจ้าของเนื้อหาอาจขอให้คุณอัปเดต

PlayReady

เพื่อให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาของตนได้

หากคุณปฏิเสธที่จะอัปเดต

คุณจะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องอัปเดต

เครื่องหมายการค้าอื่นทั้งที่จดทะเบียนและไม่

ได้จดทะเบียนถือเป็นทรัพย์สินของเจ้าของ

เครื่องหมายการค้าอื่นๆ

- พลังงานต่ำขณะสแตนด์บาย:
ตัววงจรไฟฟ้าขั้นสูงทำให้การใช้พลังงานที่
อยู่ในระดับต่ำมาก
และไม่มีการสิ้นเปลืองพลังงานขณะใช้
งานในโหมดสแตนด์บาย
- การจัดการพลังงาน:
การจัดการพลังงานขั้นสูงช่วยลดการใช้
พลังงานของทีวีเครื่องนี้
หากต้องการดูการตั้งค่าทีวีส่วนตัวของ
คุณมีผลต่อการสิ้นเปลืองพลังงานที่เกิ
ยวข้องอย่างไร ให้กด  แล้วเลือก
[ตั้งค่า] > [การสาธิตทีวี] > [Active
Control]

หมวดอายุการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ของคุณใช้วัสดุและส่วนประกอบที่มีคุณภาพสูงในการผลิต และสามารถนำไปรีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้



เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

การประหยัดพลังงาน

ทีวีเครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาพร้อมกับคุณ
สมบัติการประหยัดพลังงาน

หากต้องการเข้าใช้คุณสมบัติเหล่านี้ กด

ปุ่มสีเขียว บนรีโมทคอนโทรล

- การตั้งค่าภาพประหยัดพลังงาน:
คุณสามารถใช้การตั้งค่าภาพประหยัด
พลังงานในวิธีต่างๆ ร่วมกันได้ ขณะดูทีวี
ให้กด ปุ่มสีเขียว และเลือก
[ประหยัดพลังงาน]
- ปิดหน้าจอ:
หากคุณต้องการฟังแต่เสียงจากทีวี
คุณสามารถปิดหน้าจอทีวีได้
ฟังก์ชันอื่นๆ
จะยังคงทำงานตามปกติต่อไป
- เซนเซอร์ตรวจจับแสง:
เมื่อแสงรอบด้านมืดลง
เซนเซอร์ตรวจจับแสงรอบด้านในตัวจะ
ลดความสว่างของหน้าจอทีวีลง

ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์รูปถังขยะและมีภา
บาทขีดทับอยู่

คือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ European
Directive 2002/96/EC

โปรดศึกษาระเบียบการในท้องถิ่นว่าด้วยการ
แยกเก็บผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์



โปรดดำเนินการตามกฎระเบียบในท้องถิ่นและ
ไม่ทิ้งผลิตภัณฑ์เก่าของคุณพร้อมกับขยะจาก
ครัวเรือนโดยทั่วไป

การทิ้งผลิตภัณฑ์ที่เก่าอย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกัน
ไม่ให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้

ผลิตภัณฑ์ของคุณมีแบตเตอรี่ภายใต้

European Directive 2006/66/EC

ซึ่งไม่สามารถทิ้งรวมกับขยะจากครัวเรือนทั่วไปได้

โปรดศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบในท้องถิ่นในการ
การแยกแบตเตอรี่

เนื่องจากการทิ้งอย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันไม่
ให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้



ฉลากประหยัดพลังงานของสหภาพยุโรป

ฉลากประหยัดพลังงานของสหภาพยุโรปช่วย
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับคลาสการประหยัดพลังงาน
ของผลิตภัณฑ์

ยิ่งคลาสการประหยัดพลังงานของผลิตภัณฑ์
นี้เป็นสีเขียวมาก

ผลิตภัณฑ์ยิ่งใช้พลังงานต่ำมาก

บนฉลาก

คุณจะพบคลาสการประหยัดพลังงานระบุไว้
ระดับการใช้พลังงานเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์และ
การใช้พลังงานเฉลี่ยเป็นเวลา 1 ปี

คุณยังสามารถค้นหาค่าการใช้พลังงานของ
ผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ของ Philips

สำหรับประเทศของคุณที่

www.philips.com/TV

วิธีใช้และการสนับสนุน

การใช้วิธีใช้

หากต้องการเข้าใช้เมนูวิธีใช้บนหน้าจอ กด
ปุ่มสีเหลือง

หากต้องการสลับระหว่างเมนูวิธีใช้และเมนูที่
รี กด ปุ่มสีเหลือง

การเยี่ยมชมเว็บไซต์ Philips

หากคุณไม่พบสิ่งที่ต้องการบนหน้าจอ
[วิธีใช้]

โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์การสนับสนุนของ
Philips ที่ www.philips.com/support

ที่เว็บไซต์การสนับสนุนของ Philips
คุณยังสามารถ:

- ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
- ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ในเวอร์ชัน PDF ที่สามารถพิมพ์ได้
- ส่งอีเมลถึงเราเพื่อถามคำถามที่เฉพาะเจาะจง
- สนทนาทางออนไลน์กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของเรา (มีให้บริการในบางประเทศเท่านั้น)

ค้นหาฟอรัม TV

คำถามของคุณอาจได้รับการตอบโดยชุมชน
ผู้ใช้งานทีวีของ Philips เยี่ยมชม
www.supportforum.philips.com

ติดต่อ Philips

คุณสามารถติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าของ Philips
ในประเทศของคุณเพื่อขอการสนับสนุน
หมายเลขติดต่อมีอยู่ในแผ่นแทรกที่ให้มาพร้อมกับ
ผลิตภัณฑ์นี้ หรือทางออนไลน์ที่
www.philips.com/support


ก่อนคุณจะติดต่อ Philips

ให้จดรุ่นและหมายเลขซีเรียลของทีวีของคุณ
คุณสามารถดูข้อมูลนี้ได้ด้านหลังทีวีหรือบน
กล่องบรรจุทีวี

2 การใช้งานทีวี

การรับชมรายการทีวี

การเปิดหรือปิดทีวี

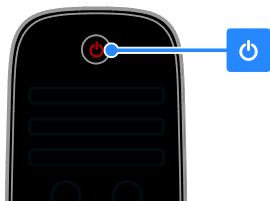

TV



เปิดทีวี

- ต่อทีวีเข้ากับช่องเสียบและกดสวิตช์เปิด/ปิด
- หากทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์บาย กด ปุ่มทีวีโหมดคอนโทรลหรือแผงด้านหลังทีวี

หมายเหตุ: เครื่องอาจแสดงผลช้าเล็กน้อย

ก่อนที่จะตอบสนอง

เคล็ดลับ:

หากคุณหาทีวีโหมดคอนโทรลไม่พบและต้องการเปิดทีวีจากโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่มใดๆ ที่ด้านหลังทีวี

ปิดทีวีให้อยู่ในโหมดสแตนด์บาย

กด ปุ่มทีวีโหมดคอนโทรลหรือแผงด้านหลังทีวี เช่น เซอร์วิสโหมดคอนโทรลบนทีวีจะเปลี่ยนเป็นสีแดง

ปิดทีวี

ปิดสวิตช์เปิด/ปิด

ทีวีจะปิด

หมายเหตุ:

แม้ทีวีของคุณจะใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยก็ตามในโหมดสแตนด์บายหรือเมื่อปิดเครื่อง แต่ยังใช้พลังงานอยู่ หากคุณจะไม่ใช้ทีวีเป็นระยะเวลานาน ให้ถอดปลั๊กไฟของทีวี

ปิดทีวีอัตโนมัติ

คุณสามารถประหยัดพลังงานด้วยการตั้งค่าปิดทีวีอัตโนมัติของทีวีเครื่องนี้ การตั้งค่านี้จะเปิดใช้งานอยู่แล้วตามค่าเริ่มต้น หากผู้ใช้ไม่ได้ดำเนินการใดๆ (เช่น กดปุ่มบนรีโมทคอนโทรลหรือแผงควบคุมด้านหลัง) เป็นเวลาสี่ชั่วโมง ทีวีจะเปลี่ยนเป็นโหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ


ในการปิดใช้งานการปิดทีวีอัตโนมัติ

1. ขณะดูทีวี ให้กด ปุ่มสีเขียวบนรีโมทคอนโทรล
2. เลือก [ปิดเครื่องอัตโนมัติ] จากนั้นกด OK ข้อความยืนยันจะแสดงขึ้น

ปรับระดับเสียงทีวี

เพิ่มหรือลดระดับเสียงของทีวี

- กด +/- บนรีโมทคอนโทรล
- กด ปุ่ม +/- ที่ด้านข้างของทีวี

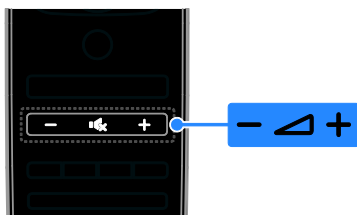

TV



ปิดเสียงหรือยกเลิกการปิดเสียงของทีวี


- กด ปุ่ม เพื่อปิดเสียงทีวี
- กด ปุ่ม อีกครั้งเพื่อเปิดเสียงอีกครั้ง

ปรับระดับเสียงของหูฟัง


1. กด **▲** > [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าทีวี] > [เสียง]
2. เลือก [ระดับเสียงหูฟัง] จากนั้นกด OK
3. กด ปุ่มนาฬิกา เพื่อปรับระดับเสียง

การเปลี่ยนช่องทีวี

- กด CH +/- บนรีโมทคอนโทรลหรือทีวี
- กด ปุ่มตัวเลข เพื่อป้อนหมายเลขช่อง

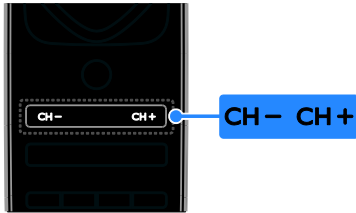

TV

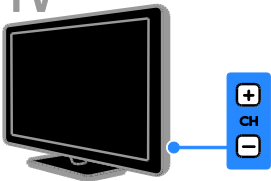

จัดการรายการโปรด

คุณสามารถดูทุกช่อง
หรือเฉพาะรายการช่องสัญญาณที่ชื่นชอบเพื่อ
ให้คุณสามารถค้นหาช่องนั้นได้ง่าย

กด **≡** LIST เพื่อเข้าดูรายการช่องสัญญาณ

สร้างรายการช่องสัญญาณที่ชื่นชอบของคุณ

1. กด **≡** LIST

2.

เลือกช่องสัญญาณเพื่อทำเครื่องหมายว่า
ชอบ แล้วกด **□** OPTIONS

3. เลือก [ทำเครื่องหมายเป็นรายการโปรด]
จากนั้นกด OK

ช่องสัญญาณที่เลือกจะทำเครื่องหมายด้วย
รูปดาว

หากต้องการลบช่องออกจากรายการโปรด

เลือก

[ยกเลิกการทำเครื่องหมายเป็นรายการโปรด]

แล้วกด OK

เลือกรายการช่องสัญญาณ

1. กด **≡** LIST แล้วกด **□** OPTIONS
2. เลือก [เลือกรายการ] > [รายการโปรด]
เพื่อแสดงช่องในรายการโปรด หรือ
[ทั้งหมด] เพื่อแสดงช่องทั้งหมด
3. กด OK เพื่อยืนยัน

การจัดการรายการช่องสัญญาณ

หลังจากติดตั้งช่องสัญญาณแล้ว
คุณสามารถจัดการได้:

- เปลี่ยนชื่อช่อง
- การเรียงลำดับช่องใหม่
- ฟังช่องวิทยุดิจิทัล

เปลี่ยนชื่อช่อง

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อช่องได้
ชื่อจะปรากฏขึ้นเมื่อมีการเลือกช่อง

1. ขณะดูทีวี ให้กด **≡** LIST

รายการช่องสัญญาณจะปรากฏขึ้น

2. เลือกช่องเพื่อเปลี่ยนชื่อ จากนั้นกด **□**
OPTIONS

3. เลือก [เปลี่ยนชื่อ] จากนั้นกด OK

4. กด ปุ่มนาฬิกา เพื่อเลือกตัวอักษรแต่ละตัว
แล้วกด OK

เคล็ดลับ:

- คุณสามารถกด OK
บนหน้าจอรายการเพื่อเปิดใช้แป้นพิมพ์
บนหน้าจอ
 - กด [ABC] หรือ [abc]
เพื่อสลับระหว่างตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และ
ตัวอักษรพิมพ์เล็ก
5. เมื่อดำเนินการเสร็จ เลือก [เสร็จ] แล้วกด
OK เพื่อยืนยัน
 6. กด **⏏** เพื่อออก

การเรียงลำดับช่องใหม่

หลังจากติดตั้งช่องแล้ว

คุณสามารถเรียงลำดับรายการช่องใหม่ได้

1. ขณะดูทีวี ให้กด **≡** LIST

รายการช่องสัญญาณจะปรากฏขึ้น

2. เลือกช่องเพื่อเรียงลำดับใหม่ จากนั้นกด **□**
OPTIONS

3. เลือก [เครื่องบันทึก] จากนั้นกด OK

4. กด ปุ่มนาฬิกา

เพื่อย้ายช่องที่ไฮไลต์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
แล้วกด OK

5. เลือกตัวเลือกต่อไปหนึ่งตัวเลือก แล้วกด
OK

- [ใส่]:
แทรกช่องลงในตำแหน่งที่ต้องการ
- [สลับเปลี่ยน]: สลับตำแหน่งกับช่องอื่น

6. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น กด **⏏** OPTIONS แล้วเลือก [ออก]

ฟังช่องวิทยุดิจิตอล

หากมีช่องวิทยุดิจิตอล คุณสามารถรับฟังได้ โดยช่องจะถูกติดตั้งอัตโนมัติเมื่อคุณติดตั้งช่องสัญญาณทีวี

1. ขณะดูทีวี ให้กด **≡** LIST

รายการช่องสัญญาณจะปรากฏขึ้น

2. กด **⏏** OPTIONS

3. เลือก [เลือกรายการ] > [วิทยุ] จากนั้นกด OK

4. เลือกช่องวิทยุ จากนั้นกด OK

การเลือกแหล่งที่มา

คุณสามารถดูอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในวิธีใดวิธีหนึ่งเหล่านี้:

- เพิ่มไอคอนของอุปกรณ์ลงในเมนูหลัก
- เลือกจากเมนูแหล่งที่มา

หมายเหตุ:

หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับ

HDMI-CEC ได้เข้ากับทีวี

อุปกรณ์นี้จะถูกเพิ่มไปในเมนูหลักโดยอัตโนมัติ

เพิ่มอุปกรณ์ใหม่

1. เชื่อมต่อและเปิดสวิตช์อุปกรณ์

2. กด **⬆**

3. เลือก [เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ] จากนั้นกด OK

4. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

หากคุณได้รับข้อความขอให้คุณเลือกการเชื่อมต่อทีวี ให้เลือกตัวเชื่อมต่อที่อุปกรณ์นี้ใช้

ดูจากเมนูหลัก

หลังจากคุณเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ในเมนูหลักแล้ว คุณสามารถเลือกไอคอนอุปกรณ์นั้นเพื่อเริ่มใช้งานได้

1. กด **⬆**

2. เลือกไอคอนอุปกรณ์จากเมนูหน้าแรก

3. กด OK เพื่อยืนยัน

ดูจากเมนูแหล่งที่มา

และคุณสามารถกด **⏏** SOURCE

เพื่อแสดงรายการชื่อตัวเชื่อมต่อ

เลือกตัวเชื่อมต่อที่เชื่อมต่ออุปกรณ์กับทีวี

1. กด **⏏** SOURCE

2. กด ปุ่มนavigat

เพื่อเลือกตัวเชื่อมต่อในรายการ

3. กด OK เพื่อยืนยัน

ใช้การตั้งค่าอัจฉริยะ

ทีวีของคุณมาพร้อมกับการตั้งค่าภาพและเสียงอัจฉริยะ

คุณสามารถใช้การตั้งค่าเหล่านี้หรือกำหนดเองได้

เลือกการตั้งค่าภาพที่ต้องการ

1. ขณะดูทีวี ให้กด **III** ADJUST

2. เลือก [Smart picture]

3. เลือกการตั้งค่าต่อไปนี้หนึ่งรายการ แล้วกด OK:

- [ส่วนตัว]:

ใช้การตั้งค่าภาพที่คุณกำหนดเอง

- [สดใส]:

การตั้งค่าแบบสมบูรณและแบบไดนามิค ซึ่งเหมาะสำหรับการรับชมในเวลากลางวัน

- [เป็นธรรมชาติ]: การตั้งค่าภาพธรรมชาติ

- [ภาพยนตร์]:

การตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับดูภาพยนตร์

- [เกม]:

การตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับการเล่นเกม

- [ประหยัดพลังงาน]:

การตั้งค่าที่ช่วยประหยัดพลังงานมากที่สุด

- [มาตรฐาน]:

การตั้งค่าเริ่มต้นที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและวิดีโอชนิดต่างๆ ที่สุด

- [ภาพถ่าย]:

การตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับการดูภาพ

- [ตัวเอง]:

กำหนดเองและจัดเก็บการตั้งค่าภาพส่วนตัว

เลือกการตั้งค่าเสียงที่ต้องการ

1. ขณะดูทีวี ให้กด **III** ADJUST

2. เลือก [Smart sound]

3. เลือกการตั้งค่าต่อไปนี้หนึ่งรายการ แล้วกด OK:

- [ส่วนตัว]:
ใช้การตั้งค่าเสียงที่คุณกำหนดเอง
- [มาตรฐาน]:
การตั้งค่าที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเสียงประเภทต่างๆ มากที่สุด
- [ข่าวสาร]:
การตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับการฟังเสียงพูด เช่น ข่าว
- [ภาพยนตร์]/[ภาพยนตร์ 3D]*:
การตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับภาพยนตร์
- [เกม]:
การตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับการเล่นเกม
- [ดราม่า]:
การตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับการดูละคร
- [กีฬา]:
การตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับการดูกีฬา

* มีในบางรุ่นเท่านั้น

การเปลี่ยนรูปแบบภาพ

คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบภาพให้เหมาะกับแหล่งภาพ

1. กด **III ADJUST**
2. เลือก [รูปแบบไฟล์ภาพ] จากนั้นกด **OK**
3. เลือกรูปแบบภาพ แล้วกด **OK** เพื่อยืนยัน

รูปแบบภาพที่มีให้เลือกจะขึ้นอยู่กับแหล่งภาพ:

- [เต็มอัตราโนมิติ]: ปรับภาพให้เต็มจอภาพ (คำบรรยายยังคงแสดง)
แนะนำให้ใช้เพื่อลดความผิดเพี้ยนบนจอภาพให้มีน้อยที่สุดแต่ไม่ใช่สำหรับ HD หรือ PC
- [ซูมอัตราโนมิติ]: ขยายภาพให้เต็มจอภาพ
แนะนำให้ใช้เพื่อลดความผิดเพี้ยนบนจอภาพให้มีน้อยที่สุดแต่ไม่ใช่สำหรับ HD หรือ PC
- [ซูมได้มากขึ้น]:
ลบแถบสีดำที่ด้านข้างของการถ่ายทอดสัญญาณ 4:3 ไม่แนะนำสำหรับ HD หรือ PC
- [ขนาดภาพขยาย 16:9]:
ปรับสัดส่วนรูปแบบ 4:3 เป็น 16:9
ไม่แนะนำสำหรับ HD หรือ PC
- [จอกว้าง]: ขยายรูปแบบ 4:3 เป็น 16:9

- [ไม่ปรับสัดส่วน]:
ให้รายละเอียดมากที่สุดสำหรับ PC
ใช้ได้เฉพาะเมื่อเลือกโหมด PC ในเมนูภาพ

การคู่มือโปรแกรม

จากคู่มืออากาศ

คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับช่องทีวีดิจิทัลโดยใช้คู่มือโปรแกรมที่คู่มืออากาศมีให้ ข้อมูลนี้ประกอบด้วย:

- ตารางเวลาของช่องในวันนั้น ('ตอนนี้และถัดไป') หรือสูงสุดไม่เกิน 8 วัน หากคู่มืออากาศสนับสนุน
- เรียงย่อของรายการ

หมายเหตุ:

คู่มือโปรแกรมมีในบางประเทศเท่านั้น

ตั้งค่าคู่มือโปรแกรม

ก่อนที่คุณจะใช้คู่มือโปรแกรม ให้ตรวจสอบการตั้งค่าเหล่านี้:

1. กด **▲**
2. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าทีวี] > [การปรับแต่งตามต้องการ] > [คู่มือโปรแกรม]
3. เลือก [จากสถานีถ่ายทอด] จากนั้นกด **OK**

เข้าใช้คู่มือโปรแกรม

1. กด **▲**
2. เลือก [คู่มือโปรแกรม] จากนั้นกด **OK**

ใช้ตัวเลือกคู่มือโปรแกรม

คุณสามารถกำหนดข้อมูลที่แสดงเองได้เพื่อให้ทำสิ่งต่อไปนี้:

- เตือนคุณเมื่อโปรแกรมเริ่มทำงาน
- แสดงเฉพาะช่องที่ต้องการ

1. ในคู่มือโปรแกรม ให้กด **III OPTIONS**
2. เลือกตัวเลือก แล้วกด **OK**:

- [ตั้งการเตือน]: ตั้งค่าการเตือนโปรแกรม
- [ลบการเตือน]: ลบการเตือนโปรแกรม
- [เปลี่ยนวัน]: เลือกวันที่จะแสดง
- [ข้อมูลเพิ่มเติม]: แสดงข้อมูลโปรแกรม
- [ค้นหาตามประเภท]:
ค้นหาโปรแกรมทีวีตามประเภท
- [ข้อความเตือนความจำที่กำหนด]:
แสดงรายการการเตือนโปรแกรม

จากอินเทอร์เน็ต

หากทีวีของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
คุณสามารถรับคู่มือโปรแกรมผ่านทางอินเทอร์เน็ต

คู่มือโปรแกรมทางอินเทอร์เน็ตประกอบด้วย:

- ตารางเวลาของช่อง
- เรื่องย่อของรายการ

หมายเหตุ:

คู่มือโปรแกรมทางอินเทอร์เน็ตจะมีหรือไม่ขึ้น
ขึ้นกับผู้ออกอากาศของคุณ

ตั้งค่าคู่มือโปรแกรม

ก่อนที่คุณจะใช้คู่มือโปรแกรม

ให้ตรวจสอบการตั้งค่าเหล่านี้:

1. กด **⬆**
2. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าทีวี] >
[การปรับแต่งตามต้องการ] >
[คู่มือโปรแกรม]
3. เลือก [จากเครือข่าย] จากนั้นกด OK

เข้าใช้คู่มือโปรแกรม

1. กด **⬆**
2. เลือก [คู่มือโปรแกรม] จากนั้นกด OK

หมายเหตุ:

หากคุณดูคู่มือโปรแกรมเป็นครั้งแรก
ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่ออัปเดตคู่มือ

ใช้ตัวเลือกคู่มือโปรแกรม

คุณสามารถใช้คู่มือโปรแกรมเพื่อ:

- ตั้งเวลาการบันทึกโปรแกรม
 - ระบุช่อง
 - เปิดใช้งานบทบรรยายเมื่อมีให้
 - แสดงรีโมทคอนโทรลบนหน้าจอ
1. ในคู่มือโปรแกรม ให้กด **⬆** OPTIONS
 2. เลือกตัวเลือก แล้วกด OK:
 - [Record]: ตั้งการบันทึกที่ตั้งเวลาไว้
 - [Identify channel]:
อัปเดตข้อมูลช่องด้วยตนเอง
 - [Select day]: เลือกวันที่จะแสดง
 - [Manual record]:
ตั้งการบันทึกด้วยตนเอง
 - [แสดงรีโมทคอนโทรล]:
แสดงรีโมทคอนโทรลบนหน้าจอ
 - [โหลดหน้าใหม่]: รีเฟรชการแสดงผล
 - [ชุมชน]:
เปลี่ยนระดับการย่อ/ขยายของเพลย์

- [ข้อมูลการรักษความปลอดภัย]:
แสดงข้อมูลความปลอดภัยของโปรแกรม
- [บทบรรยาย]:
เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานบทบรรยายเมื่อมีให้

ดู 3D

สิ่งที่คุณต้องมี

มีในบางรุ่นเท่านั้น

ทีวีของคุณคือทีวี 3D ก่อนดูแบบ 3D

โปรดศึกษาข้อมูลจากค่าเตือนด้านสุขภาพใน
เริ่มต้น > สำคัญ > การเตือนด้านสุขภาพ 3D
(ในหน้า 7)

หากต้องการชมภาพ 3D บนทีวีเครื่องนี้

คุณต้องมีแว่น Philips Easy 3D

ซึ่งมีมาให้พร้อมกับทีวี คุณสามารถซื้อแว่น

Philips 3D PTA416 (ขายแยกต่างหาก)

จากตัวแทนขายในท้องที่ของคุณได้

หมายเหตุ:


- แว่น 3D
จากผู้ผลิตรายอื่นอาจใช้ไม่ได้หรือทำ
ให้ดู 3D ได้ไม่สมบูรณ์แบบ
- อย่าใช้แว่น 3D เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
นอกเหนือจากการรับชมทีวีสามมิติ

เพื่อประสบการณ์ 3D

ที่ดีที่สุดระหว่างที่ดูรายการแบบ 3D:

- หลีกเลี่ยงการดูทีวีในที่ที่ได้รับแสงแดด
โดยตรง
- นั่งในระดับความสูงที่เหมาะสมโดยให้กึ่ง
กลางของหน้าจอทีวีอยู่ในระดับสายตา

- นั่งห่างจากทีวีเป็นระยะสามเท่าของความกว้าง (w) ของหน้าจอทีวี อย่างนั่งห่างเกิน 6 ม.

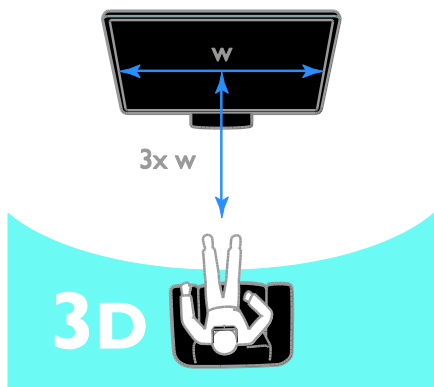

ดูเนื้อหา

เลือกแหล่งสัญญาณ 3D

สำหรับแผ่น 3D:

1. เล่นแผ่นในเครื่องเล่นแผ่น Blu-ray แบบ 3D ที่ต่ออยู่กับช่องเสียบ HDMI ของทีวี
2. กด **⬇️** จากนั้นเลือกเครื่องเล่นแผ่น Blu-ray แบบ 3D

สำหรับรายการทีวี 3D:

เลือก [ดูทีวี]

แล้วเปลี่ยนไปช่องทีวีที่แพร่ภาพแบบ 3D

เปิด 3D

ในครั้งแรกที่ทีวีพบสัญญาณแบบ 3D จะมีข้อความปรากฏบนหน้าจอเพื่อขอให้คุณเลือกค่าที่ต้องการ

- หากคุณต้องการให้ทีวีสลับเป็น 3D โดยอัตโนมัติ ให้เลือก [อัตโนมัติ]
- หากคุณต้องการให้ทีวีแจ้งให้ทราบก่อน ให้เลือก [แจ้งเตือน]
- หากคุณไม่ต้องการให้ทีวีแจ้งให้ทราบ ให้เลือก [ไม่ใช่ 3D]

เริ่ม 3D

ทีวีตรวจพบสัญญาณ 3D

และบอกให้คุณสวมแว่น 3D

เพื่อเริ่มการรับชม หากทีวีไม่พบสัญญาณ 3D

เนื่องจากไม่มีแท็กสัญญาณ 3D

ภาพที่แสดงจะเกิดการทับซ้อน

เมื่อต้องการสลับจากภาพซ้อนเป็น 3D

ให้เปลี่ยนรูปแบบ 3D

1. กด **⬇️** ADJUST

2. เลือก [3D]

- หากทีวีแสดงภาพซ้อนกันในแนวตั้ง ให้เลือก [3D - เรียงซ้ายขวา]

- หากทีวีแสดงภาพซ้อนกันในแนวนอน ให้เลือก [3D - บน / ล่าง]

หมายเหตุ: หากมี

ให้เลือกรูปแบบสลับหากรูปแบบปกติทำให้เกิดภาพ 3D ที่ผิดปกติ

ปิด 3D

หากคุณสลับไปช่องอื่นหรืออุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่อ ทีวีจะกลับไปเป็น 2D

ขณะที่คุณรับชมรายการ 3D คุณสามารถปิด 3D ได้

1. กด **⬇️** ADJUST

2. เลือก [ความลึก 3D เปิด/ปิด] > [ปิด]

จากนั้นกด OK

รายการนั้นจะแสดงในแบบ 2D

โดยแสดงเฉพาะด้านซ้ายของภาพ 3D

คู่มือ

สิ่งที่คุณทำได้

คุณสามารถเล่นวิดีโอ ภาพ

และเพลงบนทีวีจาก:

- คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายภายในบ้าน
- อุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับทีวี

การเล่นไฟล์จากคอมพิวเตอร์

สิ่งที่คุณต้องมี

- เครื่องขยายภายในบ้านแบบมีสายหรือไร้สาย ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์ Universal Plug and Play (uPnP)
- อะแดปเตอร์ USB ไร้สายของ Philips (PTA01) สำหรับรุ่นที่มี Wi-Fi พร้อมหรือสาย LAN ที่ต่อทีวีเข้ากับเครื่องขยายภายในบ้านของคุณ
- โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์สื่อที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
- การตั้งค่าที่เหมาะสมในไฟร์วอลล์คอมพิวเตอร์ เพื่อยอมให้คุณส่งทำงานโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์สื่อ

ตั้งค่าเครื่องขยาย

1. เชื่อมต่อทีวีและคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่องขยายภายในบ้านเดียวกัน ดู การเชื่อมต่อทีวี > เครื่องขยายและอินเตอร์เน็ต (ในหน้า 57)

2. เปิดคอมพิวเตอร์และเราเตอร์

ตั้งค่าการแบ่งปันสื่อ

1. ติดตั้งโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์สื่อในคอมพิวเตอร์เพื่อแบ่งปันไฟล์สื่อ โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์สื่อบางโปรแกรมมีให้ดังนี้:

- สำหรับ PC: Windows Media Player 11 (หรือสูงกว่า) หรือ TVersity
- สำหรับ Mac: Twonky

2. เปิดการแบ่งปันสื่อในคอมพิวเตอร์โดยใช้เซิร์ฟเวอร์สื่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์สื่อ ดูที่เว็บไซต์ของเซิร์ฟเวอร์สื่อ

เล่นไฟล์

1. กด  บนรีโมทคอนโทรล
 2. เลือก [เครื่องขยายของคุณ] จากนั้นกด OK หากการติดตั้งเครื่องขยายเริ่มต้นขึ้น โปรดทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
 3. เลือกไฟล์จากเบร้าเซอร์เนื้อหา แล้วกด OK เพื่อเริ่มเล่น
 4. กด ปุ่มเล่น
- บนรีโมทคอนโทรลเพื่อควบคุมการเล่น

เล่นไฟล์จาก USB

หากคุณมีไฟล์ภาพ วิดีโอ หรือเพลงในอุปกรณ์จัดเก็บ USB คุณสามารถเล่นไฟล์นั้นบนทีวีได้

ข้อควรระวัง:

- TP Vision
ไม่มีส่วนรับผิดชอบหากฮาร์ดไดรฟ์ USB ไม่สามารถใช้งานได้ และไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลในอุปกรณ์เสียหายหรือสูญหาย
- ย้ายบันทึกข้อมูลพอร์ต USB มากเกินไป หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บ USB ที่ใช้พลังงานมากกว่า 500mA ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์นั่นเอง

ดูเนื้อหา USB

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับคอนเนคเตอร์ USB บนทีวี
 2. กด  เลือก [เบร้าส์ USB] แล้วกด OK
 3. เลือกไฟล์จากเบร้าเซอร์เนื้อหา แล้วกด OK เพื่อเริ่มเล่น
 4. กด ปุ่มเล่น
- บนรีโมทคอนโทรลเพื่อควบคุมการเล่น

ตัวเลือกการเล่น

ดูวิดีโอ

กด ปุ่มนาฬิกา เพื่อเลือกไฟล์วิดีโอ แล้วกด OK

- กด  เพื่อหยุดวิดีโอชั่วคราว
- กด  เพื่อหยุดวิดีโอ
- กด  หรือ  เพื่อค้นหาไปยังหน้าหรือย้อนหลังในวิดีโอ
- กด CH - / CH + เพื่อข้ามไปยังวิดีโอก่อนหน้าหรือถัดไป
- กด  คำงไวเพื่อออกจากเบร้าเซอร์เนื้อหา

ตัวเลือกการเล่นวิดีโอ

ขณะเล่นวิดีโอ ให้กด  OPTIONS เพื่อเข้าใช้งานตัวเลือกวิดีโอต่อไปนี้:

- [หยุด]: หยุดเล่น
- [ช้า]: เล่นวิดีโอช้า
- [เปิดเล่นแบบสุม] / [ปิดเล่นแบบสุม]: เปิดหรือปิดใช้การเล่นวิดีโอแบบสุม
- [แสดงข้อมูล]: แสดงข้อมูลไฟล์

ฟังเพลง

กด ปุ่มนavig เพื่อเลือกเพลง แล้วกด OK

- กด **III** เพื่อหยุดชั่วคราว
- กด **■** เพื่อหยุด
- กด **▶▶** หรือ **◀◀** เพื่อค้นหาไปข้างหน้าหรือย้อนหลังในแทร็คเพลง
- กด CH - / CH + เพื่อข้ามไปยังแทร็คก่อนหน้าหรือถัดไป
- กด **↺** ค้างไว้เพื่อออกจากเบรเซอร์เนื้อหา

ตัวเลือกการเล่นเพลง

กด **□** OPTIONS

เพื่อเข้าใช้หรือออกจากตัวเลือกเพลงต่อไปนี้:

- [หยุด]: หยุดเล่นเสียง
- [ซ้ำ]: เล่นแทร็คหรืออัลบั้มซ้ำ
- [เล่นครั้งเดียว]: เล่นแทร็คหนึ่งครั้ง
- [เปิดเล่นแบบสุ่ม] / [ปิดเล่นแบบสุ่ม]: เปิดหรือปิดใช้การเล่นแบบสุ่ม
- [แสดงข้อมูล]: แสดงข้อมูลไฟล์

รูปภาพ

กด ปุ่มนavig เพื่อเลือกภาพ แล้วกด OK

เพื่อเริ่มเล่นภาพสไลด์

- กด **III** เพื่อหยุดชั่วคราว
- กด **■** เพื่อหยุด
- หากต้องการหยุดชั่วคราวหรือหยุดเล่นภาพสไลด์ กด OK
- หากต้องการข้ามไปยังไฟล์ก่อนหน้าหรือถัดไป กด CH - หรือ CH +
- กด **↺** ค้างไว้เพื่อออกจากเบรเซอร์เนื้อหา

ตัวเลือกการเล่นภาพสไลด์

กด **□** OPTIONS

เพื่อเข้าใช้หรือออกจากตัวเลือกภาพต่อไปนี้:

- [แสดงข้อมูล]: แสดงข้อมูลไฟล์
- [หยุด]: หยุดเล่นภาพสไลด์
- [หมุนได้รอบ]: หมุนไฟล์
- [ซ้ำ]: เล่นภาพสไลด์ซ้ำ
- [เล่นครั้งเดียว]: เล่นไฟล์หนึ่งครั้ง
- [เปิดเล่นแบบสุ่ม] / [ปิดเล่นแบบสุ่ม]: เปิดหรือปิดใช้การแสดงผลภาพแบบสุ่มในการแสดงภาพสไลด์
- [ความเร็วภาพสไลด์]: กำหนดเวลาแสดงภาพแต่ละภาพในภาพสไลด์

- [การเปลี่ยนภาพสไลด์]: ตั้งค่าการเปลี่ยนภาพจากภาพหนึ่งไปยังภาพถัดไป
- [ตั้งเป็น Scenea]: กำหนดภาพที่เลือกเป็นภาพพื้นหลังบนทีวี ดู การใช้งานทีวีขั้นสูง > การดู Scenea > การโหลดภาพพื้นหลังทีวี (ในหน้า 36)

เบรส์ Smart TV

สิ่งที่คุณทำได้

ด้วย Internet Applications (แอป)

ซึ่งเป็นเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่มีการปรับเป็นพิเศษให้เหมาะกับทีวีของคุณ

คุณสามารถผลิตเพลย์กับคุณสมบัติเหล่านี้และอีกมากมายได้:

- อ่านพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์
- ดูและเช่าวิดีโอ
- ตรวจสอบสภาพอากาศ
- ตามดูโปรแกรมทีวีที่คุณพลาดการรับชม

ดูข้อมูลเกี่ยวกับบริการ Smart TV

เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ฟอรัม Smart TV


www.supportforum.philips.com

หมายเหตุ:

- บริการและแอปพลิเคชันของ Smart TV อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
- แอปพลิเคชันติดตามรายการทีวีและโปรแกรมทีวีจะมีให้ใช้งานหรือไม่ขึ้นอยู่กับที่ตั้งประเทศของทีวีของคุณ หากต้องการค้นหาว่ามีโปรแกรมทีวีใดให้บริการบ้าง ให้เข้าดูคู่มือโปรแกรมทีวีภายในแอป
- Smart TV แสดงได้ครั้งละเพจในรูปแบบเต็มหน้าจอ
- เว็บไซต์บางเว็บอาจไม่แสดงข้อมูลครบถ้วน ฟังก์ชันที่ต้องการปลั๊กอินอาจไม่มีให้ใช้งาน
- TP Vision Netherlands B.V. จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาและคุณภาพของเนื้อหาจากผู้ให้บริการเนื้อหา

สิ่งที่คุณต้องมี

1. เมื่ออยู่ในเครือข่ายภายในบ้าน ให้เชื่อมต่อทีวีกับอินเทอร์เน็ต
 2. กำหนดค่า Smart TV ในทีวี
 3. (เลือกได้) ใช้ PC ลงทะเบียนกับ Philips เพื่อรับสิทธิประโยชน์พิเศษและรับข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
- คุณสามารถลงทะเบียนได้ทุกเมื่อ
- เชื่อมต่อทีวีกับอินเทอร์เน็ต
1. เมื่ออยู่ในเครือข่ายภายในบ้าน
 - เชื่อมต่อเราเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อความเร็วสูงเข้ากับอินเทอร์เน็ต
 2. เปิดเราเตอร์
 3. ติดตั้งเครือข่าย ดู การเชื่อมต่อทีวี > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (ในหน้า 57)

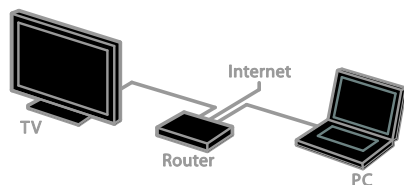

เริ่ม Smart TV

1. กด เลือก [Smart TV] แล้วกด OK
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานจะปรากฏขึ้น
2. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์
- คุณยังสามารถกด SMART TV บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเข้าใช้ Smart TV
- หมายเหตุ: ครั้งแรกที่คุณเริ่ม Smart TV จะมีข้อความสอบถามว่าคุณต้องการเปิดใช้งานการควบคุมของผู้ปกครองเพื่อล็อคแอปสำหรับผู้ใหญ่หรือไม่
- หากคุณล็อคแอปสำหรับผู้ใหญ่โฆษณาและหน้าเว็บที่ไม่ปรับใช้กับ Smart TV จะยังคงเข้าดูได้

การเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน (แอป) Smart TV

คุณสามารถเข้าใช้งานแอปผ่านหน้าแรกของ Smart TV

ไอคอนในหน้านั้นแสดงถึงแอปที่ติดตั้งในทีวีของคุณ

- กด ปุ่มนาฬิกา เพื่อเลือกแอปสำหรับเข้าใช้งาน จากนั้นกด OK เพื่อยืนยัน
- เลือก [App Gallery] เพื่อเพิ่มแอปลงในหน้าจอแรกของคุณ
- เบรคส์เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตที่มีแอปอินเทอร์เน็ต
- อ่านคู่มือย่อยของ Smart TV บนหน้าแรกของ Smart TV สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มแอป

1. เลือก [App Gallery] จากนั้นกด OK
2. ใช้ ปุ่มนาฬิกา เพื่อค้นหาแอป
3. เลือกแอป แล้วกด OK

เพื่อเพิ่มในหน้าจอแรกของคุณ

เคล็ดลับ:

- คุณสามารถค้นหาแอปที่มีอยู่ในประเทศอื่นได้
- ในการกลับไปหน้าจอแรกของ Smart TV กด LIST

หมายเหตุ: บริการ Smart TV

จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติในการดูอัปเดตล่าสุด ให้เปลี่ยน [All] เป็น [New] ใน [App Gallery]

เข้าใช้งานเว็บไซต์

1. เลือกแอปอินเทอร์เน็ต แล้วกด OK
 2. เลือกฟิล์มที่อยู่เว็บ แล้วกด OK
- เป็นพิมพ์จะปรากฏบนหน้าจอ
3. กด ปุ่มนาฬิกา และ OK

เพื่อป้อนตัวอักษรแต่ละตัวของที่อยู่เว็บ

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้ ปุ่มตัวเลขบนรีโมทคอนโทรลของทีวีเพื่อป้อนที่อยู่เว็บ

ย่อ/ขยายหน้า

ในการย่อหรือขยายบนหน้าอินเตอร์เน็ต

ดำเนินการดังนี้:

1. กด  OPTIONS จากนั้นเลือก [ซูมหน้า]
2. ใช้แถบเลื่อนเพื่อขยาย
3. ใช้ ปุ่มนารีเกด

เพื่อไปยังรายการทีวีไฮไลต์และเลื่อนดูหน้าอินเตอร์เน็ต

เลื่อนหน้า

กด P+ และ P-

เพื่อเลื่อนขึ้นลงไปตามบนหน้าเว็บ

โหลดหน้าซ้ำ

หากหน้าเว็บโหลดไม่ถูกต้อง กด  OPTIONS แล้วเลือก [โหลดหน้าใหม่]

ดูข้อมูลความปลอดภัย

ในการดูข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับหน้า

กด  OPTIONS แล้วเลือก

[ข้อมูลการรักษาความปลอดภัย]

ตัวเลือก Smart TV

กด  OPTIONS และเข้าใช้งานรายการใดๆต่อไปนี่เพื่อแก้ไขแอปจากหน้าจอแรกของ Smart TV:

- [Remove App]
- [Lock App]
- [Unlock App]
- [Move App]

ลบหน่วยความจำ Smart TV

คุณสามารถลบหน่วยความจำ Smart TV

ออกทั้งหมด ได้แก่ รายการโปรด

รหัสการควบคุมของผู้ปกครอง รหัสผ่าน คุณก็ และประวัติการใช้งาน

คำเตือน: ตัวเลือกนี้จะรีเซ็ตหน่วยความจำ

Smart TV จนหมดสิ้น

และยังลบการตั้งค่าของแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตที่พื่อน เช่น MHEG, HbbTV และ MHP

1. กด 
2. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าเครือข่าย]
3. เลือก [ลบหน่วยความจำของ Apps] จากนั้นกด OK

เข้าวีดีโอออนไลน์

สิ่งที่คุณทำได้

ด้วยทีวีเครื่องนี้

คุณสามารถเข้าวีดีโอจากแอปร้านวีดีโอออนไลน์ใน Smart TV

คุณสามารถเข้าวีดีโอโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เปิดแอปร้านวีดีโอ

คุณอาจต้องลงทะเบียนหรือป้อนข้อมูลล็อกอินของคุณ

2. เลือกวีดีโอ
3. ชำระเงินทางออนไลน์
4. ดาวน์โหลด์วีดีโอเพื่อดู
5. เริ่มดูวีดีโอ

สิ่งที่คุณต้องมี

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีของคุณเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อบรอดแบนด์ความเร็วสูง ดู การเชื่อมต่อทีวี > เครือข่ายและอินเตอร์เน็ต (ในหน้า 57)
- เชื่อมต่อแฟลชไดรฟ์ USB ที่มีความจุอย่างน้อย 4 GB เข้ากับทีวีสำหรับวีดีโอความละเอียดสูง ใช้แฟลชไดรฟ์ที่มีความจุจัดเก็บอย่างน้อย 8 GB

หมายเหตุ:

คุณยังสามารถใช้อุปกรณ์จัดเก็บเดียวเพื่อบันทึก หยุดชั่วคราว และเข้าวีดีโอ

เชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์ที่สามารถใช้งานได้กับ USB 2.0 ซึ่งมีพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย 250 กิกะไบต์

และความเร็วในการถ่ายโอนขั้นต่ำ 30

เมกะไบต์ต่อวินาที ดู การใช้งานทีวีขั้นสูง > บันทึกโปรแกรมทีวี > ติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ USB

ฟอร์แมตแฟลชไดรฟ์ USB

ก่อนดาวน์โหลด์วีดีโอเข้า

คุณต้องฟอร์แมตไดรฟ์ USB ก่อน

เนื้อหาที่มีอยู่ทั้งหมดในไดรฟ์ USB

จะถูกลบออก

1. เปิดโทรทัศน์
2. เชื่อมต่อแฟลชไดรฟ์ USB เข้ากับช่องเสียบ USB บนทีวี
3. กด  เพื่อเริ่มฟอร์แมตไดรฟ์
4. หลังการฟอร์แมต ปล่อยให้ไดรฟ์ USB เสียบต่อกับทีวีค้างไว้

เข้าใช้งานร้านวิดีโอ

1. กด  > [Smart TV] แล้วกด OK

คุณยังสามารถกด SMART TV

บนรีโมทคอนโทรล

2. เข้าใช้งาน [App Gallery]

เพื่อค้นหาแอปร้านวิดีโอที่มีอยู่ในประเทศของคุณ

3. กด ปุ่มนาฬิกาเพื่อเลือกร้าน จากนั้นกด OK เพื่อยืนยัน

ไอคอนร้านวิดีโอจะเพิ่มไว้ในหน้าแรก

4. ในการดูร้าน เลือกไอคอนของร้าน และกด OK

เช่าวิดีโอ

ในการเช่าวิดีโอ

เปิดแอปร้านวิดีโอและค้นหาวิดีโอ

ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเช่า จ่ายเงิน และดาวน์โหลดวิดีโอ

หมายเหตุ:

วิธีการเลือกและเช่าวิดีโอของร้านต่างๆ

จะแตกต่างกัน

ไปที่เว็บไซต์ร้านวิดีโอเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

การชำระเงิน

ร้านจะแสดงข้อความให้คุณล็อกอินหรือเปิดบัญชีใหม่หากคุณยังไม่มีบัญชี

บัญชีล็อกอินอาจประกอบด้วยที่อยู่อีเมลและรหัส PIN ส่วนตัว เมื่อล็อกอินแล้ว

โดยส่วนใหญ่คุณสามารถเลือกวิธีการชำระเงิน บัตรเครดิต หรือรหัสค่าได้

ดาวน์โหลดวิดีโอ

เมื่อชำระเงินแล้ว

คุณสามารถดาวน์โหลดวิดีโอไว้ในหน่วยความจำวิดีโอ ระหว่างการดาวน์โหลด

คุณสามารถดูรายการที่วิดีโอได้จนกว่าที่จะแจ้งให้คุณทราบว่ามีวิดีโอพร้อมเล่นแล้ว

หากคุณยกเลิกการดาวน์โหลด

คุณยังคงสามารถดาวน์โหลดวิดีโอจนกว่าช่วงเวลาเช่าจะหมดอายุ

ดูวิดีโอ

1. กด SMART TV

บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเข้าใช้งาน Smart TV

ร้านวิดีโอที่ติดตั้งจะปรากฏบนหน้าจอแรก

2. เลือกร้านวิดีโอที่คุณเช่าวิดีโอไว้ แล้วกด OK

3. เข้าสู่ร้านวิดีโอออนไลน์

โดยใช้ข้อมูลล็อกอินของคุณ

4.

เลือกวิดีโอจากรายการวิดีโอที่ดาวน์โหลดไว้ แล้วกด OK เพื่อเล่น

อินเทอร์แอกทีฟทีวี

สิ่งที่คุณทำได้

ด้วยอินเทอร์แอกทีฟทีวี

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือหน้าความเป็นที่ที่ผู้ออกอากาศทีวีดิจิทัลมีให้ คุณสามารถสัมผัสประสบการณ์ตอบสนองที่แท้จริงโดยการตอบกลับไปที่เนื้อหาดิจิทัลโดยตรง

หมายเหตุ:

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์มายังทีวีด้วยคุณสมบัตินี้

ผู้ออกอากาศใช้ระบบอินเทอร์แอกทีฟทีวีต่างๆ เช่น:

- HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- iTV (Interactive TV - MHEG)
- MHP (Multimedia Home Platform)
- DTVi (Digital TV interactive)

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ออกอากาศสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดูระบบอินเทอร์แอกทีฟที่มีอยู่ในประเทศของคุณ

ในที่นี้เป็นบางตัวอย่างของกิจกรรมอินเทอร์แอกทีฟที่คุณสามารถเพลิดเพลิน:

- ดูข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมทีวี
- ร่วมตอบคำถามหรือแข่งขัน
- เล่นเกม
- เลือกซื้อสินค้าออนไลน์
- จ่ายเงินค่าโปรแกรมวิดีโอตามคำสั่ง (VOD)
- โหวด
- สนทนา

สิ่งที่คุณต้องมี

ในการเพลิดเพลินกับบริการนี้ คุณต้องมีดังนี้:

- ช่องดิจิตอลที่มีบริการอินเทอร์เน็ตแอดทีฟ
- เครือข่ายภายในบ้านแบบมีสายหรือไร้สาย ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์ Universal Plug and Play (uPnP)

สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย ดู
การเชื่อมต่อทีวี > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
(ในหน้า 57)

ใช้งานอินเทอร์เน็ตแอดทีฟทีวี

ช่องสัญญาณส่วนใหญ่ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตแอดทีฟชวนเชิญคุณให้กด ปุ่มสีแดง หรือ OK เพื่อเปิดโปรแกรมอินเทอร์เน็ตแอดทีฟ

1. เปลี่ยนเป็นช่องดิจิตอลที่มีบริการอินเทอร์เน็ตแอดทีฟ

ขณะโหลดแอปพลิเคชัน

สัญลักษณ์กะพริบจะปรากฏขึ้น

เมื่อโหลดแอปพลิเคชันเสร็จสิ้น

ไอคอนจะปรากฏขึ้น

2. กด ปุ่มสีแดง หรือ OK

เพื่อเริ่มใช้แอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตแอดทีฟ

3. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

4. กด 

หรือปุ่มบนหน้าจอเพื่อปิดหน้าต่างอินเทอร์เน็ตแอดทีฟ

ในการไปยังหน้าต่างอินเทอร์เน็ตแอดทีฟ ใช้:

- ปุ่มนาฬิกา
- ปุ่มสี
- ปุ่มตัวเลข
- 

ในการควบคุมการเล่นวิดีโอภายในหน้าต่างอินเทอร์เน็ตแอดทีฟ กด:

-  เพื่อเล่น
-  เพื่อหยุดชั่วคราว
-  เพื่อหยุด

ในการบล็อก HbbTV ในช่องเดียว:

1. กด  OPTIONS

2. เลือก [HbbTV ในช่องนี้] > [ปิด]

ในการบล็อก HbbTV ทุกช่อง:

1. กด 

2. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าทีวี] >

[การปรับแต่งตามต้องการ] > [HbbTV] >

[ปิด]

3 การใช้งานทีวีขั้นสูง

หยุดทีวีชั่วคราว

สิ่งที่คุณทำได้

ขณะที่คุณรับชมช่องดิจิตอล คุณสามารถหยุดโปรแกรมชั่วคราวเพื่อรับโทรศัพท์หรือพักผ่อน รายการออกอากาศจะถูกจัดเก็บในฮาร์ดไดรฟ์ USB ที่เชื่อมต่อกับทีวี คุณสามารถเล่นโปรแกรมต่อได้ภายหลัง

- คุณสามารถหยุดโปรแกรมชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกิน 90 นาที

สิ่งที่คุณต้องมี

- ปรับจูนทีวีเพื่อรับช่องดิจิตอล ดูการตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าช่อง > ติดตั้งอัตโนมัติ (ในหน้า 39)
- เชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์ที่สามารถใช้งานได้กับ USB 2.0 ซึ่งมีพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย 32 กิกะไบต์ และความเร็วในการถ่ายโอนขั้นต่ำ 30 เมกะไบต์ต่อวินาที

ติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ USB

ในการหยุดทีวีชั่วคราว

คุณต้องเชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ USB เข้ากับทีวีและฟอร์แมต

หากทีวีมองไม่เห็นฮาร์ดไดรฟ์ USB ให้ใช้พีซีเพื่อฟอร์แมตเป็นระบบไฟล์ NTFS แล้วลองใหม่อีกครั้ง

ข้อควรระวัง:

- TP Vision ไม่มีส่วนรับผิดชอบหากฮาร์ดไดรฟ์ USB ไม่สามารถใช้งานได้ และไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลในอุปกรณ์เสียหายหรือสูญหาย
- การฟอร์แมตจะลบข้อมูลทั้งหมดออกจากฮาร์ดไดรฟ์ USB ที่เชื่อมต่อ


- ฮาร์ดไดรฟ์ USB จะถูกฟอร์แมตสำหรับทีวีนี้โดยเฉพาะ เชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์ไว้กับทีวีอย่างถาวร คุณไม่สามารถเข้าใช้งานเนื้อหาในฮาร์ดไดรฟ์ USB จากทีวีหรือ PC อื่น
- อย่างบันทึกข้อมูลฟอร์ต USB มากเกินไป หากคุณเชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ USB ที่ใช้พลังงานมากกว่า 500mA ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นเชื่อมต่อ กับแหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์นั่นเอง

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีและฮาร์ดไดรฟ์ USB ปิดสวิตช์อยู่
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอุปกรณ์ USB อื่นเชื่อมต่อกับทีวี
3. เชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ USB

เข้ากับทีวีโดยตรง

หรือหากคุณต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB อื่นในอนาคต เชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ USB ผ่านทางฮับ USB

หมายเหตุ: ขณะที่คุณฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์ USB อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับทีวี

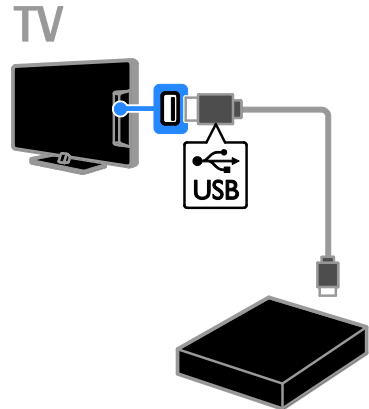

4. เปิดทีวีและฮาร์ดไดรฟ์ USB ถ้ามีแหล่งจ่ายไฟภายนอก
5. เปลี่ยนเป็นช่องทีวีดิจิตอล
6. กด **III** เพื่อเริ่มการฟอร์แมต
- 7.


ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อดำเนินการฟอร์แมตให้เสร็จสมบูรณ์

ค่าเตือน:

กระบวนการฟอร์แมตอาจใช้เวลาสักครู่
อย่าปิดทีวีหรือถอดฮาร์ดไดรฟ์ USB
ออกจนกว่ากระบวนการนี้จะเสร็จสมบูรณ์

หยุดการออกอากาศทีวีสดชั่วคราว

TV

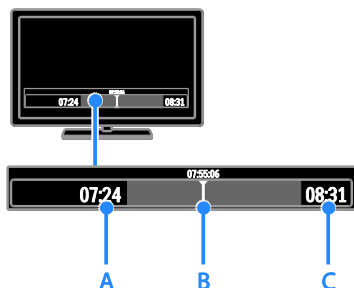

1. ที่ช่องดิจิทัล ให้กด **II**

เพื่อหยุดโปรแกรมทีวี

2. กด **▶** เพื่อต่อ

แถบสถานะจะแสดงตัวระบุเวลาเหล่านี้:

A. เวลาที่หยุดโปรแกรมชั่วคราวเป็นครั้งแรก

B.

เวลาที่โปรแกรมที่ถูกหยุดชั่วคราวกำลังเล่นอยู่

C. เวลาที่โปรแกรมสดกำลังเล่นอยู่

- ในการดูรายการออกอากาศที่จัดเก็บไว้ กด **◀◀** หรือ **▶▶**

เพื่อค้นหาย้อนหลังหรือเดินหน้า

- เปลี่ยนความเร็วในการเล่นโดย กด **◀◀** หรือ **▶▶** ซ้ำๆ

- ในการดูรายการออกอากาศสด กด **■**

หมายเหตุ:

คุณไม่สามารถหยุดการออกอากาศทีวีชั่วคราวขณะที่ทำการบันทึกอยู่ได้

การออกอากาศที่บันทึกไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ USB

จะถูกลบออกหากคุณทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- ยกเลิกการเชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ USB
- เริ่มการบันทึกโปรแกรมทีวี
- เข้าใช้งาน Smart TV

- เปลี่ยนทีวีเป็นโหมดสแตนด์บาย
- เปลี่ยนช่อง
- เปลี่ยนแหล่งที่ดูจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่เป็นเครื่องเล่นดีสก์ Blu-ray เครื่องรับสัญญาณดิจิทัล หรืออุปกรณ์จัดเก็บ USB

บันทึกโปรแกรมทีวี

สิ่งที่คุณทำได้

หากทีวีของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ คุณสามารถบันทึกโปรแกรมทีวีลงในฮาร์ดไดรฟ์ USB ได้

คุณสามารถบันทึกโปรแกรมทีวีปัจจุบันหรือโปรแกรมทีวีในอนาคต

เริ่มและจัดการการบันทึกจากคู่มือโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ที่แนบมา ดู การใช้งานทีวี > คู่มือโปรแกรม > จากอินเทอร์เน็ต (ในหน้า 17)

หมายเหตุ:

- การบันทึกรายการสามารถทำได้เฉพาะในประเทศที่มีคู่มือโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต และเมื่อทีวีของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
- ในประเทศกลุ่มนอร์ดิก ทีวีอาจรองรับการบรรยายได้ไม่สมบูรณ์ขณะบันทึกรายการ

สิ่งที่คุณต้องมี

ในการบันทึกโปรแกรมทีวี ให้ปฏิบัติตามนี้:

- ปรับจูนทีวีไปที่ช่องทีวีดิจิทัล (การออกอากาศ DVB หรือที่คล้ายคลึงกัน) ดู การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าช่อง > ติดตั้งอัตโนมัติ (ในหน้า 39)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อแบบไร้สายความเร็วสูง ดู การเชื่อมต่อทีวี > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (ในหน้า 57)

- เชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์ที่สามารถใช้งานได้กับ USB 2.0 ซึ่งมีพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์อย่างน้อย 250 กิกะไบต์ และความเร็วในการถ่ายโอนขั้นต่ำ 30 เมกะไบต์ต่อวินาที

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ HDD

เดียวกันเพื่อบันทึกและหยุดรายการทีวีชั่วคราว

ในการตรวจสอบว่าคุณมีโปรแกรมรองรับการบันทึกหรือไม่:

กด **▲** และเลือก [คู่มือโปรแกรม]

หากคุณเห็นปุ่ม [TV Recording]

บนหน้าคู่มือโปรแกรม

คุณสามารถตั้งค่าและจัดการการบันทึกได้

หากคุณไม่เห็นปุ่ม [TV Recording]

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าข้อมูลคู่มือโปรแกรมให้สามารถอัปเดตผ่านทางเครือข่าย

เลือก **▲** > [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าทีวี] >

[การปรับแต่งตามต้องการ] >

[คู่มือโปรแกรม] > [จากเครือข่าย]

ติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ USB

ในการบันทึกรายการทีวี

คุณต้องเชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ USB

เข้ากับทีวีและฟอร์แมต

หากทีวีมองไม่เห็นฮาร์ดไดรฟ์ USB

ให้ใช้พีซีเพื่อฟอร์แมตเป็นระบบไฟล์ NTFS

แล้วลองใหม่อีกครั้ง

ข้อควรระวัง:

- TP Vision
ไม่มีส่วนรับผิดชอบหากฮาร์ดไดรฟ์ USB ไม่สามารถใช้งานได้ และไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลในอุปกรณ์เสียหายหรือสูญหาย
- การฟอร์แมตจะลบข้อมูลทั้งหมดออกจากฮาร์ดดิสก์ที่เชื่อมต่อ
- ฮาร์ดไดรฟ์ USB
จะถูกฟอร์แมตสำหรับทีวีนี้โดยเฉพาะ เชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์ไว้กับทีวีอย่างถาวร คุณไม่สามารถใช้งานเนื้อหาในฮาร์ดไดรฟ์ USB จากทีวีหรือ PC อื่น

- อย่าบันทึกข้อมูลพอร์ต USB มากเกินไป หากคุณเชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ USB ที่ใช้พลังงานมากกว่า 500mA ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์นั่นเอง

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีและฮาร์ดไดรฟ์ USB ปิดสวิตช์อยู่

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอุปกรณ์ USB อื่นเชื่อมต่อกับทีวี

3. เชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ USB

เข้ากับทีวีโดยตรง


หรือหากคุณต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB

อื่นในอนาคต เชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ USB

ผ่านทางฮับ USB

หมายเหตุ: ขณะคุณฟอร์แมตฮาร์ดไดรฟ์ USB

อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับทีวี

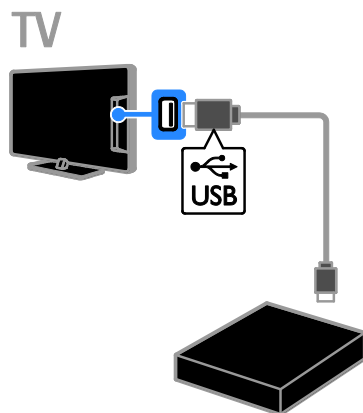

4. เปิดทีวีและฮาร์ดไดรฟ์ USB

ถ้ามีแหล่งจ่ายไฟภายนอก

5. เปลี่ยนเป็นช่องทีวีดิจิตอล

6. กด **II** เพื่อเริ่มการฟอร์แมต

7.

ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อดำเนินการฟอร์แมตให้เสร็จสมบูรณ์

คำเตือน:

กระบวนการฟอร์แมตอาจใช้เวลาสักครู่

อย่าปิดทีวีหรือถอดฮาร์ดไดรฟ์ USB

ออกจนกว่ากระบวนการนี้จะเสร็จสมบูรณ์

เริ่มบันทึก

การบันทึกแบบใช้เพียงปุ่มเดียว

ในการบันทึกโปรแกรมที่คุณรับชมอยู่ในขณะนี้ คุณสามารถใช้ปุ่ม ● บนรีโมทคอนโทรล

1. ขณะดูทีวี ให้กด ●


การบันทึกจะเริ่มบันทึกทันที

หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้น

ซึ่งคุณสามารถเลือกเวลาที่สิ้นสุดการบันทึก

2. เลือก [Schedule] และกด OK

เพื่อยืนยันเวลาสิ้นสุด

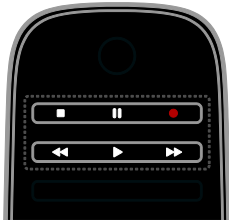

ในการหยุดการบันทึก กด ■

หมายเหตุ:

- ขณะบันทึก
คุณจะไม่สามารรถเปลี่ยนช่องทีวีได้
- ขณะบันทึก
คุณจะไม่สามารรถหยุดชั่วคราวโปรแกรม
ทีวีที่ออกอากาศอยู่ได้

ตั้งเวลาการบันทึกโปรแกรมทีวี

คุณสามารถตั้งเวลาการบันทึกโปรแกรมที่กำลังจะมาถึง

ซึ่งจะออกอากาศในวันนี้หรือภายในไม่เกิน 8 วันหลังจากนี้

1. กด ▲ และเลือก [คู่มือโปรแกรม]

2. เลือกช่องและโปรแกรมที่จะบันทึก

- ในการเลื่อนดูโปรแกรม ใช้ ปุ่มนaviga
- ในการเลือกช่อง ป้อนหมายเลขช่อง
- ในการเปลี่ยนวันที่
ให้เลือกวันที่ที่ด้านบนสุดของหน้า
แล้วกด OK
เลือกวันที่จากหน้าต่างป๊อปอัพ แล้วกด
OK

3. เลือกโปรแกรม กด □ OPTIONS

และเลือก [Record]

4.

ในการบันทึกเป็นเวลาเวลาที่โปรแกรมถูกตั้งเวลาไว้ให้สิ้นสุด ให้เปลี่ยนเวลาการบันทึก

5. เลือก [Schedule] แล้วกด OK

ตั้งเวลาโปรแกรมเพื่อบันทึกแล้ว

หากคุณตั้งเวลาการบันทึกคาบเกี่ยวกับ

ค่าเตือนจะปรากฏขึ้น

หากคุณตั้งเวลาการบันทึกขณะคุณไม่อยู่บ้าน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดทีวีไว้ในโหมดสแตนด์บายและเปิดสวิตช์ฮาร์ดไดรฟ์ USB ไว้

ตั้งการบันทึกตามเวลา

ในการตั้งการบันทึกตามเวลาที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับโปรแกรมใดๆ:

1. กด ▲ แล้วเลือก [คู่มือโปรแกรม]

2. กด □ OPTIONS เลือก [Manual record] แล้วกด OK

3. เลือกช่อง วันที่

และระยะเวลาในกล่องโต้ตอบ

4. เลือก [Schedule] จากนั้นกด OK

ข้อมูลโปรแกรม

ในการดูข้อมูลเพิ่มเติมของโปรแกรม

ให้เลือกโปรแกรมจากคู่มือโปรแกรมใดก็ได้
แล้วกด OK คุณสามารถเริ่มดูโปรแกรม

ตั้งเวลาบันทึก เล่นการบันทึก

หรือลบการบันทึกออกจากหน้านี้ได้

ขึ้นอยู่กับสถานะของโปรแกรม

ดูการบันทึก

หลังจากคุณบันทึกโปรแกรมทีวีแล้ว

คุณสามารถดูโปรแกรมนั้น

1. กด ▲ เลือก [คู่มือโปรแกรม] > [{0}

Recordings] จากนั้นกด OK

รายการการบันทึกจะปรากฏขึ้น

2. เลือกการบันทึกจากรายการ จากนั้นกด OK

การบันทึกจะเริ่มเล่น

หมายเหตุ: ใน [{0} Recordings]

จำนวนในวงเล็บจะเปลี่ยนไปตามจำนวนบันทึกที่เสร็จสมบูรณ์ หากคุณเห็น [TV

Recording] แทน

แสดงว่าไม่มีการบันทึกใดเสร็จสิ้น

คุณสามารถควบคุมการเล่นด้วย ปุ่มเล่น

บนรีโมทคอนโทรล:

- ในการเล่นหรือหยุดชั่วคราว กด ► หรือ II
- ในการค้นหาไปยังข้างหน้าหรือย้อนหลัง กด ►► หรือ ◀◀

ในการเล่น ให้กด ■ หมายถึง:

- หากผู้ออกอากาศจำกัดจำนวนวันที่จะสามารถดูการบันทึกหลังจากโปรแกรมนั้นออกอากาศ
รายการการบันทึกจะแสดงจำนวนวันที่ก่อนที่การบันทึกจะหมดอายุ
- หากการบันทึกหมดอายุแล้ว
หรือหากผู้ออกอากาศจำกัดการเล่น
การบันทึกจะไม่สามารถเล่นได้

จัดการการบันทึก

ในการจัดการการบันทึก

ดูรายการของการบันทึกที่เสร็จสิ้นและที่ตั้งเวลา

1. กด ⬆ แล้วเลือก [คู่มือโปรแกรม] > [{0} Recordings] จากนั้นกด OK
รายการการบันทึกจะปรากฏขึ้น
หมายเหตุ: ใน [{0} Recordings]
ตัวเลขในวงเล็บแสดงถึงจำนวนการบันทึกที่เสร็จสิ้น หากคุณเห็น [TV Recording] แทน
แสดงว่าไม่มีการบันทึกใดเสร็จสิ้น

จากรายการ คุณสามารถ:

- เลือกการบันทึกที่ต้องการดู
- ลบการบันทึก
- ตั้งการบันทึกตามเวลา
- ยกเลิกการบันทึกที่ตั้งเวลาไว้
- ตรวจสอบเนื้อหาที่เหลืออยู่บนฮาร์ดดิสก์

ยกเลิกการบันทึกที่ตั้งเวลาไว้

1. เลือกการบันทึก แล้วกด ⏏ OPTIONS
2. เลือก [Cancel recording] แล้วกด OK

ลบการบันทึก

1. เลือกการบันทึก แล้วกด ⏏ OPTIONS
2. เลือก [Delete recording] จากนั้นกด OK

การบันทึกที่ล้มเหลว

หากผู้ออกอากาศป้องกันไม่ให้มีการตั้งเวลาบันทึก

หรือหากไม่มีการบันทึกตามเวลาที่ตั้งไว้
การบันทึกนั้นจะถูกกำกับด้วย [Failed]

ในรายการที่บันทึก

เล่นเกม

เพิ่มเครื่องเล่นเกม

คุณสามารถเล่นเกมที่แสดงภาพบนทีวีของคุณ ก่อนจะเริ่มเล่น

คุณต้องเชื่อมต่อเครื่องเล่นเกมเข้ากับทีวีนี้
อ่าน เชื่อมต่อทีวี > เชื่อมต่ออุปกรณ์ >
เครื่องเล่นเกม (ในหน้า 51)

เพื่อให้เข้าใช้สะดวก เพิ่มเครื่องเล่นเกมที่เมนูหน้าแรก

1. กด ⬆
2. เลือก [เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ] > [เครื่องเล่นเกม] จากนั้นกด OK
- 3.

ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอสำหรับการเพิ่มเครื่องเล่นเกม

การตั้งค่าเกม

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงผลที่วิ
สูงสุดเพื่อการเล่นโดยไม่มีความต่างของ
ภาพ ด้วยตัวเลือก [เกม] ในการตั้งค่า [Smart
picture]

- หากคุณเพิ่มเครื่องเล่นเกมในเมนูหน้าแรกเป็น [เครื่องเล่นเกม]
ทีวีจะเปลี่ยนไปสู่การตั้งค่าเกมโดยอัตโนมัติ
- ถ้าเครื่องเล่นเกมของคุณถูกเพิ่มลงในเมนูหน้าแรกโดยอัตโนมัติเป็นเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray หรือเครื่องเล่น DVD
ให้ตั้งค่าการตั้งค่า [Smart picture] เป็น [เกม] ก่อนที่คุณจะเริ่มเล่น

เปลี่ยนเป็นการตั้งค่าเกม

1. กด III ADJUST
2. เลือก [Smart picture] > [เกม] จากนั้นกด OK ทีวีก็จะพร้อมสำหรับการเล่นเกม

หมายเหตุ:

เมื่อส่วนการเล่นของคุณเสร็จสิ้น
เปลี่ยนกลับสู่การตั้งค่า [Smart picture]
ตามปกติ

เริ่มเกมที่มีผู้เล่นสองคน

มีในบางรุ่นเท่านั้น

บางเกมอาจสามารถเล่นพร้อมกับหลายคนหรือเล่นเกมแบบหน้าจอแยกได้ด้วยเทคโนโลยี 3D ของทีวีรุ่นนี้

คุณสามารถตั้งค่าหน้าจอแยกให้แสดงแบบเต็มหน้าจอสองจอ

ผู้เล่นสองคนจะดูทีวีเครื่องเดียวกัน

แต่เห็นหน้าจอที่แตกต่างกันเพื่อเล่นเกม

ในการดูแต่ละหน้าจอ

ผู้เล่นแต่ละคนจะต้องมีแว่นตาสำหรับเล่นเกม

สิ่งที่คุณต้องมี

- ใช้ชุดสำหรับผู้เล่นสองคนที่มาพร้อมกับแว่นตา PTA436 สองคู่ (ขายแยกต่างหาก)
- เชื่อมต่อเครื่องเล่นเกมเข้ากับช่องเสียบ HDMI บนทีวี

เริ่มเกมที่มีผู้เล่นสองคน

1. เลือกเครื่องเล่นเกมในเมนู หน้าแรก จากนั้นกด OK

2. บนเครื่องเล่นเกม

ให้เริ่มเกมและเลือกโหมดผู้เล่นหลายคนหรือผู้เล่นสองคน

เลือกโหมดสำหรับการดูแบบแยกหน้าจอ

3. บนรีโมทคอนโทรลของทีวี ให้กด III ADJUST จากนั้นเลือก [เกมที่มีผู้เล่น 2 คน]

4.

เลือกรูปแบบการแสดงผลสำหรับเกมแบบแยกหน้าจอ: [เครื่องเล่นเกม] หรือ [บน/ล่าง]

5. กด OK

ทีวีจะแสดงสองหน้าจอในแบบเต็มหน้าจอ

เมื่อต้องการดูสองหน้าจอแยกกัน

ผู้เล่นแต่ละคนจะต้องสวมแว่นตา Player 1 หรือ Player 2 คนละอัน

สลับระหว่างหน้าจอปกติและหน้าจอแยกในมุมมองแบบหน้าจอแยกสำหรับผู้เล่นสองคน

คุณสามารถสลับไปมาระหว่างหน้าจอแยกและหน้าจอเต็มเพื่ออ่านเมนูเกมหรือดูคะแนนเกมได้

หากต้องการสลับมุมมองไปมา กด OK

บนรีโมทคอนโทรลของทีวี

- หากต้องการเลิกใช้มุมมองแบบหน้าจอแยกสำหรับผู้เล่นสองคน กด  แล้วเลือกกิจกรรมอื่น

- หากต้องการเปลี่ยนกลับไปดูเนื้อหา 3D จากเครื่องเล่น DVD กด III ADJUST เลือก [เกมที่มีผู้เล่น 2 คน] > [ปิด] จากนั้นกด OK

การดูтелеทัศน์

เลือกเพลง

ขณะคุณดูช่องที่ออกอากาศтелеทัศน์

คุณสามารถดูтелеทัศน์ได้

1. เลือกช่องที่ออกอากาศтелеทัศน์ แล้วกด TEXT

2. เลือกหน้าด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

- ป้อนเลขหน้าด้วย ปุ่มตัวเลข
- กด CH + / CH - เพื่อดูหน้าถัดไปหรือก่อนหน้า
- กด ปุ่มสี เพื่อเลือกรายการที่มีรหัสสี

3. กด  เพื่อออก

ตัวเลือกтелеทัศน์

1. เมื่อคุณดูтелеทัศน์ ให้กด  OPTIONS

2. เลือกตัวเลือก:

- [เพลงฟรี] / [ยกเลิกการตั้งหน้า]:
แช่ภาพหรือยกเลิกการแช่ภาพสำหรับหน้าปัจจุบัน
- [สองจอภาพ] / [เต็มจอ]:
เปิดหรือปิดใช้งานтелеทัศน์บนหน้าจอคู่
หน้าจอคู่จะแสดงทั้งช่องปัจจุบันและการออกอากาศтелеทัศน์ในสองส่วนของหน้าจอทีวี
- [T.O.P. โดยรวม]: เทเลทัศน์แบบ Table Of Pages (T.O.P.)
ช่วยให้คุณสามารถข้ามจากเรื่องหนึ่งไปยังอีกเรื่องหนึ่งได้โดยไม่ต้องใช้หมายเลขหน้า
- [ขยาย] / [มุมมองปกติ]: ขยายหน้า กด ปุ่มนาฬิกาเพื่อเคลื่อนไหวไปมาบนหน้าจอที่ขยาย
- [เผยแพร่]:
ซ่อนหรือแสดงข้อมูลที่ซ่อนไว้ในหน้าтелеทัศน์ได้ เช่น เฉลยคำตอบหรือวิธีแก้ปัญหา
- [หน้าย่อยวงจร]: หากมีหน้าย่อยจะแสดงแต่ละหน้าโดยอัตโนมัติ

- [ภาษา]: สลับเป็นกลุ่มภาษาอื่น เพื่อให้แสดงชุดอักขระอื่นอย่างถูกต้อง
3. กด **□** **OPTIONS** เพื่อออก

ภาษาเทเลเท็กซ์

สำหรับช่องทีวีดิจิตอลที่ผู้ออกอากาศให้บริการภาษาเทเลเท็กซ์ภาษาอื่น คุณสามารถเลือกภาษาหลักและภาษารองที่ต้องการได้

1. กด **▲**
2. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าช่อง] หรือ [ตั้งค่าดาวเทียม]
3. เลือก [ภาษา] > [เทเลเท็กซ์หลัก] หรือ [เทเลเท็กซ์รอง]
4. เลือกภาษา จากนั้นกด **OK**

หน้าย่อย

หากหน้าเทเลเท็กซ์มีหน้าย่อยหลายหน้า คุณสามารถดูหน้าย่อยแต่ละหน้าตามลำดับโดยหน้าย่อยต่างๆ ที่จะมีปรากฏในแถบที่อยู่ถัดจากหมายเลขหน้าหลัก

หากมีหน้าย่อย กด **◀** หรือ **▶** เพื่อเลือก

ค้นหา

คุณสามารถค้นหาค่าหรือหมายเลขที่มีในหน้าเทเลเท็กซ์ปัจจุบันได้

1. เมื่อคุณดูเทเลเท็กซ์ ให้กด **OK** เพื่อไฮไลต์หมายเลขหรือคำแรก
2. กด ปุ่มนavigat เพื่อเข้าไปที่ค่าหรือหมายเลขเพื่อค้นหา
3. กด **OK** เพื่อเริ่มต้นการค้นหา
4. ในการออกจากการค้นหา กด **▲** จนกระทั่งไม่มีค่าหรือหมายเลขถูกไฮไลต์

เทเลเท็กซ์ดิจิตอล

หากผู้ออกอากาศของช่องทีวีดิจิตอลเสนอบริการข้อความดิจิตอลหรืออินเทอร์เน็ตทีฟในตัว คุณสามารถดูเทเลเท็กซ์ดิจิตอลได้ช่องดังกล่าว เช่น BBC1
อาจมีเทเลเท็กซ์ดิจิตอลที่คุณสมบัติอินเทอร์เน็ตทีฟเพิ่มเติม

หมายเหตุ:

บริการข้อความดิจิตอลจะถูกบล็อกเมื่อมีการถ่ายทอดบทบรรยายและเปิดใช้ อ่านการตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าภาษา > บทบรรยายบนช่องดิจิตอล (ในหน้า 43)

เมื่ออยู่ในเทเลเท็กซ์ดิจิตอล:

- กด ปุ่มnavigat เพื่อเลือกหรือไฮไลต์รายการ
- กด ปุ่มสี เพื่อเลือกตัวเลือก จากนั้นกด **OK** เพื่อยืนยันการเลือกหรือเปิดใช้

Teletext 2.5

ด้วยเทเลเท็กซ์ 2.5

คุณสามารถดูเทเลเท็กซ์ที่มีสีและกราฟิกที่ดีกว่าเทเลเท็กซ์ธรรมดาทั่วไป หากเทเลเท็กซ์ 2.5 ได้รับการถ่ายทอดโดยช่องเทเลเท็กซ์จะเปิดตามค่าดีฟอลต์ในการเปิดหรือปิดเทเลเท็กซ์ 2.5

1. กด **▲**
2. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าทีวี] > [การปรับแต่งตามต้องการ]
3. เลือก [เทเลเท็กซ์ 2.5] > [เปิด] หรือ [ปิด] จากนั้นกด **OK**

ตั้งการล็อคและตัวตั้งเวลา

นาฬิกา

คุณสามารถแสดงนาฬิกาที่หน้าจอทีวีได้ นาฬิกาแสดงเวลาที่ได้รับการถ่ายทอดโดยผู้ให้บริการทีวีของคุณ

แสดงนาฬิกาของทีวี

1. ขณะดูทีวี ให้กด **□** **OPTIONS**
2. เลือก [สถานะ] จากนั้นกด **OK**

นาฬิกาปรากฏอยู่ทางมุมซ้ายด้านล่างของหน้าจอทีวี

เปลี่ยนโหมดนาฬิกา

คุณสามารถเปลี่ยนโหมดนาฬิกาเป็นอัตโนมัติหรือด้วยตนเองก็ได้ โดยค่าเริ่มต้นแล้วจะตั้งเป็นโหมดอัตโนมัติ

ซึ่งเวลาสอดคล้องตามเวลา Coordinated Universal Time (UTC)

หากทีวีของคุณไม่สามารถรับการส่ง UTC ได้ให้ตั้งโหมดนาฬิกาเป็น [กำหนดเอง]

1. ขณะดูทีวี ให้กด

2. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าทีวี] >

[การปรับแต่งตามต้องการ]

3. เลือก [นาฬิกา] > [โหมดนาฬิกาอัตโนมัติ]

4. เลือก [อัตโนมัติ], [กำหนดเอง] หรือ

[ขึ้นอยู่กับประเทศ] จากนั้นกด OK

เปิดหรือปิดใช้งานการปรับเวลาตามฤดูกาลอัตโนมัติ

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานการปรับเวลาตามฤดูกาลอัตโนมัติขึ้นกับพื้นที่ของคุณ ก่อนคุณจะเปิด/ปิดใช้งานการปรับเวลาตามฤดูกาลอัตโนมัติ ตั้งโหมดนาฬิกาเป็น [ขึ้นอยู่กับประเทศ]

1. ในเมนู [นาฬิกา] เลือก

[การปรับเวลาตามฤดูกาลอัตโนมัติ] >

[เวลาที่ปรับตามฤดูกาลอัตโนมัติ] หรือ

[เวลามาตรฐาน] จากนั้นกด OK

การปรับเวลาตามฤดูกาลอัตโนมัติถูกเปิดหรือปิดใช้งานแล้ว

ตั้งนาฬิกาด้วยตนเอง

คุณสามารถตั้งวันที่และเวลาด้วยตนเอง

ก่อนเริ่มต้น ตั้งโหมดนาฬิกาเป็น

[กำหนดเอง]

1. ในเมนู [นาฬิกา] ให้เลือก [วันที่] หรือ

[เวลา] จากนั้นกด OK

2. ใช้ ปุ่มนำวิเกต เพื่อทำการเลือก

3. เลือก [เสร็จ] จากนั้นกด OK

ตั้งเวลาปิด

คุณสามารถเปลี่ยนทีวีเข้าสู่โหมดสแตนด์บายเมื่อครบตามเวลาที่ระบุ

ในระหว่างการนับถอยหลังสู่เวลาที่ระบุ

คุณสามารถปิดทีวีก่อนหรือรีเซ็ตตัวตั้งเวลาปิด

1. กด

2. กด [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าทีวี] >

[การปรับแต่งตามต้องการ] >

[ตัวตั้งเวลาปิด].

3. กด ปุ่มนำวิเกต เพื่อตั้งค่าตัวตั้งเวลาปิด

ตัวตั้งเวลาปิดสามารถตั้งได้สูงสุด 180 นาที

โดยเพิ่มครั้งละสิบนาที

หากต้องการปิดตัวตั้งเวลาปิด

ให้ตั้งที่ศูนย์นาที

4. กด OK เพื่อเปิดใช้งานตัวตั้งเวลาปิด

เมื่อครบตามเวลาที่ระบุ

ทีวีจะเปลี่ยนสู่โหมดสแตนด์บาย

ล๊อคกันเปิด

ในการป้องกันเด็กจากโปรแกรมทีวีที่ไม่เหมาะสม

คุณสามารถล๊อคทีวีหรือบล๊อคโปรแกรมที่จำกัดอายุได้

ตั้งหรือเปลี่ยนรหัสล๊อคสำหรับการรับชมของเด็ก

1. กด

2. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าช่อง] หรือ

[ตั้งค่าดาวเทียม] > [ระบบป้องกันเด็ก]

3. เลือก [ตั้งรหัส] หรือ [เปลี่ยนรหัส]

4. ป้อนรหัสพร้อม ปุ่มตัวเลข

เคล็ดลับ: หากคุณลืมรหัส ให้ป้อน '8888'

เพื่อยกเลิกรหัสที่ใช้อยู่

ล๊อคหรือปลดล๊อคช่อง

1. ในเมนูระบบป้องกันเด็ก ให้เลือก

[ล๊อคแขนเนล]

2. ป้อนรหัสล๊อคป้องกันเด็กด้วย ปุ่มตัวเลข

เมนู [ล๊อคแขนเนล] ปรากฏขึ้น

3. เลือกช่องที่จะล๊อคหรือปลดล๊อค

การจัดอันดับของผู้ปกครอง

คุณสามารถตั้งค่าทีวีให้แสดงเฉพาะโปรแกรมที่มีการจำกัดระดับอายุต่ำกว่าอายุลูกของคุณได้

การจำกัดนี้ใช้เฉพาะกับช่องดิจิตอลจากผู้ออกอากาศที่จำกัดโปรแกรมของพวกเขาตามระดับอายุ

1. กด

2. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าช่อง] หรือ

[ตั้งค่าดาวเทียม]

3. เลือก [ระบบป้องกันเด็ก] >

[การจัดอันดับของผู้ปกครอง]

ข้อความที่ปรากฏจะขอให้คุณป้อนรหัสล๊อคป้องกันเด็ก

4. ป้อนรหัสล๊อคป้องกันเด็กด้วย ปุ่มตัวเลข

5. เลือกระดับอายุ แล้วกด OK

ทุกโปรแกรมที่ไม่ได้อยู่ในระดับอายุที่เลือกจะถูกบล๊อค

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรหัสล๊อคป้องกันเด็ก

โปรดดูที่

เฟล็ดเฟลนกับทีวีของคุณได้มากขึ้น >

ใช้ตัวตั้งเวลาและล๊อค > ระบบป้องกันเด็ก

(ในหน้า 32)

การใช้ EasyLink

สิ่งที่คุณทำได้

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่รองรับ HDMI-CEC

ของคุณให้มากที่สุดด้วยคุณสมบัติการควบคุมขั้นสูงของ Philips EasyLink

เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ HDMI-CEC

ผ่านสาย HDMI เข้ากับทีวีของคุณ

และควบคุมพร้อมกันด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี

หมายเหตุ:

บางแบรนด์อาจอธิบายการทำงานของ HDMI-CEC ต่างกัน ตัวอย่างเช่น Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) หรือ BRAVIA Sync (Sony)

บางแบรนด์อาจไม่สามารถใช้ร่วมกับ Philips EasyLink ได้

หลังจากที่คุณเปิด Philips EasyLink

คุณสามารถใช้คุณสมบัติต่อไปนี้:

One-touch play

เมื่อคุณเล่นอุปกรณ์ที่รองรับ HDMI-CEC

ทีวีจะเปิดจากโหมดสแตนด์บาย

และสลับไปยังแหล่งที่ถูกต้อง

One-touch standby

เมื่อคุณกด ปุ่มรีโมททีวี

ทีวีและอุปกรณ์ที่รองรับ HDMI-CEC

ทั้งหมดจะสลับเป็นโหมดสแตนด์บาย

EasyLink รีโมทคอนโทรล

คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ที่รองรับ HDMI-CEC

หลายเครื่องพร้อมกันได้ด้วยรีโมทคอนโทรลทีวีของคุณ

การควบคุมเสียงของระบบ

หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ HDMI-CEC ซึ่งมีลำโพงด้วย ผ่านช่องเสียบ HDMI ARC

คุณสามารถเลือกฟังเสียงทีวีจากลำโพงดังกล่าวแทนลำโพงทีวีได้

ซิงโครไนซ์เสียง

หากคุณเชื่อมต่อทีวีเข้ากับระบบโฮมเธียเตอร์ คุณสามารถซิงโครไนซ์เสียงและภาพเพื่อหลีกเลี่ยงความต่างระหว่างภาพและเสียง

การรักษาคุณภาพสัญญาณภาพ

หากคุณภาพของภาพทีวีได้รับผลกระทบจากคุณสมบัติการประมวลผลภาพของอุปกรณ์อื่น คุณสามารถเปิด Pixel Plus Link

เพื่อรักษาคุณภาพของสัญญาณภาพ

ขยายหน้าจอสำหรับวิดีโอที่มีบทบรรยาย

บางบทบรรยายของวิดีโออาจสร้างแถบสำหรับบทบรรยายแยกต่างหากที่ด้านล่างวิดีโอ

ซึ่งเป็นการจำกัดพื้นที่แสดงวิดีโอ

เพื่อขยายพื้นที่แสดงวิดีโอ

คุณสามารถเปิดการย้ายบทบรรยายอัตโนมัติ และแสดงบทบรรยายที่ด้านบนของภาพวิดีโอแทน

ฟังเสียงจากอุปกรณ์อื่นเมื่อทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

คุณสามารถฟังเสียงอุปกรณ์ที่รองรับ HDMI-CEC ที่เชื่อมต่อไว้ ผ่านทางลำโพงทีวีได้ แม้ทีวีจะอยู่ในโหมดสแตนด์บายก็ตาม

สิ่งที่คุณต้องมี

- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับ HDMI-CEC อย่างน้อยสองเครื่องผ่าน HDMI ดูการเชื่อมต่อทีวี > เกี่ยวกับสาย > HDMI (ในหน้า 47)
- กำหนดค่าอุปกรณ์ที่รองรับ HDMI-CEC อย่างถูกต้อง
- เปิด EasyLink

เปิด EasyLink

1. กด 
2. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าทีวี] > [EasyLink]
3. เลือก [เปิด] หรือ [ปิด] จากนั้นกด OK

ควบคุมหลายอุปกรณ์พร้อมกัน

หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ HDMI-CEC

หลายเครื่องที่รองรับการตั้งค่านี้

คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดดังกล่าวผ่านรีโมทคอนโทรลของทีวี

หมายเหตุ: การตั้งค่านี้เป็นการตั้งค่าขั้นสูง

อุปกรณ์ที่ไม่รองรับการตั้งค่านี้จะไม่ตอบสนองคำสั่งจากรีโมทคอนโทรลของทีวี

1. กด 
2. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าทีวี] > [EasyLink]
3. เลือก [EasyLink รีโมทคอนโทรล] > [เปิด] หรือ [ปิด]
4. กด OK เพื่อเปิดใช้งาน

ข้อแนะนำเพิ่มเติม:

- ในการสลับกลับไปยังการควบคุมทีวี ให้กด **⏏** จากนั้นเลือก [ดูทีวี]
- หากต้องการควบคุมอุปกรณ์อื่น ให้กด **⏏** และเลือกอุปกรณ์จากเมนูหน้าแรก
- หากต้องการออก ให้กด **⏏**

ปุ่ม EasyLink

คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ที่รองรับ HDMI-CEC

ด้วยปุ่มเหล่านี้บนรีโมทคอนโทรลของทีวี

- **⏏**: เปิดทีวีและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเป็นสแตนด์บาย
- **▶**: ควบคุมการเล่นวิดีโอหรือเพลง
- **▶**: เลือกเรื่อง ตอน หรือแทร็ค
- **OK**: เริ่ม หยุดชั่วคราว หรือเล่นต่อบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ เปิดใช้งานรายการที่เลือก หรือเข้าใช้เมนูอุปกรณ์
- **◀▶**: ค้นหาย้อนกลับหรือเดินหน้านับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- **⏏**: แสดงเมนูหน้าแรกของทีวี

คุณยังสามารถควบคุมอุปกรณ์ผ่านปุ่ม EasyLink อื่นที่มีให้ใช้งานผ่าน On-Screen Remote Control (OSRC)

ในการเข้าใช้ OSRC

1. ขณะดูเนื้อหาจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ให้กด **⏏** OPTIONS
2. เลือก [แสดงปุ่มอุปกรณ์] จากนั้นกด OK
3. เลือกปุ่มบนหน้าจอ จากนั้นกด OK
4. กด **⏏** เพื่อออก

เลือกเอาต์พุตลำโพง

หากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็นมาตรฐาน HDMI CEC

คุณสามารถส่งสัญญาณเสียงของทีวีออกทางสาย HDMI ได้

ไม่จำเป็นต้องมีสายสัญญาณเสียงเพิ่มเติม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับขั้วต่อ HDMI ของทีวีแล้ว โปรดดูการเชื่อมต่อทีวี > เกี่ยวกับสาย > HDMI (ในหน้า 47)

กำหนดค่าลำโพงทีวี

1. กด **⏏**
2. กด [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าทีวี] > [EasyLink] > [ลำโพงทีวี].
3. เลือกตัวเลือก แล้วกด OK:
 - [ปิด]: ปิดลำโพงทีวี
 - [เปิด]: เปิดลำโพงทีวี
 - [EasyLink]: สตรีมสัญญาณเสียงทีวีผ่านอุปกรณ์ HDMI-CEC ที่เชื่อมต่ออยู่ สลับเสียงทีวีไปที่อุปกรณ์เสียง HDMI-CEC ที่เชื่อมต่อผ่านเมนู Adjust (ปรับ)
 - [EasyLink เริ่มอัตโนมัติ]: ปิดลำโพงทีวีโดยอัตโนมัติและสตรีมเสียงทีวีไปยังอุปกรณ์เสียง HDMI-CEC ที่เชื่อมต่อ

เลือกเอาต์พุตลำโพงด้วยเมนู Adjust (ปรับ) หากเลือก [EasyLink] หรือ [EasyLink เริ่มอัตโนมัติ] คุณสามารถเข้าสู่เมนู Adjust (ปรับ) เพื่อสลับระบบเสียงทีวี

1. ขณะดูทีวี ให้กด **⏏** ADJUST
2. เลือก [ลำโพง] จากนั้นกด OK
3. เลือกหนึ่งในรายการต่อไปนี้ แล้วกด OK:
 - [ทีวี]: เปิดการทำงานตามค่าเริ่มต้น สตรีมสัญญาณเสียงทีวีผ่านทีวีและอุปกรณ์เสียง HDMI-CEC ที่เชื่อมต่ออยู่ จนกว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะสลับไปใช้การควบคุมเสียงของระบบ หลังจากนั้น สัญญาณเสียงทีวีจะได้รับการสตรีมผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
 - [แอมป์ไฟเออร์]: สตรีมสัญญาณเสียงผ่านอุปกรณ์ HDMI-CEC ที่เชื่อมต่ออยู่ หากอุปกรณ์ไม่เปิดใช้งานโหมดเสียงของระบบ เสียงจะได้รับการสตรีมจากลำโพงทีวีต่อไป หากมีการเลือก [EasyLink เริ่มอัตโนมัติ] ทีวีจะขอให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสลับไปที่โหมดเสียงของระบบ

กับอุปกรณ์มาตรฐาน HDMI ARC ได้ หากมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์มาตรฐาน HDMI-ARC ผ่านขั้วต่อ HDMI ARC ไปยังทีวี คุณสามารถส่งสัญญาณเสียงของทีวีออกทางสาย HDMI ได้ ไม่จำเป็นต้องใช้สายสัญญาณเสียงเพิ่มเติม

1. กด 
2. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าทีวี] > [EasyLink]
3. เลือก [HDMI 1 - เสียงออก]
4. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้หนึ่งตัวเลือก แล้วกด OK
 - [เปิด]: ฟังเสียงทีวีผ่านอุปกรณ์มาตรฐาน ARC ที่เชื่อมต่ออยู่
 - [ปิด]: ฟังเสียงทีวีผ่านลำโพงในทีวีหรือผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านข้อต่อสัญญาณเสียงดิจิทัล

5. ควบคุมการเล่นด้วยปุ่มเล่นที่อยู่บนรีโมทคอนโทรลของทีวี

ซิงโครไนซ์เสียง

หากทีวีของคุณเชื่อมต่อกับระบบโฮมเธียเตอร์ (HTS)

และมีความต่างระหว่างภาพและเสียง

คุณสามารถซิงโครไนซ์ให้ตรงกันได้

- หากคุณใช้ Philips HTS เสียงและภาพจะถูกซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติ
- สำหรับ HTS แบบอื่น คุณต้องเปิดการดีเลย์ซิงค์เสียงบนทีวีเพื่อซิงโครไนซ์เสียงและภาพ

เปิดดีเลย์สัญญาณเสียงออก

1. กด 
2. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าทีวี] > [การปรับแต่งตามต้องการ]
3. เลือก [ดีเลย์สัญญาณเสียงออก] > [เปิด] จากนั้นกด OK

การรักษาคุณภาพสัญญาณภาพ

หากคุณภาพสัญญาณภาพทีวีของคุณได้รับผลกระทบจากคุณสมบัติการประมวลผลภาพของอุปกรณ์อื่น คุณสามารถเปิด Pixel Plus Link เปิด Pixel Plus Link

1. กด 
2. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าทีวี] > [EasyLink]
3. เลือก [Pixel Plus link] > [เปิด] จากนั้นกด OK

การขยายจอแสดงวิดีโอ

บางบทบรรยายอาจสร้างแถบสำหรับบทบรรยายแยกต่างหากที่ด้านล่างวิดีโอ ซึ่งเป็นการจำกัดพื้นที่แสดงวิดีโอ เพื่อขยายพื้นที่แสดงวิดีโอ

คุณสามารถเปิดการย้ายบทบรรยายอัตโนมัติ บทบรรยายนั้นจะแสดงเหนือภาพวิดีโอ

เปิดการย้ายบทบรรยายอัตโนมัติ

1. กด 
2. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าทีวี] > [EasyLink] > [การย้ายบทบรรยายอัตโนมัติ]
3. เลือก [เปิด] จากนั้นกด OK เพื่อเปิดใช้งาน

หมายเหตุ:

ตรวจสอบว่าตั้งรูปแบบภาพของทีวีเป็น [รูปแบบอัตโนมัติ] หรือ [ขนาดภาพขยาย 16:9]

ฟังเสียงจากอุปกรณ์อื่นเมื่อทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

คุณสามารถฟังเสียงอุปกรณ์ที่รองรับ HDMI-CEC ที่เชื่อมต่อไว้ ผ่านทางลำโพงทีวีได้ แม้ทีวีจะอยู่ในโหมดสแตนด์บายก็ตาม

1. กด **III** ADJUST เพื่อรับเสียงจากอุปกรณ์ Philips EasyLink ที่เชื่อมต่อ
- โหมดเฉพาะเสียงจะเปิดขึ้น หากมี
2. ยอมรับคำขอที่ปรากฏเพื่อให้ปิดหน้าจอทีวี
- 3.

ควบคุมการเล่นเสียงด้วยรีโมทคอนโทรลทีวี

การดู Scenea

สิ่งที่คุณทำได้

ด้วย Scenea

คุณสามารถแสดงภาพเป็นภาพพื้นหลังบนทีวีของคุณ แสดงภาพเริ่มต้นหรือโหลดภาพส่วนตัวของคุณเป็นภาพพื้นหลัง

ภาพพื้นหลังจะแสดงเป็นเวลา 240

นาทีหรือตลอดระยะเวลาของตัวตั้งเวลาปิด

เปิด

1. กด 

2. เลือก [Scenea] จากนั้นกด OK

แสดงภาพเริ่มต้นแล้ว

หมายเหตุ: ภาพพื้นหลังจะแสดงเป็นเวลา 240

นาทีหรือตลอดระยะเวลาของตัวตั้งเวลาปิด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวตั้งเวลาปิด โปรดดูการใช้งานทีวีขั้นสูง >

ตั้งการล๊อคและตัวตั้งเวลา > ตัวตั้งเวลาปิด (ในหน้า 32)

โหลดภาพพื้นหลังทีวี

คุณยังสามารถโหลดภาพส่วนตัวของคุณจากอุปกรณ์จัดเก็บ USB ที่เชื่อมต่อหรือ PC ที่เชื่อมต่อ เป็นภาพพื้นหลัง

หมายเหตุ: เมื่อคุณโหลดภาพใหม่ ภาพนั้นจะแทนที่ภาพที่มีอยู่เดิม

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บ USB กับทีวี หรือเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย

2. กด 

3. เลือก [เบราส์ USB] หรือ [Your network] แล้วกด OK

4. เลือกการสาธิต จากนั้นกด  OPTIONS

5. เลือก [ตั้งเป็น Scenea] แล้วกด OK

6. เลือก [ใช่] จากนั้นกด OK

7. กดปุ่มใดก็ได้เพื่อออกจาก Scenea

4 การตั้งค่าทีวีของคุณ

ภาพและเสียง

ตัวช่วยตั้งค่า

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าภาพและเสียงโดยใช้ความช่วยเหลือของตัวช่วยตั้งค่า ซึ่งจะแสดงผลกระทบจากการตั้งค่าที่คุณเลือกทันที

1. กด **ปุ่ม** ให้กด **ปุ่ม**
2. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าภาพและเสียงส่วน] จากนั้นกด OK
3. เลือก [เริ่ม] จากนั้นกด OK
- 4.

ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

การตั้งค่าภาพเพิ่มเติม

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าในเมนูภาพ

1. กด **ปุ่ม**
2. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าทีวี] > [ภาพ] จากนั้นกด OK.
3. เลือกการตั้งค่าเพื่อปรับ จากนั้นกด OK

หมายเหตุ: ตัวเลือกที่มีเครื่องหมาย *

มีเฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น

- [Smart picture]: เข้าใช้การตั้งค่า Smart picture ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- [รีเซ็ต]: รีเซ็ตเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
- [ความเปรียบต่างแบ็คไลท์]: ปรับความต่างของแสงพื้นหลังของทีวี
- [ความสว่าง]: ปรับความเข้มและรายละเอียดของส่วนที่เข้ม
- [สี]: ปรับระดับความอิ่มตัวของสี
- [สีส้ม]:
ลดเขยความผันแปรของสีในการส่งสัญญาณ NTSC
- [ความคมชัด]: ปรับความคมชัดในภาพ
- [การลดเสียงรบกวน]: กรองและลดความหยาบในภาพ
- [เจดสี]: ปรับสมดุลสีในภาพ

- [เจดสีที่กำหนดเอง]: กำหนดการตั้งค่าเจดสี
- [Pixel Plus HD] / [Pixel Precise HD]*: ควบคุมการตั้งค่าขั้นสูงเพื่อปรับความละเอียดของแต่ละพิกเซลให้ตรงกับพิกเซลแวดล้อม การตั้งค่านี้ให้ภาพที่สว่างสดใสและความละเอียดสูง [HD Natural Motion] ลดการกระตุกของภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้ภาพเคลื่อนไหวราบรื่นไม่สะดุด

- [Clear LCD]*:

เปิดใช้งานความคมชัดของภาพเคลื่อนไหวในระดับสูงขึ้น ระดับสีที่ดียิ่งขึ้น ความต่างสูงโดยที่ภาพไม่กะพริบ ภาพนิ่งและมุมมองที่กว้างขึ้น

- [ความละเอียดขั้นสูง]:

เปิดใช้งานความคมชัดในระดับสูงขึ้น โดยเฉพาะเส้นและเส้นขอบในภาพ

- [Dynamic contrast]:

กำหนดระดับที่ทีวีจะเพิ่มรายละเอียดของภาพในบริเวณที่มีมิติ และบริเวณที่มีแสงปานกลางและบริเวณที่สว่างโดยอัตโนมัติ

- [แสงพื้นหลังไดนามิก]:

ลดการใช้พลังงานด้วยการหรี่แสงพื้นหลังของทีวีให้สอดคล้องกับแสงสว่างภายในห้อง

- [การลดจรรยาบรรณ MPEG]:

ทำให้การถ่ายทอดสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นไปอย่างราบรื่น

- [การปรับสีให้ดีขึ้น]:

ตั้งค่าสีให้สมจริงยิ่งขึ้นและเพิ่มความละเอียดของรายละเอียดในสีที่สว่างสดใส

- [แกมมา]: การตั้งค่าแบบ Non-

linear

สำหรับความสว่างและความเปรียบต่างของภาพ

[ความเข้มวิดีโอ]:

ปรับความเข้มของพื้นที่สว่างโดยไม่เปลี่ยนแปลงในส่วนที่มีมิติ

- [โหมด PC]:
อนุญาตให้เปลี่ยนการตั้งค่าภาพเมื่อเชื่อมต่อ PC กับทีวีผ่าน HDMI
หากเปิดใช้ คุณสามารถเลือก [รูปแบบไฟล์ภาพ] > [ไม่รับสัดส่วน] ซึ่งให้รายละเอียดมากที่สุดในการนำเสนอเนื้อหาของ PC
- [เซนเซอร์ตรวจจับแสง]:
ปรับการตั้งค่าแบบไดนามิกเพื่อให้ตรงกับสภาพแสง
- [รูปแบบไฟล์ภาพ]: เปลี่ยนรูปแบบภาพ
- [ขอบหน้าจอ]: เปลี่ยนขนาดภาพ
- [สลับภาพ]: ย้ายตำแหน่งภาพ
คุณไม่สามารถเลือกการตั้งค่านี้ หากรูปแบบภาพที่เลือกคือ [เดิมชัดโนมัติ], [ซุมชัดโนมัติ], หรือ [จอกว้าง]
- [3D]*: เปลี่ยนรูปแบบภาพ 3D
- [ความลึก 3D เปิด/ปิด]*: เปิดหรือปิดใช้งาน 3D
- [เปลี่ยนเป็น 3]*: กำหนดวิธีเปลี่ยนเป็น 3D ของทีวี

การตั้งค่าเสียงเพิ่มเติม

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าในเมนูเสียง

1. กด
2. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าทีวี] > [เสียง]
จากนั้นกด OK.
3. เลือกการตั้งค่าเพื่อปรับ:
 - [Smart sound]: ใช้การตั้งค่า Smart sound ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
 - [รีเซ็ต]:
รีเซ็ตกลับไปใช้การตั้งค่าเริ่มต้นของโรงงาน
 - [เบส]: ปรับระดับเสียงเบส
 - [เสียงแหลม]: ปรับระดับเสียงแหลม
 - [เซอร์ราวด์]: เปิดใช้งานเสียง Spatial
 - [ระดับเสียงหูฟัง]: ปรับระดับเสียงหูฟัง
 - [ปรับระดับเสียงอัตโนมัติ]:
ลดการเปลี่ยนระดับเสียงทันทีโดยอัตโนมัติ เช่น เมื่อเปลี่ยนช่อง
 - [สมดุล]:
ปรับสมดุลของลำโพงซ้ายและขวา

- [รูปแบบเอาต์พุตดิจิตอล]:
เลือกประเภทเอาต์พุตเสียงผ่านตัวเชื่อมต่อเอาต์พุตเสียงดิจิตอล เลือก [สเตอริโอ] สำหรับเสียงสเตอริโอหรือ [มัลติแชนเนล] เพื่อส่งออกสัญญาณเสียงไปยังระบบโฮมเธียเตอร์

เลือกรูปแบบเสียง

หากผู้ออกอากาศช่องทีวีดิจิตอลสตรีมสัญญาณเสียงในหลายรูปแบบ คุณสามารถเลือกรูปแบบเสียงได้

1. กด
2. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าช่อง] หรือ [ตั้งค่าดาวเทียม] > [ภาษา]
3. เลือกการตั้งค่า แล้วกด OK
 - [รูปแบบไฟล์เสียงที่ต้องการ]:
รับรูปแบบเสียงมาตรฐาน (MPEG) หรือรูปแบบขั้นสูง (AAC, EAC-3 หรือ AC-3 ถ้ามี)
 - [โมโน/สเตอริโอ]:
หากมีการถ่ายทอดสัญญาณสเตอริโอ ให้เลือกเสียงโมโนหรือสเตอริโอ

รีเซ็ตภาพและเสียง

คุณสามารถเรียกคืนการตั้งค่าภาพและเสียงเริ่มต้นได้

ขณะที่การตั้งค่าการติดตั้งของยังคงเหมือนเดิม

1. ขณะดูทีวี ให้กด
2. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าทีวี] > [การตั้งค่าจากโรงงาน] จากนั้นกด OK
การตั้งค่าทั้งหมดของทีวี (ยกเว้นการตั้งค่าช่อง)
ถูกรีเซ็ตเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

การตั้งค่าช่อง

ติดตั้งอัตโนมัติ

เมื่อเปิดสวิตช์ทีวีเป็นครั้งแรก ระบบจะติดตั้งช่องแบบเต็มรูปแบบในการเปลี่ยนภาษา ประเทศ และการติดตั้งช่องทีวีที่มีทั้งหมดใหม่ คุณสามารถรับการติดตั้งแบบเต็มรูปแบบนี้อีกครั้ง

เริ่มต้นการติดตั้ง

1. กด 
2. เลือก [ตั้งค่า] > [ค้นหาช่องอัตโนมัติ] > [ตั้งช่องใหม่] จากนั้นกด OK
3. เลือกประเทศ แล้วกด OK
4. เลือกเครือข่าย แล้วกด OK
 - [เส้าอากาศ (DVB-T)]:
เข้าใช้ช่องออกอากาศฟรีผ่านเส้าอากาศหรือช่อง DVB-T ดิจิตอล
 - [เคเบิล (DVB-C)]:
เข้าใช้ช่องเคเบิลหรือช่องดิจิตอล DVB-C

5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือกตัวเลือกอื่นๆ ถ้ามี
6. เริ่มต้นสำหรับการค้นหาช่องจะปรากฏขึ้น
7. เริ่มค้นหาช่อง:
 - หากผู้ออกอากาศช่องแนะนำให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่า ให้เลือก [การตั้งค่า] แล้วกด OK
 - ทำตามคำแนะนำของผู้ออกอากาศเพื่ออัปเดตการตั้งค่า
 - หรือเลือก [เริ่ม] จากนั้นกด OK

เคล็ดลับ: กด  LIST เพื่อดูรายการช่อง

หมายเหตุ: เมื่อพบช่องทีวีดิจิตอล รายการช่องที่ติดตั้งอาจแสดงหมายเลขช่องที่ว่าง คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ จัดลำดับใหม่ หรือยกเลิกการติดตั้งช่องเหล่านี้ได้

ติดตั้งช่องอนาล็อก

คุณสามารถค้นหาและจัดเก็บช่องทีวีอะนาล็อกได้ทีละช่อง

ขั้นตอนที่ 1: เลือกระบบของคุณ

หมายเหตุ:

ข้ามขั้นตอนนี้หากการตั้งค่าระบบของคุณถูกต้อง

1. ขณะดูทีวี ให้กด 
2. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าช่อง] > [ติดตั้งแมนเนล]
3. เลือก [อะนาล็อก: การติดตั้งด้วยตนเอง]> [ระบบ] จากนั้นกด OK
- 4.

เลือกระบบสำหรับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ แล้วกด OK

ขั้นตอนที่ 2: ค้นหาและบันทึกช่องทีวีใหม่

1. ในเมนู [อะนาล็อก: การติดตั้งด้วยตนเอง] เลือก [ค้นหาช่อง] จากนั้นกด OK
2. ค้นหาช่อง:
 - หากคุณรู้ความถี่ช่อง ให้ป้อนความถี่นั้นด้วย ปุ่มนำทาง หรือ ปุ่มตัวเลข
 - หากคุณไม่รู้จักความถี่ช่อง ให้ค้นหาความถี่ถัดไปที่มีสัญญาณแรง: เลือก [ค้นหา] แล้วกด OK

3. หลังจากที่คุณพบช่องที่ต้องการแล้ว ให้เลือก [เสร็จ] แล้วกด OK

4. เลือก [จัดเก็บเป็นช่องใหม่] แล้วกด OK เพื่อเก็บช่องทีวีใหม่

หมายเหตุ: หากการรับสัญญาณไม่ดี

ให้จัดวางตำแหน่งเส้าอากาศ และทำซ้ำขั้นตอนดังกล่าว

ติดตั้งช่องดิจิตอล

หากคุณไม่รู้จักความถี่ช่องที่คุณต้องการติดตั้ง คุณสามารถค้นหาและจัดเก็บช่องดิจิตอลได้ทีละช่อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ติดต่อผู้ออกอากาศหรือผู้ติดตั้งมืออาชีพ

1. กด 
2. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าช่อง] > [ติดตั้งแมนเนล]
3. เลือก [ดิจิตอล: ทดสอบการรับสัญญาณ]> [ค้นหา] จากนั้นกด OK
4. กด ปุ่มตัวเลข เพื่อป้อนความถี่ช่อง
5. เลือก [ค้นหา] จากนั้นกด OK

6. เมื่อพบช่องแล้ว เลือก [จัดเก็บ] จากนั้นกด OK

7. กด **๒** เพื่อออก

หมายเหตุ:

หากผู้ให้บริการเคเบิลทีวีของคุณไม่ได้ให้ค่าอัตราสัญญาณสำหรับช่อง DVB-C มาด้วย ให้เลือก [อัตโนมัติ] ใน [โหมดการจัดอันดับสัญญาณ]

ค้นหาคลื่นของอะนาล็อก

หากการรับสัญญาณของทีวีอะนาล็อกไม่ชัดเจน คุณสามารถปรับช่องทีวีอย่างละเอียดได้

1. กด **▲**

2. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าช่อง] > [ติดตั้งแขนเนล]

3. เลือก [อะนาล็อก: การติดตั้งด้วยตนเอง] > [ค้นหาคลื่น] จากนั้นกด OK

4. กด **▲** หรือ **▼** เพื่อปรับช่องอย่างละเอียด

5. เมื่อคุณเลือกความถี่ช่องที่ต้องการแล้ว ให้เลือก [เสร็จ] จากนั้นกด OK

6. เลือกตัวเลือก แล้วกด OK

- [จัดเก็บช่องปัจจุบัน]: จัดเก็บช่องนี้เป็นหมายเลขช่องปัจจุบัน
- [จัดเก็บเป็นช่องใหม่]: จัดเก็บช่องนี้เป็นหมายเลขช่องใหม่

อัปเดตรายการช่อง

เมื่อเปิดสวิตช์ทีวีเป็นครั้งแรก

ระบบจะติดตั้งช่องแบบเต็มรูปแบบ

ตามค่าเริ่มต้น

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกับรายการช่องสัญญาณเหล่านี้

ทีวีจะอัปเดตการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ

คุณยังสามารถปิดการอัปเดตช่องอัตโนมัติหรือการอัปเดตช่องด้วยตนเองได้เช่นกัน

หมายเหตุ:

หากมีข้อความปรากฏให้คุณป้อนรหัสให้ป้อน '8888'

การอัปเดตอัตโนมัติ

ในการเพิ่มหรือลบช่องดิจิทัลโดยอัตโนมัติ ให้ปล่อยทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ทีวีจะอัปเดตช่องและจัดเก็บช่องใหม่ทุกวัน ช่องที่ว่างจะถูกลบออกจากรายการช่อง

ปิดข้อความแสดงการอัปเดตของ หากระบบดำเนินการอัปเดตช่อง ข้อความจะปรากฏที่หน้าเริ่มต้น คุณสามารถปิดข้อความนี้ได้

1. กด **▲**

2. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าช่อง] หรือ [ตั้งค่าดาวเทียม]

3. เลือก [ติดตั้งแขนเนล] > [ข้อความการอัปเดตช่อง]

4. เลือก [ปิด] จากนั้นกด OK

ปิดการอัปเดตอัตโนมัติ

ในเมนู [ติดตั้งแขนเนล] ให้เลือก [อัปเดตช่องอัตโนมัติ] > [ปิด]

อัปเดตช่องด้วยตนเอง

1. กด **▲**

2. เลือก [ตั้งค่า] > [ค้นหาช่องอัตโนมัติ] > [อัปเดตช่อง] จากนั้นกด OK

3.

ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่ออัปเดตช่อง

คัดลอกช่อง

โปรดทราบ:

คุณสมบัตินี้มีไว้สำหรับตัวแทนจำหน่ายและฝ่ายบริการเท่านั้น

คุณสามารถคัดลอกรายการช่องจากทีวี Philips

เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้ผ่านอุปกรณ์จัดเก็บ USB

คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาช่องหรือติดตั้งช่องอีกครั้งในทีวีเครื่องที่สอง

ไฟล์รายการช่องมีขนาดเล็กพอที่จะบันทึกลงในอุปกรณ์จัดเก็บ USB รุ่นใดก็ได้

สิ่งที่คุณต้องมี

ทีวีของ Philips 2 เครื่องที่มีคุณสมบัตินี้เหล่านี้:

- การตั้งค่าประเทศเหมือนกัน
- ช่วงปีเดียวกัน
- ประเภท DVB เหมือนกัน ซึ่งสังเกตได้จากตัวอักษรตัวท้าย (H, K, T หรือ D/00) ในชื่อรุ่น
- การตั้งค่าช่องดาวเทียมเหมือนกัน รวมถึงหมายเลขดาวเทียม LNB ด้วย
- ประเภทฮาร์ดแวร์เดียวกัน ซึ่งสังเกตได้จากสติกเกอร์ด้านหลังทีวี (เช่น Qxxx.xx.Lx)
- เวอร์ชันซอฟต์แวร์ที่ใช้ร่วมกันได้

หากไม่สามารถคัดลอกรายการช่องไปยังทีวีเครื่องที่สองได้ จะมีข้อความปรากฏขึ้น

หมายเหตุ:

หากมีข้อความปรากฏให้คุณป้อนรหัสให้ป้อน '8888'

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบการตั้งค่าประเทศ

1. เปิดทีวีเครื่องแรก

(ทีวีช่องที่คุณต้องการคัดลอกไปยังทีวีเครื่องที่สอง)

2. กด 

3. เลือก [ตั้งค่า] > [ค้นหาช่องอัตโนมัติ] > [ติดตั้งช่องอีกครั้ง] จากนั้นกด OK.

เมนูประเทศจะปรากฏขึ้น

4. จดการตั้งค่าปัจจุบันไว้

5. กด 

6. กด [ยกเลิก] เพื่อออก

ขั้นตอนที่ 2: คัดลอกรายการช่องไปยัง USB

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บ USB

กับทีวีเครื่องแรก (ซึ่งติดตั้งช่องไว้แล้ว)

2. กด 

3. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าทีวี] >

[การปรับแต่งตามต้องการ] >

[คัดลอกรายการสถานี] >

[คัดลอกไปยัง USB] จากนั้นกด OK

รายการช่องจะถูกคัดลอกลงในอุปกรณ์จัดเก็บ USB

4. ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บ USB

ขั้นตอนที่ 3:

หากทีวีเครื่องที่สองไม่ได้ติดตั้งช่องไว้

1. เปิดทีวีเครื่องที่สอง

(ที่คุณต้องการคัดลอกรายการช่องมาไว้) เริ่มการติดตั้ง

2.

ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอและเลือกประเทศเดียวกับทีวีที่มีรายการช่องที่คุณต้องการคัดลอก

3. ข้ามการค้นหาช่อง

4. เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บ USB

5. กด 

6. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าทีวี] >

[การปรับแต่งตามต้องการ] >

[คัดลอกรายการสถานี] > [คัดลอกไปยังทีวี] จากนั้นกด OK

รายการช่องจะถูกคัดลอกลงในทีวี

7. ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บ USB

ขั้นตอนที่ 3:

หากทีวีเครื่องที่สองติดตั้งช่องไว้แล้ว

1. เปิดทีวีเครื่องที่สอง

(ที่คุณต้องการคัดลอกรายการช่องมาไว้)

2. กด 

3. เลือก [ตั้งค่า] > [ค้นหาช่องอัตโนมัติ] > [ติดตั้งช่องอีกครั้ง] จากนั้นกด OK.

เมนูประเทศจะปรากฏขึ้น

4.

ตรวจสอบว่าการตั้งค่าประเทศเหมือนกับทีวีเครื่องแรก

5. กด 

6. กด [ยกเลิก] เพื่อออก

7. หากการตั้งค่าประเทศไม่ตรงกัน

ให้ติดตั้งทีวีเครื่องที่สองอีกครั้งเพื่อให้ตรงกับการตั้งค่าของทีวีเครื่องแรก ดู การตั้งค่าทีวี > เรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้น (ในหน้า 46)

8. เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บ USB

กับทีวีเครื่องที่สอง

9. กด 

10. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าทีวี] >

[การปรับแต่งตามต้องการ] >

[คัดลอกรายการสถานี] > [คัดลอกไปยังทีวี] จากนั้นกด OK

รายการช่องจะถูกคัดลอกลงในทีวีเครื่องที่สอง

11. ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บ USB

การตั้งค่าดาวเทียม

สิ่งที่คุณทำได้

ดูช่องดาวเทียม

หมายเหตุ: มีเฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น

[ค้นหาดาวเทียมอัตโนมัติ]

พร้อมให้บริการหากทีวีรองรับ DVB-S เท่านั้น ในการรับช่องดาวเทียม

ให้เชื่อมต่อตัวเชื่อมต่อ SAT

บนทีวีของคุณกับเสาอากาศจานดาวเทียม LNBs

ทีวีเครื่องนี้สามารถรับสัญญาณจากอุปกรณ์ขยายสัญญาณที่มีการรบกวนต่ำต่างๆ 4 เครื่อง (LNB) LNB

จะติดตั้งอยู่ที่ขั้วสุดท้ายของเสาอากาศจาน และจับสัญญาณจากดาวเทียม

ติดตั้งช่องดาวเทียม

1. ขณะดูทีวี ให้กด **▲**

2. เลือก [ตั้งค่า] >

[ค้นหาดาวเทียมอัตโนมัติ] >

[ติดตั้งช่องอีกครั้ง]

3.

ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

4. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ให้เลือก [เสร็จ]

จากนั้นกด OK

เลือกประเภทการเชื่อมต่อ

ขณะที่ติดตั้งช่องดาวเทียม

คุณจำเป็นต้องตั้งค่าประเภทการเชื่อมต่อ

ประเภทการเชื่อมต่อจะกำหนดจำนวน LNB

บนเสาอากาศจาน

และจำนวนช่องดาวเทียมที่คุณติดตั้งได้

1. หลังจากที่คุณเลือก [ติดตั้งช่องอีกครั้ง]

ให้เลือก [การตั้งค่า] แล้วกด OK

2. เลือก [Connection type]

3. เลือกการตั้งค่า แล้วกด OK

- [One LNB]: เลือกหากคุณมี LNB เครื่องเดียว

- [DISEqC Mini (2 LNBs)]:

เลือกหากคุณมี LNB 2 เครื่อง

- [DISEqC 1.0 (3-4 LNBs)]: เลือกสำหรับ LNB 3 หรือ 4 เครื่อง

ทดสอบความแรงของสัญญาณ

หากมีการข้ามช่องหรือช่องสัญญาณระหว่างการติดตั้ง

คุณสามารถทดสอบความแรงของสัญญาณดาวเทียมหรือเพิ่มช่องใหม่ได้

1. ขณะดูทีวี ให้กด **▲**

2. เลือก [ตั้งค่า] >

[ค้นหาดาวเทียมอัตโนมัติ] >

[ติดตั้งด้วยตนเอง] แล้วกด OK

3. เลือก LNB

4. หากคุณรู้ความถี่ของช่องสัญญาณ

(ที่อาจมีหลายช่อง) ให้เลือก [Frequency] แล้วป้อนความถี่นั้น

5. เลือก [ค้นหา] แล้วกด OK

6. หากพบความถี่ใหม่ ให้กด

[จัดเก็บ] เพื่อเพิ่มช่องสัญญาณใหม่กับช่อง

อัปเดตช่องดาวเทียม

1. ขณะดูทีวี ให้กด **▲**

2. เลือก [ตั้งค่า] >

[ค้นหาดาวเทียมอัตโนมัติ] > [อัปเดตช่อง]

3.

ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

4. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ให้เลือก [เสร็จ]

จากนั้นกด OK

เพิ่มและลบดาวเทียม

คุณสามารถเพิ่มหรือลบดาวเทียมเมื่อใดก็ได้ตาม

และติดตั้งช่องจากดาวเทียมใหม่

หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะเพิ่มดาวเทียม

ให้ตรวจสอบว่าประเภทการเชื่อมต่อถูกต้อง

ดู การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าดาวเทียม >

ติดตั้งช่องดาวเทียม (ในหน้า Error!

Bookmark not defined.)

1. กด **▲** > [ตั้งค่า] >

[ค้นหาดาวเทียมอัตโนมัติ] แล้วกด OK

2. เลือก [Add satellite] จากนั้นกด OK

ทีวีจะค้นหาดาวเทียมบน LNB

ที่วางอยู่เครื่องแรก

การดำเนินการนี้อาจใช้เวลาหลายนาที

หากไม่พบดาวเทียม

ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อเสาอากาศและตำแหน่งของเสาอากาศดาวเทียม

3. หากไม่พบดาวเทียม ให้เลือก [ค้นหา]

เพื่อสแกนอีกครั้งหรือ [Next LNB]

เพื่อข้ามไปที่ LNB ถัดไป

- หากไม่มี LNB วางอยู่

ให้ลบดาวเทียมแรกออก

- หากคุณพอใจกับดาวเทียมที่เพิ่ม

ให้ติดตั้งช่อง

4. ในการติดตั้งช่องทั้งหมด ให้เลือก [Install]

การติดตั้งอาจใช้เวลาหลายนาที

ลบดาวเทียม

1. กด **▲** > [ตั้งค่า] >

[ค้นหาดาวเทียมอัตโนมัติ]

2. เลือก [Remove satellite] จากนั้นกด OK

3. เลือกดาวเทียมที่คุณต้องการลบและกด

OK

ดาวเทียมและช่องดาวเทียมจะถูกลบออกจาก

การติดตั้ง

การตั้งค่าภาษา

ภาษาเมนู

1. ขณะดูทีวี ให้กด **▲**
2. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าทีวี] > [การปรับแต่งตามต้องการ] > [เมนูภาษา]
3. เลือกภาษาเมนูจากรายการ จากนั้นกด OK

ภาษาเสียงพากย์

หากช่องทีวีออกอากาศภาษาเสียงพากย์หลายภาษา

คุณสามารถเลือกภาษาเสียงพากย์ที่ต้องการได้

1. ขณะดูทีวี ให้กด **□** OPTIONS
2. เลือกตัวเลือก แล้วกด OK
 - [ภาษาเสียงพากย์]: เลือกภาษาเสียงพากย์สำหรับช่องดิจิตอล
 - [คู่ I-II]: เลือกภาษาเสียงพากย์สำหรับช่องอะนาล็อก

ภาษาเสียงพากย์สำหรับช่องดิจิตอล สำหรับช่องดิจิตอลที่มีหลายภาษาเสียงพากย์

คุณสามารถเลือกภาษาเสียงพากย์เริ่มต้นที่ออกอากาศอยู่

1. กด **▲**
2. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าช่อง] หรือ [ตั้งค่าดาวเทียม] > [ภาษา]
3. เลือกการตั้งค่า แล้วกด OK:
 - [ไฟล์เสียงก่อนหน้า]: หากภาษานี้ออกอากาศอยู่ หมายความว่าภาษานี้ถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น
 - [ไฟล์เสียงรอง]: หากไม่ได้ออกอากาศภาษาเสียงพากย์หลักอยู่ ให้เลือกภาษานี้

บทบรรยายในช่องอะนาล็อก

1. ขณะที่คุณชมช่องทีวีอะนาล็อก ให้กด TEXT
2. ป้อนหมายเลขหน้าสามหลักของหน้าบทบรรยาย (มักเป็น '888')
- หากมี บทบรรยายจะเปิดขึ้นมา
3. กด **▲** เพื่อออกจากเมนูนี้

บทบรรยายในช่องดิจิตอล

1. ขณะที่คุณชมช่องทีวีดิจิตอล ให้กด **□** OPTIONS
 2. เลือก [บทบรรยาย] จากนั้นกด OK
 3. เลือก [ปิดบทบรรยาย], [เปิดบทบรรยาย] หรือ [ระหว่างปิดเสียง] จากนั้นกด OK หากคุณเลือก [ระหว่างปิดเสียง] บทบรรยายจะแสดงเฉพาะเมื่อคุณกด **✱** เพื่อปิดเสียง
- หมายเหตุ: หากเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน MHEG บทบรรยายจะไม่แสดง

ภาษาบทบรรยาย

สำหรับช่องดิจิตอลบางช่อง คุณสามารถเปลี่ยนภาษาบทบรรยายได้

1. ขณะดูทีวี ให้กด **▲**
2. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าช่อง] หรือ [ตั้งค่าดาวเทียม] > [ภาษาบทบรรยาย]
3. เลือก [บทบรรยายหลัก] หรือ [บทบรรยายรอง] สำหรับภาษาที่ต้องการ
4. กด OK เพื่อยืนยัน

เคล็ดลับ: กด **□** OPTIONS >

[ภาษาบทบรรยาย]

เพื่อเปลี่ยนภาษาบทบรรยายสำหรับช่องที่เฉพาะเจาะจง

การตั้งค่าการเข้าใช้ทั่วไป

เปิด

การถ่ายทอดสัญญาณทีวีดิจิตอลบางประเภทมีคุณสมบัติเสียงและบทบรรยายพิเศษสำหรับผู้มีระบบการได้ยินบกพร่องหรือสายตาดูปกติ คุณสามารถปิดหรือเปิดคุณสมบัติเหล่านี้

1. กด **▲**
2. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าทีวี] > [การปรับแต่งตามต้องการ]
3. เลือก [การเข้าใช้ทั่วไป] > [เปิด] หรือ [ปิด] จากนั้นกด OK

การเข้าใช้ของผู้ที่มีระบบการได้ยินบกพร่อง

เคล็ดลับ:

ในการตรวจสอบว่ามีภาษาเสียงพากย์สำหรับผู้ที่มีระบบการได้ยินบกพร่อง ให้กด **□** OPTIONS แล้วเลือก [ภาษาเสียงพากย์] ภาษาที่มีไอคอนรูปหูสนับสนุนเสียงสำหรับผู้ที่มีระบบการได้ยินบกพร่อง

การเปิดสวิตช์ระบบเสียงและบทบรรยายสำหรับผู้ที่มีระบบการได้ยินบกพร่อง

1. ขณะดูทีวี ให้กด **□** OPTIONS
2. เลือก [การเข้าใช้ทั่วไป] > [การรับฟังที่เป็นอันตราย]
3. กดปุ่มเพื่อเลือกตัวเลือก:
 - ปุ่มสีแดง - [ปิด]: ปิดคุณสมบัติสำหรับผู้ที่มีระบบการได้ยินบกพร่อง
 - ปุ่มสีเขียว - [เปิด]: เปิดเสียงและบทบรรยายสำหรับผู้ที่มีระบบการได้ยินบกพร่อง
4. กด **▶** เพื่อออก

การเข้าใช้ของผู้มีสายตาดูปกติ

เคล็ดลับ:

ในการตรวจสอบว่ามีภาษาเสียงพากย์สำหรับผู้มีสายตาดูปกติ ให้กด **□** OPTIONS แล้วเลือก [ภาษาเสียงพากย์]

ภาษาที่มีไอคอนรูปตาสนับสนุนเสียงสำหรับผู้มีสายตาดูปกติ

ในการเปิดเสียงสำหรับผู้มีสายตาดูปกติ

1. ขณะดูทีวี ให้กด **□** OPTIONS
2. เลือก [การเข้าใช้ทั่วไป]
3. กด ปุ่มสีเขียว เพื่อเลือก [ผู้มีสายตาดูปกติ]
4. กดปุ่มเพื่อเลือกตัวเลือก:

- ปุ่มสีแดง - [ปิด]: ปิดเสียงสำหรับผู้มีสายตาดูปกติ
- ปุ่มสีเขียว - [เปิด]: เปิดเสียงสำหรับผู้มีสายตาดูปกติ

5. กด **▶** เพื่อออก

หมายเหตุ: หากรีโมทคอนโทรล EasyLink เปิดอยู่ คุณจะไม่สามารถเลือก ปุ่มสีเขียว ในการปิด EasyLink ดู การใช้งานทีวีขั้นสูง > ใช้ EasyLink > สิ่งที่คุณต้องมี (ในหน้า 33)

เลือกเสียงจากลำโพงหรือหูฟัง คุณสามารถเลือกที่ฟังเสียงสำหรับผู้มีสายตาดูปกติผ่านทางลำโพงทีวี หูฟัง หรือทั้งสองทาง

1. กด **▲**
2. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าช่อง] > [ภาษา] > [ผู้มีสายตาดูปกติ] > [ลำโพง / หูฟัง]
3. เลือกการตั้งค่า แล้วกด OK
 - [ลำโพง]: ฟังเสียงสำหรับผู้มีสายตาดูปกติจากลำโพงเท่านั้น
 - [หูฟัง]: ฟังเสียงสำหรับผู้มีสายตาดูปกติจากหูฟังเท่านั้น
 - [ลำโพง + หูฟัง]: ฟังเสียงสำหรับผู้มีสายตาดูปกติจากลำโพงและหูฟัง

เปลี่ยนระดับเสียงสำหรับผู้มีสายตาดูปกติ

1. ในเมนู [การเข้าใช้ทั่วไป] กด ปุ่มสีเหลือง เพื่อเลือก [ระดับเสียงมิกซ์]
2. กด ปุ่มนาฬิกา เพื่อเปลี่ยนระดับเสียง แล้วกด OK
3. กด **▶** เพื่อออก

การส่งเสียงกลับสำหรับผู้มีสายตาดัดปกติ
เมื่อคุณกดปุ่มบนรีโมทคอนโทรลหรือทีวี
คุณสามารถตั้งค่าให้ทีวีเล่นเสียงเตือนได้

1. ในเมนู [การเข้าใช้ทั่วไป] กด ปุ่มสีน้ำเงิน
เพื่อเลือก [คีย์รีพ]
2. กด ปุ่มสีเขียว
เพื่อเปิดการส่งเสียงกลับหรือกด ปุ่มสีแดง
เพื่อปิด
3. กด **↵** เพื่อออก

เปิดใช้เอฟเฟกต์เสียง

1. กด **⬆**
2. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าช่อง] > [ภาษา] >
[ผู้มีสายตาดัดปกติ] > [เอฟเฟกต์เสียง]
3. เลือกการตั้งค่า แล้วกด OK
 - [เปิด]:
เปิดใช้เอฟเฟกต์เสียงในเสียงสำหรับผู้มี
สายตาดัดปกติ
 - [ปิด]:
ปิดใช้เอฟเฟกต์เสียงในเสียงสำหรับผู้มี
สายตาดัดปกติ

เลือกลักษณะการพูด

1. กด **⬆**
2. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าช่อง] > [ภาษา] >
[ผู้มีสายตาดัดปกติ] > [เสียงพูด]
3. เลือกการตั้งค่า แล้วกด OK
 - [คำอธิบาย]:
ฟังการพูดแบบบรรยายในเสียงสำหรับผู้มี
สายตาดัดปกติ
 - [บทบรรยาย]:
ฟังบทบรรยายในเสียงสำหรับผู้มีสายตา
ดัดปกติ

การตั้งค่าอื่นๆ

การสาธิตของทีวี

คุณสามารถเริ่มการสาธิตเพื่อค้นหาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับคุณสมบัติของทีวีเครื่องนี้

หมายเหตุ: การสาธิตไม่รองรับของ MHEG

1. ขณะดูทีวี ให้กด **⬆**
2. เลือก [ตั้งค่า] > [การสาธิตทีวี] จากนั้นกด
OK
3. เลือกการสาธิต จากนั้นกด OK
4. กด **↵** เพื่อออก

สถานที่

ในการตรวจสอบว่าใช้การตั้งค่าทีวีถูกต้อง
คุณสามารถเลือกทีวีที่ใช้ทีวี

โหมดย่านหรือร้านค้า
เลือกโหมดย่าน [หน้าแรก]

เพื่อเข้าใช้การตั้งค่าทีวีทั้งหมด ในโหมดย่าน
[ร้านค้า]

คุณสามารถเข้าใช้การตั้งค่าแบบจำกัดเท่านั้น

1. ขณะดูทีวี ให้กด **⬆**
2. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าทีวี] >
[การปรับแต่งตามต้องการ]
3. เลือก [ที่ตั้ง] > [หน้าแรก] หรือ [ร้านค้า]
จากนั้นกด OK
4. ปิดและเปิดทีวีใหม่

การจัดวาง

- ก่อนวางตำแหน่งทีวี
โปรดอ่านคำแนะนำการป้องกันเพื่อความปลอดภัย ดู เริ่มต้นใช้งาน > ข้อสำคัญ
> ความปลอดภัย (ในหน้า 6)
- จัดวางทีวีในบริเวณที่ไม่มีแสงตกกระทบบนหน้าจอโดยตรง
- ระยะห่างที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการรับชมทีวี คือ
สามเท่าของขนาดหน้าจอแนวทแยง
เช่น หากเส้นทแยงมุมของขนาดจอทีวี
คือ 81 ซม./32 นิ้ว
ระยะห่างที่เหมาะสมในการรับชม คือ
ประมาณ 2.5 ม./ 92 นิ้ว
จากด้านบนของหน้าจอ
- ขณะนั่ง
ระดับสายตาของคุณควรอยู่ที่ตรงกลาง
ของหน้าจอ

แท่นวางหรือติดตั้ง

คุณสามารถใช้การตั้งค่าที่ดีที่สุดสำหรับทีวี
ของคุณด้วยการเลือกการติดตั้งกับผนังหรือแท่นวาง

1. ในเมนู [การปรับแต่งตามต้องการ]
ให้เลือก [การจัดวางทีวี]
2. เลือก [บนแท่นวางทีวี] หรือ
[ที่แขวนติดผนัง] จากนั้นกด OK

อัปเดตซอฟต์แวร์

ตรวจสอบเวอร์ชัน

1. กด **▲**
2. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าซอฟต์แวร์] > [ข้อมูลซอฟต์แวร์ปัจจุบัน] จากนั้นกด OK

เวอร์ชันซอฟต์แวร์ปัจจุบันจะปรากฏขึ้น

ค่าเตือน:

อย่าติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มีเวอร์ชันต่ำกว่าเวอร์ชันปัจจุบันที่ติดตั้งในผลิตภัณฑ์ของคุณ TP Vision

ไม่ขอรับผิดหรือรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดจากการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

อัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:

- อัปเดตด้วยอุปกรณ์จัดเก็บ USB
- อัปเดตจากการถ่ายทอดสัญญาณดิจิทัล
- อัปเดตจากอินเทอร์เน็ต

อัปเดตด้วย USB

ก่อนที่คุณจะอัปเดตซอฟต์แวร์

ตรวจสอบว่าคุณมี:

- อุปกรณ์จัดเก็บ USB ที่มีพื้นที่จัดเก็บอย่างน้อย 256 เมกะไบต์ ถูกฟอร์แมตเป็น FAT หรือ DOS และปิดใช้งานการป้องกันการเขียนแล้ว
- สิทธิเข้าสู่คอมพิวเตอร์ที่มีตัวเชื่อมต่อ USB และอินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ: ห้ามใช้ USB ฮาร์ดไดรฟ์

1. กด **▲**
2. เลือก [ตั้งค่า] > [ซอฟต์แวร์อัปเดต] จากนั้นกด OK
3. เลือก [USB] จากนั้นกด OK
- 4.

ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเริ่มอัปเดต

หมายเหตุ:

ตัวช่วยอัปเดตจะนำคุณไปยังเว็บไซต์การสนับสนุนของ Philips

โปรดดูคู่มือการติดตั้งบนเว็บไซต์เพื่อดำเนินการอัปเดตให้เสร็จสิ้น

อัปเดตจากการถ่ายทอดสัญญาณดิจิทัล

ทีวีของคุณสามารถรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านการถ่ายทอดสัญญาณดิจิทัลได้ หากมีเมื่อได้รับอัปเดตซอฟต์แวร์แล้ว

จะมีข้อความปรากฏให้คุณอัปเดตซอฟต์แวร์นั้น

เราขอแนะนำให้คุณอัปเดตซอฟต์แวร์เมื่อมีข้อความปรากฏ

ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

หมายเหตุ: ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ภายหลังให้เลือก **▲** > [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าซอฟต์แวร์] > [การอัปเดตภายใน]

จากอินเทอร์เน็ต

คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ทีวีได้โดยตรงจากอินเทอร์เน็ตด้วยการเชื่อมต่อทีวีกับอินเทอร์เน็ต ดู การเชื่อมต่อทีวี >

เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (ในหน้า 57)

1. กด **▲** > [ตั้งค่า] > [ซอฟต์แวร์อัปเดต] จากนั้นกด OK
2. เลือก [อินเทอร์เน็ต] จากนั้นกด OK
- 3.

ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเริ่มอัปเดต

เมื่อการอัปเดตเสร็จสิ้น

ทีวีจะสลับเป็นโหมดสแตนด์บายและเปิดอีกครั้งโดยอัตโนมัติ รอให้ทีวีเปิดอีกครั้งอย่าเปิดทีวีเอง

หมายเหตุ:

หากทีวีเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ต

ทีวีจะแสดงข้อความเกี่ยวกับการมีซอฟต์แวร์ใหม่อยู่เมื่อเริ่มต้น

เรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้น

คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าภาพและเสียงทั้งหมด

และติดตั้งช่องทีวีทั้งหมดบนทีวีของคุณใหม่

1. กด **▲**
2. เลือก [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าทีวี] > [ติดตั้งทีวีใหม่] จากนั้นกด OK.
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

5 การเชื่อมต่อทีวี

เกี่ยวกับสาย

คุณภาพสาย

ภาพรวม

ก่อนที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์กับทีวี ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีช่องต่อเหลืออยู่ เชื่อมต่ออุปกรณ์กับทีวีด้วยการเชื่อมต่อคุณภาพสูงที่สุด ตัวเชื่อมต่อคุณภาพดีจะถ่ายทอดภาพและเสียงได้ดียิ่งขึ้น

การเชื่อมต่อที่แสดงในคู่มือผู้ใช้เป็นการแนะนำเท่านั้น วิธีแก้ปัญหาอื่นๆ ที่สามารถทำได้เคล็ดลับ:


หากทีวีของคุณมีเพียงตัวเชื่อมต่อคอมโพสิต หรือ RCA ให้ใช้สายคอมโพสิต (CVBS) เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับตัวเชื่อมต่อ Y Pb Pr บนทีวี

HDMI

การเชื่อมต่อ HDMI

มีคุณภาพของภาพและเสียงที่ดีที่สุด

- สาย HDMI
หนึ่งสายมีทั้งสัญญาณวิดีโอและสัญญาณเสียง เชื่อมต่อ HDMI สำหรับสัญญาณทีวีความละเอียดสูง (HD) และเพื่อเปิด EasyLink
- ช่องต่อ HDMI Audio Return Channel (ARC)
ช่วยให้ทีวีส่งสัญญาณเอาต์พุตเสียงไปยังอุปกรณ์ที่รองรับ HDMI ARC ได้
- เชื่อมต่อสาย HDMI สั้นกว่า 5 เมตร/16.4 ฟุต

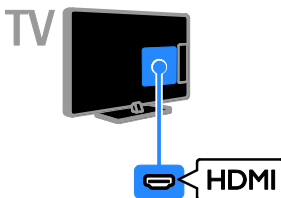

Y Pb Pr

วิดีโอ Component (Y Pb Pr)

ถ่ายทอดสัญญาณภาพเท่านั้น

ใช้สายอะแดปเตอร์ Y Pb Pr

ที่ให้มาเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ สำหรับเสียง

ใช้สายสัญญาณเสียง (ไม่มีมาให้)


เพื่อเชื่อมต่อกับ AUDIO IN

เคล็ดลับ:

เราแนะนำให้ใช้สายสัญญาณเสียงแบบงอมุมขวา

การเชื่อมต่อ Y Pb Pr

สามารถรับสัญญาณทีวีความละเอียดสูง (HD) ได้

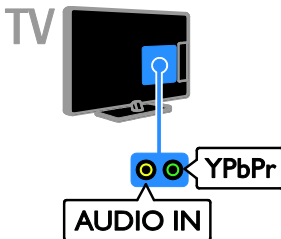


SCART

การเชื่อมต่อแบบ SCART

จะรวมสัญญาณวิดีโอและสัญญาณเสียงไว้ด้วยกัน ใช้สายอะแดปเตอร์ SCART ที่ให้มาเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์


ช่องต่อ SCART สามารถใช้กับสัญญาณวิดีโอ RGB ได้ แต่ไม่สามารถใช้กับสัญญาณทีวี High Definition (HD)

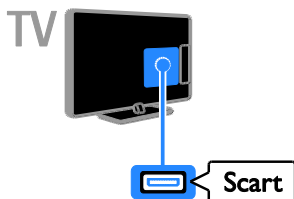

VGA

คุณสามารถเชื่อมต่อ VGA เพื่อแสดงเนื้อหา PC บนทีวี



VGA ถ่ายทอดสัญญาณภาพเท่านั้น สำหรับเสียง ให้เชื่อมต่อ AUDIO IN ด้วย

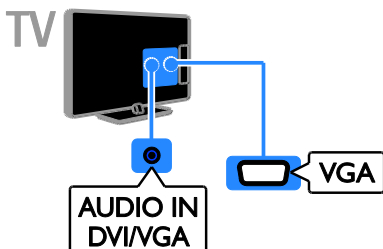


การเชื่อมต่ออุปกรณ์

เครื่องเล่นดิสก์ Blu-ray หรือ DVD

เชื่อมต่อเครื่องเล่นดิสก์กับทีวีด้วยสาย HDMI

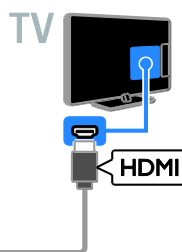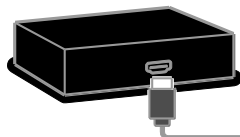


ใช้สายสัญญาณเสียงและอะแดปเตอร์ที่มีสายวิดีโอ Component (Y Pb Pr) ซึ่งมีมาให้เพื่อต่อเครื่องเล่นดีสก์เข้ากับทีวี

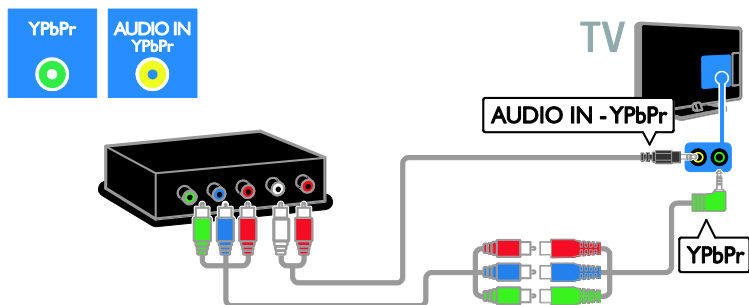

เครื่องรับสัญญาณของทีวี


เชื่อมต่อเครื่องรับสัญญาณทีวีระบบดาวเทียมและดิจิตอลกับทีวีด้วยสายต่อเสาอากาศ (SAT มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

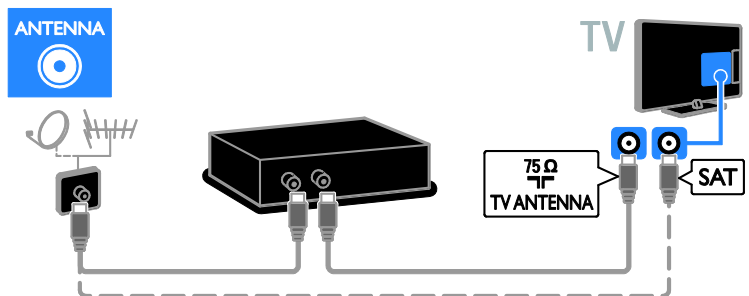


เชื่อมต่อเครื่องรับสัญญาณทีวีระบบดาวเทียมหรือดิจิตอลกับทีวีด้วยสาย HDMI



ใช้สายอะแดปเตอร์ที่ให้มากับสาย SCART
เพื่อเชื่อมต่อเครื่องรับสัญญาณทีวีระบบดาวเทียมหรือดิจิตอลกับทีวี

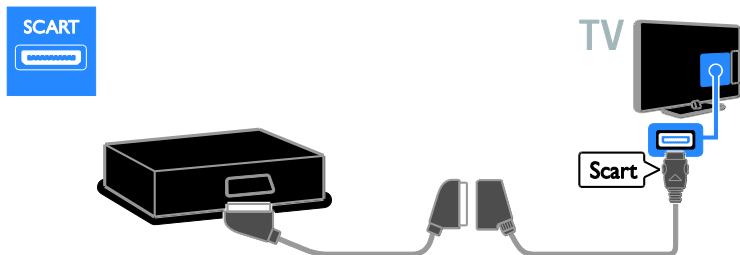


ใช้สายสัญญาณเสียงและอะแดปเตอร์ที่มีสายวิดีโอ Component (Y Pb Pr) ซึ่งมีมาให้
เพื่อต่อเครื่องรับสัญญาณเข้ากับทีวี

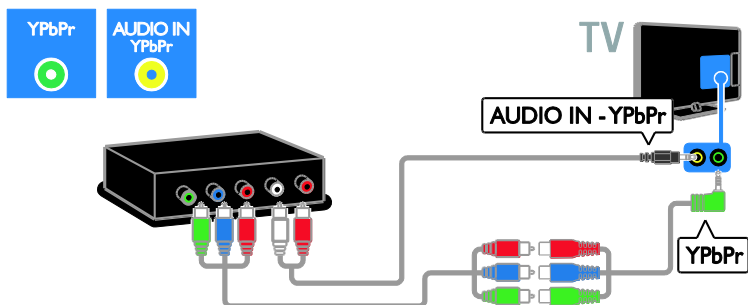


เครื่องบันทึกวิดีโอ


เชื่อมต่อเครื่องบันทึกวิดีโอกับทีวีด้วยสายต่อเสาอากาศ (SAT มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)

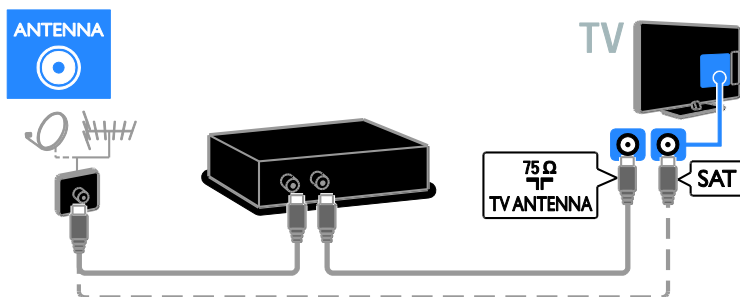

ใช้สายอะแดปเตอร์ที่ให้มากับสาย SCART เพื่อเชื่อมต่อเครื่องบันทึกกับทีวี

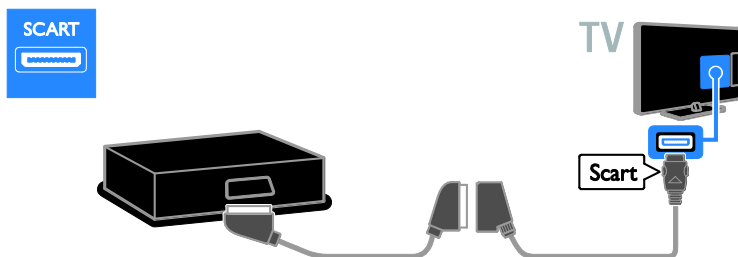


ใช้สายสัญญาณเสียงและอะแดปเตอร์ที่มีสายวิดีโอ Component (Y Pb Pr) ซึ่งมีมาให้เพื่อต่อเครื่องบันทึกเข้ากับทีวี

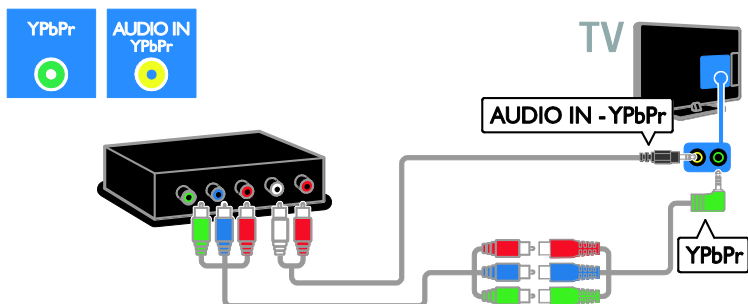


เครื่องเล่นเกม

เชื่อมต่อเครื่องเล่นเกมกับทีวีด้วยสาย HDMI

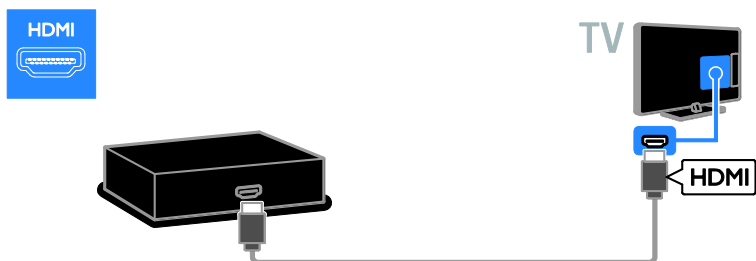


ใช้สายสัญญาณเสียงและอะแดปเตอร์ที่มีสายวิดีโอ Component (Y Pb Pr) ซึ่งมีมาให้เพื่อต่อเครื่องเล่นเกมเข้ากับทีวี

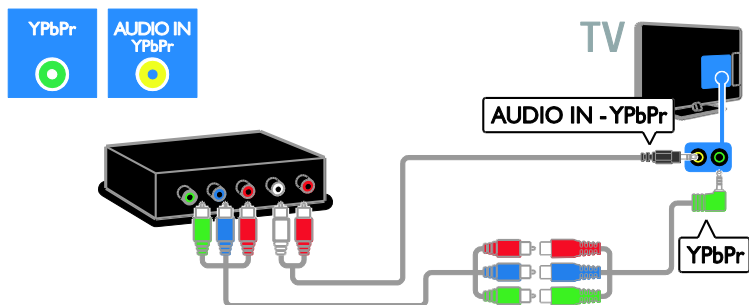


ระบบโฮมเธียเตอร์


เชื่อมต่อระบบโฮมเธียเตอร์กับทีวีด้วยสาย HDMI และสายสัญญาณเสียงออปติคัล

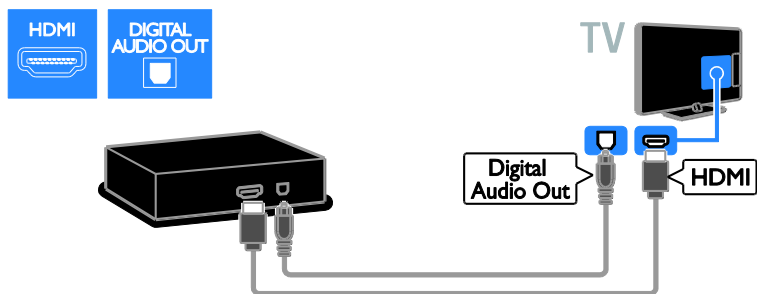

ใช้สายอะแดปเตอร์ที่ให้มากับสาย SCART เพื่อเชื่อมต่อระบบโฮมเธียเตอร์กับทีวี

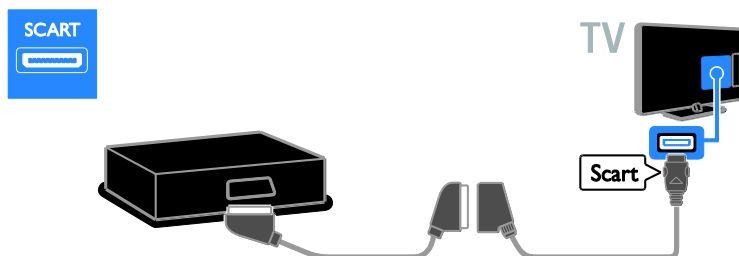


ใช้สายสัญญาณเสียงและอะแดปเตอร์ที่มีสายวิดีโอ Component (Y Pb Pr) ซึ่งมีมาให้เพื่อต่อระบบโฮมเธียเตอร์เข้ากับทีวี

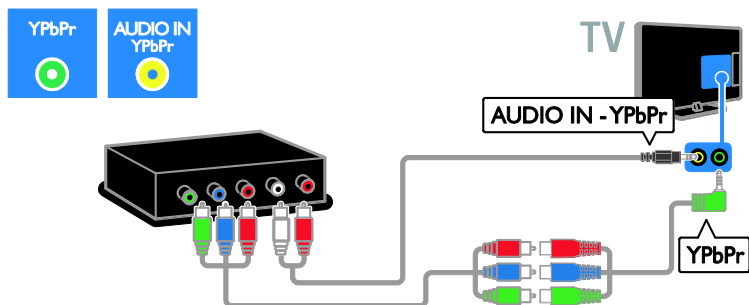


กล้องดิจิตอล

เชื่อมต่อกล้องดิจิตอลกับทีวีด้วยสาย USB

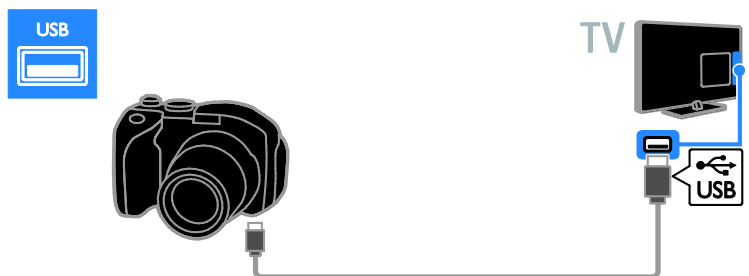


กล้องวิดีโอดิจิตอล

เชื่อมต่อกล้องวิดีโอดิจิตอลกับทีวีด้วยสาย HDMI

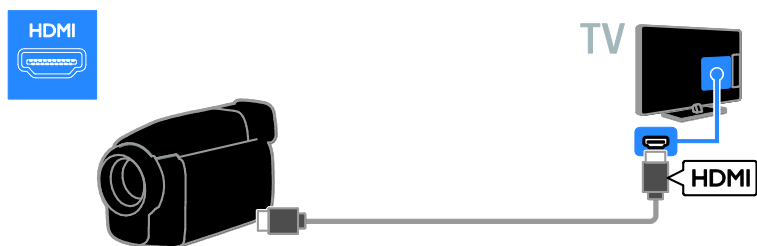

ใช้สายสัญญาณเสียงและอะแดปเตอร์ที่มีสายวิดีโอ Component (Y Pb Pr) ซึ่งมีมาให้เพื่อต่อกล้องวิดีโอเข้ากับทีวี

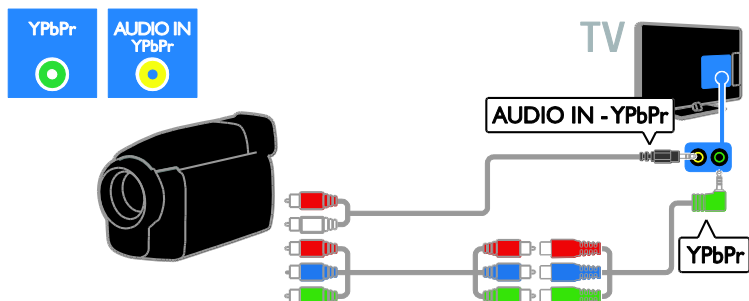

เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่น


ฮาร์ดไดรฟ์ USB

เชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ USB กับทีวีด้วยสาย USB




คอมพิวเตอร์


เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับทีวีด้วยสาย HDMI

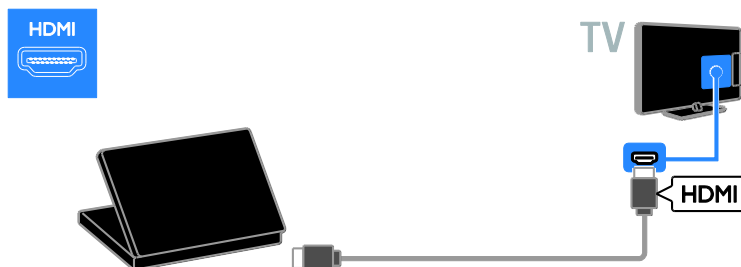

เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับทีวีด้วยสาย DVI-HDMI และสายสัญญาณเสียง

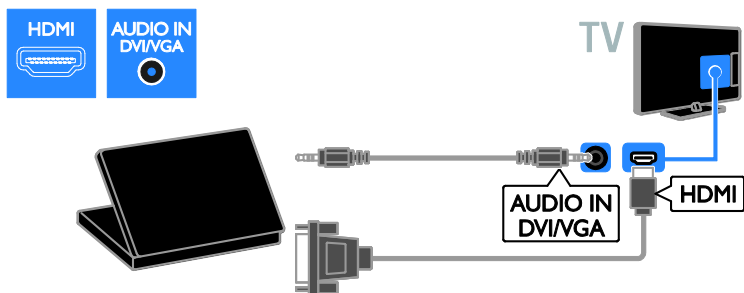

เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับทีวีด้วยสาย VGA และสายสัญญาณเสียง

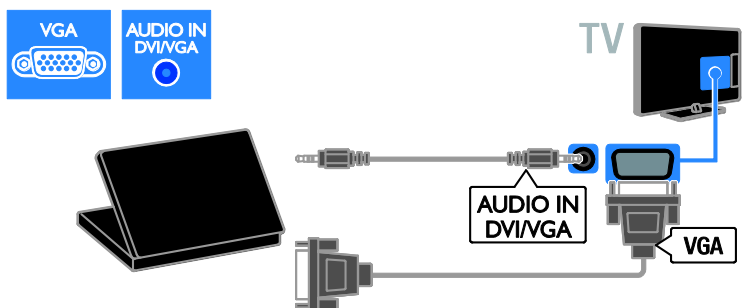

แป้นพิมพ์และเมาส์

แป้นพิมพ์ USB

คุณสามารถเชื่อมต่อแป้นพิมพ์ USB เพื่อป้อนข้อความ เช่น ชื่อของอุปกรณ์ในทีวี หรือข้อความสำหรับแอป Smart TV


เมาส์ USB

คุณสามารถเชื่อมต่อเมาส์ USB เพื่อเลื่อนดูหน้าต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต และคลิกสิ่งก้อย่างง่ายดาย

หมายเหตุ:

- หากคุณต้องการช่องเสียบ USB เพิ่มเติม ให้ใช้ฮับ USB
- คุณยังสามารถเชื่อมต่อเมาส์ USB กับแป้นพิมพ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่ได้
- คุณยังสามารถเชื่อมต่อเมาส์ USB กับแป้นพิมพ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่ได้

เชื่อมต่อแป้นพิมพ์และเมาส์กับทีวีด้วยสาย USB

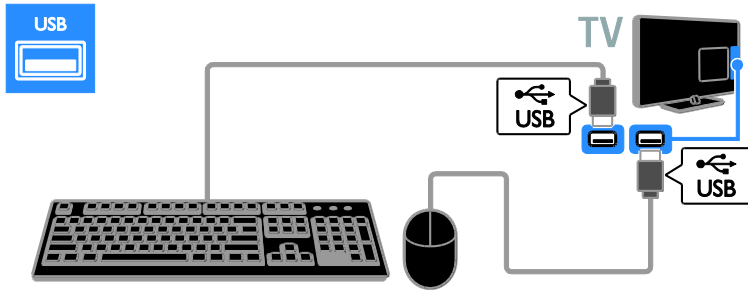

เมื่อทีวีตรวจพบแป้นพิมพ์

คุณสามารถเลือกรูปแบบแป้นพิมพ์และทดสอบรูปแบบที่คุณเลือก

หากคุณเลือกรูปแบบแป้นพิมพ์ซิริลลิกหรือกรีกเป็นรูปแบบแรก

คุณยังสามารถเพิ่มแป้นพิมพ์รองรับเป็นรูปแบบภาษาละตินได้อีกด้วย

หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์ กด **⬅**

> [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าทีวี] >

[การปรับแต่งตามต้องการ] >

[แป้นพิมพ์/เมาส์ USB] >

[การตั้งค่าแป้นพิมพ์] แล้วกด OK

ปุ่มที่ใช้ควบคุมทีวีบนแป้นพิมพ์ของคุณในการป้อนข้อความ ให้ใช้ปุ่มต่อไปนี้:

- Enter $\leftarrow$: ยืนยันการป้อน
 - Backspace $\leftarrow$: ลบตัวอักษรที่อยู่หน้าเคอร์เซอร์
 - ปุ่มเมนู: เลื่อนดูภายในฟิลด์ข้อความ
 - Alt + Shift: สลับระหว่างรูปแบบแป้นพิมพ์
- หากตั้งค่าแป้นพิมพ์ไว้หลายรูปแบบ

ปุ่ม Smart TV บนแป้นพิมพ์ของคุณ

- Enter $\leftarrow$: ยืนยันการป้อน
- Backspace $\leftarrow$: กลับไปหน้าที่แล้ว
- ปุ่มเมนู: เลื่อนไปที่ฟิลด์ถัดไป
- Tab: ถัดไป
- Tab และ Shift: ก่อนหน้า
- Home: เลื่อนไปที่ด้านบนสุดของหน้า
- End: เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของหน้า
- Page Up: เลื่อนขึ้นไปหนึ่งหน้า
- Page Down: เลื่อนลงไปที่หนึ่งหน้า
- +/-: ย่อลงหรือขยายออกหนึ่งระดับ
- *: จัดให้พอดีกับความกว้างของหน้า

เมื่อทีวีตรวจพบเมาส์แล้ว

ให้ตั้งความเร็วในการควบคุม

เลื่อนดูในพื้นที่ทดสอบเพื่อตรวจสอบความเร็ว

ในการใช้เมาส์ USB กับทีวีของคุณ

- ปุ่มเมาส์ด้านซ้าย (คลิกซ้าย): OK
- ปุ่มเมาส์ด้านขวา (คลิกขวา): $\curvearrowright$ (ด้านหลัง)
- ล้อเลื่อนเมาส์: ใช้เลื่อนเมาส์ขึ้นและลงภายในหน้าอินเตอร์เน็ต

หมายเหตุ:

เมาส์ USB สามารถเลื่อนดูในแอป Smart TV หรือเมนูทีวี

ดูจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

เพิ่มอุปกรณ์ใหม่

คุณสามารถดูอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในวิธีใดวิธีหนึ่งเหล่านี้:

- เพิ่มไอคอนของอุปกรณ์ในเมนูหลักเพื่อเข้าใช้งานอย่างง่ายดาย
- เลือกจากเมนูแหล่งที่มา

หมายเหตุ: หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ HDMI-CEC กับทีวีผ่านทางตัวเชื่อมต่อ HDMI และเปิดอุปกรณ์นั้น อุปกรณ์จะถูกเพิ่มไปยังเมนูหลักโดยอัตโนมัติ

เพิ่มอุปกรณ์ใหม่

1. เชื่อมต่อและเปิดสวิตช์อุปกรณ์
2. กด 
3. เลือก [เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ] จากนั้นกด OK
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ หากคุณได้รับข้อความขอให้คุณเลือกการเชื่อมต่อทีวี ให้เลือกตัวเชื่อมต่อที่อุปกรณ์นี้ใช้

เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์

หลังจากคุณเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ในเมนูหลักแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์นั้นได้

1. กด 
 2. เลือกไอคอนอุปกรณ์จากเมนูหน้าแรก
 3. กด  OPTIONS
 4. เลือก > [เปลี่ยนชื่อ] จากนั้นกด OK
- ช่องป้อนตัวอักษรจะปรากฏขึ้น
5. กด ปุ่มตัวเลข และ ปุ่มนำเกิด เพื่อเลือกและป้อนชื่อ
 6. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ให้เลือก [เสร็จ] แล้วกด OK

การเลือกแหล่งที่มา

จากเมนูหน้าแรก

หลังจากที่คุณเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ในเมนูหลัก คุณสามารถเลือกไอคอนอุปกรณ์ใหม่เพื่อดูเนื้อหาในนั้น

1. กด 
2. เลือกไอคอนอุปกรณ์จากเมนูหน้าแรก
3. กด OK เพื่อยืนยัน

จากเมนู Source (แหล่งที่มา)

และคุณสามารถกด  SOURCE

เพื่อแสดงรายการชื่อตัวเชื่อมต่อ

เลือกตัวเชื่อมต่อที่เชื่อมต่ออุปกรณ์กับทีวี

1. กด  SOURCE

2. กด ปุ่มนำเกิด

เพื่อเลือกตัวเชื่อมต่อในรายการ

3. กด OK เพื่อยืนยัน

ลบอุปกรณ์

หากอุปกรณ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับทีวีอีกต่อไป คุณสามารถลบออกจากเมนูหลักได้

1. กด 
 2. เลือกไอคอนอุปกรณ์จากเมนูหน้าแรก
 3. กด  OPTIONS
 4. เลือก [ลบอุปกรณ์นี้] จากนั้นกด OK
- อุปกรณ์ที่เลือกถูกลบจากเมนูหลัก

เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

สิ่งที่คุณสามารถทำได้

ดูสื่อ

หากคุณเชื่อมต่อทีวีกับเครือข่ายภายในบ้าน คุณสามารถเล่นรูปถ่าย

รวมทั้งเล่นเพลงและวิดีโอได้จากคอมพิวเตอร์ของคุณ ดู การใช้งานทีวี > ดูสื่อ (ในหน้า 18)

Smart TV

หากคุณเชื่อมต่อทีวีกับเครือข่ายภายในบ้านด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

คุณสามารถเรียกดู Smart TV ได้ Smart TV มีบริการอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ที่ปรับให้เหมาะสมกับทีวีของคุณ

คุณสามารถเล่นเพลงและวิดีโอ

ดูสารบันเทิง เข้าภาพยนตร์ต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย ดู การใช้งานทีวี > เรียกดู Smart TV (ในหน้า 20)

อินเทอร์เน็ตฟิฟตี

หากคุณเชื่อมต่อทีวีเข้ากับอินเทอร์เน็ต

คุณสามารถผลิตเพลย์นไปกับคุณสมบัติของ

อินเทอร์เน็ตฟิฟตีได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ระบบต่างๆ เช่น HbbTV, MHP, DTVi

จะใช้อินเทอร์เน็ตในการสื่อสารกับทีวี

ความพร้อมใช้งานของระบบเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับผู้ออกอากาศในพื้นที่ของคุณ

สิ่งที่คุณต้องมี


คำเตือน:

ทีวีรุ่นนี้ได้รับมาตรฐานตามข้อกำหนด EMC เฉพาะเมื่อคุณใช้สายอีเธอร์เน็ต Cat5

แบบมีฉนวนเท่านั้น


- สายอีเธอร์เน็ต
- เครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วย:
 - a) เราเตอร์แบบ Universal plug-and-play (UPnP) และ
 - b) คอมพิวเตอร์ที่ใช้หนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Mac OS X หรือ Linux
- ในการเชื่อมต่อทีวีของคุณกับคอมพิวเตอร์ คุณยังต้องใช้ซอฟต์แวร์ Media Server ซึ่งตั้งไว้ให้แบ่งปันไฟล์กับทีวีของคุณด้วย ดู การใช้งานทีวี > ดูสื่อ (ในหน้า 18)
- ในการเชื่อมต่อทีวีของคุณกับอินเทอร์เน็ต คุณยังต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วย

เชื่อมต่อ

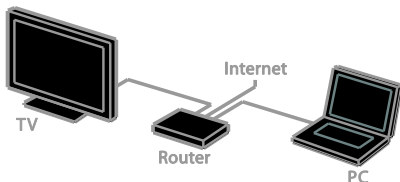

คุณสามารถเชื่อมต่อทีวีเครื่องนี้เข้ากับเครือข่ายภายในบ้านผ่านการเชื่อมต่อแบบไร้สายหรือแบบไร้สาย

- สำหรับการเชื่อมต่อแบบมีสาย ดู การเชื่อมต่อทีวี > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > การเชื่อมต่อแบบมีสาย (ในหน้า 58)

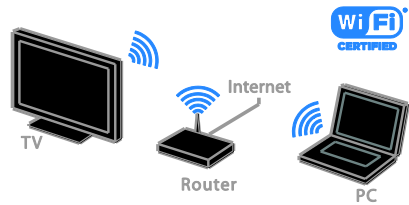

- สำหรับการเชื่อมต่อที่ใช้ Wi-Fi ได้ ดู การเชื่อมต่อทีวี > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > ใช้ Wi-Fi ได้ (ในหน้า 58)

การเชื่อมต่อแบบใช้สาย

1. เปิดเราเตอร์และเปิดการตั้งค่า DHCP
2. เชื่อมต่อเราเตอร์กับทีวีโดยใช้สายอีเธอร์เน็ต
3. กด จากนั้นเลือก [ตั้งค่า]
4. เลือก [เชื่อมต่อกับเครือข่าย] จากนั้นกด OK
5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งเครือข่าย
6. รอให้ทีวีค้นหาการเชื่อมต่อเครือข่าย
7. หากระบบร้องขอให้ยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้

ใช้ Wi-Fi ได้

ส่วนนี้มีไว้เฉพาะทีวีที่ใช้ Wi-Fi ได้เท่านั้น ด้วยอะแดปเตอร์ USB ไร้สาย PTA01 ของ Philips (ขายแยกต่างหาก) คุณสามารถเชื่อมต่อทีวีกับเครือข่ายภายในบ้านของคุณแบบไร้สาย คุณสามารถเพลิดเพลินกับระบบอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดจากบริการ Smart TV และแบ่งปันเนื้อหาระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อของคุณโดยใช้ SimpleShare

หมายเหตุ:

เครือข่ายไร้สายทำงานในช่วงความถี่ 2.4GHz

เช่นเดียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านอื่นๆ เช่น โทรศัพท์บ้านไร้สาย เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ Bluetooth

ซึ่งอาจรบกวนสัญญาณ Wi-Fi ได้ ย้ายอุปกรณ์เหล่านี้ออกห่างจากทีวี

- เมื่อต้องการลดการรับส่งข้อมูลในเครือข่าย ให้ปิดอุปกรณ์เครือข่ายที่ไม่ใช้งานในเครือข่ายภายในบ้าน
- คุณภาพในการรับสัญญาณขึ้นกับที่ตั้งของเราเตอร์ไร้สายและผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่
- เมื่อเล่นวิดีโอผ่านเครือข่ายไร้สายภายในบ้าน เราแนะนำให้ผู้ใช้เราเตอร์ IEEE 802.11 N ความเร็วในการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมการทำงานของเครือข่ายไร้สายภายในบ้านของคุณ

เริ่มการตั้งค่าไร้สาย

1. เปิดเราเตอร์เครือข่ายไร้สายของคุณ
2. เชื่อมต่อ Philips USB adapter PTA01 เข้ากับขั้วต่อ USB บนทีวี
3. การติดตั้งระบบไร้สายจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

3. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

เคล็ดลับ: ให้อะแดปเตอร์ USB

ไร้สายเชื่อมต่อกับทีวีไว้เสมอ

WPS - Wi-Fi Protected Setup

1. หากเราเตอร์ของคุณรองรับ WPS (Wi-Fi Protected Setup) ให้กดปุ่ม WPS บนเราเตอร์
2. หลังจากนั้น 2 นาที เลือก [WPS] บนทีวี แล้วกด OK

ทีวีจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ

ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 2 นาที

เราเตอร์ไร้สายรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะมีระบบ

WPS และมีโลโก้ WSP ระบบ WPS

ใช้การเข้ารหัสความปลอดภัยแบบ WPS

และไม่สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ในเครือข่าย

ของคุณที่มีการเข้ารหัสความปลอดภัยแบบ

WEP (Wired Equivalent Privacy)

หา[สแกน] > [ตัวเอง]

สแกนหาเราเตอร์

หากคุณมีเราเตอร์หลายเครื่องในเครือข่ายของคุณ

คุณสามารถเลือกเครือข่ายที่คุณต้องการได้

1. ในการเลือกเราเตอร์เครือข่ายที่ต้องการ

ให้กด [สแกน] ในหน้าแรกของการติดตั้ง

เราเตอร์ที่มีระบบ WPS

และมีสัญญาณแรงที่สุดจะปรากฏเป็นรายการแรกบนหน้าจอ

2. เลือกเราเตอร์ที่ต้องการ แล้วกด OK

- หากคุณกำลังเชื่อมต่อเราเตอร์ WPS ให้เลือก [WPS] ที่ทีวี
- หากคุณต้องการตั้งรหัส PIN ในซอฟต์แวร์เราเตอร์ที่จะเชื่อมต่อเลือก [WPS PIN] และจดรหัสไว้
- ในการป้อนคีย์เข้ารหัสด้วยตนเอง ให้เลือก [มาตรฐาน] และป้อนคีย์เมื่อมีข้อความปรากฏ

ตั้งการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส WPS

1. เพื่อสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยด้วยรหัส PIN ให้เลือก [WPS PIN] แล้วกด OK

2. จดรหัส PIN 8 หลักที่ปรากฏบนทีวี และป้อนรหัสลงในซอฟต์แวร์ของเราเตอร์บน PC ของคุณ

โปรดดูคู่มือเราเตอร์เกี่ยวกับตำแหน่งในการป้อนรหัส PIN

ตั้งการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส WPA

หากเราเตอร์ของคุณมีการเข้ารหัสความปลอดภัย WPA (Wi-Fi Protected Access)

ให้ป้อนรหัสผ่านด้วยรีโมทคอนโทรล

1. ในการป้อนคีย์เข้ารหัส (คีย์ความปลอดภัย) ด้วยตนเอง ให้เลือก [มาตรฐาน] และกด OK

2. ในการเข้าใช้งานแป้นพิมพ์บนหน้าจอ เลือกฟิลด์ป้อนข้อความ แล้วกด OK

ตั้งการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส WEP

หากเราเตอร์ของคุณมีการเข้ารหัสความปลอดภัย WEP ทีวีจะขอให้คุณระบุคีย์เข้ารหัส

WEP ซึ่งเป็นเลขฐานสิบหก

1.

ค้นหาคีย์เลขฐานสิบหกในซอฟต์แวร์เราเตอร์บน PC และจดคีย์แรกที่ปรากฏในรายการคีย์ WEP

2.

ป้อนคีย์ความปลอดภัยในทีวีด้วยรีโมทคอนโทรลเพื่อเชื่อมต่อกับเราเตอร์

3. หากระบบร้องขอ

ให้อยอมรับข้อตกลงสิทธิการใช้งานของผู้ใช้

ชื่อเครือข่ายทีวี

หากคุณมีทีวีมากกว่าหนึ่งเครื่องในเครือข่ายภายในบ้านของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อทีวีนี้เพื่อระบุชื่อที่ไม่ซ้ำกัน

1. กด **▲** > [ตั้งค่า] > [ตั้งค่าเครือข่าย] และเลือก [ชื่อเครือข่ายทีวี]
2. ในการป้อนชื่อ ให้กด OK เพื่อเปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ หรือใช้ปุ่มบนรีโมทคอนโทรล


อินเตอร์เฟซปกติ

สิ่งที่คุณทำได้

คุณสามารถดูช่องทีวีดิจิทัลที่ช่วงชิงด้วย Conditional Access Module (CAM) หากใส่ CAM และจ่ายค่าบริการแล้ว คุณก็สามารถดูโปรแกรมดังกล่าวได้ ทีวีรุ่นนี้รองรับ CI และ CI+ CI+ รองรับโปรแกรมดิจิทัลความละเอียดภาพยอดเยี่ยม พร้อมด้วยการป้องกันการคัดลอกระดับสูง หมายเหตุ: แอปพลิเคชัน ฟังก์ชัน เนื้อหา และข้อความบนหน้าจอขึ้นกับผู้ให้บริการ CAM

สิ่งที่คุณต้องมี

ข้อควรระวัง: ในการป้องกัน CAM จากความเสียหาย ใส่ CAM ตามที่แนะนำ หมายเหตุ: โปรดดูเอกสารจากผู้ให้บริการเกี่ยวกับวิธีใส่ smartcard ใน Conditional Access Module

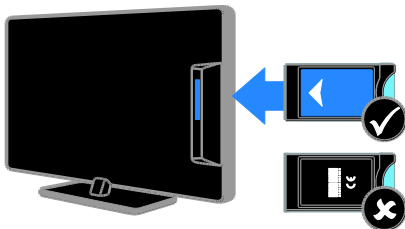

1. ปิดสวิตช์ทีวี
2. ทำตามคำแนะนำที่พิมพ์บน CAM และใส่ CAM ในช่องใส่ Common Interface ที่อยู่ด้านข้างของทีวี ผลัก CAM เข้าไปให้ลึกที่สุด
3. เปิดทีวีและรอจนกว่า CAM จะเปิดใช้งาน ขั้นตอนนี้ใช้เวลาสองสามนาที หากต้องการการเชื่อมต่อใช้งานของทีวีดิจิทัลที่เข้ารหัสไว้ ให้เสียบ CAM ในช่องข้างไว้

ดูบริการ CAM

1. หลังจากใส่และเปิดใช้งาน CAM กด **□** OPTIONS
2. เลือก [อินเตอร์เฟซปกติ] จากนั้นกด OK
3. เลือกผู้ให้บริการ CAM และกด OK

6 วิธีแก้ไขปัญหา

ปัญหาทั่วไป

เปิดทีวีแล้วแต่ทีวีไม่ทำงาน:

- ปลดสายไฟออกจากเต้าเสียบ
รอหนึ่งนาทีแล้วจึงต่อกลับเข้าที่เดิม
- ตรวจสอบสายไฟฟ้าเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาแล้วหรือไม่

ทีวีไม่ตอบสนองรีโมทคอนโทรลหรือชุดควบคุมด้านหน้าเมื่อเปิดเครื่อง

ทีวีจะใช้เวลาสักครู่ในการเริ่มทำงาน

ระหว่างนี้

ทีวีจะไม่ตอบสนองต่อรีโมทคอนโทรลหรือชุดควบคุมด้านหน้า เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องปกติ

เมื่อเปิด/ปิด

หรือไปที่โหมดสแตนด์บายของทีวี
คุณจะได้ยินเสียงจากโครงเครื่องทีวี:

ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ

เสียงดังกล่าวเป็นเสียงปกติของการขยายหรือหดตัวของทีวีเมื่อเย็นตัวลงและร้อนขึ้น

ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อ

ต่อประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์บาย หน้าจอ
Splash เริ่มต้นจะแสดงขึ้น

จากนั้นจะกลับสู่โหมดสแตนด์บาย:

เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องปกติ

เมื่อถอดและเชื่อมต่อทีวีกับแหล่งจ่ายไฟอีกครั้ง

หน้าจอเริ่มต้นจะปรากฏขึ้นในครั้งต่อไปที่เปิดเครื่อง

ในการเปิดทีวีจากโหมดสแตนด์บาย ให้กด ๐
บนรีโมทคอนโทรล หรือกดปุ่มใดๆ บนทีวี

ไฟแสดงสถานะที่ทีวีกระพริบ:

ปลดสายไฟออกจากเต้าเสียบ

รอจนกว่าทีวีจะเย็นลงก่อนเชื่อมต่อสายไฟกลับเข้าที่เดิม หากมีการกระพริบ ให้ติดต่อ

Philips Consumer Care

คุณเลิสมรหัส 4

หลักเพื่อปลดล็อคคุณสมบัติการบลูทูธของ
(ล็อคกันเปิด):

ป้อน '8888'

เมนูของทีวีหรือ Smart TV

เป็นภาษาไม่ถูกต้อง:

เปลี่ยนเมนูเป็นภาษาที่คุณต้องการ ดู
การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าภาษา > ภาษาเมนู
(ในหน้า 43)

คุณต้องการอัปเดตซอฟต์แวร์ทีวี:

เยี่ยมชม www.philips.com/support

และดาวน์โหลดแพ็คเกจซอฟต์แวร์ล่าสุดสำหรับทีวีของคุณ

คำแนะนำในการติดตั้งซอฟต์แวร์และบันทึกการรีเซ็ตจะระบุว่ามีอัปเดตอะไรให้เลือกใช้บ้างที่เว็บไซต์

คำแนะนำฉบับเต็มเกี่ยวกับวิธีอัปเดตซอฟต์แวร์ทีวีของคุณยังมีอยู่ที่ การตั้งค่าทีวี >

อัปเดตซอฟต์แวร์

ปัญหาเกี่ยวกับช่อง

คุณต้องการติดตั้งช่องทีวี:

ดู การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าช่อง (ในหน้า 39)
สำหรับคำแนะนำในการติดตั้งช่องอะนาล็อกหรือดิจิตอล

หากคุณต้องการติดตั้งช่องทีวีดาวเทียม ดู
การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าดาวเทียม (ในหน้า 41)

ไม่พบช่องดิจิตอลระหว่างการติดตั้ง:

- ตรวจสอบว่าทีวีรองรับ DVB-T, DVB-C หรือ DVB-S ในประเทศของคุณหรือไม่
- ตรวจสอบว่าสายทั้งหมดอย่างถูกต้องหรือไม่ และเลือกเครือข่ายที่ถูกต้องหรือไม่

ช่องที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าไม่ปรากฏในรายการช่อง:

ตรวจสอบว่าเลือกรายการช่องที่ต้องการไว้

คุณต้องการจัดเรียงหรือเรียงลำดับรายการช่องใหม่:

หลังจากติดตั้งช่องแล้ว

ช่องจะปรากฏในรายการช่อง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการรายการช่อง รวมถึงการจัดเรียงช่องใหม่ ดู

การรับชมรายการทีวี >

การจัดการรายการช่องสัญญาณ

ปัญหาเกี่ยวกับภาพ

ทีวีเปิด แต่ไม่มีภาพหรือภาพมืดเพี้ยน:

- ตรวจสอบว่าได้ต่อสายสัญญาณของเสาอากาศเข้ากับทีวีถูกต้องหรือไม่
- ตรวจสอบว่าเลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเป็นแหล่งแสดงผลแล้ว
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์หรือแหล่งสัญญาณภายนอกเชื่อมต่อถูกต้องแล้ว

มีเสียงแต่ไม่มีภาพ:

ตรวจสอบว่าการตั้งค่าภาพถูกต้องแล้ว

สัญญาณภาพของทีวีที่ได้รับจากเสาอากาศไม่ดี:

- ตรวจสอบว่าได้ต่อสายสัญญาณของเสาอากาศเข้ากับทีวีถูกต้องหรือไม่
- ลำโพง อุปกรณ์เสียงที่ไม่ต่อสายดิน ไฟนีออน อาคารสูง และวัตถุขนาดใหญ่อื่นๆ จะมีผลต่อคุณภาพการรับสัญญาณ หากเป็นไปได้ ลองปรับคุณภาพการรับสัญญาณโดยเปลี่ยนทิศทางเสาอากาศ หรือย้ายอุปกรณ์ให้อยู่ห่างจากทีวี
- หากสัญญาณภาพที่ได้รับจากช่องใดช่องหนึ่งไม่ชัด ให้ปรับจูนช่องนั้นแบบละเอียด

สัญญาณภาพที่ได้รับจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่ดี:

- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าการตั้งค่าภาพถูกต้องแล้ว

ทีวีไม่บันทึกค่าของภาพที่ฉันตั้ง:

ตรวจสอบว่าตำแหน่งทีวีเป็น [หน้าแรก] คุณสามารถเปลี่ยนแปลงและบันทึกการตั้งค่าในโหมดนี้

ภาพที่แสดงไม่เต็มจอ

และมีขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไป:

ลองใช้รูปแบบภาพอื่น

รูปแบบภาพไม่เหมือนกันในแต่ละช่อง:

ลองใช้รูปแบบภาพเฉพาะแทน [ชุดอัตโนมัติ]

ตำแหน่งภาพไม่ถูกต้อง

สัญญาณภาพจากอุปกรณ์บางอย่างไม่เหมาะสมกับหน้าจอ

ตรวจสอบเอาต์พุตสัญญาณของอุปกรณ์

ภาพจากการถ่ายทอดสัญญาณถูกช่วงชิง:

คุณอาจจำเป็นต้องใช้ Conditional Access Module เพื่อเข้าสู่เนื้อหา

ตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณ

แบนเนอร์ "e-sticker"

ที่แสดงข้อมูลปรากฏบนหน้าจอทีวี:

ทีวีอยู่ในโหมด [ร้านค้า] ในการเอา e-sticker

ออก ให้ตั้งทีวีเป็นโหมด [หน้าแรก]

จากนั้นปิดและเปิดทีวีใหม่ ดู การตั้งค่าทีวี > การตั้งค่าอื่นๆ > สถานที่ (ในหน้า 45)

คอมพิวเตอร์แสดงผลบนทีวีไม่คงที่:

- ตรวจสอบว่า PC ของคุณใช้ความละเอียดและอัตราการรีเฟรชที่รองรับ โปรดดู ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ > ความละเอียดในการแสดงผล (ในหน้า 65)
- เปลี่ยนรูปแบบภาพทีวีเป็น [ไม่ปรับสัดส่วน]

ปัญหาเกี่ยวกับเสียง

มีภาพแต่ไม่มีเสียง:

หากไม่พบสัญญาณเสียง

ทีวีจะปิดเอาต์พุตเสียงโดยอัตโนมัติ

ซึ่งไม่ได้หมายถึงการทำงานที่ผิดปกติ

- ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายทั้งหมดถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าระดับเสียงไม่ได้ปิดอยู่หรือตั้งเป็นศูนย์
- ตรวจสอบว่าเลือกการตั้งค่าลำโพงทีวีแล้ว กด III ADJUST เลือก [ลำโพง] แล้วเลือก [TV]
- ตรวจสอบว่าช่องเอาต์พุตสัญญาณเสียงของทีวีเชื่อมต่ออยู่กับช่องอินพุตสัญญาณเสียงบนอุปกรณ์โฮมเธียเตอร์ที่เปิดใช้ HDMI-CEC หรือรองรับ EasyLink ควรได้ยินเสียงจากลำโพงโฮมเธียเตอร์
- อุปกรณ์บางอย่างอาจต้องการให้คุณเปิดใช้งานสัญญาณเสียงเอาต์พุต HDMI ด้วยตนเอง หากเปิดใช้งานเสียง HDMI แล้ว แต่คุณยังไม่ได้ยินเสียง ลองเปลี่ยนรูปแบบเสียงดิจิทัลของอุปกรณ์เป็น PCM ("Pulse Code Modulation")
ดูคำแนะนำในเอกสารประกอบที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ

มีภาพ แต่คุณภาพของเสียงไม่ดี:

ตรวจสอบว่าการตั้งค่าเสียงถูกต้องหรือไม่

มีภาพ แต่ลำโพงมีเสียงออกเพียงด้านเดียว:

ตรวจสอบว่าสมดุลงเสียงตั้งเป็นสเตอริโอ

ปัญหาการเชื่อมต่อ

พบปัญหากับอุปกรณ์ HDMI:

- โปรดทราบว่าการรองรับ HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) นั้นจะดีเลย์เวลาที่ทีวีจะแสดงผลจากอุปกรณ์ HDMI
- หากทีวีไม่จดจำอุปกรณ์ HDMI และไม่มีภาพปรากฏ ให้สลับแหล่งที่มาจากอุปกรณ์หนึ่งไปเป็นอุปกรณ์อื่นๆ และกลับไปที่เดิมอีกครั้ง
- หากเสียงผิดเพี้ยนเป็นพักๆ ให้ตรวจสอบว่าการตั้งค่าเอาต์พุตจากอุปกรณ์ HDMI นั้นถูกต้อง
- หากคุณใช้อะแดปเตอร์ HDMI-to-DVI หรือสาย HDMI-to-DVI ตรวจสอบว่าสายสัญญาณเสียงเพิ่มเติมเชื่อมต่อเข้ากับ AUDIO IN - Y/Pb/Pr หรือ AUDIO IN - DVI/VGA (แจ็คขนาดเล็กเท่านั้น)

คุณไม่สามารถใช้คุณสมบัติ EasyLink:

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ HDMI

ของคุณสามารถใช้ร่วมกับ HDMI-CEC

ได้หรือไม่ คุณสมบัติ EasyLink

ทำงานกับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับ HDMI-CEC

ได้เท่านั้น

หากอุปกรณ์เสียงที่รองรับ HDMI-CEC

ได้รับการเชื่อมต่อกับทีวีและทีวีไม่แสดงไอคอน

ปิดเสียงหรือระดับเสียงเมื่อปิด เพิ่ม

หรือลดระดับเสียง

เมื่ออุปกรณ์เสียง HDMI-CEC เชื่อมต่ออยู่

ลักษณะนี้ถือเป็นเรื่องปกติ

เนื้อหาของอุปกรณ์ USB ไม่แสดง:

- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์จัดเก็บ USB ตั้งไว้เป็น Mass Storage Class
ดังที่อธิบายไว้ในเอกสารของอุปกรณ์การจัดเก็บ
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB ใช้ได้กับทีวี
- ตรวจสอบว่าทีวีรองรับรูปแบบไฟล์ภาพและเสียงนั้นๆ

ไฟล์เสียงและภาพในอุปกรณ์จัดเก็บ USB ของคุณไม่เล่นหรือแสดงเสียงหรือภาพไม่ต่อเนื่อง:
ประสิทธิภาพการถ่ายโอนของอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบ USB อาจจำกัดอัตราการถ่ายโอนข้อมูลไปยังทีวี ทำให้เล่นได้ไม่ดี

ปัญหาเครือข่าย

คุณต้องการสร้างการเชื่อมต่อไร้สายระหว่างทีวีและเครือข่ายภายในบ้าน:

ดู การเชื่อมต่อทีวี >

เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > ใช้ Wi-Fi ได้ (ในหน้า 58)

หากต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเครือข่ายภายในบ้านแบบไร้สาย

Smart TV ไม่ทำงาน

ตรวจสอบว่าเราเตอร์เชื่อมต่อกับทีวีอย่างถูกต้อง และเราเตอร์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่

หากเราเตอร์ของคุณมีการตั้งค่าไฟรอลล์หรือความปลอดภัยไว้

ตรวจสอบว่าการตั้งค่านั้นยอมให้ข้อมูล Smart TV ผ่าน

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบของเราเตอร์

การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบเปิดผ่าน Smart TV ข้ามมา:

- ลองปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณระหว่างเราเตอร์และทีวีหากคุณกำลังเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีการเชื่อมต่อไร้สาย ดูรายละเอียดในเอกสารประกอบของเราเตอร์
- ใช้การเชื่อมต่อแบบที่รวดเร็วเสมอ หากเป็นไปได้
- อัปเดตทีวีของคุณด้วยซอฟต์แวร์ล่าสุด เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถเบรสต์ด้วยความเร็วสูงสุดเสมอ

เครือข่ายของคุณเข้า:

หากคุณกำลังเชื่อมต่อ PC

ด้วยการเชื่อมต่อไร้สาย

ดูเอกสารประกอบของเราเตอร์เพื่อปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณระหว่างเราเตอร์และทีวี

เครือข่ายไร้สายมีสัญญาณไม่ดีหรือไม่มีสัญญาณ:

- ตรวจสอบว่าเครือข่ายไร้สายไม่ถูกรบกวนโดยเดาโมโครเวฟ โทรศัพท์ DECT หรืออุปกรณ์ Wi-Fi อื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง
- หากเครือข่ายไร้สายไม่ทำงาน ให้ลองการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สาย
- ตรวจสอบว่าไฟรอลล์ในเครือข่ายของคุณยอมให้เข้าใช้งานการเชื่อมต่อไร้สายของทีวี

ติดต่อ Philips

คำเตือน:

อย่าพยายามซ่อมแซมทีวีด้วยตัวเอง

เนื่องจากอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง

หรือทำให้ทีวีของคุณเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ และทำให้การประกันสิ้นสุดลง

หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

โปรดดูที่ส่วนคำถามที่พบบ่อยสำหรับทีวีนี้ที่ www.philips.com/support

คุณยังสามารถพูดคุยและแบ่งปันความรู้ให้กับชุมชนผู้ใช้งานทีวีของ Philips ที่

www.supportforum.philips.com

หากคุณต้องการพูดคุยหรือส่งอีเมลไปที่ตัวแทนของ Philips ติดต่อศูนย์ดูแลลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ

คุณสามารถค้นหารายละเอียดติดต่อในแผ่นแนทริกที่ให้มาพร้อมกับทีวีเครื่องนี้หรือที่

www.philips.com/support

ตรวจสอบทีวีและหมายเลขซีเรียลของคุณไว้ก่อนที่คุณจะติดต่อ Philips

หมายเลขเหล่านี้พิมพ์ไว้ที่ด้านหลังของทีวีและบนบรรจุภัณฑ์

7 ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

การใช้ไฟและการรับสัญญาณ

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เปิด/ปิด

- ระบบไฟหลัก: AC 220-240 V~, 50-60 Hz
- การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย: <0.15 W
- อุณหภูมิแวดล้อม: 5 ถึง 40 องศาเซลเซียส
- สำหรับการสิ้นเปลืองพลังงานโปรดดูที่ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ที่ www.philips.com/support

ค่ากำลังไฟฟ้าที่ระบบนเพลดแรงประเภทผลิตภัณฑ์คือค่าการใช้ไฟสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ระหว่างการใช้งานทั่วไปในบ้าน (IEC 62087 Ed.2)

ค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ระบบในวงเล็บจะถูกใช้เพื่อความปลอดภัยในด้านไฟฟ้า (IEC 60065 Ed. 7.2)

การรับสัญญาณ

- อินพุตเสาอากาศ: โคแอกเซียล 75 โอห์ม (IEC75)
- ระบบทีวี: DVB COFDM 2K/8K
- การเล่นวิดีโอ: NTSC, PAL, SECAM
- ทีวีดิจิตอล: MPEG-4, DVB-T (Terrestrial), DVB-T2*, DVB-C (Cable), DVB-S/S2* (Satellite)
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

* มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น

การแสดงผลและเสียง

ภาพ / จอภาพ

- ประเภทจอภาพ: LED backlight, Full HD
- ขนาดตามเส้นทแยงมุม:
 - 107 ซม. / 42 นิ้ว
 - 119 ซม. / 47 นิ้ว
- อัตราการจัดมุมมอง: 16:9 (จอกว้าง)
- ความละเอียดของหน้าจอ: 1920 x 1080 p
- ระบบช่วยปรับภาพ: Pixel Plus HD / Pixel Precise HD*
- Perfect Motion Rate (PMR): 200 Hz
- HD Natural Motion
- 3D: Easy 3D Clarity

* มีในบางรุ่นเท่านั้น

เสียง

- กำลังขับ (RMS) @ 10% THD: 20 W
- Incredible Surround
- Clear Sound
- ระบบเสียงเบสแบบไดนามิก
- โมโน / สเตอริโอ / NICAM

ความละเอียดในการแสดงผล

รูปแบบคอมพิวเตอร์ - HDMI
(ความละเอียด - อัตรารีเฟรช)

640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz
1600 x 1200 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz

รูปแบบคอมพิวเตอร์ - VGA
(ความละเอียด - อัตรารีเฟรช)

640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60 Hz
1360 x 768 - 60 Hz
1600 x 1200 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz

รูปแบบภาพ
(ความละเอียด - อัตราเฟรม)

480i - 60Hz
480p - 60Hz
576i - 50Hz
576p - 50Hz
720p - 50Hz, 60Hz
1080i - 50Hz, 60Hz
1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

ไฟล์เสียง/วิดีโอที่รองรับ
ชื่อไฟล์มัลติมีเดียต้องไม่เกิน 128 ตัวอักษร

มัลติมีเดีย

- การเชื่อมต่อมัลติมีเดียที่รองรับ
- USB: NTFS, FAT 16, FAT 32.
- เชื่อมต่อเฉพาะอุปกรณ์ USB
ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500mA
- อีเทอร์เน็ต LAN RJ-45
- ไฟล์ภาพที่รองรับ
- JPEG (*.jpg)

AV CLASS													
File Extensions	Container	Video codec	Maximum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Simply Share	CE-HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/ MHP	Video Store	YTLB
.mpg .mpeg .vob	PS	MPEG-1	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2),	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
		MPEG-2	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), DVD-PCM, AC3	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
		H.264	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
.ts	TS	MPEG-2	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2),	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
		H.264	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
.mp4	MP4	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	AAC/HE-AAC (v1&v2), AC3, E-AC3		YES	YES	YES	YES	YES	NO
		H.264 HP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
		H.264 MP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
.mkv	MKV	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2),	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
		H.264 HP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(v1&v2), AC3, E-AC3	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
		H.264 MP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps		YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO

ไฟล์เสียง/วิดีโอที่รองรับ
ชื่อไฟล์มัลติมีเดียต้องไม่เกิน 128 ตัวอักษร

AV CLASS														
File Extensions	Container	Video codec	Maximum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Simply Share	CE-HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/ MHP	Video Store	YTLB	
.asf .wmv	ASF	MPEG-2	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC3, HE-AAC(v1&v2), LPCM, AC3, WMA	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO	
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO	
		WMV9/VC1 SP	1920x1088	30p,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		WMV9/VC1 MP	1920x1088	30p,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		WMV9/VC1 AP	1920x1088	30p,60i	20 Mbps		YES	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
.avi .avid	AVI	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC3, LPCM, WMA	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	
		DivX 3.11	1920x1088	30p,60i	20 Mbps		YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO
.flv	FLV	On2 VP6	-	-	-	MPEG-2 L3, AAC	NO	NO	YES	YES	NO	NO	YES	
		Sorenson H.263	-	-	-		NO	NO	YES	YES	NO	NO	YES	
.swf	SWF	Contains FLV	-	-	-	-	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES	
.divx	DNF (DIVX)	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50i,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC3, LPCM, WMA	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	
		DivX 3.11	1920x1088	30p,60i	20 Mbps		YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO

ไฟล์เสียง/วิดีโอที่รองรับ

ชื่อไฟล์มีลต์มีเดียต้องไม่เกิน 128 ตัวอักษร

AUDIO ONLY CLASS													
File Extensions	Container	Video codec	Maximum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Simply Share	CE-HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/ MHP	Video Store	YTLB
.mp3	MP3	-	-	-	384 kbps	MPEG-2 L3	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
.wma .asf	WMA (V2 upto V9.2)	-	-	-	192-768 kbps	WMA	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
.lpcm (PC) .pcm (ps)	LPCM	-	-	-	768 kbps	LPCM	NO	YES	NO	NO	NO	NO	NO
.wav (PC)	LPCM	-	-	-	768 kbps	LPCM	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
.aac .mp4 .m4a	AAC	-	-	-	384 kbps 512 kbps 640 kbps 1024 kbps 3200 kbps	AAC, HE-AAC (v1&v2), AC3, E-AC3	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO

รูปแบบบทบรรยายที่รองรับ

ชื่อไฟล์มีลต์มีเดียต้องไม่เกิน 128 ตัวอักษร

SUBTITLE FORMATS										
File Extension	Format	USB	Simply Share	CE-HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/ MHP	Video Store		YTLB	Character encoding
							Downloading	Streaming		
.srt	SRT	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Windows-1252 (CP-1252) -Superset of ISO 8859-1 -Western Europe (Latin script or alphabet)
.sub	SUB	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
.smi .sami	SAMI	YES	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO	
.avi .divx	XSUB, XSUB+	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
										-

ซอฟต์แวร์ Media Server แบบ

- Twonky Media (สำหรับ Microsoft Windows และ Mac OS X)
- Windows Media Player (สำหรับ Microsoft Windows)
- Sony Vaio Media Server (สำหรับ Microsoft Windows)
- TVersity (สำหรับ Microsoft Windows)
- Nero MediaHome
- DiXiM (สำหรับ Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (สำหรับ Microsoft Windows)
- Fuppes (สำหรับ Linux)
- uShare (สำหรับ Linux)
- AwoX
- CyberLink
- JVC media server
- MediaTomb
- Buffalo LinkStation Live

- AUDIO IN (DVI/VGA): แจ็คขนาดเล็ก 3.5 มม. สเตอริโอ
- Y/Pb/Pr และ AUDIO IN (Y/Pb/Pr): วิดีโอ Component และอะแดปเตอร์เสียง L/R ขนาดเล็ก
- SERV.U: พอร์ต Service
- VGA: อินพุต PC
- SCART (RGB/CVBS): อะแดปเตอร์ SCART ขนาดเล็ก
- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2/3: HDMI
- เส้าอากาศทีวี: สายเคเบิลโคแอกเชียล 75 โอห์ม
- SAT: ดาวเทียม F-pin (มีในบางรุ่นเท่านั้น)
- USB

ด้านข้างตัวเครื่อง

- CI: Common Interface
- หูฟัง: mini-jack สเตอริโอ 3.5 มม.
- สัญญาณเสียงดิจิตอลออก (ออปติคัล): ออปติคัล
- USB
- HDMI SIDE

การเชื่อมต่อ

ด้านหลังตัวเครื่อง

- เครือข่าย: อีเทอร์เน็ต LAN RJ-45

การยึด TV ที่สนับสนุน

คุณสามารถยึดทีวีติดผนังได้โดยใช้ตัวยึดทีวีที่ใช้งานได้ (มีจำหน่ายแยกต่างหาก)
เลือกประเภทของตัวยึดทีวีตามขนาดหน้าจอทีวีของคุณ:

107 ซม. / 42 นิ้ว : 400 มม. × 400 มม., M6

119 ซม. / 47 นิ้ว : 400 มม. × 400 มม., M6

ทำตามคำแนะนำทั้งหมดที่ให้มาพร้อมกับตัวยึดทีวี TP Vision Netherlands B.V.

ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเกิดอุบัติเหตุ

ได้รับบาดเจ็บ

หรืออันตรายจากการติดตั้งตัวยึด TV

ที่ไม่ถูกต้อง

เพื่อป้องกันอันตรายต่อสายเคเบิลและตัวเชื่อมต่อ ควรเว้นช่องว่างอย่างน้อย 5.5 ซม./2.2

นิ้วจากด้านหลังของทีวี


ก่อนที่จะคุณจะติดตั้งทีวีกับผนัง

ให้ตรวจสอบความยาวของสกรูที่ถูกต้อง

ในการตรวจสอบความยาวของสกรู

ให้วัดความหนาของผนังกับความยาวของสกรู (y) ด้วย ตามที่แสดงในภาพ

สำหรับรุ่น 42 และ 47 นิ้ว: 15-18 มม.

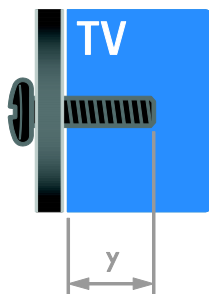

เวอร์ชันวิธีใช้

UMv 313913705423 - 20120831

8 ดับบี

3

3D - 17

3D การเตือนด้านสุขภาพ - 7

3D, 2D เป็น 3D - 18

3D, ปิด - 18

3D, เปลี่ยนรูปแบบ - 18

A

Audio Sync - 35

C

CAM, ดูที่ Conditional Access Module - 60

CAM, เปิดใช้งาน - 60

CAM, ใส่ - 60

Conditional Access Module - 60

D

DTV-i - 23

E

EasyLink - 33

EasyLink, การควบคุม - 33

EasyLink, การควบคุมบนหน้าจอ - 5

EasyLink, คุณสมบัติ - 33

EasyLink, ปุ่มบนรีโมทคอนโทรล - 33

EasyLink, เปิดใช้งาน - 33

EasyLink, ล้างโฟกัส - 34

EPG,

โปรแกรมการตั้งรายการแบบอิเล็กทรอนิกส์ - 4

EPG, ผู้ออกอากาศ - 16

EPG, อินเทอร์เน็ต - 17

H

HbbTV - 23

HDMI - 47

HDMI ARC - 47

M

Multimedia Home Platform (MHP) - 23

P

Pause TV - 25

PC, ความละเอียดในการแสดงผล - 65

PC, เชื่อมต่อ - 54

Pixel Plus link - 35

S

SCART - 48

Scenea, เปิดใช้งาน - 36

Scenea, โหลดภาพพื้นหลัง - 36

Smart TV - 3

Smart TV, เครือข่าย - 57

Smart TV, เบราว์เซอร์ - 20

Smart TV, แอปพลิเคชัน - 21

T

teletext 2.5 - 31

V

VGA - 48

Y

YouTube - 21

YPbPr, วิดีโอ Component - 47

ก

กล่องดิจิตอล - 53

กล่องวิดีโอดิจิตอล - 53

การเข้าใช้ทั่วไป, เปิดใช้งาน - 44

การเข้าใช้ทั่วไป, ผู้มีสายดาบิดปกติ - 44

การเข้าใช้ทั่วไป,
ระบบการไต่ขึ้นบกพร่อง - 44
การควบคุมด้วยสมาร์ตโฟน - 6
การควบคุมด้านหลัง - 4
การจัดอันดับของผู้ปกครอง - 32
การดูแลรักษาจอภาพ - 8
การตั้งค่า Smart - 15
การตั้งค่า, เกม - 29
การตั้งค่า, ตัวช่วย - 37
การตั้งค่า, ภาพ - 37
การตั้งค่า, รูปแบบเสียง - 38
การตั้งค่า, เสียง - 38
การตั้งค่าภาพ - 37
การตั้งค่าภาพ, รีเซต - 38
การตั้งค่าเสียง, รีเซต - 38
การบันทึก, จัดการ - 29
การบันทึก, ดู - 28
การบันทึก, ตั้งเวลา - 28
การประหยัดพลังงาน, การตั้งค่า - 11
การเปิดหรือปิดทีวี - 13
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ - 12
เกม - 29
เกม, ผู้เล่นสองคน - 30

ข

ข้อมูลการติดต่อ, ทางอินเตอร์เน็ต - 12
ข้อต่อ - 47

ค

ความปลอดภัย - 6
ความละเอียดในการแสดงผล - 65
ความละเอียดสูง (HD), เนื้อหา - 3
คอมพิวเตอร์, เล่นไฟล์ - 19
เครือข่าย, ข้อทีวี - 60
เครือข่าย, เชื่อมต่อ - 57

เครือข่ายภายในบ้าน - 57
เครื่องบันทึก, เชื่อมต่อ - 50
เครื่องรับสัญญาณทีวี, เชื่อมต่อ - 49
เครื่องเล่นเกม - 51
เครื่องเล่นดิสก์, เชื่อมต่อ - 48
เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ - 10

จ

จอแสดงผล - 65

ฉ

ฉลากประหยัดพลังงาน - 12

ช

ช่อง - 14
ช่อง, ค้นหาคลื่น (อะนาล็อก) - 40
ช่อง, ตั้งใหม่ - 46
ช่อง, ติดตั้ง (ด้วยตนเอง) - 39
ช่อง, ติดตั้ง (ดาวเทียม) - 42
ช่อง, ติดตั้ง (ดิจิตอล) - 39
ช่อง, ติดตั้ง (ฮาร์ดไดรฟ์) - 39
ช่อง, เปลี่ยน - 14
ช่อง, เปลี่ยนชื่อ - 14
ช่อง, รายการโปรด - 14
ช่อง, เรียงลำดับใหม่ - 14
ช่อง, ออฟเซต - 40
ช่องดิจิตอล - 39
ช่องดิจิตอล, ติดตั้ง - 39
ช่องดิจิตอล, บทบรรยาย - 43
ช่องสัญญาณที่ขึ้นชอน, รายการ - 14
ช่องอะนาล็อก, ค้นหาคลื่น - 40
ช่องอะนาล็อก, ติดตั้ง - 39
ช่องอะนาล็อก, บทบรรยาย - 43
เชื่อมต่อ, PC - 54

เชื่อมต่อ, USB - 19
 เชื่อมต่อ, กล้องดิจิทัล - 53
 เชื่อมต่อ, กล้องวิดีโอดิจิทัล - 53
 เชื่อมต่อ, เครือข่ายภายในบ้าน - 58
 เชื่อมต่อ, เครื่องบันทึก - 50
 เชื่อมต่อ, เครื่องรับสัญญาณทีวี - 49
 เชื่อมต่อ, เครื่องเล่นเกม - 51
 เชื่อมต่อ, เครื่องเล่นดิสก์ - 48
 เชื่อมต่อ, แป้นพิมพ์ - 55
 เชื่อมต่อ, เมาส์ - 55
 เชื่อมต่อ, ระบบโฮมเธียเตอร์ - 52
 เชื่อมต่อ, ฮาร์ดดิสก์ภายนอก - 54
 เชื่อมต่ออุปกรณ์ - 47

ซ

ซอฟต์แวร์, USB - 46
 ซอฟต์แวร์, ข้อมูลอัปเดตดิจิทัล - 46
 ซอฟต์แวร์, ตรวจสอบเวอร์ชัน - 46
 ซอฟต์แวร์, อินเทอร์เน็ต - 46
 เซนเซอร์ - 4

ด

ดาวเทียม, การตั้งค่า - 41
 ดาวเทียม, ติดตั้งช่อง - 42
 ดาวเทียม, เพิ่มหรือลบ - 42

ด

ตั้งเวลาปิด - 32
 ตัวล็อค Kensington - 8
 ตำแหน่ง - 45
 ติดต่อ Philips - 12
 ติดตั้งช่อง, ถัดโนมัติ - 39
 ติดตั้งใหม่ - 46

ท

ที่ตั้ง, แทนวางหรือติดตั้ง - 45
 ที่ตั้ง, บ้านหรือร้านค้า - 45
 เทเลเท็กซ์, ขยาย - 30
 เทเลเท็กซ์, ข้อความดิจิทัล - 31
 เทเลเท็กซ์, ค้นหา - 31
 เทเลเท็กซ์, ตารางหน้า - 30
 เทเลเท็กซ์, ภาษา - 31
 เทเลเท็กซ์, สองจอภาพ - 30
 เทเลเท็กซ์, หนัาย่อย - 31

น

นาฬิกา - 31

บ

บทบรรยาย, ดิจิตอล - 43
 บทบรรยาย, ภาษา - 43
 บทบรรยาย, อะนาล็อก - 43
 บันทึก, โปรแกรมทีวี - 26
 บันทึก, อุปกรณ์ USB - 26

ป

เปลี่ยนชื่อ, อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ - 57
 เปลี่ยนชื่อช่อง - 14
 แป้นพิมพ์ USB - 55
 โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์สื่อ - 19

ผ

ผู้มีสายตาผิดปกติ - 44

พ

พื้นหลัง - 36
 เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน - 11

ฟ

ไฟฟ้า - 65

ภ

ภาษา, บทบรรยาย - 43

ภาษา, เมนู - 43

ภาษาเสียงพากย์ - 43

ม

มัลติมีเดีย, รูปแบบที่รองรับ - 66

มัลติมีเดีย, เล่นไฟล์ - 18

เมาส์ USB - 55

ย

ยัดติดผนัง - 68

ร

ระดับเสียง - 13

ระดับอายุ - 32

ระบบการได้ยินบกพร่อง - 44

ระบบโฮมเธียเตอร์, เชื่อมต่อ - 52

รายการช่องสัญญาณ - 14

รายการช่องสัญญาณ, คัดลอก - 40

รีไซเคิล - 11

รีโมทคอนโทรล - 5

รูปแบบภาพ - 16

ไร้สาย, ดองเกล - 58

ล

ลบ, อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ - 57

ล็อกกันเปิด - 32

ลำโพงทีวี, ปิดเสียง - 13

ว

วิทยุดิจิตอล - 14

วิธีใช้, บนหน้าจอ - 12

วิธีใช้, เวอร์ชัน - 68

ส

สกรีนเซฟเวอร์ - 36

สแตนด์บาย - 13

สารคดี - 45

ห

หมดอายุการใช้งาน - 11

โหมด, บ้านหรือร้านค้า - 45

โหมดบ้าน - 45

โหมดร้านค้า - 45

อ

อินเตอร์เฟซปกติ - 60

อินเทอร์แอกทีฟทีวี - 23

อุปกรณ์ - 48

อุปกรณ์, ดู - 57

อุปกรณ์, เพิ่ม - 56

อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ, เปลี่ยนชื่อ - 57

อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ, เพิ่ม - 56

อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ, ลบ - 57

แอมพลีไฟเออร์, เลือกเอาต์พุต - 34

ฮ

ฮาร์ดดิสก์ภายนอก - 54



© 2012 TP Vision Netherlands B.V.
All rights reserved.
Document order number 313913705422