Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

OLED803 series

دليل المستخدم

55OLED803
65OLED803

PHILIPS

المحتويات

1 - ما الجديد 4
1.1 - الصفحة الرئيسية والقنوات 4
1.2 - التطبيقات ومجموعة أجهزة تلفزيون Philips 4

2 - الإعداد 5
2.1 - اقرأ إرشادات السلامة 5
2.2 - حامل التلفزيون والتعليق على الجدار 5
2.3 - تلميحات حول وضعية التلفزيون 5
2.4 - كبل الطاقة 5
2.5 - كبل الهوائي 5
2.6 - طبق الأقمار الصناعية 6

3 - جهاز تحكم عن بُعد 8
3.1 - نظرة عامة على المفاتيح 8
3.2 - نظرة عامة على المفاتيح (Remote Easy) 9
3.3 - مستشعر الأشعة تحت الحمراء 9
3.4 - بطاريات 10
3.5 - البطاريات (Remote Easy) 10
3.6 - تنظيف 10

4 - تشغيل وإيقاف التشغيل 11
4.1 - التشغيل أو الاستعداد 11
4.2 - المفاتيح على التلفزيون 11

5 - القنوات 12
5.1 - تثبيت القنوات 12
5.2 - قوائم القنوات 12
5.3 - فرز قائمة القنوات 12
5.4 - مشاهدة القنوات 12
5.5 - قنوات مفضلة 14
5.6 - نص / نص معلومات 15
5.7 - التلفزيون التفاعلي 16

6 - تثبيت القناة 18
6.1 - تثبيت القمر الصناعي 18
6.2 - تثبيت الهوائي 20
6.3 - نسخ قائمة القنوات 22

7 - توصيل الأجهزة 23
7.1 - حول التوصيلات 23
7.2 - الذكية البطاقة مع CAM - +CI 24
7.3 - نظام المسرح المنزلي - HTS 24
7.4 - الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي 25
7.5 - مشغّل أقراص ray-Blu 25
7.6 - مشغّل DVD 25
7.7 - Bluetooth 25
7.8 - سمّاعات رأس 26
7.9 - وحدة تحكم بالألعاب 26
7.10 - محرك قرص ثابت USB 26
7.11 - لوحة مفاتيح USB 27
7.12 - محرك أقراص محمول USB 27
7.13 - كاميرا الصور 28
7.14 - كاميرا الفيديو 28
7.15 - كمبيوتر 28

8 - توصيل TV Android 29
8.1 - الشبكة والإنترنت 29
8.2 - حساب Google 30
8.3 - الشاشة الرئيسية 31
8.4 - تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips 31

9 - التطبيقات 33
9.1 - حول التطبيق 33
9.2 - Google Play 33
9.3 - بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله 34
9.4 - قفل التطبيقات 34
9.5 - إدارة التطبيقات 35
9.6 - التخزين 35

10 - إنترنت 36
10.1 - بدء تصفّح الإنترنت 36
10.2 - خيارات على الإنترنت 36

11 - قائمة التلفزيون 37
11.1 - حول قائمة التلفزيون 37
11.2 - فتح قائمة التلفزيون 37

12 - المصادر 38
12.1 - التبديل إلى جهاز 38
12.2 - خيارات لإدخال التلفزيون 38
12.3 - اسم الجهاز ونوعه 38
12.4 - إعادة مسح التوصيلات 38

13 - الشبكات 39
13.1 - الشبكة 39
13.2 - Bluetooth 39

14 - الإعدادات 40
14.1 - الصورة 40
14.2 - الصوت 43
14.3 - إعدادات Ambilight 44
14.4 - إعدادات بيئية 45
14.5 - الإعدادات العامة 46
14.6 - إعدادات الساعة والمنطقة واللغة 47
14.7 - إعدادات Android 48
14.8 - إعدادات الوصول العام 48
14.9 - إعدادات القفل 48

15 - مقاطع فيديو، صور وموسيقى 50
15.1 - من كمبيوتر أو NAS 50
15.2 - قائمة المفضلة 50
15.3 - قائمة الأكثر رواجًا وقائمة آخر ما تم تشغيله 50
15.4 - من توصيلة USB 50
15.5 - تشغيل مقاطع الفيديو 50
15.6 - عرض الصور 51
15.7 - تشغيل الموسيقى 52

16 - دليل التلفزيون 53
16.1 - ما الذي تحتاج إليه 53
16.2 - بيانات دليل التلفزيون 53
16.3 - استخدام دليل التلفزيون 53

17 - التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون 55
17.1 - التسجيل 55
17.2 - إيقاف التلفزيون مؤقتًا 56

18 - الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي 57
18.1 - TV Remote App من Philips 57
18.2 - Google Cast 57
18.3 - Airplay 57
18.4 - MHL 57

19 - الألعاب 58
19.1 - ما الذي تحتاج إليه 58

19.2 - أذرع الألعاب 58
19.3 - استخدام لعبة 58
20 - Ambilight 59
20.1 - نمط Ambilight 59
20.2 - إيقاف تشغيل Ambilight 59
20.3 - إعدادات Ambilight 59
20.4 - وضع Light Lounge 59
21 - أفضل الاختيارات 61
21.1 - حول أفضل الاختيارات 61
21.2 - الآن على التلفزيون 61
21.3 - TV on Demand 61
21.4 - فيديو عند الطلب 61
22 - Netflix 63
23 - Alexa 64
23.1 - حول Alexa 64
23.2 - استخدام Alexa 64
24 - العرض المتعدد 65
24.1 - التلفزيون والتلفزيون 65
24.2 - HDMI والتلفزيون 65
25 - البرنامج 66
25.1 - تحديث البرنامج 66
25.2 - إصدار البرنامج 66
25.3 - تحديث تلقائي للبرنامج 66
25.4 - البرامج مفتوحة المصدر 66
25.5 - الترخيص مفتوح المصدر 67
25.6 - الإعلانات 67
26 - المواصفات 68
26.1 - المواصفات البيئية 68
26.2 - الطاقة 68
26.3 - نظام التشغيل 68
26.4 - الاستقبال 68
26.5 - نوع جهاز العرض 68
26.6 - دقة إدخال الشاشة 69
26.7 - إمكانية الاتصال 69
26.8 - المقاييس والأوزان 69
26.9 - الصوت 69
26.10 - الوسائط المتعددة 69
27 - التعليمات والدعم 71
27.1 - تسجيل التلفزيون 71
27.2 - استخدام التعليمات 71
27.3 - استكشاف الأخطاء وإصلاحها 71
27.4 - تعليمات عبر إنترنت 73
27.5 - الدعم والإصلاح 73
28 - السلامة والعناية 75
28.1 - أمان 75
28.2 - العناية بالشاشة 75
29 - أحكام الاستخدام 77
29.1 - شروط الاستخدام - التلفزيون 77
29.2 - شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي 77
29.3 - شروط الاستخدام- مجموعة أجهزة تلفزيون Philips 77
30 - حقوق الطبع والنشر 78
30.1 - MHL 78
30.2 - HDMI 78
30.3 - Dolby Audio 78
30.4 - DTS-HD Premium Sound 78
30.5 - Wi-Fi Alliance 78
30.6 - Kensington 78
30.7 - علامات تجارية أخرى 78
31 - إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية
فهرس 80

ما الجديد

1.1

الصفحة الرئيسية والقنوات

مشغّل الصفحة الرئيسية الجديد

اضغط على HOME في جهاز التحكّم عن بُعد للحصول على شاشة Androidالرئيسية الجديدة. عندها يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفّح خيارات الترفيه في التطبيق وفي البث التلفزيوني المباشر. فتضمّ الصفحة الرئيسية قنوات تسمح لك باكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضّلة. يمكنك أيضًا إضافة قنوات أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على مزيد من المحتويات.

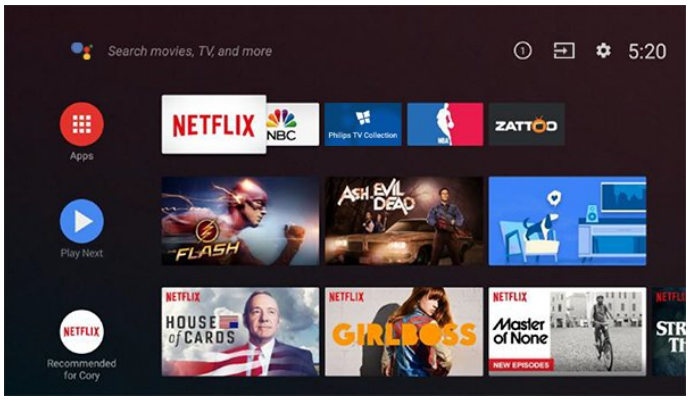

قناة "تشغيل التالي"

يمكنك دائمًا معرفة ما ستشاهده لاحقًا من خلال قناةتشغيل التاليفي الشاشة الرئيسية. ويمكنك بدء المشاهدة من حيث توقفت في المرة الأخيرة، والحصول على إعلامات حول توفر حلقات جديدة في قناة تشغيل التالي. اضغط مع الاستمرار على "تحديد" في فيلم أو برنامج تلفزيوني لإضافته مباشرة إلى قناةتشغيل التالي.

الوصول إلى الإعدادات من الصفحة الرئيسية

يمكنك الوصول إلى قائمةكل الإعدادات من خلال الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى. يمكنك أيضًا العثور على قائمةالإعدادات المتكررة والعناصر الشائعة في قائمة تلفزيون Philipsالتي يمكن تشغيلها من جهاز التحكم عن بعد مباشرةً.

شريط النظام في الشاشة الرئيسية

يحتوي شريط النظام في الجهة العلوية من الشاشة الرئيسية على الميزات التالية.
- زر البحث: لتشغيل البحث على موقع Googleمن خلال الأمر الصوتي أو إدخال نصي.
- مصدر الإدخال: لتشغيل لائحة مصادر الإدخال والتبديل إلى أي جهاز متصل.
- الإعلامات: لتزويدك برسائل حول نظام Smart TVلديك.
- الإعدادات: للوصول إلى كل قائمة الإعدادات وضبط إعدادات التلفزيون.
- الساعة: للإشارة إلى ساعة النظام.

1.2

التطبيقات ومجموعة أجهزة تلفزيون Philips

التطبيقات المفضّلة على السطر الأول

يمكنك اكتشاف المزيد من التطبيقات في صفحة التطبيقات التي يمكن فتحها من خلال النقر فوق رمز التطبيقات في الطرف الأيسر من سطرالتطبيقات. يمكنك أيضًا إضافة المزيد من التطبيقات كتطبيقات مفضّلة من صفحة التطبيقات.

مجموعة أجهزة تلفزيون Philips

تتوفر كل التطبيقات المتميّزة ضمن تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips . ويمكنك تشغيله من خلال استخدام الشعار في سطرالتطبيقات . سيتضمّن تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philipsأيضًا توصيات بتطبيقات جديدة والمزيد غير ذلك.

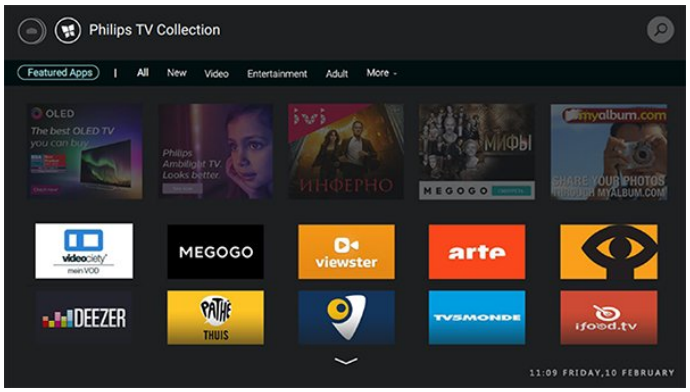

2

الإعداد

2.1

اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة الإرشادات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن تعليمات السلامة.

2.2

حامل التلفزيون والتعليق على الجدار

حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. إذا أضعت هذا الدليل، يمكنك تنزيله من الموقع www.philips.com.

استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون لديك مهيأ أيضًا للتركيب على الحائط بواسطة دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA (تُباع بشكل منفصل).
استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت بالحائط . . .

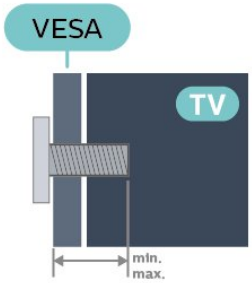

OLED803 55 بوصة
VESA MIS-F حجم 300 x300 ، M6 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 15 مم)
OLED803 65 بوصة
VESA MIS-F حجم 300 x300 ، M6 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 15 مم)

طريقة التحضير

تأكد من أن البراغي المعدنية المخصصة لتعليق التلفزيون على الحامل المتوافق مع VESA، تدخل إلى عمق 10 مم تقريبًا داخل كومة الأسلاك الخاصة بالتلفزيون.

تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضًا احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون.
لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V غير التركيب عن مسؤولية أي . الملائم أو أي تركيب ينجم عنه حادث أو إصابة.

2.3

تلميحات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسطع فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.
- يجب أن تكون المسافة المثالية لمشاهدة التلفزيون بين ضعفيَ أو 5 أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- عند التركيب على الحائط، ضَع التلفزيون على مسافة تصل إلى 15 سم بعيدًا عن الحائط.

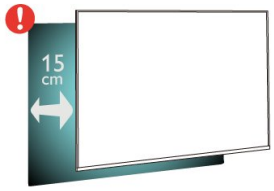

ملاحظة:

يُرجى إبقاء التلفزيون بعيدًا عن المصادر المولّدة للغبار مثل المواقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

2.4

كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكَد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في المتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دومًا ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

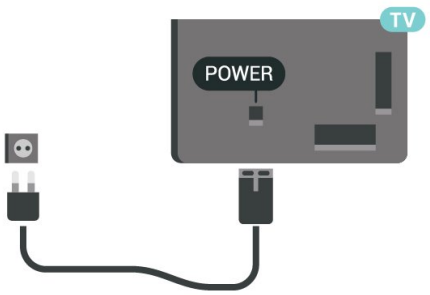

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جدًا في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

لمزيدٍ من المعلومات، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن تشغيل للحصول على مزيد من المعلومات حول تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

2.5

كبل الهوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.

يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي. استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أوم RF.

استخدم توصيلة الهوائي هذه لإشارات إدخال DVB-T DVB-C.

2.6

طبق الأقمار الصناعية

استشارة الخبراء

يمكنك طلب مساعدة الخبراء عند إعداد نظام طبق الأقمار الصناعية. حيث قد يتسبب الإعداد الموجود وغير المعروف أو الظروف المحلية للاستقبال القمر الصناعي في تعقيد عملية إعداد نظام القمر الصناعي. وقد يتسبب التركيب غير الصحيح في إلحاق تلف كهربائي بالتلفزيون.

تحذير

عند توفر LNB عالمي في طبق الأقمار الصناعية لديك، لا تستخدمقسمات الكبلات المحورية إلا إذا كنت تستخدم إعداد Unicable.

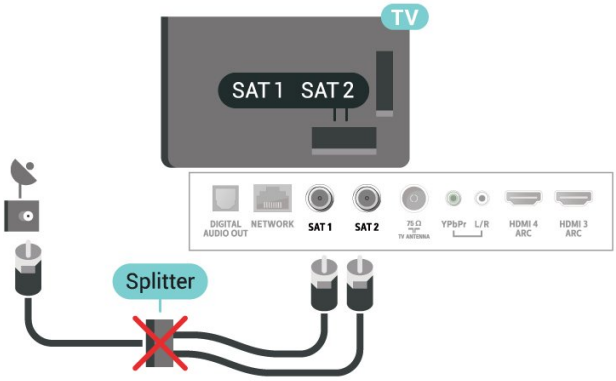

موالف واحد

لمشاهدة قناة فضائية ولتسجيل قناة أخرى في الوقت نفسه، يجب توصيل كبلين متشابهين من طبق القمر الصناعي بالتلفزيون. وفي حال توفر لك كبل واحد فقط، تكون القناة التي تسجلها هي القناة الوحيدة التي يمكنك مشاهدتها.

قم بتوصيل الكبل من طبق الأقمار الصناعية مباشرةً بتوصيلة SAT 1. استخدم كبلاً محوريًا ملائمًا لتوصيل طبق هوائي الأقمار الصناعية. تأكّد من محاذاة طبق الأقمار الصناعية لديك بشكلٍ تام قبل بدء التثبيت.

أثناء تثبيت القمر الصناعي، حددموالف واحد.

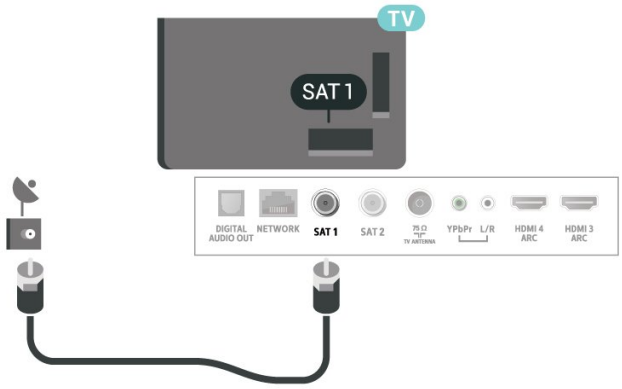

موالفان

لمشاهدة قناة فضائية ولتسجيل قناة أخرى في الوقت نفسه، يجب توصيل كبلين متشابهين من طبق القمر الصناعي بالتلفزيون.

قم بتوصيل الكبل الأول من طبق القمر الصناعي مباشرةً بتوصيلة SAT 1 والكبل الثاني بتوصيلة SAT 2. استخدم كبلاً محوريًا ملائمًا لتوصيل طبق هوائي قمر صناعي. تأكد من محاذاة طبق القمر الصناعي لديك بشكل مثالي قبل بدء التثبيت.

أثناء تثبيت القمر الصناعي، حدد موالفان.

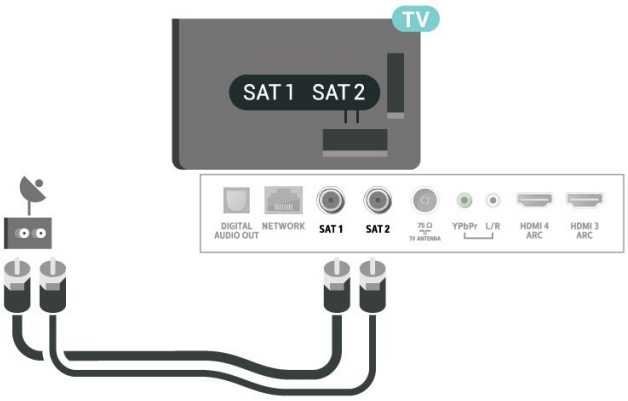

بينَموالف باستخدام والتسجيل Multi view

مع موالفَين وفتحة CAM واحدة على هذا التلفزيون، تتوفر شروط مختلفة عند تنفيذ عمليات Multi viewوالتسجيل.

راجع الجدول أدناه للاطلاع على توفّر Multi view.

Multiview(تلفزيون وتلفزيون)

Watch channel in Main	Watch channel in Sub	Main picture	Sub picture
Free	Free	O	O
Scramble	Free	O	O
Free	Scramble	O	O
Scramble	Scramble	O	X
4K (Free / Scramble)	-	O	X
Analogue	-	O	X
Teletext	-	O	X
Pause TV	-	O	X
O: Available; X: Not Available			

راجع الجدول أدناه للاطلاع على توفر المشاهدة والتسجيل.

مشاهدة وتسجيل

Recording channel	Zap to	Watch	Record
Free	Free	O	O
Scramble	Free	O	O
Free	Scramble	X	O
Scramble	Scramble	X	O
O: Available; X: Not Available			

Unicable أو MDU

في حال استخدام نظام Unicable بتوصيلة الكبل بتوصيل قم بـ* 1 SAT .
استخدم كبلاً محوريًا ملائمًا لتوصيل طبق هوائي القمر الصناعي واستخدم مقسمات كبلات تتوافق مع Unicableفقط. تأكد من محاذاة طبق القمر الصناعي لديك بشكل مثالي قبل بدء التثبيت.

أثناء تثبيت القمر الصناعي، حدد موالفان ثم حدد لاحقًا Unicable.

* ملاحظة: يدعم أنظمة Unicable EN 50494فقط.

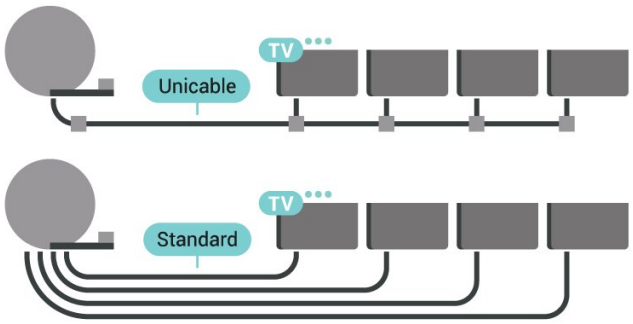

3

جهاز تحكم عن بُعد

3.1

نظرة عامة على المفاتيح

أعلى

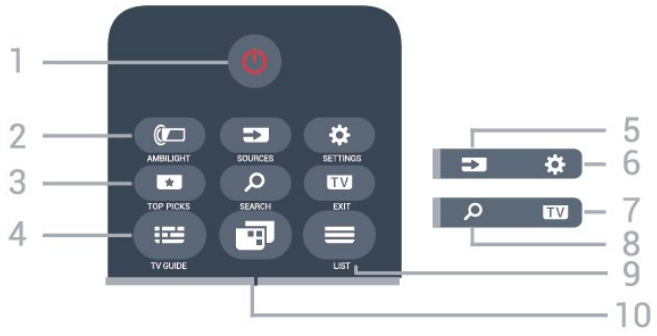

1 - وضع الاستعداد / تشغيل
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - AMBILIGHT
لتحديد أحد أنماط Ambilight.

3 - TOP PICKS
لفتح القائمة التي تشتمل على البرامج الموصى بها، أو الفيديو عند الطلب (تأجير الفيديو) أو التلفزيون عبر الإنترنت إذا كان متوفرًا.

4 - TV GUIDE
لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

5 - SOURCES
لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.

6 - SETTINGS
لفتح الإعدادات المتكررة.

7 - EXIT
للعودة إلى مشاهدة التلفزيون. لمغادرة تطبيق تلفزيون تفاعلي.

8 - SEARCH
لفتح صفحة عمليات البحث.

9 - LIST
لفتح قائمة القنوات أو إغلاقها.

10 - قائمة التلفزيون
لفتح قائمة التلفزيون التي تشتمل على وظائف التلفزيون النموذجية.

وسط

1 - مفتاح OK
لتأكيد تحديد أو إعداد.

2 - مفاتيح الأسهم / التنقل
للتنقل إلى الأعلى أو الأسفل أو اليسار أو اليمين.

3 - BACK ←
للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.
للعودة إلى القائمة السابقة.
للعودة إلى صفحة التطبيق /الإنترنت السابقة.

4 - OPTIONS +
لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.

5 - HOME
لفتح القائمة الرئيسية.

أسفل

1 - مفاتيح الألوان
تحديد مباشر للخيارات.

2 - مستوى الصوت
لضبط مستوى الصوت.

3 - مفاتيح الأرقام
لتحديد قناة مباشرة.

4 - SUBTITLE
لتشغيل الترجمات أو إيقاف تشغيلها أو تشغيلها أثناء كتم الصوت.

5 - التشغيل والتسجيل
- تشغيل ▶، للتشغيل.
- الإيقاف المؤقت ⏸، لإيقاف التشغيل مؤقتًا
- إيقاف التشغيل ■، لإيقاف التشغيل
- إرجاع ◀◀، للإرجاع
- تقديم سريع ▶▶، للتقديم سريعًا إلى الأمام
- تسجيل ●، لبدء التسجيل

6 - NETFLIX
لفتح تطبيق Netflix مباشرةً. عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو من وضع الاستعداد.

7 - القناة
للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص /نصوص المعلومات. لبدء الفصل التالي أو السابق على قرص.

8 - كتم الصوت
لكتم الصوت أو استعادته.

9 - TEXT
لفتح النص /نصوص المعلومات أو إغلاقه.

3.2

نظرة عامة على المفاتيح (Remote Easy)

نظرة عامة على المفاتيح

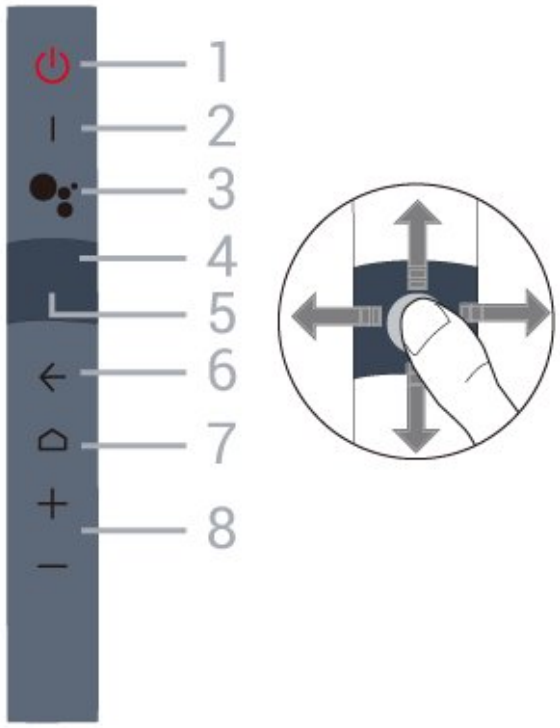

1 - وضع الاستعداد / تشغيل
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - VOICE ميكروفون
تحدث بالقرب من هذه الفتحة أثناء البحث الصوتي.

3 - Google Assistant
لتشغيل Google Assistant.

4 - لوحة التنقل - سهم / تنقل
- للتنقل إلى الأعلى أو الأسفل أو اليسار أو اليمين.
- أثناء البث، اسحب إلى الأعلى /الأسفل لتبديل القنوات.

5 - لوحة التنقل - OK
للتأكيد على تحديد أو إعداد.

6 - BACK ←
- للرجوع إلى القناة السابقة التي حددتها
- للعودة إلى القائمة السابقة.

7 - HOME ⌂
لفتح القائمة الرئيسية.

8 - Volume
لتعديل مستوى الصوت.

وظائف أخرى

كتم الصوت
اضغط مطولاً على "-" (خفض مستوى الصوت) لكتم الصوت.

قائمة التلفزيون
اضغط مطولاً على الصفحة الرئيسية لفتح قائمة التلفزيون مع وظائف التلفزيون النموذجية.

تبديل القنوات
اسحب إلى الأعلى /الأسفل في وضع "مشاهدة التلفزيون" ; لتبديل القنوات.

الإقران مع التلفزيون

يمكنك بكل بساطة توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو التلفزيون، ثم الضغط باستمرار على المفتاحَين HOME ⌂ و BACK ← حتى يبدأ مؤشر LED الأزرق في وحدة التحكم عن بُعد بالوميض (بعد 3 ثوانٍ تقريبًا)، ثم حرر المفتاحَين Home و Back.

يُنصح ببدء عملية الإقران بعد أن يتم تشغيل التلفزيون بالكامل (أي بعد تحميل مُشغِّل Android بالكامل).

يُرجى الحفاظ على وحدة التحكم عن بُعد بالقرب من التلفزيون (على مسافة متر واحد) أثناء الإقران.

أو يمكنك الانتقال إلى ⚙ إعدادات > كل الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > وحدة التحكم عن بعد > إقران جهاز التحكم عن بُعد، ثم اتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

تظهر رسالة عند نجاح الإقران.

البحث الصوتي

يمكنك البحث عن مقاطع الفيديو، أو الموسيقى، أو أي شيء آخر على شبكة الإنترنت من خلال استخدام صوتك بكل بساطة. يمكنك التحدث عبر الميكروفون الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.

يجب إقران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون قبل استخدام البحث الصوتي.

لاستخدام الصوت...

- 1اضغط على VOICE على وحدة التحكم عن بُعد، وسيضيء المؤشر الأزرق على وحدة التحكم عن بُعد ويفتح حقل البحث، ويصبح الميكروفون نشطًا.
- 2عبّر بوضوح عمّا تبحث عنه. يمكنك التحدّث لمدة 10 ثوانٍ قبل أن يتم إيقاف تشغيل الميكروفون. قد يستغرق ظهور النتائج بعض الوقت.
- 3في لائحة نتائج البحث، يمكنك تحديد العنصر الذي تريده.

3.3

مستشعر الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي الأوامر من جهاز تحكم عن بُعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال الأوامر. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بُعد من هذا النوع، فتأكد دائمًا من توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الأمامية.

⚠ تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.

3.4

بطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

لاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية في الجهة الأمامية-السفلية من بجهاز التحكم عن بعد.

- 1اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.
- 2 استبدل البطاريتَين القديمتين ببطاريتَين قلويتَين، من النوع -1,5AAA-LR03 فولت . تأكد من محاذاة طرفَي البطاريتَين+ و– بشكل صحيح.
- 3 عاود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.

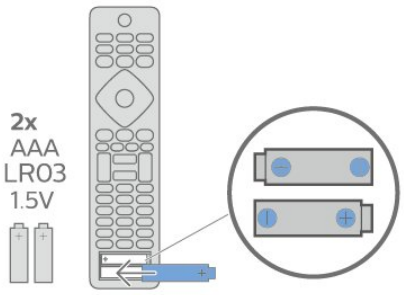

قم بإزالة البطاريات إذا كنت لن تستخدم وحدة التحكم عن بُعد لفترة طويلة. تخلص من البطاريات القديمة بأمان وفقًا لتوجيهات إنهاء الاستخدام.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن نهاية الاستخدام.

3.5

البطاريات (Remote Easy)

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

لاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية في الجهة الأمامية-السفلية من بجهاز التحكم عن بعد.

- 1اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.
- 2 استبدل البطاريتَين القديمتين ببطاريتَين قلويتَين، من النوع -1,5AAA-LR03 فولت . تأكد من محاذاة طرفَي البطاريتَين+ و– بشكل صحيح.
- 3 عاود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.

قم بإزالة البطاريات إذا كنت لن تستخدم وحدة التحكم عن بُعد لفترة طويلة. تخلص من البطاريات القديمة بأمان وفقًا لتوجيهات إنهاء الاستخدام.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن نهاية الاستخدام.

3.6

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبدًا موادًا مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

تشغيل وإيقاف التشغيل

4.1

التشغيل أو الاستعداد

تأكد من أن التلفزيون متصل بالتيار المتردد الرئيسي. قم بتوصيل سلك الطاقة المتوفر بموصل إدخال التيار المتردد الموجود في جهة التلفزيون الخلفية. يضيء ضوء المؤشر في أسفل التلفزيون.

التشغيل

اضغط على ⏻ على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. أو، اضغط على ⌂ HOME. يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية لتشغيل التلفزيون في حال لم تتمكن من العثور على جهاز التحكم عن بعد أو إذا كانت البطاريات فارغة.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على⏻ على جهاز التحكم عن بُعد. يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية.

في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليل جدًا من الطاقة.

لإيقاف تشغيل التلفزيون تمامًا، افصل قابس الطاقة.
عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائمًا قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقًا سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل الأوقات.

4.2

المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادرًا على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

لفتح القائمة الأساسية...

- 1عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون لإظهار القائمة الأساسية.
- 2 اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد(🔊) مستوى الصوت ، أو☰ القناة أو المصادر . حدد👁 عرض توضيحي، لتشغيل فيلم توضيحي.
- 3اضغط للأعلى أو للأسفل لتعديل مستوى الصوت أو ضبط القناة التالية أو السابقة. اضغط للأعلى أو للأسفل لاستعراض لائحة المصادر، بما في ذلك تحديد الموالف. اضغط على مفتاح الجويستيك لتشغيل الفيلم التوضيحي.
- 4 وستختفي القائمة تلقائيًا.

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، حدد⏻ واضغط على مفتاح الجويستيك.

5

القنوات

5.1

تثبيت القنوات

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن القناة، تثبيت الهوائيأو القناة، تثبيت .

5.2

قوائم القنوات

حول قوائم القنوات

بعد تثبيت قناة، ستظهر كل القنوات في لائحة القنوات. تظهر القنوات مع الاسم والشعار إذا كانت هذه المعلومات متوفرة.

بعد تحديد قائمة القنوات، اضغط على الأسهم ^ (أعلى) أو ⌄ (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OKلمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح + ☰ أو مفاتيح − ☰.

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي تم العثور عليها حديثًا بعلامة ✸ (نجمة).
إذا قمت بقفل قناة، فسيتم تمييزها بعلامة 🔒 (قفل).

محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، يتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت، ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية. ويؤدي تثبيت قناة DVB-C(كبل) إلى وضع محطات الراديو عادةً في ترتيب يبدأ بالرقم 1001.

يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVBقياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغّلي التلفزيون الرقمي غير المتوافقين مع المتطلبات بشكل كامل.

فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشتمل على كل القنوات، يمكنك تحديد قائمة تمت تصفيتها أو يمكنك تحديد إحدى قوائم المفضلة التي قمت بإنشائها.

لفتح قائمة القنوات الحالية...

- 1 اضغط على TV، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3اضغط على ← BACK لإغلاق قائمة القنوات.

لاختيار إحدى لوائح القنوات...

- 1عند فتح قائمة قنوات على الشاشة، اضغط على + OPTIONS.
- 2حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 3في قائمة اللوائح، حدد إحدى لوائح القنوات المتاحة واضغط على OK.

عوضًا عن ذلك، يمكنك تحديد اسم اللائحة الموجود أعلى قائمة القنوات والضغط على OK لفتح قائمة اللائحة.

البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

يمكن أن يبحث التلفزيون عن قناة موجودة ضمن واحدة من قائمتي القنوات الرئيسية - وهي قائمة قنوات الهوائي أو الكبل.

للبحث عن قناة

- 1 اضغط على TV.
- 2اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3اضغط على + OPTIONS.
- 4حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 5 حددتصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل واضغط على OK.
- 6حدد البحث عن قناة واضغط على OK لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد (في حال توفرها) أو لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال النص.
- 7أدخل رقم أو اسم أو جزء من أحد الأسماء وحدد تطبيق واضغط على OK . سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.

يتم سرد نتائج البحث كقائمة قنوات - انظر اسم القائمة الموجود في الأعلى. ستختفي نتائج البحث بمجرد أن تحدد قائمة قنوات أخرى أو إغلاق القائمة التي تشتمل على نتائج البحث.

5.3

فرز قائمة القنوات

يمكن فرز قائمة القنوات بكل القنوات. فيمكنك ضبط قائمة القنوات لإظهار قنوات التلفزيون فقط أو محطات الراديو فقط. في ما يتعلّق بقنوات الهوائي /الكبل، فيمكنك ضبط القائمة لإظهار القنوات المجانية أو القنوات المشفرة.

لتعيين عامل تصفية في قائمة تشتمل على كل القنوات...

- 1 اضغط على TV.
- 2اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3اضغط على + OPTIONS.
- 4حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 5حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل وفقًا للقائمة التي تريد تصفيتها واضغط على OK.
- 6في قائمة الخيارات حدد عامل التصفية الذي تريده و اضغط على OK للتنشيط. يظهر اسم عامل التصفية كجزء من اسم قائمة القنوات الموجود أعلى قائمة القنوات.
- 7 اضغط على< (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على ←لإغلاق القائمة.

5.4

مشاهدة القنوات

ضبط إلى قناة

لبدء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على TV. يتم ضبط التلفزيون إلى آخر قناة شاهدتها.

تبديل القنوات

لتبديل القنوات، اضغط على ☰ + أو ☰ −.
إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الأرقام. اضغط على OKبعد إدخال الرقم للتبديل على الفور.

إذا كانت المعلومات متوفرة من الإنترنت، يُظهر التلفزيون اسم البرنامج الحالي وتفاصيله، يلي ذلك اسم البرنامج التالي وتفاصيله.

القناة السابقة

للعودة إلى القناة التي قمت بضبطها سابقًا، اضغط على ← BACK.

يمكنك أيضًا ضبط القنوات من قائمة القنوات.

قفل قناة

قفل قناة وإلغاء قفلها

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. ولمشاهدة قناة مقفلة، يجب إدخال رمز PINالمكون من 4 أرقام الخاص بـ قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك قفل البرامج من أجهزة متصلة.

لقفل قناة

- 1 اضغط على TV.
- 2اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. عند الحاجة، غيّر قائمة القنوات.
- 3حدد القناة التي تريد قفلها.
- 4اضغط على + OPTIONS وحدد قفل القناة واضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PINالمكون من 4 أرقام إذا طالبك التلفزيون بذلك. يتم وضع علامة (قفل) على القناة المقفولة.
- 6اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

لإلغاء تأمين قناة...

- 1 اضغط على TV.
- 2اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. عند الحاجة، غيّر قائمة القنوات.
- 3حدد القناة التي تريد إلغاء قفلها.
- 4اضغط على + OPTIONS وحدد إلغاء قفل القناة واضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PINالمكون من 4 أرقام إلى طالبك التلفزيون بذلك.
- 6اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

في حال قفل أو إلغاء قفل قناة في قائمة قنوات، فيتعين عليك إدخال رمز PIN مرة واحدة فقط حتى تقوم بإغلاق قائمة القنوات.

للحصول على مزيد من المعلومات، فيالتعليمات ، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل الأطفال.

التصنيف الأبوي

لمنع الأطفال من مشاهدة برنامج لا يتناسب مع أعمارهم، يمكنك تعيين تصنيف عمري.

يمكن تعيين تصنيف عمري لبرامج القنوات الرقمية. عندما يساوي التصنيف العمري لبرنامج معيّن العمر الذي قمت بتعيينه كتصنيف عمري لطفلك أو يتخطاه، فسيتم إقفال البرنامج. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز التصنيف الأبوي أولاً.

لتعيين تصنيف عمري

- 1حدد إعدادات > قفل الأطفال > تصنيف أبوي ثم اضغط على OK.
- 2أدخل رمز قفل أطفال مؤلفًا من أربعة أرقام. إذا لم تعيّن رمزًا بعد، فحدد تعيين رمز في قفل الأطفال. أدخل رمز قفل أطفال مؤلفًا من أربعة أرقام وقم بالتأكيد عليه. أصبح بإمكانك الآن تعيين تصنيف عمري.
- 3عُد إلى التصنيف الأبوي، وحدد العمر واضغط على OK.
- 4اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

لإيقاف تشغيل التصنيف العمري الأبوي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب تعيين تصنيف عمري.

بالنسبة إلى بعض جهات البث /مشغلي الخدمة، يقوم التلفزيون بقفل البرامج ذات التصنيف الأعلى فقط. ويتم تعيين التصنيف العمري الأبوي لكل القنوات.

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها (تناظرية أو رقمية) أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

لفتح قائمة الخيارات...

- 1أثناء مشاهدة قناة، اضغط على + OPTIONS.
- 2اضغط على + OPTIONS مجددًا للإغلاق.

الترجمات

التشغيل

يمكن لعمليات البث الرقمية أن تتضمن الترجمات الخاصة ببرامجها.

لإظهار الترجمات...

اضغط على + OPTIONS وحدد الترجمات.

يمكنك ضبط الترجمة على التشغيل أو إيقاف التشغيل: عوضًا عن ذلك، يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المضبوطة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءًا من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدويًا.

- 1بدّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- 2أدخل رقم الصفحة للترجمات، يكون عادةً 888.
- 3اضغط على TEXT مرة أخرى لإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بدّل إلى القناة وافتح معلومات في + OPTIONS .

لغة الترجمة

لغات الترجمة المفضلة

بإمكان البث الرقمي تقديم الكثير من لغات الترجمات لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

لتعيين لغتي الترجمات الرئيسية والثانوية

- 1 انتقل إلى المنطقة واللغةواضغط على OK.
- 2حدد اللغات > الترجمات الرئيسية أو الترجمات الثانوية.
- 3 حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACKلإغلاق القائمة.

تحديد لغة الترجمة

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة للترجمة عندما لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

- 1اضغط على + OPTIONS.
- 2حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمات مؤقتًا.

لغة الصوت

لغة الصوت المفضلة

يمكن أن يوفر البث الرقمي الكثير من اللغات الصوتية (اللغات المنطوقة) لأحد البرامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت متوفرًا بإحدى هذه اللغات، فسيقوم التلفزيون بالتبديل إلى اللغة الصوتية.

لتعيين لغتي الصوت الرئيسية والثانوية

- 1 انتقل إلى ⚙ المنطقة واللغةواضغط على OK.
- 2حدد اللغات > الصوت الرئيسي أو الصوت الثانوي.
- 3 حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

تحديد لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة صوتية عندما لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

- 1اضغط على + OPTIONS.
- 2حدد لغة صوتية وحدد إحدى اللغات كصوت مؤقت.

واجهة مشتركة

إذا قمت بتركيب CAM في إحدى فتحات الواجهة المشتركة، فيمكنك عرض معلومات CAM والمشغل أو تنفيذ بعض الإعدادات المرتبطة بـ CAM .

لعرض معلومات ..CAM.

- 1اضغط على SOURCES.
- 2حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط (CAM(لمشاهدة التلفزيون.
- 3اضغط على + OPTIONS وحدد الواجهة المشتركة.
- 4 حدد فتحة الواجهة المشتركة المناسبة واضغط على> (يمين).
- 5 حدد مشغل تلفزيون CAMواضغط على OK. تظهر القنوات التالية من مشغل التلفزيون.

القناة هذه على HbbTV

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTVلهذه القناة فقط.

تشغيل HbbTV

حدد ⚙إعدادات > الإعدادات العامة > متقدّم > إعدادات HbbTV > HbbTV> تشغيل.

معلومات البرنامج

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

- 1اضبط القناة.
- 2اضغط على + OPTIONS، وحدد معلومات البرنامجواضغط على OK.
- 3للإغلاق هذه الشاشة، اضغط على OK.

أو يمكنك الضغط مباشرة على🛈 INFO* للوصول إلى المعلومات عن البرنامج الحالي أو البرامج التالية. فيمعلومات البرنامج، اضغط على المفتاح الملوّن — SCHEDULED للدخول إلى قائمة التسجيل المجدول، أو اضغط بشكل متكرّر على> (يمين) للدخول إلىدليل التلفزيون.

*إذا كان المفتاح 🛈 INFOمتوفرًا على جهاز التحكم عن بُعد.

أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو...

- 1الضبط على قناة تناظرية.
- 2اضغط على + OPTIONS، وحدد أحادي /استيريو واضغط على > (يمين).
- 3حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.
- 4اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACKلإغلاق القائمة.

إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات...

- 1افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- 2اضغط على + OPTIONS، وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على OK.
- 3في قائمة المفضلات، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- 4باستخدام مفتاحي ^ (أعلى) أو ⌄ (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- 5اضغط على OK لتأكيد الموقع الجديد.
- 6يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة نفسها إلى أن تقوم بإغلاق قائمة المفضلات باستخدام مفتاح ← BACK.

5.5

قنوات مفضلة

حول القنوات المفضلة

في قائمة القنوات المفضلة، يمكنك تجميع القنوات التي تريدها.

يمكنك إنشاء 4 قوائم مختلفة لقنوات المفضلة لسهولة التنقل بين القنوات. ويمكنك تسمية كل قائمة مفضلة فرديًا. يمكنك إعادة ترتيب القنوات في قائمة مفضلات فقط.

بعد تحديد قائمة المفضلة، اضغط على السهم ^ (أعلى) أو ⌄ (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح TV + أو TV −.

إنشاء قائمة مفضلات

لإنشاء قائمة بالقنوات المفضلة...

- 1 اضغط على TV، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3اضغط على + OPTIONS.
- 4حدد إنشاء قائمة مفضلات واضغط على OK.
- 5في القائمة الموجودة على اليسار حدد القناة التي تريدها كمفضلة واضغط على OK. تظهر القنوات في القائمة على اليمين بالترتيب الذي تم إضافتهم به. للتراجع، حدد القناة من القائمة الموجودة على اليسار واضغط على OK مرة أخرى.
- 6عند الحاجة، يمكنك تحديد القنوات وإضافتها كمفضلة.
- 7للانتهاء من إضافة القنوات، اضغط على ← BACK.

سيطلب التلفزيون إعادة تسميةقائمة المفضلات. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.

- 1استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- 2عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على OK.

سيتم تبديل التلفزيون إلىقائمة المفضلاتالتي تم إنشاؤها حديثًا.

يمكنك إضافة مجموعة من القنوات مرة واحدة أو بدءقائمة مفضلاتعن طريق نسخ لائحة القنوات التي تشتمل على كل القنوات وإزالة القنوات التي لا تريدها.

تتم إعادة ترقيم القنوات الموجودة فيقائمة المفضلات.

إضافة مجموعة قنوات

لإضافة مجموعة متتالية من القنوات إلىقائمة المفضلات مرة واحدة، يمكن استخدامتحديد المجموعة.

لإضافة مجموعة من القنوات...

- 1 افتحقائمة المفضلاتالتي تريد إضافة مجموعة قنوات إليها.
- 2اضغط على + OPTIONS، وحدد تحديد المجموعة واضغط على OK.
- 3في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة الأولى من النطاق الذي تريد إضافته ثم اضغط على OK.
- 4اضغط على ﴾ (أسفل) لتحديد القناة الأخيرة في النطاق الذي تريد إضافته. يتم وضع علامات على القنوات في اليسار.
- 5اضغط على OK لإضافة هذه المجموعة من القنوات وقم بالتأكيد.

يمكنك أيضًا بدء إنشاءقائمة المفضلات من تحديد المجموعة.

إعادة تسمية قائمة المفضلات

يمكنك إعادة تسمية قائمة المفضلاتفقط.

لإعادة تسمية قائمة المفضلات...

- 1افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة تسميتها.
- 2اضغط على + OPTIONS، وحدد إعادة تسمية قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- 4عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على OK.
- 5اضغط على ← BACK لإغلاق قائمة القنوات.

إزالة قائمة المفضلات

يمكنك إزالةقائمة المفضلاتفقط.

لإزالةقائمة المفضلات...

- 1 افتحقائمة المفضلاتالتي تريد إزالتها.
- 2اضغط على + OPTIONS، وحدد إزالة قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3تأكيد إزالة القائمة.
- 4اضغط على ← BACK لإغلاق قائمة القنوات.

إعادة ترتيب القنوات

فقط فيقائمة المفضلاتيمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات...

- 1 افتحقائمة المفضلاتالتي تريد إعادة ترتيبها.
- 2اضغط على + OPTIONS، وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على OK.
- 3 فيقائمة المفضلات، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- 4باستخدام مفتاحي ^ (أعلى) أو ﴾ (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- 5اضغط على OK لتأكيد الموقع الجديد.
- 6 يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة نفسها إلى أن تقوم بإغلاققائمة المفضلاتباستخدام مفتاح ← BACK.

قائمة المفضلة على دليل التلفزيون

يمكنك ربط دليل التلفزيون للحصول على قائمة المفضلة.

- 1أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط مطوَّلا على☰ > تحديد قائمة القنوات.
- 2 حددقائمة المفضلةواضغط على OK.
- 3 اضغط على ☰ TV GUIDE لفتحه.

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة برامج التلفزيون الحالية والمجدولة للقنوات المفضلة لديك. إلى جانب القنوات المفضلة، ستتم إضافة القنوات الـ 3 الأكثر استخدامًا من القائمة الافتراضية لجهات البث بعد قنواتك المفضلة لمعاينتك. تحتاج إلى إضافة هذه القنوات إلى قائمة المفضلة لتمكين تشغيلها (راجع فصل "دليل التلفزيون").

على كل صفحة من دليل التلفزيون، توجد شبكة "هل كنت تعلم" تم إدخالها على قائمة القنوات المفضلة. توفر قناة "هل كنت تعلم" نصائح مفيدة لتحسين الطريقة التي تستخدم بها التلفزيون.

5.6

نص / نص معلومات

صفحات النص

لفتح النص /نص المعلومات، اضغط على TEXT، أثناء مشاهدة قنوات التلفزيون.
لإغلاق النص، اضغط على TEXT مجددًا.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

- 1أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- 2استخدم مفاتيح الأسهم للتنقل.

- 3اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرمّز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية.
لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو > .

صفحات نص T.O.P.

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P..
لفتح صفحات نص T.O.P اضغط ،النص ضمن .
على + OPTIONS وحدد نظرة عامة على T.O.P..

بحث عن نص

يمكنك تحديد كلمة ومسح النص بحثًا عن كل مثيلات موجودة لهذه الكلمة.

- 1افتح صفحة نص واضغط على OK.
- 2حدد كلمة أو رقمًا باستخدام مفاتيح الأسهم.
- 3اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي لهذه الكلمة أو هذا الرقم.
- 4اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي.
- 5للتوقف عن البحث، اضغط على ^ (أعلى) حتى لا يتم تحديد أي شيء.

نص من جهاز موصول

بإمكان بعض الأجهزة التي تستقبل القنوات التلفزيونية عرض النصوص أيضًا.
لفتح النصوص من جهاز متصل . . .

- 1اضغط على SOURCES وحدد الجهاز واضغط على OK.
- 2أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على + OPTIONS، وحدد إظهار مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح واضغط على OK.
- 3اضغط على ← BACK لإخفاء مفاتيح الجهاز.
- 4للإغلاق النص، اضغط على ← BACK من جديد.

النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)

تقدم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصًا رقميًا مخصصًا أو التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشمل النص العادي باستخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح الأرقام والتنقل للتحديد والتنقل.

لإغلاق النص الرقمي، اضغط على ← BACK.

* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة مباشرةً على الموالف الداخلي للتلفزيون وتم التعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفرًا عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدًلا منه.

خيارات النص

في النص /نصوص المعلومات، اضغط على + OPTIONSلتحديد التالي

 تجميد الصفحة /إلغاء تجميد الصفحة
لبدء دوران الصفحات الفرعية التلقائي أو لإيقافه.
 شاشة مزدوجة /شاشة كاملة
لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضهما.
 نظرة عامة على T.O.P.
لفتح نص T.O.P..
 تكبير /عرض عادي
لتكبير صفحة النص لقراءة مريحة.
 إظهار
لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.
 تعاقب الصفحات الفرعية
لتمكين تعاقب الصفحات الفرعية عندما تكون متوفرة.
 اللغة
لتبديل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.
 نص 2.5
لتنشيط نص 2.5 لمزيد من الألوان ولرسومات أفضل.

إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.
لتعيين لغة النص الرئيسية والثانوية . . .

- 1حدد إعدادات > المنطقة واللغة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2حدد اللغة > النص الرئيسي أو النص الثانوي واضغط على OK.
- 3حدد لغات النص المفضلة.
- 4اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

النص 2.5

يقدم نص 2.5 ألوانًا إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط نص 5.2 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.
لإيقاف تشغيل نص 2.5...

- 1اضغط على TEXT.
- 2مع فتح النص /نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط على + OPTIONS.
- 3حدد نص 2.5 > إيقاف تشغيل واضغط على OK.
- 4اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

5.7

التلفزيون التفاعلي

حول iTV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدمج برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية. وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرنامج أو التصويت، أو التسوّق عبر إنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

HbbTV, MHEG. . . ,

تستخدم جهات البث أنظمة تلفزيون تفاعلي مختلفة: Hybrid (HbbTV Broadcast Broadband TVأو (iTV - Interactive TV
MHEG الزر أو الرقمي بالنص التفاعلي التلفزيون إلى الأحيان بعض في شارُبِ .(الأحمر. غير أن كل نظام يتميز عن الآخر.

لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

ما الذي تحتاج إليه

يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللاستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.

HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV ، عليك أولاً تشغيل HbbTVفي إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

إعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV > HbbTV < تشغيل.

استخدام iTV

فتح صفحات iTV

تدعوك معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTVإلى الضغط على المفتاح الملون (الأحمر) أو المفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي.

التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام الأسهم والمفاتيح الملونة ومفاتيح الأرقام و المفتاح ← BACK للتنقل بين صفحات iTV.
يمكنك استخدام مفاتيح ▶ (التشغيل)، وII (الإيقاف المؤقت)، و■ (إيقاف التشغيل) لمشاهدة مقاطع الفيديو ضمن صفحات iTV.

النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)

لفتح النص الرقمي، اضغط على TEXT. لإغلاقه، اضغط على ← BACK.

إغلاق صفحات iTV

تُعلمك معظم صفحات iTVبالمفتاح الذي يجب استخدامه للإغلاق.
لفرض إغلاق صفحة iTV، بدّل إلى قناة التلفزيون التالية واضغط على ← BACK .

6

تثبيت القناة

6.1

تثبيت القمر الصناعي

حول تثبيت الأقمار الصناعية

ما يصل إلى 4 أقمار صناعية

يمكنك تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الدقيق الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

Unicable

يمكنك استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicableلقمر صناعي أو قمرين صناعيين في بداية التثبيت.

MDU - Multi-Dwelling-Unit

يدعم موالفا الأقمار الصناعية المضمّنان MDU على أقمار Astra الصناعية و Digiturk على القمر الصناعي Eutelsat . لا يتم اعتماد MDU على üT rksat.

بدء عملية التثبيت

تأكد من توصيل طبق الأقمار الصناعية لديك بشكل صحيح ومن محاذاته بشكل تام قبل بدء التثبيت.

لبدء تثبيت القمر الصناعي

- 1حدد ⚙ إعدادات > القنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK . أدخل رمز PINإذا لزم الأمر.
- 2حدد البحثَ عن قمر صناعي واضغط على OK.
- 3حدد بحث واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية.
- 4حدد تثبيت واضغط على OK. يعرض التلفزيون إعداد تثبيت القمر الصناعي الحالي.

إذا أردت تغيير هذا الإعداد، فحدد الإعدادات.

إذا لم تكن تريد تغيير الإعداد، فحدد بحث. انتقل إلى الخطوة 5.

- 5في نظام التثبيت ، حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمة Unicable . عندما تحدد Unicable ، يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل موالف. في بعض البلدان، يمكنك ضبط بعض إعدادات الخبراء لكل LNBفي الإعدادات الإضافية.
- 6سيبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية المتوفرة على محاذاة طبق الهوائي لديك. قد يحتاج هذا الأمر إلى بضع دقائق. إذا تم العثور على قمر صناعي، فسيظهر اسمه وقوة استقباله على الشاشة.
- 7عندما يعثر التلفزيون على الأقمار الصناعية التي تحتاج إليها، حدد تثبيت.
- 8إذا قدم قمر صناعي باقات القنوات، سيظهر التلفزيون الباقات المتوفرة لذلك القمر الصناعي. حدد الباقة التي تريدها. تقدم بعض الباقات تثبيتًا سريعًا أو كاملاً لقنواتها المتوفرة، حدد أحدهما. وسيقوم التلفزيون بتثبيت محطات الراديو وقنوات القمر الصناعي.
- 9لتخزين إعداد القمر الصناعي والقنوات ومحطات الراديو التي تم تثبيتها، حدد إنهاء.

إعدادات تثبيت القمر الصناعي

يتم تعيين إعدادات تثبيت القمر الصناعي مسبقًا وفقًا لبلدك. تحدد هذه الإعدادات كيف يبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية وقنواتها وكيف يقوم بتثبيتها. يمكنك تغيير هذه الإعدادات في أي وقت.

لتغيير إعدادات تثبيت القمر الصناعي

- 1ابدأ عملية تثبيت القمر الصناعي.
- 2على الشاشة التي يمكنك منها البحث عن أقمار صناعية، حدد إعدادات واضغط على OK.
- 3 حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمة Unicable . عندما تحدد Unicable، يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل موالف.
- 4عند الانتهاء، حدد التالي واضغط على OK.
- 5في قائمة الإعدادات، اضغط على المفتاح الملون — تم للرجوع إلى الشاشة لبدء البحث عن الأقمار الصناعية.

جهاز الإرسال / الاستقبال LNB Homing

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزوّدك بعض الموفرين ببعض قيم جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNBالتي يمكنك إدخالها هنا.

وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدمت CAM وحدة وصول مشروط مع بطاقة ذكية لمشاهدة القنوات الفضائية، ننصح بتثبيت الأقمار الصناعية مع إدخال CAMفي التلفزيون.

تُستخدم معظم وحدات CAMلفك تشفير القنوات.

تستطيع وحدات CAMمن الجيل الجديد (CI + 1.3 مع ملف تعريف عامل), تثبيت كل القنوات الفضائية بذاتها على التلفزيون لديك. ستدعوك وحدةCAM لتثبيت القمر الصناعي (الأقمار الصناعية) والقنوات. لا تقوم وحدات CAM بتثبيت القنوات وفك تشفيرها فقط لكنها تقوم أيضًا بتحديثات القنوات العادية.

حزم القنوات

بإمكان مشغّل الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفير ترتيب يلائم بلدًا معينًا. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين.

إذا اخترت حزمة اشتراك، فقد يطالبك التلفزيون بتحديد تثبيت سريع أو كامل. حدد سريع لتثبيت قنوات الحزمة فقط أو حدد كامل لتثبيت الحزمة وكل القنوات الأخرى المتوفرة أيضًا. ننصحك باختيار التثبيت السريع لحزم الاشتراك. وإذا كان لديك أقمار صناعية إضافية لا تشكّل جزءًا من حزمة الاشتراك، فننصحك باختيار التثبيت الكامل. توضع كل القنوات المثبّتة في لائحة القنوات & quot ;الكل& quot ;.

إعداد Unicable

نظام Unicable

يمكنك استخدام نظام الكبل المفرد أو وحدة MDU أو نظام Unicable * لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يستخدم نظام الكبل المفرد كبلاً واحدًا لتوصيل طبق القمر الصناعي بجميع أجهزة موالفة الأقمار الصناعية الموجودة في نظامه. عادةً ما يُستخدم نظام الكبل المفرد في المباني السكنية. في حال كنت تستخدم نظام Unicable ، فسيطلب منك التلفزيون تعيين أرقام لنطاقات المستخدم والترددات المماثلة أثناء التثبيت. يمكنك تثبيت قمر صناعي واحد أو اثنين

باستخدام نظام Unicableفي هذا التلفزيون.

إذا لاحظت فقدان بعض القنوات بعد تثبيت Unicable ، فمن الممكن أن يكون قد تم إجراء عملية تثبيت أخرى في الوقت نفسه على نظام Unicable. عاود تنفيذ عملية التثبيت لتثبيت القنوات المفقودة.

* ملاحظة: يدعم أنظمة Unicable EN 50494فقط.

رقم نطاق المستخدم

في نظام Unicable، يجب ترقيم كل موالف أقمار صناعية موصول (على سبيل المثال، 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو غير ذلك).

ويمكنك العثور على نطاقات المستخدم المتوفرة وأرقامها على صندوق تحويل Unicable . يُعرف نطاق المستخدم أحيانًا بالاختصار UB . توفر بعض صناديق تحويل Unicable 4 نطاقات مستخدم أو 8. إذا حددت Unicable في الإعدادات، فسيطالبك التلفزيون بتعيين رقم فريد لنطاق المستخدم لكل موالف أقمار صناعية مضمّن. لا يمكن أن يكون لموالف الأقمار الصناعية رقم نطاق المستخدم نفسه المتوفر لموالف أقمار صناعية آخر في نظام Unicable.

تردد نطاق المستخدم

إلى جانب الرقم الفريد المعين لنطاق المستخدم، يحتاج جهاز استقبال الأقمار الصناعية المضمّن إلى التردد الخاص برقم نطاق المستخدم المحدد. تظهر هذه الترددات عادةً إلى جانب رقم النطاق المعين للمستخدم على صندوق تحويل Unicable.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائمًا أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات

- 1حدد ⚙إعدادات > قنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 2حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 3حدد تحديث القنوات واضغط على OK. سيبدأ التلفزيون بعملية التحديث. قد يستغرق التحديث بضع دقائق.
- 4اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التحديث بضع دقائق.
- 5 حددإنهاء واضغط على OK.

إضافة قمر صناعي

يمكنك إضافة قمر صناعي آخر إلى تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وفي هذه الحالة، لن يطرأ أي تغيير على الأقمار الصناعية وقنواتها المثبتة. لا يسمح بعض مشغّلي الأقمار الصناعية بإضافة قمر صناعي.

يجب النظر إلى القمر الصناعي الذي تضيفه باعتباره إضافة، فهو ليس اشتراكك الرئيسي في القمر الصناعي كما أنه ليس القمر الصناعي الرئيسي الذي تستخدم منه باقة القنوات. ستضيف عادةً قمرًا صناعيًا رابعًا إذا كان لديك ثلاثة أقمار صناعية مثبتة مسبقًا. وإذا كان لديك أربعة أقمار صناعية مثبتة، فيمكنك إزالة أحدها أولاً لكي تتمكّن من إضافة قمر صناعي جديد.

الإعداد

إذا قمت بتثبيت قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين فقط، فإن إعدادات التثبيت الحالية قد لا تسمح بإضافة قمر صناعي إضافي. إذا احتجت إلى تغيير إعدادات التثبيت، فيجب إعادة تنفيذ عملية تثبيت الأقمار الصناعية الكاملة. لا يمكنك استخدام الخيار إضافة قمر صناعي إذا كنت بحاجة إلى تغيير الإعدادات.

لإضافة قمر صناعي

- 1حدد ⚙إعدادات > قنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 2حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK.
- 3حدد إضافة قمر صناعي واضغط على OK. تظهر الأقمار الصناعية الحالية.
- 4حدد بحث واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية جديدة.
- 5إذا عثر التلفزيون على قمر صناعي واحد أو أكثر، فحدد تثبيت واضغط على OK. سيقوم التلفزيون بتثبيت القنوات الخاصة بالأقمار الصناعية التي تم العثور عليها.
- 6حدد إنهاء واضغط على OK لتخزين القنوات ومحطات الراديو.

إزالة قمر صناعي

يمكنك إزالة قمر صناعي واحد أو أكثر من تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وبهذه الطريقة، ستزيل القمر الصناعي وقنواته. لا يسمح بعض مشغّلي الأقمار الصناعية بإزالة قمر صناعي.

لإزالة الأقمار الصناعية

- 1حدد ⚙إعدادات > قنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 2حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK.
- 3حدد إزالة القمر الصناعي واضغط على OK. تظهر الأقمار الصناعية الحالية.
- 4حدد قمر صناعي واضغط على OK لتحديده أو إلغاء تحديده للإزالة.
- 5اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

تثبيت يدوي

إن التثبيت اليدوي مخصص للمستخدمين المتمرسين.

يمكنك استخدام خيار التثبيت اليدوي لإضافة قنوات جديدة بسرعة من جهاز إرسال /استقبال للأقمار الصناعية. ستحتاج إلى معرفة تردد جهاز الإرسال /الاستقبال المستقبل وقطبيته. وسيقوم التلفزيون بتثبيت جميع القنوات التابعة لجهاز الإرسال /الاستقبال هذا. وإذا كان تثبيت جهاز الإرسال /الاستقبال قد تم من قبل، فسيتم نقل جميع قنواته - السابقة والجديدة معًا - إلى نهاية لائحة القنوات & quot;الكل& quot.;
لا يمكنك استخدام التثبيت اليدوي إذا كنت بحاجة إلى تغيير عدد الأقمار الصناعية. عند الحاجة إلى ذلك، يتعين عليك تنفيذ تثبيت كامل باستخدام & quot;تثبيت الأقمار الصناعية& quot.;

لتثبيت جهاز إرسال /استقبال

- 1حدد ⚙إعدادات > قنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 2حدد تثبيت يدوي واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3عند وجود أكثر من قمر صناعي واحد مثبّت، حدد LNB الذي تريد إضافة قنوات إليه.
- 4حدد القطبية التي تحتاجها. إذا قمت بتعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي ، فيمكنك إدخال معدل الرموز في معدل الرموز يدويًا.
- 5اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط التردد ثم حدد تم.
- 6حدد بحث واضغط على OK. تظهر قوة الإشارة على الشاشة.
- 7إذا أردت تخزين قنوات جهاز إرسال /استقبال جديد، فحدد تخزين واضغط على OK.
- 8اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

جهاز الإرسا/للاستقبال Homing وLNB

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزوّدك بعض الموفرين ببعض قيم جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNBالتي يمكنك إدخالها هنا.

طاقة LNB

بشكل افتراضي، يتم تعيين طاقة LNBإلى الإعداد التلقائي.

نغمة 22 كيلوهرتز

بشكل افتراضي، يتم تعيين النغمة إلى الإعداد التلقائي.

التردد المنخفض للمذبذب المحلي /التردد العالي للمذبذب المحلي

يتم تعيين ترددات المذبذب المحلي إلى القيم المعيارية. اضبط القيم فقط في حال توفّر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.

المشاكل

يتعذّر على التلفزيون العثور على الأقمار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

- تأكد من تعيين عدد الأقمار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 3 4/أقمار صناعية.

يتعذّر على وحدة LNBاثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ

- إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعذّر عليه العثور على قمرٍ صناعي ثانٍ، فيمكنك تدوير الطبق بضع درجات. ويمكنك محاذاة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي الأول. تحقق من مؤشر قوة الإشارة للقمر الصناعي الأول على الشاشة. مع تعيين القمر الصناعي الأول على الإشارة الأقوى، حدد "بحث" من جديد للعثور على القمر الصناعي الثاني.
- تأكد من تعيين الإعدادات إلى قمرين صناعيين.

لم يؤدِ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

- يتم تخزين جميع الإعدادات والأقمار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندما تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

- إذا كنت تستخدم نظام Unicable ، فتأكد من تعيين رقمَين فريدَين لنطاق المستخدم للموالفَين المضمَّنين كلاهما في إعداداتUnicable. من المحتمل أن جهاز استقبال أقمار صناعية آخر يستخدم رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

- إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغيّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقة القنوات.

يتعذّر عليّ إزالة قمر صناعي

- لا تسمح باقات الاشتراك بإزالة قمر صناعي. لإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

- تأكد من تركيب القمر الصناعي بشكل ثابت. فقد تؤدي الرياح القوية إلى تحريك الهوائي من مكانه.
قد تؤدي الثلوج والأمطار إلى خفض جودة الاستقبال.

6.2

تثبيت الهوائي

تحديث القنوات

تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائيًا هذه القنوات.

يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السابعة صباحًا، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في قائمة القنوات ويتم وضع علامة ✷ عليها. تتم إزالة القنوات التي ليس لديها إشارة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لكي يتمكّن من تحديث القنوات تلقائيًا. يمكنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.

لإيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات

- 1حدد ✿إعدادات > قنوات > تثبيت الهوائي /الكبل أو تثبيت الهوائيواضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PINإذا لزم الأمر.
- 3حدد تحديث تلقائي للقنوات واضغط على OK.
- 4حدد إيقاف واضغط على OK.
- 5اضغط على ❯ (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

لإيقاف تشغيل الرسائل...

- 1حدد ✿إعدادات > قنوات > تثبيت الهوائي /الكبل أو تثبيت الهوائيواضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PINإذا لزم الأمر.
- 3حدد رسالة تحديث القناة واضغط على OK.
- 4حدد إيقاف واضغط على OK.
- 5اضغط على ❯ (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائمًا أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات

- 1حدد ✿إعدادات > قنوات > تثبيت الهوائي /الكبل أو تثبيت الهوائيواضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PINإذا لزم الأمر.
- 3حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 4حدد بدء واضغط على OK.
- 5حدد تحديث القنوات الرقمية وحدد التاليواضغط على OK.
- 6حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- 7اضغط على ❯ (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

إعادة تثبيت القنوات

إعادة تثبيت كل القنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعيين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتمكّن من إعادة تثبيت القنوات.

لإعادة تثبيت القنوات

- 1حدد ✿إعدادات > قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أوتثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PINإذا لزم الأمر.
- 3حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 4حدد بدء واضغط على OK.

- 5حدد إعادة تثبيت القنواتوحدد التالي واضغط على OK.
- 6حدد البلد حيث تتواجد الآن واضغط على OK.
- 7حدد التالي واضغط على OK.
- 8حدد نوع التثبيت الذي تريده هوائي (DVB-T أو كبل (-DVB (واضغط على OK.
- 7حدد التالي واضغط على OK.
- 10حدد نوع القنوات التي تريدها، القنوات الرقمية والتناظرية أو القنوات الرقمية فقط واضغط على OK.
- 7حدد التالي واضغط على OK.
- 12حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- 13اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

إعادة تثبيت التلفزيون

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كليًا.

لإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون

- 1حدد ⚙إعدادات > الإعدادات العامة > إعادة تثبيت التلفزيون واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PINإذا لزم الأمر.
- 3 حددنعم واضغط على OK للتأكيد.
- 4ستتم إعادة تثبيت التلفزيون بشكل كامل. ستتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.
- 5اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

إعدادات DVB

استقبال T-DVB أو C-DVB

أثناء تثبيت القناة، مباشرةً قبل أن تبحث عن القنوات، حدد الهوائي (DVB-T/T2) أو الكبل (DVB-C). يبحث هوائي DVB-T عن القنوات التناظرية الأرضية وقنوات DVB-T الرقمية. ويبحث كبل DVB-C عن القنوات الرقمية والتناظرية المتوفرة من مشغّل كبل DVB-C .

تثبيت قناة DVB-C

لسهولة الاستخدام، يتم تعيين كل إعدادات DVB-Cإلى الوضع التلقائي.
إذا قدم لك مشغّل DVB-C قيم DVB-Cمحددة، أو معرّف الشبكة، أو تردد الشبكة، فيجب إدخال هذه القيم عندما يطالبك بها التلفزيون أثناء التثبيت.

تعارض أرقام القنوات

في بعض البلدان، قد تحمل قنوات تلفزيونية مختلفة (جهات البث) رقم القناة نفسه. أثناء التثبيت، يعرض التلفزيون لائحة تتعارض فيها أرقام القنوات. ستحتاج إلى تحديد القناة التي تريد تثبيتها على رقم قناة له قنوات تلفزيونية متعددة.

وضع تردد الشبكة

إذا كنت تريد استخدام طريقة مسح سريع السريعة في مسح التردد للبحث عن القنوات، فحدد تلقائي . سيستخدم التلفزيون ترددًا من ترددات الشبكة المحددة مسبقًا (أو HC - القناة المضيفة) كما هو مُستخدم من قبل معظم مشغّلي الكبل في بلدك.

في حال تلقيت قيمة تردد شبكة معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي.

تردد الشبكة

عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مشغّل الكبل هنا. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات. يمكنك تحديد طريقة مسح سريع الأسرع واستخدام الإعدادات المحددة مسبقًا التي يستخدمها معظم مشغّلي الكبل في بلدك.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد طريقة مسح شامل الموسعة. ستستغرق هذه الطريقة وقتًا أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميجاهرتز.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك إجراء البحث بخطوات أصغر حجمًا تبلغ 1 ميجاهرتز. يستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميجاهرتز وقتًا أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

القنوات الرقمية

إذا كنت على علم بأن مشغّل الكبل لا يزوّدك بقنوات رقمية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات الرقمية.

قنوات تناظرية

إذا كنت على علم بأن مشغّل الكبل لا يزوّدك بقنوات تناظرية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات التناظرية.

مجانية / مشفرة

إذا كنت مشتركًا وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAMللخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد مجانية + مشفرة. وفي حال لم تكن مشتركًا في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد قنوات مجانية فقط.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن CAM، وحدة الوصول المشروط.

جودة الاستقبال

يمكنك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائيًا خاصًا بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية

- 1اضبط القناة.
- 2حدد ⚙إعدادات > قنوات > تثبيت الهوائي /الكبل أوتثبيت الهوائيواضغط على OK . أدخل رمز PINإذا لزم الأمر.
- 3حدد رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على OK.
- 4حدد بحث واضغط على OK. يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة.
- 5حدد بحث مرة أخرى واضغط على OK للتحقق من جودة إشارة هذا التردد. يتم عرض نتيجة الاختبار على الشاشة. يمكنك تغيير موضع الهوائي أو التحقق من التوصيلات لتحسين الاستقبال.
- 6يمكنك أيضًا تغيير التردد بنفسك. حدد رقم التردد، واحدًا تلو الآخر واستخدم المفاتيح ^ (أعلى) أو ˅ (أسفل) لتغيير القيمة. حدد بحث واضغط على OK لاختبار الاستقبال مرة أخرى.
- 7اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدويًا، كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التناظرية يدويًا

- 1حدد ⚙إعدادات > قنوات > تثبيت الهوائي /الكبل أوتثبيت الهوائيواضغط على OK . أدخل رمز PINإذا لزم الأمر.
- 2حدد تناظري: تثبيت يدوي واضغط على OK.

النظام
لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.
حدد البلد أو المكان حيث تتواجد الان واضغط على OK.

البحث عن قناة
للبحث عن قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال تردد بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على > (يمين) لتحديد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائيًا. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفًا فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد تم واضغط على OK.

التخزين
يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديد.
حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين كقناة جديدة واضغط على OK. يتم عرض رقم القناة الجديدة لفترة وجيزة.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

6.3

نسخ قائمة القنوات

مقدّمة

إن عملية نسخ قائمة القنوات مخصصة للبائعين والمستخدمين المتمرسين.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقًا على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USBمحمولاً سعته غيغابايت واحد على الأقل.

الشروط
- انتماء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- يتم استخدام نوع الأجهزة نفسه في جهازَي التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية.
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.

الإصدار الحالي للقناة

للتحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات

- 1حدد ⚙إعدادات > قنوات، ثم حدد نسخ قائمة القنوات، وحدد الإصدار الحالي ثم اضغط على OK.
- 2اضغط على OK للإغلاق.

إصدار البرنامج الحالي

للتحقق من الإصدار الحالي لبرنامج التلفزيون

- 1حدد ⚙إعدادات > تحديث البرنامج واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2حدد معلومات البرنامج الحالي واضغط على OK.
- 3 يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESNفي حال توفّره.
- 4اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

نسخ قائمة قنوات

لنسخ لائحة قنوات

- 1قم بتشغيل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.
- 2 وصّل محرك أقراص USBمحمول.
- 3حدد ⚙إعدادات > قنوات> نسخ قائمة القنوات واضغط على OK.
- 4حدد نسخ إلى USB واضغط على OK . قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN لقفل الأطفال لنسخ قائمة القنوات.
- 5 عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USBالمحمول.
- 6اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

إصدار قائمة القنوات

التحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات

- 1حدد ⚙إعدادات > قنوات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2حدد نسخ قائمة القنوات وحدد الإصدار الحاليثم اضغط على OK.
- 3اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

تحميل قائمة قنوات

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبّتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد
- 1قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت.
- 2 قم بتوصيل محرك أقراص USBمحمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
- 3لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد ⚙إعدادات > قنوات> نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK . أدخل رمز PINإذا لزم الأمر.
- 4 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USBالمحمول.

إلى أجهزة التلفزيون المثبّتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته
- 1تحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل إعادة تثبيت كل القنوات. ابدأ هذا الإجراء للوصول إلى إعداد البلد. اضغط على ← BACKلإلغاء التثبيت).
إذا كان البلد صحيحًا، فتابع إلى الخطوة 2.
إذا كان البلد غير صحيح، فسيتعيّن عليك إعادة التثبيت. راجع الفصل إعادة تثبيت كل القنوات وابدأ عملية التثبيت. حدد البلد الصحيح وتخطَّ البحث عن القنوات. أكمل عملية التثبيت وعند الانتهاء، تابع إلى الخطوة 2.
- 2 قم بتوصيل محرك أقراص USBمحمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
- 3لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد ⚙إعدادات > قنوات > نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK . أدخل رمز PINإذا لزم الأمر.
- 4 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USBالمحمول.

توصيل الأجهزة

7.1

حول التوصيلات

دليل إمكانية الاتصال

اعمل دائمًا على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائمًا كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحًا. ويمكنك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائيًا إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

منفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و /أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يمكن لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية محتملة إلى المسجل للتسجيل.

منافذ HDMI

جودة HDMI

تتميّز توصيلة HDMI بأفضل جودة صوت وصورة. ويدمج كبل HDMI واحد بين إشارتَي الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMIلإشارة التلفزيون.

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كابل HDMIأطول من 5 أمتار.

إذا كان أحد الأجهزة المتصلة بمنفذ HDMIلا يعمل بشكلٍ صحيح، فتأكّد مما إذا كان بإمكان إعداد HDMI Ultra HD مختلف حلّ هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط على المفتاح الملوّن ━ الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

الحماية من النسخ

تعمل منافذ HDMI على دعم HDCP 2.2 (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي). HDCP هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضًا باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

HDMI ARC

تتوفر توصيلة HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على كل توصيلات HDMI.

إذا توفرت توصيلة HDMI ARCعلى الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي (HTS)، فعليك توصيل الجهاز بأي من توصيلات HDMI على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC ، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تضمّ توصيلة HDMI ARCإشارات الصوت والفيديو.

يمكن استخدام أي توصيلة HDMIعلى هذا التلفزيون لتوصيل نظام المسرح المنزلي، غير أن قناة إرجاع الصوت (ARC) تتوفر فقط لجهاز واحد /توصيلة واحدة في الوقت نفسه.

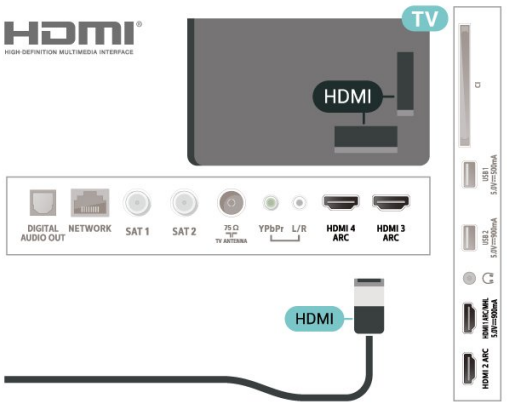

HDMI MHL

باستخدام HDMI MHL ، يمكنك إرسال ما تشاهده على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي الذي يعمل بنظام Androidعلى شاشة التلفزيون.

يشتمل اتصال HDMI 1 الموجود في هذا التلفزيون على MHL 2.0 (Mobile High-Definition Link).

يوفر هذا الاتصال السلكي مستوى رائعًا من الثبات وعرض النطاق الترددي، وزمن وصول منخفضًا، وعدم وجود تشويش لاسلكي، وإعادة إنتاج الصوت بجودة عالية. بالإضافة إلى ذلك، سيشحن اتصال MHLبطارية الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. وعلى الرغم من توصيل الجهاز المحمول لديك، إلا أنه لن يتم شحنه عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.

اطلع على ما يقدمه كابل MHL غير النشط من مزايا تتناسب مع جهازك المحمول. وبشكل خاصة في ما يتعلق باتصال HDMIللتلفزيون من أحد الجانبين، ونوع الموصل الذي تحتاج إلى توصيله بهاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي.

إن MHL Mobile High-Definition Link وشعار MHL هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح MHL, LLC.

HDMI CEC - EasyLink

توفّر توصيلة HDMI أفضل جودة للصورة والصوت. إذ يدمج كبل HDMI بين إشارات الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMIلإشارات التلفزيون عالية الوضوح (HD). أما للحصول على نقل للإشارات بأفضل جودة، فاستخدم كبل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كبل HDMIأطول من 5 أمتار.

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CECبالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون.

يجب تشغيل HDMI CEC EasyLinkعلى التلفزيون والجهاز المتصل.

تشغيل EasyLink

⚙ إعدادات> الإعدادات العامة > EasyLink > EasyLink > تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CECبواسطة جهاز التحكم عن بُعد الخاص

بالتلفزيون

إعدادات> الإعدادات العامة > EasyLink > EasyLinkجهاز التحكّم عن بُعد > تشغيل.

ملاحظة:

- قد لا يعمل EasyLinkمع أجهزة من علامات تجارية أخرى.
- تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض الأمثلة لأسماء هذه العلامات: Anynet Aquos Link Bravia Theatre Sync Kuro Link Simplink Viera Link . ليست كل العلامات التجارية متوافقة تمامًا مع EasyLink . تعود ملكية أمثلة الأسماء التجارية التي تحملها HDMI CECإلى مالكيها المعنيين.

7.2

CAM الذكية البطاقة مع - CI+

CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزًا للتعامل مع الوصولالمشروط لوحدة CI+.

باستخدام CI الأفلام مثل ،الدقة عالية المتميزة البرامج مشاهدة يمكنك ،+ والأحداث الرياضية، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في منطقتك. ويتم تشفير هذه البرامج من قِبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية باستخدام وحدة CI+.الدفع مسبقة

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة) + المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة. تتميّز هذه البرامج بمستوى عالٍ من الحماية من النسخ.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.

البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة) + المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة.

أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.

لإدخال وحدة الوصول المشروط في التلفزيون

- 1 انظر إلى وحدة CAMلمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها وبالتلفزيون.
- 2انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، مع توجيه الجهة الأمامية لوحدة الوصول المشروط نحوك، وأدخِل وحدة الوصول المشروط بتأنٍ في الفتحة COMMON INTERFACE.
- 3 ادفع وحدة الوصول المشروط إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتم دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

تُستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصريًا للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة.

كلمات المرور ورموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها. عندما تعيّن رمز PINلوحدة الوصول المشروط، نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه لإلغاء قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PINلوحدة الوصول المشروط

- 1اضغط على SOURCES.
- 2 حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط لمشاهدة التلفزيون.
- 3اضغط على + OPTIONS وحدد الواجهة المشتركة.
- 4 حدد مشغّل تلفزيون الخاص بـ CAM . تظهر الشاشات التالية من مشغّل التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

7.3

HTS - نظام المسرح المنزلي

التوصيل باستخدام HDMI ARC

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philipsأو نظام مسرح منزلي بمشغّل أقراص مضمّن.

HDMI ARC

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فيمكنك استخدام أي توصيلة HDMI على التلفزيون للتوصيل. باستخدام وصلة HDMI ARC ، لا يتعين عليك توصيل كابل صوت إضافي. تجمع وصلة HDMI ARCالإشارتين معًا.

يمكن لجميع توصيلات HDMIعلى التلفزيون توفير إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC). ولكن بعد توصيل نظام المسرح المنزلي، سيكون بمقدور التلفزيون إرسال إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC) فقط إلى توصيلة HDMIهذه.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغّل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

التوصيل باستخدام HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philipsأو نظام مسرح منزلي بمشغّل أقراص مضمّن.

إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARCلنظام المسرح المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري ((Toslink) لإرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغّل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا كنت تشاهد فيديو من محرك أقراص USB محمول متصل أو من كمبيوتر متصل، فقد يخرج الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوّشًا. ستسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزودًا بنظام DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح هذه المشكلة من خلال تعيين تنسيق إخراج القناة الرقمية الخاص بالتلفزيون إلى استيريو.

حدد ⚙إعدادات> صوت > متقدّم > تنسيق إخراج القناة الرقمية.

بدون صوت

إذا لم تتمكّن من سماع الصوت من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، تحقق من توصيل كابل HDMIبتوصيلة HDMI ARC على نظام المسرح المنزلي. تُعتبر كل توصيلات HDMI على التلفزيون متوافقة مع توصيلات HDMI ARC.

7.4

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

لتوصيل هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي بالتلفزيون، يمكنك استخدام اتصال سلكي أو لاسلكي.

لاسلكي

لاتصال لاسلكي، نزّل تطبيق Philips TV Remote Appعلى هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي من متجر التطبيقات المفضل لديك.

سلكية

بالنسبة إلى الاتصال السلكي، استخدم الاتصال عبر HDMI 1 MHLالمتوفر في جهة التلفزيون الخلفية.

7.5

مشغّل أقراص Blu-ray

استخدم كبل HDMIعالي السرعة لتوصيل مشغّل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغّل أقراص Blu-ray ، فيمكنك تشغيل المشغّل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

في التعليمات, اضغط على المفتاح الملون ━ الكلمات الرئيسية وابحث عن EasyLink HDMI CEC لمزيد من المعلومات.

7.6

مشغّل DVD

استخدم كبل HDMI لتوصيل مشغّل DVDبالتلفزيون.

إذا كان مشغّل DVD موصولاً بواسطة توصيلة HDMI وتتوفر فيه وظيفة EasyLink CEC، فيمكنك تشغيل المشغّل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

للحصول على مزيد من المعلومات حول ميزة EasyLink ، فيالتعليمات، اضغط على المفتاح الملون ━ الكلمات الرئيسية وابحث عن EasyLink HDMI CEC.

Y Pb Pr - إن الفيديو المكوّن هو عبارة عن توصيلة عالية الجودة.

يمكن استخدام اتصال YPbPrلإشارات التلفزيون العالية الوضوح (HD).

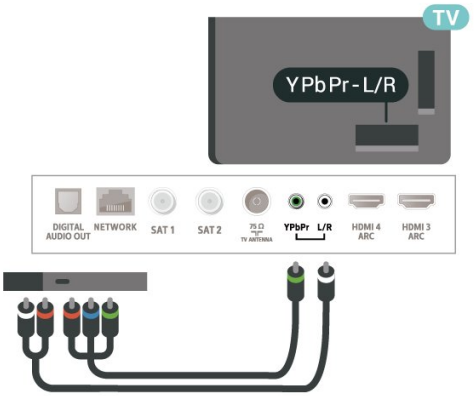

7.7

Bluetooth

إقران جهاز

اقرأ دليل المستخدم الخاص بالجهاز بحثًا عن معلومات محددة خاصة بالإقران وبنطاق الاتصال اللاسلكي. وتأكد من أنّ إعداد Bluetoothفي التلفزيون قيد التشغيل.

حالما يتم إقران ذراع الألعاب اللاسلكي، يصبح بإمكانك استخدامه. عندما يتم إقران جهاز، لن تكون بحاجة إلى إقرانه مجددًا إلا إذا حذفت الجهاز.

لإقران جهاز مزوّد بتقنية Bluetoothبالتلفزيون

- 1 شغّل الجهاز المزوّد بتقنية Bluetoothوضعه ضمن نطاق التلفزيون.
- 2 حدد⚙ إعدادات> الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3حدد Bluetooth > بحث عن جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 4حدد بدء واضغط على OK. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزّن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء اقتران جهاز مقترن أولاً إذا تم بلوغ العدد الأقصى للأجهزة المقترنة.
- 5حدد نوع الجهاز، واضغط على OK.
- 6اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرّر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

* التلفزيون الخاص بك لا يدعم مضخم الصوت /مكبرات الصوت / سماعات الرأس التي تعمل بواسطة Bluetooth.

** يجب توفر توصيلة HDMIلمكبر الصوت العمودي، ومكبر الصوت وأجهزة الصوت الأخرى.

تحديد جهاز

لتحديد جهاز لاسلكي

- 1حدد ⚙إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.
- 2حدد Bluetooth > بحث عن جهاز Bluetooth ثم اضغط على OK.
- 3 في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 4اضغط على ‹ (يسار) بشكلٍ متكرّر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

إزالة جهاز

يمكنك توصيل الجهاز اللاسلكي المزوّد بتقنية Bluetooth أو فصله. كما يمكنك حذف جهاز لاسلكي مزوّد بتقنية Bluetooth . وإذا حذفت جهازًا مزوّد بتقنية Bluetooth، لن يعود هذا الجهاز مقترنًا.

لإزالة جهاز لاسلكي أو فصله

- 1حدد ⚙إعدادات>ر الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.
- 2حدد Bluetooth > إزالة جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 3 في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 4حدد قطع الاتصال أو إزالة واضغط على OK.
- 5 حدد OK واضغط على OK للتأكيد.
- 6اضغط على ‹ (يسار) بشكلٍ متكرّر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

7.8

سمّاعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بتوصيلة 🎧 على الجهة الخلفية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

لتعديل مستوى الصوت

- 1اضغط على ⚙، وحدد مستوى صوت سماعة الرأس، واضغط على OK.
- 2اضغط على السهم ^ (أعلى) أو ˅ (أسفل) لضبط القيمة.
- 3اضغط على ‹ (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

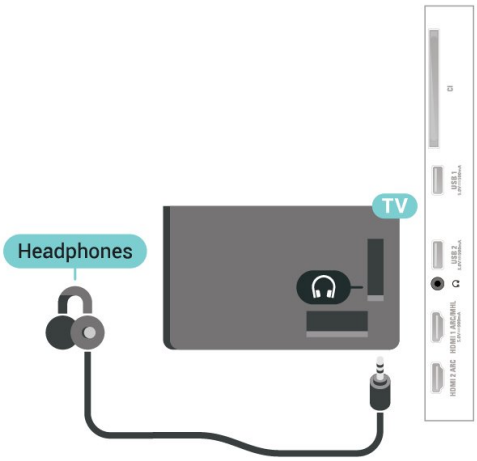

7.9

وحدة تحكم بالألعاب

HDMI

للحصول على أعلى مستويات الجودة، قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب بواسطة كبل HDMIعالي السرعة بالتلفزيون.

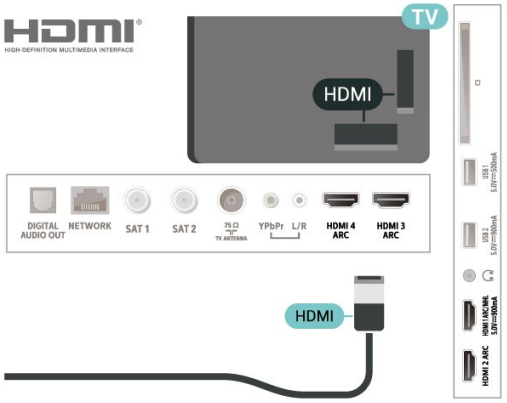

Y Pb Pr

قم بتوصيل وحدة التحكّم بالألعاب باستخدام كبل فيديو مكوّن (Y Pb Pr) وكبل صوت يسار /يمين إلى التلفزيون.

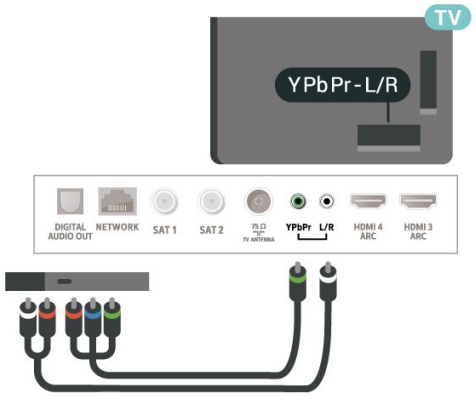

7.10

محرك قرص ثابت USB

ما الذي تحتاج إليه

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB ، فيمكنك إيقاف عمليات البث التلفزيونية الرقمية مؤقتًا، أو تسجيلها (عمليات بث DVBأو بث مماثل).

الحد الأدنى لمساحة القرص
 للإيقاف المؤقت
لإيقاف بث مؤقتًا، أنت بحاجة إلى محرك أقراص ثابت يتوافق مع USB 2.0 تتوفر فيه مساحة قرص تبلغ 4 جيجابايت على الأقل.
 للتسجيل
لإيقاف البث مؤقتًا وتسجيله، أنت بحاجة إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت على الأقل.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت محرك قرص ثابت USB ، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك

قرص ثابت USB، تثبيت.

التثبيت

قبل أن تتمكّن من إيقاف بث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

- 1 قم بتوصيل محرك القرص الثابت USBبإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بمنافذ USBالأخرى عند التهيئة.
- 2 تشغيل محرك القرص الثابت USBوالتلفزيون.
- 3عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على II (إيقاف مؤقت). ستؤدي محاولة التوقف مؤقتًا إلى بدء عملية التهيئة.

اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

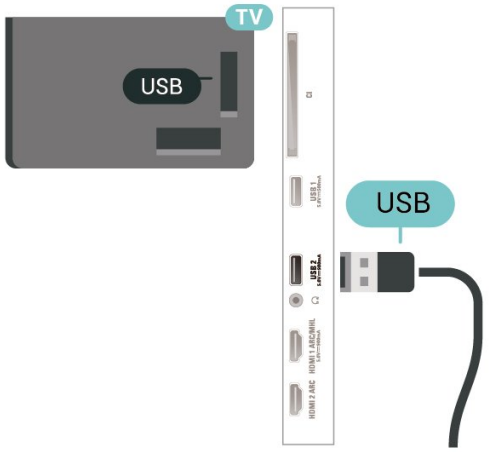

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزّنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USBمثبّت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

التهيئة

قبل أن تتمكّن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله أو تخزين التطبيقات، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB . إذا أردت تسجيل عمليات البث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، فيجب إعداد اتصال الإنترنت أولاً قبل تثبيت محرك القرص الثابت USB.

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزّنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USBمثبّت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

* قم بتوصيل محرك الأقراص الثابت USBبحجم أقل من 2 تيرابايت.

لتهيئة محرك قرص ثابت USB

- 1 قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بمنافذ USBالأخرى عند التهيئة.
- 2 تشغيل محرك القرص الثابت USBوالتلفزيون.
- 3 حددتسجيلات إذا أردت إيقاف التلفزيون والتسجيلات بصورة مؤقّتة، أو حدد تطبيقاتلتخزين التطبيقات. واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- 4سيتم حذف الملفات والبيانات كافة بعد التهيئة.
- 5 عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB ، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

لمزيد من المعلومات، فيالمساعدة، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن الإيقاف المؤقت للتلفزيون أو التسجيل ، أوالتطبيقات.

7.11

لوحة مفاتيح USB

التوصيل

وصّل لوحة مفاتيح USB (من النوع USB-HID) لإدخال النص على التلفزيون.

استخدم إحدى توصيلات USB للتوصيل.

تكوين

تركيب لوحة المفاتيح

لتركيب لوحة مفاتيح USB ، شغّل التلفزيون وقم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن وجود لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح واختبار تحديدك. إذا اخترت مخطط لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح لاتينية بشكل ثانوي.

لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح عند تحديد مخطط مسبقًا

- 1حدد إعدادات > الإعدادات العامة ثم اضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2حدد إعدادات لوحة مفاتيح USB ، واضغط على OK لبدء إعداد لوحة المفاتيح.

المفاتيح الخاصة

مفاتيح إدخال نص

- مفتاح الإدخال = OK
- Backspace= حذف حرف قبل المؤشر
- مفاتيح الأسهم = التنقل ضمن حقل نصي
- للتبديل بين مخططات لوحة المفاتيح، في حال تعيين مخطط ثانوي، اضغط على المفتاحين Ctrl+ Spacebarفي الوقت نفسه.

مفاتيح للتطبيقات وصفحات الإنترنت

- Tab = التالي والسابق + Shift Tab
- Home= التمرير إلى أعلى الصفحة
- End= التمرير إلى نهاية الصفحة
- Page Up= الانتقال صفحة واحدة للأعلى
- Page Down= الانتقال صفحة واحدة للأسفل
- + = التكبير بخطوة واحدة
- - = التصغير بخطوة واحدة
- * = ملاءمة صفحة الويب مع عرض الشاشة

7.12

محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USBموصول.

أدخل محرّك أقراص USBمحمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيما يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

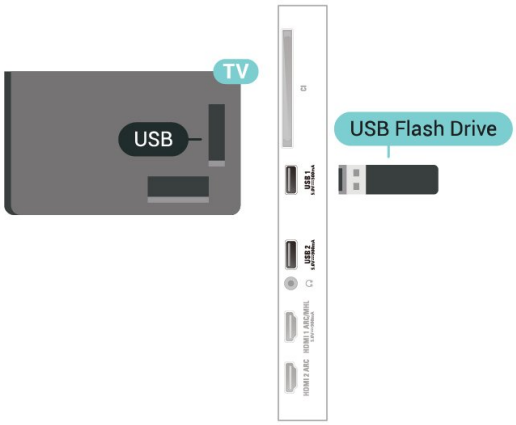

يكتشف التلفزيون محرك الأقراص المحمول ويفتح قائمةً تظهر محتوياته.
إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائيًا، فاضغط على SOURCES وحدد USB.

للتوقف عن مشاهدة محتوى محرك الأقراص المحمول USB، اضغط على EXIT أو حدد نشاطًا آخر.
لفصل محرك الأقراص المحمول USB، يمكنك سحب محرك الأقراص المحمول في أي وقت.

تقنية عرض Ultra HD على USB

يمكنك رؤية الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB موصول أو محرك أقراص محمول. سيخفض التلفزيون درجة الدقة إلى Ultra HDفي حال كانت دقة الصورة أعلى.

للحصول على مزيد من المعلومات حول مشاهدة محتوى أو تشغيله من محرك أقراص محمول USB، في التعليمات, اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

7.13

كاميرا الصور

لعرض الصور المخزّنة على كاميرا الصور الرقمية، يمكنك توصيل الكاميرا مباشرةً بالتلفزيون.

استخدم إحدى توصيلات USB على التلفزيون للتوصيل. اعمد إلى تشغيل الكاميرا بعد إجراء التوصيلات.

إذا لم تظهر القائمة بشكل تلقائي، فاضغط على SOURCES ، وحدد USB.
يجب إعداد الكاميرا لنقل محتواها باستخدام بروتوكول نقل الصور (PTP). اقرأ دليل المستخدم الخاص بكاميرا الصور الرقمية.

تقنية عرض Ultra HD على USB

يمكنك عرض الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB أو محرك أقراص محمول متصل. سيخفض التلفزيون الدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة أعلى. لا يمكنك تشغيل فيديو بدقة أصلية أعلى من Ultra HD على أي من توصيلات جهاز USB.

للحصول على مزيد من المعلومات حول عرض الصور، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

7.14

كاميرا الفيديو

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMIلتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.

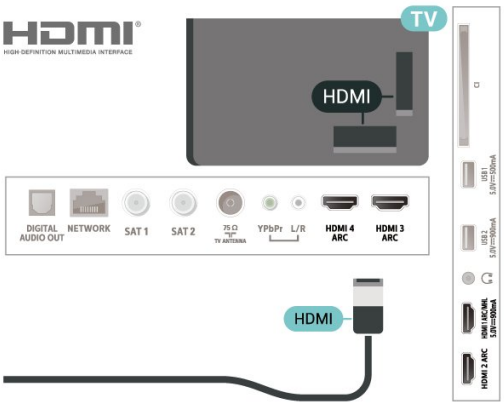

7.15

كمبيوتر

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي.

بواسطة HDMI

استخدم كبل HDMIلتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون.

بواسطة DVI إلى HDMI

أو، يمكنك استخدام محوّل DVI إلى HDMI (يُباع بشكل منفصل) لتوصيل الكمبيوتر الشخصي بتوصيلة HDMIوكبل صوت يسار / يمين (مأخذ استيريو صغير بقياس 3.5 مم) بإدخال الصوت AUDIO INيسار /يمين على جهة التلفزيون الخلفية.

8

توصيل TV Android

8.1

الشبكة والإنترنت

الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لمنصة Android TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون لاسلكيًا أو سلكيًا بموجه الشبكة.

الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكيًا، أنت بحاجة إلى موجّه Wi-Fiمع اتصال بإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

إنشاء الاتصال

إنشاء الاتصال - لاسلكي

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أوWi-Fi > الاتصال بالشبكة > لاسلكي.

- 1 في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSIDللموجّه)، فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.
- 2 بالاستناد إلى نوع الموجّه، أدخل فتاح التشفير - WEP أو WPA أو WPA2. إذا سبق أن تم إدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة، يمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.
- 3 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة لإعلامك بذلك.

إنشاء الاتصال - WPS

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أوWi-Fi > الاتصال بالشبكة > WPS.

إذا كان لديك موجه يتوفر فيه WPS ، فيمكنك الاتصال مباشرةً بالموجه بدون عملية مسح بحثًا عن الشبكات. إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أمان WEP ، فسيتعذّر عليك استخدام WPS.

- 1 انتقل إلى الموجه، اضغط على زر WPSوعُد إلى التلفزيون في غضون دقيقتين.
- 2 حدد اتصال لإنشاء الاتصال.
- 3 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة لإعلامك بذلك.

إنشاء الاتصال - WPS مع رمز PIN

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أوWi-Fi > الاتصال بالشبكة > WPS مع رمز PIN.

إذا كان لديك موجه يتوفر فيه WPS مع رمز PIN ، فيمكنك الاتصال مباشرةً بالموجه بدون عملية مسح بحثًا عن الشبكات. إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أمان WEP ، فسيتعذّر عليك استخدام WPS.

- 1 اكتب رمز PIN المؤلف من 8 أرقام والذي يظهر على الشاشة وأدخله في برنامج الموجه على جهاز الكمبيوتر الشخصي. راجع دليل الموجه لمعرفة أين يجب إدخال رمز PINفي برنامج الموجه.
- 2 حدد اتصال لإنشاء الاتصال.
- 3 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة لإعلامك بذلك.

المشاكل

الشبكة اللاسلكية مشوهة أو لم يتم العثور عليها

- قد تؤثر أفران المايكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/nالأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.
- تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.
- إذا تعذّر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذّر عمل إنترنت

- إذا كانت التوصيلة بالموجه صحيحة، فتحقق من توصيلة الموجه بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

- راجع دليل المستخدم المرفق بالموجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى الموثرة في جودة الإشارة.
- استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للموجه.

DHCP

- إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للموجه. يتعيّن تشغيل DHCP.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملوّن الكلمات الرئيسية وابحث عن استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمزيد من المعلومات.

الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى موجه شبكة مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

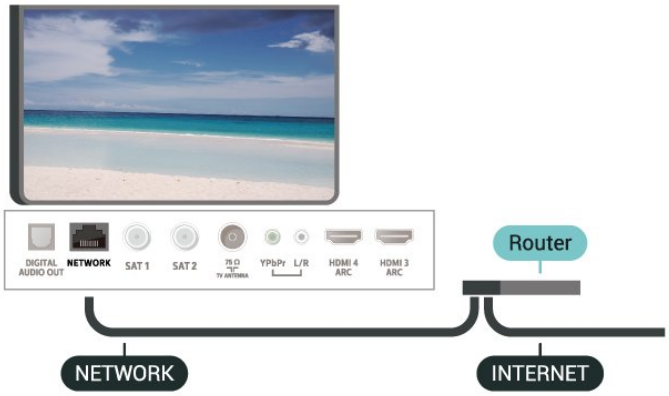

إنشاء الاتصال

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أوWi-Fi > الاتصال بالشبكة > سلكي.

- 1وصّل الموجه بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثرنت**).
- 2تأكد من تشغيل الموجه.
- 3يبحث التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
- 4 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة لإعلامك بذلك.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للموجه. يتعيّن تشغيل DHCP.

**للالتزام بأنظمة EMC ، استخدم كبل إيثرنت FTP Cat. 5Eمدرّع.

إعدادات الشبكة

عرض إعدادات الشبكة

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > عرض إعدادات الشبكة.

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. عنوان IP وعنوان MACوقوة الإشارة والسرعة وأسلوب التشفير وغير ذلك.

تكوين الشبكة - IPثابت

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > تكوين الشبكة > IPثابت.

إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IPثابت.

تكوين الشبكة - تكوين IPثابت

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > تكوين الشبكة > تكوين IPثابت.

- 1 حدد تكوين IPثابت وقم بتكوين الاتصال.
- 2 يمكنك تعيين رقم لعنوان IP أو قناع الشبكة أو العبّارة أو DNS 1 أو DNS 2.

التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN).

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع Wi-Fi) WoWLAN).

التشغيل مع Chromecast

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > التشغيل مع Chromecast.

قم بتعيينه علىتشغيل للسماح بتشغيل هذا التلفزيون من تطبيق Chromecast الموجود على جهازك المحمول. سيزيد معدل استهلاك طاقة التلفزيون في حالة الاستعداد عند تشغيل هذه الميزة. لذا يجب تشغيل إعداد Wi-Fi) WoWLANإعداد تغيير من تتمكن حتىً أولا (التشغيل مع Chromecast.

تشغيل اتصال Wi-Fi

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi.

يمكنك تشغيل اتصال Wi-Fiأو إيقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

عارض الوسائط الرقمية - DMR

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > عارض الوسائط الرقمية - DMR.

إذا تعذّر تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد مصنع.

اسم شبكة التلفزيون

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > اسم شبكة التلفزيون.

عند توفر أكثر من جهاز تلفزيون واحد على الشبكة المنزلية، يمكنك منح التلفزيون اسمًا فريدًا.

مسح ذاكرة إنترنت

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > مسح ذاكرة الإنترنت.

باستخدام مسح ذاكرة الإنترنت، تقوم بمسح إعدادات تسجيل خادم Philips وإعدادات التصنيف الأبوي، وعمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو، وكل تفضيلات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips ، والعلامات المرجعية للإنترنت، والمحفوظات. كما يمكن أيضًا لتطبيقات MHEGالتفاعلية أن تحفظ ما يُعرف باسم &amp quot;ملفات تعريف الارتباط&amp quot; في تلفزيونك. وسيتم مسح هذه الملفات أيضًا.

8.2

حساب Google

تسجيل الدخول

للاستفادة من القدرات الكاملة لمنصة Android TV من Philips ، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Googleالتابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستتمكّن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. وستحصل أيضًا على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى YouTube Google Playوتطبيقات أخرى.

تسجيل الدخول

استخدم حساب Google لتسجيل الدخول إلى Google على التلفزيون التابع لك. يتألف حساب Google من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Googleبعد، فاستخدم الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي لإنشاء حساب (accounts.google.com). لتشغيل الألعاب باستخدام Google Play ، تحتاج إلى ملف تعريف Google تقم لم إذا . + بتسجيل الدخول أثناء التثبيت الأولي للتلفزيون، فيمكنك تسجيل الدخول في وقتٍ لاحق.

لتسجيل الدخول بعد تثبيت التلفزيون...

- 1حدد > إعدادات Android واضغط على OK.

- 2اضغط على ⌄ (أسفل) وحدد شخصي > إضافة حساب واضغط على OK.
- 3اضغط على OK على SIGN IN.
- 4 باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على OK.
- 5 أدخل كلمة المرور واضغط على مفتاح OKالصغير نفسه لتسجيل الدخول.
- 6اضغط على ⌃ (يسار) بشكلٍ متكرّر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

إعدادات Android

يمكنك تعيين أو عرض عدّة إعدادات أو معلومات خاصة بـ Android . يمكنك العثور على قائمة بالتطبيقات المثبتة على التلفزيون ومساحة التخزين التي تحتاج إليها. يمكنك تعيين اللغة التي ترغب في استخدامها مع البحث الصوتي. يمكنك تكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو السماح للتطبيقات باستخدام موقعك. استكشف إعدادات Androidالمختلفة. يمكنك الانتقال إلى www.support.google.com/androidtv للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الإعدادات.

لفتح هذه الإعدادات...

- 1حدد ⚙إعدادات> إعدادات Android، واضغط على OK.
- 2 استكشف إعدادات Androidالمختلفة.
- 3اضغط على ← BACK إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

8.3

الشاشة الرئيسية

حول الشاشة الرئيسية

للاستمتاع إلى أقصى حد بفوائد تلفزيون Android، اعمد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت.

على غرار هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي بنظام Android، تعتبر الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فمن الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفّح خيارات الترفيه في التطبيق وفي البث التلفزيوني المباشر. تضمّ الصفحة الرئيسية قنوات تسمح لك باكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضّلة. يمكنك أيضًا إضافة قنوات أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على مزيد من المحتويات.

تم تنظيم الشاشة الرئيسية وفقًا للقنوات

التطبيقات

يتم وضع تطبيقاتك المفضّلة في السطر الأول. وستجد في هذا السطر أيضًا التطبيقات المخصصة للتلفزيون مثل مجموعة أجهزة تلفزيون Philips ، مشاهدة التلفزيون، ودليل التلفزيون، والوسائط وغيرها. ويمكنك العثور على مزيد من التطبيقات في صفحة التطبيقات التي يمكن فتحها من خلال النقر فوق رمزالتطبيقات في الطرف الأيسر من سطر التطبيقات. يمكنك أيضًا إضافة المزيد من التطبيقات كتطبيقات مفضّلة من صفحة التطبيقات.

تحتوي هذه الصفحة على كل التطبيقات المثبّتة التي تأتي مع التلفزيون والتطبيقات التي قمت بتثبيتها بنفسك من مجموعة أجهزة تلفزيون Philipsأو متجر Google Play.

تلفزيون مباشر

تعرض قناة التلفزيون المباشر البرامج التي يتم تشغيلها حاليًا من القنوات المثبتة.

تشغيل القناة التالية

يمكنك دائمًا معرفة ما ستشاهده لاحقًا من خلال قناةتشغيل التاليفي الشاشة الرئيسية. ويمكنك بدء المشاهدة من حيث توقفت في المرة الأخيرة، والحصول على إعلامات حول توفر حلقات جديدة في قناة تشغيل التالي. اضغط مع الاستمرار على "تحديد" في فيلم أو برنامج تلفزيوني لإضافته مباشرة إلى قناةتشغيل التالي.

قناة TV &Google Play Movies

يمكنك استئجار الأفلام أو البرامج التلفزيونية على هذه القناة منGoogle Play Movies & TV.

قناة التعليمات

تحتوي هذه القناة على مقاطع فيديو تعليمية حول كيفية بدء استخدام الجهاز وكيفية توصيل أجهزة خارجية وكيفية تثبيت قناة، إلخ.

قناة YouTube

تحتوي هذه القناة على مقاطع فيديو موصى بها أو يمكنك الاشتراك فيها أو مقاطع فيديو رائجة من YouTube.

تخصيص القنوات

انقر فوق زر CUSTOMIZE CHANNELSلإضافة القنوات إلى الشاشة الرئيسية وإزالتها منها.

راجع أيضًا www.support.google.com/androidtv

فتح الشاشة الرئيسية

لفتح الشاشة الرئيسية وفتح عنصر

- 1اضغط على ⌂ HOME.
- 2حدد عنصرًا واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- 3اضغط مع الاستمرار على ← BACKأو اضغط على ⌂ HOME للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق /المحتوى في الخلفية. فيتعيّن عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

8.4

تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips

صفحة التطبيقات البارزة

تتوفّر كل تطبيقاتك المميّزة ضمن تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips في قسم التطبيقات البارزة. ويمكنك تشغيلها باستخدام الشعار في سطرالتطبيقات.

تم تصميم تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips خصيصًا للتلفزيون. ويمكن تنزيل تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips وتثبيتها بطريقة مجانية. قد تختلف مجموعة أجهزة تلفزيون Philipsللتطبيقات بحسب البلد أو المنطقة. وهي تحتوي على توصيات بتطبيقات جديدة والمزيد غير ذلك.

تم تثبيت بعض تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips مسبقًا على التلفزيون الخاص بك. لتثبيت تطبيقات أخرى من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips، سيُطلب منك الموافقة على شروط الاستخدام. يمكنك تعيين إعدادات الخصوصية وفقًا لتفضيلاتك.

لتثبيت تطبيق من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips..

- 1اضغط على ⌂ HOME.
- 2 حدد مجموعة أجهزة تلفزيون Philips ثم اضغط على OK. سيتم بالتالي فتح قسم التطبيقات البارزة.
- 3حدد علامة التبويب "الكل" ; واضغط على OK. ستظهر كل التطبيقات المتوفرة للمستخدم، بما فيها التطبيقات المثبّتة.
- 4 استعرض التطبيقات وحدد رمز التطبيق الذي تريد تثبيته، ثم اضغط على OK. سيتم فتح صفحة المعلومات الخاصة بالتطبيقات.
- 5 حدد الزرتثبيت واضغط على OK لتثبيت التطبيق.

يمكنك العثور على التطبيق الذي تم تثبيته في صفحة التطبيقات التي يمكن فتحها من شاشة Androidالرئيسية من خلال الضغط على رمز التطبيقات في الطرف الأيسر من سطر التطبيقات.

أحكام الاستخدام

لتثبيت تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips واستخدامها، يجب الموافقة على شروط الاستخدام. إذا لم توافق على هذه الشروط أثناء التثبيت الأولي للتلفزيون، فيمكنك الموافقة عليها في وقتٍ لاحق. ستتوفر بعض التطبيقات فور موافقتك على شروط الاستخدام ويمكنك استعراض مجموعة أجهزة تلفزيون Philipsلتثبيت تطبيقات أخرى.

للموافقة على شروط الاستخدام بعد تثبيت التلفزيون...

- 1اضغط على ⌂ HOME ،ثم حدد مجموعة أجهزة تلفزيون Philips واضغط على OK . اضغط على مفتاحالخياراتلفتح قائمة الخيارات.
- 2يمكنك تحديد شروط الاستخدام، ثم الضغط على OK للقراءة.
- 3 حددقبول واضغط على OK. لا يمكنك التراجع عن هذه الموافقة.
- 4اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

إعدادات الخصوصية

يمكنك تعيين بعض إعدادات الخصوصية لتطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips .

- يمكنك السماح بإرسال الإحصائيات الفنية إلى Philips.
- يمكنك السماح بالتوصيات الشخصية.
- يمكنك السماح بملفات تعريف الارتباط.
- يمكنك تشغيل قفل الأطفال للتطبيقات المصنفة 18 عامًا وما فوق.

لتعيين إعدادات الخصوصية المتعلّقة بمجموعة أجهزة تلفزيون ..Philips.

- 1اضغط على ⌂ HOME ،ثم حدد مجموعة أجهزة تلفزيون Philips واضغط على OK . اضغط على مفتاحالخياراتلفتح قائمة الخيارات.
- 2يمكنك تحديد إعداد الخصوصية، ثم الضغط على OK.
- 3حدد كل إعداد واضغط على OK لإتاحته أو رفضه. يمكنك قراءة المزيد حول كل إعداد بالتفصيل.
- 4اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

9

التطبيقات

9.1

حول التطبيق

يمكنك العثور على تطبيقاتك المفضّلة في سطر التطبيقات في القائمة الرئيسية.

على غرار التطبيقات المتوفرة على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، توفر التطبيقات الموجودة على التلفزيون وظائف محددة لتجربة تلفزيون غنية. التطبيقات مثل YouTubeأو الألعاب أو متاجر الفيديو أو توقعات الأحوال الجوية (من بين غيرها). ويمكنك استخدام تطبيق مستعرض الإنترنت لتصفّح الإنترنت.

يمكن الحصول على التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play على أمسبة العملية التطبيقات بعض تثبيت تم ،للبدء .. التلفزيون.

لتثبيت التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philipsأو متجر Google Play شروط على توافق أن يجب .بالإنترنت متصلا التلفزيون يكون أن يجب ،. الاستخدام لاستخدام التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips . يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لاستخدام تطبيقات Google Play ومتجر Google Play..

9.2

Google Play

الأفلام والتلفزيون

باستخدام Play Google Movies & TV، يمكنك استئجار أفلام وبرامج تلفزيونية أو شراؤها لمشاهدتها على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه
- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Googleعلى التلفزيون
- أضِف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء الأفلام والبرامج التلفزيونية

لتأجير أو شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني

- 1اضغط على ⌂ HOME.
- 2 حدد Google Play Movies & TV.
- 3 حدد فيلم أو برنامج تلفزيوني واضغط على OK.
- 4 حدد عملية الشراء التي تريدها واضغط على OK . سيتم إرشادك عبر إجراءات الشراء.

لمشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني تم شراؤه أو تأجيره

- 1اضغط على ⌂ HOME.
- 2 حدد Google Play Movies & TV.
- 3حدد الفيلم أو البرنامج التلفزيوني من مكتبتك في التطبيق، وحدد العنوان، واضغط على OK.
- 4يمكنك استخدام المفاتيح ■ (إيقاف)، أو II (إيقاف مؤقت)، أو ◄◄ (إرجاع)، أو ►► (تقديم إلى الأمام) على جهاز التحكم عن بُعد.
- 5 لإيقاف تطبيق Movies & TV، اضغط على ← BACKبشكل متكرر أو اضغط على TV EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفرًا على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضّلةفي سطر التطبيقات . إن بعض منتجات Google Playوميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على support.google.com/androidtv

الألعاب

باستخدام Google Play Games، يمكنك تشغيل الألعاب على التلفزيون أثناء الاتصال بالإنترنت أو بدون اتصال.

يمكنك مشاهدة ما يلعبه أصدقاؤك حاليًا أو يمكنك الانضمام إلى اللعبة والمنافسة. يمكنك تتبع إنجازاتك أو البدء من حيث توقفت.

ما الذي تحتاج إليه
- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Googleعلى التلفزيون
- أضِف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء ألعاب جديدة

ابدأ بتشغيل تطبيق Google Play Gamesلتحديد تطبيقات ألعاب جديدة وتثبيتها على التلفزيون. إنّ بعض هذه الألعاب مجانية. تظهر رسالة في حال كانت هناك لعبة معيّنة تحتاج إلى ذراع ألعاب للّعب.

لبدء تشغيل Google Play Gameأو إيقاف تشغيله

- 1اضغط على ⌂ HOME.
- 2 حدد Google Play Games.
- 3 حدد لعبة لتشغيلها أو حدد لعبة جديدة للتثبيت واضغط على OK.
- 4بعد الانتهاء، اضغط على ← BACKبشكل متكرر أو اضغط على TV EXIT أو أوقف تشغيل التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

إذا لم يكن التطبيق متوفرًا على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضّلة في سطر التطبيقات . إن بعض منتجات Google Playوميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على support.google.com/androidtv

الموسيقى

باستخدام Google Play Music، يمكنك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك على التلفزيون.

باستخدام Google Play Music ، يمكنك شراء موسيقى جديدة على الكمبيوتر أو الجهاز المحمول لديك. أو من على التلفزيون، يمكنك التسجيل لـ All Access ، وهو اشتراك Google Play Music. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تشغيل الموسيقى التي تملكها والمخزّنة على الكمبيوتر.

ما الذي تحتاج إليه
- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Googleعلى التلفزيون
- أضِف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لأخذ اشتراك موسيقى

لبدء تشغيل ..Google Play Music.

- 1اضغط على ⌂ HOME.
- 2 حدد Google Play Music.
- 3حدد الموسيقى التي تريدها واضغط على OK.
- 4لإيقاف تطبيق الموسيقى، اضغط على ← BACKبشكل متكرر أو اضغط على TV EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفرًا على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضّلةفي سطر التطبيقات . إن بعض منتجات Google Playوميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على support.google.com/androidtv

متجر Play Google

من متجر Google Play، يمكنك تنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها. إنّ بعض التطبيقات مجانية.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Googleعلى التلفزيون
- أضِف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء تطبيقات

لتثبيت تطبيق جديد

- 1اضغط على HOME.
- 2 حدد متجر Google Play واضغط على OK.
- 3 حدد التطبيق الذي تريد تثبيته واضغط على OK.
- 4 للإغلاق متجر Google Play، اضغط على ← BACKبشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

أدوات الرقابة الأبوية

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقًا لنضج المستخدمين / المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PINلتحديد مستوى النضج أو تغييره.

لتعيين المراقبة الأبوية...

- 1اضغط على HOME.
- 2 حدد متجر Google Play واضغط على OK.
- 3حدد إعدادات > الرقابة الأبوية.
- 4حدد مستوى النضج الذي تريده.
- 5 أدخل رمز PINعند الطلب.
- 6للإغلاق متجر Google Play، اضغط على ← BACKبشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفرًا على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضّلة في سطر التطبيقات . إن بعض منتجات Google Playوميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على support.google.com/androidtv

المدفوعات

للدفع على Google Play على التلفزيون، يجب إضافة نموذج دفع - بطاقة ائتمان (خارج الولايات المتحدة) - لحساب Google. عند شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم خصم المبلغ من بطاقة الائتمان هذه.

لإضافة بطاقة ائتمان ...

- 1 على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى accounts.google.com وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي ستستخدمه مع Google Playعلى التلفزيون.
- 2 انتقل إلى wallet.google.com لإضافة بطاقة إلى حساب Google.
- 3أدخل بيانات بطاقة الائتمان ووافق على الأحكام والشروط.

9.3

بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

يمكنك بدء تشغيل تطبيق من الشاشة الرئيسية.

لبدء تشغيل تطبيق

- 1اضغط على HOME.
- 2 انتقل إلى سطرالتطبيقات ، وحدد التطبيق الذي تريده ثم اضغط على OK.
- 3 لإيقاف تشغيل تطبيق، اضغط على←BACKأو اضغط على TV أوEXIT أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق /المحتوى في الخلفية. فيتعيّن عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

9.4

قفل التطبيقات

حول أقفال التطبيقات

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. كما يمكنك قفل التطبيقات المصنّفة 18 عامًا وما فوق أو إعداد ملف تعريف مقيد من القائمة الرئيسية.

18 وما فوق

سيطالب قفل التطبيق المصنّف 18 عامًا وما فوق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنّف 18 عامًا وما فوق. إنّ هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنّفة 18 عامًا وما فوق من تطبيقات Philips.

ملف التعريف المقيد

يمكنك إعداد ملف تعريف مقيد للقائمة الرئيسية حيث تتوفر التطبيقات التي تسمح بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PINللإعداد وتشغيل ملف التعريف المقيد.

متجر - Google Playالنضج

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقًا لنضج المستخدمين / المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PINلتحديد أو تغيير مستوى النضج. سيحدد مستوى النضج التطبيقات المتوفرة للتثبيت.

قفل التطبيقات المصنفة 18 عامًا وما فوق

يمكنك قفل التطبيقات المصنفة 18 عامًا وما فوق من تطبيقات Philips . يتحكم هذا الإعداد في إعداد التصنيف 18 عامًا وما فوق من إعدادات الخصوصية الخاصة بتطبيقات Philips.

لقفل التطبيقات المصنفة 18 عامًا وما فوق...

- 1حدد إعدادات> قفل الأطفال ، ثم حددقفل التطبيق واضغط على OK.
- 2 حددتشغيل واضغط على OK.
- 3اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

للحصول على مزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عنقفل الأطفال، قفل التطبيق.

ملف التعريف المقيد

حول ملف التعريف المقيد

يمكنك تقييد استخدام تطبيقات معينة عن طريق تبديل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيد. ستعرض القائمة الرئيسية التطبيقات التي سمحت بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PINللخروج من ملف التعريف المقيد.

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيد، لا يمكنك...

- العثور على التطبيقات التي تم تمييزها على أنها غير مسموح بها أو فتحها
- الوصول إلى متجر Google Play
- الشراء من Google Play Movies & TV أو Google Play Games
- استخدام تطبيقات جهات خارجية لا تستخدم تسجيل الدخول إلى Google

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيد، يمكنك...

- مشاهده محتوى قد تم تأجيره أو شراؤه من Google Play Movies & TV
- تشغيل ألعاب قد تم شراؤها وتثبيتها من Google Play Games
- الوصول إلى الإعدادات التالية: شبكة Wi-Fi والكلام وإمكانية الوصول
- إضافة ملحقات Bluetooth

سيبقى حساب Google على التلفزيون قيد تسجيل الدخول. ولا يؤدي استخدام ملف تعريف مقيد إلى تغيير حساب Google.

الإعداد

لإعداد ملف التعريف المقيد

- 1 حدد ⚙ إعدادات > إعدادات Android واضغط على OK.
- 2 اضغط على ⌄ (أسفل) وحدد تفضيلات الجهاز > الأمان والقيود واضغط على OK.
- 3 حدد ملف تعريف مقيد واضغط على OK.
- 4 حدد إعدادات واضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- 6 حدد تطبيقات مسموح بها واضغط على OK.
- 7 في قائمة التطبيقات المتوفرة، حدد تطبيقًا واضغط على OK للسماح بهذا التطبيق أو عدم السماح به.
- 8 اضغط على ← BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على TV EXIT لإغلاق القائمة.

يمكنك الآن إدخال ملف التعريف المقيد.

باستخدام رمز PIN ، يمكنك تغيير رمز PIN أو تعديل قائمة التطبيقات المسموح بها أو غير المسموح بها.

يُرجى إدخال

للإدخال (التبديل إلى) ملف التعريف المقيد...

- 1 حدد ⚙ إعدادات > إعدادات Android واضغط على OK.
- 2 اضغط على ⌄ (أسفل) وحدد شخصي > أمان وقيود واضغط على OK.
- 3 حدد إدخال ملف تعريف مقيد واضغط على OK.
- 4 أدخل رمز PIN باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- 5 اضغط على ← BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على TV EXIT لإغلاق القائمة.

يمكنك المعرفة عندما يتم إدخال ملف تعريف مقيّد في حال ظهور رمز على الشاشة الرئيسية. مرر إلى الأسفل إلى ⚙ إعدادات ومرر إلى أقصى اليمين.

حذف

لحذف ملف التعريف المقيّد

- 1 حدد ⚙ إعدادات> إعدادات Android واضغط على OK.
- 2 اضغط على ⌄ (أسفل) وحدد شخصي > الأمان والقيود واضغط على OK
- 3 حدد حذف ملف التعريف المقيّد واضغط على OK.
- 4 أدخل رمز PIN. سيقوم التلفزيون بحذف ملف التعريف المقيّد.

9.5

إدارة التطبيقات

إذا قمت بإيقاف تشغيل تطبيقٍ ما وعدت إلى القائمة الرئيسية، فلا يتم إيقاف التطبيق في الواقع. يظل التطبيق قيد التشغيل في الخلفية ليكون متوفرًا في الحال عند بدئه مرة أخرى. للتشغيل بسرعة، تحتاج معظم التطبيقات إلى حفظ بعض البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للتلفزيون. قد يكون من الجيد إيقاف تطبيقٍ ما كليًا أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيقٍ معيّن لتحسين الأداء العام للتطبيقات والحفاظ على مساحةٍ كافية للاستخدام على Android TV. كذلك من الأفضل إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها.

9.6

التخزين

يمكنك رؤية مساحة التخزين -ذاكرة التخزين الداخلية - التي تستخدمها للتطبيقات ومقاطع الفيديو والموسيقى، إلخ. يمكنك رؤية المساحة الفارغة التي لا تزال متوفرة لتثبيت التطبيقات الجديدة. تحقق من التخزين في حال حصل أي بطء في تشغيل التطبيقات أو في حالة حدوث مشاكل في التطبيق.

لرؤية مساحة التخزين التي تستخدمها...

- 1 حدد ⚙ إعدادات > إعدادات Android واضغط على OK.
- 2 حدد الجهاز > التخزين وإعادة التعيين واضغط على OK .
- 3 يمكنك عرض استخدام التخزين لذاكرة التلفزيون.
- 4 اضغط على ← BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على TV EXIT لإغلاق القائمة.

محرك قرص ثابت USB

في حالة توصيل محرك القرص الثابت USB ، يمكنك استخدام محرك القرص لتوسيع ذاكرة التلفزيون لتخزين المزيد من التطبيقات. اسمح باستخدام محرك القرص الثابت USB كذاكرة تلفزيون إضافية أثناء عملية التهيئة. سيحاول التلفزيون تخزين التطبيقات الجديدة على محرك القرص الثابت USB أولاً. لا تسمح بعض التطبيقات بتخزينها على محرك القرص الثابت USB.

لترحيل البيانات المتوفرة لديك، انتقل إلى كل الإعدادات > إعدادات Android > جهاز > التخزين وإعادة التعيين وحدد قرص ثابت USB.

10

إنترنت

10.1

بدء تصفّح الإنترنت

يمكنك تصفّح الإنترنت على التلفزيون. يمكنك عرض أي موقع إنترنت، إلا أنّ معظمها غير مُعَدّ لشاشة التلفزيون.

- لا تتوفر على التلفزيون بعض المكونات الإضافية (لعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو مثلاً).
- لا يمكنك إرسال الملفات أو تنزيلها.
- تظهر صفحات إنترنت بمقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في ملء الشاشة.

لبدء تشغيل مستعرض الإنترنت

- 1اضغط على ⌂ HOME.
- 2حدد التطبيقات >مستعرض الإنترنتثم اضغط على OK.
- 3أدخل عنوان الإنترنت وحدد للتأكيد.
- 4للإغلاق الإنترنت، اضغط على ⌂ HOME أو 📺 EXIT.

* ملاحظة: إذا كانمستعرض الإنترنت لا يظهر في سطر التطبيقات ، فيمكنك الضغط على رمز+في آخر السطر لإضافة التطبيق.

10.2

خيارات على الإنترنت

تتوفر بعض الخيارات الإضافية للإنترنت.

لفتح الخيارات الإضافية

- 1عند فتح موقع الويب، اضغط على + OPTIONS.
- 2حدد أحد العناصر واضغط على OK.

- فتح ارتباط في علامة تبويب جديدة: لفتح ارتباط في علامة تبويب جديدة.
- إغلاق علامة التبويب الحالية: لإغلاق علامة التبويب الحالية.
- إضافة إلى الطلب السريع: لإدخال عنوان إنترنت جديد.
- إضافة إلى العلامات المرجعية: إضافة الصفحة كعلامة مرجعية
- أمان الصفحة: لعرض مستوى أمان الصفحة الحالية.
- علامة تبويب خاصة جديدة: فتح علامة تبويب خاصة جديدة والاستعراض بطريقة خاصة
- إعدادات: إعدادات للتكبير /التصغير وحجم النص ووضع إمكانية الوصول وإظهار شريط القائمة دائمًا ومسح محفوظات (الاستعراض)
- تعليمات: معلومات حول مستعرض الإنترنت
- خروج من مستعرض الإنترنت: إغلاق مستعرض الإنترنت

11

قائمة التلفزيون

11.1

حول قائمة التلفزيون

إذا تعذّر على التلفزيون الاتصال بالإنترنت، فيمكنك استخدام قائمة التلفزيون كقائمة رئيسية.

في قائمة التلفزيون، ستجد كل وظائف التلفزيون.

11.2

فتح قائمة التلفزيون

لفتح قائمة التلفزيون وفتح عنصر

- 1 اضغط على لفتح قائمة التلفزيون.
- 2 حدد عنصرًا واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- 3 اضغط على ← BACK لإغلاق قائمة التلفزيون بدون تشغيل أي عنصر.

المصادر

12.1

التبديل إلى جهاز

من قائمة المصادر، يمكنك التبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة. يمكنك التبديل إلى موالف لمشاهدة التلفزيون أو فتح محتوى محرك أقراص محمول USB متصل أو رؤية التسجيلات التي قمت بها على محرك أقراص محمول USB متصل.
يمكنك التبديل إلى الأجهزة المتصلة لمشاهدة برامجها، أو جهاز استقبال رقمي أو مشغّل أقراص Blu-ray .

للتبديل إلى جهاز متصل

- 1اضغط على SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- 2 حدد أحد العناصر في قائمة المصدر واضغط على OK. سيعرض التلفزيون برنامج أو محتوى الجهاز.

تشغيل بكبسة زر واحدة

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل مشغل أقراص باستخدام وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفزيون.
لتشغيل مشغّل الأقراص والتلفزيون من وضع الاستعداد وبدء تشغيل القرص على الفور، اضغط على ▶ (تشغيل) على وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفزيون. يجب توصيل الجهاز بكبل HDMI ، ويجب أن تكون وظيفة HDMI CECعلى التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

12.2

خيارات لإدخال التلفزيون

تقدم بعض أجهزة إدخال التلفزيون إعدادات خاصة.

لتعيين خيارات إدخال تلفزيون محدد

- 1اضغط على SOURCES.
- 2حدد إدخال التلفزيون في القائمة واضغط على OK.
- 3اضغط على + OPTIONS. يمكنك تعيين الخيارات لإدخال التلفزيون المحدد هنا.
- 4اضغط على + OPTIONS مرة أخرى لإغلاق قائمة الخيارات.

الخيارات المحتملة...

عناصر التحكم

باستخدام هذا الخيار، يمكنك تشغيل الجهاز المتصل بواسطة جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون. يجب توصيل الجهاز باستخدام كبل HDMI ويجب أن تكون ميزة HDMI CECعلى التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

معلومات حول الجهاز

افتح هذا الخيار لعرض معلومات حول الجهاز المتصل.

12.3

اسم الجهاز ونوعه

عندما يتم توصيل جهاز جديد بالتلفزيون ويكتشف التلفزيون هذا الجهاز، يمكنك تعيين رمز يناسب نوع الجهاز. إذا قمت بتوصيل جهاز باستخدام كبل HDMI وميزة HDMI CEC، فيكتشف التلفزيون نوع الجهاز تلقائيًا ويحصل الجهاز على رمز مناسب.

يحدد نوع الجهاز أنماط الصوت والصورة أو قيم الدقة أو إعدادات معيّنة أو الموضع ضمن قائمة المصادر. لا تقلق بشأن الإعدادات المثالية.

إعادة تسمية النوع أو تغييره

يمكنك دائمًا تغيير اسم جهاز متصل أو نوعه. ابحث عن الرمز +على يمين اسم الجهاز في قائمة المصادر. لا تسمح بعض مصادر إدخال التلفزيون بتغيير الاسم.

لتغيير نوع الجهاز...

- 1 حدد الجهاز في قائمة المصادر، ثم اضغط على+ OPTIONS.
- 2اضغط على ← BACKلإخفاء لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.
- 3اضغط على ⌄ (أسفل) للعثور على كل أنواع الأجهزة المتاحة. حدد النوع الذي تريده واضغط على OK.

- 4 إذا كنت تريد إعادة تعيين نوع الجهاز إلى نوع الموصل الأصلي، فحددإعادة تعيين واضغط على OK.
- 5 حددإغلاق واضغط على OK لإغلاق هذه القائمة.

لتغيير اسم الجهاز

- 1 حدد الجهاز في قائمة المصادر، ثم اضغط على+ OPTIONS.
- 2 استخدم لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد. اضغط على ✓للتأكيد.
- 3اضغط على ← BACK لإخفاء لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 4 إذا كنت تريد إعادة تعيين اسم الجهاز إلى نوع الموصل الأصلي، فحددإعادة تعيين واضغط على OK.
- 5 حددإغلاق واضغط على OKلإغلاق هذه القائمة.

12.4

إعادة مسح التوصيلات

يمكنك إعادة مسح كل توصيلات التلفزيون لتحديث قائمة المصادر بالأجهزة المتصلة حديثًا.

لإعادة مسح التوصيلات...

- 1اضغط على SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- 2اضغط على ⌃ (أعلى) لتحديد الرمز ⟳ في الجزء العلوي الأيمن من قائمة المصادر.
- 3اضغط على OK للبدء بمسح التوصيلات. ستتم إضافة الأجهزة المتصلة حديثًا إلى قائمة المصادر.

13

الشبكات

13.1

الشبكة

لمزيدٍ من المعلومات، فيالتعليمات ، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن الشبكةللحصول على مزيد من المعلومات حول اتصال التلفزيون بشبكة.

13.2

Bluetooth

إقران جهاز

لمزيدٍ من المعلومات، فيالتعليمات ، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، إقرانللحصول على مزيد من المعلومات حول إقران الأجهزة اللاسلكية.

تحديد جهاز

لمزيدٍ من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، تحديد جهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تحديد جهاز لاسلكي.

إزالة جهاز

للحصول على مزيد من المعلومات، فيالتعليمات ، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، إزالة الجهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إلغاء إقران (إزالة) جهاز Bluetoothلاسلكي.

الإعدادات

14.1

الصورة

إعدادات الصورة

نمط الصورة

تحديد نمط

إعدادات > كل الإعدادات > الصورة > نمط الصورة.

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نمط صورة تم تعيينه مسبقًا.

- شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولى.
- زاهي - خيار مثالي للمشاهدة في النهار
- طبيعي - إعدادات صورة طبيعية
- قياسي - الإعداد الأكثر توفيرًا للطاقة - إعداد المصنع
- فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام بتأثير الاستوديو الأصلي
- ألعاب* - مثالي لتشغيل الألعاب
- جهاز عرض** - مثالي لشاشة الكمبيوتر
- ISF نهار - لمعايرة ISF
- ISF ليل - لمعايرة ISF

* نمط الصورة - لا تتوفر اللعبة لبعض مصادر الفيديو.
** نمط الصورة - لا تتوفر الشاشة إلا عندما يكون فيديو مصدر HDMI قابلاً للتطبيق على الكمبيوتر الشخصي. HDR غير مدعوم في وضع الشاشة. يمكن للتلفزيون تشغيل فيديو HDR في وضع الشاشة ولكن لن يتم تطبيق معالجة HDR.

عندما يستقبل التلفزيون إشارة HDR، حدد نمط الصورة التالي:

- HDR لألوان شخصية
- HDR لألوان زاهية
- HDR لألوان طبيعية
- HDR للأفلام
- HDR ألعاب
- ISF نهار - لمعايرة ISF
- ISF ليل - لمعايرة ISF

استعادة النمط
- 1حدد نمط الصورة الذي ترغب في استعادته.
- 2اضغط على المفتاح الملون — استعادة النمط، واضغط على OK. وستتم استعادة النمط.

تخصيص نمط

يتم تخزين أي إعداد صورة تقوم بضبطه، مثل اللون أو التباين، في نمط الصورة المحدد حاليًا. يسمح لك ذلك بتخصيص كل نمط.
يمكن حفظ إعدادات النمط شخصي فقط لكل مصدر في قائمة المصادر.

اللون، التباين، الحدة، السطوع

ضبط لون الصورة

إعدادات> صورة > اللون.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط قيمة إشباع لون الصورة.

ضبط تباين الصورة

إعدادات> صورة > التباين.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط قيمة تباين الصورة.

يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

ضبط حدة الصورة

إعدادات> صورة > الحدّة.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط قيمة حدة الصورة.

ضبط السطوع

إعدادات> صورة > السطوع.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعيين مستوى سطوع إشارة الصورة.

ملاحظة: قد يؤدي تعيين السطوع على قيمة تزيد عن القيمة المرجعية (50) إلى انخفاض مستوى التباين.

إعدادات الصورة المتقدمة

إعدادات اللون

إعدادات اللون المتقدمة

إعدادات > كل الإعدادات > الصورة > متقدم > اللون.

ضبط تحسين اللون

إعدادات > كل الإعدادات > الصورة > متقدم > اللون > تحسين اللون.

حدد الحد الأقصى أو متوسطأو الحد الأدنى لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في الألوان الساطعة.

ضبط نطاق الألوان

إعدادات > كل الإعدادات > الصورة > متقدم > اللون > نطاق الألوان.

حددعادي أو عريضلتعيين نوع نطاق الألوان.

تحديد درجة حرارة اللون المعيّنة مسبقًا

إعدادات > كل الإعدادات > الصورة > متقدم > اللون > درجة حرارة اللون.

حدد عادي أو دافئأو بارد لتعيين درجة حرارة اللون وفقًا لتفضيلاتك.

تخصيص درجة حرارة اللون

إعدادات > كل الإعدادات > الصورة > متقدم > اللون > درجة حرارة اللون المخصصة.

حدد "مخصص" في قائمة "درجة حرارة اللون" لتخصيص درجة حرارة اللون بنفسك. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة. WPهي النقطة البيضاء و BLهي المستوى الأسود. يمكنك أيضًا تحديد إحدى القيم المعيّنة مسبقًا في هذه القائمة.

إعدادات لون ISF

حول ISF

استفد إلى أقصى حد من شاشة التلفزيون بواسطة معايرة ISF® . بإمكانك أن تطلب من خبير معايرة ISFالحضور إلى منزلك وتعيين التلفزيون إلى إعداد الصورة الأمثل.
اطلب من الوكيل معايرة ISF.

إنّ فوائد المعايرة هي

- وضوح وحدّة أفضل في الصورة
- تفاصيل أفضل في الأجزاء الساطعة والداكنة
- ألوان أسود غامقة وداكنة أكثر
- نقاوة وجودة أفضل للألوان
- لتحسين تأثير مشاهدة الصورة في منزلك في ظروف ضوء النهار والليل

يقوم خبير معايرة ISF بتخزين إعدادات ISFوقفلها كنمطين للصور.
بعد انتهاء معايرة ISF، اضغط على ⚙إعدادات > كل الإعدادات >صورة > نمط الصورة > ISF نهار أو ISF ليل.حدد ISF نهار لمشاهدة التلفزيون في ظروف الضوء الساطع أو حدد ISF ليل عندما يحين الظلام.

التحكم في الألوان (تدرج اللون، الإشباع والكثافة)

⚙ إعدادات > صورة > متقدّم > اللون > التحكّم بالألوان.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو ⌄ (أسفل) لضبط قيمة تدرج اللون، والإشباع والكثافة أو حدد إعادة تعيين الكل لإعادة تعيين كل القيم إلى القيمة الافتراضية.

وضع RGBفقط

⚙ إعدادات > صورة > متقدّم > اللون > وضع RGBفقط.

حدد أحمر أو أخضر أو أزرق لتبديل الصورة حسب اللون المحدد فقط أو حدد "إيقاف" ; لإيقاف تشغيل وضع RGB.

إعدادات التباين المتقدمة

أوضاع التباين

⚙ إعدادات > صورة > متقدّم > التباين > وضع التباين.

حدد عاديأو تم التحسين للصورةأو تم التحسين لتوفير استهلاك الطاقة لتعيين التلفزيون تلقائيًا إلى تقليل مستوى التباين، للحصول على أفضل استهلاك للطاقة أو على أفضل صورة.

إعدادات HDR

إذا كنت تشاهد برامج HDR - البرامج المسجلة بتنسيق HDR - فلا داعي إلى الارتقاء بالألوان عبر HDR ولن يتوفر التحكم في HDR للارتقاء بالألوان. سيتم تحويل التلفزيون تلقائيًا إلى وضع HDRمع الإشارة.

يمكن للتلفزيون تشغيل برامج HDR* من اتصال HDMI 1 أو HDMI 2 أو البث أو من مصدر إنترنت أو من جهاز ذاكرة USBمتصل.

* يدعم HDR10 Hybrid Log Gamma HDRفقط

الواقع الطبيعي المثالي، ودرجة السطوع المرتفعة، وتحويل HDR

⚙ إعدادات > كل الإعدادات > الصورة > متقدم > التباين > الواقع الطبيعي المثالي / درجة السطوع المرتفعة / تحويل HDR.

تحسن ميزة "الواقع الطبيعي المثالي" مستوى التباين والسطوع للحصول على تأثير النطاق الديناميكي العالي (HDR) للمصادر العادية. حدد تشغيل لتعزيز سطوع الصورة وتباينها. تكون الصورة أكثر سطوعًا بكثير وتتميز بمستوى أعلى من التباين بين الأجزاء الأفتح والأغمق. قم بتعيين مستوى تحويل HDRأو شاهد العرض التوضيحي على الفيديو المباشر.

ملاحظة: لا تتوفر عندما يكون محتوى الفيديو يدعم النطاق الديناميكي العالي (HDR).

HDRمثالي

⚙ إعدادات > كل الإعدادات > الصورة > متقدم > التباين > HDR Perfect.

حدد "HDRمثالي" للحصول على تأثير تباين وسطوع متميز.

ملاحظة : يتوفر عندما يتم الكشف عن إشارة HDR(النطاق الديناميكي العالي).

التباين الديناميكي

⚙ إعدادات > صورة > متقدّم > التباين > التباين الديناميكي.

حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائيًا بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.

تباين الفيديو، جاما

تباين الفيديو

⚙ إعدادات > صورة > متقدّم > التباين > تباين الفيديو.

اضغط على السهم ^(أعلى) أو ⌄ (أسفل) لضبط مستوى تباين الفيديو.

جاما

⚙ إعدادات > صورة > متقدّم > التباين > جاما.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو ⌄ (أسفل) لتعيين الإعداد غير الخطي لنصوع الصورة وتباينها.

مستشعر الضوء

⚙ إعدادات > صورة > متقدّم > التباين > مستشعر الضوء.

حدد "تشغيل" لضبط إعدادات الصورة تلقائيًا على ظروف إضاءة الغرفة.

إعدادات الحدة المتقدمة

Ultra Resolution

⚙ إعدادات > الصورة > متقدّم > الحدة > دقة فائقة.

حدد "تشغيل" للحصول على مستوى متميز من الحدة في حواف الخطوط وتفاصيلها.

الصورة نقية

تقليل التشويش

⚙ إعدادات > صورة > متقدّم > الصورة نقية > تقليل الفوضى.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في محتوى الفيديو.

تكون الضوضاء مرئية في أغلب الأحيان على شكل نقاط صغيرة متحركة في الصورة التي تظهر على الشاشة.

خفض عيوب MPEG

⚙ إعدادات > صورة > متقدّم > الصورة نقية > تخفيف تراجع جودة صور MPEG.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتنعيم العيوب في محتوى الفيديو الرقمي.
تكون عيوب MPEGمرئية في أغلب الأحيان ككتل صغيرة أو حواف مسننة في الصور التي تظهر على الشاشة.

إعدادات الحركة

الحركة المثالية الطبيعية

أنماط الحركة

⚙ إعدادات > صورة > متقدّم > حركة > أنماط الحركة.

توفر أنماط الحركة أوضاعًا محسنة لإعداد الحركة لمحتوى الفيديو المختلف.

حدد أحد أنماط الحركة للحصول على تجربة مشاهدة مختلفة لمقطع فيديو حركي.
(فيلم، رياضة، قياسي، سلس، شخصي)

غير متوفر للحالات التالية:

- ⚙ إعدادات > صورة > نمط الصورة > جهاز عرض
- ⚙ إعدادات > صورة > نمط الصورة > ألعاب

الحركة المثالية الطبيعية

⚙ إعدادات > صورة > متقدّم > حركة > Perfect Natural Motion.

تجعل ميزة الحركة المثالية الطبيعية أي حركة تبدو سلسة وواضحة.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في الصورة والذي يظهر في الأفلام المعروضة على التلفزيون. حدد الحد الأدنى أو إيقاف التشغيل عندما تظهر الفوضى في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: تتوفر فقط عند تعيين أنماط الحركة إلى "شخصي".

الحركة الواضحة المثالية

⚙ إعدادات > صورة > متقدّم > حركة > Perfect Clear Motion.

تجعل ميزة الحركة الواضحة المثالية أي حركة سلسة وطليقة.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في الصورة والذي يظهر في الأفلام المعروضة على التلفزيون. حدد الحد الأدنى أو إيقاف التشغيل عندما تظهر الفوضى في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: تتوفر فقط عند تعيين أنماط الحركة إلى "شخصي".

مسح الصورة المتبقية

قد يتسبب عرض صورة ثابتة لفترة زمنية طويلة في حدوث التصاق للصورة. وهذه الظاهرة طبيعية في لوحات OLED. تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة زمنية مطوّلة.

شاشة التوقف

للتقليل من احتمال وجود صور متبقية على شاشة التلفزيون، سيتم تشغيل شاشة التوقف (شعار PHILIPSمتحرك) في هذه الحالات.
- عند عرض عناصر قائمة الإعداد الثابتة على الشاشة لأكثر من دقيقتين.
- عند عرض عناصر قائمة الإعداد الثابتة الخاصة بالتطبيقات على الشاشة لأكثر من دقيقتين.
- عند عرض نص المعلومات لأكثر من دقيقتين.

لن يتم تشغيل شاشة التوقف في الحالات التالية.
- إيقاف التشغيل مؤقتًا على مصدر خارجي (على سبيل المثال HDMI)، حيث لا يعرض التلفزيون عناصر قائمة إعداد ثابتة.

بعد تنشيط شاشة التوقف، يمكن إغلاقها من خلال الضغط على أي زر على وحدة التحكم عن بُعد. سيتم تنفيذ الإجراءات الأخرى، مثل إدخال جهاز USBأو نقل المحتوى، في الخلفية، إلا أن هذه الأنشطة لن تقاطع عمل شاشة التوقف.

مسح الصورة المتبقية

عند ظهور صور متبقية على التلفزيون، يمكنك مسح استبقاء الصورة هذا على الشاشة من خلال تنشيط هذه الوظيفة.

- 1حدد ⚙إعدادات >صورة واضغط على > (يمين)للدخول إلى القائمة.
- 2حدد متقدم > مسح الصورة المتبقية.
- 3حدد تأكيد.

سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون حتى اكتمال العملية.
إذا كنت تقوم بتسجيل شيء، فسيتم تعليق العملية ويُعاد تشغيلها حتى يكتمل التسجيل. قد يستغرق ذلك أكثر من ساعة.
إذا قمت بتشغيل التلفزيون أثناء العملية، فسيتم إيقافها وإعادة تشغيلها تلقائيًا عند دخول التلفزيون في وضع الاستعداد في وقت لاحق.
أثناء المعالجة، قد يظهر خط أبيض على الشاشة. هذا أمر طبيعي عند مسح الصورة المستبقاة التي تظهر على الشاشة.

تنسيق الصورة

إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت الأشرطة السوداء في الأسفل أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملء الشاشة كليًا.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لملء الشاشة

- 1أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، حدد ⚙إعدادات > تنسيق الصورة > ملء الشاشة ،الاحتواء ضمن الشاشة شاشة عريضةو أصلي، واضغط على OK.
- 2اضغط على > (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

- ملء الشاشة لتكبير الصورة تلقائيًا بحيث تملأ الشاشة. يكون تشويه الصورة في أدنى مستوى وتبقى الترجمات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد تعرض بعض محتويات الصور القصوى أشرطة سوداء. وقد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.
- الاحتواء ضمن الشاشة لتكبير /تصغير الصورة تلقائيًا بحيث تملأ الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون الأشرطة السوداء مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر.
- شاشة عريضة لتكبير الصورة إلى شاشة كاملة بنسبة 9:16 تلقائيًا. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.
- أصلي لتكبير الصورة تلقائيًا بحيث تناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع الأصلية. لا يكون المحتوى المفقود مرئيًا.

لتنسيق الصورة يدويًا

- 1أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، حدد ⚙إعدادات >تنسيق الصورة > متقدّم واضغط على OK.
- 2استخدم إعداد النقل، وتكبير /تصغيرو توسيع لضبط الصورة.
- 3أو حدد التراجع للعودة إلى الإعداد الذي كان مخصصًا للصورة عندما فتحت تنسيق الصورة.

- النقل حدد الأسهم لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.
- تكبير /تصغير حدد الأسهم للتكبير.

 توسيع حدد الأسهم لتوسيع الصورة أفقيًا أو عموديًا.
 تراجع حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.

إعداد الصورة السريع

أثناء عملية التثبيت الأولى، قمت بتحديد بعض إعدادات الصورة من خلال بضع خطوات سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات بواسطة إعداد الصورة السريع. لتنفيذ هذه الخطوات، تأكد من إمكانية موالفة التلفزيون إلى قناة تلفزيونية أو من إمكانية عرض برنامج من جهاز متصل.

لتعيين الصورة من خلال بضع خطوات سهلة

- 1حدد إعدادات > صورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2حدد إعداد الصورة السريع، واضغط على OK.
- 3استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الاختيار الذي تفضله.
- 4اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

14.2

الصوت

نمط الصوت

تحديد نمط

إعدادات > كل الإعدادات > الصوت > نمط الصوت.

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقًا بواسطة نمط الصوت.

 أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية
 سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام
 موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى
 ألعاب - مثالي للألعاب
 أخبار - مثالي للكلام
 وضع الخبير - للوصول إلى إعدادات الصوت الأكثر تعمقًا.

استعادة النمط
- 1حدد نمط الصوت الذي ترغب في استعادته.
- 2اضغط على المفتاح الملون — استعادة النمط، واضغط على OK، وستتم استعادة النمط.

إعدادات وضع الخبير

DTS TruSurround

إعدادات > كل الإعدادات > الصوت > إعدادات وضع الخبير > DTS TruSurround.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوىDTS TruSurround.

Clear dialogue

إعدادات > كل الإعدادات > الصوت > إعدادات وضع الخبيرClear dialogue> تشغيل.

حدد "تشغيل" للحصول على جودة صوت مُحسَّنة لبرنامج الكلام.

الموازن

إعدادات > كل الإعدادات > الصوت > إعدادات وضع الخبير > الموازن.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى الموازن.

مستوى صوت سماعة الرأس

مستوى صوت سماعة الرأس

إعدادات > صوت > مستوى صوت سماعات الرأس.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى صوت سماعة رأس متصلة بصورة منفصلة.

مكان التلفزيون

إعدادات > صوت > وضعية التلفزيون.

حدد "على حامل تلفزيون" أو "على الجدار" للإعادة إنتاج أفضل صوت حسب الإعداد.

إعدادات الصوت المتقدمة

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي

إعدادات > كل الإعدادات > الصوت > متقدم > مستوى صوت تلقائي.

حدد DTS TruVolumeلخرج متناسق قوي.

حددالوضع الليليللحصول على تجربة استماع أكثر راحة وهدوءًا.

صوت دلتا

إعدادات > كل الإعدادات > الصوت > متقدم > صوت دلتا.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط قيمة دلتا لمستوى صوت مكبر صوت التلفزيون.

* ملاحظة: يتوفر مستوى صوت دلتا عند تعيين مصدر الإدخال على HDMI أو المصادر التناظرية وتعيين إخراج الصوت علىمكبرات صوت التلفزيون أو نظام الصوت HDMI.

إعدادات إخراج الصوت

إعدادات > صوت > متقدّم > إخراج الصوت.

عيِّن التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

يمكنك تحديد المكان الذي تريد فيه الاستماع إلى صوت التلفزيون وكيفية التحكم به.
 إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون متوقفة عن التشغيل، فستقوم بإيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.
 إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فسيتم تشغيل مكبرات صوت التلفزيون دائمًا.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندما يشغل الجهاز الصوت.

إعدادات الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي لإشارات الصوت البصرية و HDMI ARC.

تنسيق الإخراج الرقمي

⚙ إعدادات > كل الإعدادات > الصوت > متقدم > تنسيق إخراج القناة الرقمية.

عيِّن إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

• استيريو (غير مضغوط): إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت متعدد القنوات، فحدد هذا الخيار لإخراج محتوى استيريو فقط لهذه الأجهزة.
• متعدد القنوات: حدد هذا الخيار لإخراج محتوى صوت متعدد القنوات (إشارة مضغوطة لصوت متعدد القنوات) أو لإخراج محتوى صوت استيريو إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.
• قنوات متعددة (تجاوز) : حدد لإرسال تدفق البت الأصلي من HDMI ARC إلى نظام الصوت HDMIالمتصل.
• Dolby Digital Plus : حدد هذا الخيار لإخراج محتوى Dolby Digital Plus أو DTS إلى أجهزة تشغيل الصوت أو نظام المسرح المنزلي.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

- سيتم تعطيل إخراج SPDIF (إخراج الصوت الرقمي) عند تشغيل محتوى Dolby Digital Plus.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

⚙ إعدادات > كل الإعدادات > الصوت > متقدم > ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية.

اضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي (SPDIF) أو HDMI.

• حدد "أكثر" لرفع مستوى الصوت.
• حدد "أقل" لخفض مستوى الصوت.

تأخير إخراج القناة الرقمية

⚙ إعدادات > كل الإعدادات > الصوت > متقدم > تأخير إخراج القناة الرقمية.

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزامنة الصوت لمزامنة الصوت مع الفيديو. حدد "إيقاف تشغيل" في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى "تشغيل")

⚙ إعدادات > كل الإعدادات > الصوت > متقدم > توازن إخراج القناة الرقمية.

إذا لم تتمكّن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعيين التلفزيون لمزامنة الصوت. يمكنك تعيين توازن لتعويض الوقت المطلوب ليقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة الصوت الصادر من صورة التلفزيون. يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 5 ميلي ثانية. الإعداد الأقصى هو 60 ميلي ثانية.

14.3

إعدادات Ambilight

تشغيل Ambilight أو إيقاف تشغيله

إيقاف تشغيل Ambilight

اضغط على AMBILIGHT وحدد إيقاف، أو يمكنك إيقاف تشغيله عن طريق الضغط على ⚙ إعدادات > Ambilight > نمط Ambilight > إيقاف.

نمط Ambilight

يمكنك تحديد الطريقة التي يتبعها Ambilight.

⚙ إعدادات > Ambilight > نمط Ambilight.

اتباع الفيديو

⚙ إعدادات > Ambilight > نمط Ambilight > اتباع الفيديو.

حدد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون الخاص بك.

• قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يومًا بعد يوم
• طبيعي - لاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان
• كرة القدم - مثالي لمباريات كرة القدم
• زاهي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة
• ألعاب - مثالي للألعاب
• مريح - مثالي لسهرة هادئة
• استرخاء - مثالي للشعور بالاسترخاء

اتباع الصوت

⚙ إعدادات > Ambilight > نمط Ambilight > اتباع الصوت.

حدد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصوت.

• شعاع ضوئي - يمزج ديناميكيات الصوت مع ألوان الفيديو
• قوس قزح - يستند إلى ديناميكيات الصوت
• قديم - يستند إلى ديناميكيات الصوت
• مجموعة ألوان - يستند إلى ديناميكيات الصوت
• ماسح ضوئي - يستند إلى ديناميكيات الصوت
• إيقاع - يستند إلى ديناميكيات الصوت
• حفلة - مزيج بين كل أنماط اتباع الصوت، واحد تلو الآخر

اتباع الألوان

⚙ إعدادات > Ambilight > نمط Ambilight > اتباع الألوان.

حدد أحد أنماط الألوان المعينة مسبقًا.

• حمم بركانية - تغييرات ألوان حمراء
• ماء عميقة - تغييرات ألوان زرقاء
• مناظر طبيعية - تغييرات ألوان خضراء
• ISF أبيض دافئ - لون ثابت
• أبيض هادئ - لون ثابت

اتباع العلم

⚙ إعدادات > Ambilight > نمط Ambilight > اتباع العلم.

دع Ambilight تتبع علم البلد الذي حددته.

اتباع التطبيق

إعدادات > Ambilight > نمط Ambilight > اتباع التطبيق.

تتوفر هذه الوظيفة عندما تتحكم بنمط Ambilightبواسطة تطبيق.

سطوع Ambilight، الإشباع

السطوع

إعدادات > Ambilight > السطوع.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعيين مستوى سطوع Ambilight.

الإشباع

إعدادات > Ambilight > الإشباع.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعيي مستوى إشباعAmbilight.

Ambilight + Hue

تكوين

إعدادات > Ambilight > Ambilight+ hue > تكوين.

قم بإعداد مصابيح Philips Hue لاتباع ألوان Ambilight.

إيقاف التشغيل

إيقاف تشغيل Ambilight+ hue

إعدادات > Ambilight > Ambilight+ hue > إيقاف تشغيل.

الغمر

إعدادات > Ambilight > Ambilight+ hue > غوص.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط دقّة متابعة مصابيح تدرج الألوان لـ Ambilight.

Lounge Light+hue

إذا قمت بتثبيت Ambilight+ hue ، فيمكنك السماح لمصابيح hue بمتابعة Lounge Light من Ambilight . ستوسع مصابيح Philips لتدرج الألوان تأثير Lounge Lightفي كل أنحاء الغرفة.

تشغيل / إيقاف تشغيل مصابيح hue

إعدادات > Ambilight > Ambilight+ hue > Lounge light+ hue.

عرض التكوين أو إعادة التعيين

عرض الإعداد الحالي لـ Ambilight+ hue والشبكة وجهاز Bridge والمصابيح

إعدادات > Ambilight > Ambilight+ hue > عرض التكوين.

إعادة تعيين الإعداد الحالي لـ Ambilight+ hue

إعدادات > Ambilight > Ambilight+ hue > إعادة تعيين التكوين.

إعدادات Ambilight المتقدمة

جعل تأثير لون الجدار في ألوان Ambilightمحايدًا

إعدادات > Ambilight > متقدّم > لون الجدار.

حدد لون الجدار خلف التلفزيون وسيُعدِّل التلفزيون ألوان Ambilightلتظهر بالشكل المخصص لها.

ISF ضبط ISF

إعدادات > Ambilight > متقدّم > ISFضبط ISF.

يقوم خبير معايرة ISF بضبط وإقفال لونك المفضّل لـ Ambilight . فلدى انتهاء معايرة ISF ، حدد إعدادات > Ambilight > نمط Ambilight >اتباع الألوان> ISF أبيض دافئ لاستخدام ضبط ISF لـ Ambilight.

تعيين Ambilightللتوقف عن التشغيل على الفور أو للتلاشي ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون

إعدادات > Ambilight > متقدّم > إيقاف تشغيل التلفزيون > تلاشي حتى التوقف /إيقاف تشغيل فوري.

14.4

إعدادات بيئية

تعيين مستوى توفير استهلاك الطاقة

إعدادات > إعدادات بيئية > توفير استهلاك الطاقة.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتوفير استهلاك الطاقة أو حدد & quot;إيقاف التشغيل& quot; لإيقاف تشغيل وضع توفير استهلاك الطاقة.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

إعدادات > إعدادات بيئية > الشاشة متوقفة عن التشغيل.

عند تحديد & quot;إيقاف الشاشة& quot;، سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون، لتشغيل شاشة التلفزيون مرة أخرى، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بُعد.

تشغيل مستشعر الضوء المحيط المضمّن

إعدادات > إعدادات بيئية > مستشعر الضوء.

عند تحديد مستشعر الضوء، يخفض مستشعر الضوء المحيط المضمّن سطوع شاشة التلفزيون عندما يتحوّل الضوء المحيط إلى داكن. ويضبط مستشعر الضوء المضمّن الصورة بشكل تلقائي وفق ظروف إضاءة الغرفة.

تعيين موقت إيقاف تشغيل التلفزيون

إعدادات > إعدادات بيئية > موقت إيقاف التشغيل.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو ⌄ (أسفل) لضبط القيمة. تعمل (إيقاف) القيمة 0 على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

حدد موقت إيقاف التشغيل، وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا للادخار الطاقة.
* يتم إيقاف تشغيل التلفزيون إذا كان يستلم إشارة تلفزيون ولكنك لا تضغط على أي مفتاح من وحدة التحكم عن بعد خلال 4 ساعات.

* يتوقف تشغيل التلفزيون في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو عدم تلقي أمر من جهاز تحكم عن بُعد لمدة 10 دقائق.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقميًا لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى 0.

14.5

الإعدادات العامة

محرك قرص ثابت USB

يلزم إعداد محرك قرص ثابت USBوتهيئته قبل تسجيل قناة.

إعدادات > الإعدادات العامة > محرك الاقراص الثابتةUSB.

قبل أن تتمكّن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله أو تخزين التطبيقات، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB . إذا أردت تسجيل عمليات البث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، فيجب إعداد اتصال الإنترنت أولاً قبل تثبيت محرك القرص الثابت USB.

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزّنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الاقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USBمثبّت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

لتهيئة محرك قرص ثابت USB

- 1 قم بتوصيل محرك القرص الثابت USBبإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بمنافذ USBالأخرى عند التهيئة.
- 2 تشغيل محرك القرص الثابت USBوالتلفزيون.
- 3حدد تسجيلات إذا أردت إيقاف التلفزيون والتسجيلات بصورة مؤقّتة، أو حدد تطبيقات لتخزين التطبيقات. واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- 4سيتم حذف الملفات والبيانات كافة بعد التهيئة.
- 5 عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

إعدادات لوحة مفاتيح USB

تعيين مخطط لوحة المفاتيح للوحة مفاتيح USBالمركبة

إعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات لوحة مفاتيحUSB.

وصِّل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USBعلى هذا التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختبار تحديدك.

المنزل أو المتجر

تحديد موقع التلفزيون الخاص بك

إعدادات > الإعدادات العامة > الموقع.

عند تحديد المتجر، يعود نمط الصورة إلى "زاهٍ" ويمكنك ضبط إعدادات المتجر.
وضع المتجر خاص بالترويج داخل المتجر.

إعداد المتجر

ضبط إعدادات المتجر

إعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر.

إذا تم تعيين التلفزيون إلى وضع المتجر، فيمكنك ضبط توفر عرض توضيحي محدد للاستخدام داخل المتجر.

ضبط الصورة والصوت

إعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > الصورة والصوت.

حددمُحسَّنة للمتجر أو مخصصةلإعدادات الصورة والصوت.

تعيين الشعارات

إعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > الشعارات.

قم بالتعيين لعرضالشعارات المميزةو الشعار الترويجي.

بدء Demo Meتلقائيًا وبدء العرض التوضيحي للإضاءة المحيطة تلقائيًا

إعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > بدء Demo Me تلقائيًا / بدء العرض التوضيحي للإضاءة المحيطة تلقائيًا.

تشغيل / إيقاف تشغيل بدء Demo Meأو بدء العرض التوضيحي للإضاءة المحيطة تلقائيًا.

EasyLink - HDMI CEC

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CECبالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون.

يجب تشغيل EasyLink HDMI CECعلى التلفزيون والجهاز المتصل.

تشغيل EasyLink

إعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > EasyLink > تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CECبواسطة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون

إعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > EasyLinkجهاز التحكم عن بُعد > تشغيل.

ملاحظة:

- قد لا يعمل EasyLinkمع أجهزة من علامات تجارية أخرى.
- تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض

الأمثلة لأسماء هذه العلامات: Bravia Theatre Aquos Link Anynet Sync Kuro Link Simplink Viera Link . ليست كل العلامات التجارية متوافقة تمامًا مع EasyLink . تعود ملكية أمثلة الأسماء التجارية التي تحملها HDMI CEC إلى مالكيها المعنيين.

HDMI عرض بتقنية Ultra HD

يمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات Ultra HD . قد لا تتعرف بعض الأجهزة - المتصلة بـ HDMI - على تلفزيون مزود بـ Ultra HD وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتًا مشوشًا.

لتجنب حدوث خلل في هذا الجهاز، يمكنك ضبط إعداد HDMI Ultra HD عندما يكون التلفزيون متصلاً بمصدر HDMI . الإعداد الموصى به للجهاز القديم هوقياسي.

تعيين جودة الإشارة لكل موصل HDMI

إعدادات > الإعدادات العامة > HDMI Ultra HD > HDMI 1&2; > قياسي، مثالي، إيقاف.

لتغيير الإعداد، قم بالتبديل إلى مصدر HDMI أولاً. حددمثالي لتمكين إشارة HDMIالأعلى جودة لمحتوى 4 HDR K Ultra HD(4 4 K60 4:4:4، 4 K60 10 بت HDR.(

 يسمح الإعدادمثالي بإشارات 4 RGB 4:4: أو YCbCr 4:4:44: 4/2:2: 4/ :2:0 بدقة تصل إلى Ultra HD (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.
 يسمح الإعدادقياسي بإشارات 4 YCbCr 2:0: بدقة تصل إلى Ultra HD (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

الحد الأقصى لتنسيق توقيت الفيديو المدعوم لخيارات HDMI Ultra HD:

 الدقة: 3840 x 2160
 معدل الإطار (هرتز): 50 هرتز، 59,94 هرتز، 60 هرتز
 أخذ عينة فرعية لبيانات الفيديو (عمق البت)
- 8 بت: YCbCr 4 2:0:، YCbCr 4 2:2:*، YCbCr 4 4:4:* RGB 4:4:*
- 10 بت: YCbCr 4 2:0:*، YCbCr 4 2:2:*
- 12 بت: YCbCr 4 2:0:*، YCbCr 4 2:2:*
* معتمد فقط عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي.

حددقياسي أو إيقاففي حالة وجود تشوه في الصورة أو الصوت.

خيارات متقدمة

إعدادات TV Broadband Broadcast Hybrid - HbbTV

تشغيل HbbTV

إعدادات > الإعدادات العامة > متقدّم > إعدادات HbbTV> HbbTV > تشغيل.

إيقاف تشغيل تعقّب محفوظات HbbTV

إعدادات > الإعدادات العامة > متقدّم > إعدادات HbbTV > تعقّب HbbTV> إيقاف.

إزالة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV

إعدادات > الإعدادات العامة > متقدّم > إعدادات HbbTV> ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV> تشغيل.

اسم ملف التعريف الخاص بوحدة CAM

تعيين اسم ملف التعريف لوحدة CI+ CAM/المركبة

إعدادات > الإعدادات العامة > اسم ملف التعريف الخاص بوحدة CAM.

إعادة تعيين إعدادات التلفزيون وإعادة تثبيت التلفزيون

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون الأصلية

إعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات المصنع.

لإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون وتعيين حالة التلفزيون مرة أخرى إلى المرة الأولى التي قمت بتشغيله فيها

إعدادات > الإعدادات العامة > إعادة تثبيت التلفزيون.

عند إدخال رمز PIN وتحديد "نعم"، ستتم إعادة تثبيت التلفزيون بالكامل.

ستتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة.

قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق

14.6

إعدادات الساعة والمنطقة واللغة

لغة

إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة.

تغيير لغة قائمة التلفزيون ةالرسائل

إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > لغة القائمة.

تعيين لغة الصوت المفضلة

إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > الصوت الرئيسي، الصوت الثانوي.

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية محكية عند بث أحد البرامج. ويمكنك تعيين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

تعيين لغة الترجمة المفضلة

إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > الترجمة الرئيسية، الترجمة الثانوية.

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

تعيين لغة نصوص المعلومات المفضلة

إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > النص الرئيسي، النص الثانوي.

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

الساعة

⚙ إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة.

تصحيح الساعة تلقائيًا

⚙ إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة.

 إنّ الإعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. تُستمَدّ معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه.
 إذا كانت الساعة غير صحيحة، فيمكنك تعيين ساعة التلفزيون حسب البلد.

تصحيح الساعة يدويًا

⚙ إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة > يدوي.

⚙ إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > التاريخ، الوقت.

انتقل إلى القائمة السابقة وحدد التاريخ والوقت لضبط القيمة.

ملاحظة :

 إذا لم تكن أيّ من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعيين الوقت يدويًا.
 في حال جدولة تسجيلات من دليل التلفزيون، نوصي بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدويًا.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين إزاحة الوقت لمنطقتك

⚙ إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > المنطقة الزمنية.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة مسبقًا

⚙ إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > مؤقت السكون.

14.7

إعدادات Android

⚙ إعدادات > إعدادات Android.

قم بعرض لائحة التطبيقات التي تم تثبيتها، أو تحقق من المساحة الفارغة لتنزيل المزيد من التطبيقات أو إلغاء تثبيتها.

14.8

إعدادات الوصول العام

⚙ إعدادات > كل الإعدادات > الوصول العام.

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزًا للاستخدام من قِبل الأصمّ أو ضعيف السمع أو الأعمى أو صاحب الرؤية الجزئية.

تشغيل إعدادات الوصول العام

⚙ إعدادات > كل الإعدادات > الوصول العام > الوصول العام > تشغيل.

الوصول العام للأشخاص الضعاف السمع

⚙ إعدادات > كل الإعدادات > الوصول العام > ضعاف السمع > تشغيل.

 تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتًا خاصًا وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو الصُم.
 عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائيًا إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للأعمى أو لذوي الرؤية الجزئية

⚙ إعدادات > كل الإعدادات > الوصول العام > الوصف الصوتي > الوصف الصوتي > تشغيل.

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

⚙ إعدادات > كل الإعدادات > الوصول العام > الوصف الصوتي > مستوى الصوت المختلط، تأثيرات الصوت، الكلام.

 عند تحديد "مستوى الصوت المختلط" ، يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو ⌄ (أسفل) لضبط القيمة.
 عيِّن "تأثيرات الصوت" إلى "تشغيل" لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل استيريو أو صوت متلاشٍ.
 حدد "الكلام" لتعيين الكلام المفضل أو الوصفي أو الترجمات.

14.9

إعدادات القفل

تعيين رمز وتغيير الرمز

تعيين رمز جديد أو إعادة تعيين تغيير الرمز

⚙ إعدادات > قفل الأطفال > تعيين الرمز، تغيير الرمز.

يُستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

ملاحظة:

إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي واستخدام 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل للبرنامج

تعيين حد أدنى للعمر لمشاهدة البرامج المصنفة

⚙ إعدادات > قفل الأطفال > التصنيف الأبوي.

قفل للتطبيق

تعيين قفل على تطبيقات Philips

⚙ إعدادات > قفل الأطفال > قفل التطبيق.

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. يمكنك قفل التطبيقات المصنّفة لعمر 18 عامًا وما فوق من تطبيقات Philipsأو إعداد ملف تعريف مقيّد من القائمة الرئيسية.

18 وما فوق

سيطالب قفل التطبيق المصنّف 18 عامًا وما فوق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنّف 18 عامًا وما فوق. إنّ هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنّفة 18 عامًا وما فوق من تطبيقات Philips.

ملف التعريف المقيد

يمكنك إعداد ملف تعريف مقيد للقائمة الرئيسية حيث تتوفر التطبيقات التي تسمح بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للإعداد وتشغيل ملف التعريف المقيد.

متجر Google Play - النضج

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقًا لنضج المستخدمين / المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النضج. سيحدد مستوى النضج التطبيقات المتوفرة للتثبيت.

قفل لوحدة CAM

تعيين رمز PIN لوحدة CAM للتسجيل

إعدادات > قفل الأطفال > CAM PIN.

15

مقاطع فيديو، صور وموسيقى

15.1

من كمبيوتر أو NAS

يمكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكمبيوتر أو جهاز NAS على نفس الشبكة المنزلية. على الكمبيوتر أو جهاز NAS ، تحتاج إلى تثبيت برامج خادم الوسائط. يجب تعيين خادم الوسائط لمشاركة ملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسائط أو كما تمت هيكلتها على الكمبيوتر أو جهاز NAS .

لا يدعم التلفزيون الترجمات على بث ملفات الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS.

إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث متوفرًا.

للاستعراض وتشغيل الملفات على الكمبيوتر

- 1اضغط على SOURCES، وحدد الشبكة واضغط على OK.
- 2حدد أجهزة SimplyShare واضغط على (يمين) لتحديد الجهاز الذي تحتاجه.
- 3 لدى توصيل أحد أجهزة SimplyShare ، سيتم استبدال عنصر أجهزة SimplyShareباسم الجهاز المتصل.
- 4يمكنك استعراض الملفات وتشغيلها.
- 5لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على EXIT.

15.2

قائمة المفضلة

إضافة مجلد أو ملف إلى قائمة المفضلة

- 1 اضغط علىSOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2حدد أجهزة USB وحدد مجلدًا أو ملفًا.
- 3 اضغط على تمييز كمفضلة(أخضر) لإضافة المجلد أو الملف المحدد إلى قائمة المفضلة.

عرض الملفات المفضلة

- 1اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2حدد المفضّلة.
- 3يمكنك عرض كل الملفات المفضلة في القائمة.

15.3

قائمة الأكثر رواجًا وقائمة آخر ما تم تشغيله

عرض الملفات الأكثر رواجًا أو مسح القائمة

- 1اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2حدد أجهزة USB وحدد الأكثر رواجًا.
- 3حدد أحد الملفات واضغط على OK لعرض الملفات أو على مسح الكل لمسح القائمة.

عرض آخر الملفات التي تم تشغيلها

- 1اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2حدد أجهزة USB وحدد آخر ما تم تشغيله.
- 3حدد أحد الملفات واضغط على OK لعرض الملفات أو على مسح الكل لمسح القائمة.

15.4

من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

أثناء تشغيل التلفزيون، قم بتوصيل محرك قرص USB محمول أو محرك قرص ثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفات الوسائط الخاصة بك.

في حالة عدم ظهور قائمة الملفات تلقائيًا...

- 1اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2حدد أجهزة USB واضغط على (يمين) لتحديد جهاز USBالذي تحتاجه.
- 3يمكنك استعراض ملفاتك في هيكل المجلد الذي قمت بترتيبه على محرك الأقراص.
- 4اضغط على تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها على مجلد USBأو اضغط على للتمييز كمفضلةوإضافة المجلد المحدد إلى قائمة المفضلة- المفضلة.
- 5لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على EXIT.

تحذير

إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتًا أو تسجيله مع توصيل محرك قرص ثابت USB ، فسيطالبك التلفزيون بتهيئة محرك القرص الثابت USB . ستؤدي هذه التهيئة إلى حذف كل الملفات الحالية على محرك القرص الثابت USB.

15.5

تشغيل مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو

فتح مجلد الفيديو

- 1اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2حدد أجهزة USB واضغط على (يمين) لتحديد جهاز USBالذي تحتاجه.
- 3 حددمقاطع الفيديو، يمكنك الضغط على تمييز كمفضلة لإضافة مجلد مقاطع الفيديو إلى قائمة المفضلة- المفضلة.

تشغيل فيديو

- 1اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2حدد أجهزة USB واضغط على (يمين) لتحديد جهاز USBالذي تحتاجه.
- 3 حددمقاطع الفيديو وحدد فيديو، ثم اضغط على تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو اضغط على تمييز كمفضلة لإضافة الفيديو المحدد إلى قائمة المفضلة- المفضلة.

شريط التحكم

- 5الترجمة: تشغيل الترجمات أو إيقاف تشغيلها أو تشغيلها أثناء كتم الصوت.
- 6لغة الترجمة: تحديد لغة الترجمة.
- 7لغة الصوت: تحديد لغة الصوت
- 8تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 9تكرار: لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

خيارات الفيديو

استعراض ملفات الفيديو...

 لائحة /صور مصغرة طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
 خلط لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
 تكرار لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

 معلومات لإظهار معلومات حول مقاطع الفيديو

يتم الآن تشغيل ملفات الفيديو...

 تمييز كمفضلة لتمييز الفيديو كمفضلة
 إعدادات الترجمة لتعيين حجم خط الترجمة واللون والوضعية وغير ذلك

 معلومات لإظهار معلومات الفيديو

15.6

عرض الصور

عرض الصور

فتح مجلد الصور
- 1اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2حدد أجهزة USB واضغط على (يمين) لتحديد جهاز USBالذي تحتاجه.
- 3 حددالصور، يمكنك الضغط على تحديد المفضلة لإضافة مجلد الصور إلى قائمة المفضلات.

عرض صورة
- 1اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2حدد أجهزة USB واضغط على (يمين) لتحديد جهاز USBالذي تحتاجه.
- 3 حددصور وحدد صورة، يمكنك الضغط على عرض الشرائح لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على تمييز كمفضلة لإضافة الصورة المحددة إلى قائمة المفضلة - المفضلة.

شريط التحكم

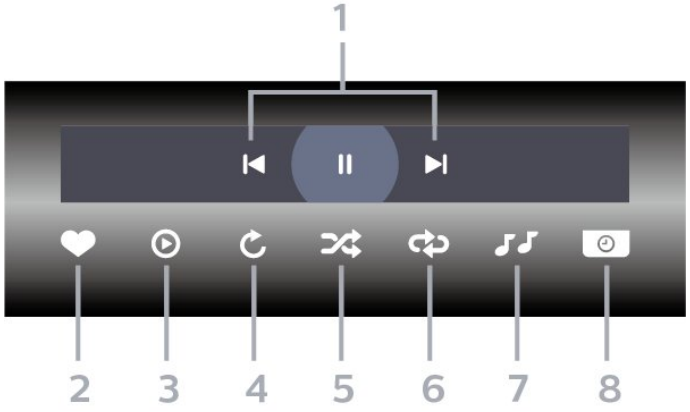

- 1شريط التحكم بالتشغيل

- : الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد
- : الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد
 : إيقاف مؤقت لتشغيل عرض الشرائح

- 2تمييز كمفضلة
- 3بدء تشغيل عرض شرائح
- 4تدوير الصورة
- 5تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 6تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار
- 7إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- 8تعيين سرعة عرض الشرائح

خيارات الصور

استعراض ملفات الصور...

 لائحة /صور مصغرة طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
 خلط لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
 تكرار لتشغيل عرض الشرائح مرة واحدة أو باستمرار

 إيقاف الموسيقى لإيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
 سرعة عرض الشرائح السرعة لتعيين سرعة عرض الشرائح

 معلومات لإظهار معلومات حول الصورة

يتم الآن تشغيل ملفات الصور...

 تمييز كمفضلة لتمييز الصورة كمفضلة

 معلومات لإظهار معلومات حول الصورة

عرض صور 360

فتح مجلد صور 360
- 1اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2حدد أجهزة USB واضغط على (يمين) لتحديد جهاز USBالذي تحتاجه.
- 3 حددصور 360، يمكنك الضغط على تحديد المفضلة لإضافة مجلد صور 360 إلى قائمة المفضلات.

عرض صورة 360
- 1اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2حدد أجهزة USB واضغط على (يمين) لتحديد جهاز USBالذي تحتاجه.
- 3 حددصور 360 وحدد واحدة من الصور، يمكنك الضغط على تشغيل الكل لتشغيل كل الملفات في المجلد أو الضغط على تحديد المفضلة لإضافة الصورة المحددة إلى قائمة المفضلة - المفضلة.

شريط التحكم

- 4 الوضع اليدوي / الوضع التلقائي. لدى بدء تشغيل عرض صور 360، سيتم تحريك هذه الصور المحددة تلقائيًا من اليسار إلى اليمين (0 إلى 360 درجة) بعرض 360 درجة. أما لدى إدخال الوضع اليدوي، فسيتوقف مشغّل عرض صور 360 عن التدوير / التحريك التلقائي ليسمح بتدوير /تحريك الصوريدويًا بواسطة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد.
- 5طريقة عرض الكوكب الصغير: الكوكب الصغير عبارة عن طريقة عرض بديلة وممتعة لصور 360. عند بدء تشغيل طريقة عرض الكوكب الصغير، سيتم عرض صور 360 بطريقة عرض ملفوفة كالكوكب.
- 6خلط: لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي.
- 7تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.
- 8إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية.

خيارات الصور بنطاق 360 درجة

استعراض ملفات الصور بنطاق 360 درجة...

 لائحة /صور مصغرة طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
 خلط لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
 تكرار لتشغيل ملفاتك مرة واحدة أو باستمرار
 إيقاف الموسيقى لإيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية

عرض ملفات صور 360...

 إعادة تعيين العرض لإعادة تعيين زاوية العرض
 معلومات لإظهار معلومات حول صور 360

15.7

تشغيل الموسيقى

تشغيل الموسيقى

فتح مجلد الموسيقى
- 1اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2حدد أجهزة USB واضغط على (يمين) لتحديد جهاز USBالذي تحتاجه.
- 3 حددموسيقى، يمكنك الضغط على تمييز كمفضلة لإضافة مجلد موسيقى إلى قائمة المفضلة - المفضلة.
- 4 يمكنك العثور على موسيقى بسرعة باستخدام التصنيف -الأنواع أو الفنانون أو الألبومات أو المسارات.

تشغيل الموسيقى
- 1اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2حدد أجهزة USB واضغط على (يمين) لتحديد جهاز USBالذي تحتاجه.
- 3 حددموسيقى وحدد تصنيفًا لعرض ملفات الموسيقى.
- 4حدد موسيقى ويمكنك الضغط على تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على تمييز كمفضلة لإضافة الموسيقى المحددة إلى قائمة المفضلة - المفضلة.

شريط التحكم

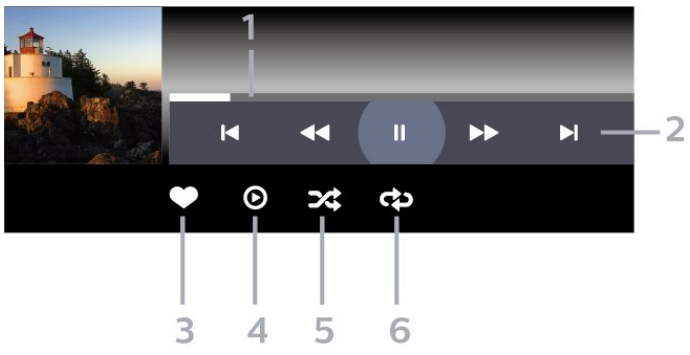

- 1شريط التقدم
- 2شريط التحكم بالتشغيل
- : الانتقال إلى الموسيقى السابقة في مجلد
- : الانتقال إلى الموسيقى التالية في مجلد
- : إرجاع
- : تقديم سريع
- : إيقاف التشغيل موقتًا

- 3تمييز كمفضلة
- 4تشغيل كل الموسيقى
- 5تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 6تكرار: لتشغيل كل الموسيقى في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

خيارات الموسيقى

استعراض ملفات الموسيقى...

 خلط لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي.

 تكرار تشغيل كل الأغاني في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.

يتم الآن تشغيل ملفات الموسيقى...

 تمييز كمفضلة لتمييز الموسيقى كمفضلة

دليل التلفزيون

16.1

ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضمّ البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقًا لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون أن يجمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ويعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

16.2

بيانات دليل التلفزيون

يتلقى دليل التلفزيون المعلومات (البيانات) من جهات البث أو من الإنترنت. في بعض المناطق وفي ما يتعلق ببعض القنوات، قد لا تتوفر معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ويعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

تكون المعلومات في التلفزيون معيّنة إلىمن جهة البث.

إذا كان مصدر دليل التلفزيون من الإنترنت، فيمكن لدليل التلفزيون أيضًا عرض قائمة القنوات التناظرية إلى جانب القنوات الرقمية أيضًا.

من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فيمكنك تعيين التلفزيون لتلقي معلومات دليل التلفزيون من الإنترنت.

لتعيين معلومات دليل التلفزيون

- 1اضغط على ✿، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2حدد الإعدادات العامةواضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حددمتقدم > دليل التلفزيون > من الإنترنت واضغط على OK.
- 4اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

تسجيلات غير موجودة

في حال كان يبدو أن بعض التسجيلات قد اختفت من قائمة التسجيلات، فقد تكون معلومات دليل التلفزيون (البيانات) قد تغيّرت. عند إجراء تسجيلات باستخدام الإعداد من جهة البث، تصبح هذه التسجيلات مخفية في القائمة إذا قمت بتبديل الإعداد إلى من الإنترنت أو العكس. من المحتمل أن يكون التلفزيون قد تبدّل بشكل تلقائي إلى الإعداد من الإنترنت.
لتصبح التسجيلات متوفرة في قائمة التسجيلات، بدّل إلى الإعداد المحدد عندما تم إجراء التسجيلات.

16.3

استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون، اضغط على ☰ TV GUIDE. يُظهر دليل التلفزيون قنوات الموالف المحدد.

اضغط على ☰ TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى لإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزّنة على التلفزيون.

ضبط برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك الموالفة إلى برنامج حالي.

للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK.

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

- 1اضغط على + OPTIONS، وحدد معلومات البرنامجواضغط على OK.
- 2اضغط على ← BACK للإغلاق.

تغيير اليوم

قد يُظهر دليل التلفزيون البرامج المجدولة للأيام القادمة (لغاية 8 أيام كحدٍ أقصى).

اضغط على المفتاح الملون — اليوم وحدد اليوم الذي تريده.

ضبط تذكير

يمكنك تعيين تذكير لبرنامج. ستظهر رسالة لتنبيهك عند بدء البرنامج. يمكنك التوليف إلى هذه القناة فورًا.

في برنامج دليل التلفزيون مع تذكير يحمل علامة ⏲ (الساعة).

لتعيين تذكير

- 1اضغط على ☰ TV GUIDE وحدد برنامجًا قادمًا.
- 2اضغط على المفتاح الملون — تعيين تذكير واضغط على OK.
- 3اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

لمسح تذكير

- 1اضغط على ☰ TV GUIDE وحدد برنامجًا مع تذكير.
- 2اضغط على المفتاح الملون — مسح التذكير ثم اضغط على OK.
- 3اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

* ملاحظة: إذا كان محرك الأقراص الثابت USB متصلًا وجاهزًا للتسجيل، فسيتغير المفتاح الملون—تعيين تذكير /مسح التذكير إلى — تسجيل /مسح التسجيل. للحصول على مزيد من المعلومات عن التسجيل، يُرجى الرجوع إلى فصل "التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون".

البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالأفلام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن برامج حسب النوع

- 1اضغط على ☰ TV GUIDE.
- 2اضغط على + OPTIONS.
- 3حدد بحث حسب النوع واضغط على OK.

- 4حدد النوع الذي تريده، واضغط على OK. تظهر لائحة تتضمّن البرامج التي تم العثور عليها.
- 5يمكنك تعيين تذكير أو جدولة تسجيل على برنامج محدد.
- 6اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

لمزيد من المعلومات حول التسجيل، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن التسجيل.

* لا تتوفر هذه الخدمة لدى تحديد قناة DVB-S

قائمة التذكيرات

يمكنك عرض لائحة التذكيرات التي عيّنتها.

قائمة التذكيرات

لفتح قائمة التذكيرات

- 1اضغط على ☰ TV GUIDE.
- 2اضغط على المفتاح الملون — نتسجيلات.
- 3في الجزء العلوي من الشاشة، حدد ⏲ مجدولة واضغط على OK.
- 4في لائحة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التبويب تذكيرات واضغط على OK لعرض التذكيرات فقط.
- 5اضغط على المفتاح الملوّن — إزالة لإزالة التذكير المحدد. اضغط على المفتاح الملوّن — تسجيل لتسجيل البرنامج المحدد.
- 6اضغط على ← BACKلإغلاق القائمة.

تعيين تسجيل

يمكنك تعيين تسجيل في دليل التلفزيون*.

للاطلاع على قائمة التسجيلات، اضغط على — تسجيلات، توضع علامة ● على الجهة الأمامية من اسم البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل (نقطة حمراء).

لتسجيل برنامج

- 1اضغط على ☰ TV GUIDE وحدد برنامجًا لاحقًا أو حاليًا.
- 2اضغط على المفتاح الملوّن — تسجيل.
- 3اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

لإلغاء تسجيل

- 1اضغط على ☰ TV GUIDE وحدد البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل.
- 2اضغط على المفتاح الملوّن — مسح التسجيل.
- 3اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

* لتسجيل برنامج تلفزيوني أنت بحاجة إلى

- محرك قرص ثابت USBمتصل مهيأ على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدويًا، قد تفشل التسجيلات.

التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون

17.1

التسجيل

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي ومشاهدته لاحقًا.

لتسجيل برنامج تلفزيوني تحتاج إليه

- محرك قرص ثابت USBمتصل مهيأ على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدويًا، قد تفشل التسجيلات.

لا يمكنك التسجيل وأنت تستخدم إيقاف التلفزيون المؤقت.

يمكن لبعض موفري DVB تطبيق قيود مختلفة باستخدام تقنية DRM(إدارة الحقوق الرقمية)، وذلك في تطبيق قانون حقوق النشر. في حال بث قنوات محمية، قد يتم تقييد التسجيل أو صحته أو عدد المشاهدات. قد يتم حظر التسجيل بالكامل. يمكن أن تظهر رسالة خطأ في حال محاولة تسجيل بث محمي أو تشغيل تسجيل منتهي الصلاحية مجددًا.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت محرك قرص ثابت USB ، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك قرص ثابت USB، تثبيت.

ملاحظة:
لا تتوفر وظيفة التسجيل إلا لبث التلفزيون الرقمي. لا يمكن تسجيل المحتوى من أجهزة خارجية (على سبيل المثال HDMI).

أثناء التسجيل، لا يمكن مشاهدة قناة مباشرة مشفرة. راجع الجدول أدناه لمعرفة توفّر المشاهدة والتسجيل.

Recording channel	Zap to	Watch	Record
Free	Free	O	O
Scramble	Free	O	O
Free	Scramble	X	O
Scramble	Scramble	X	O
O: Available; X: Not Available			

* للحصول على مزيد من المعلومات حول إعداد الموالفَين، يُرجى الرجوع إلى فصل "Multi view"والتسجيل باستخدام موالفَين".

تسجيل برنامج

التسجيل الآن

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على● (تسجيل) على جهاز التحكم عن بعد. وسيبدأ التسجيل على الفور.

لإيقاف التسجيل، اضغط على■ (إيقاف).

عند توفر بيانات دليل التلفزيون، سيتم تسجيل البرنامج الذي تشاهده من لحظة الضغط على مفتاح التسجيل حتى انتهاء البرنامج. في حالة عدم توفر بيانات دليل التلفزيون، سيستمر التسجيل لمدة 30 دقيقة فقط. يمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في قائمة تسجيلات.

جدولة تسجيل

يمكنك جدولة تسجيل برنامج قادم اليوم أو بعد عدّة أيام (8 أيام كحدٍّ أقصى). سيستخدم التلفزيون البيانات من دليل التلفزيون لبدء التسجيل وإنهائه.

لتسجيل برنامج

- 1اضغط على ☰ TV GUIDE.
- 2 في دليل التلفزيون، حدد القناة والبرنامج الذي ترغب في تسجيله. اضغط على> (يمين) أو < (يسار) للتمرير عبر برامج قناة ما. استخدم المفتاح الملون اليوم لتحديد اليوم الذي تريده.
- 3مع تحديد البرنامج، اضغط على المفتاح الملون تسجيل . تتم جدولة البرنامج للتسجيل. وسيظهر تحذير بشكل تلقائي في حال جدولة تسجيلات متداخلة. إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تذكّر ضرورة ترك التلفزيون في وضع الاستعداد ومحرك القرص الثابت USBفي وضع التشغيل.
- 4 يضيف التلفزيون هامش وقت في نهاية البرنامج. يمكنك ضبط هذا الهامش باستخدامهامش انتهاء تلقائي.
- 5اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

لائحة التسجيلات

يمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات. إلى جانب قائمة التسجيلات، هناك قائمة منفصلة للتسجيلات والتذكيرات المجدولة.

لفتح القائمة أو التسجيلات

- 1اضغط على ☰ TV GUIDE.
- 2اضغط على المفتاح الملون تسجيلات.
- 3في قائمة التسجيلات، حدد علامات التبويب جديد أو تمت المشاهدة أوانتهت الصلاحية واضغط على OK لتصفية عرضك.
- 4 باستخدام تسجيل محدد في القائمة، يمكنك إزالة التسجيل باستخدام المفتاح الملون إزالة أو إيقاف تسجيل جاري باستخدام المفتاح الملون إيقاف التسجيل. يمكنك إعادة تسمية تسجيل باستخدام المفتاح الملون إعادة تسمية.
- 5اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

يمكن لجهات البث تقييد عدد الأيام التي يمكن فيها عرض تسجيلٍ ما. عند انتهاء هذه الفترة، سيتم تمييز التسجيل على أنه منتهي الصلاحية. ويمكن لأي تسجيل في القائمة إظهار عدد الأيام المتبقية له قبل انتهاء صلاحيته.

عندما تمنع جهة البث تسجيلاً مجدولاً أو عندما يتعرّض البث للمقاطعة، توضع علامة على التسجيل تدل علىفشله.

تعارضات التسجيل

عند تداخل تسجيلين مجدولين، يصبح هناك تعارض في التسجيل. لحلّ تعارض التسجيل، يمكنك ضبط تاريخ البدء والانتهاء لتسجيل مجدول واحد أو تسجيلين.

لضبط وقت البدء أو الانتهاء لتسجيلٍ مجدول...

- 1اضغط على ☰ TV GUIDE .
- 2اضغط على المفتاح الملون تسجيلات.
- 3في الجزء العلوي من الشاشة، حدد ⏲ مجدولة واضغط على OK.
- 4في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التبويب تذكيرات واضغط على OK لعرض التذكيرات المجدولة فقط.
- 5حدد التسجيل المجدول الذي يتعارض مع تسجيل مجدول آخر واضغط على المفتاح الملون ضبط الوقت.
- 6حدد وقت البدء أو الانتهاء وقم بتغيير الوقت باستخدام المفاتيح ^ (أعلى) أو ˅ (أسفل). حدد تطبيق واضغط على OK.
- 7اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

هامش انتهاء تلقائي

يمكنك تعيين هامش الوقت الذي سيقوم التلفزيون بإضافته تلقائيًا في نهاية كل تسجيل مجدول.

لتعيين هامش وقت الانتهاء التلقائي...

- 1اضغط على ☰ TV GUIDE.
- 2اضغط على المفتاح الملون ▬ تسجيلات.
- 3اضغط على + OPTIONS وحدد هامش انتهاء تلقائي واضغط على OK.
- 4اضغط على ^ (أعلى) أو ⌄ (أسفل) واضغط على OK لتعيين هامش الوقت الذي تمت إضافته إلى تسجيلٍ ما تلقائيًا. يمكنك إضافة ما يصل إلى 45 دقيقةً إلى أي تسجيل.
- 5اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

تسجيل يدوي

يمكنك جدولة تسجيل غير مرتبط ببرنامج تلفزيون. يمكنك تعيين نوع الموالف والقناة ووقت البدء والانتهاء بنفسك.

لجدولة تسجيل يدويًا...

- 1اضغط على ☰ TV GUIDE.
- 2اضغط على المفتاح الملون ▬ تسجيلات.
- 3في الجزء العلوي من الشاشة، حدد ⏰ مجدولة واضغط على OK.
- 4اضغط على + OPTIONS، وحدد الجدول واضغط على OK.
- 5 حدد الموالف من المكان الذي تريد التسجيل منه واضغط على OK.
- 6حدد القناة التي تريد التسجيل منها واضغط على OK.
- 7حدد يوم التسجيل واضغط على OK.
- 8قم بتعيين وقت بدء وانتهاء التسجيل. حدد زر واستخدم المفاتيح ^ (أعلى) أو ⌄ (أسفل) لتعيين الساعات والدقائق.
- 9حدد تسجيل واضغط على OK لجدولة التسجيل اليدوي.

سيظهر التسجيل في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة.

مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل

- 1اضغط على ☰ TV GUIDE.
- 2اضغط على المفتاح الملون ▬ تسجيلات.
- 3 في قائمة التسجيلات، حدد التسجيل الذي تريده واضغط على OK لبدء المشاهدة.
- 4يمكنك استخدام المفاتيح II (إيقاف مؤقت) أو▶ (تشغيل) أو◀◀ (إرجاع) أو ▶▶ (تقديم إلى الأمام) أو ■ (إيقاف).
- 5للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على TV EXIT.

17.2

إيقاف التلفزيون مؤقتًا

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك إيقاف بث تلفزيوني رقمي مؤقتًا واستئناف مشاهدته لاحقًا.

لإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه مؤقتًا

- محرك قرص ثابت USBمتصل مهيأ على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

مع توصيل محرك قرص ثابت USBوتهيئته، يقوم التلفزيون بتخزين البث التلفزيوني الذي تشاهده بشكلٍ متواصل. وعندما تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى، يتم مسح بث القناة السابقة. أيضًا، عندما تقوم بتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يمكنك استخدام إيقاف التلفزيون مؤقتًا أثناء التسجيل.

لمزيد من المعلومات، فيالتعليمات، اضغط على المفتاح الملون ▬ الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك قرص ثابت USB، تثبيت.

إيقاف برنامج مؤقتًا

لإيقاف بث مؤقتًا واستئنافه

 لإيقاف البث مؤقتًا، اضغط علىII (إيقاف مؤقت). يظهر شريط التقدم في أسفل الشاشة بشكلٍ مختصر.
 لإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على II (تعليق) مرةً أخرى.
 لاستئناف المشاهدة، اضغط على ▶ (تشغيل).

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على ◀◀ (إرجاع) أو اضغط على ▶▶ (تقديم) لتحديد الموقع الذي تريد أن تبدأ منه مشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتًا. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

يمكنك إيقاف بث مؤقتًا لفترة زمنية لا تتعدى الـ 90 دقيقة.

للعودة إلى البث التلفزيوني المباشر، اضغط على ■ (إيقاف).

إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لبضع ثوانٍ.

لإعادة تشغيل بث حالي

- 1اضغط على II (إيقاف مؤقت)
- 2اضغط على ◀◀ (إرجاع). يمكنك الضغط على ◀◀ بشكلٍ متكرر لتحديد المكان الذي تريد منه بدء عرض البث الذي تم إيقافه مؤقتًا. اضغط على هذه المفاتيح بشكلٍ متكرر لتغيير السرعة. في وقتٍ من الأوقات، ستصل إلى بداية تخزين البث أو أقصى فترة زمنية.
- 3اضغط على ▶ (تشغيل) لمشاهدة البث مرة أخرى.
- 4اضغط على ■ (إيقاف) لمشاهدة البث المباشر.

18

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

18.1

Philips من TV Remote App

إن تطبيق TV Remote App من Philips على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي هو صديق التلفزيون الجديد.

باستخدام تطبيق TV Remote App ، يمكنك التحكم في الوسائط من حولك. يمكنك إرسال الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو إلى شاشة التلفزيون الكبيرة لديك. كما يمكنك البحث عما تريد مشاهدته في دليل التلفزيون ومشاهدته على التلفزيون. باستخدام تطبيق TV Remote App، يمكنك استخدام هاتفك كجهاز تحكم عن بُعد، وتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله عبر الهاتف.

يمكنك تنزيل TV Remote App من Philipsمن متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق TV Remote App من Philips لـ iOS Androidمجانًا.

18.2

Google Cast

ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast ، فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast . يمكنك استخدام جهاز الهاتف المحمول للتحكم فيما يتم عرضه على التلفزيون. يعمل Google Cast على iOS Android.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلاً بنفس شبكة Wi-Fiالمنزلية المتصل بها التلفزيون.

التطبيقات مع Google Cast

تتوفر تطبيقات Google Cast جديدة كلّ يوم. يمكنك تجربتها بواسطة YouTube Chrome Netflix Photowall أو Big Web Quiz لـ Chromecast . راجع أيضًا google.com/cast

إنّ بعض منتجات وميزات Google Playغير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على support.google.com/androidtv

نقل إلى التلفزيون

لنقل تطبيق إلى شاشة التلفزيون...

- 1 على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، افتح تطبيقًا يدعم Google Cast.
- 2 اضغط على رمز Google Cast.
- 3حدد التلفزيون الذي تريد النقل إليه.
- 4اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

18.3

Airplay

لإضافة وظيفة AirPlay إلى Android TV ، يمكنك تنزيل وتثبيت أحد تطبيقات Android التي يمكنها فعل ذلك. يمكنك العثور على عددٍ كبير من تلك التطبيقات في متجر Google Play.

18.4

MHL

إنّ هذا التلفزيون متوافق مع MHL.

إذا كان جهاز الهاتف المحمول متوافقًا أيضًا مع MHL ، فيمكنك توصيل جهاز الهاتف المحمول بالتلفزيون باستخدام كبل MHL . وأثناء اتصال كبل MHL ، يمكنك مشاركة المحتوى الموجود على جهاز الهاتف المحمول على شاشة التلفزيون. ويتم شحن بطارية الهاتف المحمول في نفس الوقت. تُعَدّ توصيلة MHLمثالية لمشاهدة الأفلام أو تشغيل الألعاب من جهاز الهاتف المحمول على التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

الشحن

بتوصيل كبل MHL، سيتم شحن الجهاز أثناء تشغيل التلفزيون (ليس في وضع الاستعداد).

كبل MHL

تحتاج إلى كبل MHLغير نشط (HDMI بـ Micro USB) لتوصيل جهاز الهاتف المحمول بالتلفزيون. قد تحتاج إلى محول إضافي للتوصيل بجهاز الهاتف المحمول. لتوصيل كبل MHLبالتلفزيون، استخدم توصيلة HDMI 1 MHL.

إن MHL Mobile High-Definition Link وشعار MHL هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح MHL, LLC.

19

الألعاب

19.1

ما الذي تحتاج إليه

على هذا التلفزيون، يمكنك تشغيل الألعاب...

- من مجموعة أجهزة تلفزيون Philipsبالقائمة الرئيسية
- من متجر Google Playفي القائمة الرئيسية
- من وحدة تحكم بالألعاب متصلة

يجب تنزيل الألعاب من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Playوتثبيتها على التلفزيون حتى تتمكن من تشغيلها. تحتاج بعض الألعاب إلى ذراع ألعاب لتشغيلها.

لتثبيت تطبيقات الألعاب من مجموعة أجهزة تلفزيون Philipsأو متجر Google Play ، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. يجب أن توافق على شروط الاستخدام لاستخدام التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips . يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لاستخدام تطبيقات Google Play ومتجر Google Play.

19.2

أذرع الألعاب

للمشاركة في ألعاب على الإنترنت على هذا التلفزيون، يمكنك توصيل مجموعة محددة من أذرع الألعاب اللاسلكية. ويستطيع التلفزيون اعتماد ذراعي ألعاب متصلين في الوقت نفسه. يمكنك استخدام ذراع الألعاب فور توصيله.

للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل ذراع الألعاب، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن ذراع ألعاب, توصيل .

19.3

استخدام لعبة

من وحدة تحكم بالألعاب

لبدء تشغيل لعبة من وحدة تحكم بالألعاب...

- 1شغّل وحدة التحكم بالألعاب.
- 2اضغط على SOURCES وحدد وحدة تحكم بالألعاب أو اسم الاتصال.
- 3ابدأ اللعبة.
- 4اضغط على ← BACK بشكل متكرر أو اضغط على EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل ذراع الألعاب، في التعليمات،اضغط على المفتاح الملوّن — الكلمات الرئيسية وابحث عن وحدة تحكم بالألعاب، توصيل.

Ambilight

20.1

نمط Ambilight

اتباع الفيديو

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقًا أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددتاتباع الفيديو، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون.

لتعيين نمط Ambilight

- 1اضغط على AMBILIGHT.
- 2 حدداتباع الفيديواضغط على OK.
- 3حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

أنماطاتباع الفيديوالمتوفرة هي

- قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يومًا بعد يوم
- طبيعي - لاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان
- كرة القدم - مثالي لمباريات كرة القدم
- زاهي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة

- ألعاب - مثالي للألعاب
- مريح - مثالي لسهرة هادئة
- استرخاء - مثالي للشعور بالاسترخاء

اتباع الصوت

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقًا أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددتاتباع الصوت، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصوت.

لتعيين نمط Ambilight

- 1اضغط على AMBILIGHT.
- 2حدد اتباع الصوت واضغط على OK.
- 3حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

أنماطاتباع الصوتالمتوفرة هي

- شعاع ضوئي - يمزج ديناميكيات الصوت مع ألوان الفيديو
- قوس قزح - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- قديم - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- مجموعة ألوان - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- ماسح ضوئي - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- إيقاع - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- حفلة - مزيج بين كل أنماط اتباع الصوت، واحد تلو الآخر

اتباع الألوان

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقًا أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددتاتباع الألوان، فيمكنك تحديد أحد أنماط الألوان المحددة مسبقًا.

لتعيين نمط Ambilight

- 1اضغط على AMBILIGHT.
- 2 حدداتباع الألوانواضغط على OK.
- 3حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

أنماط اتباع الألوان المتوفرة هي...

- حمم بركانية- تدرجات اللون الأحمر
- ماء عميقة-تدرجات اللون الأزرق
- مناظر طبيعية- تدرجات اللون الأخضر
- ISF أبيض دافئ- لون ثابت
- أبيض هادئ- لون ثابت

اتباع العلم

يمكنك تعيين Ambilightإلى تتبع علم البلد الذي حددته.

اتباع التطبيق

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقًا أو إيقاف تشغيل Ambilight.

يتوفر إعداداتاتباع التطبيق عند التحكم في Ambilightبواسطة تطبيق.

20.2

إيقاف تشغيل Ambilight

لإيقاف تشغيل Ambilight

- 1اضغط على AMBILIGHT.
- 2حدد إيقاف واضغط على OK.
- 3اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACKلإغلاق القائمة.

20.3

إعدادات Ambilight

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Ambilight، إعدادات للمزيد من المعلومات.

20.4

وضع Light Lounge

يتيح لك وضع Lounge Light في التلفزيون تشغيل Ambilight عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. وذلك حتى تتمكن من إضاءة غرفتك باستخدام Ambilight.

بعد تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد والرغبة في تشغيل Ambilight lounge light، اتبع الخطوات التالية:

- 1 اضغط على AMBILIGHT.
- 2 بعد الضغط على AMBILIGHT ، سيتم تشغيل Ambilight lounge light.
- 3 اضغط على AMBILIGHT مرة أخرى إذا كنت ترغب في التغيير إلى تأثير إضاءة آخر.
- 4 لإيقاف تشغيل Ambilight lounge light ، اضغط على AMBILIGHT حتى تلاحظ انطفاء الأضواء. قد تحتاج إلى الضغط على AMBILIGHT بضع مرات.

أفضل الاختيارات

21.1

حول أفضل الاختيارات

باستخدام أفضل الاختياراتيوصي التلفزيون بما يلي

- البرامج التلفزيونية الحالية في الآن على التلفزيون
- خدمات التلفزيون عبر الإنترنت (المشاهدة اللاحقة للبرامج التلفزيونية) في تلفزيون عند الطلب
- تأجير مقاطع الفيديو الأحدث في فيديو عند الطلب

للاستمتاع بأفضل الاختيارات، قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت. تأكّد من الموافقة على شروط الاستخدام. إنّ معلومات أفضل الاختيارات وخدماتها متوفرة في بلدان محددة فقط.

أحكام الاستخدام

للسماح للتلفزيون بتقديم هذه التوصيات، يجب أن توافق على شروط الاستخدام. للحصول على توصيات مخصصة بناءً على عادات المشاهدة الخاصة بك، تأكّد من تحديد مربع اختيار الاشتراك في خدمة التوصيات المخصصة.

لفتح شروط الاستخدام

- 1اضغط على أفضل الاختيارات.
- 2اضغط على + OPTIONS، وحدد شروط الاستخدام واضغط على OK.
- 3حدد إعدادات الخصوصية واضغط على OK.
- 4حدد الاشتراك في خدمة التوصيات المخصصة واضغط على OK لتحديد مربع الاختيار. اضغط على OK مرة أخرى لإلغاء التحديد.
- 5اضغط على ← BACKلإغلاق القائمة.

21.2

الآن على التلفزيون

حول الآن على التلفزيون

بفضل الآن على التلفزيون في القائمة الرئيسية، يوصي التلفزيون بالبرامج الـ 10 الأكثر شعبية التي يمكن مشاهدتها في الوقت الحالي.

يوصي التلفزيون بمشاهدة برامج تُعرض على التلفزيون الآن أو يبدأ عرضها في غضون 15 دقيقة. ويتم تحديد البرامج الموصى بها من القنوات التي قمت بتثبيتها. يتم التحديد من بين القنوات الخاصة ببلدك. يمكنك أيضًا أن تسمح لميزة الآن على التلفزيون بتقديم بعض التوصيات المخصصة لك، بالاستناد إلى برامج تشاهدها بانتظام.

لتصبح معلومات الآن على التلفزيون متوفرة

- يجب أن تتوفر معلومات الآن على التلفزيون في بلدك.
- يجب أن يكون هناك قنوات مثبتة على التلفزيون.
- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
- يجب تعيين ساعة التلفزيون إلى تلقائي أو بحسب البلد.
- يجب أن توافق على شروط الاستخدام (ربما تكون قد وافقت عليها عند اتصالك بالإنترنت.).

سيظهر الرمز فقط في الجزء العلوي من الشاشة عندما يتوافر "الآن على التلفزيون".

لا يخزن التلفزيون التوصيات السابقة.

استخدام الآن على التلفزيون

لفتح الآن على التلفزيون

- 1اضغط على لفتح القائمة السريعة.
- 2 حددأفضل الاختياراتلفتح قائمة أفضل الاختيارات.
- 3حدد الآن على التلفزيون في الجزء العلوي من الشاشة واضغط على OK.
- 4اضغط على ← BACK للإغلاق.

عندما تفتح الآن على التلفزيون، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

في الآن على التلفزيون يمكنك

- حدد واضغط على OK من رمز البرنامج للضبط على البرنامج الحالي.
- حدد واضغط على OK على رمز البرنامج المجدول للضبط على القناة بالفعل.

يمكنك استخدام المفاتيح الملونة الموجودة على جهاز التحكم عن بُعد لبدء تسجيل مجدول، أو إيقاف تشغيله أو مسحه. يمكنك أيضًا تعيين تذكير يحذرك عند بدء عرض برنامج معين، أو يمكنك إزالته.

للخروج من الآن على التلفزيون من دون ضبط قناة أخرى، اضغط على ← BACK.

21.3

TV on Demand

حول التلفزيون عند الطلب

باستخدام تلفزيون عند الطلب، يمكن مشاهدة برامج التلفزيون التي فاتتك أو مشاهدة البرامج المفضلة في الوقت الذي يناسبك. يطلق على هذه الخدمة أيضًا اسم "المشاهدة اللاحقة للبرامج التلفزيونية" أو "إعادة تشغيل التلفزيون" أو "التلفزيون عبر الإنترنت". البرامج المتاحة على خدمة "تلفزيون عند الطلب" يمكن مشاهدتها مجانًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تلقي بعض التوصيات المخصصة حول البرامج من التلفزيون عند الطلب، بحسب تثبيت التلفزيون والبرامج التي تشاهدها بانتظام.

سيظهر الرمز في الجزء العلوي من الشاشة عندما تكون وظيفة "تلفزيون عند الطلب" متوفرة فقط.

استخدام التلفزيون عند الطلب

لفتح التلفزيون عند الطلب...

- 1اضغط على لفتح القائمة السريعة.
- 2 حددأفضل الاختياراتلفتح قائمة أفضل الاختيارات.
- 3حدد تلفزيون عند الطلب في الجزء العلوي من الشاشة، واضغط على OK.
- 4اضغط على ⌄ (أسفل) لفتح الصفحة بملء الشاشة.
- 5يمكن تحديد جهة بث محددة في حال توفرت أكثر من جهة واحدة.
- 6 حدد رمز البرنامج واضغط على OK لبدء المشاهدة.
- 7اضغط على ← BACK للإغلاق.

عند فتح تلفزيون عند الطلب، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

عند بدء البرنامج، يمكنك استخدام مفاتيح ▶ (تشغيل) و II (إيقاف مؤقت).

فيديو عند الطلب

حول الفيديو عند الطلب

مع فيديو عند الطلب، يمكنك استئجار الأفلام من متجر تأجير فيديو متاح عبر الإنترنت.

يمكنك أن تجعل "فيديو عند الطلب" يقدم بعض التوصيات المخصصة حول الأفلام، بحسب البلد الذي تتواجد فيه، وتثبيت التلفزيون، والبرامج التي تشاهدها بانتظام.

سيظهر الرمز في الجزء العلوي من الشاشة فقط عندما تكون خدمةفيديو عند الطلبمتاحة.

الدفع

عند استئجار أحد الأفلام أو شرائها، يمكنك الدفع إلى متجر الفيديو بصورة آمنة باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بك. إن معظم متاجر الفيديو تطلب إنشاء حساب لتسجيل الدخول في المرة الأولى التي تقوم فيها بتأجير فيلم.

حركة المرور على إنترنت

قد يؤدي بث الكثير من مقاطع الفيديو إلى تجاوز الحد المعين لحركة المرور الشهرية على الإنترنت.

استخدام خدمة الفيديو عند الطلب

لفتح خدمة الفيديو عند الطلب...

- 1اضغط على لفتح القائمة السريعة.
- 2 حدد أفضل الاختياراتلفتح قائمة أفضل الاختيارات.
- 3حدد فيديو عند الطلب في الجزء العلوي من الشاشة، واضغط على OK.
- 4استخدم مفاتيح التنقل لتحديد ملصق أحد الأفلام.
- 5اضغط على ← BACK للإغلاق.

عند فتح فيديو عند الطلب، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

يمكن تحديد متجر فيديو معين في حال توفر أكثر من متجر فيديو واحد.

لتأجير فيلم

- 1انتقل بالتمييز إلى ملصق أحد الأفلام. ستظهر معلومات محدودة بعد بضع ثوانٍ.
- 2اضغط على OK لفتح صفحة الفيلم في متجر الفيديو للحصول على موجز عن الفيلم.
- 3قم بالتأكيد على الأمر الذي أعطيته.
- 4الدفع عبر التلفزيون.
- 5ابدأ المشاهدة. يمكنك استخدام المفتاحين ▶ (تشغيل) وII (إيقاف مؤقت).

Netflix

إذا كنت مشتركًا في عضوية Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون ولذلك يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. في منطقتك، قد يصبح Netflixمتوفراً مع تحديثات مستقبلية للبرنامج فقط.

لفتح Netflix ، اضغط علىNETFLIX لفتح تطبيق Netflix . يمكنك فتح Netflixفورًا من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

Alexa

23.1
حول Alexa

يدعم التلفزيون لديك عمليات التحكم الصوتي عبر Alexaمن * Amazon.

حول Alexa

Alexa عبارة عن خدمة صوتية قائمة على السحابة ومتوفرة على أجهزةAlexa Echo من Amazon والجهات المصنعة الأخرى للجهاز. عند تشغيل Alexa على التلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيل /إيقاف تشغيل التلفزيون وتغيير القنوات وتغيير مستوى الصوت والمزيد من الأمور الأخرى.

للتحكم بالتلفزيون الخاص بك باستخدام Alexa، ستحتاج إلى ما يلي...

- Android Smart TV من Philips يدعم Alexa
- جهاز Echo من Amazon
- حساب Google
- جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي
- شبكة Wi-Fi

حول Alexa Skill

تقوم Alexa باستخدام Alexa Skills لتمديد عمليات التحكم الصوتي. تضيف Skills قدرات جديدة للاستمتاع بتجربة مخصصة أكثر باستخدام التلفزيون الذي يدعم Alexa . يمكنك العثور على مهارة "التحكّم الصوتي لـ Smart TV من Philips " في متجر Alexa Skills، وهي توفر الكثير من أوامر التحكم الصوتي المتوافقة مع Android Smart TV من Philips.

* لا تتوفر خدمة Alexa بكل اللغات وفي كل البلدان. إن Amazon Alexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc.لها التابعة الشركات أو .

23.2
استخدام Alexa

للاستخدام Alexa ، يتعين عليك أولاً إعداد خدمة وكيل Alexa على Android Smart TV من Philips. ابدأ الإعداد بتشغيل تطبيق " Amazon Alexa" من الشاشة الرئيسية للتلفزيون. اتبع التعليمات وأكمل الخطوات التالية:

- حدد اسمًا لـ Android Smart TV الخاص بك حتى تتعرف عليه Alexa.
- حدد حساب Googleوسجّل الدخول.
- ارجع إلى هذه المهارة في تطبيق Alexaعلى هاتفك لتمكينها وربط الحسابات واكتشاف أجهزتك.
- ارجع إلى التلفزيون الخاص بك لإكمال الإعداد.

إعداد Alexaعلى التلفزيون

- 1اضغط على ⌂ HOMEوافتح تطبيق " Amazon Alexa."
- 2 أنت بحاجة إلى جهاز Amazon Echo وتطبيق Alexaالمرافق (على الجهاز المحمول أو إصدار الويب) لبدء الإعداد.
- 3 اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة للموافقة على شروط سياسة الخصوصية وتسمية تلفزيونك وتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك. يجب توفر حساب Google للإقران بجهاز Alexa.
- 4 على جهازك المحمول، سجّل الدخول بواسطة حساب Google نفسه الموجود في تطبيق Amazon Alexaالمرافق.
- 5 أكمل الخطوات التالية في تطبيق Amazon Alexa المرافق. تتيح الخطوة الأولى تمكين مهارة "التحكّم الصوتي لـ Smart TV من Philips ". أما الخطوة الثانية فتتيح ربط حساب Google، وتعمل الخطوة الأخيرة على اكتشاف الأجهزة.
- 6 حددتمكين أو تعطيل لإعداد تشغيل التلفزيون. يمكنك استخدام Alexa لتشغيل /إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة الأمر الصوتي.
- 7 في نهاية شاشة الإعداد، يمكنك تحديدتم لبدء استخدام Alexa . حددإدارة أجهزة التلفزيون لإدارة أجهزة التلفزيون المقترنة بـ Alexa أو إلغاء اقتران التلفزيون بـ Alexa.

تفضل بزيارة موقع alexa.amazon.com ، وانقر فوق Skills (المهارات)، وابحث عن "التحكّم الصوتي لـ Smart TV من Philips". سيتم سرد المهارة في النتائج.

العرض المتعدد

24.1

التلفزيون والتلفزيون

يمكنك من خلال ميزة "العرض المتعدد" مشاهدة برنامج ثانٍ في شاشة صغيرة.

لفتح شاشة Multi View

- 1اضغط على ⚙ لفتحالقائمة السريعة.
- 2حدد Multi View، واضغط على OK.
- 3حدد Multi View: تشغيل على الشاشة. ستظهر القناة التي كنت تشاهدها في الشاشة الصغيرة.

لإخفاء الشاشة الصغيرة، حدد Multi View: إيقاف على الشاشة.

الشروط

- بإمكان ميزة Multi Viewعرض القنوات التلفزيونية الرقمية فقط، وهي غير متوفرة للقنوات التلفزيونية التناظرية.
- لا يمكن لشاشة Multi View عرض الفيديو بدقة Ultra HD، حيث إنها تدعم دقة تصل إلى 1080 p(FHD) فقط.
- عندما يقوم التلفزيون بالتسجيل، أو عندما يكون في وضع إيقاف التلفزيون موقتًا، لا يكون Multi Viewمتوفرًا.
- لاستخدام Multi Viewمع القنوات التلفزيونية الفضائية، يجب توصيل موالفَي قمر صناعي 1 SAT و 2 SAT بطبق القمر الصناعي.
- إذا كانت قناتا التلفزيون بحاجة إلى CAM لفك التشفير، فلا يمكن استخدام Multi View.

راجع الجدول أدناه للاطلاع على توفّر Multi view.

Multiview(تلفزيون وتلفزيون)

Watch channel in Main	Watch channel in Sub	Main picture	Sub picture
Free	Free	O	O
Scramble	Free	O	O
Free	Scramble	O	O
Scramble	Scramble	O	X
4K (Free / Scramble)	-	O	X
Analogue	-	O	X
Teletext	-	O	X
Pause TV	-	O	X
O: Available; X: Not Available			

* للحصول على مزيد من المعلومات حول إعداد الموالفَين، يُرجى الرجوع إلى فصل " Multi viewوالتسجيل باستخدام الموالفَين".

24.2

والتلفزيون HDMI

يمكنك مشاهدة قناة تلفزيونية على شاشة Multi View الصغيرة أثناء مشاهدة فيديو من جهاز HDMIمتصل.

لمشاهدة قناة تلفزيونية أثناء مشاهدة فيديو من جهاز HDMIمتصل*

- 1اضغط على ⚙ لفتحالقائمة السريعة.
- 2حدد Multi View، واضغط على OK.
- 3حدد Multi View: تشغيل على الشاشة. ستظهر القناة التي كنت تشاهدها في الشاشة الصغيرة.

لإخفاء الشاشة الصغيرة، حدد Multi View: إيقاف التشغيل على الشاشة.

* يمكنك مشاهدة صورة القناة التلفزيونية في وضع Multi Viewفقط، وسيتم كتم صوت القناة التلفزيونية.

البرنامج

25.1

تحديث البرنامج

تحديث من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا ننصحك بتنفيذ عملية التحديث.

مع ظهور الرسالة على الشاشة، حدد تحديث واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يمكنك أيضًا البحث عن تحديث للبرنامج بنفسك.

أثناء تحديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التحديث بضع دقائق. انتظر إلى حين ظهور الصورة. لا تضغط على زر الطاقة ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد أثناء تحديث البرنامج.

للبحث عن تحديث للبرامج بنفسك

- 1حدد ⚙إعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن التحديثات واضغط على OK.
- 2حدد إنترنت (موصى به)واضغط على OK.
- 3سيبحث التلفزيون عن تحديث على الإنترنت.
- 4في حالة توفر تحديث، يمكنك تحديث البرنامج في الحال.
- 5قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد.
- 6عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

تحديث من USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون.

أنت بحاجة إلى كمبيوتر يتميّز باتصال إنترنت عالي السرعة ومحرك أقراص USB محمول لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USBمحمولاً يتضمّن مساحة فارغة لا تقل غن 2 جيجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.

لتحديث برنامج التلفزيون

- 1حدد ⚙إعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات واضغط على OK.
- 2حدد USB واضغط على OK.

تعريف التلفزيون

- 1 أدخل محرك أقراص USB المحمول في إحدى توصيلات USBعلى التلفزيون.
- 2حدد كتابة إلى USB واضغط على OK . تتم كتابة ملف تعريف على محرك الأقراص المحمول USB.

تنزيل البرنامج

- 1 أدخل محرك أقراص USBالمحمول في الكمبيوتر لديك.
- 2 على محرك أقراص USBالمحمول، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه.
- 3انقر فوق إرسال المعرّف.
- 4 في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف .zip.
- 5بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى محرك أقراص USBالمحمول. ولا تضع هذا الملف في مجلد.

تحديث برنامج التلفزيون

- 1 أدخل محرك الأقراص المحمول USBفي التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائيًا.
- 2قد يستغرق تحديث البرنامج عدّة دقائق. لا تضغط على المفتاح ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد. لا تقم بإزالة محرك الأقراص المحمول USB.
- 3 عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً محرك أقراص USBالمحمول من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عملها.

لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من محرك أقراص USBالمحمول.

البحث عن تحديثات OAD

المسح بحثًا عن تحديث لبرنامج OAD(البث عبر الأثير).

للبحث عن تحديثات ..OAD.

- 1حدد ⚙إعدادات > تحديث البرنامج >البحث عن تحديثات > البحث عن تحديثات OAD.
- 2 اتبع الإرشادات على الشاشة.

*ملاحظة: لا يتوفر تحديث برنامج OADإلا في بعض البلدان المحددة.

25.2

إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي

- 1حدد ⚙إعدادات> تحديث البرنامج > معلومات عن البرنامج الحالي ثم اضغط على OK.
- 2 يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESNفي حال توفّره.
- 3اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

25.3

تحديث تلقائي للبرنامج

شغّل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تحديث برنامج تلفزيونك تلقائيًا. اترك التلفزيون في وضع الاستعداد.

- 1حدد ⚙إعدادات> تحديث البرنامج > تحديث البرنامج تلقائيًا ثم اضغط على OK.
- 2اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- 3اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

عند تمكين الإعداد، يتم تنزيل الترقية عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل ويتم تثبيتها بعد 15 دقيقة من دخول التلفزيون في وضع الاستعداد (طالما لا تتوفر تسجيلات أو تنبيهات أخرى مجدولة).
عند تعطيل الإعداد، سيتم عرض "الترقية الآن" / "لاحقًا" على الشاشة.

25.4

البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقديم ،الطلب وعند ،هنا . الكاملة الخاصة بحزم البرامج المفتوحة المصدر المحمية بحقوق النشر والمستخدمة في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحًا لغاية ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن

لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.
للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يُرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

open.source@tpv-tech.com

25.5

الترخيص مفتوح المصدر

حول الترخيص مفتوح المصدر

README للتعليمات البرمجية المصدر لأجزاء برنامج تلفزيون TP Vision Netherlands B.V.المصدر المفتوحة التراخيص ضمن تقع التي .

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المُستخدمة على تلفزيون TP Vision Netherlands B.V ضمن أنّه يقع والذي ،. ترخيص GNU العمومي العام (ترخيص GPL)، أو ترخيص GNU العمومي العام الأصغر (ترخيص LGPL)، أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Netherlands B.V ،كان نوع أي من ضمانات أي . سواء واضحة أم ضمنية، بما فيها أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق والملاءمة لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Netherlands B.Vالقانونية والحقوق الضمانات في أَسابة ورد ما يؤثر لا .البرنامج لهذا دعم أي . المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Netherlands B.V التي هذه المصدر البرمجية التعليمات على فقط ينطبق إنه .اشتريتها التي . تم توفيرها لك.

25.6

الإعلانات

يمكنك تلقّي إعلان حول توفر برنامج تلفزيون جديد للتنزيل أو أي مسائل أخرى متعلقة بالبرنامج.

لقراءة هذه الإعلانات

- 1حدد ⚙إعدادات> تحديث البرنامج > إعلانات، ثم اضغط على OK.
- 2في حالة وجود إعلان، يمكنك قراءته أو تحديد أحد الإعلانات المتاحة.
- 3اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

المواصفات

26.1

المواصفات البيئية

ملصق الطاقة الأوروبي

يزودك ملصق الطاقة الأوروبي بمعلومات حول فئة كفاءة الطاقة لهذا المنتج. كلما كانت فئة كفاءة الطاقة أكثر حفاظًا على البيئة، يتم استهلاك طاقة أقل. على الملصق، يمكنك العثور على فئة كفاءة الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة لهذا المنتج قيد الاستخدام ومتوسط الاستهلاك لعام واحد. يمكنك أيضًا العثور على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج على موقع Philipsعلى الويب لبلدك على www.philips.com/TV

ملف المنتج

OLED803 55

- فئة كفاءة استهلاك الطاقة: ب
- حجم الشاشة المرئية : 139 سم 55 /بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط) : 144 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) * : 211 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) ** : 0,3 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 3840 × 2160 p

OLED803 65

- فئة كفاءة استهلاك الطاقة: ب
- حجم الشاشة المرئية : 164 سم 65 /بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط) : 190 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) * : 278 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) ** : 0,3 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 3840 × 2160 p

* استهلاك الطاقة بالكيلوواط في السنة، بناءً على استهلاك طاقة التلفزيون الذي يبقى قيد التشغيل 4 ساعات يوميًا لمدة 365 يومًا. يعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على طريقة استخدام التلفزيون.

** عند إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة جهاز التحكم عن بُعد عدم توفر أي وظيفة نشطة. تبلغ نسبة استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد التام أقل من 3,0 واط. يستغرق التلفزيون بضع دقائق ليدخل في وضع الاستعداد التام.

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.

عند إرفاق رمز الحاوية المدولبة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 2012/19/EU يشمل هذا المنتج.

يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي 2006/66/EC، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.

يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

26.2

الطاقة

إن مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع www.philips.com/TVsupport

الطاقة

- مأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 220-240 فولت + 10-/بالمئة
- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية
- ميزات توفير استهلاك الطاقة : الوضع البيئي وكتم الصورة (بالنسبة إلى الراديو) ومؤقت إيقاف التشغيل التلقائي وقائمة الإعدادات البيئية.

للحصول على معلومات حول استهلاك الطاقة، راجع فصل ملف المنتج.

26.3

نظام التشغيل

نظام التشغيل Android:

Android Oreo 8

26.4

الاستقبال

- دخل الهوائي: 75 أوم كبل محوري (IEC75)
- نطاقات جهاز الموالفة: Hyperband ، S-Channel ، UHF ، VHF
- DVB : DVB-T2 DVB-C (كبل) QAM
- تشغيل الفيديو التناظري : PAL ، SECAM
- تشغيل الفيديو الرقمي: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD ، ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD ، HEVC)
- تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)
- دخل هوائي الأقمار الصناعية: 75 أوم، النوع F
- نطاق تردد الإدخال: 950 إلى 2150 ميجاهرتز
- نطاق مستوى الإدخال: 25 إلى 65 ديسيبل ملي واط
- DVB-S/S2 QPSK، معدل الرموز 2 إلى 45 M رمز، MCPC SCPC
- LNB : DiSEqC 1.0 ، اعتماد 1 إلى 4 LNB، تحديد القطبية 13 /18 فولت، تحديد النطاق 22 كيلوهرتز، وضع تتابع النغمات، تيار LNB 300 ميلي أمبير كحد أقصى

26.5

نوع جهاز العرض

حجم الشاشة القطري
- 139 سم 55 /بوصة
- 164 سم 65 /بوصة

دقة الشاشة
- 3840 × 2160

26.6

دقة إدخال الشاشة

دقة الإدخال المعتمدة - الفيديو

الدقة - سرعة التحديث

- 480 - i 60 هرتز
- 480 - p 60 هرتز
- 576 - i 50 هرتز
- 576 - p 50 هرتز
- 720 بكسل - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز، 100 هرتز، 120 هرتز
- 1080 - i 50 هرتز, 60 هرتز
- 1080 بكسل - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز، 100 هرتز، 120 هرتز
- 2160 - p 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

ملاحظة:

- تتضمن توقيتات الفيديو المدعومة أيضًا معدل الحقل /الإطار 23,976 هرتز و29,97 هرتز و59,94 هرتز
- قد لا تكون بعض مستويات الدقة مدعومة في كل مصادر الإدخال.

دقة الإدخال المدعومة - الكمبيوتر (إدخال HDMIفقط)

الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)

- 640 × 480 - p 60 هرتز
- 800 × 600 - p 60 هرتز
- 1024 × 768 - p 60 هرتز
- 1280 × 1024 - p 60 هرتز
- 1920 × 1080 - p 60 هرتز
- 3840 × 2160 - p 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

26.7

إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون
- فتحة الواجهة المشتركة: CI+ /CAM
- USB 1 - USB 2.0
- USB 2 - USB 3.0
- سماعات الرأس - مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم
- إدخال HDMI 1 - MHL - ARC - HDR - Ultra HD
- إدخال HDMI 2 - ARC - HDR - Ultra HD

جهة التلفزيون السفلى
- خرج الصوت - بصري Toslink
- شبكة LAN - RJ45
- YPbPr، يسار /يمين
- إدخال HDMI 4 - ARC
- إدخال HDMI 3 - ARC
- هوائي (75 أوم)
- موالف الأقمار الصناعية 1
- موالف الأقمار الصناعية 2

26.8

المقاييس والأوزان

OLED803 55
- بدون حامل التلفزيون:

العرض 1227,8 مم - الارتفاع 705,6 مم - العمق 49,3 مم - الوزن ± 20,8 كجم
- مع حامل التلفزيون:

العرض 1227,8 مم - الارتفاع 712,8 مم - العمق 230,0 مم - الوزن ± 21,1 كجم

OLED803 65
- بدون حامل التلفزيون:

العرض 1448,7 مم - الارتفاع 829,5 مم - العمق 49,3 مم - الوزن ± 27,1 كجم
- مع حامل التلفزيون:

العرض 1448,7 مم - الارتفاع 842,2 مم - العمق 280,0 مم - الوزن ± 27,4 كجم

26.9

الصوت

- طاقة الإخراج (RMS): 50 واط
- Dolby Audio
- DTS-HD Premium Sound

26.10

الوسائط المتعددة

التوصيلات
- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac(مضمّنة)
- BT 4.2(* التلفزيون الخاص بك لا يدعم مضخم الصوت /مكبرات الصوت / سماعات الرأس التي تعمل بواسطة Bluetooth)

أنظمة ملفات USBالمعتمدة
- FAT 16 ، FAT 32 ،، NTFS

تنسيقات التشغيل:
- الحاويات: PS، TS، M2TS، TTS، AVCHD، MP4، M4V، MKV، ASF، AVI، GP 3، Quicktime
- برامج ترميز الفيديو: AVI ، MKV، AVC H264/MPEG-4، MPEG-1 ، MPEG-2 ، MPEG-4 ، VP9
- ضغط /فك ضغط الإشارات الصوتية : AAC MP3 WMA WAV (v2 حتى v9.2) و WMA-PRO(v9 v10)
- الترجمات :
- التنسيقات : SRT ، SUB ، TXT ، SMI
- ترميزات الأحرف : UTF-8، أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية (Windows-1250)، سيريلي (Windows-1251)، اليونانية (Windows-1253)، التركية (Windows-1254)، أوروبا الغربية (Windows-1252)
- ضغط / فك ضغط الصور : JPEG ، GIF ، PNG ، BMP
- القيود :
- الحد الأقصى لمعدل البت الإجمالي المدعوم لملف وسائط هو 30 ميجابايت في

الثانية.
 الحد الأقصى لمعدل بت الفيديو المدعوم لملف وسائط هو 20 ميجابايت في الثانية.
 MPEG-4 AVC(H.264) يكون مدعومًا حتى ملف التعريف المرتفع @ L5.1.
 H.265(HEVC) يكون مدعومًا حتى ملف التعريف الرئيسي /ملف التعريف الرئيسي 10 حتى المستوى 5.1

برامج خادم الوسائط المعتمدة (DMS)
 يمكنك استخدام أي برامج لخادم الوسائط المرخّصة من DLNA V1.5 (فئة DMS.).
 يمكنك استخدام تطبيق Philips TV Remote App (iOS Android) على أجهزة الهواتف المحمولة.

قد يختلف الأداء وفقًا لإمكانيات جهاز الهاتف المحمول والبرنامج المستخدم.

التعليمات والدعم

27.1

تسجيل التلفزيون

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بما فيها التنزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثًا في الأسواق.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

27.2

استخدام التعليمات

يوفر هذا التلفزيون تعليمات على الشاشة.

فتح تعليمات

اضغط على المفتاح (الأزرق) لفتح التعليمات على الفور. ستفتح التعليمات على الفصل الأكثر ملاءمة لما تقوم به أو لما هو محدد على التلفزيون. للبحث عن الموضوعات بحسب الأحرف الأبجدية، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية.

لقراءة التعليمات ككتاب، حدد كتاب.

يمكنك أيضًا فتح التعليمات في القائمة الرئيسية أو قائمة التلفزيون.

قبل تنفيذ إرشادات التعليمات، أغلق التعليمات.
لإغلاق التعليمات، اضغط على المفتاح الملون إغلاق.

بالنسبة إلى بعض الأنشطة، النص (نص معلومات) مثلاً، تتضمّن بعض المفاتيح الملونة وظائف خاصة ولا يمكنها فتح التعليمات.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسّعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة التعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر.
لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

> تعليمات

يمكنك استخدام المزيد من وظائف التعليمات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات.

- معلومات حول التلفزيون - عرض اسم الطراز والرقم التسلسلي وإصدار البرنامج الخاص بالتلفزيون.
- المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وفرزها وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.
- التحقق من التلفزيون - يمكنك التحقق مما إذا كل من الصورة، والصوت و Ambilight يعمل بشكل سليم.
- التحقق من الشبكة - التحقق من اتصال الشبكة.
- تحديث البرنامج - التحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.
- دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل للأسئلة المتداولة.
- إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.
- إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادتها.
- معلومات جهة الاتصال - للإظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لبلدك أو منطقتك.

27.3

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التشغيل وجهاز التحكم عن بُعد

تعذّر بدء تشغيل التلفزيون

- افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.
- تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بُعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. هذا أمر طبيعي.
إذا استمرّ التلفزيون في عدم الاستجابة لوحدة التحكم عن بُعد، فيمكنك التحقق من أن جهاز التحكم عن بُعد يعمل بشكل صحيح، من خلال كاميرا الهاتف المحمول.
عيّن الهاتف إلى وضع الكاميرا ووجّه وحدة التحكم عن بُعد إلى عدسة الكاميرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بُعد ولاحظت وميض مصباح LED الخاص بالأشعة تحت الحمراء من خلال الكاميرا، فهذا يعني أن وحدة التحكم عن بُعد تعمل. ويجب فحص التلفزيون.
إذا لم تلاحظ الوميض، فقد يعني هذا أن وحدة التحكم عن بُعد مكسورة أو مستوى البطاريات منخفض.
لا يمكن تنفيذ طريقة التحقق من وحدة التحكم عن بُعد مع وحدات التحكم عن بُعد التي تكون مقترنة لاسلكيًا بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips ، ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على على جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون.

يستمر وميض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذ حدث الوميض من جديد، فاتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips.

القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات الفنية للتأكد من أن التلفزيون الخاص بك يدعم DVB-T أو DVB-C في بلدك.
تأكد من توصيل كل الكبلات بطريقة صحيحة ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقًا في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

العناية بشاشة OLED

تُعد شاشة OLEDأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتأتي مزودة بمحرك جودة الصور لدينا الحائز على عدد كبير من الجوائز. لضمان أن التلفزيون يوفر دائمًا أفضل أداء ممكن، فإنه سيُجري أحيانًا عملية تنظيف للشاشة أثناء وضع الاستعداد.

إذا لم تضع التلفزيون في وضع الاستعداد مطلقًا، فسيتم إخطارك بانتظام عبر الرسائل التي تظهر على الشاشة والتي تحتاج إليها شاشة العرض لتنفيذ عملية التنظيف هذه. يُرجى اتباع هذه الإرشادات دائمًا. قد يؤدي تكرار تأجيل هذه العملية إلى استبقاء الصورة، هذا ما قد يُبطل الضمان.

ينبغي ترك التلفزيون في وضع الاستعداد لإجراء عملية التنظيف في الخلفية. وننصح أيضًا بعدم عرض الصور الثابتة باستمرار.

تحديث شاشة OLED

لحماية الشاشة، يستلزم تلفزيون OLED TVعملية تحديث بمرور الوقت.

يوجد نوعان لعملية التحديث:

 التحديث العادي: تتم هذه العملية تلقائيًا وتستغرق 10 دقائق تقريبًا مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد.
 التحديث العميق: يستغرق هذا حوالي 80 دقيقة ويلزم تشغيله من قبل المستخدم. أثناء سير العملية، سيظهر خط أفقي بلون أبيض على الشاشة لبعض الوقت.

للسماح لتلفزيون OLED TVبإجراء التحديث بشكل صحيح، يُرجى الالتزام بما يلي:

 لكي تتم عملية التحديث العادية تلقائيًا، استخدم دائمًا جهاز التحكم عن بُعد لإيقاف تشغيل التلفزيون والحفاظ على توصيل الطاقة للتلفزيون.
 عند ظهور رسالة التحديث العادي على شاشة التلفزيون، اتبع الإرشادات الموصى بها على الشاشة.
 لإجراء عملية التحديث العميق، يمكن تنشيطها يدويًا عبر⚙إعدادات > صورة >متقدم > مسح الصورة المتبقية . يمكن أيضًا أن تظهر رسالة تذكير على التلفزيون تطلب من المستخدم إجراء التحديث العميق، يُرجى اتباع الإرشادات وإبقاء مصدر الطاقة متصلاً للسماح بإكمال العملية بالكامل. وتستغرق 80 دقيقة. يجب إجراء عملية التحديث العميق فقط عند ظهور الصورة المتبقية على الشاشة حتى بعد 8 ساعات في وضع الاستعداد. يؤدي غالبًا إجراءمسح الصورة المتبقية يدويًا إلى تقليل وقت العمر الافتراضي لشاشة OLED.
 لا تلمس شاشة التلفزيون أو تضغط عليها بقوة أثناء عملية التحديث.
 استخدم دائمًا جهاز التحكّم عن بُعد لإيقاف تشغيل التلفزيون وإبقائه موصولاً بمصدر الطاقة عند تشغيل عملية التحديث.

* ملاحظة: للاستمتاع بأفضل جودة صور، يجب إجراء هذه العملية. إذا لم يكن لدى الوحدة فرصة لإكمال عملية التحديث بانتظام، فإنه لا يمكننا قبول أي مرتجعات بسبب ظاهرة استبقاء الصورة. وهذا ليس ضمن نطاق الضمان.

العناية الخاصة بتلفزيون OLED TV

قد يحتفظ جهاز LEDالعضوي (OLED) بالصور على الشاشة (بسبب خصائص المادة)، عندما يتم عرض صورة باستمرار لفترة طويلة من الوقت أو يتم عرض الصورة نفسها بشكل متكرر. لذا يُنصح بشدة باتباع الإرشادات للعناية بتلفزيون OLED TV:

 لا تعرض أي صورة ثابتة بشكل مستمر أو تعرض نفس الصورة لأكثر من 10 دقائق.
 نوصي باستخدام الوضعقياسي أو HDRلألوان طبيعية أو Dolby Vision داكنكنمط للصورة في حالة العرض المنزلي العادي.
 يوصى باستخدام إعداد تباين OLEDبقيمة 50 أو أقل في إعدادات الصورة عند تشغيل لعبة أو مشاهدة البرامج التلفزيونية أثناء عرض الشعارات أو الساعات على أي أجزاء من الشاشة.
 أوقف تشغيل شاشة العرض (على سبيل المثال القوائم الرئيسية) الخاصة ببرنامج تطبيق التلفزيون في حالة عدم استخدامها.
 أوقف تشغيل شاشة العرض من أجهزة الفيديو الخارجية المتصلة (على سبيل المثال، مُشغِّل DVD). للحصول على التفاصيل، ارجع إلى أدلة الإرشادات الخاصة بالأجهزة المتصلة.
 تجنب عرض الفيديو بألوان ساطعة (بما في ذلك الأبيض) أو النصوص أو الساعات أو الشعارات على أي أجزاء من الشاشة لفترة طويلة.
 استخدمشاشة عريضة أو ملء الشاشةكخيار تنسيق الصورة (راجع إعدادات صورة التلفزيون).
 شاهد الفيديو دائمًا في وضع ملء الشاشة بدلاً من نافذة صغيرة على شاشة التلفزيون (على سبيل المثال، فيديو على صفحة مستعرض الإنترنت).
 لا تضع أي ملصق على لوحة OLED، وذلك للحد من احتمال حدوث ظاهرة بقايا الصورة.

تم تزويد تلفزيون Philips بما يلي للعناية بشاشة OLED:

 نقل البكسل

يمكنك نقل موضع وحدات البكسل باستمرار مع مرور الوقت للحد من إجهاد البكسل. قد يؤدي نقل البكسل في بعض الأحيان إلى اقتصاص جزء صغير (<1%) من محتوى الصورة بالقرب من حافة الشاشة.

 عملية التحديث التلقائي

لإجراء عملية تحديث الشاشة عند الضرورة.

 التحكم التلقائي في سطوع الشاشة

لتقليل سطوع الشاشة تدريجيًا عند عرض الصورة الثابتة لفترة طويلة.

 شاشة التوقف

لعرض شاشة التوقف عند عرض الصورة الثابتة على الشاشة على مدى فترة زمنية أطول.

الصورة

لا صورة /الصورة مشوهة

 تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
 تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.
 تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

 يمكنك التغيير إلى مصادر فيديو أخرى، ثم العودة إلى المصدر الحالي واستعادة نمط الصورة في إعدادات الصورة أو إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع في خيار الإعدادات العامة.

استقبال هوائي ضعيف

 تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
 يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير المؤرضة ومصابيح النيون والمباني العالية والأجسام الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيدًا عن التلفزيون.
 إذا كان الاستقبال سيئًا على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

 تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكنًا.
 يمكنك استعادة نمط الصورة أو التغيير إلى أنماط صور أخرى.

حدوث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

 غيّر إلى تنسيق صورة آخر.
 يمكنك تغييرتنسيق الصورة إلى أصلي.

موضع الصورة غير صحيح

- قد لا تكون بعض إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة متلائمة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.
- يمكنك تغييرتنسيق الصورة إلى أصلي.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

- تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتمدين.
- تأكد من أن مصدر فيديو HDMI ليس محتوى HDRمدعومًا.

الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

- تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.
- تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.
- تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.
- تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بإدخال الصوت على نظام المسرح المنزلي.

يجب أن يكون الصوت مسموعًا من مكبرات صوت نظام المسرح المنزلي (HTS).

- قد تتطلب بعض الأجهزة تمكين إخراج صوت HDMI يدويًا. إذا كان إخراج صوت HDMI ممكّنًا، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM(تعديل الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

HDMIوUSB

HDMI

- لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMIولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.
- في حالة وجود تشويش في صورة الجهاز المتصل بمنفذ HDMI وصوته، قم بتوصيل الجهاز بمنفذ HDMIآخر في التلفزيون وأعد تشغيل جهاز المصدر.
- إذا كانت صورة وصوت جهاز متصل بـ HDMIمشوشًا، فتحقق من وجود إعداد HDMI Ultra HD مختلف لحل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.
- إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.
- في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI ، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بمنفذ إدخال الصوت AUDIO IN(مأخذ صغير فقط)، إذا كان متوفرًا.

تعذّر عمل HDMI EasyLink

- تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC . فميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

- عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CECوأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

- تأكد من إعداد جهاز تخزين USBبحيث يكون متوافقًا مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.
- تأكد من أن جهاز تخزين USBمتوافق مع التلفزيون.
- تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة.

تشغيل متقطع لملفات USB

- قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USBإلى تقييد معدّل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

الشبكة

شبكة Wi-Fiمشوشة أو لم يتم العثور عليها

- قد تؤثر أفران المايكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/nالأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.
- تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.
- إذا تعذّر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذّر عمل إنترنت

- إذا كانت التوصيلة بالموجه صحيحة، فتحقق من توصيلة الموجه بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

- راجع دليل المستخدم المرفق بالموجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.
- استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للموجه.

DHCP

- إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للموجه. يتعيّن تشغيل DHCP.

قائمة لغة غير صحيحة

قائمة لغة غير صحيحة

عاود تغيير اللغة إلى لغتك.

- 1 اضغط علىHOMEللانتقال إلى الشاشة الرئيسية.
- 2حدد رمز (إعدادات) في شريط النظام في الجهة العلوية من الشاشة الرئيسية واضغط على OK.
- 3اضغط 5 مرات على (أسفل).
- 4اضغط 3 مرات على (يمين)، وحدد اللغة واضغط على OK.
- 5اضغط على BACK للإغلاق القائمة.

27.4

تعليمات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا، كما يمكنك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني.

يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

27.5

الدعم والإصلاح

للدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلكين في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون.
أو طالع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك إذا لزم الأمر.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويمكنك العثور عليهما على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

⚠ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لأضرار خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

السلامة والعناية

28.1

أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبّب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

- لا تعرّض أبدًا التلفزيون للمطر أو المياه. لا تضع أبدًا حاويات سوائل، مثل المزهريات، بالقرب من التلفزيون.
إذا تسرّبت سوائل فوق التلفزيون أو بداخله، فافصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة مباشرة.
اتصل بمركز Philips للعناية بمستهلك التلفزيون لفحص التلفزيون قبل استخدامه.
- لا تعرّض أبدًا التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبدًا بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة.
- احرص ألا تُدخل أبدًا أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التليفزيون.
- لا تضع أبدًا أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.
- تفادَ فرض أي قوة على قوابس الطاقة. فقد تتسبب قوابس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.
- لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائمًا بسحب قابس الطاقة وليس السلك.
احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل الأوقات.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

- من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.
- إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام.
وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.
- عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحمّل شركة TP Vision حادث أي مسؤولية أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.
- إنّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبدًا بتوصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفًا.

خطر إصابة الأطفال

اتبع هذه الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:

- لا تضع التلفزيون أبدًا على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيدًا.
- تأكد من عدم وجود أي شي من التليفزيون معلق على حافة سطح التركيب.
- لا تضع التلفزيون أبداً على قطع أثاث طويلة (مثل خزانة الكتب) بدون تثبيت كل من قطع الأثاث والتلفزيون على الحائط أو استخدام دعامة مناسبة.
- أخبر الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر ابتلاع البطاريات !

قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع نقدية معدنية يمكن للأطفال الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال بشكل دائم.

خطر الحرارة المفرطة

لا تثبّت التلفزيون أبدًا في مكان محصور. اترك دائمًا مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية.
لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كابل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرّض التلفزيون لأشعة الشمس المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. في حال ظهور التكاثف، سيختفي تلقائيًا بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون.
لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبّب في حدوث قصور في أدائه.

28.2

العناية بالشاشة

- لا تلمس الشاشة أبدًا أو تدفعها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- افصل التليفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلاً. تجنّب ملامسة أضواء Ambilight LED على جهة التلفزيون الخلفية. لا تستخدم أبدًا موادًا كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.

 لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
 تجنب عرض الصور الثابتة. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والأشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفف درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

أحكام الاستخدام

29.1

شروط الاستخدام - التلفزيون

© 2018 TP Vision Europe B.V. محفوظة الحقوق كل .

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو إحدى الشركات التابعة لها، والمُشار إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنّعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن بالنسبة للتلفزيون الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن Philips Shield Emblem Philips هما عبارة عن علامتين تجاريتين مسجّلتين لشركة Koninklijke Philips N.V.

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتُعد العلامات التجارية ملك شركة Koninklijke Philips N.V أو مالكيها المعنيين. وتحتفظ TP Vision بحقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط المعدات السابقة وفقًا لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيّب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب www.philips.com/TVsupport مناسبةً للغرض المقصود من استخدام النظام.

إن المواد الموجودة في هذا الدليل مناسبة لاستخدام النظام ضمن الهدف المنشود. في حال تم استخدام المنتج، أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لأغراض غير تلك المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحيتها وملاءمتها لتلك الأغراض. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان!
لا تحاول أبدًا إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وملحقاته فقط بما يتلاءم مع الغرض المقصود من الاستخدام والذي حددته الشركة المصنّعة. تشير إشارة التنبيه المطبوعة على جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تنزع أبدًا غطاء التلفزيون. اتصل دائمًا بقسم خدمة عملاء أجهزة تلفزيون Philips للحصول على الخدمات أو الإصلاحات. يتوفر رقم الهاتف في المستندات المطبوعة المتوفرة مع التلفزيون. أو راجع الموقع الإلكتروني www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك إذا لزم الأمر.
سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجميع المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل
يتميّز هذا التلفزيون بعدد كبيرٍ من وحدات البكسل الملونة. وعلى الرغم من توفر 99,999% من وحداتٍ البكسل الفعالة أو أكثر، فإنّ النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكلٍ مستمر على الشاشة. ويُعدّ هذا الأمر من خصائص بنية الشاشة (ضمن معاييرِ الصناعة الشائعة) ولا يُعتبر عطلاً في المنتج.

علامة التوافق CE
بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الرئيسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بالتوجيهات RED (/53/EU 2014) و2009 (/125/EC Eco Design) و2011 (/65/EC RoHS).

التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)
تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلبًا وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمنًا وفقًا للأدلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دورًا حيويًا في تطوير معايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) ومعايير السلامة الدولية، بما يمكّن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكرًا في منتجاتها.

29.2

شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي

يمكن مراجعة شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وتعيين إعدادات الخصوصية أيضًا للتلفزيون الذكي.

لفتح صفحة شروط استخدام التلفزيون الذكي

- 1 اضغط على HOME لفتح القائمة الرئيسية.
- 2 حدد التطبيقات لفتح التطبيقات.

29.3

شروط الاستخدام- مجموعة أجهزة تلفزيون Philips

من التعليمات، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن شروط الاستخدام، مجموعة أجهزة تلفزيون Philips للحصول على مزيد من المعلومات.

حقوق الطبع والنشر

30.1 MHL

MHL

إن MHL Mobile High-Definition Link وشعار MHL هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح MHL, LLC.

30.2 HDMI

HDMI

إنّ HDMI HDMI High-Definition Multimedia Interface وشعار HDMI عبارة عن علامات تجارية أو علامات تجارية مسجّلة لـ HDMI Licensing LLCفي الولايات المتحدة الأميركية وبلدان أخرى.

30.3 Dolby Audio

Dolby Audio

إن Dolby و Dolby Audio ورمز D المزدوج هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories . تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories . أعمال سرية غير منشورة. حقوق النشر © 1992-2015 Dolby Laboratories. كل الحقوق محفوظة.

30.4 DTS-HD Premium Sound

DTS-HD Premium Sound

بالنسبة إلى براءات اختراع DTS ، راجع http: //patents.dts.com . تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited . إن DTSوالرمز و DTSوالرمز معًا هي علامات تجارية مسجلة، و DTS Premium Sound هي علامة مسجلة لشركة DTS, Inc. ©Inc , DTS, Inc. كل الحقوق محفوظة.

30.5 Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

إن Wi-Fi®، وشعار Wi-Fi CERTIFIED، وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.

30.6 Kensington

Kensington

(عند الاقتضاء)

إن Kensington Micro Saver عبارة عن علامتين تجاريتين مسجّلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO Worldمع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المعلّقة في بلدان أخرى حول العالم.

30.7 علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكيها المعنيين.

31

إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و / أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. ولا تتحمل TP Visionأي مسؤولية في مثل هذه الحالات.

فهرس

A
Alexa 64
Ambilight+hue، تكوين 45
Ambilight+hue، تشغيل إيقاف أو تشغيل 45
Ambilight+hue، غوص 45
Ambilight، نمط Ambilight 59
Ambilight، إعدادات 44

B
Bluetooth، إقران 25
Bluetooth، الجهاز إزالة 26
Bluetooth، جهاز تحديد 26

C
CAM، المشروط الوصول وحدة 24
CI+ 24

D
DVB (الرقمي المرئي البث) 21

E
EasyLink HDMI CEC 46

H
HbbTV 16
HDMI MHL 23
HDMI عرض بتقنية Ultra HD 47
Hue Bridge 45

I
iTV 16

L
Lounge Light 59

T
TV on Demand 61

U
Unicable 18

ف
فيديو عند الطلب 62
فتحة الواجهة المشتركة 24

ق
قفل الأطفال 48
قفل الأطفال، قفل التطبيق 48
قفل التطبيق 34
قمر صناعي، Unicable 18
قناة 12

ك
كاميرا الصور، توصيل 28
كبل الطاقة 5

ل
لوحة مفاتيح USB 27
لوحة مفاتيح USB، التوصيل 27
لائحة القنوات 12
لائحة القنوات، فتح 12
لائحة القنوات، البحث 12
لائحة القنوات، تصفية 12
لائحة القنوات، حول 12
لغة النص، الأساسية 16
لغة النص، الثانوية 16
لغة الترجمة 13
لغة الترجمة، الأساسية 13
لغة الترجمة، الثانوية 13
لغة الصوت 14
لغة الصوت، الأساسية 14
لغة الصوت، الثانوية 14

م
مفتاح على التلفزيون 11
مكان التلفزيون 5
ملف المنتج 68
ملفات الوسائط، من كمبيوتر أو جهاز NAS 50
ملفات الوسائط، من محرك USB 50
محرك USB، تثبيت 27
محرك قرص ثابت USB، مساحة القرص 26
محطات الراديو 12
مسافة المشاهدة 5
مسح التردد 21
مسح، ذاكرة إنترنت 30
مشاهدة التلفزيون 12
مشغل أقراص ray-Blu، توصيل 25
مصابيح Hue 45

ن
نمط الصوت 43
نمط الصورة 40
نهاية الاستخدام 68
نسخ قائمة القنوات 22
نسخ قائمة القنوات، نسخ 22
نسخ قائمة القنوات، الإصدار الحالي 22
نسخ قائمة القنوات، تحميل 22
نظام المسرح المنزلي، مشاكل 25

و
وحدات CAM للقمر الصناعي 18
وحدة تحكم بالألعاب، توصيل 26
وضع الاستعداد 11
وضع تردد الشبكة 21

W
Wi-Fi 29

أ
أجهزة الألعاب 58
أحكام الاستخدام 77

إ
إيقاف التلفزيون مؤقتًا 55
إرشادات السلامة 75
إعادة تثبيت التلفزيون 21
إعداد نمط الصورة 40
إعدادات Android 31
إعدادات بيئية 45

ا
القمر الصناعي، إزالة القمر الصناعي 19
القمر الصناعي، إضافة قمر صناعي 19
القمر الصناعي، التحديث اليدوي للقنوات 19
القمر الصناعي، باقات القنوات 18
القمر الصناعي، تثبيت يدوي 19
القنوات، مشاهدة قناتَين 65
القنوات، الخيارات 13

القناة، إعادة التثبيت 20
القناة، التبديل إلى قناة 12
القناة، التحديث اليدوي للقنوات 20
القناة، التحديث التلقائي للقنوات 20
القناة، التصنيف العمري 13
القناة، تثبيت 20
القناة، تثبيت القمر الصناعي 18
القناة، تثبيت الهوائي 20
القناة، دليل التلفزيون 53
الكمبيوتر، توصيل 28
اللون، التحكم بالألوان 41
الملحق البيني الأوروبي 68
المشاكل، لغة القائمة غير صحيحة 73
المشاكل، القنوات 71
المشاكل، التوصيل، Fi-Wi 73
المشاكل، التوصيل، الإنترنت 73
المشاكل، الصوت 73
المشاكل، الصورة 72
المشاكل، اتصال HDMI 73
المشاكل، اتصال USB 73
المشاكل، جهاز التحكم عن بُعد 71
النص 15
النص الرقمي 15
الهوائي، تثبيت يدوي 22
الوسائط 50
الوصول العام 48
الان على التلفزيون 61
الإصلاح 73
الإعلانات 67
الاتصال بشركة Philips 73
البرنامج، تحديث 66
البرامج مفتوحة المصدر 66
البرامج، التوصيات 61
البطاقة الذكية، CAM 24
التلفزيون التفاعلي 17
التباين، التباين الديناميكي 41
التحقق من استهلاك الطاقة 45
التخلص من التلفزيون أو البطاريات 68
الترجمة 13
التسجيل 55
التشغيل 11
التصنيف الأبوي 13
التصنيف العمري 13
التطبيقات 33
الحدة، خفض عيوب MPEG 41
الخيارات على قناة 13
الدعم عبر إنترنت 73
الشبكة اللاسلكية 29
الشبكة السلكية 29
الشبكة، إعداد 30
الشبكة، اللاسلكية 29
الشبكة، التوصيل 29
الصفحة الرئيسية 31
الصور وملفات الفيديو والموسيقى 50
الصورة، إعدادات سريعة 43
الصورة، تنسيق الصورة 42
العناية بالمستهلك 73
العناية بالشاشة 75
العرض المتعدد 65
اختبار الاستقبال 21
اسم الشبكة 30
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 71

ت
تلفزيون تفاعلي، حول 16
تلتيكست 15
توصيل القمر الصناعي، طبق القمر الصناعي 6
توصيل، محرك أقراص محمول USB 28
تثبيت يدوي 22
تثبيت القمر الصناعي 18
تثبيت التلفزيون 21
تثبيت الشبكة 29
تحديث تلقائي للقنوات 20
تردد الشبكة 21
تسجيل منتجك 71
تسجيل، بيانات دليل التلفزيون 53

ج
جهاز التحكم عن بُعد والبطاريات 10
جودة الاستقبال 21

ح
حجم خطوة التردد 21

خ
خفض عيوب MPEG 41

د
دليل إمكانية الاتصال 23
دليل التلفزيون 53
دليل التلفزيون، بيانات ومعلومات 53
دليل التلفزيون، تذكير 53
دعم، عبر إنترنت 73

ذ
ذراع الألعاب، توصيل 25

ر
رسالة تحديث القناة 20

س
سمّاعات الرأس، توصيل 26

ش
شبكة، سلكية 29
شروط الاستخدام، مجموعة أجهزة تلفزيون Philips 32

ص
صورة داخل صورة 65
صاحب الرؤية الجزئية 48

ض
ضبط مستوى الصوت تلقائيًا 43
ضعيف السمع 48

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2018 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com