

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



SL UPORABNIŠKI PRIROČNIK

PHILIPS



Österreich	0810 000205	€0.07/min
Belgique	078250145	€0.06/min
България	+3592 489 99 96	local
Hrvatska	01 3033 754	local
Česká republika	800142840	free
Danmark	3525 8759	local
Suomi	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Deutschland	01803 386 852	€0.09/min
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	free
Magyarország	0680018189	free
Éire	0800 055 6882	free
Italia	840320086	€0.08/min
Lëtzebuerg	40 6661 5644	local
Nederland	0900 8407	€0.10/min
Norge	2270 8111	local
Polska	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
România	1-203-2060	local
Россия	(495) 961-1111	local
Србија	+381 114 440 841	local
Slovensko	0800 004537	free
Slovenija	01 280 95 22	local
España	902 888 784	€0.10/min
Sverige	08 5792 9100	local
Suisse	0844 800 544	local
Türkiye	0800 261 3302	local
United Kingdom	0870 900 9070	local
Україна	044 254 2392	local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to www.philips.com/support.

Kazalo

1 Pomembno	3
1.1 Varnost	3
1.2 Nega zaslona	4
1.3 Skrb za okolje	4
2 Vaš TV-sprejemnik	5
2.1 Pregled TV-sprejemnika	5
3 Prvi koraki	7
3.1 Izbira mesta za TV-sprejemnik	7
3.2 Stenska namestitev TV-sprejemnika	7
3.3 Priključitev antenskega kabla	8
3.4 Priključitev kabla za električno napajanje	8
3.5 Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik	9
3.6 Vkllop TV-sprejemnika	9
3.7 Prva namestitev	9
4 Uporaba TV-sprejemnika	11
4.1 Vkllop/izkllop TV-sprejemnika in prekllop v stanje pripravljenosti	11
4.2 Gledanje televizije	11
4.3 Gledanje slike s priključenih naprav	12
4.4 Uporaba teleteksta	12
5 Naprednejša uporaba TV-sprejemnika	13
5.1 Pregled daljinskega upravljalnika	13
5.2 Uporaba menijev TV-sprejemnika	15
5.3 Prilagajanje nastavitve slike in zvoka	16
5.4 Prekllop v način delovanja Trgovina ali Doma	18
5.5 Uporaba teleteksta	19
5.6 Uporaba časovnikov in otroške ključavnice	20

6 Namestitev kanalov	23
6.1 Samodejna namestitev kanalov	23
6.2 Ročna namestitev kanalov	24
6.3 Natančna nastavitve kanalov	25
6.4 Poimenovanje in preimenovanje kanalov	25
6.5 Preurejanje kanalov	25
6.6 Izdelava seznama priljubljenih	26
6.7 Prekllop v demonstracijski način delovanja	26
7 Priključitev naprav	27
7.1 Pregled priključevanja naprav	27
7.2 Izbira kakovosti priključitve	28
7.3 Priključitev naprav	29
7.4 Nastavitve naprav	31
7.5 Uporaba funkcije Philips EasyLink	32
8 Tehnični podatki	33
9 Odpravljanje težav	34
9.1 Splošne težave v zvezi s TV-sprejemnikom	34
9.2 Težave s sliko	34
9.3 Težave z zvokom	35
9.4 Težave pri priključevanju z vmesnikom HDMI	35
9.5 Težave pri priključitvi osebnega računalnika	35
9.6 Stik z nami	36
10 Stvarno kazalo	37

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Vse pravice pridržane. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so last družbe Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

Družba Philips si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti izdelke brez obveze po spremembi svojih prejšnjih izdelkov.

Za gradivo v tem priročniku se smatra, da je ustrezno za namen uporabe sistema. Če izdelek, posamezne module ali postopke uporabljate v namen, ki ni naveden v tem dokumentu, morate predhodno preveriti veljavnost in primernost tega namena. Družba Philips jamči, da gradivo ne krši nobenega od patentov ZDA. Družba Philips ne daje nobenega drugega izrecnega ali naznačenega jamstva.

Jamstvo

Nobenega od sestavnih delov ne more servisirati uporabnik sam. Ne odpirajte ali odstranjajte pokrovov za dostop do notranjosti izdelka. Popravila lahko opravljajo samo Philipsovi servisni centri in drugi pooblaščenji servisi. Če tega ne upoštevate, preneha veljati vsakršno jamstvo, izrecno ali naznačeno. Vsakršno opravilo, ki je v tem priročniku izrecno prepovedano, ter vsaka prilagoditev ali postopek, ki ni priporočen ali dovoljen v tem priročniku, izniči jamstvo.

Značilnosti slikovnih pik

Ta izdelek LCD ima veliko število barvnih slikovnih pik. Čeprav je delujočih pik 99,999 % ali več, so lahko ves čas na zaslonu prikazane črne pike ali svetle točke (rdeče, zelene ali modre). To je strukturna lastnost zaslona (v okviru sprejetih industrijskih standardov) in ne pomeni napake v delovanju.

Skladnost s standardi EMF

Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. izdeluje in prodaja

številne potrošniške izdelke, ki imajo, podobno kot drugi elektronski aparati, v splošnem sposobnost oddajanja in sprejemanja elektromagnetnih signalov.

Eno izmed glavnih poslovnih načel družbe Philips je to, da izvede vse potrebne varnostne ukrepe in ukrepe za varovanje zdravja v zvezi s svojimi izdelki, da zagotovi skladnost z vsemi veljavnimi zakonskimi zahtevami in da ostane dobrega znotraj okvirjev standardov EMF, veljavnih v času proizvodnje izdelkov.

Družba Philips je zavezana razvoju, proizvodnji in trženju izdelkov, ki nimajo škodljivih vplivov na zdravje.

Družba Philips zagotavlja, da so njeni izdelki, s katerimi se ravna skladno z njihovim namenom uporabe, glede na znanstvene dokaze, ki so danes na voljo, varni za uporabo.

Družba Philips ima dejavno vlogo pri razvoju mednarodnih standardov EMF in varnostnih standardov, kar ji omogoča predvidevanje nadaljnjega razvoja in standardizacije, ki ju lahko tako zgodaj vgradi v svoje izdelke.

Avtorske pravice



VESA, FDMI in logotip »VESA Mounting Compliant« so blagovne znamke združenja Video Electronics Standards Association.

Windows Media je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

® Kensington in Micro Saver sta v ZDA registrirani blagovni znamki družbe ACCO World Corporation z izdanimi registracijami in vloženi zahtevki za registracijo v drugih državah po vsem svetu. Vse druge registrirane in neregistrirane blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

1 Pomembno


Čestitamo vam ob nakupu. Dobrodošli pri Philipsu!

Pred uporabo izdelka preberite ta uporabniški priročnik.

Temu poglavju posvetite posebno pozornost in upoštevajte varnostna navodila ter navodila za nego zaslona. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do poškodb, jamstvo za izdelek ne velja.

Če želite biti v polni meri deležni podpore, ki jo ponuja Philips, izdelek registrirajte na spletnem mestu www.philips.com/welcome.

Model in serijsko številko TV-sprejemnika najdete na hrbtni strani aparata ter na ovojnini.

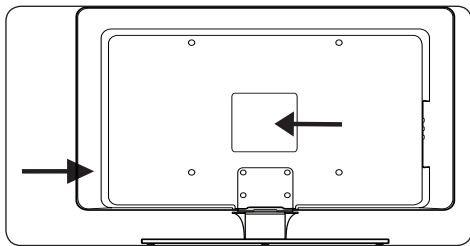


1.1 Varnost

- TV-sprejemnik, ki tehta več kot 25 kg, morata dvigniti in prenašati dve osebi. Nepravilno rokovanje z napravo lahko povzroči resne telesne poškodbe.
- Če transport TV-sprejemnika poteka pri nizkih temperaturah (pod 5° C), odprite škatlo in počakajte, da se temperatura TV-sprejemnika uskladi s temperaturo okolja, preden ovojnino odstranite.
- TV-sprejemnika, daljinskega upravljalnika ali baterij daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte dežju ali vodi, s čimer boste preprečili nastanek kratkega stika.
- Na TV-sprejemnik ali v njegovo bližino ne postavljajte posod z vodo ali drugo tekočino. Tekočina, razlita po TV-sprejemniku, lahko povzroči električni udar. Če je TV-sprejemnik polit s tekočino,

ga ne uporabljajte. Nemudoma ga odklopite iz električnega omrežja in poskrbite, da ga bo pregledal ustrezno usposobljen tehnik.

- TV-sprejemnika, daljinskega upravljalnika ali baterij daljinskega upravljalnika ne dajajte v bližino odprtih plamenov (npr. prižganih sveč) ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo. Na ta način boste preprečili nevarnost požara ali električnega udara.
- TV-sprejemnika ne nameščajte v utesnjen prostor, kot je na primer knjižna omara. Okrog aparata pustite vsaj 10 cm prostora za prezračevanje. Poskrbite, da bo pretok zraka neoviran.
- Če TV-sprejemnik namestite na ravno in trdno površino, uporabite izključno priloženo stojalo. Če stojalo ni pravilno z vijaki pritrjeno na TV-sprejemnik, aparata ne premikajte.
- Stensko namestitev TV-sprejemnika sme izvesti le ustrezno usposobljeno osebje. Aparat je treba namestiti na ustrezen stenski nosilec ter na steno, ki lahko varno nosi težo TV-sprejemnika. Nepravilno izvedena stenska namestitev lahko povzroči hude telesne poškodbe ali poškodbe predmetov. Stenske namestitve TV-sprejemnika ne poskušajte izvesti sami.
- Če je TV-sprejemnik montiran na vrtljivo stojalo ali vrtljivo stensko držalo, poskrbite, da med vrtenjem aparata napajalni kabel ni obremenjen. Obremenitev napajalnega kabla lahko zrahlja priključke in povzroči iskenje ali požar.
- Pred nevihto TV-sprejemnik odklopite iz električnega omrežja in odklopite antenski priključek. Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela TV-aparata, napajalnega kabla ali antenskega kabla.
- Poskrbite za neoviran dostop do napajalnega kabla, da boste lahko TV-sprejemnik preprosto odklopili iz električnega omrežja.
- Ko odklapljate TV-sprejemnik iz električnega omrežja, poskrbite, da boste storili naslednje:
 1. Izklopite TV-sprejemnik in nato še električno napajanje (če je to izvedljivo).


2. Iztaknite napajalni kabel iz stenske električne vtičnice.
3. Napajalni kabel iztaknite iz električnega priključka na hrbtni strani TV-sprejemnika. Pri tem zmeraj primite za vtič. Ne vlecite napajalnega kabla.

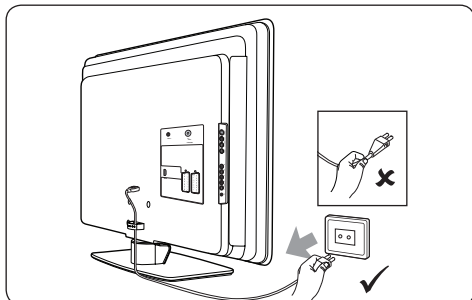

- Če slušalke uporabljate pri preveliki glasnosti, lahko pride do trajne okvare sluha. Glasen zvok bo morda čez nekaj časa slišati kot povsem običajen, vendar pa lahko poškoduje vaš sluh. Omejite čas, ko slušalke uporabljate pri veliki glasnosti, in tako zaščitite svoj sluh.

1.2 Nega zaslona

- Pred čiščenjem zaslona izklopite aparat in iztaknite napajalni kabel. Zaslون očistite z mehko in suho krpo. Ne uporabljajte snovi, kot so čistila za gospodinjstvo, ker lahko zaslona poškodujejo.

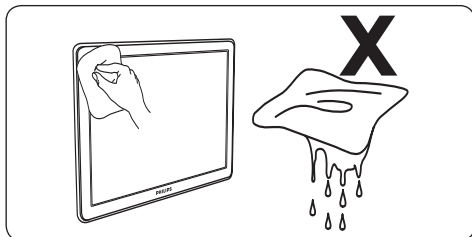

- Vodne kapljice obrišite čim prej, s čimer preprečite deformacije in bledenje barv.
- Zaslona se ne dotikajte, potiskajte, drgnite ali udarjajte s trdimi predmeti, ker ga lahko s tem trajno poškodujete.
- Če je mogoče, se izogibajte dlje časa trajajočemu prikazu nepremične slike.

Primeri takšnih nepremičnih slik so zasloni meniji, strani s teletekstom, črne proge ali kazalniki borznih dogajanj. Če se uporabi nepremičnih slik ne morete izogniti, zmanjšajte kontrast in svetlost zaslona, s čimer boste preprečili poškodbo zaslona.

1.3 Skrb za okolje

Recikliranje ovojnine

Ovojnina tega izdelka je namenjena recikliranju. Če potrebujete informacije o recikliranju ovojnine, se obrnite na pristojne krajevne organe.

Odstranjevanje izrabljenega izdelka

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova. Če je na izdelku prečrtan simbol posode za smeti s kolesi, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES:



Izrabljenega izdelka ne smete odvreči med gospodinjne odpadke. Za informacije o varni odstranitvi izrabljenega izdelka povprašajte prodajalca. Nenadzirano odstranjevanje odpadkov škoduje tako okolju kot tudi zdravju ljudi.

Odstranjevanje uporabljenih baterij

Priložene baterije ne vsebujejo živega srebra ali kadmija. Priložene in vse druge izrabljene baterije odstranjujte v skladu s lokalnimi predpisi.

Poraba energije

TV-sprejemnik v stanju pripravljenosti porabi najmanjšo količino energije in tako najmanj vpliva na okolje. Aktivna poraba energije je navedena na hrbtni strani TV-sprejemnika.


Če potrebujete več tehničnih podatkov o izdelku, si oglejte prospekt na spletnem mestu www.philips.com/support.

2 Vaš TV-sprejemnik

V tem poglavju najdete pregled pogosto uporabljenih tipk in funkcij TV-sprejemnika.


2.1 Pregled TV-sprejemnika

Bočne tipke in indikatorji

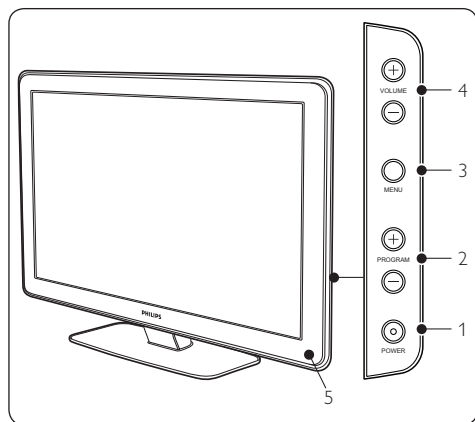


1. **POWER**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Indikator električnega napajanja / senzor daljinskega upravljalnika

Bočni priključki

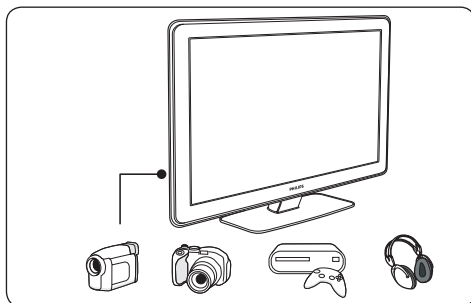

Bočne priključke TV-sprejemnika uporabljate za priključitev prenosnih naprav, kot sta kamera ali igralna konzola. Priključite lahko tudi slušalke.

Priključki na hrbtni strani

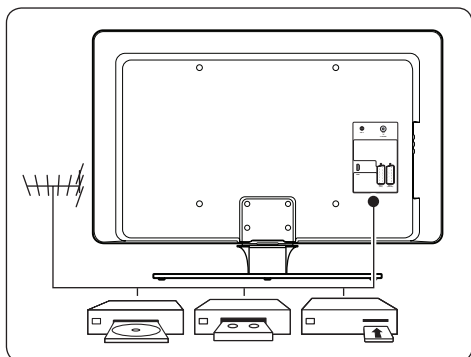


Priključke na hrbtni strani TV-sprejemnika uporabljate za priključitev antene in trajno priključenih naprav, kot so visokoločljivi predvajalniki zgoščenk, DVD-predvajalniki ali video snemalniki.



Opomba

Če potrebujete več informacij o priključkih, preberite poglavje 7.3: Priključitev naprav.

Daljinski upravljalnik

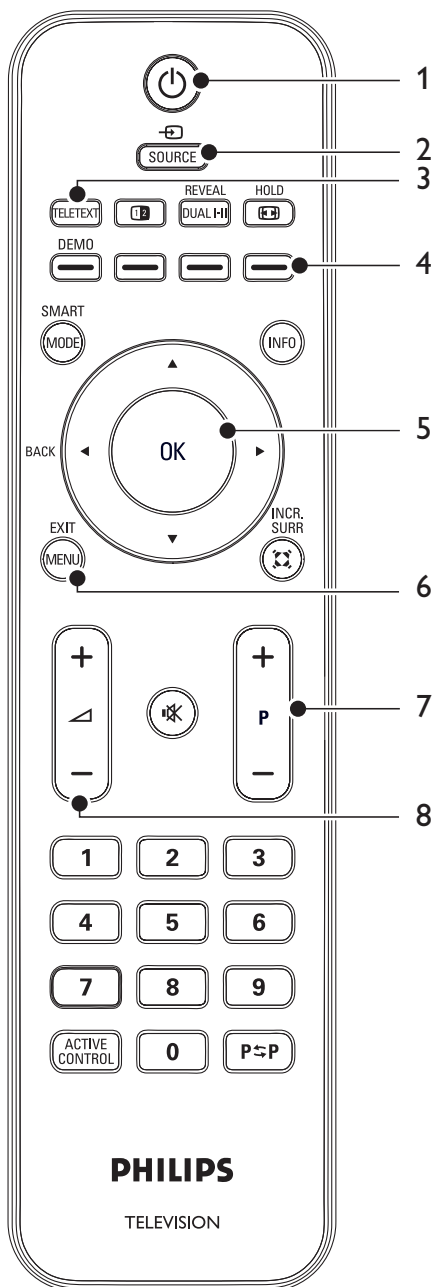

1. (Stanje pripravljenosti)
2. **SOURCE**
3. **TELETEKST**
4. Barvne tipke
Od leve: rdeča, zelena, rumena, modra
5. Tipke za krmarjenje
Gor ▲, Dol ▼, Levo ◀, Desno ▶, **OK**
6. **MENU**
7. **P +/-** (Program +/-)
8. **▲ +/-** (Glasnost +/-)

Če potrebujete več informacij o daljinskem upravljalniku, preberite poglavje 5.1: Pregled daljinskega upravljalnika.

3 Prvi koraki

Navodila v tem poglavju vam pomagajo pravilno določiti položaj in namestiti TV-sprejemnik ter dopolnjujejo informacije v knjižici **Hitri začetek**.


Opomba

Navodila za namestitev stojala preberite v knjižici **Hitri začetek**.

3.1 Izbira mesta za TV-sprejemnik

Pred določitvijo mesta za TV-sprejemnik preberite in razumite varnostna navodila v *poglavju 1.1*, dodatno pa upoštevajte še naslednje:

- Idealna oddaljenost za gledanje televizije je trikratnik velikosti zaslona.
- TV-sprejemnik postavite na mesto, kjer zaslon ne bo izpostavljen svetlobi.
- Naprave priključite, še preden namestite TV-sprejemnik na njegovo mesto.
- TV-sprejemnik je opremljen z varnostno režo Kensington na hrbtni strani aparata.

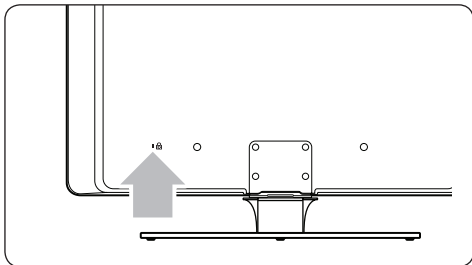

Če želite uporabiti ključavnico Kensington za zaščito pred krajo (ni priložena), namestite TV-sprejemnik v bližino nepremičnega predmeta (na primer mize), ob katerega boste lahko aparat preprosto prikljenili s ključavnico.

3.2 Stenska namestitev TV-sprejemnika

⚠ OPOZORILO

Stensko namestitev TV-sprejemnika naj izvedejo ustrezno usposobljeni monterji. Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. ne odgovarja za nepravilno namestitev, ki povzroči nezgodo ali telesne poškodbe.


1. korak: Kupite stenski nosilec, združljiv s standardom VESA

Glede na velikost TV-zaslona kupite enega izmed naslednjih stenskih nosilcev:

Velikost TV-zaslona (palci/cm)	Stenski nosilec, združljiv s standardom VESA (mm)	Posebna navodila
32 "/81 cm	Nastavljivo 300 x 300	Stenski nosilec, združljiv s standardom VESA, mora biti pred pritrditvijo na TV-aparat nastavljen na velikost 200 x 300.
37 "/94 cm	Fiksno 300 x 300	Brez
42 "/107 cm ali več	Fiksno 400 x 400	Brez

2. korak: Stenski nosilec, združljiv s standardom VESA, pritrdite na TV-sprejemnik

1. Na hrbtni strani TV-sprejemnika poiščite štiri pritrdilne matice.

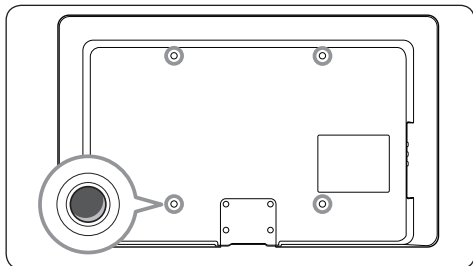


2. V nadaljevanju upoštevajte navodila, ki ste jih prejeli s stenskim nosilcem, združljivim s standardom VESA.

OPOMBA

Za pritrditev stenskega nosilca, združljivega s standardom VESA, na TV-sprejemnik, pri 32-palčnih modelih uporabite vijake M6, pri večjih modelih pa vijake M8 (vijaki niso priloženi).

3.3 Priključitev antenskega kabla

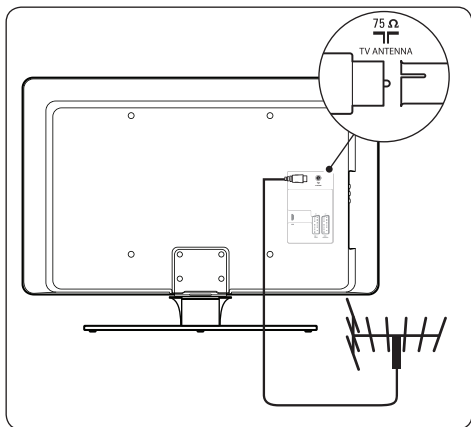

1. Poiščite priključek **TV ANTENNA** na hrbtni strani TV-sprejemnika.
2. En konec antenskega kabla (ni priložen) vstavite v priključek **TV ANTENNA**.

Če antenski kabel nima ustreznega priključka, uporabite vmesnik.

3. Drugi konec antenskega kabla priključite v antensko vtičnico. Poskrbite, da bo kabel na obeh koncih čvrsto pritrjen.

3.4 Priključitev kabla za električno napajanje


OPOZORILO

Preverite, ali napetost električnega omrežja ustreza napetosti, navedeni na hrbtni strani TV-sprejemnika. Če se napetosti razlikujeta, napajalnega kabla ne priklaplajte.

Priključitev kabla za električno napajanje


Opomba

Mesto priključka za električno napajanje je odvisno od modela TV-sprejemnika.

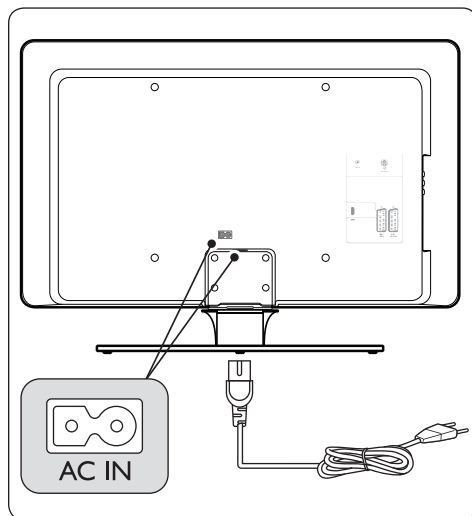

1. Poiščite priključek za električno napajanje **AC IN** na hrbtni strani ali na dnu TV-sprejemnika.
2. Napajalni kabel priključite v priključek **AC IN** za priklop v električno omrežje.
3. Napajalni kabel priključite v električno omrežje. Poskrbite, da bosta oba konca kabla čvrsto pritrjena.

3.5 Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

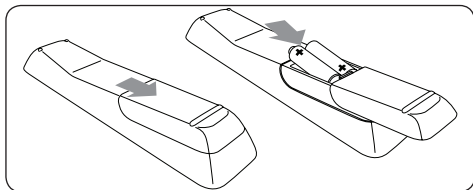

1. Snemite pokrovček prostora za baterije na hrbtani strani daljinskega upravljalnika.
2. Vstavite priloženi bateriji (velikost AAA, vrsta LR03). Prepričajte se, da sta pola baterij (+) in (-) poravnana z oznakami v notranjosti daljinskega upravljalnika.
3. Pokrovček daljinskega upravljalnika znova namestite.

ⓘ Opomba


Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne boste uporabljali, iz njega odstranite baterije.

3.6 Vkllop TV-sprejemnika

Ob prvem vklopu TV-sprejemnika preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen. Ko je TV-sprejemnik pripravljen, vklopite električno napajanje (če za to uporabljate stikalo) in nato pritisnite **POWER** na boku TV-sprejemnika.

3.7 Prva namestitvev

1. Ob prvem vklopu TV-sprejemnika se pojavi meni **Država**

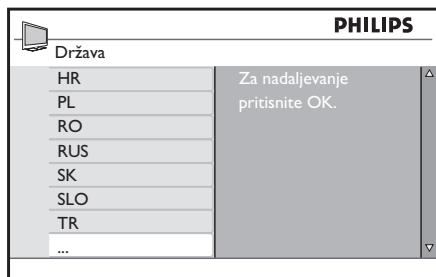


2. Uporabite tipki ▲ in ▼ ter izberite državo. V spodnji tabeli je seznam držav, med katerimi lahko izbirate.

✱ Namig


Če vaše države ni na seznamu, izberite

Koda	Država	Koda	Država
A	Avstrija	NL	Nizozemska
B	Belgija	P	Portugalska
CH	Švica	S	Švedska
D	Nemčija	CZ	Češka republika
DK	Danska	H	Madžarska
E	Španija	HR	Hrvaška
F	Francija	PL	Poljska
FI	Finska	RO	Romunija
GB	Velika Britanija	RUS	Rusija
GR	Grčija	SK	Slovaška
I	Italija	SLO	Slovenija
IRL	Irska	TR	Turčija
L	Luksemburg	...	Druge države
N	Norveška		

3. Pritisnite **OK** in vstopite v meni **Jezik**

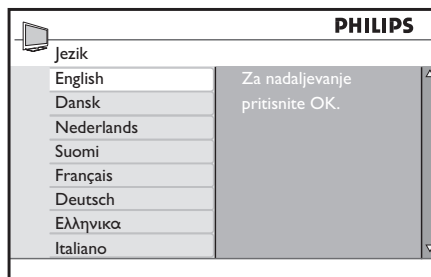

4. Uporabite tipki ▲ in ▼ ter izberite jezik.
5. Pritisnite **OK** in vstopite v meni **Lokacija**.

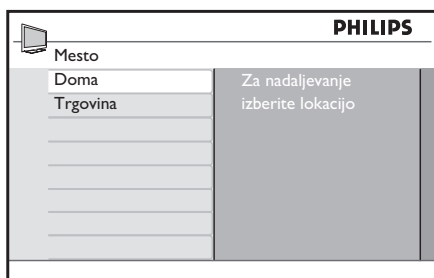


6. Uporabite tipki ▲ in ▼ ter izberite mesto.
7. Pritisnite **OK**, s čimer začnete namestitev, ki traja nekaj minut. Ko je končana, se na TV-zaslonu prikaže prvi nastavljen kanal.

4 Uporaba TV-sprejemnika

Navodila v tem poglavju vam bodo pomagala pri osnovni uporabi TV-sprejemnika. Navodila za naprednejšo uporabo TV-sprejemnika preberite v poglavju 5: *Naprednejša uporaba TV-sprejemnika*.


4.1 Vkllop/izkllop TV-sprejemnika in preklp v stanje pripravljenosti

4.1.1 Vkllop TV-sprejemnika

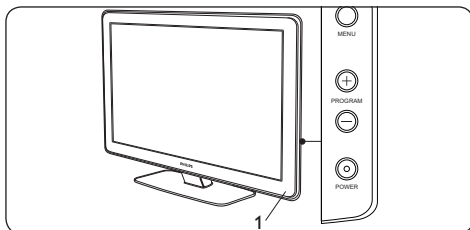


- Če je indikator električnega napajanja (1) izklopljen, pritisnite tipko **POWER** na boku TV-sprejemnika.

4.1.2 Izkllop TV-sprejemnika

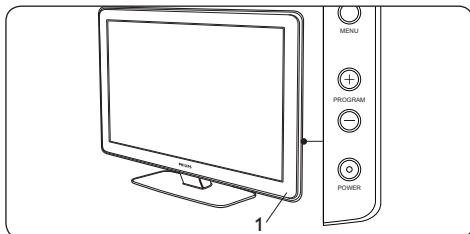

- Pritisnite tipko **POWER** na boku TV-sprejemnika. Indikator električnega napajanja (1) se bo izklopil.

4.1.3 Preklp TV-sprejemnika v stanje pripravljenosti

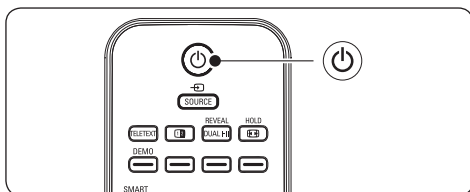


- Pritisnite tipko  (stanje pripravljenosti) na daljinskem upravljalniku. Indikator električnega napajanja se vklopi v stanje pripravljenosti (rdeče).

Namig

TV-sprejemnik električno energijo porablja ves čas, ko je priključen na električno napajanje, četudi v stanju pripravljenosti potrebuje zelo malo energije. Če TV-sprejemnika dlje časa ne boste uporabljali, ga izklopite in odklopite iz električnega omrežja.

4.1.4 Vkllop TV-sprejemnika iz stanja pripravljenosti

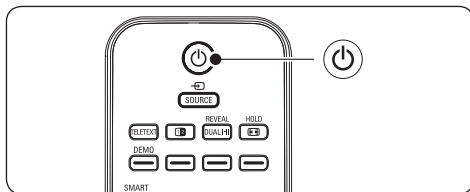


- Če indikator električnega napajanja označuje stanje pripravljenosti (rdeče), pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku.

Opomba

Če daljinskega upravljalnika ne najdete in želite TV-sprejemnik vklopiti iz stanja pripravljenosti, pritisnite tipko **PROGRAM +/-** na boku TV-sprejemnika.


4.2 Gledanje televizije

4.2.1 Preklapljanje med kanali

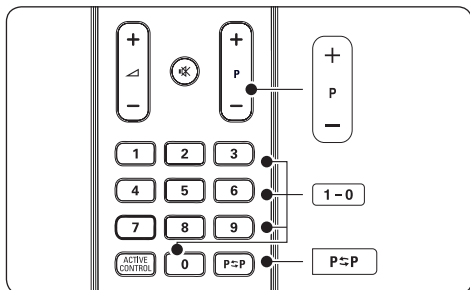


- Pritisnite številko (od 1 do 9) ali uporabite tipko **P +/-** na daljinskem upravljalniku.
- Uporabite tipko **PROGRAM +/-** na boku TV sprejemnika.
- Če želite preklopiti nazaj na kanal, ki ste ga predhodno gledali, na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **P⇄P**.

4.2.2 Prilagoditev glasnosti

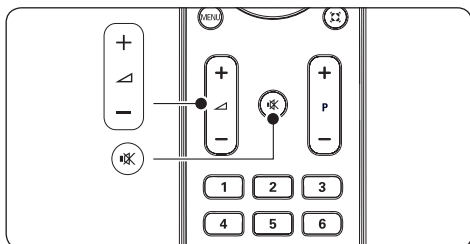

- Uporabite tipki ▲ (glasnost) + in - na daljinskem upravljalniku.
- Uporabite tipki **VOLUME +** in - na boku TV-sprejemnika.
- Če želite zvok povsem utišati, pritisnite tipko **⌫** (nemo) na daljinskem upravljalniku. Če želite zvok znova vklopiti, tipko **⌫** (nemo) pritisnite še enkrat.


4.3 Gledanje slike s priključenih naprav

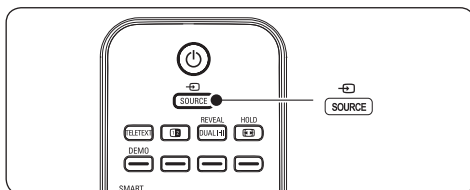

1. Vključite napravo.
2. Pritisnite tipko **SOURCE** na daljinskem upravljalniku in izberite vhod, na katerega je naprava priključena.
3. Pritisnite tipko **OK**, s čimer potrdite izbrano napravo.

4.4 Uporaba teleteksta

Večina TV-kanalov oddaja informacije po teletekstu.

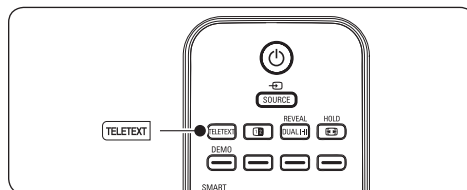

1. Pritisnite tipko **TELETEXT** na daljinskem upravljalniku. Prikaže se glavna stran s kazalom.
2. Če želite z daljinskim upravljalnikom izbrati stran:
 - S številskimi tipkami vnesite številko strani.
 - Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo stran, uporabite tipki **P +/-** in ▲/▼.
 - Če želite izbrati katero od barvno označenih vsebin na dnu zaslona, pritisnite ustrezno barvno tipko.
3. Če želite teletekst izklopiti, znova pritisnite tipko **TELETEXT**.

Navodila za naprednejšo uporabo teleteksta preberite v poglavju 5.5: *Uporaba naprednih funkcij teleteksta*.


5 Naprednejša uporaba TV-sprejemnika

To poglavje vsebuje navodila za uporabo naprednih funkcij TV-sprejemnika, vključno z naslednjim:

- Uporaba menijev TV-sprejemnika (poglavje 5.2)
- Prilagajanje nastavitev slike in zvoka (poglavje 5.3)
- Preklop v način delovanja Trgovina ali Doma (poglavje 5.4)
- Uporaba naprednih funkcij teleteksta (poglavje 5.5)
- Uporaba časovnikov in otroške ključavnice (poglavje 5.6)

5.1 Pregled daljinskega upravljalnika

To poglavje vsebuje podroben pregled funkcij daljinskega upravljalnika.

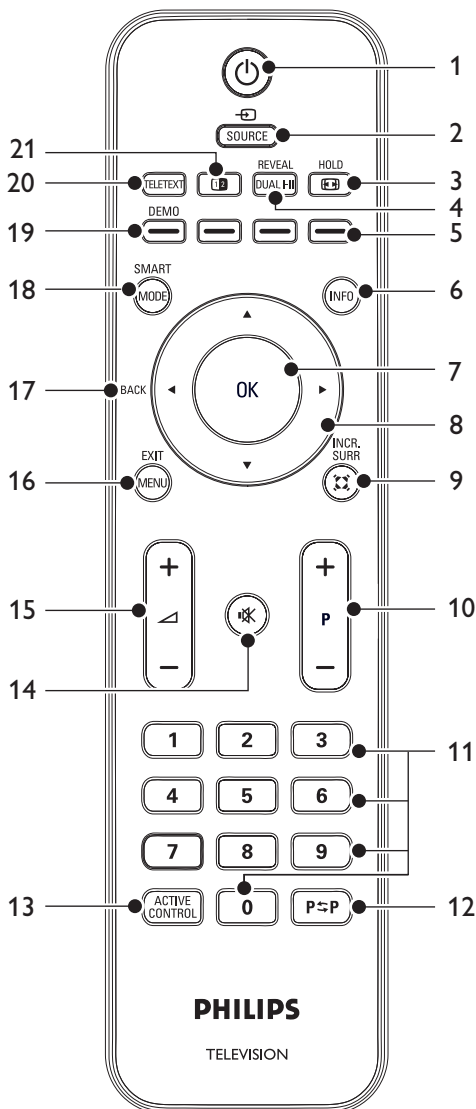


1.  Vkllop TV-sprejemnika iz stanja pripravljenosti ali preklop nazaj v stanje pripravljenosti.
2. **SOURCE**
Izbira priključenih naprav.
3.  Izbira formata slike.
4. **DUAL I-II**
Preklop **Stereo** in **Nicam Stereo v Mono** oz. izbor prvega (**DUAL I**) ali drugega jezika (**DUAL II**) v dvojezičnih programih.
5. Barvne tipke
Izbira opraviła ali strani teleteksta.
6. **INFO**
Prikaz programskih informacij, če so na voljo.
7. **OK**
Vstop v meni ali aktiviranje nastavitve.
8. Tipke za krmarjenje
Gor ▲, Dol ▼, Levo ◀ in Desno ▶ omogočajo krmarjenje po menijih.
9. **INCR. SURR**
Omogoči zvok Incredible Surround, če uporabljate stereo zvočni vir, oz. prostorski zvok, če uporabljate mono zvočni vir.
10. **P +/-**
Preklop na naslednji ali prejšnji kanal.
11. Številске tipke
Izbira kanala, strani ali nastavitve.
12. **P↔P**
Vrnitev na kanal, ki ste ga predhodno gledali.
13. **ACTIVE CONTROL**
Izberete lahko nastavitve **Vkl.** ali **Izkl.**
14.  Popolno utišanje ali povrnitev zvoka.
15.  +/-
Povečanje ali zmanjšanje glasnosti.
16. **MENU**
Vkllop ali izklop menija.
17. **BACK**
Vrnitev v prejšnji meni.
18. **SMART MODE**
Preklapljanje vnaprej določenih nastavitvev slike in zvoka.
19. **DEMO**
Vkllop in izklop menija **Demo**.
20. **TELETEXT**
Vkllop in izklop prikaza teleteksta.
21.  Prikaz trenutnega kanala ali vira na levi strani zaslona. Teletekst se prikaže na desni.

5.2 Uporaba menijev TV-sprejemnika

Zaslonski meniji vam pomagajo pri namestitvi TV-sprejemnika, pri nastavitvi slike in zvoka ter pri uporabi drugih funkcij. V tem poglavju je opisano krmarjenje po menijih.

5.2.1 Vstop v glavni meni

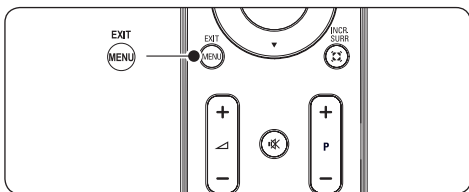

1. Če želite prikazati glavni meni, pritisnite tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku.



2. Pritisnite tipko **MENU**, s čimer meni zaprete.

Glavni meni vsebuje naslednje elemente:


- **Nastavitev slike**
Prilaganje nastavitve slike, kot so Svetlost, Barva, Kontrast, Ostrina in Temp. Barve (temperatura barve). Preberite poglavje 5.3: Prilaganje nastavitve slike in zvoka.
- **Napredna slika**
Vklop in izklop naprednih nastavitve slike, kot so Kontrast+, Active Control in Zmanjšanje šuma. Preberite poglavje 5.3: Prilaganje nastavitve slike in zvoka.
- **Zvok**
Prilaganje nastavitve zvoka, kot so Izenačevalnik, Levo/desno, Sam. izrav.

glasn. (samodejni izravnalnik glasnosti) in Incr. Surround (Incredible Surround). Preberite poglavje 5.3: Prilaganje nastavitve slike in zvoka.

- **Funkcije**
Vklop, izklop in prilaganje posebnih funkcij, kot so Časovnik, Otr. ključ. in Starš. nadzor. Preberite poglavje 5.6: Uporaba časovnikov in otroške ključavnice.
- **Namestitev**
Izbira in prikaz nastavitve Jezik, Država, Samod. shr., Ročno shr., Razvrščanje, Ime in Prilj. programi (Priljubljeni programi). Preberite poglavje 6: Namestitev kanalov.
- **Lokacija**
Sprememba načina delovanja TV-sprejemnika v Doma ali Trgovina. Preberite poglavje 5.4: Preklop v način delovanja Trgovina ali Doma.

5.2.2 Uporaba glavnega menija



Naslednji primer prikazuje uporabo glavnega menija.

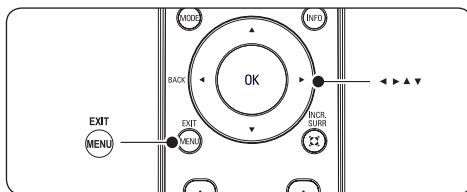

1. Pritisnite tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku, s čimer se prikaže glavni meni.



2. Pritisnite tipko **▶**, s čimer vstopite v meni **Nastavitev slike**.

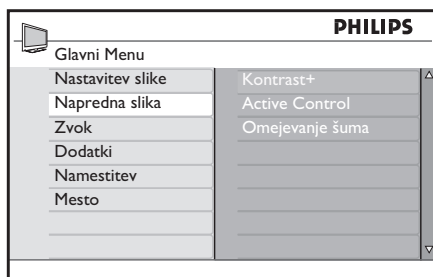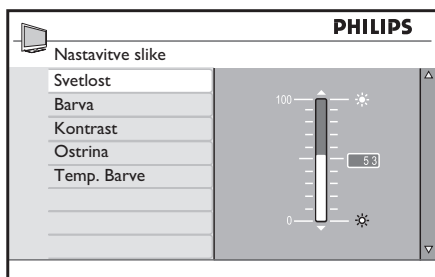


3. Uporabite tipki ▲ in ▼ ter izberite nastavev.
4. S tipko ► nastavev potrdite.
5. Uporabite tipki ▲ in ▼ ter prilagodite nastavev.
6. Pritisnite tipko ◀, s čimer se vrnete v meni **Nastavev slike**, ali pa tipko **MENU**, s čimer meni zapustite.

5.3 Prilagajanje nastavev slike in zvoka

V tem poglavju je opisano prilagajanje nastavev slike in zvoka.

5.3.1 Prilagajanje nastavev slike

1. Pritisnite tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Nastavev slike** ali **Napredna slika**.

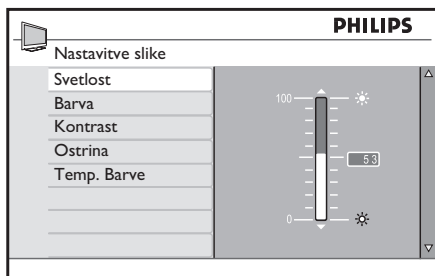

2. Pritisnite tipko ►, s čimer vstopite v meni.


3. Uporabite tipki ▲ in ▼ ter izberite nastavev.

- **Svetlost**
Sprememba količine svetlobe v sliki.
- **Barva**
Sprememba stopnje nasičenosti.
- **Kontrast**
Sprememba osvetljenosti svetlih delov slike, pri čemer ostanejo temni deli nespremenjeni.
- **Ostrina**
Sprememba ostrine podrobnosti v sliki.
- **Temp. Barve**
Barve nastavi na **Normalno**, **Toplo** (rdečkasto) ali **Hladno** (modrikasto).
- **Kontrast+**
Sprememba osvetlitve svetlih delov, pri čemer ostanejo temni deli nespremenjeni.
- **Active Control**
Popravljanje vhodnega signala za zagotovitev najboljše mogoče slike. Tukaj funkcijo Active Control vklopite (**Vkl.**) ali izklopite (**Izkl.**).
- **Zmanjšanje šuma**
Filtrira in zmanjša količino šuma v sliki. Izberete lahko **Minimalno**, **Srednje**, **Maksimalno** ali **Izkl.**

5.3.2 Uporaba načina delovanja Smart Mode

Nastavitve slike lahko prilagodite ročno, lahko uporabite vnaprej določene »pametne nastavitve« slike in zvoka TV-sprejemnika.

1. Če želite preklapljati med različnimi vnaprej določenimi nastavitvami slike in zvoka, uporabite tipko **SMART MODE** na daljinskem upravljalniku.

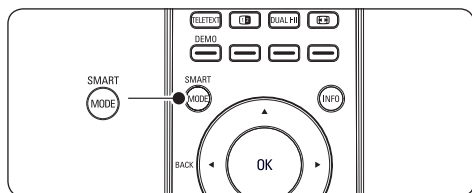


Pregled možnosti v načinu delovanja Smart Mode

- **Intenzivno**
Napredne nastavitve slike in zvoka, primerne za svetle prostore.
- **Standardno**
Naravne nastavitve slike in zvoka, ki so primerne za večino prostorov za dnevno bivanje.
- **Film**
Dinamične nastavitve slike in zvoka za popolno vzdušje kinodvorane.
- **Igre**
Optimalne nastavitve za računalnike PC, igralne konzole in igralne naprave.
- **Varčev. z energ.**
Okolju prijazne nastavitve za zmanjšanje porabe energije.
- **Oseбно**
Na podlagi nastavitvev, ki ste jih določili v meniju **Nastavitve slike**.

5.3.3 Sprememba formata slike


Prilagajanje formata slike glede na vsebino.

1. Pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku.

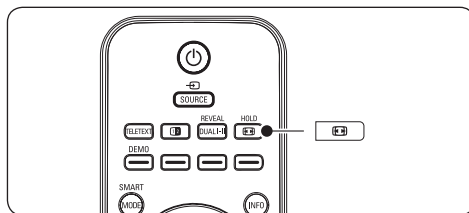

2. Uporabite tipki ◀ in ▶ ter izberite enega izmed naslednjih formatov slike:

- **Široki zaslon**

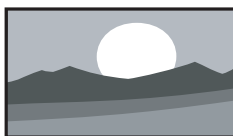


Klasični format 4:3 raztegne na velikost 16:9.

- **4:3**




Prikaže klasični format 4:3.

- **Razširitev 14:9**

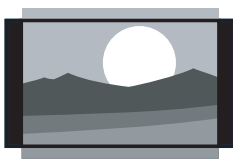


Klasični format 4:3 sorazmerno poveča v velikost 14:9.

- **Razširitev 16:9**

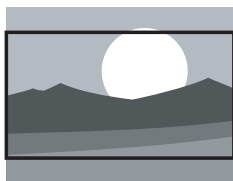


Klasični format 4:3 sorazmerno poveča v velikost 16:9.

- **Poveč. podnap.**

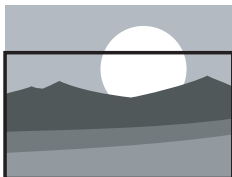


Prikaže sliko 4:3 ter pri tem uporabi celotno površino zaslona, obenem pa podnapisi ostanejo vidni. Vrhnji del slike je odrezan.

- **Super povečava**

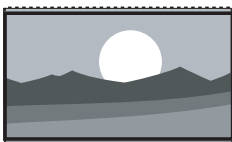

Odstrani črne proge ob strani v formatu 4:3 ter pri tem sliko kar najmanj popači.

- **Privzeti format** (samo za osebni računalnik)

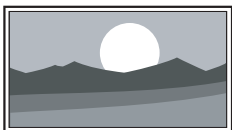


Zagotavlja največjo ostrino, vendar je slika na robovih lahko popačena. Pri predvajanju slike z osebnega računalnika se lahko pojavijo tudi črne proge.

5.3.4 Prilagajanje nastavitve zvoka

V tem poglavju je opisano prilagajanje nastavitve zvoka.

1. Pritisnite tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **Zvok**.
2. Pritisnite tipko **►**, s čimer vstopite v seznam.

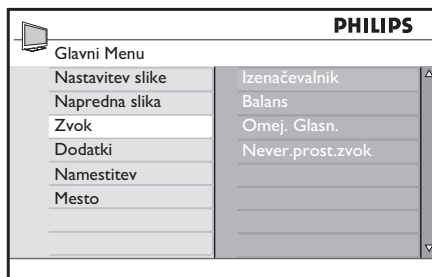

3. Uporabite tipki **▲** in **▼** ter izberite eno izmed naslednjih nastavitev:
 - **Izenačevalnik**
Prilagoditev posameznih frekvenc (tonov).
 - **Levo/desno**
Določitev ravnovesja zvoka na levi in desni zvočnik glede na vaš položaj.
 - **Sam. izrav. glasn.**
Preprečitev nenadnega povečanja glasnosti pri menjavi kanalov ali med reklamnim vložkom.
 - **Incr. Surround**
Poudari učinek stereo zvoka. Izberite **Incr. Surround** ali **Stereo** (pri stereo načinu delovanja) oz. **Mono** ali **Prost. učinek** (pri mono načinu delovanja).

5.4 Preklop v način delovanja Trgovina ali Doma

1. Pritisnite tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite možnost **Zvok**.
2. Pritisnite tipko **►**, s čimer vstopite v meni **Lokacija**.



- Uporabite tipki ▲ in ▼ ter izberite način delovanja TV-sprejemnika:
 - Trgovina**
Pametne nastavitve so nastavljene na **Intenzivno**, kar je optimalna izbira za trgovino. Možnost spreminjanja nastavitvev je omejena.
 - Doma**
Domačim uporabnikom omogoča popolno prilagoditev vseh nastavitvev TV-sprejemnika.
- Pritisnite tipko **OK**, s čimer potrdite izbiro.
- Pritisnite tipko **MENU**, s čimer meni zaprete.

5.5 Uporaba teleteksta

TV-sprejemnik ima pomnilnik za 1000 strani in podstrani teleteksta. Pomnilnik za teletekst skrajša čas nalaganja strani.

5.5.1 Izbira podstrani teleteksta

Stran teleteksta lahko vsebuje več podstrani, ki so prikazane na dnu.

- Pritisnite tipko **TELETEXT** na daljinskem upravljalniku.
- Izberite stran teleteksta.
- Uporabite tipki ◀ in ▶ ter izberite podstran.

5.5.2 Uporaba dvojnega zaslona za teletekst

Če vklopite uporabo dvojnega zaslona za teletekst, bo kanal, ki ga gledate oz. drug vir slike prikazan na levi strani zaslona. Teletekst je prikazan na desni.

- Pritisnite tipko **12** (dvojni zaslon) na daljinskem upravljalniku, s čimer omogočite dvojni zaslon za teletekst.
- Če želite prikaz teleteksta izklopiti, pritisnite tipko **TELETEXT**.

5.5.3 Povečanje strani teleteksta


Za udobnejše branje lahko stran teleteksta povečate.

- Pritisnite tipko **TELETEXT** na daljinskem upravljalniku in izberite stran teleteksta.
- Pritisnite tipko ▲ ali ▼ na daljinskem upravljalniku, s čimer povečate zgornjo polovico strani.
- Če želite povečati spodnjo polovico strani, znova pritisnite to tipko.
- Če želite povrniti običajno velikost strani, znova pritisnite to tipko.

5.5.4 Zaustavitev izmenjevanja strani teleteksta

Nekatere strani vsebujejo podstrani, ki se samodejno prikazujejo ena za drugo.


- Pritisnite tipko **TELETEXT** na daljinskem upravljalniku.
- Če želite izmenjevanje podstrani ustaviti ali znova dovoliti, pritisnite tipko **HOLD**.
- Za izbiro prejšnje ali naslednje podstrani uporabite tipki ◀ in ▶.

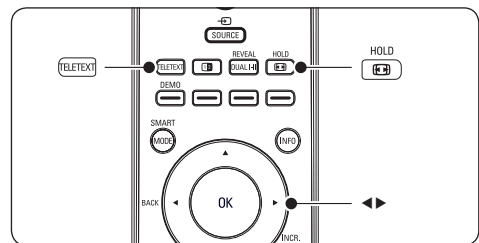

5.5.5 Razkritje skritih informacij

Skrite informacije na strani, na primer rešitve ugank ali problemov, lahko skrijete ali razkrijete.

- Pritisnite tipko **TELETEXT** na daljinskem upravljalniku.
- Če želite informacije skriti ali razkriti, pritisnite tipko **REVEAL**.

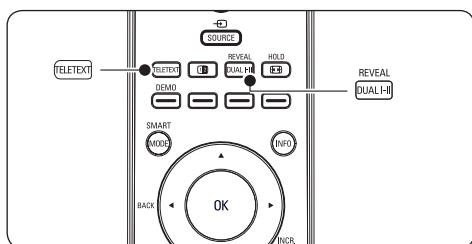


5.6 Uporaba časovnikov in otroške ključavnice

V tem poglavju je opisano, kako ob določenem času vklopite ali izklopite TV-sprejemnik in kako uporabljate otroško ključavnico.

5.6.1 Samodejni preklop TV-sprejemnika v stanje pripravljenosti (spalni časovnik)

Spalni časovnik TV-sprejemnik po določenem času preklopi v stanje pripravljenosti.

1. Pritisnite tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Funkcije > Časovnik > Spanje**.

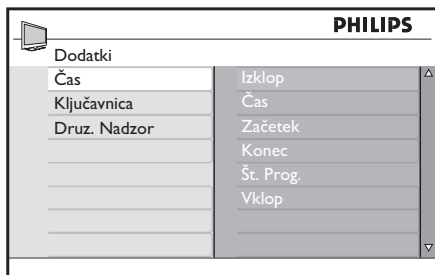

2. Pritisnite tipko **►**, s čimer vstopite v meni **Spanje**.
3. Uporabite tipki **▲** in **▼** ter nastavite čas do izklopa. Če je ta čas nastavljen na **Izkl.**, je spalni časovnik izklopljen.
4. Pritisnite tipko **OK**, s čimer aktivirate časovnik **Spanje**.

⚠ Opomba

TV-sprejemnik lahko izklopite tudi prej oz. lahko spalni časovnik med odštevanjem časa ponastavite.

5.6.2 Samodejni vklop TV-sprejemnika (vklopni časovnik)

Vklopni časovnik TV-sprejemnik ob določenem času iz stanja pripravljenosti vklopi na določen kanal.

1. Pritisnite tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Funkcije > Časovnik**.
2. Pritisnite tipko **►**, s čimer vstopite v meni **Časovnik**.
3. Uporabite tipke **▲**, **▼**, **◀** ali **▶** ter izberite in določite čas, začetni čas, končni čas, št. programa in frekvenco.
4. Pritisnite tipko **OK**, s čimer potrdite izbiro.
5. Pritisnite tipko **MENU**, s čimer meni zaprete.

❗ Namig


Če želite vklopni časovnik izklopiti, izberite **Izkl.** v meniju **Funkcije > Časovnik > Aktiviranje**.

5.6.3 Zaklepanje TV-kanalov (starševski nadzor)

TV-kanale lahko zaklenete s 4-mestno številčno kodo in tako otrokom preprečite, da bi gledali zanje neprimerno vsebino.

Nastavitev ali sprememba kode PIN

1. Pritisnite tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Funkcije > Starš. nadzor > Menjava kode**.

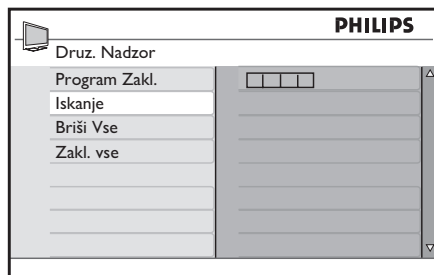


2. Pritisnite tipko **►**, nakar lahko določite kodo.
3. Kodo vnesite s številskimi tipkami. Znova se pojavi meni **Funkcije** skupaj s sporočilom, ki potrjuje, da je koda določena oz. spremenjena.

✱ Namig

Če kodo pozabite, dvakrat vpišite »0711«, s čimer obstoječo kodo obidete.


Vstop v meni **Starš. nadzor**.

1. Pritisnite tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Funkcije** > **Starš. nadzor**.
2. Pritisnite tipko ► za vnos kode.
3. S številskimi tipkami vnesite kodo.

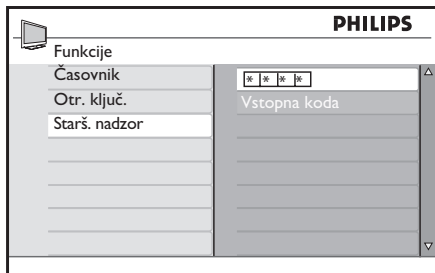


Zaklepanje ali odklepanje vseh kanalov

1. V meniju **Starš. nadzor** izberite **Zakl. vse** ali **Počisti vse**.
2. Pritisnite tipko ►, s čimer vstopite v meni.
3. Pritisnite tipko **OK**, s čimer potrdite izbor.

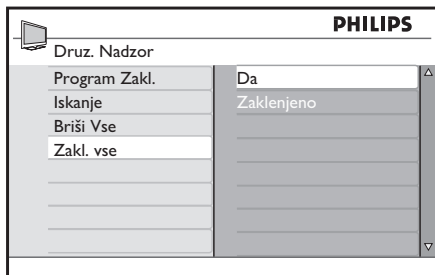


Zaklepanje enega ali več kanalov

1. Pritisnite tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Funkcije** > **Starš. nadzor** > **Zakl. program**.
2. Pritisnite tipko ►.

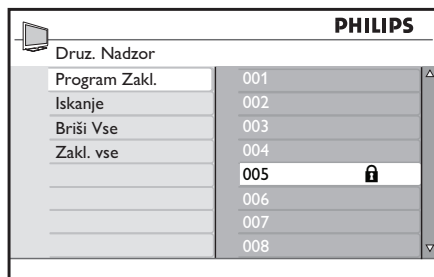

3. Uporabite tipki ▲ in ▼ ter izberite kanal, ki ga želite zakleniti.
4. Pritisnite tipko **OK**, s čimer kanal zaklenete. Zraven številke programa se pojavi simbol . Če želite kanal odkleniti, znova pritisnite tipko **OK**.

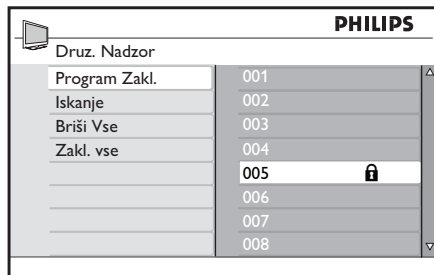


5. Če želite zakleniti oz. odkleniti še katerega od kanalov, ponovite zgornje korake.

5.6.4 Zaklepanje kontrol na boku TV-sprejemnika (Otr. ključ.)

Tipke na boku TV-sprejemnika lahko zaklenete, s čimer preprečite, da bi otroci preklapljali med kanali. Med kanali lahko še zmeraj preklapljate z daljinskim upravljalnikom.

1. Pritisnite tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Funkcije** > **Otr. ključ**.
2. Uporabite tipki ▲ in ▼ ter izberite **Vkl.** ali **Izkl.**

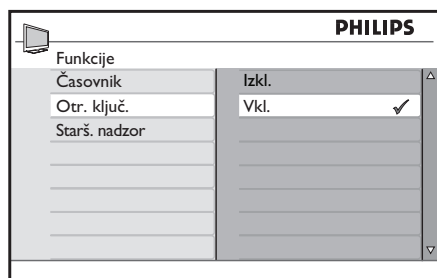

3. Pritisnite tipko **OK**, s čimer potrdite izbiro.
4. Pritisnite tipko **MENU**, s čimer meni zaprete.

6 Namestitev kanalov

To poglavje vsebuje navodila za vnovično namestitev kanalov in uporabo drugih funkcij za namestitev kanalov.

6.1 Samodejna namestitev kanalov

V tem poglavju je opisano samodejno iskanje in shranjevanje kanalov.


1. korak: Izberite jezik menija



Opomba

Če je ustrezen jezik že nastavljen, preidite na 3. korak: Namestitev kanalov.

1. Pritisnite tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **MENU > Namestitev > Jezik**.

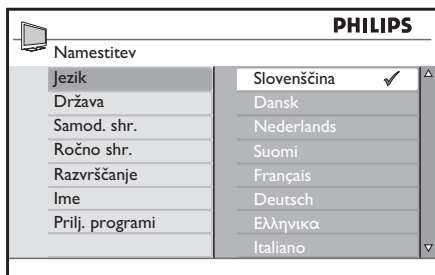

2. Pritisnite tipko **►**, s čimer vstopite v meni **Jezik**.
3. Uporabite tipki **▲** in **▼** ter izberite jezik.
4. Pritisnite tipko **OK**, s čimer potrdite izbiro.
5. Pritisnite tipko **◀**, s čimer se vrnete v meni **Namestitev**.

2. korak: Izberite državo


Izberite državo, v kateri ste. TV-sprejemnik kanale namesti in razvrsti glede na državo.



Opomba

Če je ustrežna država že izbrana, preidite na 3. korak: Namestitev kanalov.

1. V meniju **Namestitev** pritisnite tipko **▼** in izberite **Država**.

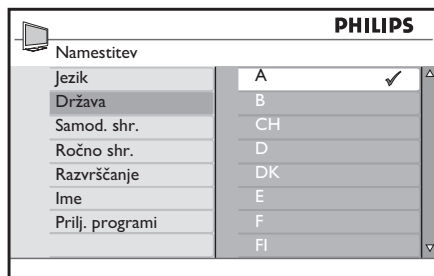

2. Pritisnite tipko **►**, s čimer vstopite v seznam.
3. Uporabite tipki **▲** in **▼** ter izberite državo.

V spodnji tabeli je seznam držav, med katerimi lahko izbirate.



Namig

Če vaše države ni na seznamu, izberite **...**.


Koda	Država	Koda	Država
A	Avstrija	NL	Nizozemska
B	Belgija	P	Portugalska
CH	Švica	S	Švedska
D	Nemčija	CZ	Češka republika
DK	Danska	H	Madžarska
E	Španija	HR	Hrvaška
F	Francija	PL	Poljska
FI	Finska	RO	Romunija
GB	Velika Britanija	RUS	Rusija
GR	Grčija	SK	Slovaška
I	Italija	SLO	Slovenija
IRL	Irska	TR	Turčija
L	Luksemburg	...	Druge države
N	Norveška		

4. Pritisnite tipko **◀**, s čimer se vrnete v meni **Namestitev**.

3. korak: Namestitev kanalov

TV-sprejemnik poišče in shrani vse razpoložljive TV-kanale.

1. V meniju **Namestitev** uporabite tipko ▼ in izberite **Samod. shr.**

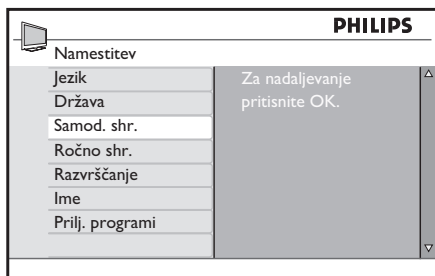

2. Pritisnite tipko **OK**, s čimer začnete postopek namestitve, ki lahko traja nekaj minut. Ko je končana, se na TV-sprejemniku prikaže prvi nastavljen kanal.
3. Pritisnite tipko **MENU**, s čimer zaprete meni.



Namig

Če želite shranjene kanale preimenovati, spremeniti njihov vrstni red ali jih odstraniti, preberite *poglavje 6.5: Preureditev kanalov*.

6.2 Ročna namestitev kanalov

V tem poglavju je opisano ročno iskanje in shranjevanje TV-kanalov.


1. korak: Izbira TV-sistema



Opomba

Če je TV-sistem že ustrezno nastavljen, preidite na *2. korak: Iskanje in shranjevanje novih TV-kanalov*.


1. Pritisnite tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Namestitev > Ročno shr. > TV-sistem**.

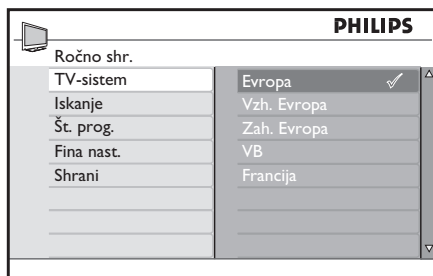

2. Pritisnite tipko ►, s čimer vstopite v meni **TV-sistem**.
3. Uporabite tipki ▲ in ▼ ter izberite ustrezen TV-sistem.
4. Pritisnite tipko ◀, s čimer se vrnete v meni **Ročno shr.**

2. korak: Iskanje in shranjevanje novih TV-kanalov

1. Pritisnite tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Namestitev > Ročno shr. > Iskanje**.

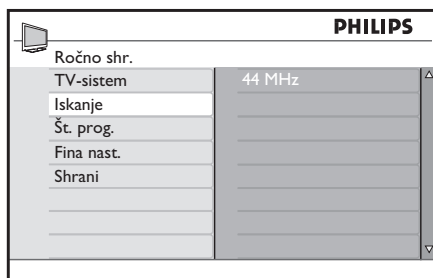


2. Pritisnite tipko ►, s čimer vstopite v meni **Iskanje**.
3. S številskimi tipkami na daljinskem upravljalniku ročno vnesite trimestno frekvenco.
4. Ko aparat najde nov kanal, pritisnite tipko ◀.
5. Uporabite tipko ▼ in izberite **Št. prog.**
6. Uporabite tipki ▲ in ▼ ter izberite številko programa. Za vnos številke lahko uporabite tudi številke na daljinskem upravljalniku.

7. Pritisnite tipko ▼ in izberite **Shrani**.
8. Pritisnite tipko ►, s čimer pravkar najden kanal shranite pod novo številko. Pojavi se napis **Shranjeno**.
9. Pritisnite tipko **MENU**, s čimer meni zaprete.

6.3 Natančna nastavitve kanalov

Če je sprejem slab, lahko kanale ročno natančno nastavite.


1. Pritisnite tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Namestitev > Ročno shr.** > **Fina nast.**
2. Pritisnite tipko ►, s čimer vstopite v meni **Fina nast.**

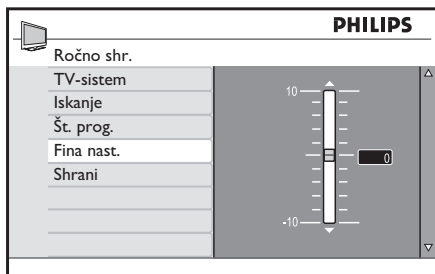

3. Uporabite tipki ▲ in ▼ ter nastavite frekvenco.
4. Ko končate, pritisnite tipko ◀.
5. Pritisnite tipko ▼ in izberite **Shrani**.
6. Pritisnite tipko ►, s čimer natančno nastavljen kanal shranite pod trenutno številko programa. Pojavi se napis **Shranjeno**.
7. Pritisnite tipko **MENU**, s čimer meni zaprete.

6.4 Poimenovanje in preimenovanje kanalov


1. Pritisnite tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Namestitev > Ime**.
2. Pritisnite tipko ►, s čimer vstopite v meni **Ime**.

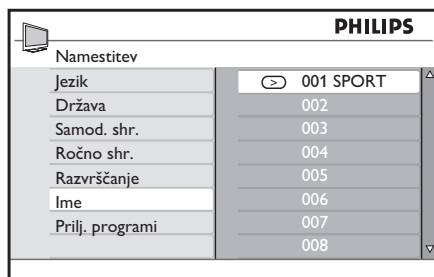

3. Uporabite tipki ▲ in ▼ ter izberite ime kanala, ki ga želite preimenovali.
4. Pritisnite tipko ► za začetek postopka.
5. Uporabite tipki ▲ in ▼ ter izberite znake ali številke s seznama. Izberete lahko največ pet znakov ali števil.
6. Postopek končate s pritiskom na tipko ◀.
7. Če želite poimenovati ali preimenovali še kakšen kanal, ponovite zgornji postopek.
8. Pritisnite tipko **MENU**, s čimer meni zaprete.

6.5 Preurejanje kanalov

1. Pritisnite tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Namestitev > Razvrščanje**.
2. Pritisnite tipko ►, s čimer vstopite v meni **Razvrščanje**.

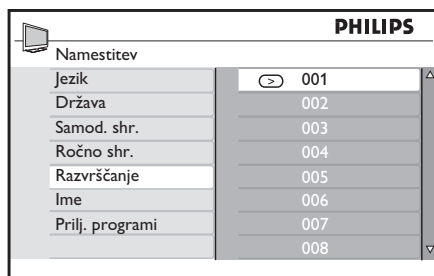

3. Uporabite tipki ▲ in ▼ ter izberite kanal, ki mu želite določiti novi položaj.
4. Pritisnite tipko ►, s čimer potrdite izbiro.
5. Uporabite tipki ▲ in ▼ ter izberite novi položaj kanala.


6. Pritisnite tipko ◀, s čimer potrdite izbiro.
7. Če želite preurediti še kateri kanal, ponovite zgornji postopek.
8. Pritisnite tipko **MENU**, s čimer zaprete meni.

6.6 Izdelava seznama priljubljenih


Če želite preklapljati med kanali, ki so na seznamu priljubljenih, lahko uporabite tipko **P +/-** na daljinskem upravljalniku. Kanale, ki jih ni na seznamu, lahko izberete s številskimi tipkami.

Dodajanje programov na seznam priljubljenih in brisanje programov s seznama priljubljenih

1. Pritisnite tipko **MENU** na daljinskem upravljalniku in izberite **Namestitev > Prilj. programi**.

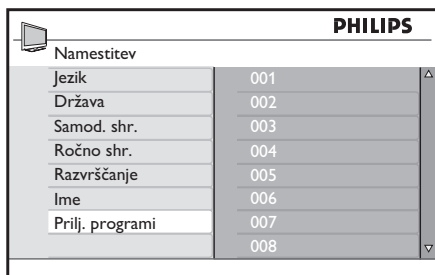

2. Pritisnite tipko ▶, s čimer vstopite v meni **Prilj. programi**.
3. Uporabite tipki ▲ in ▼ ter izberite kanal, ki ga želite dodati na seznam oz. izbrisati s seznama.

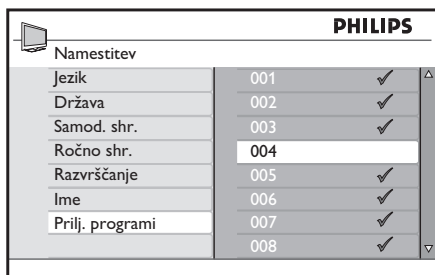

4. Če želite dodati kanal na seznam oz. ga izbrisati s seznama, pritisnite tipko ▶.

Opomba

Simbol ✓ ob številki programa pomeni, da je ta program na seznamu priljubljenih.

5. Pritisnite tipko ◀, s čimer se vrnete v prejšnji meni.
6. Pritisnite tipko **MENU**, s čimer meni zaprete.


6.7 Preklop v demonstracijski način delovanja

Opomba

Samo za obliko Široki zaslon.


Demonstracijski način delovanja prikaže razliko med novo video tehnologijo, ki jo nudi vaš TV-sprejemnik, in konvencionalno tehnologijo, ki jo nudijo običajni TV-sprejemniki.

1. Pritisnite tipko **DEMO** na daljinskem upravljalniku, s čimer vklopite demonstracijski način delovanja. Zaslom se razdeli v dve polovici. **Vkl.** prikazuje sliko z izboljšano kakovostjo, **Izkl.** pa prikazuje standardno kakovost slike.
2. Če želite demonstracijski način delovanja izklopiti, znova pritisnite tipko **DEMO**.

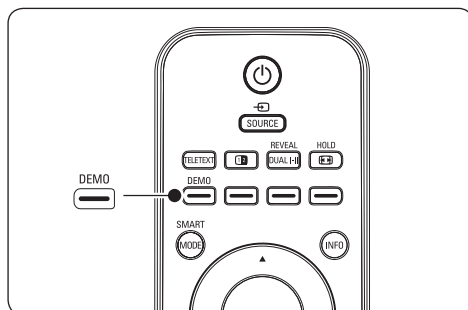

7 Priključitev naprav

7.1 Pregled priključevanja naprav

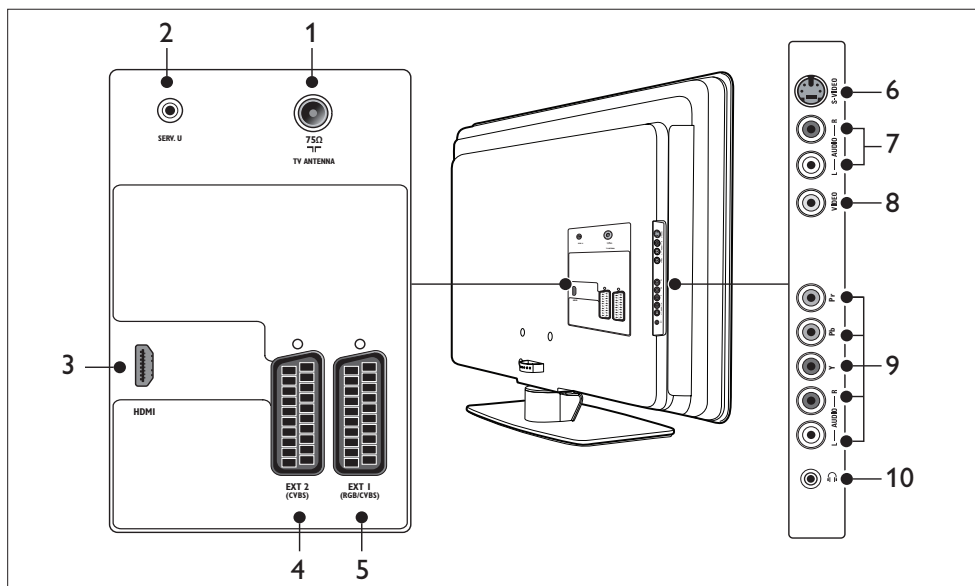

Priključki na hrbtni strani

- TV ANTENNA**
- SERV. U**
Za servisiranje (ne priklaplajte slušalk).
- HDMI**
Vhodni priključek HDMI za predvajalnike zgoščenk Blu-ray, digitalne sprejemnike, igralne konzole in druge visokoločljive naprave.
- EXT 2**
Drugi priključek SCART. Podpira Audio L/R, vhod/izhod CVBS, S-Video.
- EXT 1**
Prvi priključek SCART za predvajalnike DVD, video snemalnike, digitalne sprejemnike, igralne konzole in druge naprave SCART. Podpira Audio L/R, vhod/izhod CVBS, RGB.

Bočni priključki

- S-VIDEO**
Vhod S-Video za naprave S-Video.
- AUDIO L/R**
Vhodni priključek Audio L/R za kompozitne naprave in naprave S-Video.
- VIDEO (CVBS)**
Priključek činč za video vhod iz kompozitnih naprav.
- Komponentni priključki (Y Pb Pr)**
Vhodni priključki za komponentni video (Y Pb Pr) in Audio L/R za DVD-predvajalnike, igralne konzole in druge komponentne video naprave.
- Slušalke**
Stereo mini vtič.


7.2 Izbira kakovosti priključitve

V tem poglavju je opisano, kako lahko s priključitvijo naprav z najbolj ustreznimi priključki izboljšate svojo avdio-vizualno izkušnjo.

Po priključitvi naprav poskrbite, da bodo omogočene, kot je opisano v poglavju 7.4: *Nastavitev naprav*.

7.2.1 HDMI - najvišja kakovost

★★★★★

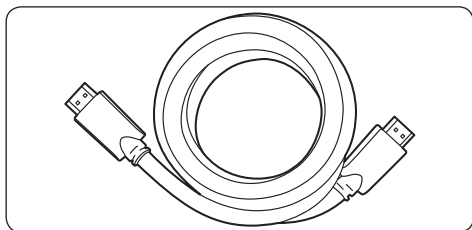

HDMI nudi najvišjo mogočo avdio-vizualno kakovost. Tako avdio kot video signal sta združena v enem samem kablu HDMI, ki predstavlja nestisnjen digitalni vmesnik med TV-sprejemnikom in napravami HDMI. Če želite izkusiti video visoke ločljivosti, je uporaba vmesnika HDMI obvezna. Kable HDMI uporabite tudi takrat, ko želite omogočiti funkcijo Philips EasyLink, kot je opisano v poglavju 7.5: *Uporaba funkcije Philips EasyLink*.

✱ Namig

Če ima računalnik PC zgolj priključek DVI, uporabite vmesnik DVI-HDMI in napravo priključite v priključek HDMI na hrbtni strani TV-sprejemnika. Napravo morate z ločenim avdio kablom povezati s priključkom za mini vtič AUDIO IN.


ⓘ Opomba

Philipsov HDMI podpira HDCP (zaščita širokopasovnih digitalnih vsebin). HDCP je oblika upravljanja digitalnih pravic, ki ščiti visokoločljivo vsebino na zgoščenkah DVD ali Blu-ray.


7.2.2 Komponentni (Y Pb Pr) - visoka kakovost ★★★★★

Komponentni (Y Pb Pr) video zagotavlja višjo kakovost slike kot S-video ali kompozitni video. Čeprav komponentni video podpira signal visoke ločljivosti, je slika analogna, kakovost slike pa je nižja kot pri HDMI.

Ko priključujete kabel za komponentni video, bodite pozorni na to, da se bodo barve na kablu ujemale s priključki na boku TV-sprejemnika. Prav tako morate priključiti kabel Audio L/R v rdeči in beli vhodni priključek Audio L/R na boku aparata.

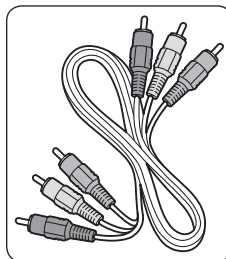


Komponentni kabel za video
– rdeč, zelen, moder

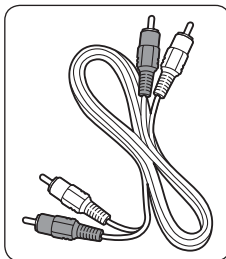

Kabel Audio L/R
– rdeč, bel


7.2.3 SCART - dobra kakovost ★★★

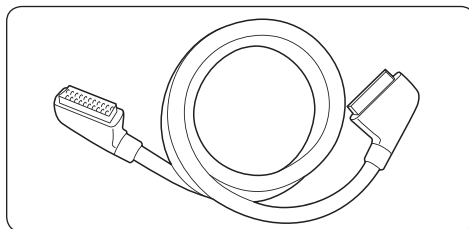


SCART združuje avdio in video signal v enem kablu. Avdio signal je v stereo kakovosti, video signal pa je v kakovosti kompozitnega videa ali S-Video. SCART ne podpira visokoločljivega videa in je analogen. TV-sprejemnik ima dva priključka SCART, EXT 1 in EXT 2.

7.2.4 S-Video - dobra kakovost ★★

Analogni priključek S-video zagotavlja višjo kakovost slike od kompozitnega videa. Ko priključujete napravo z vmesnikom S-video, priklopite kabel S-video v priključek S-video na boku TV-sprejemnika. Priključiti morate tudi ločen kabel Audio L/R, ki prihaja iz naprave, v rdeči in beli priključek Audio L/R na boku TV-sprejemnika.

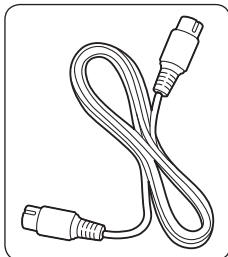


Kabel S-video

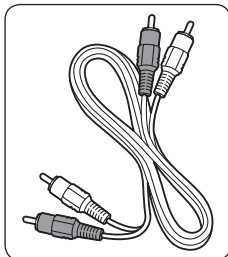

Kabel Audio L/R
– rdeč, bel

7.2.5 Kompozitni - osnovna kakovost ★

Kompozitni video zagotavlja osnovno analogno povezljivost, pri čemer je običajno uporabljena kombinacija (rumenega) kabla za video s priključkom činč ter (rdečega in belega) kabla Audio L/R s priključkom činč. Ko priključujete kable na vhodne priključke za kompozitni video in priključke za Audio L/R na boku TV-sprejemnika, bodite pozorni na to, da se bodo barve kablov ujemale.

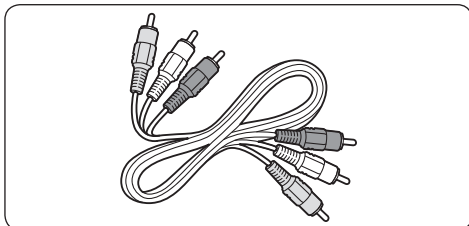

Kompozitni kabel za avdio/video
- rumen, rdeč in bel.

7.3 Priključitev naprav

V tem poglavju je opisano, kako različne naprave priključite v različne priključke. Ta navodila dopolnjujejo primere v knjižici **Hitri začetek**.

⚠ Pozor


Pred priključitvijo naprav odklopite električni napajalni kabel.

ⓘ Opomba

Za priključitev naprav na TV-sprejemnik je mogoče uporabiti različne vrste priključkov, kar je odvisno od razpoložljivosti in vaših želja.


7.3.1 Predvajalnik zgoščenk Blu-ray

Za video polne visoke ločljivosti priključite kabel HDMI, kot je prikazano na sliki:

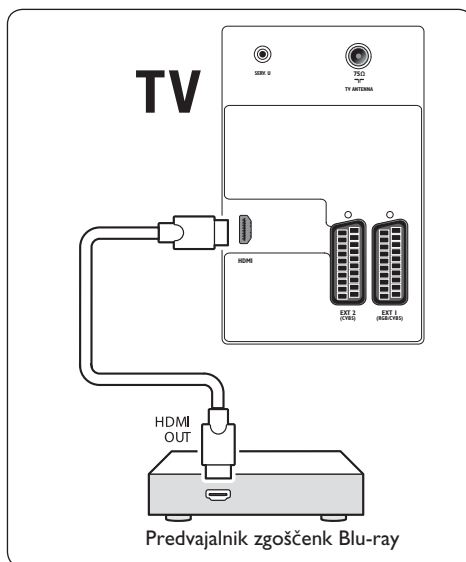


7.3.2 DVD-predvajalnik

Za predvajanje zgoščenk DVD priključite kabel SCART v priključek EXT 1.

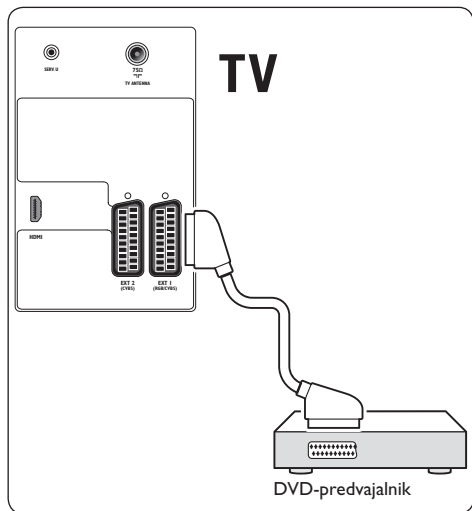


7.3.3 Naprava S-Video

Če želite predvajati z naprave S-Video, priključite kabel SCART v priključek EXT 2 ali v priključek S-Video na boku TV-sprejemnika.

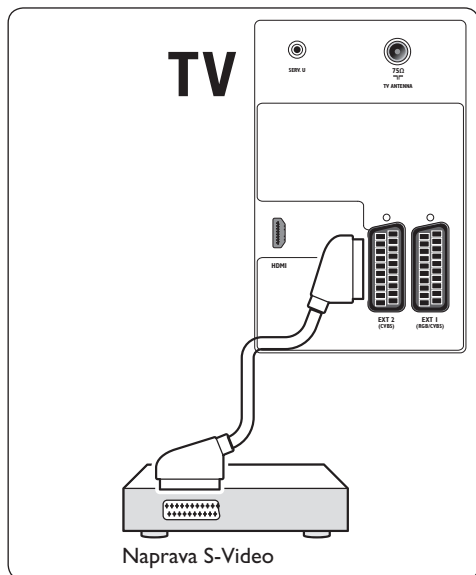


7.3.4 Kombiniran DVD-snemalnik in sprejemnik

Če želite sprejemati kanale prek antene in snemati programe na kombiniranem DVD-snemalniku in sprejemniku, priključite dva antenska kablja in en kabel SCART, kot je prikazano na sliki:

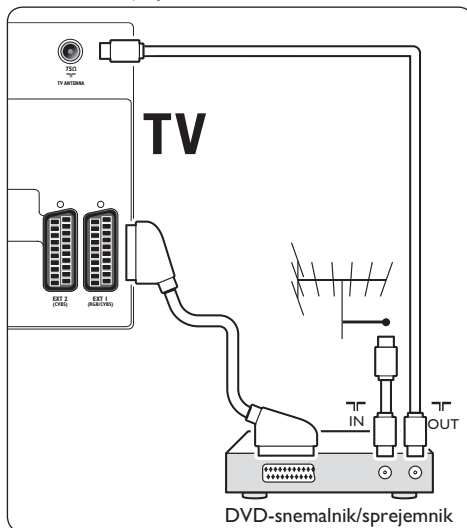


7.3.5 Ločen DVD-snemalnik in sprejemnik

Če želite sprejemati kanale prek antene in snemati programe na ločenem DVD-snemalniku in sprejemniku, priključite tri antenske kable in tri kable SCART, kot je prikazano na sliki:

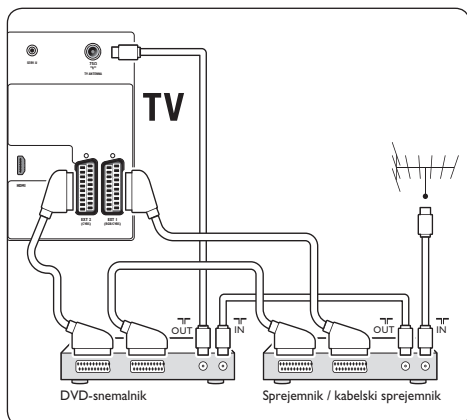

7.3.6 Kamera, digitalni fotoaparat, igralna konzola ali slušalke

Prenosne naprave je najbolj praktično priključiti na bočne priključke TV-sprejemnika. Igralno konzolo lahko na primer priključite v priključek Y Pb Pr, digitalni fotoaparat ali kamero pa v priključka VIDEO/S-Video in AUDIO L/R na boku TV-sprejemnika.

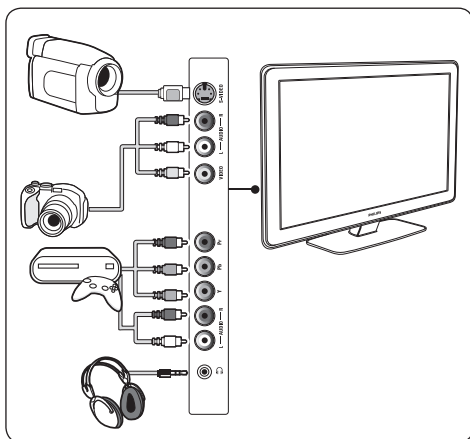


7.3.7 Osebni računalnik

Pred priključitvijo osebnega računalnika:

- Hitrost osveževanja monitorja osebnega računalnika nastavite na 60 Hz. Seznam ločljivosti računalniških monitorjev najdete v poglavju 8: Tehnični podatki.
- Format slike spremenite na **Privzeti format**, kot je opisano v Poglavju 5.3.3 Sprememba formata slike.

Priključitev osebnega računalnika na hrbtni strani TV-sprejemnika

1. S kablom za pretvorbo iz HDMI v DVI ali vmesnikom za pretvorbo iz HDMI v DVI (pritrjenim na kabel HDMI) povežite priključek HDMI na hrbtni strani TV-sprejemnika s priključkom DVI v osebnem računalniku.
2. Z avdio kablom povežite računalnik in priključka AUDIO L in R na boku TV-sprejemnika.

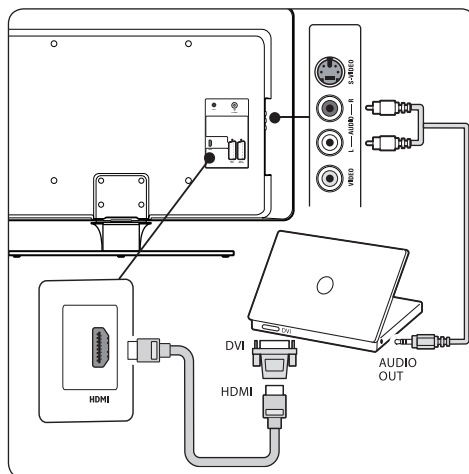


7.4 Nastavitev naprav

Ko so vse naprave priključene, morate določiti njihovo vrsto.

7.4.1 Izбира priključkov

Če želite določiti naprave, priključene v priključke TV-sprejemnika, ravnajte po naslednjem postopku:

1. Pritisnite tipko **SOURCE** na daljinskem upravljalniku.

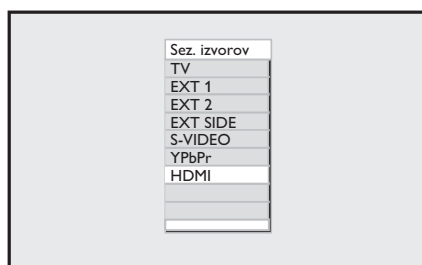

2. Uporabite tipki ▼ in ▲ ter izberite priključek.
3. Pritisnite tipko **OK**, s čimer potrdite izbiro.
4. Če želite določiti še katerega od priključkov, ponovite postopek.
5. Pritisnite tipko **SOURCE**, s čimer zaprete meni.

7.5 Uporaba funkcije Philips EasyLink

TV-sprejemnik podpira tehnologijo Philips EasyLink, ki omogoča predvajanje z enim dotikom z naprav, skladnih s tehnologijo EasyLink, ter preklop naprav, skladnih s tehnologijo EasyLink, v stanje pripravljenosti z enim dotikom. Skladne naprave morajo biti na TV-sprejemnik priključene s priključkom HDMI, kot je opisano v poglavju 7.4.1: Izbira priključkov.

7.5.1 Predvajanje z enim dotikom

Če TV-sprejemnik priključite na naprave, ki podpirajo predvajanje z enim dotikom, lahko TV-sprejemnik in naprave upravljate z enim samim daljinskim upravljalnikom. Ko na primer pritisnete tipko za **predvajanje z enim dotikom** na daljinskem upravljalniku DVD-predvajalnika, bo TV-aparat Philips samodejno preklopil na kanal, kjer je mogoč prikaz DVD-vsebin.

7.5.2 Preklop v stanje pripravljenosti z enim dotikom

Če TV-sprejemnik priključite na naprave, ki podpirajo preklop v stanje pripravljenosti z enim dotikom, lahko za preklop teh naprav v stanje pripravljenosti uporabite daljinski upravljalnik TV-sprejemnika. Pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku TV-sprejemnika in ga držite pritisnjenega 3-4 sekunde.

8 Tehnični podatki

Podprte ločljivosti zaslona

- **Formati za HDMI/DVI-PC**
640 x 480 pri 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 85 Hz
720 x 480 pri 60 Hz*
800 x 600 pri 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 85 Hz
1024 x 768 pri 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 85 Hz
1280 x 720 pri 60 Hz*

* Ko povežete računalnik, ki podpira ločljivost 480p ali 720p, se v meniju **Funkcije** pojavi funkcija **Izb. nač. delovanja**. Funkcija **Izb. nač. delovanja** omogoča izbiranje med načinoma **PC** in **HD**.

- **Formati za HDMI-video**
720 x 480p pri 60 Hz
720(1440) x 480i pri 60 Hz
720 x 576p pri 50 Hz
720(1440) x 576i pri 50 Hz
1280 x 720p pri 60 Hz
1280 x 720p pri 50 Hz
1920 x 1080i pri 50 Hz, 60 Hz
1920 x 1080p pri 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz,
50 Hz, 60 Hz

Kanalnik / Sprejem / Oddajanje

- Antenski vhod: 75-ohmski koaksialni (IEC75)
- TV-sistem: PAL Multi
- Predvajanje videa: NTSC, SECAM, PAL

Daljinski upravljalnik

- Baterije: 2 x AAA (tip LR03)

Priključki (na hrbtni strani)

- EXT 1 (SCART): Audio L/R, vhod/izhod CVBS, RGB
- EXT 2 (SCART): Audio L/R, vhod/izhod CVBS, S-Video
- HDMI
- TV ANTENA

Priključki (bočni)

- S-Video
- Vhod za video (CVBS)
- Vhod AUDIO L/R
- Komponentni vhod (Y Pb Pr), vhod Audio L/R
- Izhod za slušalke (stereo mini vtič)

Napajanje

- Električno omrežje: AC 220-240 V (± 1 0%)
- Poraba energije in poraba energije v stanju pripravljenosti: glejte tehnične podatke na spletnem mestu www.philips.com
- Temperatura okolja: 5° C - 35° C

Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila. Podrobne tehnične podatke tega izdelka si oglejte na spletnem mestu www.philips.com/support.

9 Odpravljanje težav

V tem poglavju so opisane pogoste težave in rešitve zanje.

9.1 Splošne težave v zvezi s TV-sprejemnikom

TV-sprejemnik se ne vklopi:

- Iztaknite napajalni kabel, počakajte eno minuto ter ga znova priključite.
- Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen in ali je vklopljeno električno napajanje.

Daljinski upravljalnik ne deluje pravilno:

- Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene v daljinski upravljalnik v skladu z oznakama +/-.
- Če so baterije izrabljene ali šibke, jih zamenjajte.
- Očistite lečo na daljinskem upravljalniku in senzorju TV-sprejemnika.

Indikator pripravljenosti na TV-sprejemniku utripa v rdeči barvi:

- Izklopite TV-sprejemnik in iztaknite napajalni kabel. Počakajte, da se TV-sprejemnik ohladi, preden znova priključite napajalni kabel in aparat vklopite. Če indikator znova začne utripati, se obrnite na naš center za podporo uporabnikom.

Pozabili ste kodo za odklepanje otroške ključavnice:

- Vpišite kodo »0711«, kot je opisano v poglavju 5.6.3: *Zaklepanje TV-kanalov (starševski nadzor)*.

TV-meni je v napačnem jeziku:

- Navodila za spremembo jezika TV-menija preberite v poglavju 6.1: *Samodejna namestitev kanalov*.

Pri vklopu, izklopu ali preklopu TV-sprejemnika v stanje pripravljenosti se iz ohišja aparata sliši pokajoč zvok:

- Ukrepanje ni potrebno. Pokajoč zvok povzroča običajno širjenje in krčenje TV-sprejemnika, ko se ta ohlaja ali segreva. To ne vpliva na delovanje.

9.2 Težave s sliko

Indikator električnega napajanja je vklopljen, vendar ni slike:

- Preverite, ali je antena pravilno priključena.
- Preverite, ali ste izbrali ustrezno napravo.

TV-sprejemnik predvaja zvok, slike pa ne:

- Preverite, ali so nastavitve slike pravilno izvedene. Preberite poglavje 5.3.2: *Prilagajanje nastavitvev slike*.

TV-sprejemnik sprejema slab signal iz antenskega priključka:

- Preverite, ali je antena pravilno priključena na TV-sprejemnik.
- Na kakovost slike lahko vplivajo zvočniki, neozemljene zvočne naprave, neonska svetila ter visoke zgradbe ali gore. Kakovost sprejema poskusite izboljšati tako, da spremenite usmerjenost antene ali odmaknete naprave od TV-sprejemnika.
- Preverite, ali ste izbrali TV-sistem, ki je ustrezen za vašo regijo. Preberite poglavje 6.2: *Ročna namestitev kanalov*.
- Če je sprejem slab le na enem kanalu, ga poskusite natančno nastaviti. Preberite poglavje 6.3: *Natančna nastavitvev kanalov*.

TV-sprejemnik iz priključenih naprav sprejema sliko slabe kakovosti:

- Preverite, ali so naprave pravilno priključene. Naprave dodelite priključkom, kot je opisano v poglavju 7.4.1: *Izbira priključkov*.

- Preverite, ali so nastavitve slike pravilno izvedene. Preberite *poglavje 5.3.1: Prilagajanje nastavitve slike*.

TV-sprejemnik ni shranil nastavitvev:

- Preverite, ali je TV-sprejemnik nastavljen na način delovanja **Doma**, ki omogoča popoln nadzor vseh nastavitvev. Preberite *poglavje 5.4: Preklop v način delovanja Trgovina ali Doma*.

Slika ne ustreza velikosti zaslona, je prevelika ali premajhna:

- Poskusite uporabiti drug format slike, kot je opisano v *poglavju 5.3.3: Sprememba formata slike*.
- Napravo dodelite priključkom, kot je opisano v *poglavju 7.4.1: Izbira priključkov*.

Položaj slike na zaslonu ni pravilen:

- Slikovni signali iz nekaterih naprav se ne prilegajo zaslonu. Preverite izhodni signal naprave.

9.3 Težave z zvokom

TV-sprejemnik predvaja sliko, zvoka pa ne:

⊖ Opomba

Če TV-sprejemnik ne zazna avdio signala, samodejno izklopi avdio izhod in ne sporoči napake v delovanju.

- Preverite, ali so vsi kabli pravilno priključeni.
- Preverite, ali je glasnost morda nastavljena na 0.
- Preverite, ali je zvok morda povsem tišan.

TV-sprejemnik predvaja sliko, zvok pa je slabe kakovosti:

- Preverite nastavitvev **Zvok**, kot je opisano v *poglavju 5.3.4: Prilagajanje nastavitvev zvoka*. Preverite, ali sta nastavitvi **Stereo** in **Izenačevalnik** pravilni. Po potrebi ponastavite nastavitve zvoka na standardne nastavitve.

TV-sprejemnik predvaja sliko, zvok pa oddaja samo en zvočnik:

- Preverite, ali je nastavev **Levo/desno** pravilna, kot je opisano v *poglavju 5.3.4: Prilagajanje nastavitvev zvoka*.

9.4 Težave pri priključevanju z vmesnikom HDMI

Pri priključevanju naprav HDMI je prišlo do težav:

- Podpora HDCP lahko povzroči zakasnitev pri prikazu slike z naprave na TV-zaslonu.
- Če TV-sprejemnik ne zazna naprave in na zaslonu ni slike, poskusite preklopiti na kakšno drugo napravo in nato nazaj na prvotno, s čimer jo boste ponastavili.
- Če prihaja do stalnih prekinitev zvoka, preberite uporabniški priročnik naprave HDMI in ugotovite, ali so izhodne nastavitve pravilne. Lahko pa tudi poskusite priključiti avdio signal z naprave HDMI na TV-sprejemnik prek vhoda AUDIO IN na hrbtni strani aparata.
- Če uporabljate vmesnik za pretvorbo iz HDMI v DVI ali kabel za pretvorbo iz HDMI v DVI, preverite, ali je v vhod AUDIO IN priključen dodaten kabel za avdio.

9.5 Težave pri priključitvi osebne računalnika

Slika z osebne računalnika na TV-sprejemniku ni stabilna ali ni sinhronizirana:

- Preverite, ali sta v osebne računalnika izbrani podprta ločljivost in hitrost osveževanja. Več o podprtih ločljivostih in hitrostih osveževanja preberite v *poglavju 8: Tehnični podatki*.

9.6 Stik z nami

Če težave ne morete odpraviti, preberite odgovore na pogosta vprašanja na spletnem mestu www.philips.com/support.

Če težave še zmeraj ne morete odpraviti, se obrnite na center za pomoč uporabnikom v vaši državi, ki je naveden v tem uporabniškem priročniku.



OPOZORILO

TV-aparata ne poskušajte popravljati sami. S tem lahko povzročite hude telesne poškodbe, nepopravljivo škodo aparata ali razveljavitev garancije.



Opomba

Ko nas boste poklicali, imejte pripravljen podatek o modelu TV-sprejemnika in serijsko številko. Te številke boste našli na zadnji strani TV-sprejemnika ter na ovojnini.

10 Stvarno kazalo

A

Active Control 16

B

Bočno

Priključki 5

Tipke 5

D

Daljinski upravljalnik

Baterije 9

Osnovna uporaba 6

Pregled 13

Demonstracija 26

Država 23

Dual I/II (dvojni zvok) 14

Dvojni zaslon za teletekst 19

E

EMF 2

F

Film 17

Formati HDMI/DVI-PC 33

G

Gledanje

Priključene naprave 12

TV-sprejemnik 11

H

HDMI 28

Priključitev 29

I

Igra 17

Incredible Surround 18

Izbira TV-sistema 24

Izenačevalnik 18

J

Jezik

Izbira 23

Meniji 23

K

Ključavnica Kensington 7

Komponentni kabel 28

Kontrast 16

L

Levo/desno 18

M

Meniji

Glavni meni

Uporaba 15

Jezik 23

N

Namestitev kanalov

Ročno 24

Samodejno 23

Napredna slika 15
Nastavitev naprav 31
Natančna nastavitev kanalov 25
Nega zaslona 4
Nemo 12, 14

O

Odpravljanje težav 34
Osebno 17
Ostrina 16
Otroška ključavnica
Bočne tipke 21

P

Philips EasyLink
Predvajanje z enim dotikom 32
Preklop v stanje pripravljenosti z enim dotikom 32
Poimenovanje kanalov 25
Pomembne informacije 3
Preimenovanje kanalov 25
Preklop TV-sprejemnika
Vkllop 9
V stanje pripravljenosti 11
Priključki
Bočni priključki 27
Kakovost kabla
Komponentno 28
S-Video 29
Priključki na hrbtni strani 27
Priključki na hrbtni strani 5
Prvi koraki 7

R

Recikliranje izdelka 4

S

S-Video 29
Samodejni izravnalnik glasnosti 18
Seznam priljubljenih 26
Skrb za okolje
Odstranjevanje izrabljenega izdelka 4
Odstranjevanje izrabljenih baterij 4
Poraba energije 4
Recikliranje ovojnine 4
Slika

Prilagoditev nastavitvev
Active Control 16
Barva 16
Kontrast 16
Ostrina 16
Svetlost 16
Temperatura barve 16
Zmanjšanje šuma 16
Uporaba pametnega načina delovanja
Film 17
Igra 17
Osebno 17
Standardno 17
Varčevanje z energijo 17
Živahno 17
Standardno 17

Starševski nadzor

Nastavitev/sprememba kode PIN 20

Zaklepanje enega ali več kanalov 21

Zaklepanje vseh kanalov 21

Stenska namestitev TV-sprejemnika 7

Stenski nosilec VESA 7

Svetlost 16

T

Tehnični podatki 33

Temperatura barve

Hladno 16

Običajno 16

Toplo 16

TV-sprejemnik

Bočne tipke 5

Daljinski upravljalnik

Osnovna uporaba 6

Glavni meniji

Uporaba 15

Nastavitev kanala 23

Položaj 7

pregled 5

Preklop

Vklop 9

V stanje pripravljenosti 11

Priključki

Bočni 27

Hrbtna stran 27

Stojalo 8

V

Varčevanje z energijo 17

Varnostne informacije 3

Video formati HDMI 33

Y

Y Pb Pr 28

Z

Živahno 17

Zmanjšanje šuma 16

Značilnosti slikovnih pik 2

Zvok

Prilagoditev nastavitev

Incredible Surround 18

Izenačevalnik 18

Levo/desno 18

Samodejni izravnalnik glasnosti 18

