

Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/welcome

Kasutusjuhend

32PHS4012
42PFS4012
43PFS4012
50PFS4012

PHILIPS

Sisukord

Ohutus ja ekraani hooldus	5	USB-liides	12
Ohutus	5	Lülitage sisse	12
Elektrilöögi või tuleoht!	5	Toide sees/väljas, ooterežiim	12
Lühise või tulekahju oht!	5	Toite sisselülitamine	12
Vigastuste või teleri kahjustumise oht!	5	Ooterežiim	12
Vigastuste oht lastele!	5	Toite väljalülitamine	12
Patareide allaneelamise oht!	6	Teleril olevad nupud	12
Ülekuumenemise oht!	6	Kaugjuhtimispuh	14
Vigastuse, tulekahju või toitejuhtme kahjustuse oht!	6	1. Peamine ülevaade	14
Kuulmiskahjustuste oht!	6	Ülal	14
Madalad temperatuurid	6	Keskel	14
Ekraani hooldus	6	All	15
ALGSEADISTUS	6	2. Peamine ülevaade	15
Lugege ohutusjuhiseid	6	Ülal	15
Telerialuse paigaldus ja seinale paigaldamise juhised	6	Keskel	16
Telerialuse paigaldus	6	All	16
Seinale paigaldamise juhised	7	Infrapunasensor	16
Näpunäited paigutamiseks	7	Patareid	16
Voolujuhe	7	Puhastamine	17
Antennikaabel	7	Telekanalid	17
Satelliitantenn	7	Kanaliloend	17
Seadmete ühendamine	8	Kanaliloendi kohta	17
Ühendusest	8	Ava kanaliloend	17
Ühendamisjuhend	8	Filtreeri kanaliloendit	17
Antenniport	8	Telekanalite vaatamine	17
HDMI pordid	8	Hääldest kanalile	17
Y Pb Pr - Audio L R	9	Kanalite liigutamine	17
CVBS-Audio L R	9	Lukusta kanal	17
Audio-Out-Optical (SPDIF-OUT)	9	Lemmikkanalid	18
Ühine liides - CAM	10	Avage kanalite menüü	18
CI+	10	Kanal	18
CAM	10	Kanali paigaldus-antenn, kaabel	18
Digiboks (STB)	10	Värskenda kanalid	18
Satelliitvastuvõtja	10	Kanali paigaldus-satelliit	19
Kodukino	11	Satelliitkanali vaatamine	19
Ühenda HDMI ARC kaudu	11	Satelliitkanali paigaldus	19
Ühenda HDMI kaudu	11	Kanali muutmise	19
Blue-ray mängija	11	Ajakava	19
DVD mängija	11	Signaali info	19
Mängukonsool	11	Ühisliides	19
USB mälu	11	Tarkvarauuendus (OAD)	20
Arvuti	11	Antenni seadistus	20
Kõrvaklapid	12	Käsitsi paigaldamine	20

Lisa satelliit	20	Subtiitrite keel	23
Transponderi seadistus	20	Kuulmispuue	24
Ku_HOTBIRD seadistus	20	PVR failisüsteem	24
Telekava	21	Kuvasuhe	24
Mida vajate	21	Sinine ekraan	24
Telekava kasutamine	21	Esmakordne paigaldus	24
Ava telekava	21	Lähtestus	24
Salvestamine	21	Tarkvarauuendus (USB)	24
Meeldetuletus	21	HDMI CEC-Easylink	24
Eelm päev	21	Spikker	24
Järgm. päev	21		
Salvestamine ja ajanihe	21	PILT	24
Salvestamine	21	Pildi seadistamine	24
Mida vajate	21		
Saate salvestamine	21	HELI	24
Ava või kustuta salvestuste loend	21	Heli seadistamine	24
Ajanihe	22		
Mida vajate	22	MULTIMEEDIA	25
Kasuta ajanihet saate vaatamisel	22	Looge USB ühendus	25
Kordus	22	Foto	25
		Muusika	25
		Film	25
		TEKST	26
Allikad	22		
Vaheta seadme signaali	22	Tehnilised andmed	26
Ooterežiimist	22	Ekraanilahutus	26
EasyLink	22	Multimeedia	26
		Helitugevus	26
Aeg	23	Ekraani eraldusvõime	26
Aja seadistused	23	Tuuner / vastuvõtt / ülekanne	26
Unetaimer	23	Kaugjuhtimispuul	27
Ajavöönd	23	Toiteallikas	27
Automaatse ooterežiim	23	Möödud ja kaal	27
OSD taimer	23		
Suveaeg	23	Tarkvara	27
LUKUSTUS	23	Tarkvara värskendamine	27
Süsteemilukk	23	Avatud lähtekoodiga tarkvara	28
Seadista parool	23	Avatud lähtekoodiga litsentsi väljavõte	28
Kanali lukustus	23		
Vanemlik järelvalve	23	Veaotsing ja klienditugi	29
Klahvilukk	23	Üldküsimused	29
SEADISTUSED	23	Probleemid kanalitega	29
Üldseadistused	23	Probleemid pildiga	29
Keel	23	Probleemid heliga	29
Teleteksti keel	23	Probleemid HDMI ühendusega	30
Kuuldav keel	23	Probleemid arvutiühendusega	30
		Võtke meiega ühendust	30
		Hoiatus	30

Kasutustingimused, autoriõigused ja litsentsid	30
Kasutustingimused	30
Autoriõigused ja litsentsid	30

Ohutus ja ekraani hooldus

Ohutus

Elektrilöögi või tuleoht!

- Ärge laske teleril kunagi kokku puutuda vihma ega veega.
- Ärge pange teleri lähedusse kunagi vedelikuanumaid (näiteks vaase). Kui telerile satub vedelikku, võtke see kohe seinakontaktist välja. Võtke sel puhul ühendust Philipsi kasutajatoega, et see telerit enne kasutamist kontrolliks.
- Ärge asetage telerit, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise tule ega muude soojusallikate, k.a. otsese päikesevalguse lähedusse.
- Hoidke tule levimise tõkestamiseks telerist, kaugjuhtimispuldil ja patareidest alati eemal ka küünlad või muud leegiallikad.
- Ärge pange kunagi mitte midagi teleri ventilatsiooniavadesse ega muudesse avaustesse.
- Kui telerit pööratakse, veenduge, et toitejuhtmele ei avalduks survet. Toitejuhtmele avalduv surve võib ühendust lõdvendada ja põhjustada lühiseid.
- Teleri vooluvõrgust lahti ühendamiseks tuleb lahti ühendada teleri voolujuhe. Toitejuhtme vooluvõrgust eemaldamiseks tuleb alati kasutada pistikut – ärge tõmmake kunagi juhtmest. Veenduge, et teil on alati juurdepääs toitepistikule, toitejuhtmele ja seinakontaktile.

Lühise või tulekahju oht!

- Ärge laske kaugjuhtimispuldil ega patareidel kokku puutuda vihma, vee ega liigse kuumusega.
- Vältige toitepistikutele jõu avaldamist. Lõdvad pistikud võivad põhjustada lühist või tulekahju.

Vigastuste või teleri kahjustumise oht!

- Üle 25 kg (55 lbs) kaaluva teleri tõstmiseks ja kandmiseks on vaja kahte inimest.
- Kui paigaldate teleri alusele, kasutage ainult kaasasolevat alust. Kinnitage alus teleri külge kindlalt. Pange teler siledale ja tasasele pinnale, mis talub teleri ja aluse kogukaalu.
- Kasutage telerit paigaldades ainult seinakinnitust, mis talub teleri kaalu. Kinnitage seinakinnitus seina külge, mis talub teleri ja seinakinnituse kogukaalu. TP Vision Europe B.V. ei vastuta mingil moel ebaõige seinakinnituse eest, mis võib tuua kaasa õnnetuse, vigastumise või kahjustusi.
- Kui peate teleri ladustama, võtke alus teleri küljest lahti. Ärge pange telerit kunagi pikali, kui sellel on alus küljes.
- Enne teleri seinakontaktiga ühendamist tuleb veenduda, et toitepinge vastab teleri taha trükitud toitepingele. Ärge ühendage telerit kunagi vooluvõrku, kui pinge on erinev.
- Mõned selle toote osad võivad olla klaasist. Käsitlege vigastuste ja kahjustuste vältimiseks ettevaatlikult.

Vigastuste oht lastele!

- Järgige teleri ümberminemise ja lastele vigastuste põhjustamise vältimiseks järgmisi ettevaatusabinõusid:
- Ärge paigutage telerit kunagi pinnale, mis on kaetud riide või muu materjaliga, mille saab teleri alt ära tõmmata.
- Veenduge, et ükski teleri osa ei ulatuks pinnast üle.
- Ärge paigutage telerit kunagi kõrgele mööblile (näiteks raamaturiulile) ilma mööblit ja telerit seina või sobiva toe külge ankurdamata.
- Rääkige lastega mööblil teleri juurde pääsemiseks ronimise ohtudest.

Patareide allaneelamise oht!

- Toode/kaugjuhtimispuult võib sisaldada mündikujulist patareid, mida on võimalik alla neelata. Hoidke patareid kogu aeg lastele kättesaamatus kohas!

Ülekuumenemise oht!

- Ärge pange telerit kunagi kinnisesse ruumi. Jätke teleri ümber alati vähemalt 10 cm ruumi tuulutuseks. Veenduge, et kardinal ega muud esemed ei kataks kunagi teleri õhutusavasid.

Vigastuse, tulekahju või toitejuhtme kahjustuse oht!

- Ärge paigutage telerit ega muid esemeid kunagi toitejuhtme peale.
- Võtke enne äikesetormi teler seinakontaktist ja antenni küljest lahti. Ärge puudutage äikesetormi ajal kunagi ühtegi teleri osa, toitejuhet ega antennikaablit.

Kuulmiskahjustuste oht!

- Vältige kõrvaklappide kasutamist pikka aega kõrge helitugevusega.

Madalad temperatuurid

- Kui telerit transporditakse madalamal temperatuuril kui 5°C, pakkige teler lahti ja oodake enne teleri vooluvõrku ühendamist kuni teleri temperatuur vastab toatemperatuurile.

Ekraani hooldus

- Vältige liikumatuid kujutisi nii palju kui võimalik. Liikumatud kujutised on kujutised, mis jäävad ekraanile pikemaks ajaks. Näide: ekraanimenüüd, mustad ribad ja ajakuvad. Kui peate kasutama liikumatuid kujutisi, vähendage ekraani kahjustumise ekraani kontrasti ja heledust.
- Võtke teler enne puhastamist vooluvõrgust välja.
- Puhastage ekraani ja teleri korpusst pehme niiske riidelapiga. Ärge kasutage teleril aineid nagu alkoholi, kemikaale ega olme puhastusvahendeid.

- Teleriekraani kahjustumise oht! Ärge puudutage, lükake, hõõruge ega lööge ekraani esemetega.

- Moonutuste ja värvide tuhmumise vältimiseks pühkige vesi ära võimalikult kiiresti.

- Märkus: Liikumatud kujutised võivad põhjustada teleriekraani püsivat kahjustumist.

- Ärge kuvage liikumatuid kujutisi LCD ekraanile kauemaks kui kaheks tunniks, kuna see võib põhjustada varikujutisi. Selle vältimiseks tuleb vähendada ekraani heledust ja kontrasti.

- Saadete vaatamine pikka aega 4:3 formaadis võib jätta ekraani vasakule ja paremale äärele ning pildi servadele erinevaid jälgi. Vältige selle režiimi kasutamist pikema aja vältel.

- Videomängude või arvutite liikumatute kujutiste pikaajaline kuvamine võib põhjustada osalisi järelkujutisi ning varikujutiste ilmumist ekraani läbipõlemise tõttu. Kui kasutate telerit sel moel, tuleb vähendada vastavalt ka ekraani heledust ja kontrasti.

- Üldlaiminitu tulemusel teleriekraanile ilmuvad varikujutised, osalised järelkujutised ja muud jäljed ei kuulu garantii alla.

ALGSEADISTUS

Lugege ohutusjuhiseid

Lugege kindlasti enne teleri kasutamist selle ohutusjuhiseid. Valige Help (Abi) sakil **Ohutus ja ekraani hooldus**.

Telialuse paigaldus ja seinale paigaldamise juhised

Telialuse paigaldus


Leiad telialuse paigaldusjuhised teleri pakendis asuvast kiirjuhendist. Kui oled kiirjuhendi kaotanud, võid selle alla laadida aadressilt www.philips.com. Kasuta kiirjuhendi allalaadimiseks teleri tüübi numbrit.

Seinale paigaldamise juhised

Teleriga saab kasutada ka VESA nõuetele vastavat seinapaigalduskonsooli (müüakse eraldi).

Kasuta seinapaigalduskonsooli ostmiseks järgmist VESA koodi.

Kasuta konsooli kindlaks kinnitamiseks joonisel näidatud pikkusega kruvisid.

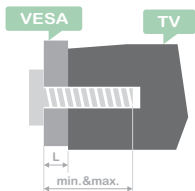

Märkus: See joonis on ainult näidiseks.

Pane tähele järgmist: „L” tähistab VESA nõuetele vastavat paksust.

32PHS4001 / 32PHT4001:

VESA MIS-F 200x100mm, M4x25mm.

42PFS4012 / 43PFS4001 / 43PFT4001 / 49PFS4001 / 49PFT4001:

VESA MIS-F 200x300mm.

Ülemine külg M6x43mm.

Alumine külg M6x28mm.

32PHS4012:

VESA MIS-F 100x100mm, M4x23mm.

43PFS4012:

VESA MIS-F 400x200mm.

Ülemine külg M6x45mm.

Alumine külg M6x23mm.

50PFS4012/12:

VESA MIS-F 200x200mm.

Ülemine külg M6x45mm.

Alumine külg M6x23mm.

Ettevaatust:

Teleri seinale kinnitamine eeldab erioskusi ja seda tohib teha ainult vastava kvalifikatsiooniga isik. Teleri seinale kinnitamine peab vastama ohutusstandarditele vastavalt teleri kaalule. Loe enne teleri kohalepanemist ka ohutusnõudeid.

TP Vision Europe B.V. ei vastuta ebakohaste meetmete ega õnnetusi, vigastusi või kahjustusi põhjustanud paigalduse eest.

Näpunäited paigutamiseks

- Paigutage teler eemale otsesest päikesevalgusest.
- Paigutage teler seinast kuni 15cm kaugusele.
- Ideaalne kaugus teleri vaatamiseks on selle ekraani diagonaal korrutatud kolmega. Istudes peaksid silmad jääma samale joonele ekraani keskosaga.

Voolujuhe

- Pange pistik tervikuna pistikupessa.
- Tagage see, et seinakontaktis olev pistik oleks kogu aeg ligipääsetav.
- Märkus: Kui telerit pikka aega ei kasutata, võta selle toitejuhe pistikupesast välja.

Antennikaabel

- Pange antenni pistik kindlalt teleri tagaküljel olevasse ANTENNI pistikupessa.
- Võid ühendada isikliku antennisignaali antenni jaotussüsteemist. Kasuta IEC Coax 75 Ohm RF antennipistikut. Kasuta seda antenniühendust DVB-T ja DVB-C sisendsignaali jaoks.


Satelliitantenn

PHS ja PFS mudelitele.

Kinnita satelliidi F-tüüpi pistik teleri taga asuvasse satelliidi ühenduspesa SAT.


Seadmete ühendamine

Ühendusest Ühendamisjuhend

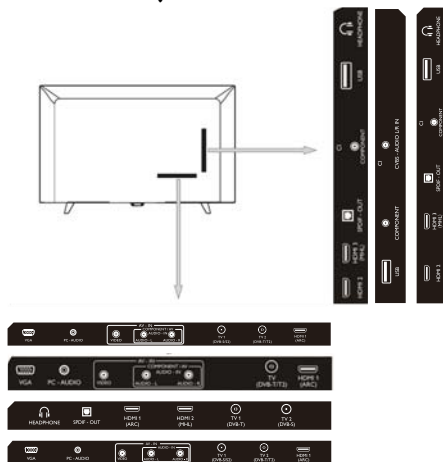

Ühendage kõik seadmed teleriga alati parima saadavaloleva ühendusega. Kasutage pildi ja heli hea edastamise tagamiseks ka kvaliteetseid juhtmeid. Kui vajate teleri mitme eri seadme ühendamiseks abi, soovitame tutvuda Philipsi teleri ühendamisjuhendiga. Leiate juhendist teavet ühendamise ja kasutatavate juhtmete kohta. Vt www.connectivityguide.philips.com.


Antenniport

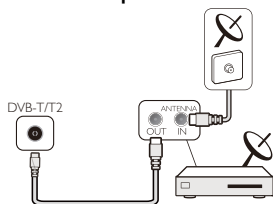

Kui kasutate digiboksi (digiteleviiooni vastuvõtu lisaseadet) või salvestusseadet, ühendage antennikaablid, et antenni signaal läheks enne telerisse jõudmist läbi digiboksi

või salvestusseadme. Sedasi saavad antenn ja digiboks edastada salvestajasse salvestamiseks võimalikke lisakanaleid.

HDMI pordid

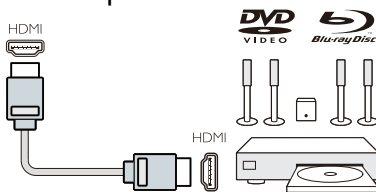

HDMI kvaliteet

HDMI ühendus pakub parimat pildi- ja helikvaliteeti. Kasutage teleri signaali edastamiseks HDMI kaablit.

Kasuta parima signaalkvaliteedi jaoks kiiret HDMI kaablit, mis ei tohi olla pikem kui 5 m.

HDMI MHL

Teleri HDMI 3 ühendusel on HDMI MHL (Mobile High-Definition Link).

Märkus: 32PHS4012: Teleri HDMI 2 ühendusel on HDMI MHL (Mobile High-Definition Link).

HDMI CEC-Easylink

Easylink: Easylink ühendusega on võimalik juhtida ühendatud seadet teleri kaugjuhtimispuldiga. EasyLink kasutab ühendatud seadmetega suhtlemiseks HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollit. Seadmed peavad toetama HDMI CEC protokollit ja peavad olema ühendatud HDMI ühenduse kaudu.

EasyLinki seadistus: Teler tarnitakse vaikimisi sisse lülitatud Easylinkiga. Veendu, et ühendatud EasyLinki seadmetes on tehtud korralikult kõik HDMI CEC seadistused. EasyLink ei pruugi töötada teiste kaubamärkide toodetega.

HDMI CEC teistes kaubamärkides: HDMI CEC funktsioonil on eri kaubamärkides erinev nimetus. Mõned näited: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ja Viera Link. Mitte kõik kaubamärgid ei ole EasyLinkiga ühilduvad.

Näiteks on HDMI CEC brändi tootenimed vastavate omanike omanduses.

Seadmete juhtimine: Võid juhtida HDMI kaudu ühendatud seadet ja seadistada seda teleri HDMI CEC kaudu. Vajuta peamenüüsse sisenemiseks nupule **MENU** ja vali **SETTING** (SEADISTUSED), vajuta **OK** ja mine seadistusmenüüsse, vali nupuga **▲/▼** HDMI CEC. Vajuta allmenüüsse sisenemiseks **OK** vali sisselülitamiseks CEC juhtimine ja nüüd on neid valikuid võimalik muuta.


EasyLink sisse või välja: Sisene seadistusmenüüsse, vali ekraanil nupuga **▲/▼** HDMI CEC. Sisene allmenüüsse nupuga **OK** ja vali, kas CEC juhtimine on lülitatud sisse (ON) või välja (OFF).

EasyLink kaugjuhtimine: Kui soovid, et seadmed omavahel suhtlevad, kuid ei vaja nende juhtimist teleri kaugjuhtimispuldiga, võid lülitada EasyLinki kaugjuhtimise eraldi välja.

Võid juhtida teleri kaugjuhtimispuldiga korraga mitut HDMI CEC protokolliga ühilduvat seadet.

Vali seadistusmenüüs EasyLink Remote control (EasyLinki kaugjuhtimine) ja seejärel Off (Välja).

DVI-HDMI



Kui su seadmel on vaid DVI ühendus, võid ühendada selle mistahes HDMI ühenduspesaga DVI-HDMI adapteri abil.


Kasuta DVI-HDMI adapterit, kui su seadmel on ainult DVI ühendus. Kasuta mõnda HDMI ühenduspesa ja pane heli jaoks audiokaabel L/R teleri taga asuvasse helisisendi pesasse (Audio in).

Koopiakaitse

DVI ja HDMI kaablid toetavad HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) protokoll. HDCP on koopiakaitse signaal, mis takistab andmete kopeerimist DVD või Blu-ray ketastelt. Seda tuntakse ka nimega DRM (Digital Rights Management).

Y Pb Pr - Audio L R

CVBS komposiitvideo on kõrgekvaliteetne ühendus. CVBS ühenduse kõrval asub heliühendus (vasak (L) ja parem (R) audio).

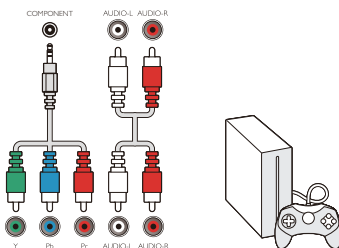

Y Pb Pr

Komponentvideo on kõrgekvaliteetne ühendus. YPbPr ühendust võib kasutada High definition (HD) ehk kõrglahutusega telerisignaalidele.

Mini-YPbPr

Kasuta ühenduse loomiskes mini-YPbPr kaablit. Sobita ühendades YPbPr konnektori värvid (roheline, sinine, punane) juhtme värvidega.

Kui su seadmel on ka heli, kasuta heli jaoks L/R audiokaablit.

CVBS-Audio L R


CVBS komposiitvideo on kõrgekvaliteetne ühendus. CVBS ühenduse kõrval asub heliühendus (vasak (L) ja parem (R) audio).

Audio-Out-Optical (SPDIF-OUT)

Audio-Out-Optical on kõrgekvaliteetne heliühendus. See optiline ühendus võib toetada 5.1 helikanaleid. Kui seadmel, tavaliselt kodukinol (Home Theatre ehk HTS) ei ole HDMI ARC ühendust, võid kasutada hoopis seda ühendust koos kodukinol oleva helisisendi Audio-In-Optical ühendusega. Audio-Out-Optical heliväljund saadab heli telerist kodukinosse.

Võid siseneda peamenüüsse nupuga **MENU** ja valida **SOUND** (HELI), siseneda allmenüüsse nupuga **OK** ja valida seejärel ekraanil nuppudega **▲/▼** SPDIF Mode (SPDIF režiim) ning reguleerida nupuga **◀/▶** valikuid nagu PCM, Auto, Off (Väljas).

Ühine liides - CAM CI+

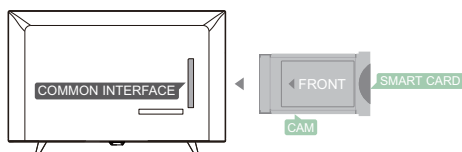

Teleril on valmidus CI tingimuslikuks juurdepääsuks.

CI+ abil võib vaadata kohalike digitelevisiooni ringhäälingute pakutavat parimat HD sisu nagu filme ja reaajas sporti. Teleringhääling skrambleerib need kanalid: need dekodeeritakse ettemakstud CI+ mooduliga.

Võtke tingimuste kohta lisateabe saamiseks ühendust oma digiteenuse pakkujaga.

CAM

Sisesta CAM moodul.

Lülita teler enne CAM-i sisestamist välja.

Sisesta CAM õigesti. Vale sisestamine võib CAM-i ja telerit kahjustada.

Sisesta CAM kaart teleril olevasse CI liidese pilusse.


Sisesta nii, et kaardi esikülg on sinu poole ja lüka CAM ettevaatlikult sisse, nii kaugele kui võimalik.

Jäta kaart püsivalt pilusse.

CAM-i aktiveerumiseks võib kuluda paar minutit. CAM-i eemaldamine deaktiveerib telesaadete edastamise.

Kui CAM on sisestatud ja liitumistasud on makstud (ühendusmeetod võib erineda), on võimalik telesaateid vaadata. Sisestatud CAM on mõeldud ainult sinu telerile.

Digiboks (STB)

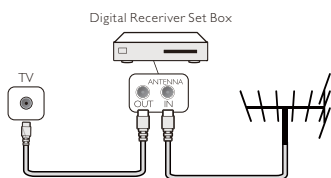

Ühenda digiboks (digitaalvastuvõtja) teleriga antenni 2 abil.

Kinnitage digiboksi teleriga ühendamiseks antenniühenduste kõrvale HDMI kaabel,


Automaatse ooterežiim

kui kasutad ainult digiboksi kaugjuhtimispulti. Tee seda selleks, et teler ei läheks 5 tunni pärast automaatselt ootele, kui teleri kaugjuhtimispulti ei kasutata.

Auto Standby (Automaatse ooterežiimi) seadistamiseks tuleb vajutada **MENU** valida **TIME** (Aeg) ja vajutada seejärel **OK**.

TIME (Aeg) > **Auto Standby** (Autom. ooterežiim) ja vii liugurriba asendisse Off (Väljas).

Satelliitvastuvõtja

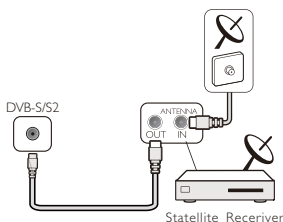

Ühenda satelliitantenn satelliitvastuvõtjaga.

Kinnita digiboksi teleriga ühendamiseks antenniühenduste kõrvale HDMI juhe,

Automaatse ooterežiim


Kui kasutad ainult digiboksi kaugjuhtimispulti. Tee seda selleks, et teler ei läheks 5 tunni pärast automaatselt ootele, kui teleri kaugjuhtimispulti ei kasutata.

Auto Standby (Automaatse ooterežiimi) seadistamiseks tuleb vajutada **MENU** valida **TIME** (Aeg) ja vajutada seejärel **OK**.

TIME (Aeg) > **Auto Standby** (Autom. ooterežiim) ja vii liugurriba asendisse Off (Väljas).

Kodukino

Ühenda HDMI ARC kaudu

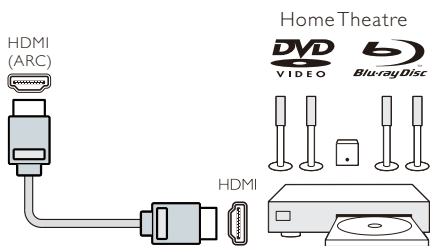

Kasuta kodukino ja teleri ühendamiseks HDMI kaablit. Võid ühendada sisseehitatud plaadimängija kas Philipsi Soundbar süsteemi või kodukinoga.

HDMI ARC

Teleri HDMI 1 ühendusel on HDMI ARC (Audio Return Channel). Kui ka seadmel, tavaliselt kodukinol (HTS), on HDMI ARC ühendus võimalik, ühenda see teleri HDMI 1 ühendusega. HDMI ARC ühenduse korral ei ole vaja ühendada teleripildi heli kodukinosse saatmiseks eraldi helikaablit. HDMI ARC ühenduses on mõlemad signaalid kombineeritud.

Heli ja video sünkroonimine (sync)

Kui heli ei lähe ekraanil näha oleva videoga kokku, võid seadistada enamustes plaadimängijaga kodukinosüsteemides heli viivituse (heliviive) nii, et heli videoga sobiks.

Ühenda HDMI kaudu

Kasuta kodukino ja teleri ühendamiseks HDMI kaablit. Võid ühendada sisseehitatud plaadimängija kas Philipsi Soundbar süsteemi või kodukinoga.

Kui kodukinol on olemas HDMI ARC ühendus, lisa teleripildi heli kodukinosse saatmiseks optiline audiokaabel (Toslink).

Heli ja video sünkroonimine (sync)

Kui heli ei lähe ekraanil näha oleva videoga kokku, võid seadistada enamustes plaadimängijaga kodukinosüsteemides heli viivituse (heliviive) nii, et heli videoga sobiks.

Blue-ray mängija

Kasuta Blue-ray mängija teleriga ühendamiseks kiiret HDMI kaablit.

Kui Blue-ray mängijal on EasyLink HDMI CEC, on võimalik juhtida mängijat teleri kaugjuhtimispuuldiga.

DVD mängija

Kasuta DVD mängija teleriga ühendamiseks HDMI kaablit.

Kui DVD mängijal on EasyLink HDMI CEC, saad juhtida mängijat teleri kaugjuhtimispuuldiga.

Mängukonsool

HDMI: Ühenda parima kvaliteedi saamiseks mängukonsool teleriga kiire HDMI kaabli abil.

Y Pb Pr- Audio L R: Ühenda mängukonsool komponentvideokaabliga (Y Pb Pr) ja lisa heli jaoks telerile L/R audiokaabel.

CVBS- Audio L R: Ühenda mängukonsool teleriga komposiitjuhtme (CVBS) ning L/R audiokaabli abil.

USB mä lupulk

Võid vaadata teleriga ühendatud USB mä lupulgal olevaid fotosid või kuulata muusikat ja vaadata videoid.

Pane USB mä lupulk ühte teleril olevatest USB pesadest, kui teler on sisse lülitatud.

Teler tuvastab mä lupulga ja nähtavale ilmub aken nõuannetega USB mä lupulga sirvimiseks.

Kui aken kaob, võid vajutada nupule **SOURCE**, valida **MULTIMEDIA** ja vajutada sisenemiseks **OK**.

Arvuti

Võid ühendada teleriga oma arvuti ja kasutada telerit arvuti monitorina.

HDMI korral

Kasuta arvuti ja teleri omavaheliseks ühendamiseks HDMI kaablit.

DVI-HDMI korral

Lisaks võite arvuti HDMI-ga ühendamiseks kasutada DVI-HDMI adapterit ja L/R audiokaablit (mini-jack 3.5mm), mis pannakse teleri taga pesasse AUDIO IN L/R.

VGA korral

Ühenda arvuti sisend (IN) (HD15-HD15) teleri taga asuva VGA pordiga. Kinnita seejärel heli jaoks audiokaabel pesasse PC-AUDIO.

Kõrvaklapid

Võid ühendada kõrvaklapid teleri taga olevasse pesasse HEADPHONE. Reguleeri kaugjuhtimispuldil helitugevust nupuga +/-.

USB-liides

Insert Pane USB mäluseade teleri USB liidesesse. Sisene nupuga **SOURCE** sisendsignaali menüüsse ja vali nupuga ▲/▼ MULTIMEDIA. Vajuta USB multimeediaseadmesse sisenemiseks **OK**.

Märkus:

1. USB funktsioon toetab FOTO/MUUSIKA/FILMI/TEKSTI faile. USB-mälu peab olema FAT/FAT32 formaadis.

2. Kui välise seadmega ühendatud USB-pordi vool ületab 500 mA, kahjustab see telerit.

3. Ärge eemaldage töötavat USB-seadet. See põhjustab nii teleri kui USB-seadme kahjustumist.

Lülitage sisse

Toide sees/väljas, ooterežiim

Toite sisselülitamine

Veenduge enne teleri sisselülitamist, et voolutoide on stabiilne. Kui teler ühendatakse vooluallikaga, süttib sellele vastav märgutuli. Kui teleril on toitelüliti „**I**“, vajutage toite sisse lülitamiseks selle „**I**“ osale ning välja lülitamiseks selle „**O**“ osale.

Kui toite märgutuli on süttinud, vajutage teleri sisselülitamiseks kaugjuhtimispuldil või teleri juhtpaneelil nupule „**I**“.

Ooterežiim

Kui teler töötab, vajutage selle ooterežiimi viimiseks nupule „**I**“.

Toite väljalülitamine


Teleri täielikuks väljalülitamiseks tuleb vajutada tugevalt toitelülile või võtta toitejuhe seinakontaktist välja, misjärel toite märgutuli kustub. Kui telerit pikka aega ei kasutata, võtke selle voolujuhe seinakontaktist välja.

Teleril olevad nupud


Kui oled kaotanud kaugjuhtimispuldi või selle patareid on tühjad, võimaldavad teleri nupud siiski mõningaid põhitoiminguid.

Vaata allpool olevaid juhtnuppe:

32PHS4001/32PHT4001/42PFS4012

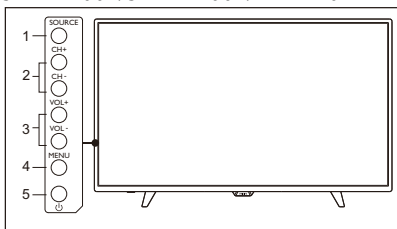

43PFS4001/43PFT4001/49PFS4001/49PFT4001

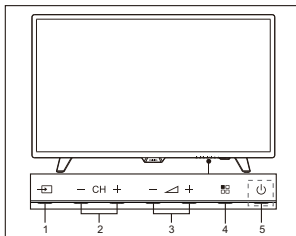


1. SOURCE (): Näita signaallikette loendit.

2. CH-/CH+ (CH): Lülita eelmisele/järgmisele kanalile.

3. VOL-/VOL+ (): helitugevuse vähendamine/suurendamine. -/+ helitugevus

4. MENU (): peamenüü sisse/välja lülitamine.

5. : Lülitab teleri sisse/välja; toite väljalülitamiseks eemaldage toitekaabel pistikust.

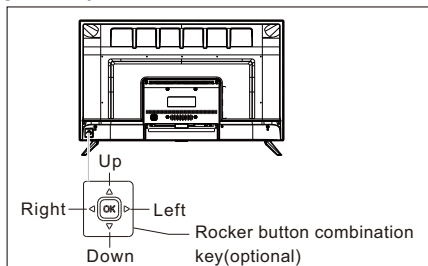

Kombineeritud lülitusnupp (valikuline):

Vajuta **OK** lülitusnuppu:

1. Pärast teleri sisselülitamist (ja kui kuvaregulaator ei ole aktiivne) vajuta **OK** lülitusnupule, mis toob nähtavale 4 valikuga menüü: Menu (Menüü), Source (Allikas), Power (Toide), Exit (Välju). **OK** lülitusnupu vajutamine kinnitab menüü kasutamise ajal toimingut. Selle funktsioon on sama, mis kaugjuhtimispuldil [**OK**] nupule vajutamine.
2. Allika (v.a. USB allika) menüüs viib **OK** lülitusnupu pikk 2 sekundit kestev vajutus eelmisele lehele.
3. USB allika menüüs tuuakse **OK** lülitusnupu pika 2 sekundit kestva vajutusega ekraanile menüü Input Source (Sisendallikas).


Liiguta lülitusnuppu **vasakule/paremale**:

1. Menüütoimingute (v.a. kuvaregulaatori menüü) korral vähendab/suurendab lülitusnupu **vasakule/paremale** liigutamine helitugevust. Funktsioon on sama, mis kaugjuhtimispuldil [**VOL+**]/[**VOL-**] nupule vajutamine.
2. Ekraaniregulaatori menüüs reguleeritakse lülitusnuppu **vasakule/paremale** liigutades valitud elemendi analoogväärtust. Funktsioon on sama, mis kaugjuhtimispuldil [**◀**]/[**▶**] nupule vajutamine.

Liiguta lülitusnuppu **üles/alla**:

1. Menüütoimingute (v.a. ekraaniregulaatori menüü) korral valitakse lülitusnuppu **üles/alla** liigutades kanal. Funktsioon on sama, mis kaugjuhtimispuldil [**CH+**]/[**CH-**] nupule vajutamine.

2. Ekraaniregulaatori menüütoimingute korral valitakse lülitusnupu üles/alla liigutades reguleeritavad elemendid. Funktsioon on sama, mis kaugjuhtimispuldil [**▲**]/[**▼**] nupule vajutamine.

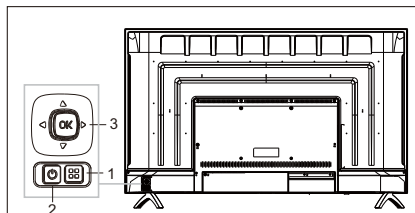

1. **Menüünupp**: Vajuta sellele nupule seadistusmenüü kuvamiseks. Ekraaniregulaatori menüütoimingutes viib selle nupu vajutamine tagasi eelmisesse menüüsse.
2. **Ooterežiim**: Teleri sisselülitamiseks või uuesti ooterežiimile lülitamiseks.
3. **Kombineeritud lülitusnupp**: **OK** lülitusnupp: Vajuta lülitusnuppu allika valimise menüüsse minekuks; ekraaniregulaatori menüüdes kinnitab see nupp toimingut; funktsioon on sama, mis kaugjuhtimispuldil [**OK**] nupule vajutamine.


Liiguta lülitusnuppu üles/alla: Kanali numbri suurendamine/vähendamine; ekraaniregulaatori menüüdes valitakse lülitusnuppu üles/alla liigutades reguleeritavad elemendid. Funktsioon on sama, mis kaugjuhtimispuldil [**▲**]/[**▼**] nupule vajutamine.

Liiguta lülitusnuppu vasakule/paremale: helitugevuse vähendamine/suurendamine; ekraaniregulaatori menüütoimingutes reguleerib lülitusnupu vasakule/paremale viimine helitugevust. Funktsioon on sama, mis kaugjuhtimispuldil [**◀**]/[**▶**] nupule vajutamine.

Kaugjuhtimispult


1. Peamine ülevaade (4001-seeria)

Ülal

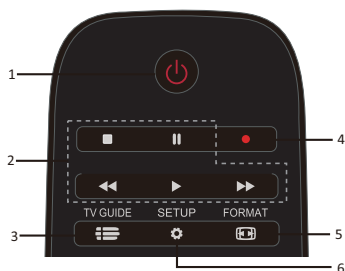


1. Ooterežiim/toide:
 - Teleri sisselülitamiseks või uuesti ooterežiimile lülitamiseks.
2. Taasesituse nupud
 - Kiirvalikute nupud USB-režiimis: STOPP, PAUS, TAGASIKERIMINE, KÄIVITUS, EDASIKERIMINE.
3. TV GUIDE
 - Kiire juurdepääs telekavale.
 - Elektroonilise saatekava (EPG) olemasolu sõltub teenusepakujatest või operaatoritest.
4. Salvestamine
 - Vajuta telesaate salvestamiseks kaugjuhtimispuldil salvestusnupule (Record).
 - Vajuta eeloleva telesaate salvestuse programmeerimiseks **TV GUIDE** ja vali seejärel saade, mida soovid salvestada. Vajuta kaugjuhtimispuldil salvestuse ajakava seadistamiseks salvestusnupule (Record).
5. FORMAT
 - Toob nähtavale pildi kuvasuhte.
6. SETUP
 - Vajutage sellele nupule seadistussuvandite kuvamiseks. Võite seadistada nagu soovite.

Keskel

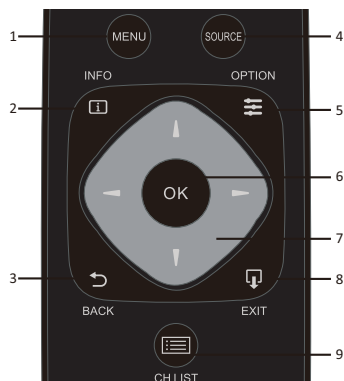

1. MENU
 - Lülitab teleri sisse/välja.
2. INFO
 - Kuvab saate andmed (kui need on saadaval).
3. BACK
 - Viib tagasi eelmisele kanalile.
4. SOURCE
 - Ühendatud seadmete allika menüü (Source menu) avamiseks või sulgemiseks.
5. OPTION
 - Valib kirje teleri seadistussuvanditest.
6. OK
 - Menüürežiimis: kinnitab sisendi või suvandi.
7. Noolled/navigeerimisnupud, üles, alla, vasakule või paremale navigeerimiseks.
8. EXIT
 - Vajutage sellele nupule menüüst väljumiseks.
9. CH LIST
 - Vt kanaliloendit.


All

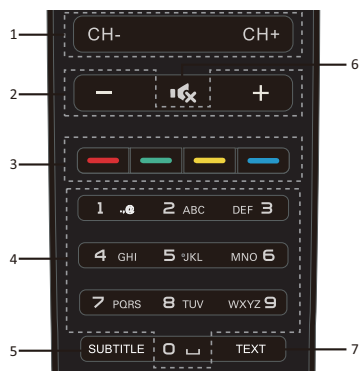

1. CH-/CH+
 - Kanaliloendis eelmisele/järgmisele kanalile minekuks. Eelmise/järgmise lehe avamiseks tekstis/teletekstis (Text/Teletext).
2. -/+ Helitugevuse
 - Helitugevuse reguleerimiseks.
3. ■ ■ ■ ■ Värvilised nupud
 - Nupu funktsioon järgib ekraanile ilmuvaid juhiseid.
4. Numbrinupud (0~9)
 - Kanali või väärtuse valimiseks.
5. SUBTITLE
 - Subtiitrite näitamiseks, kui need on saadaval.
6. ■ ■ ■ ■ Hääletu
 - Heli vaigistamiseks või taastamiseks.
7. TEXT
 - Teksti/teleteksti avamiseks või sulgemiseks.


2. Peamine ülevaade (4012-seeria)

Ülal

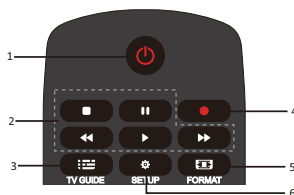


1. Ooterežiim/toide:
 - Teleri sisselülitamiseks või uuesti ooterežiimile lülitamiseks.
2. Taasesituse nupud
 - Kiirvalikute nupud USB-režiimis: STOPP, PAUS, TAGASIKERIMINE, KÄIVITUS, EDASIKERIMINE.
3. TV GUIDE
 - Kiire juurdepääs telekavale.
 - Elektroonilise saatekava (EPG) olemasolu sõltub teenusepakujatest või operaatoritest.
4. Salvestamine
 - Vajuta telesaate salvestamiseks kaugjuhtimispuldil salvestusnupule (Record).
 - Vajuta eeloleva telesaate salvestuse programmeerimiseks TV GUIDE ja vali seejärel saade, mida soovid salvestada. Vajuta kaugjuhtimispuldil salvestuse ajakava seadistamiseks salvestusnupule (Record).
5. FORMAT
 - Toob nähtavale pildi kuvasuhte.
6. SETUP
 - Vajutage sellele nupule seadistussuvandite kuvamiseks. Võite seadistada nagu soovite.

Keskel

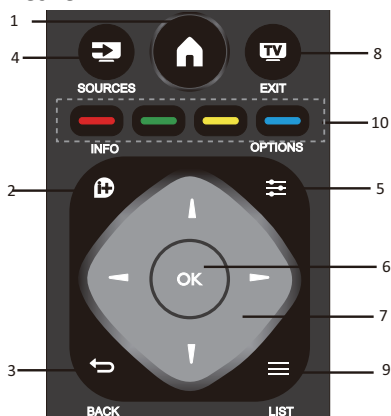

1.
 - Lülitab teleri sisse/välja.
2.
 - Kuvab saate andmed (kui need on saadaval).
3.
 - Viib tagasi eelmisele kanalile.
4.
 - Ühendatud seadmete allika menüü (Source menu) avamiseks või sulgemiseks.
5.
 - Valib kirje teleri seadistussuvanditest.
6. OK
 - Menüürežiimis: kinnitab sisendi või suvandi.
7.
 - Noolled/navigeerimisnupud, üles, alla, vasakule või paremale navigeerimiseks.
8.
 - Vajutage sellele nupule menüüst ja DTV-st väljumiseks;
9.
 - Vt kanaliloendit.
10.
 - Värvilised nupud
 - Nupu funktsioon järgib ekraanile ilmuvaid juhiseid.

All

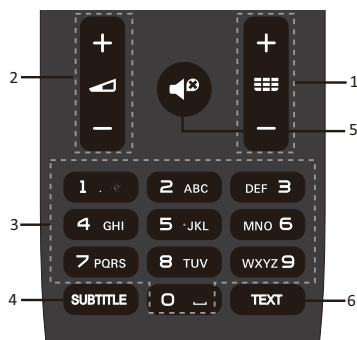

1.
 - toite sisselülitamiseks ja kanaliloendis eelmisele/järgmisele kanalile lülitamiseks. Eelmise/järgmise lehe avamiseks tekstis/teletekstis (Text/Teletext).
2.
 - Helitugevuse reguleerimiseks.
3.
 - Numbrinupud (0~9)
 - Kanali või väärtuse valimiseks.
4. SUBTITLE
 - Subtiitrite näitamiseks, kui need on saadaval.
5.
 - Heli vaigistamiseks või taastamiseks.
6. TEXT
 - Teksti/teleteksti avamiseks või sulgemiseks.

Infrapunase sensor

Telerile võib anda käske kaugjuhtimispuldiga, mis kasutab käskude edastamiseks infrapunakiirgust. Kui kasutate taolist kaugjuhtimispulti, hoida seda teleri lähedal ja veendu, et osutad teleri ees oleva infrapunase sensoriga suunas.

Veendu, et kaugjuhtimispuldi ja teleri vaheline vaateväli ei oleks takistatud mööbli, seinte ega muude objektide tõttu.

Patareid

1. Libista akupesa luuki noolega näidatud suunas.
2. Pane kaugjuhtimispuldi kaks AAA-LR03-1.5V tüüpi patareid, veendu, et patareide + ja

- poolused on õiges suunas.
- 3. Pange patareipesa kate tagasi.

Puhastamine

Kaugjuhtimispult on kaetud kriimustusvastase materjaliga.

Kasuta kaugjuhtimispuldi puhastamiseks pehmet niisket lappi. Ära kasuta kaugjuhtimispuldil kunagi alkoholi, kemikaale ega puhastusvahendeid.

Telekanalid

Kanaliloend

Kanaliloendi kohta

Pärast kanalite paigaldust ilmuvad kanaliloendisse kõik kanalid. Näha on kanalite nimed, kui need andmed on saadaval.

Olemas on kanaliloend kõigi paigaldatud kanalitega. Loendit saab filtreerida nii, et näed ainult tele- või raadiokanaleid.

Kui kanaliloend on valitud, vajuta kanali valimiseks nupule **▲/▼** ja seejärel valitud kanali vaatamiseks **OK**. Võid liikuda selles loendis kanalite vahel lehekülgede kaupa üles või alla nupuga **CH-/ CH+**.

Raadiojaamad

Kui saadaval on digitaalringhääling, paigaldatakse digitaalsed raadiojaamad paigalduse käigus. Lülita teler raadiokanalile samamoodi, kui lülitad telekanalile.

Ava kanaliloend

Kehtiva kanaliloendi avamiseks..

Vajuta telerirežiimile minekuks **SOURCE** (DTV või ATV).

Vajuta praeguse kanaliloendi avamiseks nupule **LIST**.

Vajuta kanaliloendi sulgemiseks uuesti nupule **LIST**.

Filtreeri kanaliloendit

Võid kõigi kanalitega loendit filtreerida. Võid seadistada kanaliloendi nii, et selles on näha

kas ainult tele- või raadiojaamad.

Kõigi kanalitega loendi filtri seadistamiseks.

1. Kui Te vaatate teleprogrammi,
2. Loendi valimiseks nupule **◀/▶**.
3. Võid valida kas **ALL** (Kõik), **DTV** või **ATV**, **HD** või **Radio** (Raadio) vms.

Telekanalite vaatamine

Häälesta kanalile

Vajuta telekanalite vaatamiseks **SOURCE**, misjärel kuvatakse signaalimenüü, kus võid valida kas **Satellite**, **DTV** või **ATV** ja vajutada sisenemiseks **OK**.

Vaheta kanaleid

Vaheta kanaleid nupuga **CH-/CH+**.

Kui tead kanali numbrit, sisesta praeguses telekanalis olles see number ja teler läheb sisestatud kanali peale automaatselt.

Eelmine kanal

Vajuta eelmisele häälestatud kanalile naasmiseks nupule **BACK**.

Raadiokanal

Kui saadaval on digitaalringhääling, paigaldatakse digitaalsed raadiojaamad paigalduse käigus. Lülita teler raadiokanalile samamoodi, kui lülitad telekanalile.

Kanalite liigutamine

1. Vajuta teleri vaatamise ajal nupule **MENU** ja vali **CHANNEL** (Kanal), vajuta sisenemiseks **OK**.
2. Vali kanalimenüüs **Channel Edit** (Kanali muutmine) ja vajuta kanaliloendisse sisenemiseks **OK**.
3. Võid vajutada kanali valimiseks kanaliloendis nupule **▲/▼**, vajutada kaugjuhtimispuldil nupule **—** kanali liigutamiseks ja vajutada seejärel nupule **▲/▼** selle liigutamiseks.
4. Vajuta kinnitamiseks **OK**

Lukusta kanal

Lukusta kanal ja vabasta lukustusest

Võid selleks, et lapsed ei saaks mõnda kanalit või programmi vaadata, kanaleid lukustada või lukustada vanusepiiranguga saated.

Võid lukustada kanali, et lapsed ei saaks

seda vaadata. Lukustatud kanali vaatamiseks tuleb sisestada lukukood. Saateid ei saa lukustada ühendatud seadmete kaudu.

Kanaliluku seadistamiseks

1. Vajuta telekanali vaatamise ajal **MENU** ja vali **LOCK** (Lukk), vajuta sisenemiseks **OK**.

2. Sisesta sisselogimiseks lukukood, vali kanali lukk ja vajuta kanaliloendisse sisenemiseks **OK**.

3. Vali kanal nupuga **▲/▼** ja vajuta kanali lukustamiseks kaugjuhtimispuldil nupule **—**, vajuta seejärel uuesti nupule **—**, kui soovid kanalit lukust vabastada.

Parental Guidance (Vanemlik järelevalve)

Selleks, et lapsed ei saaks oma vanusele sobimatut saadet vaadata, võid kasutada Vanemlikku järelevalvet (Parental Guidance).

Mõned digitaalsed ringhäälingud määravad oma saadetele vanusepiirangu. Kui saate vanusepiirang on võrdne sinu lapsele määratud vanusepiiranguga või sellest kõrgem, lukustatakse see saade.

Vanusepiirangu seadistamiseks.

1. Vajuta telekanali vaatamise ajal **MENU** ja vali **LOCK** (Lukk), vajuta sisenemiseks **OK**.

2. Sisesta lukustussüsteemi sisselogimiseks kood, vali Parental Guidance (Vanemlik järelevalve) ja vajuta sisenemiseks **OK**.

3. Vali vanusepiirang nuppudega **◀/▶**.

Teler küsib saate lukust vabastamiseks koodi. Mõnede ringhäälingute/teenusepakujate puhul lukustab teler ainult kõrgema piiranguga saated.

Lemmikkanalid

Lemmikkanalite kohta

Võid luua lemmikkanalite loendi, mis sisaldab ainult kanaleid, mida tahad vaadata. Kui lemmikkanalite loend (Favourite channel list) on valitud, näed kanalite vahel sirvides ainult oma lemmikkanaleid.

Loo lemmikuloend

1. Vajuta teleri vaatamise ajal nupule **MENU** ja vali **CHANNEL** (KANAL), vajuta sisenemiseks **OK**.

2. Vali kanalimenüüs Channel Edit (Kanali muutmine) ja vajuta kanaliloendisse

sisenemiseks **OK**.

3. Võid vajutada kanali valimiseks kanaliloendis nupule **▲/▼**, vajutada lemmikkanali määramiseks kaugjuhtimispuldil pikalt nupule **—** ja vajutada selle tühistamiseks pikalt uuesti nupule **—**.

4. Vajuta kehtivale kanalile naasmiseks nupule **BACK**; võid vajutada lemmikuloendi kuvamiseks pikalt **—**.

Nimeta kanal ümber

1. Vajuta ATV kanalisse sisenemisel nupule **MENU** ja vali **CHANNEL** (Kanal), vajuta sisenemiseks **OK**.

2. Vali kanalimenüüs Channel Edit (Kanali muutmine) ja vajuta kanaliloendisse sisenemiseks **OK**.

3. Võid valida kanali nupuga **▲/▼** ja vajutada kanali ümber nimetamiseks kaugjuhtimispuldil nupule **—**.

4. Vajuta kanali nime kinnituseks **OK**.

Avage kanalite menüü

Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **MENU**, valige nupuga **◀/▶** ekraanil **CHANNEL** (KANAL) ja vajutage kanalite menüüsse sisenemiseks **OK**.

Kanal

Kanali paigaldus-antenn, kaabel Värskenda kanalid

Kanaliotsing

Enne kanalite teleris vaatamist tuleb teha kanaliotsing. (Märkus: Veenduge enne otsingu teostamist, et antenn on korralikult ühendatud).

Autom. Häälestus

Vajutage peamenüüsse sisenemiseks nupule **MENU**, valige **CHANNEL** (KANAL) ja vajutage kanali menüüsse sisenemiseks **OK**. Valige Auto Tuning (Autom. häälestus) ja vajutage häälestussuvandite avamiseks nupule **▶**. Võite reguleerida neid suvandeid nupuga **▲/▼** ja vajutada seejärel otsingu alustamiseks

OK.

ATV käsitsi häälestus

Valige CHANNEL (KANAL) ja vajutage kanali menüüsse sisenemiseks **OK**. Valige ATV Manual Tuning (ATV käsitsi häälestus) ja sisenege allmenüüsse vajutades nupule **▶**. Võite valida soovitud suvandi nupuga **▲/▼** ja muuta seejärel suvandeid või otsida kanaleid käsitsi nupuga **◀/▶**.

DTV käsitsi häälestus

Valige CHANNEL (KANAL) ja vajutage kanali menüüsse sisenemiseks **OK**. Valige DTV Manual Tuning (DTV käsitsi häälestus), valige nupuga **◀/▶** kanal ja vajutage otsingu alustamiseks **OK**.

Kanali paigaldus-satelliit

Satelliitkanali vaatamine

Vajutage menüü kuvamiseks kaugjuhtimispuldil **SOURCE**. Valige nupuga **▲/▼** Satellite (Satelliit) ja sisenege satelliitkanalisse nupuga **OK**.

Satelliitkanali paigaldus

Enne satelliitkanali vaatamist tuleb see paigaldada. Teleril on sisseehitatud satelliitvastuvõtja DVB-S/S2. Ühenda satelliitantenni juhe otse teleriga. Kasuta satelliitantenni ühendamiseks sobivat koaksiaalkaablit. Veendu enne paigalduse alustamist, et satelliitantenn on täiesti joondatud.

Satelliitkanali paigaldamiseks...

1. Vajuta nupule **SOURCE** ja vali Satellite, sisene seejärel satelliitkanalisse nupuga **OK**.
2. Vajuta **MENU** ja vali Channel (Kanal), vajuta seejärel kanali menüüsse sisenemiseks **OK**.
3. Vali Auto tuning (Autom. häälestus) ja sisene Tuning Setup (Häälestuse seadistus) menüüsse nupuga **OK**. Võid valida nupuga **▲/▼** järgneva: Country (Riik), Satellite (Satelliit), Scan Mode (Skaneerimine), Channel Type (Kanali tüüp), Service (Teenus); reguleeri neid valikuid nupuga **◀/▶** ning vajuta seejärel häälestuse alustamiseks **OK**.
4. Teler otsib üles antenni joondatuse

suunas saadavalolevad satelliidid. Selleks võib

Tkluda paar minutit. Kui häälestamine on lõppenud, salvestub kanal kanaliloendis; võid vajutada kaugjuhtimispuldil nende andmete kuvamiseks nupule **CH LIST**.

Märkus: Vajuta häälestamisest väljumiseks **MENU**.

Kanali muutmine

Vali CHANNEL (Kanal), vajuta kanalimenüüsse sisenemiseks **OK**, vali Channel Edit (Kanali muutmine), vajuta kanaliloendisse sisenemiseks **OK** ja vali nupuga **▲/▼** element, mida soovid muuta. Võid muuta neid saateid värviliste nuppudega, mis toovad ekraanil nähtavale nõuanded.

Kustuta: Vajuta valitud kanali kustutamiseks kaugjuhtimispuldil nupule **—**.

Liiguta: Vajuta kanali esile tõstmiseks kaugjuhtimispuldil nupule **—** ja vajuta liigutamiseks **▲/▼**, kinnita uus koht seejärel nupuga **—**.

Jäta vahele: Vajuta kanali vahele jätmiseks kaugjuhtimispuldil nupule **—** ja vajuta selle tühistamiseks uuesti nupule **—**.

Lemmik: Vajuta kanali lemmikkanali seadistamiseks kaugjuhtimispuldil pikalt nupule **—** ja vajuta selle tühistamiseks uuesti nupule **—**.

Ajakava

Valige CHANNEL (KANAL) ja vajutage kanali menüüsse sisenemiseks **OK**. Valige Schedule List (Ajakava) ja vajutage ajakava või salvestusloendi andmete vaatamiseks **OK** (kasutatav ainult DTV režiimis).

Signaali info

Valige CHANNEL (KANAL) ja vajutage kanali menüüsse sisenemiseks **OK**. Valige Signal information (Signaali info) ja vajutage signaali andmete vaatamiseks **OK** (kasutatav ainult DTV režiimis).

Ühisliides

Valige CHANNEL (KANAL) ja vajutage kanali menüüsse sisenemiseks **OK**. Valige CI

information (Ühisliides) ja vajutage ühisliidese andmete vaatamiseks **OK** (eeldab CI CAM moodulit).

Tarkvarauuendus (OAD)

Vali Off (Väljas) või On (Sees).

Antenni seadistus

Käsitsi paigaldamine

Vali nupuga **▲/▼** Dish Setup (Antenni seadistus), vajuta seejärel satelliitkanali käsitsi paigaldusse (Manual installation) sisenemiseks **OK**.

Lisa satelliit

Vajuta Dish Setup (Antenni seadistus) menüüs nupule **◀/▶** kas vasaku, keskmise või parempoolse tulba esile tõstmiseks. Kui satelliit on esile tõstetud võid naasta eelmisesse menüüsse nupuga **EXIT**.

1. Vajuta Add (Lisa) menüüsse sisenemiseks kaugjuhtimispuldil nupule **—**.

Satelliidi nimi: Vajuta ümbenimetamise lehele minekuks nupule **▶**. Kasuta navigeerimisnuppe uue nime andmiseks.

Pikkuskraadi suund: Vali soovitud valik nupuga **◀/▶**.

Pikkuskraadi nurk: Vajuta kursori liigutamiseks nupule **◀/▶** ja soovitud väärtuse sisestamiseks kaugjuhtimispuldi numbrinuppudele.

Laineala: Vali soovitud valik nupuga **◀/▶**.

2. Vajuta menüüsse Edit (Muuda) sisenemiseks kaugjuhtimispuldil nupule **—**. Menüü Edit (Muuda) funktsioonid on samad, kui menüü Add (Lisa) funktsioonid.

3. Vajuta Scan (Skaneeri) menüüsse sisenemiseks kaugjuhtimispuldil nupule **—**. Vali soovitud element nupuga **▲/▼**. Seadista Channel Search (Kanalite otsing) nupuga **◀/▶**: Scan Mode (Skaneerimisrežiim), Channel Type (Kanali tüüp) ja Service Type (Teenuse tüüp).

4. Vajuta valitud satelliidi kustutamiseks kaugjuhtimispuldil nupule **—**.

Transponderi seadistus

Vajuta satelliidi ja transponderi vahetamiseks kaugjuhtimispuldil nupule **TV GUIDE**.

1. Vajuta Add (Lisa) menüüsse sisenemiseks kaugjuhtimispuldil nupule **—**.

Sagedus: Sagedus: Vajuta kursori liigutamiseks nupule **◀/▶** ja soovitud väärtuse sisestamiseks kaugjuhtimispuldi numbrinuppudele.

Sümbol (ks/s): Sagedus: Vajuta kursori liigutamiseks nupule **◀/▶** ja soovitud väärtuse sisestamiseks kaugjuhtimispuldi numbrinuppudele.

Polaarsus: Vali soovitud valik nupuga **◀/▶**.

2. Vajuta Scan (Skaneeri) menüüsse sisenemiseks kaugjuhtimispuldil nupule **—**. Vali soovitud element nupuga **▲/▼**. Seadista Channel Search (Kanalite otsing) nupuga **◀/▶**: Scan Mode (Skaneerimisrežiim), Channel Type (Kanali tüüp) ja Service Type (Teenuse tüüp).

Ku_HOTBIRD seadistus

Kui Ku_HOTBIRD on valitud, võid valida järgmised elemendid nupuga **▲/▼**.

LNB (Low Noise Block) tüüp

Sisene allmenüüsse nupuga **◀/▶**. Vali seejärel soovitud valik nupuga **▲/▼**.

LNB Power

Vali soovitud valik nupuga **◀/▶**.

22 kHz

Vali soovitud valik nupuga **◀/▶**.

Toneburst

Vali soovitud valik nupuga **◀/▶**.

DisEqc1.0 (Digital Satellite Equipment Control)

Vali soovitud valik nupuga **◀/▶**.

DisEqc1.1

Vali soovitud valik nupuga **◀/▶**.

Mootor

Vali soovitud valik nupuga **◀/▶**.

Telekava

Mida vajate

Saad vaadata telekavast oma kanalite praeguste ja planeeritud saadete nimekirja. Sõltuvalt sellest, kust telekava andmed pärinevad, on näha kas analoog- ja digikanalid või ainult digikanalid. Kõik kanalid ei paku telekava andmeid.

Teler võib koguda telekava andmed kanalite kohta, mis on telerisse paigaldatud (st. kanalid, mida teleriga vaatad). Teler võib koguda telekava andmed kanalite kohta, mida vaadatakse digitaalse vastuvõtja kaudu.

Telekava kasutamine Ava telekava

Vajuta telekava konsulteerimiseks nupule

 (TV GUIDE) (see on kasutatav ainult DTV režiimis). Võid muuta neid programme värviliste nuppudega, mis toovad ekraanil nähtavale nõuanded. Värvilised nupud töötavad järgnevalt:

Salvestamine

Vajuta kaugjuhtimispuldil soovitud saadete salvestamiseks nupule .

Meeldetuletus

Võid vajutada kaugjuhtimispuldil soovitud saadete meeldetuletuse seadistamiseks nupule .

[] = planeeritud salvestused puuduvad

[A] = automaatrežiim; teler muudab salvestamise

algus-lõpuaga d üi naamiliselt, vastavalt elektroonilise telekava andmetele nii, et salvestus kohandub vastavalt võimalikele muudatustele [D] = igapäevane kordumine; teler salvestab teatud aja jooksul iga päev

[W] = iganädalane kordumine

[R] = tavaline salvestamine; teler salvestab üi ks kord teatud aja jooksul (muudatused elektroonilises telekavas ei mõjuta midagi / neid ei rakendata d üi naamiliselt)

Eelm päev

Vajuta eelmise päeva saadete loendi vaatamiseks kaugjuhtimispuldil nupule .

Järgm. päev

Vajuta järgmise päeva saadete loendi vaatamiseks kaugjuhtimispuldil nupule .

Salvestamine ja ajanihe

Salvestamine

Mida vajate

Võid digitaalse telesaate salvestada ja vaadata seda hiljem.

Telesaate salvestamiseks on sul vaja...

1. Ühendatud USB kõvaketast, mis on formaaditud selles teleris.
2. Antud telerisse paigaldatud digitaalseid telekanaleid.

3. Vaadata kanalite andmeid ekraanil näidatavas telekavas.

4. Usaldusväärset teleri kella seadistust; kui seadistad teleri kella käsitsi, võib salvestamine ebaõnnestuda.

Time-shift (Ajanihke) funktsiooni kasutamise ajal ei ole salvestamine võimalik.

Autoriõigusseaduse täitmise tagamiseks võivad mõned DVB pakkujad kohaldada DRM (Digital Rights Management) tehnoloogia abil erinevaid piiranguid. Kaitstud kanalite ringhäälingu ja salvestamise korral võib salvestuse kehtivuse või vaatamiskordade arv olla piiratud.

Salvestamine võib olla täiesti keelatud, ja kui püüad salvestada kaitstud saadet või taasesitada aegunud salvestust, võib nähtavale ilmuda veateade.

Saate salvestamine

Vajutage saate salvestamise alustamiseks DTV režiimis nupule  (Salvestus). Salvestusfunktsioon peab olema seostatud teleris formaaditud USB mälu.

Vajutage hetkel vaadatava saate salvestamiseks kaugjuhtimispuldil nupule  (Salvestus), mis käivitab salvestuse kohe. Võite salvestuse peatada, vajutades nupule .

Salvestuse plaanimine

Võite vaadata ja hallata salvestusi salvestuste loendis. Salvestuste kõrval asub eraldi loend plaanitud salvestuste ja meeldetuletuste jaoks.

Ava või kustuta salvestuste loend

Vali CHANNEL, vajuta kanalimenüüsse

sisenemiseks **OK**, vali Schedule List (Ajakavade loend), vajuta kanali ajakava või salvestuste loendi andmetega tutvumiseks **OK**, vali nupuga ◀▶ ajakava loend või salvestuste loend. Vali nupuga ▲/▼ salvestus ja vajuta taasesituseks **OK** või vajuta salvestatud faili kustutamiseks kaugjuhtimispuldil nupule —. Võid vajutada loendist väljumiseks **EXIT**.

Ajanihe

Mida vajate

Võid kasutada ajanihke funktsiooni ja jätkata vaatamist veidi hiljem.

Kasuta ajanihke funktsiooni, kui soovid.

1. Ühendatud USB kõvaketast, mis on formaaditud selles teleris.
2. Antud telerisse paigaldatud digitaalseid telekanaleid.
3. Vaadata kanalite andmeid ekraanil näidatavas telekavas.

Kui USB kõvaketas on ühendatud ja formaaditud, jätkab teler pidevalt

Vaadatava telesaate salvestamist. Kui lülitad mõnele teisele kanalile, lõpetatakse eelmise kanali edastamine. Samuti lõpetatakse edastamine, kui lülitad teleri ootele.

Ajanihke funktsiooni ei saa kasutada salvestamise ajal.

Kasuta ajanihet saate vaatamisel

Vajuta DTV režiimis olles kaugjuhtimispuldil nupule II, ekraanile ilmub ajanihke valikmenüü ja saade on peatatud olekus. Vajuta kaugjuhtimispuldil ajanihke funktsiooni peatamiseks ja lõpetamiseks nupule ■. Kui lahkud lühiajaliselt teleri juurest, võib ajanihke funktsioon salvestada edastatava saate USB-ketta vahemällu. Kui jätkad vaatamist, võib saadet vaadata sealt, kust see pooleli jäi.

Kordus

Kuna teler salvestab vaadatava saate, on võimalik seda tavaliselt kohe paari sekundi võrra korrata.

Kui paned saate pausile, võid vajutada selle normaalse taasesituse jätkamiseks nupule ▶ (Esita).

Allikad

Vaheta seadme signaali

Leiad teleriga ühendatud seadmed ühenduste/allikate loendist (Source menu). Seadet on võimalik vahetada sellest allikate loendist.

Allika menüü

Vajuta allikate menüü avamiseks kaugjuhtimispuldil **SOURCE**. Vali seejärel ühendatud seade nupuga ▲/▼ ning vajuta signaaliallikasse sisenemiseks **OK**.

Ooterežiimist

Kui teler on ootel, võid lülitada ühendatud seadme sisse teleri kaugjuhtimispuldiga.

Esita

Vajuta nii plaadimängija kui ka ooterežiimil oleva teleri sisse lülitamiseks ja plaadi või saate kohese taasesituse alustamiseks kaugjuhtimispuldil nupule ▶ (Esita).

Seadmel peab olema HDMI kaabel ja nii teleris, kui ka seadmes peab olema HDMI CEC sisse lülitatud.

EasyLink

Võid juhtida EasyLinki abil ühendatud seadet teleri kaugjuhtimispuldiga. EasyLink kasutab ühendatud seadmetega suhtlemiseks HDMI CEC protokolli. Seadmed peavad toetama HDMI CEC protokollit ja peavad olema ühendatud HDMI ühenduse kaudu.

Aeg

Aja seadistused

Unetaimer

Võite seadistada unetaimeri nii, et teler lülitub eelnevalt määratud aja möödudes automaatselt unerežiimile.

Unetaimeri seadistamine...

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **MENU**, valige seejärel nupuga ◀/▶ ekraanil **TIME (AEG)** ning vajutage sisenemiseks **OK**.

2. Valige nupuga ▲/▼ **Sleep Timer** (Unetaimer) ja reguleerige unerežiimi kestvust nupuga ◀/▶: Off (Väljas), 15 minutit, 30 minutit, 45 minutit, 60 minutit, 90 minutit, 120 minutit, 240 minutit.

Keela teleri unetaimer:

Vali ekraanil Off (Välja) ja sulge seejärel teleri unetaimer.

Ajavöönd

Valige nupuga ▲/▼ **Time Zone** (Ajavöönd) ja seejärel nupuga ◀/▶ oma riigi ajavöönd.

Automaatse ooterežiim

Valige nupuga ▲/▼ **Auto Standby** (Autom. ootel) ja reguleerige aja kestvust nupuga ◀/▶: Off (Väljas), 3 tundi, 4 tundi, 5 tundi.

OSD taimer

Valige nupuga ▲/▼ **OSD Timer** (OSD taimer) ja reguleerige seejärel nupuga ◀/▶ menüü kuvamisaega (5 sekundit, 15 sekundit, 30 sekundit).

Suveaeg

Valige nupuga ▲/▼ **Summer Time** (Suveaeg) ja seejärel nupuga ◀/▶ soovitud suvand: On (Sees), Off (Väljas), Auto (Autom).

LUKUSTUS

Süsteemilukk

Võite lülitada lukustussüsteemi sisse või välja. Kanalite blokeerimise suvandid on kasutatavad, kui lukustus on võimaldatud (vaikeparool: 0000).

Seadista parool

Seadistage uus parool.

Kanali lukustus

Vajutage kanalite loendis kanali blokeerimiseks nupule —. Kui kanal on lukustatud, eeldab selle vaatamine parooli sisestamist.

Vanemlik järelvalve

Reguleerige kanalite blokeerimise taset: see funktsioon võimaldab vanematel blokeerida lastele sobimatud kanalid.

Klahvilukk

Lülitage klahvilukk sisse või välja.

SEADISTUSED

Üldseadistused

Keel

Valige teleri operatsioonisüsteemi keel.

Teleteksti keel

Vali teksti/teleteksti keel.

Kuuldav keel

Vali kuuldava heli keel, kui see valik on saate korral kasutatav.

Subtiitrite keel

Vali subtiitrite keel, kui see valik on saate korral kasutatav.

Kuulmispuue

Seadistage Hearing impaired (Kuulmispuue) kas On (Sisse) või Off (Välja).

PVR failisüsteem

Halda USB seadet saate salvestuse jaoks.

Kuvasuhe

Seadistage kuvasuhe järgnevalt: Zoom1, Zoom2, Auto, 4:3, 16:9.

Sinine ekraan

Sinise ekraani valiku sisselülitamine laseb teleriekraanil siniseks muutuda, kui puudub signaalisend.

Esmakordne paigaldus

Kui telerit kasutatakse esimest korda, saate seadistada siin keele, riigi, keskkonna ja automaatse häälestuse.

Lähtestus

Teleri lähtestamine põhjustab kõigi tehase vaikeseadete taastumise.

Tarkvarauuendus (USB)

Uuendage tarkvara USB liidese kaudu.

HDMI CEC-Easylink

Seadistage HDMI CEC suvandeid.

Spikker

Sisene tööjuhendisse.

PILT

Pildi seadistamine

Vajuta peamenüü kuvamiseks **MENU**, vali pildi ikoon (Picture) ja vajuta sisenemiseks **OK**.

Picture Mode (Pildirežiim): vajuta nupule ◀/▶ pildi kuvamisrežiimi seadistamiseks järgnevalt: Personal (Isiklik), Vivid (Erk), Standard (Standard), Mild (Pehme).

Contrast (Kontrast): reguleeri nupuga

◀/▶ pildi kontrasti (0~100).

Brightness (Heledus): reguleeri nupuga

◀/▶ pildi heledust (0~100).

Colour (Värv): reguleeri nupuga ◀/▶ pildi värvi (0~100).

Tint (Värvitoon): reguleeri nupuga ◀/▶ pildi värvitooni (see on saadaval ainult NTSC süsteemis).

Sharpness (Teravus): reguleeri nupuga

◀/▶ pildi teravust (0~100).

Colour Temp (Värvi temp.): seadista nupuga ◀/▶ pildi värvi temperatuur järgmiselt: Cool (Jahe), Normal (Normaalne), Warm (Soe).

Noise Reduction (Müra vähendamine):

seadista nupuga ◀/▶ pildi müra vähendamine järgmiselt: Off (Väljas), Low (Madal), Middle (Keskmine), High (Kõrge) ja Default (Vaikimisi).

HDMI Mode (HDMI režiim): ajuta nupule

◀/▶ HDMI režiimi pildi seadistamiseks.

HELI

Heli seadistamine

Vajuta peamenüü kuvamiseks **MENU**, vali heli ikoon (Sound) ja vajuta sisenemiseks **OK**.

Heli stiil: vajutage ◀/▶ nupule, et seada heli kuvarežiim, nagu: Standard, Music (Muusika), Movie (Film), Sports (Sport) või Personal (Isiklik).

Treble (Kõrged toonid): reguleeri nupuga

◀/▶ heli kõrgete toonide väärtust (0~100).

Bass (Madalad toonid): reguleeri nupuga

◀/▶ heli madalate toonide väärtust (0~100).

Balance (Tasakaal): reguleeri nupuga ◀/▶ heli tasakaalu väärtust (0~100).

Auto Volume (Autom. Heliugevus): vajuta nupule ◀/▶ autom. heliugevuse sisse või välja lülitamiseks.

SPDIF Mode (SPDIF režiim): vajuta nupule

◀/▶ heli SPDIF režiimi valimiseks: PCM, Auto, Off (Väljas).

AD Switch (AD lüliti): vajuta AD lüliti sisse või välja lülitamiseks nupule ◀/▶.

MULTIMEEDIA

Looge USB ühendus


Sisesta USB seade, vajuta menüü kuvamiseks **SOURCE** või **MENU**, vali MULTIMEDIA ja vajuta multimeediamängijasse sisenemiseks **OK**.

Märkus: kui soovid MULTIMEDIA menüüst väljuda, vali allikas uuesti.

Foto

Valige multimeedia menüüs nupuga ◀/▶ Photo (Foto) ja vajutage seejärel sisenemiseks **OK**. Võite valida kataloogis oleva pildi nuppudega ▲/▼/◀/▶ ja vajutada seejärel selle näitamiseks nupule **START**(▶).

Fotorakenduse suvandid:



1. Esita/peata: esita / peata slaidiesitus.
2. Eelmine: esita eelmine foto.
3. Järgmine: esita järgmine foto.
4. Lõpeta: lõpeta foto näitamine ja mine tagasi eelmisesse menüüsse.
5. Korda: korda foto näitamist: repeat1 (korda ühte), repeat all (korda kõiki), repeat none (ära korda midagi).
6. Muusika: esita taustamuusikat.
7. Esitusloend: näita fotode esitusloendit.
8. Info: näita foto andmeid.
9. Pööra: pööra fotot päripäeva.
10. Pööra: pööra fotot vastupäeva.
11. Suurendamine: suurenda fotot.
12. Vähendamine: vähenda fotot.
13. Liiguta vaadet: kui foto on ekraanist suurem, võite kasutada seda funktsiooni foto liigutamiseks.

Muusika

Valige multimeedia menüüs nupuga ◀/▶ Music (Muusika) ja vajutage seejärel sisenemiseks **OK**. Võite valida kataloogist muusikapala ja vajutada seejärel selle esitamiseks nupule **START**(▶).

Muusikamängija suvandid:




1. Esita/peata: esita/peata muusika.
2. FB: Vajutage seda kiireks tagasikerimiseks, vajutage tavaliseks esituseks uuesti nupule **START**(▶).
3. FF: vajutage seda kiireks edasikerimiseks, vajutage tavaliseks esituseks uuesti nupule **START**(▶).
4. Eelmine: mängi eelmist muusikat.
5. Järgmine: mängi järgmist muusikat.
6. Lõpeta: lõpeta muusika mängimine ja mine tagasi eelmisesse menüüsse.
7. Korda: korda lugusid: repeat1 (korda ühte), repeat all (korda kõiki), repeat none (ära korda midagi).
8. Esitusloend: näita mängitavate lugude loendit.
9. Info: näita loo andmeid.
10. Aja valija: vali loo mängimise aeg.

Film

Valige multimeedia menüüs nupuga ◀/▶ Movie (Film) ja vajutage seejärel sisenemiseks **OK**. Võite valida kataloogist filmi ja vajutada seejärel selle esitamiseks nupule **START**(▶).

Videomängija suvandid:



1. Esita/peata: esita/peata video.
2. FB: Vajutage seda kiireks tagasikerimiseks, vajutage tavaliseks esituseks uuesti nupule **START**(▶).

3.FF: vajutage seda kiireks edasikerimiseks, vajutage tavaliseks esituseks uuesti nupule **START**(▶).

4.Eelmine: esita eelmine video.

5.Järgmine: esita järgmine video.

6.Lõpeta: lõpeta videoesitus ja mine tagasi eelmisesse menüüsse.

7.Korda: korda videoesitust: repeat1 (korda ühte), repeat all (korda kõiki), repeat none (ära korda midagi).

8.SEADISTA A-B: seadista punkt A ja punkt B, misjärel on saab vaadata korduvalt A ja B vahele jäävat lõiku.

9.Esitusloend: näita videote esitusloendit.

10.Info: näita video andmeid.

11.Aja valija: vali video esitamise aeg.

12.Suurendamine: suurenda fotot.

13.Vähendamine: vähenda fotot.

14.Kuvasuhe: reguleeri kuvasuhet: zoom1, zoom2, auto , 4:3, 16:9.

15.Liiguta vaadet: kui foto on ekraanist suurem, võite kasutada seda funktsiooni foto liigutamiseks.

TEKST

Teksti menüüsuvandid on samad kui fotode menüüs. Vaadake fotode menüü suvandeid.

Vajuta multimeedia menüüs nupule ◀/▶ ja vali TEXT ning vajuta sisenemiseks OK . Võid valida failikaustas TEXT ja vajutada kaugjuhtimispuldil taasesitamiseks **START**(▶).

1.Vali järgmine leht nupuga ◀/◀◀.

2.Vali järgmine leht nupuga ▶/▶▶.

Tehnilised andmed

Ekraanilahutused

Arvutiekraani formaadid: Lahutusvõime - värskendussagedus:

HD	FHD
720×400 70Hz	640×480 60Hz
640×480 60Hz	800×600 60Hz
800×600 60Hz	1024×768 60Hz
1024×768 60Hz	1360×768 60Hz
1360×768 60Hz	1920×1080 60Hz

Videoformaadid: Eraldusvõime- värskendussagedus:

480i -60Hz
480p -60Hz
576i -50Hz
576p -50Hz
720p -50Hz, 60Hz
1080i -50Hz, 60Hz
1080p -50Hz, 60Hz

Multimeedia

Toetatav mäluseade: USB (toetatakse ainult FAT või FAT 32 USB-mäluseadmeid)

Ühilduvad multimeediafailide formaadid:

Foto: JPEG

Heli: MP3

Video: MPEG 2 / MPEG4, H.264, HEVC

Helitugevus

8W×2

Ekraani eraldusvõime

32PHS4001 / 32PHT4001 /32PHS4012:
1366×768

42PFS4012 / 43PFS4001/ 43PFT4001/
43PFS4012/ 49PFS4001/ 49PFT4001/
50PFS4012: 1920×1080

Tuuner / vastuvõtt / ülekanne

Antennisisend: 75 ohm koaksiaalkaabel (IEC75)

Toetatavad süsteemid:
ATV: PAL, SECAM, NTSC
DTV: DVB-T/C/T2

Kaugjuhtimispuht

Patareid: 2×AAA

Toiteallikas

Peamine toiteallikas: 100-240V~, 50/60 Hz
Ooterežiimi energiatarbe: ≤0,5 W
Keskkonna temperatuur: 5-40 °C
Energiaatbivus:
32PHS4001 / 32PHT4001: 55W
32PHS4012: 65W
42PFS4012 / 43PFS4001 / 43PFT4001 /
43PFS4012 : 75W
49PFS4001/ 49PFT4001 : 110W
50PFS4012 : 108W

Mõõdud ja kaal

32PHS4001 / 32PHT4001

Ilma aluseta
Mõõdud (L×K×S): 732×430×76 (mm)
Kaal: 4,4Kg
Alusega
Mõõdud (L×K×S): 732×474×193 (mm)
Kaal: 4,5Kg
32PHS4012
Ilma aluseta
Mõõdud (L×K×S): 732×432×76 (mm)
Kaal: 4,0Kg
Alusega
Mõõdud (L×K×S): 732×492×183 (mm)
Kaal: 4,0Kg

42PFS4012

Ilma aluseta
Mõõdud (L×K×S): 947×553×78 (mm)
Kaal: 6,6Kg
Alusega
Mõõdud (L×K×S): 947×610×226 (mm)
Kaal: 6,7Kg

43PFS4001/ 43PFT4001

Ilma aluseta
Mõõdud (L×K×S): 970×564×75 (mm)
Kaal: 8,3Kg
Alusega
Mõõdud (L×K×S): 970×614×219 (mm)
Kaal: 8,5Kg

43PFS4012

Ilma aluseta
Mõõdud (L×K×S): 969×567×83 (mm)
Kaal: 7,4Kg
Alusega
Mõõdud (L×K×S): 969×625×226 (mm)
Kaal: 7,5Kg

49PFS4001/ 49PFT4001

Ilma aluseta
Mõõdud (L×K×S): 1102×639×82 (mm)
Kaal: 9,6Kg
Alusega
Mõõdud (L×K×S): 1102×696×258 (mm)
Kaal: 10,0Kg
50PFS4012:
Ilma aluseta
Mõõdud (L×K×S): 1126×655×83 (mm)
Kaal: 10,1Kg
Alusega
Mõõdud (L×K×S): 1126×713×226 (mm)
Kaal: 10,3Kg

Tarkvara

Tarkvara värskendamine

On võimalik, et teleri tarkvara on vaja värskendada. Tarkvara telerisse laadimiseks on vaja arvutit ja USB mäluseadet. Kasuta USB mäluseadet, millel on 256 MB vaba ruumi. Veendu, et kirjutamiskaitse on välja lülitatud.

1. Käivita teleris värskendus.

Tarkvaravärskenduse alustamiseks...

Vajuta **MENU**, vali **SETTING** ja vajuta **OK**. Vali **Software Update (USB)** (Tarkvaravärskendus (USB)), vajuta tarkvaravärskenduse alustamiseks **OK**.

Määratle teler:

Sisesta USB mälu ühte teleri USB liidesesse. USB mäluseadmesse kirjutatakse identifitseerimisfail.

Lae alla teleri tarkvara.

Sisesta USB mälu oma arvutisse.

Otsi USB mäluseadmel fail üles ja kontrolli seda hoolikalt. Vaata, kas tarkvara nimetus on see, mis on allpool näha:

Mudel:	Tarkvara nimetus
32PHS4001	MSD3463_S_SN51_50.bin
32PHS4012	MSD3463_S.bin
32PHT4001	MSD3463_S_SN51_50.bin
42PFS4012	MSD3463_S_SN51_63.bin
43PFS4001	MSD3463_S_AS358_70.bin
43PFS4012	MSD3463_S_SN51_68.bin
43PFT4001	MSD3463_AS358_70.bin
49PFS4001	MSD3463_AS358_35.bin
49PFT4001	MSD3463_AS358_35.bin
50PFS4012	MSD3463_S_AS358_60.bin

Kopeeri failid pärast nende allalaadimist USB mäluseadmesse. Ära paiguta faili ühtegi kausta.

- Sisesta USB mäluseade telerisse.
- Vajuta peamenüü kuvamiseks **MENU**, vali **SETTING (SEADISTUSED)** ja vajuta sisenemiseks **OK**.

- Vali Software Update (USB) (Tarkvaravärskendus (USB)), vajuta **OK** ja vali **YES (JAH)**, teler värskendab tarkvara automaatselt.

- Kui värskendusprotsess on 100% lõpetatud, taaskäivitab teler automaatselt algaadimise.

Värskenda teleri tarkvara

Värskendus käivitub automaatselt. Teler lülitub umbes minutiks välja ja seejärel lülitub see uuesti sisse; palun oota.

Märkus:

- Ära kasuta kaugjuhtimispulti.
- Ära eemalda USB mäluseadet telerist.
- Hoia toide tarkvara uuendamise ajal ühtlane, sest selle äkiline väljalülitumine kahjustab telerit.

Avatud lähtekoodiga tarkvara

Teler sisaldab avatud lähtekoodiga tarkvara. TP Vision Europe B.V. kohustub käesolevaga esitama vastava soovi korral tootes kasutatud autoriõigusega kaitstud avatud lähtekoodiga tarkvarapakettide koopia, mille taoline esitamine on vastavate litsentside põhjal nõutav.

See pakkumine kehtib kuni kolm aastat pärast toote ostmist kõigile, kes on sellest teada saanud. Kirjuta lähtekoodi saamiseks inglise keeles e-posti aadressile open.source@tpvision.com.

Avatud lähtekoodiga litsentsi väljavõte

Käesolevas Philipsi teleris kasutatud mistahes avatud lähtekoodiga tarkvara kinnitused ja litsentsitekid:

Tegemist on dokumendiga, mis kirjeldab Philipsi teleris kasutatud lähtekoodi jaotust, mis kuuluvad kas GNU üldise avaliku litsentsi (GPL) või GNU vähem üldise avaliku litsentsi (LGPL) või mistahes muu avatud lähtekoodi litsentsi alla. Leiate juhised tarkvara lähtekoodi saamiseks kasutusjuhendist.

PHILIPS EI ANNA MINGIT SELLE TARKVARAGA SEOTUD OTSEST EGA KAUDSET GARANTIID EGA MISTAHES GARANTIID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE EGA ERIOTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. Philips ei paku selle tarkvara tuge. Eelnev ei mõjuta teie garantiisid ega seadusjärgseid õigusi seoses mistahes teie ostetud Philipsi toote või toodetega. See kehtib vaid teile kättesaadavaks tehtud lähtekoodile.

Teler sisaldab avatud lähtekoodiga tarkvara. TP Vision Europe B.V. kohustub käesolevaga esitama vastava soovi korral tootes kasutatud autoriõigusega kaitstud avatud lähtekoodiga tarkvarapakettide koopia, mille taoline esitamine on vastavate litsentside põhjal nõutav. See pakkumine kehtib kolm aastat pärast toote ostmist ja kõigile käesolevast teada saanud isikutele. Kirjutage lähtekoodi saamiseks inglise keeles aadressil...

Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam

Veaotsing ja klienditugi

Üldküsimused

Telerit ei õnnestu sisse lülitada:

- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Oodake üks minut enne selle uuesti ühendamist.
- Veenduge, et toitejuhe on kindlalt ühendatud.

Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult:

- Veenduge, et kaugjuhtimispuldi patareid on sees vastavalt "+/-" pooluste märkidele.
- Vahetage kaugjuhtimispuldi patareid välja, kui need on tühjenemas või tühjad.
- Puhastage kaugjuhtimispulti ja teleri auruläätsti.

Teleri menüü on vales keeles:

- Muuda teleri menüü keel soovitud keeleks.

Kui lülitate teleri sisse/välja, kuulub teleri korpusest müra:

- Tegema ei pea midagi. Müra tuleneb teleri normaalsest paisumisest ja kokkutõmbumisest, kui see maha jahtub või üles soojeneb. See ei mõjuta teleri tööd.

Probleemid kanalitega

Paigaldamise käigus ei leitud ühtegi digikanalit:

- Vt tehnilisi andmeid, veendumaks, et teler toetab teie riigis DVB-T või DVB-C standardit.
- Veenduge, et kõik juhtmed on korralikult ühendatud.

Varem paigaldatud kanaleid ei ole kanaliloendis näha:

- Veendu, et valitud on õige kanaliloend.

Probleemid pildiga

Teler on sisse lülitatud, aga pilt puudub:

- Veenduge, et antenn on korralikult teleriga ühendatud.
- Veenduge, et teleri allikaks on valitud õige seade.

Heli on kuulda, aga pilt puudub:

- Veenduge, et olete seadistanud õiged pildi seadistused.

Halb antenniühenduse vastuvõtt:

- Veenduge, et antenn on korralikult teleriga ühendatud.
- Kõlarid, maandamata heliseadmed, neontuled, kõrged hooned ja muud suured objektid võivad vastuvõtu kvaliteeti mõjutada. Proovige võimaluse korral parandada vastuvõtu kvaliteeti, muutes antenni suunda või viies seadmeid telerist eemale.

- Kui vastuvõtt on halb ainult ühel kanalil, proovige kanalit häälestada.

Halva kvaliteediga pilt ühendatud seadmetest:

- Veenduge, et seadmed on korralikult ühendatud.
- Veenduge, et olete seadistanud õiged pildi seadistused.

Pilt ei mahu ekraanile ära; see on liiga suur või liiga väike:

- Proovige kasutada erinevat pildiformaati.

Pildi asend on vale:

- Osade seadmete pildisignaalid ei pruugi ekraanile õigesti sobituda. Kontrollige seadme väljundsignaali.

Probleemid heliga

Pilti on näha, aga heli on halva kvaliteediga:

- Veenduge, et juhtmed on korralikult ühendatud.

- Veenduge, et helitugevus ei ole 0.
- Veenduge, et heli ei ole summutatud.
- Veenduge, et olete seadistanud õiged heliseadistused.

Pilti on näha, aga heli on kuulda ainult ühest kõlarist:

- Veenduge, et helitasakaal on määratud keskele.

Probleemid HDMI ühendusega

Teil on probleeme HDMI seadmetega:

- Pange tähele, et HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) tugi võib pikendada HDMI seadme sisu nähtavale ilmumise aega.
- Kui teler ei tunne HDMI seadet ära ja nähtavale ilmub vastav pilt, proovige teha signaali allikaks mõni teine seade ja seejärel see endiseks tagasi vahetada.
- Kui heli on katkendlik, veenduge, et HDMI seadme väljundi seadistused on õiged.

Probleemid arvutiühendusega

Arvutist telerisse saabuv pilt ei ole stabiilne:

- Veenduge, et arvuti kasutab õiget resolutsiooni ja värskendussagedust.
- Seadke teleri pildiformaat sobivaks.

Võtke meiega ühendust

Kui te ei suuda probleemi lahendada, vaadake mudeli KKK vastuseid siit:
www.philips.com/support.

Kui probleemi ei suudeta lahendada, võtke ühendust kohaliku Philipsi klienditeeninduskeskusega.

Hoiatus

Ärge püüdke telerit ise parandada. See võib põhjustada tõsiseid vigastusi, teleri pöördumatut kahjustumist või tühistada teleri garantii.

Märkus:

Philipsi klienditeeninduskeskusega kontakteerumisel peab olema käepärast teleri mudel ja seerianumber. Need on trükitud teleri taha/alla ja pakendile.

Kasutustingimused, autoriõigused ja litsentsid

Kasutustingimused

2017© TP Vision Europe B.V. Kõik õigused reserveeritud. Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma ette teatamata. Kaubamärgid kuuluvad Koninklijke Philips N.V.-le või nende vastavatele omanikele. TP Vision Europe B.V. jätab endale õiguse muuta tooteid igal ajal ilma kohustuseta eelnevaid tooteid muutustele vastavaks reguleerida.

Käesoleva kasutusjuhendi materjali peetakse süsteemi kavandatavaks kasutusviisiks piisavaks. Kui toode või selle eraldi mooduleid või toiminguid kasutatakse muul otstarbel, kui siin on kirjeldatud, tuleb hankida sellise kasutamise sobilikkuse ja võimalikkuse kinnitus. TP Vision Europe B.V. garanteerib, et materjal ise ei riku ühtegi Ameerika Ühendriikide patenti. Muud otsesed või kaudsed garantiid puuduvad.

TP Vision Europe B.V. ei saa pidada vastutavaks ei käesoleva dokumendi sisu esinevate vigade ega mistahes muude probleemide eest, mis tulenevad selle dokumendi sisust. Philipsile teatatud vead parandatakse ja avaldatakse Philipsi klienditoe veebilehel nii kiiresti kui võimalik.

Autoriõigused ja litsentsid

HDMI:




MHL:



Dolby:





www.philips.com/support

България

Грижа за клиента
02 4916 273
(Национален номер)

België/Belgique

Klantenservice/
Service Consommateurs
02 700 72 62
(0.15€/min.)

Bosna i Hercegovina

Potpora potrošačima
033 941 251
(Lokalni poziv)

Republika Srbija

Potpora potrošačima
011 321 6840
(Lokalni poziv)

Česká republika

Zákaznická podpora
228 880 895
(Místní tarif)

Danmark

Kundeservice
3525 8314

Deutschland

Kundendienst
069 66 80 10 10
(Zum Festnetztarif ihres
Anbieters)

Ελλάδα

Τμήμα καταναλωτών
2111983028
(Διεθνής κλήση)

Eesti

Klienditugi
668 30 61
(Kohalikud kõned)

España

Atención al consumidor
913 496 582
(0,10€ + 0,08€/min.)

France

Service Consommateurs
01 57 32 40 50
(coût d'un appel local sauf
surcoût éventuel selon
opérateur réseau)

Hrvatska

Potpora potrošačima
01 777 66 01
(Lokalni poziv)

Indonesia

Consumer Care
0800 133 3000

Ireland

Consumer Care
015 24 54 45
(National Call)

Italia

Servizio Consumatori
0245 28 70 14
(Chiamata nazionale)

Қазақстан Республикасы

байланыс орталығы
810 800 2000 00 04
(стационарлық нөмірлерден
Қазақстан Республикасы
бойынша қоңырау шалу тегін)

Latvija

Klientu atbalsts
6616 32 63
(Vietēlais tarifs)

Lietuva

Klientų palaikymo tarnyba
8 521 402 93
(Vietiniais tarifais)

Luxembourg

Service Consommateurs
2487 11 00
(Appel nat./Nationale Ruf)

Magyarország

Ügyfélszolgálat
(06)1 700 81 51
(Belföldi hívás)

Malaysia

Consumer Care
1800 220 180

Nederland

Klantenservice
0900 202 08 71
(1€/gesprek)

Norge

Forbrukerstøtte
22 97 19 14

Österreich

Kundendienst
0150 284 21 40
(0,05€/Min.)

Республика Беларусь

Контакт Центр
8 10 (800) 2000 00 04
(бесплатный звонок по
Республике Беларусь со
стационарных номеров)

Российская Федерация

Контакт Центр
8 (800) 220 00 04
(бесплатный звонок по
России)

Polska

Wsparcie Klienta
22 397 15 04
(Połączenie lokalne)

Portugal

Assistência a clientes
800 780 068
(0,03€/min. – Móvel
0,28€/min.)

România

Serviciul Clienti
031 630 00 42
(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera

Kundendienst/ Service
Consommateurs/Servizio
Consumatori
0848 000 291
(0,04 CHF/Min)

Slovenija

Skrb za potrošnike
01 88 88 312
(Lokalni klic)

Slovensko

Zákaznická podpora
02 332 154 93
(vnútroštátny hovor)

Suomi

Finland Kuluttajapalvelu
09 88 62 50 40

Sverige

Kundtjänst
08 57 92 90 96

Türkiye

Tüketici Hizmetleri
0 850 222 44 66

Україна

Служба підтримки
споживачів
0-800-500-480
(дзвінки зі стаціонарних
телефонів безкоштовні)

United Kingdom

Consumer Care
020 79 49 03 19
(Sp/min BT landline)

Argentina

Consumer Care
0800 444 77 49
– Buenos Aires
0810 444 7782

Brasil

Suporte ao Consumidor
0800 701 02 45
– São Paulo
29 38 02 45



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2017 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved. philips.com