


26PFL3312
32PFL3312
37PFL3312
42PFL3312

FLATV™



www.philips.com/support

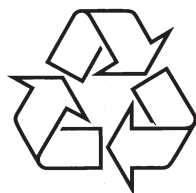

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

21 RIIKIDE VIITETABEL

Järgnev tabel reastab riigid ja nende lühendid.

Lühend	Riik
A	Austria
B	Belgium
CH	Switzerland
D	Germany
DK	Denmark
E	Spain
F	France
FL	Finland
GB	England
GR	Greece
I	Italy
IRL	Ireland
L	Luxembourg
N	Norway

Lühend	Riik
NL	Netherlands
P	Portugal
S	Sweden
CZ	Czech Republic
H	Hungary
HR	Croatia
PL	Poland
RO	Romania
RUS	Russia
SK	Slovakia
SLO	Slovenia
TR	Turkey
- - -	Others

20 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem	Võimalik lahendus
Televiisor ei reageeri kaugjuhtimispuldile	- Minge televiisori esiküljel olevale vastuvõtjale veidi lähemale. - Kontrollige patareide polaarsust. - Proovige patareide vahetamist uute vastu.
Üks või mitu väikest täpikest ekraanil, mis ei muuda videopildiga koos värvi	- See sümptom ei ole probleem. Vedelkristallpaneel on ehitatud väga kõrge täpsustehnoloogiaga, andes Teile väga head pildidetailid. Vahetevahel võivad aga mõned mitteaktiivsed pikslid ekraanile ilmuda konkreetse punase, sinise, roheline või musta täpina. - See ei mõjuta seadme suutlikkust.
Katkendlik või vilkuv pilt HD režiimil	- Kui ühendatud digitaalseadme (DVD mängija või Set-Top box) autentsuse kindlakstegemine on läbi kukkunud, siis tehakse müra. Kontrollige ühendatava digitaalseadme kasutusjuhendit. - Kasutage standardset (kõrgkvaliteetset) HDMI DVI üleminekukaablit.
Heli ja pilt puudub, kuid esipaneelil põleb punane tuli	Vajutage kaugjuhtimispuldil  nuppu.
PC režiimid ei tööta	- Kontrollige, kas ühendused on tehtud korrektselt. (vaadake lehekülge 31). - Kontrollige, kas allikas on korrektselt valitud. Vajutage klahvile AV, et siseneda Source List (allikate nimekiri) menüüsse ja valige õige allikas. - Kontrollige, kas olete seadnud arvuti vastavale displei resolutsioonile. - Kontrollige PC graafikakaardi seadeid.
S-Video värvid on nõrgad	- Kontrollige, kas SVHS kaabel on korrektselt ühendatud. - Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile P +, et muuta kanalinumbrit suurema suunas, või P -, et muuta kanalinumbrit väiksema suunas.
PC režiimis kuvatakse must riba ekraani üla- ja alaosas	Vahetage PC määr 60 Hz.

ÜLDINE INFORMATSIOON



Taaskasutamine

Toote pakend on mõeldud ümbertöötlemiseks. Õigeks hävitamiseks pöörduge kohaliku võimuorgani poole.

Vana seadme hävitamine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.


Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.

Patareide hävitamine

Varustuses olevad patareid ei sisalda raskeid metalle elavhõbedat ega kaadmiumi. Palun kontrollige, kuidas hävitada tühjasid patareisid vastavalt kohalikele regulatsioonidele.

Toote informatsioon

Mudeli ja seerianumbri võib leida televiisori tagaosast ja pakendilt. Suuremate televiisorite puhul on informatsioon ka vasakul televiisori all.

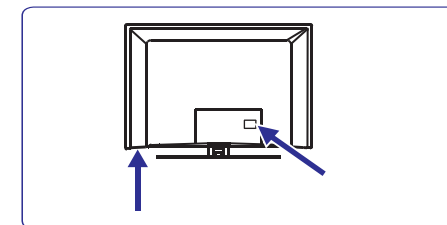

- Puhkerežiimis on seadme voolutarbimine 1 W.
- Seadme voolutarbimise võib leida tüübiplaadilt televiisori tagaosast.
- Täiendava informatsiooni saamiseks toote tehniliste andmete kohta, vaadake internetist toote lehte aadressil www.philips.com/support.

Märkus: tehnilised andmed ja informatsioon võivad muutuda ilma teatamata.

Kui vajate edasist abi, helistage palun oma riigi klienditeenindusse. Vastavad telefoninumbriid ja aadressid on antud varustuses olevas Worldwide guarantee brošüüris.

1. Sissejuhatus.....5	17. Televisiori kasutamine arvutimonitorina25
Püsipilt televisiori ekraanil5	Arvuti ühendamine.....25
Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised väljad ("EMF").....5	Televisiori seadistused sel ajal kui arvuti on ühendatud.....25
2. Ohutus.....6	Pildimenüü.....25
Ekraani hooldamine6	Omaduste menüü.....25
3. Ülevaade televisiori klahvidest ja sisendpesadest7	18. Televisiori kasutamine kõrge eraldustäpsusega (HD) režiimil.....26
Külgmised või ülemised sisendpesad7	HD seadme ühendamine26
Tagumised sisendpesad.....7	Televisiori seadistused sel ajal, kui süsteem on HD režiimil.....26
Külgmised sisendpesad (EXT3)7	Pildimenüü.....26
4. Alustamine8	Helimenüü.....26
Antenni ühendamine8	Toetatud formaadid26
Juhtmete ühendamine ja lahti ühendamine.....8	19. Teiste seadmete ühendamine27
TV sisselülitamine.....8	Ühenduste ülevaade.....27
Kaugjuhtimispuldi kasutamine.....8	Videomaki (VCR) või DVD salvestaja ühendamine28
5. Kaugjuhtimispuldi funktsioonid9	Dekoodri ja videomaki ühendamine29
6. Kiire installeerimine11	Kahe videomaki või ühe videomaki ja DVD salvestaja ühendamine.....29
ATS (Automatic Tuning System)11	Eurokaablitega ühendamine29
ACI (Automatic Channel Installation)11	Satelliitvastuvõtja ühendamine.....29
7. Automaatne salvestamine12	Eurokaabliga ühendamine30
8. Käsitsi salvestamine13	DVD mängija, kaabel box / mängukonsooli ühendamine30
9. Programmide sorteerimine.....14	DVD mängija, satelliitvastuvõtja või kaabel box ühendamine31
10. Kanalile nime panemine15	Arvuti ühendamine.....31
11. Oma lemmikprogrammi valimine16	20. Nõuandeid probleemide lahendamiseks33
12. Omadused17	21. Riikide viitetabel35
Taimer17	
Vanemate kontroll.....18	
Lapselukk.....19	
Aktiivne kontroll.....19	
13. Pildi- ja heliseadistused20	
14. "Arukas" pildi- ja helifunktsioon (Smart Picture and Sound)21	
"Arukas" pildifunktsioon (Smart Picture).....21	
"Arukas" helifunktsioon (Smart Sound).....21	
15. Ekraaniformaadid22	
16. Teletekst23	

Allpool on rida probleeme, mis võivad seoses televisoriga esile kerkida. Enne, kui helistate televisioriparandusse, kontrollige üle need lihtsad asjad.


Probleem	Võimalik lahendus
Ekraanil ei toimu pildi kuvamist	- Kontrollige, kas voolujuhe on korralikult televisiori ja seinapistikuga ühendatud. - Kui ikka voolu ei ole, ühendage juhe lahti. - Oodake 60 sekundit ja ühendage juhe taas televisoriga. - Lülitage televisoor sisse. - Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu .
Kehv pildikvaliteet (hägune pilt)	- Spidiat taustinu  uz tälvadibaz pulis. - Kontrollige antenniühendusi televisoris ja seina antennipistikusse. - Proovige pilti käsitsi reguleerida (lk 13). - Kas olete valinud õige televisorisüsteemi (lk 13)? - Vajutage  nuppu, et kontrollida signaalitugevust.
Pilt puudub	- Kontrollige, kas kaasasolevad kaablid on korralikult ühendatud. - Kontrollige, kas allikas on korrektselt valitud. - Veenduge, et lapselukk ei ole aktiveeritud.
Teatud kanalitel puudub heli	Kontrollige, kas olete valinud õige televisorisüsteemi (lk 13).
Heli puudub	- Veenduge, et heli ei ole miinimumi peale keeratud. - Kontrollige, et summutusrežiim () ei oleks aktiveeritud. Kui on, siis vajutage  nuppu selle deaktiveerimiseks. - Kontrollige televisiori ja ühendatud seadmete vahelisi ühendusi.
Ei saa piisavalt aru ekraanil olevast menüükeelest, et televisoriga edasi tegutseda	- Vajutage  nuppu, et väljuda ekraanil olevast menüüst. - Vajutage MENU nuppu. - Vajutage korduvalt  nuppu, et valida menüüs neljas element. - Vajutage kaks korda  nuppu. - Vajutage   nuppe, et valida õige keel. - Vajutage OK nuppu, et oma valikut kinnitada. - Vajutage menüüst väljumiseks MENU nuppu.

Kaamera, videokaamera või mängukonsooli ühendamine

1. Ühendage oma kaamera, videokaamera või mängukonsool televiisori küljel olevasse ühenduspesa.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **AV**, et kuvada Source List (allikate nimekiri).
3. Vajutage klahvile **▼**, et valida **EXT3** ja klahvile **►/OK**, et valikut kinnitada.
 - Mono seadmete puhul ühendage ainult VIDEO (2) ja AUDIO L (3).
 - Stereo seadmete puhul ühendage mõlemad AUDIO L ja AUDIO R (3).
 - S-VHS kvaliteet S-VHS videokaameraga on võimalik saavutada ühendades S-VHS kaabliga S-VIDEO sisend (1) ja AUDIO L/R sisendid (3).


Hoiatus: Ärge ühendage kaableid (1) ja (2) samal ajal. See võib põhjustada pildimoonutusi.

Televiisori küljel olevad ühendused

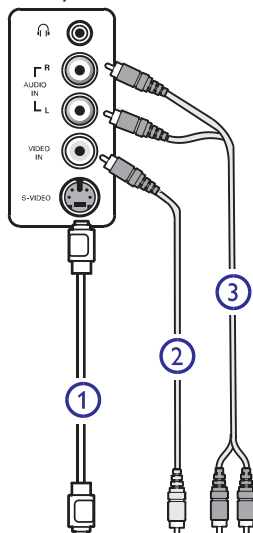

Kõrvaklappide ühendamine

1. Sisestage pistik kõrvaklappide pesa nagu näidatud.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **AV**, et kuvada Source List (allikate nimekiri).
3. Vajutage klahvile **▼**, et valida EXT3 ja klahvile **►/OK**, et valikut kinnitada.

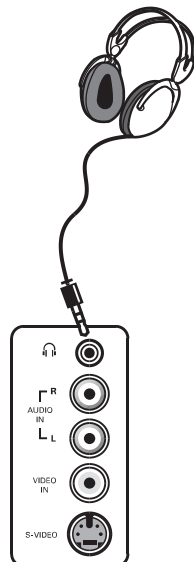

Kõrvaklappide pistiku jaoks on 3.5 mm pesa.

Kõrvaklappide takistus peab jääma vahemikku 8 ja 4000 Ohmi.

Nõuanne: Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile , et lülitada heli televiisori kõlaritest välja. Selleks, et heli sisse lülitada, vajutage uuesti klahvile .

Täname, et ostsite selle televiisori. See kasutusjuhend sisaldab kogu informatsiooni, mida vajate oma uue televiisori esialgseks installeerimiseks ja temaga tegutsemiseks.



Kui Te ei leia sellest kasutusjuhendist vastust kõikidele oma küsimustele ning nõuannete peatükk ei lahenda Teie televiisoriga seotud probleemi, võite helistada oma kohaliku Philipsi kliendi- või teeninduskeskusesse. Vaadake ka kaasasolevat ülemaailmse garantii (World-wide guarantee) brošüüri. Enne helistamist vaadake palun järele oma televiisori mudeli kood ja toote number, mille leiате televiisori tagaküljelt, alt või pakendilt.

Püsipilt televiisori ekraanil

Plasmaekraaniga ja LCD televiisorite korral on iseloomulikuks omaduseks see, et peale pikaajalist ühe ja sama kujutise näitamist võib ekraanile jääda püsiv järelokutis. Seda nimetatakse fosfori sissepõlemiseks. Televiisori tavaline kasutamine peaks sisaldama kujutiste pidevat liikumist ja muutumist, mis katavad nii kogu ekraanipinna.

Näiteid püsivatest kujutistest (see ei ole kõikehaarav nimekiri, võite kohata ka muid kujutisi):

- Televiisori- ja DVD menüüd: DVD ketta sisu loetelu;
- Mustad ribad: kui ekraani vasakule ja paremale küljele ilmuvad mustad ribad, siis soovitame muuta pildiformaadi selliseks, et pilt kataks kogu ekraanipinna;
- Televiisorikanali logo: on probleemiks, kui nad on heledad ja püsivad. Liikumine ja madala kontrastsusega graafika aitavad vältida ekraani ebaühtlast vananemist;
- Aktsiaturu kleebid: televiisoriekraani allosas;
- Ostukanali logod ja hinnad: heledad ning esinevad konstantselt või korduvalt televiisoriekraani samas kohas.
- Püsivate piltide näited on veel logod, arvutikujutised, kellaajanäit, teletekst ja kujutised, mida näidati 4:3 kuvasuhtel olles, staatilised kujutised või sümbolid jne.


Nõuanne: Vaatamise ajal vähendage kontrastsust ja heledust.

Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised väljad ("EMF")


- Philips Royal Electronics toodab ja müüb palju tarbijatele suunatud tooteid, mis nagu mistahes elektroonilised aparaadid omavad võimet eraldada ja neelata elektromagnetilisi signaale.
- Üks peamisi Philipsi äripõhimõtteid on toodete juures võtta kasutusele kõik vajalikud tervise- ja ohutusmeetmed, et täita kõik rakendatavad seaduslikud nõudmised ning toodete tootmise ajal kehtinud EMF standardid.
- Philips on pühendunud arendama, tootma ja turustama tooteid, mis ei põhjusta kahjulikke tervise kõrvalnähte.
- Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse ettenähtud moel, siis on nad vastavalt täna kättesaadavatele teaduslikele tõestusmaterjalidele turvalised.
- Philipsil on aktiivne roll rahvusvahelise EMF ja ohutusstandardite arendamisel, mis omakorda võimaldab Philipsil näha ette edasisi arendusi standardiseerimise vallas ning integreerida neid varakult oma toodetele.

2 OHUTUS

1. On vaja kahte inimest, et tõsta ja kanda televiisorit, mis kaalub rohkem kui 25 kg. TV väärkasutamine võib põhjustada tõsiselt vigastusi.
2. Kui Te paigaldate TV mingile pinnale, tehke kindlaks, et see pind on tasane ja et see suudab kanda televiisori kaalu.
3. Kui soovite paigaldada televiisorit seinale, ärge riputage seda sinna ise. Teie TV peab olema paigaldatud kvalifitseeritud tehniku poolt. Väär seinal paigutamine võib muuta TV ohtlikuks.
4. Enne, kui paigaldate TV seinal, tehke kindlaks, et sein on sobilik kandmaks TV kaalu.
5. Enne TV seinal paigutamist pole vaja teha ühendusi. Enne on aga vajalik sisestada kaablid televiisorisse.
6. Millal iganes Te paigaldate või riputate televiisorit, tehke kindlaks, et õhul on vaba juurdepääs ventilatsiooniaukudeni. Ärge paigaldage televiisorit suletud ruumi.
7. Kui TV on asetatud pöörlevale alusele, tehke kindlaks, et ükski survet avaldav ese pole asetatud voolujuhtmele, kui televiisorit pööratakse. Surve voolujuhtmele võib lõdvendada ühendusi. See võib aga põhjustada sädemeid ja lõppeda tulekahjuga.
8. Ärge paigutage lahtiseid tuleallikaid nagu põlevaid küünlaid televiisori lähedale.
9. Ärge paigutage veega täidetud vaasi TV lähedale. Vee televiisori peale ajamine võib põhjustada elektrilöögi. Ärge kasutage televiisorit, kui vesi on sattunud seadmele. Tõmmake juhtmed seinast välja ja laske kvalifitseeritud tehnikul seade üle kontrollida.
10. Ärge jätke televiisorit või kaugjuhtimispuldi patareisid kuumuse, otsese päikesevalguse, vihma või vee kätte.

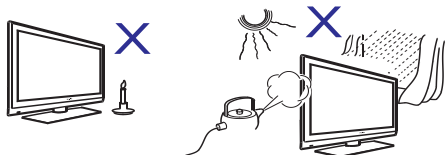

11. Ärge puudutage ühtegi TV osa, voolujuhet või antenni äikesetormi ajal.
12. Ärge jätke televiisorit puhkereziiimi pikemaks ajaperioodiks. Selle asemel tõmmake TV juhe seinast välja.
13. Tõmmake voolujuhet pistikust, mitte juhtmest. Ärge kasutage halva kvaliteediga stepsliit. Kui see on lahti, võib stepsel põhjustada tulekahju.

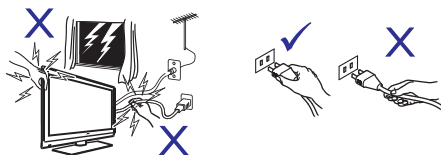

14. Ärge ühendage liiga palju seadmeid ühte ja samasse pessa. Liigselt seadmeid võib põhjustada ülekoormust ja lõppeda tulekahju või elektrilöögi.

Ekraani hooldamine

1. Ärge eemaldage kaitsvat katet enne, kui olete lõpetanud paigaldamise ja ühenduste tegemise. Palun käsitlege toodet hoolikalt.
2. Kasutage ainult seadmega kaasas olevat pehmet riiet, et puhastada TV ekraani.
3. Ärge kasutage riiet, mis on veest märg. Ärge kasutage atsetooni, tolueeni või alkoholi, et televiisorit puhastada. Ohutuse ettevaatusabinõuna tõmmake voolujuhe seinast välja enne, kui hakkate televiisorit puhastama.
4. Ärge puudutage, lükake, hõõruge või lööge ekraani kõva esemega, mis võib jäädavalt kriimustada või kahjustada ekraani.

19 TEISTE SEADMETE ÜHENDAMINE

Kaablite värvused

Kaablid on tihti värvikoodidega. Ühendage värv värviga. Näiteks ühendage punane punasega.

Komponentvideo pesade sildid võivad erineda sõltuvalt ühendatud DVD-mängijast.

Kuigi lühendid võivad varieeruda, tähed B ja R tähistavad vastavalt sinist ja punast komponendi signaali, Y viitab luminatssignaalile.

Vaadake DVD-mängija instruksioone definitsioonide ja ühenduste detailide jaoks.

Et saavutada optimaalne vaadatavus, on soovitatav lülitada oma seade kõrgeimale võimalikule displeirežiimile, mis on toetatud.

Hoiatus: Kui Te märkate vilkuvat pilti, valesid värve või mitte mingeid värve, pildi puudumist või isegi eelnevate kombineerumist ekraanil, tehke kindlaks, et ühendused on tehtud korrektsel viisil.

Ühendatud seadme resolutsiooni ja signaali standardi kohta lisainformatsiooni saamiseks vaadake oma lisaseadme kasutusjuhendit.


Arvuti ühendamine

Märkus: Ainult PC digitaalset väljundit saab ühendada DVI abil HDMI kaabliga. VGA ühendus ei ole toetatud.

Enne PC ühendamist televiisoriga, muutke PC monitori seaded sagedusele 60 Hz.

DVI ühendusega ühendamine

1. Kasutage DVI ja HDMI üleminekukaablit, et ühendada ühendada arvuti televiisoriga (1).
2. Ühendage audiokaabel arvuti AUDIO pesaga ja televiisori EXT3 L/R AUDIO pesaga (2).
3. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **AV**, et kuvada Source List (allikate nimekiri).
4. Vajutage klahvile **▼**, et valida **HDMI1** või **HDMI2** ja klahvile **►/OK**, et valikut kinnitada.

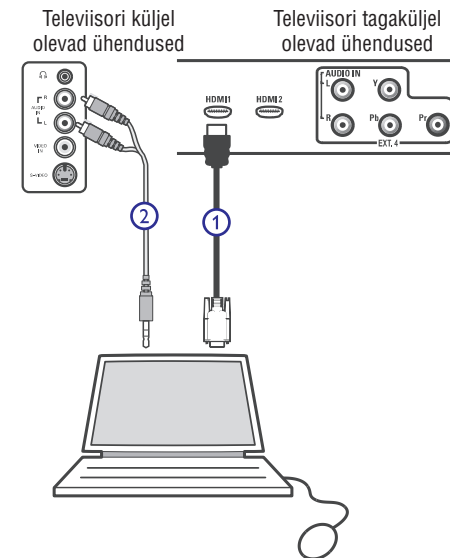

Toetatud PC resolutsioonid

640 x 480, 60 Hz	800 x 600, 75 Hz
640 x 480, 72 Hz	800 x 600, 85 Hz
640 x 480, 75 Hz	1024 x 768, 60 Hz
640 x 480, 85 Hz	1024 x 768, 70 Hz
800 x 600, 60 Hz	1024 x 768, 75 Hz
800 x 600, 72 Hz	1024 x 768, 85 Hz

PC resolutsioonid LCD televiisori jaoks ainult


1280 x 768, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz

19 TEISTE SEADMETE ÜHENDAMINE

DVD mängija, kaabel box / mängukonsooli ühendamine

Ühendamine HDMI ühendusega

1. Ühendage oma seade HDMI ühendusega nagu näidatud all joonisel.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **AV**, et kuvada Source List (allikate nimekiri).
3. Vajutage klahvile **▼**, et valida HDMI1 või HDMI2 ja klahvile **►/OK**, et valikut kinnitada.

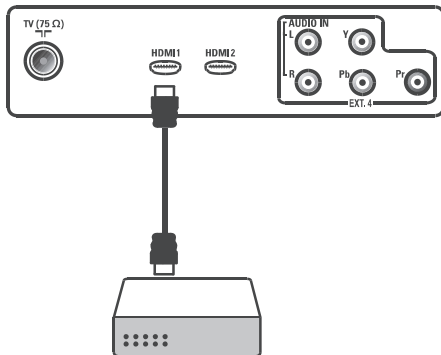


DVD mängija, satelliitvastuvõtja või kaabel box ühendamine

Komponentvideo ühendustega ühendamine

1. Ühendage kolm eraldi komponentvideo kaablit (1) DVD-mängijal asuvate YPbPr pesadega ja televiisori Y (kollane), Pb (sinine) ja Pr (punane) EXT4 pesadega.
2. Ühendage audiokaabel DVD audio L ja R pesadega ja EXT4 L/R AUDIO pesaga (2).
3. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **AV**, et kuvada Source List (allikate nimekiri).


4. Vajutage klahvile **▼**, et valida EXT 4 ja klahvile **►/OK**, et valikut kinnitada.

Televiisori alaküljel olevad ühendused

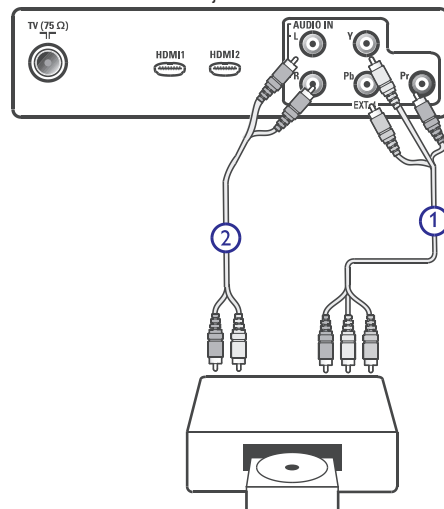

5. Kaabliploki ja/või satelliitvastuvõtja puhul ühendage ka kaabelTV kaabel ja/või satelliidi antenni kaabel (3) ja antennikaabel (4) nagu näidatud järgneval joonisel.


Televiisori alaküljel olevad ühendused

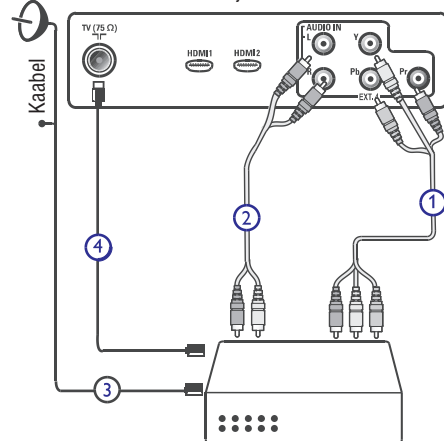

3 ÜLEVAADE TELEVIISORI KLAHVIDEST JA SISENDPESADEST

Külgmised või ülemised sisendpesad


Kasutage külgmisi või ülemisi klahve, et kontrollida võimsust, menüüd, helitugevust või programmi numbrit.




1. **POWER** TV sisse- ja välja lülitamiseks. Vooluringi katkestamiseks, tõmmake voolujuhe stepslist välja.
2. **PROGRAM +/-** Programmide valimine.
3. **MENU** Menüüde avamine ja sulgemine. Kasutage PROGRAM +/- klahve, et teha menüüs valikuid ja VOLUME +/- klahvi, et siseneda valikusse ning teha muudatusi.
4. **VOLUME +/-** Helitugevuse suurendamine ja vähendamine.

Tagumised sisendpesad

Tagumise sisendpesad asuvad TV tagaosas suunatult allapoole.

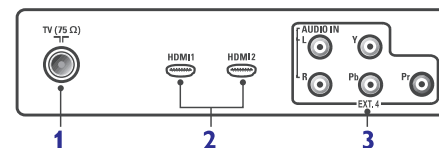


Järgnevad sisendpesad asuvad TV tagaosas.

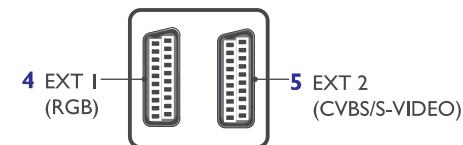

1. TV Aerial pesa Sisestage antenni pistik televiisori antenni pesa.
2. HDMI 1/HDMI 2 Seadistusploki, DVD mängija/salvestaja, HD seadme või PC ühendamiseks.
3. EXT4 (YPbPr) Teiste seadmetega ühendamiseks.
4. EXT1 (RGB) Teiste seadmetega ühendamiseks.
5. EXT2 (CVBS/S-VIDEO) Teiste seadmetega ühendamiseks.

Külgmised sisendpesad (EXT3)

Need sisendpesad asuvad TV küljel.

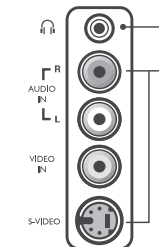


1. Headphone Pesa kõrvaklappide ühendamiseks televiisoriga.
2. Audio Video Kaamera või videokaamera ühendamiseks.

4 ALUSTAMINE

Hoiatus: Enne TV seinale paigutamist pole vaja teha ühendusi. Enne on vajalik sisestada kaablid televiisorisse.

Antenni ühendamine

Sisestage antennijuhe tugevalt 75 oomi antennipessa, mis asub televiisori alaosas ja seinas asuvasse antenni pistikusse.

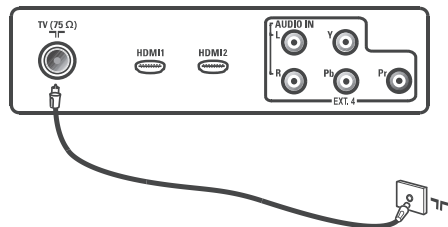

Juhtmete ühendamine ja lahti ühendamine


Hoiatus: Antud seade on esimese klassi (Class 1) aparaat. See tuleb ühendada kaablitega koos kaitsvate maandusühendustega.

Hoiatus: Tehke kindlaks, et teie kodus asuv toitepinge vastab pingele, mis on prinditud kleebisele televiisori tagaosas.

Juhtmete ühendamiseks sisestage juhe TV pesasse ning seinas asuvasse pistikusse.

Seadme voolujuhtme ühendajat kasutatakse seadme lahti ühendamiseks.


Juhtmete lahti ühendamiseks eemaldage juhe TV pesast ja seinas asuvast pistikust. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake järgnevat joonist.

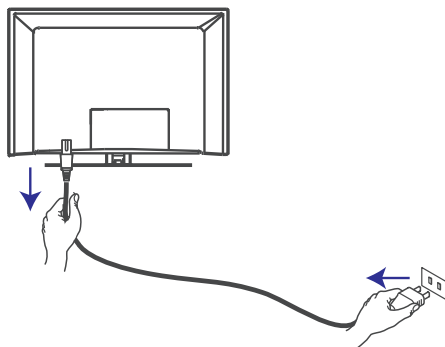

TV sisselülitamine


Televiisori sisse lülitamiseks vajutage televiisori küljel või peal asuvale POWER klahvile. Sinine või roheline indikaator süttib ja paari sekundi pärast valgustatakse ekraan.

Kui TV jääb puhkerežiimi (punane indikaator), vajutage televiisori küljel või peal asuvale - PROGRAM + klahvile või kaugjuhtimispuldi - P + klahvile.

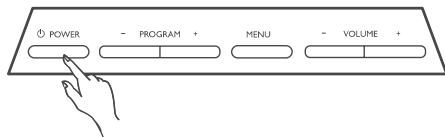

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

Sisestage 2 varustuses olevat patareid. Kindlustage, et (+) ja (-) otsad patareidel kattuvad õigesti kaugjuhtimispuldi sees oleva markeeringuga.

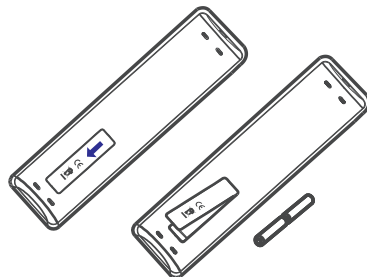

19 TEISTE SEADMETE ÜHENDAMINE


Kahe videomaki või ühe videomaki ja DVD salvestaja ühendamine

Eurokaablitega ühendamine

1. Ühendage antennikaablid 1 ja 2 nagu näidatud.
2. Ühendage videomakk või DVD salvestaja eurokaablite 4 ja 5 abil EXT1 ja EXT2-te.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldi AV nuppu, et näha allikate nimekirja.
4. Vajutage ▼ nuppu, et valida EXT1 või EXT2 ja vajutage ►/OK. nuppu, et oma valikut kinnitada.

Antennikaablitega ühendamine (ainult)


1. Ühendage antennikaablid 1, 2 ja 3 nagu näidatud.
2. Tuunige välja salvestaja testsignaali ja salvestage see programminumbri 0 alla.
3. Tuunige välja salvestaja testsignaali ja salvestage see programminumbri 0 alla. Vaadake peatükki Käsitsi salvestamine lk 13 ja oma salvestaja kasutusjuhendit lisainformatsiooni saamiseks.

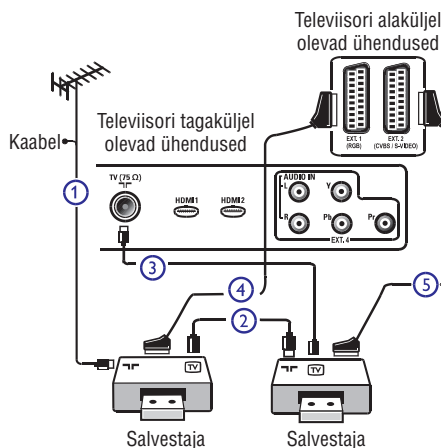

Satelliitvastuvõtja ühendamine

Eurokaablitega ühendamine

1. Ühendage antennikaablid 1 ja 2 nagu näidatud.
2. Ühendage oma satelliitvastuvõtja eurokaabli 3 abil EXT1 ja EXT2-te.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldi AV nuppu, et näha allikate nimekirja.
4. Vajutage ▼ nuppu, et valida EXT1 või EXT2 ja vajutage ►/OK nuppu, et oma valikut kinnitada.

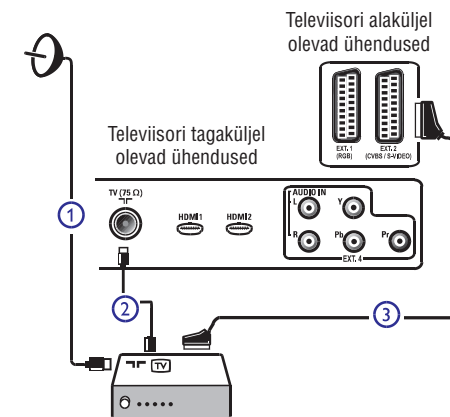

Satelliitvastuvõtja / kaabel box (kaabelkarp)


Komponentvideo ühendustega ühendamine

Informatsioon selle kohta, kuidas ühendada satelliitvastuvõtjat komponentvideo ühendustega, on saadaval peatükis DVD mängija, satelliitvastuvõtja või kaabel box ühendamine lk 30.

19 TEISTE SEADMETE ÜHENDAMINE

Eurokaabluga ühendamine


1. Ühendage antennikaablid **1** ja **2** nagu joonisel näidatud, ja ühendage eurokaabel **3**.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil **AV** nuppu, et näha allikate nimekirja.
3. Vajutage korduvalt **▼** nuppu, et valida **EXT2** ja vajutage **►/OK** nuppu, et oma valikut kinnitada.

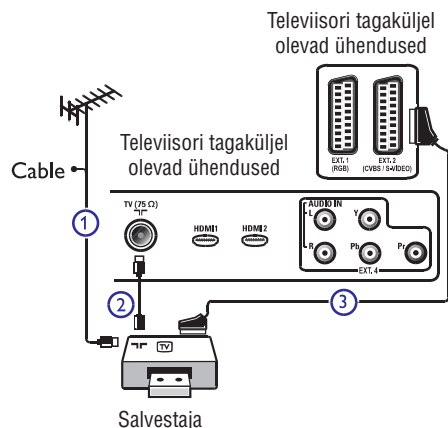

Antennikaabluga ühendamine

Ühendage antennikaablid **1** ja **2** nagu näidatud.

1. Tuunige välja salvestaja testsignaal ja salvestage see programminumbri 0 alla. Vaadake peatükki Käsitsi salvestamine lk 13 ja oma salvestaja kasutusjuhendit lisainformatsiooni saamiseks.

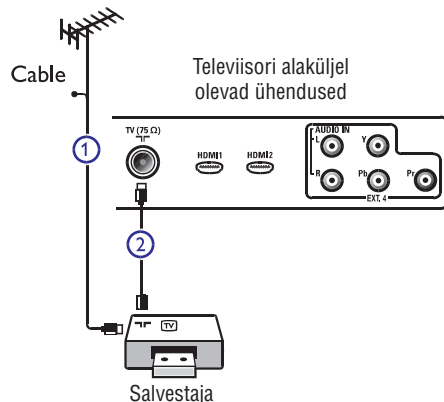


Dekoodri ja videomaki ühendamine


1. Nagu joonisel näidatud, ühendage eurokaabel dekodeerimis- ja salvestaja spetsiaalsesse euroühenduspessa. Vaadake ka lisainformatsiooni saamiseks salvestaja kasutusjuhendit.

Te võite ühendada dekodeeri ka eurokaabli abil otse pesadesse **EXT1** või **EXT2**.

Hoiatus: Ärge asetage salvestajat liiga ekraani lähedale, kuna mõned salvestajad võivad olla ekraanilt tulevate signaalide suhtes altid. Hoidke ekraaniga vähemalt 0.5m vahet.

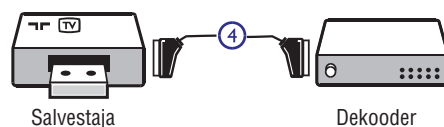


5 KAUGJUHTIMISPULDI FUNKTSIOONID

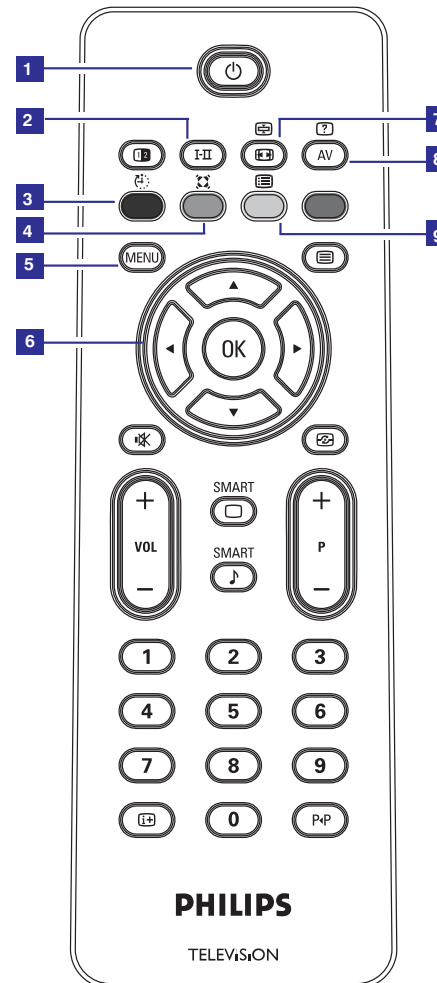

1. **Standby** Televiisori puhkerežiimile lülitamiseks. Televiisori sisse lülitamiseks vajutage uuesti , 0 kuni 9, P+/- või AV nuppu. Kui lülitate televiisori sisse, siis valitakse viimati kasutatud režiim.
2. **Sound mode I-II** Kasutatakse programmide muutmiseks Stereo ja Nicam Stereo režiimist Mono režiimi. Kahekeelsete programmide puhul valige Dual I või Dual II (nagu näidatud ekraanil selliste ülekannete ajal). Mono näidik ilmub punaselt vastavas positsioonis.
3. **Unerežiim** Televiisori puhkerežiimile lülitamiseks kindlaksmääratud ajal (vaadake lk 22).
4. **Surroundheli** Kasutatakse surroundheli efekti sisse/välja lülitamiseks. Stereorežiimil tekitab see mulje, et kõlarid on üksteisest eemal.
5. **MENU** Televiisori menüüelementide kuvamine või neist väljumine.
6. **Kursorinupud üles/allas/vasakule/paremale** (▲▼◀▶) Neid nelja nuppu kasutatakse menüüelementide valimiseks ja kohendamiseks.
7. **Ekraaniformaat** (vaadake lk 22).
8. **AV** Allikanimekirja esitamiseks, et valida televiisor või ühendatud lisaseade (EXT 1, EXT 2, EXT 3, EXT 4, HDMI 1 või HDMI 2). Kasutage ▲▼ nuppe, et valida allikas ja ►/OK nuppu, et kinnitada oma valikut.
9. **Programmide nimekiri** Kasutatakse programmide nimekirja kuvamiseks ja sellest väljumiseks. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida programm, ja ►/OK nuppu selle näitamiseks.


5 KAUGJUHTIMISPULDI FUNKTSIOONID

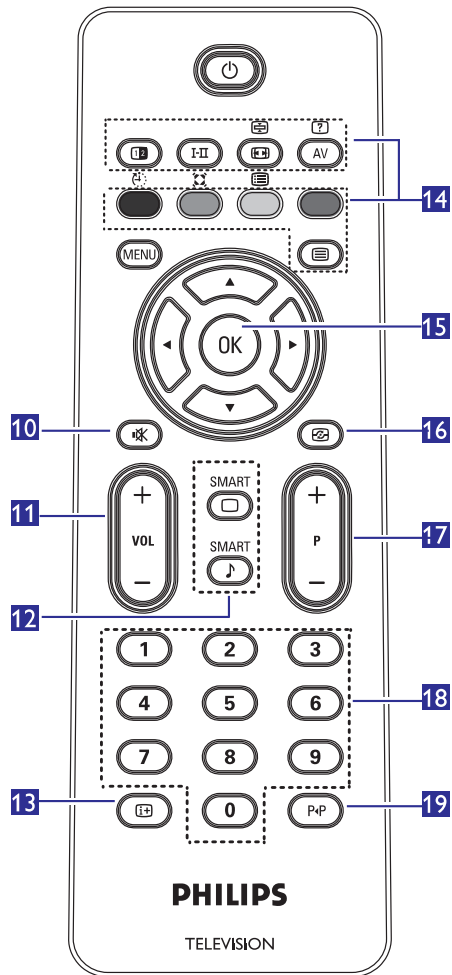

10. **Helisummutusnupp** Heli välja või sisse lülitamiseks.
11. **Heliugevus (+ VOL -)** Heli tugevamaks ja vaiksemaks keeramiseks.
12. **"Arukas" pilt / heli** Eelnevalt määratud pildi- ja heliseadistustele juurdepääsuks (vaadake lk 21).
13. **Ekraaniinformatsioon** Vajutage seda nuppu, et kuvada (kui on kättesaadav) informatsiooni valitud telekanali ja programmi kohta.
14. **Teletekst** (Vaadake lk 23-24)
15. **OK** Kinnitab valiku.
16. **Aktiivkontroll** Reguleerib automaatselt ja pidevalt pildiseadistusi optimaalse pildikvaliteedi saamiseks mistahes signaalitingimuste korral (vaadake lk 19).
17. **Programm (+ P -)** Valib järgmise või eelmise saadaoleva kanali / allika.
18. **Numbrinupud 0/9** Programmidele otseseks ligipääsuks. Kui tegemist on kahekohalise programminumbriga, siis peate teise numbriga sisestama enne, kui kriipsuke kaob.
19. **Eelmine / praegune programm P+P** Kasutada eelmisena vaadatud programmi ja hetkel vaadatava programmi vahel liikumiseks.

19 TEISTE SEADMETE ÜHENDAMINE


Ühenduste ülevaade

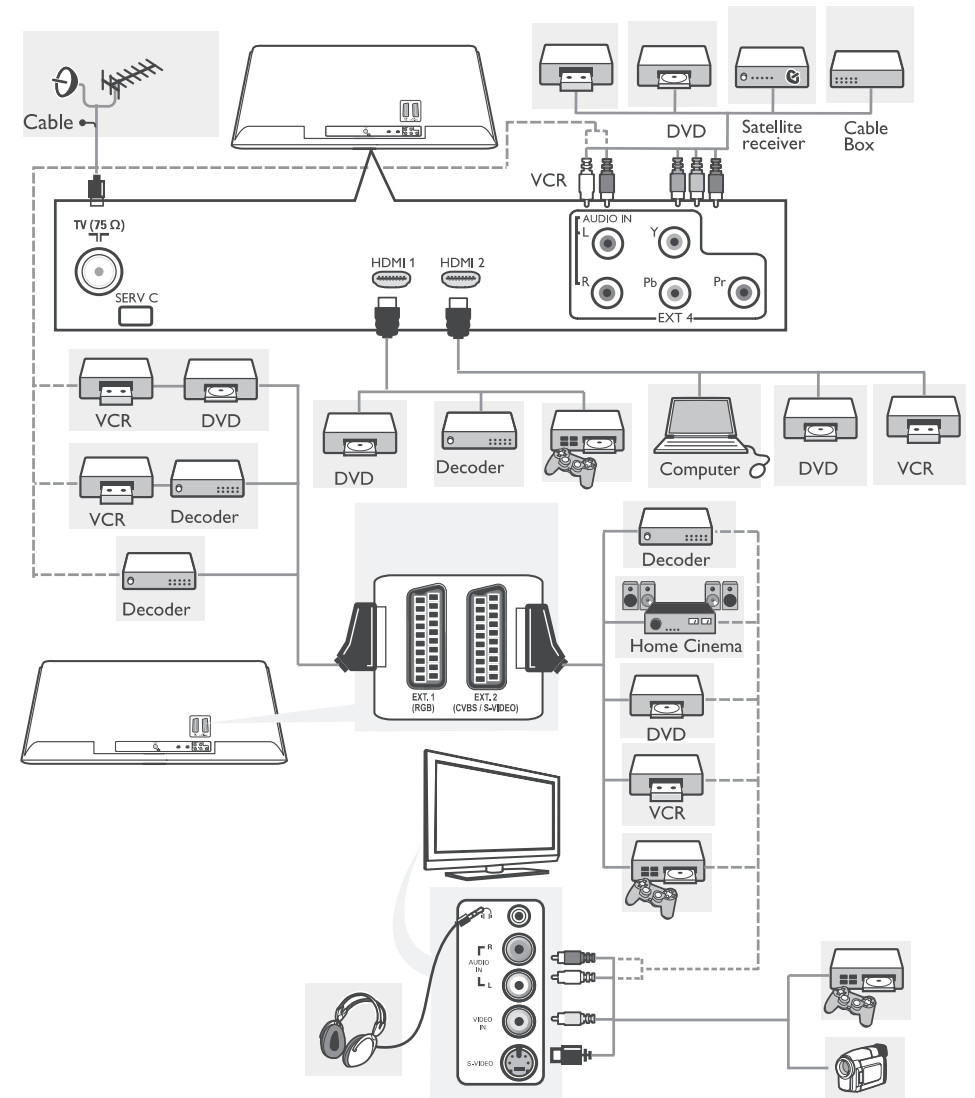

HD (High Definition) režiim võimaldab Teil nautida selgemat ja teravam pilti, kui Te kasutate HD varustust, mis suudavad toota high definition signaale.

HD seadme ühendamine

- Ühendage oma HD seadme HDMI või DVI väljund televiisori HDMI 1 või HDMI 2 ühendusega.
 - Kasutage HDMI/DVI üleminekut, kui väljund on ühendatud.
 - Võite samuti ühendada HD seadme Component Video väljundi (Y, Pb, Pr) oma televiisori Component Video sisendiga (EXT 4).
- Ühendage audiokaabel HD seadme audiopesa ja televiisori L/R audiopesaga (EXT3).
- Vajutage klahvile AV, et kuvada Source List (allikate nimekiri) ja kasutage klahve ▲▼, et valida:
 - HDMI 1 või HDMI 2, kui kasutate HDMI ühendust
 - EXT 4, kui kasutate YpbPr ühendust

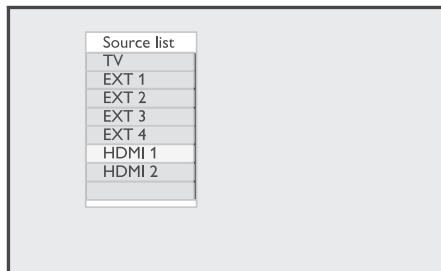

- Vajutage klahvile ►/OK, et vahetada valitud allikat.

Televiisori seadistused sel ajal, kui süsteem on HD režiimil

- Vajutage **MENU** nuppu.
- Vajutage klahvidele ▲▼, et valida **Picture** (pildi), **Sound** (heli) või **Features** (funktsioonide) seadistused.
- Vajutage klahvile ►/OK, et siseneda valitud menüüsse.
- Vajutage klahvidele ▲ ▼, et kohandada seadeid.
- Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage klahvile ◀.
- Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **MENU**.

Pildimenüü

Pildimenüü koosneb Brightness (heledus), Contrast (kontrastsus), Sharpness (teravus), Colour Temp. (värvi temperatuur), Contrast+ (kontrastsus+), Horizontal Shift (horisontaalne nihutus) ja Vertical Shift (vertikaalne nihutus) funktsioonidest.

Brightness (heledus), Contrast (kontrastsus), Sharpness (teravus), Colour Temp. (värvi temperatuur), Contrast+ (kontrastsus+) funktsioonid töötavad samal viisil kui funktsioonid kirjeldatud peatükis Pildi- ja heliseadistused leheküljel 20.

Horizontal Shift (horisontaalne nihutus) funktsioon võimaldab Teil kohandada pildi horisontaalset positsiooni.

Vertical Shift (vertikaalne nihutus) funktsioon võimaldab Teil kohandada pildi vertikaalset positsiooni.

Helimenüü

Helimenüü koosneb järgmistest valikutest: Equalizer (ekvalaiser), Balance (tasakaal), AVL, Incredible Surround (uskumatu surraund).

Valikud töötavad täpselt samamoodi kui televiisori helimenüüs (vaadake lk 20).

Omaduste menüü

Omaduste menüü koosneb järgmistest valikutest: Timer (taimer), Child Lock (lapselukk), Parental Lock (vanemate lukk), Mode Selection (režiimi valimine) ja Active Control (aktiivne kontroll).

Kõik valikud peale režiimi valimise töötavad täpselt samamoodi kui televiisori helimenüüs (vaadake lk 20).

Kui Te ühendate HD seadme, mis toetab resolutsioone 480p või 720p, siis on Features menüüs Mode Selection kättesaadav. See võimaldab Teil valida PC ja HD režiimi vahel.


Toetatud formaadid

Järgmised standarddefiniitsiooni (SD) formaadid on toetatud: 480i, 576i

Järgmised HD formaadid on toetatud: 480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080i

Märkus: Teie Philipsi televiisor on HDMI-d soosiv. Kui Te ei saa head pilti, siis palun muutke oma seadmel (DVD mängija, kaabel set-top box jne) videoformaad standardsele formaadile. Näiteks DVD mängija puhul valige 480p, 576p, 720p või 1080i. Pange tähele, et see ei ole televiisori defekt.


Kui lülitate televiisori esimest korda sisse, siis ilmub ekraanile menüü. See menüü võimaldab Teil valida soovitud riigi.

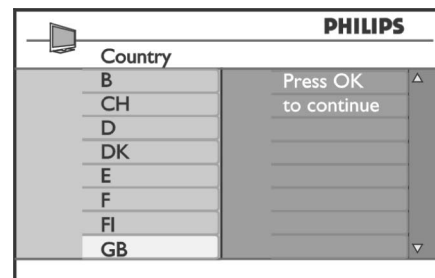

Märkus: Kui ülalolevat menüüd ei ilmu, siis jätkake kanalite installeerimisega Automaatse Salvestamise meetodil (vaadake lk 12). Kui ülalolev menüü ilmub, siis jätkake alljärgnevate sammudega:

Vajutage ▲▼ nuppe kaugjuhtimispuldil, et valida Country (riik). Kui soovitud riiki ei esine nimekirjas, valige "...". Vaadake riikide viitetabelit leheküljel 35.

- Vajutage ►/OK nuppu, et siseneda Language (keele) režiimi
- Valige soovitud keel ▲▼ nuppude abil.
- Vajutage otsingu alustamiseks ►/OK nuppu.

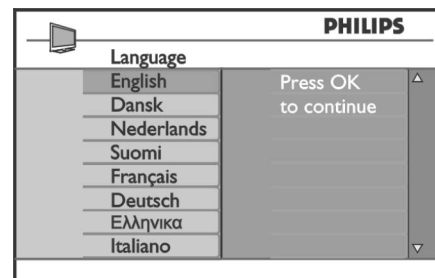

Otsing algab automaatselt. Kõik saadaolevad teleprogrammid salvestatakse. See toiming võtab paar minutit aega. Ekraanil näidatakse otsingu edenemist ja leitud programmide arvu.

Tähtis: Otsingust väljumiseks või katkestamiseks enne, kui see on lõpule viidud, vajutage menüü nuppu. Kui Te katkestate otsingu automaatse salvestamise ajal, siis kõiki kanaleid ei salvestata. Kõigi kanalite salvestamiseks peate uuesti läbi viima täieliku automaatse salvestamise otsingu.

ATS (Automatic Tuning System)

Kui saatja või kaabelvõrk saadab automaatset signaali, siis nummerdatakse programmid korrektselt. Sel juhul on installeerimine lõpule viidud.

Vastasel juhul peate kasutama **Sort** (sorteerimise) menüüd, et programmid korrektselt nummerdada.


ACI (Automatic Channel Installation)

Kui tuvastatakse kaabelsüsteem või televiisorikanal, mis kannab üle ACI-d, siis ilmub programmide nimekiri. Ilma ACI ülekandeta nummerdatakse kanalid vastavalt Teie keele ja riigi valikule. **Sort** (sorteerimise) menüüd kasutades saate need ümber nummerdada.

7 AUTOMAATNE SALVESTAMINE


Enne, kui lasete televiisoril kõik kanalid automaatselt salvestada, valige oma riik ja keel.

1. Vajutage **MENU** nuppu.
2. Vajutage korduvalt **▲▼** nuppe, et valida **Install** (installaerimine) ja **►/OK** nuppu, et menüüsse siseneda.

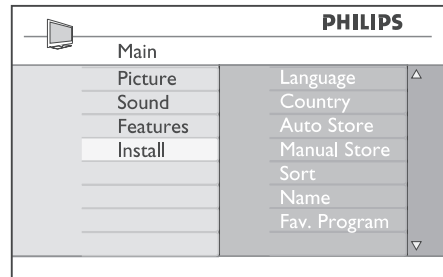

3. Vajutage **►** nuppu, et siseneda **Language** (keel) režiimi.
4. Vajutage **▲▼** nuppe, et valida keel ja **►/OK** nuppu, et oma valikut kinnitada.
5. Eelmisses menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage **◀** nuppu.
6. Vajutage **▲▼** nuppe, et valida **Country** (riik). Kui soovitud riiki ei esine nimekirjas, valige "...". Vaadake riikide viitetabelit leheküljel 35.

Language (keel) ja **Country** (riik) valikud saate teha ainult televiisori režiimil. Kui olete mõnel teisel režiimil (nt EXT), järgige järgmisi samme:

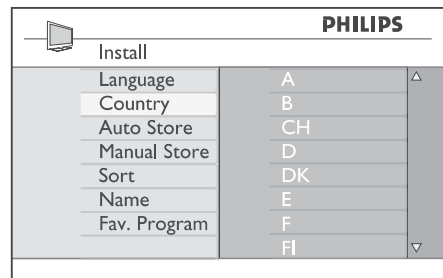

7. Valiku kinnitamiseks vajutage **►/OK** nuppu. Nüüd võite kanalite automaatse salvestamisega jätkata.
8. Eelmisses menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage **◀** nuppu.
9. Vajutage korduvalt **▲▼** nuppe, et valida **Auto Store** (automaatne salvestamine).
10. Vajutage **►** nuppu, et alustada kanalite automaatset otsimist. Kõik saadaolevad kanalid salvestatakse. See võtab mõned minutid aega. Otsingust väljumiseks või katkestamiseks enne, kui see on lõpule viidud, vajutage **MENU** nuppu. Kui Te katkestate otsingu automaatse salvestamise ajal, siis kõiki kanaleid ei salvestata. Kõikide kanalite salvestamiseks peate uuesti läbi viima täieliku automaatse salvestamise otsingu.

Märkus: Kui olete kogemata valinud vale keele ja ei saa valitud keelest piisavalt aru, et edasi tegutseda, siis tehke järgnevat:

1. Vajutage **◀** nuppu, et väljuda ekraanil olevast menüüst.
2. Vajutage **MENU** nuppu.
3. Vajutage korduvalt **►** nuppu, et valida menüüs neljas element.
4. Vajutage kaks korda **▼** nuppu.
5. Vajutage **▲▼** nuppe, et valida õige keel.
6. Vajutage **OK** nuppu, et oma valikut kinnitada.
7. Vajutage menüüst väljumiseks **MENU** nuppu.

17 TELEVIISORI KASUTAMINE ARVUTIMONITORINA

Teie televiisorit saab kasutada arvutimonitorina.

Märkus: PC ühendamine on võimalik ainult HDMI ühenduse kaudu. VGA ühendust ei toetata.

Arvuti ühendamine

1. Ühendage arvuti DVI väljud televiisori HDMI 1 või HDMI 2 ühendusega. Kasutage HDMI/DVI üleminekut, kui DVI väljundit ühendatakse.
2. Ühendage audiokaabel PC audio pesaga ja televiisori L/R audio pesaga (EXT3).
3. Vajutage klahvile **AV**, et kuvada Source List (allikate nimekiri) ja kasutage klahve **▲▼** et valida HDMI1 või HDMI2.



4. Vajutage klahvile **►/OK**, et lülitada valitud allikale.

Televiisori seadistused sel ajal kui arvuti on ühendatud

1. Vajutage **MENU** nuppu.
2. Vajutage klahvidele **▲▼**, et valida **Picture** (pilt), **Sound** (heli) või **Features** (funktsioonid) ja klahvile **►/OK**, et siseneda valitud menüüsse.
3. Vajutage klahvidele **▲▼**, et valida seade ja klahvidele **◀▶**, et kohandada seadet.
4. Eelmisses menüüsse naasmiseks vajutage klahvile **◀**.
5. Selleks, et väljuda menüüst, vajutage klahvile **MENU**.

Pildimenüü

Pildimenüü koosneb Brightness (heledus), Contrast (kontrastsus), Sharpness (teravus), Colour Temp. (värvi temperatuur), Contrast+ (kontrastsus+), Horizontal Shift (horisontaalne nihutus) ja Vertical Shift (vertikaalne nihutus) funktsioonidest.

Brightness (heledus), Contrast (kontrastsus), Sharpness (teravus), Colour Temp. (värvi temperatuur), Contrast+ (kontrastsus+) funktsioonid töötavad samal viisil kui funktsioonid kirjeldatud peatükis Pildi- ja heliseadistused leheküljel 20.

Horizontal Shift (horisontaalne nihutus) funktsioon võimaldab Teil kohandada pildi horisontaalset positsiooni.

Vertical Shift (vertikaalne nihutus) funktsioon võimaldab Teil kohandada pildi vertikaalset positsiooni.


Omaduste menüü

Features menüü koosneb Mode Selection (režiimi valimine) ja Format (formaati) funktsioonidest.

Kui ühendate PC, mis toetab resolutsioone 480p või 720p, muutub Mode Selection saadavale Features menüüs. See võimaldab Teil valida PC ja HD režiimi vahel.

Format funktsioon töötab täpselt samal viisil nagu kirjeldatud peatükis Ekraani formaadid leheküljel 22

Märkus: Kui kasutate HDMI, et ühendada oma televiisorit arvutiga, eksisteerib võimalus, et need ei tööta esimesel korral perfektselt. Selle saab tihti lahendada resolutsiooni või seadme, mis on televiisoriga ühendatud, seadete muutmiseks. Mõnel juhul ilmub ekraanile teade. Järgnevalt tuleb vajutada klahvile **OK**, et televiisori vaatamist jätkata. Palun vaadake ühendatud seadme kasutusjuhendist, kuidas teha vajalikke muudatusi.

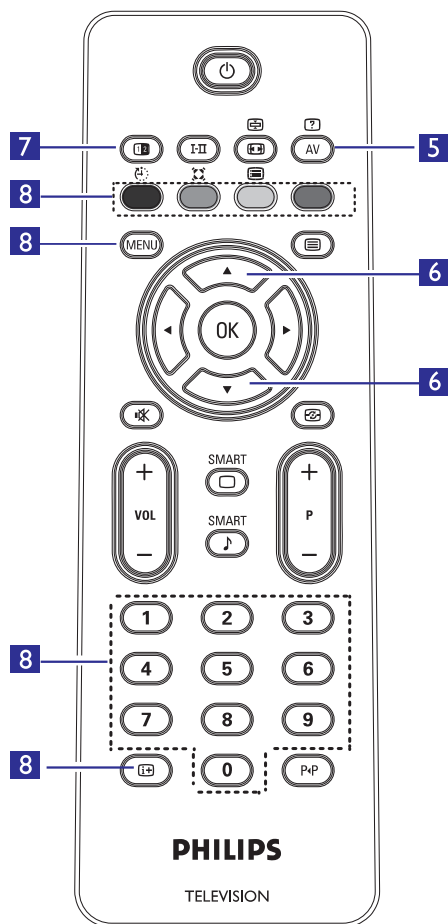

5. Peidetud informatsioon
 Selleks, et kuvada või peita varjatud informatsiooni nagu lahendused mängudele või mõistatustele.

6. Lehekülje suurendamine
 See võimaldab kuvada lehekülje ülemist või alumist osa. Vajutades seda uuesti kuvatakse uuesti normaalsuuruses lehekülj.

7. Pilt/Teletekst
 - Vajutage klahvile , et näidata ekraanil paremal teleteksti ja vasakul pilti.
 - Vajutage klahvile , et kuvada ekraanil ainult teletekst.
 - Vajutage klahvile , et kuvada ekraanil ainult pilt.

8. Lemmikleheküljed
 Standardvärvide kuvamise asemel ekraani allosas saate salvestada 4 lemmiklehekülge esimesel 40 kanalil, millele saab siseneda kasutades värvilisi klahve (punane, roheline, kollane, sinine). Kui leheküljed on salvestatud, muutuvad need lemmikleheküljed vaikimisi lehekülgedeks iga kord, kui valite teleteksti. Lemmiklehekülgede salvestamiseks toimige järgnevalt:


- Vajutage klahvile **MENU**, et muuta lemmiklehekülje režiimi.
- Kasutage klahve **0/9**, et siseneda teleteksti lehele, mida soovite salvestada lemmikleheküljena.
- Vajutage ja hoidke 5 sekundit oma valikul ühte värvilist klahvi. Lehekülj on nüüd salvestatud.
- Korra seda teiste värviliste klahvidega.
- Lemmiklehekülje režiimist lahkumiseks vajutage **MENU** klahvile.

Teletekstist väljumiseks vajutage klahvile .


Lemmiklehekülgede kustutamiseks vajutage ja hoidke 5 sekundit all klahvi .

Seda menüüd kasutatakse programmide ükshaaval salvestamiseks.


1. Vajutage **MENU** nuppu.
2. Vajutage korduvalt nuppe, et valida **Install** (installimine) ja /OK nuppu, et menüüsse siseneda.

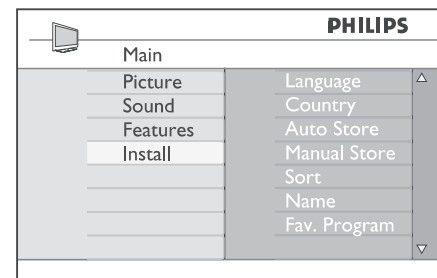

3. Vajutage nuppu, et valida **Manual Store** (käitsi salvestamine) ja /OK nuppu, et siseneda **Manual Store** (käitsi salvestamine) menüüsse.

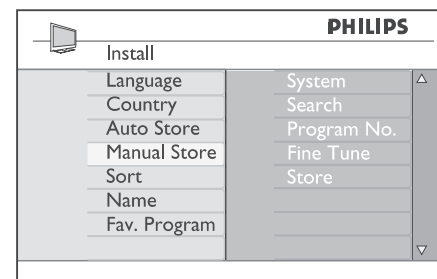

4. Vajutage nuppe, et valida **Manual Store** menüüs elemente, mida soovite muuta või aktiveerida. Vaadake järgnevat joonist valikute kohta.

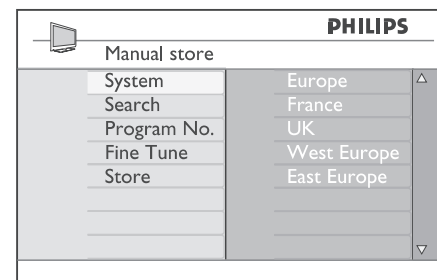

5. System (süsteem): Kasutage nuppe, et valida:

- Europe (Euroopa) (automaatne äratundmine),
- France (Prantsusmaa) (LL' standard),
- UK (Ühendkuningriik) (I standard),
- West Europe (Lääne-Euroopa) (BG standard),
- East Europe (Ida-Euroopa) (DK standard)

6. Search (otsing):
 Vajutage nuppu. Otsimine algab. Kui programm leitakse, siis skaneerimine peatub ning selle nime näidatakse ekraanil (kui võimalik). Liikuge edasi järgmise sammu juurde. Kui Te teate soovitud programmi sagedust, siis saate selle otseselt sisestada kasutades nuppe 0 kuni 9.

7. Program No. (programmi number):
 Sisestage soovitud number 0 kuni 9 nuppudega.

8. Fine Tune (hea häälestus):
 Kui vastuvõtt ei ole piisavalt hea, siis kohandage seda nuppudega.

9. Store (salvesta):
 Muudatuste salvestamiseks vajutage /OK nuppu. Programm on nüüd salvestatud.

10. Korrake samme 6 kuni 9 iga salvestatava programmi tarbeks.


11. Eelmisesse menüüsse tagasiminemiseks vajutage nuppu.

12. Menüüst väljumiseks vajutage **MENU** nuppu.


9 PROGRAMMIDE SORTEERIMINE

See omadus võimaldab Teil muuta mingi kindla kanali programminumbrit.


1. Vajutage **MENU** nuppu.
2. Vajutage korduvalt **▲/▼** nuppe, et valida **Install** (installeerimine) ja **►/OK** nuppu, et menüüsse siseneda.

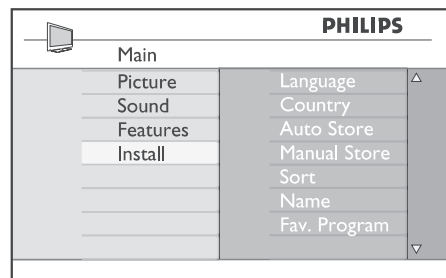


3. Vajutage **▼** nuppu, et valida **Sort** (sorteerimine) ja **►/OK** nuppu, et siseneda **Sort** (sorteerimise) menüüsse.

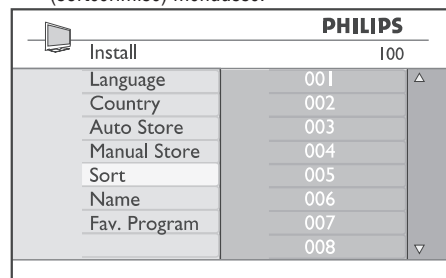

4. Valige programmi number, mida soovite liigutada, kasutades **▲/▼** nuppe.
5. Vajutage sorteerimisrežiimi sisenemiseks **►** nuppu (noolkursor näitab nüüd vasakule).

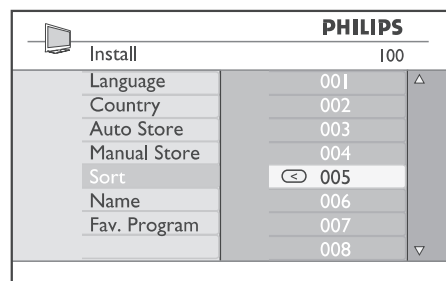


6. Kasutage **▲/▼** nuppe, et valida uus programmi number ja kinnitage valikut **◀** nupuga (noolkursor näitab nüüd paremale ja sorteerimine on lõpule viidud).

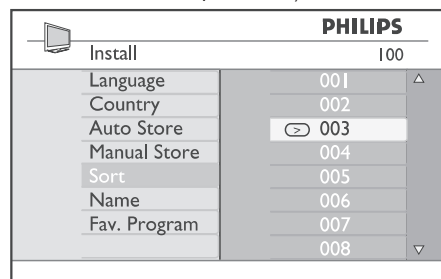

7. Korrake samme 4 ja 6 iga programmi numbri jaoks, mida soovite ümber nummerdada.
8. Eelmisesse menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage **◀** nuppu.
9. Menüüst väljumiseks vajutage **MENU** nuppu.

16 TELETEKST

Teletext on informatsioon süsteemi ülekande, mida pakuvad teatud kanalid ja mis on sarnane ajalehega. See pakub ka juurdepääsu kuulumispuudega inimestele mõeldud subtiitritele või inimestele, kes ei mõista ülekande audio keelt (kaabeltelevisioon, satelliidi kanalid jne).

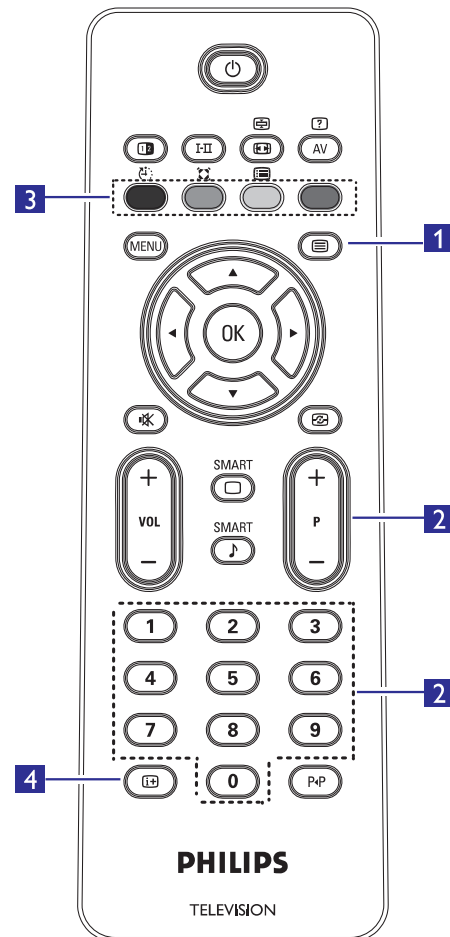

1. Teletext sisse/välja

Vajutage antud klahvile, et kuvada teletext. Ilmub sisukord koos nimekirjadega lehekülgedest, millele saab juurde pääseda. Iga leht on numereeritud 3-numbrilise leheküljenumbri. Kui valitud kanal ei kanna üle teletexti, ilmub näit 100 ja ekraan jääb mustaks. Teletextist väljumiseks vajutage uuesti klahvile **Teletext**.

2. Lehekülje valimine

Sisestage soovitud lehe number kasutades klahve 0-9 või P +/- . Näide: lehekülj 120, sisestage 120. Number kuvatakse üleval vasakul ekraani nurgas. Kui lehekülj leitakse, peatab loendur otsimise ja lehekülj kuvatakse. Korrake operatsiooni, et vaadata teist lehte. Kui loendur jätkab otsimist, tähendab, et lehekülje ei eksisteeri. Sellisel juhul valige mõni teine number.

3. Otsene juurdepääs

Värvilised alad kuvatakse ekraani allosas. 4 värvilist nuppu kasutatakse vastavatele lehekülgedele pääsemiseks. Värvilised alad vilguvad, kui lehekülj ei ole veel saadaval.

4. Sisukord


See viib tagasi sisukorra lehele (tavaliselt lehekülj 100).

15 EKRAANIFORMAADID

Pilt, mida Teile kuvatakse, võib olla üle kantud 16:9 (laiekraan) või 4:3 (harjumuspärane ekraan) formaadiga. See funktsioon võimaldab Teil optimeerida pildiesituse ekraanile. Vajutage korduvalt **[OK]** nuppu, et valida erinevaid ekraaniformaate ja valige oma lemmikformaad.


4:3

Pilt reprodutseeritakse 4:3 formaadis ja pildi kummalgi küljel asetseb must riba.

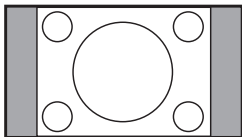


Lai kinoekraan 14:9

Pilt on laiendatud 14:9 formaati, pildi kummalegi küljele jääb peenike must riba. Pildi ülemisest ja alumisest küljest lõigatakse tükike ära.

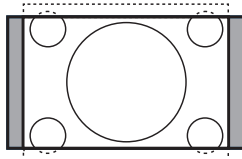


Lai kinoekraan 16:9

Pilt on laiendatud 16:9 formaati. Seda režiimi soovitatakse, kui esitatakse pilti, millel on mustad ribad ülal ja all (postkasti formaat). Pildi ülemisest ja alumisest küljest lõigatakse suur tükk ära.

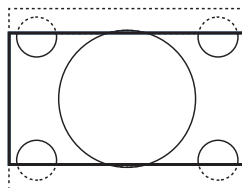


Subtiitrite suurendus

Seda režiimi kasutatakse 4:3 formaadiga pildi esitamisel, kasutades ära kogu ekraaniala ning jättes subtiitrid nähtavaks. Tükike pildi ülemisest küljest lõigatakse ära.

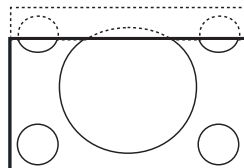


Supersuurendus

Seda režiimi kasutatakse 4:3 formaadiga pildi esitamisel kasutades ära kogu ekraaniala suurendades pildi külgi.

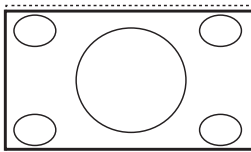

Laiekraan

Pilt esitatakse 16:9 formaadise ülekandega kujutiste õigetes proportsioonides.

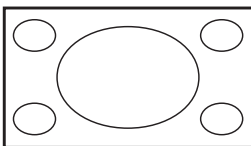


Märkus: Kui Te esitate selles režiimis 4:3 formaadise pildi, siis seda suurendatakse horisontaalselt.


10 KANALILE NIME PANEMINE

Soovi korral saate televiisori kanalile anda ka nime.


1. Vajutage **MENU** nuppu.
2. Vajutage korduvalt **▲/▼** nuppe, et valida **Install** (installimine) ja **►/OK** nuppu, et menüüsse siseneda.

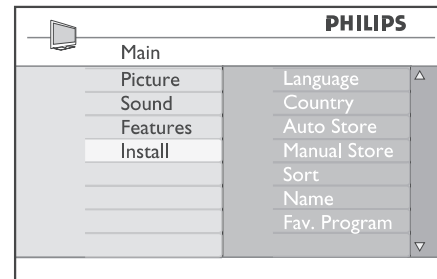

3. Vajutage **▼** nuppu, et valida **Name** (nimi) ja **►/OK** nuppu, et siseneda **Name** (nimi) menüüsse.

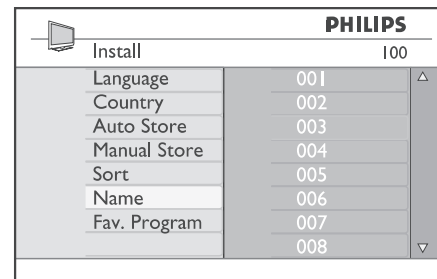

4. Vajutage **▲ ▼** nuppe, et valida kanal, millele soovite nime anda.
5. Vajutage **►** nuppu, et liikuda nimepanemise alale.
6. Vajutage **▲ ▼** nuppe, et valida sümboleid (maksimaalselt 5 sümbolit) ja vajutage **◀▶** nuppe, et liikuda nimepanemise alal ringi.

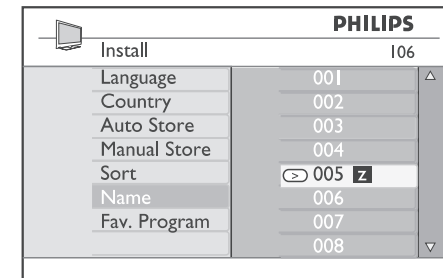


7. Vajutage **►/OK** nuppu, kuni televiisori ekraani ülesse vasakusse nurka ilmub nimi. Nimi on nüüd salvestatud.
8. Eelmisesse menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage **◀** nuppu.
9. Menüüst väljumiseks vajutage **MENU** nuppu.


11 OMA LEMMIKPROGRAMMI VALIMINE

See omadus võimaldab Teil hüpata üle programmidest, mida Te ei vaata eriti tihti ja jätta alles vaid oma lemmikprogrammid. Kui olete programmi nimekirjast välja jätnud, siis ei pääse Te sellele P +/- nupuga ligi. Saate programmi valida numbrinuppudega 0 kuni 9.

1. Vajutage **MENU** nuppu.
2. Vajutage korduvalt **▲/▼** nuppe, et valida **Install** (installeerimine) ja **►/OK** nuppu, et menüüsse siseneda.

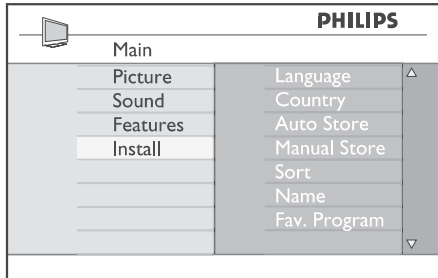

3. Vajutage **▼** nuppu, et valida **Fav. Program** (lemmikprogramm) ja **►/OK** nuppu, et siseneda **Fav. Program** (lemmikprogramm) menüüsse.
4. Vajutage korduvalt **▲/▼** nuppe, et valida programme, mida soovite nimekirjast välja jätta.

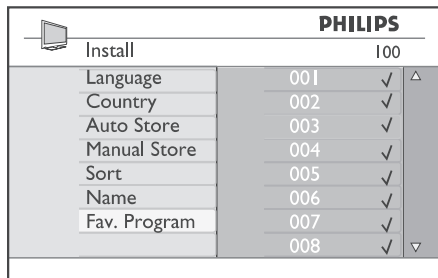

PHILIPS			
Install		100	
Language	001	✓	▲
Country	002	✓	
Auto Store	003	✓	
Manual Store	004	✓	
Sort	005	✓	
Name	006	✓	
Fav. Program	007	✓	
	008	✓	▼

5. Vajutage **►/OK** nuppu, et programm välja jätta. ✓ menüü paremal küljel kaob, näidates nii, et see programm on lemmiknimekirjast välja jäetud.
6. Eelmisesse menüüsse tagasipöördumiseks vajutage **◀** nuppu.
7. Menüüst väljumiseks vajutage **MENU** nuppu.

Nõuanne: Et väljajäetud programmid tagasi lemmiknimekirja tuua, järgige järgmisi samme:

- Korrake samme 1 kuni 3.
- Vajutage korduvalt **▲/▼** nuppe, et valida väljajäetud programmid, mida soovite tagasi lemmiknimekirja lisada.
- Vajutage **►/OK** nuppu, et programm nimekirja võtta. ■ märgi ilmumine näitab, et programm on tagasi nimekirjas.

14 "ARUKAS" PILDI- JA HELIFUNKTSIOON (SMART PICTURE AND SOUND)

"Arukas" pildifunktsioon (Smart Picture)

Smart Picture ("Arukas" pilt) funktsioon pakub võimalust valida 5 pildiseade vahel: Rich (külluslik), Natural (naturaalne), Soft (pehme), Multimedia (multimeedia) ja Personal (personaalne).

Vajutage korduvalt **SMART** klahvi, et muuta seadeid ja valida soovitud režiim.

Personal seade on seade, mille peate ise tegema kasutades Picture menüüd peamenüüs. See on ainus seade Smart Picture seadete hulgas, mida saab muuta. Kõik teised seaded on Teie mugavuse tagamiseks ette määratud tootja poolt.

Pildi seadete kirjeldus:

- Rich: särav ja terav pilt sobilik heleda ümbruse jaoks.
- Natural: Soovituslik režiim elutoa ümbruskonna ja keskmise signaaliga pildi jaoks.
- Soft: Halva kvaliteediga pildi jaoks. Sobilik elutoas vaatamiseks.
- Multimedia: Parim graafilise rakenduse jaoks.
- Personal: Seaded vastavalt Teie soovile.

"Arukas" helifunktsioon (Smart Sound)

Smart Sound funktsioon pakub valikut 4 heliseade vahel: Movies (filmid), Music (muusika), Voice (hääli) ja Personal (personaalne).

Vajutage korduvalt klahvile **SMART**, et muuta seadeid ja valida soovitud režiim.

Personal seade on seade, mille peate ise tegema kasutades Sound menüüd peamenüüs. See on ainus seade Smart Sound seadete hulgas, mida saab muuta. Kõik teised seaded on Teie mugavuse tagamiseks ette määratud tootja poolt.



Heliseadete kirjeldus:

- Movies: Rõhk suunatud tegevusele.
- Music: Rõhk suunatud madalatele toonidele.
- Voice: Rõhk suunatud kõrgetele toonidele.
- Personal: Seaded vastavalt Teie soovile.

13 PILDI- JA HELISEADISTUSED

Te saate pildi- ja heliseadistusi reguleerida **Picture** (pildi) ja **Sound** (heli) menüüs.

1. Vajutage **MENU** nuppu.
2. Vajutage **▲▼** nuppe, et valida kas **Picture** (pilt) või **Sound** (heli).
3. Vajutage **►/OK** nuppu, et siseneda või menüüsse.

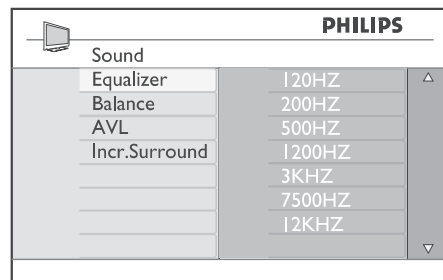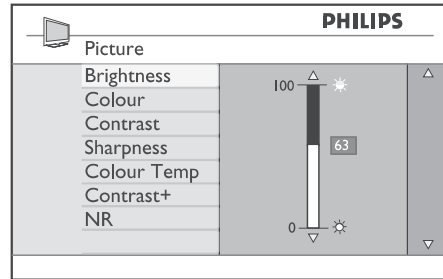

4. Vajutage **▲▼** nuppe, et valida pildi- või heliseadistused.
5. Vajutage **►/OK** nuppu, et siseneda pildi- või heliseadistustesse.
6. Vajutage **▲▼** nuppe, et pildi- ja heliseadistusi reguleerida.
7. Eelmisesse menüüsse tagasi minemiseks vajutage nuppu **◀**.
8. Menüüst väljumiseks vajutage **MENU** nuppu.

Järgnev nimekiri kirjeldab pildiseadistusi:

- Brightness (heledus): See muudab pildi sära.
- Colour (värv): Muudab värvi intensiivsust.
- Contrast (kontrast): Muudab heledate ja tumedate toonide vahelist erinevust.
- Sharpness (teravus): Suurendab või vähendab teravuse astet, et parandada pildil olevaid detaile.
- Colour Temp (värvi temperatuur): Muudab värviesitust: Cold (sinisem), Normal (tasakaalustatud) või Warm (punasem).
- Contrast+ (kontrast+): Suurendab televiisori kontrastsuse ulatust. Funktsiooni aktiveerimiseks valige On (sees).
- NR: Parandab nõrga signaaliülekande tõttu kehva pilti (kui pildil on väiksed täpikesed). Funktsiooni aktiveerimiseks valige On (sees).

Järgnev nimekiri kirjeldab heliseadistusi:


- Equalizer (ekvalaiser): Helitooni reguleerimiseks.
- Balance (tasakaal): Tasakaalustab heli parema ja vasaku kõlari vahel.
- AVL: Automatic Volume Leveller (automaatne helitugevuse tasandaja) Seda kasutatakse, et piirata äkilist heli juurdekasvu, eriti esineb seda näiteks kanalite vahetamisel või reklaamipauside ajal.
- Incr. Surround: Stereoülekande korral valige Incredible Surround (uskumatu surraund) ja Stereo (stereo) vahel ning monoülekande korral Mono (mono) ja Spatial (ruumiline) vahel.

12 OMADUSED


Taimer

Taimeri funktsioon võimaldab Teil seada televiisor nii, et ta lülituks ise ettemääratud ajal teisele kanalile. Et taimer funktsioneeriks, ei tohi televiisor olla välja lülitatud. Niipea kui televiisor on välja lülitatud, on see funktsioon rakendusmivõimetu.

1. Vajutage **MENU** nuppu.
2. Vajutage korduvalt **▲▼** nuppe, et valida **Features** (omadused) ja **►/OK** nuppu, et siseneda **Features** menüüsse.

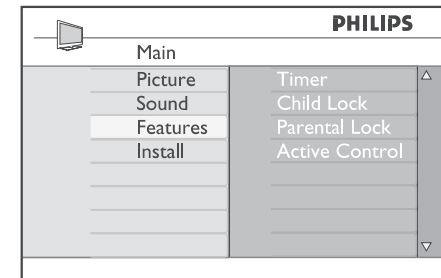

3. Vajutage **►/OK** nuppu, et pääseda ligi **Timer** (taimeri) menüüle.
4. Kasutage **▲▼** nuppe, et valida taimeri element.

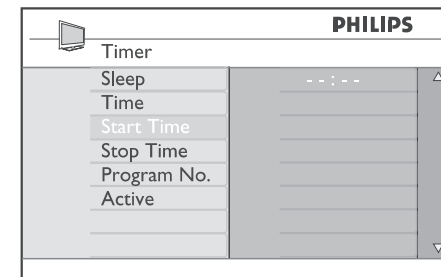

5. Taimeri seadistuste muutmiseks kasutage **◀**, **▶**, **▲**, **▼** nuppe või numbrinuppe 0 kuni 9.
6. Vajutage kaugjuhtimispuldil **⏻** nuppu, et panna televiisor puhkerežiimile.
TV käivitub automaatselt programmeeritud ajal. Kui Te jätate televiisori käima, siis ta lihtsalt vahetab etteantud algajal programmi ning läheb lõppajal puhkerežiimile.


Järgmine nimekiri kirjeldab taimeri valikuid:

- Sleep (uni)
Võimaldab Teil valida ajaperioodi, mille möödudes seade lülitub automaatselt puhkerežiimile. Omaduse deaktiveerimiseks valige **Off** (väljas).
Märkus: Uneajaseadistuse viimasel minutil ilmub ekraanile sekundite nulli lugemine. Mistahes kaugjuhtimispuldi nupu vajutamine lülitab Sleep funktsiooni välja.
- Time (aeg)
Sisestage hetkel olev aeg.
- Start Time (algaeg)
Sisestage alustamise aeg.
- Stop Time (lõppaeg)
Sisestage puhkerežiimi aeg.
- Program No. (programmi number)
Sisestage äratusalarmi tarbeks programmi number.
- Active (aktiveeri)
Saab seadistada:
 - ühekordseks alarmiks (Once),
 - igapäevaseks äratuseks (Daily),
 - loobumiseks (Off).


Vanemate kontroll

See funktsioon lubab Teil lukustada kanaleid, et takistada Teie lastel teatud kanalite vaatamist.


1. Vajutage **MENU** nuppu.
2. Vajutage korduvalt **▲▼** nuppe, et valida **Features** (omadused) ja **►/OK** nuppu, et siseneda **Features** menüüsse.

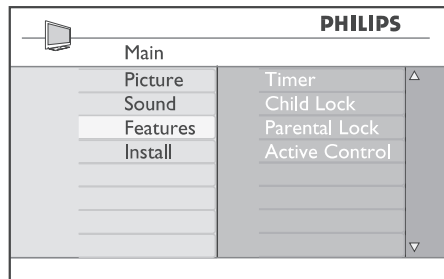

3. Vajutage korduvalt **▲▼** nuppe, et valida **Parental Lock** (vanemate lukk) ja vajutage **►/OK** nuppu, et siseneda **Parental Lock** režiimi.

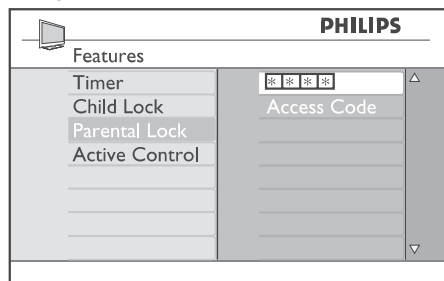

4. Sisestage numbrinuppudega 0-9 ligipääsukood **0711**. Ilmub kiri Incorrect (ebakorrektn). Sisestage ligipääsukood **0711** uuesti.
5. Televiisor palub Teil nüüd muuta koodi. Sisestage numbrinuppudega 0-9 oma enda 4-kohaline kood ja kinnitage uus kood. Kui uus kood on kinnitatud, ilmub **Parental Lock** (vanemate lukk) menüü.

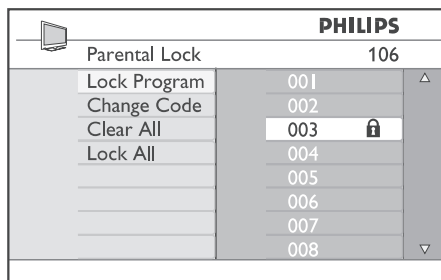

Parental Lock menüüs kasutage **▲, ▼, ◀, ▶** nuppe, numbrinuppe 0-9 ja **MENU** nuppu, et pääseda ligi ja aktiveerida vanemate luku funktsioone.

Järgnev nimekiri kirjeldab seadistusi:


- Lock Program (lukusta programm) individuaalse programmi lukustamiseks. Vajutage **►** nuppu, et siseneda Lock Program režiimi ja **▲ ▼** nuppe, et valida programm, mida soovite lukustada või lahti lukustada. Vajutage **◀ ▶** nuppe, et valitud programm lukustada või lahti lukustada. Lukustatud kanali kõrvale ilmub sümbol **🔒**. Lock Program režiimist väljumiseks ja Parental Lock menüüsse tagasipöördumiseks vajutage **MENU** nuppu.
- Change Code (muuda kood) oma uue 4-kohaline koodi seadistamiseks. Kasutage numbrinuppe 0-9 ja kinnitage, sisestades seesama kood veel üks kord.
- Clear All (kustuta kõik) kõikide lukustatud kanalite kustutamiseks. Vajutage **►** nuppu, et lukustada kõik kanalid lahti.
- Lock All (lukusta kõik) kõikide lukustatud kanalite lukustamiseks. Vajutage **►** nuppu.

Märkus: Kui lülitate televiisori sisse ja valite kanali, mis on lukustatud, peate selle nägemiseks sisestama ligipääsukoodi. Kanali lahti lukustamiseks minge **Lock Program** valikule menüüs ja vajutage **◀▶** nuppe (sümbol **🔒** kaob).

Lapselukk

Kui Te valite Child Lock (lapselukk) menüüs valiku On (sees), siis on televiisori küljel asuvad nupud lukustatud. Et Teie lapsed ei vaataks televiisorit, peate kaugjuhtimispuldi ära peitma.

1. Vajutage **MENU** nuppu.
2. Vajutage korduvalt **▲▼** nuppe, et valida **Features** (omadused) ja **►/OK** nuppu, et siseneda **Features** menüüsse.
3. Vajutage korduvalt **▲▼** nuppe, et valida **Child Lock** (lapselukk) ja vajutage **►/OK** nuppu, et siseneda **Child Lock** (lapselukk) režiimi.

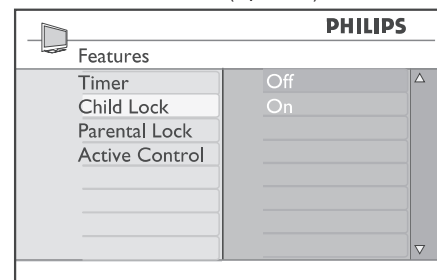


4. Vajutage **▲▼** nuppe, et valida kas **On** (sees) või **Off** (väljas).
5. Vajutage **►/OK** nuppu, et aktiveerida / deaktiveerida **On** või **Off** valik.
6. Eelmisesse menüüsse tagasipöördumiseks vajutage **◀** nuppu.
7. Menüüst väljumiseks vajutage **MENU** nuppu.

Aktiivne kontroll

See funktsioon reguleerib automaatselt ja pidevalt pildiseadistusi optimaalse pildikvaliteedi peale mistahes signaalitingimuste korral.

1. Vajutage **MENU** nuppu.
2. Vajutage korduvalt **▲▼** nuppe, et valida **Features** (omadused) ja **►/OK** nuppu, et siseneda **Features** menüüsse.
3. Vajutage korduvalt **▲▼** nuppe, et valida **Active Control** (aktiivne kontroll) ja vajutage **►/OK** nuppu, et siseneda **Active Control** (aktiivne

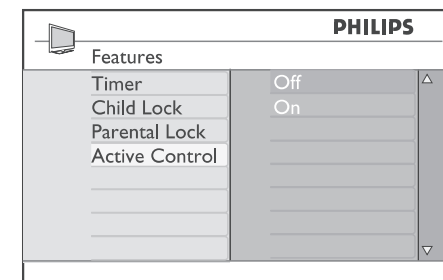

kontroll) režiimi.

4. Vajutage **▲▼** nuppe, et valida kas **On** (sees) või **Off** (väljas).
5. Vajutage **►/OK** nuppu, et aktiveerida / deaktiveerida **On** või **Off** valik.
6. Eelmisesse menüüsse tagasipöördumiseks vajutage **◀** nuppu.
7. Menüüst väljumiseks vajutage **MENU** nuppu.