

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



19PFL3404/12
22PFL3404/12
26PFL3404/12
32PFL3404/12
42PFL3604/12
19PFL3404/60
22PFL3404/60
26PFL3404/60
32PFL3404/60
42PFL3604/60

SV Användarhandbok

PHILIPS



Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	021-203-2060	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	01 280 95 22	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	0845-6010354	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

Innehållsförteckning

1 Obs!	2
2 Viktigt!	4
3 Din TV	6
Översikt för TV	6
4 Använda din TV	8
Slå på och stänga av samt vänteläge	8
Byta kanal	8
Titta med anslutna enheter	9
Justera ljudvolymen	9
Använda text-tv	9
5 Använda fler funktioner i din TV	10
Öppna TV:ns menyer	10
Ändra bild- och ljudinställningar	10
Använda avancerade text-TV-funktioner	13
Skapa och använd listor över favoritkanaler	13
Använda timerfunktioner	14
Använda låsfunktion och föräldraklassering	15
Använda TV:ns klocka	16
Ändra TV-inställningar	16
Åtkomst till dekoderkanal	17
Starta en TV-demo	17
Återställa TV:n till fabriksinställningar	17
6 Install channels	18
Installera kanaler automatiskt	18
Installera kanaler manuellt	19
Ändra namn på kanaler	20
Ändra kanalordning	20
7 Ansluta enheter	21
Bakre kontakt för 19-22-tums TV	21
Bakre kontakt för TV på 26-tum och större	21
Sidokontakt	22
Ansluta en dator	22
8 Produktinformation	25
Skärmapplösningar som stöds	25
Mottagare/mottagning/sändning	25
Fjärrkontroll	25
AV / PÅ	25
Supported TV mounts	25
9 Felsökning	26
Allmänna problem med TV:n	26
Problem med TV-kanaler	26
Problem med bilden	26
Problem med ljudet	27
Problem med HDMI-anslutning	27
Problem med datoranslutning	27
Kontakta oss	27
10 Index	28

Använda Philips EasyLink	23
Använda ett Kensington-lås	24

1 Obs!

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alla rättigheter förbehålls.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V eller sina respektive ägare. Philips förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.

Innehållet i den här användarhandboken anses lämpligt för avsedd användning av systemet. Om produkten eller dess enskilda moduler eller procedurer används i andra syften än vad som anges här måste giltighet och lämplighet för dessa kontrolleras. Philips garanterar att själva innehållet inte bryter mot något amerikanskt patent. Annan garanti är varken uttryckt eller implicerad.

Garanti

- Risk för personskada, skada på TV:n eller att garantin upphör gälla! Försök aldrig laga TV:n själv.
- Använd TV:n och tillbehören endast såsom avsett av tillverkaren.
- Varningsskylten på baksidan av TV:n anger risk för elektriska stötar. Avlägsna aldrig TV:ns ytterhölje. Kontakta alltid Philips kundtjänst för service eller reparationer.



- Garantin upphör att gälla vid användning som förbjuds enligt den här användarhandboken, eller vid ändringar eller monteringsprocedurer som inte rekommenderas eller godkänns enligt den här användarhandboken.

Pixelegenskaper

Den här LCD-produkten har ett högt antal färgpixlar. Trots att produkten har 99,999 % eller fler fungerande pixlar kan det förekomma punkter som är ständigt svarta eller som lyser i rött, grönt eller blått på skärmen. Detta är en strukturegenskap för skärmen (enligt vanlig branschstandard) och är inte något tekniskt fel.

Uppfyllelse av EMF-standard

Koninklijke Philips Electronics N.V. tillverkar och säljer många konsumentprodukter. Dessa produkter har, som alla elektroniska apparater, vanligen kapacitet att avge och ta emot elektromagnetiska signaler. En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter; att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de EMF-standarder som är tillämpliga när produkten tillverkas. Philips arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte orsakar hälsorisker. Vi på Philips bekräftar att om våra produkter hanteras korrekt och i avsett syfte, är de säkra att använda enligt aktuella vetenskapliga belägg. Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder, vilket gör det möjligt för Philips att förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig integrering i våra produkter.

Nätsäkring (endast inom Storbritannien)

Denna TV har en godkänd gjuten kontakt. Om nätsäkringen behöver bytas ut ska den ersättas med en säkring med samma spänning som indikeras på kontakten (till exempel 10 A).

- 1 Ta bort säkringens skydd och säkringen.
 - 2 Den nya säkringen måste uppfylla BS 1362 och vara ASTA-godkänd. Om du tappar bort säkringen kontaktar du din återförsäljare för att bekräfta rätt sort.
 - 3 Sätt tillbaka säkringens skydd.
- För att uppfylla EMC-direktivet får produktens nätkontakt inte skiljas från nätsladden.

Copyright



Logotyperna VESA, FDMI och VESA Mounting Compliant är varumärken som tillhör Video Electronics Standards Association.

® Kensington och Micro Saver är varumärken som registrerats i USA och tillhör ACCO World corporation med utfärdade registreringar och pågående ansökningar i andra länder runt om i världen.

Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör respektive ägare.

2 Viktigt!

Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder din TV. Om skada uppstår eftersom instruktionerna inte följts gäller inte garantin.

Säkerhet

- Risk för elektriska stötar eller brand!
 - Utsätt aldrig TV:n för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av TV:n. Om vätska spills på TV:n ska du omedelbart koppla bort TV:n från elnätet. Kontakta Philips kundtjänst för att kontrollera TV:n innan användning.
 - Placera aldrig TV:n i närheten av öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus. För att förhindra brand bör ljus och andra öppna lågor inte vid något tillfälle placeras nära TV:n, fjärrkontrollen och batterierna.



- För aldrig in föremål i ventilationshåll eller andra öppningar på TV:n.
- Kontrollera att nätsladden inte är belastad när TV:n är vriden. Påfrestningar på nätsladden kan göra att anslutningar lossnar, vilket kan orsaka ljusbågar eller eldsvåda.
- Risk för kortslutning eller brand!
 - Utsätt aldrig fjärrkontrollen eller batterierna för regn, vatten eller hög värme.
 - Undvik påfrestningar på stickkontaktarna. Lösa stickkontakter kan orsaka gnistbildning eller brand.

- Risk för personskada eller skada på TV:n!
 - Det krävs två personer för att lyfta och bära en TV som väger över 25 kg.
 - Om TV:n placeras på stativ ska endast medlevererat stativ användas. Sätt fast stativet ordentligt i TV:n. Ställ TV:n på en plan och jämn yta som bär upp TV:ns och stativets vikt.
 - Om TV:n monteras på vägg ska endast väggstativ användas som klarar TV:ns vikt. Säkra väggstativet på en vägg som kan stödja den samlade vikten av TV:n och väggstativet. Koninklijke Philips Electronics N.V. Philips tar inte ansvar för olyckor eller skador som inträffar till följd av felaktig väggmontering.
- Risk för att barn skadas! Följ dessa försiktighetsmått för att förhindra att TV ramlar omkull och skadar barn:
 - Placera aldrig TV:n på en yta som är täckt av tyg eller annat material som kan dras undan.
 - Se till att ingen del av TV:n sticker ut över placeringsytans kant.
 - Placera aldrig TV på höga möbler (som en bokhylla) utan att säkra både möbelen och TV:n i väggen eller annat lämpligt stöd.
 - Förklara för barn att det är farligt att klättra på möbler för att nå upp till TV:n.
- Risk för överhettning! Installera aldrig TV:n i ett begränsat utrymme. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela TV:n för att sörja för god ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker TV:ns ventilationshåll.
- Risk för skada på TV:n! Innan du ansluter TV:n till nätuttaget måste du kontrollera att spänningseffekten motsvarar det värde som anges på TV:ns baksida. Sätt aldrig i TV:ns kontakt i nätuttaget om spänningen inte stämmer.

- Risk för personskada, brand eller skada på nätsladden! Placera aldrig TV:n eller andra föremål på nätsladden.
- Se till att nätsladden alltid är lättåtkomlig, så att du enkelt kan ta loss nätsladden till TV:n från nätuttaget.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.
- Dra ur nätsladden och antennkabeln före åskväder. Rör aldrig delar på TV:n, nätsladden eller antennkabeln under åskväder.
- Risk för hörselskador! Undvik att använda hörlurar med hög volym eller under längre tidsperioder.
- Om TV:n transporteras i temperaturer under 5 °C ska TV:n packas upp och vila tills TV:n når rumstemperatur innan den ansluts till elnätet.
- Apparater som är kopplade till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad till kabel-TV nät kan i vissa fall medföra risk för brand. För att undvika detta skall vid anslutning av apparaten till kabel-TV nät galvanisk isolator finnas mellan apparaten och kabel-TV nätet.

- Risk för skada på TV-skärmen! Rör, stöt, gnid eller dra aldrig något föremål på skärmen.
- Torka av vattendroppar så snabbt som möjligt för att undvika deformation och färgförändringar.

Återvinning



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas. Symbolen med en överkryssad soptunna som finns på produkten innebär att produkten följer EU-direktivet 2002/96/EC:



Vård av bildskärmen

- Undvik stillbilder så mycket som möjligt. Orörliga bilder är bilder som är kvar på bildskärmen under längre tidsperioder. Exempel: skärmmenyer, svarta ränder och tidvisning. Om det inte går att undvika orörliga bilder bör du minska skärmens kontrast och ljusstyrka för att förhindra skada på skärmen.
- Dra ut TV:ns nätsladd innan du rengör skärmen.
- Rengör TV:n och höljet med en mjuk, fuktig trasa. Använd aldrig ämnen som alkohol, kemikalier eller hushållsrengöringsmedel till att rengöra TV:n.

Kassera aldrig produkten med annat hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall. Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier. Genom att kassera dina batterier på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.


3 Din TV

Vi gratulerar till ditt köp och hälsar dig välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra full nytta av den support som Philips erbjuder.

Översikt för TV


I det här avsnittet får du en översikt över TV:ns vanligaste knappar och funktioner.

Knappar på sidan och indikatorer

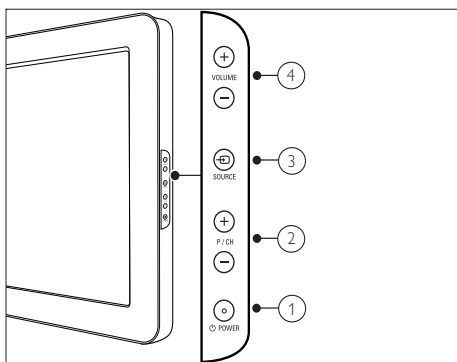

- ① **POWER:** Slår på eller av TV:n. TV:n är inte helt avstängd om inte nätsladden dras ut ur nätuttaget.
- ② **P/CH +/-:** Hoppar till nästa eller föregående kanal.
- ③ **SOURCE:** Väljer anslutna enheter.
- ④ **VOLUME +/-:** Höj eller sänk ljudet.

Fjärrkontroll

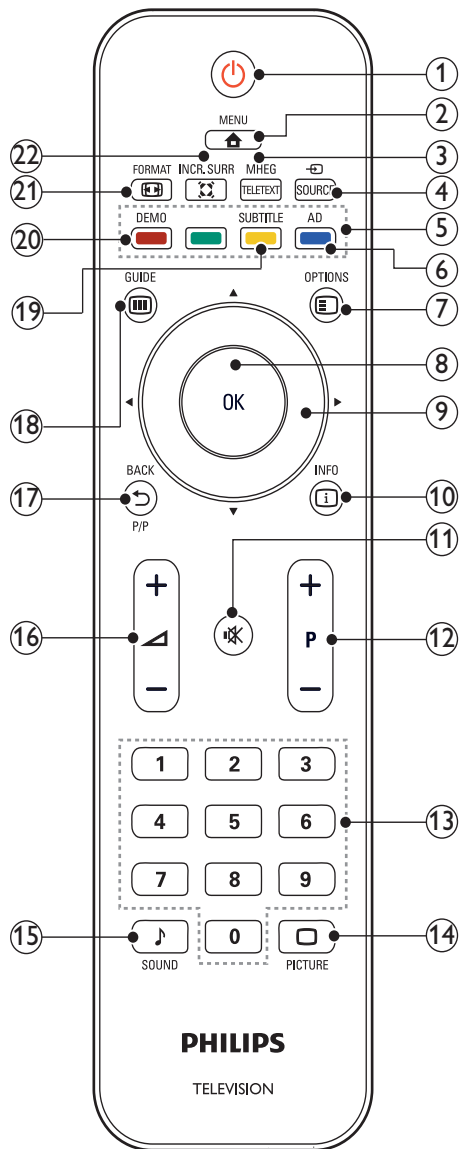


- ①  **(Standby-på)**
 - Ställer TV:n i standby-läge om TV:n är påslagen.
 - Slår på TV:n om den är i standby-läge.
- ②  **MENU**
Öppnar eller stänger huvudmenyn.
- ③ **MHEG/TELETEXT**
Visar eller döljer text-tv.
- ④  **SOURCE**
Väljer anslutna enheter.
- ⑤ **Färgknappar**
Väljer uppgifter eller alternativ.
- ⑥ **AD (Ljudbeskrivning) (Endast för RF Digital TV)**
Endast Storbritannien: Aktiverar ljudkommentarer för synskadade.
- ⑦  **OPTIONS**
Visar alternativ som gäller aktuell aktivitet eller aktuellt val.
- ⑧ **OK**
Bekräftar en inmatning eller ett val och visar kanalförteckningen när du tittar på TV.
- ⑨  **(Navigationsknappar)**
Navigerar genom menyerna.
- ⑩  **INFO**
Visar eller döljer hjälptext på skärmen.
- ⑪  **(Tyst)**
Stänger av eller sätter på ljudet.
- ⑫ **P +/- (Program +/-)**
Växlar till nästa eller föregående kanal.
- ⑬ **0-9 (Sifferknappar)**
Väljer en kanal eller inställning.
- ⑭  **PICTURE (Smart bild)**
Startar bildmenyn.
- ⑮  **SOUND (Smart ljud)**
Startar ljudmenyn.
- ⑯  **+/- (Volym +/-)**
Höj eller sänk ljudet.
- ⑰  **BACK P/P (Föregående kanal)**
 - BACK: Återgår till en föregående sida.
 - Återgår till den kanal du såg på tidigare.
- ⑱  **GUIDE**
Växlar mellan kanalförteckning och programlista.
- ⑲ **SUBTITLE (Endast för RF Digital TV)**
Slår på eller stänger av textremsor.
- ⑳ **DEMO**
Visar eller döljer -menyn.
- ㉑  **FORMAT**
Väljer bildformat.
- ㉒  **INCR. SURR**
Aktiverar Incredible Surround för stereokällor. Aktiverar rumsläge för monokällor.

4 Använda din TV

I det här avsnittet får du lära dig TV:ns grundläggande funktioner.

Slå på och stänga av samt vänteläge

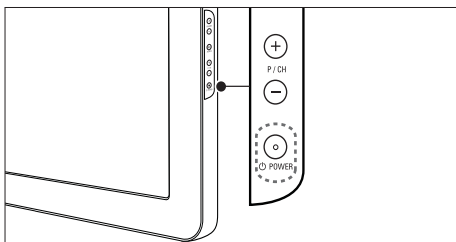

Slå på

- Om indikatorn för vänteläge är avstängd trycker du på **POWER** på sidan av TV:n.
- Om indikatorn för vänteläge lyser rött trycker du på **(Standby-på)** på fjärrkontrollen.

Växla till standbyläge

- Tryck på **(Standby-på)** på fjärrkontrollen.
↳ Indikatorn för vänteläge växlar till röd.

Stänga av

- Tryck på **POWER** på sidan av TV:n.
↳ Indikatorn för vänteläge stängs av.



Tips

- I vänteläget har tv:n en ytterst liten energiförbrukning, men en viss mängd energi förbrukas trots allt. När du inte ska använda TV:n under en längre tid bör du dra ur TV:ns kontakt från nätuttaget.

Kommentar

- Om du inte hittar fjärrkontrollen när du vill slå på TV:n från standbyläget trycker du på **P/CH +/-** på sidan av TV:n.

Byta kanal

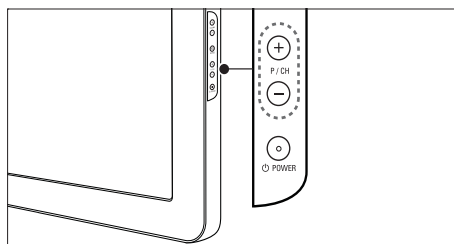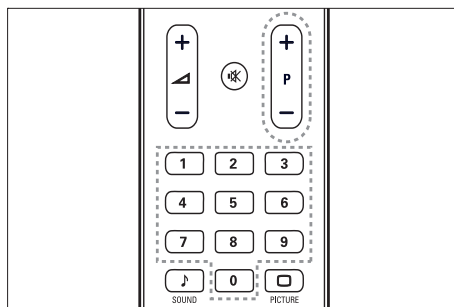

- Tryck på **P +/-** på fjärrkontrollen eller **P/CH +/-** på sidan av TV:n.
- Ange ett kanalnummer med **Sifferknappar**.
- Använda kanalrutan..

Kommentar


- När du använder en favoritlista kan du bara välja de kanaler som finns i listan.

Titta med anslutna enheter

Kommentar



- Slå på enheten innan du väljer den som en källa på TV:n.

Använd source-knappen

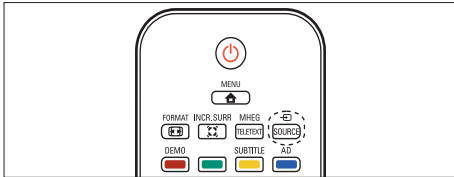

- 1 Tryck på **SOURCE**.
↳ Källistan visas.
- 2 Tryck på **Navigationsknappar** för att välja en enhet.
- 3 Tryck på **OK** om du vill se den valda enheten.
↳ TV:n växlar till den valda enheten.

Justera ljudvolymen

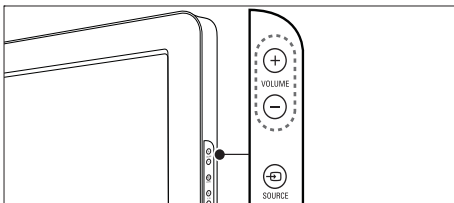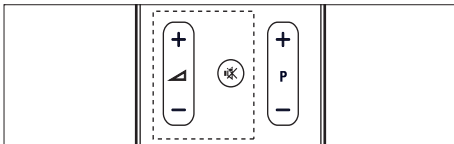


Om du vill höja eller sänka volymen

- Tryck på **+/-**.
- Tryck på **VOLUME +/-** på sidan av TV:n.

Om du vill stänga av eller sätta på ljudet

- Tryck på **MUTE** för att stänga av ljudet.
- Tryck på **MUTE** igen för att slå på ljudet åter.

Använda text-tv

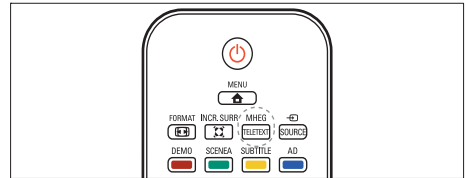

- 1 Tryck på **MHEG/TELETEXT**.
↳ Startsidan visas.
- 2 Välj en sida på följande sätt:
 - Tryck på **Sifferknappar** för att ange ett sidnummer
 - Tryck på **P +/-** eller **▲▼** för att visa nästa eller föregående sida
 - Tryck på **Färgknappar** för att välja ett färgkodat alternativ
 - Tryck på **BACK** för att återgå till en sida du visat tidigare
- 3 Tryck på **MHEG/TELETEXT** för att lämna text-TV.

5 Använda fler funktioner i din TV

Öppna TV:ns menyer

Menyer hjälper dig att installera kanaler, ändra inställningar för bild och ljud samt få tillgång till andra funktioner.

- 1 Tryck på  **MENU**.
↳ Menyskärmen öppnas.

 Bild	Smart bild •
	Kontrast •
 Ljud	Ljusstyrka •
	Färg •
 Egenskaper	Färgbalans •
	Skärpa •
	Brusreducering •
 Installation	Färgton •

- 2 Tryck på   för att välja och navigera genom en av de följande menyerna.
 - **[Bild]** Justerar bildinställningar för bästa visning.
 - **[Ljud]** Justerar ljudinställningarna.
 - **[Egenskaper]** Öppnar olika funktioner som timer, TV-lås och demo.
 - **[Installation]** Väljer kanalinstallationsmenyn, justerar preferenser och återställer TV:n till fabriksinställningarna.

- 3 Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.

Tips

- Tryck på  **MENU** när som helst för att stänga meny.
- Tryck på  **BACK** för att gå tillbaka till föregående skärm.

Ändra bild- och ljudinställningar

Ändra bild- och ljudinställningar för att passa dina önskemål. Du kan tillämpa förinställda inställningar eller ändra inställningarna manuellt.

Använd smart bild

Använd smart bild för att tillämpa förinställda bildinställningar.

- 1 Tryck på  **PICTURE**.
↳ Nu visas **[Smart bild]**.
- 2 Tryck på   för att välja en av följande smarta bildinställningar.
 - **[Personlig]** Lista över anpassade personliga bildinställningar.
 - **[Levande]** Optimerar bildinställningarna.
 - **[Standard]** Justerar bildinställningarna så de passar de flesta miljöer och videotyper.
 - **[FILM]** Tillämpar bildinställningar som är lämpade för filmvisning.
 - **[Spel]** Tillämpar bildinställningar optimerade för snabba spel.
 - **[Energibesparing]** Tillämpar lågenergiinställningar för bild.
- 3 Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.
↳ Den valda inställningen för smart bild tillämpas.

Justera bildinställningarna manuellt

- 1 Tryck på  **MENU**.
- 2 Tryck på **OK** för att öppna **[Bild]**.
↳ Nu visas **[Bild]**.
- 3 Tryck på   för att välja en av följande bildinställningar.
 - **[Smart bild]** Erbjuder förinställda smarta bildinställningar.
 - **[Kontrast]** Justerar ljusstyrkan i ljusa partier men påverkar inte mörka partier.

- **[Ljusstyrka]** Justerar ljusstyrkan och detaljerna i mörka partier.
- **[Färg]** Justerar färgmättningen.
- **[Färgbalans]** Kompenserar färgvariationerna i NTSC-kodade sändningar.
- **[Skärpa]** Justerar skärpan i bilddetaljer.
- **[Brusreducering]** Filtrerar och minskar bruset i en bild.
- **[Färgton]** Justerar färgbalansen i en bild.
- **[Personlig nyans]** Gör en anpassad färgtonsinställning.
- **[Dig.CrystalClear]** Justerar bildkvaliteten digitalt till optimal kontrast, färg och skärpa.
 - **[Dynamisk kontrast]** Förstärker automatiskt kontrasten i en bild. En **[Mellan]**-inställning rekommenderas.
 - **[Dyn. bakgr.bel.]** Anpassar ljusstyrkan hos TV:ns bakgrundsbelysning efter belysningen i rummet.
 - **[MPEG-artefaktred.]** Jämnar ut övergångar i digitala bilder. Du kan stänga av och sätta på denna funktion.
 - **[Färgförbättring]** Färgerna blir livligare och upplösningen förbättras för detaljer i starka färger. Du kan stänga av och sätta på denna funktion.
- **[PC-läge]** Justerar bilden när en dator är kopplad till TV:n via HDMI/DVI/VGA.
- **[Bildformat]** Ändrar bildformatet.
- **[Horis. justering]** Justerar bilden horisontellt för PC-VGA eller YPbPr (EXT2 eller EXT3).
- **[Vert. justering]** Justerar bilden vertikalt för PC-VGA eller YPbPr (EXT2 eller EXT3).

Ändra bildformat

- 1 Tryck på  **FORMAT**.
↳ En bildformatrad visas.
- 2 Tryck på  för att välja ett bildformat.
↳ Det valda bildformatet aktiveras.
- 3 Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.

Översikt över bildformat

Du kan konfigurera följande bildinställningar.



Kommentar

- Vissa bildinställningar är inte tillgängliga på grund av bildkällans format.



[Auto format] (Ej för läget PC.) Förstörar bilden automatiskt så att den bäst passar för skärmen. Textremsan förblir synlig.



[Superzoom] (Ej för lägena HD och PC.) Tar bort de svarta fälten på sidorna av 4:3-sändningar. Den här inställningen innebär minimal förvrängning.



[4:3] Klassiskt 4:3-format visas.



[Textningszoom]
Visar 4:3-bild över hela skärmytan, med synlig textremsa. Delar av bildens överdel klipps bort.



[Movie exp. 14:9] (Ej för lägena HD och PC.) 4:3-format skalas till 14:9-format.



[Förstora film16:9] (Ej för lägena HD och PC.) 4:3-format skalas till 16:9-format.



[Bredbild] Klassiskt 4:3-format dras ut till 16:9-format.



[Oskalad] Endast för lägena HD och PC, och endast för utvalda modeller. Ger maximal skärpa. Viss förvrängning kan förekomma på grund av utsändningssystemet. Ställ in datorns upplösning till bredbildsläge för bästa resultat.

Använd smart ljud

Använd smart ljud för att tillämpa förinställda ljudinställningar.

- 1 Tryck på **SOUND**.
↳ Nu visas **[Smart ljud]**.
- 2 Tryck på **▲▼** för att välja en av följande smart ljud-inställningarna.
 - **[Standard]** Justerar ljudinställningarna så de passar de flesta miljöer och ljudtyper.
 - **[NYHETER]** Tillämpar ljudinställningar anpassade för talat ljud, till exempel nyheter.
 - **[FILM]** Tillämpar ljudinställningar anpassade för filmer.
 - **[Personlig]** Tillämpar de inställningar som anpassats in ljudmenyn.
- 3 Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.
↳ Den valda inställningen för smart ljud tillämpas.

Justera ljudinställningar

- 1 Tryck på **▲ MENU**.
- 2 Tryck på **▲▼** för att öppna **[Ljud]**.
↳ Nu visas **[Ljud]**.
- 3 Tryck på **▲▼◀▶** för att välja en av följande ljudinställningar.
 - **[Smart ljud]** Erbjuder förinställda smarta ljudinställningar.
 - **[Bas]** Justerar basnivån.
 - **[Diskant]** Justerar diskantnivån.
 - **[Volym]** Justerar volymen.
 - **[Balans]** Justerar balansen mellan höger och vänster högtalare så att ljudet passar för din placering i förhållande till TV:n.
 - **[Bild-i-bild I-II]** Väljer mellan språken i ljudkanalen om utsändningen innehåller två olika språk.
 - **[Mono/Stereo]** Väljer mellan mono och stereo om utsändningen är i stereo.
 - **[Surround]** Aktiverar surroundljud.
 - **[Autom. volym]** Dämpar automatiskt plötsliga volymändringar, till exempel vid kanalbyten. När denna funktion är aktiverad får man en jämnare volymnivå.
 - **[Delta-volym]** Volymskillnader mellan kanaler eller anslutna enheter jämnas ut. Växla till den anslutna enheten innan du ändrar deltavolymen.

Använda avancerade text-TV-funktioner

Öppna menyn för text-TV-alternativ

De flesta avancerade text-TV-funktionerna når du via menyn för text-TV-alternativ.

- 1 Tryck på **MHEG/TELETEXT**.
↳ Text-tv-skärmen visas.
- 2 Tryck på **OPTIONS**.
↳ Menyn för text-TV-alternativ öppnas.
- 3 Tryck på **▲▼** för att välja ett av följande alternativ.
 - **[Visa]** Döljer eller visar dold information på en sida, t.ex. lösningen på en gåta eller svaret på en fråga.
 - **[Växla delsidor]** Växlar mellan delsidor automatiskt om det finns delsidor.
 - **[Språk]** Växlar till en annan språkgrupp för att visa ett språk korrekt när detta språk använder en annan teckenuppsättning.
 - **[Frys sidan]** Fryser aktuell sida.
- 4 Tryck på **OK** för att bekräfta valet och stänga menyn för text-TV-alternativ.

Välja delsidor på en text-tv-sida

Det kan finnas ett antal delsidor på en text-tv-sida. Dessa visas i ett fält bredvid huvudsidans nummer.

- 1 Tryck på **MHEG/TELETEXT**.
↳ Text-tv-skärmen visas.
- 2 Välj en text-TV-sida med delsidor.
- 3 Tryck på **►** för att öppna en del sida.
↳ Delsidan visas.
- 4 Tryck på **◀►** för att växla mellan delsidor.

Välj TOP text-TV

Med hjälp av TOP-text-TV (Table Of Pages) kan du hoppa från ett ämne till ett annat utan att skriva in sidnummer. TOP- text-TV sänds inte av alla TV-kanaler.

- 1 Tryck på **MHEG/TELETEXT**.
↳ Text-tv-skärmen visas.
- 2 Tryck på **□ INFO**.
↳ TOP-översikten visas.
- 3 Tryck på **▲▼◀►** för att välja ett ämne.
- 4 Tryck sedan på **OK** så visas sidan.

Skapa och använd listor över favoritkanaler

Du kan skapa listor över de TV- och radiokanaler du helst tittar och lyssnar på för att enkelt hitta dessa.



Tips

- Du kan skapa och lagra upp till fyra favoritlistor i TV:n.

Välja en favoritlista

- 1 När du tittar på TV trycker du på **OK** för att visa kanalförteckningen.
- 2 Tryck på **□ OPTIONS**.
↳ Menyn för kanalalternativ öppnas.
- 3 Tryck på **OK** för att öppna **[Visa fav. kanal]**.
↳ Favoritlistorna visas.
- 4 Tryck på **▲▼** för att välja en favoritlista.
- 5 Tryck på **OK**.
↳ Endast kanaler i favoritlistan visas i kanalförteckningen.

Visa alla kanaler

Du kan stänga en favoritlista och visa alla installerade kanaler.

- 1 När du tittar på TV trycker du på **OK** för att visa kanalförteckningen.
- 2 Tryck på **⏏ OPTIONS**.
↳ Menyn för kanalalternativ öppnas.
- 3 Välj [**Visa fav.kanal**] > [**Alla**].
- 4 Tryck på **OK**.
↳ Alla kanaler visas i kanalförteckningen.



Kommentar

- Alla favoritkanaler är markerade med en asterisk i kanalförteckningen.

Lägga till en kanal i en favoritlista



Tips

- Visa alla kanaler innan du lägger till en kanal i en favoritlista.

- 1 När du tittar på TV byter du till den kanal du vill lägga till i en favoritlista (se 'Byta kanal' på sidan 8).
- 2 Tryck på **⏏ OPTIONS**.
↳ Menyn för kanalalternativ öppnas.
- 3 Tryck på **▲▼** för att öppna [**Mark. som favorit**].
- 4 Tryck på **OK**.
↳ Favoritlistorna visas.
- 5 Tryck på **▲▼** för att välja en favoritlista där kanalen ska läggas till.
- 6 Tryck på **OK**.
↳ Kanalen läggs till i favoritlistan.

Ta bort en kanal ur en favoritlista



Kommentar

- Välj vilken favoritlista du vill ändra innan du tar bort en kanal.

- 1 När du tittar på TV trycker du på **OK** för att visa kanalförteckningen.
- 2 Tryck på **⏏ OPTIONS**.
↳ Menyn för kanalalternativ öppnas.
- 3 Tryck på **OK** för att öppna [**Visa fav.kanal**].
- 4 Välj en favoritlista genom att trycka på **▲▼** och bekräfta med **OK**.
- 5 Välj vilken kanal du vill ta bort ur listan genom att trycka på **▲▼◀▶**.
- 6 Tryck på **⏏ OPTIONS**.
- 7 Tryck på **▲▼** för att öppna [**Avmark. som fav.**].
- 8 Tryck på **OK**.
↳ Kanalen tas bort ut favoritlistan.
- 9 Stäng menyn för kanalalternativ genom att trycka på **⏏ MENU**.
↳ Den uppdaterade kanalförteckningen visas med de kanaler som för närvarande finns i favoritlistan.

Använda timerfunktioner

Du kan ställa in timerfunktioner som sätter på eller växlar TV:n till vänteläget vid en angiven tid.

Automatisk växling till vänteläge (insomningstimer)

Med insomningstimern sätts TV:n i standbyläge efter en viss förinställd tid.



Tips

- Du kan alltid stänga av tv:n tidigare eller återställa insomningstimern under nedräkningen.

- 1 Tryck på **MENU**.
- 2 Välj **[Egenskaper]** > **[Insomningstimer]**.
↳ Nu visas **[Insomningstimer]**.
- 3 Ställ in insomningstiden genom att trycka på **◀▶**.
↳ Du kan ställa in den på upp till 180 minuter i steg om fem minuter. Om den ställs in på 0 minuter stängs insomningstimern av.
- 4 Aktivera insomningstimern genom att trycka på **OK**.
↳ TV:n växlar till vänteläget efter den förinställda tiden.

Slå på TV:n automatiskt (timer)

Du kan slå på TV:n på angiven kanal från vänteläget vid angiven tid.

- 1 Tryck på **MENU**.
- 2 Välj **[Egenskaper]** > **[Timer]**.
- 3 Tryck på **▶** för att öppna **[Timer]**-menyn.
- 4 Tryck på **▲▼◀▶** för att välja **[Aktivera]** och ange veckodag eller frekvens.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 6 Tryck på **▲▼◀▶** för att välja **[Tid]** och ange starttid.
- 7 Bekräfta genom att trycka på **[Klar]**.
- 8 Tryck på **▲▼◀▶** för att välja **[Programnr]** och ange kanal.
- 9 Bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 10 Tryck på **MENU** för att lämna menyn.



Tips

- Välj **[Timer]** > **[Aktivera]** > **[Av]** för att inaktivera **[Timer]**.
- När **[Timer]** är **[Av]** kan endast **[Aktivera]** väljas.
- Ställ in TV:ns klocka innan du **[Timer]**aktiverar funktionen (se 'Ställa in TV:ns klocka' på sidan 16).

Använda låsfunktion och föräldraklassering

Du kan förhindra att barnen ser vissa program eller kanaler genom att låsa TV:ns knappar och genom att använda föräldraklassering.

Ställa in och ändra låskoden

- 1 Tryck på **MENU**.
- 2 Tryck på **▲▼◀▶** för att välja **[Egenskaper]** > **[Ställa in kod]**.
- 3 Öppna inställningen genom att trycka på **▶**.
- 4 Ange koden med **Sifferknappar**.
- 5 Bekräfta koden genom att ange den igen i den nya dialogrutan.
↳ Om koden ställs in utan fel stängs dialogrutan. Men om koden inte kan ställas in öppnas en ny dialogruta där du uppmanas att skriva in koden igen.
- 6 Om du vill ändra koden väljer du **[Egenskaper]** > **[Ändra kod]**.
- 7 Ange den aktuella koden med **Sifferknappar**.
↳ Om koden bekräftas uppmanas du i en ny dialogruta att skriva in den nya koden.
- 8 Ange den nya koden med **Sifferknappar**.
↳ Ett meddelande visas som uppmanar dig att bekräfta ändringen genom att skriva in den nya koden igen.



Tips

- Om du glömmer koden trycker du in administrationskoden "8888".

Låsa eller låsa upp alla kanaler och anslutna enheter

- 1 Tryck på MENU.
- 2 Tryck på för att välja [Egenskaper] > [TV-lås].
- 3 Tryck på för att öppna [TV-lås].
↳ En skärm öppnas som uppmanar dig att skriva in koden.
- 4 Ange koden med Sifferknappar.
- 5 Tryck på för att välja [Lås] eller [Lås upp].
- 6 Tryck på OK.
↳ Alla kanaler och anslutna enheter låses eller låses upp.
- 7 Tryck på MENU för att lämna menyn.



Kommentar

- Om du väljer [Lås] måste du ange din kod varje gång du sätter på TV:n.

Låsa eller låsa upp en eller flera kanaler

- 1 När du tittar på TV trycker du på OK för att visa kanalförteckningen.
- 2 Tryck på för att välja en kanal att låsa eller låsa upp.
- 3 Tryck på OPTIONS.
- 4 Tryck på för att öppna [Lås/lås upp kanal].
- 5 För varje val trycker du på OK för att låsa eller låsa upp kanalen.

Använda TV:ns klocka

Du kan visa en klocka på TV-skärmen.

Ställa in TV:ns klocka

- 1 Tryck på MENU.
- 2 Välj [Egenskaper] > [Klocka]
↳ Nu visas [Klocka].
- 3 Tryck på eller Sifferknappar för att ställa in tiden.
- 4 Bekräfta genom att trycka på [Klar].
- 5 Tryck på MENU för att lämna menyn.

Ändra TV-inställningar

- 1 Tryck på MENU.
- 2 Välj [Installation] > [Inställningar].
- 3 Tryck på för att öppna [Inställningar].
 - [Plats] Optimerar TV-inställningarna utifrån var du är - hemma eller i butik.
 - [Volymrad] Visar volymraden när volymen justeras.
 - [EasyLink] Aktiverar uppspelning och vänteläge med en knapptryckning mellan EasyLink-kompatibla enheter.
 - [Färg] Ställer in den färg-TV-standard som används där du befinner dig.
 - [E-etikett] Endast för butiksläge. Anger e-etikettens placering.
- 4 Tryck på för att välja önskad inställning.
- 5 Tryck på OK.
- 6 Tryck på MENU för att lämna menyn.

Åtkomst till dekoderkanal

Du kan ställa in kanaler via en dekoder eller avkodare till ditt urval av TV-kanaler. Därefter kan du välja dessa kanaler med hjälp av fjärrkontrollen till TV:n. Dekodern eller avkodaren måste anslutas till EXT1 eller EXT2.

Ställa in dekoderkanal

Ställa in kanaler från en dekoder eller avkodare

- 1 Tryck på **MENU**.
- 2 Välj **[Installation]** > **[Dekoder]**.
- 3 Tryck på **▶** för att öppna **[Dekoder]**.
- 4 Tryck på **▶** för att öppna **[Kanal]**.
- 5 Tryck på **▲▼** för att välja kanalnummer för inställning till dekodern/avkodarens kanal.
- 6 Tryck på **OK**.
- 7 Välj genom att trycka på **▲▼◀▶** och ange **[Status]**.
- 8 Tryck på **▲▼** om du vill välja anslutningen som används av dekodern/avkodaren (**[Inga]**, **[EXT 1]** eller **[EXT 2]**).
- 9 Tryck på **OK**.
- 10 Tryck på **MENU** för att lämna menyn.



Kommentar

- Välj **[Inga]** om du inte vill ställa in till dekoderns/avkodarens kanal.
- **[EXT 2]** är endast tillgänglig i TV-apparater på 26 tum och större.

Starta en TV-demo

- 1 Tryck på **MENU**.
- 2 Välj **[Egenskaper]** > **[Demo]**.
↳ Nu visas **[Demo]**.
- 3 Tryck på **▲▼** för att välja en demo.
 - **[Dig.CrystalClear]** Visar två bilder sida vid sida på skärmen - en normal bild och en bild förbättrad med denna funktion.
 - **[Active Control]** Justerar bildinställningen automatiskt för optimal bildkvalitet kontinuerligt under alla signalförhållanden.
- 4 Tryck på **OK** för att starta demon.
- 5 Tryck på **MENU** för att lämna menyn.

Återställa TV:n till fabriksinställningar

Du kan återställa TV:ns bild- och ljudinställningar till standardinställningarna. Kanalinställningarna förändras inte.

- 1 Tryck på **MENU**.
- 2 Välj **[Installation]** > **[Fabriksinst.]**.
- 3 Tryck på **▶** för att öppna **[Fabriksinst.]**-menyn.
↳ **[Återställ]** är markerat.
- 4 Återställ fabriksinställningarna genom att trycka på **OK**.
- 5 Tryck på **MENU** för att lämna menyn.

6 Installera kanaler

Första gången du konfigurerar TV:n uppmanas du att välja ett menyspråk och installera TV- och digitalradiokanaler (om tillgängliga). Detta kapitel ger instruktioner om hur du installerar om och fininställer kanaler.

Installera kanaler automatiskt

I det här avsnittet beskrivs hur du söker efter och sparar kanaler automatiskt.

Steg 1 Välj menyspråk

 **Kommentar**

- Hoppa över detta steg om språkinställningen är riktig.

- 1 Tryck på  **MENU**.
- 2 Välj **[Installation]** > **[Menyspråk]**.
- 3 Tryck på  för att öppna **[Menyspråk]**.
- 4 Tryck på  för att välja en språkinställning.

 Bild  Ljud  Egenskaper  Installation	Menyspråk	Svenska
	Kanalinstallation	Česky
	Preferenser	Български
	Dekoder	Dansk
	Fabriksinst.	Deutsch
	Akt. prog.vara	Ελληνικά
		Español
		Français

- 5 Bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 6 Tryck på  **MENU** för att lämna menyn.

Steg 2 Installera kanaler

Välj land för korrekt kanalinstallation.

- 1 Tryck på  **MENU**.
- 2 Välj **[Installation]** > **[Kanalinstallation]** > **[Kanalassistent]**.

 Bild  Ljud  Egenskaper  Installation	Menyspråk	Kanalassistent
	Kanalinstallation	Analog: Manuellt
	Preferenser	
	Dekoder	
	Fabriksinst.	
	Akt. prog.vara	

- 3 Välj land genom att trycka på .

Välj land	Österrike Belgien Kroatien Tjeckien Danmark Finland Frankrike Tyskland
-----------	--

- 4 Gå till nästa steg genom att trycka på .
- 5 Välj **[Start]** och tryck på **OK** för att installera om kanaler.

 12 Starta automatisk installation. Det tar några minuter. 3




- ↪ När systemet söker efter kanaler har du möjlighet att **[Stopp]** processen.
- 6 Om du vill avbryta sökningen väljer du **[Stopp]** och trycker på **OK**.
 - ↪ En dialogruta öppnas som frågar om du verkligen vill **[Stopp]** eller **[Fortsätt]** med processen.
- 7 Tryck på  för att välja **[Stopp]** eller **[Fortsätt]**.

- 8 Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.
- 9 När du är klar trycker du på **MENU** för att avsluta.

Installera kanaler manuellt

I det här avsnittet beskrivs hur du söker och sparar analoga TV-kanaler manuellt.

- 1 Tryck på **MENU**.
- 2 Välj **[Installation] > [Kanalinstallation] > [Analog: Manuellt]**
 ↳ Nu visas **[Analog: Manuellt]**.

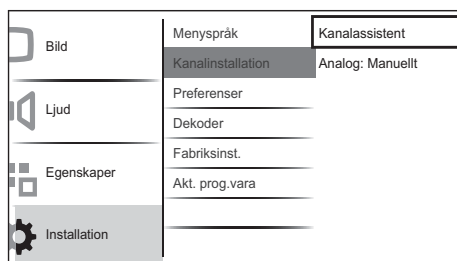

- 3 Tryck på **▲▼** för att välja det alternativ du vill justera.
 - **[System]**
 - **[Söka]**
 - **[Fininställning]**
 - **[Lagra akt. kanal]**
 - **[Lagra ny kanal]**

Steg 1 Välj system

Kommentar

- Hoppa över detta steg om systeminställningen är riktig.

- 1 Tryck på **MENU**.
- 2 Välj **[Installation] > [Kanalinstallation] > [Analog: Manuellt]**
 ↳ Nu visas **[Analog: Manuellt]**.
- 3 Välj genom att trycka på **▲▼◀▶** och ange **[System]**.
- 4 Välj land eller region genom att trycka på **▲▼**.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 6 Tryck på **MENU** för att lämna menyn.

Steg 2 Sök efter och lagra tv-kanaler

- 1 Tryck på **MENU**.
- 2 Välj **[Installation] > [Kanalinstallation] > [Analog: Manuellt]**
 ↳ Nu visas **[Analog: Manuellt]**.
- 3 Välj genom att trycka på **▲▼◀▶** och ange **[Söka]**.
- 4 Välj den tresiffriga frekvensen genom att trycka på **▲▼** eller använd **Sifferknappar** för att ange den manuellt.
- 5 Påbörja sökningen genom att trycka på **OK**.
- 6 När TV:n hittar en ny kanal trycker du på **◀**.
- 7 Tryck på **▲▼** för att välja **[Lagra ny kanal]** för att lagra den nya kanalen under ett nytt kanalnummer.
- 8 Tryck på **▶** för att öppna **[Lagra ny kanal]**.
- 9 Tryck på **◀▶** för att välja **[Ja]** och tryck på **OK** för att lagra den nya kanalen.
- 10 Tryck på **MENU** för att lämna menyn.

Fininställa analoga kanaler

- 1 Tryck på MENU.
- 2 Välj [Installation] > [Kanalinstallation] > [Analog: Manuellt].
↳ Nu visas [Analog: Manuellt].
- 3 Välj genom att trycka på och ange [Fininställning].
- 4 Tryck på för att justera frekvensen.
- 5 När du är klar trycker du på OK.
- 6 Tryck på för att välja [Lagra akt. kanal] för att lagra kanalnummer.
- 7 Tryck på för att öppna [Lagra akt. kanal].
- 8 Tryck på för att välja [Ja] och tryck på OK för att lagra den aktuella kanalen.
- 9 Tryck på MENU för att lämna menyn.

Ändra namn på kanaler

Du kan döpa om kanalerna så att ett kanalnamn som du har valt visas när du sätter på kanalen.

- 1 När du tittar på TV trycker du på OK för att visa kanalförteckningen.
- 2 Välj den kanal du vill byta namn på.
- 3 Tryck på OPTIONS.
↳ Menyn för kanalalternativ öppnas.
- 4 Välj genom att trycka på och ange [Döp om kanal].
↳ En textinmatningsruta visas.
- 5 Välj tecken genom att trycka på .
- 6 Tryck på OK för att bekräfta varje tecken.



Tips

- Byt namn på kanaler - namnet får inte överskrida sex tecken.
- Använd [Aa] för att växla mellan stora och små bokstäver.

Ändra kanalordning

När du har installerat kanaler kan du ändra den ordningsföljd de visas i.

- 1 När du tittar på TV trycker du på OK för att visa kanalförteckningen.
- 2 Tryck på OPTIONS.
↳ Menyn för kanalalternativ öppnas.
- 3 Välj genom att trycka på och ange [Ändra ordning].
- 4 Välj den kanal du vill flytta och tryck på OK.
- 5 Tryck på för att välja kanalens nya placering.
- 6 Tryck på OK för att bekräfta den nya placeringen.
- 7 Tryck på OPTIONS.
↳ [Ändra ordn. klart] visas.
- 8 Tryck på OK för att slutföra ordningsändringen.


7 Ansluta enheter

I det här avsnittet beskrivs hur du ansluter olika enheter med olika kontakter och här finns information som kompletterar exemplen i Snabbstartsguiden.

Kommentar

- En enhet kan anslutas till tv:n på olika sätt, beroende på tillgänglighet och dina behov.


Bakre kontakt för 19-22-tums TV

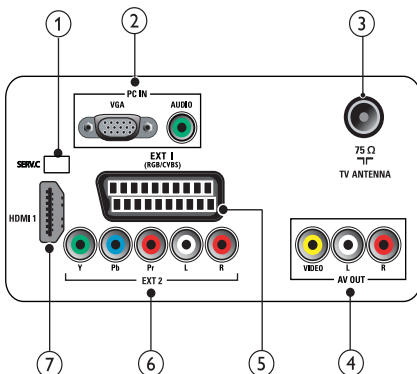

- ① **SERV. C**
För programvaruuppdatering.
- ② **PC IN (VGA och AUDIO IN)**
Inkommande ljud- och bildsignaler från en dator.
- ③ **TV ANTENNA**
Inkommande signal från antenn, kabel eller satellit.

- ④ **AV OUT (VIDEO OUT och AUDIO OUT L/R)**
Utgående ljud- och bildsignaler till analoga enheter som en annan TV eller en inspelningsenhet.
- ⑤ **EXT 1 (RGB och CVBS)**
Analoga inkommande ljud- och bildsignaler från analoga eller digitala enheter som DVD-spelare eller spelkonsoler.
- ⑥ **EXT 2 (Y Pb Pr och AUDIO L/R)**
Analoga inkommande ljud- och bildsignaler från analoga eller digitala enheter som DVD-spelare eller spelkonsoler.
- ⑦ **HDMI 1**
Digitala inkommande ljud- och bildsignaler från digitala högupplösningssenheter som Blu-ray-spelare.

Bakre kontakt för TV på 26-tum och större

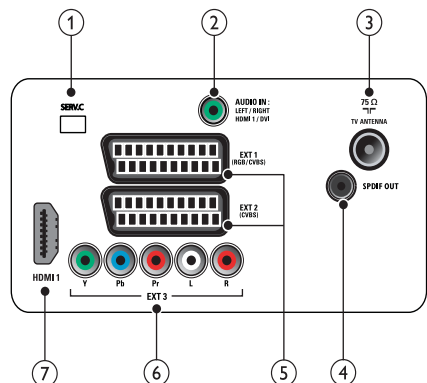

- ① **SERV. C**
För programvaruuppdatering.

② AUDIO IN

Inkommande ljudsignaler från enheter som kräver en separat ljudanslutning, som en dator.

③ TV ANTENNA

Inkommande signal från antenn, kabel eller satellit.

④ SPDIF OUT

Utgående digitala ljudsignaler till hemmabio- och andra digitala ljudsystem.

⑤ EXT 1 (RGB och CVBS)/ EXT 2 (CVBS)

Analoga inkommande ljud- och bildsignaler från analoga eller digitala enheter som DVD-spelare eller spelkonsoler. EXT 2 stöder S-Video.

⑥ EXT 3 (Y Pb Pr och AUDIO L/R)

Analoga inkommande ljud- och bildsignaler från analoga eller digitala enheter som DVD-spelare eller spelkonsoler.

⑦ HDMI 1

Digitala inkommande ljud- och bildsignaler från digitala högupplösningssenheter som Blu-ray-spelare.

② VIDEO

Inkommande kompositvideosignaler från analoga enheter som videobandspelare.

③ HDMI (För TV-apparater på 26 tum och större)

Digitala inkommande ljud- och bildsignaler från digitala högupplösningssenheter som Blu-ray-spelare.

Ansluta en dator

Innan du ansluter en dator till TV:n

- Ställ in datorskärmens uppdateringsfrekvens till 60 Hz.
- Välj en skärmapplösning på datorn som stöds.


Anslut en dator med en av följande kontakter:




Kommentar

- Anslutningar via DVI eller VGA kräver en extra ljudkabel.

- HDMI-kabel

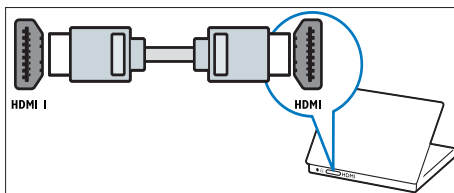


Sidokontakt




① AUDIO L/R

Inkommande ljudsignaler från analoga enheter anslutna till VIDEO.


- DVI-HDMI-kabel

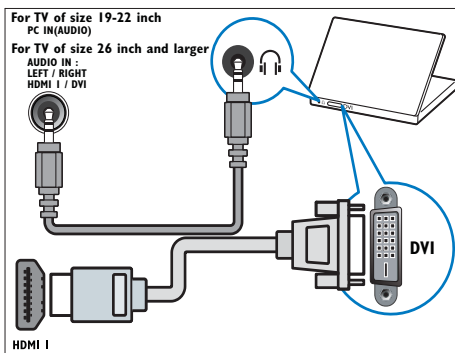

- HDMI-kabel och HDMI-DVI-adapter

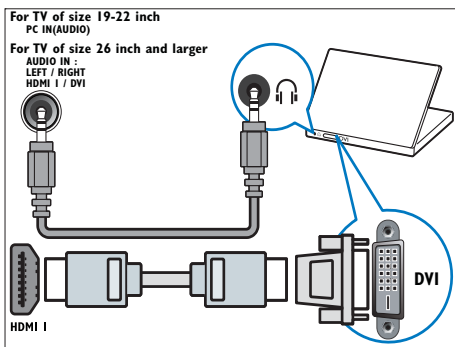

- VGA-kabel

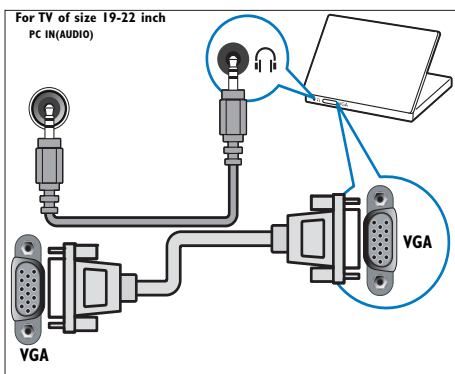

Använda Philips EasyLink

TV:n har funktioner för Philips EasyLink, vilket innebär att du kan använda uppspelning och standby med en knapptryckning mellan EasyLink-kompatibla enheter:

Kommentar

- Kompatibla enheter måste anslutas till TV:n via HDMI.

Aktivera och avaktivera EasyLink

Kommentar

- Aktivera inte Philips EasyLink om du inte tänker använda det.

- 1 Tryck på **MENU**.
- 2 Välj **[Installation] > [Inställningar] > [EasyLink]**.
- 3 Välj **[På]** eller **[Av]**.

Spela upp med en knapptryckning


- 1 När du har aktiverat EasyLink trycker du på **PLAY** på enheten.
 - ↳ Tv:n ställer automatiskt in rätt signalkälla.

Vänteläge med en knapptryckning

- 1 Tryck in och håll ner **Vänteläge** på TV:ns eller enhetens fjärrkontroll under minst tre sekunder.
 - ↳ Tv:n och alla anslutna HDMI-enheter försätts i vänteläge.

Använda ett Kensington-lås

Det finns en Kensington-säkerhetsslits på baksidan av TV:n. Förebygg stöld genom att fästa ett Kensington-lås mellan slitsen och ett fast objekt, till exempel ett tungt bord.

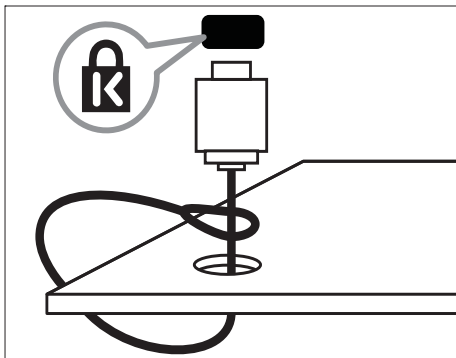

8 Produktinforma- tion

Produktinformationen kan ändras utan
föregående meddelande. Mer detaljerad
information om produkten finns på www.philips.com/support.

Skärmapplösningar som stöds

Datorformat

- Upplösning – Uppdateringsfrekvens:
 - 640 x 480 – 60 Hz
 - 800 x 600 – 60 Hz
 - 1024 x 768 – 60 Hz
 - 1280 x 1024 – 60 Hz
 - 1360 x 768 – 60 Hz
 - 1440 x 900 – 60 Hz (endast för Full HD)
 - 1680 x 1050 – 50 Hz (endast för Full HD)
 - Via HDMI/DVI-ingång

Videoformat

- Upplösning – Uppdateringsfrekvens:
 - 480i – 60 Hz
 - 480p – 60 Hz
 - 576i – 50 Hz
 - 576p – 50 Hz
 - 720p – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz.

Mottagare/mottagning/ sändning

- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- TV-system: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Videouppspelning: NTSC, SECAM, PAL
- Mottagarband: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Fjärrkontroll

- Typ: PF01E09B
- Batterier: 2 x AAA (typ LR03)

AV / PÅ

- Nätström: 220–240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i viloläge: < 0,3 W
- Omgivningstemperatur: 5 till 40 grader Celsius

TV-stativ som stöds

För att fästa TV:n på ett stativ köper du ett lämpligt VESA-kompatibelt TV-stativ och skruvar för väggmontering. För enkel åtkomst till kontakter ser du till att lämna ett utrymme på minst 5,5 cm bakom TV:n.



Varning

- Följ alla instruktioner som följer med TV-stativet. Koninklijke Philips Electronics N.V. Philips tar inte ansvar för olyckor eller skador som inträffar till följd av felaktig TV-montering.

Skärmstorlek (tum)	Nödvändigt fäste (mm)	Nödvändiga monterings-skrudar
19	100 x 100	4 x M4
22	100 x 100	4 x M4
26	100 x 200	6 x M4
32	200 x 200	4 x M6
42	200 x 200	4 x M6

9 Felsökning

Det här avsnittet innehåller beskrivningar av vanliga problem samt lösningar på dessa.

Allmänna problem med TV:n

Det går inte att slå på TV:n:

- Dra ur nätsladden från elnätet. Vänta i en minut och koppla sedan in den igen.
- Kontrollera att nätkabeln sitter säkert.

Fjärrkontrollen fungerar inte som den ska:

- Kontrollera att fjärrkontrollens batterier sitter i ordentligt och med polerna åt rätt håll (+/-).
- Byt ut fjärrkontrollens batterier om de verkar dåliga.
- Rengör fjärrkontrollen och sensorlinsen på TV:n.

TV:ns lampa för vänteläge blinkar rött:

- Dra ur nätsladden från elnätet. Vänta tills TV:n har svalnat innan du åter ansluter nätkabeln. Om blinkandet återkommer kontakter du Philips kundtjänst.

Du har glömt koden som låser upp TV:ns låsfunktion

- Ange "8888".

TV-menyn visas på fel språk

- Ändra TV-menyn till det språk du vill ha.

När du slår på, stänger av eller försätter TV:n i vänteläge hörs ett knakande ljud från TV-höljet:

- Inga åtgärder krävs. Ljudet uppstår till följd av normala storleksförändringar som inträffar när TV:n värms upp respektive svalnar. Det påverkar inte prestandan.

Problem med TV-kanaler

Tidigare installerade kanaler visas inte i kanallistan:

- Kontrollera att rätt kanal valts.

Problem med bilden

TV:n är på men det kommer ingen bild:

- Kontrollera att antennen är rätt ansluten till tv:n.
- Kontrollera att rätt enhet har valts som TV-källa.

Det kommer ljud men ingen bild:

- Kontrollera att bildinställningarna gjorts korrekt.

TV-mottagningen från något av antennuttagen är dålig:

- Kontrollera att antennen är rätt ansluten till tv:n.
- Högtalare, ojordade ljudenheten, neonljus, höga byggnader och andra stora objekt kan påverka mottagningskvaliteten. Om möjligt kan du prova att flytta antennen eller ställa enheter längre bort från TV:n och se om det blir bättre.
- Om mottagningen endast är dålig på en kanal kan du fininställa kanalen.

Bildkvaliteten från anslutna enheter är dålig:

- Kontrollera att enheterna är anslutna på rätt sätt.
- Kontrollera att bildinställningarna gjorts korrekt.

TV:n har inte sparat bildinställningarna:

- Kontrollera att TV:ns placering är inställd på Hemma. Detta läge ger dig flexibiliteten att ändra och spara inställningar.

Bilden passar inte för skärmen, den är för liten eller för stor:

- Försök med att använda ett annat bildformat.

Bildens placering är felaktig:

- Bildsignaler från vissa enheter passar eventuellt inte för skärmen. Kontrollera enhetens utgångssignal.

Problem med ljudet

Bilden visas men det hörs inget ljud från TV:n:



Kommentar

- Om du inte upptäcker någon ljudsignal stänger TV:n automatiskt av ljudet. Detta är inte något tekniskt fel.

- Kontrollera att alla sladdar sitter i ordentligt.
- Kontrollera att volymen inte har ställts in på 0.
- Kontrollera att ljudet inte är avstängt.

Bilden visas men ljudet är dåligt:

- Kontrollera att ljudinställningarna gjorts korrekt.

Bilden visas men det kommer endast ljud från en högtalare:

- Kontrollera att ljudbalansen är inställd på center.

Problem med HDMI-anslutning

Problem med HDMI-enheter:

- Observera att stöd för HDCP kan fördröja den tid det tar för TV:n att visa innehåll från en HDMI-enhet.
- Om TV:n inte känner igen HDMI-enheten och ingen bild visas kan du testa med att växla källan från en enhet till en annan och sedan tillbaka igen.

- Om ljudet kommer och går kontrollerar du att inställningarna för utgående signal från HDMI-enheten är korrekta.
- Om du använder en HDMI-till-DVI-adapter eller HDMI-till-DVI-kabel kontrollerar du att du anslutit en extra ljudkabel till **AUDIO L/R** eller **AUDIO IN** (endast miniuttag).

Problem med datoranslutning

Datorvisningen på TV:n är inte stabil:

- Kontrollera att du har valt en upplösning och uppdateringsfrekvens som kan användas.
- Ställ in TV:ns bildformat till Inte skalförändrad.

Kontakta oss

Om du inte kan lösa ett problem kan du gå till avdelningen FAQ (frågor och svar) för denna TV på adressen www.philips.com/support. Om problemet kvarstår kontaktar du Philips kundtjänst i ditt land. Information finns i den här User Manual.



Varning

- Försök inte reparera TV:n själv. Det kan leda till allvarliga personskador eller svåra skador på din TV och garantin kan upphöra att gälla.



Kommentar

- Anteckna TV:ns modell- och serienummer innan du kontaktar Philips. Dessa nummer finns på baksidan av TV:n och på förpackningen.

10 Index

A

Analog kanal	
fininställning	19

Anslutningar

felsökning	27
HDMI	
felsökning	27
nätsladd	21
tekniska specifikationer	25

AV / PÅ	26, 6
---------	-------

B

Batterier	26, 5
-----------	-------

Bildformat

ändring i bildformat	11
felsökning	26

Bildinställningar	10
-------------------	----

D

Datorformat

tekniska specifikationer	25
--------------------------	----

Demo	17
------	----

Digitala tjänster

text-TV	13
---------	----

Display

upplösning	25
------------	----

E

EasyLink

aktivera	23
avaktivera	23
uppspelning med en knapptryckning	23
vänteläge med en knapptryckning	23

Enheter

titta på	9
----------	---

F

Fabriksinställningar	17
----------------------	----

Fäste	25
-------	----

Favoritlista

inställning	13
-------------	----

välj	13
------	----

Felsökning	26
------------	----

Fjärrkontroll

felsökning	26
------------	----

översikt	6
----------	---

tekniska specifikationer	25
--------------------------	----

Föräldralås

TV-lås	15
--------	----

H

HDMI-kabel

felsökning	27
------------	----

Hemma-läge	16
------------	----

I

Insomningstimer	14
-----------------	----

Installation

automatisk	18
------------	----

manuell	19
---------	----

K

Kanaler

ändra ordning	20
---------------	----

döpa om	20
---------	----

favoritlista	13
--------------	----

installera	
------------	--

automatisk	18
------------	----

manuell	19
---------	----

inställning	19
-------------	----

Kanallista

favorit	13
---------	----

felsökning	26
------------	----

uppgradera	14
------------	----

Kensington-lås	24
----------------	----

L

Lås

Kensington	24
------------	----

TV	15
----	----

Ljudinställningar	12, 12
-------------------	--------

Location	16
----------	----

M	
Meny	
barnlås	15
felsökning	26
huvudmeny	10
språk	26
text-TV	13
Miljövård	5
Mottagning	26, 19
P	
PIN-kod	26
S	
Säkerhet	4
Sändning	
felsökning	26
Smart Settings	10, 12
Språk	
felsökning	26
Ställa in kanaler	19
T	
Table of Pages	13
Tekniska specifikationer	25
Text-tv	
delsidor	13
features	13
Table of Pages	13
Timer	
sleeptimer	14
timer	15
vänteläge	14
TV	
byta kanal	8
felsökning	26
justera volymen	9
meny	10
Översikt	6
placering	24
reglage	6
säkerhet	4
slå på	8
stänga av	8
tekniska specifikationer för mottagare	25
transportera	4
väggmontering	4, 25
vänteläge	8
vård av bildskärmen	5
TV lock	
lås anslutna enheter	16
lås kanaler	16
PIN-kod	26
U	
Uppspelning med en knapptryckning	23
V	
Vänteläge	
felsökning	26
Vänteläge med en knapptryckning	23
Videoformat	
tekniska specifikationer för videoformat	25
Volym	
justera	9

