

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



SK Návod na použitie

42PFL6805H

PHILIPS

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všetky práva vyhradené. Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Obchodné značky sú vlastníctvom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty. Materiál v návode na použitie sa považuje za adekvátny pre určené používanie tohto systému. Ak sa produkt, prípadne jeho individuálne moduly alebo postupy, používajú na iné ako v tomto dokumente uvedené účely, je potrebné potvrdenie o ich oprávnenosti a vhodnosti. Spoločnosť Philips zaručuje, že samotný materiál neporušuje žiadny z patentov USA. Nevyslovuje ani nenaznačuje sa tu žiadna ďalšia záruka.

Záruka

Žiadny komponent nie je určený na opravu používateľom. Nikdy neotvárajte ani neodpájajte kryty a do vetracích otvorov nikdy nekladajte predmety, ani nezapájajte predmety, ktoré nie sú vhodné pre príslušné konektory. Opravy môžu vykonávať len servisné strediská spoločnosti Philips a oficiálne opravárenské dielne. Nedodržaním tohto postupu zaniká nárok na akýkoľvek druh záruky (výslovnú alebo naznačenú). Nárok na záruku zaniká vykonaním akýchkoľvek činností výslovne zakázaných v tejto príručke, akýchkoľvek nastavení alebo postupov montáže, ktoré sa v tejto príručke neodporúčajú alebo nepovoľujú.

Charakteristické vlastnosti obrazových bodov

Tento produkt LCD má vysoký počet farebných obrazových bodov. Hoci obsahuje 99,999 % alebo viac účinných obrazových bodov, na obrazovke sa môžu nepretržite zobrazovať čierne body alebo svetlé body (červené, zelené alebo modré). Toto sa považuje za štrukturálnu vlastnosť displeja (v rámci bežných priemyselných noriem) a nie za poruchu.

Softvér s otvoreným zdrojovým kódom

Tento televízor obsahuje softvér s otvoreným zdrojovým kódom. Spoločnosť Philips vám touto cestou ponúka možnosť na požiadanie dodať alebo sprístupniť (za poplatok, ktorý neprevyšuje výdavky fyzickej dodávky zdrojového kódu) úplnú kópiu príslušného zdrojového kódu čitateľnú zariadením na médiu, ktoré sa bežne používa na výmenu softvéru. Táto ponuka platí počas obdobia 3 rokov od dátumu zakúpenia tohto produktu. Aby ste získali zdrojový kód, napíšte na adresu

Open Source Team, Philips Electronics
High Tech Campus Bld HTC-44
5600 AE Eindhoven
The Netherlands
E-mail: open.source@philips.com

Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí

Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrába a predáva mnoho produktov určených pre zákazníkov, ktoré ako akékoľvek elektronické zariadenia majú vo všeobecnosti schopnosť vyžarovať a prijímať elektromagnetické signály. Jedným z vedúcich obchodných princípov spoločnosti Philips je uskutočniť všetky potrebné opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pri našich produktoch, aby sa dodržali všetky príslušné zákonné požiadavky a aby boli v dostatočnej miere zosúladené s normami EMF, ktoré platili v čase výroby produktu. Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať, vyrábať a predávať produkty, ktoré nespôsobujú žiadne nepriaznivé efekty na zdravie. Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa s jej produktmi bude správne narábať podľa ich určeného účelu, môžu sa bezpečne používať, a to v súlade s vedeckými poznatkami, ktoré sú v súčasnosti dostupné. Spoločnosť Philips má aktívnu úlohu pri vývoji medzinárodných noriem EMF a bezpečnostných noriem, čo jej umožňuje predvídať ďalší vývoj v štandardizácii pre skoré integrovanie v jej produktoch.

Smernica ESD

Tento prístroj spĺňa výkonové kritériá A pre ESD. Ak zariadenie neobnoví činnosť v režime DLNA v dôsledku elektrostatického výboja, je potrebný zásah používateľa.

Autorské práva

VESA, FDMI a logo upevnenia v súlade s normou VESA sú obchodné známky organizácie Video Electronics Standards Association. Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. „Dolby“, „Pro Logic“ a symbol dvojitého D sú obchodné známky spoločnosti Dolby Laboratories. Windows Media je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách. DLNA®, logo DLNA a DNLA Certified™ sú obchodné známky, servisné známky, prípadne certifikačné známky aliancie Digital Living Network Alliance.

Všetky ostatné registrované a neregistrované ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Europe

EC Declaration of Conformity

English

Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Deutsch

Hiermit erklärt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Français

Par la présente Philips Innovative Applications N.V. déclare que cet appareil de télévision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Nederlands

Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Español

Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Italiano

Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Português

Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.

Svenska

Härmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Norsk

Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Dansk

Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved, at dette TV overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Suomi

Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa täten että tämää televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Polski

Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym oświadcza, że 'Telewizor' jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Magyar

Alulírott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozom, hogy a televízió megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Česky

Philips Innovative Applications N.V. tímto prohlašuje, že tento televizor je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Slovensky

Philips Innovative Applications N.V. týmto vyhlasuje, že tento televizor spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovensko

Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Eesti

Käesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Latviski

Ar šo Philips Innovative Applications N.V. deklarē, ka ‘Televizors’ atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių

Šiuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruoja, kad šis ‘Televizorius’ atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V., jiddikjara li dan ‘Television’ jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Íslenska

Hér með lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir því að ‘Television’ er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at : <http://www.philips.com/support>



This equipment may be operated in the following European countries ...

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

Italiano

Sistema TV wireless
Informationi sulle normative applicabili

Per il mercato italiano
• uso privato: Decreto legislativo . 259 1/8/2003 Codice delle comunicazione elettroniche. In particolare, l'articolo 104 specifica i casi in cui occorre richiedere un autorizzazione generale, mentre l'Art. 105 indica i casi in cui l'utilizzo è libero
• regolamentazione della fornitura dell' accesso RLAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica (es. sistema TV wireless). Decreto ministeriale 28/5/2003 e relative modifiche, e Art. 25 (autorizzazione generale per reti e servizi di comunicazione elettronici) del Codice delle comunicazione elettroniche
• uso privato: Decreto ministeriale 12/7/2007

Obsah

1	Na začiatok 5
1.1	Prehliadka TV 5
1.2	Inštalácia 11
1.3	Vypínač 17
1.4	Zaregistrujte svoj televízor 18
1.5	Pomocník a podpora 19
2	Používanie televízora 20
2.1	Diaľkové ovládanie 20
2.2	Ponuky 23
2.3	Sledovanie televízie 27
2.4	Sledovanie pripojeného zariadenia 31
3	Blížšie informácie o ... 32
3.1	Teletext 32
3.2	Interaktívna TV 34
3.3	Multimédiá 35
3.4	Zámky a časovače 37
3.5	Titulky a jazyky 38
3.6	Univerzálny prístup 39
4	Nastavenie 40
4.1	Obraz a zvuk 40
4.2	Kanály 42
4.3	Zariadenia 44
4.4	Softvér 46
5	Pripojenia 47
5.1	Prvé pripojenia 47
5.2	Informácie o kábloch 48
5.3	Pripojenie zariadení 50
5.4	Pripojenie ďalších zariadení 58
5.5	Rozhranie Common interface CAM 62
6	Riešenie problémov 63
6.1	Kontaktné informácie 63
6.2	Televízor a diaľkové ovládanie 64
6.3	Televízne kanály 65
6.4	Obraz a zvuk 66
6.5	Zariadenia 67
6.6	Multimédiá 68
7	Špecifikácie 69
7.1	Softvér 69
7.2	Environmentálne otázky 70
7.3	Napájanie a príjem 71
7.4	Zobrazenie a zvuk 72
7.5	Rozlíšenia displeja 73
7.6	Multimédiá 74
7.7	Pripojiteľnosť 75
7.8	Rozmery a hmotnosti 76
Index 77	

1 Na začiatok

1.1 Prehliadka TV


Econova

S týmto televízorom **Econova** si vychutnáte najlepšiu TV technológiu v danej triede a súčasne minimalizujete dopad na životné prostredie. Toto je televízor s najnižšou spotrebou energie bez kompromisov v oblasti kvality obrazu a zvuku. Plný ekologických inovácií pre lepšiu budúcnosť.


Medzi najdôležitejšie inovácie patria...

- telo zariadenia, na výrobu ktorého sa použilo menej materiálu
- telo zariadenia z recyklovaného hliníka
- diaľkové ovládanie so solárnym napájaním
- displej s LED podsvietením, ktorý spotrebúva až o 40% menej energie ako displeje LCD
- spínač nulovej spotreby
- plne recyklovateľné balenie


Diaľkové ovládanie

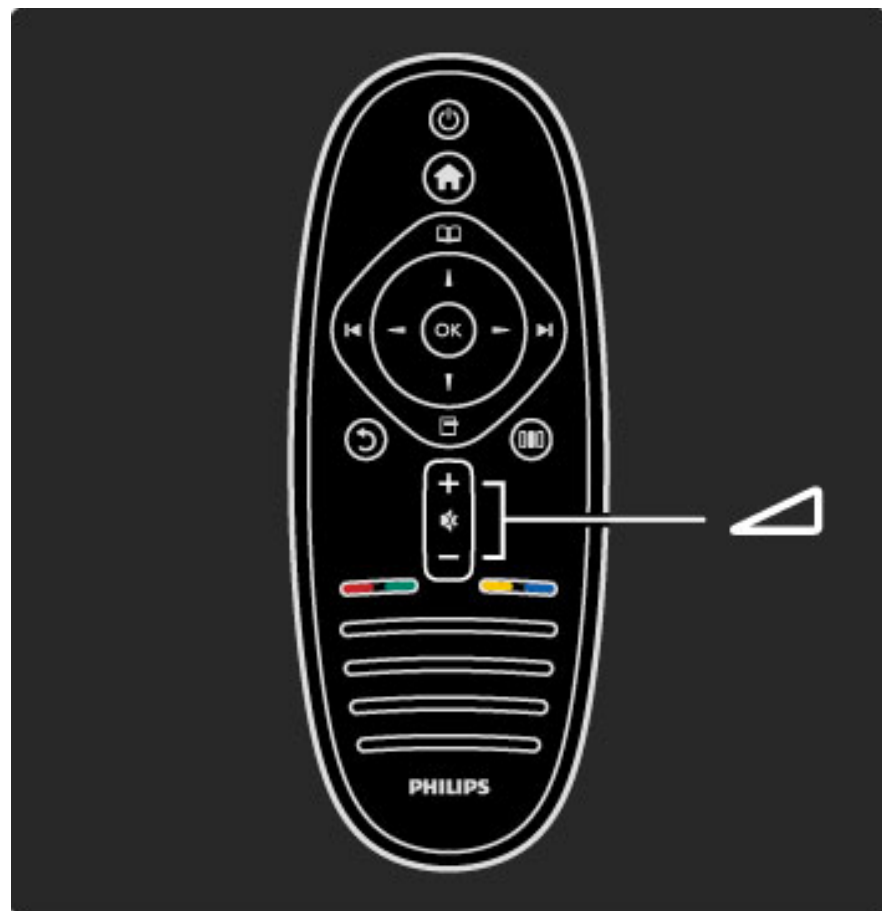

Na nastavenie hlasitosti.

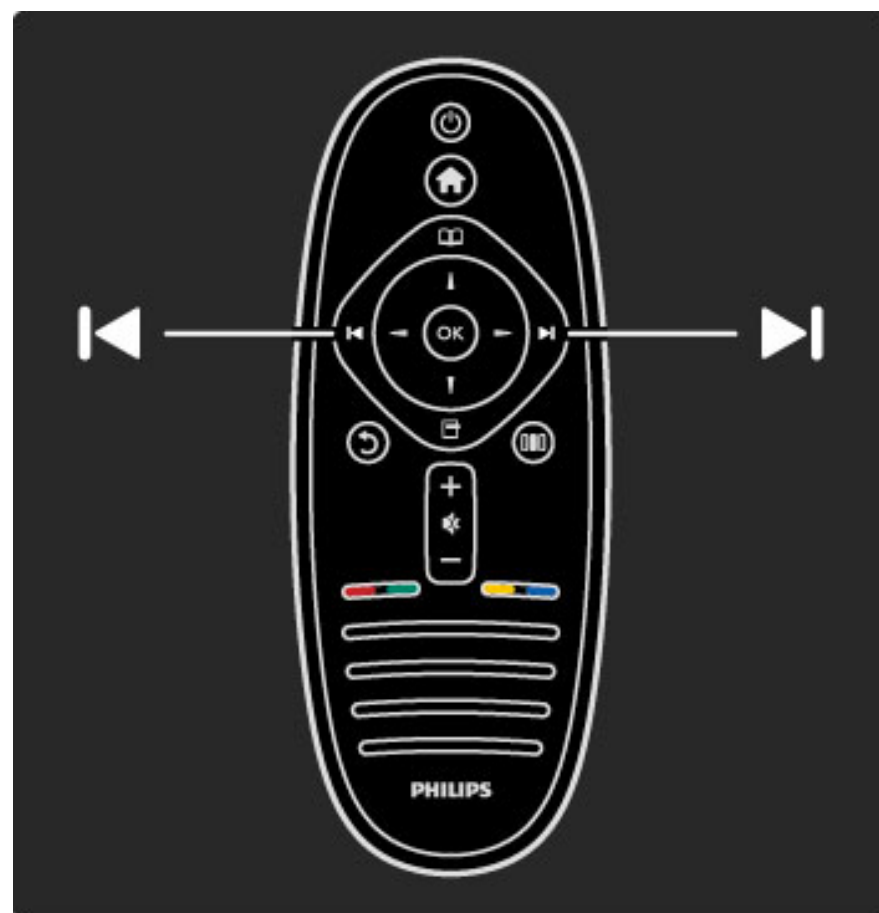


Na prepínanie kanálov TV.

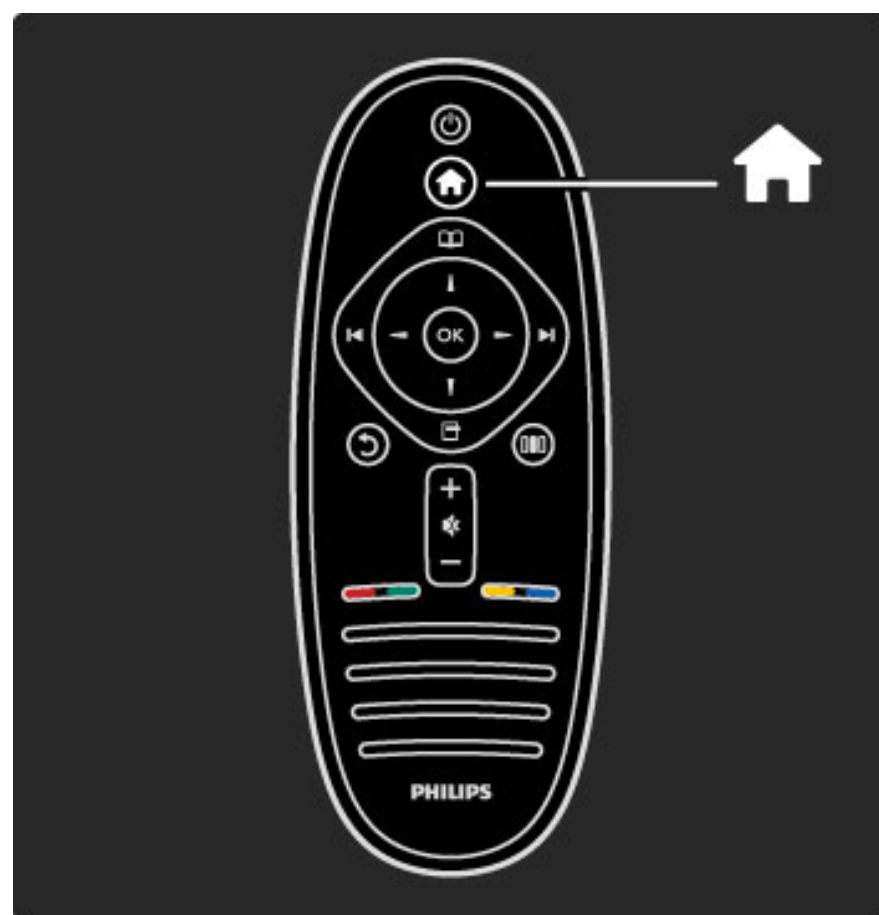


Na otvorenie alebo zatvorenie ponuky Doma 🏠.

V ponuke Doma môžete spustiť alebo zastaviť aktivitu TV. Môžete napríklad sledovať TV alebo si pozrieť film z pripojeného DVD prehrávača.

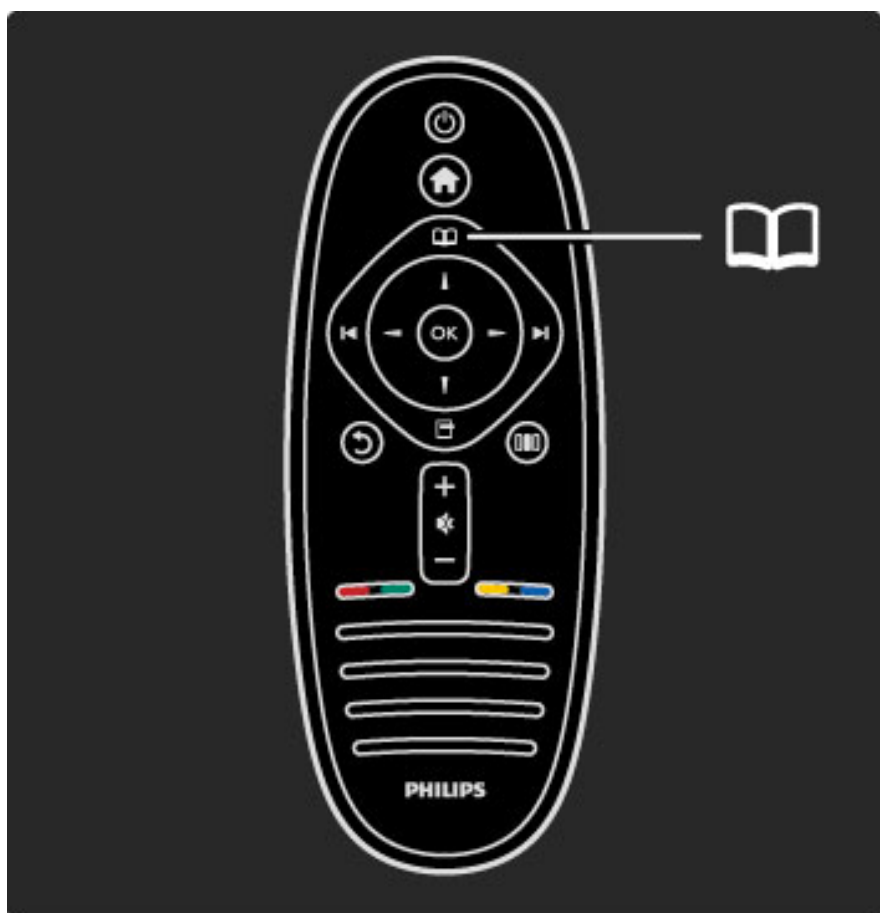


Na otvorenie alebo zatvorenie **ponuky Prehľadávat'** .

V ponuke Prehľadávat' môžete otvoriť Teletext, Zoznam kanálov alebo Sprievodcu televíznym programom.

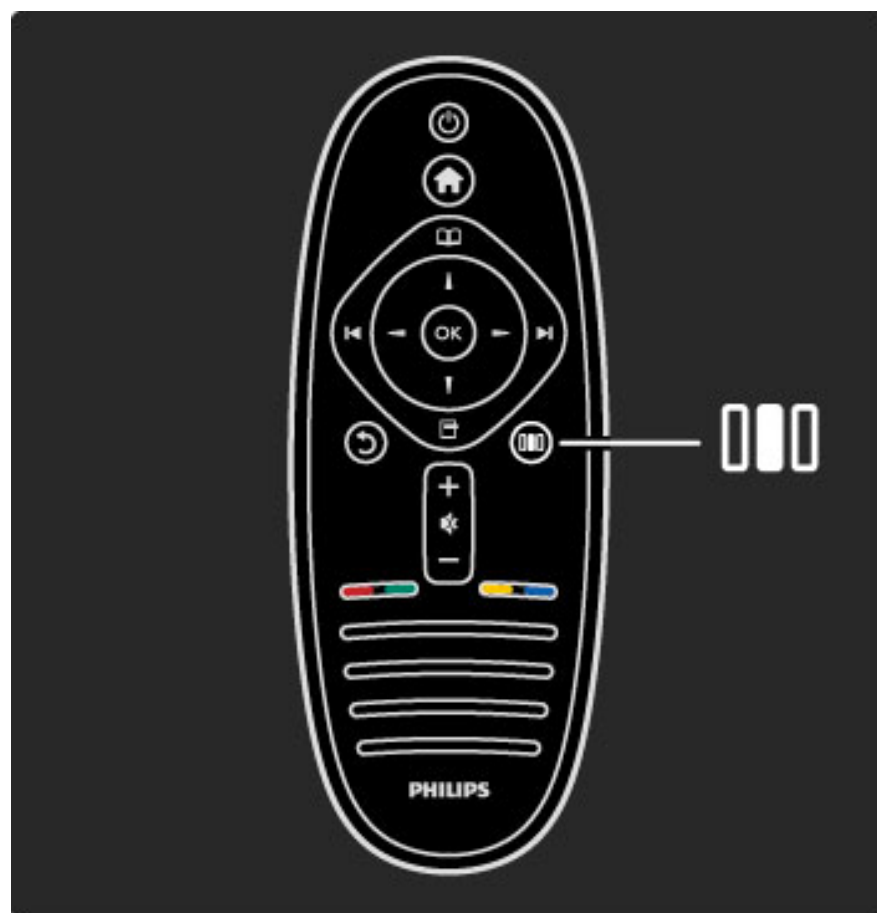

Na otvorenie alebo zatvorenie **ponuky Nastaviť'** .


V ponuke Nastaviť' môžete rýchlo upravovať niektoré nastavenia obrazu a zvuku.

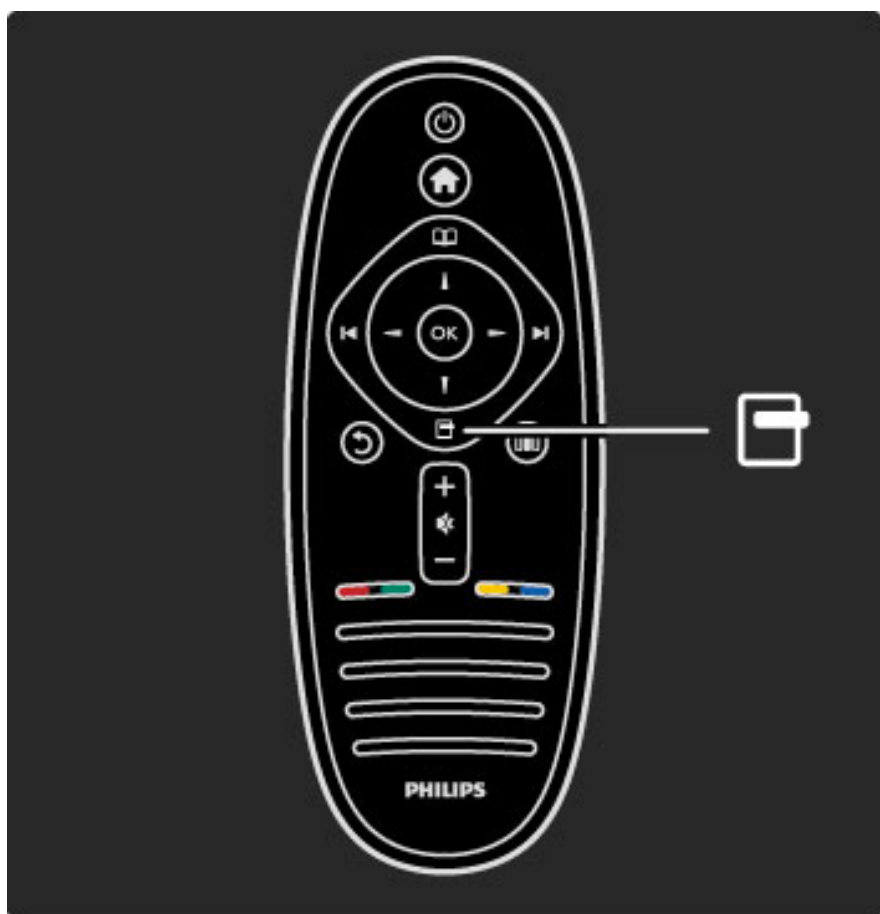

Na otvorenie alebo zatvorenie **ponuky Možnosti** .


V ponuke Možnosti môžete zvoliť nastavenia týkajúce sa položiek, ktoré sú zobrazené na obrazovke.

Počas sledovania kanálu ho môžete označiť ako obľúbený alebo môžete zastaviť prezentáciu vašich fotografií na obrazovke.

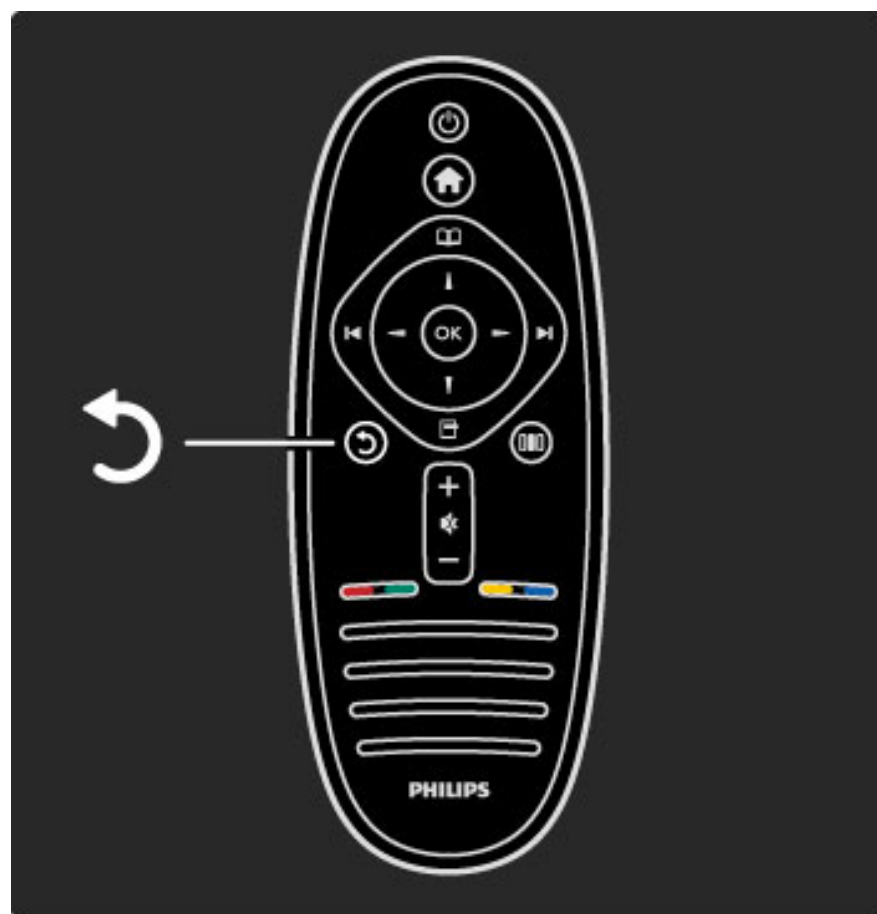


Späť .

Pomocou tlačidla Späť sa môžete vrátiť na predchádzajúci televízny kanál alebo sa vrátiť o jeden krok späť v ponuke.

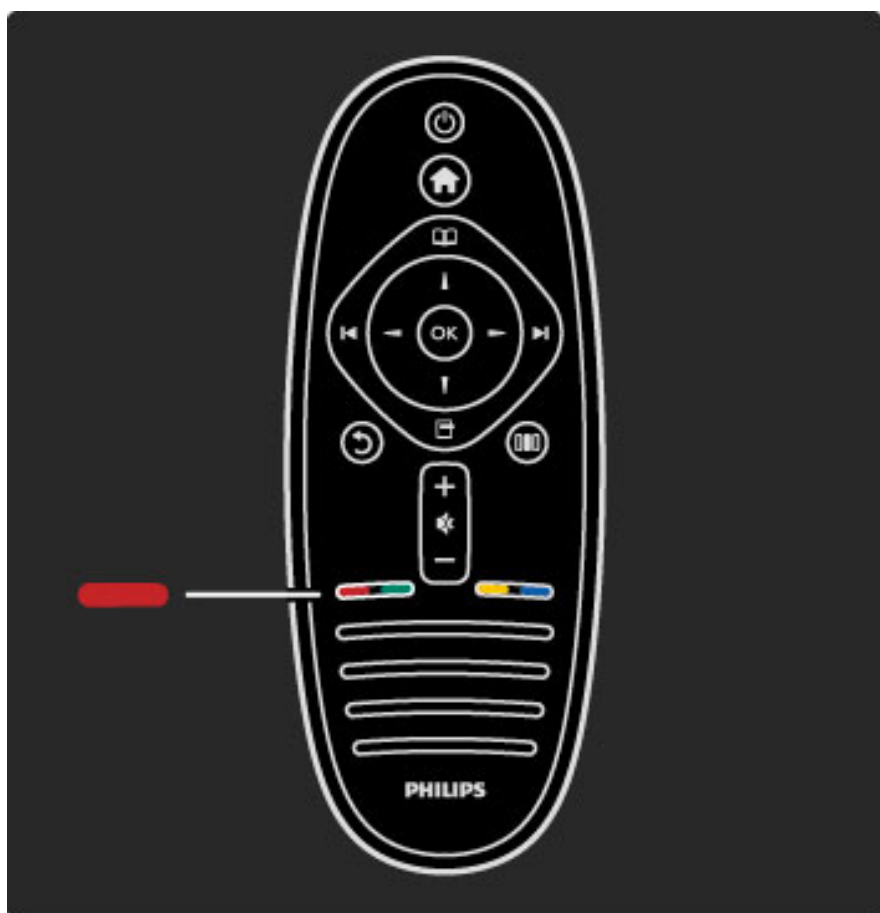


Červená

Pomocou červeného tlačidla môžete zvoliť červenú voľbu alebo otvoriť digitálne **interaktívne služby TV**, prípadne určité ukážkové klipy.

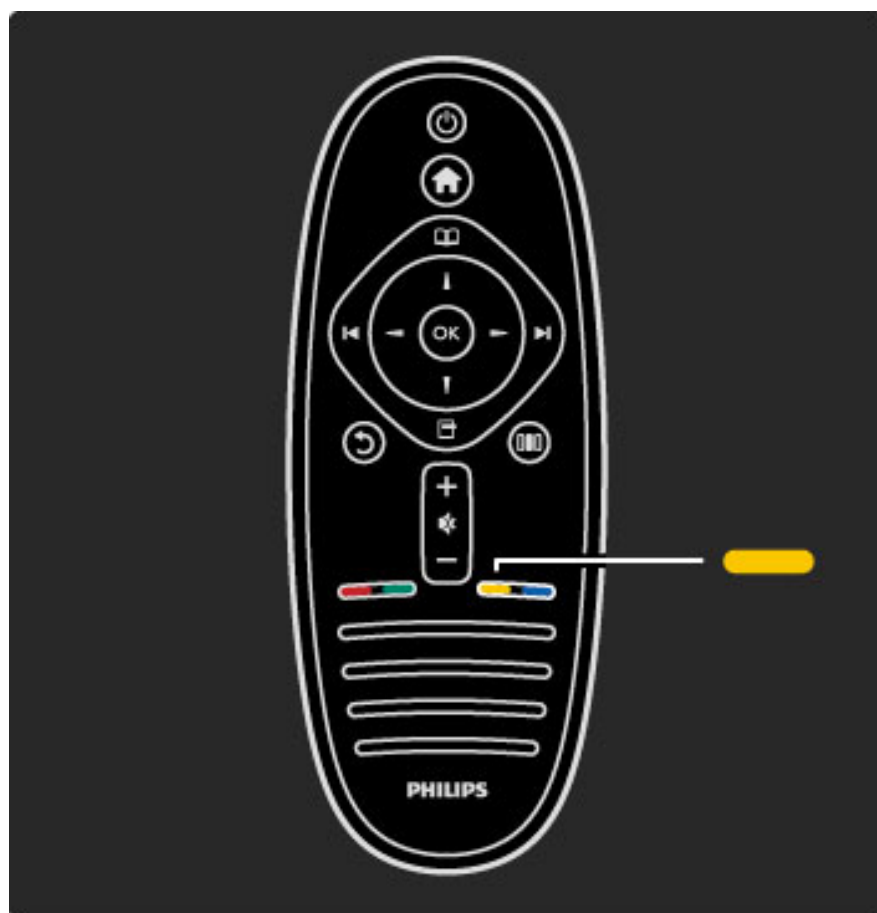


Žltá

Pomocou žltého tlačidla môžete vybrať žltú voľbu alebo ponuku **Pomocník**.

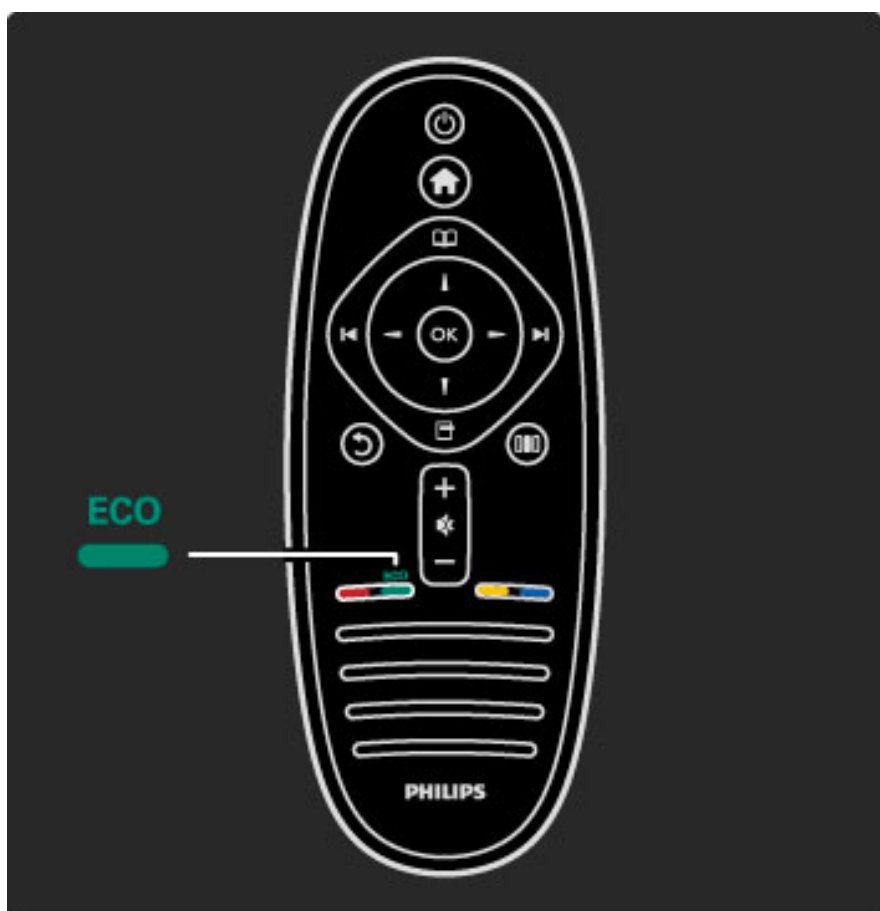

Zelená

Pomocou zeleného tlačidla môžete vybrať zelenú voľbu alebo **ekologické nastavenia**.

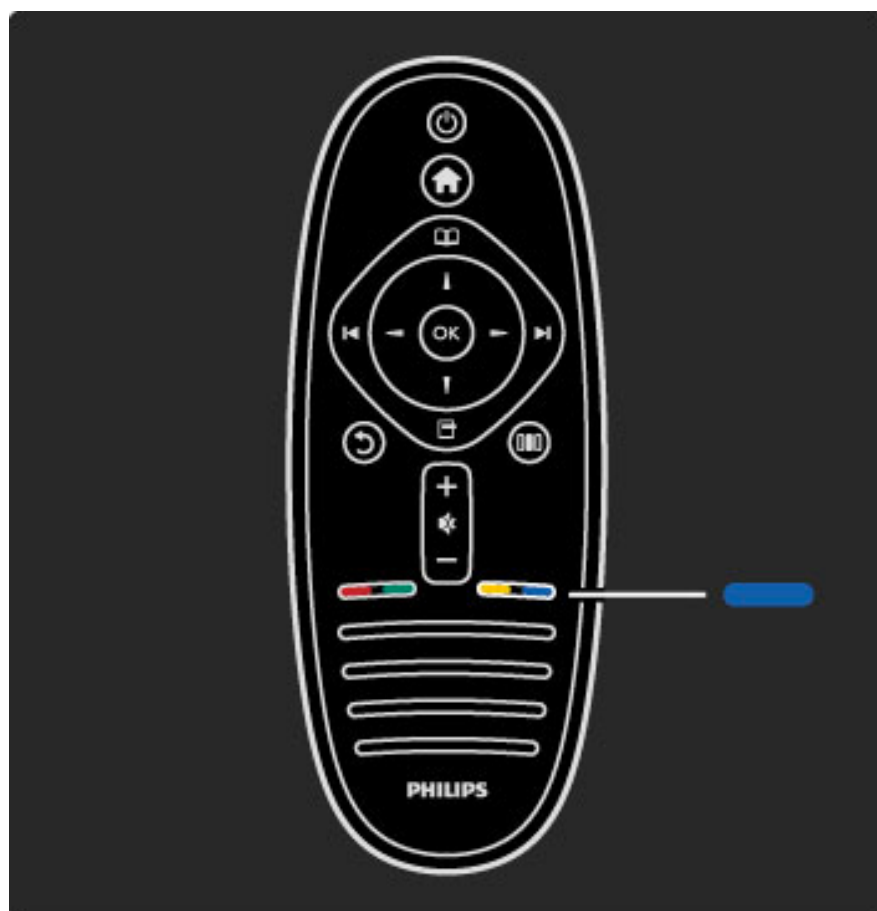

Modré


Pomocou modrého tlačidla môžete vybrať modrú voľbu.

Ďalšie informácie o diaľkovom ovládaní nájdete v časti **Pomocník > Obsluha vášho TV > Diaľkové ovládanie > Prehľad**.

Prípadne prejdite na stránku **🔍 Vyhľadať** a vyhľadajte ľubovoľnú tému.


Stlačením tlačidla **▲** vyberte ďalšiu prehliadku TV.

Ponuky TV

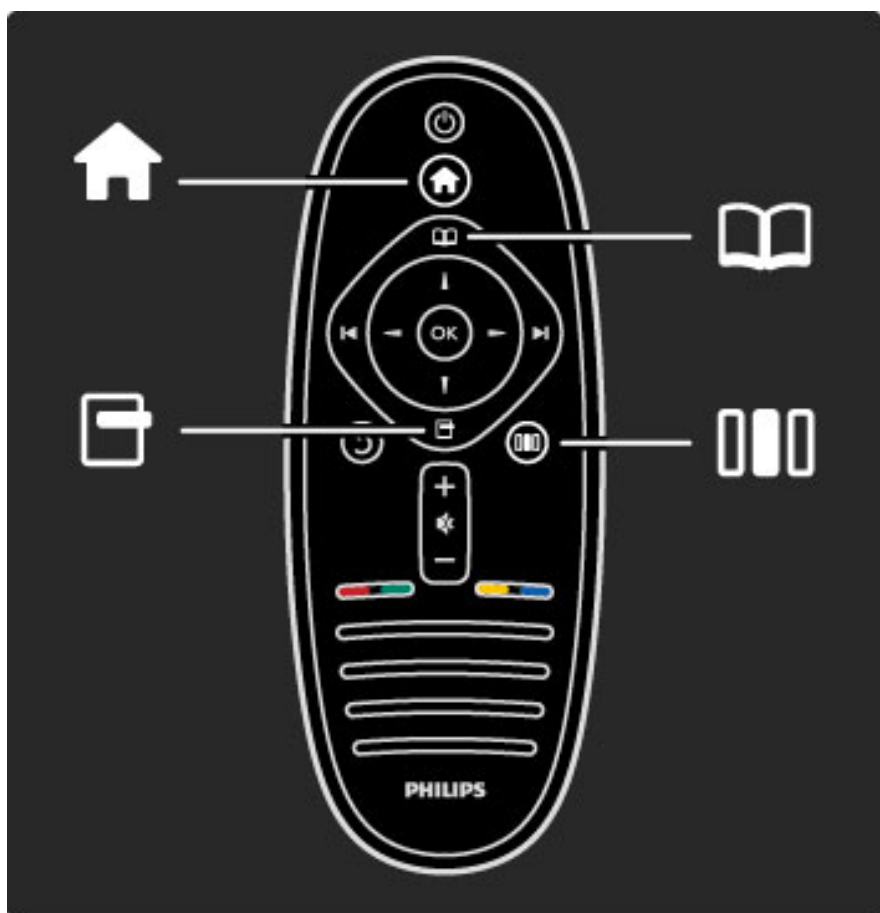

Televízor môžete obsluhovať pomocou 4 ponúk. Získajte bližšie informácie o tom, na čo každá z nich slúži.


- ponuka **Doma**
- ponuka **Prehľadávať**
- ponuka **Možnosti**
- ponuka **Nastaviť**

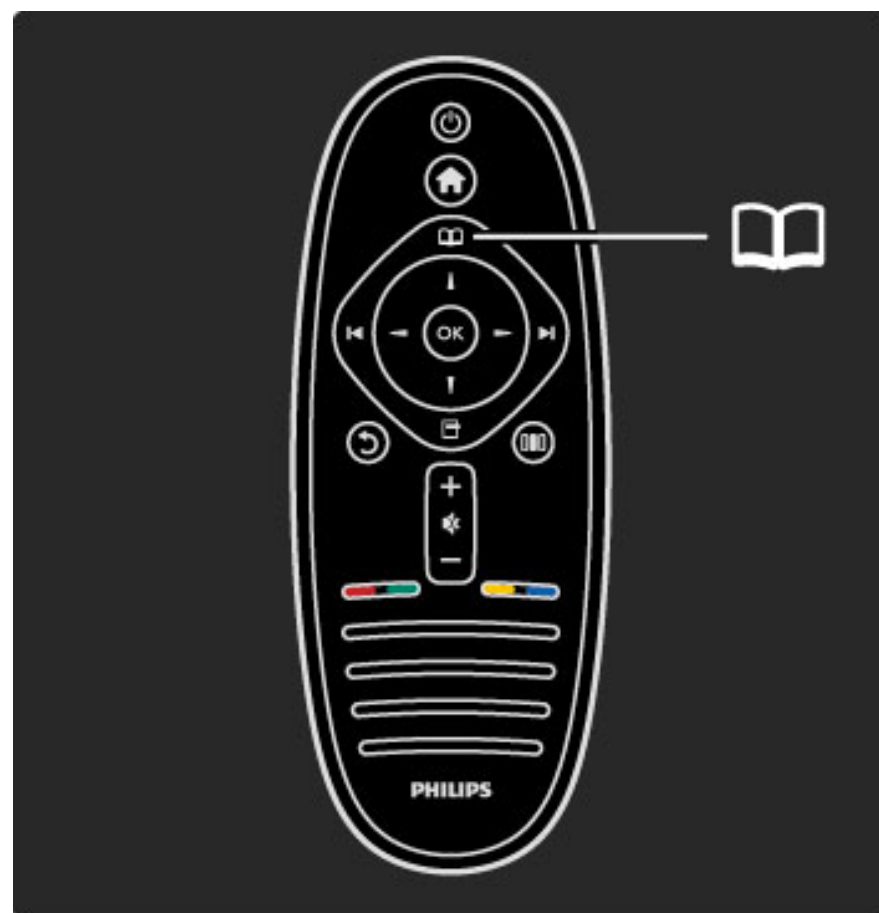

Na otvorenie alebo zatvorenie **ponuky Prehľadávať** .

Keď ste v ponuke Doma spustili aktivitu, otvorte ponuku Prehľadávať a vyhľadajte obsah aktivity.


Počas sledovania TV môžete vyhľadať kanál v **Zozname kanálov** alebo otvoriť **Teletext**.

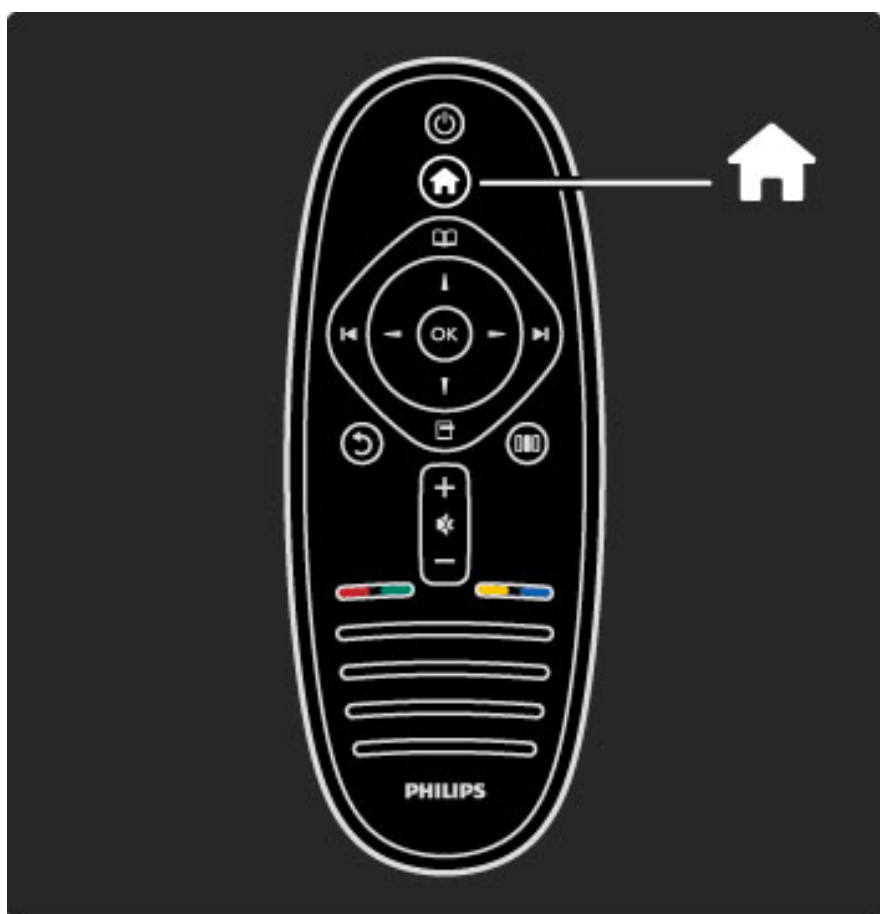

Na otvorenie alebo zatvorenie **ponuky Doma** .

Otvorte ponuku doma, ktorá bude predstavovať východiskový bod pri obsluhu TV.


V ponuke Doma môžete spustiť alebo zastaviť aktivitu TV. Môžete napríklad sledovať TV - **Sledovať televíziu** - alebo si pozrieť film z pripojeného DVD prehrávača.

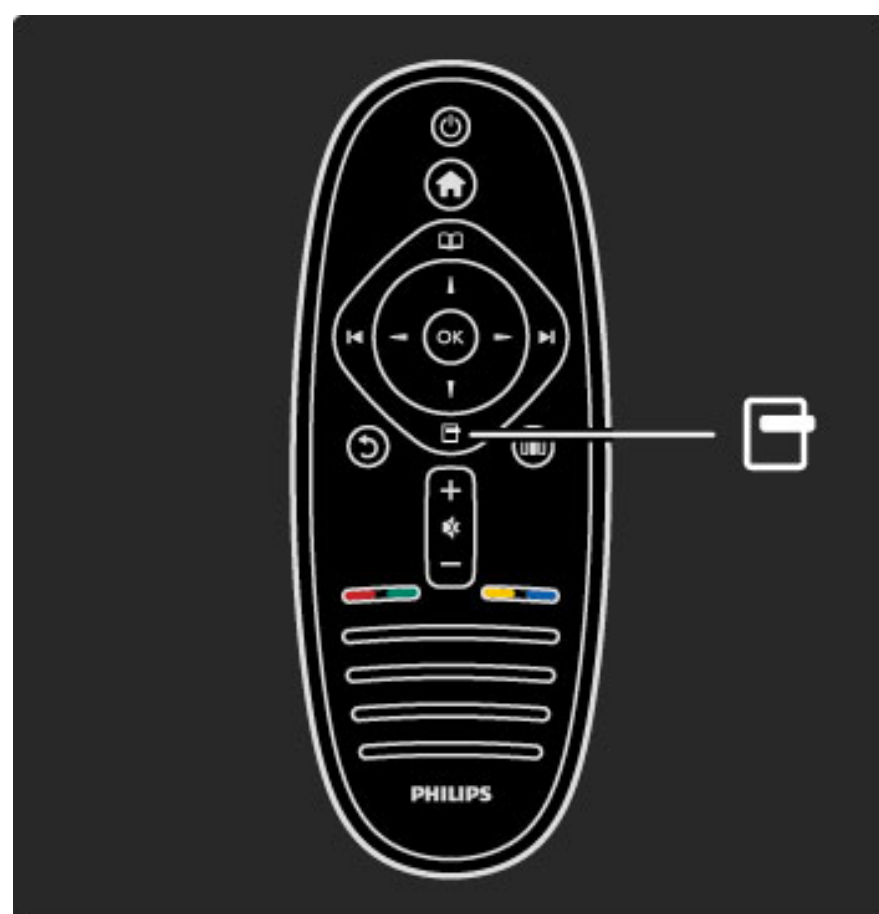

Otvorenie alebo zatvorenie **ponuky Možnosti** .

Otvorte ponuku Možnosti a vyberte nastavenie týkajúce sa položiek zobrazených na obrazovke.

Kým sledujete kanál, označte ho ako obľúbený, prípadne môžete počas sledovania DVD filmu otvoriť ponuku disku DVD.

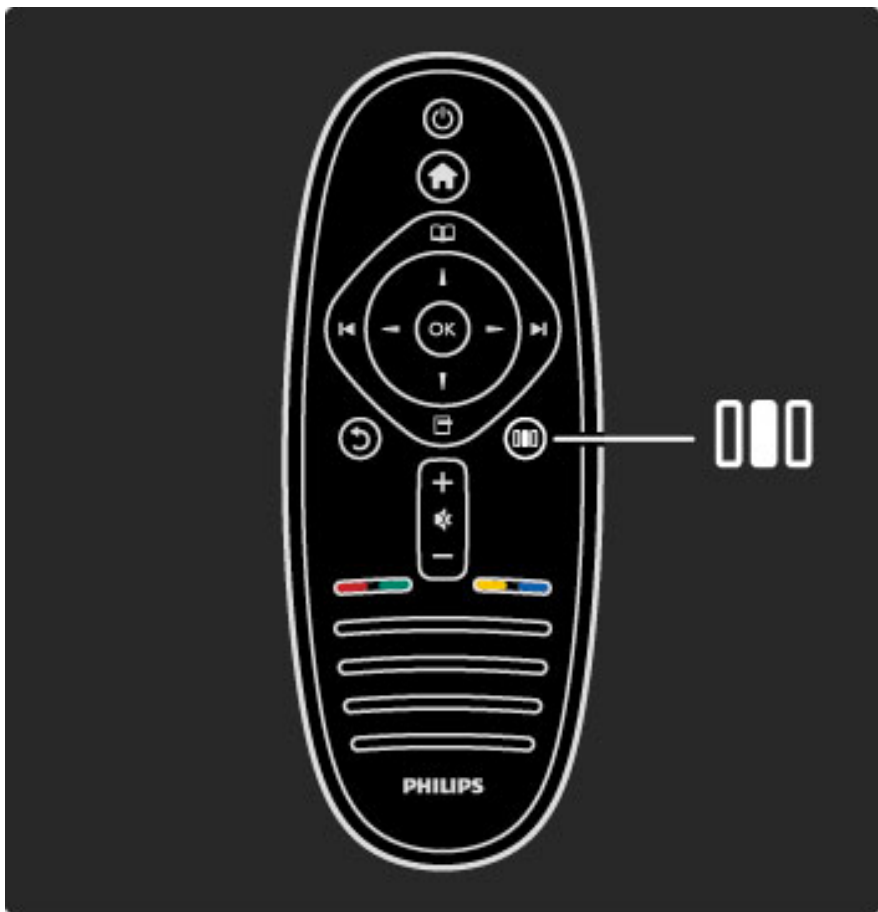


Otvorenie alebo zatvorenie **ponuky Nastaviť** 

Otvorte ponuku Nastaviť a získate možnosť rýchlo upravovať niektoré nastavenia obrazu a zvuku.

Nastavenie Smart obraz môžete nastaviť na možnosť **Hra**, ktorá je ideálna na hranie hier, prípadne môžete zmeniť nastavenie Surround reproduktorov TV.

Prejdite na stránku  **Vyhľadať** a vyhľadajte ľubovoľnú tému v **Pomocníkovi**.

Pripájanie zariadení

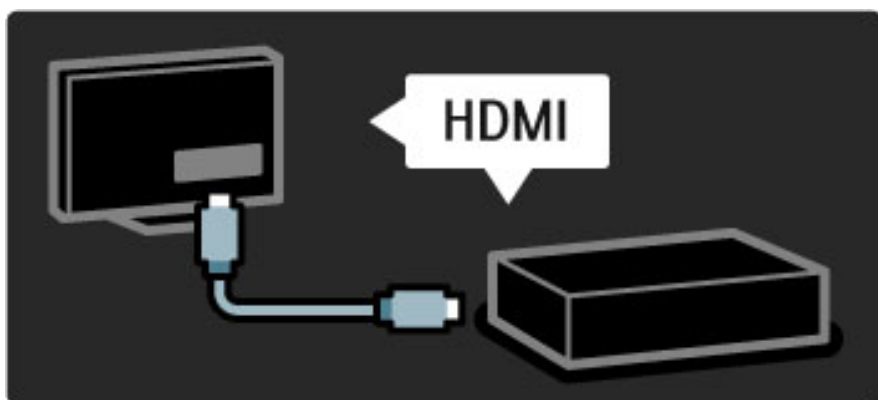

Ak chcete pripojiť prehrávač diskov DVD, prehrávač diskov Blu-ray alebo hernú konzolu, použite pripojenie **HDMI**.


Pripojenie HDMI ponúka najvyššiu kvalitu obrazu a zvuku. Ak vaše zariadenie obsahuje rozhranie **EasyLink** (HDMI-CEC), televízor môže zariadenie do ponuky Doma pridať automaticky.

Keď sa vaše zariadenie pridá do ponuky Doma, jeho zvolením môžete začať sledovať program. Ak zariadenie neobsahuje rozhranie EasyLink alebo nepoužívate pripojenie HDMI, zariadenie musíte do ponuky Doma pridať pomocou položky **Pridať zariadenia**.

Ďalšie informácie o položke Pridať zariadenia nájdete v časti **Pomocník > Obsluha vášho TV > Ponuky > Ponuka Doma**.

Viac informácií o funkcii EasyLink nájdete v časti **Pomocník > Konfigurácia > EasyLink HDMI-CEC**.

V kapitole **Pomocník > Pripojenia** vám pri pripájaní najbežnejšie používaných zariadení pomôžu nákresy ako sú tieto.

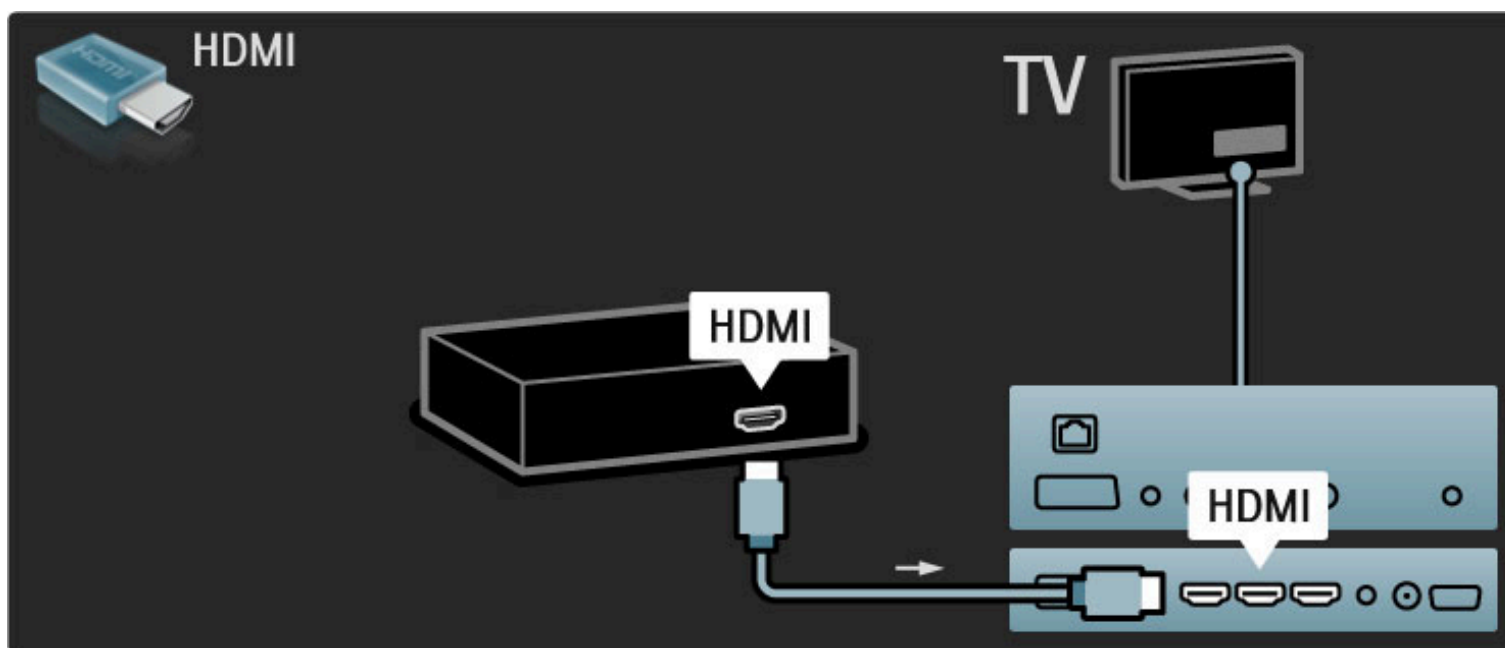

TV s vysokým rozlíšením

Tento televízor dokáže zobrazovať programy vo vysokom rozlíšení, aby ste si však mohli vychutnať HD TV, potrebujete najskôr prijímať programy v HD kvalite. Ak nepozeráte programy vo vysokom rozlíšení, kvalita obrazu bude rovnaká ako na bežnom televízore.

Sledujte programy **HD TV** z . . .

- prehrávača diskov Blu-ray,
- digitálneho HD prijímača s rozhraním HDMI a predplatenými HD programami,
- terestriálneho HD vysielania (DVB-T MPEG4),
- kanálov v kvalite HD v sieti DVB-C,
- hernej konzoly HD pripojenej cez rozhranie HDMI a s hrou v HD rozlíšení.

HD videoklip

Ak si chcete vychutnať úžasnú ostrosť a kvalitu obrazu HD TV, v ponuke Doma môžete spustiť HD videoklip. Stlačte položky **Doma > Konfigurácia > Sledovať ukážky** (na druhej stránke ponuky Konfigurácia).

Ďalšie informácie získate od svojho predajcu.

Prejdite na webovú stránku často kladených otázok

www.philips.com/support, kde nájdete zoznam kanálov v HD rozlíšení alebo ich poskytovateľov vo vašej krajine.

1.2 Inštalácia

Upevnenie na stojan alebo stenu

Stojan typu 2 v 1, ktorý sa dodáva spolu s TV, je možné použiť ako stojan položený na stole, alebo ako držiak na upevnenie na stenu. Pokyny k montáži stojana typu 2 v 1 sú tiež súčasťou tlačenej stručnej úvodnej príručky.

Prečítajte si pokyny na nasledujúcej strane.



Upozornenie

Montáž TV na stenu si vyžaduje špeciálne zručnosti a túto činnosť by mal vykonávať výlučne kvalifikovaný personál. Montáž televízora na stenu musí spĺňať bezpečnostné normy, ktoré zohľadňujú hmotnosť televízora. Pred umiestnením televízora si dôkladne prečítajte aj bezpečnostné opatrenia.


Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž ani akúkoľvek inú montáž, ktorá spôsobí nehodu alebo poranenie.

V prípade potreby demontujte stojan z TV.


Ak chcete TV upevniť na stenu, budete potrebovať 2 skrutky slúžiace na upevnenie TV k stojanu TV a 2 montážne disky znázornené na obrázku.




Umiestnite konzolu stojana na zadnú stenu televízora podľa vyobrazenia.

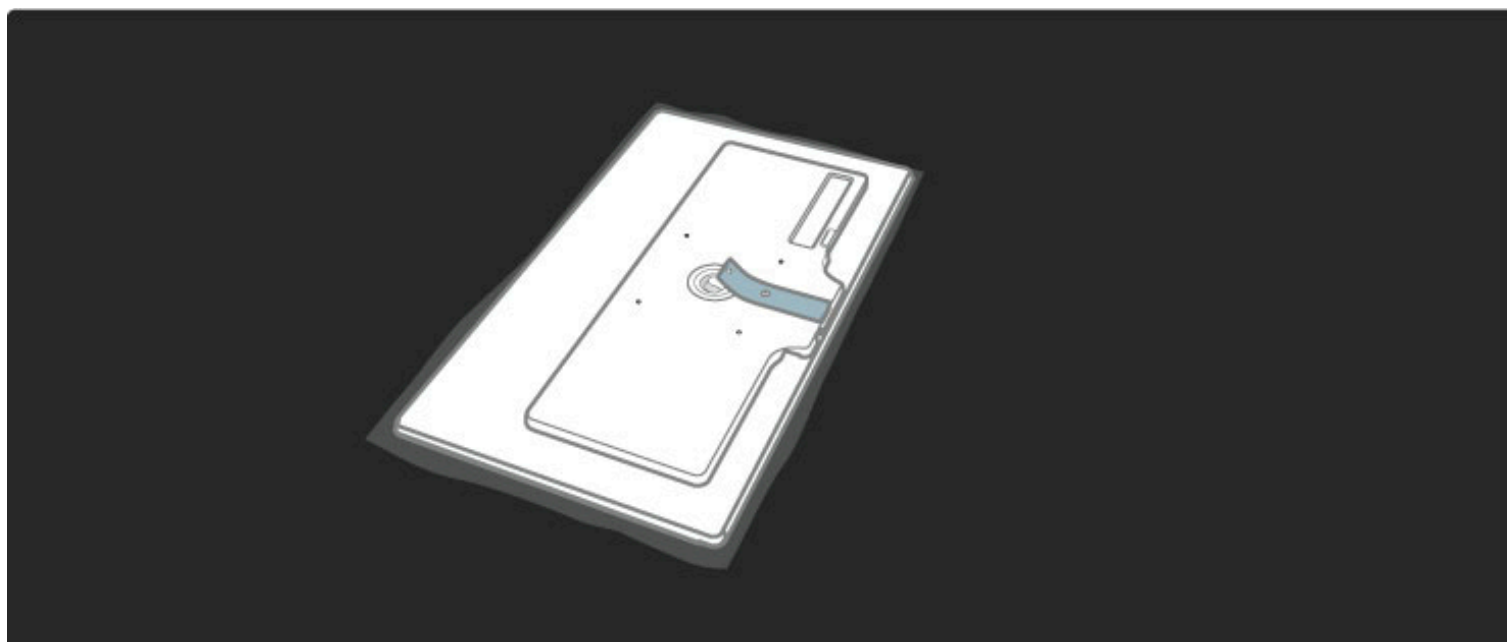


Upevnite konzolu pomocou 2 skrutiek s použitím priloženého šesťhranného kľúča.

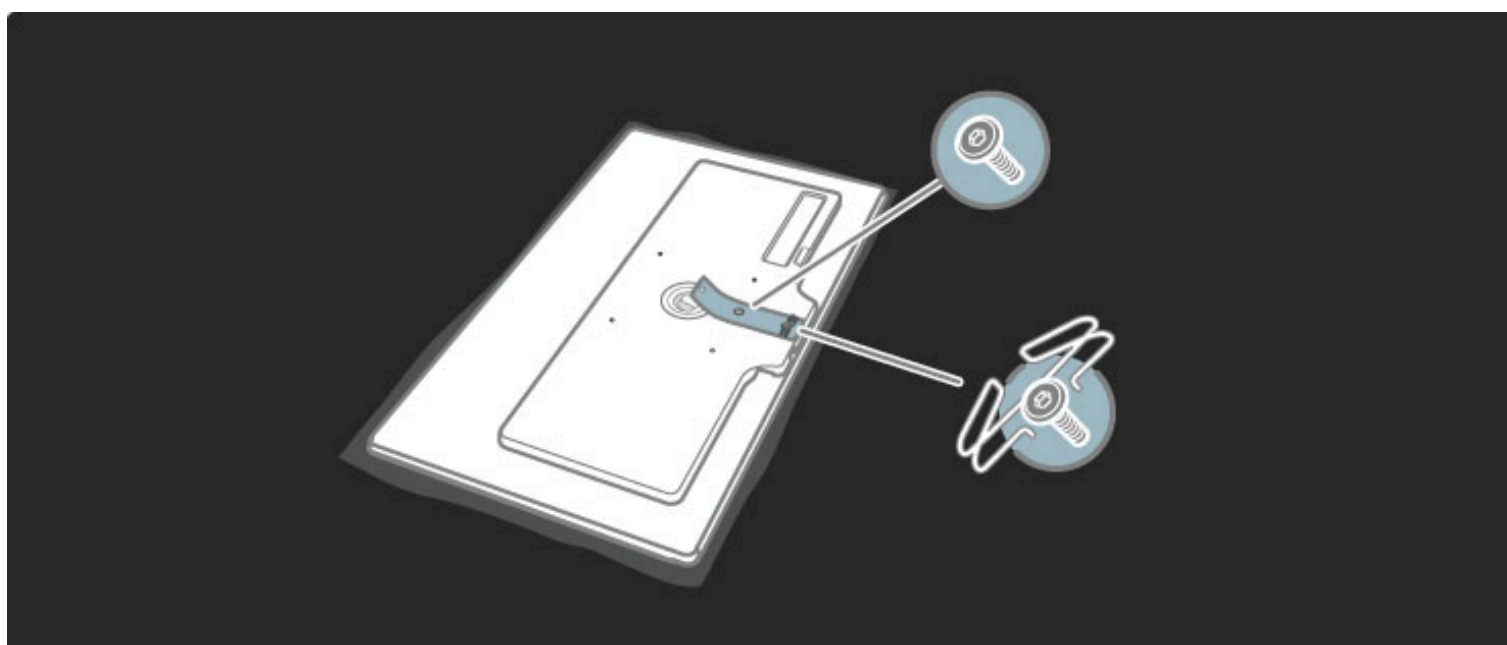

Umiestnite spodnú platňu na konzolu podľa vyobrazenia.

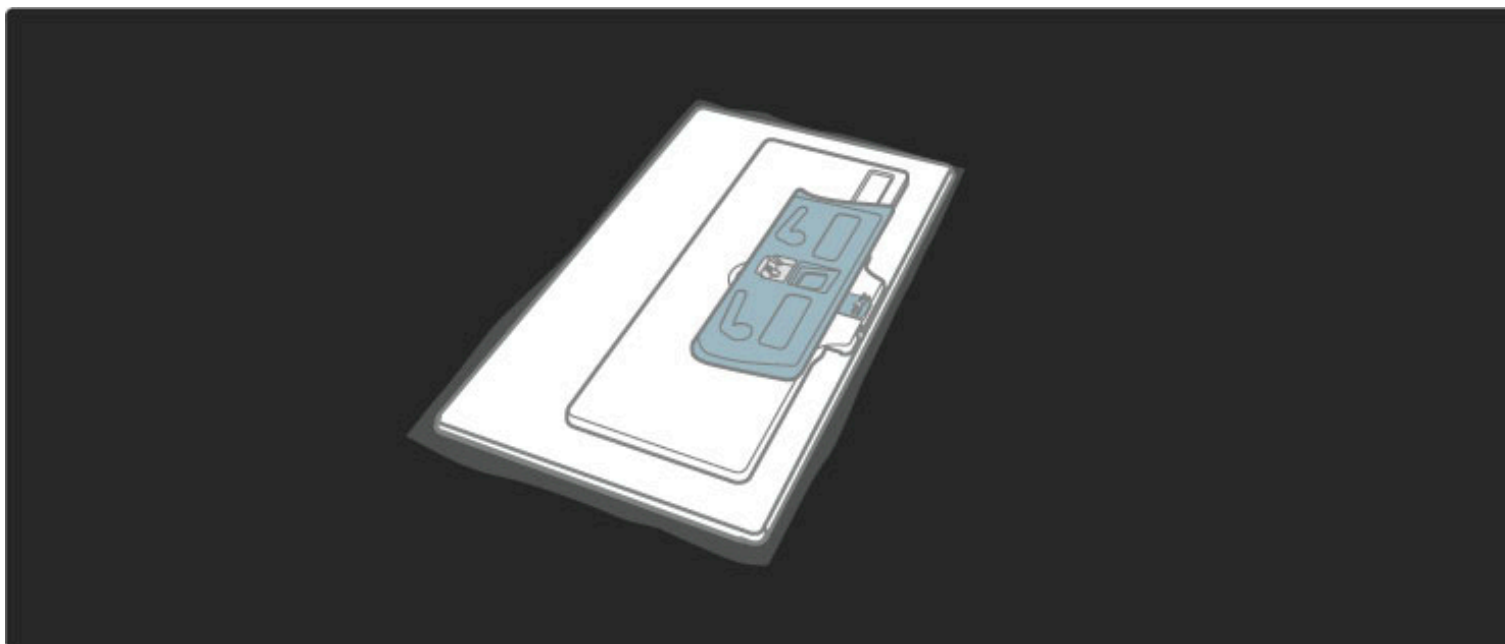


Upevnite spodnú platňu pomocou jednej skrutky s použitím šesťhranného kľúča.

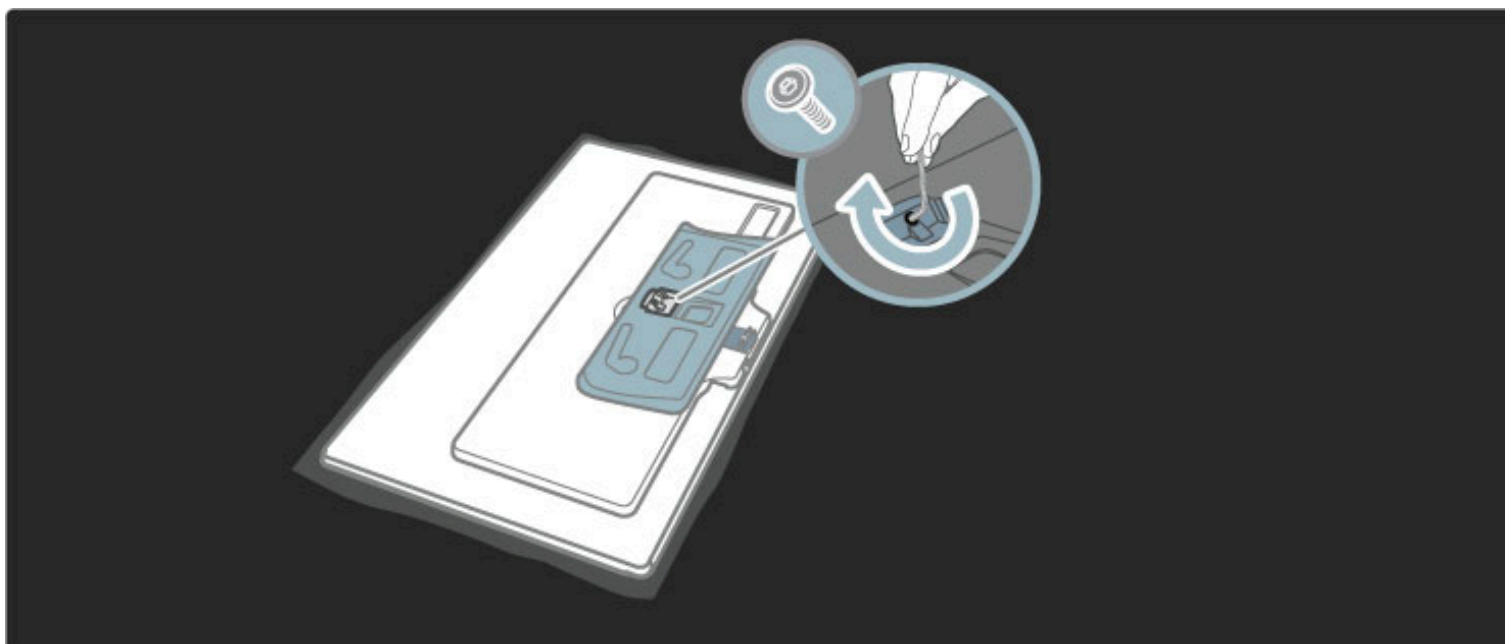


Televízor je upevnený v správnej výške v prípade, že pri sedení sa vaše oči nachádzajú na úrovni stredu obrazovky.


Vzdialenosť medzi 2 upevňovacími bodmi je 260 mm (42PFL6805).

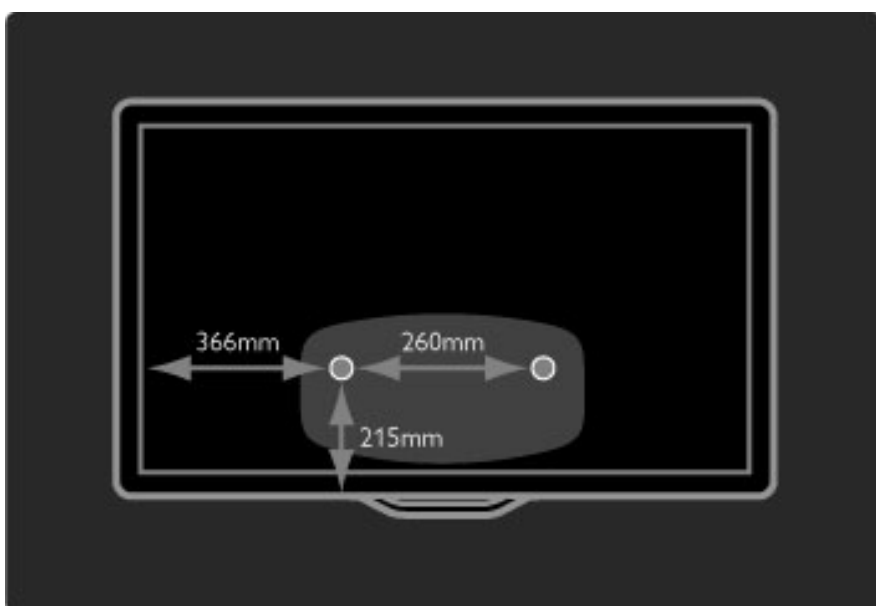


Upevnite 2 montážne disky. Použite skrutky s priemerom max. 6 mm.

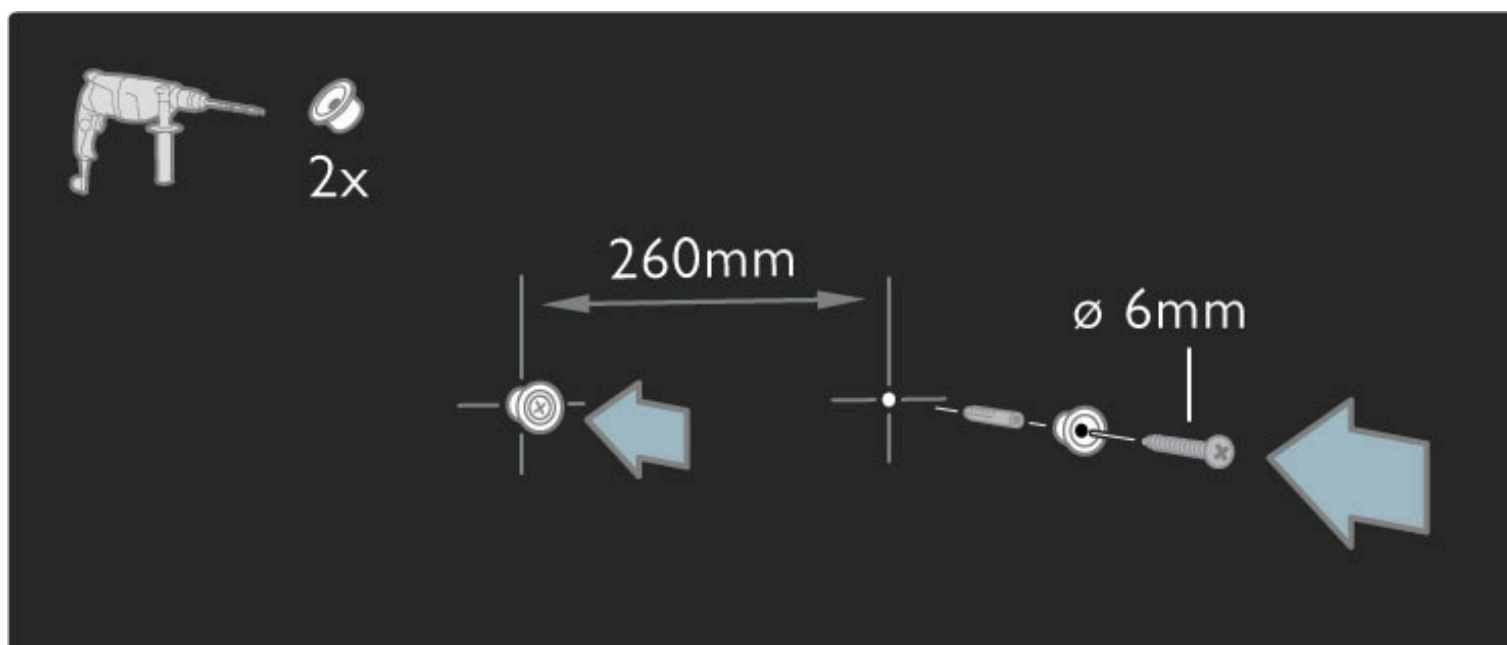


Spodnú platňu nasuňte na montážne disky na stojane.

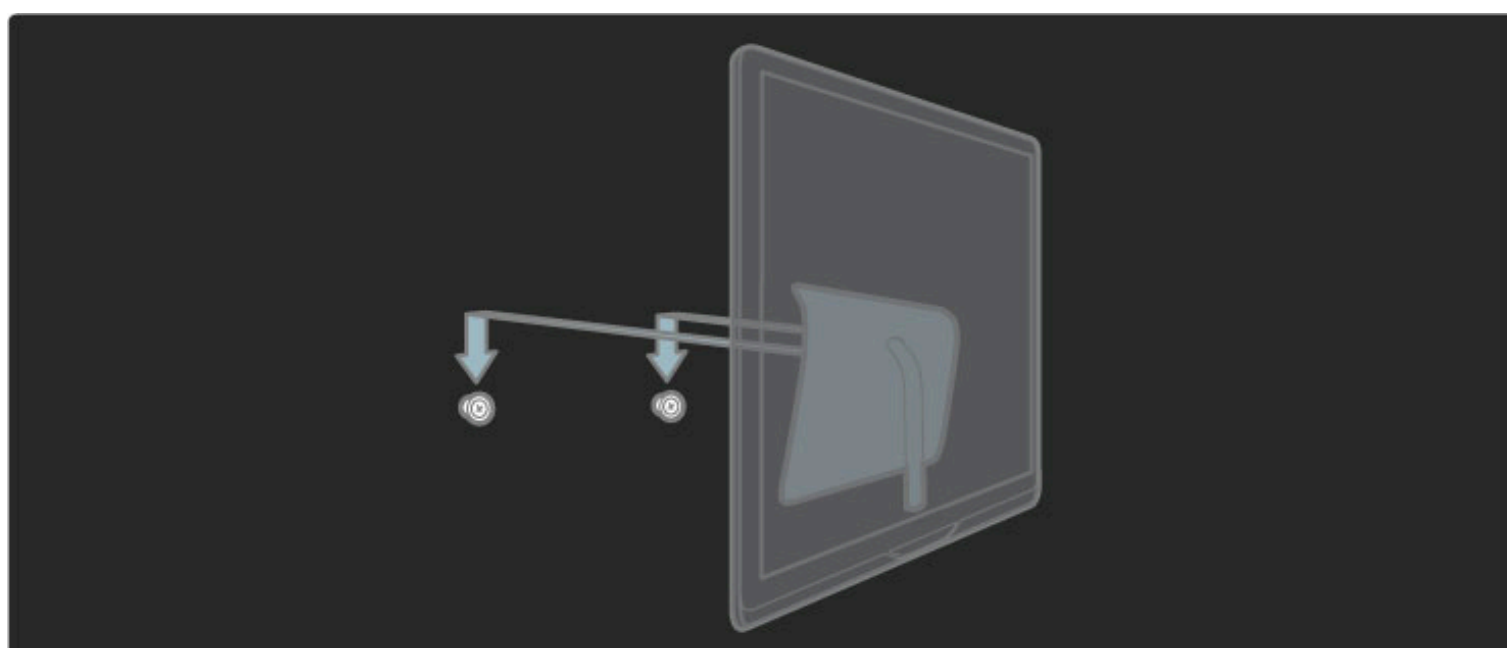

TV zarovnajte potiahnutím jeho spodnej časti smerom k sebe a umožnite mu nasunúť sa na disky.

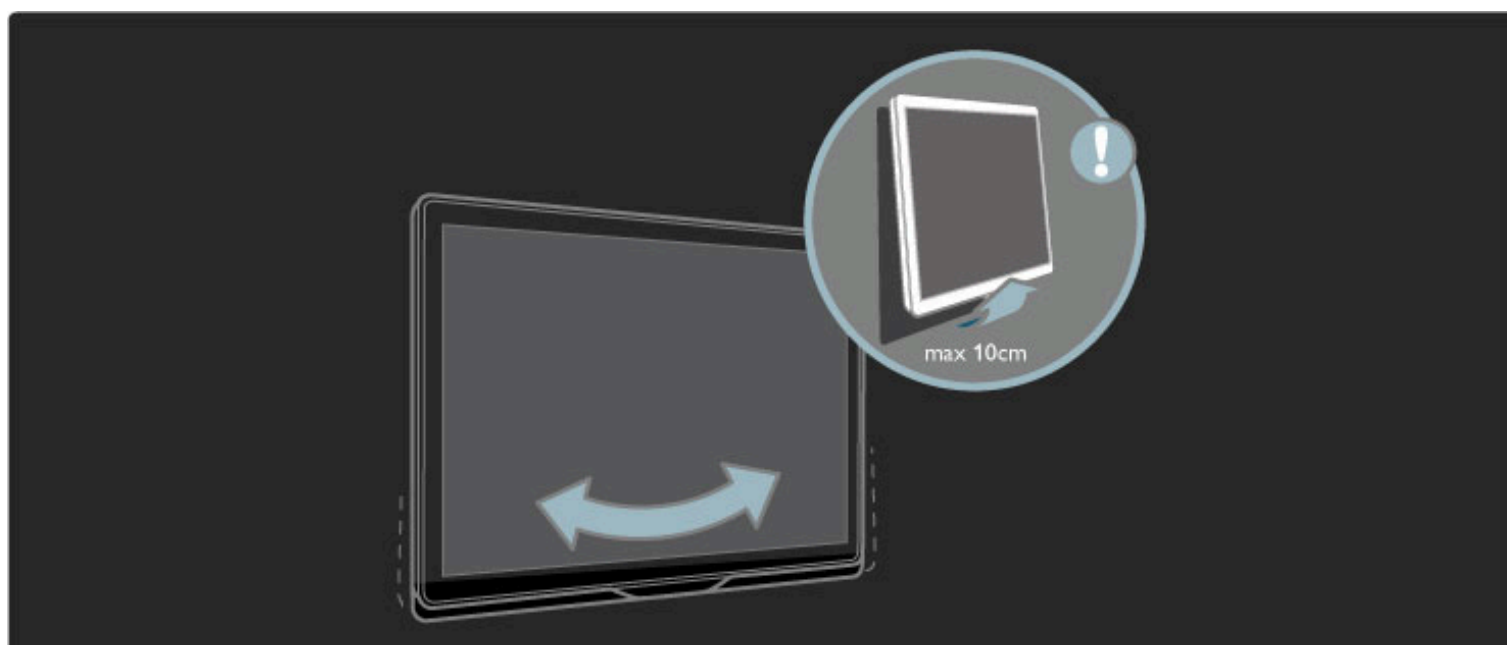

Umiestnite konzolu stojana do opačnej polohy ako pri montáži na stenu.

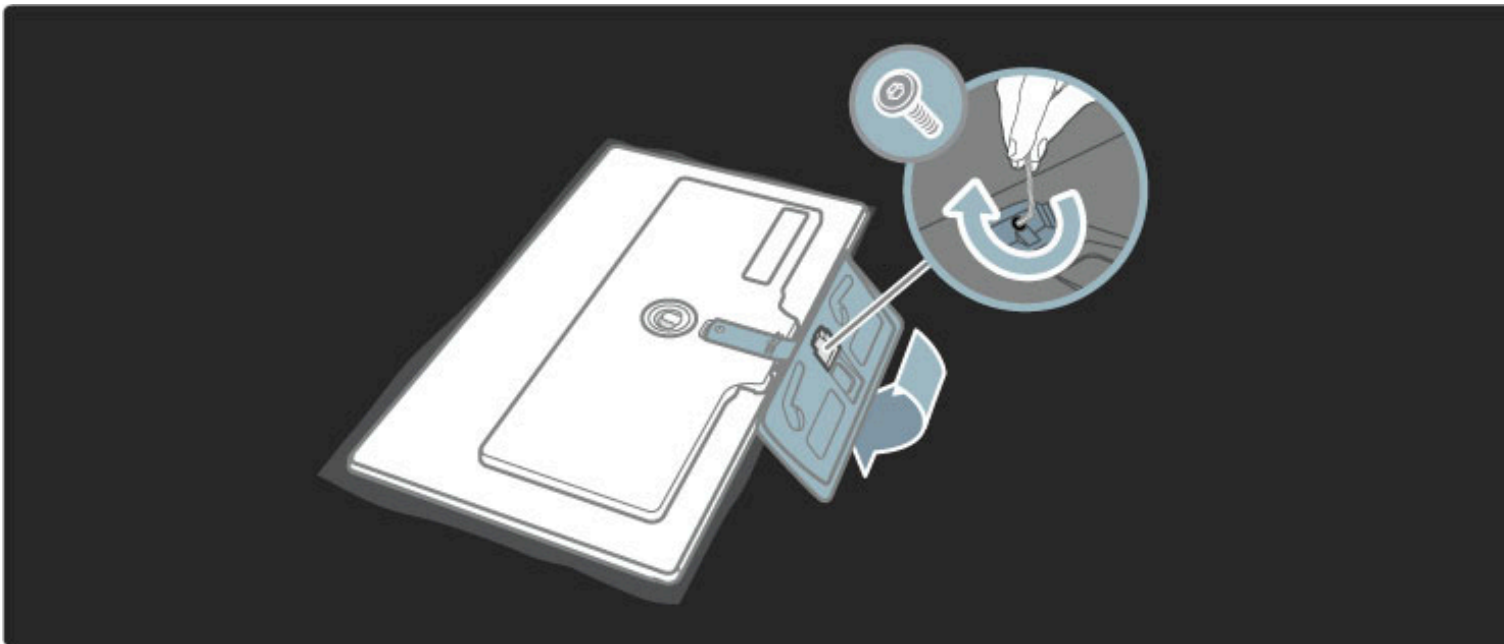


Informácie o systéme VESA

Váš televízor je pripravený pre nástenný držiak kompatibilný so systémom VESA (nie je súčasťou dodávky).

Konzolu zakúpite podľa kódu VESA uvedeného nižšie:
VESA MIS-F 200 200, M6 (pre 42PFL6805)

Použite skrutky s dĺžkou podľa vyobrazenia.

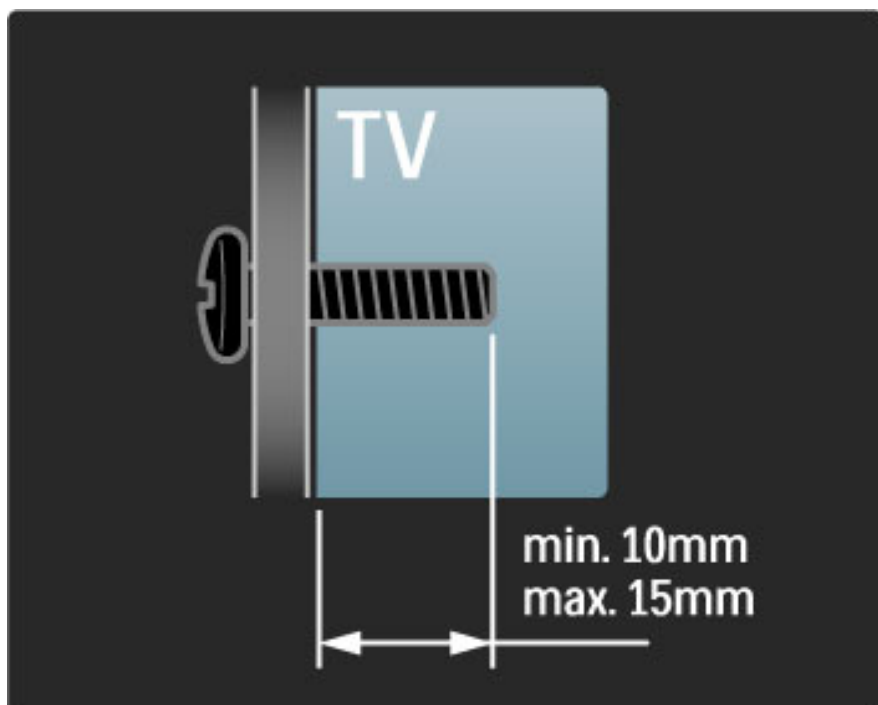

Polohovanie TV

Pred umiestnením televízora si pozorne prečítajte bezpečnostné opatrenia.

- Televízor umiestnite na také miesto, kde na obrazovku nebude dopadať priame svetlo.



Televízor umiestnite do ideálnej vzdialenosti sledovania. Získate lepší zážitok pri sledovaní obrazu HD TV alebo ľubovoľného obrazu bez namáhania očí. Na dosiahnutie najlepšieho možného zážitku a pohodového sledovania TV si nájdite tzv. „ideálne miesto“ priamo pred televízorom.

Ideálna vzdialenosť na sledovanie televízora je trojnásobok uhlopriečky jeho obrazovky. Keď sedíte, oči by ste mali mať vo výške stredu obrazovky.

Bezpečnosť a údržba

Pred použitím tohto televízora sa uistite, že ste si prečítali všetky pokyny a porozumeli ste im. Ak sa nebudete riadiť uvedenými pokynmi, a dôjde pritom k poškodeniu zariadenia, záruka stráca platnosť.

Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

- Televízor ani diaľkové ovládanie nikdy nevystavujte pôsobeniu dažďa, vody ani nadmerného tepla.

- Do blízkosti televízora nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, napríklad vázy. Ak sa na televízor alebo do jeho vnútra vyleje tekutina, okamžite ho odpojte od elektrickej zásuvky. Pred ďalším používaním televízora sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips, ktoré vám nechá televízor skontrolovať.

- Televízor, diaľkové ovládanie ani batérie neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla.
- Sviečky a ostatné zdroje otvoreného ohňa vždy udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od tohto výrobku.
- Do vetracích a iných otvorov na televízore nikdy nevkladajte predmety.

- Uistite sa, že zástrčky napájacieho kábla nie sú vystavené pôsobeniu sily. Uvoľnené zástrčky napájacieho kábla môžu spôsobiť iskrenie a vznik požiaru.
- Na napájací kábel nikdy neumiestňujte televízor ani iné predmety.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.

Riziko poranenia osôb alebo poškodenia televízora.

- Televízor s hmotnosťou vyššou ako 25 kg musia vždy zdvíhať a prenášať dve osoby.
- Ak sa rozhodnete namontovať televízor na stojan, použite iba dodaný stojan. Stojan k televízoru bezpečne upevnite. Televízor umiestnite na hladký vodorovný povrch, ktorý udrží hmotnosť televízora.

- Pri montáži televízora na stenu skontrolujte, či upevnenie na stenu bezpečne unesie hmotnosť televízora. Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž na stenu, ktorá spôsobí nehodu, poranenie alebo poškodenie.

Riziko poranenia detí.

Aby sa televízor neprevrátil a neporanil deti, dodržiavajte nasledujúce opatrenia:

- Televízor nikdy neumiestňujte na povrch pokrytý látkou ani iným materiálom, ktorý možno stiahnuť.
- Uistite sa, že žiadna časť televízora nepresahuje cez okraje povrchu, na ktorom je televízor položený.

- Televízor nikdy neumiestňujte na vysoký nábytok (napríklad skriňu) bez toho, aby ste nábytok aj televízor neupevnili k stene alebo vhodnej podpere.
- Poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na nábytok, na ktorom je umiestnený televízor.

Riziko prehriatia!

Z dôvodu vetrania nechajte okolo televízora minimálne 10 cm voľného priestoru. Dbajte na to, aby vetracie otvory televízora nikdy nezakrývali závesy ani iné predmety.

Búrky s bleskami

Pred búrkou odpojte televízor od elektrickej zásuvky a antény. Počas búrky sa nedotýkajte žiadnej časti televízora, napájacieho kábla ani kábla antény.

Riziko poškodenia sluchu!

Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu slúchadiel nastavených na vysokú hlasitosť.

Nízke teploty


Pri preprave televízora pri teplotách pod 5 °C vybaľte televízor a počkajte, kým jeho teplota nedosiahne izbovú teplotu. Až potom ho pripojte do elektrickej siete.

- Riziko poškodenia televíznej obrazovky! Nedotýkajte sa, netlačte, neškriabte ani neudierajte na obrazovku žiadnym predmetom.
- Pred čistením televízor odpojte.
- Televízor a rám čistite mäkkou vlhkou handričkou. Na čistenie televízora nikdy nepoužívajte látky ako alkohol, chemické prípravky ani čistiace prostriedky pre domácnosť.
- Aby nedochádzalo ku vzniku deformácií a vyblednutiu farieb, kvapky vody utrite čo najskôr.

- V maximálnej miere sa vyhýbajte statickým obrazom. Statické obrazy sú obrazy, ktoré ostávajú zobrazené na obrazovke dlhý čas. Statické obrazy sú ponuky na obrazovke, čierne pruhy, zobrazenie času a pod. Ak musíte používať statické obrazy, znížte kontrast a jas obrazovky, aby nedošlo k jej poškodeniu.

1.3 Vypínač

Pomocou vypínača v spodnej časti TV môžete TV zapnúť alebo vypnúť. TV vo vypnutom stave nespotrebuje žiadnu energiu.
(Nulová spotreba)

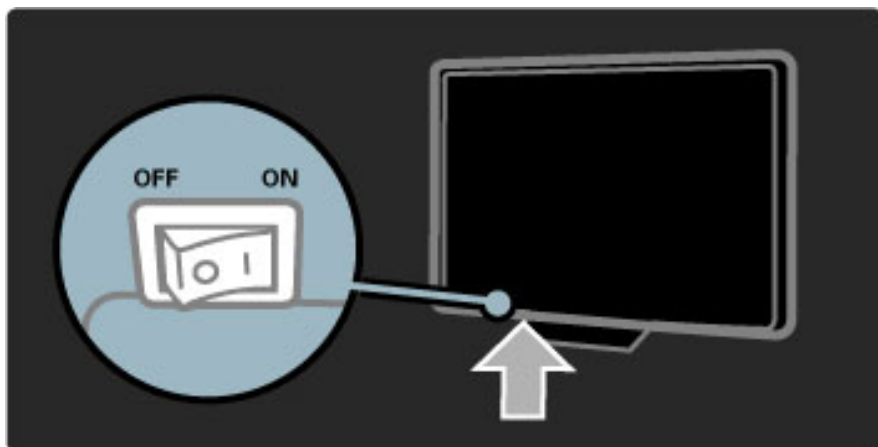

1.4 Zaregistrujte svoj televízor

Dovoľte, aby sme Vám zablahoželali ku kúpe a privítali Vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips.

Zaregistrujte si svoj televízor a vychutnajte si množstvo výhod, medzi ktoré patria úplná podpora (vrátane preberania súborov), výhradný prístup k informáciám o nových produktoch, exkluzívne ponuky a zľavy, šanca vyhrať hodnotné ceny a dokonca sa podieľať na špeciálnom prieskume o nových produktoch.


Prejdite na stránku **www.philips.com/welcome**

1.5 Pomocník a podpora

Používanie pomocníka a vyhľadávania

Pomocník

Pomocníka môžete otvoriť z ponuky Doma. Vo väčšine prípadov môžete pomocníka otvoriť alebo zatvoriť aj stlačením **žltého** tlačidla na diaľkovom ovládaní. U niektorých aktivít, ako je Teletext, majú farebné tlačidlá špecifické funkcie a nebudú otvárať pomocníka.

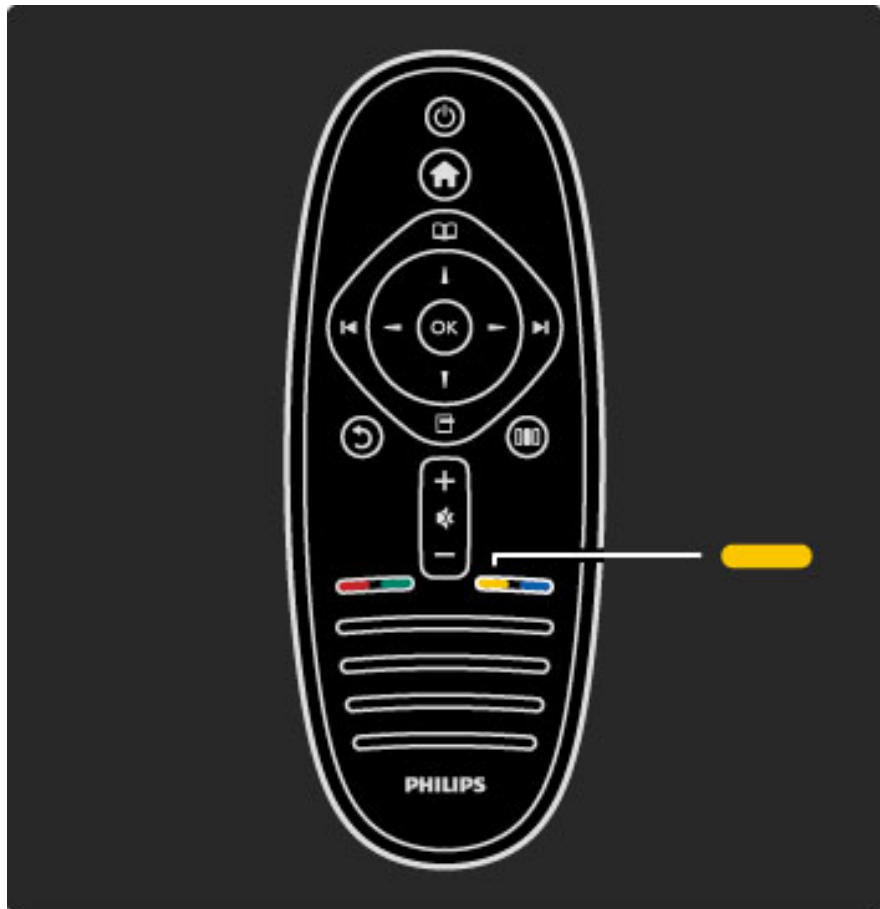

Kým začnete postupovať podľa pokynov pomocníka, zatvorte ho. Pomocníka zatvoríte stlačením **žltého** tlačidla alebo stlačením tlačidla **🏠**. Keď znovu stlačíte **žlté tlačidlo**, pomocník sa otvorí na stránke, kde ste ho zatvorili.

🔍 Vyhľadávanie

V pomocníkovi môžete pomocou položky **🔍 Vyhľadať** vyhľadať želanú tému. Pomocou navigačných tlačidiel vyberte tému v zozname a stlačte tlačidlo **OK**. Hľadaná téma nemusí byť prítomná na prvej stránke; môže sa nachádzať o niekoľko strán ďalej. Stlačením tlačidla **▶** prejdete na ďalšiu stránku.

Online podpora

Ak chcete vyriešiť problém týkajúci sa TV Philips, obráťte sa na našu online podporu. Môžete zvoliť svoj jazyk a zadať modelové číslo produktu.

Prejdite na lokalitu www.philips.com/support

Na lokalite podpory nájdete okrem často kladených otázok (FAQ) aj telefónne číslo pre vašu krajinu, na ktorom nás môžete kontaktovať. Nový softvér TV alebo príručku môžete prevziať a následne otvoriť v počítači. E-mailom môžete zaslať konkrétnu otázku alebo v niektorých krajinách máte dokonca možnosť chatovať s našimi spolupracovníkmi.

Kontaktovať Philips

Ak sa potrebujete obrátiť na podporu, môžete zatelefonovať na linku Strediska starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine.

Alebo navštívte našu webovú lokalitu www.philips.com/support


Číslo modelu a sériové číslo televízora

Môžu vás požiadať o uvedenie modelového čísla produktu a sériového čísla. Tieto čísla nájdete na štítku na balení alebo na typovom štítku na zadnej alebo spodnej strane televízora.

2 Používanie televízora

2.1 Diaľkové ovládanie

Prehľad

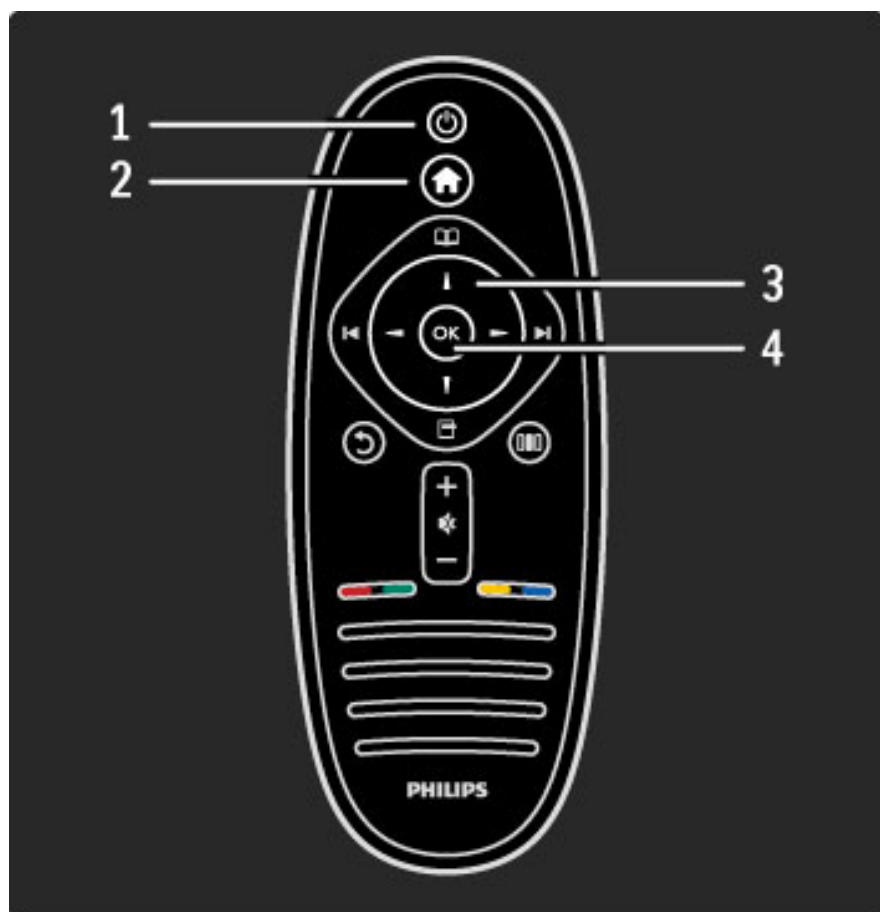

1 Pohotovostný režim

Zapnutie televízora alebo jeho prepnutie späť do pohotovostného režimu.

2 Základná ponuka Doma


Otvorenie alebo zatvorenie základnej ponuky.

3 Navigačné tlačidlo

Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.

4 Tlačidlo OK

Aktivácia výberu.

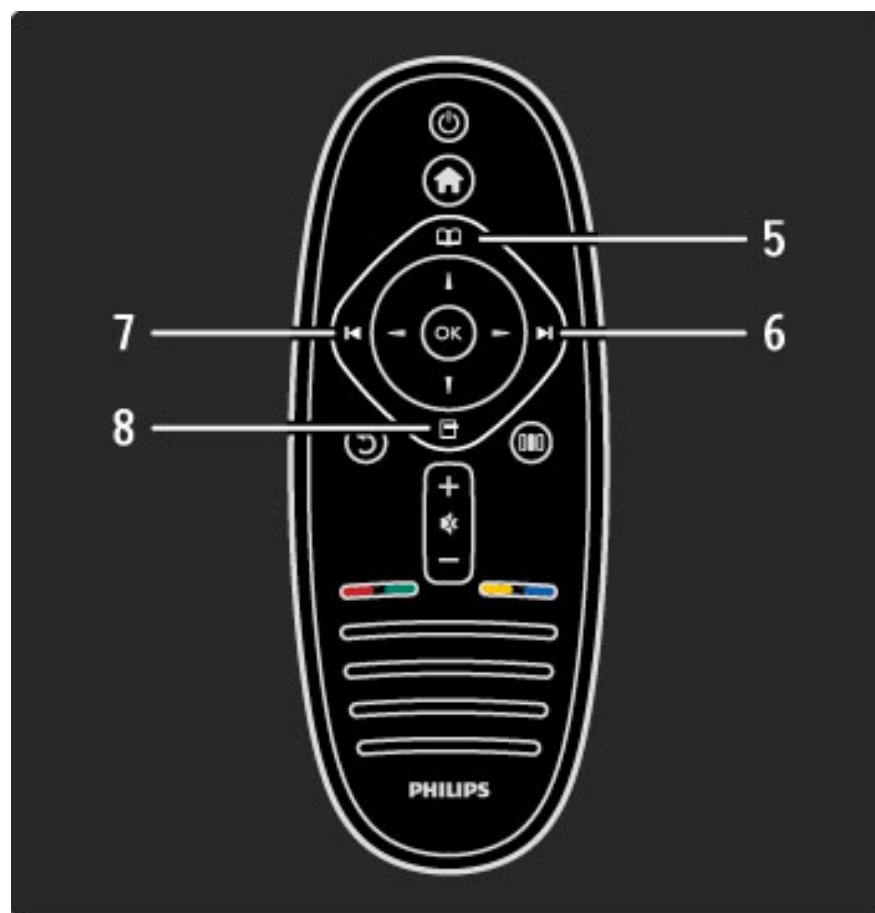

5 Prehľadávať

Na otvorenie alebo zatvorenie ponuky Prehľadávať.

6 Nasledujúci


Na prepnutie na nasledujúci kanál, stranu alebo kapitolu.

7 Predchádzajúci

Na prepnutie na predchádzajúci kanál, stranu alebo kapitolu.

8 Možnosti

Na otvorenie alebo zatvorenie ponuky Možnosti.

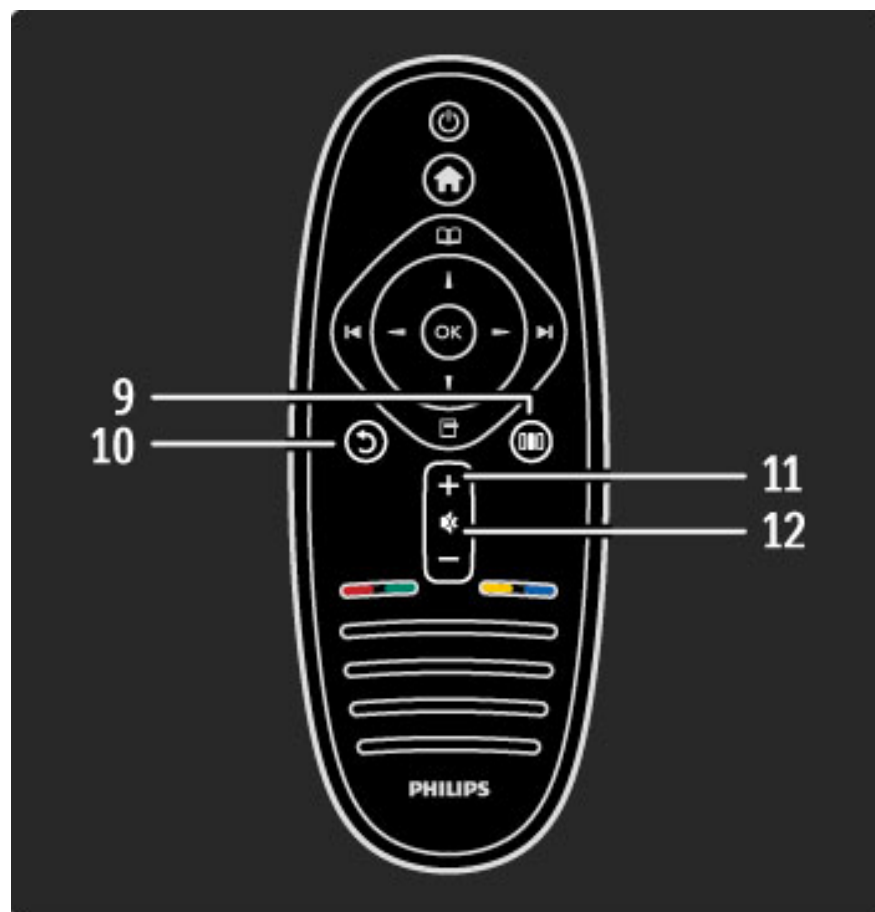

9 Späť

Na návrat na prechádzajúci kanál. Na opustenie ponuky bez zmeny nastavenia. Na návrat na predchádzajúcu stránku Teletextu alebo Net TV.

10 Nastaviť

Na otvorenie alebo zatvorenie najčastejšie používaných nastavení, ako je obraz alebo zvuk.

11 Hlasitosť

Na nastavenie hlasitosti.

12 Stlmenie zvuku

Na stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.

Dial'kové ovládanie EasyLink

Pomocou dial'kového ovládania môžete ovládať aj pripojené zariadenie. Zariadenie musí mať funkciu EasyLink (HDMI-CEC) a táto funkcia musí byť zapnutá. Zariadenie musí byť taktiež pripojené pomocou kábla HDMI.

Obsluha zariadenia s rozhraním EasyLink


Ak chcete pomocou dial'kového ovládania TV obsluhovať takéto zariadenie, vyberte zariadenie alebo jeho aktivitu v ponuke  Doma a stlačte tlačidlo **OK**. Príkazy všetkých tlačidiel okrem tlačidla  sa prepošlú do príslušného zariadenia.

Ak sa potrebné tlačidlo nenachádza na dial'kovom ovládaní TV, ďalšie tlačidlá môžete zobraziť na obrazovke pomocou funkcie Zobrazit' dial'kové ovládanie.

Zobrazenie tlačidiel dial'kového ovládania

Ak chcete zobrazit' tlačidlá zariadenia na obrazovke, stlačte tlačidlo  (Možnosti) a vyberte položku **Zobrazit' dial'kové ovládanie**. Vyberte tlačidlo, ktoré potrebujete, a stlačte **OK**.

Ak chcete skryť tlačidlá dial'kového ovládania, stlačte tlačidlo  (Späť).

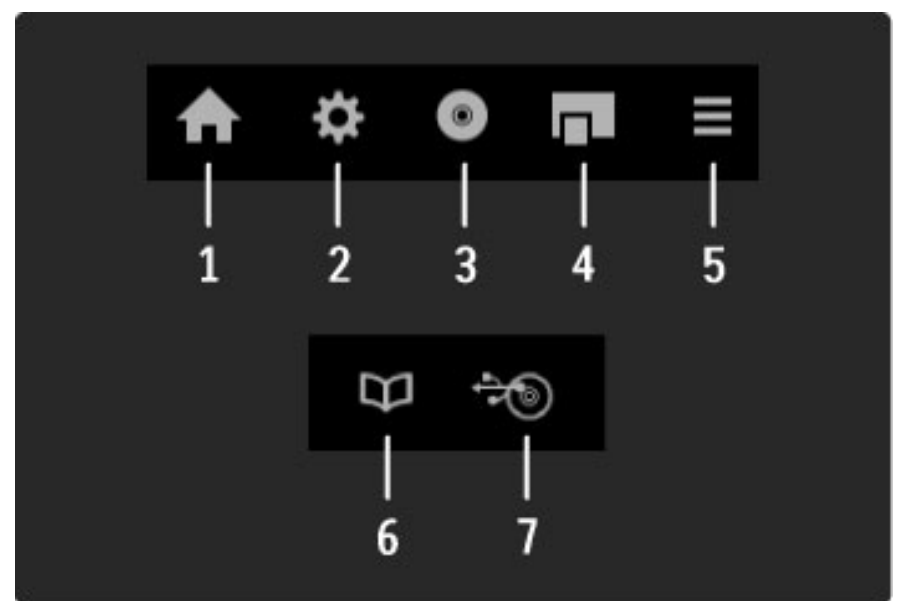


Tieto tlačidlá vo všeobecnosti otvárajú nasledovné ponuky zariadenia:

- 1 Ponuka Doma
- 2 Ponuka Konfigurácia
- 3 Ponuka Disk (obsah disku)
- 4 Kontextová ponuka
- 5 Ponuka Možnosti
- 6 Sprievodca programom
- 7 Výber médií

Viac informácií o funkcii EasyLink nájdete v časti **Pomocník > Konfigurácia > Zariadenia > EasyLink HDMI-CEC**.

Infračervený snímač

Vždy sa uistite, že dial'kové ovládanie smeruje na infračervený snímač dial'kového ovládania v prednej časti televízora.

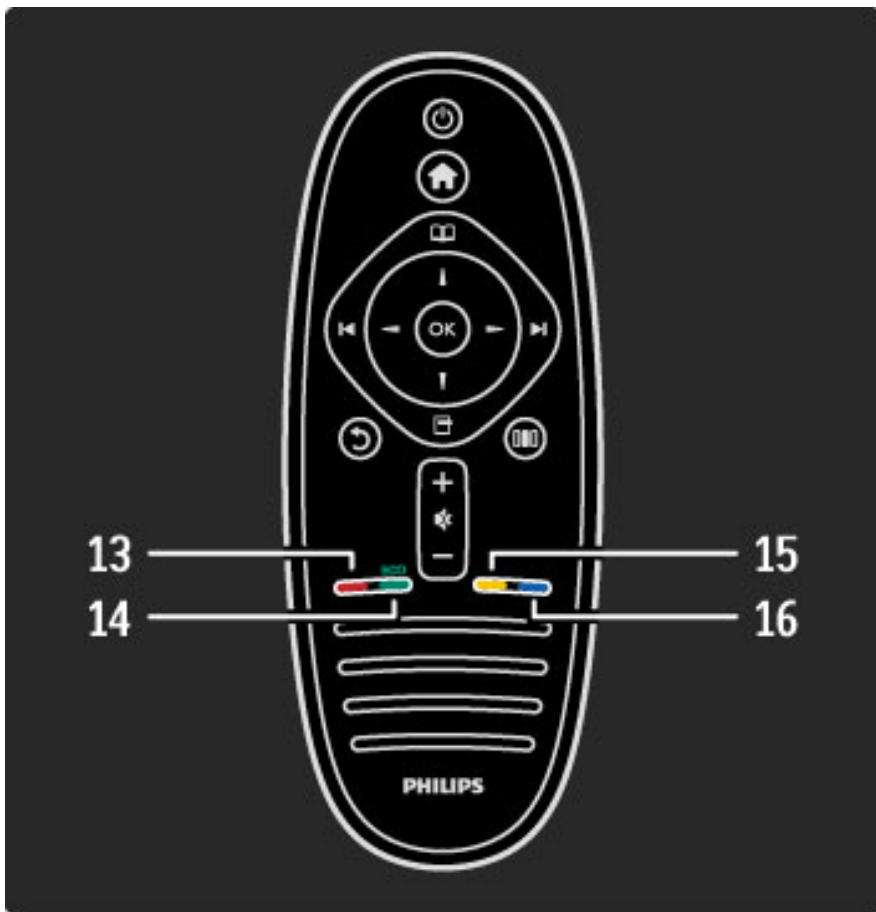

13 Červené tlačidlo

Na otvorenie interaktívnej TV alebo zvolenie stránky Teletextu.

14 Zelené tlačidlo


Na otvorenie ekologických nastavení alebo zvolenie stránky Teletextu.

15 Žlté tlačidlo

Na otvorenie alebo zatvorenie pomocníka, prípadne zvolenie stránky Teletextu.

16 Modré tlačidlo

Prípadne zvolenie stránky Teletextu.

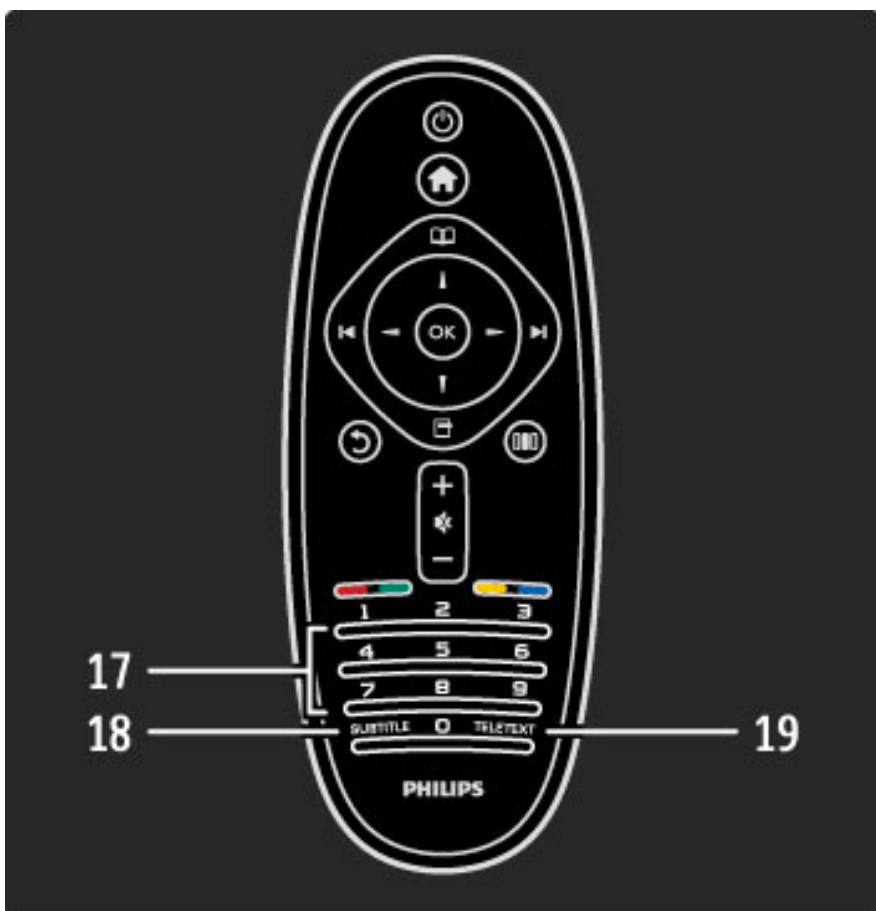

17 Číselné tlačidlá a textová klávesnica

Na priamy výber TV kanála alebo zadávanie textu.


18 Titulky

Na zapnutie alebo vypnutie titulkov.

19 Teletext

Otvorenie teletextu.

Informácie o používaní dial'kového ovládania nájdete v časti **Pomocník > Na začiatok > Prehliadka TV > Dial'kové ovládanie**.

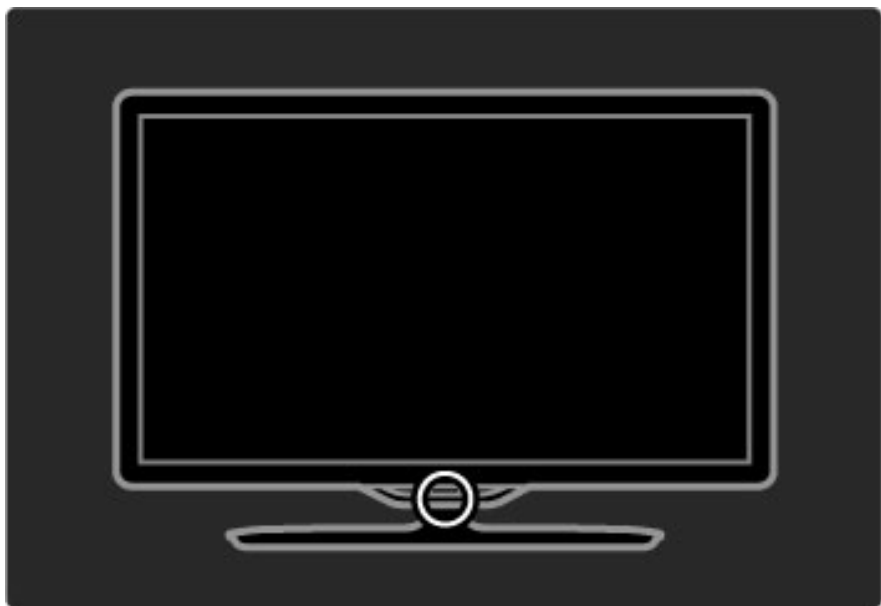

Solárna nabíjačka

Batéria diaľkového ovládania je nabíjateľná. Batériu môžete nabíjať pomocou solárnych článkov nachádzajúcich sa na zadnej strane tela diaľkového ovládania.



Nabíjanie batérie diaľkového ovládania


Keď chcete nabiť batériu, položte diaľkové ovládanie na stôl so solárnymi článkami otočenými nahor. Diaľkové ovládanie položte na miesto, na ktorom je dostatok denného svetla. Ak to budete robiť denne, batériu nebudete musieť takmer vôbec nabíjať iným spôsobom.

Priame slnečné svetlo

Diaľkové ovládanie môžete ponechať na priamom slnečnom svetle, aby sa nabíjala batéria, ale vyhýbajte sa extrémnym teplotám. Pokiaľ udržíte diaľkové ovládanie v ruke, nabíjanie je bezpečné.

Nabíjací kábel

Ak solárne nabíjanie nepostačuje, televízor vás upozorní, keď v diaľkovom ovládaní začne dochádzať energia. Batériu nabíte pomocou nabíjacieho kábla a pripojíte ho do konektora USB v zariadení (v počítači), ktoré musí byť zapnuté. Zelená kontrolka vedľa pripojenia na diaľkovom ovládaní signalizuje, že batéria je úplne nabitá.

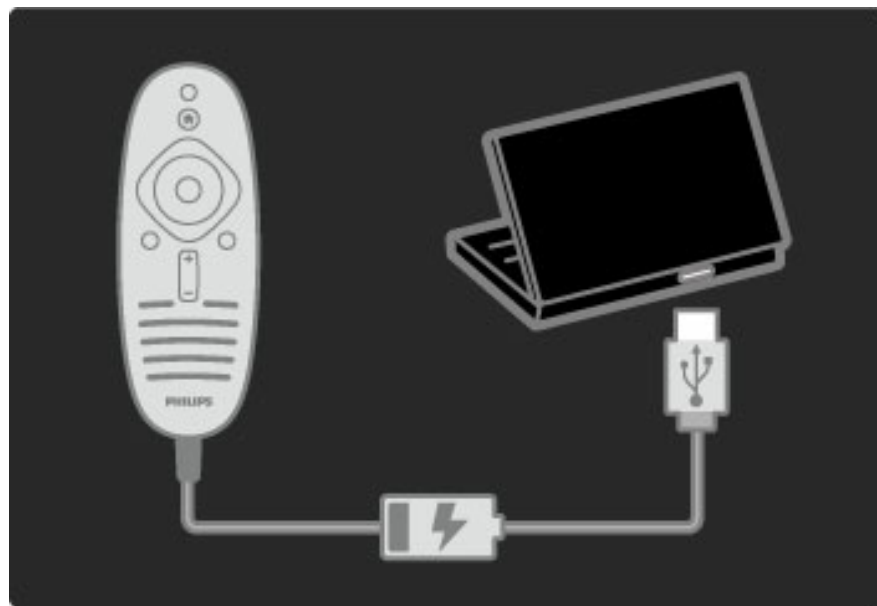

Čistenie

Toto diaľkové ovládanie má povrchovú vrstvu odolnú proti poškrabaniu.

Diaľkové ovládanie čistite mäkkou navlhčenou handričkou. Na čistenie televízora alebo diaľkového ovládania nikdy nepoužívajte látky ako alkohol, chemické prípravky ani čistiace prostriedky pre domácnosť.

2.2 Ponuky


🏠 Doma

V ponuke Doma môžete spustiť sledovanie TV, prehrávanie disku s filmom alebo ľubovoľnú inú aktivitu. Keď pripojíte zariadenie k TV, môžete pridať aktivitu.

Ponuku Doma otvoríte tlačidlom 🏠.

Ak chcete spustiť niektorú z aktivít, pomocou navigačných tlačidiel ju vyberte a stlačte tlačidlo **OK**.


Ponuku Doma zatvoríte opätovným stlačením tlačidla 🏠.

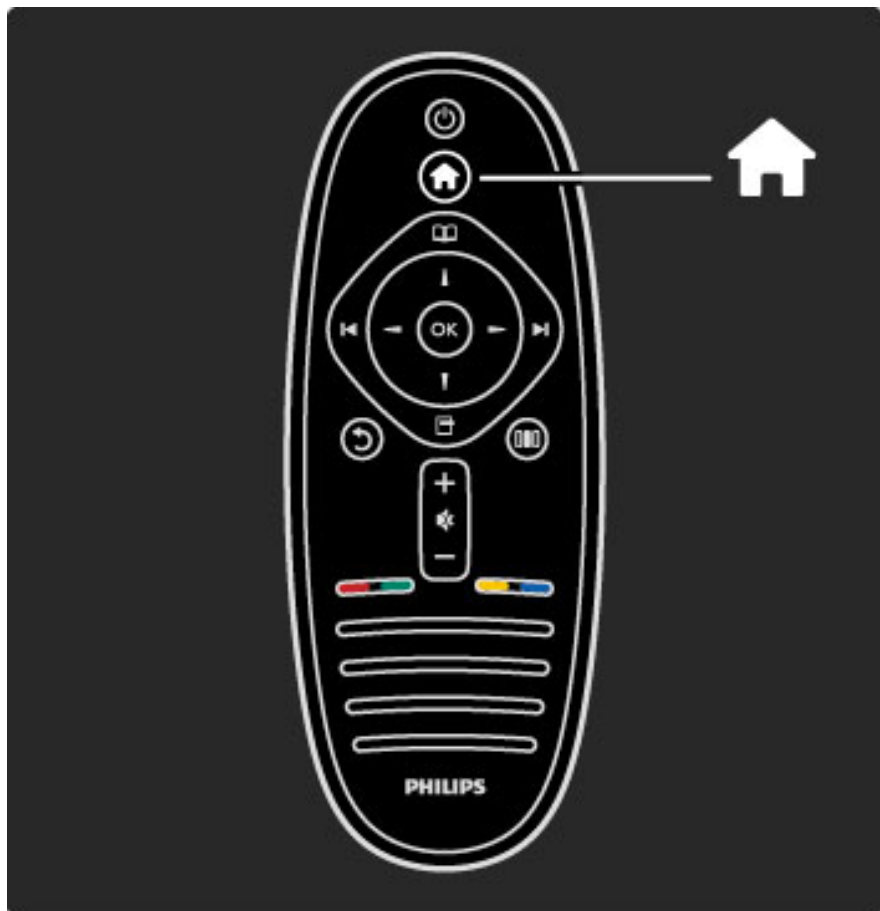

Obsluha zvoleného zariadenia

Toto diaľkové ovládanie televízora dokáže obsluhovať zariadenie, ktoré je pripojené pomocou rozhrania HDMI a obsahuje funkciu EasyLink (HDMI-CEC).

Ďalšie informácie o diaľkovom ovládaní EasyLink nájdete v časti **Pomocník > Obsluha vášho TV > Diaľkové ovládanie > Diaľkové ovládanie EasyLink**.

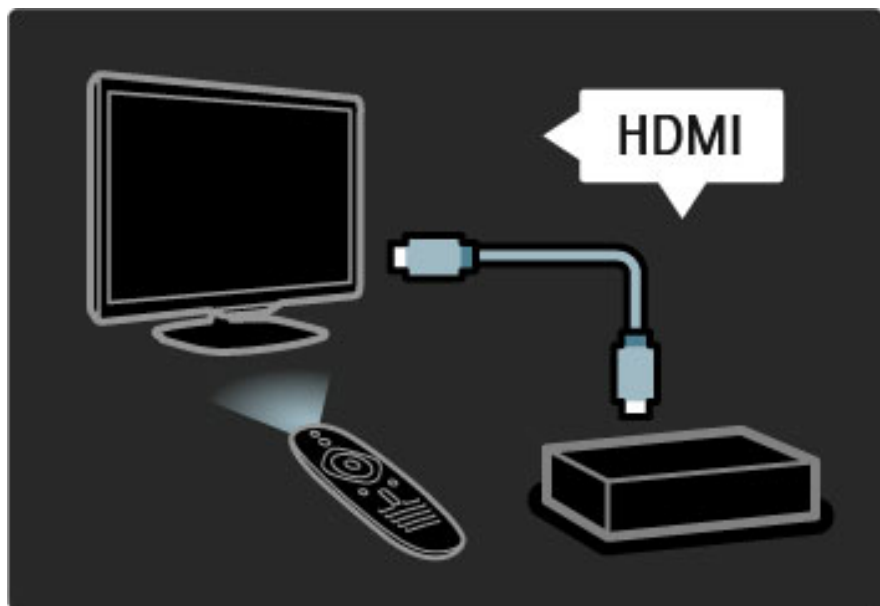

Pridanie zariadenia

Pripojené zariadenia s funkciou EasyLink (HDMI-CEC) automaticky zobrazia v ponuke Doma svoje aktivity. Jedno zariadenie môže pridať hneď niekoľko aktivít. Zariadenie musí byť pripojené pomocou kábla HDMI.

Ak sa pripojené zariadenie nezobrazí v ponuke Doma, funkcia EasyLink na zariadení je možno vypnutá.

Ak pripojené zariadenie nemá funkciu EasyLink (HDMI-CEC) alebo nie je pripojené pomocou kábla HDMI, musíte ho pridať manuálne pomocou položky **Pridať zariadenia** v ponuke Doma.

Pridať zariadenia

V ponuke Doma vyberte položku **Pridať zariadenia** a stlačte tlačidlo **OK**. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Televízor vás požiada, aby ste vybrali zariadenie a pripojenie, pomocou ktorého je toto zariadenie pripojené.

Toto zariadenie a jeho aktivity sa teraz pridávajú do ponuky Doma.

Premenovanie zariadenia

Ak chcete premenovať pridané zariadenie alebo aktivitu, stlačte tlačidlo  (Možnosti) a vyberte položku **Premenovať**. Pomocou tlačidiel diaľkového ovládania zadajte nový názov tak ako pri písaní SMS/textovej správy.

Odstránenie zariadenia

Ak chcete z ponuky Doma odstrániť zariadenie alebo aktivitu, vyberte túto položku, stlačte tlačidlo  (Možnosti) a potom vyberte položku **Odstrániť toto zariadenie**. Ak sa zariadenie alebo aktivita v ponuke naďalej zobrazuje aj po odstránení, vypnite na zariadení nastavenie EasyLink. Zabráňte tým automatickému zobrazovaniu tejto kontextovej správy.

Viac informácií o funkcii EasyLink nájdete v časti **Pomocník > Konfigurácia > EasyLink HDMI-CEC**.

Možnosti pre zariadenie

Ak chcete zobrazit možnosti dostupné pre zariadenie alebo aktivitu v ponuke Doma, vyberte ho a stlačte tlačidlo  (Možnosti). Zariadenia a aktivity môžete premenúvať a odstraňovať, meniť ich poradie, prípadne ich obnoviť, ak ste odstránili niektoré z aktivít zariadenia.

Znovu zoradiť

Ak chcete v ponuke Doma zmeniť poradie zariadenia alebo aktivity, vyberte ho/ju a stlačte tlačidlo  (Možnosti).

1 Vyberte položku **Znovu zoradiť**.

2 Pomocou navigačných tlačidiel zmeňte pozíciu zariadenia alebo aktivity. Poradie môžete meniť len u pridaných zariadení a aktivít.

3 Polohu potvrdíte stlačením tlačidla **OK**. Všetky zariadenia a aktivity sa posunú vpravo.

Môžete zvýrazniť iné zariadenie alebo aktivitu a zmeniť jeho/jej pozíciu.

Ak chcete ukončiť funkciu Znovu zoradiť, stlačte tlačidlo  (Možnosti) a vyberte položku **Ukončiť zoradovanie**.

Obnovenie aktivít

Ak chcete vyvolať aktivitu odstránenú zo zariadenia s niekoľkými aktivitami, vyberte zariadenie alebo jednu z jeho aktivít a stlačte tlačidlo  (Možnosti). Vyberte položku **Obnoviť aktivity** a stlačte tlačidlo **OK**. Všetky odstránené aktivity tohto zariadenia sa zobrazia znovu.


📖 Prehľadávať

V ponuke *Prehľadávať* môžete v zozname kanálov vyhľadať kanál, ktorý chcete sledovať. Prípadne v sprievodcovi programom na obrazovke alebo na stránke Teletextu môžete vyhľadať budúci program.

Ponuku *Prehľadávať* otvorte tlačidlom .

Pomocou navigačných tlačidiel vyberte požadovanú položku a stlačte **OK**.

Ponuku *Prehľadávať* zatvorte opätovným stlačením tlačidla .

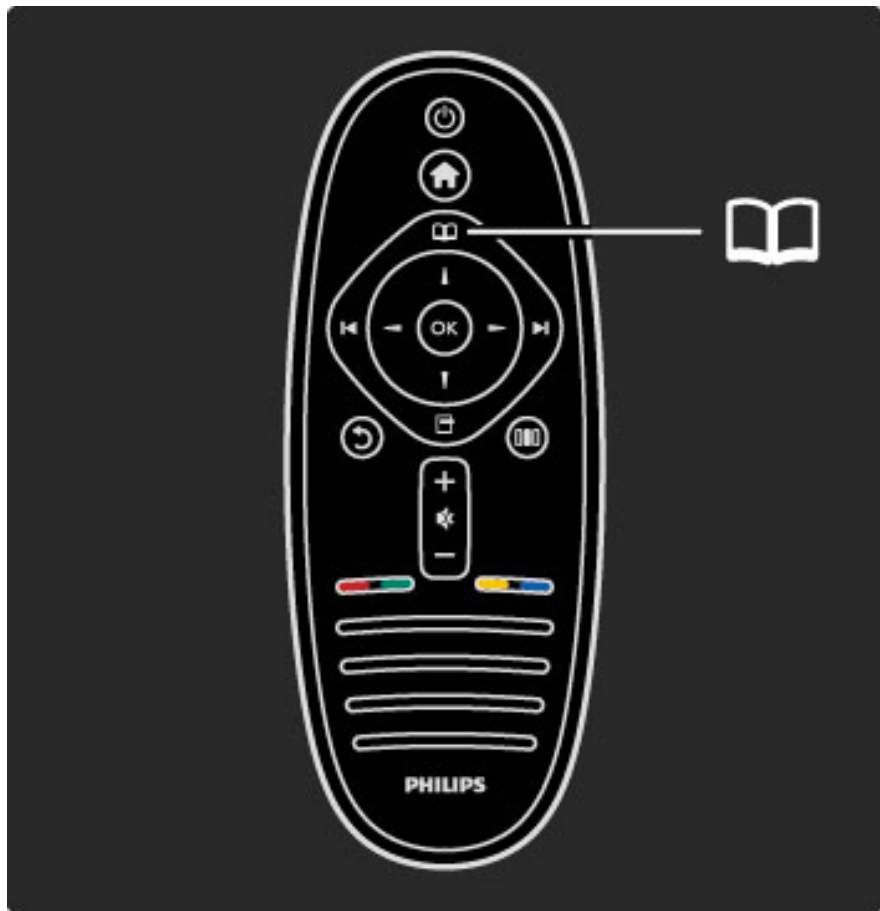

Vyhľadanie obsahu

Pri sledovaní TV môžete otvorením ponuky *Prehľadávať* otvoriť Zoznam kanálov, Sprievodcu programom alebo Teletext.

Ak sa v ponuke *Doma* zvolia iné aktivity (napríklad *Prehľadávať PC* alebo *Prehľadávať USB*), pomocou ponuky *Prehľadávať* môžete vyhľadať obrázok, hudbu alebo video uložené vo vašom počítači alebo v zariadení USB.



Zoznam kanálov

Zoznam kanálov zobrazí TV kanály a rozhlasové stanice nainštalované vo vašom televízore.

Pri sledovaní TV stlačením tlačidla  otvorte ponuku *Prehľadávať* a zvolte položku **Zoznam kanálov**. Prejdite na kanál alebo stanicu a stlačením tlačidla **OK** zahájte sledovanie alebo počúvanie príslušného kanálu alebo stanice.

Tlačidlom  (Späť) opustíte zoznam kanálov bez zmeny kanála.

Možnosti zoznamu kanálov

Pri zobrazenom zozname kanálov na obrazovke môžete stlačením tlačidla  (Možnosti) vybrať spomedzi nasledovných možností:

- Zozn. na výber
- Označiť ako obľúbený
- Znovu zoradiť
- Premenovať
- Skryť kanál
- Zobrazit' skryté kanály

Zozn.na výber

Táto možnosť slúži na výber, ktoré kanály budú zobrazené v zozname kanálov. Zoznam, ktorý vyberiete na tomto mieste určuje, ktoré kanály budete prehľadávať pomocou tlačidiel  a  počas sledovania TV.

Označiť ako obľúbený

Keď je kanál zvýraznený v zozname kanálov, môžete ho nastaviť ako obľúbený kanál.

Prečítajte si časť **Obsluha vášho TV > Sledovanie TV > Obľúbené kanály**.

Znovu zoradiť

Pozíciu kanálov v zozname môžete meniť.

1 Stlačte tlačidlo  (Možnosti) a výberom položky **Znovu zoradiť** spustíte zmenu usporiadania kanálov.

2 Zvýraznite kanál a stlačte tlačidlo **OK**.

3 Pomocou navigačných tlačidiel premiestnite kanál na požadovanú pozíciu alebo zadajte novú pozíciu priamo pomocou číselných tlačidiel.

4 Polohu potvrdte stlačením tlačidla **OK**. Kanál môžete vložiť alebo ho zameniť za iný.

Môžete zvýrazniť iný kanál a zopakovať túto operáciu.


Ak chcete ukončiť funkciu *Znovu zoradiť*, stlačte tlačidlo  (Možnosti) a vyberte položku **Ukončiť zoraďovanie**.

Premenovať

Kanál v zozname kanálov môžete premenovať.

1 V zozname kanálov označte kanál, ktorý chcete premenovať.

2 Stlačením tlačidla  (Možnosti) a výberom položky **Premenovať** zahájte proces premenúvania. Text môžete zadávať priamo pomocou klávesnice na diaľkovom ovládaní alebo otvorte kompletnú klávesnicu v hornej časti poľa na zadávanie textu.

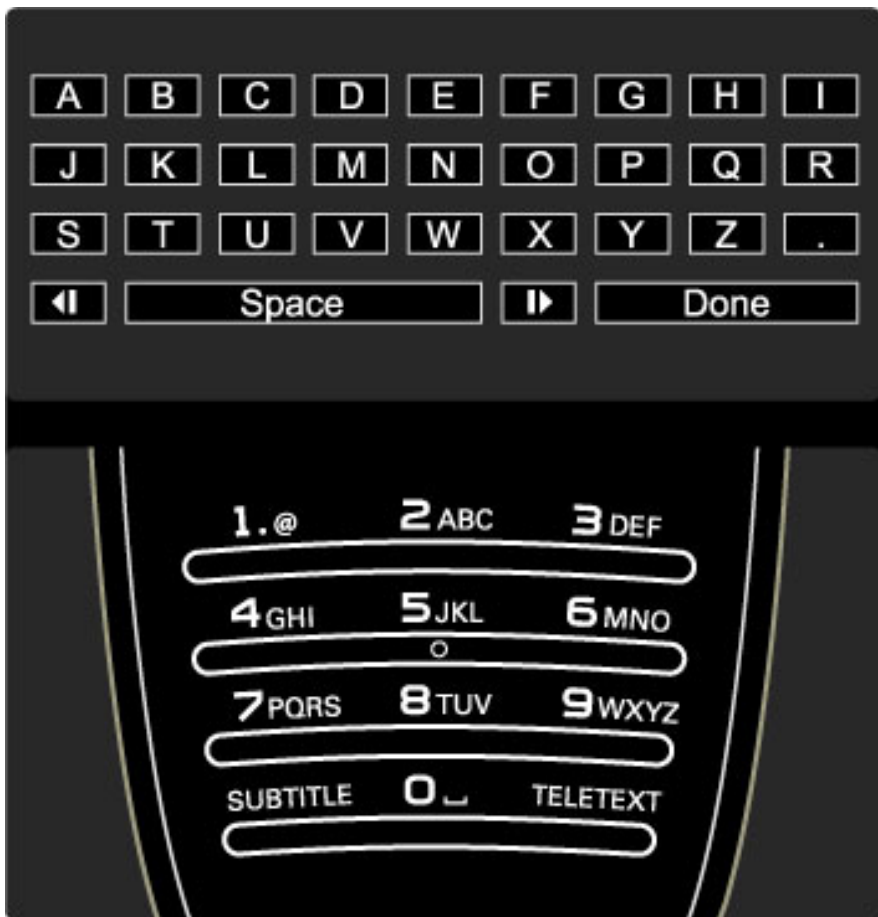

Zadávanie textu pomocou klávesnice na diaľkovom ovládaní

Pomocou navigačných tlačidiel umiestnite kurzor v rámci textu. Ak chcete vymazať znak, stlačte tlačidlo **↶** (Späť).

Klávesnica diaľkového ovládania sa na zadávanie textu používa rovnako ako pri písaní SMS/textových správ. Pomocou tlačidla **1** môžete zvoliť špeciálny znak. Ak chcete vymazať znak, vyberte položku **Zmazať**.

Premenúvanie dokončíte zvolením položky **Hotovo**.

Zadávanie textu pomocou klávesnice na obrazovke

Ak chcete otvoriť klávesnicu na obrazovke na vrchu ponuky na zadávanie textu, stlačte tlačidlo **OK**, keď kurzor v texte začne blikať.

Pomocou navigačných tlačidiel na klávesnici zvýrazníte niektorý znak a stlačením tlačidla **OK** ho zadajte. Ak chcete niektorý znak zmazať, stlačte tlačidlo **↶** (Späť) alebo označte **✖** a stlačte **OK**.

Ak chcete prepnúť z veľkých písmen na malé alebo súbor špeciálnych znakov, stlačte tlačidlo **▶** (Nasledujúce) alebo **◀** (Predchádzajúce).

Ak chcete upraviť znak v textovom riadku, umiestnite kurzor na tento znak a použite tlačidlá **←** a **→** na oboch koncoch medzerníka na obrazovke.

Ak chcete zavrieť klávesnicu na obrazovke, označte položku **Hotovo** a stlačte **OK**.

Skryt' kanál

Kanál v zozname kanálov môžete skryť. Keď prechádzate cez kanály, skrytý kanál sa bude preskakovať.

1 V zozname kanálov označte kanál, ktorý chcete skryť.

2 Stlačte tlačidlo **☐** (Možnosti) a vyberte položku **Skryt' kanál**. Kanál sa skryje okamžite po zatvorení zoznamu kanálov.

Zobraziť skryté kanály

Všetky skryté kanály môžete znovu vyvolať a zrušiť ich skrytie.


1 V zozname kanálov stlačte tlačidlo **☐** (Možnosti) a vyberte položku **Zobraziť skryté kanály**. Zoznam kanálov teraz znovu zobrazuje všetky kanály.

2 Stlačte tlačidlo **☐** (Možnosti) a výberom položky **Odkryť všetko** zrušte skrytie všetkých v minulosti skrytých kanálov.

Ak prípadne chcete ponechať všetky v minulosti skryté kanály skryté, stlačte tlačidlo **☐** (Možnosti) a vyberte položku **Koniec**.

Ponuka Možnosti obsahuje nastavenia týkajúce sa položiek zobrazených na obrazovke. V závislosti od toho, čo je predmetom zobrazenia, obsahuje ponuka Možnosti rôzne nastavenia.

Stlačte tlačidlo **☐** (Možnosti) a uvidíte, aké možnosti sú k dispozícii. Ponuku Možnosti zatvoríte opätovným stlačením tlačidla **☐**.

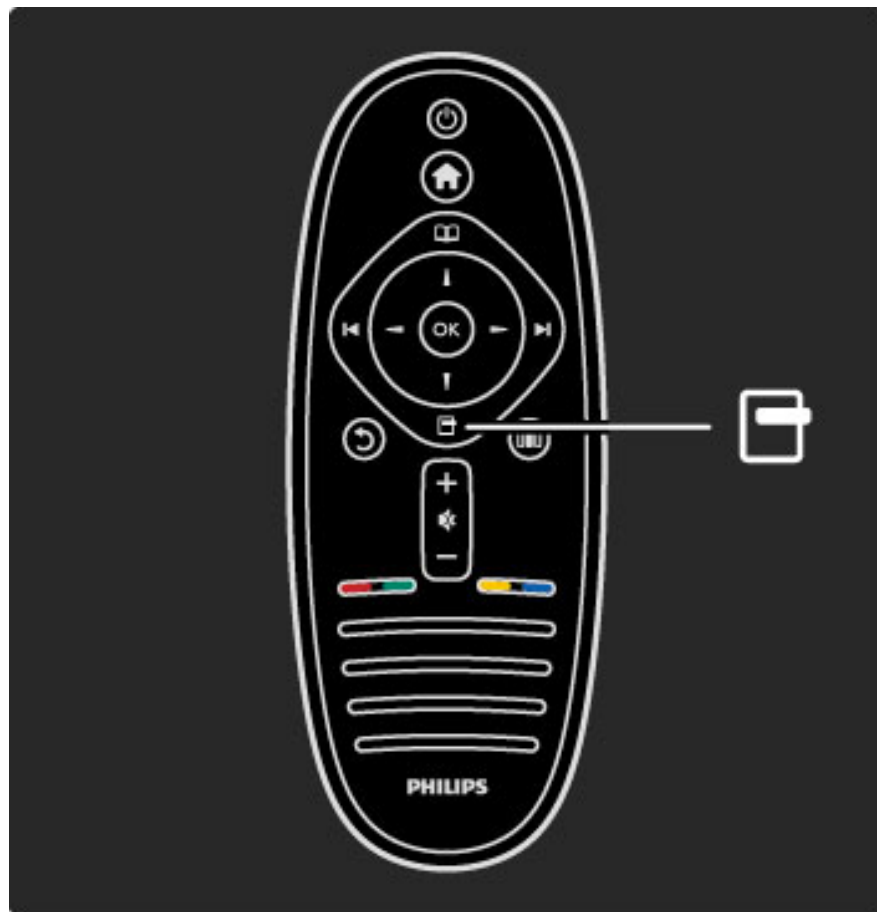


☐ Nastaviť

V ponuke Nastaviť môžete rýchlo konfigurovať nastavenia obrazu a zvuku.

Ponuku Nastaviť otvoríte tlačidlom **☐☐☐**.

Pomocou navigačných tlačidiel vyberte požadovanú položku a stlačte **OK**.

Ponuku Nastaviť zatvoríte opätovným stlačením tlačidla **☐☐☐**.

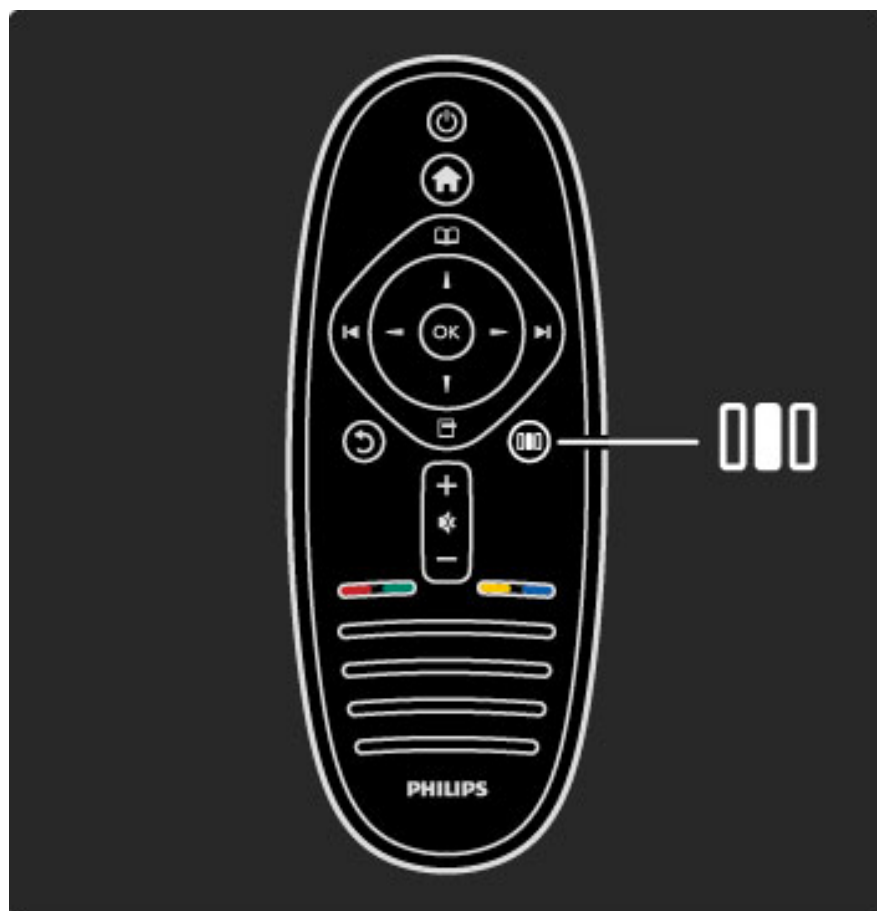

☐ Možnosti

Výhody

V ponuke Nastaviť môžete rýchlo upraviť formát obrazu alebo mierne posunúť obraz nahor, aby ste videli titulky. Môžete tiež zvoliť predvolené nastavenie pre obraz alebo zvuk v závislosti od typu sledovaného programu. Ak systém domáceho kina pripojený cez rozhranie EasyLink prenáša svoje zvukové predvoľby, môžete ich tiež zvoliť.

V ponuke Nastaviť môžete konfigurovať nasledujúce nastavenia:

- Formát obrazu
- Smart obraz (predvoľby)
- Smart zvuk (predvoľby)
- Reprodukory
- Surround
- Posun obrazu

Formát obrazu

Viac informácií o nastaveniach formátu obrazu nájdete v časti

Pomocník > Obsluha vášho TV > Sledovanie TV > Formát obrazu.

Smart obraz, Smart zvuk

Televízor môžete nastaviť na preddefinované nastavenie, ktoré najviac vyhovuje sledovanému obsahu.

Viac informácií o Smart nastaveniach nájdete v časti **Pomocník >**

Obsluha vášho TV > Sledovanie TV > Smart nastavenia.

Reprodukory

Ak chcete počúvať zvuk cez reproduktory TV, zatvorte pomocníka, stlačte tlačidlo **⏏** (Nastaviť), vyberte položku **Reprodukory** a vyberte **TV**.

Ak chcete počúvať zvuk cez pripojený systém domáceho kina alebo zosilňovač, vyberte položku **Zosilňovač**.

Tieto nastavenia dočasne nahradia všetky nastavenia funkcie EasyLink.

priestorové

Ak chcete TV automaticky prepnúť do najlepšieho režimu priestorového zvuku (v závislosti od vysielaného programu), zatvorte pomocníka, stlačte tlačidlo **⏏** (Nastaviť), vyberte položku **Surround** a potom vyberte položku **Zap**.

Posun obrazu

Obraz na obrazovke môžete posunúť vo vertikálnom alebo horizontálnom smere v závislosti od vstupu TV. Obraz môžete napríklad posunúť vertikálne, aby sa zobrazili celé titulky.

Pri sledovaní TV stlačte **⏏** (Nastaviť), vyberte položku **Posun obrazu** a stlačte **OK**. Posúvajte obraz pomocou navigačných tlačidiel. Stlačením tlačidla **OK** zastavte posúvanie obrazu.

2.3 Sledovanie televízie

Prepínanie kanálov


Ak chcete sledovať TV a prepínať kanály TV, uistite sa, že v ponuke Doma je zvolená aktivita **Sledovať televíziu**.

Ak chcete sledovať TV, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Sledovať televíziu** a stlačte tlačidlo **OK**.



Ak chcete prepínať medzi jednotlivými kanálmi, stlačte tlačidlo  alebo  na diaľkovom ovládaní. Ak poznáte číslo daného kanála, môžete použiť číselné tlačidlá. Prípadne môžete kanál zvoliť v zozname kanálov.

Ak sa chcete prepnúť späť na predchádzajúci kanál, stlačte tlačidlo  (Späť).

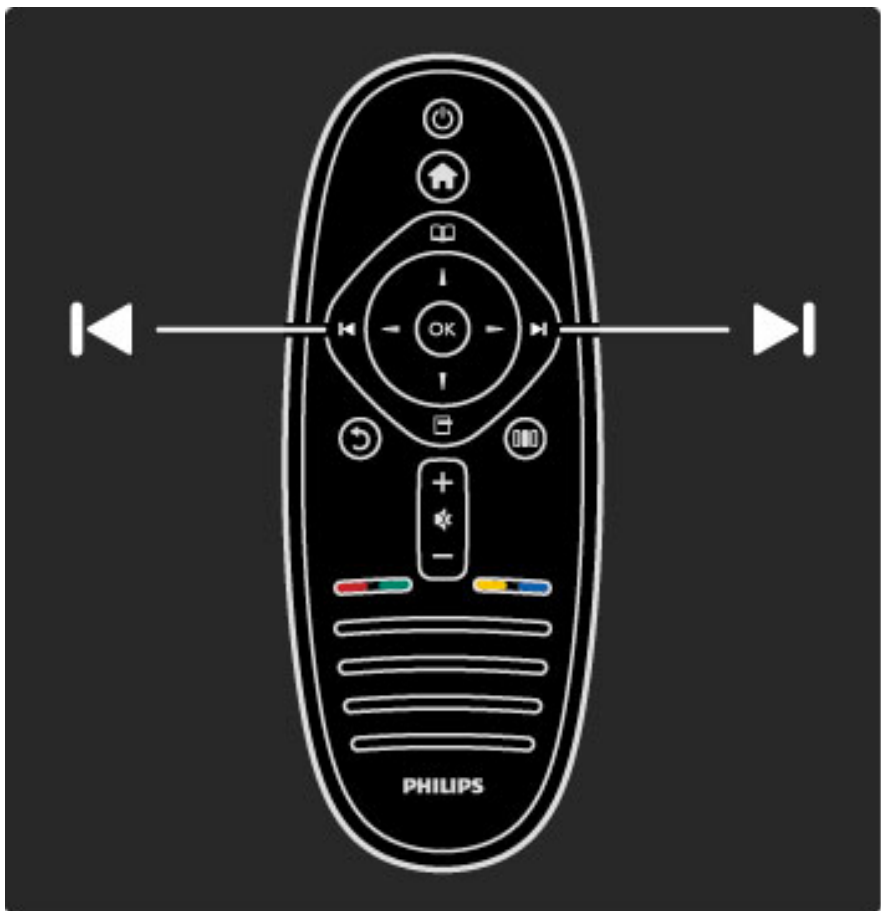

Zoznam kanálov

Ak chcete otvoriť zoznam kanálov počas sledovania TV, stlačením tlačidla  otvorte ponuku Prehľadávať. Vyberte položku **Zoznam kanálov** a stlačte tlačidlo **OK**. Pomocou navigačných tlačidiel vyberte kanál a stlačením tlačidla **OK** prepnite na kanál.

Ak chcete opustiť zoznam kanálov bez zmeny kanálu, stlačte tlačidlo  (Späť).



Stránky zoznamu kanálov

Zoznam kanálov môže mať niekoľko stránok. Ak chcete zobrazit' nasledujúcu alebo predchádzajúcu stránku zoznamu kanálov, stlačte tlačidlo  alebo .

Môžete zmeniť poradie kanálov, premenovať ich alebo označiť kanál ako obľúbený. Viac o zozname kanálov sa dočítate v časti **Pomocník** > **Obsluha vášho TV** > **Ponuky** > **Prehľadávať** .

Rozhlasové kanály

Ak je dostupné digitálne vysielanie, počas inštalácie sa nainštalujú digitálne rozhlasové stanice. Medzi rozhlasovými stanicami môžete prepínať rovnako ako pri TV kanáloch. Inštalácia kanálov DVB-C zvyčajne rozhlasové stanice zoraďuje od čísla kanála 1001 nahor.

Možnosti pre sledovanie TV kanálov

Pri digitálnom televíznom vysielaní vidíte, ktorý program sa práve vysielá alebo bude nasledovať, môžete zapínať a vypínať titulky alebo dokonca zobrazit' diagnostiku kanálov.

Počas sledovania TV kanálov stlačením tlačidla  (Možnosti) vyberte dostupnú voľbu.

Program?

Táto možnosť zobrazuje informácie o aktuálnom na nasledujúcom programe na danom kanáli. Pomocou navigačných tlačidiel sa posúvajte v texte alebo prejdite na ďalší stĺpec.

Stav

V závislosti od vysielania bude stránka Stav uvádzať relevantné informácie. Tieto informácie môžete použiť na zvýšenie intenzity prijímaného signálu stanice alebo na kontrolu dostupnosti určitých služieb.

Výber videa

Digitálne TV kanály môžu ponúkať multi video signály (vysielanie typu multifeed), rozličné pohľady alebo uhly kamier daného podujatia alebo niekoľko programov v rámci jedného TV kanálu. TV na prítomnosť takýchto kanálov upozorňuje hlásením. Keď je takýto kanál dostupný, stlačte tlačidlo  (Možnosti) a výberom položky **Výber videa** zvolte požadovanú možnosť.

Obľúbené kanály

V zozname kanálov môžete ľubovoľný kanál označiť ako oblíbený. Zoznam kanálov môžete nastaviť tak, aby zobrazoval len vaše oblíbené kanály.

Ak chcete otvoriť **zoznam kanálov** počas sledovania TV, na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo  (Prechádzať).



Nastavenie oblíbeného kanálu

Pri sledovaní TV stlačením tlačidla  otvorte ponuku Prehľadávať. Vyberte **Zoznam kanálov** a stlačte **OK**. Prejdite na kanál, ktorý chcete označiť ako oblíbený, a stlačte tlačidlo  (Možnosti). Vyberte položku **Označiť ako oblíbený**. V zozname kanálov je oblíbený kanál označený symbolom ★. Označenie oblíbeného kanálu môžete zrušiť zvolením položky **Zrušiť označenie ako oblíbený**.

Sledovanie len oblíbených kanálov

Zoznam kanálov môžete nastaviť na zobrazenie len oblíbených kanálov. Keď je zoznam zobrazený na obrazovke, stlačte tlačidlo  (Možnosti) a vyberte položku **Vybrať zoznam**. V zozname vyberte **Oblíbené programy** a stlačte **OK**. Keď je zvolený zoznam oblíbených, pri prechádzaní cez kanály sa budú zobrazovať len oblíbené kanály.

Sprievodca programom

Sprievodca programom je pomocná funkcia na obrazovke pre naplánované TV programy. Môžete nastaviť pripomienku, ktorá vás upozorní na začiatok programu, alebo vybrať program podľa žánru.

Sprievodcu programom poskytuje daný vysielateľ.



Ak chcete otvoriť sprievodcu programom počas sledovania TV, stlačením tlačidla  otvorte ponuku Prehľadávať. Vyberte položku **Sprievod. programom** a stlačte **OK**.

Ak chcete opustiť sprievodcu programom bez zmeny nastavení, stlačte  (Späť).

Prvé použitie

Pri prvom otvorení sprievodcu programom TV vyhľadá informácie programového sprievodcu pre všetky TV kanály. Toto môže trvať niekoľko minút. Tieto údaje sa uložia do TV. Prečítajte si tiež časť **Aktualizácia programového sprievodcu** v možnostiach sprievodcu programom.

Možnosti sprievodcu programom

Pomocou navigačných tlačidiel vyberte program a stlačením tlačidla  (Možnosti) vyberte nasledovné možnosti:

- **Nastaviť pripomienku**
Ak chcete nastaviť pripomienku na obrazovke, ktorá vás upozorní na začínajúci sa televízny program, vyberte položku **Nastaviť pripomienku** a stlačte **OK**. Program bude označený symbolom ●. Ak chcete zrušiť túto pripomienku, vyberte položku **Vymazať pripomienku** a stlačte **OK**.

- **Zmeniť deň**
Zobrazenie programov predchádzajúceho alebo nasledujúceho dňa.
- **Ďalšie informácie**
Uvádza podrobnosti o programe a zhrnutie.
- **Hľadať podľa žánru**
Zobrazí všetky programy zvolené podľa žánru.

- **Naplánované pripomienky**
Ak je nastavená pripomienka, môžete zobraziť zoznam všetkých naplánovaných pripomienok.
- **Aktualizovať sprievodcu programom**
Po prvom vyhľadaní TV uloží údaje sprievodcu programom. Ak aktualizujete alebo reінštalujete kanály alebo meníte usporiadanie zoznamu kanálov, tieto údaje bude potrebné aktualizovať.


Ak chcete tieto údaje aktualizovať, zvolte položku **Aktualizovať sprievodcu programom**. Pripomienky sa vymažú a nové údaje sa uložia.

Špecifické vlastnosti

TV ukladá informácie sprievodcu na max. osem dní, a to v závislosti od počtu kanálov, ktoré prenášajú údaje sprievodcu programom.

Nastavenia Smart obrazu a zvuku

Za účelom jednoduchého nastavenia parametrov obrazu alebo zvuku môžete vybrať predvolené nastavenie pre každý z nich. Počas sledovania TV môžete stlačením tlačidla **OK** otvoriť ponuku Nastaviť a zvoliť položku **Smart obraz** alebo **Smart zvuk**. Vyberte položku v zozname a stlačte **OK**.

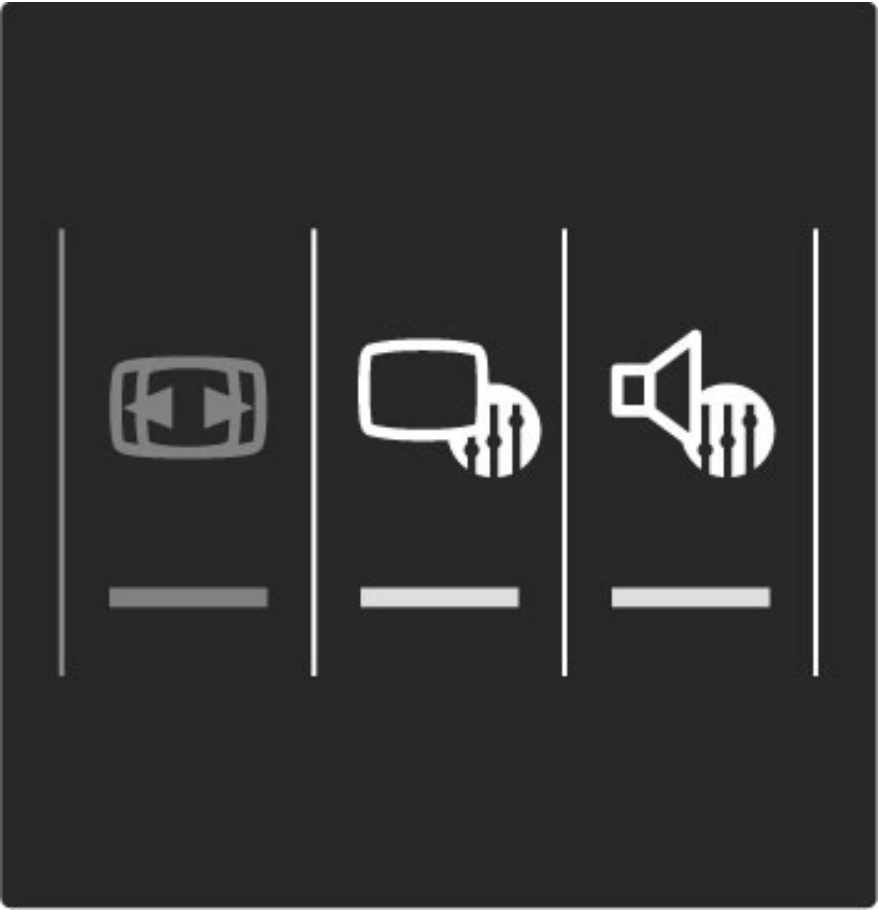

Smart obraz a Smart zvuk

Smart nastavenia predstavujú kombináciu predvolených nastavení vhodných na špecifické použitie, ako sú napríklad hry alebo sledovanie televízie počas dňa. Môžete konfigurovať špecifické nastavenia (ako je napríklad jas alebo kontrast, basy alebo výšky) zvoleného smart nastavenia. Smart nastavenie si bude pamätať vykonané zmeny.

Úprava smart nastavení

Ak chcete upraviť špecifické nastavenie smart nastavenia, vyberte želané smart nastavenie a stlačte **OK**. Potom stlačte tlačidlo **Home** a vyberte položku **Konfigurácia**. Vyberte položku **Nastavenia TV**, prejdite na príslušné nastavenie a upravte ho.

Ak chcete obnoviť pôvodné hodnoty smart nastavení a vrátiť späť vykonané nastavenia, najskôr nastavte TV na smart nastavenie, ktoré chcete vynulovať. Potom stlačte **Home** > **Konfigurácia** > **Nastavenia TV**, vyberte **Reset**, stlačte **OK** a potvrdte.

Ďalšie informácie o úprave jednotlivých nastavení nájdete v časti **Pomocník > Konfigurácia > Obraz a zvuk**.

Zoznam položiek funkcie Smart obraz

- **Osobné** – vaše vykonané voľby v časti Prispôbiť obraz a zvuk
- **Jasné** – ideálne na sledovanie počas dňa
- **Prirodzený** – prirodzené nastavenia obrazu
- **Kino** – ideálne na sledovanie filmov
- **Hra** – ideálne na hranie hier
- **Úspora energie** – energeticky najúspornejšie nastavenia

- **Štandard** – štandardné výrobné nastavenia
- **Fotografia** – ideálne na prezeranie fotografií
- **Osobné** – inteligentné nastavenie obrazu umožňujúce ľubovoľné nastavenie


Zoznam položiek funkcie Smart zvuk

- **Osobné** – vaše osobné voľby realizované v časti Prispôbiť obraz a zvuk
- **Štandard** – štandardné výrobné nastavenia
- **Novinky** – ideálne pre hlas
- **Film** – ideálne na sledovanie filmov
- **Hra** – ideálne na hranie hier
- **Dráma** – ideálne pre telenovely
- **Športy** – ideálne pre športové programy

Formát obrazu

Ak sa na obrazovke objavia čierne pruhy, môžete zmeniť formát obrazu na formát, ktorý vyplní celú obrazovku.

Počas sledovania TV môžete stlačením tlačidla **OK** otvoriť ponuku Nastaviť a zvoliť položku **Formát obrazu**. Vyberte položku v zozname a stlačte **OK**.

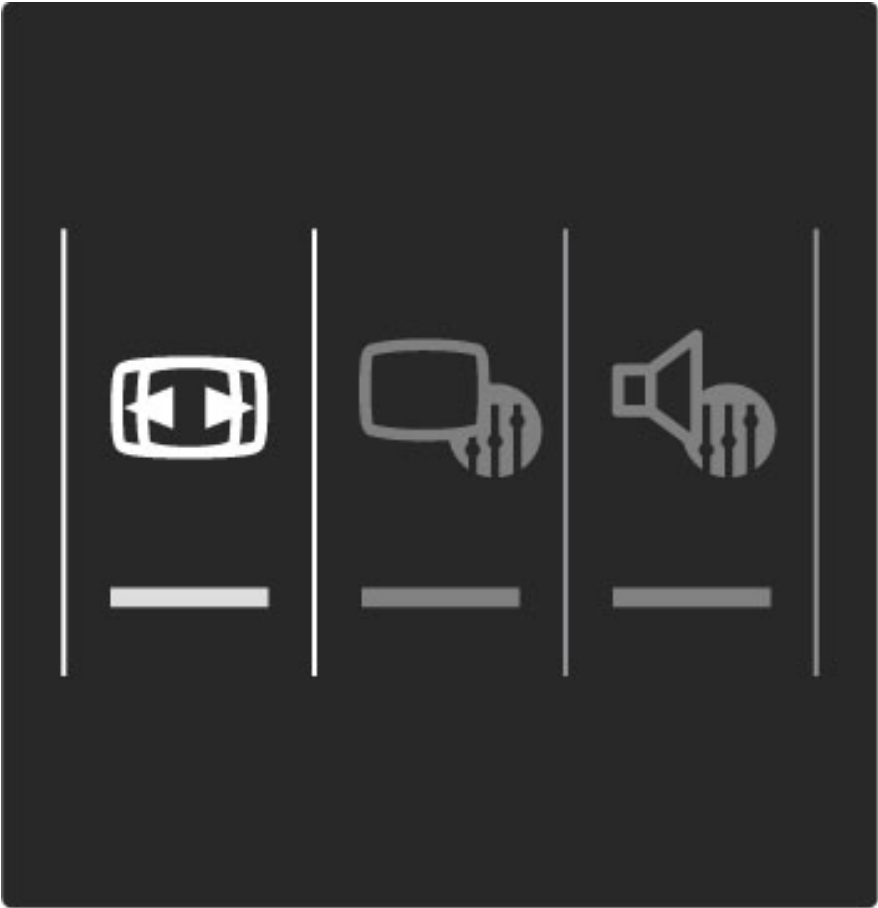

Formáty obrázkov

V závislosti od obrazu zobrazeného na obrazovke sú dostupné nasledujúce formáty obrazu:

- **Automatická výplň**
Automaticky zväčšuje obraz, aby vyplnil obrazovku. Minimálne skreslenie obrazu, titulky zostávajú viditeľné. Nevhodné pre vstup PC.

- **Automatické zvětšení**

Automaticky zvětšuje obraz, aby vyplnil čo najväčšiu časť obrazovky bez skreslenia. Môžu sa zobrazit' čierne pruhy. Nevhodné pre vstup PC.

- **Superzoom**

Odstráni čierne pásy po bokoch programov formátu 4:3. Prispôsobenie formátu obrazu TV obrazovke.

- **Rozšírený obraz**

Škáluje obraz na formát 16:9.

- **Širokohlý obraz**

Roztiahne obraz na formát 16:9.

- **Nezmenený formát**

Expertný režim pre HD alebo PC vstup. Verné zobrazenie každého pixelu. Pri zobrazení obrazu z PC sa môžu zobrazit' čierne pruhy.

Prepnutie do pohotovostného režimu

Ak je televízor zapnutý, stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládaní ho prepnete do pohotovostného režimu. Rozsvieti sa červený indikátor tlačidla pohotovostného režimu.

Hoci televízor v pohotovostnom režime spotrebúva len veľmi malé množstvo energie, pamätajte na to, že isté množstvo sa spotrebúva aj v tomto prípade.

Keď sa televízor dlhšiu dobu nepoužíva, odporúčame vám televízor úplne vypnúť s použitím vypínača.

2.4 Sledovanie pripojeného zariadenia

Výber zariadenia

Ak sa do ponuky Doma pridá pripojené zariadenie, môžete ho jednoducho zvoliť.

Ak chcete zvoliť a sledovať pripojené zariadenie alebo aktivitu, stlačením tlačidla  otvorte **ponuku Doma**, vyberte zariadenie alebo jeho aktivitu a stlačte **OK**. Uistite sa, že zariadenie je zapnuté.

Ďalšie informácie o položke Pridať zariadenia nájdete v časti **Pomocník > Obsluha vášho TV > Ponuky > Ponuka Doma**.

Používanie diaľkového ovládania TV

Toto diaľkové ovládanie televízora dokáže obsluhovať zariadenie, ktoré je pripojené pomocou rozhrania HDMI a obsahuje funkciu EasyLink (HDMI-CEC).

Ďalšie informácie o diaľkovom ovládaní EasyLink nájdete v časti **Pomocník > Obsluha vášho TV > Diaľkové ovládanie > Diaľkové ovládanie EasyLink**.

3 Bližšie informácie

O ...


3.1 Teletext

Stránky teletextu

Otvorenie teletextu

Ak chcete otvoriť Teletext počas sledovania TV, stlačte tlačidlo **Teletext** na diaľkovom ovládaní alebo stlačte tlačidlo  (Prehľadávať) a vyberte položku **Teletext**.


Ak chcete Teletext zatvoriť, stlačte tlačidlo  (Späť).

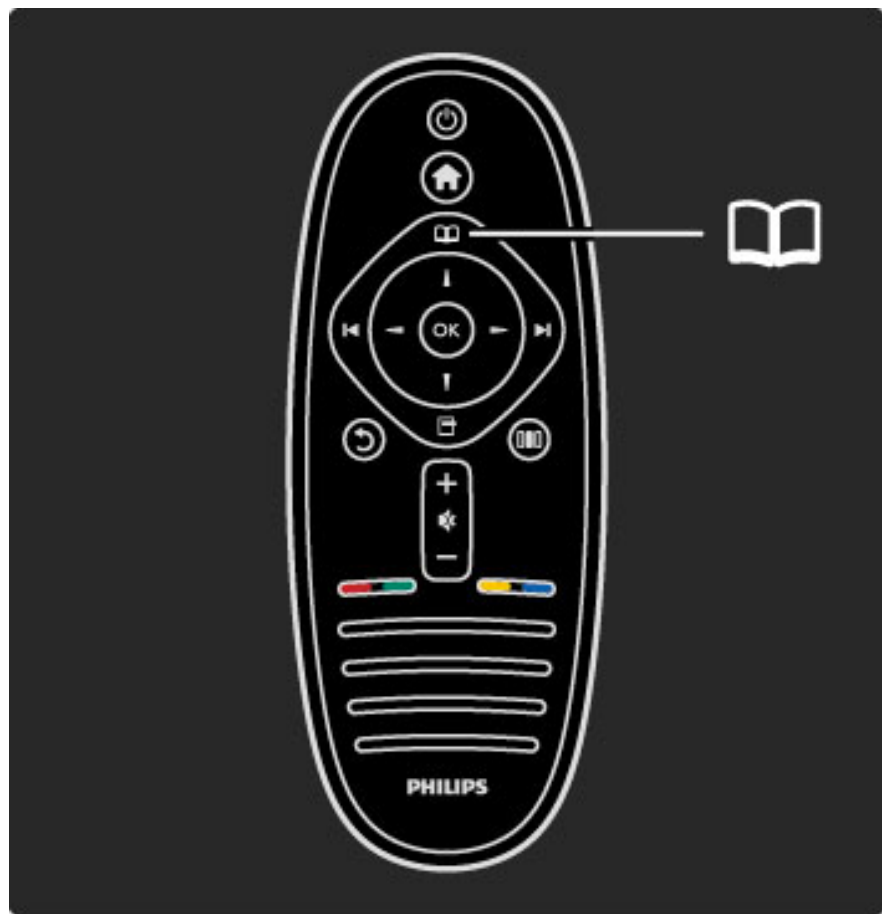

Výber stránky Teletextu

Výber stránky...

- Pomocou číselných tlačidiel zadajte číslo stránky.
- Stlačte tlačidlo  alebo .
- Stlačte tlačidlo  alebo .
- Stlačením farebného tlačidla vyberte jednu z farebne označených položiek v spodnej časti obrazovky.

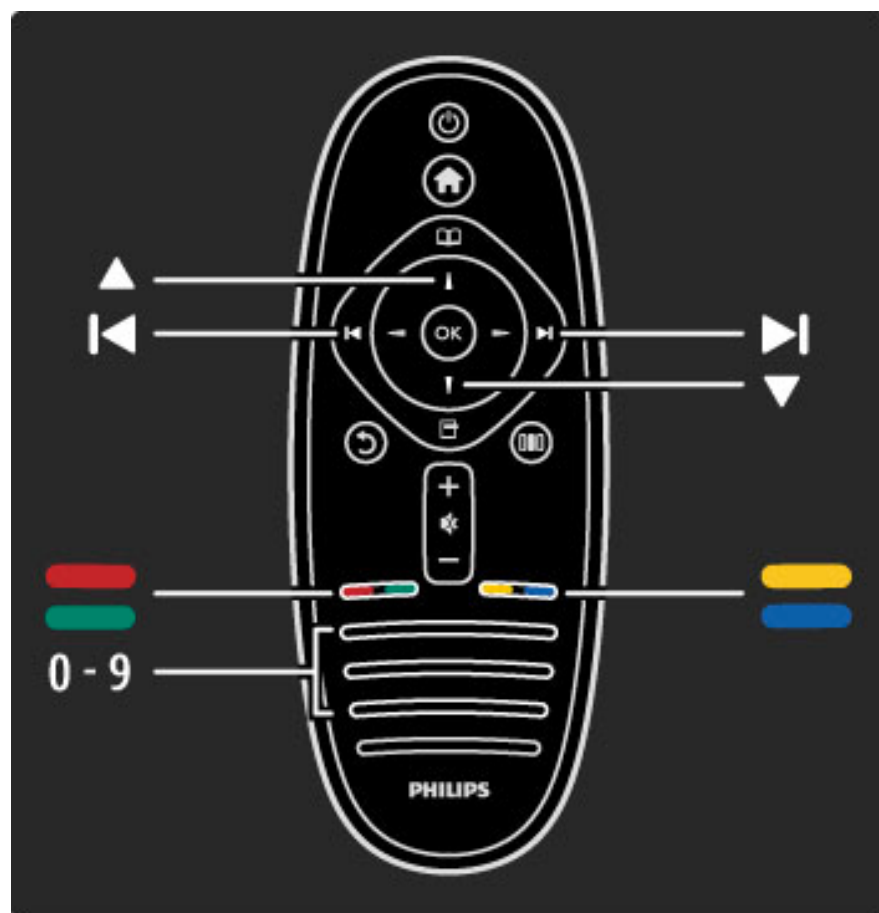

Podstránky Teletextu

Stránka Teletextu môže obsahovať niekoľko podstránok. Čísla podstránok sa zobrazujú na lište vedľa čísla hlavnej stránky.

Podstránku vyberte stlačením tlačidla  alebo .

Stránky Teletextu T.O.P.

Niektorí poskytovatelia ponúkajú Teletext T.O.P.

Ak chcete v rámci Teletextu otvoriť Teletext T.O.P., stlačte tlačidlo  (Možnosti) a vyberte položku **Prehľad teletextu T.O.P.**

Vyhľadávanie v Teletexte

Môžete vybrať slovo a vyhľadať v Teletexte všetky miesta, kde sa vyskytuje. Týmto spôsobom ľahko vyhľadáte požadovanú položku.

Otvorte stránku Teletextu a stlačte **OK**. Vyberte slovo alebo číslo pomocou navigačných tlačidiel. Teraz znovu stlačte tlačidlo **OK** a preskočíte priamo na ďalší výskyt tohto slova alebo čísla. Ak znovu stlačíte **OK**, preskočíte na ďalší výskyt.

Ak chcete vyhľadávanie zastaviť, stlačte , kým nezostane označené nič.

Teletext z pripojeného zariadenia

Niektoré pripojené zariadenia, ktoré prijímajú TV kanály, môžu tiež ponúkať Teletext.

Ak chcete otvoriť Teletext z pripojeného zariadenia, stlačte tlačidlo , vyberte zariadenie a stlačte tlačidlo **OK**. Kým sledujete kanál, stlačte tlačidlo  (Možnosti), vyberte položku **Zobrazit' diaľkové ovládanie**, vyberte tlačidlo  a stlačte **OK**. Ak chcete skryť tlačidlá diaľkového ovládania, stlačte tlačidlo .

Ak chcete Teletext zatvoriť, stlačte tlačidlo .

Digitálny text (len Veľká Británia)

Niektorí poskytovatelia vysielania digitálnej TV ponúkajú na svojich digitálnych TV kanáloch špeciálny digitálny text alebo interaktívne služby. Tieto služby zahŕňajú normálny Teletext – výber a navigácia sa vykonávajú pomocou číselných, farebných a navigačných tlačidiel.

Ak chcete digitálny text zatvoriť, stlačte tlačidlo  (Spät').

Digitálny text je zablokovaný, keď sa vysielajú titulky a v ponuke Titulky je položka Titulky nastavená na možnosť Zapnuté. Vyberte položku **Titulky vypnuté**, ak chcete umožniť zobrazovanie digitálneho textu.

Možnosti Teletextu

V režime Teletextu stlačením tlačidla  (Možnosti) vyberte spomedzi nasledovných položiek:

- Zmraziť stránku
- Dual Screen
- Prehľad teletextu T.O.P.
- Zväčšiť
- Odkryť
- Opakov. podstránok
- Jazyk

Zmraziť stránku

Ak chcete zastaviť automatické otáčanie podstránok, stlačte tlačidlo  (Možnosti) a vyberte položku **Zmraziť stránku**.

Dual screen/Celá obrazovka

Ak chcete zobrazit' TV kanál a Teletext vedľa seba, stlačte tlačidlo  (Možnosť) a vyberte položku **Dual screen**. Ak chcete prepnúť späť na celoobrazovkový režim, vyberte položku **Celá obrazovka**.

Prehľad teletextu T.O.P.

Ak chcete otvoriť Teletext T.O.P., stlačte tlačidlo  (Možnosti) a vyberte položku **Prehľad teletextu T.O.P.**

Zväčšiť

Ak chcete zväčšiť stránku Teletextu na pohodlnejšie čítanie, stlačte tlačidlo  (Možnosti) a vyberte položku **Zväčšiť**. Ak chcete stránku posunúť nadol, stlačte tlačidlo  alebo .

Odkryť

Ak chcete zobrazit' skryté informácie na stránke, stlačte tlačidlo  (Možnosti) a vyberte položku **Odkryť**.

Opakov. podstránok

Ak chcete postupne prepínať dostupné podstránky, stlačte tlačidlo  (Možnosti) a vyberte položku **Opakov. podstránok**.

Jazyk

Ak chcete prepnúť skupinu znakov, ktorú Teletext používa na správne zobrazenie textu, stlačte tlačidlo  (Možnosti) a vyberte položku **Jazyk**.

Konfigurácia Teletextu

Jazyk Teletextu

Niektorí vysielatelia digitálnej TV majú v ponuke niekoľko jazykov Teletextu.

Ak chcete nastaviť primárny a sekundárny jazyk Teletextu, stlačte tlačidlo  > **Konfigurácia** > **Nastavenia kanála**, vyberte položku **Primárny** alebo **Sekundárny teletext** a vyberte uprednostnené jazyky Teletextu.

Teletext 2.5

Teletext 2.5 ponúka viac farieb a lepšiu grafiku (ak je dostupný). Teletext 2.5 je aktivovaný formou štandardného výrobného nastavenia.

Ak ho chcete vypnúť, vyberte položky  > **Konfigurácia** > **Nastavenia TV** > **Predvoľby** > **Teletext 2.5**.

3.2 Interaktívna TV

Výhody


Interaktívna TV dokáže ponúknuť ďalší informačný alebo zábavný obsah, prípadne programy v rámci digitálneho televízneho kanálu. Interaktívna TV závisí od príslušnej krajiny a poskytovateľa vysielania. Medzi jej prínosy patrí rozšírený text pre online TV atď.

U niektorých služieb iTV budete potrebovať vysokorýchlostné pripojenie k Internetu. Prečítajte si časť **Pomocník > Konfigurácia > Sieť**.

Používanie iTV

Ak chcete otvoriť iTV, počas sledovania digitálneho kanálu stlačte **červené** tlačidlo. Ak je dostupná interaktívna TV, otvorí sa domovská stránka poskytovateľa vysielania.

Ak chcete zavrieť iTV, opakovane stláčajte **↶** (Späť), kým sa stránka iTV nezatvorí.

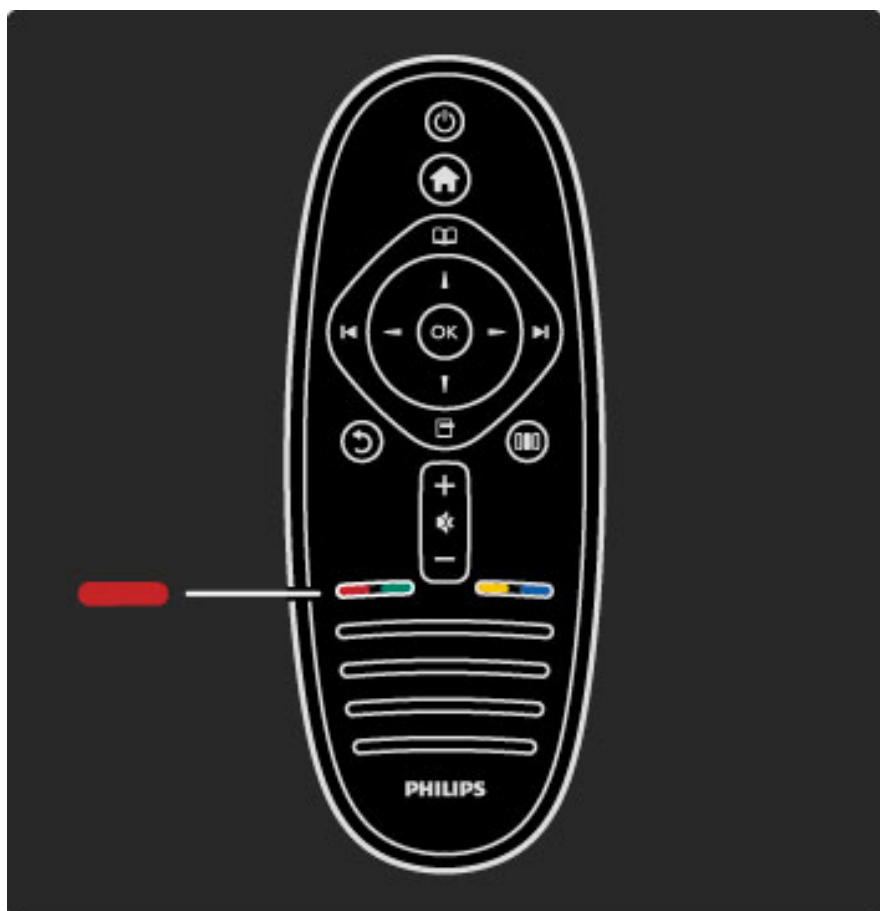


3.3 Multimédia

Prehľadávať USB

Z pamäťového zariadenia USB môžete prezerať fotografie alebo prehrávať hudbu.

Do USB konektora na ľavej strane TV pripojte zariadenie USB v čase, keď je televízor zapnutý. TV rozpozná zariadenie a otvorí zoznam jeho obsahu. Ak sa zoznam nezobrazí automaticky, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Prehľadávať USB** a stlačte tlačidlo **OK**.

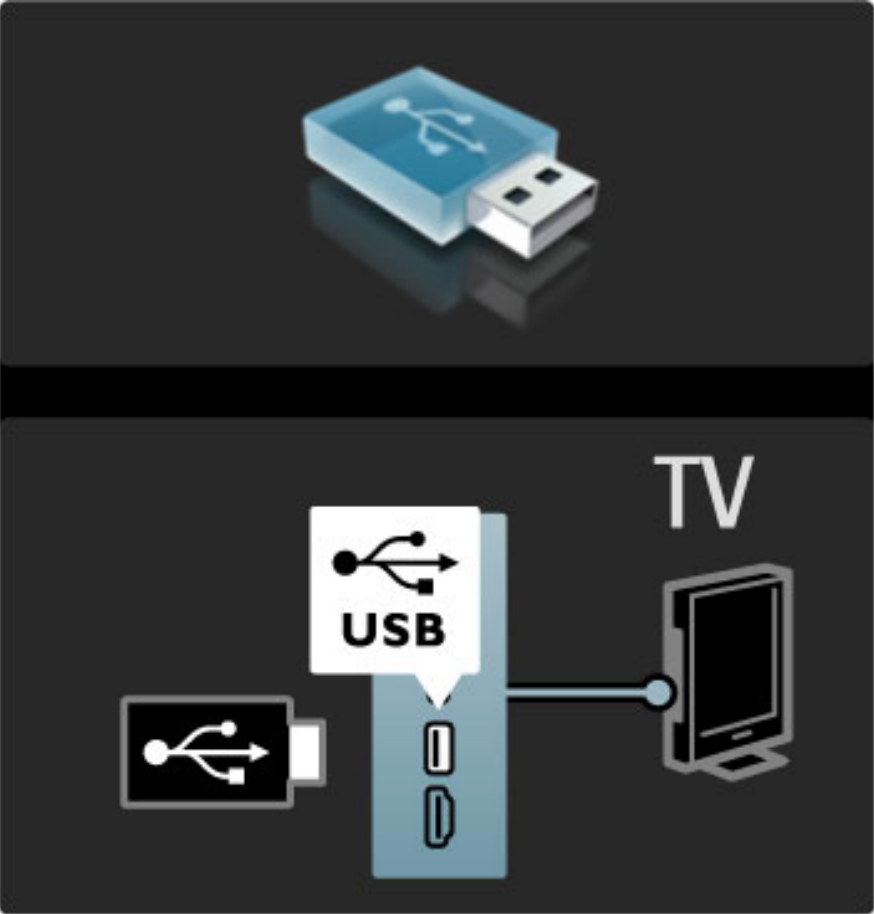

Ak chcete ukončiť prehľadávanie obsahu zariadenia USB, stlačte tlačidlo  a vyberte inú aktivitu alebo odpojte zariadenie USB.

Prehliadanie fotografií

Ak chcete prehliadať fotografie, vyberte fotografiu v zozname a stlačte tlačidlo **OK**. Ak sa v priečinku nachádzajú ďalšie fotografie, TV spustí prezentáciu týchto fotografií.

Ak chcete prezentáciu zastaviť, stlačte tlačidlo  (Možnosti) a vyberte položku **Zastaviť**.

Ak chcete prezentáciu pozastaviť alebo prehrať znova, stlačte **OK**.

Ak chcete zobrazit ďalšiu fotografiu, stlačte tlačidlo .

Ak chcete zobrazit predchádzajúcu fotografiu, stlačte tlačidlo .

Možnosti pre fotografie

Ak chcete zvoliť nasledovné položky, stlačte tlačidlo  (Možnosti):

- Zobrazit info
- Zastaviť
- Prehrať jedenkrát/Opakovať
- Otočiť
- Náhodne zapnuté/vypnuté
- Rýchlosť prezentácie
- Prechody pri prezentácii
- Nastaviť ako Scenea

Náhodne zapnuté

Prehráva súbory v náhodnom poradí.

Nastaviť ako Scenea

Nastaví aktuálnu fotografiu ako tapetu pre funkciu Scenea.

Prehrávanie videí alebo hudby

Ak chcete prehrávať videá alebo hudbu, vyberte súbor v zozname a stlačte **OK**. Ak je v priečinku viac súborov s videami alebo hudbou, TV prehráva súbory v rade za sebou. Ak chcete prehrávanie zastaviť, stlačte  (Možnosti).

Ak chcete prehrávanie pozastaviť alebo spustiť, stlačte **OK**.

Ak chcete prehrať ďalší súbor v priečinku, stlačte tlačidlo .

Ak chcete prehrať predchádzajúci súbor, stlačte tlačidlo .

Ak chcete prehrávanie pretočiť vpred, stlačte tlačidlo .

Ak chcete pretočiť vzad, stlačte tlačidlo .

Možnosti pre hudbu a videá

Ak chcete zvoliť nasledovné položky, stlačte tlačidlo  (Možnosti):

- Zastaviť
- Prehrať jedenkrát/Opakovať
- Náhodne zapnuté/vypnuté

Hudba s fotografiami

Môžete prehrávať hudbu a súčasne zobrazovať fotografie. Najskôr je potrebné spustiť hudbu a následne fotografie.

1 Vyberte priečinok s hudbnými súbormi a stlačte **OK**.

2 Vyberte priečinok so súbormi fotografií a stlačte **OK**.

Ak chcete prezentáciu zastaviť, stlačte tlačidlo  (Možnosti) a vyberte položku **Zastaviť**.

Stlmenie obrazovky

Ak počúvate len hudbu, môžete obrazovku TV stlmiť za účelom úspory energie.

Ak chcete obrazovku stlmiť, stlačte **zelené** tlačidlo, vyberte položku **Stlmiť obrazovku** a stlačte **OK**. Ak chcete obrazovku znovu zapnúť, stlačte ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládaní.


Pozrite si zoznam kompatibilných formátov prehrávania v časti **Pomocník > Technické údaje > Multimédia**.

Scenea

S funkciou Scenea môžete nastaviť fotografiu ako tapetu na vašej televíznej obrazovke. Vo svojej zbierke zvolíte svoju obľúbenú fotografiu.

Ak chcete otvoriť položku Scenea, stlačte tlačidlo , vyberte položku **Scenea** a stlačte **OK**. Ak ste ešte nevybrali vlastnú fotografiu, zobrazí sa predvolená fotografia.

Ak chcete zatvoriť fotografiu Scenea, stlačte ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládaní.

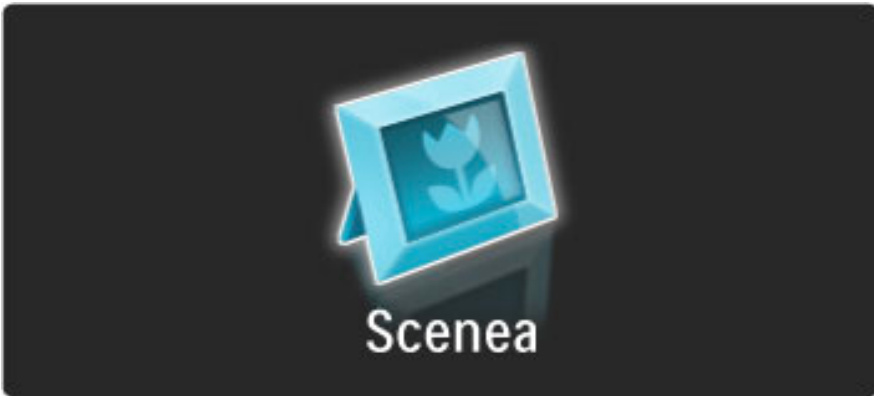

Výber fotografie pre funkciu Scenea

1 Vyberte fotografiu z pripojeného zariadenia USB. Táto fotografia musí byť vo formáte JPEG.

2 Keď máte fotografiu zvýraznenú v zozname Prehľadávať USB, stlačte tlačidlo  (Možnosti), vyberte položku **Nastaviť ako Scenea** a stlačte tlačidlo **OK**. Ak vyjadríte súhlas s prepísaním aktuálnej fotografie, nastaví sa nová fotografia.

Úspora energie

Ak chcete prepnúť TV na energeticky efektívne nastavenie, stlačte tlačidlo  (Nastaviť), vyberte položku **Smart obraz** a stlačte **OK**. Vyberte položku **Úspora energie**.

Špecifické vlastnosti

Keď je funkcia Scenea zapnutá, televízor sa automaticky prepne do pohotovostného režimu po 4 hodinách. 1 minútu pred vypnutím sa zobrazí upozornenie. Tento automatický prechod do pohotovostného režimu predchádza zbytočnej spotrebe energie v prípade, ak zabudnete na to, že funkcia Scenea je zapnutá.

Ak je nastavený časovač spánku, televízor sa tiež prepne do režimu spánku po uplynutí nastavenej časovej doby.
Funkcia Scenea nereprodukuje žiadne zvuky.

3.4 Zámky a časovače

Rodičovské zámky

Ak chcete zabrániť deťom sledovať kanál alebo program, môžete uzamknúť kanály alebo zablokovať vekovo neprístupné programy.

Rodičovská kontrola

Niektorí poskytovatelia digitálneho vysielania majú programy vekovo obmedzené. Keď je toto obmedzenie vyššie alebo rovnaké ako obmedzenie, ktoré ste nastavili pre vek svojho dieťaťa, príslušný program bude zablokovaný.

Ak chcete sledovať zablokovaný program, musíte zadať kód rodičovskej zámky. Rodičovská zámka satelitných programov je nastavená u všetkých kanálov.

Nastavenie vekového obmedzenia

Stlačte tlačidlo , vyberte položky **Konfigurácia > Nastavenia kanála** a vyberte položky **Rodičovská zámka > Rodičovská zámka**. Ak chcete zvoliť vekové obmedzenie, musíte najskôr zadať svoj 4-ciferný kód rodičovskej zámky. Ak kód rodičovskej zámky nie je nastavený, môžete ho nastaviť teraz.

Keď zadáte kód, môžete zvoliť vekové obmedzenie. Keď sa vekové obmedzenie programu rovná obmedzeniu, ktoré ste nastavili pre svoje dieťa, alebo ho prevyšuje, program sa zablokuje. TV bude žiadať o zadanie kódu na odblokovanie programu. U niektorých poskytovateľov TV blokuje len programy s vyšším vekovým obmedzením.

Uzamknutie kanálu

Ak chcete zablokovať kanál, stlačte tlačidlo , vyberte položky **Konfigurácia > Nastavenia kanála** a vyberte položku **Detská zámka > Zámka kanála**. V zozname čísiel kanálov vyberte kanál a stlačením tlačidla **OK** uzamknite kanál.

V zozname je zablokovaný kanál označený značkou **X**. Teraz môžete zvoliť ďalší kanál, ktorý sa má zablokovať alebo odblokovať. Zámka sa aktivuje ihneď po zatvorení ponuky.

Nie je možné zablokovať programy sprostredkované pripojenými zariadeniami.

Zmena kódu

Ak chcete aktuálny kód zmeniť, stlačte tlačidlo , vyberte položky **Konfigurácia > Nastavenia kanála** a vyberte položku **Rodičovská zámka > Zmeňte kód**. Zadajte aktuálny kód a potom zadajte dvakrát nový kód. Nový kód sa nastaví.

Zabudli ste kód?

Ak ste zabudli kód na odomknutie, zatelefonujte na linku Strediska starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine. Telefónne číslo nájdete v dokumentácii priloženej k TV alebo navštívte stránku www.philips.com/support

Časovač vypnutia

Pomocou funkcie Automatické vypnutie môžete televízor prepnúť do pohotovostného režimu v určenom čase.

Ak chcete nastaviť automatické vypnutie, stlačte  **> Konfigurácia > Nastavenia TV > Predvoľby > Automatické vypnutie**. Pomocou lišty časovača môžete nastaviť čas až na 180 v 5-minútových prírastkoch. Ak nastavíte hodnotu 0 minút, automatické vypnutie je deaktivované.

Počas odpočítavania môžete TV vypnúť aj skôr alebo vynulovať čas.

3.5 Titulky a jazyky

Titulky

Väčšinou sú pre program k dispozícii titulky. Môžete nastaviť, aby sa titulky zobrazovali nepretržite. Metóda pre nastavenie nepretržitých titulkov závisí od toho, či ide o analógový, alebo digitálny kanál. Pre digitálne kanály je možné nastaviť preferovaný jazyk titulkov.

Pre analógové kanály

Ak chcete zobrazit' titulky pre kanál, prepnite na kanál a stlačte tlačidlo  (Prehľadávať), vyberte položku **Teletext** a stlačte tlačidlo **OK**. Zadaťte číslo stránky, ktorá uvádza titulky (zvyčajne je to 888) a opakovaným stlačením tlačidla  (Prehľadávať) zatvorte Teletext. Ak sú titulky k dispozícii, zobrazia sa. Každý analógový kanál je potrebné nastaviť samostatne.

Pre digitálne kanály


U digitálnych kanálov nie je potrebné v Teletexte aktivovať titulky. Môžete nastaviť primárny a sekundárny jazyk titulkov. Ak kanál neposkytuje tieto jazyky titulkov, môžete si zvoliť iný dostupný jazyk.

Ak chcete nastaviť primárny a sekundárny jazyk titulkov, stlačte tlačidlo  a vyberte položky **Konfigurácia** > **Nastavenia kanála** a **Jazyky** > **Primárne** a **Sekundárne titulky**.

Ak chcete vybrať jazyk titulkov, keď nie je zobrazený žiadny z vami uprednostnených jazykov, stlačte tlačidlo  (Možnosti), vyberte položku **Jazyk titulkov** a vyberte jazyk, ktorý chcete dočasne zvoliť.

Ponuka titulkov

Ak chcete otvoriť ponuku titulkov, stlačte tlačidlo .

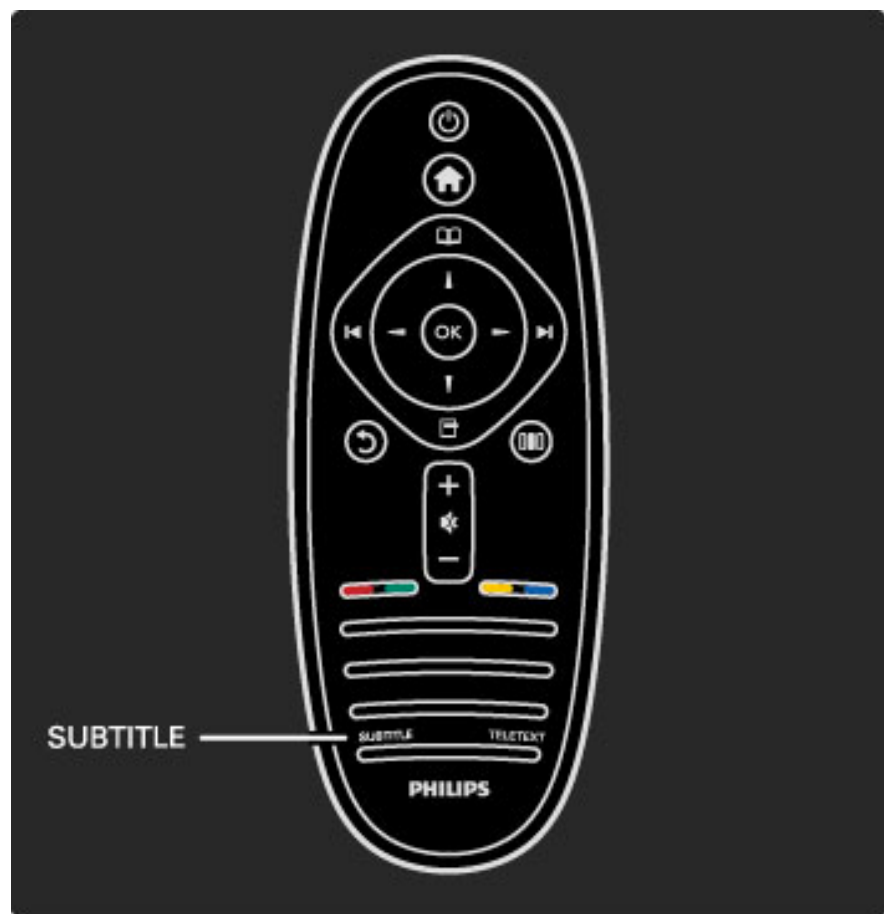

V ponuke Titulky môžete titulky **zapnúť** alebo **vypnúť**. Ak chcete titulky zobrazit' len v čase, keď je stlmený zvuk, vyberte položku **Zapnuté bez zvuku** pomocou tlačidla .

Jazyky zvuku

Kanály digitálnej TV dokážu vysielat' zvuk, ktorý prenáša niekoľko jazykov v rámci jedného programu. Ak je dostupných niekoľko jazykov, TV môžete prepnúť na reprodukciu želaného jazyka.

Ak chcete nastaviť vami uprednostnený jazyk zvuku, stlačte tlačidlo , vyberte položky **Konfigurácia** > **Nastavenia kanála** a **Jazyky** > **Primárny** a **Sekundárny zvuk**. Televízor automaticky prepne na zvolené jazyky za predpokladu, že ich daný program vysíla.

Ak chcete skontrolovať, či je jazyk zvuku k dispozícii, stlačte tlačidlo  (Možnosti) a vyberte možnosť **Jazyk zvuku**. V zozname môžete vybrať iný jazyk zvuku.

Niektoré digitálne TV kanály vysielajú špeciálnu zvukovú stopu a titulky prispôbosené pre osoby so zrakovým alebo sluchovým postihnutím. Prečítajte si časť **Bližšie informácie o...** > **Univerzálny prístup**.

3.6 Univerzálny prístup

Zapnutie

Ak je zapnutý univerzálny prístup, TV je nastavený na použitie ľuďmi so sluchovým alebo zrakovým postihnutím.

Zapnutie

Ak ste pri prvom použití nezapli Univerzálny prístup, pod položkou Konfigurácia ho môžete kedykoľvek zapnúť.
Ak chcete zapnúť univerzálny prístup, stlačte  > **Konfigurácia** > **Nastavenia TV** > **Predvoľby** > **Univerzálny prístup**. Vyberte položku **Zap.** a stlačte tlačidlo **OK**.

Ak pod položkou Konfigurácia zapnete univerzálny prístup, možnosť Univerzálny prístup sa pridá do ponuky Možnosti. Keď sa v ponuke Možnosti nachádza ponuka Univerzálny prístup, môžete konfigurovať nastavenia určené pre sluchovo a zrakovu postihnuté osoby.

Zhoršený sluch

Niektoré digitálne TV kanály vysielajú špeciálny zvuk a titulky prispôsobené pre divákov so sluchovým postihnutím. Keď je zapnutá položka Zhoršený sluch, TV automaticky prepne na prispôsobenú zvukovú stopu a titulky (ak sú k dispozícii).

Zapnutie

Ak chcete zapnúť položku Zhoršený sluch, stlačte tlačidlo  (Možnosti), vyberte položku **Univerzálny prístup** a stlačte tlačidlo **OK**. Vyberte položku **Zhoršený sluch**, vyberte možnosť **Zap.** a stlačte **OK**.

Ak chcete skontrolovať, či je dostupný zvuk a titulky pre divákov so sluchovým postihnutím, stlačte tlačidlo  (Možnosti), vyberte možnosť **Jazyk zvuku** a vyhľadajte jazyk zvuku označený symbolom .

Ak sa v ponuke Možnosti nezobrazuje položka Univerzálny prístup, pod položkou Konfigurácia zapnite Univerzálny prístup. Prečítajte si časť **Pomocník** > **Bližšie informácie o...** > **Univerzálny prístup** > **Zapnutie**.

Zrakové postihnutie

V niektorých krajinách niektoré digitálne TV kanály vysielajú špeciálny zvuk prispôsobený pre osoby so zrakovým postihnutím. Prispôsobený zvuk obsahuje doplnkový komentár.

Zapnutie

Ak chcete zapnúť položku Zrak. postihnutí, stlačte tlačidlo  (Možnosti), vyberte položku **Univerzálny prístup** a stlačte tlačidlo **OK**. Vyberte položku **Zrakovo postihnutí** a vyberte možnosť **Zap.**; prípadne vyberte reproduktory, z ktorých sa má prehrávať prispôsobený zvuk (ak sú k dispozícii). V prípade dostupnosti bude TV prehrávať zvuk pre zrakovu postihnutých.

Hlasitosť - Zrakové postihnutie

V prípade dostupnosti môžete nastaviť hlasitosť doplnkového komentára.

Ak chcete skontrolovať, či sú dostupné zvuk a titulky pre divákov so zrakovým postihnutím, stlačte tlačidlo  (Možnosti), vyberte možnosť **Jazyk zvuku** a vyhľadajte jazyk zvuku označený symbolom .

Ak sa v ponuke Možnosti nezobrazuje položka Univerzálny prístup, pod položkou Konfigurácia zapnite Univerzálny prístup. Prečítajte si časť **Pomocník** > **Bližšie informácie o...** > **Univerzálny prístup** > **Zapnutie**.

Pípnutie klávesu

Pípnutie klávesu poskytuje zvukovú spätnú väzbu pri každom stlačení tlačidla na diaľkovom ovládaní. Hlasitosť pípnutia je fixná.

Zapnutie

Ak chcete zapnúť funkciu pípnutia klávesu, stlačte tlačidlo  (Možnosti), vyberte položku **Univerzálny prístup** a stlačte tlačidlo **OK**. Vyberte položku **Pípnutie klávesu** a vyberte možnosť **Zap.**

Ak sa v ponuke Možnosti nezobrazuje položka Univerzálny prístup, pod položkou Konfigurácia zapnite Univerzálny prístup. Prečítajte si časť **Pomocník** > **Bližšie informácie o...** > **Univerzálny prístup** > **Zapnutie**.

4 Nastavenie

4.1 Obraz a zvuk

Inteligentné Smart nastavenie

Každé Smart nastavenie môžete upraviť v nastaveniach obrazu alebo zvuku pod položkou Konfigurácia v časti Nastavenia TV. Môžete nastaviť jas pre konkrétny Smart obraz alebo basy pre Smart zvuk.

Ak chcete obnoviť pôvodné hodnoty Smart nastavení a vrátiť späť vykonané nastavenia, najskôr nastavte TV na Smart nastavenie, ktoré chcete vynulovať. Potom stlačte > **Konfigurácia** > **Nastavenia TV**, vyberte položku **Reset**, stlačte **OK** a potvrdíte.

Viac informácií o Smart obraze a zvuku nájdete v časti **Pomocník** > **Obsluha vášho TV** > **Sledovanie TV** > **Nastavenia Smart obrazu a zvuku**.

Obraz

V ponuke *Obraz* môžete jednotlivo upravovať všetky nastavenia obrazu.

Ak chcete otvoriť položku Nastavenia obrazu, stlačte tlačidlo > **Konfigurácia** > **Nastavenia TV** > **Obraz**.

- **Kontrast**
Nastaví úroveň kontrastu obrazu.
- **Jas**
Nastaví úroveň jasu obrazu.
- **Farebná sýtosť**
Nastaví úroveň sýtosti farieb.
- **Odtieň**
Ak sa vysiela norma NTSC, odtieň kompenzuje odchýlky farieb.
- **Ostrost'**
Nastavuje úroveň ostrosti jemných detailov.
- **Redukcia šumu**
Odfiltruje a obmedzí šum v obraze.
- **Odtieň**
Nastaví farby na stupeň **Normálny**, **Teplý** (červenkasté) alebo **Studený** (modrasté). Pomocou položky **Osobné** môžete v ponuke **Osobné** vykonať vlastné nastavenie.
- **Osobné sfarbenie**
Pomocou posuvného prvku nastavte farebnú teplotu obrazu.
- **Pixel Precise HD**
Ovláda pokročilé nastavenia technológie Pixel Precise HD.
— **HD Natural Motion** odstraňuje trhaný pohyb a reprodukuje jemný pohyb, a to hlavne vo filmoch.

— **100 Hz Clear LCD** zabezpečuje vynikajúcu ostrosť pohybu, lepšiu úroveň čiernej, vysoký kontrast bez blikania obrazu, statický obraz a väčší pozorovací uhol.
— **Super rozlíšenie** aktivuje vyššiu ostrosť, najmä v líniách a kontúrach na obraze.

— **Dokonalý kontrast** nastavuje úroveň, pri ktorej TV automaticky zdokonalí detaily v čiernych, stredných a svetlých oblastiach obrazu.
— **Dynamické podsvietenie** nastaví úroveň, pri ktorej sa dá znížiť spotreba energie stlmením intenzity jasu obrazovky. Rozhodnite sa pre najlepšiu spotrebu energie alebo obraz s najlepšou intenzitou jasu.

— **Redukcia artefaktov MPEG** vyhľadí digitálne prechody v obraze.
— **Zvýšenie sýtosti farieb** zobrazí farby jasnejšie a zdokonalí rozlíšenie detailov v jasných farbách.

— **Svetlosť** je nelineárne nastavenie svietivosti a kontrastu obrazu. Pomocou posuvnej lišty nastavte vyššiu alebo nižšiu hodnotu svetlosti.
• **Režim PC**
Prepne televízor na ideálne predefinované nastavenie pre prípad pripojenia počítača.

• **Svetelný senzor**
Upraví obraz automaticky podľa svetelných podmienok v miestnosti.
• **Formát obrazu**
Prečítajte si časť **Pomocník** > **Obsluha vášho TV** > **Sledovanie TV** > **Formát obrazu**.

• **Okraje obrazovky**
Mieme zväčšenie obrazu tak, aby sa skryli skreslené okraje.
• **Posun obrazu**
Pomocou kurzorových klávesov pohybujte obraz nahor/nadol alebo vľavo/vpravo.

Zvuk

V ponuke *Zvuk* môžete jednotlivo upravovať všetky nastavenia zvuku.

Ak chcete otvoriť položku Nastavenia zvuku, stlačte > **Konfigurácia** > **Nastavenia TV** > **Zvuk**.

- **Basy**
Nastaví úroveň nízkych tónov zvuku.
- **Výšky**
Nastaví úroveň vysokých tónov zvuku.
- **Surround**
Nastaví priestorový efekt interných reproduktorov.
- **Hlasitosť do slúchadiel**
Nastaví hlasitosť výstupu do konektora slúchadiel na TV.
- **Automatické vyrovňavanie hlasitosti**
Obmedzuje nečakané rozdiely v hlasitosti, ako napríklad na začiatku reklám alebo vtedy, keď sa prepína z jedného kanálu na druhý.
- **Stereo vyváženie**
Nastavuje vyváženie ľavého a pravého reproduktora, aby najlepšie vyhovovali vašej polohe pri počúvaní.

Ekologické nastavenia

Ekologické nastavenia obsahujú nastavenia TV zamerané na ochranu životného prostredia.

Ak chcete otvoriť **Ekologické nastavenia**, počas sledovania TV stlačte **zelené** tlačidlo. Aktívne nastavenia sú vyznačené symbolom . Zatvorte opakovaným stlačením.

Úspora energie
Toto nastavenie Smart obrazu nastavuje obraz spolu na možnosť, ktorá produkuje najväčšiu energetickú úsporu. Ak chcete funkciu zapnúť, vyberte položku **Úspora energie** v časti Ekologické nastavenia a stlačte **OK**.
Ak chcete vypnúť položku Úspora energie, vyberte iný druh Smart obrazu v ponuke Nastaviť.

Stlmenie obrazovky
Ak počúvate hudbu, obrazovku TV môžete stlmiť za účelom úspory energie. Vyberte položku **Stlmiť obrazovku** a stlačte **OK**. Ak chcete obrazovku znova zapnúť, stlačte ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládaní.

Svetelný senzor

Vstavaný svetelný senzor automaticky nastavuje obraz spolu ohľadom na osvetlenie miestnosti. Ak funkciu chcete zapnúť, vyberte položku **Senzor osvetlenia** a stlačte **OK**. Ak funkciu chcete vypnúť, stlačte znovu **OK**.

Automatické vypnutie

Pomocou funkcie Automatické vypnutie sa televízor automaticky prepne do pohotovostného režimu po 4 hodinách. 1 minútu pred vypnutím sa zobrazí upozornenie. Tento automatický prechod do pohotovostného režimu zabráni zbytočnej spotrebe energie v prípade, ak zabudnete, že je televízor zapnutý.

Vyberte položku **Automatické vypnutie** a tlačidlom **OK** ju označte alebo zrušte jej označenie.

Kanály

Znovu zoradiť a premenovať

Kanály v zozname kanálov môžete znovu usporiadať alebo premenovať.

Ďalšie informácie o zmene usporiadania a premenúvaní nájdete v časti **Pomocník > Obsluha vášho TV > Ponuky >  Prehľadávať**.

Aktualizovať kanály

TV pri prvom použití nainštaloval všetky kanály do zoznamu kanálov. Ak TV nainštaloval digitálne kanály, môže automaticky aktualizovať zoznam kanálov o nové kanály. Aktualizáciu zoznamu kanálov môžete spustiť aj ručne. Aktualizácia je určená len pre digitálne kanály.

Automatická aktualizácia kanálov

TV raz denne o 6:00 aktualizuje kanály a do pamäte ukladá nové kanály. Prázdne kanály sa odstránia. Pri spustení TV sa zobrazia informácie o nových a odstránených kanáloch. Ak sa majú kanály automaticky aktualizovať, TV musí byť v pohotovostnom režime.

Ak chcete správu pri spustení vypnúť, stlačte  > **Konfigurácia > Nastavenia kanála** a stlačte **OK**. Vyberte **Nastavenie predvolieb > Správa o aktualizácii kanálov** a vyberte možnosť **Vyp**.

Ak chcete vypnúť automatickú aktualizáciu kanálov, stlačte  > **Konfigurácia > Nastavenia kanála** a stlačte **OK**. Vyberte položky **Nastavenie predvolieb > Automatická aktualizácia kanálov** a vyberte možnosť **Vyp**.

Spustenie aktualizácie

Ak chcete ručne spustiť aktualizáciu zoznamu kanálov o nové kanály, stlačte  > **Konfigurácia > Vyhľadať kanály** a stlačte **OK**. Vyberte položku **Aktualizovať kanály** a stlačte **OK**. Stlačte položku **Spustiť**. Aktualizácia môže niekoľko minút trvať. Dodržiavajte pokyny na obrazovke.

DVB-T alebo DVB-C

Ak je vo vašej krajine dostupný príjem vysielania DVB-T aj DVB-C a tento televízor je pripravený pre príjem DVB-T aj DVB-C vo vašej krajine, pri prvom použití musíte pri inštalácii kanálov vybrať jeden z týchto štandardov.

Ak chcete zmeniť nastavenie DVB a spustiť inštaláciu nových kanálov, stlačte  > **Konfigurácia > Nastavenia kanála** a stlačte **OK**. Vyberte položku **Nastavenie predvolieb > Anténa alebo kábel DVB** a stlačte **OK**. Vyberte požadované nastavenie DVB.

Inštalácia kanálov DVB-C

V záujme jednoduchosti obsluhy sa všetky nastavenia DVB-C zvolia automaticky. Ak vám poskytovateľ služby DVB-C poskytol konkrétne hodnoty DVB-C, ako je prenosová rýchlosť a frekvencia, hodnoty zadajte, keď vás o ich zadanie požiada TV v priebehu inštalácie.

DVB-T + DVB-C

TV môžete nastaviť na štandard DVB-T a DVB-C. Najskôr nainštalujte jeden a následne druhý. Po dokončení oboch inštalácií bude zoznam kanálov zobrazovať kanály DVB-T i DVB-C.

Opätovná inštalácia

TV pri prvom použití nainštaloval všetky kanály do zoznamu kanálov. Túto úplnú inštaláciu môžete vykonať znova, opakovane nastaviť jazyk, krajinu a nainštalovať všetky dostupné TV kanály.

Úplná inštalácia

Ak chcete TV preinštalovať, stlačte  > **Konfigurácia > Vyhľadať kanály** a stlačte **OK**. Vyberte položku **Znova nastaviť kanály** a stlačte **OK**. Stlačte položku **Spustiť**. Aktualizácia môže niekoľko minút trvať. Dodržiavajte pokyny na obrazovke.

Kanály v zozname kanálov môžete znovu usporiadať alebo premenovať.

Kvalita príjmu

Ak prijímate digitálne TV vysielanie (DVB), môžete skontrolovať kvalitu a silu signálu konkrétneho kanálu.

Ak používate anténu, skúste zmeniť jej polohu v snahe o zlepšenie signálového príjmu.

Ak chcete skontrolovať kvalitu príjmu digitálneho kanálu, prepnite na kanál, stlačte  > **Konfigurácia > Nastavenia kanála** a stlačte **OK**. Vyberte položky **Nastavenie predvolieb > Digitálne: test príjmu** a stlačte **OK**.

Digitálna frekvencia sa zobrazí pre tento kanál. Ak je prijímaný signál slabý, môžete sa pokúsiť zmeniť polohu antény. Ak chcete znovu skontrolovať kvalitu signálu na tejto frekvencii, vyberte položku **Vyhľadať** a stlačte **OK**.

Ak chcete ručne zadať konkrétnu digitálnu frekvenciu, vyberte frekvenciu, tlačidlami  a  umiestnite kurzor na číslo a tlačidlami  a  zmeňte jeho hodnotu. Ak chcete frekvenciu skontrolovať, vyberte položku **Vyhľadať** a stlačte **OK**.

Ak na príjem kanálov používate štandard DVB-C, dostupné budú možnosti **Režim prenosovej rýchlosti** a **Prenosová rýchlosť**. Pod položkou Režim prenosovej rýchlosti vyberte možnosť **Automaticky**, ak vám poskytovateľ neposkytol špecifickú hodnotu prenosovej rýchlosti. Ak chcete zadať hodnotu prenosovej rýchlosti, použite číselné tlačidlá.

Ručná inštalácia – analógové

Analógové televízne kanály je možné ladiť ručne kanál po kanáli.

Ak chcete ručne naladiť analógové kanály, stlačte  > **Konfigurácia > Nastavenia kanála** a stlačte **OK**. Vyberte **Nastavenie predvolieb > Analógové: ručná inštalácia** a stlačte **OK**.

1 Systém

Ak chcete nastaviť systém TV, vyberte položku **Systém** a stlačte tlačidlo **OK**. Vyberte svoju krajinu alebo časť sveta, kde sa momentálne nachádzate.

2 Vyhľadanie kanálu

Ak chcete vyhľadať kanál, vyberte položku **Vyhľadať kanál** a stlačte **OK**. Vyberte položku **Vyhľadať** a stlačte **OK**. Frekvenciu môžete zadať aj ručne. Ak je prijímaný signál slabý, znovu stlačte tlačidlo **Vyhľadať**. Ak chcete kanál uložiť, vyberte položku **Hotovo** a stlačte **OK**.

3 Jemné ladenie

Ak chcete kanál jemne doladiť, vyberte položku **Jemné ladenie** a stlačte **OK**. Kanál môžete jemne doladiť tlačidlami  a . Ak chcete nájdený kanál uložiť, vyberte položku **Hotovo** a stlačte **OK**.

4 Uloženie

Tento kanál môžete uložiť na aktuálne číslo kanála alebo pod novým číslom kanála. Vyberte položku **Uložiť tento kanál** alebo **Uložiť ako novú predvoľbu**.

Tieto kroky môžete opakovať, až kým nevyhľadáte všetky dostupné analógové TV kanály.

Nastavenie hodín

V niektorých krajinách digitálne vysielanie neprenáša údaje UTC - koordinovaný univerzálny čas. V tomto prípade sa nemusí realizovať posun času a TV môže zobrazovať nesprávny čas.

Ak chcete napraviť hodiny TV, stlačte  > **Konfigurácia** > **Nastavenia TV** > **Predvoľby** > **Hodiny** a vyberte položku **Závisí od krajiny**. Vyberte položku **Letný čas** a vyberte príslušné nastavenie. Ak chcete manuálne nastaviť čas a dátum, vyberte položku **Ručne**. Potom zvolte **Čas** alebo **Dátum**.

4.3 Zariadenia

EasyLink HDMI-CEC

Pomocou diaľkového ovládania TV môžete obsluhovať zariadenia, ktoré sú vybavené funkciou EasyLink (HDMI-CEC) a sú pripojené pomocou kábla HDMI. Zariadenia s rozhraním EasyLink automaticky zobrazujú svoju aktivitu v ponuke Doma. TV sa dodáva so zapnutou funkciou EasyLink.

Keď je pripojené zariadenie s podporou funkcie EasyLink, rozhranie EasyLink umožňuje realizovať nasledovné činnosti:

- **Prehrávanie jedným dotykom**
Vložte disk a stlačte tlačidlo prehrávania na zariadení. Televízor sa zapne z pohotovostného režimu a automaticky začne prehrávať disk.

- **Pohotovostný režim systému**
Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládaní prepnete všetky zariadenia EasyLink do pohotovostného režimu.

Uistite sa, že sú správne nastavené všetky nastavenia HDMI-CEC na danom zariadení. Funkcia EasyLink a diaľkové ovládanie EasyLink nemusí fungovať so zariadeniami iných značiek.

HDMI-CEC pri iných značkách
Štandard HDMI-CEC má pri iných značkách odlišné názvy. Príklady niektorých názvov: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink a Viera Link. Nie všetky značky sú úplne kompatibilné s funkciou EasyLink.

Diaľkové ovládanie EasyLink

Pomocou diaľkového ovládania EasyLink môžete ovládať zariadenie, ktorého obsah/vysielanie sledujete na televízore. Zariadenie musí mať funkciu EasyLink (HDMI-CEC) a táto funkcia musí byť zapnutá. Zariadenie musí byť taktiež pripojené pomocou kábla HDMI.

Keď s pripojeným zariadením EasyLink vyberiete zariadenie (aktivitu), od tohto okamihu bude diaľkové ovládanie TV obsluhovať niektoré alebo všetky funkcie príslušného zariadenia.

Ak chcete prepnúť späť na televízor, vyberte položku **Sledovať televíziu** v ponuke Doma  a stlačte tlačidlo **OK**.

Vypnutie diaľkového ovládania EasyLink
Ak chcete diaľkové ovládanie EasyLink vypnúť, stlačte Doma  > **Konfigurácia** > **Nastavenia TV**, vyberte položky **EasyLink** > **Diaľkové ovládanie EasyLink** a vyberte možnosť **Vyp**.

Viac informácií o funkcii EasyLink nájdete v časti **Pomocník** > **Konfigurácia** > **Zariadenia** > **EasyLink HDMI-CEC**.

Pridanie nového zariadenia

Pripojené zariadenia s funkciou EasyLink (HDMI-CEC) automaticky zobrazia v ponuke Doma svoje aktivity. Jedno zariadenie môže pridať hneď niekoľko aktivít. Zariadenie musí byť pripojené pomocou kábla HDMI.
Ak sa pripojené zariadenie nezobrazí v ponuke Doma, funkcia EasyLink na zariadení je možno vypnutá.

Ak pripojené zariadenie nemá funkciu EasyLink (HDMI-CEC) alebo nie je pripojené pomocou kábla HDMI, musíte ho pridať manuálne pomocou položky **Pridať zariadenia** v ponuke Doma.

Pridať zariadenia
V ponuke Doma vyberte položku **Pridať zariadenia** a stlačte tlačidlo **OK**. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Televízor vás požiada, aby ste vybrali zariadenie a pripojenie, pomocou ktorého je toto zariadenie pripojené.
Toto zariadenie a jeho aktivity sa teraz pridajú do ponuky Doma.

Premenovanie zariadenia
Ak chcete premenovať pridané zariadenie alebo aktivitu, stlačte tlačidlo  (Možnosti) a vyberte položku **Premenovať**. Pomocou tlačidiel diaľkového ovládania zadajte nový názov ako pri písaní SMS/textovej správy.

Odstránenie zariadenia
Ak chcete z ponuky Doma odstrániť zariadenie alebo aktivitu, vyberte ho/ju, stlačte tlačidlo  (Možnosti) a vyberte možnosť **Odstrániť toto zariadenie**.

Ak sa zariadenie alebo aktivita naďalej zobrazuje v ponuke Doma aj po odstránení, v zariadení vypnite nastavenie EasyLink. Zabráňte tým opakovanému zobrazovaniu tohto kontextového hlásenia.

Zvuk

Keď je pripojený audio systém s podporou funkcie EasyLink, rozhranie EasyLink umožňuje realizovať aj nasledovné činnosti:

- **Ovládanie zvuku systému**
Ak pripojíte audiosystém, môžete počúvať zvuk z televízora cez tento audiosystém. TV reproduktory sa automaticky stlmia.

- **Režim Surround**
Ak je v ponuke Doma zvolené relatívne nové zariadenie Philips, na TV môžete zmeniť nastavenie priestorového zvuku tohto zariadenia. Ak chcete toto nastavenie zmeniť, stlačte  (Nastaviť), vyberte položku **Surround režim** a stlačte **OK**. Pod položkou **Nasledujúci režim** stláčaním tlačidla **OK** prepínajte dostupné režimy zariadenia.

- **Smart zvuk**
Ak je v ponuke Doma zvolené relatívne nové zariadenie Philips, na TV môžete zmeniť nastavenie Smart zvuku tohto zariadenia. Ak chcete toto nastavenie zmeniť, stlačte tlačidlo  (Nastaviť), vyberte položku **Smart zvuk** a stlačte **OK**. V zozname vyberte režim zvuku.

- **Vypnutie obrazovky**
Ak relatívne nové zariadenie Philips zvolené v ponuke Doma vysielá do TV len zvuk, zariadenie môže navrhnúť vypnutie obrazovky TV. Ak chcete po zobrazení tohto hlásenia vypnúť obrazovku, vyberte položku **Vypnúť obrazovku** a stlačte **OK**. Ak chcete obrazovku znova zapnúť, stlačte tlačidlo .

- **TV reproduktory**
Reproduktory TV sa stlmia automaticky, keď sa v ponuke Doma zvoľí zvukové zariadenie EasyLink. Reproduktory TV môžete tiež nastaviť tak, aby zvuk prehrávali buď vždy alebo nikdy. Prípadne môžete TV nastaviť tak, aby vždy spúšťal zvukové zariadenie a zvuk prehrával z tohto zariadenia.

Ak chcete nastaviť reproduktory TV, stlačte  > **Konfigurácia** > **Nastavenia TV** > **EasyLink** > **Reproduktory TV**. Položku **Automatické spustenie EasyLink** vyberte len v prípade, ak chcete vždy prehrávať zvuk z tohto zvukového zariadenia.

Synchronizácia videa so zvukom

Po pripojení systému domáceho kina (HTS) k TV by mali byť obraz na televíznej obrazovke a zvuk domáceho kina synchronizované. Nezhodu si môžete všimnúť napríklad pri scénach, kde ľudia rozprávajú. Zvukovo dokončia vetu skôr, než sa im prestanú hýbať pery.

HDMI-ARC

Najnovšie systémy domáceho kina so vstavanými prehrávačmi na disky automaticky synchronizujú zvuk s videom, ak sú pripojené k rozhraniu HDMI-ARC (HDMI - Audio Return Channel).

Oneskorenie synchronizácie zvuku

Iné systémy domáceho kina môžu vyžadovať na synchronizáciu oneskorenie synchronizácie zvuku. Na HTS zvyšujte hodnotu oneskorenia, kým obraz nezosúladíte so zvukom. Môže byť potrebná hodnota oneskorenia vo výške až 180 ms. Prečítajte si používateľskú príručku k HTS.

Keď máte na HTS nastavenú hodnotu oneskorenia, je potrebné, aby ste vyplí na TV funkciu **Oneskorenie zvukového výstupu**, ak má HTS toto oneskorenie nastavené pre všetky výstupné pripojenia. Ak chcete vypnúť Oneskorenie zvukového výstupu, stlačte  a vyberte položky **Konfigurácia > Nastavenia TV > Predvoľby > Oneskorenie zvukového výstupu**. Vyberte možnosť **Vyp.** a stlačte **OK**.

Ak nemôžete nastaviť na HTS oneskorenie alebo jeho maximálna hodnota je nedostatočná, na televízore môžete vypnúť funkciu spracovania obrazu HD Natural Motion. Ak chcete vypnúť funkciu HD Natural Motion, stlačte  a vyberte položky **Nastavenia TV > Obraz > HD Natural Motion**. Vyberte možnosť **Vyp.** a stlačte **OK**.

Automatické posunutie titulkov

Ak prehrávate disk DVD alebo Blu-ray na relatívne novom prehrávači Philips, TV môže titulky posunúť nahor. Titulky budú potom viditeľné bez ohľadu na zvolený formát obrazu. Predvolene je v TV funkcia Automatické posunutie titulkov zapnutá.

Ak chcete automatické posunutie titulov vypnúť, stlačte  > **Konfigurácia > Nastavenia TV > EasyLink > Automatické posunutie titulkov**. Vyberte položku **Vyp.**

Pixel Plus link

Niektoré iné zariadenia, ako napríklad prehrávače diskov DVD alebo Blu-ray, môžu využívať svoj vlastný systém spracovania kvality obrazu. Aby ste predišli zníženiu kvality spôsobenému vzájomným rušením týchto systémov spracovania TV obrazu, odporúčame systém spracovania v danom zariadení zablokovať. TV sa dodáva sa zapnutým pripojením Pixel Plus, pričom neumožňuje pripojenému zariadeniu realizovať spracovanie obrazu.

Ak chcete pripojenie Pixel Plus vypnúť, stlačte  > **Konfigurácia > Nastavenia TV > EasyLink > Pripojenie Pixel Plus**. Vyberte položku **Vyp.**

4.4 Softvér

Aktuálna verzia

Ak chcete zobraziť aktuálnu verziu softvéru TV, stlačte  > **Konfigurácia** > **Nastavenia softvéru** a stlačte **OK**. Vyberte položku **Info o použíanom softvéri** a prečítajte si časť **Verzia: . . .**

Aktualizácia pomocou USB

Môže byť potrebné aktualizovať softvér TV. Budete potrebovať PC s vysokorychlostným pripojením na Internet a pamäťové zariadenie USB na nahranie softvéru do TV. Použite pamäťové zariadenie USB s 256 MB voľného priestoru. Uistite sa, že ochrana proti zápisu je vypnutá.

- 1 Spustenie
- 2 Identifikácia
- 3 Prevzatie
- 4 Aktualizácia TV

1 Spustenie aktualizácie softvéru v TV

Ak chcete spustiť aktualizáciu softvéru, stlačte  > **Konfigurácia** > **Aktualizovať teraz**.

2 Identifikácia TV

Pamäťové zariadenie USB vložte do konektora na bočnej strane TV, vyberte položku **Spustiť** a stlačte **OK**. Na pamäťové zariadenie USB sa zapíše identifikačný súbor.

3 Prevzatie softvéru pre TV

Pamäťové zariadenie USB pripojte k PC. Na pamäťovom zariadení USB vyhľadajte súbor **update.htm** a dvakrát naň kliknite. Kliknite na **Poslať ID**. Ak je dostupný nový softvér, prevezmite súbor vo formáte .zip. Po prevzatí ho rozbaľte a skopírujte súbor **autorun.upg** na pamäťové zariadenie USB. Neumiestňujte ho do priečinka.

4 Aktualizácia softvéru TV

Pamäťové zariadenie USB znova pripojte k televízoru. Aktualizácia sa spustí automaticky. Televízor sa na 10 sekúnd automaticky vypne a znova zapne. Čakajte, prosím.

Dodržiavajte nasledovné pokyny . . .

- nepoužívajte diaľkové ovládanie,
- neodpájajte pamäťové zariadenie USB od televízora

Ak počas aktualizácie nastane výpadok napájania, neodpájajte pamäťové zariadenie USB od televízora. Po obnovení napájania bude aktualizácia pokračovať.

Na konci aktualizácie sa na obrazovke zobrazí hlásenie **Operation successful** (Operácia úspešná). Odpojte pamäťové zariadenie USB a stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.

Dodržiavajte nasledovné pokyny . . .

- nestlačte tlačidlo  dvakrát
 - nepoužívajte tlačidlo vypínača  na televízore
- Televízor sa vypne (na 10 sekúnd) a opäť zapne. Čakajte prosím.

Softvér TV sa aktualizoval. TV môžete znova používať.

Ak chcete zabrániť neúmyselnej aktualizácii softvéru TV, odstráňte súbor autorun.upg z pamäťového zariadenia USB.


5 Pripojenia

5.1 Prvé pripojenia

Napájací kábel

Vložte napájací kábel do napájacieho konektora TV.

Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.

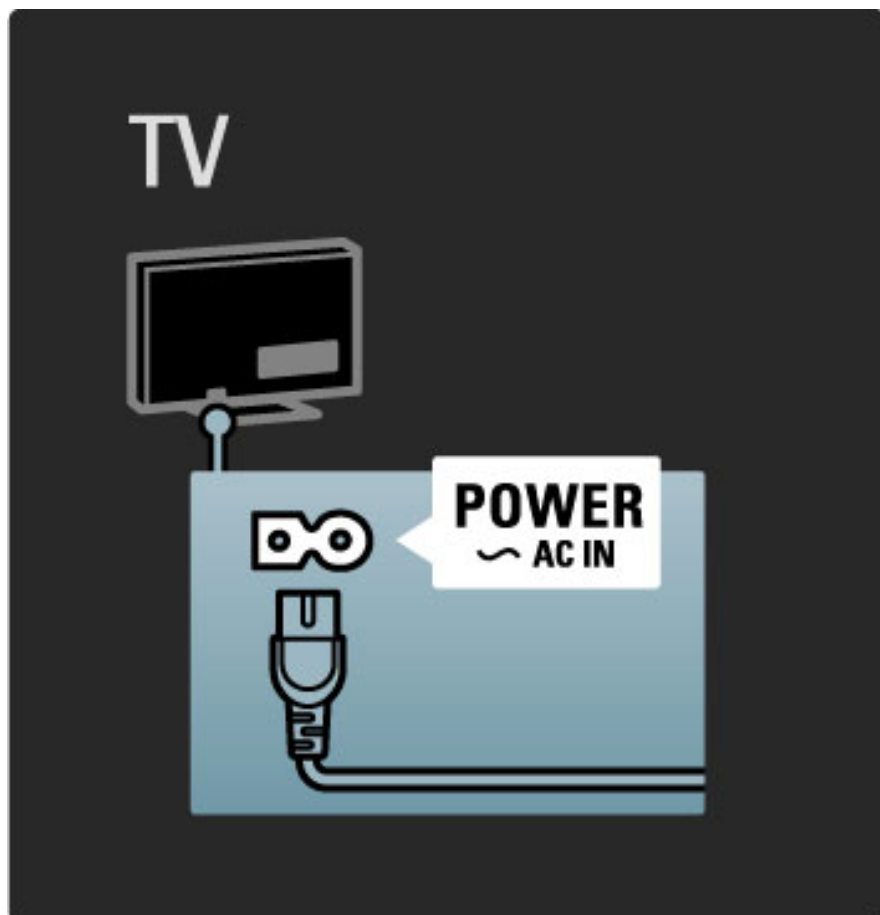


Aj napriek tomu, že tento televízor má v pohotovostnom režime veľmi nízku spotrebu energie, ak nebudete televízor dlhý čas používať, vypnite ho vypínačom. Ušetríte tým energiu. Viac o vypínači sa dočítate v časti **Pomocník > Na začiatok > Tlačidlá na televízore > Vypínač**.

Uistite sa, že je napájací kábel pevne pripojený k televízoru. Uistite sa, že sieťová zástrčka v elektrickej zásuvke je vždy ľahko prístupná.

Kábel antény

Nájdite miesto pripojenia antény na zadnej strane televízora. Pevne pripojte anténny kábel do zásuvky označenej **Antenna** .

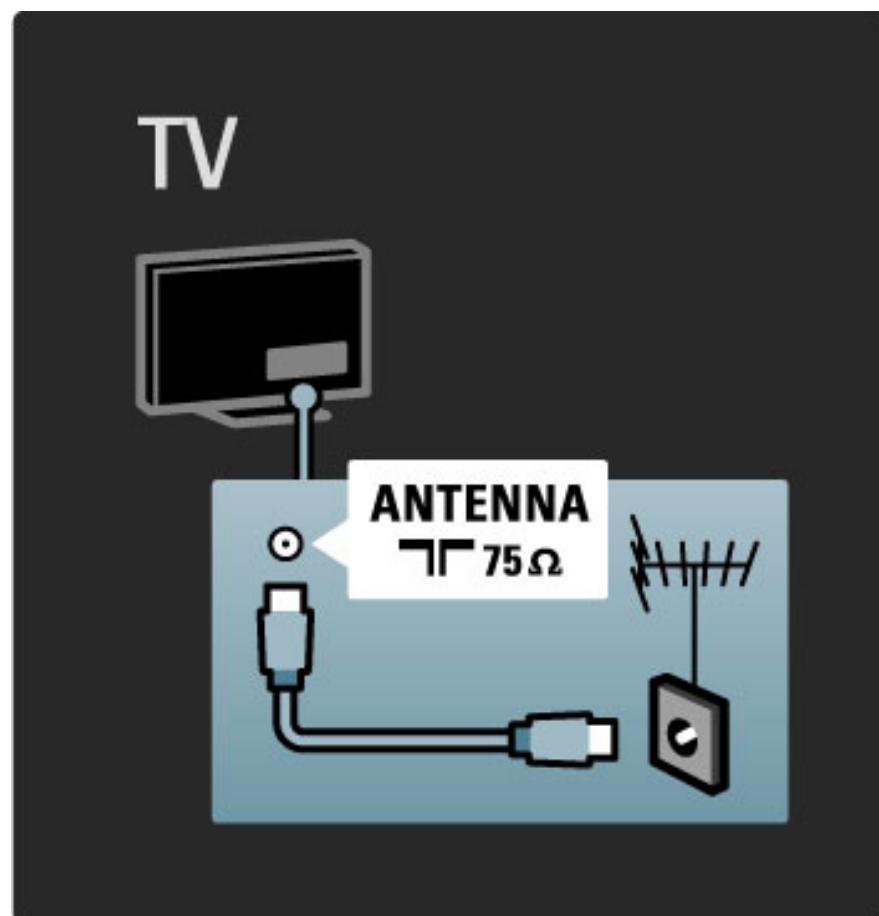

5.2 Informácie o kábloch


Kvalita kábla

Pred pripojením zariadení k televízoru skontrolujte, akými konektormi je príslušné zariadenie vybavené. Zariadenie pripojte k televízoru pomocou **pripojenia s najvyššou možnou kvalitou**. Kvalitné káble zabezpečia dobrý prenos obrazu a zvuku. Prečítajte si aj ostatné kapitoly časti Informácie o kábloch.

Schémy zapojenia znázornené v časti **Pomocník > Pripojenia > Pripojenie zariadení** predstavujú odporúčania. Je možné použiť aj iné riešenia.

HDMI

Pripojenie HDMI ponúka najvyššiu kvalitu obrazu a zvuku. Cez jeden kábel HDMI sa prenášajú signály obrazu aj zvuku. U televíznych signálov s vysokým rozlíšením používajte kábel HDMI. Kábel HDMI prenáša signály obrazu a zvuku len v jednom smere. Nepoužívajte kábel HDMI s dĺžkou presahujúcou 5 m.

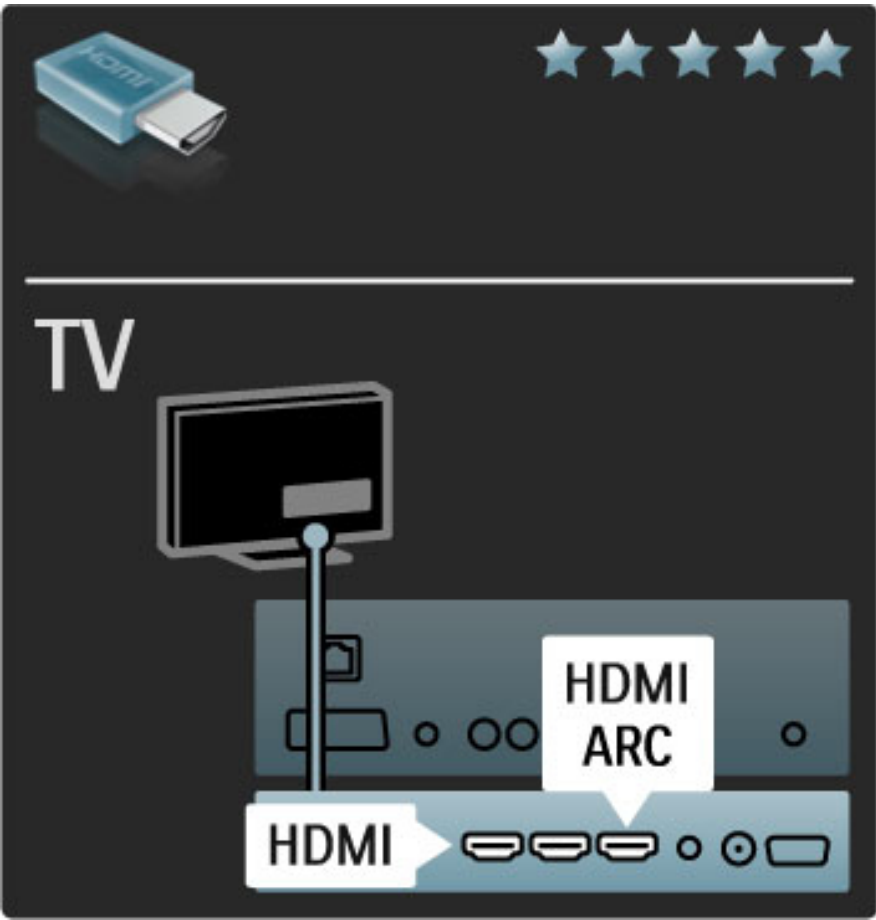

EasyLink HDMI-CEC

Ak sú vaše zariadenia pripojené cez rozhranie HDMI a ponúkajú funkciu EasyLink, môžete ich obsluhovať pomocou diaľkového ovládania. Viac o funkcii EasyLink sa dočítate v časti **Pomocník > Konfigurácia > Zariadenia > EasyLink HDMI-CEC**.

HDMI-ARC

Ak vlastníte systém domáceho kina s rozhraním HDMI-ARC (Audio Return Channel), toto zariadenie môžete k TV pripojiť len pomocou kábla HDMI. Použite pripojenie HDMI1 ARC.

Môžete vynechať audio kábel, ktorý sa bežne pripája (kábel, ktorý spája digitálny výstup zvuku na TV s digitálnym zvukovým vstupom zariadenia). Spätné zvukové pripojenie je vstavené do konektora HDMI-ARC. Nepotrebuje k tomu špeciálny kábel HDMI.

Ak používate prídavný kábel digitálneho zvuku, kanál ARC môžete nechať zapnutý. Prípadne môžete HDMI-ARC vypnúť. Ak chcete v HDMI pripojení 1 vypnúť ARC, stlačte **🏠 > Konfigurácia > Nastavenia TV > EasyLink > HDMI 1 ARC**, vyberte možnosť **Vyp.** a stlačte **OK**.

DVI do HDMI

V prípade, ak je vaše zariadenie vybavené len konektorom DVI, použite adaptér DVI do HDMI. Použite jeden z konektorov HDMI a pre zvuk pripojte kábel Audio L/R do konektorov **Audio In VGA/HDMI** na zadnej strane televízora.


Ochrana proti kopírovaniu

Kábel DVI a HDMI podporuje ochranu obsahu HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP je signál na ochranu obsahu, ktorý bráni v kopírovaní obsahu z disku DVD alebo Blu-ray. Označujú sa aj skratkou DRM (Digital Rights Managment).

Y Pb Pr



Pripojenie Komponentné video YPbPr použite spolu s pripojením Audio L/R pre zvuk.

Pri pripájaní spárujte farby konektorov YPbPr s konektormi kábla. YPbPr dokáže prenášať TV signály vo vysokom rozlíšení (HD).

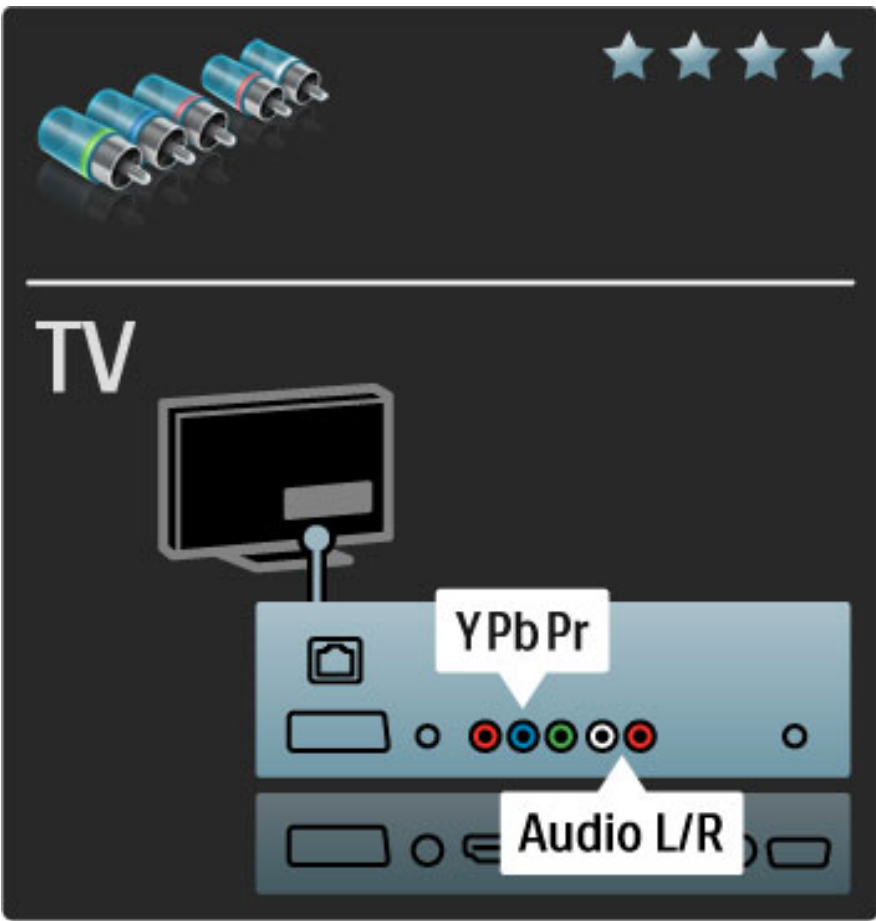


Scart

Kábel Scart v sebe kombinuje obrazové aj zvukové signály. Konektory Scart dokážu prenášať videosignály s normou RGB, ale nie TV signály vo vysokom rozlíšení (HD).

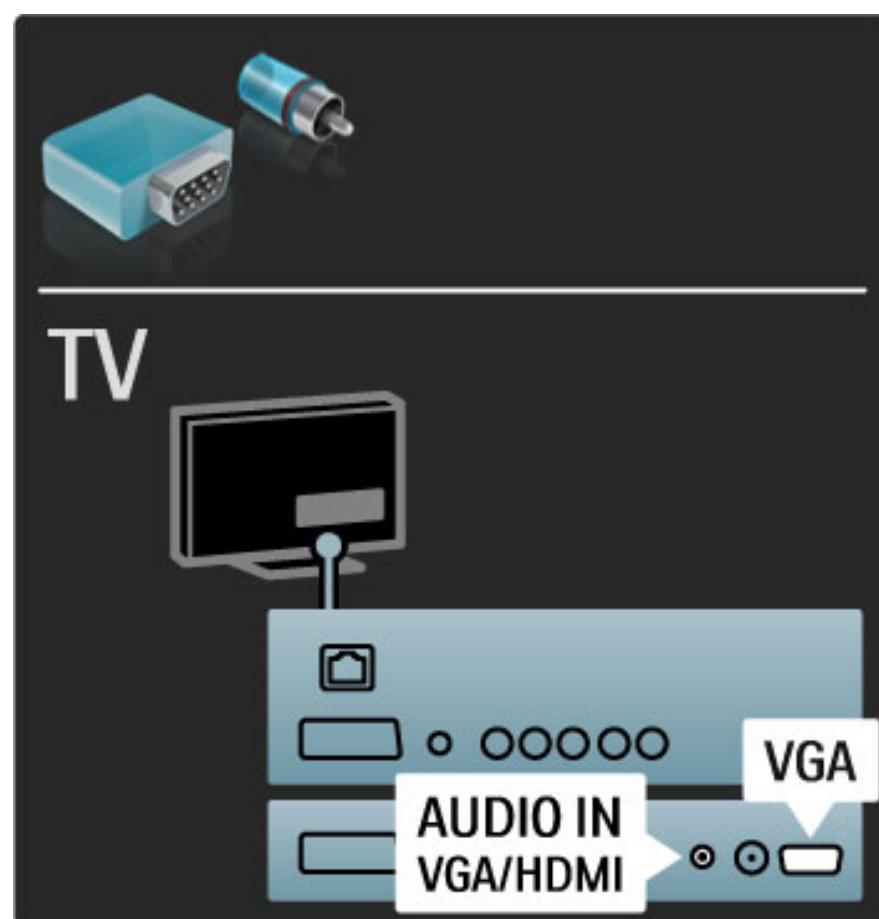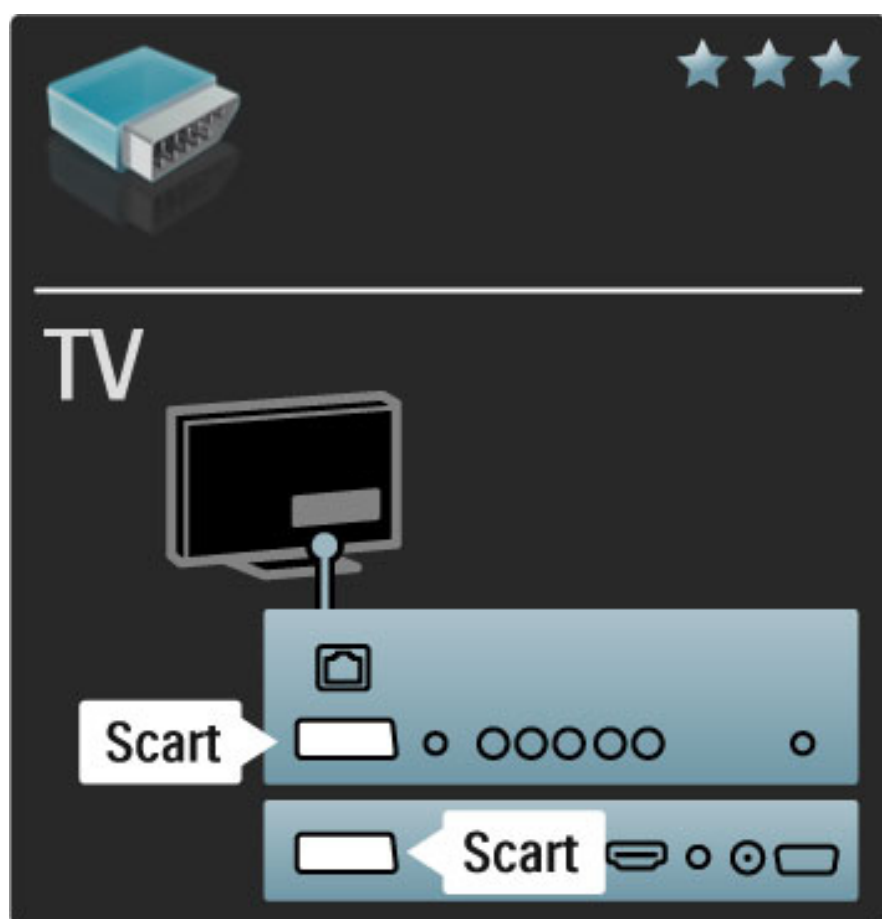

Video

Ak vlastníte zariadenie vybavené len pripojením Video (CVBS), musíte používať adaptér **Video do Scart** (nie je súčasťou dodávky). Môžete pridať pripojenia pravého a ľavého kanálu zvuku. Adaptér pripojíte ku konektoru Scart na TV.

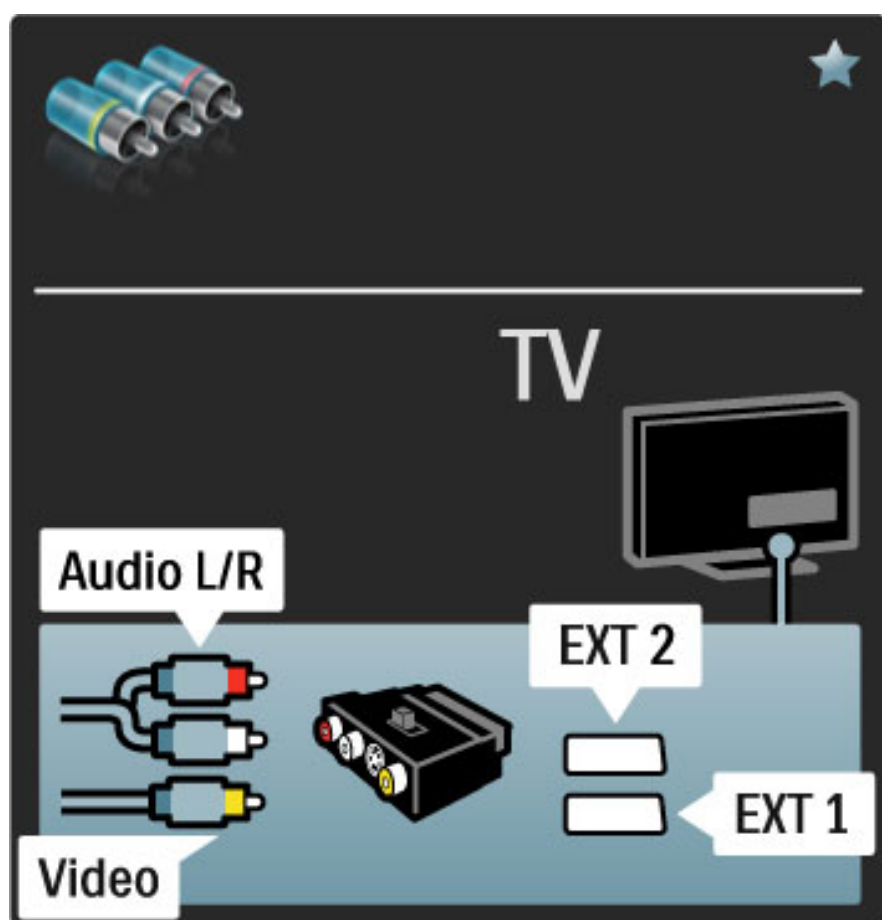

VGA


Pomocou kábla VGA (konektor DE15) pripojíte k televízoru počítač. Prostredníctvom tohto pripojenia môžete používať televízor ako počítačový monitor. Môžete pridať aj kábel Audio L/R pre zvuk.

Ak chcete pripojiť počítač s konektorom VGA, prečítajte si časť **Pomocník > Pripojenia > Pripojenie ďalších zariadení > TV ako monitor PC**.


5.3 Pripojenie zariadení

SoundBar


Pomocou kábla HDMI pripojte zariadenie k televízoru.

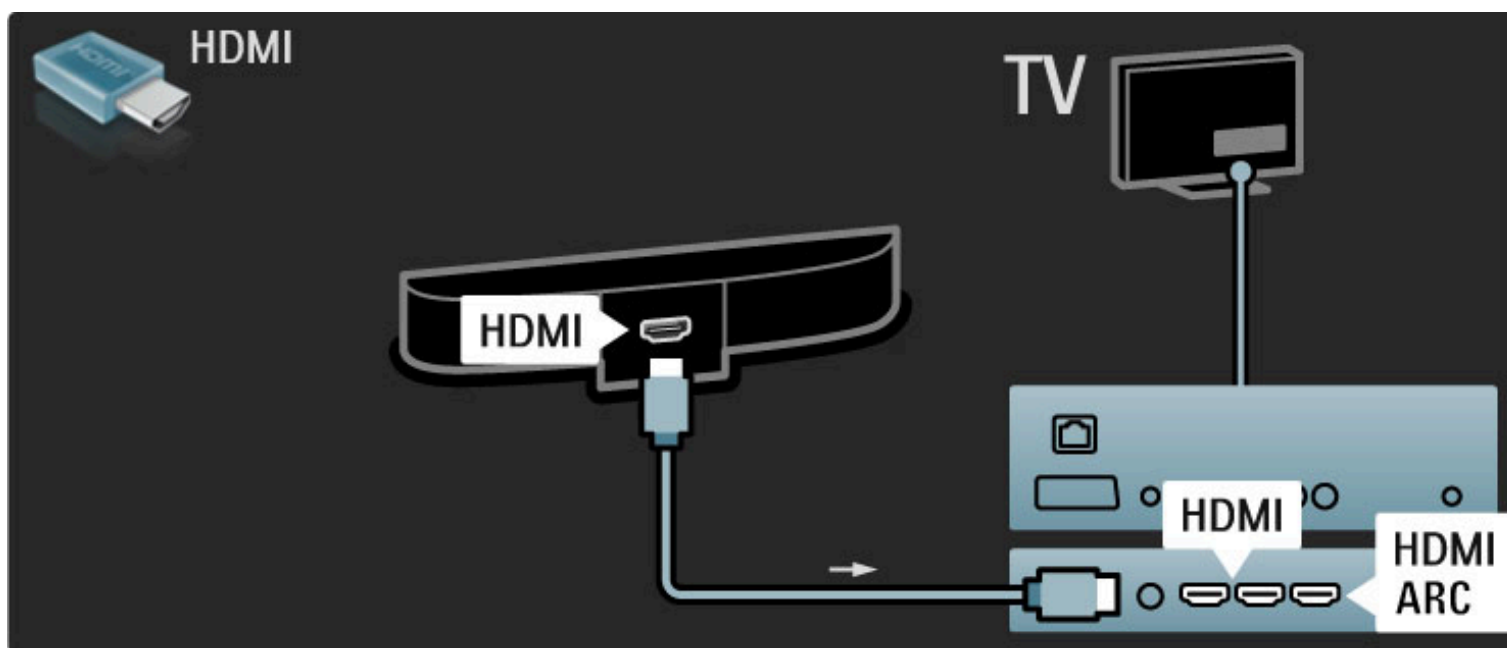

Ak na TV i zariadení používate rozhranie HDMI-ARC, nebudete potrebovať žiaden ďalší kábel. Ak nie, tak čítajte ďalej.

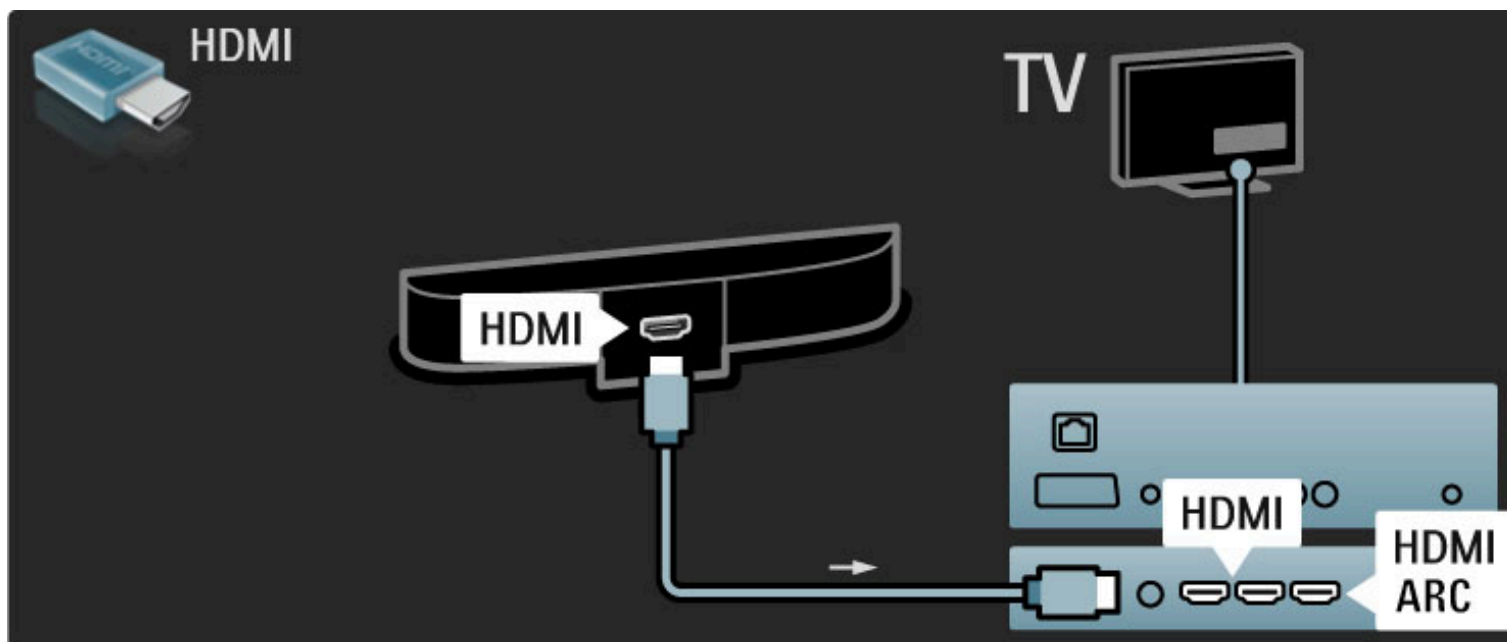


Ak nepoužívate pripojenie HDMI-ARC, pripojte kábel digitálneho zvuku (koaxiál s koncovkami typu cinch).

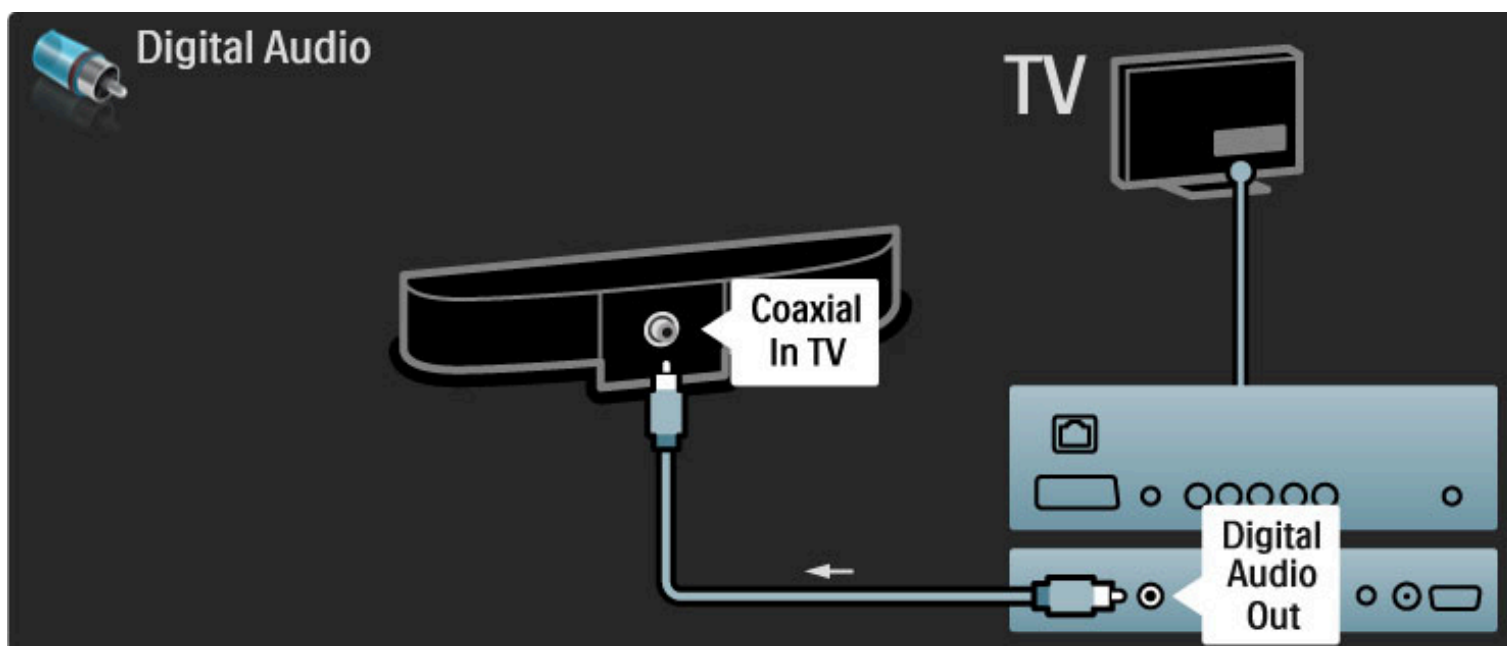


Prehrávač diskov Blu-ray/DVD prehrávač

Pomocou kábla HDMI pripojte zariadenie k televízoru.

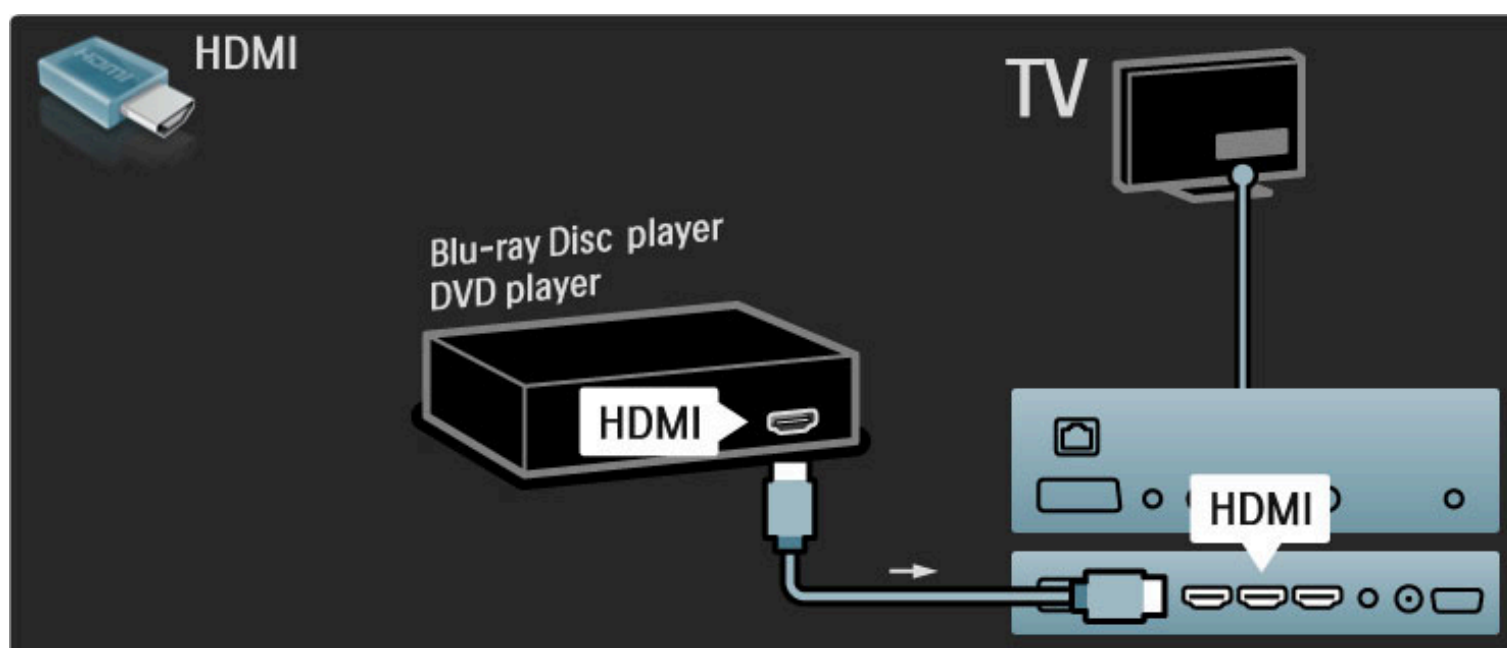


System domáceho kina s prehrávačom diskov


Pomocou kábla HDMI pripojte zariadenie k televízoru.

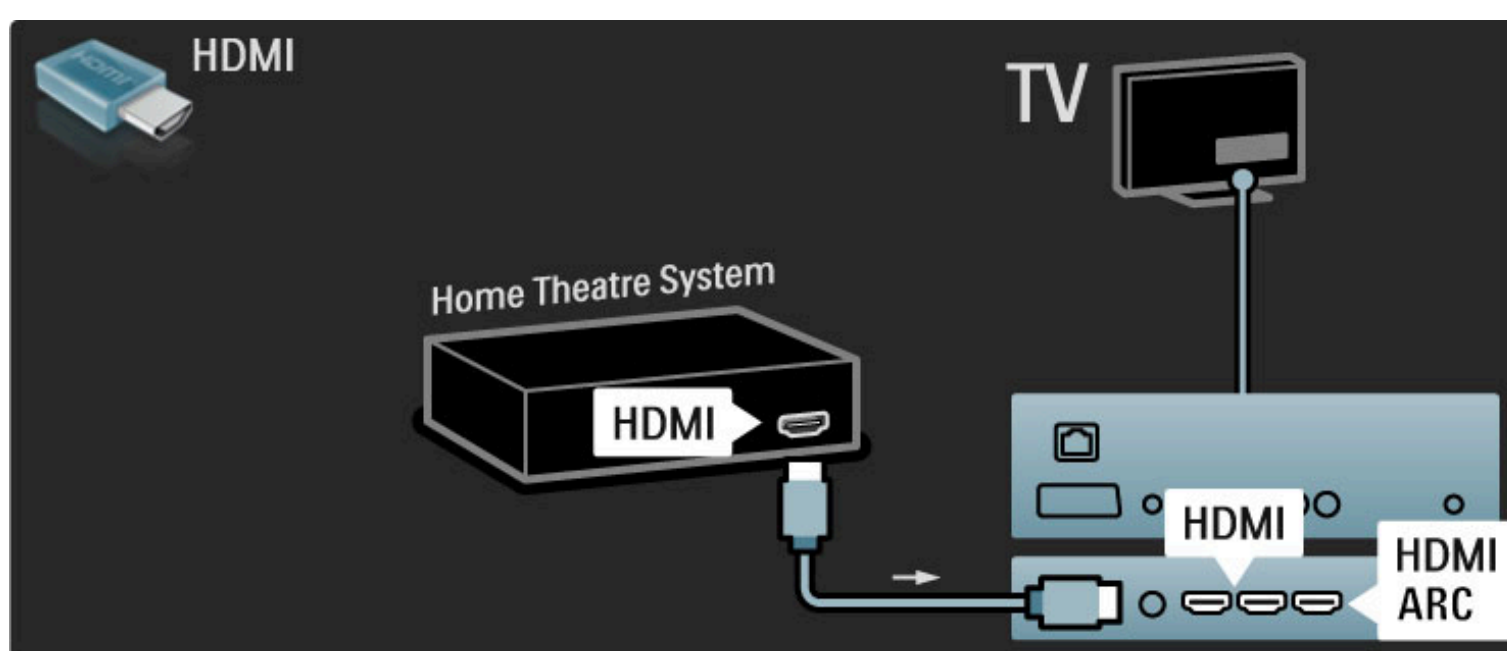

Ak na TV i zariadení používate rozhranie HDMI-ARC, nebudete potrebovať žiaden ďalší kábel. Ak nie, tak čítajte ďalej.

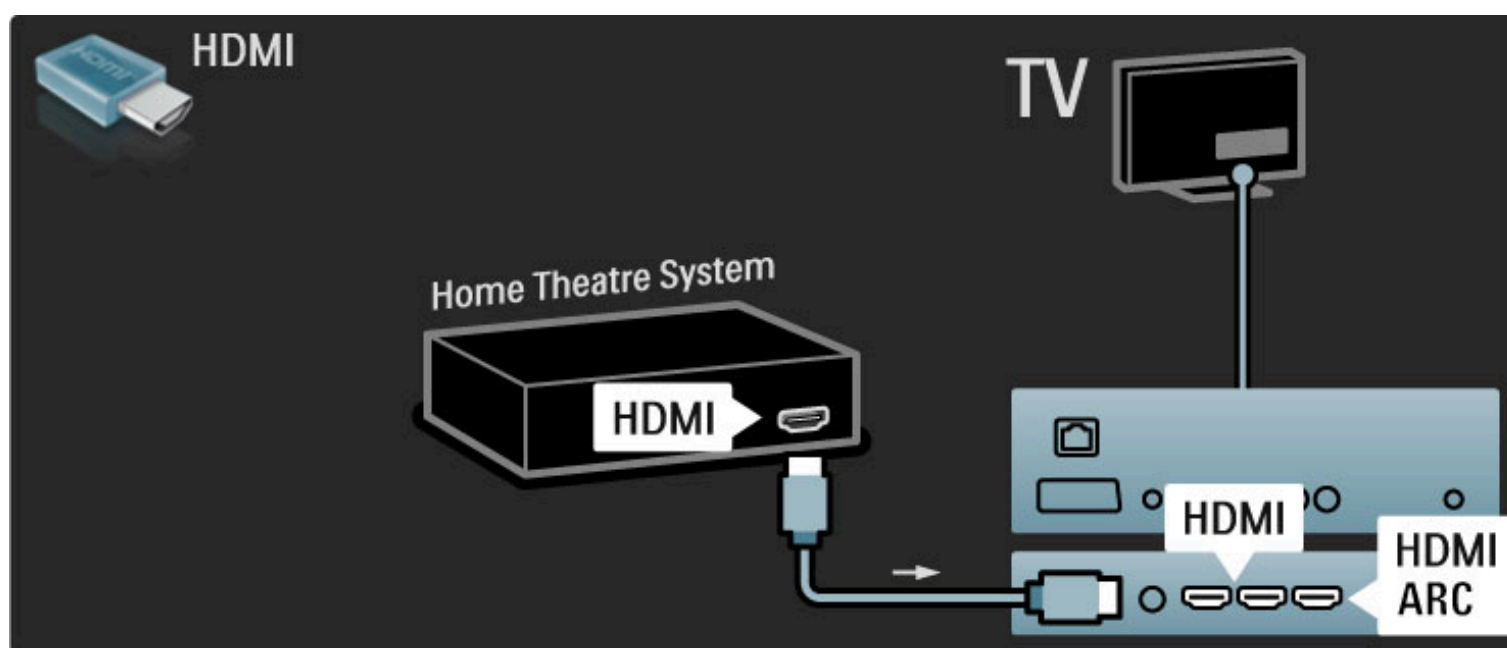

Ak nepoužívate pripojenie HDMI-ARC, pripojte kábel digitálneho zvuku (koaxiál s koncovkami typu cinch).

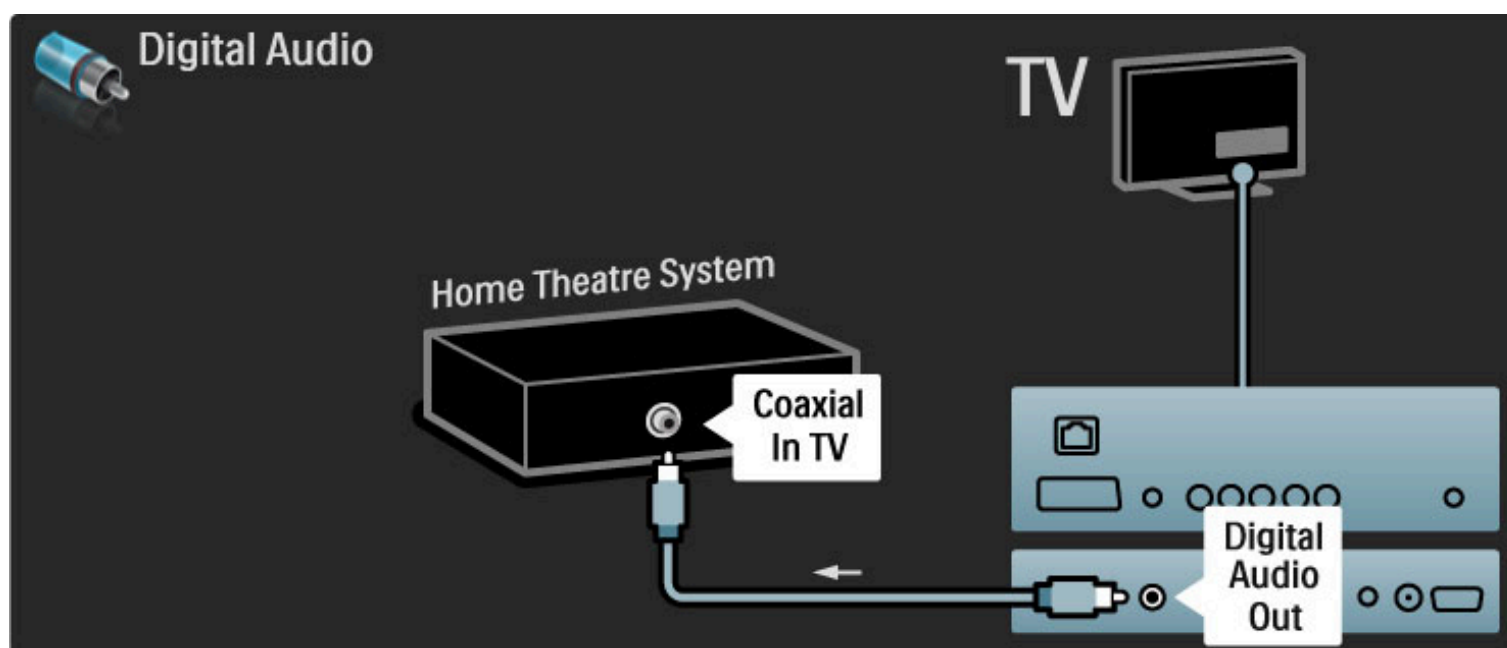

Synchronizácia zvuku s videom (synch.)


Ak zvuk nie je v súlade s videom na obrazovke, na väčšine systémov domáceho kina s DVD môžete nastaviť oneskorenie, aby zvuk a video prebiehali súbežne.

Viac informácií o synchronizácii zvuku s videom nájdete v časti **Pomocník > Konfigurácia > Zariadenia > Synchronizácia zvuku s videom**.


Nepripájajte zvukový signál z DVD prehrávača ani iného zariadenia priamo k systému domáceho kina. Vždy vedzte zvuk najskôr cez televízor.

Rekordér

Pomocou 2 anténnych káblov pripojte anténu k zariadeniu aj televízoru.

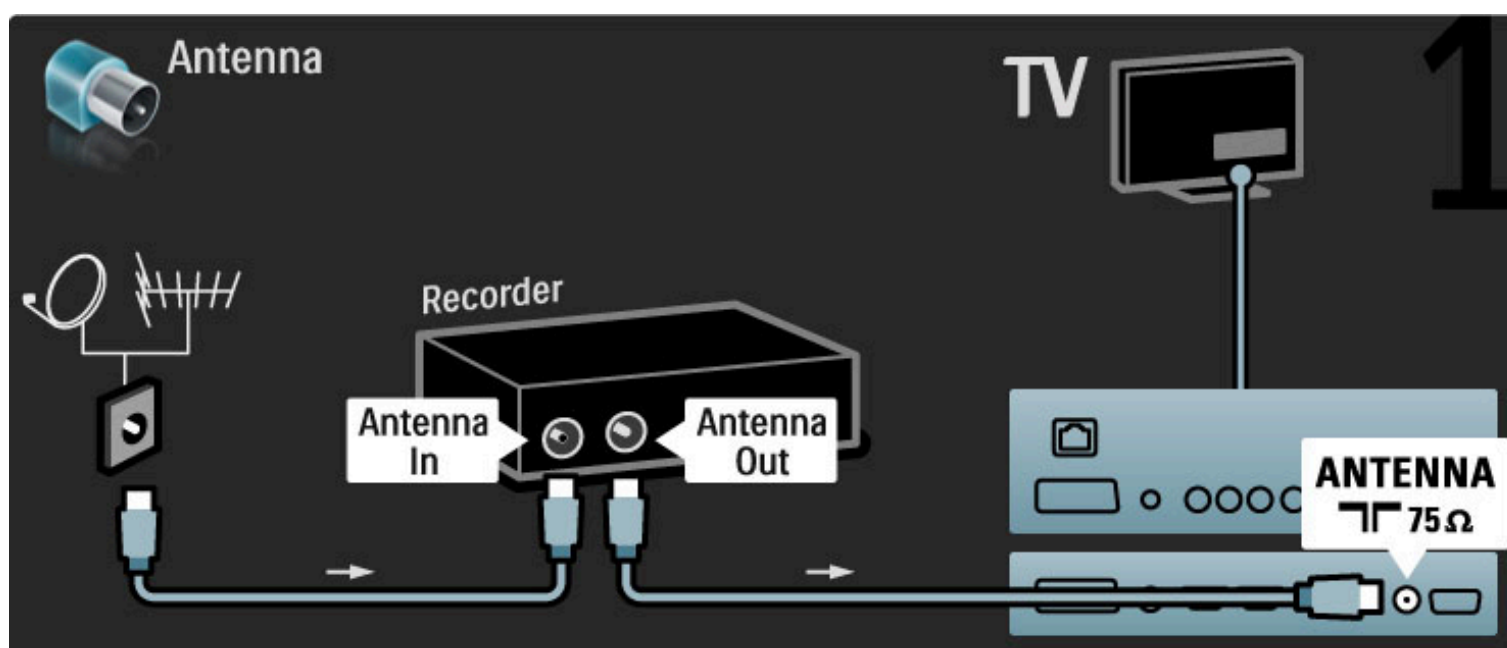


Pomocou kábla HDMI pripojte zariadenie k televízoru.

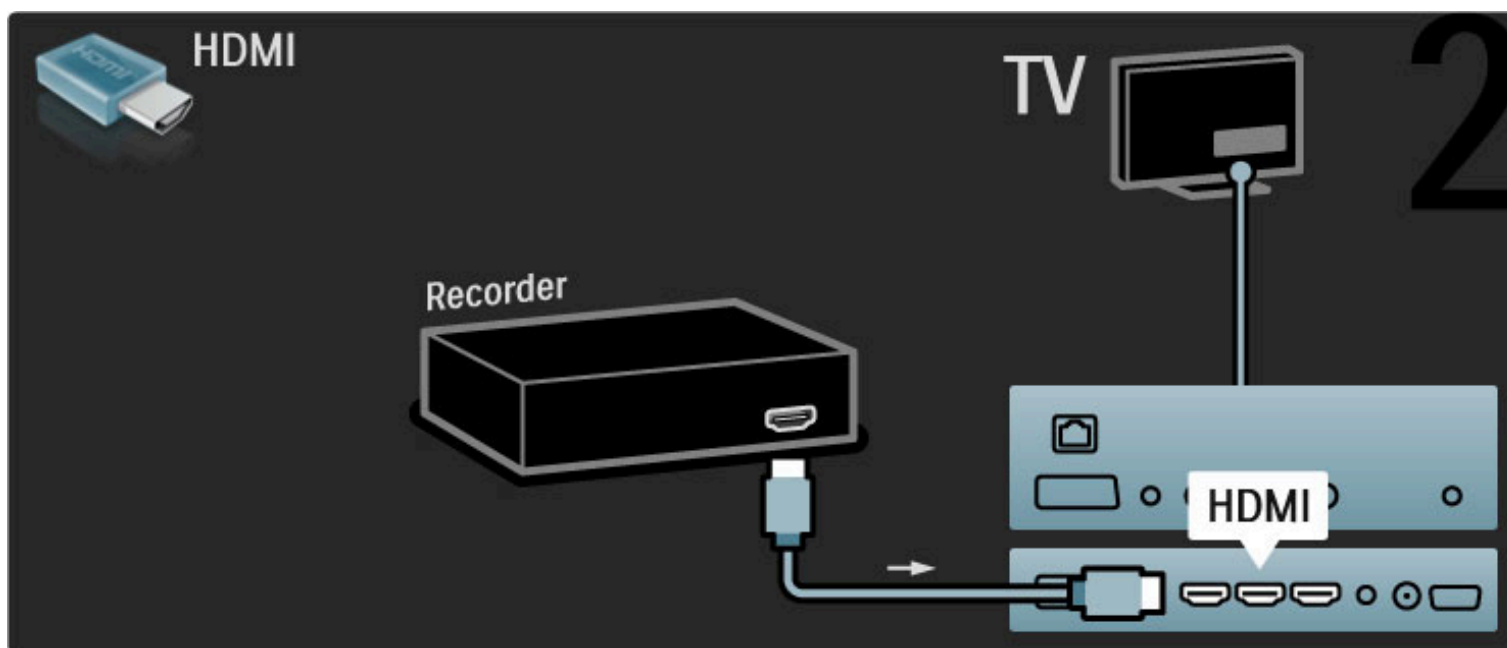


Digitálny/satelitný prijímač

Pomocou 2 anténnych káblov pripojte anténu k zariadeniu aj televízoru.

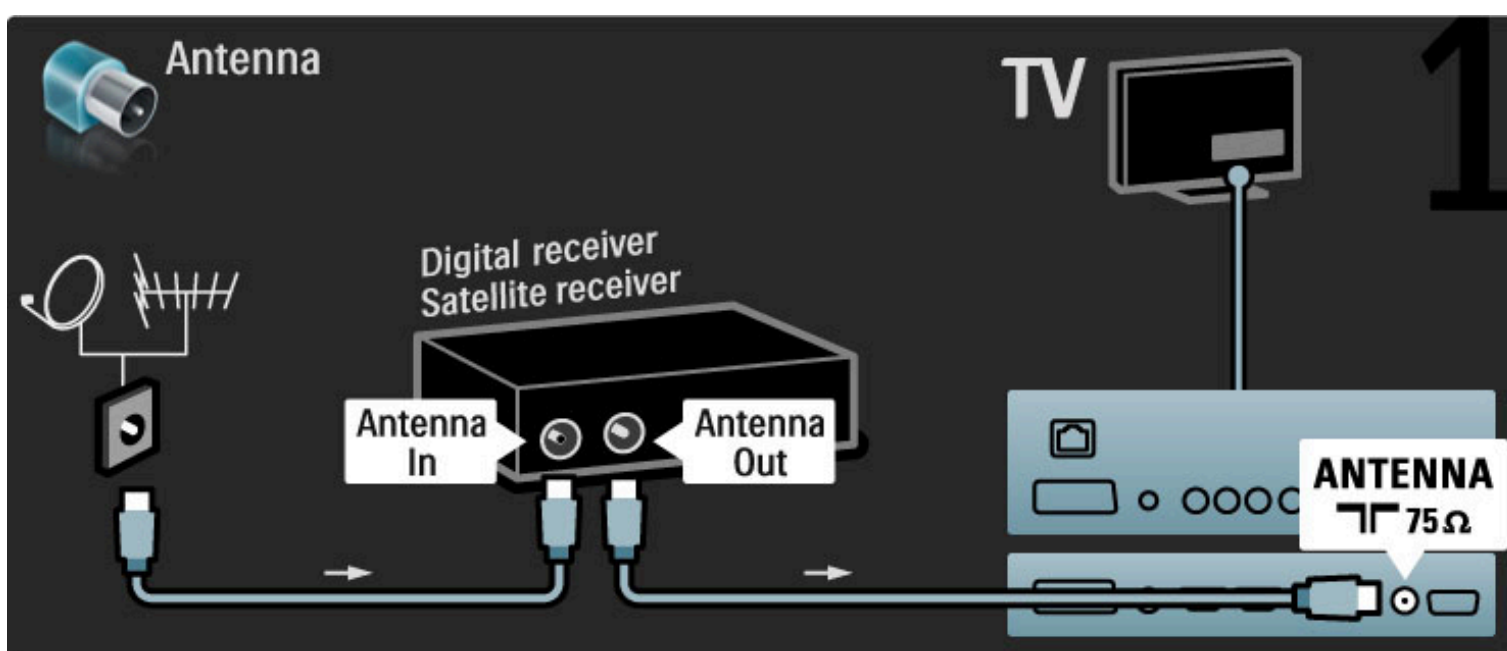


Pomocou kábla HDMI pripojte zariadenie k televízoru.

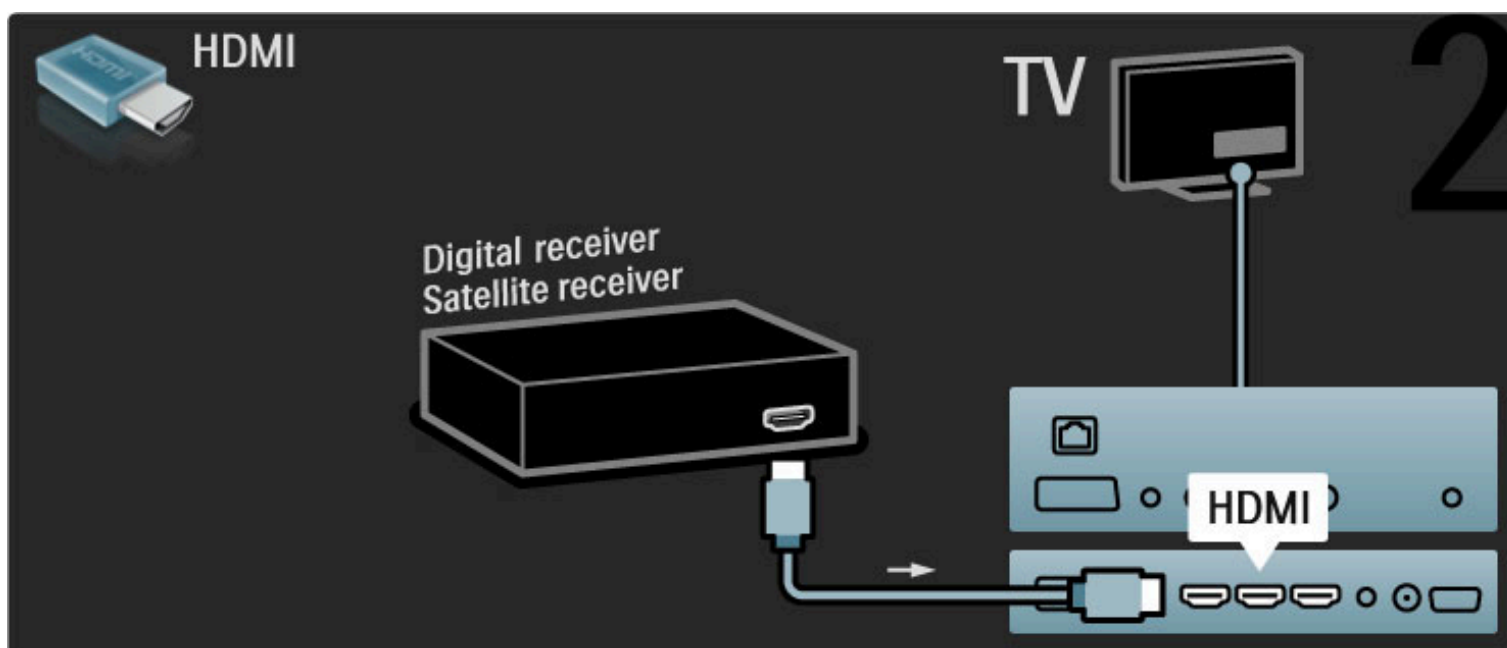


Prijímač digitálnej televízie + rekordér diskov


Najskôr pomocou 3 anténnych káblov prepojte zariadenia s televízorom.

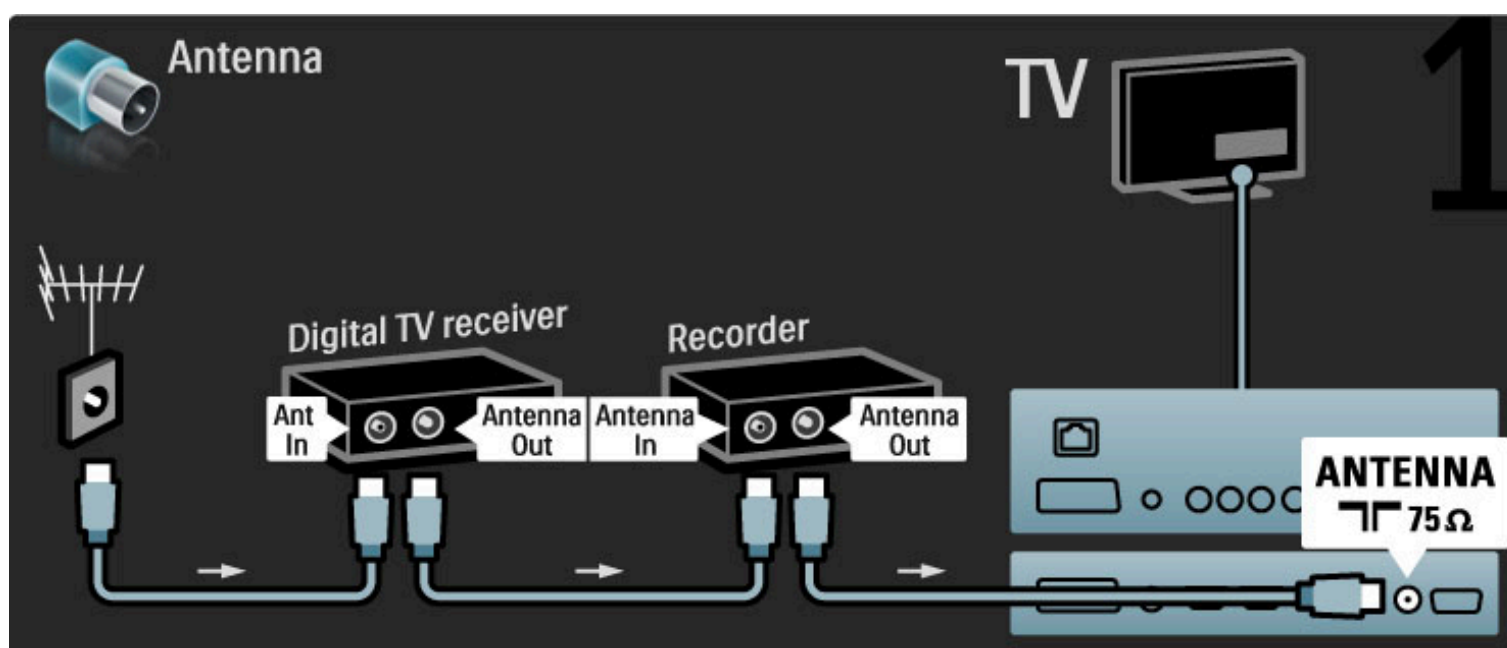

Potom pomocou kábla HDMI pripojte prijímač digitálnej televízie k televízoru.

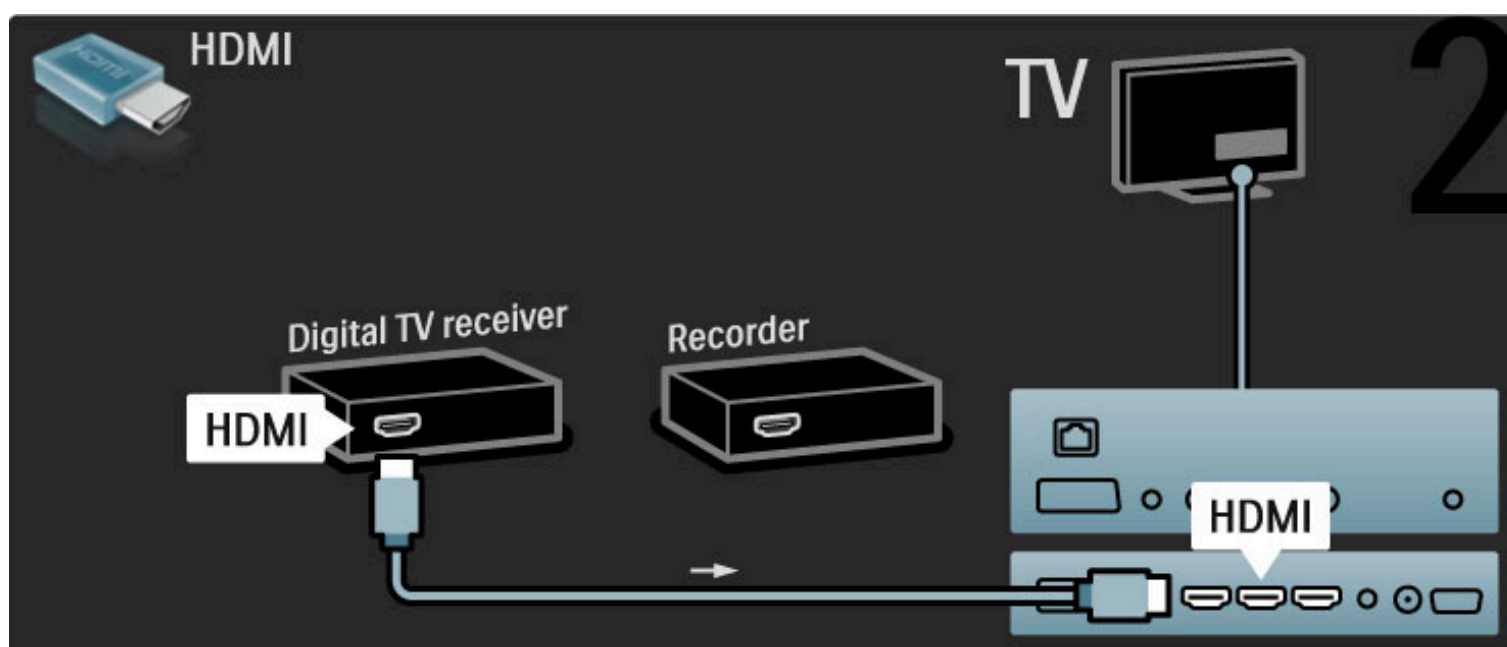


Nakoniec pomocou kábla HDMI pripojte rekordér diskov k televízoru.

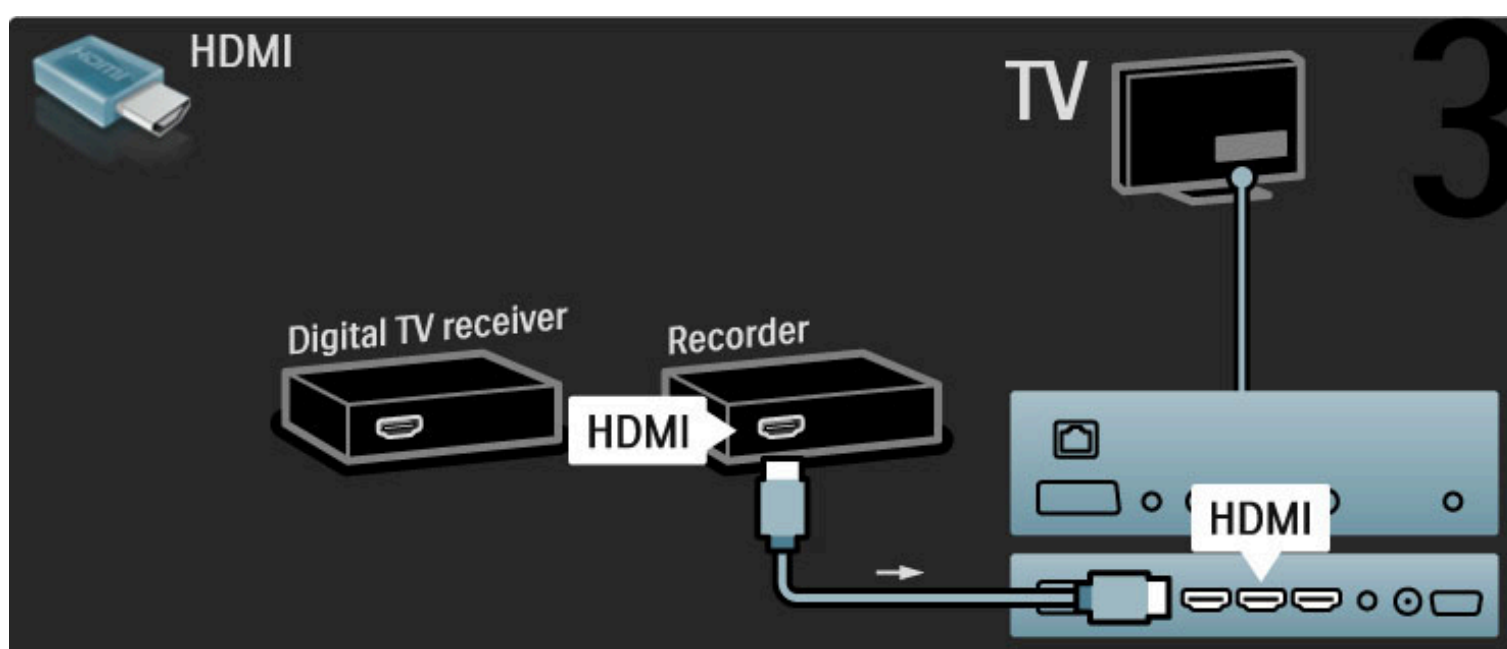


Prijímač digitálnej televízie + rekordér diskov + domáce kino


Najskôr pomocou 3 anténnych káblov prepojte zariadenia s televízorom.

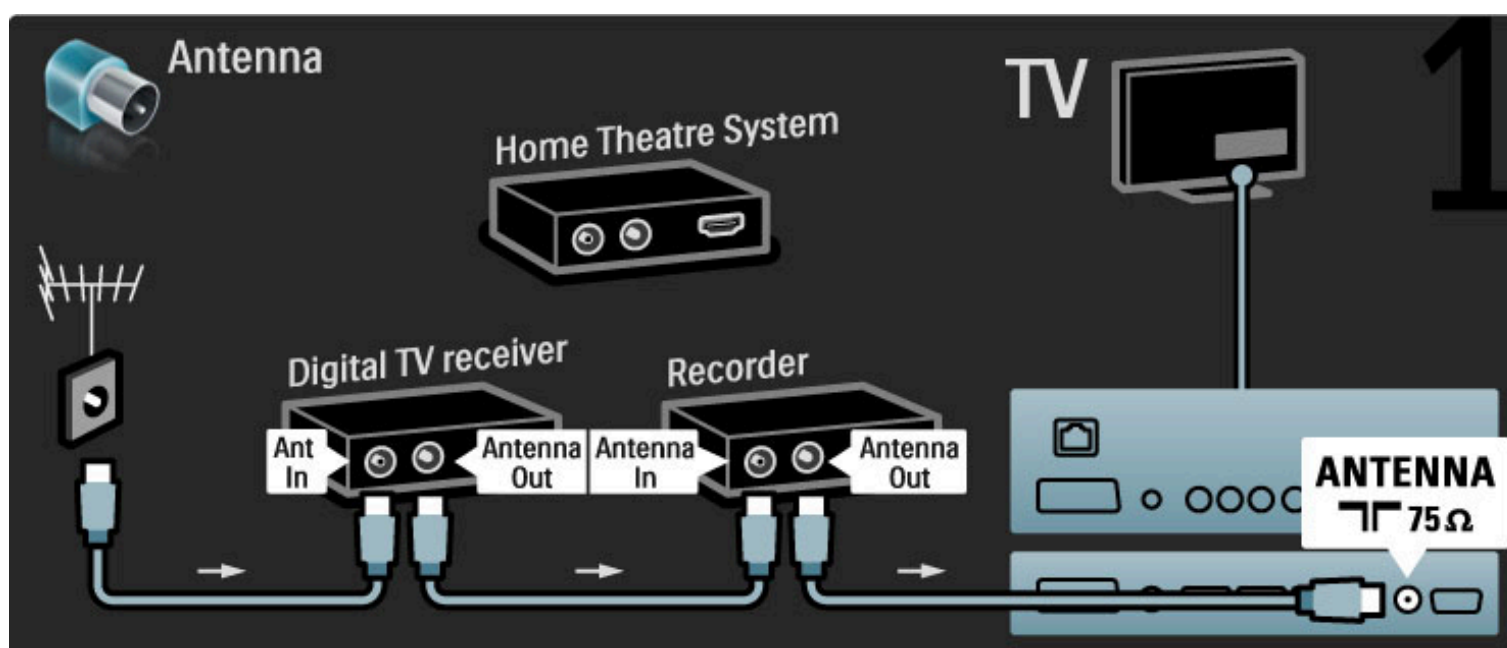


Potom pomocou kábla HDMI pripojte prijímač digitálnej televízie k televízoru.

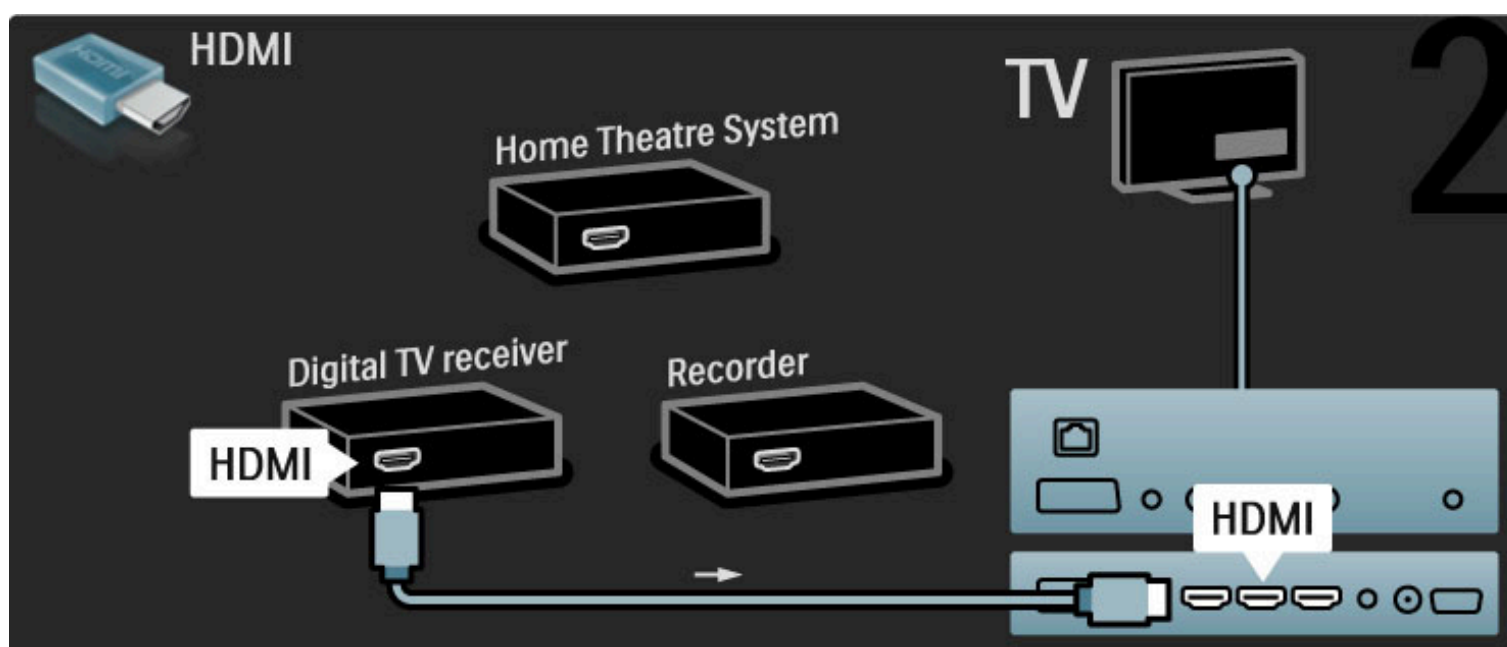


Potom pomocou kábla HDMI pripojte rekordér diskov k televízoru.

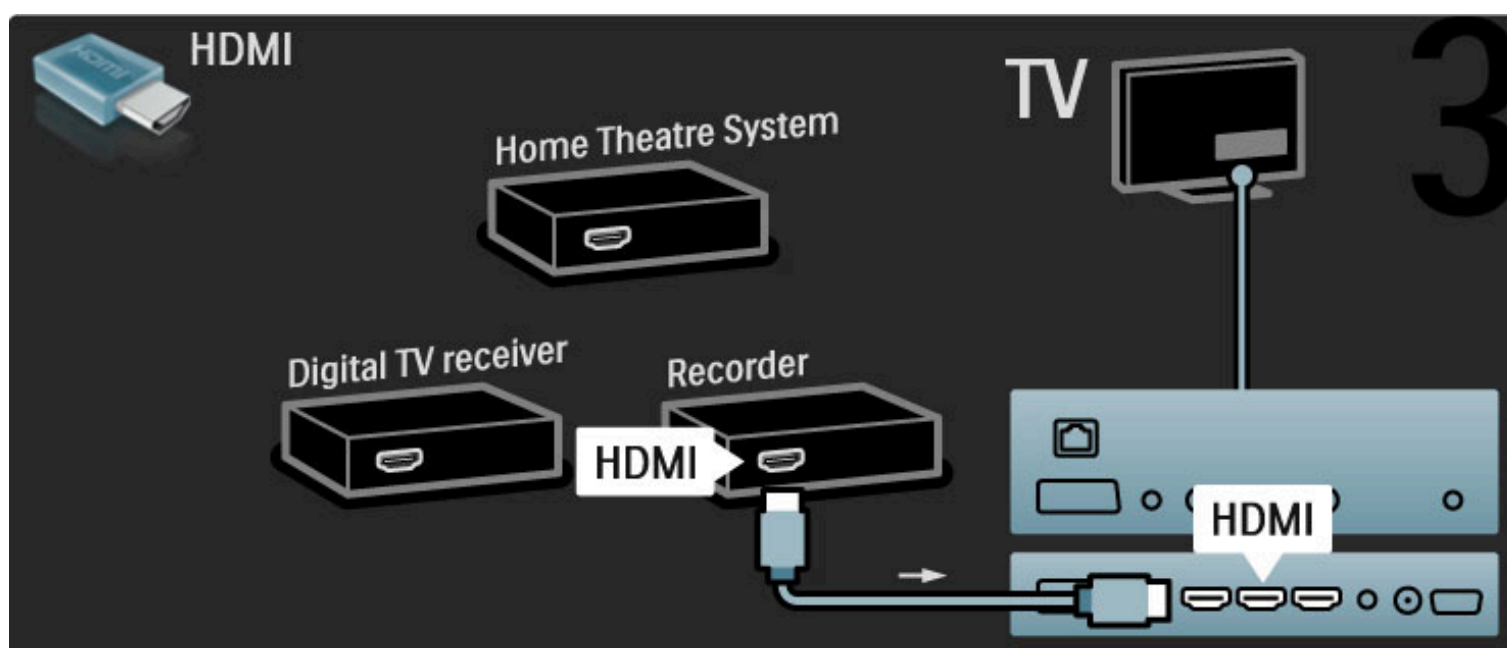

Potom pomocou kábla HDMI pripojte systém domáceho kina k televízoru.

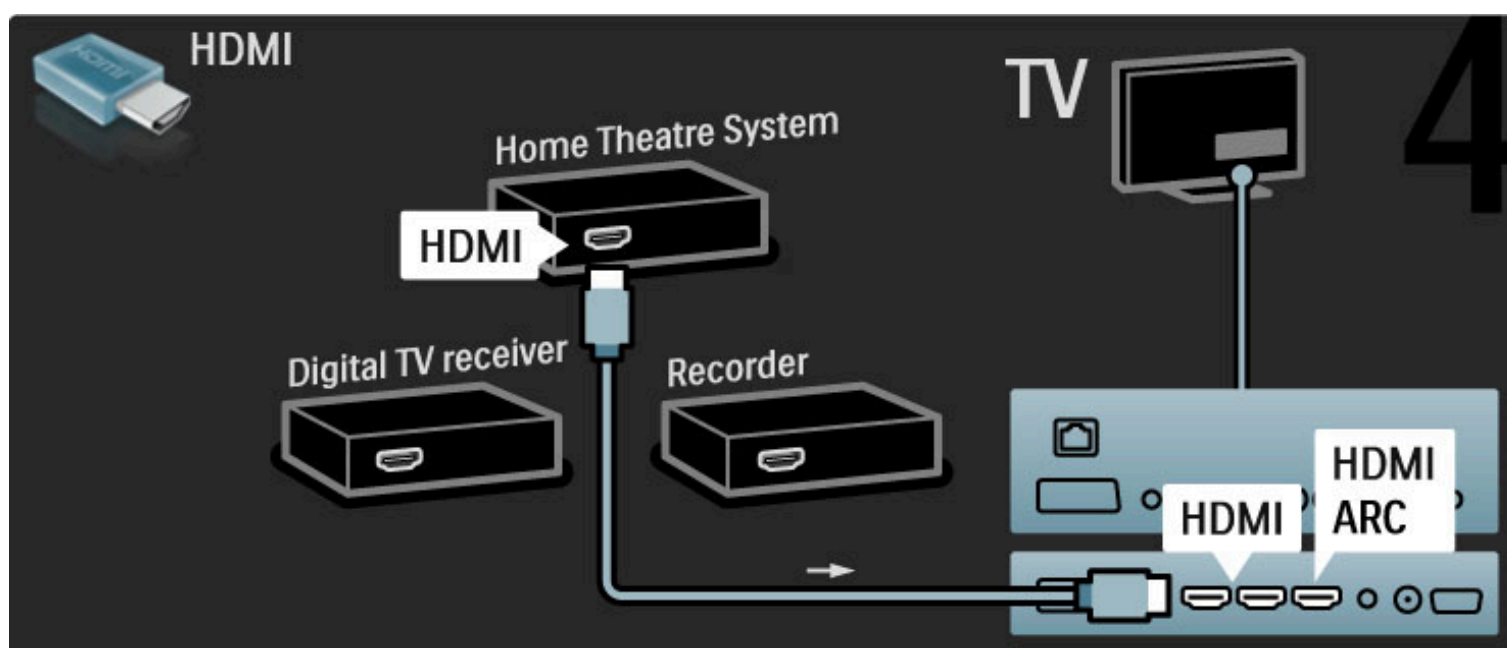


Ak nepoužívate pripojenie HDMI-ARC na TV a zariadení, pripojte kábel digitálneho zvuku (koaxiál s koncovkami typu cinch).

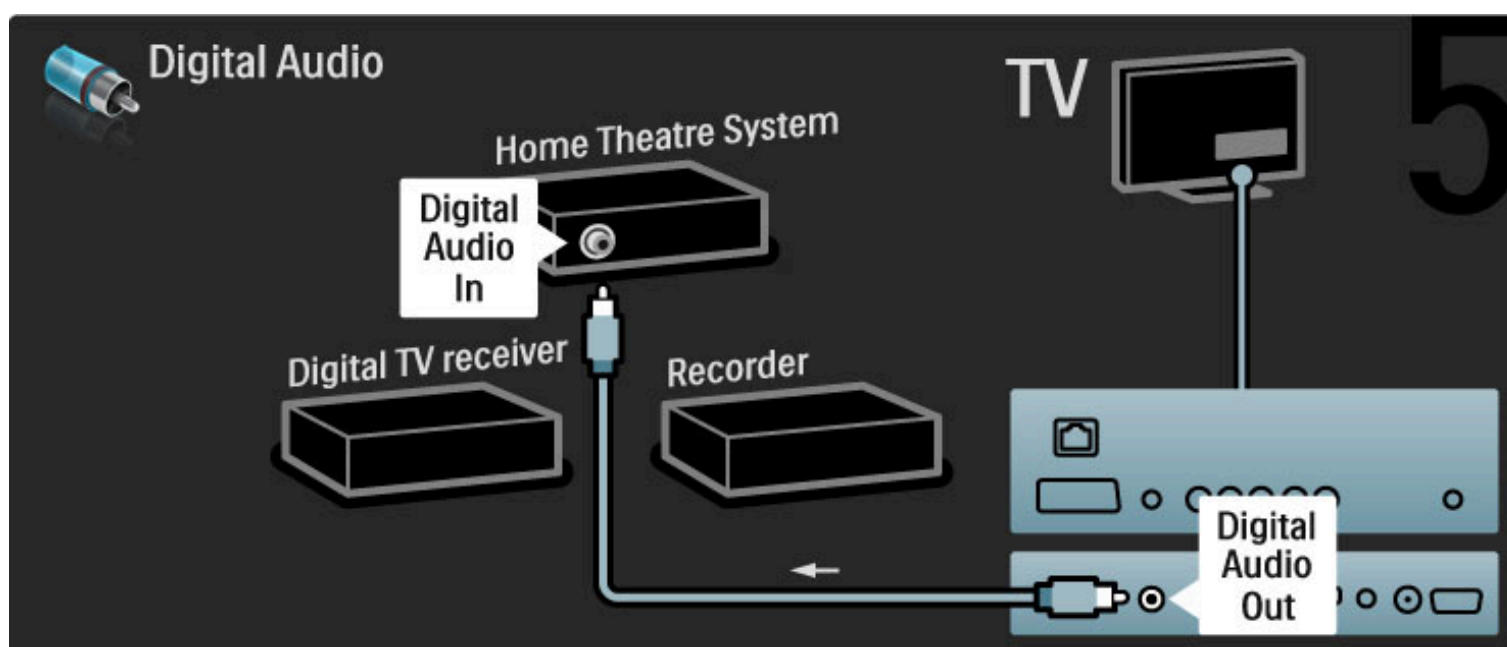


Digitálny HD prijímač

Najskôr pomocou 2 anténnych káblov prepojte zariadenie s televízorom.

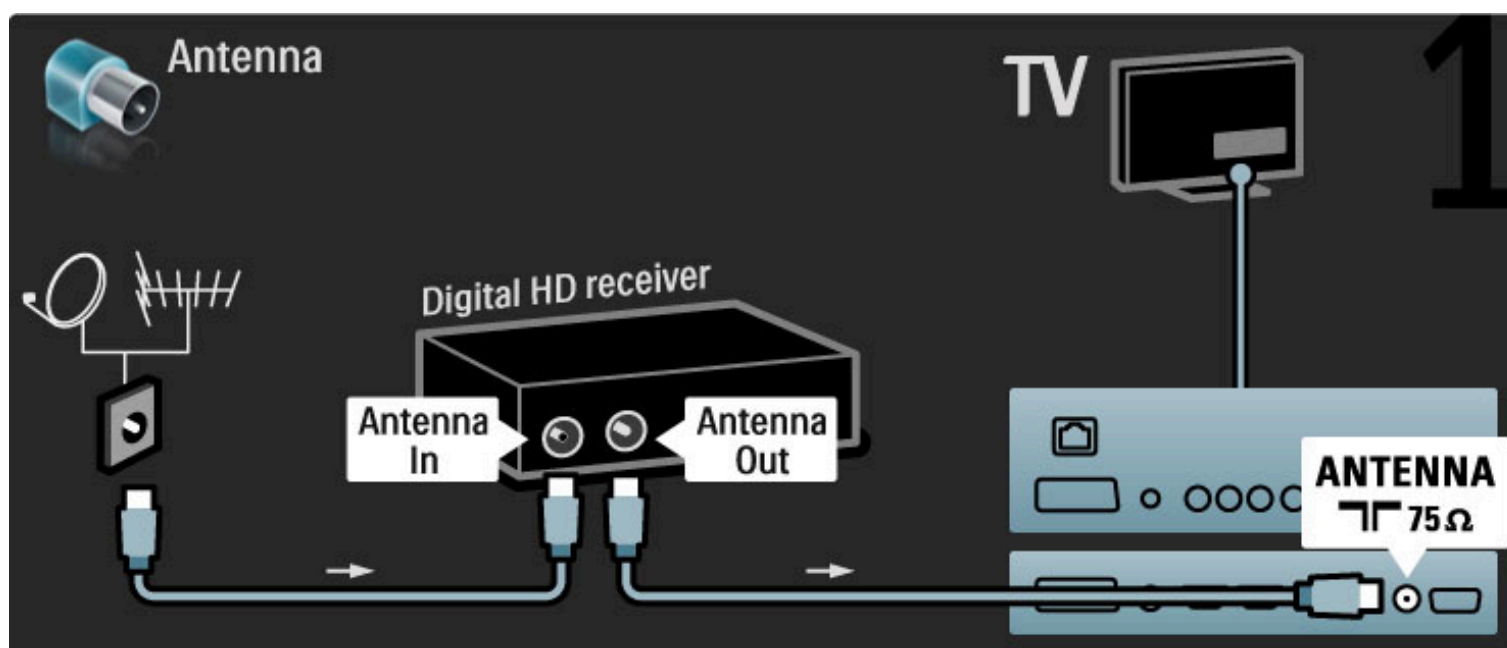

Pomocou kábla HDMI pripojte zariadenie k televízoru.

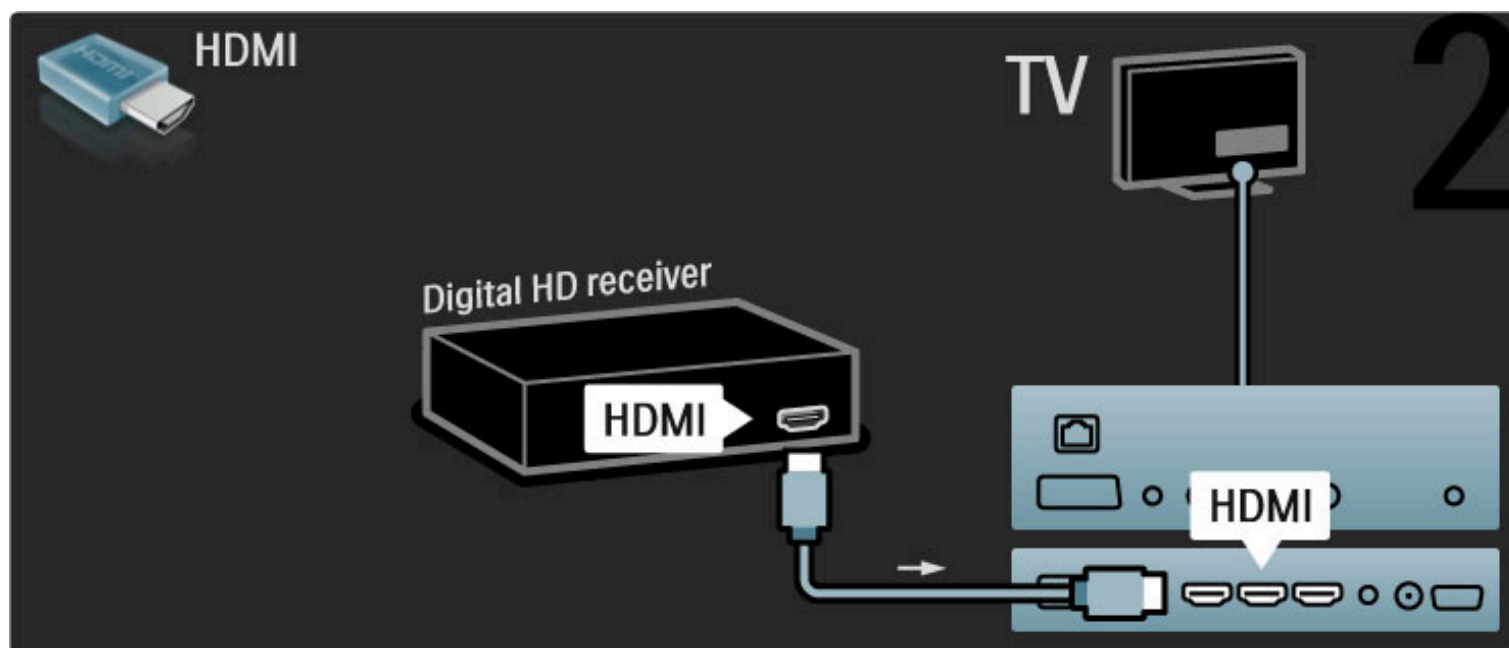

5.4 Pripojenie ďalších zariadení


Hra

Hernú konzolu pripojte ku konektoru na bočnej strane TV. Môžete použiť konektor HDMI, YPbPr alebo Scart. Ak je vaša herná konzola vybavená len výstupom Video (CVBS) a Audio L/R, na pripojenie ku konektoru Scart použite adaptér **Video Audio L/R do Scart**.


Oneskorovanie obrazu

Ak chcete pri hraní hier zabrániť oneskoreniu obrazu, zatvorte pomocníka, stlačte tlačidlo **000** (Nastaviť), vyberte položky **Smart obraz > Hra** a stlačte **OK**. Po dohraní hry nezabudnite vybrať Smart obraz, ktorý bežne používate na sledovanie TV.

Pomocou kábla HDMI pripojte zariadenie k bočnej strane TV.

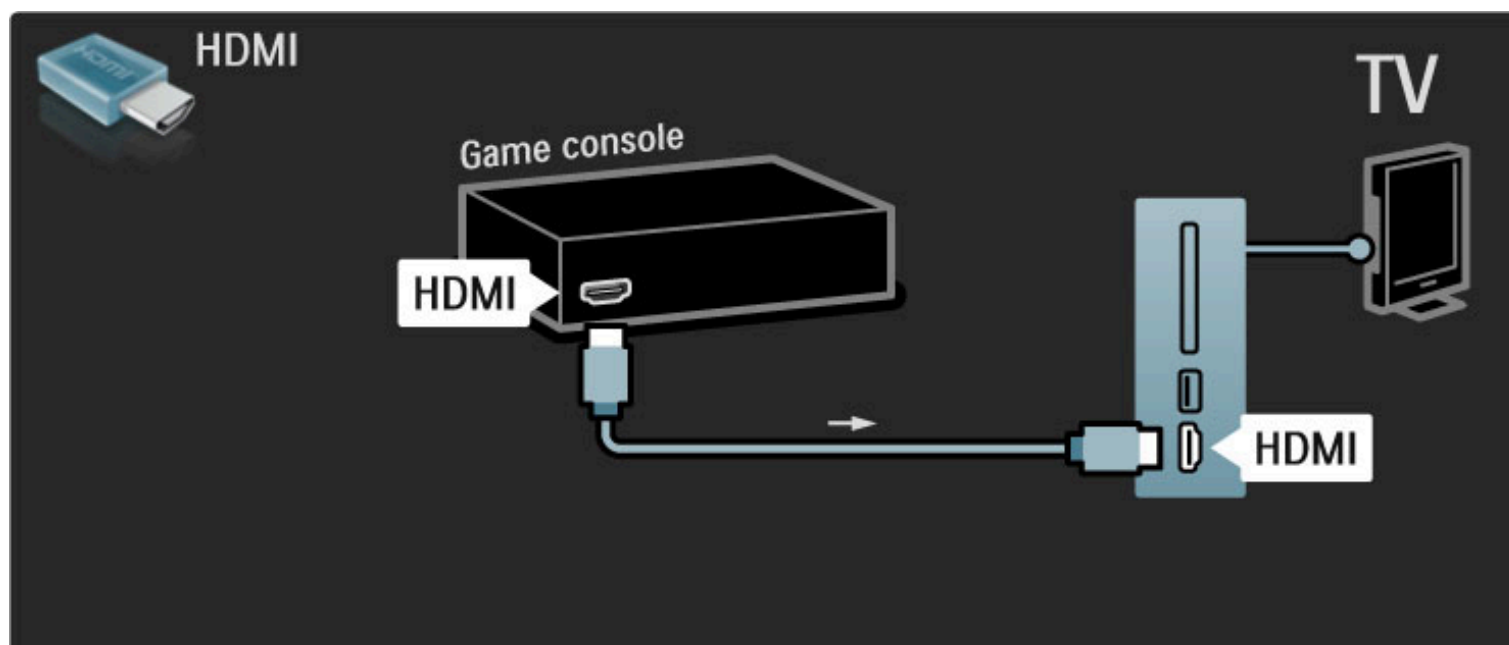

Prípadne pomocou adaptéra Scart pripojte zariadenie k TV.

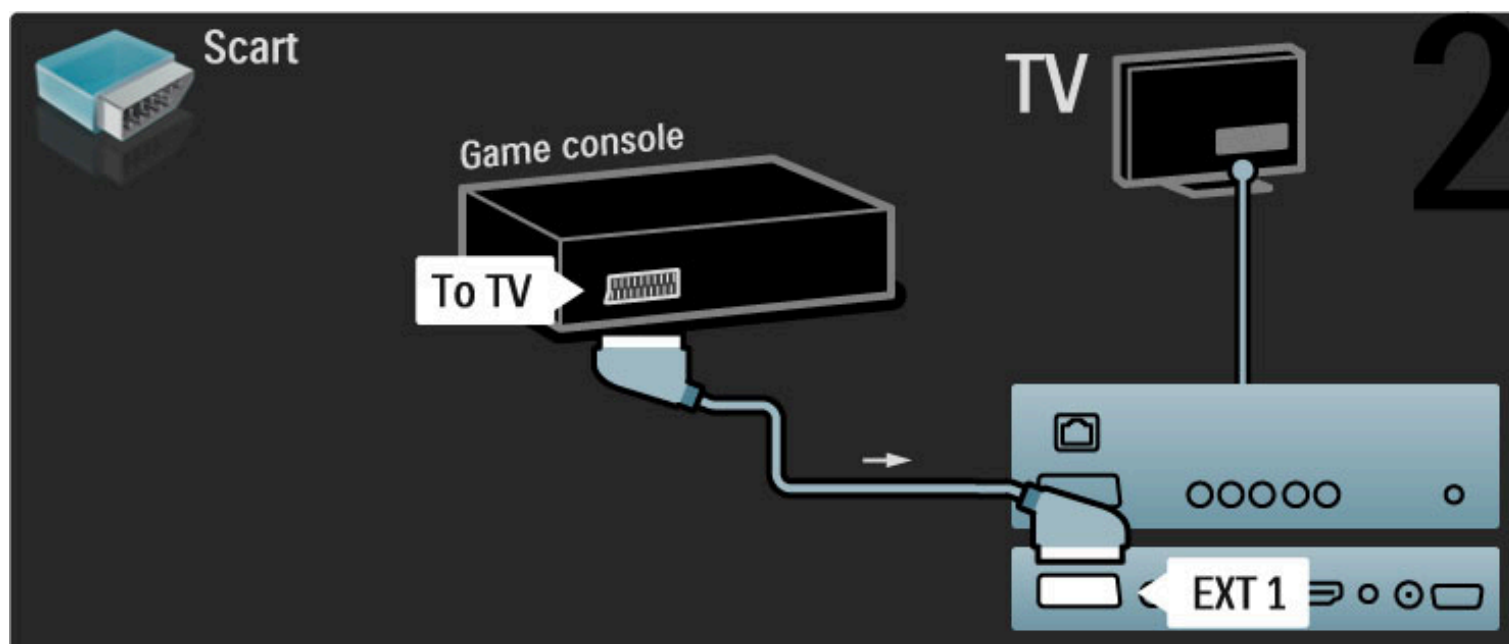


Hry v HD

Pomocou kábla HDMI alebo káblov YPbPr a Audio L/R pripojte hernú konzolu s vysokým rozlíšením k televízoru.

Ak chcete pripojiť hernú konzolu HD, prečítajte si časť **Pomocník > Pripojenia > Pripojenie ďalších zariadení > Hra**.

Fotoaparát

Ak chcete prezerať fotografie uložené v digitálnom fotoaparáte, môžete ho pripojiť priamo k televízoru pomocou portu USB umiestneného na jeho bočnej strane. Po pripojení kábla fotoaparát zapnete.

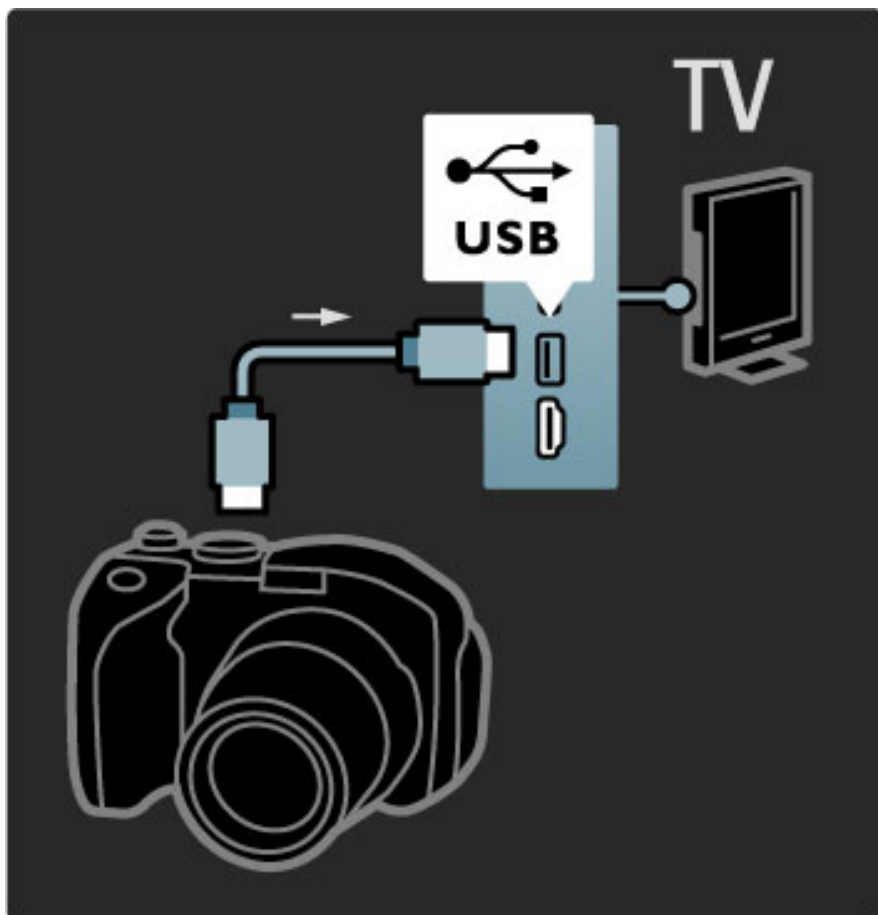


V prípade, že sa zoznam obsahu fotoaparátu nezobrazí automaticky, bude zrejme potrebné nastaviť fotoaparát na prenos dát pomocou protokolu PTP (Picture Transfer Protocol). Skontrolujte návod na použitie digitálneho fotoaparátu.

Videokamera


Videokameru pripojte ku konektoru na bočnej strane TV. Môžete použiť konektor HDMI, YPbPr alebo Scart. Ak je vaša videokamera vybavená len výstupom Video (CVBS) a Audio L/R, na pripojenie ku konektoru Scart použite adaptér **Video Audio L/R do Scart**.

Informácie o pripojení videokamery nájdete na nasledujúcich stranách.

Pomocou kábla HDMI pripojte videokameru k bočnej strane televízora.

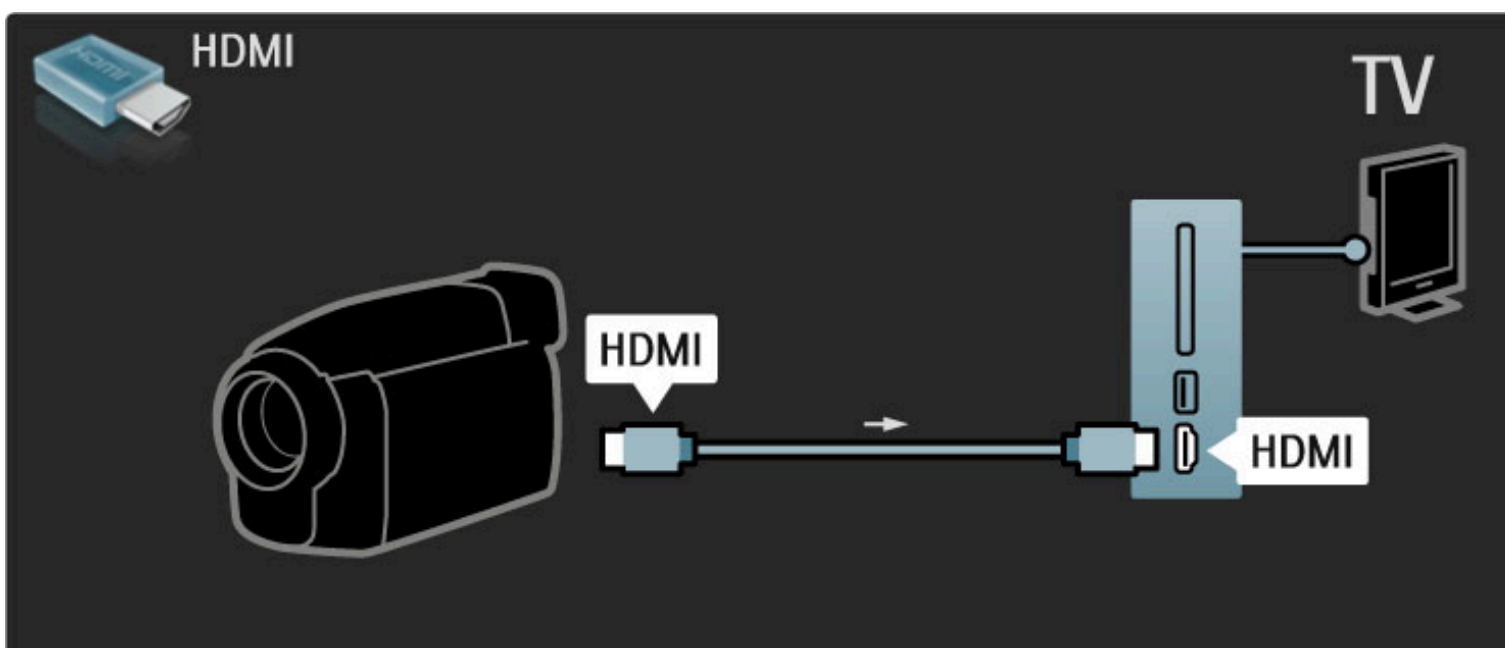

Prípadne pomocou adaptéra Scart pripojte zariadenie k TV.

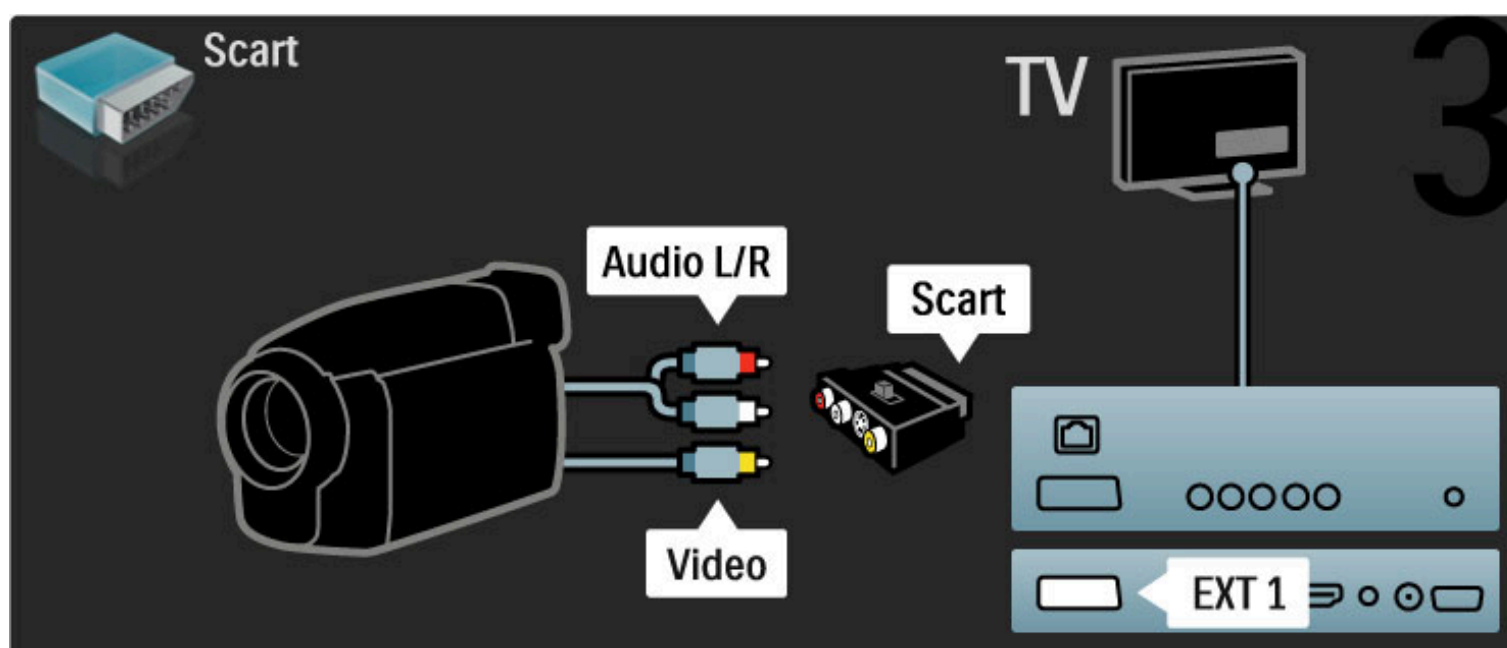


Televízor ako počítačový monitor


TV môžete pripojiť k počítaču a používať ho ako monitor PC. Pred pripojením PC nastavte obnovovaciu frekvenciu PC na 60 Hz.

Informácie o pripojení počítača nájdete na nasledujúcich stranách.

Pomocou kábla VGA pripojte počítač ku konektoru VGA a kábel Audio L/R ku konektoru VGA Audio L/R na zadnej strane televízora.

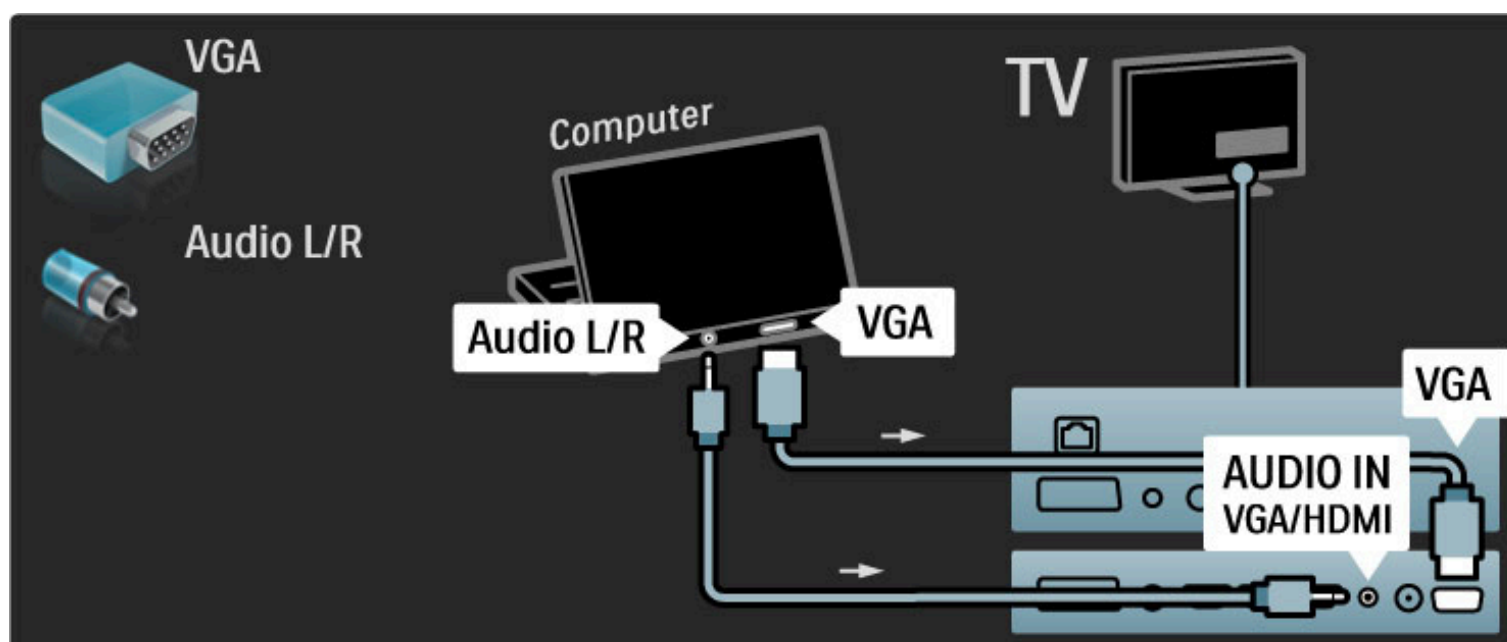

Pomocou adaptéra DVI na HDMI pripojte počítač ku konektoru HDMI a kábel Audio L/R ku konektoru Audio L/R na zadnej strane televízora.

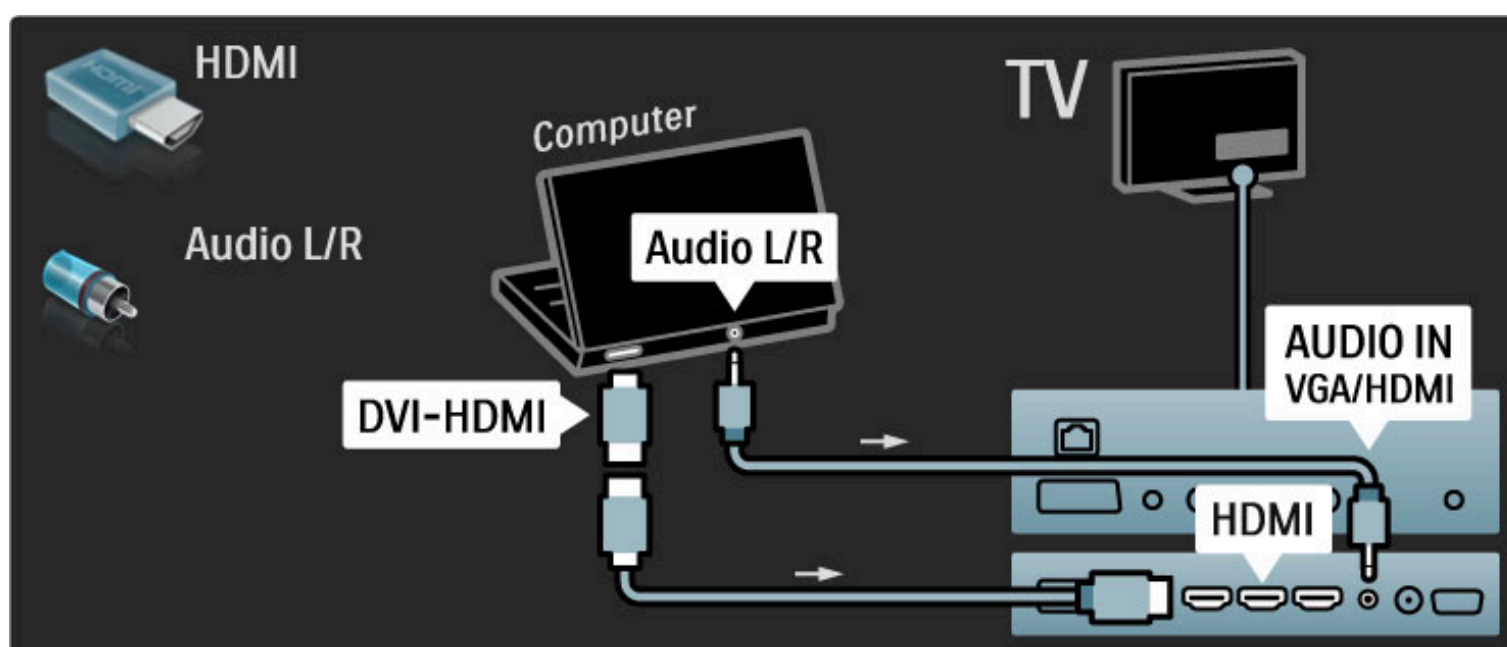

Ideálne nastavenie televízora

Formát TV obrazu nastavte na Nezmenený formát, čím dosiahnete najlepšiu ostrosť obrazu. Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo

, vyberte možnosť **Formát obrazu** a potom možnosť

Nezmenený formát.

Zoznam podporovaných rozlíšení nájdete v časti **Pomocník** >

Technické údaje > **Rozlíšenia displeja**.

Dekodér

Pomocou kábla Scart pripojte dekodér, ktorý dekoduje analógové kanály prijímané cez anténu. Použite konektor **EXT1** alebo **EXT2** na zadnej strane televízora.

Musíte priradiť TV kanál ako kanál, ktorý sa bude dekodovať. Potom priradíte pripojenie, ku ktorému je dekodér pripojený.

Ak chcete priradiť tento televízny kanál, stlačte tlačidlo  >

Konfigurácia > **Nastavenia kanála** > **Dekodér**. Vyberte položku

Kanál a nastavte kanál, ktorý chcete dekodovať. Vyberte položku

Stav, ak chcete nastaviť pripojenie, ktoré používate pre váš dekodér.

5.5 Rozhranie Common interface CAM

CAM

Zakódované digitálne TV kanály možno dekodovať pomocou modulu CAM (Conditional Access Module). Operátori digitálnych TV služieb poskytujú modul CAM, keď si predplatíte ich služby. Ďalšie informácie a podmienky získate u vášho poskytovateľa služieb digitálnej TV.

Vloženie modulu CAM


Pred zapojením modulu CAM vypnite televízor.

Pozrite sa na modul CAM, aby ste zistili správny smer vloženia. Pri nesprávnom vložení môže dôjsť k poškodeniu modulu CAM a televízora.

Nájdite zásuvku Common interface na zadnej strane televízora.

Opatrne zasunúť modul CAM až na doraz a nechajte ho natrvalo v zásuvke.

Aktivácia modulu CAM môže trvať aj niekoľko minút. Odpojením modulu CAM sa táto služba na televízore deaktivuje.

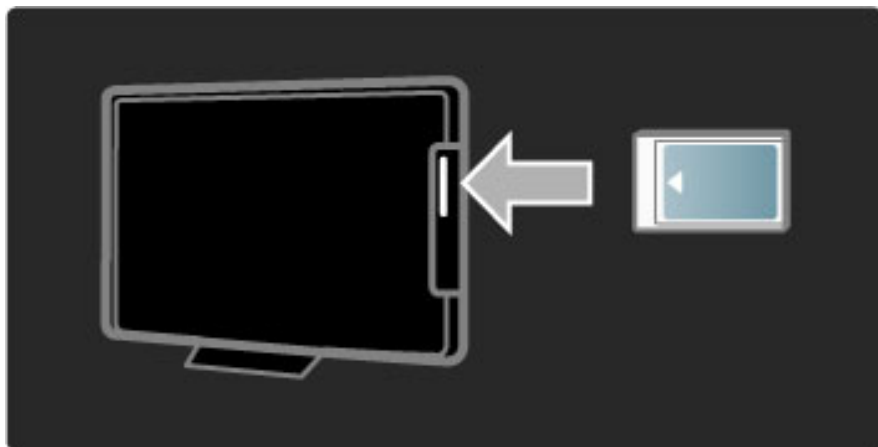

Sledovanie služby CAM

Ak je vložený modul CAM a sú zaplatené registračné poplatky, televízor zobrazí program poskytovateľa služieb digitálnej TV.

Aplikácie a ich fungovanie, obsah a správy na obrazovke pochádzajú zo služby CAM.

Nastavenia modulu CAM

Ak chcete zadať heslá alebo kódy PIN pre službu CAM, stlačte

tlačidlo **🏠** > **Konfigurácia** > **Nastavenia kanála** > **Common**

Interface. Vyberte poskytovateľa služby CAM a stlačte tlačidlo **OK**.

CI+

Tento televízor dokáže spolupracovať s modulom CI+ (conditional access).

Technológia CI+ umožňuje poskytovateľom služieb vysielat' prémiové digitálne programy vo vysokom rozlíšení (napr. filmy a športové prenosy) so zvýšenou úrovňou ochrany proti kopírovaniu.

Informácie o pripojení modulu CI+ CAM nájdete v kapitole **CAM – Modul Conditional Access Module**.

6 Riešenie problémov

6.1 Kontaktné informácie

Ak problém nevyriešite pomocou rád a návrhov v časti Riešenie problémov, skúste televízor vypnúť a znova zapnúť.

Varovanie

Ak sa televízor pokazí, **NIKDY** sa nepokúšajte opraviť ho sami.

Starostlivosť o zákazníkov

Ak problém s televízorom nevyriešite, môžete zatelefonovať na linku Strediska starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine. Pred zavolaním vyhľadajte modelové označenie TV a sériové číslo. Telefónne číslo nájdete v dokumentácii priloženej k TV.

Prípadne navštívte našu webovú lokalitu na adrese

www.philips.com/support

Číslo modelu a sériové číslo televízora

Tieto čísla nájdete na štítku na balení alebo na typovom štítku na zadnej alebo spodnej strane televízora.

6.2 Televízor a diaľkové ovládanie

TV sa nedá zapnúť

- Televízor vypnite a znovu ho zapnite vypínačom nachádzajúcim sa v jeho spodnej časti.
- Skontrolujte pripojenie napájacieho kábla.

Televízor nereaguje na diaľkové ovládanie.

- Diaľkové ovládanie môže mať vybitú batériu. Ak chcete nabiť diaľkové ovládanie, pomocou priloženého kábla pripojte diaľkové ovládanie ku konektoru USB na zariadení, ktoré je zapnuté. Úplné nabitie batérie signalizuje zelená LED.
- Pri spúšťaní, ktoré môže v prípade pripojenia ďalších zariadení trvať až dve minúty, je možné, že televízor a niektoré externé zariadenia nereagujú okamžite na príkazy z diaľkového ovládania. Zariadenie funguje správne a nie je poškodené.

TV sa vypne a bliká červená kontrolka

- Vypnite televízor a znovu ho zapnite vypínačom v jeho spodnej časti. Skontrolujte, či má televízor dostatok priestoru na vetranie. Počkajte, kým televízor vychladne. Ak sa televízor nerešartuje z pohotovostného režimu a znova dochádza k blikaniu, zavolajte do nášho Strediska starostlivosti o zákazníkov.

Zabudli ste kód na odomknutie rodičovskej zámky?

Prečítajte si časť **Pomocník > Bližšie informácie o... > Zámky a časovače > Rodičovská zámka.**

6.3 Televízne kanály

Zmizli niektoré TV kanály

- Skontrolujte, či je v zozname kanálov zvolený správny zoznam. Keď je na obrazovke zobrazený zoznam kanálov, stlačte tlačidlo  (Možnosti) a pomocou voľby **Zozn. na výber** zvolte požadovaný zoznam.

- Kanál môže byť v rámci zoznamu kanálov skrytý. Viac o zozname kanálov sa dočítate v časti **Pomocník > Obsluha vášho TV > Ponuky > Prehľadávať**.

Počas inštalácie sa nenašiel žiaden digitálny kanál

- Skontrolujte, či televízny prijímač podporuje vysielanie DVB-T a DVB-C vo vašej krajine. Pozrite si štítok „Digital TV Country Compatibility“ (Zoznam krajín s podporou digitálneho TV vysielania) na zadnej strane televízora.

6.4 Obraz a zvuk

Žiadny obraz

- Skontrolujte, či je správne pripojená anténa.
- Skontrolujte, či je vybraté správne zariadenie a či je správne pripojené.
- Skontrolujte nastavenie kontrastu a jasú pod položkami  > **Konfigurácia** > **Nastavenia TV** > **Kontrast** alebo **Jas**.

Obraz je nízkej kvality

- Nepriaznivé počasie môže mať vplyv na kvalitu obrazu.
- Skontrolujte, či je správne pripojená anténa.
- Neuzemnené zvukové zariadenia, neónové svetlá, vysoké budovy alebo kopce môžu mať vplyv na kvalitu obrazu. Pokúste sa zlepšiť obraz tým, že zmeníte nasmerovanie antény alebo umiestnite zariadenia ďalej od TV.

- Skontrolujte, či je v ponuke Ručná inštalácia zvolený správny systém TV.
- Ak je slabý signál len pri určitom kanáli, vyskúšajte tento kanál doladiť v ponuke Jemné ladenie. Prečítajte si časť **Pomocník** > **Konfigurácia** > **Kanály** > **Ručná inštalácia – analógový**.

Obraz má nekvalitnú farbu

- Skontrolujte nastavenia farieb pod položkami  > **Konfigurácia** > **Nastavenia TV**. Prípadne stlačením tlačidla  (Nastaviť) vyberte nastavenie pod položkou **Smart obraz**.

Pri pripojení hernej konzoly sa obraz oneskoruje

- Ak chcete zabrániť oneskoreniu obrazu, stlačte tlačidlo  (Nastaviť), vyberte položku **Smart obraz** > **Hra**.

Televízor si nezapamätal moje nastavenia, keď som ho opätovne zapol

- Skontrolujte, či je televízor nastavený na **domovskú** lokalitu. Stlačte  > **Konfigurácia** > **Nastavenia TV** > **Predvoľby** > **Umiestenie**.

Obraz veľkosťou nezodpovedá obrazovke

- Stlačte tlačidlo  (Nastaviť), vyberte položku **Formát obrazu** a potom **Automatická výplň**.

Umiestnenie obrazu na obrazovke nie je správne

- Ak chcete napraviť posunutý obraz, stlačte tlačidlo  (Nastaviť) a vyberte položku **Posun obrazu**. Polohu obrazu nastavte navigačnými tlačidlami. Stlačením tlačidla **OK** zastavte posúvanie obrazu.

- Ak spozorujete skreslené okraje obrazu, stlačte  > **Konfigurácia** > **Nastavenia TV** > **Obraz** > **Okraje obrazovky** a pomocou posuvníka mieme zväčšíte obraz.

Zobrazuje sa obraz, ale nejde zvuk

- Skontrolujte, či zvuk nie je nastavený na úroveň 0.
- Skontrolujte, či nebol zvuk stíšený pomocou tlačidla .
- Skontrolujte správne pripojenie všetkých káblov.
- Ak sa nezistí žiadny signál zvuku, televízor zvuk automaticky vypne. Toto je bežný prevádzkový jav a nepredstavuje poruchu.

Zvuk je nekvalitný

- Vyskúšajte ľubovoľné nastavenie pod položkou Smart zvuk, stlačte  (Nastaviť), **Smart zvuk**.
- Skontrolujte, či je zvuk nastavený na možnosť Stereo.

Zvuk vychádza len z jedného reproduktora

- Skontrolujte nastavenie vyváženia. Stlačte tlačidlo  > **Konfigurácia** > **Nastavenia TV** > **Zvuk** > **Stereo vyváženie**. Pomocou posuvníka nastavte vyváženie.

Oneskorenie zvuku

- Ak pri prehrávaní zvuku zo systému domáceho kina dochádza k nesúladi medzi zvukom a videom, je potrebné nakonfigurovať oneskorenie zvukovej synchronizácie. Viac o synchronizácii videa so zvukom sa dočítate v časti **Pomocník** > **Konfigurácia** > **Zariadenia** > **Synchronizácia videa so zvukom**.

6.5 Zariadenia

Pripojenie HDMI

- V priebehu funkcie HDMI-HDCP môže niekoľko sekúnd trvať, kým sa zobrazí obraz zo zariadenia.
- Ak televízor nerozpozna zariadenie a nezobrazí sa žiadny obraz, vyskúšajte prepnúť z jedného zariadenia na druhé a znovu naspäť, aby ste reštartovali proces pripojenia HDCP. Alebo zariadenie vypnite a opäť zapnite.

- Ak sa neustále vyskytuje prerušovanie zvuku, pozrite si návod na použitie, pomocou ktorého skontrolujte nastavenie výstupu. Ak to nepomôže, pripojte dodatočný zvukový kábel.
- Ak sa použije adaptér DVI do HDMI, overte, či je zapojené dodatočné zvukové pripojenie, aby bolo pripojenie DVI úplné.

EasyLink HDMI-CEC

- Skontrolujte, či pripojené zariadenie podporuje štandard HDMI-CEC a je správne nastavené. Pozrite si návod na použitie dodaný so zariadením.
- Skontrolujte, či je kábel HDMI riadne pripojený.

- Skontrolujte, či je v TV a zariadení zapnutá funkcia EasyLink.
- Skontrolujte, či je správne nastavené systémové ovládanie zvuku vo vašich zvukových zariadeniach HDMI-CEC. Pozrite si návod na použitie dodaný s daným zvukovým zariadením.

PC displej

- Obnovovacia frekvencia PC pripojeného k TV pomocou rozhrania VGA alebo adaptéra DVI do HDMI by sa mala nastaviť na hodnotu 60 Hz.
- Skontrolujte, či ste v PC vybrali správny režim rozlíšenia. Pozrite si zoznam uvedený v časti **Pomocník > Technické údaje > Rozlíšenia displeja**.

6.6 Multimédia

Súbory na mojom zariadení USB sa nezobrazujú.

- Nastavte zariadenie (fotoaparát), aby bolo v súlade s „triedou veľkokapacitného zariadenia“.
- Zariadenie USB môže vyžadovať špecifický softvér ovládača. Tento softvér však nemožno prevziať do vášho televízora.

• Nepodporujú sa všetky zvukové a obrazové súbory. Pozrite si zoznam kompatibilných formátov prehrávania v časti **Pomocník > Technické údaje > Multimédia**.

Súbory zo zariadenia USB sa neprehrávajú plynule

- Výkon prenosu zariadenia USB obmedzuje prenosovú rýchlosť.

7 Špecifikácie

7.1 Softvér

Verzia softvéru

Ak chcete zobraziť aktuálnu verziu softvéru TV, stlačte  > **Konfigurácia** > **Nastavenia softvéru** a stlačte **OK**. Vyberte položku **Info o použítom softvéri** a prečítajte si časť **Verzia**..

Softvér s otvoreným zdrojovým kódom

Tento televízor obsahuje softvér s otvoreným zdrojovým kódom. Spoločnosť Philips touto cestou ponúka dodanie alebo sprístupnenie (na požiadanie, a za poplatok, ktorý nepresahuje náklady na fyzický výkon distribúcie zdrojového kódu) kompletnej strojom čitateľnej kópie príslušného zdrojového kódu na médiu bežne používanom na distribúciu softvéru.

Táto ponuka platí po obdobie 3 rokov odo dňa zakúpenia tohto výrobku. Ak chcete získať zdrojový kód, píšete na adresu . . .

Open Source Team, Philips Electronics
High Tech Campus Bld HTC-44
5600 AE Eindhoven
Holandsko
E-mail: open.source@philips.com

Licencie k softvéru s otvoreným zdrojovým kódom nájdete v časti **Pomocník** > **Na začiatok** > **Licencie otvorených zdrojov**.

7.2 Environmentálne otázky

Značka Eco

Spoločnosť Philips sa neustále zameriava na zníženie vplyvu svojich inovačných produktov na životné prostredie. Svoje snahy sústreďujeme na ekologické zdokonalenie v oblasti výroby, zníženie obsahu nebezpečných látok, energetickú úspornosť, pokyny o likvidácii ako i recykláciu produktov.



Vďaka našim ekologickým snahám bol tento televízor ocenený Európskou environmentálnou značkou kvetu – (www.ecolabel.eu). Podrobné informácie o spotrebe energie v pohotovostnom režime, záruke, náhradných dieloch a recyklácii tohto televízora nájdete na webovej lokalite spoločnosti Philips pre vašu krajinu na adrese www.philips.com

Úspora energie

Svetelný senzor

Zabudovaný senzor okolitého osvetlenia pri jeho zoslabení automaticky zníži jas obrazovky, čím šetrí elektrickú energiu.

Úspora energie

Energeticky úsporné nastavenie Smart obrazu v sebe spája hned niekoľko nastavení TV, ktoré prinesú zníženie spotreby energie.

Nízka spotreba energie v pohotovostnom režime

Najmodernejší a najpokrokovejší systém obvodov tohto televízora znižuje jeho spotrebu v pohotovostnom režime na bezkonkurenčné minimálne hodnoty bez toho, aby tým akokoľvek obmedzil funkčnosť režimu.

Správa spotreby

Pokročilý systém správy spotreby tohto televízora zaručuje najefektívnejšie využitie spotrebúvanej energie. Môžete skontrolovať, ako vaše osobné nastavenia televízora, úroveň jasu zobrazovaného obrazu a okolité svetelné podmienky, ovplyvňujú relatívnu spotrebu energie.

Ak chcete overiť relatívnu spotrebu energie, stlačte tlačidlo  > **Konfigurácia** a stlačte tlačidlo . Vyberte položky **Sledovať ukážky** > **Aktívna kontrola** a stlačte tlačidlo **OK**. Zvoľte Smart nastavenie a skontrolujte príslušné hodnoty.

Ukončenie používania

Likvidácia starých produktov a batérií

Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa dajú recyklovať a znova využiť.
...



Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutého odpadkového koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.



Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických produktov.

Správajte sa podľa týchto pravidiel a nevyhadzujte takéto produkty s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou starého produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Váš výrobok obsahuje batérie, ktoré podliehajú Európskej smernici 2006/66/ES, podľa ktorej sa nesmú likvidovať s bežným domovým odpadom.



Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií, pretože správna likvidácia batérií pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

7.3 Napájanie a príjem

Príkon

Technické údaje výrobku podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozomenia. Podrobnejšie technické údaje k tomuto výrobku nájdete na adrese www.philips.com/support.

Príkon

- Elektrická sieť: AC 220 – 240 V +/-10 %
- Prevádzková teplota: 5 °C až 35 °C
- Spotreba v pohotovostnom režime: < 0,075 W
- Funkcie úspory energie: svetelný senzor, úsporný režim Eco, stlmenie obrazu (pre rádio), časovač automatického vypnutia, ponuka úsporných nastavení Eco.

Prijatie

- Anténny vstup: 75-ohmový koaxiálny (IEC75)
- Televízny systém: DVB COFDM 2K/8K
- Prehrávanie videa: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: DVB terestriálne*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, DVB-S MPEG4 HD, MHEG (* pozrite si vybrané krajiny na typovom štítku televízora)
- Pásmo tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

7.4 Zobrazenie a zvuk

Displej/obraz

- Veľkosť uhlopriečky: 107 cm/42"
- Zdokonalenie obrazu:
 - Pixel Precise HD
 - displej LED
 - 100 Hz Clear LCD
- Typ displeja: LCD Full HD

- Rozlíšenie panela: 1920 x 1080p
- Spracovanie farieb: 4 trilióny farieb; 14-bitové RGB
- Jas: 450 cd/m²
- Dynamický kontrastný pomer: 500 000:1
- Doba odozvy (typická): 2 ms (ekv. BEW)

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 10 W
- Dolby Digital Dolby Pulse - Dolby a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.
- Typy reproduktorov: 2 stredno-výškové reproduktory, 1 basový reproduktor (woofer)

7.5 Rozlíšenia displeja

Formáty videa

Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p – 50 Hz, 60 Hz

Počítačové formáty

Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia

- 640 x 480p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 800 x 600p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1024 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 x 765p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 x 1024p — 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1080i — 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1080p — 60 Hz (HDMI)

7.6 Multimédia

Pripojenia

- USB

Podporované formáty USB/pamäťových zariadení

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formáty prehrávania

- MP3, AAC
- WMA v2 až do v9.2
- Statické obrázky: JPEG
- MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
- H.264 (MPEG-4 AVC)
- WMV9
- Program MPEG a prenosový dátový tok
- AVI, MP4, MKV, ASF

7.7 Pripojiteľnosť

Zadná strana TV

- EXT1 Scart: Audio L/R, vstup CVBS, RGB
- EXT2 Scart: Audio L/R, vstup CVBS, RGB
- EXT3: Y Pb Pr, Audio L/R
- VGA (D-sub 15), zvukový vstup Audio In (stereo minikonektor veľkosti 3,5 mm)
- HDMI 1 – vstup ARC (HDMI v1.4)
- Vstup HDMI 2 (HDMI v1.3)
- Vstup HDMI 3 (HDMI v1.3)
- Zvukový vstup Audio In (DVI do HDMI) (stereo minikonektor veľkosti 3,5 mm)

- Audio výstup L/R — synchronizované zobrazenie (koaxiál-cinch-S/PDIF)
- Slúchadlá (stereo minikonektor veľkosti 3,5 mm)

Bočná strana TV

- Bočný vstup HDMI (HDMI v1.3)
- USB
- Zásuvka rozhrania Common Interface (CAM)

7.8 Rozmery a hmotnosti

42PFL6805

Šírka 991 mm

Výška 605 mm

Hĺbka 43 mm

Hmotnosť ± 17 kg

. . . so stojanom na TV

Výška 658 mm

Hĺbka 200 mm

Hmotnosť ± 19 kg

UMv 3104 327 0043.2 – 100902

Index

A

- Adaptér DVI na HDMI 48
- Aktualizovať kanály 42
- Aktuálny softvér TV 46
- Automatické posunutie titulkov 45
- Automatické vypnutie 41

B

- Bežná zásuvka rozhrania 62

C

- CAM 62
- CI+ 62

D

- Digitálny text 32
- Dual screen (Duálna obrazovka) 33
- DVB 42

E

- Ekologické nastavenia 40

H

- HD TV 10
- HD videoklip 10
- HDMI-ARC (Audio Return Channel) 48
- HDMI-CEC 44
- Hlasitosť do slúchadiel 40
- Hodiny 43
- Hudba s fotografiami 35

I

- Infračervený snímač 21
- Interaktívna TV 34

J

- Jazyk titulkov 38

K

- Kanály 27
- Klávesnica na obrazovke 25
- Komponentné video YPbPr 48
- Konektor Video (CVBS) 49
- Kvalita príjmu 42
- Kábel digitálneho zvuku 48
- Kód zámky 37

M

- Možnosti zoznamu kanálov 24

N

- Nastavenia obrazu 40
- Nastavenia zvuku 40

O

- Oblíbené kanály 28
- Odstránenie zariadenia 23
- Okraje obrazovky 40
- Oneskorenie obrazu 58
- Oneskorenie zvukového výstupu 45

P

- Pixel Plus link 45
- Pixel Precise HD 40
- Ponuka Doma 23
- Ponuka Možnosti 25
- Ponuka Nastaviť 25

- Ponuka Prehľadávať 24
- Posun obrazu 26
- Prehliadanie fotografií 35
- Prehliadka TV 7
- Prehrávanie videí 35
- Premenovanie kanálu 24
- Premenovanie zariadenia 23
- Pridať zariadenia 23
- Priestorový zvuk 26
- Pripojenia 48
- Pripojenie HDMI 48

R

- Rodičovská kontrola 37
- Rozhlasové kanály 27

S

- Skryté kanály 25
- Sledovanie televízie 27
- Smart zvuk 29
- Softvér s otvoreným zdrojovým kódom 69
- Spotreba energie 70
- Starostlivosť o zákazníkov 63
- Stereo vyváženie 40
- Stojan typu 2 v 1 11
- Svetlosť 40

T

- Teletext T.O.P. 33

U

- Univerzálny prístup 39

V

- Vyhľadávanie 19
- Výber videa 27

Z

- Zapnuté pri vypnutom zvuku 38
- Zmena poradia kanálov 24
- Zozn.na výber 24
- Zoznam kanálov 24

Č

- Čierne pruhy 29

AGB32-JLA-15.1005

(Report No. / Numéro du Rapport)

CE2010

(Year in which the CE mark is affixed)
(Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE BV.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEP 4, 9206 AD DRACHTEN, NETHERLANDS

(address / adresse)

declare under our responsibility that the electrical product:

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le produit électrique:)

Philips

(brand name, nom de la marque)

32/40/46PFL9705H/12 H/60 K/02 M/08, 58PFL9955H/12

(Type version or model, référence ou modèle)

LCD Television Receiver with integrated Wi-Fi module WUS-N11

(product description, description du produit)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

EN60065:2002+A1:2006, A11:2008

EN61000-4-3:2006, -4-4:2004

EN55013:2001+A1:2003, A2:2006

EN300328: V1.7.1

EN55020:2007 EN55022:2006

EN301489-17: V1.8.1+V1.3.2:2008

EN61000-3-2:2006, -3-3:1995+A1:2001

EN62311:2008 EN62087:2003

EN61000-4-2:1995+A1:1998, A2:2001

EN55024:1998+A1:2001, A2:2003

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

following the provisions of LVD, EMC, EuP and R&TTE Directives

(Conformément aux exigences essentielles de)

and is produced by a manufacturing organisation on ISO9001 level.

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001)

Brugge, 2010-05-06

(place, date / lieu, date)

Jan Laurent, Approbation Mgr.

(signature, name and function / signature, nom et fonction)



Contact information

Argentina	0800 8888 7532 (gratuito)	Magyarország	06 80018 189 (Ingyenes hívás)
België / Belgique	0800 80 190 (gratis / gratuit)	Nederland	0800 023 0076 (gratis)
Brazil	0800 701 0203	Norge	2270 8111 (lokalsamtale)
	Sao Paulo (11) 2121 0203	Österreich	0800 180 016 (kostenlos)
България	+3592 489 99 96	Polska	022 3491504 (połączenie lokalne)
	(Местен разговор)	Portugal	800 780 903 (grátis)
Česká republika	800 142840 (Bezplatný hovor)	România	0800 894910 (gratis)
China / 中国	4008 800 008	Россия	
Danmark	3525 8759 (lokalt opkald)		- Москва (495) 961-1111 - Местный звонок
Deutschland	0800 000 7520 (kostenlos)		- 8-800-200-0880 - Местный звонок
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Suisse / Schweiz / Svizzera	
	Κλήση χωρίς χρέωση		0800 002 050 (kostenlos / gratuit / gratuito)
España	900 800 655 (gratuito)	Србија	+381 114 440 841 (Lokalni poziv)
Estonia	6008600 (local)	Slovakia	0800 004537 (Bezplatný hovor)
France	0805 025 510 (gratuit)	Slovenija	00386 1 280 95 00 (Lokalni klic)
Hrvatska	01 6403 776 (Lokalni poziv)	Suomi	09 23113415 (paikallispuhelu)
Italia	800 088 774 (gratuito)	Sverige	08 5792 9100 (lokalsamtal)
Ireland	0160 11 161 (free)	Thailand / ประเทศไทย	66 2 652 8652
Northern Ireland	0800 055 6882	Türkiye	0800 261 3302 (Şehiriçi arama)
Казакстан	007 727 250 66 17 (lokal)	United Kingdom	0800 331 6015 (toll free)
Latvia	527 37691 (local)		
Lithuania	67228896 (local)		
Luxembourg / Luxemburg			
	0800 26 550 (kostenlos / gratuit)		



Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com