


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

22PFL3805H/12



EL Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

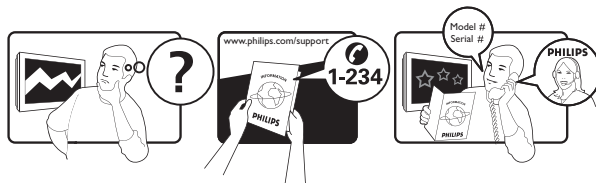

Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozostałe produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Πίνακας περιεχομένων

1 Σημείωση	3
Πνευματικά δικαιώματα	4
Εμπορικά σήματα	5
2 Σημαντικό	6
3 Η τηλεόρασή σας	10
Πλαϊνά στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες	10
Τηλεχειριστήριο	11
4 Χρήση της τηλεόρασής σας	13
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της τηλεόρασής σας ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής	13
Παρακολούθηση τηλεόρασης	13
Παρακολούθηση συνδεδεμένων συσκευών	14
Προσαρμογή της έντασης της τηλεόρασης	14
Χρήση teletext	14
5 Αναπαραγωγή δίσκου	15
Αναπαραγωγή δίσκου	15
Περισσότερες λειτουργίες αναπαραγωγής για το δίσκο	17
Αλλαγή ρυθμίσεων	18
Ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων	20
6 Περισσότερες χρήσεις της τηλεόρασής σας	21
Πρόσβαση στα μενού της τηλεόρασης	21
Μετονομασία συσκευών από το μενού αρχικής σελίδας	21
Αφαίρεση συσκευών από το μενού αρχικής σελίδας	22
Προσαρμογή ρυθμίσεων εικόνας και ήχου	22
Χρήση μενού καθολικής πρόσβασης	26
Χρήση προχωρημένων λειτουργιών teletext	26

Δημιουργία και χρήση λίστας αγαπημένων καναλιών	27
Χρήση του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος (EPG)	29
Χρήση του κλειδώματος τηλεόρασης	30
Χρήση χρονοδιακοπών	31
Χρήση κλειδώματος τηλεόρασης	32
Χρήση υποτίτλων	34
Προβολή φωτογραφιών και αναπαραγωγή μουσικής μέσω μιας συσκευής αποθήκευσης USB	35
Ακρόαση ψηφιακών ραδιοφωνικών σταθμών	37
Ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης	37
Αλλαγή τηλεοπτικών προτιμήσεων	39
Πρόσβαση σε κανάλια αποκωδικοποιητή	39
Έναρξη επίδειξης τηλεόρασης	40
Επαναφορά της τηλεόρασης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις	40

7 Εγκατάσταση καναλιών	41
Αυτόματη εγκατάσταση καναλιών	41
Μη αυτόματη εγκατάσταση καναλιών	42
Μετονομασία καναλιών	43
Επαναρρύθμιση καναλιών	43
Δοκιμή ψηφιακής λήψης	43

8 Σύνδεση συσκευών	44
Πίσω υποδοχή	44
Πλαϊνή υποδοχή	45
Σύνδεση υπολογιστή	46
Χρήση υπομονάδας περιορισμένης πρόσβασης (CAM)	47
Χρήση Philips EasyLink	48
Χρήση κλειδαριάς Kensington	49

9 Πληροφορίες προϊόντος	50
Τηλεόραση	50
Συσκευή αναπαραγωγής δίσκων	50
Τηλεχειριστήριο	51
Τροφοδοσία	51
Υποστηριζόμενες βάσεις ανάρτησης τηλεόρασης	51
Προδιαγραφές προϊόντος	51

10 Αντιμετώπιση προβλημάτων	52
Γενικά θέματα	52
Προβλήματα με τηλεοπτικά κανάλια	52
Προβλήματα με την εικόνα	52
Προβλήματα με τον ήχο	53
Ζητήματα συσκευής αναπαραγωγής δίσκων	54
Προβλήματα με τη σύνδεση HDMI	54
Προβλήματα με τη σύνδεση του υπολογιστή	54
Στοιχεία επικοινωνίας	54

11 Ευρετήριο	55
---------------------	----

1 Σημείωση

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία της Koninklijke Philips Electronics N.V ή των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η Philips διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.

Το υλικό που περιλαμβάνεται στο παρόν εγχειρίδιο θεωρείται επαρκές για τη χρήση για την οποία προορίζεται το σύστημα. Εάν το συγκεκριμένο προϊόν ή μεμονωμένες μονάδες του και διαδικασίες χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς από αυτούς που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα και η καταλληλότητά τους. Η Philips εγγυάται ότι το υλικό δεν παραβιάζει ευρεσιτεχνίες που ισχύουν στις Η.Π.Α. Δεν παρέχεται καμία άλλη εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.

Εγγύηση

- Κίνδυνος τραυματισμού, ζημιάς στην τηλεόραση ή ακύρωσης της εγγύησής σας! Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας την τηλεόραση.
- Χρησιμοποιήστε την τηλεόραση και τα αξεσουάρ μόνο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
- Το τυπωμένο προειδοποιητικό σήμα στο πίσω μέρος της τηλεόρασης υποδεικνύει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα της τηλεόρασης. Επικοινωνείτε πάντα με το Τμήμα Υποστήριξης Πελατών της Philips για σέρβις ή επισκευές.



- Εάν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία που απαγορεύεται ρητά στο παρόν εγχειρίδιο ή οποιασδήποτε μετατροπές ή διαδικασίες συναρμολόγησης που δεν συνιστώνται ή εγκρίνονται στο παρόν εγχειρίδιο, η εγγύηση θα ακυρωθεί.

Χαρακτηριστικά Pixel

Αυτό το προϊόν LCD διαθέτει μεγάλο αριθμό έγχρωμων pixel. Αν και διαθέτει ενεργά pixel κατά 99,999% ή περισσότερα, ενδέχεται να εμφανίζονται μαύρες κουκκίδες ή φωτεινά στίγματα (κόκκινα, πράσινα ή μπλε) συνεχώς στην οθόνη. Αυτό είναι ένα δομικό χαρακτηριστικό της οθόνης (εντός κοινών βιομηχανικών προτύπων) και δεν αποτελεί βλάβη.

Συμμόρφωση με το πρότυπο EMF

Η Koninklijke Philips Electronics N.V. κατασκευάζει και πωλεί προϊόντα που απευθύνονται σε καταναλωτές, τα οποία, όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχουν την ιδιότητα εκπομπής και λήψης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων. Μία από τις κύριες επιχειρηματικές αρχές της Philips είναι η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και υγείας, προκειμένου τα προϊόντα μας να πληρούν τις απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις και να παραμένουν εντός των προτύπων EMF που ισχύουν κατά την ημερομηνία παραγωγής των προϊόντων.

Η Philips έχει δεσμευτεί στην ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση προϊόντων που δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. Η Philips επιβεβαιώνει ότι εάν γίνει σωστός χειρισμός των προϊόντων της, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται, τότε είναι ασφαλής η χρήση τους, σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία.

Η Philips διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των διεθνών προτύπων EMF και ασφαλείας. Αυτό δίνει στη Philips τη δυνατότητα να προβλέπει τις περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα της τυποποίησης, ώστε να τις ενσωματώνει έγκαιρα στα προϊόντα της.

Ασφάλεια ρεύματος (μόνο στη Βρετανία)

Η συγκεκριμένη τηλεόραση διαθέτει εγκεκριμένο χυτό ρευματολήπτη. Εάν καταστεί απαραίτητη η αντικατάσταση της ασφάλειας ρεύματος, θα πρέπει να αντικατασταθεί με ασφάλεια ίδιας ονομαστικής τιμής με αυτή που υποδεικνύεται στο βύσμα (για παράδειγμα 10Α).

- 1** Αφαιρέστε το κάλυμμα της ασφάλειας και την ασφάλεια.
- 2** Η ανταλλακτική ασφάλεια πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του προτύπου BS 1362 και να διαθέτει το σημάδι έγκρισης ASTA. Σε περίπτωση που χαθεί η ασφάλεια, επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης προκειμένου να επιβεβαιώσετε το σωστό τύπο.
- 3** Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της ασφάλειας.

Για να διατηρηθεί η συμμόρφωση με την οδηγία EMC, δεν πρέπει να αφαιρέσετε το βύσμα του παρόντος προϊόντος από το καλώδιο ρεύματος.

Πνευματικά δικαιώματα



**Be responsible
Respect copyrights**

Το παρόν προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που προστατεύεται από ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση της τεχνολογίας προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να έχει την εξουσιοδότηση της Rovi Corporation και προορίζεται για οικιακή και άλλες χρήσεις περιορισμένης θέασης, εκτός και αν υπάρχει διαφορετική εξουσιοδότηση από την Rovi Corporation. Απαγορεύεται η αντίστροφη συναρμολόγηση ή η αποσυναρμολόγηση.

Κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα στο Η.Β.

Για την εγγραφή και αναπαραγωγή υλικού ενδέχεται να απαιτείται συγκατάθεση. Δείτε το Νόμο περί Πνευματικών Δικαιωμάτων του 1956 και τους Νόμους περί Προστασίας των Πνευματικών Δημιουργών από το 1958 έως το 1972.

Συμμόρφωση



Το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2006/95/EK (Χαμηλή τάση), 2004/108/EK (EMC).

Εμπορικά σήματα

®Οι ονομασίες ® Kensington και MicroSaver είναι σήματα κατατεθέντα της ACCO World Corporation στις Η.Π.Α. των οποίων έχουν εκδοθεί οι εγγραφές, ενώ εκκρεμούν οι αιτήσεις σε άλλες χώρες.

Για την τηλεόραση:



Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη Dolby Laboratories. Η ονομασία 'Dolby' και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.


Για τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων:



Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη Dolby Laboratories. Η ονομασία 'Dolby' και το σύμβολο του διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα των εργαστηρίων Dolby Laboratories.



Το HDMI, το λογότυπο HDMI και η επωνυμία High-Definition Multimedia Interface (Διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας) είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC. Όλα τα υπόλοιπα σήματα κατατεθέντα ή μη είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

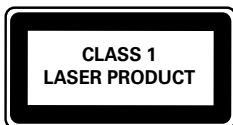

2 Σημαντικό

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση. Εάν προκληθεί βλάβη λόγω μη πήρησης των οδηγιών, δεν θα ισχύει η εγγύηση.

Ασφάλεια

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Μην εκθέτετε ποτέ την τηλεόραση σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ υγρά δοχεία, όπως βάζα, κοντά στην τηλεόραση. Εάν χυθούν υγρά πάνω ή μέσα στην τηλεόραση, αποσυνδέστε την από το ρεύμα αμέσως. Επικοινωνήστε με το τμήμα Υποστήριξης Πελατών της Philips για να ελέγξει την τηλεόραση πριν τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά σε φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας, καθώς και στο φως του ήλιου.
Για να αποτρέψετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς, κρατάτε πάντα κεριά ή άλλες φλόγες μακριά από την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο και τις μπαταρίες.



- Μην παρεμβάλλετε ποτέ αντικείμενα στις οπές εξαερισμού ή άλλα ανοίγματα στην τηλεόραση.
- Όταν περιστρέφετε την τηλεόραση, φροντίστε να μην ασκήσετε πίεση στο καλώδιο ρεύματος. Τυχόν καταπόνηση του καλωδίου ρεύματος μπορεί να χαλαρώσει τις συνδέσεις και να προκαλέσει το σχηματισμό ηλεκτρικού τόξου.

- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες σε βροχή, νερό ή υπερβολική θερμότητα.
- Μην ασκείτε πίεση στα φις. Σε περίπτωση που ένα φις έχει χαλαρώσει, μπορεί να προκληθεί ηλεκτρικό τόξο ή φωτιά.

Κίνδυνος τραυματισμού ή βλάβης της τηλεόρασης ή της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων!

- Για τη μεταφορά μιας τηλεόρασης που ζυγίζει περισσότερο από 25 κιλά (55 λίβρες) απαιτούνται δύο άτομα.
- Όταν τοποθετείτε την τηλεόραση σε βάση, χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη βάση. Ασφαλίστε τη βάση στην τηλεόραση. Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μια επίπεδη επιφάνεια που μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης και της βάσης.
- Όταν αναρτάτε την τηλεόραση σε τοίχο, χρησιμοποιείτε μόνο βάση ανάρτησης τοίχου που μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης. Στερεώστε τη βάση ανάρτησης τοίχου σε τοίχο που μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης και της βάσης. Η Koninklijke Philips Electronics N.V. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ακατάλληλη ανάρτηση σε τοίχο που έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχήματος ή τραυματισμού.
- Όταν η συσκευή είναι ανοιχτή, εκπέμπεται ορατή και αόρατη ακτινοβολία λέιζερ. Αποφύγετε την έκθεση στην ακτίνα.
- Μην αγγίζετε τον οπτικό φακό του δίσκου στο εσωτερικό της θήκης δίσκου.

Κίνδυνος τραυματισμού παιδιών!

Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις για να αποτρέψετε την πτώση της τηλεόρασης και την πρόκληση τραυματισμού σε παιδιά:

- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε επιφάνεια καλυμμένη με ύφασμα ή άλλο υλικό το οποίο μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω.
- Βεβαιωθείτε ότι κανένα μέρος της τηλεόρασης δεν κρέμεται έξω από την άκρη της επιφάνειας.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε ψηλό έπιπλο (όπως βιβλιοθήκη) χωρίς να στηρίζετε και έπιπλο και την τηλεόραση στον τοίχο ή σε κατάλληλο στηρίγμα.
- Ενημερώστε τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν αν ανεβούν στο έπιπλο για να φτάσουν την τηλεόραση.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε περιορισμένο χώρο. Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον 4 ίντσες ή 10 εκ. γύρω από την τηλεόραση για εξαερισμό. Φροντίστε ώστε κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα να μην καλύπτουν ποτέ τις οπές εξαερισμού στην τηλεόραση.

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στην τηλεόραση!

- Πριν συνδέσετε την τηλεόραση στην κεντρική παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί με την τιμή που αναγράφεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Μην συνδέετε την τηλεόραση στην κεντρική παροχή ρεύματος εάν η τάση είναι διαφορετική.

Κίνδυνος τραυματισμού, πυρκαγιάς ή βλάβης στο καλώδιο!

- Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση ή οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος.
- Για εύκολη αποσύνδεση του καλωδίου ρεύματος της τηλεόρασης από την κεντρική παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα πλήρη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, τραβάτε πάντα το βύσμα, ποτέ το καλώδιο.
- Αποσυνδέστε την τηλεόραση από την κεντρική παροχή ρεύματος και την κεραία πριν από καταιγίδες. Κατά τη διάρκεια καταιγίδων μην αγγίζετε κανένα μέρος της τηλεόρασης, του καλωδίου ρεύματος ή του καλωδίου κεραίας.

Κίνδυνος για την ακοή!

- Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε ακουστικά ή ηχεία σε μεγάλη ένταση ή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Χαμηλές θερμοκρασίες

- Εάν η τηλεόραση μεταφερθεί σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 5°C, αποσυσκευάστε την τηλεόραση και περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία της να πλησιάσει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν τη συνδέσετε στο ρεύμα.

Φροντίδα προϊόντος

- Μην τοποθετείτε κανένα άλλο αντικείμενο εκτός από δίσκους στο διαμέρισμα δίσκου.
- Μην τοποθετείτε στραβούς ή σπασμένους δίσκους στο διαμέρισμα δίσκου.
- Αφαιρέστε τους δίσκους από το διαμέρισμα δίσκου, εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Φροντίδα οθόνης

- Αποφύγετε τις στατικές εικόνες όσο το δυνατό περισσότερο. Οι στατικές εικόνες είναι εικόνες που παραμένουν στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παραδείγματα: μενού οθόνης, μαύρες γραμμές και ενδείξεις ώρας. Εάν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε στατικές εικόνες, μειώστε την αντίθεση και τη φωτεινότητα για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στην οθόνη.
- Αποσυνδέστε την τηλεόραση από το ρεύμα πριν την καθαρίσετε.
- Καθαρίστε την τηλεόραση και το πλαίσιο με ένα μαλακό και νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ουσίες, όπως αλκοόλ, χημικά ή οικιακά καθαριστικά στην τηλεόραση.
- Κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στην οθόνη της τηλεόρασης! Μην ακουμπάτε, σπρώχνετε, τρίβετε ή χτυπάτε ποτέ την οθόνη με οποιοδήποτε αντικείμενο.
- Για να αποφύγετε την πρόκληση παραμορφώσεων και ξεθωριάσματος των χρωμάτων, να σκουπίζετε τις σταγόνες νερού όσο το δυνατό γρηγορότερα.

Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Περιβαλλοντικές προσπάθειες



- Υψηλή ενεργειακή απόδοση
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή
- Σχεδιασμός για ευκολότερη ανακύκλωση

Η Philips εστιάζει συνεχώς τις προσπάθειές της στη μείωση του αντίκτυπου που έχουν τα πρωτοποριακά προϊόντα της στο περιβάλλον. Οι προσπάθειές μας στοχεύουν στη φιλικότερη προς το περιβάλλον διαδικασία κατασκευής, τη μείωση των επιβλαβών ουσιών, την ενεργειακά αποδοτική χρήση, την παροχή οδηγιών για το τέλος της ωφέλιμης ζωής του προϊόντος και την ανακύκλωσή του.

Χάρη στις προσπάθειες που καταβάλλουμε για το περιβάλλον, σε αυτήν την τηλεόραση έχει απονεμηθεί το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα - το λουλούδι - www.ecolabel.eu.

Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής, την πολιτική εγγύησης, ανταλλακτικά και την ανακύκλωση για αυτήν την τηλεόραση στην ιστοσελίδα της Philips για τη χώρα σας στη διεύθυνση www.philips.com.

Η τηλεόραση διαθέτει χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στην ενεργειακά αποδοτική χρήση της. Η τηλεόραση έχει βραβευτεί με το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα για τις φιλικές προς το περιβάλλον λειτουργίες της.

Ενεργειακά αποδοτικές λειτουργίες

- **Εξοικονόμηση ενέργειας**
Η ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας της τηλεόρασης αποτελεί ένα συνδυασμό διάφορων ρυθμίσεων της τηλεόρασης με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας. Δείτε τις έξυπνες ρυθμίσεις στο μενού ρυθμίσεων.
- **Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία αναμονής**
Το κορυφαίο στην κατηγορία του και εξαιρετικά προηγμένο ηλεκτρικό κύκλωμα μειώνει την κατανάλωση ρεύματος της τηλεόρασης σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο, χωρίς απώλεια της λειτουργικότητάς της σε κατάσταση αναμονής.

Διαχείριση ενέργειας (Διατίθεται μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

Η προηγμένη λειτουργία διαχείρισης ενέργειας της τηλεόρασης εξασφαλίζει την πιο αποδοτική αξιοποίηση της ενέργειας. Μπορείτε να ελέγξετε πώς οι προσωπικές σας ρυθμίσεις τηλεόρασης, το επίπεδο της φωτεινότητας στις εικόνες που εμφανίζονται κάθε στιγμή στην οθόνη και οι συνθήκες περιβάλλοντος φωτισμού καθορίζουν τη σχετική κατανάλωση ενέργειας.

Λήξη περιόδου χρήσης


Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη σωστή απόρριψη της τηλεόρασης και των μπαταριών, ανατρέξτε στην ενότητα 'Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών' στο εγχειρίδιο (δείτε 'Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών' στη σελίδα 8) χρήσης.

3 Η τηλεόρασή σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε την τηλεόρασή σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.


Αυτή η ενότητα σάς παρέχει μια επισκόπηση των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων στοιχείων ελέγχου και λειτουργιών της τηλεόρασης.

Πλαϊνά στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες

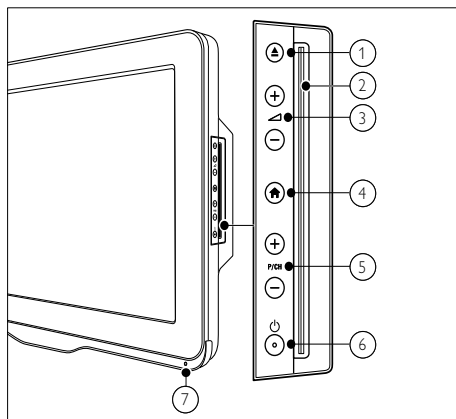

- ① ▲ (Πλήκτρο eject): Βγάζει το δίσκο από τη μονάδα δίσκου.
- ② Μονάδα δίσκου
- ③ ▲ +/-: Αυξάνει ή μειώνει την ένταση του ήχου.
- ④ 🏠 (Αρχική σελίδα): Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το μενού αρχικής σελίδας.
- ⑤ P/CH +/-: Πραγματοποιεί εναλλαγή στο επόμενο ή στο προηγούμενο κανάλι.
- ⑥ ⏻ (Τροφοδοσία): Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το προϊόν. Το προϊόν δεν είναι πλήρως απενεργοποιημένο, εκτός εάν έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα.
- ⑦ ⬤ (Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου).

Τηλεχειριστήριο

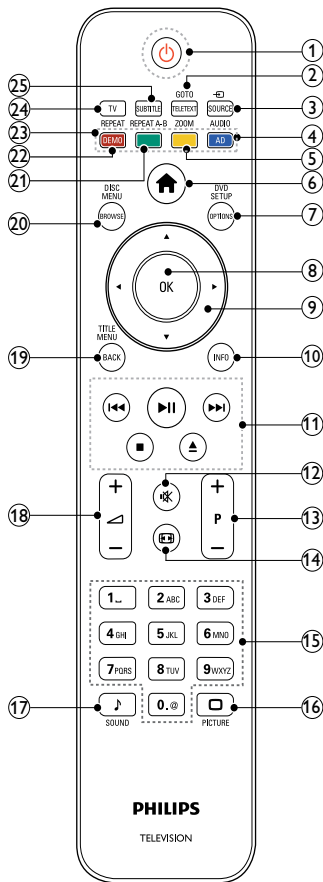

1 (Αναμονή-Ενεργοποίηση)

- Θέτει την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής (standby) όταν είναι ενεργοποιημένη.
- Ενεργοποιεί την τηλεόραση όταν είναι σε κατάσταση αναμονής (standby).

2 GOTO / TELETEXT

Λειτουργία δίσκου: Παρέχει πρόσβαση ή αλλάζει την κατάσταση του δίσκου.
Λειτουργία τηλεόρασης: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία teletext.

3 SOURCE

Επιλέγει συνδεδεμένες συσκευές.

4 AUDIO / AD

Λειτουργία δίσκου: Επιλέγει μια γλώσσα ή κανάλι ήχου.
Λειτουργία τηλεόρασης: Ενεργοποιεί το σχολιασμό ήχου για άτομα με προβλήματα όρασης. (Μόνο για ψηφιακή τηλεόραση ραδιοσυχνότητων στο Ην. Βασίλειο)

5 ZOOM (μόνο για αναπαραγωγή δίσκου)

Πραγματοποιεί μεγέθυνση σκηνής ή εικόνας βίντεο.

6 (Αρχική σελίδα)

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το μενού αρχικής σελίδας της τηλεόρασης.

7 DVD SETUP / OPTIONS

Λειτουργία δίσκου: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το μενού ρύθμισης DVD.
Λειτουργία τηλεόρασης: Ενεργοποιεί επιλογές για την τρέχουσα δραστηριότητα ή επιλογή.

8 OK

- Επιβεβαιώνει μια καταχώριση ή επιλογή.
- Εμφανίζει τον πίνακα καναλιών όταν παρακολουθείτε τηλεόραση.

9 (Πλήκτρα πλοήγησης)

Λειτουργία τηλεόρασης / δίσκου: Πραγματοποιεί περιήγηση στα μενού.
Λειτουργία δίσκου: Πραγματοποιεί αναζήτηση μπροστά ή πίσω μέσα στον τίτλο.

10 INFO


Εμφανίζει πληροφορίες προγράμματος ή δίσκου, εάν υπάρχουν.

- ⑪ **Κουμπιά αναπαραγωγής**
- Περιήγηση στο περιεχόμενο USB.
 - Ελέγχει την αναπαραγωγή του δίσκου.
- ⑫ **⌂ (Σίγαση)**
Πραγματοποιεί σίγαση ή επαναφορά της έντασης ήχου.
- ⑬ **P +/- (Πρόγραμμα +/-)**
- Πραγματοποιεί εναλλαγή στο επόμενο ή στο προηγούμενο κανάλι.
 - Παρέχει πρόσβαση στην προηγούμενη ή στην επόμενη σελίδα στο μενού της τηλεόρασης.
- ⑭ **🖼️ (Φορμά)**
Επιλέγει φορμά εικόνας.
- ⑮ **0-9 (Αριθμητικά πλήκτρα)**
Επιλέγουν κανάλι ή ρύθμιση.
- ⑯ **🖼️ PICTURE**
Ξεκινά το μενού εικόνας.
- ⑰ **🔊 SOUND**
Ξεκινά το μενού ήχου.
- ⑱ **🔊 +/- (Ένταση ήχου +/-)**
Αυξάνει ή μειώνει την ένταση του ήχου.
- ⑲ **TITLE MENU / BACK**
Λειτουργία δίσκου: Παρέχει πρόσβαση στο μενού τίτλων ενός δίσκου DVD. Λειτουργία τηλεόρασης: Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη ή κανάλι.
- ⑳ **DISC MENU / BROWSE**
Λειτουργία δίσκου: Ανοίγει ή κλείνει το μενού δίσκου. Λειτουργία τηλεόρασης: Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ του δικτύου καναλιών και της λίστας προγραμμάτων.
- ㉑ **REPEAT A-B (μόνο για αναπαραγωγή δίσκου)**
Επισημαίνει δύο σημεία σε ένα κεφάλαιο ή κομμάτι για επανάληψη αναπαραγωγής ή απενεργοποιεί τη λειτουργία επανάληψης.

- ㉒ **REPEAT / DEMO**
- Επιλέγει ή απενεργοποιεί τη λειτουργία επανάληψης.
 - Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το μενού επίδειξης. (Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- ㉓ **Έγχρωμα πλήκτρα**
Επιλέγουν εργασίες ή επιλογές.
- ㉔ **TV**
Παρέχει πρόσβαση στα τηλεοπτικά κανάλια.
- ㉕ **SUBTITLE**
Λειτουργία δίσκου: Επιλέγει τις διαθέσιμες γλώσσες υποτίτλων. Λειτουργία τηλεόρασης: Εμφανίζει τον υπότιτλο. (Μόνο για ψηφιακή τηλεόραση ραδιοσυχνοτήτων)

Χρήση τηλεχειριστηρίου


Κατά τη χρήση του τηλεχειριστηρίου, κρατήστε το κοντά στην τηλεόραση και στρέψτε το προς τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου. Βεβαιωθείτε ότι ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και την τηλεόραση δεν παρεμβάλλονται έπιπλα, τοίχοι ή άλλα αντικείμενα που εμποδίζουν την οπτική επαφή.

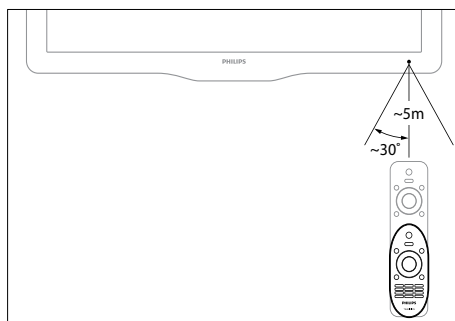

4 Χρήση της τηλεόρασής σας

Η ενότητα αυτή σας βοηθά να εκτελέσετε βασικές λειτουργίες (δείτε 'Περαιτέρω χρήσεις της τηλεόρασής σας' στη σελίδα 21) στην τηλεόραση.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της τηλεόρασής σας ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

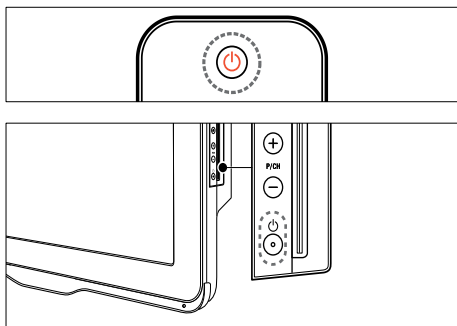

Για ενεργοποίηση

- Εάν η ενδεικτική λυχνία αναμονής είναι σβηστή, πατήστε **Φ (Τροφοδοσία)** στο πλάι της τηλεόρασης.
- Αν ανάβει η ενδεικτική λυχνία αναμονής (κόκκινη), πατήστε **Φ (Αναμονή-Ενεργοποίηση)** στο τηλεχειριστήριο.

Για μετάβαση σε κατάσταση αναμονής

- Πατήστε **Φ (Αναμονή-Ενεργοποίηση)** στο τηλεχειριστήριο.
 - ↳ Η ενδεικτική λυχνία αναμονής γίνεται κόκκινη.

Για απενεργοποίηση

- Πατήστε **Φ (Τροφοδοσία)** στο πλάι της τηλεόρασης.
 - ↳ Η ενδεικτική λυχνία αναμονής σβήνει.

Συμβουλή

- Παρόλο που η τηλεόρασή σας καταναλώνει πολύ λίγο ρεύμα στην κατάσταση αναμονής, εξακολουθεί να καταναλώνεται ενέργεια. Όταν η τηλεόραση δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την κεντρική παροχή ρεύματος.

Σημείωση

- Αν δεν μπορείτε να βρείτε το τηλεχειριστήριο και θέλετε να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από κατάσταση αναμονής, πατήστε **P/CH +/-** στο πλάι της τηλεόρασης.

Παρακολούθηση τηλεόρασης

- 1 Πατήστε **▲**.
 - ↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε [**Παρακολ. τηλεόρ**] και πατήστε **OK**.

Αλλαγή καναλιών


- Πατήστε **P +/-** στο τηλεχειριστήριο ή **P/CH +/-** στο πλάι της τηλεόρασης.
- Εισαγάγετε έναν αριθμό καναλιού χρησιμοποιώντας τα **Αριθμητικά πλήκτρα**.
- Πατήστε **OK** για να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο καναλιών.
- Πατήστε **BACK** στο τηλεχειριστήριο για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κανάλι.

Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε μια λίστα αγαπημένων, μπορείτε να επιλέξετε μόνο τα κανάλια που περιλαμβάνονται στη λίστα (δείτε 'Επιλογή μιας λίστας αγαπημένων' στη σελίδα 27).

Αλλαγή καναλιών με το δίκτυο καναλιών

Το δίκτυο καναλιών σας επιτρέπει να προβάλλετε όλα τα διαθέσιμα κανάλια σε φόρμα δικτύου.

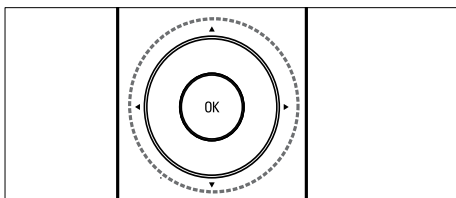


- 1 Πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται το δίκτυο καναλιών.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶**, για περιήγηση στο δίκτυο καναλιών.
- 3 Πατήστε **OK**, για να επιλέξετε κανάλι.

Παρακολούθηση συνδεδεμένων συσκευών

Σημείωση



- Ενεργοποιήστε τη συσκευή πριν την επιλέξετε ως πηγή στην τηλεόραση.

Χρήση του πλήκτρου Source

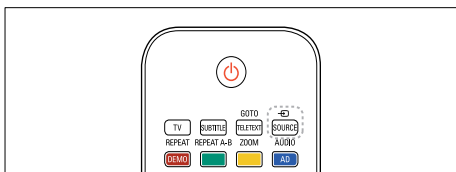

- 1 Πατήστε **SOURCE**.
↳ Εμφανίζεται η λίστα πηγών.
- 2 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε συσκευή.
- 3 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Η τηλεόραση πραγματοποιεί εναλλαγή στην επιλεγμένη συσκευή.

Προσαρμογή της έντασης της τηλεόρασης.

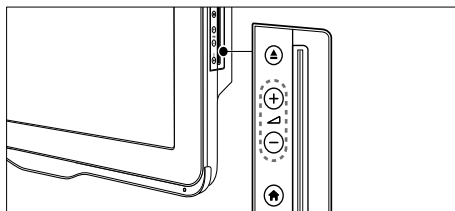


Για αύξηση ή μείωση της έντασης του ήχου

- Πατήστε **▲/▼**.

Για σίγαση ή επαναφορά του ήχου

- Πατήστε **⌘** για να πραγματοποιήσετε σίγαση του ήχου.
- Πατήστε **⌘** ξανά για επαναφορά του ήχου.

Χρήση teletext

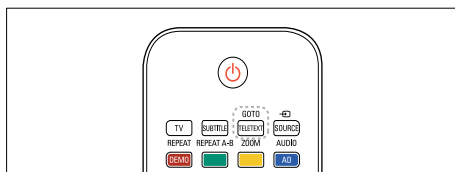

- 1 Πατήστε **TELETEXT**.
↳ Εμφανίζεται η κύρια σελίδα ευρετηρίου.
- 2 Επιλέξτε μια σελίδα ως εξής:
 - Πατήστε τα **Αριθμητικά πλήκτρα** για να εισαγάγετε έναν αριθμό σελίδας.
 - Πατήστε **P +/-** για να δείτε την επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα
 - Πατήστε τα **Έγχρωμα πλήκτρα** για να επιλέξετε ένα από τα αντίστοιχου χρώματος στοιχεία
 - Πατήστε **BACK** για να επιστρέψετε στη σελίδα που βλέπατε προηγουμένως.
- 3 Πατήστε **TELETEXT** για έξοδο από τις σελίδες teletext.

5 Αναπαραγωγή δίσκου

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις βασικές λειτουργίες της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων στην τηλεόραση.

Σημείωση

- Μπορείτε να τοποθετήσετε δίσκο στην υποδοχή δίσκου, μόνο όταν η τηλεόραση είναι σε λειτουργία δίσκου.

Αναπαραγωγή δίσκου

Η τηλεόραση μπορεί να αναπαραγάγει μεγάλη ποικιλία δίσκων, συμπεριλαμβανομένων δίσκων βίντεο, ήχου και συνδυασμού πολυμέσων (για παράδειγμα, CD-R που περιέχουν εικόνες JPEG και μουσική MP3).

- 1 Πατήστε .
↳ Εμφανίζεται το μενού της οθόνης.
- 2 Πατήστε για να επιλέξετε **[Αναπαρ. Δίσκου]** και κατόπιν πατήστε **OK**.
↳ Η τηλεόραση μεταβαίνει στην πηγή δίσκων.
- 3 Τοποθετήστε ένα δίσκο στην υποδοχή δίσκου.
 - Τοποθετήστε το δίσκο με την ετικέτα στραμμένη προς τα επάνω.
- 4 Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για τον έλεγχο της αναπαραγωγής:

Πλήκτρο	Ενέργεια
Πλήκτρα πλοήγησης	Πραγματοποιεί περιήγηση στα μενού.
OK	Επιβεβαιώνει μια καταχώριση ή επιλογή.
▶▶	Έναρξη, παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής.
■	Διακοπή αναπαραγωγής.
◀◀ / ▶▶	Πραγματοποιεί μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο κομμάτι, κεφάλαιο ή αρχείο.
◀ / ▶	Πραγματοποιεί γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. Πατήστε επανειλημμένα για να αλλάξετε την ταχύτητα αναζήτησης.
▲	Βγάζει το δίσκο από τη μονάδα δίσκου.
ZOOM	Πραγματοποιεί μεγέθυνση σκηνής ή εικόνας βίντεο.
REPEAT A-B	Επισημαίνει δύο σημεία σε ένα κεφάλαιο ή κομμάτι για επανάληψη αναπαραγωγής ή απενεργοποιεί τη λειτουργία επανάληψης.
	Προσαρμόζει το φORMά εικόνας στην οθόνη της τηλεόρασης.

Χρήση επιλογών βίντεο

Προσπελάστε αρκετές χρήσιμες λειτουργίες κατά την παρακολούθηση του βίντεο.



Σημείωση

- Οι διαθέσιμες επιλογές βίντεο εξαρτώνται από την πηγή του βίντεο.

Πλήκτρο	Ενέργεια
▲ / ▼	Αναζητά σε αργή κίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. Πατήστε επανειλημμένα για να αλλάξετε την ταχύτητα αναζήτησης. Για VCD / SVCD, δεν είναι δυνατή η αναζήτηση προς τα πίσω σε αργή κίνηση.
AUDIO	Επιλέγει μια γλώσσα ή κανάλι ήχου.
SUBTITLE	Επιλογή γλώσσας υποτίτλων για το βίντεο.
INFO	Εμφανίζει πληροφορίες για την τρέχουσα αναπαραγωγή.
REPEAT	Πραγματοποιεί επανάληψη ενός κεφαλαίου ή τίτλου.

Χρήση επιλογών εικόνων

Προσπελάστε αρκετές χρήσιμες λειτουργίες κατά την παρακολούθηση εικόνων.

Πλήκτρο	Ενέργεια
▲ / ▼	Αναστρέφει τη φωτογραφία κάθετα ή οριζόντια.
◀ / ▶	Περιστρέφει την εικόνα αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα. Στην προβολή αναζήτησης αρχείων, μεταβείτε στην προηγούμενη ή στην επόμενη σελίδα.

Πλήκτρο	Ενέργεια
REPEAT	[Single] (Μία φορά): Εμφανίζει την εικόνα μόνο μία φορά. [Repeat one] (Επανάληψη ενός): Εμφανίζει την εικόνα επανειλημμένα. [Folder] (Φάκελος): Εμφανίζει όλες τις εικόνες ενός φακέλου μία φορά. [Repeat folder] (Επανάληψη φακέλου): Εμφανίζει επανειλημμένα όλες τις εικόνες ενός φακέλου.
■	Διακόπτει την παρουσίαση διαφανειών εικόνων.
DISC MENU	Κλείνει την προβολή αναζήτησης μικρογραφιών και παρέχει πρόσβαση στην προβολή αναζήτησης αρχείων.

Χρήση επιλογών ήχου

Πρόσβαση σε αρκετές χρήσιμες λειτουργίες κατά την αναπαραγωγή ήχου.

Πλήκτρο	Ενέργεια
REPEAT	Πραγματοποιεί επανάληψη (για δίσκο CDDA) κομματιών.
REPEAT	[Single] (Μία φορά): Αναπαράγει το τραγούδι μία φορά. [Repeat one] (Επανάληψη ενός): Αναπαράγει το τραγούδι επανειλημμένα. [Folder] (Φάκελος): Αναπαράγει όλα τα τραγούδια ενός φακέλου μία φορά. [Repeat folder] (Επανάληψη φακέλου): Αναπαράγει επανειλημμένα όλα τα τραγούδια ενός φακέλου.
◀ / ▶	Στην προβολή αναζήτησης αρχείων, μεταβείτε στην προηγούμενη ή στην επόμενη σελίδα.

Περισσότερες λειτουργίες αναπαραγωγής για το δίσκο

Πολλές προηγμένες λειτουργίες είναι διαθέσιμες για την αναπαραγωγή βίντεο ή εικόνων από ένα δίσκο.

Αναπαραγωγή μιας παρουσίασης διαφανειών με μουσική

Ταυτόχρονη αναπαραγωγή μουσικής και εικόνων για τη δημιουργία παρουσίασης διαφανειών με μουσική. Τα αρχεία πρέπει να είναι αποθηκευμένα στον ίδιο δίσκο.

- 1 Πατήστε **⬆** και κατόπιν επιλέξτε **[Αναπαρ. Δίσκου]**.
- 2 Επιλέξτε ένα μουσικό κομμάτι και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε **⬅** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.
- 4 Επιλέξτε μια εικόνα από ένα φάκελο εικόνων και πατήστε **OK** για να ξεκινήσετε την παρουσίαση διαφανειών.
- 5 Πατήστε **■** για διακοπή της παρουσίασης διαφανειών.
↳ Εμφανίζεται η προβολή αναζήτησης φωτογραφιών.
- 6 Πατήστε **DISC MENU** για να επιστρέψετε στην προβολή αναζήτησης αρχείων.
- 7 Πατήστε ξανά **■** για διακοπή της μουσικής.

Γρήγορη μετάβαση σε συγκεκριμένο χρόνο

Γρήγορη μετάβαση σε συγκεκριμένο μέρος του βίντεο εισάγοντας την ώρα της σκηνής.

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο, πατήστε **GOTO**.
- 2 Επιλέξτε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις και πατήστε **OK**:
 - **[Ωρα TT]** (Μενού τίτλου): Παρέχει πρόσβαση στο χρόνο τίτλου.
 - **[Ωρα CH]** (Μενού κεφαλαίου): Παρέχει πρόσβαση στο χρόνο κεφαλαίου.
- 3 Πατήστε **Αριθμητικά πλήκτρα** για να εισαγάγετε τον καθορισμένο χρόνο.
↳ Η αναπαραγωγή μεταβαίνει στην επιλεγμένη χρονική στιγμή.
- 4 Πατήστε **GOTO** για έξοδο.

Εναλλαγή γωνιών κάμερας

Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνο για DVD που έχουν εγγραφεί με πολλαπλές γωνίες κάμερας. Αυτό σας επιτρέπει να δείτε την εικόνα από διαφορετικές γωνίες.

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο, πατήστε **GOTO**.
- 2 Επιλέξτε **[Angle]** (Γωνία) και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε **Αριθμητικά πλήκτρα** για να επιλέξετε τις διαθέσιμες γωνίες κάμερας.
↳ Η αναπαραγωγή μεταβαίνει στην επιλεγμένη γωνία.
- 4 Πατήστε **GOTO** για έξοδο.

Αλλαγή ρυθμίσεων

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων.



Προσοχή

- Πολλές από τις ρυθμίσεις έχουν ήδη διαμορφωθεί με τη βέλτιστη τιμή για τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων. Εκτός και εάν έχετε κάποιο ειδικό λόγο για να αλλάξετε μια ρύθμιση, είναι καλύτερα να την αφήσετε στην προεπιλεγμένη της τιμή.

Πρόσβαση στο μενού ρύθμισης

- 1 Πατήστε **DVD SETUP**.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να πλοηγηθείτε στα ακόλουθα μενού:
 - **[General setup]** (Γενικές ρυθμίσεις): Παρέχει πρόσβαση στις γενικές ρυθμίσεις της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων.
 - **[Audio setup]** (Ρυθμίσεις ήχου): Παρέχει πρόσβαση στις ρυθμίσεις ήχου της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων.
 - **[Preference]** (Προτίμηση): Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις που προτιμάτε.
- 3 Επιλέξτε ένα μενού ρύθμισης και πατήστε **OK**. Δείτε τις παρακάτω ενότητες για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων.
- 4 Πατήστε **DVD SETUP** για έξοδο.



Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μιας ρύθμισης που δεν είναι ενεργοποιημένη.
- Εάν επιλέξετε μια έξοδο που δεν διατίθεται στο δίσκο, χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Αλλαγή γενικών ρυθμίσεων

- 1 Πατήστε **DVD SETUP**.
- 2 Επιλέξτε **[General setup]** (Γενικές ρυθμίσεις) και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε και προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** για επιβεβαίωση:
 - **[TV display]** (Οθόνη τηλεόρασης): Επιλέγει ένα φορμά απεικόνισης εικόνας ώστε να ταιριάζει στην οθόνη της τηλεόρασης. (διατίθεται μόνο όταν ο δίσκος δεν αναπαράγεται)
 - **[4:3 Panascan]** (Κανονικό Pan Scan): Για τηλεόραση με οθόνη 4:3. Οθόνη πλήρους ύψους με περικομμένες πλευρές.
 - **[4:3 Letter Box]** (Κανονικό Letter Box): Για τηλεόραση με οθόνη 4:3. Ευρεία οθόνη με μαύρες γραμμές επάνω και κάτω.
 - **[16:9]** (Ευρεία): Για τηλεόραση ευρείας οθόνης. Ο λόγος διαστάσεων 16:9.
 - **[Menu language]** (Γλώσσα μενού): Επιλέγει τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται τα μενού επί της οθόνης. Λόγω διαφορών στις προδιαγραφές, ο αριθμός των διαθέσιμων γλωσσών μενού της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων διαφέρει από τον αντίστοιχο αριθμό γλωσσών της τηλεόρασης.
 - **[Screen saver]** (Προστασία οθόνης): Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία προφύλαξης οθόνης. Εάν είναι ενεργοποιημένη, η οθόνη μεταβαίνει σε λειτουργία αδράνειας ύστερα από 5 λεπτά αδράνειας (για παράδειγμα, σε λειτουργία παύσης ή διακοπής).
 - **[Disc lock]** (Κλειδωμά δίσκου): Επιλέξτε **[On]** (Ενεργοποίηση) για να κλειδώσετε το δίσκο στην υποδοχή δίσκου. Εάν τον κλειδώσετε, θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που αναπαράγετε τον κλειδωμένο δίσκο. Εάν ξεχάσετε

τον κωδικό πρόσβασής σας, πληκτρολογήστε “8888” για επαναφορά.

- **[Last memory]** (Τελευταία μνήμη): Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την επιλογή τελευταίας μνήμης. Εάν είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή αναπαραγωγής συνεχίζει αυτόματα την αναπαραγωγή από το τελευταίο σημείο διακοπής.

Σημείωση

- Πατήστε **DVD SETUP** για έξοδο από το μενού.

Αλλαγή ρυθμίσεων ήχου

- 1 Πατήστε **DVD SETUP**.
 - 2 Επιλέξτε **[Audio]** (Ρύθμιση ήχου) και πατήστε **OK**.
 - 3 Επιλέξτε **[SPDIF setup]** (Ρύθμιση SPDIF) και πατήστε **OK**.
- **[SPDIF output]** (Έξοδος SPDIF): Έξοδος ψηφιακού ήχου στη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων και σε άλλα συστήματα ψηφιακού ήχου.
 - **[BITSTREAM]** (Ροή bit): Επιλέξτε το για έξοδο του αρχικού ψηφιακού ήχου.
 - **[PCM]**: Επιλέξτε το για να μετατρέψετε τον τύπο του αρχικού ήχου σε PCM.
 - **[LPCM Out]** (Γραμμική διαμόρφωση κώδικα παλμού): Επιλέξτε το ρυθμό δειγματοληψίας του ήχου. Όσο υψηλότερος είναι ο ρυθμός δειγματοληψίας, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του ήχου.

Σημείωση

- Πατήστε **DVD SETUP** για έξοδο από το μενού.

Αλλαγή προτιμώμενων ρυθμίσεων

Σημείωση

- Διακόψτε την αναπαραγωγή για να αποκτήσετε πρόσβαση στη ρύθμιση **[Preference]** (Προτίμηση).

- 1 Πατήστε **DVD SETUP**.
- 2 Επιλέξτε **[Preference]** (Προτίμηση) και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε και προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις και πατήστε **OK**:
 - **[VCD PBC]** (Έλεγχος αναπαραγωγής VCD): Εμφανίζει ή παραλείπει το μενού περιεχομένων για δίσκους VCD και SVCD.
 - **[Audio]** (Ήχος): Επιλογή γλώσσας ήχου για το βίντεο.
 - **[Subtitle]** (Υπότιτλος): Επιλογή γλώσσας υποτίτλων για το βίντεο.
 - **[Disc menu]** (Μενού δίσκου): Επιλογή γλώσσας μενού για το δίσκο βίντεο.
 - **[Parental]** (Γονικός έλεγχος): Περιορίζει την πρόσβαση στους δίσκους που εγγράφονται με διαβαθμίσεις. Για την αναπαραγωγή όλων των δίσκων ανεξαρτήτως διαβάθμισης, επιλέξτε το επίπεδο ‘8’.
 - **[Password setup]** (Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης): Ρυθμίζει ή αλλάζει τον κωδικό PIN για την αναπαραγωγή δίσκου με περιεχόμενο περιορισμένης προβολής.
 - **[Password mode]** (Λειτουργία κωδικού πρόσβασης): Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τις ρυθμίσεις κωδικού πρόσβασης.
 - **[Password]** (Κωδικός πρόσβασης): Ρυθμίζει ή αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης για την αναπαραγωγή κλειδωμένων δίσκων ή δίσκων περιορισμένης πρόσβασης. Πληκτρολογήστε “8888” για επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.

- **[Default]** (Προεπιλογή): Επαναφέρει τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που έχουν καθοριστεί στο εργοστάσιο.
- **[Version info.]** (Πληροφορίες έκδοσης): Εμφανίζει την τρέχουσα έκδοση του λογισμικού της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων.

Σημείωση

- Είναι αδύνατη η επαναφορά του κλειδώματος δίσκου, του κωδικού πρόσβασης (κωδικός PIN) και των ρυθμίσεων γονικού ελέγχου στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων

Για να ελέγξετε για νέες ενημερώσεις, συγκρίνετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων με την τελευταία έκδοση λογισμικού (εάν διατίθεται) στην ιστοσελίδα της Philips.

Έλεγχος έκδοσης λογισμικού

- 1 Πατήστε **DVD SETUP**.
- 2 Επιλέξτε **[Preference]** (Προτίμηση) > **[Version info.]** (Πληροφορίες έκδοσης) και κατόπιν πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται η έκδοση λογισμικού.

Ενημέρωση λογισμικού από CD-R

- 1 Τοποθετήστε έναν κενό δίσκο CD-R στον υπολογιστή και μετονομάστε το CD-R ως 'PHILIPS'.
- 2 Ελέγξτε την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού στη διεύθυνση www.philips.com/support.
 - Αναζητήστε το μοντέλο σας και κάντε κλικ στο 'software&drivers'.

- 3 Κατεβάστε το λογισμικό (TPMD52V01. bin) και εγγράψτε το στο CD-R.
- 4 Τοποθετήστε το CD-R στην υποδοχή δίσκων της τηλεόρασης.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην τηλεόραση για να επιβεβαιώσετε την ενημέρωση.
↳ Όταν ολοκληρωθεί, η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά αυτόματα.
- Εάν δεν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος για λίγα δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά.

Προσοχή


- Μην διακόπτετε την τροφοδοσία και μην αφαιρείτε το CD-R κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του λογισμικού, καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων.

6 Περισσότερες χρήσεις της τηλεόρασής σας

Πρόσβαση στα μενού της τηλεόρασης

Τα μενού σάς βοηθούν να εγκαταστήσετε κανάλια, να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου και σας παρέχουν πρόσβαση σε άλλες λειτουργίες.

- 1 Πατήστε **⬆**.
↳ Εμφανίζεται το μενού της οθόνης.

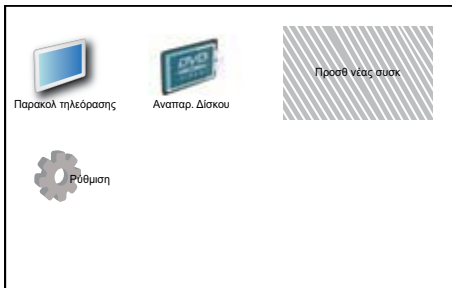

- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε και να πραγματοποιήσετε περιήγηση σε ένα από τα παρακάτω μενού.
 - **[Παρακολ. τηλεόρ]:** Επιστρέφει στην πηγή της κεραίας, εάν επιλέξετε άλλη πηγή.
 - **[Αναπαρ. Δίσκου]:** Μεταβαίνει στην πηγή δίσκου.
 - **[Προσθ νέας συσκ]:** Προσθέτει νέες συσκευές στο μενού αρχικής σελίδας.
 - **[Ρύθμιση]:** Παρέχει πρόσβαση σε μενού για την αλλαγή της εικόνας, του ήχου και άλλων ρυθμίσεων.

- 3 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
- 4 Πατήστε **⬆** για έξοδο.



Συμβουλή

- Αφού επιλέξετε **[Προσθ νέας συσκ]**, ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να επιλέξετε τη σωστή συσκευή και υποδοχή.

Μετονομασία συσκευών από το μενού αρχικής σελίδας

Αφού προσθέσετε μια νέα συσκευή στο μενού αρχικής σελίδας, μπορείτε να τη μετονομάσετε σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

- 1 Πατήστε **⬆**.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε τη συσκευή που θα μετονομάσετε.
- 3 Πατήστε **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών.
- 4 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε **[Μετονομ συσκευής]** και πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται ένα πλαίσιο εισαγωγής κειμένου.

- 5 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε χαρακτήρες .
- 6 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε τους χαρακτήρες.
- 7 Επιλέξτε **[Ολοκληρ]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** για να ολοκληρώσετε τη μετονομασία των συσκευών.



Σημείωση

- Το όνομα της συσκευής μπορεί να περιλαμβάνει έως 16 χαρακτήρες.
- Πατήστε **[Aa]** για να αλλάξετε τα γράμματα από κεφαλαία σε πεζά και αντίστροφα.

Αφαίρεση συσκευών από το μενού αρχικής σελίδας

Αν μια συσκευή δεν είναι πλέον συνδεδεμένη με την τηλεόραση, αφαιρέστε την από το μενού αρχικής σελίδας.

- 1 Πατήστε .
- 2 Πατήστε   για να επιλέξετε τη συσκευή που θα αφαιρέσετε.
- 3 Πατήστε **OPTIONS**.
- 4 Πατήστε  για να επιλέξετε **[Αποσύνδ συσκευής]** και πατήστε **OK**.
- 5 Επιλέξτε **[Αφαίρεση]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
 - ↳ Η συσκευή που επιλέξατε αφαιρείται από το μενού αρχικής σελίδας.

Προσαρμογή ρυθμίσεων εικόνας και ήχου

Προσαρμογή ρυθμίσεων εικόνας και ήχου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προκαθορισμένες ρυθμίσεις ή χειροκίνητη αλλαγή ρυθμίσεων.



Σημείωση

- Κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης ή τη χρήση εξωτερικών συσκευών, πατήστε **OPTIONS** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **[Εικόνα και ήχος]** για γρήγορη πρόσβαση στις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου.

Χρήση βοηθού ρυθμίσεων

Χρησιμοποιήστε το βοηθό ρυθμίσεων για να σας καθοδηγήσει στις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου.

- 1 Πατήστε .
- 2 Πατήστε   για να επιλέξετε **[Ρύθμιση]** > **[Εικόνα]** > **[Βοηθός ρυθμίσεων]**.

- 3 Πατήστε **OK**.
 - ↳ Εμφανίζεται το μενού **[Βοηθός ρυθμίσεων]**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις οθόνης που θέλετε.

Χρήση έξυπνης εικόνας

Χρησιμοποιήστε την έξυπνη εικόνα για να εφαρμόσετε προκαθορισμένες ρυθμίσεις εικόνας.

- 1 Πατήστε  **PICTURE**.
 - ↳ Εμφανίζεται το μενού **[Έξυπνη εικόνα]**.
- 2 Πατήστε  για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις.
 - **[Προσωπικός]**: Εφαρμόζει τις ρυθμίσεις στο μενού 'Βοηθός ρυθμίσεων'.
 - **[Ζωντανό]**: Εφαρμόζει προχωρημένες και δυναμικές ρυθμίσεις.
 - **[Τυπικός]**: Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις εικόνας ώστε να ταιριάζουν στα περισσότερα περιβάλλοντα και είδη βίντεο.
 - **[Σινεμά]**: Εφαρμόζει ρυθμίσεις για παρακολούθηση ταινίας.
 - **[Παιχνίδι]**: Εφαρμόζει ρυθμίσεις για παιχνίδια.
 - **[Εξοικ. ενέργειας]**: Εφαρμόζει ρυθμίσεις χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.
 - **[Φυσική]**: Εφαρμόζει την υψηλότερη ποιότητα εικόνας.
 - **[Συνήθης]**: Οι λίστες προσαρμόσαν τις ρυθμίσεις εικόνας.

- 3 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
 - ↳ Η επιλεγμένη ρύθμιση έξυπνης εικόνας εφαρμόζεται.

Μη αυτόματη προσαρμογή των ρυθμίσεων εικόνας

- 1 Πατήστε .
- 2 Πατήστε   για να επιλέξετε [Ρύθμιση] > [Εικόνα].
- 3 Πατήστε   για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις.
 - **[Έξυπνη εικόνα]:** Παρέχει πρόσβαση σε προκαθορισμένες ρυθμίσεις έξυπνης εικόνας.
 - **[Αντίθεση βίντεο]:** Ρυθμίζει την ένταση των περιεχομένων του βίντεο, διατηρώντας τον οπίσθιο φωτισμό στα ίδια επίπεδα.
 - **[Αντίθεση]:** Ρυθμίζει την ένταση των περιοχών του οπίσθιου φωτισμού, διατηρώντας τα περιεχόμενα του βίντεο στα ίδια επίπεδα.
 - **[Φωτεινότητα]:** Ρυθμίζει την ένταση και τις λεπτομέρειες των σκοτεινών σημείων.
 - **[Χρώμα]:** Ρυθμίζει τον κορεσμό του χρώματος.
 - **[Χροιά]:** Αντισταθμίζει τις διαφοροποιήσεις των χρωμάτων.
 - **[Ευκρίνεια]:** Ρυθμίζει την ευκρίνεια στην εικόνα.
 - **[Μείωση θορύβου]:** Φιλτράρει και μειώνει το θόρυβο στην εικόνα.
 - **[Απόχρωση]:** Ρυθμίζει το βαθμό ευκρίνειας των λεπτομερειών στην εικόνα.
 - **[Συνήθης απόχρωση]:** Προσαρμόζει τη ρύθμιση της απόχρωσης. (Διαθέσιμο μόνο αν επιλεγεί [Απόχρωση] > [Συνήθης])
 - **[Digital Crystal Clear]:** Ρυθμίζει με ακρίβεια κάθε pixel, έτσι ώστε να ταιριάζει με τα περιβάλλοντα pixel. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα φωτεινή εικόνα μεγάλης ευκρίνειας.
 - **[Δυν/κή αντίθεση]:** Βελτιώνει την αντίθεση. Συνιστάται μια ρύθμιση [Μέτριο].

- **[Δυναμ οπίσθ φωτ]:** Ρυθμίζει τη φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού της τηλεόρασης σύμφωνα με τις συνθήκες φωτισμού.
- **[Μείωση σφάλμ MPEG]:** Εξομαλύνει τις μεταβάσεις των ψηφιακών εικόνων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό.
- **[Βελτίωση χρώματος]:** Κάνει τα χρώματα πιο ζωντανά και βελτιώνει τις λεπτομέρειες των φωτεινών χρωμάτων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό.
- **[Λειτουργία υπολογιστή]:** Ρυθμίζει την εικόνα όταν ένας υπολογιστής συνδέεται στην τηλεόραση μέσω HDMI ή DVI.
- **[Φορμά εικόνας]:** Αλλάζει το φορμά της εικόνας.
- **[Μέγεθος εικόνας]:** Ρυθμίζει την περιοχή προβολής. (κατά τον ορισμό σε μέγιστο, μπορεί να εμφανιστεί θόρυβος ή παραμόρφωση στα περιγράμματα μιας εικόνας.)
- **[Οριζ. μετατόπιση]:** Ρυθμίζει την εικόνα οριζόντια για PC-VGA, DVI, HDMI ή YPbPr.
- **[Κάθετη μετατόπιση]:** Ρυθμίζει την εικόνα οριζόντια για PC-VGA, DVI, HDMI ή YPbPr.

Αλλαγή φορμά εικόνας

- 1 Πατήστε .
 - ↳ Εμφανίζεται μια γραμμή φορμά εικόνας.
- 2 Πατήστε  για να επιλέξετε ένα φορμά εικόνας.
 - ↳ Το επιλεγμένο φορμά εικόνας έχει ενεργοποιηθεί.
- 3 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.


Σύνοψη μορμά εικόνας

Μπορούν να διαμορφωθούν οι παρακάτω ρυθμίσεις εικόνας.



Σημείωση

- Ανάλογα με το μορμά της πηγής της εικόνας, ορισμένες ρυθμίσεις εικόνας δεν είναι διαθέσιμες.



[Αυτόματο μορμά]: (Δεν ισχύει για τη λειτουργία υπολογιστή.) Εμφανίζει αυτόματα το κατάλληλο μορμά εικόνας. Εάν όχι, εφαρμόζεται μορμά ευρείας οθόνης.



[Υπερεστίαση]: (Όχι για λειτουργία υψηλής ευκρίνειας και H/Y.) Αφαιρεί τις πλαϊνές μαύρες γραμμές που εμφανίζονται σε μεταδόσεις 4:3. Υπάρχει ελάχιστη παραμόρφωση.




[4:3]: Εμφανίζει το κλασικό μορμά 4:3.



[Ζουμ υποτίτλων]: Εμφανίζει εικόνες 4:3 σε ολόκληρη την επιφάνεια της οθόνης, με υπότιτλους. Απόκρυψη τμήματος του πάνω μέρους της σελίδας.



[Διεύρυνση 14:9]: (Όχι για λειτουργία υψηλής ευκρίνειας και H/Y.) Αλλάζει την κλίμακα του μορμά 4:3 σε 14:9.



[Διεύρυνση 16:9]: (Όχι για λειτουργία υψηλής ευκρίνειας και H/Y.) Αλλάζει την κλίμακα του μορμά 4:3 σε 16:9.



[Ευρεία οθόνη]: Αλλάζει την κλίμακα του μορμά 4:3 σε 16:9.



[Χωρίς διαβάθμιση]: Μόνο για λειτουργία HD και PC, και μόνο σε συγκεκριμένα μοντέλα. Επιτρέπει μέγιστη ευκρίνεια. Ενδέχεται να προκληθεί μερική παραμόρφωση λόγω των συστημάτων του σταθμού. Ορισμός της ανάλυσης οθόνης του H/Y σε λειτουργία ευρείας οθόνης για βέλτιστα αποτελέσματα.

Χρήση έξυπνου ήχου

Χρησιμοποιήστε τον έξυπνο ήχο για να εφαρμόσετε προκαθορισμένες ρυθμίσεις εικόνας.

1 Πατήστε **SOUND**.

↳ Εμφανίζεται το μενού **[Έξυπνος ήχος]**.

2 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις.

- **[Συνήθης]:** Εφαρμόζει τις ρυθμίσεις που προσαρμόστηκαν στο μενού ήχου.
- **[Τυπικός]:** Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις ήχου ώστε να ταιριάζουν στα περισσότερα περιβάλλοντα και είδη ήχου.
- **[Ειδήσεις]:** Εφαρμόζει ρυθμίσεις για ήχο ομιλίας, όπως οι ειδήσεις.
- **[Ταινία]:** Εφαρμόζει ρυθμίσεις για ταινίες.

3 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

↳ Εφαρμόζεται η επιλεγμένη ρύθμιση έξυπνου ήχου.

Μη αυτόματη προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου

1 Πατήστε .

2 Πατήστε   για να επιλέξετε [Ρύθμιση] > [Ήχος].
↳ Εμφανίζεται το μενού [Ήχος].

3 Πατήστε   για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις.

- **[Έξυπνος ήχος]:** Παρέχει πρόσβαση σε προκαθορισμένες ρυθμίσεις έξυπνου ήχου.

- **[Μπάσα]:** Προσαρμόζει τα μπάσα.

- **[Πρίμα]:** Προσαρμόζει τα πρίμα.

- **[Συγχρονισμός φωνής ψηφ ήχου]:** Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την έξοδο ήχου με συγχρονισμό φωνής. Όταν η ρύθμιση αυτή είναι ενεργοποιημένη, η τηλεόραση συγχρονίζει την απόδοση του ήχου και της εικόνας. Όταν η ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη, θα πρέπει να ρυθμίσετε τη λειτουργία του ήχου με συγχρονισμό φωνής στην εξωτερική συσκευή η οποία είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση. (Διαθέσιμη μόνο με σύνδεση SPDIF)

- **[Ένταση]:** Ρυθμίζει την ένταση.

- **[Έντ ήχ για άτομ με προβ όρασης]:** Καθορίζει το συνδυασμό ήχου για άτομα με προβλήματα όρασης και κανονικού ήχου. Αν είναι διαθέσιμος, ο ήχος για άτομα με προβλήματα όρασης περιλαμβάνει ηχητικές περιγραφές των σκηνών που προβάλλει η οθόνη. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία πατώντας **AD (Περιγραφή ήχου)**. (Ισχύει μόνο για το Hn. Βασίλειο.)

- **[Ισορροπία]:** Ρυθμίζει την ισορροπία του δεξιού και αριστερού ηχείου.

- **[Γλώσσα ήχου]:** Διαθέσιμη επιλογή για ψηφιακά κανάλια, όταν μεταδίδονται περισσότερες από μία γλώσσες. Παρατίθενται οι διαθέσιμες γλώσσες ήχου.

- **[Dual I-II]:** Επιλέγει γλώσσες ήχου, όταν είναι διαθέσιμη η διπλή εκπομπή ήχου.
- **[Μονοφ/Στερ ήχος]:** Επιλέγει μονοφωνικό ή στερεοφωνικό ήχο, εάν υπάρχει δυνατότητα στερεοφωνικής μετάδοσης.
- **[Ηχεία τηλεόρασης]:** Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τα ηχεία της τηλεόρασης. (Διατίθεται μόνο όταν ενεργοποιείτε το Easylink).
- **[Surround]:** Ενεργοποιεί ήχο που γεμίζει το χώρο.
- **[Ένταση ακουστικού]:** Ρυθμίζει την ένταση των ακουστικών.
- **[Αυτόμ εξομ έντασης ήχου]:** Μειώνει αυτόματα απότομες αλλαγές στην ένταση του ήχου, για παράδειγμα, όταν αλλάζετε κανάλια.
- **[Ένταση Δ]:** Εξομοιώνει τις διαφοροποιήσεις έντασης μεταξύ των καναλιών ή των συνδεδεμένων συσκευών. Πριν αλλάξετε την ένταση Δέλτα, μεταβείτε στη συνδεδεμένη συσκευή.
- **[SPDIF OUT]:** Επιλέγει τον τύπο εξόδου ψηφιακού ήχου.
 - **[PCM]:** Μετατρέπει σε PCM ήχους που δεν είναι PCM.
 - **[Πολυκάναλος]:** Εξάγει ήχο στο Home Cinema.

Χρήση μενού καθολικής πρόσβασης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το μενού καθολικής πρόσβασης κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης. Μετά από την ενεργοποίησή του, μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση στα μενού για άτομα με προβλήματα όρασης και τα άτομα με προβλήματα ακοής, όταν παρακολουθείτε τηλεόραση ή εξωτερικές συσκευές.



Συμβουλή

- Μπορείτε, επίσης, να ενεργοποιήσετε το μενού γενικής πρόσβασης επιλέγοντας **[Ρύθμιση] > [Εγκατάσταση] > [Προτιμήσεις] > [Καθολική πρόσβαση] > [Ενεργ.]**.

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών της τηλεόρασης.
- 2 Επιλέξτε **[Καθολική πρόσβαση]** και πατήστε **OK** ή **▶** για είσοδο.
- 3 Πατήστε **◀▶** για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** για είσοδο.
 - **[Άτομα με προβλήματα ακοής]:** Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τους υπότιτλους για άτομα με προβλήματα ακοής.
 - **[Άτομα με προβλήματα όρασης]:** Επιλέγει το ηχείο, τα ακουστικά ή και τα δύο για τον ήχο **[Έντ ήχ για άτομ με προβ όρασης]**. Επιλέξτε **[Απενεργ.]** για να απενεργοποιήσετε την περιγραφή ήχου. (Ισχύει μόνο για το Hn. Βασίλειο).
 - **[Έντ ήχ για άτομ με προβ όρασης]:** Ρυθμίζει την ένταση του ήχου για άτομα με προβλήματα όρασης.



Συμβουλή

- Πατήστε τα έγχρωμα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για είσοδο στις επιλογές.

Χρήση προχωρημένων λειτουργιών teletext

Πρόσβαση στο μενού επιλογών teletext

Πρόσβαση στα χαρακτηριστικά teletext μέσω του μενού επιλογών teletext.

- 1 Πατήστε **TELETEXT**.
↳ Εμφανίζεται η οθόνη teletext.
- 2 Πατήστε **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών teletext.
- 3 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές.
 - **[Εμφάνιση]:** Πραγματοποιεί εμφάνιση ή απόκρυψη κρυμμένων πληροφοριών σε μια σελίδα, όπως λύσεις γρίφων.
 - **[Αυτ αλλαγή υποσελ]:** Αλλάζει αυτόματα υποσελίδες, εάν είναι διαθέσιμες.
 - **[Γλώσσα]:** Μεταβαίνει σε διαφορετική ομάδα γλωσσών για σωστή εμφάνιση γλώσσας όταν η γλώσσα αυτή χρησιμοποιεί διαφορετικό σύνολο χαρακτήρων.
 - **[Πάγωμα σελίδας]:** Παγώνει την τρέχουσα σελίδα.
 - **[Διπλή οθόνη] / [Πλήρης οθόνη]:** Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το teletext διπλής οθόνης.
- 4 Πατήστε **▲▼◀▶** για να ορίσετε μια επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε **BACK** για έξοδο από το μενού επιλογών teletext.

Επιλογή υποσελίδων teletext

Μια σελίδα teletext χωράει αρκετές υποσελίδες. Οι υποσελίδες εμφανίζονται σε μια γραμμή δίπλα στον αριθμό της κύριας σελίδας.

- 1 Πατήστε **TELETEXT**.
↳ Εμφανίζεται η οθόνη teletext.
- 2 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε μια σελίδα teletext.
- 3 Πατήστε **◀▶** για είσοδο σε μια υποσελίδα.

Επιλογή εκπομπών teletext T.O.P.

Η μετάδοση του πίνακα σελίδων (T.O.P.) teletext σας επιτρέπει να μεταβαίνετε από ένα θέμα σε ένα άλλο χωρίς να χρησιμοποιείτε αριθμούς σελίδων. Το T.O.P. teletext δεν μεταδίδεται σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια.

- 1 Πατήστε **TELETEXT**.
↳ Εμφανίζεται η οθόνη teletext.
- 2 Πατήστε **INFO**.
↳ Εμφανίζεται η επισκόπηση T.O.P.
- 3 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε ένα θέμα.
- 4 Πατήστε **OK** για να προβάλετε μια σελίδα.

Δημιουργία και χρήση λίστας αγαπημένων καναλιών

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα με τα αγαπημένα σας τηλεοπτικά κανάλια για γρήγορη εύρεσή τους.

Επιλογή μιας λίστας αγαπημένων

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OK** για εμφάνιση του δικτύου καναλιών.
- 2 Πατήστε **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών καναλιών.
- 3 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε **[Επιλογή λίστας]** και πατήστε **OK** για είσοδο.
↳ Εμφανίζονται οι επιλογές της λίστας καναλιών.
- 4 Επιλέξτε **[Αγαπημένο]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
↳ Στο δίκτυο καναλιών εμφανίζονται μόνο κανάλια από τη λίστα αγαπημένων.



Σημείωση

- Το δίκτυο αγαπημένων καναλιών είναι άδειο μέχρι να προσθέσετε κανάλια στις λίστες αγαπημένων.

Προβολή όλων των καναλιών

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο από μια λίστα αγαπημένων και να εμφανίσετε όλα τα εγκατεστημένα κανάλια.

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται το δίκτυο καναλιών.
- 2 Πατήστε **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών καναλιών.
- 3 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε **[Επιλογή λίστας]** και πατήστε **OK** ή **►** για είσοδο.
- 4 Επιλέξτε **[Όλα]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
↳ Όλα τα κανάλια εμφανίζονται στο δίκτυο καναλιών.

Σημείωση

- Όλα τα αγαπημένα κανάλια είναι μαρκαρισμένα με αστερίσκο όταν βλέπετε το δίκτυο καναλιών.

Προσθήκη καναλιού σε μια λίστα αγαπημένων

Συμβουλή

- Εμφανίστε όλα τα κανάλια πριν προσθέσετε ένα κανάλι στη λίστα αγαπημένων.

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται το δίκτυο καναλιών.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να προσθέσετε σε μια λίστα αγαπημένων.
- 3 Πατήστε **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών καναλιών.
- 4 Επιλέξτε **[Σήμανση ως αγαπ]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
↳ Το κανάλι προστίθεται στη λίστα αγαπημένων.

Σημείωση

- Όλα τα αγαπημένα κανάλια είναι μαρκαρισμένα με αστερίσκο στο δίκτυο καναλιών.

Αφαίρεση καναλιού από μια λίστα αγαπημένων

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται το δίκτυο καναλιών.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε το κανάλι που θα αφαιρέσετε.
- 3 Πατήστε **OPTIONS**.
- 4 Επιλέξτε **[Σήμανση ως αγαπημένου]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
↳ Το κανάλι αφαιρείται.

Χρήση του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος (EPG)

Ο Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος είναι ένας οδηγός που εμφανίζεται στην οθόνη και διατίθεται για ψηφιακά κανάλια. Ο Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος σας επιτρέπει να:

- Εμφανίσετε μια λίστα με τα μεταδιδόμενα ψηφιακά προγράμματα
- Εμφανίσετε μελλοντικά προγράμματα
- Ομαδοποιήσετε τα προγράμματα ανά είδος
- Ορίσετε υπενθυμίσεις για την ώρα έναρξης προγραμμάτων
- Ορίσετε προτιμώμενα κανάλια του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος

Ενεργοποίηση του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **BROWSE**.
↳ Εμφανίζεται η οθόνη προγραμματισμού του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος εμφανίζοντας πληροφορίες σχετικά με τα προγραμματισμένα προγράμματα.



Σημείωση

- Τα δεδομένα του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος διατίθενται μόνο σε επιλεγμένες χώρες και μπορεί να χρειαστεί κάποιος χρόνος για τη λήψη τους.



Συμβουλή

- Πατήστε **BROWSE** για εναλλαγή μεταξύ του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος και του δικτύου καναλιών.

Χρήση του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **BROWSE**.
↳ Εμφανίζεται η οθόνη προγραμματισμού του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος.
- 2 Πατήστε **▲**.
↳ Εμφανίζεται το μενού Οδηγός προγράμ.
- 3 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε την επιθυμητή τιμή και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- 4 Πατήστε **▲** για έξοδο από το μενού του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος.



Σημείωση

- Στο μενού του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος εμφανίζονται μόνο τα κανάλια στη λίστα **[Προτιμώμενα κανάλια EPG]**.

Χρήση του μενού επιλογών του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος

Χρησιμοποιήστε το μενού επιλογών του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος για ορισμό ή διαγραφή υπενθυμίσεων, αλλαγή ημέρας και απόκτηση πρόσβασης σε άλλες χρήσιμες επιλογές του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος.

- 1 Πατήστε **BROWSE**.
- 2 Πατήστε **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος.
- 3 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές.
 - **[Ρύθμ υπενθύμισης] / [Διαγραφή υπενθ]**: Ρυθμίζει ή διαγράφει τις υπενθυμίσεις προγράμματος.

- **[Αλλαγή ημέρας]:** Ρυθμίζει την ημέρα του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος.
- **[Εμφ πληροφοριών]:** Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα.
- **[Αναζήτηση ανά είδος]:** Πραγματοποιεί αναζήτηση τηλεοπτικών προγραμμάτων ανά είδος.
- **[Προγραμματισμένες υπενθυμίσεις]:** Παραθέτει τις υπενθυμίσεις προγράμματος. Διατίθεται μόνο για τα μελλοντικά προγράμματα.
- **[Προτιμώμενα κανάλια EPG]:** Ρυθμίζει τα προτιμώμενα κανάλια του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος.
- **[Λήψη δεδομένων EPG]:** Ενημερώνει τις πληροφορίες των προτιμώμενων καναλιών EPG.

- 4 Πατήστε **OK** για είσοδο στην επιλογή ή για την ενεργοποίησή της.
- 5 Πατήστε **BACK** για έξοδο από το μενού του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος.



Συμβουλή

- Πατήστε **BROWSE** για εναλλαγή μεταξύ του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος και του δικτύου καναλιών.

Χρήση του κλειδώματος τηλεόρασης

Μπορείτε να εμφανίσετε ένα ρολόι στην οθόνη της τηλεόρασης. Το ρολόι εμφανίζει την τρέχουσα ώρα χρησιμοποιώντας τα χρονικά δεδομένα που λαμβάνει από τον παροχέα υπηρεσιών της τηλεόρασής σας.

Εμφάνιση του ρολογιού της τηλεόρασης

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται η επιλογή μενού της τηλεόρασης.
- 2 Επιλέξτε **[Ρολόι]**.
- 3 Πατήστε **OK**.



Σημείωση

- Για να απενεργοποιήσετε το ρολόι, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.

Αλλαγή της λειτουργίας ρολογιού

- 1 Πατήστε **▲**.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση] > [Εγκατάσταση] > [Ρολόι] > [Αυτόματο ρολόι]**.
- 3 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε **[Αυτόματα] ή [Χειροκίν]**.
- 4 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Χρήση χειμερινής/θερινής ώρας

- 1 Πατήστε **▲**.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε [Ρύθμιση] > [Εγκατάσταση] > [Ρολόι] > [Χειμερινή/θερινή ώρα].
- 3 Πατήστε **OK** ή **▶** για είσοδο στο [Χειμερινή/θερινή ώρα].
- 4 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε [Επίσημη ώρα] ή [Χειμερινή/θερινή ώρα].
- 5 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.



Σημείωση

- Αυτή η επιλογή διατίθεται μόνο εάν επιλέξετε [Αυτόματο ρολόι] > [Χειροκίνη] (Σε χώρες με μετάδοση δεδομένων ρολογιού).

Χρήση χρονοδιακοπών

Μπορείτε να ορίσετε χρονοδιακόπτες για να θέσετε την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής μια συγκεκριμένη ώρα.



Συμβουλή

- Ρυθμίστε το ρολόι της τηλεόρασης πριν χρησιμοποιήσετε τους χρονοδιακόπτες.

Αυτόματη μετάβαση της τηλεόρασης σε αναμονή (χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας)

Ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας πραγματοποιεί μετάβαση της τηλεόρασης σε κατάσταση αναμονής μετά από προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.



Συμβουλή

- Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας πριν την ώρα εκείνη ή να επανεκκινήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης.

- 1 Πατήστε **▲**.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε [Ρύθμιση] > [Χαρακτηριστικά] > [Χρονοδιακ απενεργ].
↳ Εμφανίζεται το μενού [Χρονοδιακ απενεργ].
- 3 Πατήστε **◀▶** για να επιλέξετε μια τιμή μεταξύ μηδέν και 180 λεπτά.
↳ Ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας μπορεί να καθοριστεί σε βήματα των πέντε λεπτών. Εάν ορίσετε την τιμή 0, ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας απενεργοποιείται.
- 4 Πατήστε **OK** για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.
↳ Η τηλεόραση τίθεται σε κατάσταση αναμονής μετά από τον καθορισμένο χρόνο.

Αυτόματη ενεργοποίηση της τηλεόρασης (χρονοδιακόπτης έναρξης)

Μπορείτε να θέσετε την τηλεόραση σε συγκεκριμένο κανάλι κάποια συγκεκριμένη ώρα, ενώ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή σε λειτουργία ενεργοποίησης.

- 1 Πατήστε **▲**.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε [Ρύθμιση] > [Χαρακτηριστικά] > [Χρονοδιακ έναρξης].
- 3 Πατήστε **▶** για να ανοίξει το μενού [Χρονοδιακ έναρξης].
 - [Ενεργοποίηση]: Επιλέγει τη συχνότητα ενεργοποίησης της τηλεόρασης.
 - [Ωρα]: Ορίζει την ώρα ενεργοποίησης της τηλεόρασης.
 - [Αρ προγράμματος]: Επιλέγει το κανάλι ή τη συνδεδεμένη συσκευή.
- 4 Πατήστε **▲** για έξοδο.



Συμβουλή

- Επιλέξτε [Χρονοδιακ έναρξης] > [Ενεργοποίηση] > [Απενεργ.] για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Χρήση κλειδώματος τηλεόρασης

Μπορείτε να αποτρέψετε τα παιδιά σας από την παρακολούθηση ορισμένων προγραμμάτων ή καναλιών κλειδώνοντας τα στοιχεία ελέγχου της τηλεόρασης.

Ορισμός ή αλλαγή κωδικού PIN

- 1 Πατήστε .
- 2 Πατήστε    για να επιλέξετε [Ρύθμιση] > [Χαρακτηριστικά] > [Ορισμός κωδικού] / [Αλλαγή κωδικού].
↳ Εμφανίζεται το μενού [Ορισμός κωδικού] / [Αλλαγή κωδικού].
- 3 Εισαγάγετε τον κωδικό σας χρησιμοποιώντας τα **Αριθμητικά πλήκτρα**.
↳ Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε τον κωδικό PIN.



Συμβουλή

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό, πληκτρολογήστε «8888» για παράκαμψη όλων των ήδη υπαρχόντων κωδικών.

Κλειδωμα ή ξεκλειδωμα τηλεόρασης

Κλειδώστε την τηλεόραση για να αποτρέψετε την πρόσβαση σε όλα τα κανάλια και τις συνδεδεμένες συσκευές.

- 1 Πατήστε .
- 2 Πατήστε    για να επιλέξετε [Ρύθμιση] > [Χαρακτηριστικά] > [Κλειδ τηλεόρασης].
↳ Θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε τον κωδικό PIN.

- 3 Εισαγάγετε τον κωδικό σας χρησιμοποιώντας τα **Αριθμητικά πλήκτρα**.
↳ Εμφανίζεται το μενού [Κλειδ τηλεόρασης].
- 4 Πατήστε  για να επιλέξετε [Κλειδωμα] ή [Ξεκλειδωμα].
- 5 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
↳ Όλα τα κανάλια και οι συνδεδεμένες συσκευές είναι κλειδωμένα ή ξεκλειδωτα.
- 6 Πατήστε  για έξοδο.



Σημείωση

- Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε την τηλεόραση, για να καταχωρηθεί η αλλαγή.
- Εάν επιλέξετε [Κλειδωμα], θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό σας κάθε φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση.

Κλειδωμα της τηλεόρασης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

- 1 Πατήστε .
- 2 Πατήστε    για να επιλέξετε [Ρύθμιση] > [Χαρακτηριστικά] > [Κλειδωμα μετά].
↳ Θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε τον κωδικό PIN.
- 3 Εισαγάγετε τον κωδικό σας χρησιμοποιώντας τα **Αριθμητικά πλήκτρα**.
- 4 Επιλέξτε [Ενεργ.].
↳ Εμφανίζεται το μενού λειτουργιών.
- 5 Επιλέξτε [Ωρα] και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
- 6 Εισαγάγετε την ώρα με το **Αριθμητικά πλήκτρα** ή το **Πλήκτρα πλοήγησης**.
- 7 Επιλέξτε [Ολοκληρ].
↳ Η τηλεόραση απενεργοποιείται αυτόματα την ώρα που καθορίσατε.



Σημείωση

- Θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό σας κάθε φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση.
- Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε την τηλεόραση, για να καταχωρηθεί η αλλαγή.

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα ενός ή περισσότερων καναλιών

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OK** για εμφάνιση του δικτύου καναλιών.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε ένα κανάλι το οποίο θέλετε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε.
- 3 Πατήστε **OPTIONS**.
- 4 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε **[Κλείδωμα καναλιού]** ή **[Ξεκλείδωμα καναλιού]**.
- 5 Για κάθε επιλογή, πατήστε **OK** για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το κανάλι.
↳ Την πρώτη φορά που κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε ένα κανάλι, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό PIN.
- 6 Καταχωρίστε τον κωδικό σας και πατήστε **OK**.
↳ Εάν το κανάλι είναι κλειδωμένο, εμφανίζεται ένα εικονίδιο κλειδώματος.
- 7 Επαναλάβετε τη διαδικασία για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε περισσότερα κανάλια.



Σημείωση

- Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε την τηλεόραση, για να καταχωρηθεί η αλλαγή.
- Αν χρησιμοποιήσετε τα **P +/-** στο τηλεχειριστήριό σας για εναλλαγή μεταξύ καναλιών, τα κλειδωμένα κανάλια παραλείπονται.
- Αν μεταβείτε στα κλειδωμένα κανάλια από το δίκτυο καναλιών, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό PIN.

Ορισμός γονικών διαβαθμίσεων

Ορισμένοι ψηφιακοί τηλεοπτικοί σταθμοί διαβαθμίζουν τα προγράμματά τους με κριτήριο την ηλικία. Μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόρασή σας να εμφανίζει μόνο τα προγράμματα εκείνα των οποίων η διαβάθμιση είναι υψηλότερη από την ηλικία του παιδιού σας.

- 1 Πατήστε **▲**.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση] > [Χαρακτηριστικά] > [Γονική διαβάθμιση]**.
↳ Εμφανίζεται μια οθόνη ρύθμισης κωδικού.
- 3 Εισαγάγετε τον κωδικό σας χρησιμοποιώντας τα **Αριθμητικά πλήκτρα**.
↳ Εμφανίζεται το μενού γονικών διαβαθμίσεων.
- 4 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε μια ηλικιακή διαβάθμιση.
- 5 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- 6 Πατήστε **▲** για έξοδο.

Χρήση υποτίτλων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους για κάθε τηλεοπτικό κανάλι. Οι υπότιτλοι μεταδίδονται μέσω teletext ή ψηφιακών μεταδόσεων DVB-T. Με τις ψηφιακές μεταδόσεις, μπορείτε να επιλέξετε μια γλώσσα υποτίτλων.

Ενεργοποίηση υποτίτλων σε αναλογικά τηλεοπτικά κανάλια

- 1 Επιλέξτε κάποιο αναλογικό τηλεοπτικό κανάλι.
- 2 Πατήστε **TELETEXT**.
- 3 Εισάγετε τον τριψήφιο αριθμό σελίδας της σελίδας υπότιτλων με **Αριθμητικά πλήκτρα**.
- 4 Πατήστε **TELETEXT** για να απενεργοποιήσετε το teletext.
- 5 Πατήστε **SUBTITLE**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Λειτ. υποτίτλων]**.
- 6 Επιλέξτε **[Ενεργ.]** για να εμφανίζονται πάντα υπότιτλοι ή **[Ενεργ κατά τη σίγαση]** για να εμφανίζονται υπότιτλοι μόνο όταν έχει πραγματοποιηθεί σίγαση του ήχου.
- 7 Πατήστε **OK** για να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους.
- 8 Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία για να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους σε κάθε αναλογικό κανάλι.



Συμβουλή

- Επιλέξτε **[Λειτ. υποτίτλων] > [Απενεργ.]** για να απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους.

Ενεργοποίηση υποτίτλων σε ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια

- 1 Όταν παρακολουθείτε ψηφιακά κανάλια, πατήστε **SUBTITLE**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Λειτ. υποτίτλων]**.
- 2 Επιλέξτε **[Ενεργ.]** για να εμφανίζονται πάντα υπότιτλοι ή **[Ενεργ κατά τη σίγαση]** για να εμφανίζονται υπότιτλοι μόνο όταν έχει πραγματοποιηθεί σίγαση του ήχου.
- 3 Πατήστε **OK** για να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους.

Επιλογή γλώσσας υποτίτλων σε ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια



Σημείωση

- Όταν επιλέγετε γλώσσα υποτίτλων σε ένα ψηφιακό τηλεοπτικό κανάλι, όπως περιγράφεται παρακάτω, η προτιμώμενη γλώσσα υποτίτλων που έχει οριστεί στο μενού “Εγκατάσταση” αντικαθίσταται προσωρινά.

- 1 Πατήστε **▲**.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση] > [Χαρακτηριστικά] > [Γλώσσα υποτίτλων]**.
- 3 Πατήστε **OK** ή **▶** για είσοδο στη λίστα των διαθέσιμων γλωσσών.
- 4 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε μια γλώσσα υποτίτλων.
- 5 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.



Συμβουλή

- Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στο μενού **[Γλώσσα υποτίτλων]** ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση πατώντας **OPTIONS > [Γλώσσα υποτίτλων]**.

Προβολή φωτογραφιών και αναπαραγωγή μουσικής μέσω μιας συσκευής αποθήκευσης USB



Προσοχή

- Η Philips δεν είναι υπεύθυνη εάν η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται και δεν είναι υπεύθυνη για φθορά ή απώλεια δεδομένων από τη συσκευή.

Χρησιμοποιήστε την υποδοχή USB για την προβολή φωτογραφιών ή την ακρόαση μουσικής αποθηκευμένων σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.

- 1 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην τηλεόραση.
 - ↳ Εμφανίζεται το μενού αρχικής σελίδας.
- 3 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε **[Αναζήτ στο USB]**.
- 4 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζεται η περιήγηση του USB σε μικρογραφίες.



Συμβουλή

- Πατήστε **BROWSE** για εναλλαγή μεταξύ προβολών περιήγησης σε μικρογραφίες και αρχεία.

Προβολή φωτογραφιών

- 1 Στην περιήγηση USB, πατήστε το **▶** για είσοδο στο φάκελο **[Εικόνα]**.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε μια φωτογραφία ή ένα άλμπουμ φωτογραφιών.
- 3 Πατήστε **OK** για να εμφανίσετε τη φωτογραφία σε προβολή πλήρους οθόνης.



Συμβουλή

- Στη λειτουργία πλήρους οθόνης, πατήστε **◀▶** για μετακίνηση μεταξύ των φωτογραφιών.

Προβολή παρουσίασης των φωτογραφιών σας

- 1 Όταν εμφανίζεται μια εικόνα ή φωτογραφία σε πλήρη οθόνη, πατήστε **OK**.
 - ↳ Αρχίζει μια παρουσίαση με αφετηρία τη φωτογραφία που επιλέξατε.
- 2 Πατήστε τα παρακάτω πλήκτρα για να ελέγχετε την παρουσίαση:
 - **OK** ή **▶||** για να διακόψετε προσωρινά την παρουσίαση.
 - **◀◀** ή **▶▶** για να επιστρέψετε ή να μεταβείτε στην επόμενη εικόνα.
 - **■** για να διακόψετε την παρουσίαση.

Αλλαγή των ρυθμίσεων παρουσίασης

- 1 Όταν παρακολουθείτε μια παρουσίαση, πατήστε **OPTIONS**.
 - ↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών παρουσίασης.
- 2 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις.
 - **[Έναρ παρουσίασης] / [Διακ παρουσίασης]**: Έναρξη ή διακοπή παρουσίασης διαφανειών.
 - **[Μετάβ παρουσίασης]**: Μετάβαση από μία φωτογραφία στην επόμενη.
 - **[Συχν παρουσίασης]**: Ορισμός του χρόνου προβολής μιας φωτογραφίας.
 - **[Περιστρ εικόνας]**: Περιστροφή εικόνας.
 - **[Εμφ πληροφοριών]**: Εμφανίζει το όνομα, την ημερομηνία και το μέγεθος της εικόνας, καθώς και την επόμενη εικόνα της παρουσίασης.
- 3 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμισή σας.



Σημείωση

- Οι επιλογές **[Περιστρ εικόνας]** και **[Εμφ πληροφοριών]** εμφανίζονται μόνο όταν πατήσετε **OK** για να διακόψετε προσωρινά την παρουσίαση.

Ακρόαση μουσικής

- 1 Στην περιήγηση του USB σε μικρογραφίες, επιλέξτε **[Μουσική]** και πατήστε **►** για είσοδο.
 - Πατήστε **BROWSE** για εναλλαγή μεταξύ προβολών περιήγησης σε μικρογραφίες και αρχεία.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε ένα μουσικό κομμάτι ή άλμπουμ.
- 3 Πατήστε **OK** για αναπαραγωγή του τραγουδιού που επιλέξατε.

Πλήκτρο	Λειτουργία
OK / ► 	Προσωρινή διακοπή, συνέχιση αναπαραγωγής ή διακοπή αναπαραγωγής.
◀◀ / ▶▶	Μετάβαση στο προηγούμενο ή το επόμενο μουσικό κομμάτι.

Ρυθμίσεις μουσικής

Όταν ακούτε μουσική, πατήστε **OPTIONS** για μετάβαση σε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις μουσικής.

- **[Εκκίνηση αναπαραγωγής] / [Διακοπή αναπαραγωγής]**: Ξεκινά ή σταματά τη μουσική.
- **[Επανάληψη] / [Αναπαραγ μία φορά]**: Επαναλαμβάνει ένα τραγούδι. / Απενεργοποιεί την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή και αναπαράγει ένα τραγούδι ή ένα άλμπουμ μία φορά.
- **[Ενεργοποίηση ανακατάταξης] / [Απενεργοποίηση ανακατάταξης]**: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τυχαία αναπαραγωγή τραγουδιών.
- **[Εμφ πληροφοριών]**: Εμφανίζει το όνομα αρχείου.
- **[Ηχεία τηλεόρασης]** (Διατίθεται μόνο όταν ενεργοποιείτε το Easylink): Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τα ηχεία της τηλεόρασης.
- **[Ηχος]**: Προσαρμόζει τη ρύθμιση ήχου.

Προβολή παρουσίας διαφανειών με μουσική

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε παρουσίαση διαφανειών εικόνων με μουσική υπόκρουση.

- 1 Επιλέξτε ένα άλμπουμ τραγουδιών.
- 2 Πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε **BACK** για να επιστρέψετε στην περιήγηση του περιεχομένου της συσκευής USB.
- 4 Επιλέξτε ένα άλμπουμ εικόνων.
- 5 Πατήστε **OK**.

Αποσύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB



Προσοχή

- Ακολουθήστε αυτήν τη διαδικασία για να αποφύγετε ζημιά στη συσκευή αποθήκευσης USB.

- 1 Πατήστε **BACK** για έξοδο από την περιήγηση USB.
- 2 Περιμένετε πέντε δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

Ακρόαση ψηφιακών ραδιοφωνικών σταθμών

Εάν υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής αναμετάδοσης, πραγματοποιείται αυτόματη εγκατάσταση ψηφιακών ραδιοφωνικών σταθμών κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OK** για εμφάνιση του δικτύου καναλιών.
- 2 Πατήστε **OPTIONS**.
- 3 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε **[Επιλογή λίστας] > [Ραδιόφωνο]**.
↳ Εμφανίζεται το δίκτυο ραδιοφωνικών σταθμών.
- 4 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και πατήστε **OK** για ακρόαση.



Σημείωση

- Πατήστε **[Επιλογή λίστας] > [Όλα]** για έξοδο από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και προβολή όλων των σταθμών.

Ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης

Η Philips βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα της και σας συνιστά να ενημερώνετε το λογισμικό της τηλεόρασής σας κάθε φορά που υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις. Για να δείτε τη διαθεσιμότητα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support.

Έλεγχος τρέχουσας έκδοσης λογισμικού

- 1 Πατήστε **⬆**.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση] > [Ενημέρ λογισμικού] > [Πληροφ τρέχ λογισμ]**.
↳ Η τηλεόραση εμφανίζει τις πληροφορίες του τρέχοντος λογισμικού.

Λήψη του λογισμικού

- 1 Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης και μεταβείτε στη διεύθυνση www.philips.com/support.
- 2 Πραγματοποιήστε λήψη του πιο πρόσφατου αρχείου λογισμικού στον υπολογιστή σας.
- 3 Εκτελέστε αποσυμπίεση του αρχείου ZIP.
- 4 Αντιγράψτε το αρχείο autorun.upg στον αρχικό κατάλογο της συσκευής USB.

Ενημέρωση λογισμικού

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό της τηλεόρασης μέσω μιας συσκευής αποθήκευσης USB ή της διαδικασίας OAD (Λήψη λογισμικού over the air).

Ενημέρωση με συσκευή USB

Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην τηλεόραση.

- 1 Εάν η οθόνη ενημέρωσης του λογισμικού δεν εμφανιστεί αυτόματα, επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ενημέρ λογισμικού] > [Τοπικές ενημερ] > [USB]**.
- 2 Πατήστε **OK** για μη αυτόματη ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση.



Σημείωση

- Η τηλεόραση πραγματοποιεί επανεκκίνηση αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση λογισμικού.

Ενημέρωση με OAD (Απευθείας Λήψη Λογισμικού)

- 1 Εάν χρησιμοποιείτε ψηφιακές μεταδόσεις (DVB-T), η τηλεόρασή σας λαμβάνει αυτόματα ενημερώσεις στην οθόνη που θα σας ζητάει να ενημερώσετε το λογισμικό:
 - Επιλέξτε **[Ενημέρωση τώρα]** για άμεση ενημέρωση του λογισμικού.
 - Επιλέξτε **[Υπενθύμιση αργότερα.]** για έξοδο από την οθόνη ενημέρωσης εκείνη τη στιγμή και υπενθύμιση αργότερα.
 - Επιλέξτε **[Ακύρωση]** για παράβλεψη της ενημέρωσης.
- 2 Αν επιλέξετε **[Ακύρωση]**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μη αυτόματη μετάβαση στην ενημέρωση OAD επιλέγοντας **[Ρύθμιση] > [Ενημέρ λογισμικού] > [Τοπικές ενημερ] > [OAD (ανοιχ πρόσβ)]**.
- 3 Επιλέξτε τη διαθέσιμη έκδοση OAD και πατήστε **OK**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ξεκινήσει η ενημέρωση.



Σημείωση

- Η τηλεόραση πραγματοποιεί επανεκκίνηση αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση λογισμικού.

Αλλαγή τηλεοπτικών προτιμήσεων

Χρησιμοποιήστε το μενού προτιμήσεων για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασής σας.

1 Πατήστε .

2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Εγκατάσταση] > [Προτιμήσεις]**.

- **[Τοποθεσία]**: Βελτιστοποιεί τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης για την τοποθεσία σας (σπίτι ή κατάστημα).
- **[Γραμ έντασης ήχου]**: Εμφανίζει τη γραμμή έντασης, όταν ρυθμίζετε την ένταση.
- **[Πληροφορίες καναλιού]**: Εμφανίζει πληροφορίες για το τηλεοπτικό κανάλι κάθε φορά που πραγματοποιείτε αλλαγή καναλιών. Επιλέξτε **[Πλήρης]** για προβολή των πληροφοριών καναλιού ή **[Απενεργ.]** για απενεργοποίηση των πληροφοριών καναλιού.
- **[Καθολική πρόσβαση]**: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το μενού καθολικής πρόσβασης.
- **[EasyLink]**: Παρέχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής και μετάβασης σε κατάσταση αναμονής με ένα πάτημα, μεταξύ συσκευών που είναι συμβατές με EasyLink.
- **[Pixel Plus Link]**: Παραβλέπει τις ρυθμίσεις των συνδεδεμένων συσκευών και χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης. (Διατίθεται μόνο όταν ενεργοποιείτε το Easylink).
- **[Ηλ. αυτοκόλλητο]**: Μόνο για λειτουργία καταστήματος. Ορίζει τη θέση του ηλεκτρονικού αυτοκόλλητου.

3 Πατήστε    για να επιλέξετε προτίμηση.

4 Πατήστε **OK**.

5 Πατήστε  για έξοδο.

Πρόσβαση σε κανάλια αποκωδικοποιητή

Μπορείτε να προβάλετε τα παρεχόμενα κανάλια μέσω ενός αποκωδικοποιητή στην επιλογή καναλιών της τηλεόρασής σας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επιλέξετε τα κανάλια αυτά χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας. Ο αποκωδικοποιητής πρέπει να συνδεθεί στην υποδοχή EXT1 (SCART).

Ορισμός καναλιών αποκωδικοποιητή

Προβολή καναλιών από αποκωδικοποιητή.

1 Πατήστε .

2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Εγκατάσταση] > [Αποκωδικοποιητής]**.

3 Πατήστε  για είσοδο στο μενού **[Αποκωδικοποιητής]**.

4 Πατήστε   για να επιλέξετε **[Κανάλι]** και πατήστε  για είσοδο.

5 Επιλέξτε ένα κανάλι που θα ορίσετε στον αποκωδικοποιητή καναλιών και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

6 Επιλέξτε **[Κατάσταση]** και πατήστε  για είσοδο.

7 Επιλέξτε **[EXT 1]** (SCART) την υποδοχή που χρησιμοποιεί ο αποκωδικοποιητής.

8 Πατήστε **OK**.

9 Πατήστε  για έξοδο.

 Σημείωση

- Επιλέξτε **[Κανένα]** εάν δεν θέλετε να προβάλετε κανάλι αποκωδικοποιητή.

Έναρξη επίδειξης τηλεόρασης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προβολές επίδειξης για καλύτερη κατανόηση των χαρακτηριστικών της τηλεόρασής σας. Μερικές προβολές επίδειξης δεν είναι διαθέσιμες σε ορισμένα μοντέλα. Οι διαθέσιμες προβολές επίδειξης εμφανίζονται στη λίστα του μενού.

- 1 Πατήστε **DEMO** στο τηλεχειριστήριο.
- 2 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε μια προβολή επίδειξης και **OK** για εμφάνιση.
- 3 Πατήστε **DEMO** για έξοδο.

Επαναφορά της τηλεόρασης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εικόνας και ήχου της τηλεόρασής σας. Οι ρυθμίσεις εγκατάστασης των καναλιών παραμένουν ίδιες.

- 1 Πατήστε **⬆**.
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Εγκατάσταση] > [Εργοστ ρυθμίσεις]**.
- 3 Πατήστε **▶** για είσοδο στο **[Εργοστ ρυθμίσεις]**.
- 4 Επιλέξτε **[Επαναφορά]** για έναρξη επαναφοράς.
- 5 Πατήστε **OK**.
- 6 Πατήστε **⬆** για έξοδο.

7 Εγκατάσταση καναλιών

Την πρώτη φορά που θα ρυθμίσετε την τηλεόρασή σας, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μία γλώσσα μενού και να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση των τηλεοπτικών και ψηφιακών ραδιοφωνικών καναλιών (εάν υπάρχουν). Το κεφάλαιο αυτό παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο επανεγκατάστασης και μικροσυντονισμού καναλιών.

Αυτόματη εγκατάσταση καναλιών

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς μπορείτε να πραγματοποιείτε αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση καναλιών.

Βήμα 1 Επιλέξτε γλώσσα μενού

- 1 Πατήστε **▲**.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση] > [Εγκατάσταση] > [Γλώσσα] > [Γλώσσα μενού]**.
- 3 Πατήστε **OK** ή **▶** για είσοδο στο **[Γλώσσα μενού]**.
- 4 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε γλώσσα.
- 5 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- 6 Πατήστε **◀** για να επιστρέψετε στο μενού **[Εγκατάσταση]**.

Βήμα 2 Επιλέξτε χώρα

Επιλέξτε τη χώρα εγκατάστασης της τηλεόρασής σας. Τα διαθέσιμα κανάλια για τη χώρα εγκαθίστανται στην τηλεόραση.

- 1 Πατήστε **▲**.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση] > [Εγκατάσταση] > [Εγκατάσταση καναλιού] > [Αυτόματη αναζήτηση καναλιών]**.

- 3 Πατήστε **OK** ή **▶** για είσοδο στο μενού.
↳ Εμφανίζεται το μενού χώρας.
- 4 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε τη χώρα σας.
- 5 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Οι οδηγίες εγκατάστασης καναλιών εμφανίζονται στην οθόνη.

Βήμα 3 Εγκαταστήστε τα κανάλια

Εγκαθιστά αυτόματα τα διαθέσιμα αναλογικά και ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια και τους ψηφιακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Από την οθόνη των οδηγιών εγκατάστασης καναλιών, επιλέξτε **[Πλήρης εγκατάσταση]**.
- 2 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
↳ Η τηλεόραση ξεκινά την αναζήτηση και αποθήκευση όλων των διαθέσιμων καναλιών.
- 3 Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πατήστε **OK** για έξοδο από το μενού εγκατάστασης.

Ενημέρωση της λίστας καναλιών

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αυτόματη ενημέρωση των καναλιών όταν η τηλεόρασή σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Τα κανάλια που είναι αποθηκευμένα στην τηλεόρασή σας ενημερώνονται κάθε πρωί, σύμφωνα με τις πληροφορίες των καναλιών που μεταδίδονται.

- 1 Πατήστε **▲**.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση] > [Εγκατάσταση] > [Εγκατάσταση καναλιού] > [Ενημ κατάστ αναμ]**.
- 3 Επιλέξτε **[Ενεργ.]** για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη ενημέρωση ή **[Απενεργ.]** για να την απενεργοποιήσετε.

Μη αυτόματη εγκατάσταση καναλιών

Η ενότητα αυτή περιγράφει πώς να πραγματοποιήσετε μη αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση αναλογικών τηλεοπτικών καναλιών.

Βήμα 1 Επιλογή συστήματος

Σημείωση

- Παραλείψτε αυτό το βήμα αν οι ρυθμίσεις συστήματος είναι σωστές.

- 1 Πατήστε .
- 2 Πατήστε   για να επιλέξετε [Ρύθμιση] > [Εγκατάσταση] > [Εγκατάσταση καναλιού] > [Αναλογικό: μη αυτόματ εγκατάσταση].
↳ Εμφανίζεται το μενού [Αναλογικό: μη αυτόματ εγκατάσταση].
- 3 Πατήστε  για να επιλέξετε [Σύστημα] και πατήστε  για είσοδο.
- 4 Πατήστε  για να επιλέξετε χώρα ή περιοχή.
- 5 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- 6 Πατήστε  για να επιστρέψετε στο μενού [Εγκατάσταση καναλιού].

Βήμα 2 Αναζήτηση και αποθήκευση νέων τηλεοπτικών καναλιών

- 1 Πατήστε .
- 2 Πατήστε   για να επιλέξετε [Ρύθμιση] > [Εγκατάσταση] > [Εγκατάσταση καναλιού] > [Αναλογικό: μη αυτόματ εγκατάσταση].
↳ Εμφανίζεται το μενού [Αναλογικό: μη αυτόματ εγκατάσταση].
- 3 Πατήστε  για να επιλέξετε [Αναζήτηση] και πατήστε  για είσοδο.
- 4 Πατήστε   για μη αυτόματη εισαγωγή της τριψήφιας συχνότητας.

- 5 Πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η αναζήτηση.
↳ Εάν ένα κανάλι δεν είναι διαθέσιμο στην επιλεγμένη συχνότητα, πατήστε **OK** για να αναζητήσετε το επόμενο διαθέσιμο κανάλι.
- 6 Πατήστε **BACK** όταν βρείτε το νέο κανάλι.
- 7 Πατήστε  και επιλέξτε [Αποθήκ ως νέο κανάλι] για να αποθηκεύσετε το νέο κανάλι σε νέο αριθμό καναλιού.
- 8 Πατήστε **OK** για είσοδο στο [Αποθήκ ως νέο κανάλι] και πατήστε **OK**.
- 9 Πατήστε  για να επιστρέψετε στο μενού [Εγκατάσταση καναλιού].

Βήμα 3 Μικροσυντονισμός αναλογικών καναλιών

- 1 Πατήστε .
- 2 Πατήστε   για να επιλέξετε [Ρύθμιση] > [Εγκατάσταση] > [Εγκατάσταση καναλιού] > [Αναλογικό: μη αυτόματ εγκατάσταση].
↳ Εμφανίζεται το μενού [Αναλογικό: μη αυτόματ εγκατάσταση].
- 3 Πατήστε  για να επιλέξετε [Συντονισμός] και πατήστε  για είσοδο.
- 4 Πατήστε  για να ρυθμίσετε τη συχνότητα.
- 5 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- 6 Πατήστε  για να επιλέξετε [Αποθήκευσ τρέχοντος καναλιού] και να αποθηκεύσετε τον αριθμό του καναλιού.
- 7 Πατήστε  για είσοδο στο [Αποθήκευσ τρέχοντος καναλιού] και πατήστε **OK**.
- 8 Πατήστε  για να επιστρέψετε στο μενού [Εγκατάσταση καναλιού].

Μετονομασία καναλιών

Μπορείτε να μετονομάσετε τα κανάλια. Το όνομα εμφανίζεται όταν επιλέγετε το κανάλι.

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OK** για εμφάνιση του δικτύου καναλιών.
- 2 Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να μετονομάσετε.
- 3 Πατήστε **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών καναλιών.
- 4 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε **[Μετονομ καναλιών]** και πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται ένα πλαίσιο εισαγωγής κειμένου.
- 5 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε χαρακτήρες.
- 6 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε τους χαρακτήρες.
- 7 Επιλέξτε **[Ολοκληρ]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** για να ολοκληρώσετε τη μετονομασία των καναλιών.



Συμβουλή

- Πατήστε **[Aa]** για να αλλάξετε τα γράμματα από κεφαλαία σε πεζά και αντίστροφα.

Επαναρρύθμιση καναλιών

Αφού εγκαταστήσετε τα κανάλια, μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται.

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OK** για εμφάνιση του δικτύου καναλιών.
- 2 Πατήστε **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών καναλιών.
- 3 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε **[Νέα εντολή]** και πατήστε **OK**.

- 4 Επιλέξτε το κανάλι το οποίο θέλετε να μετακινήσετε και πατήστε **OK**.
↳ Επισημαίνεται το επιλεγμένο κανάλι.
- 5 Πατήστε **▲▼◀▶** για να μετακινήσετε το επισημασμένο κανάλι στην επιθυμητή θέση και πατήστε **OK**.
- 6 Πατήστε **OPTIONS**.
↳ Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **[Ολοκλ αναδιάταξης]**.
- 7 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- 8 Πατήστε **BACK** για έξοδο από το δίκτυο καναλιών.

Δοκιμή ψηφιακής λήψης

Μπορείτε να ελέγξετε την ποιότητα και την ισχύ του σήματος των ψηφιακών καναλιών. Αυτό σας επιτρέπει να μετακινήτε την κεραία σας ή το δορυφορικό πιάτο και να τα δοκιμάσετε.

- 1 Πατήστε **⬆**.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση] > [Εγκατάσταση] > [Εγκατάσταση καναλιού] > [Χειροκίνητη αναζήτηση καναλιών]**.
- 3 Πατήστε **▶** για είσοδο στο μενού.
- 4 Πατήστε **▲▼◀▶** για να πληκτρολογήσετε τη συχνότητα του καναλιού που θέλετε να δοκιμάσετε.
- 5 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε τη συχνότητα και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά **OK** για επιβεβαίωση **[Αναζήτηση]**.
- 6 Όταν ολοκληρωθεί, επιλέξτε **[Αποθήκευση]** για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα.



Σημείωση

- Εάν η ποιότητα και η ισχύς του σήματος δεν είναι ικανοποιητική, μετακινήστε την κεραία ή το δορυφορικό πιάτο και δοκιμάστε ξανά.
- Εάν αντιμετωπίζετε ακόμα προβλήματα με τη λήψη των ψηφιακών μεταδόσεων, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό.


8 Σύνδεση συσκευών

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να συνδέσετε συσκευές σε διαφορετικούς υποδοχές. Παραδείγματα παρέχονται στις Οδηγίες γρήγορης έναρξης.

Σημείωση


- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικούς τύπους υποδοχών για να συνδέσετε μια συσκευή στην τηλεόρασή σας.

Πίσω υποδοχή

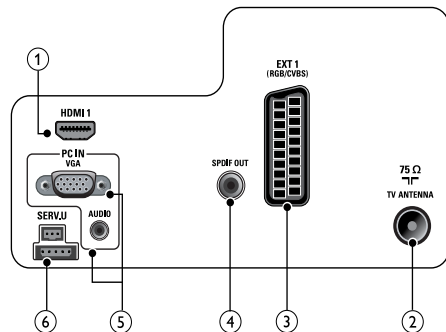

① HDMI 1


Είσοδος ψηφιακού ήχου και βίντεο από ψηφιακές συσκευές υψηλής ευκρίνειας, όπως συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray.

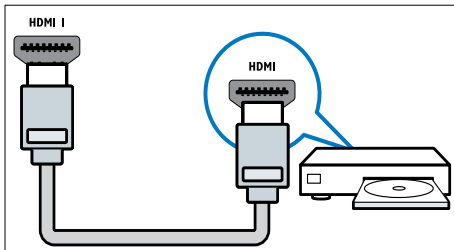

Οι συνδέσεις μέσω DVI ή VGA απαιτούν πρόσθετο καλώδιο (δείτε 'Σύνδεση υπολογιστή' στη σελίδα 46) ήχου.


② TV ANTENNA

Είσοδος σήματος από κεραία, καλώδιο ή δορυφόρο.

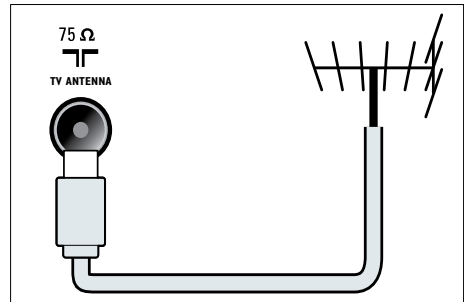


③ EXT 1 (CVBS και RGB)

Είσοδος αναλογικού ήχου και βίντεο από αναλογικές ή ψηφιακές συσκευές, όπως συσκευές αναπαραγωγής DVD ή κονσόλες παιχνιδιών.

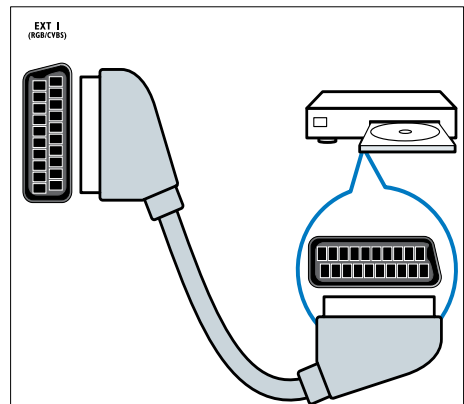


④ SPDIF OUT

Είσοδος ψηφιακού ήχου σε συστήματα home cinema και άλλα συστήματα ψηφιακού ήχου.

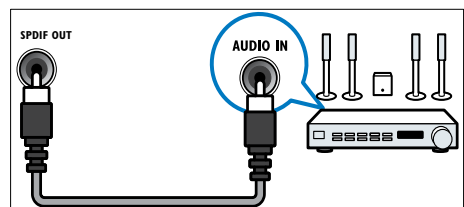

5 PC IN (VGA και AUDIO)


Είσοδος ήχου και βίντεο από υπολογιστή.

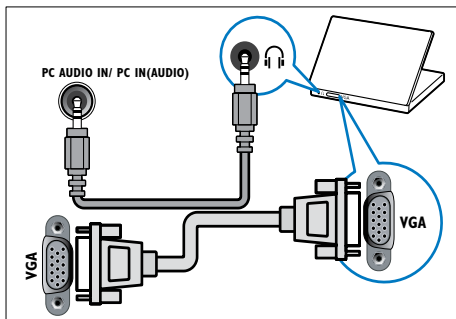

6 SERV. U


Για ενημέρωση λογισμικού.

Πλαϊνή υποδοχή

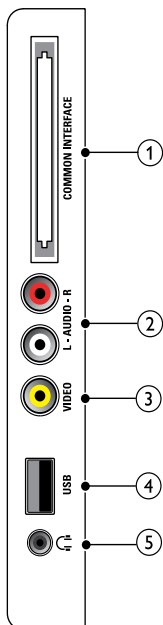


1 COMMON INTERFACE

Υποδοχή για υπομονάδες περιορισμένης πρόσβασης (CAM).

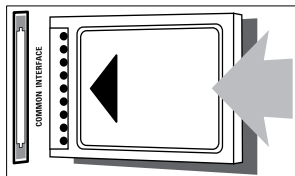


2 AUDIO L/R

Είσοδος ήχου από αναλογικές συσκευές οι οποίες έχουν συνδεθεί στο VIDEO.

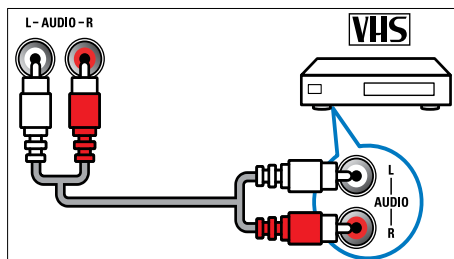


3 VIDEO

Είσοδος σύνθετου σήματος από αναλογικές συσκευές όπως VCR.

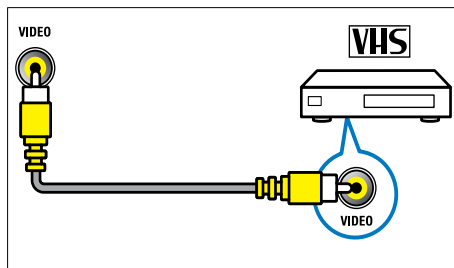

④ USB


Είσοδος δεδομένων από συσκευές αποθήκευσης USB.

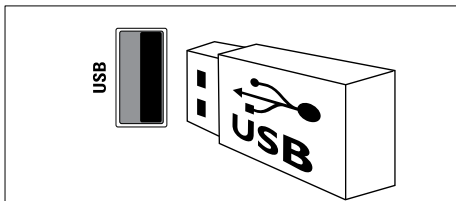


⑤ Η/Α (Ακουστικά)

Έξοδος στερεοφωνικού ήχου σε ακουστικά ή ακουστικά ψείρες.


• Καλώδιο DVI-HDMI

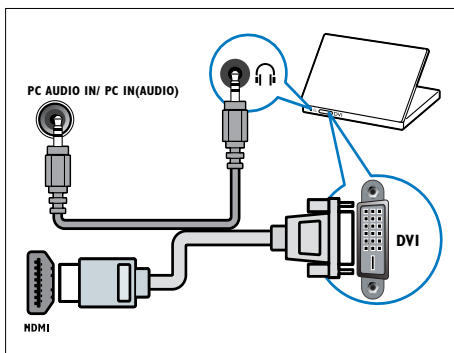

• Καλώδιο HDMI και προσαρμογέας HDMI-DVI

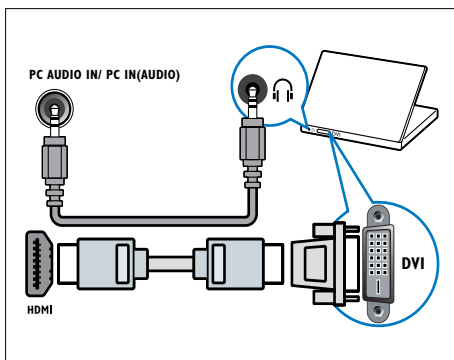

• Καλώδιο VGA

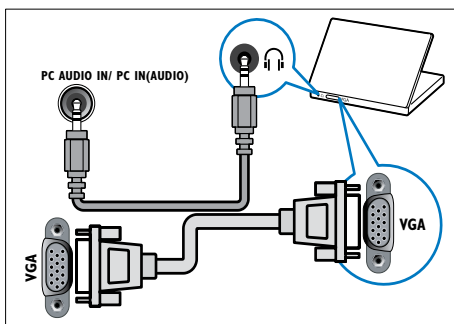

Σύνδεση υπολογιστή

Πριν συνδέσετε έναν υπολογιστή στην τηλεόραση

- Ορίστε το ρυθμό ανανέωσης της οθόνης του υπολογιστή σας στα 60Hz.
- Επιλέξτε μια υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης στον υπολογιστή σας.


Συνδέστε υπολογιστή με μία από τις παρακάτω υποδοχές:



Σημείωση

- Οι συνδέσεις μέσω DVI ή VGA απαιτούν πρόσθετο καλώδιο ήχου.

• Καλώδιο HDMI

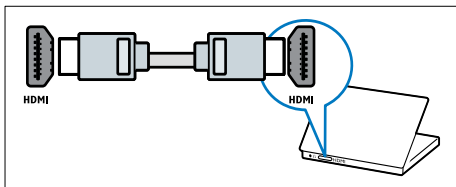

Χρήση υπομονάδας περιορισμένης πρόσβασης (CAM)

Μία υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης παρέχεται από τους παροχείς ψηφιακών υπηρεσιών της τηλεόρασης για να αποκωδικοποιήσει ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια.

Σημείωση


- Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση από τον παροχέα σας για το πώς να εισάγετε μια έξυπνη κάρτα στην υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης.

Εισαγωγή και ενεργοποίηση μιας υπομονάδας περιορισμένης πρόσβασης.

Προσοχή

- Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες. Λάθος εισαγωγή μιας μονάδας CA ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα και την τηλεόρασή σας.

- 1 Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.
- 2 Ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης, εισαγάγετε την υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης στην **COMMON INTERFACE** στο πλάι της τηλεόρασης.

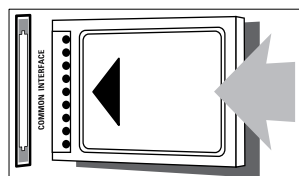

- 3 Σπρώξτε την υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης μέχρι το τέρμα.
- 4 Συνδέστε ξανά την τηλεόραση στην παροχή ρεύματος.
- 5 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και περιμένετε μέχρι να ενεργοποιηθεί η υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης. Αυτό ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά. Μην αφαιρέσετε την υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης από την υποδοχή - ενδεχόμενη αφαίρεσή της θα απενεργοποιήσει τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Πρόσβαση σε υπηρεσίες υπομονάδας περιορισμένης πρόσβασης

- 1 Αφού εισάγετε και ενεργοποιήσετε την υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης, πατήστε .
- 2 Πατήστε   για να επιλέξετε **[Ρύθμιση] > [Χαρακτηριστικά] > [Κοινή διασύνδεση]**.
↳ Οι εφαρμογές που παρέχονται από τον παροχέα υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης εμφανίζονται στην οθόνη.

Σημείωση

- Αυτή η επιλογή μενού διατίθεται μόνο εάν η υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης είναι σωστά τοποθετημένη και ενεργοποιημένη.

Χρήση Philips EasyLink

Η τηλεόρασή σας υποστηρίζει Philips EasyLink, το οποίο χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HDMI CEC (πρωτόκολλο για τις καταναλωτικές ηλεκτρονικές συσκευές). Ο χειρισμός των συμβατών με EasyLink συσκευών οι οποίες συνδέονται μέσω υποδοχών HDMI είναι δυνατός με ένα μόνο τηλεχειριστήριο.



Σημείωση

- Η συμβατή με EasyLink συσκευή πρέπει να ενεργοποιηθεί και να επιλεγεί ως πηγή.
- Η Philips δεν εγγυάται 100% διαλειτουργικότητα με όλες τις συσκευές HDMI CEC.

Χαρακτηριστικά του EasyLink

Λειτουργία αναπαραγωγής με ένα πάτημα

Όταν συνδέετε την τηλεόρασή σας με συσκευές που υποστηρίζουν Λειτουργία αναπαραγωγής με ένα πάτημα, μπορείτε να ελέγχετε την τηλεόρασή σας και τις συσκευές με το ίδιο τηλεχειριστήριο.

Λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα

Όταν συνδέετε την τηλεόρασή σας με συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία κατάσταση αναμονής, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας για να θέσετε την τηλεόρασή σας και όλες τις συνδεδεμένες συσκευές HDMI στη λειτουργία αναμονής.

Έλεγχος ήχου συστήματος

Όταν συνδέετε την τηλεόραση σας σε συμβατές με HDMI CEC συσκευές, η τηλεόραση μπορεί να μεταβεί αυτόματα στην αναπαραγωγή ήχου από τη συνδεδεμένη συσκευή.

Για τη χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής ήχου με ένα πάτημα, πρέπει να προσδιορίσετε την είσοδο ήχου από τη συνδεδεμένη συσκευή στην τηλεόρασή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο της συνδεδεμένης συσκευής για να ρυθμίσετε την ένταση.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του EasyLink



Σημείωση

- Μην απενεργοποιείτε το Philips EasyLink αν δεν προτίθεστε να το χρησιμοποιήσετε.

- 1 Πατήστε .
- 2 Πατήστε     για να επιλέξετε [Ρύθμιση] > [Εγκατάσταση] > [Προτιμήσεις] > [EasyLink].
- 3 Επιλέξτε [Ενεργ.] ή [Απενεργ.].

Χρήση αναπαραγωγής με ένα πάτημα

- 1 Αφού ενεργοποιήσετε το EasyLink, πατήστε αναπαραγωγή στη συσκευή σας.
↳ Η τηλεόραση μεταβαίνει αυτόματα στη σωστή πηγή.

Χρήση λειτουργίας αναμονής με ένα πάτημα

- 1 Πατήστε  (Αναμονή-Ενεργοποίηση) στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης ή της συσκευής.
↳ Η τηλεόραση και όλες οι συνδεδεμένες συσκευές HDMI μεταβαίνουν σε κατάσταση αναμονής.

Θέση των ηχείων της τηλεόρασης σε λειτουργία EasyLink

Κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου από ένα σύστημα home cinema συμβατό με EasyLink, τα ηχεία της τηλεόρασης μεταβαίνουν αυτόματα σε λειτουργία σίγασης.


- 1 Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα αναπαραγωγής και μετάβασης σε κατάσταση αναμονής με ένα πάτημα μεταξύ των συσκευών σας που είναι συμβατές με EasyLink, ακολουθώντας τις οδηγίες στην προηγούμενη ενότητα (δείτε 'Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του EasyLink' στη σελίδα 48).
- 2 Πατήστε **⬆**.
- 3 Πατήστε **⬆** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση] > [Ήχος] > [Ηχεία τηλεόρασης] > [Αυτόματο EasyLink]**.
↳ Τα ηχεία της τηλεόρασης απενεργοποιούνται αυτόματα όταν ανιχνεύεται περιεχόμενο από ένα συμβατό με Easylink σύστημα.
- 4 Πατήστε τα **⬆** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση] > [Ήχος] > [Ηχεία τηλεόρασης] > [Ενεργ.]**, προκειμένου να απενεργοποιήσετε τον έλεγχο ήχου του συστήματος και να ενεργοποιήσετε τα ηχεία της τηλεόρασης.

≡ Σημείωση

- Για να πραγματοποιήσετε σίγαση των ηχείων της τηλεόρασης, επιλέξτε **[Ηχεία τηλεόρασης] > [Απενεργ.]**.

Χρήση κλειδαριάς Kensington

Υπάρχει υποδοχή ασφαλείας Kensington στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Αποτρέψτε τυχόν κλοπή δένοντας με θηλιά μια κλειδαριά Kensington ανάμεσα στην υποδοχή και σε ένα σταθερό αντικείμενο, όπως ένα βαρύ τραπέζι.

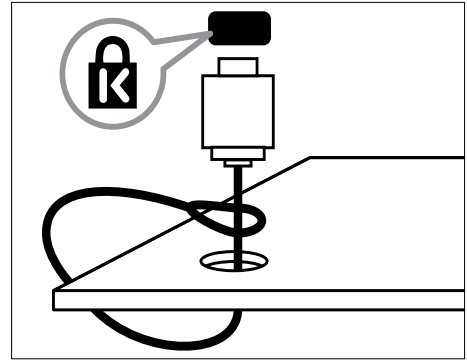

9 Πληροφορίες προϊόντος

Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Για λεπτομερείς πληροφορίες προϊόντος, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.philips.com/support.

Τηλεόραση

Υποστηριζόμενες αναλύσεις οθόνης

Φορμά υπολογιστή

- Ανάλυση - ρυθμός ανανέωσης:
 - 640 x 480 - 60Hz
 - 800 x 600 - 60Hz
 - 1024 x 768 - 60Hz
 - 1280 x 720 - 60Hz
 - 1280 x 1024 - 60Hz
 - 1360 x 768 - 60Hz

Φορμά βίντεο

- Ανάλυση - ρυθμός ανανέωσης:
 - 480i - 60Hz
 - 480p - 60Hz
 - 576i - 50Hz
 - 576p - 50Hz
 - 720p - 50Hz, 60Hz
 - 1080i - 50Hz, 60Hz
 - 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz.

Πολυμέσα

- Υποστηριζόμενη συσκευή αποθήκευσης: USB (Υποστηρίζονται μόνο συσκευές αποθήκευσης USB FAT 16 ή FAT 32)
- Υποστηριζόμενα φορμά αρχείων πολυμέσων:
 - Εικόνες: JPEG
 - Ήχος: MP3

Σημείωση

- Τα ονόματα των αρχείων πολυμέσων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 128 χαρακτήρες.

Δέκτης / Λήψη / Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: 75ohm ομοαξονική (IEC75)
- DVB: Επίγειο DVB, DVB-T MPEG4
- Σύστημα τηλεόρασης: DVB COFDM 2K/8K, PAL I, B/G, D/K, SECAM B/G, D/K, L/L'
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, SECAM, PAL
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Συσκευή αναπαραγωγής δίσκων

Κωδικός περιοχής

Κωδικός περιοχής για DVD	Χώρες
 	Ευρώπη
 	Ρωσία

Μέσα αναπαραγωγής

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD.

Φορμά αρχείων

- Ήχος: .mp3
- Βίντεο: .mpeg, .mpg,
- Εικόνα: .jpeg, .jpg

Ήχος

- Συχνότητα δειγματοληψίας:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Σταθερός ρυθμός bit:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps

Προδιαγραφές λείζερ

- Τύπος: Λείζερ ημιαγωγού GaAlAs (CD)
- Μήκος κύματος: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Ισχύς εξόδου: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD / CD)
- Απόκλιση ακτίνας: 60 μοίρες.

Τηλεχειριστήριο

- Τύπος: YKF253009
- Μπαταρίες: 2 x AAA (τύπου LR03)

Τροφοδοσία

- Τροφοδοσία: 220-240V, 50Hz
- Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής: < 0,3W
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 έως 40 βαθμοί Κελσίου

Υποστηριζόμενες βάσεις ανάρτησης τηλεόρασης

Για να αναρτήσετε την τηλεόραση, αγοράστε μια βάση ανάρτησης τηλεόρασης Philips. Για αποφυγή ζημιών στα καλώδια και τις υποδοχές, βεβαιωθείτε ότι αφήσατε ένα κενό τουλάχιστον 2,2 ιντσών ή 5,5 εκ. από την πίσω πλευρά της τηλεόρασης.




Προειδοποίηση

- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που σας παρέχονται με τη βάση ανάρτησης της τηλεόρασης. Η Koninklijke Philips Electronics N.V. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ακατάλληλη ανάρτηση της τηλεόρασης που έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχήματος ή τραυματισμού.


Μέγεθος οθόνης τηλεόρασης (ίντσες)	Απαιτούμενη κλίση (mm)	Απαιτούμενα μπουλόνια ανάρτησης (≤ 10mm)
22	75 x 75	4 x M4

Προδιαγραφές προϊόντος

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

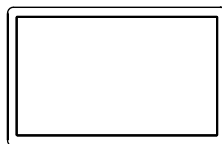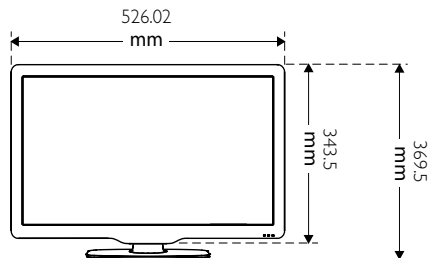

4.65 kg

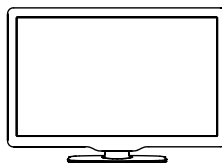

4.85 kg

10 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αυτή η ενότητα περιγράφει συχνά προβλήματα και ανάλογες λύσεις.

Γενικά θέματα

Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται:

- Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από την κεντρική παροχή ρεύματος. Περιμένετε ένα λεπτό και, στη συνέχεια, συνδέστε το πάλι.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος έχει συνδεθεί με ασφάλεια.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά:

- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσοψη.
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου είναι σωστά τοποθετημένες σύμφωνα με τον προσανατολισμό +/-.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου εάν έχουν εξαντληθεί ή είναι αδύναμες.
- Καθαρίστε το τηλεχειριστήριο και τον αισθητήρα της τηλεόρασης.

Η λυχνία αναμονής στην τηλεόραση αναβοσβήνει κόκκινο:

- Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από την κεντρική παροχή ρεύματος. Περιμένετε μέχρι η τηλεόραση να κρυώσει πριν ξανασυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος. Εάν η λυχνία εξακολουθεί να αναβοσβήνει, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips.

Ξεχάσατε τον κωδικό για το ξεκλείδωμα της τηλεόρασης.

- Πληκτρολογήστε '8888'.

Το μενού της τηλεόρασης εμφανίζεται σε λάθος γλώσσα.

- Αλλάξτε το μενού της τηλεόρασης στη γλώσσα που θέλετε.

Όταν ενεργοποιείτε / απενεργοποιείτε / θέτετε την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής, ακούτε ένα τριζίμο από τη συσκευή της τηλεόρασης:

- Δεν απαιτείται καμία ενέργεια. Ο ήχος τριζίματος είναι αποτέλεσμα φυσιολογικής συστολής και διαστολής, καθώς η τηλεόραση κρυώνει και θερμαίνεται. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση.

Προβλήματα με τηλεοπτικά κανάλια

Κανάλια που έχουν εγκατασταθεί παλαιότερα δεν εμφανίζονται στη λίστα καναλιών:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή λίστα καναλιών.

Κατά την εγκατάσταση δεν εντοπίστηκαν ψηφιακά κανάλια:

- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση υποστηρίζει DVB-T ή DVB-T Lite στη χώρα σας.

Ορισμένα κανάλια δεν εγκαθίστανται αυτόματα στην τηλεόρασή μου:

- Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε τη χώρα στην οποία εγκαθιστάτε την τηλεόραση (δείτε 'Βήμα 2 Επιλέξτε χώρα' στη σελίδα 41).

Προβλήματα με την εικόνα

Η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη, αλλά δεν εμφανίζεται εικόνα:

- Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη στην τηλεόραση.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή συσκευή ως πηγή της τηλεόρασης.
- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση έχει μεταβεί στην πηγή δίσκου. Πατήστε **▲** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **[Αναπαρ. Δίσκου]**.

Υπάρχει ήχος αλλά δεν υπάρχει εικόνα:

- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εικόνας είναι σωστές.

Έχετε κακή τηλεοπτική λήψη από σύνδεση κεραίας:

- Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη στην τηλεόραση.
- Τα ηχεία, οι συσκευές ήχου χωρίς γείωση, τα φώτα φθορισμού, τα ψηλά κτίρια και άλλα ογκώδη αντικείμενα ενδέχεται να επηρεάζουν την ποιότητα λήψης. Εάν αυτό είναι δυνατό, προσπαθήστε να βελτιώσετε την ποιότητα λήψης αλλάζοντας την κατεύθυνση της κεραίας ή μετακινώντας συσκευές μακριά από την τηλεόραση.
- Εάν η λήψη είναι κακή μόνο σε ένα κανάλι, μικροσυντονίστε το συγκεκριμένο κανάλι.

Παρέχεται κακή ποιότητα εικόνας από τις συνδεδεμένες συσκευές:

- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές είναι σωστά συνδεδεμένες.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εικόνας είναι σωστές.

Η τηλεόραση δεν αποθήκευσε τις ρυθμίσεις εικόνας:

- Βεβαιωθείτε ότι η θέση της τηλεόρασης έχει τεθεί στη ρύθμιση σπίτι. Αυτή η λειτουργία σας προσφέρει τη δυνατότητα να αλλάζετε και να αποθηκεύετε ρυθμίσεις.

Η εικόνα δεν έχει το σωστό μέγεθος για την οθόνη. Είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη:

- Δοκιμάστε διαφορετικό σχήμα εικόνας.

Η θέση της εικόνας δεν είναι σωστή:

- Τα σήματα εικόνας από μερικές συσκευές δεν έχουν το κατάλληλο μέγεθος για την οθόνη. Ελέγξτε την έξοδο σήματος της συσκευής.

Το “ηλεκτρονικό αυτοκόλλητο” το οποίο εμφανίζεται στην τηλεόραση δεν μπορεί να αφαιρεθεί.

- Για να αφαιρέσετε τα λογότυπα και τις εικόνες, ορίστε τη θέση της τηλεόρασής σας στη ρύθμιση σπίτι.
 1. Πατήστε .
 2. Επιλέξτε [Ρύθμιση] > [Εγκατάσταση] > [Προτιμήσεις] > [Τοποθεσία].
 3. Επιλέξτε [Σπίτι] και πατήστε OK.

Προβλήματα με τον ήχο

Υπάρχει εικόνα αλλά δεν υπάρχει ήχος στην τηλεόραση:

 Σημείωση

- Εάν δεν εντοπίζεται σήμα ήχου, η τηλεόραση απενεργοποιεί αυτόματα την έξοδο ήχου - αυτό δεν υποδεικνύει δυσλειτουργία.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Βεβαιωθείτε πως δεν έχετε ορίσει την ένταση ήχου στο 0.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί η σίγαση ήχου.

Υπάρχει εικόνα αλλά η ποιότητα ήχου είναι κακή:

- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ήχου είναι σωστές.

Υπάρχει εικόνα αλλά η έξοδος ήχου πραγματοποιείται μόνο από ένα ηχείο:

- Βεβαιωθείτε ότι η ισορροπία ήχου έχει ρυθμιστεί στο κέντρο.

Ζητήματα συσκευής αναπαραγωγής δίσκων

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του δίσκου.

- Καθαρίστε το δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων υποστηρίζει το φορμά δίσκου.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων υποστηρίζει τον κωδικό περιοχής του DVD.
- Για DVD±RW ή DVD±R, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει ολοκληρωθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί σωστά, με την ετικέτα στραμμένη προς τα επάνω.

Το μενού της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων δεν εμφανίζεται όταν εξαχθεί ο δίσκος.

- Πατήστε  ή  SOURCE για πρόσβαση στο κύριο μενού.

Καμιά απόκριση από τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων.

- Η λειτουργία δεν είναι δυνατή. Ελέγξτε τις οδηγίες στο δίσκο.

Προβλήματα με τη σύνδεση HDMI

Υπάρχουν προβλήματα με τις συσκευές HDMI:

- Μην ξεχνάτε ότι η υποστήριξη HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection ή Πρωτόκολλο Προστασίας Ψηφιακού Περιεχομένου Ευρείας Ζώνης) ενδέχεται να προκαλεί καθυστέρηση στο χρόνο που χρειάζεται η τηλεόραση να εμφανίσει το περιεχόμενο μιας συσκευής HDMI.
- Εάν η τηλεόραση δεν αναγνωρίζει τη συσκευή HDMI και δεν εμφανίζεται εικόνα, δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή από τη μια συσκευή στην άλλη και, στη συνέχεια, να επιστρέψετε στην πρώτη.

- Εάν υπάρχουν διακοπές ήχου, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εξόδου από τη συσκευή HDMI είναι σωστές.
- Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα HDMI-DVI ή καλώδιο HDMI-DVI, βεβαιωθείτε ότι ένα ακόμη καλώδιο ήχου είναι συνδεδεμένο στο **AUDIO** (μόνο βύσμα μίνι).

Προβλήματα με τη σύνδεση του υπολογιστή

Η εμφάνιση περιεχομένου υπολογιστή στην τηλεόραση δεν είναι σταθερή:

- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί την υποστηριζόμενη ανάλυση και ρυθμό ανανέωσης.
- Αλλάξτε το φορμά εικόνας της τηλεόρασης σε χωρίς κλιμάκωση.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε κάποιο πρόβλημα, ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις για αυτό το προϊόν στη διεύθυνση www.philips.com/support. Εάν το πρόβλημα παραμένει άλυτο, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Philips στη χώρα σας, όπως αναγράφεται στο Παράρτημα.



Προειδοποίηση

- Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας το προϊόν. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό, ανεπανόρθωτη ζημία στο προϊόν ή να ακυρώσει την εγγύησή σας.



Σημείωση

- Πριν επικοινωνήσετε με την Philips, σημειώστε το μοντέλο και τον αριθμό σειράς της τηλεόρασής σας. Οι αριθμοί αυτοί είναι τυπωμένοι στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και στη συσκευασία.

11 Ευρετήριο

Ε

EasyLink

απενεργοποίηση	48
έλεγχος ήχου συστήματος	49
ενεργοποίηση	48
λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα	48
λειτουργία αναπαραγωγής με ένα πάτημα	48
επαναδιάταξη καναλιών	44
επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων	41
επίδειξη	41
Επισκόπηση τηλεόρασης	10
εργοστ. ρυθμ.	41
εγκατάσταση καναλιών	
αυτόματο	42
χειροκίνητο	43

U

USB

ακρόαση μουσικής	36
αποσύνδεση USB	37
ενημέρωση λογισμικού	38
προβολή φωτογραφιών	35

Έ

ένταση

αυτόματη ρύθμιση	25
δέλτα	25
προσαρμογή	14
σίγαση	14, 49
έξυπνες ρυθμίσεις	22, 24
έξυπνη εικόνα	22
έξυπνη κάρτα	47
έξυπνος ήχος	24

Κ

κανάλια

αλλαγή σειράς / επαναδιάταξη	43
αντιμετώπιση προβλημάτων	52
διακόπτης	13
δίκτυο	14
δοκιμή λήψης (ψηφιακά κανάλια)	43

εγκατάσταση	
αυτόματο	41
χειροκίνητο	42
ενημέρωση	28
κλειδωμα	33, 32
λίστα	27
λίστα αγαπημένων	27
μετονομασία	43
μικροσυντονισμός	42
συντονισμός	42

καταχώρηση προϊόντος

κεραία	44
--------	----

Κλειδ. Kensington

κλειδωμα	49
----------	----

Κλειδ. Kensington	49
κλειδωμα διαβαθμίσεων	33
κλειδωμα καναλιών	33
κλειδωμα συνδεδεμένων συσκευών	32
Κωδικός PIN	32

κλειδωμα για παιδιά

κλειδωμα διαβαθμίσεων	33
κλειδωμα καναλιών	33
κλειδωμα συνδεδεμένων συσκευών	32
Κωδικός PIN	32

κλειδωμα τηλεόρασης

κλειδωμα διαβαθμίσεων	33
κλειδωμα καναλιών	33
κλειδωμα συνδεδεμένων συσκευών	32
Κωδικός PIN	32

κοινή διασύνδεση

Κωδικός PIN	47
-------------	----

Κωδικός PIN	32
-------------	----

M

MHEG teletext	14
---------------	----

μείωση τεχνικού σφάλματος MPEG	23
--------------------------------	----

μενού

teletext	26
καθολική πρόσβαση	26
κύριο μενού	21

μενού καθολικής πρόσβασης	26
---------------------------	----

μετάδοση	50
----------	----

μετονομασία καναλιών	43
----------------------	----

μικροσυντονισμός καναλιών	42
---------------------------	----

μουσική

USB	36
με παρουσίαση διαφανειών	37
ψηφιακό ραδιόφωνο	37

μπαταρίες	51, 8
-----------	-------

Ο	
ΟΑΔ (Απευθείας Λήψη Λογισμικού)	39
οθόνη	
ανάλυση	50
οικιακή λειτουργία	39

Η	
HDMI	57
ηλεκτρονικό αυτοκόλλητο	39

Π	
παρουσίαση διαφανειών	
με μουσική	37
προβολή	35
περιβαλλοντική φροντίδα	8
Πίνακας σελίδων	27
πολυμέσα	50
προβλήμ. ακοής	26
προδιαγραφές	50
προδιαγραφές προϊόντος	50
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις	40
προτιμήσεις	39

Φ	
φορμά βίντεο	
τεχνικές προδιαγραφές	50
φορμά εικόνας	
αλλαγή	23
αντιμετώπιση προβλημάτων	52
φροντίδα	8
φροντίδα οθόνης	8

Ψ	
ψηφιακές υπηρεσίες	
teletext	14, 26
Υπομονάδα Περιορισμένης Πρόσβασης	47
ψηφιακό κανάλι	
δοκιμή λήψης	43
υπότιτλοι	34
ψηφιακό ραδιόφωνο	37, 41

Ρ	
ραδιόφωνο	37
ρυθμίσεις	
εικόνα	22, 23
ήχος	25, 22
ρυθμίσεις εικόνας	22
ρυθμίσεις ήχου	24, 25

Α	
αλλαγή σειράς καναλιών	43
ανακύκλωση	8
αναλογικό	
μικροσυντονισμός	42
ανάλυση	50
αναμονή	13
αντιμετώπιση προβλημάτων	52
αποκωδικοποιητής	39
αποκωδικοποιητής καναλιών	39
απόρριψη	8
αποσύνδεση USB	37

Β	
βοηθός ρυθμίσεων	22
βραχίονας για ανάρτηση σε τοίχο	51

Γ	
γλώσσα	
υπότιτλος	34
γονική διαβάθμιση	33

Δ	
διαβαθμίσεις περιεχομένου	33
διακόπτης	
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	13
κανάλια	13
πηγή	14
δίκτυο καναλιών	14

Λ

λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα	48
λειτουργία αναπαραγωγής με ένα πάτημα	48
λειτουργία καταστήματος	39
λήψη	43, 52
λίστα	
λίστα αγαπημένων	27
λίστα αγαπημένων	
δημιουργία λίστας	27
προβολή λίστας	27
προσθήκη σε λίστα	28
λογισμικό	
έκδοση	37
ενημέρωση	38, 20
λήψη over the air	38

Σ

σίγαση ηχείων τηλεόρασης	49
σύνδεση	
κεραία	44
Υπολογιστής	54, 46
σύνδεσμος Pixel Plus	39
συσκευές	14
συσκευές	
αφαίρεση	22
μετονομασία	21
παρακολούθηση	14
προσθήκη στο μενού αρχικής σελίδας	21
σύνδεση	44
Συσκευή αναπαραγωγής δίσκων	
αλλαγή ρυθμίσεων	18
αναπαραγωγή	15
αντιμετώπιση προβλημάτων	54
μενού δίσκου	18, 19
υποστηριζόμενος δίσκος	50

Τ

teletext	
μενού	28
Πίνακας σελίδων	29
υποσελίδες	29
χαρακτηριστικά	28
χρήση	14
τέλος ωφέλιμης διάρκειας ζωής	8
τεχνικές προδιαγραφές	50
τηλεχειριστήριο	
μπαταρίες	51, 8
τεχνικές προδιαγραφές	51
τόπος	
σπίτι ή κατάστημα	39
χώρα	41
τροφοδοσία	51

Υ

υποδοχές	
HDMI	54, 44
USB	35
επισκόπηση	44
υπολογιστής	
ανάλυση οθόνης	50
σύνδεση	54, 46
Υπολογιστής	
ανάλυση	50
σύνδεση	46, 54
Υπομονάδα Περιορισμένης Πρόσβασης	47
υποσελίδες σε teletext	27
υπότιτλοι	
γλώσσα	34
σε αναλογικό κανάλι	34
σε ψηφιακό κανάλι	34

Χ

χρονοδιακόπτης	
αναμονή	31
χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης	31
χρονοδιακόπτης έναρξης	31
χρονοδιακόπτης έναρξης	31
χώρα	41

