


Ghid de pornire rapidă

1 Introduceți bateriile în telecomandă


Ridicați capacul din partea din spate a telecomenzii în sus, cu grijă. Instalați două baterii AAA. Asigurați-vă că așezați corect capetele + și - ale bateriilor în compartiment (respectați polaritatea corectă). Puneți capacul la loc.



2 Conectați antena/cablul direct la televizorul dumneavoastră

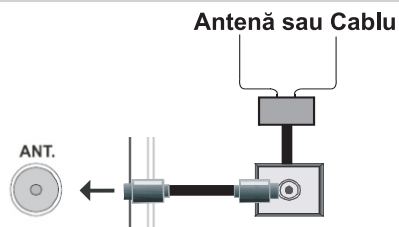

3 Conectați televizorul la priză

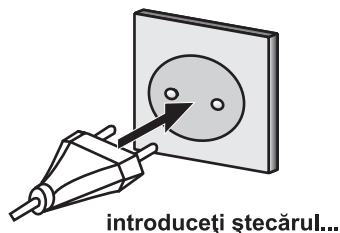

4 Pentru a porni televizorul (On)

Conectați cablul de alimentare la 220-240V CA, 50 Hz.

Pentru a porni televizorul din modul stand-by:

1. Apăsați butonul "0" **CH+ / CH-** sau un buton numeric de pe telecomandă.


Pentru a porni televizorul din modul stand-by:

2. Țineți apăsat întrerupătorul de funcții lateral până când televizorul iese din modul standby.

5 Intrare-HDMI

ASIGURAȚI-VĂ CĂ AMBELE UNITĂȚI SUNT OPRITE ÎNAINTE DE CONECTARE. Utilizați un cablu HDMI - HDMI pentru a conecta cele două unități. Pentru a selecta intrarea HDMI, apăsați butonul **SOURCE** de pe telecomandă. De fiecare dată când apăsați acest buton, meniul de pe ecran confirmă selecția.

La conexiunea
HDMI de pe dispozitiv



6 Începeți procedura de configurare automată

IMPORTANT: Asigurați-vă că antena/cablul este conectată/conectat și modulul Interfață Comună nu este introdus înainte de a porni televizorul pentru prima instalare. Nu introduceți un modul de interfață comună în timpul căutării.

Când porniți dispozitivul pentru prima dată, este afișat ecranul pentru selectarea limbii. Selectați limba dorită și apăsați **OK**.

Apoi va fi afișat ecranul Prima Instalare (FTI). Setati funcțiile dumneavoastră preferate cu ajutorul butoanelor de navigare. La terminare, apăsați **OK** pentru a continua. Aveți posibilitatea activării opțiunii Mod Magazin (optional) disponibil în meniul "Alte setări". Funcțiile televizorului vor fi afișate în partea superioară a ecranului. Va fi afișată o căsuță de confirmare. Selectați **DA** pentru a continua.

Dacă Modul Acasă (Home Mode) este selectat, opțiunea Mod magazin nu va mai fi disponibilă după Prima Instalare. Apăsați butonul **OK** pentru a continua.

Instalarea antenei

Dacă selectați opțiunea **ANTENA** din ecranul Tip Căutare, televizorul digital va căuta transmisiuni TV digitale terestre:

NOTĂ: Puteți apăsa butonul **MENU** pentru a anula.

După ce toate stațiile disponibile sunt stocate, Lista de canale va fi afișată pe ecran. În cazul în care vă convine modul în care sunt sortate canalele conform LCN (*), selectați **"DA"** și apăsați pe **OK**.

Apăsați butonul **OK** pentru a închide lista de canale și a privi la televizor.

(*) **LCN** este sistemul Număr Canal Logic care organizează transmisiunile disponibile în conformitate cu o secvență de canal recunoscutibilă (dacă există).

Instalare Cablu

În cazul în care selectați opțiunea **CABLU**, apăsați butonul **OK** de pe telecomandă. Pentru a continua, selectați **DA** și apăsați **OK**. Pentru a anula operațiunea, selectați **NU** și apăsați **OK**. Puteți selecta intervalele de frecvență din acest ecran.

Introduceți intervalul de frecvență manual, cu ajutorul butonului numeric.

Notă: Durata de căutare se va modifica în funcție de pasul de căutare selectat.

7 Utilizarea funcției de înregistrare (PVR)

Înregistrare instantanee: Apasați butonul "ÎNREGISTRARE" pentru a începe să înregistrați în timp ce urmăriți un program. Apasați butonul (STOP) pentru a anula înregistrarea imediată.

Înregistrare defazare temporală: Apăsați butonul **PAUZĂ** în timpul vizionării unui program pentru a activa modul Defazare temporală. În modul de defazare, programul este oprit și înregistrat simultan pe discul USB conectat. Apăsați din nou butonul **REDARE** pentru a relua vizionarea programului din modul pauză din momentul în care a fost întrerupt. Apăsați butonul **STOP** pentru a opri înregistrarea defazării temporale și a reveni la programul transmis în direct. **Notă:** Nu este posibilă comutarea canalelor de transmisie sau vizualizarea Navigatorului media în timpul înregistrării.

Vizualizarea programelor înregistrate : Selectați Biblioteca înregistrărilor din meniul Media Browser. Selectați un element înregistrat din listă (dacă a fost înregistrat anterior). Apăsați butonul **OK** pentru a vizualiza opțiunile de Redare. Selectați o opțiune iar apoi apăsați butonul **OK**.

Notă: Nu veți putea accesa meniul principal și elementele meniului în timpul redării