

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



55PFL76x6H
47PFL76x6H
42PFL76x6H
37PFL76x6H
32PFL76x6H

55PFL76x6K
47PFL76x6K
42PFL76x6K
37PFL76x6K
32PFL76x6K

55PFL76x6T
47PFL76x6T
42PFL76x6T
37PFL76x6T
32PFL76x6T

TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler


1	Başlarken	3
	TV turu	3
	Önemli	6
	Çevreyi koruma çabaları	8
	TV'nin yerleştirilmesi	10
	Yardım ve destek	11
2	TV'nizin kullanımı	12
	Kontroller	12
	TV izleme	15
	Bağlı cihazdan izleyin	18
	3D izleyin	19
	Ambilight	20
	DLNA ile bilgisayarda gezinin	21
	Net TV'nin İzlenmesi	23
	Çevrimiçi video kiralama	25
3	TV'nizin diğer özelliklerinden yararlanma	27
	HbbTV'nin keyfini çıkarın	27
	Smart USB kaydı	28
	Teletext'i görüntüleme	31
	Kilitleri ve zamanlayıcıları ayarlama	32
	Altyazılan görüntüleme	33
	Scenea'yı görüntüleme	33
	Evrensel erişimi ayarlama	34
	EasyLink kullanma	35
4	TV'nizi ayarlama	39
	Ayarlar yardımcısı	39
	Görüntü ve ses	39
	Kanallar	40
	Menü dili	44
	Diğer ayarlar	44
	Yazılım güncelleme	44
	TV'yi yeniden kurun	45
5	TV'nizi bağlama	46
	Kablolar hakkında	46
	Cihazların bağlanması	47
	Daha fazla cihaz bağlama	54
	Bilgisayarlar ve İnternet	55
	Genel arabirim	58

6	Sorun giderme	60
	Philips ile iletişim kurun	60
	TV genel	60
	TV kanalı	60
	Resim	60
	Ses	61
	HDMI	62
	USB	62
	Ağ	62
7	Ürün spesifikasyonları	63
	Güç ve alım	63
	Ekran ve ses	63
	Ekran çözünürlükleri	63
	Multimedya	64
	Bağlanabilirlik	65
	Boyutlar	65
	Yardım sürümü	66
8	Dizin	67


1 Başlarken

TV turu

Uzaktan kumanda

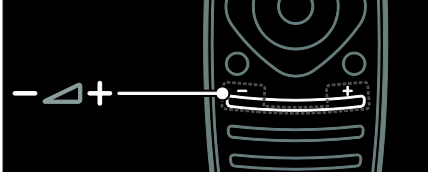

Ses düzeyini ayarlamak için.

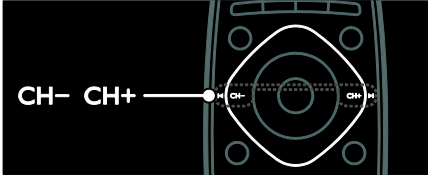


TV kanallarını değiştirmek için.



Ana menüyü açmak veya kapatmak için.

Ana menüde; bağlı cihazlara, görüntü ve ses ayarlarının yanı sıra diğer yararlı özelliklere erişebilirsiniz.

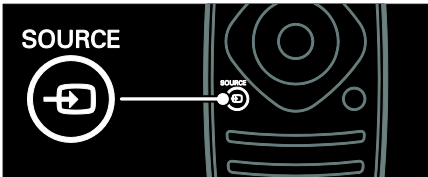

Kaynak menüsünü açmak veya kapatmak için.

Kaynak menüsünden bağlı cihazlara erişebilirsiniz.



Bul menüsünü açmak veya kapatmak için.

Bul menüsünden kanal listesine erişebilirsiniz.




Ayar menüsünü açmak veya kapatmak için.

Ayar menüsünden sık kullandığınız ayarlara erişebilirsiniz.




Teletext menüsünü açmak veya kapatmak için.

Teletext menüsünden teletexte erişebilir, haberlere ve çeşitli bilgilere ulaşabilirsiniz.

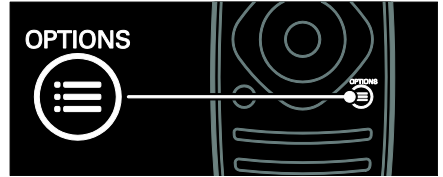


Seçenekler menüsünü açmak veya kapatmak için.

Seçenekler menüsü, TV kanalları veya programlar için kullanışlı seçenekler sunar.

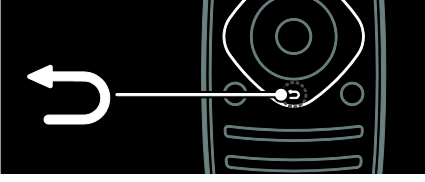


Önceki menüye dönmek veya TV işlevinden çıkmak için.

TV izlemeye geri dönmek için basılı tutun.

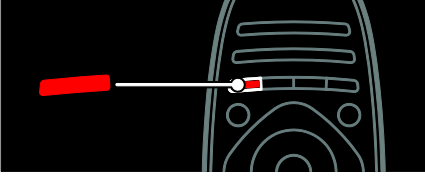


Kırmızı menü seçeneğini belirlemek, dijital Etkileşimli TV servislerine* erişmek veya TV tanıtım videolarını izlemek için.

*Sadece belirli modellerde bulunur.

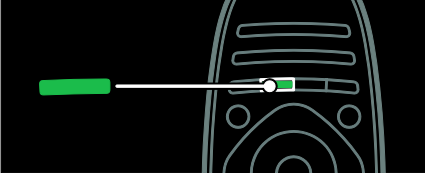

Yeşil menü seçeneğini belirlemek veya enerji verimlilik ayarlarına erişmek için.

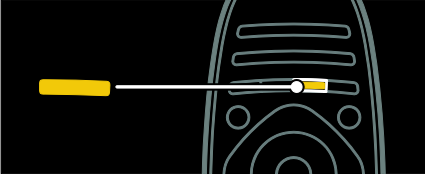


Sarı menü seçeneğini belirlemek veya elektronik kullanma kılavuzuna erişmek için.

Uzaktan kumanda hakkında daha fazla bilgi için bkz. **Yardım > TV'nizin Kullanımı > Uzaktan kumanda** (Sayfa 12).

... **arayın** dizinine de bakabilirsiniz

Bir sonraki TV turunu seçmek için **▲** tuşuna basın.

Cihazların bağlanması

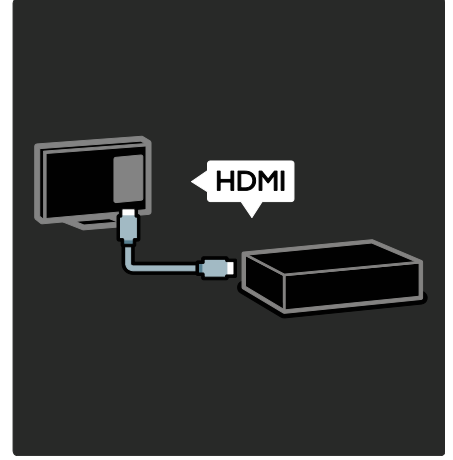

En iyi görüntü ve ses kalitesi için HDMI (TM) ile bir DVD, Blu-ray disc oynatıcı veya oyun konsolu bağlayın.

EasyLink uyumlu olmayan bir cihazdaki içeriği izlemek için Ana menüye ekleyin.

1. **▲ > [Cihaz ekleyin]** tuşlarına basın.
2. Ekrandaki talimatları uygulayın.


Not: TV bağlantısını seçmeniz istenirse cihazın kullandığı bağlantı noktasını seçin. Bağlantı konusunda bilgi için **TV'nizi bağlama > Cihazları bağlama** (Sayfa 47) bölümüne bakın.

TV'ye bağlanan EasyLink veya HDMI-Consumer Electronic Control (HDMI-CEC) uyumlu cihazlar, iki cihaz da açık olduğunda Ana menüye otomatik olarak eklenir.

Bağlı cihazdan izlemek için

1. **▲** tuşuna basın.
2. Yeni eklenen cihazın simgesini seçin.

Cihaz bağlantıları hakkında daha fazla bilgi almak için **TV'nizi bağlama > Cihazları bağlama**.

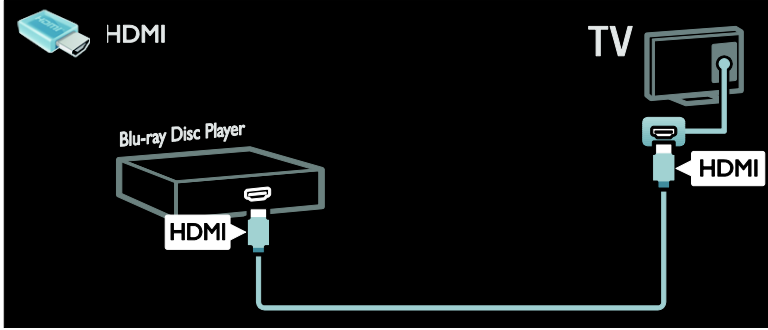

Yüksek Çözünürlüklü TV

Yüksek tanımlı (HD) görüntü kalitesi, HD programlar için.

Standart tanımlı (SD) programlarda görüntü kalitesi standarttır.

HD video izlemek için aşağıdaki yöntemleri ve çok daha fazlasını kullanabilirsiniz:

- HDMI kablo ile bağlanan, Blu-ray disk oynatan bir Blu-ray disk oynatıcı
- HDMI kablo ile bağlanan, DVD disk oynatan, video geliştirme özellikli bir DVD oynatıcı
- kablosuz HD yayıncıları (DVB-T MPEG4)
- HDMI kablo ile bağlanan, bir kablolu yayın veya uydu yayını operatöründen gelen HD içeriği oynatan dijital HD alıcısı
- DVB-C ağınızdaki bir HD kanal
- HDMI kablo ile bağlanan, HD oyun oynama özelliği sunan bir HD oyun konsolu (örneğin X-Box 360 veya PlayStation 3)

HD video

HD TV'nin çarpıcı netliğini ve görüntü kalitesini yaşamak için Ana menüden HD videoyu izleyebilirsiniz.

🏠 > **[Ayarlar]** > **[Tanıtımları izleyin]** tuşlarına basın.

Tanıtımı İzleyin, kurulum menüsünün ikinci sayfasında bulunur.

Ülkenizde mevcut olan HD kanallar hakkında daha fazla bilgi almak için Philips bayinizle iletişime geçin veya www.philips.com/support adresini ziyaret edin.


Ambilight

*Sadece belirli modellerde bulunur.

Ambilight, daha rahat bir görüntüleme deneyimi sağlar. Bu özellik ışığın rengini ve parlaklığını TV'deki görüntüye uygun olacak şekilde otomatik olarak ayarlar.

Ayrıntılar için **TV'nizi kullanma > Ambilight** (Sayfa 20) bölümüne bakın.

Ağ

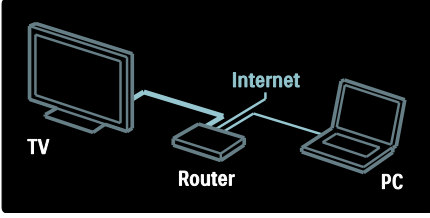

TV'nizi ev ağına bağlayarak aynı ağ üzerindeki bir bilgisayarda veya ortam sunucusunda bulunan müzik, fotoğraf ve video dosyalarını görüntüleyin. Ayrıntılar için **TV'nizi bağlama > Bilgisayarlar ve İnternet** (Sayfa 55) bölümüne bakın.

Net TV

Ev ağına İnternet'e bağlarsa TV'nizi **Net TV**'ye bağlayabilirsiniz. Net TV, film, fotoğraf, müzik ve çok daha fazlasını sunar. Net TV hakkında daha fazla bilgi için **TV'nin kullanımı > Net TV'ye gözet** (Sayfa 23) bölümüne bakın.

3D TV

Bu 3D TV'dir. TV'nizi 3D Blu-ray disk oynatıcısına bağlayın veya programları 3D olarak yayınlayan bir kanal ayarlayın. **TV'nizi Kullanın > 3D olarak izleyin** (Sayfa 19) kısmında daha fazlasını okuyun.

Önemli

Güvenlik

TV'nizi kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- TV'yi asla yağmur veya suya maruz bırakmayın. TV'nin yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin. TV üzerine veya içine sıvı dökülürse, hemen TV ile elektrik prizi arasındaki bağlantıyı kesin. Yeniden kullanmadan önce TV'nin Philips Müşteri destek birimi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- TV'nin havalandırma açıklıklarından veya diğer açıklıklarından içeri asla nesne sokmayın.
- TV döndürüldüğünde, güç kablosunun gerilmemesine dikkat edin. Güç kablosu gerildiğinde bağlantılar gevşeyebilir ve bu da kıvılcıma neden olabilir.
- TV, uzaktan kumanda veya pilleri asla çıplak alevlerin veya doğrudan güneş ışını dahil diğer ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin. Kıvılcım sıçramasını önlemek için mum ve diğer alev türlerini TV'den, uzaktan kumandadan ve pillerden daima uzak tutun.



Kısa devre veya yangın riski!

- Uzaktan kumanda veya pilleri yağmura, suya veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Fiş pimlerine yük binmesini önleyin. Gevşek fiş pimleri kıvılcım atmasına veya yangına neden olabilir.

Yaralanma veya TV'de hasar oluşması riski vardır!

- 25 kilodan veya 55 lb'den daha ağır olan TV'leri kaldırmak ve taşımak için iki kişi gereklidir.
- TV'yi standa monte ederken yalnızca ürünle birlikte verilen standı kullanın. Standı TV'ye sıkıca sabitleyin. TV'yi, TV ile standın toplam ağırlığını taşıyabilecek düz ve yatay bir yüzey üzerine yerleştirin.
- TV'yi duvara monte ederken, yalnızca TV'nin ağırlığını taşıyabilecek nitelikte bir duvar montaj sistemi kullanın. Duvar montajını, TV ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı yapılan duvar montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.
- TV'nizi güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke voltajının TV'nin arkasında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, TV'nizi asla şebekeye bağlamayın.
- Bu ürünün bazı parçaları camdan üretilmiş olabilir. Yaralanma ve hasarı önlemek için dikkatli taşıyın.

Çocuklar için yaralanma riski bulunur!

TV'nin devrilerek çocukları yaralamasını önlemek için bu önlemleri uygulayın:

- TV'yi asla örtü veya çekilebilecek başka bir malzemeye kaplı bir yüzeye yerleştirmeyin.
- TV'nin herhangi bir parçasının, yerleştirildiği yüzeyin kenarlarından sarkmadığından emin olun.
- Mobilyayı ve TV'yi duvara sabitlemeden veya uygun bir destek düzeni oluşturmadan, TV'yi kitaplık gibi büyük mobilyaların üzerine asla yerleştirmeyin.
- Çocuklara mobilyaların üzerine çıkarak TV'ye ulaşmaya çalışmanın tehlikelerini anlatın.

Pilleri yutma tehlikesi!

- Ürün/uzaktan kumanda, yanlışlıkla yutulma riski taşıyan bozuk para tipi bir pil içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın!

Aşırı ısınma riski!

- TV'yi asla her tarafı kapalı bir yere yerleştirmeyin. Havalandırma için TV'nin çevresinde her zaman en az 4 inç veya 10 cm boş alan bırakın. TV'nin havalandırma açıklıklarının asla perde veya başka nesnelerle kapatılmadığından emin olun.

Yaralanma, yangın veya güç kablосunda hasar riski!

- TV'yi veya başka nesneleri hiçbir zaman güç kablосunun üzerine yerleştirmeyin.
- TV güç kablосunu prizden kolayca çıkartabilmek için güç kablосunun daima erişilebilir bir yerde bulunduğundan emin olun.
- Güç kablосunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.
- Şimşekli fırtınalarda TV'nin elektrik prizi ve anten bağlantılarını çıkarın. Şimşekli fırtınalarda TV'nin hiçbir kısmına, elektrik kablосuna veya anten kablосuna dokunmayın.

İşitmede duyusunda hasar meydana gelme riski!

- Yüksek sesle kulaklık dinlemekten veya kulaklıkları uzun süre takmaktan kaçının.

Düşük sıcaklıklar

- TV'nin 5°C veya 41°F altında nakliyesi yapıldıktan sonra, TV ambalajını açın ve TV'yi prize takmadan önce TV'nin ortam sıcaklığına ulaşmasını bekleyin.

Ekran bakımı

- TV ekranının zarar görme riski vardır! Ekranın hiçbir zaman herhangi bir nesne ile dokunulmaması, iltimemesi, sürtülmemesi veya çizilmemesini sağlayın.
- Temizlik öncesinde TV'nin fişini çıkarın.
- TV'yi ve kasasını yumuşak ve nemli bir bezle silin. TV için asla alkol, kimyasal maddeler veya ev temizlik ürünleri kullanmayın.
- Şekil bozukluğu oluşmasını ve renk solmasını engellemek için su damlacıklarını olabildiğince çabuk silin.
- Mümkün olduğunca hareketsiz görüntülerden kaçının. Hareketsiz görüntüler, ekranda uzun süre kalan görüntülerdir. Ekran menüleri, siyah çubuklar, süre gösterimleri vs. hareketsiz görüntülerdir. Hareketsiz görüntüler kullanmak zorundaysanız, ekranın zarar görmesini önlemek için ekran kontrastını ve parlaklığını azaltın.

3D sağlık uyarısı

- Sizde veya ailenizde epilepsi veya ışığa duyarlı nöbet gibi rahatsızlıklar varsa, yanıp sönen ışık kaynaklarına, hızlı görüntü sıralarına veya 3D izlemeye maruz kalmadan önce tıbbi bir uzmana danışın.
- Baş dönmesi, baş ağrısı veya yönelim bozukluğu gibi rahatsızlıklardan kaçınmak için uzun süre 3D izlememenizi öneririz. Herhangi bir rahatsızlık hissederseniz, 3D izlemeyi bırakın ve belirtiler ortadan kalkana kadar potansiyel olarak tehlikeli bir etkinliğe (örneğin, araba kullanmak) başlamayın. Belirtiler devam ederse, öncelikle tıbbi bir uzmana danışmadan 3D izlemeye devam etmeyin.
- Ebeveynler, 3D izleme sırasında çocuklarının yanında bulunmalı ve yukarıda belirtilen rahatsızlıklardan birini yaşamadıklarından emin olmalıdır. 3D izleme, görsel sistemleri tam olarak gelişmemiş olduğundan 6 yaş altındaki çocuklara önerilmez.
- 3D gözlüğü 3D TV izleme dışında bir amaçla kullanmayın.

3D gözlüğe özen gösterin

3D gözlük bu TV ile birlikte verilir. Gözlüğünüz için aşağıdaki bakım talimatlarını izleyin:

- Mercekleri çizmeden temizlemek için yumuşak bir bez (mikro fiber veya pamuk) kullanın. Temizleyiciyi doğrudan 3D gözlüğe püskürtmeyin. Güneş gözlükleri için tanınmış lens üreticileri tarafından üretilen nemli temizleme bezlerini kullanabilirsiniz.
- 3D gözlüğü doğrudan gün ışığına, ısıya, ateşe veya suya maruz bırakmayın. Ürün bozulabilir veya alev alabilir.
- 3D gözlüğün merceklerini düşürmeyin, bükmeyin veya zorlamayın.
- Alkol, çözücü, yüzey etkin maddeler veya cila, benzen, inceltici, sinek kovucu veya kayganlaştırıcı içeren temizlik kimyasalları kullanmayın. Bu kimyasalların kullanımı sonucunda renk bozulması veya çatlaklar oluşabilir.
- YUTMA TEHLİKESİ - Ürünü her zaman üç yaşın altındaki çocukların erişemeyeceği yerde saklayın! Ürün yutulabilecek küçük parçalar içerir.

Çevreyi koruma çabaları

Enerji verimliliği

Philips, yenilikçi tüketici ürünlerinin çevre üzerindeki etkilerinin azaltılmasına her zaman dikkat etmektedir. Çabalarımızı üretim, zararlı maddelerin azaltılması, enerjinin verimli kullanımı, kullanım ömrü sonu talimatları ve ürün geri dönüşümü sırasında çevre üzerindeki etkilerin azaltılmasına odaklamış durumdayız.

Enerji verimliliği ayarlarınıza erişmek için:
TV izlerken uzaktan kumanda üzerindeki **yeşil** düğmeye basın.


Enerji verimliliği özellikleri şunları içerir:

- **Enerji tasarruflu görüntü ayarları:** Farklı enerji tasarruflu görüntü ayarları uygulayabilirsiniz. TV izlerken **yeşil** düğmeye basın ve **[Enerji tasarrufu]** seçeneğini belirleyin.


- **Güç düğmesi:** Güç düğmesine basarak TV'ye gelen elektriği tamamen kesebilirsiniz. Düğme TV'nin altında bulunur.
- **Ekranı kapatma:** TV'nin yalnızca sesini dinlemek istiyorsanız ekranı kapatabilirsiniz. Diğer işlevler normal şekilde çalışmaya devam eder.
- **Işık sensörü:** Yerleşik ortam ışığı sensörü, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla çevresindeki ışık karardığında TV ekranının parlaklığını azaltır.
- **Beklemede düşük güç tüketimi:** Gelişmiş devreler TV'nin güç tüketimini, sabit bekleme işlevselliğinde herhangi bir kayıp olmadan son derece düşük seviyeye indirir.
- **Güç yönetimi:** Bu TV'nin gelişmiş güç yönetimi, enerjinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlar. Yaptığınız kişisel ayarların TV'nin güç tüketimini nasıl etkilediğini görmek istiyorsanız, **⬆** tuşuna basın ve **[Ayarlar] > [Tanıtımları izleyin] > [Active Control]** seçimini yapın.

Kullanım sonu

Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.

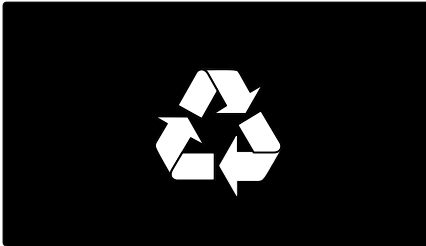


Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

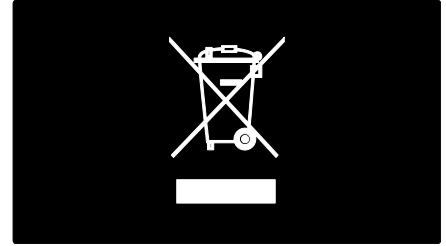

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.

Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

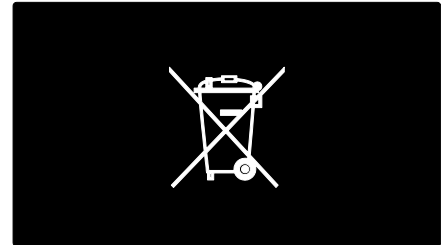

TV'nin yerleştirilmesi

Yerleşim

- TV'yi yerleştirmeden önce tüm güvenlik önlemlerini okuyun. Bkz. **Başlangıç > Önemli > Güvenlik** (Sayfa 6).
- TV'yi, ışığın doğrudan ekran üzerinde parlamadığı bir yere yerleştirin.
- TV için ideal izleme mesafesi çapraz ekran boyutunun üç katıdır. Örneğin, TV'nin ekran boyutu köşeden köşeye 116 cm / 46 inç ise, ideal izleme mesafesi ekranın önünden itibaren yaklaşık 3.5 m / ~138 inç olacaktır.
- Otururken, gözleriniz ekranın ortasıyla aynı seviyede olmalıdır.

Stand üzerine montaj veya duvara montaj

TV'niz için en iyi ayarları uygulamak üzere duvara montaj veya stand üzerine montaj seçeneğini belirleyin.

1. **[Tercihler]** menüsünde, **[TV yerleştirme]** öğesini seçin.
2. **[TV standı üzerinde]** veya **[Duvara montajlı]** seçimini yapın ve **OK** tuşuna basın.

Duvar montaj plakası

TV'nizi uyumlu bir TV standına da (sağlanmamıştır) monte edebilirsiniz. TV'nizin ekran boyutunu kontrol edin ve satın alacağınız duvara montaj ünitesinin türünü belirlemek için aşağıdaki listeyi karşılaştırın:

81 cm / 32 inç: 200 mm x 200 mm, M6

94 cm / 37 inç: 200 mm x 200 mm, M6

107 cm / 42 inç: 400mm x 400mm, M6

119 cm / 47 inç: 400mm x 400mm, M6

140 cm / 55 inç: 400 mm x 400 mm, M8


Uyarı: TV montaj ünitesiyle birlikte verilen tüm talimatlara uyun. Koninklijke Philips Electronics N.V. hatalı yapılan TV montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlardan sorumlu değildir.

Kablo ve konnektörlerin zarar görmesini önlemek için TV'nin arka tarafında en az 5,5 cm/2,2 inç boşluk bırakın.

32 inç - 42 inç TV'ler için:

TV'yi monte etmeden önce doğru vida uzunluğunu belirleyin.


Vida uzunluğunu belirlemek için, resimde görüldüğü şekilde vida uzunluğuna duvar montaj kitinin kalınlığını ekleyin.

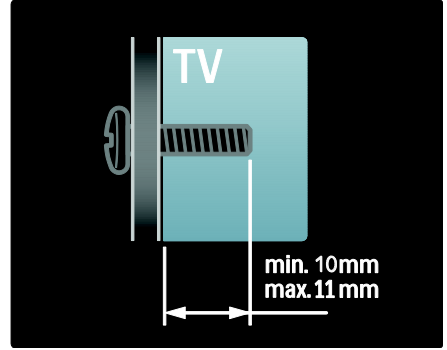

47 inç - 55 inç TV'ler:

TV'yi monte etmeden önce doğru vida uzunluğunu belirleyin.

Vida uzunluğunu belirlemek için, resimde görüldüğü şekilde vida uzunluğuna duvar montaj kitinin kalınlığını ekleyin.

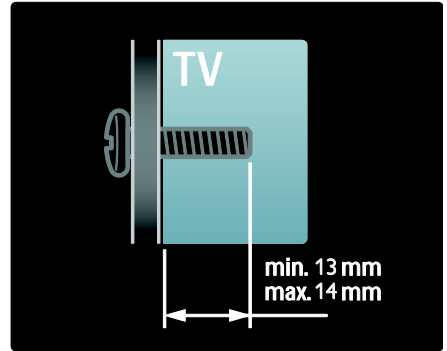

Konum

Çeşitli TV ayarları TV konumuna uygun olarak uygulanır.

Alışveriş veya ev modu


Tüm TV ayarlarına erişmek için TV konumunu **Ana sayfa** moduna ayarlayın.

Shop modunda yalnızca birkaç ayara erişebilirsiniz.

1. TV izlerken  tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[TV ayarları]** > **[Tercihler]** seçimini yapın.
3. **[Yer]** > **[Anasayfa]** veya **[Shop]** seçip **OK** tuşuna basın.
4. TV'yi yeniden başlatın.

TV'yi kilitleme

TV'nizin arka tarafında, TV standının alt kısmında bir Kensington Security Slot bulunmaktadır. TV'nin güvenliğini sağlamak için bir Kensington hırsızlık önleme kilidi (birlikte verilmez) satın alın.

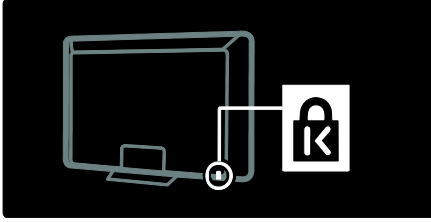

Yardım ve destek

Yardım'ı kullanma

Ana sayfa menüsünde Sanı düğmeye basarak ekran **[Help]** seçeneklerine erişebilirsiniz.

Dilerseniz Sanı düğmeye basarak **[Help]** menüsü ile TV menüsü arasında geçiş yapabilirsiniz.

Çevrimiçi destek

Arađığınız şey ekran **[Help]** içinde yoksa, www.philips.com/support adresinden çevrimiçi destek ekibimize danışabilirsiniz.

Web sitesindeki talimatları uygulayarak dilinizi seçtikten sonra ürününüzün model numarasını girin.

Destek web sitemizde ayrıca:

- sık sorulan sorulara yanıtlar bulabilir,
- bu kılavuzu yazdırılabilir PDF halinde indirebilir,
- sorulannızı bize e-posta ile gönderebilir ve
- destek ekibimizde çevrimiçi sohbet edebilirsiniz (yalnızca belirli ülkelerde)

Philips ile iletişim kurun


Dilerseniz destek için ülkenizdeki Philips Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. İletişim bilgilerini TV'niz ile birlikte verilen kitapçıkta bulabilirsiniz.

Philips ile iletişime geçmeden önce TV'nizin modelini ve seri numarasını not edin. Bu bilgileri TV'nizin arkasında veya kutusunun üzerinde bulabilirsiniz.

2 TV'nizin kullanımı


Kontroller

TV kontrolleri

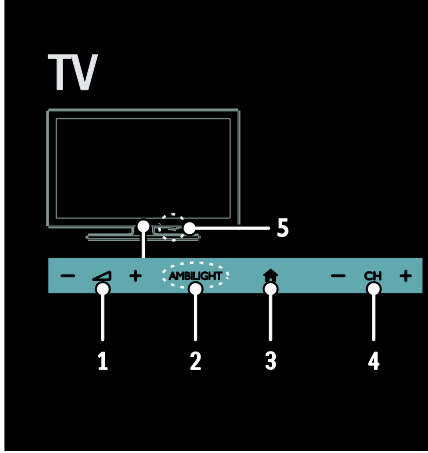

1. +/-: Ses seviyesini artırır veya azaltır.
2. **AMBILIGHT**: Ambilight özelliğini açar veya kapatır. Ambilight yalnızca belirli modellerde bulunmaktadır.
3. (**Ev modu**): Ana menüyü açar. Ana menüde bir etkinlik başlatmak için tekrar basın. Bir giriş veya seçimi onaylar.
4. **CH +/-**: Önceki veya sonraki kanala geçer.
5. **Güç**: TV'yi açar veya kapatır.


Göstergeler

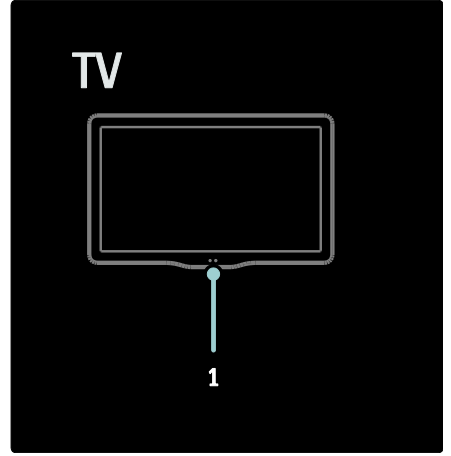


1. **Ortam sensörü / uzaktan kumanda sensörü**

Ortam sensörü yalnızca belirli modellerde bulunmaktadır.


Uzaktan kumanda

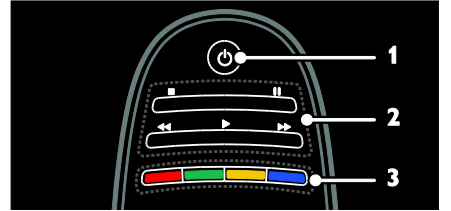


1. (**Bekleme**): TV'yi açar veya bekleme moduna geçirir.
2. **Oynatma tuşları**: Video veya müzik oynatma kontrollerini gerçekleştirir.
3. **Renkli düğmeler**: Görev veya seçenek belirler. MHEG modunda desteklenmez.

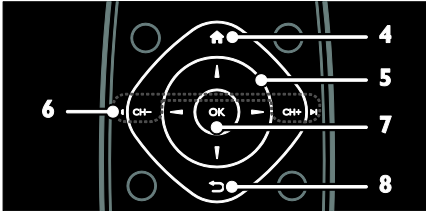

4. **🏠 (Ev modü):** Ana menüyü açar.
 5. **▲▼◀▶ (Gezinme düğmeleri):** Menüler arasında gezinir ve öğe seçer.
 6. **◀ CH - / CH + ▶ (Önceki/Sonraki):** Kanal değiştirir, menü sayfaları, parçalar, albümler veya klasörler arasında geçiş yapar.
 7. **OK:** Bir girişi veya seçimi onaylar.
 8. **↶ (Geri):** Önceki menü sayfasına döner veya TV işlevinden çıkar.

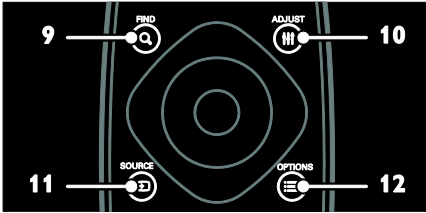

9. **Q.FIND:** TV kanal listesi seçmek için menüyü açar.
 10. **||| ADJUST:** Ayar menüsünü açar.
 11. **☐ SOURCE:** Bağlı cihazları seçer.
 12. **≡ OPTIONS:** Geçerli etkinlik veya seçim için seçenekleri açar.

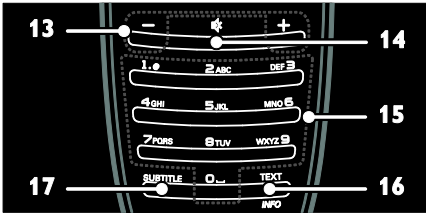

13. **+/- (Ses seviyesi):** Sesi ayarlar.
 14. **★ (Sessiz):** Sesi kapatır veya açar.
 15. **0-9 (Sayı tuşları):** Kanal seçer.
 16. **TEXT/INFO:** Teletext'i etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Geçerli etkinlik hakkında daha fazla bilgi görüntülemek için basılı tutun.
 17. **SUBTITLE:** Alt yazılan etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Piller

Uyarı: Pilleri yutma riski!

Ürün/uzaktan kumanda, yanlışlıkla yutulma riski taşıyan bozuk para tipi bir pil içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın!

Dikkat: Pilde perklorat malzeme

bulunduğundan dikkatli olun. Daha fazla bilgi için bkz.

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorat

Uzaktan kumandanızın sinyali zayıfsa pilleri değiştirin:


1. Pil kapağını açın.
 2. Pil yuvasındaki eski pilleri çıkarıp yerine yenileri takın.
- Pillerin yuvadaki +/- işaretlerine uygun yerleştirildiğinden emin olun.

Notlar:


Pilleri çevre düzenlemelerine uygun şekilde atın. Bkz. **Başlangıç > Çevreyi koruma çabaları > Kullanım sonu** (Sayfa 9).

Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacağınız durumlarda pilleri çıkarın. Pil türü uzaktan kumanda türüne göre farklılık gösterir:


AAA pilli uzaktan kumanda için (uç uca):

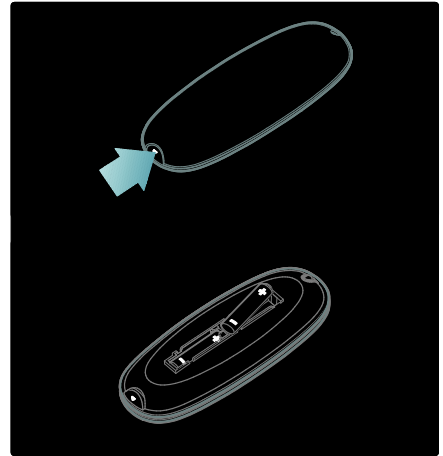

AAA pilli uzaktan kumanda için (yan yana):

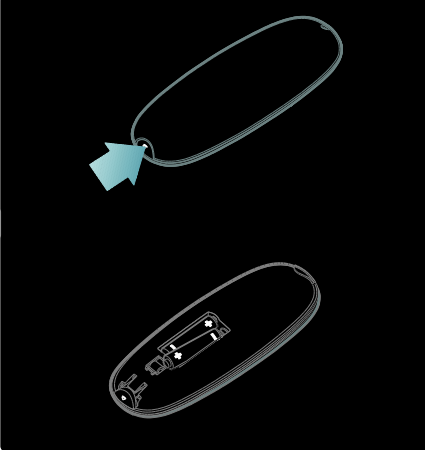

Yassı hücre tipi pilli uzaktan kumanda için:

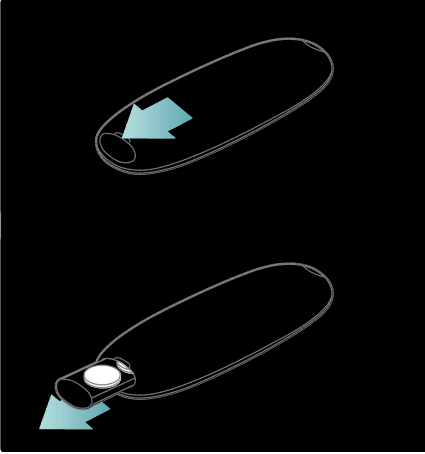

EasyLink kontrolleri

Not: EasyLink kontrolleri, HDMI-CEC uyumlu cihaz bağlandığında kullanılabilir.

EasyLink, TV'nizi ve HDMI-CEC cihazlarınızı tek bir uzaktan kumandayla kontrol etmenizi sağlar.

EasyLink kontrollerine erişme

1. Bağlı bir HDMI-CEC cihazın içeriğini görüntülerken **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
2. **[Cihaz tuşlarını göster]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. EasyLink kontrol düğmesini seçip **OK** tuşuna basın.

EasyLink hakkında daha fazla bilgi için > **TV'nizin diğer özelliklerinden yararlanma > EasyLink'i kullanma** (Sayfa 35) bölümüne bakın.


Akıllı telefon kontrolü

iPhone'unuzu ikinci bir uzaktan kumanda olarak ve hatta klavye olarak kullanın. Apple Apps mağazasına giderek **'Philips Wifi TV Uzaktan Kumandası'** uygulamasını indirin. Apps mağazasında sağlanan talimatları uygulayın.

TV'nizin iPhone'unuzla aynı ağa bağlı olduğundan emin olun. Ağ bağlantılarıyla ilgili ayrıntılar için **TV'nizi bağlama > Bilgisayarlar ve Internet** (Sayfa 55) bölümüne bakın.

TV izleme

TV'yi açma veya kapatma

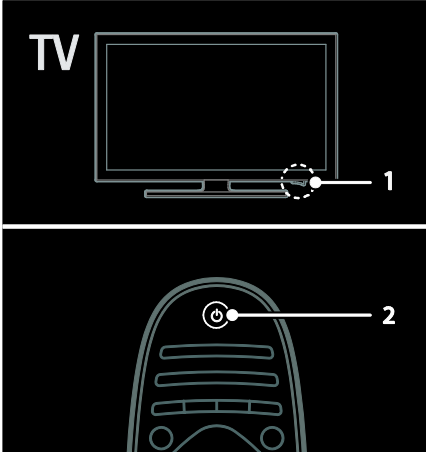

TV'yi açma

- TV'nin altındaki güç düğmesine basarak **AÇIK** konumuna getirin.
- TV bekleme modundaydı uzaktan kumandanın **⏻** tuşuna basın.

Not: TV biraz gecikmeli olarak yanıt verir.
İpucu: Uzaktan kumandanızı bulamıyor ve TV'yi bekleme modundayken açmak istiyorsanız, TV'nin yanındaki **CH +/-** düğmesine basın.

TV'niz bekleme modunda çok az da olsa enerji tüketir. TV'yi uzun bir süre kullanmayacaksanız kapatarak gücünü kesin.

TV'yi bekleme moduna geçirmek

Uzaktan kumandada **⏻** tuşuna basın. TV üzerindeki uzaktan kumanda sensörü kırmızı olur.

TV'yi kapatın

TV'nin altındaki güç düğmesine basarak **KAPALI** konumuna getirin.
TV artık enerji tüketmez.

Otomatik kapanma

Bu TV, enerji verimliliği ayarlarına sahip olarak tasarlanmıştır. Dört saat boyunca herhangi bir kullanıcı işlemi (bir uzaktan kumanda düğmesine veya ön paneldeki bir düğmeye basma gibi) yapılmazsa TV otomatik olarak bekleme moduna geçer.


Otomatik kapanmayı devre dışı bırakmak için,

TV izlerken uzaktan kumanda üzerindeki yeşil düğmeye basın. **[Otomatik kapanma]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın. Ekranda görünen bir mesajla, otomatik kapanmanın devre dışı bırakıldığı onaylanır.

TV ses seviyesini ayarlama

TV sesini artırma veya azaltma

- Uzaktan kumandada **+/-** tuşuna basın.
- TV'nin ön tarafında bulunan **▲ +/-** düğmesine basın.

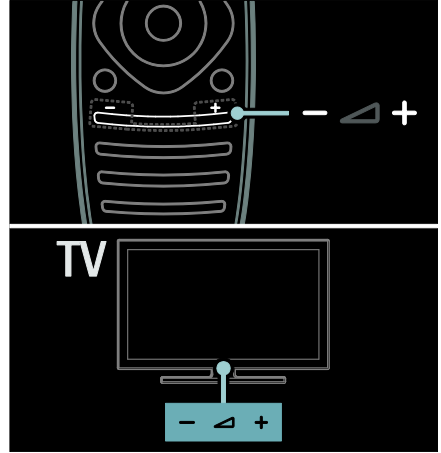

TV sesini kapatma veya açma


- TV'nin sesini kapatmak için **✖** tuşuna basın veya
- Sesi açmak için tekrar **✖** tuşuna basın.

Kulaklık ses seviyesini ayarlama

1. **🏠 > [TV ayarları] > [Ses]** tuşlarına basın.
2. **[Kulaklık ses şid.]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

TV kanallarını deęiřtirme

- Uzaktan kumanda **◀▶** tuřuna basın.
- TV üzerindeki **CH +/-** tuřuna basın.
- Kanal numarası girmek için **Sayı tuřları** tuřuna basın.

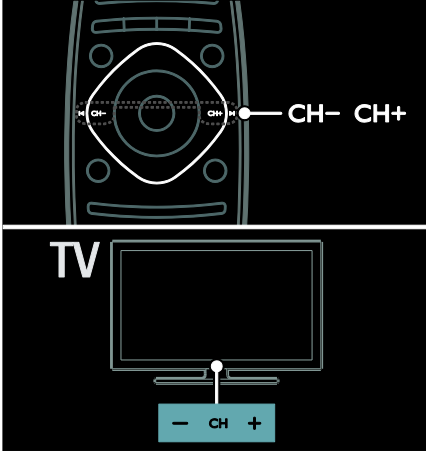

Kanal listesini yönetme

Kanal listesinde kanalların tümünü veya yalnızca istediklerinizi görüntüleyebilirsiniz. Kanal listesine erişmek için **Q FIND** tuřuna basın.

Kanal listesi oluřturma

Yalnızca istedięiniz kanallardan oluřan bir liste oluřturabilirsiniz.

1. **Q FIND** tuřuna basın.
2. **≡ OPTIONS** tuřuna basın.
3. **[Favori olarak iřaretle]** veya **[Favori seçim iřaretini kaldır]** seçip **OK** tuřuna basın.

Kanal listesi seçme

1. Kanal listesinde **≡ OPTIONS** tuřuna basın.
2. Favori listesindeki kanalları görüntülemek için **[Seçim list.] > [Favori programlar]** tuřuna, tüm kanalları görüntülemek için **[Tümü]** tuřuna basın.
3. Onaylamak için **OK** tuřuna basın.

Yalnızca analog veya dijital TV kanallarını görüntüleme

Kanal listesini filtreleyerek yalnızca analog veya dijital kanalların listesine erişebilirsiniz.

1. Kanal listesinde **≡ OPTIONS** tuřuna basın.
2. **[Seçim list.] > [Analog]** veya **[Dijital]** seçimini yapın ve **OK** tuřuna basın. Seçiminize baęlı olarak yalnızca analog veya dijital kanallar görüntülenir.

Dijital radyo kanallarını dinleme

Kullanılabilir durumda olan dijital radyo kanalları, TV kanallarını yükledięinizde otomatik olarak yüklenir.

1. TV izlerken **Q FIND** tuřuna basın. Kanal listesi görüntülenir.
2. **≡ OPTIONS** tuřuna basın.
3. **[Seçim list.] > [Radyo]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuřuna basın.
4. Bir radyo kanalı seçin ve **OK** tuřuna basın.

Program rehberini görüntüleme

Program rehberi, dijital TV kanalları hakkında bilgiler görüntüler; örnekle olarak:

- Kanal yayın akıřları
- Program özellikleri

Not: TV program rehberleri yalnızca belirli ülkelerde bulunur.

Program rehberi belirleme

Program rehberini kullanmadan önce řu ayarları kontrol edin:

1. **🏠** tuřuna basın.
2. **[Ayarlar] > [TV ayarları] > [Tercihler]** seçimini yapın.
3. **[Program rehberi] > [Yayıncıdan]** seçip **OK** tuřuna basın.

TV program rehberine erişme

1. **🏠** tuřuna basın.
2. **[Program rehberi]** öğesini seçin, ardından **OK** tuřuna basın.

Not: Program rehberini ilk kez görüntüleyorsanız, güncelleyerek tüm programları görmek için **[Program rehberini güncelle]** seçin.

TV program rehberi seçenekleri

Görüntülenen bilgileri özelleştirerek:

- Programların başlama zamanı için hatırlatma ayarlayabilir
 - Yalnızca seçtiğiniz kanalların görüntülenmesini sağlayabilirsiniz
1. Program rehberinde **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
 2. Aşağıdaki ayarlardan birini seçin ve **OK** tuşuna basın:
 - **[Hatırlatıcıyı ayarla]:** Program hatırlatmaları ayarlar.
 - **[Hatırlatıcıyı Sil]:** Program hatırlatmalarını siler.
 - **[Günü değiştir]:** Görüntülenecek günü seçer.
 - **[Daha fazla bilgi]:** Program bilgilerini görüntüler.
 - **[Türüne göre ara]:** TV programlarını türe göre arar.
 - **[Saatli hatırlatma]:** Program hatırlatmalarını listeler.
 - **[Program rehberini güncelle]:** En yeni program bilgilerini günceller.

Akıllı görüntü ayarlarının kullanılması

Tercih ettiğiniz görüntü ayarını seçin.

1. TV izlerken **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
2. **[Akıllı görüntü]** öğesini seçin.
3. Aşağıdaki ayarlardan birini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın:
 - **[Kişisel]:** Özel görüntü ayarlarınızı uygular.
 - **[Canlı]:** Gün ışığında kullanım için ideal, zengin ve dinamik ayarlar.
 - **[Doğal]:** Doğal görüntü ayarları.
 - **[Sinema]:** Film için ideal ayarlar.
 - **[Oyun konsolu]:** Oyun için ideal ayarlar.
 - **[Enerji tasarrufu]:** En yüksek enerji tasarrufu sağlayan ayarlar.
 - **[Standart]:** Çoğu ortam ve video türüne uygun varsayılan ayarlar.
 - **[Fotoğraf]:** Fotoğraf için ideal ayarlar.
 - **[Kişisel]:** Görüntü ayarlarını kendinize göre özelleştirin ve kaydedin.

Akıllı ses ayarlarının kullanılması

Tercih ettiğiniz ses ayarını seçin.

1. TV izlerken **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
2. **[Akıllı ses]** öğesini seçin.
3. Aşağıdaki ayarlardan birini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın:
 - **[Kişisel]:** Ses menüsünde tercih ettiğiniz ayarları uygular.
 - **[Standart]:** Çoğu ortama ve ses türüne uygun varsayılan ayarlar.
 - **[Haberler]:** Haberler gibi konuşma ağırlıklı programlar için ideal ayarlar.
 - **[Filmler]:** Film için ideal ayarlar.
 - **[Oyun konsolu]:** Oyun için ideal ayarlar.
 - **[Drama]:** Drama programları için ideal ayarlar.
 - **[Spor]:** Spor programları için ideal ayarlar.

Görüntü formatının değiştirilmesi

Görüntü formatını tercihinize göre değiştirin.

1. **≡ ADJUST** tuşuna basın.
2. **[Görüntü formatı]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. Bir görüntü formatı seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Kullanılabilir görüntü formatları video kaynağına göre değişiklik gösterir:

- **[Oto. doldur]:** Görüntüyü, ekranı dolduracak şekilde ayarlar (alt yazılar görünür kalır). En düşük ekran bozulması için önerilir (HD veya PC için önerilmez).
- **[Oto zoom]:** Görüntüyü, ekranı dolduracak şekilde büyütür. En düşük ekran bozulması için önerilir (HD veya PC için önerilmez).
- **[Süper büyütme]:** 4:3 yayınların kenarlarındaki siyah çubukları kaldırır. HD veya PC için önerilmez.
- **[Sinema açılımı 16:9]:** 4:3 formatını 16:9 olacak şekilde ölçeklendirir. HD veya PC için önerilmez.
- **[Geniş ekran]:** 4:3 formatını 16:9 olacak şekilde uzatır.

- **[Uymayan]:** Bilgisayar için en fazla ayrıntıyı sağlar. Yalnızca görüntü menüsünde bilgisayar modu etkinleştirildiğinde kullanılabilir.

Bağlı cihazdan izleyin

Yeni cihaz ekle

Notlar:

- Bağlı bir cihazdan içerik izlemeden önce cihazın simgesini Ana menüye eklemeniz gerekir. Bkz. **TV'nizi bağlama > Cihaz bağlama** (Sayfa 47).
- TV'ye HDMI bağlantı noktasından HDMI-CEC uyumlu bir cihaz bağlar ve açarsanız, cihaz otomatik olarak Ana menüye eklenir.

1. Cihazı bağlayın ve açın.
2. **⬆** tuşuna basın.
3. **[Cihaz ekleyin]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
4. Ekrandaki talimatları uygulayın.
 - Cihazınızı seçin.
 - Bağlantı noktasını seçin.

Not: TV bağlantısını seçmeniz istenirse cihazın kullandığı bağlantı noktasını seçin.

Kaynak seçme

Ana menüden

Ana menüye yeni cihazı ekledikten sonra içeriklerini görüntülemek için yeni cihazın simgesini seçin.

1. **⬆** tuşuna basın.
2. Ana menüden cihazın simgesini seçin.
3. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Kaynak menüsünden

Bağlantı noktası adlarını görüntülemek için **⏏**

SOURCE tuşuna da basabilirsiniz. Cihazı TV'ye bağlayan bağlantı noktasını seçin.

1. **⏏ SOURCE** tuşuna basın.
2. Listedeki bağlantı noktalarından birini seçmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın.
3. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

USB'den oynatma

Bir USB depolama aygıtındaki fotoğraflarınızı, videolarınızı veya müzik dosyalarınızı TV'de oynatabilirsiniz.

Dikkat: Philips, USB depolama cihazının desteklenmemesinden veya cihazdaki verilerin bozulmasından veya silinmesinden sorumlu değildir.

USB bağlantı noktasını aşırı yüklemeyin. 500 mA üzerinde güç tüketen bir HDD cihaz bağlarsanız kendi harici güç kaynağına da bağlı olduğundan emin olun.

USB içeriğine erişmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

- TV izlerken USB cihazını TV üzerindeki USB bağlantı noktasına takın.
- **⬆** tuşuna basın, **[USB'ye gözet]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Video izlenmesi

Bir video dosyası seçmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın, ardından **OK** tuşuna basın.

- Videoları ileri veya geri sarmak için **◀** veya **▶** tuşlarına basın.
- İçerik tarayıcısını kapatmak için **⏏** tuşuna basın ve basılı tutun.

Video oynatırken **≡ OPTIONS** tuşuna basarak aşağıdaki video seçeneklerine erişebilirsiniz:

- **[Durdur]:** Oynatmayı durdurur.
- **[Tekrarla]:** Videoyu tekrarlar.
- **[Rasgele açık] / [Rasgele kapalı]:** Videoların rastgele oynatılmasını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Resim görüntüleme

Bir resim seçmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın, ardından **OK** tuşuna basın.

- Oynatmayı duraklatmak veya durdurmak için **OK** tuşuna basın.
- Önceki veya sonraki dosyaya atlamak için **◀** veya **▶** tuşuna basın.
- İçerik tarayıcısını kapatmak için **⏏** tuşuna basın ve basılı tutun.

Aşağıdaki resim ayarlarına erişmek veya bu ayarlardan çıkmak için **≡ OPTIONS** tuşuna basın:

- **[Bilgi göster]:** Dosya bilgilerini görüntüler.
- **[Durdur]:** Slayt gösterisini durdurur.
- **[Döndür]:** Dosyayı döndürür.
- **[Tekrarla]:** Slayt gösterisini tekrarlar.
- **[Bir kez oynat]:** Dosyayı bir kez oynatır.
- **[Rasgele kapalı] / [Rasgele açık]:** Slayt gösterisinde resimleri rastgele görüntüleme özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **[Slayt gösterisi hızı]:** Slayt gösterisindeki her resim için görüntüleme süresini ayarlar.
- **[Slayt gösterisi geçişi]:** Bir resimden diğerine geçişi ayarlar.
- **[Scenea olarak ayarla]:** Seçilen resmi TV'de duvar kağıdı olarak ayarlar.

Müzik dinleme

Bir müzik parçası seçmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın, ardından **OK** tuşuna basın.

- Parçaları ileri veya geri sarmak için ◀◀ veya ▶▶ tuşlarına basın.
- İçerik tarayıcısını kapatmak için ↶ tuşuna basın ve basılı tutun.

Aşağıdaki müzik ayarlarına erişmek veya bu ayarlardan çıkmak için **≡ OPTIONS** tuşuna basın:

- **[Durdur]:** Müziği durdurur.
- **[Tekrarla]:** Bir parçayı veya albümü tekrarlar.
- **[Bir kez oynat]:** Parçayı bir kez oynatır.
- **[Rasgele açık] / [Rasgele kapalı]:** Parçaların rastgele oynatılmasını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

3D izleyin

İhtiyacınız olan bileşenler

TV'niz bir 3D TV. 3D izlemek için, bu TV ile birlikte verilen Philips Easy 3D gözlüğünü kullanabilirsiniz. Yerel satıcınızdan ilave Philips 3D gözlük PTA416 satın alabilirsiniz (ayrı satılır).

3D izlemeden önce, **Başlangıç > Önemli > 3D Sağlık uyarısı** (Sayfa 8) kısmındaki sağlık uyarı bilgisini okuyun.

Not: Başka üreticilerden alınan pasif 3D gözlük çalışmayabilir veya daha vasat bir 3D görüntü verebilir.

3D'ye başlayın

3D film veya program keyfi yaşamak için, bu TV'deki HDMI konektörüne bağlı 3D Blu-ray disk oynatıcınıza 3D film diskini yerleştirin veya 3D içerik yayınlayan bir kanal ayarlayın.

🏠 tuşuna basın ve 3D Blu-ray disk oynatıcısını seçin veya **[TV İzleme]** seçeneğini seçin ve TV kanalını ayarlayın.

3D kullanılabilir olduğunda TV bir mesaj gösterecektir. 3D izlemeye başlamak için, **[3D Başlat]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın. 3D gözlüğünüzü takın.

Bir 3D TV kanalı ayarladıysanız ve 3D'ye geçiş mesajını görmüyorsanız, 3D formatını manuel olarak seçmeniz gerekir.

Uygun bir 3D formatı seçin

TV çift resim gösteriyor fakat 3D gözlüğü ile 3D görüntü yakalanamıyorsa, uygun bir 3D görüntüleme formatı seçmeniz gerekir.

TV'yi 3D'ye ayarlamak için, **III ADJUST** tuşuna basın. **[3D formatı]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın, sonra çift görüntü konumlarına göre **[3D - Yan yana]** veya **[3D - Alt alta]** seçeneğini seçin.

Not: Bazı 3D formatları desteklenmemektedir. TV, USB bağlantısından ve Net TV'den 3D alımını desteklemiyor.


3D'yi durdurun

Başka bir kanala veya bağlı cihaza geçerseniz, TV 2D'ye geri döner.

3D program esnasında 3D izlemeyi bırakmak için **III ADJUST** tuşuna basın. **[2D/3D]** > **[2D]** seçeneğini seçin, ardından şuna basın **OK**. Bu zorlanmış 2D resim, yalnızca 3D'den kalan resmi gösterir.

Not: 2D/3D menüsü yalnızca TV giriş sinyalinin 3D içerik aldığı zaman, veya **[3D formatı]** seçeneği **[3D - Yan yana]** veya **[3D - Alt alta]** olarak ayarlandığında mevcuttur.

En iyi 3D görüntüleme

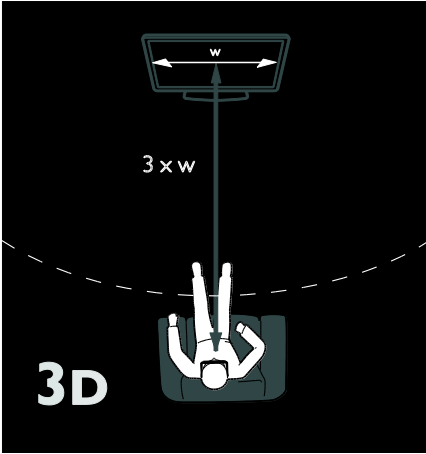

En iyi 3D görüntüleme deneyimi için şunları yapmanızı öneririz:

- TV ekranının genişliğinin en az üç katı mesafede oturun. En fazla altı metre mesafede oturun.
- TV ekranının ortası göz hizanızda olsun.
- 3D deneyimi etkilenebileceğinden TV'yi doğrudan gün ışığında izlemeyin.


Ambilight

Yapabilecekleriniz

*Sadece belirli modellerde bulunur.

Ambilight, daha rahat bir görüntüleme deneyimi sağlar. Bu özellik ışığın rengini ve parlaklığını TV'deki görüntüye uygun olacak şekilde otomatik olarak ayarlar.

İhtiyacınız olan bileşenler

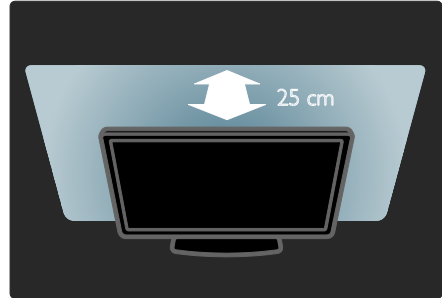


- En iyi Ambilight etkisi için TV'yi duvardan 25 cm uzaklığa yerleştirin.
- Kızılötesi sinyallerin etkilenmesini önlemek için uzaktan kumandayı uzakta tutun.
- Odadaki ışığı azaltın.

Açma

1. **III ADJUST** tuşuna basın.
2. **[Ambilight]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. Ambilight özelliğini açmak veya kapatmak için **[Açık]** veya **[Kapalı]** tuşuna basın.

Ambilight özelliğini açmak/kapatmak için TV'deki **AMBILIGHT** düğmesine de basabilirsiniz.

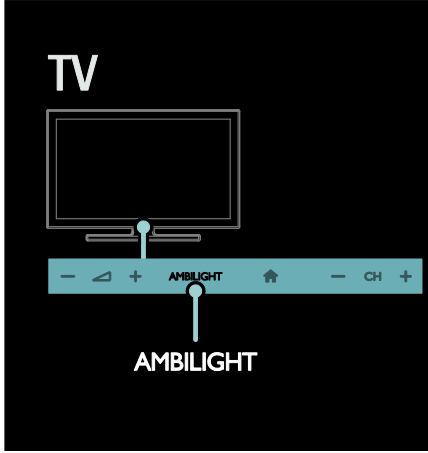

Ayarların değiştirilmesi

Ambilight menüsünde diğer Ambilight ayarlarına erişebilirsiniz.

1. TV izlerken **🏠** > **[Ayarlar]** tuşuna basın.
2. **[TV ayarları]** > **[Ambilight]** öğesini seçin.
3. Değiştirilecek ayarı seçin:
 - **[Dinamik]**: Ambilight'ı rahat ve dinamik seviyeleri arasında ayarlar. Sadece Ambilight **[Renk]** ayarı **[Dinamik]** olarak yapıldığında kullanılabilir.
 - **[Parlaklık]**: Ambilight parlaklığını ayarlar.
 - **[Renk]**: Önceden tanımlı bir renk seçer.
 - **[Kişisel renk]**: Kendi Ambilight renginizi belirleyin. Bu seçeneğe erişmek için **[Ambilight]** > **[Renk]** > **[Kişisel]** ayarlarını yapın.
 - **[Ayırma]**: TV'nin her iki tarafındaki renk seviyelerindeki farkı ayarlar. Dinamik ve tutarlı Ambilight rengi için bu özelliği kapatın.
 - **[TV kapatma]**: TV kapatıldığında Ambilight'ın nasıl kapandığını seçtinir.
 - **[Lounge light]**: Bir lounge ışığı modu seçer. TV bekleme modundayken lounge ışığı yanar.
 - **[Scenea lounge light]**: Scenea etkinleştirildiğinde Scenea lounge ışığını açar veya kapatır.

- **[Duvar rengi]**: TV'nin arkasındaki duvarın rengini seçer. Ambilight, renkleri ayarlayarak duvarın rengine uygun hale getirir.

Oda ışığı kullanmak

Odanızda lounge ışığı etkisi yaratman için TV bekleme modundayken ön kısmındaki **Ambilight** tuşuna basın.

Not: Oda ışığının açılması 5 saniyeden uzun sürebilir.

Başka bir oda ışığı rengi seçmek için bkz. **TV'nizin kullanımı > Ambilight > Ayarlar** (Sayfa 21).

DLNA ile bilgisayarda gezinin

Yapabilecekleriniz

Ev ağına bağlı bilgisayarınızdaki fotoğraf, video veya müzik dosyalarınızı TV'nizde oynatabilirsiniz.

İhtiyacınız olan bileşenler

- Bir Evrensel Tak ve Çalıştır (uPnP) yönlendirici ile bağlanan kablolu veya kablosuz ev ağı.
- TV'nizi ev ağınıza bağlamak için Philips kablosuz USB bağdaştırıcısı veya LAN kablosu.
- Aşağıdaki özelliklere sahip bir ortam sunucusu:
Windows Media Player 11 veya üzeri çalıştıran bilgisayar veya **Twonky Media Server** çalıştıran Mac.
- Bilgisayarınızdaki güvenlik duvarının ortam sunucusu yazılımını engellemediğinden emin olun.

Ağ bağlantısı ayarlarını da yapmanız gerekir:

- TV'nizi ve bilgisayarı aynı ev ağına bağlayın. Bkz. **TV'nizi bağlama > Bilgisayar ve İnternet (Sayfa 55)**.
- Bilgisayarınızı ve yönlendiriciyi açın.

Windows Media Player 11 veya üzeri ya da Twonky Media Server uygulamasından ortam paylaşım sunucusu oluşturun.

Not: TVersity gibi diğer ortam sunucularının kullanımı hakkında yardım için ortam sunucusunun web sitesine başvurun. Aygıt, dış kaynaklı elektriksel durumlar (elektrostatik yük boşalması vb.) nedeniyle DLNA moduna dönemiyorsa, kullanıcının müdahale etmesi gerekir.

Windows Media Player 11'de paylaşımı etkinleştirme

1. Bilgisayarınızda **Windows Media Player**'ı başlatın.
2. **Kitaplık > Medya Paylaşımı**'nı seçin.
 - **Medya Paylaşımı**'nı ilk kez seçtiğinizde bir pencere açılır. **Medyamı paylaş kutusunu** işaretleyin ve **Tamam** tuşuna basın.
 - **Bilinmeyen Cihaz** olarak işaretlenen bir cihaz **Medya Paylaşımı** ekranında görünür. Bilinmeyen cihaz yaklaşık bir dakika içinde görünmezse, bilgisayarınızın güvenlik duvarının bağlantıyı engellemiyor olduğundan emin olun.
3. **Medya Paylaşımı** ekranından bilinmeyen cihazı seçin ve **İzin ver** öğesini tıklayın. Cihazın yanında yeşil bir onay işareti görünür.
 - Varsayılan olarak, **Windows Media Player** şu klasörlerdeki dosyaları paylaşır: **Müziğim, Resimlerim ve Videolarım**.
4. Dosyalarınız başka klasördeyse **Kitaplık > Kitaplığa Ekle**'yi seçip ekrandaki talimatları uygulayarak klasörlerinizi ekleyin.
 - Gerekliyse, izlenen klasörlerin bir listesini görüntülemek için **Gelişmiş seçenekler** öğesini seçin.
5. Son olarak **Kitaplık > Medya Bilgi Değişikliklerini Uygula** seçimini yaparak değişiklikleri etkinleştirin.

Windows Media Player 12'de paylaşımı etkinleştirme

1. Bilgisayarınızda **Windows Media Player**'ı başlatın.
2. **Windows Media Player**'da, **Akış** sekmesini ve ardından **Medya akışını aç**'ı seçin. **Medya akış** seçenekleri ekranı açılır.
3. **Medya akışını aç**'ı tıklayın. Windows Media Player ekranına dönün.
4. **Akış > Diğer akış seçenekleri**'ni tıklayın.
 - **Medya akış seçenekleri** ekranı açılır.
 - Yerel ağ ekranında bir medya programı görünür. Medya programı görünmezse, bilgisayarınızın güvenlik duvarının bağlantıyı engellemiyor olduğundan emin olun.
5. Medya programını seçin ve **İzin verildi** öğesine tıklayın.
 - Medya programının yanında yeşil bir ok görünür.
 - Varsayılan olarak, **Windows Media Player** şu klasörlerdeki dosyaları paylaşır: **Müziğim, Resimlerim ve Videolarım**.
6. Dosyalarınız diğer klasörlerdeyse, **Düzenle** sekmesini ve **Kitaplıkları yönet > Müzik** öğesini seçin. Ortam dosyalarınızı içeren klasörleri eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Twoonky Media'da paylaşımı etkinleştirme

1. Macintosh bilgisayarınızda kullanmak üzere yazılımı satın almak veya 30 günlük ücretsiz denemeyi indirmek için www.twoonkymedia.com adresini ziyaret edin.
2. Macintosh bilgisayarda **Twoonky Media** uygulamasını başlatın.
3. **Twoonky Media Sunucu** ekranında, **Basit Kurulum** ve **İlk Adımlar** seçeneğini belirleyin. **İlk Adımlar** ekranı görünür.
4. Ortam sunucunuz için bir ad yazın ve ardından **Değişiklikleri kaydet** ögesine tıklayın.
5. Tekrar Twoonky Medya ekranında, **Basit Kurulum** > **Paylaşma** ögesini seçin.
6. Paylaşılacak dosyaları bulup seçin ve ardından **Değişiklikleri Kaydet** ögesini seçin. Macintosh bilgisayarınız klasörleri otomatik olarak yeniden gözden geçirir ve böylelikle dosyalar paylaşma hazır olurlar.

Bilgisayarınızdaki dosyaları oynatma

Not: Bilgisayarınızdaki ortam içeriğini oynatmadan önce TV'nin ev ağına bağlı olduğundan ve ortam sunucu yazılımı ayarlarının yapıldığından emin olun.

1. Bilgisayar ve yönlendiriciyi açın.
 2. TV'nizi açın.
 3. Uzaktan kumandada **⏏** tuşuna basın.
 4. **[PC'ye gözet]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın. Ağ kurulumu başlarsa ekrandaki talimatları uygulayın.
 5. Tarayıcı içeriği görüntülenirse dosya seçin ve **OK** tuşuna basın.
- Dosya oynatılmaya başlanır.
6. Oynatmak için uzaktan kumandada **Oynatma tuşları** tuşuna basın.

Fotoğrafların görüntülenmesi

- Slayt gösterisi oynatmak için bir fotoğraf seçip **OK** tuşuna basın.
- Oynatım sırasında duraklatmak veya durdurmak için tekrar **OK** tuşuna basın.
- Önceki veya sonraki dosyayı oynatmak için **◀** veya **▶** tuşuna basın.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için **≡** **OPTIONS** tuşuna basın.

- **[Bilgi göster]:** Dosya bilgilerini görüntüler.
- **[Durdur]:** Slayt gösterisini durdurur.
- **[Döndür]:** Dosyayı döndürür.
- **[Tekrarla]:** Slayt gösterisini tekrarlar.

Net TV'nin İzlenmesi

Yapabilecekleriniz

Başta TV'niz için özel olarak uyarlanmış web siteleri olmak üzere İnternet Uygulamalarının tadını çıkarın. Uygulamaları TV uzaktan kumandasından kontrol edebilirsiniz. Örneğin:

- Haber başlıklarını okuyun
- Video izleyin
- Hava durumuna bakın

Kaçırdığınız TV programlarını izlemek için TV yakalama özelliğini kullanın. TV yakalama uygulamaları her ülkede bulunmayabilir. Kullanılabilir TV programlarını bulmak için Net TV program kılavuzuna erişin.

Net TV hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.supportforum.philips.com adresinde bulunan Net TV forum web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Notlar:

- Her ülkede bulunan Net TV hizmeti farklıdır.
- Bazı web siteleri tam olarak görüntülenemeyebilir. Dosya indirme veya eklenti gerektiren işlevler gibi bazı özellikler kullanılamaz.
- Net TV hizmetleri otomatik olarak güncellenir. En son güncellemeleri görüntülemek için **Tümü** yerine **Yeni** seçimini **App store** içinde gerçekleştirin.
- Net TV sayfaları birer birer ve tam ekran olarak gösterir.
- Koninklijke Philips Electronics N.V. içerik servisi sağlayıcıları tarafından sağlanan içerikle ve içeriğin kalitesiyle ilgili hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.

İhtiyacınız olan bileşenler

Net TV'yi kullanmak için şu görevleri tamamlayın:

1. Ev ağınızda TV'yi İnternete bağlayın
2. TV'nizde Net TV'yi yapılandırın.
3. Özel avantajlardan faydalanmak ve ürün bilgileriyle ilgili güncellemeleri almak için bilgisayarınızda Philips'e kayıt yaptırın. Şimdi veya daha sonra kayıt yaptırabilirsiniz.


Notlar:

- Net TV Uygulamalarını 4 haneli bir kodla kilitleyebilirsiniz. Tüm yetişkin Uygulamaları tek seferde kilitlenebilir.
- Yetişkinlere yönelik bir Uygulama'yı kilitlediğinizde, Net TV için uyarlanmamış reklamlar ve Web sayfalarına erişim engellenmez.

TV'yi İnternet'e bağlama

Ev ağınızda aşağıdaki bağlantıları gerçekleştirin:

1. Yüksek hızlı İnternet bağlantısına sahip bir yönlendirici bağlayın.
2. Yönlendiriciyi açın.
3. Ağ kurulumunu gerçekleştirin. Bkz. **TV'nizi bağlama > Bilgisayar ve İnternet** (Sayfa 55).

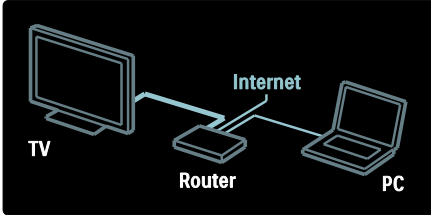

Net TV'yi yapılandırma

1. **⬆** tuşuna basın, **[Net TV'ye gözet]** seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın. Kullanım şart ve koşulları görüntülenir.
2. Şart ve koşulları kabul etmek için **OK** tuşuna basın. Kayıt menüsü görüntülenir.
3. Club Philips'e kaydolmak için **[Kaydol]** seçeneğini belirleyin ve **OK** tuşuna basın.
4. Ekrandaki iletiyi onaylayın.

Yetişkin hizmetlerini kilitlemek isteyip istemediğiniz sorulur.

5. Yetişkin hizmetlerini kilitlemek için **[Kilitle]** seçin ve **OK** tuşuna basın. Yetişkin hizmetlerini açık bırakmak için **[Kilidi açık bırak]** seçin ve **OK** tuşuna basın.

6. Kilitlemek için 4 haneli kodu girin ve **OK** tuşuna basın.
7. 4 haneli kodu girin ve **OK** tuşuna basın. Net TV açılış sayfası görüntülenir.

Net TV Uygulamalarına erişme

Açılan ilk sayfa Net TV ana sayfasıdır. Bu sayfadaki simgeler uygulamaları temsil eder.

- İnternet Uygulamalarıyla web sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Uygulama seçmek için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın, ardından **OK** tuşuna basarak seçiminizi onaylayın.
- Daha fazla bilgi için Net TV hızlı başlangıç kılavuzunu okuyun.
- Ana ekranınıza daha fazla Uygulama eklemek için Uygulama Galerisi'ne gidin.
- Ülke ayarlarını değiştirebilir ve diğer ülkelerdeki Uygulamaları seçebilirsiniz

Web sitesi erişimi

1. Bir İnternet Uygulaması seçip **OK** tuşuna basın.
2. Web adresi girmek için TV uzaktan kumandasındaki **Sayı tuşları** tuşunu kullanın.

Ekran klavyesi

Web adresi gireceğiniz alanı seçip **OK** tuşuna basın.

Ekranı bir klavye görünür.

Bu klavyeyi kullanarak bir web adresi girin.

Net TV belleğini temizle

Uyarı: Bu seçenek Net TV'yi tamamen sıfırlar.

Favorileriniz, ebeveyn kontrol kodu, şifreler, tanımlama bilgileri ve geçmiş dahil olmak üzere Net TV belleğini tamamen silebilirsiniz.

1. **⬆** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [Ağ ayarları]** öğesini seçin.
3. **[Net TV belleğini sil]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

Seenekler

Ařağıdakileri seçmek için **≡ OPTIONS** tuřuna basın:

- Uygulamayı Kaldır
- Uygulamayı Kilitle
- Uygulama Kilidini Kaldır
- Uygulamayı Tařı

Uzaktan kumandayı göster

Oynat ►, geri al ◀ ve hızlı ileri al ►► gibi tuřlar, **[Daha fazla tuř göster]** komutu ile getirilebilir.

≡ OPTIONS tuřuna basın ve **[Daha fazla tuř göster]** öęesini seçin. Baęlı ses veya video oynatıcısını kontrol etmek için ekrandaki tuřları kullanın.

Bu işlevi gerçekleřtirmek için bir tuř seçin ve **OK** tuřuna basın. Ekrandaki tuřları gizlemek için **↵** tuřuna basın.

Web sayfalarını yukarı veya ařağı kaydırmak için **P+** ve **P-** seçin.

Sayfayı büyüt

Bir İnternet sayfasına yakınlařmak ve uzaklařmak için **≡ OPTIONS** tuřuna basın ve **[Sayfayı yakınlařtır]** seçin. Büyütme miktarını ayarlamak için kaydırma ubuęunu kullanın.

Bir İnternet sayfasında gezinmek için **Gezirme düęmeleri** tuřunu kullanarak vurgulanan öęeler arasında geiş yapabilirsiniz.

Sayfayı yeniden yükle

Sayfa düzgün řekilde yüklenmezse yeniden yükleyin.

≡ OPTIONS tuřuna basın ve **[Sayfayı yeniden yükle]** öęesini seçin.

Güvenlik bilgileri

Bir sayfayla ilgili güvenlik bilgilerini görüntülemek için **≡ OPTIONS** tuřuna basın ve **[Güvenlik bilgisi]** seçin.

evrimii video kiralama

Yapabilecekleriniz

Bu TV ile evrimii video maęazalarından video kiralayabilirsiniz.

1. Bir video maęazasını açın. Kayıt olmanız veya oturum açma bilgilerinizi girmeniz gerekebilir.
2. Bir video seçin.
3. evrimii ödemeyi yapın.
4. Videoyu indirin.

İhtiyacınız olan bileřenler

Bir video kiralamak ve indirmek için, TV'nizde yüksek hızlı İnternet baęlantısı olmalıdır. Aę baęlantıları ile ilgili ayrıntılar için **TV'nizi baęlama > Bilgisayarlar ve İnternet** (Sayfa 55) bölümüne bakın.

Ayrıca TV'nin SD kart yuvasına takmak için bir SD bellek kartına ihtiyacınız olacaktır.

SD bellek boyutu


SDHC sınıf 6 türünde ve en az 4 GB depolama kapasitesi olan, boş bir SD bellek kartı kullanın.

Yüksek özünürlüklü video için, en az 8 GB depolama kapasitesi olan bir SDHC kart kullandığınızdan emin olun.

Not: Yazma hızı video aktarımı için yeterli deęilse, TV SD kartı kabul etmeyecektir.

Dikkat: Bu TV'de yalnızca video kiralama için kullanılabilecek bir standart SD kart yuvası vardır.

Burada belirtilen talimatları uygulayın. Kartı yanlış takarsanız zarar verebilirsiniz. Kiraladığınız videoları indirmeden önce SD kart içerięi silinin.

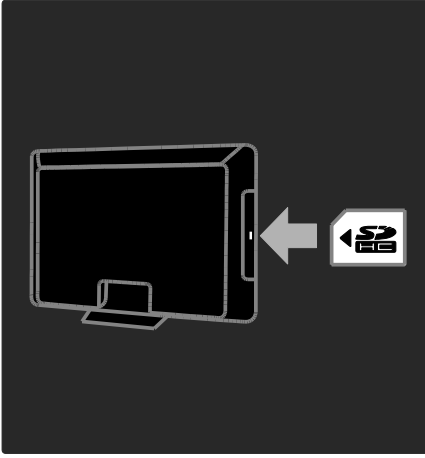

Bir SD kartı biçimlendirin

Kiraladığınız videoları indirmeden önce SD kartınız biçimlendirilmiş olmalıdır.

1. TV'yi açın.
2. SD bellek kartını TV'nin yan tarafındaki SD kart yuvasına yerleştirin. TV otomatik olarak kartı biçimlendirmeye başlar.
3. Biçimlendirdikten sonra SD kartı yuvada bırakın.

Kiralama

Bir video mağazasını görüntülemek

1. **↑** tuşuna basın.
2. **[Net TV'ye gözet]** seçin ve **OK** tuşuna basın.
3. Ülkenizde bulunan video mağazalarını aramak için Uygulama Galerisi'ne erişin.
4. Mağaza seçmek için **Gezine düğmeleri** tuşuna basın, ardından **OK** tuşuna basarak seçiminizi onaylayın. Video mağazasının simgesi ana sayfanıza eklenir.
5. Bir mağazayı görüntülemek için mağazanın simgesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Bir video kiralamak

Bir video kiralamak için, video mağazası sayfasında videonun simgesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Çoğu durumda bir gün, birkaç gün veya yalnızca 1 saatliğine video kiralayabilirsiniz. Video seçme ve kiralama şekliniz, mağazadan mağazaya farklılık gösterir.

Ödeme

Mağaza, oturum açmanızı veya yoksa hesap açmanızı ister. Oturum bilgileri e-posta adresiniz ve bir kişisel PIN kodundan oluşabilir. Oturum açtığınızda ödeme yöntemini seçebilirsiniz. Bu çoğu durumda bir kredi kartı veya bir değer kodudur.

Ödeme koşulları hakkında daha fazla bilgi için video mağazasına danışın.

- Kodu (PIN) girmek için uzaktan kumanda üzerindeki **Sayı tuşları** tuşunu kullanın.
- Bir e-posta adresi girmek için sayfadaki metin alanını seçin ve **OK** tuşuna basın. Klavyeden bir karakter seçin ve girmek için **OK** tuşuna basın.

Video indirmek

Ödeme yaptıktan sonra videoyu video belleğine indirebilirsiniz. İndirme sırasında TV programını izleyebilirsiniz. TV size videonun oynatıma hazır olduğunu bildirecektir.

Bir indirme işlemini iptal ederseniz, kira süresi sona erene kadar videoyu indirmeniz mümkündür.

Video izlenmesi

1. **↑** tuşuna basın, **[Net TV'ye gözet]** seçin. Yüklenen video mağazaları görüntülenir.
2. Video'yu kiraladığınız video mağazasını seçin ve **OK** düğmesine basın.
3. Giriş bilgilerinizle çevrimiçi video mağazasına girin.
4. İndirilebilir videolar listesinden videoyu seçin ve oynatmak için **OK** tuşuna basın.

3 TV'nizin diğer özelliklerinden yararlanma

HbbTV'nin keyfini çıkarın

Yapabilecekleriniz

Bazı dijital kanal yayıncıları interaktif HbbTV (Hibrid Yayın Geniş Bantlı TV) hizmeti sunar.

HbbTV ile yayıncılar normal TV programlarını tüm bilgi veya eğlence türleriyle birleştirir. Bu bilgileri interaktif olarak tarayabilirsiniz. Bir programa yanıt verebilir, oy verebilir, çevrimiçi alışveriş yapabilir veya bir ismarlama video programı için ödeme yapabilirsiniz.

HbbTV'den tam olarak faydalanabilmek için TV'nizi İnternet'e bağlamanız gerekir. TV'yi İnternet'e bağlama işlemi hakkında daha fazla bilgiyi **TV'nizi bağlama > Bilgisayarlar ve İnternet** (Sayfa 55) bölümünde bulabilirsiniz.

Not: Bu özelliği kullanarak TV'nize dosya indiremezsiniz.

HbbTV'ye erişme

HbbTV hizmeti sunan bir TV kanalı ayarladığınızda, interaktif sayfalar otomatik olarak açılır veya bir süre sonra bu sayfaları açma daveti alırsınız.

Yayıncıya bağlı olarak, sayfaya erişmek için uzaktan kumandadaki kırmızı düğmeye veya **OK** düğmesine basmanız gerekebilir.

HbbTV sayfalarından çıkmak için ekrandan ilgili düğmeyi seçin ve **OK** düğmesine basın.

HbbTV sayfalarında gezinme

HbbTV sayfalarında gezinmek için gezinme düğmelerini, renkli düğmeleri, rakam düğmelerini ve **↩** (geri) düğmesini kullanabilirsiniz.

HbbTV sayfalarında video izlerken, ►

(oynat), **⏮** (duraklat) ve **⏸** (durdur) düğmelerini kullanabilirsiniz.



HbbTV teletext

Bazı yayıncılar, Teletext'in yeni bir sürümü olan HbbTV TeleTekst hizmetini sunmaktadır. Yayıncıya bağlı olarak, HbbTV Teletext'i görüntülemek için İnternet bağlantısına ihtiyacınız olabilir.

HbbTV sayfalarında gezinmek için kullandığınız uzaktan kumanda düğmelerini kullanarak HbbTV TeleTekst'te gezinebilirsiniz.

HbbTV'yi engelleme

HbbTV'yi tamamen engelleyebilirsiniz.

HbbTV'yi engellemek için **≡ OPTIONS** düğmesine bastıktan sonra **[Bu kanaldaki HbbTV] > [Kapalı]** seçeneklerini belirlemeniz gerekir.

Smart USB kaydı

Yapabilecekleriniz

Bu TV'yle, dijital bir kanaldaki canlı TV yayını duraklatabilirsiniz. TV'nize bir USB sabit disk bağladıktan sonra canlı yayını duraklatabilirsiniz.

TV'niz İnternet'e bağlıysa ayrıca dijital yayınlar için programlı kayıt ayarlayabilirsiniz.

İhtiyacınız olan bileşenler

Smart USB kaydı ve Pause TV özellikleri yalnızca dijital TV kanallarıyla (DVB yayını vb.) kullanılabilir.

Dijital bir yayını duraklatmak veya kaydetmek için, bir USB sabit disk


bağlamanız gerekir. En az 250 GB sabit disk alanına sahip, USB 2.0 ile uyumlu bir sabit disk kullanın. USB sabit diskin en az 30 MB/sn. hızında aktarım yapabildiğinden emin olun.

USB sabit disk cihazıyla program kaydetmek için, TV'nizin İnternet'e bağlı olduğundan emin olun. İnternet'e bağlanma hakkında daha fazla bilgiyi (Sayfa 55) bölümünde bulabilirsiniz.

USB sabit disk cihazıyla program kaydetmek için, TV'nizin İnternet'e bağlı olduğundan emin olun. İnternet'e bağlanma hakkında daha fazla bilgiyi (Sayfa 55) bölümünde bulabilirsiniz.

İnternet'e bağlanmasanız da canlı TV yayınlarını duraklatabilirsiniz. Yayınları durdurmak için en az 32 GB disk alanına sahip bir USB sabit diske ihtiyacınız vardır.

USB sabit disk TV'nin yan tarafındaki USB konektörüne bağlayın. Ekstra USB konektörüne ihtiyaç duyarsanız bir USB hub kullanın.

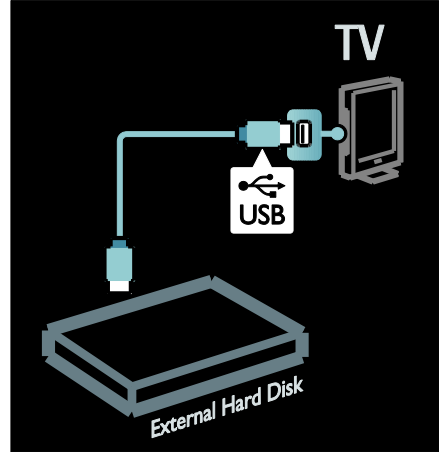

Kurulum

Dikkat: Philips, USB sabit cihazın desteklenmemesinden veya cihazdaki verilerin bozulmasından ya da silinmesinden sorumlu değildir.

USB bağlantı noktasını aşırı yüklemeyin. 500 mA üzerinde güç tüketen bir USB sabit disk cihazı bağlarsanız cihazın kendi harici güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.

USB sabit disk cihazı bu TV için biçimlendirildikten sonra kayıtları başka bir TV'de kullanamazsınız. USB sabit disk üzerindeki kayıt dosyalarını herhangi bir bilgisayar uygulaması vasıtasıyla kopyalamayın veya değiştirmeyin. Bu işlem, kayıtlarınıza zarar verecektir.

Bir yayını duraklatabilmeniz veya kaydedebilmeniz için önce bağlı olan USB sabit disk cihazını biçimlendirmeniz gereklidir.

1. USB sabit disk TV'nin yan tarafındaki USB bağlantı noktalarından birine bağlayın. USB sabit disk biçimlendirirken diğer USB bağlantı noktasına başka bir USB cihazı bağlamayın.
2. Cihazı ve TV'yi açın.
3. TV, bir dijital TV kanalına ayarlandığında biçimlendirmeyi başlatmak için **II** (duraklat) düğmesine basın. Biçimlendirme işlemi, bağlı olan USB sabit disk cihazındaki tüm verileri kaldırır. Ekrandaki talimatları uygulayın.

USB sabit disk biçimlendirildiğinde cihazı sürekli bağlı olarak bırakın.

Canlı yayını duraklatma

Bir dijital kanalda canlı bir TV yayını izlerken yayını durdurabilir ve izlemeye daha sonra devam edebilirsiniz. Acil bir telefon çağrısını yanıtlamak veya TV reklamlarını beklemek zorunda kalmadan ara vermek için TV'yi duraklatabilirsiniz. Bu sırada yayın USB sabit diske kaydedilir.

Not: Bir yayını en fazla 90 dakikalık bir süre için duraklatabilirsiniz.



- Canlı bir TV yayını duraklatmak için **||** (duraklat) düğmesine basın. Kısa bir süre için ekranda bir ilerleme çubuğu görünür.
- İlerleme çubuğunu görüntülemek için tekrar **||** (duraklat) düğmesine basın.
- İzlemeye devam etmek için **▶** (oynat) düğmesine basın.
- Tekrar canlı TV yayınına geçmek için **■** (durdur) düğmesine basın.

Bir dijital kanala geçtikten sonra USB sabit disk, yayını kaydetme işlemini başlatır.

USB sabit diskte kayıtlı yayın, şu durumlarda silinir:

- TV'yi bekleme moduna geçirirseniz.
- başka bir kanala geçerseniz. Bu durumda USB sabit disk, içeriği yeni kanal yayınına kaydetmeye başlar.
- bir programı bağlı bir cihazdan (Blu-ray disk oynatıcı veya dijital alıcı) izlemeye başlarsanız.

USB sabit diske program kaydı yapılırken canlı TV yayını durduramazsınız.

Yeniden oynatma

Bir dijital kanaldan canlı TV yayını izlerken yayını anında yeniden oynatabilirsiniz.

Bir canlı TV yayınının son 10 saniyesini yeniden oynatmak için, **|| (duraklat) düğmesine ve uzaktan kumandadaki sol gezinme düğmesine basın.**

10 saniyelik sürelerle geri gitmek için sol gezinme düğmesine tekrar tekrar basın.

TV yayınının başına geri gitmek için, kayıtlı yayının en başına veya maksimum süreye ulaşana kadar sol gezinme düğmesine tekrar tekrar basın.

İlerleme çubuğu

TV izlerken ilerleme çubuğunu görüntülemek için **||** (duraklat) düğmesine basın.

İlerleme çubuğu ekrandayken, kayıtlı yayını nereden itibaren izlemek istediğinizi belirlemek için **◀◀** (geri) düğmesine veya **▶▶** (ileri) düğmesine basın.

Hızlanı değiştirmek için bu düğmelere tekrar tekrar basın.

Kayıt işlemini başlatma

TV'niz İnternet'e bağlıysa bir TV programını USB sabit diske kaydedebilirsiniz. Yaptığınız kayıtları TV'deki program rehberinden başlatın ve yönetin.

⬆ tuşuna basın ve **[Program rehberi]** ögesini seçin. Program rehberi sayfasında bir TV Kayıt düğmesi bulursanız, kayıtları başlatmak ve yönetmek için program rehberine erişebilirsiniz.

TV Kayıt düğmesi yoksa, program rehber verilerinin ağ aracılığıyla güncellenmek üzere ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. **⬆** > **[Ayarlar]** > **[TV ayarları]** > **[Tercihler]** > **[Program rehberi]** > **[Ağdan]** ögelerini seçin.

Hemen kaydetme

İzlemekte olduğunuz programı kaydetmek için **⬆** düğmesine basın ve **[Program rehberi]** seçeneğini belirleyin. Geçerli TV programı vurgulanmışken, **≡** **OPTIONS** düğmesine basın ve **Programı kaydet** seçeneğini belirleyin. USB sabit disk kaydı başlatır ve programın sonunda durdurur.

Kayıt işlemini hemen durdurmak için, **[Program rehberi]** ögesine erişin, **≡** **OPTIONS** düğmesine basın ve **Kayıd durdur** seçeneğini belirleyin.

Program Kaydetme

Bugün veya birkaç gün (en fazla 8 gün) içinde başlayacak bir programın kaydı için zamanlama yapabilirsiniz.

- Kayıt zamanlaması yapmak için  düğmesine basın ve **[Program rehberi]** seçeneğini belirleyin.

Program rehberi sayfasından kaydetmek istediğiniz kanalı ve programı seçin. Listeyi değiştirmek için sağ veya sol gezinme düğmelerine basın. Listedeki kanalı seçmek için kanal numarasını girebilirsiniz.

- Tarihi değiştirmek için sayfanın en üstündeki tarihi seçin ve **OK** düğmesine basın. İstediğiniz tarihi seçin ve **OK** düğmesine basın.

Zamanlamayı, bir programın sonraki tüm bölümleri kaydedilecek veya kaydın sonuna arabellekte 10 dakika aralık bırakılacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Programı vurgulayın,  **OPTIONS** düğmesine basın ve **Programı kaydet** seçeneğini belirleyin.

Zamanlama seçeneğini belirleyin ve **OK** düğmesine basın. Program kayıt için zamanlanır.

Çakışan kayıtlar zamanlandığında otomatik olarak bir uyarı görünür.

Siz yokken bir programın kaydedilmesini planladıysanız TV'yi bekleme moduna almayı ve USB sabit diski açık bırakmayı unutmayın.

Kayıtları yönetme

Kayıtların listesi

Kayıtların listesini ve zamanlanan kayıtları görüntülemek için program rehberi listesinin üstündeki **Kayıtlar** düğmesini seçin ve **OK** düğmesine basın.

Kayıtlarınızın bulunduğu bu sayfadan şu işlemleri yapabilirsiniz:

- izleyeceğiniz kaydı seçme,
- kayıtlı programları kaldırma,
- boş disk alanını kontrol etme veya
- belirli bir TV programına bağlı olmayan saatli bir kayıt zamanlama.

Kayıt izleme

Bir kaydı izlemek için kaydın önündeki oku seçin ve **OK** düğmesine basın. Kaydın oynatımı başlar. Oynatımı kontrol etmek için uzaktan kumandadaki **▶** (oynat), **▶▶** (ileri), **◀◀** (geri sar), **||** (duraklat) veya **■** (durdur) tuşlarını kullanabilirsiniz.

Kayıt zamanlama

Belirli bir kanaldaki bir programı kaydetme ayarı yapmak için elektronik program rehberinden program seçmeden programın tarihini ve saatini girin.

 tuşuna basın ve **[Program rehberi]** ögesini seçin. **Kayıdı zamanla** seçeneğini belirleyin ve **OK** düğmesine basın. Sonraki sayfalarda kanalı, tarihi ve zaman aralığını belirlemeniz gereklidir.

Zamanlanan bir kaydı kaldırma

Zamanlanan bir kaydı kaldırmak için kaydın önündeki kırmızı daireyi seçin ve **OK** düğmesine basın.

Kayıt silme

Bir kaydı kaldırmak için listeden kaydı seçin,  **OPTIONS** düğmesine basın ve **Kayıdı sil** seçeneğini belirleyin.

Program bilgileri

Bir program hakkında daha fazla bilgi görüntülemek için herhangi bir program rehberinden istediğiniz programı seçip **OK** düğmesine basın. İlgili programın durumuna bağlı olarak programı izlemeye başlayabilir, kaydedilmesi için zamanlama yapabilir, kaydı oynatabilir veya bu sayfadan kaydı silebilirsiniz.

Teletekst'i görüntüleme

Bir sayfa seçin

1. Teletekst özelliği olan bir kanal seçin ve **TEXT** tuşuna basın.
2. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bir sayfa seçin:
 - **Sayı tuşları** ile sayfa numarasını girin.
 - **▲▼** veya **◀▶** tuşuna basarak önceki veya sonraki sayfayı görüntüleyin.
 - **Renkli düğmeler** ile renkle kodlanmış bir öge seçin.
3. Çıkmak için **↩** tuşuna basın.

Teletekst seçenekleri

1. Teletekst'i görüntülerken **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
2. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
 - **[Sayfayı dondur] / [Sayfayı serbest bırak]:** Geçerli sayfayı dondurur veya çözer.
 - **[Çift ekran] / [Tam ekran]:** Çift ekran teletekst özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Çift ekran teletekst özelliği, geçerli kanalı veya kaynağı ekranın soluna, teleteksti ekranın sağına yerleştirerek ekranı böler.
 - **[T.O.P. özeti]:** Sayfa Tablosu (T.O.P.) teletext yayınları sayfa numaralarını kullanmadan bir konudan diğerine geçmenizi sağlar.
 - **[Büyüt] / [Normal görünüm]:** Sayfayı yakınlaştırır. Büyütülmüş görünümde dolaşmak için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın.
 - **[Aç]:** Bilmece veya bulmaca çözümleri gibi bir sayfada yer alan gizli bilgileri gizler veya gösterir.
 - **[Alt sayfalar]:** Alt sayfalar varsa her biri otomatik olarak gösterilir.
 - **[Lisan]:** Farklı karakter kümelerini doğru şekilde görüntülemek için farklı bir dil grubuna geçiş yapar.
3. Çıkmak için **≡ OPTIONS** tuşuna basın.

Teletekst dili

Bazı dijital TV yayınlarında birden fazla teletekst dili bulunmaktadır. Birinci ve ikinci dil seçiminizi ayarlayabilirsiniz.

1. **▲** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [Kanal ayarları]** veya **[Uydu ayarları]** seçin.
3. **[Lisanlar] > [Birincil teletekst]** veya **[İkincil teletekst]** seçin.
4. Tercih ettiğiniz teletekst dillerini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Alt sayfalar

Teletekst sayfasında birçok alt sayfa olabilir. Bu alt sayfalar, ana sayfa numarasının yanındaki bir çubukta görüntülenir.

Bir teletekst sayfasının alt sayfaları varsa seçmek için **◀** veya **▶** tuşuna basın.

Ara

1. Teletekst'i görüntülerken ilk sözcük veya numarayı vurgulamak için **OK** tuşuna basın.
2. Aranacak sözcüğe veya numaraya atlamak için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın.
3. Aramayı başlatmak için **OK** tuşuna basın.
4. Arama modundan çıkmak için vurgulu sözcük veya numara kalmayınca kadar **▲** tuşuna basın.

Dijital teletext

BBC1 gibi bazı dijital TV yayıncıları, kendi dijital TV kanallarında özel dijital metin veya etkileşimli servisler sunmaktadır.

Dijital teletextteyken:

- Öge seçmek veya vurgulamak için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın.
- Bir seçenek belirlemek için **Renkli düğmeler** kullanın ve onaylamak veya etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın.

Not: Altyazı yayınlanırken ve etkinleştirilmişken dijital teletekst hizmetleri engellenir. Bkz. **TV'nizin özelliklerinden daha fazla yararlanma > Altyazı görüntüleme** (Sayfa 33).

Teletext 2.5

Teletext 2.5, normal teletexte göre daha fazla renk ve daha iyi grafik özellikler sağlar. Bir kanal Teletext 2.5 yayını yapıyorsa, özellik varsayılan olarak etkinleştirilir.

Teletext 2.5 yayını açmak veya kapatmak için

1. **▲** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[TV ayarları]** > **[Tercihler]** seçimini yapın.
3. **[Teletext 2.5]** > **[Açık]** veya **[Kapalı]** seçip **OK** tuşuna basın.

Kilitleri ve zamanlayıcıları ayarlama

Saat

TV ekranında saat görüntüleyebilirsiniz. Ekranda TV hizmet operatörünüz tarafından yayınlanan saat görüntülenir.

TV saatini görüntüleme

1. TV izlerken **≡** **OPTIONS** tuşuna basın.
 2. **[Durum]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- Saat, TV ekranının sağ alt kısmında görüntülenir.

Saat modunu değiştirme

Saat modu otomatik olarak UTC ile senkronize edilir. TV'niz UTC iletimlerini alamıyorsa, saat modunu **[El ile]** olarak değiştirin.

1. TV izlerken **▲** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[TV ayarları]** > **[Tercihler]** seçimini yapın.
3. **[Saat]** veya **[Otomatik saat modu]** öğesini seçin.
4. **[Otomatik]**, **[El ile]** veya **[Ülkeye bağlı]** seçin ve **OK** tuşuna basın.

Gün ışığından yararlanma özelliğinin etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması

Saat modu **[Ülkeye bağlı]** olarak ayarlandığında, saat diliminiz için gün ışığından yararlanma özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakabilirsiniz.

1. **[Saat]** menüsünde **[Yaz saati programı]** > **[Gün ışığı tasarrufu]** veya **[Standart saat]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın. Gün ışığından yararlanma özelliği etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır.

Saati manuel olarak ayarlamak

Saat modu **[El ile]** olarak ayarlanmışsa, tarih ve saati manuel olarak ayarlayın.

1. **[Saat]** menüsünde **[Tarih]** > **[Saat]** veya seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
2. Seçim yapmak için **Gezinme düğmeleri** tuşunu kullanın.
3. **[Bitti]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

Uyku zamanlayıcısı

Uyku zamanlayıcısı, belirli bir süre sonunda TV'yi bekleme moduna geçirir. Geri sayım sırasında TV'nizi daha erken kapatabilir veya uyku zamanlayıcısını sıfırlayabilirsiniz.

1. **▲** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[TV ayarları]** > **[Tercihler]** > **[Uyku zamanlayıcısı]** seçimini yapın.

3. Uyku zamanlayıcısını ayarlamak için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın.

Uyku zamanlayıcısı, beş dakikalık adımlarla 180 dakikaya kadar ayarlanabilir. Sıfır dakika olarak ayarlandığında uyku zamanlayıcısı kapatılır.

4. Uyku zamanlayıcısını etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın. Belirlenen sürenin sonunda TV bekleme moduna geçer.

Çocuk kilidi

Çocukları uygunsuz TV programlarından korumak için TV'yi kilitleyebilir veya programları yaşa göre engelleyebilirsiniz.

Çocuk kilidi kodunu ayarlamak veya değiştirmek için

1. **▲** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[Kanal ayarları]** > **[Çocuk kilidi]** seçimini yapın.
3. **[Kod gir]** veya **[Kodu değiştir]** seçin.
4. **Sayı tuşları** ile kodu girin.

İpucu: Kodu unutursanız geçerli kodları iptal etmek için '8888' kodunu kullanın.

Kanalları kilitlemek ve kanal kilidini açmak

1. Çocuk kilidi menüsünde, **[Kanal kilidi]** seçimini yapın.
2. Çocuk kilidi kodunu **Sayı tuşları** ile girin. **[Kanal kilidi]** menüsü görüntülenir.
3. Kilitlemek veya kilidini açmak için kanalları seçin.

Ebeveyn kontrolü

Bazı dijital yayıncılar, programlarını yaşlara göre sınıflandırır. TV'nizi sadece çocuğunuzun yaşına uygun yaş sınıflandırmasına ait programları görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

1. **🏠** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [Kanal ayarları]** veya **[Uydu ayarları]** seçin.
3. **[Çocuk kilidi] > [Aile oranlaması]** seçin. Çocuk kilidi kodunu girmenizi isteyen bir mesaj görüntülenir.
4. Çocuk kilidi kodunu **Sayı tuşları** ile girin.
5. Bir yaş sınırı seçin ve **OK** tuşuna basın. Seçilen yaş sınıfının üzerinde kalan tüm programlar engellenir.

Çocuk kilidi kodları hakkında bilgi için bkz. **TV'nizin özelliklerinden daha fazla yararlanma > Kilitleri ve zamanlayıcıları ayarlama > Çocuk kilidi (Sayfa 32).**

Altyazıları görüntüleme

Analog kanallar

1. TV'yi bir analog TV kanalına geçirin.
2. **TEXT** tuşuna basın.
3. Altyazı sayfasının üç basamaklı sayfa numarasını girin (genellikle '888' kullanılır).
4. Teletextten çıkmak için **↩** tuşuna basın. Varsa altyazılar gösterilir.

Dijital kanallar

1. **⋮** **OPTIONS** tuşuna basın.
2. **[Altyazı]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. **[Altyazı kapalı]**, **[Altyazı açık]** veya **[Sessizde açık]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Dikkat:

- MHEG uygulaması etkin olduğunda altyazılar görüntülenmez.
- **[Sessizde açık]** seçerseniz altyazılar yalnızca sesi kapatmak için **🔊** tuşuna bastığınızda görüntülenir.

Altyazı dili

Bazı dijital kanallarda altyazı dilini değiştirebilirsiniz.

1. **🏠** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [Kanal ayarları] > [Uydu ayarları]** veya **[Altyazı dili]** öğesini seçin.
3. Tercih ettiğiniz dil için **[Birincil altyazı]** veya **[İkincil altyazı]** seçin.
4. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

İpucu: **⋮** **OPTIONS > [Altyazı dili]** tuşlarına da basabilirsiniz.

Scenea'yı görüntüleme

Yapabilecekleriniz

Bir resmi TV'nizin duvar kağıdı yapabilirsiniz. Duvar kağıdı olarak kullanmak üzere bir resim de yükleyebilirsiniz.

Uyku zamanlayıcısı kapalıysa, duvar kağıdı 240 dakika boyunca gösterilir. Açıkta, duvar kağıdı uyku zamanlayıcısının süresi kadar gösterilir.

İhtiyacınız olan bileşenler

Başka bir resmi duvar kağıdı olarak kullanmak isterseniz, boyutu en fazla 1 MB olan resmi bir USB depolama cihazına yüklemeniz gerekir.

Açma

1. **⬆** tuşuna basın.
2. **[Scenea]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

Varsayılan resim görüntülenir.

Not: Duvar kağıdı, uyku zamanlayıcısının süresi boyunca görüntülenir. Uyku zamanlayıcısı hakkında daha fazla bilgi için **TV'nizin özelliklerinden daha fazla yararlanma > Kilitleri ve zamanlayıcıları ayarlama > Uyku zamanlayıcısı** (Sayfa 32) bölümüne bakın.

TV duvar kağıdını ayarlama

Duvar kağıdı olarak kullanmak üzere bir resim yükleyebilirsiniz.

Not: Yüklediğiniz yeni resim eski resmin üzerine yazılır.

1. USB saklama cihazını TV'ye takın.
2. **⬆** tuşuna basın.
3. **[USB'ye gözet]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
4. Bir resim seçin ve **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
5. **[Scenea olarak ayarla]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
6. **[Evet]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
7. Scenea'dan çıkmak için herhangi bir düğmeye basın.

Scenea lounge light'ı ayarlama

TV bekleme modundayken Ambilight'ı açabilir ve duvar kağıdınızla lounge light efekti yaratabilirsiniz. Ambilight yalnızca belirli modellerde bulunmaktadır.

TV bekleme modundayken ön tarafında bulunan **AMBILIGHT** tuşuna basın.

Not: Lounge light'ın açılması 5 saniyeden uzun sürebilir.

Lounge light için başka bir renk seçmek isterseniz **TV'nizin kullanımı > Ambilight > Kurulum** (Sayfa 21) bölümüne bakın.

Evrensel erişimi ayarlama

Açma

Bazı dijital TV yayıncıları, işitme veya görme sorunu olan insanlar için özel ses ve altyazı özellikleri sunar.

Bu özellikleri etkinleştirmek için menüsünde evrensel erişimi açın.

1. **⬆** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [TV ayarları] > [Tercihler]** seçimini yapın.
3. **[Evrensel erişim] > [Açık]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.

İşitme engelli

İpucu: İşitme engelliler için konuşma dili olup olmadığını öğrenmek için **≡ OPTIONS** tuşuna basın ve **[Ses dili]** seçimini yapın. Kulak simgesi olan kanallar işitme engelliler için sesi destekler.

İşitme engelliler için ses ve altyazı özelliğini etkinleştirmek için

1. TV izlerken **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
2. Bir seçenek belirlemek üzere aşağıdaki düğmelerden birine basın:
 - **Kırmızı:** İşitme engelli özelliğini açar veya kapatır.
 - **Yeşil:** İşitme engelliler için ses ve altyazı özelliğini etkinleştirir.
3. Çıkmak için **↶** tuşuna basın.

Görme engelliler

İpucu: Görme engelliler için ses özelliğinin olup olmadığını öğrenmek için **[≡ OPTIONS]** tuşuna basın ve **[Ses dili]** seçimini yapın. Göz simgesi olan kanallar görme engelliler için sesi destekler.

Görme engelliler için ses özelliğini etkinleştirmek için (varsa)

1. TV izlerken **[≡ OPTIONS]** tuşuna basın.
2. Yeşil düğmeye basarak **[Görme engelliler]** seçimini yapın.
3. Bir seçenek belirlemek üzere aşağıdaki düğmelerden birine basın:
 - **Kırmızı - [Kapalı]:** Görme engelliler için ses özelliğini kapatın.
 - **Sarı - [Kulaklık]:** Görme engelliler için ses özelliğini sadece kulaklıktan dinleyin. (varsa)
 - **Yeşil - [Hoparlörler]:** Görme engelliler için ses özelliğini sadece hoparlörlerden dinleyin.
 - **Mavi - [Hoparlörler + kulaklık]:** Görme engelliler için ses özelliğini hoparlörlerden ve kulaklıktan dinleyin.
4. Çıkmak için **[↩]** tuşuna basın.

Not: EasyLink uzaktan kumandası etkinse yeşil veya sarı düğmeleri seçemezsiniz. Devre dışı bırakmak için bkz. **TV'nizden Daha Fazla Faydalanma > EasyLink Kullanma > Açma.** (Sayfa 36)

Görme engelliler için ses düzeyinin ayarlanması

1. **[Evrensel erişim]** menüsündeyken sarı tuşa basarak **[Karışık ses]** seçimini yapın.
2. **Gezinme düğmeleri** tuşuna basarak kaydırma çubuğunu yukarı veya aşağı iletin ve ardından **OK** tuşuna basın.
3. Çıkmak için **[↩]** tuşuna basın.

Görme engelliler için sesli yorumlar

Uzaktan kumanda veya TV'deki düğmelere basıldığında sesli yorum özelliği etkinleşir.

1. **[Evrensel erişim]** menüsündeyken mavi düğmeye basarak **[Tuş sesi]** seçimini yapın.
2. Yeşil düğmeye basarak sesli yorumları açın veya kırmızı düğmeye basarak kapatın.
3. Çıkmak için **[↩]** tuşuna basın.

EasyLink kullanma

Yapabilecekleriniz

Philips EasyLink gelişmiş kumanda özellikleriyle HDMI-CEC uyumlu cihazlarınızı en iyi şekilde kullanın. HDMI-CEC uyumlu cihazlarınız HDMI üzerinden bağlıysa, TV uzaktan kumandanızdan kontrol edebilirsiniz.

Not: Diğer markalar HDMI-CEC işlevlerini farklı tanımlar. Bazı örnekler Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) veya BRAVIA Sync (Sony) olarak verilebilir. Tüm markalar Philips EasyLink ile tamamen uyumlu değildir.

Philips EasyLink özelliğini etkinleştirdikten sonra şu özellikleri kullanabilirsiniz:

Tek dokunuşta oynatma

HDMI-CEC uyumlu cihazdan içerik oynattığınızda TV beklemeden doğru kaynağa geçer.

Tek dokunuşta bekleme alma

TV uzaktan kumandasında **[⏻]** tuşuna bastığınızda TV ve HDMI-CEC uyumlu cihazlar bekleme moduna geçer.

Sistem ses kontrolü

Hoparlörü bulunan HDMI-CEC uyumlu bir cihaz bağladığınızda TV'nin sesini oradan duymayı tercih edebilirsiniz.

TV ses çıkışı hakkında daha fazla bilgi için bkz. **TV'nizin özelliklerinden daha fazla yararlanma > EasyLink kullanma > Hoparlör çıkışını seçme** (Sayfa 37).

EasyLink uzaktan kumanda

TV uzaktan kumandanızla birden fazla HDMI-CEC uyumlu cihazı kontrol edebilirsiniz.

EasyLink Uzaktan Kumandayı açmak için bkz. **TV'nizin özelliklerinden daha fazla yararlanma > EasyLink kullanma > Cihazları aynı anda kontrol etme** (Sayfa 36).

Görüntü kalitesini koruma

TV'nizin görüntü kalitesi, diğer cihazların görüntü işleme kalitesinden etkileniyorsa Pixel Plus Link'e geçin.

Pixel Plus Link'i açmak için bkz. **TV'nizin özelliklerinden daha fazla yararlanma > EasyLink kullanma > Görüntü kalitesini koruma** (Sayfa 37).

Altyazılı video için ekranı büyütme

Bir videoda altyazıları görüntülerken video görüntüleme alanını büyütebilirsiniz. Bazı altyazılar, video görüntüleme alanını kısıtlayarak videonun altında ayrı bir altyazı çubuğu oluşturabilir. Otomatik altyazı değiştirmeyi açtıktan sonra altyazılar videonun üzerinde görüntülenir ve video görüntüleme alanı büyümüş olur.

Otomatik altyazı değiştirmeyi açmak için bkz. **TV'nizin özelliklerinden daha fazla yararlanma > EasyLink kullanma > Altyazılı video için ekranı büyütme** (Sayfa 37).

Bekleme durumunda başka bir cihazı dinleyin

TV'niz bekleme durumunda olsa dahi bağlı bir HDMI-CEC uyumlu cihazı TV hoparlörlerinden dinleyebilirsiniz.

Açmak için bkz. **TV'nizin özelliklerinden daha fazla yararlanma > EasyLink kullanma > TV bekleme modunda başka bir cihazı dinleme** (Sayfa 38).

İhtiyacınız olan bileşenler

Philips EasyLink gelişmiş kontrol özelliklerinden faydalanmak için, aşağıdakileri gerçekleştirmeniz gerekir:

- HDMI üzerinden en az iki HDMI-CEC uyumlu cihaz bağlayın
- HDMI-CEC uyumlu cihazları doğru şekilde yapılandırın
- EasyLink'i açın

Açma

EasyLink'i açmak veya kapatmak için

Not: Philips EasyLink'i kullanmadığınızda kapatın.

1. **⬆** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [TV ayarları] > [EasyLink]** seçimini yapın.
3. **[Açık]** veya **[Kapalı]** seçip **OK** tuşuna basın.

Cihazları aynı anda kontrol etme

Bu ayarı destekleyen birden fazla HDMI-CEC cihaz bağladığınızda cihazların tümü TV uzaktan kumandasına yanıt verir.

Dikkat: Bu gelişmiş bir ayardır. Bu ayarı desteklemeyen cihazlar TV uzaktan kumandasına yanıt vermeyecektir.

1. **⬆** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [TV ayarları] > [EasyLink]** seçimini yapın.
3. **[EasyLink Uzaktan Kumanda] > [Açık]** veya **[Kapalı]** seçin.
4. Etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın.

• Notlar:

- TV kumandasına geçmek için **⬆** tuşuna basın ve **[TV İzleme]** seçin.
- Başka bir cihazı kontrol etmek için **⬆** tuşuna basın ve Ana menüden cihazı seçin.
- Çıkmak için **↶** düğmesine basın.

EasyLink düğmeleri

HDMI-CEC uyumlu cihazları TV uzaktan kumandasında bulunan şu tuşlarla kontrol edin.

- **OK:** Bağlı cihazdaki oynatma işlemini durdurur, duraklatır veya devam ettirir, seçimi etkinleştirir veya cihaz menüsüne erişir.
- **◀ (Önceki) / ▶ (Sonraki):** Bağlı cihazda geri ve ileri arama yapar.
- **Sayı tuşları:** Başlık, bölüm veya parça seçer.
- **Oynatma tuşları:** Video veya müzik oynatma kontrollerini gerçekleştirir.
- **Bekleme:** Bağlı cihazın menüsünü gösterir.
- **⬆:** TV menüsünü gösterir.
- **⏻ (Bekleme):** TV'yi ve bağlı cihazı beklemeye alır.

Diğer EasyLink düğmeleri Ekran Uzaktan Kumandasında (OSRC) bulunmaktadır.

OSRC'ye erişmek için

1. Bağlı bir cihazın içeriğini görüntülerken **≡** **OPTIONS** tuşuna basın.
2. **[Cihaz tuşlarını göster]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. Bir ekran düğmesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
4. Çıkmak için **↩** tuşuna basın.

Hoparlör çıkışını seçme

Bağlı cihaz HDMI Audio Return Channel (HDMI ARC) uyumluysa HDMI kablo üzerinden TV sesini aktarabilirsiniz. Ek ses kablosuna gerek duyulmaz. Bkz **TV'nizi bağlama > Kablolar hakkında > HDMI (Sayfa 46)**.

TV hoparlörlerini yapılandırma

1. **⬆** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [TV ayarları] > [EasyLink] > [TV hoparlörleri]** seçimini yapın.
3. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin ve **OK** tuşuna basın:
 - **[Kapalı]**: TV hoparlörlerini kapatır.
 - **[Açık]**: TV hoparlörlerini açar.
 - **[EasyLink]**: TV sesini bağlı HDMI-CEC cihazından aktarır. Ayar menüsü aracılığıyla TV sesini HDMI-CEC ses cihazına çevirir.
 - **[EasyLink oto. bsl.]**: TV hoparlörleri otomatik olarak kapatılır ve TV sesi bağlı HDMI-CEC ses cihazına aktarılır.

Ayar menüsünden hoparlör çıkışını seçin

[EasyLink] veya **[EasyLink oto. bsl.]** seçilirse,

1. TV izlerken **⏮ ADJUST** tuşuna basın.
2. **[Hoparlörler]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. Aşağıdakilerden birini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın:
 - **[TV]**: Varsayılan olarak açık. Bağlı cihaz sistem ses kontrolüne geçene kadar TV sesini TV ve bağlı HDMI-CEC ses cihazından yayınlar. Ardından TV sesi bağlı cihazdan aktarılır.

- **[Amplifikatör]**: Sesi bağlı HDMI-CEC cihazından aktarır. Eğer sistem ses modu cihazda devrede değilse, seçilmiş olması durumunda ses TV hoparlörlerinden gelmeye devam edecektir. Eğer **[EasyLink oto. bsl.]** devredeyse, TV'de bağlı cihazın sistem ses moduna geçmesi mesajı görüntülenir.

Görüntü kalitesini koruma

TV'nizin görüntü kalitesi, diğer cihazların görüntü işleme kalitesinden etkileniyorsa Pixel Plus Link'e geçin.

Pixel Plus Link'i açma

1. **⬆** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [TV ayarları] > [EasyLink]** seçimini yapın.
3. **[Pixel Plus bağlantısı] > [Açık]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.

Video ekranını büyütme

Bazı altyazılar, video görüntüleme alanını kısıtlayarak videonun altında ayrı bir altyazı çubuğu oluşturabilir. Otomatik altyazı değiştirmeyi açtıktan sonra altyazılar videonun üzerinde görüntülenir ve video görüntüleme alanı büyümüş olur.

Otomatik altyazı değiştirmeyi açma

1. **⬆** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [TV ayarları] > [EasyLink] > [Otomatik altyazı kaydırma]** seçimini yapın.
3. **[Açık]** ögesini seçin ve etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın.

Not: TV'nin görüntü formatının **[Oto. format]** veya **[Sinema açılımı 16:9]** olduğundan emin olun.

TV bekleme modundayken başka bir cihazı dinleme

TV'niz bekleme durumunda olsa dahi bağlı bir HDMI-CEC uyumlu cihazı TV hoparlörlerinden dinleyebilirsiniz.

1. Bağlı Philips EasyLink cihazından gelen sesleri almak için **⏮ ADJUST** tuşuna basın. Varsa yalnızca ses modu etkinleştirilir.
2. TV'deki TV ekranını kapatmanızı isteyen iletiyi kabul edin.
3. Ses oynatımını TV uzaktan kumandası ile kontrol edin.

4 TV'nizi ayarlama

Ayarlar yardımcısı

En uygun resim ve ses ayarları için size kılavuzluk yapmak üzere ayarlar yardımcısını kullanın.

1. TV izlerken **⬆** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[Hızlı görüntü ve ses ayarı]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
3. **[Başlat]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
4. Tercih ettiğiniz ayarları seçmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Görüntü ve ses

Diğer görüntü ayarları

1. **⬆** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[TV ayarları]** > **[Görüntü]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
3. Değiştirilecek ayarı seçin:
 - **[Akıllı görüntü]**: Ötanımlı akıllı görüntü ayarlarını açar.
 - **[Reset]**: Varsayılan ayarlara döner.
 - **[Kontrast]**: Karanlık kısımları değiştirmeden, parlak kısımların yoğunluğunu ayarlar.
 - **[Parlaklık]**: Karanlık alanların yoğunluğunu ve ayrıntılarını ayarlar.
 - **[Renk]**: Renk doygunluğunu ayarlar.
 - **[Renk tonu]**: NTSC kodlu aktarımlardaki renk değişimlerini dengeler.
 - **[Netlik]**: Görüntü keskinliğini ayarlar.
 - **[Parazit azaltma]**: Görüntü parazitini filtreler ve azaltır.
 - **[Renk sıcaklığı]**: Görüntü renk dengesini ayarlar.
 - **[Kişisel renk tonu]**: Renk tonu ayarını özelleştirir.

- **[Pixel Plus HD]/ [Pixel Precise HD]**: **[HD Natural Motion]**, ***[Perfect Natural Motion]**, **[100 Hz Clear LCD]**, **[Şüper çözünürlük]**, **[Dinamik kontrast]**, **[Dinamik arka ışık]**, **[MPEG parazit azaltma]**, **[Renk geliştirme]**, **[Gama]** gibi gelişmiş ayarları açar.
*Sadece belirli modellerde bulunur.
- **[PC modu]**: TV'ye HDMI üzerinden bir bilgisayar bağlandığında görüntü ayarlarının değiştirilmesini sağlar. Etkinleştirildiğinde, bilgisayar içeriği hakkında en fazla ayrıntıyı veren **[Görüntü formatı]** > **[Uymayan]** ögesini seçebilirsiniz.
- **[Işık sensörü]**: Ayarları ışık koşullarına uygun olacak şekilde otomatik olarak ayarlar.
- **[Görüntü formatı]**: Görüntü formatını değiştirir.
- **[Ekran kenarları]**: Görüntü boyutunu değiştirir.
- **[Görüntü değiştirme]**: Görüntünün konumunu ayarlar. Seçili görüntü formatı **Otomatik züm** veya **Geniş ekran** olduğunda bunu seçemezsiniz.

Diğer ses ayarları

1. **⬆** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[TV ayarları]** > **[Ses]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
3. Değiştirilecek ayarı seçin:
 - **[Akıllı ses]**: Ötanımlı akıllı ses ayarlarını açar.
 - **[Reset]**: Varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlar.
 - **[Bas]**: Bas seviyesini ayarlar.
 - **[Tiz]**: Tiz seviyesini ayarlar.
 - **[Surround]**: Derin sesi etkinleştirir.
 - **[Kulaklık ses şid.]**: Kulaklık sesini ayarlar.
 - **[Oto. ses seviyelendirme]**: Kanal geçişlerinde karşılaşılan gibi ani ses seviyesi değişikliklerini otomatik olarak azaltır.
 - **[Balans]**: Sol ve sağ hoparlör dengesini ayarlar.

Ses ayarları

Ses dilini seçin

TV kanalında birden fazla veya ikili ses yayını varsa, tercih ettiğiniz ses dilini seçebilirsiniz.

TV izlerken **≡ OPTIONS** tuşuna basın.

- **[Ses dili]:** Dijital kanallar için ses dilini seçer.
- **[Lisan I-II]:** Analog kanallar için ses dilini seçer.

Dijital TV kanalları, birden fazla ses dili akışı gerçekleştirebilir. Birden fazla dil varsa, tercih ettiğiniz dili seçin.

1. **⬆** tuşuna basın.

2. **[Ayarlar] > [Kanal ayarları] > [Uydu ayarları]** veya **[Lisan]** öğesini seçin.

3. Aşağıdaki ayarlardan birini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın:

- **[Birincil ses] / [İkincil ses]:** Kullanılabilir ses dilini seçer.
Aynı menüde ikinci bir dil ayarlayın. Birincil dil kullanılamıyorsa TV bu dili alır.
- **[Tercih edilen ses formatı]:** Standart ses formatını (MPEG) veya gelişmiş ses formatlarını (AAC, EAC-3 veya varsa AC-3) almayı seçer.
- **[Mono/Stereo]:** Mono veya varsa stereo sesi seçer.

4. Çıkmak için **↩** tuşuna basın.

Fabrika ayarlarına sıfırlama

Kanal yükleme ayarlarını değiştirmeden varsayılan görüntü ve ses ayarlarını geri yükleyebilirsiniz.

1. TV izlerken **⬆** tuşuna basın.

2. **[Ayarlar] > [TV ayarları] > [Fabrika ayarları]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.

TV ayarları varsayılanına döner.

Kanallar

Yeniden sıralama ve yeniden adlandırma

Kanalların yeniden sıralanması

Kanallar yüklendikten sonra kanal listesini dilediğiniz şekilde yeniden sıralayabilirsiniz.

1. TV izlerken şu tuşa basın: **Q FIND**. Kanal listesi görüntülenir.

2. Yeniden sıralamak istediğiniz kanalı seçin ve **≡ OPTIONS** tuşuna basın.

3. **[Yeniden sırala]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

4. Vurgulanan kanalı başka bir konuma taşımak için **Gezinme düğmeleri** tuşuna basın, ardından **OK** tuşuna basın.

5. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin ve **OK** tuşuna basın.

- **[Ekle]:** Kanalı istediğiniz yere ekler.
- **[Değiştir]:** Başka bir kanalla yer değiştirir.

6. Tamamlandıktan sonra **≡ OPTIONS** tuşuna basın ve **[Çıkış]** seçeneğini belirleyin.

Kanalların yeniden adlandırılması

Kanallar yüklendikten sonra adlarını dilediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.

1. TV izlerken şu tuşa basın: **Q FIND**. Kanal listesi görüntülenir.

2. Yeniden adlandırmak istediğiniz kanalı seçin ve **≡ OPTIONS** tuşuna basın.

3. **[Yen. adlandır]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın.

4. Giriş ekranında **Gezinme düğmeleri** veya **Sayı tuşları** tuşuna basarak adı düzenleyin ve ardından **OK** tuşuna basın.

İpucu: Giriş ekranındaki **OK** tuşuna basarak **Ekran Klavyesi**'ni etkinleştirebilirsiniz.

5. Tamamlandığında **Gezinme düğmeleri** tuşuna basarak **[Bitti]** öğesini seçin.

- Bir girişi silmek için **[Sil]** öğesini seçin.
- İptal etmek için **[İptal]** öğesini seçin.

6. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

7. Çıkmak için **↩** tuşuna basın.

Gizleme veya gösterme

Kanalların gizlenmesi

Yetkisiz erişimi önlemek istediğiniz kanalları kanal listesinde gizleyebilirsiniz.

1. TV izlerken **Q FIND** tuşuna basın.
2. Gizlenecek kanalı seçin ve **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
3. **[Kanal gizle]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
- Kanal gizlenir.

Kanalların gösterilmesi

1. TV izlerken **Q FIND** tuşuna basın.
2. **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
3. **[Gizli kanalları göster]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın.
- Gizlenen kanallar, kanal bilgileri olmaksızın kanal listesinde gösterilir.
4. Gizli bir kanalı seçin **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
5. **[Kanalları göster]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın. Tüm gizli kanallar görüntülenir.

Kanal listesini güncelleme

TV ilk defa açıldığında, tüm kanalların kurulumu gerçekleştirilir. Dijital kanalları otomatik olarak ekleyip kaldırabilir veya el ile güncelleyebilirsiniz.

Not: Bir kod girmeniz istendiğinde, '8888' girin.

Otomatik güncelleme

Dijital kanalları otomatik olarak eklemek veya kaldırmak için TV'yi bekleme modunda bırakın. TV, kanalları ve günlük olarak günceller ve kaydeder. Boş kanallar kanal listesinden kaldırılır.

Bir kanal güncellemesi yapılmışsa, başlangıçta bir mesaj gösterilir.

Bu mesajın gösterilmesini istemiyorsanız

1. **⬆** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [Kanal ayarları] > [Uydu ayarları]** veya **[Kanal kurulumu]** veya **[Kanal güncelleme mesajı]** ögesini seçin.
3. **[Kapalı]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

Otomatik güncellemeleri devre dışı bırakmak için

[Kanal kurulumu] menüsünde, **[Otomatik kanal güncelleme] > [Kapalı]** ögesini seçin.

Otomatik kurulum

TV ilk defa açıldığında, tüm kanalların kurulumu gerçekleştirilir. Dil ve ülke ayarını yapmak ve bulunan tüm TV kanallarını kurmak için tam kurulumu yeniden yapabilirsiniz.

Ağ seçme

Kablo veya anten kanallarını kurmak için ilgili ağa geçiş yapmanız gerekir.

1. TV izlerken **⬆** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [Kanal ayarları]** ögesini seçin.
3. **[Kanal kurulumu] > [Anten veya Kablo DVB]** seçin.
4. Aşağıdaki ayarlardan birini seçin:
 - **[Anten (DVB-T)]:** Ücretsiz antenli veya dijital DVB-T kanallarına erişim.
 - **[Kablo]:** Kablo veya dijital DVB-C kanallarına erişim.

5. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

6. Çıkamak için **⬆** tuşuna basın.

Kurulumu başlatma

1. **⬆** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar] > [Kanal arayın]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
3. Kanal kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
4. İşlem tamamlandığında **[Son]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

İpucu: Kanal listesini görmek için **Q FIND** tuşuna basın.

Notlar:

- Kurulum sırasında dijital yayın sağlayıcınız size girilecek belirli bir değer vermemişse ayarları olduğu gibi bırakın.
- Dijital TV kanalları bulunduğu ayarlanmış kanallar listesi boş kanal numaraları gösterebilir. Bu kanalları yeniden adlandırabilir, yeniden sıralayabilir veya kaldırabilirsiniz.

Analog kanalların kurulumu

TV kanallarını el ile arayabilir ve kaydedebilirsiniz.

Adım 1: Sisteminizin seçilmesi

Not: Sistem ayarlarınız doğruysa bu adımı atlayın.

1. TV izlerken **▲** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[Kanal ayarları]** > **[Kanal kurulumu]** seçimini yapın.
3. **[Analog: Elle kurulum]** > **[Sistem]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
4. Ülke veya bölgeniz için sistem seçin ve **OK** tuşuna basın.

Adım 2: Yeni TV kanallarının aranması ve depolanması

1. **[Analog: Elle kurulum]** menüsünde **[Kanal bul]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
2. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
 - Kanal frekansını manuel olarak girmek için **Gezinme düğmeleri** veya **Sayı tuşları** tuşuna basın.
 - Sonraki kanalı otomatik olarak aramak için **[Arama]** seçin ve **OK** tuşuna basın.
3. Doğru kanal frekansı girildikten sonra **[Bitti]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
4. Yeni TV kanalını saklamak için **[Yeni kanal olarak kaydet]** seçeneğini belirleyin, ardından **OK** tuşuna basın.

Dijital kanalları ve uydu kanallarını kurma

Dijital kanalların kurulumu

TV'nizin daha iyi çekmesi için antenin konumunu değiştirin. İnce ayar yapmak için doğru frekansı bilmeniz gerekir. En iyi sonucu elde etmek için, servis sağlayıcınızla iletişim kurun veya profesyonel bir kurulumcudan yardım alın.

1. **▲** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[Kanal ayarları]** > **[Kanal kurulumu]** seçimini yapın.
3. **[Dijital: Alım testi]** > **[Arama]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
4. Kanal frekansını girmek için **Sayı tuşları** tuşuna basın.
5. **[Arama]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
6. Doğru kanal bulunduktan sonra **[Kaydet]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
7. Çıkmak için **↶** tuşuna basın.

Notlar

- Alım kötüyse, anteninizin konumunu değiştirin ve prosedürü tekrarlayın.
- Kanalı DVB-C alıyorsanız kablolu sağlayıcınız simge oranı vermediyse **[Otomatik][Simge oranı modu]** seçin.

Uydu kanallarının kurulumu

Not: Sadece belirli modellerde bulunur. **[Uydu arayın]**, sadece DVB-S destekleyen TV'lerde bulunur.

Uydu SAT konnektörüne bağlıysa, uydu kanallarını izleyebilirsiniz.

1. TV izlerken **▲** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[Uydu arayın]** > **[Kanalları yeniden yükle]** seçimini yapın.
3. Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.
4. İşlem tamamlandığında **[Son]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Uydu kanallarını izleme

Uydu kanallarını izlemek için **▲** > **[Uydu yayını izle]** tuşlarına basın.

Kanal ince ayarı yapma

Analog bir TV kanalının alımı kötüyse, TV kanalının ince ayarını yapabilirsiniz.

1. **▲** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[Kanal ayarları]** > **[Kanal kurulumu]** seçimini yapın.
3. **[Analog: Elle kurulum]** > **[İnce ayar]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
4. Kanalın ince ayarını yapmak için **▲** veya **▼** tuşlarına basın.
5. Doğru kanal frekansını seçtikten sonra **[Bitti]** seçin ve **OK** tuşuna basın.
6. Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin ve **OK** tuşuna basın:

- **[Geçerli kanalı kaydet]:** Kanalı geçerli kanal numarasıyla kaydeder.
- **[Yeni kanal olarak kaydet]:** Kanalı yeni kanal numarasıyla kaydeder.

Kanalları yeniden kur

DİKKAT: Bu özellik satıcılar ve servis personeli için tasarlanmıştır.

USB depolama cihazı aracılığıyla kanal listelerini bir Philips TV'den diğerine kopyalayabilirsiniz. Kanalları aramanıza veya ikinci TV'ye yüklemenize gerek yoktur. Kanal liste dosyası herhangi bir USB depolama cihazına sığacak kadar küçüktür.

İhtiyacınız olan bileşenler

2 Philips TV'de şu özellikler olmalıdır:

- aynı ülke ayarı,
- aynı yıl aralığı,
- aynı DVB türü (model adındaki H, K, T veya D/00 son ekiyle gösterilmiştir),
- LNB uydularının numarası da dahil olmak üzere, uydu kanalları için aynı ayarlar
- aynı donanım türü (TV'nin arkasındaki etikette gösterilmiştir, örneğin Qxxx.xx.Lx) ve
- uyumlu yazılım sürümleri.

Kanal listesi ikinci TV'ye kopyalanamıyorsa bu durum size ekranda görünen bir mesajla bildirilir.

Not: Bir kod girmeniz istendiğinde, '8888' girin.

Kanal listesini USB'ye kopyalama

1. Kanalların yüklü olduğu bir USB depolama cihazını TV'ye bağlayın.
2. **▲** tuşuna basın.

3. **[Ayarlar]** > **[TV ayarları]** > **[Tercihler]** > **[Kanal listesi kopyalama]** > **[USB'ye kopyala]** seçip **OK** tuşuna basın. Kanal listesi USB depolama cihazına kopyalanır.

4. USB depolama cihazını ayırın.

Yüklü kanalın olmadığı TV'ye kanal listesi kopyalama

1. İlk yüklemeyi başlatmak için hiç yüklü kanalın bulunmadığı TV'yi açın. Dil ve ülke seçimini yapın. Ülke seçimi, kanal listesini kopyalamak istediğiniz TV'ninkiyle aynı olmalıdır. Kanal aramasını atlayın.
2. Kanal listesini içeren USB depolama cihazını TV'ye bağlayın.
3. **▲** tuşuna basın.
4. **[Ayarlar]** > **[TV ayarları]** > **[Tercihler]** > **[Kanal listesi kopyalama]** > **[TV'ye kopyala]** öğelerini seçin ve **OK** düğmesine basın. Kanal listesi TV'ye kopyalanır.
5. USB depolama cihazını ayırın.

Kanal listesini, yüklü kanallara sahip olan TV'ye kopyalama

1. Kanal listesini kopyalamak istediğiniz TV'yi açın.
2. **▲** tuşuna basın.
3. **[Ayarlar]** > **[Kanal arayın]** > **[Kanalları yeniden yükle]** seçeneklerini belirledikten sonra **OK** tuşuna basın.

TV'nin yüklendiği ülkeyi seçmeniz istenir. Geçerli ayarı not edin ve çıkmak için sırasıyla **↩** ve **[ptal]** tuşlarına basın.

4. TV'deki ülke ayarı, kanal listesini kopyalamak istediğiniz TV'ninkinden farklıysa TV'yi yeniden yükleyin ve ülke ayarını ilk TV'ninkiyle eşleştirecek şekilde belirleyin. **TV'yi kurma** > **TV'yi yeniden kurma** (Sayfa 45) bölümüne bakın.
5. Kanal listesinin bulunduğu USB depolama cihazını, kanal listesini kopyalamak istediğiniz TV'ye bağlayın.
6. **[Ayarlar]** > **[TV ayarları]** > **[Tercihler]** > **[Kanal listesi kopyalama]** > **[TV'ye kopyala]** seçip **OK** tuşuna basın. Kanal listesi TV'ye kopyalanır.
7. USB depolama cihazını ayırın.

Menü dili

1. TV izlerken **▲** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[TV ayarları]** > **[Tercihler]** > **[Menü dili]** seçimini yapın.
3. Listedenden bir menü dili seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Diğer ayarlar

TV demosu

TV'nizin özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir demo başlatın.

Not: Demolar MHEG kanallarda desteklenmez.

1. TV izlerken **▲** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[Tanıtımları izleyin]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
3. Bir demo seçin ve **OK** tuşuna basın.
4. Çıkmak için **↶** tuşuna basın.

Yazılım güncelleme

TV yazılımı

Yazılım sürümünün kontrol edilmesi

1. **▲** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[Yazılım ayarları]** > **[Geçerli yazılım bilgileri]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.

Geçerli yazılım sürümü görüntülenir.

Dikkat: Yazılımın, ürününüzde yüklü olandan daha düşük bir sürümüne geçildiğinde oluşan sorunlardan Philips sorumlu tutulamaz

Yazılımı şu seçeneklerle güncelleyebilirsiniz:

- USB flash sürücüyle güncelleme
- dijital yayından güncelleme
- İnternet'ten güncelleme

Daha fazla bilgi, ilerleyen sayfalarda verilmiştir.

USB ile güncelleme

Bu işlemi gerçekleştirmeden önce aşağıdakilere sahip olduğunuzdan emin olun:

- Bütün güncellemeyi tamamlamak için boş zaman.
- En az 256 MB depolama alanı bulunan, FAT veya DOS formatlı ve yazma koruması devre dışı bırakılmış bir USB flash sürücü.
- USB portu ve İnternet erişimi olan bir bilgisayara erişim.

Not: USB sabit disk kullanmayın.

1. **▲** tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[Yazılımı güncelle]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın. Güncelleme asistanı başlatılır.
3. Güncellemeyi başlatmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Not: Güncelleme asistanı sizi Philips destek web sitesine yönlendirir. Güncellemeyi tamamlamak için web sitesindeki kurulum talimatlarına başvurun.

İnternet'ten güncelleme

TV yazılımını doğrudan İnternet yoluyla güncellemek için TV'yi yüksek hızlı bağlantıya sahip bir yönlendirici yardımıyla İnternet'e bağlayın.

1. **▲** > **[Ayarlar]** > **[Şimdi güncelle]** tuşlarına ve ardından **OK** tuşuna basın.
2. **[İnternet]** öğesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. Güncellemeyi başlatmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Güncelleme tamamlandığında, TV otomatik olarak kapanır ve tekrar açılır. TV'nin tekrar açılmasını bekleyin. TV'deki güç düğmesini veya uzaktan kumandayı kullanmayın.

Not: TV İnternet'e bağlıysa, açılırken kullanılabilir yeni yazılımın olup olmadığı gösterilir.

Dijital yayından güncelleme

TV'niz, dijital yayınlarla birlikte varsa yazılım güncellemelerini alabilir.

Yazılımı güncellenenizin istediği bir mesaj görüntülenir. Sizden istendiğinde yazılımı mutlaka güncelleniz önerilir.

Ekrandaki talimatları uygulayın.

Not: Yazılımı daha sonra güncellemek isterseniz > **[Ayarlar]** > **[Yazılım ayarları]** > **[Yerel güncellemeler]** seçeneklerini belirleyin.

Ekran Yardımı

İhtiyacınız olan bileşenler

Ekran **[Help]** güncellemesi yapmadan önce, aşağıdakilere sahip olduğunuzdan emin olun:

- FAT veya DOS formatlı USB depolama aygıtı.
- İnternet erişimli bir PC.
- ZIP dosya formatını destekleyen bir arşivleme uygulaması (örneğin WinZip for Microsoft Windows veya Stuffit for Macintosh).

Not: USB sabit disk kullanmayın.

En yeni dosyayı indirin

1. Bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bir USB depolama aygıtı takın.
2. USB depolama cihazının kök dizininde 'upgrades' adlı bir klasör oluşturun.
3. Web tarayıcınızda www.philips.com/support adresine gidin.
4. Philips Destek sitesinde ürününüzü ve ardından, TV'niz için **[Help]** dosyasının konumunu bulun. Dosya (bir *.upg dosyasıdır), bir *.zip arşivinde sıkıştırılmıştır.

5. **[Help]** dosyası TV'nizdekinden daha yeniye tıklayın.
6. Bilgisayarınıza kaydedin.
7. Bir arşivleme uygulaması kullanarak , *.upg dosyasını *.zip dosyasından çıkarın.
8. *.upg dosyasını USB depolama aygıtındaki 'upgrades' klasörüne kaydedin.
9. USB depolama cihazını bilgisayarınızdan çıkarın.

Güncelleme[Help]

- Güncelleme sırasında TV'yi kapatmayın veya USB depolama cihazını çıkarmayın.
- Güncelleme sırasında elektrik kesilirse, USB depolama cihazını TV'den çıkarmayın. Elektrik geldiğinde TV güncelleme işlemine devam eder.
- Güncelleme sırasında bir hata meydana gelirse, prosedürü tekrar deneyin. Hata tekrar meydana gelirse, Philips Tüketici Danışma Merkezine başvurun.

1. TV'yi açın.
2. Diğer tüm USB cihazlarını TV'den çıkarın.
3. *.upg dosyasının olduğu USB depolama cihazını TV'nin üstündeki USB bağlantı noktasına takın.
4. ⬆ tuşuna basın.
5. **[Ayarlar]** > **[Yazılım ayarları]** > **[Yerel güncellemeler]** ögesini seçin. Güncellemeler ekranı görüntülenir.
6. '*.upg' dosyasını seçin ve **OK** tuşuna basın. Güncelleme durumunu gösteren bir mesaj görüntülenir.
7. Ekranda verilen talimatları izleyerek güncellemeyi tamamlayın ve TV'nizi yeniden başlatın.

TV'yi yeniden kurun

Tüm görüntü ve ses ayarlarını sıfırlamak için TV'nizi ve TV kanallarını yeniden kurun.

1. ⬆ tuşuna basın.
2. **[Ayarlar]** > **[TV ayarları]** > **[TV'yi yeniden kur]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
3. Ekrandaki talimatları uygulayın.

5 TV'nizi bağlama

Kablolar hakkında

Kablo kalitesi

Genel Bakış

Cihazları TV'nize bağlamadan önce cihaz üzerindeki bağlantı noktalarını inceleyin. Cihazı TV'ye bulunan en yüksek kaliteli bağlantıyla bağlayın. Kaliteli kablolar, görüntü ve sesin iyi aktarılmasını sağlar.


Bu kılavuzda gösterilen bağlantılar sadece tavsiye niteliğindedir. Farklı çözümler de kullanılabilir.

İpucu: Cihazınızda kompozit/RCA konnektörleri varsa, bir SCART-cinch adaptörü kullanarak cihazı TV'deki bir SCART konnektörüne bağlayın.

HDMI

HDMI bağlantısı en iyi görüntü ve ses kalitesine sahiptir.

- HDMI kablosu, video ve ses sinyallerini birleştirir. Yüksek tanımlı (HD) TV sinyalleri ve EasyLink'i etkinleştirmek için HDMI kullanın.
- HDMI Audio Return Channel (ARC) bağlantı noktası TV sesini HDMI ARC uyumlu bir cihaza aktarmayı sağlar.
- En fazla 5 metre / 16,4 feet uzunlukta bir HDMI kablosu kullanın.

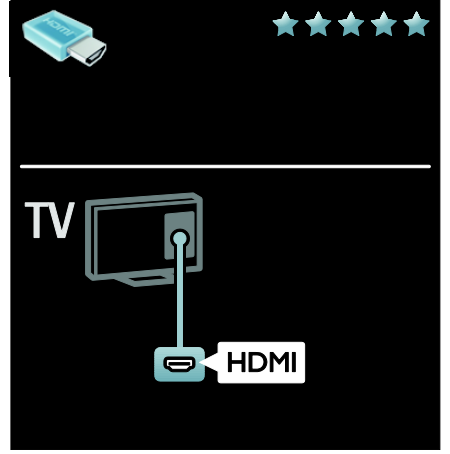


Y Pb Pr

Komponent Video (Y Pb Pr) bağlantısını ses için Ses Sol ve Sağ bağlantısıyla birlikte kullanın.

Y Pb Pr, yüksek tanımlı (HD) TV sinyallerini iletebilir.


Y Pb Pr bağlantısını renklere dikkat ederek yapın.

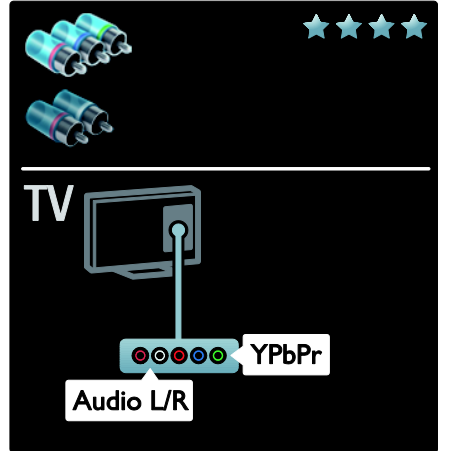

SCART

SCART kablosu video ve ses sinyallerini birleştirir.


SCART konektörler RGB video sinyallerini aktarabilir ancak yüksek tanımlı (HD) TV sinyallerini aktaramaz.

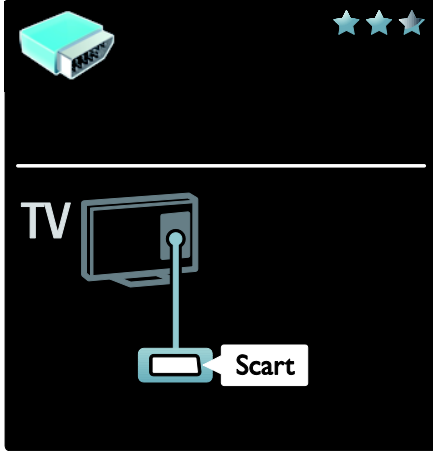

VGA

Bilgisayarınızı TV'ye bağlamak için bu bağlantı noktasını kullanın.


Video ve ses için VGA ve AUDIO IN bağlantı noktalarını kullanın.

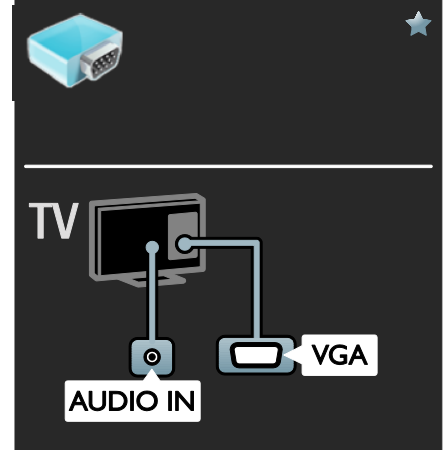

Cihazların bağlanması


Genel Bakış

Cihazlarınızı TV'ye bağlamak için aşağıdaki bağlantı seçeneklerini kullanabilirsiniz. Bağlandıktan sonra  > [Cihaz ekleyin] tuşuna basın.

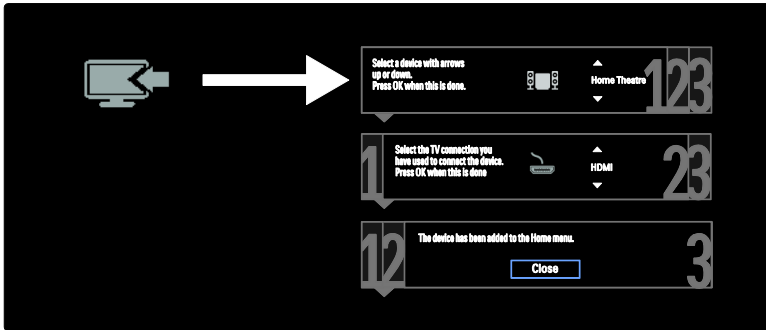


Blu-ray veya DVD disk oynatıcı

Bu oynatıcıyı TV'nize HDMI kabloyla bağlayın.

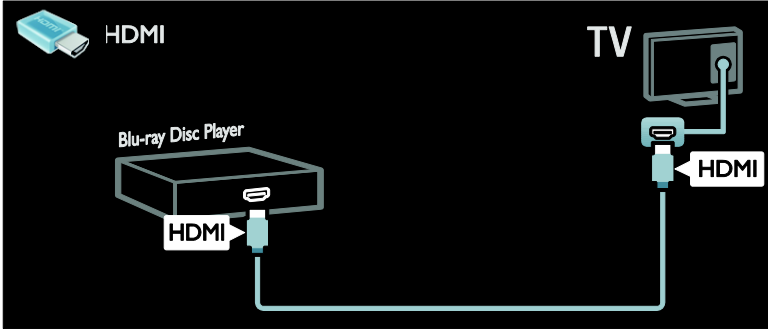


Disk oynatıcıyı TV'ye komponent kablo (Y Pb Pr) ve ses L/R kablolarıyla bağlayın.

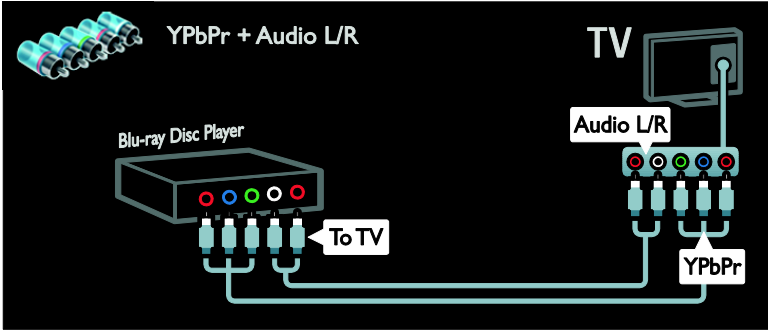


TV alıcısı


Uydu veya dijital TV alıcısını TV'ye anten kablolarıyla bağlayın. (SAT sadece belirli modellerde bulunur.)

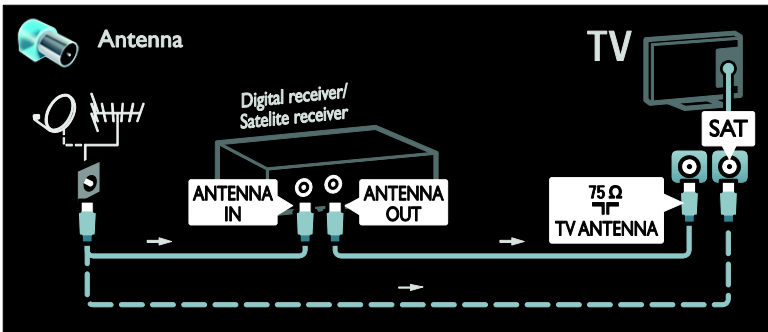


Uydu veya dijital TV alıcısını TV'ye HDMI kabloyla bağlayın.

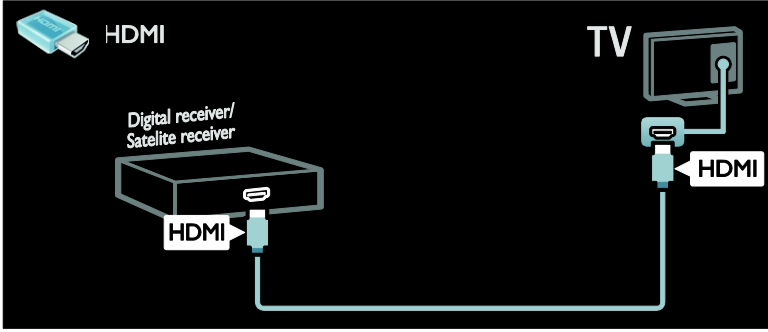

Uydu veya dijital TV alıcısını TV'ye SCART kabloyla bağlayın.

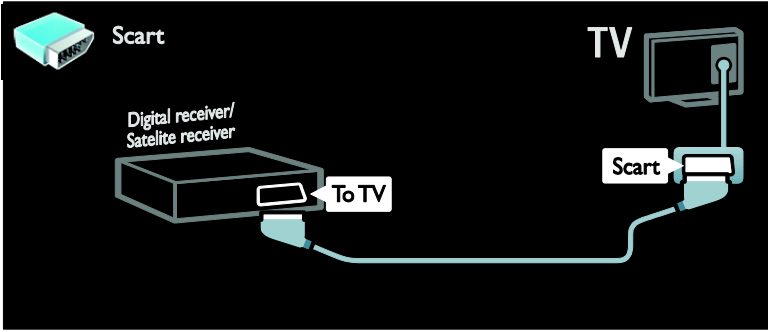


Uydu veya dijital TV alıcısını TV'ye komponent kablo (Y Pb Pr) ve ses L/R kablosuyla bağlayın.

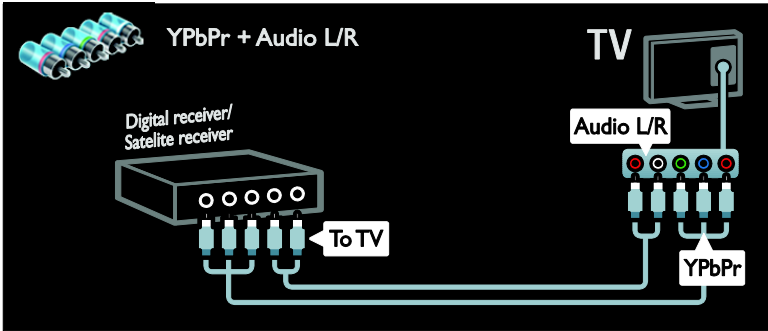


Kaydedici


Kaydediciyi TV'ye anten kablosuyla bağlayın. (SAT sadece belirli modellerde bulunur.)

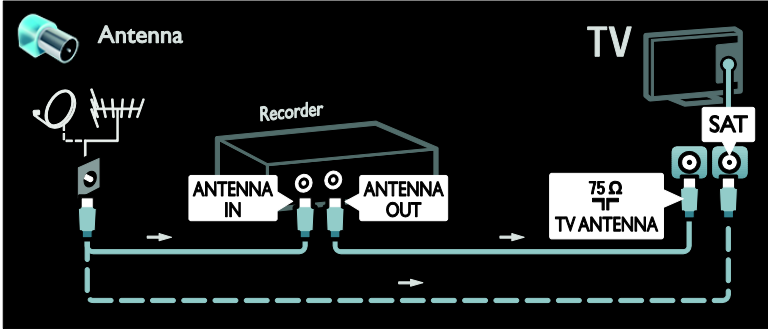

Kaydediciyi TV'ye SCART kabloyla bağlayın.

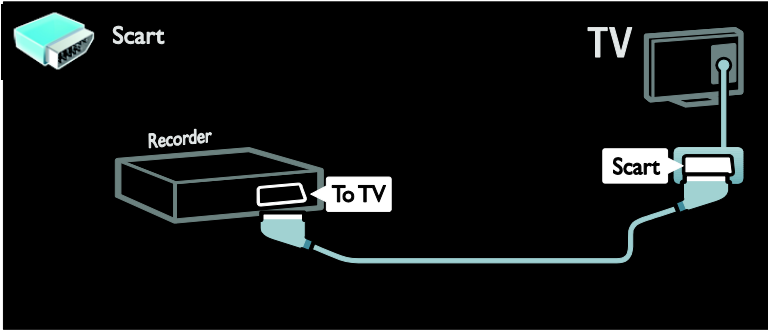

Kaydediciyi TV'ye komponent kablo (Y Pb Pr) ve ses L/R kablusuyla bağlayın.

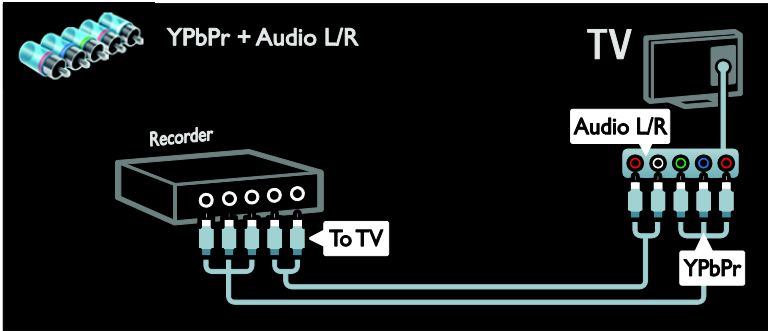


Oyun konsolu

Oyun konsolu için en pratik bağlantılar TV'nin yan tarafındadır. Ancak TV'nin arka tarafındaki bağlantı noktalarını da kullanabilirsiniz.


En iyi oyun deneyimi için TV'yi oyun moduna alın.

1. **ADJUST** tuşuna basın.
2. **[Akıllı görüntü] > [Oyun konsolu]** seçimini yapın ve ardından **OK** tuşuna basın.
3. Çıkmak için **↩** tuşuna basın.

Oyun konsolunu TV'nize HDMI kabloyla bağlayın.

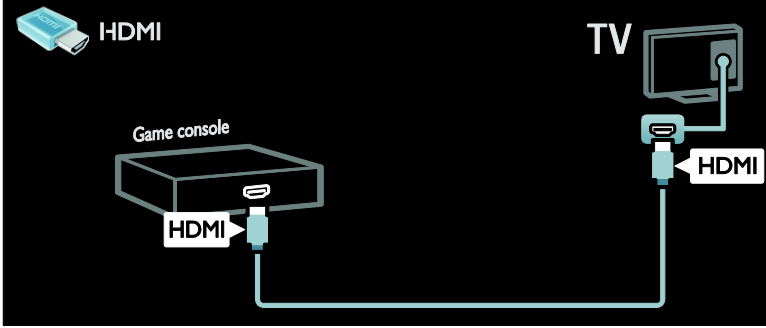


Oyun konsolunu TV'ye komponent kablo (Y Pb Pr) ve ses L/R kablusuyla bağlayın.

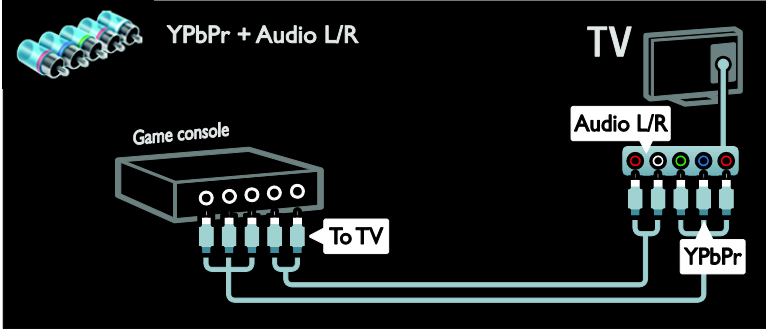


Ev sinema sistemi


Ev sinemasını HDMI kablosu ve optik veya koaksiyel ses kablosu yardımıyla TV'ye bağlayın. (Optik ses çıkışı yalnızca belirli modellerde bulunur.)

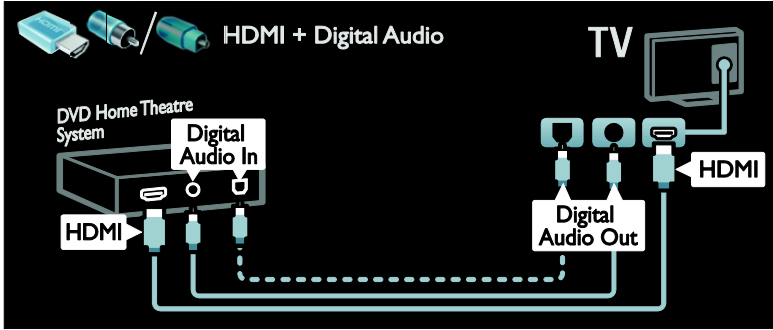

Ev sinema sistemini TV'nize SCART kabloyla bağlayın.

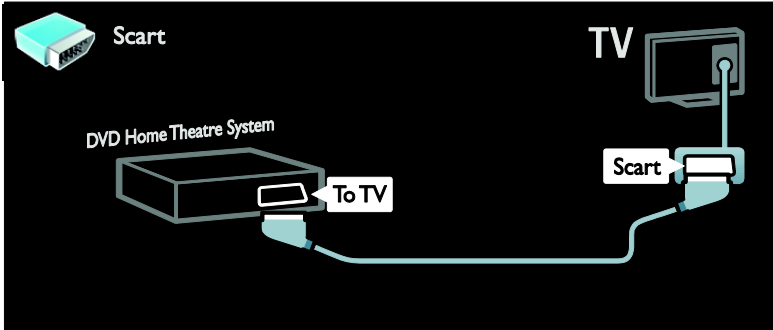


Ev sinema sistemini TV'ye komponent kablo (Y Pb Pr) ve ses L/R kabloyla bağlayın.

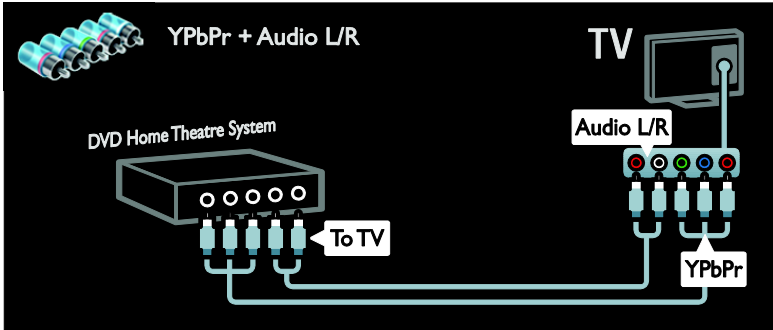

Dijital fotoğraf makinesi

Dijital fotoğraf makinesini TV'nize USB kabloyla bağlayın.

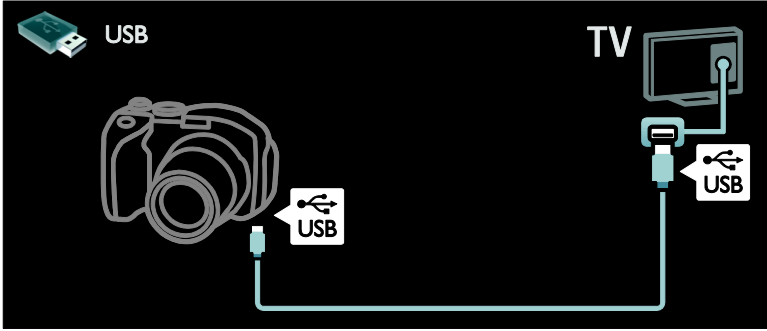


Dijital video kamera

Dijital video kamerayı TV'nize HDMI kabloyla bağlayın.




Dijital video kamerayı TV'ye komponent kablo (Y Pb Pr) ve ses L/R kablusuyla bağlayın.

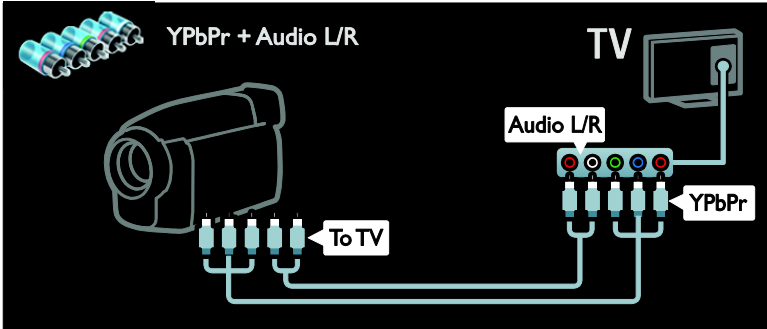

Daha fazla cihaz bağlama


Harici hard disk

Harici hard diskini TV'ye USB kabloyla bağlayın.

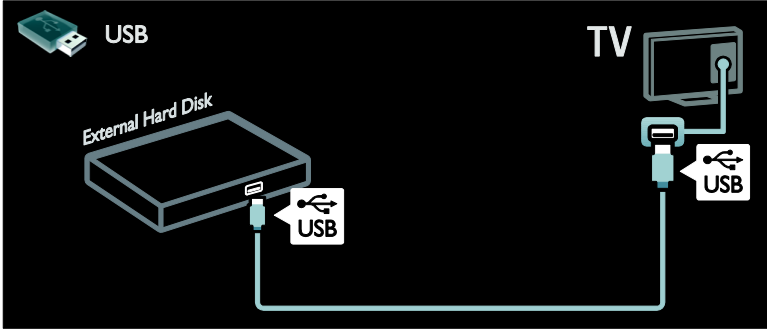


Bilgisayar


Bilgisayarı TV'ye HDMI kabloyla bağlayın.

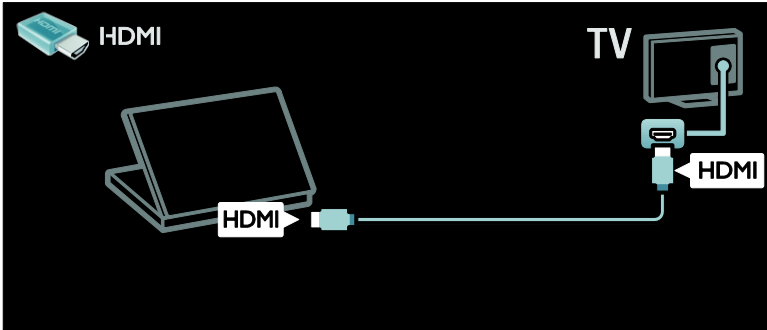

Bilgisayarı TV'ye DVI-HDMI kabloyla bağlayın.

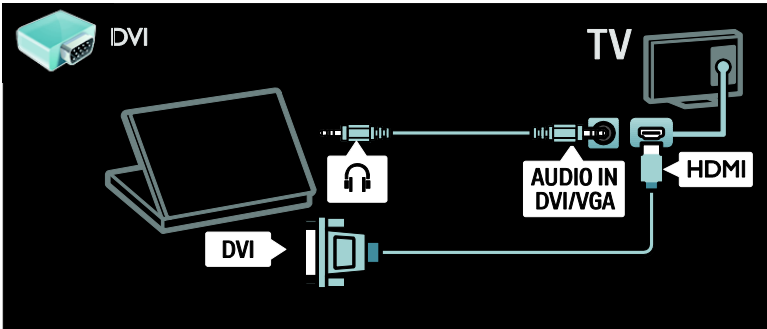

Bilgisayarı TV'ye VGA kablo ve ses kablosuyla bağlayın.

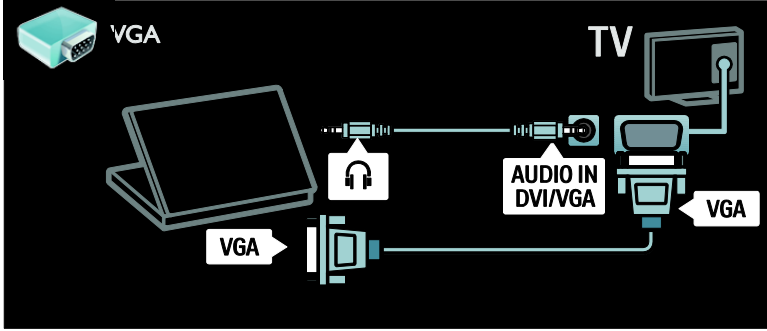

Bilgisayarlar ve İnternet

Yapabilecekleriniz

Ağ avantajları

TV'nizi bilgisayar gibi depolama cihazına sahip bir bilgisayar ağına bağlarsanız cihazlarınızda bulunan fotoğraf, müzik ve video dosyalarını oynatabilirsiniz. Bkz. **TV'nizi kullanma > DLNA ile bilgisayarda gezinme** (Sayfa 21).

TV'nizi İnternet erişimi olan bir bilgisayara bağlarsanız Net TV içeriğine erişebilirsiniz. Net TV hakkında daha fazla bilgi için bkz. **TV'nizi kullanma > Net TV'nin İzlenmesi** (Sayfa 23).

Not: Dış kaynaklı elektriksel durumlar (elektrostatik yük boşalması) nedeniyle aygıt, DLNA modundan kurtarılamıyorsa, kullanıcının müdahale etmesi gerekir.

İhtiyacınız olan bileşenler


Uyarı: Bu TV, korumalı Cat5 Ethernet kablosu kullanılması durumunda EMC yönergesine uymaktadır.

TV'nizi bilgisayarlara, İnternet'e veya her ikisine bağlamak için ihtiyacınız olanlar:

- En fazla 3 metre uzunluğunda bir ethernet kablosu.
- Şu özelliklere sahip bir ağ:
 - a) Evrensel tak çalıştır (UnPnP) yönlendirici ve
 - b) Şu işletim sistemlerinden birine sahip bir bilgisayar: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Mac OSX veya Linux.
- TV'nizi bilgisayarlara bağlamak için, dosyalarınızı TV ile paylaşacak şekilde ayarlanmış bir ortam sunucusu yazılımına da ihtiyacınız vardır. Bkz. **TV'nizi kullanma > DLNA ile bilgisayarda gezinme** (Sayfa 21).
- TV'nizi İnternet'e bağlamak için yüksek hızlı bir İnternet bağlantısına ihtiyacınız vardır.

Not: Bu DLNA1.5 ağ özelliği şu işletim sistemlerini destekler: Microsoft Windows XP veya Vista, Intel Mac OSX veya Linux.

Bağlantı

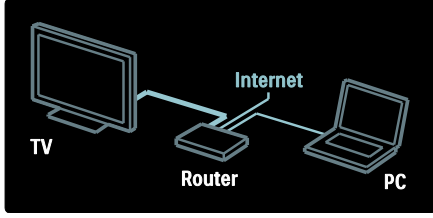

1. Yönlendiriciyi açıp DHCP özelliğini etkinleştirin.
2. Ethernet kablosuyla yönlendiriciyi ve TV'yi birbirine bağlayın.

Dilerseniz yönlendiriciyi TV'ye bağlamak için kablosuz bir USB bağdaştırıcısı (birlikte verilmez) kullanabilirsiniz. Bkz. **TV'nizi bağlama > Bilgisayarlar ve İnternet > Kablosuz ağ uyumlu** (Sayfa 56).

3. **⬆** tuşuna basın, **[Ayarlar] > [Ağınıza bağlantı]** seçin ve **OK** tuşuna basın.
4. Ağ kurulumunu gerçekleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.
5. TV'nin ağ bağlantısını algılamasını bekleyin.
6. Sorulursa Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'ni kabul edin.

Kablosuz ağ uyumlu

Bu TV Kablosuz Ağ uyumludur. Kablosuz ağ adaptörü PTA01 aksesuarı (ayrıca satılır) ile TV'yi ev ağınıza kablosuz olarak bağlayabilirsiniz. Net TV servisleriyle web üzerindeki en iyi hizmetlerden faydalanabilir ve Wi-Fi MediaConnect veya DLNA kullanarak kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde ev ağına bağlı cihazlarınız arasında içerik paylaşımında bulunabilirsiniz.

Not:

- Kablosuz ağ, kablosuz bağlantıda parazite neden olabilecek Dect telefonlar, mikrodalga fırınlar veya Bluetooth cihazlar gibi yaygın olarak kullanılan ev cihazlarıyla aynı frekans spektrumunda (2.4 GHz) çalışır. Bu cihazları, Kablosuz USB adaptörü bağlı olan TV'den uzakta tutun.
- Ağ trafiğini artırdığından ev ağındaki kullanılmayan ağ donanımını kapatmanız gereklidir.
- Alım kalitesi kablosuz yönlendiricinin yerine ve yerel İnternet Servis Sağlayıcısı tarafından sunulan hizmetlerin kalitesine bağlıdır.
- Kablosuz ev ağıınız üzerinden video oynatırken IEEE 802.11 N yönlendirici kullanmanızı öneririz. Bağlantı hızı, kablosuz ev ağıınızın işletim ortamına göre değişebilir.

TV'nizi kablosuz hale getirin

1. Kablosuz ağ yönlendiricinizi açın.
2. USB adaptörünü (PTA01) TV'nin yan tarafındaki USB bağlantısına takın. Kablosuz kurulum otomatik olarak başlar.
3. Ekrandaki talimatları uygulayın.

WPS - Wi-Fi Korumalı Kurulum

Yönlendiriciniz WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulum) destekliyse, router üzerindeki WPS düğmesine basın. 2 dakika içinde TV'ye dönün, **[WPS]** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın. TV ağına bağlanır. Bu işlem yaklaşık 2 dakika sürer. Kurulumu tamamlayın.

Birçok yeni kablosuz yönlendirici WPS sistemine sahiptir ve WPS logosunu taşır. WPS sistemi WPA güvenlik şifrelemesini kullanır ve ağındaki, WEP güvenlik şifrelemesini kullanan cihazlarla birlikte kullanılamaz. Yine de ağındaki söz konusu WEP cihazına ihtiyacınız varsa kurulumunu **[Tarama]** > **[Kişisel]** yoluyla yapın.

Yönlendirici için tarama

Ağındaki birkaç yönlendirici varsa, ihtiyacınız olan ağı seçebilirsiniz. Belirli bir ağ yönlendiricisini seçmek için kurulumun ilk sayfasında **[Tarama]** tuşuna basın.

WPS'ye ve en güçlü sinyale sahip olan yönlendiriciler, ekrandaki listenin en başında gösterilir.

İhtiyacınız olan yönlendiriciyi seçin. Bir WPS yönlendirici bağlıysanız TV'den **[WPS]** seçeneğini belirleyin.

- Bağlanmak için yönlendirici yazılımınıza PIN kodunuzu girebiliyorsanız **[WPS pincode:]** seçeneğini belirleyin ve kodu girin.
- Şifreleme tuşunu elle girmek için **[Kişisel]** seçeneğini belirleyip tuşu girin.

PIN kodu

Güvenli bağlantıyı PIN koduyla kurmak için PIN kodunu seçin ve **OK** tuşuna basın.

TV'de görüntülenen 8 haneli PIN kodunu not alın ve bilgisayarınızdaki yönlendirici yazılımına girin. PIN kodunu nereye gireceğiniz konusunda yönlendirici kılavuzuna bakın.

Kişisel

Şifreleme anahtarını (güvenlik anahtarını) elle girmek için **[Kişisel]** seçeneğini belirleyip **OK** tuşuna basın. Yönlendiricinizde WPA güvenliği mevcutsa şifreyi uzaktan kumandayla girin.

Ekrana klavyesine erişmek için metin giriş alanını seçin ve **OK** tuşuna basın. WEP güvenlik şifrelemeniz varsa TV, WEP şifreleme anahtarını on altı haneli bir sayı olarak girmenizi ister.

Bu on altı haneli anahtar bilgisayarınızdaki yönlendirici yazılımında bulabilirsiniz. WEP anahtar listesinin ilk anahtarını not alın ve uzaktan kumanda yardımıyla bu anahtar TV'ye girin. Güvenlik anahtar kabul edilirse TV kablosuz yönlendiriciyle bağlanır.

İstenirse Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'ni kabul edin.

Kablosuz USB adaptörünü kullanıyorsanız, adaptörü TV'deki USB konektörüne bağlı olarak bırakın.

Wi-Fi MediaConnect

Yapabilecekleriniz

Wi-Fi MediaConnect'i kullanarak bilgisayar ekranınızı kablosuz olarak TV'ye yansıtabilirsiniz. *Wi-Fi MediaConnect CD-ROM ile yazılımı ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Wi-Fi MediaConnect sadece PC için kullanılabilir.

*Wi-Fi MediaConnect CD-ROM, Kablosuz USB adaptörü (PTA01) ile birlikte sağlanır. Kablosuz özelliği olan modellerde kullanılacak CD-ROM, TV ile birlikte verilir.

İhtiyacınız olan bileşenler

Wi-Fi MediaConnect kullanmak için aşağıdakilere ihtiyacınız vardır:

- TV'nizi ev ağına bağlama
- Kablosuz yönlendirici
- Kablosuz USB adaptörü (yalnızca kablosuz özelliği bulunmayan TV'ler için).

Kablosuz USB bağdaştırıcısı için bulunduğunuz yerdeki mağazaları ziyaret edin veya www.philips.com/tv adresinden online satın alın.

Wi-Fi MediaConnect'i Kurma

1. Wi-Fi MediaConnect CD-ROM'unu bilgisayarınıza takın.
2. Bilgisayarınız İnternet tarayıcınızı başlatarak www.wifimediaconnect.philips.com adresindeki Wi-Fi MediaConnect indirme sayfasını açar. Web sitesinde gerekli PC sistem gereksinimlerini kontrol edebilirsiniz.
3. CD-ROM zarfındaki basılı kodu girin.
4. 'Şimdi yükle' düğmesini tıklayarak ücretsiz Wi-Fi MediaConnect yazılımını indirin.
5. Yükleme tamamlandıktan sonra 'Wi-Fi MediaConnect_setup.exe' dosyasını çalıştırın. Bilgisayarınızdaki talimatları uygulayın.

TV ağ adı

Ev ağınızda birden fazla TV varsa bu TV'yi yeniden adlandırabilirsiniz. Bu TV'yi ağ içinde yeniden adlandırmak için **🏠 > [Ayarlar] > [Kanal ayarları]** tuşlarına basın ve TV ağ adını seçin.

Adı girmek için **OK** tuşuna basarak ekran klavyesini açın veya uzaktan kumanda tuş takımını kullanın.

Yansıtmayı başlatma

Bilgisayar ekranını TV'ye yansıtma işlemini başlatmak için bilgisayar ekranının sağ alt köşesindeki görev çubuğunda bulunan küçük TV simgesini tıklayın. Bilgisayar ekranınız TV ekranında görünür.

Yansıtmayı durdurma

Yansıtma işlemini durdurmak için TV simgesini yeniden tıklayın.

PC'nin TV'de Görüntülenmesi: Yardım

Wi-Fi MediaConnect Yardım'ını okumak için bilgisayarın bildirim tepsisindeki program simgesini sağ tıklayın ve Yardım'ı seçin.

Özellikler

Bilgisayarınızın işlemci gücüne göre yüksek tanımlı (HD) veya standart tanımlı (SD) video yansıtabilirsiniz.

- Çıkış içeriği koruması kapsamında bazı ticari DVD veya Blu-ray diskler yansıtılamaz.
- TV, bilgisayar dosyalarını çok az bir gecikmeyle gösterir.
- Wi-Fi MediaConnect sadece PC ile kullanılabilir.

PC'nin TV'de Görüntülenmesi: PC

gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri

- Windows XP, Vista, Windows 7 (sadece PC)
- Intel Pentium Core 2 Duo 1.8GHz
- 512MB RAM
- 200MB boş sabit disk alanı
- Wi-Fi 802.11g
- İnternet bağlantısı

PC'nin TV'de Görüntülenmesi: PC

gereksinimleri

Önerilen sistem gereksinimleri

- Windows XP, Vista, Windows 7 (sadece PC)
- Intel Pentium Core 2 Duo 2.1GHz
- 1GB RAM
- 200MB boş sabit disk alanı
- Wi-Fi 802.11n
- İnternet bağlantısı

Genel arabirim

Yapabilecekleriniz

Bazı dijital programlarını izlemek için Koşullu Erişim Modülü'ne (CAM) ihtiyaç duyabilirsiniz.


CAM takılı olduğunda ve abonelik ücretlerini ödediğinizde kanalı izleyebilirsiniz. Uygulamalar, fonksiyonlar, işlevler ve ekrandaki mesajlar CAM servisine göre değişiklik gösterir.

İhtiyacınız olan bileşenler

Dikkat: CAM'ye zarar gelmesini önlemek için aşağıdaki talimatlara göre takın.

Notlar:

- Bu TV, hem CI hem de CI+ desteği sunar. CI+, servis sağlayıcının üst düzey kopya korumalı özel HD dijital programlar sunmasını sağlar.
- Koşullu Erişim Modülü'ne bir akıllı kart yerleştirilmesi hakkında operatörünüz tarafından sağlanan belgeleri inceleyin.

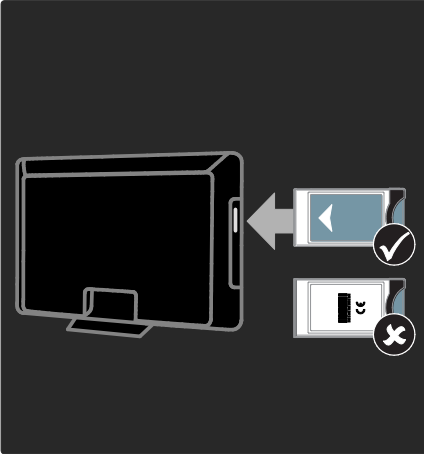

1. TV'yi kapatın.
 2. CAM'da basılı talimatları izleyin ve CAM'i, TV'nizin Ortak Arayüzüne takın.
 3. CAM'yi gittiği son noktaya kadar itin ve CAM'nin etkinleştirilmesini bekleyin. Bu işlem birkaç dakika sürer.
- Dijital hizmetlerin devre dışı bırakılmaması için CAM'yi kullanım sırasında çıkarmayın.

CAM hizmetlerini izleme

1. CAM ögesini taktıktan ve etkinleştirdikten sonra **≡ OPTIONS** tuşuna basın.
2. **[Ortak arayüz]** ögesini seçin, ardından **OK** tuşuna basın.
3. CAM sağlayıcıyı seçin ve **OK** tuşuna basın.

6 Sorun giderme

Philips ile iletişim kurun

Uyarı: TV'yi kendiniz onarmaya çalışmayın. Bu, yaralanma, TV'nizde onarılmaz hasar veya garantinizin geçersiz olmasına neden olabilir.

Sorununuzu çözemezseniz, www.philips.com/support adresindeki TV hakkında sıkça sorulan sorulara (SSS) bakın.

Destek için ülkenizdeki Philips Müşteri Destek birimiyle iletişime geçebilirsiniz. İletişim bilgilerini TV'niz ile birlikte verilen kitapçıkta bulabilirsiniz.

Philips ile iletişim kurmadan önce TV model ve seri numaralarınızı hazır bulundurun. Bu numaralar, TV'nizin arkasında ve ambalajda basılı durumdadır.

TV genel

TV neden açılmıyor:

- Güç kablosunun fişini prizden çekin. Bir dakika bekleyin ve yeniden takın.
- Güç kablosu bağlantılarının yeterince sıkı olduğundan emin olun.
- TV'nin altındaki veya arkasındaki **güç anahtarının** açık konumda olduğundan emin olun.

TV açıldığında, uzaktan kumandaya veya ön kontrollere yanıt vermiyor

TV'nin çalışması için bir süre gereklidir. Bu süre boyunca, TV uzaktan kumandaya veya ön kontrollere yanıt vermez. Bu, normal davranıştır.

TV üzerindeki bekleme ışığı kırmızı olarak yanıp sönüyor:

Güç kablosunun fişini prizden çekin. Güç kablosunu yeniden takmadan önce TV'nin soğumasını bekleyin. Yanıp sönme yeniden oluşursa, Philips Destek Hattı'na başvurun.

Çocuk kilidi özelliğini açma kodunu unuttunuz:

'8888' girin.

TV menüsü yanlış dilde:

TV menüsünü tercih ettiğiniz dile dönüştürün.

Daha fazla bilgi için bkz. **TV'nizi ayarlama > Menü dili** (Sayfa 44).

TV'niz açıldığında/kapandığında/bekleme moduna geçtiğinde, TV kasasında bir çatlama sesi duyuluyor:

Herhangi bir işleme gerek yoktur. Bu çatlama sesi, TV'nin soğuması ve ısınması sırasında gerçekleşen normal bir genleşme ve küçülmeden kaynaklanır. Bu, performansı etkilemez.

TV bekleme modundayken, bir başlama ekranı gösteriliyor ve ardından bekleme moduna dönüyor.

Bu, normal davranıştır. TV'nin gücü kesildiğinde ve tekrar verildiğinde sonraki açılıшта başlangıç ekranı görüntülenir. TV'yi bekleme durumundan çıkıp açmak için uzaktan kumanda üzerindeki **Ö** tuşuna basın veya TV'nin ön tarafındaki herhangi bir tuşa basın.

TV kanalı

Daha önceden ayarlanmış kanallar, kanal listesinde görünmüyor:

Doğru kanal listesinin seçildiğinden emin olun.

Ayar sırasında dijital kanal bulunamadı:

- TV'nin ülkenizde DVB-T, DVB-C veya DVB-S özelliğini desteklediğinden emin olun.
- Antenin doğru şekilde bağlandığından ve doğru ağın seçili olduğundan emin olun.

Resim

TV açık ancak görüntü yok veya bozuk:

- Antenin TV'ye düzgün olarak bağlı olduğundan emin olun.
- Görüntü kaynağı olarak doğru cihazın seçili olduğundan emin olun.
- Harici cihaz veya kaynağın doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Ses var ama görüntü yok:

Görüntü ayarlarının doğru olduğundan emin olun.

Anten bağlantısından gelen TV alım sinyali zayıf:

- Antenin TV'ye düzgün olarak bağlı olduğundan emin olun.
- Hoparlörler, topraklanmamış ses cihazları, neon lambaları, yüksek binalar ve diğer büyük nesneler sinyal alım kalitesini olumsuz etkileyebilir. Mümkünse, anten yönünü değiştirerek veya cihazları TV'den uzaklaştırarak sinyal alım kalitesini yükseltin.
- Sadece bir kanaldaki yayın alımı kötüyse, bu kanalın ince ayarını yapın.

Bağlı cihazlardan gelen görüntü kalitesi düşük:

- Bağlı cihazların düzgün çalıştığından emin olun.
- Görüntü ayarlarının doğru olduğundan emin olun.

TV görüntü ayarlarınızı kaydetmemiştir:

TV konumunun **Ev** olarak ayarlandığından emin olun. Bu modda ayarları değiştirebilir ve kaydedebilirsiniz.

Resim ekrana sığmıyor, çok büyük veya çok küçük:

Farklı bir görüntü formatı kullanmayı deneyin.

Görüntü konumu hatalıdır:

Bazı cihazlardan gelen görüntü sinyalleri ekrana tam sığmayabilir. Cihazın sinyal çıkışını kontrol edin.

Yayın görüntüleri şifreli:

İçeriği izleyebilmek için bir Koşullu Erişim Modülü gerekebilir. Servis operatörünüze danışın.

TV ekranında bilgi görüntüleyen bir**"elektronik etiket" şeridi görüntülenir:**

TV, **[Shop]** modundadır. Elektronik etiketi kaldırmak için TV'yi **[Anasayfa]** moduna alın ve yeniden başlatın. **TV'nin yerleştirilmesi > Konum** (Sayfa 11).

TV'deki bilgisayardan gelen görüntü sabit değil:

- Bilgisayarınızın desteklenen çözünürlük ve yenileme oranlarını kullandığından emin olun. Bkz. **Ürün özellikleri > Görüntüleme çözünürlükleri** (Sayfa 63).
- TV görüntü formatını **[Uymayan]** olarak ayarlayın

Ses

TV'de görüntü var ama ses yok:

Ses sinyali algılanmazsa, TV otomatik olarak ses çıkışı kapalı ayarına geçiş yapar, bu durum herhangi bir anıza belirtisi değildir.

- Tüm kabloların düzgün şekilde bağlandığından emin olun.
- Sesin kapalı veya sıfırda olmadığından emin olun.
- TV hoparlör ayarının seçili olduğundan emin olun. **III ADJUST** tuşuna basın, **[Hoparlörler]** seçip **TV**'yi seçin.
- TV ses çıkışının HDMI-CEC özellikli veya EasyLink uyumlu ev sineması cihazının ses girişine bağlı olduğundan emin olun. Ses, ev sineması hoparlörlerinden duyulmalıdır.

Görüntü var ama ses kalitesi çok düşük:

Ses ayarlarının düzgün biçimde yapıldığından emin olun.

Görüntü var ama ses sadece bir hoparlörden geliyor:

Ses dengesinin orta konuma ayarlandığından emin olun.

HDMI

HDMI cihazlarında sorun var:

- HDCP (Yüksek Bant Genişliğinde Dijital İçerik Koruması) desteği, bir TV'nin HDMI cihazından aldığı içeriği oynatması için gereken süreyi uzatabilir.
- TV, HDMI cihazını tanımıyor ve herhangi bir görüntü oluşmuyorsa, kaynağı bir cihazdan başka birine geçirin, ardından geçişi geri alın.
- Zaman zaman ses kesintisiyle karşılaşıyorsanız, HDMI cihazındaki ses ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin.
- HDMI-DVI adaptör veya HDMI - DVI kablosu kullanıyorsanız, AUDIO L/R veya AUDIO IN girişine ek bir ses kablosu (yalnızca mini jak) bağlı olup olmadığını kontrol edin.

EasyLink özelliklerini kullanamazsınız:

HDMI cihazlarınızın HDMI-CEC uyumlu olup olmadığını kontrol edin. EasyLink özellikleri, yalnızca HDMI-CEC uyumlu olan cihazlarla çalışır.

Bir HDMI CDC uyumlu ses cihazı TV'ye bağlıysa ve TV sessizken herhangi bir sessiz veya ses seviyesi simgesi görüntülenmiyorsa, artan veya azalan.

Bir HDMI CEC ses cihazı bağlı durumdayken bu davranış normaldir.

USB

USB cihazı görüntülenmiyor:

- USB depolama cihazının, cihazın belgelerinde açıklandığı şekilde **Toplu Depolama Sınıfı** uyumlu olarak ayarlandığından emin olun.
- USB depolama cihazının TV ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Ses ve resim dosya formatlarının TV tarafından desteklendiğinden emin olun.

Ses ve görüntü dosyaları oynatamıyor veya düzgün görüntülenmiyor:

USB depolama cihazının aktarım performansı, TV'ye veri aktarma hızını sınırlandırarak, zayıf oynatıma neden olabilir.

Ağ

Net TV çalışmıyor

Yönlendirici bağlantısı düzgün kurulmuşsa, yönlendiricinin İnternet bağlantısını kontrol edin.

PC'ye Gözet veya Net TV erişimi yavaş.

Aktarım hızı ve sinyal kalitesiyle ilgili diğer faktörler hakkında bilgi için yönlendiricinizin kullanım kılavuzuna başvurun.

Yönlendiriciniz için yüksek hızlı İnternet bağlantısına sahip olmanız gerekir.

Kablosuz ağ bozuk veya bulunamadı.

- Kablosuz ağın mikrodalga fırın, DECT telefonlar veya etraftaki diğer Wi-Fi cihazları tarafından engellenmediğinden emin olun.
- Kablosuz ağ çalışmıyorsa kablolu ağ kullanmayı deneyin.
- DLNA bağlantısı için Yardım dosyasının **Ortam Paylaşımı** bölümünde **Paylaşım, güvenlik duvarı ayarlarını nasıl değiştirir** kısmına bakın.

7 Ürün spesifikasyonları

Güç ve alım

Güç

- Ana güç tüketimi: AC 220-240 V~, 50/60 Hz
- Beklemede güç tüketimi : <0.15 W
- Ortam sıcaklığı: 5 - 40 Santigrat derece
- Güç tüketimi hakkında bilgi için www.philips.com/support adresindeki ürün teknik özelliklerine başvurun.

Alım

- Anten girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- TV sistemi: DVB COFDM 2K/8 K,
- Video oynatma: NTSC, PAL, SECAM
- Dijital TV: MPEG-4, DVB-T (Karasal), *DVB-T2, DVB-C (Kablo), *DVB-S/S2 (Uydu).
- Radyo bantları: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

*Sadece belirli modellerde bulunur.

Ekran ve ses

Görüntü / Ekran

- Ekran türü: LED arkadan aydınlatma (kenardan)
- Çapraz boyut:
 - 81 cm / 32 inç
 - 94 cm / 37 inç
 - 107 cm / 42 inç
 - 119 cm / 47 inç
 - 140 cm / 55 inç
- En-boy oranı: 16:9 (geniş ekran)
- Panel çözünürlüğü: 1920x1080p
- Resim güçlendirme: Pixel Precise HD/ 100 Hz Clear LCD

Görüntü / Ekran

- HD Natural Motion - PFL7x06 serisi, PFL7466 serisi ve PFL7666 serisi için
- Perfect Natural Motion - PFL7xx6 serisi için
- Ambilight: Ambilight Spectra 2
- 3D: 3D TV (yalnızca PFL76x6 serisi)

Ses

- Çıkış gücü (RMS):
 - PFL7x06 serisi için: 24 W
 - PFL7xx6 serisi için: 28 W
- Incredible Surround
- Net Ses
- Dinamik Bas Güçlendirme
- Mono / Stereo / NICAM

Ekran çözünürlükleri

Bilgisayar formatları - HDMI (Çözünürlük – yenileme hızı)

640 × 480 - 60 Hz
 800 × 600 - 60 Hz
 1024 × 768 - 60 Hz
 1280 × 1024 - 60Hz
 1360 × 768 - 60 Hz
 1600 × 1200 - 60 Hz
 1920 × 1080 - 60 Hz

Bilgisayar formatları - VGA (Çözünürlük – yenileme hızı)

640 × 480 - 60 Hz
 800 × 600 - 60 Hz
 1024 × 768 - 60 Hz
 1280 × 1024 - 60Hz
 1360 × 768 - 60 Hz
 1600 × 1200 - 60 Hz
 1920 × 1080 - 60 Hz

Video formatları (Çözünürlük – yenileme hızı)

480 i - 60 Hz
 480 p - 60 Hz
 576 i - 50 Hz
 576 p - 50 Hz
 720 p - 50 Hz, 60 Hz
 1080 i - 50 Hz, 60 Hz
 1080 p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Multimedia

Desteklenen multimedia bağlantıları

- USB (FAT veya DOS formatlı; sadece Yiğın Depolama Sınıfı 500 mA uyumlu)

- SD kartı (Videostore)
- Ethernet LAN RJ-45

Desteklenen resim dosyaları

- JPEG (*.jpg)

Desteklenen ses/video dosyaları

Multimedia dosyası adları 128 karakteri aşmamalıdır.

File Extension	Container	Video Codec	Resolution	Frame Rate (fps)	Bit Rate (Mbps)	Audio Codec	USB	DLNA	Net TV	Open Internet	Video Store
.avi	AVI	MPEG4 SP	640x480p	30	3	AAC	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG4 ASP	720x576p	30	8	MPEG1 L2/AC3	Yes	Yes	No	No	No
.mkv	MKV	H.264	1920x1080p	24	20	HE-AAC, AC3, MP3, PCM	Yes	Yes	No	No	No
.asf .wmv	ASF	WMV9/VC1 SP	352x288p	15	0.384	WMA	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		WMV9/VC1 MP	1920x1080p	25/30	20	WMA	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		WMV9/VC1 AP	1920x1080p	24/30/60	20	WMA	Yes	Yes	Yes	No	Yes
.mp4	MP4	H.264 BP	720x576i	15/30	5	AACHE-AAC (V18x2)/AC3	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		H.264 MP	720x576i	15/30	10	AACHE-AAC (V18x2)/AC4	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		H.264 HP	1920x1080i	15/30	20	AACHE-AAC (V18x2)/AC3	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		MPEG4 SP	640x480p	30	3	AAC	Yes	Yes	Yes	No	Yes
		MPEG4 ASP	720x576i	30	8	AAC	Yes	Yes	Yes	No	Yes

Desteklenen ses/video dosyaları

Multimedia dosyası adları 128 karakteri aşmamalıdır.

File Extension	Container	Video Codec	Resolution	Frame Rate (fps)	Bit Rate (Mbps)	Audio Codec	USB	DLNA	Net TV	Open Internet	Video Store
.ts	TS	MPEG2	1920x1080p	30	20	MPEG2 L2/MPEG1	Yes	Yes	No	No	No
.mpg .mpeg .vob	PS	MPEG2	1920x1080p	30	20	MPEG2 L2/ MPEG1 L2/AC3 LPCM	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG1	352x288	30	1.5	MPEG1 L2	Yes	Yes	No	No	No

Desteklenen DLNA uyumlu ortam sunucusu yazılımı

- Windows Media Player (Microsoft Windows için)
- Twonky Media (Microsoft Windows ve Mac OS X için)
- Sony Vaio Media Server (Microsoft Windows için)
- TVersion (Microsoft Windows için)
- Nero MediaHome
- DiXiM (Microsoft Windows XP için)

- Macrovision Network Media Server (Microsoft Windows için)
- Fuppes (Linux için)
- uShare (Linux için)

Bağlanabilirlik

Arka

- EXT 1: SCART (RGB/CVBS)
- Bileşen ve Ses: Y Pb Pr, Ses L/R
- Servis bağlantı noktası: SERV.U
- Kulaklıklar: stereo 3,5 mm mini-jak
- SAT: F-pin (Satellite). Sadece belirli modellerde bulunur.

Alt

- NETWORK: Ethernet LAN RJ-45
- DIGITAL AUDIO OUT: Optik
- HDMI 1 - 3
- AUDIO IN: DVI/VGA (stereo 3,5 mm mini-jak)
- Anten: 75 ohm koaksiyel
- VGA: PC girişi

Yan

- Ortak Arayüz: CI
- SD kartı (Video mağazaları)
- 2 x USB
- HDMI

HDMI özellikleri

- Ses Dönüş Kanalı (yalnızca HDMI 1)
- 3D

Boyutlar

Not: Boyutlar ve ağırlıklar yaklaşık değerlerdir. Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

TV boyutları işareti

TV boyutlarını göstermek için kullanılan işaretler şunlardır:

() : 81 cm / 32 inç TV

{ } : 94 cm / 37 inç TV

[] : 107 cm / 42 inç TV


(()) : 119 cm / 47 inç TV

{{ }} : 140 cm / 55 inç TV


TV'nize karşılık gelen işareti not alın.

Ardından, boyutları görmek için sonraki sayfaya geçin.


TV'nizin standsız ağırlığını not almak için TV işaretini kullanın.

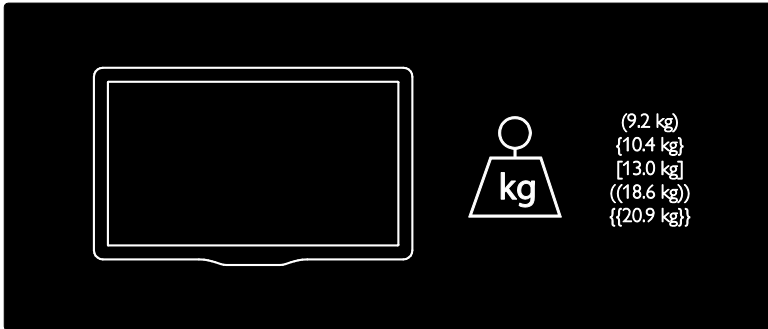


TV'nizin standlı ağırlığını not almak için TV işaretini kullanın.

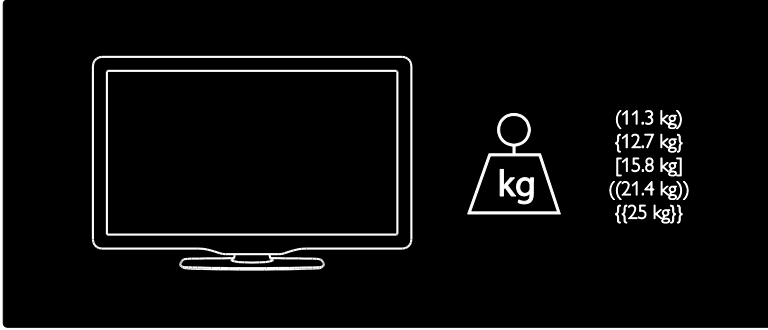

TV'nizin (standlı veya standsız) boyutlarını not almak için TV işaretini kullanın.

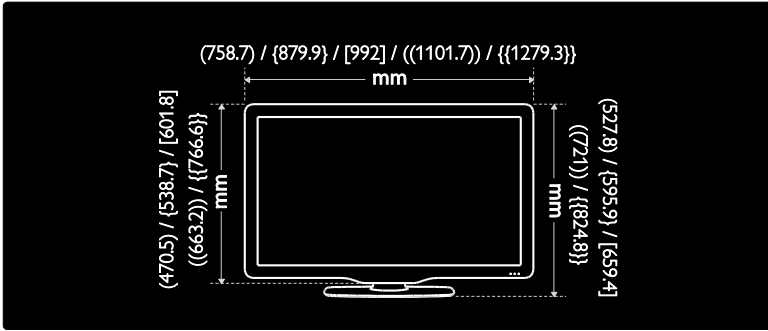

TV'nizin (standlı veya standsız) kalınlığını not almak için TV işaretini kullanın.

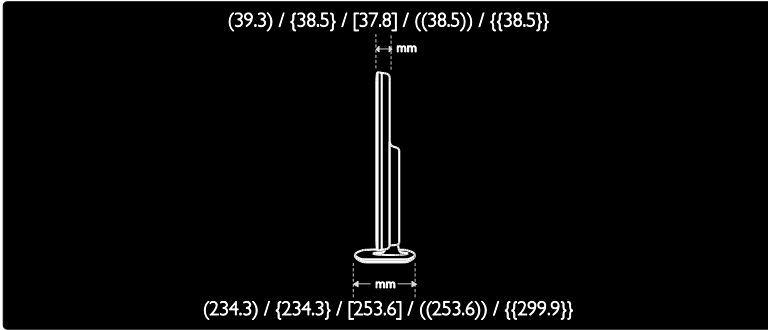

Yardım sürümü

UMv 3139 137 04521- 20110330

8 Dizin

3

3D - 19

3D gözlük - 8

3D, sağlık uyarısı - 8

A

altyazı dili - 33

analog altyazı - 33

analog kanallar, altyazılar - 33

analog kanallar, ince ayar - 43

ayarlar yardımcısı - 39

ayarlar, görüntü - 39

ayarlar, ses - 39

B

bakım - 8

bilgisayar, bkz. PC - 55

bilgisayar, dosya oynatma - 23

Bilgisayar, ekran çözünürlükleri - 63

boyutlar - 65

C

CAM etkinleştirme - 59

CAM takma - 58

CAM, bkz. Koşullu Erişim Modülü - 58

Canlı yayını duraklatma - 29

cihaz bağlama - 47

cihaz ekleme - 18

cihaz izleme - 18

Ç

çevre konusundaki çalışmalar - 8

çevre, geri dönüşüm - 9

çevrimiçi video, kiralama - 25

çift ekran teletext - 31

çocuk kilidi - 32

D

demo - 44

dijital altyazı - 33

dijital kanallar - 42

dijital kanallar, altyazılar - 33

dijital radyo - 16

dil menüsü - 44

DLNA - 21

duvar kağıdı - 34

duvar montaj plakası - 10

E

EasyLink etkinleştirme - 36

EasyLink özellikleri - 35

EasyLink, kontroller - 36

EasyLink, RC tuşuyla aktarma - 36

EasyLink, TV hoparlörleri - 37

ekran - 63

ekran çözünürlüğü - 63

ekran koruyucu - 33

Elektronik Program Rehberi - 16

EPG menüsü - 16

ev modu - 11

evrensel erişim, görme engelli - 35

evrensel erişim, işitme engelli - 34

evrensel erişimi etkinleştirme - 34

F

Fabrika ayarları - 40

favori kanallar - 16

favoriler listesi ekle - 16

G

genel ararım - 58

geri dönüşüm - 8

giriş menüsü - 3

görme engelliler - 35
görüntü formatı - 39
güç - 63
güvenlik - 6

H

HbbTV - 27
HbbTV, alımı engelleme - 27
HDMI - 46
HDMI ARC - 46

I

iletişim bilgileri, İnternet üzerinde - 11
işitme engelli - 34

K

Kablosuz ağ uyumlu - 56
kanal değiştirme - 16
kanal listesi - 16
kanallar, ince ayar (analog) - 43
kanallar, yeniden kurma - 43
kanalları gizleme ve gösterme - 41
kanalları güncelleme - 41
kanalları kurma - 41
kanalları kurma (manuel) - 42
kanalları kurma (otomatik) - 41
kanalları yeniden adlandırma - 40
kanalları yeniden sıralama - 40
kensington kilidi - 11
konnektörler - 4
kontroller - 12
konum, ev veya mağaza - 11
Koşullu Erişim Modülü - 58
kullanım sonu - 9

M

mağaza modu - 11
montaj, stand üzerine veya duvara - 10

multimedya - 64
multimedya, dosya oynatma - 18

N

Net TV, gözetme - 23

P

PC bağlama - 54
Philips ile iletişim kurun - 11
Pixel Plus bağlantısı - 37

R

resim ayarları - 39

S

saat - 32
Scenea etkinleştirme - 34
Scenea, bkz. ekran koruyucu - 34
SD kart, bellek boyutu - 25
SD kart, format - 25
ses ayarları - 39
ses dili - 40
ses önayarı - 39
ses seviyesi - 12
Smart USB - 28

T

teletext alt sayfaları - 31
teletext arama - 31
teletext büyütme - 31
teletext dijital metin - 31
teletext dili - 31
teletext 2.5 - 32
TV hoparlörlerinin sesini kapatma - 37
TV'nin yeniden monte edilmesi - 45
TV'nin yerleştirilmesi - 10

U

USB bağlama - 18

USB kaydı - 29

uyku zamanlayıcısı - 32

uzaktan kumanda - 12

uzaktan kumanda pilleri - 13

uzaktan kumanda, ekran - 36

uzaktan kumandaya genel bakış - 12

Ü

ürün kaydı - 11

W

Wi-Fi MediaConnect - 57

Y

yardım, ekran - 11

yaş sınırı - 33

yazılım için İnternet üzerinden güncelleme -
44

yazılım Sürümü - 44

yüksek tanımlı (HD), içerik - 5

Bildirim

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar Koninklijke Philips Electronics N.V şirketinin veya sahiplerinin malıdır. Philips, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu kılavuzda bulunan içeriğin, sistemin kullanımı amacına uygun olduğu düşünülmektedir. Ürünün veya ürüne ait ayrı modüllerin ya da prosedürlerin burada belirtilen amaçların dışında kullanılması halinde, söz konusu kullanıma yönelik geçerlilik ve uygunluk onayının alınması gerekir. Philips, içeriğin ABD patent yasalarını ihlal etmediğini garanti etmektedir. Başka herhangi bir açık ya da zımni garanti verilmemektedir. Philips, bu belgenin içeriğindeki herhangi bir hatadan ya da bu belgedeki içerikten kaynaklanan herhangi bir sorundan sorumlu tutulamaz. Philips, rapor edilen hataları en kısa sürede uyarlayarak Philips destek web sitesinde yayınlayacaktır.

Garanti koşulları

- Yaralanma, TV'nin zarar görmesi veya garantinin geçersiz hale gelmesi riski! TV'yi kendi kendinize onarmaya çalışmayın.
- TV'yi ve aksesuarlarını yalnızca üretim amacına uygun olarak kullanın.
- TV'nin arkasındaki dikkat uyarısı, elektrik şoku tehlikesini belirtir. TV kapağını asla açmayın. Servis veya onarım gerektiğinde her zaman için Philips Müşteri Desteğine başvurun.



- Bu kılavuzda açıkça yasaklanmış her türlü işlem, tavsiye edilmeyen ve izin verilmeyen tüm ayar veya montaj prosedürleri garantinin geçersiz olmasına neden olacaktır.

Piksel özellikleri

Bu LCD üründe çok sayıda renkli piksel vardır. Etkin piksel oranı %99,999 olsa da ekranda sabit olarak siyah veya parlak ışık (kırmızı, mavi, yeşil) noktaları görünebilir. Bu, ekranın yapısal özelliğidir (yaygın sektör standartlarına uygundur) ve bir anza değildir.

Açık kaynak yazılımı

Philips Electronics Singapore Pte Ltd, ilgili lisanslar uyarınca bu tür bir teklifin yapılması gereken bu üründe kullanılan telif hakkı korumalı açık kaynak yazılım paketlerinin tam bir kopyasını talep üzerine sunmayı teklif etmektedir. Bu teklif, bu bilgiyi alan herkes için ürünün satın alınmasından sonra üç yıla kadar geçerlidir. Kaynak kodu edinmek için lütfen open.source@philips.com adresine e-posta gönderin. E-posta kullanmayı tercih etmiyorsanız ya da bu adrese e-posta gönderdikten sonra bir hafta içinde alındı onayı size ulaşmadıysa, lütfen şu adrese İngilizce yazılmış bir mektup gönderin: "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Posta Kodu 220, 5600 AE Eindhoven, Hollanda". Mektubunuzun alındı onayı size zamanında ulaşmazsa, lütfen yukarıda belirtilen e-posta adresine bir e-posta gönderin. Bu üründe kullanılan açık kaynak yazılımlarının lisans ve onay metinleri aynı bir sayfada verilmiştir.

EMF uyumluluđu

Koninklijke Philips Electronics N.V. herhangi bir elektronik alet gibi, genel anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma yeteneđine sahip tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satır.

Philips'in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan Elektromanyetik Alan (EMF) standartlarına uymaktır.

Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. Philips, tüm ürünlerinin kullanım amaçları doğrultusunda kullanılmaları durumunda, günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli olarak kullanılabileceklerini onaylar. Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde yansıtabilmektedir.

EMC yönetmeliđi

- Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) direktifine (2004/108/AT) uygunluđun korunması için bu üründeki şebeke prizi, şebeke kablosundan ayrılmalıdır.
- Cihazın DLNA/Net TV modunda geri yüklenmemesi durumunda kullanıcı müdahalesi gerekir.

Şebeke sigortası (yalnızca BK)

Bu TV onaylı döküm fişle donatılmıştır. Şebeke sigortasının değıştirilmesi gerektiğinde, prizde belirtilenle eş değerde bir sigortayla değıştirilmelidir (örnek 10A).

- 1 Sigorta kapađını ve sigortayı çıkarın.
- 2 Yedek sigortanın BS 1362 ile uyumlu ve ASTA onay markasının olması gerekir. Sigorta yoksa, doğru tipi öğrenmek için satıcınızla görüşün.
- 3 Sigorta kapađını yeniden takın.

Telif Hakkı

Windows Media, Microsoft Corporation'ın Birleşik Devletler'de ve/veya diđer ülkelerdeki tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.



Dolby Laboratories lisansıyla üretilmiştir. Dolby ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



DLNA®, DLNA Logosu ve DNLA CERTIFIED® ; Digital Living Network Alliance'in ticari markaları, servis markaları ve sertifikasyon markalarıdır.



HDMI ve HDMI logosu ve Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü, ABD ve diđer ülkelerde HDMI licensing LLC'in ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.



® Kensington ve Micro Saver, ACCO World Corporation'ın ABD'de kayıtlı ticari markaları ve diđer ülkelerde kayıt başvurusu yapılmış ve beklemede olan ticari markalarıdır. Diđer tüm tescilli veya tescilsiz ticari markalar ilgili sahiplerinin mülküdür.



SDHC Logo'su SD-3C, LLC'nin ticari markasıdır.

Uygunluk Bildirimi

İşbu belge ile Philips Innovative Applications N.V. bu televizyonun 1999/5/AT Direktifi'nin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyası şu adreste mevcuttur: <http://www.philips.com/support>



Contact information

België/ Belgique

0800 80 190 Gratis/Gratuit

CHAT www.philips.com/support

България

00800 11 544 24

Česká republika

800 142 840 Bezplatný hovor

Danmark

3525 8759 Lokalt opkald

CHAT www.philips.com/support

Deutschland

0800 000 7520 (kostenfrei)

CHAT www.philips.com/support

Ελλάδα

0 0800 3122 1280

Κλήση χωρίς χρέωση

España

900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para clientes en España

CHAT www.philips.com/support

Estonia

8000100288 kohalik kõne tariifi

France

0805 025 510 numéro sans frais

CHAT www.philips.com/support

Hrvatska

0800 222778 free

Ireland

South: 1 800 7445477

North: 0 800 331 6015

Italia

800 088774 Numero Verde

Қазақстан

+7 727 250 66 17 local

Latvia

80002794 local

Lithuania

880030483 local

Luxemburg/Luxembourg

080026550

Ortsgespräch/Appel local

Magyarország

06 80 018 189 Ingyenes hívás

Nederland

0800 023 0076 Gratis nummer

Norge

22 70 81 11 Lokalsamtale

Österreich

0800 180 016

Polska

00800 3111 318

Portugal

0800 780 902 Chamada Grátis

Россия

(495) 961 1111

8800 200 0880

(бесплатный звонок по России)

România

0800-894910 Apel gratuit

0318107125 Apel local

Србија

+381 114 440 841 Lokalni poziv

Slovensko

0800 004537 Bezplatný hovor

Slovenija

080080254 lokalni klic

Sverige

08 5792 9100 Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera

0800 002 050

Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France

Suomi

09 2311 3415 paikallispuhelu

Türkiye

0800 261 3302 Şehiriçi arama

United Kingdom

0870 911 0036 toll free

Українська

0-800-500-697

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.
Belge sipariş numarası 313913704521