

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

40PFL6605H
32PFL6605H
40PFL6505H
32PFL6505H
40PFL6405H
32PFL6405H
46PFL5805H
40PFL5805H
52PFL5605H
46PFL5605H
40PFL5605H
40PFL5605K
32PFL5605H
42PFL5405H
37PFL5405H
32PFL5405H
32PFL3805H
32PFL3705H

ET Kasutusjuhend

PHILIPS



Contact information

België/ Belgique

0800 80 190 Gratis / Gratuit

ЧАТ www.philips.com/support

България

00800 11 544 24

Česká republika

800142840 Bezplatný hovor

Danmark

3525 8759 Lokalt opkald

ЧАТ www.philips.com/support

Deutschland

0800 000 7520 gebührenfreier Anruf

ЧАТ www.philips.com/support

Ελλάδα

0 0800 3122 1280

Κλήση χωρίς χρέωση

España

900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para clientes en España

ЧАТ www.philips.com/support

Estonia

6008600 kohalik kõne tariifi

France

0805 025 510 numéro sans frais

ЧАТ www.philips.com/support

Hrvatska

0800 222778 free

Ireland

01 601 1777

Italia

800 088774 Numero Verde

Қазақстан

+7 727 250 66 17 local

Latvia

52737691 local

Lithuania

67228896 local

Luxemburg/Luxembourg

40 6661 5644

Ortsgespräch/Appel local

Magyarország

0680018189 Ingyenes hívás

Nederland

0800 0230076 Gratis nummer

Norge

22 70 81 11 Lokalsamtale

Österreich

0800 180 016

Polska

00800-311-13-18

Pozostałe produkty RTV oraz AGD

Portugal

800780903 Chamada Grátis

Россия

(495) 961-1111

8-800-200-0880

(бесплатный звонок по России)

România

0800-894910 Apel gratuit

0318107125 Apel local

Србија

+381 114 440 841 Lokalni poziv

Slovensko

0800 004537 Bezplatný hovor

Slovenija

00386 12 80 95 00 lokalni klic

Sverige

08 5792 9100 Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera

0800 002 050

Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France

Suomi

09 2311 3415 paikallispuhelu

Türkiye

0800 261 3302 Şehiriçi arama

United Kingdom

General No: 0800 331 6015 free

General National Rate No:

0870 911 0036 National rate

Українська

0-800-500-697


This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.

1	Alustamine	4	6	Veaotsing	57
	Teleri ülevaade	4		Võtke meiega ühendust	57
	Tähtis	9		Üldised teleriga seotud probleemid	57
	Teleri paigutamine	13		Probleemid telekanalitega	57
	Toote põhiomadused	14		Pildiga seotud probleemid	57
	Juurdepääs lisateabele	15		Heliprobleemid	58
2	Teleri kasutamine	16		HDMI-ühenduse probleemid	58
	Ülevaade	16		USB-ühenduse probleemid	59
	Külgmised juhtseadised ja tähised	16		Arvutiühenduse probleemid	59
	Kaugjuhtimispuult	16	7	Tehnilised andmed	60
	Teleri põhimenüüd	19		Ülevaade	60
	Teleri vaatamine	21		Toide ja vastuvõtt	60
	Vaadake külgeühendatud seadme programmi	23		Ekraan ja heli	60
	Ambilighti kasutamine	23		Ekraani lahutusvõime	60
3	Kasutage oma telerit paremini	25		Multimeedia	61
	Teleteksti kasutamine	25		Ühenduvus	61
	Lemmikkanalid	26		Mõõtmed	62
	EPG kasutamine	26	8	Indeks	63
	Taimerite ja lukkude kasutamine	27			
	Subtiitrite kasutamine	27			
	Juurdepääs multimeediale	28			
	Funktsiooni Scenea kasutamine	29			
	Universaaljuurdepääs	29			
4	Teleri seadistamine	31			
	Pildi- ja heliseadete muutmine	31			
	Kanaliseadistuste muutmine	32			
	Installeerige kanalid	34			
	Keeleseadete muutmine	35			
	Muude seadistuste muutmine	36			
	Tarkvara uuendamine	37			
	Teleri uuestiinstallimine	38			
5	Teleri ühendamine	39			
	Põhiühendused	39			
	Teave kaablite kohta	39			
	Ülevaade teleri pistmikest	41			
	Seadmete ühendamine	43			
	Muude seadmete ühendamine	49			
	Philips EasyLink süsteemi kasutamine	52			
	CAM-mooduli kasutamine	55			


1 Alustamine

Teleri ülevaade


Kaugjuhtimispult

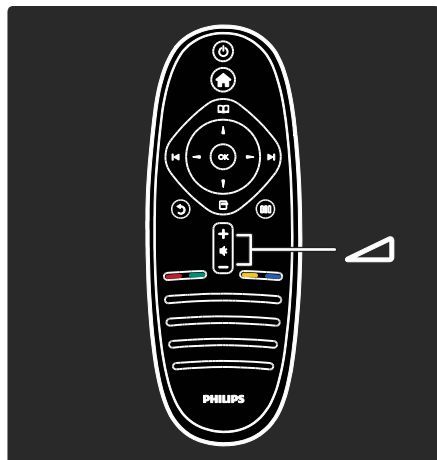

Helitugevuse muutmine.

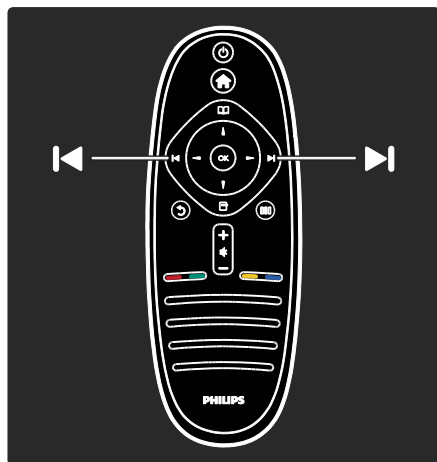


Telerikanalite valimine.

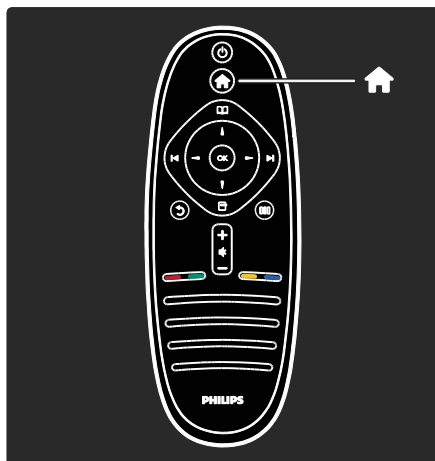

Kodumenüü avamine ja sulgemine .


Kodumenüü pakub teile juurdepääsu ühendatud seadmetele, pildi- ja heliseadetele ning muudele kasulikele funktsioonidele.

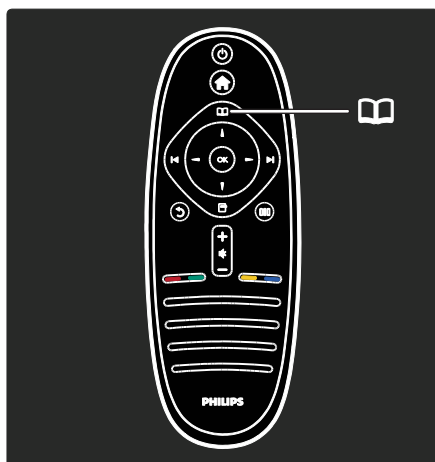

Sirvimismenüü  avamine ja sulgemine.


Sirvimismenüü annab teile juurdepääsu teletekstile, telekanalite loendile või elektroonilisele telekavale (EPG).

*EPG ei ole kõikides riikides saadaval.

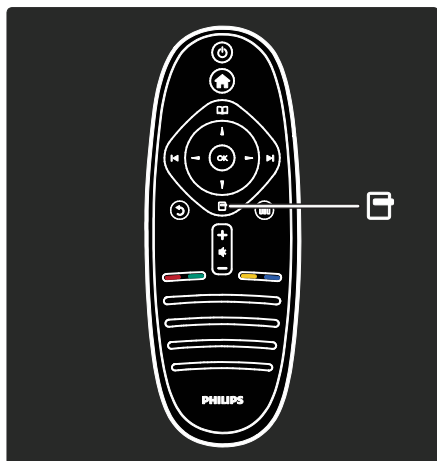


Valikumenüü  avamine ja sulgemine.

Valikumenüüdest saate ekraanile kuvatud sisu mugavalt seadistada.

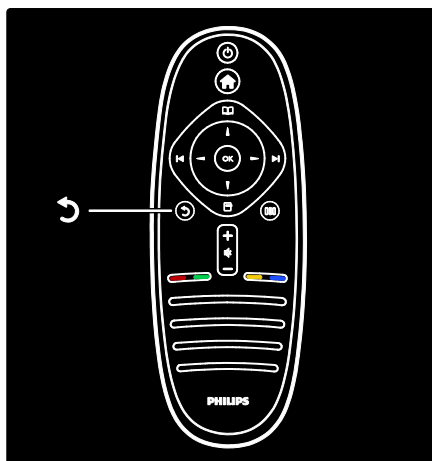


Tagasi .

Naasmiseks eelmisele telekanalile või menüüsse. Teleri vaatamisrežiimi naasmiseks vajutage ja hoidke all.

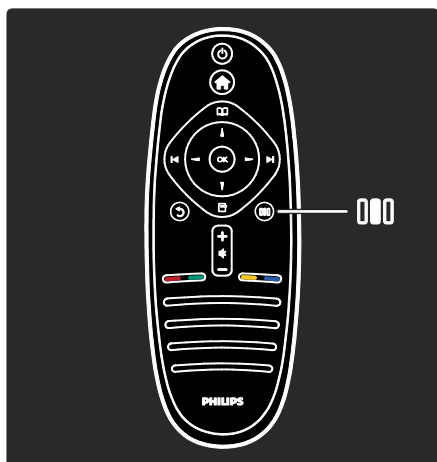

Kogemusmenüü  avamine ja sulgemine.


Kogemusmenüüs saate seadistada sageli kasutatavaid seadeid.

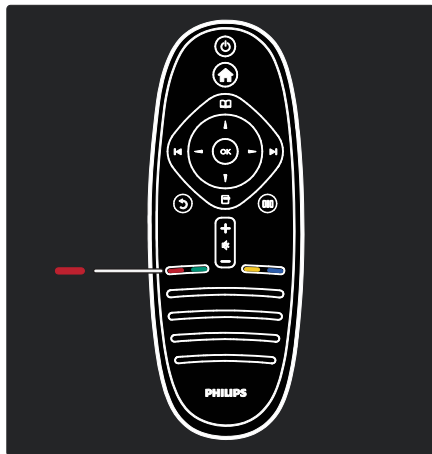

Punane


Punase suvandi valimiseks, digitaalsete interaktiivsete TV-teenuste kasutamiseks* või teleri esitlusklippide vaatamiseks.

*Saadaval ainult teatud mudelitel.

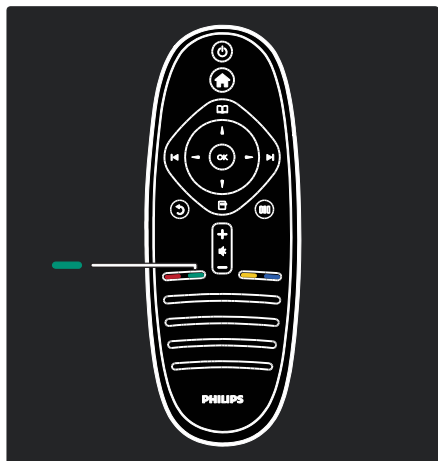


Roheline

Rohelise suvandi või energiasäästlike seadete valimiseks.

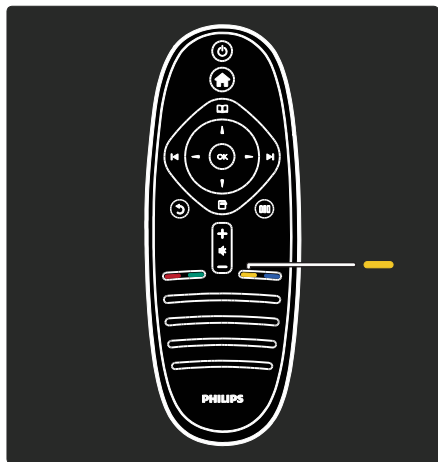

Kollane

Kollase suvandi valimiseks.

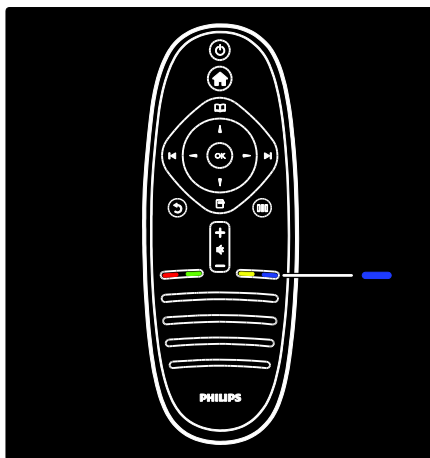

Sinine


Sinise suvandi valimiseks või jaotise Vidinad avamiseks.

*Saadaval ainult teatud mudelitel.

Lugege lisaks kaugjuhtimispuldi kohta **Kasutusjuhend > Teleri kasutamine > Kaugjuhtimispult > Ülevaade** (Lehekülg 16).
Teise võimalusena leidke vastus jaotisest **Otsige...**


Vajutage ▲ et valida järgmine teleri ülevaade.

Teleri menüüd

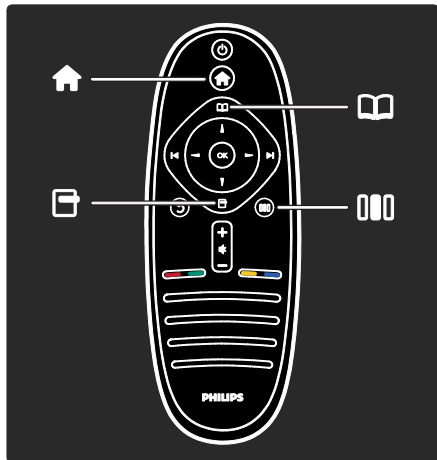


Siit leiate lisateavet järgmiste sagelikasutatud menüüde kohta.

- **Kodumenüü** 🏠
- **Sirvimismenüü** 📖
- **Valikumenüü** 📋
- **Kogemusmenüü** 📊

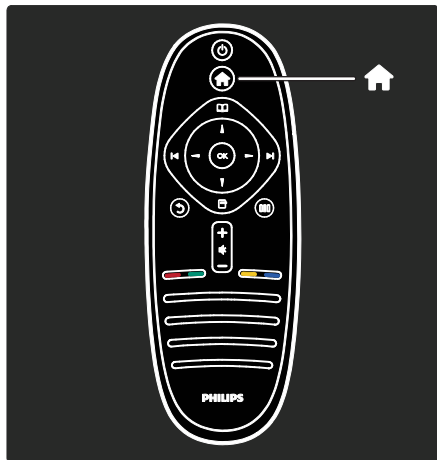


Kodumenüüs 🏠 saate valida vaadatava allika, nagu telekanali või filmid ühendatud DVD-mängijast või USB-mäluseadmelt. Samuti saate lisada uue seadme või avada põhjalikumaks seadistamiseks menüü **[Seadistamine]**.

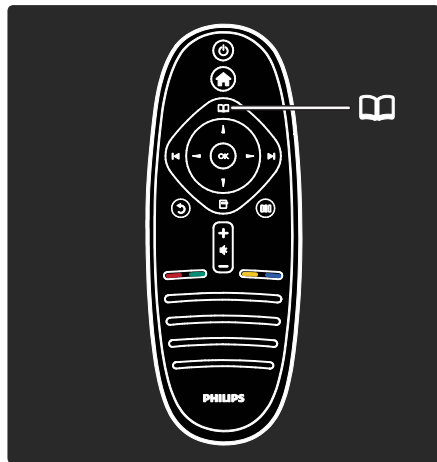


Sirvimismenüü 📖 annab teile juurdepääsu teletekstile, telekanalite loendile või elektroonilisele telekavale (EPG).

*EPG ei ole kõikides riikides saadaval.

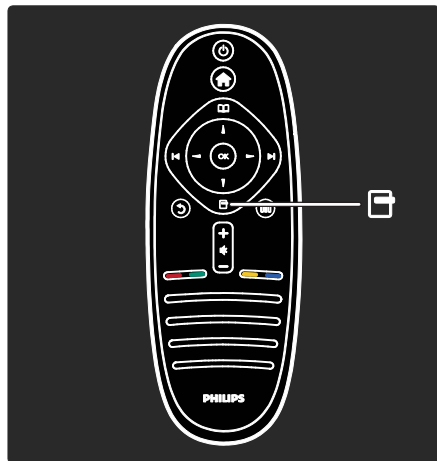

Valikumenüüs 📋 saate valida ekraani sisuga seotud seadeid. Näiteks võite vaadatava kanali lemmikuks märkida.

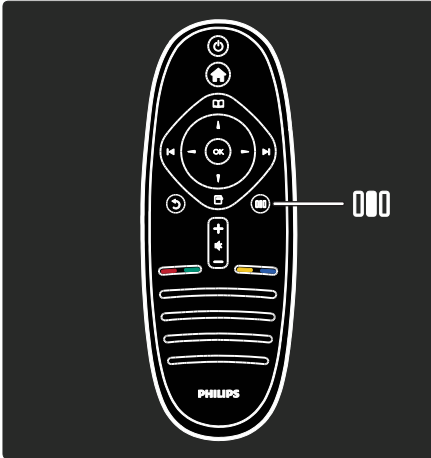


Teil on võimalik **kogemusmenüüs** kiirelt seadistada Ambilight[®], pildi- ja heliseadeid. Saate valida filmide, mängude või muusika jaoks ideaalse pildiseadistuse. Samuti saate muuta ekraanile kuvatava pildi kuvasuhet. Lisaks saate muuta teleri kõlarite ruumilise heli seadistust.

*Saadaval ainult teatud mudelitel.

Vastuse võite leida ka jaotisest **Otsige...**

Vajutage **▲**, et valida järgmine teleri ülevaade.

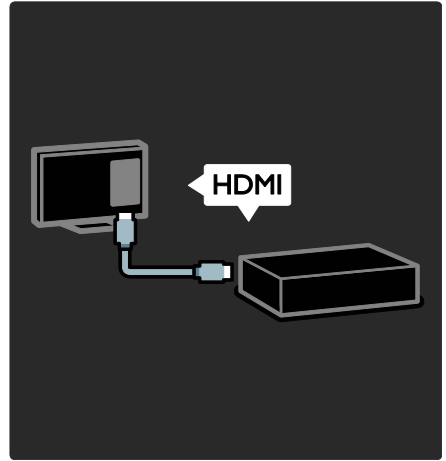

Ühendage DVD-mängijad, Blu-ray mängijad või mängukonsolid HDMI kaudu.

HDMI-ühendus pakub parimat pildi- ja helikvaliteeti.


Kui ühendate selle teleriga mõne seadme, kasutage selle lisamiseks menüüd **Kodu**.

Vajutage **▲** > **[Lisa oma seade]**, seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Valige teleri pesa, millega seade on ühendatud. Lisateavet leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Teleri kasutamine > Teleri põhimenüüd > Lisa oma seadmed** (Lehekülg 20).

Kui ühendate teleriga EasyLinkiga (HDMI-CEC-ga) ühilduva seadme, lisatakse see automaatselt kodumenüüsse.

Avage kodumenüü ja valige äsja lisatud seadme ikoon. Lisateavet leiate jaotisest **Kasutusjuhend > Teleri ühendamine > Philipsi EasyLink-süsteemi kasutamine** (Lehekülg 52).

Jaotises **Kasutusjuhend > Teleri ühendamine** (Lehekülj 39) saate õppida enamlevinud seadmete ühendamist illustatsioonide kaudu, näiteks:

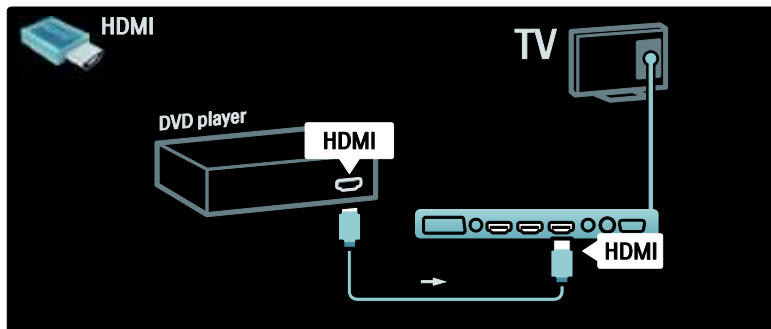

Kõrglahutusega teler

Saate vaadata kõrglahutusega teleri (HD) saateid HD-pildikvaliteediga.

Kui vaatate mitte-HD saateid, samaneb pildikvaliteet mitte-HD teleritele.

See teler võib kuvada HD-videosisu järgmistest allikatest:

- Blu-ray plaati esitav HDMI-kaabliga ühendatud Blu-ray plaadimängija,
- DVD-plaati esitav HDMI-kaabliga ühendatud kvaliteetne DVD-mängija,
- välisantenni kaudu vastuvõetav HD-saade (DVB-T MPEG4),
- HDMI-kaabliga ühendatud kaablivõrgu või satelliidi kaudu HD-sisu edastav digitaalne HD-vastuvõtja,
- DVB-C-võrgu HD-kanal,
- HD-mänge esitav HDMI-kaabliga ühendatud HD-mängukonsool (nt X-Box 360 või PlayStation 3).

HD-videolõik

Kogemaks HD-saadete oivalist teravust ja pildikvaliteeti, võite kõrglahutusega videolõigu käivitada Kodumenüüst. Vajutage **⬆** > **[Seadistamine]** > **[Demode vaatamine]** (seadistusmenüü teisel leheküljel).

Lisateabe saamiseks pöörduge müügiesindaja poole.

HD-kanalite loetelu või teenusepakujate leidmiseks KKK-de lugemiseks külastage veebilehte www.philips.com/support.

Tähtis

Õnnetlused!

Õnnetleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava tootetoe eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma teler saidil www.philips.com/welcome.

Ohutus

Lugege enne oma teleri kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti.

Elektrilöögi või tulekahju oht!

Teler ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage teleri lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui teleri peale või sisse satub vedelik, eemaldage teler kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske telerit enne selle kasutamist kontrollida.

- Ärge kunagi asetage esemeid teleri ventilatsioonivädesse või muudesse avaustesse.
- Telerit pöörates vältige toitejuhtme venitamist. Toitejuhtme venitamine võib rikkuda ühendust ja põhjustada kaarlahendust.

- Ärge kunagi asetage telerit, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte. Tule levimise vältimiseks hoidke küünlad ja muud leegid telerist, kaugjuhtimispuldist ja patareidest alati eemal.



Lühise või tulekahju oht!

- Ärge kunagi laske kaugjuhtimispuldil ja akudel/patareidel puutuda kokku vihma, vee ega liigse kuumusega.
- Vältige pistikutele jõu avaldamist. Lahtised pistikud võivad põhjustada kaarlahendust või tulekahjusid.

Vigastuse või televiisori kahjustumise oht!

- 25 kg või raskema teleri tõstmiseks ja kandmiseks peab kasutama kaht inimest.
- Kui paigutate teleri alusele, siis kasutage kaasasolevat alust. Kinnitage alus kindlalt teleri külge. Asetage teler lamedale, tasasele pinnale, mis on suuteline teleri ja aluse raskust kandma.
- Kui kinnitate televiisori seinale, siis kasutage ainult televiisori raskust kandvat seinakinnitust. Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline televiisori ja seinakinnituse raskust kandma. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust vales seinalepaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.
- Enne televiisori seinakontaktiga ühendamist veenduge, et toite pinget vastab televiisori tagaküljele trükitud väärtusele. Ärge kunagi ühendage televiisorit seinakontaktiga, kui pinget on sellest erinev.

Laste vigastuse oht!

Järgige neid ettevaatusabinõusid, et vältida teleri ümberkukkumist, mis võib lapsi vigastada.

- Ärge kunagi paigutage telerit pinnale, mis on kaetud riide või muu äratõmmatava materjaliga.
- Veenduge, et ükski teleri osa ei ulatuks üle aluspinna serva.
- Ärge kunagi asetage telerit kõrgele mööbliesemele (näiteks raamaturiulile) ilma nii mööblieset kui ka telerit seina või sobiva toe külge kinnitamata.
- Rääkige lastele, et mööbli otsa ronimine telerini ulatamiseks on ohtlik.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigutage telerit piiratud ruumi. Jätke alati teleri ümber ventilatsiooniks vähemalt 10 cm vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata kunagi teleri ventilatsiooniavasid.

Vigastuse, tulekahju või toitejuhtme kahjustuse oht!

- Ärge kunagi asetage telerit või muid esemeid toitejuhtme peale.
- Et teleri toitejuhet hõlpsasti seinakontaktist lahti ühendada, veenduge, et toitejuhe on teile alati täielikult kättesaadav.
- Kui toitejuhet kontaktist lahti ühendate, tõmmake alati pistikust ja mitte juhtmest.
- Tõmmake enne äikest teleri toitepistik pistikupesast välja ja antenn küljest ära. Äikese ajal ärge kunagi puudutage teleri, toitejuhtme ega antennikaabli mingeid osi.

Kuulmiskahjustuse oht!

Vältige kõrvaklappide kasutamist kõrge helitugevusega või kaua aega järjest.

Madalad temperatuurid


Kui telerit transporditi madalal temperatuuril kui 5 °C, siis enne teleri seinakontakti ühendamist pakkige teler lahti ja oodake, kuni teleri temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga.

Ekraanihooldus


- Teleriekraani kahjustuse oht! Ärge kunagi puudutage, lükake, hõõruge ega lööge ekraani ühegi esemega.
- Eemaldage teler enne puhastamist seinakontaktist.
- Puhastage teler ja selle korpus pehme, niiske lapiga. Ärge kunagi kasutage teleri puhastamiseks selliseid aineid nagu alkohol, kemikaalid või majapidamises tarvitatavad puhastusvahendid.
- Moonutuste ja värvide hajumise vältimiseks pühkige veetilgad võimalikult kiiresti ära.
- Võimaluse korral vältige liikumatuid kujutisi. Liikumatud kujutised on kujutised, mis jäävad pikaks ajaks ekraanile. Liikumatud kujutised on ekraanimenüüd, mustad ribad, kellaaja ekraanikuvad jne. Kui olete sunnitud liikumatuid kujutisi kasutama, vähendage ekraanikahjustuste vältimiseks ekraani kontrastsust ja heledust.

Kasutusest kõrvaldamine

Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ja uuesti kasutada.

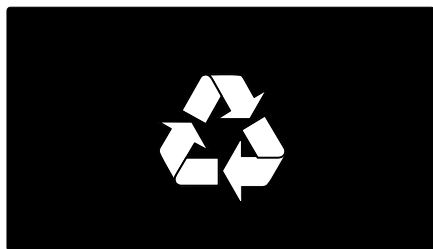


Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ. Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega.

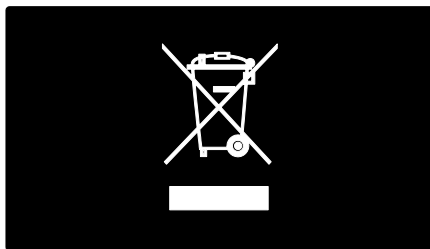

Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käidelda vanu tooteid koos olmeprügiga. Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

Toode sisaldab akusid/patareisid, mille suhtes kehtib Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Palun viige ennast kurssi akude/patareide eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega, kuna õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

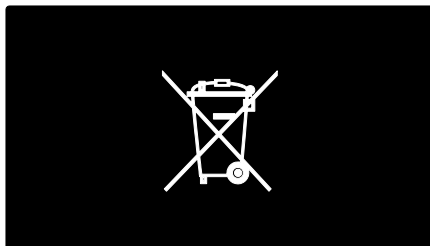

Keskkonnaalased pingutused

Sellele telerile on keskkonda kaitsvate omaduste tõttu omistatud Euroopa Liidu ökomärgis.

Ökomärgisega teler sisaldab energiatõhusaid funktsioone.

Energiasäästlike seadete kasutamiseks teleri vaatamise ajal vajutage kaugjuhtimispuldi **rohelist** nuppu.

Need energiatõhusad seaded sisaldavad järgmisi võimalusi.

- **Energiatõhusad pildiseadistused:** energiatarbe vähendamise pildiseadete rakendamiseks vajutage **rohelist** nuppu ja valige **[Energiasääst]** nutikad seaded
- **Ümbritseva valgustugevuse sensor:** energiasäästuks vähendab sisseehitatud ümbritseva valgustugevuse sensor teleri ekraani heledust, kui ümbritsev valgus muutub hämaramaks.
- **Ekraanisummutus:** teleri ekraani väljalülitamine. Muud funktsioonid, k.a heli jätkavad tavapärast toimimist. Heli summutus säästab energiat juhul, kui soovite kuulata ainult teleri heli.

Lisateavet leiate jaotisest **Teleri seadistamine**

> **Muude seadistuste muutmine** >

Energiatõhusad seaded (Lehekülg 36).

Sisseehitatud energiatõhusad seaded

- **Väike ooterežiimi energiatarbe:** oma klassi parim ja eriti täiuslik toiteplokk teeb teleri energiatarbe eriti väikeseks ilma ooterežiimi püsifunktsionaalsust kaotamata.
- **Spetsiaalne toitelüliti:** seadme põhjal asuv spetsiaalne toitelüliti teleri toite täielikuks väljalülitamiseks.
- **Täiustatud toiterežiimi haldus:** selle teleri täiustatud toiterežiimi haldus tagab kõige tõhusama energiakasutuse. Et näha, kuidas personaalsed teleriseadistused mõjutavad teleri suhtelist energiatarvet, vajutage 🏠 ja valige **[Seadistamine]>[Demode vaatamine]>[Active Control]**.

Me püüame pidevalt vähendada oma innovaatiliste tarbekaupade mõju keskkonnale. Suuname oma jõupingutused keskkonnakaitse parandamisele tootmisel, sealhulgas kahjulike ainete vähendamisele, energiatõhusale kasutusele, kasutusest kõrvaldamise juhiste koostamisele ja toodete ringlussevõtmisele.



Rakendatud keskkonnakaitsemeetmete tõttu on seda telerit auhinnatud Euroopa ökomärgisega.

Üksikasjalikku teavet selle teleri ooterežiimi energiatarbe, garantiipoliitika, varuosade ja teleri ringlussevõtu kohta vt oma riigi Philipsi veebisaidilt www.philips.com.


Teavet kasutusest kõrvaldamise kohta

Teleri ja patareide õige kasutusest kõrvaldamise kohta vt jaotist **Alustamine** > **Tähtis** > **Kasutusest kõrvaldamine** (Lehekülg 11).

Kensingtoni luku kasutamine

Teleri on varustatud teleri põhjale paigaldatud Kensingtoni turvapesaga.

Ostke teleri turvamiseks Kensingtoni vargusevastane lukk (ei kuulu komplekti).

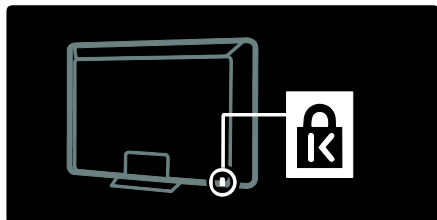

Teleri paigutamine

Seinale kinnitamine

Teleri paigaldamiseks ostke telerile sobiv seinakinnitus. Kontrollige teleri ekraani suurust ja leidke loetelust ostmiseks õiget tüüpi seinakinnitus:

81 cm / 32 tolli: 200 mm x 200 mm, M6

81cm / 32 tolli: 200 mm x 300 mm, M6
(ainult mudel PFL6XX5)

94 cm / 37 tolli: 300 mm x 200 mm, M6

102 cm / 40 tolli: 200 mm x 200 mm, M6

107 cm / 42 tolli: 300 mm x 200 mm, M6

117 cm / 46 tolli: 300 mm x 300 mm, M8

132 cm / 52 tolli: 300 mm x 300 mm, M8


Hoiatus: järgige kõiki teleri kinnitusega kaasasolevaid juhiseid. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust vales seinalepaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.

Kaablite ja pistmike vigastuste vältimiseks jätke teleri tagaossa vähemalt 5,5 cm vaba ruumi.

32-tollised kuni 40-tollised telerid (ainult mudel PFL6XX5):


Enne teleri seinale paigaldamist tehke märga õige kruvipikkuse kohta.

Kruvi sobiva pikkuse määramiseks liitke seinakinnituse laius ja joonisel näidatud kruvipikkus.

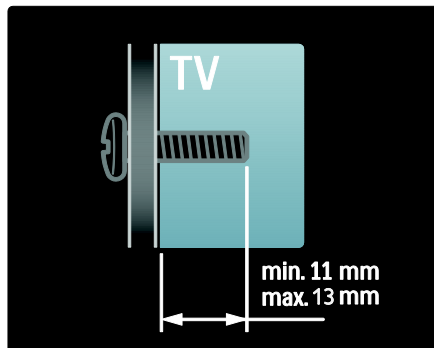


32-tollistele ja 40-tollistele teleritele

Enne teleri seinale paigaldamist tehke märga õige kruvipikkuse kohta. Kruvi sobiva pikkuse määramiseks liitke seinakinnituse laius ja joonisel näidatud kruvipikkus.

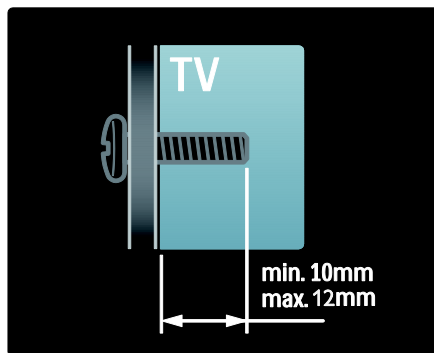


37–42-tollistele teleritele

Enne teleri seinalle paigaldamist tehke märge õige kruvipikkuse kohta. Kruvi sobiva pikkuse määramiseks liitke seinakinnituse laius ja joonisel näidatud kruvipikkus.

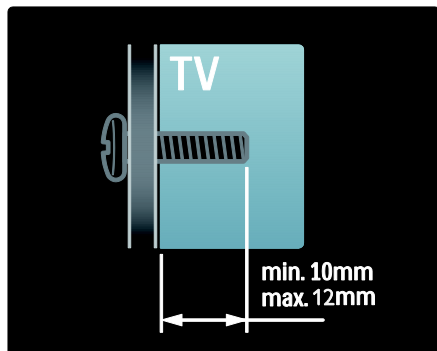

46- ja 52-tollistele teleritele

Enne teleri seinalle paigaldamist tehke märge õige kruvipikkuse kohta. Kruvi sobiva pikkuse määramiseks liitke seinakinnituse laius ja joonisel näidatud kruvipikkus.

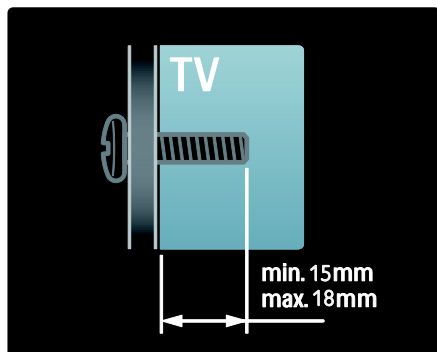

Paigutus

- Enne teleri paigutamist lugege kõik ohutusekirjad läbi. Vt **Alustamine > Tähtis > Ohutus** (Lehekülg 9).
- Paigutage teler nii, et valgus ei langeks otse ekraanile.
- Ideaalne teleri vaatamise kaugus võrdub ekraani diagonaali kolmekordse pikkusega. Näiteks kui teleri ekraani diagonaali suurus on 116 cm, on ideaalne vaatamiskaugus ~3,5 m ekraanist.

- Istumisasendis peaksid teie silmad olema ekraani keskpunktiga samal tasemel.

Toote põhiomadused

Täis-HD-ga LCD-ekraan

See teler on varustatud täiskõrglahutusliku (HD) LCD-ekraaniga, mis toetab maksimaalset 1920 × 1080p HD-lahutust. See ekraan pakub optimaalse heleduse ja suurepärase värvidega säravat, välusevaba, täiskaadri laotusega pilti.

Ekraani LED-taustavalgus* pakub erakordset energiasäästu juures erakordset pildikонтastsust.

***Märkus:** teatud mudelid on varustatud ainult EEFL-taustavalgusega ekraanidega. Üksikasjalikku teavet toote kohta leiate saidilt www.philips.com/support.

HD-sisu nautimiseks peate HD-allika esmalt külge ühendama, vastasel juhutünil jääb pildi kvaliteet tavateleri omaks. Vt **Alustamine > HD-teleri nautimine > Täis-HD sisu**.

Ambilight

Ambilight on valgustustehnoloogia, kus valgus kiirgub teleri tagant ja peegeldub seinalle. See uudne tehnoloogia kohandab automaatselt valguse värvuse ja heleduse teleri pildile sobivaks.

See parandab pretseedenditult vaatamiskogemust. Valgustus vähendab ka silmade väsimust, pakkudes selliselt lõdvestavat vaatamiskogemust. Vt jaotist **Teleri kasutamine > Ambilighti kasutamine**.

Digitelevisioon

Lisaks tavalistele analoogtelesaadetele võtab see teler vastu ka maapealse digitelevisiooni (DVB-T) saateid. Kui see võimalus on saadaval, võtab see teler vastu ka digitaalse kaabeltelevisiooni (DVB-C) saateid, digitaalseid satelliitsaateid (DVB-S: **ei ole kõikidel mudelitel** toetatud) ja digitaalseid raadiosaateid.

DVB (digitelevisioon) tagab parema pildi ja heli kvaliteedi. Mõned digisaadete pakkujad pakuvad digisaadetele ka mitmeid heli- (kõne) ja/või teleteksti keeli.

EPG

Elektrooniline telekava (EPG) on ekraanile kuvatav saadaolevate digikanalite kava. EPG lubab teil:

- vaadata edastatavate digisaadete nimekirja;
- vaadata algavaid saateid;
- grupeerida saateid žanrite alusel;
- seada meeldetuletusi, kui saated algavad.
- seadistada eelistatud EPG-kanaleid.

Märkused.

- EPG ei ole kõikides riikides kättesaadav.
- Lisateavet EPG kohta leiate **Teleri parem kasutamine > EPG-kasutamine** (Lehekülg 26).

Multimeedia

USB-liidesega (teleri küljel) ühendamisel saate vaadata või mängida oma multimeediafaile (fotosid, muusikat ja videoid).

Vt **Teleri parem kasutamine > Juurdepääs multimeediale** (Lehekülg 28).

Juurdepääs lisateabele

Ekraanilekuvatud

Te loete teleri ekraanilekuvatud kasutusjuhendit. See kasutusjuhend sisaldab kogu teavet teleri installimise ja kasutamise kohta.

Kasutusjuhendile juurdepääsuks valige kodumenuüst suvand **[Kasutusjuhend]**.

Enne juhiste järgi talitamist sulgege ajutiselt kasutusjuhend. Selleks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu . Avage kasutusjuhendis viimasena vaadatud lehekülg. Selleks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **[Kasutusjuhend]**.

Internetist saadaolev

Internetist on saadaval ka kasutusjuhendi printitav pdf-vormingus versioon. See sisaldab kõige värskemat teavet ja funktsioonide üksikasjalikke selgitusi, mis ekraanilekuvatavas kasutusjuhendis puuduvad.


Pdf-versiooni ja muu tooteteabe, k.a KKK ja püsivara värskendused leiate veebisaidilt www.philips.com/support.

2 Teleri kasutamine


Ülevaade

See osa annab tavaliselt kasutuses olevate televiisori juhtseadiste ja funktsioonide ülevaate.

Külgmised juhtseadised ja tähised

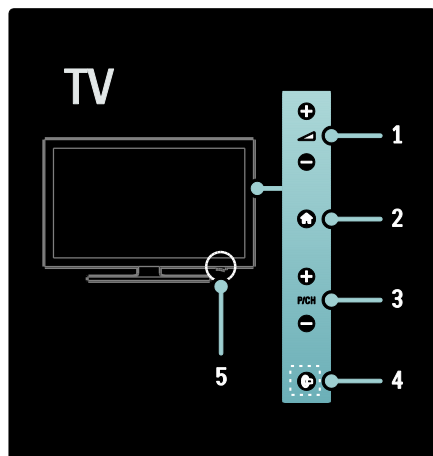


1. +/- : suurendab või vähendab helitugevust. Need nupud võimaldavad teil kodumenüüs horisontaalselt liikuda.
2. (Algusesse): avab kodumenüü. Vajutage uuesti kodumenüü toimingu käivitamiseks.
3. P/CH +/- : lülitab järgmisele või eelmisele kanalile. Need nupud võimaldavad teil kodumenüüs vertikaalselt liikuda.
4. (Ambilight): lülitab Ambilighti sisse või välja. Teleri ooterežiimis lülitab Loungelighi sisse või välja. Saadaval ainult teatud mudelitel.
5. Toide: lülitab teleri sisse („I”) või välja („O”).

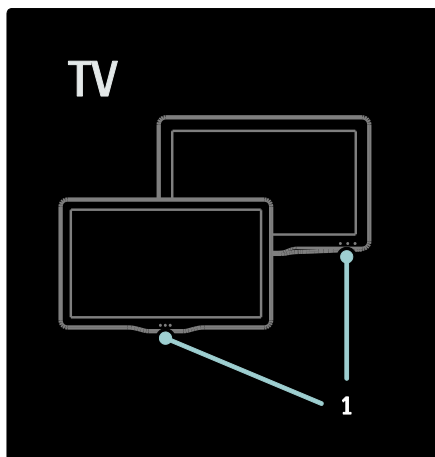

1. Ooterežiimi näidik / kaugjuhtimispuldi sensor.

Kaugjuhtimispult


Ülevaade

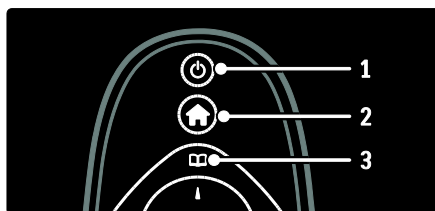


1. (Ooterežiim): lülitab sisselülitatud teleri ooterežiimi. Lülitab teleri sisse, kui see on ooterežiimis.
2. (Algusesse): avab kodumenüü.
3. (Sirvimine): avab sirvimismenüü, teleri kanalite nimekirja, elektroonilise telekava ja teleteksti valimiseks.




4. **▲▼◀▶** (Noolenupud): navigeerib menüüdes ja valib suvandeid.
5. **◀▶◀▶** (Eelmine/järgmine): vahetab kanaleid. Samuti kerib läbi menüülehekülgedele ja liigub palade, albumite või kaustade vahel.
6. **OK**: kinnitab sisestuse või valiku.

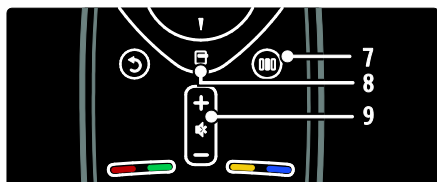

7. **□□□** (Kogemine): avab kogemusmenüü.
8. **□** (Valikud): avab kehtivate toimingute või valikute suvandid.
9. **+/-** (Helitugevus) ja **★** (Vaigistus): suurendavad või vähendavad helitugevust, summutavad või taastavad heli.

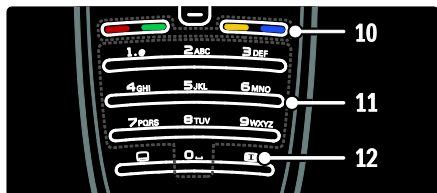

10. **Värvilised nupud**: valib toimingud või suvandid. Ei toetata MHEG-režiimis.
11. **0-9** (Numbrinupud): valib kanali või seadistuse.
12. **□** (Pildi kuvasuhe): valib pildi kuvasuhte.

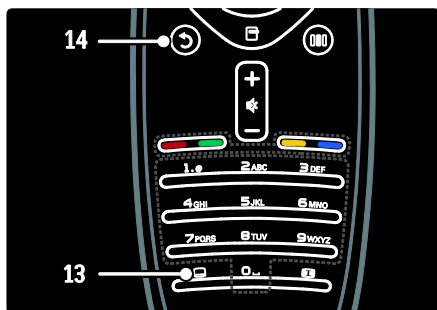

13. **□** (Subtiiter): kuvab või keelab subtiitrid.
14. **↶** (Tagantvaade): *naaseb eelmisse menüükuvasse. Teleri vaatamisrežiimi naasmiseks vajutage ja hoidke all. Ei toetata MHEG-režiimis.


Akud/patareid

Patareide (tüüp AAA, LR03; 1,5 V; või tüüp CR2032, 3 V) sisestamiseks avage kaugjuhtimispuldi taga asuva patareipesa kaas. Veenduge, et patareide + ja - otsad oleksid õigesti joondatud (+ ja - märgid on pesa sisemuses).


Kui te ei kasuta kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul, eemaldage patareid. Tööea lõppedes kõrvaldage patareid kasutusest vastavalt kehtivatele seadustele. Vt jaotist **Alustamine > Tähtis > Kasutusest kõrvaldamine** (Lehekülj 11).

Kaugjuhtimispuldi patareipesa asukoha erinevad võimalused:


AAA-patareidega kaugjuhtimispult (otsakuti paiknevad patareid):

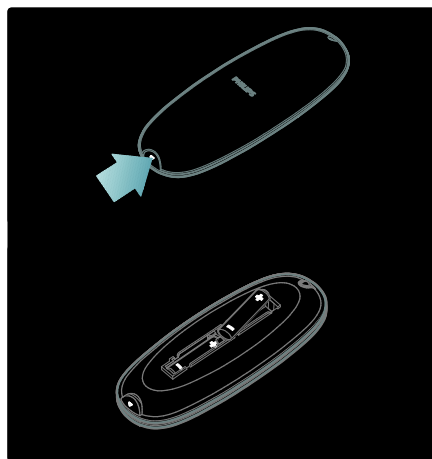

AAA-patareidega kaugjuhtimispuult (kõrvuti paiknevad patareid):

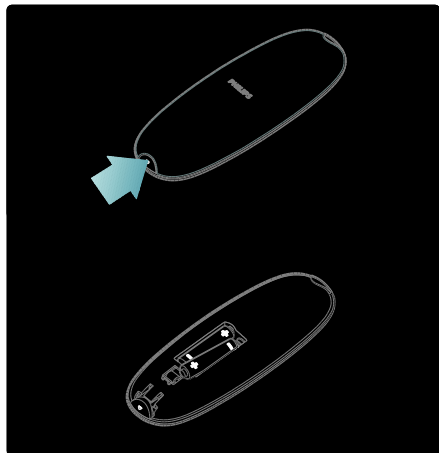


Nööppatareidega kaugjuhtimispuult:

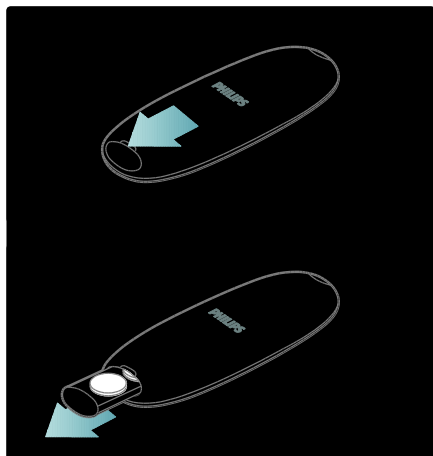

Kasutamine

Kaugjuhtimispuult kasutades hoidke see teleri lähedal ja suunake see kaugjuhtimissensori poole.

Jälgige, et otse kaugjuhtimispuult ja teleri vahelisel alal poleks takistuseks mööblit, seinu ega muid objekte. Järgmisel joonisel on illustratiivne tähendus -- teie teleri kaugjuhtimissensor võib paikneda teises kohas:

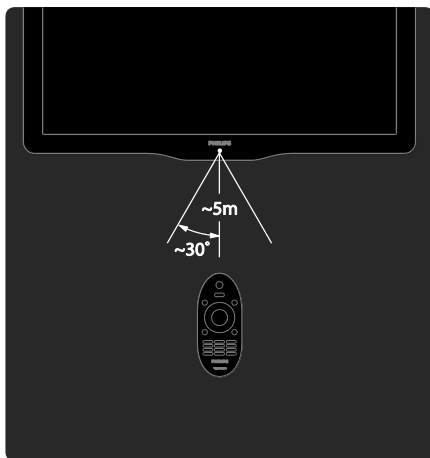

Ekraanilekuvatav kaugjuhtimispuult

Märkus: saadaval, kui ühendatud seade on HDMI-CEC ühilduv.

Ekraanile kuvatav kaugjuhtimispuult (EKKP) pakub teile lihtsat juurdepääsu sagedamini kasutatavatele funktsioonidele. Ekraanile kuvatavate nuppude hulk sõltub teleri seadistusest ja ühendatud HDMI-CEC-seadme funktsioonidest.

EKKP kasutamine

1. Teleri või ühendatud seadme vaatamise ajal vajutage .
2. Valige **[Kuva seadme klahvid]**, seejärel vajutage **OK**.
3. Ekraanile kuvatava nupu valimiseks ja kasutamiseks kasutage **Noolenupud** ja **OK**.

Teleri põhimenüüd

Algusesse

Kodumenüü pakub teile lihtsat juurdepääsu ühendatud seadmetele, pildi- ja heliseadistustele ning muudele kasulikele funktsioonidele.

1. Vajutage .
2. Valige kodumenüüst suvand, seejärel vajutage **OK** menüü käivitamiseks.
3. Kodumenüüst väljumiseks vajutage  või .



Toimingu alustamiseks valige **Noolenupud** soovitud suvand, seejärel vajutage **OK**:

- **[Kasutusjuhend]**: kuvab elektroonilise kasutusjuhendi.
- **[Teleri vaatamine]**: kui on valitud muu allikas, lülitatakse antenni allikas tagasi.
- **[Sirvi USB-liideseid]**: kui on ühendatud USB-salvesti, kuvatakse sisubrauser.
- **[Scenea]**: kuvab Scenea-taustapildi.
- **[Lisa oma seade]**: kodumenüüsse lisatakse uued seadmed. Pidage silmas, et uuele seadmele kodumenüüst juurdepääsuks peate selle sinna lisama.
- **[Seadistamine]**: avab menüüd, mis lubavad teil muuta pilti, heli ja muid teleri seadistusi.

Sirvimine

Sirvimismenüü annab lihtsa juurdepääsu järgmistele suvanditele:

- elektrooniline telekava;
- teleri kanalite nimekirja;
- teletekst.

Teleri vaatamise ajal sirvimismenüüsse juurdepääsuks vajutage .




1. Vajutage **Noolenupud** suvandi valimiseks:

- **[Telekava]**: avab elektroonilise telekava.
- **[Kanalite loend]**: avab teleri kanalite nimekirja.
- **[Teletekst]**: avab teleteksti.

2. Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.

Kogemine

Juurdepääsuks sagelikasutatud seadistusi sisaldavasse kogemismenüüsse vajutage .

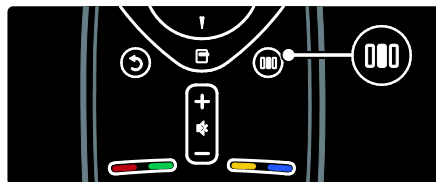

Kogemismenüü annab lihtsa juurdepääsu järgmistele suvanditele:

- **[Pildi kuvasuhe]**: muudab pildi kuvasuhet.
- **[Nutikas pilt]**: sagelikasutatud pildiseadistused.
- **[Nutikas heli]**: sagelikasutatud heliseadistused.
- **[Kõlarid]**: teleri kõlarite konfigureerimine Philipsi EasyLink funktsiooni jaoks.
- **[Pildi nihe]**: häälestab pildi asukohta.

Kanalite nimekiri

Kanalite nimekiri näitab telerisse installitud telekanaleid ja võimalikke raadiojaamu.

1. Vajutage  teleri vaatamise ajal.
2. Valige **[Kanalite loend]**, seejärel vajutage **OK**.
3. Valige kanal, seejärel vajutage **OK** kanalile juurdepääsuks.
4. Kanalit muutmata nimekirjast väljumiseks vajutage .

Oma seadmete lisamine

Pärast seadme ja teleri ühendamist lisage see seade lihtsamaks hilisemaks juurdepääsuks kodumenüüsse.

Valige **[Lisa oma seade]** kodumenüüst, seejärel vajutage **OK**. Seadme kodumenüüsse lisamiseks järgige ekraanilekuvatavaid juhiseid.

Seadme eemaldamiseks kodumenüüst valige suvand, vajutage  ja valige **[Eemalda see seade]**. Vajutage **OK**.

Seadistamine

[Seadistamine] kodumenüüs võimaldab teil muuta enamikke teleri seadistusi, k.a:

- pildi või heli seadistusi,
- teleri kanaleid installida või värskendada,
- teleri tarkvara värskendada.
- Muud erilised funktsioonid

1. Valige **[Seadistamine]** kodumenüüst, seejärel vajutage **OK**.
2. Valige **Noolenupud** abil suvand, seejärel vajutage **OK**:


- **[Pildi ja heli kiirseadistamine]**: aitab teil seadistada pilti ja heli.
- **[Teleri seaded]**: pildi ja heli täiendavad seaded.
- **[Kanalite otsimine]** või **[Satelliitkanalite otsimine]**: abistab teid antenni- või satelliitkanaleid (kui on saadaval) installimisel.
- **[Kanalite seaded]** või **[Sat. kanalite seaded]**: kanali täiendavad seadistused.
- **[Tarkvara värskendus]**: abistab teid teleri tarkvara värskendamisel.

- **[Tarkvaraseaded]**: teleri värskendamise täiendavad seaded.
- **[Demode vaatamine]**: teleris saadaolevate erifunktsioonide esitlused.

Valikud


Valikumenüüdest saate ekraanilekuvatud sisu mugavalt seadistada.

1. Vajutage nuppu , et näha millised valikud on saadaval.
2. Väljumiseks vajutage  uuesti.

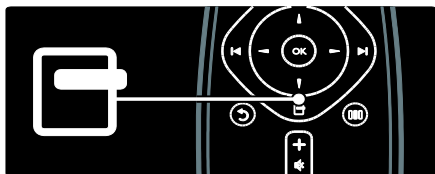

Teleri vaatamine

Sisse/välja või ooterežiimi lülitamine

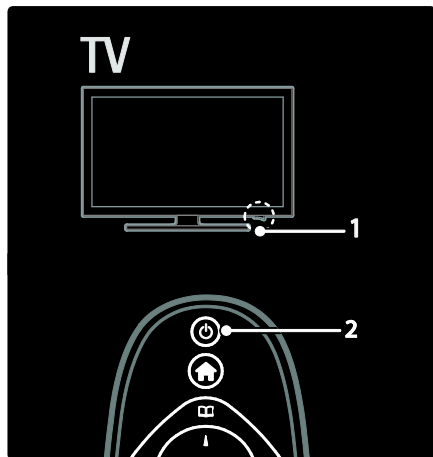

Sisse lülitamiseks

- Kui esikülje LED-näidik ei põle, vajutage teleri alaosas asuvat toitelüliti (1) asendisse „I“.
- Kui esikülje LED-näidik on punane, vajutage kaugjuhtimispuldi (2) nuppu . Teise võimalusena saate teleri ooterežiimist sisse lülitada, vajutades selle ükskõik millist klahvi teleri küljel.

Märkused.

- Kui teler on sisse lülitatud, siis ei lülitu esikülje LED-näidik sisse.
- Teler vajab käivitumiseks natuke aega. Selle aja jooksul ei reageeri televiisor kaugjuhtimispuldile ega külgnistele juhtseadistele. See on normaalne käitumine.

Ootele lülitumiseks

Vajutage kaugjuhtimispuldil . Esikülje LED-näidik süttib punaselt.


Välja lülitamiseks

Vajutage teleri alaosas asuv toitelüliti asendisse „O“. Teler lülitatakse välja.

Kuigi televiisor tarbib ooterežiimis väga vähe elektrit, jätkub siiski energia tarbimine. Kui te ei kasuta telerit pikema aja jooksul, lülitage teler seadme alaosas asuvast toitelülitist välja.

Kanalite vahetamine

- Vajutage kaugjuhtimispuldil või P/CH +/- televiisori küljel.

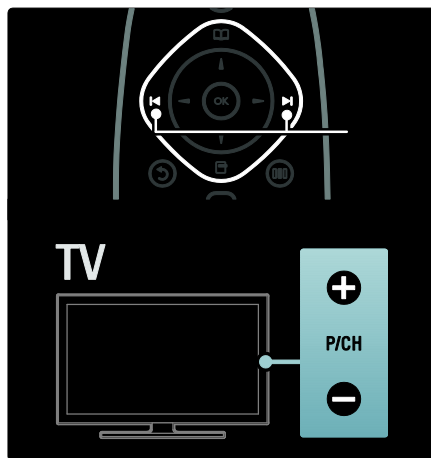

- Kanalite nimekirja kasutamiseks vajutage , seejärel valige [Kanalite loend].
- Varem vaadatud kanali kuvamiseks vajutage .
- Sisestage kanali number Numbrinupud abil.

Ainult analoog- või digikanalite vaatamiseks

Ainult analoog- või digikanalitele juurdepääsuks filtreerige kanalite nimekirja.

1. Vajutage kanalite loendis .


2. Valige [Valikuloend] > [Analoog] või [Digitaalne], seejärel vajutage OK.

Valikust sõltuvalt saate juurdepääsu kas ainult analoog- või ainult digikanalitele.

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks

- Vajutage kaugjuhtimispuldil +/-.
- Vajutage teleri külje peal +/-.

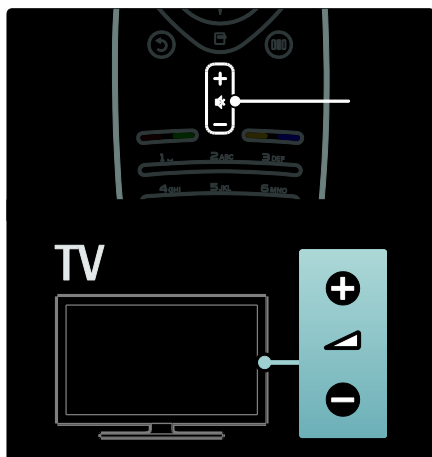

Heli vaigistamiseks või heli aktiveerimiseks

- Vajutage heli vaigistamiseks .
- Vajutage heli taastamiseks uuesti .

Kasutage menüüd **[Heli]**, et kõrvaklappide helitugevust reguleerida. Lisateabe saamiseks vt **Teleri seadistamine > Pildi ja heliseadistuste muutmine > Rohkem heliseadistusi** (Lehekülj 32).

Smart-pildiseadistuste kasutamine

Kasutage **[Nutikas pilt]** kogemusmenüüd, et pääseda ligi sageli kasutatud pildiseadistustele.

1. Vajutage  teleri vaatamise ajal.
2. Valige **[Nutikas pilt]**, seejärel valige üks järgmistest seadistustest:

- **[Isiklik]**: seadistab teleri **[Pilt]** menüüdes **[Seadistamine]** seadistatud personaalsed eelistused.
- **[Elav]**: rikkalikud ja dünaamilised seadistused sobivad ideaalselt päevavalguses kasutamiseks.
- **[Loomulik]**: loomulik pildiseadistus.
- **[Kino]**: parimad seadistused filmide vaatamiseks.
- **[Mäng]**: parimad seadistused mängude mängimiseks.
- **[Energiasääst]**: kõige energiasäästlikumad seadistused.
- **[Tavasateed]**: reguleerib pildiseadistused vastavalt keskkonnale ja video tüübile. Tehase vaikeseadistused.

- **[Foto]**: parimad seadistused fotode vaatamiseks.
- **[Kohandatud]**: personaalsed pildiseadistused lubatakse kohaldada ja salvestada.

3. Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.

4. Väljumiseks vajutage .

Smart-heliseadistuste kasutamine

Kasutage **[Nutikas heli]** kogemusmenüüd, et pääseda ligi sageli kasutatud heliseadistustele.

1. Vajutage  teleri vaatamise ajal.
2. Valige **[Nutikas heli]**, seejärel valige üks järgmistest seadistustest:

- **[Isiklik]**: seadistab teleri **[Heli]** menüüdes **[Seadistamine]** seadistatud personaalsed eelistused.
- **[Tavasateed]**: reguleerib heliseadistused vastavalt keskkonnale ja heli tüübile.
- **[Uudised]**: rakendab heliseadistused, mis sobivad parimal viisil kõne kuulamiseks, näiteks uudiste puhul.
- **[Film]**: rakendab filmide jaoks kõige paremini sobivad heliseadistused.
- **[Mäng]**: parimad seadistused mängude mängimiseks.
- **[Draama]**: rakendab näidendite jaoks kõige paremini sobivad heliseadistused.
- **[Spordialad]**: rakendab spordisaadete jaoks kõige paremini sobivad heliseadistused.

3. Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.

4. Väljumiseks vajutage .

Pildivormingu muutmine

Muutke pildi kuvasuhe vaatamiskogemusele sobivamaks.

1. Vajutage .
2. Valige pildi kuvasuhe, seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.

Märkus: pildi kuvasuhete valimine on saadaval kogemusmenüü  ja **[Seadistamine]** menüü kaudu.

Saate valida järgmiseid pildi kuvasuhteid:

- **[Automaatne täitmine]**: suurendab pildi ekraani suuruseks. Minimaalne pildi moonutus, subtiitrid jäävad nähtavale. Ei sobi arvutisisendile.

- **[Automaatne suumimine]:** pilti suurendatakse ekraani täitmiseks automaatselt nii palju kui võimalik, et pildi moonutus oleks võimalikult väike. Mustad ribad võivad jääda nähtavale. Ei sobi arvutisisendile.
- **[Ülisuur suumirežiim]:** eemaldab 4:3 kuvasuhtega ülekannete külgedelt mustad ribad. Ei sobi HD ega arvuti jaoks.
- **[16:9 kuvasuhteni laiendatud film]** klassikaline 4:3 kuvasuhe mastaabitakse 16:9 vormingusse. Ei soovitata kõrglahutuse või arvuti puhul.
- **[Laiekraan]:** klassikaline 4:3 kuvasuhe venitatakse 16:9 vormingusse.
- **[Mastaapimata]** pakub maksimaalset detailsust arvuti jaoks. Saadaval ainult siis, kui **[Arvutirežiim]** on lubatud menüüs **[Pilt]**.

Märkused.

- Sõltuvalt pildi allikast, ei ole mõned pildivormingud kättesaadavad ja neid ekraanil ei näidata.

Vaadake külgeühendatud seadme programmi

Uue seadme lisamine

Märkused.

- Enne ühendatud seadme vaatamist peate selle kodumenüüsse lisama.
 - Teleri **HDMI ARC** pistmikuga ühendatud HDMI ARC ühilduvad seadmed lisatakse automaatselt kodumenüüsse.
1. Ühendage seade külge ja lülitage see sisse.
 2. Vajutage **🏠**.
 3. Valige **[Lisa oma seade]**, seejärel vajutage **OK**. Täitke ekraanil ilmuvaid juhiseid.

Ühendatud seadme vaatamine

1. Vajutage **🏠**.
2. Valige kodumenüüst seade.
3. Valiku kinnitamiseks vajutage **OK**.

Ambilighti kasutamine

Ambilighti sisselülitamine

(Saadaval ainult teatud mudelitel.)


Nautige lõõgastavat vaatamiskogemust ja märgatavalt paremat pildikvaliteeti. Parima Ambilight-efekti saavutamiseks muutke ruumi valgustus hääramaks.

Ettevaatust

Kaugjuhtimispuldi infrapunasensori ebapiisava vastuvõtu vältimiseks paigutage oma seadmed väljapoole Ambilighti ulatust.

1. Vajutage **🔦** (**Kogemine**).
2. Valige **[Ambilight]**, seejärel vajutage **OK**.
3. Ambilighti sisse/välja lülitamiseks valige **[Sees]** või **[Väljas]**.

Ambilighti sisse/välja lülitamiseks võite vajutada ka teleri **🔦**.

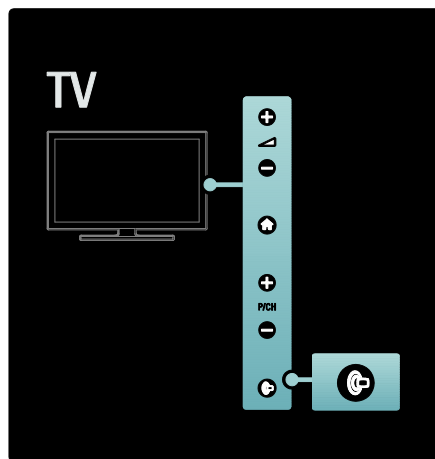

Ambilighti seadistamine

(Saadaval ainult teatud mudelitel.)

Ambilighti menüüst saate juurdepääsu täiendavatele Ambilighti seadetele.

Teleri vaatamise ajal vajutage **🏠** > **[Seadistamine]** > **[Teleri seaded]** > **[Ambilight]**.

Valige häälestatav seade:

- **[Dünaamiline]:** reguleerib Ambilighti lõõgastava ja dünaamilise taseme vahel. Saadaval ainult, kui Ambilighti **[Värv]** seadistuseks on **[Dünaamiline]**.
- **[Heledus]:** reguleerib Ambilighti heledust.
- **[Värvus]:** valib eel määratletud värvi.
- **[Kohandatud värvus]:** seadistage oma Ambilighti värvus. Sellele suvandile juurdepääsuks seadistage **[Ambilight] > [Värvus] > [Kohandatud]**.
- **[Eraldamine]:** kohandab erinevust teleri erinevate külgede värvitasemetel vahel. Dünaamilise ja ühtlase Ambilighti valguse kasutamiseks lülitage see funktsioon välja.
- **[Teleri väljalülitamine]:** valib, kuidas teleri väljalülitamisel Ambilight välja lülitatakse.
- **[Lounge light]:** valib Lounge Light (salongivalgus) režiimi. See seadistus rakendatakse, kui salongivalgus lülitatakse sisse ooterežiimis.
- **[Scenea lounge light]:** Scenea-režiimi aktiveerimisel lülitab Scenea LoungeLighti sisse või välja.
- **[Seina värv]:** valib seina värvusega sobiva värvuse. Ambilight muudab oma värvusi teleritaguse seina värvusega paremaks sobitumiseks.

LoungeLighti kasutamine

(Saadaval ainult teatud mudelitel.)

Kui teler on ooterežiimis, saate Ambilighti sisse lülitada ja oma ruumis

LoungeLight-efekti luua.

Teleri ooterežiimi ajal vajutage  teleri küljel.

Märkus: LoungeLight-efekti sisselülitamiseks võib kuluda rohkem kui 5 sekundit.

Mõne muu LoungeLight-värvuse valimiseks vt jaotist **Teleri kasutamine > Ambilighti kasutamine > Ambilighti seadistamine**.

Ambilighti reageerimiskiiruse seadistamine

(Saadaval ainult teatud mudelitel.)

Enne Ambilighti reageerimiskiiruse

häälestamist vajutage  > **[Seadistamine] >**

[Teleri seaded] > [Ambilight] > [Värv] >

[Dünaamil.].

Seadistage kiirus, millega Ambilight reageerib ekraanilekuvatud kujutistele.

1. Vajutage  (**Kogemine**).

2. Valige **[Dünaamiline Ambilight]**, seejärel vajutage **OK**.

3. Ambilighti reageerimisvõime seadistamiseks liigutage liugurit.

4. Vajutage  liuguri väljalülitamiseks.

5. Vajutage **OK** valiku kinnitamiseks.

3 Kasutage oma telerit paremini

Teleteksti kasutamine

Lehekülje valimine

1. Vajutage .
2. Valige **[Teletekst]**, seejärel vajutage **OK**.
3. Valige lehekülj:
 - Sisestades lehekülje number **Numbrinupud** abil,
 - vajutage   või   järgmise või eelmise lehekülje vaatamiseks,
 - Vajutades **Värvilised nupud** värvikoodiga elemendi valimiseks,
4. Vajutage teletekstist väljumiseks .

Juurdepääs teleteksti suvanditele

1. Teleteksti režiimis vajutage .
2. Valige suvand:
 - **[Külmuta lehekülj]** / **[Vabasta lehekülj]**: kuvatud lehekülj külmutatakse või vabastatakse.
 - **[Kaheosaline ekraan]** / **[Täisekraan]**: kaksikekraani teletekst kas lubatakse või keelatakse ning kehtiva kanali või allika ekraanikuva kuvatakse vasakule poolele ja teleteksti oma paremale poolele.
 - **[T.O.P. ülevaade]**: lehekülgede tabel (Table Of Pages - T.O.P.) - teleteksti edastus võimaldab teil liikuda ühelt teemalt teisele ilma leheküljenumbreid kasutamata.
 - **[Suurenda]** / **[Tavavaade]**: mugavamaks lugemiseks saate teleteksti lehekülge suurendada. Vajutage **Noolenupud** suurendatud kuvas liikumiseks.
 - **[Too esile]**: lehekülje varjatud teave peidetakse või tuuakse nähtavale, näiteks mõistatuste või puslede lahendused.
 - **[Tsüklikilised alamleheküljed]**: saadavad alamleheküljed keritakse automaatses tsüklis läbi.

- **[Keel]**: kui selles keeles kasutatakse mõnda teist märgisüsteemi, lülitatakse keele õigeks kuvamiseks erinevasse keelegruppi.

3. Vajutage  valikumenüüst väljumiseks.

Teleteksti keele valimine

Mõnes digiTV-saates on võimalik valida mitme teleteksti keele vahel. Saate seadistada oma põhilise ja teise keele.

1. Vajutage .
2. Valige **[Seadistamine]** > **[Kanalite seaded]** või **[Sat. kanalite seaded]** > **[Keeled]** > **[Põhiline teletekst]** või > **[Lisateletekst]**.
3. Valige eelistatud teleteksti keel, seejärel vajutage **OK**.

Alamlehekülgede valimine

Teatud numbriga teleteksti lehekülj võib sisaldada mitut alamlehekülge. Need alamleheküljed on näidatud põhilehekülje numbril kõrvale kuvatud ribal.

Kui on teleteksti leheküljel olemas, siis alamlehekülje valimiseks vajutage  või .

Teletekstist otsimine

1. Kui on teletekstis saadaval, siis vajutage **OK** esimese sõna või numbril esiletõstuks.
2. Otsitavale sõnale või numbrile liikumiseks vajutage **Noolenupud**.
3. Otsingu alustamiseks vajutage **OK**.
4. Otsingust väljumiseks vajutage , kuni ükski number või sõna ei ole esile tõstetud.

Digitaalse teleteksti kasutamine

Mõned digitaalsete telesaadete pakkujad (nt BBC1) edastavad oma digiTV-kanalites sihtotstarbelist digiteksti või interaktiivseid teenuseid.

Kui ollakse digitaalse teleteksti režiimis:

- Vajutage **Noolenupud** suvandi valimiseks või esiletõstuks.
- Kasutage **Värvilised nupud** suvandi valimiseks, seejärel vajutage **OK** kinnitamiseks või aktiveerimiseks.

Märkus: digiteksti teenused blokeeritakse, kui edastatakse subtiitreid ja **[Subtiitrid]** on aktiveeritud. Vt **Teleri parem kasutamine > Subtiitrite kasutamine** (Lehekülj 27).

Teletekst 2,5 kasutamine

Teletekst 2,5 pakub rohkem värve ja paremat graafikat kui tavaline teletekst. Kui kanal edastab teleteksti 2,5, lülitatakse see automaatselt sisse.

Teletext 2.5 sisse/välja lülitamine

1. Vajutage .
2. Valige **[Seadistamine]** > **[Teleri seaded]** > **[Eelistused]** > **[Teletekst 2,5]** > **[Sees]** või **[Väljas]**, seejärel vajutage **OK**.

Lemmikkanalid

Kanalite lisamine või kustutamine

1. Vajutage .
 2. Valige **[Kanaliloend:]**, seejärel vajutage **OK**.
 3. Vajutage .
 4. Valige **[Märgi lemmikuks]** või **[Kustuta lemmikute hulgast]**, seejärel vajutage **OK**.
- Kanalite võrgustikku ilmub täht, mis näitab, et kanal on lisatud lemmikute nimekirja. Täht kaob, kui kanal eemaldatakse lemmikute nimekirjast.

Valige lemmikute nimekiri

Vaadake ainult lemmikute nimekirjas olevaid kanaleid või vaadake kõiki kanaleid, kui lemmikute nimekiri on hetkel valitud.

1. Vajutage  kanalite nimekirjas.
2. Lemmikkanalite nimekirja kanalite kuvamiseks ekraanile valige **[Valikuloend]** > **[Lemmikud]**, kõikide kanalite kuvamiseks **[Kõik]**.
3. Valiku kinnitamiseks vajutage **OK**.

EPG kasutamine

Ülevaade

See elektrooniline telekava (EPG) on ekraanilekuvatav saadaolevate digikanalite kava. EPG lubab teil:

- vaadata edastatavate digisaadete nimekirja;
- vaadata algavaid saateid;
- grupeerida saateid žanrite alusel;
- seada meeldetuletusi, kui saated algavad.
- Eelistatud EPG-kanalite seadistamine

Märkus: EPG ei ole kõikides riikides saadav.

EPG sisselülitamine

1. Vajutage .
2. Valige **[Telekava]**, seejärel vajutage **OK**.

EPG-suvandid

Kasutage EPG-suvandite menüüd, et valida või eemaldada meeldetuletusi, muuta päeva või pääseda ligi muudele kasulikele EPG-suvanditele. Sõltuvalt edastusteenusest on need valikud saadaval ainult seitse või kaheksa päeva.

1. EPG-režiimis vajutage .
2. Valimiseks vajutage **Noolenupud** ja **OK** ning seadistage üks järgmistest suvanditest:
 - **[Seadista meeldetuletus]:** seadistab saadete meeldetuletused.
 - **[Kustuta meeldetuletus]:** tühistab saadete meeldetuletused.
 - **[Muuda päeva]:** seadistab EPG-päeva. Valige **[Täna]**, **[järgmine päev]** või **[Eelmise päev]**.
 - **[Lisateave]:** näitab teavet saate kohta.
 - **[Otsi žanri järgi]:** otsib telesaadeteid žanri järgi.
 - **[Ajastatud meeldetuletused]:** kuvab saadete meeldetuletused.
 - **[Uuenda telekava]:** värskendab viimase saadete teabe.

Taimerite ja lukkude kasutamine

Unetaimer

Unetaimer lülitab televiisori pärast määratud ajavahemikku ootele. Saate taimeri ajavahemiku jooksul alati televiisori varem välja lülitada või taimeri lähtestada.

1. Vajutage .
2. Vajutage **[Seadistamine]** > **[Teleri seaded]** > **[Eelistused]** > **[Unetaimer]**.
3. Unetaimeri seadistamiseks vajutage **Noolenupud**. Unetaimeri võite seadistada viieminutiste sammudega kuni 180 minutiks. Nullile minutile seadistatud unetaimer on välja lülitatud.
4. Vajutage unetaimeri aktiveerimiseks **OK**. Televiisor lülitub pärast määratud ajavahemikku ooterežiimile.

Lapselukk

Teleri lukustamisega saate takistada lapsi telerit vaatamast.

Lapseluku koodi määramine või muutmine

1. Vajutage .
2. Valige **[Seadistamine]** > **[Kanalite seaded]** või **[Sat. kanalite seaded]** > **[Lapselukk]** > **[Seadista kood]** või **[Muuda koodi]**.
3. Sisestage kood nupuga **Numbrinupud**.
Näpunäide: koodi unustamisel sisestage mistahes kehtiva koodi ülekirjutamiseks „8888“.

Kanalite lukustamine ja vabastamine

1. Lapseluku menüüst valige **[Kanali lukustus]**.
2. Sisestage lapseluku kood **Numbrinupud** abil. Kuvatakse menüü **[Kanali lukustus]**.
3. Valige lukustatav või vabastatav kanal.

Vanemakontrolli reiting

Mõned digitaalsed leviedastajad seavad oma saadetele vanusepiirangud. Saate seadistada oma teleri kuvama ainult teie lapse east väiksema vanusepiiranguga saateid.

1. Vajutage .
2. Vajutage **[Seadistamine]** > **[Kanalite seaded]** või **[Sat. kanalite seaded]** > **[Lapselukk]** > **[Vanemakontrolli reiting]**.
Ilmub teade, mis palub teil sisestada lapseluku koodi.
3. Sisestage lapseluku kood **Numbrinupud** abil.
4. Valige vanusepiirang, seejärel vajutage **OK**.
Kõik programmid, mis ületavad valitud vanusepiirangu, blokeeritakse.
Teavet lapseluku koodide kohta vt **Teleri parem kasutamine** > **Taimerite ja lukkude kasutamine** > **Lapselukk** (Lehekülj 27).

Subtiitrite kasutamine


Analoogkanalitel

1. Lülitage teler analoog-telekanalile.
2. Vajutage , seejärel valige **[Teletekst]** ja vajutage **OK**.
3. Sisestage kolmekohaline subtiitri lehekülje number (tavaliselt „888“).
4. Vajutage  teletekstist väljumiseks. Saadavad subtiitrid kuvatakse.

Digikanalitel

Ei toetata MHEG-kanalite korral.

1. Vajutage .
2. Valige **[Väljas]**, **[Sees]** või **[Summutamise ajal sees]** ekraanilekuvatavas menüüs, seejärel vajutage **OK**.
Märkus: režiimis **[Summutamise ajal sees]** kuvatakse subtiitrid ainult siis, kui heli on nupuga  summutatud.

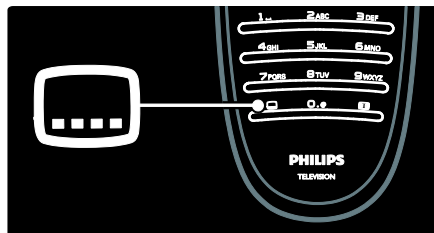

Subtiitri keel

Seda funktsiooni toetatakse ainult valitud digikanalitel.

1. Vajutage teleri vaatamise ajal.
2. Valige **[Subtiitri keel]**.
3. Valige loetelust subtiitrite keel, seejärel vajutage **OK**.

Märkus: keelseadistuste kohta leiate

lisa teavet **Teleri seadistamine >**

Keeleseadistuste muutmine > Heli, subtiitrite, teleteksti keeled. (Lehekülg 35)

Juurdepääs multimeediale

USB-liideste sirvimine

Saate teleris USB-mäluseadmelt fotosid vaadata või muusikat ja videoid esitada.

Ettevaatust: Philips ei vastuta USB-salvestusseadme toe ega salvestusseadmel olevate andmete riknemise ning kadumise eest.

Kasutades kahest järgnevast võimalusest ühte, võite saada juurdepääsu USB-sisubrauserile:

- Ühendage teleri vaatamise ajal USB-seade teleri külgsisse USB-liidesega.
- Vajutage . Valige **[Sirvi USB-liideseid]**, seejärel vajutage **OK**.

Slaidiesituse vaatamine

Pildi valimiseks vajutage **Noolenupud**, seejärel vajutage **OK**.

- Taasesitamise ajal pausi tegemiseks või taasesituse peatamiseks vajutage **OK** uuesti.
- Eelmise või järgmise faili esitamisele lülitumiseks vajutage või .
- Vajutage sisubrauserist väljumiseks.

Järgmistele seadistustele juurdepääsuks või nendest väljumiseks vajutage .

- **[Näita teavet]:** kuvab faili teabe.
- **[Stopp]:** peatab slaidiesituse.
- **[Pööra]:** pöörab faili.
- **[Korda]:** kordab slaidiesitust.
- **[Ühekordne esitamine]:** esitab faili üks kord.

- **[Lehitsemine väljas] / [Lehitsemine sees]:** aktiveerib või deaktiveerib slaidiesituse ajal piltide juhuvaliku.
- **[Slaidiesituse kiirus]:** seadistab slaidiesituse ajal pildi ekraanilekuvamise aja.
- **[Slaidiesituse siire]:** seadistab siirde ühelt pildilt teisele.
- **[Seadista Scena]:** seadistab valitud pildi teleri taustapildiks.

Muusika kuulamine

Muusikapala valimiseks vajutage

Noolenupud, seejärel vajutage **OK**.

- Muusikapala kiireks tagasikerimiseks või kiireks edasikerimiseks vajutage / .
- Vajutage sisubrauserist väljumiseks.

Järgmistele seadistustele juurdepääsuks või nendest väljumiseks vajutage .

- **[Stopp]:** peatab heli taasesitamise.
- **[Korda]:** kordab laulu või albumit.
- **[Ühekordne esitamine]** esitab faili üks kord.
- **[Lehitsemine sees] / [Lehitsemine väljas]:** lubab või keelab laulude juhusliku esituse.

Video vaatamine

Videofaili valimiseks vajutage **Noolenupud**, seejärel vajutage **OK**.

- Faili tagasikerimiseks või kiireks edasikerimiseks vajutage või .
- Vajutage sisubrauserist väljumiseks .

Järgmistele seadistustele juurdepääsuks vajutage video taasesitamise ajal .

- **[Stopp]:** peatab taasesituse.
- **[Korda]:** kordab videot.
- **[Lehitsemine sees] / [Lehitsemine väljas]:** lubab või keelab videode juhusliku esituse.

Digitaalsete raadiojaamade kuulamine

Kui digitaalne raadiokanalite edastamine on saadaval, installitakse need automaatselt.

1. Telerit vaadates vajutage .
2. Valige **[Kanaliloend:]**, seejärel vajutage **OK**.
3. Vajutage  kanalite nimekirjas.
4. Valige **[Valikuloend] > [Raadio]**, seejärel vajutage **OK**.
5. Valige raadiokanal, seejärel vajutage **OK**.

Saate kuulata satelliitraadio saateid (kui on saadaval).

1. Telerit vaadates vajutage .
2. Valige **[Kanaliloend:]**, seejärel vajutage **OK**.
3. Vajutage  kanalite nimekirjas.
4. Valige **[Teler/raadio] > [Raadio]**, seejärel vajutage **OK**.

Funktsiooni Scenea kasutamine

Funktsiooni Scenea aktiveerimine

Pildi või taustapildi kuvamiseks teleri ekraanile võite kasutada Scenea-funktsiooni. Veenduge, et teleri asukoht oleks seadistatud **[Kodu]** režiimi.

1. Vajutage .
 2. Valige **[Scenea]**, seejärel vajutage **OK**.
- Ekraanile kuvatakse vaikimisi või eelnevalt laetud pilt.

Märkus: kui unetaimer on välja lülitatud, kuvatakse taustapilti 240 minutit. Vastasel juhul kuvatakse seda unetaimeri kasutamise ajal. Unetaimeri kohta lisateabe saamiseks vt **Teleri parem kasutamine > Taimerite ja lukkude kasutamine > Unetaimer** (Lehekülj 27).

Pildi seadistamine Scenea-funktsioonis

Märkus: pildi suurus ei tohi ületada 1 MB.

1. Ühendage USB-mäluseade televiisoriga.
2. Vajutage .
3. Valige **[Sirvi USB-liideseid]**, seejärel vajutage **OK**.
4. Seadistage pilt, seejärel vajutage .
5. Valige **[Seadista Scenea]**, seejärel vajutage **OK**.
6. Valige **[Jah]**, seejärel vajutage **OK**.
7. Scenea-režiimist väljumiseks vajutage ükskõik millist klahvi.

Universaaljuurdepääs

Universaaljuurdepääsu aktiveerimine

Kui digiTV pakkujad toetavad, siis võimaldab teler rakendada spetsiaalset heli ja subtiitreid vaegkuuljatele kui ka spetsiaalset heli vaegnägijatele.

Nende funktsioonide aktiveerimiseks peate **[Eelistused]** menüüst universaaljuurdepääsu sisse lülitama.

1. Vajutage .
2. Valige **[Seadistamine] > [Teleri seaded] > [Eelistused] > [Universaalne juurdepääs] > [Sees]**, seejärel vajutage **OK**.

Kuulmishäiretega

Mõned digiTV-kanalid saadavad erilist heli ja subtiitreid, mis on kohandatud vaegkuuljatele. **Vaegkuuljate heli ja subtiitrite sisselülitamine** (kui on saadaval)

1. Vajutage  teleri vaatamise ajal.
2. Suvandi **[Halvenenud kuulmine]** valimiseks vajutage punast nuppu.
3. Vaegkuuljate heli ja subtiitrite sisselülitamiseks vajutage rohelist nuppu, väljalülitamiseks punast nuppu.
4. Väljumiseks vajutage .

Näpunäide: vaegkuuljatele mõeldud helikeele saadavuse kontrollimiseks vajutage  ja valige **[Helikeel]**. Vaegkuuljatele toeks mõeldud keeled tähistatakse kõrva ikooniga.

Nägemispuudega

Mõned digiTV-kanalid saadavad erilist heli, mis on kohandatud vaegnägijatele. Selles režiimis kuulete tavalist heli koos lisakommentaaridega.

Vaegnägijatele mõeldud heli sisselülitamine (kui on saadaval)

1. Teleri vaatamise ajal vajutage .
2. Suvandi [**Halvenenud nähtavusega**] valimiseks vajutage rohelist nuppu.
3. Kasutage valimiseks järgmiseid nuppe:
 - **Punane** - [**Väljas**]: vaegnägijate heli keeratakse välja.
 - **Kollane** - [**Kuularid**]: kuulete vaegnägijate heli ainult kõrvaklappidest.
 - **Roheline** - [**Kõlarid**]: kuulete vaegnägijate heli ainult kõlaritest.
 - **Kollane** - [**Kõlarid + kuularid**]: kuulete vaegnägijate heli ainult kõlaritest ja kõrvaklappidest.
4. Väljumiseks vajutage .

Märkus: EasyLinki kaugjuhtimispuldi aktiveerimisel rohelist ja kollast nuppu kasutada ei saa. Lisateabe saamiseks vt jaotist **Teleri ühendamine > Philipsi EasyLink-süsteemi kasutamine > EasyLink-funktsioonid** (Lehekülj 53).

Näpunäide: vaegnägijatele mõeldud heli saadavuse kontrollimiseks vajutage  ja valige [**Helikeel**]. Vaegnägijatele toeks mõeldud keeled tähistatakse silma ikooniga.

Vaegnägijate helitugevuse reguleerimine

1. Pärast menüüsse [**Universaalne juurdepääs**] sisenemist vajutage [**Segatud heli**] valimiseks kollast nuppu.
2. Vajutage liuguri nihutamiseks suvandit **Noolenupud** üles/alla, seejärel vajutage **OK**.
3. Väljumiseks vajutage .

Vaegnägijate heli tagasiside

See funktsioon lülitab kaugjuhtimispuldi või teleri nuppudele vajutamisel sisse heli tagasiside.

1. Menüüst [**Universaalne juurdepääs**] vajutage sinist nuppu, et valida [**Klahvi toon**].
2. Heli tagasiside sisselülitamiseks vajutage rohelist nuppu või väljalülitamiseks punast nuppu.
3. Väljumiseks vajutage .

4 Teleri seadistamine

Pildi- ja heliseadete muutmine

Seadete abi

Kasutage seadistamisabi, mis annab juhiseid pildi- ja heliseadete leidmiseks.

1. Telerit vaadates vajutage .
 2. Valige **[Seadistamine]** > **[Pildi ja heli kiirseadistamine]**, seejärel vajutage **OK**.
 3. Valige **[Käivita]**, seejärel vajutage **OK**.
- Eelistatud pildiseadistuste valimiseks järgige ekraanilekuvatavaid juhiseid.

Smart-pildiseadistused

Kasutage **[Nutikas pilt]** kogemusmenüüd, et pääseda ligi sageli kasutatud pildiseadistustele.

1. Vajutage  teleri vaatamise ajal.
2. Valige **[Nutikas pilt]**, seejärel valige üks järgmistest seadistustest:
 - **[Isiklik]**: seadistab teleri **[Pilt]** menüüdes **[Seadistamine]** seadistatud personaalsed eelistused.
 - **[Elav]**: rikkalikud ja dünaamilised seadistused sobivad ideaalselt päevavalguses kasutamiseks.
 - **[Loomulik]**: loomulik pildiseadistus.
 - **[Kino]**: parimad seadistused filmide vaatamiseks.
 - **[Mäng]**: parimad seadistused mängude mängimiseks.
 - **[Energiasääst]**: kõige energiasäästlikumad seadistused.
 - **[Tavaaadet]**: reguleerib pildiseadistused vastavalt keskkonnale ja video tüübile. Tehase vaikeseadistused.
 - **[Foto]**: parimad seadistused fotode vaatamiseks.
 - **[Kohandatud]**: personaalsed pildiseadistused lubatakse kohaldada ja salvestada.

3. Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.

4. Väljumiseks vajutage .

Rohkem pildiseadeid

1. Vajutage .
2. Valige **[Seadistamine]** > **[Teleri seaded]** > **[Pilt]**, seejärel vajutage **OK**.
3. Valige häälestatav seade:
 - **[Nutikas pilt]**: avab eelmääratud Smart-pildiseaded.
 - **[Lähtesta]**: lähtestab tehase vaikeseaded.
 - **[Kontrastsus]**: reguleerib heledate alade intensiivsust ning jätab tumedad alad muutumatuks.
 - **[Heledus]**: reguleerib tumedate alade intensiivsust ja üksikasju.
 - **[Värv]**: reguleerib värviküllastust.
 - **[Värvus]**: kompenseerib NTSC-kodeeringuga saadete värvierinevusi.
 - **[Teravus]**: reguleerib pildi teravust.
 - **[Mürasummutus]**: filtreerib ja eemaldab pildi müra.
 - **[Toon]**: reguleerib pildi värvitasakaalu.
 - **[Kohandatud värvitoonid]**: kohandab tooni seadistusi.
 - **[Pixel Plus HD]/[Pixel Precise HD]**: avab täpsemad seadistused, k.a **[HD Natural Motion]**, **[100 Hz Clear LCD]**, **[Täiustatud teravus]**, **[Dünaamiline kontrastsus]**, **[Dünaamiline taustavalgustus]**, **[MPEG-artefakti vähendamine]**, **[Värvivõimendus]**, **[Gamma]**.
 - **[Arvutirežiim]**: arvuti ühendamisel HDMI-liidesega teleri külge lülitab sisse pildiseadistuste häälestamise. Kui on sisse lülitatud, saate valida **[Pildi kuvasuhe]** > **[Mastaapimata]**, mis annab arvuti sisu kuvamisel maksimaalse üksikasjalikkuse.
 - **[Valgussensor]**: reguleerib seadistusi dünaamiliselt vastavalt valgustingimustele.
 - **[Pildi kuvasuhe]**: muudab pildi kuvasuhet.
 - **[Ekraani servad]**: muudab pildi suurust.

- **[Pildi nihe]:** kohandab pildi asukohta. Ei saa kasutada, kui pildi kuvasuhteks on valitud **[Automaatne suumimine]** või **[Laiekraan]**.

Smart-heliseadistused

Kasutage **[Nutikas heli]** kogemusmenüüd, et pääseda ligi sageli kasutatud heliseadistustele.

1. Vajutage **[Heli]** teleri vaatamise ajal.
2. Valige **[Nutikas heli]**, seejärel valige üks järgmistest seadistustest:
 - **[Isiklik]:** seadistab teleri **[Heli]** menüüdes **[Seadistamine]** seadistatud personaalsed eelistused.
 - **[Tavasaated]:** reguleerib heliseadistused vastavalt keskkonnale ja heli tüübile.
 - **[Uudised]:** rakendab heliseadistused, mis sobivad parimal viisil kõne kuulamiseks, näiteks uudiste puhul.
 - **[Film]:** rakendab filmide jaoks kõige paremini sobivad heliseadistused.
 - **[Mäng]:** parimad seadistused mängude mängimiseks.
 - **[Draama]:** rakendab näidendide jaoks kõige paremini sobivad heliseadistused.
 - **[Spordialad]:** rakendab spordisaadete jaoks kõige paremini sobivad heliseadistused.
3. Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
4. Väljumiseks vajutage **↶**.

Rohkem heliseadistusi

1. Vajutage **[Heli]**.
2. Valige **[Seadistamine]** > **[Teleri seaded]** > **[Heli]**, seejärel vajutage **OK**.
3. Valige häälestatav seadistus:
 - **[Nutikas heli]:** avab eelmääratud Smart-heliseadistused.
 - **[Lähtesta]:** lähtestab tehase vaikeseadistused.
 - **[Bass]:** häälestab bassi taset.
 - **[Tämber]:** häälestab kõrgete sageduste taset.
 - **[Ruumiline heli]:** lülitab sisse ruumilise heli.
 - **[Kuularite helitugevus]:** häälestab kõrvaklappide helitugevust.

- **[Automaatne helitugevuse taseme htlustamine]:** vähendab automaatselt äkilisi helitugevuse muutusi, näiteks kanalite vahetamisel.
- **[Tasakaal]:** kuulamiskohaga paremaks sobitamiseks häälestab vasaku ja parema kõlari tasakaalu.

Tehase seadistuste lähtestamine

Televisiori tehaseadete lähtestamine taastab pildi ja heli vaikeseaded. Kanali installeerimise seaded jäävad samaks.

1. Telerit vaadates vajutage **[Heli]**.
 2. Valige **[Seadistamine]** > **[Teleri seaded]** > **[Tehaseseaded]**, seejärel vajutage **OK**.
- Televisiori seaded lähtestatakse tehase vaikeseadistustele.

Teleri demo käivitamine

Teleri funktsioonide kohta täiendava teabe leidmiseks käivitage demorežiim.

Märkus: MHEG-kanalid ei toeta demorežiimi.

1. Telerit vaadates vajutage **[Heli]**.
2. Valige **[Seadistamine]** > **[Demode vaatamine]**, seejärel vajutage **OK**.
3. Valige demorežiim, seejärel vajutage **OK**.
4. Demorežiimist väljumiseks vajutage **↶**.

Kanaliseadistuste muutmine

Kanalite ümberjärjestamine

Pärast installimist võite kanalite nimekirja eelistustele sobivalt ümberjärjestada.

1. Vajutage **[Heli]** teleri vaatamise ajal.
2. Valige **[Kanalite loend]**, seejärel vajutage **OK**.
3. Vajutage **[Heli]** kanalite nimekirjas.
4. Valige **[Paiguta ümber]**, seejärel vajutage **OK**.
5. Valige ümberjärjestatav kanal, teisaldage see soovitud asukohta, seejärel vajutage **OK**.
6. Kanali sisestamiseks soovitud kohta valige **[Lisage]**, mõne teise kanaliga koha vahetamiseks valige **[Vahetage]** või ümberjärjestuse tühistamiseks **[Tühista]**.
7. Aktiveerimiseks vajutage **OK**.

Kanalite ümbernimetamine

Pärast installimist võite kanalite nimed eelistustele sobivalt ümbernimetada.

1. Teleri vaatamise ajal vajutage .
2. Valige **[Kanalite loend]**, seejärel vajutage **OK**.
3. Vajutage  kanalite nimekirjas.
4. Valige **[Nimeta ümber]**, seejärel vajutage **OK**.
5. Ekraanilekuvatavas sisestusaknas vajutage **Noolenupud** või **Numbrinupud** redigeerige nimi, seejärel vajutage **OK**.
6. Kui toiming on lõpetatud, vajutage **Noolenupud**, et valida **[Tehtud]**.
 - Sisestuse kustutamiseks valige **[Kustuta]**.
 - Tühistamiseks valige **[Tühista]**.
7. Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
8. Väljumiseks vajutage .

Kanalite peitmine ja peidust välja toomine

Kanalite peitmine

Volitamata juurdepääsu ärahoidmiseks peitke kanalid kanalite nimekirjas.

1. Vajutage  teleri vaatamise ajal.
2. Valige **[Kanalite loend]**, seejärel vajutage **OK**.
3. Valige kanalite nimekirjast peidetav kanal, seejärel vajutage .
4. Valige **[Peida kanal]**, seejärel vajutage **OK**. Kanal on peidetud.

Lõpetage kanalite peitmine

1. Vajutage  teleri vaatamise ajal.
2. Valige **[Kanalite loend]**, seejärel vajutage **OK**.
3. Vajutage  kanalite nimekirjas.
4. Valige **[Näita peidetud kanaleid]**, seejärel vajutage **OK**. Peidetud kanalid kuvatakse kanalite nimekirjas, kuid kanaliteavet ei kuvata.
5. Valige peidetav kanal, seejärel vajutage .
6. Valige **[Näita kanalit]**, seejärel vajutage **OK**.

Teiste kanalite peitmiseks korrake samme 5–6.

Kanalite nimekirja uuendamine

Teleri esmakordsel sisselülitamisel sooritatakse kanalite täielik installimine. Te saate teleri seadistada digikanalite automaatseks kustutamiseks või lisamiseks. Ka võite käsitsi käivitada kanalite värskendamise toimingu.

Automaatne värskendamine

Teleri seadistamiseks digikanalite automaatse värskendamise režiimi jätkke teler ooterežiimi. Kord päevas värskendab teler eelnevalt leitud kanalid ja salvestab uued kanalid. Tühjad kanalid eemaldatakse kanalite nimekirjast.

Pärast kanalite värskendamisest kuvatakse sisselülitamisel ekraanile sõnum.

Kui te ei soovi, et see sõnum ekraanile kuvataks

1. Vajutage .
2. Valige **[Seadistamine]** > **[Kanalite seaded]** või **[Sat. kanalite seaded]** > **[Kanali installimine]** > **[Kanali värskendusteade]** > **[Väljas]**, seejärel vajutage **OK**.

- **Automaatse värskendamisrežiimi väljalülitamine**
Menüüst **[Kanali installimine]** valige **[Automaatne kanali uuendus]** > **[Väljas]**.

Muud valikud

Helikeele valimine

Eelistatud helikeele saate valida, kui telekanal edastab mitme- või kaksikeelseid saateid.

1. Vajutage teleri vaatamise ajal .
- **[Helikeel]**: valige digikanalite helikeel.
- **[Kaksikrežiim I-II]**: valige analoogkanalite helikeel.

Videovoo valimine (ainult DVBS-kanal)

Saadavusel saate kanalist vaadata erinevaid videovoogusid (sõltuvalt saateteenuse pakkujast).

1. Vajutage  teleri vaatamise ajal.
2. Erinevate valikute vaatamiseks valige **[Videovalik]**.

Installeerige kanalid

Automaatne installimine

Teleri esmakordsel sisselülitamisel sooritatakse kanalite täielik installimine. Täielikku installimist võite korrata keele, riigi ja kõikide saadavalolevate telekanalite seadistamiseks.

Märkus.

Kui teil palutakse sisestada kood, sisestage „8888”.

[Satelliitkanalite otsimine] on ainult siis saadaval, kui teler toetab DVB-S-saateid.

1. Vajutage .
2. Valige [Seadistamine] > [Kanalite otsimine] või [Satelliitkanalite otsimine], seejärel vajutage OK.
3. Kanalite installimise lõpetamiseks järgige ekraanile ilmutavaid juhiseid.
4. Kui toiming on lõpule viidud, valige [Lõpeta], seejärel vajutage OK.

Näpunäide: kanalite nimekirja vaatamiseks vajutage .

Märkused

- Jätke installimise ajal [Seadistused] muutmata, kui digiTV pakkuja pole saatnud teile sisestamiseks spetsiaalseid seadeid.
- Kui leitakse digikanaleid, võivad installitud kanalite nimekirjas ilmuda tühjad kanalinumbrid. Neid kanaleid saate ümbenimetada, -järjestada või deinstallida.

Juurdepääs DVB-C või DVB-T kanalitele

Kui olete installinud nii DVB-C kui ka DVB-T kanalid, peate vastava võrgu kanalite vaatamiseks vastavale võrgule lülituma.

1. Telerit vaadates vajutage .
2. Valige [Seadistamine] > [Kanalite seaded].
3. Valige [Kanali installimine] > [Antenniga või kaabel DVB].
4. Valige üks järgmistest seadistustest:
 - [Antenn (DVB-T)]: juurdepääs kodeerimata antennist vastuvõetavatele kanalitele või DVB-T digikanalitele

- [Kaabel]: juurdepääs kaabellevi kanalitele või DVB-C digikanalitele.

3. Vajutage valiku kinnitamiseks OK.

4. Väljumiseks vajutage .

Teler lülitatakse valitud kanalite nimekirja.

Juurdepääs DVB-S kanalitele (ainult teatud mudelid)

Satelliitkanalite vastuvõtuks peab satelliitvastuvõtja olema ühendatud SAT-pistmikuga.

Satelliitkanalite vaatamiseks vajutage  > [Vaata satelliiti].

Analoogkanalite installimine

See osa kirjeldab, kuidas analoogteleviisori kanaleid käsitsi otsida ja salvestada.

1. samm: valige süsteem

Märkus: kui süsteemiseaded on õiged, jätke see samm vahele.

Kui teil palutakse sisestada kood, sisestage „8888”.

1. Telerit vaadates vajutage .
2. Valige [Seadistamine] > [Kanalite seaded] > [Kanali installimine] > [Analoog: käsitsi installimine] > [Süsteem], seejärel vajutage OK.
3. Valige oma riigi või piirkonna süsteem, seejärel vajutage OK.

Samm 2: uute telekanalite otsimine ja salvestamine

1. Menüüst [Analoog: käsitsi installimine] valige [Otsi kanalit], seejärel vajutage OK.

2. Vajutage:

- **Noolenupud** või **Numbrinupud**, et sisestada kanali sagedus käsitsi;
- **Tehke Noolenupud**, et valida [Otsi] järgmise saadoleva kanali automaatseks otsimiseks vajutage OK.

3. Kui õige kanalisagedus on sisestatud, valige [Tehitud], seejärel vajutage OK.

4. Peenhäälestatud kanali praeguse kanalinumbriga salvestamiseks valige [Salvesta praegune kanal] või uue kanalinumbriga salvestamiseks valige [Salvesta uue kanalina].

Digikanalite installimine

Vastuvõtu parandamiseks võite proovida oma antenni asukohta muuta. Häälestamiseks peate teadma õiget sagedust. Parimate tulemuste tagamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga või asjatundliku paigaldajaga.

1. Vajutage .
2. Valige **[Seadistamine]** > **[Kanalite seaded]** > **[Kanali installimine]** > **[Digirežiim: vastuvõtutest]** > **[Otsi]**, seejärel vajutage **OK**.
3. Vajutage **Numbrinupud**, et sisestada kanali sagedus.
4. Valige **[Otsi]**, seejärel vajutage **OK**.
5. Kui õige kanal on leitud, valige **[Salvesta]**, seejärel vajutage **OK**.
6. Väljumiseks vajutage .

Märkused

- Halva vastuvõtu korral paigaldage antenn vastuvõtu parandamiseks teise kohta ja korrake toimingut.
- DVB-C kanali vastuvõtul on saadaval valikud **[Sümbolikiiruse režiim]** ja **[Sümbolikiirus]**. Menüüst **[Sümbolikiiruse režiim]** valige **[Automaatne]**, kuni kaabelTV-pakkuja saadab teile kindla sümbolikiiruse väärtuse.

Satelliitkanalite installimine

(ainult teatud mudelid)
Satelliitkanalite vastuvõtuks peab satelliitvastuvõtja olema ühendatud SAT-pistmikuga.

Märkus. Kui teil palutakse sisestada kood, sisestage „8888”.

1. Telerit vaadates vajutage .
2. Valige **[Seadistamine]** > **[Satelliitkanalite otsimine]** > **[Installi kanalid uuesti]**.
3. Kanalite installimise lõpetamiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
4. Kui toiming on lõpule viidud, valige **[Lõpeta]**, seejärel vajutage **OK**.

Analoogkanalite peenreguleerimine

Kui analoogkanalite vastuvõtt on halb, püüdke telekanalit peenhäälestada.

1. Vajutage .
2. Valige **[Seadistamine]** > **[Kanalite seaded]** > **[Kanali installimine]** > **[Analoog: käsitsi installimine]** > **[Peenhäälestus]**, seejärel vajutage **OK**.
3. Kanali peenhäälestamiseks vajutage  või .
4. Kui õige kanalisagedus on valitud, valige **[Tehtud]**, seejärel vajutage **OK**.
5. Peenhäälestatud kanali praeguse kanalinumbriga salvestamiseks valige **[Salvesta praegune kanal]** või uue kanalinumbriga salvestamiseks valige **[Salvesta uue kanalina]**.

Keeleseadete muutmine

Heli, subtiitrite, teleteksti keeled

Digitelekanalid võivad saate ajal edastada ühes voos mitmeid heli, subtiitrite ja teleteksti keeli. Kui on saadaval mitmed keeled, siis seadistage eelistatud keeled.

1. Vajutage .
2. Valige **[Seadistamine]** > **[Kanalite seaded]** või **[Sat. kanalite seaded]** > **[Keel]**.
3. Valige järgmistest seadistustest üks, seejärel vajutage **OK**:
 - **[Põhiline helivorming]** / **[Lisaheli]**: valib digikanalite jaoks saadaoleva helikeele.
 - **[Põhilised subtiitrid]** / **[Lisasubtiitrid]**: valib digikanalite jaoks saadaoleva subtiitrite keele.
 - **[Põhiline teletekst]** / **[Lisateletekst]**: valib digikanalite jaoks saadaoleva teleteksti.
 - **[Halvenenud kuulmine]**: lubab või keelab kuulmispuudega inimestele mõeldud subtiitrid.
 - **[Vaegnägijad]** (ainult Ühendkuningriik): valib heli väljundi jaoks seadme.
 - **[Helitugevus-halvenenud nähtavusega]** (ainult Ühendkuningriik): häälestab vaegkuuljate jaoks helitugevuse.

- **[Eelistatud helivorming]:** standardses helivormingus (MPEG) vastuvõtuks valige **[Tavasaated]**. Täiendavate helivormingute (AAC, EAC-3 või AC-3, kui on saadaval) vastuvõtuks valige **[Täiustatud]**.
- **[Mono/stereo]:** kui on saadaval stereosaated, valige **[Mono]** või **[Stereo]**.

4. Väljumiseks vajutage ➡.

Näpunäide: seadistage teine keel samast menüüst. Selle keele saate vastu võtta, kui esimene keel pole saadaval.

Menüükeel

1. Telerit vaadates vajutage 🏠.
2. Vajutage **[Seadistamine]** > **[Teleri seaded]** > **[Eelistused]** > **[Menüü keel]**.
3. Valige loetelust keel, seejärel vajutage **OK**.

Muude seadistuste muutmine

Energiatõhusad seaded

1. Teleri vaatamise ajal vajutage rohelist nuppu.
2. Valige järgmistest seadistustest üks, seejärel vajutage **OK**:
 - **[Energiasääst]:** energiasäästu vähendamiseks rakendatakse pildiseadete kombinatsiooni.
 - **[Vaigista ekraan]:** teleri ekraan lülitatakse välja. Helisummutus säästab energiat juhul, kui soovite kuulata ainult teleri heli.
 - **[Valgussensor]:** energiasäästuks vähendab sisseehitatud ümbritseva valgustugevuse sensor teleri ekraani heledust, kui ümbritsev valgus muutub hämaramaks.

Huulteliikumise sünkroonimine

Lülitage sisse digiheli huulteliikumise sünkroonimise režiim teleri heli automaatselt sünkroonimiseks külgeühendatud kodukino süsteemi heliga.

1. Telerit vaadates vajutage 🏠.
2. Valige **[Seadistamine]** > **[Teleri seaded]** > **[Eelistused]** > **[Heliväljundi viivitus]** > **[Sees]**, seejärel vajutage **OK**.

Teleri kell

Saate teleriekraanil kuvada kella. Kell kuvab hetke aega, kasutades teie teleteenuse operaatorilt saadavat ajateavet.

Televisori kella kuvamine

1. Vajutage 📺 teleri vaatamise ajal.
2. Valige **[Olek]**, seejärel vajutage **OK**. Kell kuvatakse teelekraani alumisse vasakpoolsesse nurka.

Kella režiimi muutmine

Vaikeseadena on kellarežiim **[Automaatne]**, mis sünkroonib teleri kella koordineeritud maailmaajaga (UTC). Kui teie teler ei saa UTC ülekandeid vastu võtta, seadke kellarežiimiks **[Kasutusjuhend]**. **[Riigist sõltuv]** rakendab UTC-aja ja annab seadistuse valiku **[Päevavalguse säästmine]**.

1. Telerit vaadates vajutage 🏠.
2. Valige **[Seadistamine]** > **[Teleri seaded]** > **[Eelistused]** > **[Kell]** > **[Automaatne kellarežiim]**.
3. Valige **[Automaatne]**, **[Kasutusjuhend]** või **[Riigist sõltuv]**, seejärel vajutage **OK**.

Suveaja sisse- ja väljalülitamine

Kui kellarežiimiks on seatud **[Riigist sõltuv]**, lülitage vajadusel suveaeg sisse või välja.

1. Menüüst **[Kell]** valige **[Päevavalguse säästmine]** > **[Suveaeg]** või **[Ühtlusaeg]**, seejärel vajutage **OK**. Teie ajavööndi suveaeg on sisse või välja lülitatud.

Teleri kella käsitsi seadistamine

Kuupäeva ja kellaaja saate käsitsi seadistada, kui kell on **[Kasutusjuhend]** režiimis.

1. Valige menüüst **[Kell]** suvandid **[Kuupäev]** või **[Aeg]**, seejärel vajutage **OK**.
2. Kasutage valiku tegemiseks **Noolenupud**, seejärel valige **[Tehud]**.

Teleri asukoht

Teleri asukoha sobitamiseks rakendatakse mitmeid seadistusi.

Kaupluse või kodu režiim

Seadete muutmise paindlikkus on piiratud, kui televiisori asukoht on seatud režiimile **[Pood]**. Kõigile teleri seadistustele juurdepääsuks seadistage teleri asukoht režiimi **[Kodu]**.

1. Telerit vaadates vajutage **☰**.
2. Valige **[Seadistamine]** > **[Teleri seaded]** > **[Eelistused]** > **[Asukoht]** > **[Kodu]** või **[Pood]**, seejärel vajutage **OK**.
3. Lülitage teler uuesti sisse.

Alustoele või seinale paigaldamine

Et rahuldada teleri paigalduskoha nõudeid, rakendatakse teleris teatud seadistused.

1. Menüüst **[Eelistused]** valige **[TV asend]** > **[Teleri alusel]** või **[Seinale kinnitav]**, seejärel vajutage **OK**.

Tarkvara uuendamine

Teleri tarkvara

1. Vajutage **☰**.
2. Valige **[Seadistamine]** > **[Tarkvaraseaded]** > **[Teave installitud tarkvara kohta]**, seejärel vajutage **OK**.

Kuvatakse praegune tarkvaraversioon.

Tarkvara uuendamiseks kasutage ühte järgmistest võimalustest:

- a. digiteleviisiooni kaudu värskendamine.
- b. USB-liidese kaudu värskendamine.

Lisateabe saamiseks vt järgmisi lehekülgi.

Teler võib saadaolevaid tarkvaravärskendusi digisaadete ajal vastu võtta.

Kui uuendus on saadaval, ilmub teade, mis palub teil tarkvara uuendada. Me soovitame teil kindlasti tarkvara uuendada, kui teil seda teha palutakse.

Enne toimingu teostamist veenduge, et:

- Uuenduse täielikuks lõpetamiseks on piisavalt aega.
- Pange valmis vähemalt 256 MB mälumahuga USB-mäluseade.
- Teil on ligipääs USB-pordi ja internetiühendusega arvutile.

1. Vajutage **☰**.

2. Valige **[Seadistamine]** > **[Tarkvara värskendus]**, seejärel vajutage **OK**.

Uuendusabiline käivitub. Järgide ekraanile ilmuvaid juhised uuenduse lõpuleviimiseks.

Märkus: kui olete värskendusfaili juba USB-mäluseadmesse alla laadinud, ühendage mäluseade teleriga. Seejärel valige **[Seadistamine]** > **[Tarkvaraseaded]** > **[Kohalikud tootevärskendused]**.

Ekraanijuhend

Enne ekraanijuhendite värskendamist veenduge, et teil on järgmised vahendid.

- Tühi USB-mäluseade. USB-mäluseade peab olema FAT- või DOS-vorminguga.
- Ärge kasutage USB-kõvaketast.
- Interneti-juurdepääsuga arvuti.
- Arhiiviprogramm, mis toetab ZIP-failivormingut (näiteks WinZip Microsoft Windowsis või Stuffit Macintoshis).

Enne kasutusjuhendi värskendamist kontrollige praegust telerisse installitud versiooni. Kui telerisse installitud kasutusjuhendi versioon on vanem kui aadressil www.philips.com/support, saadaolev juhend, laadige alla ja installige uusim kasutusjuhendi fail.

1. Vajutage **☰**.

2. Valige **[Kasutusjuhend]**, seejärel vajutage **OK**.

Ilmub ekraanijuhend.

3. Valige **Tehnilised andmed > Mõõtmed**.

Liikuge jaotise viimasele leheküljele ja märkige üles versiooni number.

Märkus: versiooni number on 12-kohaline number, kus viimane number näitab telerisse installitud kasutusjuhendi versiooni. Näide: kui teleris olev versioon on '3139 137 03583', tähistab „3” installitud versiooni numbrit.

1. Sisestage tühi USB-mäluseade arvuti USB-pistikusse.
2. Looge arvutis USB-mäluseadme juurkataloogi kaust nimega „upgrades”.
3. Avage veebibrauseris aadress www.philips.com/support.
4. Leidke Philipsi veebitoe lehelt oma toode ja teleri kasutusjuhendi fail. Kasutusjuhendi fail (*.upg fail) on pakitud *.zip-arhiivi.
5. Kui Philipsi veebitoe lehel oleva kasutusjuhendi faili versioon on uuem kui teleris olev versioon, klõpsake seda, et salvestada see USB-mäluseadmele.
6. Pakkige *.zip-fail arhiiviprogrammi abil lahti USB-mäluseadme kausta „upgrades”.
7. Lahti pakitakse *.upg kasutusjuhendi fail.
8. Ühendage USB-mäluseade arvuti küljest lahti.

- Ärge lülitage värskendamise ajal telerit välja ega eemaldage USB-mäluseadet.
- Kui värskendamise ajal esineb elektrikatkestus, ärge eemaldage USB-mäluseadet teleri küljest. Teler jätkab värskendamist, kui elekter taastub.
- Kui värskendamise ajal esineb rike, korrake protseduuri. Kui rike kordub, võtke ühendust Philipsi klienditeeninduskeskusega.

1. Lülitage teler sisse.
2. Ühendage *.upg kasutusjuhendi faili sisaldav USB-mäluseade teleri USB-pistikusse. Eemaldage teleri küljest kõik teised USB-seadmed.
3. Vajutage .

4. Valige **[Seadistamine] > [Tarkvaraseaded] > [Kohalikud tootevärskendused]**.

Ilmub värskenduste ekraan.

5. Valige kasutusjuhendi *.upg-fail ja vajutage **OK**.

Teade näitab värskendamise olekut. Järgige ekraanijuhiseid, et lõpetada värskendamine ja taaskäivitada teler.

Teleri uuestiinstallimine

Teleri uuestiinstallimisel lähtestatakse kõik piltide ja heli seaded ja kõik telekanalid installitakse uuesti.

1. Vajutage .
2. Valige **[Seadistamine] > [Teleri seaded] > [Installeeri teler uuesti]**, seejärel vajutage **OK**.
3. Järgige ekraanile kuvatud juhiseid.


5 Teleri ühendamine

Põhiühendused

Toide

Veenduge, et seinakontaktis asuv toitepistik oleks kogu aeg kättesaadav. Tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja alati pistikust mitte aga juhtmest.


Kui te ei kavatse telerit pikema aja jooksul kasutada, siis hoolimata väga väikesest ooterežiimi energiatarbest, lülitage teler teleri alaosas asuvast toitelülitist välja.

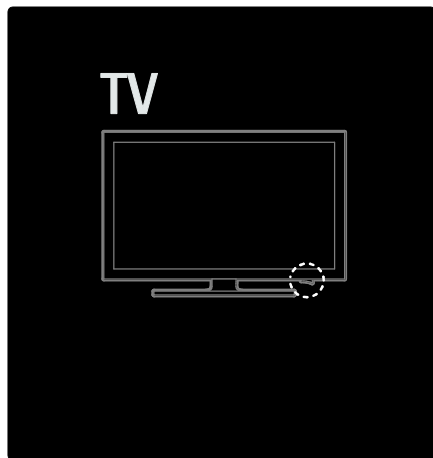

Antenn

Otsige antenni pistikupesa teleri tagaküljelt üles. Sisestage antennikaabel kindlalt antennipistmikku.

Märkus: DVB-S-saadete vastuvõtuks sisestage antennikaabel teleri küljel asuvasse pistmikku **SAT** (DVB-S). See on ainult teatud mudelitel olemas.

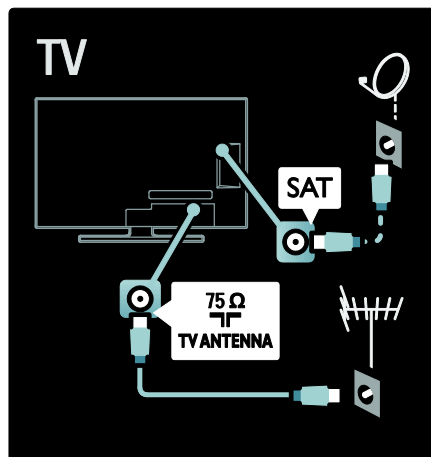

Teave kaablite kohta

Ülevaade

Enne seadmete ühendamist teleriga kontrollige, millised pistmikud on teleril olemas. Ühendage seadmed teleriga parima saadaoleva kvaliteediga kaablitega. Head kaablid tagavad pildi ja heli hea edastamise.

Selles kasutusjuhendis näidatud ühendused on ainult soovituslikud. Võimalikud on ka teised lahendused.

Näpunäide: kui seadmel on ainult komposiit / RCA-liides, siis kasutage seadme ühendamiseks teleri SCART-liidesega SCART-RCA adapterit.

Oma seadmete lisamine


Pärast seadme ühendamist teleriga lisage see seade alati suvandina kodumenüüsse. Pärast selle suvandi lisamist kodumenüüsse saate lihtsalt sellelt seadmelt vaatamise valida.

Uue seadme lisamiseks vajutage  seejärel valige **[Lisa oma seade]**. Täitke ekraanil ilmuvaid juhiseid.

HDMI

HDMI-ühendus on parima pildi ja heli kvaliteediga.


- Üks HDMI-kaabel edastab nii video- kui ka helisignaale. Kõrglahutusliku (HD) telesignaali edastamiseks ja EasyLink funktsiooni sisselülitamiseks kasutage HDMI-liidest.
- Teleri **HDMI ARC** pistmikul on HDMI ARC funktsionaalsus. See võimaldab edastada teleri väljundisse HDMI ARC ühilduva seadme heli.
- Ärge kasutage 5 m pikemat HDMI-kaablit.

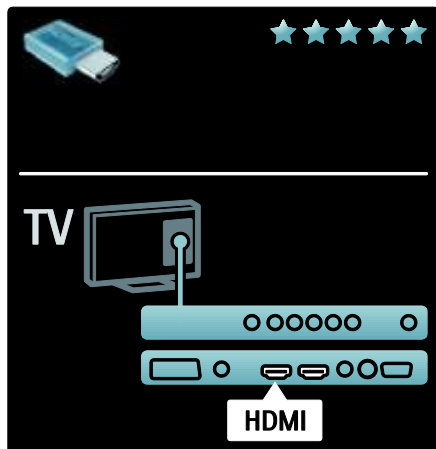

Y Pb Pr


Kasutage komponent-videosignaali YPbPr ühendust koos Audio L/R ühendusega heli jaoks.

Ühendamisel sobitage YPbPr-pistmiku värvused kaablipistikute värvustega. YPbPr-ühendus võib edastada kõrglahutuslikke (HD) telesignaale.

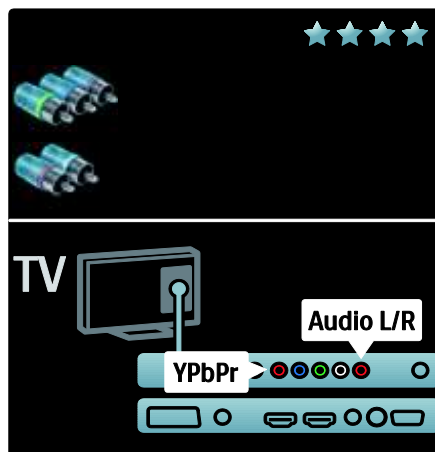


SCART

SCART-kaabel ühendab video- ja helisignaale. SCART-pistmik võib edastada RGB-videosignaale, kuid ei edasta kõrglahutuslikke (HD) telesignaale.

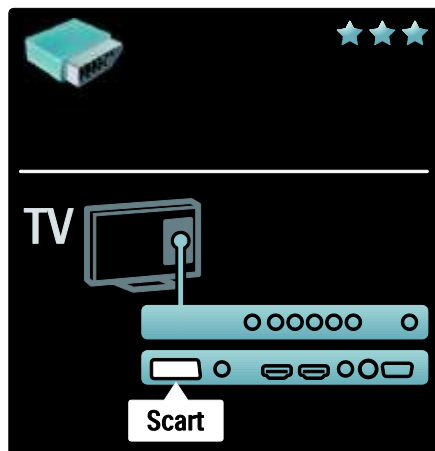


Ülevaade teleri pistmikest

Tagaosas

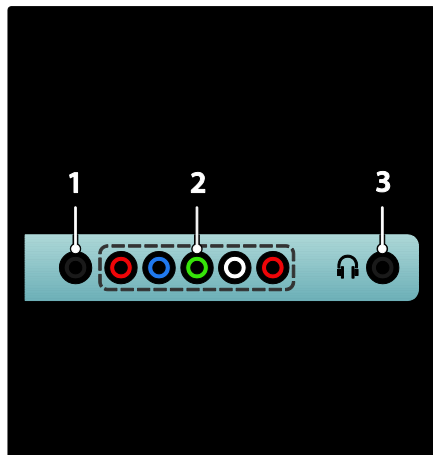


1. **SERV. U:** kasutamiseks ainult hoolduspersonali jaoks.
2. **EXT 2 / EXT 3 Component (YPbPr) :** analoogheli ja -video sisend analoog- või digitaalseadmetest, näiteks DVD-mängijatest või mängukonsoolidest.
3. **🎧:** stereoheli väljund kõrvaklappidesse või kuularitesse.

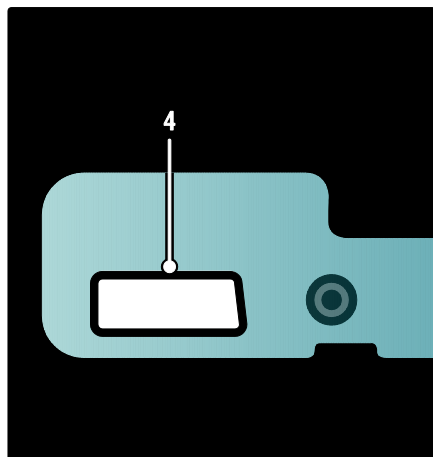


Saadaval ainult teatud mudelitel:

4. **EXT 2 (SCART):** analoogheli ja -video sisend analoog- või digitaalseadmetest, näiteks DVD-mängijatest või mängukonsoolidest.

Alt

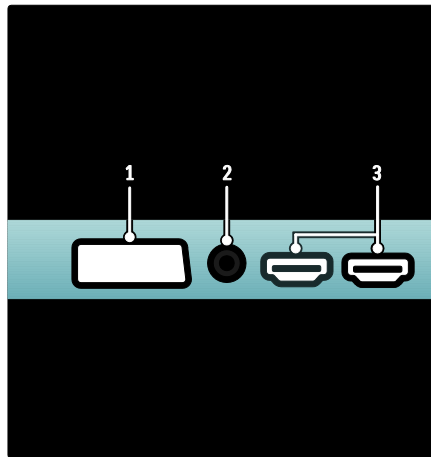


1. **EXT 1 (SCART) :** analoogheli ja -video sisend analoog- või digitaalseadmetest, näiteks DVD-mängijatest või mängukonsoolidest.
2. **DIGITAL AUDIO OUT:** digitaalheli väljund kodukinosse ja muudesse digitaalsetesse helisüsteemidesse.
3. **HDMI:** digitaalheli ja -video sisend kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks Blu-ray mängijatest. Teine pistmik on saadaval ainult teatud mudelitel.

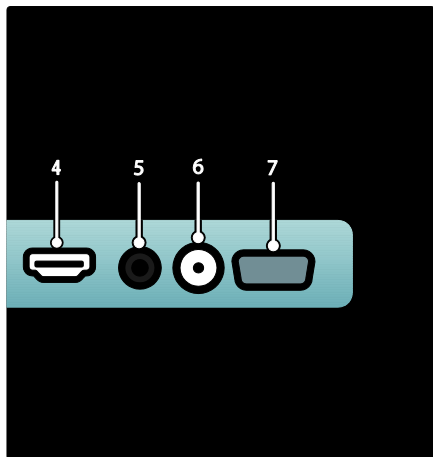


- 4. HDMI ARC:** lisaks tavalisele HDMI-funktsionaalsusele edastatakse teleri heli ka HDMI ARC-ühilduvasse seadmesse, nagu kodukino süsteemi.
- 5. AUDIO IN:** arvutist edastatava helisignaali sisend.
- 6. ANTENNA:** antenni-, kaabli- või satelliidisignaali sisend.
- 7. VGA:** arvuti videosisend.

Küljel

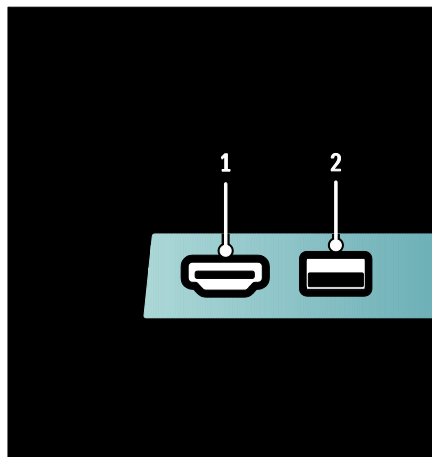

- 1. HDMI:** digitaalheli ja -video sisend kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks Blu-ray mängijatest.
- 2. USB:** USB-mäluseadmete andmete sisend.

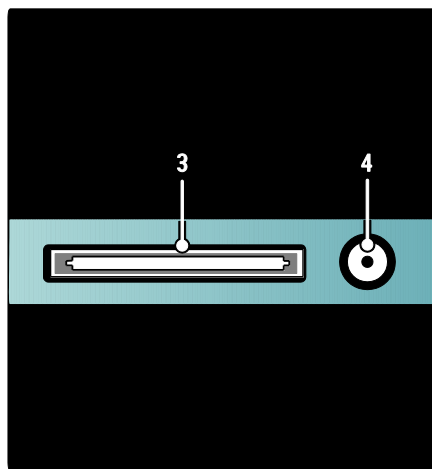


- 3. CI (Common Interface +):** Conditional Access Module'i (CAM) pesa.
- 4. SAT (DVB-S):** DVB-S saadete digisignaali sisend. Saadaval ainult teatud mudelitel.

Seadmete ühendamine


Blu-ray mängija

Kasutage Blu-ray-plaadimängija ühendamiseks teleri tagaküljel asuva HDMI-pistmikuga HDMI-kaablit.

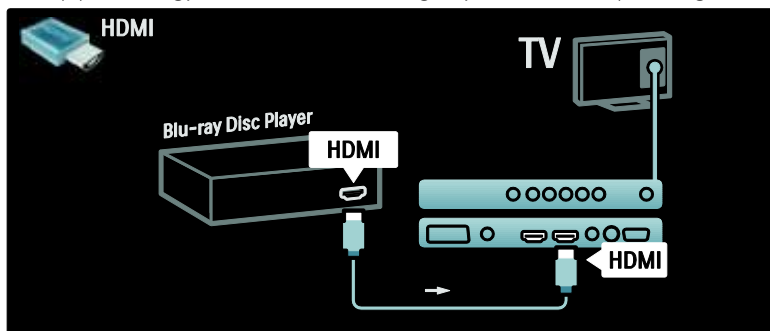


DVD-mängija

Kasutage DVD-mängija ühendamiseks teleri tagaküljel asuva HDMI-pistmikuga HDMI-kaablit.

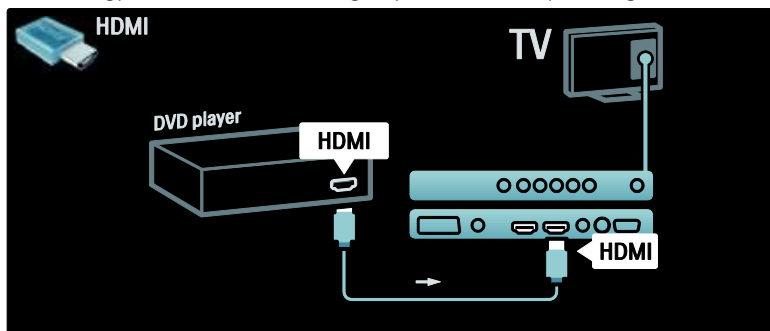


DVD-salvesti

Esmalt, kasutage DVD-salvesti ja teleri ühendamiseks antenniga kahte antennikaablit. (SAT on saadaval ainult teatud mudelitel)

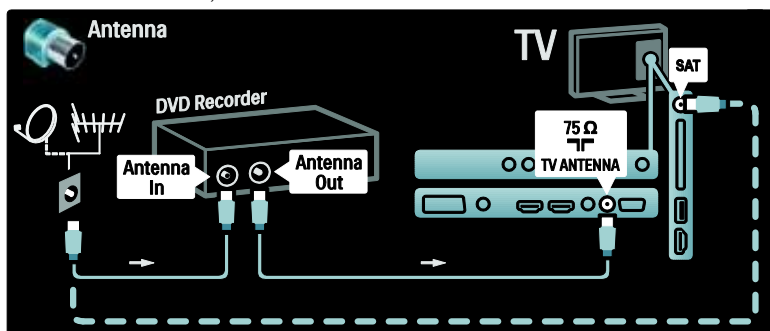


Lõpuks, kasutage DVD-salvesti ühendamiseks teleri tagaküljel asuva SCART-pistmikuga SCART-kaablit.

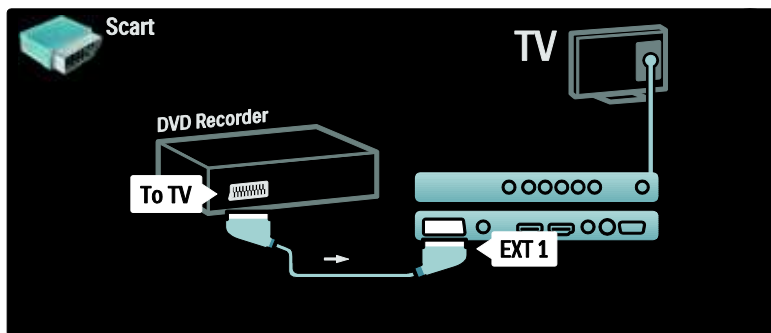


Kodukino süsteem

Alustuseks kasutage seadme teleriga ühendamiseks HDMI-kaablit.

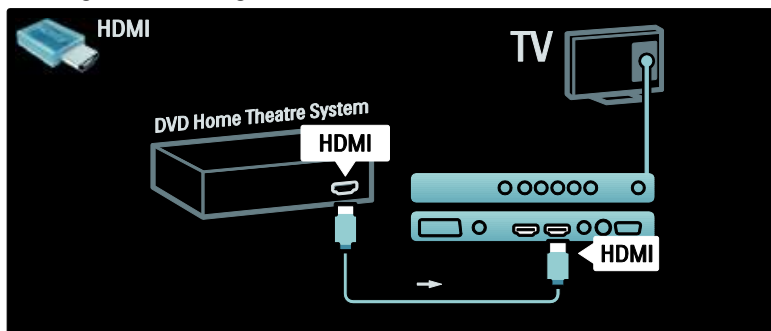

Lõpuks, kasutage kodukinosüsteemi ühendamiseks teleriga digitaalset RCA-helikaablit. (ei ole vajalik HDMI ARCi kasutamiseks)

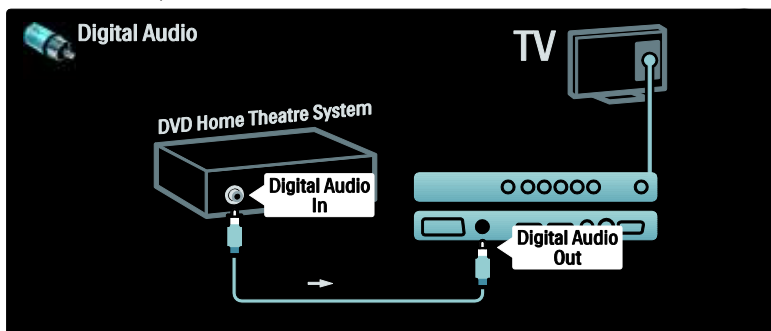

Heli ja video sünkroonimine (sync)

Kui heli ei ühti ekraanilekuvatud videoga, saate enamikes DVD-kodukinosüsteemides heli ja video ühitamiseks seadistada viiteaja.

EasyLink


Teleri kõlarite automaatseks summutamiseks sisu esitamisel kodukinosüsteemist lülitage EasyLink sisse. Lisateabe saamiseks vt jaotist Teleri ühendamine > Philipsi

EasyLink-süsteemi kasutamine > Teleri kõlarite konfigureerimine (Lehekülg 54).


Digitaalne

vastuvõtja/satelliitvastuvõtja

Esmalt kasutage vastuvõtja ja teleri ühendamiseks antenniga kahte antennikaablit.

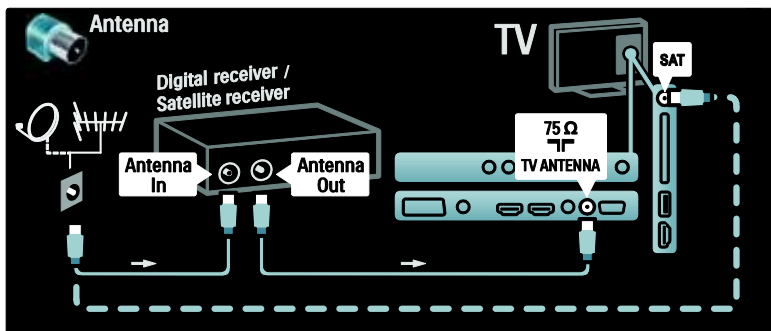


Viimase sammuna kasutage vastuvõtja ühendamiseks teleri tagakülje liidesega SCART-kaablit.

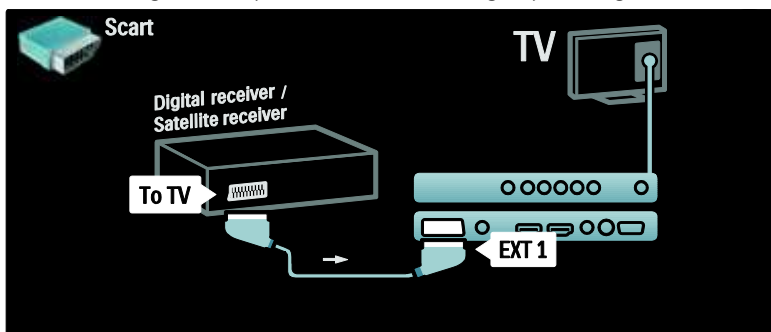


Digitaalne vastuvõtja ja DVD-salvesti


Esmalt kasutage digivastuvõtja ja DVD-salvesti ühendamiseks teleriga kolme antennikaablit.

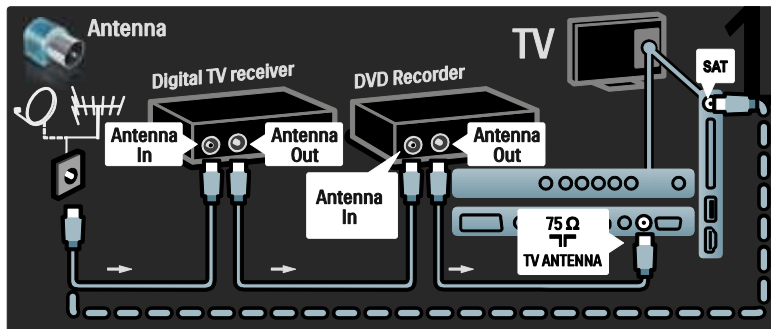

Seejärel kasutage digivastuvõtja teleri külge ühendamiseks SCART-kaablit.

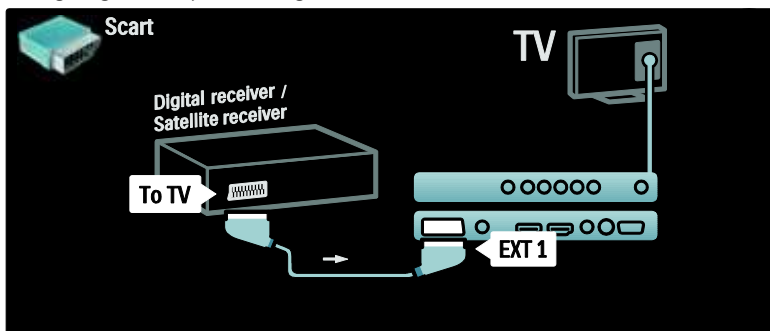


Lõpuks, kasutage kahte SCART-kaablit kahe seadme ja teleri ühendamiseks.

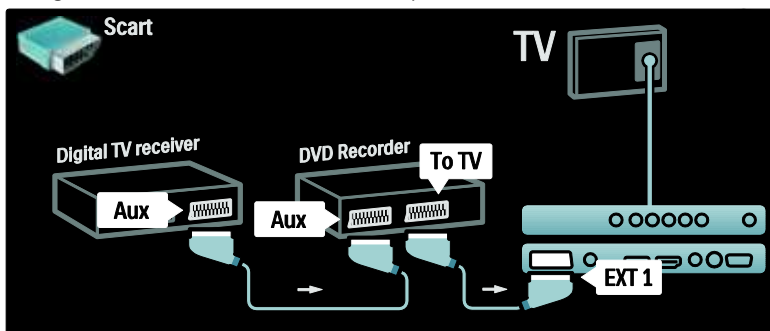


Digitaalne vastuvõtja, DVD-salvesti ja HTS


Esmalt kasutage kahe seadme ja teleri ühendamiseks kolme antennikaablit.

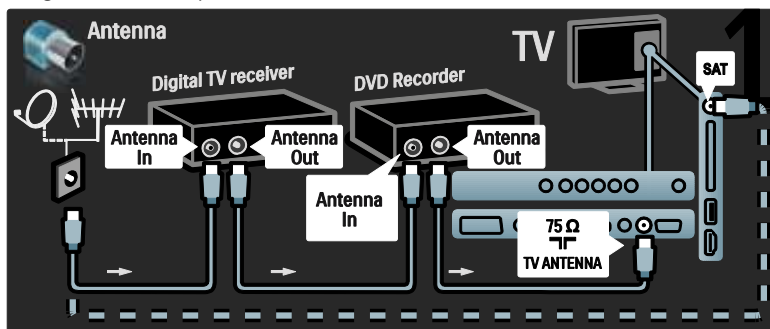


Seejärel kasutage digivastuvõtja ühendamiseks DVD-salvestiga ja DVD-salvesti ühendamiseks teleriga kahte SCART-kaablit.

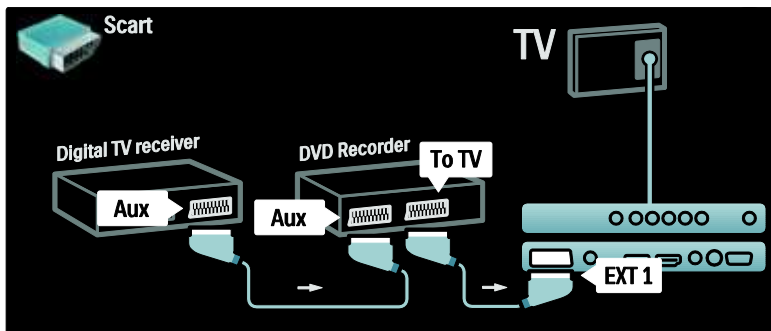

Seejärel kasutage kodukinosüsteemi ühendamiseks teleriga HDMI-kaablit.

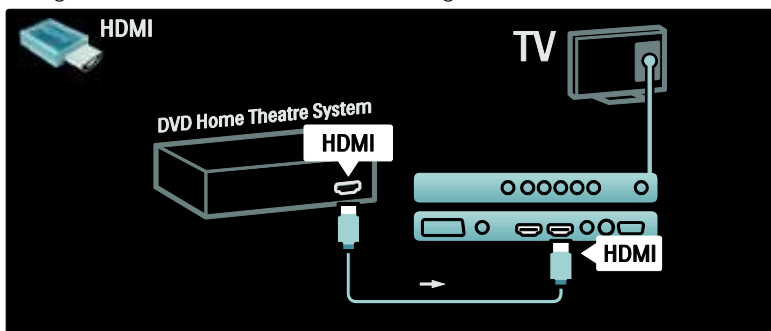


Viimase sammuna kasutage kodukinosüsteemi ühendamiseks teleriga digitaalset RCA-helikaablit.

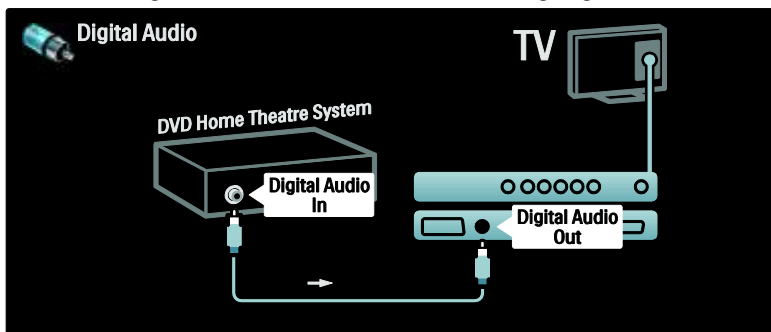


Digitaalne HD-vastuvõtja

Esmalt kasutage digitaalse HD-vastuvõtja ühendamiseks teleriga kahte antennikaablit.

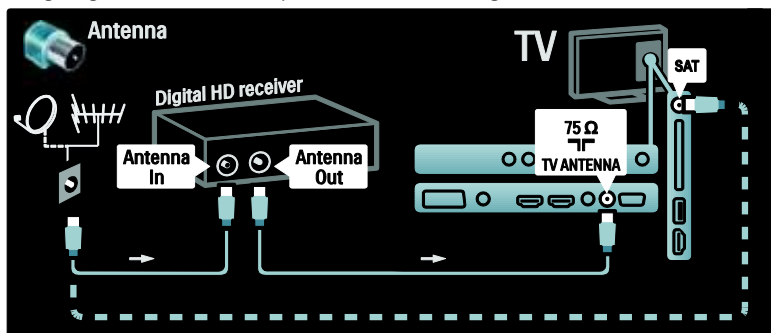

Kasutage digitaalse HD-vastuvõtja ühendamiseks teleriga HDMI-kaablit.

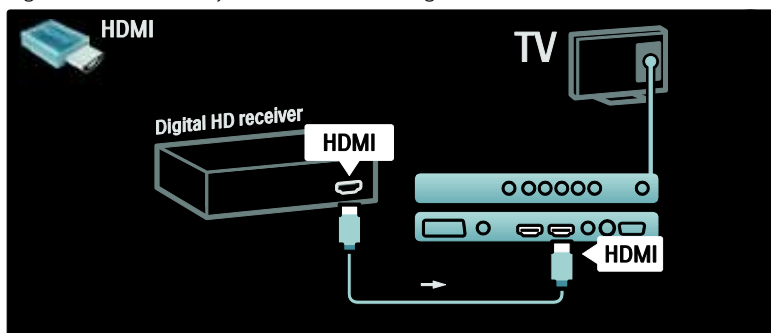

Muude seadmete ühendamine

Mängukonsool


Mängukonsooli kõige praktilisem ühenduskoht asub teleri küljel. Vajaduse korral on siiski teleri tagaosas saadaval rohkem pistmikke.

Mängukonsooli kõige praktilisem ühenduskoht asub teleri küljel.


Mängurežiimi sisselülitamine

Pildiviite ärahoidmiseks seadistage teler režiimi [Mäng].

1. Vajutage **[OK]**.
2. Valige [Nutikas pilt] > [Mäng], seejärel vajutage **OK**.
3. Väljumiseks vajutage **↵**.

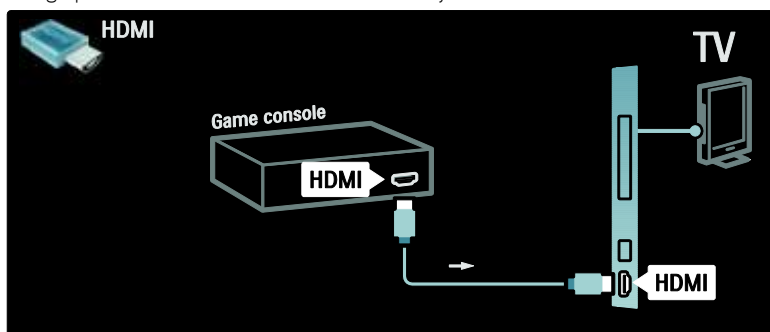


Kui te ei saa kasutada külgmist pistmikku, kasutage mängukonsooli ühendamiseks teleri taga asuvate pistmikuga HDMI või EXT2 (YPbPr ja Audio L/R) kaablit. (Teatud mudelitel on EXT2-pistmik nimetatud EXT3).

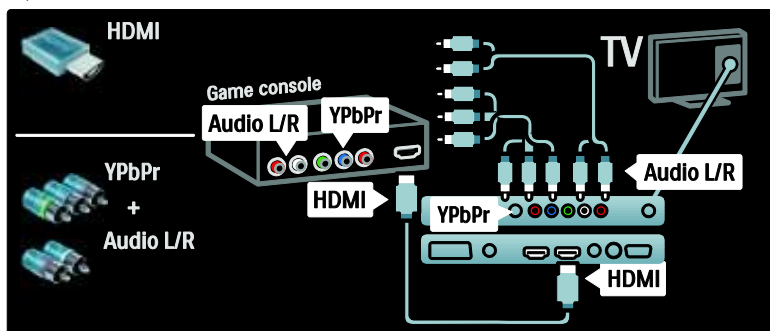


Digitaalne kaamera

Digikaamera piltide vaatamiseks ühendage see USB-kaabliga teleri küljel asuva liidesega ja lülitage sisse. Kui kaamera sisu ei kuvata automaatselt ekraanile, siis oleks vaja sisse lülitada kaamera pildiedastamisprotokoll (PTP). Juhiste saamiseks vt kaamera kasutusjuhendit.

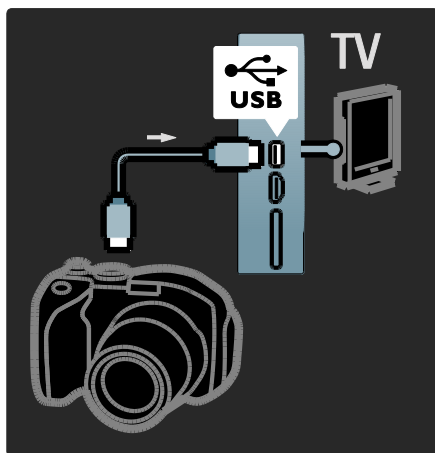


Digitaalne videokaamera

Videokaamera kõige praktilisem ühenduskoht asub teleri küljel.

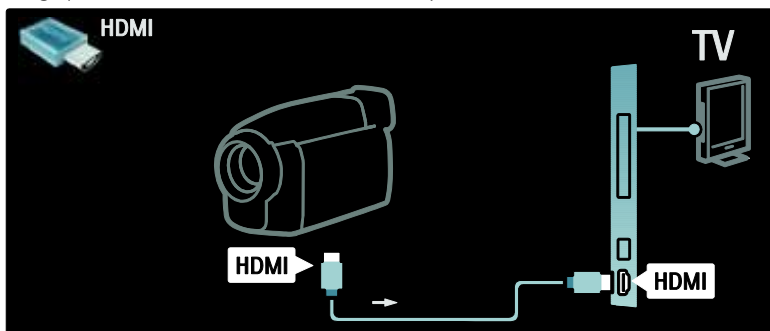

Kui te ei saa kasutada küljel asuvat pistikku, kasutage videokaamera ühendamiseks teleri taga asuvate pistmikuga HDMI- või EXT2- (YPbPr ja Audio L/R) kaableid. (Teatud mudelitel on EXT2-pistik nimetatud EXT3).

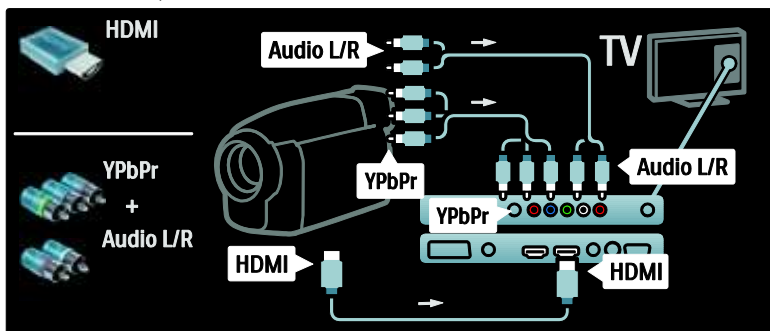

Kanali dekooder

Enne SCART-digikanali dekodri kasutamist valige dekodeeritav kanal ja kinnistage dekooder SCART-pistmikuga

1. Vajutage **🏠**.

2. Vajutage **[Seadistamine] > [Kanalite seaded] > [Dekooder] > [Kanal]**.

3. Seadistage dekodeeritav kanal.


4. Valige **[Ölek]**, seejärel dekooderi asukoht.

5. Vajutage **OK**.


Arvuti

Ühendage arvuti, kasutades üht järgmistest kaablitest:


HDMI-kaabel

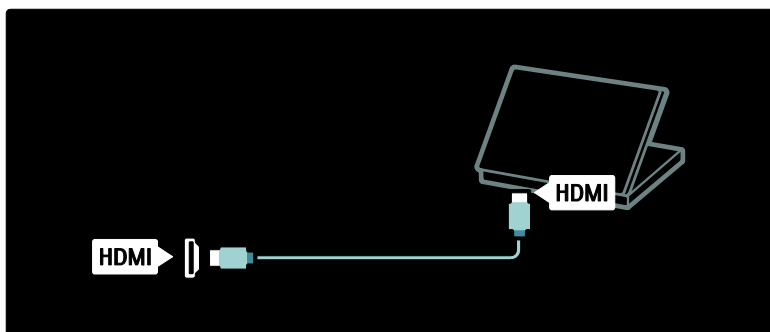


DVI-HDMI-kaabel

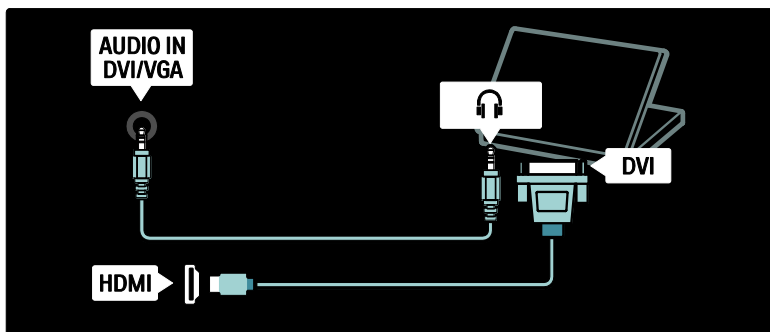

HDMI-kaabel ja HDMI-DVI-adapter

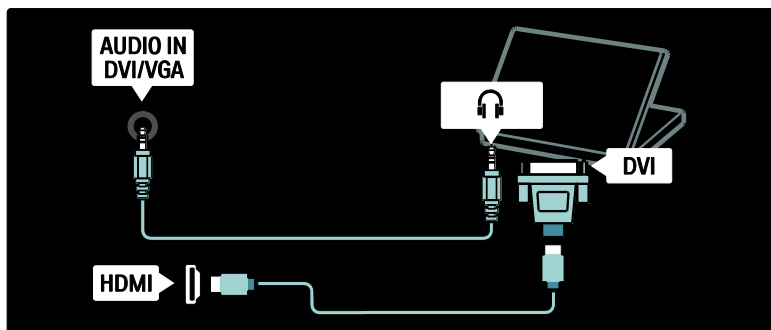

VGA-kaabel

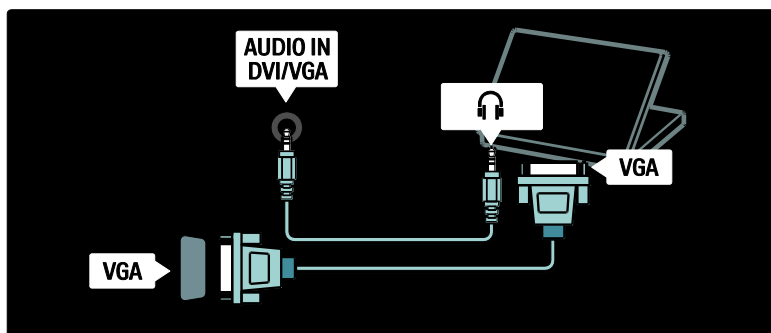

Philips EasyLink süsteemi kasutamine

EasyLink'i lubamine või keelamine

Philipsi EasyLink pakub mitmeid funktsioone, mis lubavad teil juhtida HDMI-liidesega ühendatud seadmeid. Ühendatud seadmed peavad toetama HDMI-CEC standardit ja peavad EasyLinki tööks olema õigesti konfigureeritud.

Märkus: teistel kaubamärkidel on HDMI-CEC funktsionaalsus tuntud teiste nimede all. Mõned näited on Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) või BRAVIA Sync (Sony). Kõik kaubamärgid ei ühildu täielikult Philipsi EasyLink süsteemiga.

EasyLinki sisse/välja lülitamine

Märkus: ärge aktiveerige Philips EasyLink-funktsiooni, kui te ei kavatse seda kasutada.

1. Vajutage .
2. Valige [Seadistamine] > [Teleri seaded] > [EasyLink] > [Sees] või [Väljas], seejärel vajutage OK.

EasyLinki funktsioonid

Sisselülitatud Philipsi EasyLinki korral on saadaval järgmised funktsioonid:

Ühe puutega esitus

HDMI-CEC ühilduvast seadmest sisu esitamisel lülitub teler sisse ooterežiimist ning õigesse allikasse.

Ühe puutega ooterežiim

Kui ühendate teleri HDMI-CEC ühilduva seadmega ja vajutate  teleri kaugjuhtimispuldil, lülitatakse nii teler kui ka kõik HDMI-liidesega ühendatud seadmed ooterežiimi.

Süsteemi heli juhtimine

Kui ühendate teleri nt HDMI-CEC ühilduva kodukinosüsteemiga (HTS), summutatakse teleri kõlarid automaatselt ja teleri heli hakatakse edastama HTS-i kaudu.

Lisateabe saamiseks helisüsteemi juhtimise ja muud tüüpi kõlarite konfigureerimise kohta vt jaotist **Teleri ühendamine > Philipsi EasyLink-süsteemi kasutamine > Teleri kõlarid** (Lehekülg 54).

EasyLinki kaugjuhtimispult

EasyLinki kaugjuhtimispuldiga saate teleri kaugjuhtimispuldiga juhtida HDMI-CEC ühilduvaid seadmeid.

EasyLinki kaugjuhtimispuldi sisselülitamise kohta vt jaotist **Teleri ühendamine > Philipsi EasyLink-süsteemi kasutamine > EasyLink kaugjuhtimispuldi lubamine või keelamine** (Lehekülg 53).

Pixel Plus Link

Ühendatud Philipsi EasyLink seadmed võivad enne video telerisse edastamist rakendada oma sisemist pildikvaliteedi töötlust. See võib mõjutada teleri kujutiste töötlust. Philipsi EasyLink seadmete pildikvaliteedi töötlemise keelamiseks lülitage Pixel Plus Link sisse.

Pixel Plus Linki sisselülitamiseks

1. Vajutage .
2. Valige **[Seadistamine] > [Teleri seaded] > [EasyLink] > [Pixel Plus ühendus] > [Sees]**.
3. Aktiveerimiseks vajutage **OK**.

Automaatne subtiitrite nihe

Automaatse subtiitrite nijutamise korral kuvatakse Philipsi EasyLink süsteemiga ühilduva kodukinosüsteemi subtiitrid teleri videokujutise peale. Niisiis venitatakse videokujutised üle terve teleriekraani, ilma et tekiks vajadust luua ekraani allosas eraldi subtiitrite riba.

Automaatse subtiitrite nihke sisselülitamiseks

1. Vajutage .
2. Valige **[Seadistamine] > [Teleri seaded] > [EasyLink] > [Automaatne subtiitrite nihe]**.
3. Valige **[Sees]**, seejärel vajutage aktiveerimiseks **OK**.

Ainult helirežiim

Ainult helirežiim lubab teil esitada ühendatud Philipsi EasyLink seadme heli teleri kõlarite kaudu ajal, kui teler on ooterežiimis.

Külgeühendatud Philipsi EasyLink-seadme heli vastuvõtuks vajutage .

Kui on saadaval, lülitatakse ümber ainult helirežiim.

Ainult helirežiimi sisselülitamiseks nõustuge teleri ekraanile kuvatud teatega.

- Heli taasesitamise juhtimiseks kasutage teleri kaugjuhtimispulti.

EasyLinki kaugjuhtimispuldi sisse/välja lülitamine

Ettevaatust: see on täiendav seadistus.

Kontrollige, kas kõik ühendatud HDMI-CEC ühilduvad seadmed toetavad seda seadistust. Seda seadistust mittetoetavad seadmed ei reageeri teleri kaugjuhtimispuldi käskudele.

1. Vajutage .
2. Valige **[Seadistamine] > [Teleri seaded] > [EasyLink] > [EasyLink-kaugjuhtimispult] > [Sees]** või **[Väljas]**.
3. Aktiveerimiseks vajutage **OK**.

Märkused.

- Kui te ei saa väljuda külgeühendatud seadme menüüst, vajutage .
- Teleri juhtimisele tagasilülitamiseks vajutage  ja valige **[Teleri vaatamine]**.
- Mõne muu seadme juhtimiseks vajutage  ja valige kodumenüüst seade.

- Kokkuvõtte EasyLink-nuppudest, mida võite teleri kauguhtimispuldiga kasutada, on saadaval jaotises **Teleri ühendamine > Philipsi EasyLink süsteemi kasutamine > EasyLinki nupud** (Lehekülg 54).

EasyLinki nupud

Juhtige HDMI-CEC ühilduvaid seadmeid järgmiste teleri kauguhtimispuldi nuppudega.

- **OK**: ühendatud seadme taasesituse käivitamine, pausi tegemine või taasesituse jätkamine. Ka aktiveeritakse valik või sisenetakse seadme menüüsse.
- **◀ (Eelmine)** / **▶ (Järgmine)**: otsib ühendatud seadme menüüs edasi/tagasi suunas.
- **Numbrinupud**: EasyLinki sisselülitamisel valitakse pealkiri, peatükk või pala.
- **☐ (Valikud)**: kuvatakse ühendatud seadme menüü. Kui olete **🏠** alla vajutanud, kuvatakse ekraanile teleri menüü.
- **🔊 (Ooterežiim)**: vajutage ühe-puute ooterežiimi sisselülitamiseks. See lülitab teleri ja ühendatud seadme ooterežiimi.

Muud EasyLinki nupud on saadaval ekraanilekuvatava kauguhtimispuldi (OSRC) kaudu.

EKKP kasutamine

1. Külgeühendatud seadme vaatamise ajal vajutage **☐**.
2. Valige **[Näita kauguhtimispulti]**, seejärel vajutage **OK**.
3. Ekraanile kuvatava nupu valimiseks ja kasutamiseks kasutage **Noolenupud** ja **OK**.
4. Väljumiseks vajutage **🏠**.

Teleri kõlarite konfigureerimine

Tavaliselt ühendatakse teler HDMI-CEC ühilduva seadmega (nt HTS), kasutades HDMI-kaablit video esitamiseks ja digitaalset helikaablit heli jaoks. Teleri heli saate edastada ainult HDMI-kaabliga tingimusel, et nii teler kui ka seade on HDMI ARC ühilduvad (vt **Teleri ühendamine > Philipsi EasyLink-süsteemi kasutamine > HDMI ARC kasutamine** (Lehekülg 54)).

Teleri kõlarite konfigureerimine

1. Vajutage **🏠**.
2. Valige **[Seadistamine]** > **[Teleri seaded]** > **[EasyLink]** > **[Teleri kõlarid]**.
3. Valige üks järgmistest suvanditest, seejärel vajutage **OK**:
 - **[Väljas]**: lülitage teleri kõlarid välja.
 - **[Sees]**: lülitage teleri kõlarid sisse.
 - **[EasyLink]**: teleri kõlaritest jätkatakse teleri heli edastamist. Lülitage teleri heli ühendatud HDMI-CEC heliseadmele kogemusmenüü kaudu.
 - **[EasyLinki autom. käiv.]**: teleri kõlarid lülitatakse automaatselt välja ja teleri heli saadetakse ühendatud HDMI-CEC heliseadmesse.


Teleri heli lülitamine kogemusmenüüst

Kui on valitud **[EasyLink]** või **[EasyLinki autom. käiv.]**, sisenege teleri heli lülitamiseks kogemusmenüüsse.

1. Telerit vaadates vajutage **🔊**.
2. Valige **[Kõlarid]**, seejärel vajutage **OK**.
3. Valige üks järgmistest, seejärel vajutage **OK**:
 - **[Teler]**: vaikimisi sees. Edastab teleri heli teleri kõlarite kaudu, kuni ühendatud HDMI-CEC heliseade lülitatakse süsteemi helihaldusele. Pärast seda suunatakse teleri heli ühendatud seadmesse.
 - **[Võimendi]**: edastab heli ühendatud HDMI-CEC seadmesse kaudu. Kui süsteemi helirežiim ei ole seadmel sisse lülitatud, jätkatakse heli edastamist teleri kõlaritest, kui on valitud **[EasyLink]**. Kui **[EasyLinki autom. käiv.]** oli sisse lülitatud, pakub teler võimalust lülitada ühendatud seade süsteemi helirežiimile.

HDMI ARC-kasutamine

HDMI 1-pistmik on HDMI 1.4 heli tagasikanaliga (ARC) ühilduv. Kasutage seda heli edastamiseks HDMI ARC ühilduvalle seadmele, nagu kodukinosüsteem.

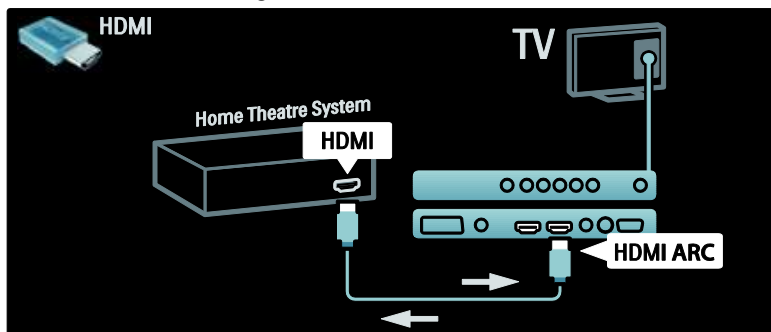


HDMI ARC lubab teil kasutada Philipsi EasyLinki telesaate heli edastamiseks otse ühendatud heliseadmesse, ilma et oleks vaja kasutada täiendavat digitaalset helikaablit. Veenduge, et seade oleks HDMI-CEC ja ARC ühilduv ja et teler on ühendatud seadmega HDMI ARC pistmikku sisestatud HDMI-kaabli kaudu.

HDMI ARC-sisse/välja lülitamine

Märkus: HDMI ARC sisselülitamine lisab seadme automaatselt kodumenüüsse.

1. Vajutage .
2. Valige [Seadistamine] > [Teleri seaded] > [EasyLink] > [HDMI 1 - ARC] > [Sees] või [Väljas].
3. Aktiveerimiseks vajutage OK.

- Vaadake oma teleteenuse operaatorilt saadud dokumentidest, kuidas sisestada kiipkaarti Conditional Access Module'isse.

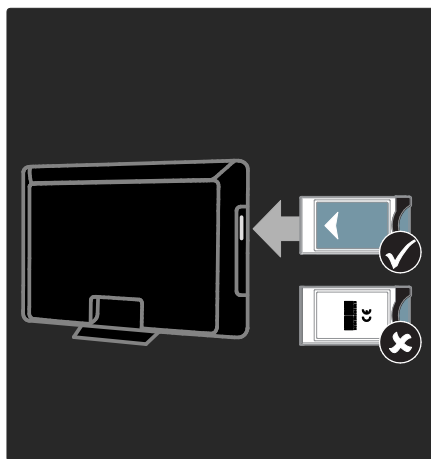

CAM-mooduli kasutamine

CAM-i sisestamine ja aktiveerimine

Ettevaatust: järgige kindlasti alltoodud juhiseid. Conditional Access Module'i (CAM) väär sisestamine võib kahjustada nii CAM-i kui ka teleri.

Märkused.

- See teler toetab nii CI kui ka CI+ liidest. CI+ võimaldab teenuse operaatoril pakkuda esmaklassilisi kõrgtasemelise koopiakaitsega HD-digisaateid.

1. Lülitage teler välja.
2. Järgige CAM-ile trükitud juhiseid ja sisestage CAM ettevaatlikult teleri küljel asuvasse CI-pessa.
3. Lükake CAM sisse niikaugele kui võimalik ja oodake, kuni CAM aktiveeritakse. Selleks võib kuluda mitu minutit. Ärge eemaldage kasutatavat CAM-i pesast, vastasel juhul digiteenused deaktiveeritakse.

Juurdepääs CAM-teenustele

1. Peale CAM-i sisestamist ja aktiveerimist vajutage .
2. Valige [**Liides Common interface**], seejärel vajutage **OK**.
3. Valige CAM-teenuse pakkuja ja vajutage **OK**.

CAM-teenuse vaatamine

Sisestatud CAM-i ja makstud tellimistasude korral näitab teler digiteleviseiooni teenusepakkuja saateid. Rakendused, funktsioonid, sisu ja ekraanilekuvatavad sõnumid on erinevatel CAM-teenuste pakkujatel erinevad.

6 Veaotsing

Võtke meiega ühendust

Kui probleemi ei õnnestu lahendada, vaadake selle teleri kohta käivat KKK jaotist saidilt www.philips.com/support.

Kui probleem sellest hoolimata ei lahene, võtke ühendust selle tootega kaasaantud teabelehel nimetatud oma riigi Philipsi klienditeenindusega.

Enne Philipsiga ühenduse võtmist märkige üles oma teleri mudel ja seerianumber. Need numbrid on trükitud teleri tagaküljele ja pakendile.

Hoiatus: ärge proovige televiisorit ise parandada. See võib põhjustada tõsiseid vigastusi või jäädavaid kahjustusi televiisorile või teie garantii tühistamise.

Üldised teleriga seotud probleemid

Teler ei lülitu sisse.

- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Oodake üks minut ja ühendage see uuesti.
- Kontrollige, et toitekaabel on korralikult ühendatud.
- Kontrollige, kas teleri alaosas/taga asuv **toitelüliti** on sisse lülitatud.

Televiisor ei reageeri kaugjuhtimispuldile või külgmistele juhtseadistele, kui see on sisse lülitatud

Teler vajab käivitamiseks natuke aega. Selle aja jooksul ei reageeri televiisor kaugjuhtimispuldile ega külgmistele juhtseadistele. See on normaalne käitumine.

Teleri ooterežiimi tuli vilgub punaselt:

Eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Oodake enne toitejuhtme uuesti ühendamist, kuni teler maha jahtub. Kui vilkumine kordub, võtke ühendust Philipsi kasutajatoega.

Unustasite lapseluku funktsiooni vabastamise koodi:

Sisestage „8888“.

Teleri menüü on vales keeles:

Muutke teleri menüü soovitud keelde.

Lisateabe saamiseks vt jaotist **Teleri seadistamine > Keeleseadistuste muutmine > Menüükeel** (vt "Menüükeel" lk-l 36).

Kui lülitate teleri sisse/välja/ooterežiimile, kuulete teleri korpusess kriiksuvat heli:

Midagi ei ole vaja ette võtta. Kriiksuv heli on normaalne teleri paisumine seadme jahtumise ja soojenemise käigus. See ei mõjuta seadme funktsioneerimist.

Kui televiisor on ooterežiimis, kuvatakse sisselülitamisel tervituskuvat ja seejärel jätkatakse ooterežiimis:

See on normaalne käitumine. Käivitusekraan kuvatakse, kui televiisor seinakontaktist lahti ühendada ja uuesti ühendada.

Teleri ooterežiimist sisselülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil  nuppu või vajutage ükskõik millist teleri külgmist klahvi.

Probleemid telekanalitega

Eelnevalt installitud kanalid ei ilmu kanalite loendis.

Kontrollige, et valitud on õige kanalite loend.

Kanalite lisamisel ei leitud digitaalkanaleid.

Kontrollige, kas teler toetab teie riigi maapealset digi- (DVB-T), kaabeldigi- (DVB-C) või satelliitdigisaateid (DVB-S). Vaadake riikide nimekirja televiisori tagaküljel.

Pildiga seotud probleemid

Televiisor on sisse lülitatud, kuid pilti ei ole:

- Kontrollige, kas antenn on televiisoriga õigesti ühendatud.
- Kontrollige, et televiisori allikaks on valitud õige seade.

Heli on kuulda, aga pilti ei kuvata:

Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti seadistatud.

Televisori vastuvõtt on antenniühenduse puhul halb:

- Kontrollige, kas antenn on televiisoriga õigesti ühendatud.
- Kõlarid, maandamata heliseadmed, neoonvalgustus, kõrged hooned ja muud suured objektid võivad mõjutada vastuvõtu kvaliteeti. Kui võimalik, siis proovige vastuvõttu parandada antenni suunda muutes või seadmeid televiisori kaugemale paigutades.
- Kui ainult ühe kanali vastuvõtt on halb, siis reguleerige seda kanalit.

Ühendatud seadmete pildikvaliteet on halb:

- Kontrollige, kas seadmed on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti seadistatud.

Televisior ei salvestanud teie pildiseadeid:

Kontrollige, kas televiisori asukohaks on määratud kodu. See režiim võimaldab teil seadeid muuta ja salvestada.

Pilt ei sobi ekraanile; see on liiga suur või väike:

Proovige kasutada teist kuvasuhet.

Pildi asend on vale:

Mõningate seadmete pildisignaaleid ei pruugi ekraaniga õigesti sobitada. Kontrollige seadme signaaliväljundit.

Telekanalite pilt virvendab.

Sisule juurdepääsemiseks peate kasutama Conditional Access Module'it (tingimusjuurdepääsu moodul). Pöörduge oma operaatori poole.

Teleri ekraanile kuvatakse teavet kuvav „e-kleebis“:

Teler on **[Pood]** režiimis. Eemaldage e-kleebis järgmisel viisil: esmalt seadke teler **[Kodu]** režiimile ning seejärel taaskäivitage see. Vt lisateavet **Teleri seadistamine >**

Muude seadistuste muutmine > Teleri asukoht (Lehekülj 37).

Heliprobleemid

Teler kuvab pilti, kuid heli ei kostu:

Kui helisignaali ei tuvastata, lülitab teler automaatselt helid välja — see ei ole seadme häire.

- Kontrollige, et kõik kaablid on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, et helitugevuseks ei ole määratud 0.
- Kontrollige, et heli ei ole vaigistatud.
- Kontrollige, et televiisori kõlarid on heli menüüs seadistatud sisse lülitatuks.
- Kontrollige, et televiisori heliväljund on ühendatud HDMI CEC lubatud / EasyLink-ühilduva HTS-seadmega. Heli peaks kostuma HTS-kõlaritest.

Pilt kuvatakse, kuid helikvaliteet on madal:

Kontrollige, kas heliseaded on õigesti seadistatud.

Pilt kuvatakse, kuid heli kostub ainult ühest kõlarist:

Kontrollige, et helitasakaal on määratud keskele.

HDMI-ühenduse probleemid

HDMI-seadmete kasutamisel tekivad probleemid:

- Pange tähele, et HDCP (kõrge läbilaskevõimega digitaalse sisu kaitse) tugi võib pikendada teleri HDMI-seadme andmete kuvamise aega.
- Kui teler ei tunne HDMI-seadet ära ja pilti ei kuvata, siis proovige vahetada allikas teise seadme vastu ning uuesti tagasi.
- Kui tekivad vahelduvad helikatkestused, kontrollige HDMI-seadme väljundiseadete õigsust.
- Kui kasutate on HDMI-DVI-adapterit või HDMI-DVI-kaablit, kontrollige, kas liidesega AUDIO L/R või AUDIO IN (ainult minipesa) on ühendatud eraldi helikaabel.

Te ei saa EasyLinki funktsioone kasutada.

Kontrollige, et HDMI-seadmed on HDMI-CEC-ga ühilduvad. EasyLinki funktsioonid töötavad ainult HDMI-CEC-ga ühilduvate seadmetega.

Kui teleriga on ühendatud HDMI CEC ühilduv heliseade ja teler ei kuva helitugevuse summutusel, suurendamisel või vähendamisel helisummutuse või helitugevuse ikooni.

See on normaalne, kui HDMI CEC heliseade on ühendatud.

USB-ühenduse probleemid

USB-seadme andmeid ei kuvata:

- Kontrollige, et USB-salvestusseade ühildub standardiga Mass Storage Class (massmälu klass), nagu on kirjeldatud salvestusseadme dokumentides.
- Kontrollige, kas USB-salvestusseade on teleriga ühilduv.
- Kontrollige, kas teler toetab neid heli- ja pildifailivorminguid.

Heli- ja pildifaile ei esitata või kuvata sujuvalt:

USB-salvestusseadme edastamiskiirus võib piirata andmete edastamise kiirust telerisse, põhjustades halba taasesitust.

Arvutiühenduse probleemid

Televiisori arvutiekraani kuva ei ole stabiilne:

- Kontrollige, et teie arvutil on toetatud lahutusvõime ja värskendussagedus.
- Määrake televiisori pildiformaadiks reguleerimata suurus.

7 Tehnilised andmed

Ülevaade

Tooteinformatsioon võib etteteatamata muutuda. Üksikasjalikke teavet toote kohta leiate saidilt www.philips.com/support.

Toide ja vastuvõtt

Toide

- Elektrivõrgu toide: vahelduvvool 220-240 V; 50-60 Hz
- Ümbritsev temperatuur: 5–35 °C
- Toite ja ooterežiimi energiatarbe kohta vt toote spetsifikatsiooni saidilt www.philips.com/support.

Vastuvõtt

- Antennisisend: 75 oomi koaksiaalne (IEC75)
- TV-süsteem: DVB COFDM 2K/8K
- Video taasesitus: NTSC, PAL, SECAM
- Digitelevisjon: MPEG-4, DVB-T (maapealne), DVB-C (kaabel), DVB-S (satelliit - ainult teatud mudelites), MHP (multimeedia koduplatvorm - saadaval ainult Itaalias).
- Tuuneri sagedusribad: VHF, UHF, S-kanal, hüpersagedusriba

Ekraan ja heli

Pilt ja ekraan

- Ekraani tüüp: LCD, täis-HD, W-UXGA
- Diagonaali suurus:
 - 81 cm / 32 tolli
 - 94 cm / 37 tolli
 - 102 cm / 40 tolli
 - 107 cm / 42 tolli
 - 117 cm / 46 tolli
 - 132 cm / 52 tolli
- Kuvasuhe: laiekraan 16:9
- Ekraani lahutusvõime: 1920 x 1080p, 100 Hz

- Pixel Plus HD täiustatud pildirežiim
- 1080p 24/25/30/50/60 Hz töötlus
- 100 Hz LCD-ekraan

Heli

- Väljundvõimsus (efektiivne): 20 W
- Incredible Surround režiim
- Clear Sound
- Virtuaalne 2.1 süsteem (kõikidel mudelitel ei ole saadaval)
- Mono/Stereo/NICAM režiim (teatud mudelitel on analoog-NICAM režiim)

Ekraani lahutusvõime

Arvutivormingud - HDMI

(lahutusvõime — värskendussagedus)

640 x 480 - 60 Hz

800 x 600 - 60 Hz

1024 x 768 - 60 Hz

1360 x 768 - 60 Hz

1280 x 1024 — 60 Hz

1600 x 1200 - 60 Hz

1920 x 1080 - 60 Hz

Arvutivormingud - VGA

(lahutusvõime — värskendussagedus)

640 x 480 - 60 Hz

800 x 600 - 60 Hz

1024 x 768 - 60 Hz

1360 x 768 - 60 Hz

1280 x 1024 — 60 Hz

1600 x 1200 - 60 Hz

1920 x 1080 - 60 Hz

Video vormingud (lahutusvõime - värskenduskiirus)

480i — 60 Hz

480p — 60 Hz

576i — 50 Hz

576p — 50 Hz

720p — 50 Hz, 60 Hz

1080i — 50 Hz, 60 Hz

1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Multimeedia

Toetatavad salvestusseadmed

USB (FAT- või DOS-vormindatud, massmälu klassiga ühilduv)

Toetatavad kujutise failivormingud

JPEG-vorming (*.jpg, *.jpeg): EXIF, JFIF, SPIFF

Toetatavad video- ja helifailid

- AVI-videovorming (*.avi): MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, MPEG-4 osa 2
- AVI-helivorming (*.avi): AC3, MPEG-1 L3, MPEG L2, AAC_ADTS, AAC_ISO
- MPEG-videovorming (*.mpg, *.mpeg, *.vob, *.ts): MPEG-1, MPEG-2
- MPEG-helivorming (*.mp2, *.mp3, *.mpg, *.mpeg, *.vob): MPEG-1 Layer 2, MPEG-2 Layer 2, AC3
- MPEG-4 videovorming (*.mp4): MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF), MPEG-4 AVC (H.264, L4-HD), MPEG-4 osa 2
- MPEG-4 helivorming (*.mp4): AAC-LC, AC3, AAC_ADTS, AAC_ISO, HE-AAC (1. versioon, 2. versioon)
- MKV-videovorming (*.mkv): H.264
- MKV-helivorming (*.mkv): HE-AAC, AC3

Toetatavad helifaili vormingud (ilma videota)

- MPEG-helivorming (*.mp3): MPEG-1 Layer 3
- WMA-helivorming (*.wma, *.asf): WMA (v2 to v9.2)
- LPCM-helivorming (*.lpcm, *.pcm, *.wav, *.aif, *.aiff): *.lpcm and *.pcm (kõik mudelid ei toeta)
- MPEG-4 helivorming (*.aac, *.mp4, *.m4a): AAC-LC, HE-AAC (1. ja 2. versioon)
- Esitusloendid (*.pls, *.m3u)

Märkus: multimeediafailide nimede pikkus ei tohi ületada 128 tähemärki.

Ühenduvus

Tagaosas

- **EXT 2:** Komponent (Y Pb Pr), heli L/R
- (Ainult mudel 40PFL6XX5) **EXT 2:** SCART (RGB/CVBS)
- (Ainult mudel 40PFL6XX5) **EXT 3:** komponent (Y Pb Pr), Audio L/R
Saadaval ainult teatud mudelitel.
-  **Kõrvaklapi:** stereo 3,5 mm minipistik
- **SERV. U:** Haldusliides

Alt

- **EXT 1:** SCART (RGB/CVBS)
- **HDMI ARC (1)** HDMI 1.4, heli tagasikanaliga (ARC) ühilduv
- **HDMI (2):** HDMI 1.3a
- (Mudel 40PFL6XX5) **HDMI (3):** HDMI 1.3a
- **DIGITAL AUDIO OUT:** Koaksiaalkaabel
- **AUDIO IN:** DVI/VGA stereo 3,5 mm minipesa
- **ANTENNA:** 75-oomine koaksiaalkaabel
- **VGA:** Arvutisisend

Küljel

- **HDMI:** HDMI 1.3c
- **USB**
- **CI** (Common Interface +)

Mõõtmed

Märkus: mõõtmete ja kaalu väärtused on umbkaudsed Toote disaini ja tehnilisi andmeid võib ette teatamata muuta.

32PFL6XX5H

... ilma alustoeta

472 mm (kõrgus) x 777 mm (laius) x 42 mm (sügavus); 9,5 kg (hinnanguline)

... koos alustoega

540 mm (kõrgus) x 777 mm (laius) x 221 mm (sügavus); 11,6 kg (hinnanguline)

40PFL6XX5H

... ilma alustoeta

593 mm (kõrgus) x 966 mm (laius) x 41,5 mm (sügavus); 13 kg (hinnanguline)

... koos teleri alustoega

641 mm (kõrgus) x 966 mm (laius) x 242 mm (sügavus); 16 kg (hinnanguline)

32PFL3705H/32PFL3805H/32PFL5405H

... ilma alustoeta

513 mm (kõrgus) x 796 mm (laius) x 90 mm (sügavus); 8,35 kg (hinnanguline)

... koos alustoega

559 mm (kõrgus) x 796 mm (laius) x 221 mm (sügavus); 9,67 kg (hinnanguline)

32PFL5605H/32PFL5625H

... ilma alustoeta

501 mm (kõrgus) x 790 mm (laius) x 92 mm (sügavus); 10 kg (hinnanguline)

... koos alustoega

542 mm (kõrgus) x 790 mm (laius) x 221 mm (sügavus); 11,5 kg (hinnanguline)

37PFL5405H

... ilma alustoeta

582 mm (kõrgus) x 912,5 mm (laius) x 84 mm (sügavus); 9,55 kg (hinnanguline)

... koos alustoega

626 mm (kõrgus) x 912,5 mm (laius) x 236 mm (sügavus); 11,55 kg (hinnanguline)

40PFL5605H/40PFL5625H/40PFL5605K/40PFL5705H/40PFL5805H

... ilma alustoeta

605 mm (kõrgus) x 977 mm (laius) x 86 mm (sügavus); 13,7 kg (hinnanguline)

... koos alustoega

649 mm (kõrgus) x 977 mm (laius) x 236 mm (sügavus); 16,1 kg (hinnanguline)

42PFL5405H

... ilma alustoeta

640 mm (kõrgus) x 1019 mm (laius) x 83 mm (sügavus); 11,38 kg (hinnanguline)

... koos alustoega

683 mm (kõrgus) x 1019 mm (laius) x 236 mm (sügavus); 13,38 kg (hinnanguline)

46PFL5605H/46PFL5805H

... ilma alustoeta

685 mm (kõrgus) x 1122 mm (laius) x 87 mm (sügavus); 17,9 kg (hinnanguline)

... koos alustoega

731 mm (kõrgus) x 1122 mm (laius) x 268 mm (sügavus); 21,3 kg (hinnanguline)

52PFL5605H

... ilma alustoeta

764 mm (kõrgus) x 1255 mm (laius) x 87 mm (sügavus); 20 kg (hinnanguline)

... koos alustoega

813 mm (kõrgus) x 1255 mm (laius) x 297 mm (sügavus); 24 kg (hinnanguline)

UMv 3139 137 03585 - 20110113

8 Indeks

A

alaosa pistmikud - 41
Ambilight - 14
arvuti, kuva lahutusvõime - 60
arvuti, ühendamine - 51
asukoht, kodu või pood - 37

C

CAM, sisestamine - 55
CAM, sisselülitamine - 56

D

dekooder - 51
demo - 32
digikanalid, peenhäälestus - 35
digikanalid, subtiitrid - 28
digikanalid, ülevaade - 15
digitaalraadio - 29
digitelevision - 15

E

EasyLink, funktsioonid - 53
EasyLink, nupud - 54
EasyLink, RC-koodi edastamine - 53
EasyLink, sisselülitamine - 52
EasyLink, teleri kõlarid - 54
ekraanihooldus - 11
EPG, menüü - 26
EPG, sisselülitamine - 26
EPG, ülevaade - 26

H

HDMI - 40
HDMI ARC - 55
heli keel - 35

heliseaded - 32
helitugevus, reguleerimine - 21
hooldus - 11
huulteliikumise sünkroonimine - 36

K

kanalid, installimine (automaatne) - 34
kanalid, installimine (käsi) - 34
kanalid, lemmikud - 26
kanalid, lülitati - 21
kanalid, peenhäälestus (analoog) - 35
kanalid, peenhäälestus (digitaalne) - 35
kanalid, peitmine või peidust välja toomine - 33
kanalid, värskendamine - 33
kanalid, ümberjärjestamine - 32
kanalid, ümbenimetamine - 33
kanalite installimine (automaatne) - 34
kanalite installimine (käsi) - 34
kanalite nimekiri - 20
kanalite vahetamine - 21
kanalite ümberjärjestamine - 32
kanalite ümbenimetamine - 33
kasutusest kõrvaldamine - 11
kaugjuhtimispult, ekraanilekuvatav - 18
kaugjuhtimispult, kasutamine - 18
kaugjuhtimispult, ülevaade - 16
keel, menüü - 36
keel, muud - 35
kell - 36
kensingtoni lukk - 13
keskkonnavalad pingutused - 12
kiipkaart - 55
kodu režiim - 37
kodumenüü - 19
kuva lahutusvõime - 60

L

lapselukk, koodi seadistamine - 27
lapselukk, vanusepiirang - 27
lemmikute nimekiri, lisamine - 26
lemmikute nimekiri, valimine - 26

M

menüü, kanalite nimekiri - 20
menüü, keel - 36
menüü, kodu - 19
menüü, seadistamine - 20
menüü, seadme lisamine - 20
menüü, sirvimine - 19
menüü, suvandid - 20
multimeedia, failide esitamine - 28
multimeedia, ülevaade - 15
mõõtmed - 62

N

nägemispuudega - 30

O

ohutus - 9

P

pildi seaded - 31
pildivorming - 22
pistmikud, alaosa - 41
pistmikud, tagaosa - 41
poorežiim - 37

R

ringlussevõtt - 11
roheline ökomärgis, seadistused - 12
roheline ökomärgis, ülevaade - 12

S

Scenea, pildi üleslaadimine - 29

Scenea, sisselülitamine - 29
seadistused, abiline - 31
seadistused, heli - 32
seadistused, pilt - 31
seadme ühendamine - 39
seadmed, lisamine - 23
seadmed, vaatamine - 23
seinalepaigaldatav teler - 13
Smart-heli - 22
Smart-pilt - 22
subtiitrid, analoog - 27
subtiitrid, digitaalsed - 27
subtiitrid, keel - 28, 35

T

tagaosa pistmikud - 41
teave, ekraanilekuvatav - 15
teave, Internetist - 15
tehase seaded - 32
teleri asukoht - 14
teletekst 2.5 - 26
teletekst, alamleheküljed - 25
teletekst, digitekst - 25
teletekst, kaksikekraan - 25
teletekst, keel - 35
teletekst, lehekülgede tabel - 25
teletekst, menüü - 25
teletekst, otsing - 25
teletekst, sisselülitamine - 25
teletekst, suurendamine - 25
toote registreerimine - 9

U

unetaimer - 27
universaaljuurdepääs, sisselülitamine - 29

V

vaegkuulmisega - 29

vaikseaded - 32
valikumenüü - 20
vanusepiirang - 27

Ü

ühendamine, antenn - 39
ühendamine, arvuti - 51
ühendamine, kanali dekodeer - 51
ühendamine, toide - 39
ühendamine, USB - 28
üldliides - 55

