

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



SL Navodila

---

42PFL6805

**PHILIPS**

Vse pravice so pridržane. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov izdelka brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov. Philips si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti izdelke brez obveze po spremembi svojih prejšnjih izdelkov.

Material v tem priročniku omogoča pravilno uporabo sistema. Če izdelek ali njegove posamezne module in postopke uporabljate za namene, ki niso navedeni v tem priročniku, morate predhodno preveriti veljavnost in primernost teh namenov. Družba Philips jamči, da s tem priročnikom ni kršen noben patent ZDA. Philips ne daje nobenega drugega izrecnega ali nakazanega jamstva. Philips ne prevzema odgovornosti za napake v vsebini tega priročnika ali katerekoli težave, ki nastanejo zaradi njih. Napake, ki bodo posredovane družbi Philips, bodo odpravljene in čim prej objavljene na Philipsovi spletni strani za podporo.

#### Pogoji jamstva

- Nevarnost telesne poškodbe, poškodbe televizorja ali prekinitev veljavnosti garancijel. Televizorja ne poskušajte popravljati sami.
- Televizor in dodatne naprave uporabljajte samo v skladu z navodili izdelovalca.
- Opozorilni znak na hrbtini strani televizorja označuje nevarnost električnega udara. Ne odstranjujte pokrova televizorja. Za servis in druga popravila se obrnite na Philipsovo oddelek za pomoč uporabnikom.
- Vsa opravila, ki so v tem priročniku izrecno prepovedana, ter vsi postopki, ki niso priporočeni ali dovoljeni v tem priročniku, izničijo jamstvo.

#### Značilnosti slikovnih pik

Ta LCD-izdelek ima veliko število barvnih slikovnih pik. Čeprav ima 99,999 % ali več učinkovitih slikovnih pik, se na zaslonu lahko pojavljajo črne pike ali svetli delci (rdeči, zeleni ali modri). To je strukturna lastnost zaslona (v skladu z industrijskimi standardi) in ne rezultat napačnega delovanja.

#### Odpriktokodna programska oprema

Ta televizor vsebuje odprtokodno programsko opremo. Philips bo na zahtevo dobavil kopijo celotne ustrezne izvorne kode za avtorsko zaščiteno odprtokodno programsko opremo, ki se uporablja v tem izdelku, če to zahtevo omogoča ustrezna licenca. Ta ponudba velja tri leta po nakupu izdelka za kogarkoli, ki je prejel to informacijo. Če želite prejeti izvorno kodo, pišite na naslov [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). Če ne želite uporabljati e-pošte ali v enem tednu po oddaji sporočila na ta e-poštni naslov ne prejmete sporočila o potrditvi vaše zahteve, nam pišite (v angleščini) na naslov  
Open Source Team, Philips  
Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600  
AE Eindhoven, The Netherlands

Če ne prejmete pravočasne potrditve o prejemu vašega pisma, nam pošljite sporočilo na zgornji e-poštni naslov. Besedila licenc in potrdila odprtokodne programske opreme, ki se uporablja v tem izdelku, najdete v drugem dokumentu.

#### Skladnost s standardi EMF

Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. izdeluje in prodaja veliko izdelkov za široko porabo, ki tako kot katerikoli drugi elektronski aparati oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale. Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips je zagotavljanje ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov ob uporabi izdelkov, ki morajo biti v skladu z ustreznimi pravnimi zahtevami in standardi za EMF (elektromagnetna polje), ki veljajo v času izdelave. Družba Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki ne škodujejo zdravju. Prav tako zagotavlja, da so njeni izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in na predviden način. Družba Philips aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar družbi omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.

#### Predpisi v zvezi z EMC

- Zaradi zagotavljanja skladnosti z Direktivo o elektromagnetni združljivosti (EMC) (2004/108/ES) ni dovoljeno odstraniti električnega vtiča z električnega napajalnega kabla.
- Če se naprava v načinu DLNA/Net TV ne povrne v običajno delovanje, mora posredovati uporabnik.

#### Avtorske pravice

Windows Media je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol dvojnega D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.

DLNA®, logotip DLNA in DNLA CERTIFIED® so blagovne znamke, storitvene znamke ali certifikacijske oznake družbe Digital Living Network Alliance.

HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI licensing LLC v Združenih državah Amerike in drugih državah.

Vse druge registrirane in neregistrirane blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.



---

# Vsebina


---

<b>1</b>	<b>Začetek 4</b>
1.1	Predstavitve televizorja 4
1.2	Nastavitve 10
1.3	Stikalo za vklop/izklop 15
1.4	Registracija televizorja 16
1.5	Pomoč in podpora 17
<b>2</b>	<b>Uporaba televizorja 18</b>
2.1	Daljninski upravljalnik 18
2.2	Meniji 21
2.3	Gledanje televizije 25
2.4	Ogled iz priključene naprave 29
<b>3</b>	<b>Več o ... 30</b>
3.1	Teletext 30
3.2	Interaktivna TV 32
3.3	Večpredstavnost 33
3.4	Ključavnice in časovniki 35
3.5	Podnapisi in jeziki 36
3.6	Univerzalni dostop 37
<b>4</b>	<b>Nastavitve 38</b>
4.1	Slika in zvok 38
4.2	Kanali 40
4.3	Naprave 42
4.4	Programska oprema 44
<b>5</b>	<b>Priključki 45</b>
5.1	Prve priključitve 45
5.2	O kablih 46
5.3	Priključitev naprav 48
5.4	Priključitev več naprav 55
5.5	Standardni vmesnik CAM 59
<b>6</b>	<b>Odpravljanje težav 60</b>
6.1	Podatki za stik 60
6.2	Televizor in daljninski upravljalnik 61
6.3	TV-kanali 62
6.4	Slika in zvok 63
6.5	Naprave 64
6.6	Večpredstavnost 65
<b>7</b>	<b>Specifikacije 66</b>
7.1	Programska oprema 66
7.2	Specifikacije okolja 67
7.3	Napajanje in sprejemanje 68
7.4	Zaslon in zvok 69
7.5	Ločljivosti zaslona 70
7.6	Večpredstavnost 71
7.7	Povezljivost 72
7.8	Dimenzije in teže 73
<b>8</b>	<b>Iskanje 74</b>
<b>Kazalo</b>	<b>75</b>


# 1 Začetek

## 1.1 Predstavitev televizorja

### Daljinski upravljalnik

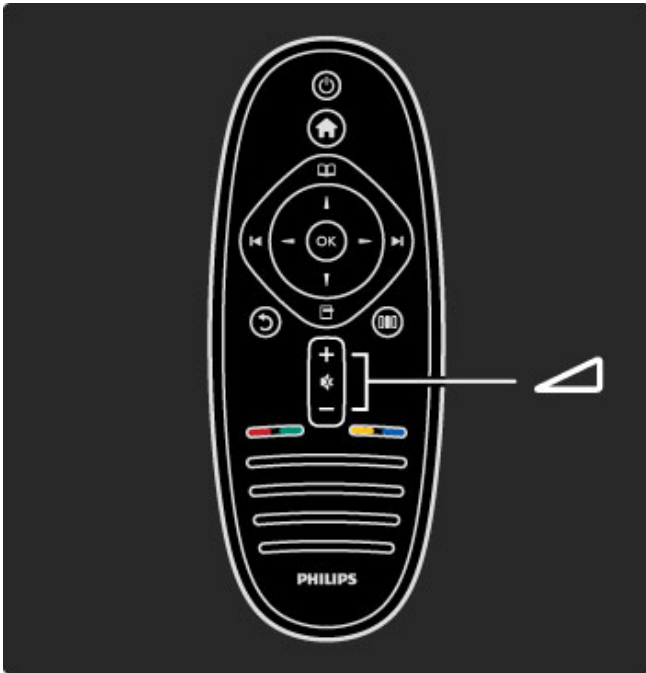

Za nastavitev glasnosti.

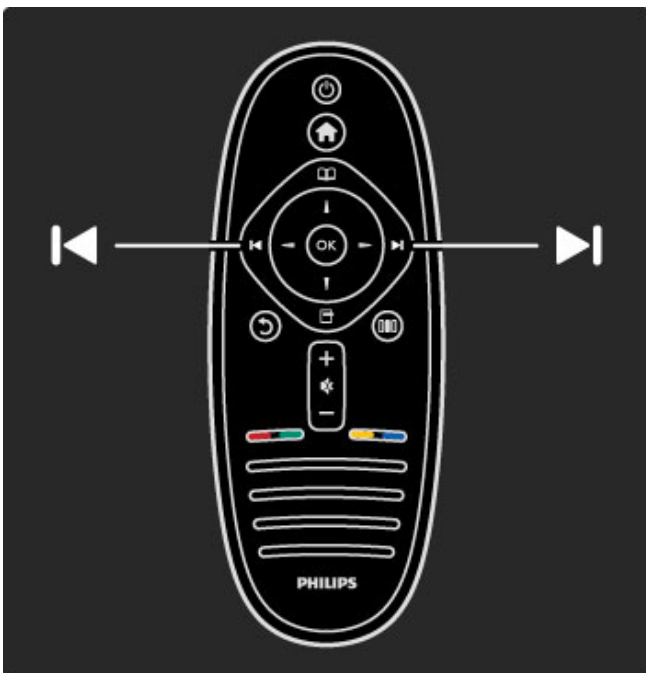


Za preklapljanje TV-kanalov.




Za odpiranje ali zapiranje **menija Domov** .

V meniju Domov lahko zaženete ali ustavite dejavnost televizorja, kot je gledanje televizije ali filma iz priključenega predvajalnika DVD.

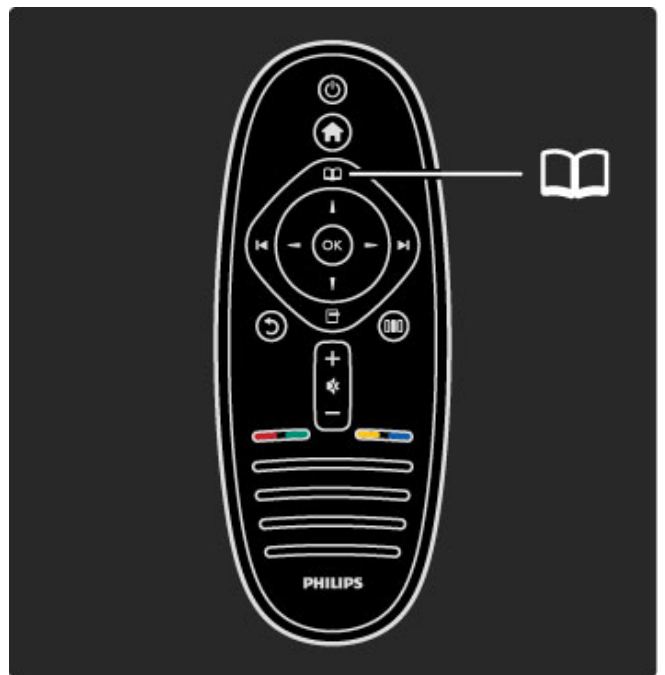

Za odpiranje ali zapiranje **menija Prebrskaj** .


V meniju Prebrskaj lahko odprete teletext, seznam kanalov ali programski vodnik.

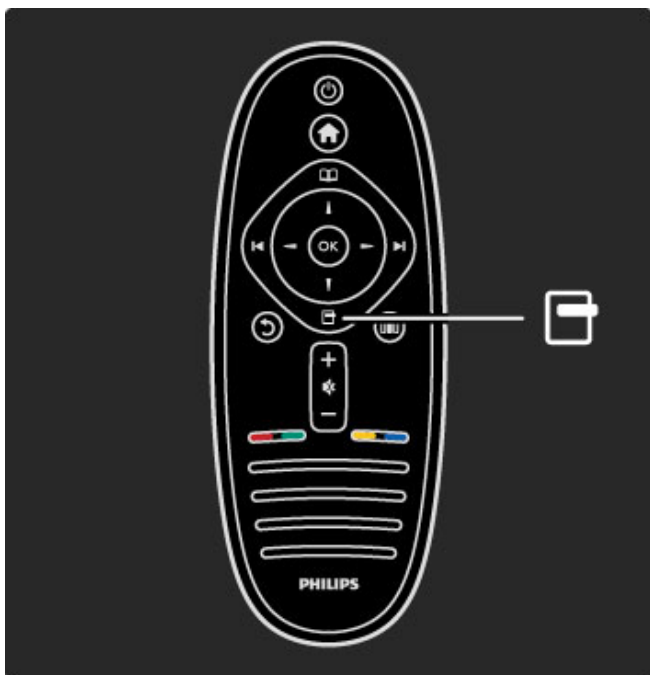


Za odpiranje ali zapiranje **menija Možnosti** .


V meniju Možnosti lahko izbirate nastavitve za vsebino, ki je prikazana na zaslonu.

Kanal med gledanjem lahko označite kot priljubljeni kanal ali prekinete diaproyekcijo fotografij na zaslonu.

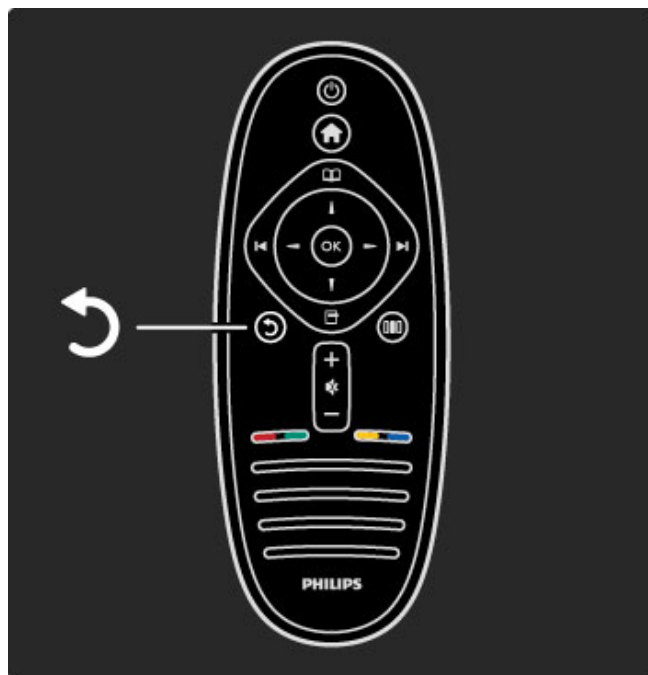


Nazaj .

Z možnostjo Nazaj se lahko vmete na prejšnji TV-kanal ali za korak nazaj v meniju.

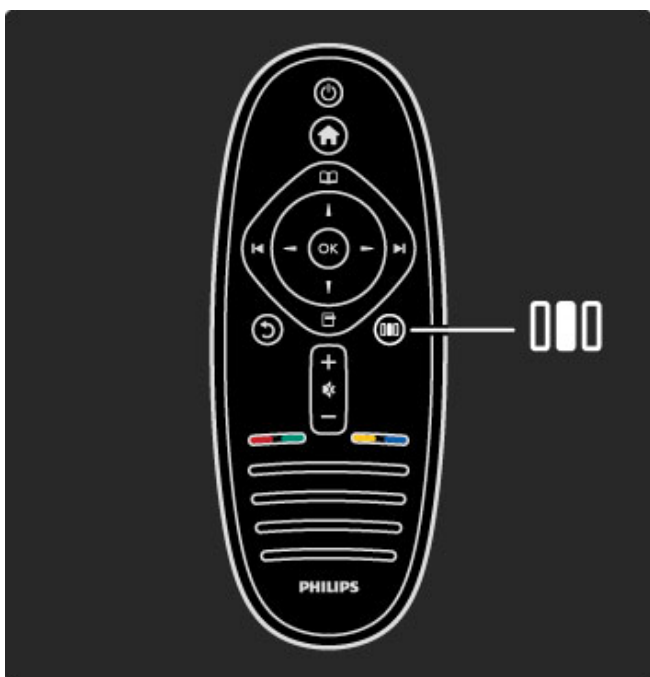


Za odpiranje ali zapiranje **menija Prilagoditev** .

V meniju Prilagoditev lahko hitro prilagodite nekatere nastavitve slike in zvoka.

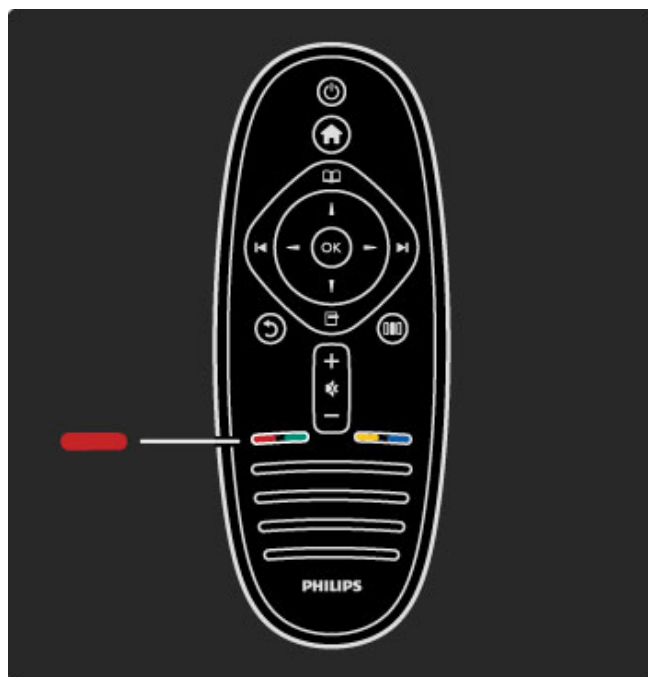


**Rdeče**

Z rdečo tipko izberete rdečo možnost oziroma odprete digitalne **Interaktivne TV-storitve** ali nekatere TV-predstavitve.

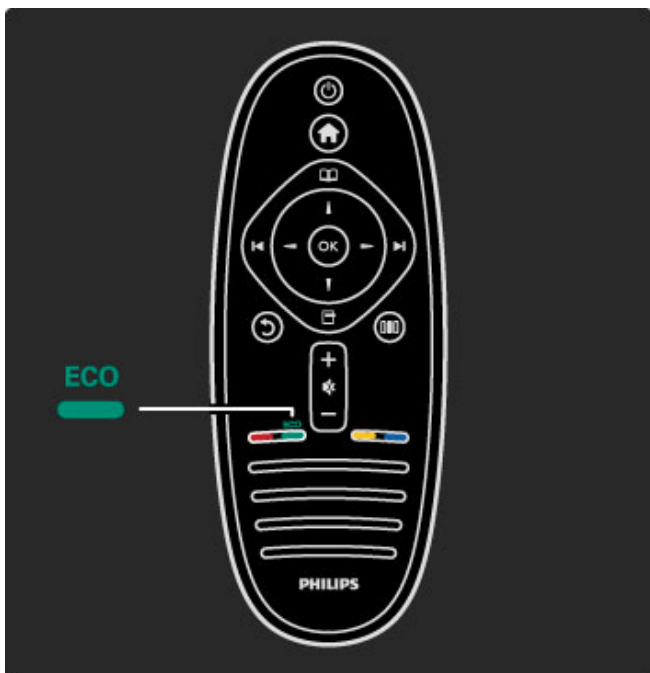


### Zelena

Z zeleno tipko izberete zeleno možnost ali **Okolju prijazne nastavitve**.

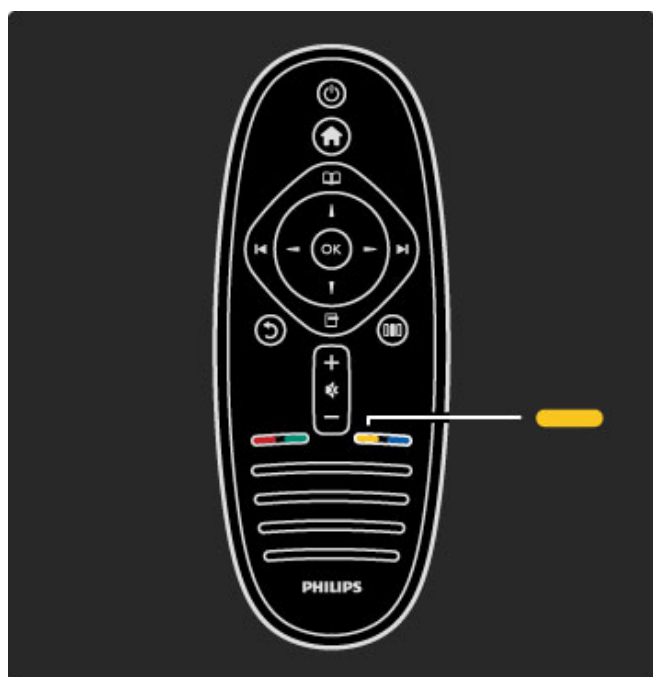

### Rumena

Z rumeno tipko izberete rumeno možnost ali odprete **meni Pomoč**.

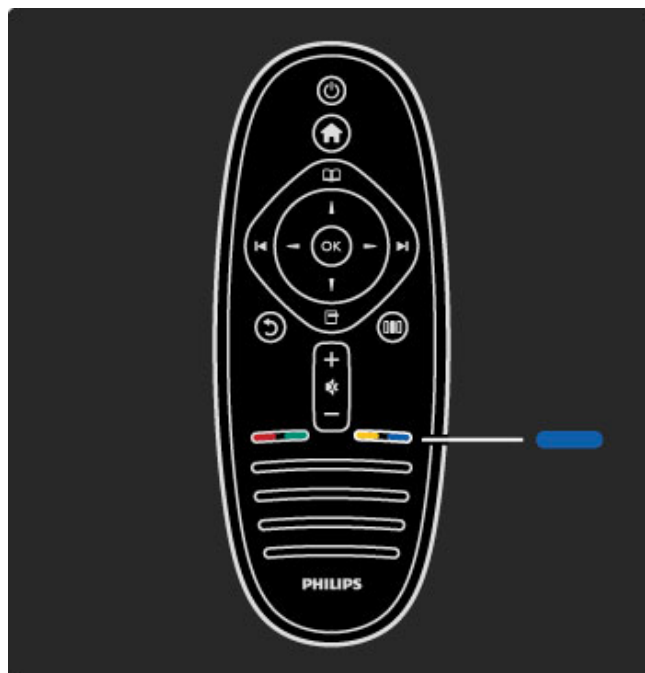

### Modra


Z modro tipko izberete modro možnost.

Več o daljinskem upravljalniku preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Daljinski upravljalnik > Pregled**.

Ali pa na strani **Iskanje** poiščite novo temo.


Pritisnite **▲**, da izberete naslednjo Predstavitev televizorja.

## Meniji televizorja

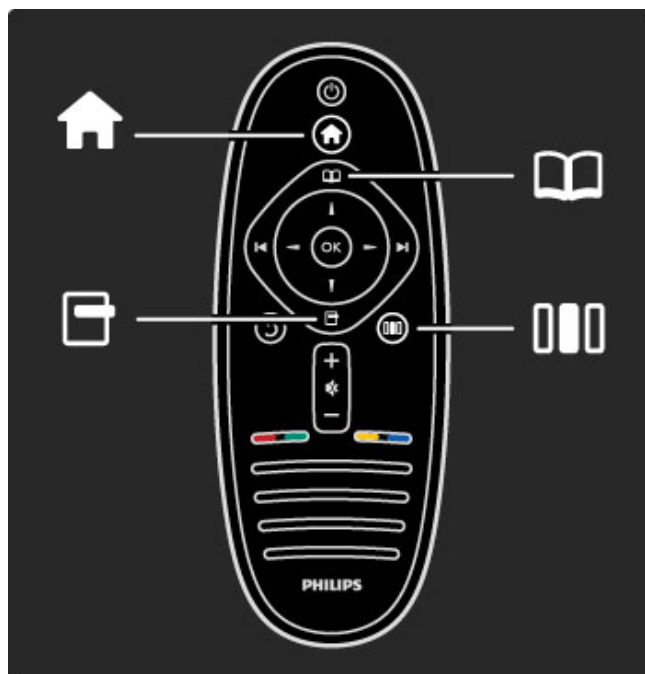

Televizor lahko upravljate s 4 meniji. Odkrijte in spoznajte načine njihove uporabe.


- meni **Domov**
- meni **Prebrskaj**
- meni **Možnosti**
- meni **Prilagoditev**

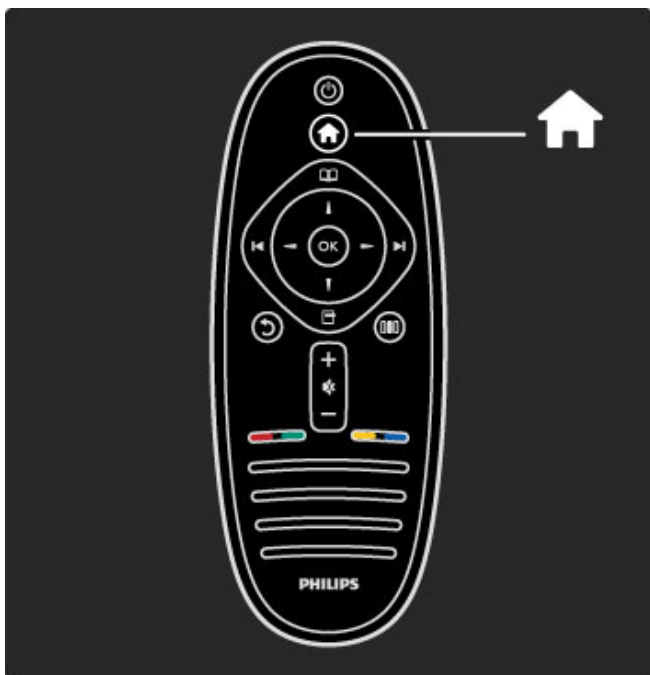

Za odpiranje ali zapiranje **menija Domov** 🏠.

Za začetek uporabe televizorja odprite meni Domov.


V meniju Domov lahko zaženete ali ustavite dejavnost televizorja, kot je **gledanje televizije** ali filma iz priključenega predvajalnika DVD.

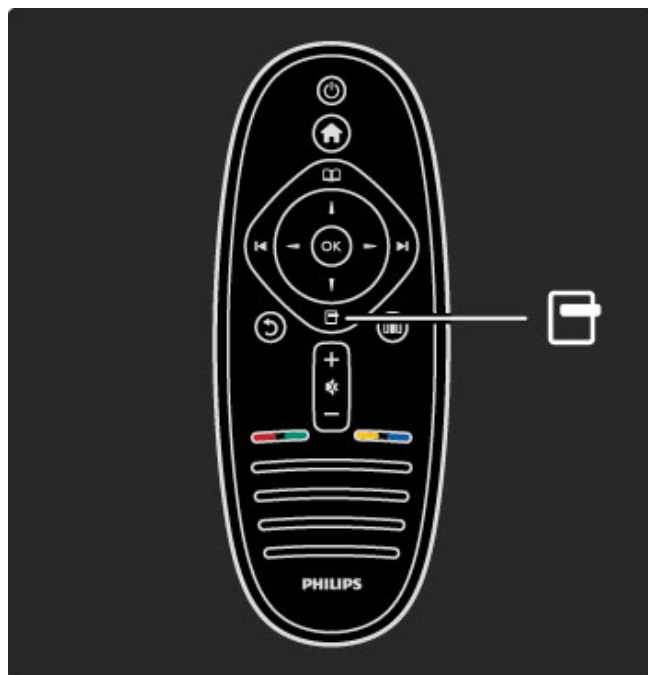

Za odpiranje ali zapiranje **menija Možnosti** 📄.

Odprite meni Možnosti, da izberete nastavev, ki je povezana z vsebino na zaslonu.


Kanal med gledanjem lahko označite kot prijubljeni kanal, med gledanjem DVD-ja pa lahko odprete meni DVD-ja.

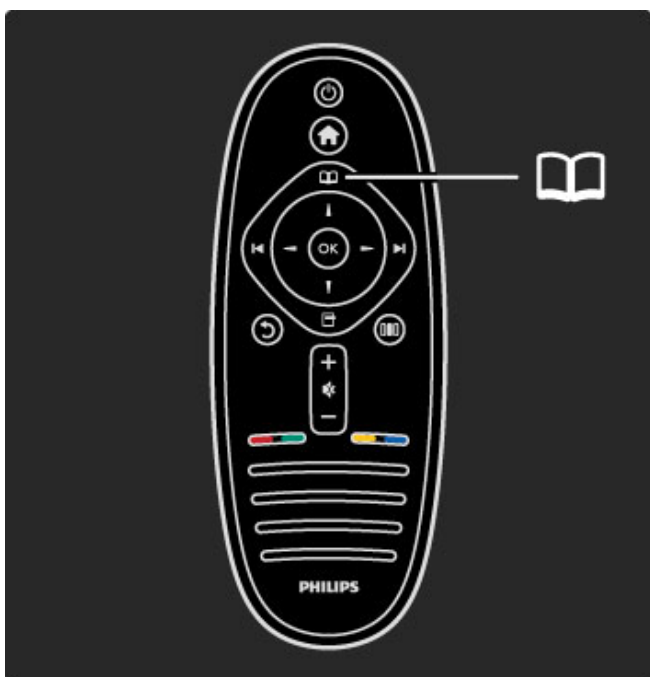

Za odpiranje ali zapiranje **menija Prebrskaj** 📖.

Ko v meniju Domov zaženete dejavnost, odprite meni Prebrskaj, da najdete njeno vsebino.

Med gledanjem televizije lahko poiščete kanal na **Seznamu kanalov** ali odprete **Teletekst**.

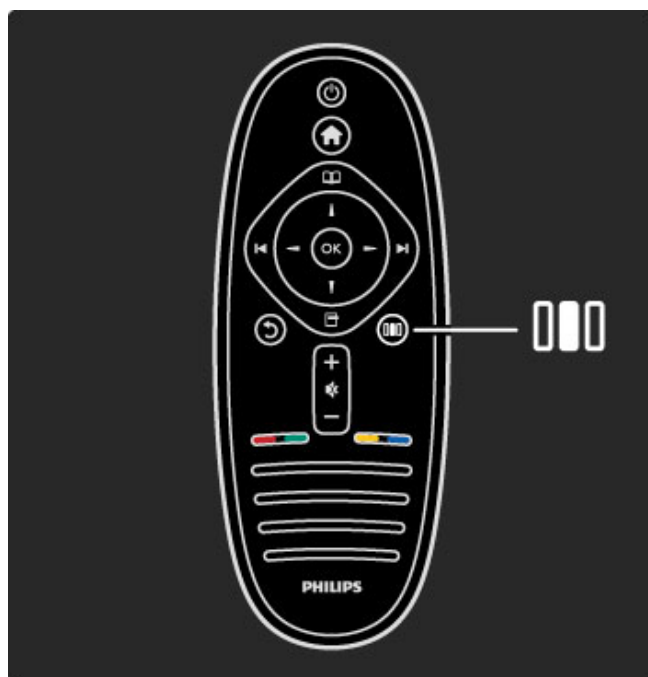


Odpiranje ali zapiranje **menija Prilagoditev** ▮▮▮.

Meni Prilagoditev odprite, če želite hitro prilagoditi nastavitve slike in zvoka.

Nastavev Pametna slika lahko nastavite na **Igra**, ki je idealna za igranje iger, ali spremenite nastavev Prostorski zvok za zvočnike televizorja.

Na strani **Q Iskanje** poiščite temo v možnosti **Pomoč**.

## Priključitev naprav

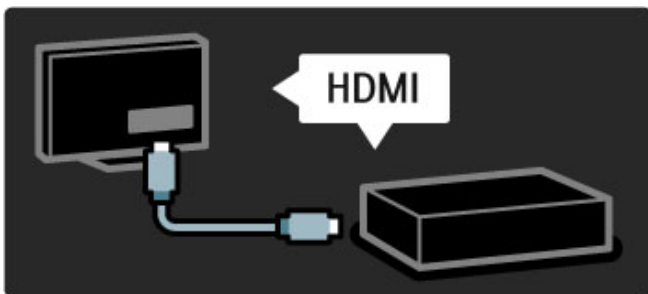

Predvajalnik DVD, Blu-ray ali igralno konzolo priključite prek priključka **HDMI**.


Priključek HDMI zagotavlja najboljšo kakovost slike in zvoka. Če ima naprava povezavo **EasyLink** (HDMI-CEC), jo televizor lahko samodejno doda v meni Domov.

Ko je naprava dodana v meni Domov, jo lahko izberete in gledate njeno vsebino. Če naprava nima povezave EasyLink ali ne uporabite priključka HDMI, priključeno napravo v meni Domov dodajte z možnostjo **Dodajanje naprav**.

Več o dodajanju naprav preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Meniji > meni Domov**.

Več o povezavi EasyLink preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitve > EasyLink HDMI-CEC**.

V poglavju **Pomoč > Priključki** vam takšne slike pomagajo pri priključitvi najpogostejših naprav.

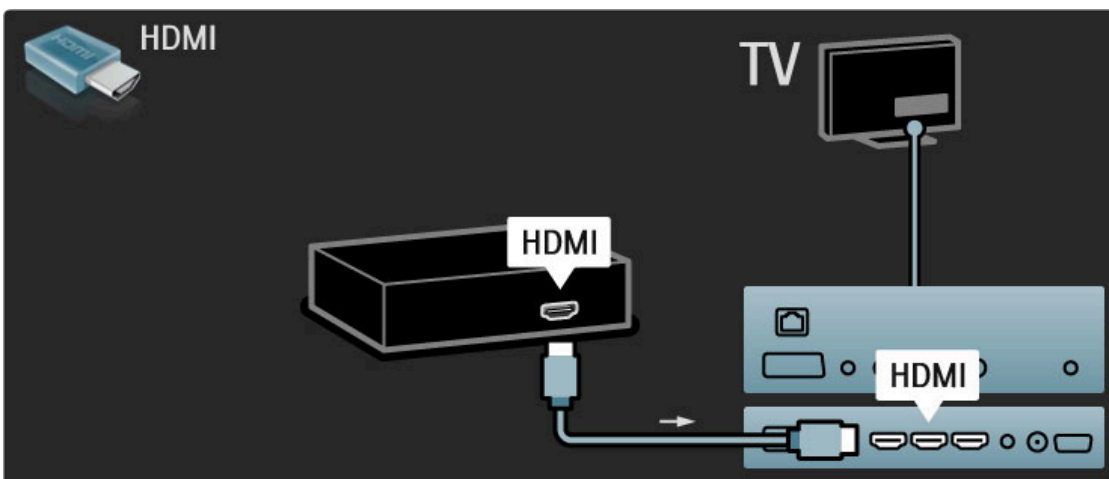

## Televizija visoke ločljivosti

Televizor lahko predvaja programe v visoki ločljivosti. Če želite uživati v televiziji visoke ločljivosti, potrebujete dostop do programov v visoki ločljivosti. Če programov ne gledate v visoki ločljivosti, je kakovost slike takšna kot pri običajnih televizorjih.

Gledanje **Televizije visoke ločljivosti** ...

- iz predvajalnika Blu-ray
- iz digitalnega sprejemnika visoke ločljivosti, ki je povezan prek priključka HDMI, z naročnino na programe visoke ločljivosti
- prek ponudnika televizije visoke ločljivosti (DVB-T MPEG4)
- prek kanalov visoke ločljivosti v omrežju DVB-C
- iz igralne konzole visoke ločljivosti, ki je povezana prek priključka HDMI

### Videoposnetek visoke ločljivosti

Če želite doživeti osupljivo ostrino in kakovost slike televizije visoke ločljivosti, lahko v meniju Domov zaženete sliko visoke ločljivosti. Pritisnite **Domov > Nastavitve > Ogled predstavitev** (na drugi strani menija Nastavitve).




Za več informacij se obrnite na prodajalca.  
Pogosta vprašanja glede seznama kanalov visoke ločljivosti ali  
ponudnikov v vaši državi si oglejte na spletni strani  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## 1.2 Nastavitev

### Namestitev na steno ali stojalo

Stojalo 2-v-1, ki je priloženo televizorju, lahko uporabite kot namizno stojalo ali stenski nosilec. Navodila za namestitev stojala 2-v-1 preberite v tiskanem vodniku za začetek uporabe.

Preberite navodila na naslednjih straneh.

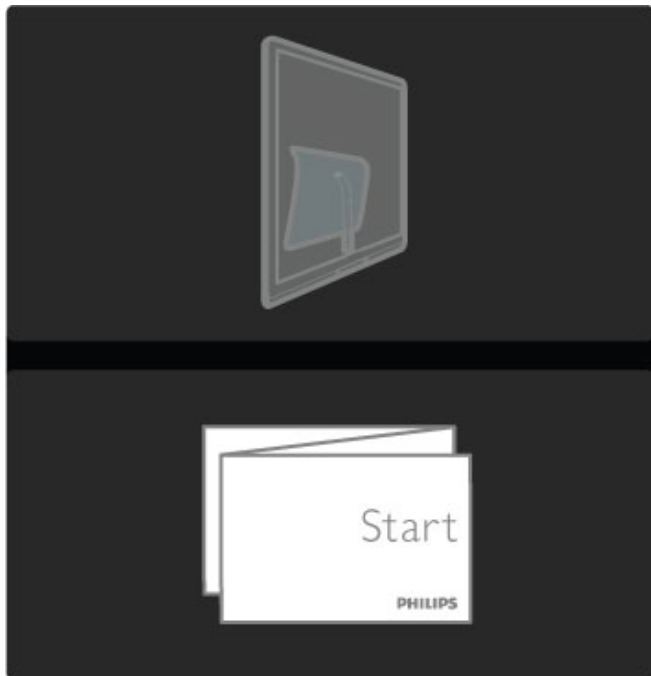


#### Previdno

Za namestitev televizorja na steno je potrebno strokovno znanje, zato naj to izvede usposobljeno osebje. Televizor mora biti na steno nameščen v skladu z varnostnimi standardi glede na težo televizorja. Pred namestitvijo televizorja preberite tudi varnostne ukrepe.


Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. ne odgovarja za nepravilno namestitev ali namestitev, ki povzroči nezgodo ali telesne poškodbe.

Če je potrebno, televizor odstranite s stojala.


Za namestitev televizorja na steno potrebujete 2 vijaka, s katerimi ga pritrдите na TV-stojalo, in 2 namestitveni ploščici, kot je prikazano.

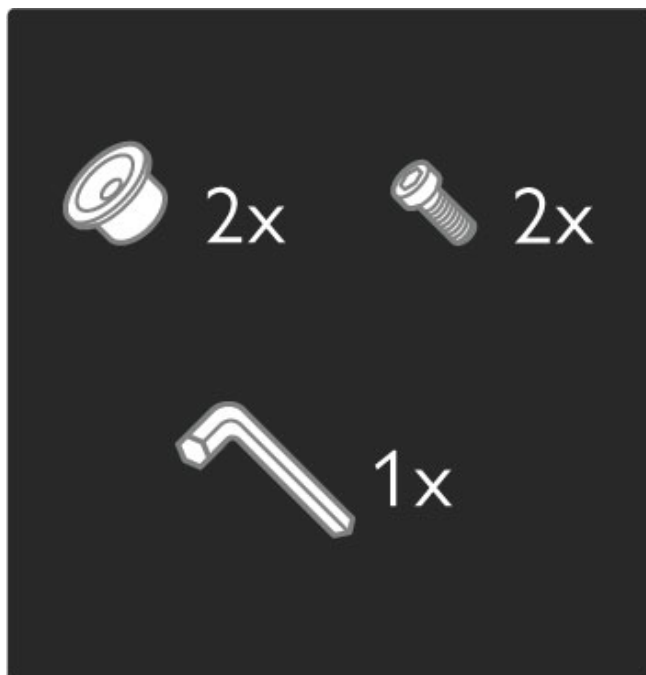


Na hrbtno stran televizorja namestite nosilec stojala, kot je prikazano.

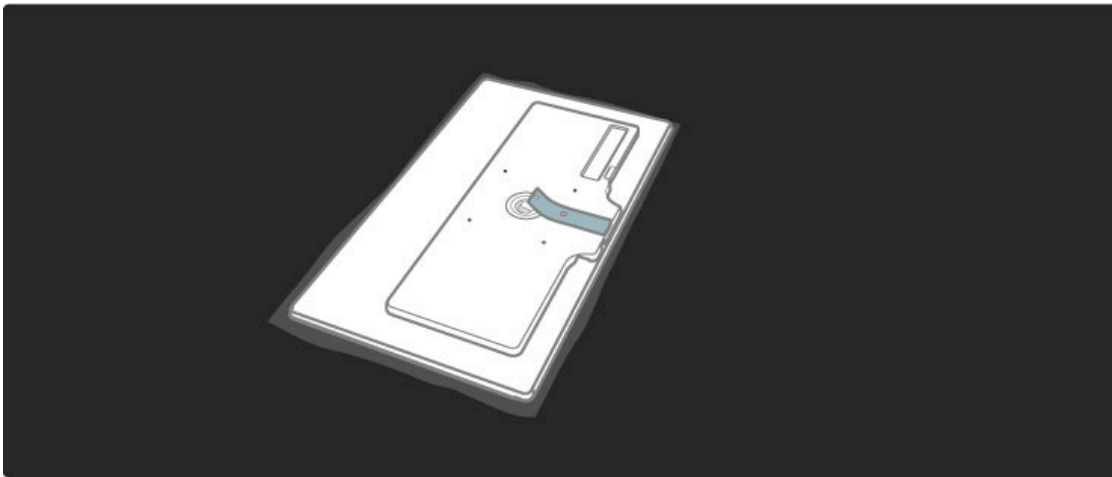


Nosilec privijte s priloženim šestrobim ključem z dvema vijakoma.

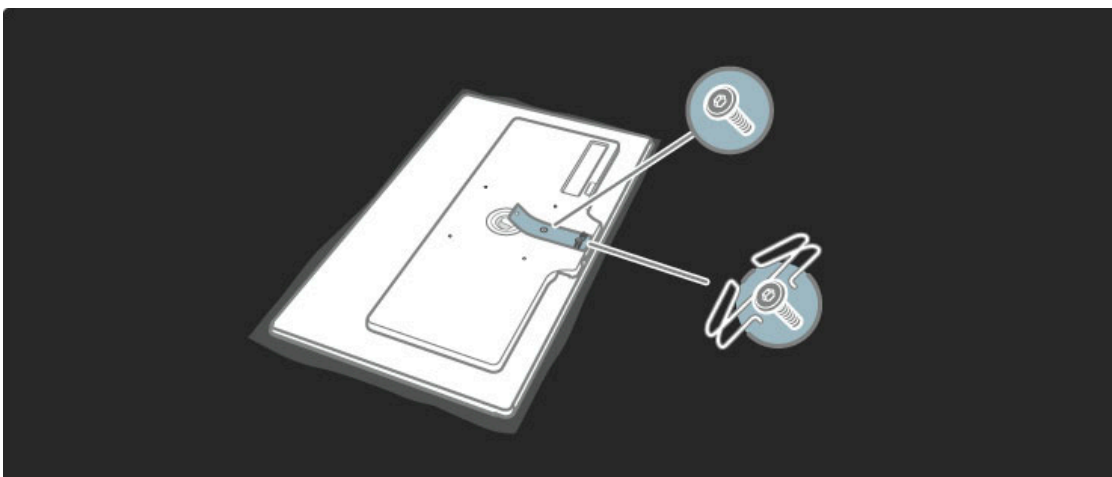

Na nosilec namestite spodnjo ploščo, kot je prikazano.

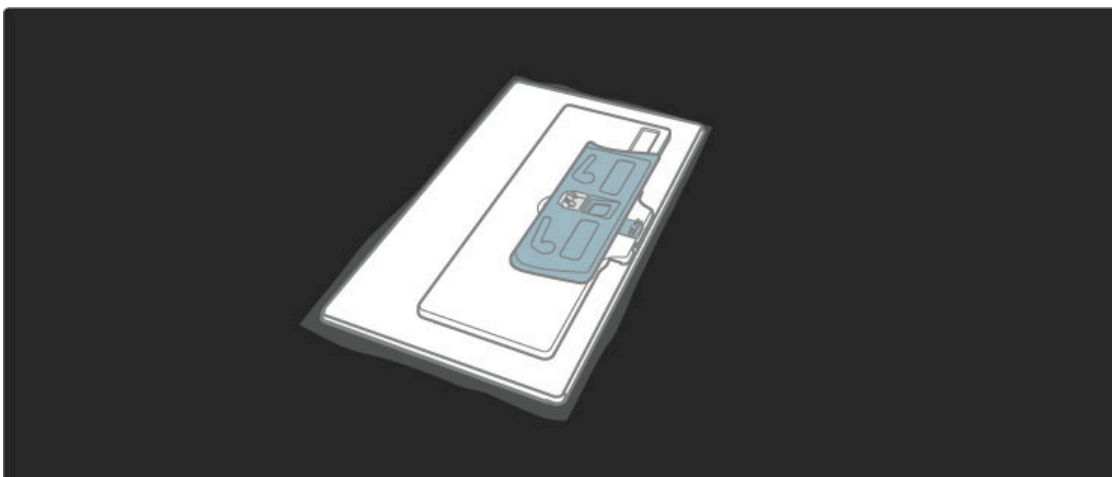


Spodnjo ploščo privijte s priloženim šestrobim z enim vijakom.

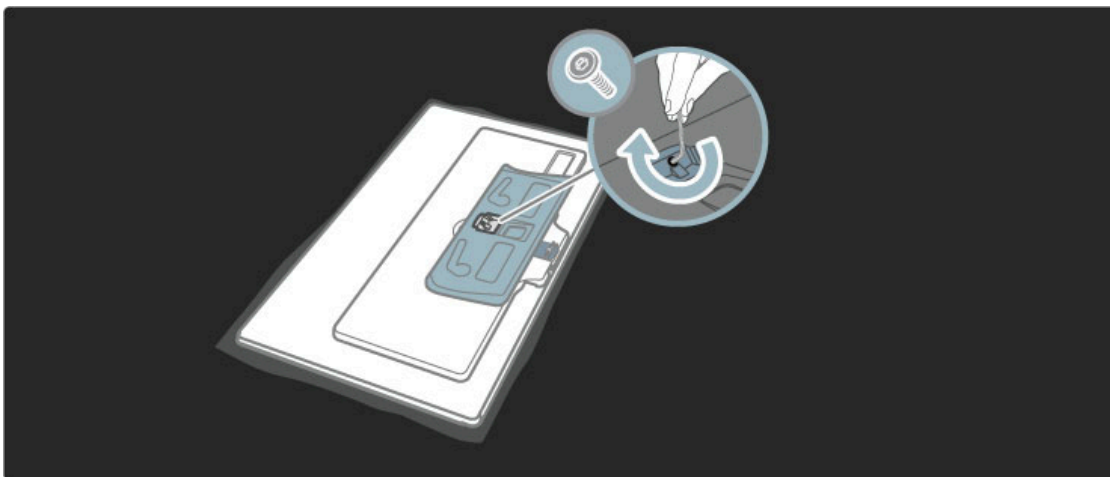


Televizor je nameščen na pravilni višini, če so vaše oči v isti višini kot središče zaslona, ko sedite.


Razdalja med 2 pritrdilnima točkama je 260 mm (42PFL6705).

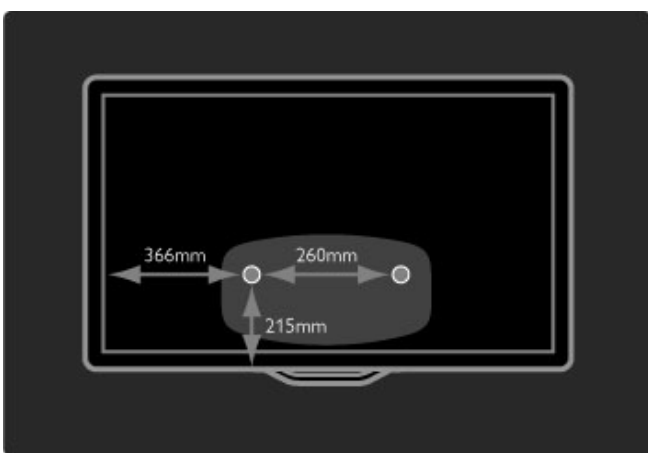


Pritrdite 2 namestitveni ploščici. Uporabite vijake premera do 6 mm.

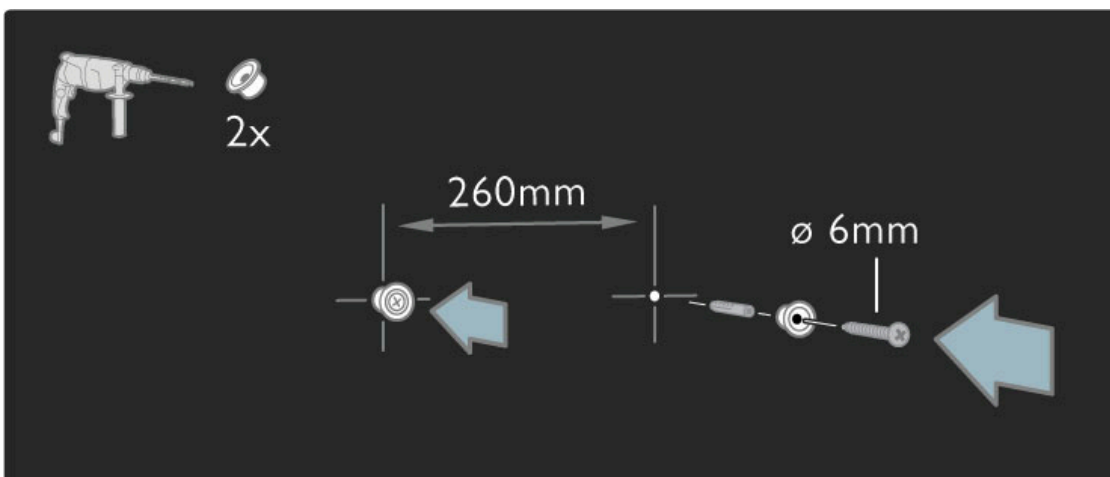


Spodnjo ploščo stojala premaknite na namestitveni ploščici.

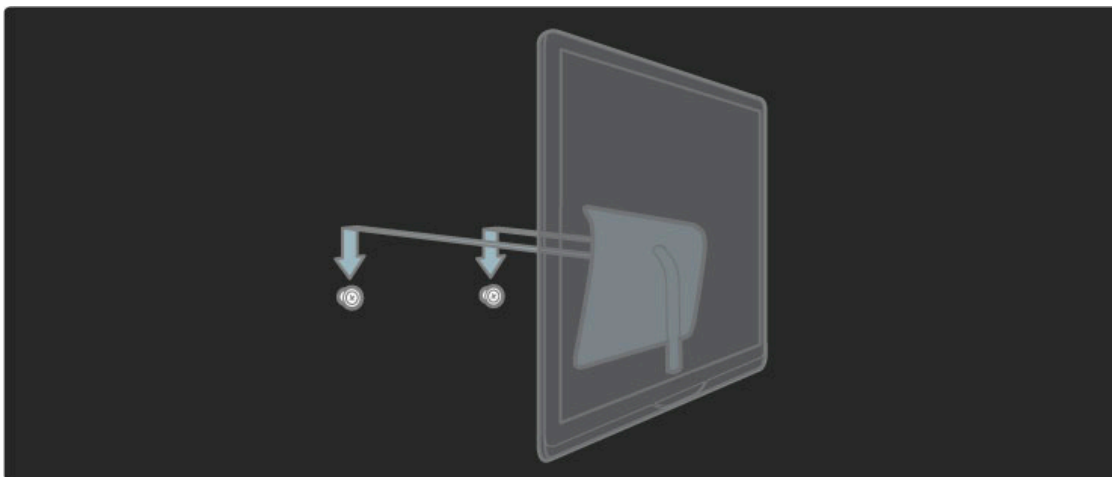

Televizor poravnajte tako, da njegov spodnji del rahlo povlečete proti sebi in pustite, da zdrsne na ploščici.

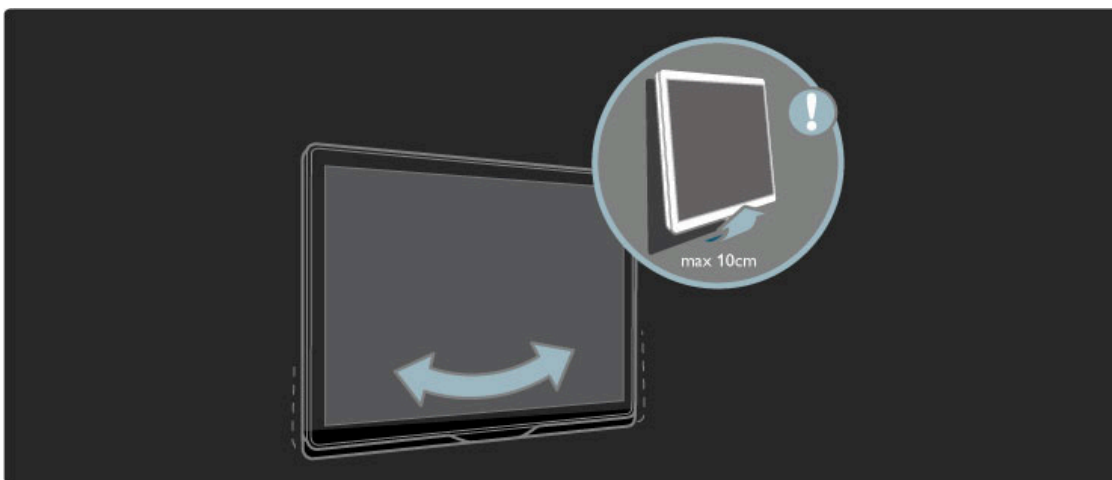

Nosilec stojala namestite v obraten položaj kot za stensko namestitev.

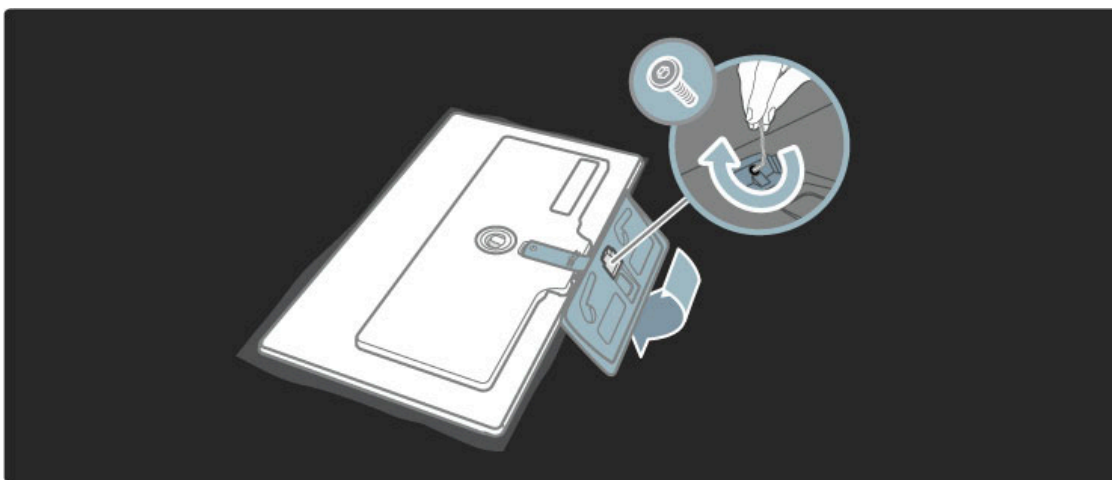


## Združljivost s standardom VESA

Televizor je pripravljen za stenski nosilec, ki je skladen s standardom VESA (ni priložen).

Kode VESA za nakup nosilca:

VESA MIS-F 200, 200, M6 (za 42PFL6705)

Uporabite dolžino vijaka, kot je prikazano na sliki.

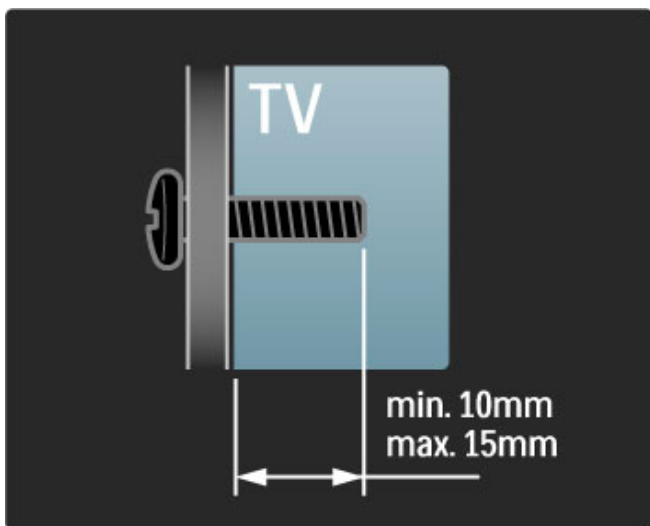

- Televizorja, daljinskega upravljalnika ali baterij ne postavljajte v bližino plamenov ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo.
- Izdelka ne približujte svečam ali drugim virom odprtega ognja.
- V prezračevalne reže ali druge odprtine televizorja ne potiskajte predmetov.
- Napajalni vtiči ne smejo biti izpostavljeni fizičnim obremenitvam. Ohlapno priključen napajalni vtič lahko povzroči iskenje ali nevarnost požara.
- Televizorja ali drugih predmetov ne postavljajte na napajalni kabel.
- Napajalni kabel iz vtičnice vedno izvlecite za vtič, ne za kabel.

#### Nevarnost telesne poškodbe ali poškodbe televizorja!

- Televizor, ki tehta več kot 25 kg, morata dvigniti in premakniti dve osebi.
- Če želite televizor namestiti na stojalo, uporabite priloženo stojalo. Stojalo trdno pritrdite na televizor. Televizor namestite na ravno in vodoravno površino, ki zdrži njegovo težo.

- Pri nameščanju televizorja na steno uporabite nosilec, ki zanesljivo vzdrži težo televizorja. Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. ne odgovarja za nepravilno namestitev, ki povzroči nezgodo, telesne poškodbe ali materialno škodo.

#### Nevarnost poškodbe otrok!

- Upošteвайте naslednje varnostne ukrepe, s katerimi boste preprečili, da bi se televizor prevrnil in poškodoval otroke:
- Televizorja ne postavljajte na površino, prekrito s tkanino ali drugim materialom, ki ga je mogoče povleči.
  - Poskrbite, da noben del televizorja ne visi čez rob površine.

- Če televizor postavite na visoko pohištvo, kot je knjižna polica, televizor in pohištvo pritrdite na steno ali drug nosilni element.
- Otroke poučite glede nevarnosti plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor.

#### Nevarnost pregretja!

Okrog televizorja naj bo vsaj 10 centimetrov prostora za prezračevanje. Poskrbite, da zavese ali drugi predmeti ne prekrivajo prezračevalnih rež televizorja.

#### Nevihite

Pred nevihto izklopite napajalni in antenski kabel televizorja. Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela televizorja in napajalnega ter antenskega kabla.

#### Nevarnost poškodbe sluha!

Izogibajte se uporabi slušalk pri preveliki glasnosti oziroma dolgotrajni uporabi slušalk.

#### Nizke temperature

Če ste televizor prevažali pri temperaturi pod 5 °C, ga vzemite iz embalaže in pred priključitvijo napajanja počakajte, da temperatura televizorja doseže sobno temperaturo.

- Nevarnost poškodb zaslona! Zaslona se ne dotikajte, potiskajte, drgnite ali udarjajte s predmeti.
- Pred čiščenjem televizor izključite iz električnega omrežja.
- Televizor in okvir čistite z mehko in vlažno krpo. Za čiščenje televizorja ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.
- Vodne kapljice obrišite čim prej, da preprečite deformacije in bledenje barv.

- Čim bolj se izogibajte prikazu nepremičnih slik. Nepremične slike so slike, ki ostanejo prikazane na zaslonu dalj časa. Med nepremične slike spadajo zaslonski meniji, črne proge, prikazan čas itd. Če se uporabi nepremičnih slik ne morete izogniti, zmanjšajte kontrast in svetlost zaslona, s čimer boste preprečili poškodbe zaslona.

## Namestitev televizorja

Pred namestitvijo televizorja pozorno preberite varnostne ukrepe.

- Televizor namestite tako, da zaslon ne bo izpostavljen neposredni svetlobi.



Televizor namestite na idealno razdaljo gledanja. Izkoristite prednosti, ki jih ponuja slika visoke ločljivosti in druge slike, ne da bi pri tem trpele vaše oči. Poiščite "pravo mesto" pred televizorjem in si zagotovite najboljše možno televizijsko doživetje in sproščeno gledanje.

Idealno razdaljo za gledanje televizije lahko izračunate tako, da velikost diagonale zaslona pomnožite s tri. Sedeti morate tako, da so vaše oči v isti višini kot središče zaslona.

## Varnost in nega


Pred uporabo televizorja preberite navodila. Če pride do poškodb zaradi neupoštevanja navodil, garancija ne velja.

#### Nevarnost električnega udara ali požara!

- Televizorja ali daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte dežju, vodi ali prekomerni vročini.
- V bližino televizorja ne postavljajte posod z vodo, na primer vaz. Če se tekočina razlije po televizorju, ga nemudoma odklopite iz električnega omrežja. Pred ponovno uporabo naj televizor pregleda Philipsova služba za pomoč uporabnikom.

## 1.3 Stikalo za vklop/izklop

- Televizor vklopljajte in izklopljajte s stikalom za vklop/izklop na spodnjem delu televizorja. Ko je televizor izklopljen, ne porabi nič energije (nična poraba).

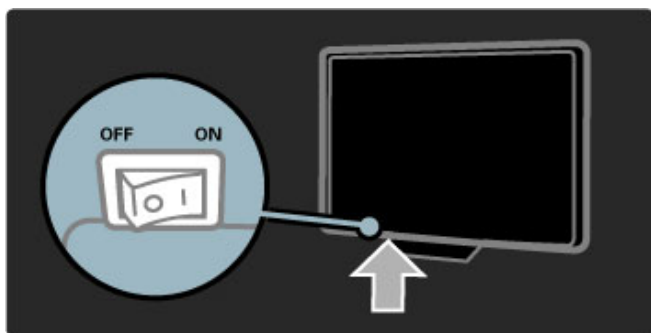

---

## 1.4 Registracija televizorja

*Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu.*

Registrirajte televizor in izkoristite vse ugodnosti, kot so popolna podpora (vključno z datotekami za prenos), prednostni dostop do informacij o novih izdelkih, ekskluzivne ponudbe in popusti, možnost za osvojitve nagrad, sodelujete pa lahko tudi pri posebnih anketah o novih izdelkih.

Obiščite spletno mesto **[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**



---


## 1.5 Pomoč in podpora


---

### Uporaba menijev Pomoč in Iskanje



#### Pomoč

Pomoč lahko odprete v meniju Domov. V večini primerov lahko tudi pritisnete **rumeno** tipko na daljinskem upravljalniku, da Pomoč odprete ali zaprete. Pri nekaterih dejavnostih, kot je teletekst, imajo barvne tipke določene funkcije, zato z njimi ne morete odpreti menija Pomoč.

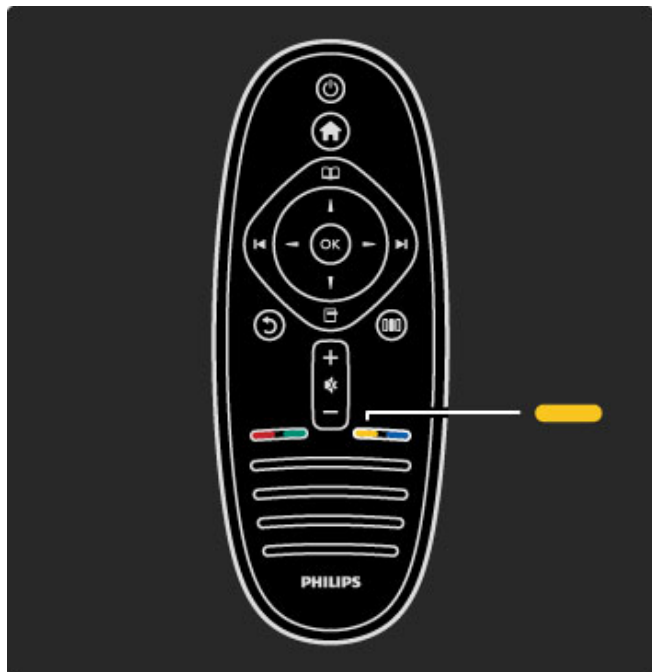

Preden začnete izvajati navodila v meniju Pomoč, zaprite meni Pomoč. Pritisnite **rumeno** tipko ali , da zaprete meni Pomoč. Ko ponovno pritisnete **rumeno** tipko, se meni Pomoč odpre na strani, na kateri ste ga zaprli.

#### Iskanje

V meniju Pomoč s funkcijo  **Iskanje** poiščite zeleno temo. Na seznamu s smernima tipkama izberite temo in pritisnite **OK**. Zelena tema mogoče ne bo navedena na prvi strani, ampak nekaj strani naprej. Pritisnite , da se pomaknete na naslednjo stran.

---

### Spletna podpora

Če imate težave z uporabo televizorja Philips, lahko uporabite spletno podporo. Izberite jezik in vnesite številko modela.

Obiščite spletno stran [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Na strani za podporo lahko najdete telefonsko številko v vaši državi, na katero nas lahko pokličete, in odgovore na pogosta vprašanja.

Prenesete lahko novo programsko opremo za televizor ali priročnik, ki ga lahko berete z računalnikom. Po e-pošti nam lahko pošljete svoja vprašanja, v nekaterih državah pa se lahko tudi spletno pogovarjate z našimi sodelavci.

---

### Obrnite se na Philips

Če potrebujete podporo, lahko pokličete Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi. Telefonsko številko lahko najdete v tiskani dokumentaciji, ki je priložena televizorju. Ali pa obiščite spletno mesto [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


#### Številka modela in serijska številka televizorja

Mogoče boste morali posredovati številko modela in serijsko številko televizorja. Te podatke lahko najdete na nalepki na embalaži ali tipski nalepki na hrbtnem ali spodnjem delu televizorja.

# 2 Uporaba televizorja

## 2.1 Daljinski upravljalnik

### Pregled

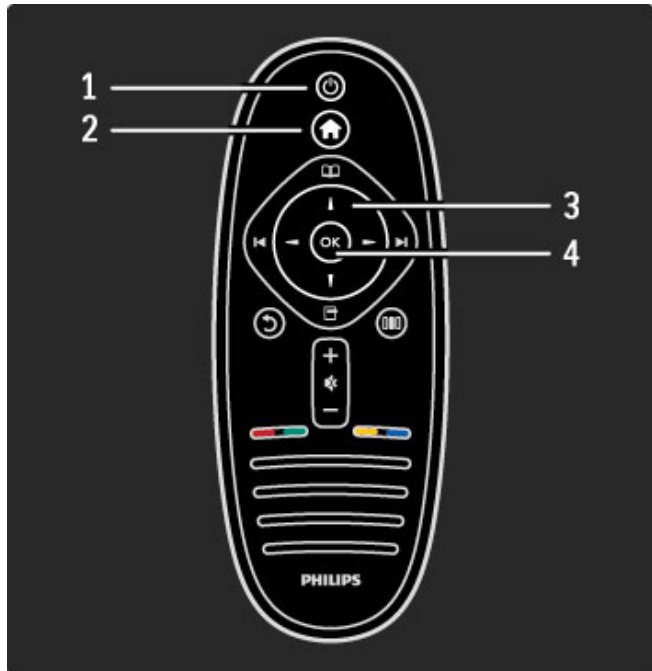

#### 1 Stanje pripravljenosti ⏻

Za vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.

#### 2 Domov 🏠

Za odpiranje ali zapiranje začetnega menija.

#### 3 Smerna tipka

Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

#### 4 Tipka OK

Za aktiviranje izbire.

#### 5 Prebrskaj 🔍

Za odpiranje ali zapiranje menija Prebrskaj.

#### 6 Naprej ▶


Za preklop na naslednji kanal, stran ali poglavje.

#### 7 Prejšnji ◀

Za preklop na prejšnji kanal, stran ali poglavje.

#### 8 Možnosti ⚙️

Za odpiranje ali zapiranje menija Možnosti.

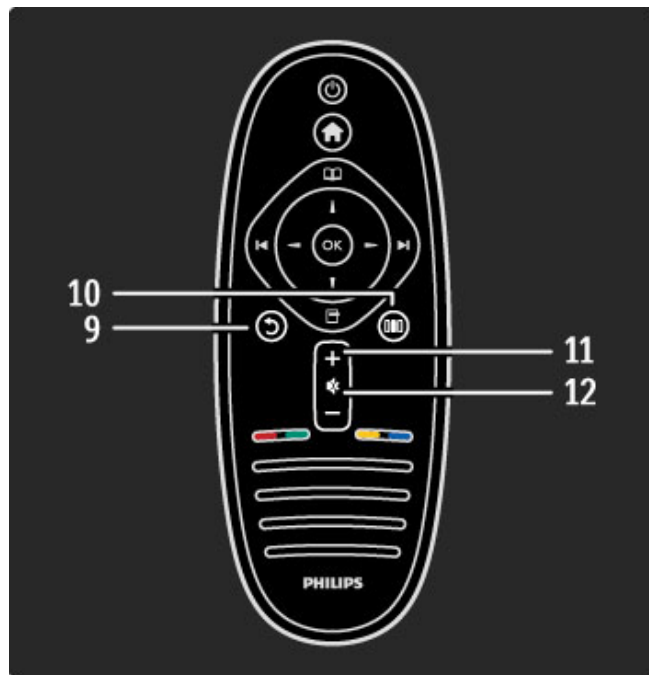

#### 9 Nazaj ⏪

Za vrnitev na prejšnji kanal. Za zapiranje menija brez sprememb nastavitve. Za vrnitev na prejšnjo stran teleteksta ali storitve Net TV.

#### 10 Prilagoditev ⚙️



Za odpiranje ali zapiranje najpogosteje uporabljenih nastavitvev, kot so slika in zvok.

#### 11 Glasnost 🔊

Za nastavev glasnosti.

#### 12 Izklop zvoka 🔇

Za izklop ali ponovni vklop zvoka.

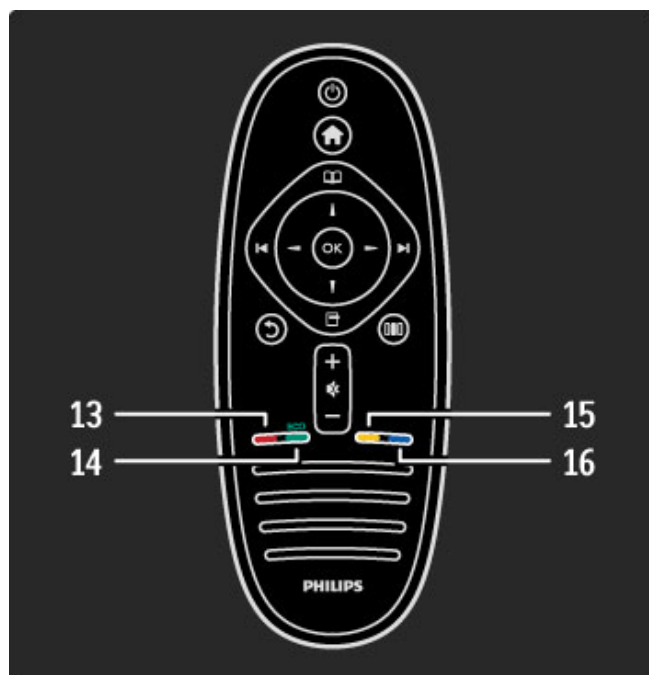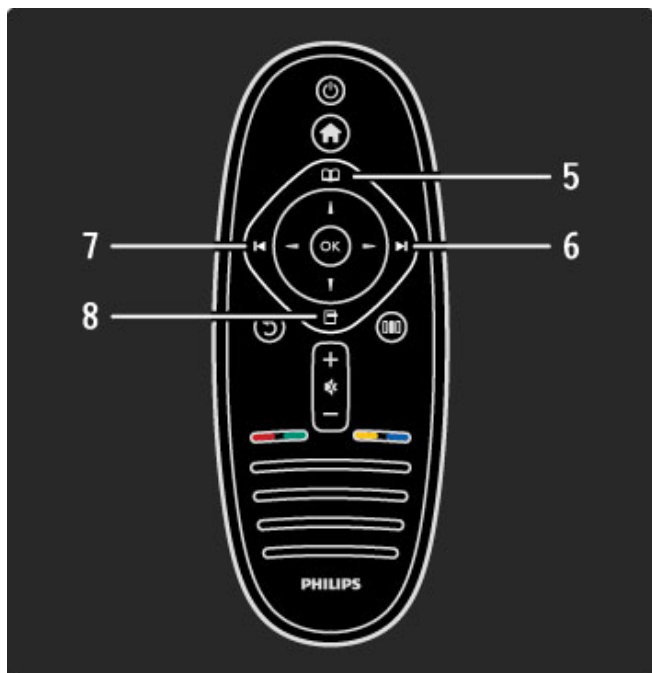

### 13 Rdeča tipka

Za odpiranje interaktivne televizije ali izbiro strani teleteksta.

### 14 Zelena tipka


Za odpiranje okolju prijaznih nastavitvev ali izbiro strani teleteksta.

### 15 Rumena tipka

Za odpiranje in zapiranje menija Pomoč ali izbiro strani teleteksta.

### 16 Modra tipka

Izbiro strani teleteksta.

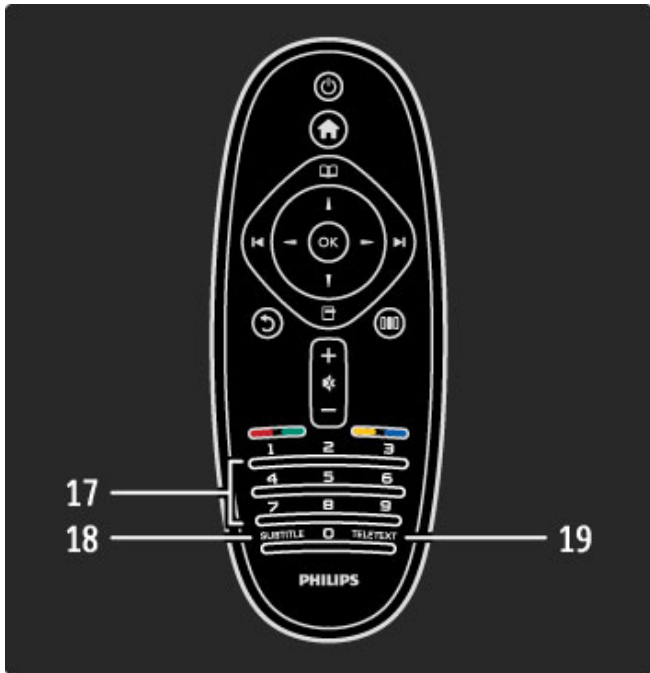

### 17 Številске tipke in besedilna tipkovnica

Za neposredno izbiro TV-kanala ali vnos besedila.

### 18 Podnapisi

Za vklop ali izklop podnapisov.

### 19 Teletekst



Za odpiranje teleteksta.

Več o uporabi daljinskega upravljalnika preberite v poglavju **Pomoč > Začetek > Predstavitve televizorja > Daljinski upravljalnik.**

## Daljinski upravljalnik EasyLink


Z daljinskim upravljalnikom televizorja lahko upravljate tudi priključeno napravo. Ta naprava mora imeti vklopljeno povezavo EasyLink (HDMI-CEC). Naprava mora tudi biti priključena s kablom HDMI.


### Upravljanje naprave EasyLink


Če takšno napravo želite upravljati z daljinskim upravljalnikom televizorja, napravo ali njeno dejavnost izberite v meniju Domov  in pritisnite **OK**. Ukazi vseh tipk, razen tipke , so posredovani napravi.

Če daljinski upravljalnik televizorja nima zelene tipke, lahko z možnostjo Pokaži daljinski upravljalnik na zaslonu prikažete dodatne tipke.

### Prikaz tipk daljinskega upravljalnika

Če na zaslonu želite prikazati tipke naprave, pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Pokaži daljinski upravljalnik**. Izberite zeleno tipko in pritisnite **OK**.

Če tipke daljinskega upravljalnika naprave želite skriti, pritisnite  (Nazaj).

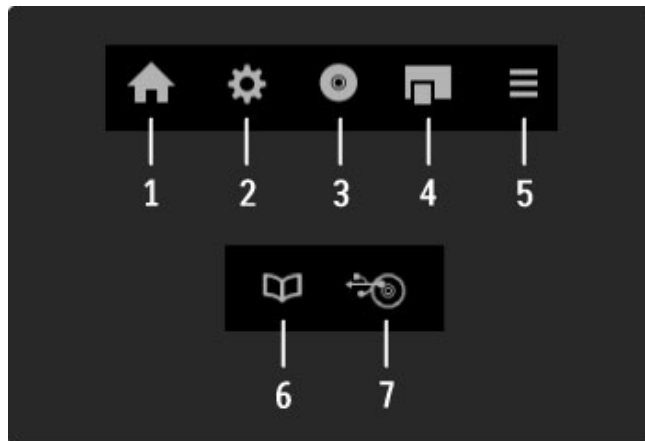


Te tipke na splošno odpirajo naslednje menije naprave:

- 1 Meni Domov
- 2 Meni Nastavitvev
- 3 Meni plošče (vsebina plošče)
- 4 Pojavni meni
- 5 Meni Možnosti
- 6 Programski vodnik
- 7 Izbiro medija

Več o povezavi EasyLink preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitvev > Naprave > EasyLink HDMI-CEC.**

## Infrardeči senzor

Daljinski upravljalnik vedno usmerite proti infrardečemu senzorju za upravljalnik na sprednji strani televizorja.

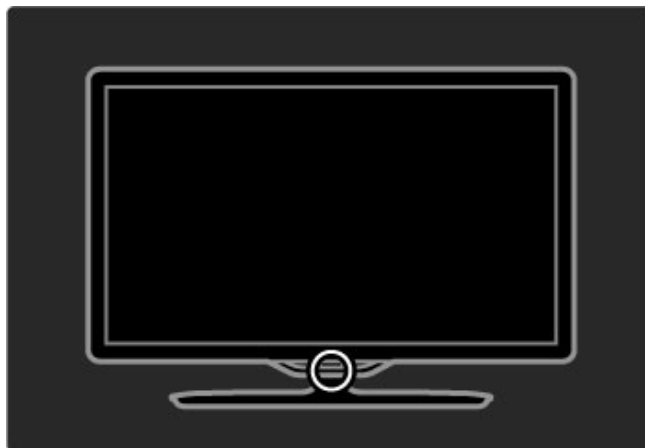

## Polnilnik na sončne celice

V daljinskem upravljalniku je akumulatorska baterija. Napolnite jo lahko s sončnimi celicami na hrbtni strani ohišja daljinskega upravljalnika.



### Polnjenje baterije daljinskega upravljalnika


Za polnjenje baterije položite daljinski upravljalnik na mizo tako, da bodo sončne celice obrnjene navzgor. Daljinski upravljalnik pustite na mestu z razmeroma veliko sončne svetlobe. Če to storite vsak dan, dodatno polnjenje baterij praktično ne bo potrebno.

### Neposredna sončna svetloba

Daljinski upravljalnik lahko pustite na neposredni sončni svetlobi, da napolnite baterijo, vendar se izogibajte previsokim temperaturam. Dokler lahko upravljalnik brez težav držite v rokah, je polnjenje vamo.

### Kabel polnilnika

Če polnjenje s sončno energijo ni bilo zadostno, vas televizor opozori, da je daljinski upravljalnik skoraj prazen. Baterijo napolnite z napajalnim kablom, ki ga povežite z vrati USB na drugi vklopljeni napravi (na primer računalniku). Zelena lučka poleg vrat na daljinskem upravljalniku označuje, da je baterija napolnjena.

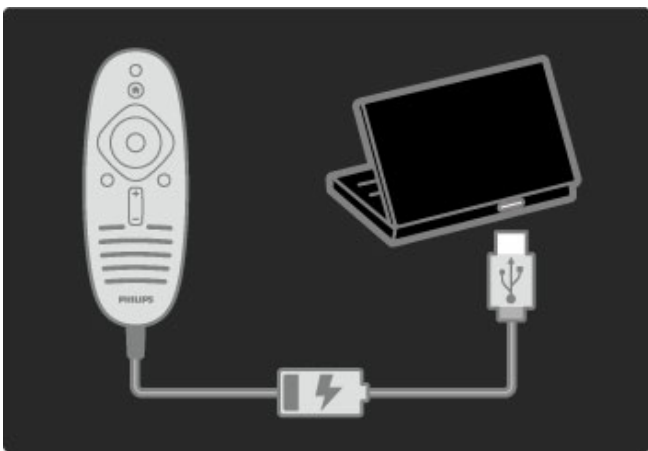

---

## Čiščenje

Daljinski upravljalnik je zaščiten s premazom, ki je odporen proti praskam.

Daljinski upravljalnik čistite z mehko in vlažno krpo. Pri čiščenju televizorja ali daljinskega upravljalnika ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.

## 2.2 Meniji


### 🏠 Domov

V meniju Domov lahko začnete gledati televizijo, film na plošči ali zaženete drugo dejavnost. Dejavnost lahko dodate, ko televizor povežete z drugo napravo.

Pritisnite 🏠, da odprete meni Domov.

Če želite zagnati dejavnost, jo izberite s smemimi tipkami in pritisnite OK.


Če želite zapreti začetni meni, znova pritisnite tipko 🏠.

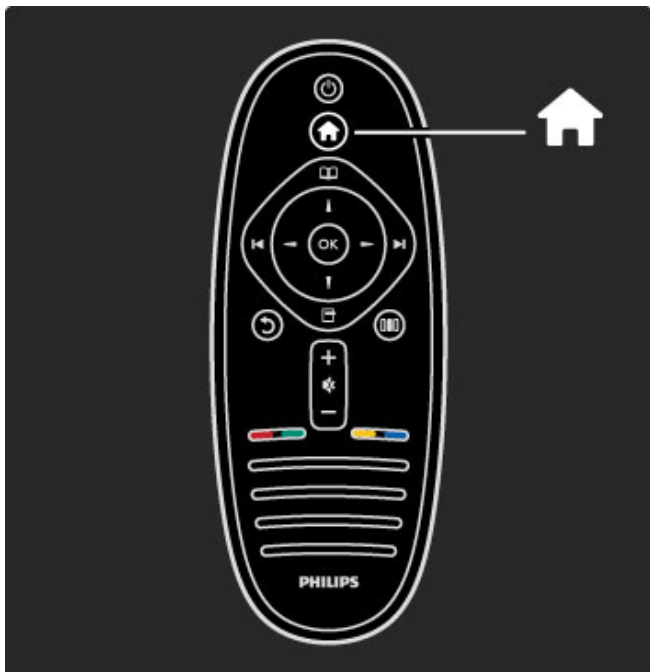

#### Upravljanje izbrane naprave

Napravo z daljinskim upravljalnikom lahko upravljate, če je priključena s kablom HDMI in ima povezavo EasyLink (HDMI-CEC).

Več o daljinskem upravljalniku EasyLink preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Daljinski upravljalnik > Daljinski upravljalnik EasyLink.**

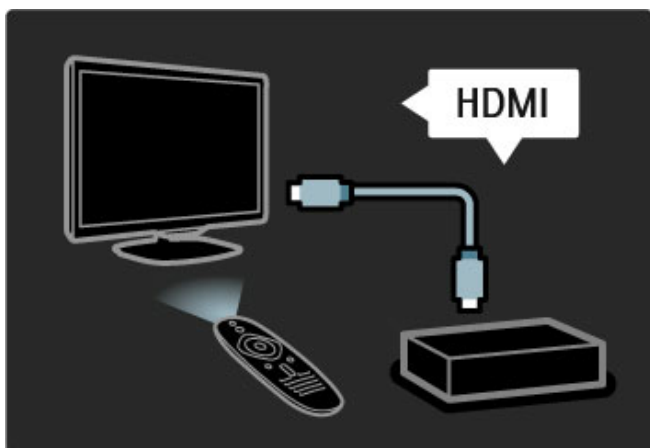

#### Dodajanje naprave

Naprave, ki so povezane s funkcijo EasyLink (HDMI-CEC), v meniju Domov samodejno prikažejo svoje dejavnosti. Ena naprava lahko doda več dejavnosti. Naprava mora biti priključena s kablom HDMI.

Če priključena naprava ni navedena v meniju Domov, je funkcija EasyLink naprave mogoče izklopljena.

Če priključena naprava nima funkcije EasyLink (HDMI-CEC) ali ni priključena s kablom HDMI, jo dodajte ročno z možnostjo **Dodajanje naprav** v meniju Domov.


#### Dodajanje naprav

V začetnem meniju izberite **Dodajanje naprav** in pritisnite tipko OK. Sledite navodilom na zaslonu.


Televizor vas poziva, da izberete napravo in priključek, na katerega je priključena.

Naprava ali njene dejavnosti so dodane v meni Domov.

#### Preimenovanje naprave


Če želite preimenovati dodano napravo ali dejavnost, pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Preimenuj**. Novo ime vnesite s tipkovnico daljinskega upravljalnika, ki jo uporabljate tudi za pisanje sporočil SMS in besedilnih sporočil.

#### Brisanje naprave


Če želite izbrisati napravo ali dejavnost iz menija Domov, jo izberite, pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Odstranitev naprave**. Če je naprava ali dejavnost tudi po odstranitvi še vedno navedena v meniju Domov, izklopite povezavo EasyLink naprave, da preprečite ponoven samodejni pojav.

Več o povezavi EasyLink preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitve > EasyLink HDMI-CEC.**

#### Možnosti za napravo

Če si želite ogledati vse razpoložljive možnosti naprave ali dejavnosti v meniju Domov, jo izberite in pritisnite  (Možnosti). Naprave in dejavnosti lahko preimenujete ali premikate, preurejate njihovo zaporedje ali obnavljate dejavnosti, če ste izbrisali eno ali več dejavnosti naprave.

#### Preureditev


Če napravo ali dejavnost v meniju Domov želite preurediti, jo izberite in pritisnite  (Možnosti).

1 Izberite možnost **Preureditev**.


2 Napravo ali dejavnost s smemimi tipkami premaknite na zeleno mesto. Preuredite lahko samo zaporedje dodanih naprav in dejavnosti.

3 Pritisnite OK, da potrdite položaj. Vse naprave in dejavnosti se pomaknejo desno.

Označite in premaknete lahko drugo napravo ali dejavnost.

Če želite končati preurejanje, pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Zapri preureditev**.

#### Obnovitev dejavnosti


Če želite priklicati izbrisano dejavnost iz naprave z več dejavnostmi, izberite napravo in eno njenih dejavnosti in pritisnite  (Možnosti). Izberite možnost **Obnovitev dejavnosti** in pritisnite OK. Vse izbrisane dejavnosti te naprave se bodo ponovno pojavile.


### 📖 Prebrskaj

V meniju Prebrskaj lahko poiščete želeni kanal na seznamu kanalov, prihodnji program v programskem vodniku na zaslonu ali stran teleteksta.

Pritisnite , da odprete meni Domov.

S smemimi tipkami izberite elemente in pritisnite OK.

Če želite zapreti meni Prebrskaj, ponovno pritisnite .

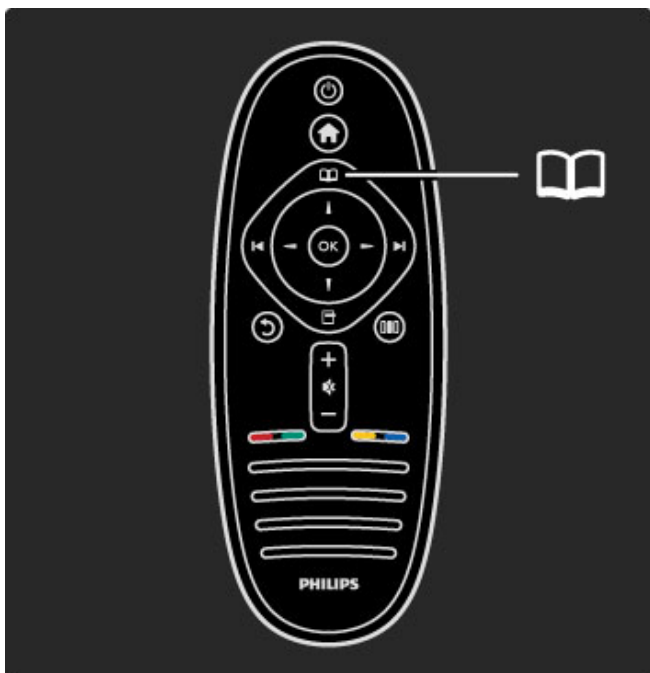

### Možnosti seznama kanalov

Ko je na zaslonu prikazan seznam kanalov, lahko pritisnete (Možnosti) in izberete naslednje možnosti:

- Izbira seznama
- Označi kot priljubljeno
- Preureditev
- Preimenovanje
- Skrivanje kanala
- Pokaži skrite kanale

### Seznam izbranih

S to možnostjo izberite kanale, ki naj bodo prikazani na seznamu kanalov. Seznam, ki ga izberete tukaj, določa, katere kanale lahko vidite z in med gledanjem televizije.

### Označi kot priljubljeno

Če je kanal označen na seznamu kanalov, ga lahko nastavite kot priljubljenega.

Preberite poglavje **Uporaba televizorja > Gledanje televizije > Priljubljeni kanali**.

### Preureditev

Kanale na seznamu lahko premaknete.

- 1 Pritisnite (Možnosti) in izberite možnost **Preureditev**, da začnete s preurejanjem kanalov.
- 2 Označite kanal in pritisnite tipko **OK**.
- 3 Kanal na zeleno mesto premaknite s smernimi tipkami. Novi položaj lahko vnesete tudi neposredno s številskimi tipkami.

- 4 Pritisnite **OK**, da potrdite položaj. Kanal lahko vstavite ali zamenjate.


Označite lahko še več kanalov in ponovite postopek.

Če želite končati preurejanje, pritisnite (Možnosti) in izberite možnost **Zapri preureditev**.

### Preimenovanje

Kanal na seznamu kanalov lahko preimenujete.

- 1 Označite kanal na seznamu kanalov, ki ga želite preimenuvati.
- 2 Pritisnite (Možnosti) in izberite **Preimenovanje**, da začnete s preimenovanjem. Besedilo lahko vnašate neposredno s tipkovnico daljinskega upravljalnika ali pa na vrhu menija za vnos besedila odprete celotno tipkovnico.

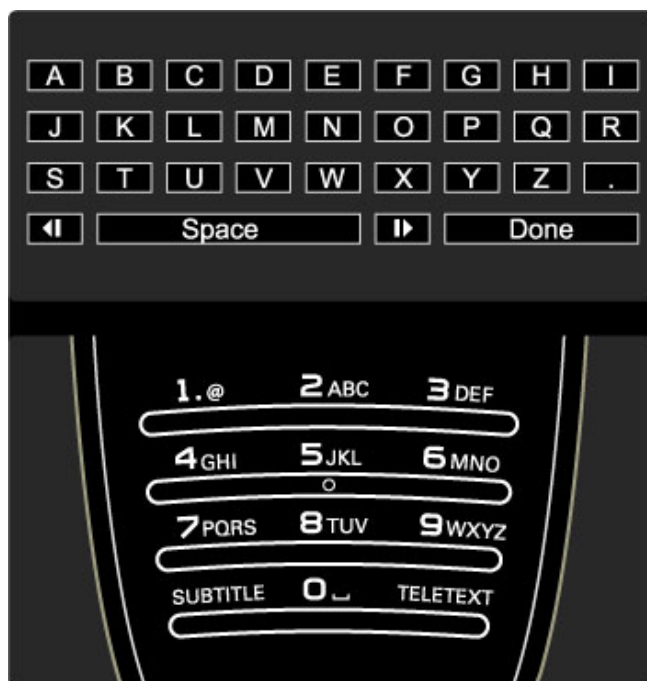

### Iskanje vsebine

Med gledanjem televizije odprite meni Prebrskaj, da odprete Seznam kanalov, Programski vodnik ali Teletext.

Če so v meniju Domov izbrane druge dejavnosti, kot sta Brskanje po računalniku in Brskanje po USB-ju, v meniju Prebrskaj poiščite sliko, skladbo ali videoposnetek, ki je shranjen v računalniku ali napravi USB.



### Seznam kanalov

Na seznamu kanalov so navedeni TV-kanali in radijske postaje, ki so nameščeni v televizorju.

Med gledanjem televizije pritisnite , da odprete meni Prebrskaj, in izberite možnost **Seznam kanalov**. Pomaknite se na kanal ali postajo in pritisnite **OK**, da začnete gledati ali poslušati izbrani kanal ali postajo.

Če seznam kanalov želite zapreti brez spremembe kanala, pritisnite (Nazaj).

### Vnos besedila s tipkovnico daljinskega upravljalnika

S smernimi tipkami kazalko postavite na zeleno mesto v besedilu. Pritisnite ↶ (Nazaj), da izbrišete znak.

Uporabite tipkovnico daljinskega upravljalnika kot pri pisanju sporočila SMS ali besedilnega sporočila. S tipko **1** izberite poseben znak. Izberite možnost **Počisti**, če znak želite izbrisati. Izberite možnost **Končano**, da končate s preimenovanjem.

### Vnos besedila s tipkovnico na zaslonu

Če želite odpreti tipkovnico na zaslonu na vrhu menija za vnos besedila, pritisnite **OK**, ko kazalka v besedilu utripa.

S smernimi tipkami na tipkovnici označite znak in pritisnite **OK**, da ga vnesete. Če znak želite izbrisati, pritisnite ↶ (Nazaj) ali označite ✕ in pritisnite **OK**.


Če želite preklopiti z velikih na male črke ali na vnos posebnih znakov, pritisnite ► (Naslednji) ali ◄ (Prejšnji).

Če želite urediti znak v vrstici besedila, kazalko premaknite na ta znak in uporabite tipki ← in → na obeh straneh preslednice na zaslonu.

Če tipkovnico na zaslonu želite zapreti, označite možnost **Končano** in pritisnite **OK**.


### Skrivanje kanala


Kanal na seznamu kanalov lahko skrijete. Med brskanjem po kanalih bo skriti kanal preskočen.


- 1 Označite kanal na seznamu kanalov, ki ga želite skriti.
- 2 Pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Skrivanje kanala**. Seznam je skrit takoj, ko zaprete seznam kanalov.

### Prikaz skritih kanalov

Skrite kanale lahko priključite in razkrijete.


- 1 Na seznamu kanalov pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Prikaz skritih kanalov**. Na seznamu kanalov so tako ponovno prikazani vsi kanali.

- 2 Pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Razkrij vse**, da razkrijete skrite kanale.


Če želite skrite kanale še naprej ohraniti skrite, pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Izhod**.

### Možnosti

Meni *Možnosti* vsebuje nastavitve glede vsebine, ki je prikazana na zaslonu. Nastavitve v meniju *Možnosti* se razlikujejo glede na prikazano vsebino.

Kadarkoli pritisnete  (Možnosti), da si ogledate razpoložljive možnosti.

Če želite zapreti meni *Možnosti*, ponovno pritisnite .

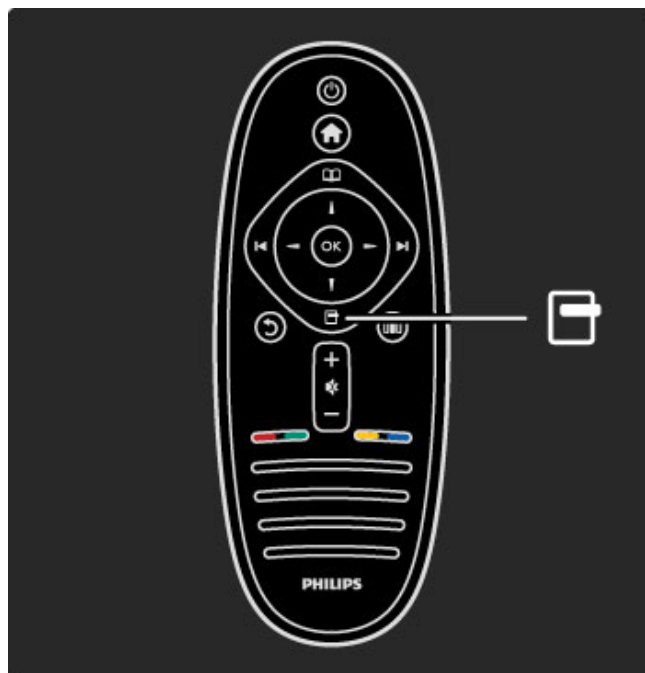


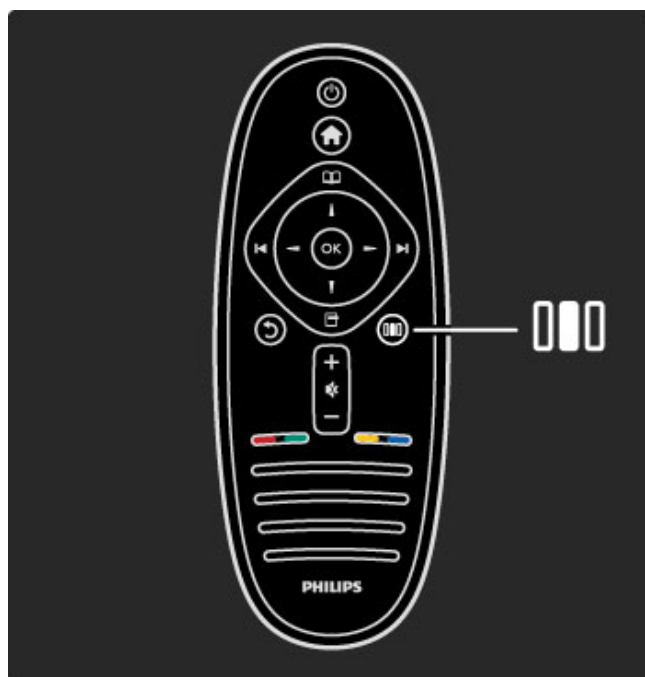
### Prilagoditev

V meniju *Prilagoditev* lahko hitro prilagajate slikovne in zvočne nastavitve.

Pritisnite , da odprete meni *Prilagoditev*.

S smernimi tipkami izberite elemente in pritisnite **OK**.

Če želite zapreti meni *Prilagoditev*, ponovno pritisnite .



### *Prednosti*

V meniju *Prilagoditev* lahko hitro nastavite format slike ali sliko malce premaknete navzgor, da prikažete podnapise. Izberete lahko tudi prednastavitev za sliko ali zvok glede na vsebino. Če sistem za domači kino, ki je priključen prek povezave EasyLink, posreduje svoje prednastavitve zvoka, lahko izberete tudi te.

V meniju Prilagoditev lahko prilagodite naslednje nastavitve:

- Format slike
- Pametna slika (prednastavitve)
- Pametni zvok (prednastavitve)
- Zvočniki
- Prostorski zvok
- Premik slike

#### **Format slike**

Več o nastavitvah formata slike preberite v poglavju **Pomoč** > **Uporaba televizorja** > **Gledanje televizije** > **Format slike**.

#### **Pametna slika, Pametni zvok**

Televizor lahko nastavite na predhodno določeno nastavitve, ki je najprimernejša za vsebino, ki jo gledate.

Več o pametnih nastavitvah preberite v poglavju **Pomoč** >

**Uporaba televizorja** > **Gledanje televizije** > **Pametne nastavitve**

#### **Zvočniki**

Če zvok želite poslušati prek zvočnikov televizorja, zaprite Pomoč, pritisnite **000** (Prilagoditev), izberite možnost **Zvočniki** in nato **TV**. Izberite možnost **Ojačevalnik**, če zvok želite predvajati prek priključenega sistema za domači kino ali ojačevalnika.

Te nastavitve začasno nadomestijo vse nastavitve funkcije EasyLink.

#### **prostorski zvok**

Če želite, da televizor samodejno preklopi na najboljši način prostorskega zvoka (glede na program, ki ga spremljate), zaprite Pomoč, pritisnite **000** (Prilagoditev), izberite možnost **Prostorski zvok** in nato **Vklop**.

#### **Premik slike**

Sliko na zaslonu lahko premaknete v navpični ali vodoravni smeri glede na TV-vhod. Sliko lahko na primer premaknete navzgor za popoln prikaz podnapisov.

Med gledanjem televizije pritisnite **000** (Prilagoditev), izberite možnost **Premik slike** in pritisnite **OK**. Sliko premaknite s smernimi tipkami. Pritisnite **OK**, da prekinete premik slike.



## 2.3 Gledanje televizije

### Preklapljanje med kanali


Če želite gledati televizijo in preklapljati med TV-kanali, morate v meniju Domov izbrati dejavnost **Gledanje televizije**.

Če želite gledati televizijo, pritisnite **🏠**, izberite možnost **Gledanje televizije** in pritisnite **OK**.



Če želite preklopiti TV-kanal, na daljinskem upravljalniku pritisnite **▶** ali **◀**. Če poznate številko kanala, ga lahko izberete s številskimi tipkami, ali pa kanal izberete na seznamu kanalov.

Če želite preklopiti nazaj na prejšnji kanal, pritisnite **↶** (Nazaj).

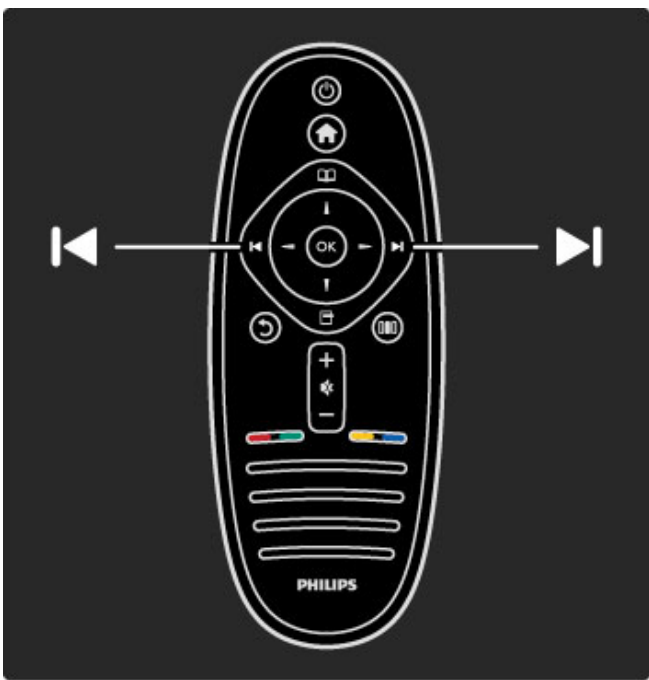

#### Seznam kanalov

Če med gledanjem televizije želite odpreti seznam kanalov, pritisnite **☰**, da odprete meni Prebrskaj. Izberite možnost **Seznam kanalov** in pritisnite **OK**. S smernimi tipkami izberite kanal in pritisnite **OK**, da preklopite na ta kanal.

Če seznam kanalov želite zapreti brez spremembe kanala, pritisnite **↶** (Nazaj).



#### Strani seznama kanalov

Seznam kanalov ima lahko več strani. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo stran seznama kanalov, pritisnite **▶** ali **◀**.

Kanale lahko preuredite in preimenujete ali jih nastavite kot priljubljene kanale. Več o seznamu kanalov preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Meniji > Prebrskaj ☰**.

#### Radijski kanali

Če so na voljo digitalne oddaje, se med namestitvijo namestijo digitalne radijske postaje. Izbirate jih lahko na enak način kot TV-kanale. Pri namestitvi kanala DVB-C so radijske postaje ponavadi nameščene od številke 1001 naprej.

#### Možnosti za spremljanje TV-kanalov

*Pri digitalnih TV-oddajah lahko vidite, katera oddaja se trenutno predvaja in katera je naslednja, lahko vklopljate in izklopljate podnapise ali si celo ogledate diagnostiko kanala.*

Med gledanjem TV-kanalov pritisnite **☰** (Možnosti), da izberete razpoložljivo možnost.

#### Kaj je na sporedu

Ta možnost prikazuje informacije o trenutni in naslednji oddaji na tem kanalu. S smernimi tipkami se pomikajte po besedilu ali preskočite na naslednji odstavek.

#### Stanje

Na strani Stanje so prikazane informacije o določeni oddaji. S temi informacijami lahko izboljšate signal kanala ali preverite, ali so določene storitve na voljo.


#### Izbira videa

Digitalni TV-kanali lahko nudijo več video signalov (oddaje z več viri), različne vidike in kote kamere ali različne programe na enem TV-kanalu. Na televizorju se izpiše sporočilo, če so takšni TV-kanali na voljo. Če so na voljo, pritisnite **☰** (Možnosti) in izberite možnost **Izbira videa**, da izberete želeni program.



### Priljubljeni kanali

*Kanal na seznamu kanalov lahko označite kot priljubljen kanal. Seznam kanalov lahko nastavite tako, da prikazuje samo priljubljene kanale.*

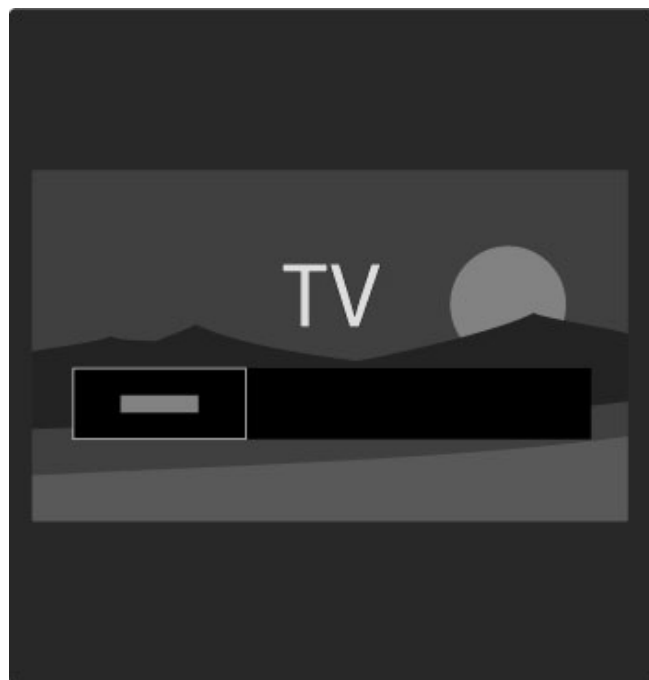Če med gledanjem televizije želite odpreti **seznam kanalov**, na daljinskem upravljalniku pritisnite **☰** (Prebrskaj).




### Nastavitev priljubljenega kanala

Med gledanjem televizije pritisnite , da odprete meni Prebrskaj. Izberite možnost **Seznam kanalov** in pritisnite **OK**. Pomaknite se na kanal, ki ga želite označiti kot priljubljeni kanal, in pritisnite  (Možnosti). Izberite možnost **Označi kot priljubljeno**. Priljubljeni kanal na seznamu kanalov je označen z **★**.

Priljubljeni kanal lahko odznačite z možnostjo **Odznači priljubljeno**.

### Gledanje samo priljubljenih kanalov

Seznam kanalov lahko nastavite tako, da prikazuje samo priljubljene kanale.


Ko je seznam prikazan na zaslonu, pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Izbira seznama**. Na seznamu izberite možnost **Priljubljene** in pritisnite **OK**.


Ko je izbran seznam priljubljenih, pri brskanju po kanalih vidite samo priljubljene kanale.

## Programski vodnik

Programski vodnik na zaslonu prikazuje TV-program. Nastavite lahko opomnik za začetek oddaje ali oddaje izbirate po zvrsteh.

Programski vodnik je storitev, ki jo ponuja postaja.


Če med gledanjem televizije želite odpreti programski vodnik, pritisnite , da odprete meni Prebrskaj. Izberite možnost **Programski vodnik** in pritisnite **OK**.

Če želite zapreti programski vodnik brez sprememb nastavitve, pritisnite  (Nazaj).


### Prva uporaba

Ko prvič odprete programski vodnik, televizor poišče informacije v vseh TV-kanalih. To lahko traja nekaj minut. Ti podatki so shranjeni v televizorju. Preberite tudi poglavje **Posodobitev programskega vodnika** v možnostih programskega vodnika.

### Možnosti programskega vodnika

S smernimi tipkami izberite program in pritisnite  (Možnosti), da izberete naslednje:

- **Nastavitev opomnika**

Če želite nastaviti opomnik na zaslonu za začetek programa, izberite možnost **Nastavitev opomnika** in pritisnite **OK**. Program je označen z . Če opomnik želite preklicati, izberite možnost **Počisti opomnik** in pritisnite **OK**.

- **Spremeni dan**

Ogledate si lahko programe prejšnjega ali naslednjega dne.

- **Več informacij**

Prikazuje podrobnosti in povzetek programa.

- **Iskanje po zvrsti**

Ogled vseh programov, izbranih po zvrsteh.

- **Načrtovani opomniki**

Če je nastavljen opomnik, si lahko ogledate seznam vseh načrtovanih opomnikov.

- **Posodobitev programskega vodnika**

Televizor po prvem pregledu shrani podatke programskega vodnika. Če kanale posodobite ali ponovno namestite oziroma če preuredite seznam kanalov, morate posodobiti te podatke.

Če želite posodobiti te podatke, izberite možnost **Posodobitev programskega vodnika**. Opomniki so izbrisani, novi podatki pa shranjeni.


### Značilnosti

Televizor glede na število kanalov, ki vsebujejo podatke programskega vodnika, informacije hrani do osem dni.

## Pametne nastavitve slike in zvoka

Za enostavno nastavitve slike ali zvoka lahko izberete prednastavitve.

Med gledanjem televizije pritisnite **000**, da odprete meni Prilagoditev, in izberite možnost **Pametna slika** ali **Pametni zvok**. Izberite element na seznamu in pritisnite **OK**.

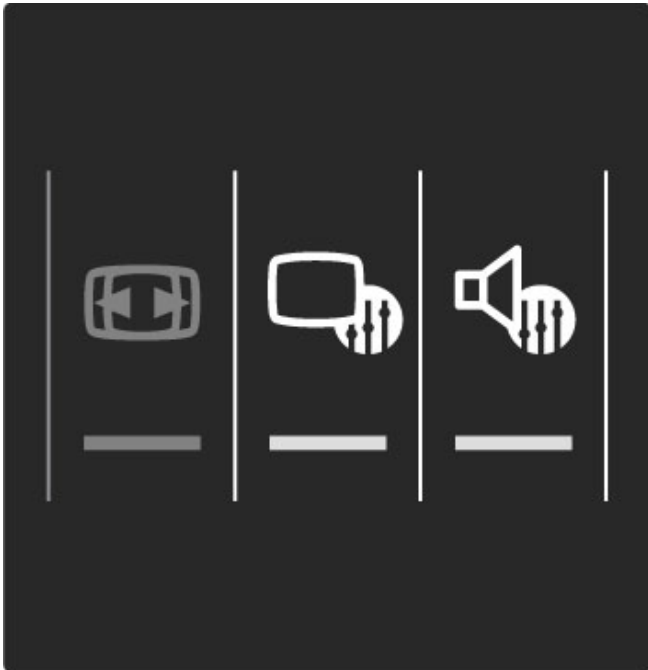

### Pametna slika in Pametni zvok

Pametne nastavitve so kombinacija prednastavitve, namenjenih določeni uporabi, kot sta igranje iger in gledanje ob dnevnih svetlobi.

Določene nastavitve pametnih nastavitvev, kot so Svetlost, Kontrast, Nizki toni in Visoki toni, lahko prilagodite. Pametna nastavitve si zapomni opravljene prilagoditve.

### Prilagoditev pametnih nastavitvev

Če želite prilagoditi določeno nastavitve pametne nastavitve, izberite pametno nastavitve in pritisnite **OK**. Nato pritisnite **🏠** in izberite možnost **Nastavitve**. Izberite možnost **Nastavitve televizorja**, se pomaknite na želeno nastavitve in jo prilagodite.

Če želite povrniti prvotne vrednosti pametne nastavitve in razveljaviti opravljene prilagoditve, v televizorju najprej določite pametno nastavitve, ki jo želite ponastaviti. Nato pritisnite **🏠** > **Nastavitve** > **Nastavitve televizorja**, izberite možnost **Ponastavitve**, pritisnite **OK** in potrdite.

Več o prilagoditvi ločenih nastavitvev preberite v poglavju **Pomoč** > **Nastavitve** > **Slika in zvok**.

### Seznam pametnih slik

- **Osebnost** – vaše izbire v možnosti Prilagoditev slike in zvoka
  - **Živahno** – idealno za gledanje ob dnevnih svetlobi
  - **Naravno** – naravne nastavitve slike
  - **Kino** – idealno za gledanje filmov
  - **Igra** – idealno za igranje iger
  - **Varčevanje energije** – energijsko varčne nastavitve
- 
- **Standardno** – standardne tovarniške nastavitve
  - **Foto** – idealno za gledanje fotografij
  - **Po meri** – pametna nastavitve slike, ki jo lahko prilagodite sami


### Seznam pametnih zvokov

- **Osebnost** – vaše izbire, ki ste jih opravili v možnosti Prilagoditev slike in zvoka
- **Standardno** – standardne tovarniške nastavitve
- **Novice** – idealno za govor
- **Film** – idealno za gledanje filmov
- **Igra** – idealno za igranje iger
- **Drama** – idealno za telenovele
- **Šport** – idealno za športne oddaje

## Format slike

Če se na zaslonu pojavijo črne proge, lahko izberete format slike, ki zapolni celoten zaslon.

Med gledanjem televizije pritisnite **000**, da odprete meni Prilagoditev, in izberite možnost **Format slike**. Na seznamu izberite format in pritisnite **OK**.

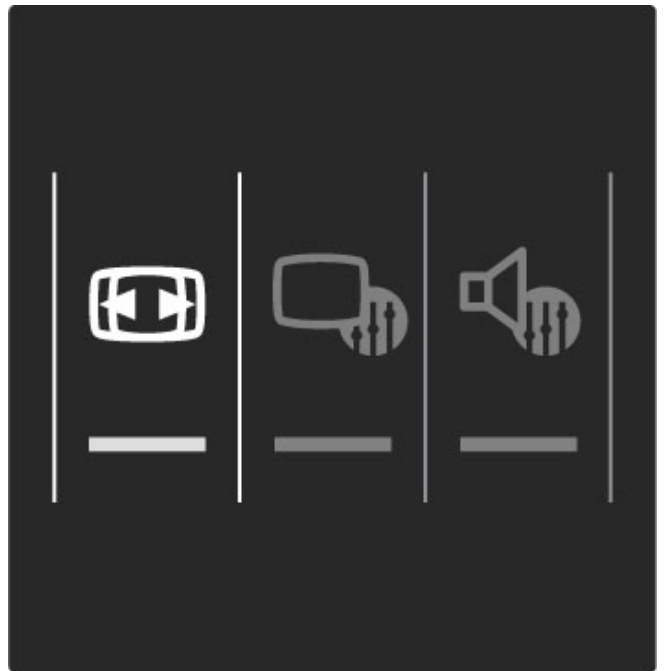


### Formati slike

Glede na sliko na zaslonu so na voljo naslednji formati:

- **Samodejna zapolnitev**  
Samodejno poveča sliko in zapolni zaslon. Minimalno popačena slika, podnapisi ostanejo vidni. Ni primerno za sliko iz računalnika.
- **Samodejna povečava**  
Samodejno poveča sliko, da čim bolj zapolni zaslon brez popačenja. Vidne so lahko črne proge. Ni primerno za sliko iz računalnika.
- **Super povečava**  
Odstrani črne proge ob straneh v formatu 4:3. Slika je tako prilagojena zaslonu.
- **Filmska razširitev**  
Sliko spremeni v format 16:9.
- **Široki zaslon**  
Sliko raztegne v format 16:9.
- **Privzeti format**  
Strokovni način za sliko visoke ločljivosti ali sliko iz računalnika. Prikaz posameznih slikovnih pik. Pri sliki iz računalnika se lahko pojavijo črne proge.

## Preklop v stanje pripravljenosti

Če je televizor vklopljen, pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku in ga preklopite v stanje pripravljenosti. Vklopi se rdeči indikator stanja pripravljenosti.

*Čeprav televizor v stanju pripravljenosti porabi zelo malo energije, je nekaj vseeno porabi.*

*Če televizorja dlje časa ne boste uporabljali, vam priporočamo, da ga popolnoma izklopite s stikalom za vklop/izklop.*

---

## 2.4 Ogled iz priključene naprave

---

### Izbira naprave

Ko je priključena naprava dodana v meni *Domov*, jo lahko enostavno izberete.

Če želite izbrati in gledati priključeno napravo ali dejavnost, pritisnite **🏠**, da odprete **meni Domov**, izberite napravo ali njeno dejavnost in pritisnite **OK**. Preverite, da je naprava vklopljena.

Več o dodajanju naprav preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Meniji > meni Domov**.

---

### Uporaba daljinskega upravljalnika televizorja

Napravo z daljinskim upravljalnikom lahko upravljate, če je priključena s kablom HDMI in ima povezavo EasyLink (HDMI-CEC).


Več o daljinskem upravljalniku EasyLink preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Daljinski upravljalnik > Daljinski upravljalnik EasyLink**.

# 3 Več o ...


## 3.1 Teletekst

### Strani teleteksta

#### Odpiranje teleteksta



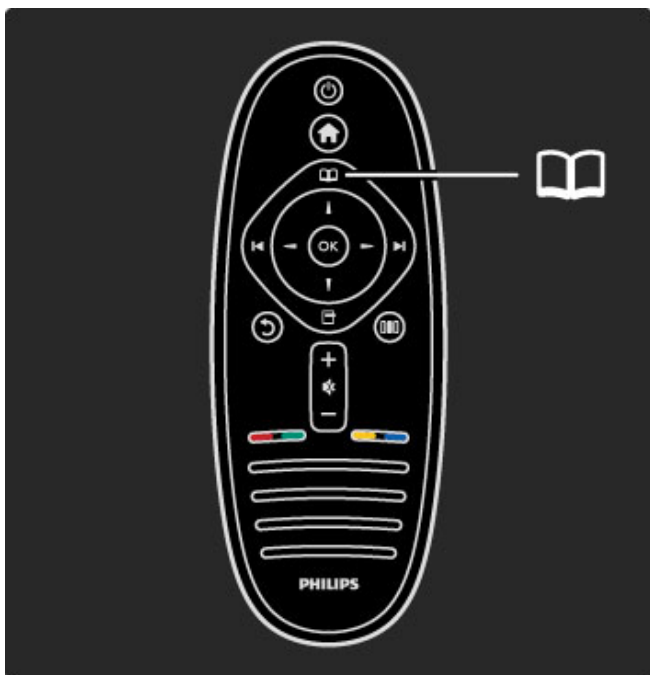

Če želite med gledanjem televizije odpreti teletekst, pritisnite **Teletekst** na daljinskem upravljalniku ali pritisnite  (Prebrskaj) in izberite možnost **Teletekst**.


Če želite zapreti Teletekst, pritisnite  (Nazaj).



#### Izbira strani teleteksta

Če želite izbrati stran:

- S številskimi tipkami vnesite številko strani.
- Pritisnite  ali .
- Pritisnite  ali .
- Če želite izbrati katerega od barvno označenih elementov na dnu zaslona, pritisnite ustrezno barvno tipko.

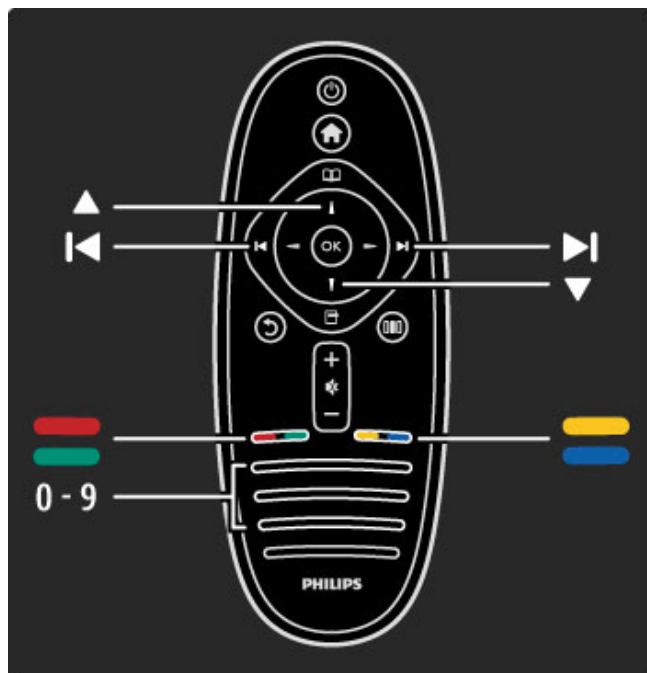


#### Podstrani teleteksta

Stran teleteksta lahko vključuje več podstrani. Številke podstrani so prikazane na vrstici ob številki glavne strani.

Če želite izbrati podstran, pritisnite  ali .

#### Strani teleteksta T.O.P.

Nekatere TV-postaje nudijo teletekst T.O.P.

Če v teletekstu želite odpreti teletekst T.O.P., pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Pregled T.O.P.**

#### Iskanje teleteksta





Izberete lahko besedo in v teletekstu poiščete ponovne pojave te besede. To je praktičen način iskanja določene zadeve.

Odprite stran teleteksta in pritisnite **OK**. S smernimi tipkami izberite besedo ali številko. Ponovno pritisnite **OK**, da skočite na naslednji pojav te besede ali številke. Ponovno pritisnite **OK**, da skočite na naslednji pojav.

Če iskanje želite prekiniti, pritisnite , dokler ni izbran noben element.

#### Teletekst iz priključene naprave

Teletekst lahko nudijo tudi nekatere priključene naprave, ki prejemajo TV-kanale.

Če želite odpreti teletekst priključene naprave, pritisnite , izberite napravo in pritisnite **OK**. Med gledanjem kanala pritisnite  (Možnosti), izberite možnost **Pokaži daljinski upravljalnik**, izberite tipko  in pritisnite **OK**. Pritisnite , da skrijete tipke daljinskega upravljalnika.

Če želite zapreti Teletekst, pritisnite  (Nazaj).

#### Digitalno besedilo (samo v VB)

Nekatere digitalne televizijske postaje nudijo digitalno besedilo ali interaktivne storitve. Te storitve vključujejo običajno besedilo, v katerem je izbiranje in premikanje mogoče s številskimi, barvnimi in smernimi tipkami.

Če želite zapreti digitalno besedilo, pritisnite ↶ (Nazaj).

Digitalno besedilo je blokirano, če se predvajajo podnapisi, v meniju Podnapisi pa je nastavljena možnost Vklon podnapisov. Izberite možnost **Izklop podnapisov**, da omogočite digitalno besedilo.


---

## Možnosti teleteksta


V teletekstu pritisnite  (Možnosti), da izberete naslednje:

- Zamrznitev strani
- Dvojni zaslon
- Pregled T.O.P.
- Povečaj
- Razkrij
- Menjava podstrani
- Jezik

### Zamrznitev strani

Če želite prekiniti samodejno predvajanje podstrani, pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Zamrznitev strani**.


### Dvojni zaslon/celoten zaslon

Če želite prikazati TV-kanal in ob njem teletekst, pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Dvojni zaslon**. Izberite možnost **Celoten zaslon**, da preklopite nazaj na celozaslonski prikaz.

### T.O.P. pregled

Če želite odpreti Teletekst T.O.P., pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Pregled T.O.P.**


### Povečanje

Če stran teleteksta želite povečati za udobnejše branje, pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Povečanje**. Če se želite pomakniti navzdol po strani, pritisnite ▼ ali ▲.


### Razkrij

Če želite razkriti skrite informacije na strani, pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Razkrij**.

### Menjava podstrani

Če želite menjavati podstrani, ki so na voljo, pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Menjava podstrani**.

### Jezik


Če želite zamenjati skupino znakov za pravilen prikaz teleteksta, pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Jezik**.

---


## Nastavitev teleteksta

### Jezik teleteksta

Nekatere digitalne postaje nudijo več različnih jezikov teleteksta.

Če želite nastaviti glavni in drugi jezik teleteksta, pritisnite  > **Nastavitev** > **Nastavitve kanalov**, izberite možnost **Glavno** or **Dodatni teletekst** in izberite želena jezika teleteksta.

### Teletekst 2.5

Če je na voljo, Teletekst 2.5 nudi boljše barve in grafiko. Teletekst 2.5 je vklopljen kot standardna tovarniška nastavitev. Če ga želite izklopiti, izberite  > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** > **Osebné nastavitve** > **Teletekst 2.5**.

---

## 3.2 Interaktivna TV

---

### Prednosti

Interaktivna TV lahko nudi dodatne informacije in zabavo ali programe na digitalnem TV-kanalu. Interaktivna TV je odvisna od države ali TV-postaje. Prednosti lahko vključujejo izboljšano besedilo, spletno TV itd.


Za nekatere storitve iTV mora biti vzpostavljena hitra internetna povezava. Preberite poglavje **Pomoč > Nastavitev > Omrežje**.

---

### Uporaba storitve iTV

Če želite odpreti storitev iTV, med gledanjem digitalnega kanala pritisnite **rdečo** tipko. Če je Interaktivna TV na voljo, se odpre stran Domov TV-postaje.

Če želite zapreti storitev iTV, pritisnite ↶ (Nazaj), dokler se stran storitve iTV ne zapre.

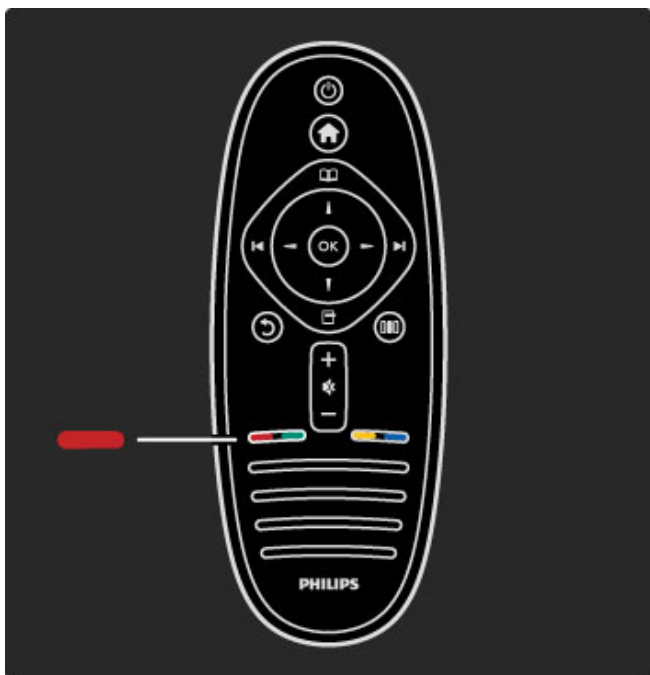




## 3.3 Večpredstavnost

### Brskanje po USB-ju

Predvajate lahko fotografije, glasbo in videoposnetke iz pomnilnika USB.

Napravo USB vstavite v priključek USB na levi strani televizorja, ko je vklopljen. Televizor zazna napravo in odpre seznam njene vsebine. Če se seznam ne pojavi samodejno, pritisnite **▲**, izberite možnost **Brskanje po USB-ju** in pritisnite **OK**.

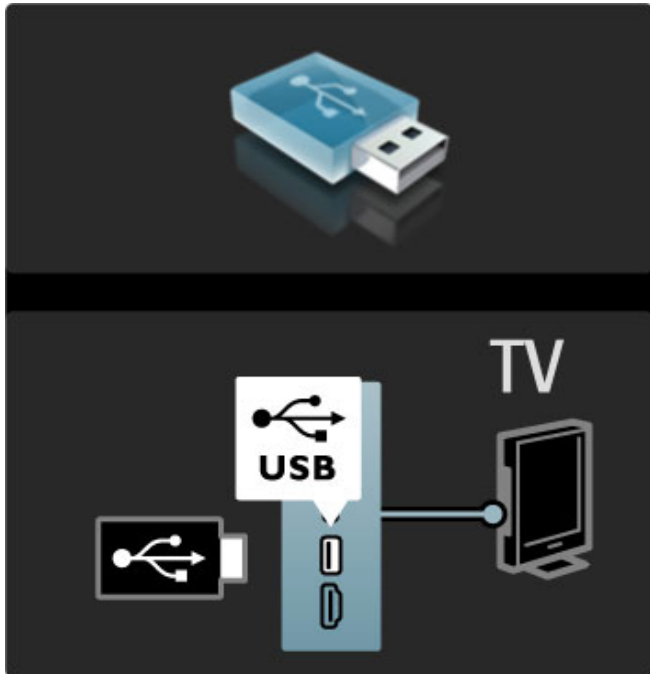

Če želite zapreti meni Brskanje po USB-ju, pritisnite **▲** in izberite drugo dejavnost ali izključite napravo USB.

#### Ogled fotografij

Če si želite ogledati fotografije, na seznamu izberite fotografijo in pritisnite **OK**. Če je v mapi več fotografij, televizor zažene diaproyekcijo teh fotografij.

Če diaproyekcijo želite prekiniti, pritisnite **☐** (Možnosti) in izberite možnost **Ustavi**.

Če želite prekiniti ali ponovno predvajati diaproyekcijo, pritisnite **OK**.

Če želite prikazati naslednjo fotografijo, pritisnite **▶**.

Če želite prikazati prejšnjo fotografijo, pritisnite **◀**.

#### Možnosti za fotografije

Pritisnite **☐** (Možnosti), da izberete naslednje:

- Pokaži informacije
- Ustavi
- Predvajaj enkrat/ponovi
- Zasukaj
- Vklop/izklop naključnega predvajanja
- Hitrost diaproyekcije
- Prehod diaproyekcije
- Nastavi kot Scenea

#### Naključno predvajanje vklopljeno

Za naključno predvajanje datotek.

#### Nastavi kot Scenea

Trenutno fotografijo nastavi kot ozadje za funkcijo Scenea.

#### Predvajanje videoposnetkov ali glasbe

Če želite predvajati videoposnetke ali glasbo, na seznamu izberite datoteko in pritisnite **OK**. Če je v mapi več skladb ali videoposnetkov, jih televizor predvaja zaporedno. Če predvajanje želite prekiniti, pritisnite **☐** (Možnosti).

Če predvajanje želite začeti ali prekiniti, pritisnite **OK**.

Če želite predvajati naslednjo datoteko v mapi, pritisnite **▶**.

Če želite predvajati prejšnjo datoteko, pritisnite **◀**.

Če želite previti naprej, pritisnite **▶**.

Če želite previti nazaj, pritisnite **◀**.

#### Možnosti za glasbo in videoposnetke

Pritisnite **☐** (Možnosti), da izberete naslednje:

- Ustavi
- Predvajaj enkrat/ponovi
- Vklop/izklop naključnega predvajanja

#### Glasba s fotografijami

Istočasno lahko predvajate skladbe in fotografije. Najprej morate zagnati predvajanje glasbe in nato fotografij.

**1** Izberite mapo z glasbenimi datotekami in pritisnite **OK**.

**2** Izberite mapo s fotografijami in pritisnite **OK**.

Če diaproyekcijo želite prekiniti, pritisnite **☐** (Možnosti) in izberite možnost **Ustavi**.

#### Izklop zaslona

Če samo poslušate glasbo, zaslon televizorja lahko izklopite in prihranite pri energiji.

Če želite izklopiti zaslon, pritisnite **zeleno** tipko, izberite možnost **Izklop zaslona** in pritisnite **OK**. Če zaslon želite ponovno vklopiti, pritisnite katerokoli tipko daljinskega upravljalnika.


Seznam združljivih formatov predvajanja si oglejte v poglavju **Pomoč > Specifikacije > Večpredstavnost**.

### Scenea

S funkcijo Scenea lahko fotografijo nastavite za ozadje zaslona televizorja. V zbirki izberite najljubšo fotografijo.

Če želite odpreti funkcijo Scenea, pritisnite **▲**, izberite možnost **Scenea** in pritisnite **OK**. Če še niste izbrali svoje fotografije, je prikazana prednastavljena fotografija.

Če želite zapreti fotografijo Scenea, pritisnite tipko daljinskega upravljalnika.

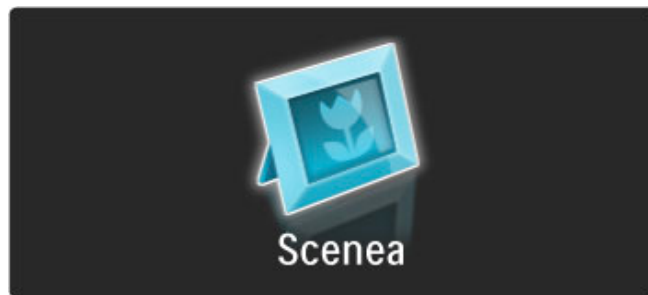

#### Izbira fotografije za možnost Scenea

**1** Izberite fotografijo v priključeni napravi USB. Fotografija mora biti v formatu JPEG.

**2** Ko je fotografija označena na seznamu Brskanje po USB-ju, pritisnite **☐** (Možnosti), izberite možnost **Nastavi kot Scenea** in pritisnite **OK**. Ko potrdite prepis trenutne fotografije, je nastavljena nova.

#### Varčevanje z energijo

Če televizor želite preklopiti na energijsko varčne nastavitve, pritisnite **□□□** (Prilagoditev), izberite možnost **Pametna slika** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Varčevanje z energijo**.

**Značilnosti**

Ko je funkcija Scenea vklopljena, televizor po 4 urah samodejno preklopi na stanje pripravljenosti. 1 minuto pred izklopom boste o tem obveščeni. Samodejni prekop na stanje pripravljenosti preprečuje nepotrebno porabo energije, če pozabite, da je vklopljena funkcija Scenea.

Če je nastavljen izklopni časovnik, televizor prav tako preklopi v stanje pripravljenosti po preteku nastavljenega časa. Scenea nima zvoka.

---

## 3.4 Ključavnice in časovniki

---

### Otroške ključavnice

Če otrokom želite preprečiti gledanje programa ali kanala, ga lahko zaklenete ali blokirate oddaje s starostno oceno.

#### Starševska ocena

Nekatere digitalne TV-postaje oddajam določajo starostno oceno. Če je starostna ocena programa enaka ali višja od nastavljene starosti vašega otroka, bo program blokirano.

Če želite gledati blokirano program, morate vnesti kodo otroške ključavnice. Starševska ocena je nastavljena za vse kanale.


#### Nastavitev starostne ocene

Pritisnite  in izberite možnost **Nastavitev > Nastavitve kanalov** in nato možnost **Otroška ključavnica > Starševska ocena**.

Če želite izbrati starostno oceno, vnesite 4-mestno kodo otroške ključavnice. Če koda otroške ključavnice ni nastavljena, jo lahko nastavite zdaj.

Ko ste vnesli kodo, lahko izberete starostno oceno. Če je ocena programa enaka ali višja od ocene, ki ste jo nastavili za vašega otroka, bo ta program blokirano. Televizor bo zahteval, da za odblokiranje programa vnesete kodo. Pri nekaterih operaterjih televizor blokira samo programe z višjo oceno.


#### Zaklepanje kanala

Če želite zakleniti kanal, pritisnite  in izberite možnost **Nastavitev > Nastavitve kanalov** in nato možnost **Otroška ključavnica > Zaklepanje kanala**. Izberite kanal na seznamu številkan kanalov in pritisnite **OK**, da kanal zaklenete.

Zaklenjeni kanal je na seznamu označen z **X**. Zdaj lahko izberete drug kanal za zaklepanje ali odklepanje. Ključavnica se vklopi takoj, ko zaprete meni.

Programov iz priključenih naprav ne morete zakleniti.

#### Sprememba kode

Če želite spremeniti trenutno kodo, pritisnite  in izberite možnost **Nastavitev > Nastavitve kanalov** in nato **Otroška ključavnica > Sprememba kode**.

Vnesite trenutno kodo in nato dvakrat novo kodo. Nova koda je nastavljena.


#### Ste pozabili kodo?

Če ste pozabili kodo za odklepanje, pokličite Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi. Telefonsko številko poiščite v dokumentaciji, ki je bila priložena televizorju, ali pa obiščite spletno mesto [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

---

### Izklopni časovnik

Z izklopnim časovnikom lahko televizor preklopite v stanje pripravljenosti ob določenem času.

Če želite nastaviti izklopni časovnik, pritisnite  > **Nastavitev > Nastavitve televizorja > Osebne nastavitve > Izklopni časovnik**. Z drsnikom lahko nastavite čas na do 180 minut v korakih po 5 minut. Če je izklopni časovnik nastavljen na 0 minut, je izklopljen.



Televizor lahko vedno izklopite že prej ali izklopni časovnik med odštevanjem časa ponastavite.

## 3.5 Podnapisi in jeziki

### Podnapisi


Podnapisi programa so na voljo večino časa. Nastavite lahko, da se podnapisi vedno prikazujejo. Kateri način uporabite za nastavitve stalnega prikazovanja podnapisov, je odvisno od tega, ali je kanal analogen ali digitalen. Za digitalne kanale lahko nastavite želeni jezik podnapisov.


#### Analogni kanali

Če želite prikazati podnapise kanala, preklopite na kanal in pritisnite  (Prebrskaj), izberite možnost **Teletekst** in pritisnite **OK**. Vnesite številko strani, ki prikazuje podnapise, ponavadi je 888, in ponovno pritisnite  (Prebrskaj), da zaprete teletekst. Če so podnapisi na voljo, bodo prikazani. Vsak analogni kanal morate nastaviti posebej.


#### Digitalni kanali


Podnapisov za digitalne kanale ni treba vklopiti v teletekstu. Nastavite lahko glavni in drugi jezik podnapisov. Če ta jezika podnapisov za določen kanal nista na voljo, lahko izberite drug razpoložljivi jezik.


Če želite nastaviti glavni in drugi jezik podnapisov, pritisnite  in izberite možnost **Nastavitve** > **Nastavitve kanalov** in nato možnost **Jeziki** > **Glavni** in **Dodatni podnapisi**.

Če želite izbrati jezik podnapisov, ko vaš jezik nista na voljo, pritisnite  (Možnosti), izberite možnost **Jezik podnapisov** in začasno izberite jezik.

#### Meni za podnapise


Če želite odpreti meni za podnapise, pritisnite .

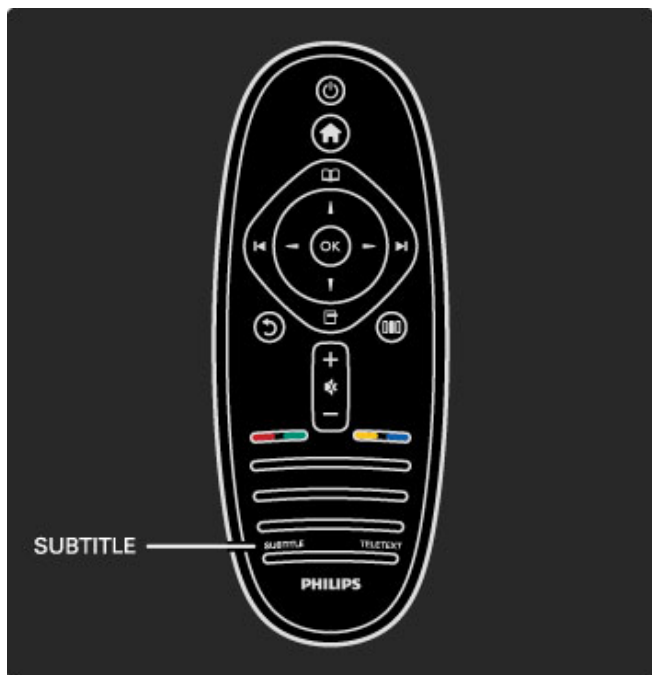


V meniju za podnapise lahko podnapise **Vklopite** ali **Izklopite**. Izberite možnost **Delovanje brez zvoka**, če podnapise želite prikazati samo, ko je glas izklopljen z .

### Jeziki zvoka

Digitalni TV-kanali lahko zvok programa oddajajo v več jezikih. Televizor lahko nastavite tako, da preklopi na vaš želeni jezik, če je na voljo.

Če želite nastaviti želeni jezik zvoka, pritisnite  in izberite možnost **Nastavitve** > **Nastavitve kanalov** in nato možnost **Jeziki** > **Glavni** in **Dodatni zvok**. Televizor samodejno preklopi na izbrana jezika, če sta na voljo.

Če želite preveriti, ali je jezik zvoka na voljo, pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Jezik zvoka**. Izberete lahko drug jezik zvoka na seznamu.

Nekateri digitalni televizijski kanali oddajajo poseben zvok in podnapise, ki so prilagojeni za osebe z okvarami sluha ali vida. Preberite poglavje **Več o ...** > **Univerzalni dostop**.

---

## 3.6 Univerzalni dostop

---

### Vklop

Ko je možnost Univerzalni dostop vklopljena, je televizor nastavljen za osebe z okvarami sluha ali vida.

#### Vklop

Če ob prvi uporabi niste vklopili možnosti Univerzalni dostop, jo lahko vklopite v meniju Nastavitvev.

Če želite vklopiti možnost Univerzalni dostop, pritisnite  > **Nastavitvev** > **Nastavitve televizorja** > **Osebnne nastavitvev** > **Univerzalni dostop**. Izberite možnost **Vklop** in pritisnite **OK**.


Ko je možnost Univerzalni dostop v meniju Nastavitvev vklopljena, je dodana v meni Možnosti. Zdaj lahko prilagodite posamezne nastavitve za osebe z okvarami sluha ali vida.



---

### Gluhi in naglušni

Nekateri digitalni televizijski kanali oddajajo poseben zvok in podnapise, ki so prilagojeni za gluhe in naglušne osebe. Ko je možnost Gluhi in naglušni vklopljena, televizor samodejno preklopi na prilagojene zvok in podnapise, če so na voljo.

#### Vklop

Če želite vklopiti možnost Gluhi in naglušni, pritisnite  (Možnosti), izberite možnost **Univerzalni dostop** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Gluhi in naglušni**, nato **Vklop** in pritisnite **OK**.

Če želite preveriti, ali je jezik zvoka za gluhe in naglušne osebe na voljo, pritisnite  (Možnosti), izberite možnost **Jezik zvoka** ter poiščite jezik zvoka, ki je označen z .


Če možnost Univerzalni dostop ni navedena v meniju Možnosti, jo vklopite v meniju Nastavitvev. Preberite poglavje **Pomoč** > **Več o ...** > **Univerzalni dostop** > **Vklop**.

---

### Slepi in slabovidni



Nekateri digitalni TV-kanali v določenih državah oddajajo poseben zvok, ki je prilagojen za slepe in slabovidne. Prilagojeni zvok vključuje dodaten komentar.

#### Vklop

Če želite vklopiti možnost Slepi in slabovidni, pritisnite  (Možnosti), izberite možnost **Univerzalni dostop** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Slepi in slabovidni** in nato **Vklop**. Če je mogoče, lahko izberete tudi zvočnike, ki naj predvajajo prilagojeni zvok. Če je zvok za slepe in slabovidne na voljo, ga bo televizor predvajal.

#### Glasnost - slepi in slabovidni

Če je na voljo, lahko nastavite glasnost za dodaten komentar.

Če želite preveriti, ali je jezik zvoka za slepe in slabovidne osebe na voljo, pritisnite  (Možnosti), izberite možnost **Jezik zvoka** ter poiščite jezik zvoka, ki je označen z .


Če možnost Univerzalni dostop ni navedena v meniju Možnosti, jo vklopite v meniju Nastavitvev. Preberite poglavje **Pomoč** > **Več o ...** > **Univerzalni dostop** > **Vklop**.

---

### Pisk tipk

Pisk tipk se oglasi vsakič, ko pritisnete tipko daljinskega upravljalnika. Glasnost piska je nespremenljiva.

#### Vklop

Če želite vklopiti možnost Pisk tipk, pritisnite  (Možnosti), izberite možnost **Univerzalni dostop** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Pisk tipk** in nato **Vklop**.

Če možnost Univerzalni dostop ni navedena v meniju Možnosti, jo vklopite v meniju Nastavitvev. Preberite poglavje **Pomoč** > **Več o ...** > **Univerzalni dostop** > **Vklop**.

# 4 Nastavitev

## 4.1 Slika in zvok

### Pametne nastavitve

Pametne nastavitve lahko prilagajate z nastavitvami v možnostih Slika in Zvok v meniju Prilagoditev in v meniju Nastavitve televizorja. Prilagodite svetlost za Pametno sliko ali nizke tone za Pametni zvok.

Če želite povrniti prvotne vrednosti pametne nastavitve in razveljaviti opravljene prilagoditve, v televizorju najprej določite pametno nastavitve, ki jo želite ponastaviti. Nato pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja**, izberite možnost **Ponastavitev**, pritisnite **OK** in potrdite.

Več o pametnih nastavitvah slike in zvoka preberite v poglavju **Pomoč** > **Uporaba televizorja** > **Gledanje televizije** > **Pametne nastavitve slike in zvoka**.

### Slika

V meniju Slika lahko prilagodite vse posamezne slikovne nastavitve.

Če želite odpreti možnost Nastavitve slike, pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** > **Slika**.

- **Kontrast**

Za nastavitve kontrasta slike.

- **Svetlost**

Za nastavitve svetlosti slike.

- **Barva**

Za nastavitve nasičenosti barv.

- **Odtenek**

Če se predvaja program NTSC, odtenek uskladi barvna odstopanja.

- **Ostrina**

Za nastavitve ostrine podrobnosti.

- **Zmanjševanje šuma**

Za filtriranje in zmanjšanje šumov slike.

- **Barvni ton**

Barve lahko nastavite na vrednosti **Normalno**, **Toplo** (rdečkasto) ali **Hladno** (modrikasto). Izberite **Po meri**, da v meniju Po meri prilagodite lastne nastavitve.

- **Barvni ton po meri**

Z drsnikom nastavite barvno temperaturo.

- **Pixel Precise HD**

Upravljanje naprednih nastavitve tehnologije Pixel Precise HD.

— **HD Natural Motion** odpravlja tresenje zaradi gibanja in omogoča tekoč prikaz kadrov, predvsem filmskih.

— **100 Hz Clear LCD** zagotavlja vrhunsko ostrino gibanja, izrazitejše črne odtenke, izjemen kontrast brez migetanja, mimo sliko in večji kot gledanja.

— **Izjemna ločljivost** zagotavlja vrhunsko ostrino, še posebej pri črtah in obrisih v sliki.

— **Popoln kontrast** nastavi stopnjo, na kateri televizor samodejno izboljša podrobnosti na temnih, srednjih in svetlih področjih v sliki.

— **Dinamična osvetlitev ozadja** nastavi stopnjo, pri kateri se lahko zmanjša poraba energije, ker se zmanjša intenzivnost svetlosti zaslona. To možnost izberite, če želite privarčevati čim več energije ali ko ima slika največjo intenzivnost svetlosti.

— **Odpravljanje artefaktov MPEG** zgladi digitalne prehode v sliki.  
— **Izboljšava barv** zagotavlja živahnejše barve in izboljša ločljivost podrobnosti v svetlih barvah.

— **Gama** je nelinearna nastavitve za svetlost in kontrast slike. Z drsnikom nastavite višjo ali nižjo vrednost gama.

- **Način PC**

V televizorju nastavi najboljše nastavitve za računalnik, če želite priključiti računalnik.

- **Svetlobni senzor**

Samodejno prilagodi nastavitve slike glede na svetlobne pogoje v sobi.

- **Format slike**

Preberite poglavje **Pomoč** > **Uporaba televizorja** > **Gledanje televizije** > **Format slike**.

- **Robovi zaslona**

Rahlo povečajte sliko, da zakrijete popačene robove.

- **Premik slike**

Sliko s smernimi tipkami premaknite navzgor/navzdol ali levo/desno.

### Zvok

V meniju Zvok lahko prilagodite vse posamezne zvočne nastavitve.

Če želite odpreti možnost Nastavitve zvoka, pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** > **Zvok**.

- **Nizki toni**

Za nastavitve nizkih tonov.

- **Visoki toni**

Za nastavitve visokih tonov.

- **Prostorski zvok**

Za nastavitve učinka prostorskega zvoka iz notranjih zvočnikov.

- **Glasnost slušalk**

Za nastavitve glasnosti slušalk, ki so priključene na televizor.

- **Samodejna izravnava glasnosti**

Za zmanjšanje nenadnih razlik v glasnosti, na primer na začetku oglasnih sporočil ali ob preklopu med kanali.

- **Ravnotežje**

Za nastavitve ravnovesja zvoka levih in desnih zvočnikov glede na položaj poslušanja.

### Okolju prijazne nastavitve

*Okolju prijazne nastavitve vključujejo nastavitve televizorja, ki so prijazne do okolja.*

Med gledanjem televizije pritisnite **zeleno** tipko, da odprete možnost **Okolju prijazne nastavitve**. Aktivne nastavitve so označene z **🌱**.

Pritisnite ponovno, da zaprete.

#### Varčevanje z energijo

Ta pametna nastavitve sliko prilagodi na idealne energijsko varčne nastavitve. Če jo želite izklopiti, izberite možnost **Varčevanje z energijo** v možnosti Okolju prijazne nastavitve in pritisnite **OK**.

Če želite izklopiti Varčevanje z energijo, izberite drugo možnost Pametna slika v meniju **📺** Prilagoditev .

#### Izklop zaslona

Če samo poslušate glasbo, zaslon televizorja lahko izklopite in prihranite pri energiji. Izberite možnost **Izklop zaslona** in pritisnite **OK**. Če zaslon želite ponovno vklopiti, pritisnite katerokoli tipko daljinskega upravljalnika.

**Svetlobni senzor**

Vgrajeni svetlobni senzor samodejno prilagodi sliko glede na svetlobne pogoje v sobi. Če ga želite vklopiti, izberite možnost **Svetlobni senzor** in pritisnite **OK**. Če ga želite izklopiti, ponovno pritisnite **OK**.

**Samodejni izklop**

Ko je funkcija Samodejni izklop vklopljena, televizor po 4 urah samodejno preklopi na stanje pripravljenosti. 1 minuto pred izklopom boste o tem obveščeni. Samodejni prekop na stanje pripravljenosti preprečuje nepotrebno porabo energije, če pozabite, da je televizor vklopljen.

Izberite možnost **Samodejni izklop** in pritisnite **OK**, da jo označite ali odznačite.


---

## 4.2 Kanali

---

### Preureditev in preimenovanje

Kanale na seznamu kanalov lahko preurejate in preimenujete.

Če kanal želite preurediti ali preimenovati, preberite poglavje **Pomoč > Uporaba televizorja > Meniji >  Prebrskaj**.


---


### Posodobitev kanalov

Televizor ob prvi uporabi vse kanale namesti na seznam kanalov. Če je televizor namestil digitalne kanale, lahko seznam kanalov samodejno posodablja z novimi kanali. Posodobitev seznama kanalov lahko zaženete tudi sami. Posodobitev je mogoča samo za digitalne kanale.


#### Samodejna posodobitev kanalov

Televizor enkrat dnevno ob 6:00 posodobi kanale in shrani nove kanale. Prazni kanali so odstranjeni. Obvestilo o novih ali odstranjenih kanalih se izpiše ob vklopu televizorja. Televizor mora biti v stanju pripravljenosti, da lahko samodejno posodablja kanale.

Če želite izklopiti sporočilo ob vklopu, pritisnite  > **Nastavitev > Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Namestitev kanalov > Sporočilo o posodobitvi kanalov** in izberite **Izklop**.

Če želite izklopiti samodejno posodabljanje kanalov, pritisnite  > **Nastavitev > Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Namestitev kanalov > Samodejna posodobitev kanalov** in izberite **Izklop**.


#### Zagon posodobitve

Če želite sami zagnati posodobitev seznama kanalov za nove kanale, pritisnite  > **Nastavitev > Iskanje kanalov** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Posodobitev kanalov** in pritisnite **OK**. Pritisnite **Začni**. Posodobitev lahko traja nekaj minut. Sledite navodilom na zaslonu.

---

### DVB-T ali DVB-C

Če sta v vaši državi na voljo sprejema DVB-T in DVB-C ter televizor podpira sprejema DVB-T in DVB-C za vašo državo, morate pri namestitvi kanalov ob prvi uporabi izbrati enega od sprejemov.

Če želite spremeniti nastavev DVB za začetek nove namestitve kanalov, pritisnite  > **Nastavitev > Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Nastavitve kanalov > Antenski/kabelski DVB** in pritisnite **OK**. Izberite zeleno nastavev DVB.

#### Namestitev kanala DVB-C

Za enostavno uporabo so vse nastavitve DVB-C nastavljene na samodejno. Če vam je ponudnik omrežja DVB-C posredoval določene vrednosti DVB-C, kot sta hitrost znakov in frekvenca, jih vnesite, ko jih televizor med namestitvijo zahteva.

#### DVB-T in DVB-C


Televizor lahko nastavite za sprejema DVB-T in DVB-C. Najprej namestite prvi sistem in nato še drugega. Ko sta namestitvi končani, so na seznamu kanalov prikazani kanali DVB-T in DVB-C.

---

### Ponovna namestitev

Televizor ob prvi uporabi vse kanale namesti na seznam kanalov. Popolno namestitev lahko opravite ponovno, da ponastavite jezik, državo in namestite vse razpoložljive TV-kanale.

#### Ponovna nastavev kanalov

Če želite ponovno namestiti televizor, pritisnite  > **Nastavitev > Iskanje kanalov** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Ponovna namestitev kanalov** in pritisnite **OK**. Pritisnite **Začni**. Posodobitev lahko traja nekaj minut. Sledite navodilom na zaslonu.


Kanale na seznamu kanalov lahko preurejate in preimenujete.

---





### Kakovost sprejema

Če sprejemate digitalne televizijske kanale (DVB), lahko preverite kakovost in moč signala kanala.

Če uporabljate anteno, jo lahko premaknete in poskušate izboljšati sprejem.

Če želite preveriti kakovost sprejema digitalnega kanala, preklopite na kanal in pritisnite  > **Nastavitev > Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Nastavitve kanalov > Digitalno: preizkus sprejema** in pritisnite **OK**.

Prikazana je digitalna frekvenca za ta kanal. Če je sprejem slab, lahko premaknete anteno. Če želite ponovno preveriti kakovost signala te frekvence, izberite možnost **Iskanje** in pritisnite **OK**.


Če želite sami vnesti določeno digitalno frekvenco, jo izberite, z  in  puščico premaknete na številko ter z  in  spremenite številko. Če želite preveriti frekvenco, izberite možnost **Iskanje** in pritisnite **OK**.

Če sprejemate signale DVB-C, sta na voljo možnosti **Način hitrosti znakov** in **Hitrost znakov**. Za Način hitrosti znakov izberite možnost **Samodejno**, če vam kabelski operater ne posreduje določene vrednosti za hitro znakov. Vrednost vnesite s številskimi tipkami.

---

### Ročna namestitev — Analogno

Analogne TV-kanale lahko posamično nastavite ročno.

Če želite ročno namestiti analogne kanale, pritisnite  > **Nastavitev > Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Namestitev kanalov > Analogno: ročna namestitev** in pritisnite **OK**.



#### 1 Sistem

Če želite nastaviti TV-sistem, izberite možnost **Sistem** in pritisnite **OK**. Izberite svojo državo ali del sveta, kjer se trenutno nahajate.

#### 2 Iskanje kanala

Če želite poiskati kanal, izberite možnost **Iskanje kanala** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Iskanje** in pritisnite **OK**. Frekvenco lahko vnesete tudi sami. Če je sprejem slab, ponovno pritisnite **Iskanje**. Ko kanal želite shraniti, izberite možnost **Končano** in pritisnite **OK**.

#### 3 Fina nastavev

Če kanal želite fino nastaviti, izberite možnost **Fina nastavev** in pritisnite **OK**. Kanal lahko fino nastavite z  ali . Če najdeni kanal želite shraniti, izberite možnost **Končano** in pritisnite **OK**.

#### 4 Shranjevanje

Kanal lahko shranite na trenutno številko kanala ali pod novo številko kanala. Izberite možnost **Shrani trenutni kanal** ali **Shrani kot novi kanal**.

Te korake lahko ponavljate, dokler ne najdete vseh razpoložljivih analognih televizijskih kanalov.

---

### Nastavitve ure



Digitalne postaje v nekaterih državah ne pošiljajo informacij o univerzalnem koordinatnem času (UTC). Sprememba med poletnim in zimskim časom bo mogoče prezrta in televizor lahko prikazuje napačen čas.

Če želite nastaviti uro televizorja, pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** > **Osebne nastavitve** > **Ura** in izberite možnost **Odvisno od države**. Izberite možnost **Poletni čas** in izberite ustrezno nastavitvev.

Če čas in datum želite nastaviti ročno, izberite možnost **Ročno**. Nato izberite možnost **Čas** ali **Datum**.

---

## 4.3 Naprave

---

### EasyLink HDMI-CEC


Z daljinskim upravljalnikom televizorja lahko upravljate naprave s povezavo EasyLink (HDMI-CEC), ki so povezane s kablom HDMI. Dejavnost naprave s povezavo EasyLink je samodejno prikazana v meniju Domov. Funkcija EasyLink je na televizorju privzeto vklopljena.

Če je priključena naprava EasyLink, povezava EasyLink omogoča naslednje:

- **Predvajanje z enim dotikom**

Vstavite ploščo in pritisnite tipko za predvajanje na napravi. Televizor se vklopi iz stanja pripravljenosti in začne predvajati ploščo.

- **Preklop sistema v stanje pripravljenosti**

Na daljinskem upravljalniku pritisnite , da vse naprave EasyLink preklopite v stanje pripravljenosti.

Poskrbite, da bodo vse nastavitve za HDMI-CEC v napravi pravilno nastavljene. Funkcija in daljinski upravljalnik EasyLink morda ne bosta delovala z napravami drugih znamk.

#### HDMI-CEC pri drugih blagovnih znamkah

Funkcija HDMI-CEC je pri različnih blagovnih znamkah različno poimenovana. Nekaj primerov imen: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink in Viera Link. Vse blagovne znamke niso povsem združljive s funkcijo EasyLink.

---


### Daljinski upravljalnik EasyLink

Z daljinskim upravljalnikom EasyLink lahko upravljate napravo, ki jo gledate na televizorju. Naprava mora biti opremljena s funkcijo EasyLink (HDMI-CEC), ki mora biti tudi vklopljena. Naprava mora biti priključena s kablom HDMI.

Ko je naprava s funkcijo EasyLink priključena, izberite napravo (dejavnost). Zdaj lahko z daljinskim upravljalnikom televizorja upravljate nekatere ali vse funkcije te naprave.

Če želite preklopiti nazaj na televizor, izberite možnost **Gledanje televizije** v začetnem meniju  in nato pritisnite tipko **OK**.

#### Izklop daljinskega upravljalnika EasyLink

Za izklop daljinskega upravljalnika EasyLink pritisnite Domov  > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** in izberite možnost **EasyLink** > **Daljinski upravljalnik EasyLink** in nato **Izklop**.

Več o povezavi EasyLink preberite v poglavju **Pomoč** > **Nastavitev** > **Naprave** > **EasyLink HDMI-CEC**.

---

### Dodajanje nove naprave

Naprave, ki so povezane s funkcijo EasyLink (HDMI-CEC), v meniju Domov samodejno prikažejo svoje dejavnosti. Ena naprava lahko doda več dejavnosti. Naprava mora biti priključena s kablom HDMI.

Če se priključena naprava ne pojavi v meniju Domov, je funkcija EasyLink naprave mogoče izklopljena.

Če priključena naprava nima funkcije EasyLink (HDMI-CEC) ali ni priključena s kablom HDMI, jo dodajte ročno z možnostjo **Dodajanje naprav** v meniju Domov.


#### Dodajanje naprav

V začetnem meniju izberite **Dodajanje naprav** in pritisnite tipko **OK**. Sledite navodilom na zaslonu.


Televizor vas poziva, da izberete napravo in priključek, na katerega je priključena.

Naprava ali njene dejavnosti so dodane v meni Domov.

#### Preimenovanje naprave

Če želite preimenovati dodano napravo ali dejavnost, pritisnite  (Možnosti) in izberite možnost **Preimenuj**. Novo ime vnesite s tipkovnico daljinskega upravljalnika, ki jo uporabljate tudi za pisanje sporočil SMS in besedilnih sporočil.

#### Brisanje naprave

Če želite izbrisati napravo ali dejavnost v meniju Domov, jo izberite, pritisnite  in izberite možnost **Odstranitev te naprave**.

Če je izbrisana naprava ali dejavnost še vedno prikazana v meniju Domov, izklopite nastavitev EasyLink naprave, da preprečite ponoven pojav tega samodejnega pojavnega okna.

---


### Zvok

Če je priključen zvočni sistem, povezava EasyLink omogoča tudi naslednje:


- **Nadzor zvoka sistema**

Če priključite zvočni sistem, lahko prek njega poslušate zvok iz televizorja. Zvočniki televizorja se samodejno izklopijo.


- **Prostorski način**

Ko je v meniju Domov izbrana novejša Philipsova naprava, lahko na televizorju spremenite nastavitev prostorskega zvoka zanjo. Če želite spremeniti to nastavitev pritisnite  (Prilagoditev), izberite možnost **Prostorski način** in pritisnite **OK**. Pomaknite se na možnost **Naslednji način** in pritisnite **OK**, da preklapljate med razpoložljivimi načini naprave.

- **Pametni zvok**


Ko je v meniju Domov izbrana novejša Philipsova naprava, lahko v televizorju spremenite nastavitev pametnega zvoka zanjo. Če želite spremeniti to nastavitev, pritisnite  (Prilagoditev), izberite možnost **Pametni zvok** in pritisnite **OK**. Izberite način zvoka na seznamu.

- **Izklop zaslona**

Če novejša Philipsova naprava, ki je izbrana v meniju Domov, televizorju pošilja samo zvok, bo morda predlagala izklop zaslona televizorja. Ko se pojavi to sporočilo, lahko zaslon izklopite tako, da izberete možnost **Izklop zaslona** in pritisnete **OK**. Če želite zaslon ponovno vklopiti, pritisnite .

- **Zvočniki televizorja**

Zvočniki televizorja se samodejno izklopijo, če je v meniju Domov izbrana zvočna naprava EasyLink. Zvočnike televizorja lahko nastavite tudi tako, da vedno ali nikoli ne predvajajo zvoka, ali pa nastavite televizor tako, da vedno vklopi zvočno napravo in predvaja zvok prek te naprave.

Če želite nastaviti zvočnike televizorja, pritisnite  > **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** > **EasyLink** > **Zvočniki televizorja**. Možnost **Samodejni vklop naprave EasyLink** izberite samo, če želite, da se zvok vedno predvaja prek zvočne naprave.

---

### Sinhronizacija zvoka in slike

Če je na televizor priključen sistem za domači kino, morata biti slika na televizorju in zvok iz domačega kina sinhronizirana. Neskladnost je opazna v prizorih, kjer se ljudje pogovarjajo. Če na primer zaključijo stavek, preden se njihove ustnice nehajo premikati.

## HDMI-ARC

Najnovejši sistemi za domači kino z vgrajenimi predvajalniki plošč samodejno uskladijo zvok in sliko, če so povezani s priključki HDMI-ARC (zvočni povratni kanal).

### Zakasnitev sinhronizacije zvoka

Pri drugih sistemih za domači kino boste morali za sinhronizacijo morda nastaviti zakasnitev sinhronizacije zvoka. Na domačem kinu povečujte vrednost zakasnitve, dokler slika in zvok nista usklajena. Morda je potrebna vrednost zakasnitve 180 ms. Preberite uporabniški priročnik za domači kino.

Če je za domači kino za vse izhodne priključke nastavljena vrednost zakasnitve, morate izklopiti **zakasnitev zvočnega izhoda** na televizorju. Za izklop zakasnitve zvočnega izhoda pritisnite **🏠** in izberite možnost **Nastavitev > Nastavitve televizorja > Osebné nastavitve > Zakasnitev zvočnega izhoda**. Izberite možnost **Izklop** in pritisnite **OK**.

Če ne morete nastaviti zakasnitve na domačem kinu ali je največja nastavitve nezadostna, lahko izklopite obdelavo slike HD Natural Motion televizorja. Če želite izklopiti funkcijo HD Natural Motion, pritisnite **🏠** in izberite možnost **Nastavitve televizorja > Slika > HD Natural Motion**. Izberite možnost **Izklop** in pritisnite **OK**.

---

## Samodejni premik podnapisov

Če predvajate DVD ali Blu-ray z novejšim Philipsovim predvajalnikom, lahko televizor vse podnapise pomakne navzgor. Podnapisi bodo tako vidni ne glede na izbran format slike. Funkcija Samodejni premik podnapisov je privzeto vklopljena.

Če želite izklopiti samodejni premik podnapisov, pritisnite **🏠 > Nastavitev > Nastavitve televizorja > EasyLink > Samodejni premik podnapisov**. Izberite možnost **Izklop**.

---

## Povezava Pixel Plus

Nekatere druge naprave, na primer predvajalniki DVD ali Blu-ray, lahko imajo lastno obdelavo kakovosti slike. Da bi preprečili slabo kakovost slike zaradi motenj, ki izhajajo iz televizijske obdelave, onemogočite obdelavo slike teh naprav. Televizor ima privzeto vklopljeno Povezavo Pixel Plus in onemogoča obdelavo kakovosti slike povezane naprave.

Če želite izklopiti povezavo Pixel Plus, pritisnite **🏠 > Nastavitev > Nastavitve televizorja > EasyLink > Povezava Pixel Plus**. Izberite možnost **Izklop**.

---

## 4.4 Programska oprema

---

### Trenutna različica

Če si želite ogledati trenutno različico programske opreme televizorja, pritisnite **⬆** > **Nastavitev** > **Nastavitve programske opreme** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Informacije o trenutni programski opremi** in nato **Različica: . . .**

---

### Posodobitev z USB-jem

Morda je treba posodobiti programsko opremo televizorja. Potrebujete računalnik s hitro internetno povezavo in pomnilniško napravo USB za prenos programske opreme v televizor. Uporabite pomnilniško napravo USB z 256 MB prostora. Poskrbite, da je zaščita pred pisanjem izklopljena.

- 1 Zagon
- 2 Identifikacija
- 3 Prenos
- 4 Posodobitev televizorja

#### 1 Zagon posodobitve televizorja

Če želite zagnati posodobitev programske opreme, pritisnite **⬆** > **Nastavitev** > **Posodobi zdaj**.

#### 2 Identifikacija televizorja

Vstavite pomnilnik USB na bočno stran televizorja, izberite možnost **Začni** in pritisnite **OK**. V pomnilnik USB se zapiše datoteka za identifikacijo televizorja.

#### 3 Prenos programske opreme televizorja

Pomnilnik USB vstavite v računalnik. V pomnilniku USB poiščite datoteko **update.htm** in jo dvokliknite. Kliknite možnost **Pošlji ID**. Če je nova programska oprema na voljo, prenesite datoteko .zip. Ko jo prenesete, jo razširite in kopirajte datoteko **autorun.upg** v pomnilnik USB. Datoteke ne dajte v mapo.

#### 4 Posodobitev programske opreme televizorja

Znova vstavite pomnilnik USB v televizor. Posodobitev se zažene samodejno. Televizor se izklopi za 10 sekund in nato vklopi. Počakajte.

**Ne . . .**

- uporabite daljinskega upravljalnika
- odstranite pomnilnika USB iz televizorja

Če se med posodabljanjem napajanje prekine, pomnilnika USB ne odstranite iz televizorja. Ko je napajanje povrnjeno, se posodabljanje nadaljuje.

Ob koncu posodobitve se na zaslonu pojavi sporočilo **Posodobitev uspešna**. Odstranite pomnilnik USB in na daljinskem upravljalniku pritisnite **⏻**.

**Ne . . .**

- pritisnite **⏻** dvakrat
- uporabite stikala **⏻** na televizorju

Televizor se izklopi (za 10 sekund) in nato ponovno vklopi. Počakajte.

Programska oprema televizorja je posodobljena. Televizor spet lahko uporabljate.

Da preprečite nenamerno posodobitev programske opreme televizorja, izbrišite datoteko autorun.upg v pomnilniku USB.


# 5 Priključki

## 5.1 Prve priključitve

### Napajalni kabel

Napajalni kabel vključite v napajalno vtičnico televizorja.

Ko želite napajalni kabel izključiti iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel.

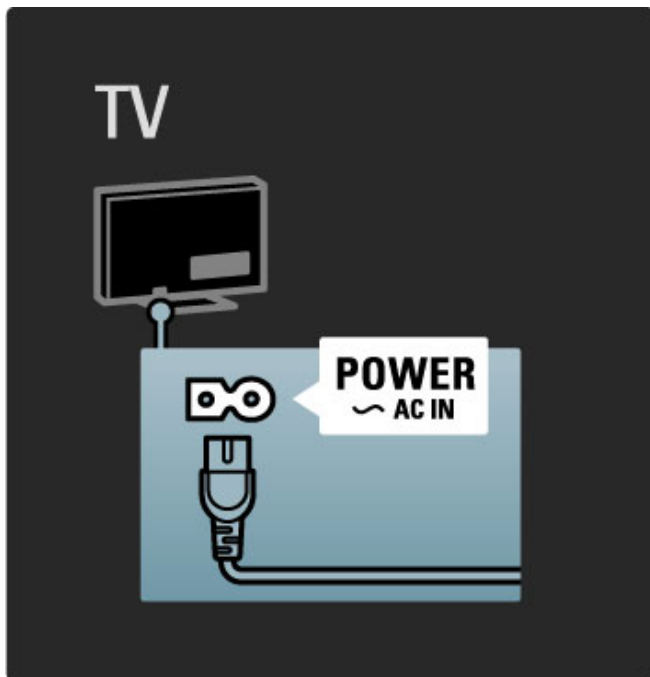


Čeprav ta televizor v stanju pripravljenosti porabi izredno malo energije, ga izklopite s stikalom za vklop/izklop, če ga dlje časa ne boste uporabljali, da prihranite pri energiji.

Več o stikalu za vklop/izklop preberite v poglavju **Pomoč > Začetek > Tipke na televizorju > Stikalo za vklop/izklop.**

Poskrbite, da bo napajalni kabel dobro priključen v televizor.  
Poskrbite, da bo napajalni vtič v stenski vtičnici vedno dostopen.

### Antenski kabel

Poiščite priključek za anteno na zadnji strani televizorja. Antenski kabel dobro priključite v vtičnico **Antenna**  $75\Omega$ .

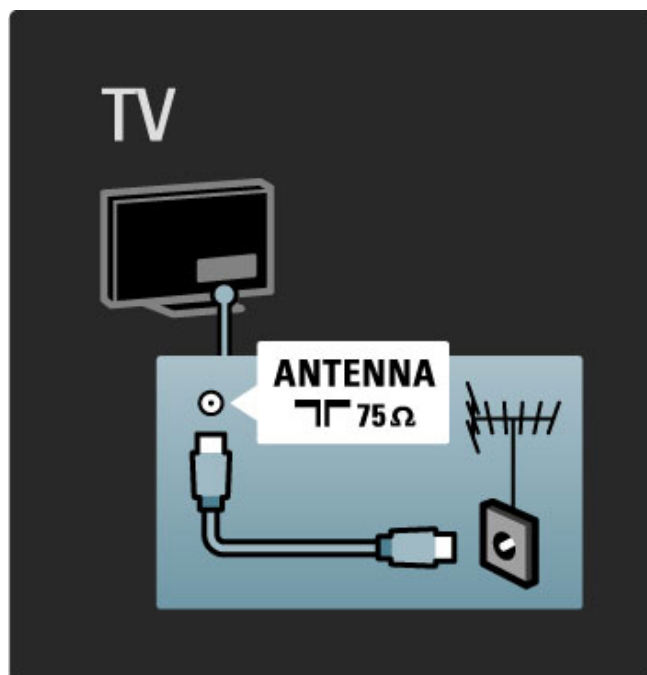

## 5.2 O kablh


### Kakovost kabla

Preden na televizor priključite naprave, preverite, kateri priključki so na voljo na napravi. Napravo priključite na televizor z najkakovostnejšo povezavo. Kakovostni kabli zagotavljajo dober prenos slike in zvoka. Ostala poglavja preberite v poglavju **O kablh**.

Povezave na slikah v poglavju **Pomoč > Priključki > Priključitev naprav** so samo priporočene. Možne so tudi druge rešitve.

### HDMI

Povezava HDMI zagotavlja najboljšo kakovost slike in zvoka. En kabel HDMI združuje video in avdio signale. Uporabite kabel HDMI za televizijske signale visoke ločljivosti (HD). Kabel HDMI prenaša slikovne in zvočne signale samo v eni smeri. Ne uporabljajte kabla HDMI, daljšega od 5 m.

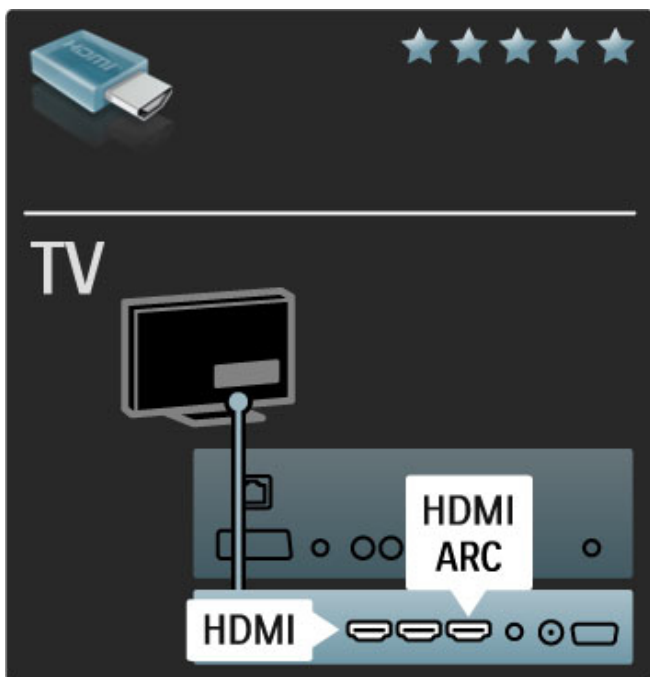

#### EasyLink HDMI-CEC

Če so naprave povezane prek priključka HDMI in imajo funkcijo EasyLink, jih lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. Več o funkciji EasyLink preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitev > Naprave > EasyLink HDMI-CEC**.

#### HDMI-ARC

Če ima sistem za domači kino priključek HDMI-ARC (zvočni povratni kanal), za njegovo povezavo s televizorjem potrebujete samo kabel HDMI. Uporabite priključek HDMI1 ARC.

Avdio kabel, ki je običajno dodan (kabel za povezavo digitalnega avdio izhoda na televizorju in digitalnega avdio vhoda na napravi), lahko preskočite. V tem priključku HDMI-ARC je vgrajena povratna zvočna povezava. Ne potrebujete posebnega kabla HDMI.

Če uporabljate dodatni digitalni avdio kabel, lahko pustite kanal ARC vklopljen. Vseeno lahko izklopite funkcijo HDMI-ARC. Za izklop funkcije ARC v priključku HDMI 1 pritisnite **↑ > Nastavitev > Nastavitve televizorja > EasyLink > HDMI 1 ARC**, izberite **Izklop** in pritisnite **OK**.

#### DVI v HDMI

Uporabite adapter DVI-HDMI, če ima naprava samo priključek DVI. Uporabite enega od priključkov HDMI in na zadnji strani televizorja priključite avdio kabel L/D v **avdio vhod VGA/HDMI** za zvok.


#### Zaščita pred kopiranjem

Kabla DVI in HDMI podpirata HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine). HDCP je signal za zaščito pred kopiranjem, ki preprečuje kopiranje vsebine s plošč DVD in Blu-ray, znan tudi kot DRM (upravljanje digitalnih pravic).

### Y Pb Pr


Uporabite povezavo za komponentni video YPbPr z levim in desnim avdio priključkom za zvok.

Pri priključitvi upoštevajte barve priključkov YPbPr in kabelskih vtičev. YPbPr prenaša televizijske signale visoke ločljivosti (HD).

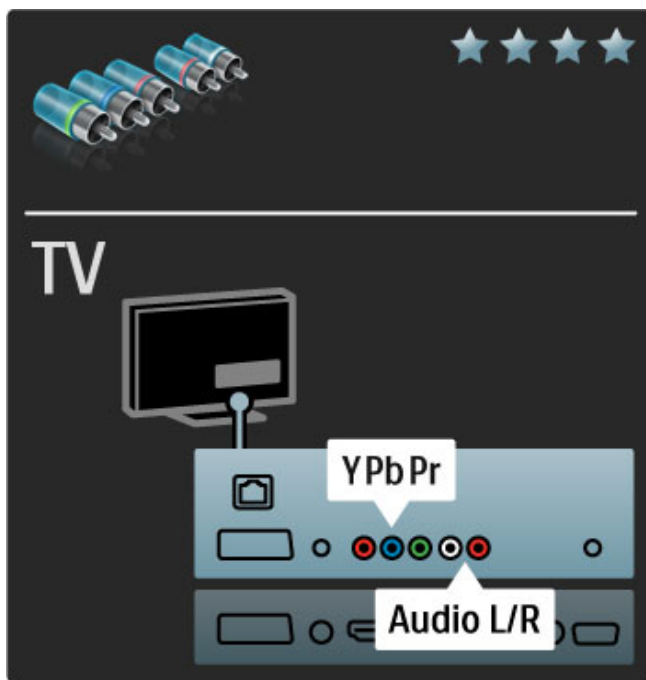


### Scart

Kabel scart združuje video in avdio signale. Povezave scart prenašajo video signale RGB, ne pa tudi televizijskih signalov visoke ločljivosti (HD).

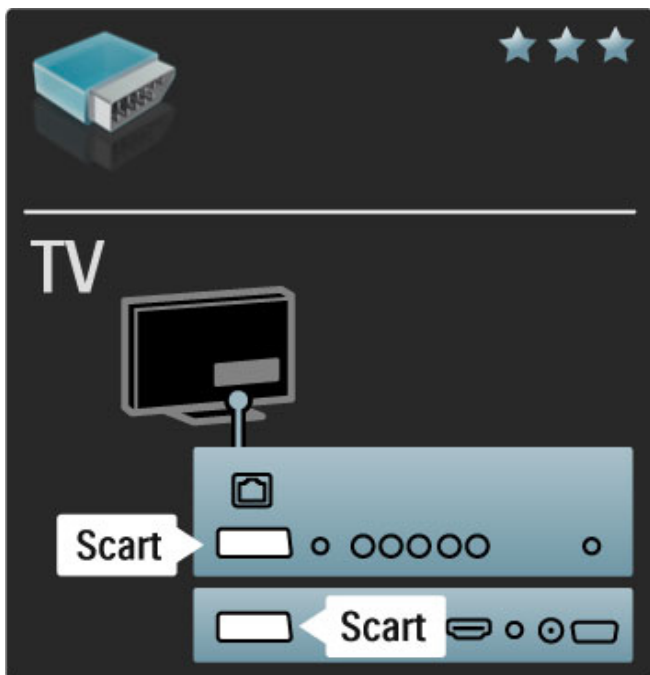

## Videoposnetek

Če ima naprava samo video priključek (CVBS), morate uporabiti **adapter Video-Scart** (ni priložen). Dodate lahko povezave avdio L/D. Adapter priključite na priključek Scart na televizorju.

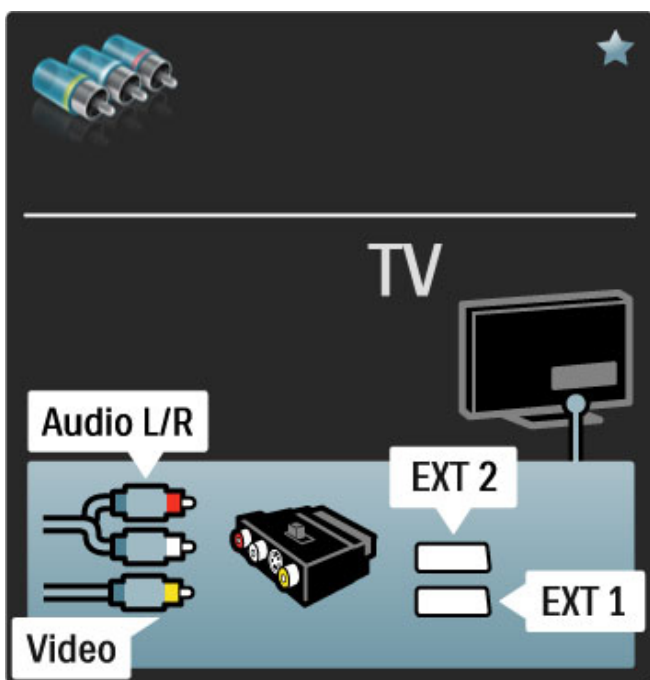

## VGA


Uporabite kabel VGA (priključek DE15) za priključitev računalnika na televizor. S to povezavo uporabljate televizor kot računalniški zaslon. Dodate lahko tudi L/D avdio kabel za zvok.

Če želite priključiti računalnik s priključkom VGA, preberite poglavje **Pomoč > Priključki > Priključitev več naprav > Televizor kot računalniški monitor**.


## 5.3 Priključitev naprav

### SoundBar


S kablom HDMI povežite napravo in televizor.

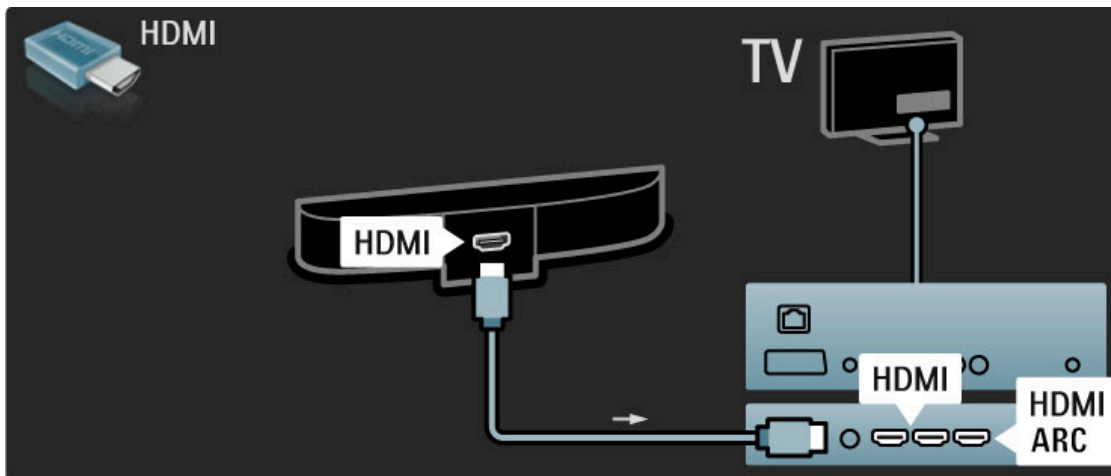

Če uporabljate povezave HDMI-ARC na televizorju in napravi, ne potrebujete nobenega drugega kabla. V nasprotnem primeru berite dalje.

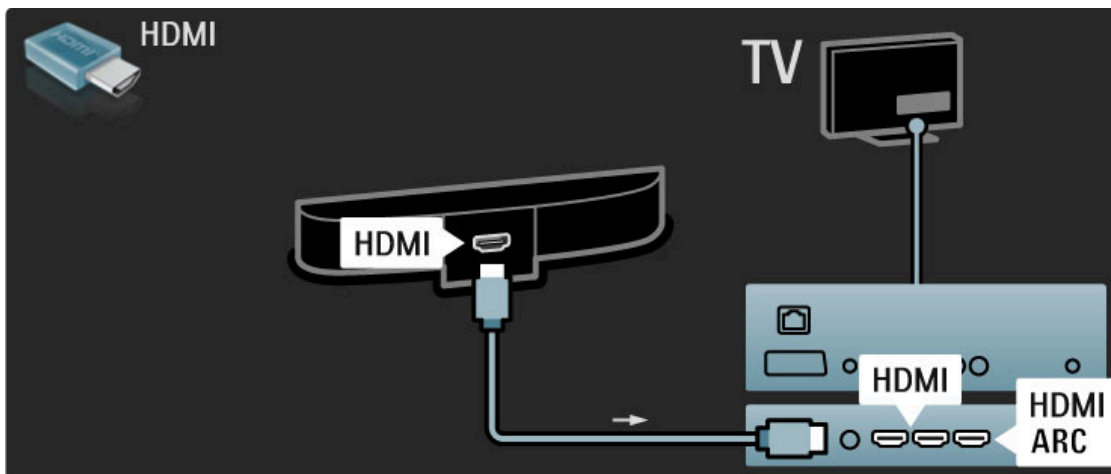


Če ne uporabljate povezave HDMI-ARC, dodajte digitalni avdio kabel (koaksialni s činčem).

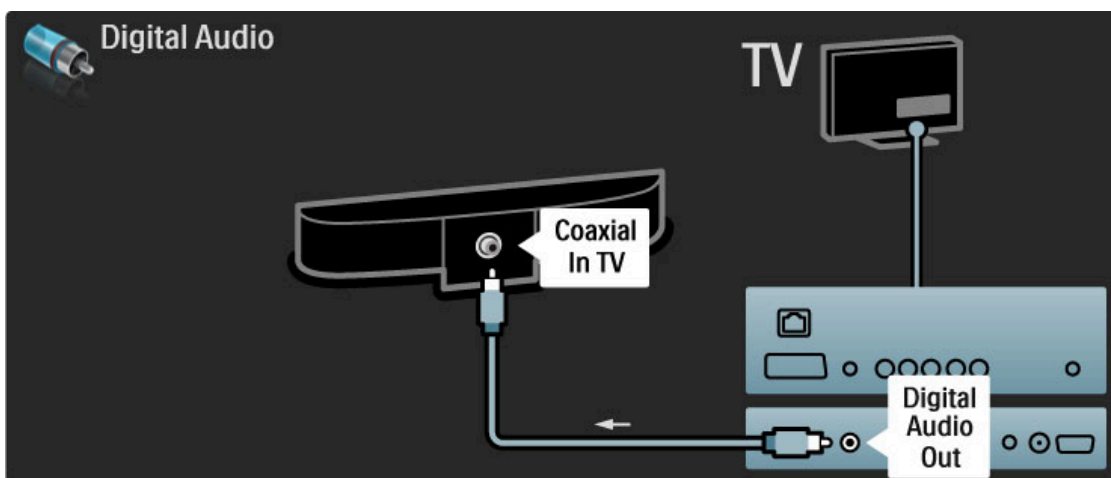

### Predvajalnik Blu-ray Disc/DVD




S kablom HDMI povežite napravo in televizor.

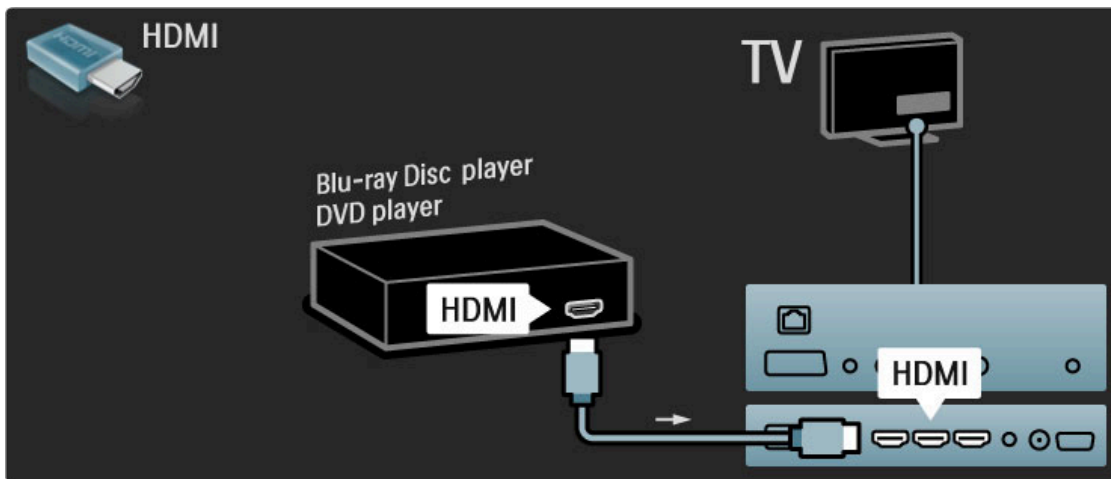


### Sistem za domači kino s predvajalnikom plošč


S kablom HDMI povežite napravo in televizor.

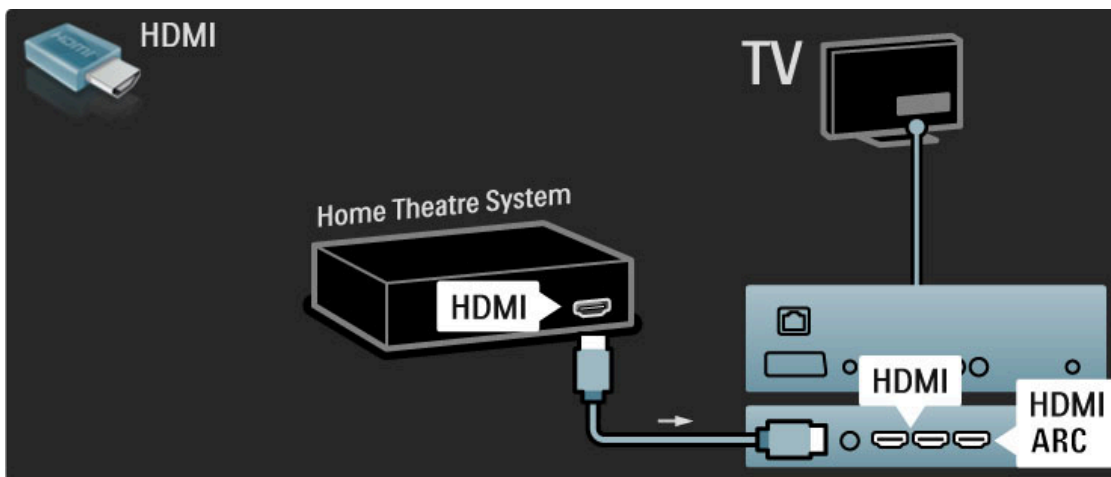

Če uporabljate povezave HDMI-ARC na televizorju in napravi, ne potrebujete nobenega drugega kabla. V nasprotnem primeru berite dalje.

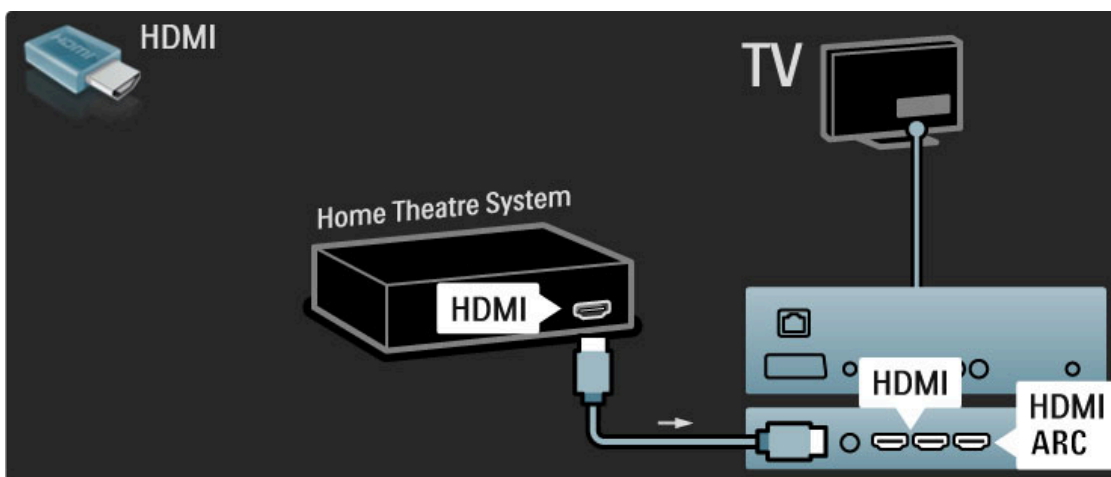

Če ne uporabljate povezave HDMI-ARC, dodajte digitalni avdio kabel (koaksialni s činčem).

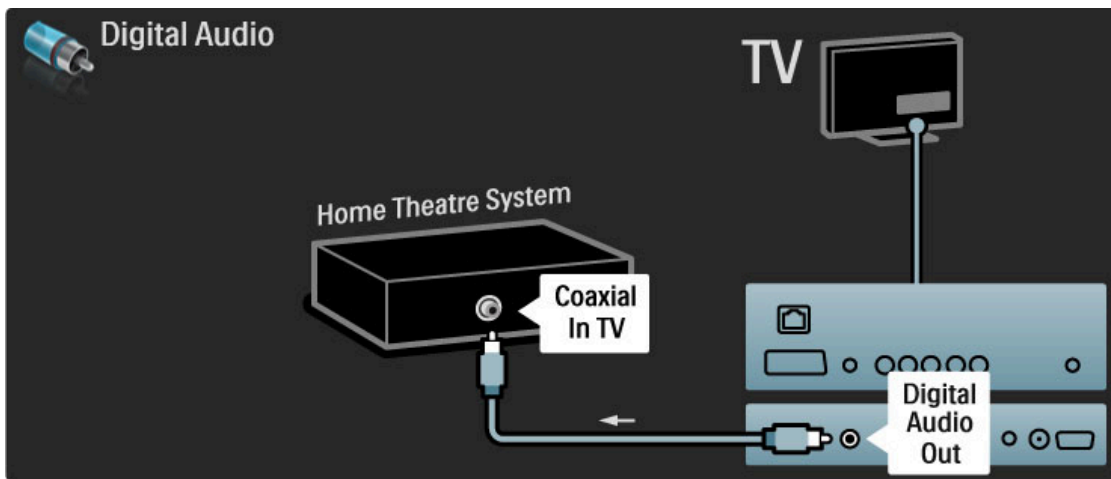

### Sinhronizacija slike in zvoka


Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko na večini DVD-sistemov za domači kino nastavite časovni zamik, da se zvok in slika ujemata.

Več o sinhronizaciji slike in zvoka preberite v poglavju **Pomoč > Nastavitve > Naprave > Sinhronizacija slike in zvoka**.


Zvočnega signala iz DVD-predvajalnika ali druge naprave ne priključite neposredno na sistem za domači kino. Zvok naj vedno poteka najprej skozi televizor.

## Snemalnik

Anteno z 2 antenskima kabloma priključite na napravo in televizor.

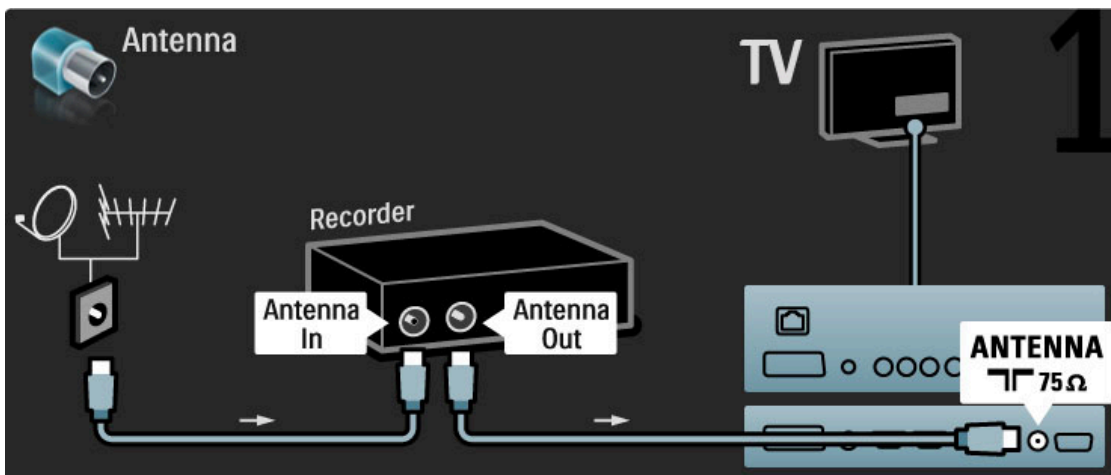


Napravo na televizor priključite s kablom HDMI.

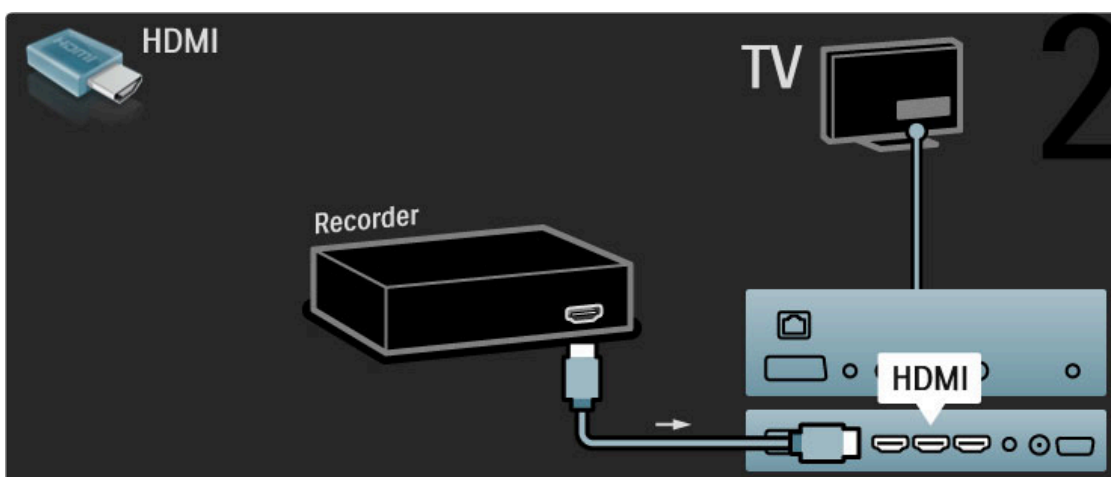


## Digitalni/sat. sprejemnik

Anteno z 2 antenskima kabloma priključite na napravo in televizor.

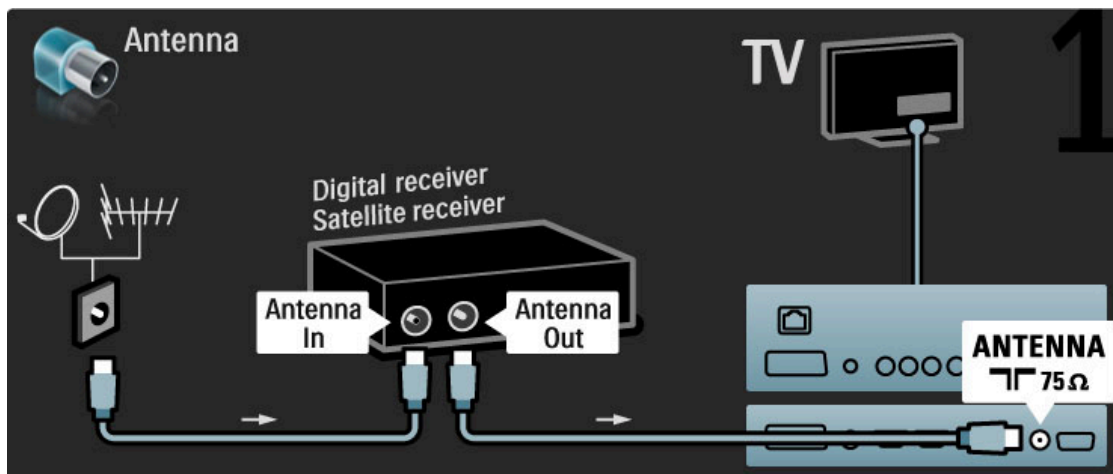


Napravo na televizor priključite s kablom HDMI.

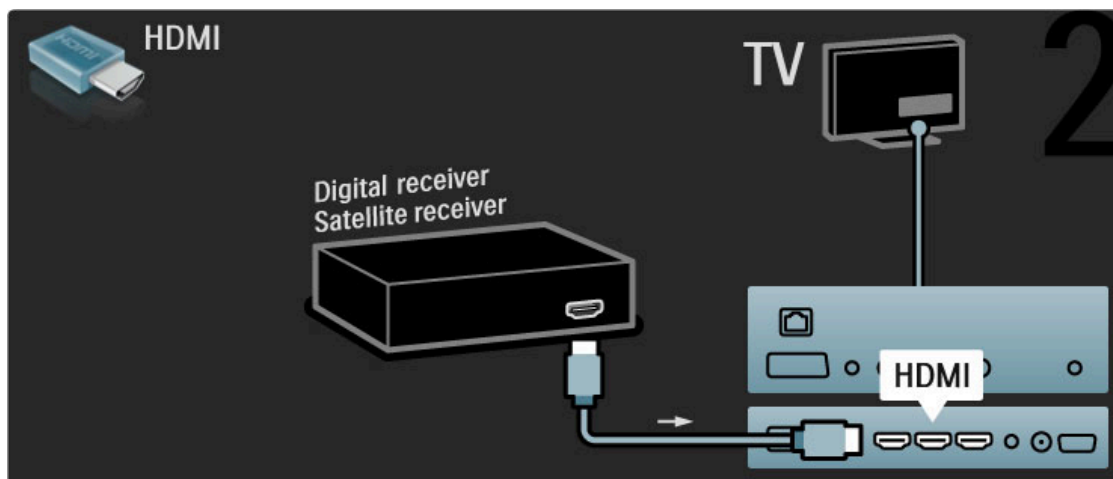


## Digitalni sprejemnik in snemalnik plošč


Najprej s 3 antenskimi kablji povežite naprave in televizor.

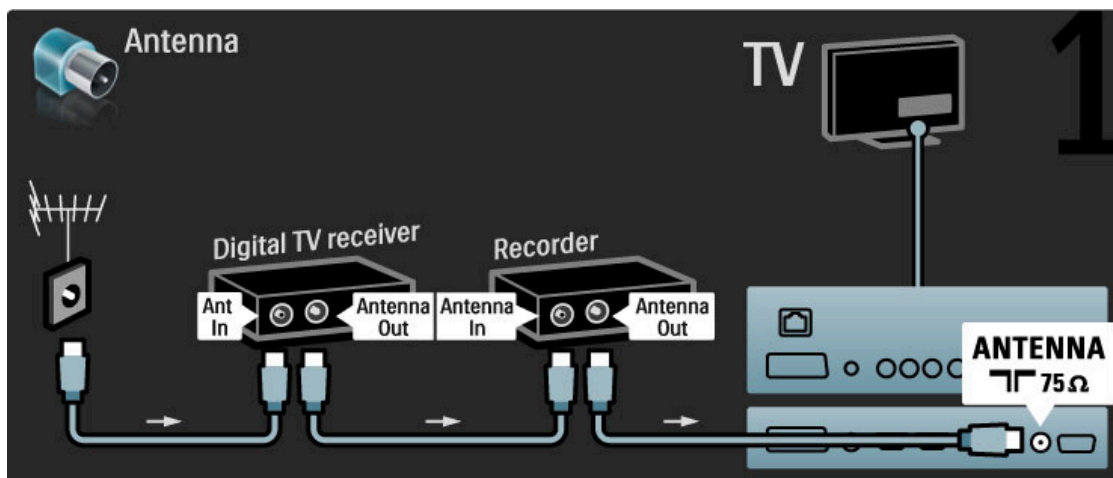

Nato s kablom HDMI povežite digitalni sprejemnik in televizor.

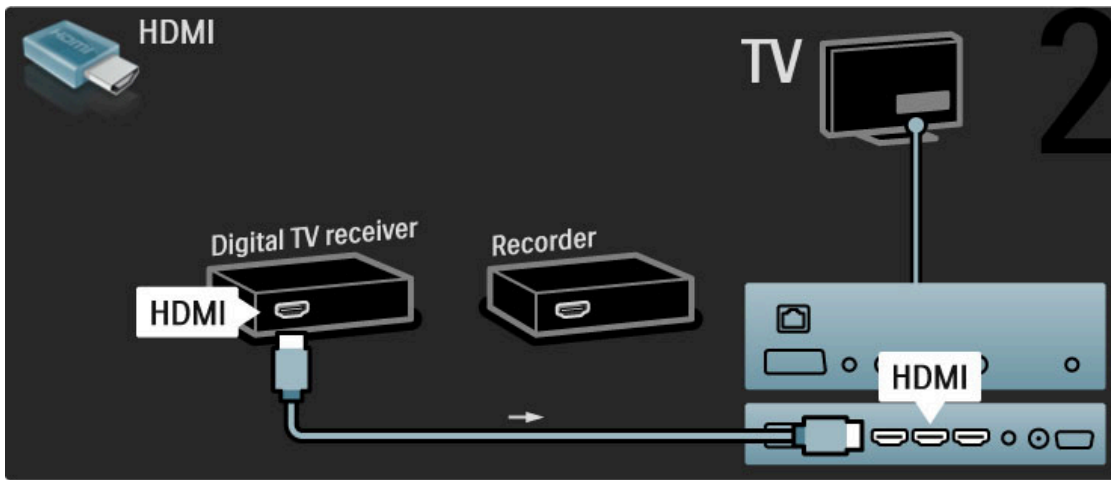


Na koncu s kablom HDMI povežite snemalnik plošč in televizor.

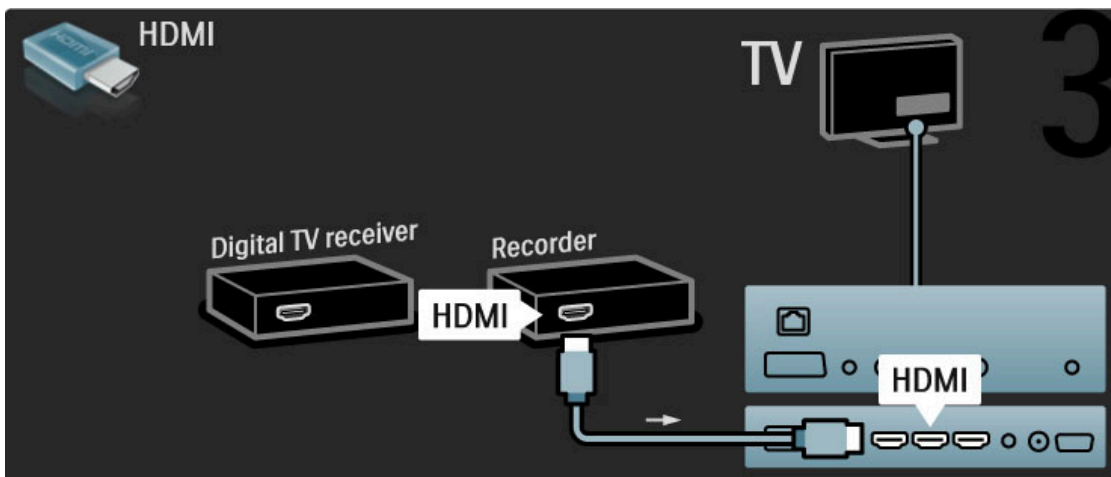


### Digitalni sprejemnik + snemalnik plošč + domači kino


Najprej s 3 antenskimi kablji povežite naprave in televizor.

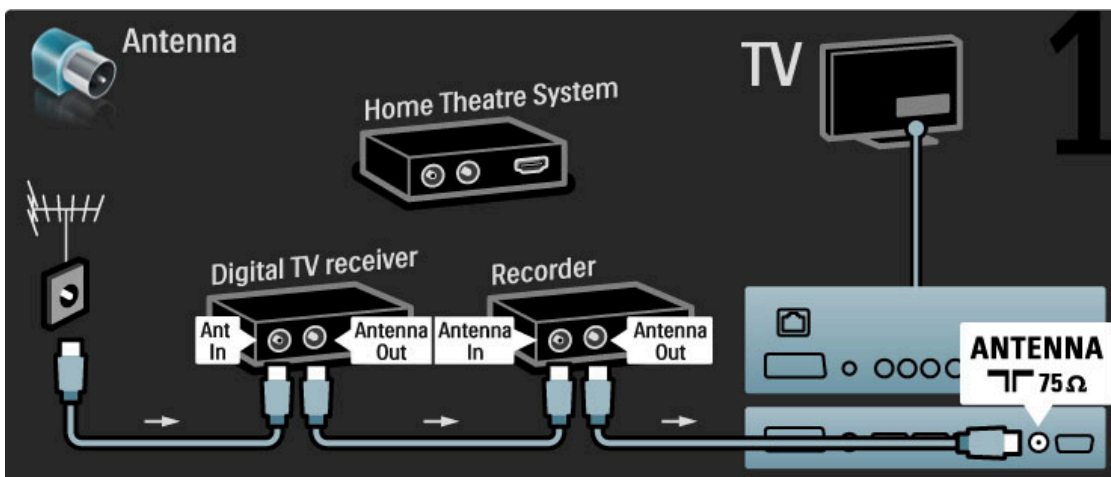


Nato s kablom HDMI povežite digitalni sprejemnik in televizor.

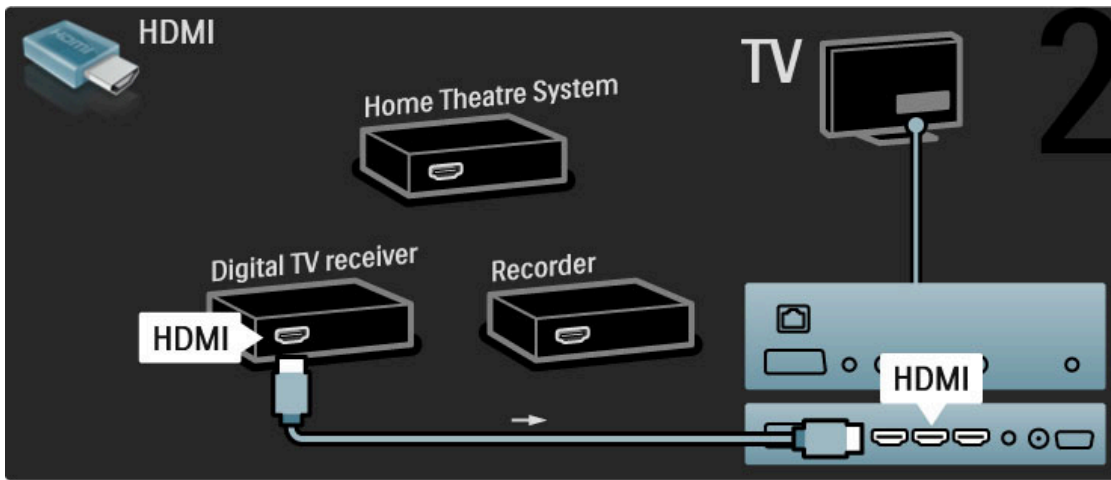


Nato s kablom HDMI povežite snemalnik plošč in televizor.

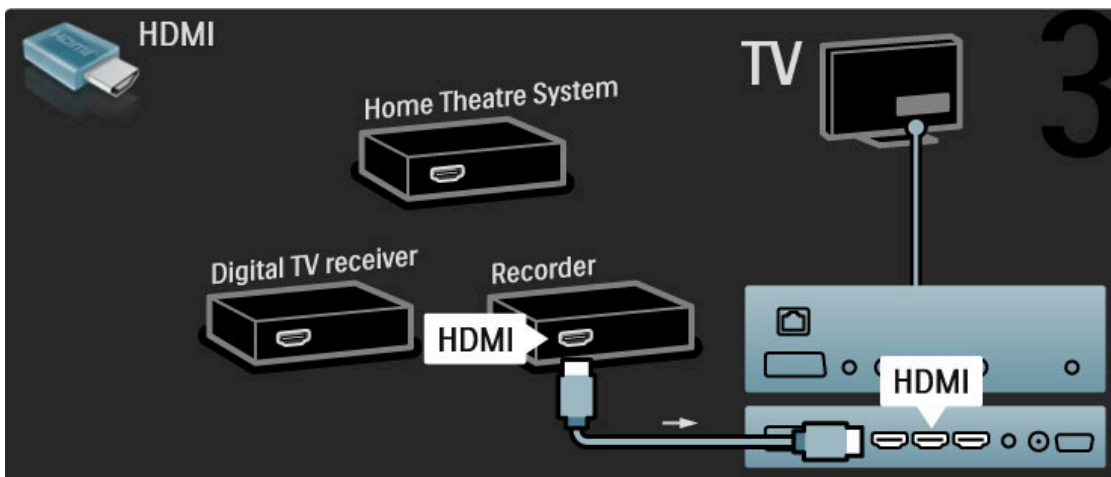

Nato uporabite kabel HDMI, da povežete sistem za domači kino in televizor.

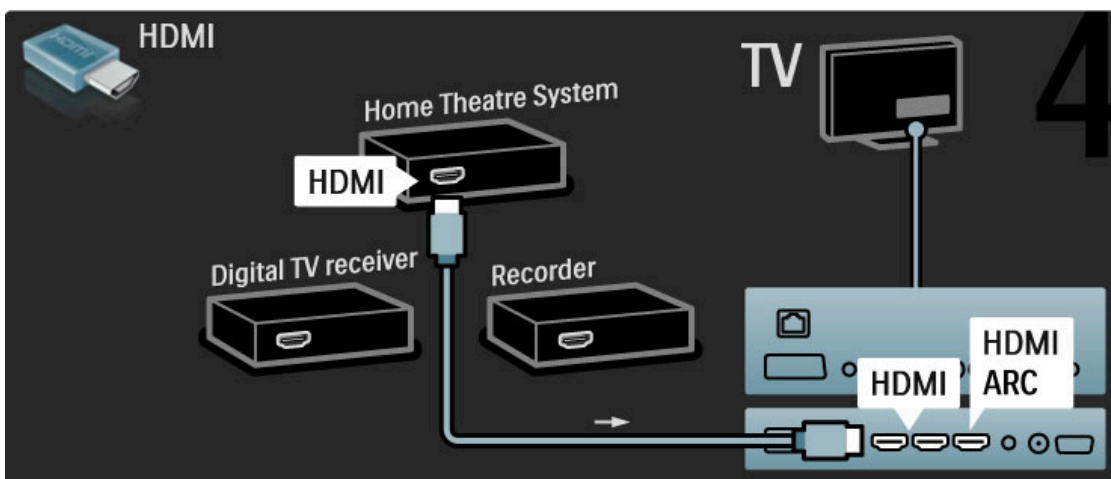


Če na televizorju in napravi ne uporabljate povezave HDMI-ARC, dodajte digitalni avdio kabel (koaksialni s črnjem).

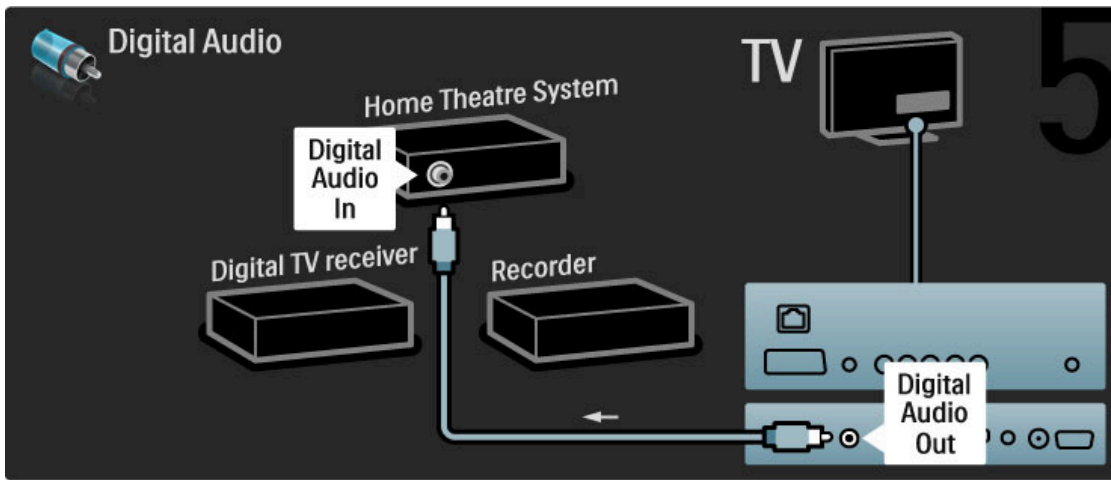


## Digitalni sprejemnik visoke ločljivosti

Najprej z 2 antenskima kabloma povežite napravo s televizorjem.

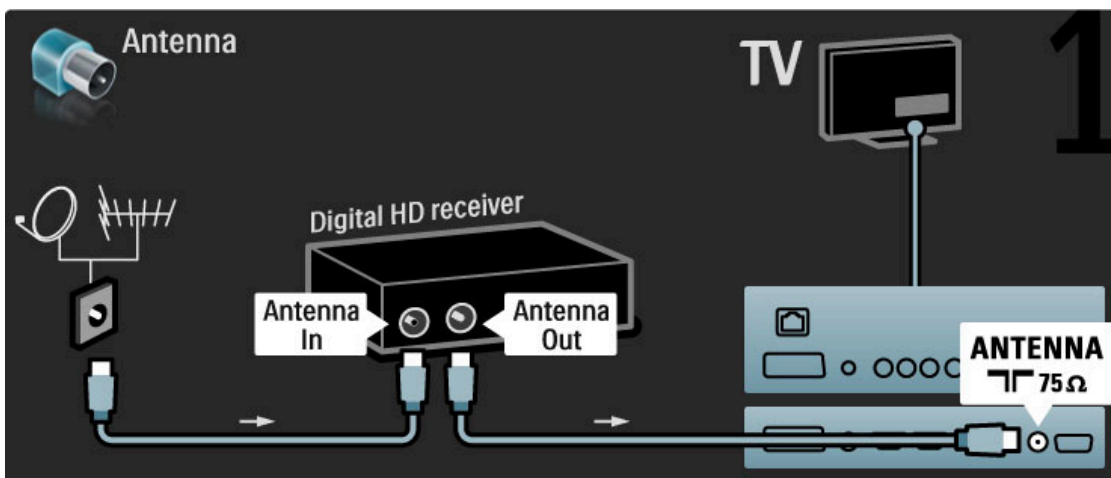

S kablom HDMI povežite napravo in televizor.

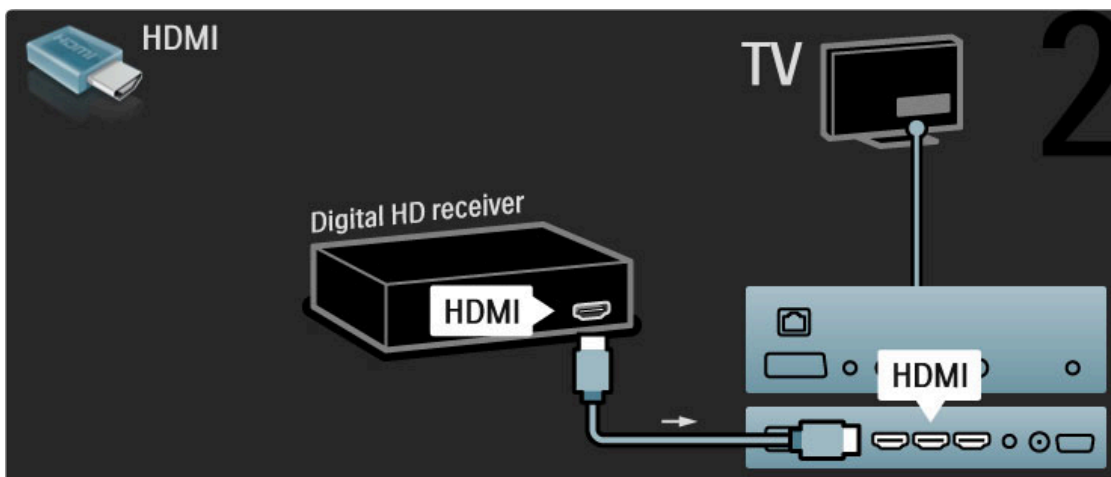

---

## 5.4 Priključitev več naprav

---


### Igra

Igralno konzolo priključite na bočno ali hrbtno stran televizorja. Uporabite lahko priključek HDMI, YPbPr ali Scart. Če ima igralna konzola samo video izhod (CVBS) in avdio izhod L/D, jo z adapterjem **video in avdio L/D v Scart** priključite na priključek Scart.


#### Zaostajanje slike

Da preprečite zaostajanje slike med igranjem, zaprite Pomoč, pritisnite **0000** (Prilagoditev), izberite **Pametno sliko > Igre** in pritisnite **OK**. Ko končate z igranjem, ne pozabite izbrati funkcije pametne slike, ki jo običajno uporabljate za gledanje televizije.

Napravo s kablom HDMI priključite na bočno stran televizorja.

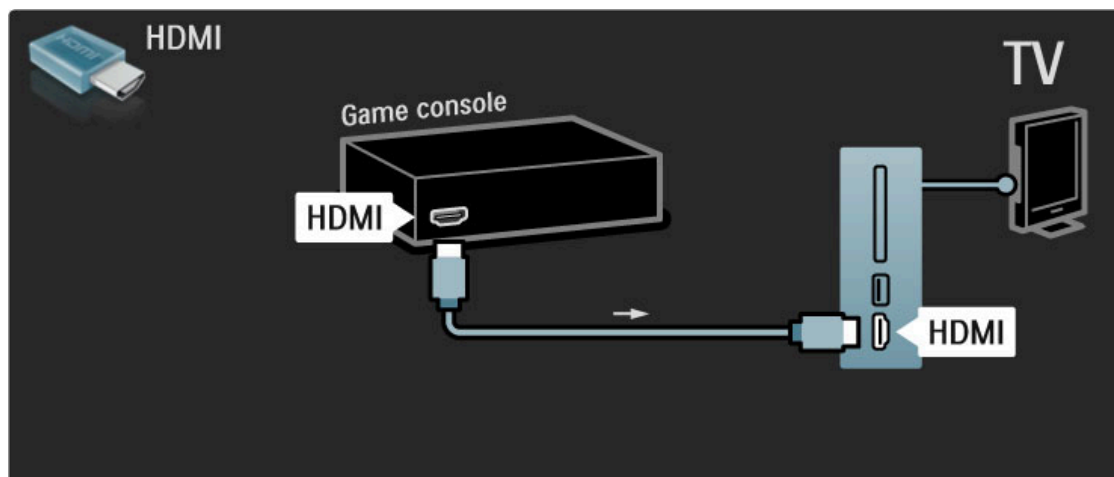

Ali pa napravo s kablom Scart priključite na televizor.

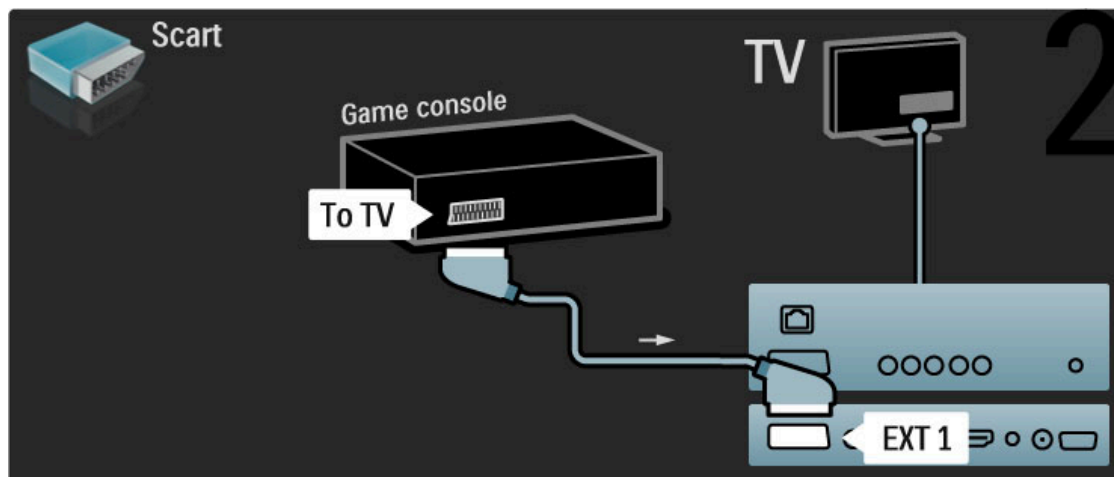

---

### Igre visoke ločljivosti


Uporabite kabel HDMI ali YPbPr in avdio L/D, da priključite igralno konzolo visoke ločljivosti na televizor.

Če želite priključiti igralno konzolo visoke ločljivosti, preverite poglavje **Pomoč > Priključki > Priključitev več naprav > Igre**.

---

### Fotoaparat

Če si želite ogledati slike, ki so shranjene v digitalnem fotoaparatu, lahko fotoaparāt povežete neposredno s televizorjem. Za povezovanje uporabite povezavo USB na bočni strani televizorja. Ko je povezava vzpostavljena, vključite fotoaparāt.

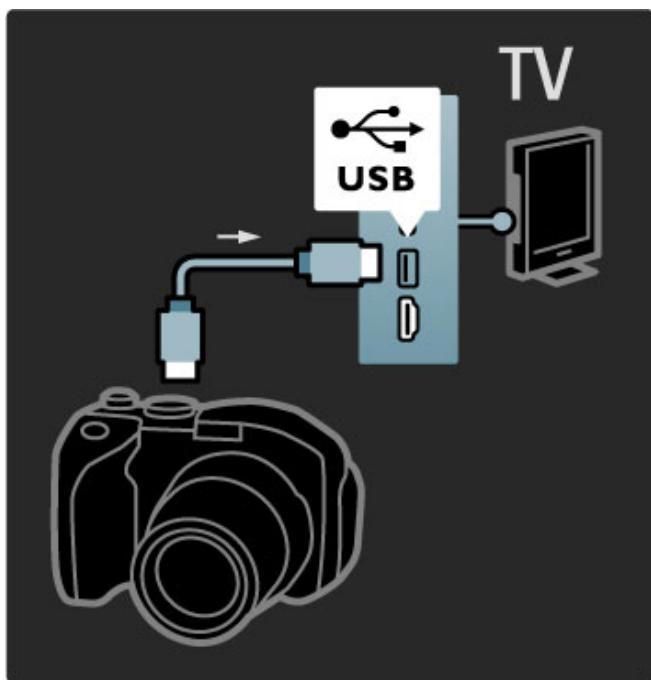


Če se seznam z vsebino fotoaparata ne prikaže samodejno, je morda treba fotoaparāt nastavitī za prenos vsebine prek protokola PTP (Picture Transfer Protocol). Preberite uporabniški priročnik digitalnega fotoaparata.

## Videokamera

Videokamero priključite na bočno ali hrbtno stran televizorja. Uporabite lahko priključek HDMI, YPbPr ali Scart. Če ima videokamera samo izhod video (CVBS) in avdio L/D, jo z adapterjem **video in avdio L/D v Scart** priključite na priključek Scart.


Oglejte si naslednje strani za priključitev videokamere.

Videokamero s kablom HDMI priključite na bočno stran televizorja.

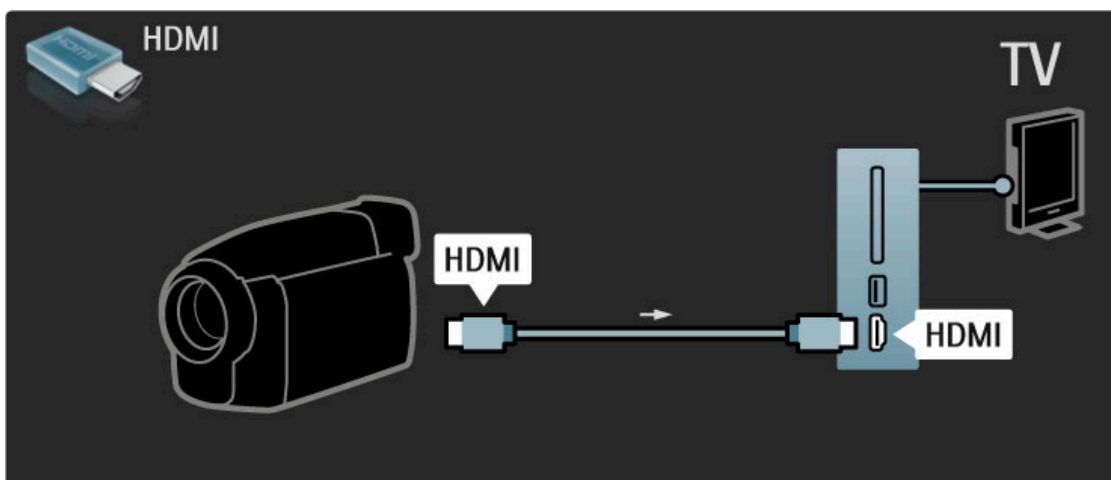

Ali pa napravo s kablom Scart priključite na televizor.



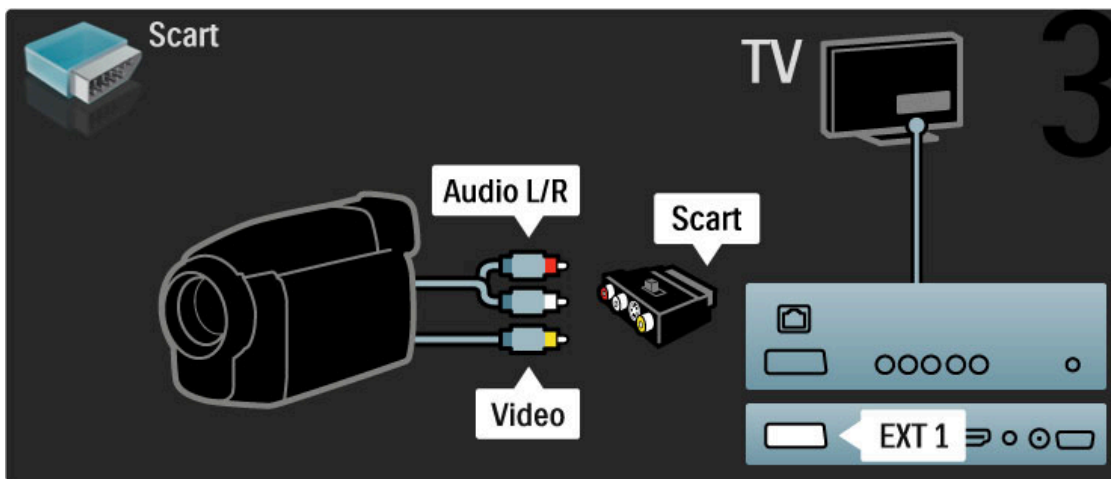


## TV kot računalniški monitor


Televizor lahko z računalnikom povežete kot računalniški monitor. Preden povežete računalnik, nastavite hitrost osveževanja računalniškega monitorja na 60 Hz.

Za priključitev računalnika si oglejte naslednje strani.


Uporabite kabel VGA, da priključite osebni računalnik na priključek VGA, in avdio kabel L/D, da avdio L/D VGA priključite na zadnjo stran televizorja.

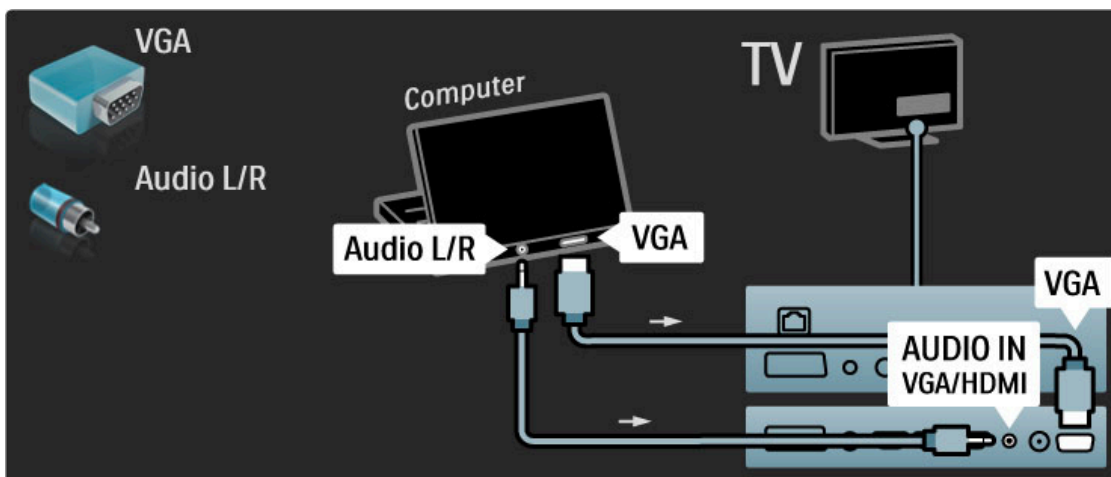

Uporabite adapter za DVI v HDMI, da priključite osebni računalnik na HDMI, in zvočni kabel L/D, da priključite avdio L/D na zadnji strani televizorja.

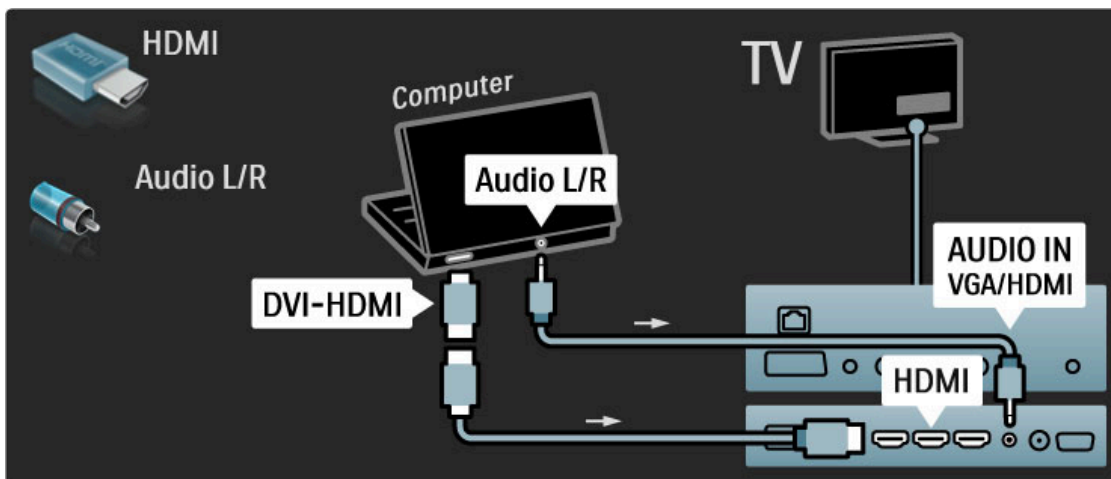

### Idealna nastavitve televizorja

Obliko televizijske slike nastavite na Privzeti format za najostrejšo sliko. Med gledanjem televizije pritisnite tipko , izberite možnost **Format slike** in nato **Privzeti format**.


Seznam podprtih ločljivosti si oglejte v poglavju **Pomoč** > **Specifikacije** > **Ločljivosti zaslona**.

---

## Dekoder

S kablom Scart lahko priključite odkodirnik, ki odkodira analogne antenske kanale. Uporabite priključek **EXT1** ali **EXT2** na hrbtni strani televizorja.

Dodeliti morate TV-kanal, ki ga želite odkodirati. Nato dodelite priključek, v katerega je priključen odkodirnik.

TV-kanal dodelite tako, da pritisnete  > **Nastavitev** > **Nastavitve kanalov** > **Odkodirnik**. Izberite **Kanal**, da nastavite kanal, ki ga želite odkodirati. Izberite **Stanje**, da nastavite povezavo, ki jo uporabljate za odkodirnik.

---

## 5.5 Standardni vmesnik CAM

---

### CAM

Kodirane digitalne TV-kanale lahko odkodirate z modulom za pogojni dostop (CAM). Ponudniki digitalnih televizijskih storitev vam posredujejo vmesnik CAM, ko se naročite na njihove storitve. Za več informacij ter določila in pogoje se obrnite na ponudnika digitalnih televizijskih storitev.


#### Vstavljanje vmesnika CAM

Preden vstavite vmesnik CAM, izklopite televizor.

Na vmesniku CAM si oglejte pravilno smer vstavljanja. Nepravilno vstavljanje lahko poškoduje tako vmesnik CAM kot televizor.

Poiščite standardno vmesniško režo na zadnji strani televizorja. Vmesnik CAM nežno vstavite do konca in ga ves čas pustite v reži.

Aktiviranje vmesnika CAM lahko traja nekaj minut. Če vmesnik CAM odstranite, se bo storitev na televizorju deaktivirala.

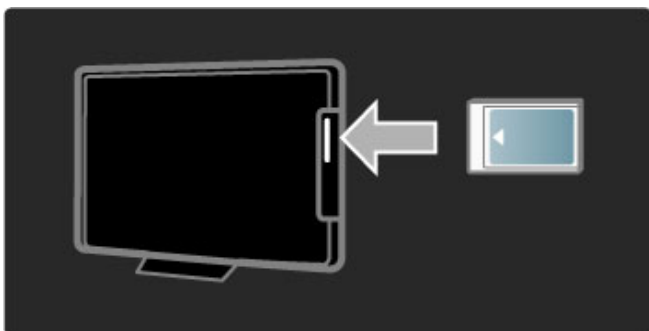

#### Gledanje storitve z vmesnikom CAM

Ko je vmesnik CAM vstavljen in je naročnina plačana, televizor prikazuje program ponudnika digitalnih televizijskih storitev.

Aplikacije, njihove funkcije, vsebina in sporočila na zaslonu prihajajo iz storitve z vmesnikom CAM.

#### Nastavitve vmesnika CAM

Če želite nastaviti gesla ali kode PIN za storitve z vmesnikom CAM, pritisnite **🏠** > **Nastavitev** > **Nastavitve kanalov** > **Skupni vmesnik**. Izberite ponudnika vmesnika CAM in pritisnite **OK**.

---

### CI+

Ta televizor omogoča pogojni dostop s standardnim vmesnikom CI+.

Standardni vmesnik CI+ ponudnikom storitev omogoča, da nudijo vrhunske digitalne programe visoke ločljivosti, na primer filmske in športne, z visoko stopnjo zaščite pred kopiranjem.

Če želite vstaviti standardni vmesnik CI+ CAM, preberite poglavje **CAM – Modul za pogojni dostop**.

---

# 6 Odpravljanje težav

---

## 6.1 Podatki za stik

Če nasveti in predlogi v poglavju Opravljanje težav ne pomagajo rešiti težave, poskusite televizor izklopiti in nato znova vklopiti.

### **Opozorilo**

Če se televizor okvari, ga **NIKOLI** ne poskušajte popraviti sami.

### **Pomoč uporabnikom**

Če težav s televizorjem ne morete odpraviti, lahko pokličete Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi. Pred klicem preverite model in serijsko številko televizorja. Telefonsko številko poiščite v dokumentaciji, ki je priložena televizorju. Ali pa obiščite spletno stran [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### **Številka modela in serijska številka televizorja**

Te številke poiščite na nalepki na embalaži ali tipski nalepki na zadnji ali spodnji strani televizorja.

---

## 6.2 Televizor in daljinski upravljalnik

### Televizor se ne vklopi

- Televizor izklopite in ponovno vklopite s stikalom na spodnjem delu.
- Preverite, ali je napajalni kabel dobro priključen.

### Televizor se ne odziva na daljinski upravljalnik

• Baterija v daljinskem upravljalniku je morda prazna. Daljinski upravljalnik napolnite tako, da ga s priloženim kablom polnilnika povežete s priključkom USB na drugi vklopljeni napravi. Ko je baterija povsem napolnjena, se vklopi zeleni indikator LED.

• Med zagonom, ki ob priključenih napravah lahko traja do dve minuti, se televizor in nekatere zunanje naprave na ukaze daljinskega upravljalnika ne odzovejo takoj. Naprava deluje normalno in ni pokvarjena.

### Televizor se izklopi in rdeča lučka utripa

• Televizor s stikalom na spodnjem delu izklopite in ponovno vklopite. Preverite, ali je dovolj prostora za kroženje zraka. Počakajte, da se televizor ohladi.

Če se televizor ne vklopi ponovno iz stanja pripravljenosti in se znova pojavi utripanje lučke, pokličite center za pomoč uporabnikom.


### Ste pozabili kodo za odklepanje otroške ključavnice?

Preberite poglavje **Pomoč > Več o ... > Ključavnice in časovniki > Otroška ključavnica.**

---

## 6.3 TV-kanali

### Nekateri televizijski kanali so izginili

- Preverite, ali ste na seznamu kanalov izbrali pravi seznam. Ko je seznam kanalov prikazan na zaslonu, pritisnite  (Možnosti) in izberite želeni seznam z možnostjo **Izbira seznama**.

- Kanal je mogoče skrit na seznamu kanalov. Več o seznamu kanalov preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Meniji > Prebrskaj**.

### Med namestitvijo ni bil najden noben digitalni kanal

- Preverite, ali televizor podpira sistem DVB-T ali DVB-C v vaši državi. Oglejte si nalepko "Digital TV Country Compatibility" (Združljivost digitalne televizije v državah) na hrbtni strani televizorja.

## 6.4 Slika in zvok

### Ni slike

- Preverite, ali je antena pravilno priključena.
- Preverite, ali je izbrana in pravilno priključena prava naprava.
- Preverite nastavitve kontrasta ali svetlosti v možnosti **🏠** >

**Nastavitve** > **Nastavitve televizorja** > **Kontrast** ali **Svetlost**.

### Slika je slaba

- Na kakovost slike lahko vpliva slabo vreme.
- Preverite, ali je antena pravilno priključena.
- Na kakovost slike lahko vplivajo neozemljene zvočne naprave, neonske luči, visoke stavbe ali gore. Sliko poskušajte izboljšati tako, da premaknete anteno ali naprave oddaljite od televizorja.

- Preverite, ali je v meniju Ročna namestitev izbran pravi televizijski sistem.
- Če je slab samo določen kanal, ga poskusite fino nastaviti v meniju Fina nastavitve. Preberite poglavje **Pomoč** > **Nastavitve** > **Kanali** > **Ročna namestitev - Analogno**.

### Slika ima slabe barve

- Preverite barvne nastavitve v meniju **🏠** > **Nastavitve** > **Nastavitve televizorja**. Ali pritisnite **000** (Prilagoditev), da izberete nastavitve **Pametna slika**.

### Slika zaostaja, ko je priključena igralna konzola

- Če želite preprečiti zakasnitev slike, pritisnite **000** (Prilagoditev) in izberite možnost **Pametna slika** > **Igra**.

### Televizor si ne zapomni nastavitve, ko preklopim nazaj

- Preverite, ali je televizor nastavljen na lokacijo **Doma**. Pritisnite **000** > **Nastavitve** > **Nastavitve televizorja** > **Osebnostne nastavitve** > **Lokacija**.

### Slika ne ustreza velikosti zaslona

- Pritisnite **000** (Prilagoditev), **Format slike** in izberite možnost **Samodejna zapolnitev**.

### Položaj slike na zaslonu ni pravilen

- Če želite popraviti premaknjeno sliko, pritisnite **000** (Prilagoditev) in izberite možnost **Premik slike**. Sliko premaknite s smemimi tipkami. Pritisnite **OK**, da prekinete premikanje slike.

- Če so vidni popačeni robovi slike, pritisnite **🏠** > **Nastavitve** > **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Robovi zaslona** in z drsnikom rahlo povečajte sliko.

### Slika je, vendar ni zvoka

- Preverite, da glasnost ni nastavljena na 0.
- Preverite, da zvoka niste izklopili z **🔇**.
- Preverite, ali so vsi kabli ustrezno priključeni.
- Če televizor ne zazna zvočnega signala, zvok samodejno izklopi. To je običajno delovanje in ni okvara.

### Zvok je slab

- Uporabite pametno nastavitve zvoka tako, da pritisnete **000** (Prilagoditev) in izberete možnost **Pametni zvok**.
- Preverite, ali je zvok nastavljen na Stereo.

### Zvok prihaja samo iz enega zvočnika

- Preverite nastavitve ravnovesja. Pritisnite **🏠** > **Nastavitve** > **Nastavitve televizorja** > **Zvok** > **Ravnovesje**. Z drsnikom nastavite ravnovesje.

### Zakasnitev zvoka

- Če sta slika in zvok pri predvajanju zvoka iz sistema za domači kino neusklajena, morate nastaviti zakasnitev za sinhronizacijo zvoka. Več o sinhronizaciji zvoka in slike preberite v poglavju **Pomoč** > **Nastavitve** > **Naprave** > **Sinhronizacija zvoka in slike**.

---

## 6.5 Naprave

### Povezave HDMI

- Postopek HDMI-HDCP lahko traja nekaj sekund, preden televizor prikaže sliko iz naprave.
- Če televizor ne prepozna naprave in na zaslonu ni slike, preklopite med napravami, da postopek HDCP znova zaženete. Ali pa izklopite in znova vklopite napravo.

- Če nenehno prihaja do prekinitev zvoka, si oglejte uporabniški priročnik naprave, da preverite izhodne nastavitve. Če to ne pomaga, priključite dodatni avdio kabel.
- Če uporabljate adapter DVI-HDMI, preverite, ali je na voljo dodatni avdio priključek, da dokončate povezavo DVI.

### EasyLink HDMI-CEC

- Preverite, ali priključena naprava podpira standard HDMI-CEC in je pravilno nastavljena. Preberite uporabniški priročnik, ki je priložen napravi.
- Preverite, ali je kabel HDMI pravilno vključen.
  
- Preverite, ali je povezava EasyLink na televizorju in napravi vklopljena.
- Poskrbite, da je nadzor zvoka sistema v zvočnih napravah HDMI-CEC ustrezno nastavljen. Preberite uporabniški priročnik, ki je priložen zvočni napravi.

### Zaslon računalnika

- Hitrost osveževanja računalnika, ki je prek kabla VGA ali adapterja DVI-HDMI priključen na televizor, mora biti 60 Hz.
- Preverite, da je v računalniku izbrana prava ločljivost. Seznam si oglejte v poglavju **Pomoč > Specifikacije > Ločljivosti zaslona**.



---

## 6.6 Večpredstavnost

### Datoteke v napravi USB niso prikazane

- Napravo (fotoaparata) nastavite skladno z "razredom za množično shranjevanje".
- Naprava USB morda potrebuje določen programski gonilnik. Žal pa te programske opreme ni mogoče prenesti v televizor.

- Vse zvočne in slikovne datoteke niso podprte. Seznam si oglejte v poglavju **Pomoč** > **Specifikacije** > **Večpredstavnost**.

### Predvajanje datotek iz naprave USB ni tekoče

- Zmogljivost prenosa iz naprave USB omejuje hitrost prenosa.

---

# 7 Specifikacije

---

## 7.1 Programska oprema

---

### Različica programske opreme

Če si želite ogledati trenutno različico programske opreme televizorja, pritisnite **↑** > **Nastavitev** > **Nastavitve programske opreme** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Informacije o trenutni programski opremi** in nato **Različica**:

---

### Odprikodna programska oprema

Ta televizor vsebuje odprtokodno programsko opremo. Philips bo na zahtevo dobavil celotno strojno berljivo kopijo ustrezne izvorne kode na nosilcu podatkov, ki se običajno uporablja za izmenjave programske opreme, za ceno, ki ne presega materialnih stroškov distribucije izvorne kode.

Ta ponudba velja 3 leta od datuma nakupa tega izdelka. Če želite prejeti izvorno kodo, pišite na naslov:

Open Source Team, Philips Electronics  
High Tech Campus Bld HTC-44  
5600 AE Eindhoven  
The Netherlands  
E-pošta: [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com)

Odprikodne licence preberite v poglavju **Pomoč** > **Začetek** > **Odprikodne licence**.

## 7.2 Specifikacije okolja

### Znak za okolje

Družba Philips si nenehno prizadeva zmanjšati vpliv svojih inovativnih izdelkov za široko porabo na okolje. Prizadevamo si za okolju prijazne izboljšave med proizvodnjo, manjšo porabo škodljivih snovi, energijsko učinkovito uporabo, navodila za odstranjevanje po prenehanju uporabe in recikliranje izdelkov.



Zaradi našega prizadevanja za varovanje okolja je bil ta televizor nagradjen z evropskim znakom za okolje – cvetlico ([www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu)). Podrobne informacije o porabi energije v stanju pripravljenosti, garancijskih pogojih, rezervnih delih in recikliranju tega televizorja se nahajajo na spletni strani družbe Philips za vašo državo na naslovu [www.philips.com](http://www.philips.com).

### Varčevanje z energijo

#### Svetlobni senzor

Kadar je svetlobe iz okolice manj, vgrajeni senzor za okoliško svetlobo zmanjša svetlost zaslona televizorja in tako prihrani energijo.

#### Varčevanje z energijo

Pametna nastavitve slike za varčevanje z energijo združuje več nastavitvev televizorja, ki omogočajo varčevanje z energijo.

#### Nizka poraba energije v stanju pripravljenosti

Napajalno vezje, ki je vodilno v svojem razredu in izjemno napredno, znižuje porabo energije televizorja na izjemno nizko raven, ne da bi zmanjšalo funkcionalnost stanja pripravljenosti.

#### Upravljanje porabe

Napredno upravljanje porabe tega televizorja zagotavlja najučinkovitejšo porabo energije. Preverite lahko, kako vaše osebne nastavitve televizorja, raven svetlosti na trenutnih slikah na zaslonu in okoliški svetlobni pogoji določajo relativno porabo energije.

Če želite preveriti relativno porabo energije, pritisnite **⬆** > **Nastavitve** in nato **▶**. Izberite možnost **Ogled predstavitev** > **Aktivno upravljanje** in pritisnite **OK**. Izberite pametno nastavitvev, da preverite ustrezne vrednosti.


### Konec uporabe

#### Odstranjevanje starega izdelka in baterij

Izdelek je zasnovan in izdelan z uporabo visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in znova uporabiti.



Če je izdelek opremljen s simbolom prečrtanega smetnjaka na kolesih, to pomeni, da je pri ravnanju s tem izdelkom treba upoštevati evropsko Direktivo 2002/96/ES.

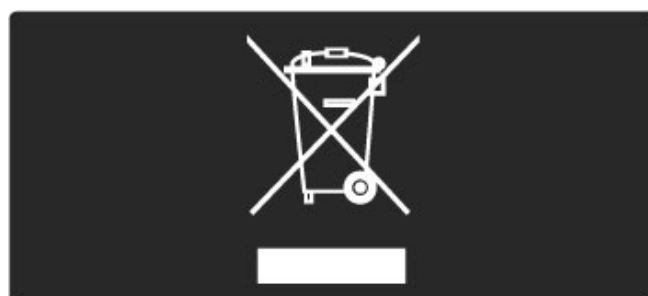

Pozanimajte se o sistemu zbiranja in ločevanja za odpadne električne in elektronske izdelke na svojem območju.

Upoštevajte lokalne predpise in ne odlagajte starih izdelkov z običajnimi gospodinjskimi odpadki. S pravilnim odstranjevanjem starih izdelkov pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Izdelek vsebuje baterije, za katere evropska Direktiva 2006/66/ES določa, da jih ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.



Pozanimajte se o lokalnih predpisih za ločeno zbiranje baterij. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

---

## 7.3 Napajanje in sprejemanje

---

### Napajanje

Specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez obvestila. Več podrobnosti o specifikacijah izdelka si oglejte na spletni strani [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

#### Napajanje

- Omrežno napajanje: AC 220–240 V +/-10 %
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,075 W
- Funkcije varčevanja z energijo: svetlobni senzor, način Eco, izklop slike (za radio), časovnik za samodejni izklop, meni Okolju prijazne nastavitve.

---

### Sprejem

- Antenski vhod: 75-ohmski koaksialni (IEC75)
- TV-sistem: DVB COFDM 2K/8K
- Predvajanje videa: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: zemeljski DVB\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-S MPEG4 HD, MHEG (\* oglejte si izbrane države na tipski ploščici televizorja)
- Območja sprejemnika: Hyperband, S-kanali, UHF, VHF

---

## 7.4 Zaslon in zvok

### Zaslon/slika

- Velikost diagonale: 107 cm/42 palcev
- Izboljšava slike:
  - Pixel Precise HD
  - LED-zaslon
  - 100 Hz Clear LCD
- Vrsta zaslona: LCD Full HD
  
- Ločljivost zaslona: 1920 × 1080p
- Obdelava barv: 4 bilijoni barv, 14-bitni RGB
- Svetlost: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Dinamični kontrast: 500.000:1
- Odzivni čas (običajno): 2 ms (BEW ekviv.)

### Zvok

- Izhodna moč (RMS): 2 × 10 W
- Dolby Digital Dolby Pulse – Dolby in simbol DD so registrirane blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories.
- Vrste zvočnikov: 2 zvočnika za srednje in visoke tone, 1 nizkotonec

---

## 7.5 Ločljivosti zaslona

### Video formati

Ločljivost — hitrost osveževanja

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p – 50 Hz, 60 Hz

### Računalniški formati

Ločljivost — hitrost osveževanja

- 640 × 480p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 800 × 600p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1024 × 768p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 × 768p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 × 765p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 × 768p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 × 1024p – 60 Hz (HDMI)
- 1920 × 1080i – 60 Hz (HDMI)
- 1920 × 1080p – 60 Hz (HDMI)

---

## 7.6 Večpredstavnost

### Priključki

- USB

### Podprti formati za USB / pomnilniške naprave

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### Formati predvajanja

- MP3, AAC
- WMA v2 do v9.2
- Fotografije: JPEG
- MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
- H.264 (MPEG-4 AVC)
- WMV9
- Programski in prenosni tok MPEG
- AVI, MP4, MKV, ASF

---

## 7.7 Povezljivost

### Hrbtni del televizorja

- EXT1 Scart: avdio L/D, vhod CVBS, RGB
  - EXT2 Scart: avdio L/D, vhod CVBS, RGB
  - EXT3: Y Pb Pr, avdio L/D
  - VGA (D-sub 15), avdio vhod (stereo mini vtič 3,5 mm)
  - HDMI 1 - vhod ARC (HDMI v1.4)
  - Vhod HDMI 2 (HDMI v1.3)
  - Vhod HDMI 3 (HDMI v1.3)
  - Avdio vhod (DVI v HDMI) (stereo mini vtič 3,5 mm)
- 
- Avdio izhod L/D — sinhronizirano z zaslonom (koaksialni-činč-S/PDIF)
  - Slušalke (stereo mini vtič 3,5 mm)

### Stranski del televizorja

- Stranski vhod HDMI (HDMI v1.3)
- USB
- Standardna vmesniška reža (CAM)



---

## 7.8 Dimenzije in teže

### 42PFL6705

Širina 991 mm

Višina 605 mm

Globina 43 mm

Teža ±17 kg

. . . s TV-stojalom

Višina 658 mm

Globina 200 mm

Teža ±19 kg

UMv 3104 327 0066.1 – 110804

---

# 8 Q Iskanje

---

# Kazalo

- A**  
Adapter DVI-HDMI 46
- B**  
Brisanje naprave 21
- C**  
CAM 59  
CI+ 59
- D**  
Delovanje brez zvoka 36  
Digitalni avdio kabel 46  
Digitalno besedilo 30  
Dodajanje naprav 21  
DVB 40  
Dvojni zaslon 31
- G**  
Gama 38  
Glasba s fotografijami 33  
Glasnost slušalk 38  
Gledanje televizije 25
- H**  
HDMI-ARC (zvočni povratni kanal) 46  
HDMI-CEC 42
- I**  
Infrardeči senzor 19  
Interaktivna TV 32  
Iskanje 17  
Izbira videa 25
- J**  
Jezik podnapisov 36
- K**  
Kakovost sprejema 40  
Kanali 25  
Koda ključavnice 35  
Komponentni video YPbPr 46
- M**  
Meni Domov 21  
Meni Možnosti 23  
Meni Prebrskaj 21  
Meni Prilagoditev 23  
Možnosti seznama kanalov 22
- N**  
Nastavitve slike 38  
Nastavitve zvoka 38
- O**  
Odprikodna programska oprema 66  
Ogled fotografij 33  
Okolju prijazne nastavitve 38
- P**  
Pametni zvok 27  
Pixel Precise HD 38  
Pomoč uporabnikom 60  
Poraba energije 67  
Posodobitev kanalov 40  
Povezava HDMI 46  
Povezava Pixel Plus 43  
Predstavitve televizorja 6  
Predvajanje videoposnetkov 33  
Preimenovanje kanala 22

- Preimenovanje naprave 21  
Premik slike 24  
Preureditev kanala 22  
Priključki 46  
Priljubljeni kanali 25  
Prostorski zvok 24

- R**  
Radijski kanali 25  
Ravnotežje 38  
Robovi zaslona 38

- S**  
Samodejni izklop 39  
Samodejni premik podnapisov 43  
Seznam izbranih 22  
Seznam kanalov 22  
Skriti kanali 23  
Skupna vmesniška reža 59  
Starševska ocena 35  
Stojalo 2-v-1 10

- T**  
Teletext T.O.P. 31  
Televizija visoke ločljivosti 8  
Tipkovnica na zaslonu 23  
Trenutna programska oprema televizorja 44

- U**  
Univerzalni dostop 37  
Ura 41

- V**  
Video priključek (CVBS) 47  
Videoposnetek visoke ločljivosti 8

- Z**  
Zakasnitev zvočnega izhoda 43  
Zaostajanje slike 55

- Č**  
Črne proge 27

## Europe

### CE Declaration of conformity

#### English

Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

#### Deutsch

Hiermit erklärt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

#### Français

Par la présente Philips Innovative Applications N.V. déclare que cet appareil de télévision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

#### Nederlands

Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

#### Español

Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

#### Italiano

Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

#### Português

Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

#### Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

#### Svenska

Härmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

#### Norsk

Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

#### Dansk

Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved, at dette TV overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

#### Suomi

Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa täten että tämä televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

#### Polski

Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym oświadcza, że 'Telewizor' jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

#### Magyar

Alulírott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozom, hogy a televízió megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

#### Česky

Philips Innovative Applications N.V. tímto prohlašuje, že tento televizor je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

#### Slovensky

Philips Innovative Applications N.V. týmto vyhlasuje, že tento televizor spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

#### Slovensko

Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

#### Eesti

Käesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

#### Latviski

Ar šo Philips Innovative Applications N.V. deklarē, ka 'Televizors' atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

#### Lietuvių

Šiuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruoją, kad šis 'Televizorius' atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

#### Malti

Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V. jiddikjara li dan 'Television' jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

#### Íslenska

Hér með lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir því að 'Television' er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at : <http://www.philips.com/support>



This equipment may be operated in the following European countries ...

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

#### Italia

Sistema TV wireless  
Informazioni sulle normative applicabili

Per il mercato italiano

- uso privato: Decreto legislativo . 259 1/8/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche. In particolare, l'articolo 104 specifica i casi in cui occorre richiedere un'autorizzazione generale, mentre l'Art. 105 indica i casi in cui l'utilizzo è libero
- regolamentazione della fornitura dell'accesso RLAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica (es. sistema TV wireless). Decreto ministeriale 28/5/2003 e relative modifiche, e Art. 25 (autorizzazione generale per reti e servizi di comunicazione elettronica) del Codice delle comunicazioni elettroniche
- uso privato: Decreto ministeriale 12/7/2007



## Contact information

<b>Argentina</b>	0800 8888 7532 (gratuito)	<b>Magyarország</b>	06 80018 189 (Ingyenes hívás)
<b>België / Belgique</b>	0800 80 190 (gratis / gratuit) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>	<b>Nederland</b>	0800 023 0076 (gratis) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>
<b>Brazil</b>	0800 701 0203 Sao Paulo (11) 2121 0203	<b>Norge</b>	2270 8111 (lokalsamtale) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>
<b>България</b>	+3592 489 99 96 (Местен разговор)	<b>Österreich</b>	0800 180 016 (kostenlos) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>
<b>Česká republika</b>	800 142840 (Bezplatný hovor)	<b>Polska</b>	022 3491504 (połączenie lokalne)
<b>China / 中国</b>	4008 800 008	<b>Portugal</b>	800 780 903 (grátis) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>
<b>Danmark</b>	3525 8759 (lokalt opkald) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>	<b>România</b>	0800 894910 (gratis)
<b>Deutschland</b>	0800 000 7520 (kostenlos) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>	<b>Россия</b>	- Москва (495) 961-1111 - Местный звонок - 8-800-200-0880 - Местный звонок CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>
<b>Ελλάδα</b>	0 8000 3122 1280 Κλήση χωρίς χρέωση	<b>Suisse / Schweiz / Svizzera</b>	0800 002 050 (kostenlos / gratuit / gratuito)
<b>España</b>	900 800 655 (gratuito) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>	<b>Србија</b>	+381 114 440 841 (Lokalni poziv)
<b>Estonia</b>	6008600 (local)	<b>Slovakia</b>	0800 004537 (Bezplatný hovor)
<b>France</b>	0805 025 510 (gratuit) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>	<b>Slovenija</b>	00386 1 280 95 00 (Lokalni klic)
<b>Hrvatska</b>	01 6403 776 (Lokalni poziv)	<b>Suomi</b>	09 23113415 (paikallispuhelu) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>
<b>Italia</b>	800 088 774 (gratuito) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>	<b>Sverige</b>	08 5792 9100 (lokalsamtal) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>
<b>Ireland</b>	0160 11 161 (free)	<b>Thailand / ประเทศไทย</b>	66 2 652 8652
<b>Northern Ireland</b>	0800 055 6882	<b>Türkiye</b>	0800 261 3302 (Şehirçi arama) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>
<b>Казакстан</b>	007 727 250 66 17 (local)	<b>United Kingdom</b>	0800 331 6015 (toll free) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>
<b>Latvia</b>	527 37691 (local)		
<b>Lithuania</b>	67228896 (local)		
<b>Luxembourg / Luxemburg</b>	0800 26 550 (kostenlos / gratuit) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>		



Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder  
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners  
2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

[www.philips.com](http://www.philips.com)