

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



19PFL3404/12
22PFL3404/12
26PFL3404/12
32PFL3404/12
42PFL3604/12
19PFL3404/60
22PFL3404/60
26PFL3404/60
32PFL3404/60
42PFL3604/60

ES Manual del usuario

PHILIPS



Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	021-203-2060	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	01 280 95 22	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehirçi arama
United Kingdom	0845-6010354	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

Contenido

1	Aviso	2
2	Importante	4
3	Su TV	6
	Descripción general de TV	6
4	Uso del TV	8
	Encendido/apagado del televisor o cambio al modo de espera	8
	Cómo cambiar de canal	8
	Cómo ver dispositivos conectados	9
	Ajustar el volumen del televisor	9
	Uso del teletexto	9
5	Cómo sacar más partido a su TV	10
	Acceso a los menús del televisor	10
	Cambio de las opciones de imagen y sonido	10
	Uso de las funciones avanzadas del teletexto	13
	Creación y uso de listas de canales favoritos	14
	Uso de temporizadores	15
	Uso del control infantil y los bloqueos de clasificación	16
	Uso del reloj del televisor	17
	Cambio de las preferencias del televisor	17
	Acceso al canal para el descodificador	18
	Inicio de una demostración del televisor	18
	Restablecimiento de los ajustes de fábrica del televisor	18
6	Instalación de canales	19
	Instalación automática de canales	19
	Instalación manual de canales	20
	Cambio de nombre de canal	21
	Reordenación de canales	21

7	Conexión de dispositivos	22
	Conector posterior para el televisor de 19 a 22 pulgadas	22
	Conector posterior para televisores de 26 pulgadas y de mayor tamaño	22
	Conector lateral	23
	Conexión de un ordenador	23
	Uso de Philips EasyLink	24
	Uso de un bloqueo Kensington	25
8	Información del producto	26
	Resoluciones de pantalla admitidas	26
	Sintonizador/recepción/transmisión	26
	Mando a distancia	26
	Alimentación	26
	Supported TV mounts	26
9	Solución de problemas	27
	Problemas generales del televisor	27
	Problemas con los canales de televisión	27
	Problemas con la imagen	27
	Problemas de sonido	28
	Problemas con la conexión HDMI	28
	Problemas con la conexión del ordenador	28
	Póngase en contacto con nosotros	29
10	Índice	30

Objeto de esta declaración, cumple con la normativa siguiente:

- Reglamento Técnico del Servicio de Difusión de Televisión y del Servicio Portador soporte del mismo (Real Decreto 1160/1989) Artículo 9.2
- Reglamento sobre Perturbaciones Radioeléctricas (Real Decreto 138/1989) Anexo V.

1 Aviso

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos propietarios. Philips se reserva el derecho a modificar los productos en cualquier momento sin tener la obligación de ajustar los suministros anteriores con arreglo a ello.

El material incluido en este manual se considera suficiente para el uso al que está destinado el sistema. Si el producto o sus módulos o procedimientos individuales se emplean para fines diferentes a los especificados en este documento, deberá obtenerse una confirmación de que son válidos y aptos para ellos. Philips garantiza que el material en sí no infringe ninguna patente de Estados Unidos. No se ofrece ninguna garantía adicional expresa ni implícita.

Garantía

- Riesgo de lesiones, de daños al televisor o de anular la garantía. Nunca intente reparar el televisor usted mismo.
- Utilice el televisor y los accesorios únicamente como los ha diseñado el fabricante.
- El signo de precaución impreso en la parte posterior del televisor indica riesgo de descarga eléctrica. Nunca extraiga la cubierta del televisor. Póngase siempre en contacto con el departamento de atención al cliente de Philips para efectuar el mantenimiento o las reparaciones.



- Cualquier operación prohibida de manera expresa en el presente manual o cualquier ajuste o procedimiento de montaje no recomendado o no autorizado en éste invalidarán la garantía.

Características de píxeles

Este producto LCD posee un elevado número de píxeles en color. Aunque posee píxeles efectivos de un 99,999% o más, podrían aparecer de forma constante en la pantalla puntos negros o claros (rojo, verde o azul). Se trata de una propiedad estructural de la pantalla (dentro de los estándares habituales de la industria) y no de un fallo.

Cumplimiento de la normativa sobre CEM

Koninklijke Philips Electronics N.V. fabrica y vende muchos productos dirigidos a consumidores que, al igual que cualquier aparato electrónico, tienen en general la capacidad de emitir y recibir señales electromagnéticas.

Uno de los principios empresariales más importantes de Philips es adoptar todas las medidas de sanidad y seguridad necesarias para que nuestros productos cumplan todos los requisitos legales aplicables y respeten ampliamente toda normativa aplicable sobre CEM en el momento en que se producen. Philips está comprometida con el desarrollo, producción y comercialización de productos no perjudiciales para la salud. Philips confirma que si los productos se manipulan de forma correcta para el uso al que están destinados, según las pruebas científicas de las que se dispone actualmente, será seguro utilizarlos.

Philips desempeña una activa función en el desarrollo de normas de seguridad y sobre CEM internacionales, lo que le permite anticiparse a futuros avances en la estandarización para la pronta integración de sus productos.

Fusible de alimentación (sólo para Reino Unido)

Este TV está equipado con un enchufe moldeado aprobado. Si fuese necesario sustituir el fusible de alimentación, deberá utilizarse un fusible del mismo valor que se indica en el enchufe (ejemplo 10 A).

- 1 Retire la tapa del fusible y el fusible.
- 2 El fusible de repuesto deberá ajustarse a BS 1362 y contar con la marca de aprobación ASTA. Si se pierde el fusible, póngase en contacto con su distribuidor para comprobar cuál es el tipo correcto.
- 3 Vuelva a colocar la tapa del fusible.

Para mantener la conformidad con la directiva de EMC, el enchufe del cable de alimentación no deberá desmontarse de este producto.

Copyright



VESA, FDMI y el logotipo de montaje compatible con VESA son marcas comerciales de Video Electronics Standards Association.

® Kensington y MicroSaver son marcas comerciales estadounidenses de ACCO World Corporation con registros ya emitidos y solicitudes pendientes en otros países de todo el mundo.

Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

2 Importante

Lea y comprenda todas las instrucciones antes de usar el TV. La garantía no cubre los daños producidos por no haber seguido las instrucciones.

Seguridad

- Riesgo de descarga eléctrica o incendio.
 - No esponga nunca el TV a la lluvia ni al agua. No coloque recipientes con líquidos como, por ejemplo, jarrones, cerca del TV. Si se derraman líquidos sobre el TV, o dentro de él, desconéctelo inmediatamente de la toma de alimentación. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips para que se compruebe el TV antes de su uso.
 - Nunca coloque el TV, el mando a distancia ni las pilas cerca de fuentes de llamas o calor, incluida la luz solar directa.
Para evitar que se propague el fuego, mantenga alejadas las velas u otras llamas del TV, el mando a distancia y las pilas en todo momento.



- No inserte objetos en las ranuras de ventilación o en las aberturas de la TV.
- Al girar el TV, asegúrese de que el cable de alimentación no esté tirante. Si el cable de alimentación está tirante, se puede desconectar y provocar arcos voltaicos.
- Riesgo de cortocircuito o incendio.
 - Nunca esponga el mando a distancia o las pilas a la lluvia, al agua o a un calor excesivo.
- Procure no forzar los enchufes. Los enchufes sueltos pueden provocar arcos voltaicos o un incendio.
- Riesgo de lesiones o daños al televisor.
 - Son necesarias dos personas para levantar y transportar un televisor que pesa más de 25 kilos.
 - Si monta el televisor en un soporte, utilice sólo el soporte suministrado. Fije el soporte al televisor firmemente. Coloque el televisor sobre una superficie lisa y nivelada que sostenga el peso combinado del televisor y del soporte.
 - Si monta el televisor en pared, utilice sólo un soporte de pared que sostenga el peso del televisor; Fije el soporte de pared en una pared que sostenga el peso combinado del televisor y del soporte. Koninklijke Philips Electronics N.V. no acepta ninguna responsabilidad por un montaje en pared inadecuado que pueda causar accidentes, lesiones o daños.
- Riesgo de lesiones a los niños. Siga estas precauciones para evitar que el TV se vuelque y provoque lesiones a los niños:
 - Nunca coloque el TV en una superficie cubierta con un paño u otro material que se pueda tirar de él.
 - Asegúrese de que ninguna parte del TV sobresalga por el borde de la superficie.
 - Nunca coloque el TV en un mueble alto (como una estantería) sin fijar tanto el mueble como el TV a la pared o a un soporte adecuado.
 - Enseñe a los niños los peligros que conlleva subirse al mueble para llegar al TV.
- Riesgo de sobrecalentamiento. Nunca instale el TV en un espacio reducido. Deje siempre un espacio de 10 cm, como mínimo, en torno al TV para que se ventile. Asegúrese de que las ranuras de ventilación del TV nunca están cubiertas por cortinas u otros objetos.

- Riesgo de daños al televisor. Antes de conectar el televisor a la toma de alimentación, asegúrese de que la tensión de alimentación corresponde al valor impreso en la parte posterior del televisor. Nunca conecte el televisor a la toma de alimentación si la tensión es distinta.
- Riesgo de lesiones, incendio o daños del cable de alimentación. Nunca coloque el TV u otros objetos encima del cable de alimentación.
- Para desconectar fácilmente el cable de alimentación del TV de la toma, asegúrese de que puede acceder sin dificultad a él en todo momento.
- Al desconectar el cable de alimentación, tire siempre del enchufe, nunca del cable.
- Desconecte el TV de la toma de alimentación y la antena antes de que se produzcan tormentas eléctricas. Durante este tipo de tormentas, nunca toque ninguna parte del TV, del cable de alimentación ni del cable de antena.
- Riesgo de daños auditivos. Procure no usar los auriculares o cascos con un volumen alto o durante un período de tiempo prolongado.
- Si el TV se transporta a temperaturas inferiores a los 5 °C, desembale el TV y espere a que la temperatura del TV alcance la temperatura ambiente antes de conectar el TV a la toma de alimentación.

Cuidado de la pantalla

- Evite las imágenes estáticas en la medida de lo posible. Las imágenes estáticas son las que permanecen en la pantalla durante largos períodos de tiempo. Algunos ejemplos son: menús en pantalla, franjas negras y visualizaciones de la hora. Si tiene que utilizar imágenes estáticas, reduzca el contraste y el brillo para evitar daños en la pantalla.
- Desenchufe el TV antes de limpiarlo.
- Limpie el TV y el marco con un paño suave humedecido. No utilice sustancias como alcohol, productos químicos ni productos de limpieza domésticos para limpiar la TV.

- Riesgo de daños en la pantalla de la TV. No toque, presione, frote ni golpee la pantalla con ningún objeto.
- Para evitar deformaciones y desvanecimiento del color, limpie las gotas de agua lo más pronto posible.

Reciclaje



El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a utilizar. Cuando vea este símbolo de contenedor de ruedas tachado en un producto, indica que éste cumple la directiva europea 2002/96/EC:



Nunca tire el producto con la basura normal del hogar. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos. El desecho correcto de un producto usado ayuda a evitar potencialmente consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Su producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura doméstica normal. Infórmese acerca de la normativa local sobre el reciclaje de pilas. La eliminación correcta de las pilas ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.


3 Su TV

Ha adquirido usted un producto Philips. Para beneficiarse totalmente de la asistencia que ofrece Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Descripción general de TV


Esta sección proporciona una descripción general de los controles y las funciones más comunes del TV.

Controles e indicadores laterales

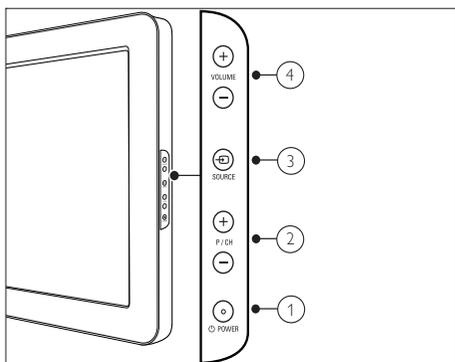

- ① **POWER:** Activa o desactiva el TV. El TV no se apaga por completo a menos que se desenchufe físicamente.
- ② **P/CH +/-:** Cambia al canal anterior o siguiente.
- ③ **SOURCE:** Selecciona dispositivos conectados.
- ④ **VOLUME +/-:** Aumenta o disminuye el volumen.

Mando a distancia

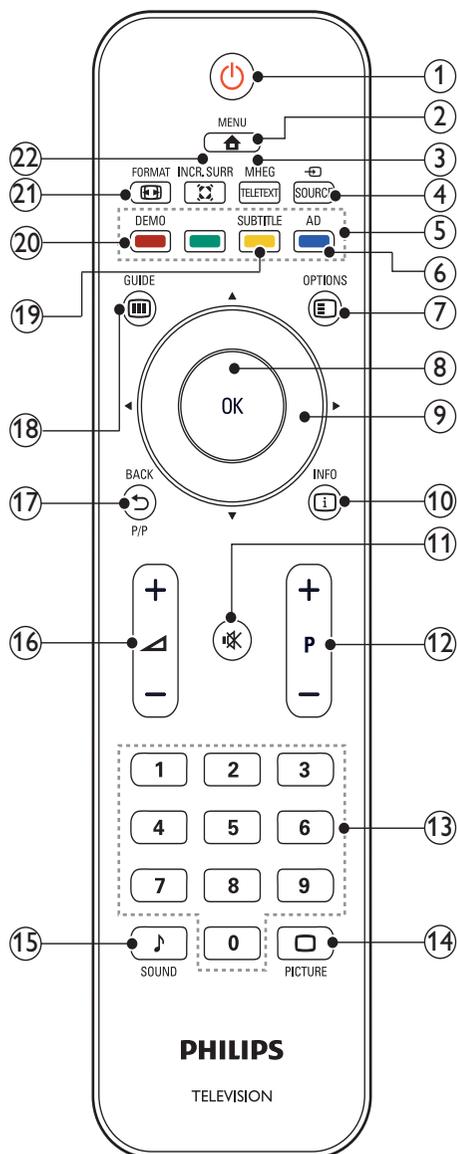


- ①  **(Modo de espera-encendido)**
- Cambia el TV al modo de espera si el TV está encendido.
 - Enciende el TV si el TV está en modo de espera.
- ②  **MENU**
Activa o desactiva el menú principal.
- ③ **MHEG/TELETEXT**
Activa o desactiva el teletexto.
- ④  **SOURCE**
Selecciona dispositivos conectados.
- ⑤ **Botones de color**
Selecciona tareas u opciones.
- ⑥ **AD (descriptor de audio) (Sólo para la TV digital de RF)**
Sólo para Reino Unido: activa los comentarios de audio para personas con discapacidad visual.
- ⑦  **OPTIONS**
Accede a las opciones relacionadas con la actividad o selección actual.
- ⑧ **OK**
Confirma una entrada o selección y muestra la lista de canales al ver la televisión.
- ⑨  **(Botones de desplazamiento)**
Permite desplazarse por los menús.
- ⑩  **INFO**
Muestra u oculta el texto de ayuda en pantalla.
- ⑪  **(Silenciar)**
Silencia o reanuda la salida de audio.
- ⑫ **P +/- (Programa +/-)**
Cambia al canal anterior o siguiente.
- ⑬ **0-9 (Botones numéricos)**
Selecciona un canal o un ajuste.
- ⑭  **PICTURE (Imagen inteligente)**
Inicia el menú de imagen.
- ⑮  **SOUND (Sonido inteligente.)**
Inicia el menú de sonido.
- ⑯  **+/- (Volumen +/-)**
Aumenta o disminuye el volumen.
- ⑰  **BACK P/P (Canal anterior)**
- Vuelve a la pantalla anterior.
 - Vuelve al canal de televisión que estaba viendo anteriormente.
- ⑱  **GUIDE**
Cambia entre la lista de canales y la lista de programas.
- ⑲ **SUBTITLE (Sólo para la TV digital de RF)**
Activa o desactiva los subtítulos.
- ⑳ **DEMO**
Activa o desactiva el menú de demostración.
- ㉑  **FORMAT**
Selecciona un formato de pantalla.
- ㉒  **INCR. SURR**
Activa Incredible Surround para fuentes estéreo. Activa el modo espacial para fuentes mono.

4 Uso del TV

Esta sección lo ayuda a realizar operaciones básicas en el TV.

Encendido/apagado del televisor o cambio al modo de espera

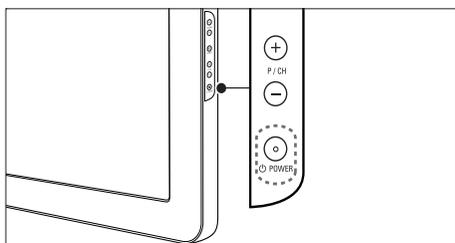

Para encenderlo

- Si el indicador de modo de espera está apagado, pulse **POWER** en el lateral del televisor.
- Si el indicador de modo de espera está encendido de color rojo, pulse **POWER** (**Modo de espera-encendido**) en el mando a distancia.

Para pasar al modo de espera

- Pulse **POWER** (**Modo de espera-encendido**) en el mando a distancia.
 - ↳ El indicador de modo de espera cambia a color rojo.

Para apagarlo

- Pulse **POWER** en el lateral del televisor.
 - ↳ El indicador de modo de espera se apaga.



Consejo

- Aunque el televisor consume muy poca energía en el modo de espera, sigue habiendo consumo de energía. Cuando el televisor no se vaya a utilizar durante un largo período de tiempo, desconecte el cable de la toma de alimentación.

Nota

- Si no encuentra el mando a distancia y desea encender el televisor desde el modo de espera, pulse **P/CH +/-** en el lateral del televisor.

Cómo cambiar de canal

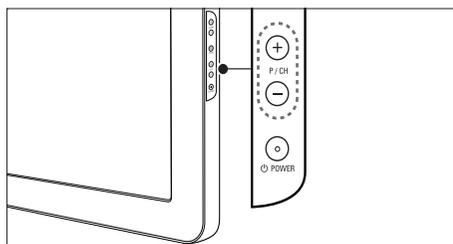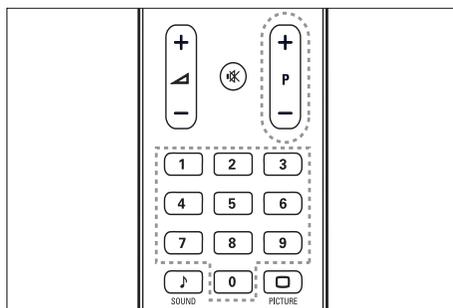

- Pulse **P +/-** en el mando a distancia o **P/CH +/-** en el lateral del televisor.
- Introduzca un número de canal con los **Botones numéricos**.
- Use la lista de canales.

Nota


- Al usar una lista de favoritos, sólo podrá seleccionar los canales de dicha lista.

Cómo ver dispositivos conectados

Nota



- Encienda el dispositivo antes de seleccionarlo como fuente en el televisor.

Uso del botón de fuente

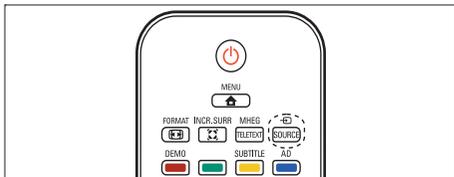

- 1 Pulse **SOURCE**.
↳ Aparece la lista de fuentes.
- 2 Pulse los **Botones de desplazamiento** para seleccionar un dispositivo.
- 3 Pulse **OK** para ver el dispositivo seleccionado.
↳ El televisor cambia al dispositivo seleccionado.

Ajustar el volumen del televisor

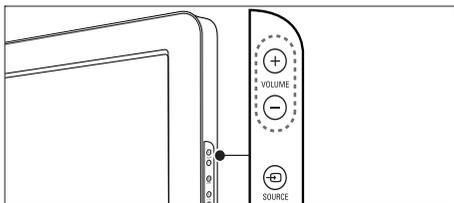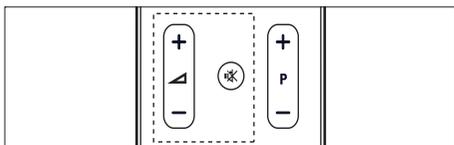


Para aumentar o disminuir el volumen

- Pulse **+/-**.
- Pulse **VOLUME +/-** en el lateral del televisor.

Para silenciar o activar el sonido

- Pulse **silencio** para silenciar el sonido.
- Pulse **silencio** de nuevo para restaurar el sonido.

Uso del teletexto

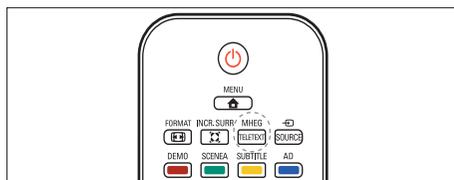

- 1 Pulse **MHEG/TELETEXT**.
↳ Aparece la página del índice principal.
- 2 Seleccione una página del siguiente modo:
 - Pulse los **Botones numéricos** para introducir un número de página.
 - Pulse **P +/-** o **▲▼** para ver la página siguiente o anterior.
 - Pulse los **Botones de color** para seleccionar un elemento con código de color.
 - Pulse **BACK** para volver a una página que estaba viendo anteriormente.
- 3 Pulse **MHEG/TELETEXT** para salir del teletexto.

5 Cómo sacar más partido a su TV

Acceso a los menús del televisor

Los menús lo ayudan a instalar canales, a cambiar los ajustes de imagen y sonido, así como a acceder a otras funciones.

- 1 Pulse **MENU**.
↳ Aparece la pantalla de menú.

Imagen	Imagen intelig. ·
	Contraste ·
Sonido	Brillo ·
	Color ·
Opciones	Matiz ·
	Nitidez ·
	Reducción ruido ·
Instalación	Tono ·

- 2 Pulse **▲▼▶◀** para seleccionar y desplazarse por uno de los siguientes menús.
 - **[Imagen]** Ajusta la configuración de imagen para obtener una imagen óptima.
 - **[Sonido]** Ajusta la configuración de sonido.
 - **[Opciones]** Permite acceder a distintas funciones, como el temporizador, el bloqueo del televisor y la demostración.
 - **[Instalación]** Selecciona el menú de instalación de canales, ajusta las preferencias y reinicia los ajustes de fábrica del televisor.

- 3 Pulse **OK** para confirmar la selección.

Consejo

- Pulse **MENU** en cualquier momento para salir del menú.
- Pulse **BACK** para retroceder una pantalla.

Cambio de las opciones de imagen y sonido

Cambie las opciones de imagen y sonido según sus preferencias. Puede aplicar ajustes predefinidos o cambiarlos manualmente.

Uso de la imagen inteligente

Utilice la imagen inteligente para aplicar ajustes de imagen predefinidos.

- 1 Pulse **PICTURE**.
↳ Aparece el menú **[Imagen intelig.]**.
- 2 Pulse **▲▼** para seleccionar uno de los siguientes ajustes de imagen inteligente.
 - **[Personal]** Enumera los ajustes de imagen personalizados.
 - **[Vivo]** Maximiza los ajustes de imagen.
 - **[Estándar]** Ajusta las opciones de imagen que resultan adecuadas para la mayoría de los entornos y tipos de vídeo.
 - **[CINE]** Aplica los ajustes de imagen que resultan idóneos para ver películas.
 - **[Juego]** Aplica los ajustes de imagen maximizados para los juegos con movimientos rápidos.
 - **[Ahorro de energía]** Aplica los ajustes de imagen de bajo consumo.
- 3 Pulse **OK** para confirmar la selección.
↳ Se aplica el ajuste de imagen inteligente seleccionado.

Ajuste manual de las opciones de imagen

- 1 Pulse **MENU**.
- 2 Pulse **OK** para seleccionar **[Imagen]**.
↳ Aparece el menú **[Imagen]**.
- 3 Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar uno de los siguientes ajustes de imagen.
 - **[Imagen intelig.]** Accede a los ajustes de imagen inteligente predefinidos.
 - **[Contraste]** Ajusta la intensidad de las áreas brillantes y no modifica las áreas oscuras.
 - **[Brillo]** Ajusta la intensidad y los detalles de las áreas oscuras.
 - **[Color]** Ajusta la saturación de color.
 - **[Matiz]** Compensa las variaciones de color en las transmisiones en formato NTSC.
 - **[Nitidez]** Ajusta el nivel de realce en los detalles de imagen.
 - **[Reducción ruido]** Filtra y reduce el ruido de una imagen.
 - **[Tono]** Ajusta el balance de color de una imagen.
 - **[Tono personaliz.]** Realizar un ajuste de tono personalizado.
 - **[Dig.CrystalClear]** Ajusta digitalmente la calidad de imagen para obtener un contraste, color y realce optimizados.
 - **[Contr. dinámico]** Mejora automáticamente el contraste de una imagen. Se recomienda un ajuste **[Medio]**.
 - **[Retroilum. dinám.]** Ajusta el brillo de la retroiluminación del televisor para que se corresponda con las condiciones de iluminación.
 - **[Reduc.artef. MPEG]** Suaviza las transiciones en imágenes digitales. Puede activar o desactivar esta función.
 - **[Mejora del color]** Hace los colores más vivos y mejora la resolución de los detalles en colores claros. Puede activar o desactivar esta función.

- **[Modo PC]** Ajusta la imagen cuando se conecta un PC al televisor a través de HDMI/DVI/VGA.
- **[Formato imagen]** Cambia el formato de imagen.
- **[Despl. horizontal]** Ajusta la imagen horizontalmente para PC-VGA o YPbPr (EXT2 o EXT3).
- **[Despl. vertical]** Ajusta la imagen verticalmente para PC-VGA o YPbPr (EXT2 o EXT3).

Cambio del formato de pantalla


- 1 Pulse **FORMAT**.
↳ Aparece una barra de formato de pantalla.
- 2 Pulse **▲▼** para seleccionar un formato de pantalla.
↳ Se activa el formato de pantalla seleccionado.
- 3 Pulse **OK** para confirmar la selección.

Resumen de los formatos de pantalla

Se pueden configurar los siguientes ajustes de imagen.

Nota

- Según el formato de la fuente de imagen, algunos ajustes no están disponibles.

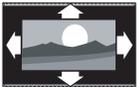


[Formato autom.] (No para modo PC.) Aumenta la imagen de forma automática para que ocupe toda la pantalla. Seguirán viéndose los subtítulos.



[Super zoom] (No para alta definición y modo PC.) Elimina las franjas negras a los lados de las emisiones 4:3. La distorsión es mínima.




[4:3] Muestra el formato clásico 4:3.

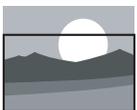

[Zoom subtítulos]
Muestra las imágenes 4:3 en toda el área completa de la pantalla, con los subtítulos visibles. Alguna zona de la parte superior queda recortada.



[Ampliar img. 14:9] (No para alta definición y modo PC.) Aumenta el formato 4:3 a 14:9.

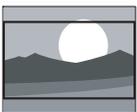

[Ampliar img. 16:9] (No para alta definición y modo PC.) Aumenta el formato 4:3 a 16:9.



[Pantalla panorám.]
Amplía el formato 4:3 clásico a 16:9.



[Sin escala] Sólo para alta definición y modo de PC, y en determinados modelos. Permite el realce máximo. Puede haber algo de distorsión debido a los sistemas de la emisora. Establezca la resolución del PC en modo de pantalla panorámica para obtener los mejores resultados.

Uso de sonido inteligente

Use el sonido inteligente para aplicar los ajustes de sonido predefinidos.

- 1 Pulse **↵** **SOUND**.
↳ Aparece el menú **[Sonido intelig.]**.
- 2 Pulse **▲▼** para seleccionar uno de los siguientes ajustes de sonido inteligente.
 - **[Estándar]** Ajusta las opciones de sonido que resultan adecuadas para la mayoría de los entornos y tipos de audio.
 - **[NOTICIAS]** Aplica los ajustes de sonido que resultan idóneos para voz, como las noticias.
 - **[CINE]** Aplica los ajustes de sonido que resultan idóneos para las películas.
 - **[Personal]** Aplica los ajustes que se han personalizado en el menú de sonido.
- 3 Pulse **OK** para confirmar la selección.
↳ Se aplica el ajuste de sonido inteligente seleccionado.

Ajuste de las opciones de sonido

- 1 Pulse **⬆** **MENU**.
- 2 Pulse **▲▼** para seleccionar **[Sonido]**.
↳ Aparece el menú **[Sonido]**.
- 3 Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar uno de los siguientes ajustes de sonido.
 - **[Sonido intelig.]** Accede a los ajustes de sonido inteligente predefinidos.
 - **[Graves]** Ajusta el nivel de graves.
 - **[Agudos]** Ajusta el nivel de agudos.
 - **[Volumen]** Ajusta el volumen.
 - **[Balance]** Ajusta el balance de los altavoces derecho e izquierdo para ajustarse del mejor modo a la posición de escucha.
 - **[Dual I-II]** Selecciona entre los idiomas de audio si se emite en sonido dual.
 - **[Mono/Estéreo]** Selecciona entre modo o estéreo si se emite en estéreo.
 - **[Surround]** Activa el sonido espacial.

- **[Volumen autom.]** Reduce automáticamente los cambios de volumen repentinos, por ejemplo, al cambiar de canal. Cuando se activa, se produce un volumen de audio más uniforme.
- **[Nivelador volumen]** Equilibra las diferencias de volumen entre los canales o dispositivos conectados. Cambie al dispositivo conectado antes de cambiar el nivelador de volumen.

Uso de las funciones avanzadas del teletexto

Acceso al menú de opciones de teletexto

A la mayoría de las funciones avanzadas de teletexto se accede a través del menú de opciones de teletexto.

- 1 Pulse **MHEG/TELETEXT**.
↳ Aparece la pantalla de teletexto.
- 2 Pulse **OPTIONS**.
↳ Aparece el menú de opciones de teletexto.
- 3 Pulse **▲▼** para seleccionar una de las siguientes opciones.
 - **[Revelar]** Oculta o muestra información oculta de una página, como las soluciones a adivinanzas o rompecabezas.
 - **[Recorrer subpág.]** Recorre las subpáginas automáticamente si están disponibles.
 - **[Idioma]** Cambia a otro grupo de idiomas para mostrar un idioma correctamente cuando dicho idioma utiliza un conjunto de caracteres distinto.
 - **[Congelar página]** Congela la página actual.
- 4 Pulse **OK** para confirmar la selección y salir del menú de opciones de teletexto.

Selección de subpáginas del teletexto

Una página del teletexto puede incluir varias subpáginas. Las subpáginas se muestran en una barra junto al número de página principal.

- 1 Pulse **MHEG/TELETEXT**.
↳ Aparece la pantalla de teletexto.
- 2 Seleccione una página de teletexto con subpáginas.
- 3 Pulse **▶** para acceder a una subpágina.
↳ Aparece la subpágina.
- 4 Pulse **◀▶** para cambiar de una subpágina a otra.

Selección de T.O.P.T.O.P.

Las emisiones del teletexto T.O.P. (índice de páginas) permiten pasar de un asunto a otro sin usar los números de página. El teletexto T.O.P. (índice de páginas) no está disponible en todos los canales de televisión.

- 1 Pulse **MHEG/TELETEXT**.
↳ Aparece la pantalla de teletexto.
- 2 Pulse **ⓘ INFO**.
↳ Aparece el resumen T.O.P.
- 3 Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar un tema.
- 4 Pulse **OK** para ver la página.

Creación y uso de listas de canales favoritos

Puede crear listas de sus canales de TV y emisoras de radio preferidos para poder encontrarlos fácilmente.



Consejo

- Puede crear y almacenar hasta cuatro listas de favoritos en el televisor.

Selección de una lista de favoritos

- 1 Al ver la televisión, pulse **OK** para mostrar la lista de canales.
- 2 Pulse **Ⓜ OPTIONS**.
↳ Aparece el menú de opciones de canal.
- 3 Pulse **OK** para seleccionar **[Mostrar can. fav.]**.
↳ Aparece la lista de favoritos.
- 4 Pulse **▲▼** para seleccionar una lista.
- 5 Pulse **OK**.
↳ En la lista de canales sólo aparecen los canales incluidos en la lista de favoritos.

Cómo ver todos los canales

Puede salir de una lista de favoritos y ver todos los canales instalados.

- 1 Al ver la televisión, pulse **OK** para mostrar la lista de canales.
- 2 Pulse **Ⓜ OPTIONS**.
↳ Aparece el menú de opciones de canal.
- 3 Seleccione **[Mostrar can. fav.] > [Todo]**.
- 4 Pulse **OK**.
↳ En la lista se muestran todos los canales.



Nota

- Todos los canales favoritos están marcados con un asterisco en la lista de canales.

Adición de un canal a la lista de favoritos



Consejo

- Muestre todos los canales antes de añadir un canal a una lista de favoritos.

- 1 Al ver la televisión, cambie al canal que desea añadir a la lista (consulte 'Cómo

cambiar de canal' en la página 8) de favoritos.

- 2 Pulse  **OPTIONS**.
↳ Aparece el menú de opciones de canal.
- 3 Pulse  para seleccionar [**Marcar como fav.**].
- 4 Pulse **OK**.
↳ Aparece la lista de favoritos.
- 5 Pulse  para seleccionar una lista de favoritos a la que se añadirá el canal.
- 6 Pulse **OK**.
↳ El canal se añade a la lista de favoritos.

Eliminación de un canal de una lista de favoritos

Nota

- Antes de eliminar un canal, seleccione la lista de favoritos que desea editar.

- 1 Al ver la televisión, pulse **OK** para mostrar la lista de canales.
- 2 Pulse  **OPTIONS**.
↳ Aparece el menú de opciones de canal.
- 3 Pulse **OK** para acceder a [**Mostrar can. fav.**].
- 4 Pulse  para seleccionar una lista de favoritos y pulse **OK** para confirmar la elección.
- 5 Pulse   para elegir el canal que desea eliminar de la lista.
- 6 Pulse  **OPTIONS**.
- 7 Pulse  para seleccionar [**Desmarcar fav.**].
- 8 Pulse **OK**.
↳ El canal se elimina de la lista de favoritos.
- 9 Pulse  **MENU** para salir del menú de opciones de canal.

- ↳ Aparece la lista de canales actualizada y muestra los canales actuales en la lista de favoritos.

Uso de temporizadores

Puede configurar temporizadores para encender el televisor o cambiar al modo de espera a una hora especificada.

Cambio automático del televisor al modo de espera (temporizador)

El temporizador cambia el televisor al modo de espera tras un período de tiempo predefinido.

Consejo

- Siempre podrá apagar el televisor antes o restablecer el temporizador durante la cuenta atrás.

- 1 Pulse  **MENU**.
- 2 Seleccione [**Opciones**] > [**Temporizador**].
↳ Aparece el menú [**Temporizador**].
- 3 Pulse  para establecer el tiempo que transcurrirá antes de la desconexión.
↳ Puede ser de hasta 180 minutos en intervalos de cinco minutos. Si se ajusta en cero minutos, el temporizador se apaga.
- 4 Pulse **OK** para activar el temporizador.
↳ El televisor cambia al modo de espera después del período de tiempo predefinido.

Encendido automático del televisor (programador)

Puede encender el televisor en un canal determinado a una hora especificada, desde el modo de espera.

- 1 Pulse  **MENU**.
- 2 Seleccione [**Opciones**] > [**Programador**].

- 3 Pulse ► para acceder al menú **[Programador]**.
- 4 Pulse ▲▼▶ para seleccionar **[Activar]** y establecer un día de la semana o una frecuencia.
- 5 Pulse OK para confirmar.
- 6 Pulse ▲▼▶ para seleccionar **[Hora]** y establecer la hora de inicio.
- 7 Pulse **[Terminado]** para confirmar.
- 8 Pulse ▲▼▶ para seleccionar **[Nº de programa]** y establecer el canal.
- 9 Pulse OK para confirmar.
- 10 Pulse ⏏ MENU para salir.

Consejo

- Seleccione **[Programador]** > **[Activar]** > **[Apagado]** para desactivar **[Programador]**.
- Cuando **[Programador]** es **[Apagado]**, sólo se puede seleccionar **[Activar]**.
- Ajuste el reloj del televisor antes de activar la función (consulte 'Ajuste del reloj del televisor' en la página 17)**[Programador]**.

Uso del control infantil y los bloqueos de clasificación

Puede impedir que sus hijos vean determinados programas o canales si bloquea los controles del televisor y si usa clasificaciones.

Ajuste o cambio del código de bloqueo del televisor

- 1 Pulse ⏏ MENU.
- 2 Pulse ▲▼▶ para seleccionar **[Opciones]** > **[Def. código]**.
- 3 Pulse ► para acceder a la configuración del código.
- 4 Introduzca el código con los **Botones numéricos**.
- 5 Vuelva a introducir el mismo código en el nuevo cuadro de diálogo de confirmación.
 - ↳ Si el código se configura correctamente, desaparecerá el cuadro

de diálogo. No obstante, si el código no se puede establecer, un nuevo cuadro de diálogo le pedirá que vuelva a introducir el código.

- 6 Si desea cambiar el código, seleccione **[Opciones]** > **[Cambiar código]**.
- 7 Introduzca el código actual con los **Botones numéricos**.
 - ↳ Si se valida el código, un nuevo cuadro de diálogo le pedirá que introduzca el nuevo código.
- 8 Introduzca el nuevo código con los **Botones numéricos**.
 - ↳ Aparecerá un mensaje en el que se le pedirá que introduzca el nuevo código de nuevo para confirmarlo.

Consejo

- Si olvida el código, introduzca '8888' para anular cualquier código existente.

Bloqueo o desbloqueo de todos los canales y dispositivos conectados

- 1 Pulse ⏏ MENU.
- 2 Pulse ▲▼▶ para seleccionar **[Opciones]** > **[Bloqueo televisor]**.
- 3 Pulse ► para acceder a **[Bloqueo televisor]**.
 - ↳ Aparecerá una pantalla en la que se le pedirá que introduzca el código.
- 4 Introduzca el código con los **Botones numéricos**.
- 5 Pulse ▲▼ para seleccionar **[Bloqueo]** o **[Desbloquear]**.
- 6 Pulse OK.
 - ↳ Se bloquean o desbloquean todos los canales y dispositivos conectados.
- 7 Pulse ⏏ MENU para salir.

Nota

- Si selecciona **[Bloqueo]**, tiene que introducir el código cada vez que encienda el televisor.

Bloqueo o desbloqueo de uno o varios canales

- 1 Al ver la televisión, pulse **OK** para mostrar la lista de canales.
- 2 Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar el canal que desea bloquear o desbloquear.
- 3 Pulse **☰** **OPTIONS**.
- 4 Pulse **▲▼** para seleccionar **[Bloq./desb. canal]**.
- 5 Por cada selección, pulse **OK** para bloquear o desbloquear el canal.

sola pulsación entre dispositivos compatibles con EasyLink.

- **[Color]** Establece el estándar de televisión de color que se usa en el área.
 - **[Etiqueta elect.]** Sólo para el modo de tienda. Establece la ubicación de la pegatina electrónica.
- 4 Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar la preferencia.
 - 5 Pulse **OK**.
 - 6 Pulse **⬆** **MENU** para salir.

Uso del reloj del televisor

Puede mostrar un reloj en la pantalla del televisor:

Ajuste del reloj del televisor

- 1 Pulse **⬆** **MENU**.
- 2 Seleccione **[Opciones]** > **[Reloj]**
↳ Aparece el menú **[Reloj]**.
- 3 Pulse **▲▼◀▶** o **Botones numéricos** para introducir la hora.
- 4 Pulse **[Terminado]** para confirmar.
- 5 Pulse **⬆** **MENU** para salir.

Cambio de las preferencias del televisor

- 1 Pulse **⬆** **MENU**.
- 2 Seleccione **[Instalación]** > **[Preferencias]**.
- 3 Pulse **▶** para acceder a **[Preferencias]**.
 - **[Ubicación]** Optimiza los ajustes del televisor para su ubicación: hogar o tienda.
 - **[Barra de volumen]** Muestra la barra de volumen al ajustar el volumen.
 - **[EasyLink]** Activa la reproducción y el modo de espera con una

Acceso al canal para el descodificador

Puede asignar canales proporcionados a través de un descodificador a la selección de canales de televisión. De este modo, puede seleccionar estos canales mediante el mando a distancia del televisor. El descodificador se debe conectar a EXT1 o EXT2.

Definición del canal para el descodificador

Asigne canales de un descodificador

- 1 Pulse **MENU**.
- 2 Seleccione **[Instalación] > [Descodificador]**.
- 3 Pulse **▶** para acceder a **[Descodificador]**.
- 4 Pulse **▶** para acceder a **[Canal]**.
- 5 Pulse **▲▼** para seleccionar un número de canal que se asignará al canal para el descodificador.
- 6 Pulse **OK**.
- 7 Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar y acceder a **[Estado]**.
- 8 Pulse **▲▼** para seleccionar el conector que usará el descodificador (**[Ninguno]**, **[EXT 1]** o **[EXT 2]**).
- 9 Pulse **OK**.
- 10 Pulse **MENU** para salir.

Nota

- Seleccione **[Ninguno]** si no desea asignar el canal para el descodificador.
- **[EXT 2]** sólo está disponible en televisores de 26 pulgadas o de mayor tamaño.

Inicio de una demostración del televisor

- 1 Pulse **MENU**.
- 2 Seleccione **[Opciones] > [Demostración]**.
↳ Aparece el menú **[Demostración]**.
- 3 Pulse **▲▼** para seleccionar una demostración.
 - **[Dig.CrystalClear]** Muestra dos imágenes en paralelo en la pantalla: una imagen normal y otra mejorada con esta función.
 - **[Active Control]** Ajusta automáticamente la configuración de imagen para obtener continuamente una imagen óptima en cualquier condición de señal.
- 4 Pulse **OK** para iniciar la demostración.
- 5 Pulse **MENU** para salir.

Restablecimiento de los ajustes de fábrica del televisor

Puede restaurar los ajustes de imagen y sonido predeterminados del televisor. Los ajustes de la instalación de los canales permanecen iguales.

- 1 Pulse **MENU**.
- 2 Seleccione **[Instalación] > [Ajustes fábrica]**.
- 3 Pulse **▶** para acceder al menú **[Ajustes fábrica]**.
↳ Se resalta **[Reiniciar]**.
- 4 Pulse **OK** para restablecer los ajustes de fábrica.
- 5 Pulse **MENU** para salir.

6 Instalación de canales

La primera vez que configure el televisor se le pedirá que seleccione el idioma de menú y que instale los canales de televisión y emisoras de radio digital (si están disponibles). En este capítulo se ofrecen instrucciones sobre cómo volver a hacer la instalación y la sintonía fina de los canales.

Instalación automática de canales

En esta sección se describe cómo buscar y memorizar canales de forma automática.

Paso 1 Selección del idioma de los menús

Nota

- Si los ajustes de idioma son correctos, omita este paso.

- 1 Pulse **MENU**.
- 2 Seleccione **[Instalación] > [Idioma de menú]**.
- 3 Pulse **▶** para acceder a **[Idioma de menú]**.
- 4 Pulse **▲▼** para seleccionar un ajuste de idioma.

Imagen	Idioma de menú	English
	Instalac. canales	Cesky
Sonido	Preferencias	Български
	Descodificador	Dansk
Opciones	Ajustes fábrica	Deutsch
	Software actual	Ελληνικά
Instalación		Español
		Français

- 5 Pulse **OK** para confirmar.
- 6 Pulse **MENU** para salir.

Paso 2 Instalación de los canales

Seleccione su país para realizar una instalación correcta de los canales.

- 1 Pulse **MENU**.
- 2 Seleccione **[Instalación] > [Instalac. canales] > [Asistente canales]**.

Imagen	Idioma de menú	Asistente canales
	Instalac. canales	Analogico: Manual
Sonido	Preferencias	
	Descodificador	
Opciones	Ajustes fábrica	
	Software actual	
Instalación		

- 3 Pulse **▲▼** para seleccionar el país.

Seleccione su país	Austria
	Bélgica
	Croacia
	República Checa
	Dinamarca
	Finlandia
	Francia
	Alemania

- 4 Pulse **▶** para ir al siguiente paso.
- 5 Seleccione **[Iniciar]** y pulse **OK** para volver a instalar los canales.

12	Iniciar instalación automat. Tardará unos minutos.	3
	Iniciar?	


- 6 A medida que el sistema busca canales, tiene la opción de **[Parar]** el proceso.
- 6 Si desea detener la búsqueda, seleccione **[Parar]** y pulse **OK**.
 - ↳ Aparece un cuadro de diálogo en el que se le pregunta si realmente desea **[Parar]** o **[Continuar]** el proceso.
- 7 Pulse **◀▶** para seleccionar **[Parar]** o **[Continuar]**.

- 8 Pulse **OK** para confirmar la selección.
- 9 Cuando haya terminado, pulse **⬆️ MENU** para salir.

Instalación manual de canales

En esta sección se describe cómo buscar y almacenar canales de televisión analógicos manualmente.

- 1 Pulse **⬆️ MENU**.
- 2 Seleccione **[Instalación] > [Instalac. canales] > [Analógico: Manual]**
 ↳ Aparece el menú **[Analógico: Manual]**.

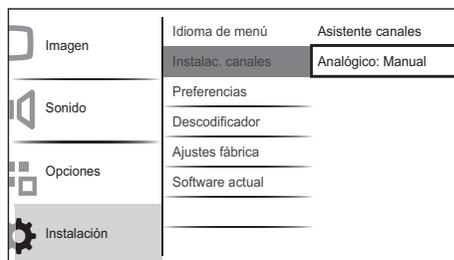

- 3 Pulse **▲▼** para seleccionar el elemento que desea ajustar.
 - **[Sistema]**
 - **[Buscar]**
 - **[Sintonía fina]**
 - **[Almac. canal act.]**
 - **[Almc. canal nuevo]**

Paso 1 Selección del sistema

Nota

- Si los ajustes del sistema son correctos, omite este paso.

- 1 Pulse **⬆️ MENU**.
- 2 Seleccione **[Instalación] > [Instalac. canales] > [Analógico: Manual]**
 ↳ Aparece el menú **[Analógico: Manual]**.
- 3 Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar y acceder a **[Sistema]**.
- 4 Pulse **▲▼** para seleccionar el país o la región.
- 5 Pulse **OK** para confirmar.
- 6 Pulse **⬆️ MENU** para salir.

Paso 2 Búsqueda y almacenamiento de nuevos canales de televisión

- 1 Pulse **⬆️ MENU**.
- 2 Seleccione **[Instalación] > [Instalac. canales] > [Analógico: Manual]**
 ↳ Aparece el menú **[Analógico: Manual]**.
- 3 Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar y acceder a **[Buscar]**.
- 4 Pulse **▲▼** o use los **Botones numéricos** para introducir manualmente la frecuencia de tres dígitos.
- 5 Pulse **OK** para comenzar la búsqueda.
- 6 Pulse **◀** cuando se encuentre el nuevo canal.
- 7 Pulse **▲▼** para seleccionar **[Almc. canal nuevo]** y memorizar el nuevo canal con otro número.
- 8 Pulse **▶** para acceder a **[Almc. canal nuevo]**.
- 9 Pulse **◀▶** para seleccionar **[Sí]** y pulse **OK** para almacenar el nuevo canal.
- 10 Pulse **⬆️ MENU** para salir.

Sintonía fina de los canales analógicos

- 1 Pulse **▲** MENU.
- 2 Seleccione **[Instalación]** > **[Instalac. canales]** > **[Analógico: Manual]**.
↳ Aparece el menú **[Analógico: Manual]**.
- 3 Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar y acceder a **[Sintonía fina]**.
- 4 Pulse **▲▼** para ajustar la frecuencia.
- 5 Pulse **OK** cuando haya terminado.
- 6 Pulse **▲▼** para seleccionar **[Almac. canal act.]** y almacenar el número de canal.
- 7 Pulse **▶** para acceder a **[Almac. canal act.]**.
- 8 Pulse **◀▶** para seleccionar **[Sí]** y pulse **OK** para almacenar el canal actual.
- 9 Pulse **▲** MENU para salir.

Cambio de nombre de canal

Se puede cambiar el nombre de un canal para que aparezca el nombre que elija siempre que seleccione dicho canal.

- 1 Al ver la televisión, pulse **OK** para mostrar la lista de canales.
- 2 Seleccione el canal cuyo nombre desea cambiar.
- 3 Pulse **☰** OPTIONS.
↳ Aparece el menú de opciones de canal.
- 4 Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar y acceder a **[Camb. nomb. canal]**.
↳ Aparece un cuadro de entrada de texto.
- 5 Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar caracteres.
- 6 Pulse **OK** para confirmar cada uno de los caracteres.



Consejo

- Cambio de nombre de los canales: la longitud del nombre está limitada a seis caracteres.
- Utilice **[Aa]** para cambiar de mayúsculas a minúsculas y viceversa.

Reordenación de canales

Después de instalar los canales, puede cambiar el orden en que aparecen.

- 1 Al ver la televisión, pulse **OK** para mostrar la lista de canales.
- 2 Pulse **☰** OPTIONS.
↳ Aparece el menú de opciones de canal.
- 3 Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar y acceder a **[Reordenar]**.
- 4 Seleccione el canal que desea reordenar y pulse **OK**.
- 5 Pulse **▲▼◀▶** para seleccionar la nueva posición del canal.
- 6 Pulse **OK** para confirmar la nueva posición.
- 7 Pulse **☰** OPTIONS.
↳ Aparece **[Fin reordenación]**.
- 8 Pulse **OK** para finalizar la reordenación.


7 Conexión de dispositivos

En esta sección se describe cómo conectar distintos dispositivos con diferentes conectores y se complementan los ejemplos proporcionados en la Guía de configuración rápida.

Nota

- Se pueden utilizar distintos tipos de conectores para conectar un dispositivo al televisor, según la disponibilidad y sus necesidades.


Conector posterior para el televisor de 19 a 22 pulgadas

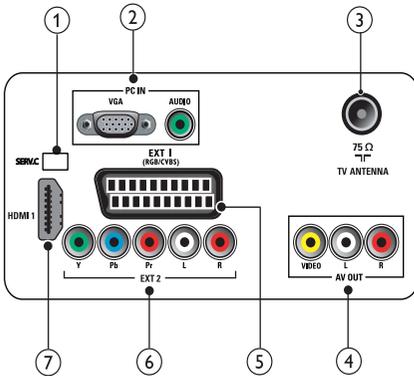

- SERV. C**
Para la actualización de software.
- PC IN (VGA y AUDIO IN)**
Entrada de audio y vídeo de un ordenador.
- TV ANTENNA**
Entrada de señal de una antena, cable o satélite.

- AV OUT (VIDEO OUT y AUDIO OUT L/R)**
Salida de audio y vídeo a dispositivos analógicos, como otro televisor o un dispositivo de grabación.
- EXT 1 (RGB y CVBS)**
Entrada de audio y vídeo analógico de dispositivos analógicos o digitales, como reproductores de DVD o videoconsolas.
- EXT 2 (Y Pb Pr y AUDIO L/R)**
Entrada de audio y vídeo analógico de dispositivos analógicos o digitales, como reproductores de DVD o videoconsolas.
- HDMI 1**
Entrada de audio y vídeo digital de dispositivos digitales de alta definición, como reproductores Blu-ray.


Conector posterior para televisores de 26 pulgadas y de mayor tamaño

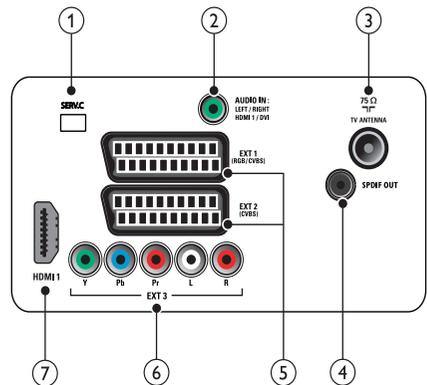

- SERV. C**
Para la actualización de software.

- ② **AUDIO IN**
Entrada de audio de dispositivos que requieren una conexión de audio independiente, como un ordenador.
- ③ **TV ANTENNA**
Entrada de señal de una antena, cable o satélite.
- ④ **SPDIF OUT**
Salida de audio digital para sistemas de cine en casa y otros sistemas de audio digital.
- ⑤ **EXT 1 (RGB y CVBS)/ EXT 2 (CVBS)**
Entrada de audio y vídeo analógico de dispositivos analógicos o digitales, como reproductores de DVD o videoconsolas. EXT 2 admite S-vídeo.
- ⑥ **EXT 3 (Y Pb Pr y AUDIO L/R)**
Entrada de audio y vídeo analógico de dispositivos analógicos o digitales, como reproductores de DVD o videoconsolas.
- ⑦ **HDMI 1**
Entrada de audio y vídeo digital de dispositivos digitales de alta definición, como reproductores Blu-ray.

Conector lateral

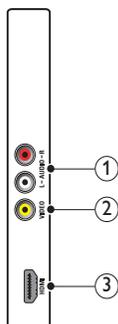

- ① **AUDIO L/R**
Entrada de audio de dispositivos analógicos conectados a VIDEO.

- ② **VIDEO**
Entrada de vídeo compuesto de dispositivos analógicos, como vídeos.
- ③ **HDMI (Para televisores de 26 pulgadas y de mayor tamaño)**
Entrada de audio y vídeo digital de dispositivos digitales de alta definición, como reproductores Blu-ray.

Conexión de un ordenador

Antes de conectar un ordenador al televisor


- Establezca la tasa de refresco de pantalla en el ordenador a 60 Hz.
- Seleccione una resolución de pantalla admitida en el ordenador.

Conecte un ordenador con uno de los siguientes conectores:


Nota

- Las conexiones mediante DVI o VGA requieren un cable de audio adicional.


- Cable HDMI

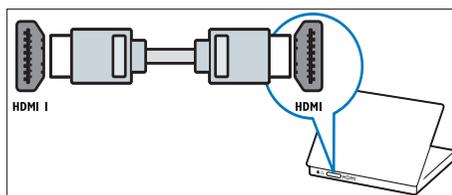


• Cable DVI-HDMI

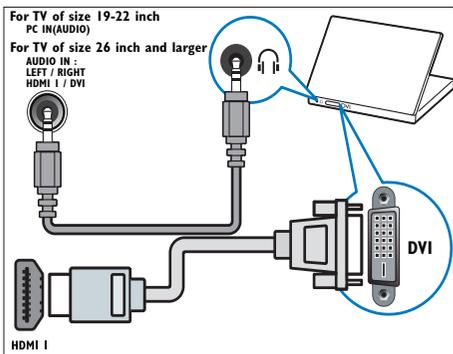

• Cable HDMI y adaptador HDMI-DVI

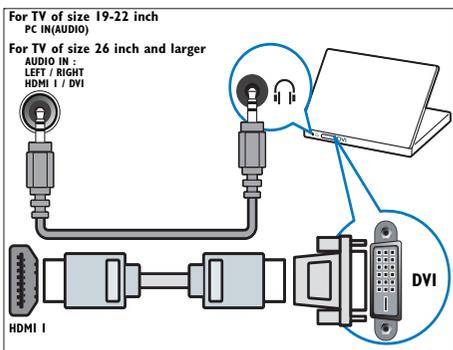

• Cable VGA

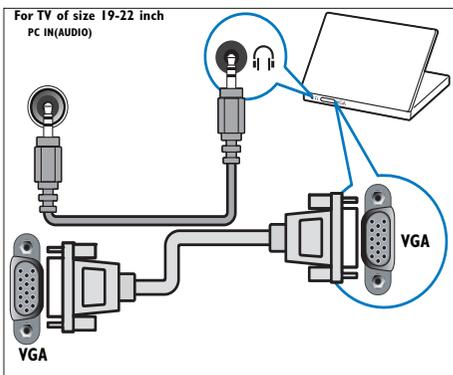

Uso de Philips EasyLink

El televisor admite Philips EasyLink, que permite la reproducción y el modo de espera con una sola pulsación entre dispositivos compatibles con EasyLink.

Nota

- Los dispositivos compatibles deben estar conectados al televisor mediante HDMI.

Activación o desactivación de EasyLink

Nota

- No active Philips EasyLink si no va a usarlo.

- 1 Pulse **MENU**.
- 2 Seleccione **[Instalación] > [Preferencias] > [EasyLink]**.
- 3 Seleccione **[Encendido]** o **[Apagado]**.

Uso de la reproducción con una sola pulsación


- 1 Después de activar EasyLink, pulse el botón de reproducción del dispositivo.
↳ El televisor cambia automáticamente al origen correcto.

Uso del modo de espera con una sola pulsación

- 1 Mantenga pulsado **⊕ Modo de espera** en el mando a distancia del televisor o del dispositivo durante tres segundos como mínimo.
↳ El televisor y todos los dispositivos HDMI conectados cambian al modo de espera.

Uso de un bloqueo Kensington

En la parte posterior del TV hay una ranura de seguridad Kensington. Evite el robo con la instalación de un bloqueo Kensington entre la ranura y un objeto permanente, como una mesa pesada.

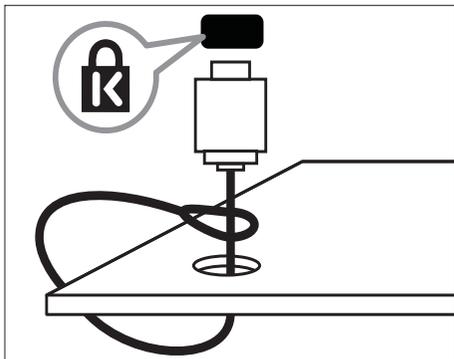

8 Información del producto

La información del producto puede cambiar sin previo aviso. Para obtener información detallada del producto, vaya a www.philips.com/support.

Resoluciones de pantalla admitidas

Formatos de ordenador

- Resolución: tasa de refresco:
 - 640 × 480: 60 Hz
 - 800 × 600: 60 Hz
 - 1024 × 768: 60 Hz
 - 1280 × 1024: 60 Hz
 - 1360 × 768: 60 Hz
 - 1440 × 900: 60 Hz (sólo para alta definición total)
 - 1680 × 1050: 60 Hz (sólo para alta definición total)
- Mediante entrada HDMI/DVI

Formatos de vídeo

- Resolución: tasa de refresco:
 - 480i: 60 Hz
 - 480p: 60 Hz
 - 576i: 50 Hz
 - 576p: 50 Hz
 - 720p: 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i: 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p: 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p: 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada de antena: coaxial de 75 ohmios (IEC75)
- Sistema de televisión: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Reproducción de vídeo: NTSC, SECAM, PAL
- Banda de radio: hiperbanda, canal S, UHF, VHF

Mando a distancia

- Tipo: PF01E09B
- Pilas: 2 AAA (tipo LR03)

Alimentación

- Corriente de alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,3 W
- Temperatura ambiente: de 5 a 40 °C

Soportes de televisor admitidos

Para montar el televisor, adquiera un soporte de televisor compatible con VESA admitido y tornillos de montaje. Para acceder fácilmente a los conectores, deje al menos unos 5,5 cm desde la parte posterior del televisor.



Advertencia

- Siga todas las instrucciones que se proporcionan con el soporte de televisor. Koninklijke Philips Electronics N.V. no acepta ninguna responsabilidad por un soporte de televisor inadecuado que pueda causar accidentes, lesiones o daños.

Tamaño de la pantalla del televisor (pulgadas)	Espacio requerido (mm)	Tornillos de montaje requeridos
19	100 × 100	4 × M4
22	100 × 100	4 × M4
26	100 × 200	6 × M4
32	200 × 200	4 × M6
42	200 × 200	4 × M6

9 Solución de problemas

En esta sección se describen problemas comunes y las soluciones correspondientes.

Problemas generales del televisor

El TV no se enciende:

- Desconecte el cable de la toma de alimentación. Espere un minuto y vuelva a conectarlo.
- Compruebe que el cable está bien conectado.

El mando a distancia no funciona correctamente:

- Compruebe que las pilas estén bien insertadas en el mando a distancia según la orientación de los polos +/-.
- Sustituya las pilas del mando a distancia si tienen poca carga o se han agotado.
- Limpie el mando a distancia y la lente del sensor del TV.

La luz del modo de espera del TV parpadea en rojo:

- Desconecte el cable de la toma de alimentación. Espere hasta que el TV se enfríe antes de volver a conectar el cable de alimentación. Si se vuelve a producir el parpadeo, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips.

Ha olvidado el código para desbloquear la función de bloqueo del televisor

- Introduzca "8888".

El menú del TV no aparece en el idioma correcto

- Cambie el menú del TV al idioma preferido.

Cuando se enciende o apaga el TV, o se pone en modo de espera, se oye un crujido en el chasis del TV:

- No es necesario realizar ninguna acción. Este crujido es la expansión y contracción normal del TV cuando se enfría y se calienta. Esto no afecta al rendimiento.

Problemas con los canales de televisión

Los canales instalados anteriormente no aparecen en la lista de canales:

- Compruebe que está seleccionada la lista de canales correcta.

Problemas con la imagen

El televisor está encendido, pero no hay imagen:

- Compruebe que la antena esté bien conectada al televisor.
- Compruebe que el dispositivo correcto está seleccionado como la fuente de televisor.

Hay sonido pero no hay imagen:

- Compruebe que los ajustes de imagen estén bien configurados.

La recepción del televisor desde la conexión de la antena es deficiente:

- Compruebe que la antena esté bien conectada al televisor.
- Los altavoces, los dispositivos de audio sin toma de tierra, las luces de neón, los edificios altos y otros objetos grandes pueden influir en la calidad de recepción. Si es posible, trate de mejorar la calidad de la recepción cambiando la orientación

de la antena o alejando los dispositivos del televisor:

- Si la recepción es deficiente sólo en un canal, realice un ajuste manual más preciso de dicho canal.

La calidad de imagen de los dispositivos conectados es mala:

- Compruebe que los dispositivos estén bien conectados.
- Compruebe que los ajustes de imagen estén bien configurados.

El televisor no ha guardado los ajustes de imagen:

- Compruebe que la ubicación del televisor está configurada en el ajuste de casa. Este modo ofrece la flexibilidad de cambiar y guardar ajustes.

La imagen no encaja en la pantalla; es demasiado grande o demasiado pequeña:

- Utilice un formato de pantalla distinto.

La posición de la imagen no es correcta:

- Las señales de imagen de ciertos dispositivos puede que no se ajusten correctamente a la pantalla. Compruebe la salida de la señal del dispositivo.

Problemas de sonido

Hay imagen, pero no hay sonido en el TV:

 Nota

- Si no detecta ninguna señal de audio, el TV desactiva la salida de audio automáticamente; esto no indica un error de funcionamiento.

- Compruebe que todos los cables estén bien conectados.
- Compruebe que el volumen no sea 0.
- Compruebe que el sonido no se ha silenciado.

Hay imagen, pero la calidad del sonido es mala:

- Compruebe que los ajustes de sonido estén bien configurados.

Hay imagen, pero el sonido sólo procede de un altavoz:

- Compruebe que el balance de sonido está configurado en el centro.

Problemas con la conexión HDMI

Hay problemas con los dispositivos HDMI:

- Tenga en cuenta que la compatibilidad con HDCP puede retrasar el tiempo que emplea un TV en mostrar el contenido de un dispositivo HDMI.
- Si el TV no reconoce el dispositivo HDMI y no se muestra ninguna imagen, pruebe a cambiar la fuente de un dispositivo a otro y vuelva otra vez a él.
- Si hay interrupciones intermitentes del sonido, compruebe que los ajustes de salida del dispositivo HDMI son correctos.
- Si está utilizando un adaptador HDMI-DMI o un cable HDMI-DVI, compruebe que hay un cable de audio adicional conectado a **AUDIO L/R** o **AUDIO IN** (sólo miniconector).

Problemas con la conexión del ordenador

La pantalla del ordenador en el televisor no es estable:

- Compruebe si el ordenador admite la resolución y la frecuencia de actualización seleccionadas.
- Configure el formato de pantalla del televisor en Sin escala.

Póngase en contacto con nosotros

Si no puede resolver el problema, consulte las preguntas más frecuentes sobre este TV en www.philips.com/support.

Si el problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips según se indica en este User Manual.



Advertencia

- No trate de reparar el TV usted mismo. Esto podría ocasionarle lesiones graves, producir daños irreparables en el TV o anular la garantía.



Nota

- Anote el modelo y número de serie del TV antes de ponerse en contacto con Philips. Estos números están impresos en la parte posterior del TV y en el embalaje.

10 Índice

A

Ajustes de fábrica	18
Ajustes de imagen	10
Ajustes de sonido	12, 13
Ajustes inteligentes	10, 12
Alimentación	27, 6

Í

Índice de páginas	14
-------------------	----

B

Bloqueo Kensington	25
--------------------	----

C

Cable HDMI	
solución de problemas	28

Canal analógico	
sintonía fina	21

Canales	
cambio de nombre	21
instalación	
automático	19
manual	20
lista de favoritos	14
reordenar	21
sintonización	21

Cierre	
Kensington	25
televisor	16

Clasificación parental	
bloqueo del televisor	16

Código PIN	27
------------	----

Conexiones	
cable de alimentación	22
especificaciones técnicas	26
HDMI	
solución de problemas	28
solución de problemas	28

Cuidado medioambiental	5
------------------------	---

D

Demo	18
------	----

Dispositivos	
ver	9

E

EasyLink	
activación	24
desactivación	24
modo de espera con un solo toque	24
reproducción con un solo toque	24

Especificaciones técnicas	26
---------------------------	----

F

Formato de ordenador	
especificaciones técnicas	26

Formato de pantalla	
cambio de formato de pantalla	11
solución de problemas	27

Formato de vídeo	
especificaciones técnicas del formato de vídeo	26

I

Instalación	
automático	19
manual	20

I

Idioma	
solución de problemas	27

L

Lista de canales	
actualización	14
favoritos	14
solución de problemas	27

Lista de favoritos	
configuración	14
selección	14

Location	17
----------	----

M	
Mando a distancia	
descripción general	6
especificaciones técnicas	26
solución de problemas	27
Menú	
bloqueo infantil	16
idioma	27
menú principal	10
solución de problemas	27
teletexto	13
Modo casa	17
Modo de espera con un solo toque	24
<hr/>	
P	
Pantalla	
resolución	26
Pilas	27, 5
<hr/>	
R	
Recepción	27, 21
Reproducción con un solo toque	24
<hr/>	
S	
Seguridad	4
Servicios digitales	
teletexto	13
Sintonización de canales	21
Solución de problemas	27
Soporte	26
<hr/>	
T	
Teletexto	
features	13
índice de páginas	14
subpáginas	13
televisor	
ajuste del volumen	9
apagado	8
cómo cambiar de canal	8
controles	6
cuidado de la pantalla	5
Descripción general del televisor	6
encendido	8
especificaciones técnicas del sintonizador	26
menú	10
modo de espera	8
montaje en pared	4, 26
posición	25
seguridad	4
solución de problemas	27
transporte	4
Temporizador	15
Temporizador	
modo de espera	15
programador	15
sleeptimer	15
Transmisión	
solución de problemas	27
TV lock	
bloqueo de canales	17
bloqueo de dispositivos conectados	16
Código PIN	27
<hr/>	
V	
Volumen	
ajuste	9

